

Spis treści

1	Informacje o tym podręczniku użytkownika.....	3
1.1	Sygnał cyfrowy.....	3
1.2	Sygnał analogowy.....	3
2	Ważne.....	4
2.1	Informacje ogólne.....	4
2.2	Konserwacja ekranu.....	4
2.3	Nieruchome obrazy na ekranie telewizora.....	4
2.4	Pola elektryczne, magnetyczne i elektromagnetyczne (EMF).....	4
3	Przed uruchomieniem.....	5
3.1	Wygląd tylnego panelu złączy.....	5
3.2	Wykorzystywanie gniazda wspólnego interfejsu.....	5
3.3	Wygląd bocznego panelu złączy.....	6
3.4	Keys at the side of the TV.....	6
3.5	Wskaźniki świetlne na telewizorze.....	7
4	Czynności wstępne.....	8
4.1	Podłączanie anteny.....	8
4.2	Podłączanie do sieci elektrycznej.....	8
4.3	Pilot zdalnego sterowania.....	8
4.4	Włączanie telewizora.....	8
4.5	Pierwsza instalacja.....	8
4.6	Jak poruszać się po menu.....	11
5	Korzystanie z pilota.....	13
5.1	Korzystanie z przycisku OPCJI.....	14
6	Korzystanie z ustawień menu telewizora.....	16
6.1	Dostosowanie ustawień menu obrazu.....	17
6.2	Dostosowanie ustawień menu dźwięku.....	20
6.3	Dostosowanie ustawień menu funkcji.....	22
6.4	Wyszukiwanie i wprowadzanie do pamięci kanałów telewizyjnych.....	27
6.5	Przegrupowanie listy numerów kanałów.....	30
6.6	Ustawianie własnych preferencji.....	32
6.7	Wybór połączeń.....	33
6.8	Wybór numeru kanału dekodera.....	33
6.9	Przywracanie ustawień fabrycznych.....	34
6.10	Jak rozbudować oprogramowanie telewizora.....	34
7	Tworzenie listy ulubionych.....	36
7.1	Aby wybrać kanał z wyświetlanej listy ulubionych kanałów.....	36
7.2	Wybór innej listy ulubionych kanałów.....	36
7.3	Tworzenie lub modyfikacja listy ulubionych kanałów.....	36
7.4	Wybór wyłącznie kanałów telewizyjnych lub radiowych z listy wszystkich kanałów.....	37
8	EPG (elektroniczny przewodnik program.).....	38
9	Multimedia Browser (przeglądarka multimedialna).....	40
9.1	Przeglądanie zawartości urządzenia USB.....	40
9.2	Podłączanie urządzenia USB.....	40
9.3	Odcinanie urządzenia USB.....	40
9.4	Menu przeglądarki multimedialnej.....	40
9.5	Przyciski funkcji u dołu ekranu.....	42
9.6	Inne przyciski funkcji multimedialnych na pilocie.....	43
10	Telegazeta.....	44
11	Tworzenie połączeń wideo i audio.....	47
11.1	Panel boczny.....	47
11.2	Panel tylny.....	48

11.3	Podłączenie magnetowidu lub nagrywarki DVD	49
11.4	Podłącz dekodery oraz magnetowidy	49
11.5	Podłączanie dwóch magnetowidów lub magnetowidu i nagrywarki DVD	50
11.6	Podłączanie odbiornika satelitarnego	50
11.7	Podłączanie odtwarzacza DVD, dekodera telewizji kablowej lub konsoli gier	51
11.8	Podłączanie odtwarzacza DVD, odbiornika satelitarnego lub dekodera telewizji kablowej	52
11.9	Podłączanie komputera PC	53
11.10	Podłączanie wzmacniacza kina domowego	54
12	Rozwiązywanie problemów	55
13	Rozbudowa oprogramowania telewizorów Philips za pomocą pamięci przenośnej	57
13.1	Automatyczna procedura uaktualniania oprogramowania	58
13.2	Procedura ręcznego uaktualnienia oprogramowania	59
14	Format pokazu slajdów z muzyką w tle	60
15	Zagadnienia dotyczące aparatu cyfrowego i USB	63
16	Zagadnienia dotyczące urządzeń zewnętrznych podłączonych za pomocą złącza HDMI	65
17	Indeks	66
18	Normy ekologiczne i Informacje o produkcie	69

1 Informacje o tym podręczniku użytkownika

Niniejszy podręcznik użytkownika zawiera wszystkie informacje potrzebne do instalacji oraz korzystania z twojego nowego telewizora. Przeczytaj również teksty pomocy wyświetlane u dołu ekranu.



Jeśli niniejszy podręcznik użytkownika nie zawiera odpowiedzi na twoje pytanie lub rozdział „Rozwiązywanie problemów” nie rozwiązuje twojego problemu z telewizorem, możesz zadzwonić do lokalnego biura obsługi klienta albo centrum serwisowego firmy Philips. Patrz dołączona ogólnosiłkowa karta gwarancyjna. Przed zwróceniem się o pomoc do centrum serwisowego firmy Philips, prosimy o przygotowanie danych o modelu i numerze produktu, które można znaleźć na tylnej bądź dolnej części telewizora, lub na opakowaniu.

Model:

Numer produktu:

znaleźć na stronie www.philips.com/support.

1.2 Sygnał analogowy

Gdy w danym obszarze nie ma dostępu do naziemnego sygnału cyfrowego, telewizor będzie odbierać wyłącznie sygnał analogowy.

1.1 Sygnał cyfrowy

Oprócz odbiornika sygnału analogowego, telewizor ten posiada wbudowany tuner telewizyjny, który odbiera, dekoduje i wyświetla naziemne sygnały cyfrowe.

Cyfrowe kanały telewizyjne i radiowe są dostępne i odtwarzane:

- gdy naziemny cyfrowy przekaz obrazu (DVB-T) jest dostępny w twojej okolicy;
 - oraz jeśli naziemny cyfrowy przekaz obrazu (DVB-T) jest obsługiwany przez telewizor w kraju, w którym mieszkasz.
- Listę obsługiwanych krajów można

2 Ważne

2.1 Informacje ogólne

Nie wkładaj wtyczki do gniazdka elektrycznego, ani nie zawieszaj telewizora na ścianie, zanim nie wykonasz wszystkich połączeń.

- Ustaw lub zawieś telewizor w wybranym miejscu, ale upewnij się, że istnieje możliwość swobodnego przepływu powietrza przez otwory wentylacyjne.
- Nie umieszczaj telewizora w ciasnej przestrzeni, na przykład w szafie na książki lub podobnym meblu.
- Aby zapobiec ryzyku pożaru, w pobliżu telewizora nie należy umieszczać odsłoniętych źródeł ognia, takich jak świeczki.
- Należy unikać nagrzewania urządzenia, bezpośredniego działania promieni słonecznych oraz narażenia na działanie deszczu lub wody.

2.2 Konserwacja ekranu

- Nie dotykaj, nie naciskaj, nie trzymaj ani nie uderzaj ekranu niczym twardym, ponieważ może to spowodować trwałe uszkodzenie jego powierzchni.
- Nie dotykaj powierzchni gołymi rękoma ani natłuszczonymi szmatkami (niektóre kosmetyki są szkodliwe dla ekranu).
- Przed czyszczeniem ekranu odłącz telewizor od sieci.
- Gdy powierzchnia ekranu się zakurzy, delikatnie przetrzyj ją wchłaniającą kurz szmatką z bawełny lub innego miękkiego materiału, na przykład irchy.
- Przed zakończeniem montażu podstawki lub uchwytu na ścianę oraz połączeń nie należy zdejmować opakowania ochronnego.
- Do czyszczenia przedniej, odblaskowej, czarnej części telewizora należy używać wyłącznie dołączonej miękkiej szmatki. Należy zachować ostrożność.
- Niezwłocznie usuwaj krople śliny oraz wody. Ich dłuższy kontakt z ekranem powoduje zniekształcenia oraz powłoki kolorów.

2.3 Nieruchome obrazy na ekranie telewizora

Cechą wyświetlaczy LCD i PDP jest to, że wyświetlanie tego samego obrazu przez dłuższy czas może spowodować jego utrwalenie na ekranie. Nazywane jest to wypaleniem fosforowym. Podczas normalnego używania telewizora na ekranie powinny pojawiać się nieustannie ruchome

obrazy wypełniające ekran.

Przykłady nieruchomych obrazów (nie jest to wyczerpująca lista, podczas oglądania można napotkać inne):

- Menu telewizora i DVD: informacje na temat zawartości płyty DVD;
- Czarne pasy: gdy czarne pasy pojawiają się po lewej i prawej stronie ekranu, zaleca się zmianę formatu obrazu tak, aby wypełniał on cały ekran;
- Logo kanału telewizyjnego: stanowią problem, gdy są jasne i nieruchome. Poruszająca się grafika lub grafika o małym kontraście nie powinna powodować nierównego starzenia się ekranu;
- Informacje giełdowe: wyświetlane u dołu ekranu telewizora;
- Loga kanałów zakupów oraz informacje cenowe: jasne i pokazywane ciągle bądź wielokrotnie w tym samym miejscu na ekranie telewizora. Przykłady nieruchomych obrazów to także loga, obrazy komputerowe, zegar, telegazeta oraz obrazy wyświetlane w formacie 4:3, statyczne obrazy lub znaki, itp.

⚠ Wskazówki

Zmniejsz kontrast i jasność podczas oglądania.

2.4 Pola elektryczne, magnetyczne i elektromagnetyczne (EMF)

- Firma Philips Royal Electronics wytwarza i sprzedaje różne rodzaje produktów, których odbiorcami docelowymi są klienci. Produkty te posiadają, tak jak każde urządzenie elektryczne, zdolność emitowania i odbierania sygnałów elektromagnetycznych.
- Jedną z podstawowych zasad biznesowych firmy Philips jest podejmowanie wszystkich koniecznych działań związanych z higieną i bezpieczeństwem naszych produktów, przestrzeganie wszystkich stosownych wymogów prawnych i pozostawanie w bezpiecznych granicach wyznaczonych standardami EMF obowiązującymi w czasie wytwarzania produktu.
- Firma Philips stara się rozwijać, wytwarzać i wypuszczać na rynek produkty niewywołujące niekorzystnych skutków dla zdrowia.
- Firma Philips potwierdza, że według dostępnych na dzień dzisiejszy dowodów naukowych jej produkty są bezpieczne w użytkowaniu, o ile są one użytkowane prawidłowo i zgodnie z ich przeznaczeniem.
- Firma Philips odgrywa aktywną rolę w rozwijaniu międzynarodowych standardów EMF i bezpieczeństwa, co umożliwia jej przewidywanie przyszłych trendów standaryzacji i integrowanie ich we wcześniejszej fazie rozwoju jej produktów.


3 Przed uruchomieniem

⚠ Uwaga

Nie wkładaj przewodu sieciowego do gniazda zasilania z tyłu telewizora ani do gniazdka elektrycznego oraz nie wieszaj telewizora na ścianie przed wykonaniem wszystkich połączeń.

Przed włączeniem telewizora podłącz wszystkie urządzenia zewnętrzne. Patrz Tworzenie połączeń wideo i audio, str. 47.

3.1 Wygląd tylnego panelu złączy

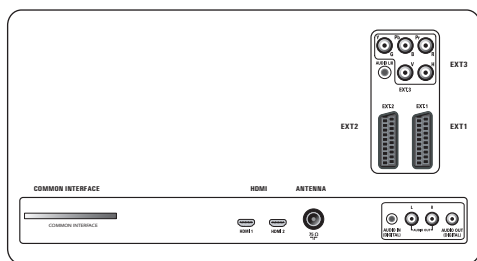

Istnieje szeroki zakres sprzętu audio i wideo, który można podłączyć do telewizora. Patrz Tworzenie połączeń wideo i audio, str. 47. Wejście **EXT1** może obsługiwać systemy transmitowania sygnałów CVBS, RGB i Audio L/R;

Wejście **EXT2** może obsługiwać systemy CVBS, S-VIDEO, RGB i Audio L/R;

Wejście **EXT3** może obsługiwać systemy YPbPr, RGB, H/V i Audio L/R;

HDMI 1 oraz 2.

Obsługiwane formaty wideo: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i.

⚠ Ostrzeżenie

Odłącz zasilanie przed tworzeniem jakichkolwiek połączeń.

✳ Wskazówki

Zaleca się podłączenie urządzeń o sygnale wyjściowym w systemie RGB do wejść **EXT1** lub **EXT2**, ponieważ RGB zapewnia lepszą jakość obrazu.


3.2 Wykorzystywanie gniazda wspólnego interfejsu

⚠ Ostrzeżenie

Wyłącz telewizor przed umieszczaniem jakiegokolwiek modułu w gnieździe wspólnego interfejsu.

☹ Uwaga

Ta funkcja jest dostępna tylko w niektórych krajach.

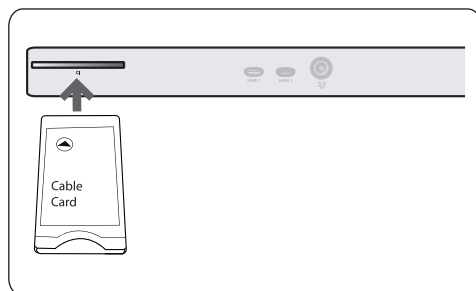

Aby otrzymać zakodowane sygnały DTV, konieczny jest moduł dostępu warunkowego oraz karta Smart, zapewniana przez dostawcę usług.

- Moduł dostępu warunkowego zapewnia dostęp do usług dodatkowych, na przykład Pay TV.

Skontaktuj się ze swoim dostawcą usług CI, aby uzyskać więcej informacji o tych modułach.

- Chociaż moduły dostępu warunkowego mogą się od siebie różnić w zależności od producenta, każdy z nich obsługuje określony system szyfrowania. Telewizor obsługuje moduły dostępu warunkowego (CA) działające ze standardem DVB-T

(naziemnego cyfrowego przekaz obrazu). Karta smart może być ważna jedynie dla określonego kanału.

- Moduły dostępu warunkowego (CA) i karty smart nie są akcesoriami dostarczanymi ani dodatkowymi firmy Philips. Za wiadomości i teksty wyświetlane na ekranie odpowiada moduł dostępu warunkowego (CA). W przypadku niepowodzenia lub nieprawidłowego funkcjonowania tej opcji, skontaktuj się ze swoim dostawcą usług CI.

Umieszczanie modułu dostępu warunkowego (CA)

- 1 Wsuń do oporu określony moduł CA w gniazdo wspólnego interfejsu. Aktywacja modułu CA oraz pobieranie informacji o-usłudze może potrwać kilka minut.

Ostrzeżenie


Nieprawidłowe podłączenie modułu CA może spowodować uszkodzenie karty i-telewizora.

Po umieszczeniu karty w gnieździe pozostaw ją tam na stałe. Nie wyjmuj jej z gniazda, o ile nie pojawi się monit. Karta musi na przykład znajdować w gnieździe, gdy dostawca usług CI zamierza umieścić na karcie Smart nowe informacje. Po wyjęciu modułu CA telewizor nie będzie w stanie dekodować zaszyfrowanych cyfrowych kanałów DVB-T.

Aby uzyskać dostęp do aplikacji wspólnego interfejsu, patrz Menu TV, Ustawienia menu regulacji funkcji, Wspólny interfejs, str. 26.

3.3 Wygląd bocznego panelu złączy

- Aby podłączyć aparat fotograficzny, kamerę lub gry wideo, patrz Tworzenie połączeń wideo i audio, str. 47.
- Aby podłączyć zestaw słuchawkowy, patrz Tworzenie połączeń wideo i audio, str. 47.
- Aby podłączyć urządzenie USB, patrz Multimedia browser (przeglądarka multimediiów), str. 40.

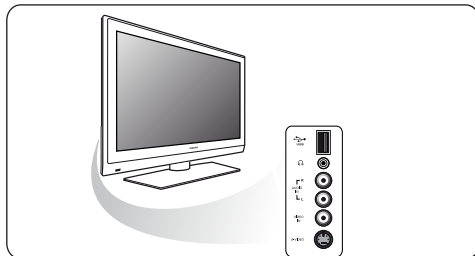

3.4 Przyciski po prawej stronie telewizora


W przypadku zgubienia lub uszkodzenia pilota, przy użyciu przycisków z boku telewizora można zmieniać pewne podstawowe ustawienia, oprócz wybierania kanałów i zmiany głośności.

- Naciśnij przycisk wyłącznika zasilania , aby włączyć lub wyłączyć telewizor. Przyciskiem **MENU** można przywołać menu telewizora nie używając pilota.
- Użyj:
 - przycisków zmiany **VOLUME** - i + oraz przycisków zmiany **PROGRAM/CHANNEL** - i +, aby wybrać pozycję menu;
 - przycisku **MENU**, aby potwierdzić wybór.

4 Czynności wstępne

4.1 Podłączanie anteny

- 1 Włóż dokładnie wtyczkę antenową do gniazda anteny z tyłu telewizora.

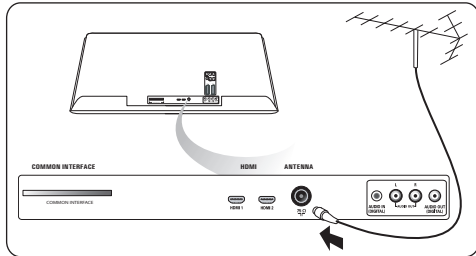


4.2 Podłączanie do sieci elektrycznej

- 1 Podłącz dołączony przewód zasilający do gniazda zasilania z tyłu telewizora oraz do gniazdka elektrycznego.


⚠ Uwaga

Sprawdź, czy napięcie w sieci elektrycznej jest zgodne z napięciem wydrukowanym na nalepce z tyłu telewizora.

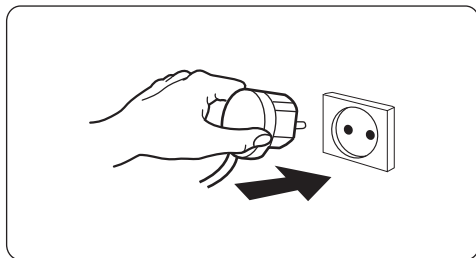

4.3 Pilot zdalnego sterowania

- 1 Włóż 2 dołączone baterie (Typ R6-1,5V). Sprawdź, czy baterie są prawidłowo włożone (wewnątrz komory baterii znajdują się oznaczenia (+) i (-)).

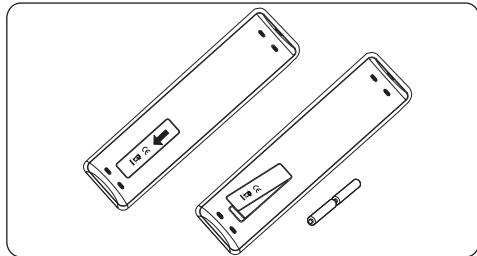

Większość przycisków aktywuje określoną funkcję po jednokrotnym naciśnięciu. Drugie naciśnięcie deaktywuje funkcję.

4.4 Włączanie telewizora

- 1 Naciśnij wyłącznik zasilania  z boku telewizora.
Z przodu telewizora zapali się wskaźnik i włączy się ekran.
- 2 Jeśli telewizor jest w trybie czuwania, naciśnij przyciski -P+ lub przycisk  na pilocie.

4.5 Pierwsza instalacja

Instalacja składa się z serii ekranów, które przeprowadzą cię przez procedurę instalacji telewizora.

Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.


⚠ Uwaga

Jeśli telewizor został już zainstalowany, a chcesz zmienić ustawienia pierwszej instalacji, patrz Korzystanie z-ustawień menu telewizora, str. 16.

Krok 1: wybór języka, w jakim będą wyświetlane komunikaty na ekranie

Po wyświetleniu ekranu powitania jesteś zostaniesz poproszony o wybranie języka menu ekranowego telewizora. Język nagłówka oraz informacji ekranowych ciągle się zmienia. Również język dźwięku oraz język napisów zostanie ustawiony tak, jak wybrany język menu.

- 1 Naciśnij przycisk kursora ▲ lub ▼ aby podświetlić wybrany język.
- 2 Naciśnij przycisk **OK** na pilocie.
- 3 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby kontynuować.

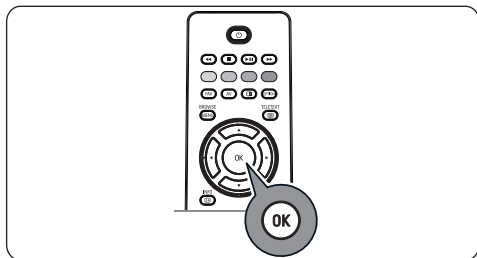

Krok 2: zakończenie procedury początkowej instalacji telewizora


- 1 Naciśnij zielony przycisk na pilocie, gdy podświetlona jest opcja **Telewizor**.

- 2 Wybierz kraj, w którym aktualnie przebywasz.

Uwagi

- jeśli wybierzesz nieprawidłowy kraj, numeracja kanałów nie będzie zgodna ze standardem dla twojego kraju.
- jeśli w wybranym kraju nie jest dostępny naziemny cyfrowy przekaz obrazu (DVB-T), pozycje menu związane z odbiorem cyfrowym nie będą dostępne.

- 3 Naciśnij zielony przycisk na pilocie, aby rozpocząć automatyczną instalację kanałów.

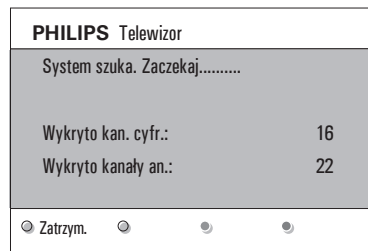

Uwagi

Wszystkie dostępne cyfrowe kanały telewizyjne i-radiowe oraz analogowe kanały telewizyjne są automatycznie wyszukiwane i programowane. Może to potrwać kilka minut. Po zakończeniu wyszukiwania w-menu wyświetli się ilość znalezionych kanałów cyfrowych i analogowych.

Uwagi

- odbiór cyfrowych naziemnych kanałów telewizyjnych jest dostępny w zależności od wybranego kraju;
- jeśli chcesz zainstalować kanały później, wybierz opcję Strojenie auto z Menu telewizora, Instalacja, Kanały, aby wyszukać dostępne kanały.

- 4 Po zakończeniu wyszukiwania ponownie naciśnij czerwony przycisk.



Krok 3: Asystent ustawień: wybieranie ustawień telewizora

Na kilku podzielonych lub pełnych ekranach można wybierać ustawienia obrazu i funkcji dźwięku, aż do osiągnięcia w pełni satysfakcjonującego ustawienia.

- 1 Naciśnij zielony przycisk na pilocie, aby wejść do menu **asystenta ustawień**.
- 2 Wybierz lokalizację przesuwając kursor ▲ lub ▼.
Jeśli wybierzesz opcję Pracownia, asystent ustawień zostanie pominięty. Parametry telewizora dotyczące. Obrazu i funkcji Dźwięku zostaną ustawione na predefiniowane, ustalone wartości.
- 3 Ponownie naciśnij zielony przycisk, aby kontynuować.

Uwaga

Jeśli wybierzesz opcję **Dom**, wyświetlony zostanie asystent ustawień. Przesuń kursor ◀ lub ▶ aby wybrać preferowany ekran.

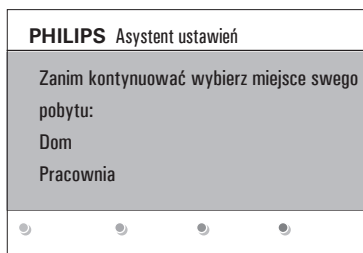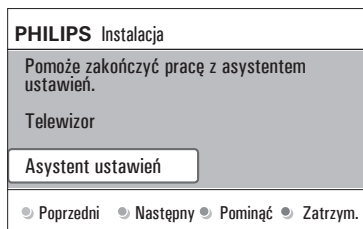

- 4 Naciskaj zielony przycisk, aby potwierdzać wybór i przechodzić do następnych ekranów. Następujące pozycje będą prezentowane po kolei. W nagłówku znajduje się informacja, ile ekranów zostało już wybranych i ile jest wszystkich ekranów.

Asystent ustawień będzie po kolei wyświetlał następujące ustawienia: Obraz oraz Dźwięk.

- 5 Ponownie naciśnij zielony przycisk, aby zapisać wszystkie ustawienia i powrócić do menu instalacji telewizora.

Uwaga

Jeśli pominiessz lub zatrzymasz asystenta ustawień, wybrane zostaną standardowe ustawienia wybrane przez Philips.

- 6 Ponownie naciśnij czerwony przycisk, aby zakończyć procedurę pierwszej instalacji i wyświetlić pierwszy zaprogramowany kanał.

Uwaga

Zawsze możesz zmienić, zresetować lub dostosować indywidualne ustawienia Obrazu oraz funkcji Dźwięku w menu ustawień telewizora. Patrz-str. 16, Korzystanie z ustawień menu telewizora. Aby zmienić ustawienia specjalnych funkcji i możliwości telewizora oraz ustawienia dodatkowych urządzeń, patrz-str. 22, Dostosowanie ustawień menu funkcji.

4.6 Jak poruszać się po menu

Wstęp

Podczas korzystania z menu oraz prób wykonania jakiejś czynności, na ekranie telewizora wyświetlane są rozmaite wskazówki, podpowiedzi oraz komunikaty.

- Czytaj teksty pomocy dotyczące określonych podświetlonych pozycji.
- Kolorowe przyciski u dołu ekranu odnoszą się do różnych czynności, które mogą być wykonane.



- 1 Naciśnij odpowiedni kolorowy przycisk na pilocie, aby wykonać wymaganą czynność.

Uwaga

Pozycje menu związane z odbiorem cyfrowym będą dostępne jedynie w przypadku odbioru telewizji cyfrowej.

- 1 Naciśnij przycisk  na pilocie. Na ekranie pojawi się menu główne.
 - Opcja **Menu telewizora** umożliwia dostęp do menu telewizora. Patrz poniżej.
 - Opcja **Kanały telewizyjne** umożliwia dostęp do listy kanałów telewizyjnych oraz stworzenie do czterech list ulubionych programów i cyfrowych stacji radiowych. Patrz Tworzenie listy ulubionych kanałów, str. 36.

- Opcja **Przewodnik progr.** umożliwia dostęp do szczegółowych informacji na temat poszczególnych cyfrowych programów telewizyjnych. W zależności od rodzaju Elektronicznego Przewodnika Programowego, umożliwia on także dostęp do tabeli zaprogramowanych cyfrowych programów telewizyjnych oraz łatwy wybór danego programu. Patrz EPG (elektroniczny przewodnik programowy), str. 38.
- Opcja **Multimedia** umożliwia dostęp do przeglądarki multimedialnych. Umożliwia ona wyświetlanie osobistych plików multimedialnych. Opcja Multimedia jest dostępna jedynie wtedy, gdy podłączone jest urządzenie USB. Patrz Multimedia Browser (przeglądarka multimedialna), str. 40.

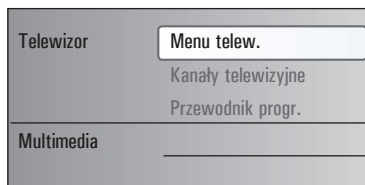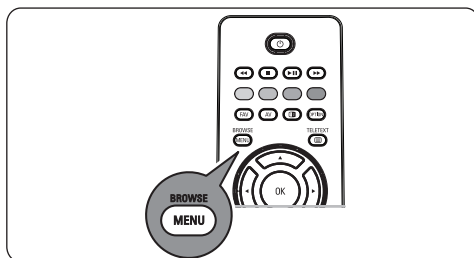

Menu telew.	Ustawienia telew.
Ustawienia telew.	Asystent ustawień
Funkcje	Reset. do standard. ...
Instalacja	Obraz
Wyjście	Dźwięk
Info	

- ustawienie lub dostosowanie różnych specjalnych funkcji;
- wybór podłączonych urządzeń zewnętrznych;
- ustawienie jednego lub więcej numerów kanałów jako numerów kanałów dekodera;
- przywrócenie ustawień obrazu i funkcji dźwięku do ich standardowych wartości;
- uaktualnienie oprogramowania telewizora.

2 Naciśnij przycisk przesuwania kursora ▲ lub ▼ aby wybrać pozycję menu.

3 Naciśnij przycisk przesuwania kursora ► aby wejść do wybranej pozycji menu. Prawy panel prezentuje zawartość podświetlonej pozycji menu.

4 Naciśnij przycisk przesuwania kursora ▲ lub ▼ aby wybrać pozycję menu.

- Opcja Ustawienia telewizora umożliwia wybranie preferowanych ustawień obrazu, dźwięku oraz funkcji
- Opcja Funkcje umożliwia sterowanie ustawieniami specjalnych funkcji telewizora
- Opcja Instalacja umożliwia
 - wybór preferowanego języka;
 - wyszukanie i wprowadzenie do pamięci kanałów telewizyjnych;

Menu telew.	Ustawienia telew.
Ustawienia telew.	Asystent ustawień
Funkcje	Reset. do standard. ...
Instalacja	Obraz
Wyjście	Dźwięk
Info	


5 Naciśnij przycisk przesuwania kursora ► aby wejść do wybranej pozycji menu. Zawartość prawego panelu przeniesiona zostaje do lewego panelu, a prawy panel pokazuje zawartość nowo wyróżnionej w lewym panelu pozycji.

ⓘ Uwaga

w niektórych przypadkach istotna jest możliwość oglądania obrazu podczas regulacji ustawień. Oznacza to, że pozostałe pozycje menu znikają, gdy wyróżniona pozycja menu znajduje się w prawym panelu. Po ponownym naciśnięciu przycisku przesuwania kursora ◀, ukryte pozycje menu pojawiają się, a wyróżniona pozycja przechodzi do lewego panelu.

6 Naciśnij przycisk , aby wyjść z menu głównego.

5 Korzystanie z pilota

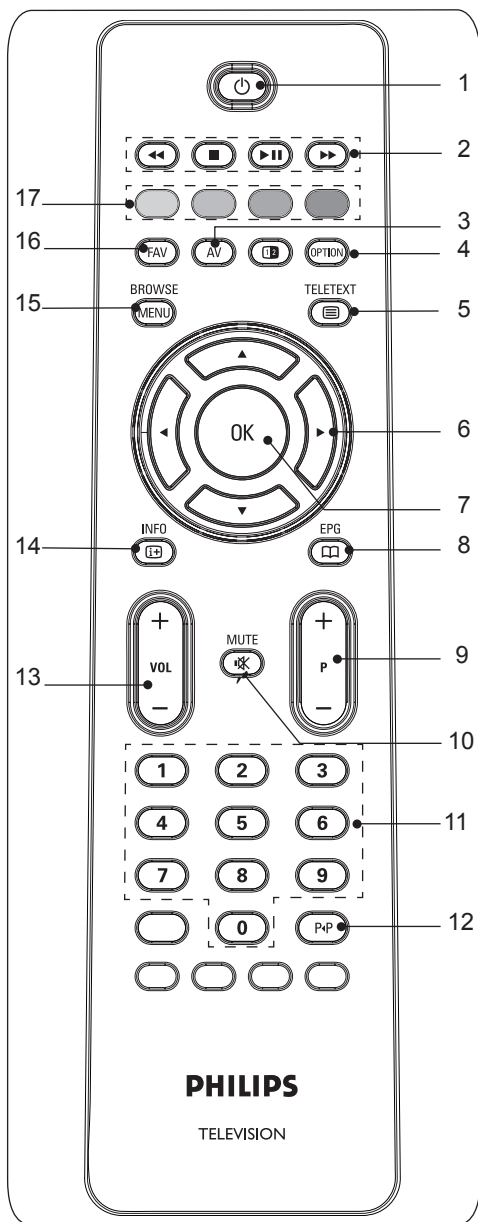

1 Tryb czuwania

Naciśnij ten przycisk, aby włączyć tryb czuwania lub włączyć telewizor będący w trybie czuwania. Po przełączeniu telewizora w tryb czuwania, na telewizorze zapala się czerwony wskaźnik.

Uwaga

Telewizor nigdy nie jest całkowicie wyłączony, jeśli nie jest fizycznie odłączony od sieci.

2 << ■ >> || >>>

Patrz Przyciski funkcji przeglądarki multimedialnych, str. 43.

3 Audio Video

Służy do pokazania listy źródeł i wyboru telewizora lub innego urządzenia. Do wybrania źródła użyj przycisku ▲ lub ▼, a następnie potwierdź wybór naciskając przycisk OK.

4 OPTION

- Aby otworzyć i zamknąć menu szybkiego dostępu, które zawiera kilka często używanych opcji, np. format obrazu.
- W trybie telegazety – naciśnij kilkakrotnie, aby powiększyć wyświetlaną stronę telegazety. Patrz telegazeta, str. 44.

5 Telegazeta wł./wyl.

Naciśnij przycisk, aby włączyć telegazetę. Patrz telegazeta, str. 44. Tylko w Wielkiej Brytanii: Interaktywna telewizja/Cyfrowa telegazeta.

Uwaga

Nie wszystkie kanały nieprzerwanie nadają aplikacje telewizji interaktywnej.

6 Przyciski kursora

Do poruszania się po menu użyj przycisków kursora ▲ lub ▼, ◀ lub ▶.

7 OK

- Aby aktywować ustawienie
- Uruchamia odtwarzanie zawartości w przeglądarce multimedialnych.

8 EPG

Aby otworzyć i zamknąć elektroniczny przewodnik programowy. Patrz EPG (elektroniczny przewodnik programowy), str. 38.

9 +P- Wybór kanału

- aby przeglądać kanały telewizyjne oraz źródła zachowane i oznaczone na listach ulubionych kanałów;
- aby wybrać stronę w trybie telegazety;
- aby szybko przeglądać listy w menu;
- aby włączyć telewizor będący w trybie czuwania.

10 Przycisk wyciszenia

Przerwanie lub wznowienie dźwięku.

11 Przyciski numeryczne 0 - 9

Służą do wybierania kanału telewizyjnego od 0 do 999.

12 PP Poprzedni kanał

Naciśnij, aby przełączać pomiędzy aktualnie i poprzednio oglądanym kanałem telewizyjnym.

13 Głośność

Naciśnij + lub -, aby ustawić głośność.

14 Informacje ekranowe

Naciśnij, aby wyświetlić informacje (jeśli są dostępne) o wybranym kanale telewizyjnym i programie.

15 BROWSE/MENU

Aby otworzyć i zamknąć menu główne. Patrz Jak poruszać się po menu, str. 11.


16 FAV

Aby wyświetlić listę kanałów. Można utworzyć cztery listy ulubionych kanałów.

17 Kolorowe przyciski

- Gdy kolorowym przyciskom przydzielone są określone funkcje, przyciski te są wyświetlane na ekranie.
- Aby wybrać stronę w trybie telegazety.

5.1 Korzystanie z przycisku OPCJI

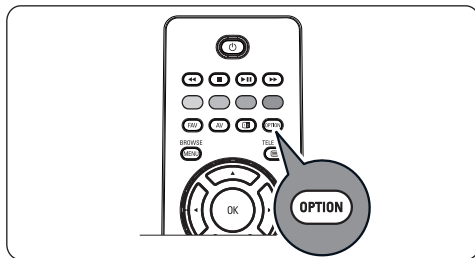

Przycisk  pozwala na wyświetlenie menu szybkiego dostępu, które umożliwia bezpośredni dostęp do pewnych funkcji i opcji menu.

- 1 Naciśnij przycisk  (opcji). Wyświetli się menu szybkiego dostępu.
- 2 Naciśnij przycisk kursora  lub  aby wybrać pozycję menu.
- 3 Naciśnij przycisk **OK**, aby przeskoczyć do wybranej pozycji menu w menu telewizora. (Z wyjątkiem opcji zegara).
- 4 Użyj przycisków kursora , ,  lub  aby dokonać wyboru.
- 5 Naciśnij przycisk , aby wyjść.

Uwaga

Pozycje menu związane z odbiorem cyfrowym będą dostępne jedynie w przypadku odbioru telewizji cyfrowej.

Język dźwięku cyfrowego:

Patrz Dostosowanie ustawień menu dźwięku, str. 20.

Język napisów cyfrowych:

Patrz Dostosowanie ustawień menu funkcji, str. 22.

Napisy:

Patrz Dostosowanie ustawień menu funkcji, str. 22.

Format obrazu:

Patrz Korzystanie z ustawień menu telewizora, Dostosowanie ustawień menu obrazu, str. 17.

Korektor:

Patrz Korzystanie z ustawień menu telewizora, Dostosowanie ustawień menu dźwięku, str. 21.

Zegar:

Wybierz, aby włączyć/wyłączyć wyświetlanie zegara na ekranie.

Dostęp szybki
Język dźwięku cyfrowego
Język napisów cyfrowych
Napisy
Format obrazu
Korektor
Zegar

6 Korzystanie z ustawień menu telewizora

Menu telewizora umożliwia dostęp do zmiany ustawień i preferencji, w wypadku chęci zmiany ustawień pierwszej instalacji i/lub zmiany ustawień specjalnych funkcji telewizora oraz urządzeń zewnętrznych.

Telewizor	Menu telew.
	Kanały telewizyjne
	Przewodnik progr.
Multimedia	

Menu telew.	Ustawienia telew.
Ustawienia telew.	Asystent ustawień
Funkcje	Reset. do standard. ...
Instalacja	Obraz
Wyjście	Dźwięk
Info	

Nastrajanie funkcji przeglądu i przesłuchiwania

- 1 Naciśnij przycisk  na pilocie.
Na ekranie pojawi się menu główne.
- 2 Wybierz opcję **Menu telewizora** i naciśnij przycisk przesuwania kursora ►.
- 3 Wybierz opcję **Ustawienia telewizora** i naciśnij przycisk przesuwania kursora ►.

Menu **ustawień telewizora** zostanie przesunięte w lewo.

- 4 Naciśnij przycisk  aby wyjść z menu głównego.

Dla ułatwienia, istnieją 3 sposoby zmiany ustawień telewizora.

A. Zmień ustawienia w prosty sposób za pomocą asystenta ustawień

Za każdym razem po dokonaniu wyboru naciśnij zielony przycisk, aby potwierdzić wybór.

- 1 Wybierz opcję **Asystent ustawień** i naciśnij przycisk przesuwania kursora ►.

Na kilku podzielonych i pełnych ekranach można wybierać ustawienia obrazu i funkcji dźwięku, aż do osiągnięcia kompletnego satysfakcjonującego ustawienia. Patrz Pierwsza instalacja, Krok 3: Asystent ustawień: wybieranie ustawień telewizora, str. 10.

- 2 Naciśnij zielony przycisk, aby powrócić do menu telewizora.

Menu telew.	
Ustawienia telew.	Reset. do standard. ...
Asystent ustawień	Bieżący
Reset. do standard. ...	Naturalny
Obraz	Jaskrawy
Dźwięk	Subtelny
Info	

B. Skorzystaj ze standardowych ustawień (jeśli są)

Dana funkcja pozwoli ci wybrać jedną ze standardowych funkcji przeglądu i przesłuchiwania.

1 Wybierz **Reset. do standard.** położenia i naciśnij przycisk przesuwania kursora ►.

- Pojawi się menu, które pozwoli ci wybrać jedno z przewidzianych i założonych fabrycznie ustawień.
- Bieżący pokazuje ci istniejące funkcje przeglądu i przesłuchiwania.
- Wybranie trybu **naturalnego** umożliwia zmianę ustawień obrazu i funkcji dźwięku na zalecane wartości standardowe. W większości wypadków uzyskuje się dzięki temu najbardziej zrównoważone doznania wizualne.
- Tryb jaskrawy umożliwia ustawienie intensywnych ustawień obrazu i funkcji dźwięku oraz zaprezentowanie pełnych możliwości telewizora.
- Wybranie trybu **subtelnego** umożliwia dostosowanie ustawień obrazu i funkcji dźwięku, aby najdoskonalej reprezentowały zawartość oryginalnego źródła.

2 Aby wprowadzić w pamięć wybrane ustawienie wciśnij zielony przycisk.

C. Własne ustawienia obrazu lub dźwięku i funkcji

1 Wybierz Obraz lub Dźwięk Funkcję i naciśnij przycisk przesuwania kursora ►.

- Pojawi się menu, które umożliwia dostrajanie ustawień obrazu lub dźwięku i funkcji.

- Aby dostosować ustawienia obrazu, patrz Dostosowanie ustawień menu obrazu, str. 17.
- Aby dostosować ustawienia dźwięku, patrz Dostosowanie ustawień menu dźwięku, str. 20.

6.1 Dostosowanie ustawień menu obrazu

Ustawienia menu obrazu pozwalają na zmianę jakości obrazu.

- 1 Naciśnij przycisk  na pilocie. Na ekranie pojawi się menu główne.
- 2 Wybierz opcję **Menu telewizora** i naciśnij przycisk przesuwania kursora ►.
Menu telewizora zostanie przesunięte w lewo.
- 3 Wybierz opcję **Ustawienia telewizora** i naciśnij przycisk przesuwania kursora ►.
Menu **ustawień telewizora** zostanie przesunięte do lewego panelu.
- 4 Wybierz **Obraz** i naciśnij przycisk przesuwania kursora ►.
Menu obrazu zostanie przesunięte do lewego panelu.

Menu telew.	Ustawienia telew.
Ustawienia telew.	Asystent ustawień
Funkcje	Reset. do standard. ...
Instalacja	Obraz
Wyjście	Dźwięk
Info	

Menu telew.	
Ustawienia telew.	Obraz
Asystent ustawień	Kontrast
Reset. do standard. ...	Jasność
Obraz	Kolor
Dźwięk	Nasycenie
	Ostrość
	Odcień
	
Info	

Kolor

Umożliwia regulację stopnia nasycenia kolorów zgodnie z-indywidualnymi preferencjami.

Nasycenie

Równoważy różnice kolorów podczas odbioru sygnału w-standardzie NTSC.

Ostrość

Umożliwia regulację ostrości drobnych szczegółów obrazu.

Odcień

Umożliwia zwiększenie lub zmniejszenie nasycenia **ciepłych** (czerwonego) i **zimnych** (niebieskiego) kolorów zgodnie z-indywidualnymi preferencjami.

- Wybierz

Zimne, by nadać bieli niebieski odcień.

Normalny, by nadać bieli neutralny odcień.

Ciepłe, by nadać bieli czerwony odcień.

Personalny, aby ustawić odcień według własnych preferencji w pozycji menu Odcień personalny.

Menu telew.	
Ustawienia telew.	Obraz
Asystent ustawień	
Reset. do standard. ...	Odcień personalny
Obraz	Pixel Plus
Dźwięk	Digital Natural Mo...
	Dynamiczny kontr.
	DNR
	
Info	

- 5 Naciskaj przycisk przesuwania kursora

▲ lub ▼ by wybrać pozycje menu

- 6 obrazu.

Naciśnij przycisk przesuwania kursora ► aby wejść do wybranej pozycji menu obrazu.

Uwaga

Pozycje menu związane z odbiorem cyfrowym będą dostępne jedynie w przypadku odbioru telewizji cyfrowej.

- 7 Za pomocą ▲ lub ▼, ◀ lub ▶ kursora dostosuj ustawienia.

- 8 Naciśnij przycisk przesuwania kursora ◀ aby wrócić do menu obrazu.

Kontrast

Umożliwia regulację intensywności jasnych fragmentów obrazu pozostawiając ciemne obszary bez zmian.

Jasność

Umożliwia regulację jasności całej powierzchni ekranu, co wpływa głównie na ciemniejsze obszary obrazu.

Odcień personalny (gdy opcja Odcień jest ustawiona na Personalny)

Ta funkcja umożliwia dokładne strojenie punktu bieli (**WP**) oraz poziomu czerni (**BL**).

- 1** Wybierz Odcień personalny i naciśnij przycisk przesuwania kursora ►.
- 2** Za pomocą ▲ lub ▼, ◀ lub ▶ kursora wybierz i wyreguluj ustawienia:
R-WP: umożliwia nastawienie koloru odcienia przez dostosowanie czerwonego punktu bieli.
G-WP: umożliwia nastawienie koloru odcienia przez dostosowanie zielonego punktu bieli.
B-WP: umożliwia nastawienie koloru odcienia przez dostosowanie niebieskiego punktu bieli.
R-BL: umożliwia nastawienie koloru odcienia przez dostosowanie czerwonego poziomu czerni.
G-BL: umożliwia nastawienie koloru odcienia przez dostosowanie zielonego poziomu czerni.
- 3** Użyj przycisków kolorowych do resetowania predefiniowanych ustawień.
- 4** Naciśnij przycisk przesuwania kursora ◀, aby wrócić do menu obrazu.

Pixel Plus

Pixel Plus jest najdoskonalszym ustawieniem, ponieważ całkowicie przetwarza obraz, uzyskując najwyższą możliwą jakość każdego piksela – polepsza kontrast, ostrość, głębię obrazu, odtwarzanie kolorów i jasność. Dotyczy to wszelkich źródeł sygnału, w tym również High Definition.

- 1** Wybierz **Załączony** lub **Wyłączony**, aby włączyć lub wyłączyć Pixel plus.

Digital Natural Motion

Redukuje migotania polowe i liniowe oraz oddaje płynność ruchów, zwłaszcza w filmach.

- 1** Wybierz **Wyłączony**, **Minimum** lub **Maksimum**, aby naprawdę zobaczyć różnicę w jakości obrazu.

Dynamiczny kontrast

Automatycznie zwiększa kontrast jaśniejszych i ciemniejszych obszarów obrazu, dopasowując go zmianom obrazu na ekranie.

- 1** Zazwyczaj najlepiej jest wybrać **Średni**. Możesz również wybrać **Minimum**, **Maksimum** lub **Wyłączony**.

DNR (cyfrowa redukcja szumów)

DNR automatycznie odfiltrowuje i zmniejsza szumy obrazu. Funkcja ta poprawia jakość obrazu podczas odbioru słabych sygnałów.

- 1** Wybierz **Wyłączony**, **Minimum**, **Średni** lub **Maksimum** w zależności od szumu obrazu.

Zmniejszenie usterek MPEG

Załączenie Zmniejszenie usterek MPEG poprawia płynność przejść w cyfrowym obrazie.

- 1** Wybierz **Załączony** lub **Wyłączony**.

Menu telew.	
Ustawienia telew.	Obraz
Asystent ustawień	
Reset. do standard. ...	DNR
Obraz	Zmniejszenie uster..
Dźwięk	Wzmocnienie kolorów
	Active control
	Czujnik światła
	Format obrazu
Info	

Wzmocnienie kolorów

Automatycznie reguluje wzmocnienie zieleni i składową niebieską. Kolory przez to stają się żywsze.

- 1 Wybierz opcję: **Wyłączony**, **Minimum**, **Średni** lub **Maksimum**.

Active control

Telewizor stale mierzy i koryguje wszystkie wpływające sygnały, aby zapewnić jak najlepszy obraz.

- 1 Wybierz **Załączony** lub **Wyłączony** aby włączyć lub wyłączyć Active Control.


Czujnik światła

Włączenie czujnika światła powoduje automatyczne dostosowanie ustawień obrazu i funkcji, aby zapewnić najlepsze warunki oglądania w zależności od oświetlenia pokoju.

- 1 Wybierz **Załączony** lub **Wyłączony**.

Format obrazu

Umożliwia dostosowanie rozmiaru obrazu w zależności od nadawanego formatu i twoich preferowanych ustawień.

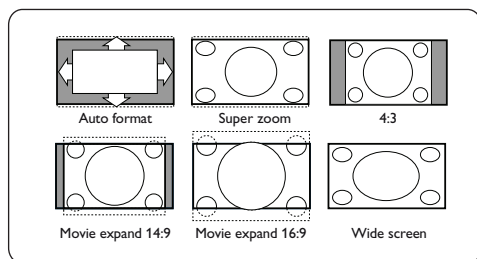

* Wskazówka

Funkcja ta jest również dostępna po naciśnięciu przycisku  na pilocie.

Wybierz spośród następujących formatów:
Format Auto, Super zoom, 4:3, Format 14:9, Format 16:9 lub Szeroki ekran.

Wybór **formatu Auto** sprawia, że obraz wypełnia ekran w maksymalnym możliwym stopniu.

W tym formacie napisy są widoczne na czarnym tle u dołu ekranu.

W tym trybie logo stacji nadawczej nie jest widoczne w-rogu czarnego paska u góry ekranu.

W przypadku programów nadawanych w formacie 4:3 tryb **Super zoom**, z minimalnymi zniekształceniami, usuwa czarne pasy po bokach ekranu.

W **formatach 14:9, 16:9, Super zoom**, możesz uwidocznnić napisy, naciskając przycisk przesuwania kursora **▲** lub **▼**.

ⓘ Uwaga

w przypadku źródeł sygnału HD nie wszystkie formaty obrazu są dostępne.

6.2 Dostosowanie ustawień menu dźwięku

Ustawienia menu dźwięku pozwalają na zmianę jakości dźwięku.

- 1 Naciśnij przycisk  na pilocie. Na ekranie pojawi się menu główne.
- 2 Wybierz opcję **Menu telewizora** i naciśnij przycisk przesuwania kursora **►**. Menu telewizora zostanie przesunięte w lewo.
- 3 Wybierz opcję **Ustawienia telewizora** i naciśnij przycisk przesuwania kursora **►**. Menu ustawień telewizora zostanie przesunięte do lewego panelu.
- 4 Wybierz **Dźwięk** i naciśnij przycisk przesuwania kursora **►**. Menu dźwięku zostanie przesunięte do lewego panelu.

- 5** Naciskaj przycisk przesuwania kursora ▲ lub ▼ aby wybrać pozycję menu dźwięku.
- 6** Naciśnij przycisk przesuwania kursora ► aby wejść do wybranej pozycji menu dźwięku.

⊞ Uwaga

W zależności od sygnału wejściowego, jedna lub więcej pozycji menu mogą nie być dostępne.

- 7** Za pomocą ▲ lub ▼, ◀ lub ▶ kursora dostosuj ustawienia.
- 8** Naciśnij przycisk przesuwania kursora ◀ aby wrócić do menu dźwięku.

Menu TV	
Ustawienia telew.	Dźwięk
Asystent ustawień	Korektor
Reset. do standard. ...	Głośność
Obraz	Balans
Dźwięk	Język dźwięku cyfro.
	Fonia I/II
	Mono/Stereo

Info	



Wyprodukowano na podstawie licencji od Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro Logic" oraz symbol podwójnej litery D są znaki towarowe Dolby Laboratories.

Korektor

Umożliwia wybranie pasma przenoszenia dźwięku odpowiadającego indywidualnym preferencjom.

✳ Wskazówka

Funkcja ta jest również dostępna po naciśnięciu przycisku  na pilocie.

Głośność

Umożliwia regulację poziomu głośności dźwięku.

Balans

Umożliwia taką regulację prawego i lewego głośnika, aby uzyskać najlepszy odbiór efektu stereo dla wybranego miejsca odsłuchu.

Język dźwięku cyfrowego (dot. wyłącznie cyfrowych kanałów telewizyjnych)

Ta funkcja umożliwia wybór języka dźwięku z listy dostępnych nadawanych języków dla bieżącego programu cyfrowego.

⊞ Uwaga

Jeśli dostępnych jest więcej wariantów języka dźwięku, należy wybrać jeden z tych wariantów.

Aby na stałe zmienić język dźwięku, skorzystaj z menu języka w menu instalacyjnym.

✳ Wskazówka

Funkcja ta jest również dostępna po naciśnięciu przycisku  na pilocie.

Fonia I/II

Możesz wybrać dla każdego kanału Fonia I lub Fonia II, gdy dostępna jest dwukanałowa transmisja dźwięku.

Mono/Stereo

Gdy dostępna jest transmisja dźwięku **Stereo**, możesz wybrać dla każdego kanału telewizyjnego dźwięk **Mono** lub Stereo.

Efekt surround

Efekt ten zapewnia dobór trybów do bardziej przestrzennego odtwarzania dźwięku, w zależności od transmitowanych sygnałów lub sygnałów otrzymywanych z-wejść zewnętrznych.

Głośność słuchawek

Umożliwia regulację poziomu głośności dźwięku w-słuchawkach.

AVL (Automatic Volume Leveler)

Automatycznie zmniejsza różnicę głośności między kanałami i programami. Funkcja ta zmniejsza też dynamikę dźwięku.

Korekta głośności

Umożliwia korygowanie stałych różnic głośności między kanałami telewizyjnymi lub zewnętrznymi źródłami sygnału.

Auto surround

Włączenie tej funkcji powoduje automatyczne włączenie najlepszego trybu dźwięku przestrzennego (dźwięku surround) transmitowanego przez daną stację telewizyjną.

6.3 Dostosowanie ustawień menu funkcji

Menu funkcji umożliwia zmianę ustawień specjalnych funkcji i-możliwości telewizora oraz urządzeń zewnętrznych.

- 1 Naciśnij przycisk  na pilocie. Na ekranie pojawi się menu główne.
- 2 Wybierz opcję **Menu telewizora** i naciśnij przycisk przesuwania kursora ►.
Menu telewizora zostanie przesunięte w lewo.
- 3 Wybierz **Funkcje** i naciśnij przycisk przesuwania kursora ►.
Menu funkcji zostanie przesunięte do lewego panelu.
- 4 Naciśnij przycisk przesuwania kursora ▲ lub ▼ aby wybrać pozycję menu funkcji.
- 5 Naciśnij przycisk przesuwania kursora ► aby wejść do wybranej pozycji menu funkcji.
- 6 Za pomocą ▲ lub ▼, ◀ lub ▶ kursora wyreguluj ustawienia.
- 7 Naciśnij przycisk przesuwania kursora ◀ aby wrócić do menu funkcji.

TV menu	Funkcje
Ustawienia telew.	Napisy
Funkcje	Język napisów cyf...
Instalacja	Wyłącznik czasowy
Wyjście	Blokowane funkcje
	Ustaw/Zmień kod
	Timer
	
Info	

Napisy

Wyświetla telegazetę oraz napisy DVB-T z wybranego kanału telewizyjnego. Mogą być wyświetlane nieprzerwanie, lub tylko wtedy, gdy włączone jest wyciszenie.

Strony telegazety z napisami dla kanałów analogowych muszą być wprowadzone do pamięci dla każdego kanału.

- 1 Włącz telegazetę i wybierz właściwą stronę napisów z-indeksu.
- 2 Wyłącz telegazetę.
- 3 Wybierz
 - Pozycja menu **Napisy Załączony** zapewnia automatyczne wyświetlanie napisów na wybranych kanałach telewizyjnych.
 - Wybierz opcję **Włącz gdy wyciszony**, aby zapewnić automatyczne wyświetlanie napisów, gdy dźwięk jest wyciszony przyciskiem  na pilocie.

* Wskazówka

Funkcja ta jest również dostępna po naciśnięciu przycisku  na pilocie.

Język napisów cyfrowych (dot. wyłącznie cyfrowych kanałów telewizyjnych)

Ta funkcja umożliwia (czasowy) wybór języka napisów z listy dostępnych nadawanych języków dla bieżącego programu.

⊖ Uwaga

Aby na stałe zmienić język napisów, skorzystaj z-menu **języka** w menu **instalacyjnym**.

- 1 Naciśnij przycisk przesuwania kursora  lub  aby czasowo anulować stały wybór języka, oraz naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.

* Wskazówka

Funkcja ta jest również dostępna po naciśnięciu przycisku  na pilocie.

Wyłącznik czasowy

Funkcja ta pozwala na ustawianie czasu, po którym telewizor automatycznie przełączy się na tryb czuwania.

- 1 Wybierz **Wyłącznik czasowy**.
 - 2 Naciśnij przycisk przesuwania kursora .
 - 3 Wybierz wartość przesuwając kursor  lub .
- Lista zawiera wartości od 0 do 180 minut. Gdy wybrane jest 0, wyłącznik czasowy jest wyłączony.

⊖ Uwaga

Zawsze możesz wcześniej wyłączyć telewizor, lub wybrać inne ustawienie czasu.

Blokada funkcji

Przy pomocy 4-cyfrowego kodu można zablokować określony kanał telewizyjny lub urządzenie zewnętrzne, aby uniemożliwić dzieciom oglądanie określonych programów.

- 1 Wybierz **Blokadę funkcji**.
- 2 Naciśnij przycisk przesuwania kursora  aby wejść do menu Blokady funkcji.
- 3 Wpisz 4-cyfrowy kod.

⊖ Uwaga

Wchodząc do menu Blokady funkcji, za każdym razem będziesz musiał podać swój kod dostępu.

- 4 Wybierz jedną z pozycji menu Blokad funkcji i naciśnij przycisk przesuwania kursora ►:

Blokada, aby zablokować wszystkie kanały i urządzenia zewnętrzne:

Blokada personalna, aby zablokować określony kanał telewizyjny lub wszystkie programy od określonej godziny.

- **Blokada czasowa**, aby zablokować wszystkie programy od określonej godziny.

1 Naciśnij przycisk przesuwania kursora ► (2x).

2 Wybierz **Załączony**, aby ustawić blokadę.

3 Naciśnij przycisk przesuwania kursora ◀.

4 Wybierz **Czas** i naciśnij przycisk przesuwania kursora ►.

5 Wprowadź czas przesuwając kursor ▲ lub ▼ i ►.

- **Blokada kanału**, aby zablokować określony kanał telewizyjny lub urządzenie zewnętrzne.

1 Naciśnij przycisk **OK**, aby aktywować/deaktywować tę funkcję.

- **Ranking rodziców**, aby ustawić wskaźnik wiekowy dla programu cyfrowego, jeśli należy on do programów, które można oglądać jedynie za zgodą rodziców. Zastosowana klasyfikacja zależy od kraju wybranego w początkowej instalacji.

1 Naciśnij przycisk przesuwania kursora ► i wybierz wskaźnik wiekowy przesuwając kursor ▲ lub ▼.

Wybierz Odblokuj, aby odblokować wszystkie nastawione poprzednio blokady.

Ważne: jeśli nie pamiętasz swojego kodu!

1 Wybierz **Zmień** kod i naciśnij przycisk przesuwania kursora ►.

2 Wprowadź uniwersalny kod zastępczy 8-8-8-8.

3 Wprowadź nowy osobisty 4-cyfrowy kod.

4 Poprzedni kod zostaje skasowany, a nowy wprowadzony do pamięci.

TV menu	Funkcje
Ustawienia telew.	
Funkcje	Wyłącznik czasowy
Instalacja	Blokowane funkcje
Wyjście	Ustaw/Zmień kod
	Timer
	Wspólny interfejs
	Demo
Info	

Ustaw kod/Zmień kod

Umożliwia ustawienie lub zmianę osobistego 4-cyfrowego kodu zabezpieczającego używanego w różnych blokadach telewizora.

- 1 Wybierz **Ustaw** lub **Zmień** kod.
- Jeśli nie wprowadzono jeszcze żadnego kodu PIN, menu zostaje ustawione na **Ustaw kod**. Postępuj zgodnie z-wyświetlanymi instrukcjami.
 - Jeśli wprowadzono wcześniej kod PIN, menu zostaje ustawione na **Zmień kod**. Postępuj zgodnie z-wyświetlanymi instrukcjami.
- 2 Wprowadź swój kod za pomocą przycisków numerycznych. Dopuszczalne są wszelkie kombinacje cyfr od 0000 do 9999.
- Ponownie ukaże się menu funkcji z komunikatem potwierdzającym, że PIN został utworzony lub zmieniony.

Timer

O określonej godzinie automatycznie przełącza telewizor z-trybu czuwania na określony kanał.

- 1 Wybierz **Timer**.
- 2 Naciśnij przycisk przesuwania kursora ►, aby wejść do menu Timer.
- 3 Wybierz **Timer** i naciśnij przycisk przesuwania kursora ►.
- 4 Wybierz **Załączony**.
- 5 Wybierz **Kanał**, a następnie kanał telewizyjny, na który twój telewizor ma się przełączyć w wybranym dniu o określonym czasie.
- 6 Wybierz **Dzień**, a następnie dzień tygodnia lub wybierz **Codziennie**.
- 7 Wybierz **Czas** i wprowadź czas za pomocą przycisków numerycznych lub przycisków przesuwania kursora ▲ lub ▼.
- 8 Naciśnij przycisk **OK**, aby aktywować tę funkcję.
- 9 Naciśnij przycisk przesuwania kursora ◀, aby wrócić do menu funkcji lub naciśnij przycisk BROWSE  aby wyłączyć menu.

TV menu	Funkcje
Ustawienia telew.	
Funkcje	Wyłącznik czasowy
Instalacja	Blokowane funkcje
Wyjście	Ustaw/Zmień kod
	Timer
	Wspólny interfejs
	Demo
Info	

ⓘ Uwaga

Poczynając od danego momentu Twój telewizor będzie automatycznie się przełączać na zadany kanał w zadanym czasie, zadanym dniu tygodnia, dopóki nie będzie wyłączona funkcja timera.

ⓘ Uwaga

Można ustawić tylko jeden timer.

Wspólny interfejs

Uwaga

Ta funkcja jest dostępna tylko w niektórych krajach.

Umożliwia dostęp do aplikacji wspólnego interfejsu, określonych przez dostawcę usług modułu wspólnego interfejsu (CI). Moduł wspólnego interfejsu (CI) może zawierać jedną lub więcej aplikacji, które mogą zostać użyte do komunikowania się z dostawcą usług CI i zapewnić użytkownikowi dodatkowe możliwości. Patrz Korzystanie z gniazda wspólnego interfejsu, str. 5.

Uwaga

Ta pozycja menu i aplikacje wspólnego interfejsu są dostępne jedynie wtedy, gdy włożona jest karta wspólnego interfejsu oraz istnieje spis sesji interfejsu użytkownika karty.

Za wiadomości i teksty wyświetlane na ekranie odpowiada dostawca usług CI. W przypadku niepowodzenia lub nieprawidłowego funkcjonowania tej opcji, skontaktuj się ze swoim dostawcą usług CI.

TV menu	Funkcje
Ustawienia telew.	
Funkcje	Wyłącznik czasowy
Instalacja	Blokowane funkcje
Wyjście	Ustaw/Zmień kod
	Timer
	Wspólny interfejs
	Demo
Info	

Demo

Umożliwia zapoznanie się z funkcjami telewizora.

- 1 Wybierz Demo.
- 2 Naciśnij przycisk przesuwania kursora ►.
- 3 Wybierz żądane demo.
- 4 Naciśnij przycisk **OK**, aby uruchomić demo.
Wybrane demo jest wyświetlane jednokrotnie.
- 5 Naciśnij czerwony przycisk, aby zatrzymać demo i wrócić do menu demo.
- 6 Naciśnij czerwony przycisk, aby wyjść z menu demo.

TV menu	
Funkcje	Demo
Napisy	Pixel Plus
Język napisów cyf...	Asystent ustawień
Wyłącznik czasowy	Active control
Blokowane funkcje	
Ustaw/Zmień kod	
Timer	
Wspólny interfejs	
Demo	
Info	

6.4 Jak wyszukiwać i wprowadzać do pamięci kanały telewizyjne


* Wskazówka

Rozdział ten jest pomocny w przypadku konieczności zmiany ustawień instalacyjnych.

Menu instalacyjne

Menu to umożliwia dostosowanie ustawień związanych ze strojeniem kanałów telewizyjnych, językiem i krajem oraz pierwszą instalacją telewizora.

- 1 Naciśnij przycisk  na pilocie. Na ekranie pojawi się menu główne.
- 2 Wybierz opcję **Menu telewizora** i naciśnij przycisk przesuwania kursora ►.
- 3 Wybierz **Instalacja** i naciśnij przycisk przesuwania kursora ►.
- 4 Naciskaj przycisk przesuwania kursora ▲ lub ▼ aby wybrać pozycję menu instalacyjnego.
- 5 Naciśnij przycisk przesuwania kursora ► aby wejść do wybranej pozycji menu instalacyjnego.
- 6 Za pomocą ▲ lub ▼, ◀ lub ▶ kursora wyreguluj ustawienia.
- 7 Naciśnij przycisk **OK**, aby aktywować tę funkcję.
- 8 Naciśnij przycisk przesuwania kursora ◀ aby wrócić do menu instalacyjnego, lub naciśnij przycisk  aby wyłączyć menu.

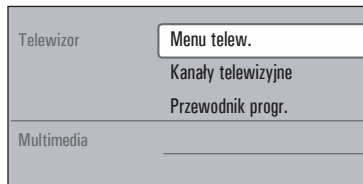

TV menu	Instalacja
Ustawienia telew.	Języki
Funkcje	Kraj
Instalacja	Strefa czasowa
Wyjście	Kanały
	Preferencje
	Połączenia
	
Info	

Wybierz preferowany język

Menu to umożliwia wybór języka dla menu, dźwięku oraz napisów.

Język menu

Ta funkcja umożliwia wybór języka menu z listy dostępnych języków.

Preferowany język dźwięku (dot. wyłącznie cyfrowych kanałów telewizyjnych)
Ta funkcja umożliwia wybór preferowanego języka dźwięku, gdy nadawanych jest kilka języków.

Preferowany język napisów (dot. wyłącznie cyfrowych kanałów telewizyjnych)
Ta funkcja umożliwia wybór preferowanego języka napisów, gdy napisy nadawane są w kilku językach.

Upośredzony słuch (dot. wyłącznie cyfrowych kanałów telewizyjnych)
Ta funkcja umożliwia wybór języka dźwięku lub języka napisów w wersji dla osób niedosłyszących.

Gdy funkcja ta jest **Załączony**, preferowany język dźwięku lub język napisów odtwarzany jest w wersji dla osób niedosłyszących.

Gdy funkcja ta jest **Wyłączony**, włączony będzie normalny język dźwięku i język napisów.

TV menu	
Instalacja	Języki
Języki	Język menu
Kraj	Prefer. język tow. dż..
Strefa czasowa	Prefer. język napisów
Kanały	Upośredzony słuch
Preferencje	
Połączenia	
Dekoder	
.....	
Info	

Wybierz swój kraj

Opcja ta umożliwia wybranie kraju, w którym aktualnie przebywasz.

⚠ Uwagi

- jeśli wybierzesz nieprawidłowy kraj, numeracja kanałów nie będzie zgodna ze standardem dla twojego kraju;
- jeśli w wybranym kraju nie jest dostępny naziemny cyfrowy przekaz obrazu (DVB-T), pozycje menu związane z odbiorem cyfrowym nie będą dostępne.

TV menu	Instalacja
Ustawienia telew.	Języki
Funkcje	Kraj
Instalacja	Strefa czasowa
Wyjście	Kanały
	Preferencje
	Połączenia

Info	

Wybierz strefę czasową (dot. wyłącznie cyfrowych kanałów telewizyjnych)
Dostępne jedynie dla niektórych krajów i zależy od wybranego kraju.

Tu możesz wybrać lokalną strefę czasową, by zegar wskazywał prawidłowy czas.

Wprowadzanie do pamięci kanałów telewizyjnych i-radiowych

Po właściwym ustawieniu języka i kraju możesz wyszukać i-wprowadzić do pamięci kanały telewizyjne.

1 Wybierz **Kanały** w menu instalacyjnym telewizora.

TV menu	
Instalacja	Kanały
Języki	Strojenie auto
Kraj	Instalacja uaktualn...
Strefa czasowa	Tryb cyfr.: odbiór....
Kanały	Analogowy: instal....
Preferencje	Przegrupuj
Połączenia	
Dekoder	
.....	
Info	

Strojenie auto

Telewizor skanuje całe pasmo częstotliwości w oparciu o informacje o wybranym państwie.

- Wszystkie dostępne cyfrowe i analogowe kanały telewizyjne oraz cyfrowe kanały radiowe są wyszukiwane i wprowadzane do pamięci.
- Może to potrwać kilka minut.
- Po zakończeniu wyszukiwania, menu wyświetli ilość wyszukanych kanałów cyfrowych i analogowych.

Instalacja uaktualnieni (dot. wyłącznie cyfrowych kanałów telewizyjnych)
Umożliwia automatyczne dostrojenie i uaktualnienie wszystkich dostępnych kanałów cyfrowych, bez zmiany istniejącego układu kanałów. Na przykład nazwa kanału nie ulega zmianie.

⚠ Uwagi

- niezainstalowane kanały nie zostaną ponownie zainstalowane;
- kanały cyfrowe, które nie są już nadawane, zostaną usunięte;
- nowo wyszukane kanały nie zostaną dodane do żadnej listy ulubionych;
- numery już zainstalowanych kanałów nie zostaną zmienione.
- uaktualnienie strojenia włącza się automatycznie, gdy telewizor jest w trybie czuwania.

Cyfrowe: testowanie odbioru (dot. wyłącznie cyfrowych kanałów telewizyjnych)
Umożliwia ocenę jakości i mocy odbioru sygnału dla częstotliwości cyfrowych.
Umożliwia ustawienie anteny w pozycji zapewniającej najlepszy odbiór.

1 Wybierz Tryb cyfr.: odbiór testowy i naciśnij przycisk przesuwania kursora ►.

- Wyświetlą się informacje dotyczące aktualnej częstotliwości kanału, nazwy sieci telewizyjnej, jakości i-mocy sygnału.
- Jeśli jakość i moc sygnału są słabe, można spróbować inaczej ustawić antenę.

✳ Wskazówka

W celu uzyskania najlepszego odbioru zaleca się skontaktowanie z profesjonalnym instalatorem anten. Można także bezpośrednio wprowadzić częstotliwość testowanego kanału cyfrowego.

Analogowy: instalacja ręczna

Umożliwia ręczne strojenie (strojenie kanału po kanale) kanałów analogowych. Strojenie ręczne nie znajdzie ani nie wprowadzi do pamięci żadnego kanału cyfrowego DVB-T.

1 Wybierz Analogowy: instalacja ręczna i naciśnij przycisk przesuwania kursora ►.

TV menu	
Instalacja	Kanały
Języki	Strojenie auto
Kraj	Instalacja uaktualn...
Strefa czasowa	Tryb cyfr.: odbiór....
Kanały	Analogowy: instal....
Preferencje	Przegrupuj
Połączenia	
Dekoder	

Info	

- 2 Wybierz **System**.
- 3 Wybierz swój kraj lub część świata, w której aktualnie przebywasz.
- 4 Wybierz **Szukaj** i naciśnij przycisk przesuwania kursora ► prawo.
- 5 Wybierz czerwony lub zielony przycisk, aby kontynuować.

* Uwaga

Jeżeli znasz częstotliwość, wprowadź 3 cyfrową liczbę oznaczającą częstotliwość za pomocą przycisków numerycznych od 0 do 9 (np. 049).

- 6 Naciśnij przycisk przesuwania kursora ◀ aby wprowadzić do pamięci znaleziony kanał lub wyszukać inny kanał telewizyjny.
- 7 Wybierz **Dostrajanie** i naciśnij przycisk przesuwania kursora ►. Dostrajanie może być użyteczne, gdy nastąpiła zmiana częstotliwości lub gdy inna częstotliwość zakłóca sygnał. W wypadku złego odbioru znalezionej kanału wyreguluj częstotliwość przesuwając kursor ▲ lub ▼.
- 8 Wybierz **Wprowadź do pamięci kanał bieżący**, jeśli chcesz zachować daną częstotliwość pod bieżącym numerem kanału. Naciśnij przycisk przesuwania kursora ► i naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić. Wybierz **Wprowadź do pamięci jako nowy kanał**, aby zapisać daną częstotliwość pod nowym numerem kanału. Naciśnij przycisk przesuwania kursora ► i naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.
- 9 Użyj menu przegrupowania, aby zmienić nazwy lub kolejność kanałów.

⚠ Uwaga

Na częstotliwości, na której nadawany jest cyfrowy sygnał DVB, tuner będzie próbował dekodować analogowy kanał telewizyjny, co spowoduje brak odbioru obrazu.

6.5 Przegrupuj listę numerów kanałów

Funkcja ta umożliwia zmianę nazwy, przetasowanie, odinstalowanie lub ponowną instalację zaprogramowanych kanałów.

- 1 Naciśnij odpowiedni przycisk kolorowy i postępuj zgodnie z-wyświetlanymi instrukcjami.

Zmiana kolejności

Funkcja ta umożliwia zmianę kolejności zainstalowanych kanałów telewizyjnych.

- 1 Wybierz kanał, który chcesz umieścić w innym miejscu.
- 2 Naciśnij żółty przycisk, aby przesunąć go o jedną pozycję w-górę listy.
- 3 Naciśnij niebieski przycisk, aby przesunąć go o jedną pozycję w dół listy.
- 4 Powtórz, aby zmienić kolejność innych kanałów telewizyjnych.

TV menu	
Instalacja	Kanały
Języki	Strojenie auto
Kraj	Instalacja uaktualn...
Strefa czasowa	Tryb cyfr.: odbiór....
Kanały	Analogowy: instal...
Preferencje	Przegrupuj
Połączenia	
Dekoder	
.....	
Info	

TV menu	
Kanały	Przegrupuj
Strojenie auto	1
Instalacja uaktualn...	2
Tryb cyfr.: odbiór....	3
Analogowy: instal....	4
Przegrupuj	5
	6
	7
Info	

Przegrupuj	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
● Nową nazwę	● Usunąć
	● Przesun. w d.
	● Przesun. w g.

Zmień nazwę

Funkcja ta umożliwia zmianę zachowanych w pamięci nazw lub nadanie nazwy kanałowi telewizyjnemu lub zewnętrznemu źródłu sygnału, jeżeli nie została jeszcze wprowadzona.

- 1 Wybierz kanał, którego nazwę chcesz zmienić.
- 2 Naciśnij czerwony przycisk na pilocie.
- 3 Wybierz znaki za pomocą przycisków przesuwania kursora ▲ lub ▼. Wybierz następną pozycję za pomocą przycisku przesuwania kursora ►.
- 4 Po zakończeniu naciśnij zielony przycisk lub przycisk **OK**.

Uwagi

- naciśnij żółty przycisk, aby usunąć wszystkie znaki. Kursor zostanie ponownie umieszczony na początku;
- naciśnij niebieski przycisk, aby usunąć znak, na którym umieszczony jest kursor. Wprowadź nowy znak, przesuwając kursor ▲ lub ▼;
- można nadać nazwy kanałom od 0 do 999;
- odstęp, cyfry oraz inne specjalne znaki znajdują się między Z i A.

- 5 Wybierz inny numer kanału i powtórz kroki od 2 do 4.

Odinstalowanie – ponowna instalacja

Funkcja ta umożliwia odinstalowanie wprowadzonego do pamięci kanału, tak, że dostrojenie się do niego nie jest już możliwe. Umożliwia ona również ponowną instalację wcześniej odinstalowanego kanału.

- 1 Wybierz kanał, który chcesz odinstalować.
- 2 Naciśnij zielony przycisk, aby odinstalować wybrany kanał. Na liście kanałów, przed odinstalowanym kanałem pojawi się ikona. ☒
- 3 Ponownie naciśnij zielony przycisk, aby ponownie zainstalować odinstalowany kanał.

Uwaga

Niezainstalowane kanały nie zostaną ponownie zainstalowane podczas uaktualnienia strojenia.

6.6 Ustaw swoje preferencje

Niniejsze menu obejmuje elementy umożliwiające ustawienie lub regulację specjalnych funkcji odbiornika, z których użytkownik korzysta okazjonalnie.

TV menu	
Instalacja	Preferencje
.....	Lokalizacja
Strefa czasowa	Telegazeta 2.5
Kanały	OSD
Preferencje	Nazwa programu
Połączenia	
Dekoder	
Ustawienia fabryczne	
Rozbudowa opro...	
Info	

Wybierz lokalizację

Funkcja ta umożliwia wybór lokalizacji Twojego odbiornika TV. Wybór lokalizacji

Pracownia zapewnia stałe ustawienia obrazu i funkcji dźwięku.

Wybór lokalizacji **Dom** zapewnia pełną dowolność w dokonywaniu zmian uprzednio zdefiniowanych ustawień obrazu i funkcji dźwięku.

Wybierz Telegazeta 2.5

Niektórzy nadawcy oferują możliwość oglądania na stronach telegazety bogatszych kolorów, innej kolorystyki tła, lepszych obrazów.

- Wybierz opcję **Telegazeta 2.5**
Załączony, jeżeli chcesz skorzystać z tej funkcji.
- Wybierz opcję **Telegazeta 2.5**
Wyłączony, jeżeli wolisz bardziej neutralny układ telegazety.
Dokonany wybór jest ważny dla wszystkich kanałów nadających Telegazetę 2.5.

⚠ Uwaga

Przełączenie nadawanej telegazety do trybu Telegazeta 2.5 może potrwać kilka sekund.

Wybierz menu ekranowe (On Screen Display – OSD)

Umożliwia ono wybór sposobu wyświetlania paska głośności, jak również zminimalizowane lub rozszerzone wyświetlanie na ekranie informacji o programie i kanale.

- Wybierz **Minimum**, aby wyświetlić uszczuploną informację o kanale.
- Wybierz **Normalny**, aby wyświetlić rozszerzoną informację o kanale i programie. Na przykład, informacje o programie, jakości sygnału wejściowego podłączonych urządzeń zewnętrznych, formatu ekranu i trybu dźwięku, wybranego języka dźwięku, języka napisów, klasyfikacji wiekowej, czasu pozostałego do uaktywnienia wyłącznika czasowego.

Wyświetl nazwę programu

Pozwala to na wyświetlanie nazwy programu zgodnie z nadawanymi informacjami.

- Wybór opcji **Tak** dokonany po wybraniu programu TV lub po naciśnięciu przycisku **[i+]** na pilocie powoduje wyświetlenie nazwy programu, jeżeli jest nadawany.

6.7 Wybierz połączenia

Funkcja ta umożliwia wybór urządzenia zewnętrznego podłączonego do złączy audio i wideo.

- 1** Wybierz **Połączenia**.
- 2** Naciśnij przycisk przesuwania kursora ►.
- 3** Wybierz wejście, do którego jest podłączone urządzenie zewnętrzne.
 - Wybór **EXT1**, **EXT2**, **EXT3**, **HDMI 1**, **HDMI 2**, **Strona** lub **Digital Audio In** (Cyfrowego wejścia audio) powoduje wyświetlenie listy, pozwalającej ustalić, jaki typ urządzenia zewnętrznego jest podłączony do tego wejścia.
- 4** Ponownie naciśnij przycisk przesuwania kursora ► aby wejść do listy typów urządzeń zewnętrznych podłączonych do wybranego wejścia.
- 5** Za pomocą przycisków przesuwania kursora ▲ lub ▼ wybierz urządzenie zewnętrzne.

TV menu	
Instalacja	Połączenia
.....	EXT1
Strefa czasowa	EXT2
Kanały	EXT3
Preferencje	HDMI 1
Połączenia	HDMI 2
Dekoder	Strona
Ustawienia fabryczne	Digital Audio In
Rozbudowa opro...	
Info	

Digital Audio In (Wejście cyfrowe audio)

Jeżeli urządzenie zewnętrzne posiada wyjście na dźwięk cyfrowy, możesz je podłączyć za pomocą zwykłego kabla do złącza wejścia na dźwięk cyfrowy (**DIGITAL**

AUDIO IN) telewizora. W menu Połączenia przydziel funkcje wejścia na dźwięk cyfrowy temu wejściu zewnętrznemu, do którego zostało podłączone Twoje urządzenie zewnętrzne.

Poza tym, że odbiornik wprowadza dźwięk poprzez wejście cyfrowe audio, może on również wyprowadzać kodowany dźwięk cyfrowy dolby poprzez złącze **DIGITAL AUDIO OUT** do zewnętrznego wzmacniacza lub amplitunera. Jeżeli wzmacniacz lub amplituner wyposażony jest w zgodne złącze do wprowadzania dźwięku cyfrowego, możesz podłączyć go za pomocą jednego kabla do **DIGITAL AUDIO OUT** telewizora.

Patrz: Tworzenie i wybór złączy audio i wideo, wzmacniacz kina domowego, str. 54.

6.8 Wybierz numer kanału dekodera

Ta funkcja pozwala na określenie jednego lub więcej numerów kanałów w dekodерze, jeżeli dekodер lub deszyfrator został podłączony do wejścia **EXT1** lub **EXT2**.

- 1** Wybierz numer kanału, pod którym zaprogramowałeś program pochodzący z dekodera lub deszyfratora.
- 2** Wybierz **Status**.
- 3** Wybierz wejście używane do podłączenia Twojego dekodera: **Źaden**, **EXT1** lub **EXT2**.
 - Wybierz **Źaden**, jeżeli nie chcesz, aby wybrany numer kanału aktywowano jako numer kanału dekodera.

TV menu	
Instalacja	Dekoder
.....	Kanał
Strefa czasowa	Status
Kanały	
Preferencje	
Połączenia	
Dekoder	
Ustawienia fabryczne	
Rozbudowa opro...	
Info	

6.9 Zeruj ustawienia fabryczne

Ta funkcja umożliwia wyzerowanie większości uprzednio zdefiniowanych ustawień fabrycznych.

- 1 Wybierz i naciśnij przycisk przesuwania kursora ►.
- 2 Naciśnij przycisk **OK**, aby skasować ustawienia i ponownie przywrócić wartości domyślne.

TV menu	
Instalacja	Zerowanie ustaw...
.....	
Strefa czasowa	Zerowanie
Kanały	
Preferencje	
Połączenia	
Dekoder	
Ustawienia fabryczne	
Rozbudowa opro...	
Info	

6.10 Jak rozbudować oprogramowanie telewizora

Ta funkcja umożliwia rozbudowę oprogramowania telewizora za pomocą urządzenia USB.

Rozbudowa za pomocą urządzenia USB

Możesz uruchomić procedurę rozbudowy z użyciem urządzenia USB przed włączeniem telewizora. Na urządzenie pamięci należy wgrać odpowiedni obraz rozbudowy (i-strukturę), który można znaleźć na stronie internetowej www.philips.com/software.

Aby przesłać nową wersję oprogramowania do urządzenia pamięci, patrz. Rozbudowa oprogramowania telewizorów Philips za pomocą pamięci przenośnej, str. 57.

Automatyczne powiadomienie o oprogramowaniu (jeśli są)

Po włączeniu telewizora może zostać wyświetlony komunikat o dostępności nowej wersji oprogramowania.

- 1 Naciśnij czerwony przycisk na pilocie, aby komunikat został ponownie wyświetlony w późniejszym terminie.
- 2 Naciśnij zielony przycisk na pilocie, aby potwierdzić przeczytanie komunikatu.
 - Po potwierdzeniu komunikat nie będzie już wyświetlany. Jeśli chcesz zobaczyć ostatnie otrzymane powiadomienie, wybierz opcję Ogłoszenie w menu Rozbudowa oprogramowania.

Uwaga

Komunikat jest dostępny, aż do momentu przeprowadzenia aktualizacji oprogramowania.

TV menu	
Instalacja	Rozbudowa opro...
.....	Inform. a zainstal...
Strefa czasowa	Lokalna rozbudowa
Kanały	Ogłoszenie
Preferencje	
Połączenia	
Dekoder	
Ustawienia fabryczne	
Rozbudowa opro...	
Info	

7 Utwórz Twoją listę ulubionych


Funkcja ta umożliwia utworzenie do czterech list ulubionych kanałów, zawierających Twoje preferowane kanały telewizyjne i stacje radiowe. Każdy członek rodziny może utworzyć swoją własną listę.

ⓘ Uwaga

Pierwsze naciśnięcie tego przycisku po zakończeniu instalacji powoduje wyświetlenie pełnej listy kanałów. W pozostałych przypadkach pojawia się ostatnio wybrana lista kanałów.

7.1 Aby wybrać kanał z wyświetlanej listy ulubionych kanałów

- 1 Naciśnij przycisk **FAV**.
Pojawi się ostatnio wybrana lista kanałów.
- 2 Korzystając z ▲ lub ▼, ◀ lub ▶ kursora wybierz żądany kanał.
- 3 Naciśnij przycisk **OK**, aby wyświetlić wybrany kanał.

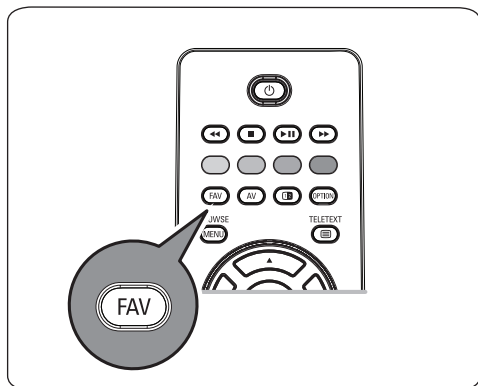

Wszystkie kanały	
✓ EXT1	HDD/DVDR
✓ HDMI1	PC
✓ 1	VRT
✓ 2	CNN
✓ 3	VTM
✓ 5	BBC
6	
● TV/Radio	

7.2 Wybór innej listy ulubionych kanałów

- 1 Naciśnij przycisk **FAV**.
Pojawi się ostatnio wybrana lista kanałów.
- 2 Naciśnij przycisk przesuwania kursora ◀.
- 3 Korzystając z przycisków przesuwania kursora ▲ lub ▼ wybierz żądaną listę.
- 4 Naciśnij czerwony przycisk, jeżeli chcesz zmienić nazwy list.
- 5 Naciśnij ponownie przycisk **FAV**, aby zakończyć.

7.3 Tworzenie lub modyfikacja listy ulubionych kanałów

- 1 Naciśnij przycisk **FAV**.
Pojawi się ostatnio wybrana lista kanałów.
- 2 Naciśnij przycisk przesuwania kursora ◀.
- 3 Wybierz żądaną listę kanałów.
- 4 Naciśnij przycisk przesuwania kursora ▶.
- 5 Aby dodać kanały do listy, naciśnij czerwony przycisk.
Wyświetlone zostaną wszystkie kanały na liście.
Ulubione kanały są oznakowane.

- 6** Posługując się przyciskami przesuwania kursora **▲** lub **▼** wybierz kanał, który zamierzasz dodać lub usunąć z listy.
- 7** Naciśnij zielony przycisk, aby zaznaczyć lub usunąć zaznaczenie wyróżnionego kanału oraz dodać lub usunąć go z wybranej listy ulubionych kanałów.

Ulubione programy	Wszystkie kanały	
Wszystkie kanały	✓	EXT1 HDD
Ulubiony 1	✓	HDM1 PC
Ulubiony 2	✓	1 VRT
Ulubiony 3	✓	2 CNN
Ulubiony 4	✓	3 VTM
	✓	4 BBC
	5	
Pon. nazw.	☐	☐

ⓘ Uwaga

Naciśnij ponownie czerwony przycisk, aby wyświetlić listę zawierającą Twoje ulubione kanały.

- 8** Naciśnij ponownie przycisk **FAV**, aby zakończyć.
- Przycisk **-P+** umożliwia przeglądanie kanałów telewizyjnych z wybranej listy.

ⓘ Uwaga

Nadal możesz za pomocą przycisków numerycznych wybierać kanały nieoznakowane jako ulubione.

- 1** Naciśnij przycisk **FAV**.
Pojawi się ostatnio wybrana lista kanałów.
- 2** Naciśnij przycisk przesuwania kursora **◀**.
- 3** Wybierz listę wszystkich kanałów.
Naciśnij przycisk przesuwania kursora **▶**.
- 4** Aby filtrować listę, naciśnij czerwony przycisk.
- 5** Wybierz żadaną listę kanałów.
- 6** Naciśnij ponownie przycisk **FAV**, aby zakończyć.
- Przycisk **-P+** umożliwia przeglądanie kanałów telewizyjnych z filtrowanej listy.

ⓘ Uwaga

Wynik filtrowania nie zostanie zapamiętany po wyłączeniu telewizora lub pozostawieniu go w trybie czuwania.

Ulubiony 1	
✓ 1	VRT
✓ 2	CNN
✓ 3	VTM
✓ 5	BBC
6	
☐ Dodać kanały	☐

7.4 Wybór wyłącznie kanałów telewizyjnych lub radiowych z listy wszystkich kanałów

W przypadku, gdy wyświetlona lub wybrana jest lista wszystkich kanałów, możesz filtrować listę i wybrać jedynie listę kanałów telewizyjnych lub wyłącznie radiowych.


8 EPG (Elektroniczny przewodnik programowy) (dot. wyłącznie cyfrowych kanałów telewizyjnych)

Elektroniczny przewodnik programowy prezentuje szczegółowe informacje o bieżącym, jak również o nadchodzącym programie (dotyczy tylko programów telewizyjnych, dla których są dostępne informacje elektronicznego przewodnika programowego).

⚠ Uwaga

Niniejsze instrukcje mogą się różnić w zależności od rodzaju elektronicznego przewodnika programowego.

- 1** Naciśnij przycisk .
 - Pojawi się ekran EPG. W zależności od warunków pobranie danych EPG może zająć trochę czasu.
 - Ekran EPG aktualizuje się automatycznie, jeżeli pobieranie danych EPG odbywa się bez przeszkód. W-przeciwnym razie ekran EPG pozostaje pusty.
 - Pojawi się informacja o wybranym programie.
- 2** Za pomocą przycisków kolorowych możesz aktywować dostępne funkcje EPG wyświetlane u dołu ekranu.
 - 3** Ponownie naciśnij przycisk .

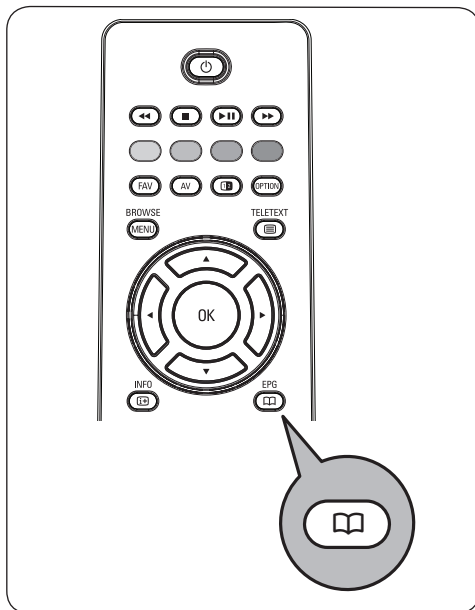

Jeśli przewodnik elektroniczny jest dostępny, wyświetlona zostanie lista programów telewizyjnych (Wyłącznie dla Wielkiej Brytanii):

- 1** Korzystając z przycisków przesuwania kursora  lub  wybierz żądany program. Pojawi się informacja o wybranym programie.

* Wskazówki

- aby uzyskać więcej informacji (niewyświetlanych w danym momencie) o wybranym programie, naciśnij niebieski przycisk pilota.
 - aby zrezygnować z wyświetlania szczegółowych informacji, naciśnij ponownie niebieski przycisk.
- 2** Naciśnij zielony przycisk pilota, aby oglądać/słuchać aktualnie nadawany program.

- 3** Aby włączyć/wyłączyć przypomnienie dla wybranego programu, naciśnij czerwony przycisk. Można zaprogramować maksymalnie 10 przypomnień.

Tuż przed rozpoczęciem programu telewizor automatycznie włączy się lub wyświetli komunikat. Aby obejrzeć program, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

- 4** Naciskając żółty przycisk można przejść do **Następnego** lub **Poprzedniego** dnia albo powrócić do dnia **Dzisiejszego**.

- 5** Aby włączyć główne menu przewodnika programowego, gdy przewodnik jest włączony, naciśnij przycisk .

- 6** Do podświetlania i wybierania pozycji menu służą przyciski kursora **▲** lub **▼**.

- **Program:** dzięki tej funkcji możesz przeszukiwać informacje przewodnika programowego Twego preferowanego kanału EPG.
- **Szukaj wg gatunku:** dzięki tej funkcji możesz szukać programy zgodnie z wybranym gatunkiem.
- **Planowe przypomnienia:** dzięki tej funkcji możesz przeglądać i zmieniać ustawione przypomnienia.

Uwaga

Funkcja przypomnienia włączy telewizor tylko wtedy, gdy został on przełączony w tryb gotowości przyciskiem  pilota.

- **Preferow. kanały EPG:** to kanały, z których są teraz pobierane dane elektronicznego przewodnika programowego. Dzięki tej funkcji możesz zaznaczać preferowane kanały EPG, albo kasować znaczniki (maks. 50).

Uwaga

Gdy kanały zostaną zainstalowane, jako preferowane kanały EPG zostanie

automatycznie wybranych 40 kanałów z dostępnymi danymi przewodnika programowego.

- **Pobierz dane EPG:** Ta funkcja umożliwia Ci pobieranie danych EPG dla preferowanych kanałów EPG. Ta procedura zajmie kilka minut. Przestrzegaj wskazówek ekranowych.

Uwaga

Pobieranie danych EPG odbywa się automatycznie podczas oglądania telewizji.

Przewodnik progr.	Program
Program	12:00 South today
Szukaj wg gatunku	13:30 Working lunch
Planowe przypom...	12:30 Brainteaser
Preferow. kan. EPG	12:00 This is BBC THREE
Pobierz dane EPG	
Info	

- 7** Aby wyłączyć elektroniczny przewodnik programowy, ponownie naciśnij przycisk.

Wskazówki

- menu przewodnika programowego nie zawiera kanałów telewizyjnych, które nie znajdują się na liście preferowanych kanałów lub zostały odinstalowane (patrz menu Przegrupuj);
- aby umożliwić wyświetlanie danych EPG dla nowododanych kanałów (przy ponownym instalowaniu lub instalowaniu), kanały te trzeba zaznaczyć na liście preferowanych kanałów EPG.

9 Multimedia Browser (przeglądarka multi mediów)

Przeglądarka multimediiów umożliwia Ci wyświetlanie obrazów lub odtwarzanie plików dźwiękowych przechowywanych w-urządzeniu USB. Jest ona uruchamiana z głównego menu.

- Istnieje możliwość odtwarzania następujących formatów:
 - dla obrazów: JPEG
 - dla plików dźwiękowych: MP3, MP3 Pro, LPCM
 - dla wideo: MPEG1, MPEG2
- Obsługiwane są wyłącznie urządzenia pamięci sformatowane w-systemie plików FAT/DOS.
- Philips nie ponosi odpowiedzialności, jeśli Twoje urządzenie USB nie jest obsługiwane.

9.1 Przeglądanie zawartości urządzenia USB

* Wskazówka

Jeżeli Twoje urządzenie USB nie pasuje do złącza USB, użyj kabla USB, aby podłączyć urządzenie USB do portu USB. Poproś sprzedawcę o więcej informacji.

9.2 Podłączanie urządzenia USB

⚠ Uwaga


Urządzenia USB nie są dostarczane wraz z niniejszym telewizorem. Aby uzyskać najlepsze połączenie, używaj urządzeń USB, które mają mniej, niż 25 mm. szerokości.

W przypadku karty pamięci USB lub aparatu cyfrowego podłącz je do złącza USB, znajdującego się z boku telewizora. Patrz: Tworzenie połączeń audio oraz wideo, Panel boczny, str. 47.

Po podłączeniu urządzenia USB menu przeglądarki multimediiów wyświetlane jest automatycznie. Patrz dalej.

9.3 Odłączanie urządzenia USB

- 1 Naciśnij przycisk pilota  aby wyłączyć menu główne.
- 2 Wyjmij urządzenie USB.

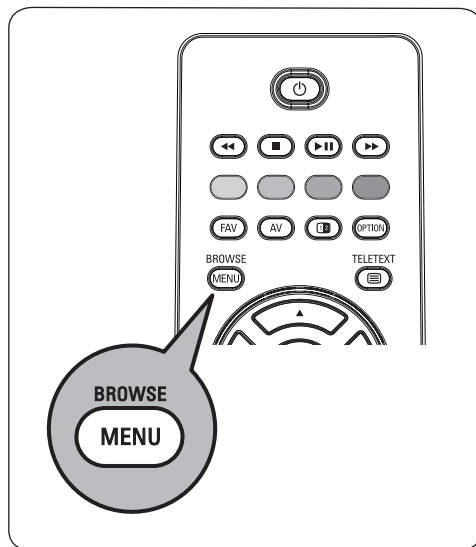

9.4 Menu przeglądarki multimediiów

- 1 Podłącz urządzenie USB.
- 2 Posługując się przyciskami przesuwania kursora ▲ lub ▼ dół wybierz z menu Multimedia urządzenie USB.
 - Przeglądarka multimediiów umożliwia Ci przeglądanie zawartości przechowywanej w wykorzystywanym urządzeniu USB.
 - Ukaze się 2-panelowa przeglądarka, której lewy panel będzie zawierał

rodzaje zawartości (Muzyka, Obrazy, Filmy).

- Prawy panel wyświetli zawartość dostępną w wybranym rodzaju zawartości.

Telewizor	Menu telev.
	Kanały telewizyjne
	Przewodnik progr.
Multimedia	

- 3 Naciśnij przycisk przesuwania kursora ► aby zatwierdzić zawartość.
- 4 Korzystając z przycisków przesuwania kursora ▲ lub ▼ wybierz żadaną zawartość.
- 5 Naciśnij przycisk przesuwania kursora ► aby zatwierdzić zawartość.
- 6 Aby wybrać plik czy katalog, naciśnij przycisk przesuwania kursora ▲ lub ▼.

USBDevice 1	Obraz
Muzyka	London 2005
Obraz	The Beatles
Filmy	Xmas2004.alb
	arnold.jpg

USBDevice 1	
Obraz	London 2005
London2005	pic001.jpg
The Beatles	pic002.jpg
Xmas2004.alb	pic003.jpg
arnold.jpg	pic004.jpg

USBDevice 1/Obraz/London2005	
London2005	pic001.jpg
pic001.jpg	
pic002.jpg	
pic003.jpg	
pic004.jpg	

⚠ Uwaga

Naciśnij zielony przycisk, aby wyświetlić wszystkie pliki obrazów w bieżącym katalogu jako miniatury. Ponownie naciśnij zielony przycisk, aby wyświetlić pliki obrazów jako listę.

- 7 W przypadku wyboru opcji **plik** naciśnij przycisk **OK** lub ►||, aby wyświetlić folder zawierający obrazy lub odtworzyć plik dźwiękowy.
W przypadku wyboru opcji **katalog**, **album** lub **lista odtwarzania**, naciśnij przycisk przesuwania kursora ►, aby wprowadzić zawartość lub przycisk **OK** ►||, aby rozpocząć pokaz slajdów lub uruchomić odtwarzanie obecnych plików.
- 8 Aby kontynuować odtwarzanie muzyki i wrócić do menu Multimedia, naciśnij przycisk przesuwania kursora ◀.
- 9 Naciśnij jeden z kolorowych przycisków na pilocie, aby uruchomić odpowiednią funkcję podaną u dołu ekranu.

✳ Wskazówka

Niebieskiego przycisku można w razie konieczności użyć do ponownego ukazania przycisków kolorowych.

- 10 Aby zatrzymać odtwarzanie zawartości, naciśnij przycisk pilota ■.

USBDevice 1/Obraz/London2005	
London2005	pic001.jpg
	
pic001.jpg	
	
Naciśnij przycisk OK, aby rozpocząć odtwarzanie.	

ⓘ Uwagi

- telewizor obsługuje pokazy slajdów z muzyką w tle. Patrz Format pokazu slajdów z-muzyką w tle, str. 60;
- odtwarzanie będzie kontynuowane nawet przy czasowym przełączeniu na ekrany przeglądarki. Towarzyszący dźwięk ustanie tylko wówczas, gdy uruchomisz odtwarzanie innej piosenki lub gdy pokaz slajdów dobiegnie końca.
- więcej uwag technicznych znajduje się w Zagadnienia dotyczące aparatu cyfrowego i USB, str. 63.

Mogą ukazać się następujące ikony:



folder



samodzielnie
sporządzona
lista odtwarzania/album



obrazy



muzyka



video

9.5 Przyciski funkcji u dołu ekranu

Szczegóły służy do wyświetlenia opisu wybranego pliku lub katalogu

Przejścia służy do zastosowania przejścia podczas pokazu slajdów

Czas pok.slajd. służy do wyboru czasu wyświetlenia jednego obrazu w pokazie slajdów

Obracanie służy do obracania obrazu

Powtórz jeden/
wszystkie służy do powtórzenia odtwarzania pliku muzycznego

Losowo

służy do zestawiania kolekcji muzycznych w-przypadkowej kolejności

Zoom

służy do wybrania jednego z powiększeń (x1,-x2, x4) za pomocą przycisków przesuwania kursora ▲ lub ▼.

Dodatkowo możesz za pomocą przycisków przesuwania kursora ▲ lub ▼, ◀ lub ▶ wybrać okno powiększenia po ekranie;

Pełny/mały ekran


służy do przełączania z pełnego ekranu na mały i odwrotnie

ⓘ Uwaga

aby obrócić obraz lub wybrać jedną z wartości funkcji zoom, zatrzymaj najpierw pokaz slajdów za pomocą niebieskiego przycisku lub przycisku **OK**.

9.6 Inne przyciski funkcji multimedialnych na pilocie

- ◀◀ do szybkiego przewijania wyświetlanej zawartości do tyłu.
- do zatrzymania odtwarzania zawartości.
- ▶▶ do odtworzenia pojedynczego pliku, rozpoczęcia pokazu slajdów, odtworzenia zawartości foldera lub innej kolekcji do przerywania odtwarzania zawartości.
- ▶▶ do szybkiego przewijania wyświetlanej zawartości do przodu.

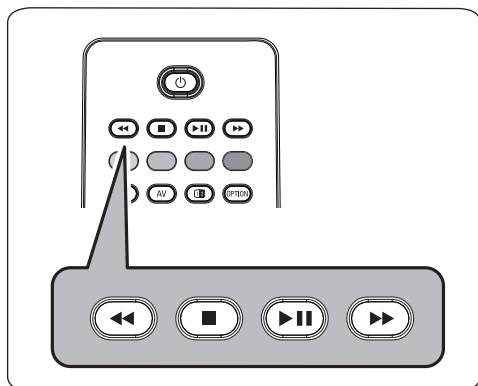


10 Telegazeta

Uwaga

Telegazeta nie jest dostępna za pośrednictwem urządzeń podłączonych do złącza **HDMI**.

Większość kanałów telewizyjnych nadaje informacje poprzez telegazetę.

Ten telewizor jest wyposażony w pamięć 1200 stron, która przechowuje większość nadawanych stron wraz z podstronami, skracając czas oczekiwania. Po każdym przełączeniu programu pamięć jest odświeżana

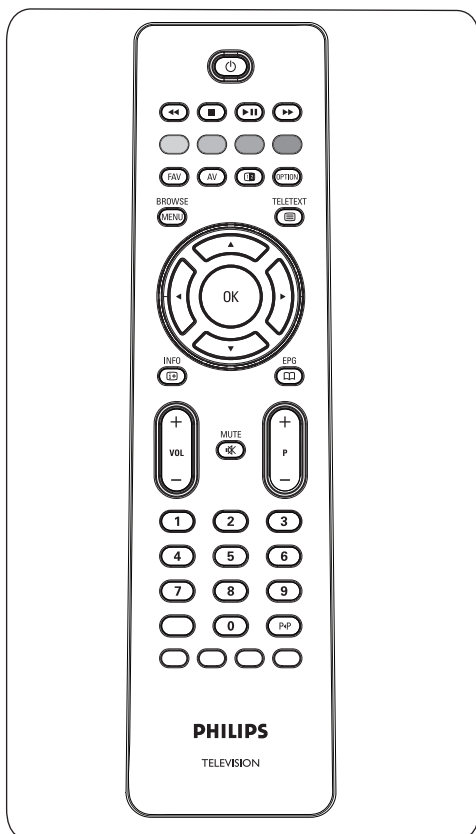

Włączanie telegazety

- 1 Naciśnij przycisk aby włączyć telegazetę.
Na ekranie pojawi się główny indeks stron.

Wybierz stronę telegazety

- 1 Wprowadź pożądany numer strony używając przycisków numerycznych lub przycisku **-P+**.
- 2 Wybierz opcje u dołu ekranu używając kolorowych przycisków.

Poprzednio wybrana strona telegazety

- 1 Naciśnij przycisk **P.P.**

Wybierz telegazetę nadawaną w standardzie T.O.P.

- 1 Naciśnij przycisk .
Zostanie wyświetlony przegląd dostępnych tematów telegazety w standardzie T.O.P.
- 2 Używając przycisków przesuwania kursora lub , lub wybierz pożądany rozdział i naciśnij przycisk **OK**.

Uwaga

Nie wszystkie kanały telewizyjne nadają telegazetę w standardzie T.O.P.

Wybór podstron

Gdy wybrana strona telegazety składa się z różnych podstron, lista oferowanych podstron ukazuje się na ekranie.

- 1 Aby wybrać następną lub poprzednią podstronę, naciśnij przycisk przesuwania kursora lub .

Obraz/Telegazeta

- 1 Naciśnij przycisk .
- 2 Naciśnij przycisk aby wyświetlić telegazetę po prawej stronie ekranu.

- 3 Naciśnij przycisk  aby wrócić do pełnego obrazu telegazety.
- 4 Naciśnij przycisk  aby powrócić do pełnoekranowego obrazu.

Hipertekst

Dzięki tej funkcji możesz szybko przejść do strony o określonym numerze albo wyszukać określone słowo znajdujące się na bieżącej stronie telegazety.

- 1 Naciśnij przycisk **OK**, aby wyróżnić pierwsze słowo lub liczbę na stronie.
- 2 Użyj przycisków przesuwania kursora  lub ,  lub  aby wybrać słowo lub liczbę, które chcesz wyszukać.
- 3 Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić wybór. Rozpoczyna się wyszukiwanie. U dołu ekranu ukazuje się komunikat podający, że wyszukiwanie jest w toku, lub że słowa czy strony nie znaleziono.
- 4 Użyj przycisku przesuwania kursora  aby wyjść z hipertekstu.

Powiększenie strony telegazety

- 1 Naciśnij kilkakrotnie przycisk pilota  aby wyświetlić górną część telegazety, dolną część telegazety, a następnie powrócić do normalnego rozmiaru strony.

Menu Telegazeta

Menu Telegazeta oferuje różnorodne funkcje sterowania telegazetą.

- 1 Włącz telegazetę i naciśnij przycisk  aby aktywować menu.
- 2 Naciśnij przycisk przesuwania kursora  lub  aby wybrać pozycję menu.
- 3 Naciśnij przycisk **OK**, aby aktywować tę funkcję.
- 4 Naciśnij przycisk  aby wyjść z menu telegazety.

Menu telegazety	
Odkryj	Wyl.
Przeglądanie podstron	Wyl.
Język	Gr. II

Funkcja Odkryj

Umożliwia odkrycie/schowanie na stronie ukrytej informacji, na przykład rozwiązań zagadek i łamigłówek.

Funkcja Przeglądanie podstron (jeżeli podstrony są dostępne)

Umożliwia automatyczną, cykliczną zmianę podstron.

- 1 Naciśnij przycisk **OK**, aby włączyć lub wyłączyć przeglądanie podstron.

Język

Jeżeli wyświetlane na ekranie znaki nie odpowiadają literom używanym przez nadawcę telegazety, możesz zmienić tu grupę językową.

- 1 Wybierz opcję **Grupa 1** lub **Grupa II** posługując się przyciskiem **OK**.

Tekst cyfrowy (wyłącznie dla Wlk. Brytanii)

Niektóre kanały cyfrowe oferują dedykowane usługi tekstowe (np. BBCi).

- 1 Naciśnij przycisk  aby włączyć tekst cyfrowy.

Uwaga

Odnosi się wyłącznie do Wlk. Brytanii:

Tekst cyfrowy jest wyświetlany, gdy nadawane programy zapewniają dostęp do usług interaktywnych.

- Aby móc korzystać z tekstu cyfrowego, postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie.
 - W zależności od posiadanej usługi, może być konieczne użycie przycisków ▲ lub ▼, ◀ lub ▶ kursora, przycisku OK, przycisków kolorowych, przycisku telegazety oraz przycisków numerycznych.
- 2 Po zakończeniu korzystania z telegazety wybierz inny kanał za pomocą przycisków **-P+**, lub postępuj zgodnie z-wyświetlanymi instrukcjami, aby powrócić do oglądania obrazu.
 - 3 Naciśnij przycisk ■ CANCEL, aby anulować tekst cyfrowy lub interaktywne usługi.

Informacja tekstowa

Niektóre kanały cyfrowe oferują także informacje na temat nadawanego aktualnie programu. W takim przypadku informacja może pojawiać się na kilka sekund u dołu ekranu. Aby przewijać kolejne strony, postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie i posługuj się przyciskami ▲ lub ▼, ◀ lub ▶ kursora.

⊞ Uwaga

Tekst cyfrowy jest **niedostępny**, gdy włączone są napisy (ustawienie „Wł” w menu funkcji).

11 Tworzenie połączeń audio oraz wideo

11.1 Panel boczny

Aparat fotograficzny, kamera, gry wideo

- 1 Podłącz Twój aparat fotograficzny, kamerę lub gry wideo tak, jak to jest przedstawione na rysunku.
- 2 Urządzenie monofoniczne podłącz do gniazd **VIDEO ②** i **AUDIO L ③**. Urządzenie stereofoniczne podłącz też do gniazda **AUDIO R ③**. Aby uzyskać jakość standardu S-VHS (udoskonalony system domowego wideo) z kamery wideo S-VHS, podłącz kable S-VHS do wejść **S-VIDEO ①** and **AUDIO ③**.

⚠ Ostrzeżenie

Nie podłączaj jednocześnie kabli ① i ②. Może to spowodować zniekształcenie obrazu!

Słuchawki


- 1 Włóż wtyczkę do przeznaczonego na słuchawki gniazda & tak, jak to jest przedstawione na rysunku 🎧.
- 2 Impedancja słuchawek powinna znajdować się w przedziale pomiędzy 8 i 4000 omów. Średnica gniazda wtykowego na słuchawki wynosi 3,5 mm. W menu **Dźwięk** wybierz **Głośność** słuchawek, aby wyregulować poziom głośności słuchawek.

✳ Wskazówka


Naciśnij przycisk  na pilocie, aby wyłączyć wbudowane głośniki telewizora.

USB

Patrz Multimedia Browser (przeglądarka multimedialna), str. 40.

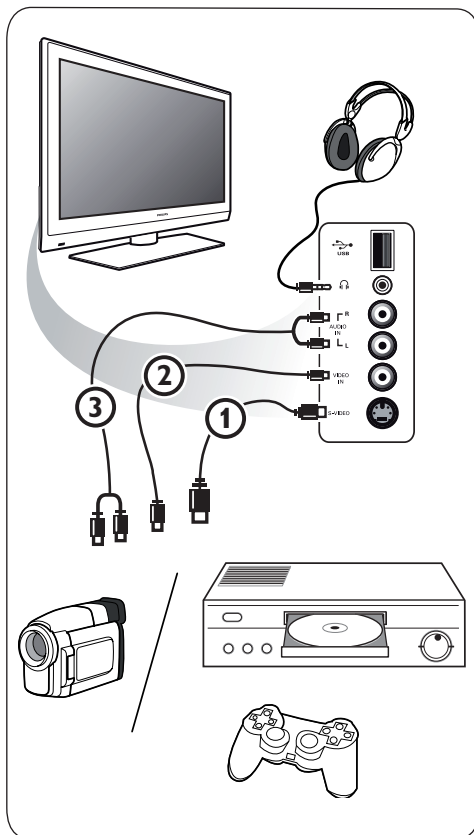

11.2 Panel tylny

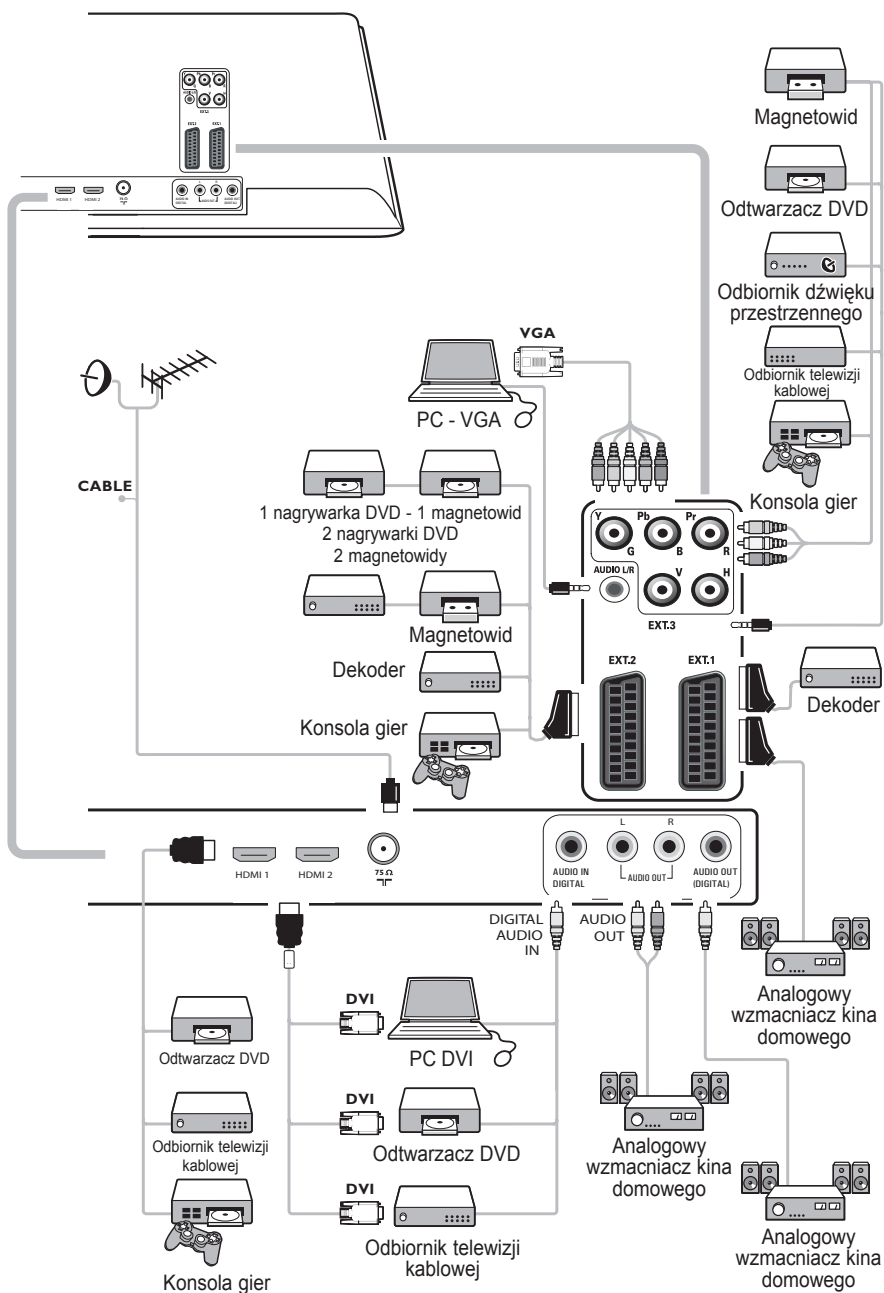


11.3 Podłączenie magnetowidu lub nagrywarki DVD

⚠ Uwaga

Nie ustawiaj urządzenia rejestrującego zbyt blisko ekranu. Niektóre modele urządzeń rejestrujących są bardzo czułe na sygnały emitowane z monitora. Odległość od ekranu powinna wynosić minimum 0,5 metra.


Kabel euro

- 1 Podłącz przewody antenowe ① i ② jak to pokazano na rysunku.
- 2 Podłącz przewód antenowy ③ jak to pokazano na rysunku.
- 3 W menu Instalacja, Wybór połączeń (str. 33) wybierz źródło, do którego został podłączony magnetowid.

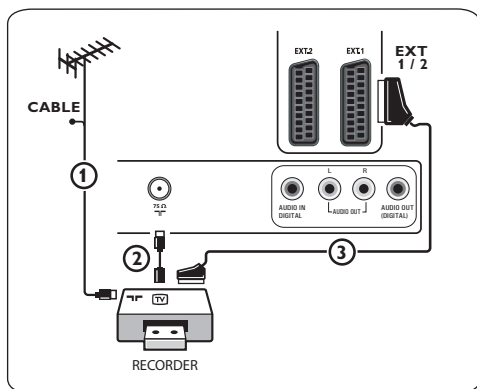

Wyłączenie przewód antenowy

- 1 Podłącz przewody antenowe ① i ② jak to pokazano na rysunku.
- 2 Wyreguluj sygnał testowy w urządzeniu rejestrującym, korzystając z programu 0. Patrz Analogowy: instalacja ręczna, str. 29.
Patrz także: instrukcja obsługi urządzenia rejestrującego.

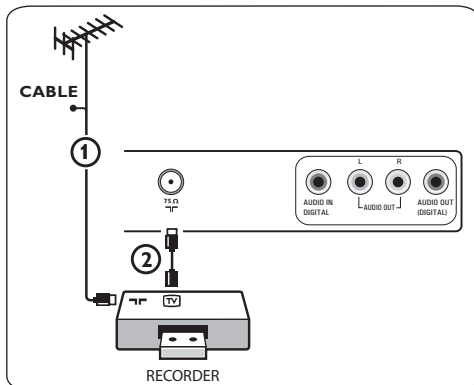


11.4 Podłącz dekoder oraz magnetowid

- 1 Podłącz kabel euro ④ do Twojego dekodera i do specjalnego złącza euro Twojego urządzenia rejestrującego. Patrz także: instrukcja obsługi urządzenia rejestrującego.

* Wskazówka

Możesz także podłączyć dekoder bezpośrednio kablem euro do wejścia **EXT1** lub **EXT2**.

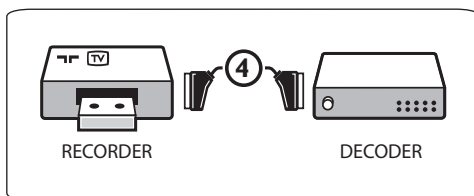

11.5 Podłączanie dwóch magnetowidów lub magnetowidu i nagrywarki DVD

Uwaga


Nie można nagrać sygnałów pochodzących z urządzenia podłączonego do gniazda YPbPr.

Kable euro

- 1 Podłącz przewody antenowe ①, ② i ③ jak to pokazano na rysunku.
- 2 Podłącz magnetowidy lub nagrywarkę DVD do wejść **EXT1** oraz **2** za pomocą kabli euro ④ i ⑤.
- 3 W menu Instalacja, Wybór połączeń, wybierz podłączone urządzenie. str. 33 a następnie podłącz je do złącza **EXT1** lub **2**.

Wyłącznie przewody antenowe

- 1 Podłącz przewody antenowe ①, ② i ③ jak to pokazano na rysunku.
- 2 Wyreguluj sygnał testowy w urządzeniu rejestrującym, korzystając z programu 0. Patrz Analogowy: instalacja ręczna, str. 29.
Patrz także: instrukcja obsługi urządzenia rejestrującego.

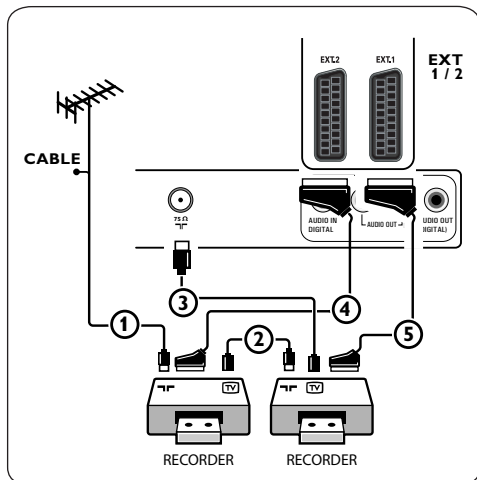


11.6 Podłączanie odbiornika satelitarnego

Kabel euro

- 1 Podłącz przewody antenowe ① i ② jak to pokazano na rysunku.
- 2 Podłącz Twój odbiornik satelitarny do wyjścia **EXT1** oraz **2** za pomocą kabla euro ③.
- 3 W menu Instalacja, Wybór połączeń (str. 33) wybierz podłączone urządzenie a następnie podłącz je do złącza **EXT1** lub **2**.

Złącza rozdzielonych składowych sygnału wideo

Patrz Podłączanie odtwarzacza DVD, odbiornika satelitarnego lub skrzynki kablowej, str. 52.

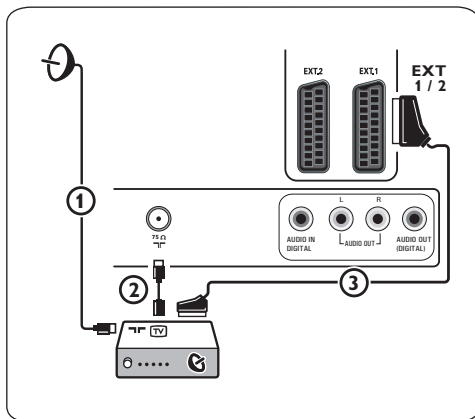

11.7 Podłączanie odtwarzacza DVD, dekodera telewizji kablowej lub konsoli gier

✱ Wskazówka

W razie potrzeby możesz przeprowadzić środkowanie obrazu za pomocą przycisków kursora.


Złącze HDMI

HDMI to wiodący nowy standard do połączeń cyfrowych urządzeń wideo i dźwiękowych.

- 1 Podłącz swoje urządzenie do złącza **HDMI**.
- 2 W menu Instalacja, Wybór połączeń (str. 33) wybierz podłączone urządzenie a następnie podłącz je do złącza **HDMI 1** lub **2**.

⚠ Uwaga

W przypadku jakichkolwiek problemów, patrz Zagadnienia dotyczące urządzeń zewnętrznych podłączonych za pomocą złącza HDMI, str. 65.

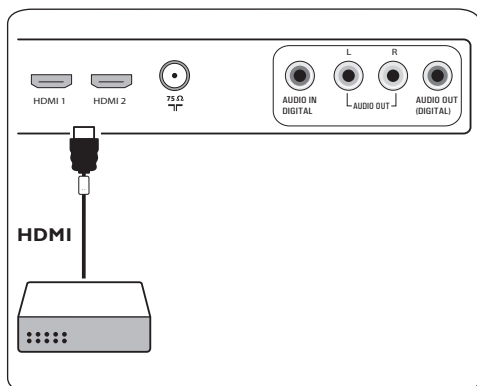


Złącze DVI

⚠ Uwaga


Do złącza **HDMI** możesz podłączyć wyłącznie odtwarzacz DVD z dźwiękiem cyfrowym.

- 1 Podłącz DVI za pomocą kabla HDMI do jednego ze złączy **HDMI** telewizora ①.
- 2 Podłącz kabel audio ② do złącza **DIGITAL AUDIO IN** (Wejścia cyfrowego audio) telewizora.
- 3 Wybierz podłączone urządzenie w menu Instalacja, Wybór połączeń, str. 33, a następnie podłącz je do złącza **HDMI 1** lub **2**.
- 4 Wybierz także **Digital Audio In** w tym samym menu Połączenia.

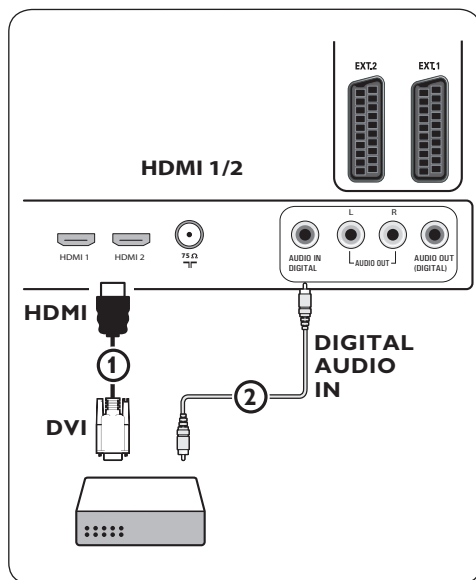

11.8 Podłączanie odtwarzacza DVD, odbiornika satelitarnego lub dekodera telewizji kablowej

- 1** Podłącz trzy oddzielne kable rozdzielonych składowych sygnału wideo ① do gniazda YPbPr odtwarzacza DVD oraz do gniazd **Y**, **Pb** i **Pr** wyjścia **EXT3** telewizora.
- 2** Podłącz kabel audio ② do wyjścia cyfrowego urządzenia zewnętrznego i do **DIGITAL AUDIO IN** złącza telewizora.
- 3** Wybierz podłączone urządzenie w menu Instalacja, Wybór połączeń, str. 33, a następnie podłącz je do złącza **EXT3**. Wybierz także **Digital audio in** w menu Połączenia.
- 4** W przypadku odtwarzacza DVD z dźwiękiem analogowym podłącz kabel audio do gniazd **L** i **R** odtwarzacza oraz do gniazda **AUDIO L/R** wyjścia **EXT3** ③.
- 5** W przypadku dekodera telewizji kablowej i/lub odbiornika satelitarnego podłącz także kabel TV-i/lub przewód anteny satelitarnej ④ oraz przewód antenowy ⑤.

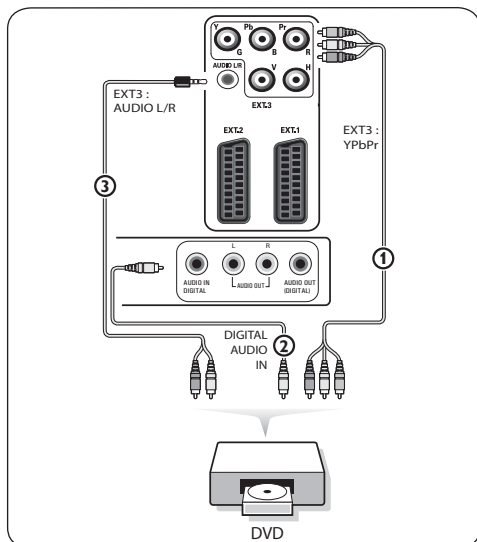


⚠ Uwagi

- kable są często oznakowane różnymi kolorami. Czerwone podłączaj do czerwonych, białe do białych itd.;
- oznaczenie gniazd rozdzielonych składowych sygnału wideo może się różnić w zależności od marki podłączonego odtwarzacza DVD. Chociaż skróty mogą być różne, litery B i R oznaczają odpowiednio niebieski i czerwony sygnał złożony, natomiast Y wskazuje na sygnał jasności. W instrukcjach obsługi odtwarzacza DVD znajdziesz określenia oraz szczegóły dotyczące połączenia;
- aby uzyskać optymalną jakość obrazu, radzimy przełączyć Twoje urządzenie na najwyższy możliwy tryb wyświetlania.

⚠ Ostrzeżenie

Jeżeli zauważysz na swoim ekranie pionowe przesuwanie się obrazu, wadliwe kolory czy brak kolorów, brak obrazu, czy nawet kombinację tych usterek, sprawdź, czy połączenia zostały wykonane prawidłowo i czy rozdzielczość oraz standard sygnału podłączonego urządzenia ustawione są prawidłowo. Patrz Instrukcja obsługi Twojego sprzętu.

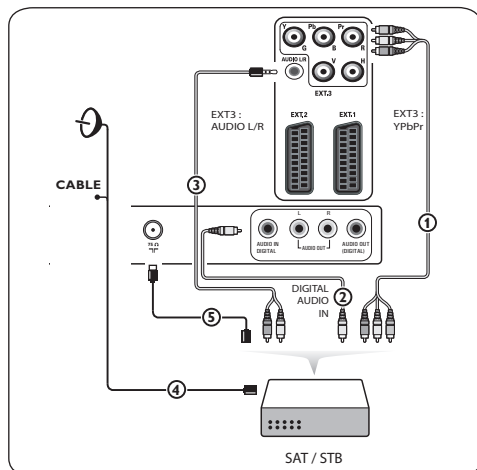

11.9 Podłączanie komputera PC

Uwagi

- do złącza **HDMI** możesz podłączyć wyłącznie komputer PC z dźwiękiem cyfrowym;
- jeżeli komputer PC nie posiada wyjścia dźwięku cyfrowego, podłącz go poprzez złącze **VGA**;
- przed podłączeniem Twojego komputera PC do telewizora wybierz częstotliwość odświeżania obrazu monitora o wartości 60 Hz;
- obsługiwane tryby monitora komputera PC:


VGA 640 x 480

SVGA 800 x 600

XGA 1024 x 768


Komputer PC wyposażony w złącze DVI:

- 1 Złącze DVI wykorzystaj do podłączenia kabla HDMI do jednego ze złączy **HDMI** Twojego telewizora TV ①.
- 2 Podłącz kabel audio ② do złącza **DIGITAL AUDIO IN** telewizora.
- 3 Wybierz podłączone urządzenie w menu Instalacja, Wybór połączeń, str. 33, a następnie podłącz je do złącza **HDMI 1** lub 2.
- 4 Wybierz także **Digital Audio In** w tym samym menu Połączenia.

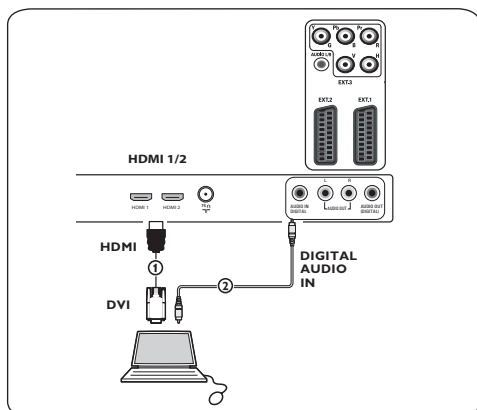

Komputer PC wyposażony w złącze VGA:

- 1 Złącze VGA wykorzystaj do podłączenia kabla RGB H/V ① do złączy **RGB V/H** Twojego telewizora.
- 2 Podłącz kabel audio ② do wejść **AUDIO R** (prawe) oraz **L** (lewe) telewizora.
- 3 W menu Instalacja, Wybór połączeń (str. 33) wybierz podłączone urządzenie.

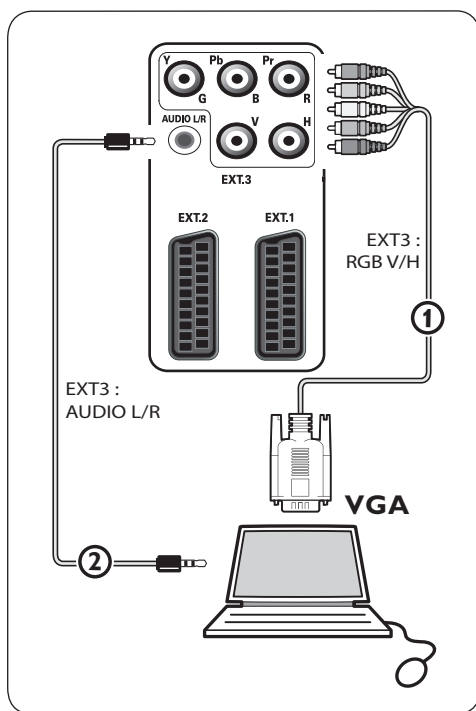


11.10 Podłączanie wzmacniacza kina domowego

Cyfrowy wzmacniacz kina domowego

- 1 Podłącz cyfrowy wzmacniacz kina domowego do złącza **DIGITAL AUDIO OUT** ① znajdującego się na dole telewizora.


* Wskazówka

Aby uniknąć zauważalnego braku synchronizacji pomiędzy dźwiękiem a obrazem, zastosuj to złącze **DIGITAL AUDIO OUT** do podłączenia Twojego wzmacniacza kina domowego.

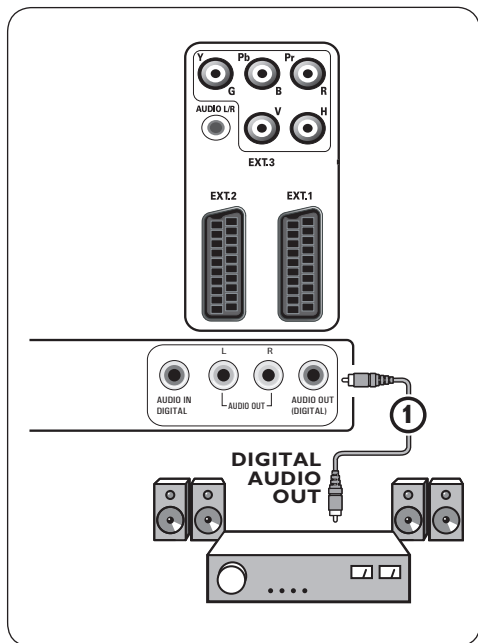

Analogowy wzmacniacz kina domowego

- 1 Zależnie od typu kabli i gniazda złącza, w jakie wyposażony jest Twój wzmacniacz kina domowego, podłącz odbiornik do złączy wyjścia **AUDIO L** (lewe) oraz **R** (prawe) ③ lub do wyjścia **EXT1** lub **2** ②, umieszczonych w dole lub na panelu tylnym telewizora.

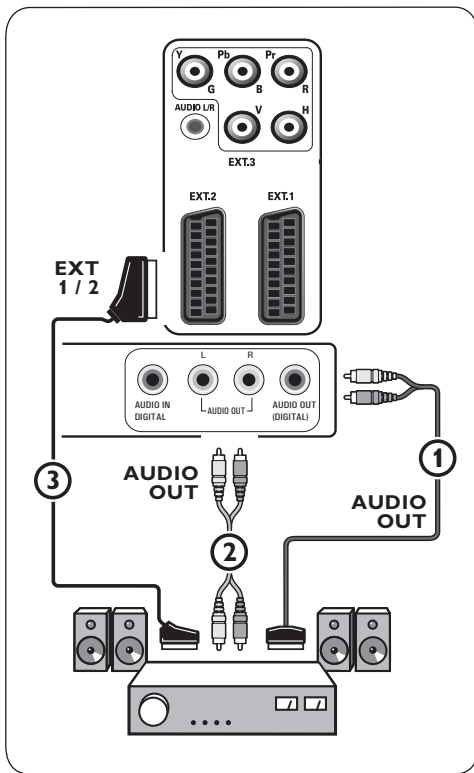

12 Rozwiązywanie problemów

Objawy	Możliwa przyczyna/Rozwiązanie
Brak obrazu	• Sprawdź, czy należące do wyposażenia kable zostały prawidłowo podłączone. (Kabel antenowy – do telewizora, drugi kabel antenowy – do urządzenia rejestrującego, przewody zasilające, ...). • Sprawdź, czy wybrałeś właściwe źródło. • Sprawdź, czy blokada dostępu została wyłączona.
Obraz złej jakości	• Sprawdź w menu Instalacja ręczna, czy wybrałeś właściwy system TV. • Sprawdź, czy Twój telewizor lub antena domowa nie jest ustawiona zbyt blisko głośników, nieuziemionego sprzętu audio, świateł neonowych itp. • Góry lub wysokie gmachy mogą spowodować podwojenie obrazu lub zjawy na ekranie. • Niekiedy udaje się polepszyć jakość obrazu poprzez zmianę kierunku anteny. • Telegazeta jest nieczytelna albo jej odbiór jest utrudniony? Sprawdź czy prawidłowo było wprowadzone znaczenie częstotliwości, dokładnie nastrój częstotliwość odpowiednio do danego kanału, wyreguluj ukierunkowanie anteny, jeśli dokładne dostrajanie nie dało rezultatu. Patrz analogowy: instalacja ręczna, str. 29.
Kolory słabej jakości	• Sprawdź zerowanie ustawień fabrycznych w menu Instalacja. • Sprawdź połączenia pomiędzy telewizorem i urządzeniami opcjonalnymi.
Brak dźwięku	• Sprawdź, czy poziom głośności nie jest ustawiony na minimum. • Sprawdź, czy dźwięk nie został wyciszony poprzez naciśnięcie przycisku . • Sprawdź połączenia pomiędzy telewizorem i urządzeniami opcjonalnymi.
Brak kanałów cyfrowych	• Dowiedz się u swojego sprzedawcy, jak przedstawia się dostępność sygnału cyfrowych kanałów telewizyjnych w Twoim kraju.
Brak napisów (DOTYCZY TYLKO WIELKIEJ BRYTANII)	• W pewnych warunkach usługa cyfrowego tekstu (Digital text) lub usługi inter-dialogowych aktywne mogą mieć wyższy priorytet niż napisy dialogowe. Z tego powodu po wyłączeniu cyfrowego tekstu lub usług interaktywnych napisy dialogowe mogą nie pojawić się automatycznie pomimo że są nadawane na danym kanale. W takiej sytuacji można ponownie wykonać inicjalizację napisów, albo naciskając przyciski  lub  na pilocie zdalnego sterowania, albo przełączając kanał.
Pilot nie działa	• Sprawdź, czy pilot jest skierowany w stronę określonego urządzenia. • Sprawdź, czy baterie nie uległy wyczerpaniu. Wymień baterie. Nadal istnieje możliwość korzystania z przycisków znajdujących się po stronie telewizora.

Pilot podłączonego urządzenia nie działa prawidłowo	• Sygnały podczerwieni ekranu mogą wywierać wpływ na czułość odbioru innych urządzeń zewnętrznych. • Rozwiązanie: wymień baterie pilota urządzenia zewnętrznego.
Na ekranie pojawiają się czasami czerwone, niebieskie, zielone i czarne kropki	• Podane zjawisko nie jest problemem. Panel ciekłokrystaliczny jest skonstruowany przy użyciu bardzo precyzyjnej technologii, dokładnie odwzorowującej obraz. Czasami kilka nieaktywnych pikseli może się pojawić w postaci czerwonej, niebieskiej, zielonej lub czarnej kropki. Nie wpływa to na ogólne działanie urządzenia.
Brak zdjęć lub muzyki lub są one słabej jakości	• Sprawdź, czy źródło sygnału jest zgodne z obsługiwanym kodem.
Niestabilny lub niesynchronizowany obraz VGA	• Sprawdź, czy wybrałeś właściwy tryb VGA swojego komputera PC. Patrz Podłączanie komputera PC, str. 53. • Sprawdź połączenia pomiędzy komputerem i telewizorem.
Brak rozwiązania dla podanego problemu z obrazem lub dźwiękiem	• Wyłącz telewizor, po czym włącz go ponownie. Nigdy nie podejmuj się samodzielnych napraw uszkodzonego telewizora. Skontaktuj się ze sprzedawcą lub obsługą techniczną.
Migająca czerwona dioda	• Odłącz przewód zasilający na 10 sekund, po czym ponownie go podłącz.

13 Rozbudowa oprogramowania telewizorów Philips za pomocą pamięci przenośnej

Wstęp

Philips oferuje możliwość uaktualnienia oprogramowania Twojego telewizora za pomocą przenośnego urządzenia pamięciowego. Po wykonaniu uaktualnienia oprogramowania telewizor zazwyczaj działa lepiej.

Rodzaj poprawy zależy od uaktualnionego oprogramowania, z którego korzystasz, oraz od oprogramowania, które telewizor posiadał przed uaktualnieniem.

Możesz samodzielnie wykonać procedurę uaktualnienia oprogramowania. Miej na uwadze, że ten dokument jest obliczony na użytkowników posiadających kwalifikacje techniczne lub kwalifikacje w zakresie środków programowania.

Przygotowanie pamięci przenośnej do rozbudowy oprogramowania

Do tej procedury będziesz potrzebował:

- komputer z możliwością połączenia z Internetem;
- program archiwizujący obsługujący format ZIP (na przykład, WinZip dla Windows lub Stuffit dla Mac OS);
- kartę pamięci USB (najlepiej pustą).

Uwaga

Obsługiwanie są tylko pamięci przenośne w formacie FAT/DOS.

Nowe oprogramowanie możesz dostać u Swego dealera czy pobrać ze strony internetowej www.philips.com/support:

- 1 Przejdź do witryny **www.philips.com/support** korzystając z-przeglądarki internetowej w twoim komputerze.
- 2 Postępuj zgodnie z procedurą, aby znaleźć oprogramowanie i-informacje dotyczące twojego telewizora.
- 3 Wybierz plik z najnowszym uaktualnieniem oprogramowania i pobierz go do swojego komputera.
- 4 Wypakuj plik ZIP i skopiuj plik „autorun.upg” do głównego katalogu pamięci przenośnej USB.

Uwaga

Korzystaj tylko z uaktualnień oprogramowania, które można znaleźć na witrynie internetowej www.philips.com/support.

Sprawdzenie wersji oprogramowania telewizora


Przed uruchomieniem procedury rozbudowy oprogramowania zaleca się sprawdzić, jakie oprogramowanie posiada telewizor.

- 1 Wybierz opcję **Rozbudowa oprogramowania** w menu telewizora, Instalacja, Rozbudowa oprogramowania.
- 2 Naciśnij przycisk przesuwania kursora ►.
Menu rozbudowy oprogramowania zostanie przesunięte do lewego panelu.
- 3 Wybierz **Informacja o zainstalowanym** oprogramowaniu, aby zapoznać się z opisem oraz wersją aktualnego oprogramowania.

TV menu	
Instalacja	Rozbudowa opro...
.....	Inform. a zainstal...
Strefa czasowa	Lokalna rozbudowa
Kanały	Ogłoszenie
Preferencje	
Połączenia	
Dekoder	
Ustawienia fabryczne	
Rozbudowa opro...	
Info	

13.1 Automatyczna procedura uaktualniania oprogramowania

- 1** Wyłącz telewizor i wyjmij wszystkie urządzenia pamięciowe.
- 2** Włóż pamięć przenośną USB, która zawiera pobrane rozbudowane oprogramowanie.

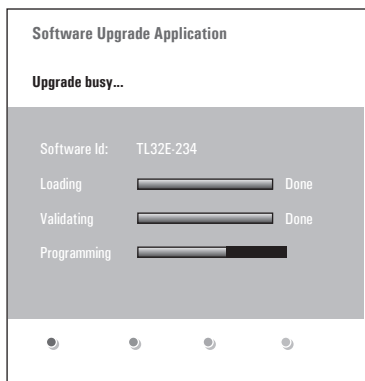

- 3** Włącz telewizor za pomocą wyłącznika zasilania  z boku telewizora.
- 4** Po włączeniu telewizor rozpocznie skanowanie pamięci przenośnej USB, nim nie znajdzie uaktualnienia. Telewizor automatycznie przechodzi do trybu uaktualniania. Po kilku sekundach wyświetli on stan procedury uaktualniania.

Ostrzeżenie:

- nie wolno wyjmować pamięci przenośnej USB podczas procedury rozbudowy oprogramowania;
- w przypadku spadku napięcia w sieci podczas procedury rozbudowy oprogramowania, nie wyjmuj pamięci przenośnej USB z telewizora. Telewizor będzie kontynuował rozbudowę oprogramowania po przywróceniu normalnego napięcia;
- jeśli będziesz próbował zmienić oprogramowanie telewizora na wersję równorzędną lub starszą, zostaniesz poproszony o potwierdzenie. Zmiana oprogramowania na starsze powinna się odbyć jedynie w razie rzeczywistej konieczności;
- jeśli podczas rozbudowy oprogramowania powstanie błąd, należy powtórzyć próbę rozbudowy lub skontaktować się ze sprzedawcą produktów Philips;
- automatyczna procedura rozbudowy oprogramowania zostanie uruchomiona jedynie wtedy, gdy wersja oprogramowania na pamięci przenośnej USB różni się od wersji zainstalowanej w telewizorze.

- 5** Po pomyślnym uaktualnieniu oprogramowania wyjmij pamięć przenośną USB i ponownie uruchom telewizor za pomocą wyłącznika zasilania  z boku telewizora. Telewizor będzie korzystał z nowego oprogramowania.

Uwaga

Po zakończeniu rozbudowy oprogramowania usuń oprogramowanie telewizora z pamięci przenośnej za pomocą komputera osobistego.

13.2 Procedura ręcznego uaktualnienia oprogramowania

Aby wykonać ręczne uaktualnienie, skopiuj plik „autorun.upg” w katalogu o nazwie „Uaktualnienie” znajdującym się w głównym folderze przenośnego urządzenia pamięciowego USB. Jeżeli chcesz, możesz zmienić nazwę pliku, ale zachowaj rozszerzenie .upg.

TV menu	
Instalacja	Rozbudowa opro...
.....	Inform. a zainstal...
Strefa czasowa	Lokalna rozbudowa
Kanały	Ogłoszenie
Preferencje	
Połączenia	
Dekoder	
Ustawienia fabryczne	
Rozbudowa opro...	
Info	

- 2** Wybierz **Rozbudowa oprogramowania** w menu instalacyjnym. Przejdź do Lokalnej rozbudowy. Telewizor pokaże listę wszystkich kompatybilnych bloków danych dostępnych na przenośnym urządzeniu pamięciowym USB oraz wyświetli dane dotyczące każdego wybranego bloku uaktualnienia.
- 3** Wybierz właściwą wersję uaktualnienia i naciśnij czerwony przycisk, aby uruchomić rozbudowę oprogramowania. Telewizor wykona restart i automatycznie przejdzie do trybu uaktualnienia. Po kilku sekundach wyświetli on stan procedury uaktualnienia.
-  Ostrzeżenie**
W przypadku próby aktualizacji oprogramowania telewizora na wersję równorzędną lub starszą zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie tej operacji. Starsze oprogramowanie powinno być wgrane tylko w ostateczności.
- 4** Po pomyślnym uaktualnieniu oprogramowania wyjmij pamięć przenośną USB i ponownie uruchom telewizor za pomocą wyłącznika zasilania  z boku telewizora. Telewizor będzie korzystał z nowego oprogramowania.

- 1** Włóż pamięć przenośną, która zawiera pobrane rozbudowane oprogramowanie.

14 Format pokazu slajdów z muzyką w tle

Uwagi:

- Najnowszą wersję tego dokumentu można znaleźć na stronie pomocy technicznej firmy Philips (www.philips.com/support). Aby wyszukać tę dokumentację i inne powiązane pliki, należy wpisać numer katalogowy posiadanego telewizora.
- Philips nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek problemy, które mogą powstać w związku z treścią tego dokumentu. Błędy zgłoszone firmie Philips zostaną skorygowane i opublikowane na stronie pomocy technicznej firmy Philips.

Wstęp

Niniejszy dokument wyjaśnia sposób stworzenia w formacie Philipsa pliku pokazu slajdów z-podłożonym dźwiękiem. Należy pamiętać, że treść tego dokumentu jest przeznaczona dla użytkowników posiadających kwalifikacje techniczne lub kwalifikacje w zakresie obsługi programowania.

Aby uruchomić pokaz slajdów, otwórz plik pokazu slajdów w Multimedia Twego telewizora.

- 1** Po podłączeniu urządzenia USB i włączeniu telewizora naciśnij przycisk  na pilocie.
- 2** Przejdź do folderu w przenośnej pamięci, w którym jest zapisany plik pokazu slajdów (.alb).
- 3** Wybierz plik pokazu slajdów i naciśnij przycisk **OK**, aby uruchomić pokaz slajdów.
- 4** Aby zatrzymać pokaz slajdów, naciśnij przycisk **■**.

Ogólne zasady

- W pokazie slajdów używa się nieszyfrowanego języka ASCII XML. Umożliwia to tworzenie oraz dokonywanie zmian w plikach pokazu slajdów za pomocą prostych narzędzi.
- Wszelkie odnośniki do zawartości sieci muszą opierać się o globalny adres zawartości.
- Zawartość pamięci przenośnej (PM) nie ma adresu globalnego, więc do tej zawartości nie może być odwołań z pokazu slajdów, który nie jest przechowywany na tej pamięci przenośnej.
- Aby pozostał przenośny, pokaz slajdów przechowywany na pamięci przenośnej (PM), powinien odwoływać się TYLKO do zawartości tej pamięci przenośnej. Odwoływanie się do adresów globalnych może skutkować niespójnościami, jeżeli pamięć przenośna (PM) jest używana wraz z urządzeniem nie podłączonym do sieci. Nie jest to jednak zakazane, lecz zalecenie.
- Zaleca się, aby odwołania URL do zawartości pamięci przenośnej (PM) opierały się o ścieżkę względną zaczynającą się od katalogu, w którym jest przechowywany pokaz slajdów. Ta ścieżka zawiera nazwę pamięci przenośnej (PM) lub jej napędu. Ścieżka bezwzględna do zawartości będzie również obsługiwana.
- ścieżka względna: `pictures\test1.jpg, tamperjpg, ..\newbird.jpg, ...`
- ścieżka bezwzględna: `USB1:\pictures1\foo_bar.jpg, C:\f1.jpg, \organization.jpg, ...`

Ogólny format

Do stworzenia pliku pokazu slajdów (prosty tekst ascii) o rozszerzeniu .alb (.ALB) używa się poniższego formatu oraz składni. Przykłady: slshow1.alb, summer_holiday_2004.ALB, test.alb, ...

Do stworzenia tego pliku tekstowego należy użyć następującej składni:

```
<?xml version="1.0"
encoding="ISO-885h9-1" ?>
<philips-slideshow version="1.0"
>
    <title>Title of the slide-
show</title>
<audio>audio_url</audio>
<slide-duration>30</slide-dura-
tion>
    <slides>
        <slide>slide_1_url</slide>
        <slide>slide_2_url</slide>
        <slide>slide_3_url</slide>
        <slide>slide_4_url</slide>
        <slide>slide_5_url</slide>
        <slide>slide_6_url</slide>
        ...
        <slide>slide_N-1_url</slide>
        <slide>slide_N_url</slide>
    </slides>
</philips-slideshow>
```

Wspomagane oznaczniki XML

Poniższa tabela zawiera opis składni XML.

Nazwa oznacznika	Używanie	Opis
philips-slideshow	obowiązkowy	Sygnatura pokazu slajdów Philipsa, łącznie z wersją.
title	opcjonalny	Tytuł listy odtwarzania.
audio	opcjonalny	Następny po tym oznaczniku URL audio określa muzykę odtwarzaną w tle podczas pokazu slajdów. Poprawne są tylko odwołania audio do poszczególnych piosenek czy do listy odtwarzania. Inne odwołania nie spowodują odtwarzania dźwięku. Jeżeli dowołanie dotyczy pojedynczej piosenki, będzie ona nieprzerwanie powtarzana. Jeżeli dowołanie dotyczy listy odtwarzania, utwory z tej listy będą odtwarzane po kolei, a po ostatnim nastąpi powtórzenie listy od początku.
slide-duration	opcjonalny	Domyślny czas pokazu (co do 0,1 sekundy) jednego slajdu. Aplikacja TV nie musi wspomagać tego oznacznika. Aplikacja TV może wymusić używanie jednego czy kilku predefiniowanych czasów wyświetlania.
slides	obowiązkowy	Ustala slajdy do pokazania.
slide	opcjonalny	Ustala URL pojedynczego slajdu.

15 Zagadnienia dotyczące aparatu cyfrowego i USB

☹ Uwagi:

- najnowszą wersję tego dokumentu można znaleźć na stronie pomocy technicznej firmy Philips (www.philips.com/support);
- najpierw należy sprawdzić, czy w telewizorze zainstalowana jest najnowsza wersja oprogramowania. Najnowszą wersję oprogramowania wraz z instrukcjami można znaleźć na stronie pomocy technicznej firmy Philips. Aby wyszukać tę dokumentację i inne powiązane pliki, należy wpisać numer katalogowy posiadanego telewizora.
- Philips nie ponosi odpowiedzialności ani za jakiegokolwiek błędy w treści tego dokumentu, ani za jakiegokolwiek problemy, które mogą powstać w związku z jego treścią. Błędy zgłoszone firmie Philips zostaną skorygowane i opublikowane na stronie pomocy technicznej firmy Philips.

Kwestie dotyczące kamery cyfrowej

Jeżeli połączenie USB kamery cyfrowej i telewizora nie działa, problem można spróbować rozwiązać w poniżej opisane sposoby.

- Upewnij się, że aparat cyfrowy jest włączony i sprawdź, czy jest prawidłowo skonfigurowany (więcej informacji znajdziesz w instrukcji obsługi aparatu cyfrowego).
- Niektóre aparaty cyfrowe umożliwiają wyłączenie interfejsu USB. Przed podłączeniem do telewizora sprawdź, czy interfejs USB jest włączony.
- Jeśli aparat cyfrowy posiada tylko pamięć wewnętrzną (nie posiada pamięci usuwalnej), możesz spróbować ręcznie

skopiować jej zawartość do karty pamięci lub urządzenia pamięciowego USB za pomocą komputera.

- Niektóre aparaty cyfrowe umożliwiają przełączanie pomiędzy PTP (protokołem przekazu obrazu) lub „PC Link” i USB Mass Storage (pamięcią masową USB). Wybierz opcję USB Mass Storage lub „PC Drive” w Swojej kamerze cyfrowej.
- Jeśli aparat obsługuje różne ustawienia interfejsu, wypróbuj je jedno po drugim, lub skontaktuj się ze sprzedawcą aparatu, aby dowiedzieć się, które ustawienie jest prawidłowe.

Kwestie dotyczące urządzeń pamięciowych USB

- Urządzenia podłączone do portu USB twego telewizora powinny być zgodne z klasą pamięci masowej („Mass Storage Class”). Jeżeli urządzenie (kamera cyfrowa, odtwarzacz MP3, przenośny dysk twardy...) nie jest zgodne z klasą „Mass Storage Class”, nie zostanie ono wykryte przez program przeglądania zawartości telewizora.
- Obsługiwane są następujące grupy urządzeń o klasie pamięci masowej: Implementacja telewizora jest oparta na dokumencie „Universal Serial Bus Mass Storage Class Specification Overview” (wersja 1.2 z 23 czerwca 2003 r.) łącznie ze wszystkimi dokumentami, do których odwołuje się ten dokument. Ten dokument można znaleźć na stronie internetowej standaryzacji USB (www.usb.org). Pełna obsługa standardu USB Mass Storage Class Bulk-Only Transport (bInterfaceProtocol = 50h). Pełna obsługa podklasy Code = 05h; specyfikacja SFF-8070i. Pełna obsługa podklasy Code = 06h; zespół rozkazów transparentnych SCSI.

- W przypadku dużych urządzeń pamięciowych, uzyskanie dostępu do twoich plików w trybie Przeglądarki zawartości może zająć dużo czasu.
- Gdy używasz przenośnego dysku twardego USB: W związku z dużym poborem mocy przez dysk twardy, zaleca się korzystanie z zewnętrznego zasilania przenośnego dysku twardego, aby zapewnić jego prawidłowe funkcjonowanie w każdych warunkach.

Kwestie dotyczące zawartości cyfrowej

- Wspomagane są tylko przenośne urządzenia pamięciowe formatowane (inicjowane) w systemie FAT (DOS). Błędy w formatowaniu mogą mieć skutkiem nieczytelność zawartości. Jeżeli takie problemy powstają, spróbuj wykonać ponowne formatowanie karty. Miej na uwadze, że formatowanie karty również kasuje całą jej zawartość (obrazy, muzykę...).
- Maksymalna wielkość pliku multimedialnego nie powinna przekraczać 4 Gb.
- Nie używaj kropki "." w nazwach folderów.
- Jeżeli przesyłanie strumieniowe wideo wspomaga kilka ścieżek audio, automatycznie zostanie wybrana pierwsza ścieżka dźwiękowa, innych ścieżek audio wybrać się nie da.
- Zewnętrzne pliki napisów (na przykład, pliki napisów DivX.srt) nie są wspomagane.

16 Zagadnienia dotyczące urządzeń zewnętrznych podłączonych za pomocą złącza HDMI

⚠ Uwaga

Telegazeta jest niedostępna dla urządzeń podłączonych poprzez złącze **HDMI**.

Złącze **HDMI IN** umożliwia używanie telewizora z urządzeniami o następujących telewizyjnych i-monitorowych trybach wyświetlania:

HD Standard Definition TV (SDTV)

640x480i
720x480i
720x576i

Enhanced Definition TV (EDTV)

640x480p
720x480p
720x576p

High Definition TV (HDTV)

1920x1080i
1280x720p

PC VGA 640x480
SVGA 800x600
XGA 1024x768

- Telewizor obsługuje standard HDCP (szerokopasmowa cyfrowa ochrona zawartości). Jest to system ochrony przed kopiowaniem zawartości płyt DVD przekazywanej poprzez HDMI. Zapewnia on bezpieczne cyfrowe połączenie między źródłem sygnału wideo (DVD, komputer itd.) a Twoim telewizorem. Zawartość jest szyfrowana w urządzeniu źródłowym, aby zapobiec kopiowaniu bez zezwolenia.
- Prawidłowe działanie jest gwarantowane tylko w wypadku korzystania z urządzeń zgodnych ze standardem HDMI. Długość kabla nie powinna być dłuższa niż 5 m.
- Cyfrowe urządzenia zewnętrzne różnych producentów mogą obsługiwać różne standardy sygnałów, co może utrudniać telewizorowi prawidłowe wyświetlanie obrazu.
- Jeżeli telewizor nie wykrywa żadnego sygnału z Twojego urządzenia HDMI, wyłącz to urządzenie i-włącz je ponownie. Aby uzyskać optymalną jakość obrazu, radzimy przełączyć odtwarzacz DVD, nagrywarke Blu-Ray lub dekodery HD na najwyższy obsługiwany tryb wyświetlania.
- W razie konieczności możesz wykonać środkowanie obrazu na ekranie za pomocą **▲** lub **▼**, **◀** lub **▶** kursora.
- Ze względu na wymagania prawne możliwe jest tłumienie dźwięku cyfrowego z urządzeń zewnętrznych podłączonych do wejścia **HDMI** w wypadku odtwarzania niektórych, podlegających ochronie nagrań, wykonanych z zastosowaniem impulsowej modulacji kodowej.

16 Indeks

A

Active control 20
Analogowy: instalacja ręczna 29
Antena 8
Aparat fotograficzny 47
Asystent ustawień 10
AVL (wyrównywanie głośności) 22

B

Balans 21
Baterie 8, 56
Blokada funkcji 23
Boczne złącza 6

C

Cyfrowe: testowanie odbioru 29
Czujnik światła 20

D

Dekoder 33, 52
Demo 26
DNR 19
Dostosowanie ustawień menu funkcji 22
DVB-T (naziemny
cyfrowy przekaz obrazu) 3
Dynamiczny kontrast 19

E

Efekt surround 22
EPG 38
Euroconnector 49

F

Fonia I/II 21
Formatu Auto 20
Format obrazu 20
Format pokazu slajdów 60

G

Gier 47, 51
Głośność 21
Głośność słuchawek 22, 40

H

Hipertekst 45

I

Informacje wyświetlane na ekranie 14, 29
Instalacja ręczna 29

J

Jasność 18
Język menu ekranowych 9
Język dźwięku cyfrowego 21
Język napisów cyfrowych 23

K

Kamera 47
Kodu PIN 24
Kolor 18
Kolorowe przyciski 14
Konserwacja ekranu 4
Kontrast 18
Korekta głośności 22
Korektor 21

L

Lista kanałów 36
Listy ulubionych kanałów 36
Lokalizację 32

M

Magnetowid 50
Menu instalacyjne 27
Menu preferencji 27
Menu regulacji dźwięku 20
Menu regulacji obrazu 17
Menu szybkiego dostępu 14
Menu Telegazeta 45
Multimedia Browser
(przeglądarka multi mediów) 40

N

Nagrywarka DVD 50
 Napisy 23
 Nasycenie 18
 Naturalny cyfrowy ruch 19
 Nazwa programu 32
 Normy ekologiczne 69

O

Odbiornika satelitarnego 50
 Odcień 18
 Odcień personalny 19
 Odtwarzacz DVD 51
 Odinstalowanie 31
 Ostrość 18

P

Panel tylny 48
 PC 53
 Pierwsza instalacja 8
 Pilot zdalnego sterowania 8
 Pixel Plus 19
 Połączenia 30, 40
 Ponowna instalacja 31
 Poprzedni kanał 14
 Poruszanie się po menu 11
 Preferencje językowe 27
 Przegrupowanie listy kanałów 30
 Przyciski kursora 13
 Przycisk Menu 14
 Przycisk OK 14
 Przycisk opcji 14
 Przycisk ulubionych 36
 Przycisk wyciszenia 14
 Preferowany język dźwięku 27
 Preferowany język napisów 27

R

Rozbudowa oprogramowania 57
 Rozwiązywanie problemów 55

S

Strojenie auto 29
 Stronę telegazety T.O.P. 44
 Sygnał analogowy 3
 Sygnał cyfrowy 3
 Słuchawki 47

T

Tekst cyfrowy 45
 Telegazeta 44
 Timer 25
 Tryb czuwania 13

U

Urządzenia USB 40
 USB 47
 Ustaw kod 24
 Ustawień menu telewizora 16
 Ustawienia fabryczne 34
 Upośledzony słuch 28

W

Wprowadzanie do
 pamięci kanałów telewizyjnych 27
 Wybierz połączenia 33
 Wybierz strefę czasową 28
 Wybierz Telegazeta 2.5 32
 Wybór kraju 28
 Wybór podłączonego urządzenia 55
 Wyszukiwanie kanałów 27
 Wyłącznik czasowy 23
 Wzmocnienie kolorów 20
 Wzmacniacz kina domowego 54
 Włączanie telewizora 8
 Wspólny interfejs 26

Z

Zegar 14

Zeruj ustawienia fabryczne 34

Złącza rozdzielonych

składowych sygnału wideo 40, 49

Zmiana kolejności 30

Zmień kod 24

Złącze DVI 51

Złącze HDMI 51

Zmniejszenie usterek MPEG 19

Normy ekologiczne

 Opakowanie niniejszego produktu przeznaczone jest do powtórnego wykorzystania. Zastosuj się do rozporządzeń miejscowych władz w zakresie likwidacji sprzętu i opakowań.

Pozbycie się starego produktu

Twoje urządzenie zostało zaprojektowane

 i wykonane z materiałów i komponentów wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania.

Dołączony do produktu symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że produkt objęty jest dyrektywą europejską 2002/96/EC.

Informacje na temat wydzielonych punktów składowania zużytych produktów elektrycznych i-elektronicznych można uzyskać w miejscu zamieszkania. Prosimy postępować zgodnie z-wytocznymi miejscowych władz i nie wyrzucać tego typu urządzeń wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Prawidłowa utylizacja starych produktów pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.

Pozbycie się baterii

Należące do wyposażenia baterie nie zawierają metali ciężkich: rtęci i kadmu. Prosimy o-przestrzeganie obowiązujących w miejscu Twojego zamieszkania przepisów w zakresie likwidowania zużytych baterii.

Informacje o produkcie

- Telewizor w trybie czuwania zużywa energię. Zużycie energii sprzyja zanieczyszczeniu powietrza i wody. Bardzo niski stopień zużycia energii w trybie czuwania.
- Specyfikacje: patrz ulotka na temat produktu umieszczona na stronie www.philips.com/support.
- Jeżeli potrzebujesz pomocy, prosimy o kontakt telefoniczny z centrum obsługi klienta w Twoim kraju. Numery telefonów oraz adresy podane są w ogólnościowej broszurze gwarancyjnej.