


Registreerige oma toode ja saage abi veebilehelt
www.philips.com/welcome

32/37/42/47PFL7603H



Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>

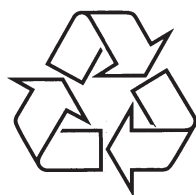

Eestikeelne kasutusjuhend

9.8. Võtke meiega ühendust

Kui Te ei saa oma probleemile lahendust, siis vaadake oma televiisori kohta käivaid korduma kippuvaid küsimusi meie veebilehelt www.philips.com/support.

Kui Te siiski ei leia oma probleemile lahendust, siis kontakteeruge oma riigis asuva klienditeeninduskeskusega (nimekiri siin kasutusjuhendis).

HOIATUS

Mitte kunagi ärge proovige ise televiisorit parandada. See võib põhjustada tõsiseid vigastusi, korvamatut kahju Teie televiisorile või tühistada garantii.

Märkus

Palun veenduge enne helistamist, et teate televiisori mudelit ja tootenumbrit. Leiate need andmed pakendi kleebistelt või televiisori tagaküljelt ja põhja alt.

9 PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

Saate ühendatud seadmetest kehva kvaliteediga pildi

- 1 Veenduge, et seadmed on õigesti ühendatud. Kindlasti määrake ka seadmed ühenduspesadesse nii nagu kirjeldatud *Peatükis 7.4.1 Seadmete ühenduste määramine*.
- 1 Veenduge, et pildiseadistused on õigesti tehtud. Vaadake *Peatükk 5.3.2 Pildiseadistuste reguleerimine*.

Televisoor ei salvestanud minu seadistusi

- 1 Veenduge, et televisoor on seatud Home režiimile, mis pakub Teile täielikku seadistuste muutmise paindlikkust. Vaadake *Peatükk 5.6 Shop või Home režiimi muutmise*.

Pilt ei sobitu ekraanile, see on liiga suur või väike

- 1 Valige sobivam pildiformaat. Vaadake *Peatükk 5.3.4 Pildiformaadi muutmise*.
- 1 Määrake oma seade ühenduspesadele nagu kirjeldatud *Peatükk 7.4.1 Seadmete ühenduste määramine*.

Pildi asukoht ekraanil ei ole õige

- 1 Mõnedelt seadmetelt tulevad pildisignaali ei sobitu ekraanile korrektselt. Kontrollige seadme väljundsignaali.

9.4. Heliga seotud probleemid

Pilt on, kuid heli ei ole

➡ Märkus

- Kui audiosignaali ei ole tuvastatud, siis lülitab televisoor automaatselt audioväljundi välja ja ei väida, et tegemist on probleemiga.
- 1 Kontrolliga, kas kõik kaablid on korralikult ühendatud.
 - 1 Kontrollige ega helitugevus ei ole seatud 0 peale.
 - 1 Kontrollige ega heli ei ole vaigistatud.

Pilt on, aga helikvaliteet on halb

- 1 Kontrollige heliseadistusi nagu kirjeldatud *Peatükis 5.3.5 Heliseadistuste reguleerimine*, veendudes, et **Stereo** on valitud ja **ekvalaiseri** seadistused on korrektsed. Vajadusel proovige taastada audioseadistused standardväärtustele.

Pilt on olemas, aga heli tuleb ainult ühest kõlarist

- 1 Veenduge, et **Balance** valikud on korrektselt tehtud nagu kirjeldatud *Peatükis 5.3.5 Heliseadistuste reguleerimine*.

9.5. HDMI ühenduse probleemid

Probleemid on seadmega, mis on ühendatud HDMI kaudu

- 1 HDCP puhul võib kuluda mõni sekund, enne kui televisoor näitab lisaseadme pilti.
- 1 Kui televisoor ei tunne ühendatud lisaseadet ära ja pilt ei ilmu ekraanile, lülitage ühelt seadmelt teisele, et taaskäivitada HDCP protseduur.
- 1 Kui helikatkestused esinevad pidevalt, kontrollige lisaseadme kasutusjuhendi abil, kas seadme väljund on õigesti seadistatud. Alternatiivselt võite proovida ühendada HDMI seadme audiosignaali televisoriga läbi televisoori tagaküljel oleva AUDIO IN pesa.
- 1 Kasutades HDMI-DVI adapterit või HDMI to DVI kaablit, siis kontrollige, kas lisaaudiokaabel on ühendatud AUDIO IN-ni. Peate ka määrama audioühenduse nagu *Peatükk 7.4.2* ja *7.4.3* kirjeldatud.

9.6. USB ühenduse probleemid

Televisoor ei näita USB seadmel olevaid materjale

- 1 Seadke oma seade "Mass Storage Class" soosivale režiimile nagu Teie seadme dokumentatsioonis õpetatud.
- 1 Teie USB seade ei pruugi olla televisooriga ühilduv.
- 1 Televisoor ei toeta kõiki audio- ja pildiformaate. Vaadake *Peatükk 8 tehnilised andmed*, et näha toetatud failitüüpe.

Audio- ja pildifailide ei taasesitata sujuvalt

- 1 USB seadme ülekande esitus võib piirata andmesidevahetuse kiirust.

9.7. Arvuti ühenduse probleemid

Arvuti pilt televisoori ekraanil ei ole stabiilne või ei ole sünkroonis

- 1 Kontrollige, kas arvutis on valitud õige resolutsioon ja sagedus. Vaadake *Peatükk 8 Tehnilised andmed*, et näha toetatud resolutsioone ja sagedusi.

SISUKORD

1 Oluline	5	6 Kanalite installeerimine	34
1.1. Ohutus	5	6.1. Kanalite automaatne installeerimine	34
1.2. Ekraani hooldus	6	6.2. Kanalite käsitsi installeerimine	35
1.3. Keskkonnavaline info	6	6.3. Kanalite ümbernimetamine	36
2 Teie televisoor	7	6.4. Kanalite maha ja peale installeerimine	36
2.1. Televisoori ülevaade	7	6.5. Kanalite reorganiseerimine	36
3 Alustamine	9	6.6. Kanalite nimekirja käsitsi uuendamine	36
3.1. Televisoori paigutamine	9	6.7. Digitaalse vastuvõtu testimine	37
3.2. Televisoori seinale riputamine	9	6.8. Demo käivitamine	37
3.3. Antennijuhtme ühendamine	11	6.9. Televisoori algväärtustele seadistamine	37
3.4. Voolujuhtme ühendamine	11	7 Seadmete ühendamine	38
3.5. Juhtmete paigaldamine	12	7.1. Ühenduste ülevaade	38
3.6. Kaugjuhtimispuldi patareide sisestamine	12	7.2. Ühenduste kvaliteedi valimine	39
3.7. Televisoori sisse lülitamine	12	7.3. Seadmete ühendamine	41
3.8. Esmakordne ülesseadmine	12	7.4. Seadmete ülesseadmine	45
4 Televisoori kasutamine	13	7.5. Philips EasyLink'i kasutamine	46
4.1. Televisoori sisse/välja või puhkerežiimile lülitamine	13	7.6. Televisoori ettevalmistamine digitaalseteks teenusteks	47
4.2. Televisoori vaatamine	14	8 Tehnilised andmed	48
4.3. Ühendatud seadmete vaatamine	14	9 Probleemide lahendamine	49
4.4. Teleteksti kasutamine	15		
4.5. Ambivalguse kasutamine	15		
5 Televisoori rohkemate funktsioonide kasutamine	16		
5.1. Kaugjuhtimispuldi ülevaade	16		
5.2. Televisoorimenüüde kasutamine	18		
5.3. Pildi- ja heliseadistuste reguleerimine	20		
5.4. Ambivalguse seadistuste reguleerimine	24		
5.5. LightGuide heleduse reguleerimine	24		
5.6. Shop või Home režiimi muutmise	25		
5.7. Edasijõudnutele teletekstiomaduste kasutamine	25		
5.8. Lemmikute nimekirja loomine	27		
5.9. Elektroonilise programmijuhi kasutamine	28		
5.10. Taimerite ja lasteluku kasutamine	29		
5.11. Subtiitrite kasutamine	30		
5.12. Piltide vaatamine ja muusika kuulamine	31		
5.13. Digitaalsete raadiokanalite kuulamine	33		
5.14. Televisoori tarkvara uuendamine	33		

2007 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Kõik õigused kaitstud. Detailset kirjeldust võib muuta ilma eelneva teatamiseta. Kaubamärgid on Koninklijke Philips Electronics

N.V. või vastava omaniku omandid.

Philips jätab endale õiguse igal ajal tooteid muuta, võtmata vastutust kohandada eelnevaid vastavaid tarvikuid.

Käesoleva kasutusjuhendi materjal on hinnatud sobivaks süsteemi sihtotstarbelisel kasutamisel. Kui toodet, selle individuaalseid osasid või toiminguid kasutatakse muul eesmärgil, kui käesolevas juhendis toodud, tuleb omandada nende kinnitus tõelevastavusele ja sobivusele. Philips garanteerib, et käesolev juhend ei riku ühtegi USA patenti. Edasisi või tulenevaid garantiisid Philips ei anna.

Garantii

Ükski komponentidest ei ole mõeldud kasutajapoolseks remontimiseks. Ärge avage ega eemaldage ühtegi toote katet. Remonti võivad teostada ainult Philipsi Teeninduskeskused ja ametlikud remonditöökojad. Vastasel korral kaob igasugune märgitud või tulenev toote garantii. Igasugune tegevus, toote kohandamine või monteerimine mis käesolevas kasutusjuhendis on keelatud, ei ole soovitatud või autoriseeritud toob kaasa garantii lõppemise.

Piksililine karakteristika

Sellel LCD tootel on suur arv värvipiksele. Kuigi ekraanil on 99,999% või rohkem efektiivseid piksele, võib konstantselt esineda musti täppe või heledaid värvitäppe (punane, roheline või sinine) ekraanil. See on ekraani tehniline eripära (mis jääb lubatud tehniliste nõudmiste piiridesse), mitte talitushäire.

Avatud allikaga tarkvara

Sellel TV-I on avatud allikaga tarkvara. Siinkohal pakub Philips soovi korral võimalust tarnida või teha kättesaadavaks (maksumuseks ainult füüsiliselt teostatud allika levitamine) masina poolt täielikult loetavat vastava tarkvara allika koodi, mida tavapäraselt kasutatakse meediumi tarkvara vahetuseks.

See pakkumine kehtib kuni 3 aastat peale toote ostmist. Tarkvara allika koodi saamiseks kirjutage oma soovist Philips Innovative Applications N.V.Ass. to the Development Manager Pathoekeweg 11 B-8000 Brugge Belgium

Kooskõlastus EMF'iga

Koninklijke Philips Electronics N.V. toodab ja müüb palju tavakasutajale suunatud tooteid, mis (nagu iga elektrooniline aparaat) on üldjoontes võimelised kiirgama ja vastu võtma elektromagnetilisi signaale.

Philipsi üks suurimaid äri põhimõtteid on kasutada oma toodete puhul kõiki vajalikke meetmeid, et järgida seaduslikke nõudeid tervise ja ohutuse osas ning olla vastavuses EMF standarditega, mis kehtivad toodete tootmisel.

Philips on pühendunud arendama, tootma ja müüma tooteid, mis ei põhjusta terviserikkeid.

Philips kinnitab, et kui tema tooteid kasutatakse õigesti ettenähtud tegevusteks on need kahjutud vastavalt hetkel kättesaadavatele teaduslikele uuringutele.

Philips osaleb aktiivselt rahvusvahelise EMF'i ja ohutusstandardite arendamises, võimaldades Philipsil juba varakult uute toodete väljatöötamisel uusi standardeid järgida.

Autorioigused



VESA, FDMI ja VESA Mounting Compliant'i logod on Video Electronics Standards Association'i kaubamärgid.



Toodetud Dolby Laboratories litsentsi alusel. "Dolby", "Pro Logic" ja topelt D sümbol on Dolby Laboratories kaubamärk.



Toodetud BBE Sound, Inc. litsentsi alusel. Litsentseeritud BBE Inc. ühe või rohkema USA patendiga: 5510752, 5736897. BBE ja BBE sümbol on registreeritud BBE Sound Inc. kaubamärgid.

Windows Media on kas registreeritud kaubamärk või Microsoft Corporation'i kaubamärk USA's ja/või teistes maades.

© Kensington ja MicroSaver on ACCO World Corporation'i USA's registreeritud kaubamärgid, kehtivate registreeringute ja muutuvate kohaldamistega teistes maades. Kõik teised registreeritud ja registreerimata kaubamärgid on vastavate omanike omandid.

See peatükk kirjeldab kõige sagedamini esile kerkivaid probleeme ja vastavaid lahendusi.

9.1. Üldised televiisori probleemid

Televiisor ei lülitu sisse

- 1 Eemaldage toitejuhe televiisori küljest, oodake minut ning ühendage toitejuhe tagasi.
- 1 Veenduge, et toitejuhe on õigesti ühendatud.

Kaugjuhtimispult ei tööta korrektselt

- 1 Kontrollige, kas kaugjuhtimispuldi patareid on õigesti sisestatud (+/- asetus).
- 1 Asendage kaugjuhtimispuldi patareid, kui nad on tühjad või nõrgad.
- 1 Puhastage kaugjuhtimispuldi ja televiisori sensorsilmad.

Televiisori puhkerežiimi punane tuli vilgub

- 1 Lülitage televiisor välja ja eemaldage toitejuhe televiisori küljest. Oodake kuni televiisor on maha jahtunud ning ühendage siis toitejuhe uuesti televiisoriga ja pange televiisor käima. Kui punase tule vilkumine kordub, helistage meie klienditeenindusse.

Olete oma lapseluku koodi unustanud?

- 1 Sisestage '8888' nagu kirjeldatud *Peatükis 5.10.3 Telekanalite või ühendatud seadmete lukustamine (lapselukk)*.

Televiisori menüü on seadistatud valele keelele

- 1 Vaadake *Peatükk 6.1 Kanalite automaatne installeerimine*, et saada juhiseid, kuidas muuta televiisori menüü eelistatud keelele.

Kui lülitate televiisori sisse/välja/puhkerežiimile, siis kuulete televiisorist kriuksuvat häält

- 1 Te ei pea midagi tegema. Kriuksuv hääl tuleneb televiisori normaalsest suurenemisest ja kokkutõmbumisest kui see jahtub või soojeneb. See ei mõjuta telepilti.

9.2. TV Telekanalite probleemid

Eelnevalt installeeritud kanalid ei ilmu kanalite nimekirjas

- 1 Veenduge, et valisite õige kanalite nimekirja.
- 1 Võimalik, et kanal on Rearrange menüüsse kustutatud. Menüüle ligipääsuks vajutage **MENU** ja valige **TV Menu > Installation > Channel installation > Rearrange**.

Seadistuse ajal ei leitud ühtegi digitaalset kanalit

- 1 Kontrollige, kas televiisor toetab DVB-T-d Tele riigis. Vaadake riikide nimekirja televiisori tagaküljel.

9.3. Pildiga seotud probleemid

LightGuide (valgusjuht) on sees, aga pilti ei ole

- 1 Veenduge, et antenn on õigesti ühendatud.
- 1 Veenduge, et valitud on õige seade.

Heli on, kui pilti ei ole

- 1 Veenduge, et pildiseadistused on korrektselt seatud. Vaadake *Peatükk 5.3.2 Pildiseadistuste reguleerimine*.

Kehv televiisori pilt antenniühenduse tõttu

- 1 Kontrollige, kas antenn on televiisoriga korralikult ühendatud.
- 1 Kõlarid, mitte-maapealsed audioseadmed, neoontuled, kõrged hooned või mäed võivad mõjutada pildi kvaliteeti. Proovige pilti parandada muutes antenni suunda või liigutades lisaseadmeid televiisorist eemale.
- 1 Kontrollige, kas olete oma regiooni jaoks valinud õige televiisori süsteemi. Vaadake *Peatükk 6.2 Kanalite käsitsi installeerimine*.
- 1 Kui ainult üksiku kanali pilt on kehva, proovige seda **Fine tune** menüüs täpsemalt seadistada. Vaadake *Peatükk 6.2.1 Kanali täpsem seadistamine*.

8 TEHNILISED ANDMED

Toetatud ekraaniresolutsioonid

Arvuti formaadid	
Resolutsioon	Sagedus
640 x 480	60Hz
800 x 600	60Hz
1024 x 768	60Hz
1280 x 1024	60Hz
1360 x 768	60Hz
1920 x 1080i	60Hz
1920 x 1080p	60Hz
Videoformaadid	
Resolutsioon	Sagedus
480i	60Hz
480p	60Hz
576i	60Hz
576p	60Hz
720p	50Hz, 60Hz
1080i	50Hz, 60Hz
1080p	24Hz, 25Hz, 30Hz
1080p	50Hz, 60Hz

Tuuner / Vastuvõtt / Ülekanne

- Antenni sisend: 75ohm coaxial (IEC75)
- Televiisori süsteem: DVB COFDM 2K/8K
- Video taasesitus: NTSC, SECAM, PAL
- DVB Terrestrial (vaadake riikide nimekirja televiisori tagaküljel)

Heli

- Helisüsteem:
 - Virtual Dolby Digital
 - BBE

Multimeedia

- Ühendus: USB
- Taasesitusformaadid: MP3, Linear PCM, slaidišou (.alb), JPEG

Kaugjuhtimispult

- Tüüp: RCPF03E08B
- Patareid: 2 x AAA suurus (LR03 tüüp)

Ühendid (Tagumised)

- EXT 1 (SCART): Audio L/R, CVBS in/out, RGB
- EXT 2 (SCART): Audio L/R, CVBS in/out, RGB
- EXT 3: Component (Y Pb Pr), Audio L/R in
- HDMI 1/2/3

Märkus

Teie televiisoril on sõltuvalt mudelist kaks või kolm tagumist HDMI ühenduspesa.

- SPDIF OUT: Digital audio out (coaxial-cinch-S/PDIF). Ekraan sünkroniseeritud.

- AUDIO OUT L/R: Analogue audio out.

- TV ANTENN

- AUDIO IN: Mini-jack audio in arvuti DVI-HDMI ühenduste jaoks.

Ühendid (Külgmised)

- Kõrvaklapid out (stereo mini-jack)
- AUDIO L/R in
- Video (CVBS) in
- S-Video
- USB
- HDMI
- Common Interface (CAM slot)

Energia

- Juhtmevool: AC 220-240V (±10%)
- Energiatarbimine sisse lülitatult ja puhkerežiimil:
- aadake tehnilisi andmeid veebileheküljelt www.philips.com
- Ümbritsev temperatuur: 5°C - 35°C

Spetsifikatsioonid võivad ette hoiatamata muutuda. Selle toote detailsete spetsifikatsioonide lugemiseks külastage meie veebilehekülge www.philips.com/support.

1. OLULINE


Õnnitleme toote ostu ja Philipsi toodangu kasutajate hulka jõudmise puhul!

Lugege käesolevat kasutusjuhendit enne, kui hakkate toodet kasutama.

Pöörake tähelepanu sellele osale juhendist ja järgige täpselt juhiseid. Garantii ei korva kahjustusi, mis tekivad kasutusjuhendi mittelugemisest.

Philipsi poolt pakutava toetuse täielikuks saamiseks registreerige oma toode veebilehel www.philips.com/welcome.

Televiisori mudeli- ja seerianumbri leiате televiisori taga- ja kõrvalküljelt ning toote pakendilt.

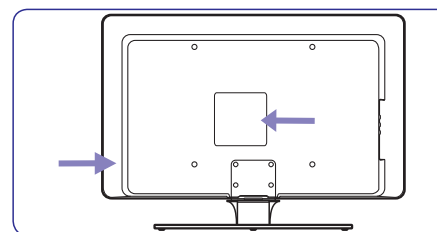

1.1. Ohutus

→ Rohkem kui 25 kilogrammi (55 lb) kaaluva televiisori tõstmiseks ja kandmiseks on vaja kahte inimest. Televiisori ebakorrektne käsitlemine võib põhjustada tõsiseid vigastusi.

→ Kui olete televiisorit transportinud madalal temperatuuril (vähem kui 5°C), siis avage kast ja oodake kuni televiisor sobitub ruumitemperatuuriga, enne kui pakite televiisori lõplikult lahti.

→ Vältimaks elektrilühist, ärge jätke televiisorit, kaugjuhtimispulti või kaugjuhtimispuldi patareisid vihma või vee kätte.

→ Ärge paigutage veeanumaid või muid vedelikke televiisori peale ega lähedusse. Vedelike kokkupuude televiisoriga võib kutsuda esile elektrilöögiõhu. Kui televiisorile on sattunud vedelikku, siis ärge kasutage televiisorit. Ühendage televiisor koheselt elektrivõrgust lahti ja laske televiisor kvalifitseeritud tehniku poolt üle vaadata.

→ Vältimaks tuleohtu või elektrilööki, ärge asetage lahtise leegiga asju (näit. süüdatud küünlad vms.) või teisi kuumaaallikaid (kaasa arvatud otsene päikese kiirgus) televiisori, kaugjuhtimispuldi või kaugjuhtimispuldi patareide vahetusse lähedusse.

→ Ärge paigaldage televiisorit kitsastesse tingimustesse (näiteks raamaturiistesse). Jätke

vähemalt 10cm (4 tolli) vaba ruumi televiisori ümber ventilatsiooni tarvis. Veenduge, et õhuvool ei oleks takistatud.

→ Asetage TV kindlale siledale pinnale ja kasutage ainult kaasasolevat telerialust. Ärge liigutage televiisorit, kui alus ei ole korralikult televiisori külge kruvitud.

→ Televiisori seinale paigutamine peaks olema läbi viidud ainult kvalifitseeritud töötaja poolt. Televiisor peab olema paigutatud ainult sobivale seinakinnitusele ja seinale, mis suudab televiisori raskust kanda. Ebakorrektne seinalepaigutus võib põhjustada tõsiseid vigastusi. Ärge püüdke televiisorit ise seinale paigaldada.


→ Kui asetate TV pöörlevale alusele, siis veenduge, et toitejuhe ei satu surve. See võib põhjustada ühenduste lõtvumist ja tulekahju.

→ Enne äikesetorme ühendage televiisor voolujuhtimest ja antennist lahti. Äikesetormi ajal ärge puudutage ühtegi televiisori, voolujuhtme ega antennijuhtme osa.

→ Veenduge, et Teil on täielik ligipääs voolujuhtmele, et saaksite televiisori kergesti vooluvõrgust lahti ühendada.

→ Kui ühendate televiisori vooluvõrgust, siis:

- Lülitage esmalt välja televiisor ja seejärel alles juhtmete vool (kui on võimalik).
- Ühendage voolujuhe vooluvõrgust lahti.
- Ühendage voolujuhe televiisori tagaküljel olevast ühenduspesast lahti. Alati tõmmake voolujuhet pistikust. Ärge tõmmake juhtmet endast.

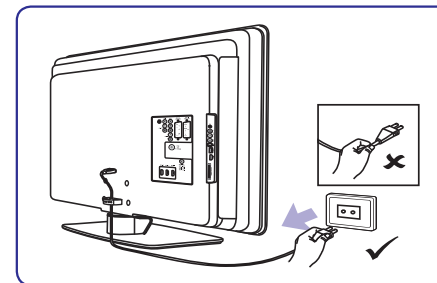


→ Kui kasutate kõrvaklappe kõrgel helitugevusel, siis võite endal põhjustada permanentse kuulmiskao. Kuigi kõrge helitugevus võib tunduda normaalne, võib see kahjustada Teie kuulmist. Oma kuulmisvõime kaitsmiseks piirake aega, millal kasutate kõrvaklappe kõrgel helitugevusel.

1. OLULINE

1.2. Ekraani hooldus

→ Enne ekraani puhastamist eemaldage TV vooluvõrgust. Puhastage ekraani kuiva pehme riidega. Ärge kasutage ühtegi kodupuhastamiseks ette nähtud ainet, kuna see võib ekraani kahjustada.

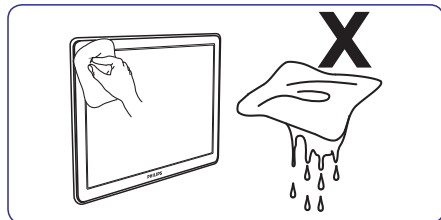

→ Vältimaks ekraani deformeerumist ja värvide tuhmumist, pühkige ekraanile sattunud veetilgalt võimalikult kiiresti.

Ärge katsuge, lükake, hõõruge või lööge ekraani millegi raskega, kuna see võib ekraani jäädavalt kahjustada.

Võimalusel vältige permanentseid kujutisi, mis jäävad ekraanile pikaks ajaks (näiteks ekraanimenüüd, teletekstilehed, mustad ribad või aktsiaturu teated). Kui peate statsionaarseid kujutisi kasutama, siis vähendage ekraani kontrastsust ja heledust, et vältida ekraani kahjustamist.

1.3. Keskkonnaalane info

Pakendi ümbertöötlemine

Selle toote pakend on mõeldud ümbertöötlemiseks. Pöörduge pakendi äraviskamist puudutavate küsimustega kohalike institutsioonide poole.

Oma vana toote äraviskamine



Teie toode on disainitud ja toodetud kõrgekvaliteetsetest materjalidest ja komponentidest, mida saab ümber töödelda ja taaskasutada. Kui Teie tootele on kinnitatud selline ristiga märgitud prügikasti sümbol, siis see tähendab, et toode rahuldab Euroopa

direktiivi 2002/96/EÜ põhitähtsusi.

Palun ärge visake kasutatud toodet tavalise olmeprügi hulka. Küsige oma edasimüüja käest informatsiooni, kuidas tootest ohutult vabaneda. Vale jäätmekäitlus kahjustab nii keskkonda kui inimest. Vastavalt kohalikele reeglitele ära.

Patareidest lahtisaamine

Kaasasolevad patareid ei sisalda raskemetalle elavhõbedat ega kaadmiumi. Visake kaasasolevad kui ka kõik muud patareid peale kasutamist vastavalt kohalikele reeglitele ära.

Voolu tarbimine

Televisoor tarbib puhkerežiimil olles minimaalselt energiat, et minimeerida keskkonnamõju. Aktiivne voolu tarbimine on televiisori tagaküljel kirjas.

Rohkema info saamiseks toote omaduste kohta lugege veebilehekülge www.philips.com/support.

7 SEADMETE ÜHENDAMINE

7.6. Televiisori ettevalmistamine digitaalseteks teenusteks


Kaitstud digitaalseid kanaleid saab dekodeerida Tingimustega juurdepääsuga mooduli (CAM) ja digitaalteenust pakkuva operaatori poolt tagatud Smart kaardi abil. Sõltuvalt Teie valitud operaatorist, suudab CAM hulga teenuseid kättesaadavaks teha. Lisainformatsiooni saamiseks võtke ühendust oma digitaalset teenust pakkuva operaatoriga.

7.6.1. Tingimustega juurdepääsuga mooduli kasutamine


Hoiatus

Enne kaardi sisestamist lülitage televiisor välja. Järgige allpool toodud juhiseid. Mooduli valesti sisestamine võib rikkuda CAM-kaardi ja televiisori.

1. Järgides CAM-kaardile prinditud juhiseid sisestage CAM õrnalt televiisori küljel olevasse Common Interface auku.

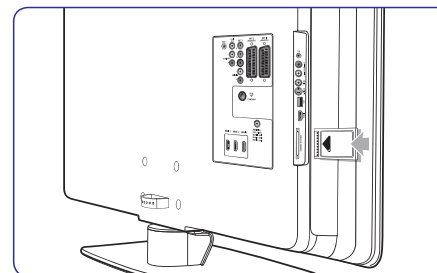

2. Lükake CAM nii kaugele sisse kui see läheb.

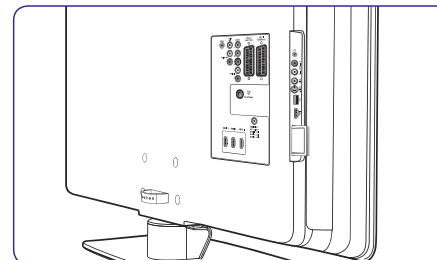

3. Lülitage televiisor sisse ja oodake, et CAM aktiveeruks. Sellele võib kuluda paar minutit.

Märkus

Ärge eemaldage CAM-kaarti august. CAM-kaarti eemaldamine deaktiveerib digitaalteenused.

7.6.2. Ligipääs CAM teenustele

1. Peale CAM-kaarti sisestamist ja aktiveerimist vajutage kaugjuhtimispuldil **MENU** ja valige **TV menu > Features > Common interface**.

See menüüvalik on võimalik ainult siis, kui CAM-kaart on korrektselt sisestatud ja aktiveeritud. Teie digiteenuste operaatori poolt pakutakse ekraanipõhiseid rakendusi ja sisu.

7 SEADMETE ÜHENDAMINE

2. Vajutage nimekirja sisenemiseks ► nuppu.
3. Ühenduse valimiseks vajutage ▼ või ▲ nuppu.
4. Vajutage nimekirja sisenemiseks ► nuppu.
5. Pesadega ühendatud seadmete valimiseks vajutage ▼ või ▲ nuppu.
6. Vajutage seadme valimiseks OK.
7. Korrake protseduuri kuni kõik seadmed on ühenduspesades vahel korrektselt ära jaotatud.
8. Vajutage väljumiseks MENU.

7.4.2. AUDIO IN minipesa määramine

Kui Te ühendate arvutist tuleva audio televiisori tagaküljel olevasse AUDIO IN minipesasse, siis peate selle seostama HDMI ühendusega.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil MENU ja valige TV menu > Installation > Connections > Audio In L/R.

Connections	AUDIO IN L/R
...	None
EXT 3	HDMI 1
HDMI 1	HDMI 2
HDMI 2	HDMI 3
HDMI 3	
Side	
AUDIO IN L/R	

2. Vajutage nimekirja sisenemiseks ► nuppu.
3. Arvuti poolt kasutatud HDMI pesa valimiseks vajutage ▼ või ▲ nuppu.
4. Vajutage väljumiseks MENU.

7.4.3. Kanali dekodeerija määramine

Dekodeerijad, mis dekodeerivad digikanaleid, saab ühendada EXT 1 või EXT 2 (SCART)-ga. Te peate määrama telekanali kui kanali, mida dekodeerida. Seejärel määrake ühendus, kuhu dekodeerija on ühendatud.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil MENU ja valige TV menu > Installation > Decoder > Channel.
2. Vajutage nimekirja sisenemiseks ► nuppu.
3. Dekodeeritava kanali valimiseks vajutage ▼ või ▲ nuppu.

4. Vajutage ◀ nuppu ja minge tagasi, et valida Status.
5. Dekodeerija poolt kasutatud ühenduse valimiseks vajutage ▼ või ▲ nuppu.
6. Vajutage väljumiseks MENU.

7.5. Philips EasyLink'i kasutamine

Teie televiisor toetab Philips EasyLink'i, mis võimaldab ühe-puutega mängimist ja ühe-puutega puhkerežiimi EasyLink-ühilduvate seadmete vahel. Ühilduvad seadmed peavad olema televiisoriga ühendatud HDMI abil ja määratud nii nagu kirjeldatud Peatükis 7.4.1 Seadmete ühenduste määramine.

7.5.1 EasyLink võimaldamine ja mittevõimaldamine

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil MENU ja valige TV menu > Installation > Preferences > EasyLink.
2. Valige On (sees) või Off (väljas).

7.5.2. Ühe-puutega mängimine

Ühe-puutega mängimine võimaldab Teil lülitada mängimise nupu sisse näiteks DVD Kaugjuhtimispuldiga. DVD seadmel algab taasesitus ja see lülitab ka televiisori automaatselt õigele allikale, näidates DVD sisu.

7.5.3. Ühe-puutega puhkerežiim


Ühe-puutega puhkerežiim võimaldab Teil lülitada ja hoida all POWER nuppu näiteks televiisori Kaugjuhtimispuldiga. Selline teguviis lülitab televiisori ja kõik ühendatud HDMI seadmed puhkerežiimile. Saate rakendada ühe-puutega puhkerežiimi mineku omadust mistahes ühendatud HDMI seadme kaugjuhtimispuldile.

2 TEIE TELEVIISOR

See osa annab ülevaate televiisori peamistest juhtimisnuppudest ja funktsioonidest.


2.1. Televiisori ülevaade

Külgmised juhtimisnupud ja indikaatorid

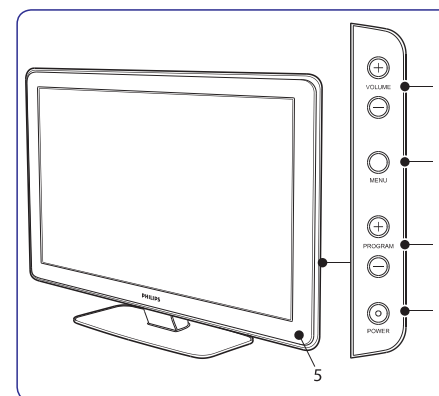


1. POWER (vool)
2. PROGRAM +/- (programm)
3. MENU (menüü)
4. VOLUME +/- (helitugevus)
5. Puhkerežiimi indikaator / Kaugjuhtimispuldi sensor
6. LightGuide (valgusjuht)

Külgmised ühenduspesad

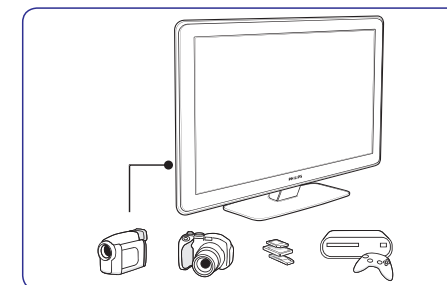

Kasutage televiisori külgmisi ühenduspesasid, et ühendada mobiilseadmeid nagu näiteks fotoaparaat või kõrgresolutsiooniga mängukonsool. Saate ühendada ka kõrvaklapid või USB mälu seadme.

Tagumised ühenduspesad

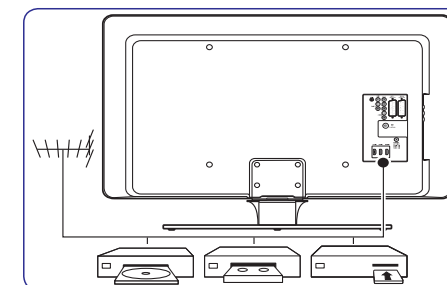


Kasutage televiisori tagumisi ühenduspesasid, et ühendada antenn või permanentsed seadmed nagu näiteks kõrgresolutsiooniga kettamängija, DVD-mängija või videomakk.

☰ Märkus

Rohkema informatsiooni saamiseks ühenduste kohta vaadake Peatükki 7, Seadmete ühendamine.

2 TEIE TELEVIISOR

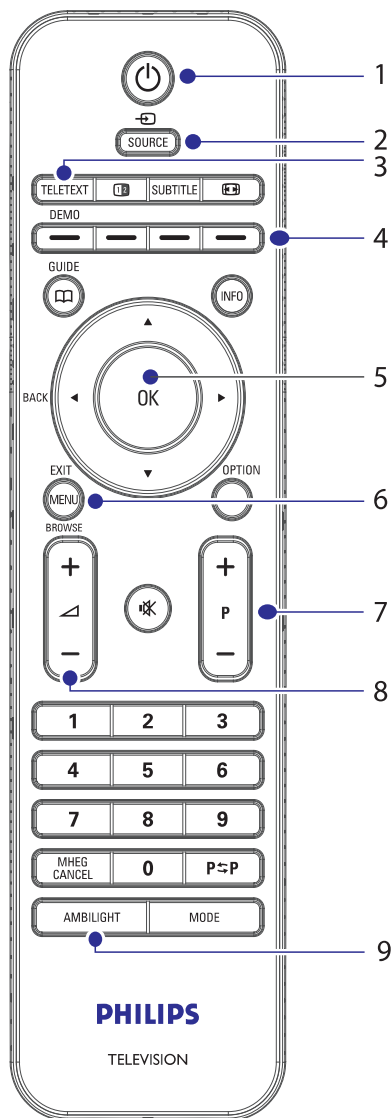

Kaugjuhtimispult


1. **POWER** (vool)
2. **SOURCE** (allikas)
3. **TELETEXT** (teletekst)
4. **VÄRVILISED NUPUD**
Vasakult: Punane, roheline, kollane, sinine
5. **LIIKUMISNUPUD**
Üles ▲, Alla ▼, Vasakule ◀, Paremale ▶, OK
6. **MENU** (menüü)
7. **PROGRAM +/-** (programm)
8. **VOLUME +/-** (helitugevus)
9. **AMBILIGHT** (ambivalgus)

Rohkema informatsiooni saamiseks kaugjuhtimispuldi nuppude kohta vaadake *Peatüki 5.1, Kaugjuhtimispuldi ülevaade*.

7 SEADMETE ÜHENDAMINE

7.3.8. Mängukonsool või fotoaparaat

Kõige praktilisem ühendus mobiilse mängukonsooli või fotoaparaadi jaoks võib olla televiisori küljel. Televiisori võite näiteks ühendada mängukonsooli või fotoaparaadi VIDEO/S-Video ja AUDIO L/R pesadesse, mis asuvad televiisori küljel. Kõrgtehnoloogiliste seadmete jaoks on saadaval ka HDMI ühenduspesa.

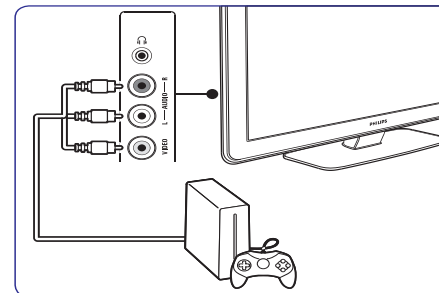

Permanentse mängukonsooli või fotoaparaadi võite ühendada televiisori tagaküljel olevasse HDMI ühenduspesasse või EXT 3 (komponent) pesasse.

7.3.9. Personaalarvuti

Enne arvuti ühendamist:


1. Seadistage oma arvuti monitori sagedus 60Hz-le. Vaadake *Peatükk 8 tehnilised andmed*, et näha arvutiresolutsioonide nimekirja.
1. Muutke televiisori pildiformaat **Unscaled** valikule. Vaadake *Peatükk 5.3.4 Pildiformaadi muutmine*.

Arvuti ühendamine televiisori tagaküljele

1. Ühendage televiisori tagaküljel olev HDMI pesa arvuti DVI pesaga. Kasutage selleks HDMI to DVI kaablit või HDMI-DVI adapterit (ühendatud HDMI kaabli külge).
2. Ühendage audiokaabel arvutist televiisori tagaküljel olevasse AUDIO IN minipesasse.

Märkus

Te peate ühendama AUDIO IN minipesa ühenduse HDMI pesaga nagu kirjeldatud *peatükis 7.4.2 AUDIO IN minipesa määramine*.

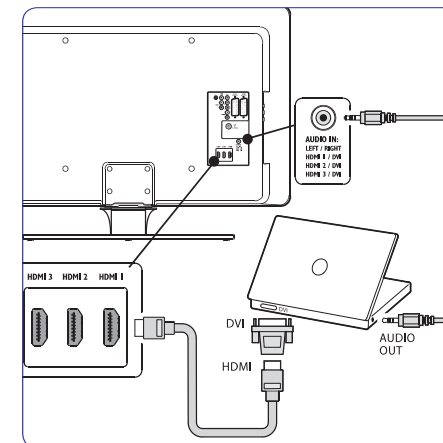

7.4. Seadmete ülesseadmine

Kui kõik seadmed on ühendatud, siis peate valima iga pesaga ühendatud seadme tüübi.

7.4.1. Seadmete ühenduste määramine

Kergeks valimiseks ja parimaks signaali jaotuseks määrake seadmed, mis olete televiisori pesadesse ühendanud.


1. Vajutage kaugjuhtimispuldi **MENU** ja valige **TV menu > Installation > Connections**.

Connections	EXT 1
EXT 1	None
EXT 2	DVD
EXT 3	Blu-ray
HDMI 1	HDD/DVDR
HDMI 2	HD rec.
HDMI 3	Game
Side	VCR
...	...

7 SEADMETE ÜHENDAMINE

7.3.7. DVD salvestaja ja kodukinosüsteem

Selleks, et saada analoogkanaleid antenni kaudu, väljundheli kodukinosüsteemi ja salvestada saateid DVD salvestajale, ühendage kaks antennikaablit, üks SCART kaabel ja kaks digitaalaudiokaablit nii nagu näidatud:

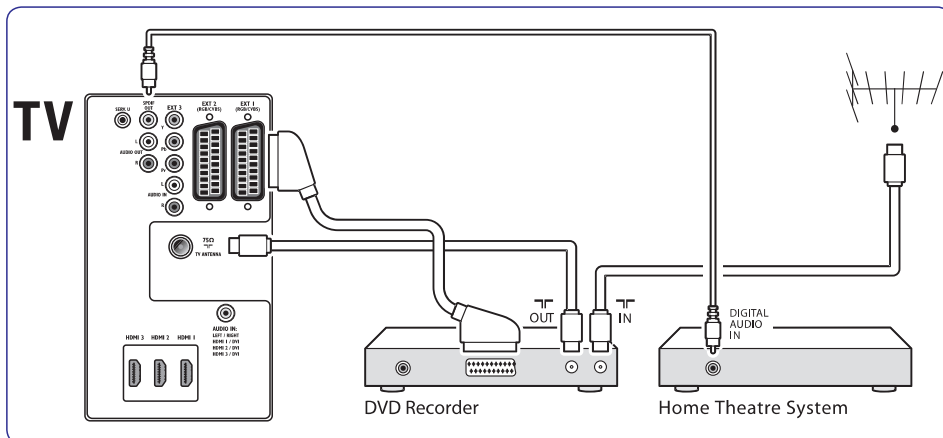

Märkus

Kui kasutate kodukinosüsteemi või muud audiosüsteemi, siis parima sünkroonsuse kujutiste ja heli vahel saavutate juhul kui ühendate taasesitusseadme audiosignaali esmalt televiisoriga. Hiljem ühendage audiosignaali kodukinosüsteemiga või audioseadmega televiisori tagaküljel olevate audiopesade kaudu.

3 ALUSTAMINE

See osa aitab Teid televiisori paigaldamisel ja installeerimisel ning täiendab *Quick Start Guide*'i oleva infoga.


Märkus

Vaadake *Quick Start Guide*'i, et saada juhiseid aluse paigaldamise kohta.

3.1. Televiisori paigutamine

Lisaks Peatükile 1.1 lugemisele ja mõistmisele pidage televiisori paigaldamisel silmas ka järgmiste asjaolusid:

- Parim ekraani vaatamise distants on ekraani diagonaali kolmekordne suurus.
- Ideaalsete vaatamistingimuste tagamiseks asetage televiisor kohta, kus otsene valgus ekraanile ei lange.
- Ühendage lisaseadmed enne televiisori paigaldamist.
- Teie televiisor on varustatud Kensingtoni turvalisuse lõhega, mis asub TV tagaküljel.

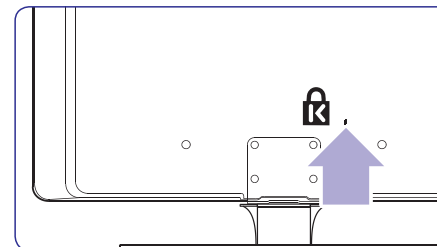

Kui ühendate vargusvastase Kensingtoni luku (ei ole kaasas), siis asetage televiisor permanentse eseme lähedusse (näiteks laud), mida saaksite kergesti lukuga ühendada.

- Parima ambivaguse efekti saamiseks paigutage televiisor 10 kuni 20 cm seinast eemale. Parima ambivaguse tulemuse saate pimendatud toa valguses.

3.2. Televiisori seinalle riputamine

HOIATUS

Televiisori seinalle paigaldamine nõuab spetsiifilisi oskusi ja seda tohiks teha ainult kvalifitseeritud töötaja. Koninklijke Philips Electronics N.V. ei kannu mingit vastutust ebakorrekse paigaldamise või ebakorrekse paigaldamise tõttu tekkinud vigastuste osas.

Samm 1 Ostke VESA-ühilduv seinaklamber

Sõltuvalt oma televiisori ekraani suurusest ostke üks allolevatest klambritest:

TV ekraani suurus (toll/cm)	VESA-ühilduva seinaklambri tüüp (millimeetrites)	Spetsiaalsed juhised
32"/81cm	Reguleeritav	VESA-ühilduv klamber peab olema reguleeritud 200 x 300 peale, enne televiisori paigaldamist.
37"/94cm	Fikseeritud 300 x 300	Puudub
42"/107cm või suurem	Fikseeritud 400 x 400	Puudub


3 ALUSTAMINE

Samm 2 Eemaldage televiisori jalg


⚠ Märkus

Need juhised on rakendatavad ainult neile televiisori mudelitele, mille on jalg all. Kui Teie televiisori jalg ei ole eraldi juurde monteeritav, siis jätke see osa vahele ja liikuge punktile *Samm 3 Ühendage juhtmed.*


1. Paigutage televiisor ettevaatlikult ekraaniosa allpool tasasele, stabiilsele pinnale, mis on kaetud pehme riidega, pikali. Riie peaks olema piisavalt paks, et see kaitseks televiisori ekraani.

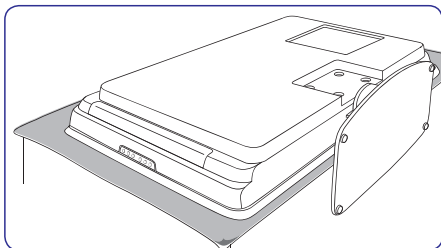

2. Kasutades ristpeaga kruvikeerajat (ei ole kaasas), kruvige lahti neli kruvi, mis kinnitavad jala televiisori külge.

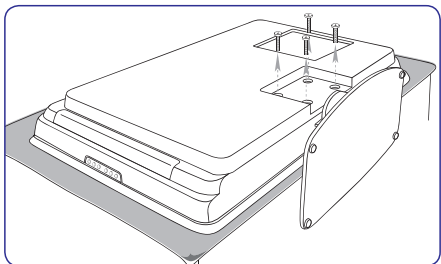

3. Tõmmake jalg televiisori allosast tugevalt lahti. Asetage nii jalg kui ka kruvid tuleviku tarbeks kindlasse kohta.

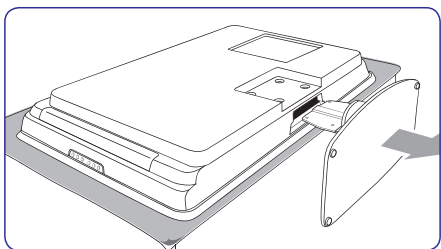

Samm 3 Ühendage juhtmed

Ühendage antennijuhe, voolujuhe ja kõik muud seadmed televiisori tagaküljele nagu järgnevas osas kirjeldatud.

Samm 4 Ühendage VESA-ühilduv seinaklamber televiisoriga

⚠ HOIATUS


Kasutage ainult kaasasolevaid kruvisid (M6 32 tolliste mudelite jaoks, M8 kõikide teiste mudelite jaoks) ja tihedusrõngaid, et kinnitada VESA-ühilduv seinaklamber televiisoriga.

Kaasasolevad kruvid on disainitud nii, et nad sobiksid Teie televiisori kaaluga; kaasasolevad tihedusrõngad on disainitud lihtsaks juhtmekorralduseks ja maksimaalse ambivalgusefekti saamiseks.

⚠ Märkus

Sõltuvalt Teie VESA-ühilduvast seinaklambrist peate kergema installeerimise huvides võibolla eemaldama paigaldusplaadi. Vaadake juhiste saamiseks lähemalt VESA-ühilduva seinaklambri dokumentatsiooni.


1. Leidke üles televiisori taga olevad neli paigaldusauku.

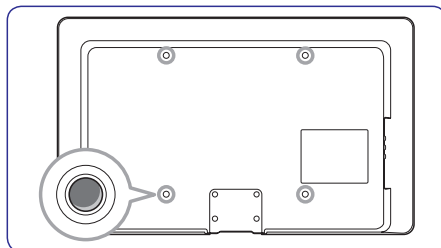

7 SEADMETE ÜHENDAMINE


7.3.5. Kombineeritud DVD salvestaja ja digitaalressiiver

Selleks, et saada analoogkanaleid antenni kaudu ja salvestada saateid kombineeritud DVD salvestajale ja digitaalressiiverile, ühendage kaks antennikaablit ja üks SCART kaabel nii nagu näidatud:

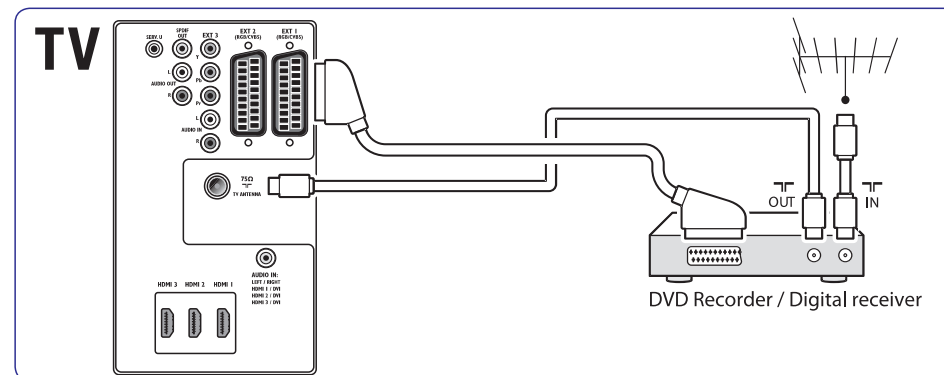

7.3.6. Eraldiolevad DVD salvestaja ja ressiiver


Selleks, et saada analoogkanaleid antenni kaudu ja salvestada saateid eraldiolevale DVD salvestajale ja ressiiverile, ühendage kolm antennikaablit ja kolm SCART kaablit nii nagu näidatud:

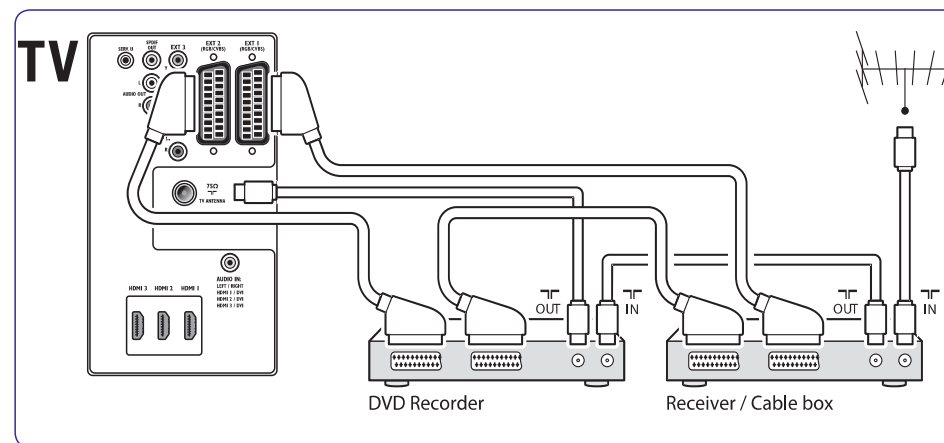

7 SEADMETE ÜHENDAMINE


7.3.3. Satelliitressiiver

Selleks, et saada analoogkanaleid antenni kaudu ja digitaalkanaleid satelliitressiiveri kaudu, ühendage antennikaabel ja SCART kaabel nii nagu näidatud:

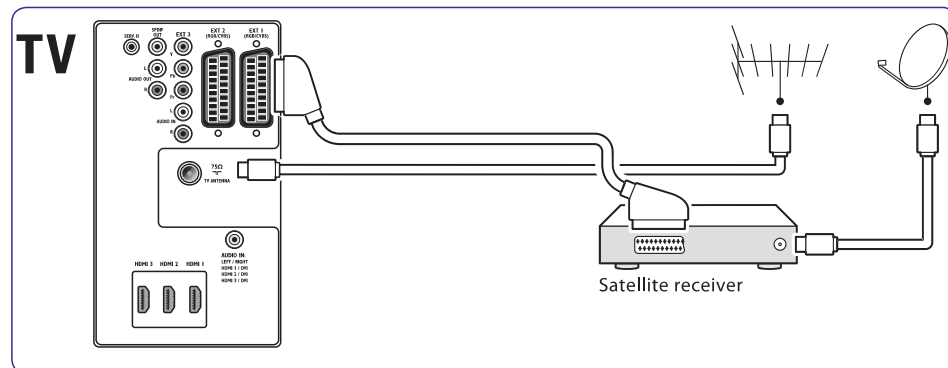


7.3.4. HD digitaalressiiver

Selleks, et saada analoogkanaleid antenni kaudu ja digitaalkanaleid HD digitaalressiiveri kaudu, ühendage kaks antennikaablit ja HDMI kaabel nii nagu näidatud:

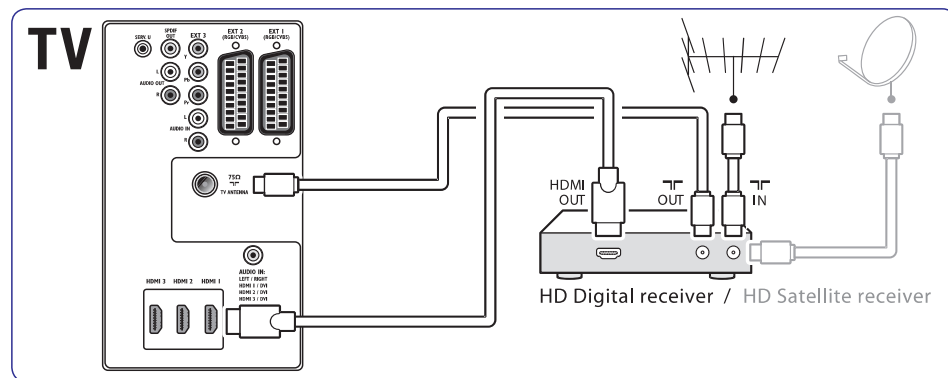


3 ALUSTAMINE

2. Asetage plaat/klamber nelja paigaldusaugu ette, asetage kaasasolevad tihedusrõngad plaadi/klambri ja paigaldusaukude vahele. Kasutades mutrivõtit, sisestage kaasasolevad kruvid läbi plaadi/klambri ja tihedusrõngaste, kinnitades kruvid tugevasti paigaldusaukudesse.

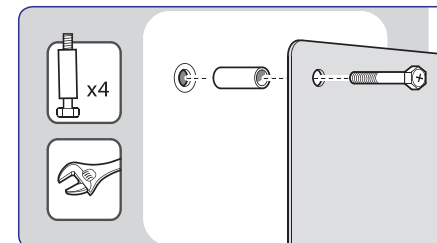

3. Jätake VESA-ühilduva seinaklambriga kaasasolnud juhiste järgimisega.

3.3. Antennijuhtme ühendamine

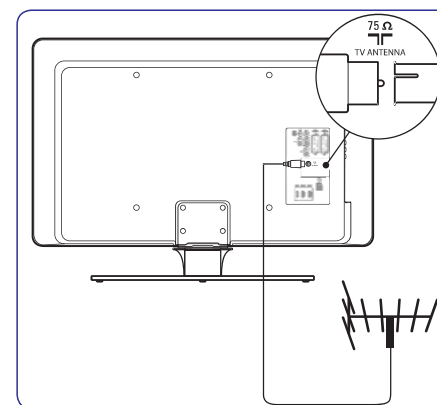

1. Otsige üles **TV ANTENNA** pesa televiisori tagaküljel.
2. Ühendage antennijuhtme (ei ole kaasas) üks ots **TV ANTENNA** pesasse. Kui antennijuhe ei sobi, siis kasutage adapterit.
3. Ühendage antennijuhtme teine ots antenniseadmesse. Veenduge, et mõlemad juhtme otsad on tugevalt kinni.

3.4 Voolujuhtme ühendamine


⚠ HOIATUS

Kontrollige, et toitejuhtme voldid vastaksid televiisori tagaküljele prinditud voltidele. Ärge ühendage toitejuhet, kui voldid ei klapi.

Voolujuhtme ühendamine

ⓘ Märkus

Voolujuhtme ühenduspesa asukoht varieerub vastavalt televiisori mudelile.

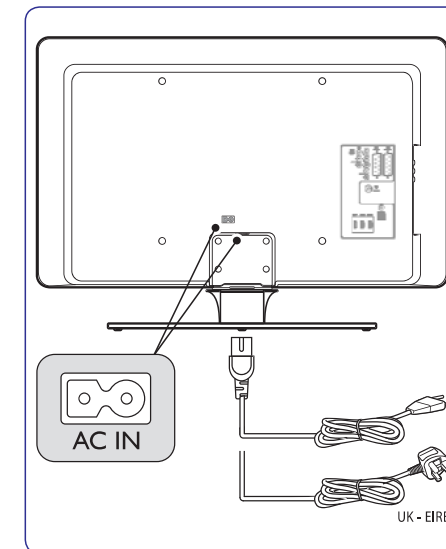


1. Otsige üles **AC IN** pesa televiisori taga- või allküljel.
2. Ühendage voolujuhe **AC IN** pesasse.
3. Ühendage voolujuhe vooluvõrku, veendudes, et juhe on mõlemast otsast tugevalt kinni.


3 ALUSTAMINE

3.5. Juhtmete paigaldamine

Vedage voolujuhe, antennijuhe ja kõikide teiste seadmete juhtmed läbi televiisori tagaküljel oleva juhtmehoidja (1). Juhtmehoidja aitab hoida juhtmed puhtana ja kergesti käsitletatavana.

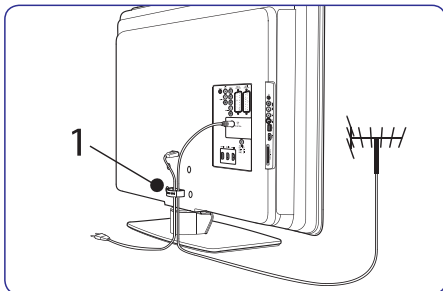

3.6. Kaugjuhtimispuldi patareide sisestamine

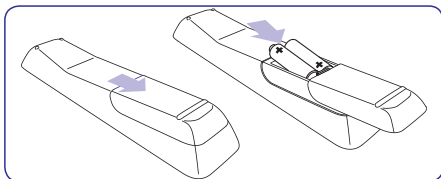

1. Avage patareipesa kaas kaugjuhtimispuldi tagaküljel.
2. Sisestage 2 kaasasolevat patareid (Suurus AAA, tüüp LR03). Veenduge, et + ja - pooled patareidel oleksid õigesti paigutatud (vastavad märgid on toodud patareipesas).
3. Sulgege kaas.

☞ Märkus

Eemaldage patareid, kui Te ei kasuta kaugjuhtimispulti pikema perioodil.

3.7. Televiisori sisse lülitamine


Enne esmakordset televiisori sisselülitamist veenduge, et voolujuhe on korralikult ühendatud. Kui see on tehtud, siis lülitage vool juhtmetesse (kui juhtmete vahelülitussupp on olemas), seejärel vajutage televiisori küljel olevale **POWER** nupule.

☞ Märkus

Teatud televiisori mudelid vajavad **POWER** nupu vajutamist ja hoidmist kuni 2 sekundit. Piiksatusheli tähistab, et televiisor on sisse lülitatud. Televiisoril võib käima minemisele kuluda kuni 15 sekundit.

3.8. Esimaskordne ülesseadmine

1. Kui lülitate televiisori esimest korda sisse, siis ilmub keele valimise menüü.

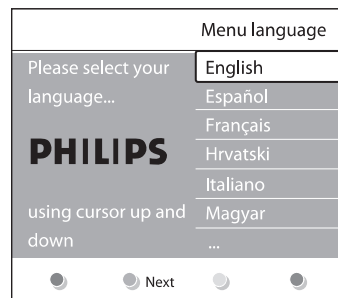

Valige oma keel ja järgige televiisori ülesseadmiseks ekraanile ilmuvaid juhiseid.

✳ Nõuanne

Kui valite kogemata vale keele, siis vajutage kaugjuhtimispuldil punast nuppu, et pöörduda tagasi keele valimise menüüsse. Saate muuta menüükeele või installierida kanaleid nagu kirjeldatud osas *Peatükk 6 Kanalite installeerimine*.

2. Lõpetage ülesseadistus valides oma televiisori asukoht. Kui valite **Shop** režiimi, siis rakendatakse **Vivid** seadistust (vaadake *Peatükk 5.3.3 Kasutage smart seadistusi*).

Kui valite **Home** režiimi, siis käivitub **Settings assistant** (seadistuste assistent), mis juhatab Teid läbi pildi-, heli- ja ambivalgusseadistuste.

7 SEADMETE ÜHENDAMINE

7.3. Seadmete ühendamine

See peatükk kirjeldab, kuidas ühendada erinevaid seadmeid erinevate ühenduspesadega ja varustab *Quick Start Guide*-s olevate näidetega.

⚠ HOIATUS


Ühendage voolujuhe enne seadmete ühendamist vooluvõrgust lahti.

☞ Märkus

Seadme ühendamiseks televiisoriga võib kasutada erinevaid ühendustüüpe, sõltuvalt kättesaadavusest ja Teie vajadustest.


7.3.1. Blu-ray kettamängija

Täieliku kõrgtehnoloogilise video saamiseks ühendage HDMI kaabel nii nagu näidatud:

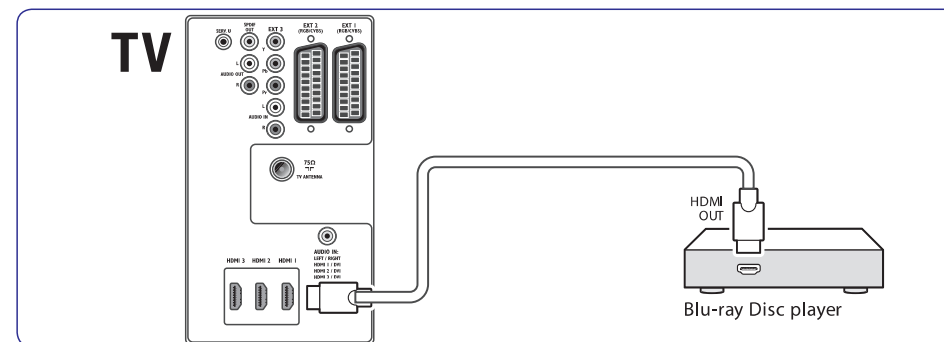

7.3.2. DVD mängija

DVD video jaoks ühendage SCART kaabel nii nagu näidatud:

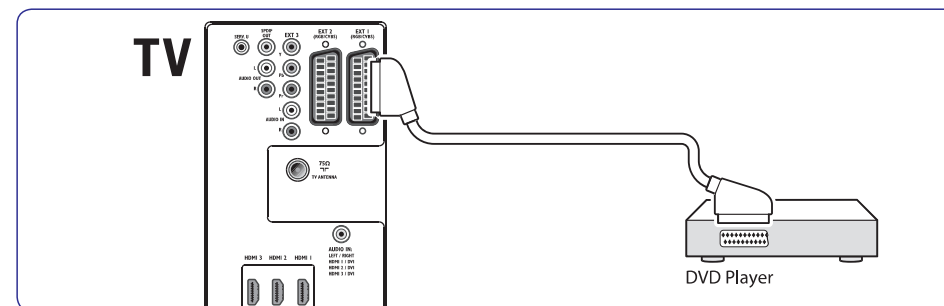


7 SEADMETE ÜHENDAMINE

7.2.2. Komponent (Y Pb Pr) - Kõrgem kvaliteet ****


Komponentvideo (Y Pb Pr) pakub paremat pildikvaliteeti kui S-Video või ühendvideo ühenduspesad. Kuigi komponentvideo toetab kõrgtehnoloogilise signaale, on pildikvaliteet madalam kui HDMI ja on analoog.

Kui ühendate komponentvideo kaabli, siis sobitage kaablite värvid televiisori tagaküljel olevate EXT 3 pesadega. Lisaks ühendage Audio L/R kaabel punasesse ja valgesse EXT 3-e Audio L/R sisendpesadesse.

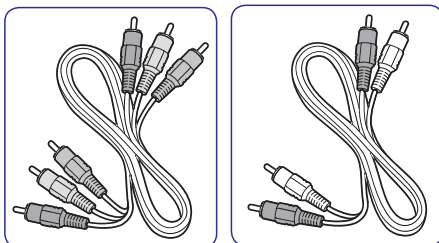

Komponentvideo – Punane, roheline, sinine – Punane, valge


7.2.3. SCART - Hea kvaliteet ***

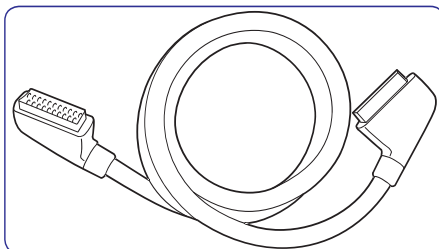

SCART ühendab audio- ja videosignaale ühes kaablis. Audiosignaalid on stereo, videosignaalid võivad olla ühend- või S-Video kvaliteediga. SCART ei toeta kõrgtehnoloogilist video ja on analoog. Televiisor pakub kahte SCART pesa: EXT 1 ja EXT 2.

7.2.4. S-Video - Hea kvaliteet **

Analoogühendus, S-Video pakub paremat pildikvaliteeti kui ühendvideo. Kui ühendate oma seadme S-Video, siis ühendage S-Video kaabel televiisori S-Video ühenduspesasse. Lisaks peate ühendama seadmest Audio L/R kaabli televiisori küljel olevatesse punasesse ja valgesse Audio L/R sisendpesadesse.

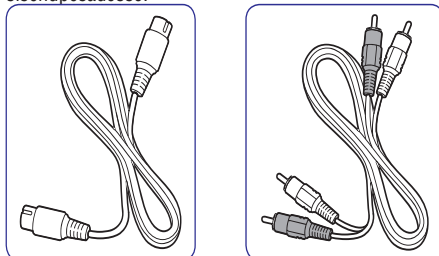


S-Video kaabel

Audio L/R kaabel – Punane, valge

7.2.5. Ühend - Primaarne kvaliteet *

Ühendvideo pakub primaarset analoogühendust, kombineerides tavaliselt (kollase) videojuhtme (punase või valge) Audio L/R juhtmega. Sobitage kaablite värvid, kui ühendate ühendvideo ja televiisori küljel olevad Audio L/R sisendpesad.

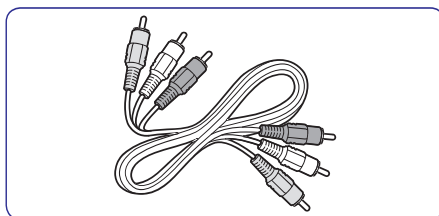


Ühend audio/video kaabel - kollane, punane ja valge

4 TELEVIISORI KASUTAMINE


See peatükk aitab Teil kasutada oma televiisori peamisi funktsioone. Keerulisemate funktsioonide kohta lugege **Peatükist 5, Televiisori rohkemate funktsioonide kasutamine**.

4.1. Televiisori sisse/välja või puhkerežiimile lülitamine

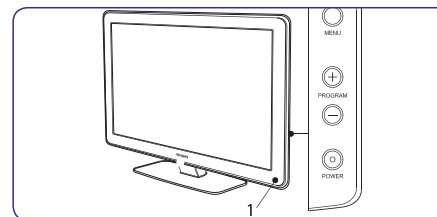

4.1.1. Televiisori sisse lülitamine


→ Kui LightGuide (valgusjuht) (1) on väljas, siis vajutage televiisori küljel olevat **POWER** nuppu. Valgusjuht vilgub käivitumise ajal ja jääb täielikult põlema kui televiisor on kasutamiseks valmis.

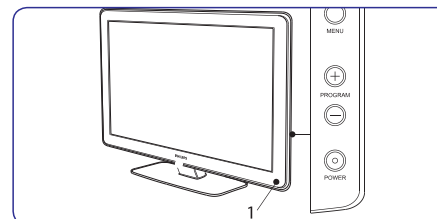

4.1.2. Televiisori välja lülitamine

→ Vajutage **POWER** nuppu televiisori küljel. Nii LightGuide (valgusjuht) (1) kui ka puhkerežiimi indikaator (2) lülituvad välja.


4.1.3. Televiisori puhkerežiimile lülitamine

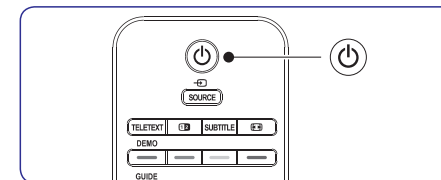

→ Vajutage **POWER** kaugjuhtimispuldil. LightGuide (valgusjuht) lülitub välja ja puhkerežiimi indikaator lülitub sisse (punane).

* Nõuanne

Kuigi see televiisor tarbib väga vähe energiat puhkerežiimil olles, tarbib see siiski energiat nii kaua, kui toitejuhe on televiisori ja vooluvõrguga ühendatud. Kui Te ei kavatse televiisorit mõnda aega kasutada, siis lülitage see välja ja ühendage vooluvõrgust lahti.

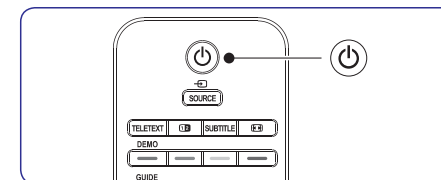

4.1.4. Puhkerežiimil oleva televiisori sisse lülitamine

→ Kui puhkerežiimi indikaator on sees (punane), siis vajutage kaugjuhtimispuldil **POWER** nuppu.


⚖ Märkus

Kui Te ei leia oma kaugjuhtimispulti üles, kuid tahate televiisori puhkerežiimilt käima lülitada, siis vajutage televiisori küljel olevat **POWER** nuppu. See lülitab Teie televiisori välja. Vajutage jälle **POWER** nuppu, et lülitada televiisor sisse.

4 TELEVIISORI KASUTAMINE

4.2. Televiisori vaatamine


4.2.1. Kanalite vahetamine

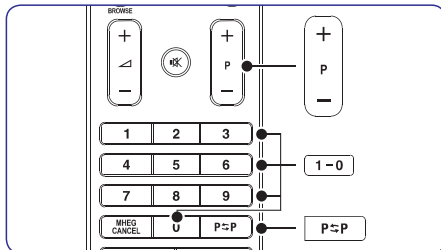

→Vajutage number (1 kuni 999) või vajutage **P+/-** kaugjuhtimispuldil.

→Vajutage **PROGRAM +/-** televiisori küljel asuvatel juhtimisnuppudel.


→Vajutage kaugjuhtimispuldil **P⇌P**, et naasta eelnevalt vaadatud telekanalile.

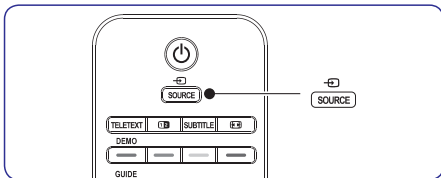

4.2.2. Kanalite vahetamine (digitaalressiiver)

1. Lülitage digitaalne ressiiver sisse.
2. Vajutage kaugjuhtimispuldil **SOURCE** ja seejärel valige sisendpesa, millesse Teie digitaalressiiver on ühendatud.
3. Vajutage **OK**, et valida digitaalressiiver.
4. Kanalite valimiseks kasutage oma digitaalse ressiiveri kaugjuhtimispuhuti.

4.2.3. Helitugevuse reguleerimine

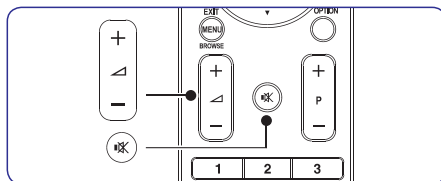


→Vajutage **VOLUME +** või **-** kaugjuhtimispuldil.

→Vajutage **VOLUME +** või **-** TV küljel asuvatel juhtimisnuppudel.

→Heli vaigistamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil **MUTE** nuppu. Heli taastamiseks vajutage uuesti **MUTE** nuppu.

Märkus

Kui televiisoriga on ühendatud kõrvaklapid, siis reguleerige kõrvaklappidest tulevat helitugevust nii nagu kirjeldatud *Peatükis 5.3.5 Heliseadistuste reguleerimine*. Te peate vajutama kaugjuhtimispuldil **MUTE** nuppu, et summutada televiisori kõlaritest tulevat heli. Vajutades **VOLUME +/-** nuppe, lülitate televiisori kõlarid jälle sisse.

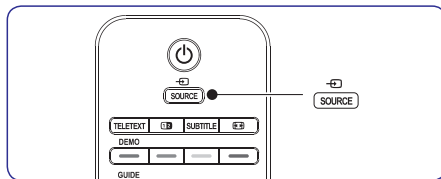

4.3. Ühendatud seadmete vaatamine

1. Lülitage seade sisse.
2. Vajutage kaugjuhtimispuldil **SOURCE** ja seejärel valige sisendpesa, millesse Teie seade on ühendatud.
3. Vajutage **OK**, et valida seade.

7 SEADMETE ÜHENDAMINE

Külgmised ühendused

9. Headphones (Kõrvaklapid)

Stereo miniühenduspesa.

10. AUDIO L/R

Audio L/R sisendühenduspesad ühend- ja S-Video seadmete jaoks.

11. VIDEO

Video sisendsokkelühenduspesa ühendseadmete jaoks.

12. S-VIDEO

S-Video sisendühenduspesa S-Video seadmete jaoks.

13. USB

USB ühenduspesa hoiustamisseadmete jaoks.

14. HDMI

Lisa HDMI pesa mobiilsete kõrgtehnoloogiliste seadmete jaoks.


15. COMMON INTERFACE

Pesa Tingimustega Juurdepääsu Moodulile (CAM).

7.2. Ühenduste kvaliteedi valimine

See peatükk kirjeldab, kuidas saate täiustada oma audiovisuaalset kogemust, ühendades oma seadmed kõige õigematesse pesadesse

Peale seadmete ühendamist muutke nad kasutatavateks nagu on kirjeldatud *Peatükk 7.4 Seadmete ülesseadmine*.

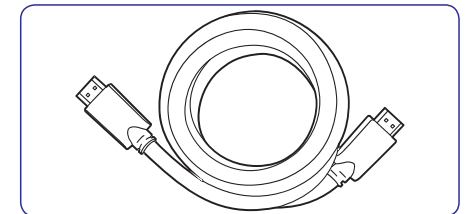

7.2.1. HDMI - Kõrgeim kvaliteet *****

HDMI ühendusel on parim pildi- ja helikvaliteet. Üks HDMI kaabel ühendab nii video- kui audiosignaali, pakkudes mittekokkupakitud digitaalset suhtlust televiisori ja HDMI seadmete vahel. Peate kasutama HDMI-d, et kogeda täielikku kõrgtehnoloogilist video. Peate kasutama ka HDMI kaableid, et võimaldada Philips EasyLink nagu kirjeldatud *Peatükk 7.5 Philips EasyLink'i kasutamine*.

* Nõuanne


Juhul kui Teie arvutil on ainult DVI ühendus, kasutage DVI-HDMI adapterit, et ühendada oma seade televiisori tagaküljel olevasse HDMI pesasse. Peate ühendama seadme eraldiseisva audiokaabli abil AUDIO IN miniühenduspesaga.

⊞ Märkus

Philips HDMI toetab HDCP (Kõrg-ülekandekirusega Digitaalse Sisukaitse). HDCP on digitaalõiguste korraldamise vorm, mis kaitseb DVD-l või Blu-ray kettal olevat kõrgtehnoloogilist sisu.

7 SEADMETE ÜHENDAMINE

7.1. Ühenduste ülevaade

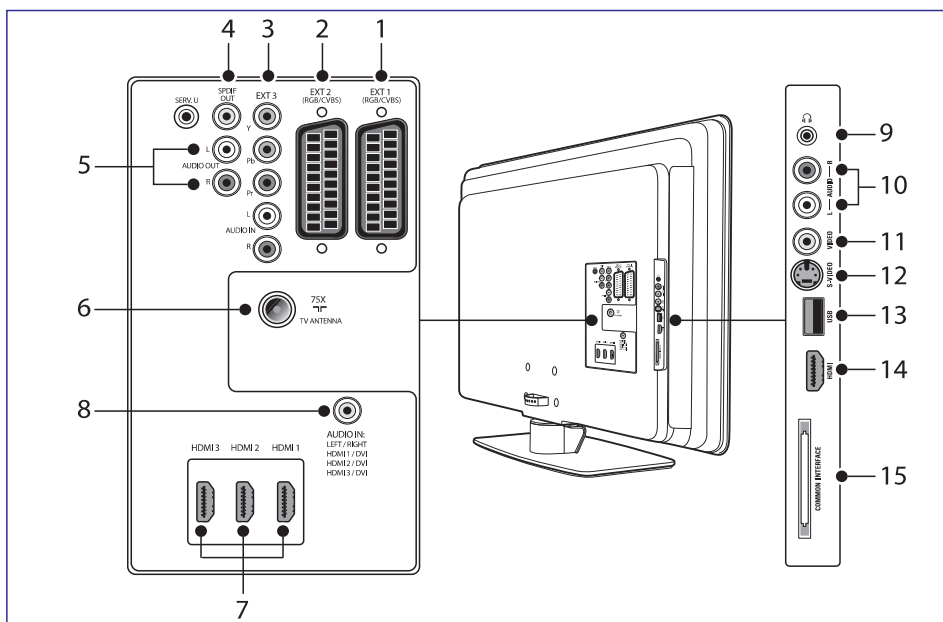

Tagumised ühendused

- EXT 1**
Esmane SCART ühenduspesa on mõeldud DVD mängijate, videomakkide, digitaalressiiverite, mängukonsoolide ja teiste SCART seadmete ühendamiseks. Toetab Audio L/R, CVBS in/out, RGB.
- EXT 2**
Teine scart ühenduspesa. Toetab Audio L/R, CVBS in/out, RGB.
- EXT 3**
Komponentvideo (Y, Pb ja Pr) ja Audio L/R sisendühenduspesad DVD mängijate, digitaalressiiverite, mängukonsoolide ja teiste komponentvideoseadmete ühendamise jaoks.
- SPDIF OUT**
SPDIF heli väljundühenduspesa kodukino ja teiste audiosüsteemide jaoks.

5. AUDIO OUT L/R

Heli väljundühenduspesad kodukino ja teiste audiosüsteemide jaoks.

6. TV ANTENNA

7. HDMI 1/2/3

HDMI ühenduspesad Blu-ray plaadimängijate, digitaalressiiverite, mängukonsoolide ja teiste kõrgtõpsusega seadmete jaoks.

☰ Märkus

Sõltuvalt Teie televiisori mudelist on saadaval kaks või kolm HDMI sisendühenduspesa.


8. AUDIO IN

Miniühenduspesa arvuti heli jaoks (kui ühendate arvuti DVI-HDMI adapteri kaudu).

4 TELEVIISORI KASUTAMINE

4.4. Teleteksti kasutamine

Enamus telekanaleid edastavad informatsiooni teleteksti abil.

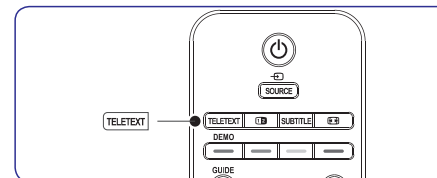

- Vajutage kaugjuhtimispuldil **TELETEXT**. Ekraanile ilmub indekslehekül.
- Kaugjuhtimispuldiga lehekülje valimine:
→ Sisestage leheküljenumber kasutades numbrinuppe.
→ Vajutage P+/- või ▲/▼, et vaadata järgmist või eelmist lehekülge.
→ Vajutage värvinuppu, et valida üks värvikoodiga alapunkt ekraani allosas.

* Nõuanne


Vajutage P↔P, et naasta eelnevalt vaadatud leheküljele.

- Vajutage uuesti **TELETEXT**, et teletekst välja lülitada.

Lisainformatsiooni saamiseks teleteksti kohta vaadake *Peatükk 5.7 Edasijõudnutele teletekstiomaduste kasutamine*.


4.5. Ambivalguse kasutamine

Ambivalgus on innovatiivne Philipsi omadus, mis lisab Teie vaatamisnaudingusse ka ambivalgustuse.

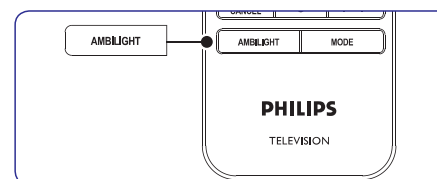

- Vajutage kaugjuhtimispuldil **AMBILIGHT**. Ambivalgustus lülitub sisse.
- Vajutage uuesti kaugjuhtimispuldil **AMBILIGHT**, et lülitada ambivalgustus välja.

2.5.1. Ambivalguse režiimi muutmine

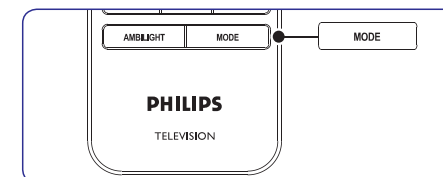

- Kui ambivalgus on sisse lülitatud, siis vajutage kaugjuhtimispuldil **MODE**. Ilmub ambivalguse režiimi ekraan.
- Vajutage **MODE** või ▲, ▼, et valida üks ambivalguse režiimidest:
 - Värviline** (Colour)
Seab ambivalguse konstantsele värvitoonile.
 - Lõõgastav** (Relaxed)
Seab ambivalguse režiimile, mis pehmelt ja sujuvalt vaheldub piltide vaheldumisega ekraanil.
 - Mõõdukas** (Moderate)
Seab ambivalguse lõõgastuva ja dünaamilise režiimi vahepeale.
 - Dünaamiline** (Dynamic)
Seab ambivalguse režiimile, mis vaheldub kiiresti ja järsult vastavalt ekraanil olevatele piltidele.
- Vajutage **OK**, et aktiveerida ambivalguse režiim.

Ambivalguse kohta rohkema informatsiooni saamiseks vaadake *Peatükk 5.4 Ambivalguse seadistuste reguleerimine*.


5 TELEVIISORI ROHKEMATE FUNKTSIOONIDE KASUTAMINE

See osa käsitleb põhjalikumalt lisavõimalusi, mida Teie televiisor pakub:

- Televiisori menüüde kasutamine (Peatükk 5.2)
- Pildi- ja heliseadistuste reguleerimine (Peatükk 5.3)
- Ambivalguse seadistuste reguleerimine (Peatükk 5.4)
- LightGuide (valgusjuht) heleduse reguleerimine (Peatükk 5.5)
- Shop või Home režiimi muutmine (Peatükk 5.6)
- Edasijõudnutele teletekstimaduste kasutamine (Peatükk 5.7)
- Lemmikute nimekirja loomine (Peatükk 5.8)
- Elektroonilise programmi juhi kasutamine (Peatükk 5.9)
- Taimerite ja lasteluku kasutamine (Peatükk 5.10)
- Subtiitrite kasutamine (Peatükk 5.11)
- Piltide vaatamine ja muusika kuulamine (Peatükk 5.12)
- Digitaalsete raadiokanalite kuulamine (Peatükk 5.13)
- Televiisori tarkvara uuendamine (Peatükk 5.14)

5.1. Kaugjuhtimispuldi ülevaade

See peatükk pakub detailset kaugjuhtimispuldi omaduste ülevaadet.

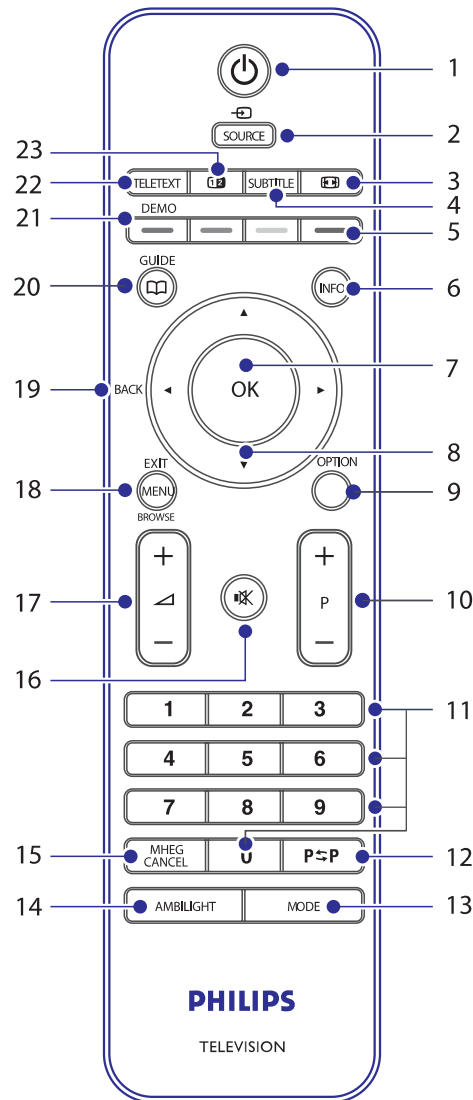

6 KANALITE INSTALLEERIMINE

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil **MENU** ja valige **TV menu > Installation > Channel installation > Installation update**.
2. Installation update menüüsse sisenemiseks vajutage ► nuppu.
3. Vajutage **OK**.
4. Uuenduse alustamiseks vajutage rohelist nuppu. See võib võtta mõni minut aega.
5. Kui uuendamine on lõppenud, vajutage punast nuppu, et naasta **Channel installation** menüüsse.
6. Menüüst väljumiseks vajutage **MENU**.

6.7. Digitaalse vastuvõtu testimine

Kui kasutate digitaalset ülekannet, saate iga digikanali puhul signaali tugevust ja kvaliteeti kontrollida. See võimaldab Teil paigutada ümber ja testida antenni või satelliitlaldrikut.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil **MENU** ja valige **TV menu > Installation > Channel installation > Digital: Test reception**.
2. **Digital: Test reception** (vastuvõtu testimine) menüüsse sisenemiseks vajutage ► nuppu.
3. Vajutage **OK**.
4. Vajutage automaatseks alustamiseks rohelist nuppu või sisestage käsitsi kanali sagedus, mida soovite testida. Kui signaali kvaliteet ja tugevus on kehv, proovige antenn või satelliitlaldrik ümber paigutada ning testige seejärel uuesti.
5. Kui signaali tugevus ja kvaliteet on hea, vajutage kollast nuppu, et sagedus salvestada.
6. **Channel installation** menüüsse naasmiseks vajutage punast nuppu.
7. Menüüst väljumiseks vajutage **MENU**.

☹ Nõuanne

Kui Teil esineb veel probleeme digitaalse ülekande vastuvõtuga, siis kontakteeruge professionaalse antennipaigaldajaga.

6.8. Demo käivitamine

Saate käivitada demo ja avastada järgnevate omaduste võlu:

- 1 Pixel Plus HD
- 1 Ambivalgus
- 1 Seadistuste assistent
- 1 Aktiivkontroll

6.8.1. Demo käivitamine

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil punast nuppu. Alternatiivselt võite vajutada kaugjuhtimispuldil **MENU** ja valida **TV menu > Features > Demo**.
2. **Demo** menüüsse sisenemiseks vajutage ► nuppu.
3. Valige **demo** ja vajutage **OK**.
4. Vajutage väljumiseks punast nuppu.

6.9. Televiisori algväärtustele seadistamine

Televiisori algväärtustele seadistamine taastab televiisori pildi- ja heliseadistused tehase poolt pandud algväärtustele.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil **MENU** ja valige **TV menu > Installation > Factory settings**.
2. **Factory settings** (tehase seadistused) menüüsse sisenemiseks vajutage ► nuppu. **Reset** (algseadista) on esile tõstetud.
3. Vajutage **OK**, et taastada tehase seadistused.
4. Menüüst väljumiseks vajutage **MENU**.

6 KANALITE INSTALLEERIMINE

6.2.1. Analoogkanali täpsem seadistamine

Kui leitud kanali vastuvõtt ei ole piisavalt hea, siis kohandage vastuvõttu.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil **MENU** ja valige **TV menu > Installation > Channel installation > Analogue: Manual installation > Fine tune**.
2. **Fine tune** (täpsem seadistamine) menüüsse sisenemiseks vajutage ► nuppu.
3. Sageduse kohandamiseks vajutage ▲ või ▼.
4. Vajutage ◀ nuppu, kui olete seadistamise lõpetanud.
5. Valige **Store current channel**, et salvestada täpsemalt seadistatud kanal sama kanalinumbriga alla.
6. Kinnitamiseks vajutage ► nuppu.
7. Vajutage **OK**. Kõlab **Toon**.
8. Menüüst väljumiseks vajutage **MENU**.

6.3. Kanalite ümbernimetamine

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil **MENU** ja valige **TV menu > Installation > Channel installation > Rearrange**.
2. **Rearrange** menüüsse sisenemiseks vajutage ► nuppu.
3. Muudetava kanali leidmiseks nimekirjas vajutage ▲ või ▼ nuppu.
4. Vajutage punast nuppu.
5. Vajutage ◀ või ► nuppu, et valida kirjamärke või ▲ ja ▼, et muuta kirjamärke. Tühik, numbrid (0-9) ja teised erilised kirjamärgid asuvad **z** ja **A** vahel.
6. Lõpetamiseks vajutage rohelist nuppu või **OK**.

* Nõuanne

Kollase nupuga on võimalik kõik kirjamärgid kustutada. Sinise nupuga saate kustutada kirjamärgi, mis on esile tõstetud.

6.4. Kanalite maha ja peale installeerimine

Võimaldab salvestatud kanali maha installeerida või varem maha installeeritud kanali uuesti salvestada.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil **MENU** ja valige **TV menu > Installation > Channel installation > Rearrange**.
2. **Rearrange** nimekirja sisenemiseks vajutage ► nuppu.
3. Kustutatava või uuesti salvestatava kanali leidmiseks nimekirjas vajutage ▲ või ▼ nuppu.
4. Kustutamiseks või uuesti salvestamiseks vajutage rohelist nuppu.
5. Menüüst väljumiseks vajutage **MENU**.

6.5. Kanalite reorganiseerimine

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil **MENU** ja valige **TV menu > Installation > Channel installation > Rearrange**.
2. **Rearrange** nimekirja sisenemiseks vajutage ► nuppu.
3. Ümber paigutatava kanali leidmiseks nimekirjas vajutage ▲ või ▼ nuppu.
4. Kanali liigutamiseks üles poole kanalite nimekirjas vajutage kollast nuppu, kanali liigutamiseks alla poole kanalite nimekirjas vajutage sinist nuppu.
5. Menüüst väljumiseks vajutage **MENU**.

6.6. Kanalite nimekirja käsitsi uuendamine

Kui Teie televiisor on puhkerežiimil, siis uuendatakse kanaleid igal hommikul. See uuendus võrdleb Teie kanalite nimekirja salvestatud kanaleid nende kanalitega, mida edastatakse. Varem salvestatud kanalid, mida uuenduse käigus ei leita, eemaldatakse automaatselt kanalite nimekirjast.

Lisaks automaatsele uuendusele saate kanalite nimekirja ka ise käsitsi uuendada.

5 TELEVIISORI ROHKEMATE FUNKTSIOONIDE KASUTAMINE


1. **POWER**
Lülitab televiisori puhkerežiimilt sisse või tagasi puhkerežiimile.
2. **SOURCE**
Valib ühendatud seadmed.
3. **PICTURE FORMAT**
Valib pildiformaadi.
4. **SUBTITLE**
Subtiitrite režiimi aktiveerimiseks või deaktiveerimiseks.
5. **VÄRVILISED NUPUD**
Valib ülesande või teleteksti lehekülje.
6. **INFO**
Näitab võimalusel programmiinformatsiooni.
7. **OK**
Liigub **All channels** (kõik kanalid) menüüle või aktiveerib seadistuse.
8. **NAVIGATSIOONINUPUD**
Üles ▲, alla ▼, vasakule ◀, paremale ► nupuga saate menüüdes ringi liikuda.
9. **OPTION**
Lülitab **Quick access** (Kiire ligipääsu) menüü sisse.
10. **PROGRAM (P) +/-**
Lülitub järgmisele või eelmisele kanalile.
11. **NUMBRINUPUD**
Valib kanali, lehekülje või seadistuse.
12. **EELMINE KANAL**
Naaseb eelnevalt vaadatud kanalile.
13. **MODE**
Ambivalguse režiimide vahel liikumiseks.
14. **AMBILIGHT**
Ambivalguse sisse- ja välja lülitamiseks.
15. **MHEG CANCEL**
Tühistab digitaalse teksti või interaktiivsed teenused (ainult UK-s).
16. **MUTE**
Hääle vaigistamiseks või selle taastamiseks.
17. **VOLUME +/-**
Suurendab või vähendab helitugevust.
18. **MENU**
Lülitab menüü sisse või välja.
19. **BACK**
20. **GUIDE**
Lülitab sisse või välja Elektroonilise programmide juhtimise. Aktiivne ainult digikanalite korral.
21. **DEMO**
Lülitab **Demo** menüü sisse või välja.
22. **TELETEXT**
Lülitab teleteksti sisse või välja.
23. **DUAL SCREEN**
Näitab hetkel käivat kanalit või allikat ekraani vasemas pooles ja teleteksti paremas pooles.

5 TELEVIISORI ROHKEMATE FUNKTSIOONIDE KASUTAMINE


5.2. Televisiorimenüüde kasutamine

Ekraanipõhiste menüüdega saate seadistada oma televiisori, kohandada pildi, heli ja ambivalguse seadistusi ja kasutada lisavõimalusi. See osa annab ülevaate ja kirjeldab, kuidas menüüdes navigeerida.

5.2.1. Peamenüüle ligipääs

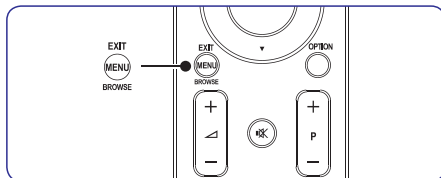

1. Peamenüü nägemiseks vajutage kaugjuhtimispuldil **MENU**.

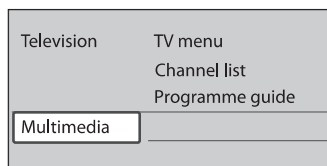


2. Menüüst väljumiseks vajutage taas **MENU**.

Peamenüü pakub järgmisi valikuid:


- **TV menu** (menüü)
Valige see menüü televiisori seadistamiseks, pildi, heli, ambivalguse ja muude lisavõimaluste kohandamiseks.
- **Channel list** (kanalite nimekirja)
Valige see menüüpunkt, et näha kanalite nimekirja.
Siin saate koostada oma lemmikkanalite nimekirja.
- **Programme guide** (Programmijuht)
Saadaval, kui digitaalsed kanalid on seadistatud, see menüüpunkt näitab informatsiooni digitaalsete programmide kohta.
Vaadake *Peatükk 5.9 Elektroonilise programmijuhi kasutamine*.
- **Multimedia** (multimeedia)
Valige see menüüpunkt, et vaadata pilte või kuulata muusikat, mis on salvestatud USB seadmele. Vaadake *Peatükk 5.12 Piltide vaatamine ja muusika kuulamine*.

5.2.2. Peamenüü kasutamine

Järgnev näide õpetab, kuidas peamenüüd kasutada.

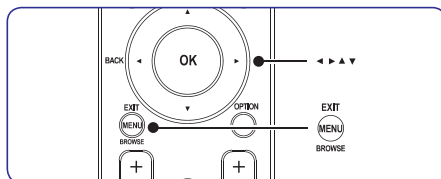

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil **MENU**, et Teile kuvataks peamenüü.

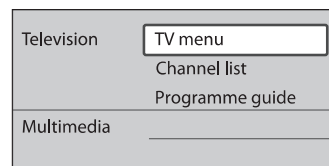

2. Vajutage ► nuppu, et siseneda valikusse **TV menu** (TV menüü).

TV menu	TV settings
TV settings	Settings assistant
Features	Reset smart settings
Installation	Picture
Software update	Sound
	Ambilight

3. Vajutage ► nuppu, et siseneda valikusse **TV settings** (TV seadistused).

TV settings	Settings assistant
Settings assistant	
Reset smart settings	Start now
Picture	
Sound	
Ambilight	

6 KANALITE INSTALLEERIMINE

4. Samm Kanalite installeerimine

Teie TV otsib ja salvestab kõik digi- ja analoogtelekanalid ning digiraadiokanalid.

1. **Installation** (installeerimise) menüüs vajutage ▼ nuppu, et valida **Channel installation** (Kanali installeerimine).
2. **Channel installation** menüüsse sisenemiseks vajutage ► nuppu.
Automatic installation (automaatne seadistamine) on esile tõstetud.
3. Vajutage ► nuppu, et valida **Start now** (Alusta nüüd).
4. Vajutage **OK**.
5. Alustamiseks vajutage rohelisele nupule.
Seadistamine võib võtta mõni minut aega.
6. Kui kanalite otsimine on lõpetatud, vajutage punast nuppu, et naasta Installation menüüsse.
7. Väljumiseks vajutage **MENU**.

* Nõuanne

Kui leitakse digitaalseid telekanaleid, siis võib installeeritud kanalite nimekirjas esineda tühje kanalinumbruid. Kui soovite salvestatud kanaleid ümber nimetada, reastada või kustutada, vaadake *Peatükk 6.5 Kanalite reorganiseerimine*.

6.2. Kanalite käsitsi installeerimine

Saate analoogkanaleid käsitsi otsida ja ükshaaval salvestada.

1. SammSüsteemi valimine

☰ Märkus

Hüpaake 2. *Samm Uute kanalite otsimine ja salvestamine* peale, kui Teie süsteemi seadistused on korrektsed.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil **MENU** ja valige **TV menu > Installation > Channel installation > Analogue: Manual installation**.

Channel install...	Analogue: Manual...
Automatic install...	System
Installation update	Search
Digital: Test recept...	Fine tune
Analogue: Manual...	Store current ch...
Rearrange	Store as new ch...

2. **Channel installation** menüüsse sisenemiseks vajutage ► nuppu. **System** (süsteem) on esile tõstetud.
3. **System** nimekirja sisenemiseks vajutage ► nuppu.
4. Vajutage ▲ või ▼ nuppu ja valige riik või maailmajagu.
5. **Channel installation** menüüsse naasmiseks vajutage ◀ nuppu.
2. **Samm Uute kanalite otsimine ja salvestamine**
 1. Vajutage kaugjuhtimispuldil **MENU** ja valige **TV menu > Installation > Channel installation > Analogue: Manual installation > Search**.
 2. Search (otsing) menüüsse sisenemiseks vajutage ► nuppu.
 3. Vajutage punast nuppu ja kasutage kaugjuhtimispuldi numbrinuppe, kui soovite kanali kolmenumbrielse sageduse ise sisestada. Alternatiivselt võite vajutada rohelist nuppu, et televiisor otsiks ise järgmise kanali.
 4. Kui uus kanal on leitud, vajutage ◀ nuppu.
 5. Valige **Store as new channel**, kui soovite leitud kanali salvestada uue numbri alla.
 6. Vajutage sisenemiseks ► nuppu.
 7. Vajutage **OK**. Kõlab **Toon**.
 8. Menüüst väljumiseks vajutage **MENU**.

6 KANALITE INSTALLEERIMINE

Esmakordsel televiisori sisselülitamisel valisite Te televiisori menüü keele ning kõik saadaolevad tele- ja digitaalraadiokanalid (kui olid olemas) salvestati.

See peatükk aitab Teid, kui peate vajalikuks kanalid uuesti installeerida, või tahate lihtsalt saada rohkem teada kanalite installaatorimise kohta.

➤ Märkus

Kanalite uuesti installaatorimine muudab **All channels** (kõikide kanalite) nimekirja.

6.1. Kanalite automaatne installaatorimine

See osa kirjeldab, kuidas otsida ja salvestada kanalid automaatselt. Juhised kehtivad nii digitaal- kui ka analoogkanalite jaoks.

1. Samm Menüü keele valimine

➤ Märkus

Hüpake 3. *Samm Ajavööndi valimine* peale, kui Teie keelseaded on sobivad.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil **MENU** ja valige **TV menu > Installation > Languages**.

Installation	Languages
Languages	Menu language
Country	Preferred audio
Time zone	Preferred subtitles
Channel install...	Hearing impaired
Preferences	
Connections	
...	

2. Vajutage ► nuppu, et siseneda **Languages** (keel) menüüsse.
3. Sobiva keele valimiseks vajutage ▲või ▼.
4. Kinnitamiseks vajutage **OK**.
5. Installation (installaatorimise) menüüsse naasmiseks ◀ nuppu.

Lisaks menüü keelele, saate **Language** menüü abil konfigureerida järgmiseid valikuid (ainult digikanalite puhul):

1. **Preferred audio** (Eelistatud audio)
Valige saadaolevatest keeltest sobiv audiokeel. Rohkema informatsiooni saamiseks vaadake *Peatükk 5.3.5 Heliseadistuste reguleerimine*.

1. **Preferred subtitles** (Eelistatud subtiitrid)
Valige saadaolevatest keeltest sobiv subtiitrite keel. Rohkema informatsiooni saamiseks vaadake *Peatükk 5.11.3 Subtiitrite keele valimine digitekanalite korral*.
1. **Hearing impaired** (Kuulmispuudega)
Valides **On** kuvatakse olemasolu korral kuulmispuudega kasutajatele mõeldud subtiitrid Teie valitud keeles.

2. Samm Oma riigi valimine

Valige riik, kus Te televiisorit kasutate. Televiisor seadistab ja korrastab telekanalid vastavalt Teie asukohamaale.

➤ Märkus

Hüpake 3. *Samm Ajavööndi valimine* peale, kui Teie riigiseaded on sobivad.

1. **Installation** (installaatorimise) menüüs vajutage ▼ nuppu, et valida **Country** (riik).
2. Nimekirja sisnemiseks vajutage ► nuppu.
3. Oma riigi valimiseks vajutage ▲ või ▼.
4. Installation menüüsse naasmiseks vajutage ◀ nuppu.

3. Samm Ajavööndi valimine

➤ Märkus

See valik on võimalik ainult erinevate ajavöönditega riikides. Hüpake sellest alapeatükist edasi, kui see ei ole rakendatav.

1. **Installation** (installaatorimise) menüüs vajutage ▼ nuppu, et valida **Time zone** (Ajavöönd).
2. Nimekirja sisnemiseks vajutage ► nuppu.
3. Oma ajavööndi valimiseks vajutage ▲ või ▼.
4. **Installation** menüüsse naasmiseks vajutage ◀ nuppu.

5 TELEVIISORI ROHKEMATE FUNKTSIOONIDE KASUTAMINE

4. Vajutage ▼ nuppu, et valida **Picture** (pilt).

TV settings	Picture
Settings assistant	Contrast
Reset smart settings	Brightness
Picture	Colour
Sound	Hue
Ambilight	Sharpness
	Tint
	Pixel Plus
	HD Natural Motion

5. Vajutage ► nuppu, et siseneda pildiseadistuste menüüsse.

Picture	Contrast
Contrast 90	
Brightness 47	
Colour 52	
Hue 0	
Sharpness 4	
Tint	
Pixel Plus	
HD Natural Motion	

6. Vajutage ► nuppu, et valida **Brightness** (heledus).

Picture	Brightness
Contrast 98	
Brightness 47	
Colour 52	
Hue 0	
Sharpness 4	
Tint	
Pixel Plus	
HD Natural Motion	

7. Vajutage ► nuppu, et siseneda heledusseadistuste menüüsse.

Brightness

8. Vajutage ▲ või ▼ nuppu, et reguleerida seadistust.
9. Vajutage ◀ nuppu, et naasta pildiseadistuste menüüsse või vajutage **MENU** menüüst väljumiseks.

➤ Märkus

Kui digitaalsed kanalid on installaatoritud ja saadaval, suurenevad valikuvõimalused.

5.2.3 Kiire ligipääsu menüü

Kiire ligipääsu menüü (**Quick access**) annab kiire ligipääsu sageli kasutatud menüüpunktile.

➤ Märkus

Kui digitaalsed kanalid on installaatoritud ja saadaval, ilmuvad asjakohased digitaalsed võimalused ka selles menüüs.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil **OPTION** (valik) nuppu.
2. Vajutage ▲▼ nuppe, et valida soovitud menüüpunkt.

* Audio language (Audio keele valimine)

Vaadake *Peatükk 5.3.5 Heliseadistuste reguleerimine*.

* Subtitle language (Subtiitrite keele valimine)

Vaadake *Peatükk 5.11.3 Subtiitrite keele valimine digitekanalite puhul*.

* Subtitle (Subtiitrid)

Vaadake *Peatükk 5.11 Subtiitrid*.

* Picture format (Pildiformaat)


Vaadake *Peatükk 5.3.4 Pildiformaadi muutmine*.

* Equalizer (Ekvalaiser)

Vaadake *Peatükk 5.3.5 Heliseadistuste reguleerimine*.

* Clock (Kell)

3. Vajutage **OK**, et näha soovitud menüüpunkti menüüd.
4. Vajutage ▲, ▼, ◀, ►, et reguleerida menüü seadistusi.
5. Vajutage **OPTION** nuppu menüüst väljumiseks.

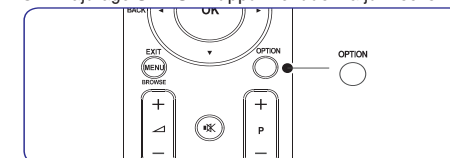

5 TELEVIISORI ROHKEMATE FUNKTSIOONIDE KASUTAMINE

Kella kuvamine

1. Kella pidevaks kuvamiseks vajutage Kiire ligipääsu menüüs **Clock** (kell) ja seejärel **OK**.

Quick access
Audio language
Subtitle language
Subtitle
Picture format
Equalizer
Clock

2. Vajutage **OPTION** ja ▲ või ▼, et uuesti **Clock** valida.
3. Kella mittekuvamiseks vajutage **OK**.

5.3. Pildi- ja heliseadistuste reguleerimine

See osa kirjeldab, kuidas menüüdes pilti ja heli seadistada.

5.3.1. Seadistuste assistendi kasutamine

Kasutage Seadistuste assistenti (**Settings assistant**), mis aitab Teil kergesti seadistada põhilised pildi, heli ja ambivalguse sätted.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil **MENU** ja valige **TV menu > TV settings > Settings assistant**.
2. Vajutage sisenemiseks ►.
3. Vajutage **OK**, et alustada (**Start now**).
4. Vajutage kaugjuhtimispuldil rohelisele nupule, et käivitada assistent.
5. Vajutage ◀ või ►, et valida vasak või parem pool.
6. Vajutage rohelisele nupule, et liikuda järgmisele seadistusele. Te käite läbi mitu erinevat seadistust. Lõpus küsitakse, kas soovite need seaded salvestada
7. Vajutage rohelisele nupule, et salvestada kõik seaded.

5.3.2. Pildiseadistuste reguleerimine

See osa kirjeldab, kuidas reguleerida pildiseadistusi.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil **MENU** ja valige **TV menu > TV settings > Picture**.

TV settings	Picture
Settings assistant	Contrast
Reset smart settings	Brightness
Picture	Colour
Sound	Hue
Ambilight	Sharpness
	Tint
	Pixel Plus
	HD Natural Motion
	Dynamic Contrast
	Noise reduction
	MPEG artefact reduction
	Colour enhancement
	Active Control
	Light sensor
	Picture format

2. Vajutage nimekirja sisenemiseks ►.
3. Sobiva seadistuse valimiseks vajutage ▲ või ▼.

* Contrast (Kontrast)

Muudab heledate kohtade heledust, kuid jätab tumedad osad muutmata.

* Brightness (Heledus)

Muudab kogu pildi heledust.

* Colour (Värv)

Muudab värvide küllasust.

* Hue (Värvus)

NTSC olemasolul kompenseerib värvide kõikumise.

* Sharpness (Teravus)

Muudab detailide teravust.

* Tint (Värvitoon)

Seadistab värvid, kas: **Normal** (Normaalne), **Warm** (Soojad toonid, punakas) või **Cool** (Külmad toonid, sinakas). Ise värvitoonide kohandamiseks vajutage **Custom**.

5 TELEVIISORI ROHKEMATE FUNKTSIOONIDE KASUTAMINE

5.13. Digitaalsete raadiokanalite kuulamine

Kui digitaalne signaal on saadaval, seadistuvad digitaalsed raadiokanalid esmase seadistuse ajal. Digitaalsete raadiokanalite ümberjärestamiseks vaadake *Peatükk 6.5 Kanalite reorganiseerimine*.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil **OK**. Ekraanile ilmub **All channels** (kõikide kanalite) menüü.
2. Kasutage numbrinuppe, et valida raadiokanal.
3. Vajutage **OK**.

5.14. Televiisori tarkvara uuendamine

Philips püüab järjekindlalt oma tooteid täiustada ja soovitage Teil tungivalt uuendada oma televiisori tarkvara, kui uuendused on saadaval. Vaadake meie veebilehekülge www.philips.com/support.

5.14.1. Kontrollige oma praegust tarkvara versiooni

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil **MENU** ja valige **TV menu > Software update > Current software info**.

5.14.2. Kontrollige, kas tarkvara uuendused on saadaval

Philips saadab aeg-ajalt digitaalülekanne kaudu teateid uute tarkvara uuenduste kohta.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil **MENU** ja valige **TV menu > Software update > Announcement**.

5.14.3. Tarkvara uuendamine (digitaalülekanne)

Kui kasutate (DVB-T) digitaalülekanneid, siis saab Teie televiisor automaatselt tarkvara uuendusi. Kui ekraanile ilmub teade uuendamise kohta, siis:

1. Valige **Now** (nüüd, soovitatav), et uuendada tarkvara koheselt.
1. Valige **Later** (hiljem), kui soovite hilisemat meeldetuletust.
1. Valige **Cancel** (loobu), et loobuda uuendustest (mitte soovitatav). Kui loobute uuendustest, saate hiljem siiski käsitsi tarkvara uuendada, vajutades **MENU** ja valides **TV menu > Software update > Local update**. Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.

5.14.4. Tarkvara uuendamine (analoogülekanne)

Märkus

Enne selle protseduuri läbiviimist:

1. Varuge aega kogu protseduuri läbiviimiseks.
1. Otsige välja USB mäluseade, millel on vähemalt 64MB vaba ruumi.
1. Omage ligipääsu arvutisse, millel on USB port ja interneti ligipääs.



1. Vajutage kaugjuhtimispuldil **MENU** ja valige **TV menu > Software update > Update assistant**.
2. Valige **Start now** (alusta nüüd).
3. Sisestage USB mäluseade ja vajutage rohelist nuppu. USB seadmele kopeeritakse ID faili.
4. Vajutage lõpetamiseks rohelist nuppu.
5. Ühendage USB mäluseade arvutiga.
6. Arvutis valige USB mäluseade ja klikake kaks korda 'Update' HTML failil.
7. Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid, et lõpetada uuendusprotsess.

5 TELEVIISORI ROHKEMATE FUNKTSIOONIDE KASUTAMINE

3. Vajutage ▲ või ▼ nuppu, et valida pilt või kaust, mis on salvestatud USB seadmele.

Picture	Afrika_2001
📁 Afrika_2001	📷 Kenya.jpg
📁 Paris_2005	📷 Congo.jpg
📷 My_car.jpg	📷 Victoria.jpg
📷 Jean.jpg	📷 Dakar.jpg
📷 Mary.jpg	📷 Cairo.jpg

Afrika_2001	Afrika_2001
📷 Kenya.jpg	
📷 Congo.jpg	
📷 Victoria.jpg	
📷 Dakar.jpg	
📷 Cairo.jpg	

4. Pildi vaatamiseks või slaidiõõ käivitamiseks albumis olevatest pildidest vajutage **OK**.
- 1 Slaidishow peatamiseks vajutage **OK**. Uuesti käivitamiseks vajutage veelkord **OK**.
 - 1 Ekraani allosas olevate funktsioonide kasutamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil värvinuppu(de)le.
 - 1 Slaidishow lõpetamiseks ja rohkemate funktsioonide nägemiseks vajutage sinist nuppu. Funktsioonid tulba kadumisel ekraani allosas vajutage suvalist värvinuppu ja tulp ilmub taas ekraanile.
5. Uue pildi või albumi valimiseks vajutage ◀ nuppu.

Slaidiõõ seaded

- 1 **Details / More details** (Detailid / rohkem detaile)
Näitab pildi nime, kuupäeva, suurust ja järgmist pilti slaidiõõs.
- 1 **Transitions** (Üleminekud)
Näitab erinevaid saadaolevaid üleminekute stiile. Vajutage ▲ või ▼, et valida ning aktiveerimiseks **OK**.
- 1 **Slide time** (Slaidi kestvus)
Määrab piltide üleminekute pikkuse: **Short** (Lühike), **Medium** (Keskmine), **Long** (Pikk).
- 1 **Rotate** (Pööramine)
Võimaldab pilti pöörata.
- 1 **Zoom** (Suurendamine)
Näitab nimekirja saadaolevatest suurendusvariantidest.

- 1 **Start show / Stop show (Alusta šõud / Lõpeta šõu)**
Lõpetab ja taasalustab slaidiõõ.

5.12.4. Väikesed pildi eelvaated (thumbnails)

Vaadake valitud albumi pilte ülevaltlikult.

1. Valige pildialbum.
2. Piltide loetellu sisenemiseks vajutage ► nuppu.
3. Vajutage rohelisele nupule.
4. Pildi esile tõstmiseks vajutage ▲ või ▼, ► või ◀.
5. Pildi vaatamiseks vajutage **OK**.
6. Ülevaatlisku eelvaatamise naasmiseks vajutage ◀ nuppu.
7. Pildi nimekirja tagasi minemiseks vajutage jälle rohelist nuppu.

5.12.5. Muusika kuulamine

1. Peale USB mälu seadme ühendamist televiisoriga vajutage ► nuppu, et siseneda Multimedia menüüsse.
2. Valige **Music** (muusika) ja vajutage ► nuppu, et siseneda **Music** kausta.
3. Pala või muusikaalbumi valimiseks vajutage ▲ või ▼.
4. Vajutage **OK**, et kuulata valitud pala või albumit.

Muusika seaded

- 1 **Details / More details** (Detailid / rohkem detaile)
Näitab faili nime.
- 1 **Repeat one/all** (Korda pala/kõiki)
Kordab pala või albumit.
- 1 **Shuffle** (Juhuvalik)
Esitab palasid juhuslikus järjekorras.

5.12.6. Slaidiõõ taustamuusikaga

Vaadake salvestatud piltide slaidiõõd kuulates samaaegselt taustamuusikat.

1. Valige kõigepealt album muusikaga ja vajutage **OK**.
2. Valige album piltidega ja vajutage **OK**.

5 TELEVIISORI ROHKEMATE FUNKTSIOONIDE KASUTAMINE

Custom tint (Kohandatud värvitoonid)
Valides **Tint** menüüs **Custom**, järgige ekraanile ilmutavaid juhiseid, et muuta järgmiseid väärtuseid:

R-WP punase tase valge suhtes
G-WP roheline tase valge suhtes
B-WP sinise tase valge suhtes
R-BL punase tase musta suhtes
G-BL roheline tase musta suhtes

Pixel plus (Piksel plus)

Lülitab sisse või välja Pixel Plus HD (pilditeravdaja), mis häälestab iga piksli nii, et sobiks ümberolevate pikslitega. Tulemuseks on briljantselt selge pilt.

HD Natural Motion (Kõrge Eraldusvõimega naturaalne liikumine)

Vähendab horisontaalset ja vertikaalset pildi võimalikku võbelust ja tekitab sujuva liikumise, eriti filmide puhul. Seadistage tase **Minimum** (Miinimum), **Maximum** (Maksimum) või **Off** (väljas) peale.

Dynamic contrast (Dünaamiline kontrastsus)

Muudab pildi kontrastsust vastavalt pildi muutumisele ekraanil. Seadistage tase **Minimum** (Miinimum), **Medium** (keskmine), **Maximum** (Maksimum) või **Off** (väljas) peale. Keskmine tase on soovituslik.

Noise reduction (Pildimüra vähendamine)
Filtreerib ja vähendab müra pildis. Seadistage tase **Minimum** (Miinimum), **Medium** (keskmine), **Maximum** (Maksimum) või **Off** (väljas) peale.

MPEG artefact reduction (MPEG tehisklik vähendamine)

Pehmendab digitaalsete piltide üleminekut. Lülitage MPEG tehisklik vähendamine **On** (sisse) või **Off** (välja).

Color enhancement (Värvide täiustamine)
Muudab värvid eredamaks ja parandab detailide resolutsiooni heledatel toonidel. Seadistage tase **Minimum** (Miinimum), **Medium** (keskmine), **Maximum** (Maksimum) või **Off** (väljas) peale.

Active control (Aktiivne kontroll)

Parandab kõiki sissetulevaid signaale, et tagada parim võimalik pilt. Lülitage Aktiivne kontroll **On** (sisse) või **Off** (välja).

Light sensor (Valgussensor)

Reguleerib pildi- ja ambivalgusseadistusi, et need sobituksid ruumis oleva valgustusega. Lülitage valgussensor **On** (sisse) või **Off** (välja).
Picture format (Pildiformaat)
 Vaadake Peatükk 5.3.4 Pildiformaadi muutmine.

5.3.3. Arukate seadistuste kasutamine

Lisaks käsitsi pildiseadistuste reguleerimisele saate kasutada ka arukate seadistuste rakendamise võimalust oma televiisorile (kasutatakse eelseatud pildi-, heli- ja ambivalgusseadistusi).


1. Vajutage kaugjuhtimispuldil **MENU** ja valige **TV menu > TV settings > Reset to standard**.
 2. Vajutage nimekirja sisenemiseks ►.
 3. Sobiva seadistuse valimiseks vajutage ▲ või ▼.
- Current** (praegune)
Rakendab käsitsi valitud pildi-, heli- ja ambivalgusseadistused.
- Standard** (standard)
Rakendab loomulikud pildi-, heli- ja ambivalgusseadistused, mis sobivad enamikesse elutoatingimustes.
- Vivid** (elujõuline)
Rakendab briljantsed pildi-, heli- ja ambivalgusseadistused, mis sobivad heledatesse keskkondadesse.
- Movie** (film)
Rakendab dünaamilised pildi-, heli- ja ambivalgusseadistused, mis sobivad täieliku filmielamuse saamiseks.
4. Vajutage rohelist nuppu, et salvestada oma valik.

5 TELEVIISORI ROHKEMATE FUNKTSIOONIDE KASUTAMINE


5.3.4. Pildiformaadi muutmine

Muutke pildiformaati, et see sobiks ekraanil toimuvaga.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil **PICTURE FORMAT**. Alternatiivselt võite vajutada **MENU** ja valida **TV menu > TV settings > Picture > Picture format**.

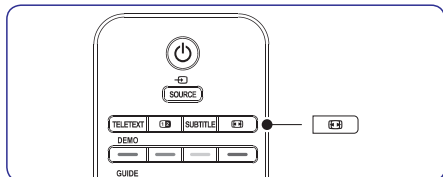

2. Sobiva pildiformaadi valimiseks vajutage **▲** või **▼**.
Auto format (Automaatformaati) (Mitte arvuti jaoks)

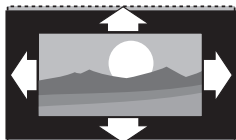


Suurendab pilti automaatselt nii palju, et see täidab terve ekraani. Subtiitrid jäävad nähtavaks.

☰ Nõuanne

Minimaliseerimaks ekraani deformeerumist on soovitatav Automaatformaati.

Super zoom (Supersuurendus) (Mitte HD jaoks)

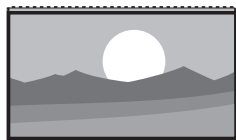

Eemaldab 4:3 signaali korral külgedelt mustad ribad minimaalse pildi moonutusega.

4:3 (Mitte HD jaoks)




Näitab klassikalist 4:3 formaati.

☰ Nõuanne

Pidev **4:3** formaadi kasutamine võib põhjustada ekraani deformeerumist. Me soovime kasutada **automaatformaati**.

Movie expand 14:9 (Filmilik pildilaiendus 14:9) (Mitte HD jaoks)

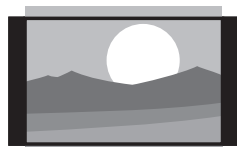


Muudab klassikalise 4:3 formaadi 14:9-ks.

☰ Nõuanne


Pidev 14:9 formaadi kasutamine võib põhjustada ekraani deformeerumist. Me soovime kasutada **automaatformaati**.

Movie expand 16:9 (Filmilik pildilaiendus 16:9) (Mitte HD jaoks)

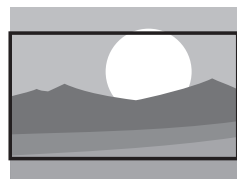


Muudab klassikalise 4:3 formaadi 16:9-ks.

Wide screen (Laiekraan)

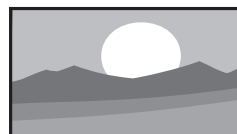

Muudab 4:3 formaadi 16:9-ks.

Unscaled (Määramata suurus) (Ainult HD ja arvuti jaoks)

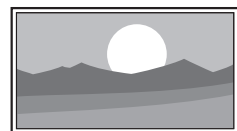

Maksimaalne teravus. Ekraani äärtes võib esineda pildi moonutust. Kasutades arvutit võivad tekkida mustad ribad.

5 TELEVIISORI ROHKEMATE FUNKTSIOONIDE KASUTAMINE

7. Vajutage **▲** või **▼**, et valida **On** (subtiitrid näidatakse alati) või **On during mute** (subtiitrid näidatakse ainult siis, kui hääli on summutatud kaugjuhtimispuldil oleva **✖** nupuga).

8. **Features** (omaduste) menüüsse tagasi minemiseks vajutage **OK** nuppu.

☰ Märkus

Peate selle protseduuri läbima iga analoogkanali subtiitrite võimaldamise jaoks eraldi.

5.11.2. Subtiitrite kasutamine digitelekanalite puhul

Korrake **Peatükk 5.11.1 Subtiitrite kasutamine analoogkanalite puhul samme 5 kuni 8**.

5.11.3. Subtiitrite keele valimine digitelekanalite korral

☰ Märkus

Kui valite digitelekanalite subtiitrite keele nii nagu allpool kirjeldatud, siis **eelistatud** subtiitrite keel, mis on eelnevalt Installation (installaerimise) menüüs seadud, kirjutatakse ajutiselt üle.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil **MENU** ja valige **TV menu > Features > Subtitle language**.
2. Vajutage **►** nuppu, et siseneda saadaval olevate keelte nimekirja.
3. Vajutage **▲** või **▼**, et valida subtiitrite keel.
4. Vajutage **OK**.

5.12. Piltide vaatamine ja muusika kuulamine


Ühendage väline USB mäluseade ja vaadake pilte (ainult JPEG formaadis) või kuulake muusikat (ainult MP3 või Linear PCM).

☰ Märkus

Philips ei võta vastutust, kui Teie USB mälupulk ei ühildu televiisoriga, samuti ei lasu Philipsil ühtegi kohustust, kui midagi juhtub USB mälupulgale salvestatud materjaliga.

5.12.1. USB mäluseadme ühendamine

Kui televiisor on sisse lülitatud, siis ühendage USB seade televiisori küljel asuvasse USB pesasse. Automaatselt ilmub ekraanile peamenüü ning USB seadme nimi kuvatakse esile tõstetuna **Multimedia** kõrval.

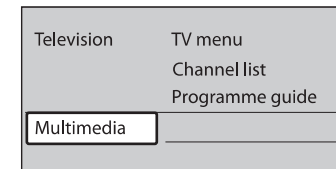

☰ Märkus

Vaadake **Peatükk 7.1 Ühenduste ülevaade**, et lugeda küljel olevate pesade kirjeldust (kaasa arvatud USB pesa).

5.12.2. USB mäluseadme lahtiühendamine

! Hoiatus

Vältimaks USB seadme kahjustamist järgige lahtiühendamisel alati allpool kirjeldatud protseduuri.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil **MENU**, et väljuda **Multimedia** menüüst.
2. Oodake 5 sekundit, enne kui ühendate USB seadme lahti.

5.12.3. Piltide vaatamine

1. Peale USB mäluseadme ühendamist televiisoriga, vajutage **►** nuppu, et siseneda **Multimedia** menüüsse. **Picture** (pilt) on esile tõstetud.

USB	Picture
Picture	Afrika_2001
Music	Paris_2006
	My_car.jpg
	Jean.jpg
	Mary.jpg

2. **Picture** kausta sisenemiseks vajutage **►** nuppu.

5 TELEVIISORI ROHKEMATE FUNKTSIOONIDE KASUTAMINE

Lapseluku menüüsse sisenemine

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil **MENU** ja valige **TV menu > Features > Child lock** ja vajutage ►, et sisestada oma kood.
2. Sisestage oma kood, kasutades numbrinuppe.

Lukustage või lukustage lahti kõik kanalid ja ühendatud seadmed

1. Valige **Child Lock** (lapselukk) menüüs **Lock** (lukusta) või **Unlock** (lukusta lahti).
2. Vajutage **OK**.

Lukustage programm või kõik kanalid määratud ajast

1. Valige **Child lock** (lapselukk) menüüs **Custom lock** (kohandatud lukk).

Child lock	Custom lock
Lock	Lock after
Custom lock	Channel lock
Unlock	Parental rating

2. Vajutage ► nuppu, et siseneda **Custom lock** (kohandatud lukk) menüüsse.
3. Vajutage uuesti ► nuppu, et siseneda **Lock after** (Lukusta pärast) menüüsse.
4. Lülitamaks sisse **Timer lock** (taimer lukk), valige **OK**.
5. Vajutage ◀ nuppu.
6. Valige **Time** (Aeg).
7. Vajutage ► nuppu.
8. Sisestage aeg vajutades ▲ või ▼ ja ► nuppu.
9. Vajutage **OK**.

Lukustage üks või mitu kanalit ja ühendatud lisaseadmed

1. Valige **Child lock** (lapselukk) menüüs **Custom lock** (kohandatud lukk).
2. Vajutage ► nuppu, et siseneda.
3. Vajutage ▲ või ▼ nuppu, et valida **Channel lock** (Kanali lukk).
4. Vajutage ► nuppu.
5. Vajutage ▲ või ▼ nuppu, et valida kanal või seade, mida soovite lukustada/avada.
6. Vajutage iga kord **OK**, kui soovite kanalit või seadet lukustada või avada.

Seadke programmile vanuse hinnang

Mõned digitaalsed kanalid on oma saatet ära hinnanud (olenevalt maast). Kui hinnang on kõrgem, kui Teie lapse vanus, läheb saade automaatselt lukku.

1. Valige **Child lock** (lapselukk) menüüs **Custom lock** (kohandatud lukk).
2. Vajutage ► nuppu, et siseneda.
3. Vajutage ▲ või ▼ nuppu, et valida **Parental rating** (Lapsevanemate hinnang).
4. Vajutage ► nuppu.
5. Vajutage ▲ või ▼ nuppu, et valida vanusepiirang.
6. Menüüst väljumiseks vajutage **MENU**.

5.11. Subtiitrite kasutamine

Igale telekanalile on võimalik lisada subtiitrid. Subtiitrid edastatakse teleteksti või DVB-T digitaalse signaali kaudu. Kui edastatakse digitaalseid kanaleid, saate valida vastavalt oma eelistusele ka subtiitrite keele.

5.11.1. Subtiitrite kasutamine analoogkanalite puhul

1. Valige analoogtelekanal.
2. Vajutage kaugjuhtimispuldil **TELETEXT**.
3. Sisestage subtiitrite lehekülje kolmekohaline number.
4. Teleteksti välja lülitamiseks vajutage **TELETEXT**.
5. Vajutage kaugjuhtimispuldil **MENU** ja valige **TV menu > Features > Subtitles**.
6. Vajutage nimekirja sisenemiseks ►.

TV menu	Features
TV settings	Subtitle
Features	Subtitle language
Installation	Sleeptimer
Software update	Child lock
	Set/Change code
	On timer
	Common interface
	Demo

5 TELEVIISORI ROHKEMATE FUNKTSIOONIDE KASUTAMINE

5.3.5. Heliseadistuste reguleerimine

See osa kirjeldab, kuidas reguleerida heliseadistusi.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil **MENU** ja valige **TV menu > TV settings > Sound**.
2. Vajutage nimekirja sisenemiseks ►.

TV settings	Sound
Settings assistant	Equalizer
Reset smart settings	Volume
Picture	Balance
Sound	Audio language
Ambilight	Dual I/II
	Mono/Stereo
	Surround mode
	Headphone volume
	Auto volume leveling
	Delta volume
	Auto surround

3. Sobiva seadistuse valimiseks vajutage ▲ või ▼.
 - Equalizer** (Ekvalaiser) Muudab madalaid ja kõrgeid toone. Seadistage iga tulp eraldi. Alternatiivselt võite valida eelmääratud ekvalaiseri seadistuse: **Standard** (standard) Ekvalaiser on seatud neutraalse peale. **Speech** (kõne) Ekvalaiseri seadistused on maksimeeritud kõnepõhisele helile. *** Multimedia** (multimeedia) Seadistused on maksimeeritud erinevat sorti helitüüpidele. *** Music** (muusika) Seadistused on maksimeeritud muusikale. **Helitugevus** (Volume) Muudab helitugevust.

✱ Nõuanne

Heliriba ◀, mis ilmub, kui muudate helitugevust, võimaldamiseks või mittevõimaldamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil **MENU** ja valige **TV menu > Installation > Preferences**. Vajutage ►, et siseneda nimekirja ja valige **Volume bar on** (helitugevusriba sees) või **Volume bar off** (helitugevusriba väljas).

Balance (Balanss)

Seadistab parema ja vasaku kõlari balansi vastavalt Teie eelistustele.

Audio language (Audio keele valimine) Reastab digikanali jaoks saadaval olevad audio keeled (analoogkanalite korral ei ole saadaval).

Dual I/II

Sõltuvalt signaalist saate valida kahe erineva keele vahel.

Mono/Stereo

Sõltuvalt signaalist saate valida iga kanali puhul eraldi mono- või stereoheli vahel.

Surround mode

(Ruumilise heli režiim) Kui surraundheli režiim on saadaval (Virtual Dolby Surround), siis võimaldage seda ruumilise heli saamiseks.

Headphone volume (Kõrvaklappide helitugevus) Muudab kõrvaklappide helitugevust.

➤ Märkus

Kui televiisoriga on ühendatud kõrvaklapid, siis vajutage kaugjuhtimispuldil **MUTE** nuppu, et summutada televiisori kõlaritest tulevat heli. Vajutades **VOLUME +/-** nuppe, lülitate televiisori kõlariid jälle sisse.

Automatic volume leveller (Automaatne helitugevuse tasandaja)

Vähendab järsu helitugevuse muutumist, näiteks reklaamide ajal või kanaleid vahetades. Lülitage see **On** (sisse) või **Off** (välja).

Delta volume (Delta helitugevus)

Tasandab helitugevuse erinevused kanalite ja ühendatud lisaseadmete vahel. Peate enne Delta helitugevuse muutmist lülituma ühendatud seadmele.

Auto surround (Automaatne ruumilise heli režiim)

Lülitab televiisori automaatselt parimale ruumilise heli režiimile, mida signaal võimaldab. Lülitage see **On** (sisse) või **Off** (välja).

5.4. Ambivalguse seadistuste reguleerimine

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil ja valige **TV menu** > **TV settings** > **Ambilight**.
2. Vajutage nimekirja sisenemiseks ►.

TV settings	Ambilight
Settings assistant	Ambilight
Reset smart settings	Brightness
Picture	Mode
Sound	Colour
Ambilight	Separation
	Balance

3. Sobiva seadistuse valimiseks vajutage ▲ või ▼.

1. **Ambilight** (Ambivalgus)
Lülitab ambivalguse **On** (sisse) ja **Off** (välja).
1. **Brightness** (Heledus)
Muudab ambivalguse väljundit.
1. **Mode** (Režiim)
Saate valida nelja ambivalguse režiimi vahel: **Colour** (värv), **Relaxed** (lõõgastav), **Moderate** (mõõdukas), **Dynamic** (dünaamiline). Vaadake *Peatükk 4.5.1 Ambivalguse režiimi muutmine*.
1. **Colour** (Värv)
Valige eelseatud värviseadistus (**Warm white** (soe valge), **Cool white** (külm valge), **Blue** (sinine)) või looge oma värvitoon.

Märkus

1. Luues oma värvitooni, valige esmalt **Saturation** (küllastus), seades väärtuse kõrgele. Seejärel valige **Palette** (toon) ja valige väärtus 0 ja 100 vahel.

1. **Separation** (Eraldatus)
Määrab ambivalguse värvide taseme televiisori vasakus ja paremas osas. Saate valida **Minimum** (Miinimum), **Medium** (keskmine), **Maximum** (Maksimum) või **Off** (väljas) vahel. Kui eraldatus on välja lülitatud, siis näidatakse ühevärvilist ambivalgust.


1. **Balance** (Balanss)
Määrab ambivalguse taseme televiisori vasakus ja paremas osas.

! Hoiatus

Et vältida kaugjuhtimispuldil kehva infrapuna vastuvõttu, siis paigutage oma seadmete kaugjuhtimispuldi sensorid ambivalguse ulatusest eemale.

5.4.1. Ambivalguse võimaldamine, kui televiisor on puhkerežiimil

Kui televiisor on puhkerežiimil, siis saate ikkagi ambivalguse sisse lülitada, et täiustada ruumi hubasust. Sellel režiimil on ambivalgus saadaval vaid konstantse värvina.

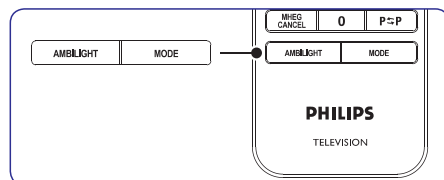

1. Kui televiisor on puhkerežiimil, siis vajutage kaugjuhtimispuldil **AMBILIGHT** nuppu.
2. Vajutage korduvalt **MODE** nuppu, et valida värv.

5.5. LightGuide (valgusjuht) heleduse reguleerimine

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil **MENU** ja valige **TV menu** > **Installation** > **Preferences** > **LightGuide Level**.
2. Vajutage **LightGuide Level** (valgusjuhi tase) menüüsse sisenemiseks ►.
3. Kasutage ▲ või ▼, et valida LightGuide heledus:
 1. 0: Väljas
 1. 1: 25%
 1. 2: 50%
 1. 3: 75%
 1. 4: Täielik
4. Vajutage kinnitamiseks **OK**.
5. Vajutage väljumiseks **MENU**.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil **GUIDE**.
2. Vajutage kaugjuhtimispuldil **MENU**. Ekraanile ilmub Programmi juhi menüü.

Programme guide	What's on
What's on	12:30 South Today
Search by genre	11:50 Working Lunch
Scheduled remind...	11:55 Melrose Place
Preferred EPG ch...	13:00 In aller Freund
Acquire EPG data	

3. Valikute tegemiseks menüüs vajutage ▲ või ▼.
4. Vajutage ►, et siseneda.
5. Valiku tegemiseks vajutage ▲ või ▼.
6. Valiku aktiveerimiseks vajutage **OK** või rohelisele nupule.
7. EPG-st väljumiseks vajutage **GUIDE**.

☹ Märkus

Ainult need kanalid kuvatakse Programmi juhi menüüs, mis on märgitud eelistatud EPG kanaliteks.

5.10 Taimerite ja lasteluku kasutamine

See osa kirjeldab, kuidas soovitud ajal automaatselt televiisor sisse või välja lülitada ning kuidas kasutada lapselukku.

5.10.1 Automaatselt puhkerežiimile lülitumine (Sleeptimer - Unetaimer)

Unetaimer lülitab televiisori puhkerežiimile peale etteteatud aega.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil **MENU** ja valige **TV menu** > **Features** > **Sleeptimer**.
2. Unetaimeri tulpa sisenemiseks vajutage ►.
3. Vajutage ▲ või ▼ kuni jõuate 5 minutiliste sammudega sobiva numbrini (kuni 180 minutit). Valides 0 minutit on unetaimer välja lülitatud.
4. Unetaimeri aktiveerimiseks vajutage **OK**.

☹ Märkus

Saate alati televiisori ka varem välja lülitada või seatud unetaimeri minuiteid pöördloenduse ajal muuta.

5.10.2. Televiisori automaatselt sisse lülitamine (On timer - taimer)

Aktiviseeritud taimeriga lülitub televiisor automaatselt määratud ajal ja kanalil puhkerežiimilt sisse.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil **MENU** ja valige **TV menu** > **Features** > **On timer**.
2. Taimeri menüüsse sisenemiseks vajutage ►.
3. Kasutage ▲ või ▼, ► või ◀, et valida ja siseneda menüüpunktidest, et valida kanal, nädalapäev, sagedus ja sisse lülitamise kellaaeg.
4. Kinnitamiseks vajutage **OK**.
5. Menüüst väljumiseks vajutage **MENU**.

☹ Nõuanne

Taimeri välja lülitamiseks valige **On timer** menüüs **Off** (väljas).

5.10.3. Telekanalite või ühendatud seadmete lukustamine

Lukustage telekanaleid või ühendatud lisaseadmetega mängitavaid saateid ennetamaks nende võimalikku vaatamist laste poolt. Lukustage neid kasutades neljanumbrilist koodi.

Lapseluku koodi määramine või muutmine

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil **MENU** ja valige **TV menu** > **Features** > **Set or Change code**.
2. Koodi ülesseadmise valikuisse sisenemiseks vajutage ►.
3. Sisestage oma kood, kasutades numbrinuppe. Taas ilmub Features menüü, mis kinnitab, et Teie kood on loodud või muudetud.

☹ Nõuanne

Kui olete oma koodi unustanud, sisestage '8888', et kirjutada vana kood üle.

5 TELEVIISORI ROHKEMATE FUNKTSIOONIDE KASUTAMINE

5.9. Elektroonilise programmijuhi kasutamine

EPG on ekraanipõhine teejuht plaanijärgsete digitaalsete telekanalite jaoks. See teejuht ei ole saadaval analoogkanalite puhul. Saate navigeerida, valida ja vaadata saateid/programme lähtudes ajast, pealkirjast või žanrist.

On kahte tüüpi EPG - "Now and Next" ("Nüüd ja järgmisena") ja "7 or 8 day" ("7 või 8 päeva"). "Now and Next" on pidevalt kasutatav, kuid "7 or 8 day" on saadaval vaid mõnedes riikides.

EPG menüüs saate Te:

→ vaadata nimekirja hetkel edastatavatest saadetest

→ vaadata järgmisena tulevaid saateid

→ grupeerida saateid žanri alusel

→ seada meeldetuletusi saadete algusaja kohta


→ seada üles eelistatud EPG kanalite nimekirja

5.9.1. EPG sisse lülitamine

➡ Märkus

Esmakordsel EPG kasutamisel võidakse Teil paluda teha uuendus. Kui jah, siis järgige ekraanile ilmuva juhiseid


1. Vajutage kaugjuhtimispuldil **GUIDE** (juht).

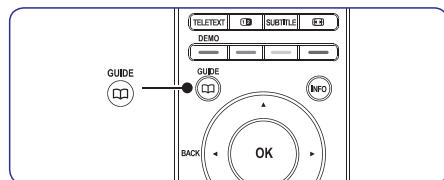

Alternatiivselt võite vajutada **MENU** ja valida **Programme guide**.

Ilmub järgnevat tüüpi EPG:

"Now and Next" ("Nüüd ja järgmisena") EPG
Ekraanile ilmub detailne info hetkel käiva saate kohta:

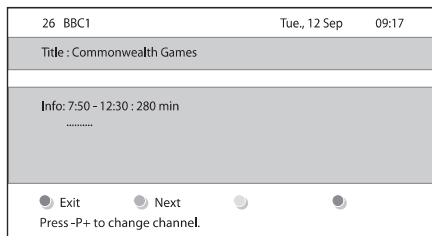

Või
"7 or 8 day" ("7 või 8 päeva") EPG
EPG-l võib kuluda natukene aega info vastuvõtmiseks.
Ekraanile ilmub nimekiri telekanali saadetest.

Programme guide		Tue., 12 Sep	
	Around 09:55	Next	
BBC ONE	07:50 Commonwealth	12:30	Commonwealth
BBC TWO	09:50 Tweenies	10:15	Something Special
five	09:00 The Wright Stuff	10:30	Trisha Goddard
BBC THREE	05:32 This is BBC THREE	12:00	This is BBC THREE
BBC FOUR	05:32 This is BBC FOUR	12:00	This is BBC FOUR
abc1	09:20 Moonlighting	10:15	Daddio
Remind Watch Jump to ... Info			
13:50 Anastasia 0010 - EEN			

2. Saada olevate võimaluste aktiveerimiseks kasutage värvinuppe:
 - 1 **Next** (Järgmisena): Näitab informatsiooni järgmise saate kohta.
 - 1 **Remind** (Tuleta meelde): Märgib saate meeldetuletuse.
 - 1 **Watch** (Vaata): Valitud saate vaatamine või kuulamine.
 - 1 **Jump to...** (Hüppa): Liigub järgmisele või eelmisele päevale.
 - 1 **Info**: Kuvab valitud kanali informatsiooni (kui saadaval).
3. EPG-st väljumiseks vajutage **GUIDE**.

5.9.2. Täpsemalt "7 või 8 päeva" EPG-st

Žanri järgi otsimist, meeldetuletuste nimekirjade koostamist jms. saab seadistada Programme guide (Programmijuhi) menüüs.

5 TELEVIISORI ROHKEMATE FUNKTSIOONIDE KASUTAMINE

5.6. Shop (kaupluse) või Home (kodu) režiimi muutmine

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil **MENU** ja valige **TV menu > Installation > Preferences > Location**.
2. Vajutage **Location** (asukoht) menüüses sisenemiseks **▶**.
3. Kasutage **▲** või **▼**, et valida televiisori režiim:
 - 1 **Shop** (kauplus)
Seab aruka seadistuse **Vivid** (elujõuline) peale, see on ideaalne kaupluse keskkonnas. Seadistuste muutmise paindlikkus on piiratud.
 - 1 **Home** (kodu)
Annab kodukasutajatele täieliku paindlikkuse muuta kõiki televiisori seadistusi.

4. Vajutage kinnitamiseks **OK**.

5. Vajutage väljumiseks **MENU**.

5.7. Edasijõudnutele teletekstiomaduste kasutamine

Teie TV-l on 1200 lehekülje mälu, mis salvestab edastatud teleteksti leheküljed ja alaleheküljed. Teleteksti mälu vähendab lehe allalaadimisega.

5.7.1. Teleteksti alamlehekülgede valimine

Teleteksti leheküljel võib sisaldada veel mitut alamlehekülge. Alamlehekülgede numbrid on nähtavad põhilehekülje numbril kõrval tulpas.


1. Vajutage kaugjuhtimispuldil **TELETEXT**.
2. Valige teleteksti lehekülg.
3. Vajutage **◀** või **▶**, et valida alamlehekülg.

5.7.2. T.O.P teleteksti valimine

T.O.P (Table of Pages) - Lehekülgede Tabel. Selle olemasolul saate hõlpsasti liikuda ühelt teemalt teisele ilma lehekülje numbreid kasutamata. Kõik telekanalid ei edasta T.O.P teleteksti.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil **TELETEXT**.

2. Vajutage **INFO**.

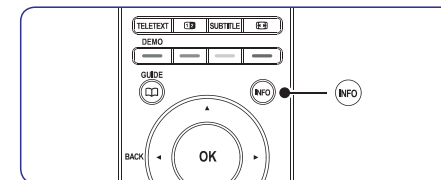

Ekraanile ilmub T.O.P ülevaade.

3. Teema valimiseks vajutage **▲**, **▼** või **◀**, **▶**.
4. Lehekülje vaatamiseks vajutage **OK**.

5.7.3. Teletekst kaksikekraanil

Võimaldab vaadata telekanalit või allikast ekraani vasakul küljel ja teleteksti paremal küljel.

1. Teleteksti võimaldamiseks kaksikekraanil vajutage kaugjuhtimispuldil **DUAL SCREEN**.
2. Normaalse teleteksti vaatamiseks vajutage uuesti **DUAL** nuppu.
3. Teleteksti välja lülitamiseks vajutage **TELETEXT**.

5.7.4. Teleteksti otsimine

Võimaldab kiiresti liikuda teemas omavahel ühendatud lehekülgedel või otsida konkreetseid sõnu teleteksti lehekülgedelt.


1. Vajutage kaugjuhtimispuldil **TELETEXT**.
2. Esimese sõna või numbril esile tõstmiseks vajutage **OK**.
3. Järgmisele sõnale või numbrile liikumiseks leheküljel vajutage **▲**, **▼** või **◀**, **▶**.
4. Esile tõstetud sõna või numbril otsimiseks lehekülgedelt vajutage **OK**.
5. Otsingu lõpetamiseks vajutage **▲** nuppu nii kaua, kuni ühtegi sõna ega numbrit ei ole esile tõstetud. Väljute **Search** (otsi) valikusse.

5 TELEVIISORI ROHKEMATE FUNKTSIOONIDE KASUTAMINE

5.7.5. Teleteksti lehekülgede suurendamine

Teleteksti mugavamaks lugemist on võimalik lehekülge suurendada.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil **TELETEXT**, ja valige teleteksti lehekülge.
2. Lehekülje ülaosa suurendamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil **OPTION** (valik).

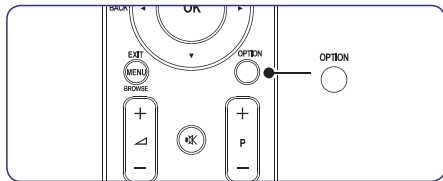


3. Lehekülje alaosa suurendamiseks vajutage uuesti **OPTION** (valik).
4. Suurendatud lehekülje kerimiseks vajutage nuppe **▲** või **▼**.
5. Normaalse suuruse taastamiseks vajutage uuesti **OPTION** (valik).

5.7.6. Teleteksti menüü kasutamine

Teleteksti menüü võimaldab paljastada peidetud infot, lasta alalehekülgedel automaatselt ringelda ja muuta kirjamärkide seadeid.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil **TELETEXT**.
2. Vajutage **MENU**. Ilmub teleteksti menüü.

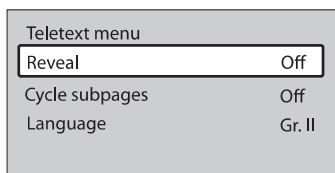

3. Valiku tegemiseks vajutage **▲** või **▼**.
¹ **Reveal** (Paljastamine)
 Peidab või toob nähtavale lehekülje varjatud informatsiooni, näiteks mõistatuste või osavusmängude vastused.

- ¹ **Cycle subpages** (Alalehekülgede ringlus)
 Kui valitud leheküljel on alamleheküljed, saate panna need automaatselt ringlema.
- ¹ **Language** (Keele valik)
 Mõned keeled kasutavad erinevaid kirjamärke. Teksti korrektseks vaatamiseks muutke kirjamärkide gruppi.
4. Vajutage **OK**, et muuta valikut.
5. Vajutage **MENU**, et väljuda teleteksti menüüst.
6. Vajutage **TELETEXT**, et lülitada teletekst välja.

5.7.7. Teletekst 2.5 kasutamine

Kui telekanal edastab Teletekst 2.5-e, siis pakub see paremate värvide ja graafikaga teleteksti. Teletekst 2.5 on tehase seadena sisse lülitatud.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil **MENU** ja valige **TV menu > Installation > Preferences > Teletext 2.5**.
2. Vajutage nimekirja sisenemiseks **►**.
3. Valige **On** (sees) või **Off** (väljas).
4. Valiku muutmiseks vajutage **OK**.


5 TELEVIISORI ROHKEMATE FUNKTSIOONIDE KASUTAMINE

5.8. Lemmikute nimekirja loomine

Vaadake kas **All channels** (kõikide kanalite) nimekirja või koostage lemmikute nimekiri Teie enda eelistatud telekanalite ja raadiojaamadega. Iga Teie pereliige võib koostada oma Lemmikute nimekirja.

5.8.1. Lemmikkanalite nimekirja valimine

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil **OK**. Alternatiivselt võite vajutada **MENU** ja valida **Channel list** (kanalite nimekiri). Esimest korda peale seadistamist ilmub ekraanile kõikide kanalite nimekiri.

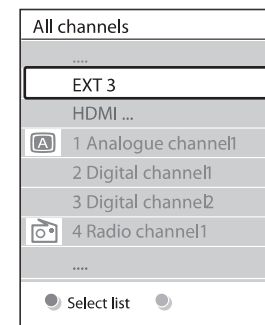

Muudes olukordades näidatakse viimati valitud lemmikkanalite nimekirja.

2. Kõikide lemmikkanalite nimekirjade nägemiseks vajutage **▲** või **▼**.
3. Soovitud nimekirja valimiseks vajutage navigatsiooninupul üles või alla.
4. Vajutage **OK**. Ilmub valitud lemmikkanalite nimekiri.
5. Väljumiseks vajutage jälle **OK**.


5.8.2. Lemmikkanalite nimekirja koostamine

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil **OK**. Ilmub viimati valitud nimekiri.
2. Kõikide lemmikkanalite nimekirjade nägemiseks vajutage punast nuppu.
3. Soovitud nimekirja valimiseks vajutage **▲** või **▼**.
4. Vajutage **OK**.
5. Edit (redigeerimisrežiimi) sisenemiseks vajutage rohelist nuppu. Valitud nimekiri näitab kogu kanalite nimekirja.
6. Soovitud kanali esile tõstmiseks vajutage **▲** või **▼**.
7. Esile tõstetud kanali märkimiseks (märke tühistamiseks) vajutage **OK**. Kanal lisatakse või eemaldatakse valitud nimekirjast.
8. Redigeerimisrežiimist väljumiseks vajutage uuesti rohelist nuppu. Ekraanile ilmub muudetud nimekiri.

5.8.3. Kanali valimine Lemmikkanalite nimekirjast

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil **OK**. Ilmub viimati valitud nimekiri.
2. Kanali esile tõstmiseks vajutage **▲** või **▼**.
3. Vajutage **OK**. TV lülitub valitud kanalile.

* Nõuanne

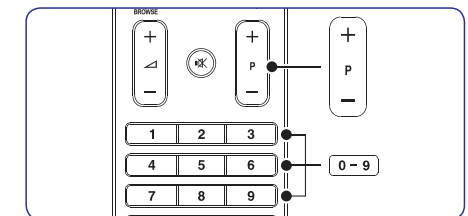

- ¹ Valitud lemmikkanalite nimekirjas kanalite skaneerimiseks kasutage **PROGRAM (P) +/-** nuppu.
- ¹ Kanaleid, mis ei ole lemmikkanalite nimekirjas saab hõlpsasti valida numbrinuppude abil.