



15/19/20PFL4122
15/19/20PFL4322

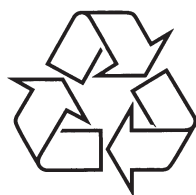

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>

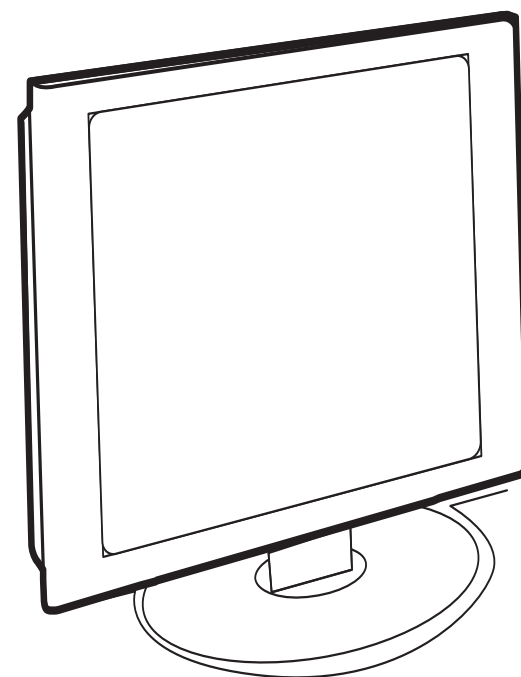

Eestikeelne kasutusjuhend

NÕUANDED PROBLEEMIDE LAHENDAMISEKS

Halb vastuvõtt	Mägede või kõrgete ehitiste lähedus võivad põhjustada tontlikke pilte, kaja või varjusid. Sellisel juhul proovige manuaalselt kohandada oma pilti: Vaadake Finetune (lk 11) või muutke välise antenni suunda. Kui Te kasutate sisemist antenni võib vastuvõtt olla halb kindlates tingimustes. Antenni keerates saate parandada vastuvõttu. Kui vastuvõtt on jätkuvalt nõrk, peate kasutama välist antenni.
Pilt puudub	Kas Te olete ühendanud antenni korrektselt? Kas Te olete valinud õige süsteemi? (lk 11). Valesti ühendatud Eurokaablid või antenn põhjustavad tihti pildi- või heliprobleeme (vahel võivad ühendused lahti tulla, kui televiisorit liigutatakse). Kontrollige kõiki ühendusi.
Puudub heli	Kui kindlatel kanalitel on pilt olemas, aga heli puudub, tähendab see, et Teil ei ole õige TV süsteem. Muutke oma System seadeid (lk 11). Kas televiisoriga ühendatud võimendi ei anna heli edasi? Kontrollige, et Te pole audio väljundit segi ajanud audio sisendiga.
Arvuti režiim ei tööta?	Kontrollige, kas Te olete seadistanud arvuti õigesse displei resolutsiooni (vaadake lk 16).
Kaugjuhtimispult	Televiisor ei reageeri kaugjuhtimispuldile; kas indikaator televiisoris ei vilgu enam kaugjuhtimispuldi peale? Vahetage patareid.
Puhkerežiim	Kui Te ei saa mingit signaali 30 minuti jooksul, lülitub televiisor automaatselt puhkerežiimi. Elektri säästmiseks on televiisor varustatud komponentidega, mis tarbivad väga vähe elektrit olles puhkerežiimis (vähem kui 1 W).
Televiisori puhastamine	Kasutage ainult puhast, pehmet ja kiududevaba riiet, et puhastada ekraani ja ümbrist. Ärge kasutage alkoholi- või lahusti baasil olevaid
Ikka veel pole tulemusi?	Ühendage peajuhtmed 30ks sekundiks lahti ja ühendage need uuesti. Kui televiisor läheb katki, ärge üritage seda ise parandada: kontakteeruge oma diileriga.

TERMINOLOOGIA

VGA (Video Graphics Array): Tavaline graafikastandardisüsteem arvutite jaoks.

RGB signaalid: Need on kolm videosignaali - punane, roheline, sinine -, millest moodustub pilt. Nende signaalide kasutamine parandab pildikvaliteeti.


S-VHS signaalid: Kaks eraldi Y/C video signaali S-VHS ja Hi-8 salvestamise standardist. Luminants signaalid Y (must ja valge) ja kroom signaalid C (värviiline) salvestatakse kassetile eraldi. See võimaldab paremat pildi kvaliteeti kui standard video puhul (VHS ja 8mm), kus Y/C signaalid on kombineeritud, et pakkuda ainult ühte video signaali.

NICAM heli: Protsess, mille abil saab digitaalheli üle kanda.

System: Televisioonipilti ei kanta kõikides maades ühtemoodi üle. Eksisteerivad erinevad standardid: BG, DK, I ja LL'. Nende erinevate standardite valimiseks kasutatakse süsteemi seadistusi (lk 11). Ärge ajage seda segamini PAL või SECAM värvikodeeringutega. PAL'i kasutatakse enamikes Euroopa riikides, SECAM'it aga Prantsusmaal, Venemaal ja enamikes Aafrika riikides. USA ja Jaapan kasutavat erinevat süsteemi nimega NTSC. Sisendit EXT kasutatakse NTSCs kodeeritud salvestiste lugemiseks.


16:9: Viitab ekraani pikkuse ja kõrguse suhtele. Laiekraan televiisoritel on suhe 16/9, tavalisel televiisoril 4/3.

Ühendage HDMI'ga
Valige allikaks HDMI

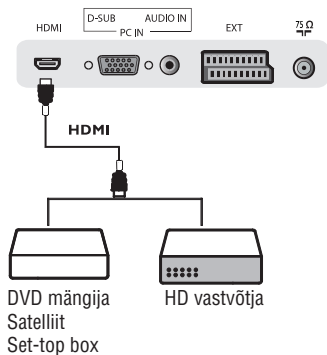

HDMI sisend sobib vastuvõtma 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p signaali.

Ühendage arvutiga
Valige allikaks PC

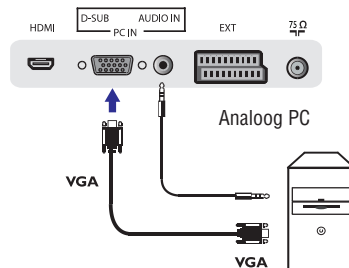

Televisori asend

Vana seadme hävitamine



Teie seade koosneb kõrgekvaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida on võimalik taaskasutada ja ümber töödelda.

See mahatõmmatud prügikasti tähis näitab, et seade vastab Euroopa direktiivile 2002/96/EC.

Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade elektri- ja elektroonikaseadmete ümbertöötlemise kohta.

Palun toimige vastavate regulatsioonide kohaselt ja ärge hävitage seadet hariliku majapidamisprügi hulgas. Korrektne seadmete hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimestevisele.

Patareide hävitamine


Varustuses olevad patareid ei sisalda raskeid metalle, elavhõbedat ega kaadmiumi. Palun kontrollige, kuidas hävitada tühjasid patareid vastavalt kohalikele regulatsioonidele.

Toote informatsioon

Mudeli ja seerianumbri võib leida televiisori tagaosast ja pakendilt.

- Puhkerežiimis on seadme voolutarbimine 1 W.
- Seadme voolutarbimise võib leida tüübiplaadilt televiisori tagaosas.
- Täiendava informatsiooni saamiseks toote tehniliste andmete kohta, vaadake internetist toote lehte aadressil www.philips.com/support.

Märkus: Tehnilised andmed ja informatsioon võivad muutuda ilma teatamata.

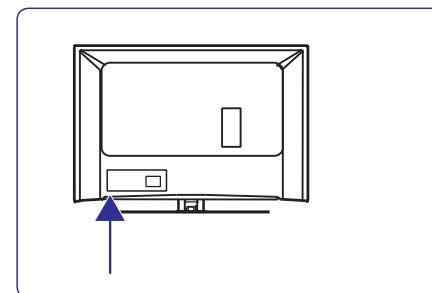


Kui vajate edasist abi, helistage palun oma riigi klienditeenindusse. Vastavad telefoninumbrid ja aadressid on antud varustuses olevas Worldwide guarantee brošüüris.

VALIMISEKS KÄTTESAADAVATE RIIKIDE NIMEKIRI


Lühend	Riik
A	Austria
B	Belgia
CH	Šveits
D	Saksamaa
DK	Taani
E	Hispaania
F	Prantsusmaa
FL	Soome
GB	Inglismaa
GR	Kreeka
I	Itaalia
IRL	Iirimaa
L	Luksemburg
N	Norra

Lühend	Riik
NL	Holland
P	Portugal
S	Rootsi
CZ	Tšehhi
H	Ungari
HR	Horvaatia
PL	Poola
RO	Rumeenia
RUS	Venemaa
SK	Slovakkia
SLO	Sloveenia
TR	Türgi
---	Teised


VÄLISTE SEADMETE ÜHENDAMINE



Vajutage kaugjuhtimispuuldi klahvile AV, et kuvada Source List ja valige TV või väline seade, mis on ühendatud TV, CVI, AV 1, AV 2, PC, EXT või HDMI pesaga.

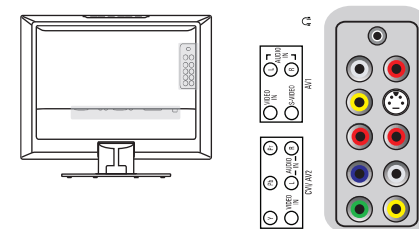


15PFL4122 19PFL4322 / 20PFL4122




Alumised ühendused

Ühendage EXT'ga
Valige allikaks EXT

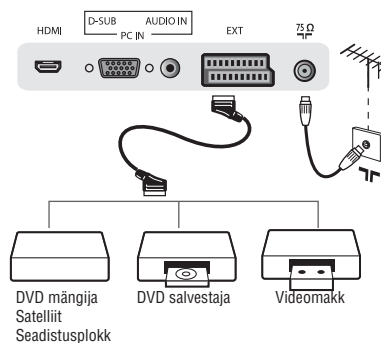


Külgmised ühendused


Ühendage CVI/Component (YPbPr)
Valige allikaks CVI

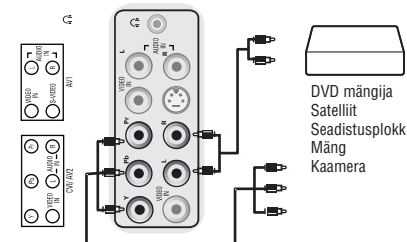

Ühendage AV 1, AV2: Composite (1)+(2), (1)+(4)
Ühendage AV 1: S-Video (3)+(2)
Valige allikaks AV 1 või AV 2

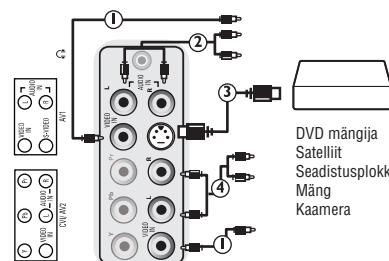

Ühendage kuulariga

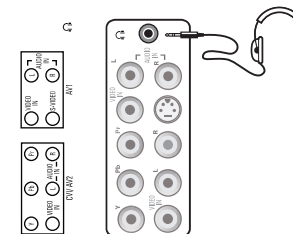

ARVUTI MONITORI REŽIIMI KASUTAMINE

Arvuti režiim

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile **AV**, et kuvada **Source list**.
2. Kasutage klahve **^** **V**, et valida **PC** režiim ja kinnitage klahviga **>**.
Enne peate ühendama arvuti ja kohandama resolutsiooni.

Arvuti menüüde kasutamine

Vajutage klahvile **MENU**, et siseneda konkreetseesse arvuti monitori režiimi seadistusse. Kasutage kursorit, et kohandada neid (seadistused salvestatakse automaatselt):

Picture:

- **Color temp:** värviesituse muutmine: **Cool** (sinisem), **Normal** (tasakaalustatud) või **Warm** (punasem).
- **Brightness:** pildi sära muutmine.
- **Contrast:** kontrasti muutmine.
- **Auto adjust:** parima pildi positsiooni ja kellaaja seadistuse automaatne kohandamine.
- **Manual adjust:** manuaalne ekraanipildi parandamine.
- **Phase:** eemaldab horisontaalsed interferentsi jooned.
- **Clock:** eemaldab vertikaalsed interferentsi jooned.
- **Horizontal:** kohandab pildi horisontaalset paigutust.
- **Vertical:** kohandab pildi vertikaalset paigutust.

Sound:

- **Smart Sound:** võite vajutada korduvalt kaugjuhtimispuldil Smart sound nupule, et valida **Personal**, **Speech**, **Music**, **Movie** ja **Multimedia**.
- **Personal** režiimi saab muuta vastavalt oma soovile.
- **Setting:** võimaldab muuta Treble, Bass ja Balance seadistusi.
- **Incredible surround:** lisab televisiooni helile suuremat sügavust ja dimensiooni. Valige On (sees) või Off (väljas).
- **AVL:** helitugevuse limiidi muutmine, eriti programmi muutmisel või reklaampauside ajal.

Funktsioonid: (15"/20" puhul mitte saadaval)

- **Picture format:** täisekraani ja arvuti 4:3 ekraani vahel vahetamine.

Install:

- **Language:** eelistatud keele valik.
- **Factory reset:** televiisori algseadete taastamine.

Nimekiri erinevatest saadaval olevatest PC displei resolutsioonidest Teie televiisoris:

	15" / XGA	19" / WVGA	20" / VGA
640 x 480	V	V	V
720 x 400			V
800 x 600	V	V	
1024 x 768	V	V	
1280 x 720		V	
1280 x 768		V	
1360 x 768		V	
1440 x 900		V	

SISSEJUHATUS

Täname, et ostsite selle televiisori.

Antud kasutusjuhend sisaldab kogu informatsiooni, et aidata Teil installeerida ja käsitleda oma televiisorit.

Me soovime antud kasutusjuhend läbi lugeda.

Loodame, et meie tehnoloogia rahuldab Teie nõudmisi täielikult.

SISUKORD

Oluline informatsioon ohutusest	6
Installeerimine	7
Ülevaade LCD televiisorist.....	7
Külgmised nupud.....	7
Kaugjuhtimispuldi klahvid.....	8
Televiisori installeerimine.....	10
Kiire installeerimine.....	11
Manuaalne salvestamine.....	11
Kanalite seaded.....	12
Teised seaded Install menüüs.....	12
Opereerimine	13
Pildiseadistus.....	13
Heliseadistus.....	13
Funktsioonide seadistus.....	14
Ekraani formaadid.....	15
Arvuti monitori režiimi kasutamine.....	16
Välise seadmete ühendamine	17
Alumised ühendused.....	17
Külgmised ühendused.....	17
HDMI.....	18
Arvuti.....	18
Praktiline informatsioon	19
Nõuanded.....	19
Terminoloogia.....	19



Ümbertöötlemine

Seadmes kasutatud materjalid on taaskasutatavad või mõeldud ümbertöötlemiseks. Keskkonna saastatuse vähendamiseks koguvad professionaalsed firmad seadmeid ja demonteerivad need peale taaskasutatavate osade eemaldamist (küsi lisainformatsiooni oma pakkujalt).


Lugege enne seadmega tegutsema hakkamist

Oluline

- Jätke vähemalt 4" kuni 6" vaba ruumi televiisori ümber, et toimuks ventilatsioon. Ärge paigutage televiisorit vaibale.
- Vältige vedeliku ja pritsmete sattumist televiisorile.
- Ärge laske televiisoril sattuda vihma või liigse niiskuse kätte või vedelikuga täidetud anumate lähedale nagu vaasid.
- Seade peab olema ühendatud seinapistikuga koos maandusühendusega (pole saadaval 15" puhul).
- Voolujuhtme ühendajat kasutatakse selle seadme lahtiuhendamise seadeks, lahtiuhenadmise seade peab jääma kergelt opereeritavaks (pole saadaval 15" puhul).

Üldine

- Ärge sisestage voolujuhet seinapistikusse või riputage televiisorit seinale enne kui kõik ühendused on tehtud.

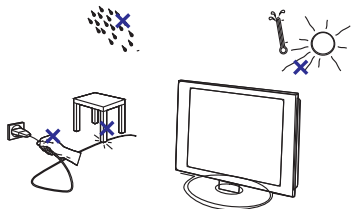

- Paigaldage või riputage oma televiisor omale meelepärasesse kohta, kuid veenduge, et õhk saaks ventilatsiooniavade ümber vabalt ringelda.
- Ärge paigutage televiisorit piiratud ruumi nagu näiteks raamaturiiulisse või sarnasesse kohta.
- Vältimaks ohtlikke olukordi, ärge paigutage lahtise tule allikaid - näiteks põlevaid küünlaid - televiisori peale ega lähedusse.
- Vältige kuumust, otsest päikesevalgust ja vee kätte sattumist.
- Vältige vedeliku ja pritsmete sattumist televiisorile.


Ekraani hooldamine

- Ärge puudutage, lükake, hõõruge või lööge ekraani kõva esemega, mis võib jäädavalt kriimustada või kahjustada ekraani.
- Ärge hõõruge tolmulapiga, mis on immutatud keemilise ainega.
- Ärge katsuge ekraani paljaste käte või rasvase riidega (mõned kosmeetika tooted on ekraanile kahjulikud).

- Tõmmake vooluvõrgust välja enne ekraani puhastamist.
- Kui Te puhastate seadme ekraanipinda, siis pühkige õrnalt imava puuvillase riide või lapi või mõne muu pehme materjaliga nagu näiteks seemisnahk.
- Ärge kasutage atsetooni, tolueni või alkoholi, sest see võib põhjustada keemilise kahjustuse.
- Ärge kasutage vedelaid või aerosoolseid puhastusvahendeid.
- Pühkige sülje- või veepiisad ära nii ruttu kui võimalik. Nende pikaajaline kontakt ekraaniga võib põhjustada deformatsioone või värvi hajumist.


Elektrilised-, magnetilised- ja elektromagnetilised väljad („EMF“)

- Philips Royal Electronics toodab ja müüb palju tarbijatele suunatud tooteid, mis nagu mistahes elektroonilised aparatuurid omavad võimet eraldada ja neelata elektromagnetilisi signaale.
- Üks peamisi Philipsi äripõhimõtteid on toodete juures võtta kasutusele kõik vajalikud tervise- ja ohutusmeetmed, et täita kõik rakendatavad seaduslikud nõudmised ning toodete tootmise ajal kehtinud EMF standardid.
- Philips on pühendunud arendama, tootma ja turustama tooteid, mis ei põhjusta kahjulikke tervise kõrvalnähte.
- Philips kinnitab, et kui tema tooteid kasutatakse ettenähtud moel, siis on nad vastavalt täna kättesaadavatele teaduslikele tõestusmaterjalidele turvalised.
- Philipsil on aktiivne roll rahvusvahelise EMF ja ohutusstandardite arendamisel, mis omakorda võimaldab Philipsil näha ette edasisi arendusi standardiseerimise vallas ning integreerida neid varakult oma toodetesse.

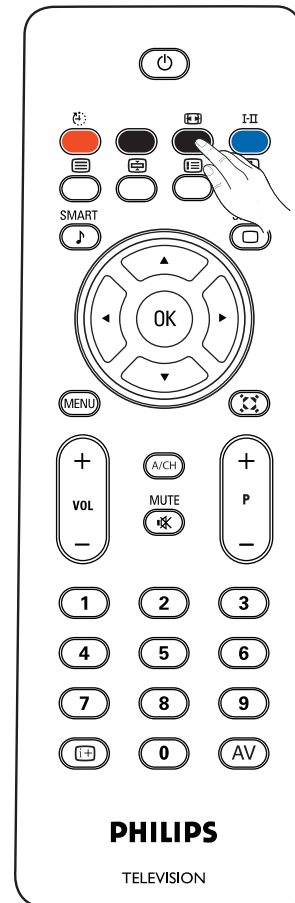


Vajutage sellele nupule, et kuvada saadaval olevate displei formaatide nimekirja. Saadaval olevad displei formaadid on määratud vastu võetava signaali tüübiga. Oma soovitud displei formaadi valimiseks vajutage korduvalt FORMAT nupule:

15PFL4122/20PFL4122 jaoks:

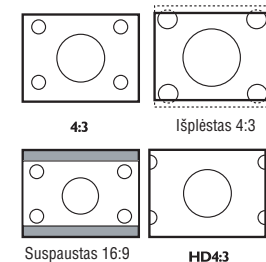

19PFL4322 jaoks,

Super Zoom, 4:3, Movie Expand 14:9, Movie expand 16:9, 16:9 subtitle ja widescreen.

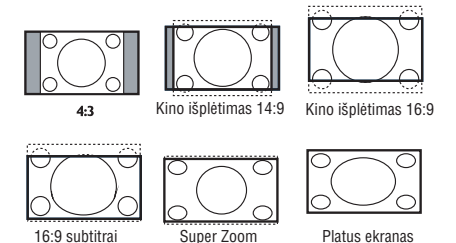


Super Zoom, Movie Expand 14:9, Movie expand 16:9 ja 16:9 subtitle täidavad ekraani nii palju pildiga kui võimalik. On soovituslik vajutada kursori üles/allu nuppu, et liigutada pildi positsiooni ekraanil.

Super zoom eemaldab 4:3 programmide külgedel olevad mustad ribad minimaalse moonutusega. Kui on Expand 4:3, Compress 16:9, HD 4:3, Movie expand 14:9, Movie expand 16:9 või Super zoom pildiformaat, saate muuta subtiitrid nähtavaks, kui liigutate kursorit üles/allu.

Märkus: Mitte kõik ekraaniformaadid pole saadaval kuvades HD allikaid.

FUNKTSIOONIDE SEADISTUS

1. Vajutage klahvile **>**, valige **Features (V)** ja vajutage **>**. Saate muuta:

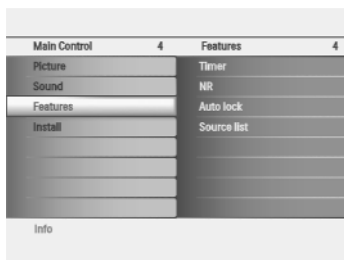

- **Timer**
 - Clock: kellaaja valimine.
 - Start time: televiisori automaatselt sisse lülitamise aja määramine.
 - Stop time: televiisori automaatselt välja lülitamise aja määramine.
 - Sleep timer: automaatse puhkerežiimi perioodi määramine.

• NR

Nõrgedab pildimüra raskete vastuvõtu tingimustes.

• Auto lock

Saate lukustada kanaleid, et takistada lastel vaadata mõnda ebasobiliku sisuga programmi. Auto lock pakub erinevaid Blocking (blokeerimise) kontrolli:


- Lock program: soovitud telekanali lukustamine.
- Change code: sisenemiskoodi vahetamine.
- Clear all: kõikide lukustatud kanalite ja programmide avamine.

• Source list

Sisaldab järgenevaid video sisend allikaid: TV, CVI, AV 1, AV 2, PC, EXT ja HDMI.

2. Kasutage klahve **^** **V**, et valida või muuta seadistust ja kinnitage klahviga **>**.
3. Menüüst väljumiseks vajutage **MENU**.

ÜLEVAADE LCD TELEVIISORIST

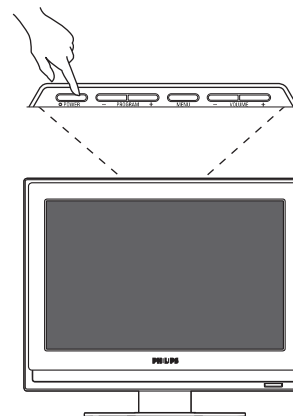

Televiisori nupud:


- **POWER**: televiisori sisse- ja väljalülitamine.
- **VOLUME +/-**: helitaseme reguleerimine.
- **MENU**: menüüdesse sisenemine ja neist väljumine.

PROGRAM +/- klahve saab kasutada kohanduse valimiseks ja **VOLUME +/-** klahve selle kohanduse tegemiseks.

- **PROGRAM +/- (- P +)**: programmi valimine.

Televiisori küljel:

- kuular
- **AV 1**: Video sisend, S-Video, Audio L/R sisend
- **CVI/AV 2**: Component Video (YPbPr), Composite Video, (Video sisend), Audio L/R sisend

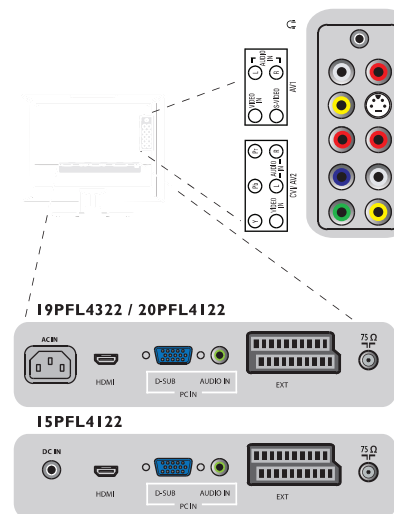

Televiisori tagaküljel:

- 75 Ω
- EXT
- PC sisend: VGA ja Audio
- HDMI
- AC sisend
- DC sisend (ainult 15PFL4122 jaoks)

KAUGJUHTIMISPULDI KLAHVID

- 1) **POWER**

Televiisori sisse- ja väljalülitamine või puhkerežiimi lülitamine.
Märkus: Televiisor ei ole kunagi vooluvõrgust eemaldatud, kui voolujuhe pole seinastepslist välja tõmmatud.
- 2)

Need neli värvilist nuppu võimaldavad siseneda teletekstis antud värvidele vastavatele lehtedele.
- 3) **Sleep nupp**

LCD televiisori iseeneslikuks välja lülitamiseks teatud aja jooksul.
- 4) **Smart Sound nupp**

Vajutage korduvalt, et valida viie seade vahel: Personal, Speech, Music, Movies, Multimedia.
- 5) **Kursor** (

Neid nelja klahve kasutatakse menüüs liikumiseks.
- 6) **Menu**


Televiisori menüüsse sisenemine ja väljumine.
- 7) **A/CH**

Eelmise vaadatud programmi juurde tagasi pöördumine.
- 8) **VOL + / -**

Helitaseme reguleerimine.
- 9) **Mute**


Heli vaigistamine ja taastamine.
- 10) **Informatsiooni nupp**

Vajutage, et kuvada antud programmi numbrit.

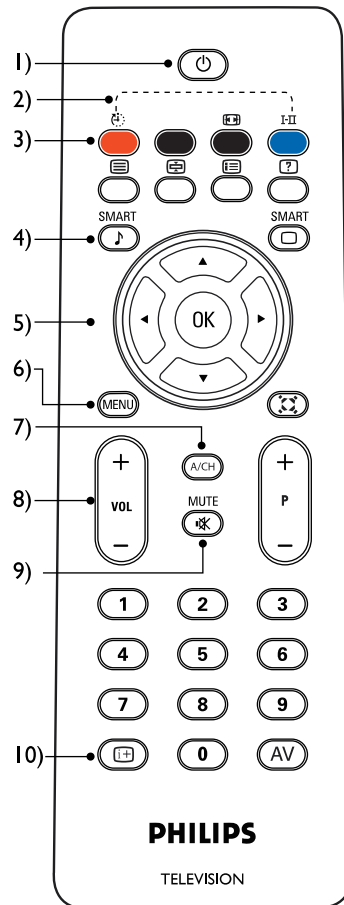

PILDISEADISTUS

1. Vajutage klahvile **MENU** ja seejärel **>**. Kuvatakse **Picture** menüü.

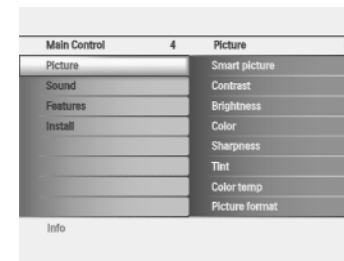


2. Kasutage klahve **^** **V**, et valida või kohandada seadistust ja kinnitamiseks vajutage klahvile **>**.
3. Menüüst lahkumiseks vajutage klahvile **MENU**.

Pildiseadistuste kirjeldus:

- **Smart Picture:** Smart Picture viis režiimi: **Personal**, **Rich**, **Nature**, **Soft** või **Multimedia**.
- **Brightness:** pildi sära muutmine.
- **Contrast:** heledate ja tumedate toonide vahelise erinevuse muutmine.
- **Color:** värvi intensiivsuse muutmine.

HELISEADISTUS

1. Vajutage klahvile **MENU**, et valida **Sound** (**V**) ja vajutage **>**. **Sound** menüü kuvatakse:

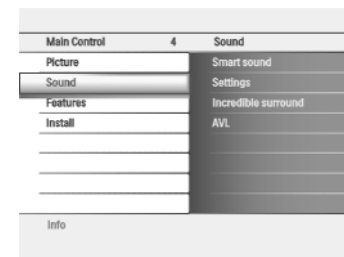

2. Kasutage klahve **^** **V**, et valida või muuta seadistust ja kinnitage klahviga **>**.
3. Menüüst väljumiseks vajutage klahvile **MENU**.

Heliseadistuste kirjeldus:

- **Smart Sound:** võite vajutada korduvalt kaugjuhtimispuldil **Smart sound** nupule, et valida **Personal**, **Speech**, **Music**, **Movie** ja **Multimedia**. Personal režiimi saab muuta vastavalt oma soovile.


- **Sharpness:** pildi tervuse astme muutmine, et parandada pildil olevaid detaile.
- **Tint:** pildi värvuse muutmine, et kombineerida või hajutada.
- **Color temp:** värviesituse muutmine: **Cool** (sinisem), **Normal** (tasakaalustatud) või **Warm** (punasem).
- **Picture format:** ekraaniformaadi suuruse muutmine, et sobitada vaadatava programmi. Detailideks vaadake lehekülgi 15.

- **Setting:** võimaldab muuta Treble, Bass ja Balance seadistusi.
- **Incredible surround:** lisab televisiooni helile suuremat sügavust ja dimensiooni. Valige On (sees) või Off (väljas).
- **AVL:** helitugevuse limiidi muutmine, eriti programmi muutmisel või reklaampauside ajal.

KANALITE SEADED

Seda menüüd kasutatakse programmide üksikvaatl salvestamiseks.

1. Vajutage **MENU** klahvile.
2. Valige kursoriga **Install** menüü ja seejärel **Channel setting**:

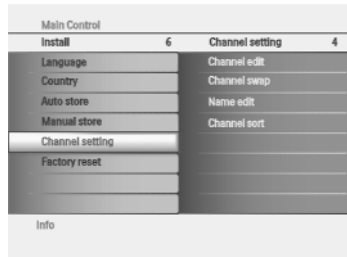

3. Tehke valik klahve **V>** kasutades ja kinnitage klahviga **^**.
 - **Channel edit**: võimaldab valitud kanalit muuta.
 - **Channel swap**: Muudab valitud kanali ettemääratud kanaliga.
 - **Name edit**: Kui soovite, saate programmidele või välisetele seadetele nime panna. Kasutage klahve **<>**, et liikuda nime displei peal (6 tähemärki) ja tähemärgi valimiseks vajutage klahvile **V**. Kui nimi on sisestatud, kasutage klahvi **>**, et väljuda. Nimi salvestatakse.
 - **Channel sort**: see sorteerib saadaval olevad kanalid tähestikulises või numbrilises järjekorras.

TEISED SEADISTUSED INSTALL MENÜÜS

1. Vajutage **MENU** klahvile.




Sel juhul valige oma soov kasutades klahve **^V** ja kinnitage klahviga **>**. Lahkumiseks või otsingu katkestamiseks vajutage klahvile **MENU**. Kui ühtegi pilti ei leita, vaadake võimalike lahenduste leidmiseks leheküljele 19.

3. Menüüst lahkumiseks vajutage klahvile **MENU**.


2. Valige Install menüü kasutades klahve **^V**.
 - **Language**: menüü keele muutmise.
 - **Country**: riigi valimine (GB - Great Britain). Seda seadet kasutatakse otsinguks, automaatseks programmide sorteerimiseks ja teleteksti kuvamiseks. Kui Teie riik ei ole nimekirjas, valige "----".
 - **Auto Store**: automaatne Teie regioonis saadaval olevate programmide otsing. Kui saatja või kaabelvõrk saadab automaatset sorteerimise signaali, numereeritakse programmid korrektselt. Kui see pole nii, peate liikuma **Channel setting** menüüsse, et uuesti numereerida programmid. Mõned saatjad või kaabelvõrgud kannavad üle oma sorteerimise parameetrid (regioon, keel jne.).

KAUGJUHTIMISPULDI KLAHVID

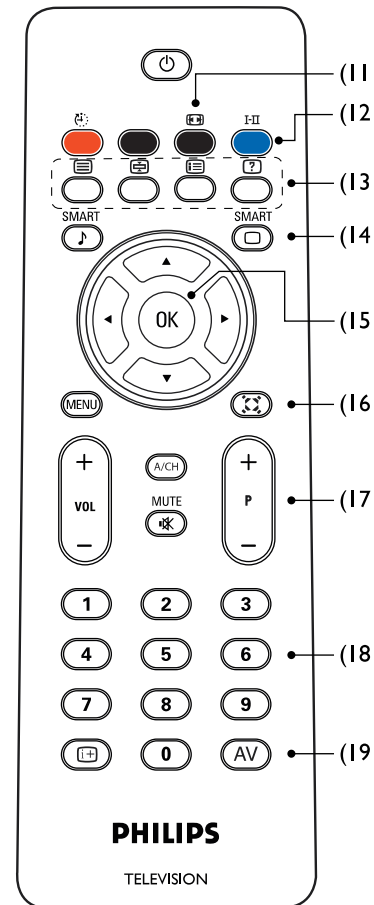

- 11) **Ekraaniformaat** (lehekülj 15)
- 12) **I-II nupp/Sound režiim**
Vajutage korduvalt, et valida Mono, Stereo, Dual I, Dual II, Nicam Mono, Nicam Stereo, Nical Dual I, Nical Dual II.
- 13) **Teleteksti nupud**
 Teleteksti sisse- ja välja lülitamine.
Teletext hold
Teleteksti lehekülje peatamine.
Teletext mix
Teleteksti tagataust muutub läbipaistvaks, sisu sulandub pildiga.
Teletext reveal/conceal
Vajutage, et vahetad teleteksti näitamise ja peitmise režiimi vahel.
Main index
Vajutage, et naasta pealehele.
Teletext enlarge
Vajutage, et muuta sisu kaks korda suuremaks.
- 14) **Smart Picture nupp**
Vajutage korduvalt, et valida Personal, Rich, Nature, Soft või Multimedia pildiseadistus.
- 15) **OK nupp**
Vajutage OK nupule, et sisendada Program nimekirja või et kinnitada valikut.
- 16) **Incredible Surround nupp**
Lisab suuremat sügavust ja dimensiooni televiisori helile. Valige On (sees) või Off (väljas).
- 17) **P+/-**
Vajutage, et muuta kanali numbrit suuremaks ja väiksemaks. Vajutage, et liigutada teleteksti lehte üles ja alla.
- 18) **Numbrinupp**
Vajutage numbrinupule, et pääseda otse soovitud telekanalile. Kahenumbrilise kanali puhul sisestage teine number peale esimest numbrit.
- 19) **AV nupp**
Vajutage, et valida video sisendi allikas: TV, CVI, AV I, AV 2, PC, EXT ja HDMI.

TELEVIISORI INSTALLEERIMINE

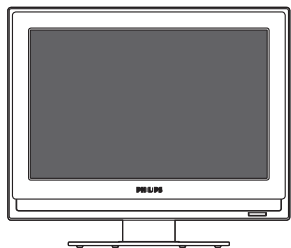

1. Televisori paigaldamine


Paigaldage oma televisior kindlale stabiilsele alusele. Ohu vältimiseks ärge jätke televisorit vee või kuumallika (näiteks lamp, küünlal, radiaator) lähedusse. Ärge ummistage ventilatsiooniava televisori tagaküljel.

2. Antenni ühendamine

- Sisestage antennipistik  pesasse, mis on televisori tagaküljel.
- Ühendage voolujuhe seinapistikusse (220-240V/50/60Hz). Teiste seadmete ühendamiseks vaadake lehekülge 17.

3. Sisselülitamine

Televisori sisse lülitamiseks vajutage klahvile POWER. Sinine indikaator hakkab põlema ja ekraan valgustub. Minge otse Quick Installation (kiire installeerimine) peatükki. Kui televisior jääb puhkerežiimi (punane indikaator), vajutage kaugjuhtimispuldi P/+ klahvile. Indikaator vilgub, kui Te kasutate kaugjuhtimispulti.

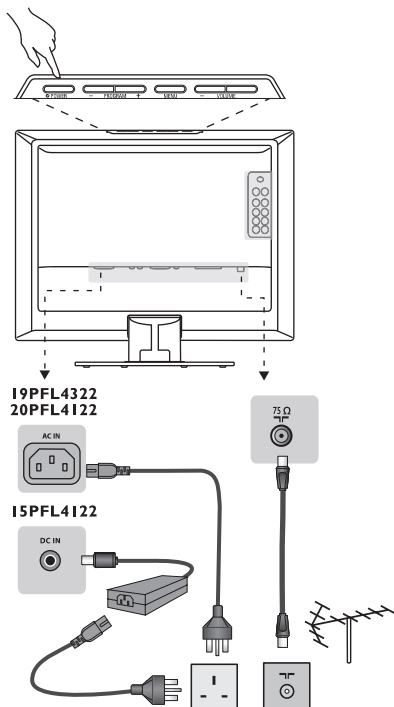

KIIRE INSTALLEERIMINE

Kui lülitate televisori esmakordselt sisse, siis näidatakse ekraanil menüüd. See menüü "hüppab" Teie ette, et saaksite menüüde jaoks valida riigi ja keele.



Kui seda menüüd ei kuvata, vajutage klahvile MENU, et menüüd kuvada.

- Kasutage kaugjuhtimispuldi klahve $\wedge \vee$, et valida riik ja kinnitage klahviga $\triangleright$.
- Valige keel kasutades klahve $\wedge \vee$ ja kinnitage klahviga $\triangleright$.

- Otsimine algab automaatselt. Kõik saadaolevad televisori programmid salvestatakse. See tegevus võtab paar minutit aega. Ekraanil näidatakse otsingu edenemist ja leitud programmide arvu. Otsingu lõppedes kaob menüü.

Otsingust väljumiseks või katkestamiseks enne, kui see on lõpule viidud, vajutage klahvile MENU. Kui programme ei leita, vaadake võimalikke lahendusi leheküljel 19.

- Kui saatja või kaabelvõrk saadab automaatselt sorteerimise signaali, numereeritakse programmid korrektselt. Sel juhul on installeerimine lõppenud.
- Kui see pole nii, peate kasutama **Channel setting** (kanaliseadistused) menüüd, et numereerida programmid korrektselt. (lk 8)

MANUAALNE SALVESTAMINE

Seda menüüd kasutatakse programmide üks haaval salvestamiseks.

- Vajutage MENU klahvile.
- Valige kursoriga Install menüü ja edasi **Manual store** (manuaalne salvestamine):

Main Control		
Install	6	Manual store 5
Language		System
Country		Manual store
Auto store		Prog.No
Manual store		Finetune
Channel setting		Store
Factory reset		
Info		

- System:** valige Europe (automaatne seadistus) või Western Europe (BG standard). Eastern Europe (DK standard), United Kingdom (I standard) või France (LL' standard).
- Manual store:** vajutage klahvile $\triangleright$. Otsing algab. Kui programm leitakse, lõpeb skanneerimine ja kuvatakse programmi nimi (kui saadaval). Minge järgmise sammu juurde. Kui Te teate soovitud programmi sagedust, saate selle sisestada kasutades numbriklahve 0 - 9.

Kui mingit pilti ei leita, vaadake võimalikke lahendusi leheküljelt 19.

- Prog.No.:** sisestage soovitud number kasutades klahve $\wedge \vee$ või numbriklahve 0-9.
- Finetune:** kui vastuvõetud signaal ei ole rahuldav, kasutage kohandamiseks klahve $\wedge \vee$.
- Store:** Vajutage klahvile $\triangleright$. Programm salvestatakse.
- Korrake samme 4 kuni 7, et salvestada iga programm.
- Menüüst väljumiseks vajutage klahvile MENU.