

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome



ET Kasutusjuhend

40PFL8505K
46PFL8505K

PHILIPS

2010 © Koninklijke Philips Electronics N.V.

Kõik õigused reserveeritud. Tehnilised andmed võivad ilma ette teatamata muutuda. Kaubamärkide omanik on Koninklijke Philips Electronics N.V. või vastavad omanikud.

Philips jätab endale õiguse tooteid igal ajal muuta ilma kohustuseta eelnevat varustust vastavalt kohandada. Juhendis sisalduvat teavet peetakse piisavaks süsteemi eesmärgipäraseks kasutamiseks. Kui toodet või selle eraldi mooduleid või toiminguid kasutatakse selles juhendis kirjeldamata otstarveteks, siis tuleb saada kinnitus sellise kasutuse sobilikkusele ja võimalikkusele. Philips garanteerib, et materjal ise ei riku ühtegi Ameerika Ühendriikide patenti. Ühtelegi täiendavale garantiile ei ole otseselt ega kaudselt viidatud.

Garantii

Ükski toote osa pole mõeldud parandamiseks kasutaja poolt. Ärge kunagi avage ega eelmaldage katet, sisestage esemeid ventilatsiooniasse või ühendage pistikutesse sinna ebasobivaid esemeid. Parandustöid võivad läbi viia ainult Philipsi teeninduskeskused või ametlikud remonditöökojad. Nende nõuete eiramine võib kaasa tuua nii määratud kui ka eeldatava garantii kehtetuks muutumise. Kõik selles juhendis keelatud toimingud või kohandamised ja monteerimistoimingud, mida selles juhendis ei ole soovitatud või lubatud, tühistavad garantii.

Pikslite omadused

Sellel vedelkristallekraaniga tootel on suur arv värvipikseleid. Kuigi sellel on 99.999% või enamgi tõhusaid pikseleid, võib ekraanil siiski märgata musti või helendavaid täppe (punased, rohelised või sinised). See on ekraani ehituslik omadus (tööstusala standardite kohane), mitte häire.

Avatud lähtekoodiga tarkvara

See televisoor kasutab avatud lähtekoodiga tarkvara. Philips pakub võimalust saata või teha kliendile nõudmisel kättesaadavaks vastava lähtekoodi täieliku masinaga loetava koopia üldlevinud informatsiooni-kandjal; nõudleja katab ise ainult transpordikulud. See pakumine kehtib 3 aastat alates toote ostmise kuupäevast. Lähtekoodi saamiseks kirjutage aadressil:
Open Source Team, Philips Electronics
High Tech Campus Bld HTC-44
5600 AE Eindhoven
The Netherlands
E-mail: open.source@philips.com

Vastavus elektromagnetväljade standarditele

Koninklijke Philips Electronics N.V. toodab ja müüb mitmeid tarbijatele suunatud tooteid, mis on üldjuhul suutelised väljastama ja vastu võtma elektromagnetilisi signaale nagu kõik elektroonilised seadmed. Üks Philipsi peamistest äripõhimõtetest on tagada kõik meie toodete vajalikud tervise ja turvanõuded, vastata kõigile kehtivatele seaduslikele nõuetele ning jääda toote tootmisprotsessi ajal kõigi kehtivate EMF-standardite raamesse. Philips on pühendunud sellele, et välja arendada, toota ja turustada tooteid, mis ei põhjusta tervisekahjustusi. Philips tagab, et kui tema tooteid kasutatakse õigesti ning eesmärgipäraselt, on need kättesaadava teadusliku tõendusmaterjali alusel turvalised. Philips osaleb aktiivselt rahvusvaheliste elektromagnetvälja- ja ohutusstandardite väljatöötamises, mis võimaldab Philipsil näha ette tulevikus tekkivaid standardiseeritud nõudeid ning oma tooted neile varakult vastavaks muuta.

ESD eeskirjad

See seade vastab ESD eeskirjade A-tingimusele. Juhul kui seade ei taastu DLNA-režiimis elektrostaatilise laaduse tõttu, on vajalik kasutajapoolne sekkumine.

Autoriõigused

VESA, FDMI ja VESA Mounting Compliant'i logo on ettevõtte Video Electronics Standards Association kaubamärgid. Toodetud Dolby Laboratories'i litsentsi alusel. Dolby, Pro Logic ja toipelt-D-sümbol on Dolby Laboratories'i kaubamärgid. Windows Media on Microsoft Corporationi registreeritud kaubamärk või kaubamärk Ameerika Ühendriikides ja/või teistes riikides. DLNA®, DLNA logo ja DNLA Certified™ on Digital Living Network Alliance'i kaubamärgid, teenusemärgid või sertifikaadimärgid.

Kõik muud registreeritud ja registreerimata kaubamärgid kuuluvad nende vastavatele omanikele.


Sisukord

1	Alustamine 4
1.1	Teleri ülevaade 4
1.2	Paigaldamine 10
1.3	Nupud teleril 16
1.4	Registreeri oma TV 18
1.5	Kasutusjuhend ja tugi 19
2	Teleri kasutamine 20
2.1	Kaugjuhtimispuul 20
2.2	Menüüd 23
2.3	Teleri vaatamine 27
2.4	Vaata satelliiti 31
2.5	TV vaatamine ühendatud seadmest 33
2.6	Ambilight 34
2.7	InternetiTV 36
3	Lisateavet 39
3.1	Teletekst 39
3.2	Interaktiivne TV 41
3.3	Multimeedia 42
3.4	Lukud ja taimerid 44
3.5	Subtiitrid ja keeled 45
3.6	Erivajadustega kasutajad 46
4	Seadistamine 47
4.1	Pilt, heli, Ambilight 47
4.2	Kanalid 49
4.3	Satelliitkanalid 51
4.4	Võrk 53
4.5	Seadmed 54
4.6	Tarkvara 56
5	Ühendused 57
5.1	Põhiühendused 57
5.2	Teave kaablitest 58
5.3	Seadmete ühendamine 60
5.4	Ühenda veel seadmeid 67
5.5	Võrk 71
5.6	SD-mälukaart 72
5.7	CAM-mooduli ühisliides (CI) 73
5.8	3D 74
6	Veaotsing 75
6.1	Kontaktinfo 75
6.2	Teler ja kaugjuhtimispuul 76
6.3	Telekanalid 77
6.4	Pilt ja heli 78
6.5	Seadmed 79
6.6	Multimeedia 80
6.7	Võrk 81
7	Tehnilised andmed 82
7.1	Tarkvara 82
7.2	Keskkonnasõbralik 83
7.3	Võimsus ja vastuvõtt 84
7.4	Ekraan ja heli 85
7.5	Ekraani lahutusvõime 86
7.6	Multimeedia 87
7.7	Ühenduvus 88
7.8	Mõõtmised ja kaalud 89
Indeks	90


1 Alustamine

1.1 Teleri ülevaade


Kaugjuhtimispult

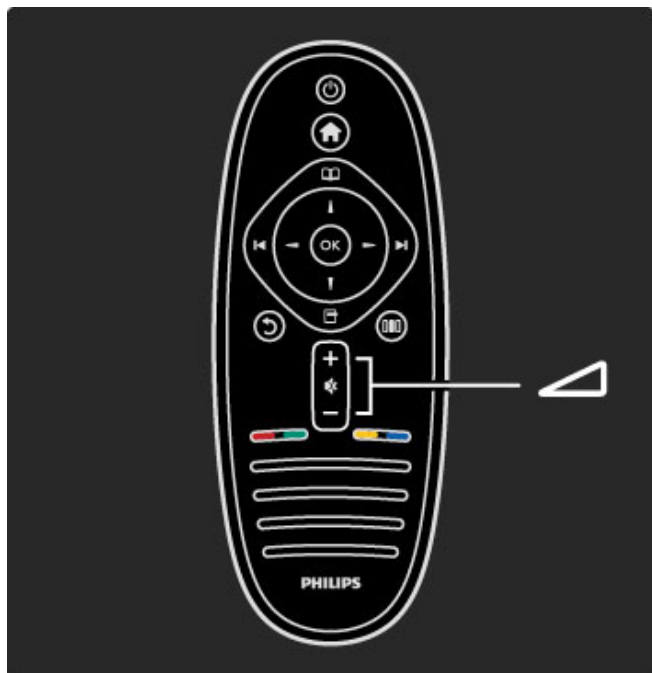

Helitugevuse muutmine.

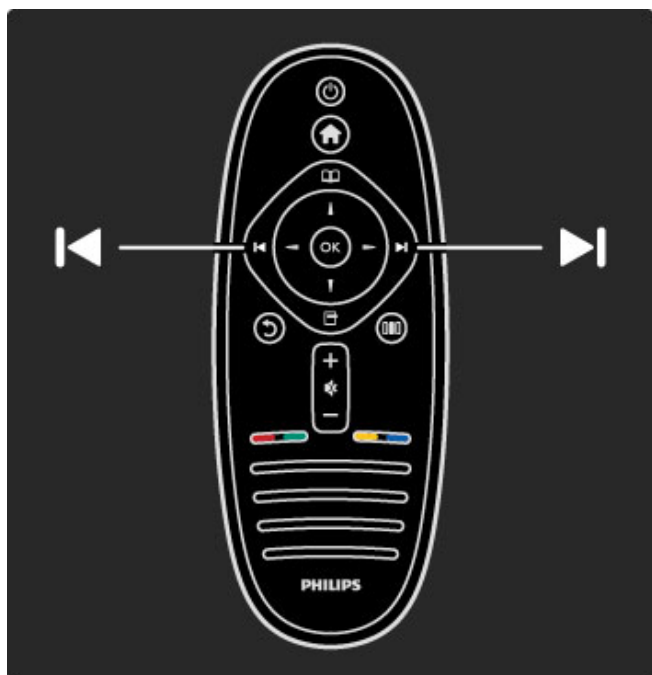


Telerikanalite valimine

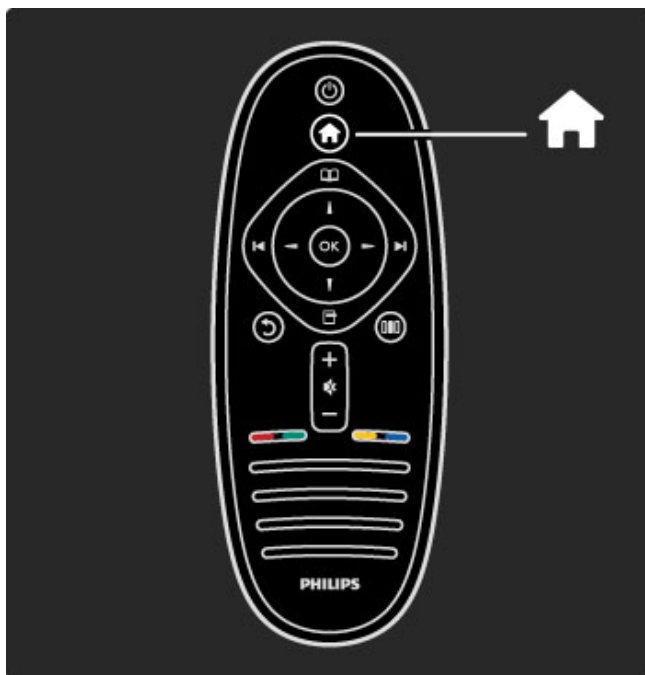


Kodumenüü 🏠 avamine ja sulgemine.

Kodumenüüst saate alustada ja peatada teleritegevusi, näiteks teleri vaatamine või filmi vaatamine ühendatud DVD-mängijast.

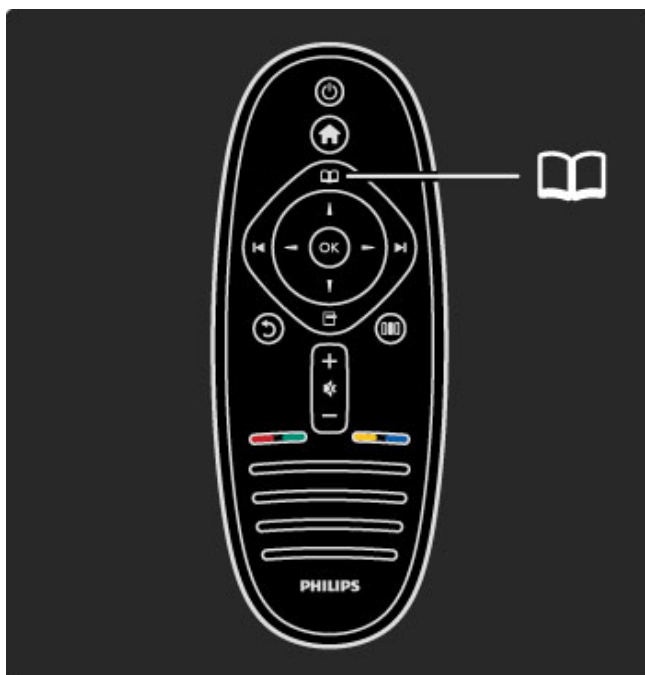

Sirvimismenüü 📖 avamine või sulgemine.


Sirvimismenüüs saate avada teleteksti, kanalite loendi või telekava.

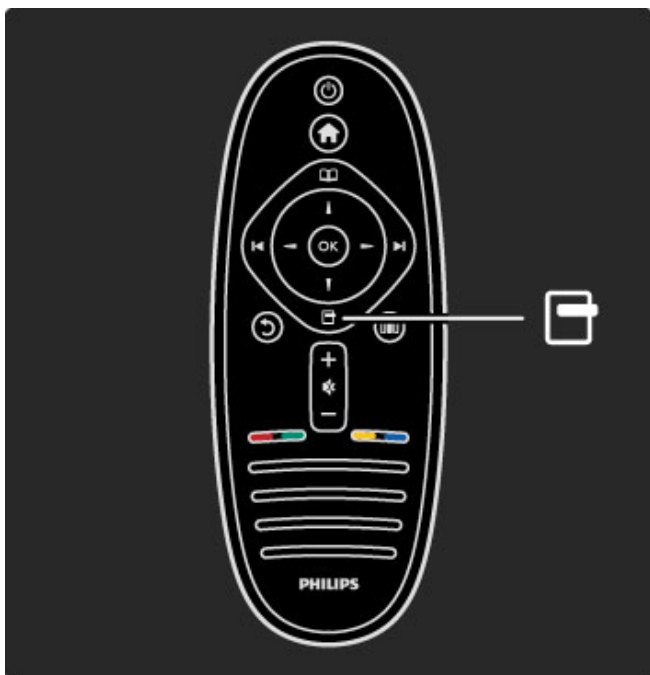

Valikumenüü  avamine ja sulgemine.


Valikumenüüs saate valida ekraanil kuvatava infoga seotud seadeid.

Kanali vaatamisel saate selle märkida lemmikuks või peatada ekraanil kuvatava slaidiseansi oma fotodest.

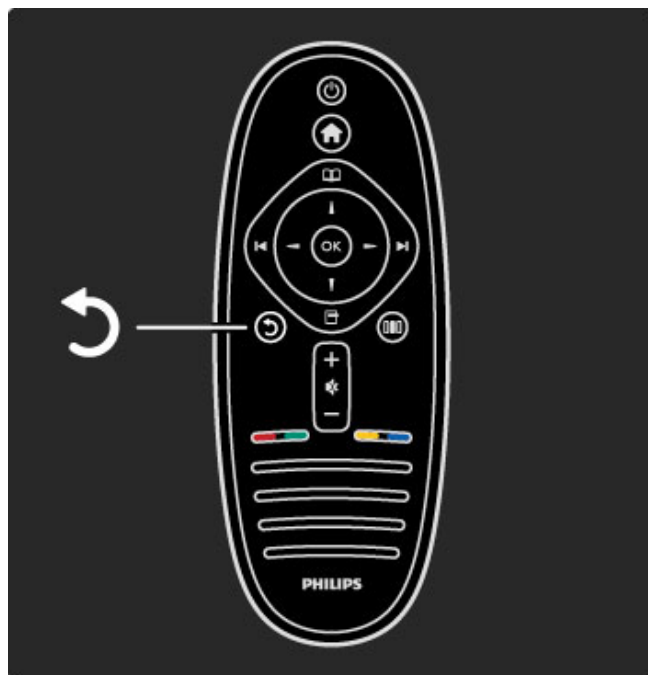


Tagasi .

Tagasinupu abil saate liikuda eelmisele telekanalile või menüüs ühe sammu võrra tagasi.

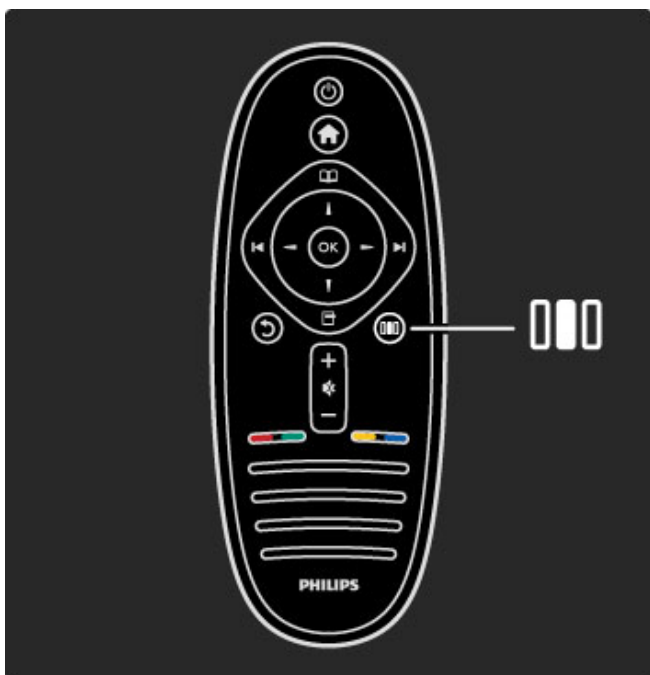


Häälestusmenüü  avamine ja sulgemine.

Häälestusmenüüs saate kiiresti häälestada mõningaid pildi- ja heliseadeid.

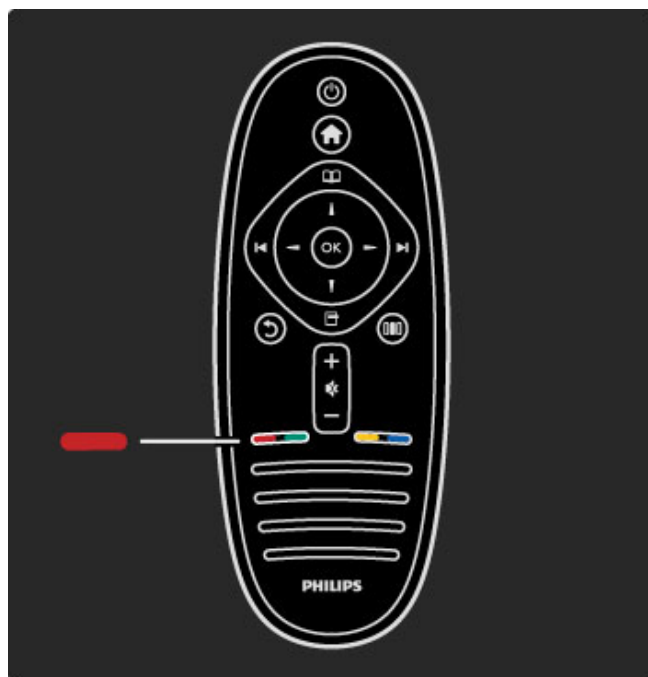


Punane

Punase nupu abil valige punane suvand või avage digitaalsed **Interaktiivse TV teenused** või mõned teleriesitluse lõigud.

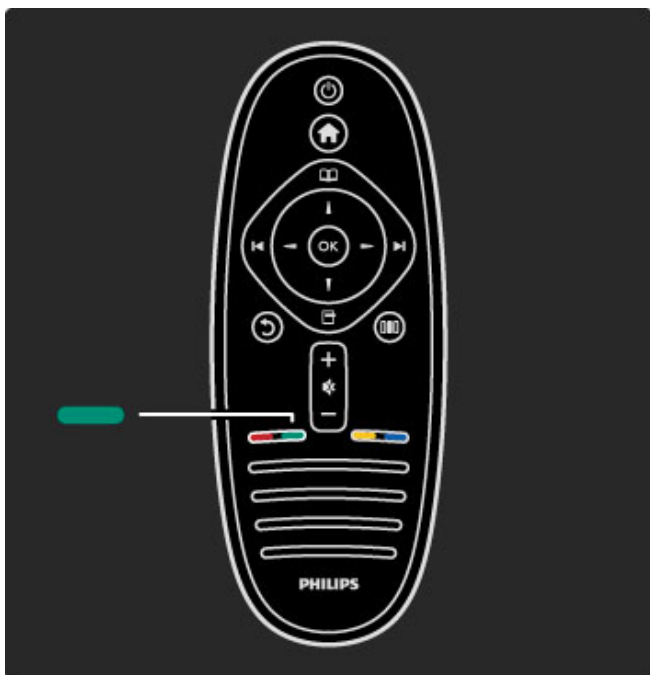

Roheline

Rohelise nupu abil valige roheline suvand või avage **Ökoseaded**.

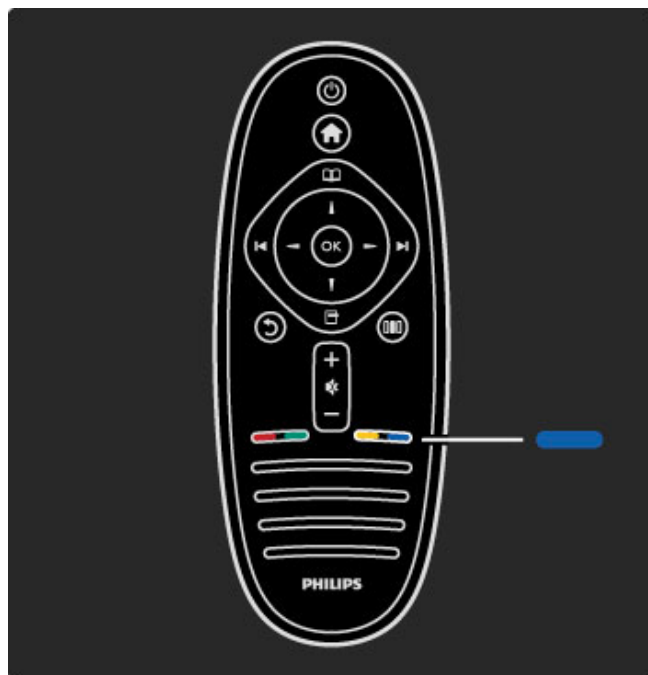

Sinine


Sinise nupu abil valige sinine suvand.

Lisateavet kaugjuhtimispuldi kohta leiате jaotisest **Kasutusjuhend > Teleri kasutamine > Kaugjuhtimispult > Ülevaade**.

Teine võimalus on otsida iga teema kohta teavet lehelt **Q Otsi**.


Vajutage järgmise teleriülevaate valimiseks nuppu **▲**.

Teleri menüüd

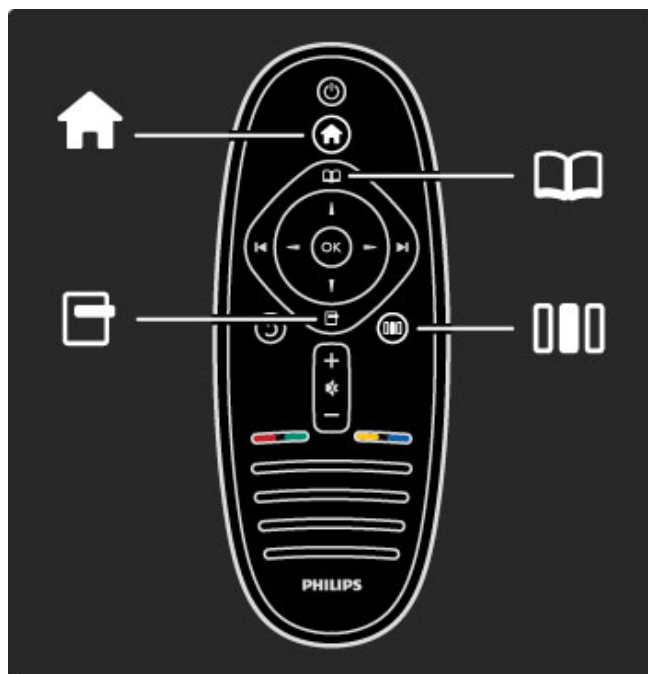

Telerit saate juhtida nelja menüü abil. Tutvuge ja õppige neid üksikasjalikult kasutama.


- Kodumenüü
- Sirvimismenüü
- Valikumenüü
- Häälestusmenüü

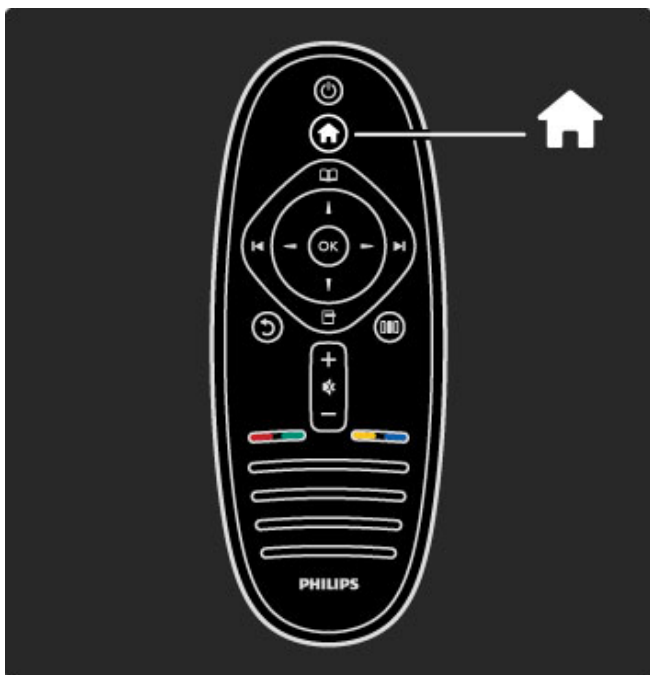

Kodumenüü 🏠 avamine ja sulgemine.

Avage Kodumenüü teleri kasutamise alguspunktina.


Kodumenüüst saate alustada ja peatada teleriga seotud tegevusi, näiteks teleri vaatamist – **Teleri vaatamine** – või filmi vaatamist ühendatud DVD-mängijast.

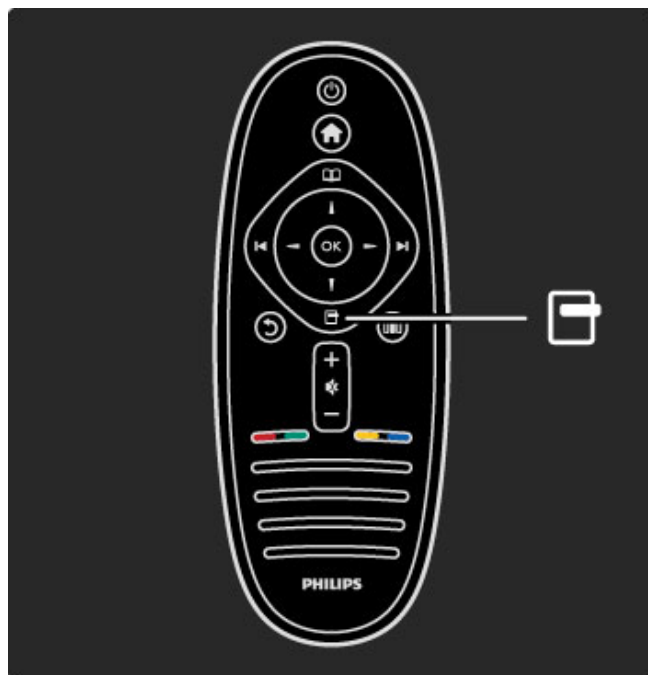

Valikumenüü avamine ja sulgemine 🍴

Avage Valikumenüü, et valida ekraanil kuvatava infoga seotud seaded.


Kanali vaatamisel märkige see lemmikuks või avage DVD-filmi vaatamisel DVD-plaadi menüü.

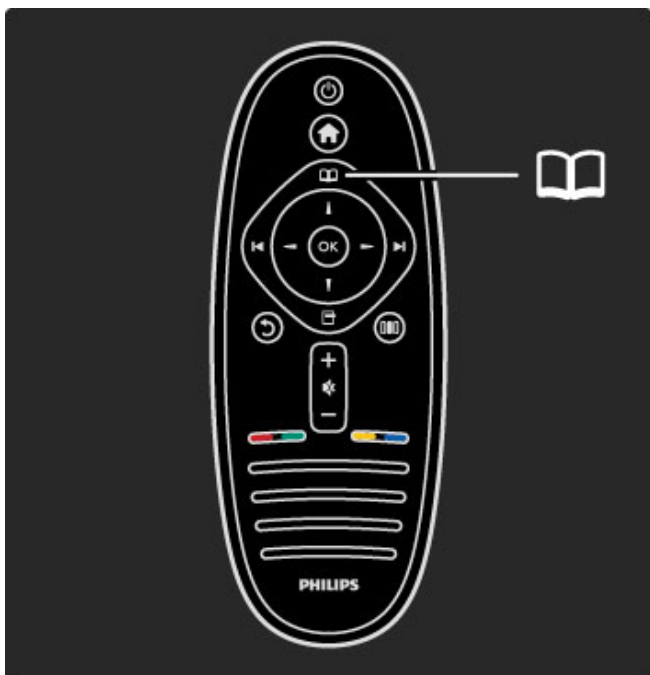

Sirvimismenüü 📖 avamine või sulgemine.

Kodumenüüst alustatud tegevuse sisu leidmiseks avage Sirvimismenüü.

Teleri vaatamise ajal võite leida **Kanalite loendist** kanaleid või avada **Teleteksti**.

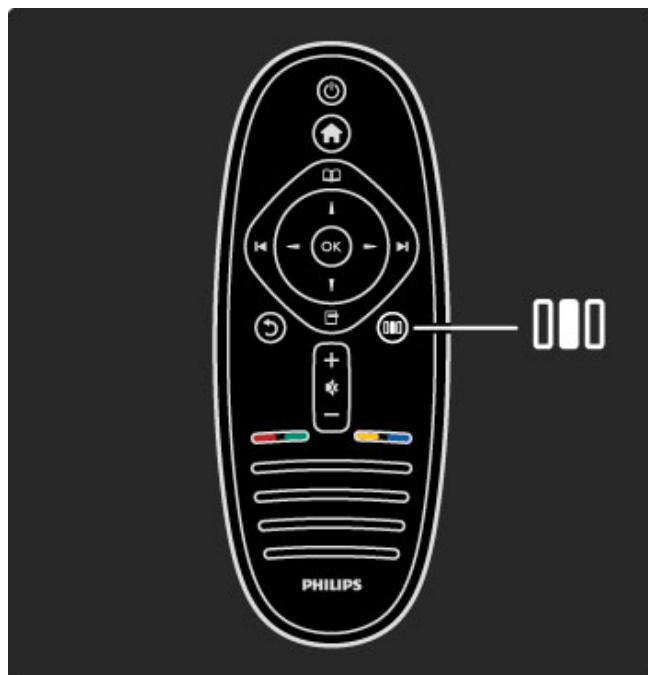


Häälestusmenüü avamine ja sulgemine 📊

Avage Häälestusmenüü, et häälestada kiiresti mõningaid pildi- ja heliseadeid.

Te võite Nutika pildi seadeks valida **Mäng**, mis on mängimiseks sobivaim, või muuta teleri kõlarite Ruumilise heli seadeid.

Teine võimalus on otsida iga teema kohta teavet **Kasutusjuhendi** lehelt 🔍 **Otsi**.

Seadmete ühendamine

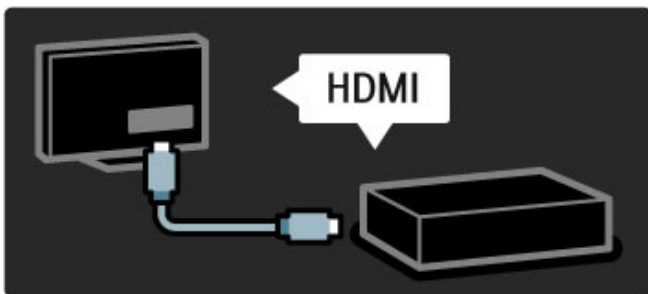

Kasutage DVD-, Blu-ray plaadimängija või mängukonsooli ühendamiseks **HDMI**-ühendust.


HDMI-ühendus pakub parimat pildi- ja helikvaliteeti ning kui teie seadmel on **EasyLink** (HDMI-CEC), saab teler selle seadme lisada Kodumenüüsse automaatselt.

Kui seade lisatakse Kodumenüüsse, saate seda valida selle kava vaatamiseks. Kui seadmel puudub EasyLink või te ei kasuta HDMI-ühendust, peate ühendatud seadme lisama Kodumenüüsse, kasutades menüüjaotist **Lisa oma seadmed**.

Lisateavet seadmete lisamise kohta jaotisest **Kasutusjuhend** > **Teleri kasutamine** > **Menüüd** > **Kodumenüü**.

Lisateavet EasyLinki kohta leiate jaotisest **Kasutusjuhend** > **Seadistamine** > **EasyLink HDMI-CEC**.

Peatükis **Kasutusjuhend** > **Ühendused** olevad sarnased joonised aitavad teil ühendada enamiku peamisi seadmeid.

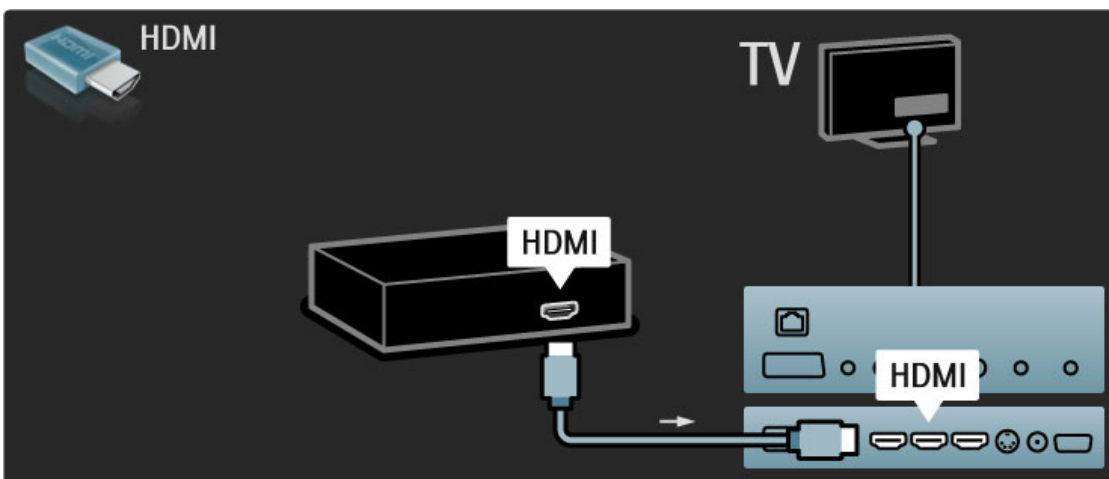

Kõrglahutusega teler

See teler suudab kuvada kõrglahutuslikke saateid. HD-teleasaadete nautimiseks peate kõigepealt HD-saadet vastu võtma. Kui te HD-saadet ei vaata, siis on pildi kvaliteet sama kui tavateleril.

Vaadake **HD-teleasaateid** . . .


- Blu-ray plaadimängijast
- HDMI-ühendusega digitaalsest HD-vastuvõtjast ja HD-saadete tellimisega
- välisantenni kaudu HD-saadete edastajatelt (DVB-T MPEG4)
- DVB-C-võrgus kõrglahutust pakkuvatelt kanalitelt
- HDMI-ga ühendatud HD-mängukonsoolilt ja mängides HD-mänge

HD-videolõik

Kogemaks HD-saadete oivalist teravust ja pildikvaliteeti, võite kõrglahutusega videolõigu käivitada Kodumenüüst. Vajutage **Kodu** > **Seadistamine** > **Demode vaatamine** (Seadistusmenüü teisel leheküljel).

Lisateabe saamiseks pöörduge müügiesindaja poole.
HD-kanalite loetelu või teenusepakujate leidmiseks avage
www.philips.com/support KKK-leht.

Võrk ja Net TV

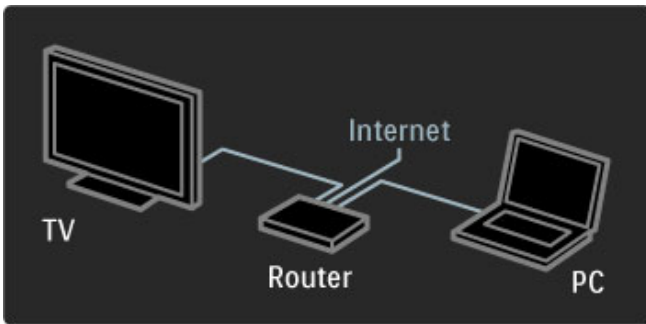

Arvutivõrk

Te võite ühendada teleri oma arvutivõrguga. Nautige arvutis olevaid pilte, video- ja muusikafaile suurel teleriekraanil.

Lisateavet arvutivõrgu kohta leiate jaotisest **Kasutusjuhend > Seadistamine > Võrk**.




InternetiTV

Kui teie koduses võrgus on Interneti-ühendus, võite ühendada Net TV, mis pakub teile võrgus olevaid filme, pilte, muusikat, meelelahutuslikku teavet, mänge ja palju muud.

Lisateavet Net TV kohta leiate jaotisest **Kasutusjuhend > Teleri kasutamine > Net TV**.

Satelliitvastuvõtja

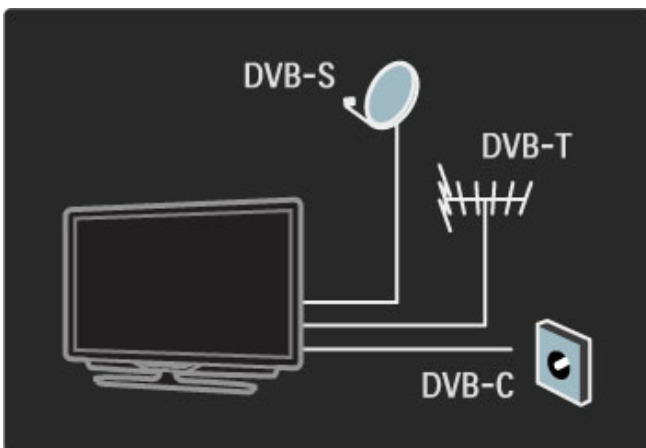

Lisaks DVB-T ja DVB-C vastuvõtule on sellel teleril ka sisseehitatud satelliitvastuvõtja DVB-S. Te saate ühendada satelliitdaldriku ja võtta vastu **digitaalseid satelliitkanaleid**.


Lisateavet satelliitkanalite kohta leiate jaotisest **Kasutusjuhend > Seadistamine > Satelliitkanalid**.

1.2 Paigaldamine

Paigaldamine seinale või lauale

Teleri kaasas olevat kaks-ühes alust võib kasutada nii lauapealse aluse kui ka seinatoena. Juhised kaks-ühes aluse paigaldamiseks leiate ka trükitud lühijuhendist.

Lugege järgnevatel lehekülgedel asuvaid juhiseid.

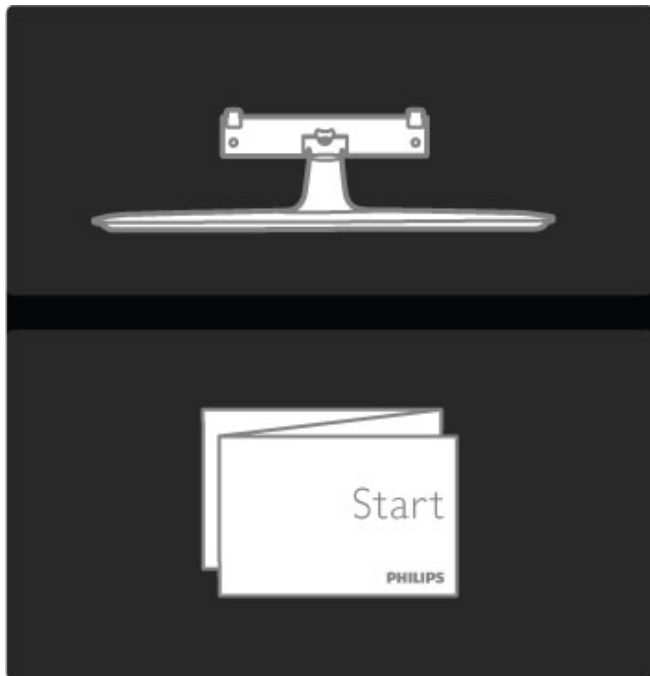


Ettevaatust

Teleri seinale paigaldamine nõuab erioskusi ning seda peaks tegema vaid vastavate oskustega töölised. Teleri seinale paigaldamisel tuleb järgida teleri kaalust lähtuvaid ohutusnõudeid. Enne teleri paigutamist lugege ka ohutusjuhiseid.


Koninklijke Philips Electronics N.V. ei kanna mingit vastutust vale paigaldamise eest, mis põhjustas õnnetuse või vigastuse.

Vajadusel eemaldage teler aluselt.


Teleri seinale paigaldamiseks on tarvis kaht kruvi, millega teler aluse külge kinnitada, ja kaht paigaldusregulaatorit, nagu joonisel näidatud.

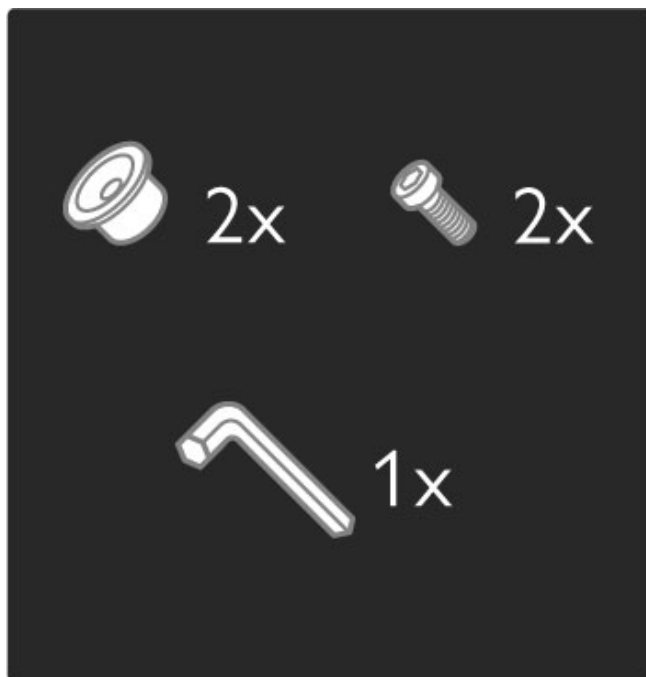


Keerake lati keskel olev polt kaasasoleva kuuskantvõtmega lahti.

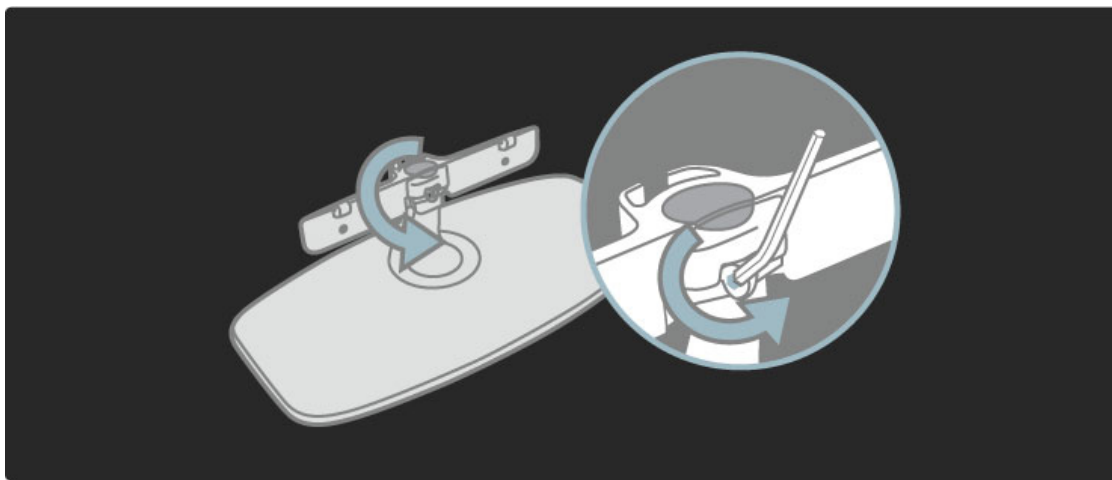


Pöörake latt nii, nagu joonisel näidatud.

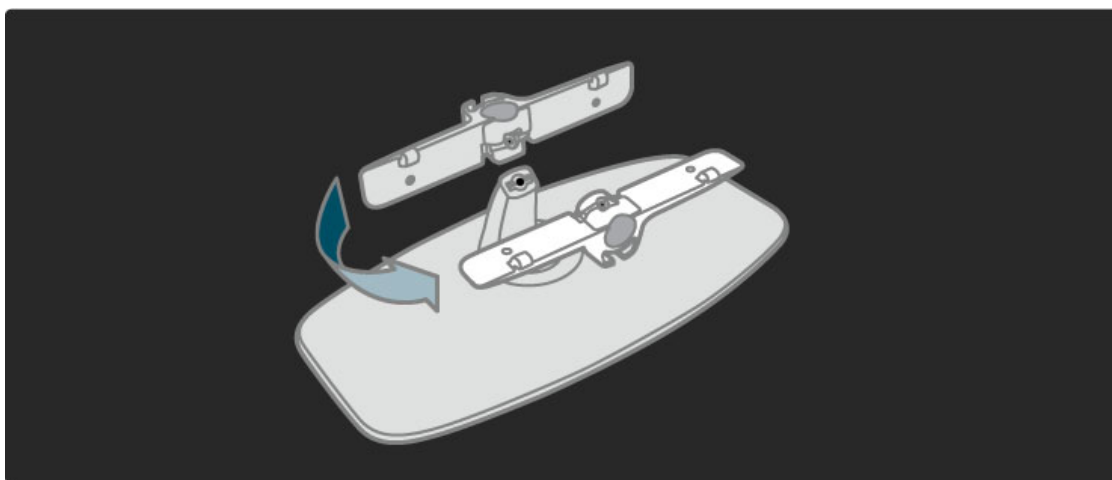

Liigutage latti alusel ja kinnitage polt kuuskantvõtmega.

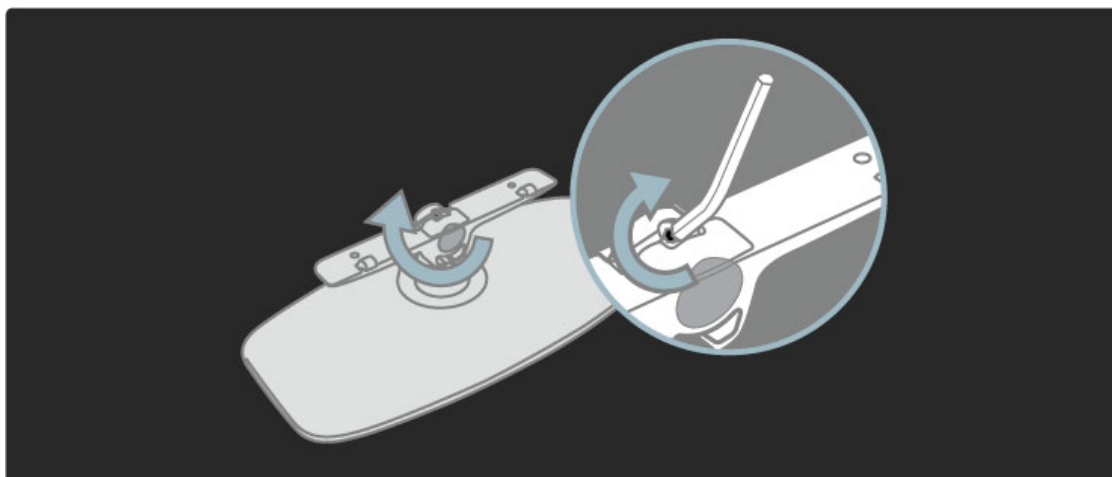

Kinnitage alus teleri külge.

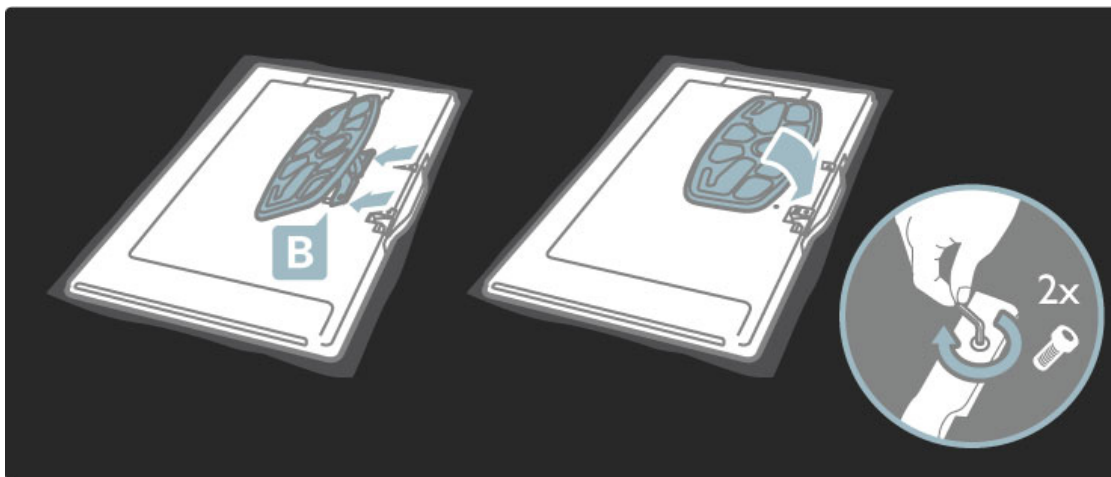


Teler asub õigel kõrgusel, kui teie silmad on istudes ekraani keskpunktiga samal kõrgusel.

Vahemaa kahe kinnituspunkti vahel . . .


- 81 cm / 32 tolli = 260 mm
- 94 cm / 37 tolli = 300 mm
- 102 cm / 40 tolli = 300 mm
- 117 cm / 46 tolli = 340 mm

TV	X	Y	Z
81cm/32"	260mm	260mm	200mm
94cm/37"	300mm	300mm	225mm
102cm/40"	333mm	300mm	265mm
116cm/46"	381mm	340mm	270mm


Kinnitage kaks paigaldusregulaatorit. Kasutage max 6 mm läbimõõduga kruve.

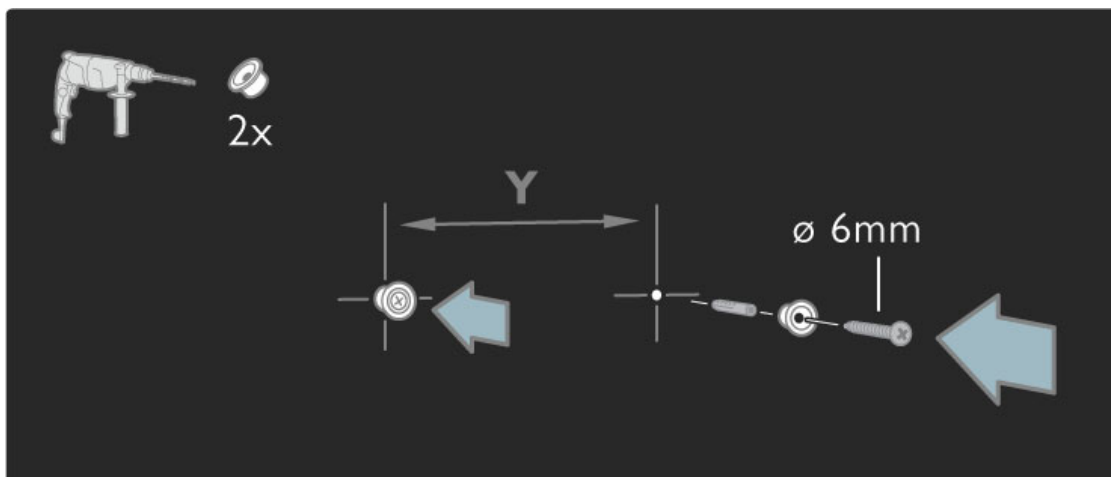


Libistage aluse põhjaplaat paigaldusregulaatoritele.

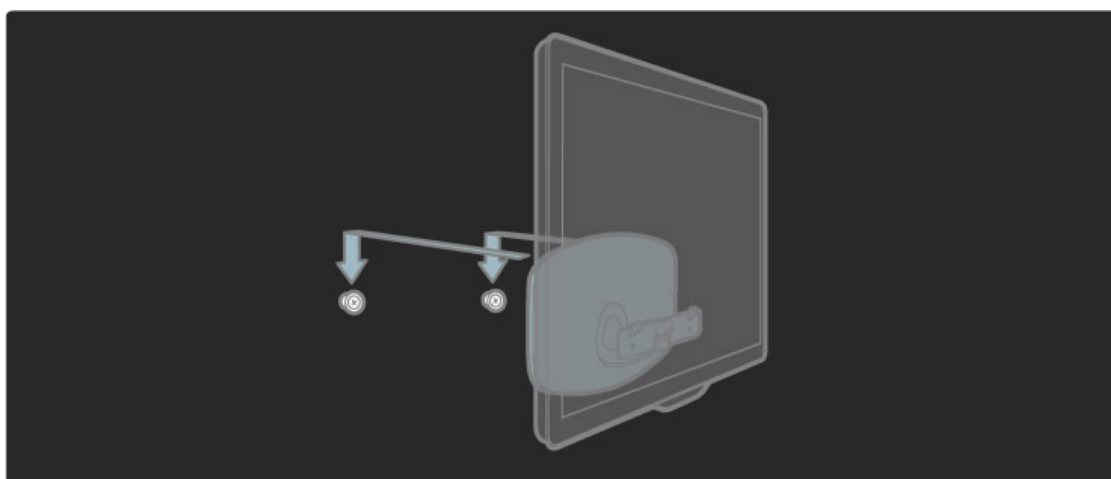

Teleri tasakaalustamiseks tõmmake selle alumist osa kergelt enda poole ja seejärel laske libiseda paigaldusregulaatoritele.

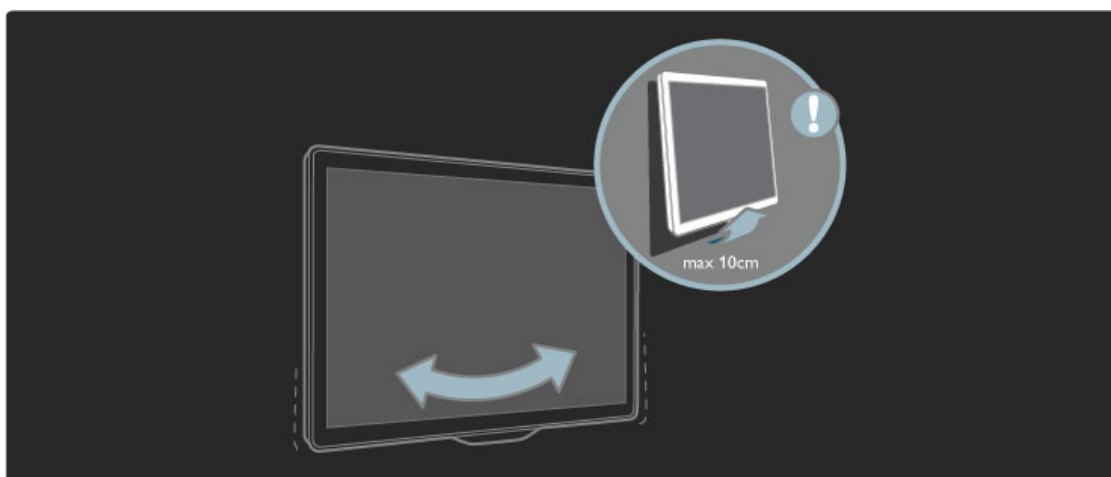

Keerake polt lahti ja pöörake lattu joonisel näidatud asendisse.

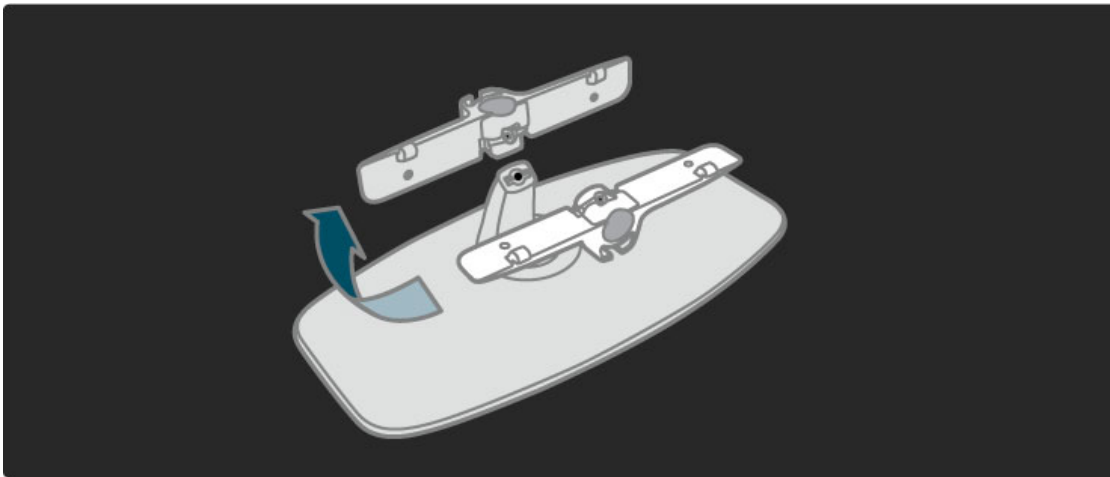


Teave VESA-standardi kohta

Teie teler on ette valmistatud seinalle paigaldamiseks vastavalt VESA-standardile.

VESA-koodid seinatoe ostmiseks:

- 81 cm / 32 tolli VESA MIS-F 100,100, M6
- 94 cm / 37 tolli VESA MIS-F 200, 300, M6
- 102 cm / 40 tolli VESA MIS-F 200, 300, M6
- 46PFL8505/8605: VESA MIS-F 200, 300, M6
- 46PFL9705: VESA MIS-F 300, 300, M6
- 132cm/52" VESA MIS-F 400, 400, M6

Kasutage joonisel näidatud pikkusega kruvi.

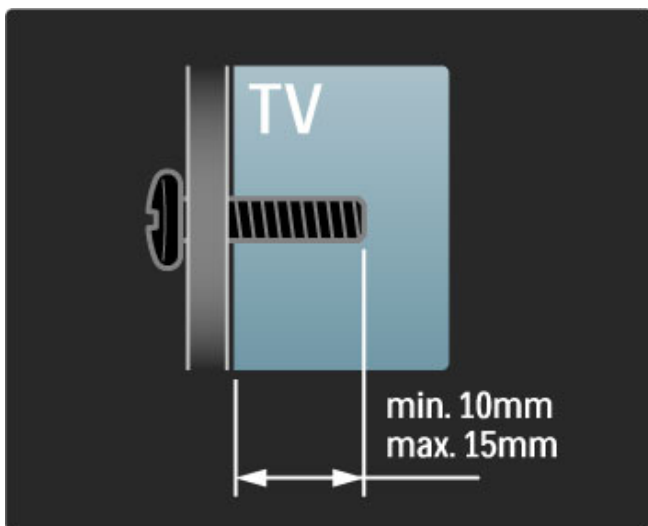

Teleri paigutamine

Enne teleri paigutamist, vt jaotises „Ohutus“ kirjeldatud ettevaatusabinõusid.

- Paigutage teler nii, et valgus ei langeks otse ekraanile.
- Parima Ambilight-efekti saavutamiseks muutke ruumi valgustus hämaramaks.
- Parima Ambilight-efekti saavutamiseks paigutage teler kuni 25 cm seinast eemale.



Paigutage teler ideaalsele vaatamiskaugusele, et nautida HD-pildikvaliteeti täiel määral ilma silmi pingutamata. Parimaks telerielamuseks ja lõõgastavaks vaatamiseks leidke sobivaim koht otse teleri ees.

Ideaalne teleri vaatamise kaugus võrdub ekraani diagonaali kolmekordse pikkusega. Istumisasendis peaksid teie silmad olema ekraani keskpunktiga samal tasemel.

Ohutus ja hooldus

Lugege enne teleri kasutamist kõik juhised läbi ja veenduge nende arusaadavuses. Tootja poolt antav garantii ei kehti, kui kahjustus on põhjustatud juhendi eiramisest.

Elektrilöögi või tulekahju oht!

- Ärge kunagi jätke telerit või kaugjuhtimispulti vihma, vee ega liigse kuumuse kätte.
- Ärge kunagi asetage teleri lähedusse anumaid (nt vaase) vedelikuga. Kui teleri peale või sisse satub vedelik, võtke pistik kohe seinakontaktist välja. Pöörduge Philipsi Klienditeenindusse ja laske telerit enne kasutamist kontrollida.
- Ärge kunagi asetage telerit, kaugjuhtimispulti ega patareisid lahtiste leekide või muude soojusallikate lähedusse, sealhulgas otsese päikesevalguse kätte.
- Ärge kunagi põletage selle toote juures küünlaid ega muid lahtise leegiga tooteid.
- Ärge kunagi lükake esemeid teleri ventilatsiooni- või muudesse avadesse.
- Veenduge, et toitepistikut ei käsitletakse väga jõuliselt. Lahtised pistikud võivad põhjustada lühiseid või tuleohtu.
- Ärge kunagi asetage telerit või muid esemeid toitejuhtme peale.
- Eemaldage toitejuhe seinakontaktist alati pistikust, mitte aga juhtmetest tõmmates.

Vigastuse või teleri kahjustumise oht!

- Rohkem kui 25 kg kaaluva teleri tõstmiseks ja kandmiseks on vaja kahte inimest.
- Kui te paigaldate teleri alusele, kasutage kaasasolevat alust. Kinnitage alus tihedalt teleri külge. Asetage teler lamedale, tasasele pinnale, mis on suuteline selle raskust kandma.
- Teleri seinale paigaldamisel veenduge, et seinatugi peab kindlalt vastu teleri kaalule. Koninklijke Philips Electronics N.V. ei kanna mingit vastutust vale seinale paigaldamise eest, mis põhjustab õnnetuse või vigastuse.

Laste vigastuse oht!

- Järgige neid ettevaatusabinõusid teleri viltuvajumise ja lastele vigastuste põhjustamise ärahoidmiseks.
- Ärge kunagi paigutage telerit riide või muu äratõrjutava materjaliga kaetud pinnale.
 - Veenduge, et ükski teleri osa ei ulatuks üle aluspinna nurga.

- Ärge kunagi asetage telerit kõrgele mööbliesemele (näiteks raamatuniilile) ilma nii mööblieset kui ka telerit seinale või sobiva toe külge kinnitamata.
- Hoiatage lapsi telerini ulatamise eesmärgil mööbli otsa ronimise ohtudest.

Ülekuumenemise oht!

Jätke alati teleri ümber ventilatsiooniks vähemalt 10 cm vaba ruumi. Veenduge, et kardinaid või muud esemed ei kataks kunagi teleri ventilatsiooniavasid.

Äike

Tõmmake enne äikese algamist teleri pistik seinakontaktist välja ja antenn küljest ära. Äikese ajal ärge kunagi puudutage teleri, toitejuhtme ega antennikaabli mingeid osi.

Kuulmiskahjustuse oht!

Vältige kuularite või kõrvaklappide kasutamist suurel helitugevusel või pikka aega järjest.

Madalad temperatuurid


Kui telerit transporditakse temperatuuril alla 5 °C, võtke teler pakendist välja ja oodake natuke, kuni teler enne elektrivõrku ühendamist kohaneb toatemperatuuriga.

- Teleri ekraani kahjustuse oht! Ärge puudutage, tõugake, hõõruge või lööge ekraani ükskõik millise esemega.
- Võtke teleri pistik enne puhastamist seinakontaktist välja.
- Puhastage telerit ja selle korpust pehme, niiske lapiga. Ärge kunagi kasutage teleri puhastamiseks selliseid aineid nagu alkohol, kemikaalid või kodupuhastusvahendid.
- Moonutuste ja värvide hajumise vältimiseks pühkige veetilgad võimalikult kiiresti ära.
- Hoiduge nii palju kui võimalik liikumatutest kujutistest. Liikumatud kujutised on sellised, mis jäävad ekraanile pikemaks ajaks. Liikumatud kujutised on ekraanile kuvatud menüüd, mustad ribad, kellaaja ekraanikuvad jne. Kui olete sunnitud liikumatuid kujutisi kasutama, vähendage ekraani kahjustuste vältimiseks ekraani kontrastsust ja heledust.

1.3 Nupud teleril


Toitelüliti

Lülitage teler sisse ja välja teleri põhjal asuva toitelüliti abil. Väljalülitatud teler ei tarbi elektrit.

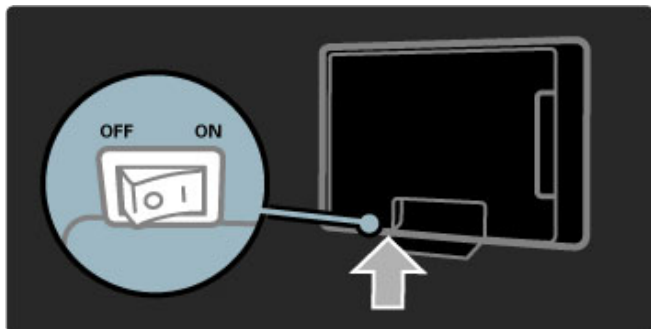


Kui punane näidikutuli ei põle, lülitage teler toitelüliti abil sisse.

Kui punane näidikutuli põleb (ooterežiimil), vajutage teleri sisselülitamiseks kaugjuhtimispuldi nuppu . Ooterežiimis võite teleri sisse lülitada ka selle mis tahes nuppu vajutades. Teleri käivitumiseks kulub mõni minut.

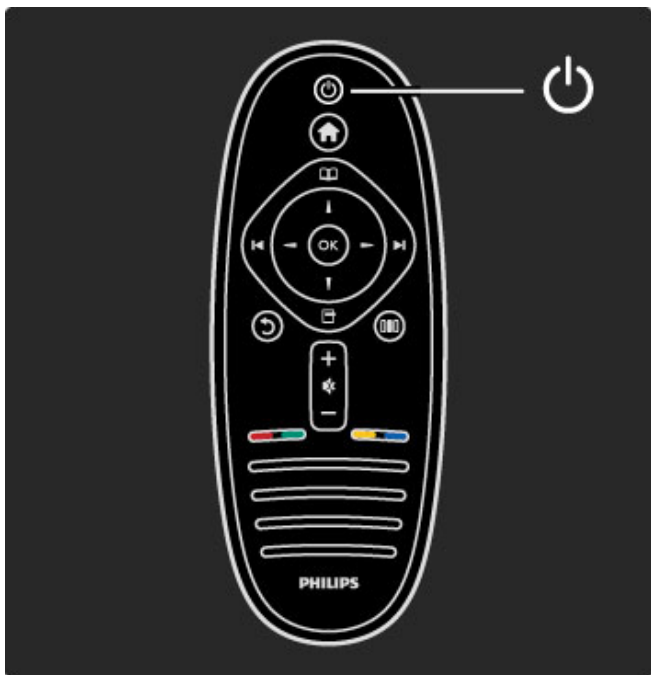

Helitugevus


Helitugevuse reguleerimiseks vajutage nuppu  (Helitugevus) - või **+**. Võite kasutada ka kaugjuhtimispuldi nuppe **+** või **-**.

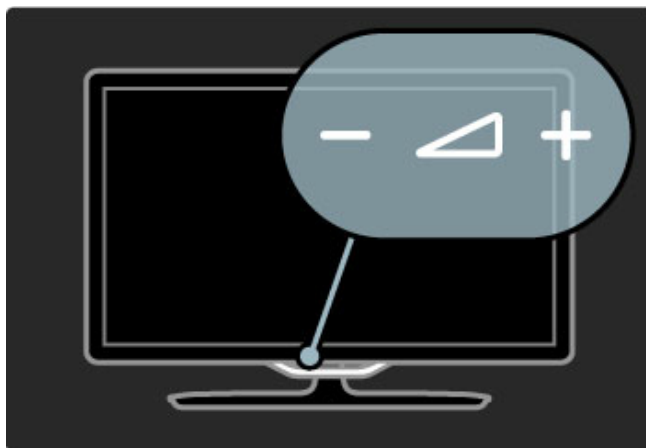

Ambilight

Ambilighiti sisse või välja lülitamiseks vajutage nuppu  (Ambilight).


Kui teler on ooterežiimis, võite Ambilighiti sisse lülitada ja tekitada toas Ambilight LoungeLight-efekti. Lisateavet funktsiooni LoungeLight kohta leiate jaotisest **Kasutusjuhend > Teleri kasutamine > Ambilighiti kasutamine > LoungeLight**

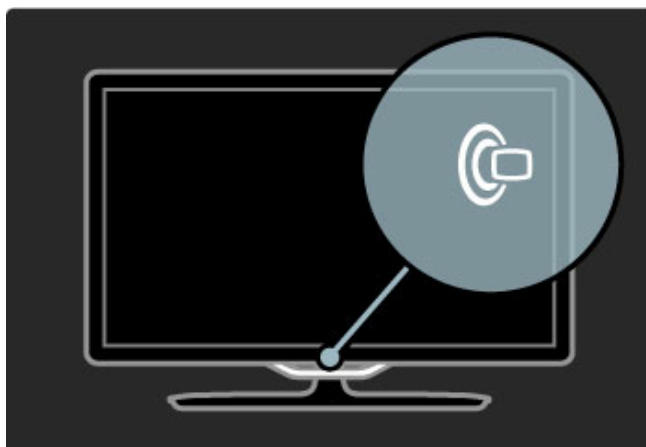

Kodu


Ekraanil Kodumenüü avamiseks vajutage nuppu  (Kodu). Kodumenüüs võite liikuda helitugevuse nuppudega **-** või **+** (vasakule või paremale) ja teleri kanalivaliku nuppudega **-** või **+** (alla või üles). Valiku kinnitamiseks vajutage uuesti nuppu .

Lisateavet Kodumenüü kohta leiate jaotisest **Kasutusjuhend > Teleri kasutamine > Menüüd >  Kodu**

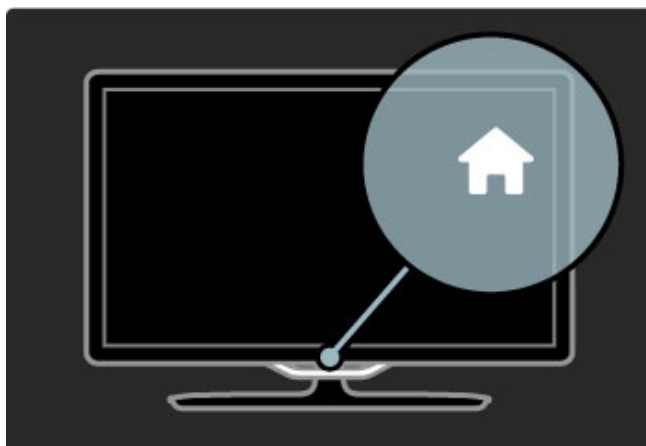

CH Kanal

Kanalite valimiseks vajutage nuppe **CH** (Kanal) - või **+**, või kasutage kaugjuhtimispuldi nuppe **►** või **◄**.

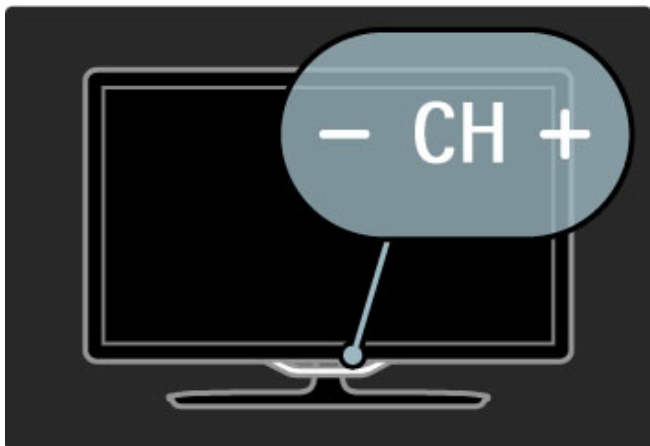

1.4 Registreeri oma TV

Õnnitleme ostu puhul ja tere tulemast Philipsi kasutajaks.

Registreeri oma TV ja nautige tervet hulka eeliseid, sh täielik tootetugi (sh allalaadimised), eelisõigusega juurdepääs uusi tooteid puudutavale infole, eripakkumised ja allahindlused, võimalus võita auhindu ja saate isegi osaleda uusi tooteid puudutavates küsitlustes.


Minge veebisaidile www.philips.com/welcome

1.5 Kasutusjuhend ja tugi

Kasutusjuhendi ja otsingu kasutamine

Kasutusjuhend

Kasutusjuhendi saate avada Kodumenüüst. Enamikul juhtudel võite Kasutusjuhendi otse avamiseks ja sulgemiseks vajutada ka kaugjuhtimispuldi **kollast** nuppu. Mõningate tegevuste, nt teleteksti puhul on värvinuppudel kindlad funktsioonid ja need ei ava Kasutusjuhendit.

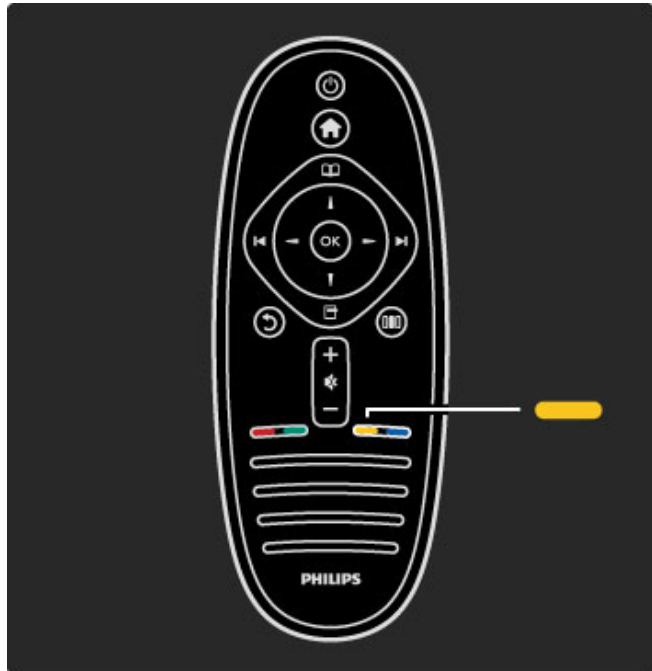

Sulgege Kasutusjuhend enne selle juhiste järgimist, vajutades **kollast** nuppu või nuppu . Kui vajutate uuesti **kollast** nuppu, avaneb Kasutusjuhend lehelt, kus selle sulgesite.

Otsing

Vajaliku teema leidmiseks kasutage Kasutusjuhendis nuppu  **Otsi**. Valige navigeerimisnuppude abil loendist teema ja vajutage **OK**. Otsitav teema ei pruugi olla esilehel, vaid mõni leht edasi. Järgmisele lehele liikumiseks vajutage nuppu .

Veebitugi

Philipsiga seotud mis tahes probleemide korral saate nõu küsida meie veebitoelt. Võite valida oma keele ja sisestada oma tootemudeli numbri.

Minge veebisaidile www.philips.com/support

Veebitoe lehel võite leida oma riigi telefoninumbrid meiega ühenduse võtmiseks ning saada vastuseid korduma kippuvatele küsimustele (KKK, FAQ).

Võite alla laadida teleri uut tarkvara või kasutusjuhendi arvutis lugemiseks. Võite saata e-kirja spetsiifilise küsimusega või mõnes riigis meie koostööpartneritega otse võrgus vestelda.

Philipsiga ühenduse võtmine

Toe saamiseks võite helistada oma riigi Philipsi klienditeenindusele. Telefoninumbri leiate teleriga kaasas olevast dokumentatsioonist. Või pöörduge meie veebisaidile www.philips.com/support


Teleri mudeli number ja seerianumber

Teil võidakse paluda öelda ka teleri tootemudeli number ja seerianumber. Need numbrid leiate pakendi sildilt või teleri tagaküljel või põhjal asuvalt tüübisildilt.

2 Teleri kasutamine

2.1 Kaugjuhtimispuult

Ülevaade

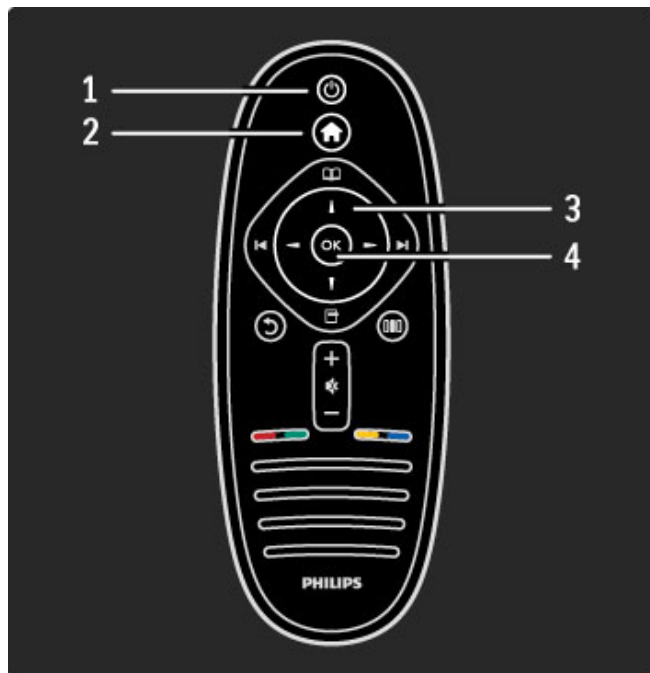

1 Ooterežiimi klavv ⏻

Teleri sisse- ja tagasi ooterežiimi lülitamine.

2 Kodumenüü klavv 🏠


Kodumenüü avamine ja sulgemine.

3 Navigeerimisnupp

Üles, alla, vasakule või paremale liikumine.

4 Nupp OK

Valiku aktiveerimine.

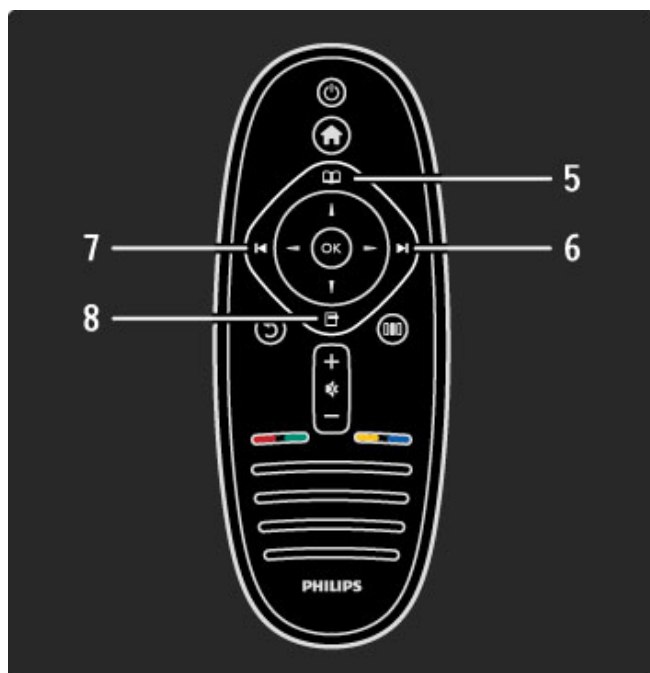

5 Sirvi 📺

Sirvimismenüü avamiseks või sulgemiseks.

6 Järgmine ▶


Järgmisele kanalile, lehele või peatükile liikumiseks.

7 Eelmine ◀

Eelmisele kanalile, lehele või peatükile liikumiseks.

8 Valikud 📋

Valikumenüü avamine ja sulgemine

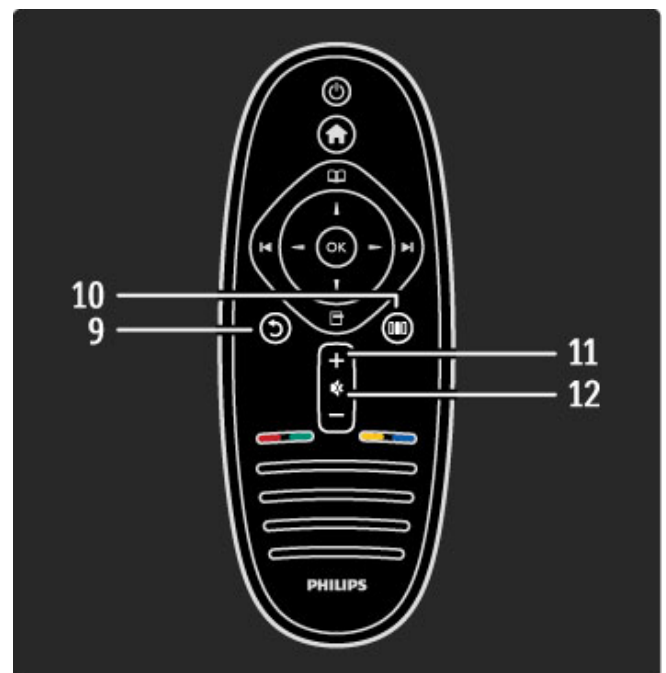

9 Tagasi ↶

Tagasi liikumiseks viimasele kanalile. Menüüst väljumiseks seadeid muutmata. Tagasi liikumiseks teleteksti või Net TV eelmisele leheküljele.

10 Häälesta 🗣️


Enamkasutatavate (pildi-, heli- või Ambilighti) seadete avamiseks või sulgemiseks.

11 Helitugevus 🔊

Helitugevuse muutmise.

12 Helisummutus 🚫

Heli summutamiseks või taastamiseks.

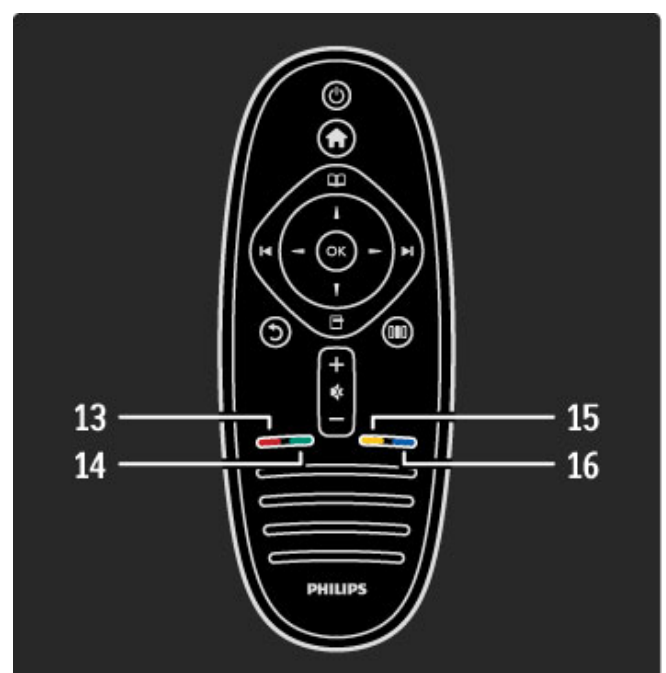

13 Punane nupp

Interaktiivse TV avamiseks või teleteksti lehekülje avamiseks.

14 Roheline nupp


Ökoseadete avamiseks või teleteksti lehekülje valimiseks.

15 Kollane nupp

Kasutusjuhendi avamiseks ja sulgemiseks või teleteksti lehekülje valimiseks.

16 Sinine nupp

Teleteksti lehekülje valimiseks.

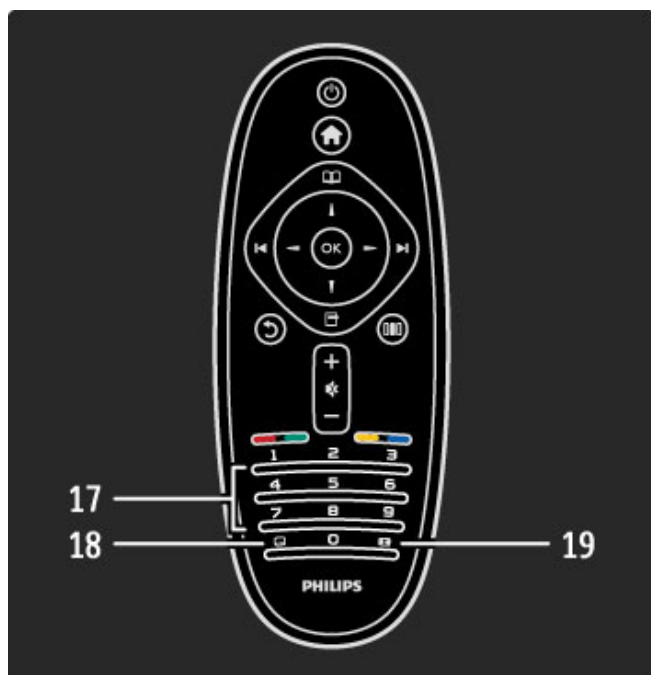

17 Numbri- ja tekstiklahvid

Telekanali otse valimiseks või teksti sisestamiseks.

18 Subtiitrid

Subtiitrite sisse või välja lülitamine.

19 Pildi kuvasuhe

Pildi kuvasuhte muutmiseks.

Kaugjuhtimispuldi kasutamiseks vaadake teavet jaotisest

Kasutusjuhend > Alustamine > Teleri ülevaade > Kaugjuhtimispult.

EasyLink-kaugjuhtimispult

Teleri kaugjuhtimispuldi abil saab juhtida ka ühendatud seadet. Seadmel peab olema EasyLink (HDMI-CEC) ja seade peab olema sisse lülitatud ning ühendatud HDMI-kaabli abil.

EasyLink-seadme kasutamine


Sellise seadme kasutamiseks teleri kaugjuhtimispuldi abil valige Kodumenüüs seade või selle tegevus ja vajutage nuppu **OK**. Nuppude käsud (välja arvatud nupp) edastatakse seadmele.

Kui teleri kaugjuhtimispuldil ei ole nuppu, mida vajate, võite funktsiooni Näita kaugjuhtimispulti abil kuvada ekraanil lisanuppe.

Kaugjuhtimispuldi nuppude näitamine

Seadme nuppude näitamiseks ekraanil vajutage nuppu (Valikud) ja valige **Näita kaugjuhtimispulti**. Valige vajalik nupp ja vajutage **OK**.

Seadme kaugjuhtimispuldi nuppude peitmiseks vajutage nuppu (Tagasi).

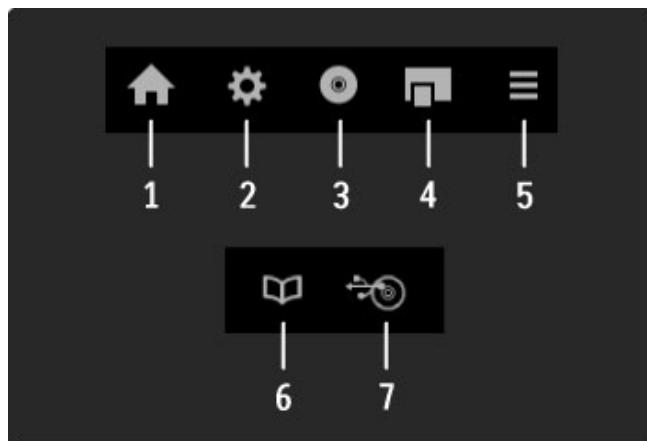


Üldjuhul avavad need nupud järgmised seadme menüüd:

- 1 Kodumenüü
- 2 Seadistusmenüü
- 3 Plaadimenüü (plaadi sisu)
- 4 Hüpikmenüü
- 5 Valikumenüü
- 6 Telekava
- 7 Meediavalik

Lisateavet EasyLinki kohta leiate juhendist **Kasutusjuhend > Seadistamine > Seadmed > EasyLink HDMI-CEC**.


Infrapunasensor

Suunake kaugjuhtimispult kindlasti alati teleri esiküljel paikneva kaugjuhtimispuldi infrapunasensori poole.

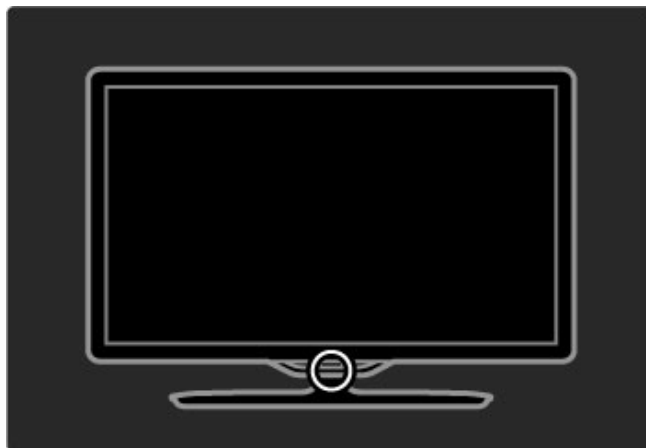

Patareid

Kaugjuhtimispuldi patareide vahetamiseks avage kaugjuhtimispuldi põhjal asuv väike salv. Kasutage kaht mündikujulist patareid (tüüp CR2032 – 3V). Veenduge, et patareide + (pealmine) osa on suunatud ülespoole. Väikesel salvel on kaks +-tähist.

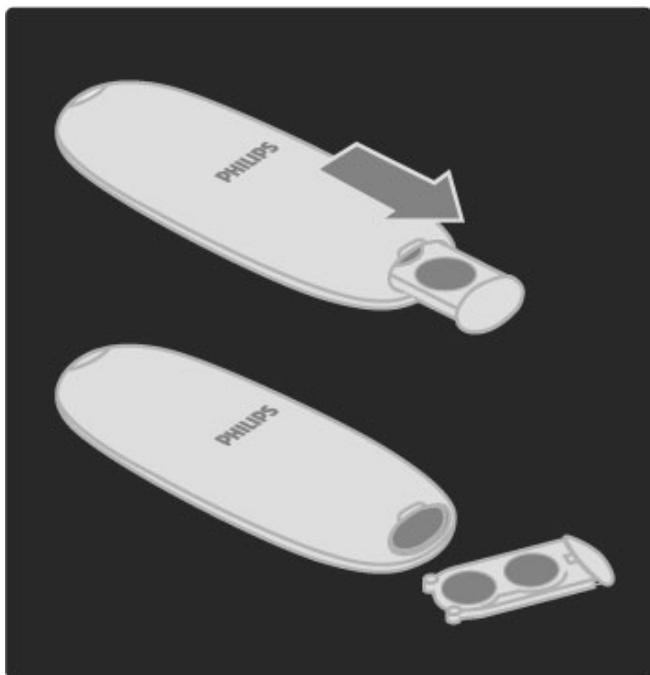

Kui te ei kavatse kaugjuhtimispulti pikema aja jooksul kasutada, eemaldage patareid. Tööea lõppedes kõrvaldage patareid kasutusest vastavalt kehtivatele seadustele. Vt jaotist **Kasutusjuhend > Alustamine > Seadistamine > Kasutusest kõrvaldamine**.

Puhastamine

Kaugjuhtimispult on kaetud kriimustusvastase kattega.

Kasutage kaugjuhtimispuldi puhastamiseks pehmet, niisket lappi. Ärge kunagi kasutage teleri või kaugjuhtimispuldi puhastamiseks selliseid aineid nagu alkohol, kemikaalid või kodupuhastusvahendid.

2.2 Menüüd


🏠 Kodu

Kodumenüüst saate hakata vaatama telerit või filmiplaati või alustada mõnd muud toimingut. Seadme ühendamisel teleriga saate toiminguid lisada.

Vajutage Kodumenüü avamiseks nuppu 🏠.

Tegevuse alustamiseks valige see navigeerimisnuppude abil ja vajutage **OK**.


Kodumenüü sulgemiseks vajutage uuesti klahvi 🏠.

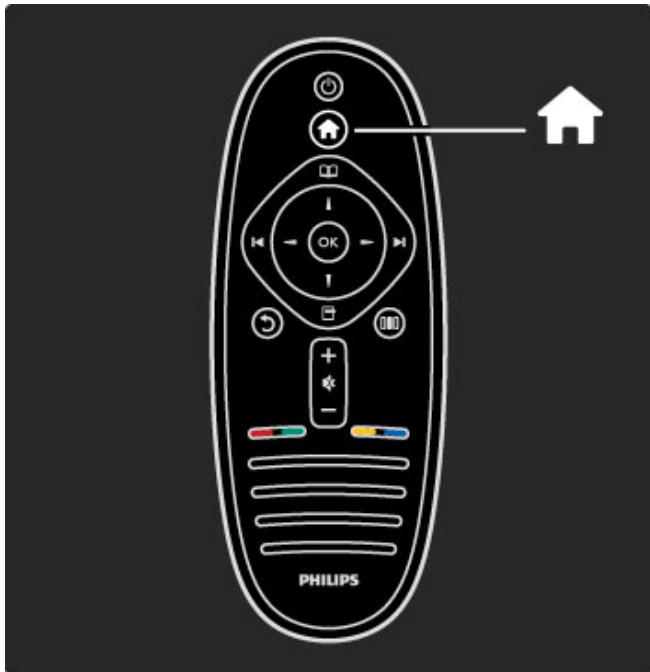

Valitud seadme kasutamine

Seadet saab juhtida teleri kaugjuhtimispuldi abil, kui seadmel on EasyLink (HDMI-CEC) ja seade on ühendatud HDMI-ga.

Lisateavet EasyLink-kaugjuhtimispuldi kohta leiate jaotisest **Kasutusjuhend > Teleri kasutamine > Kaugjuhtimispult > EasyLink-kaugjuhtimispult**.

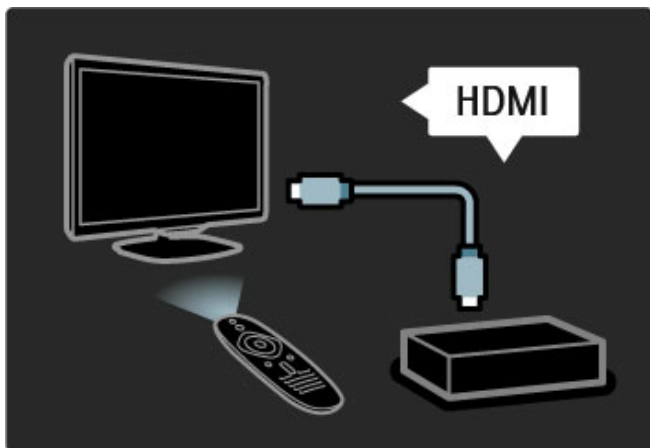

Seadme lisamine

EasyLinkiga (HDMI-CEC) ühendatud seadmed näitavad oma aktiivsust automaatselt Kodumenüüs. Üks seade võib lisada mitu tegevust. Seade tuleb ühendada HDMI-kaabli abil. Kui ühendatud seadet Kodumenüüs ei kuvata, võib seadme EasyLink olla välja lülitatud.

Kui ühendatud seadmel ei ole EasyLinki (HDMI-CEC) või see ei ole ühendatud HDMI-kaabli kaudu, peate seadme käsitsi lisama, kasutades Kodumenüü valikut **Lisa oma seadmed**.

Lisa oma seadmed

Kodumenüüs valige **Seadmete lisamine** ja vajutage **OK**. Järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.

Teler palub teil valida seadme ja liidese, mille külge seade ühendada.

Seade või selle toimingud on nüüd lisatud Kodumenüüsse.

Seadme ümbernimetamine

Lisandunud seadmete või toimingute ümbernimetamiseks vajutage nuppu [Valikud] ja valige **Nimeta ümber**. Nime sisestamiseks kasutage kaugjuhtimispuldi nuppe samamoodi, nagu SMS-/tekstisõnumite saatmisel.

Seadme kustutamine

Kodumenüüst seadme või toingu kustutamiseks valige soovitud üksus, vajutage nuppu [Valikud] ja seejärel valige käsk **Eemalda see seade**. Kui seadet või toimingut kuvatakse pärast kustutamist endiselt Kodumenüüs, lülitage välja üks seadme EasyLinki seadetest, et vältida selle automaatse hüpikakna taasavanemist.

Lisateavet EasyLinki kohta leiate jaotisest **Kasutusjuhend > Seadistamine > EasyLink HDMI-CEC**.

Seadme suvandid

Seadme või toingu saadaolevate suvandite kuvamiseks Kodumenüüs valige seade või toiming ja vajutage nuppu [Valikud]. Teil on võimalik seadmeid ja toiminguid ümber nimetada, neid ümber järjestada või taastada seadme kustutatud toiminguid.

Järjestuse muutmine

Seadme või toingu ümberjärjestamiseks Kodumenüüs valige vastav üksus ja vajutage nuppu [Valikud].

1 Valige **Paiguta ümber**.

2 Liigutage navigeerimisnuppude abil seade või toiming ümber soovitud kohta. Ümber saate järjestada üksnes lisatud seadmeid ja toiminguid.

3 Ümberpaigutuse kinnitamiseks vajutage **OK**. Kõik seadmed ja toimingud liiguvad paremale.

Võite esile tõsta ka teise seadme või toingu ja selle ümber paigutada.

Ümberpaigutamise peatamiseks vajutage nuppu [Valikud] ja valige käsk **Lõpeta ümberpaigutamine**.

Toimingute taastamine

Mitme toiminguga seadmest kustutatud toingu taastamiseks valige seade või üks selle toimingutest ja vajutage nuppu [Valikud]. Valige käsk **Taasta toimingud** ja vajutage **OK**. Kõik selle seadme kustutatud toimingud taastatakse.


📖 Sirvi

Sirvimismenüü abil leiate Kanalite loendist soovitud kanali, ekraanile kuvatavast saatekavast tulevase saate või teleteksti lehekülje.

Vajutage Sirvimismenüü avamiseks nuppu [Sirvi].

Tehke valik navigeerimisnuppude abil ja vajutage **OK**.

Sirvimismenüü sulgemiseks vajutage uuesti nuppu [Sirvi].

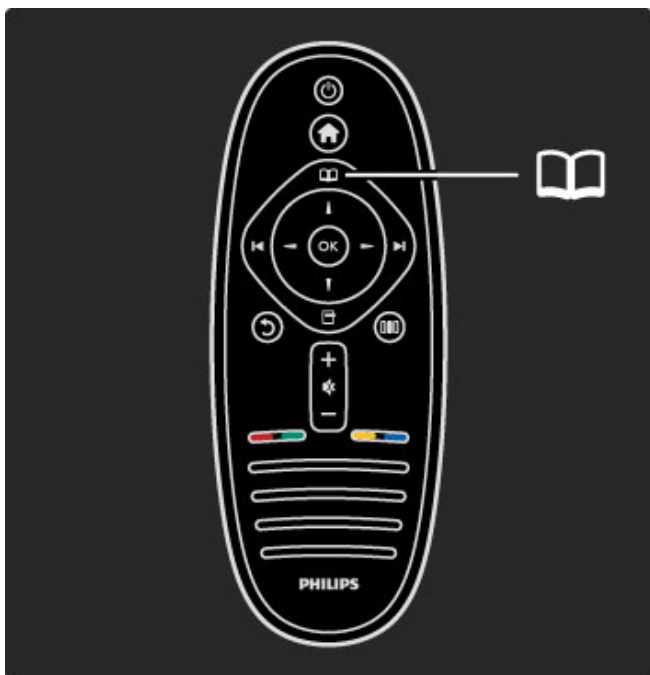

Kanaliloendi valikud

Ekraanil kuvatavas Kanalite loendis võite vajutada nuppu  (Valikud), et teha järgmisi valikuid.

- Valikute loetelu
- Märgi lemmikuks
- Järjestuse muutmine
- Nime muutmine
- Kanali peitmine
- Peidetud kanalite näitamine

Valikute loetelu

Selle suvandiga valige Kanalite loendist kanal, mida soovite vaadata. Siin valitud loend määrab, milliseid kanaleid te teleri vaatamise ajal nuppude  või  abil sirvite.

Märgi lemmikuks

Kanalite loendis esiletõstetud kanali saate muuta lemmikkanaliks. Vt jaotist **Teleri kasutamine > Teleri vaatamine > Lemmikkanalid**.

Järjestuse muutmine

Kanaleid saate loendis ümber paigutada.

- 1 Vajutage nuppu  (Valikud) ja valige kanalite ümberpaigutamiseks käsk **Paiguta ümber**.
- 2 Tõstke kanal esile ja vajutage klahvi **OK**.
- 3 Paigutage kanal navigeerimisklahvide abil soovitud asukohta või sisestage uus asukoht otse numbrinuppudega.


- 4 Asukoha kinnitamiseks vajutage **OK**. Võimalik on kanalit sisestada või vahetada. Seejärel saate järgmise kanali esile tõsta ja toimida samamoodi.

Ümberpaigutamise peatamiseks vajutage nuppu  (Valikud) ja valige käsk **Lõpeta ümberpaigutamine**.

Nime muutmine

Kanalit saab ümber nimetada Kanalite loendis.

- 1 Tõstke Kanalite loendis esile kanal, mille nime soovite muuta.
- 2 Vajutage nuppu  (Valikud) ja valige ümbenimetamise alustamiseks käsk **Nimeta ümber**. Teksti saate sisestada otse kaugjuhtimispuldi nuppudega või võite avada tekstisisestusmenüü kohal oleva täisklaviatuuri.

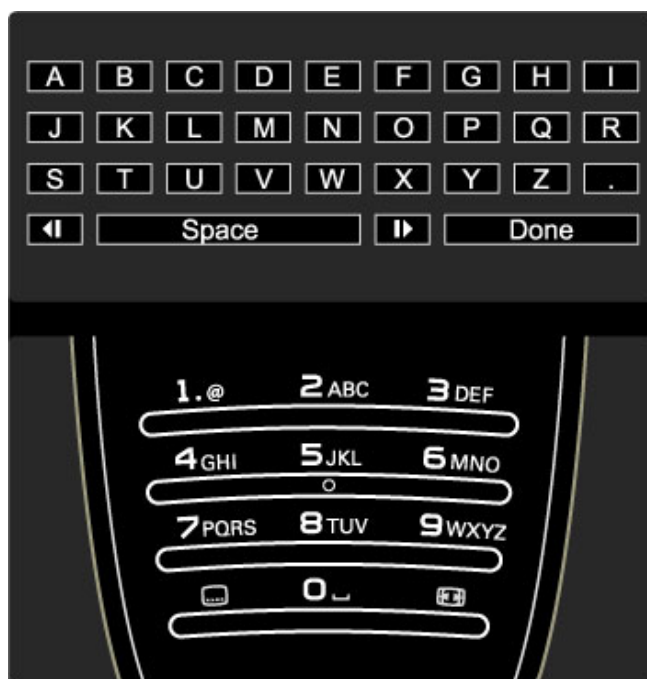

Sisu leidmine

Avage telerivaatamise ajal Kanalite loendi, Saatekava või Teleteksti avamiseks Sirvimismenüü.

Kui Kodumenuüs on valitud muud toimingud, näiteks Sirvi arvutis või Sirvi USB-l, kasutage Sirvimismenüüd piltide, muusika- või videofailide leidmiseks oma arvutist või USB-lt.



Kanalite loend

Kanalite loendis kuvatakse telerisse paigaldatud telekanalid ja raadiojaamad.

Vajutage telerivaatamise ajal Sirvimismenüü avamiseks nuppu  ja valige **Kanalite loend**. Liikuge kanali või jaamani ja vajutage valitud kanali vaatamiseks või jaama kuulamiseks **OK**. Kanalite loendist väljumiseks kanali seadeid muutmata vajutage nuppu  (Tagasi).

Teksti sisestamine kaugjuhtimispuldi nupustiku abil

Kasutage kursori asetamiseks teksti sisse navigeerimisnuppe. Tähemärgi kustutamiseks vajutage nuppu **↶** (Tagasi). Tähemärkide sisestamiseks kasutage kaugjuhtimispuldi nupustikku samamoodi kui SMS-/tekstisõnumite saatmisel. Erimärkide valimiseks kasutage nuppu **1**. Tähemärgi kustutamiseks valige käsk **Kustuta**. Ümbernimetamise lõpetamiseks valige käsk **Tehtud**.

Sisestage tekst ekraanil kuvatava klaviatuuri abil

Ekraaniklaviatuuri avamiseks tekstisisestusmenüü ülaosas vajutage kursori vilkumise ajal tekstis nuppu **OK**.

Klaviatuuril tähemärgi esiletõstmiseks kasutage navigeerimisnuppe ja sisestamiseks vajutage nuppu **OK**. Tähemärgi kustutamiseks vajutage nuppu **↶** (Tagasi) või tõstke esile klahv **✕** ja vajutage nuppu **OK**.

Suur- ja väiketähtede vahetamiseks või erimärkide sisestamiseks vajutage nuppe **▶** (järgmine) või **◀** (eelmine). Tekstireal oleva tähemärgi redigeerimiseks asetage kursor vastavale tähemärgile ning kasutage ekraaniklaviatuuri tühiku kõrval olevaid nuppe **←** ja **→**. Ekraaniklaviatuuri sulgemiseks tõstke esile käsk **Tehtud** ja vajutage **OK**.

Kanali peitmine

Teil on võimalik kanalit Kanalite loendis peita. Peidetud kanal jäetakse kanalite sirvimisel vahele.

1 Tõstke Kanalite loendis esile kanal, mida soovite peita.

2 Vajutage nuppu **☐** (Valikud) ja valige **Peida kanal**. Kanal peidetakse kohe, kui sulgete Kanalite loendi.

Peidetud kanalite näitamine

Kõik peidetud kanalid võite nähtavale tuua ja uuesti peita.

1 Vajutage Kanalite loendis nuppu **☐** (Valikud) ja valige **Näita peidetud kanaleid**. Kanalite loendis kuvatakse jälle kõik kanalid.

2 Viimatipeidetud kanalite nähtavale toomiseks vajutage nuppu **☐** (Valikud) ja valige käsk **Tee kõik nähtavaks**.


Kui aga soovite viimatipeidetud kanalid varjatuks jätta, vajutage nuppu **☐** (Valikud) ja valige käsk **Välju**.

☐ Valikud

Valikumenüü pakub ekraanil näidatavaga seotud seadeid. Olenevalt sellest, mida ekraanil kuvatakse, on Valikumenüüs erinevad seaded.

Saadaolevate valikute kuvamiseks vajutage mis tahes ajal nuppu **☐** (Valikud).

Valikumenüü sulgemiseks vajutage uuesti nuppu **☐**.

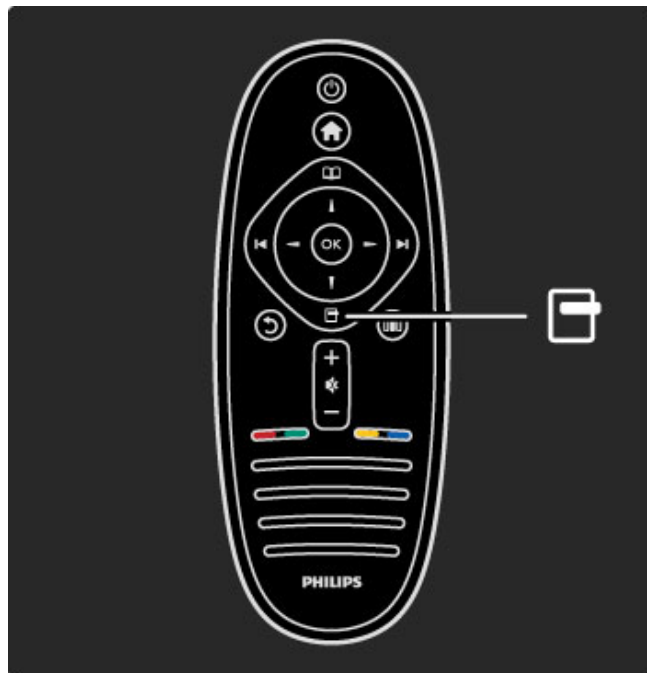


☐☐☐ Häälesta

Häälestusmenüüs saate kiiresti häälestada pildi-, heli- ja Ambilighti seadeid.

Häälestusmenüü avamiseks vajutage nuppu **☐☐☐**.

Tehke valik navigeerimisnuppude abil ja vajutage **OK**.

Häälestusmenüü sulgemiseks vajutage uuesti nuppu **☐☐☐**.

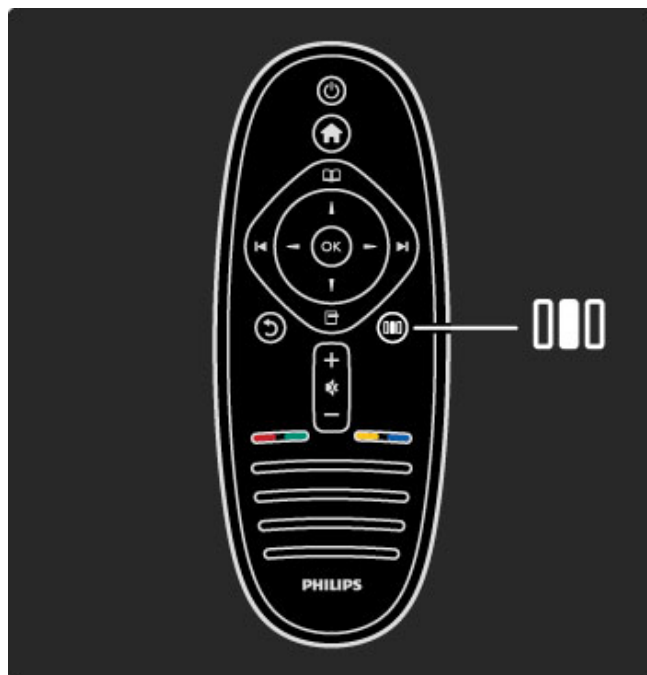

Eelised

Häälestusmenüüs saate kiiresti muuta Ambilighti dünaamikat, reguleerida pildi kuvasuhet või teha pilti subtiitrite nägemiseks veidi väiksemaks ning valida eelnevalt määratud seadeid vastavalt vaadatavale pildile või kuulatavale helile. Kui EasyLinkiga ühendatud kodukinosüsteem edastab oma heliseadeid, võite valida ka neid.

Häälestusmenüü võimaldab häälestada järgmist.

- Ambilight sees või väljas
- Ambilighti dünaamika
- Pildi kuvasuhe
- Nutikas pilt (eelseaded)
- Nutikas heli (eelseaded)
- Kõlarid
- Ruumiline heli
- Pildi nihe

Ambilight

Lisateavet Ambilighti seadete kohta leiate jaotisest **Kasutusjuhend** > **Teleri kasutamine** > **Ambilighti kasutamine**.

Pildi kuvasuhe

Lisateavet pildikuvasuhte kohta leiate jaotisest **Kasutusjuhend** > **Teleri kasutamine** > **Teleri vaatamine** > **Pildi kuvasuhe**.

Nutikas pilt, Nutikas heli

Telerile on võimalik määrata eelseadistus, mis sobib kõige paremini sellega, mida hetkel vaatate.

Lisateavet Nutikate seadete kohta leiate jaotisest **Kasutusjuhend** > **Teleri kasutamine** > **Teleri vaatamine** > **Nutikad seaded**

Kõlarid

Heli kuulamiseks teleri kõlaritest sulgege Kasutusjuhend, vajutage nuppu **000** (Häälesta), valige **Kõlarid** ja seejärel **Teler**.

Kui soovite heli kuulata ühendatud kodukinosüsteemi või võimendi kaudu, valige **Võimendi**.

Need seaded kirjutavad ajutiselt üle kõik EasyLinki seaded.

Ruumiline heli

Teleri automaatseks lülitamiseks parimale ruumilise heli režiimile (olenevalt saatest), sulgege Kasutusjuhend, vajutage nuppu **000** (Häälesta), valige **Ruumiline heli** ja seejärel **Sees**.

Pildi nihe

Pilti saab ekraanil nihutada vertikaal- või horisontaalsuunas, olenevalt teleri sisendist. Näiteks võite subtiitrite täielikuks nägemiseks nihutada pilti vertikaalselt ülespoole.


Vajutage teleri vaatamise ajal nuppu **000** (Häälesta), valige **Pildi nihe** ja vajutage **OK**. Nihutage pilti navigeerimisnuppude abil. Pildi nihutamise lõpetamiseks vajutage **OK**.

2.3 Teleri vaatamine

Kanalite vahetamine


Teleri vaatamiseks ja telekanalite vahetamiseks veenduge, et Kodumenüüs on toiming **Teleri vaatamine** valitud.

Teleri vaatamiseks vajutage nuppu , valige **Teleri vaatamine** ja vajutage **OK**.

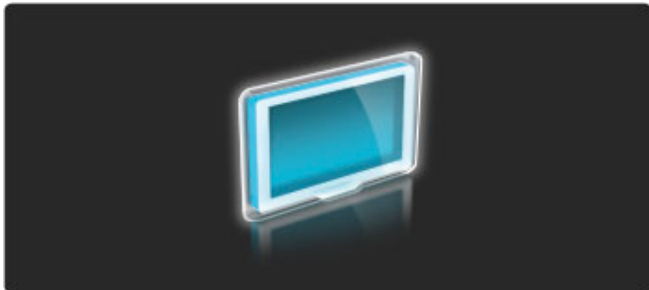

Telekanalite vahetamiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nuppe  või . Kanalite valimiseks võite kasutada ka Kanalite loendit või numbriklahve, kui teate kanali numbrit peast.

Eelmisele kanalile naasmiseks vajutage nuppu .

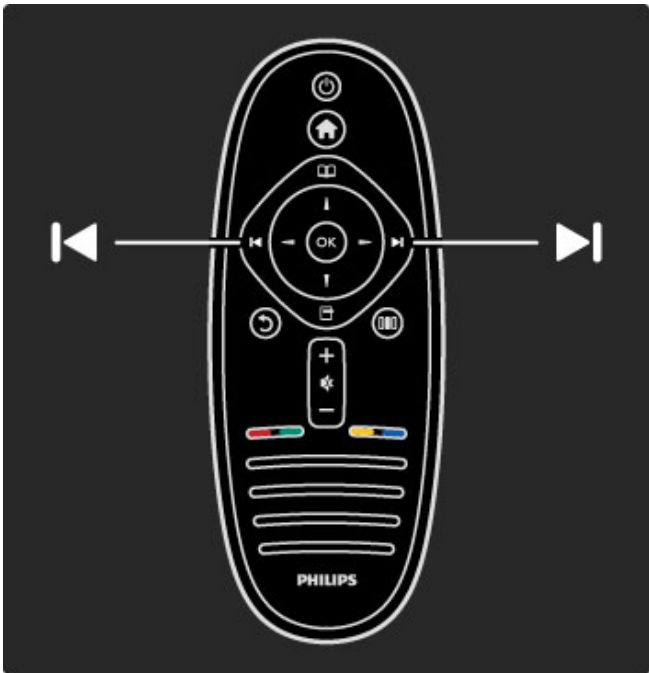

Kanalite loend

Kanalite loendi avamiseks teleri vaatamise ajal vajutage Sirvimismenüü avamiseks nuppu . Valige **Kanalite loend** ja vajutage **OK**. valige navigeerimisnuppude abil kanal ja vajutage sellele lülitumiseks **OK**.

Kanalite loendist väljumiseks ilma kanalit vahetamata vajutage nuppu  (Tagasi).



Kanalite loendi leheküljed

Kanalite loendil võib olla mitu lehekülge. Kanalite loendi järgmise või eelmise lehekülje vaatamiseks vajutage nuppe  või .

Kanaleid võite ümber järjestada, ümber nimetada või märkida neid lemmikuks. Lisateavet Kanalite loendi kohta leiate jaotisest

Kasutusjuhend > Teleri kasutamine > Menüüd > Sirvi .

Raadiokanalid

Kui digitaalsaadet on saadaval, paigaldatakse installi ajal digitaalraadiokanalid. Raadiokanalit vahetage samamoodi kui telekanalit. DVB-C kanaliinstall paigutab raadiojaamad harilikult kohtadele alates 1001-st.

Telekanalite vaatamise valikud

DigiTV saateedastusega saate vaadata hetkel käimasolevaid ja järgmisena tulevaid saateid, lülitada subtiitreid sisse või välja või vaadata koguni kanalidiagnostikat.

Saadavaleva suvandi valimiseks vajutage telekanali vaatamise ajal nuppu  (Valikud).

Mida esitatakse

See valik näitab valitud kanali praeguse ja järgmise saate teavet. Kasutage teksti kerimiseks või järgmise veeruni liikumiseks navigeerimisnuppe.

Olek

Olekuleht näitab teavet vastavalt saatele. Seda teavet saate kasutada kanalisignaali parandamiseks või mõnede teenuste saadavuse kontrollimiseks.

Videovalik

DigiTV kanalid võivad pakkuda multi-videosignaale (multisaateid), erinevaid kaamera vaatenurki samal sündmusel või erinevaid saateid ühel telekanalil. Teler annab teada, kui mõni sellistest telekanalistest on saadaval. Sellisel juhul vajutage nuppu  (Valikud) ja tehke oma valik, vajutades suvandil **Videovalik**.

Lemmikkanalid

Kanalite loendis saate kanaleid märkida lemmikute hulka. Võite Kanalite loendi määrata kuvama ka üksnes teie lemmikkanaleid.

Kanalite loendi avamiseks teleri vaatamise ajal vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu  (Sirvi).



Lemmikkanali seadistamine

Vajutage telerivaatamise ajal Sirvimismenüü avamiseks nuppu . Valige **Kanalite loend** ja vajutage **OK**. Liikuge kanalini, mida soovite lemmikuks märkida ja vajutage nuppu (Valikud). Valige **Märgi lemmikuks**. Kanalite loendis tähistatakse lemmikkanal märgiga ★. Kanali saate lemmikute hulgast kustutada käsuga **Kustuta lemmikute hulgast**.


Ainult lemmikkanalite vaatamine

Teil on võimalik määrata Kanalite loend kuvama ainult teie lemmikkanaleid. Kui ekraanil kuvatakse Kanalite loend, vajutage nuppu (Valikud) ja valige suvand **Valikuloend**. Valige loendist **Lemmikud** ja vajutage **OK**. Kui Lemmikkanalite loend on valitud, näete kanalite sirvimisel üksnes lemmikkanaleid.

Telekava

Telekava on ekraanil kuvatav telesaadete juhis. Võite seada meeldetuletuse, kui saade algab, või valida saateid žanri järgi.

Saatekava pakub sisuteenuse pakkuja või Net TV.

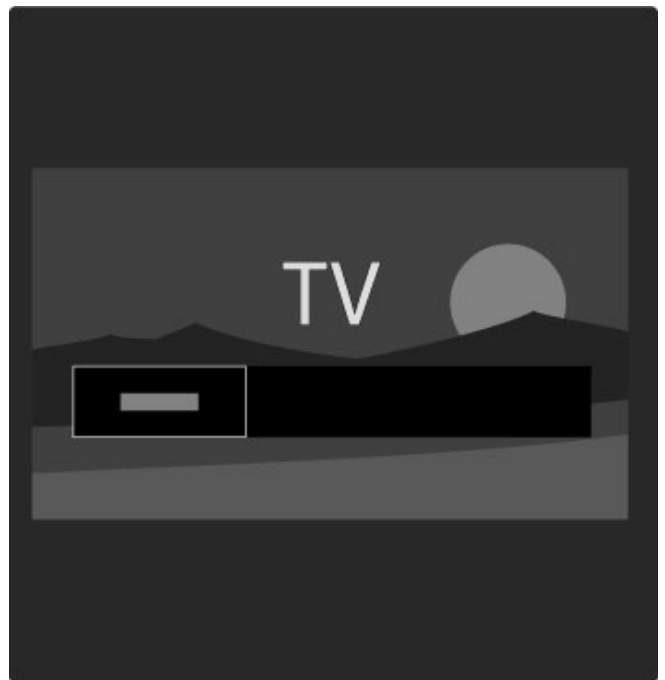

Saatekava avamiseks teleri vaatamise ajal vajutage Sirvimismenüü avamiseks nuppu . Valige **Saatekava** ja vajutage **OK**.

Saatekavast väljumiseks seadeid muutmata vajutage nuppu (Tagasi).

Esmakasutus

Saatekava esmakordsel avamisel otsib teler saatekavateabe jaoks läbi kõik telekanalid. Otsimine võib võtta mõni minut aega. Need andmed salvestatakse teleris. Vaadake saatekava valikutes ka jaotist **Uuenda telekava**.

Telekava valikud

Valige navigeerimisnuppude abil saade ja vajutage nuppu (Valikud), et seadistada järgmist.

• Meeldetuletuse seadistamine

Saate algusaja ekraanimeeldetuletuse seadistamiseks valige **Sead. meeldet.** ja vajutage **OK**. Saade tähistatakse märgiga ●. Meeldetuletuse tühistamiseks valige **Kustuta meeldetuletus** ja vajutage **OK**.

• Päeva muutmine

Eelmise või järgmise päeva saadete kuvamine.

• Lisateave

Näitab saate üksikasju ja kokkuvõtet.

• Otsi žanri järgi

Saadete vaatamine žanri järgi.

• Ajastatud meeldetuletused

Kui meeldetuletus on seadistatud, võite näha kõiki ajastatud meeldetuletusi.

• Uuenda telekava

Pärast esmast otsingut salvestab teler saatekava andmed. Kui uuendate või paigaldate kanaleid uuesti või järjestate Kanalite loendit ümber, peate neid andmeid uuendama.

Andmete uuendamiseks valige **Uuenda saatekava**.

Meeldetuletused kustutatakse ja salvestatakse uued andmed.

Eripärad

Sõltuvalt saatekavaandmetega kanalite hulgast salvestab teler kuni kaheksa päeva kavateabe.

Sisuteenuse pakkuja või võrk

Telekavateabe allika valimiseks vajutage nuppu  > **Seadistamine** > **Teleri seaded** > **Eelistused** > **Telekava**.

Valige **Võrgust** või **Sisuteenuse pakkujalt**.

Võrgust


Seni kui loote ühenduse Net TV-ga, tuleb telekava teave sisuteenuse pakkujalt. Kui olete Net TV-ga ühenduse saanud, lülitub teler kavateabe saamiseks automaatselt Internetile.

Sisuteenuse pakkujalt

Ekraanile kuvatava telekava teave saadakse telekanali sisuteenuse pakkujalt.

Nutika pildi ja heli seaded

Nutika pildi ja heli häälestamiseks saate kasutada eelseadistusi. Vajutage teleri vaatamise ajal Häälestusmenüü avamiseks nuppu  ja valige **Nutikas pilt** või **Nutikas heli**. Tehke loendist valik ja vajutage **OK**.

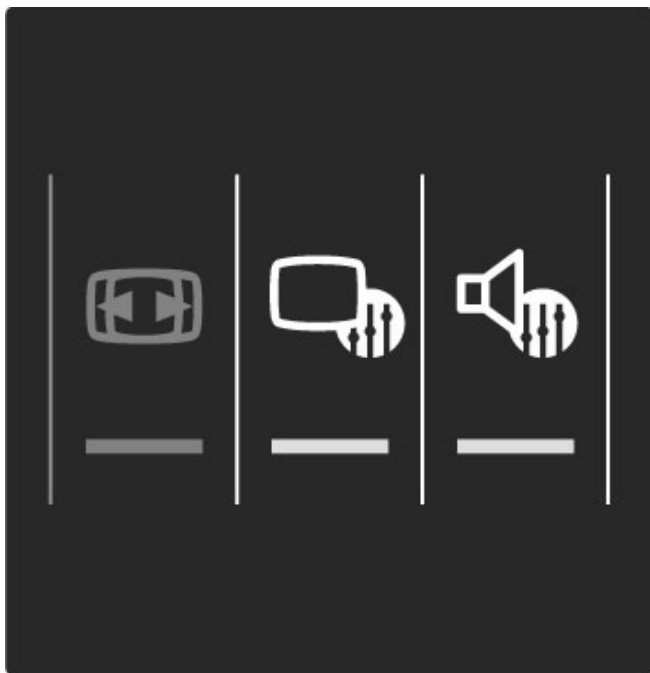

Nutikas pilt ja Nutikas heli

Nutikad seaded on komplekt kindla kasutusega seadeid, nt mängimiseks või päevavalguses vaatamiseks. Saate häälestada valitud nutika seade üksuse teatud seadeid, näiteks eredust ja kontrasti, bassi või tämbrit. Nutikas seade jätab teie häälestused meelde.

Nutikate seadete häälestamine

Nutika seade teatud sätete häälestamiseks valige soovitud nutikas seade ja vajutage **OK**. Seejärel vajutage nuppu  ja valige **Seadistamine**. Valige **Teleri seaded**, liikuge konkreetse sätteni ja häälestage see sobivaks.

Nutika seade esialgsete väärtuste taastamiseks, tühistades tehtud häälestused, valige lähtestatavas nutikas seades esmalt teler. Seejärel vajutage nuppu  > **Seadistamine** > **Teleri seaded**, valige **Lähtesta**, vajutage **OK** ja kinnitage.

Lisateavet üksikute seadete häälestamise kohta leiate jaotisest **Kasutusjuhend** > **Seadistamine** > **Pilt, heli ja Ambilight**.

Nutika pildi loend

- **Isiklik** – jaotises Isikupärasta pilt ja heli tehtud valikud
- **Elav** – parim päevavalguses vaatamiseks
- **Loomulik** – loomuliku pildi seaded
- **Kino** – parim filmide vaatamiseks
- **Mäng** – parim mängimiseks
- **Energiasääst** – energiateadlik seade

- **Tavaline** – tavalised tehase algseaded
- **Foto** – parim fotode vaatamiseks
- **Kohandatud** – nutika pildi seade, milles võite kohandada kõiki sätteid


Nutika heli loend

- **Isiklik** – jaotises Isikupärasta pilt ja heli tehtud isiklikud valikud
- **Tavaline** – tehase algseaded
- **Uudised** – parim kõne kuulamiseks
- **Kino** – parim filmide vaatamiseks
- **Mäng** – parim mängimiseks
- **Drama** – ideaalne draamaseriaalide vaatamiseks
- **Sport** – parim spordisaadete vaatamiseks

Pildi kuvasuhe

Kui ekraanil kuvatakse mustad ribad, saate pildi kuvasuhte häälestada ekraanile sobivaks.

Vajutage teleri vaatamise ajal Häälestusmenüü avamiseks nuppu  ja valige **Pildi kuvasuhe**. Valige loendist sobiv kuvasuhe ja vajutage **OK**.

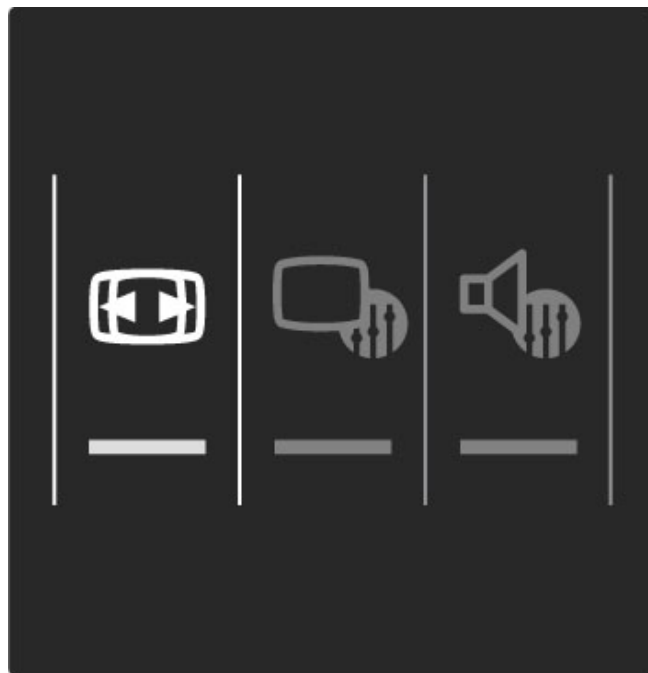

Pildi kuvasuhted

Olenevalt ekraanil olevast pildist on saadaval järgmised kuvasuhted.

• Automaatne täitmine

Pilti suurendatakse automaatselt nii, et kogu ekraan on täidetud. Minimaalsed pildi moonutused, subtiitrid jäävad nähtavaks. Ei sobi arvutisisendile.

• Automaatne suumimine

Pilti suurendatakse ekraani täitmiseks automaatselt nii palju kui võimalik, et pildi moonutus oleks võimalikult väike. Mustad ribad võivad jääda nähtavale. Ei sobi arvutisisendile.

• Ülisuur kuva

Eemaldatakse 4:3 kuvasuhtega saadete mustad külgribad. Pilt seadistatakse selliseks, et täidaks ekraani.

- **Filmi laiendamine**

Skaleerib pildi kuvasuhte 16:9.

- **Laiekraan**

Venitab pildi kuvasuhte 16:9.

- **Skaleerimata**

Ekspertrežiim HD- või arvutisisendi jaoks. Piksel-pikslile kuva. Arvutist pärit piltidel võivad ilmuda mustad ribad.

Ooterežiimi lülitamine

Sisselülitatud teleri ooterežiimi lülitamiseks vajutage kaugjuhtimispuldi klahvi .

Ooterežiimi klahv hakkab punaselt põlema.


Kuigi teler kulutab ooterežiimil väga vähe elektrit, jätkub sellegipoolest energiatarbimine.

Kui te telerit pikemat aega ei kasuta, soovitame selle toitelüliti abil täiesti välja lülitada.

2.4 Vaata satelliiti


Kanalite vahetamine

Satelliitkanalite vaatamiseks vajutage nuppu , valige **Vaata satelliiti** ja vajutage **OK**.

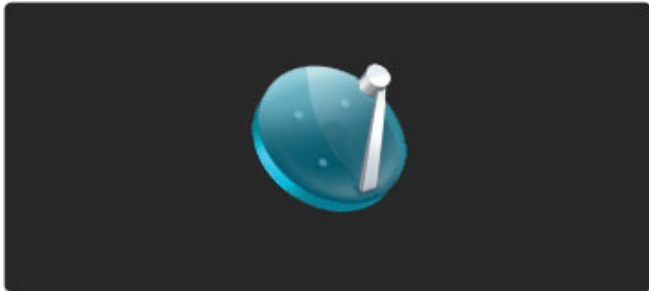

Satelliitkanalite vahetamiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nuppe  või . Kanalite valimiseks võite kasutada ka Kanalite loendit või numbriklahve, kui teate kanali numbrit peast.

Eelmisele kanalile naasmiseks vajutage nuppu .

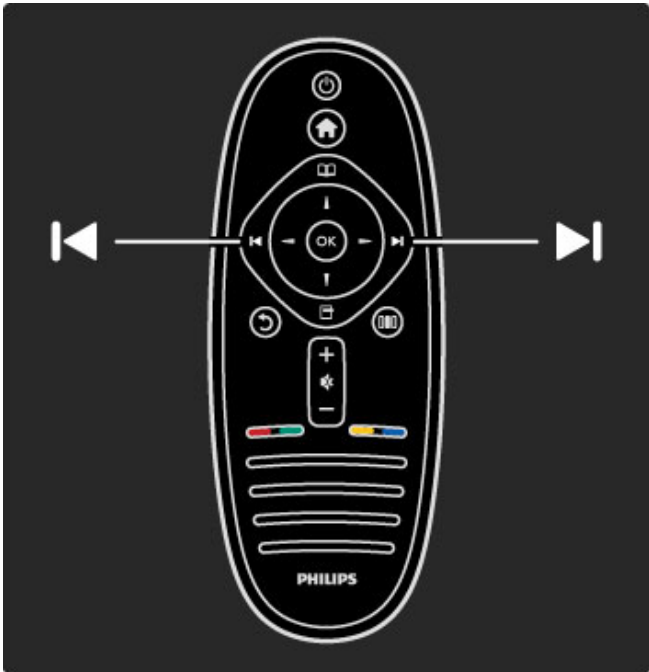

Satelliitkanalite loend


Satelliidi installimisel salvestatakse satelliitkanalid eradi satelliitkanalite loendisse.

Lisateavet Kanalite loendi kasutamise kohta leiate jaotisest **Kasutusjuhend > Teleri kasutamine > Vaata satelliiti > Kanalite loend**.

Kanalite loend

Kanalite loendi avamiseks satelliitkanali saadete vaatamise ajal vajutage Sirvimismenüü avamiseks nuppu . Valige **Kanalite loend** ja vajutage **OK**. Valige navigeerimisnuppude abil kanal ja vajutage sellele lülitumiseks **OK**.

Kanalite loendist väljumiseks ilma kanalit vahetamata vajutage nuppu  (Tagasi).

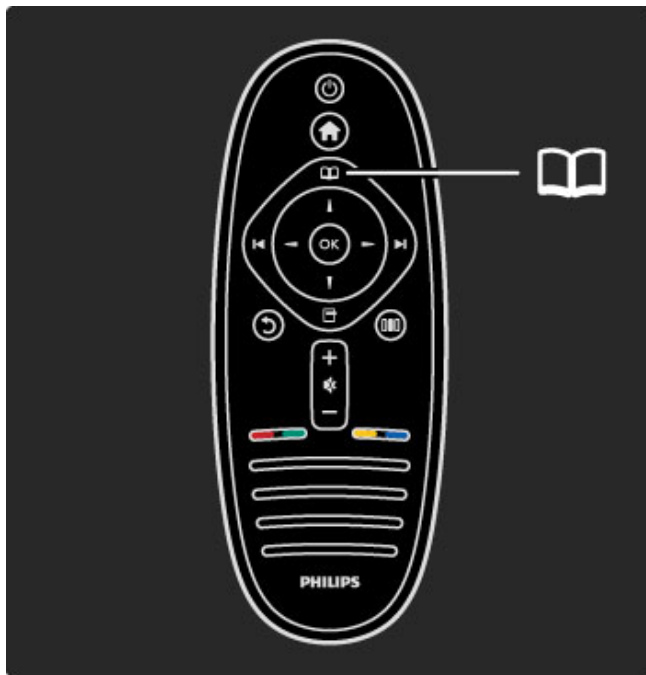

Kanalite loendi leheküljed

Kanalite loendil võib olla mitu lehekülge. Kanalite loendi järgmise või eelmise lehekülje vaatamiseks vajutage nuppu  või .

Valikud

Kui ekraanil kuvatakse Kanalite loend, vajutage nuppu  (Valikud), et valida:

- Teler/Raadio
- Valikute loetelu
- Sordi
- Märgi lemmikuks
- Nime muutmine
- Järjestuse muutmine
- Peidetud kanalite näitamine
- Kanali peitmine
- Kanali lukustus

Teler/Raadio

Seadistage loend tele- või raadokanalite kuvamiseks

Valikute loetelu

Valige kas kõigi satelliitide või ühe kindla satelliidi kanalite loend. Võite kuvada ka üksnes oma lemmiksatelliitkanalite loendi. Siin valitud loend määrab, milliseid kanaleid teleri vaatamisel nuppude  ja  abil sirvite.

Sordi

Kanalite loendit võite sortida **nime**, **numbri** või vabade ja kaitstud kanalite rühmade alusel – **Vaba / kaitstud**.

Märgi lemmikuks

Liikuge Kanalite loendis kanalini, mida soovite märkida lemmikuks, ja vajutage nuppu  (Valikud). Valige käsk **Märgi lemmikuks**. Loendis tähistatakse lemmikkanal märgiga ★. Kanali saate lemmikute hulgast eemaldada käsuga **Kustuta lemmikute hulgast**.

Ainult lemmikute vaatamine

Kanalite loendi saab määrata kuvama ainult teie lemmikkanaleid. Kui loend on ekraanil, vajutage nuppu  (Valikud) ja valige **Valikuloend**. Valige loendist **Lemmikud** ja vajutage **OK**. Kui Lemmikkanalite loend on valitud, näete kanalite sirvimisel üksnes lemmikkanaleid.

Järjestuse ja nime muutmine

Kanaleid saab loendis ümber paigutada või ümber nimetada. Lisateavet ümberpaigutamise ja ümbernimetamise kohta leiate jaotisest **Kasutusjuhend > Teleri kasutamine > Menüüd >  Sirvi**.

Kanali peitmine

Kanalit saab Kanalite loendis peita. Lisateavet kanali peitmise kohta leiate jaotisest **Kasutusjuhend > Teleri kasutamine > Menüüd >  Sirvi**.

Peidetud kanalite näitamine

Kõik peidetud kanalid võite nähtavale tuua ja uuesti peita. Lisateavet kanali peitmise kohta leiate jaotisest **Kasutusjuhend > Teleri kasutamine > Menüüd >  Sirvi**.

Satelliitkanalite lukk

Satelliitkanalit on võimalik lukustada. Kui soovite vaadata lukustatud kanalit, peate selle lukustusest vabastamiseks sisestama 4-kohalise lapseluku koodi. Lukustada saab nii palju kanaleid kui vaja.

Kanalite loendis kanali lukustamiseks vajutage nuppu  (Valikud) ja valige **Kanali lukustus**. Sisestage 4-kohaline lapseluku kood. Valige loendist mis tahes kanal, vajutage uuesti nuppu  ja valige käsk **Lukusta kanal**. Lukustatud kanali juures on tähis . Nüüd saate lukustamiseks või lukustusest vabastamiseks valida järgmise kanali. Kanalite lukustamisest väljumiseks vajutage nuppu  ja valige **Välju**.

Lapseluku koodi muutmine

Vajutage selle 4-kohalise numbrikoodi muutmiseks nuppu  ja valige **Seadistamine > Sat. kanalite seaded**, seejärel valige **Lapselukk > Muuda koodi**.

Lisateavet lapseluku ja vanemakontrolli reitingu kohta leiate jaotisest **Kasutusjuhend > Teleri kasutamine > Vaata satelliiti > Lapselukk**.

Lemmikkanalid

Saate seadistada oma lemmiksatelliitkanaleid ja luua sirvimiseks ainult oma lemmikute loendi.

Märgi lemmikuks

Liikuge Kanalite loendis kanalini, mida soovite märkida lemmikuks, ja vajutage nuppu  (Valikud). Valige käsk **Märgi lemmikuks**. Loendis tähistatakse lemmikkanal märgiga ★. Kanali saate lemmikute hulgast eemaldada käsuga **Kustuta lemmikute hulgast**.

Ainult lemmikute vaatamine

Kanalite loendi saab määrata kuvama ainult teie lemmikkanaleid. Kui loend on ekraanil, vajutage nuppu  (Valikud) ja valige **Valikuloend**. Valige loendist **Lemmikud** ja vajutage **OK**. Kui Lemmikkanalite loend on valitud, näete kanalite sirvimisel üksnes lemmikkanaleid.

Lisateavet satelliitkanalite loendi valikute kohta leiate jaotisest **Kasutusjuhend > Teleri kasutamine > Vaata satelliiti > Kanalite loend**.

Lapselukk

Takistamaks lastel teatud kanalite või saadete vaatamist, saate kanalid lukustada või blokeerida vanusepiiranguga saated.

Lukusta kanal

Kanali lukustamiseks kasutage Kanalite loendis valikut **Kanali lukustus**. Lisateavet kanalite lukustamise kohta leiate jaotisest **Kasutusjuhend > Teleri kasutamine > Vaata satelliiti > Kanalite loend**.

Vanema määratlemine

Mõnedel digitaalsaadete edastajatel on vanusepiiranguga saateid. Kui reiting on teie seadistatud vanusega võrdne või sellest kõrgem, saade blokeeritakse.

Blokeeritud saate vaatamiseks peate sisestama lapseluku koodi. Satelliitkanalite vanemakontrolli reiting määratakse kõigile satelliitkanalitele.

Seadista vanusereiting

Vajutage nuppu  , valige **Seadistamine > Sat. kanalite seaded** ja seejärel **Vanemakontrolli reiting**. Vanusereitingu valimiseks peate esmalt sisestama 4-numbrilise lapseluku koodi. Kui lapseluku koodi pole veel määratud, saate seda nüüd teha.

Kui kood on sisestatud, võite valida vanusereitingu. Kui saate reiting on võrdne või kõrgem määrast, mille olete seadnud vastavalt oma lapse vanusele, siis saade blokeeritakse. Blokeeringu eemaldamiseks küsib teler teilt koodi. Mõne operaatori puhul blokeerib teler üksnes kõrgema reitinguga saated.

Muuda koodi

Kehtiva koodi muutmiseks vajutage nuppu  , valige **Seadistamine > Kanali seaded** ja seejärel **Lapselukk > Muuda koodi**. Sisestage kehtiv kood ja seejärel kaks korda uus kood. Uus kood on seadistatud.

Olete oma koodi unustanud?

Koodi unustamisel sisestage selle ülekirjutamiseks **8888**.

2.5 TV vaatamine ühendatud seadmest

Vali seade

Kui ühendatud seadmed on lisatud Kodumenüüsse, saate neid lihtsalt valida.

Ühendatud seadme või selle toimignu vaatamiseks vajutage **Kodumenüü** avamiseks nuppu , valige seade või selle toiming ja vajutage **OK**. Veenduge, et seade on sisse lülitatud.

Lisateavet seadmete lisamise kohta jaotisest **Kasutusjuhend** > **Teleri kasutamine** > **Menüüd** > **Kodumenüü**.

Teleri kaugjuhtimispuldi kasutamine

Seadet saab juhtida teleri kaugjuhtimispuldi abil, kui seadmel on EasyLink (HDMI-CEC) ja seade on ühendatud HDMI-ga.

Lisateavet EasyLink-kaugjuhtimispuldi kohta leiate jaotisest **Kasutusjuhend** > **Teleri kasutamine** > **Kaugjuhtimispult** > **EasyLink-kaugjuhtimispult**.

2.6 Ambilight

Eelised

Ambilight-režiimis saate nautida lõõgastavat vaatamiselamust ja märgatavalt paremat pildikvaliteeti.

Parima Ambilight-efekti saavutamiseks vähendage ruumis valgust ja paigutage teler seinast kuni 25 cm kaugusele. Vältimaks kaugjuhtimispuldi kehva infrapunavastuvõttu, paigutage seadmed Ambilighti vaateväljast eemale.




Häälesta

Enimkasutatavaid Ambilighti seadeid saate määrata Häälestusmenüü abil.

Vajutage teleri vaatamise ajal **Häälestusmenüü** avamiseks nuppu **000**.

Häälestusmenüü sulgemiseks vajutage uuesti nuppu **000**.

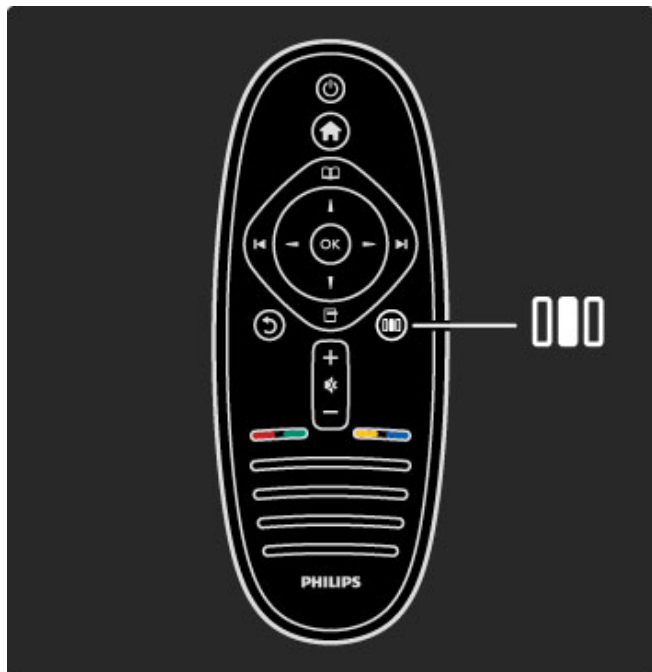

Ambilighti sisse/välja lülitamine.

Valige Häälestusmenüüs **Ambilight** ja vajutage **OK**. Lülitage Ambilight **Sisse** või **Välja**.

Dünaamiline Ambilight

Valige Häälestusmenüüs **Dünaamiline Ambilight** ja vajutage **OK**. Reguleerige Ambilighti ekraanil kuvatavatele piltidele reageerimise kiirust.

Ambilight-heledus

Valige Häälestusmenüüs **Ambilight-heledus** ja vajutage **OK**. Reguleerige Ambilighti väljundvalgust.

Ambilighti värvused

Valige Häälestusmenüüs **Ambilight-heledus** ja vajutage **OK**. Valige **Dünaamiline**, kui Ambilight peaks reageerima ekraanil olevatele piltidele, või valige üks fikseeritud värvidest. Kui soovite määrata kindlat fikseeritud värvi, valige **Kohandatud**.

Lisateavet Ambilighti seadete kohta leiate jaotisest **Kasutusjuhend > Teleri kasutamine > Ambilighti kasutamine > Seadistamine**.

Seadistamine

Lisaks seadetele Häälestusmenüüs pakub Ambilight ka mõningaid täpsemaid seadeid. Te saate määrata värvi ise või viivitusega Ambilighti väljalülitamise, kui olete teleri välja lülitanud.

Ambilighti menüü avamiseks vajutage nuppu  ja valige **Seadistamine > Teleri seaded > Ambilight**.

Kohandatud värvus

Oma Ambilighti värvuse määramiseks valige Ambilighti **värvuste** menüüs **Kohandatud**. Selle valiku korral saate avada **Kohandatud värvuse** menüü. Oma värvi valimiseks valige suvand **Palett**. Ambilighti Kohandatud värvus on fikseeritud (mittedünaamiline) värviseade.

Eraldamine

Värvitasemetes erinevuse seadistamiseks valguste vahel teleri igas servas valige suvand **Eraldamine**. Eraldamise seade **Väljas** annab dünaamilise, kuid ühetaolise Ambilighti värvuse.

Teleri väljalülitamine

Ambilighti seadistamiseks pärast teleri väljalülitamist hämarduma ja välja lülituma valige suvand **Teleri väljalülitamine**. Enne teleri uuesti sisselülitamist laske Ambilightil tuhmuda ja täiesti välja lülituda.

Scenea lounge light

Ambilighti alati väljalülitamiseks, kui Scenea on sisse lülitatud, valige **Scenea lounge light** ja seejärel **Väljas**.

Seina värv

Teleritaguse sein värv võib mõjutada Ambilighti efekti. Selle mõju vähendamiseks valige **Seina värv** ja seejärel valige seinavärvile vastav toon. Ambilight parandab oma värve teleritaguse seinaga sobitumiseks.


Lounge light

Lisateavet funktsiooni Lounge light kohta leiate jaotisest **Kasutusjuhend > Teleri kasutamine > Ambilighti kasutamine > Lounge light**.

Lounge light

Lülitage Ambilight sisse, kui teler on ooterežiimis, ja looge oma ruumis salongivalguse Lounge light meeleolu.

Ambilighti sisselülitamiseks ooterežiimis olevas teleris vajutage teleri nuppu .

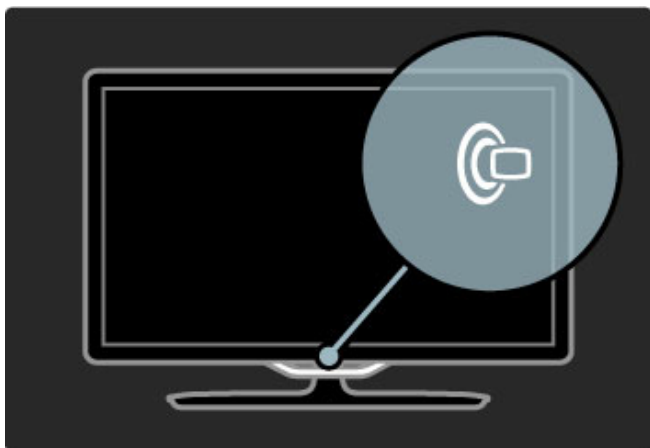

Funktsiooni Lounge light värviskeemi muutmiseks vajutage uuesti teleri nuppu .

Funktsiooni Lounge light väljalülitamiseks vajutage 3 sekundi jooksul teleri nuppu .

Värviskeemi võite seadistada ka Häälestusmenüüs.

Kui teler on sisse lülitatud, vajutage nuppu  ja valige **Seadistamine**. Valige **Teleri seaded > Ambilight > Lounge light**. Valige värviskeem, mille juures funktsioon Lounge light käivituma peab.

2.7 InternetiTV

Mis on Net TV?

Net TV pakub teie teleri jaoks kohandatud Interneti-teenuseid ja veebisaite. Te saate külastada populaarseid veebilehti, vaadata meelelahutusteavet, laenata filmipoest filme või vaadata nägematajäänud telesaadet.

InternetiTV leheküljed

Teie riigi populaarseimatel veebisaitidel on olemas teleris vaatamiseks kohandatud veebilehed. Lugege ajalehtede pealkirju, vaadake uusimaid videohitte või ilmateadet.

Net TV saatekava

Kui olete ühendatud Net TV-ga, kasutab teler kavateabe saamiseks Interneti.

Filmipoed

Net TV kaudu saate võrgus olevast videolaenutusest laenata oma lemmikfilmi.

Kas saade jäi vaatamata?

Kui sisuteenuse pakkuja seda teenust pakub, võite vaatamata jäänud saadet tagantjärele vaadata. Vaadake saadet teile sobivaimal ajal.

Lisateavet Net TV kohta vaadake järgmistest jaotistest.

Uued teenused

Uusi teenuseid lisatakse regulaarselt. Viimatilisatud teenuste leidmiseks vaadake aeg-ajalt Net TV lehekülgi.


Eripärad

- Net TV teenuste kättesaadavus varieerub riigiti.
- Net TV kaudu pääsete ka Interneti. Te saate vaadata mis tahes veebisaite, kuid seejuures tuleb meele pidada, et enamus Interneti veebisaitidest pole loodud teleriekraanile kuvamise jaoks ja teie teleril puuduvad mõned lisandmoodulid (nt lehekülgede või videote vaatamiseks).
- Net TV võrguteenuseid saab lisada, muuta või peatada.
- Net TV näitab ühte lehte korraga ja täisekraanil.
- Te ei saa faile alla laadida ja salvestada ega lisandmooduleid installida.

Nõuded


Net TV nautimiseks peate teleri ühendama kiire Interneti-ühendusega ruuteriga.

Vaadake jaotist **Kasutusjuhend > Seadistamine > Võrk**.

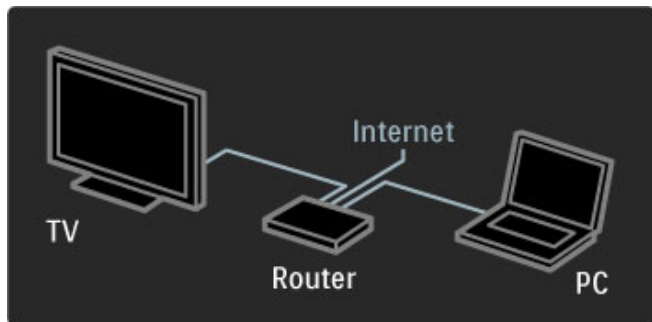

Kui ühendus on loodud, valige Kodumenüüst **Sirvi Net TV-d**, et alustada ekraanil Net TV seadistamist.

Vaadake jaotist **Kasutusjuhend > Teleri kasutamine > Net TV > Esmakasutus**.

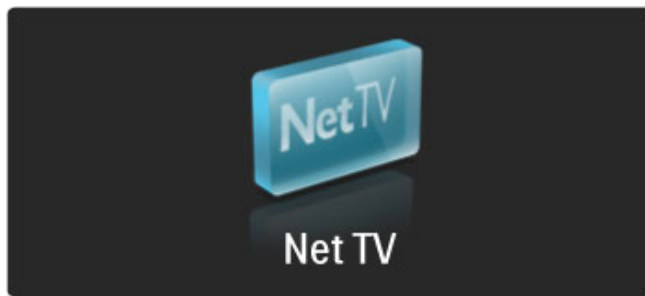

Esmakasutus

- 1 Nõustuge kasutustingimustega.
 - 2 Registreeruge Net TV kasutajaks.
 - 3 Lülitage sisse vanemakontroll.
- Net TV on kasutusvalmis.

Registreerimine

Registreerumiseks on teil vaja e-posti aadressi ja Interneti-ühendusega arvutit. Kui jätate registreerumise esimesel kasutuskorral vahele, saate registreeruda hiljem Net TV avaleheküljel.

Net TV registreerumise alustamiseks sisestage ekraanile oma e-posti aadress. Ekraaniklaviatuuri avamiseks tõstke esile tekstiväli ja vajutage **OK**. Sisestage ükshaaval tähemärgid. Valige **Registreeru** ja vajutage **OK**.

Ekraanil kuvatakse teade teie e-posti aadressile saadetud registreerumist puudutava e-kirja kohta. Avage see oma arvutis ja klõpsake registreerumisvormile viival lingil. Täitke vorm ja klõpsake andmete edastamiseks vastavat nuppu.

Valige teleriekraanil **OK** ja vajutage **OK**, et avada Net TV avalehekülg.

Vanemakontrolli sisselülitamine

Net TV avalehekülje esmakordsel avamisel saate sisse lülitada vanemakontrolli. Vanemakontrolli sisselülitamisel peate sisestama isikliku lukustamise / lukustuse eemaldamise koodi. Sisestage oma Net TV lukustamise / lukustuse eemaldamise koodina 4-kohaline numbrikood.

Kasutage kaugjuhtimispuldi numbrinuppe. Sisestage kinnitamiseks veel kord sama kood.

InternetiTV on kasutusvalmis.

Registreerimise eelised

Kui olete registreerunud, salvestatakse teie lemmik- või lukustatud Net TV leheküljed varundina. Lisaks salvestatakse ka 16 viimati külastatud veebilehte (URLi). Võite neid lehti jagada teise Net TV teleriga, kui registreerite selle teleri sama e-posti aadressiga.

Registreerumisel saate need valitud lehed Net TV juhusliku väljalülitumise korral funktsiooniga Ajaloo kustutamine taastada.

Vanemakontrolli eelised

Kui vanemakontroll on sisse lülitatud...

- Te saate teenuseid ja/või teenuste teatud kategooriaid lukustada/lukust lahti teha.
- mõned lastele sobimatud teenused on alguses lukustatud, kuid neid on võimalik lukust lahti teha


Vanemakontrolli eripärad

- Lukustada on võimalik ainult Net TV lehekülgedel olevaid teenuseid. Reklaame ja Interneti veebisaite pole võimalik lukustada.
- Teenused lukustatakse riigi kaupa. Kategooriad lukustatakse kõikide riikide puhul.

InternetiTV sirvimine

Kui soovite Net TV-d sirvida, sulgege see Kasutusjuhend, vajutage nuppu , valige **Sirvi Net TV-d** ja vajutage **OK**. Teler loob Net TV-ga ühenduse ja kuvab avalehe.

InternetiTV-st väljumiseks vajutage klahvi  ja valige mõni muu toiming.

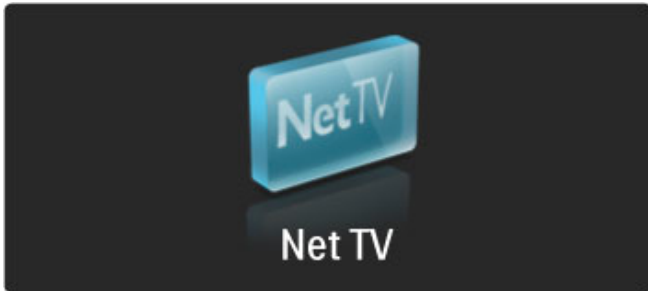

★ Avaleht

★ Avaleht kuvab teie lemmikteenused ja mõned soovitatud teenused. Sellelt lehelt võite sirvida Net TV-d.

★ Avalehele naasmiseks vajutage nuppu  (Sirvi).

Net TV teenuse avamine

Soovitud Net TV teenuse valimiseks kasutage nuppe  või , või . Valitud teenuse avamiseks vajutage **OK**.

Sulguva luku animatsioon tähendab, et avatud leht on turvatud.

Net TV teenustes navigeerimine

Net TV teenustes navigeerimine võib muude teenuste kasutamisest erineda. Teenuse sirvimiseks saate kasutada peamiselt navigeerimisnuppe ja nuppu **OK**. Mõned teenused näitavad, kuidas neis sirvida.

Ühe lehekülje võrra tagasi liikumiseks vajutage nuppu  (Tagasi).

Kõik teenused

Oma riigis saadaolevate teenuste nägemiseks valige  **Teenused** ja vajutage **OK**.

Sellel lehel võite vaadata kas kõiki teenuseid või teenuseid kategooriate kaupa, nt **Uudised** või **Meelelahutus**. Teenuste vaatamiseks kategooriate kaupa valige vasakul asuvast veerust kategooria ja vajutage **OK**.

Valikud

Vajutage nuppu  (Valikud) järgmisteks toiminguteks:

- Lukusta teenus
- Märki lemmikuks
- Tühista vanemakontroll
- Näita kaugjuhtimispuhti
- Laadi lehekülg uuesti
- Lehekülje suumimine
- Turvateave
- Kustuta Net TV mälu

Lukusta teenus

Net TV teenuse lukustamiseks valige selle ikoon ja vajutage nuppu  (Valikud). Valige **Lukusta teenus** ja vajutage **OK**. Teenuse ikoon tähistatakse märgiga . Lukustatud teenuse avamiseks peate sisestama 4-numbrilise koodi. Kui olete lukustatud teenuse avanud, saate luku kustutada.

Lemmikute märkimine

Teenuse lemmikuks märkimiseks valige teenuse ikoon ja vajutage nuppu . Valige **Märki lemmikuks** ja vajutage **OK**.

Lemmikuks saate märkida kuni 12 teenust. Kõik lemmikteenused kuvatakse ★ avalehel.  teenustes on lemmikteenused tähistatud tähega ★.

Lemmikuks saab märkida ainult Net TV teenuseid. Reklaame ja Interneti veebisaitide lemmikuteks märkida ei saa.

Kustuta lemmikutest

Lemmikute hulgast kustutamiseks valige lemmikteenuse ikoon, vajutage nuppu  (Valikud) ja valige **Kustuta lemmikutest**.

Tühista vanemakontroll

Vanemakontrolli väljalülitamiseks vajutage  (Valikud) ja valige käsk **Tühista vanemakontroll**. Sisestage vanemakontrolli tühistamiseks 4-numbriline kood.

Näita kaugjuhtimispuhti

Funktsiooniga **Näita kaugjuhtimispuhti** saate esile tuua nupud Esita , Keri tagasi  ja Keri edasi .

Vajutage nuppu  (Valikud) ja valige **Näita kaugjuhtimispuhti**. Ekraanil olevate nuppudega saate juhtida heli- või videomängijaid. Valige nupp ja vajutage selle funktsiooni kasutamiseks **OK**. Ekraaninuppude peitmiseks vajutage nuppu  (Tagasi).

Laadi lehekülg uuesti

Kui lehe laadimisel läks midagi valesti, võite proovida seda uuesti laadida. Vajutage nuppu  (Valikud) ja valige **Laadi lehekülg uuesti**.

Lehekülje suumimine

Interneti-lehekülje suurendamiseks või vähendamiseks vajutage nuppu  (Valikud) ja valige **Suumi lehekülge**. Suurenduse määramiseks kasutage liugurit. Interneti-lehekülje kerimiseks kasutage esiletõstust esiletõstuni liikumiseks navigeerimisnuppe.

Turvateave

Lehekülje turvateabe kuvamiseks vajutage nuppu  (Valikud) ja valige **Turvateave**.

Kustuta Net TV mälu

⚠ **Hoiatus** – see suvand lähtestab Net TV täielikult. Net TV mälu täielikuks kustutamiseks, sh lemmikud, vanemakontrolli kood, paroolid, küpsised ja ajalugu, vajutage nuppu  (suvandid) ja valige **Kustuta Net TV mälu**.

Net TV teenused teise riigi jaoks

Teises riigis võivad saadaaval olla teised teenused. Teise riigi teenustele lülitumiseks valige lehe alumisest parempoolsest servast **Riik : ...** ja vajutage **OK**. Valige riik ja vajutage **OK**.

Koninklijke Philips Electronics N.V. ei kanna mingit vastutust sisuteenuse pakkuja poolt edastatava saate sisu ja sisu kvaliteedi eest.

Interneti veebisaidid

Net TV kaudu pääsete ka Interneti. Te saate vaadata mis tahes veebisaiti, kuid seejuures tuleb meeles pidada, et enamus Interneti veebisaitidest pole mõeldud teleriekraanil kuvamiseks ja teie teleril puuduvad mõned lisandmoodulid (nt lehekülgede või videote vaatamiseks).

Avage Interneti-sait

Interneti-lehele minekuks valige  Internet ja vajutage **OK**. Ekraaniklaviatuuri abil saate sisestada soovitud veebiaadressi. Valige tähemärk ja vajutage selle sisestamiseks lehe ülaservas asuval aadressiribal **OK**. Kui olete aadressi sisestanud, valige **Mine** ja Interneti veebisaidi laadimiseks vajutage **OK**.

Avatud interneti leheküljel saadaolevatele linkidele liikumiseks kasutage klahve  või ,  või , valitud lingi avamiseks vajutage **OK**.

Interneti-ajalugu

Net TV lisab iga külastatud saidi ajaloonimekirja. Hiljem saate nimekirjast valida saidi ikooni ja vajutada selle avamiseks **OK**. Ajaloonimekirjas liikumiseks kasutage navigeerimisnuppe.

Kustuta Net TV ajalugu

Ajaloonimekirjas valitud saidiikooniga saate kustutada kogu nimekirja. Vajutage nuppu  (Valikud) ja valige **Kustuta ajalugu**.

Filmipoed

Selle teleriga saate võrgu-filmipoest filme laenata.

- 1 Avage filmipoed.
- 2 Valige film.
- 3 Tasuge võrgu kaudu.
- 4 Laadige film alla.
- 5 Hakake vaatama.

Nõuded


Filmi laenamiseks ja allalaadimiseks on tarvis teleri kiiret Interneti-ühendust. Võrguühenduste kohta leiate lisateavet jaotisest

Kasutusjuhend > Seadistamine > Võrk.

Lisaks on teil teleri SD-kaardi pesasse sisestamiseks vaja ka SD-mälukaarti.


SD-kaardi vormindamine

SD-mälukaardi vormindamiseks videomäluna sisestage SD-kaart SD-kaardi pesa. Teler hakkab SD-kaarti automaatselt vormindama. Teler võib SD-kaardi väljutada, kui kirjutamiskiirus on videoedastuseks ebapiisav. Vormindatud kaart jätkab püsivalt pesa.

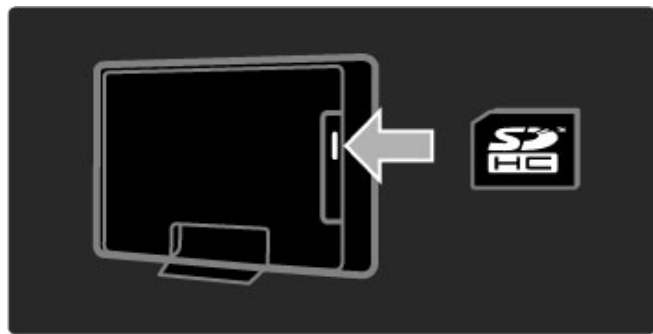

Filmipoe vaatamine

Filmipoe vaatamiseks vajutage nuppu , valige **Net TV > Filmipoed** ja vajutage **OK**. Filmipoodide leht näitab teie riigis saadaolevaid filmipoode. Poe vaatamiseks valige selle ikoon ja vajutage **OK**.

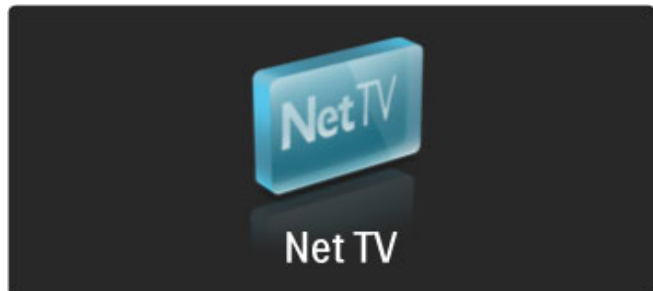

Filmilaenus

Filmi laenamiseks valige filmipoe lehel selle ikoon ja vajutage **OK**. Enamikul juhtudel saate filmi laenata üheks või paariks päevaks või kõigest üheks tunniks. Filmi valimise ja laenamise viis sõltub poest.

Tasumine

Pood palub teil sisse logida või avada uus konto, kui teil seda veel pole. Kasutajaandmed võivad sisaldada teie e-posti aadressi ja isiklikku PIN-koodi. Kui olete sisse loginud, saate valida makseviisi – enamasti kas krediitkaart või väärtuskood. Maksetingimuste kohta teabe saamiseks võtke ühendust filmipoe veebisaidiga.

Numbrikood (PIN) sisestage kaugjuhtimispuldi numbrite abil. E-posti aadressi sisestamiseks valige lehel tekstiväli ja vajutage **OK**. Valige klaviatuuril tähemärk ja vajutage selle sisestamiseks **OK**.



Laadige film alla

Kui makse on tehtud, saate filmi filmimälust alla laadida. Allalaadimise ajal saate jätkata tavaliste saadete vaatamist, kuni teler teatab teile, et on filmi esitamiseks valmis. Kui te allalaadimise tühistate, võite filmi siiski laenutusperioodi lõpuni alla laadida.

Hakake vaatama

Allalaaditud filmi vaatamiseks vajutage nuppu , valige **Net TV > Filmipoed** ja vajutage **OK**. Sisselogimisel sisestage poe nimi, kust filmi laenasite, ja valige allalaaditud filmide nimekirjast soovitud film. Filmi esitamiseks vajutage **OK**.

Võrgu-TV

Mõned digitaalsisuteenuse pakkujad pakuvad võrgu-TV teenuseid. Võrgu-TV abil saate vaadata nägematajäänud saateid. Minge sisuteenuse pakkujate võrgu-TV leheküljele, et näha, millised saated on saadaval.

Nõuded

Võrgu-TV lehele minekuks on tarvis teleri kiiret Interneti-ühendust.

Lisateavet võrgu ühendamise kohta leiate jaotisest **Kasutusjuhend > Seadistamine > Võrk**.

Avage võrgu-TV Net TV-st

Võrgu-TV teenuse avamiseks Net TV-st vajutage nuppu , valige **Sirvi Net TV-d** ja vajutage **OK**. Otsige Net TV teenustes telekanali ikoon, mis edastab teie soovitud saadet. Valige teenus ja vajutage **OK**.

Avage võrgu-TV telekanalil.

Telekanali võrgu-TV otse avamiseks vajutage **punast** nuppu. Kui teenus on saadaval, avab teler sisuteenuse pakkuja lehekülje.

Võrgu-TV teenuste saadavus erineb riigiti.

3 Lisateavet


3.1 Teletekst

Teleteksti leheküljed

Teleteksti avamine

Teleteksti avamiseks teleri vaatamise ajal vajutage nuppu  (Sirvi) ja valige **Teletekst**.


Teleteksti sulgemiseks vajutage nuppu  (Tagasi).

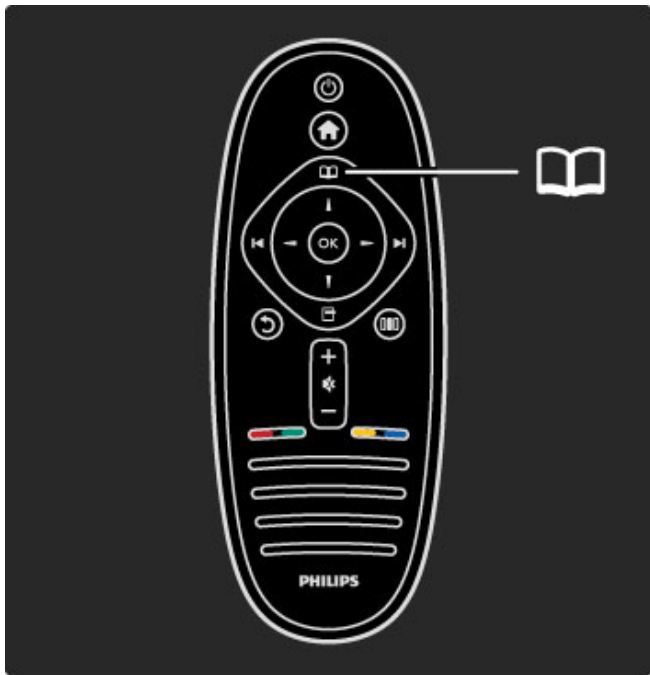

Teleteksti lehekülje valimine

Lehekülje valimiseks:

- Sisestage numbriklahvidega lehekülje number.
- Vajutage nuppe  või .
- Vajutage nuppe  või .
- Ekraani allosas värviliselt märgitud erifunktsioonide valimiseks vajutage värvinuppu.

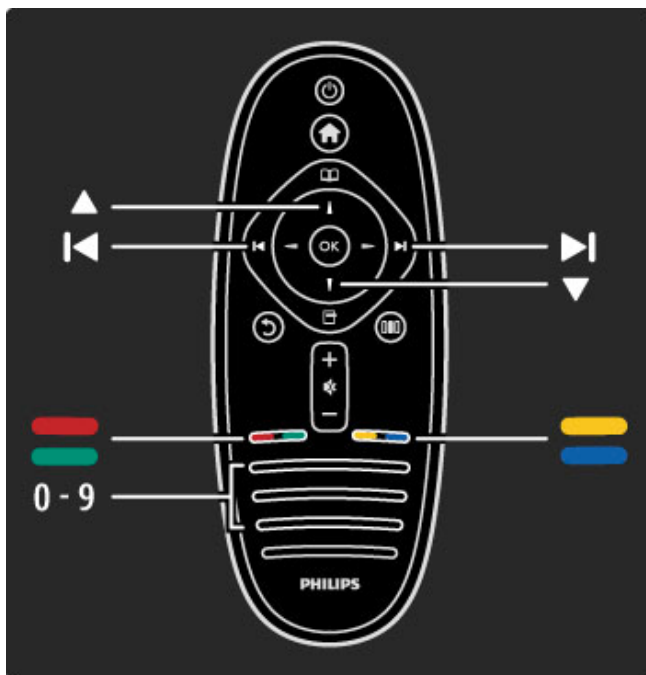

Teleteksti alamlehed

Teleteksti iga lehekülg võib sisaldada mitmeid alamlehti. Alamlehtede numbrid kuvatakse põhilehekülje numbri kõrval oleval ribal.

Alamlehe valimiseks vajutage nuppe  või .

T.O.P. teleteksti leheküljed

Mõned sisuteenuse pakkujad pakuvad T.O.P. teleteksti.

T.O.P. teleteksti avamiseks teleteksti sees vajutage nuppu  (Valikud) ja valige **T.O.P. ülevaade**.

Teletekstist otsimine

Te võite valida ühe sõna ja otsida seda kõikjalt Teletekstist. See on praktiline moodus kindla teema otsimiseks.

Avage teleteksti lehekülg ja vajutage **OK**. Valige navigeerimisnuppude abil sõna või number. Nüüd vajutage selle numbri või sõna järgmise vasteni liikumiseks uuesti **OK**. Järgmise vasteni jõudmiseks vajutage uuesti **OK**.

Otsingu peatamiseks vajutage nuppu  seni, kuni midagi ei ole enam valitud.

Teletekst ühendatud seadmest

Mõned ühendatud seadmed, mis võtavad vastu telekanaleid, võivad pakkuja ka teleteksti.

Teleteksti avamiseks ühendatud seadmest vajutage nuppu , valige seade ja vajutage **OK**. Kanali vaatamise ajal vajutage nuppu  (Valikud), valige **Näita kaugjuhtimispuhli**, valige nupp  ja vajutage **OK**. Kaugjuhtimispuhli nuppude varjamiseks vajutage nuppu  (Tagasi).

Teleteksti sulgemiseks vajutage nuppu  (Tagasi).

Digitekst (ainult UK)

Mõned digiTV sisuteenuse pakkujad pakuvad oma digiTV-kanalites sihtotstarbelist digiteksti või interaktiivseid teenuseid. Nende teenuste hulka kuuluvad numbrite, värvuste ja navigeerimisklahvidega kasutatav tavaline teletekst.

Digitaalteksti sulgemiseks vajutage nuppu  (Tagasi).

Digitaaltekst blokeeritakse, kui subtiitrid on edastatud ja subtiitrimenüüs on valitud Subtiitrid sisse. Digitaalteksti lubamiseks valige **Subtiitrid välja**.

Teleteksti valikud

Vajutage teletekstis nuppu  (Valikud), et valida järgmist:

- Lehekülje fikseerimine
- Kaheosaline ekraan
- T.O.P. ülevaade
- Suurenda
- Nähtavale toomine
- Tsüklilised alamleheküljed
- Keel

Lehekülje fikseerimine

Alamlehtede automaatse keeramise takistamiseks vajutage nuppu

 (Valikud) ja valige **Külmuta lehekülg**.

Kaheosaline ekraan / täisekraan

Telekanali ja teleteksti kõrvuti kuvamiseks vajutage nuppu 

(Valikud) ja valige **Kaheosaline ekraan**. Tagasi täisekraanivaatele liikumiseks valige **Täisekraan**.

T.O.P. ülevaade

T.O.P. teleteksti avamiseks vajutage nuppu  (Valikud) ja valige

T.O.P. ülevaade.

Suurenda

Teleteksti suurendamiseks, et seda oleks mugavam lugeda, vajutage nuppu  (Valikud) ja valige **Suurenda**. Lehe kerimiseks vajutage nuppe ▼ või ▲.

Nähtavale toomine

Lehel oleva varjatud teabe nähtavale toomiseks vajutage nuppu  (Valikud) ja valige **Too nähtavale**.

Tsüklilised alamleheküljed

Alamlehtede tsükklisse viimiseks, kui need on saadaval, vajutage nuppu  (Valikud) ja valige **Tsüklilised alamleheküljed**.

Keel

Teletekstis kasutatavate tähemärkide rühma õigesti kuvamiseks vajutage nuppu  (Valikud) ja valige **Keel**.

Teleteksti seadistamine

Teleteksti keel

Mõnede digiTV sisuteenuse pakujate puhul on saadaval mitu teleteksti keelt.

Esmase ja teisese teletekstikeele seadistamiseks vajutage nuppu  > **Seadistus** > **Kanali seaded** ja valige **Põhiline** või **Lisateletekst** ning valige eelistatud teletekstikeeled.

Teletekst 2.5

Teletekst 2.5 pakub rohkem värve ja paremat graafikat, kui need on saadaval. Teletekst 2.5 aktiveeritakse tavalise tehaseseadena. Selle väljalülitamiseks valige  > **Seadistamine** > **Teleri seaded** > **Eelistused** > **Teletekst 2.5**.

3.2 Interaktiivne TV

Eelised


Interaktiivne TV võib pakkuda digiTV kanalil täiendavat meelelahutusteaet või saateid. Interaktiivne TV sõltub riigist või sisuteenuse pakkujast ning selle eeliste vahemik ulatub täiestiatud tekstist kuni võrgu-TV-ni ja veelgi enam.

Mõnede iTV teenuste puhul on tarvis kiiret Interneti-ühendust.
Vaadake teavet jaotisest **Kasutusjuhend** > **Seadistamine** > **Võrk**.

iTV kasutamise

iTV avamiseks vajutage digitaalkanali vaatamise ajal **punast** nuppu.
Kui interaktiivne TV on saadaval, avaneb sisuteenuse pakkuja
koduleht.

iTV sulgemiseks vajutage korduvalt nuppu  (Tagasi), kuni iTV leht sulgub.

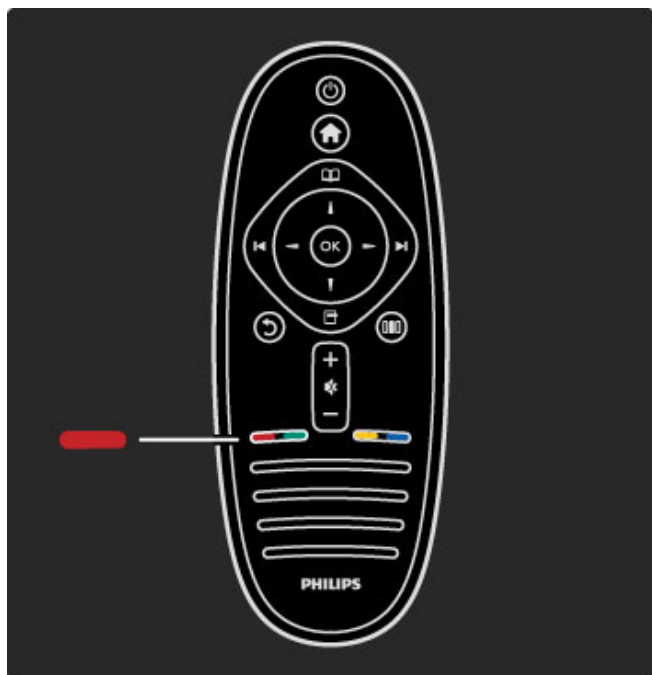


3.3 Multimeedia

USB sirvimine

Saate vaadata fotosid või esitada muusikat ja filme USB-mäluseadmelt.

Teleri sisselülitamisel sisestage USB-seade teleri vasakul küljel asuvasse USB-liidesesse. Teler tuvastab seadme ja avab loendi selle sisuga. Kui loend automaatselt ei avane, vajutage nuppu , valige **Sirvi USB-d** ja vajutage **OK**.

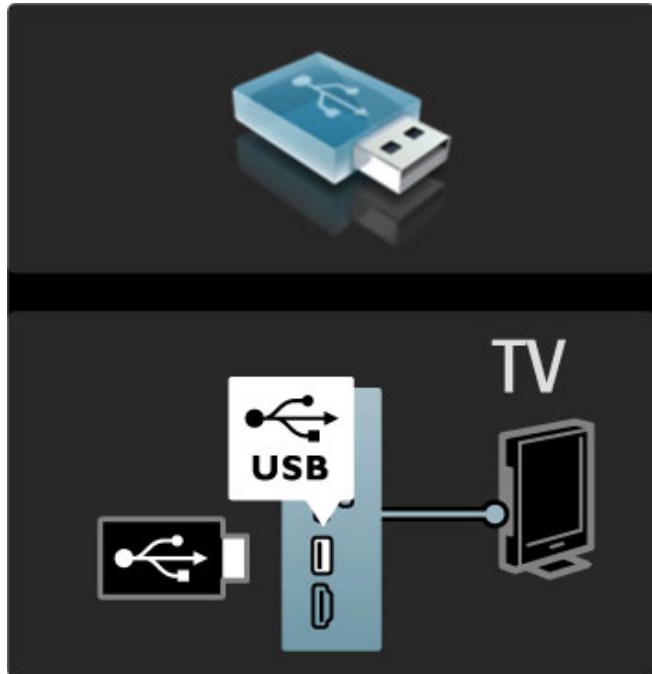

USB sirvimise režiimist väljumiseks vajutage nuppu  ja valige mõni teine toiming või katkestage USB-seadme ühendus.

Fotode vaatamine

Fotode vaatamiseks valige loendist foto ja vajutage **OK**. Kui kaustas on veel fotosid, käivitab teler nende fotode slaidiseansi. Peatamiseks vajutage nuppu  (Valikud) ja valige **Stopp**.

Slaidiseansi pausile panemiseks või uuesti esitamiseks vajutage **OK**. Järgmise foto vaatamiseks vajutage nuppu . Eelmise foto vaatamiseks vajutage nuppu .

Fotode valikud

Vajutage nuppu  (Valikud) järgmisteks toiminguteks:

- Näita teavet
- Stopp
- Ühekordne esitamine / Kordus
- Pööra
- Lehitsemine sees/väljas
- Slaidiseansi kiirus
- Slaidiseansi siire
- Seadista Scenea

Lehitsemine sees

Esitab faile juhuslikult.

Seadista Scenea

Määrab praeguse foto Scenea taustapildiks.

Esita filme või muusikat

Filmide või muusika esitamiseks valige loendist fail ja vajutage **OK**. Kui kaustas on rohkem muusika- või filmifaile, esitab teler faile üksteise järel. Peatamiseks vajutage nuppu  (Valikud).

Peatamiseks või esitamiseks vajutage **OK**.

Järgmise kaustafaili esitamiseks vajutage nuppu .

Eelmise faili esitamiseks vajutage nuppu .

Edasikerimiseks vajutage nuppu .

Tagasikerimiseks vajutage nuppu .

Muusika ja flmide valikud

Vajutage nuppu  (Valikud) järgmisteks toiminguteks:

- Stopp
- Ühekordne esitamine / Kordus
- Lehitsemine sees/väljas

Muusika koos fotodega

Te saate esitada muusikat ja vaadata fotosid üheaegselt. Selleks peate esmalt käivitama muusika, seejärel fotod.

1 Valige muusikafailide kaust ja vajutage **OK**.

2 Valige fotofailide kaust ja vajutage **OK**.

Peatamiseks vajutage nuppu  (Valikud) ja valige **Stopp**.

Lülita ekraan välja

Kui kuulate üksnes muusikat, saate teleriekraani energiasäästuks välja lülitada.

Ekraani väljalülitamiseks vajutage **rohelist** nuppu, valige **Lülita ekraan välja** ja vajutage **OK**. Ekraani uuesti sisse lülitamiseks vajutage mõnd nuppu kaugjuhtimispuldil.

Ühilduvate esitusvormingute kohta leiate teavet jaotisest **Kasutusjuhend > Tehnilised andmed > Multimeedia**.

Sirvi arvutit

Võite vaadata fotosid või esitada muusikat ja filme oma koduvõrgus olevast arvutist.

Nõuded

Selliste arvutifailide sirvimiseks peate teleri ühendama koduvõrguga. Lisaks peate seadistama arvuti meediaserveri tarkvara jagama teleriga faile.

Lisateavet võrguga ühendamise kohta leiate jaotisest

Kasutusjuhend > Seadistamine > Võrk.

Sirvi arvutit

Arvutis olevate failide sirvimiseks vajutage nuppu , valige **Sirvi arvutit** ja vajutage **OK**. Kui valite Sirvi arvutit, kuid võrk ei ole veel installitud, algab võrguinstall automaatselt. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Arvutisirvimise lõpetamiseks vajutage nuppu  ja valige teine toiming.

Failide valimise, vaatamise ja esitamise kohta vaadake teavet jaotisest **Kasutusjuhend > Lisateavet ... > Multimeedia > Sirvi USB-d**.


Ühilduvate esitusvormingute kohta leiate teavet jaotisest **Kasutusjuhend > Tehnilised andmed > Multimeedia**.

Scenea

Funktsiooni Scenea abil saate foto määrata teleekraani taustapildiks. Valige selleks lemmikfoto oma kogust.

Scenea avamiseks vajutage nuppu , valige **Scenea** ja vajutage **OK**. Seni, kuni te pole oma fotot valinud, kuvatakse eelseadistatud fotot.

Scenea foto sulgemiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu.

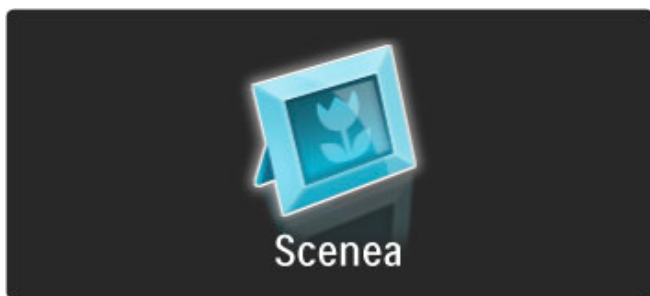

Valige foto Scenea jaoks

1 Valige foto ühendatud USB-seadelt või ühendatud arvutist. Foto peab olema JPEG-vormingus.
2 Kui olete loendis Sirvi USB-d või Sirvi arvutit soovitud foto esile tõstnud, vajutage nuppu  (Valikud), valige **Seadista Scenea** ja vajutage **OK**. Olemasoleva foto ülekirjutamisega nõustumisel määratakse taustapildiks uus foto.

Scenea lounge light

Ambilighti väljalülitamiseks, kui Scenea on sisse lülitatud, vajutage nuppu  (Häälesta) või vajutage teleri esiküljel olevat nuppu  (Ambilight).

Energiasääst

Teleri lülitamiseks energiasäästurežiimile vajutage nuppu  (Häälesta), valige **Nutikas pilt** ja vajutage **OK**. Valige **Energiasääst**.

Eripärad

Kui Scenea on sisse lülitatud, liigub teler nelja tunni pärast automaatselt ooterežiimile. See ooterežiimi automaatne lülitus väldib asjatut energiatarbimist juhul, kui olete unustanud, et Scenea on sisse lülitatud.

Kui olete unetaimeri sisse lülitanud, lülitub teler samuti pärast määratud aja möödumist ooterežiimile.
Sceneal puudub heli.

3.4 Lukud ja taimerid

Lapselukud

Takistamaks lastel teatud kanalite või saadete vaatamise, saate kanalid lukustada või blokeerida vanusepiiranguga saated.

Vanema määratlemine

Mõnedel digitaalsaadete edastajatel on vanusepiiranguga saateid. Kui reiting on teie seadistatud vanusega võrdne või sellest kõrgem, saade blokeeritakse.

Blokeeritud saate vaatamiseks peate sisestama lapseluku koodi. Vanemakontrolli reiting määratakse kõigile kanalitele.

Seadista vanusereiting

Vajutage nuppu , valige **Seadistamine > Kanali seaded** ja seejärel **Lapselukk > Vanemakontrolli reiting**.

Vanusereitingu valimiseks peate esmalt sisestama 4-numbrilise lapseluku koodi. Kui lapseluku koodi pole veel määratud, saate seda nüüd teha.

Kui kood on sisestatud, võite valida vanusereitingu. Kui saate reiting on võrdne või kõrgem määrast, mille olete seadnud vastavalt oma lapse vanusele, siis saade blokeeritakse. Blokeeringu eemaldamiseks küsib teler teilt koodi. Mõne operaatori puhul blokeerib teler üksnes kõrgema reitinguga saated.

Lukusta kanal

Kanali lukustamiseks vajutage nuppu , valige **Seadistamine > Kanali seaded** ja seejärel **Lapselukk > Kanali lukustus**. Valige kanal numbrite loendis kanal ja vajutage kanali lukustamiseks **OK**.

Loendis tähistatakse lukustatud kanal märkega **X**. Nüüd saate valida lukustamiseks või luku eemaldamiseks teise kanali. Lukk aktiveeritakse menüü sulgemisel.

Te ei saa lukustada ühendatud seadmetelt tulevaid saateid.

Muuda koodi

Kehtiva koodi muutmiseks vajutage nuppu , valige **Seadistamine > Kanali seaded** ja seejärel **Lapselukk > Muuda koodi**.

Sisestage kehtiv kood ja seejärel kaks korda uus kood. Uus kood on seadistatud.

Olete oma koodi unustanud?

Koodi ülekirjutamiseks selle unustamisel sisestage **8888**.

Unetaimer

Unetaimeri abil saate lülitada teleri ooterežiimi määratletud ajal.

Unetaimeri seadistamiseks vajutage nuppu , valige **Seadistamine > Teleri seaded > Eelistused > Unetaimer**. Liuguri abil saate ajaks määrata kuni 180 minutit, 5-minutiliste sammudega. Kui valite 0 minutit, lülitub unetaimer välja.

Alati on võimalik teler varem välja lülitada või seadistatud aeg lähtestada.

3.5 Subtiitrid ja keeled

Subtiitrid

Saatesubtiitrid on suurema osa ajast saadaval. Teil on võimalik määrata subtiitreid püsivalt kuvama. Subtiitrite püsivalt kuvamise viis sõltub sellest, kas tegemist on analoog- või digitaalkanaliga. Digitaalkanalite puhul saab valida eelistatud subtiitrikeelet.

Analoogkanalite jaoks

Kanali subtiitrite näitamiseks avage kanal ja vajutage nuppu  (Sirvi), valige **Teletekst** ja vajutage **OK**. Sisestage subtiitreid näitava lehekülje number, harilikult 888, ja vajutage teleteksti sulgemiseks uuesti nuppu  (Sirvi). Kuvatakse saadaolevad subtiitrid. Iga analoogkanal tuleb seadistada eraldi.

Digikanalite jaoks


Digikanalite korral ei ole teleteksti subtiitrite aktiveerimine vajalik. Te saate subtiitrite jaoks valida eelistatud põhi- ja lisakeele. Kui kanali jaoks pole need subtiitrikeeled saadaval, võite valida mõne muu saadaoleva subtiitrikeelet.

Subtiitrite põhi- ja lisakeele valimiseks vajutage nuppu  ja valige **Seadistamine** > **Kanali seaded** ja valige **Keeled** > **Põhi-** ja **Lisasubtiitrid**.

Kui ühtegi eeliskeelt ei kuvata, siis vajutage subtiitrikeelet valimiseks nuppu  (Valikud), valige **Subtiitri keel** ja valige ajutiselt kasutatav keel.

Subtiitrite menüü

Subtiitrimenüü avamiseks vajutage nuppu .

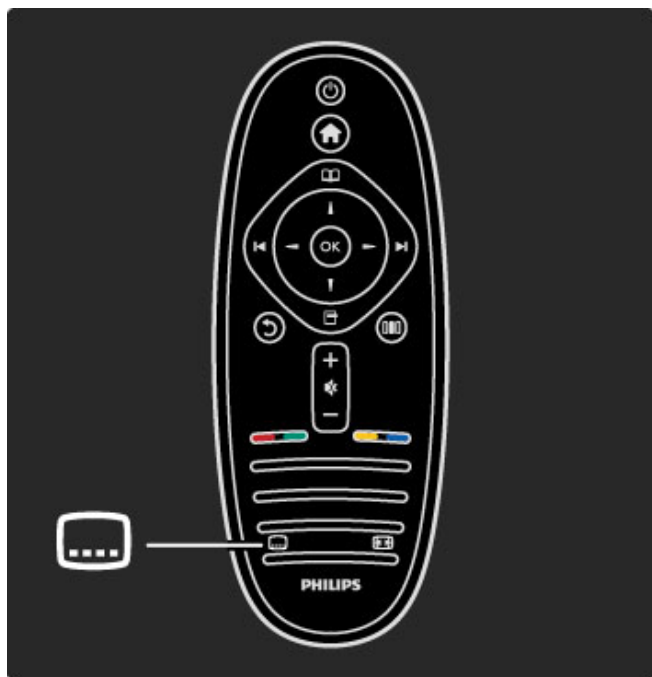

Subtiitrimenüüs võite subtiitreid lülitada **Sisse** või **Välja**. Valige **Summutamise ajal sees**, et kuvada subtiitreid ainult siis, kui heli on nupu  abil vaigistatud.

Helikeeled

DigiTV kanalid võivad eetrisse saata heli, mis edastab saate jaoks erinevaid keeli. Te saate määrata teleri lülituma eelistatud keelele, kui see on saadaval.

Eelistatud helikeele valimiseks vajutage nuppu , valige **Seadistamine** > **Kanali seaded** ja seejärel **Keeled** > **Põhiheli** ja **Lisaheli**. Teler lülitub automaatselt teie määratud keelele, kui keelt eetrisse saadetakse.

Kontrollimaks, kas helikeel on saadaval, vajutage nuppu  (Valikud) ja valige **Helikeel**. Loendist saate valida mõne teise helikeele.

Mõned digiTV-kanalid edastavad eriheli ja subtiitreid, mis on kohandatud kas vaegkuuljatele või -nägijatele. Vt jaotist **Lisateavet...** > **Erivajadustega kasutajad**.

3.6 Erivajadustega kasutajad

Sisselülitamine

Kui universaalne juurdepääs on sisse lülitatud, on teler seadistatud kasutamiseks vaegkuuljatele või -nägijatele.

Sisselülitamine

Kui te funktsiooni Universaalne juurdepääs esmakordsel kasutamisel sisse ei lülitanud, võite seda teha Seadistamismenüüs.

Universaalse juurdepääsu sisselülitamiseks vajutage nuppu  > **Seadistamine** > **Teleri seaded** > **Eelistused** > **Universaalne juurdepääs**. Valige **Sisse** ja vajutage **OK**.

Kui lülitate seadistamise ajal universaalse juurdepääsu sisse, lisatakse see Valikumenüüsse. Valikumenüü jaotises Universaalne menüü saate määrata vaegkuuljate ja -nägijate jaoks täpsemaid seadeid.

Vaegkuuljad

Mõned digiTV-kanalid edastavad eriheli ja subtiitreid, mis on kohandatud kas vaegkuuljatele või -nägijatele. Kui funktsioon Halvenenud kuulmine on sisse lülitatud, lülitub teler automaatselt kohandatud helile ja subtiitritele, kui need on saadaval.

Sisselülitamine

Funktsiooni Halvenenud kuulmine sisselülitamiseks vajutage nuppu , valige **Universaalne juurdepääs** ja vajutage **OK**. Valige **Halvenenud kuulmine**, valige **Sisse** ja vajutage **OK**.

Vaegkuuljate helikeele saadavuse kontrollimiseks vajutage nuppu , valige **Helikeel** ja vaadake, kas loendis on kõrvaikooniga  helikeel.

Kui Valikumenüüs ei kuvata universaalset juurdepääsu, lülitage see sisse Seadistamismenüüs. Lugege jaotist **Kasutusjuhend** > **Lisateavet...** > **Universaalne juurdepääs** > **Sisselülitamine**.

Vaegnägijad

Mõne riigi digiTV-kanalid edastavad vaegnägijatele kohandatud eriheli. Kohandatud heliga kaasnevad täiendavad kommentaarid.

Sisselülitamine

Vaegnägijate funktsiooni sisselülitamiseks vajutage nuppu , valige **Universaalne juurdepääs** ja vajutage **OK**. Valige **Vaegnägijad** ja seejärel **Sisse** või valige saadaolevad kõlarid, millest kohandatud heli peaks kõlama. Vajadusel esitab vaegnägijate heli teler.

Helitugevus – vaegnägijad

Teil on võimalik määrata täiendavate kommentaaride helitugevust, kui need on saadaval.

Vaegkuuljate helikeele saadavuse kontrollimiseks vajutage nuppu , valige **Helikeel** ja vaadake, kas loendis on kõrvaikooniga  helikeel.

Kui Valikumenüüs ei kuvata universaalset juurdepääsu, lülitage see sisse Seadistamismenüüs. Lugege jaotist **Kasutusjuhend** > **Lisateavet...** > **Universaalne juurdepääs** > **Sisselülitamine**.

Klahvitoonid

Klahvitoonid annavad iga kord, kui vajutate mõnd kaugjuhtimispuldi nuppu, heliga tagasisidet. Klahvitooni helitugevus on fikseeritud.

Sisselülitamine

Klahvitoonide sisselülitamiseks vajutage nuppu , valige **Universaalne juurdepääs** ja vajutage **OK**. Valige **Klahvitoonid** ja valige **Sees**.

Kui Valikumenüüs ei kuvata universaalset juurdepääsu, lülitage see sisse Seadistamismenüüs. Lugege jaotist **Kasutusjuhend** > **Lisateavet...** > **Universaalne juurdepääs** > **Sisselülitamine**.

4 Seadistamine

4.1 Pilt, heli, Ambilight

Nutikad seaded

Igat Nutikat seadet saate häälestada Seadistusmenüü teleri seadete pildi või heli jaotistes. Häälestage kindla Nutika pildi heledust või Nutika heli bassi.

Nutikate seadete esialgsete väärtuste taastamiseks määrake lähtestatavas Nutikas seades esmalt teler. Seejärel vajutage nuppu **🏠** > **Seadistamine** > **Teleri seaded**, valige **Lähtesta**, vajutage **OK** ja kinnitage valik.

Lisateavet Nutika pildi ja heli seadete kohta leiate jaotisest **Kasutusjuhend** > **Teleri kasutamine** > **Teleri vaatamine** > **Nutika pildi ja heli seaded**.

Pilt

Pildimenüüst saate kõiki pildiseadeid üksikult häälestada.

Pildiseadete avamiseks vajutage nuppu **🏠** > **Seadistamine** > **Teleri seaded** > **Pilt**.

- **Kontrast**
Määrab pildi kontrastsuse taseme.
- **Heledus**
Määrab pildi heleduse taseme.
- **Värvus**
Määrab värviküllastuse taseme.

- **Värvus**
Kui saated toimuvad NTSC-standardi järgi, siis kompenseerib värvuse tase värvusemuutused.
- **Teravus**
Määrab peente detailide teravuse taseme.
- **Müravähendus**
Filtreerib ja vähendab pildi müra.

- **Värvitoonid**
Seadistab värvitoonid tasemele **Tavaline**, **Soe** (punakas) või **Külm** (sinakas). Seadistuse muutmiseks oma eelistustele vastavaks valige Kohandamismenüüst suvand **Kohandatud**.
- **Kohandatud värvitoonid**
Määrake liuguri abil pildi värvitemperatuur.

- **Perfect Pixel HD**
Juhitakse teleri Perfect Pixel HD-mootori täiustatud seadistusi.
— **Perfect Natural Motion** eemaldab liikumisest tulenenud värina ja esitab liikumise sujuvalt, eriti filmides.

— **200 Hz Clear LCD / 100 Hz Clear LCD** annab suurepärase liikumisteravuse, parema mustataseme ja suurema kontrastsuse koos selge, vaikse pildi ja laiema vaatenurgaga.
— **Ülikõrge eraldusvõime** tagab ülima teravuse, eriti pildi joonte ja kontuuride kujutamisel.

— **Täiuslik kontrast** määrab taseme, mille juures teler parandab automaatselt pildi pimedatel, keskmise valgustusega ja valgustatud aladel olevad detailid.

— **Dünaamiline taustavalgus** määrab taseme, mille juures ekraani heleduse intensiivsuse häärdamisega vähendatakse energiatarvet. Valige parim energiatarve või pilt parima heleduse intensiivsusega.
— **MPEG-artefakti vähendamine** silub pildi digitaalseid üleminekuid.

— **Värvivõimendus** teeb värvid elavamaks ja parandab heledavärviliste detailide lahutusvõimet.

- **Arvutirežiim**

Määrab telerile arvutiga ühendamisel ideaalsed eel määratud arvutiseaded.

- **Valgussensor**
Reguleerib pildi ja Ambilighti seadeid automaatselt vastavalt ruumi valgustingimustele.
- **Pildi kuvasuhe**
Vt jaotist **Kasutusjuhend** > **Teleri kasutamine** > **Teleri vaatamine** > **Pildi kuvasuhe**.

- **Ekraani servad**
Suurendage ettevaatlikult pilti, kuni selle moonutatud servad on peidus.
- **Pildi nihe**
Liigutage kursorinuppude abil pilti üles/alla või vasakule/paremale.

Heli

Menüüst **Helimenüü** saate kõiki heliseadistusi ükshaaval seadistada.

Heliseadete avamiseks vajutage nuppu **🏠** > **Seadistamine** > **Teleri seaded** > **Heli**.

- **Bass**
Määrab heli madalate toonide taseme.
- **Tiiskant**
Määrab heli madalate toonide taseme.
- **Ruumiline heli**
Seadistab sisekõlarite ruumilise heli efekti.

- **Kõrvaklappide helitugevus**
Määrab teleriga ühendatud kõrvaklappide helitugevuse.
- **Automaatne helitugevuse ühtlustamine**
Vähendab järske helitugevuse erinevusi, näiteks reklaamide alguses või kanalite ümberlülitamisel.

- **Tasakaal**
Määrab vasaku või parema kõlari tasakaalu parimaks sobitumiseks kuulamiskohaga.

Ambilight

Teavet Ambilighti kohta lugege jaotisest **Kasutusjuhend** > **Teleri kasutamine** > **Ambilight**.

Ökoseaded

Ökoseaded koondavad teleri keskkonnasäästlikke seadeid.

Vajutage teleri vaatamise ajal **Ökoseadete** avamiseks **rohelist** nuppu. Aktiivsed seaded on tähistatud ikooniga **🌿**. Sulgemiseks vajutage uuesti rohelist nuppu.

Energiasääst

See Nutika pildi seade määrab pildile koos Ambilightiga parimad energiat säästvad seaded. Suvandi sisselülitamiseks valige Ökoseadetes **Energiasääst** ja vajutage **OK**. Energiasäästu väljalülitamiseks valige Häälestusmenüüs **000** mõni muu Nutikas pilt.

Lülita ekraan välja

Kui te kuulate üksnes muusikat, võite teleriekraani energia säästmiseks välja lülitada. Valige käsk **Lülita ekraan välja** ja vajutage **OK**. Ekraani uuesti sisselülitamiseks vajutage ükskõik millist kaugjuhtimispuldi nuppu.

Valgussensor

Sisseehitatud valgussensor reguleerib pilti automaatselt koos Ambilightiga vastavalt ruumi valgustingimustele. Valige sensori sisselülitamiseks **Valgussensor** ja vajutage **OK**. Sensori väljalülitamiseks vajutage uuesti **OK**.

4.2 Kanalid

Järjestuse ja nime muutmine

Kanaleid saate ümber paigutada ja ümber nimetada Kanalite loendis.

Kanali ümberpaigutamiseks või ümbernimetamiseks lugege jaotist **Kasutusjuhend > Teleri kasutamine > Menüüd >  Sirvi**.

Kanalite värskendamine

Esmakordsel kasutamisel paigaldas teler kõik kanalid Kanalite loendisse. Kui teler paigaldas digitaalsed kanalid, saab ta Kanalite loendi uute kanalite tekkimisel automaatselt värskendada. Samuti võite Kanalite loendit ise värskendada. Värskendamine rakendub üksnes digitaalkanalitele.

Automaatne kanalivärskendus

Üks kord päevas kell 6 hommikul värskendab teler kanaleid ja salvestab uued. Tühjad kanalid eemaldatakse. Kanalite lisamise või eemaldamise kohta kuvatakse teleri käivitamisel vastav teade. Teler peab kanalite automaatselt värskendamiseks olema ooterežiimis.

Teate väljalülitamisel teleri käivitamisel vajutage nuppu  > **Seadistamine > Kanali seaded** ja vajutage **OK**. Valige **Kanali installimine > Kanali värskendusteade** ja valige **Välja**.

Automaatse kanalivärskenduse väljalülitamiseks vajutage nuppu  > **Seadistamine > Kanali seaded** ja vajutage **OK**. Valige **Kanali installimine > Automaatne kanalivärskendus** ja seejärel **Välja**.

Käivita värskendus

Kanalivärskenduse käsitsi alustamiseks vajutage nuppu  > **Seadistamine > Kanalite otsimine** ja vajutage **OK**. Valige **Värskenda kanalid** ja vajutage **OK**. Vajutage **Start**. Värskendamine võtab aega mõne minuti. Järgige ekraanil olevaid juhiseid.

DVB-T või DVB-C

Kui teie riigis on saadaval nii DVB-T- kui ka DVB-C-vastuvõtt ja see teler on valmis teie riigis DVB-T-d ja DVB-C-d vastu võtma, valige esmakordsel kasutamisel kanalite installimisel üks või teine variant.

Kui soovite uue kanali installimise alustamiseks muuta DVB seadet, vajutage nuppu  > **Seadistamine > Kanali seaded** ja vajutage **OK**. Valige **Kanali installimine > Antenniga või kaabel-DVB** ja vajutage **OK**. Valige soovitud DVB seade.

DVB-C kanalite installimine

Lihtsamaks kasutamiseks on DVB-C-le määratud automaatsed seaded. Kui teie DVB-C pakkuja annab teile spetsiaalsed DVB-C seaded, näiteks sümbolikiirus või -sagedus, sisestage need väärtused installimise ajal, kui teler palub teil seda teha.

DVB-T või DVB-C

Te saate seadistada oma teleri DVB-T ja DVB-C süsteemidele. Installige süsteemid kordamööda. Kui mõlemad installid on lõppenud, kuvatakse Kanalite loendis nii DVB-T kui ka DVB-C kanalid.

Uuesti installimine

Esmakordsel kasutamisel installib teler kõik kanalid Kanalite loendisse. Teil on võimalik seda täisinstalli keele ja riigi lähtestamiseks uuesti teha ning installida kõik saadaolevad telekanalid.

Täielik installimine

Teleri taasinstallimiseks vajutage nuppu  > **Seadistamine > Kanalite otsimine** ja seejärel **OK**. Valige **Installi kanalid uuesti** ja vajutage **OK**. Vajutage **Start**. Värskendus võtab aega mõne minuti. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Kanaleid saate ümber paigutada ja ümber nimetada Kanalite loendis.

Vastuvõtu kvaliteet

Kui võtate vastu digiTV saateid (DVB), saate kontrollida kanali kvaliteeti ja signaali tugevust.

Kui kasutate antenni, võite vastuvõtu parandamiseks tõsta antenni teise kohta.

Digitaalkanalite vastuvõtukvaliteedi kontrollimiseks avage kanal, vajutage nuppu  > **Seadistamine > Kanali seaded** ja seejärel **OK**. Valige **Kanali installimine > Digirežiim: vastuvõtutest** ja vajutage **OK**.

Kuvatakse selle kanali digivastuvõtt. Kui vastuvõtt on nõrk, võite antenni ümber paigutada. Selle sageduse signaalkvaliteedi uuesti kontrollimiseks valige **Otsi** ja vajutage **OK**.

Kindla digitaalsageduse käsitsi sisestamiseks valige sagedus, asetage nooled numbril nuppude  ja  abil ning muutke numbrit nuppudega  ja . Sageduse kontrollimiseks valige **Otsi** ja vajutage **OK**.

Kui kasutate kanalite vastuvõtuks DVB-C-d, on saadaval valikud **Sümbolikiiruse režiim** ja **Sümbolikiirus**. Sümbolikiiruse režiimile valige **Automaatne**, kui teie kaabliteenuse pakkuja ei ole teile andnud kindlat sümbolikiiruse väärtust. Sisestage sümbolikiiruse väärtus numbrinuppude abil.

Käsitsiinstallimine - analoogkanalid

Analoogtelekanaleid saate ükshaaval käsitsi häälestada.

Analoogkanalite käsitsi installimiseks vajutage nuppu  > **Seadistamine > Kanali seaded** ja vajutage **OK**. Valige **Kanali installimine > Analoog: käsitsi installimine** ja vajutage **OK**.

1 Süsteem

Telerisüsteemi seadistamiseks valige **Süsteem** ja vajutage **OK**. Valige riik või maailmajagu, kus hetkel olete.

2 Leia kanal

Kanali leidmiseks valige **Leia kanal** ja vajutage **OK**. Valige **Otsi** ja vajutage **OK**. Võite sageduse ka ise sisestada. Kui vastuvõtt on nõrk, vajutage uuesti nuppu **Otsi**. Kui soovite kanalit salvestada, valige **Tehtud** ja vajutage **OK**.

3 Peenhäälesta

Kanali peenhäälestuseks valige **Peenhäälesta** ja vajutage **OK**. Kanalit saate peenhäälestada nuppude  või  abil. Kui soovite leitud kanali salvestada, valige **Tehtud** ja vajutage **OK**.

4 Salvesta

Te saate kanali salvestada praeguse kanalinumbriga või uue kanalina. Valige **Salvesta praegune kanal** või **Salvesta uue kanalina**.

Neid samme saate korrata, kuni olete kõik saadaolevad analoogkanalid leidnud.

Kella seaded


Mõnedes riikides ei saada digitaalsaadete pakkujad UTC (koordineeritud universaalaja) taavet. Suveaja kehtimahakkamist võidakse ignoreerida ja teler võib näidata valet kellaega.

Teleri kella korrigeerimiseks vajutage nuppu  > **Seadistamine** > **Teleri seaded** > **Eelistused** > **Kell** ja valige **Riigist sõltuv**. Valige **Päevavalguse säästmine** ja valige vastav seade.
Kellaaja ja kuupäeva käsitsi muutmiseks valige **Käsitsi**. Seejärel valige **Kellaaeg** või **Kuupäev**.

4.3 Satelliitkanalid

Tutvustus

Lisaks DVB-T ja DVB-C vastuvõtule on sellel teleril sisseehitatud **satelliit-DVB-S vastuvõtja**. Satelliiditaldriku olemasolu korral saate vastu võtta **digitaalseid satelliitkanaleid**. Eraldi välist satelliitvastuvõtjat ei ole vaja.

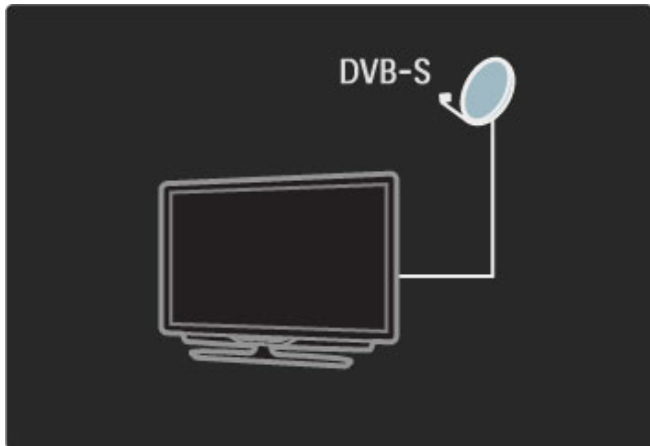

LNB

LNB (madala heli blokeerija) haarab signaalid satelliidilt ja kinnitatakse satelliiditaldriku pooli otsa. Teler võib signaale vastu võtta kuni neljalt erinevalt LNBlt.

Installimine

Satelliidikanaleid saate telerisse installida õigesti seadistatud ja ühendatud satelliiditaldriku korral.

Kanaleid saab installida neljalt erinevalt satelliidilt (4 LNBd).

1 Installi

Satelliitide otsimiseks ja satelliitkanalite installimiseks vajutage nuppu **🏠 > Seadistamine > Satelliidi otsimine** ja vajutage **OK**. Kui teil on satelliitkanalid juba installitud, valige **Installi kanalid uuesti** ja vajutage **OK**.

2 Ühenduse tüüp

Enne kui valite Start, peate seadistama ühenduse tüübi. Ühenduse tüüp määrab LNBde arvu (erinevate satelliitide arvu), mida saate installida. Kasutuslihtsuse mõttes valige installitavate satelliitide arvu õige tüüp.

Ühenduse tüübi seadistamiseks valige **Seaded** ja vajutage **OK**. Valige **Ühenduse tüüp** ja valige **Üks LNB**, kui teil on vaid üks LNB, valige **DiSEqC Mini** kahe LNB jaoks või valige **DiSEqC 1.0** kolme või nelja LNB installimiseks. Seadete sulgemiseks valige **Tehtud**.

3 Otsi satelliite

Installimise alustamiseks valige **Start** ja vajutage **OK**. Teler otsib kõiki saadaolevaid satelliite. Selleks võib kuluda mõni minut aega. Kui satelliite ei leitud, kontrollige antenniühendusi ja satelliiditaldriku paigutust.

Kuvatud signaalkvaliteet ei väljenda alati selle satelliidi kõigi kanalite signaalkvaliteeti. Satelliitide otsingu kordamiseks valige **Taaskäivita** ja vajutage **OK**. Kui olete leitud satelliitidega rahul, võite installida kõik nende kanalid.

4 Installi kanalid

Kõigi leitud satelliitide kanalite installimiseks vajutage nuppu **Installi**. Installimiseks kulub iga satelliidiga aega mõni minut. Kui installimine on lõppenud, võite kõik kanalid leida satelliitkanalite loendist.

Veel seadeid

Enamiku satelliitide korral ei ole LNB seadeid vaja muuta, kuid kui otsite näiteks kindlat satelliiti C-ribalt, peate sellel satelliidil kasutatava LNB valikuks määrama **Üksik**. Kui olete kogenud kasutaja, võite kasutatavate LNBde jaoks vajada **kohandatud** seadistamist.

Lähtesta

Te võite kaotada määratud seadistuste jälje. Satelliitkanali installiseadistuste tehaseseadete taastamiseks valige jaotisest **Seaded** käsk **Lähtesta** ja vajutage **OK**.

Signaalivastuvõtu test

Automaatne kanaliinstallimine võib teatud kanali või transponderilt pärit kanalid vahele jätta. Te saate transponderi lisada signaalivastuvõtu testi abil. Vaadake jaotist **Kasutusjuhend > Seadistamine > Satelliitkanalid > Signaalivastuvõtu test**.

Satelliiditaldriku ühendus

Lisateavet satelliitantenni ühendamise kohta leiate jaotisest **Kasutusjuhend > Ühendused > Põhiühendused > Satelliitantenn**.

Lisa või eemalda

Kui satelliitkanalid on juba installitud, saate installile lisada täiendava satelliidi. Kanaleid saate installida neljalt erinevalt satelliidilt (4 LNBd).

1 Ühenduse tüüp

Enne satelliidi lisamist kontrollige ühenduse tüübi seadeid. Seade **Üks LNB** võtab vastu vaid ühe LNB, seade **DiSEqC Mini** võtab vastu ainult kaks LNBd ja seade **DiSEqC 1.0** suudab vastu võtta kolm või neli LNBd.

Esmlt vajutage ühenduse tüübi kontrollimiseks nuppu **🏠 > Seadistamine > Satelliidi otsimine** ja vajutage **OK**. Valige **Installi kanalid uuesti**, valige **Seaded** ja vajutage **OK**. Valige **Ühenduse tüüp** ja valige installitavate satelliitkanalite arvu seade. Seadete sulgemiseks valige **Tehtud**. Jaotise Installi kanalid uuesti sulgemiseks vajutage nuppu **↶**.

2 Lisa satelliit

Satelliidi lisamiseks vajutage nuppu **🏠 > Seadistamine > Satelliidi otsimine** ja vajutage **OK**. Valige **Lisa satelliit** ja vajutage **OK**. Teler otsib satelliiti esimeselt vabalt LNB-lt. Selleks võib kuluda mõni minut aega.

Kui satelliite ei leitud, kontrollige antenniühendusi ja satelliiditaldriku paigutust. Valige **Taaskäivita** või **Järgmine LNB**. Kui vabu LNB-sid ei ole, võite satelliidi esmlt eemaldada. Satelliidi eemaldamise kohta leiate teavet jaotisest **Kasutusjuhend > Seadistamine > Satelliitkanalid > Eemalda kanalid**.

3 Installi kanalid

Kui olete lisatud satelliidiga rahul, võite kanalid installida. Kõigi kanalite installimiseks vajutage nuppu **Installi**. Installimine võtab aega mõned minutid. Kui installimine on lõppenud, leiate lisatud kanalid satelliitkanalite loendist.

Satelliidikanalite installist võite satelliite ka eemaldada.

Satelliidi eemaldamiseks vajutage nuppu **🏠 > Seadistamine > Satelliidi otsimine**. Valige **Eemalda satelliit** ja vajutage **OK**. Valige eemaldatav satelliit ja vajutage **OK**. Kinnitamiseks valige **Jah** ja vajutage **OK**. Satelliit ja selle kanalid eemaldatakse installist.

Kanalite värskendamine

Kui satelliitkanalid on juba installitud, võite Kanalite loendit värskendada võimalike uute kanalitega kõigi installitud kanalite hulgast.

Satelliitkanalite värskendamiseks vajutage nuppu  > **Seadistamine** > **Satelliidi otsimine**. Valige **Värskenda kanalid** ja vajutage **OK**. Teler otsib satelliitidel uusi kanaleid ja lisab need loendisse. Tühjad kanalid eemaldatakse loendist. Iga satelliidi värskendamiseks kulub mõni minut aega. Kui värskendamine on lõppenud, värskendatakse satelliitkanalite loendit.

Signaalivastuvõtu test

Satelliitide signaalivastuvõtu testiga saate kontrollida satelliidi signaali tugevust või lisada uue satelliitkanali.

Signaalivastuvõtu testi alustamiseks vajutage  > **Seadistamine** > **Satelliidi otsimine**. Valige **Signaalivastuvõtu test** ja vajutage **OK**.
1 Valige **LNB**.
2 Kui teate transponderi (mis võib talletada mitmeid kanaleid) sagedust, valige **Sagedus** ja sisestage see.
3 Valige **Otsi** ja vajutage **OK**.

4 Kui teler leiab sageduse ja kuvatakse salvestusnupp, on uus transponder leitud.
5 Uue transponderi ja selle kanali või kanalite lisamiseks Kanalite loendisse vajutage nuppu **Salvesta**.
Täiendava transponderi lisamiseks valige **Välju** ja korrake samme.

Veaotsing

Teler ei saa soovitud satelliitkanalit installida

- Kontrollige satelliiditaldriku suunda.
- Kontrollige selle satelliidiga kasutatava LNB seadet.
- Kontrollige satelliidiinstalli seadetes ühenduse tüüpi.

• Lähtestage kõik satelliidiseaded, kui olete kaotanud muudetud seadete jälje. Lisateavet leiate jaotisest **Kasutusjuhend** > **Seadistamine** > **Satelliitkanalid** > **Installimine**.

Satelliitkanali vastuvõtt on nõrk

- Kontrollige satelliiditaldriku suunda.

Mõnikord on vastuvõtt nõrk

- Kontrollige, kas satelliiditaldrik on kindlalt kinnitatud. Tugev tuul võib taldrikut liigutada.
- Lumi ja vihm võivad vastuvõttu nõrgendada.

Lisateavet veaotsingu kohta leiate jaotisest **Kasutusjuhend** > **Veaotsing**.

4.4 Võrk

Eelised

Sirvi arvutit


Kui ühendate teleri koduvõrguga, saate esitada fotosid, muusikat ja filme oma arvutist või salvestusseadmelt. Kui võrk on telerisse installitud, võite arvutist faile otsida ja neid teleriekraanil esitada.

InternetiTV

Kui ühendate teleri koduvõrguga, saate teleri seostada Net TV-ga. Net TV pakub teie telerile kohandatud Interneti-teenuseid ja veebisaitide. Esitage muusikat ja filme, vaadake meelelahutusteavet, laenake filme ja palju muud. Kui võrk on installitud, saate oma teleris nautida parimat osa Internetist.

Nõuded

Teleri ühendamiseks koduvõrgu ja Internetiga on teil koduvõrgus tarvis ruuterit. Ruuter tuleb seadistada DHCP-serverile. Kasutage ruuterit kiire Interneti-ühendusega.

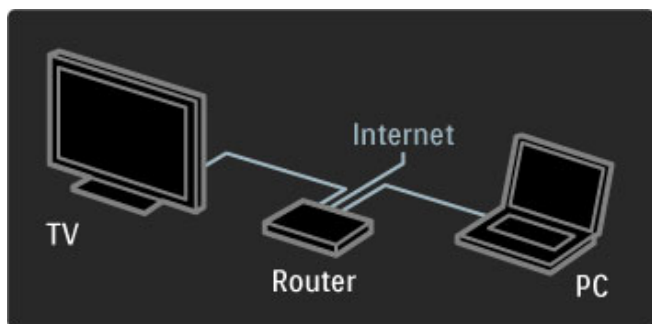

Ruuteri traadiga ühendamise korral vajate võrgukaablit (Ethernetikaablit).

Teler kasutab standardiga DLNA-certified protokollit. Te saate kasutada arvutit operatsioonisüsteemidega Microsoft Windows XP või Vista, Intel Mac OSX või Linux.

Leidke arvutist faile

Arvutis olevate failide teleriekraanil valimiseks peab teie arvutis olema uusim meediaserveri tarkvara, näiteks Windows Media Player 11 vms. Failide leidmiseks teleri kaudu tuleb arvutifailide teleriga jagamiseks seadistada mingisugune meediaserveri tarkvara.

Toetatud meediaserveri tarkvaraloendi leiate jaotisest

Kasutusjuhend > Tehnilised üksikasjad > Multimeedia.

Traadiga võrgu installimine

Ühendage ruuter teleriga ja lülitage sisse, enne kui võrgu installimise käivitatakse.

Traadita võrgu installimiseks vajutage nuppu , valige **Seadistamine > Loo ühendus võrguga** ja vajutage **OK**. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Teler otsib pidevalt võrguühendust. Ruuteris tuleb DHCP-server määrata sisselülitatuks.

Kui teilt küsitakse, nõustuge Lõppkasutaja litsentsilepinguga.

Teavet ühendamise kohta leiate jaotisest **Kasutusjuhend > Ühendused > Võrk > Traadiga**.

võrgu seaded

Võrguseadete avamiseks vajutage nuppu  > **Seadistamine > Võrguseaded** ja seejärel **OK**.

Te saate vaadata võrgu tüüpi, IP- ja MAC-aadressi, signaali tugevust, kiirust ja krüpteerimismeetodit jne. Võite määrata DHCP ja automaatse IP-määramise, IP konfigureerimise seadeid, DMRI ja TV-võrgu nime.

4.5 Seadmed

EasyLink HDMI-CEC

Teleri kaugjuhtimispuldiga saate juhtida seadmeid, millel on EasyLink (HDMI-CEC) ja mis on ühendatud HDMI-kaabli abil. EasyLinkiga seadmed kuvavad oma tegevused automaatselt Kodumenüüs. Teleril on EasyLink kohe sisse lülitatud.

Ühendatud EasyLinki seadmega pakub EasyLink järgmist.

- **Kõik ühe vajutusega**

Sisestage plaat ja vajutage seadme nuppu Esita. Teler lülitub ooterežiimi sisse ja alustab plaadi esitamist.

- **Süsteemi ooterežiimi lülitamine**

Kõigi EasyLinki seadmete ooterežiimi lülitamiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu .

Veenduge, et kõik HDMI-CEC-seadistused oleksid õigesti määratud. Teiste kaubamärkide seadmetega ei pruugi EasyLink ja EasyLink-kaugjuhtimispult toimida.

HDMI-CEC teiste kaubamärkidel

HDMI-CEC funktsionaalsusel on erinevatel kaubamärkidel erinevad nimed. Mõned näited: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink ja Viera Link. Kõik kaubamärgid ei ole EasyLinkiga täielikult ühilduvad.

EasyLink-kaugjuhtimispult

EasyLink-kaugjuhtimispulti kasutades on võimalik teleri kaugjuhtimispuldi abil juhtida ka teleriga kasutatavaid seadmeid. Seade peab toetama EasyLink-funktsiooni (HDMI-CEC) ja see peab olema sisse lülitatud. Samuti peab seade olema ühendatud HDMI-kaabli kaudu.

Ühendatud EasyLinki seadme korral valige seade (toiming) ja teleri kaugjuhtimispult juhib nüüd selle seadme mõningaid või kõiki funktsioone.

Tagasi telerirežiimile lülitamiseks valige suvand **Teleri vaatamine**, mis paikneb Kodumenüüs  ja vajutage klahvi **OK**.

EasyLink-kaugjuhtimispuldi väljalülitamine

EasyLink-kaugjuhtimispuldi väljalülitamiseks vajutage Kodu  > **Seadistamine** > **Teleri seaded**, valige **EasyLink** > **EasyLink-kaugjuhtimispult** ja seejärel **Välja**.

Lisateavet EasyLinki kohta leiate juhendist **Kasutusjuhend** > **Seadistamine** > **Seadmed** > **EasyLink HDMI-CEC**.

Lisa uus seade

EasyLinkiga (HDMI-CEC) ühendatud seadmed näitavad oma aktiivsust automaatselt Kodumenüüs. Üks seade võib lisada mitu tegevust. Seade tuleb ühendada HDMI-kaabli abil. Kui ühendatud seadet Kodumenüüs ei kuvata, võib seadmel olla EasyLink välja lülitatud.

Kui ühendatud seadmel ei ole EasyLinki (HDMI-CEC) või see ei ole ühendatud HDMI-kaabli kaudu, peate seadme käsitsi lisama, kasutades Kodumenüü valikut **Lisa oma seadmed**.

Lisa oma seadmed

Kodumenüüs valige **Seadmete lisamine** ja vajutage **OK**. Järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.

Teler palub teil valida seadme ja liidese, mille külge seade ühendada.

Seade või selle toimingud on nüüd lisatud Kodumenüüsse.

Seadme ümbernimetamine

Lisandunud seadmete või toimingute ümbernimetamiseks vajutage nuppu  (Valikud) ja valige **Nimeta ümber**. Nime sisestamiseks kasutage kaugjuhtimispuldi nuppe samamoodi, nagu SMS-/tekstisõnumite saatmisel.

Seadme kustutamine

Seadme või toimingu kustutamiseks Kodumenüüst valige vastav üksus, vajutage nuppu  (Valikud) ja valige seejärel **Eemalda see seade**.

Kui seadet või toimingut kuvatakse pärast kustutamist endiselt Kodumenüüs, lülitage automaatse hüpikmenüü vältimiseks seadmel välja EasyLinki seade.

Heli

Helisüsteemiga ühendatult pakub EasyLink ka järgmist.

- **Süsteemi heli juhtimine**

Teleri heli saate kuulata ka läbi eraldiseisva helisüsteemi. Teleri kõlarite heli summutatakse automaatselt.

- **Ruumilise heli režiim**

Te saate teleris muuta Kodumenüüs viimasena valitud Philipsi seadme ruumilise heli seadet. Selle seade muutmiseks vajutage nuppu  (Häälesta), valige **Ruumilise heli režiim** ja vajutage **OK**. **Režiimis järgmine** vajutage seadme saadaolevate režiimide sirvimiseks **OK**.

- **Nutikas heli**

Te saate teleris muuta Kodumenüüs viimasena valitud Philipsi seadme Nutika heli seadet. Selle seade muutmiseks vajutage nuppu  (Häälesta), valige **Nutikas heli** ja vajutage **OK**. Valige loendist helirežiim.

- **Ekr. välja**

Kui Kodumenüüs viimasena valitud Philipsi seade saadab telerisse ainult heli, võib seade soovitada teleriekraani välja lülitada. Ekraani väljalülitamiseks selle teate kuvamisel valige **Ekr. välja** ja vajutage **OK**. Ekraani uuesti sisselülitamiseks vajutage nuppu .

- **Teleri kõlarid**

Teleri kõlarid vaikivad automaatselt, kui Kodumenüüs valitakse EasyLinki heliseade. Teil on võimalik seada teleri kõlareid esitama heli alati või mitte kunagi või seada telerit käivitama alati heliseadet ja esitama heli sellest seadmest.

Teleri kõlarite seadistamiseks vajutage nuppu  > **Seadistamine** > **Teleri seaded** > **EasyLink** > **Teleri kõlarid**. Valige ainult **EasyLink autom. käiv.**, kui soovite heli alati heliseadmest esitada.

Heli ja video sünkroonimine

Teleriga ühendatud kodukinosüsteemi (HTS) puhul tuleb teleri pilt ja kodukinosüsteemist tulev heli sünkroonida. Ebakõla on nähtav stseenides, kus inimesed kõnelevad – kui nad lõpetavad rääkimise enne, kui nende huuled liikumise lõpetavad.

HDMI-ARC

Uusimad sisseehitatud plaadimängijatega kodukinosüsteemid reguleerivad heli ja video automaatselt, kui nad on ühendatud HDMI-ARC-ühendusega (HDMI – helitagastuse kanal).

Helisünkroonimise viivitus

Teised kodukinosüsteemid võivad sünkroonimiseks vajada helisünkroonimise viivitust. HTSi puhul suurendage viivituse väärtust, kuni pilt ja heli kattuvad. Vajalik võib olla 180 ms viivitus. Lugege HTSi kasutusjuhendit.

HTSis seadistatud viivituse väärtusega peate teleril välja lülitama **heliväljundi viivituse**, kui HTSil on see viivitus määratud kõigile väljundühendustele. Heliväljundi viivituse väljalülitamiseks vajutage nuppu  ja valige **Seadistamine > Teleri seaded > Eelistused > Heliväljundi viivitus**. Valige suvand **Välja** ja vajutage **OK**.

Kui te ei saa HTSil viivitust seadistada või pole selle maksimaalne väärtus piisav, võite teleris välja lülitada pilditöötlusfunktsiooni Perfect Natural Motion. Selleks vajutage nuppu  ja valige **Teleri seaded > Pilt > Perfect Natural Motion**. Valige suvand **Välja** ja vajutage **OK**.

Automaatne subtiitrite nihe

Kui esitate DVD- või Blu-ray-plaati uusimas Philipsi seadmes, võib teler subtiitreid nihutada ülespoole. Subtiitrid on siis näha mis tahes pildi kuvasuhte puhul. Teleril on suvand Automaatne subtiitrite nihe vaikimisi sisse lülitatud.

Automaatse subtiitrite nihke väljalülitamiseks vajutage nuppu  > **Seadistamine > Teleri seaded > EasyLink > Automaatne subtiitrite nihe**. Valige suvand **Välja**.

Pixel Plus link

Mõnedel muudel seadmetel, nt DVD- või Blu-ray-paadimängijatel, on oma pildikvaliteedi töötlemise funktsioon. Et vältida teleri töötamise segamise tagajärjel tekkivat halba pildikvaliteeti, tuleks seadmete pilditöötlusfunktsioon tühistada. Teleril on Pixel Plus ühendus vaikimisi sisse lülitatud ja keelab ühendatud seadmel pildikvaliteedi töötlemise funktsiooni.

Pixel Plus ühenduse väljalülitamiseks vajutage nuppu  > **Seadistamine > Teleri seaded > EasyLink > Pixel Plus ühendus**. Valige suvand **Välja**.

4.6 Tarkvara

Praegune versioon

Praeguse teleri tarkvaraversiooni vaatamiseks vajutage nuppu  > **Seadistamine** > **Tarkvaraseaded** ja vajutage **OK**. Valige **Teave installitud tarkvara kohta** ja vaadake jaotist **Versioon: . . .**

Värskenda Internetist

Kui teler on ühendatud Internetiga, võib Philips teile edastada teate teleri tarkvara värskendamise kohta. Vajalik on kiire Interneti-ühendus.

Sellise teate saamisel soovitame teil värskendustoiming läbi viia. Valige **Uuenda**. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Uuendusi võite otsida ka iseseisvalt. Uuenduse otsimiseks vajutage nuppu  > **Seadistamine** > **Tarkvara värskendus** ja vajutage **OK**. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Pärast värskendamine lõpetamist lülitub teler välja ja siis automaatselt uuesti sisse. Oodake, kuni teler on uuesti sisse lülitunud, ärge kasutage teleri toitelüliti .

Värskenda USB-lt

Teleri tarkvara värskendamine võib olla hädavajalik. Tarkvara üleslaadimiseks telerisse on tarvis kiire Interneti-ühendusega arvuti ja USB-mäluseadet. Kasutage USB-mäluseadet, millel on vähemalt 256 MB vaba mälumahtu. Veenduge, et kirjutuskaitse on välja lülitatud.

- 1 Käivita
- 2 Tuvasta teler
- 3 Laadi alla
- 4 Värskenda telerit

1 Käivitage teleri tarkvara värskendus

Tarkvara värskendamiseks vajutage nuppu  > **Seadistamine** > **Värskenda kohe**.

2 Tuvastage teler.

Sisestage USB-mäluseade teleriküljel olevasse pessa, valige **Käivita** ja vajutage **OK**. Tuvastusfail kirjutatakse USB-mäluseadmele.

3 Laadige alla teleri tarkvara

Sisestage USB-mäluseade arvutisse. Otsige USB-mäluseadmel üles fail nimega **update.htm** ja topeltklõpsake sellel. Klõpsake käsul „**Saada tuvastusfail**”. Kui uus tarkvara on saadaval, laadige zip-fail alla. Pärast allalaadimist pakkige fail lahti ja kopeerige fail nimega **autorun.upg** USB-mäluseadmele. Ärge tõstke seda faili kausta.

4 Värskendage teleri tarkvara

Sisestage USB-mäluseade uuesti telerisse. Värskendus käivitub automaatselt. Teler lülitub 10 sekundi pärast välja ja seejärel uuesti sisse. Palun oodake.

Ärge . . .

- kasutage kaugjuhtimispulti,
- eemaldage USB-mäluseaded telerist

Kui värskendamise ajal toimub voolukatkestus, ärge kunagi eemaldage USB-mäluseadet telerist. Toite taastumisel tarkvara värskendamine jätkub.

Pärast värskendamist kuvatakse ekraanile teade **Operation successful (Toiming edukalt lõpetatud)**. Eemaldage USB-seade ja vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu .

Ärge . . .

- vajutage kaks korda klahvi ,
- kasutage teleri klahvi .

Teler lülitub 10 sekundiks välja ja siis uuesti sisse. Palun oodake.

Teleri tarkvara on värskendatud. Nüüd saate telerit jälle kasutada.

Teleri tarkvara juhusliku värskendamise vältimiseks kustutage fail **autorun.upg** USB-mäluseadmelt.


5 Ühendused

5.1 Põhiühendused

Toitejuhe

Sisestage toitejuhe teleri toitepessa.

Eemaldage toitejuhe seinakontaktist alati pistikust, mitte aga juhtmest tõmmates.

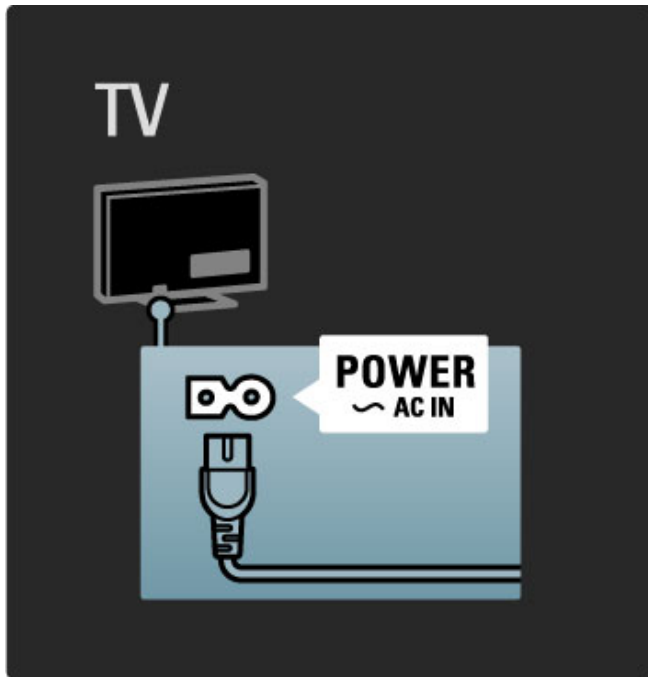


Kuigi see teler tarvitab ooterežiimis väga vähe elektrit, lülitage teler energia säästmiseks toitelülitist siiski välja, kui te telerit pikema aja jooksul ei kasuta. Lisateavet toitelüliti kohta leiate jaotisest **Kasutusjuhend > Alustamine > Nupud teleril > Toitelüliti**.

Veenduge, et toitekaabel oleks kindlalt telerisse sisestatud. Veenduge, et juurdepääs seinakontakti ühendatud pistikule oleks tagatud.


Antennikaabel

Otsige teleri tagaküljelt üles antenni pistikupesa. Sisestage antennikaabel kindlalt pesa **Antenna** .

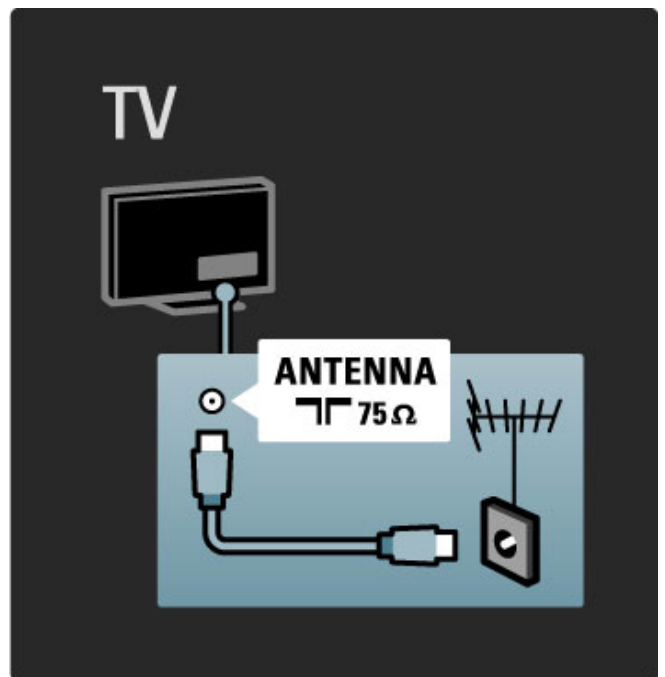

Satelliitantenni kaabel

Leide teleri küljel F-tüüpi satelliitantenni pistmik. Sisestage satelliitantenni kaabel sellesse pistmikusse.

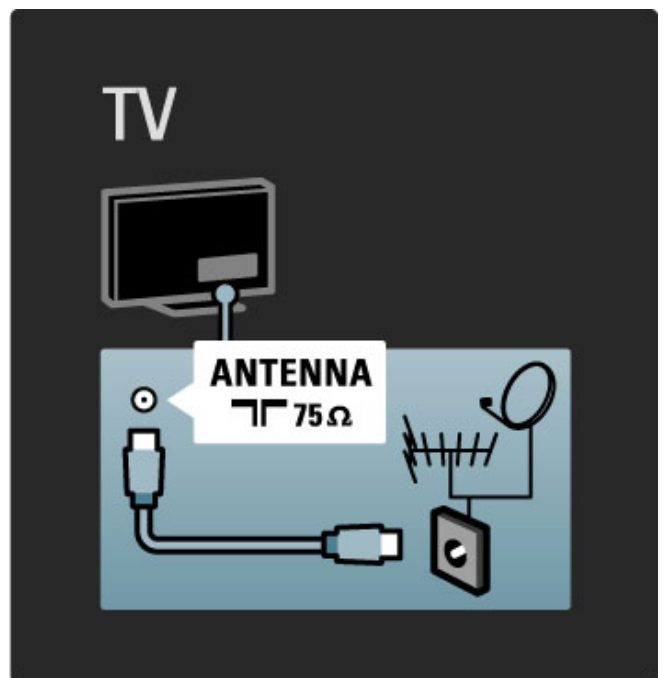

5.2 Teave kaablitest


Kaabli kvaliteet

Enne seadmete ühendamist teleriga kontrollige, millised ühendused on teleril saadaval. Ühendage seadmed teleriga parima saadaoleva kvaliteediga kaablitega. Head kaablid tagavad pildi ja heli kvaliteetse edastamise. Vaadake ka jaotise **Teave kaablitest** teisi peatükke.

Ühenduste joonised jaotises **Kasutusjuhend > Ühendused > Seadmete ühendamine** on soovituslikud. Võimalikud on ka teised lahendused.

HDMI

HDMI-ühendusel on parim pildi- ja helikvaliteet. Üks HDMI-kaabel kombineerib omavahel video ja helisignaale. Kasutage kõrglahutuslike (HD) teleri signaalide jaoks HDMI-kaablit. HDMI-kaabel teisaldab pildi- ja helisignaale ainult ühes suunas. Ärge kasutage pikemat kui 5 m HDMI-kaablit.

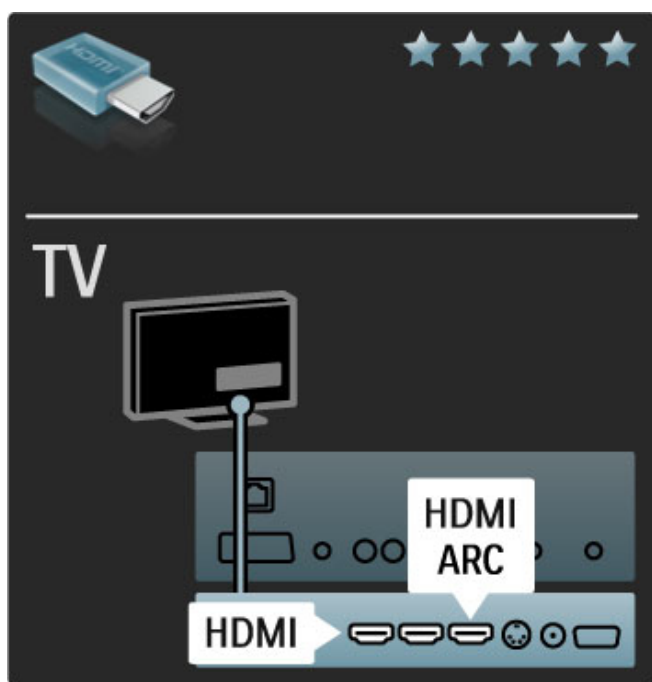

EasyLink HDMI-CEC

Kui teie seadmel on EasyLink ja nad on ühendatud HDMI-kaabli abil, võite neid juhtida teleri kaugjuhtimispuldiga. Lisateavet EasyLinki kohta leiate jaotisest **Kasutusjuhend > Seadistamine > Seadmed > EasyLink HDMI-CEC**.

HDMI-ARC

Kui teie kodukinosüsteem on ühendatud HDMI-ARC (helitagastuse kanali) abil, võite selle seadme ühendada teleriga üksnes HDMI-kaabliga. Kasutage HDMI1 ARC ühenust.

Te võite tavaliselt lisatud helikaabli (ühendab teleri digitaalheliväljundi seadme digitaalhelisisendiga) vahele jätta. Helitagastuse ühendus sellele HDMI-ARC-pistikule sisse ehitatud. Eraldi HDMI-kaablit ei ole tarvis.

Kui kasutate täiendavat digitaalset heli kaablit, võite ARC-kanali jätta sisse lülitatuks. Võite HDMI-ARCI sellegipoolest välja lülitada. ARCI väljalülitamiseks HDMI 1 pistikust vajutage nuppu **⬆** > **Seadistamine > Teleri seaded > EasyLink > HDMI 1 ARC**, vajutage suvandit **Väljas** ja vajutage **OK**.

DVI-st HDMI-i

Kui teie seadmel on ainult DVI-ühendus, kasutage DVI-HDMI adapterit. Kasutage üht HDMI-ühendust ja sisestage Audio L/R kaabel heli jaoks teleri tagaküljel asuvasse **helisisendi VGA/HDMI** pessa.


Kopeerimiskaitse

DVI- ja HDMI-kaablid toetavad HDCP-d (suure ribalaiusega digitaalne sisukaitse). HDCP on kopeerimiskaitse signaal, mida takistab sisu kopeerimist DVD- või Blu-ray plaadilt). Seda nimetatakse ka DRM-iks (Digitaalõiguste haldus).

Y Pb Pr



Kasutage Komponentvideosignaali YPbPr ühendust koos Audio L/R-ühendusega heli jaoks.

Ühendamisel sobitage YPbPr-pistmiku värvused kaablipistikute värvustega. YPbPr-ühendus võib edastada kõrglahutuslikke (HD) telesignaale.

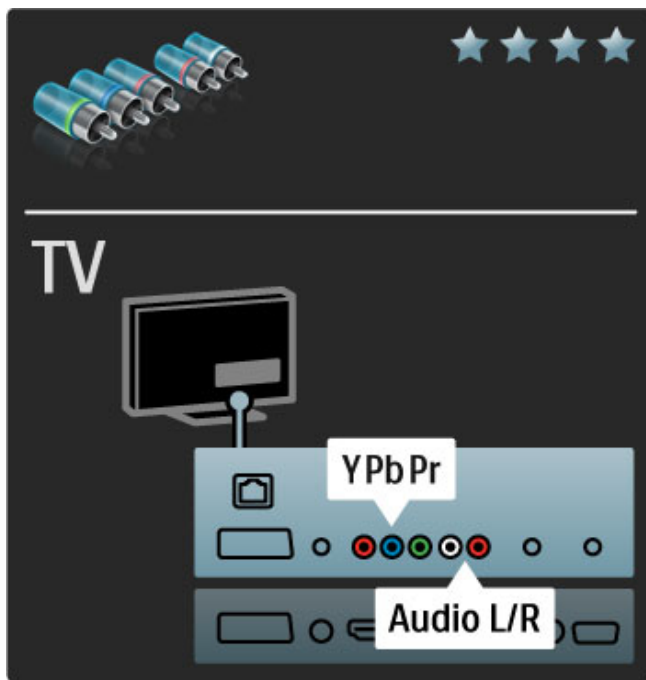


Scart

Scart-kaabel ühendab video- ja helisignaale. Scart-pistmiku kaudu võib edastada RGB-videosignaale, kuid ei saa edastada kõrglahutuslikke (HD) telesignaale.

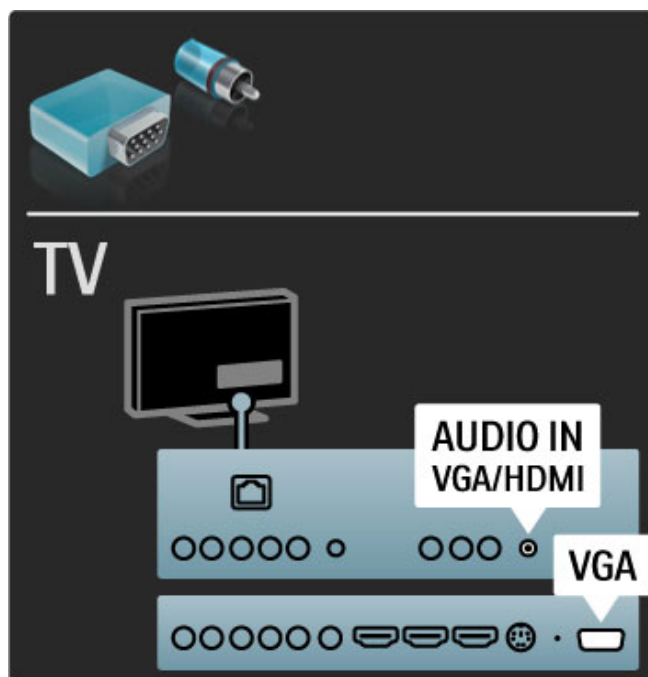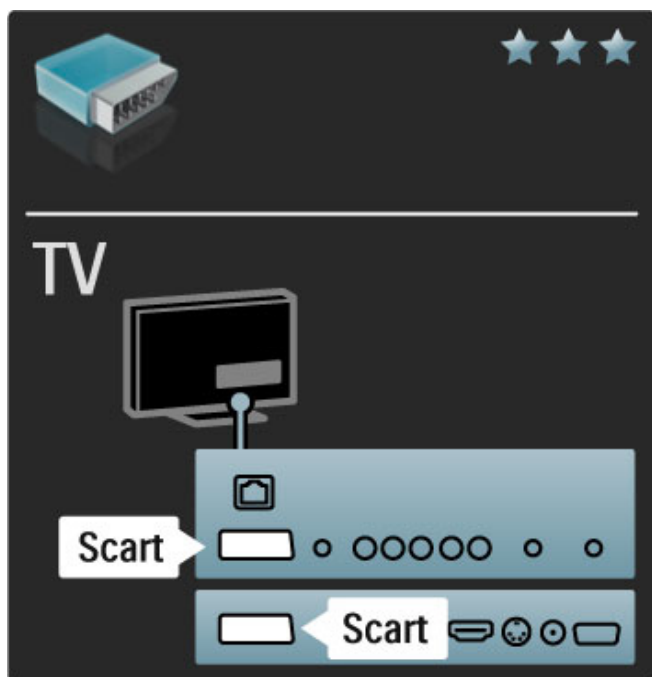

Video

Kui teie seadmel on ainult CVBS-videoühendus, peate kasutama **Video-Scart adapterit** (ei ole kaasas). Võite lisada Audio L/R ühendusi. Ühendage adapter teleri Scart-pistmikusse.

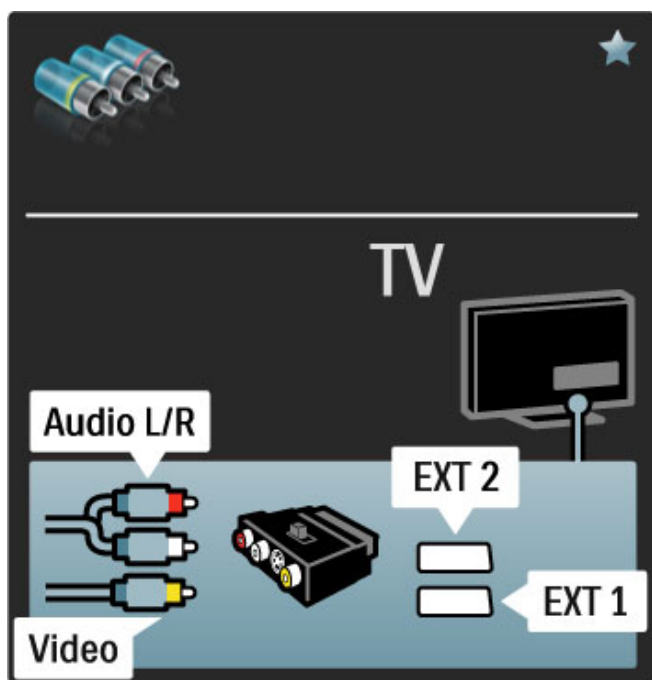

VGA


Kasutage VGA-kaablit (DE15-pistmik) teleri ühendamiseks arvutiga. Selle ühenduse kaudu saate telerit kasutada arvutimonitorina. Lisaks võite kasutada Audio L/R-kaablit heli edastamiseks.

Arvuti ühendamiseks VGA-ühenduse kaudu vaadake teavet jaotisest **Kasutusjuhend > Ühendused > Ühenda veel seadmeid > Teler arvutimonitorina**.


5.3 Seadmete ühendamine

SoundBar


Kasutage seadme ühendamiseks teleriga HDMI-kaablit.

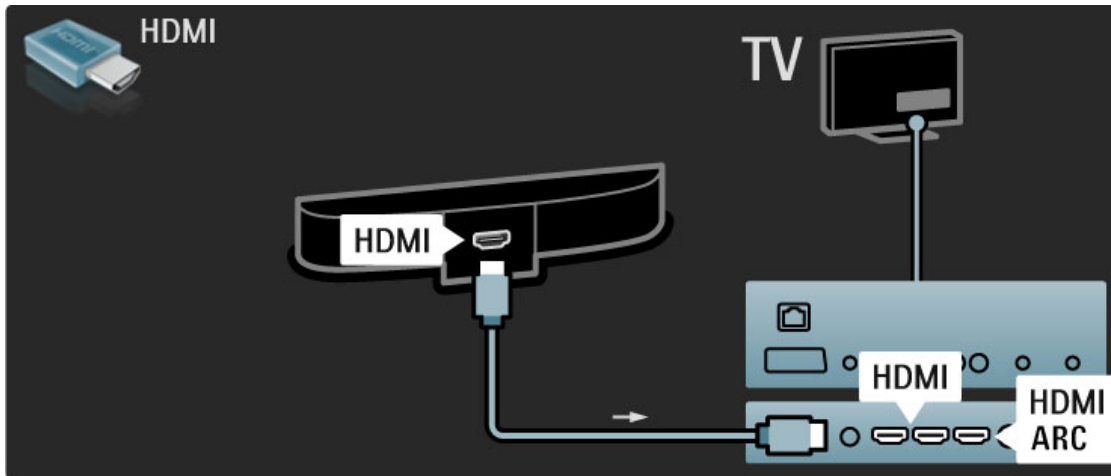

Kui kasutate HDMI-ARC-ühendusi nii teleril kui seadmel, ei ole kaablit tarvis. Kui te seda ei kasuta, lugege edasi.

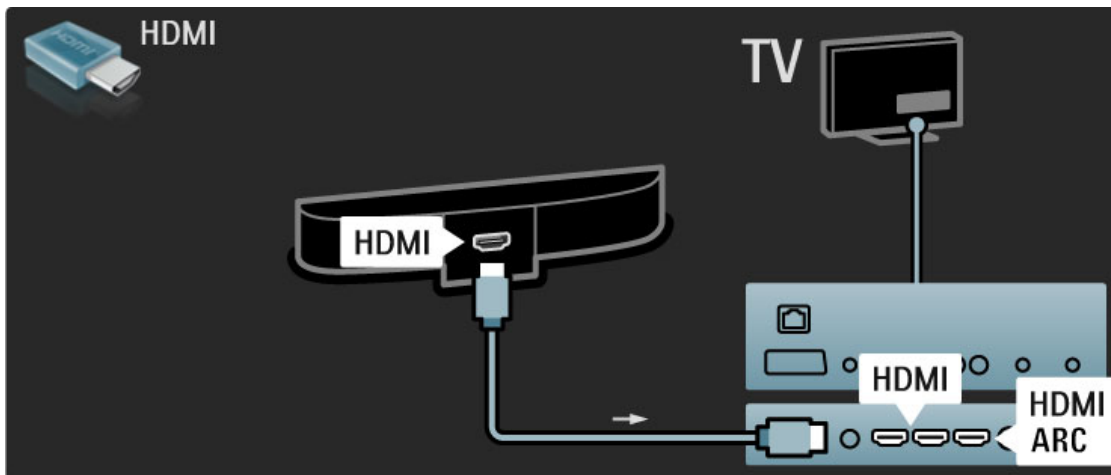


Kui te HDMI-ARC-ühendust ei kasuta, lisage digitaalse heli kaabel (koaksiaalkaabel).

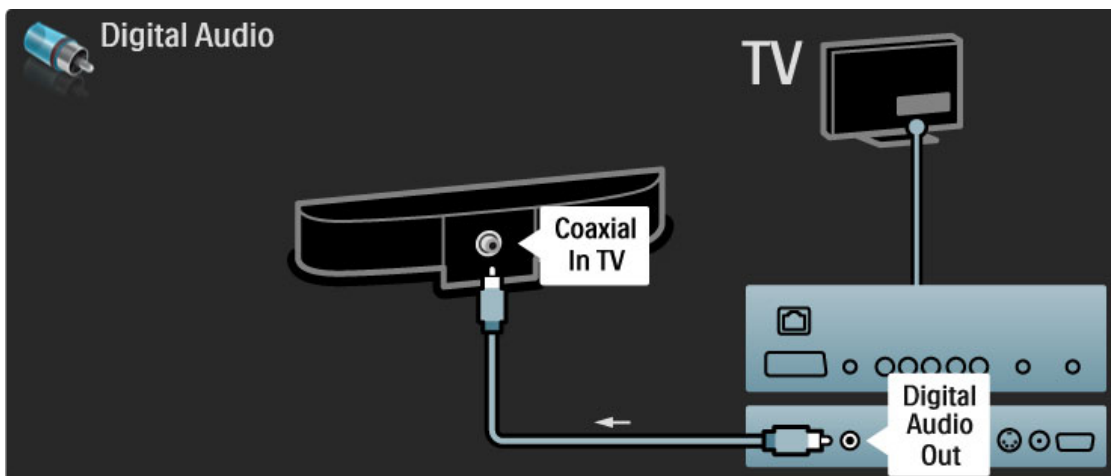


Blu-ray-plaadimängija / DVD-mängija

Kasutage seadme ühendamiseks teleriga HDMI-kaablit.

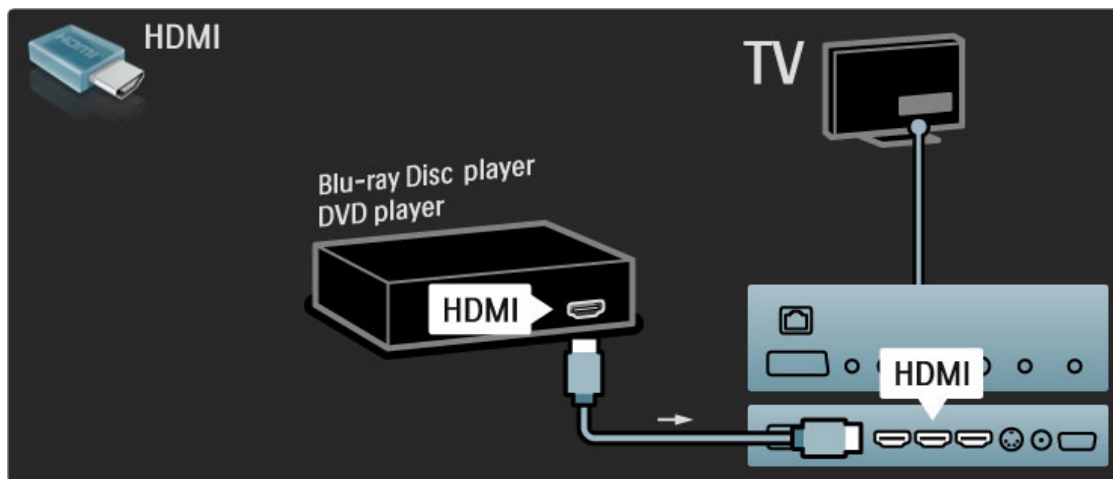


Plaadimängijaga kodukinosüsteem


Kasutage seadme ühendamiseks teleriga HDMI-kaablit.

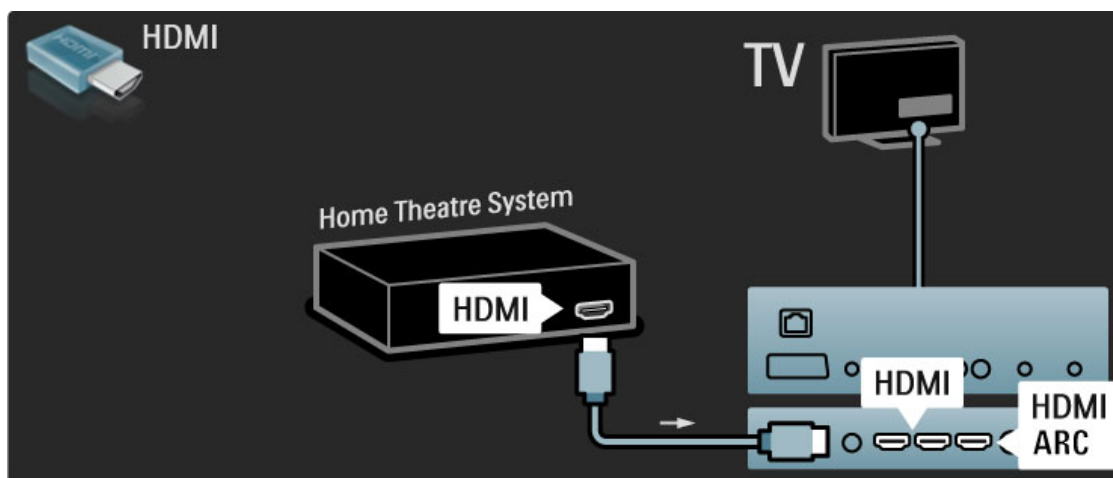

Kui kasutate HDMI-ARC-ühendusi nii teleril kui seadmel, ei ole kaablit tarvis. Kui te seda ei kasuta, lugege edasi.

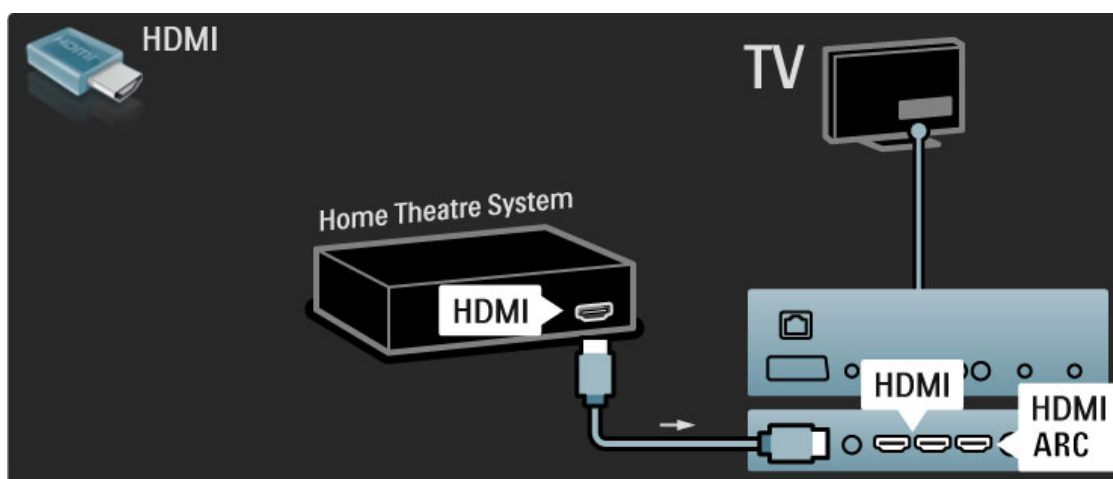

Kui te HDMI-ARC-ühendust ei kasuta, lisage digitaalse heli kaabel (koaksiaalkaabel).

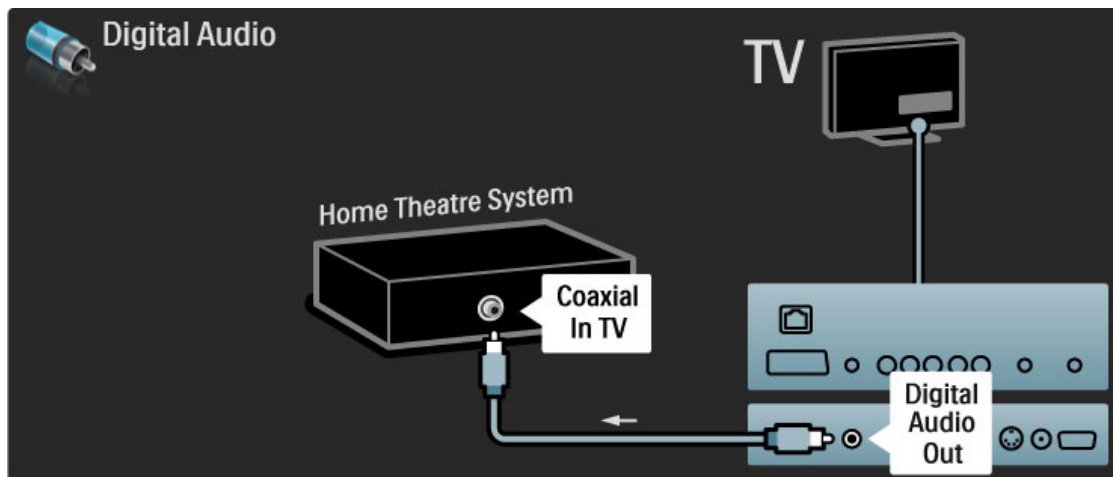


Heli ja video sünkroonimine

Kui heli ei ühti ekraanilekuvatud videoga, saate enamikes kodukinosüsteemides heli ja video ühitamiseks seadistada viiteaja. Lisateavet heli ja video sünkroonimise kohta leiate jaotisest **Kasutusjuhend > Seadistamine > Seadmed > Heli ja video sünkroonimine**.


Ärge ühendage DVD-mängija või muu seadme heliväljundit otse kodukinosüsteemiga. Alati suunake heli kõigepealt telerisse.

Salvesti

Kasutage seadme ja teleri ühendamiseks antenniga kahte antennikaablit.

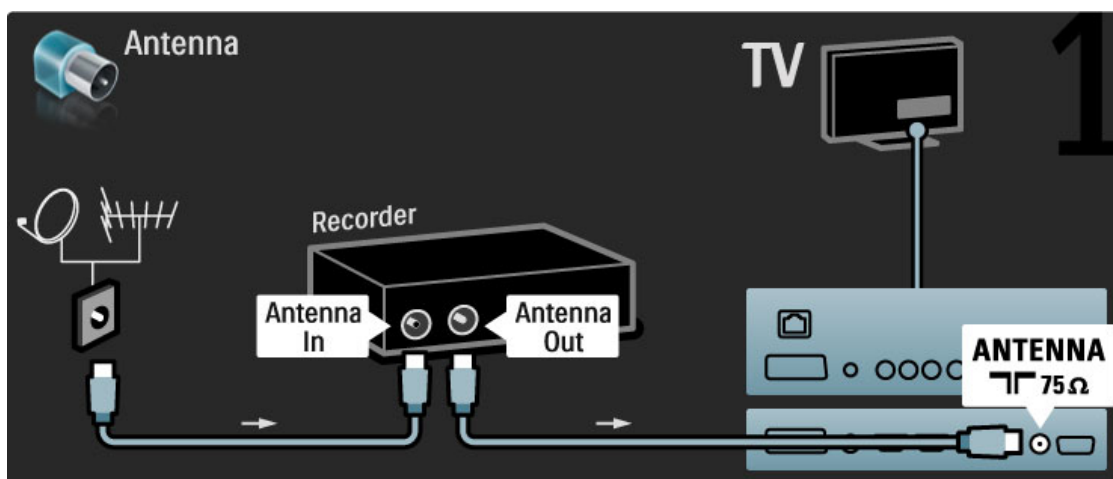


Lisage seadme ühendamiseks teleriga HDMI-kaabel.

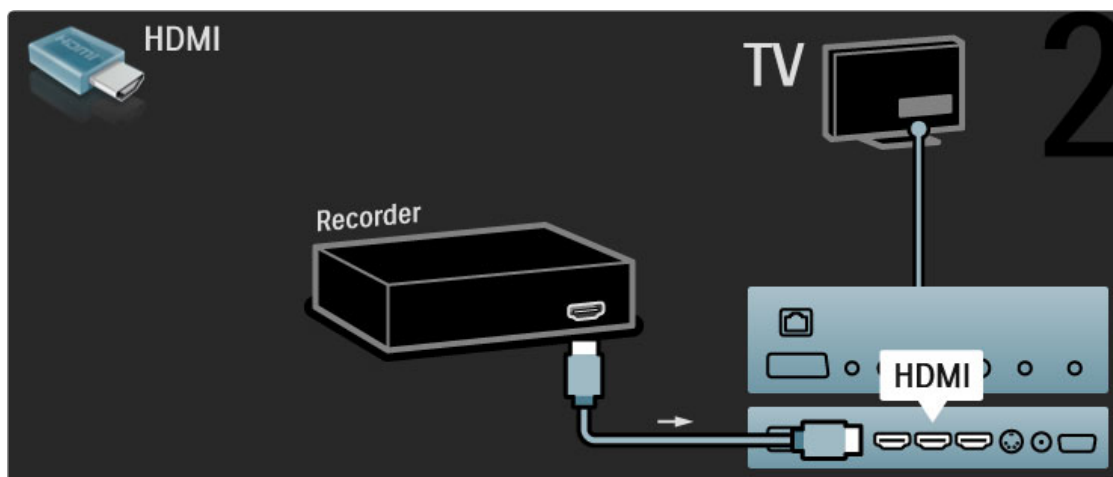


Digivastuvõtja / sat.

Kasutage seadme ja teleri ühendamiseks antenniga kahte antennikaablit.

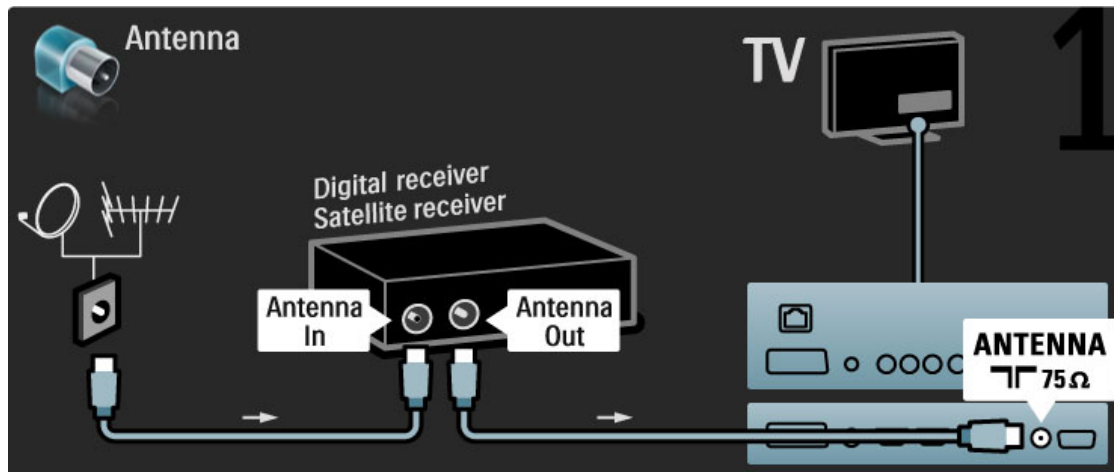


Lisage seadme ühendamiseks teleriga HDMI-kaabel.

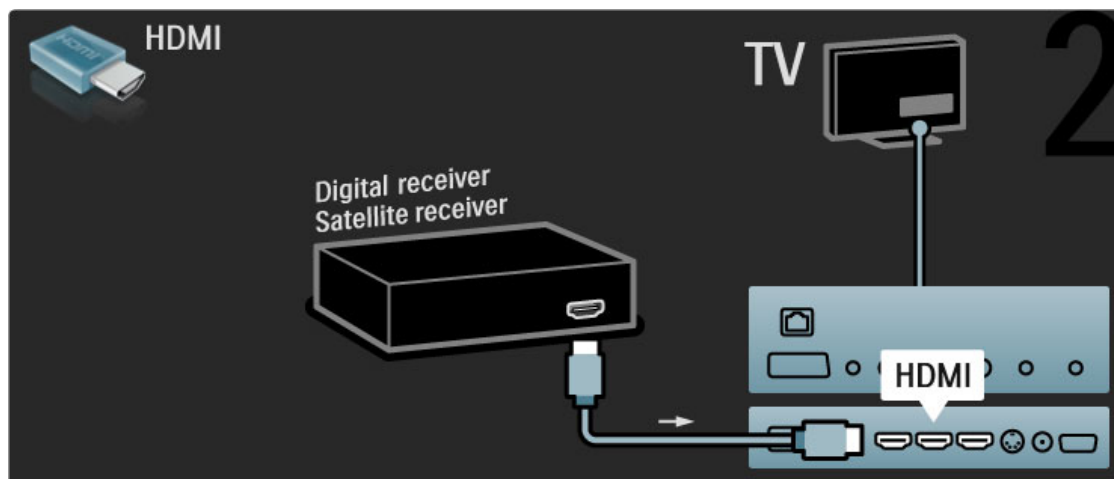


Digivastuvõtja + plaadialvesti


Esmalt kasutage seadmete ühendamiseks teleriga kolme antennikaablit.

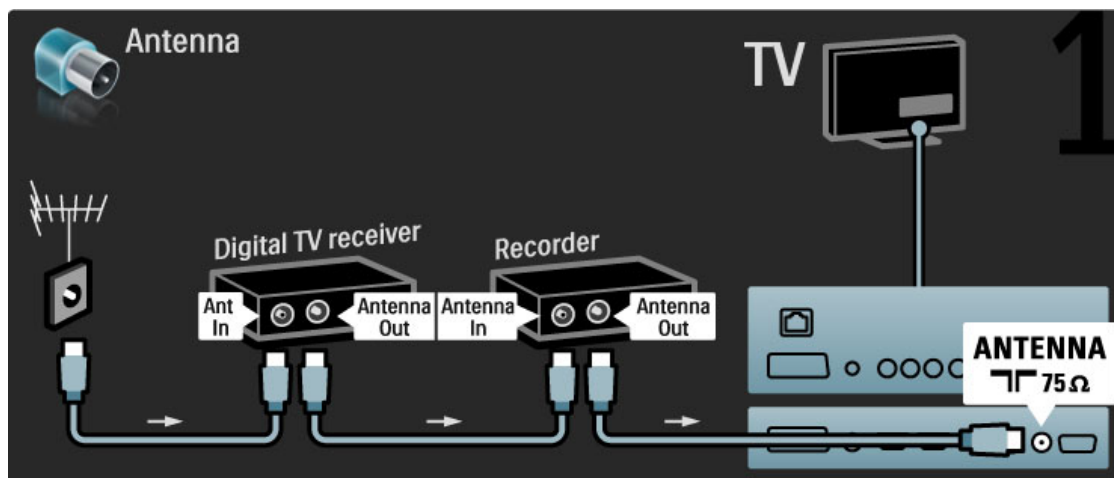

Seejärel kasutage digivastuvõtja ühendamiseks teleriga HDMI-kaablit.

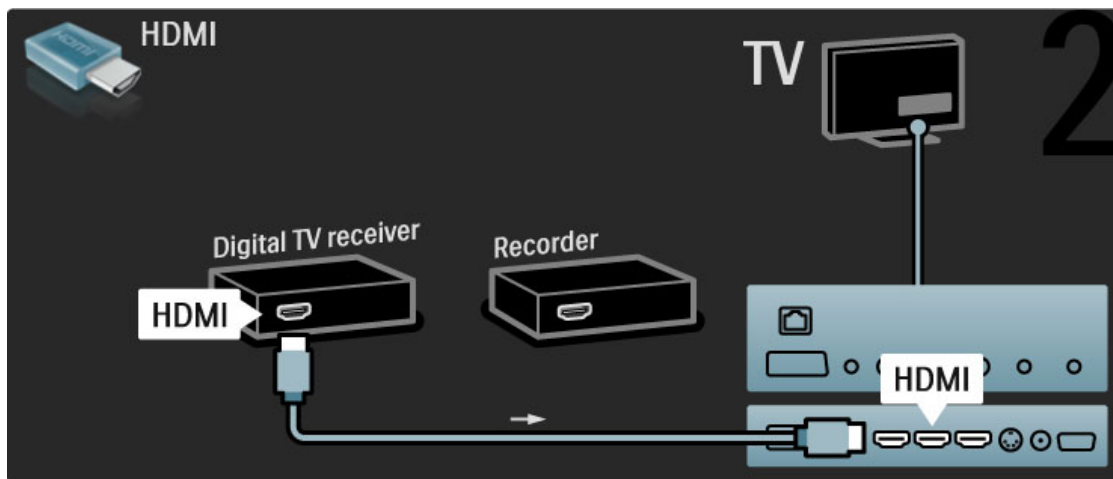


Lõpuks kasutage plaadisalvesti ühendamiseks teleriga HDMI-kaablit.

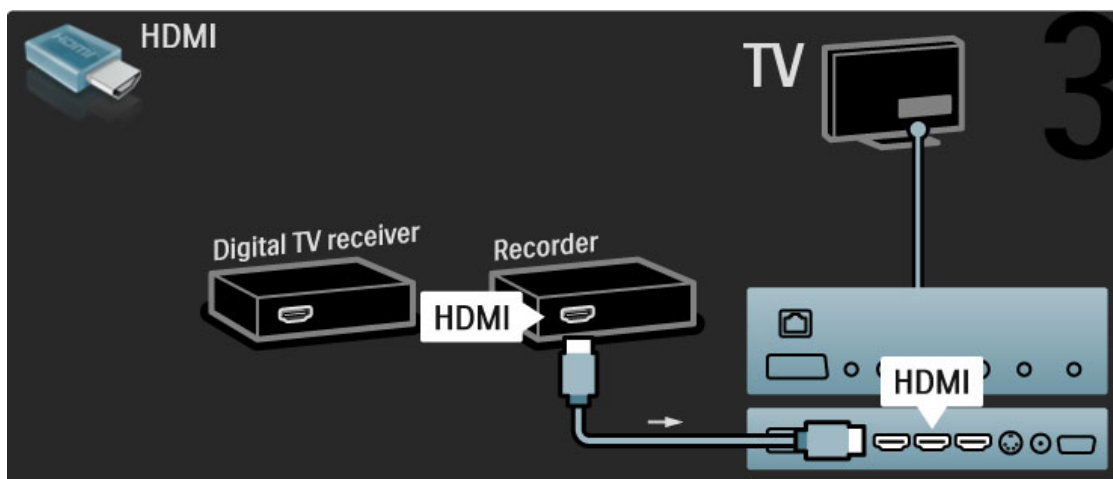


Digivastuvõtja + DVD-R + kodukino


Esmalt kasutage seadmete ühendamiseks teleriga kolme antennikaablit.

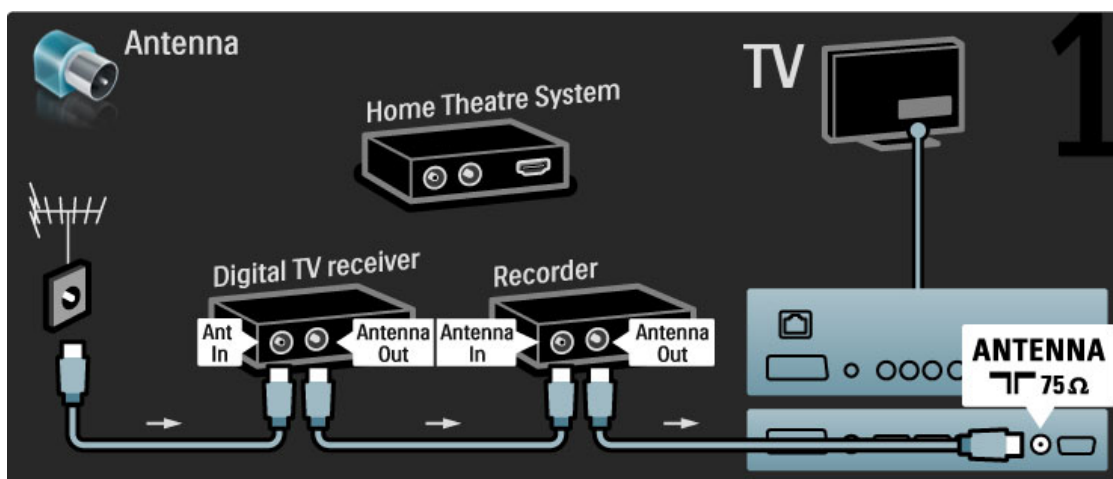


Seejärel kasutage digivastuvõtja ühendamiseks teleriga HDMI-kaablit.

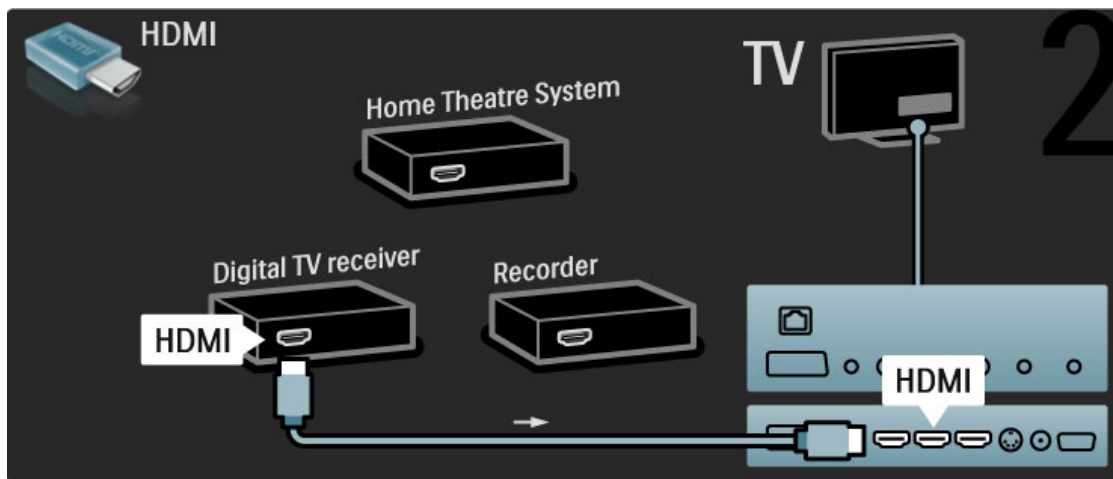


Lõpuks kasutage plaadisalvesti ühendamiseks teleriga HDMI-kaablit.

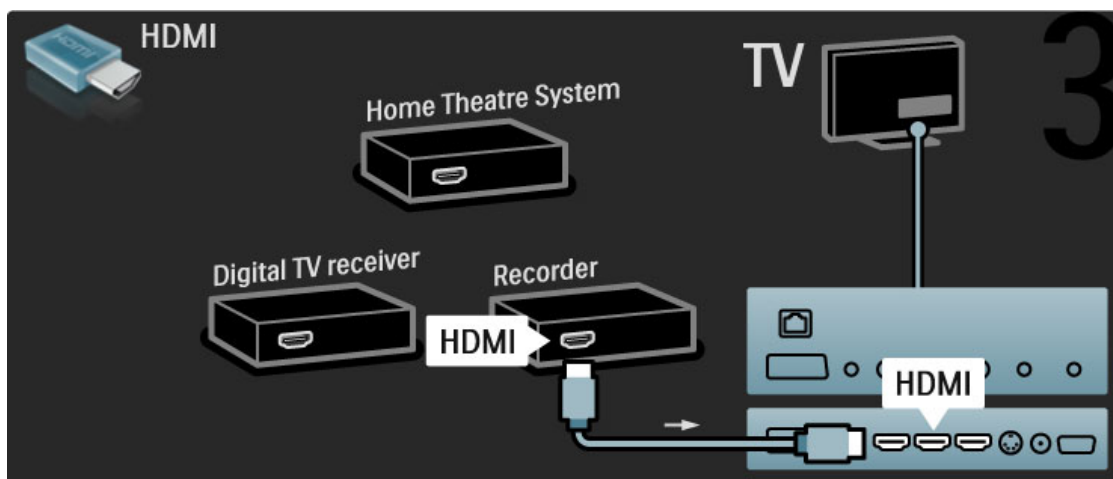

Seejärel kasutage HDMI-kaablit kodukinosüsteemi ühendamiseks teleriga.

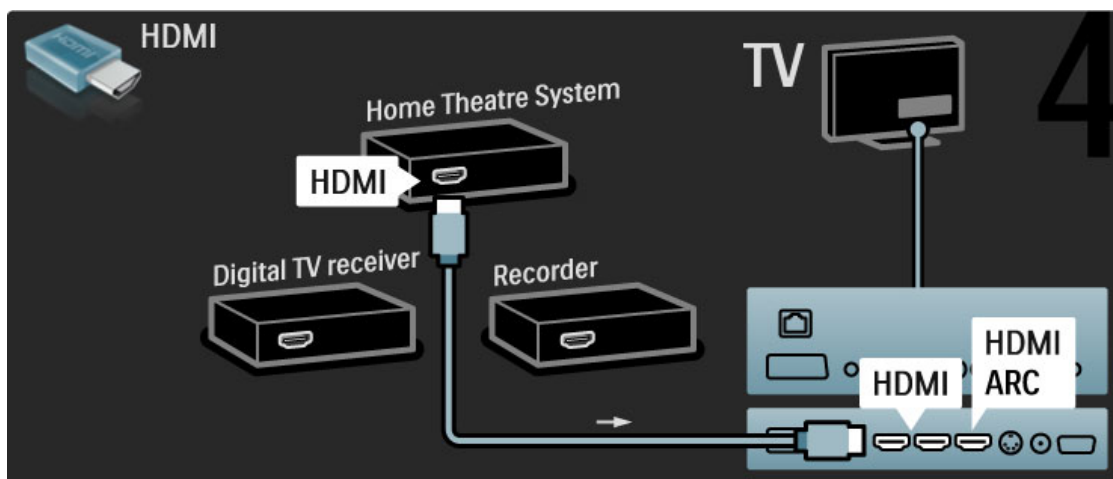


Kui te ei kasuta teleril ja seadmel HDMI-ARC-ühendust, lisage digitaalse heli kaabel (koaksiaalkaabel).

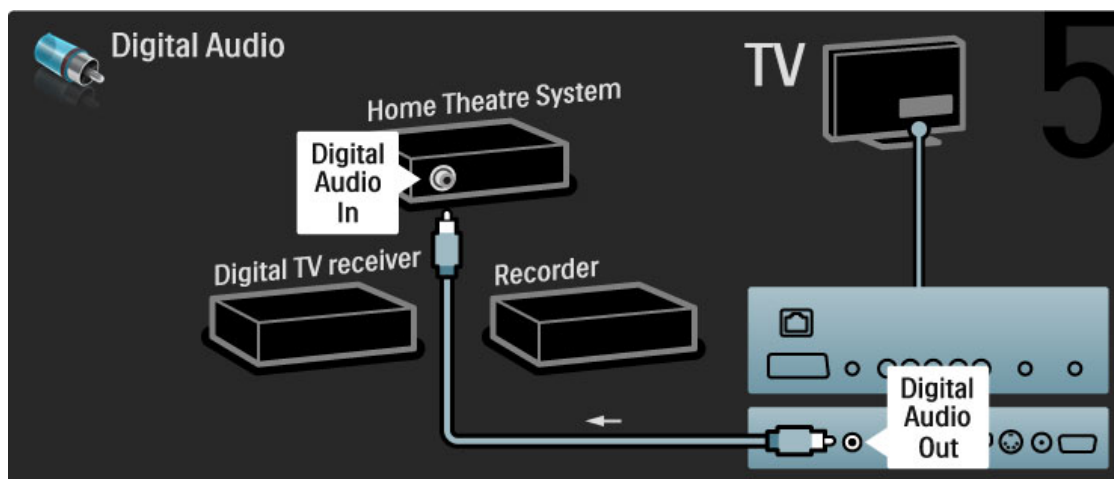


Digitaalne HD-vastuvõtja

Esmalt kasutage seadme ühendamiseks teleriga kaht antennikaablit.

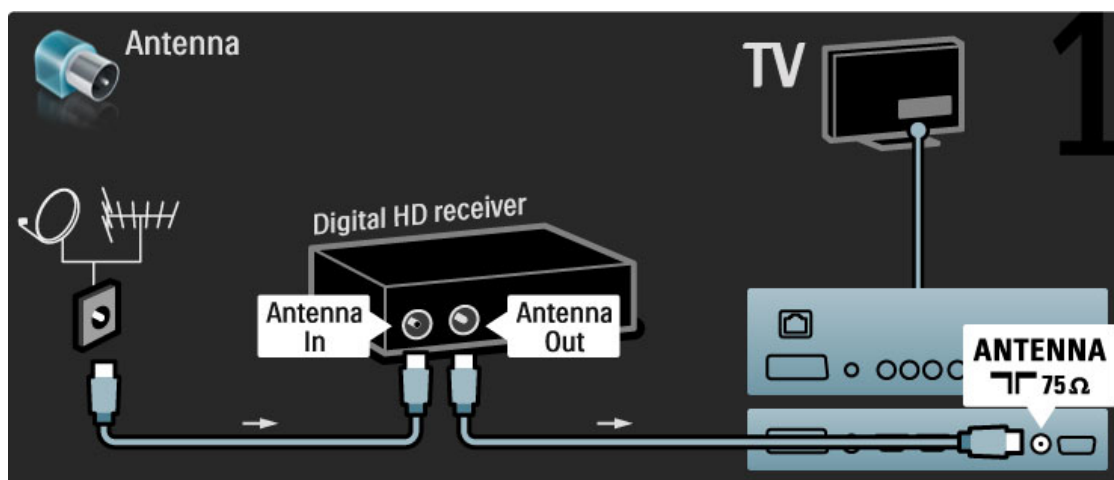

Kasutage seadme ühendamiseks teleriga HDMI-kaablit.

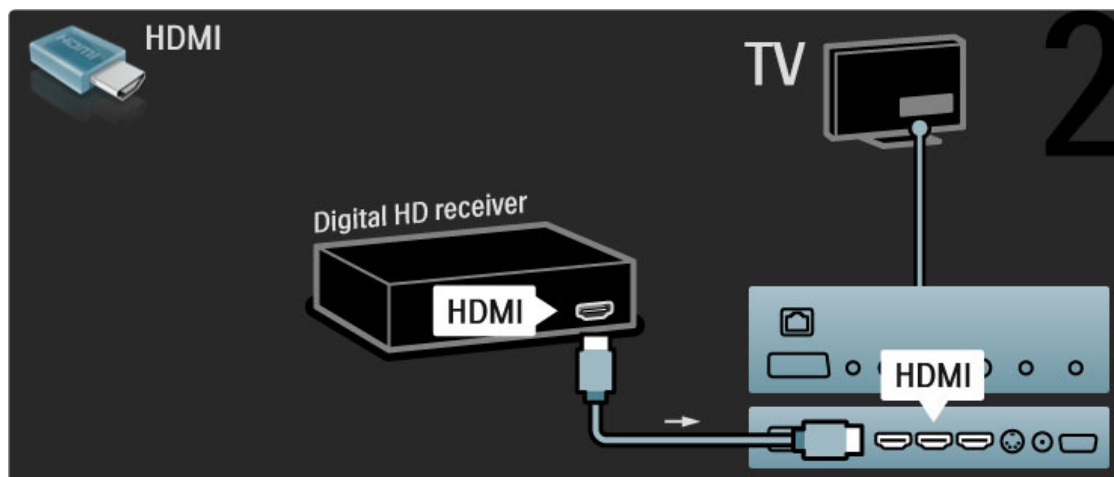

5.4 Ühenda veel seadmeid


Mäng

Ühendage mängukonsool seadme tagaküljele. Võite kasutada HDMI-, YPbPr- või Scart-ühendust. Kui mängukonsoolil on ainult CVBS-videoväljund ja L/R heliväljund, kasutage Scart-liidesega ühendamiseks **L/R video-audio – Scart** adapterit.


Pildi viivitus

Vältimaks pildi viivitust mängimise ajal sulgege kasutusjuhend, vajutage nuppu **000** (Häälesta), valige **Nutikas pilt > Mäng** ja vajutage **OK**. Ärge unustage pärast mängu valida Nutikat pilti, mida harilikult teleri vaatamiseks kasutate.

Kasutage seadme teleri külge ühendamiseks HDMI-kaablit.

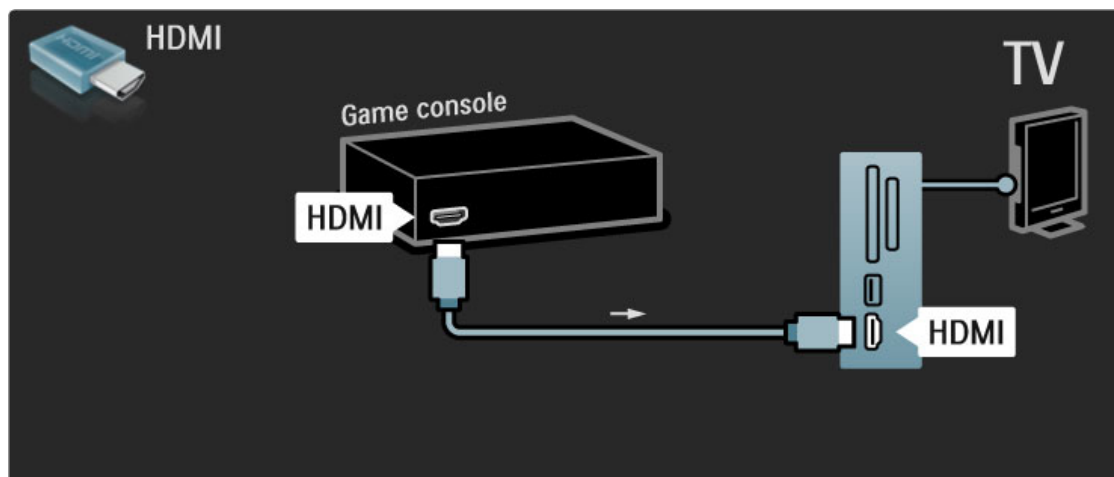

Võite seadme ühendamiseks teleriga kasutada ka Scart-adapterit.

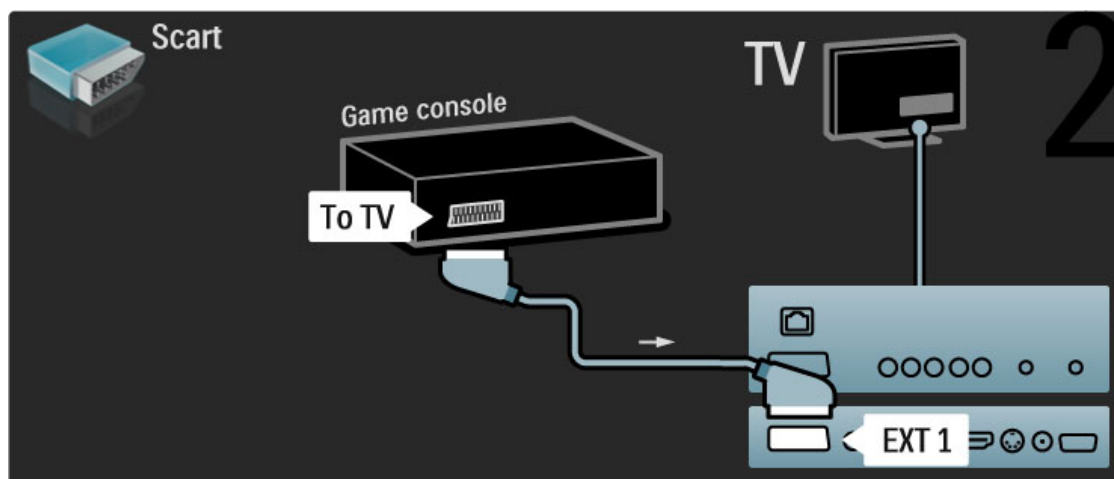


HD-mäng

Kasutage kõrglahutusliku mängukonsooli teleriga ühendamiseks HDMI-kaablit või YPbPr- ja Audio L/R-kaableid.

HD-mängukonsooli ühendamise kohta lugege teavet jaotisest **Kasutusjuhend > Ühendused > Ühenda veel seadmeid > Mäng**.

Fotokaamera

Digitaalsesse fotokaamerasse salvestatud piltide vaatamiseks saate kaamera otse teleriga ühendada. Selleks kasutage teleri küljel asuvat USB-ühendust. Pärast ühendamist lülitage kaamera sisse.

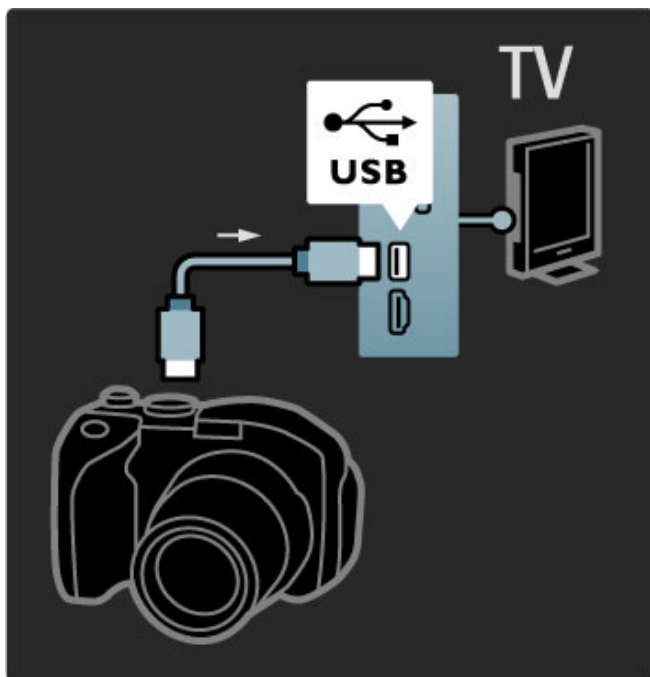


Kui kaamera sisu loendit automaatselt ei kuvata, võib olla vajalik kaamera seadistamine PTP (pildiedastusprotokoll) abil sisu edastamiseks. Lisateavet selle kohta leiate digitaalse fotokaamera kasutusjuhendist.

Videokaamera


Ühendage videokaamera teleri taga või küljel asuva pesaga. Võite kasutada HDMI-, YPbPr- või Scart-ühendust. Kui teie videokaameral on ainult video- (CVBS) ja L/R audioväljund, kasutage Scart-liidesega ühendamiseks **L/R video-audio – Scart** adapterit.

Vaadake videokaamera ühendamiseks järgmisi lehekülgi.

Kasutage seadme teleri külge ühendamiseks HDMI-kaablit.

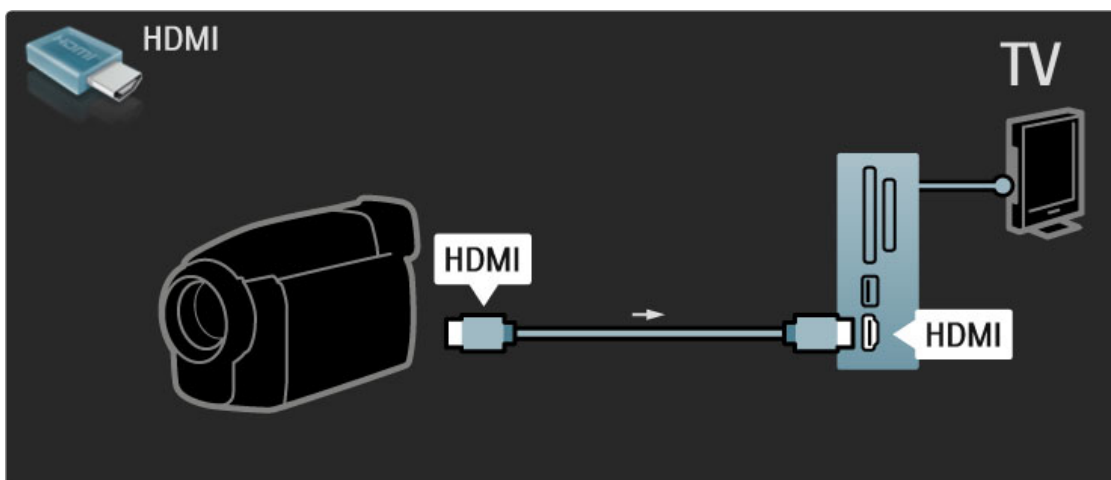

Võite seadme ühendamiseks teleriga kasutada ka Scart-adapterit.

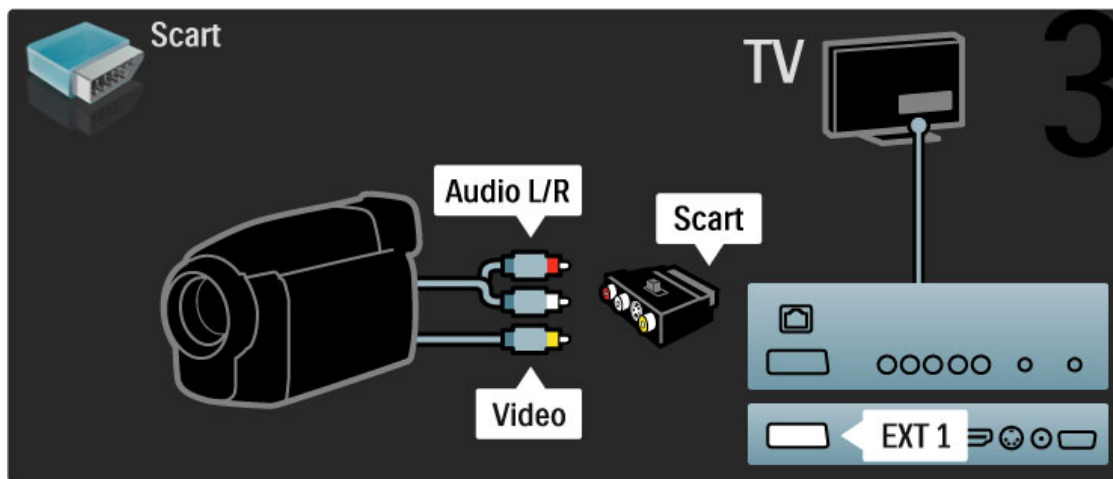


Teler arvutimonitorina


Te võite ühendada teleri arvutiga monitorina kasutamiseks. Enne arvuti ühendamist seadke arvuti monitori värskendussageduseks 60 Hz.

Teavet arvuti ühendamise kohta vt järgmistelt lehekülgedelt.

Kasutage arvuti ühendamiseks VGA-pistmikuga VGA-kaablit ja teleri taga asuva VGA Audio L/R pesaga Audio L/R-kaablit.

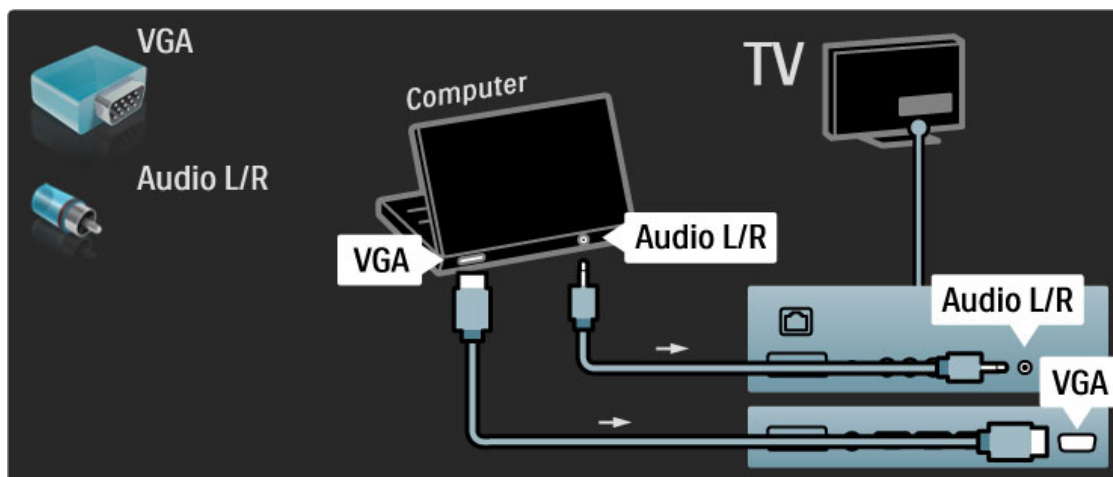

Arvuti HDMI- ja teleri tagaküljel asuva Audio R/L-pesa ühendamiseks Audio L/R-kaabliga kasutage DVI-HDMI-adapterit.

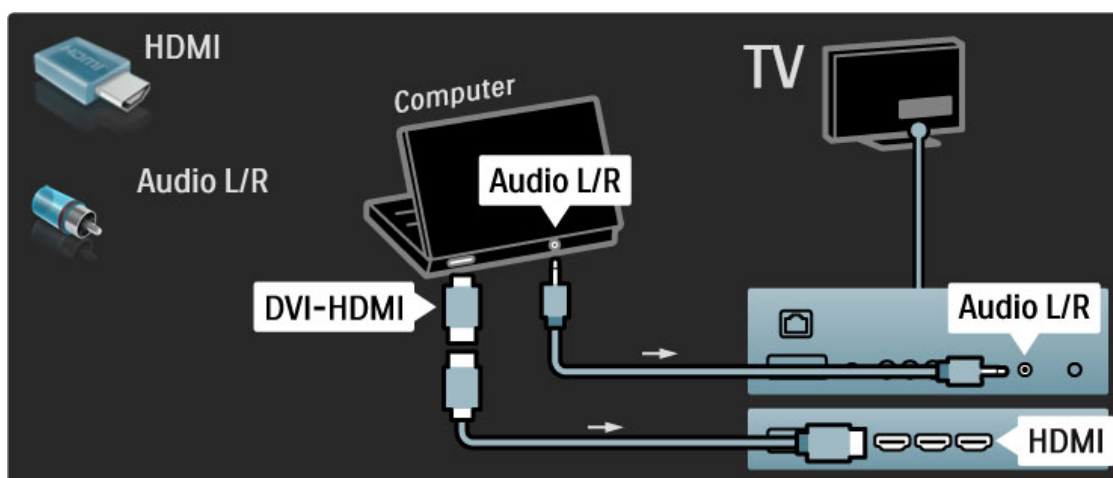

Ideaalsed teleriseadistused

Parima pilditeravuse saavutamiseks seadistage teleri kuvasuhe režiimile Mastaapimata. Vajutage teleri vaatamise ajal klahvi , valige **Pildi kuvasuhe** ja valige **Mastaapimata**.

Loendi toetatud lahutusvõimete kohta leiate jaotisest

Kasutusjuhend > Tehnilised andmed > Ekraani lahutusvõimed.

Dekooder

Kasutage antenni kaudu vastuvõetavate analoogkanalite dekodeeri ühendamiseks Scart-kaablit. Kasutage teleri taga asuvaid **EXT1**- või **EXT2**-pesasid.

Te peate telekanali määrama dekodeeritavaks kanaliks. Seejärel määrake liides, millega dekodeer tuleb ühendada.


Selle telekanali määramiseks vajutage nuppu  > **Seadistamine** > **Kanali seaded** > **Dekooder**. Valige dekodeeritava kanali seadistamiseks suvand **Kanal**. Valige dekodeeri jaoks kasutatava ühenduse määramiseks suvand **Olek**.

5.5 Võrk

Traadiga

Traadiga võrguühenduse seadistamiseks vaadake jaotist **Kasutusjuhend > Seadistamine > Võrk**.

Ühendate ruuter teleriga võrgukaabli abil. Kasutage standardset FTP- või STP-ethernetikaablit.

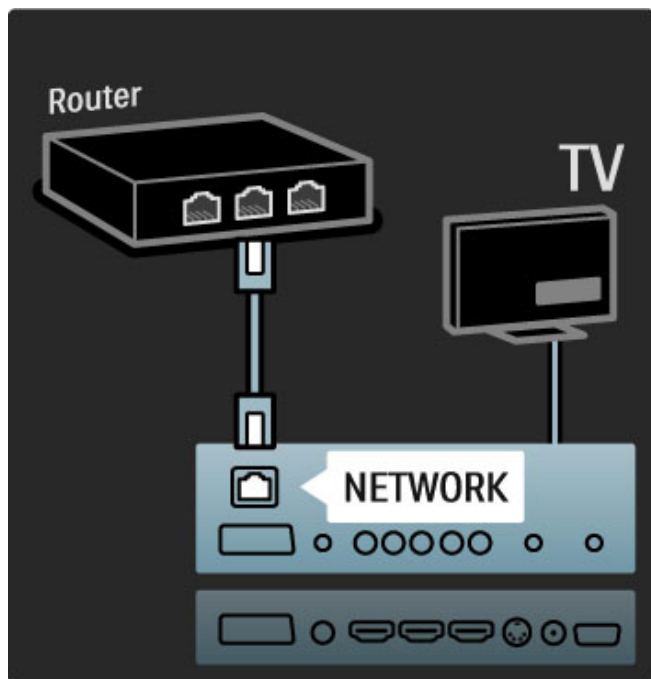

Wi-Fi Ready

See teler on Wi-Fi-valmidusega. Traadita USB-adapteri tarviku PTA01 abil (ei ole kaasas) saate teleri võrguga traadita ühendada. Lisaks traadita ühendusele saate Wi-Fi MediaConnect tasuta tarkvara abil projitseerida oma arvutiekraani telerisse. Võite projitseerida süle- või lauaarvutis esitatavaid videoid, muusikat, esitlusi jne.

Nõuded

Wi-Fi MediaConnecti kasutamiseks peate teleri ühendama koduvõrguga. Teil on vaja traadita ruuterit. Lisateavet võrguga ühendamise kohta leiate jaotisest

Kasutusjuhend > Seadistamine > Võrk.

Installige Wi-Fi MediaConnect

1 Sisestage Wi-Fi MediaConnecti CD-ROM arvutisse. See on CD-plaat, mis on teie teleriga kaasas.

2 Arvuti käivitab veebibrauseri ja avab Wi-Fi MediaConnecti allalaadimislehe aadressil www.philips.com/wifimediaconnect. Sellel lehel saate kontrollida nõudeid arvutisüsteemile.

3 Sisestage CD-ROMi ümbrikule trükitud kood.

4 Wi-Fi MediaConnecti tasuta tarkvara allalaadimiseks klõpsake nupul „Download now” (Laadi alla).

5 Kui tarkvara on alla laaditud, käivitage fail „Wi-Fi MediaConnect_setup.exe”. Järgige ekraanil olevaid juhiseid.

TV-võrgu nimi

Kui teie koduvõrgus on rohkem kui üks teler, võite selle teleri ümber nimetada. Teleri ümbernimetamiseks võrgus vajutage nuppu **⬆** > **Seadistamine > Võrguseaded** ja valige **TV-võrgu nimi**.

Nime sisestamise jaoks vajutage ekraaniklaviatuuri avamiseks **OK** või kasutage kaugjuhtimispuldi nuppe.

Wi-Fi MediaConnecti spikker

Wi-Fi MediaConnecti pikri lugemiseks paremklõpsake arvuti teabesalves programmi ikoonil ja valige **Spikker**.

Eripärad

Te saate projitseerida kõrglahutusega (HD) või standardlahutusega (SD) video, olenevalt arvuti protsessivõimsusest.

Enamikul DVD- või Blu-Ray-plaadi fliimidel olev sisukaitse võib piirata filmi vaatamist teleris, kuigi plaat arvutis mängib. Teler näitab arvuti meediafaile väikese viivitusega. Wi-Fi MediaConnect on saadaval ainult lauaarvutite jaoks.

Arvutinõuded

Windows XP, Vista, Windows 7 (ainult lauaarvutites)

Minimaalsed arvutinõuded

- Intel Pentium Core 2 Duo 1,8 GHz
- 512 MB RAM
- 200 MB vaba kõvakettaruumi
- Wi-Fi 802.11g
- Interneti-ühendus

Soovitavad arvutinõuded

- Intel Pentium Core 2 Duo 2,1 GHz
- 1 GB RAM
- 200 MB vaba kõvakettaruumi
- Wi-Fi 802.11n
- Interneti-ühendus

5.6 SD-mälukaart

Mälumaht

Laenutusfilmide allalaadimiseks Net TV-st peate SD-mälukaardi sisestama teleri SD-mälukaardi pessa. Kui kaart on vormindatud, jätke see püsivalt pessa.

SD-mälukaardi maht


Soovitame kasutada SDHC (suure mahutavusega) klass 2 mälukaarti vähemalt 4 GB mäluga, HD-filmide jaoks vähemalt 8 GB mäluga.

Lisateavet filmide laenamise kohta leiate jaotisest **Kasutusjuhend** > **Teleri kasutamine** > **Net TV** > **Filmipoed**.

Sisestage mälukaart

Enne SD-mälukaardi sisestamist eemaldage kindlasti selle lukk.

SD-kaardi vormindamiseks lülitage teler sisse ja sisestage SD-kaart SD-kaardi pessa. Teler alustab automaatselt vormindamist. Jätke SD-kaart püsivalt pessa.

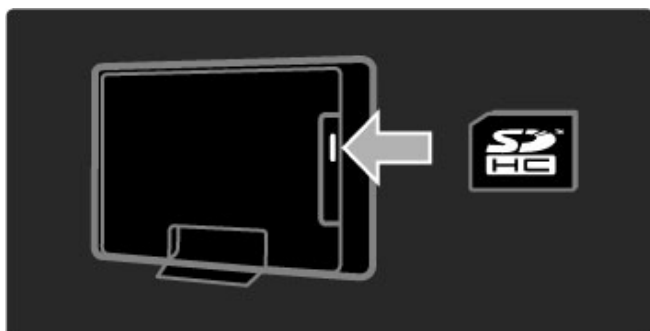

5.7 CAM-mooduli ühisliides (CI)

CAM


Krüptitud digitaalseid telekanaleid on võimalik dekodeerida tingimusjuurdepääsu mooduliga (CAM). CAM-moodulitega varustavad teid teenuselepingu sõlmimisel digiTV-operaatorid. Lisateabe ja tingimuste saamiseks pöörduge digiTV-operaatorite poole.

CAM-mooduli sisestamine

Enne CAM-mooduli sisestamist lülitage teler välja.

Õige sisestamissuund on märgitud CAM-moodulile. Väär sisestamine võib nii CAM-moodulit kui ka telerit kahjustada.

Otsige üles teleri tagaküljel asuv ühisliidese pesa. Sisestage CAM-moodul õrnalt nii kaugele kui võimalik ja jätke püsivalt pesa. CAM-mooduli aktiveerimiseks võib kuluda mõni minut. CAM-mooduli eemaldamine võib deaktiveerida teleri CAM-teenused.

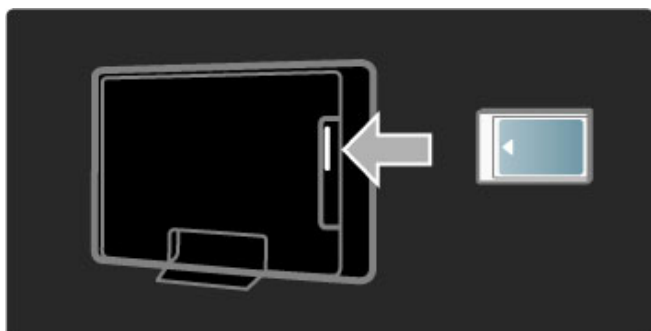

CAM-mooduli teenuste vaatamine

Pärast CAM-mooduli sisestamist ja teenuse eest tasumist hakkab teler näitama digiTV-teenusepakujate saateid. Rakendused ja nende funktsioonid, sisu ja ekraanile kuvatavad sõnumid võetakse vastu CAM-teenustest.

CAM-mooduli seadistused

CAM-teenuste paroolide või PIN-koodide seadistamiseks vajutage nuppu **⬆** > **Seadistamine** > **Kanali seaded** > **Ühisliides**. Valige CAM-teenusepakkuja ja vajutage **OK**.

CI+

See teler võimaldab CI+ tingimusjuurdepääsu.

CI+ võimaldab teenusepakujatel edastada esmaklassilisi ja kõrge kopeerimiskaitsega HD-digisaateid, nt filme ja spordisaateid.

CI+ CAM-i sisestamiseks lugege jaotist **CAM-moodul (tingimusjuurdepääsu moodul)**.

5.8 3D

3D

See teler on varustatud 3D-täiskõrglahutuse lisatarvikuga PTA02 (müügil eraldi - ainult mudelitel 40-46PFL8505/8605 ja 52PFL8605).

PTA02 paigaldamine

1 Lülitage teler välja.

2 Ühendage 3D-saatja teleri tagaküljel oleva 3D-pistmikuga **3D**

Out (3D-väljund).

3 Paigaldage 3D-saatja teleri üla- või alaosale. Veenduge, et saatja on suunatud otse kohta, kust te telerit vaatate.

Prillide keskel olev väike aken võtab saatjast vastu 3D-signaale.

Teleri tarkvara uuendamine

Teleri ettevalmistamiseks 3D-vaatamiseks tuleb teleri tarkvara värskendada.

1 Lülitage teler sisse.

2 Sisestage USB-seade teleri küljel olevasse **USB**-pistmikusse.

3 Tarkvara värskendamine algab automaatselt ning teler võib värskenduse ajal välja ja taas sisse lülituda. Ärge vajutage kaugjuhtimispuldil ühtegi nuppu ja oodake, kuni ekraanile ilmub teade „Operation Successful“ (Toiming edukalt lõpetatud).

4 Eemaldage USB-seade pistmikust, lülitage teler välja ja siis uuesti sisse.

Teie teler on 3D-vaatamiseks valmis.

6 Veaotsing

6.1 Kontaktinfo

Kui Veaotsingus kirjeldatud soovitusel ja ettepanekud ei aita probleemi lahendada, katsetage teleri väljalülitamist ja uuesti sisselülitamist.

Hoiatus

Teleri rikki minemisel ärge püüdke **MITTE KUNAGI** telerit ise parandada.

Klienditeenindus

Kui teleri probleemi ei õnnestunud lahendada, võite helistada oma riigi Philipsi klienditeenindusele. Enne helistamist vaadake oma teleri mudeli ja seerianumbrit. Telefoninumbri leiate teleriga kaasas olevast dokumentatsioonist. Võite ühendust võtta ka meie veebisaidil **www.philips.com/support**

Teleri mudeli number ja seerianumber

Otsige need numbrid üles pakendisildilt või teleri tagaküljel või põhjal asuvalt tüübisildilt.

6.2 Teler ja kaugjuhtimispult

Teler ei lülitu sisse.

- Lülitage teler põhjal asuva lüliti abil välja ja uuesti sisse.
- Kontrollige toitejuhtme ühendust.
- Proovige sisselülitamiseks kasutada teleril olevaid nuppe.

Teler ei külitu ooterežiimist sisse.

- Veenduge, et kaugjuhtimispuldi patareid pole tühjad või tühjaks saamas. Kontrollige nende sisestamissuuna õigsust (+/-).
- Proovige sisselülitamiseks kasutada teleril olevaid nuppe.

Teler ei reageeri kaugjuhtimispuldi signaalidele.

- Veenduge, et kaugjuhtimispuldi patareid pole tühjad või tühjaks saamas. Kontrollige nende sisestamissuuna õigsust (+/-).
- Puhastage kaugjuhtimispult ja teleri sensori lääts.

• Käivituse ajal, mis võib koos ühendatud seadmetega võtta aega kuni kaks minutit, ei vasta teler ja mõned välised seadmed kohe kaugjuhtimispuldi käskudele. Seade töötab normaalselt ega ole rikkis.

Teler lülitub välja ja punane märgutuli vilgub.

- Lülitage teler põhjal asuva lüliti abil välja ja uuesti sisse. Kontrollige, kas ventileerimiseks on piisavalt ruumi. Oodake, kuni teler on maha jahtunud.

Kui teler ei käivitu ooterežiimist ja märgutuli hakkab uuesti vilkuma, helistage klienditeenindusse.

Kas olete lapseluku avamiseks unustanud oma koodi?

Vaadake jaotist **Kasutusjuhend > Lisateavet... > Lukud ja taimerid > Lapselukk**.

6.3 Telekanalid

Mõned telekanalid on kadunud

- Kontrollige, kas Kanalite loendis on valitud õige kanal. Kui Kanalite loend on ekraanil, vajutage nuppu  (Valikud) ja valige suvandi **Valikuloend** abil soovitud loend.

- Kanal võib Kanalite loendis olla varjatud. Lisateavet Kanalite loendi kohta leiate jaotisest **Kasutusjuhend > Teleri kasutamine > Menüüd > Sirvi**.

Installimise ajal ei leitud ühtki digikanalit

- Kontrollige, kas teler toetab teie riigi DVB-T või DVB-C saateid. Vt teleri tagaküljel olevat tüübisildilt teavet „Digital TV Country Compatibility“ (digiTV sobivus riigis).

6.4 Pilt ja heli

Pilt puudub

- Kontrollige, kas antenn on õigesti ühendatud.
- Kontrollige, kas valitud on õige seade ja see õigesti ühendatud.
- Kontrollige kontrastsuse ja heleduse seadeid jaotises  >

Seadistamine > **Teleri seaded** > **Kontrastsus** või **Heledus**.

Pilt on kehv

- Pildikvaliteeti võib mõjutada halb ilm.
- Kontrollige, kas antenn on õigesti ühendatud.
- Pildi kvaliteeti võivad mõjutada maandamata heliseadmed, neoonvalgustusseadmed, kõrged ehitised või mäed. Püüdke pildi kvaliteeti parandada antenni suuna muutmise või seadmete telerist kaugemale asetamisega.

- Kontrollige käsitsi installimise menüüs valitud telesüsteemi õigsust.

• Kui ainult teatud kanalite pilt on kehv, püüdke seda kanalit peenhäälestusmenüüst peenhäälestada. Vt jaotist **Kasutusjuhend** > **Seadistamine** > **Kanalid** > **Käsitsi installimine - analoogkanalid**.

Pildikvaliteet on halb.

- Kontrollige värviseadeid jaotises  > **Seadistamine** > **Teleri seaded** või vajutage nuppu  (Häälesta), et valida **Nutika pildi** seade.

Ühendatud mängukonsooli korral võib pilt viibida.

- Pildi viivituse vältimiseks vajutage nuppu  (Häälesta) ja valige **Nutikas pilt** > **Mäng**.

Teler ei pea minu tehtud seadistusi uuesti sisselülitamisel meeles.

- Kontrollige, kas teleri asukohaks on seadistatud **Kodu**. Vajutage nuppu  > **Seadistamine** > **Teleri seaded** > **Eelistused** > **Asukoht**.

Pilt ei sobi ekraaniformaadiga

- Vajutage nuppu  (Häälesta), valige **Pildi kuvasuhe** ja seejärel **Automaatne täitmine**.

Pildi asukoht ekraanil pole õige.

- Nihkes pildi parandamiseks vajutage nuppu  (Häälesta) ja valige **Pildi nihe**. Reguleerige pildi paigutust navigeerimisnuppude abil. Pildinihke peatamiseks vajutage **OK**.

- Kui pildi moonutatud servad on nähtaval, vajutage nuppu  > **Seadistamine** > **Teleri seaded** > **Pilt** > **Ekraani servad** ja suurendage pilti kergelt liuguri abil.

Pilt on, aga häält pole.

- Kontrollige, et helitugevuse seadistus poleks 0.
- Kontrollige, et heli pole nupuga  summutatud.
- Kontrollige, kas kõik kaablid on õigesti ühendatud.
- Helisignaali mittetuvastamisel lülitab teler automaatselt heli välja. See on tavapärane toiming, mitte talitlushäire.

Heli on kehv.

- Proovige kasutada mõnd nutika heli seadet, vajutades nuppu  (Häälesta) ja valides **Nutikas heli**.
- Kontrollige, kas heli on seadistatud stereorežiimi.

Heli tuleb ainult ühest kõlarist.

- Kontrollige tasakaaluseadeid. Vajutage nuppu  > **Seadistamine** > **Teleri seaded** > **Heli** > **Tasakaal**. Seadistage tasakaal liuguri abil.

Heli viivitus

- Kui heli tuleb kodukinosüsteemist ning heli ja video ei ole sünkroonis, tuleb seadistada helisünkroonimise viivitus. Lisateavet heli ja video sünkroonimise kohta leiate jaotisest **Kasutusjuhend** > **Seadistamine** > **Seadmed** > **Heli ja video sünkroonimine**.

6.5 Seadmed

HDMI-ühendused

- HDMI-HDCP toiming võib kesta mõne sekundi, enne kui teler näitab seadmelt vastuvõetavat pilti.
- Kui teler ei tuvasta seadet ja ekraanile ei kuvata pilti, püüdke HDCP-toimingu taaskäivitamiseks lülitada teler ühelt seadmelt teisele ja jälle tagasi.

- Pidevate helikatkestuste ilmnemisel vt seadme kasutusjuhendit väljundi seadistuste kontrollimiseks. Kui see ei aita, ühendage täiendav helikaabel.
- Kui kasutate DVI-HDMI-adapterit, kontrollige, kas DVI-ühenduse lõpuleviimiseks on täiendav heliühendus tehtud.

EasyLink HDMI-CEC

- Kontrollige, kas ühendatud seade toetab HDMI-CEC standardit ja on õigesti seadistatud. Vt seadmega kaasas olevat kasutusjuhendit.
 - Kontrollige, kas HDMI-kaabel on õigesti ühendatud.
-
- Kontrollige, kas EasyLink on teleril ja seadmel sisse lülitatud.
 - Veenduge, et HDMI-CEC heliseadmete süsteemi heli juhtimine on õigesti seadistatud. Vt seadmega kaasasolevat kasutusjuhendit.

Arvutiekraan

- VGA- või DVI-HDMI-adapteri abil teleriga ühendatud arvutiekraani värskendussageduseks tuleks seada 60 Hz.
- Kontrollige, kas teie arvutiekraanile on valitud õige lahutusvõime. Loendit vaadake jaotisest **Kasutusjuhend > Tehnilised andmed > Ekraani lahutusvõimed**.

6.6 Multimeedia

USB-seadmel olevaid faile ei kuvata

- Seadistage seade (kaamera) ühilduvaks standardiga „Mass Storage Class“ (massmälu klass).
- USB-seade võib vajada kindlat draiveri tarkvara. Kahjuks ei ole seda tarkvara võimalik telerisse laadida.

• Kõiki heli- ja pildifaile ei toetata. Vaadake loendist jaotisest **Kasutusjuhend > Tehnilised andmed > Multimeedia**.

USB-seadmel olevaid faile ei esitata sujuvalt

- USB-seadme edastusjõudlus piirab edastuskiirust.

Arvutis olevaid faile ei kuvata

- Koduvõrgust failide otsimiseks suvandi Sirvi arvutit abil tuleks teie arvuti meediaserveri tarkvara seadistada jagama faile teleriga. Loendit ühilduva meediaserveri tarkvara kohta vaadake jaotisest **Kasutusjuhend > Tehnilised andmed > Multimeedia**.

6.7 Võrk

InternetiTV ei toimi

- Kui teler on ruuteriga korralikult ühendatud, kontrollige internetiühenduse olemasolu.
- Ruuteri jaoks on vaja kiiret internetiühendust.

7 Tehnilised andmed

7.1 Tarkvara

Tarkvaraversioon

Teleri praeguse tarkvaraversiooni vaatamiseks vajutage nuppu  > **Seadistamine** > **Tarkvaraseaded** ja vajutage **OK**. Valige **Teave** installitud tarkvara kohta ja vaadake jaotist **Versioon**.

Avatud lähtekoodiga tarkvara

Selles teleris on avatud lähtekoodiga tarkvara. Sealjuures pakub Philips nõudmisel ja füüsilise andmekandja või andmeedastuse hinnaga täielikku masinloetavat koopiat vastavast lähtekoodist tavapäraselt tarkvara vahetamiseks kasutatava meediumi vahendusel kas kättetoimetamise või kättesaadavaks tegemise teel.

Pakkumine kehtib kolme aasta jooksul alates toote ostukuupäevast. Lähtekoodi saamiseks kirjutage aadressil . . .

Open Source Team, Philips Electronics
High Tech Campus Bld HTC-44
5600 AE Eindhoven
The Netherlands
E-mail: open.source@philips.com

Avatud lähtekoodi litsentse vaadake jaotisest **Kasutusjuhend** > **Alustamine** > **Avatud Lähtekoodi litsentsid**.

7.2 Keskkonnasõbralik

Energiasääst

Valgussensor

Energia säästmiseks vähendab sisseehitatud keskkonnavalguse sensor teleriekraani heledust, kui teleri ümber valgus väheneb.

Energiasääst

Energia säästev Nutika pildi seade kombineerib mitmed teleri energiat säästvad seaded.

Vähene energiatarve ooterežiimil

Oma klassi juhtiv täiustatud toitesüsteem vähendab teleri toitetarvet miinimumini, loobumata sealjuures ooterežiimi funktsioonist.

Toitehaldus

Teleri täiustatud toitehaldus tagab tõhusaima energiakasutuse. Te saate vaadata, kuidas teie isiklikud teleri seaded, ekraanipildi heleduse tase ja ümbritseva keskkonna heledus määravad ära suhtelise võimsustarbe.

Suhtelise võimsustarbe kontrollimiseks vajutage nuppu  >

Seadistamine ja seejärel **►**. Valige **Demode vaatamine** >

Aktiivkontroll ja vajutage **OK**. Valige Nutikas seade, kontrollimaks vastavaid väärtusi.

Kasutusest kõrvaldamine

Kasutatud toote ja patareide kasutusest kõrvaldamine

Teie toode on kavandatud ja toodetud kõrgekvaliteetsetest materjalidest ja osadest, mida on võimalik ümber töödelda ja taaskasutada.



Kui tootele on kinnitatud selline läbikriipsutatud prügikasti märk, tähendab see, et tootele kohaldatakse ELi direktiivi 2002/96/EÜ.



Palun tutvuge kohaliku elektriliste ja elektrooniliste toodete kogumissüsteemiga.

Toimige vastavalt kohalikele seadustele ja ärge visake kasutatud tooteid tavaliste olmejäätmete hulka. Kasutatud toodete õigel viisil kasutusest kõrvaldamine aitab ära hoida võimalikke kahjulikke tagajärgi keskkonnale ja inimese tervisele.

Toode sisaldab patareisid, mille suhtes kehtib ELi direktiiv 2006/66/EÜ ja mida ei tohi visata tavaliste olmejäätmete hulka.



Palun tutvuge kohalike seadustega kasutatud patareide eraldi kogumise kohta, sest patareide õigel viisil kasutusest kõrvaldamine aitab ära hoida võimalikke kahjulikke tagajärgi keskkonnale ja inimese tervisele.

7.3 Võimsus ja vastuvõtt

Võimsus

Toote tehnilisi andmeid võib muuta ette teatamata. Rohkem selle toote tehnilisi üksikasju leiate veebilehelt www.philips.com/support.

Võimsus

- Toide: 220–240 V +/-10% vahelduvvool
- Ümbritsev temperatuur: 5–35 °C
- Võimsustarve ooterežiimis : < 0,15 W
- Energiasäästu võimalused: valgussensor, ökorežiim, pildi väljalülitamine (raadio kuulamisel), automaatne väljalülitustaimer, ökoseadete menüü.

Vastuvõtt

- Antennisisend: 75 oomi, koaksiaalne (IEC75)
- Satelliitantenni sisend : 75 oomi, F-tüüp
- TV-süsteem: DVB COFDM 2 K / 8 K
- Video taasesitus: NTSC, SECAM, PAL
- DVB : DVB maapealse side kaabel*, DVB-T MPEG4*, DVB-C MPEG4*, DVB-S MPEG4 HD, MHEG, DVB-S HD+ tugi (Astra) – (* vt valitud riike teleri tüübisildilt)
- DVB video/audio tugi: ISO/IEC 13818-2, ISO/IEC 13818-3
- QPSK demodulatsioon: DVB-S2 MPEG4 (EN300307)
- Reed-Solomoni dekodeeri tugi: vastab standardi EN 300421 nõuetele
- Tuuneri sagedusriba: hüpersagedusriba, S-kanal, UHF (ultrakõrgsagedus), VHF (ülrikõrgsagedus)
- Häälestus satelliitidele: Astra (19.2°E), Astra (23.5 °E), Astra (28.2 °E), Hotbird (13.0 °E), TürkSat (42.0 °E)
- LNB: 1 – 4 LNB tugi, sagedusriba valik 22 kHz, LNB voolutugevus max 300 mA, polaarsuse valik 14/18 V, toonivõimendusrežiim
- Sisendi sagedusvahemik: 950–2150 MHz
- Sisendi tasemevahemik: 25–65 dBm
- Sümbolikiirus: 2–45 Msümbolit (SCPC ja MCPC)

7.4 Ekraan ja heli

Ekraan / pilt

- Diagonaali suurus:
 - 32PFL8605: 81 cm / 32 tolli
 - 37PFL8605: 94 cm / 37 tolli
 - 40PFL8505/8605: 102 cm / 40 tolli
 - 46PFL8505/8605: 116 cm / 46 tolli
 - 52PFL8605: 132 cm / 52 tolli
- Pildiparandus:
 - Perfect Pixel HD-mootor
 - 32PFL8605: 100 Hz Clear LCD
 - 37, 52PFL8605: 200 Hz Clear LCD
 - 40, 46PFL8505/8605: 200 Hz Clear LCD
- Ekraani tüüp: LCD Full HD, servade LED-taustavalgus
- Paneeli lahutusvõime: 1920 × 1080 p
- Värvitöötlus: 2250 miljardit värvi, 17-bitine RGB
- Heledus: 500 cd/m²
- Dünaamiline kontrastsus: 500 000 : 1
- Reaktsiooniaeg (tavaline): 1 (võrdväärne BEW-ga) ms

Heli

- Väljundvõimsus (keskväärtus): 2 × 10 W
- Dolby Digital Plus, Dolby Pulse – Dolby ja kahekordne D on ettevõtte Dolby Laboratories registreeritud kaubamärgid.
- Kõlarite tüüp: 2 basskõlarit

7.5 Ekraani lahutusvõime

Video vormingud

Eraldusvõime – värskendussagedus

- 480i — 60 Hz
- 480p — 60 Hz
- 576i — 50 Hz
- 576p — 50 Hz
- 720p — 50 Hz, 60 Hz
- 1080i — 50 Hz, 60 Hz
- 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz.
- 1080p - 50 Hz, 60 Hz

Arvuti vormingud

Eraldusvõime – värskendussagedus

- 640 × 480p — 60 Hz (VGA/HDMI)
- 600 × 800p — 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1024 × 768p — 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1280 × 768p — 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1360 × 765p — 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1360 × 768p — 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1280 × 1024p — 60 Hz (HDMI)
- 1920 × 1080p — 60 Hz (HDMI)
- 1920 × 1080p — 60 Hz (HDMI)

7.6 Multimeedia

Ühendused

- USB-seade
- Ethernet LAN RJ-45

Toetatud USB / mäluseadme vormingud

- FAT 16, FAT 32, NTFS

Taasesitusvormingud

- MP3, AAC
- WMA v2 kuni v9.2
- Liikumatud pildid: JPEG
- MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4
- H.264 (MPEG-4 AVC)
- WMV9
- MPEG programmi- ja transpordivoog
- AVI, MP4, MKV, ASF

Toetatud meediaserveri tarkvara

- Windows Media Player 11 (Microsoft Windows XP, Vista või Windows 7)
- Google (Windows XP)
- Twonky Media – PacketVideo 4.4.9 (PC ja Intel MacOX puhul)(5.0.68 MacOX)
- Sony Vaio meediaserver (Microsoft Windows XP või Vista)
- Sony PS3 meediaserver (Windows XP)

- Nero 8 — Nero MediaHome (Microsoft Windows XP)
- DiXiM (Windows XP)
- Macrovision Network meediaserver (Microsoft Windows XP)
- Fuppes (Linux)
- uShare (Linux)
- Philips NAS SPD8020 (v.1.2.9.47)

- TVersity 1.7 pro (Windows XP)
- Nokia N82, N96, N95
- Nokia N78, N80, N81, 8GB, N800, N810, N92, N93, N93i, N96
- Samsung SGH-i780

7.7 Ühenduvus

Teleri tagakülg

- EXT1 Scart: Audio L/R, CVBS-sisend, RGB
 - EXT2 Scart: Audio L/R, CVBS-sisend, RGB
 - EXT3: Y Pb Pr, Audio L/R
 - VGA (D-sub 15), helisisend (ministereopistik 3,5 mm)
 - HDMI 1 – ARC sisend (HDMI v1.4)
 - HDMI 2 sisend (HDMI v1.3)
 - HDMI 3 sisend (HDMI v1.3)
 - Helisisend (DVI – HDMI) (ministereopistik 3,5 mm)
-
- Heliväljund L/R – sünkroonitud ekraan (koaksiaalkaabel S/PDIF)
 - Kõrvaklapid (3,5 mm ministereopistik)
 - Võrk — (RJ45)
 - 3D-väljund (ainult mudelitel 40-46PFL8505/8605 ja 52PFL8605)

Teleri külg

- HDMI-külgsisend (HDMI v1.3)
- USB-seade
- Ühisliidese pesa (CAM)
- SD-kaardi pesa (suure mahutavusega SD) (filmipoodide mäluna)

7.8 Mõõtmed ja kaalud

32PFL8605

Laius 779 mm
Kõrgus 496 mm
Sügavus 44 mm
Kaal ± 13 kg
. . . koos teleri alusega
Kõrgus 532 mm
Sügavus 228 mm
Kaal ± 16 kg

37PFL8605

Laius 900 mm
Kõrgus 565 mm
Sügavus 44 mm
Kaal ± 16 kg
. . . koos teleri alusega
Kõrgus 601 mm
Sügavus 248 mm
Kaal ± 19 kg

40PFL8505/8605

Laius 965 mm
Kõrgus 600 mm
Sügavus 50 mm
Kaal ± 18 kg
. . . koos teleri alusega
Kõrgus 636 mm
Sügavus 248 mm
Kaal ± 20 kg

46PFL8505/8605

Laius 1102 mm
Kõrgus 675 mm
Sügavus 51 mm
Kaal ± 25 kg
. . . koos teleri alusega
Kõrgus 711 mm
Sügavus 268 mm
Kaal ± 28 kg

52PFL8605

Laius 1245 mm
Kõrgus 758 mm
Sügavus 51 mm
Weight ± 30 kg
. . . koos teleri alusega
Kõrgus 802 mm
Sügavus 268 mm
Kaal ± 33 kg

UMv 3104 327 0046.1 - 101207

Indeks

A

Ambilight 34
Ambilighti värvused 34
Automaatne subtiitrite nihe 55
Avatud lähtekoodiga tarkvara 82

C

CAM 73
CI+ 73
CVBS-videoühendus (CVBS) 59

D

Digitaalse heli kaabel 58
Digitekst 39
DVB 49
DVI-HDMI adapter 58

E

Ekraani servad 47
Ekraaniklaviatuur 25
Erivajadustega kasutajad 46
Esita filme 42

F

Fotode vaatamine 42

H

HD-videolõik 8
HDMI-ARC (helitagastuse kanal) 58
HDMI-CEC 54
HDMI-ühendus 58
HDTV 8
Heliseaded 47
Heliväljundi viivitus 55
Häälestusmenüü 25

I

Infrapunasensor 21
Interaktiivne TV 41
Interneti veebisaidid 37
InternetiTV 36
InternetiTV lukustus 36

K

Kaheosaline ekraan 40
Kaks-ühes alus 10
Kanali ümbernimetamine 24
Kanali ümberpaigutamine 24
Kanalid 27
Kanaliloendi valikud 24
Kanalite loend 24
Kanalite värskendamine 49
Kell 50
Klienditeenindus 75
Kodumenüü 23
Koduvõrk 53
Komponentvideosignaali YPbPr 58
Kustuta Net TV ajalugu 38
Kustuta Net TV mälu 37
Kõrvaklappide helitugevus 47

L

Lemmikkanalid 27
Lemmiksatelliitkanalid 32
Lisa oma seadmed 23
Lisa satelliit 51
Luku kood 44

M

Meediaserveri tarkvara 53, 87

Indeks

Mustad ribad 29
Muusika koos fotodega 42

N

Nutikas heli 29

O

Otsing 19

P

Peidetud kanalid 25
Perfect Pixel HD-mootor 47
Pildi nihe 26
Pildi viivitus 67
Pildiseaded 47
Pixel Plus link 55
Praegune teleri tarkvara 56

R

Raadiokanalid 27
Ruumiline heli 26
Ruuter 53

S

Satelliitide otsimine 51
Satelliitkanali installimine 51
Satelliitkanalite lukk 32
Satelliitkanalite vanemakontrolli reiting 32
Satelliitkanalite värskendamine 52
SD-kaardi pesa 72
SD-mälukaart 38
Seadme kustutamine 23
Seadme ümbernimetamine 23
Seina värv 34
Sirvimismenüü 23
Subtiitrikeeel 45
Summutamise ajal sees 45

T

T.O.P. teletekst 40
Tasakaal 47
Teleri vaatamine 27
Teleri ülevaade 6
Traadiga võrguühendus 53, 71

V

Vaata satelliiti 31
Valikumenüü 25
Valikute loetelu 24
Vanema määratlemine 44
Vastuvõtu kvaliteet 49
Videovalik 27
Võimsustarve 83
Võrgu-filmipood 38

Ö

Ökoseaded 47

Ü

Ühendused 58
Ühisliidese (CI) pesa 73



Contact information

Argentina	0800 8888 7532 (gratuito)	Magyarország	06 80018 189 (Ingyenes hívás)
België / Belgique	0800 80 190 (gratis / gratuit)	Nederland	0800 023 0076 (gratis)
Brazil	0800 701 0203	Norge	2270 8111 (lokalsamtale)
	Sao Paulo (11) 2121 0203	Österreich	0800 180 016 (kostenlos)
България	+3592 489 99 96	Polska	022 3491504 (połączenie lokalne)
	(Местен разговор)	Portugal	800 780 903 (grátis)
Česká republika	800 142840 (Bezplatný hovor)	România	0800 894910 (gratis)
China / 中国	4008 800 008	Россия	
Danmark	3525 8759 (lokalt opkald)		- Москва (495) 961-1111 - Местный звонок
Deutschland	0800 000 7520 (kostenlos)		- 8-800-200-0880 - Местный звонок
Ελλάδα	0 0800 3122 1280	Suisse / Schweiz / Svizzera	
	Κλήση χωρίς χρέωση		0800 002 050 (kostenlos / gratuit / gratuito)
España	900 800 655 (gratuito)	Србија	+381 114 440 841 (Lokalni poziv)
Estonia	6008600 (local)	Slovakia	0800 004537 (Bezplatný hovor)
France	0805 025 510 (gratuit)	Slovenija	00386 1 280 95 00 (Lokalni klic)
Hrvatska	01 6403 776 (Lokalni poziv)	Suomi	09 23113415 (paikallispuhelu)
Italia	800 088 774 (gratuito)	Sverige	08 5792 9100 (lokalsamtal)
Ireland	0160 11 161 (free)	Thailand / ประเทศไทย	66 2 652 8652
Northern Ireland	0800 055 6882	Türkiye	0800 261 3302 (Şehiriçi arama)
Казакстан	007 727 250 66 17 (local)	United Kingdom	0800 331 6015 (toll free)
Latvia	527 37691 (local)		
Lithuania	67228896 (local)		
Luxembourg / Luxemburg			
	0800 26 550 (kostenlos / gratuit)		



Non-contractual images / Images non contractuelles / Außervertragliche Bilder
All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

Specifications are subject to change without notice
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners
2010 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved

www.philips.com