

רשמו את המוצר וקבלו תמיכה באתר

www.philips.com/welcome

42PDL7906H

32PDL7906H

42PDL7906K

32PDL7906K

42PDL7906T

32PDL7906T



מדריך למשתמש עב

PHILIPS

תוכן העניינים


55	חיבור התקנים נוספים	
56	מחשבים ואינטרנט	
59	ממשק משותף	
61	פתרון בעיות	6
61	יצירת קשר עם Philips	
61	הטלוויזיה באופן כללי	
61	ערוצי טלוויזיה	
62	תמונה	
62	צליל	
63	HDMI	
63	USB	
63	רשת	
64	מפרט המוצר	7
64	חשמל וקליטה	
64	תצוגה וצליל	
64	רזולוציית תצוגה	
65	מולטימדיה	
66	חיבורים	
66	מידות	
68	גרסת העזרה	
69	מפתח	8

1	שלבים ראשונים	3
3	סיוור להכרת הטלוויזיה	
6	חשוב	
8	מאמצים סביבתיים	
9	הצבת הטלוויזיה	
11	עזרה ותמיכה	
2	השימוש בטלוויזיה שלכם	12
12	בקרים	
14	צפייה בטלוויזיה	
17	צפייה במכשיר מחובר	
19	צפייה בתלת ממד	
20	Ambilight	
	עיון במחשב האישי באמצעות	
21	DLNA	
23	עיון ב-Net TV	
25	השכרת סרטי וידאו מקוונת	
3	נצלו טוב יותר את הטלוויזיה שלכם	27
27	ליהנות מ-HbbTV	
27	הקלטת Smart USB	
31	הצגת טלטקסט	
32	הגדרת נעילות וטיימרים	
33	הצגת כתוביות	
34	צפייה ב-Scenea	
34	הגדרת גישה אוניברסלית	
35	שימוש ב-EasyLink	
4	התקנת הטלוויזיה שלכם	39
39	עזר ההגדרות	
39	תמונה וצליל	
40	ערוצים	
44	שפת תפריט	
44	הגדרות אחרות	
44	עדכון התוכנה	
46	התקנה מחדש של הטלוויזיה	
5	חיבור הטלוויזיה	47
47	אודות כבלים	
48	חיבור מכשירים	


1 שלבים ראשונים

סיור להכרת הטלוויזיה

שלט רחוק

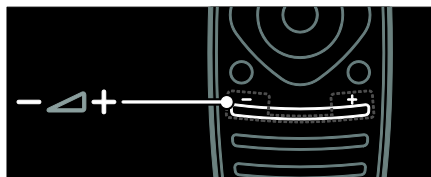

לכיוון עוצמת הקול.

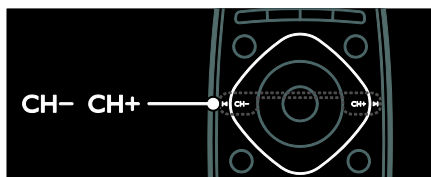


להעברת ערוצי טלוויזיה.




לפתיחה או לסגירה של תפריט Home.

בתפריט Home, גישה למכשירים מחוברים, הגדרות תמונה וצליל ותכונות שימושיות אחרות.

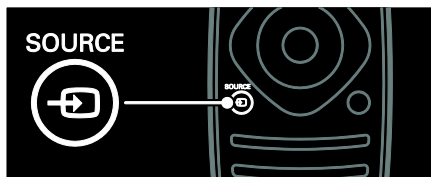

לפתיחה או לסגירה של תפריט Source.

בתפריט Source, גישה למכשירים מחוברים.

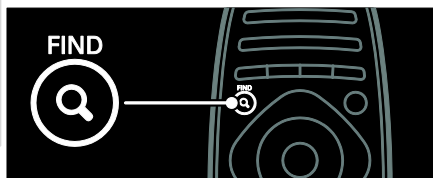

לפתיחה או לסגירה של תפריט Find.
בתפריט Find, גישה לרשימת הערוצים.



לפתיחה או לסגירה של תפריט Adjust.
בתפריט Adjust, גישה למגוון הגדרות שימושיות.




לפתיחה או לסגירה של תפריט Text.
בתפריט Text, גישה לטלסקט או לחדשות ומידע.



לפתיחה או לסגירה של תפריט Options.
תפריט Options מסייעים לקבוע בקלות הגדרות עבור ערוצי הטלוויזיה או תוכניות.



חיבור מכשירים

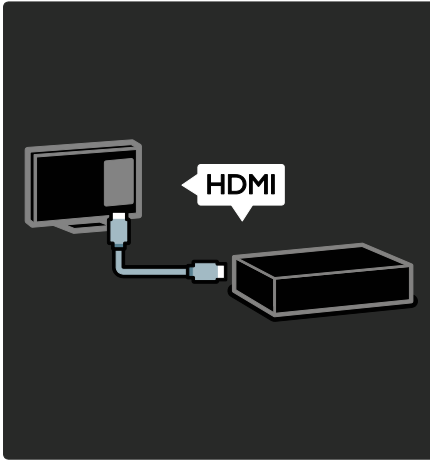

חברו גנן DVD, גנן Blu-ray, גנן תקליטורים או קונסולת משחקים דרך HDMI (TM) כדי להשיג איכות תמונה וצליל מיטבית.

כדי לצפות במכשיר שאינו תואם

EasyLink, הוסיפו אותו לתפריט Home.

1. לחצו על  < [Add your devices].
2. פעלו על פי ההוראות שעל המסך.

הערה: אם אתם נדרשים לבחור חיבור טלוויזיה, בחרו את המחבר שבו מכשיר זה משתמש. ראו חיבור הטלוויזיה < חיבור מכשירים (עמוד 48) לקבלת מידע נוסף על חיבורים.

אם מכשיר תומך EasyLink או

HDMI-CEC (HDMI-Consumer)


Electronic Control (MCH) מחובר לטלוויזיה, הוא יתווסף באופן אוטומטי לתפריט Home כאשר שני המכשירים מופעלים.

לצפייה במכשיר מחובר


1. לחצו על .
2. בחרו את הסמל של המכשיר החדש שהתווסף.

לחזרה לעמוד התפריט הקודם או ליציאה מהפונקציה הנוכחית.

לחצו והחזיקו כדי לחזור ולצפות בטלוויזיה.

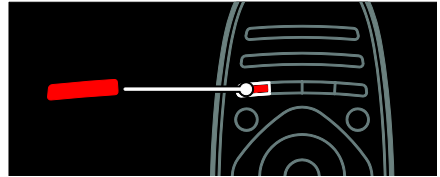

לבחירת אפשרות תפריט אדומה, לגישה לשירותי טלוויזיה דיגיטלית אינטראקטיביים* או לצפייה בסרטוני הדגמה של הטלוויזיה.
*קיים בדגמים מסוימים בלבד.

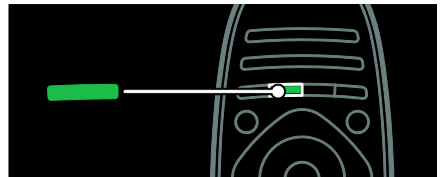

לבחירת אפשרות תפריט ירוקה או לגישה להגדרות חיסכון באנרגיה.




לבחירת אפשרות תפריט צהובה או לגישה למדריך המשתמש האלקטרוני.

קראו מידע נוסף לגבי השלט רחוק בפרק השימוש בטלוויזיה שלכם < בקרים < שלט רחוק (עמוד 12).

לחילופין, עיינו במפתח בערך חפש את...

לחצו על  כדי לבחור בסיוור הטלוויזיה הבא.

תוכלו לקרוא מידע נוסף על חיבור מכשירים בפרק חיבור הטלוויזיה שלכם < חיבור מכשירים.

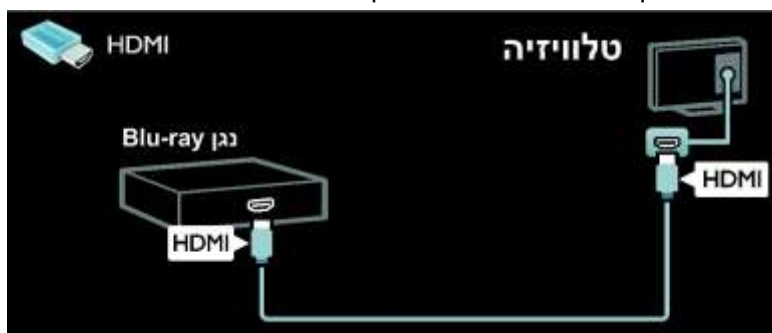

סרטון וידאו HD

כדי לחוות את החדות ואיכות התמונה המרהיבות של טלוויזיית HD, צפה בסרטון הווידאו HD מתפריט Home.

לחצו על **[Setup]** < **[Watch]** **[demos]**.

Watch Demo נמצא בעמוד השני של תפריט setup.

למידע נוסף אודות זמינות ערוצי HD במדינתכם צרו קשר עם החנות שבה רכשתם את המוצר או בקרו באתר www.philips.com/support.

Ambilight

*קיים בדגמים מסוימים בלבד.

Ambilight מספק חוויית צפייה רגועה יותר. פונקציה זו מכוונת באופן אוטומטי את הצבעים ומידת הבהירות של האור כדי ליצור התאמה לתמונת הטלוויזיה.

מידע נוסף תמצאו בפרק שימוש בטלוויזיה שלכם < Ambilight (עמוד 20).

טלוויזיה בהבחנה גבוהה

לקבלת איכות תמונה של הבחנה גבוהה (HD) עליך לצפות בתוכניות HD.

בתוכניות בהבחנה רגילה (SD) איכות התמונה רגילה.

תוכלו לצפות בתוכן וידאו באיכות HD באמצעים שלהלן ובאמצעים נוספים:

- נגן תקליטורי Blu-ray המחובר באמצעות כבל HDMI ומציג תקליטור Blu-ray
- נגן תקליטורי DVD עם מערכת השבחת תמונה, המחובר באמצעות כבל HDMI ומציג תקליטור DVD
- שידור over-the-air באיכות HD (DVB-T MPEG4)
- מקלט דיגיטלי HD, המחובר באמצעות כבל HDMI ומציג תוכן HD ממפעיל כבלים או לוויין
- ערוץ HD ברשת DVB-C (שידור וידאו דיגיטלי בכבלים)
- קונסולת משחקים HD (כגון X-Box 360 או PlayStation 3), המחוברת באמצעות כבל HDMI, ומפעילה משחק HD



חברו את מכשיר הטלוויזיה לרשת הביתית שלכם באופן אלחוטי. השמיעו מוסיקה, הציגו תצלומים וסרטוני וידאו מתוך מחשב או שרת מדיה אחר דרך רשת אחת. מידע נוסף תמצאו בפרק חיבור הטלוויזיה < מחשבים ואינטרנט (עמוד 56).

Net TV

אם הרשת הביתית שלכם מחוברת לאינטרנט תוכלו לחבר את הטלוויזיה שלכם ל-Net TV. Net TV מציעה סרטים, תמונות, מוזיקה והרבה יותר מכך. מידע נוסף תמצאו בפרק השימוש בטלוויזיה שלכם < עיון ב-Net TV (עמוד 23).

3D TV

זהו מכשיר טלוויזיה תלת ממדי. חברו את הטלוויזיה שלכם לגנן תקליטורי Blu-ray תלת ממדי או כווננו לערוץ טלוויזיה אשר משדר תוכניות בתלת ממד. מידע נוסף תמצאו בפרק השימוש בטלוויזיה שלכם < צפייה בתלת ממד (עמוד 19).

חשוב

בטיחות

קראו והבינו את כל ההוראות הבטיחות לפני השימוש בטלוויזיה. האחריות לא תהיה תקפה במקרה של נזק שנגרם כתוצאה משימוש שלא על פי ההוראות.

סכנת התחשמלות או שריפה!

- לעולם אין לחשוף את הטלוויזיה לגשם או למים. לעולם אין להציב כלים המכילים מים, כגון אגרטיים,

בקרבת הטלוויזיה. במקרה שנשפכו נוזלים על הטלוויזיה או לתוכה נתקו את הטלוויזיה משקע החשמל מיד. פנו לשירות הקוחות של Philips לצורך בדיקת הטלוויזיה לפני שתחזרו להשתמש בה.

- לעולם אין להכניס חפצים לחריצי האורזור או לפתחים אחרים בטלוויזיה.

- במהלך סיבוב הטלוויזיה ודאו שכבל החשמל אינו נמתח. מתיחה של כבל החשמל עלולה להוביל לניתוק חיבורים ולקשת חשמלית.

- לעולם אין להעמיד את הטלוויזיה, השלט רחוק או הסוללות בקרבת להבה גלויה או מקור חום אחר, כולל אור שמש ישיר. הרחיקו תמיד נרות או להבות אחרות מהטלוויזיה, מהשלט רחוק ומהסוללות כדי למנוע שריפות.



סכנת קצר חשמלי או שריפה!

- לעולם אין לחשוף את השלט רחוק או הסוללות לגשם, למים או לחום גבוה.
- אל תפעילו כוח על החיבורים החשמליים. חיבורים חשמליים רופפים עלולים לגרום לקשת חשמלית או לשריפה.

סכנת פגיעה או נזק לטלוויזיה!

- יש צורך בשני אנשים כדי לסחוב את טלוויזיה - השוקלת יותר מ-25 ק"ג.
- אם בכוונתכם להתקין את הטלוויזיה על מעמד, השתמשו במעמד המסופק בלבד. חברו היטב את המעמד לטלוויזיה. הציבו את הטלוויזיה על משטח שטוח ומאוזן שיכול לעמוד בעומס המשקל המשולב של הטלוויזיה והמעמד.

שוויוניות או חפצים אחרים אינם מכסים את חריצי האוורור בטלוויזיה. סכנת פציעה, שריפה או נזק לכבל החשמל!

- אין להעמיד את הטלוויזיה או חפצים אחרים על כבל החשמל.
- לניתוק קל של כבל החשמל של הטלוויזיה משקע החשמל ודאו שיש לכם גישה מלאה לכבל החשמל בכל עת.
- כאשר אתם מנתכים את כבל המחשמל שימוש לב תמיד למשך מהתקע ולא מהכבל עצמו.
- נתקו את הטלוויזיה משקע החשמל ומהאנטנה לפני סערת ברקים. במהלך סופת ברקים אין לגעת באף חלק של הטלוויזיה, של כבל החשמל או של כבל האנטנה.

סכנת נזק לשמיעה!

- הימנעו משימוש באוזניות בעוצמת קול גבוהה או לפרקי זמן ארוכים.
- טמפרטורות נמוכות
- אם הובלת הטלוויזיה נעשית בטמפרטורה נמוכה מ- 5°C או 41°F , הוציאו את הטלוויזיה מהאריזה והמתינו עד שהיא תתחמם לטמפרטורת החדר לפני חיבורה לשקע החשמל.

טיפול במסך

- סכנת נזק למסך הטלוויזיה! אין לגעת במסך הטלוויזיה, לדחוף אותו, לשפשף אותו או להכות בו בחפץ כלשהו.
- נתקו את הטלוויזיה מהחשמל לפני ניקויה.
- נקו את הטלוויזיה ואת המסגרת באמצעות מטלית רכה ולחה. אין לנקות את הטלוויזיה באמצעות חומרים כגון אלכוהול, כימיקלים או חומרי ניקוי ביתיים.
- נגבו היטב טיפות מים במהירות האפשרית כדי למנוע עיוותים ודהייט צבע.

- להתקנת הטלוויזיה על הקיר השתמשו אך ורק במתקן קיר שיכול להחזיק את משקל הטלוויזיה. חברו היטב את מתקן הקיר לקיר שיכול להחזיק את המשקל המשולב של הטלוויזיה ומתקן הקיר. Koninklijke Philips Electronics N.V. אינה אחראית במקרה של התקנה לא נאותה על הקיר, המובילה לתאונה, לפציעה או לנזק.
- לפני חיבור הטלוויזיה לשקע החשמל ודאו שמתח החשמל תואם את הערך המודפס בחלקה האחורי של הטלוויזיה. לעולם אין לחבר את הטלוויזיה לשקע החשמל אם המתח החשמלי שונה.
- ייתכן שחלקים מסוימים במוצר זה יהיו עשויים זכוכית. יש להיזהר בעת הזזתה על מנת למנוע פגיעה או נזק.

סכנת פציעה לילדים!

- מלאו אחר אמצעי הזהירות האלה כדי למנוע את התהפכות הטלוויזיה ובעקבותיה נזק ופציעות לילדים:
- לעולם אין להציב את הטלוויזיה על משטח מכוסה בבד או בחומר אחר שניתן למשוך אותו.
- ודאו שאף חלק של הטלוויזיה אינו נמצא מעבר לקצה המשטח.
- לעולם אין להציב את הטלוויזיה על רהיט גבוה, כגון כוננית ספרים, בלי לעגן הן את הרהיט והן את הטלוויזיה לקיר או למתקן תמיכה אחר.
- הסבירו לילדים את הסכנה שבטיפוס על רהיטים כדי להגיע לטלוויזיה.

סכנת בליעת סוללות!

- המוצר/השלט רחוק עלול להכיל סוללות כפתור, שניתן לבלוע. הרחיקו את הסוללה מהישג ידם של ילדים בכל עת!

סכנת חימום יתר!

- לעולם אין להתקין את הטלוויזיה בחלל סגור. השאירו תמיד מרווח של 4 אינצ'ים או 10 ס"מ לפחות סביב הטלוויזיה לשם אוורור. ודאו תמיד

- יש להשתמש במשקפי התלת ממד אך ורק לצורך צפייה במכשיר טלוויזיה תלת ממדיים.

מאמצים סביבתיים

יעילות אנרגטית

Philips ממקדת את מאמציה באופן קבוע להפחתת ההשפעה של מוצרי החדשניים שלנו על הסביבה. אנו מפנים את מאמצינו לשיפורים סביבתיים במהלך הייצור, להפחתת חומרים מסוכנים, לשימוש חסכוני באנרגיה, להוראות פעולה בתום חיי המכשיר ולמיחזור.

גישה להגדרות חיסכון באנרגיה: כאשר אתם צופים בטלוויזיה לחצו על הלחצן הירוק בשלט הרחוק.

הגדרות החיסכון באנרגיה כוללות:


- הגדרות תמונה לחיסכון באנרגיה: ניתן לבצע שילוב של הגדרות חיסכון באנרגיה. כאשר אתם צופים בטלוויזיה לחצו על הלחצן הירוק ובחרו באפשרות **[Energy saving]**. מתג הפעלה: ניתן לנתק כל העברת חשמל לטלוויזיה באמצעות מתג ההפעלה. הוא ממוקם בבסיס המכשיר.
- כיבוי מסך: אם ברצונכם להאזין לשמע בטלוויזיה לבד, תוכלו לכבות את מסך הטלוויזיה. שאר הפונקציות ימשיכו לפעול כרגיל.
- חיישן אור: חיישן התאורה הסביבתית המובנה מנמיך את מידת הבהירות של מסך הטלוויזיה כאשר התאורה הסביבתית נמוכה.
- אנרגיה מופחתת בהמתנה: תוכנית המעגל החשמלי המתקדמת מפחיתה את צריכת החשמל של הטלוויזיה לרמה נמוכה מאוד בלי לאבד מהפונקציונליות של מצב המתנה.

- הימנעו מתמונות קבועות עד כמה שניתן. תמונות קבועות הן תמונות שנותרות על המסך לפרקי זמן ארוכים. תמונות קבועות הן, בין היתר, תפריטים על המסך, מחוונים שחורים, תצוגות זמן, וכן הלאה. אם אתם חייבים להשתמש בתמונות קבועות הפחיתו את הניגודיות ואת הבהירות של המסך כדי למנוע נזק למסך.

3D - אזהרה בריאותית

- אם לכם או למשפחתכם יש היסטוריה של אפילפסיה או התקפים שנגרמים מרגישות לאור, היועצו באיש מקצוע מתחום הרפואה בטרם תחשפו למקורות אור מהבהבים, רצפי תמונות מהירים או צפייה בתמונות תלת ממדיות.
- כדי להימנע מתחושת חוסר נוחות שנגרמת בעקבות סחרחורת, כאב ראש או חוסר איזון, מומלץ שלא לצפות בתמונות תלת ממדיות למשך פרקי זמן ארוכים. אם אתם חווים תחושת אי נוחות, הפסיקו את הצפייה בתמונות התלת ממדיות ואל תעסקו באופן מיידי בפעילות שיש בה סיכונים פוטנציאליים (לדוגמה, נהיגת רכב), אלא רק לאחר שייעלמו התסמינים. אם התסמינים נמשכים, אל תמשיכו לצפות בתמונות תלת ממדיות מבלי שתפנו תחילה לאיש מקצוע מתחום הרפואה.
- הורים נדרשים להשגיח על ילדיהם במהלך הצפייה בתמונות תלת ממדיות ולוודא, כי הם אינם חווים תחושות חוסר נוחות כגון אלה המתוארות לעיל. הצפייה בתמונות תלת ממדיות אינה מומלצת לילדים שגילים פחות מ-6 שנים, שכן מערכת הראייה שלהם עדיין אינה מפותחת בצורה מלאה.

המוצר שלכם מכיל סוללות על פי ההנחיה האירופית EC/2006/66, שאותן אסור להשליך ביחד עם הפסולת הביתית. בררו בבקשה את החוקים המקומיים הנוגעים לאיסוף סוללות, כיוון שהשלכה נאותה עוזרת למניעת השפעות שליליות על הסביבה ועל בריאות האדם.

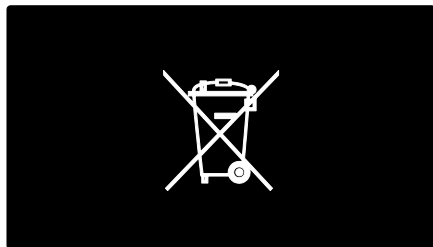

הצבת הטלוויזיה

הצבה

- לפני הצבת הטלוויזיה קראו את כל הנחיות הזהירות. ראו שלבים ראשונים < חשוב > בטיחות (עמוד 6).
- מקמו את הטלוויזיה היכן שהאור לא יקרין באופן ישיר על המסך.
- המרחק האידיאלי לצפייה בטלוויזיה הא פי שלושה מהאורך האלכסוני של המסך. לדוגמה, אם האורך האלכסוני של מסך הטלוויזיה הוא 116 ס"מ / 46 אינץ', מרחק הצפייה האידיאלי הוא כ-3.5 מטר / 138 אינץ' מקדמת המסך.
- העיניים שלכם צריכות להיות בגובה אחד עם מרכז המסך בזמן הצפייה.


התקנה על מעמד או על הקיר לקביעת ההגדרות הטובות ביותר עבור הטלוויזיה שלכם בחרו התקנה על מעמד או על קיר.

1. בתפריט **[Preferences]** בחרו **[TV placement]**.
2. בחרו **[On a TV stand]** או **[Wall mounted]**, ולאחר מכן לחצו על **OK**.


- ניהול אנרגיה: ניהול האנרגיה המתקדם של טלוויזיה זו מבטיח את השימוש היעיל ביותר באנרגיה. כדי לצפות באופן שבו הגדרות הטלוויזיה האישיות שלכם משפיעות על צריכת החשמל היחסית של הטלוויזיה לחצו על  ובחרו **[Setup] < [Watch demos] < [Active Control]**.

תום השימוש

המוצר שלכם מעוצב ומיוצר באמצעות חומרים ורכיבים איכותיים ביותר, הניתנים למיחזור ולשימוש חוזר.

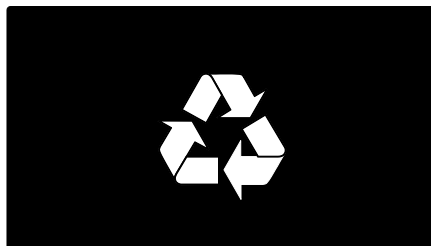

כאשר סמל זה של פח אשפה מחוק ב-X-מצורף למוצר, משמעות הדבר שהמוצר תואם את ההנחיה האירופית 2002/96/EC. בררו בבקשה את המידע המקומי הנוגע למערכות איסוף נפרדות של מוצרים חשמליים ואלקטרוניים.

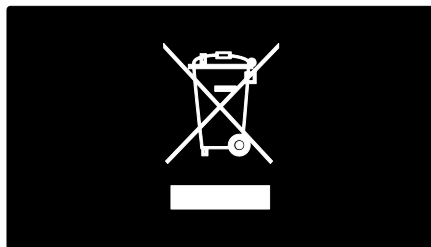

נהגו בבקשה בהתאם לתקנות המקומיות ואל תשליכו את המוצרים הישנים שלכם ביחד עם הפסולת הביתית. השלכה נאותה של המכשירים הישנים שלכם עוזרת למניעת השפעות שליליות אפשריות על הסביבה ועל בריאות האדם.

התקנה על קיר

אזהרה: מלאו אחר כל ההוראות המסופקות עם מתקן הטלוויזיה. Koninklijke Philips Electronics N.V. אינה אחראית במקרה של התקנה לא נאותה, המובילה לתאונה, לפציעה או לנזק.

לפני התקנת הטלוויזיה:

- יש לרכוש מתקן תלייה של Philips או מתקן תלייה תואם.
- עבור דגמים מסוימים, יש להסיר את חיבורי התלייה על הקיר מחלקו האחורי של מכשיר הטלוויזיה.
- יש להשאיר מרווח של 5.5 ס"מ או 2.2 אינץ' לפחות מהחלק האחורי של הטלוויזיה כדי למנוע נזק לכבלים ולמחברים.


אזהרה: מכשיר זה אינו מתאים לתלייה על התקרה.

בדקו את גודל מסך הטלוויזיה שלכם וודאו שהוא מתאים למתקן הקיר שבכוונתכם לרכוש:

- 81 ס"מ / 32 אינץ': 200 מ"מ x 200 מ"מ, M6
- 107 ס"מ / 42 אינץ': 400 מ"מ x 400 מ"מ, M6

אורך הבורג

בטרם תתקינו את מכשיר הטלוויזיה, בדקו את האורך הנכון של הבורג על-ידי הוספת עוביו של התקן התלייה על הקיר לאורך הבורג.

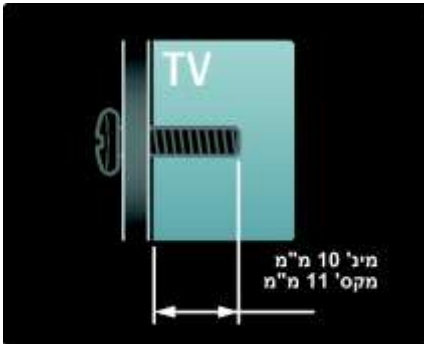

מקום השימוש

בהתאם למקום השימוש בטלוויזיה ישנו מגוון של הגדרות מתאימות.

מצב Home או Shop הגדירו את מקום השימוש בטלוויזיה למצב Home כדי להשיג גישה לכל הגדרות הטלוויזיה. במצב Shop תתאפשר גישה לכמות מוגבלת של הגדרות.

- בזמן הצפייה בטלוויזיה לחצו על
- בחרו **[Setup]** < **[TV settings]** < **[Preferences]**.
- בחרו **[Location]** < **[Home]** או **[Shop]**, ואז לחצו על **OK**.
- כבו והפעילו מחדש את הטלוויזיה.


יצירת קשר עם Philips

אם תרצו תוכלו ליצור קשר עם שירות הלקוחות של Philips באמצעות לקבלת תמיכה. מספר הטלפון של שירות הלקוחות מופיעה בעלון המצורף לטלוויזיה.

לפני יצירת קשר עם Philips רשמו את דגם הטלוויזיה והמספר הסידורי שלה. מידע זה מופיע בגב הטלוויזיה שלכם או על האריזה.

נעילת הטלוויזיה

הטלוויזיה שלכם מצוידת בחריץ אבטחה של kensington בבסיס הטלוויזיה. קנו מנעול Kensington נגד גניבה (לא מסופק עם הטלוויזיה) כדי לנעול את הטלוויזיה.

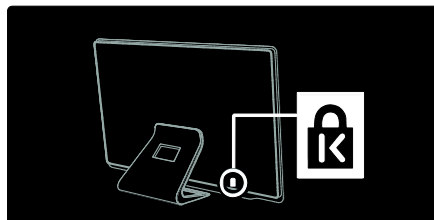

עזרה ותמיכה

שימוש בעזרה

תוכלו להגיע ל-[Help] על המסך מתפריט Home על ידי לחיצה על הלחצן הצהוב.

כמו כן תוכלו להחליף בין תפריט [Help] לתפריט הטלוויזיה על ידי לחיצה על הלחצן הצהוב.

עזרה מקוונת

אם אינכם מוצאים באמצעות ה-[Help] שעל המסך את המידע שאתם זקוקים לו, פנו לעזרה המקוונת באתר www.philips.com/support.

פעלו בהתאם להוראות באתר האינטרנט כדי לבחור את השפה שלכם, ואז הקלידו את מספר דגם המוצר.


באתר התמיכה שלנו תוכלו גם:

- למצוא תשובות לשאלות נפוצות
- להוריד גרסת PDF של המדריך למשתמש, להדפסה או לקריאה
- לשלוח לנו בדוא"ל שאלה ממוקדת
- לשוחח מאופן מקוון עם אחד מאנשי התמיכה שלנו (קיים בארצות מסוימות בלבד)

2 השימוש בטלוויזיה שלכם


בקרים

בקרי הטלוויזיה


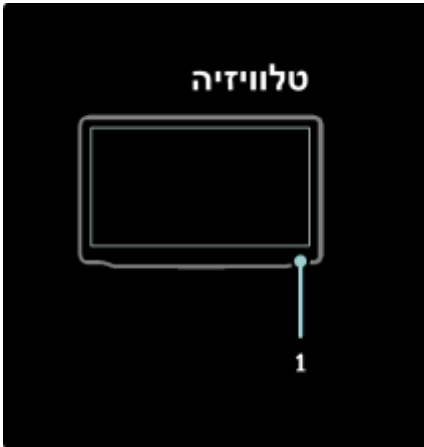


1. חיישן Ambient / חיישן השלט רחוק

שלט רחוק

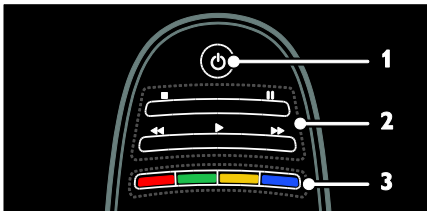

1. (המתנה): הפעלת הטלוויזיה או העברה למצב המתנה.
2. לחצני הפעלה: שליטה בהפעלת וידאו או מוזיקה.
3. לחצנים צבעוניים: בחירת משימות או אפשרויות. לא נתמך במצב MHEG.

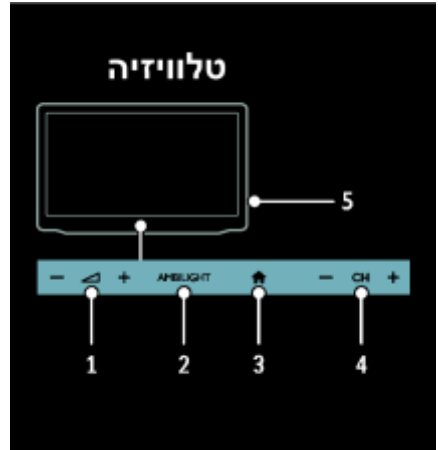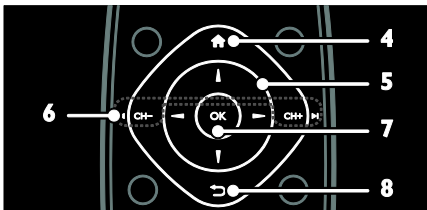

1. +/-: הגברה או הנמכה של עוצמת הקול.
2. AMBILIGHT: הפעלה או כיבוי של Ambilight.
3. (Home): גישה לתפריט Home. לחצו שוב כדי להפעיל פעילות בתפריט Home. אישור רשומה או בחירה.
4. CH +/-: מעבר לערוץ הבא או הקודם.
5. Power: הפעלה או כיבוי של הטלוויזיה.

סוללות

אזהרה: סכנת בליעת סוללות!
המוצר/השלט רחוק עלול להכיל סוללות
כפתור, שניתן לבלוע. הרחקו את הסוללה
מהישג ידם של ילדים בכל עת!

זהירות: הסוללה מכילה פרכלורט, היו

זהירים איתה. למידע ראו

www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perc

[.hlorate](http://www.hlorate)

אם האות של השלט רחוק חלש, החליפו
את הסוללות:

1. פתחו את מכסה הסוללה.
2. הוציאו את הסוללות הישנות מתא
הסוללות והחליפו אותן בסוללות חדשות.
ודאו שקצות הסוללות מתאימים לסימוני
+/ - בתא הסוללות.

הערה:

השליכו את הסוללות בהתאם לתקנות
איכות הסביבה. קראו בפרק שלבים
ראשונים < מאמצי סביבתיים > תום
השימוש (עמוד 9).

הוציאו את הסוללות מהשלט רחוק אם
בכוונתכם שלא להשתמש בו לפרק זמן
ממושך.


4. 🏠 (בית): גישה לתפריט Home.

5. ⏮ ⏭ (לחצני ניווט): ניווט בין
תפריטים כדי לבחור פריטים.

6. CH - / CH + (הבא/הקודם):
החלפת ערוצים, ניווט בין עמודי תפריט,
רצועות, אלבומים ותיקיות.

7. OK: אישור נתונים או אישור בחירה.

8. ⏮ (חזרה): חזרה לעמוד התפריט
הקודם או יציאה מהפונקציה הנוכחית.

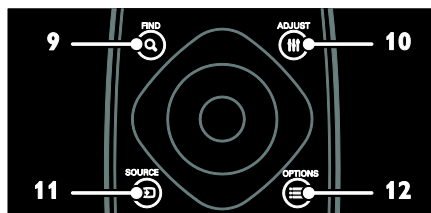


9. FIND 🔍: גישה לתפריט כדי לבחור
רשימת ערוצי טלוויזיה.

10. ADJUST 📏: גישה לתפריט כדי
לשנות הגדרות.

11. SOURCE 📺: בחירת מכשירים
מחוברים.

12. OPTIONS ≡: אפשרויות גישה
לפעילות הנוכחית או לבחירה הנוכחית.

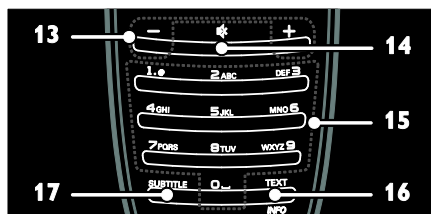

13. +/- (עוצמת קול): שינוי עוצמת הקול.

14. 📄 (השתקה): השתקה או החזרת
השמע.

15. 0-9 (לחצני הספרות): בחירת
ערוצים.

16. TEXT/INFO: הפעלה או ביטול של
טלטקסט. לחצו והחזיקו כדי להציג מידע
נוסף אודות הפעילות הנוכחית.

17. SUBTITLE: הפעלה או ביטול של
כתוביות.

ודאו שהטלוויזיה וה-iPhone שלכם מחוברים לאותה רשת. קראו עוד אודות חיבורי רשת בחיבור הטלוויזיה < מחשבים ואינטרנט (עמוד 56).

צפייה בטלוויזיה

הפעלה או כיבוי של הטלוויזיה



הפעילו את הטלוויזיה


- לחצו על לחצן ההפעלה שבצד הטלוויזיה כדי לעבור למצב ON (מופעל).
- אם הטלוויזיה במצב המתנה, לחצו על שעל השלט רחוק.

הערה: ישנו עיכוב קל עד שהטלוויזיה מגיבה.

עצה: אם אתם רוצים להדליק את הטלוויזיה ממצב המתנה אך אינכם מצליחים למצוא את השלט רחוק, לחצו על **CH +/-** בחזית הטלוויזיה.

אף על פי שהטלוויזיה שלכם צורכת כמות מועטה ביותר של אנרגיה במצב המתנה, היא עדיין צורכת אנרגיה. אם אין בכוונתכם להשתמש בטלוויזיה למשך תקופה ארוכה, כבו אותה ונתקו אותה מהחשמל.

עבור שלט רחוק עם סוללות AAA (זו לצד זו):

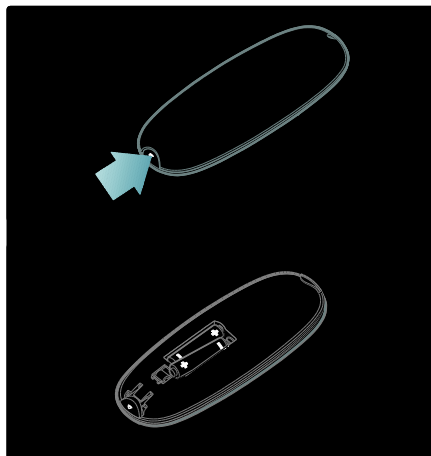

בקרי EasyLink

הערה: בקרי EasyLink זמינים רק כאשר המכשיר המחובר תומך ב-HDMI-CEC.

EasyLink מאפשר לכם לשלוט בטלוויזיה שלכם ובמכשירי HDMI-CEC אחרים באמצעות השלט רחוק.

גישה לבקרי EasyLink

1. בזמן צפייה בתוכן ממכשיר HDMI-CEC מחובר לחצו על **OPTIONS** .
2. בחרו **[Show device keys]**, ואז לחצו על **OK**.
3. בחרו בלחצן EasyLink ולחצו על **OK**.

קראו מידע נוסף על EasyLink בפרק נצלו טוב יותר את הטלוויזיה שלכם < שימוש ב-EasyLink (עמוד 35).


בקרת סמארטפון

השתמשו ב-iPhone שלכם כשלט רחוק נוסף ואף כמקלדת. היכנסו לחנות האפליקציות Apple Apps והורידו את האפליקציה 'Philips Wifi TV Remote'. מלאו אחר ההוראות המופיעות בחנות האפליקציות.

- לחצו שוב על $\leftarrow$ כדי להחזיר את הקול. כיוון עוצמת הקול של האוזניות
- 1. לחצו על TV settings < [TV settings] < [Sound].
- 2. בחרו [Headphones volume], ואז לחצו על OK.

החלפת ערוצי טלוויזיה

- לחצו על $\leftarrow$ $\rightarrow$ בשלט הרחוק.
- לחצו על $\text{CH } +/-$ בטלוויזיה.
- לחצו על לחצני הספרות כדי להזין מספר ערוץ.

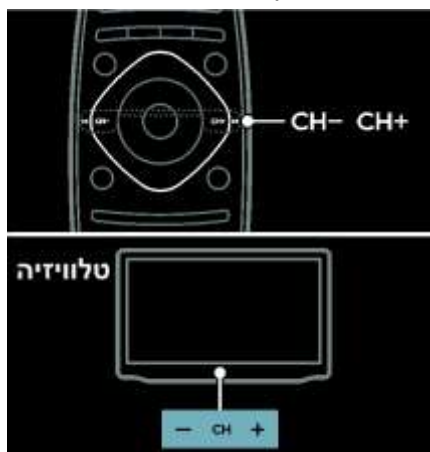

ניהול רשימות ערוצים

- תוכלו לצפות בכל הערוצים או רק בערוצים המועדפים עליכם ברשימת הערוצים.
- בזמן הצפייה בטלוויזיה לחצו על FIND Q . רשימת הערוצים תוצג.
- יצירת רשימת ערוצים
- יש באפשרותכם ליצור רשימת ערוצים שתכיל רק את הערוצים המועדפים שלכם.
1. לחצו על FIND Q .
 2. בחרו בערוץ ולחצו על OPTIONS $\equiv$.
 3. בחרו [Mark as favourite] או [Unmark as favourite], ולאחר מכן לחצו על OK.

העברה למצב המתנה
לחצו על ON בשלט רחוק. חיישן השלט רחוק בטלוויזיה מתחלף לאדום.


כיבוי הטלוויזיה
לחצו על מתג ההפעלה שבצד הטלוויזיה כדי להעביר אותו למצב OFF. הטלוויזיה אינה צורכת עוד אנרגיה.

כיבוי אוטומטי
באפשרותכם לבחור הגדרות של יעילות אנרגטית בטלוויזיה זו. אם לא מתבצעת אף פעולה על ידי המשתמש (כגון לחיצה על לחצן בשלט רחוק או על בקר בלוח הקדמי), הטלוויזיה תעבור באופן אוטומטי למצב המתנה.

להשבתת כיבוי אוטומטי,
בזמן הצפייה בטלוויזיה, לחצו על הלחצן הירוק שבשלט רחוק. בחרו [Auto switch off] ולחצו על OK. על גבי המסך תופיע הודעה המאשרת את השבתת הכיבוי האוטומטי.

כיוון עוצמת הקול של הטלוויזיה

- הגברה או הנמכה של עוצמת הקול של הטלוויזיה
- לחצו על $+/-$ בשלט רחוק.
 - לחצו על $+/-$ בחזית הטלוויזיה.

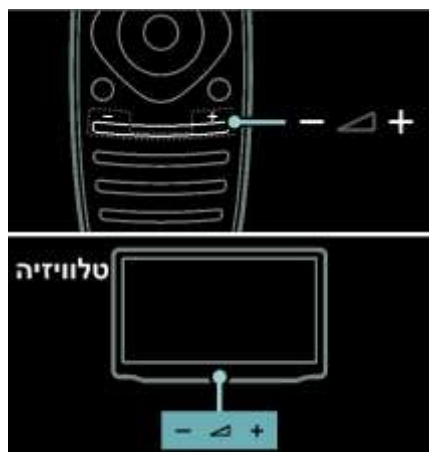

- השתקה או ביטול השתקה של הטלוויזיה
- לחצו על ON כדי להשתיק את הטלוויזיה, או

[Preferences]

3. בחרו **[Programme guide]** <
[From the broadcaster], ואז לחצו על **OK**.

גישה ללוח השידורים של הטלוויזיה
1. לחצו על **☛**.

2. בחרו **[Programme guide]**, ואז לחצו על **OK**.

הערה: אם אתם צופים בלוח השידורים בפעם הראשונה, בחרו באפשרות לעדכן את כל התוכניות הזמינות. **[Update Programme guide]** כדי

שימוש באפשרויות של לוח השידורים

ניתן לערוך שינויים במידע המוצג:

- תזכורות על התחלת תוכניות
- הצגת ערוצים מועדפים בלבד

1. בלוח השידורים לחצו על

OPTIONS.

2. בחרו אחת מהגדרות הבאות, ואז לחצו על **OK**:

- **[Set reminder]**: קביעת תזכורות לתוכניות.
- **[Clear reminder]**: ביטול תזכורות לתוכניות.
- **[Change day]**: בחירת היום לתצוגה.
- **[More info]**: הצגת מידע על התוכנית.
- **[Search by genre]**: חיפוש תוכניות טלוויזיה על פי ז'אנר.
- **[Scheduled reminders]**: רשימת התזכורות לתוכניות.
- **[Update Programme guide]**: עדכון המידע על התוכניות.

שימוש בהגדרות תמונה חכמות

בחרו את הגדרות התמונה המועדפות עליכם.

1. בעת הצפייה בטלוויזיה לחצו על **OPTIONS**.

2. בחרו **[Smart picture]**.

3. בחרו באחת מהגדרות הבאות, ואז לחצו על **OK**:

בחרו רשימת ערוצים

1. ברשימת הערוצים לחצו על

OPTIONS.

2. בחרו **[Select list]** < **[Favourites]**

כדי להציג ערוצים ברשימת המועדפים, או לחצו על **[All]** כדי להציג את כל הערוצים.
3. לחצו על **OK** לאישור.

צפייה בערוצים אנלוגיים או דיגיטליים בלבד

יש באפשרותכם להשתמש ברשימת הערוצים לצורך גישה על פי ערוצים אנלוגיים או דיגיטליים בלבד.

1. ברשימת הערוצים לחצו על

OPTIONS.

2. בחרו **[Select list]** < **[Analogue]**

או **[Digital]**, ואז לחצו על **OK**.

כעת רק ערוצים אנלוגיים או דיגיטליים יוצגו - בהתאם לבחירתכם.

האזנה לרדיו דיגיטלי

אם ישנם ערוצי רדיו דיגיטלי הם יותקנו באופן אוטומטי עם התקנת הטלוויזיה שלכם.

1. בזמן הצפייה בטלוויזיה לחצו על

FIND **☛**. תוצג רשימת הערוצים.

2. לחצו על **OPTIONS**.

3. בחרו **[Select list]** < **[Radio]**, ואז

לחצו על **OK**.

4. בחרו ערוץ רדיו ואז לחצו על **OK**.

צפייה במדריך התוכניות

לוח השידורים מציג מידע לגבי ערוצי טלוויזיה דיגיטליים, לדוגמה:

- לוח שידורים של הערוץ
- תקצירים של תוכניות

הערה: לוחות השידורים לטלוויזיה זמינים בארצות מסוימות בלבד.

הגדרת לוח השידורים

לפני השימוש בלוח השידורים יש לבצע את ההגדרות הבאות:

1. לחצו על **☛**.

2. בחרו **[Setup]** < **[TV settings]**

שינוי פורמט התמונה

- שינוי פורמט התמונה על פי העדפותיכם.
1. לחצו על **ADJUST** .
 2. בחרו **[Picture format]**, ואז לחצו על **OK**.
 3. בחרו פורמט תמונה ואז לחצו על **OK** כדי לאשר.
- הפורמטים האפשריים לתמונה תלויים במקור הווידאו:
- **[Auto fill]**: התאמת התמונה כך שתמלא את המסך (הכתוביות מוצגות). מומלץ לעיוות מסך מינימלי אך לא ל-HD או PC.
 - **[Auto zoom]**: הגדלת התמונה כך שתמלא את המסך. מומלץ לעיוות מסך מינימלי אך לא ל-HD או PC.
 - **[Super zoom]**: הסרת הרצועות השחורות בצדי שידורים של 4:3. לא מומלץ עבור HD או PC.
 - **[Movie expand 16:9]**: העברת פורמט 4:3 לפורמט 16:9. לא מומלץ עבור HD או PC.
 - **[Wide screen]**: מתיחת פורמט 4:3 לפורמט 16:9.
 - **[Unscaled]**: תצוגת פרטים מרביים עבור PC. זמין רק כאשר מצב PC מופעל בתפריט התמונה.

צפייה במכשיר מחובר

הוספת מכשיר חדש

הערה:

- לפני הצפייה במכשיר מחובר עליכם להוסיף את הסמל שלו לתפריט Home. ראו חיבור הטלוויזיה שלכם < חיבור מכשירים (עמוד 48).
- כאשר מחברים מכשיר תואם HDMI-CEC דרך מחבר HDMI ומפעילים אותו, המכשיר יתווסף באופן אוטומטי לתפריט Home.

1. חברו את המכשיר והפעילו אותו.
2. לחצו על .

- **[Personal]**: החלת הגדרות התמונה האישיות שלכם.
- **[Vivid]**: הגדרות עשירות ודינמיות, אידאלי לצפייה בשעות היום.
- **[Natural]**: הגדרות תמונה טבעיות.
- **[Cinema]**: הגדרות אידאליות לצפייה בסרטים.
- **[Game]**: הגדרות אידאליות למשחקים.
- **[Energy saving]**: הגדרות לחיסכון מרבי באנרגיה.
- **[Standard]**: הגדרות ברירת מחדל, המתאימות כמעט לכל סביבה ולכל סוג של סרט.
- **[Photo]**: הגדרות אידאליות לצפייה בתמונות.
- **[Custom]**: התאמה אישית ושמירה של הגדרות התמונה.

שימוש בהגדרות צליל חכמות

בחרו את הגדרות הצליל המועדפות עליכם.

1. בעת הצפייה בטלוויזיה לחצו על **OPTIONS** .
2. בחרו **[Smart sound]**.
3. בחרו באחת מההגדרות הבאות, ואז לחצו על **OK**:

- **[Personal]**: החלת ההגדרות המועדפות עליכם בתפריט Sound.
- **[Standard]**: הגדרות המתאימות כמעט לכל סביבה ולכל סוג של שמע.
- **[News]**: הגדרות אידאליות לדיבור, כגון חדשות.
- **[Movie]**: הגדרות אידאליות לצפייה בסרטים.
- **[Game]**: הגדרות אידאליות למשחקים.
- **[Drama]**: הגדרות אידאליות לתוכניות דרמה.
- **[Sports]**: הגדרות אידאליות לספורט.

3. בחרו [Add your devices], ואז לחצו על **OK**.
 4. פעלו בהתאם להוראות שעל המסך.
 - בחרו את המכשיר שלכם.
 - בחרו את המחבר.
- הערה: אם אתם נדרשים לבחור חיבור טלוויזיה, בחרו את המחבר שבו מכשיר זה משתמש.

בחירת מקור

מתפריט Home

- אחרי הוספת מכשיר חדש לתפריט Home, בחרו את סמל המכשיר החדש כדי לצפות בתוכנו.
1. לחצו על .
 2. בחרו את סמל המכשיר מהתפריט Home.
 3. לחצו על **OK** כדי לאשר.

מתפריט Source

ניתן אף ללחוץ על **SOURCE**  כדי להציג רשימה של שמות מחברים. בחרו את המחבר שמחבר את המכשיר לטלוויזיה.

1. לחצו על **SOURCE** .
2. לחצו על **לחצני הניווט** כדי לבחור את המחבר ברשימה.
3. לחצו על **OK** כדי לאשר.

הפעלה מ-USB

- אם יש לכם קובצי תמונות, וידאו או מוזיקה על התקן אחסון USB, תוכלו להפעיל אותם באמצעות הטלוויזיה שלכם.
- זהירות: Philips אינה אחראית למקרה שהתקן האחסון USB אינו נתמך. כמו כן, היא אינה אחראית לכל נזק להתקן או לאובדן נתונים.
- אין להעמיס את חיבור ה-USB יתר על המידה. כאשר מחברים מכשיר HDD הצורך למעלה מ-500mA יש לוודא שהוא מחובר למקור חשמל חיצוני משלו.
- גישה לתוכן שעל התקן ה-USB מתבצעת באופן הבא:
- בעת צפייה בטלוויזיה חברו את התקן ה-USB למחבר ה-USB בטלוויזיה.

- לחצו על , בחרו [Browse USB], ואז לחצו על **OK**.

צפייה בסרטים

לחצו על **לחצני הניווט** כדי לבחור קובץ

וידאו ואז לחצו על **OK**.

- לחצו על  או על  כדי לרוץ קדימה או אחורה בתוך סרט וידאו.
- לחצו על  והחזיקו כדי לצאת מדפדפן התוכן.

בזמן שסרט הווידאו פועל לחצו על

OPTIONS  כדי להציג את אפשרויות

הווידאו הבאות:

- **[Stop]**: עצירת הסרט.
- **[Repeat]**: חזרה על הסרט.
- **[Shuffle on] / [Shuffle off]**: הפעלה או ביטול של אפשרות הפעלה אקראית של סרטי וידאו.

צפייה בתמונה

לחצו על **לחצני הניווט** כדי לבחור תמונה

ואז לחצו על **OK**.

- לחצו על **OK** כדי להשהות או לעצור.
- לחצו על  או על  כדי לדלג לקובץ הקודם או הבא.
- לחצו על  והחזיקו כדי לצאת מדפדפן התוכן.

לחצו על **OPTIONS**  כדי לפתוח את

אפשרויות התמונה הבאה או לצאת:

- **[Show info]**: הצגת מידע על הקובץ.
- **[Stop]**: עצירת מצגת שקופיות.
- **[Rotate]**: סיבוב הקובץ.
- **[Repeat]**: הפעלה חוזרת של מצגת השקופיות.
- **[Play once]**: הפעלת הקובץ פעם אחת.
- **[Shuffle on] / [Shuffle off]**: הפעלה או ביטול של הצגה אקראית של תמונות במצגת השקופיות.
- **[Slideshow speed]**: קביעת משך ההצגה של כל תמונה במצגת השקופיות.
- **[Slideshow transition]**: קביעת המעבר מתמונה אחת לבאה אחריה.

הטלוויזיה, או כווננו לערוץ טלוויזיה אשר משדר תכנים בתלת ממד.

לחצו על  ובחרו יבגן תקליטורי

ה-Blu-ray התלת ממדי, או בחרו [Watch TV] וכווננו לערוץ הטלוויזיה.

מכשיר הטלוויזיה יציג הודעה כאשר הצפייה בתלת ממד תהיה זמינה. כדי להתחיל לצפות בתלת ממד, בחרו באפשרות [Start 3D] ולחצו על OK. הרכיבו את המשקפיים התלת ממדיים.

אם כוונתם את המכשיר לערוץ תלת ממדי ואינכם רואים את ההודעה המבקשת מכם לעבור למצב 3D, עליכם לבחור בפורמט התלת ממדי באופן ידני.

בחירת פורמט 3D מתאים

אם מכשיר הטלוויזיה מציג תמונה כפולה, אך לא ניתן להבחין באפקט התלת ממדי באמצעות המשקפיים התלת ממדיים, תידרשו לבחור בפורמט צפייה תלת ממדי מתאים.

כדי לכוון את מכשיר הטלוויזיה למצב תלת ממדי, לחצו על  ADJUST. בחרו [3D format] ולחצו על OK, לאחר מכן בחרו [3D - Side by side] או [3D - Top / bottom] בכפוף למיקום התמונה הכפולה.

הערה: פורמטים תלת ממדיים מסוימים אינם נתמכים. מכשיר הטלוויזיה אינו תומך בקלט תלת ממדי שמועבר דרך חיבור ה-USB שלו ו-Net TV.

הפסקת הצפייה התלת ממדית

אם תעברו לערוץ אחר או להתקן מחובר אחר, מכשיר הטלוויזיה יחזור לצפייה דו-ממדית.

כדי לעצור את הצפייה התלת ממדית במהלך צפייה בתוכנית תלת ממדית, לחצו על  ADJUST. בחרו [2D/3D] < [2D], ולאחר מכן לחצו על OK. תמונה דו ממדית מאולצת זו מציגה אך ורק את תמונת התלת-ממד השמאלית.

הערה: תפריט 2D/3D זמין רק כאשר מכשיר הטלוויזיה מקבל תכנים תלת

- **[Set as Scenea]:** קביעת התמונה הנוכחית כטפט לטלוויזיה.

האזנה למוזיקה

לחצו על **לחצני הניווט** כדי לבחור רצועת מוזיקה, ואז לחצו על OK.

- לחצו על  /  כדי לרוץ קדימה או אחורה בתוך רצועה.
- לחצו על  והחזיקו כדי לצאת מדפדפן התוכן.

לחצו על  **OPTIONS** כדי לפתוח את אפשרויות המוזיקה הבאות או לצאת:

- **[Stop]:** עצירת השמעת השמע.
- **[Repeat]:** השמעה חוזרת של רצועה או של אלבום.
- **[Play once]:** השמעת הרצועה פעם אחת.
- **[Shuffle on] / [Shuffle off]:** הפעלה או ביטול של אפשרות השמעה אקראית של רצועות.

צפייה בתלת ממד

למה אתם זקוקים

זהו מכשיר טלוויזיה תלת ממדי. על מנת לצפות בתמונה תלת ממדית, עליכם לרכוש בנוסף משקפי תלת ממד של Philips מדגם PTA416 (נמכרים בנפרד) דרך הסוכן המקומי שלכם.

בטרם תצפו בתמונה תלת ממדית, קראו את האזהרה הבריאותית המופיעה בסעיף שלבים ראשונים < חשוב > 3D - אזהרה בריאותית (עמוד 8).

הערה: משקפי תלת ממד פסיביים של יצרנים אחרים עלולים שלא לפעול או לספק איכות צפייה שאינה מיטבית.

הפעלת הצפייה בתלת ממד

כדי ליהנות מסרט או מתוכנית טלוויזיה בתלת ממד, הכניסו תקליטור סרט תלת ממדי לתוך גגן תקליטורי ה-Blu-ray התלת ממדי שמחובר למחבר ה-HDMI במכשיר

למה אתם זקוקים



- להשגת תוצאות מיטביות של Ambilight מקמו את הטלוויזיה במרחק של 25 ס"מ מהקיר.
- הרחיקו את השלט רחוק מהטלוויזיה, כיוון שהוא יכול להפריע לאותו האניפרה-אדומים.
- עמעמו את האורות בחדר.

הפעלה


1. לחצו על **ADJUST**.
2. בחרו **[Ambilight]**, ואז לחצו על **OK**.
3. לחצו על **[On]** או **[Off]** כדי להפעיל את פונקציית Ambilight או לכבות אותה.

ניתן גם ללחוץ על **AMBILIGHT** בטלוויזיה כדי להפעיל או לכבות את פונקציית Ambilight.



ממדיים דרך אותות הכניסה, או כאשר הפריט **[3D format]** הוגדר כ- **[3D - Side by side]** או **[3D - Top / bottom]**.

צפייה מיטבית בתלת ממד

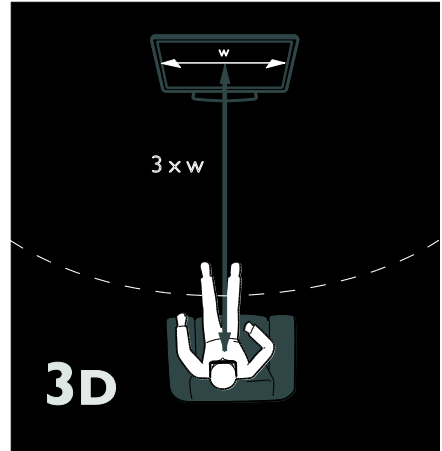

לחווית צפייה מיטבית בתלת ממד, מומלץ:

- לשבת במרחק שגדול לפחות פי שלושה מן הרוחב (W) של מסך הטלוויזיה. לא לשבת במרחק של יותר משישה מטרים.
- לצפות כשנקודת האמצע של מסך הטלוויזיה נמצאת בגובה עיניכם.
- לצפות במכשיר הטלוויזיה כשאינכם חשופים לאור שמש ישיר, שכן הדבר עלול להפריע לחוויה התלת ממדית.

Ambilight

מה ניתן לעשות

- * קיים בדגמים מסוימים בלבד.
- Ambilight מספק חווית צפייה רגועה יותר. פונקציה זו מכוונת באופן אוטומטי את הצבעים ומידת הבהירות של האור כדי ליצור התאמה לתמונת הטלוויזיה.

הערה: עשויות לעבור יותר מ-5 שניות עד להידלקות תאורת הטרקלין.
לבחירת צבע אחר לתאורת הטרקלין ראו השימוש בטלוויזיה שלכם < Ambilight > הגדרות (עמוד 21).

עיון במחשב האישי באמצעות DLNA

מה ניתן לעשות

אם יש לכם קובצי תמונות, וידאו או מוזיקה על מחשב המחובר באמצעות רשת ביתית, תוכלו להפעיל אותם באמצעות הטלוויזיה שלכם.

למה אתם זקוקים

- רשת ביתית חוטית או אלחוטית, המחוברת באמצעות נתב Plug and Play אוניברסלי (uPnP).
- מתאם USB אלחוטי של Philips או כבל LAN המחובר את הטלוויזיה שלכם לרשת הביתית.
- שרת מדיה כגון: מחשב עם תוכנת Windows Media Player 11 ומעלה או Macintosh עם תוכנת Twonky Media Server.
- ודאו שחומת האש של המחשב שלכם מאפשרת לכם להפעיל את תוכנת שרת המדיה.

כמו כן תצטרכו להגדיר חיבור רשת:

- חברו את הטלוויזיה והמחשב שלכם לרשת הביתית. ראו חיבור הטלוויזיה < מחשבים ואינטרנט (עמוד 56).
- הפעילו את המחשב שלכם ואת הנתב.

המשיכו להגדרת שרת שיתוף מדיה עם Windows Media Player 11 ומעלה או Twonky Media Server.

הערה: לעזרה בנושא שימוש בשרתי מדיה אחרים, כגון TVersity ראו את אתר הבית של שרת המדיה.

שינוי הגדרות

בתפריט Ambilight תוכלו להיכנס להגדרות Ambilight נוספות.

1. בעת הצפייה בטלוויזיה לחצו על **[Setup]**.
2. בחרו **[TV settings]** < **[Ambilight]**.
3. בחרו הגדרה לשינוי:

- **[Dynamic]**: כיוון ה-Ambilight בין רמה רגועה לדינמית. זמין רק אם אפשרות **[Colour]** של Ambilight מכוונת למצב **[Dynamic]**.
- **[Brightness]**: כיוון בהירות ה-Ambilight.
- **[Colour]**: בחירת צבע מוגדר מראש.
- **[Custom colour]**: קביעת צבע Ambilight אישי. כדי להגיע לאפשרות זו בחרו **[Ambilight] < [Colour] < [Custom]**.
- **[Separation]**: כיוון ההבדלים ברמות הצבע בכל צד של הטלוויזיה. יש לכבות תכונה זו כדי לקבל צבע Ambilight דינמי ואחיד.
- **[TV switch off]**: בחירת האופן שבו Ambilight ייכבה כאשר מכבים את הטלוויזיה.
- **[Lounge light mood]**: בחירת מצב תאורת טרקלין. תאורת הטרקלין נדלקת כאשר הטלוויזיה במצב המתנה.
- **[Scenea lounge light]**: הפעלה או כיבוי של תאורת טרקלין Scenea כאשר במצב מופעל.
- **[Wall colour]**: בחירת צבע הקיר מאחורי הטלוויזיה. Ambilight מתקן את הצבעים כך שיתאימו לצבע הקיר.

שימוש בתאורת טרקלין

כאשר הטלוויזיה נמצאת במצב המתנה, לחצו על **Ambilight** בחזית הטלוויזיה כדי ליצור אפקט של תאורת טרקלין בחדר שלכם.

אם המכשיר אינו חוזר למצב DLNA עקב הפרעות חשמליות חיצוניות (כגון פריקה אלקטרוסטטית), יש צורך בהתערבות של המשתמש.

הפעלת שיתוף ב-Windows Media Player 11

1. הפעילו את Windows Media Player 11 במחשב שלכם.
2. בחרו Library < Media Sharing. בפעם הראשונה שתבחרו באפשרות Media Sharing ייפתח חלון מוקף. סמנו את האפשרות Share my media box ולחצו על OK.
- מכשיר המסומן כ- Unknown Device יופיע במסך Media Sharing. אם המכשיר שאינו מוכר אינו מופיע כעבור כדקה, ודאו שחומת האש של המחשב שלכם אינה חוסמת את התקשורת.

3. ממסך Media Sharing בחרו את המכשיר הלא ידוע ולחצו על Allow. סימן וי ירוק מופיע ליד המכשיר.

- כברירת מחדל Windows Media Player משתף קבצים מהתיקיות הבאות: My Music, My Pictures ו-My Videos.

4. אם הקבצים שלכם נמצאים בתיקיות אחרות, בחרו Library < Add to Library, ואז פעלו בהתאם להוראות המופיעות על הצג כדי להוסיף את התיקיות.

- במקרה הצורך, בחרו Advanced options כדי להציג את רשימת התיקיות בפיקוח.

5. בחרו Library < Apply Media Information Changes כדי ליישם את השינויים.

הפעלת שיתוף ב-Windows Media Player 12

1. הפעילו את Windows Media Player על המחשב שלכם.

2. ב-Windows Media Player בחרו את כרטיסיית Stream ואז בחרו Turn on media streaming. מסך אפשרויות Media streaming מופיע.

3. לחצו על Turn on media streaming. חזרו למסך Windows Media Player.

4. לחצו על Stream < More streaming options.

- מסך Media streaming options מופיע.
- תוכנת מדיה מופיעה במסך הרשת המקומית. אם תוכנת המדיה אינה מופיעה, ודאו שחומת האש של המחשב שלכם אינה חוסמת את התקשורת.

5. בחרו את תוכנית המדיה ולחצו על Allowed.

- חץ ירוק מופיע לידת תוכנת המדיה.
- כברירת מחדל Windows Media Player משתף קבצים מהתיקיות הבאות: My Music, My Pictures ו-My Videos.

6. אם הקבצים שלכם נמצאים בתיקיות אחרות, בחרו את כרטיסיית Organize, ואז בחרו Manage libraries < Music. פעלו בהתאם להוראות שעל המסך כדי להוסיף את התיקיות המכילות את קובצי המדיה.

הפעלת שיתוף בתוכנת Twonky Media

1. בקרו באתר www.twonkymedia.com כדי לרכוש את התוכנה או להוריד ל-Macintosh שלכם גרסת ניסיון חינם לשלושים יום.

- **[Rotate]**: סיבוב הקובץ.
- **[Repeat]**: הפעלה חוזרת של מצגת השקופיות.

עיון ב-Net TV

מה ניתן לעשות

באפשרותכם ליהנות מיישומי אינטרנט (Apps) ומאתרי אינטרנט שהותאמו במיוחד לטלוויזיה שלכם. אתם יכולים לשלוט ב-Apps באמצעות השלט רחוק של הטלוויזיה. לדוגמה, אתם יכולים:

- לקרוא כותרות עיתונים
- לצפות בסרטי וידאו
- לבדוק את תחזית מזג האוויר

לנצל את אפשרות catch-up TV כדי לצפות בתוכניות טלוויזיה שהחמצתם. זמינות יישומי catch-up TV משתנה ממדינה למדינה.

היכנסו למדריך השידורים של Net TV כדי לגלות אילו תוכניות טלוויזיה זמינות.

תוכלו למצוא מידע נוסף על שירותי Net TV בפורום של Net TV באתר www.supportforum.philips.com.

הערה:

- בכל מדינה יש שירותי Net TV אחרים.
- ייתכן שאתרי אינטרנט אחדים לא יוצגו במלואם. פונקציות אחדות אינן זמינות, כגון הורדת קבצים או פונקציות הדורשות plug-ins.
- שירותי Net TV מתעדכנים באופן אוטומטי. לפייה בעדכונים האחרונים שנו את האפשרות All ל-New-App store.
- Net TV מציגה עמוד אחד בכל פעם על פני כל המסך.
- Koninklijke Philips Electronics N.V. אינה אחראית לתוכן ולא יכות התוכן המסופק על ידי ספקי שירותי התוכן.

2. הפעילו את Twonky Media ב-Macintosh.
 3. במסך Twonky Media Server בחרו Basic Setup ואז First steps. מסך First steps מופיע.
 4. הקלידו את שם שרת המידה שלכם, ולאחר מכן לחצו על Save changes.
 5. בחזרה במסך Twonky Media, בחרו Sharing < Basic Setup.
 6. בחרו את התיקיות שברצונכם לשתף ואז בחרו Save changes.
- ה-Macintosh שלכם יסרוק מחדש את התיקיות באופן אוטומטי כדי שהן יהיו מוכנות לשימוש.

הפעלת קבצים מהמחשב

הערה: לפני הפעלת תוכן מולטימדיה מהמחשב ודאו שהטלוויזיה מחוברת לרשת הביתית ושהגדרות שרת המדיה מתאימות.

1. הפעילו את המחשב ואת הנתב.
 2. הפעילו את הטלוויזיה שלכם.
 3. לחצו על  בשלט הרחוק.
 4. בלחצו על **[Browse PC]** ואז לחצו על **OK**. אם התקנת הרשת מתחילה, פעלו בהתאם להוראות שעל המסך.
 5. אם דפדפן התוכן מוצג, בחרו קובץ ולחצו על **OK**.
- הפעלת הקבצים מתחילה.
6. לחצו על **לחצני ההפעלה** בשלט הרחוק כדי לשלוט בהפעלה.

צפייה בתמונות

- להצגת תמונות כמצגת שקופיות בחרו תמונה ולחצו על **OK**.
 - לחצו שוב על **OK** כדי להשהות או לעצור.
 - לחצו על  או על  כדי להציג את הקובץ הקודם או הבא.
- לחצו על  **OPTIONS** כדי לפתוח את אחת מהאפשרויות הבאות:
- **[Show info]**: הצגת מידע על הקובץ.
 - **[Stop]**: עצירת מצגת שקופיות.

למה אתם זקוקים

השלימו את הפעולות הבאות כדי שתוכלו ליהנות מ-Net TV:

1. ברשת הביתית שלכם חברו את הטלוויזיה לאינטרנט.
 2. בטלוויזיה שלכם, הגדירו את Net TV.
 3. במחשב האישי שלכם, הירשמו באתר Philips כדי שתוכלו ליהנות מהטבות ייחודיות ולקבל עדכונים על מוצרים. תוכלו להירשם כעת או מאוחר יותר.
- הערה:
- אתם יכולים לנעול יישומי Net TV (Apps) באמצעות קוד בן 4 ספרות. ניתן לנעול את כל היישומים למבוגרים כיחידה אחת.
 - כאשר אתם נועלים יישומים למבוגרים, הפרסומות ודפי האינטרנט שאינם מותאמים ל-Net TV נותרים נגישים.

חיבור הטלוויזיה לאינטרנט

ברשת הביתית שלכם, בצעו את הפעולות הבאות:

1. חברו נתב בעל מהירות חיבור גבוהה לאינטרנט.
2. הפעילו את הנתב.
3. התקינו את הרשת. ראו חיבור הטלוויזיה < מחשבים ואינטרנט (עמוד 56).



קביעת התצורה של Net TV

1. לחצו על , בחרו **[Browse Net TV]**, ואז לחצו על **OK** לאישור. תנאי השימוש יוצגו.
2. לחצו על **OK** כדי להסכים לתנאי השימוש. תפריט הרישום מוצג.

3. להרשמה למועדון Philips בחרו **[Register]**, ואז לחצו על **OK**.
4. אשרו את ההודעה שעל המסך.

הודעה תיפתח ותשאל אם אתם רוצים לנעול את השירותים למבוגרים.

5. לנעילת השירותים למבוגרים בחרו

[Lock] ואז לחצו על **OK**.

כדי להותיר את השירותים למבוגרים לא נעולים בחרו **[Leave unlocked]** ואז לחצו על **OK**.

6. הזינו קוד בן 4 ספרות כדי לנעול, ואז לחצו על **OK**.

7. הזינו שוב את הקוד בן 4 הספרות ואז לחצו על **OK**.

עמוד הפתיחה של Net TV מוצג.

גישה ליישומי Net TV (Apps)

העמוד הראשון שמוצג הוא עמוד הבית של Net TV. הסמלים בעמוד זה מייצגים את היישומים (Apps).

- גלשו באתרי אינטרנט באמצעות יישומי אינטרנט.

לחצו על **לחצני הניווט** כדי לבחור

יישום, ואז לחצו על **OK** כדי לאשר.

- קראו את המדריך המקוצר של Net TV כדי לקבל מידע נוסף.

- היכנסו לגלריית ה-Apps כדי להוסיף יישומים נוספים למסך הבית שלכם.

- באפשרותכם לשנות הגדרות מדינה ולבחור יישומים ממדינות אחרות.

גישה לאתרי אינטרנט

1. בחרו יישום אינטרנט ואז לחצו על **OK**.
2. השתמשו ב**לחצני הספרות** שבשלט רחוק של הטלוויזיה כדי להזין כתובת אינטרנט.

מקלדת מסך

בחרו את האזור להזנת כתובת האינטרנט ואז לחצו על **OK**.

מקלדת תופיע על המסך.

השתמשו בה כדי להזין כתובת אינטרנט.

מחיקת זיכרון Net TV

אזהרה: אפשרות זו מאפסת את Net TV לחלוטין.

מידע בנושא אבטחה
כדי לצפות במידע בנושא אבטחה של דף
אינטרנט מסוים, לחצו על **OPTIONS**
ובחרו **[Security info]**.

השכרת סרטי וידאו מקוונת

מה ניתן לעשות

באמצעות טלוויזיה זו אתם יכולים לשכור
סרטי וידאו מספריית וידאו מקוונת.

1. פתחו ספריית וידאו. ייתכן שתצטרכו
להירשם או להיכנס למערכת.
2. בחרו סרט וידאו.
3. שלמו.
4. הורידו את סרט הווידאו.

למה אתם זקוקים

הטלוויזיה שלכם צריכה להיות מחוברת
בחיבור מהיר לאינטרנט כדי שתוכלו
לשכור ולהוריד סרטי וידאו. קראו עוד
אודות חיבורי רשת בחיבור הטלוויזיה <
מחשבים ואינטרנט (עמוד 56).

אתם תזדקקו גם לכרטיס SD, שאותו
תכניסו אל חריץ ה-SD בטלוויזיה שלכם.

כמות הזיכרון בכרטיס SD
השתמשו בכרטיס זיכרון SD ריק מסוג
SDHC class 6, בעל נפח אחסון של 4 GB
לפחות.

סרטים בהבחנה גבוהה זקוקים לכרטיס
SDHC בנפח אחסון של 8 GB לפחות.

הערה: אם מהירות הכתיבה אינה מספקת
לשם העברת וידאו, הטלוויזיה תדחה את
כרטיס ה-SD.

זהירות: בטלוויזיה זו יש חריץ סטנדרטי
לכרטיס SD, שניתן להשתמש בו רק לשם
השכרת סרטי וידאו.

פעלו בהתאם להוראות המתוארות כאן.
הכנסה לא נכונה של הכרטיס עלולה
להזיק לו. כל התוכן הקיים על כרטיס
ה-SD יימחק לפני הורדת סרט וידאו
להשכרה.

ניתן למחוק את הזיכרון של Net TV
לחלוטין, כולל את כל המועדפים שלכם,
את קוד בקרת ההורים, סיסמאות, קובצי
cookie ואת ההיסטוריה.

1. לחצו על **⚙**.
2. בחרו **[Setup] < [Network settings]**.
3. בחרו **[Clear Net TV memory]**,
ולאחר מכן לחצו על **OK**.

אפשרויות

- לחצו על **OPTIONS** כדי לבחור
באפשרויות הבאות:
- הסרת יישום
 - נעילת יישום
 - שחרור נעילת יישום
 - הזזת יישום

הצגת השלט רחוק
ניתן להציג לחצנים כגון הפעלה **⏻**, הרצה
לאחור **⏮** והרצה קדימה **⏭** באמצעות
האפשרות **[Show remote control]**.

לחצו על **OPTIONS** ובחרו באפשרות
[Show remote control]. השתמשו
בלחצנים שעל המסך כדי לתפעל את נגן
השמע או הווידאו המחובר.

בחרו לחצן ולחצו על **OK** כדי לבצע את
פעולתו. לחצו על **⏮** כדי להסתיר את
לחצני המסך.

בחרו **P+ - P-** כדי לגלול דף אינטרנט
למעלה ולמטה.

הגדלת דף
כדי להגדיל או להקטין תצוגת דף אינטרנט
לחצו על **OPTIONS** ובחרו באפשרות
[Zoom page]. השתמשו במחווה ההזזה
כדי לקבוע את מידת ההגדלה.

כדי לעיין בעמוד אינטרנט השתמשו
בלחצני הניווט כדי לקפוץ ממקום מודגש
אחד לאחר.

טעינה מחדש של הדף
אם הדף אינו נטען כראוי, טענו אותו
מחדש.
לחצו על **OPTIONS** ובחרו באפשרות
[Reload page].

לבחור ולשכור סרט וידאו משתנה מחנות לחנות.

תשלום

החנות דורשת מכם להתחבר למערכת או לפתוח חשבון חדש אם אין לכם עדיין חשבון. פרטי הכניסה עשויים להכיל את כתובת הדוא"ל שלכם וקוד PIN אישי. אחרי שנכנסתם אתם יכולים לבחור את שיטת התשלום, כרטיס אשראי או קוד אימות במרבית המקרים.

פנו לאתר האינטרנט של ספריית הווידאו כדי לברר מידע נוסף בנוגע לתנאי התשלום.


- השתמשו ב**לחצני הספרות** שבשלט הרחוק כדי להזין קוד מספרי (PIN).
- על מנת להזין כתובת דוא"ל בחרו את שדה הטקסט בדף ולחצו על **OK**. בחרו תו מסוים במקלדת ולחצו על **OK** כדי להזין אותו.

הורדת סרט הווידאו אחרי התשלום תוכלו להוריד את סרט הווידאו אל זיכרון הווידאו. במהלך ההורדה תוכלו להמשיך ולצפות בתוכנית הטלוויזיה עד שתקבלו הודעה שסרט הווידאו שלכם מוכן להפעלה.

אם תבטלו את ההורדה תוכלו להוריד שוב את הסרט עד תום תקופת ההשכרה.

צפייה בסרטי וידאו

1. לחצו על **📺** ובחרו **[Browse Net TV]**. יוצגו ספריות הווידאו המותקנות.
2. בחרו את ספריית הווידאו שבה שכתם את הסרט ולחצו על **OK**.
3. היכנסו לספריית הווידאו בעזרת פרטי הכניסה שלכם.
4. בחרו את סרט הווידאו מרשימת הסרטים שהורדו ולחצו על **OK** כדי להפעיל אותו.

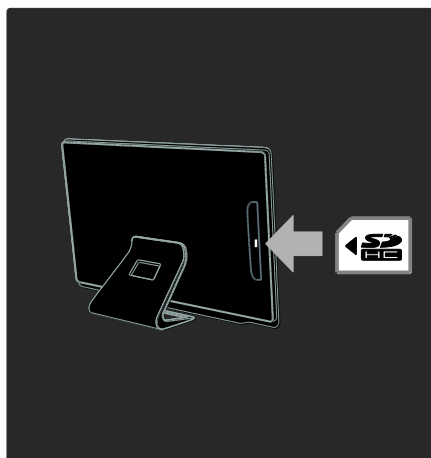

אתחול כרטיס SD לפני הורדת סרטי וידאו מושכרים, עליכם לאתחל את כרטיס ה-SD שלכם.

1. הפעילו את הטלוויזיה.
2. הכניסו את כרטיס זיכרון ה-SD לתוך חריץ כרטיס ה-SD שבצד הטלוויזיה, כמוצג באיור. הטלוויזיה תאתחל את הכרטיס באופן אוטומטי.
3. לאחר האתחול, השאירו את כרטיס ה-SD בחריץ שלו.

השכרה

צפייה בספריית וידאו

1. לחצו על **📺**.
2. בחרו **[Browse Net TV]** ולחצו על **OK**.
3. היכנסו ל-App Gallery כדי לחפש את ספריות הווידאו הזמינות במדינתכם.
4. לחצו על **לחצני הניווט** כדי לבחור ספרייה, ולחצו על **OK** לאישור.
5. סמל ספריית הווידאו יתווסף לדף הבית. כדי להציג ספרייה, בחרו את הסמל שלה ולחצו על **OK**.

שכירת וידאו

כדי לשכור סרט וידאו בחרו את הסמל שלו בספריית הווידאו ולחצו על **OK**. במרבית המקרים ניתן לשכור סרט וידאו ליום אחד או יומיים או אפילו לשעה בלבד. הדרך

בלחצני הצבעים, בלחצני הספרות ובלחצן כִּי (חזרה).

בעת צפייה בסרטי וידאו מתוך דפי HbbTV, באפשרותכם להשתמש בלחצנים ◀ (הפעלה), || (השהיה) ו-■ (עצירה).



HbbTV Text

תחנות טלוויזיה מסוימות מציעות HbbTV Text, גרסה חדשה של Text. בהתאם לתחנת הטלוויזיה, ייתכן שתזדקקו לחיבור לאינטרנט כדי להציג HbbTV Text.

באפשרותכם להשתמש בלחצני השלט רחוק כדי לנווט בין פריטי HbbTV Text בדומה לניווט בין דפי HbbTV.

חסימת HbbTV

באפשרותכם לחסום את ה-HbbTV לחלוטין.

לחסימת ה-HbbTV, לחצו על

OPTIONS [≡] ובחרו **HbbTV on this channel** < [Off].

הקלטת Smart USB

מה ניתן לעשות

באמצעות טלוויזיה זו, תוכלו להשהות שידור טלוויזיה ישיר מערוץ דיגיטלי. חברו כונן קשיח מסוג USB לטלוויזיה ותוכלו להשהות את השידור הישיר.

אם הטלוויזיה מחוברת לאינטרנט, תוכלו גם להגדיר הקלטה מתוכנתת של שידור דיגיטלי.

3 נצלו טוב יותר את הטלוויזיה שלכם

ליהנות מ-HbbTV

מה ניתן לעשות

תחנות טלוויזיה דיגיטליות אחדות מציעות HbbTV אינטראקטיבי (Hybrid Broadcast Broadband TV) - שידור טלוויזיה בפס רחב.

באמצעות HbbTV, תחנות הטלוויזיה משלבות תוכניות טלוויזיה רגילות עם תכנים שונים של מידע ובידור. באפשרותכם לעיין במידע זה באופן אינטראקטיבי. תוכלו להגיב לתוכנית טלוויזיה או להצביע, לרכוש פריטים באופן מקוון או לשלם על תוכנית שהזמנתם.

כדי להפיק את המיטב מ-HbbTV, עליכם לחבר את הטלוויזיה שלכם לאינטרנט.

קראו עוד אודות חיבור הטלוויזיה לאינטרנט בחיבור הטלוויזיה < מחשבים ואינטרנט (עמוד 56).

הערה: אין באפשרותכם להוריד קבצים לטלוויזיה שלכם באמצעות תכונה זו.

כניסה ל-HbbTV

בעת בחירה בתחנת טלוויזיה שמציעה HbbTV, הדפים האינטראקטיביים ייפתחו באופן אוטומטי, או שתוזמנו בשלב מסוים לפתוח אותם.

בהתאם לתחנת הטלוויזיה, ייתכן שיהיה עליכם לחוץ על הלחצן האדום או על **OK** בשלט רחוק כדי להיכנס לדף.

כדי לצאת מדפי ה-HbbTV, בחרו את הלחצן המתאים במסך ולחצו על **OK**.

ניווט בין דפי ה-HbbTV

כדי לנווט בין דפי ה-HbbTV, באפשרותכם להשתמש בלחצני הניווט,

למה אתם זקוקים

הקלטת Pause TV-i Smart USB פועלות בערוצי טלוויזיה דיגיטליים בלבד (שידור DVB או שידור דומה).

כדי להשהות או להקליט שידור דיגיטלי, עליכם לחבר כונן קשיח מסוג USB. השתמשו בכונן קשיח תואם USB 0.2 עם שטח דיסק קשיח של 250 GB לפחות. ודאו שהדיסק הקשיח מסוג USB תומך במהירות העברת נתונים של 30MBps לפחות.

כדי להקליט תוכניות באמצעות דיסק קשיח מסוג USB, ודאו שהטלוויזיה שלכם מחוברת לאינטרנט. קראו עוד אודות חיבור הטלוויזיה לאינטרנט בעמוד 56.

כדי להקליט תוכניות באמצעות דיסק קשיח מסוג USB, ודאו שהטלוויזיה שלכם מחוברת לאינטרנט. קראו עוד אודות חיבור הטלוויזיה לאינטרנט בעמוד 56.

אם אין באפשרותכם לחבר את הטלוויזיה לאינטרנט, תוכלו עדיין להשהות שידור טלוויזיה ישיר. כדי להשהות שידורים, עליכם להשתמש בכונן קשיח מסוג USB בעל שטח דיסק קשיח של 32 GB לפחות. חברו דיסק קשיח מסוג USB למחבר ה-USB שבצד הטלוויזיה. אם יש לכם צורך במחבר USB נוספים, השתמשו ברכז USB.

התקנה

זהירות: Philips אינה אחראית למקרה שהתקן הדיסק הקשיח מסוג USB אינו נתמך. כמו כן היא אינה אחראית לכל נזק להתקן או לאובדן נתונים בהתקן.

אין להעמיס את חיבור ה-USB יתר על המידה. כאשר מחברים התקן דיסק קשיח מסוג USB הצורך למעלה מ-500mA יש לוודא שהוא מחובר למקור חשמל חיצוני משלו.


לאחר שהתקן האחסון מסוג USB יאותחל עבור טלוויזיה זו, לא תוכלו להשתמש בהקלטות בטלוויזיה אחרת. אין להעתיק או לשנות את קובצי ההקלטות שבהתקן ה-USB באמצעות כל מחשב או יישום. העתקה או שינוי של הקבצים יפגמו בהקלטות.

לפני שתוכלו להשהות או להקליט את השידור, עליכם לאתחל את הכונן הקשיח מסוג USB המחובר לטלוויזיה.

1. חברו דיסק קשיח מסוג USB לאחד מחיבורי ה-USB שבצד הטלוויזיה. אין לחבר התקן USB נוסף למחבר ה-USB השני בעת אתחול הדיסק הקשיח מסוג USB.
 2. הפעילו את המכשיר ואת הטלוויזיה.
 3. כאשר הטלוויזיה מכוונת לערוץ טלוויזיה דיגיטלי, לחצו על **III** (השהיה) כדי להתחיל את האתחול. האתחול מסיר את כל הנתונים מהתקן הדיסק הקשיח מסוג USB המחובר. פעלו בהתאם להוראות שעל המסך.
- לאחר אתחול הדיסק הקשיח מסוג USB, השאירו אותו מחובר באופן קבוע.

השהיית שידור ישיר

בעת צפייה בשידור טלוויזיה ישיר בערוץ דיגיטלי, באפשרותכם להשהות את השידור ולהמשיך לצפות בו מאוחר יותר. באפשרותכם להשהות את שידור הטלוויזיה על מנת לענות לשיחת טלפון דחופה או כדי לצאת להפסקה מבלי להיאלץ להמתין בזמן שידור פרסומות

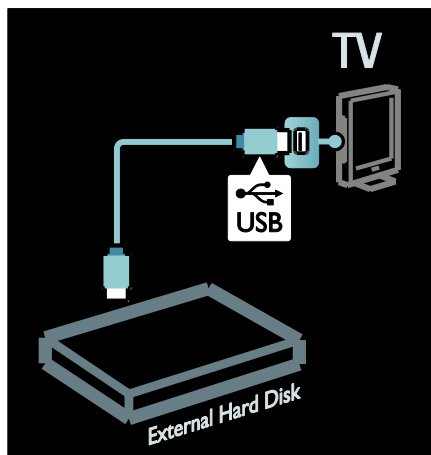

כדי לחזור לאחור בכמה מרווחים של 10 שניות, לחצו על לחצן הניווט השמאלי שוב ושוב.

כדי לחזור לתחילת שידור הטלוויזיה, לחצו על לחצן הניווט השמאלי שוב ושוב עד שתגיעו לתחילת השידור המאוחר או לתחילת זמן ההקלטה המקסימלי.

סרגל התקדמות
להצגת סרגל ההתקדמות בעת צפייה בטלוויזיה, לחצו על **||** (השהיה).

לאחר הופעת סרגל ההתקדמות במסך, לחצו על **▶▶** (מעבר אחורה) או לחצו על **◀◀** (מעבר קדימה) כדי לבחור את הנקודה שממנה ברצונכם לצפות בשידור המאוחר.

לחצו על לחצנים אלה שוב ושוב כדי לשנות את מהירות המעבר.

התחלת הקלטה

אם הטלוויזיה מחוברת לאינטרנט, תוכלו להקליט תוכנית טלוויזיה על הדיסק הקשיח מסוג USB. התחילו את ההקלטות ונהלו אותן מלוח השידורים בטלוויזיה.

לחצו על **⚙** ובחרו **[Programme]** **[guide]**. אם לחצן הקלטת טלוויזיה מופיע בדף לוח השידורים, באפשרותכם להיכנס ללוח השידורים ולהתחיל להקליט שידורים ולנהל הקלטות.

אם לחצן הקלטת טלוויזיה אינו מופיע בדף, בדקו אם נתוני לוח השידורים מוגדרים לעדכונים דרך האינטרנט. בחרו **⚙** < **[Setup]** < **[TV settings]** < **[Preferences]** < **[Programme]** < **[From network]**.

הקלטת התוכנית הנוכחית
כדי להקליט את התוכנית שאתם צופים בה כעת, לחצו על **⚙** ובחרו **[Programme]** **[guide]**. לאחר סימון התוכנית הנוכחית, לחצו על **≡** **OPTIONS** ובחרו **Record** **program**. הדיסק הקשיח מסוג USB יתחיל להקליט ויפסיק את ההקלטה עם תום התוכנית.

בטלוויזיה. בזמן ההשהיה השידור מאוחסן בכונן הקשיח מסוג USB.

הערה: באפשרותכם להשהות את השידור למשך זמן מקסימלי של 90 דקות.



- להשהיית שידור טלוויזיה ישיר, לחצו על **||** (השהיה). סרגל התקדמות יופיע לזמן קצר על גבי המסך.
- כדי להמשיך בצפייה, לחצו על **▶** (הפעלה).
- כדי לעבור שוב לשידור טלוויזיה ישיר, לחצו על **■** (עצירה).

לאחר המעבר לערוץ דיגיטלי, הדיסק הקשיח מסוג USB מתחיל לאחסן את השידור.

השידור המאוחר בדיסק הקשיח מסוג USB ינוקה כאשר:

- העברת הטלוויזיה למצב המתנה.
- מעבר לערוץ אחר. הדיסק הקשיח מסוג USB יתחיל לאחסן את התוכן של הערוץ החדש.
- תתחילו לצפות התוכנית מהתקן מחובר - נגן Blu-ray או מקלט דיגיטלי.

בעת הקלטת תוכנית על הדיסק הקשיח מסוג USB, אין באפשרותכם להשהות שידור טלוויזיה ישיר.

הפעלה חוזרת מיידית
בעת צפייה בשידור טלוויזיה ישיר מערוץ דיגיטלי, באפשרותכם להפעיל שוב את השידור באופן מיידי.

כדי להפעיל שוב את 10 השניות האחרונות של שידור טלוויזיה ישיר, לחצו על **||** (השהיה) ולחצו על לחצן הניווט השמאלי בשלט רחוק.

כדי להפסיק את ההקלטה באופן מיידי,
היכנסו לאפשרות [Programme guide]
ולחצו על **OPTIONS**. לאחר מכן בחרו
Stop recording.

הקלטת תוכנית

באפשרותכם לתזמן הקלטה של תוכנית
שתשודר היום או בעוד ימים מספר (8
ימים מהיום לכל היותר).

• כדי לתזמן הקלטה, לחצו על **OK** ובחרו
[Programme guide].

בדף לוח השידורים, בחרו את הערוץ ואת
התוכנית שברצונכם להקליט. לחצו על
לחצן הניווט הימני או השמאלי כדי לעבור
על הרשימה. באפשרותכם להזין את
מספר הערוץ כדי לבחור את הערוץ
ברשימה.

• כדי לשנות את התאריך, בחרו את
התאריך בראש הדף ולחצו על **OK**.
בחרו את התאריך הרצוי ולחצו על
OK.

באפשרותכם לתזמן הקלטה של כל
הפרקים העתידיים של תוכנית טלוויזיה או
לתזמן תוספת של 10 דקות בסוף
ההקלטה. לאחר סימון התוכנית הנוכחית,
לחצו על **OPTIONS** ובחרו Record
program.

בחרו Schedule ולחצו על **OK**. הקלטת
התוכנית תוזמנה.

במקרה של הקלטות חופפות, תופיע
הודעת אזהרה.

אם אתם מתכננים הקלטה בזמן
היעדרותכם, זכרו להעביר את הטלוויזיה
למצב המתנה ולהפעיל את הדיסק הקשיח
מסוג USB.

ניהול הקלטות

רשימת הקלטות

כדי להציג את רשימת ההקלטות
וההקלטות המתוזמנות, בחרו את הלחצן
Recordings מעל לרשימת לוח השידורים
ולחצו על **OK**.

בדף המפרט את ההקלטות שלכם
באפשרותכם:

- לבחור הקלטה לצפייה בה,
- להסיר תוכניות מוקלטות,
- לבדוק את שטח הדיסק הפנוי, או
- לתזמן הקלטה לפי זמן ולא לפי
תוכנית טלוויזיה ספציפית.

צפייה בהקלטה

כדי לצפות בהקלטה, בחרו את החץ שלפני
ההקלטה ולחצו על **OK**. ההקלטה תתחיל
לפעול. באפשרותכם להשתמש במקשים
(הפעלה), **◀** (קדימה), **▶▶** (חזרה)
לאחור), **||** (השהיה) או **■** (עצירה) בשלט
רחוק כדי לשלוט בהפעלה.

תזמון הקלטה

הגדירו הקלטה עבור תוכנית בערוץ
ספציפי על ידי הזנת התאריך והשעה שלה
מבלי לבחור תוכנית מלוח השידורים
האלקטרוני.

לחצו על **OK** ובחרו [Programme

guide]. בחרו Schedule recording
ולחצו על **OK**. עליכם להגדיר את הערוץ,
את התאריך ואת משך ההקלטה בדפים
הבאים.

הסרת הקלטה מתוזמנת

כדי להסיר הקלטה מתוזמנת, בחרו את
העיגול האדום שלפני ההקלטה ולחצו על
OK.

מחיקת הקלטה

כדי להסיר הקלטה, בחרו את ההקלטה
ברשימה ולחצו על **OPTIONS**. לאחר
מכן בחרו Delete recording.

פרטי תוכנית

כדי להציג מידע נוסף אודות תוכנית
מסוימת, בחרו את התוכנית בכל רשימה
של לוח השידורים ולחצו על **OK**. בהתאם
למצב של התוכנית, תוכלו להתחיל לצפות
בה, לתזמן את הקלטתה, להפעיל שוב את
ההקלטה או למחוק את ההקלטה מהדף.

3. לחצו על **OPTIONS** כדי לצאת.

שפת טלטקסט

שידורי טלוויזיה דיגיטליים אחדים מספקים כמה שפות טלטקסט. אתם יכולים להגדיר את השפה הראשית והמשנית.

1. לחצו על **▲**.
2. בחרו **[Setup] < [Channel]**.
3. בחרו **[Languages] < [Satellite settings]**.
4. בחרו את שפת הטלטקסט המועדפת עליכם ואז לחצו על **OK**.

דפי משנה

דף טלטקסט יכול להכיל כמה דפי משנה. דפי משנה אלה מוצגים בסרגל לצד מספר הדף הראשי. אם ישנם דפי משנה לדף טלטקסט מסוים, לחצו על **▶** או **◀** כדי לבחור אותם.

חיפוש

1. בעת צפייה בטלטקסט לחצו על **OK** כדי לסמן את המילה או המספר הראשונים.
2. לחצו על **לחצני הניווט** כדי לדלג למילה או למספר הבאים.
3. לחצו על **OK** כדי להתחיל בחיפוש.
4. לחצו על **▲** עד שאף מספר או מילה אינם מוארים כדי לצאת מהחיפוש.

טלטקסט דיגיטלי

תחנות טלוויזיה דיגיטליות אחדות מציעות טקסט דיגיטלי ייעודי או שירותים אינטראקטיביים בערוצי הטלוויזיה הדיגיטליים שלהם, לדוגמה BBC1.

כאשר אתם נמצאים בטלטקסט דיגיטלי:

- לחצו על **לחצני הניווט** כדי לבחור או לסמן פריטים.
- לחצו על **הלחצנים הצבעוניים** כדי לבחור אפשרות, ואז לחצו על **OK** כדי לאשר או להפעיל.

הערה: שירותי טקסט דיגיטלי חסומים כאשר כתוביות משודרות ואפשרות הצגת כתוביות מופעלת בטלוויזיה. תוכלו למצוא

הצגת טלטקסט

בחירת דף

1. בחרו ערוץ הכולל תכונת טלטקסט ואז לחצו על **TEXT**.
2. בחרו דף מסוים באחת מהדרכים הבאות:
 - הזינו את מספר הדף באמצעות **לחצני הספרות**.
 - לחצו על **▲** או **▼** כדי לצפות בעמוד הקודם או הבא.
 - לחצו על **הלחצנים הצבעוניים** כדי לבחור פריט מקודד בצבע.
3. לחצו על **◀** כדי לצאת.

אפשרויות טלטקסט

1. בעת הצפייה בטלטקסט לחצו על **OPTIONS**.
2. בחרו באחת מהאפשרויות הבאות.
 - **[Freeze page] / [Unfreeze]**: הקפאה או ביטול הקפאה של הדף הנוכחי.
 - **[Dual screen] / [Full screen]**: הפעלה או ביטול של טלטקסט במסך מפוצל. אפשרות מסך מפוצל מחלקת את המסך כך שהערוץ או המקור הנוכחי מוצגים בשמאל המסך והטלטקסט בימין.
 - **[T.O.P. overview]**: שידור טלטקסט של טבלת דפים (T.O.P.) מאפשר לכם לדלג מנושא אחד לאחר בלי להשתמש במספרי הדפים.
 - **[Enlarge] / [Normal view]**: הגדלת תצוגת העמוד. לחצו על **לחצני הניווט** כדי לנוע בעמוד המוגדל.
 - **[Reveal]**: הסתרה או הצגה של מידע מוסתר, כגון פתרונות לחידות.
 - **[Cycle subpages]**: אם ישנם דפי משנה זמינים, הם יוצגו באופן אוטומטי.
 - **[Language]**: החלפה לקבוצת שפות אחרת כדי שערכת התווים תוצג נכון.

מידע נוסף בפרק נצלו טוב יותר את הטלוויזיה שלכם < כתוביות (עמוד 33).

טלטקסט 2.5

טלטקסט 2.5 מציע צבעים רבים יותר וגרפיקה טובה יותר מאשר טלטקסט רגיל. אם ערוץ מסוים משדר טלטקסט 2.5, הוא יוצג באופן אוטומטי.

להפעלה או ביטול של טלטקסט 2.5

1. לחצו על .
2. בחרו **[Setup]** < **[TV settings]** < **[Preferences]**.
3. בחרו **[Text 2.5]** < **[On]** או **[Off]** ואז לחצו על **OK**.

הגדרת נעילות וטיימרים

שעון

ניתן להציג שעון על מסך הטלוויזיה. השעון מציג את השעה שמפעיל שירותי הטלוויזיה שלכם משדר.

הצגת שעון הטלוויזיה

1. בעת צפייה בטלוויזיה לחצו על

OPTIONS .

2. בחרו **[Status]** ואז לחצו על **OK**. השעון יוצג בפינה הימנית תחתונה של מסך הטלוויזיה.

שינוי מצב השעון

השעון מסתכרן באופן אוטומטי על פי הזמן האוניברסלי המתואם (UTC). אם הטלוויזיה שלכם אינה יכולה לקלוט שידורי UTC, שנו את מצב השעון ל-**[Manual]**.

1. בעת הצפייה בטלוויזיה לחצו על .
2. בחרו **[Setup]** < **[TV settings]** < **[Preferences]**.
3. בחרו **[Clock]** < **[Auto clock]** < **[mode]**.
4. בחרו **[Automatic]**, **[Manual]** או **[Country dependent]** ואז לחצו על **OK**.

הפעלה או ביטול של שעון קיץ אם השעון מוגדר למצב **[Country dependent]** אתם יכולים להפעיל או לבטל את אפשרות שעון קיץ עבור אזור הזמן שלכם.

1. בתפריט **[Clock]** בחרו **[Daylight saving time]** < **[Standard time]** ואז לחצו על **OK**. אפשרות שעון קיץ מופעלת או מבטלת.

כיוון השעון באופן ידני אם השעון מוגדר למצב **[Manual]** עליכם לכוון את השעה והתאריך באופן ידני.

1. בתפריט **[Clock]** בחרו **[Date]** או **[Time]** ואז לחצו על **OK**.
2. השתמשו ב**לחצני הניווט** כדי לבצע את הבחירות.
3. בחרו **[Done]** ואז לחצו על **OK**.

טיימר שינה

טיימר שינה מעביר את הטלוויזיה למצב המתנה כעבור זמן מוגדר. תוכלו לכבות את הטלוויזיה שלכם קודם לכן או לאפס את הטיימר במהלך הספירה לאחור.

1. לחצו על .
2. בחרו **[Setup]** < **[TV settings]** < **[Preferences]** < **[Sleeptimer]**.
3. לחצו על **לחצני הניווט** כדי להגדיר את טיימר השינה. ניתן לכוון את טיימר השינה עד לזמן של 180 דקות בצעדים של חמש דקות. טיימר השינה יכבה אם מכוונים אותו לאפס דקות.
4. לחצו על **OK** כדי להפעיל את טיימר השינה. הטלוויזיה עוברת למצב המתנה כעבור הזמן המוגדר.

נעילה מפני ילדים

- אתם יכולים לנעול את הטלוויזיה או לחסום תכניות בעלות דירוג גיל מסוים, כדי להגן על ילדיכם מפני תכנים לא הולמים.
- קביעה ושינוי של קוד הנעילה מפני ילדים
1. לחצו על .
 2. בחרו **[Setup]** < **[Channel]**.

הצגת כתוביות

ערוצים אנלוגיים

1. העבירו לערוץ טלוויזיה אנלוגי.
2. לחצו על **TEXT**.
3. הזינו את המספר בן שלוש הספרות של דף הכתוביות (בדרך כלל "888").
4. לחצו על **כ** כדי לצאת מהטלקסט. אם ישנן כתוביות הן יוצגו.

ערוצים דיגיטליים

1. לחצו על **OPTIONS**.
2. בחרו **[Subtitles]** ואז לחצו על **OK**.
3. בחרו **[Subtitles off]**, **[Subtitles]** או **[on during mute]** ואז לחצו על **OK**.

הערה:

- אם יישום MHEG מופעל, הכתוביות לא יוצגו.
- אם תבחרו באפשרות **[On during mute]** הכתוביות יוצגו רק כאשר תלחצו על **כ** כדי להשתיק את הקול.

שפת הכתוביות

אתם יכולים לשנות את שפת הכתוביות בערוצים דיגיטליים אחדים.

1. לחצו על **כ**.
 2. בחרו **[Setup] < [Channel]**
 3. בחרו **[settings] < [Satellite settings]** או **[Subtitle language]**
 4. בחרו **[Primary subtitles]** או **[Secondary subtitles]** עבור השפה המועדפת עליכם.
 5. לחצו על **OK** כדי לאשר.
- עצה: כמו כן אתם יכולים ללחוץ על **OPTIONS** < **[Subtitle language]**.

[Child lock] < [settings]
3. בחרו **[Set code]** או **[Change code]**.

4. הזינו את הקוד באמצעות לחצני הספרות.

עצה: אם שכחתם את הקוד שלכם, הקלידו "8888" כדי לעקוף את כל הקודים הקיימים.

נעילת או שחרור של ערוצים

1. בתפריט הנעילה מפני ילדים בחרו **[Channel lock]**.
2. הזינו את קוד הנעילה מפני ילדים באמצעות לחצני הספרות. תפריט **[Channel lock]** מופיע.
3. בחרו את הערוצים שברצונכם לנעול או לשחרר.

דרוג צפייה

תחנות טלוויזיה דיגיטליות מסוימות מדרגות את התוכניות שלהן לפי גיל. אתם יכולים להגדיר את הטלוויזיה שלכם כך שתציג רק תוכניות בדירוג גיל נמוך מגיל הילד שלכם.

1. לחצו על **כ**.
 2. בחרו **[Setup] < [Channel]**
 3. בחרו **[settings] < [Satellite settings]** או **[Child lock] < [Parental rating]**.
- מוצגת הודעה הדורשת מכם להזין קוד לנעילה מפני ילדים.

4. הזינו את הקוד לנעילה מפני ילדים באמצעות לחצני הספרות.
 5. בחרו דירוג גיל ולחצו על **OK**.
- כל התוכניות בעלות דירוג גיל גבוה מהדירוג שבחרתם ייחסמו.
- למידע נוסף אודות קודים לנעילה מפני ילדים ראו נצלו טוב יותר את הטלוויזיה שלכם < הגדרת נעילות וטיימרים < נעילה מפני ילדים (עמוד 32).

צפייה ב-Scenea

מה ניתן לעשות

אתם יכולים להציג תמונת ברירת מחדל כטפט למסך הטלוויזיה שלכם. אתם אף יכולים להעלות תמונה אחרת כטפט. אם טיימר השינה מכובה הטפט יוצג למשך 240 דקות. אחרת הוא יוצג לכל משך טיימר השינה.

למה אתם זקוקים

כדי להשתמש בתמונה אחרת כטפט אתם זקוקים להתקן אחסון USB, המכיל תמונה בגודל קטן מ-1MB.

הפעלה

1. לחצו על .
2. בחרו [Scenea] ואז לחצו על OK.

תמונת ברירת המחדל תוצג.

הערה: הטפט יוצג לכל משך טיימר השינה. למידע נוסף אודות טיימר השינה ראו נצלו טוב יותר את הטלוויזיה שלכם < הגדרת נעילות וטיימרים > טיימר השינה (עמוד 32).

הגדרת טפט לטלוויזיה

אתם יכולים להעלות תמונה אחרת כטפט.

הערה: התמונה החדשה שאתם מעלים תחליף את התמונה הקיימת.

1. חברו את התקן האחסון USB לטלוויזיה.
2. לחצו על .
3. בחרו [Browse USB] ואז לחצו על OK.
4. בחרו תמונה ולחצו על .
5. בחרו [Set as Scenea] ואז לחצו על OK.
6. בחרו [Yes] ואז לחצו על OK.
7. לחצו על לחצן כלשהו כדי לצאת Scenea-מ.

הגדרת תאורת טרקלין באמצעות Scenea

כאשר הטלוויזיה במצב המתנה אתם יכולים להפעיל Ambilight וליצור אפקט תאורת טרקלין באמצעות הטפט שלכם. Ambilight קיים בדגמים מסוימים בלבד. כאשר הטלוויזיה נמצאת במצב המתנה לחצו על **AMBILIGHT** בחזית הטלוויזיה. הערה: עשויות לעבור יותר מ-5 שניות עד להידלקות תאורת הטרקלין. לבחירת צבע אחר לתאורת הטרקלין ראו השימוש בטלוויזיה שלכם < Ambilight > הגדרות (עמוד 21).

הגדרת גישה אוניברסלית

הפעלה

חלק מתכונות השידור הדיגיטליות מספקות תכונות שמע וכתוביות מיוחדות לאנשים בעלי לקויות שמיעה וראיה.

כדי לאפשר תכונות אלה יש להפעיל את הגישה האוניברסלית בתפריט ההעדפות.

1. לחצו על .
2. בחרו [Setup] < [TV settings] < [Preferences].
3. בחרו [Universal access] < [On] ואז לחצו על OK.

לקווי שמיעה

עצה: לחצו על  **OPTIONS** ואז בחרו [Audio language] כדי לבדוק אם שפת שמע ללקווי שמיעה זמינה. שפות עם סמל אוזן תומכות בשמע ללקווי שמיעה.

הפעלת השמע והכתוביות ללקווי שמיעה

1. בעת הצפייה בטלוויזיה לחצו על  **OPTIONS**.
 2. לחצו על אחד מהלחצנים הבאים כדי לבחור אפשרות:
- אדום: הפעלה או ביטול של לקווי שמיעה.
 - ירוק: הפעלה של שמע וכתוביות ללקווי שמיעה.

3. לחצו על כִּי כדי לצאת.

לקויי ראייה

עצה: לחצו על **OPTIONS** ואז בחרו **[Audio language]** כדי לבדוק אם שמע ללקויי ראייה זמין. שפות עם סמל עין תומכות בשמע ללקויי ראייה.

מעבר לשמע ללקויי ראייה (אם זמין)

1. בעת הצפייה בטלוויזיה לחצו על

OPTIONS.

2. לחצו על הלחצן הירוק כדי לבחור

באפשרות **[Visually impaired]**.

3. לחצו על אחד מהלחצנים הבאים כדי

לבחור אפשרות:

- אדום - **[Off]**: כיבוי השמע ללקויי ראייה.
 - צהוב - **[Headphones]**: האזנה לשמע ללקויי ראייה באוזניות בלבד. (אם תקף)
 - ירוק - **[Speakers]**: האזנה לשמע ללקויי ראייה ברמקולים בלבד.
 - כחול - **[Speakers + headphones]**: האזנה לשמע ללקויי ראייה ברמקולים ובאוזניות.
4. לחצו על כִּי כדי לצאת.

הערה: אם שלט רחוק EasyLink מופעל לא תוכלו להפעיל את הלחצנים הירוק והצהוב. להשבתה, ראו את הפרק נצלו טוב יותר את הטלוויזיה שלכם < שימוש ב-EasyLink < הפעלה. (עמוד 36)

התאמת עוצמת הקול עבור לקויי ראייה.

1. בתפריט **[Universal access]** לחצו על הלחצן הצהוב כדי לבחור באפשרות **[Mixed volume]**.
2. לחצו על **לחצני הניווט** כדי להזיז את המחווה למעלה או למטה ואז לחצו על **OK**.
3. לחצו על כִּי כדי לצאת.

משוב צלילי ללקויי ראייה

תכונה זו מאפשרת משוב צלילי כאשר לוחצים על לחצנים בשלט רחוק של הטלוויזיה.

1. בתפריט **[Universal access]** לחצו על הלחצן הכחול כדי לבחור באפשרות **[Key beep]**.
2. לחצו על הלחצן הירוק כדי להפעיל את המשוב הצלילי או לחצו על הלחצן האדום כדי לבטל אותו.
3. לחצו על כִּי כדי לצאת.

שימוש ב-EasyLink

מה ניתן לעשות

הפיקו את המיטב מהמכשירים שלכם התואמים HDMI-CEC באמצעות אפשרויות הבקרה המתקדמות של Philips EasyLink. אם המכשירים שלכם התומכים ב-HDMI-CEC מחוברים דרך HDMI, תוכלו לשלוט גם בהם באמצעות השלט רחוק של הטלוויזיה.

הערה: מותגים אחרים מתארים את הפונקציונליות של HDMI-CEC באופן שונה. כמה דוגמאות לכך הן: Anynet+ (Samsung), Aquos Link (Sharp) או BRAVIA Sync (Sony). לא כל המותגים מתאימים באופן מלא ל-Philips EasyLink.

אחרי הפעלת Philips EasyLink האפשרויות הבאות יהיו זמינות:

הפעלה בנגיעה אחת
כאשר את מפעילים מכשיר תואם
HDMI-CEC הטלוויזיה עוברת באופן אוטומטי למצב המתנה ומפעילה את המקור המתאים.

המתנה בנגיעה אחת
כאשר אתם לוחצים על כִּי בשלט הרחוק של הטלוויזיה, הטלוויזיה וכל המכשירים תואמי HDMI-CEC עוברים למצב המתנה.

בקרת שמע מערכת

אם חיברתם מכשיר תואם HDMI-CEC הכולל רמקולים, אתם יכולים לבחור להאזין לטלוויזיה דרך רמקולים אלה במקום דרך הרמקולים של הטלוויזיה.

למידע נוסף אודות יציאת השמע של הטלוויזיה ראו נצלו טוב יותר את הטלוויזיה שלכם < שימוש ב-EasyLink > בחירת פלט רמקולים (עמוד 37)

שלט רחוק EasyLink

אתם יכולים לשלוט בכמה מכשירים תומכי HDMI-CEC באמצעות השלט רחוק של הטלוויזיה שלכם.

כדי לעבור לשלט הרחוק EasyLink ראו נצלו טוב יותר את הטלוויזיה שלכם < שימוש ב-EasyLink > שליטה בו-זמנית במכשירים (עמוד 36).

שמירה על איכות התמונה

אם איכות התמונה בטלוויזיה שלכם מושפעת מתכונות עיבוד תמונה של מכשירים אחרים, הפעילו את פונקציית Pixel Plus Link.

כדי לעבור לפונקציית Pixel Plus Link ראו נצלו טוב יותר את הטלוויזיה שלכם < שימוש ב-EasyLink > שמירה על איכות התמונה (עמוד 38)

תצוגה בגודל מרבי של סרטי וידאו עם כתוביות

אתם יכולים להציג את סרט הווידאו בגודל מרבי בעת הצפייה בסרט וידאו עם כתוביות. כתוביות מסוימות עשויות ליצור שורת כתוביות נפרדת מתחת לסרט, וכך להגביל את אזור תצוגת הסרט. אחרי הפעלת פונקציית הסטת כתוביות אוטומטית, הכתוביות יוצגו על תמונת הווידאו, וכך סרט הווידאו יוצג בגודל מרבי.

כדי לעבור לפונקציית הסטת כתוביות אוטומטית ראו נצלו טוב יותר את הטלוויזיה שלכם < שימוש ב-EasyLink > תצוגה בגודל מרבי של וידאו עם כתוביות (עמוד 38).

האזנה למכשיר אחר במצב המתנה
אתם יכולים להאזין דרך הרמקולים של הטלוויזיה למכשיר אחר תואם HDMI-CEC המחובר לטלוויזיה, גם כאשר הטלוויזיה נמצאת במצב המתנה.

להפעלה ראו נצלו טוב יותר את הטלוויזיה שלכם < שימוש ב-EasyLink > האזנה למכשיר אחר כאשר הטלוויזיה נמצאת במצב המתנה (עמוד 38).

למה אתם זקוקים

על מנת שתוכלו ליהנות מאפשרויות הבקרה המתקדמות של Philips EasyLink, הקפידו לבצע את הפעולות הבאות:

- חברו לפחות שני מכשירים תואמי HDMI-CEC דרך חיבור HDMI
- הגדירו כל מכשיר תואם HDMI-CEC כראוי
- הפעילו את EasyLink

הפעלה

להפעלה או לכיבוי של EasyLink

הערה: אם אין בכוונתכם להשתמש ב-Philips EasyLink כבו אותו.

1. לחצו על .
2. בחרו [Setup] < [TV settings] < [EasyLink].
3. בחרו [On] או [Off] ואז לחצו על OK.

שליטה בו-זמנית במכשירים

אם אתם מחברים כמה מכשירי HDMI-CEC התומכים בהגדרה זו, כל המכשירים יגיבו לשלט הרחוק של הטלוויזיה.

זהירות: אלה הגדרות מתקדמות. מכשירים שאינם תומכים בהגדרה זו לא יגיבו לשלט הרחוק של הטלוויזיה.

1. לחצו על .
2. בחרו [Setup] < [TV settings] < [EasyLink].
3. בחרו [EasyLink Remote].
4. [Control] < [On] או [Off]. לחצו על OK כדי להפעיל.

בחירת יציאת רמקולים

אם המכשיר המחובר תואם HDMI Audio Return Channel (HDMI ARC) ניתן לשדר את השמע של הטלוויזיה באמצעות כבל HDMI. אין צורך בכבל שמע נוסף. ראו חיבור הטלוויזיה < אודות כבלים < HDMI (עמוד 47).

הגדרת הרמקולים של הטלוויזיה

1. לחצו על .
2. בחרו **[Setup]** < **[TV settings]** < **[EasyLink]** < **[TV speakers]**.
3. בחרו באחת מהאפשרויות הבאות ואז לחצו על **OK**:
 - **[Off]**: כיבוי הרמקולים של הטלוויזיה.
 - **[On]**: הפעלת הרמקולים של הטלוויזיה.
 - **[EasyLink]**: הזרמת שמע של הטלוויזיה דרך מכשיר HDMI-CEC המחובר. העבירו את השמע של הטלוויזיה למכשיר שמע HDMI-CEC המחובר דרך תפריט adjust.
 - **[EasyLink autostart]**: כיבוי אוטומטי של הרמקולים של הטלוויזיה והזרמת השמע של הטלוויזיה אל מכשיר השמע המחובר באמצעות HDMI-CEC.

בחירת יציאת רמקולים באמצעות תפריט Adjust

- אם בחרתם ב-**[EasyLink]** או ב-**[EasyLink autostart]** עליכם להיכנס לתפריט adjust כדי להחליף לשמע של הטלוויזיה.
1. בעת הצפייה בטלוויזיה לחצו על **ADJUST** .
 2. בחרו **[Speakers]** ואז לחצו על **OK**.
 3. בחרו באחת מהאפשרויות הבאות ואז לחצו על **OK**:
 - **[TV]**: מופעל כברירת מחדל. הזרמת השמע של הטלוויזיה דרך מכשיר השמע המחובר באמצעות HDMI-CEC עד שהמכשיר המחובר עובר לבקרת שמע של המערכת. אז

הערה:

- כדי לחזור לבקרת הטלוויזיה, לחצו על  ולאחר מכן בחרו **[Watch TV]**.
- כדי לשלוט במכשיר אחר לחצו על  ולאחר מכן בחרו את המכשיר מתפריט Home.
- לחצו על  ליציאה.

לחצני EasyLink

- שליטה במכשירים תואמי HDMI-CEC באמצעות הלחצנים הבאים בשלט הרחוק של הטלוויזיה.
- **OK**: הפעלה, הפעלה, השהיה או המשך הפעלה של המכשיר המחובר, הפעלת אפשרות שנבחרה או גישה לתפריט המכשיר.
 - **⏮ (הקודם) / ⏭ (הבא)**: חיפוש אחורה וקדימה במכשיר המחובר.
 - **לחצני ספרות**: בחירת כותר, פרק או רצועה.
 - **לחצני הפעלה**: בקרת וידאו או השמעת מוזיקה.
 - **המתנה**: הצגת התפריט של המכשיר המחובר.
 - : הצגת תפריט הטלוויזיה.
 -  **(המתנה)**: העברת הטלוויזיה והמכשיר המחובר למצב המתנה.

לחצני EasyLink אחרים זמינים דרך השלט רחוק שעל המסך (OSRC).

גישה ל-OSRC

1. בזמן צפייה בתוכן ממכשיר מחובר לחצו על **OPTIONS** .
2. בחרו **[Show device keys]**, ואז לחצו על **OK**.
3. בחרו בלחצן מסך ואז לחצו על **OK**.
4. לחצו על  כדי לצאת.

האזנה למכשיר אחר כאשר הטלוויזיה במצב המתנה

אתם יכולים להאזין דרך הרמקולים של הטלוויזיה למכשיר אחר תואם HDMI-CEC המחובר לטלוויזיה, גם כאשר הטלוויזיה נמצאת במצב המתנה.

1. לחצו על **ADJUST** כדי לקבל שמע ממכשיר Philips EasyLink מחובר.
2. אם זמין, אפשרות שמע בלבד תופעל.
3. אשרו את ההודעה בטלוויזיה כדי לכבות את הטלוויזיה.
3. שלטו בהשמעת השמע באמצעות השלט רחוק של הטלוויזיה.

יזרם השמע של הטלוויזיה דרך המכשיר המחובר.

- **[Amplifier]**: הזרמת שמע דרך מכשיר המחובר באמצעות HDMI-CEC. אם מצב שמע מערכת אינו מופעל במכשיר, השמע יזרם דרך הרמקולים של הטלוויזיה. אם האפשרות **[EasyLink autostart]** הופעלה הטלוויזיה תדרוש מהמכשיר המחובר להחליף למצב שמע מערכת.

שמירה על איכות התמונה

אם איכות התמונה בטלוויזיה שלכם מושפעת מתכונות עיבוד תמונה של מכשירים אחרים, הפעילו את פונקציית Pixel Plus Link.

להפעלה או ביטול של Pixel Plus Link לחצו על .

2. בחרו **[Setup] < [TV settings] < [EasyLink]**.

3. בחרו **[Pixel Plus link] < [On]** ואז לחצו על **OK**.

תצוגת וידאו בגודל מרבי

כתוביות מסוימות עשויות ליצור שורת כתוביות נפרדת מתחת לסרט, וכך להגביל את אזור תצוגת הסרט. אחרי הפעלת פונקציית הסטת כתוביות אוטומטית, הכתוביות יוצגו על תמונת הווידאו, וכך סרט הווידאו יוצג בגודל מרבי.

הפעלת הפונקציה של הסטת כתוביות אוטומטית

1. לחצו על .

2. בחרו **[Setup] < [TV settings] < [EasyLink] < [Auto subtitle shift]**.

3. בחרו **[On]** ואז לחצו על **OK** כדי להפעיל.

הערה: ודאו שפורמט התמונה של הטלוויזיה מוגדר כ-**[Auto format]** או כ-**[Movie expand 16:9]**.

- **[Pixel Precise HD]** כיוון הגדרות מתקדמות כולל **[HD Natural]**, **[Motion]**, **[Clear LCD]**, **[Super resolution]**, **[Dynamic contrast]**, **[backlight reduction]**, **[MPEG artefact Colour]**, **[enhancement Gamma]**.

- **[PC mode]**: מאפשר לבצע שינוי הגדרות תמונה כאשר מחשב מחובר לטלוויזיה דרך חיבור HDMI. אם אפשרות זו מופעלת תוכלו לבחור באפשרות **[Picture format]** < **[Unscaled]** המספק כמות פרטים מרבית בתצוגה של תוכן מחשב.
- **[Light sensor]**: כיוון ההגדרות כך שיתאימו באופן דינמי למצבי תאורה שונים.

- **[Picture format]**: שינוי פורמט התמונה.

- **[Screen edges]**: שינוי גודל התמונה.

- **[Picture shift]**: כיוון מיקום התמונה. לא ניתן לבחור הגדרה זו אם פורמט התמונה שנבחר הוא **Wide screen ix Auto zoom**.

הגדרות צליל נוספות

1. לחצו על .
 2. בחרו **[Setup]** < **[TV settings]** < **[Sound]** ואז לחצו על **OK**.
 3. בחרו את ההגדרה שברצונכם לשנות.
- **[Smart sound]**: גישה להגדרות צליל חכמות שנקבעו מראש.
 - **[Reset]**: איפוס בחזרה להגדרות ברירת מחדל של היצרן.
 - **[Bass]**: כיוון עוצמת הבאס.
 - **[Treble]**: כיוון עוצמת הצלילים הגבוהים.
 - **[Surround]**: הפעלת אפשרות צליל מרחבי.
 - **[Headphones volume]**: כיוון עוצמת הקול של האוזניות.

4 התקנת הטלוויזיה שלכם

עזר ההגדרות

עזר ההגדרות ידריך אתכם בביצוע הגדרות התמונה והצליל.

1. בעת הצפייה בטלוויזיה לחצו על .
2. בחרו **[Setup]** < **[Quick picture]** **and sound settings** ואז לחצו על **OK**.
3. בחרו **[Start]** ולחצו על **OK**.
4. פעלו בהתאם להוראות שעל המסך ובחרו את ההגדרות המועדפות עליכם.

תמונה וצליל

הגדרות תמונה נוספות

1. לחצו על .
 2. בחרו **[Setup]** < **[TV settings]** < **[Picture]** ואז לחצו על **OK**.
 3. בחרו את ההגדרה שברצונכם לשנות.
- **[Smart picture]**: גישה להגדרות תמונה חכמות שנקבעו מראש.
 - **[Reset]**: איפוס בחזרה להגדרות ברירת מחדל.
 - **[Contrast]**: כיוון עוצמת האזורים הבהירים, בלי לבצע שינויים באזורים הכהים.
 - **[Brightness]**: כיוון העוצמה והפרטים של האזורים הכהים.
 - **[Colour]**: כיוון רוויית הצבע.
 - **[Hue]**: פיצוי על שינויים בצבע בשידורים בשיטת NTSC.
 - **[Sharpness]**: כיוון חדות התמונה.
 - **[Noise reduction]**: סינון והפחתה של הרעש בתמונה.
 - **[Tint]**: כיוון של איזון הצבע בתמונה.
 - **[Custom tint]**: כיוון הגדרות הגוון.

אפוס בחזרה להגדרות יצרן

אתם יכולים לשחזר את הגדרות התמונה והצליל של ברירת המחדל בלי לשנות את הגדרות הערוצים.

1. בעת הצפייה בטלוויזיה לחצו על **⬇️**.
 2. בחרו **[Setup]** < **[TV settings]**.
 - [Factory settings]** ואז לחצו על **OK**.
- הגדרות הטלוויזיה יתאפסו לברירת מחדל.

ערוצים

שינוי סדר ושינוי שם

שינוי סדר הערוצים

לאחר התקנת הערוצים, תוכלו לשנות את הסדר שלהם לפי העדפותיכם.

1. במהלך צפייה בטלוויזיה, לחצו על **⏏ FIND**. תוצג רשימת הערוצים.

2. בחרו את הערוץ הרצוי ולחצו על **⏏ FIND**.

OPTIONS.

3. בחרו **[Reorder]** ואז לחצו על **OK**.

4. לחצו על **לחצני הניווט** כדי להזיז את הערוצים המסומנים למיקום אחר, ולאחר מכן לחצו על **OK**.

5. בחרו באחת מהאפשרויות הבאות ואז לחצו על **OK**.

- **[Insert]**: הכנסת הערוץ למיקום הנכון.

- **[Swap]**: החלפת מיקום עם ערוץ אחר.

6. לסיום, לחצו על **⏏ FIND** ובחרו באפשרות **[Exit]**.

שינוי שם הערוצים

לאחר התקנת הערוצים, תוכלו לשנות את השמות שלהם לפי העדפותיכם.

1. במהלך צפייה בטלוויזיה, לחצו על **⏏ FIND**. תוצג רשימת הערוצים.

2. בחרו את הערוץ שאת שמו ברצונכם לשנות ולחצו על **⏏ FIND**.

OPTIONS.

3. בחרו **[Rename]** ואז לחצו על **OK**.

• **[Auto volume leveling]**:

הפחתה אוטומטית של שינויים פתאומיים בעוצמת הקול, לדוגמה, בעת החלפת ערוצים.

• **[Balance]**: כיוון האיזון בין

הרמקולים הימניים לשמאליים.

הגדרות שמע

בחירת שפת השמע

אם ערוץ הטלוויזיה משדר שמע בשתי שפות או יותר, תוכלו לבחור את שפת השמע המועדפת עליכם.

בזמן הצפייה בטלוויזיה לחצו על **⏏ FIND**.

OPTIONS.

- **[Audio language]**: בחירת שפת השמע לערוצים דיגיטליים.

- **[Dual L-R]**: בחירת שפת השמע לערוצים אנלוגיים.

ערוצי טלוויזיה דיגיטליים יכולים לשדר כמה שפות שמע. אם ישנן כמה שפות זמינות, בחרו את השפה המועדפת עליכם.

1. לחצו על **⏏ FIND**.

2. בחרו **[Setup]** < **[Channel settings]** או **[Satellite settings]** < **[Language]**.

3. בחרו אחת מההגדרות הבאות ולאחר מכן לחצו על **OK**.

- **[Primary audio] / [Secondary audio]**: בחירת שפת שמע זמינה. בחירת שפת שמע משנית באותו התפריט. אם השפה הראשית אינה זמינה, הטלוויזיה תקלוט שפה זו.

- **[Preferred audio format]**: בחרו באפשרות זו כדי לקלוט פורמט שמע סטנדרטי (MPEG) או פורמטים מתקדמים של שמע (AAC, EAC-3 או AC-3 אם זמינים).

- **[Mono/Stereo]**: בחירת שידור מונו או סטריאו, אם שידור סטריאו זמין.

4. לחצו על **⏏ FIND** כדי לצאת.

הערה: אם אתם נדרשו להזין קוד, הקלידו "8888".

עדכון אוטומטי

להוספה או הסרה אוטומטית של ערוצים דיגיטליים השאירו את הטלוויזיה במצב המתנה. הטלוויזיה מעדכנת ערוצים ושומרת ערוצים חדשים מדי יום. ערוצים ריקים מוסרים מרשימת הערוצים.

כאשר מתבצע עדכון ערוצים מופיעה הודעה עם הפעלת הטלוויזיה.

אם אינכם רוצים שההודעה תופיע

1. לחצו על .

2. בחרו [Setup] < [Channel]

[settings] או [Satellite settings].

3. בחרו [Channel installation]

[Channel update message].

4. בחרו [Off] ואז לחצו על OK.

לביטול עדכונים אוטומטיים

בתפריט [Channel installation] בחרו

באפשרות [Automatic channel]

[update] < [Off].

התקנה אוטומטית

עם הפעלת הטלוויזיה בפעם הראשונה מתבצעת התקנה מלאה של ערוצים. אתם יכולים להפעיל שוב את ההתקנה המלאה או להגדיר את השפה והמדינה שלכם ולהתקין את ערוצי הטלוויזיה הזמינים.

בחירת רשת

כדי להתקין ערוצי כבלים או אנטנה, עליכם לעבור לרשת המתאימה.

1. בעת הצפייה בטלוויזיה לחצו על .

2. בחרו [Setup] < [Channel]

[settings].

3. בחרו [Channel installation]

[Antenna or Cable DVB].

4. במסך ההזנה לחצו על **לחצני הניווט** או על **לחצני הספרות** כדי לערוך את השם, ולאחר מכן לחצו על OK.

עצה: אתם יכולים להקיש על OK במסך ההזנה כדי להפעיל את מקלדת המסך.

5. אחרי שסיימתם לחצנו על **לחצני הניווט** כדי לבחור את [Done].

• לחצו על [Clear] כדי למחוק שם שהזנתם.

• לחצו על [Cancel] כדי לבטל.

6. לחצו על OK כדי לאשר.

7. לחצו על  כדי לצאת.

הסתרה או ביטול הסתרה

הסתרת ערוצים

הסתירו ערוצים מרשימת הערוצים כדי למנוע גישה לא מורשית אליהם.

1. במהלך צפייה בטלוויזיה, לחצו על **FIND** .

2. בחרו את הערוץ הרצוי ולחצו על

OPTIONS .

3. בחרו [Hide channel] ולאחר מכן לחצו על OK.

הערוץ יוסתר.

ביטול הסתרת ערוצים

1. במהלך הצפייה בטלוויזיה, לחצו על **FIND** .

2. לחצו על **OPTIONS** .

3. בחרו [Show hidden channels].
לאחר מכן לחצו על OK.

הערוצים המוסתרים מופיעים ברשימת הערוצים, אולם מידע הערוץ אינו מוצג.

4. בחרו בערוץ מוסתר ולאחר מכן לחצו על **OPTIONS** .

5. בחרו [Unhide all] ולאחר מכן לחצו על OK. כל הערוצים המוסתרים יוצגו.

עדכון רשימת הערוצים

עם הפעלת הטלוויזיה בפעם הראשונה מתבצעת התקנה מלאה של הערוצים.

אתם יכולים להוסיף או להסיר באופן

אוטומטי ערוצים דיגיטליים או לעדכן באופן ידני ערוצים.

4. בחרו באחת מהגדרות הבאות:
 - **[Antenna (DVB-T)]**: גישה לערוצי אנטנה חופשיים מהאוויר או לערוצים דיגיטליים בטכנולוגיית DVB-T.
 - **[Cable]**: גישה לערוצי כבלים או לערוצים דיגיטליים בטכנולוגיית DVB-C.
5. לחצו על **OK** כדי לאשר.
6. לחצו על **כ** כדי לצאת.

התחילו בהתקנה

1. לחצו על **⚙**.
 2. בחרו **[Setup] < Search for]** **[channels]**, לאחר מכן לחצו על **OK**.
 3. פעלו לפי ההוראות שעל המסך לצורך השלמת ההתקנה של הערוצים.
 4. עם השלמת ההתקנה בחרו **[Finish]** ואז לחצו על **OK**.
- עצה: לחצו על **⏏ FIND** כדי לצפות ברשימת הערוצים.

הערה:

- אל תשנו את ההגדרות במהלך ההתקנה, אלא אם הספק הדיגיטלי שלכם מוסר לכם נתונים מדויקים שעליכם להזין.
- כאשר הטלוויזיה מוצאת ערוצים דיגיטליים, ברשימת הערוצים המותקנים עשויים להופיע מספרי ערוצים ריקים. אתם יכולים לשנות את השם או הסדר של ערוצים אלה או להסיר אותם.

התקנת ערוצים אנלוגיים

אתם יכולים לחפש ולשמור באופן ידני ערוצי טלוויזיה אנלוגיים.

שלב 1: בחירת המערכת שלכם
הערה: דלגו על שלב זה אם הגדרות המערכת שלכם נכונות.

1. בעת הצפייה בטלוויזיה לחצו על **⚙**.
2. בחרו **[Setup] < Channel]** **[settings]**.
3. בחרו **[Analogue: Manual]** **[installation]** **[System]**, ואז לחצו על **OK**.

4. בחרו את המערכת המתאימה למדינה/אזור שלכם ולחצו על **OK**.

שלב 2: חיפוש ערוצי טלוויזיה חדשים ושמירתם

1. בתפריט **[Analogue: Manual]** **[installation]** בחרו **[Find channel]**, ואז לחצו על **OK**.

2. בחרו באחת מהאפשרויות הבאות:

- לחצו על **לחצני הניווט** או על **לחצני הספרות** כדי להזין את התדר באופן ידני.
- בחרו **[Search]** ואז לחצו על **OK** כדי לחפש את הערוץ הבא באופן אוטומטי.

3. אחרי הזנת התדר הנכון בחרו **[Done]** ולחצו על **OK**.

4. בחרו **[Store as new channel]** ואז לחצו על **OK** כדי לשמור את ערוץ הטלוויזיה החדש.

התקנת ערוצים דיגיטליים וערוצי לוויין

התקנת ערוצים דיגיטליים

שנו את מיקום האנטנה כדי לשפר את קליטת הטלוויזיה. עליכם לדעת את התדר המדויק של הערוץ. פנו לספק השירות שלכם או למתקין מקצועי - כך תשיגו את התוצאות הטובות ביותר.

1. לחצו על **⚙**.
2. בחרו **[Setup] < Channel]** **[settings]**.
3. בחרו **[Digital: Reception test]** **[Search]**, ואז לחצו על **OK**.
4. הזינו את התדר של הערוץ בעזרת **לחצני הספרות**.
5. בחרו **[Search]**, ואז לחצו על **OK**.

6. אחרי מציאת הערוץ הנכון בחרו

[Store] ולחצו על **OK**.

7. לחצו על **כ** כדי לצאת.

הערה

- אם הקליטה אינה טובה שנו את מיקום האנטנה וחזרו את התהליך.
- אם אתם קולטים את הערוץ באמצעות DVB-C בחרו

התקנה מחדש של ערוצים

הערה: תכונה זו מיועדת לשימוש של סוחרים וטכנאי שירות.

ניתן להעתיק רשימות ערוצים מטלוויזיה אחת של Philips לטלוויזיה אחרת באמצעות התקן אחסון מסוג USB. אין צורך לחפש את הערוצים או להתקין אותם שוב בטלוויזיה השנייה. קובץ רשימת הערוצים קטן מספיק כדי שניתן יהיה לשמור אותו בכל התקן אחסון מסוג USB.

מה צריך

שתי הטלוויזיות של Philips צריכות להיות זהות מבחינת המאפיינים הבאים:

- הגדרת המדינה,
- טווח השנים,
- סוג ה-DVB, המצוין באמצעות הסיומת (D/00 או T, K, H) של שם הדגם,
- ההגדרות של ערוצי לוויין, כולל מספר לווייני ה-LNB,
- סוג החומרה, המצוין על-גבי המדבקה שבגב הטלוויזיה (לדוגמה, Qxxx.xx.Lx), וכן גרסאות תוכנה תואמות.

אם לא ניתן להעתיק את רשימת הערוצים לטלוויזיה השנייה, תופיע הודעה על המסך.

הערה: אם תידרשו להזין קוד, הזינו "8888".

העתקת רשימת ערוצים ל-USB

1. חברו התקן אחסון מסוג USB לטלוויזיה שבה מותקנים הערוצים.
2. לחצו על .
3. בחרו **[Setup]** < **[TV settings]** < **[Preferences]** < **[Channel list]** < **[copy to USB]**, ואז לחצו על **OK**. רשימת הערוצים תועתק להתקן האחסון מסוג USB.
4. נתקו את התקן האחסון.

העתקת רשימת ערוצים לטלוויזיה שלא מותקנים בה ערוצים

[Automatic] ב- **[Symbol rate mode]**, אלא אם ספק הכבלים שלכם מסר לכם ערך **symbol rate** מדויק.

התקנת ערוצי לוויין

הערה: קיים בדגמים מסוימים בלבד. אפשרות **[Search for satellite]** זמינה רק אם הטלוויזיה תואמת DVB-S. אם צלחת הלוויין שלכם מחוברת למחבר SAT אתם יכולים לקלוט ערוצי לוויין.

1. בעת הצפייה בטלוויזיה לחצו על .
2. בחרו **[Setup]** < **[Search for satellite]**.
3. פעלו בהתאם להוראות שעל המסך כדי להשלים את ההתקנה.
4. אחרי השלמת ההתקנה בחרו **[Finish]** ואז לחצו על **OK**.

צפייה בערוצי לוויין

כדי לצפות בערוצי לוויין, לחצו על  < **[Watch satellite]**.

כוונן עדין של ערוצים

אם הקליטה בערוץ טלוויזיה אנלוגי ירודה, בצעו כוונן עדין של ערוץ הטלוויזיה.

1. לחצו על .
2. בחרו **[Setup]** < **[Channel]**.
3. בחרו **[settings]** < **[Channel installation]** < **[Analogue: Manual]**.
4. בחרו **[installation]** < **[Fine tune]**, ואז לחצו על **OK**.
5. לחצו על  או על  לכוונן עדין של הערוץ.
6. אחרי שבחרתם תדר נכון לערוץ בחרו **[Done]** ולחצו על **OK**.
7. בחרו באחת מהאפשרויות הבאות ולחצו על **OK**:
 - **[Store current channel]**: שמירת הערוץ כמספר הערוץ הנוכחי.
 - **[Store as new channel]**: שמירת הערוץ כמספר הערוץ החדש.

שפת תפריט

1. בעת הצפייה בטלוויזיה לחצו על .
2. בחרו **[Setup]** < **[TV settings]**
3. בחרו את שפת התפריט מהרשימה ואז לחצו על **OK**.

הגדרות אחרות

הדגמת הטלוויזיה

הפעילו את ההדגמה כדי להכיר טוב יותר את מאפייני הטלוויזיה שלכם.

הערה: ההדגמות אינן נתמכות בערוצי MHEG.

1. בעת הצפייה בטלוויזיה לחצו על .
2. בחרו **[Setup]** < **[Watch demos]**
3. בחרו בהדגמה ולחצו על **OK**.
4. לחצו על **כן** כדי לצאת.

עדכון התוכנה

תוכנת הטלוויזיה

בדיקת גרסת תוכנה

1. לחצו על .
2. בחרו **[Setup]** < **[Software]**
3. בחרו **[Current software]** < **[info]** ואז לחצו על **OK**.

גרסת התוכנה הנוכחית תוצג.

זיהור: אין להתקין תוכנה בגרסה נמוכה יותר מהגרסה הנוכחית המותקנת במוצר. חברת Philips לא תישא באחריות על נזקים שייגרמו כתוצאה משנמוך תוכנה.

עדכנו את התוכנה באחת מהדרכים הבאות:

- עדכון באמצעות כונן הבזק מסוג USB
- עדכון באמצעות שידור דיגיטלי
- עדכון מהאינטרנט

לקבלת מידע נוסף, עיינו בעמודים הבאים.

1. הפעילו את הטלוויזיה שלא מותקנים בה ערוצים כדי להתחיל בהתקנה הראשונית. בחרו את השפה ואת המדינה הגדרת המדינה צריכה להיות זהה להגדרת המדינה בטלוויזיה שממנה ברצונכם להעתיק את רשימת הערוצים. דלגו על חיפוש הערוצים.

2. חברו את התקן האחסון מסוג USB שמכיל את רשימת הערוצים לטלוויזיה.

3. לחצו על .

4. בחרו **[Setup]** < **[TV settings]** < **[Preferences]** < **[Channel list]**
5. בחרו **[copy]** < **[Copy to TV]** ואז לחצו על **OK**. רשימת הערוצים תועתק לטלוויזיה.
5. נתקו את התקן האחסון.

העתקת רשימת ערוצים לטלוויזיה שמותקנים בה ערוצים

1. הפעילו את הטלוויזיה שאליה ברצונכם להעתיק את רשימת הערוצים.

2. לחצו על .

3. בחרו **[Setup]** < **[Search for]** < **[channels]** < **[Reinstall channels]**
- ואז לחצו על **OK**.

תתבקשו לבחור את המדינה שבה הטלוויזיה הותקנה. רשמו את ההגדרה הנוכחית ולחצו על **כן** ולאחר מכן על **[Cancel]** ליציאה.

4. אם הגדרת המדינה בטלוויזיה זו שונה מהגדרת המדינה בטלוויזיה שממנה ברצונכם להעתיק רשימת ערוצים, בצעו מחדש את ההתקנה של טלוויזיה זו ובחרו הגדרת מדינה תואמת לזו של הטלוויזיה הראשונה. ראו הגדרת הטלוויזיה < התקנה מחדש של הטלוויזיה (עמוד 46).

5. חברו את התקן האחסון מסוג USB המכיל את רשימת הערוצים לטלוויזיה שאליה ברצונכם להעתיק את רשימת הערוצים.

6. בחרו **[Setup]** < **[TV settings]** < **[Preferences]** < **[Channel list]**
7. בחרו **[copy]** < **[Copy to TV]**, ואז לחצו על **OK**. רשימת הערוצים תועתק למכשיר הטלוויזיה.
7. נתקו את התקן האחסון מסוג USB.

התוכנה. אנו ממליצים לעדכן את התוכנה כאשר אתם נדרשים לכך.

פעלו בהתאם להוראות שעל המסך.

הערה: אם אתם מעדיפים לעדכן את התוכנה במועד מאוחר יותר, בחרו  < [Setup] < [Software settings] < [Local updates].

עזרה על המסך

למה אתם זקוקים

לפני עדכון ה-[Help] שעל המסך ודאו שיש בידיכם:

- התקן אחסון USB בפורמט FAT או DOS.
- מחשב אישי עם גישה לאינטרנט.
- כלי דחיסה התומך בפורמט ZIP (כגון WinZip עבור Microsoft Windows או StuffIt עבור Macintosh).

הערה: אל תשתמשו בכונן קשיח USB.

הורדת הקובץ העדכני

1. הכניסו התקן אחסון USB למחבר ה-USB במחשב שלכם.
2. צרו תיקייה בשם "upgrades" בספריית הבסיס של התקן האחסון מסוג USB.
3. נווטו את הדפדפן שלכם לאתר www.philips.com/support.
4. מצאו את המוצר שלכם באתר התמיכה של Philips ואתרו את קובץ [Help] עבור הטלוויזיה שלכם. הקובץ (קובץ *.upg) דחוס לארכיון *.zip.

5. אם הקובץ [Help] הוא בגרסה גבוהה יותר מזו המותקנת בטלוויזיה שלכם, לחצו עליו.

6. שמרו אותו במחשב.

7. בעזרת תוכנית שירות ארכיון, חלצו את קובץ ה-upg. מתוך קובץ ה-zip.

8. שמרו את הקובץ *.upg בתיקייה "upgrades" בהתקן האחסון מסוג USB.

9. נתקו את התקן ה-USB מהמחשב.

עדכון באמצעות USB

לפני ביצוע הליך זה, ודאו שברשותכם:

- מספיק זמן להשלמת העדכון כולו.
- כונן הבזק מסוג USB בעל נפח אחסון של לפחות 256MB, בפורמט FAT או DOS, שאינו מוגן מפני כתיבה.
- גישה למחשב בעל יציאת USB וגישה לאינטרנט.

הערה: אין להשתמש בכונן קשיח USB.

1. לחצו על .

2. בחרו [Update] < [Setup] < [software] ואז לחצו על OK.

העזר לעדכון מופעל.

3. פעלו בהתאם להוראות שעל המסך כדי להתחיל את העדכון.

הערה: העזר לעדכון יפנה אתכם לאתר התמיכה של Philips. פעלו בהתאם להוראות ההתקנה שבאתר כדי להשלים את העדכון.

עדכון מהאינטרנט

כדי לעדכן את התוכנה ישירות מהאינטרנט, חברו את הטלוויזיה לאינטרנט באמצעות נתב במהירות גבוהה.

1. לחצו על  < [Setup] < [Update] < [software], ואז לחצו על OK.

2. בחרו [Internet], ואז לחצו על OK.

3. פעלו בהתאם להוראות שעל המסך כדי להתחיל את העדכון.

לאחר סיום העדכון הטלוויזיה נכבית ואז מופעלת מחדש באופן אוטומטי. המתינו עד שהטלוויזיה תופעל מחדש. אין להשתמש במתג ההפעלה שעל הטלוויזיה או בשלט רחוק.

הערה: אם הטלוויזיה מחוברת לאינטרנט, היא תציג בעת ההפעלה תוכנות חדשות הזמינות להורדה.

עדכון באמצעות שידור דיגיטלי

כאשר אפשרות זו קיימת, הטלוויזיה שלכם יכולה לקלוט עדכוני תוכנה באמצעות שידורים דיגיטליים.

תופיע הודעה שבה תתבקשו לעדכן את

עדכון [Help]

- אל תכבו את הטלויזיה ואל תנתקו את התקן האחסון USB במהלך העדכון.
- אם הפסקת החשמל מתרחשת במהלך העדכון אל תנתקו את התקן האחסון USB מהטלויזיה. הטלויזיה תמשיך בעדכון ברגע שאספקת החשמל מתחדשת.
- אם מתרחשת תקלה במהלך העדכון, חזרו על התהליך. אם התקלה מתרחשת שוב, פנו לשירות הלקוחות של Philips.

1. הפעילו את הטלויזיה.
2. נתקו את כל התקני האחסון USB האחרים מהטלויזיה.
3. חברו את התקן האחסון USB המכיל את הקובץ *.upg אל מחבר ה-USB בטלויזיה.
4. לחצו על .

5. בחרו [Setup] < [Software]

[settings] < [Local updates]


- מסכי העדכון מופיעים.
6. בחרו את קובץ *.upg ולחצו על **OK**.
 - תופיע הודעה המציגה את מצב העדכון.
 7. פעלו בהתאם להוראות שעל המסך כדי להשלים את העדכון ולהפעיל מחדש את הטלויזיה שלכם.

התקנה מחדש של הטלויזיה

התקינו מחדש את הטלויזיה שלכם כדי לאפס את כל הגדרות התמונה והצליל ולהתקין מחדש את כל ערוצי הטלויזיה.

1. לחצו על .
2. בחרו [Setup] < [TV settings]
3. פעלו בהתאם להוראות שעל המסך. **[Reinstall TV]** ואז לחצו על **OK**.

- אין להשתמש בכבל HDMI ארוך מ-5 מטרים / 16.4 רגל.

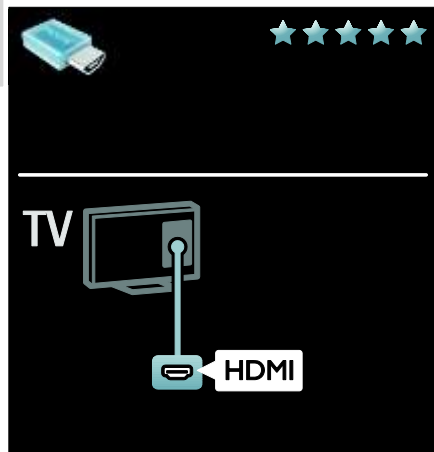


Y Pb Pr

השתמשו בחיבור Component Video (Y Pb Pr) ביחד עם חיבור שמע שמאלי וימני לצליל.

חיבור Y Pb Pr יכול להעביר אותות בהבחנה גבוהה (HD).

התאימו את הצבעים של מחבר Y Pb Pr לתקעים של הכבל.

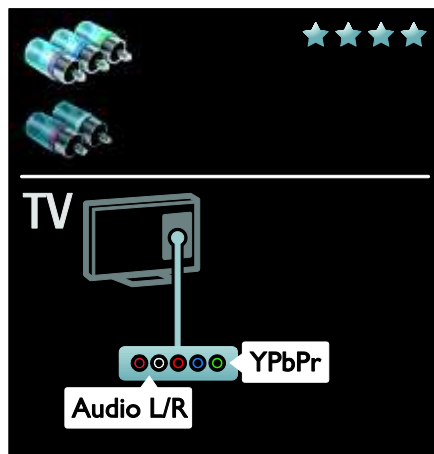

5 חיבור הטלוויזיה

אודות כבלים

איכות הכבל

סקירה

לפני שאתם מחברים מכשירים לטלוויזיה שלכם בדקו את המחברים הזמינים במכשיר שלכם. חברו את המכשיר לטלוויזיה דרך המחבר באיכות הגבוהה ביותר הזמין. כבלים באיכות גבוהה מבטיחים העברת נתונים טובה של תמונה וצליל.

החיבורים המוצגים במדריך למשתמש זה הן בגדר המלצה בלבד. ישנם פתרונות אפשריים אחרים.

עצה: אם במכשיר שלכם יש רק מחברי composite או RCA השתמשו במתאם SCART-cinch כדי לחבר את המכשיר למחבר ה-SCART בטלוויזיה שלכם.

HDMI


חיבור HDMI מספק את איכות התמונה והצליל הטובה ביותר.

- כבל HDMI משלב אותות וידאו ואותות שמע. השתמשו ב-HDMI עבור אותות טלוויזיה בהבחנה גבוהה (HD) וכדי לאפשר EasyLink (Audio Return Channel) מחבר HDMI ARC מאפשר שידור שמע של הטלוויזיה למכשיר תואם HDMI ARC.

VGA


השתמשו בחיבור זה כדי להציג בטלוויזיה תוכן מהמחשב.

השתמשו במחבר VGA ו-AUDIO-IN לווידאו ולצליל.

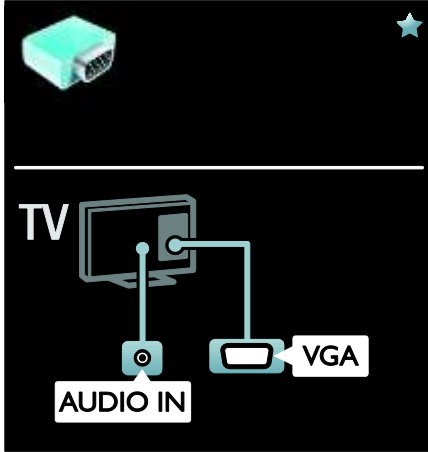

SCART


כבל SCART משלב אותות וידאו ושמע. מחברי SCART יכולים להעביר אותות וידאו RGB אולם אינם יכולים להעביר אותות טלוויזיה בהבחנה גבוהה (HD).

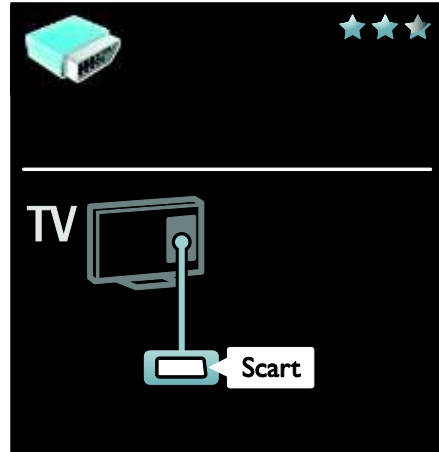

חיבור מכשירים


סקירה

אתם יכולים לחבר מכשירים לטלוויזיה בכל אחד מהאופנים הבאים. לאחר החיבור, לחצו על **[Add your devices]** <

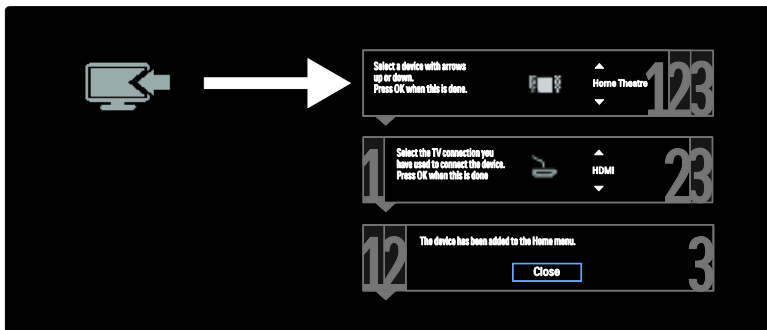


נגן תקליטורי DVD או Blu-ray

חיבור נגן התקליטורים לסלולויזיה באמצעות כבל HDMI.

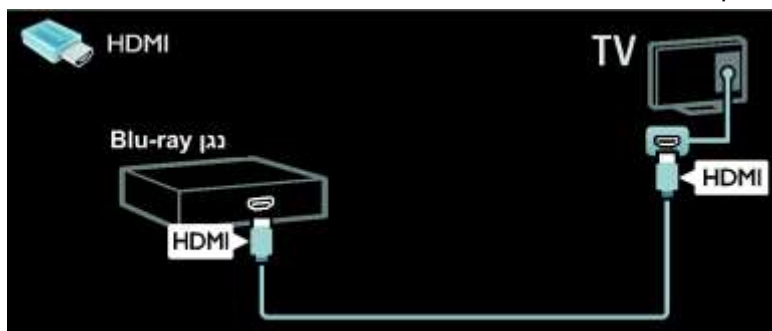


חיבור נגן התקליטורים לסלולויזיה באמצעות כבל component (Y Pb Pr) וכבל שמע שמאל/ימין.

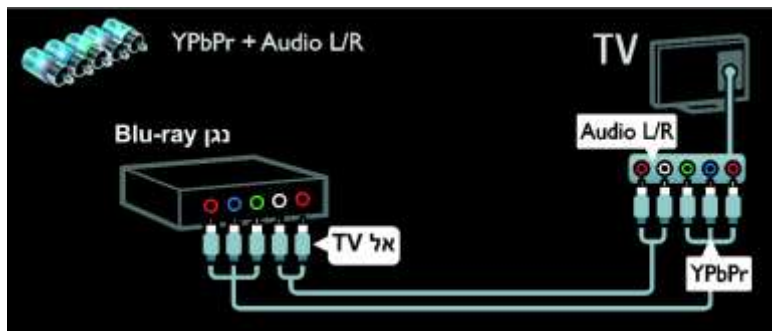


מקלט טלוויזיה


חיבור מקלט הלוויין ומקלט הטלוויזיה הדיגיטלי אל הטלוויזיה באמצעות כבל אנטנה. (SAT זמין בדגמים מסוימים בלבד).

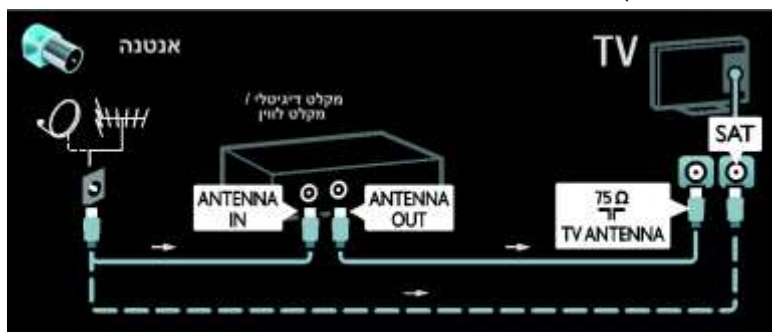


חיבור מקלט הלוויין ומקלט הטלוויזיה הדיגיטלי אל הטלוויזיה באמצעות כבל HDMI.

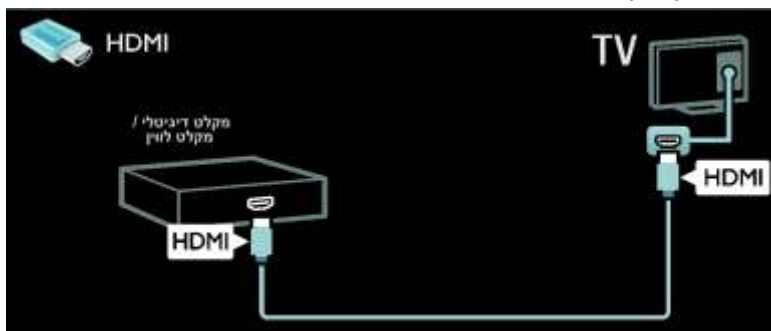

חיבור מקלט הלוויין ומקלט הטלוויזיה הדיגיטלי אל הטלוויזיה באמצעות כבל SCART.

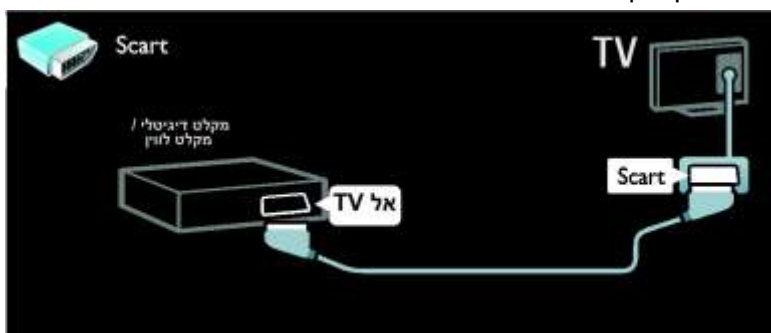


חיבור מקלט הלוויין או מקלט הטלוויזיה הדיגיטלי אל הטלוויזיה באמצעות כבל component (Y Pb Pr) וכבל שמע שמאל/ימין.

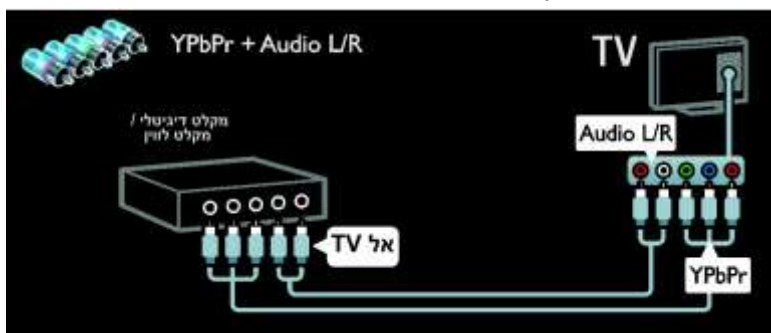


מקליט


חיבור המקליט לטלוויזיה באמצעות כבל אנטנה. (SAT זמין בדגמים מסוימים בלבד).

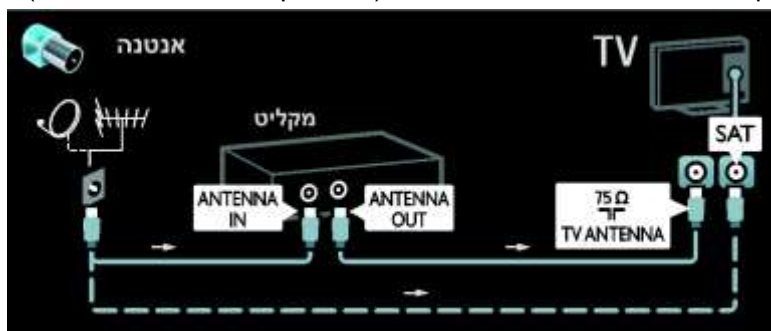

חיבור המקליט לטלוויזיה באמצעות כבל SCART.

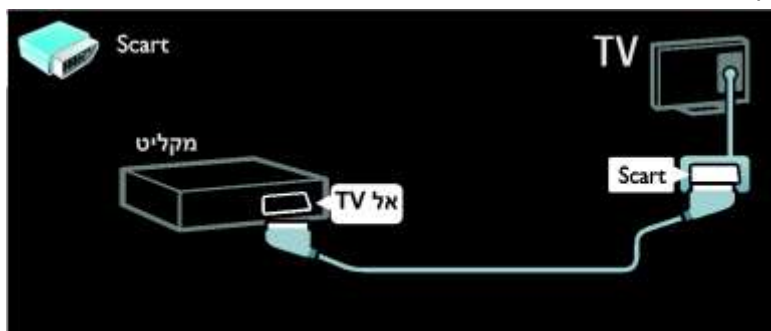

חיבור המקליט לטלוויזיה באמצעות כבל component (Y Pb Pr) וכבל שמע שמאל/ימין.

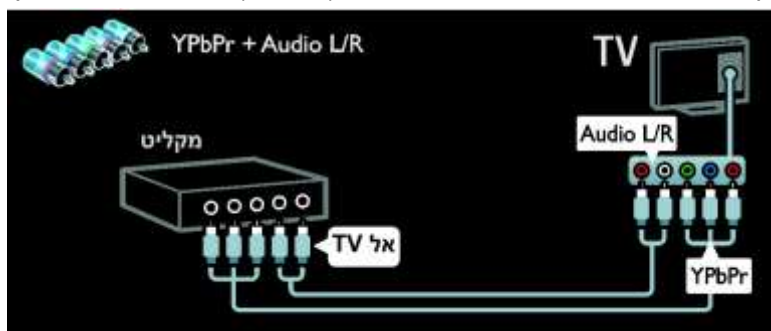


כווננו את הטלוויזיה למצב משחק, כדי לקבל את חוויית המשחק הטובה ביותר.

1. לחצו על **ADJUST**.
2. בחרו **[Smart picture] < [Game]**, ואז לחצו על **OK**.
3. ליציאה, לחצו על **כי**.


קונסולת משחקים

המחברים השימושיים ביותר לקונסולת משחקים נמצאים בצד הטלוויזיה. עם זאת, אתם יכולים להשתמש גם במחברים שבגב הטלוויזיה.

חיבור קונסולת המשחקים לטלוויזיה באמצעות כבל HDMI.

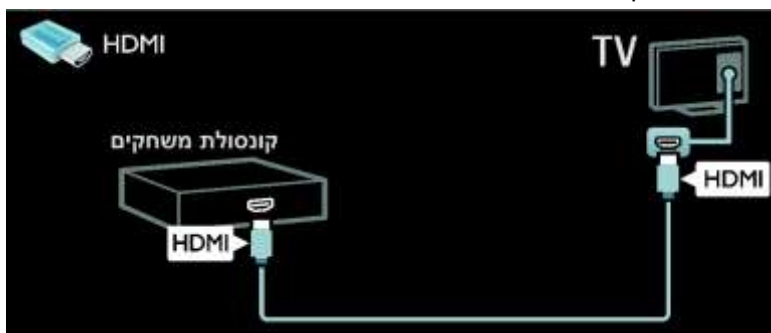


חיבור קונסולת המשחקים באמצעות כבל component (Y Pb Pr) וכבל שמע שמאל/ימין.

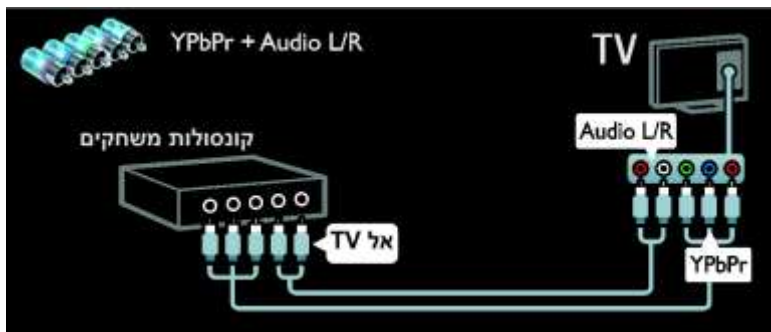


מערכת קולנוע ביתי


חיבור הקולנוע הביתי לטלוויזיה באמצעות כבל HDMI וכבל שמע אופטי או קואקסיאלי. (שידור שמע אופטי זמין בדגמים מסוימים בלבד.)

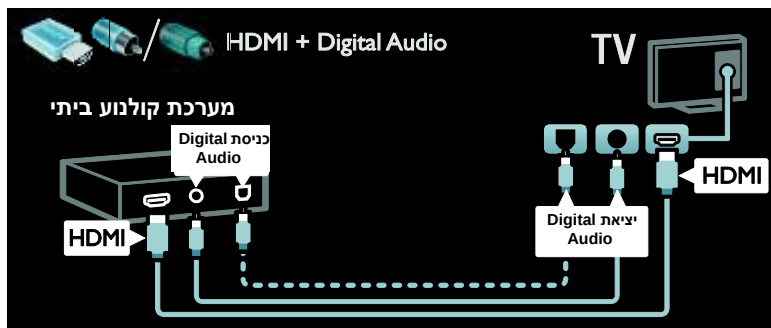

חיבור הקולנוע הביתי לטלוויזיה באמצעות כבל SCART.

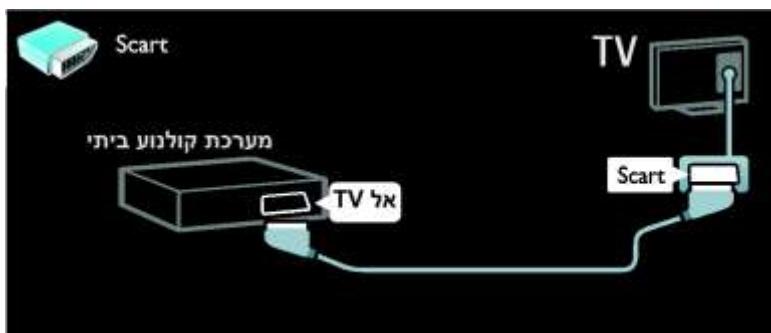


חיבור הקולנוע הביתי לטלוויזיה באמצעות כבל component (Y Pb Pr) וכבל שמע שמאל/ימין.

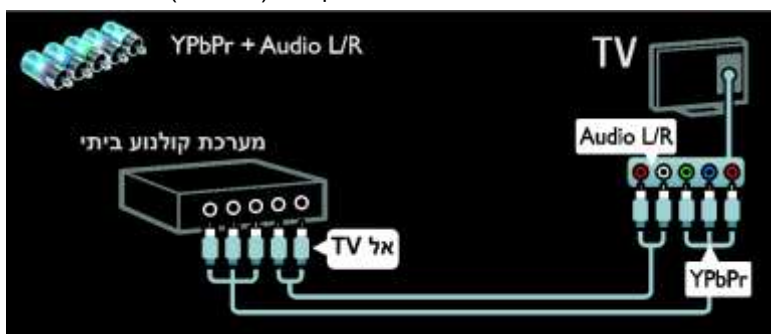


מצלמה דיגיטלית

חיבור המצלמה הדיגיטלית לטלוויזיה באמצעות כבל USB.

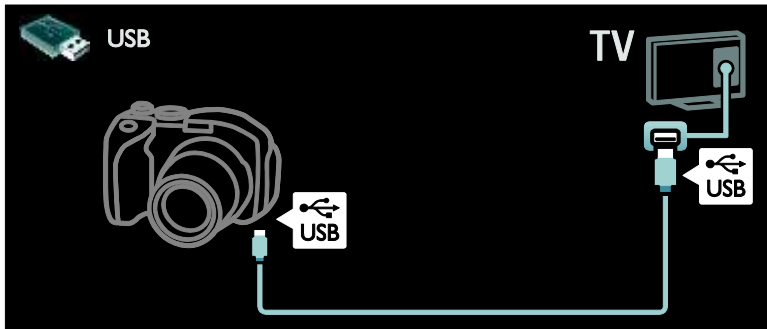


מצלמת וידאו דיגיטלית

חיבור המצלמה הדיגיטלית לטלוויזיה באמצעות כבל HDMI.

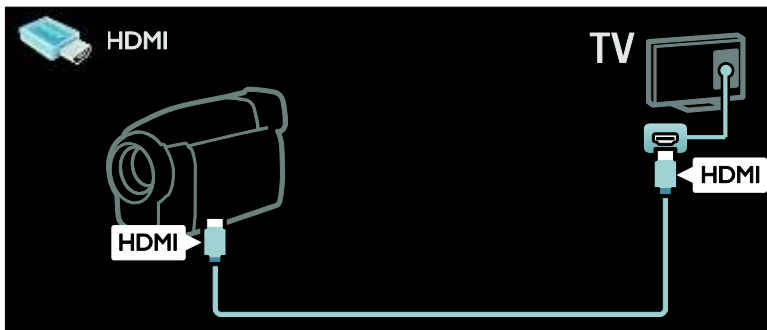


חיבור מצלמת הווידאו הדיגיטלית לטלוויזיה באמצעות כבל component (Y Pb Pr) וכבל שמע שמאל/ימין.

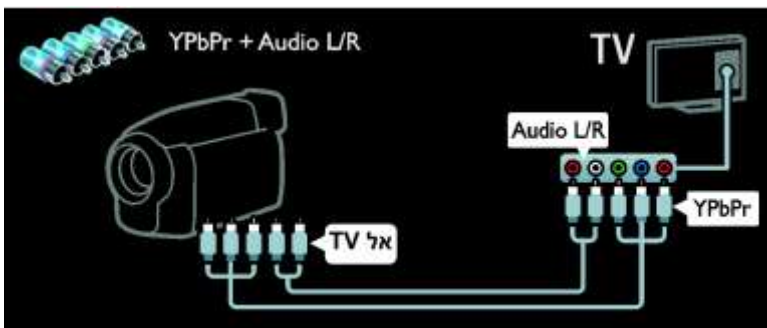

חיבור התקנים נוספים


כונן קשיח חיצוני

חיבור כונן קשיח חיצוני לטלוויזיה באמצעות כבל USB.

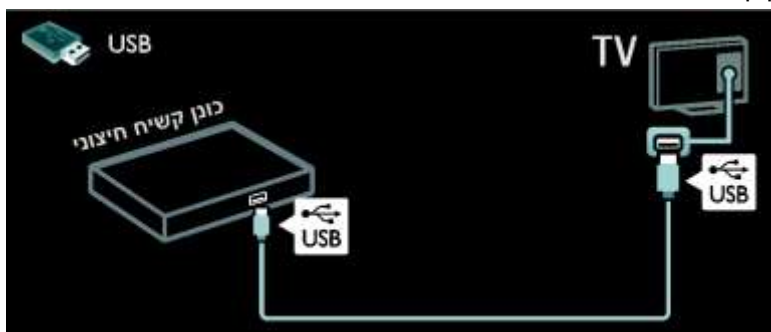


מחשב


חיבור מחשב לטלוויזיה באמצעות כבל HDMI.

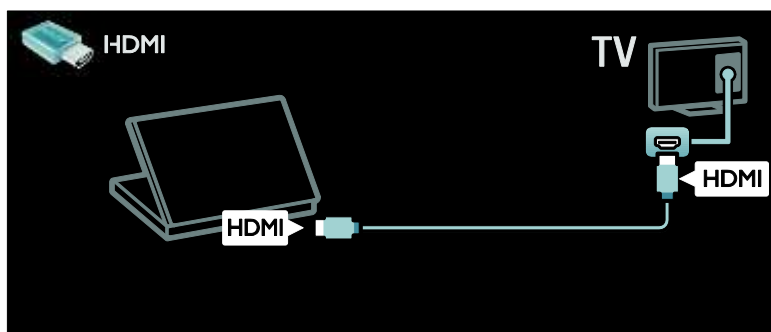

חיבור מחשב לטלוויזיה באמצעות כבל DVI-HDMI.

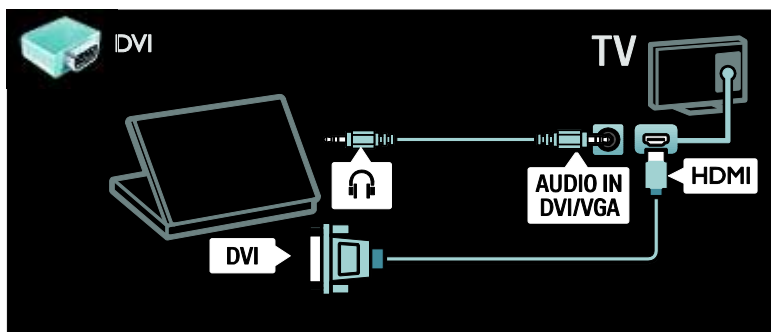

חיבור מחשב לטלוויזיה באמצעות כבל VGA וכבל שמע.

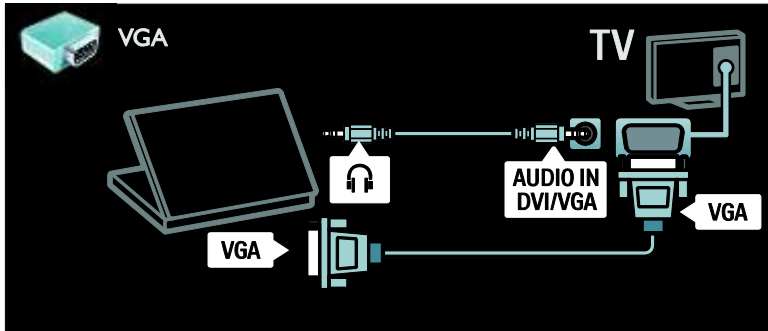

- רשת מחשבים הכוללת:
 - (א) נתב plug-and-play אוניברסלי (UPnP) וכן
 - (ב) מחשב עם אחת ממערכות ההפעלה הבאות: Microsoft Windows XP, Windows Vista, Mac OS X או Linux.
 - כדי שתוכלו לחבר את הטלוויזיה שלכם למחשבים אתם זקוקים גם לתוכנת שרת מדיה ולהגדיר בה שיתוף קבצים עם הטלוויזיה שלכם. ראו השימוש בטלוויזיה שלכם < עיון במחשב האישי דרך DLNA (עמוד 21).
 - לשם חיבור הטלוויזיה שלכם לאינטרנט אתם זקוקים גם לחיבור מהיר לאינטרנט.
- הערה: רשת DLNA1.5 תומכת במערכות ההפעלה הבאות: Microsoft Windows XP או Vista, Mac OS X או Linux.

מחשבים ואינטרנט

מה ניתן לעשות

יתרונות הרשת

אם תחברו את הטלוויזיה שלכם לרשת מחשבים בעלת התקני אחסון כגון מחשבים, תוכלו להציג תמונות, להשמיע מוזיקה ולהפעיל סרטי וידאו שנמצאים על המכשירים שלכם. ראו השימוש בטלוויזיה שלכם < עיון במחשב האישי דרך DLNA (עמוד 21).

אם אתם מחברים את הטלוויזיה שלכם לרשת מחשבים בעלת גישה לאינטרנט, תוכלו לגשת לתוכן באינטרנט. למידע נוסף אודות Net TV ראו השימוש בטלוויזיה שלכם < גלישה ב-Net TV (עמוד 23).

הערה: אם המערכת אינה עולה במצב DLNA עקב הפרעות חשמליות חיצוניות (כגון פריקה אלקטרוסטטית), יש צורך בהתערבות של המשתמש.

למה אתם זקוקים

אזהרה: טלוויזיה זו תואמת את ההנחיה לתאימות אלקטרומגנטית רק עם שימוש בכבל Cat5 ethernet סוכך.

לשם חיבור הטלוויזיה שלכם למחשבים, לאינטרנט או לשניהם אתם זקוקים ל:

- כבל ethernet קצר מ-3 מטרים או ראוטר אלחוטי.

המכשירים המחוברים לרשת הביתית באמצעות DLNA או Wi-Fi MediaConnect בצורה נוחה וחלקה.

הערות:

- הרשת האלחוטית פועלת באותו טווח תדרים של 2.4GHz כמו הרבה מכשירים ביתיים נפוצים, לדוגמה, טלפוני Dect, תנורי מיקרוגל והתקני Bluetooth. הדבר עלול לגרום להפרעות ברשת ה-Wi-Fi. יש להרחיק מכשירים אלה מהטלוויזיה כשמחובר אליה מתאם USB אלחוטי.
- יש לכבות את כל ציוד הרשת ברשת הביתית שאינו נמצא בשימוש מכיוון שציוד כזה מגדיל את התעבורה ברשת.
- איכות הקליטה תלויה במיקום הנתב האלחוטי ובאיכות השירותים המסופקים על-ידי ספק שירותי האינטרנט.
- בעת הפעלת סרטי וידאו דרך הרשת האלחוטית הביתית, מומלץ להשתמש בנתב מסוג IEEE 802.11 N. מהירות החיבור עשויה להשתנות בהתאם לסביבת ההפעלה של הרשת האלחוטית הביתית.

התחילו בהגדרת החיבור האלחוטי

1. הפעילו את נתב הרשת האלחוטי שלכם.
2. לחצו על  שעל השלט רחוק של הטלוויזיה.


3. בחרו **[Setup] < Connect to network]** ולחצו על **OK**.

4. פעלו לפי ההוראות שעל המסך.

Wi-Fi Protected Setup - WPS

אם הנתב שלכם תומך ב-WPS (Wi-Fi Protected Setup), לחצו על לחצן WPS בנתב. חזרו לטלוויזיה כעבור 2 דקות, בחרו **[WPS]** ולחצו על **OK**. הטלוויזיה תתחבר לרשת. תהליך זה אורך כ-2 דקות. השלימו את ההתקנה.

מערכת WPS קיימת ברוב הנתבים האלחוטיים החדשים, והם נושאים את

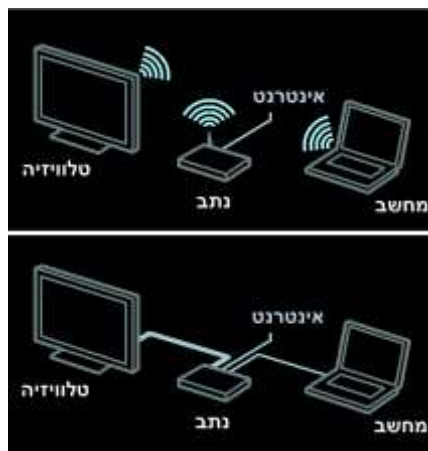

ניתן לחבר מכשיר טלוויזיה זה לרשת הביתית דרך חיבור חוטי או אלחוטי.

- לביצוע חיבור אלחוטי, ראו חיבור הטלוויזיה < מחשבים ואינטרנט > חיבור אלחוטי (עמוד 57).
- לביצוע חיבור חוטי, קראו את ההוראות הבאות.

חיבור חוטי

1. הדליקו את הנתב והפעילו את הגדרת ה-DHCP שלו.
2. חברו את הנתב לטלוויזיה באמצעות כבל ethernet.
3. לחצו על , בחרו **[Setup]** < **[Connect to network]**, לאחר מכן לחצו על **OK**.
4. פעלו לפי ההוראות שעל המסך לצורך התקנת הרשת.
5. המתינו עד שמכשיר הטלוויזיה יאתר את חיבור הרשת.
6. אם תתבקשו, אשרו את הסכם הרישיון למשתמש הקצה.

חיבור אלחוטי

מכשיר זה הוא דגם משולב Wi-Fi. ניתן לחבר את הטלוויזיה לרשת הביתית שלכם באופן אלחוטי. תוכלו ליהנות מהתכנים הטובים ביותר שיש באינטרנט באמצעות שירותי Net TV, וכן לשתף תכנים בין

הראשון ברשימת מפתחות ה-WEP והזינו אותו בטלויזיה באמצעות השלט רחוק. אם מפתח האבטחה יתקבל, הטלויזיה תתחבר לנתב האלחוטי.

קבלו את הסכם הרישיון למשתמשי קצה אם תתבקשו לכך.

אם אתם משתמשים במתאם USB אלחוטי, השאירו אותו מחובר ליציאת ה-USB בטלויזיה.

Wi-Fi MediaConnect

מה ניתן לעשות

Wi-Fi MediaConnect מאפשר להקריין את מסך המחשב על הטלויזיה באמצעות חיבור אלחוטי. ניתן להוריד את התוכנה ללא תשלום בעזרת התקליטור של

Wi-Fi MediaConnect.
MediaConnect זמין עבור מחשבי PC בלבד.

*בדגמים משולבי Wi-Fi, התקליטור מצורף לטלויזיה.

למה אתם זקוקים

כדי להשתמש ב-Wi-Fi MediaConnect,

אתם זקוקים לדברים הבאים:

- חיבור הטלויזיה לרשת הביתית שלכם
- נתב אלחוטי
- מתאם USB אלחוטי (רק עבור טלויזיות שאינן משולבות Wi-Fi).

מתאם USB אלחוטי תוכלו למצוא בחנויות מקומיות או לקנות באופן מקוון באתר

www.philips.com/tv.

התקנת Wi-Fi MediaConnect

1. הכניסו את התקליטור של

Wi-Fi MediaConnect למחשב.

2. המחשב יפעיל את דפדפן האינטרנט

ויפתח את דף ההורדה של

Wi-Fi MediaConnect -

www.philips.com/wifimediaconnect.

באתר תוכלו לבדוק את דרישות המערכת ל-PC.

הלוגו של WPS. מערכת WPS עושה שימוש בהצפנת אבטחה מסוג WPA ולא ניתן לשלב אותה עם התקנים ברשת שעושים שימוש בהצפנת אבטחה מסוג WEP. אם אתם בכל זאת זקוקים להתקן ה-WEP ברשת שלכם, בצעו את ההתקנה באמצעות **[Scan] < [Custom]**.

סריקה לאיתור נתבים

אם הרשת מכילה כמה נתבים, תוכלו לבחור את נתב הרשת הרצוי. כדי לבחור נתב רשת ספציפי, לחצו על **[Scan]** בעמוד הראשון של ההתקנה.

הנתבים בעלי WPS והאות החזק ביותר יופיעו בראש הרשימה שעל המסך.

בחרו את הנתב הרצוי. אם אתם מחברים נתב WPS, בחרו **[WPS]** בטלויזיה.

- אם הגדרתם קוד PIN בתוכנה של הנתב, בחרו **[WPS pincode:]** והזינו את הקוד.

- כדי להזין את מפתח ההצפנה באופן ידני, בחרו **[Custom]** והזינו את המפתח.

קוד PIN

כדי להגדיר חיבור מאובטח באמצעות קוד PIN, בחרו קוד PIN ולחצו על **OK**. רשמו את קוד ה-PIN בן 8 הספרות המוצג על מסך הטלויזיה והזינו אותו בתוכנת הנתב במחשב. לקבלת הוראות להזנת קוד ה-PIN, עיינו במדריך של הנתב.

הזנה ידנית

להזנת מפתח ההצפנה (מפתח האבטחה) באופן ידני, בחרו **[Custom]** ולחצו על **OK**. אם פועלת בנתב אבטחה מסוג WPA, הזינו את הסיסמה באמצעות השלט רחוק.

כדי לגשת למקלדת המסך, בחרו את השדה להזנת טקסט ולחצו על **OK**. אם הצפנת האבטחה שלכם היא מסוג WEP, תתבקשו להזין מפתח הצפנה של WEP בספרות הקסדצימליות.

מצאו את המפתח ההקסדצימלי בתוכנה של הנתב במחשב. רשמו את המפתח

- הטלויזיה מציגה קובצי מדיה מהמחשב בעיכוב קל.
- Wi-Fi MediaConnect זמין עבור מחשבים בלבד.

הקרנת המחשב שלכם: דרישות מהמחשב מפרט מינימלי

- Windows 7 ,Vista ,Windows XP (מחשב אישי בלבד)
- Intel Pentium Core 2 Duo 1.8GHz
- 512MB: RAM
- כונן קשיח עם שטח אחסון פנוי של 200MB
- Wi-Fi 802.11g
- חיבור לאינטרנט

הקרנת המחשב שלכם: דרישות מהמחשב מפרט מומלץ

- Windows 7 ,Vista ,Windows XP (מחשב אישי בלבד)
- Intel Pentium Core 2 Duo 2.1GHz
- 1GB: RAM
- כונן קשיח עם שטח אחסון פנוי של 200MB
- Wi-Fi 802.11n
- חיבור לאינטרנט

ממשק משותף

מה ניתן לעשות

לצפייה בתוכניות דיגיטליות מסוימות תזדקקו למודול גישה מותנית (CAM). אם CAM הוכנס ודמי המיני שולמו תוכלו לצפות בערוץ הטלויזיה. היישומים, הפונקציות, התוכן וההודעות שעל המסך משתנים בכל שירות CAM.

למה אתם זקוקים

זהירות: הכניסו את ה-CAM בהתאם להוראות אלה, כדי להגן עליו מפני נזק.

הערה:

- טלויזיה זו תומכת ב-"CI" וכן ב-"CI+ ". CI+ מאפשר לספקי שירות להציע תוכניות פרמיום דיגיטליות

3. הזינו את הקוד המודפס על מעטפת התקליטור.

4. לחצו על הלחצן "Download now" כדי להוריד את התוכנה Wi-Fi MediaConnect ללא תשלום.

5. אחרי סיום ההורדה הפעילו את הקובץ

'Wi-Fi MediaConnect_setup.exe'.

פעלו בהתאם להוראות שעל מסך המחשב.

שם הטלויזיה ברשת

אם יש יותר מטלויזיה אחת ברשת הביתית שלכם, תוכלו לשנות את השם של טלויזיה זו. כדי לשנות את שם הטלויזיה ברשת, לחצו על **[Setup]** < ובחרו שם רשת **[Network settings]** עבור הטלויזיה.

להזנת השם, לחצו על **OK** כדי לפתוח את מקלדת המסך או השתמשו בלוח המקשים של השלט רחוק.

התחלת הקרנה

כדי להתחיל להקרין את מסך המחשב על הטלויזיה, לחצו על הסמל הקטן בצורת טלויזיה שנמצא בשורת המשימות, בפינה הימנית או השמאלית התחתונה של מסך המחשב. מסך המחשב יוצג על מסך הטלויזיה.

הפסקת הקרנה

לחצו על סמל הטלויזיה פעם נוספת להפסקת ההקרנה.

הקרנת המחשב שלכם: עזרה

להצגת העזרה של Wi-Fi MediaConnect לחצו לחיצה ימנית על סמל התוכנה בשורת ההודעות של המחשב האישי ובחרו Help.


פרטים

אתם יכולים להקרין סרטי וידאו בהבחנה גבוהה (HD) או בהבחנה רגילה (SD), בהתאם ליכולות המעבד של המחשב שלכם.

- בשל הגנה על התוכן המשודר, ייתכן שתקליטורי DVD או Blu-ray אחדים לא יוקרנו.

באיכות HD עם הגנה גבוהה מפני העתקה.

- עיינו במסמכים של מפעיל השירות שלכם כדי ללמוד כיצד להכניס כרטיס חכם אל מודול הגישה המותנית.

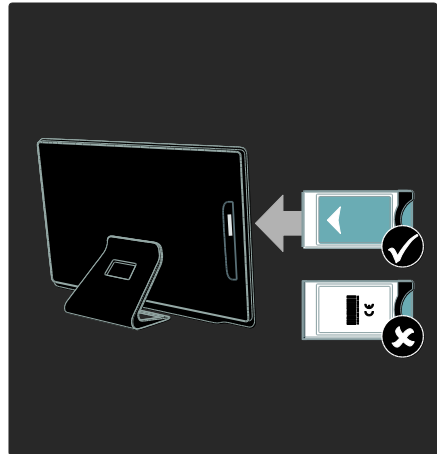

1. כבו את הטלוויזיה.
 2. פעלו בהתאם להוראות המודפסות על ה-CAM והכניסו את ה-CAM אל חריץ הממשק המשותף (CI) בצד הטלוויזיה.
 3. דחפו פנימה את ה-CAM עמוק ככל האפשר והמתינו להפעלת ה-CAM. זה אורך כמה דקות.
- אל תוציאו את ה-CAM מהחריץ כאשר הוא בשימוש כדי למנוע ביטול של שירותים דיגיטליים.

צפייה בשיחתי CAM

1. אחרי הכנסה והפעל של CAM לחצו על **OPTIONS**.
2. בחרו **[Common interface]** ולחצו **OK**.
3. בחרו את ספק ה-CAM ולחצו על **OK**.

מתרחש שוב, פנו לשירות הלקוחות של Philips.

שכחתם את הקוד לשחרור נעילת הילדים: הקלידו "8888".

תפריט הטלוויזיה מוצג בשפה שגויה: שנו את השפה של תפריט הטלוויזיה לפי העדפתכם. למידע נוסף ראו התקנת הטלוויזיה שלכם < שפת התפריט (עמוד 44).

כאשר אתם מפעילים, מכבים או מעבירים את הטלוויזיה למצב המתנה או שומעים רעש חריקה מגוף הטלוויזיה: אין צורך לעשות דבר. רעש החריקה נוצר בעקבות התרחבות והצרה רגילות של הטלוויזיה בזמן שהיא מתקררת או מתחממת. הדבר אינו משפיע על ביצועי הטלוויזיה.

כאשר הטלוויזיה נמצאת במצב המתנה מופיע מסך פתיחה ולאחר מכן היא חוזרת למצב המתנה:

זוהי תופעה תקינה. כאשר מנתקים את הטלוויזיה משקע החשמל ומחברים אותה מחדש, מסך הפתיחה יוצג בהפעלה הבאה.

להפעלת הטלוויזיה ממצב המתנה לחצו על $\odot$ בשלט הרחוק או לחצו על לחצן כלשהו בחזית הטלוויזיה.

ערוצי טלוויזיה

ערוצים שכבר הותקנו אינם מופיעים ברשימת הערוצים: ודאו שבחרתם את רשימת הערוצים הנכונה.

לא נמצאו ערוצים דיגיטליים במהלך ההתקנה:

- ודאו שהטלוויזיה תומכת ב-DVB-T, ב-DVB-C או ב-DVB-S במדינה שלכם.
- ודאו שהאנטנה מחוברת כראוי ושהרשת הנכונה נבחרה.

6 פתרון בעיות

יצירת קשר עם Philips

אזהרה: אל תנסו לתקן את הטלוויזיה בעצמכם. הדבר עלול לגרום לפציעה קשה, לנזק לטלוויזיה שלכם שאינו ניתן לתיקון או לאובדן האחריות.

אם אינכם יכולים לפתור את הבעיה עיינו בשאלות הנפוצות (FAQ) לטלוויזיה זו באתר www.philips.com/support.

אתם אף יכולים ליצור קשר עם שירות הלקוחות של Philips במדינתכם לקבלת תמיכה. מספר הטלפון של שירות הלקוחות מופיע בעלון המצורף לטלוויזיה.

רשמו את הדגם והמספר הסידורי של הטלוויזיה שלכם לפני שאתם יוצרים קשר עם Philips. מספרים אלה מודפסים על גב הטלוויזיה על האריזה.

הטלוויזיה באופן כללי

הטלוויזיה אינה נדלקת:

- נתקו את כבל החשמל משקע החשמל. המתינו דקה ואז חברו אותה שוב.
- ודאו שכבל החשמל מחובר היטב.
- ודאו שמתג ההפעלה בבסיס או בגב הטלוויזיה מופעל.

הטלוויזיה אינה מגיבה לשלט הרחוק או לבקרים הקדמיים כאשר מדליקים אותה: הטלוויזיה זקוקה לזמן מה בעת ההפעלה. במהלך הזמן הזה הטלוויזיה אינה מגיבה לשלט הרחוק או לבקרים בחזית. זו תופעה תקינה.

נורית ההמתנה בטלוויזיה מהבהבת באדום:

נתקו את כבל החשמל משקע החשמל. המתינו עד שהטלוויזיה מתקררת ורק אז חברו אותה שוב לחשמל. אם ההבהוב

תמונה

הטלוויזיה מופעלת אך לא מוצגת תמונה או שהתמונה מוצגת בצורה מעוותת:

- ודאו שהאנטנה מחוברת כראוי לטלוויזיה.
- ודאו שבחרתם את המכשיר הנכון כמקור להצגה.
- ודאו שהמכשיר החיצוני או המקור החיצוני מחוברים כראוי.

שומעים צליל אך אין תמונה:

ודאו שהגדרות התמונה נכונות.

איכות הקליטה בטלוויזיה אינה טובה בחיבור לאנטנה:

- ודאו שהאנטנה מחוברת כראוי לטלוויזיה.
- הרמקולים, מכשירי שמע ללא הארקה, אורות ניאון, בניינים גבוהים ועצמים גדולים אחרים יכולים להשפיע על איכות הקליטה. אם ניתן נסו לשפר את איכות הקליטה על ידי שינוי כיוון האנטנה או הרחקת מכשירים מהטלוויזיה.
- אם הקליטה של ערוץ אחד בלבד אינה טובה, בצעו כוונן עדין של ערוץ זה.

איכות התמונה ממכשירים מחוברים אינה טובה:

- ודאו שהמכשירים מחוברים כראוי.
- ודאו שהגדרות התמונה נכונות.

הטלוויזיה לא שמרה את הגדרות התמונה שלכם:

- ודאו שמיקום הטלוויזיה מכוון ל-Home.
- ניתן לשנות ולשמור הגדרות במצב זה.

התמונה אינה מתאימה למסך, היא גדולה מדי או קטנה מדי:
נסו להגדיר פורמט תמונה אחר.

מיקום התמונה אינו נכון:

אותות התמונה ממכשירים אחדים עלולים שלא להתאים היטב למסך. בדקו את שידור האותות מהמכשיר.

התמונה משידורים מסוימים מעורבלת: ייתכן שאתם זקוקים למודול גישה מותנית כדי להיכנס לתוכן זה. בדקו את הנושא אצל מפעיל השירות שלכם.

כרזת e-sticker המציגה מידע מופיעה במסך הטלוויזיה:

הטלוויזיה נמצאת במצב **[Shop]**. להסרת ה-e-sticker כונו את הטלוויזיה למצב **[Home]** והפעילו מחדש את הטלוויזיה. מיקום הטלוויזיה < מקום השימוש (עמוד 10).

תצוגת המחשב בטלוויזיה אינה יציבה:

- ודאו שהמחשב שלכם משתמש ברזולוציה ובקצב רענון נתמכים. ראו מפרט המוצר < רזולוציית תצוגה (עמוד 64).
- קבעו את פורמט התמונה של הטלוויזיה למצב **[Unscaled]**.

צליל

רואים תמונה אך לא שומעים צליל מהטלוויזיה:

אם הטלוויזיה אינה מזהה אותות שמע היא מכבה באופן אוטומטי את הפקת השמע - זהו אינו סימן לתקלה.

- ודאו שכל הכבלים מחוברים כראוי.
- ודאו שעוצמת הקול אינה מושתקת או מכוונת לאפס.
- ודאו שהרמקולים של הטלוויזיה נבחרו בהגדרות. לחצו על **ADJUST** # בחרו **[Speakers]** ולאחר מכן בחרו TV.
- ודאו שיציאת השמע של הטלוויזיה מחוברת לכניסת השמע במערכת הקולנוע הביתי התומכת HDMI-CEC או תואמת EasyLink. הצליל אמור להישמע מהרמקולים של מערכת הקולנוע הביתי.

ישנה תמונה אך איכות הצליל גרועה:
ודאו שהגדרות הצליל נכונות.

- ודאו שהתקן האחסון USB תואם את הטלוויזיה.
- ודאו שהטלוויזיה תומכת בפורמטים של השמע והתמונה.

קובצי שמע ותמונה אינם מוצגים באופן חלק:

הביצועים של התקן האחסון USB עלולים להגביל את קצב העברת הנתונים לטלוויזיה וכך לגרום להפעלה באיכות ירודה.

רשת

Net TV אינה פועלת:

- אם החיבור לנתב מוגדר כראוי בדקו את חיבור הנתב לאינטרנט.
- העיון במחשב או הגישה לשירותי Net TV אטיים.
- עיינו במדריך למשתמש של הנתב שלכם בנושא קצב העברה וגורמים אחרים של איכות האות.
- אתם זקוקים לחיבור אינטרנט מהיר עבור הנתב שלכם.

הרשת האלחוטית מעוותת או לא נמצאה:

- ודאו שאין הפרעות לרשת האלחוטית הנובעות מתנורי מיקרוגל, טלפוני DECT או מכשירי Wi-Fi קרובים.
- אם הרשת האלחוטית אינה עובדת נסו חיבור חוטי.
- לחיבור DLNA לחצו על "How does sharing change firewall settings" (כיצד השיתוף משנה את ההגדרות של חומת האש) בחלון Media Sharing (שיתוף מדיה) כדי לקרוא את קובץ העזרה.

ישנה תמונה אולם הצליל נשמע מרמקול אחד בלבד:
ודאו שאיזון הרמקולים מכוון למרכז.

HDMI

ישנן בעיות עם מכשירי HDMI:

- הערה שתמיכת HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) יכולה להאריך את הזמן הנדרש לטלוויזיה להציג תוכן ממכשיר HDMI.
- אם הטלוויזיה אינה מזהה את מכשיר ה-HDMI ולא מוצגת תמונה, העבירו את המקור ממכשיר אחד לאחר ובחזרה.
- אם ישנן הפרעות לסירוגין בצליל ודאו שהגדרות שידור הצליל ממכשיר ה-HDMI נכונות.
- אם אתם משתמשים במתאם HDMI ל-DVI או בכבל HDMI ל-DVI ודאו שמחובר גם כבל שמע נוסף אל AUDIO IN או AUDIO L/R (תקע מיני בלבד).

לא ניתן להשתמש בתכונות EasyLink:

- ודאו שמכשירי HDMI שלכם תואמים HDMI-CEC. תכונות EasyLink עובדות רק עם מכשירים תואמי HDMI-CEC.
- אם מכשיר שמע תואם HDMI-CEC מחובר לטלוויזיה והטלוויזיה אינה מציגה סמל השתקה או סמל עוצמת קול בעת הנמכה, הגברה או השתקה של עוצמת הקול. התנהגות זו תקינה כאשר מכשיר שמע תומך HDMI-CEC מחובר.

USB

התוכן של התקן USB אינו מוצג:

- ודאו שהתקן האחסון USB מכוון כתואם Mass Storage Class כמסובר במסמכי התקן האחסון.

7 מפרט המוצר

חשמל וקליטה

חשמל

- רשת החשמל: AC 220-240 V~
- 50/60 Hz
- צריכת חשמל בהמתנה: $>0.15W$
- טמפרטורת סביבה: 5 עד 40 מעלות צלזיוס
- תכולה למצוא נתונים על צריכת החשמל במפרט המוצר באתר www.philips.com/support

קליטה

- כניסת אנטנה: 75ohm קואקסיאלי (IEC75)
- מערכת טלוויזיה: DVB COFDM 2K/8 K,
- שיטות וידאו: SECAM, PAL, NTSC
- טלוויזיה דיגיטלית: DVB-T, MPEG-4 (ארצי), DVB-C, DVB-T2* (כבלים), DVB-S/S2* (לוויין).
- תחומי הטינור: UHF, VHF, Hyperband, S-Channel
- *קיים בדגמים מסוימים בלבד.

תצוגה וצליל

תמונה / תצוגה

- סוג תצוגה: תאורת רקע edge LED
- גודל אלכסוני:
- - 81 ס"מ / 32 אינץ'
- - 107 ס"מ / 42 אינץ'
- יחס גובה-רוחב: 16:9 (מסך רחב)
- רזולוציית המסך: 1920x1080p
- שיפור תמונה: Pixel Precise HD
- 400Hz Perfect Motion Rate (PMR)

תמונה / תצוגה

- HD Natural Motion
- Ambilight Spectra 2: Ambilight
- תלת-ממד: 3D TV

צליל

- עוצמת פלט (RMS): 24W
- צליל היקפי מדהים
- צליל נקי
- שיפור באס דינמי
- NICAM / Stereo / Mono

רזולוציית תצוגה

פורמטים של מחשב - HDMI (רזולוציה - קצב רענון)

- 60Hz - 640 x 480
- 60Hz - 800 x 600
- 60Hz - 1024 x 768
- 60Hz - 1280 x 1024
- 60Hz - 1360 x 768
- 60Hz - 1600 x 1200
- 60Hz - 1920 x 1080

פורמטים של מחשב - VGA (רזולוציה - קצב רענון)

- 60Hz - 640 x 480
- 60Hz - 800 x 600
- 60Hz - 1024 x 768
- 60Hz - 1280 x 1024
- 60Hz - 1360 x 768
- 60Hz - 1600 x 1200
- 60Hz - 1920 x 1080

פורמטים של וידאו (רזולוציה - קצב רענון)

- 60Hz - 480i
- 60Hz - 480p
- 50Hz - 576i
- 50Hz - 576p
- 60Hz, 50Hz - 720p
- 60Hz, 50Hz - 1080i
- 60Hz, 50Hz, 30Hz, 25Hz, 24Hz - 1080p
- 60Hz

- כרטיס SD (לרכישה בחנויות וידאו)
- Ethernet LAN RJ-45
- קובצי תמונה נתמכים
- JPEG (*.jpg)

מולטימדיה

- חיבורי מולטימדיה נתמכים
- USB (FAT או DOS, תואם אחסון
בנפח גדול של 500mA בלבד)

קובצי שמע/וידאו נתמכים
האורך המרבי של שמות קובצי המולטימדיה צריך להיות 128 תווים לכל היותר.

File Extension	Container	Video Codec	Resolution	Frame Rate (fps)	Bit Rate (Mbps)	Audio Codec	USB	DLNA	Net TV	Open Internet	Video Store
.avi	AVI	MPEG4 SP	640x480p	30	3	AAC	Yes	Yes	No	No	No
		MPEG4 ASP	720x576p	30	8	MPEG1 L2/AC3	Yes	Yes	No	No	No
.mkv	Matroska	H.264	1920x1080p	24	20	HE-AAC, AC3, MP3, PCM	Yes	Yes	No	No	No
.asf .wmv	ASF	WMV9/VC1 SP	352x288p	15	0.384	WMA	Yes	Yes	Yes	No	Yes
		WMV9/VC1 MP	1920x1080p	25/30	20	WMA	Yes	Yes	Yes	No	Yes
		WMV9/VC1 AP	1920x1080p	24/30/60	20	WMA	Yes	Yes	Yes	No	Yes
.mp4	MP4	H.264 BP	720x576i	15/30	5	AAACHE-AAC (v1&2)/AC3	Yes	Yes	Yes	No	Yes
		H.264 MP	720x576i	15/30	10	AAACHE-AAC (v1&2)/AC4	Yes	Yes	Yes	No	Yes
		H.264 HP	1920x1080i	15/30	20	AAACHE-AAC (v1&2)/ACS	Yes	Yes	Yes	No	Yes
		MPEG4 SP	640x480p	30	3	AAC	Yes	Yes	Yes	No	Yes
		MPEG4 ASP	720x576i	30	8	AAC	Yes	Yes	Yes	No	Yes

File Extension	Container	Video Codec	Resolution	Frame Rate (fps)	Bit Rate (Mbps)	Audio Codec	USB	DLNA	Net TV	Open Internet	Video Store
.ts	TS	MPEG2	1920x1080p	30	20	MPEG2 L2/MPEG1	Yes	Yes	No	No	No
.mpg .mpeg .vob	PS	MPEG2	1920x1080p	30	20	MPEG2 L2/ MPEG1 L2/AC3 LPCM	Yes	Yes	No	No	No
		MPEG1	352x288	30	1.5	MPEG1 L2	Yes	Yes	No	No	No

- Microsoft Windows (עבור DiXiM (XP
- Macrovision Network Media Server (עבור Microsoft Windows)
- Fuppes (עבור Linux)
- uShare (עבור Linux)

תוכנות שרת מולטימדיה תואמות DLNA נתמכות

- Windows Media Player (עבור Microsoft Windows)
- Twonky Media (עבור Microsoft Windows ו-Mac OS X)
- Sony Vaio Media Server (עבור Microsoft Windows)
- TVersity (עבור Microsoft Windows)
- Nero MediaHome

חיבורים

גב

- (RGB/CVBS) EXT 1: SCART
- Component ושמע: Y Pb Pr
- Audio L/R
- יציאת שירות: SERV.U
- אוזניות: שקע מיני 3.5 מ"מ סטריאו
- SAT :F-pin (לוויין). קיים בדגמים מסוימים בלבד.


תחתית

- Ethernet LAN RJ-45 :NETWORK
- DIGITAL AUDIO OUT :אופטי
- HDMI 1 - 3
- AUDIO IN :DVI/VGA (שקע מיני סטריאו 3.5 מ"מ)
- אנטנה: 75ohm קואקסיאלי
- VGA :כניסת מחשב

צד

- ממשק משותף: CI
- כרטיס SD (לרכישה בחנויות וידאו)
- 2 x USB

השתמשו במקרא לטלוויזיה שלכם כדי לברר את המשקל של הטלוויזיה שלכם ללא מעמד.

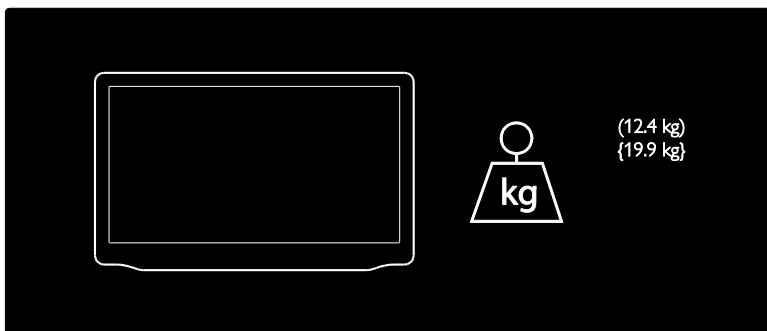

• HDMI

תכונות HDMI

- HDMI 1) Audio Return Channel (בלבד)
- תלת-ממד

מידות


הערה: המידות והמשקלים ניתנים בערכים משוערים בלבד. העיצוב והמפרט עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת.

מקרא עבור מידות הטלוויזיה
הסימנים המשמשים לציון מידות הטלוויזיה הם כדלהלן:


() : טלוויזיית 81 ס"מ / 32 אינץ'
{ } : טלוויזיית 107 ס"מ / 42 אינץ'

הערה למקרא התואם לטלוויזיה שלכם.
לאחר מכן עברו לעמוד הבא כדי לצפות במידות.


השתמשו במקרא לטלוויזיה שלכם כדי לברר את המשקל של הטלוויזיה עם מעמד.

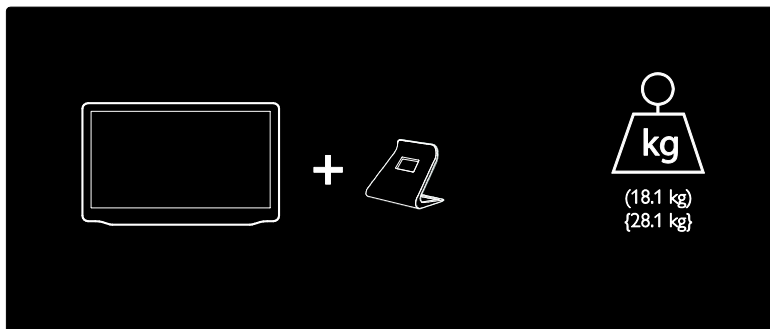


השתמשו במקרא לטלוויזיה שלכם כדי לברר את מידות הטלוויזיה שלכם (עם ובלי מעמד).

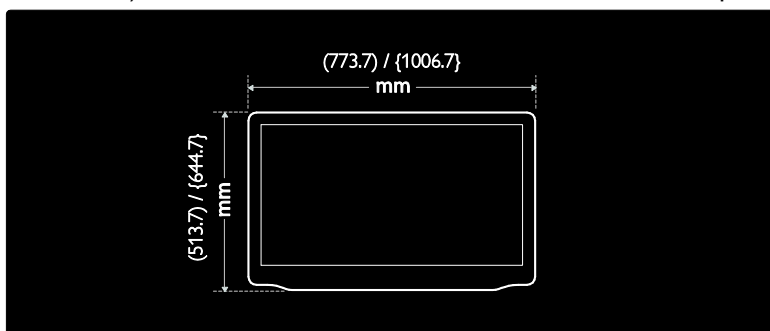

השתמשו במקרא כדי לברר את העובי של הטלוויזיה שלכם כולל מעמד.

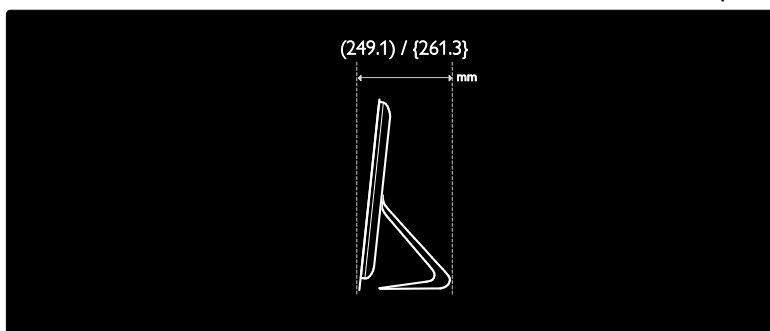

השתמשו במקרא כדי לברר את העובי של הטלויזיה שלכם ללא מעמד.

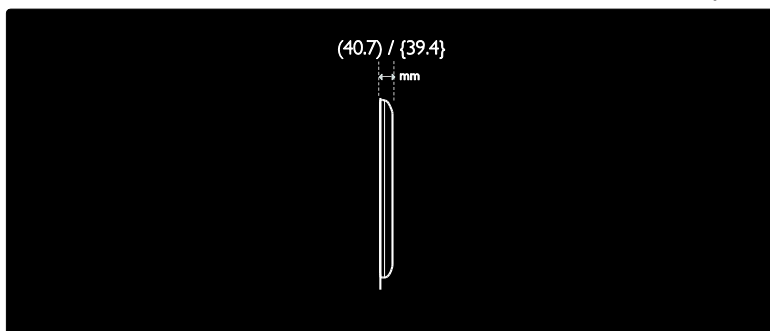

גרסת העזרה

UMv 3139 137 04741- 20110511

8 מפתח

3

3D, אזהרה בריאותית • 8

C

CAM, אפשר • 60

CAM, הכנסה • 59

CAM, ראו מודול גישה מותנית • 59

D

DLNA • 21

E

EasyLink, אפשר • 36

EasyLink, בקרים • 36

EasyLink, לחצן שלט רחוק קדימה • 36

EasyLink, רמקולים של הטלוויזיה • 37

EasyLink, תכונות • 35

EPG, תפריט • 16

HbbTV • 27

H

HbbTV, חסימת קליטה • 27

HDMI • 47

HDMI ARC • 47

N

Net TV, עיון • 23

P

Pixel Plus link • 38

S

Scenea, אפשר • 34

Scenea, ראו שומר מסך • 34

Smart USB • 27

W

Wi-Fi MediaConnect • 58

ב

בטיחות • 6

בקרים • 12

בתום השימוש • 9

ג

גישה אוניברסלית, הפעלה • 34

גישה אוניברסלית, לקוויי ראייה • 35

גישה אוניברסלית, לקוויי שמיעה • 34

ד

דרוג גיל • 33

ה

הבחנה גבוהה (HD), תוכן • 5

הגדרות יצרן • 40

הגדרות צליל • 39

הגדרות תמונה • 39

הגדרות, עזר • 39

הדגמה • 44

הצבה, מעמד או מתקן קיר • 9

הצבת הטלוויזיה • 9

הקלטת USB • 29

השהיית שידור ישיר • 28

השתקת הרמקולים של הטלוויזיה • 37

התקנה מחדש של הטלוויזיה • 46

התקנה על קיר • 10

התקנת ערוצים • 41

התקנת ערוצים (אוטומטית) • 41

התקנת ערוצים (ידנית) • 42

ח

חיבור מכשיר • 48

חיבור, USB • 18

חיבור, מחשב אישי • 55

חשמל • 64

ט

טיימר שינה • 32

טיפול • 7

טלטקסט 2.5 • 32

טלטקסט, דפי משנה • 31

טלטקסט, הגדלה • 31

טלטקסט, חיפוש • 31

טלטקסט, טקסט דיגיטלי • 31

טלטקסט, מסך מפוצל • 31

טלטקסט, שפה • 31

ע

- עוצמת קול • 12
עזרה, על המסך • 11
ערוצים אנלוגיים, כוונן עדין • 43
ערוצים אנלוגיים, כתוביות • 33
ערוצים דיגיטליים • 42
ערוצים דיגיטליים, כתוביות • 33
ערוצים, החלפה • 15
ערוצים, הסתרה או ביטול הסתרה • 41
ערוצים, התקנה (אוטומטית) • 41
ערוצים, התקנה (ידנית) • 42
ערוצים, התקנה מחדש • 43
ערוצים, כוונן עדין (אנלוגי) • 43
ערוצים, מועדפים • 15
ערוצים, עדכון • 41
ערוצים, שינוי סדר • 40
ערוצים, שינוי שם • 40

פ

- פורמט התמונה • 39
פרטי קשר, באינטרנט • 11

צ

- צליל חכם • 39
צליל, הגדרות • 39

ר

- רדיו דיגיטלי • 15
רזולוציית תצוגה • 64
רישום המוצר • 11
רשימת מועדפים, הוספה • 15
רשימת ערוצים • 15

ש

- שומר מסך • 34
שינוי סדר הערוצים • 40
שינוי שם הערוצים • 40
שלט רחוק • 12
שלט רחוק, סוללות • 13
שלט רחוק, סקירה • 12
שלט רחוק, על המסך • 36
שעון • 32

י

- יצירת קשר עם Philips • 11

כ

- כרטיס SD, כמות זיכרון • 25
כרטיס SD, פרמוט • 25
כתוביות, אנלוגי • 33
כתוביות, דיגיטלי • 33
כתוביות, שפה • 33

ל

- לוח שידורים אלקטרוני • 16
לקווי ראייה • 35
לקווי שמיעה • 34

מ

- מאמצים סביבתיים • 8
מודול גישה מותנית • 59
מולטימדיה • 65
מולטימדיה, הפעלת קבצים • 18
מחברים • 4
מחזור • 8
מחשב אישי, חיבור • 55
מחשב אישי, רזולוציות תצוגה • 64
מחשב, הפעלת קבצים • 23
מחשב, ראו מחשב אישי • 56
מידות • 66
מכשירים, הוספה • 17
מכשירים, צפייה • 18
ממשק משותף • 59
מנעול Kensington • 11
מצב בית • 10
מצב עסק • 10
מקום השימוש, בית או עסק • 10

נ

- נעילה בפני ילדים • 32

ס

- סביבה, מחזור • 9
סרטי וידאו מקוונים, השכרה • 25

שפה, תפריט • 44

שפת אודיו • 40

ת

תוכנה, גרסה • 44

תוכנה, עדכוני אינטרנט • 44

תלת-ממד • 19

תמונה, הגדרות • 39

תפריט Home • 3

תצוגה • 64



© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

כל הזכויות שמורות.

מספר הזמנת מסמך 313913704741

