

PHILIPS

Television

9006 Series

הוראות הפעלה

50PUS9006
58PUS9006
70PUS9006

Register your product and get support at
www.philips.com/TVsupport

	11.7	29	11.7	4	1 מסך הבית
	12.7	30	מצלמה	4	1.1 מסך הבית וערוצים
	13.7	30	מצלמת וידאו	4	2.1 יישומים והאוסף של Philips
31	8 חיבור ה-TV Android			4	3.1 פתיחת מסך הבית
	1.8	31	רשת ואינטרנט		5 הגדרות
	2.8	32	חשבון Google	5	1.2 קרא על בטיחות
33	3.8 היישום האוסף של Philips			5	2.2 מעמד לטלוויזיה והתקנתה על קיר
	9 אפליקציות			5	3.2 עצות בנושא הצבה
	1.9	34	על אודות אפליקציות	5	4.2 כבל החשמל
	9.2	34	Google Play	5	5.2 כבל האנטנה
35	3.9 התחלת יישום או עצירתו			6	6.2 צלחת לוויין
	4.9	35	נעילת יישומים		7 שלט רחוק
36	5.9 שיטות הפעלה של המקלדת			7	1.3 סקירה כללית של המקשים
	6.9	36	אחסון	9	2.3 קישור השלט רחוק לטלוויזיה
	10 אינטרנט			9	3.3 חיפוש קולי
	10.1	38	התחלת האינטרנט	9	4.3 חיישן אינפרא-אדום (IR)
38	10.2 אפשרויות באינטרנט			9	5.3 סוללות
	11 תפריט מהיר			10	6.3 ניקוי
	12 סמל המכשיר				4 הפעלה וכיבוי
	12.1	40	מעבר למכשיר	11	1.4 מופעלים או במצב המתנה
40	12.2 אפשרויות לקלט טלוויזיה			11	2.4 תפריט בסיסי
	12.3	40	שם וסוג התקן		5 ערוצים
40	12.4 סריקה מחדש של החיבורים			12	1.5 התקן ערוצים
	13 רשתות			12	2.5 רשימת ערוצים
	13.1	41	רשת	12	3.5 מיון רשימת ערוצים
	13.2	41	בלוטות'	12	4.5 צפייה בערוצים
	14 הגדרות			15	5.5 ערוצים מועדפים
	14.1	42	Picture (תמונה)	16	6.5 טקסט / טלטקסט
	14.2	45	צליל	17	7.5 טלוויזיה אינטראקטיבית
	14.3	47	Ambilight הגדרות		6 התקנת ערוץ
	14.4	49	הגדרות סביבה	19	1.6 ערוץ, התקנת ערוצי לוויין
	14.5	49	הגדרות כלליות	21	2.6 התקנת אנטנה
51	14.6 הגדרות שעון, אזור ושפה			23	3.6 עותק רשימת ערוצים
	14.7	52	הגדרות אנדרואיד		7 חיבור מכשירים
52	14.8 הגדרות גישה אוניברסלית			25	1.7 על אודות חיבורים
	14.9	53	נעילת הגדרות	26	CI+ - חכם כרטיס עם CAM 7.2
54	15 סרטונים, תמונות או מוזיקה			26	3.7 מערכת קולנוע ביתי - HTS
	15.1	54	ממחשב או מכונן אחסון ברשת (NAS)	27	4.7 סמארטפונים וטאבלטים
	15.2	54	תפריט מועדפים	27	5.7 נגן תקליטורי ray-Blu
54	15.3 תפריט פופולריים ביותר ותפריט אחרונים שהופעלו			27	6.7 בלוטות'
	15.4	54	מחיבור USB	27	7.7 אחזיות
	15.5	54	הקרנת סרטוני וידאו	28	8.7 קונסולת משחק
	15.6	55	הצגת תמונות	28	9.7 כונן קשיח USB
	15.7	56	השמעת מוזיקה	29	10.7 מקלדת USB

77	26.7 קישוריות	58	16 מדריך טלוויזיה
77	26.8 צליל	58	16.1 למה תזדקק
77	26.9 מולטי-מדיה	58	16.2 נתוני מדריך טלוויזיה
78	27 עזרה ותמיכה	58	16.3 שימוש במדריך הטלוויזיה
78	27.1 רישום הטלוויזיה	60	17 הקלטה והשהיית הטלוויזיה
78	27.2 שימוש בעזרה	17.1	17.1 הקלטה
78	27.3 בעיות	61	17.2 השהה טלוויזיה
80	27.4 עזרה מקוננת	63	18 סמארטפונים וטאבלטים
80	27.5 תמיכה ותיקונים	63	18.1 Remote TV אפליקציית
81	28 בטיחות וטיפול	63	18.2 Google Cast
81	28.1 בטיחות	64	19 משחקים
82	28.2 טיפול במסך	64	19.1 למה תזדקק
83	29 תנאי שימוש	64	19.2 שלטי משחקים
83	29.1 תנאי שימוש - טלוויזיה	64	19.3 כדי להתחיל משחק מקונסולת משחק
83	29.2 תנאי שימוש - טלוויזיה חכמה	65	20 Ambilight
83	29.3 תנאי שימוש - האוסף של Philips	65	20.1 Ambilight, כיבוי או הפעלה
84	30 זכויות יוצרים	65	20.2 Ambilight כבוי
84	30.1 HDMI	65	20.3 הגדרות Ambilight
84	30.2 Dolby Audio	65	20.4 מצב תאורת טרקלין
84	30.3 Dolby Vision ו-Dolby Atmos	66	20.5 שעות מעורר עם הזריחה
84	30.4 DTS-HD	66	20.6 Ambisleep
84	30.5 DTS Play-Fi	66	20.7 הרחבת Ambilight
84	30.6 Wi-Fi Alliance	69	21 נבחרות
84	30.7 Kensington	69	21.1 על אודות נבחרות
85	30.8 סימנים מסחריים אחרים	69	21.2 כעת בטלוויזיה
	31 כתב מיאון בדבר שירותים ו/או תוכנה המוצעים על-ידי צד שלישי	69	21.3 וידאו לפי דרישה
	87 מפתח	71	22 Freeview Play
		71	22.1 אודות Play Freeview
		71	22.2 שימוש ב-Play Freeview
		72	23 Netflix
		73	24 Alexa
		73	24.1 אודות Alexa
		73	24.2 שימוש ב-Alexa
		74	25 תוכנה
		74	25.1 עדכון תוכנה
		74	25.2 גרסת תוכנה
		74	25.3 עדכון תוכנה אוטומטי
		74	25.4 הצג היסטוריית עדכוני תוכנה
		75	25.5 תוכנת קוד פתוח
		75	25.6 רישיון קוד פתוח
		75	25.7 הודעות מערכת
		76	26 מפרטים
		76	26.1 סביבתי
		76	26.2 חשמל
		76	26.3 מערכת הפעלה
		76	26.4 קליטה
		76	26.5 סוג מסך
		77	26.6 רזולוציות כניסה תצוגה:

מסך הבית

1.1

מסך הבית וערוצים

כדי ליהנות מיתרונות טלוויזיית האנדרואיד, חבר את הטלוויזיה לאינטרנט. לחץ על **HOME** בשלט רחוק כדי לקבל את מסך הבית של Android. כמו בטלפון חכם או בטאבלט הפועלים עם Android גם כאן מסך הבית נמצא במרכז מסך הטלוויזיה.

מסך הבית " " מסך הבית " ; תוכל להחליט במה לצפות על-ידי דפדוף באפשרויות הבידור מהיישום ומהטלוויזיה החיה.

לדף הבית יש ערוצים כדי שתוכל לגלות תוכן מעולה מהיישומים המועדפים. ניתן גם להוסיף ערוצים או למצוא יישומים חדשים כדי לקבל עוד תוכן.

מסך הבית מאורגן בערוצים. יישומים יכולים לאכלס את ההמלצה שלהם (אם זמינה) בהתאם לבחירתם כערוצים נפרדים במסך הבית.

אפליקציות

היישומים המועדפים נמצאים בשורה הראשונה. שורה זו כוללת מספר יישומים שהותקנו מראש. הסדר של יישומים אלו הוא בהתאם להסכמים עסקיים עם הספקים של שירותי התוכן. בשורה זו תמצא גם את " " יישומים " ; כגון " " האוסף של Philips " ; " " צפה בטלוויזיה " ; " " מדריך הטלוויזיה " ; " " מדיה " ; ואחרים.

טלוויזיה חיה

ערוץ טלוויזיה חיה מציג את התוכניות הנוכחיות שרצות בערוצים המותקנים.

הערוץ " " הדבר הבא להפעלה "

תמיד תוכל לדעת מה הדבר הבא לצפייה מהערוץ " " הפעל את הבא " ; במסך הבית. התחל לצפות מהמקום שבו הפסקת וקבל הודעות על פרקים חדשים מהערוץ " " הפעל את הבא . לחץ והחזק את " " בחוץ " ; על סרט או על תוכנית טלוויזיה כדי להוסיף אותו ישירות לערוץ " " הפעל את הבא " ;.

הערוץ " " סרטים וטלוויזיה של Google Play "

השכר סרטים או תוכניות טלוויזיה בערוץ זה מ- Google Play " " TV ; amp "

הערוץ " " עזרה "

ערוץ זה מכיל סרטוני הדרכה " " כיצד ל... " ; שיסבירו לך כיצד להוציא מהאריזה, כיצד לחבר התקנים חיצוניים, כיצד להתקין ערוצים וכו'.

ערוץ YouTube

ערוץ זה מכיל סרטונים מומלצים, סרטונים למינויים או סרטוני YouTube מובילים.

התאמה אישית של ערוצים

לחץ על הלחצן CUSTOMIZE CHANNELS כדי להוסיף ערוצים או להוריד אותם " " מסך הבית " ;.

גישה להגדרות מדף הבית

ניתן לגשת אל התפריט " " כל ההגדרות " ; מהסמל שבפינה השמאלית העליונה. ניתן גם למצוא את התפריט " " הגדרות נפוצות " ; ופריטי תפריט נפוצים " " Philips " ; שאותו ניתן להפעיל ישירות מהשלט רחוק.

סרגל המערכת במסך הבית

סרגל המערכת בראש מסך הבית מכיל את התכונות הבאות.
 - לחצן חיפוש: כדי להפעיל את החיפוש של Google באמצעות קלט קולי או קלט טקסט. תוצאת החיפוש והסדר שלה מופקים בהתאם להסכמים עסקיים עם הספקים של שירותי התוכן.
 - מקור קלט: כדי להפעיל את רשימת מקורות הקלט ולעבור אל כל אחד מההתקנים המחוברים.
 - הודעות: כדי לספק לך הודעות אודות מערכת Smart TV.
 - הגדרות: כדי לגשת לתפריט " " כל ההגדרות " ; ולכוון את הגדרות הטלוויזיה.
 - שעון: כדי לציין את שעון המערכת.

ראה גם www.support.google.com/androidtv

1.2

יישומים והאוסף של Philips

אפליקציות

ניתן להוסיף עוד יישומים כמועדפים מהדף " " יישומים " ;. ניתן לפתוח את הדף " " יישומים " ; על-ידי לחיצה על הסמל " " יישומים " ; שבקצה הימני של השורה " " יישומים " ;. הדף " " יישומים " ; מכיל את כל היישומים שהגיעו מותקנים עם הטלוויזיה ואת היישומים שאתה מתקין בעצמך " " האוסף של Philips " ; או " " חנות Google Play " ;.

האוסף של Philips

כל יישומי הפרימיום שלך זמינים בתוך היישום " " האוסף של Philips " ;. הפעל אותו עכשיו מהכרזה בשורה **יישומים** . היישום " " האוסף של Philips " ; יכול גם המלצות על יישומים חדשים ועוד.

1.3

פתיחת מסך הבית

כדי לפתוח את מסך הבית ולפתוח פריט...

- 1 - לחץ על **HOME**.
- 2 - בחר פריט ולחץ על OK כדי לפתוח או להתחיל אותו.
- 3 - לחץ על **←** " " חזרה " ; מספר פעמים או לחץ על **HOME** כדי לחזור אל " " מסך הבית " ;.

בעת פתיחה של " " מסך הבית " ;, ההפעלה של היישום / התוכן ברקע תעצור. יש לבחור את היישום או את התוכן " " מסך הבית " ; כדי להמשיך.

הגדרות

2.1


קרא על בטיחות

לפני השימוש בטלוויזיה, קרא תחילה את הוראות הבטיחות.

כדי לקרוא את ההוראות, ב- "עזרה "; לחץ על המקש הצבעוני **■** "מילות מפתח "; וחפש את "הוראות בטיחות ".

2.2

מעמד לטלוויזיה והתקנתה על קיר

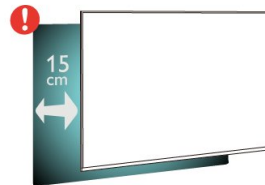

מעמ

תוכל ל
להתחל

מדריך זה יעזור לך להתחיל.


בכתובת www.philips.com/TVsupport.

השתמש במספר סוג המוצר של הטלוויזיה כדי לחפש ולהוריד את ה- "מדריך להתחלה מהירה ".

התקנה על קיר

הטלוויזיה גם מתאימה לזווית להתקנה על הקיר תואמת VESA (נמכרת בנפרד).

יש להשתמש בקוד VESA הבא בעת רכישת הזווית להתקנה על הקיר...

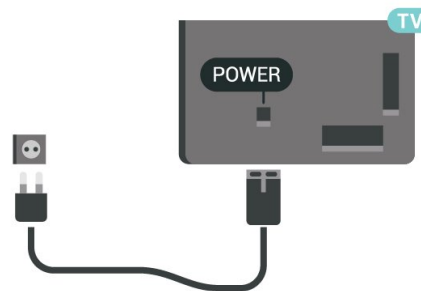

06 • 50

M6, VESA MIS-F 200x300 (מיני: 10 מ"מ, מקסי: 16 מ"מ) PUS9006 • 58

M6, VESA MIS-F 200x300 (מיני: 10 מ"מ, מקסי: 16 מ"מ) PUS9006 • 70

M8, VESA MIS-F 300x300 (מיני: 12 מ"מ, מקסי: 25 מ"מ)

הכנה

ודא שבורגי המתכת המיועדים להרכבת הטלוויזיה על תושבת VESA נכנסים לעומק של כ-10 מ"מ בתוך תבריגי הטלוויזיה.

זהירות

התקנת הטלוויזיה על הקיר מחייבת כישורים מיוחדים ותבוצע אך ורק על ידי עובדים מוסמכים. התקנת הטלוויזיה על הקיר חייבת

לעמוד בתקני הבטיחות, בהתאם למשקל הטלוויזיה. בנוסף יש לקרוא את אמצעי הזהירות לפני מיקום הטלוויזיה.

TP Vision Europe B.V -בלתי להתקנה אחריות בכל תישא לא - אותה או כל התקנה שתגרום לתאונה או לפציעה.

2.3

עצות בנושא הצבה

- הצב את הטלוויזיה היכן שהאור אינו משתקף ישירות בתוך המסך.
- עמעם את התאורה בחדר, להשגת האפקט המיטבי של Ambilight.
- המרחק האידיאלי לצפייה הוא 2-5 פעמים הגודל האלכסוני של המסך. כשאתה יושב, העיניים שלך צריכות להיות בגובה מרכז המסך.
- בעת התקנה על הקיר, הצב את הטלוויזיה במרחק של עד 15 ס"מ מהקיר.

הערה:

יש להרחיק את הטלוויזיה ממקורות מייצרי אבק כגון תנורים. מומלץ לנקות את האבק באופן סדיר כדי למנוע את כניסתו לטלוויזיה.

2.4

כבל החשמל

- הכנס את כבל החשמל למחבר "POWER "; שבג הטלוויזיה.
- ודא שכבל החשמל מחובר באופן בטיחותי בתוך המחבר.
- ודא שתקע החשמל המחובר לשקע בקיר נגיש בכל עת.
- בעת ניתוק כבל החשמל, משוך תמיד מהתקע - לעולם לא מהכבל.

על אף שצריכת חשמל של טלוויזיה זו נמוכה מאוד במצב המתנה, כבה את הטלוויזיה באמצעות מתג הפעלה /כיבוי כדי לחסוך באנרגיה אם אינך משתמש בטלוויזיה במשך פרק זמן ממושך.

למידע נוסף, ב- "עזרה "; לחץ על המקש

הצבעוני **■** "מילות מפתח "; וחפש

את "הפעלה "; לקבלת מידע נוסף על הפעלה וכיבוי של הטלוויזיה.

כבל האנטנה

הכנס את תקע האנטנה ביציבות בתוך שקע ה- "אנטנה"; שעל גב הטלוויזיה.

תוכל לחבר אנטנה פרטית שלך או אות אנטנה ממערכת חלוקת אנטנות. השתמש במחבר אנטנה מסוג IEC Coax 75 Ohm RF.


השתמש בחיבור אנטנה זה לצורך אותות נכנסים DVB-T ו- DVB-C.

צלחת לוויין

חבר את מחבר הלוויין מסוג F לחיבור הלוויין SAT שבגב מקלט הטלוויזיה.

למעלה (עבור דגמי הממלכה המאוחדת)

שלי רחוק

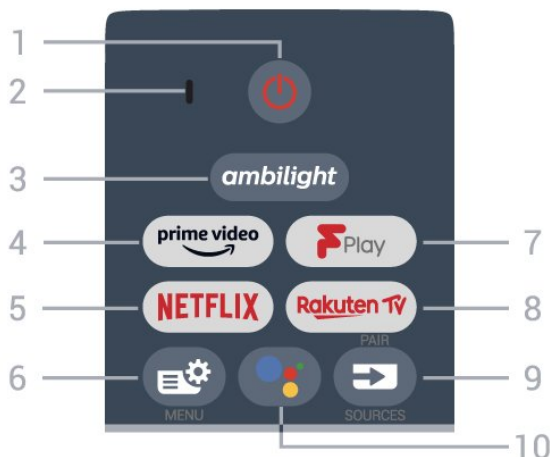

3.1

סקי

למע

1 - "המתנה" / "מופעל"

כדי להפעיל את הטלוויזיה או להחזירה ל"המתנה".

2 - VOICE מיקרופון

3 - ambilight

כדי לבחור אחד מהסגנונות של Ambilight.

4 - prime video

כדי להפעיל את ה"יישום" Amazon prime video.

5 - NETFLIX

כדי לפתוח באופן ישיר את היישום Netflix. כאשר הטלוויזיה מופעלת או במצב המתנה.

• אם יש לך מינוי ב- Netflix, ניתן ליהנות מ- Netflix בטלוויזיה זו. הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט.

• כדי לפתוח את Netflix, לחץ על NETFLIX כדי לפתוח את היישום של Netflix. ניתן לפתוח מיד את Netflix מטלוויזיה במצב המתנה. www.netflix.com

6 - תפריט מהיר

כדי לפתוח את "תפריט מהיר" עם פונקציות טלוויזיה טיפוסיות.

7 - Freeview Play

כדי להפעיל את Freeview Play.

8 - Rakuten TV

כדי להפעיל את היישום Rakuten TV.

9 - PAIR SOURCES

• כדי לפתוח את התפריט "מקורות" או לסגור אותו.
• כדי לקשר את השלט רחוק לטלוויזיה.

10 - Google Assistant

כדי להפעיל את Google Assistant™.

1 - "המתנה" / "מופעל"

כדי להפעיל את הטלוויזיה או להחזירה ל"המתנה".

2 - VOICE מיקרופון

3 - ambilight

כדי לבחור אחד מהסגנונות של Ambilight.

4 - prime video

כדי להפעיל את ה"יישום" Amazon prime video.

5 - NETFLIX

כדי לפתוח באופן ישיר את היישום Netflix. כאשר הטלוויזיה מופעלת או במצב המתנה.

• אם יש לך מינוי ב- Netflix, ניתן ליהנות מ- Netflix בטלוויזיה זו. הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט.

• כדי לפתוח את Netflix, לחץ על NETFLIX כדי לפתוח את היישום של Netflix. ניתן לפתוח מיד את Netflix מטלוויזיה במצב המתנה. www.netflix.com

6 - תפריט מהיר

כדי לפתוח את "תפריט מהיר" עם פונקציות טלוויזיה טיפוסיות.

7 - Philips TV Collection

כדי להפעיל את היישום Philips TV Collection.

8 - Rakuten TV

כדי להפעיל את היישום Rakuten TV.

9 - PAIR SOURCES

• כדי לפתוח את התפריט "מקורות" או לסגור אותו.
• כדי לקשר את השלט רחוק לטלוויזיה.

10 - Google Assistant

כדי להפעיל את Google Assistant™.

באמצע

למטה



1 - TV - EXIT
כדי לעבור חזרה לצפייה בטלוויזיה. יציאה מיישום טלוויזיה אינטראקטיבית.

2 - (ני) & " עוצמת קול " ;
לחץ על + או על - כדי לכוונן את רמת עוצמת הקול.

3 - מקשי ספרות
כדי לבחור ערוץ באופן ישיר.

4 - TEXT
כדי לפתוח או לסגור " טקסט " ; " טקסט " ; " טקסט " ;

5 - " ערוץ " ;
לחץ על + או על - כדי לעבור לערוץ הקודם או הבא ברשימת הערוצים. פתיחת העמוד הבא או הקודם בטקסט / טלטקסט.

6 - " השתק " ;
כדי להשתיק את הצליל או להחזיר אותו.

7 - + - OPTIONS
כדי לפתוח את תפריט האפשרויות או לסגור אותו.

1 - מקש OK
כדי לאשר בחירה או הגדרה. כדי לפתוח את רשימת הערוצים בעת צפייה בטלוויזיה.

2 - & < " חזרה " ;
כדי לעבור חזרה לערוץ הקודם שבחרת. כדי לחזור לתפריט הקודם. כדי לחזור ליישום או לדף האינטרנט הקודם.

3 - הפעלה והקלטה
• הפעלה ▶, כדי להפעיל.
• השהה ⏸, כדי להשהות הפעלה.
• עצור ■, כדי לעצור הפעלה.

למטה (עבור דגמי הממלכה המאוחדת)



1 - TV - EXIT
כדי לעבור חזרה לצפייה בטלוויזיה. יציאה מיישום טלוויזיה אינטראקטיבית.

2 - (ני) " עוצמת קול " ;
לחץ על + או על - כדי לכוונן את רמת עוצמת הקול.

3 - מקשי ספרות
כדי לבחור ערוץ באופן ישיר.

4 - " רשימת ערוצים " ;
כדי לפתוח את רשימת הערוצים.

5 - " ערוץ " ;
לחץ על + או על - כדי לעבור לערוץ הקודם או הבא ברשימת
הערוצים. פתיחת העמוד הבא או הקודם בטקסט/טלטקסט.

6 - " השתק " ;
כדי להשתק את הצליל או להחזיר אותו.

7 - + OPTIONS
כדי לפתוח את תפריט האפשרויות או לסגור אותו.

3.2

קישור השלט רחוק לטלוויזיה

שלט רחוק זה משתמש גם ב-Bluetooth וגם ב- " ; (אינפרה
אדום) כדי לשלוח פקודות לטלוויזיה.

• עבור רוב הפעולות ניתן להשתמש בשלט רחוק באמצעות
" ; א (אינפרה אדום).

• כדי להשתמש בפעולה מתקדמת כגון חיפוש קולי ושלט רחוק
מקלדת, יש לבצע קישור של הטלוויזיה לשלט רחוק.

כשהתחלת בהתקנה הראשונית של הטלוויזיה, הטלוויזיה הזמינה
אותך ללחוץ לחיצה ארוכה על המקש PAIR ואם עשית כך, הקישור
בוצע.

הערה:

1 - לאחר שהשלט רחוק נכנס בהצלחה למצב קישור, טבעת החיווי
עם ה-LED הכחול שמסביב למיקרופון בצד הקדמי של השלט רחוק
תתחיל להבהב.

2 - יש לשמור את השלט רחוק בקרבת הטלוויזיה (מרחק של כמטר
אחד) במהלך הקישור. כדי לוודא הצלחה.

3 - אם הטלוויזיה לא מפעילה את שדה החיפוש הקולי כשלוחצים על
: , הקישור לא הצליח.

4 - מומלץ להמתין עד שהטלוויזיה פועלת לגמרי והפעילה את כל
תהליכי הרקע לפני הכניסה למצב קישור מכיוון שהודעת הפתיחה
המכילה הוראות נוספות עלולה להופיע מאוחר מדי ובכך לפגוע
בתהליך הקישור.

קישור או קישור מחדש

אם הקישור לשלט רחוק אבד, ניתן לקשר שוב את הטלוויזיה לשלט
רחוק.

ניתן ללחוץ לחיצה ארוכה על המקש PAIR (בערך 3 שניות) כדי
לבצע קישור.

לחלופין, עבור אל " הגדרות " < " ; אלחוטי
ורשתות " < " ; שלט רחוק " < " ; צימוד
השלט רחוק " ; , ולאחר מכן עקוב אחר ההוראות שעל-גבי
המסך.

תופיע הודעה שהקישור הצליח.

תוכנת שלט רחוק

" ; הגדרות " < " ; אלחוטי ורשתות " ;

" ; שלט רחוק " < " ; פרטי שלט
הרחוק " ;

לאחר קישור השלט רחוק, ניתן לבדוק את גרסת התוכנה הנוכחית
של השלט רחוק.

" ; הגדרות " < " ; אלחוטי ורשתות " ;
" ; שלט רחוק " < " ; עדכון תוכנת שלט
" ; רחוק " ;

חפש עדכוני תוכנה זמינים עבור השלט רחוק.

3.3

חיפוש קולי

ניתן לחפש סרטונים, מוזיקה או כל דבר אחר באינטרנט רק
באמצעות הקול. ניתן לדבר אל המיקרופון שבשלט רחוק.

יש לקשר את השלט רחוק לטלוויזיה לפני השימוש בחיפוש קולי.
כדי להשתמש בקול...

1 - לחץ על : בשלט רחוק, האור הכחול בשלט רחוק יידלק ושדה
החיפוש ייפתח, המיקרופון פעיל.

2 - אמור בקול ברור את מה שאתה מחפש. תוכל לדבר במשך 10
שניות לפני שהמיקרופון ייכבה. ייתכן שייקח זמן להופעת התוצאות.
3 - ברשימת תוצאות החיפוש ניתן לבחור את הפריט שאתה רוצה.

3.4

חיישן אינפרא-אדום (IR)

הטלוויזיה יכולה לקבל פקודות משלט רחוק המשתמש באינפרה
אדום (IR) לשליחת הפקודות. אם אתה משתמש בשלט רחוק מסוג
זה, ודא תמיד שאתה מכוון את השלט אל החיישן האינפרא-אדום
שבחזית הטלוויזיה.

אזהרה

אין להניח עצמים לפני חיישן הא " ; א של הטלוויזיה, הדבר עלול
לחסום את אות הא " ; א.

3.5

סוללות

אם הטלוויזיה אינה מגיבה ללחיצה על מקשי השלט הרחוק, ייתכן
שהסוללות ריקות.

כדי להחליף סוללות, פתח את תא הסוללות בחלק האחורי התחתון
של השלט הרחוק.

1 - החלק את מכסה תא הסוללות לכיוון המצוין על ידי החץ.
2 - החלף את הסוללות הישנות בשתי סוללות אלקליין AAA-LR03
1.5 וולט. ודא שהקוטב החיובי + והקוטב השלילי - של הסוללות
מיושרים כראוי.
3 - החזר את מכסה תא הסוללות למקומו והחלק אותו חזרה, עד
שייסגר בנקישה.

ניקוי

השלט הרחוק מצופה בציפוי עמיד בפני שריטות.

כדי לנקות את השלט הרחוק, השתמש במטלית לכה. לעולם אל תשתמש בחומרים כגון אלכוהול, כימיקלים או חומרי ניקוי לבית, לניקוי השלט הרחוק.

כדי להפעיל את הטלוויזיה למצב המתנה, בחר ולחץ על מקש הג'ויסטיק.

הפעלה וכיבוי

4.1

מופ

וגא שהי
המסופי
הטלוויז

הפעלה

לחץ על
על
הטלוויז
רחוק א



מעבר להמתנה

כדי להעביר את הטלוויזיה למצב המתנה, לחץ על בשלט הרחוק. ניתן גם ללחוץ על מקש הג'ויסטיק הקטן שבתחתית הטלוויזיה.

במצב המתנה, הטלוויזיה עדיין מחוברת לרשת החשמל, אך צורכת כמות קטנה מאוד של חשמל.

כדי לכבות לחלוטין את הטלוויזיה, נתק את תקע החשמל. בעת ניתוק תקע החשמל תמיד יש למשוך בתקע ולא בכבל. יש לוודא שיש תמיד גישה מלאה לתקע החשמל, לכבל החשמל ולשקע שבקיר.

4.2

תפריט בסיסי

אם איבדת את השלט הרחוק או אם הסוללות ריקות, תוכל עדיין לבצע כמה פעולות בסיסיות בטלוויזיה.

פתיחת התפריט הבסיסי...

1- כאשר הטלוויזיה מופעלת, לחץ על מקש הג'ויסטיק שבתחתית הטלוויזיה כדי להעלות את התפריט הבסיסי.

2- לחץ שמאלה או ימינה כדי לבחור (ני) " " **עוצמת קול** " ; " " **ערוץ** " ; או

מקורות " ; בחר " **הדגמה** " ; כדי להתחיל סרט לדוגמה.

3- לחץ מעלה או מטה כדי לכוונן את עוצמת הקול או כדי להתכוונן לערוץ הבא או הקודם. לחץ מעלה או מטה כדי לעבור על רשימת המקורות, כולל בחירת הטיונר. לחץ על מקש הג'ויסטיק כדי התחיל את סרט ההדגמה.

ערוצים

5.1

התקן ערוצים

- בחר & "בחר רשימת ערוצים &"; ולחץ על OK.
- 3 בתפריט הרשימות, בחר אחת מרשימות הערוצים הזמינות ולחץ על OK.

לחלופין, ניתן לבחור את שם הרשימה בראש רשימת הערוצים וללחוץ על OK כדי לפתוח את תפריט הרשימות.

חפש ערוץ

ניתן לחפש ערוץ ברשימה ארוכה של ערוצים.

הטלויזיה יכולה לחפש ערוץ בתוך אחת משתי רשימות הערוצים העיקריות - רשימת ערוצי האנטנה או הכבלים.

חיפוש ערוץ...

- 1 לחץ על **tv**.

- 2 לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.

- 3 לחץ על **OPTIONS +**.

- 4 בחר & "בחר רשימת ערוצים &"; ולחץ על OK.

- 5 בחר & "סינון ערוצי אנטנה &"; או & "סינון ערוצי כבלים &"; ולחץ על OK.

- 6 בחר & "חפש ערוץ &"; ולחץ על OK כדי לפתוח שדה טקסט. ניתן להשתמש במקלדת שלט רחוק (אם זמינה) או במקלדת שעל-גבי המסך כדי להזין טקסט.

- 7 הזן מספר, שם או חלק משם ובחר **החל** ולחץ על OK. הטלויזיה תחפש שמות ערוצים תואמים ברשימה שבחרת.

תוצאות החיפוש מוצגות כרשימת ערוצים - ראה שם רשימה בראש. החיפוש יחזיר את שם הערוץ התואם כאשר התוצאה מסודרת לפי סדר האלף-בית. תוצאות החיפוש ייעלמו לאחר שתבחר רשימת ערוצים אחרת או תסגור את הרשימה עם תוצאות החיפוש.

5.3

מיון רשימת ערוצים

ניתן למיין רשימת ערוצים עם כל הערוצים.. ניתן להגדיר שרשימת הערוצים תציג רק ערוצי טלוויזיה או רק ערוצי רדיו. עבור ערוצי אנטנה /כבלים ניתן להגדיר שהרשימה תציג רק ערוצי חינוך או את הערוצים המעורבלים.

כדי להגדיר מסנן על רשימה עם כל הערוצים...

- 1 לחץ על **tv**.

- 2 לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.

- 3 לחץ על **OPTIONS +**.

- 4 בחר & "בחר רשימת ערוצים &"; ולחץ על OK.

- 5 בחר & "סינון ערוצי אנטנה &"; או & "סינון ערוצי כבלים &"; בהתאם לרשימה שאתה רוצה לסנן, ולחץ על OK.

- 6 בתפריט & "אפשרויות &";, בחר את המסנן שאתה רוצה ולחץ על OK כדי להפעילו. שם המסנן מופיע החלק משם רשימת הערוצים בראש רשימת הערוצים.

- 7 לחץ על **<** (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על **>** כדי לסגור את התפריט.

למידע נוסף, ב & "עזרה &";, לחץ על המקש

הצבעוני **tv** & "מילות מפתח &"; וחפש

את & "ערוץ, התקנת אנטנה &"; או & "ערוץ, התקנה &";.

5.2

רשימת ערוצים

על אודות רשימת הערוצים

לאחר התקנת ערוץ, כל הערוצים יופיעו ברשימה "כל הערוצים". הערוצים המוצגים ברשימה "כל הערוצים" מבוססים על ז'אנר*. לדוגמה: "פרימיום", "חדשות פרימיום", "פרימיום מקומי", "ילדים", "ספורט" וכו'. הז'אנר "פרימיום" הוא ערוצים משודרים מובילים בעלי נתח שוק מעל 3%. הערוצים מוצגים עם השם והלוגו אם מידע זה זמין.

כאשר רשימת ערוצים בחורה, לחץ על החיצים **▲** (למעלה) או **▼** (למטה) כדי לבחור ערוץ, ולאחר מכן לחץ על OK כדי לצפות בערוץ שנבחר. מכוונים לערוצים שברשימה זו רק כאשר משתמשים במקשים **tv +** או **tv -**.

* הערה: פונקציית התצוגה לפי ז'אנר חלה רק על גרמניה.

סמלי הערוצים

לאחר ביצוע "עדכון ערוצים אוטומטי" של רשימת הערוצים, תחנות חדשות שנמצאו יסומנו ב-**★** (כוכבית). אם תנעל ערוץ, הוא יסומן ב-**🔒** (מנעול).

תחנות רדיו

אם זמין שידור דיגיטלי, תחנות רדיו דיגיטליות יותקנו במהלך ההתקנה. עבור לערוץ רדיו כפי שהייתה עובר לערוץ טלוויזיה.

טלוויזיה זו יכולה לקבל DVB בתקן טלוויזיה דיגיטלית. ייתכן והטלוויזיה לא תפעל כהלכה עם מפעילים מסוימים של טלוויזיה דיגיטלית שאינם תואמים לתקן באופן מלא.

פתיחת רשימת ערוצים

ליד הרשימה הכוללת את כל הערוצים, ניתן לבחור רשימה מסוננת או שניתן לבחור את אחת מרשימות המועדפים שיצרת.

כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית...

- 1 לחץ על **tv**, כדי לעבור לטלוויזיה.

- 2 לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.

- 3 לחץ על **<** & "חזרה &"; כדי לסגור את רשימת הערוצים.

כדי לבחור את אחת מרשימות הערוצים...

- 1 כאשר יש רשימת ערוצים פתוחה על המסך, לחץ

על **OPTIONS +**.

צפייה בערוצים

כיוון לערוץ

כדי לצפות בערוצי טלוויזיה, לחץ על **TV**. הטלוויזיה מתכוונת אל ערוץ הטלוויזיה שבו צפית לאחרונה.

החלפת ערוצים

כדי להחליף ערוצים, לחץ על **TV +** או על **TV -**. אם ידוע לך מספר הערוץ, הקלד את המספר באמצעות מקשי הספרות. לאחר הזנת המספר, לחץ על **OK** כדי להחליף ערוץ.

אם המידע זמין מהאינטרנט, הטלוויזיה מציגה את השם ואת הפרטים של התוכנית הנוכחית ואחריה את השם ואת הפרטים של התוכנית הבאה.

ערוץ קודם

למעבר חזרה לערוץ הקודם, לחץ על **<** "חזרה" & ";

ניתן גם לכוון לערוצים מ **&** "רשימת ערוצים" & ";

נעילת ערוץ

נעילה או פתיחה של ערוץ

כדי למנוע מילדים לצפות בערוץ מסוים, תוכל לנעול אותו. כדי לצפות בערוץ נעול, עליך להזין תחילה את קוד PIN בן 4 ספרות & "נעילת ילדים" & ";

נעילת ערוץ...

1 - לחץ על **TV**.

2 - לחץ על **OK** כדי לפתוח את רשימת הערוצים. במקרה הצורך שנה את רשימת הערוצים.

3 - בחר את ההודעה שברצונך לנעול.

4 - לחץ על **+** OPTIONS ובחר & "נעל ערוץ" & ";

5 - הזן קוד PIN בן 4 ספרות אם הטלוויזיה תבקש אותו. ערוץ נעול מסומן ב-**TV** (מנעול).

6 - לחץ על **<** (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על **<** "חזרה" & ";

כדי לבטל נעילה של ערוץ...

1 - לחץ על **TV**.

2 - לחץ על **OK** כדי לפתוח את רשימת הערוצים. במקרה הצורך שנה את רשימת הערוצים.

3 - בחר את הערוץ שברצונך לבטל את נעילתו.

4 - לחץ על **+** OPTIONS ובחר & "בטל נעילת ערוץ" & ";

5 - הזן קוד PIN בן 4 ספרות אם הטלוויזיה תבקש אותו.

6 - לחץ על **<** (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על **<** "חזרה" & ";

אם תנעל או לבטל נעילת ערוצים ברשימת ערוצים, יש להזין את קוד ה-PIN רק פעם אחת עד לסגירת רשימת הערוצים.

למידע נוסף, ב **&** "עזרה" & ";

הצבעוני **—** & "מילות מפתח" & ";

דירוג לפי גיל

כדי למנוע מילדים לצפות בתוכנית שאינה מתאימה לגילם, תוכל להשתמש בדירוג לפי גיל.

בערוצים דיגיטליים ניתן לדרג את התוכניות שלהם לפי גיל. כאשר הדירוג לפי גיל של תוכנית שווה לדירוג שהגדרת לפי גיל הילד שלך או גבוה יותר, התוכנית תיחסם. כדי לצפות בתוכנית חסומה, עליך להזין תחילה את קוד & "דירוג הורים" & ";

הגדרת דירוג לפי גיל...

1 - בחר & "הגדרות" & " & "נעילת

ילדים" & " & "דירוג הורים" & ";

2 - הזן קוד בן 4 ספרות לנעילת ילדים. אם לא הגדרת עדיין קוד,

בחר & "הגדר קוד" & " & "נעילת ילדים" & ";

הזן קוד נעילת ילדים בן 4 ספרות ואשר. בעת, תוכל להגדיר דירוג לפי גיל.

3 - חזור אל & "דירוג הורים" & ";

על **OK**.

4 - לחץ על **<** (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

לביטול הדירוג לפי גיל שהוגדר על ידי ההורים, בחר & "אף

אחד" & ";

דירוג לפי גיל.

אפשרויות ערוץ

פתיחת אפשרויות

תוך כדי צפייה בערוץ, באפשרותך להגדיר כמה אפשרויות.

בהתאם לסוג הערוץ (אנלוגי או דיגיטלי) שאתה צופה בו או בהתאם להגדרות הטלוויזיה שהגדרת, כמה אפשרויות פתוחות לפניך.

כדי לפתוח את תפריט האפשרויות...

1 - תוך כדי צפייה בטלוויזיה, לחץ על **+** OPTIONS.

2 - לחץ על **+** OPTIONS שוב כדי לסגור.

כתוביות

הפעלה

לשידורים דיגיטליים יכולות להיות כתוביות לתוכניות.

כדי להציג כתוביות...

לחץ על **+** OPTIONS ובחר & "כתוביות" & ";

ניתן להעביר כתוביות

למצב & "מופעל" & " או & "כבוי" & ";

ניתן לבחור & "אוטומטי" & ";

אוטומטי

אם מידע על השפה הוא חלק מהשידור הדיגיטלי והתוכנית המשודרת לא בשפה שלך (הדפה המוגדרת בטלוויזיה), הטלוויזיה

יכולה באופן אוטומטי להציג כתוביות באחת משפות הכתוביות המועדפות. אחת משפות הכתוביות האלה צריכה להיות חלק מהשידור.

ניתן לבחור את שפת הכתוביות המועדפת ב- <quot & שפת הכתוביות >quot;

כתוביות מטקסט

אם תתכוון לערוץ אנלוגי, תצטרך להפוך דינית את הכתוביות לזמינות לגבי כל ערוץ בנפרד.

1- עבור לערוץ מסוים ולחץ על TEXT כדי לפתוח את <quot & טקסט >quot;

2- הזן את מספר העמוד של הכתוביות, בדרך כלל 888.

3- לסגירת הטקסט, לחץ שוב על TEXT.

אם בחרת <quot & מופעל >quot; בתפריט <quot & כתוביות >quot; בשעה שאתה צופה בערוץ אנלוגי זה, הכתוביות יוצגו, אם הן זמינות.

כדי לדעת אם ערוץ הוא אנלוגי או דיגיטלי, עבור לערוץ ופתח את האפשרות <quot & פרטים >quot; בתפריט + OPTIONS.

שפת הכתוביות

שפת כתוביות מועדפת

תחנת שידור דיגיטלית יכולה להציע מספר שפות כתוביות עבור תוכניות. תוכל להגדיר שפת כתוביות ראשית ושפת כתוביות משנית כמועדפות. אם זמינות כתוביות באחת השפות האלה, הטלוויזיה תציג את הכתוביות שבחרת.

הגדרת שפת כתוביות ראשית ושפת כתוביות משנית...

1- עבור אל <quot & שפה >quot; ולחץ על OK.

2- בחר <quot & שפות >quot; <quot & כתוביות >quot;

ראשיות >quot; או <quot & כתוביות משניות >quot;

3- בחר בשפה הנחוצה ולחץ על OK.

4- לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ

על < <quot & חזרה >quot; כדי לסגור את התפריט.

בחירה של שפת כתוביות

אם אף אחת מהשפות המועדפות של כתוביות אינה זמינה, תוכל לבחור שפת כתוביות אחרת אם זמינה. אם אין שפות כתוביות זמינות, לא ניתן לבחור אפשרות זו.

בחירת שפת כתוביות כשאף שפה מהשפות המועדפות שלך אינה זמינה...

1- לחץ על + OPTIONS.

2- בחר <quot & שפת הכתוביות >quot; ובחר באופן זמני את מהשפות בכתוביות.

שפה, שמע

שפת השמע המועדפת

תחנת שידור דיגיטלית יכולה להציע מספר שפות שמע (שפות מדוברות) עבור תוכנית. תוכל להגדיר שפת שמע ראשית ושפת שמע משנית כמועדפות. אם השמע באחת השפות הללו זמין, הטלוויזיה

תעבור לשפת השמע.

הגדרת שפת שמע ראשית ושפת שמע משנית...

1- עבור אל <quot & שפה >quot; ולחץ על OK.

2- בחר <quot & שפות >quot; <quot & שמע >quot;

ראשית >quot; או <quot & שמע משנית >quot;

3- בחר בשפה הנחוצה ולחץ על OK.

4- לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ

על < <quot & חזרה >quot; כדי לסגור את התפריט.

בחר שפת שמע

אם אף אחת משפות השמע המועדפות אינה זמינה, תוכל לבחור שפת שמע אחרת אם היא זמינה. אם אין שפות שמע זמינות, לא ניתן לבחור אפשרות זו.

כדי לבחור שפת שמע כשאף שפה מהשפות המועדפות שלך אינה זמינה...

1- לחץ על + OPTIONS.

2- בחר <quot & שפת השמע >quot; ובחר באופן זמני את אחת השפות כשמע.

ממשק משותף

אם התקנת CAM באחד מחרתי <quot & ממשק משותף >quot;, ניתן להציג את ה-CAM ומידע על המפעיל או לבצע הגדרות הקשורות ל-CAM.

כדי להציג מידע CAM...

1- לחץ על < > SOURCES.

2- בחר את הערוץ שעבורו אתה משתמש ב-

CAM עבור <quot & צפה בטלוויזיה >quot;

3- לחץ על + OPTIONS ובחר <quot & הממשק המשותף >quot;

4- בחר את חריץ הממשק המשותף המתאים ולחץ על < (ימין).

5- בחר את מפעיל הטלוויזיה של ה-CAM ולחץ על OK. המסכים הבאים מתקבלים ממפעיל שידורי הטלוויזיה.

זה בערוץ HbbTV

אן תרצה למנוע גישה לעמודי HbbTV בערוץ מסוים, תוכל לחסום את עמודי ה-HbbTV באותו ערוץ בלבד.

הפעלת HbbTV

בחר <quot & הגדרות >quot; <quot & הגדרות >quot;

כלליות >quot; <quot & מתקדם >quot; <quot & הגדרות >quot;

HbbTV <quot & HbbTV <quot & מופעל >quot;

מידע על התוכנית

הצגת פרטי התוכנית

כדי להעלות פרטים של התוכנית שנבחרה...

1- התכוונן לערוץ.

2- לחץ על + OPTIONS, בחר <quot & מידע על

תוכניות >quot; ולחץ על OK.

3- כדי לסגור מסך זה, לחץ על OK.

ערוצים מועדפים

על אודות ערוצים מועדפים

ברשימת ערוצים מועדפים ניתן לאסוף את הערוצים שאתה אוהב..

ניתן ליצור ארבע רשימות של ערוצים מועדפים למעבר קל בין ערוצים. ניתן לתת שם נפרד לכל "רשימת מועדפים"; ניתן לסדר מחדש ערוצים רק ב "רשימת מועדפים";

כאשר "רשימת מועדפים" בחורה, לחץ על החיצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לבחור ערוץ, ולאחר מכן לחץ על OK כדי לצפות בערוץ שנבחר. מכוונים לערוצים שברשימה זו רק כאשר משתמשים במקשים + או -.

* הערה: רשימת ערוצים מועדפים לא זמינה כאשר ארץ ההתקנה היא הממלכה המאוחדת או איטליה.

יצירה של רשימת ערוצים מועדפים

כדי ליצור רשימת ערוצים מועדפים...

- 1 לחץ על TV, כדי לעבור לטלוויזיה.
- 2 לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.
- 3 לחץ על + OPTIONS.
- 4 בחר "צור רשימת מועדפים" ולחץ על OK.
- 5 ברשימה משמאל, בחר ערוץ שאתה רוצה כמועדף ולחץ על OK. הערוצים יופיעו ברשימה מימין בסדר שתוסיף אותם. כדי לבטל, בחר את הערוץ שברשימה משמאל ולחץ שוב על OK.
- 6 אם יש צורך, ניתן להמשיך בבחירת ערוצים והוספתם כמועדפים.
- 7 כפי לסיים את הוספת הערוצים, לחץ על < "חזרה".

הטלוויזיה תבקש לשנות את השם של "רשימת

מועדפים"; ניתן להשתמש במקלדת שעל-גבי המסך.

1 השתמש במקלדת שעל-גבי המסך כדי למחוק את השם הנוכחי ולהזין אחד חדש.

2 לסיום, בחר "סגור" ולחץ על OK.

הטלוויזיה תעבור ל "רשימת המועדפים" החדשה שנוצרה.

ניתן להוסיף טווח ערוצים בבת-אחת או להתחיל "רשימת מועדפים" על-ידי שכפול של רשימת הערוצים עם כל הערוצים והסרה של הערוצים שאינך רוצה.

הערוצים ב "רשימת המועדפים" ימוספרו מחדש.

הוספת טווח ערוצים

כדי להוסיף בבת-אחת טווח ערוצים רצוף ל "רשימת מועדפים"; ניתן להשתמש ב "בחר טווח";

כדי להוסיף טווח ערוצים...

1 פתח את "רשימת מועדפים" במקום שבו אתה רוצה להוסיף טווח ערוצים.

2 לחץ על + OPTIONS, בחר "בחר טווח" ולחץ על OK.

3 ברשימה שמשמאל בחר את הערוץ הראשון של הטווח שאתה

ב "מידע על תוכניות"; לחץ על המקש הצבעוני "מתחמן"; כדי להיכנס אל רשימת ההקלטות המתוזמנות, או לחץ על המקש הצבעוני "סקירה כללית"; כדי לקבל את פרטי הסקירה הכללית של הערוץ.

הצג פרטי תוכנית מרשימת הערוצים

כדי להביא את פרטי התוכנית מרשימת ערוצים...

1 התכוונן לערוץ, לחץ על OK או על "רשימת ערוצים"; כדי לפתוח את רשימת הערוצים.

2 לחץ על + OPTIONS, בחר "מידע" ולחץ על OK כדי להציג מידע כללי על התוכנית.

3 כדי לסגור מסך זה, לחץ על < "חזרה"; כדי לחזור אל רשימת הערוצים.

מונו/סטריאו

ניתן להעביר את הצליל של ערוץ אנלוגי למונו או לסטריאו.

כדי לעבור למונו או לסטריאו...

1 התכוונן לערוץ אנלוגי.

2 לחץ על + OPTIONS.

בחר "מונו/סטריאו" ולחץ על > (ימין).

3 בחר "מונו" או "סטריאו" ולחץ על OK.

4 לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על < "חזרה"; כדי לסגור את התפריט.

שינוי סדר ערוצים

ניתן לשנות את רצף הערוצים רק ב "רשימת מועדפים" (סידור מחדש).

כדי לשנות את רצף הערוצים...

1 פתח את "רשימת המועדפים" שאת הסדר שלה אתה רוצה לשנות.

2 לחץ על + OPTIONS, בחר "סדר מחדש את הערוצים" ולחץ על OK.

3 "רשימת מועדפים"; בחר את הערוץ שאתה רוצה לשנות את סדרו ולחץ על OK.

4 באמצעות המקשים ^ (למעלה) או v (למטה) העבר את הערוץ למקום שבו אתה רוצה שהוא יהיה.

5 לחץ על OK כדי לאשר את המיקום החדש.

6 ניתן לסדר מחדש את הערוצים באותה שיטה עד לסגירת "רשימת המועדפים"; באמצעות

המקש < "חזרה";

שינוי סדר ערוצים

ניתן לשנות את רצף הערוצים רק ב"רשימת מועדפים" (סידור מחדש).

כדי לשנות את רצף הערוצים...

1 - פתח את "רשימת המועדפים"; שאת הסדר שלה אתה רוצה לשנות.

2 - לחץ על + OPTIONS, בחר "סדר מחדש את הערוצים"; ולחץ על OK.

3 - ב"רשימת מועדפים"; בחר את הערוץ שאתה רוצה לשנות את סדרו ולחץ על OK.

4 - באמצעות המקשים ^ (למעלה) או v (למטה) העבר את הערוץ למקום שבו אתה רוצה שהוא יהיה.

5 - לחץ על OK כדי לאשר את המיקום החדש.

6 - ניתן לסדר מחדש את הערוצים באותה שיטה עד לסגירת "רשימת המועדפים"; במקש ← "חזרה";

רשימת מועדפים במדריך הטלויזיה

ניתן לקשר את "מדריך טלויזיה"; ל"רשימת המועדפים"; שלך.

1 - בעת צפייה בערוץ טלויזיה, לחץ לחיצה ארוכה על ☰ & "בחר רשימת ערוצים";

2 - בחר "רשימת מועדפים"; ולחץ על OK.

3 - לחץ על ☰ "מדריך טלויזיה"; כדי לפתוח אותו.

במדריך הטלויזיה, תוכל לראות רשימה של תוכניות טלויזיה שוטפות או מתוכננות בערוצים המועדפים שלך. שלושת הערוצים הנפוצים ביותר מרשימת ברירת המחדל של שירות השידורים יצורפו לסוף רשימת הערוצים המועדפים שלך כדי שתוכל לבדוק אותם. עליך להוסיף ערוצים אלה לרשימת המועדפים שלך כדי לאפשר את פעולתה (ראה "מדריך טלויזיה"; פרק).

בכל דף של "מדריך טלויזיה"; ישנה רשת "הידעת?"; ברשימת הערוצים המועדפים שלך. הערוץ "הידעת?"; מספק טיפים שימושיים לאופן שהשימוש בטלויזיה.

5.6

טקסט / טלטקסט

דפי טקסט

כדי לפתוח "טקסט"; / "טלטקסט"; לחץ על TEXT, בזמן הצפייה בערוצי טלויזיה.

כדי לסגור "טקסט"; לחץ שוב על TEXT.

בחירת עמוד טקסט

בחירת עמוד ...

1 - הזן את מספר העמוד בעזרת מקשי הספרות.

2 - השתמש במקשי החצים לצורך ניווט.

3 - לחץ על מקש צבעוני כדי לבחור נושא מקודד בצבע, בתחתית המסך.

עמודי טקסט משניים

רוצה להוסיף ולחץ על OK.

4 - לחץ על v (למטה) כדי לבחור את הערוץ האחרון של הטווח שאתה רוצה להוסיף. הערוצים יסומנו משמאל.

5 - לחץ OK כדי להוסיף טווח ערוצים זה ואשר.

ניתן גם להתחיל ביצירת "רשימת מועדפים"; & "בחר טווח";

ערוך מועדפים

כדי להוסיף בבת-אחת טווח ערוצים רצוף ל"רשימת מועדפים";, ניתן להשתמש ב"ערוך מועדפים";

כדי להוסיף טווח ערוצים...

1 - פתח את "רשימת מועדפים"; במקום שבו אתה רוצה להוסיף טווח ערוצים.

2 - לחץ על + OPTIONS, בחר "ערוך מועדפים"; ולחץ על OK.

3 - ברשימה שמשמאל בחר את הערוץ הראשון של הטווח שאתה רוצה להוסיף ולחץ על OK.

4 - לחץ על v (למטה) כדי לבחור את הערוץ האחרון של הטווח שאתה רוצה להוסיף. הערוצים יסומנו משמאל.

5 - לחץ OK כדי להוסיף טווח ערוצים זה ואשר.

ניתן גם להתחיל ביצירת "רשימת מועדפים"; & "ערוך מועדפים";

שינוי שם של רשימת מועדפים

כדי לשנות שם של "רשימת מועדפים";...

1 - פתח את "רשימת המועדפים"; שאת שמה אתה רוצה לשנות.

2 - לחץ על + OPTIONS, בחר "שנה שם רשימת מועדפים"; ולחץ על OK.

3 - השתמש במקלדת שעל-גבי המסך כדי למחוק את השם הנוכחי ולהזין אחד חדש.

4 - לסיום, בחר "סגור"; ולחץ על OK.

5 - לחץ על ← "חזרה"; כדי לסגור את רשימת הערוצים.

הסרה של רשימת מועדפים

כדי להסיר "רשימת מועדפים";...

1 - פתח את "רשימת המועדפים"; שאתה רוצה להסיר.

2 - לחץ על + OPTIONS, בחר "הסר רשימת מועדפים"; ולחץ על OK.

3 - אשר כדי להסיר את הרשימה.

4 - לחץ על ← "חזרה"; כדי לסגור את רשימת הערוצים.

כדי להגדיל את דף הטקסט לקריאה נוחה.

• "חשיפה" ;

חשיפת מידע נסתר בעמוד.

• "שפה" ;

החלפת קבוצת התווים שנעשה בהם שימוש לצורך תצוגה נכונה.

• "טקסט 2.5" ;

הפעלת "טקסט 2.5"; לקבלת צבעים רבים יותר

וגרפיקה טובה יותר.

הגדרת תצורת הטקסט

שפת הטקסט

לחלק מתחנות השידור יש מספר שפות "טקסט";

זמינות.

כדי להגדיר שפת "טקסט" ראשונית ומשנית: ..

- 1. בחר "הגדרות" < "אזור

ושפה" > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

- 2. בחר "שפה" < "טקסט

ראשוני" או "טקסט משני"; ולחץ על OK.

- 3. בחר את שפות ה- "טקסט" המועדפות.

- 4. לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את

התפריט.

טקסט 2.5

אם הוא זמין, טקסט 2.5 מציע יותר צבעים וגרפיקה טובה יותר.

Text 2.5 מופעל כברירת מחדל של הגדרות היצרן.

כדי לכבות את 2.5...

- 1. לחץ על TEXT.

- 2. כאשר טקסט /טלטקסט פתוח על המסך, לחץ על + OPTIONS.

- 3. בחר "טקסט 2.5" < "כבוי"; ולחץ

על OK.

- 4. לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את

התפריט.

5.7

טלוויזיה אינטראקטיבית

על אודות iTV

בעזרת טלוויזיה אינטראקטיבית, תחנות שידור דיגיטלי אחדות משלבות את תוכנית הטלוויזיה הרגילה שלהן עם עמודי מידע ובידור. בעמודים מסוימים, תוכל להגיב לתוכנית או להצביע, לבצע קניות מקוונות או לשלם בגין תוכנית "וידיאו לפי דרישה" (VOD).

MHEG, HbbTV, ...

תחנות שידור משתמשות במספר מערכות טלוויזיה אינטראקטיביות: Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) או Interactive TV - MHEG (iTV) מכונה אינטראקטיבית טלוויזיה. לפעמים "טקסט דיגיטלי" או "לחצן אדום"; אך כל מערכת שונה.

בקר באתר האינטרנט של תחנת השידור לקבלת מידע נוסף.

מספר של עמוד טקסט יכול להכיל כמה עמודי משנה. מספרי עמודי המשנה מופיעים על פס, צמוד למספר העמוד הראשי. כדי לבחור דף משנה, לחץ על < או על >.

T.O.P. עמודי טקסט

תחנות שידור אחדות המציעות T.O.P. טקסט.

כדי לפתוח T.O.P. עמודי טקסט בתוך "טקסט"; לחץ על + OPTIONS ובחר T.O.P. "סקירה כללית";

חיפוש טקסט

תוכל לבחור מילה ולסרוק טקסט למציאת כל הפעמים שהמילה מופיעה.

- 1. פתח עמוד טקסט ולחץ על OK.

- 2. בחר מילה או מספר בעזרת מקשי הניווט.

- 3. לחץ שוב על OK כדי לדלג מיד למופע הבא של אותה מילה או של אותו מספר.

- 4. לחץ שוב על OK כדי לדלג למופע הבא וכך הלאה.

- 5. לעצירת החיפוש, לחץ על ^ (למעלה) עד ששום דבר לא בחור יותר.

טקסט ממכשיר מחובר

חלק מההתקנים שמקבלים ערוצי טלוויזיה יכולים להציע גם "טקסט";

כדי לפתוח "טקסט"; מהתקן מחובר. . .

- 1. לחץ על > SOURCES בחר את ההתקן ולחץ על OK.

- 2. תוך כדי צפייה בערוץ על המכשיר, לחץ על + OPTIONS,

בחר "הצג מקשי התקן" ובחר את המקש > ולחץ

על OK.

- 3. לחץ על < "חזרה"; כדי להסתיר את מקשי

ההתקן.

- 4. לסגירת הטקסט, לחץ שוב על < "חזרה";

טקסט דיגיטלי (בריטניה בלבד)

תחנות טלוויזיה אחדות, המשדרות בשיטה דיגיטלית, מציעות טקסט דיגיטלי ייעודי או שירותים אינטראקטיביים בערוצי הטלוויזיה הדיגיטליים שלהן. שירותים אלו כוללים טקסט רגיל, תוך שימוש במקשי הספרות, הצבע והניווט, לצורך בחירה וניווט.

לסיגרה של "טקסט דיגיטלי"; לחץ

על < "חזרה";

* ניתן להגיע לטלטקסט רק כאשר הערוצים מותקנים ישירות בטיונר הפנימי של הטלוויזיה והמכשיר במצב טלוויזיה. אם נעשה שימוש בממיר, הטלטקסט לא יהיה זמין בטלוויזיה. במקרה כזה ניתן להשתמש בטלטקסט של הממיר.

אפשרויות טקסט

במצב טקסט /טלטקסט, לחץ על + OPTIONS כדי לבחור את...

• הקפא /בטל הקפאה של דף

כדי להתחיל או להפסיק את הסיבוב האוטומטי של דפי משנה.

• "מסך כפול" / "מסך מלא";

הצגת ערוץ טלוויזיה וטקסט זה לצד זה.

• "סקירה כללית של T.O.P.";

כדי לפתוח T.O.P. טקסט.

• "הגדלה" / "תצוגה רגילה";

למה תזדקק

טלוויזיה אינטראקטיבית זמינה רק בערוצי טלוויזיה דיגיטליים. כדי ליהנות מכל היתרונות של טלוויזיה אינטראקטיבית, הטלוויזיה צריכה להיות מחוברת לאינטרנט בחיבור במהירות גבוהה (פס רחב).

HbbTV

אם ערוץ טלוויזיה מציע עמודי HbbTV, עליך להפעיל תחילה את HbbTV בהגדרות הטלוויזיה, על מנת לראות את העמודים.

⚙️ "הגדרות" < "הגדרות
כלליות" < "מתקדם" < "הגדרות
HbbTV" < HbbTV "מופעל" .

השימוש בטלוויזיה אינטראקטיבית

פתיחת עמודי iTV

מרבית הערוצים, המציעים HbbTV או iTV, מציעים לך ללחוץ על המקש הצבעוני **—** (אדום) או OK כדי לפתוח את התוכנית האינטראקטיבית שלהם.

ניווט בעמודי iTV

ניתן להשתמש במקשי החצים ובמקשים שהצבעוניים, ממקשי הספרות ובמקש, **←** "חזרה" כדי לנווט בדפי iTV. ניתן להשתמש במקשים **▶** (הפעלה), **⏪** (השהייה) ו-**■** (עצירה) כדי לצפות בסרטונים בתוך דפי iTV.

טקסט דיגיטלי (בריטניה בלבד)

כדי לפתוח טקסט דיגיטלי, לחץ על TEXT. כדי לסגור, לחץ על **←** "חזרה" .

סגירת עמודי iTV

רוב דפי iTV מיידעים אותך באיזה מקש להשתמש כדי לסגור. כדי לאלץ סגירה של דף iTV, עבור אל ערוץ הטלוויזיה הבא ולחץ על **←** "חזרה" .

ערוץ, התקנת ערוצי לוויין

על אודות התקנת ערוצי לוויין

עד 4 לוויינים

תוכל להתקין עד 4 לוויינים (4 יחידות LNB) לטלוויזיה זאת. בחר כבר בתחילת ההתקנה את המספר המדויק של לוויינים שברצונך להתקין. זה יאיץ את ההתקנה.

Unicable

תוכל להשתמש במערכת Unicable* לחיבור צלחת הלוויין לטלוויזיה. בתחילת ההתקנה, באפשרותך לבחור Unicable עבור עד 4 לוויינים.

* הערה: תומך ב- Unicable 1 (EN50494) וב- Unicable 2 (EN50607/JESS).

התחלת ההתקנה

לפני שתחיל בהתקנה, ודא שצלחת הלוויין מחוברת בצורה נכונה ושהיא מיושרת באופן מושלם.

התחלת ההתקנה של ערוצי לוויין...

- 1 - **בחר** "הגדרות"; < "ערוצים"; < "התקנת לוויין"; ולחץ על OK. הזן קוד PIN במקרה הצורך.
- 2 - **בחר** "חיפוש לוויין"; ולחץ על OK.
- 3 - **בחר** "חפש"; ולחץ על OK. הטלוויזיה תחפש לוויינים.
- 4 - **בחר** "התקן"; ולחץ על OK. הטלוויזיה מצגינה את ההגדרה שלהתקנת הלוויין הנוכחית.
- אם אתה רוצה לשנות הגדרה זו, בחר "הגדרות"; אם אינך רוצה לשנות את ההגדרה, בחר "חפש"; עבור לשלב 5.

- 5 - **מערכת ההתקנה**; בחר את מספר הלוויינים שברצונך להתקין או בחר באחת ממערכות ה- Unicable. אם בחרת Unicable, תוכל לבחור את מספרי תחום המשתמש; ולחץ על "תדר המשתמש"; של כל טיונר. במדינות אחדות, & "הגדרות נוספות"; תוכל לבצע כמה הגדרות מומחה בעבור כל LNB.
- 6 - הטלוויזיה תחפש לוויינים זמינים בהתאם לצלחת הלוויין שלך. זה עשוי לקחת כמה דקות. אם נמצא לוויין, שמו ועוצמת הקליטה שלו מופיעים במסך.

7 - לאחר שהטלוויזיה איתרה את הלוויינים שאתה צריך, בחר "התקן";

- 8 - אם לוויין מסוים מציע "חבילות ערוצים"; הטלוויזיה תציג את החבילות הזמינות של אותו לוויין. בחר את החבילה שאתה צריך. ישנן חבילות המציעות התקנה & "מהירה"; או & "מלאה"; של הערוצים הזמינים שלהן; בחר אחת מהן. הטלוויזיה תתקין את ערוצי

הלוויין ואת תחנות הרדיו.
9 - כדי לשמור את ההתקנה של הלוויין ושל הערוצים ותחנות הרדיו המותקנים, בחר & "סיום";.

הגדרות התקנת לוויין

הגדרות התקנת לוויין מוגדרות מראש בהתאם למדינה. הגדרות אלה קובעות כיצד הטלוויזיה מחפשת לוויינים ואת הערוצים שלהם ומתקינה אותם. תמיד ניתן לשנות הגדרות אלה.

כדי לשנות את הגדרות התקנת הלוויין...

- 1 - התחל את התקנת הלוויין.
- 2 - במסך שבו ניתן להתחיל בחיפוש לוויינים, בחר & "הגדרות"; ולחץ על OK.
- 3 - בחר את מספר הלוויינים שברצונך להתקין או בחר באחת ממערכות ה- Unicable. אם בחרת Unicable, תוכל לבחור את מספרי תחום המשתמש; ולחץ על "תדר המשתמש"; של כל טיונר.
- 4 - לסיום, בחר & "הבא"; ולחץ על OK.
- 5 - בתפריט & "הגדרות";, לחץ על המקש הצבעוני & "סיום"; כדי לחזור אל המסך לחיפוש לוויינים.

משדר-משיב (טרנספונדר) ביתי ו- LNB

במדינות מסוימות ניתן לכוונן את ההגדרות עבור משדר-משיב (טרנספונדר) ביתי וכל LNB. יש להשתמש בהגדרות אלה או לשנות אותם רק כאשר התקנה רגילה נכשלת. אם יש לך ציוד לוויינים לא סטנדרטי, ניתן להשתמש בהגדרות אלה לעקיפה של ההגדרות הסטנדרטיות. חלק מהספקים עשויים לתת לך מספר ערכי טרנספונדר או LNB שיש להזין ככאן.

רכיבי CAM של הלוויין

אם אתה משתמש ברכיב CAM (& "רכיב גישה מותנית"; עם כרטיס חכם) כדי לצפות בערוצי לוויין, אנו ממליצים לבצע את ההתקנה כאשר רכיב ה-CAM מוכנס כבר לתוך הטלוויזיה.

מרבית רכיבי ה-CAM משמשים לפענוח ערוצים.

CAMs מהדור החדש ביותר יכולים להתקין בעצמם את ערוצי הלוויין בטלוויזיה שלך. רכיב ה-CAM יציע לך להתקין את הלוויין/ים שלו ואת הערוצים. רכיבי CAM אלא לא רק מתקינים ומפענחים את הערוצים, אלא מטפלים בעדכוני ערוצים באופן קבוע.

חבילות ערוצים

מפעילי הלוויינים יכולים להציע חבילות ערוצים המאחדות ערוצים ללא תשלום (פתוחים) ובמגוון המתאים למדינה. לוויינים אחדים מציעים חבילות למנויים - אוסף של ערוצים בתשלום.

אם תבחר חבילת מינוי, הטלוויזיה עשויה לבקש ממך לבחור & "התקנה מהירה"; או & "התקנה מלאה"; בחר & "מהירה"; כדי להתקין רק את הערוצים של החבילה או בחר & "מלאה"; כדי להתקין את החבילה וגם את כל שאר הערוצים הזמינים. אנו ממליצים על התקנה מהירה של חבילות למנויים. אם יש לך לוויינים נוספים שאינם חלק

איתור ופתירת בעיות

הטלויזיה אינה מצליחה למצוא את הלוויינים שאני רוצה או הטלויזיה מתקינה פעמיים את אותו לוויין

• ודא כבר בתחילת ההתקנה שב "הגדרות "; הוגדר המספר הנכון של לוויינים. תוכל להגדיר את הטלויזיה לחפש לוויין אחד, שניים או 43 / לוויינים.

ראש LNB כפול אינו יכול למצוא לוויין נוסף

• אם הטלויזיה מצאה לוויין אחד אך אינה יכולה למצוא עוד אחד, סובב את הצלחת כמה מעלות. ישר את הצלחת כדי לקבל את האות החזק ביותר בלוויין הראשון. בדוק על המסך את מחוון עוצמת האות של הלוויין הראשון. כאשר הלוויין הראשון מוגדר לאות החזק ביותר, בחר "חפש שוב "; כדי למצוא לוויין נוסף. • ודא שבהגדרות, בחרת באפשרות של שני לוויינים.

שינוי הגדרות ההתקנה לא פתר את הבעיה

• כל ההגדרות, הלוויינים והערוצים נשמרים רק בסיום ההתקנה.

כל ערוצי הלוויין נעלמו

• אם אתה משתמש במערכת Unicable, ודא שבהגדרות ה-Unicable הקצית שני מספרים ייחודיים של תחום משתמש לשני הטיונרים המובנים. ייתכן שטיונר לוויין אחר, במערכת ה-Unicable שלך, משתמש באותו מספר תחום משתמש.

נדמה לי כי כמה ערוצי לוויין נעלמו מרשימת הערוצים

• אם נדמה לך שכמה ערוצים נעלמו או שמיקומם שונה, ייתכן שתחנת השידור שינתה את מיקום המשדר-משיב של אותם ערוצים. כדי לשחזר את מיקום הערוצים ברשימת הערוצים, תוכל לנסות לעדכן את חבילת הערוצים.

אני לא מצליח להסיר לוויין

• חבילות למנויים אינן מאפשרות להסיר לוויין. כדי להסיר לוויין, עליך לבצע התקנה מלאה שוב ולבחור חבילה אחרת.

לעתים הקליטה ירודה

• בדוק אם צלחת הלוויין יציבה. רוחות חזקות עלולות לטלטל את הצלחת. • שלג וגשם עלולים לפגוע בקליטה.

6.2

התקנת אנטנה

עדכן ערוצים

עדכון ערוצים אוטומטי

אם אתה קולט ערוצים דיגיטליים, תוכל להגדיר את הטלויזיה לעדכן אוטומטית את הערוצים האלה.

פעם ביום, בשעה 07:00, הטלויזיה מעדכנת את הערוצים ושומרת ערוצים חדשים. ערוצים חדשים נשמרים ב "רשימת הערוצים "; ומסומנים באמצעות * . ערוצים ללא אות מוסרים. על הטלויזיה להיות במצב המתנה כדי לעדכן ערוצים באופן אוטומטי. באפשרותך לבטל את האפשרות של "עדכון ערוצים אוטומטי ";

ביטול עדכון ערוצים אוטומטי...

- בחר "הגדרות "; "< " ;
- ערוצים "< " ;התקנת אנטנה / כבלים " ; או "התקנת אנטנה "; ולחץ על OK.
- הזן קוד PIN במקרה הצורך.
- בחר "עדכון ערוצים אוטומטי "; ולחץ על OK.
- בחר "כבוי "; ולחץ על OK.
- לחץ על < (שמאל) די לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על "חזרה "; כדי לסגור את התפריט.

אם נמצאו ערוצים חדשים או אם עודכנו או הוסרו ערוצים, תופיע הודעה לאחר הפעלת הטלויזיה. כדי למנוע את הופעת ההודעה הזאת לאחר כל עדכון של ערוץ, תוכל לנטרל את האפשרות הזאת. נטרול ההודעה...

- בחר "הגדרות "; "< " ;
- ערוצים "< " ;התקנת אנטנה / כבלים " ; או "התקנת אנטנה "; ולחץ על OK.
- הזן קוד PIN במקרה הצורך.
- בחר "הודעת עדכון ערוץ "; ולחץ על OK.
- בחר "כבוי "; ולחץ על OK.
- לחץ על < (שמאל) די לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על "חזרה "; כדי לסגור את התפריט.

במדינות אחדות, "עדכון ערוצים אוטומטי "; נעשה תוך כדי צפייה בטלויזיה או בכל רגע שהטלויזיה במצב המתנה.

עדכון ערוצים ידני

תמיד תוכל להתחיל עדכון ערוצים בעצמך.

התחלת עדכון ערוצים באופן ידני...

- בחר "הגדרות "; "< " ;
- ערוצים "< " ;התקנת אנטנה / כבלים " ; או "התקנת אנטנה "; ולחץ על OK.
- הזן קוד PIN במקרה הצורך.
- בחר "חפש ערוצים "; ולחץ על OK.
- בחר "התחל "; ולחץ על OK.
- בחר "עדכן ערוצים דיגיטליים "; ;
- בחר "הבא "; ולחץ על OK.
- בחר "התחל "; ולחץ על OK כדי לעדכן את הערוצים הדיגיטליים. זה עשוי לקחת מספר דקות.
- לחץ על < (שמאל) די לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על "חזרה "; כדי לסגור את התפריט.

התקן ערוצים מחדש

התקן ערוצים מחדש

תוכל להתקין מחדש את כל הערוצים ולהשאיר את כל יתר הגדרות הטלויזיה ללא שינוי.

אם הוגדר קוד PIN, תצטרך להזין קוד זה לפני שתוכל להתקין מחדש ערוצים.

התקנת ערוצים מחדש...

- בחר "הגדרות "; "< " ;
- ערוצים "< " ;התקנת אנטנה / כבלים " ; או "התקנת אנטנה "; ולחץ על OK.

רשימת מספרי הערוצים המתנגשים. תצטרך לבחור איזה ערוץ טלוויזיה ברצונך להתקין בתחת מספר ערוץ המצייץ ערוצי טלוויזיה רבים.

מצב תדר רשת

אם בכוונתך להשתמש בשיטה " **סריקה מהירה** " ; ב**סריקת תדרים** כדי לחפש ערוצים, בחר " **אוטומטי** " . הטלוויזיה תשתמש ב-1 מבין תדרי הרשת המוגדרים מראש (או - HC ערוץ יעד) שבו משתמשים מרבית ספקי שידורי הכבלים במדינתך.
אם קיבלת ערך ספציפי ל " **מצב תדר רשת** " ; לצורך חיפוש ערוצים, בחר " **ידני** " .

תדר רשת

כאשר " **מצב תדר רשת** " ; מוגדר להיות " **ידני** " ; תוכל להזין את ערך תדר הרשת שקבילת ממפעיל הכבלים. כדי להזין את ערך קצב הסימנים, השתמש במקשי הספרות.

סקירת תדרים

בחר את שיטת חיפוש הערוצים. תוכל לבחור בשיטה " **סריקה מהירה** " ; ולהשתמש בהגדרות מוגדרות מראש, הנמצאות בשימושם של מרבית מפעילי הכבלים בארץ.
אם התוצאה תהיה שלא הותקנו כלל ערוצים או אם כמה ערוצים חסרים, תוכל לבחור בשיטה המורחבת " **סריקה מלאה** " . החיפוש וההתקנה של ערוצים בשיטה זו ייקחו יותר זמן.

אורך תדר

הטלוויזיה מחפשת ערוצים בצעדים של " **8** " ;
" **מ** " ;

אם התוצאה תהיה שלא הותקנו כלל ערוצים או אם כמה ערוצים חסרים, תוכל לחפש בצעדים קטנים יותר של " **1** " ;
" **מ** " ;. החיפוש וההתקנה של ערוצים בצעדים של 1 מגה-הרץ ייקחו יותר זמן.

ערוצים דיגיטליים

אם ידוע לך שספק שירות הכבלים שלך אינו מספק ערוצים דיגיטליים, תוכל לדלג על החיפוש של ערוצים דיגיטליים.

ערוצים אנלוגיים

אם ידוע לך שספק שירות הכבלים שלך אינו מספק ערוצים אנלוגיים, תוכל לדלג על החיפוש של ערוצים דיגיטליים.

חינם / מעורבל

אם יש לך מנוי לשירותי טלוויזיה בתשלום ו-- CAM מודול גישה מותנית, בחר " **חינם + מעורבל** " ;. אם אין לך מינוי לשירות או לערוצים של טלוויזיה בתשלום, תוכל לבחור " **ערוצי חינם בלבד** " ;.

- 2 הזן קוד PIN במקרה הצורך.

- 3 בחר " **חפש ערוצים** " ; ולחץ על OK.

- 4 בחר " **התחל** " ; ולחץ על OK.

- 5 בחר " **התקן ערוצים מחדש** " ;

בחר " **הבא** " ; ולחץ על OK.

- 6 בחר את המדינה שבה אתה נמצא ולחץ על OK.

- 7 בחר " **הבא** " ; ולחץ על OK.

- 8 בחר את סוג ההתקנה שאתה רוצה, " **אנטנה**

(DVB-T ") ; או " **כבל** (DVB-C ") ; ולחץ

על OK.

- 7 בחר " **הבא** " ; ולחץ על OK.

- 10 בחר את סוג הערוצים שאתה רוצה, " **ערוצים דיגיטליים**

ואנלוגיים " ; או " **רק ערוצים דיגיטליים** " ; ולחץ

על OK.

- 7 בחר " **הבא** " ; ולחץ על OK.

- 12 בחר " **התחל** " ; ולחץ על OK כדי לעדכן את

הערוצים הדיגיטליים. זה עשוי לקחת מספר דקות.

- 13 לחץ על < (שמאל) די לחזור שלב אחד אחורה או לחץ

על < " **חזרה** " ; כדי לסגור את התפריט.

התקנת טלוויזיה

תוכל לבצע התקנה חוזרת מלאה של ערוצי הטלוויזיה. כל ערוצי הטלוויזיה מותקנים לגמרי מחדש.

ביצוע חזר של התקנה מלאה של הטלוויזיה...

- 1 בחר " **הגדרות** " ; " < " ;

כלליות " ; " < " ; **התקן שוב טלוויזיה** " ; ולחץ

על OK.

- 2 הזן קוד PIN במקרה הצורך.

- 3 בחר " **כן** " ; ולחץ על OK כדי לאשר.

- 4 הטלוויזיה תותקן מחדש לחלוטין. כל ההגדרות יאופסו וכל

הערוצים יוחלפו. ההתקנה עשויה להימשך מספר דקות.

- 5 לחץ על < (שמאל) די לחזור שלב אחד אחורה או לחץ

על < " **חזרה** " ; כדי לסגור את התפריט.

הגדרות DVB

קליטת DVB-T או DVB-C

במהלך התקנת הערוצים, בדיוק לפני חיפוש ערוצים, בחרת

" **אנטנה** (DVB-T) " ; או " **כבלים**

(DVB-C) " ;. האפשרות " **אנטנה**

(DVB-T/T2) " ; מחפשת ערוצים יבשתיים - הן אנלוגיים והן

DVB-T דיגיטליים. האפשרות " **כבלים** (DVB-C) " ;

מחפשת ערוצים אנלוגיים ודיגיטליים זמינים אצל מפעיל כבלים

DVB-C .

התקנת ערוץ DVB-C

לנוחות שימוש, כל הגדרות DVB-C נקבעות באופן אוטומטי.

אם ספק שידורי ה-DVB-C מסר לך ערכי DVB-C ספציפיים,

מזהה הרשת או תדר הרשת, הזן ערכים אלה כאשר תתבקש במהלך

ההתקנה.

התנגשות של מספרי ערוצים

במדינות מסוימות, ערוצי טלוויזיה שונים (תחנות שידור) עשויים

לשאת אותו מספר ערוץ. בשעת ההתקנה, הטלוויזיה מציגה את

למידע נוסף, ב "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני "מילות מפתח" וחפש את "CAM, מודול גישה מותנית".

איכות הקליטה

תוכל לבדוק את האיכות ואת העוצמה של האות בערוץ דיגיטלי. אם אתה משתמש באנטנה פרטית שלך, תוכל לשנות את מיקום האנטנה כדי לנסות לשפר את הקליטה.

בדיקת איכות הקליטה של ערוץ דיגיטלי...

1- התכוונן לערוץ.

2- בחר "הגדרות" < ""

"ערוצים" < "" "התקנת אנטנה/כבלים" או

"התקנת אנטנה" ולחץ על OK. הזן קוד PIN במקרה הצורך.

3- בחר "דיגיטלי" ";" "בדיקת קליטה" ולחץ על OK.

4- בחר "חפש" ולחץ על OK. מוצג התדר הדיגיטלי של ערוץ זה.

5- בחר "חיפוש" "" "שוב ולחץ על OK כדי לבדוק את איכות האות של תדר זה. תוצאת הבדיקה תוצג על גבי המסך. ניתן למקם מחדש את האנטנה או לבדוק את החיבורים על-מנת לנסות לשפר את הקליטה.

6- תוכל גם לשנות את התדר בעצמך. בחר את ספרות התדר זו אחרי זו והשתמש במקשים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לשנות את הערך. בחר "חיפוש" ולחץ על OK כדי לבדוק שוב את הקליטה.

7- לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

התקנה ידנית

ניתן להתקין ערוצי טלוויזיה אנלוגיים באופן ידני - ערוץ אחרי ערוץ. התקנה ידנית של ערוצים אנלוגיים...

1- בחר "הגדרות" < ""

"ערוצים" < "" "התקנת אנטנה/כבלים" או

"התקנת אנטנה" ולחץ על OK. הזן קוד PIN במקרה הצורך.

2- בחר "אנלוגי" ";" "התקנה ידנית" ולחץ על OK.

"מערכת"

כדי להגדיר את מערכת הטלוויזיה, בחר "מערכת"; בחר את הארץ שלך או את האזור בעולם שאתה נמצא בו כעת ולחץ על OK.

"חפש ערוץ"

כדי למצוא ערוץ, בחר "חפש ערוץ" ולחץ על OK. תוכל להזין דר בעצמך על-מנת למצוא ערוץ, או לאפשר לטלוויזיה חפש ערוץ. לחץ על > (ימין) כדי

לבחור "חיפוש" ולחץ על OK כדי לחפש ערוץ באופן אוטומטי. הערוץ שנמצא יוצג על-גבי המסך ואם הקליטה חלשה, לחץ שוב על "חיפוש". אם ברצונך לאחסן את הערוץ, בחר "בוצע" ולחץ על OK.

"אחסן"

ניתן לאחסן את הערוץ במספר הערוץ הנוכחי או במספר ערוץ חדש.

בחר "שמור ערוץ נוכחי" או "" שמור ערוץ חדש" ולחץ על OK. מספר הערוץ יוצג לזמן קצר.

תוכל לחזור על שלבים אלה עד שתמצא את כל ערוצי הטלוויזיה האנלוגיים הזמינים.

6.3

עותק רשימת ערוצים

מבוא

עותק רשימת הערוצים מיועד לסוחרים ולמשתמשים מקצועיים.

בעזרת עותק רשימת הערוצים, תוכל להעתיק ערוצים המותקנים במקלט טלוויזיה אחד אל מקלט טלוויזיה פיליפס אחר, מאותו שנתון. בעזרת עותק רשימת הערוצים, תוכל לטעון רשימת ערוצים מוגדרת מראש וכך תמנע את בזבוז הזמן בחיפוש ערוצים. השתמש בכונן הבזק USB בקיבולת 1 גיגה-בייט לפחות.

תנאים

- שני מקלטי הטלוויזיה הם מאותו טווח של שנות ייצור.
- שני המקלטים כוללים אותו סוג של חומרה. בדוק את סוג החומרה בלוח הסוג של הטלוויזיה, הממוקם בגב המקלט.
- בשני מקלטי הטלוויזיה מותקנות גרסאות תואמות.

גרסת ערוץ נוכחי

כדי לבדוק את הגרסה הנוכחית של רשימת הערוצים

1- בחר "הגדרות" < ""

בחר "עותק רשימת ערוצים"; בחר "גרסה

נוכחית" ולחץ על OK.

2- לחץ על OK כדי לסגור.

הגרסה הנוכחית של התוכנה

כדי לבדוק את הגרסה הנוכחית של תוכנת הטלוויזיה...

1- בחר "הגדרות" < ""

תוכנה" ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

2- בחר "פרטי תוכנה קיימת" ולחץ על OK.

3- יוצגו הגרסה, הערות מוצר ותאריך הכנה. גם מספר ESN של Netflix מוצג אם הוא זמין.

4- לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

העתקת רשימת ערוצים

העתקת רשימת ערוצים...

1- הפעל את הטלוויזיה. יש צורך שערוצים יהיו מותקנים בטלוויזיה.

2- חיבור כונן הבזק USB.

3- בחר "הגדרות" < ""

"עותק רשימת ערוצים" ולחץ על OK.

4- בחר "העתק ל-USB" ולחץ על OK. ייתכן שתתבקש להזין את קוד ה-PIN ל "נעילת ילדים" כדי להעתיק את רשימת הערוצים.

5- בסיום ההעתקה, שלוף את התקן הזיכרון USB.

6- לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

כעת תוכל לטעון את רשימת הערוצים המועתקת לטלוויזיית פיליפס אחרת.

גרסה של רשימת ערוצים

בדוק את הגרסה הנוכחית של רשימת הערוצים...

- 1 בחר **הגדרות**; **ערוצים**; ולחץ על **>** (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 2 בחר **ערוצי רשימת**
- **ערוצים**; ובחר **גרסה קיימת**; ולאחר מכן לחץ על OK.
- 3 לחץ על **<** (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

העלה רשימת ערוצים לטלוויזיה

טעינה לטלוויזיות שערוציהן לא הותקנו

תצטרך לבצע את הטעינה של רשימת הערוצים בצורה שונה, בהתאם למצב הטלוויזיה, כלומר אם היא מותקנת כבר או לא.

טעינה לטלוויזיה שלא הותקנה עדיין

- 1 חבר את שקע החשמל כדי להתחיל בהתקנה ובחר שפה ומדינה. תוכל לדלג על שלב חיפוש הערוצים. סיים את ההתקנה.
- 2 חבר את התקן הזיכרון USB שבו רשימת הערוצים מהטלוויזיה הקודמת.
- 3 כדי להתחיל את העלאת רשימת הערוצים, בחר **הגדרות**; **ערוצים**; **ערוצי רשימת**; **העתק לטלוויזיה**; ולחץ על OK. הזן קוד PIN במקרה הצורך.
- 4 הטלוויזיה תיידיע אותך אם רשימת הערוצים הועתקה בהצלחה. שלוף את התקן הזיכרון USB.

טעינה לטלוויזיות שערוציהן הותקנו

תצטרך לבצע את הטעינה של רשימת הערוצים בצורה שונה, בהתאם למצב הטלוויזיה, כלומר אם היא מותקנת כבר או לא.

טעינה לטלוויזיה שהותקנה כבר

- 1 בדוק את הגדרת המדינה של הטלוויזיה. (כדי לאמת הגרה זו, ראה פרק **התקן ערוצים מחדש**); התחל תהליך זה עד שתגיע להגדרת המדינה. לחץ על **<** **חזרה**; כדי לבטל את ההתקנה.)
- אם הארץ נכונה המשך בשלב 2.
- אם הארץ אינה נכונה עליך להתחיל התקנה מחדש. ראה פרק **התקן ערוצים מחדש**; והתחל את ההתקנה. בחר את המדינה הנכונה ודלג על חיפוש ערוצים. סיים את ההתקנה. בסיום, עבור לשלב 2.
- 2 חבר את התקן הזיכרון USB שבו רשימת הערוצים מהטלוויזיה הקודמת.
- 3 כדי להתחיל את העלאת רשימת הערוצים, בחר **הגדרות**; **ערוצים**; **ערוצי רשימת**; **העתק לטלוויזיה**; ולחץ על OK. הזן קוד PIN במקרה הצורך.
- 4 הטלוויזיה תיידיע אותך אם רשימת הערוצים הועתקה בהצלחה. שלוף את התקן הזיכרון USB.

CI+ - חכם כרטיס עם CAM

CI+

מקלט טלוויזיה זה מוכן ל "CI+";

בעזרת CI+, תוכל לצפות בתוכניות HD מיוחדות, כגון סרטים וספורט, המוצעות על ידי מפעילי שידורי טלוויזיה באזורך, המשדרות בשיטה דיגיטלית. תוכניות אלה מעורבלות על-ידי מפעיל הטלוויזיה ופענוח הערוצים מבוצע באמצעות מודול CI. מראש משולם + מפעילי שידורי טלוויזיה, המשדרים בשיטה דיגיטלית, מספקים רכיב CI - מותנית גישה רכיב) זה CI+ (וכרטיס חכם נלווה, כאשר אתה נרשם כמנוי לתוכניות המיוחדות שלהם. תוכניות אלו כוללות רמה גבוהה של הגנה מפני העתקה.

עם התמיכה של CI+ 2.0, טלוויזיה זו יכולה לקבל את ה-CAM גם בתצורת PCMCIA וגם בתצורת USB (עבור כל יציאות ה-USB). למידע נוסף על תנאים ותניות, פנה למפעיל שידורי טלוויזיה דיגיטליים.

7.3

מערכת קולנוע ביתי - HTS

התחברות עם eARC/ARC HDMI

השתמש בכבל HDMI כדי לחבר מערכת קולנוע ביתי (HTS) לטלוויזיה. תוכל לחבר Soundbar של פיליפס או קולנוע ביתי עם נגן תקליטורים מובנה.

HDMI ARC

כל חיבורי ה-HDMI של מקלט הטלוויזיה יכולים לספק את ערוץ אודיו חוזר (ARC). אבל לאחר שתחבר את ממערכות הקולנוע הביתי, הטלוויזיה תוכל לשלוח את אות ה-ARC רק לחבר HDMI זה.

אם יש למערכת הקולנוע הביתי חיבור HDMI ARC, תוכל להשתמש בכל חיבור HSFMI בטלוויזיה כדי להתחבר. אם יש HDMI ARC, אין צורך לחבר כבל אודיו נוסף. החיבור HDMI ARC משלב את שני האותות.

HDMI eARC

HDMI eARC (ערוץ שמע חוזר משופר) הוא שיפור יחסית ל-ARC שלפניו. הוא מכסה את כל תבניות השמע העדכניות עם קצבי הסיביות הגבוהים עד 192 קילו-הרץ, 24 סיביות, 5.1 ו-7.1 לא דחוס, ושמע לא דחוס ב-32 ערוצים. HDMI eARC זמין רק ב-HDMI 2.

סנכרון שמע - וידיאו

אם הצליל אינו תואם לווידיאו שמוצג במסך, באפשרותך להגדיר השהייה במרבית מערכות הקולנוע הביתיות עם נגן תקליטורים, כדי שתהיה התאמה בין הצליל לווידיאו.

להיות שונות), תוכל לצפות בערוצים מעורבלים הנתמכים על ידי הכרטיס החכם CAM.

ה-CAM והכרטיס החכם הם בלעדיים למקלט הטלוויזיה שלך. אם תסיר את ה-CAM, לא תוכל עוד לצפות בערוצים מעורבלים הנתמכים על ידי ה-CAM.

סיסמאות וקודי PIN

לגבי מודולי CAM אחדים, עליך להזין קוד PIN כדי לצפות בערוצים שלו. כאשר אתה מגדיר קוד PIN למודול ה-CAM, אנו ממליצים שתשתמש באותו קוד שהגדרת לביטול נעילת הטלוויזיה.

הגדרת קוד PIN למודול ה-CAM..

1 - לחץ על **SOURCES**.

2 - בחר את הערוץ שעבורו אתה משתמש ב-CAM עבור

"צפה בטלוויזיה ";

3 - לחץ על **OPTIONS** ובחר **"המשק המשותף "**;

4 - בחר את מפעיל הטלוויזיה של ה-CAM. המסכים הבאים

מתקבלים ממפעיל שידורי הטלוויזיה. עקוב אחר ההוראות שבמסך

כדי לחפש את ההגדרה של קוד ה-PIN.

כרטיס חכם

מפעילי שידורי טלוויזיה, המשדרים בשיטה דיגיטלית, מספקים רכיב CI+ זה (רכיב גישה מותנית - CAM) וכרטיס חכם נלווה, כאשר אתה נרשם כמנוי לתוכניות המיוחדות שלהם.

הכנס את הכרטיס החכם אל תוך מודול ה-CAM. עיין בהוראות שקיבלת מהמפעיל.

הכנסת ה-CAM אל תוך הטלוויזיה...

1 - לשיטת ההכנסה הנכונה, הסתכל על ה-CAM. הכנסה לא נכונה עלולה לגרום נזק ל-CAM ולטלוויזיה.

2 - כאשר אתה מביט על גב הטלוויזיה והחלק הקדמי של ה-CAM פונה אליך, הכנס את ה-CAM בעדינות אל תוך

החריץ **ממשק משותף**.

3 - דחף את ה-CAM פנימה עד כמה שניתן. השאר אותו בתוך החריץ באופן קבוע.

בלוטות'

קישור התקן

הצב את הרמקול האלחוטי במרחק של 5 מטרים מהטלוויזיה. קרא את המדריך למשתמש של המכשיר כדי לקבל מידע ספציפי בנושא הקישור והטווח האלחוטי. ודא שההגדרה Bluetooth בטלוויזיה מופעלת.

לאחר קישור שלט משחקים ניתן להשתמש בו. כאשר רמקול אלחוטי מקושר, ניתן לבחור אותו כדי להשמיע את צליל הטלוויזיה. כאשר התקן מקושר, אין צורך לקשר אותו שוב אלא אם הסרת אותו.

קישור מכשיר Bluetooth לטלוויזיה...

1- הפעל את מכשיר ה-Bluetooth ומקם אותו בטווח של הטלוויזיה.

2- בחר **< >**;quot "הגדרות" " "אלחוטי ורשתות" ולחץ על **>** (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3- בחר **< >**;quot "Bluetooth " "חפש התקן Bluetooth" ; ולחץ על OK.

4- בחר **< >**;quot "חיפוש" ולחץ על OK. פעל על פי ההוראות שעל המסך. באופן זה, תקשר את המכשיר עם הטלוויזיה והטלוויזיה תשמור את החיבור. ייתכן שקודם יהיה עליך לבטל קישור של התקן אם הגעת למקסימים ההתקנים המקושרים.

5- בחר את סוג ההתקן ולחץ על OK.

6- לחץ על **<** (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

בחר התקן

כדי לבחור התקן אלחוטי...

1- בחר **< >**;quot "הגדרות" " "אלחוטי ורשתות" ולחץ על OK.

2- בחר **<** Bluetooth Device " Search Bluetooth Device ולחץ על OK.

3- ברשימה, בחר את ההתקן האלחוטי ולחץ על OK.

4- לחץ על **<** (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

הסר התקן

ניתן לחבר או לנתק התקן Bluetooth. ניתן גם להסיר התקן Bluetooth. אם תסיר התקן Bluetooth, קישור ההתקן יבוטל.

כדי להסיר או לנתק התקן אלחוטי...

1- בחר **< >**;quot "הגדרות" " "אלחוטי ורשתות" ולחץ על OK.

2- בחר **< >**;quot "Bluetooth " "הסר התקן Bluetooth" ; ולחץ על OK.

3- ברשימה, בחר את ההתקן האלחוטי ולחץ על OK.

4- בחר **< >**;quot "נתק" " או "הסר" ולחץ על OK.

5- בחר OK ולחץ על OK לאישור.

6- לחץ על **<** (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

התחברות עם HDMI

השתמש בכבל HDMI כדי לחבר מערכת קולנוע ביתי (HTS) לטלוויזיה. תוכל לחבר Soundbar של פיליפס או קולנוע ביתי עם נגן תקליטורים מובנה.

אם אין חיבור HDMI ARC במערכת הקולנוע הביתי, הוסף כבל שמע (Toslink) אופטי כדי לשלוח את הצליל של תמונת הטלוויזיה למערכת הקולנוע הביתי.

סנכרון שמע - וידיאו

אם הצליל אינו תואם לווידיאו שמוצג במסך, באפשרותך להגדיר השהייה במרבית מערכות הקולנוע הביתיות עם נגן תקליטורים, כדי שתהיה התאמה בין הצליל לווידיאו.

בעיות קול בקולנוע הביתי

צליל עם רעש חזק

אם אתה צופה בסרטון מכוון הבזק USB שהוכנס למערכת הקולנוע הביתי או ממחשב מחובר, הקול מהקולנוע הביתי עלול להישמע מעוות. רעש זה קורה כאשר קובץ השמע או הווידיאו כולל קול DTS אך מערכת הקולנוע הביתי אינה כוללת עיבוד קול DTS. תוכל לתקן זאת על ידי הגדרת **< >**;quot "פורמט יציאה דיגיטלית" של הטלוויזיה **& <**;quot "סטריאו" .

בחר **< >**;quot "הגדרות" " " "צליל" " "מתקדם" " " "פורמט יציאה דיגיטלית" .

אין צליל

אם אינך שומע את הקול מהטלוויזיה במערכת הקולנוע הביתי שלך, בדוק אם חיברת את כבל ה-HDMI לכניסת HDMI ARC/eARC במערכת הקולנוע הביתי. כל מחברי ה-HDMI בטלוויזיה הם מחברים מסוג HDMI ARC. HDMI ARC מתמין רק ב-HDMI 2.

7.4

סמארטפונים וטאבלטים

כדי לחבר טלפון חכם או טאבלט לטלוויזיה ניתן להשתמש בחיבור אלחוטי. עבור חיבור אלחוטי, יש להוריד לסמארטפון את היישום Philips TV Remote App מחנות היישומים המועדפת.

7.5

נגן תקליטורי ray-Blu

השתמש בכבל HDMI במהירות גבוהה כדי לחבר נגן תקליטורי Blu-ray למקלט הטלוויזיה.

אם נגן תקליטורי ה-Blu-ray כולל EasyLink HDMI CEC, תוכל להפעיל את הנגן באמצעות השלט הרחוק של הטלוויזיה.

כדי לקבל מידע נוסף, ב**< >**;quot "עזרה" ; לחץ על המקש הצבעוני **&** **<**;quot "מילות מפתח" וחפש את EasyLink HDMI CEC.

אוזניות

תוכל לחבר ערכת אוזניות לחיבורן שבגב מקלט הטלוויזיה. החיבור הוא מיני שקע 3.5 mm. תוכל לכוונן את עוצמת האוזניות בנפרד.

כוונן עוצמת הקול...

- 1 - בחר הגדרות ; בחר צליל עוצמת קול אוזניות ; ולחץ על OK.
- 2 - לחץ על החצים (למעלה) או (למטה) כדי לכוונן את הערך.
- 3 - לחץ על (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

כונן קשיח USB

למה תזדקק

אם תחבר כונן קשיח USB, תוכל להשתמש או להקליט שידורי טלוויזיה דיגיטלית (שידורי DVB וכדומה).

מינימום שטח דיסק

- כדי להשתמש
- כדי להשתמש שידור, תזדקק לכונן קשיח תואם USB 2.0, בעל שטח דיסק מינימלי פנוי של 4 גיגה-בייט.
- כדי להקליט
- כדי להשתמש ולהקליט שידור, תזדקק לשטח דיסק פנוי של 250 גיגה בייט לפחות.

למידע נוסף על אופן ההתקנה של כונן קשיח USB,

ב עזרה ; לחץ על המקש

הצבעוני מילות מפתח ; וחפש את כונן קשיח USB .

התקנה

לפני שתוכל להשתמש או להקליט שידורים, עליך לחבר ולפרמט כונן קשיח USB. הפרמט מוחק את כל הקבצים שהיו בכונן הקשיח USB.

1 - חבר את הכונן הקשיח USB לאחד מחיבורי ה-USB שבמקלט הטלוויזיה. בזמן הפרמט, אל תחבר התקן USB נוסף ליציאות ה-USB האחרות של הטלוויזיה.

2 - הפעל את הכונן הקשיח USB ואת הטלוויזיה.

3 - כאשר הטלוויזיה מכווננת לערוץ טלוויזיה דיגיטלי, לחץ על (השחיה). הניסיון להשתמש יגרום להתחלת הפרמט.


פעל על פי ההוראות שעל המסך.

לאחר פרמט הכונן הקשיח, השאר אותו מחובר לצמימתות.

קונסולת משחק

HDMI

לקבלת איכות מיטבית, חבר את קונסולת המשחק לטלוויזיה באמצעות HDMI במהירות גבוהה.

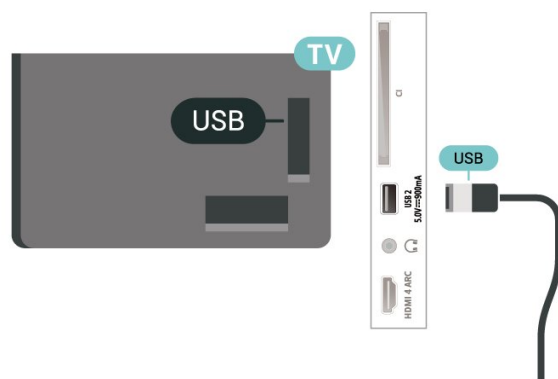

אזהרה

הכונן הקשיח USB מפורמט באופן בלעדי לטלוויזיה זאת; לא תוכל להשתמש בהקלטות השמורות בו בטלוויזיה אחרת או במחשב אחר. אל תשתמש ביישום מחשב כלשהו, כדי להעתיק או לשנות קבצים מוקלטים בכונן הקשיח USB. הדבר ישחית את ההקלטות. כאשר תפרמט כונן קשיח USB נוסף, תאבד את התוכן של הכונן הקודם. תצטרך לפרמט מחדש את כונן הקשיח USB, המחובר לטלוויזיה שלך, אם תרצה להשתמש בו עם מחשב אחר.

- בחר "הגדרות מקלדת USB "; ולחץ על OK כדי להתחיל בהגדרת המקלדת.

מקשים מיוחדים

מקשים להזנת טקסט

- מקש OK = Enter
- Backspace = מחיקת התו שלפני הסמן
- מקשי חצים = ניווט בשדה הטקסט
- כדי לעבור בין פריסות מקשי המקלדת, אם הוגדרה פריסת מקשים משנית, לחץ על "Ctrl + מקש רווח "; בעת ובעונה אחת.

מקשים עבור יישומים ודפי אינטרנט

- Tab ו-Tab+Shift = הבא / הקודם
- Home = גלול לתחילת העמוד
- End = גלול לסוף העמוד
- Page Up = קפוץ עמוד אחד מעלה
- Page Down = קפוץ עמוד אחד מטה
- * = התאם את עמוד האינטרנט לרוחב המסך

7.11

כונן הבזק USB

תוכל להציג תמונות או להקרין סרטים ולהשמיע מוזיקה מכונן הבזק מסוג USB.

כאשר הטלוויזיה מופעלת, הכנס כונן הבזק USB לחיבור ה-USB שבמקלט הטלוויזיה.

לפני שתוכל להשהות או להקליט שידורים או יישומי חנות, עליך לחבר כונן קשיח USB ולפרמט אותו. הפרמוט מוחק את כל הקבצים שהיו בכונן הקשיח USB. אם תרצה להקליט שידורים באמצעות נתוני "מדריך טלוויזיה" מהאינטרנט, ראשית עליך להגדיר את חיבור האינטרנט לפני התקנת "כונן קשיח USB".

אזהרה

הכונן הקשיח USB מפורמט באופן בלעדי לטלוויזיה זאת; לא תוכל להשתמש בהקלטות השמורות בו בטלוויזיה אחרת או במחשב אחר. אל תשתמש ביישום מחשב כלשהו, כדי להעתיק או לשנות קבצים מוקלטים בכונן הקשיח USB. הדבר ישחית את ההקלטות. כאשר תפרמט כונן קשיח USB נוסף, תאבד את התוכן של הכונן הקודם. תצטרך לפרמט מחדש את כונן הקשיח USB, המחובר לטלוויזיה שלך, אם תרצה להשתמש בו עם מחשב אחר.

* חבר כונן קשיח USB עם פחות מ-2 טרה-בייט.

כדי לפרמט כונן קשיח USB...

- 1- לחבר את הכונן הקשיח USB לאחד מחיבורי ה-USB שבמקלט הטלוויזיה. בזמן הפרמוט, אל תחבר התקן USB נוסף ליציאות ה-USB האחרות של הטלוויזיה.
- 2- הפעל את הכונן הקשיח USB ואת הטלוויזיה.
- 3- בחר "הקלטות" אם אתה רוצה לבצע השהיית טלוויזיה והקלטות, אחרת בחר "יישומים" כדי לאחסן יישומים. פעל על פי ההוראות שעל המסך.
- 4- כל הקבצים והנתונים יוסרו לאחר הפרמוט.
- 5- לאחר פרמוט הכונן הקשיח, השאר אותו מחובר לצמיתות.

למידע נ

מפתח"


7.10

מקי

חיבור

חבר מכ

שלך.

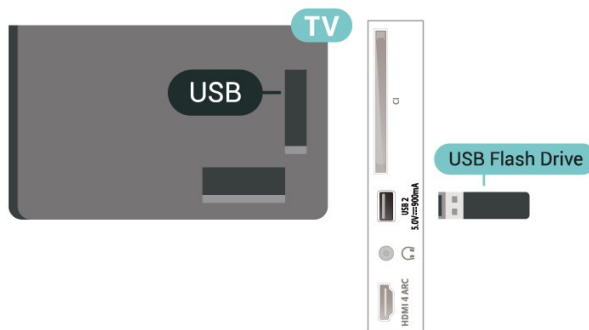

השתמש באחד מחיבורי ה-USB לצורך החיבור.

הטלוויזיה תזהה את כוהן ההבזק ותפתח רשימה המציגה את תוכנו. אם רשימת התוכן לא מופיעה באופן אוטומטי, לחץ על **SOURCES** ובחר USB.

כדי להפסיק את הצפייה בתוכן כונן הבזק USB, לחץ על **EXIT** או בחר פעילות אחרת. כדי לנתק כונן הבזק USB, שלוף אותו בכל עת.

Ultra HD ב-USB

תוכל לצפות בתמונות ברזולוציית Ultra HD ממכשיר USB מחובר או מכונן הבזק USB. הטלוויזיה תוריד את רמת הרזולוציה ל-Ultra HD, אם רזולוציית התמונה גבוהה יותר.

למידע נוסף על צפייה בתוכן או הפעלתו מכונן הבזק USB, ב"עזרה "; לחץ על המקש הצבעוני **■** "מילות מפתח " וחפש

הגדרת תצורה

התקנת המקלדת

כדי להתקין מקלדת USB, הפעל את הטלוויזיה וחבר את מקלדת ה-USB לאחד מחיבורי ה-USB שבמקלט הטלוויזיה. כאשר המקלט מאתר לראשונה את המקלדת, תוכל לבחור את פריסת מקשי המקלדת שלך ולבדוק את בחירתך. אם בחרת בפריסת מקשים קירילית או יוונית כפריסה הראשונית, תוכל לבחור בפריסת מקשים לטינית כפריסה המשנית.

שינוי ההגדרה של פריסת מקשי המקלדת לאחר בחירת פריסה מסוימת...

- 1- בחר **⚙** "הגדרות " < "הגדרות " > (ימין) כדי להיכנס לתפריט **כלליות "**; ולחץ על **>** (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

מצלמה

כדי לצפות בתמונות שנשמרו במצלמה הדיגיטלית שלך, תוכל לחבר את המצלמה ישירות לטלוויזיה.

לצורך החיבור, השתמש באחד מחיבורי ה-USB שבטלוויזיה. לאחר שחיברת את המצלמה, הפעל אותה.

אם תוכן העניינים לא מופיע באופן אוטומטי, לחץ

על **SOURCES**, ובחר USB.

ייתכן שיהיה צורך להגדיר למצלמה להעביר תוכן באמצעות PTP (פרוטוקול העברת תמונות). עיין במדריך למשתמש של המצלמה הדיגיטלית.

Ultra HD ב-USB

תוכל לצפות בתמונות ברזולוציית Ultra HD ממכשיר USB מחובר או מכונן הבזק USB. הטלוויזיה תוריד את רמת הרזולוציה ל-Ultra HD, אם רזולוציית התמונה גבוהה יותר. לא ניתן להפעיל סרטון בעל רזולוציה טבעית הגבוהה מ-Ultra HD על אף אחד מחיבורי ה-USB.

למידע נוסף על צפייה בתמונות, ב & quot;עזרה & quot;; לחץ על המקש הצבעוני **—** & quot;מילות מפתח & quot; וחפש את & quot;תמונות, סרטונים ומוזיקה & quot;.

מצלמת וידאו

לקבלת איכות מיטבית, השתמש בכבל HDMI כדי לחבר את מצלמת הווידיאו לטלוויזיה.

מעבד מדיה דיגיטלית - DMR

☛ **הגדרות**; **Wi-Fi**; **DMR**; **אלחוטי ורשתות**; **קווי או Wi-Fi**; **מעבד מדיה דיגיטלית**;
DMR;

אם קובצי המדיה שלך אינם נפתחים בטלויזיה, ודא ש**DMR** המעבד המדיה הדיגיטלית מופעל. הגדרת המפעל של **DMR** היא **מופעל**;

הפעלת חיבור Wi-Fi

☛ **הגדרות**; **Wi-Fi**; **אלחוטי ורשתות**; **קווי או Wi-Fi**; **מופעל/כבוי**;

ניתן להפעיל או לכבות את חיבור ה-Wi-Fi בטלויזיה.

מחק זיכרון אינטרנט

☛ **הגדרות**; **Wi-Fi**; **אלחוטי ורשתות**; **קווי או Wi-Fi**; **מחק זיכרון אינטרנט**;

באמצעות **מחק זיכרון אינטרנט**; ניתן למחוק את הגדרות רישום השרת ואת דירוג ההורים ב-Philips, את הכניסות של היישום לחנות הווידאו, את כל המועדפים של האוסף של Philips ואת הסימניות וההיסטוריה של האינטרנט. יישומי MHEG אינטראקטיביים יכולים גם הם לשמור בטלויזיה שלך על מה שמכונה **עוגיות** (cookies); גם קבצים אלו יימחקו.

8.2

חשבון Google

היכנס

כדי ליהנות מהיכולות המלאות של Philips Android TV, ניתן להירשם ל-Google באמצעות חשבון Google.

כניסה תאפשר לשחק את המשחקים המועדפים בטלפון, המחשב הלווח ובטלויזיה. תקבל גם המלצות מותאמות אישית לווידאו ולמוזיקה במסך הבית של הטלויזיה וכן גישה ל-Google Play ויישומים אחרים.

היכנס

השתמש **בחשבון Google** הקיים כדי להיכנס ל-Google בטלויזיה. חשבון Google מורכב מכתובת דוא"ר; ומסיסמה. אם אין לך עדיין חשבון Google, השתמש במחשב או מחשב לוח כדי ליצור אחד (accounts.google.com). כדי לשחק משחקים באמצעות Google Play, יש צורך בפרופיל Google+. אם לא נכנסת במהלך התקנת הטלויזיה הראשונית, תמיד תוכל להיכנס מאוחר יותר.

כדי להיכנס אחרי ביצוע התקנת הטלויזיה...

1- **הגדרות**; **Wi-Fi**; **אלחוטי ורשתות**;

הגדרות רשת

הצג הגדרות רשת

☛ **הגדרות**; **Wi-Fi**; **אלחוטי ורשתות**; **קווי או Wi-Fi**; **הצג הגדרות רשת**;

כאן תוכל לראות את כל הגדרות הרשת הנוכחיות. כתובת IP וכתובת MAC, עוצמת אות, מהירות, שיטת הצפנה, כתובת /מסכת רשת /שער DNS/ של IPv4 או של IPv6 וכו'.

תצורת רשת - כתובת IP סטטית

☛ **הגדרות**; **Wi-Fi**; **אלחוטי ורשתות**; **קווי או Wi-Fi**; **תצורת רשת**; **IP סטטית**;

אם אתה משתמש מתקדם ומעוניין להתקין את הרשת בכתובת IP סטטית, הגדר את הטלויזיה ל-IP סטטי.

תצורת רשת - תצורת כתובת IP סטטית

☛ **הגדרות**; **Wi-Fi**; **אלחוטי ורשתות**; **קווי או Wi-Fi**; **תצורת רשת**; **תצורת IP סטטית**;

1- **בחר**; **תצורת IP סטטית**; והגדר את תצורת החיבור.
2- **ניתן להגדיר את המספר עבור**; **כתובת IP**; **מסכת**; **רשת**; **שער**; **DNS 1**; **או DNS 2**.

הפעל עם Wi-Fi (WoWLAN)

☛ **הגדרות**; **Wi-Fi**; **אלחוטי ורשתות**; **קווי או Wi-Fi**; **הפעל באמצעות Wi-Fi (WoWLAN)**;

תוכל להפעיל את הטלויזיה הזאת מהסמארטפון או מהטאבלט שלך, אם היא במצב המתנה. ההגדרה **הפעלה עם Wi-Fi (WoWLAN)** חייבת להיות מופעלת.

הפעלה באמצעות Chromecast

☛ **הגדרות**; **Wi-Fi**; **אלחוטי ורשתות**; **קווי או Wi-Fi**; **הפעל באמצעות Chromecast**;



העבר למצב **פועל**; כדי לאפשר הפעלה של טלויזיה זו מיישום Chromecast בהתקן הנייד שלך. צריכת החשמל של הטלויזיה בסטטוס המתנה תהיה גבוהה יותר במצב פועל. ראשית יש להפעיל את ההגדרה **Wi-Fi (WoWLAN)**; לפני שניתן לשנות את ההגדרה של **הפעל באמצעות Chromecast**;

- Android " ולחץ על OK.
- 2 - " חשבון וכניסה " ולחץ על OK.
- 3 - " התחל " ולחץ על OK.
- 4 - " השתמש בשלט " ולחץ על OK.
- 5 - באמצעות המקלדת שעל-גבי המסך, הזן את כתובת הדואר " ולחץ על OK.
- 6 - הזן את הסיסמה ולחץ על OK כדי להיכנס.
- 7 - לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

תנאי שימוש

כדי להתקין את " היישומים של Philips "; יש לאשר את " תנאי השימוש "; אם לא אישרת תנאים אלה במהלך ההתקנה הראשונית של הטלויזיה, ניתן לשר אותם מאוחר יותר. לאחר אישור " תנאי השימוש "; חלק מהיישומים יהיו זמינים באופן מיידי וניתן יהיה לעיין ב" היישומים של Philips "; כדי להתקין יישומים אחרים.

כדי לאשר את " תנאי השימוש "; לאחר התקנת הטלויזיה...



- 1 - לחץ על  HOME, בחר  " האו " ולחץ על OK. לחץ על המקש " אפשרויות "; כדי לפתוח את התפריט " אפשרויות ";
- 2 - ניהול לבחור " תנאי שימוש "; ולאחר מכן לחץ על OK כדי לקרוא אותם.
- 3 - בחר " קבל " ולחץ על OK. לא ניתן לבטל אישור זה.
- 4 - לחץ על < " חזרה "; כדי לסגור את התפריט.

הגדרות פרטיות

ניתן להגדיר מספר הגדרות פרטיות עבור היישומים של " אוסף היישומים של Philips ";

- ניתן לאפשר שליחת סטטיסטיקות טכניות ל- Philips.
- ניתן לאפשר המלצות אישיות.
- ניתן לאפשר קובצי cookie.
- ניתן להפעיל " נעילת ילדים "; עבור יישומים בעלי דירוג +18.


כדי להגדיר את הגדרות הפרטיות של " אוסף היישומים של Philips ";

- 1 - לחץ על  HOME, בחר  " האו " ולחץ על OK. לחץ על המקש " אפשרויות "; כדי לפתוח את התפריט " אפשרויות ";
- 2 - ניהול לבחור " הגדרות פרטיות "; ולאחר מכן ללחוץ על OK.
- 3 - בחר כל הגדרה ולחץ על OK כדי לאפשר או להשבת. ניתן לקרוא פרטים על כל הגדרה.
- 4 - לחץ על < " חזרה "; כדי לסגור את התפריט.

הגדרות אנדרואיד

ניתן להגדיר מספר הגדרות ספציפיות ל-Android או להציג מידע. ניתן למצוא את רשימת היישומים המותקנים על הטלויזיה ואת מקום האחסון לו הם זקוקים. ניתן להגדיר את השפה לשימוש ה'חיפוש הקולי'. ניתן להגדיר את תצורת המקלדת שעל-גבי המסך או לאפשר ליישומים להשתמש במיקום שלך. עיון בהגדרות השונות של Android. למידע נוסף על הגדרות אלה, ניתן לעבור אל www.support.google.com/androidtv.

כדי לפתוח הגדרות אלה...

- 1 - בחר  " הגדרות " < " הגדרות " ולחץ על OK.
- 2 - עיון בהגדרות השונות של Android.
- 3 - אם יש צורך, לחץ על < " חזרה "; כדי לסגור את התפריט.

8.3

היישום האוסף של Philips



הדף יישומים מומלצים

כל יישומי הפרימיום שלך זמינים בתוך היישום " האוסף של Philips "; תחת המקטע " יישומים מומלצים "; הפעל אותו עכשיו מהכרזה בשורה " יישומים ";

היישומים של " האוסף של Philips "; הוכנו במיוחד עבור טלויזיות. ההורדה של יישומי " האוסף של Philips "; והתקנתם היא ללא תשלום. היישומים של " האוסף של Philips "; עשויים להשתנות בהתאם לארץ או לאזור. " האוסף של Philips "; יכלול גם המלצות על יישומים חדשים ועוד.

חלק מיישומי " האוסף של Philips "; מותקנים מראש בטלויזיה. כדי להתקין יישומים אחרים מ" האוסף של Philips "; תתבקש לאשר את " תנאי השימוש "; ניתן להגדיר את " הגדרות הפרטיות "; בהתאם להעדפות.

כדי להתקין יישום מ" האוסף של Philips ";

- 1 - לחץ על  HOME.
- 2 - בחר  " האוסף של Philips " ולחץ על OK. הוא יפתח את המקטע " יישומים מומלצים ";
- 3 - בחר את הכרטיסיה " הכל "; ולחץ על OK. הוא יציג את כל היישומים הזמינים למשתמש, לרבות אלה המותקנים.
- 4 - דפדף בין היישומים, בחר את סמל היישום שאתה רוצה להתקין ולחץ על OK. הוא יפתח את הדף " מידע על היישומים ";

אפליקציות

9.1

על אודות אפליקציות

ניתן למצוא את היישומים המועדפים בשורה " יישומים "; בתפריט " בית ";

כמו היישום שבטלפון החכם או במחשב הלוח שלך, כך גם היישומים שבטלוויזיה מציעים פונקציות ספציפיות להשגת חוויה טלוויזיונית מועשרת. יישומים כגון YouTube, משחקים, חנויות וידאו או תחזיות מזג אוויר (בין היתר). ניתן להשתמש ביישום " דפדפן אינטרנט "; לגלישה באינטרנט.

היישומים יכולים להגיע מ " האוסף של Philips " או מ " חנות Google Play "; כדי שתוכל להתחיל, מספר יישומים שימושיים מותקנים מראש בטלוויזיה.

כדי להתקין יישומים מ " האוסף של Philips " או מ " חנות Google Play "; על הטלוויזיה להיות מחוברת לאינטרנט. עליך להסכים ל " תנאי השימוש "; כדי להשתמש ביישומים מ " האוסף של Philips ". עליך להיכנס באמצעות " חשבון Google "; כדי להשתמש ביישומים של Google Play וב " חנות Google Play ";

9.2

Google Play

סרטים וטלוויזיה

באמצעות Google TV & Movies Play, ניתן לשכור או לקנות סרטים ותוכניות לצפייה בטלוויזיה.

למה תזדקק

- הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט
- יש להיכנס לטלוויזיה באמצעות חשבון Google
- יש להוסיף כרטיס אשראי לחשבון Google כדי לרכוש סרטים ותוכניות טלוויזיה
- כדי לשכור או לקנות סרט או תוכנית טלוויזיה...
 - 1 לחץ על HOME.
 - 2 בחר Google Play Movies & TV.
 - 3 בחר סרט או תוכנית טלוויזיה ולחץ על OK.
 - 4 בחר את הרכישה הרצויה ולחץ על OK. תונחה בתהליך הרכישה.

כדי לצפות בסרט או סדרת טלוויזיה שנקנו...

- 1 לחץ על HOME.
- 2 בחר Google Play Movies & TV.
- 3 בחר את הסרט או את תוכנית הטלוויזיה מבספרייה שביישום, בחר את הכותר ולחץ על OK.
- 4 ניתן להשתמש במקשים (עצור "), (ניגון) להשתמש במקשים (גלגל אחורה "); או (קדימה מהרה "); בשלט רחוק.
- 5 כדי לעצור את היישום " סרטים ומחיקה "; לחץ

על " חזרה "; מספר פעמים או לחץ על .EXIT

אם היישום לא נמצא ב " מסך הבית "; ניתן להוסיף אותו באמצעות הדף " יישומים "; או באמצעות הפריט " הוסף יישום למועדפים "; בשורה " יישומים "; חלק מהמוצרים והתכונות של Google Play אינם זמינים בכל המדינות.

ניתן למצוא מידע נוסף בכתובת www.support.google.com/androidtv

מוזיקה

עם YouTube Music, תוכל להשמיע את המוזיקה המועדפת עליך בטלוויזיה.

למה תזדקק

- הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט
- יש להיכנס לטלוויזיה באמצעות חשבון Google

כדי להתחיל את YouTube Music...

- 1 לחץ על HOME.
- 2 בחר YouTube Music.
- 3 בחר המוזיקה הרצויה ולחץ על OK.
- 4 כדי לעצור את היישום " מוזיקה "; לחץ על " חזרה "; מספר פעמים או לחץ על .EXIT

אם היישום לא נמצא ב " מסך הבית "; ניתן להוסיף אותו באמצעות הדף " יישומים "; או באמצעות הפריט " הוסף יישום למועדפים "; בשורה " יישומים "; חלק מהמוצרים והתכונות של Google Play אינם זמינים בכל המדינות.

ניתן למצוא מידע נוסף בכתובת www.support.google.com/androidtv

משחקים

עם " משחקים של Google Play "; ניתן לשחק משחקים בטלוויזיה. מקוון או לא מקוון.

תוכל לראות מה החברים שלך משחקים כרגע או להצטרף למשחק ולהתחרות בהם. תוכל לעקוב אחר הישגים שלך או להתחיל היכן שהפסקת.

למה תזדקק

- הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט
- יש להיכנס לטלוויזיה באמצעות חשבון Google
- יש להוסיף כרטיס אשראי לחשבון Google כדי לרכוש משחקים חדשים

התחל את היישום " משחקים של Google Play "; כדי לבחור יישומים של משחקים חדשים ולהתקין אותם בטלוויזיה. חלק מהמשחקים הם חינם. תופיע הודעה אם יש צורך בשלט משחקים עבור משחק ספציפי.

כדי להתחיל או להפסיק " משחק של Google Play ";

- 1 לחץ על HOME.

תשלומים

כדי לבצע תשלום ב-Google Play מהטלוויזיה, יש להוסיף לחשבון Google אמצעי תשלום - כרטיס אשראי (מחוץ לארצו הברית).
בשתרכוש סרט או תוכנית טלוויזיה, תחויב בכרטיס זה.

כדי להוסיף כרטיס אשראי...

1- במחשב, עבור אל accounts.google.com והיכנס באמצעות חשבון Google שבו תשתמש עם Google Play בטלוויזיה.

2- עבור אל wallet.google.com כדי להוסיף כרטיס לחשבון Google.

3- הזן את פרטי כרטיס האשראי וקבל את התנאים וההתניות.

9.3

התחלת יישום או עצירתו

תוכל להתחיל יישום ממסך הבית.

כדי להתחיל יישום...

1- לחץ על  HOME.

2- עבור אל השורה **יישומים**; בחר את היישום שאתה רוצה ולחץ על OK.

3- כדי לעצור יישום, לחץ על **חזרה**; או לחץ על **EXIT** או עצור את היישום באמצעות לחצן היציאה/עצירה הייעודי שלו.

בעת פתיחה של **יישומים**; ההפעלה של היישום/התוכן ברקע תעצור. יש לבחור את היישום או את התוכן **יישומים**; ממסך הבית; כדי להמשיך.

9.4

נעילת יישומים

על אודות נעילת יישומים

ניתן לנעול יישומים שאינם מתאימים לילדים. ניתן לנעול יישומים בעלי דירוג +18 או להגדיר פרופיל מוגבל בתפריט **יישומים**;

18+

נעילת יישומים של +18 תבקש קוד PIN כשתנסה להתחיל יישום המדרג +18. נעילה זו בתוקף רק עבור יישומים בעלי דירוג +18 **יישומים**;

פרופיל מוגבל

ניתן להגדיר פרופיל מוגבל עבור **יישומים**; שבו יהיו זמינים רק היישומים שאתה מאפשר. תצטרך להזין קוד PIN על-מנת להגדיר את הפרופיל המוגבל ולהפעיל אותו.

החנות של - Google Play גיל

יישומים; חנות של Google Play; ניתן להסתיר יישומים בהתאם לגיל המשתמש/הקונה. יש להזין קוד PIN כדי לבחור את רמת הגיל או לשנות אותה. רמת הגיל תקבע אילו יישומים זמינים להתקנה.

2- בחור Google Play Games.

3- בחור משחק כדי לשחק בו או משחק חדש להתקנה ולחץ על OK.
4- לסיום, לחץ על **חזרה**; מספר פעמים או לחץ על **EXIT** או עצור את היישום באמצעות לחצן היציאה/עצירה הייעודי שלו.

אם היישום לא נמצא ב**יישומים**; ממסך הבית; ניתן להוסיף אותו באמצעות הדף **יישומים**; או באמצעות הפריט **הוסף יישום למועדפים**; בשורה **יישומים**; חלק מהמוצרים והתכונות של Google Play אינם זמינים בכל המדינות.

ניתן למצוא מידע נוסף

בכתובת www.support.google.com/androidtv

החנות Google Play

החנות Google Play ניתנת להוריד יישומים חדשים ולהתקין אותם. חלק מהיישומים הם חינם.

למה תזדקק

הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט.

יש להיכנס לטלוויזיה באמצעות חשבון Google

הוסף כרטיס אשראי לחשבון Google כדי לרכוש יישומים

כדי להתקין יישום חדש...

1- לחץ על  HOME.

2- בחור **החנות של Google Play** ולחץ על OK.

3- בחור את הפריט שאתה רוצה להתקין ולחץ על OK.

4- כדי לסגור את **החנות של Google Play**; לחץ על **חזרה**; מספר פעמים או לחץ על **EXIT**.

בקרת הורים

יישומים; חנות של Google Play; ניתן להסתיר יישומים בהתאם לגיל המשתמש/הקונה. יש להזין קוד PIN כדי לבחור את רמת הגיל או לשנות אותה.

כדי להגדיר בקרת הורים...

1- לחץ על  HOME.

2- בחור **החנות של Google Play** ולחץ על OK.

3- בחור **הגדרות**; **בקרת הורים**;

4- בחור את רמת הגיל שאתה רוצה.

5- אם תתבקש, הזן את קוד ה-PIN.

6- כדי לסגור את **החנות של Google Play**; לחץ על **חזרה**; מספר פעמים או לחץ על **EXIT**.

אם היישום לא נמצא ב**יישומים**; ממסך הבית; ניתן להוסיף אותו באמצעות הדף **יישומים**; או באמצעות הפריט **הוסף יישום למועדפים**; בשורה **יישומים**; חלק מהמוצרים והתכונות של Google Play אינם זמינים בכל המדינות.

ניתן למצוא מידע נוסף

בכתובת www.support.google.com/androidtv

נעילת יישומים המדורגים +18

ניתן לנעול יישומים המדורגים +18 מיישומי Philips. הגדרה זו שולטת על ההגדרה +18 " והגדרות הפרטיות " של יישומי Philips.

כדי לנעול יישומים בדירוג +18...

1. בחר **הגדרות** " < " " **נעילת ילדים** " ;, בחר " " " " " ולחץ על OK.
 2. בחר **הפעלה** " " " " " ולחץ על OK.
 3. לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.
- למידע נוסף, ב " " " " " לחץ על המקש הצבעוני **נעילת ילדים, נעילת יישום** " ;.

פרופיל מוגבל

על אודות פרופיל מוגבל

ניתן להגביל את השימוש ביישומים מסוימים על-ידי העברת הטלוויזיה לפרופיל מוגבל. " " " " " יציג רק את היישומים שאפשרת. יש צורך בקוד PIN כדי לצאת מפרופיל מוגבל.

כאשר הטלוויזיה במצב פרופיל מוגבל לא ניתן...

- למצוא או לפתוח יישומים המסומנים כ " " " " " ;
- לגשת ל " " " " " חנות של Google Play " ;
- לרכוש באמצעות " " " " " סרטים וטלוויזיה של Google Play " ;
- להשתמש ביישומי צד שלישי שאינם משתמשים בכניסה של Google

כאשר הטלוויזיה בפרופיל מוגבל ניתן...

- לצפות בתוכן שכבר הוזכר או נרכש מ " " " " " Google Play " ;
- לשחק משחקים שכבר נרכשו והותקנו מ " " " " " Google Play " ;
- לגשת להגדרות הבאות: רשת Wi-Fi, דיבור וגישה Bluetooth

חשבון Google בטלוויזיה יישאר מחובר. שימוש בפרופיל מוגבל אינו משנה את חשבון Google.

הגדרה

כדי להגדיר את הפרופיל המוגבל...

1. בחר **הגדרות** " < " " " **הגדרות** " " " " " ולחץ על OK.
2. לחץ על < (למטה) ובוחר **העדפות התקן** " < " " " " " ולחץ על OK.
3. בחר **פרופיל מוגבל** " " " " " ולחץ על OK.
4. בחר **הגדרות** " " " " " ולחץ על OK.
5. הזן קוד PIN באמצעות השלט רחוק.
6. בחר **יישומים מותרים** " " " " " ולחץ על OK.
7. ברשימת היישומים הזמינים, בחר יישום ולחץ על OK כדי לאפשר יישום זה או לא.

8. לחץ על < " " " " " כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על EXIT כדי לסגור את התפריט.

עכשיו ניתן להיכנס לפרופיל המוגבל.

באמצעות קוד ה-PIN ניתן תמיד לשנות את קוד ה-PIN או לערוך את רשימות היישומים המותרים או האסורים.

הזן

כדי להיכנס (לעבור אל) הפרופיל המוגבל...

1. בחר **הגדרות** " < " " " **הגדרות** " " " " " ולחץ על OK.
2. לחץ על < (למטה) ובוחר **העדפות התקן** " < " " " " " ולחץ על OK.
3. בחר **היכנס לפרופיל מוגבל** " " " " " ולחץ על OK.
4. הזן קוד PIN באמצעות השלט רחוק.
5. לחץ על < " " " " " כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על EXIT כדי לסגור את התפריט.

ניתן לראות אם נמצאים בפרופיל מוגבל באמצעות הסמל המופיע במסך הבית. גלול למטה אל **הגדרות** " " " " " וגלול הרחק לשמאל.

מחק

כדי למחוק את הפרופיל המוגבל...

1. בחר **הגדרות** " < " " " **הגדרות** " " " " " ולחץ על OK.
2. לחץ על < (למטה) ובוחר **העדפות התקן** " < " " " " " ולחץ על OK.
3. בחר **מחק רופיל מוגבל** " " " " " ולחץ על OK.
4. הזן את קוד ה-PIN. הטלוויזיה תמחק את הפרופיל המוגבל.

9.5

שיטות הפעלה של המקלדת

אם תעצור יישום ותחזור אל " " " " " תפריט הבית " ;, היישום לא באמת עצר. היישום עדיין רץ ברקע וזמין לשימוש ברגע שתתחיל אותו שוב. כדי לרוץ בהלכה, רום היישומים צריכים לשמור נתונים כלשהם זיכרון המטמון של הטלוויזיה. ייתכן וכדאי לעצור יישום לחלוטין או לנקות את נתוני המטמון של יישום מסוים על-מנת למטב את הביצועים של כלל היישומים ולשמור על שימוש נמוך בזיכרון של Android TV. כמו כן מומלץ להסיר את ההתקנה של יישומים שכבר אינם בשימוש.

9.6

אחסון

ניתן לראות בכמה שטח אחסון - הזיכרון הפנימי של הטלוויזיה - אתה משתמש עבור היישומים, הסרטונים, המוזיקה וכו'. ניתן לראות כמה שטח פנוי זמין להתקנה של יישומים חדשים. אם היישום מתחיל לרוץ לאט או במקרה של בעיה ביישום, בדוק את האחסון.

כדי לראות בכמה שטח אחסון אתה משתמש...

1. בחר **הגדרות** " < " " " **הגדרות** " " " " " ולחץ על OK.
2. בחר **העדפות התקן** " < " " " **אחסון** " " " " " ולחץ על OK.

ולחץ על OK .

3 - צפה השימוש באחסון של זיכרון הטלויזיה.

4 - לחץ על ← "חזרה" כדי לחזור שלב אחד אחורה

או לחץ על EXIT כדי לסגור את התפריט.

כונן קשיח USB

אם תחבר כונן קשיח USB, תוכל להשתמש בכונן לצורך הרחבת זיכרון הטלויזיה לאחסון יותר יישומים. אפשר את השימוש בכונן קשיח USB בזיכרון טלויזיה נוסף במהלך תהליך הפרמוט. הטלויזיה תנסה קודם כל לשמור את היישומים החדשים על כונן קשיח USB. חלק מהיישומים אינם מאפשרים שמירה על כונן קשיח USB.

כד להעביר את הנתונים הקיימים, עבור

אל "הגדרות" < "הגדרות

< "העדפות התקן" < "Android

"אחסון" ; ובחר את "כונן קשיח USB

אינטרנט

10.1

התחלת האינטרנט

ניתן לעיין באינטרנט בטלוויזיה. תוכל לראות כל אתר אינטרנט, אך מרביתם אינם מותאמים למסך טלוויזיה.

- תוספים (plug-ins) אחדים (לדוגמה, להצגת עמודים או סרטוני וידיאו), אינם זמינים בטלוויזיה שלך.
- לא ניתן לשלוח קבצים או להוריד אותם.
- עמודי אינטרנט מוצגים כעמוד אחד בכל פעם ובמסך מלא.



כדי להתחיל את דפדפן האינטרנט...

1 לחץ על  HOME.

2 בחר **יישומים** < > **דפדפן**

אינטרנט > ולחץ על OK.

3 הזן כתובת אינטרנט ובחר כדי לאשר.

4 כדי לסגור את האינטרנט לחץ על  HOME או על  TV.
EXIT

* הערה: אם **דפדפן אינטרנט** > < לא נמצא בשורה **יישומים** > < , ניתן ללחוץ על הסמל + שבסוף השורה כדי להוסיף את היישום.

10.2

אפשרויות באינטרנט

ישנן מספר תוספות זמינות לאינטרנט.

כדי לפתוח את התוספות...

1 כאשר האתר פתוח, לחץ על **OPTIONS** +.

2 בחר את אחד הפריטים ולחץ על OK.

• הוסף לחיוג מהיר: כדי להזין כתובת אינטרנט חדשה.

• הוסף לסימניות: הוסף את הדף בסימנייה

• אבטחת הדף: כדי להציג את רמת האבטחה של הדף הנוכחי.

• כרטיסייה פרטית חדשה: פתח כרטיסייה פרטית חדשה לגלישה פרטית

• הגדרות: הגדרות לזום, גודל טקסט, מצב נגישות, הצג תמיד את שורת התפריטים, ומחק היסטוריה (גלישה)


• אודות: פרטי דפדפן אינטרנט

• צא מדפדפן האינטרנט: סגור את דפדפן האינטרנט

תפריט מהיר

ניתן להשתמש ב- <code>תפריט מהיר</code> ; כתפריט <code> </code> ;בית <code> </code> . ב- <code>תפריט מהיר</code> ; , תמצא דרך מהירה לגשת לפונקציות הטלויזיה.

כדי לפתוח את <code>תפריט מהיר</code> ; ולפתוח פריט...

- 1 - לחץ על  כדי לפתוח את <code>תפריט מהיר</code> ;
- 2 - בחר פריט ולחץ על OK כדי לפתוח או להתחיל אותו.
- 3 - לחץ על ← <code>חזרה</code> ; כדי לסגור את <code>תפריט מהיר</code> ; מבלי להתחיל שום דבר.

סמל המכשיר

12.1

מעבר למכשיר

מהרשימה " מקורות "; ניתן לעבור לכל אחד מההתקנים המחוברים. ניתן להעביר טיונר לצפייה בטלוויזיה, לפתוח תוכן של התקן הבזק USB מחובר או לראות את ההלטות שביצעת על כונן קשיח USB מחובר. ניתן לעבור אל ההתקנים המחוברים כדי לצפות בתוכנית שלהם, למקלט דיגיטלי או לנגן תקליטורי Blu-ray.

מעבר למכשיר מחובר...

- 1 לחץ על **SOURCES** כדי לפתוח את התפריט " מקורות ";

- 2 בחר אחד מהפריטים ברשימת המקורות ולחץ על OK. הטלוויזיה תציג את התוכנית או התוכן של המכשיר.

הקרנה בנגיעה אחת

כשהטלוויזיה במצב המתנה ניתן להפעיל נגן דיסקים באמצעות השלט רחוק של הטלוויזיה.

כדי להפעיל גם את נגן הדיסקים וגם את הטלוויזיה ממצב המתנה ולהפעיל מיד את נגן הדיסקים, לחץ על **▶** (הפעל) בשלט רחוק של הטלוויזיה. המכשיר צריך להיות מחובר בכבל HDMI ו-HDMI CEC חייב להיות מופעל גם בטלוויזיה וגם במכשיר.

12.2

אפשרויות לקלט טלוויזיה

התקני כניסה מסוימים מציעים הדרות ספציפיות.

כדי להגדיר את האפשרויות של כניסת טלוויזיה ספציפית...

- 1 לחץ על **SOURCES**.

- 2 בחר את כניסת הטלוויזיה ברשימה ולחץ על OK.

- 3 לחץ על **+ OPTIONS**. כאן ניתן להדיר את האפשרויות עבור כניסת הטלוויזיה שנבחרה.

- 4 לחץ שוב על **+ OPTIONS** כדי לסגור את התפריט " אפשרויות ";

אפשרויות...

בקרות

באמצעות אפשרות זו ניתן להפעיל את ההתקן המחובר דרך השלט הרחוק של הטלוויזיה. המכשיר צריך להיות מחובר בכבל HDMI ו-HDMI CEC חייב להיות מופעל גם בטלוויזיה וגם במכשיר.

פריטי ההתקן

פתח אפשרות זו כדי לצפות במידע על ההתקן המחובר.

12.3

שם וסוג התקן

כאשר אתה מחבר התקן חדש לטלוויזיה והטלוויזיה מזהה את ההתקן, ניתן להקצות סמל המתאים לסוג ההתקן. אם תחבר התקן באמצעות כבל HDMI ו-HDMI CEC, הטלוויזיה תזהה את סוג ההתקן באופן אוטומטי וההתקן יקבל סמל מתאים.

סוג המכשיר קובע את סגנון התמונה והקול, את ערכי הרזולוציה, הגדרות ספציפיות או המיקום בתפריט " מקורות "; אין צורך לדאוג להגדרות האידיאליות.

החלפת שם או שינוי סוג

תמיד ניתן לשנות את השם או הסוג של התקן מחובר. חפש את הסמל **+** משמאל לשם ההתקן בתפריט " מקורות "; חלק ממקורות הכניסה לטלוויזיה אינם מאפשרים שינוי שם.

כדי לשנות את סוג ההתקן...

- 1 בחר את ההתקן בתפריט " מקורות " ולחץ על **+ OPTIONS**.

- 2 לחץ על **←** " חזרה "; כדי להסתיר את המקלדת שעל-גבי המסך.

- 3 לחץ על **✓** (למטה) כדי למצוא את כל סוכי ההתקנים הזמינים. בחר בסוג הרצוי ולחץ על OK.

- 4 אם אתה רוצה לאפס את סוג ההתקן לסוג החיבור המקורי, בחר **" אפס "**; ולחץ על OK.

- 5 בחר **" סגור "**; ולחץ על OK כדי לסגור את התפריט.

החלפת שם ההתקן...

- 1 בחר את ההתקן בתפריט " מקורות " ולחץ על **+ OPTIONS**.

- 2 השתמש במקלדת שעל-גבי המסך כדי למחוק את השם הנוכחי ולהזין אחד חדש. לחץ על **✓** כדי לאשר.

- 3 לחץ על **←** " חזרה "; כדי להסתיר את המקלדת שעל-גבי המסך.

- 4 אם אתה רוצה לאפס את שם ההתקן לשם החיבור המקורי, בחר **" אפס "**; ולחץ על OK.

- 5 בחר **" סגור "**; ולחץ על OK כדי לסגור את התפריט.

12.4

סריקה מחדש של החיבורים

ניתן לסרוק מחדש את כל חיבורי הטלוויזיה כדי לעדכן את התפריט " מקורות "; בהתקנים האחרונים שחוברו.

לסריקה מחדש של החיבורים...

- 1 לחץ על **SOURCES** כדי לפתוח את התפריט " מקורות ";

- 2 לחץ על **^** (למעלה) כדי לבחור את הסמל **⊙** בראש התפריט " מקורות ";

- 3 לחץ על OK כדי להתחיל בסריקת החיבורים. התקנים חדשים שחוברו יתווספו לתפריט " מקורות ";

רשתות

13.1

רשת

למידע נוסף, ב- "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני **—** "מילות מפתח" וחפש את "רשת"; לקבלת מידע נוסף על חיבור טלוויזיה לרשת.

13.2

בלוטות'

קישור התקן

למידע נוסף, ב- "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני **—** "מילות מפתח" וחפש את "Bluetooth, קישור"; למידע נוסף על קישור התקנים אלחוטיים.

בחר התקן

למידע נוסף, ב- "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני **—** "מילות מפתח" וחפש את "Bluetooth, בחר התקן"; למידע נוסף על בחירה של התקן אלחוטי.

הסר התקן

למידע נוסף, ב- "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני **—** "מילות מפתח" וחפש את "Bluetooth, הסר התקן"; למידע נוסף על ביטול קישור (הסרה) של התקן Bluetooth אלחוטי.

הגדרות

14.1

Picture (תמונה)

הגדרות תמונה

סגנון התמונה

בחירת סגנון

תפריט מהיר; הגדרות; תכופות; תמונה; סגנון התמונה;

לשינוי התמונה בקלות, תוכל לבחור סגנון תמונה קבוע מראש.

• איישי - העדפות התמונה שהגדרת במהלך ההפעלה הראשונה.

• חיי; טבעי; הגדרות תמונה טבעית

• רגיל; Factory Setting

• סרט - אידאלי לצפייה בסרטים עם אפקט הסטודיו המקורי

• משחק* - אידאלי למשחקים

• מסך** - אידאלי לתצוגת מחשב

• יום; עבור כיול ISF; ניתן

ללחוץ על המקש הצבעוני החל הכל כדי

להעתיק את ההגדרות המכוילות לכל המקורות.

• לילה; עבור כיול ISF; ניתן

ללחוץ על המקש הצבעוני החל הכל; די להעתיק

את ההגדרות המכוילות לכל המקורות.

• מומחה; שחזר רת הגדרות ה-PQ שמקושרות

ל מומחה; סגנון תמונה

• סגנון תמונה - משחק; זמין רק במקור וידאו HDMI.

• סגנון תמונה - מסך; זמין רק

כאשר מקור וידאו מסוג HDMI רלוונטי לשימוש במחשב באישי.

HDR לא נתמך במצב מסך; הטלויזיה יכולה

להפעיל וידאו HDR במצב מסך; אבל לא יוחל

עיבוד HDT.

כאשר הטלויזיה מקבלת אות HDR (Hybrid Log Gamma,

HDR10 ו- HDR10: להלן תמונה סגנון בחר, +)

• HDR אישי

• HDR צבעים חיים

• HDR טבעי

• HDR סרט

• HDR משחק

• יום; לכיול ISF

• לילה; לכיול ISF

• HDR Expert

כאשר הטלויזיה מקבלת אות Dolby Vision HDR, בחר סגנון תמונה להלן:

- HDR אישי
- HDR צבעים חיים
- Dolby Vision בהיר
- Dolby Vision כהה
- משחק Dolby Vision

שחזור סגנון

1- בחר את סגנון התמונה שתרצה לשחזר.

2- לחץ על המקש הצבעוני שחזר סגנון; ולחץ על OK. הסגנון משוחזר.

התאם אישית סגנון

כל הגדרת תמונה שתכוון, כגון צבע; או ניגודיות; תישמר ב סגנון התמונה; הבחור כרגע. מאפשר לך להתאים אישית כל סגנון.

רק הסגנון אישי; יכול לשמור את ההגדרות שלו

עבור כל מקור בתפריט מקורות; .

צבע, ניגודיות, חדות, בהירות

שינוי צבע התמונה

 הגדרות;

 תמונה; צבע; .

לחץ על החצים (למעלה) או (למטה) כדי לכוון את ערך רוויית הצבע של התמונה.

שינוי ניגודיות התמונה

 הגרות; תמונה;

 ניגודיות תאורה אחורית; או

 ניגודיות; .

לחץ על החצים (למעלה) או (למטה) כדי לכוון את ערך הניגודיות של התמונה.

אפשר להקטין את ערך הניגודיות כדי להפחית צריכת חשמל.

שינוי חדות התמונה

 הגדרות;

 תמונה; חדות; .

לחץ על החצים (למעלה) או (למטה) כדי לכוון את ערך החדות של התמונה.

כוונון בהירות

 הגדרות;

 תמונה; בהירות; .

לחץ על החצים (למעלה) או (למטה) כדי לכוון את ערך הבהירות של אות התמונה.

הערה: בחירת בהירות שונה במידה רבה מערך הייחוס (50) עלולה לגרום לירידה בניגודיות.

הגדרות תמונה מתקדמות

תמונה נקייה

הפחתת רעש

הגדרות: < > ;
תמונה: < > ; מתקדם: < > ; ניקוי תמונה: < > ; הפחתת רעש: < > ;
בחר < > ; מקסימום: < > ; בינוני: < > ; או < > ; מינימום: < > ; כדי להגדיר את הסף להפחתת הרעשים בתוכן וידאו.
הרעשים בדרך כלל מופיעים כנקודות קטנות נעות בתמונה על-גבי המסך.

הפחתת MPEG Artefact

הגדרות: < > ;
תמונה: < > ; מתקדם: < > ; ניקוי תמונה: < > ; הפחתת MPEG Artefact: < > ;
בחר < > ; מקסימום: < > ; בינוני: < > ; או < > ; מינימום: < > ; כדי לקבל דרגות שונות של החלקת artefacts בתוכן וידאו דיגיטלי.
MPEG artefacts בדרך כלל מופיעים כבלוקים קטנים או קצוות משוננים בתמונות במסך.

הגדרות חדות מתקמות

רזולוציית אולטרה

הגדרות: < > ;
תמונה: < > ; מתקדם: < > ; חדות: < > ; Ultra Resolution: < > ;
בחר < > ; פועל: < > ; כדי לאפשר חדות מעולה בקצוות ובפרטים.

הגדרות צבע

הגדרות צבע מתקדמות

הגדרות: < > ;
תמונה: < > ; מתקדם: < > ; צבע: < > ;

כוונון שיפור הצבע

הגדרות: < > ; כל ההגדרות: < > ;
תמונה: < > ; מתקדם: < > ; שיפור צבע: < > ;

בחר < > ; מקסימום: < > ; בינוני: < > ; או < > ; מינימום: < > ; כדי לקבוע את רמת עוצמת הצבע ואת הפרטים בצבעים בהירים.
הערה: לא זמין כאשר מתגלה אות Dolby Vision.

כוונון כל טווח הצבעים

הגדרות: < > ; כל: < > ;
הגדרות: < > ; תמונה: < > ; מתקדם: < > ; צבע: < > ; כל טווח הצבעים: < > ;
בחר < > ; רגיל: < > ; או < > ; רחב: < > ; כדי להגדיר את הסוג של כל טווח הצבעים.
הערה: לא זמין כאשר מתגלה אות כל טווח הצבעים רחב.

בחר טמפרטורת צבע קבועה מראש

הגדרות: < > ;
תמונה: < > ; מתקדם: < > ; טמפרטורת צבע: < > ;
בחר < > ; רגיל: < > ; , < > ; חמים: < > ; , < > ; או < > ; קריר: < > ; כדי לקבוע את טמפרטורת הצבע המועדפת.

יישור נקודה לבנה

הגדרות: < > ;
תמונה: < > ; מתקדם: < > ; צבע: < > ; יישור נקודה לבנה: < > ;
התאם אישית את כווןון הנקודה הלבנה בטמפרטורת הצבע שנבחרה עבור התמונה. לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוון את הערך.

בקרת צבע (גוון ורוויה)

הגדרות: < > ;
תמונה: < > ; מתקדם: < > ; צבע: < > ; בקרת צבע: < > ;
לחץ על החיצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוון את הערך של < > ; גוון: < > ; ו < > ; רוויה: < > ; עבור הצבע < > ; , < > ; אדום: < > ; , < > ; צהוב: < > ; , < > ; ירוק: < > ; , < > ; כחול: < > ; ו < > ; מגנטה: < > ;. לחץ על המקש הצבעוני — < > ; אפס: < > ; כדי לאפס את סגנון התמונה. אם ברצונך לאפס את הערך לברירת המחדל, בחר < > ; אפס הכל: < > ;.

הערה: זמין רק כאשר סגנון התמונה הוא ISF יום או ISF לילה.

מצב RGB בלבד

הגדרות: < > ;
תמונה: < > ; מתקדם: < > ; צבע: < > ; מצב RGB בלבד: < > ;
בחר < > ; אדום: < > ; , < > ; ירוק: < > ; או < > ; כחול: < > ; כדי להחליף את התמונה כצבע נבחר בלבד, או בחר < > ; כבוי: < > ; כדי לכבות את < > ; מצב

משפרת באופן אוטומטי את הפרטים באזורים הכהים, באזורי הביניים ובאזורים הבהירים של התמונה.

הערה: לא זמין כאשר מתגלה אות HDR. לא זמין במצב " מסך " ;.

הגדרות ניגודיות מתקדמות

מצבי ניגודיות

הגדרות " " ;

תמונה " " ; מתקדם " " ; ניגודיות " " ; מצבי ניגודיות " ;

בחר " רגיל " ; " " ; אופטימיזציה

לתמונה " ; או " אופטימיזציה לחיסכון

באנרגיה " ; כדי שהטלוויזיה תפחית באופן אוטומטי את הניגודיות, להפחתת צריכת חשמל או לחוויית תמונה מיטבית, או בחר " כבוי " ; כדי לכבות את הכוונן הזה.

הגדרות HDR

אם אתה צופה בתוכניות HDR - תוכניות שהוקלטו ב--HDR אין צורך לשדרג ל-HDR ו " בקרת שדרוג HDR " ; לא זמינה. הטלוויזיה תעבור באופן אוטומטי למצב HDR עם חיווי.

הטלוויזיה תומכת בתבניות HDR הבאות: Hybrid Log Gamma, HDR10, HDR10+, ו-Dolby Vision אבל היא כפופה לזמינות של תבניות HDR שכאלה אצל ספקי התוכן.

HDR שדרוג

הגדרות " " ;

תמונה " " ; מתקדם " " ; ניגודיות " " ; שדרוג HDR " ;

בחר " פועל " ; כדי לשדרג את הבהירות והניגודיות של התמונה. התמונה הרבה יותר בהירה ויש לה רמת ניגודיות גבוהה יותר בין החלקים הבהירים והחלקים הכהים. " שדרוג ל-HDR " ; שומר על צבעים עשירים ורוויים. לא זמין כאשר תוכן הווידאו הוא מסוג HDR נתמך.

HDR Plus

הגדרות " " ; תמונה " " ; מתקדם " " ; ניגודיות " " ; HDR Plus " ;

בחר HDR Plus לאפקט ניגודיות ובהירות מעולה.

הערה: אפשרות זו זמינה כאשר מזוהה אות HDR (טווח דינמי גבוה).

ניגודיות דינמית

הגדרות " " ;

תמונה " " ; מתקדם " " ; ניגודיות " " ; ניגודיות דינמית " ;

בחר " מקסימום " ; " ; בינוני " ; או " מינימום " ; כדי להגדיר את הרמה שבה הטלוויזיה

ניגודיות וידאו, גמא

ניגודיות וידאו

הגדרות " " ;

תמונה " " ; מתקדם " " ; ניגודיות " " ; ניגודיות וידאו " ;

לחץ על החצים " (למעלה) או " (למטה) כדי לכוונן את ערך ניגודיות הווידאו.

גמא

הגדרות " " ;

תמונה " " ; מתקדם " " ; ניגודיות " " ; גמא " ;

לחץ על החצים " (למעלה) או " (למטה) כדי לקבוע הגדרה לא לינארית לזוהר ולניגודיות תמונה.

חיישן אור

הגדרות " " ;

תמונה " " ; מתקדם " " ; ניגודיות " " ; חיישן אור " ;

בחר " פועל " ; כדי לכוונן את הגדרות התמונה באופן אוטומטי לתנאי התאורה בחדר.

הגדרות תנועה

סגנונות תנועה

סגנונות תנועה

הגדרות " " ;

תמונה " " ; מתקדם " " ; תנועה " " ; סגנונות תנועה " ;

סגנונות תנועה מאפשרים אופטימיזציה של הגדרות התנועה לסוגים שונים של תוכן וידאו.

בחר אחד מסגנונות התנועה כדי לקבל חוויית צפייה שונה בווידאו תנועה. (" כבוי " ; " קולנוע טהור " ;

" ; " סרט " ; " ; " חלק " ; " ; " אישי " ;

לא זמין במצבים הבאים:

• " הגדרות " ; תמונה " " ;

" ; סגנון תמונה " " ; מסך " " ;

• " הגדרות " ;

" ; תמונה " " ; סגנון

התמונה " " ; משחק " " ;

Natural Motion

" " הגדרות; "

" " תמונה; " " מתקדם; " " מסך; " Natural Motion.

Natural Motion הופכת כל תנועה לחלקה חורמת.

בחר בין " " " " " " כדי לקבל רמות שונות של הפחתת רעידות בתמונה, כפי שניתן לראות בסרטם בטלוויזיה. בחר " " כאשר נראה רעש בהקרת תמונות נעות על המסך.

הערה: זמין רק כאשר " " סגנונות תנועה; " מוגדר למצב " אישי; ".

פורמט התמונה

אם התמונה אינה ממלאה את כל המסך, אם יש פסים שחורים למעלה, למטה או משני הצדדים, תוכל לסדר את התמונה כדי שתמלא לגמרי את המסך.

בחירת אחת מהגדרות הבסיסיות הממלאות את המסך...

1 - בזמן צפייה בערוץ טלוויזיה

בחר " " הגדרות; " " פורמט התמונה; " " מילוי מסך; " " התאמה למסך; " " מסך רחב; "

" " מקורי; " , ולחץ על OK.
- 2 לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

" " מילוי מסך; " - הגדרה זו מרחיבה את התמונה אוטומטית כדי שתמלא את המסך. עיוות התמונה מינימלי, הכתוביות נשארות ברורות. לא מתאים לקלט מחשב. תוכן חריג של תמונה עדיין עלול להציג פסים שחורים. יחס גובה רוחב של תוכן התמונה עשוי להשתנות.

" " התאמה למסך; " - הגדרה זו מגדילה את התמונה אוטומטית כדי שתמלא את המסך, ללא עיוותים. ייתכן שייראו פסים שחורים. לא מתאים לקלט מחשב.

" " מסך רחב; " - מבצע באופן אוטומטי זום של התמונה למסך מלא 16:9. יחס גובה רוחב של תוכן התמונה עשוי להשתנות.

" " מקורי; " - מבצע זום אוטומטי של התמונה כדי להתאים למסך עם יחס הגובה רוחב המקורי. לא נראה תוכן אבוד.

עיצוב פורמט התמונה...

1 - בזמן צפייה בערוץ טלוויזיה, בחר " " הגדרות; " " פורמט התמונה; " " מתקדם; " " ולחץ על OK.
- 2 השתמש ב" " הזזה; " " , " " מתיחה; " " כדי לסדר את התמונה.
- 3 או בחר " " בטל פעולה; " כדי לחזור להגדרת התמונה כפי שהייתה כשפתחת את " " פורמט התמונה; "

" " הזזה - השתמש בחצים כדי להזיז את התמונה. אתה יכול להזיז את התמונה רק כאשר היא מוגדלת (zoomed in).
- הגדלה - השתמש בחצים כדי להגדיל את התמונה.
- מתיחה - השתמש בחצים כדי למתוח את התמונה אנכית או אופקית.

התראת Vision Dolby

" " הגדרות; " " תמונה; " " ; " " התראת Vision Dolby; "

הפעל או כבה את ההתראה של Dolby Vision כאשר תוכן של Dolby Vision מתחיל להיות מופעל בטלוויזיה.

הגדרת קול מהירה

במהלך ההתקנה הראשונה, הגדרת כמה הגדרות תמונה בכמה שלבים קלים. לשם כך, ודא שניתן לכווון את הטלוויזיה לערוץ כלשהו או שהיא יכולה להציג תוכנית ממכשיר מחובר. עקוב אחר ההוראות שעל-גבי המסך כדי להשלים את הגדרת תמונה מהירה.

14.2

צליל

סגנון הצליל

בחירת סגנון

" " הגדרות; " " ; " " צליל; " " סגנון צליל; "

לכוונן קל של הצליל ניתן לבחור הגדרה שהוכנה מראש באמצעות " " סגנון צליל; "

" " מצב; " " AI - ישנם סגנונות אידאליים לצפייה בסרטים, האזנה למוזיקה או הפעלת משחקים. בחר מצב AI להעברה אינטליגנטית של סגנון הצליל על בסיס תוכן השמע.
• מקורי - הגדרת הקול הניטרלית ביותר
• קולנוע - אידיאלית לצפייה בסרטים
• מוזיקה - אידיאלי להאזנה למוזיקה
• משחקים - אידיאלי למשחקים
• חדשות - אידיאלי לדיבור

" " מצב אישי; " - גישה להגדרות צליל עמוקות יותר.

שחזור מצב אישי

1 - הגדר את " " סגנון הצליל ל" " מצב אישי; " .
- 2 לחץ על המקש הצבעוני — " " שחזור סגנון; " , ולחץ על OK. הסגנון משוחזר.

התאמה אישית של " " מצב אישי; "

1 - הגדר את " " סגנון הצליל ל" " מצב אישי; " .
- 2 לחץ על המקש הצבעוני — " " מותאם; " , ולחץ על OK כדי לשנות את ההגדרות של " " מצב אישי; "

הגדרות מצב אישי

וירטואליזציה של רמקולים

" " הגדרות; " " צליל; " " ; " " הגדרות מצב אישי; " " וירטואליזציה של רמקולים; "

בחר " " מופעל; " " או " " אוטומטי (Dolby

Atmos) " כדי להפעיל את Dolby Atmos שיכול להוסיף
ממד גובה בצליל. עם ממד גובה, ניתן למקם מדויק את הצליל ולהזיזו
במרחב התלת-ממדי.

Clear Dialogue

⚙️ " " הגדרות " ; " " "
" " " " " ; " " " " "
" " " " ; " " " " " ;

בחר " " מופעל " ; כדי לקבל איכות צליל משופרת עבור
תוכניות דיבור.

אקולייזר AI

⚙️ " " הגדרות " ; " " "
" " " " ; " " " " " ;

בחר " " מופעל " ; כדי להפעיל כוונון אינטליגנטי של
האקולייזר על בסיס תוכן השמע והגדרות מותאמות אישית.

אקולייזר AI מותאם אישית

⚙️ " " הגדרות " ; " " "
" " " " ; " " " " " ;
; " " ;

לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוונן את רמת
האקולייזר AI.

הצבת הטלוויזיה

הצבת הטלוויזיה

⚙️ " " הגדרות " ; " " "
" " " " ; " " " " " ;

בחר " " על מעמד לטלוויזיה " ; או " " על
הקיר " ; כדי להתאים את הפקת הצליל למיקום הטלוויזיה.

DTS Play-Fi

DTS Play-Fi

⚙️ " " הגדרות " ; " " "
" " " " ; " " " " " ;

עם DTS Play-Fi בטלוויזיית Philips, ניתן להתחבר לרמקולים
תואמים על-מנת להזרים שמע באופן אלחוטי לחדרים אחרים בבית.

הערה: הגדרות עבור Multiroom TV Audio לא זמינות בעת חיבור
ליישום DTS Play-Fi Headphones או השמעת מוזיקה מהיישום
DTS Play-Fi.

כדי להזרים שמע באופן אלחוטי לרמקולים, תצטרך ...

• Philips Android Smart TV שתומכת ב- DTS Play-Fi
• התקן תואם DTS Play-Fi

- את היישום DTS Play-Fi בטלוויזיה של Philips
- התקן נייד כגון טלפון או מחשב לוח
- את היישום DTS Play-Fi או את היישום DTS Play-Fi
- Headphones מותקנים בטלפון או בטאבלט
- רשת Wi-Fi

הגדרה לחיבור התקן תואם DTS Play-Fi

1 - הורד את היישום DTS Play-Fi או את היישום DTS Play-Fi
Headphones והתקן אותו בטלפון או בטאבלט.

2 - השתמש ביישום DTS Play-Fi או ביישום DTS Play-Fi
Headphones כדי לחפש התקן תואם DTS Play-Fi ולהגדיר אותו.
ודא שההתקן DTS Play-Fi מחובר לאותה רשת Wi-Fi כמו
הטלוויזיה.

3 - בטלוויזיית Philips, פתח את היישום המותקן מראש DTS
Play-Fi ובחר " " חבר רמקולים " ; כדי לחפש התקנים
תואמי DTS Play-Fi .

4 - כאשר התקני DTS Play-Fi מתחברים בהצלחה לטלוויזיה, ניתן
לבחור אותם מרשימת ההתקנים ולכוונן את עוצמת הקול.

5 - עכשווית ניתן להזרים שמע מהטלוויזיה למספר התקני DTS Play-
.i

הגדרות צליל מתקדמות

בקרת עוצמת קול

עוצמת קול אוטומטית

⚙️ " " הגדרות " ; " " "
" " " " ; " " " " " ;
; " " ;

בחר " " מופעל " ; או " " כבוי " ; כדי להפעיל
או לכבות את עוצמת קול אוטומטית.

בחר " " מצב לילה " ; כדי לקבל חוויית האזנה שקטה
ונוחה יותר.

הפרש עוצמת קול

⚙️ " " הגדרות " ; " " "
" " " " ; " " " " " ;
; " " ;

ניתן להשתמש בהגדרה " " ; עוצמת דלתא " ; כדי לכוונן
את הפרשת רמת הצליל בין ערוץ הטלוויזיה לכניסות מקור
ה- HDMI. לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוונן את
ערך הפרש לעוצמת הקול של הרמקולים בטלוויזיה.

* הערה: " " הפרש עוצמת קול " ; זמין כשמקור הקלט
מוגדר למקור HDMI או " " ; אנלוגי " ; ו " " ; יציאת
שמע " ; מוגדר ל " " ; רמקולי טלוויזיה " ; או
" " ; מערכת שמע HDMI " ;

הגדרות יציאת אודיו

יציאת שמע

⚙️ " " הגדרות " ;

quot & < ;quot & צליל;quot & < ;quot & הגדרות;quot & < ;quot & מתקדם;quot & < ;quot & ;

במערכות קולנוע ביתי אחדות, ייתכן שכדי לסנכרן את האודיו לווידיאו, תצטרך לכוונן את ההשהיה של סנכרון האודיו. בחר & quot & כבוי;quot & אם מוגדרת השהיית צליל במערכת הקולנוע הביתי.

פיצוי יציאה דיגיטלית (זמין רק אם מופעלת השהיית יציאה דיגיטלית)

quot & < ;quot & הגדרות;quot & < ;quot & צליל;quot & < ;quot & ; מתקדם;quot & < ;quot & פיצוי יציאה דיגיטלית.

אם אינך יכול להגדיר השהיה במערכת הקולנוע הביתי, תוכל להגדיר את הטלוויזיה לסנכרון הקול. תוכל להגדיר פיצוי, שיפצה על הזמן הדרוש למערכת הקולנוע הביתי לעבד את הקול של תמונת הטלוויזיה. תוכל להגדיר ערכים בשלבים של 5 מילי-שניות. ההגדרה המקסימלית היא 60 מילי-שניות.

התראת Atmos Dolby

quot & < ;quot & הגדרות;quot & < ;quot & צליל;quot & < ;quot & ; התראת Dolby Atmos;quot & < ;quot & ;

הפעל או כבה את ההתראה של Dolby Atmos כאשר תוכן של Dolby Atmos מתחיל להיות מופעל בטלוויזיה.

14.3

הגדרות Ambilight

הפעלה או כיבוי Ambilight

כיבוי Ambilight

לחץ על *ambilight* ובחר & quot & כבוי;quot & ;, או שתוכל לכבות על-ידי לחיצה על & quot & הגדרות;quot & < ;quot & Ambilight & ;quot & ;סגנון & quot & ;quot & ;quot & ;quot & ;כבוי;quot & ;.

כיבוי או הפעלה, Ambilight

תוכל לבחור את כיוון המעקב של Ambilight.

quot & < ;quot & הגדרות;quot & < ;quot & Ambilight & ;quot & ;סגנון;quot & < ;quot & ;

עקוב אחר הווידאו

quot & < ;quot & הגדרות;quot & < ;quot & Ambilight & ;quot & ;סגנון;quot & < ;quot & ;עקוב אחר הווידאו;quot & < ;quot & ;

בחר אחד מהסגנונות העוקבים אחרי דינמיקת התמונה על מסך הטלוויזיה.

& quot & ;סטנדרטי;quot & ; - אידאלי לצפייה יומיומית בטלוויזיה & quot & ;טבעי;quot & ; - עוקב אח התמונה או הצליל באופן המדויק ביותר האפשרי

& quot & ;ספורט;quot & ; - אידאלי לתוכניות ספורט & quot & ;חי;quot & ; - אידאלי לתנאי באור יום

quot & < ;quot & צליל;quot & < ;quot & מתקדם;quot & < ;quot & ;שמע;quot & < ;quot & ;

הגדר את הטלוויזיה כך שתשמיע צליל בטלוויזיה או במערכת שמע מחוברת.

אתה בוחר היכן לשמוע את קול הטלוויזיה וכיצד תרצה לפקח עליו. & quot & ;רמקולי טלוויזיה כבויים;quot & ;, תכבה את רמקולי הטלוויזיה באופן קבוע.

& quot & ;רמקולי טלוויזיה;quot & ;, רמקולי הטלוויזיה יהיו מופעלים תמיד.

כאשר מחובר התקן שמע באמצעות HDMI CEC,

בחר & quot & ;מערכת קול HDMI;quot & ;. כאשר המכשיר משמיע את הקול, הטלוויזיה תכבה את הרמקולים שלה.

eARC

quot & < ;quot & הגדרות;quot & < ;quot & צליל;quot & < ;quot & ; מתקדם;quot & < ;quot & ;eARC <

הגדר את מצב eARC להיות & quot & ;אוטומטי;quot & ; או & quot & ;כבוי;quot & ;.

הגדרות יציאה דיגיטלית

הגדרות יציאה דיגיטלית זמינות לאותות צליל אופטיים ו-HDMI ARC.

פורמט יציאה דיגיטלית

quot & < ;quot & הגדרות;quot & < ;quot & צליל;quot & < ;quot & ; מתקדם;quot & < ;quot & ;פורמט יציאה דיגיטלית;quot & < ;quot & ;

בחר את אות יציאת השמע של הטלוויזיה כך שיתאים ליכולות הקול של מערכת הקולנוע הביתי המחוברת.

• **סטריאו (לא דחוס)**:- אם אין להתקני הפעלת השמע עיבוד צליל רב ערוצי, בחר להוציא רק תוכן סטריאו להתקני הפעלת השמע.

• **ריבוי ערוצים**: בחר להוציא רק תוכן שמע rc-grumh (אות שמע רב-ערוצי דחוס) או תוכן שמע סטריאו להתקני הפעלת השמע.

• **ריבוי ערוצים (מעקף)**: בחר להוציא תוכן Dolby Digital Plus או DTS להתקני הפעלת שמע או למערכת קולנוע ביתי.

- ודא שהתקני הפעלת השמע תומכים בתכונה Dolby Atmos.

- פלט SPDIF (DIGITAL AUDIO OUT) יושבת בעת הזרמת תוכן Dolby Digital Plus.

איזון יציאה דיגיטלית

quot & < ;quot & הגדרות;quot & < ;quot & צליל;quot & < ;quot & ; מתקדם;quot & < ;quot & ;איזון יציאה דיגיטלית;quot & < ;quot & ;

שנה את רמת עוצמת הקול ממכשיר המחובר ליציאת שמע דיגיטלית (SPDIF) או HDMI.


• בחר & quot & ;עוד;quot & ; להגברת עוצמת הקול.

• בחר & quot & ;פחות;quot & ; להחלשת עוצמת הקול.


השהיית יציאה דיגיטלית

הגדרות Ambilight מתקדמות


בהירות

 הגדרות;quot " < Ambilight < ;quot " מתקדם;quot " ;quot " בהירות;quot " ;
 לחץ על החצים **^** (למעלה) או **v** (למטה) כדי לכוונן את ערך הבהירות של Ambilight.


רוויה

 הגדרות;quot " < Ambilight < ;quot " מתקדם;quot " ;quot " רוויה;quot " ;
 לחץ על החצים **^** (למעלה) או **v** (למטה) כדי לכוונן את ערך הרוויה של Ambilight.


Ambilight צד תחתון

 הגדרות;quot " < Ambilight < ;quot " מתקדם;quot " ;quot " צד תחתון;quot " ;
 הפעל או כבה את Ambilight צד תחתון.

בהירות צד תחתון


 הגדרות;quot " < Ambilight < ;quot " מתקדם;quot " ;quot " בהירות צד תחתון;quot " ;
 אם Ambilight;quot " צד תחתון;quot " מופעל, לחץ על החיצים **^** (למעלה) או **v** (למטה) כדי לכוונן את רמת הבהירות של Ambilight;quot " צד תחתון;quot " ;

ניטרול ההשפעה של קיר צבעוני על צבעי Ambilight

 הגדרות;quot " < Ambilight < ;quot " מתקדם;quot " ;quot " צבע קיר;quot " ;
 בחר את הצבע של הקיר שמאחורי הטלוויזיה והטלוויזיה תתאים את צבעי Ambilight כך שיופיעו כפי שהם אמורים להופיע.

הגדר את Ambilight שייכבה מיד או יימוג לאט כשמכבים את


הטלוויזיה

 הגדרות;quot " < Ambilight < ;quot " מתקדם;quot " ;quot " כיבוי הטלוויזיה;quot " ;quot " כיבוי הדרגתי;quot " /;quot " כיבוי מייד;quot " ;

ISF כוונן ISF

 הגדרות;quot " < Ambilight < ;quot " מתקדם;quot " ;quot " כוונן ISF;quot " ;


עקוב אחר השמע

 הגדרות;quot " < Ambilight < ;quot " סגנון;quot " ;quot " עקוב אחר השמע;quot " ;
 בחר אחד מהסגנונות העוקבים אחרי דינמיקת הצליל.
 • " חללי;quot " - מעררב דינמיקת שמע עם צבעי וידאו
 • " רטרוד;quot " - מבוסס על דינמיקת שמע
 • " מקצב;quot " - מבוסס על דינמיקת שמע


תאורת טרקלין

 הגדרות;quot " < Ambilight < ;quot " סגנון;quot " ;quot " תאורת טרקלין;quot " ;
 בחר אחד מסגנונות הצבע הקבועים מראש.
 • " לבה חמה;quot " - וריאציות על צבע אדום
 • " מים עמוקים;quot " - וריאציות על צבע כחול
 • " טבע טרי;quot " - וריאציות על צבע ירוק
 •  לבן חם - ISF / צבע סטטי
 • " צבע מותאם אישית;quot " - צבע סטטי לבחירתך. כדי לקבוע את הצבע עבור צבע סטטי Ambilight, עבור אל  הגדרות;quot " < Ambilight < ;quot " צבע מותאם אישית;quot " ובחר צבע שאתה אוהב.

מעקב אחרי הדגל


 הגדרות;quot " < Ambilight < ;quot " סגנון;quot " ;quot " עקוב אחר הדגל;quot " ;
 אפשר ל-Ambilight לעקוב אחרי דגל הארץ שתבחר.

עקוב אחר היישום

 הגדרות;quot " < Ambilight < ;quot " סגנון;quot " ;quot " עקוב אחר היישום;quot " ;
 פונקציה זו זמינה כאשר אתה שולט על Ambilight באמצעות יישום.

צבע מותאם אישית

צבע מותאם אישית

 הגדרות;quot " < Ambilight < ;quot " צבע מותאם אישית;quot " ;
 כדי להגדיר צבע לבחירתך עבור אור סטטי של Ambilight. ניתן לבחור צבע שאתה אוהב מפלטת הצבעים.

מצב סרט אוטומטי

הגדר את מצב סרט אוטומטי

הגדרות; "הגדרות כלליות"; "מצב סרט אוטומטי";

הגדר את "מצב סרט אוטומטי"; להיות "מופעל"; אם התה אוצה שהטלוויזיה תגדיר באופן אוטומטי "סגנון תמונה"; להיות "סרט"; כאשר מתגלה תוכן של סרט.

מתקדם

הגדרות HbbTV - TV Broadband Broadcast Hybrid

הפעלת HbbTV

הגדרות; "הגדרות כלליות"; "מתקדם"; "HbbTV"; "מופעל";

כיווי מעקב היסטוריה של HbbTV

הגדרות; "הגדרות כלליות"; "מתקדם"; "HbbTV"; "מעקב"; "HbbTV"; "כבוי";

הסרת קובצי cookie של HbbTV

הגדרות; "הגדרות כלליות"; "מתקדם"; "HbbTV"; "קובצי cookie של HbbTV"; "מופעל";

מחק את רשימת היישומים המורשים

הגדרות; "הגדרות כלליות"; "מתקדם"; "HbbTV"; "מחק את רשימת היישומים המורשים"; "HbbTV שאושר על-ידי המשתמש".

איפוס מזהה התקן HbbTV

הגדרות; "הגדרות כלליות"; "מתקדם"; "HbbTV"; "איפוס מזהה התקן HbbTV"; ניתן לאפס את מזהה ההתקן הייחודי של הטלוויזיה. ייוצר מזהה חדש. הוא יחליף את "מזהה ההתקן"; במזהה חדש.

שם פרופיל AM" ועדיפות CAM

קבע שם פרופיל עבור CAM+CI / מותקן

הגדרות; "הגדרות כלליות"; "שם פרופיל CAM";

בחר את סוג ה-CAM +CI

הגדרות; "הגדרות כלליות"; "עדיפות CAM";

בחר USB כדי להפעיל את USB CAM, ולאחר מכן PCMCIA CAM יושבת בחר PCMCIA כדי להפעיל את PCMCIA CAM, ולאחר מכן USB CAM יושבת

איפוס הגדרות הטלוויזיה והתקנה מחדש של הטלוויזיה

איפוס כל ערכי ההגדרות להגדרות המקוריות של הטלוויזיה

הגדרות; "הגדרות כלליות"; "הגדרות יצרן";

התקנה חדשה מלאה של הטלוויזיה והחזרת הטלוויזיה למצב הראשוני

הגדרות; "הגדרות כלליות"; "התקן שוב טלוויזיה";

הזן קוד PIN ובחר "כן"; הטלוויזיה תותקן מחדש באופן מלא.

כל ההגדרות יאופסו וכל הערוצים יוחלפו.

ההתקנה עשויה להימשך מספר דקות.

14.6

הגדרות שרון, אזור ושפה

Language

הגדרות; "הגדרות אזור ושפה"; "שפה";

החלפת השפה בתפריטי טלוויזיה ובהודעות

הגדרות; "הגדרות אזור ושפה"; "שפה"; "התפריט";

בחר שפת שמע מועדפת

הגדרות; "הגדרות אזור ושפה"; "שפה"; "שמע ראשוני"; "שמע משני";

• אם אתה מתזמן הקלטות מ־quot & quot; ; מדריך הטלוויזיה ;
מומלץ לא לשנות באופן ידני את השעה והתאריך.

הגדר אזור זמן או הסט זמן עבור האזור שלך (זמין רק בארצות מסוימות)

☑️ **הגדרות:** quot & quot < ; אזור ושפה: quot & quot < ; שעון: quot & quot < ; אזור זמן: .quot & ; ההגדרה של quot & quot ; **אזור זמן** ; זמינה רק כאשר & quot ; **מצב שעון אוטומטי** ; מוגדר & quot ; **אוטומטי** ; או quot & quot ; **תלוי מדינה** ; .quot & ;

הגדר את הטלוויזיה לעבור למצב המתנה באופן אוטומטי לאחר פרק זמן שנקבע מראש

☑️ **הגדרות:** quot & quot < ; אזור ושפה: quot & quot < ; שעון: quot & quot < ; טיימר: quot & ; שניה: .quot & ;

14.7

הגדרות אנדרואיד

☑️ **הגדרות:** quot & quot < ; הגדרות: quot & Android ; הצג את רשימת היישומים המותקנים, בדוק אם יש מקום להוריד יישומים נוספים או הסר את ההתקנה של יישום.

14.8

הגדרות גישה אוניברסלית

☑️ **הגדרות:** quot & quot < ; גישה אוניברסלית: quot & ; כאשר הפונקציה & quot ; גישה אוניברסלית: quot & ; מופעלת, הטלוויזיה מוכנה לשימוש על ידי חרשים, קשי שמיעה, עיוורים או מוגבלי ראייה.

הפעלת הגדרות גישה אוניברסלית

☑️ **הגדרות:** quot & quot < ; גישה אוניברסלית: quot & ; גישה אוניברסלית: quot & quot < ; מופעלת: .quot & ;

גישה אוניברסלית למוגבלי שמיעה

☑️ **הגדרות:** quot & quot < ; גישה אוניברסלית: quot & quot < ; גישה אוניברסלית: quot & quot < ; מופעלת: .quot & ; • מספר ערוצי טלוויזיה דיגיטליים משדרים אודיו וכתוביות מיוחדים המותאמים למוגבלי שמיעה או לחרשים. • כאשר אפשרות זו מופעלת, הטלוויזיה עוברת באופן אוטומטי לשמע ולכתוביות מותאמים, אם הם זמינים.

גישה אוניברסלית לעיוורים או לקויי ראייה

ערוצי טלוויזיה דיגיטליים יכולים לשדר שמע עם מספר שפות דיבור בתוכניות. תוכל להגדיר שפת שמע ראשית ושפת שמע משנית כמועדפות. אם השמע באחת השפות הללו זמין, הטלוויזיה תעבור אליו.

בחר שפת כתוביות מועדפת

☑️ **הגדרות:** quot & quot < ; אזור ושפה: quot & quot < ; שפה: quot & quot < ; כתוביות ראשוניות: quot & quot ; כתוביות משניות: .quot & ; הערוצים הדיגיטליים יכולים להציע כמה שפות לכתוביות של התוכניות. תוכל להגדיר שפת כתוביות ראשית ושפת כתוביות משנית כמועדפות. אם זמינות כתוביות באחת השפות האלה, הטלוויזיה תציג את הכתוביות שבחרת.

בחר שפת טלטקסט מועדפת

☑️ **הגדרות:** quot & quot < ; אזור ושפה: quot & quot < ; שפה: quot & quot < ; טקסט ראשוני: quot & quot ; טקסט משני: .quot & ; תחנות טלוויזיה אחדות, המשדרות בשיטה דיגיטלית, מציעות טקסט בכמה שפות.

שעון

☑️ **הגדרות:** quot & quot < ; אזור ושפה: quot & quot < ; שעון: quot & .quot & ;

תיקון שעון אוטומטי

☑️ **הגדרות:** quot & quot < ; אזור ושפה: quot & quot < ; שעון: quot & quot < ; מצב שעון אוטומטי: .quot & ; • ההגדרה הסטנדרטית עבור שעון הטלוויזיה היא **אוטומטית** & quot ;. מידע הזמן מגיע משידורי - UTC Coordinated Universal Time . • אם השעון שגוי, ניתן לכוון את שעון הטלוויזיה ל**תלוי** & quot ; **במדינה** & quot ;.

תיקון שעון ידני

☑️ **הגדרות:** quot & quot < ; אזור ושפה: quot & quot < ; שעון: quot & quot < ; מצב שעון אוטומטי: quot & quot < ; ידני: .quot & ; ☑️ **הגדרות:** quot & quot < ; אזור ושפה: quot & quot < ; שעון: quot & quot < ; תאריך: quot & quot ; ; שעה: .quot & ; חזור לתפריט הקודם, ובחר quot & quot ; תאריך ושעה & quot ; כדי לשנות את הערך.

הערה:

• אם אף אחת מההגדרות האוטומטיות לא מציגה נכון את השעה, ניתן להגדיר את השעה באופן ידני.

נעילת יישום

הגדרת נעילה על יישומי Philips

יגישו;quot & < ;quot & הגדרות;quot & < ;quot & נעילת ילדים;quot & < ;quot & נעילת יישומים;quot & ;

ניתן לנעול יישומים שאינם מתאימים לילדים. ניתן לנעול יישומים בעלי דירוג +18 מ;quot & Philips יישומי;quot & או להגדיר פרופיל מוגבל ב;quot & תפריט הבית;quot & .

+18

נעילת יישומים של +18 תבקש קוד PIN כשתנסה להתחיל יישום המדורג +18. נעילה זו בתוקף רק עבור יישומים בעלי דירוג +18 מ;quot & Philips יישומי;quot & .

פרופיל מוגבל

ניתן להגדיר פרופיל מוגבל עבור;quot & תפריט הבית;quot & ; שבו יהיו זמינים רק היישומים שאתה מאפשר. תצטרך להזין קוד PIN על-מנת להגדיר את הפרופיל המוגבל ולהפעיל אותו.

החנות של - Google Play גיל

ב;quot & חנות של Google Play;quot & , ניתן להסתיר יישומים בהתאם לגיל המשתמש /הקונה. יש להזין קוד PIN כדי לבחור את רמת הגיל או לשנות אותה. רמת הגיל תקבע אילו יישומים זמינים להתקנה.

נעילה ל-CAM

הגדרת CAM PIN להקלטה

יגישו;quot & < ;quot & הגדרות;quot & < ;quot & נעילת ילדים;quot & < ;quot & CAM PIN .

יגישו;quot & < ;quot & הגדרות;quot & < ;quot & גישה

אוניברסלית;quot & < ;quot & ;תיאור

שמע;quot & < ;quot & ;מופעל;quot & ;

ערוצי טלוויזיה דיגיטליים יכולים לשדר פרשנות אודיו מיוחדת, המתארת את הקורה על המסך.

יגישו;quot & < ;quot & הגדרות;quot & < ;quot & גישה

אוניברסלית;quot & < ;quot & ;תיאור

שמע;quot & < ;quot & ;עוצמת קול מעורבת;quot & ;

;quot & ;אפקטי שמע;quot & ; ;דיבור;quot & ;

• בחר;quot & ;עוצמת קול מעורבת;quot & ; , תוכל למזג את עוצמת השמע הרגיל עם זו של פרשנות השמע. לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוון את הערך.

• הפעל;quot & ;אפקט שמע;quot & ; , לאפקטים נוספים בפרשנות השמע, כמו סטריאו או צליל דועך.

• בחר;quot & ;דיבור;quot & ; , כדי לקבוע העדפות

דיבור, ;quot & ;תיאור;quot & ; או ;quot & ;כתוביות;quot & ;

שיפור דו-שיח

יגישו;quot & < ;quot & הגדרות;quot & < ;quot & גישה אוניברסלית;quot & < ;quot & ;

;quot & ;שיפור דו-שיח;quot & ;

הגדלת המובנות של הדו-שיח והפרשנות, אם זמינה. זמין רק כאשר

הגדרת הצליל Clear dialogue במצב;quot & ;מופעל;quot & ;

זרם השמע הוא AC-4.

14.9

נעילת הגדרות

הגדרת קוד והחלף קוד

הגדרת קוד חדש או אפס את קוד ההחלפה

יגישו;quot & < ;quot & הגדרות;quot & < ;quot & נעילת

ילדים;quot & < ;quot & ;הגדרת קוד;quot & / ;quot & ;החלף

;quot & ;

הקוד ל;quot & ;נעילת ילדים;quot & ; משמש לנעילת ערוצים או

תוכניות או לביטול נעילתם.

הערה:

אם שכחת את קוד ה-PIN, תוכל לעקוף את הקוד הנוכחי, על-ידי

שימוש בקוד 8888 והזנת קוד חדש.

נעילת תחנה

הגדרת גיל מינימום לצפייה בתוכניות בעלות דירוג

יגישו;quot & < ;quot & הגדרות;quot & < ;quot & נעילת

ילדים;quot & < ;quot & ;דירוג הורים;quot & ;

סרטונים, תמונות או מוזיקה

15.1

ממחשב או מכונן אחסון ברשת (NAS)

באפשרותך להציג תמונות, להשמיע מוזיקה או להקרין סרטונים ממחשב ברשת הביתית שלך או מכונן NAS (אחסון ברשת).

הטלוויזיה והמחשב או כונן ה-NAS חייבים להיות על אותה רשת ביתית. במחשב או בכונן ה-NAS, עליך להתקין " " ותוכנת שרת מדיה " .; שרת המדיה שלך צריך להיות מוגדר לשיתוף הקבצים שלך עם הטלוויזיה. הטלוויזיה מציגה את הקבצים ואת התיקיות כפי שאורגנו על ידי שרת המדיה או כפי שהם מובנים במחשב שלך או בכונן ה-NAS .

הטלוויזיה אינה תומכת בכתוביות בהזרמת וידאו ממחשב או NAS . אם שרת המדיה תומך בחיפוש קבצים, יהיה זמין שדה חיפוש. כדי לעיין בקבצים במחשב ולהפעיל אותם...

- 1 לחץ על > SOURCES ,
- בחר >> " " רשת " ולחץ על OK .
- 2 בחר >> " " התקני " " SimplyShare " ולחץ על > (ימין) כדי לבחור את ההתקן שאתה צריך.
- 3 לאחר חיבור התקן SimplyShare , הפריט " " התקני " " SimplyShare " יוחלף בשם ההתקן המחובר.
- 4 ניתן לעיין בקבצים ולהפעיל אותם.
- 5 כדי להפסיק הפעלה של סרטונים, תמונות ומוזיקה, לחץ על " " EXIT .

15.2

תפריט מועדפים

הוסף תיקייה או קובץ לתפריט מועדפים

- 1 לחץ על > SOURCES , בחר >> USB ולחץ על OK .
- 2 בחר >> " " התקני " " USB " ובחר תיקייה או קובץ.
- 3 לחץ על >> " " סמן כמועדף " " (ירוק) כדי להוסיף את התיקייה או הקובץ שבחרת לתפריט המועדפים.

הצגת קבצים מועדפים

- 1 לחץ על > SOURCES , בחר >> USB ולחץ על OK .
- 2 בחר >> " " מועדפים " " ;
- 3 ניתן להציג את כל הקבצים במועדפים ברשימה.

15.3

תפריט פופולריים ביותר ותפריט אחרונים שהופעלו

הצגת הקבצים הפופולריים ביותר או ניקוי הרשימה

- 1 לחץ על > SOURCES , בחר >> USB ולחץ על OK .
- 2 בחר >> " " USB Devices " " התקני " " ;

- " " USB " ; ובחר >> " " הפופולריים ביותר " " ;
- 3 בחר אחד מהקבצים ולחץ על OK כדי להציג את הקבצים או לחץ על >> " " נקה הכל " " ; כדי לנקות את הרשימה.

הצגת הקבצים האחרונים שהופעלו

- 1 לחץ על > SOURCES , בחר >> USB ולחץ על OK .
- 2 בחר >> " " התקני " " ;
- " " USB " ; ובחר >> " " האחרונים שהופעלו " " ;
- 3 בחר אחד מהקבצים ולחץ על OK כדי להציג את הקבצים או לחץ על >> " " נקה הכל " " ; כדי לנקות את הרשימה.

15.4

מחיבור USB

תוכל להציג תמונות או להקרין סרטים ולהשמיע מוזיקה מכונן הבזק מסוג USB או מכונן קשיח USB .

כאשר הטלוויזיה מופעלת, חבר כונן הבזק USB או כונן קשיח USB לאחת מכניסות ה-USB . הטלוויזיה מזהה את המכשיר ותציג רשימה של קובצי המדיה שלך.

אם רשימתה קבצים אינה מופיעה באופן אוטומטי...

- 1 לחץ על > SOURCES , בחר >> USB ולחץ על OK .
- 2 בחר >> " " התקני " " USB " ולחץ על > (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.
- 3 ניתן לעיין בקבצים במבנה התיקיות שסידרת בכונן.
- 4 לחץ על >> " " הפעל הכל " " ; כדי להפעיל את כל הקבצים בתיקיית ה-USB או לחץ על >> " " סמן כמועדף " " ; כדי להוסיף את התיקייה שנבחרה לתפריט המועדפים - " " מועדפים " " ;
- 5 כדי להפסיק הפעלה של סרטונים, תמונות ומוזיקה, לחץ על " " EXIT .

אזהרה

אם תנסה להשהות או להקליט תוכנית כאשר מחובר כונן קשיח USB , הטלוויזיה תבקש לפרמט את הכונן הקשיח USB . פרמוט זה ימחק את הקבצים הקיימים בכונן הקשיח USB .

15.5

הקרנת סרטוני וידאו

הקרנת סרטוני וידאו

פתיחת תיקיית וידאו

- 1 לחץ על > SOURCES , בחר >> USB ולחץ על OK .
- 2 בחר >> " " התקני " " USB " ולחץ על > (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.
- 3 בחר >> " " וידאו " " ; ניתן ללחוץ על >> " " סמן כמועדף " " ; כדי להוסיף את תיקיית הווידאו לתפריט המועדפים - " " מועדפים " " ;

הפעלת וידאו

- 1 לחץ על > SOURCES , בחר >> USB ולחץ על OK .
- 2 בחר >> " " התקני " " USB " ולחץ על > (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.
- 3 בחר " " וידאו " " ובחר אחד מקובצי הווידאו, ניתן ללחוץ

הצגת תמונות

הצגת תמונות

פתיחת תיקיית תמונות

- 1 - לחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על OK.
- 2 - בחר **USB & "התקני"**; ולחץ על > (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.
- 3 - בחר **"תמונות & "**; תוכל ללחוץ על **" & סמן מועדף"**; כדי להוסיף את תיקיית התמונות לתפריט המועדפים.

צפייה בתמונה


- 1 - לחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על OK.
- 2 - בחר **USB & "התקני"**; ולחץ על > (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.
- 3 - בחר **"תמונות & "**; ובחר אחת מהתמונות, ניתן ללחוץ על **" & מצגת שקופיות"**; כדי להפעיל את כל הקבצים בתיקייה או לחץ על **" & סמן כמועדף"**; כדי להוסיף את התמונה שנבחרה לתפריט המועדפים - **" & מועדפים"**;

סרגל בקרה

על **" & הפעל הכל & "**; כדי להפעיל את כל הקבצים בתיקייה או לחץ על **" & סמן כמועדף & "**; כדי להוסיף את הווידאו שנבחר לתפריט המועדפים - **" & מועדפים & "**;

סרגל בקרה

- 1 - מד התקדמות
- 2 - סרגל בקרת הפעלה
- 3 - דלג אל הסרטון הקודם בתיקייה
- 4 - דלג אל הסרטון הבא בתיקייה
- 5 - חזור אחורה
- 6 - הרץ קדימה
- 7 - השהה את ההפעלה

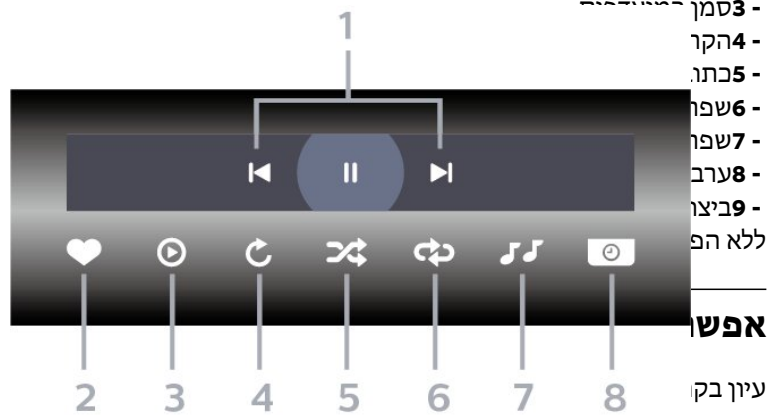

- 1 - סרגל בקרת הפעלה
- 2 - דלג אל התמונה הקודמת בתיקייה
- 3 - דלג אל התמונה הבאה בתיקייה
- 4 - השהה את הפעלת מצגת השקופיות

- 2 - סמן כמועדפים
- 3 - התחל מצגת שקופיות
- 4 - סובב את התצלום
- 5 - ערבוב הפעל את הקבצים בסדר אקראי.
- 6 - ביצוע חוזר - הקרן את כל התמונות בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה
- 7 - הפסק את המוזיקה המושמעת ברקע
- 8 - הגדר את מהירות מצגת השקופיות

- **" & רשימה / תמונות ממוזערות & "**; - תצוגת רשימה או תמונות ממוזערות
- **" & ערבוב & "**; - הפעל את הקבצים בסדר אקראי
- **" & חזרה & "**; - הקרן את כל הסרטונים בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה

- **" & מידע & "**; - הצג את פרטי הסרטון הפעלת קובצי וידאו...

- **" & סימון מועדפים & "**; - סמן את הסרטון כמועדף
- **" & קביעת כתוביות & "**; - הגדרת גודל גופן, צבע, מיקום וכד' של הכתוביות

- **" & מידע & "**; - הצג את פרטי הסרטון

אפשרויות תמונה

עיון בקובצי תמונות...

- **רשימה** / **תמונות ממוזערות** " - תצוגת רשימה או תמונות ממוזערות
- **ערבוב** " - הפעל את הקבצים בסדר אקראי
- **חזרה** " - הצג את מצגת השקופיות פעם אחת או ללא הפסקה

- **הפסק מוזיקה** " - הפסק את ההשמעה של מוזיקת הרקע
- **מהירות מצגת השקופיות** - הגדר את מהירות מצגת השקופיות

- **מידע** " - הצג את פרטי התמונה

הפעלת קובצי תמונות...

- **סמן כמועדף** " - סמן את התמונה כמועדת

- **מידע** " - הצג את פרטי התמונה

הצגת תמונות 360

פתיחת תיקיית תמונות 360

- 1 לחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על OK.
- 2 בחר **התקני USB** " ולחץ על **ימין** (כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך).
- 3 בחר **תמונות 360** "; תוכל ללחוץ על **סמן מועדף** " כדי להוסיף את התיקייה של תמונות 360 לתפריט המועדפים.

הצגה של תמונת 360

- 1 לחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על OK.
- 2 בחר **התקני USB** " ולחץ על **ימין** (כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך).
- 3 בחר **תמונות 360** "; ובחר אחת מהתמונות, ניתן ללחוץ על **הפעל הכל** " כדי להפעיל את כל הקבצים בתיקייה או לחץ על **סמן כמועדף** " כדי להוסיף את התמונה שנבחרה לתפריט המועדפים
- **מועדפים** " ♥;

סרגל בקרה

1 - סרגל בקרת הפעלה

◀ : דלג אל התמונה הקודמת בתיקייה

▶ : דלג אל התמונה הבאה בתיקייה

◀◀ : גלגל לאחור הפעלה במהירות 2, x, 4, x32

▶▶ : גלגל הפעלה במהירות 2, x, 4, x32

|| : השהה את ההפעלה

2 - סמן כמועדפים

3 - הפעל אחד / הפעל הכל: הקרן תמונה אחת או את כל התמונות בתיקייה זו.

4 - מצב ידני / מצב אוטומטי: בהפעלה של נגן 360, הוא יבצע צידוד על תמונת 360 משמאל לימין (0 עד 360 מעלות) בתצוגת 360. במעבר למצב ידני, נגן 360 יפסיד את הצידוד / סיבוב כדי לאפשר צידוד / סיבוב ידני באמצעות מקשי השלט רחוק.

5 - תצוגת Little Planet: Little Planet היא תצוגה חלופית וכיפית של תמונת 360. בעת הפעלה של תצוגת Little Planet תמונת 360 תופק בתצוגת עטיפה כמו כוכב לכת.

6 - ערבוב הקרן את הקבצים בסדר אקראי.

7 - חזרה - הקרן את כל התמונות בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה

8 - הפסק את המוזיקה המושמעת ברקע.

אפשרויות של תמונות 360

עיון בקובצי תמונות 360...

- **רשימה** / **תמונות ממוזערות** " - תצוגת רשימה או תמונות ממוזערות
- **ערבוב** " - הפעל את הקבצים בסדר אקראי
- **חזרה** " - יקרין את הקבצים פעם אחת או ברצף
- **הפסק מוזיקה** " - הפסק את ההשמעה של מוזיקת הרקע

הפעלת קובצי תמונות 360...

- **אפס תצוגה** " - אפס את זווית התצוגה

- **מידע** " - הצג פרטי תמונות 360

15.7

השמעת מוזיקה

השמעת מוזיקה

פתח תיקיית מוזיקה

- 1 לחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על OK.
- 2 בחר **התקני USB** " ולחץ על **ימין** (כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך).
- 3 בחר **מוזיקה** "; ניתן ללחוץ על **סמן כמועדף** " כדי להוסיף את תיקיית המוזיקה לתפריט המועדפים - **מועדפים** " ♥;
- 4 ניתן למצוא במהירות מוזיקה באמצעות סיווג
- **ז'אנרים** " & **אמנים** " & **אלבומים** " & **רצועות** ".

השמעת מוזיקה

- 1 לחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על **OK**.
- 2 בחר **USB**; **התקני USB**; ולחץ על **>** (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.
- 3 בחר **מוזיקה**; ובחר את אחד הסיווגים כדי לצפות בקובצי מוזיקה.
- 4 בחר מוזיקה ותוכל לחוץ על **הפעל**; **הכל**; כדי להפעיל את כל הקבצים בתיקייה או לחץ על **סמן כמועדף**; כדי להוסיף את המוזיקה שנבחרה לתפריט המועדפים - **מועדפים**;

סרגל בקרה



- 1 מד התקדמות
- 2 סרגל בקרת הפעלה
- **⏪**: דלג אל המוזיקה הקודמת בתיקייה
- **⏩**: דלג אל המוזיקה הבאה בתיקייה
- **⏮**: החזר אחורה
- **⏭**: הרץ קדימה
- **⏸**: השהה את ההפעלה

- 3 סמן כמועדפים
- 4 הקרן את כל המוזיקה
- 5 ערבוב הפעל את הקבצים בסדר אקראי.
- 6 ביצוע חוזר - השמע את כל המוזיקה בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה.

אפשרויות מוזיקה

- עיון בקובצי מוזיקה...
- **ערבוב** - הפעל את הקבצים בסדר אקראי.
- **ביצוע חוזר** - השמע את כל השירים בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה.

- הפעלת קובצי מוזיקה...
- **סמן כמועדף**; - סמן את המוזיקה כמועדפת

שנה יום

מדריך הטלוויזיה יכול להציג תוכניות מתוכננות לימים הבאים (עד 8 ימים מקסימום).

לחץ על המקש הצבעוני **יום** " ובחר את היום הרצוי לך.

קביעת תזכורת

ניתן להגדיר תזכורת לתוכנית. תקבל הודעת התראה על תחילת התוכנית. ניתן לעבור מיד לתוכנית זו.

" ומדריך הטלוויזיה "; תוגנית עם תזכורת מסומנת ב- (שעון).

כדי להגדיר תזכורת...

1 - לחת על TV GUIDE ובחר תוכנית.

2 - לחץ על + OPTIONS ובחר " הגדר תזכורת "; או

לחץ על המקש הצבעוני **הגדר תזכורת** ";

3 - לחץ על < " חזרה "; כדי לסגור את התפריט.

כדי למחוק תזכורת...

1 - לחת על TV GUIDE ובחר תוכנית עם תזכורת.

2 - לחץ על + OPTIONS ובחר " נקה תזכורת "; או

לחץ על המקש הצבעוני **נקה תזכורת** ";

3 - לחץ על < " חזרה "; כדי לסגור את התפריט.

חפש לפי סוגה

אם המידע זמין, תוכל לחפש תוכניות מתוכננות לפי סוגה, כגון סרטים, ספורט וכד'.

כדי לחפש תוכניות לפי סוגה...

1 - לחת על TV GUIDE.

2 - לחץ על + OPTIONS.

3 - בחר " חפש לפי סוגה "; ולחץ על OK.

4 - בחר בסוגה הרצויה ולחץ על OK. תופיע רשימה של תוכניות שנמצאו.

5 - ניתן להגדיר תזכורות או לתזמן הקלטה עבור תוכנית שנבחרה.

6 - לחץ על < " חזרה "; כדי לסגור את התפריט.

לקבלת מידע נוסף על " הקלטה "; לחץ על המקש

הצבעוני **מילות** ";

מפתח " וחפש " הקלטה ";.

* הערה: הפונקציה " חיפוש לפי ז'אנר "; זמינה רק בארצות מסוימות.

רשימת תזכורות

ניתן להציג רשימה של התזכורות שהוגדרו.

רשימת תזכורות

כדי לפתוח את רשימת התזכורות...

1 - לחת על TV GUIDE.

2 - לחץ על המקש הצבעוני **מתוזמנות** ";

3 - בראש המסך, בחר " מתוזמנות "; ולחץ

מדריך טלוויזיה

16.1

למה תזדקק

במדריך הטלוויזיה, תוכל לראות רשימה של תוכניות טלוויזיה שוטפות או מתוכננות בערוצים שלך. יוצגו ערוצים אנלוגיים ודיגיטליים, או דיגיטליים בלבד, בהתאם למקור המידע (הנתונים) במדריך הטלוויזיה. לא כל הערוצים מציעים מידע על מדריך הטלוויזיה.

מקלט הטלוויזיה יכול לאסוף מידע על מדריך הטלוויזיה לגבי ערוצים המותקנים בטלוויזיה. מקלט הטלוויזיה אינו יכול לאסוף את המידע " ומדריך הטלוויזיה "; לגבי ערוצים שנצפים באמצעות מקלט דיגיטלי או ממפענח.

16.2

נתוני מדריך טלוויזיה

מדריך הטלוויזיה מקבל מידע (נתונים) מתחנות השידור. באזורים אחדים או לגבי ערוצים מסוימים, ייתכן שהמידע שבמדריך הטלוויזיה לא יהיה זמין. מקלט הטלוויזיה יכול לאסוף מידע על מדריך הטלוויזיה לגבי ערוצים המותקנים בטלוויזיה. מקלט הטלוויזיה אינו יכול לאסוף מידע על מדריך הטלוויזיה מערוצים שנצפים באמצעות מקלט דיגיטלי או ממפענח.

16.3

שימוש במדריך הטלוויזיה

פתיחת מדריך הטלוויזיה

לפתיחת מדריך הטלוויזיה, לחץ על TV GUIDE ". מדריך הטלוויזיה "; מציג את הערוצים של הטיונר שנבחר.

לחץ שוב על TV GUIDE לסגירה.

בפעם הראשונה שאתה פותח את מדריך התוכניות, מקלט הטלוויזיה יסרוק את כל הערוצים לאיתור מידע על התוכניות. זה עשוי לקחת כמה דקות. הנתונים של " מדריך טלוויזיה "; נשמרים בטלוויזיה.

מעבר לתוכנית

" ומדריך טלוויזיה "; ניתן לעבור לתוכנית נוכחית.

כדי להחליף תוכנית (ערוץ), בחר את התוכנית ולחץ על OK.

הצגת פרטי התוכנית

כדי להעלות פרטים של התוכנית שנבחרה...

1 - לחץ על + OPTIONS, בחר " מידע על

תוכניות "; ולחץ על OK.

2 - לחץ על < " חזרה "; כדי לסגור.

- על OK.
- 4- ברשימת ההקלטות והתזכורות המתוזמנות, בחר את הכרטיסייה "תזכורות"; ולחץ על OK כדי להציג רק את התזכורות.
- 5- לחץ על המקש הצבעוני **■** "הסר"; כדי להסיר את התזכורת שנבחרה. לחץ על המקש הצבעוני **■** "הקלט"; כדי להקליט את התוכנית שנבחרה.
- 6- לחץ על **←** "חזרה"; כדי לסגור את התפריט.

הגדרת הקלטה

- ניתן להגדיר הקלטה ב "מדריך טלוויזיה".*;
 - כדי לראות את רשימת ההקלטה, לחץ על **■** "הקלטות";; תוכנית להקלטה מסומנת ב- **●** (נקודה אדומה) בתחילת שם התוכנית. כדי להקליט תוכנית...
 - 1- לחץ על **⏏** TV GUIDE ובחר תוכנית עתידית או נוכחית.
 - 2- לחץ על המקש הצבעוני **■** "הקלט";.
 - 3- לחץ על **←** "חזרה"; כדי לסגור את התפריט. כדי לבטל הקלטה...
 - 1- לחץ על **⏏** TV GUIDE ובחר את התוכנית המודרת להקלטה.
 - 2- לחץ על המקש הצבעוני **■** "מחק הקלטה";.
 - 3- לחץ על **←** "חזרה"; כדי לסגור את התפריט.
- * כדי להקליט תוכנית טלוויזיה, תזדקק לדברים הבאים...
- כונן קשיח USB מפורמט בטלוויזיה זאת
 - ערוצי טלוויזיה דיגיטליים המותקנים בטלוויזיה זאת
 - קבלת מידע על ערוצים לגבי מדריך הטלוויזיה על המסך
 - הגדרה אמינה של שעון הטלוויזיה. אם תאפס את שעון הטלוויזיה באופן ידני, ההקלטות עלולות להיכשל.

הקלטה והשהיית הטלוויזיה

17.1

הקלטה

למה תזדקק

תוכל להקליט שידור טלוויזיה דיגיטלי ולצפות בו מאוחר יותר.

כדי להקליט תוכנית טלוויזיה, תזדקק לדברים הבאים...

- כונן קשיח USB מפורמט בטלוויזיה זאת
- ערוצי טלוויזיה דיגיטליים המותקנים בטלוויזיה זאת
- קבלת מידע על ערוצים לגבי מדריך הטלוויזיה על המסך
- הגדרה אמינה של שעון הטלוויזיה. אם תאפס את שעון הטלוויזיה באופן ידני, ההקלטות עלולות להיכשל.

אינך יכול להקליט בזמן השימוש ב-Pause TV.

במונחים של חוקי זכויות יוצרים, חלק מספקי ה-DVB יכולים להחיל מגבלות שונות באמצעות טכנולוגיית DRM (ניהול זכויות דיגיטלי). במקרה של שידור ערוצים מוגנים, עלולה להיות הגבלה על הקלטה, תוקף הקלטה או מספר צפיות. ייתכן שהקלטה תהיה אסורה לחלוטין. במקרה של ניסיון להקליט שידור מוגן או להפעיל הקלטה שפג תוקפה, עשויה להופיע הודעת שגיאה.

למידע נוסף על התקנת כונן קשיח USB, **עזרה** " ; לחץ על המקש הצבעוני **מילות מפתח** " וחפש את **כונן קשיח USB** " .

הערה:

פונקציית ההקלטה זמינה רק עבור שידורי טלוויזיה דיגיטליים. לא ניתן להקליט תוכן מהתקנים חיצוניים (למשל HDMI).

הקלטת תוכנית

הקלטה מיידית

כדי להקליט תוכנית שאתה צופה בה ברגע זה, לחץ על **●** (הקלטה) בשלט הרחוק. ההקלטה תחל מייד.

כדי להפסיק הקלטה, לחץ על **■** (עצור).

כאשר נתוני **מדריך טלוויזיה** " זמינים, התוכנית שאתה צופה בה תוקלט מהרגע שבו לחצת על מקש ההקלטה ועד לסיום התוכנית. אם נתוני מדריך הטלוויזיה אינם זמינים, ההקלטה תימשך 30 דקות בלבד. ניתן לשנות את שעת הסיום של הקלטה **רשימת ההקלטות** " .

תזמון הקלטה

תוכל לתזמן הקלטה של תוכנית שתוקרן במשך היום או בעוד מספר ימים מהיום (מקסימום 8 ימים מאוחר יותר). הטלוויזיה תשתמש בנתונים **מדריך הטלוויזיה** " כדי להתחיל ולסיים את ההקלטה.

כדי להקליט תוכנית...

1 - לחת על **TV GUIDE** .

2 - **מדריך הטלוויזיה** " ; בחר את הערוץ ואת התוכנית שברצונך להקליט. לחץ על **>** (ימין) או **<** (שמאל) כדי ללול בין התוכניות של ערוץ. השתמש במקש

הצבעוני **יום** " ; כדי לבחור את היום שאתה צריך. 3 - כאשר התוכנית מסומנת בהדגשה, לחץ על המקש

הצבעוני **הקלטה** " ;. התוכנית מתוזמנת להקלטה. אזרה תופיע אוטומטית אם תוזמנו הקלטות חופפות זו לזו. אם בכוונתך להקליט תוכנית בהיעדרותך, זכור להשאיר את הטלוויזיה דלוקה במצב **המתנה** " ; ואת הכונן הקשיח USB מופעל.

4 - הטלוויזיה תוסיף מרווח זמן נוסף בסוף התוכנית. ניתן לכוון מרווח זה באמצעות **מרווח זמן אוטומטי לסוף** " ;. 5 - לחץ על **חזרה** " ; כדי לסגור את התפריט.

ניתן גם להציג רשימה של התזכורות שהוגדרו.

כדי לפתוח את רשימת התזכורות...

1 - לחת על **TV GUIDE** .

2 - לחץ על המקש הצבעוני **מתוזמנות** " ;.

3 - בראש המסך, בחר **מתוזמנות** " ; ולחץ על OK.

4 - ברשימת ההקלטות והתזכורות המתוזמנות, בחר את הכרטיסייה **תזכורות** " ; ולחץ על OK כדי להציג רק את התזכורות.

5 - לחץ על המקש הצבעוני **הסר** " ; כדי להסיר את התזכורת שנבחרה. לחץ על המקש

הצבעוני **הקלט** " ; כדי להקליט את התוכנית שנבחרה.

6 - לחץ על **חזרה** " ; כדי לסגור את התפריט.

רשימת הקלטות

ניתן להציג את ההקלטות ולנהל אותן ברשימת ההקלטות. ליד רשימת ההקלטות ישנה רשימה נפרדת עבור הקלטות מתוזמנות ותזכורות.

כדי לפתוח את רשימת ההקלטות...

1 - לחת על **TV GUIDE** .

2 - לחץ על המקש הצבעוני **הקלטות** " ;.

3 - ברשימת ההקלטות, בחר את

הכרטיסיות **חדש** " ; , **נצפה** " ; או **פג תוגף** " ; ולחץ על OK כדי לסנן.

4 - כאשר נבחרה הקלטה מהרשימה, ניתן להסירה באמצעות המקש הצבעוני **הסר** " ; או לעצור הקלטה בביצוע

באמצעות המקש הצבעוני **עצור הקלטה** " ;. ניתן לתת שם להקלטה באמצעות המקש הצבעוני **החלף שם** " ;.

5 - לחץ על **חזרה** " ; כדי לסגור את התפריט.

ספקי שידורי הטלוויזיה יכולים להגביל את מספר הימים שניתן לצפות בהקלטה. כאשר פרק זמן זה יפוג, ההקלטה תסומן **פג תוקף** " ;. הקלטה ברשימה יכולה להציג את מספר הימים שנותרו לפני שהיא תפוג.

אם הקלטה מתוזמנת נמנעה על ידי ספק שידורי הטלוויזיה או אם השידור הופסק, ההקלטה מסומנת **נכשלה** " ;.

כאשר שתי הקלטות מתוזמנות חופפות בזמן ישנה חפיפת זמני הקלטה. כדי לפתור חפיפת זמני הקלטה, ניתן לכוונן את שעת ההתחלה והסיום של אחת או שתי ההקלטות המתוזמנות. כדי לכוונן את שעת ההקלטה או הסיום של הקלטה מתוזמנת...

- 1 - לחת על **TV GUIDE**.
- 2 - לחץ על המקש הצבעוני **הקלטות**.
- 3 - בראש המסך, בחר **מתוזמנות**; ולחת על OK.
- 4 - ברשימת ההקלטות והתזכורות המתוזמנות, בחר את הכרטיסייה **תזכורות**; ולחץ על OK כדי להציג רק את ההקלטות המתוזמנות.
- 5 - בחר את ההקלטה המתוזמנת שמתנגשת בהקלטה מתוזמנת אחרת ולחץ על המקש הצבעוני **כיוון שעה**.
- 6 - בחר את שעת ההתחלה או הסיום באמצעות המקשים **▲** (למעלה) או **▼** (למטה).
- 7 - לחץ על **חזרה**; ולחץ על OK.

מרווח זמן אוטומטי לסוף

ניתן להגדיר את מרווח הזמן שהטלוויזיה תוסיף באופן אוטומטי בסיום על הקלטה מתוזמנת.

כדי להגדיר את מרווח הזמן האוטומטי לסוף...

- 1 - לחת על **TV GUIDE**.
- 2 - לחץ על המקש הצבעוני **הקלטות**.
- 3 - לחץ על **OPTIONS +** ובחר **מרווח זמן אוטומטי לסוף**; ולחץ על OK.
- 4 - לחץ על **▲** (למעלה) או **▼** (למטה) ולחץ על OK כדי להגדיר את מרווח הזמן שיתווסף להקלטה באופן אוטומטי. ניתן להוסיף להקלטה עד 45 דקות.
- 5 - לחץ על **חזרה**; ולחץ על OK כדי לסגור את התפריט.

הקלטה ידנית

ניתן לתזמן הקלטה שאינה מקושרת לתוכנית טלוויזיה. בוחרים באופן עצמאי את סוג הטיונר, הערוץ ושעת ההתחלה והסיום.

כדי לתזמן הקלטה באופן ידני...

- 1 - לחת על **TV GUIDE**.
 - 2 - לחץ על המקש הצבעוני **הקלטות**.
 - 3 - בראש המסך, בחר **מתוזמנות**; ולחת על OK.
 - 4 - לחץ על **OPTIONS +**, בחר **סדר תזמן**; ולחץ על OK.
 - 5 - בחר את הטיונר מהיכן שברצונך להקליט ולחץ על OK.
 - 6 - בחר את הערוץ שממנו תבוצע ההקלטה ולחץ על OK.
 - 7 - בחר את יום ההקלטה ולחץ על OK.
 - 8 - הגדר את שעת ההתחלה והסיום של ההקלטה. בחר לחצן והשתמש במקשים **▲** (למעלה) או **▼** (למטה) כדי לכוון את השעות והדקות.
 - 9 - בחר **הקלט**; ולחץ על OK כדי לתזמן את ההקלטה הידנית.
- ההקלטה תופיע ברשימת ההקלטות המתוזמנות והתזכורות.

צפייה בהקלטה

צפייה בהקלטה...

- 1 - לחת על **TV GUIDE**.
- 2 - לחץ על המקש הצבעוני **הקלטות**.
- 3 - ברשימת ההקלטות, בחר את ההקלטה שאתה צריך ולחץ על OK כדי להתחיל בצפייה.
- 4 - ניתן להשתמש במקשים **||** (השהה), **▶** (הפעל), **◀** (גלגל לאחור), **▶▶** (קדימה מהר) או **■** (עצור).
- 5 - כדי לעבור חזרה לצפייה בטלוויזיה, לחץ על **EXIT TV**.

17.2

השהה טלוויזיה

למה תזדקק

ניתן להשהות שידור טלוויזיה דיגיטלי ולשוב לצפות בו מעט מאוחר יותר.

להשהיית תוכנית טלוויזיה, תזדקק לדברים הבאים...

- כונן קשיח USB מפורמט בטלוויזיה זאת
- ערוצי טלוויזיה דיגיטליים המותקנים בטלוויזיה זאת
- קבלת מידע על ערוצים לגבי מדריך הטלוויזיה על המסך

לאחר שהכונן הקשיח חובר ופורמט, הטלוויזיה תשמור ברצף את שידור הטלוויזיה שאתה צופה בו. כאשר תעבור לערוץ אחר, השידור מהערוץ הקודם יימחק. כמו כן, הוא יימחק גם כאשר תעביר את הטלוויזיה למצב המתנה.

אינך יכול להשתמש ב**השהיית טלוויזיה**; בזמן הקלטה.

- למידע נוסף, ב**חזרה**; ולחץ על המקש הצבעוני **מילות מפתח**; וחפש את **כונן קשיח USB**.

השהה תוכנית

השהיית שידור וחזרה אליו...

- להשהיית שידור, לחץ על **||** (השהיה). בתחתית המסך יופיע סרגל התקדמות לזמן קצר.
- כדי להעלות את מד ההתקדמות, לחץ שוב על **||** (השהיה).
- כדי לחזור לצפייה, לחץ על **▶** (הפעל).

כאשר מד ההתקדמות על המסך, לחץ על **◀** (החזרה אחורה) או על **▶▶** (הרצה קדימה) כדי לבחור מהיכן ברצונך להתחיל לצפות בשידור שהושהה. לחץ כמה פעמים על המקשים האלו כדי לשנות את המהירות.

תוכל להשהות שידור לפרק זמן מקסימלי של 90 דקות.

כדי לחזור לשידור הטלוויזיה החי, לחץ על **■** (עצירה).

הצג שנית

מכיוון שהטלוויזיה שומרת את השידור שאתה צופה בו, במרבית המקרים תוכל לשוב ולהקרין אותו למשך כמה שניות.

הקרנה חוזרת של השידור הנוכחי...

- **1** לחץ על **||** (השהיה).

- **2** לחץ על **◀** (גלגול לאחור). ניתן ללחוץ על **◀◀** שוב ושוב על-מנת לבחור מהיכן להתחיל לצפות בשידור המושהה. לחץ כמה פעמים על המקשים האלו כדי לשנות את המהירות. בנקודה מסוימת תגיע לתחילת אחסון השידור או לפרק הזמן המקסימלי.

- **3** לחץ **▶** (הפעל) כדי לצפות שוב בשידור.

- **4** לחץ על **■** (עצור) כדי לצפות בשידור החי.

סמארטפונים וטאבלטים

18.1

אפליקציית Remote TV

היישום החדש Philips TV Remote בטלפון החכם או מחשב הלוח הוא החבר הדש של הטלוויזיה שלך.

באמצעות היישום Remote App, ניתן לשלוט על המדיה שמסביב. שלח תמונות, מוזיקה או סרטונים למסך הטלוויזיה הגדול. בחר מה אתה רוצה לראות מ"מדריך הטלוויזיה"; וצפה בטלוויזיה. באמצעות "יישום TV Remote"; ניתן להשתמש בטלפון כשלט רחוק, ניתן להפעיל או לכבות את הטלוויזיה באמצעות הטלפון.

הורד כבר היום את האפליקציה TV Remote של פיליפס מחנות האפליקציות שאתה מעדיף.

היישום Philips TV Remote App זמין עבור iOS ו-Android ללא תשלום.

18.2

Google Cast

למה תזדקק

אם ליישום בהתקן הנייד שלך יש Google Cast, תוכל לשדר את היישום לטלוויזיה. ביישום לנייד, חפש את הסמל של Google Cast. תוכל להשתמש בהתקן הנייד כדי לשלוט על מה שיש בטלוויזיה. Google Cast פועל על Android ועל iOS.

על ההתקן הנייד להיות מחובר לאותה רשת Wi-Fi ביתית כמו הטלוויזיה.

יישומים עם Google Cast

ישנם יישומי Google Cast חדשים זמינים מדי יום. תוכל לנסות זאת כבר עכשיו עם YouTube, Chrome, Netflix, Photowall או Big Web Quiz. עבור Chromecast. ראה גם google.com/cast

חלק מהמוצרים והתכונות של Google Play אינם זמינים בכל המדינות.

ניתן למצוא מידע נוסף בכתובת

www.support.google.com/androidtv

שידור לטלוויזיה

כדי לשדר יישום למסך הטלוויזיה...

1 - בטלפון החכם או במחשב הלוח, פתח יישום שתומך ב-Google Cast.

2 - הקש על הסמל של Google Cast.

3 - בחר את הטלוויזיה שאליה אתה רוצה לשדר.

4 - לחץ על הפעלה בטלפון החכם או במחשב הלוח. מה שבחרת יתחיל להיות מוצג בטלוויזיה.

משחקים

19.1

למה תזדקק

בטלוויזיה זו ניתן לשחק משחקים...

- מ- " האוסף של Philips "; בתפריט " בית "
- מ- " החנות של Google Play "; בתפריט הבית
- מקונסולת משחק מחוברת

משחקים מ- " האוסף של Philips "; או ה- " חנות של Google Play "; צריך להוריד ולהתקין בטלוויזיה לפני שניתן לשחק בהם. יש צורך בשלט משחקים כדי לשחק בחלקם מהמשחקים.

כדי להתקין יישומים מ- " האוסף של Philips "; או מ- " חנות של Google Play "; הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט. עליך להסכים ל- " תנאי השימוש "; כדי להשתמש ביישומים מ- " האוסף של Philips "; עליך להיכנס באמצעות חשבון Google כדי להשתמש ביישומים של Google Play ובחנות של Google Play.

19.2

שלטי משחקים

כדי לשחק משחקים מהאינטרנט בטלוויזיה זאת, תוכל לחבר מגוון נבחר של שלטי משחקים אלחוטיים. הטלוויזיה יכולה לתמוך בשני שלטי משחקים המחוברים בו-זמנית. לאחר חיבור שלט המשחקים, תוכל להשתמש בו מיידית.

19.3

כדי להתחיל משחק מקונסולת משחק

כדי להתחיל משחק מ- " קונסולת משחק "...;

- 1 הפעל את קונסולת המשחק.
 - 2 לחץ על **SOURCES** ובחר קונסולת משחק או את שם החיבור.
 - 3 התחל במשחק.
 - 4 לחץ על **←** " חזרה "; מספר פעמים או לחץ על **EXIT** או עצור את היישום באמצעות לחצן היציאה/עצירה הייעודי שלו.
- למידע נוסף על חיבור של קונסולת משחק, ב- " עזרה "; לחץ על המקש הצבעוני **→** " מילות מפתח "; וחפש **→** " קונסולת משחק, התחבר ".

Ambilight

20.1

כיבוי או הפעלה, Ambilight

עקוב אחר הווידאו

ניתן להגדיר ל-Ambilight לעקוב אחר הדינמיקה של הווידאו או השמע של תוכנית טלוויזיה. לחליפין ניתן להגדיר ל-Ambilight להציג סגנון צבע מוגדר מראש או לכבות את Ambilight.

אם תבחר "עקוב אחר הווידאו"; תוכל לבחור את אחד הסגנונות העוקבים אחרי דינמיקת התמונה במסך הטלוויזיה.

הגדרת סגנון.. Ambilight..

1 - לחץ על *ambilight*.

2 - בחר "עקוב אחר הווידאו"; ולחץ על OK.

3 - בחר את הסגנון הרצוי ולחץ על OK.

4 - לחץ על < (שמאל) די לחזור שלב אחד אחורה או לחץ

← "חזרה"; כדי לסגור את התפריט.

סגנונות "עקוב אחר הווידאו"; הזמינים הם...

"רגיל"; - אידאלי לצפייה יומיומית בטלוויזיה

"טבעי"; - עוקב אח התמונה או הצליל באופן המדויק ביותר האפשרי

"ספורט"; - אידאלי לתוכניות ספורט

"חי"; - אידאלי לתנאי באור יום

"משחק"; - אידאלי למשחקים

עקוב אחר השמע

ניתן להגדיר ל-Ambilight לעקוב אחר הדינמיקה של הווידאו או השמע של תוכנית טלוויזיה. לחליפין ניתן להגדיר ל-Ambilight להציג סגנון צבע מוגדר מראש או לכבות את Ambilight.

אם תבחר "עקוב אחר השמע"; תוכל לבחור את אחד הסגנונות העוקבים אחרי דינמיקת הצליל.

הגדרת סגנון.. Ambilight..

1 - לחץ על *ambilight*.

2 - בחר "עקוב אחר השמע"; ולחץ על OK.

3 - בחר את הסגנון הרצוי ולחץ על OK.

4 - לחץ על < (שמאל) די לחזור שלב אחד אחורה או לחץ

← "חזרה"; כדי לסגור את התפריט.

סגנונות "עקוב אחר השמע"; הזמינים הם...

"חללי"; - אידאלי לצפייה בסרטוני מוזיקה

"רטרו"; - אידאלי להאזנה למוזיקת רטרו חזקה

"קצב"; - אידאלי להאזנה למוזיקה קצבית

תאורת טרקלין

ניתן להגדיר ל-Ambilight לעקוב אחר הדינמיקה של הווידאו או השמע של תוכנית טלוויזיה. לחליפין ניתן להגדיר ל-Ambilight להציג סגנון צבע מוגדר מראש או לכבות את Ambilight.

אם תבחר "תאורת טרקלין"; ניתן לבחור את אחת מסכמות הצבעים המוגדרות מראש.

הגדרת סגנון.. Ambilight..

1 - לחץ על *ambilight*.

2 - בחר "תאורת טרקלין"; ולחץ על OK.

3 - בחר את הסגנון הרצוי ולחץ על OK.

4 - לחץ על < (שמאל) די לחזור שלב אחד אחורה או לחץ

← "חזרה"; כדי לסגור את התפריט.

סגנונות "תאורת טרקלין"; הזמינים הם...

"לבה חמה"; - וריאציות על צבע אדום

"מים עמוקים"; - וריאציות על צבע כחול

"טבע טרי"; - וריאציות על צבע ירוק

"ISF"; "לבן חם"; / ISF & - צבע סטטי; "

"צבע מותאם אישית"; - צבע סטטי לבחירתך. כדי

לקבוע את הצבע עבור צבע סטטי Ambilight, עבור

אל "הגדרות"; < Ambilight " "צבע

מותאם אישית"; ובחר צבע שאתה אוהב.

מעקב אחרי הדגל

ניתן להגדיר ל-Ambilight לעקוב אחרי דגל הארץ שתבחר.

עקוב אחר היישום

"עקוב אחר היישום"; ההגדרה זמינה כששולטים על Ambilight באמצעות יישום

20.2

כבוי Ambilight

כדי לכבות את Ambilight...

1 - לחץ על *ambilight*.

2 - בחר "כבוי"; ולחץ על OK.

3 - לחץ על < (שמאל) די לחזור שלב אחד אחורה או לחץ

← "חזרה"; כדי לסגור את התפריט.

20.3

הגדרות Ambilight

למידע נוסף, ב "עזרה"; לחץ על המקש

הצבעוני — "מילות מפתח"; וחפש

את "הגדרות Ambilight";.

מצב תאורת טרקלין

מצב תאורת טרקלין של הטלוויזיה מאפשר שימוש ב-Ambilight כאשר הטלוויזיה במצב המתנה. כדי שתוכל להאיר את החדר עם Ambilight.

אחרי שהעברת את הטלוויזיה למצב המתנה ואתה מעוניין להפעיל את תאורת הטרקלין של Ambilight, בצע את השלבים הבאים:

1 לחץ על *Ambilight*.

2 אחרי שתלחץ על *Ambilight*, תאורת הטרקלין של Ambilight תופעל.

3 לחץ שוב על *Ambilight* אם אתה רוצה להחליף לאפקט תאורה אחר.
4 כדי לכבות את תאורת הטרקלין של Ambilight, לחץ על *Ambilight* עד שהתאורה תכבה. ייתכן שיהיה עליך ללחוץ על *Ambilight* מספר פעמים.

שעון מעורר עם הזריחה

שעון מעורר עם הזריחה " משתמש ב-Ambilight, במזיקה ובמידע אודות מזג האוויר להשגת חוויית התעוררות חדשה.

• הטלוויזיה תתעורר בשעה וביום שתגדיר.

• מאירה את Ambilight עם מסך צבעוני מעומעם ועם מחיקה.

• מעבר איטי לתחזית מזג האוויר עם רקע מתאים.

כדי להיכנס לתפריט ההגדרה של " שעון מעורר עם הזריחה "...

1 לחץ על **שעון מעורר** כדי לפתוח את " תפריט מהיר ".

2 בחר " **שעון מעורר עם הזריחה** " ולחץ על OK כדי לפתוח אותו.

" **שעון מעורר** "; הגדר עד חמישה שעונים מעוררים, לימים חוזרים או נבחרים, הגדרות הפעלה/כיבוי.

" **רקע** "; עקוב אחר מזג האוויר או בחר מבין קטגוריות של תמונות.

" **מחיקה** "; פס קול להתעוררות.

" **עוצמת קול להפעלה** "; עוצמת הקול בזמן ההתעוררות ".

" **מזג אוויר** "; הגדרות לתחזית מזג אוויר מקומית.

" **תצוגה מקדימה** "; ניתן להציג מראש את אפקט ההתעוררות.

אם הטלוויזיה במצב המתנה והגיע זמן השעון המעורר, הטלוויזיה תתעורר ממצב המתנה. עמעום כניסה של מסך התעוררות, Ambilight מופעל, עמעום כניסת מחיקה ולאחר מכן הצגת פרטי מזג אוויר עם רקע.

כדי לצאת משעון מעורר של Sunrise, לחץ על

המתנה / **מופעל** " ; או **חזרה** " או HOME מקש בשלט רחוק.

Standby / **מופעל** "; יציאה מהיישום Sunrise והעברת טלוויזיה להמתנה.

חזרה "; יציאה מהיישום Sunrise והעברה למקור אחרון שנצפה בטלוויזיה.

HOME: יציאה מהיישום Sunrise ומעבר למפעיל.

- אם לא יוצאים משעון מעורר של Sunrise ליישום אחר תוך 30 דקות מהשכמת Sunrise, הטלוויזיה תעבור למצב המתנה.

הערה:

שמור על חיבור הרשת כדי שהשעון המעורר של Sunrise יפעל כהלכה. " שעון מעורר עם הזריחה "; לא יכול לפעול כשמצב שעון הטלוויזיה מוגדר לידני. עבור אל תפריט ההגדרות ושנמה את מצב השעון לאוטומטי. השעון המעורר לא יפעל אם " מיקום "; מוגדר לערך " חנות ";

Ambisleep

Ambisleep מדמה שקיעה כדי לעזור לך להירגע לפני השינה. בסיום ההדמייה, הטלוויזיה תעבור באופן אוטומטי להמתנה.

" " הגדרות " " Ambisleep ".

Ambisleep מופעל

" " הגדרות " " Ambisleep " מופעל ".

בחר כדי להפעיל את Ambisleep.

משך זמן

" " הגדרות " " Ambisleep " משך ".

הגדר את המשך (בדקות) שלה - Ambisleep.

בהירות

" " הגדרות " " Ambisleep " בהירות ".

הגדר את הבהירות ההתחלתית של ה-Ambisleep.

צבע

" " הגדרות " " Ambisleep " צבע ".

בחר את הצבע המועדף

צליל

" " הגדרות " " Ambisleep " צליל ".

בחר את סוג הצליל שתרצה להשתמש בו סמהלחך ה-Ambisleep.

Ambilight+Philips Wireless Home Speakers

הגדרות;quot & < Ambilight >;quot & הרחבת
Philips Wireless Home +Ambilight < >;quot & Ambilight
.Speakers

הגדר את Philips Wireless Home Speakers כדי שיעקבו אחרי צבעי ה-Ambilight. כאשר הטלוויזיה בהמתנה. לפני התחלת ההגדרה, ודא שהטלוויזיה וה- Philips Wireless Home Speakers מחוברים לאותה רשת Wi-Fi.

הגדרת תצורה

הגדרות;quot & < Ambilight >;quot & הרחבת
Philips Wireless Home +Ambilight < >;quot & Ambilight
;quot & < Speakers>;quot & הגדרת תצורה;

הגדר את Philips Wireless Home +Ambilight Speakers עקוב אחר ההוראות שעל-גבי המסך כדי לקשר עד 10 " נוריות רמקולים " לטלוויזיה. עבור כל " נורית רמקול " ; מקושרת, ניתן להגדיר את אזור הצבע כדי שיעקבו אחר הטלוויזיה ויכוונן את בהירות האור.

הערה: כאשר hue+Ambilight מופעל, Philips +Ambilight Wireless Home Speakers יהיה כבוי ולהיפך.

הפעל /כבה

הגדרות;quot & < Ambilight >;quot & הרחבת
Philips Wireless Home +Ambilight < >;quot & Ambilight
;quot & < Speakers>;quot & הפעל /כבה;

הפעל /כבה את Philips Wireless Home +Ambilight Speakers.

Philips Wireless Home Speakers +Lounge light

הגדרות;quot & < Ambilight >;quot & הרחבת
Philips Wireless Home +Ambilight < >;quot & Ambilight
Philips Wireless Home +Lounge light < >;quot & Speakers
.Speakers

הפעל כדי לאפשר ל- Philips Wireless Home Speakers לעקוב אחרי הצבעים של Lounge Light Ambilight. ה- Philips Lounge Wireless Home Speakers ירחיב את האפקט של Lounge Light לכלל החדר.

הצגת תצורה

הגדרות;quot & < Ambilight >;quot & הרחבת
Philips Wireless Home +Ambilight < >;quot & Ambilight
;quot & < Speakers>;quot & הצגת תצורה;

הצג את ההגדרה הנוכחית של Philips Wireless +Ambilight Home Speakers, רשת ונורות ה-LED של הרמקול.

איפוס תצורה

הרחבת Ambilight

Ambilight+Hue

הגדרת תצורה

הגדרות;quot & < Ambilight >;quot & הרחבת
Ambilight < >;quot & hue +Ambilight < >;quot & הגדרת
תצורה;

הגדר את נורות ה-Hue של Philips כדי שיעקבו אחר צבעי Ambilight.

* הערה: התכונה Hue+Ambilight תעבוד עם נורת Hue של " אור צבעוני " ; ו " אור צבעוני מורחב " ;

הפעלה /כיבוי של hue +Ambilight

הגדרות;quot & < Ambilight >;quot & הרחבת
Ambilight < >;quot & hue +Ambilight < >;quot & הפעל /
כבה;

Immersion

הגדרות;quot & < Ambilight >;quot & הרחבת
Ambilight < >;quot & hue +Ambilight < >;quot & Immersion

לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוון עד כמה במדויק הנורות של Hue עוקבות אחר Ambilight.

תאורת טרקלין + hue

אם התקנת hue +Ambilight, תוכל לאפשר לנורות הצבעוניות מסוג hue לפעול על פי " תאורת הטרקלין " ; מ- Ambilight. הנורות הצבעוניות (hue) של פיליפס ירחיבו את אפקט " תאורת טרקלין " ; על פני כל החדר.

הפעלה /כיבוי נורות Hue.

הגדרות;quot & < Ambilight >;quot & הרחבת
Ambilight < >;quot & hue +Ambilight < >;quot & hue +Lounge light


הצגת התצורה או איפוס

הצגת התצורה הנוכחית של hue +Ambilight, רשת, גשר ונורות

הגדרות;quot & < Ambilight >;quot & הרחבת
Ambilight < >;quot & hue +Ambilight < >;quot & הצגת
תצורה;

איפוס ההגדרה הנוכחית של hue +Ambilight

הגדרות;quot & < Ambilight >;quot & הרחבת
Ambilight < >;quot & hue +Ambilight < >;quot & אפס את
התצורה;

הגדרות;quot & <Ambilight >;quot &  הרחבת
Philips Wireless Home +Ambilight < >;quot &Ambilight
;quot & <Speakers >;quot אפס את התצורה;
אפס את ההגדרה הנוכחית של Philips Wireless +Ambilight של
.Home Speakers

נבחרות

21.1

על אודות נבחרות

באמצעות  & **נבחרות מובילות** " הטלוויזיה שלך ממליצה על...




- תוכניות טלוויזיה נוכחיות ב**כעת בטלוויזיה** " ;
- הסרטים האחרונים להשכרה בווידיאו & **וידיאו לפי דרישה** " ;
- שירותי טלוויזיה מקוונים (" " טלוויזיה בשידור חוזר ") ;
- מאת Freeview Play -ב *Freeview Play

כדי ליהנות מ**נבחרות** " ;, חבר את הטלוויזיה לאינטרנט. ודא שאתה מסכים לתנאי השימוש. המידע והשירותים של " " נבחרות " זמינים רק בארצות נבחרות.

תנאי שימוש

כדי לאפשר לטלוויזיה לבצע המלצות אלה, יש להסכים ל**נבחרות** " ; תנאי השימוש " ;. כדי לקבל המלצות אישיות על סמך הרגלי הצפייה, הקפד לסמן את תיבת הסימון **הצטרפות לשירות המלצות מותאמות אישית** " ;.


כדי לפתוח את " " תנאי השימוש " ;...

- 1 לחץ על  כדי לפתוח את **נבחרות מובילות** " ;.
 - 2 בחר  " **נבחרות מובילות** " ;.
 - 3 לחץ על **OPTIONS +**, בחר **נבחרות מותאמות אישית** " ; ולחץ על OK.
 - 4 בחר **הגדרות כלליות** " ; ולחץ על OK.
 - 5 בחר **הצטרפות לשירות המלצות מותאמות אישית** " ; ולחץ על OK כדי לסמן את התיבה. לחץ שוב על OK כדי לבטל את הסימון.
 - 6 לחץ על  " **חזרה** " ; כדי לסגור את התפריט.
- * Freeview Play רק עבור דגמי טלוויזיה בממלכה המאוחדת.

21.2

כעת בטלוויזיה


על אודות כעת בטלוויזיה

באמצעות  " **כעת בטלוויזיה** " ;, הטלוויזיה ממליצה על 10 התוכניות הפופולריות ביותר שניתן לראות באותו רגע.

הטלוויזיה ממליצה על תוכניות המשודרות בטלוויזיה באותו זמן או על כאלו שיתחילו תוך 15 דקות. התוכניות המומלצות נבחרות מהערוצים שהתקנת. הבחירה נעשית מערוצים במדינתך. כמו כן, תוכל לאפשר ל**כעת בטלוויזיה** " ; להציע לך כמה המלצות אישיות, על סמך תוכניות שבהן אתה צופה בקביעות. הפיכת המידע על " " כעת בטלוויזיה " ; לזמין...

- המידע על " " כעת בטלוויזיה " ; חייב להיות זמין במדינתך.
- יש צורך שערוצים יהיו מותקנים בטלוויזיה.
- הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט.





- שעון הטלוויזיה צריך להיות מכוון למצב " " אוטומטי " ;
- או " " תלוי מדינה " ;.
- עליך לקבל את " " תנאי השירות " ; (ייתכן שעשית זאת כבר כשהתחברת לאינטרנט).

הסמל  יופיע בראש המסך רק כאשר " " כעת בטלוויזיה " ; זמין.

הטלוויזיה אינה שומרת המלצות קודמות.

השימוש ב כעת בטלוויזיה

פתיחת " " כעת בטלוויזיה " ;...


- 1 לחץ על  כדי לפתוח את **נבחרות מובילות** " ;.
- 2 בחר  " **נבחרות מובילות** " ; כדי לפתוח את התפריט " " נבחרות מובילות " ;.
- 3 בחר  " **כעת בטלוויזיה** " ; בראש המסך ולחץ על OK.
- 4 לחץ על  " **חזרה** " ; כדי לסגור.

עם פתיחת היישום " " כעת בטלוויזיה " ;, ייתכן שיעברו כמה שניות כדי שהטלוויזיה תרענן את המידע בעמוד.

" " כעת בטלוויזיה " ; מאפשר לך...

- בחר ולחץ על OK או על סמל תוכנית כדי להתכוון לתוכנית המשודרת.
- בחר ולחץ על OK או על סמל תוכנית מתוזמנת כדי להתכוון לערוץ.


ניתן להשתמש במקשים הצבעוניים שבשלט רחוק כדי להתחיל, לעצור או למחוק הקלטה מתוזמנת. תוכל גם להגדיר או למחוק תזכורת, המזהירה אותך על תחילתה של תוכנית.

כדי לצאת מ**כעת בטלוויזיה** " ;, ללא מעבר לערוץ אחר, לחץ על  " **חזרה** " ;.


21.3

וידיאו לפי דרישה

על אודות וידיאו לפי דרישה

באמצעות  " **וידיאו לפי דרישה** " ;, ניתן לשכור סרטים מחנות מקוונת להשכרת וידיאו.

תוכל לאפשר ל**וידיאו לפי דרישה** " ; להציע לך כמה סרטים בהמלצה אישית, על סמך המדינה שבה אתה חי, ההתקנה של הטלוויזיה והתוכניות שבהן אתה צופה בקביעות.

הסמל  יופיע בסרגל העליון של המסך רק כאשר " " **וידיאו לפי דרישה** " ; זמין.

תשלום





כשאתה זוכר או קונה סרט, ניתן לשלם לחנות הווידיאו באמצעות כרטיס אשראי. רוב חנויות הווידיאו יבקשו שתיצור חשבון בפעם הראשונה שתשכיר סרט.

תעבורת אינטרנט

הזרמה של סרטונים רבים עשויות לחרוג מגבול התעבורה החודשית שלך באינטרנט.

שימוש בווידיאו לפי דרישה



כדי לפתוח את "וידאו לפי דרישה..."

- 1 - לחץ על  כדי לפתוח את "תפריט מהיר".
- 2 - בחר  "בחירות מובילות" כדי לפתוח את התפריט "בחירות מובילות".
- 3 - בחר  "וידאו לפי דרישה" בראש המסך ולחץ על OK.
- 4 - השתמש במקשי הניווט כדי לבחור פוסטר של סרט.
- 5 - לחץ על  "חזרה" כדי לסגור.

עם פתיחת היישום "וידאו לפי דרישה", ייתכן שיעברו כמה שניות כדי שהטלוויזיה תרענן את המידע בעמוד.

ניתן לבחור חנות וידאו ספציפית אם יש יותר מאחת זמינה.

השכרת סרט...

- 1 - עבור לכותרת בפוסטר של סרט. מידע מוגבל יוצג לאחר מספר שניות.
- 2 - לחץ על OK כדי לפתוח את דף הסרט של חנות הוידאו ולקבל תקציר של הסרט.
- 3 - אשר את הזמנתך.
- 4 - בצע את התשלום בטלוויזיה.
- 5 - התחל לצפות בווידיאו. תוכל להשתמש במקשי  (הקרנה) או  (השהיה).

Freeview Play

22.1

אודות Freeview Play

כדי ליהנות מ-Freeview Play*, ראשית יש לחבר את הטלוויזיה לאינטרנט.

Freeview Play מציעה:

- צפייה בתוכניות טלוויזיה שהחמצת בשבעת הימים האחרונים.
- צפייה בטלוויזיה חיה ולפי דרישה, הכל במקום אחד מבלי להיכנס ליישום, ניתן לחפש בתוכניות של Freeview Play ב- "Freeview Play"; מדריך הטלוויזיה & "Freeview Play";
- צפייה ביותר מ-70 ערוצים רגילים ועד 15 ערוצי HD.
- שימוש בשירותים לפי דרישה כגון BBC iPlayer, ה-ITV Hub, All 4, Demand 5, BBC NEWS ו-BBC SPORT.
- אין חוזים ואין עלויות חודשיות, אתה בשליטה.




לפרטים, בקר בכתובת: <https://www.freeview.co.uk>

* Freeview Play רק עבור דגמי טלוויזיה בממלכה המאוחדת.

22.2

שימוש ב-Freeview Play

כדי לפתוח את Freeview Play...*

- 1 לחץ על  כדי לפתוח את "תפריט מהיר" & "Freeview Play";
 - 2 בחר  & "בחירות מובילות" & "Freeview Play";
 - 3 בחר את הכרטיסייה & "המלצות" & "Freeview Play"; או "ממירים" & "Freeview Play"; בראש המסך.
 - 4 בחר ז'אנר מהשורה השנייה ולחץ על OK כדי לסנן את התוכניות הרלוונטיות.
 - 5 בחר תוכנית ולחץ על OK כדי להתחיל בצפייה.
 - 6 לחץ על  & "חזרה" & "Freeview Play"; כדי לסגור.
- * Freeview Play רק עבור דגמי טלוויזיה בממלכה המאוחדת.

Netflix

אם יש לך מינוי ב- Netflix, ניתן ליהנות מ-Netflix בטלוויזיה זו.
הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט. באזורך, ייתכן ש-
Netflix יגיע רק בעדכוני תוכנה עתידיים.

כדי לפתוח את Netflix, לחץ על **NETFLIX** כדי לפתוח את היישום של
Netflix. ניתן לפתוח מיד את Netflix מטלוויזיה במצב המתנה.

www.netflix.com

אודות Alexa

הטלוויזיה שלך תומכת בפעולות בקרה קולית של Amazon Alexa*

אודות Alexa

Alexa היא שירות קולי מבוסס ענן שזמין בהתקני Alexa מ-Echo מ-Amazon ומיצרני התקנים. כש-Alexa פועל בטלוויזיה, ניתן להפעיל את הטלוויזיה או לכבות אותה, להחליף ערוצים, לשנות את עוצמת הקול ועוד.

כדי לשלוט על הטלוויזיה באמצעות Alexa, תצטרך...

• Philips Android Smart TV שתומך ב-Alexa

• התקן Amazon Echo

• חשבון Google

• התקן נייד כגון טלפון או מחשב לוח

• רשת Wi-Fi

אודות Alexa Skill

Alexa משתמש ב-Alexa Skills כדי להרחיב את הפעולות השליטה קולית. Alexa Skills מוסיף יכולות חדשות היוצרות חווית יותר מותאמת אישית בטלוויזיה התומכת ב-Alexa. ניתן למצוא את המיומנות " בקרת קול של Smart TV של Philips "; בחנות של Alexa Skills, היא מספקת מגוון פקודות קוליות שיעבדו עם ה-Android Smart TV של Philips.

* Alexa לא זמינה בכל השפות ובכל הארצות. Amazon, Alexa וכל הלוגואים הקשורים הם סימנים מסחריים של Amazon.com, Inc. לה המסונפות החברות או.

הערה: סגנונות Ambilight הנתמכים עשויים להיות תלויים בדגמי הטלוויזיה הספציפיים. כדי לדעת אילו סגנונות Ambilight נתמכים, יש לעיין במדריך למשתמש של הטלוויזיה.

שימוש ב-Alexa

כדי להשתמש ב-Alexa, ראשית יש להגדיר את שירות הלקוח של Alexa ב-Philips Android Smart TV. התחל את ההגדרה על-ידי הרצה של היישום " Amazon Alexa "; מהמסך " בית "; של הטלוויזיה. עקוב אחר ההוראות והשלם את השלבים הבאים:

- בחר שם עבור Android Smart TV שאותו Alexa תזהה.

- בחר חשבון Google והתחבר.

- חזור למיומנות זו ביישום של Alexa בטלפון כדי להפעיל אותה, לקשר חשבונות ולגלות התקנים.

- חזור לטלוויזיה כדי להשלים את ההגדרה.

הגדרה בטלוויזיה עבור Alexa

1 לחץ על  HOME ופתח את היישום Amazon Alexa.

2 יש צורך בהתקן Amazon Echo וביישום הנלווה של Alexa (בהתקן נייד או בגרסת האינטרנט) מוכנים כדי להתחיל את

ההגדרה.

3 - עקוב אחר ההוראות על-גבי המסך כדי לקבל את תנאי " מדיניות הפרטיות "; לתת שם לטלוויזיה ולהיכנס לחשבון Google. יש צורך בחשבון Google כדי לבצע קישור להתקן Alexa.

4 - בהתקן הנייד, התחבר באמצעות אותו חשבון Google שבו השתמשת עבור היישום הנלווה של Amazon Alexa.

5 - השלם את השלבים הבאים ביישום הנלווה של Amazon Alexa. הראשון הוא להפעיל את המיומנות " בקרת קול של Smart TV של Philips "; השני הוא לקשר את חשבון Google והאחרון הוא לגלות את ההתקנים.

6 - בחר " הפעל "; או " השבת "; עבור ההגדרה " הפעלת הטלוויזיה "; ניתן להשתמש ב-Alexa להפעלה של הטלוויזיה או כיבויה באמצעות פקודה קולית.

7 - בסיום מסך ההתקנה, ניתן לבחור " בוצע "; כדי להתחיל את השימוש ב-Alexa. בחר " ניהול

טלוויזיות "; כדי לבצע את הניהול של טלוויזיות המקושרות ל-Alexa או כדי לבטל את קישור הטלוויזיות ל-Alexa.

עבור אל alexa.amazon.com, לחץ על

" מיומנויות "; וחפש את " בקרת קול של Smart TV של Philips "; המיומנות תופיע ברשימת התוצאות..

תוכנה

25.1

עדכון תוכנה

עדכון מהאינטרנט

אם הטלוויזיה מחוברת לאינטרנט, אתה עשוי לקבל הודעה שבה תתבקש לעדכן את תוכנת הטלוויזיה. לשם כך, תצטרך חיבור מהיר (בפס רחב) לאינטרנט. אם תקבל הודעה זו, מומלץ שתבצע את העדכון.

כאשר ההודעה על המסך, בחר **עדכון**; ופעל על פי ההוראות שיפיעו על-גבי המסך.

תוכל גם לחפש עדכון תוכנה בעצמך.

במהלך עדכון התוכנה לא תופיע תמונה והטלוויזיה תכבה ותופעל שוב. זה עשוי להתרחש מספר פעמים. העדכון יכול להימשך מספר דקות. המתן עד שתמונת הטלוויזיה תחזור. אי ללחות על מתג ההפעלה בטלוויזיה או בשלט רחוק במהלך עדכון התוכנה.

חיפוש עצמי של עדכון תוכנה...

- 1 - בחר **הגדרות**; **חיפוש עדכונים**; ולחץ על **OK**.
- 2 - בחר **אינטרנט (מומלץ)**; ולחץ על **OK**.
- 3 - הטלוויזיה תחפש עדכון באינטרנט.
- 4 - אם ישנו עדכון זמין, ניתן לעדכן את התוכנה מיד.
- 5 - עדכון תוכנה יכול להימשך מספר דקות. אין ללחוץ על המקש **טלוויזיה** או בשלט רחוק.
- 6 - לאחר סיום העדכון, הטלוויזיה תחזור לערוץ שבו צפית.

עדכון מ-USB

ייתכן שיהיה צורך לעדכן את תוכנת הטלוויזיה.

אתה זקוק למחשב בעל חיבור מהיר לאינטרנט וכונן הבזק USB כדי להעלות את התוכנה לטלוויזיה. השתמש בכונן הבזק USB בעל שטח פנוי של 2 גיגה-בייט לפחות. ודא שהגנת הצריבה מנותקת.

עדכון תוכנת הטלוויזיה...

- 1 - בחר **הגדרות**; **חיפוש עדכונים**; ולחץ על **OK**.
- 2 - בחר **USB** ולחץ על **OK**.
- זיהוי הטלוויזיה**
- 1 - הכנס את התקן זיכרון ה-USB אל אחת מכניסות ה-USB של הטלוויזיה.
- 2 - בחר **כתוב אל USB**; ולחץ על **OK**. קובץ זיהוי נכתב בכונן הבזק USB.
- הורדת התוכנה**
- 1 - הכנס את כונן הבזק USB למחשב שלך.
- 2 - בהתקן הזיכרון USB, מצא את הקובץ `update.htm` ולחץ עליו לחיצה כפולה.
- 3 - בחר **שליחת מזהה**.
- 4 - אם תוכנה חדשה זמינה, הורד את הקובץ `zip`.
- 5 - לאחר ההורדה, בטל את דחיסת הקובץ `zip` והעתק את הקובץ `autorun.upg` אל תוך כונן הבזק USB. אין לשמור את הקובץ

בתיקיה.

עדכון תוכנת הטלוויזיה

1 - חבר שוב את כונן הבזק USB לטלוויזיה. העדכון מתחיל באופן אוטומטי.

2 - עדכון תוכנה יכול להימשך מספר דקות. אין ללחוץ על המקש **טלוויזיה** או בשלט רחוק. אין להסיר את כונן הבזק ה-USB.

3 - לאחר סיום העדכון, הטלוויזיה תחזור לערוץ שבו צפית.

אם מתרחשת הפסקת חשמל במהלך העדכון, אל תסיר את התקן הזיכרון USB מהטלוויזיה. כאשר זרם החשמל יחודש, העדכון יימשך.

כדי למנוע עדכון שלא במתכוון של תוכנת הטלוויזיה, מחק את הקובץ `autorun.upg` מזיכרון התקן ה-USB.

חפש עדכוני OAD

בצע סריקה עבור OAD (הורדה מהאוויר) כדי לחפש עדכון תוכנה.

כדי לחפש עדכוני OAD..

- 1 - בחר **הגדרות**; **חיפוש עדכונים**; ולחץ על **OK**.
- 2 - בחר **חיפוש עדכוני OAD**; ולחץ על **OK**.

* הערה: עדכון תוכנה OAD זמין בארצות נבחרות.

25.2

גרסת תוכנה

צפייה בגרסה הנוכחית של תוכנת הטלוויזיה...

- 1 - בחר **הגדרות**; **פרטי תוכנה נוכחית**; ולחץ על **OK**.
- 2 - יוצגו הגרסה, הערות מוצר ותאריך הכנה. גם מספר ESN של Netflix מוצג אם הוא זמין.
- 3 - לחץ על **שמאל** מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

25.3

עדכון תוכנה אוטומטי

כדי להפעיל את **עדכון תוכנה אוטומטי**; לעדכון תוכנת הטלוויזיה באופן אוטומטי. השאר את הטלוויזיה במצב המתנה.

- 1 - בחר **הגדרות**; **עדכון תוכנה אוטומטי**; ולחץ על **OK**.
- 2 - הפעל על פי ההוראות שעל המסך.
- 3 - לחץ על **שמאל** מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

כאשר הגדרה זו מופעלת, השדרוג מורד כאשר הטלוויזיה מופעלת ומותקן 15 דקות לאחר שהטלוויזיה עברה למצב המתנה (כל עוד לא מתוזמנות הקלטות או התראות אחרות).

כאשר ההגדרה מושבתת, ה-OSD **שדרג עכשיו**; ולחץ על **שמאל**; ולחץ על **שמאל** מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

הצג היסטוריית עדכוני תוכנה

הצג את רשימת גרסאות התוכנה שעודכנו בהצלחה בטלויזיה.

כדי להציג את היסטוריית עדכוני התוכנה...

1 - בחר  "הגדרות" < "עדכון";

תוכנה" < "הצגת היסטוריית עדכון";

תוכנה" < "ולחץ על OK.

2 - היסטוריית עדכוני התוכנה בטלויזיה תוצג.

תוכנת קוד פתוח

טלויזיה זאת כוללת תוכנה בעלת קוד-פתוח. TP Vision Europe B.V המלא המקור קוד של עותק, בקשה לפי, לספק בזאת מציעה. המתאים לחבילות התוכנה קוד-פתוח בעלות זכויות יוצרים, הנמצאות בשימוש במוצר זה ושבעבורן נדרשת הצעה זו על ידי הרישיונות המתאימים.

הצעה זאת תקפה במשך שלוש שנים מרכישת המוצר, לכל מי שקיבל לרשותו מידע זה.

כדי לקבל את קוד המקור, כתוב באנגלית אל ...

open.source@tpv-tech.com

רישיון קוד פתוח

על אודות רישיון קוד פתוח

README של קוד המקור של חלקי תוכנת הטלויזיה של TP Vision Netherlands B.V, הנכלל ברישיונות הקוד הפתוח.

זהו מסמך המתאר את חלוקת קוד המקור שנעשה בו שימוש בטלויזיות TP Vision Netherlands B.V, הנכלל ברישיון הציבורי הכללי של גנו (GPL GNU) או ברישיון הציבורי הכללי המוקטן של גנו (LGPL GNU), או בכל רישיון אחר של קוד מקור פתוח. ההוראות להשגת עותקים של התוכנה ניתן למצוא ב"הוראות שימוש";

TP Vision Netherlands B.V בין אחריות כל מספקת אינה מפורשת או מרומזת, כולל אחריות לסחירות או התאמה למטרה כלשהי בנוגע לתוכנה זו. TP Vision Netherlands B.V אינה מציעה כל תמיכה עבור תוכנה זו. האור לעיל אינו משפיע על האחריות וחביותיך החוקיות בנוגע למוצרי TP Vision Netherlands B.V הזמין זה מקור קוד על רק חלה היא. שרכשת לשימושך.

הודעות מערכת

באפשרותך לקבל הודעה על תוכנת טלויזיה חדשה הזמינה להורדה, או על בעיות אחרות הקשורות לתוכנה.

כדי לקרוא הודעות אלה...

1 - בחר  "הגדרות" < "עדכון תוכנה" < "הכרזות", ולחץ

על OK.
- 2אם ישנה הודעה, ניתן לקרוא אותה או לבחור אחת מההודעות הזמינות.

מפרטים

26.1

סביבתי

תווית אנרגיה אירופאית

תווית האנרגיה האירופאית מיידעת אותך על סיווג היעילות האנרגטית של מוצר זה. ככל שמחלקת היעילות האנרגטית של המוצר ירוקה יותר, כך היא צורכת פחות אנרגיה. בתווית ניתן למצוא את מחלקת היעילות האנרגטית, צריכת החשמל הממוצעת של מוצר זה ואת צריכת החשמל הממוצעת לשנה. את ערכי צריכת החשמל של המוצר תוכל למצוא גם באתר Philips בארץ שלך, בכתובת www.philips.com/TVsupport

תום השימוש

השלכת המכשיר הישן והסוללות הישנות

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components which can be recycled, and reused.



כאשר מצורף למוצר סמל של פח מחוק עם גלגלים, המשמעות היא שעל המוצר חלה הנחיית האיחוד האירופאי 2012/EU 19.



אנא ברר על מערכת האיסוף המקומית הנפרדת למוצרים אלקטרוניים וחשמליים.

אנא נהג בהתאם לתקנות המקומיות ואל תשליך את המוצרים הישנים שלך יחד עם האשפה הביתית. השלכה נאותה של המכשירים הישנים שלך עוזרת למניעת השפעות שליליות פוטנציאליות על הסביבה ועל בריאות האדם.

המוצר שלך מכיל סוללות שעליהן חלה הנחיית האיחוד האירופאי 2006/EC 66, קרי לא ניתן להשליכן ביחד עם האשפה הביתית הרגילה.



אנא ברר בעצמך מהם הכללים המקומיים הנוגעים לאיסוף נפרד של סוללות, מכיוון שגריטה נכונה מסייעת למנוע השפעות שליליות פוטנציאליות על הסביבה ועל בריאות האדם.

הצהרת התאימות של UK

TP Vision Europe B.V תואמת זו שטלוויזיה בזאת מצהירה Directives לדרישות החינויות ולתנאים רלוונטיים אחרים של Ecodesign for Radio Equipment Regulations 2017 Energy-Related Products and Energy Regulations (EU Exit) (Amendment (Information Regulations) 2019 ולתקנות ההגבלה על שימוש בחומרים מסוכנים מסוימים בצידוד חשמלי ואלקטרוני משנת 2012.

26.2

חשמל

מפרט המוצר כפוף לשינויים ללא הודעה מראש. לקבלת פרטים נוספים על המפרט של מוצר זה, ראה www.philips.com/TVsupport

חשמל

- מתח רשת החשמל: ז"ח 220-240 וולט ±10%
- טמפרטורת סביבה: C5° עד C 35°
- מאפייני חיסכון בחשמל: מצב ידיוותי לסביבה, השתקת תמונה (לרדיו), טיימר כיבוי אוטומטי, תפריט הגדרות סביבה.

26.3

מערכת הפעלה

מערכת הפעלה Android:

Android 10

26.4

קליטה

- בניסת אנטנה: 75 אוהם קואקסיאלי (IEC75)
- תחומי קליטה בטיונר: VHF, UHF, S-Channel, Hyperband
- DVB: DVB-T2, DVB-C (כבלים) QAM
- הקרנת וידאו אנלוגי: PAL, SECAM
- הקרנת וידאו דיגיטלי: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), HEVC (MPEG4 SD/HD) (ISO/IEC 14496-10), (ISO/IEC 13818-3)
- השמעת שמע דיגיטלי (ISO/IEC 13818-3)
- הספק אנטנת לוויין: 75 אוהם F-type
- טווח תדרי כניסה: 950 עד 2,150 מגה-הרץ
- טווח רמות כניסה: 25 עד 65 דציבל (dBm)
- DVB-S/S2 QPSK, קצב סימנים 2 עד 45 מיליון סמלים, MCPC ו-SCPC
- LNB: DiSEqC 1.0, 1 עד 4 LNBs נתמכים, בחירת קוטביות /1813 וולט, בחירת תחום 22 קילו-הרץ, מצב הבזק צליל (tone burst), זרם LNB 300 מילי-אמפר מקסימום

סוג מסך

גודל אלכסוני של המסך

- 126 ס"מ / אינץ' 50
- 146 ס"מ / אינץ' 58
- 177 ס"מ / אינץ' 70

רזולוציות תצוגה

• 2160 x 3840

רזולוציות כניסה תצוגה:

רזולוציה נתמכת עבור וידאו בלבד

רזולוציה - קצב רענון

• 480 i - 60 הרץ

• 576 i - 50 הרץ

• 1080 i - 50 הרץ, 60 הרץ

רזולוציה נתמכת מחשב / וידאו

רזולוציה - קצב רענון

• 640 x 480 הרץ

• 576 p - 50 הרץ

• 720 p - 50 הרץ, 60 הרץ

• 1,920 x 1,080 - 24 הרץ, 25 הרץ, 30 הרץ, 50 הרץ, 60 הרץ

• 2,560 x 1,440 - 60 הרץ

• 3,840 x 2,160 - 24 הרץ, 25 הרץ, 30 הרץ, 50 הרץ, 60 הרץ

• 4,096 x 2,160 - 24 הרץ, 25 הרץ, 30 הרץ, 50 הרץ, 60 הרץ

קישוריות

צד הטלויזיה

• חריץ לממשק משותף: /CAM + CI

• USB 3.0 USB 2 -

• אוזניות - מיני שקע סטריאו 3.5 מ"מ

• Ultra HD - HDR -ARC -HDMI 4 in

תחתית הטלויזיה

• רשת LAN - (RJ45)

• יציאת שמע דיגיטלית - Optical Toslink

• טיונר לוויין

• אנטנה (75 אוהם)

• כניסת HDMI 1 - ARC - Ultra HD - HDR

• כניסת HDMI 2 - ARC- / eARC- Ultra HD - HDR

• Ultra HD - HDR -ARC -HDMI 3 in

• USB 2.0 USB 1 -

צליל

הספק חשמלי (RMS): 20 דקות

Dolby MS12 V2.4

Dolby Atmos

Dolby Digital (HD - DTS)

Dolby Digital Plus (Dolby Digital - DTS)

Height Virtualizer + Surround Virtualizer

Dolby Bass Enhancement

Dolby Dialogue Enhancement

Dolby Volume (AVL/AVL) (Dolby Volume)

AI Sound

AI EQ

מולטי-מדיה

חיבורים

USB 2.0 / USB 3.0

Ethernet LAN RJ-45

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, פס כפול

BT 5.0

מערכות קובצי USB נתמכות

NTFS, FAT 32, FAT 16

שרתי מדיה, נתמכים

• מיכלים: PS, TS, M2TS, TTS, AVCHD, MP4, M4V

Quicktime, GP, AVI, ASF, MKV, 3

• Codec וידאו: AVI, MKV, H.264/MPEG-4 AVC

AV1, H.265 (HEVC), VP9, MPEG4, MPEG2, MPEG1

• Codec שמע: MP3, WAV, AAC, WMA, v2 עד v9.2

(WMA-PRO), v9 ו-v10

• כתוביות:

- פורמטים: SMI, TXT, SUB, SRT

- קידוד תווים: UTF-8, Central Europe and Eastern

(Cyrillic), Windows-1251

(Greek), Windows-1253

(Turkish), Windows-1254

(Western Europe), Windows-1252

(Arabic), CP-1256

(Baltic), CP-1257

(Korean), Windows-949

• קצב נתונים מקסימלי נתמך:

High Profile @ L5.2 (H.264 / MPEG-4 AVC -

80Mbps

HEVC (H.265) נתמך עד ל-"ראשי" / "פרופיל 10 ראשי" עד

ל"פרופיל גבוה" @ L5.1 80Mbps

• Codec תמונות: HEIF, BMP, PNG, GIF, JPEG

Photo 360

תוכנת שרת מדיה נתמכת

• ניתן להשתמש בכל תוכנת שרת מדיה בעלת אישור DLNA V1.5

• ניתן להשתמש ב- Philips TV Remote app (iOS ו-Android)

בהתקנים ניידים.

ביצועים עשויים להשתנות בהתאם ליכולות המכשיר הנייד ולתוכנה

שבה משתמשים.

עזרה ותמיכה

27.1


רישום הטלוויזיה

רשום את מקלט הטלוויזיה שלך ותינה ממגוון הטבות, כולל תמיכה מלאה (כולל הורדות), גישה מועדפת למידע על מוצרים חדשים, הצעות והנחות בלעדיות, הסיכוי לזכות בפרסים ואף להשתתף בסקרים מיוחדים על גרסאות חדשות.








עבור אל www.philips.com/TVsupport





27.2

שימוש בעזרה





טלוויזיה זו מציעה עזרה במסך .





פתיחת העזרה



לחץ על המקש  (כחול) כדי לפתוח מיד את העזרה.  & : עזרה.  & : תפוח בפרק הרלוונטי ביותר למה שאתה עושה באותו זמן או למה שנבחר בטלוויזיה. כדי לעיין בנושאים לפי סדר האלף-בית, לחץ על המקש הצבעוני  & : מילות מפתח.

כדי לקרוא את העזרה  & : עזרה. כמו ספר, בחר  & : ספר.








ניתן גם לפתוח את  & : עזרה &  & : תפוח מהיר. .





לפני שתפעיל את ההוראות של  & : עזרה, סגור את  & : עזרה.



כדי לסגור את  & : עזרה, לחץ על המקש הצבעוני  & : סגור.

בהקשר לפעילויות מסוימות, כגון טקסט (טלטקסט), למקשי הצבע יש פונקציות ספציפיות ואינם יכולים לפתוח את  & : עזרה.

העזרה של הטלוויזיה בטאבלט, בסמארטפון או במחשב




כדי לבצע סדרות נרחבות של הוראות בקלות רבה יותר, באפשרותך להוריד את  & : עזרה לטלוויזיה & : פורמט PDF, כדי לקרוא אותה מהסמארטפון, מהטאבלט או מהמחשב שלך. לחלופין, ניתן להדפיס את הדף  & : עזרה; הרלוונטי מהמחשב. כדי להוריד את  & : עזרה (מדריך למשתמש) עבור www.philips.com/TVsupport




 <  & : עזרה & : עזרה


ניתן להשתמש עוד פונקציות  & : עזרה; כדי לבצע אבחון ולקבל מידע נוסף לגבי הטלוויזיה.


• מידע על הטלוויזיה - הצג את שם הדגם, המספר הסידורי וגרסת התוכנה של הטלוויזיה. TV.




• כיצד לבצע - ניתן לראות הוראות לגבי התקנת ערוצים, מיון ערוצים, עדכון תוכנת הטלוויזיה, חיבור התקנים חיצוניים ושימוש בפונקציות חכמות בטלוויזיה.




•  & : בדוק את הטלוויזיה & : ניתן לבדוק אם התמונה, הצליל ו-Ambilight* פועלים כהלכה.




•  & : בדוק את הרשת & : בדוק את חיבור הרשת.




• : בדוק את הבדיקה כדי לאמת את הפונקציונליות של השלט רחוק הכלול עם הטלוויזיה.




• : הצג היסטוריית אות חלש - הצג את רשימת מספרי הערוצים שנשמרו באופן אוטומטי כשעוצמת האות הייתה חלשה.




•  & : מטב אחסון פנימי & : פנה מקום בזיכרון הפנימי של הטלוויזיה לביצועים אופטימליים.




•  & : עדכן תוכנה & : בדוק זמינות עדכוני תוכנה.

•  & : מדריך למשתמש & : קרא את המדריך למשתמש כדי לקבל מידע על הטלוויזיה.

•  & : פתרון בעיות & : מצא פתרונות לשאלות נפוצות.

•  & : הגדרות יצרן & : אפס את כל ההגדרות להגדרות היצרן.

•  & : התקן מחדש את הטלוויזיה & : התקן מחדש את כל ההתקנה של הטלוויזיה.

•  & : פרטי יצית קשר & : הצג את מספר הטלפון או כתובת האינטרנט עבור הארץ או האזור שלך.

* הגדרת Ambilight היא רק עבור דגמים התומכים בפונקציה Ambilight.

27.3

בעיות

הפעלה ושלט רחוק

הטלוויזיה אינה נדלקת

- נתק את כבל החשמל משקע החשמל. המתן במשך דקה אחת ואז חבר את הכבל חזרה.
- ודא שכבל החשמל מחובר היטב.

צליל חריקה באתחול או בכיבוי

בעת הפעלת הטלוויזיה, כיבוייה או העברתה להמתנה, אתה שומע צליל חריקה מתושבת הטלוויזיה. צליל החריקה נובע מהתרחבות טבעית ומהתכווצות טבעית של הטלוויזיה, כאשר הטלוויזיה מתחממת או מתקררת. הדבר אינו משפיע על ביצועיה.

הטלוויזיה אינה מגיבה לשלט רחוק

הטלוויזיה זקוקה לזמן מסוים כדי להיפתח. במהלך זמן זה, היא אינה מגיבה לשלט הרחוק או למתגי הטלוויזיה. זאת התנהגות תקינה. אם הטלוויזיה ממשיכה שלא להגיב לשלט הרחוק, תוכל להשתמש במצלמת טלפון סלולרי ולבדוק אם השלט הרחוק פועל. העבר את הטלפון למצב מצלמה וכוון את השלט הרחוק אל עדשת המצלמה. אם תלחץ על מקש כלשהו של השלט הרחוק ותבחין בהבהוב של ה-LED האינפרה-אדום, השלט הרחוק עובד. יש לבדוק את הטלוויזיה.

אם אינך מבחין בהבהוב, ייתכן שהשלט רחוק שבוא או שהסוללות שלו חלשות.

שיטה זו של בדיקת השלט רחוק אינה אפשרית עם שלט רחוק שמקושר לטלוויזיה באופן אלחוטי.

הטלוויזיה חוזרת למצב המתנה לאחר הצגת מסך הפתיחה של

Philips

כאשר הטלוויזיה במצב המתנה, יופיע תחילה מסך הפתיחה של Philips ולאחר מכן הטלוויזיה תחזור למצב המתנה. זאת התנהגות תקינה. כאשר הטלוויזיה מנותקת מהחשמל ומחוברת שוב, מסך

הפתיחה מוצג בפתיחה הבאה. כדי להעביר את הטלוויזיה ממצב המתנה, לחץ על **⓪** בשלט הרחוק או על הטלוויזיה.

נורית ההמתנה ממשיכה להבהב

נתק את כבל החשמל משקע החשמל. המתן 5 דקות וחבר את הכבל שוב. אם ההבהב חוזר על עצמו, פנה לשירות הלקוחות של פיליפס.

ערוצים

לא נמצאו ערוצים דיגיטליים במהלך ההתקנה

עיין במפרט הטכני כדי לוודא שהטלוויזיה שלך תומכת ב-DVB-T או ב-DVB-C במדינתך. ודא שכל הכבלים מחוברים כראוי וכי נבחרה הרשת הנכונה.

ערוצים שהותקנו לפני כן אינם מופיעים ברשימת הערוצים

ודא שנבחרה רשימת הערוצים הנכונה.

Picture (תמונה)

אין תמונה / התמונה מעוותת

- ודא שהאנטנה מחוברת כראוי לטלוויזיה.
- ודא שנבחר המכשיר הנכון בתור מקור התצוגה.
- ודא שהמכשיר החיצוני או המקור מחובר היטב.

יש צליל אך אין תמונה

- החלף למקורות וידאו אחרים ואז החלף חזרה למקור הנוכחי, לאחר מכן בצע שחזור סגנון תמונה ב"quot; הגדרות תמונה " או בצע "quot; איפוס להגדרות היצרן " באפשרות " הגדרות כלליות ".

קליטה חלשה של האנטנה

- ודא שהאנטנה מחוברת כראוי לטלוויזיה.
- המקולים, מערכות שמע ללא הארקה, אורות ניאון, בניינים גבוהים וחפצים גדולים אחרים עלולים להשפיע על איכות הקליטה. אם אפשר, נסה לשפר את איכות הקליטה על ידי שינוי כיוון האנטנה או הרחקת המכשירים מהטלוויזיה.
- אם הקליטה לקויה בערוץ אחד בלבד, כוונן את הערוץ כוונן עדין.

תמונה לא טובה מהמכשיר

- ודא שהמכשיר מחובר היטב. וודא שהגדרת פלט הווידאו של ההתקן היא הרזולוציה הגבוהה ביותר, אם רלוונטי.
- שחזר סגנון תמונה או החלף לסגנון תמונה אחר.

הגדרות התמונה משתנות כעבור זמן מה

ודא ש"quot; מיקום " מוגדר ל"quot; בית ". במצב זה, תוכל לשנות ולשמור את ההגדרות.

כרזת פרסומת מופיעה על המסך

ודא ש"quot; מיקום " מוגדר ל"quot; בית ".

התמונה אינה מתאימה למסך

- החלף את תבנית התמונה.
- החלף את "quot; פורמט תמונה " ל"quot; מקורי ".

מיקום התמונה אינו נכון

- ייתכן שאותות התמונה ממכשירים אחרים אינם מתאימים היטב למסך. בדוק את יציאת האותות של המכשיר המחובר.
- החלף את "quot; פורמט תמונה " ל"quot; מקורי ".

התמונה מהמחשב אינה יציבה

- ודא שהמחשב עושה שימוש ברזולוציה נתמכת ורענן את הקצב.
- בדוק אם מקור וידאו HDMI לא תומך בתוכן HDR.

צליל

אין צלי או איכות הצליל ירודה

אם לא אותר אות שמע, הטלוויזיה עוברת אוטומטית למצב כיבוי השמע - אך זה אינו מצביע על תקלה.

- ודא שהגדרות הקול נכונות.
- ודא שכל הכבלים מחוברים היטב.
- ודא שהעוצמה לא הושתקה ולא הוגדרה לאפס.
- ודא שיציאת האודיו של הטלוויזיה מחוברת לכניסת האודיו של מערכת הקולנוע הביתית.
- את הקול צריך לשמוע מרמקולי ה-HTS.
- חלק מהמכשירים עשויים להצריך הפעלה ידנית של יציאת האודיו HDMI. אם הופעלה כבר יציאת שמע HDMI אך אתה עדיין אינך שומע את הצליל, נסה לשנות את תבנית השמע הדיגיטלי של המכשיר ל-PCM (אפנון קוד מתקפים). להוראות, עיין בתיעוד המצורף למכשיר שלך.

HDMI ו-USB

HDMI

- שים לב שהתמיכה ב-HDCP (הגנה על תוכן דיגיטלי ברוחב פס גבוה) עשויה להשהות את הזמן הדרוש לטלוויזיה להציג תוכן ממכשיר HDMI.
- אם הטלוויזיה אינה מזהה את מכשיר ה-HDMI ואינה מציגה תמונה כלשהי, העבר את המקור ממכשיר אחד לאחר וחזרה.
- אם התמונה והצליל של התקן המחובר ל-HDMI ועיוותים, חבר את ההתקן ליציאת HDMI אחרת בטלוויזיה והפעל מחדש את התקן המקור.
- אם התמונה והצליל של התקן המחובר באמצעות HDMI מעוותים, בדוק אם הגדרת HDMI Ultra HD אחרת יכולה לפתור את הבעיה. ב"quot; עזרה " לחץ על המקש הצבעוני **—** " מילות מפתח " וחפש את HDMI Ultra HD.
- אם יש הפרעות קול לסירוגין, ודא שהגדרות היציאה ממכשיר ה-HDMI נכונות.
- אם אתה משתמש במתאם HDMI ל-DVI או בכבל HDMI ל-DVI, ודא שכבל האודיו הנוסף מחובר לכניסת AUDIO (IN) שקע מיני בלבד), אם כניסה זו זמינה.
- HDMI EasyLink אינו עובד
 - ודא שמכשירי ה-HDMI שלך הם תואמי HDMI-CEC. התכונות של EasyLink פועלות רק אם מכשירים שהם תואמי HDMI-CEC.
- לא מוצג סמל עוצמת הקול
 - כאשר מחובר התקן שמע HDMI-CEC ומשתמשים בשלט רחוק של הטלוויזיה לכוונן עוצמת הקול מההתקן, ההתנהגות הזו רגילה.
- לא מוצגים תמונות, סרטונים ומוזיקה מהתקן USB
 - ודא שהתקן האחסון USB מוגדר כתואם דרגת Mass Storage, כמתואר בתיעוד התקן האחסון.
 - ודא שהתקן האחסון USB תואם לטלוויזיה.
 - ודא שהפורמטים של קובצי השמע והתמונה נתמכים על ידי הטלוויזיה.

השמעה/הצגה לא יציבה של קובצי USB

• ביצוע ההעברה מהתקן האחסון USB עלול להגביל את קצב ההעברה לטלוויזיה והדבר גורם לאיכות השמעה / הצגה ירודה.

רשת

רשת Wi-Fi לא נמצאה או מעוותת

- תנורי מיקרוגל, טלפונים אלחוטיים או מכשירי Wi-Fi 802.11b/g/n/ac אחרים, הנמצאים בקרבתך, עלולים להפריע לרשת האלחוטית.
- ודא שחומות האש ברשת שלך מאפשרות גישה לחיבור האלחוטי של הטלוויזיה.
- אם הרשת האלחוטית אינה פועלת כהלכה בביתך, נסה התקנה של רשת קווית.

האינטרנט אינו עובד

- אם החיבור לנתב תקין, בדוק את חיבור הנתב לאינטרנט.

החיבור בין המחשב לאינטרנט איטי

- עיין במדריך למשתמש של הנתב האלחוטי שלך למידע על הטווח בתוך מבנה, על שיעור ההעברה ועל גורמים אחרים של איכות האות.
- השתמש בנתב בעל חיבור מהיר לאינטרנט (פס רחב).

DHCP

- אם החיבור נכשל, תוכל לבדוק את הגדרת ה-DHCP (פרוטוקול תצורה למחשב-מארז דינמי) של הנתב. DHCP צריך להיות מופעל; "

בלוטות'

לא ניתן לבצע קישור

- ודא שההתקן במצב קישור. קרא את המדריך למשתמש של ההתקן.
- יש להחזיק את הרמקול האלחוטי קרוב ככל האפשר לטלוויזיה.
- קישור בו-זמני של מספר התקנים לטלוויזיה עלול שלא לפעול.

אבד חיבור Bluetooth

- תמיד מקם את הרמקול האלחוטי בטווח של 5 מטרים מהטלוויזיה.

סנכרון וידאו ושמע Bluetooth


- לפני רכישה של רמקול אלחוטי Bluetooth, בדוק את איכות סנכרון השמע לווידאו. לא כל התקני ה-Bluetooth פועלים כהלכה. היועץ בסוכן.

שפת התפריט לא נכונה


שפה לא נכונה של התפריטים


החלף את השפה לשפה שלך.


1 לחץ על  HOME כדי לעבור למסך הבית.

2 בחר את הסמל  ("הגדרות") מסרגל המערכת.

שבראש מסך הבית ולחץ על OK.

3 לחץ 5 פעמים  (למטה).

4 לחץ שלשו פעמים  (ימין), בחר את השפה ולחץ על OK.

5 לחץ על  "חזרה"; כדי לסגור את התפריט.

27.4

עזרה מקוונת

לפיתרון כל בעייה הקשורה לטלוויזיה פיליפס, באפשרותך להיוועץ בתמיכה המקוונת. תוכל לבחור את שפתך ולהכניס את מספר הדגם של המוצר שלך.

עבור אל www.philips.com/TVsupport

באתר התמיכה, תוכל למצוא את מספר הטלפון בארץ להתקשרות איתנו, וכן תשובות לשאלות נפוצות (שואלות). בארצות מסוימות ניתן לשוחח בצי'אט עם אחד ממשפטי הפעולה שלנו ולשאל את השאלה באופן ישיר או לשלוח שאלה בדואר "ל. ניתן להוריד את התוכנה החדשה של הטלוויזיה או את המדריך כדי לקרוא אותו במחשב.

27.5

תמיכה ותיקונים

לתמיכה ותיקונים, צור קשר עם הקו החם של שירות לקוחות פיליפס במדינתך. המהנדסים שלנו יטפלו בתיקון במקרה הצורך.

מצא את מספר הטלפון בתיעד המודפס שהגיע עם הטלוויזיה.

או היוועץ באתר שלנו www.philips.com/TVsupport ובחר את הארץ שלך במקרה הצורך.

מספר הדגם והמספר הסידורי של הטלוויזיה

ייתכן שתבקש למסור את מספר הדגם ואת המספר הסידורי של מקלט הטלוויזיה. מצא את המספרים האלו על תווית האריזה או על תווית הסוג שנמצאת בגב מקלט הטלוויזיה או בחלקו התחתון.

⚠ אזהרה

לעולם אל תנסה לתקן את הטלוויזיה בעצמך. הדבר עלול לגרום לפציעה קשה, לנזק בלתי הפיך לטלוויזיה שלך או לביטול האחריות.

סכנות יציבות

מכיוון שטלויזיה יכול ליפול ולגרום לפציעה חמורה או למוות. פציעות רבות, במיוחד של ילדים, ניתנות למניעה על-ידי נקיטת אמצעי זהירות פשוטים כגון:

- תמיד יש להבטיח שהטלויזיה לא בולטת מעבר לקצה הרהיט התומך.
- תמיד יש להשתמש בארונות, במעמדים או בשיטות התקנה מומלצות על-ידי יצרן מכשיר הטלויזיה.
- תמיד יש להשתמש בריהוט שיכול לתמוך בבטחה במכשיר הטלויזיה.
- תמיד יש ללמד ילדים על הסכנות הכרוכות בטיפוס על ריהוט כדי להגיע לטלויזיה או לבקרות שלה.
- תמיד יש להעביר כבלים המחברים לטלויזיה באופן שלא ניתן להיתקל בהם, להיתפס בהם או למשוך אותם.
- לעולם אין למקם טלויזיה במיקום לא יציב.
- לעולם אין למקם את מכשיר הטלויזיה על ריהוט גבוה (לדוגמה ארון או כוננית ספרים) מבלי לקבע את הרהיט ואת הטלויזיה לתמיכה מתאימה.
- לעולם אין למקם את הטלויזיה על בד או על חומר אחר הממוקם בין מכשיר הטלויזיה לבין הרהיט התומך.
- לעולם אין למקם פריטים שעלולים לפתות ילדים לטפס, כגון צעצועים ושלט רחוק, על-גבי הטלויזיה או רהיט שעליו מונחת הטלויזיה.
- במקרה של שמירת הטלויזיה או העברתה, יש לפעול בהתאם לשיקולים שלעיל.

סיכון סוללות

- אל תבלע את הסוללה. סכנת כוויה כימית.
- ייתכן שיש בשלט רחוק סוללץ מטבע. אם בולעים את הסוללה, היא עלולה לגרום לכוויות פנימיות חמורות תוך שעותיים בלבד ולהביא למוות.
- הרחיק סוללות חדשות ומשומשות מהישג ידם של ילדים.
- אם תא הסוללה אינו נסגר היטב, הפסק להשתמש במוצר והרחק אותו מהישג ידם של ילדים.
- אם לדעתך יש סכנה שסוללות נבלעו או הוחדרו לחלק כלשהו של הגוף, פנה מיד לקבלת טיפול רפואי.
- סיכון לשאיפה או להתפוצצות אם הסוללה מוחלפת בסוללה מסוג שגוי.
- החלפת סוללה בסוג שגוי שיכול להתגבר על אמצעי בטיחות (לדוגמה, במקרה של סוגי סוללות ליתיום מסוימות).
- השלכת סוללה לאש או לתנור חם, או מעיכה מכנית של סוללה או חיתוך שלה, שעלולים לגרום להתפוצצות.
- השארת סוללה בסביבה בעלת טמפרטורה גבוהה במיוחד שעלולה לגרום להתפוצצות או לנזילה של נוזל או גז דליקים.
- סוללה שמופעל עליה לחץ אוויר נמוך במיוחד שעלול להוביל להתפוצצות או לנזילה של נוזל או גז דליקים.

סכנת התחממות יתר

לעולם אין להתקין את הטלויזיה במקום תחום. השאר תמיד מרווח אוורור של 10 ס"מ; לפחות סביב הטלויזיה. ודא שווילונות או חפצים אחרים לא יכסו לעולם את חריצי האוורור של הטלויזיה.

בטיחות וטיפוח

28.1

בטיחות

חשוב

קראו והבינו את כל הוראות הבטיחות לפני השימוש בטלויזיה. אחריות היצרן לא תחול במקרה של נזק שייגרם עקב אי-הקפדה לפעול על פי ההוראות.

סכנת התחשמלות או אש

- לעולם אין לחשוף את הטלויזיה לגשם או למים. לעולם אין להציב כלים המכילים מים, כגון אגרטים, בקרבת הטלויזיה.
- אם הותז נוזל על הטלויזיה או בתוכה, נתק אותה מייד משקע החשמל.
- לפני שתחזור להשתמש בטלויזיה, פנה לשירות הלקוחות של פיליפס לצורך בדיקתה.
- לעולם אין לחשוף את הטלויזיה, את השלט הרחוק או את הסוללות לחום יתר. לעולם אין להציב אותם בקרבת נרות דולקים, להבות פתוחות או מקורות חום אחרים, לרבות קרני שמש ישירות.
- לעולם אין להכניס חפצים לחריצי האוורור או לפתחים אחרים בטלויזיה.
- לעולם אין להניח חפצים כבדים על כבל החשמל.
- יש להימנע מהפעלת כוח על תקעי החשמל. תקעים רופפים עלולים לגרום לקשת חשמלית או לאש. יש לוודא שלא יופעל לחץ על כבל החשמל, כשאתה מסובב את מסך הטלויזיה.
- כדי לנתק את הטלויזיה משקע החשמל שבקיר, יש לנתק את תקע החשמל של הטלויזיה. לצורך הניתוק, יש למשוך תמיד בתקע - לעולם לא בכבל. יש לוודא שיש תמיד גישה מלאה לתקע החשמל, לכבל החשמל ולשקע שבקיר.

סכנת פציעה או נזק לטלויזיה

- כדי להרים ולשאת מכשיר טלויזיה שמשקלו יותר מ-25 ק"ג; ג, יש צורך בשני אנשים.
- אם אתה מתקין את הטלויזיה על מעמד, השתמש רק במעמד שסופק. אבטח היטב את המעמד לטלויזיה.
- העמד את הטלויזיה על משטח חלק ואופקי, המסוגל לשאת את המשקל המשולב של הטלויזיה והמעמד.
- בעת התקנה על קיר, ודא שהתושבת על הקיר מסוגלת לשאת בבטחה את משקל מקלט הטלויזיה. TP Vision אינה נושאת באחריות להתקנה לא תקינה שתוצאתה תאונה או פציעה.
- חלקים ממוצר זה עשויים להיות מיוצרים מזכוכית. טפל בזהירות כדי למנוע פציעה או נזק.

סכנת נזק לטלויזיה:

לפני חיבור הטלויזיה לשקע החשמל ודאו שמתח החשמל תואם את הערך המודפס בחלקה האחורי של הטלויזיה. לעולם אין לחבר את הטלויזיה לשקע החשמל אם המתח החשמלי שונה.

סופות ברקים

לפני סופת ברקים צפויה, נתק את הטלויזיה משקע החשמל ואת האנטנה.
בזמן סופות ברקים, לעולם אל תיגע בחלק כלשהו של הטלויזיה, של כבל החשמל או של כבל האנטנה.

סכנת נזק לשמיעה

הימנע משימוש באוזניות בעוצמת קול גבוהה או במשך פרקי זמן ארוכים.

טמפרטורות נמוכות

אם הובלת הטלויזיה בוצעה בטמפרטורות מתחת ל-5°C, פתח את האריזה ולפני שאתה מחבר את מקלט הטלויזיה לרשת החשמל, המתן עד שהטמפרטורה שלו תגיע לטמפרטורת החדר.

לחות

בהזדמנויות נדירות, ובהתאם לטמפרטורה וללחות, ייתכן עיבוי קל בצדה הפנימי של החזית מזכוכית (בדגמים מסוימים). כדי למנוע זאת, אין לחשוף את הטלויזיה לקרני שמש ישירות, לחום או ללחות קיצונית. אם אירע עיבוי, הוא ייעלם מעצמו לאחר שהטלויזיה פעלה במשך מספר שעות.
לחות העיבוי לא תזיק לטלויזיה ולא תגרום לתפקוד לקוי.

28.2

טיפול במסך

- לעולם אל תיגע במסך ואל תדחוף אותו, אל תשפשף אותו ואל תחבוט בו בחפץ כלשהו.
- לפני ניקוי, נתק את הטלויזיה משקע החשמל.
- נקה את מקלט הטלויזיה ואת המסגרת שלו בעזרת מטלית רכה לחה ונגב בעדינות. הימנע מנגיעה בנורות ה-LED* של Ambilight, הנמצאות בגב המקלט. לעולם אין לנקות את הטלויזיה באמצעות חומרים כגון אלכוהול, כימיקלים או חומרי ניקוי ביתיים.
- למניעת עיוותים ודהיית הצבע, נגב טיפות מים סמוך ככל האפשר לאירוע.
- הימנעו מתמונות קבועות עד כמה שניתן. תמונות קבועות הן תמונות שנותרות על המסך לפרקי זמן ארוכים. תמונות קבועות הן, בין היתר, תפריטים על המסך, מחוונים שחורים, תצוגות זמן, וכן הלאה. עם אתם חייבים להשתמש בתמונות קבועות הפחיתו את הניגודיות ואת הבהירות של המסך כדי למנוע גרימת נזק למסך.
- LED* של Ambilight היא רק עבור דגמים התומכים בפונקציה Ambilight.

תנאי שימוש

29.1

תנאי שימוש - טלוויזיה

© 2021 TP Vision Europe B.V. שמורות הזכויות כל .

מוצר זה הובא לשוק על-ידי TP Vision Europe B.V. או אחת מהחברות המסונפות לה, להלן "TP Vision"; שהיא יצרן המוצר. TP Vision היא מיופית הכוח ביחס למקלט הטלוויזיה שאלי צורפה חזרת זאת. Philips וסמל המגן של פיליפס הם סימנים מסחריים רשומים של Koninklijke Philips N.V.

המפרט כפוף לשינויים ללא הודעה מראש. סימנים מסחריים הינם הרכוש של Koninklijke Philips Electronics N.V או של בעליהם בהתאמה. TP Vision Netherlands B.V. שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים במוצרים בכל עת, מבלי שתהיה מחויבת להתאים על פיהם מוצרים שסופקו לפני כן.

החומר הכתוב, המצורף לטלוויזיה, והמדריך השמור בזיכרון הטלוויזיה או שהורד מאתר האינטרנט של Philips www.philips.com/TVsupport נחשבים כמתאימים לשימוש המיועד של המערכת.

החומר במדריך זה למשתמש נחשב לחומר המתאים לשימוש המיועד במערכת. אם המוצר, רכיביו הפרטניים או נוהלי השימוש בו ישמשו למטרות אחרות מאלו המפורטות כאן, יש לקבל אישור לתקפותן ולתאימותן. TP Vision ערבה לכך שהחומר עצמו אינו מפר פטנט כלשהו מהפטנטים האמריקניים. לא ניתנת כל אחריות אחרת, מפורשת או מרומזת. TP Vision לא תהיה אחראית לשינויים כלשהם בתוכן מסמך זה וגם לא לבעיות כלשהן הנובעות מתוכנו של מסמך זה. שגיאות שיובאו לידיעת פיליפס יותאמו ויפורסמו באתר התמיכה של פיליפס מוקדם ככל האפשר.

תנאי האחריות - סכנת פגיעה, נזק לטלוויזיה או ביטול האחריות: לעולם אל תנסה לתקן את הטלוויזיה בעצמך. השתמש בטלוויזיה ובאביזריה לפי הייעוד שקבע היצרן. סימן הזהירות המודפס על גב הטלוויזיה מציינ סכנת התחשמלות. לעולם אין להסיר את כיסוי הטלוויזיה. לצורך שירות או תיקון, פנה תמיד לשירות הלקוחות של פיליפס. מצא את מספר הטלפון בתייעוד המודפס שהגיע עם הטלוויזיה. או עיין באתר www.philips.com/TVsupport ובחר ארץ במקרה הצורך. כל פעולה האסורה מפורשות במדריך זה, או כל כוונון או נוהל הרכבה שלא הומלצו ו/או לא הורשו במדריך זה, יגרמו לביטול האחריות.

מאפייני פיקסלים מוצר טלוויזיה זה כולל מספר רב של פיקסלי צבע. על אף פיקסלים אפקטיביים בשיעור 99.999% ויותר, נקודות שחורות או נקודות אור בהירות (אדומות, ירוקות או כחולות) עשויות להופיע באופן קבוע על המסך. זוהי תכונה מובנית של הצג (במסגרת תקני הענף הרגילים) ולא מדובר בתפקוד לקוי.

תאימות CE

TP Vision Europe B.V. תואמת זו שטלוויזיה בזאת מצהירה. הדרישות החיוניות ושאר הדרישות הרלוונטיות של הנחיות 2014/EU/53 (RED/2009, EC/125/1 (תכנון אקולוגי) וכן 2011/EC/65 (RoHS).

תאימות עם EMF

TP Vision מוצרים; לקוח מכווני רבים מוצרים ומוכרת מייצרת אלו, כמו כל מכשיר אלקטרוני, מסוגלים בדרך כלל לפלוט ולקלוט אותות אלקטרו-מגנטיים. אחד מהעקרונות העסקיים המובילים של TP Vision בהקשר למוצרים שלה הוא לנקוט בכל אמצעי הזהירות הבריאותיים והבטיחותיים הדרושים, על מנת לעמוד בכל דרישות החוק החלות וכן על מנת להישאר במסגרת תקני השדות המגנטיים החשמליים (EMF) הישימים, הקיימים בעת ייצור המוצרים.


TP Vision מחויבת לפיתוח, ייצור ושיווק של מוצרים שאינם גורמים לכל השפעה שלילית על הבריאות. TP Vision מאשרת שכל עוד המוצרים שלה מטופלים בצורה נכונה ובהתאם לשימוש המיועד להם, הם בטוחים לשימוש בהתאם להוכחות המדעיות הזמינות כיום. TP Vision ממלאת תפקיד פעיל בפיתוח תקני שדות מגנטיים חשמליים (EMF) ותקני בטיחות בינלאומיים, המאפשרים ל-TP Vision לצפות פיתוחים נוספים של תקנים שתוכל לשלב מראש במוצריה.

29.2

תנאי שימוש - טלוויזיה חכמה


ניתן לעיין בתנאי השימוש, מדיניות הפרטיות, וגם להגדיר הגדרות פרטיות של 'טלוויזיה חכמה'

כדי לפתוח את דף תנאי השימוש של 'טלוויזיה חכמה'...

- לחץ על  HOME כדי לפתוח את תפריט הבית.
- בחר " & **יישומים** & " כדי לפתוח יישומים.

29.3

תנאי שימוש - האוסף של Philips

ב & "עזרה & "; לחץ על המקש הצבעוני  & "מילות מפתח & " וחפש & "תנאי שימוש, האוסף של Philips & " כדי לקבל מידע נוסף.

DTS-HD

DTS-HD

למידע על פטנטים DTS, ראה <http://patents.dts.com>. יוצר על פי רישיון מאת DTS Licensing Limited. DTS-HD והלוגו של DTS-HD הם סימנים מסחריים רשומים או סימנים מסחריים של DTS, Inc. אחרות ובארצות הברית בארצות ה-2020 © DTS, Inc. שמורות הזכויות כל.

DTS Play-Fi

DTS Play-Fi

למידע על פטנטים DTS, ראה <http://patents.dts.com>. יוצר על פי רישיון מאת DTS Licensing Limited. DTS Play-Fi והסמל, DTS Play-Fi והלוגו Play-Fi, הם סימנים מסחריים רשומים או סימנים מסחריים של DTS, Inc. בארצות הברית ו/או בארצות אחרות. © DTS, Inc. שמורות הזכויות כל.

Wi-Fi Alliance

Wi-Fi

הלוגו Wi-Fi CERTIFIED של רשום מסחרי סימן הוא Wi-Fi Alliance.

Kensington

Kensington

(אם רלוונטי)

Kensington ו-Micro Saver הם סימנים מסחריים רשומים בארה"ב של התאגיד העולמי ACCO World Corporation, עם רישומים מונפקים ועם פניות תלויות ועומדות בארצות אחרות

זכויות יוצרים

HDMI

HDMI

HDMI High-Definition Multimedia Interface, המונחים HDMI הם סימנים מסחריים של HDMI Licensing LLC.



מסחרי
strator

Dolby Audio

Dolby Audio

Dolby Audio, Dolby Atmos, וסמל D הכפול הם סימנים מסחריים של Dolby Laboratories Licensing Corporation.



זכויות יוצרים © 1992-2021 Dolby Laboratories. כל הזכויות שמורות.

Dolby Vision, Dolby Atmos

Vision

Dolby

Dolby Vision והסמל הם סימנים מסחריים רשומים של Dolby Laboratories Licensing Corporation.

המיוצרים תחת רישיון מ-Dolby Laboratories. מידע סודי שטרם פורסם. זכויות יוצרים © 2012-2021 Dolby Laboratories. כל הזכויות שמורות.





30.8

סימנים מסחריים אחרים

כל יתור הסימנים המסחריים, הרשומים והלא רשומים, הנם רכושם של בעליהם בהתאמה.

כתב מיאון בדבר שירותים ו/או תוכנה המוצעים על-ידי צד שלישי.

שירותים ו/או תוכנה המוצעים על-ידי צד שלישי עשויים להשתנות, להיות מושעים או להתבטל ללא הודעה מוקדמת. TP Vision לא תישא בשום אחריות במצבים שכאלה.

ג	A
hue גשר מסוג 67	73 Alexa
ד	67 Ambilight+Hue
דירוג הורים 13	67 Ambilight+Hue, Immersion
דירוג לפי גיל 13	כבוי או מופעל, 67 Ambilight+Hue
ה	תצורה, 67 Ambilight+Hue
הגדרות אנדרואיד 33	67 Ambilight+Philips Wireless Home Speakers
הגדרות גישה אוניברסלית 52	47 Ambilight, הגדרות
הגדרות סביבה 49	כיבוי או הפעלה, 65 Ambilight
הגדרת צבע מתקדמת 43	66 Ambisleep
הודעות מערכת 75	B
הוראות בטיחות 81	27 Bluetooth, התקן בחר
המתנה 11	27 Bluetooth, התקן הסר
הפחתת Artefact MPEG 43	C
הפעלה 11	26 CAM מותנית גישה רכיב -
הצבת הטלויזיה 5	26 CI+
הצגת היסטוריית עדכון התוכנה 75	D
הקלטה 60	45 Dolby Atmos
הרחבת Ambilight 67	22 DVB (דיגיטלי וידיאו שידור)
השהה טלויזיה 60	E
השלכת הטלויזיה או הסוללות 76	50 EasyLink HDMI CEC
התקנה ידנית 23	F
התקנת טלויזיה 22	71 Freeview Play
התקנת טלויזיה מחדש 22	H
התקנת לוויין 19	18 HbbTV
התקנת רשת 31	25 HDMI ARC ו-eARC
התראת Atmos Dolby 47	50 HDMI Ultra HD
התראת Vision Dolby 45	I
ו	17 iTV
וידיאו לפי דרישה 69	U
ח	20 Unicable 1
43 חדות, הפחתת ארטיפקטים ב-MPEG	20 Unicable 2
חיבור קווי 31	W
חריץ לממשק משותף 26	31 Wi-Fi
ט	א
טיפול במסך 82	50 אופטימלי (משחק אוטומטי)
טלויזיה אינטראקטיבית 18	אורך תדר 22
טלויזיה אינטראקטיבית, על אודות 17	איכות הקליטה 23
טלטקסט 16	אנטנה, התקנה ידנית 23
טקסט 16	אפליקציות 34
טקסט דיגיטלי 16	אפשרויות, בערוץ 13
כ	ב
כבל החשמל 5	בדיקת קליטה 23
כונן קשיח USB, שטח דיסק 28	בעיות 78
כעת בטלויזיה 69	79 בעיות, חיבור HDMI
כרטיס חכם, CAM 26	79 בעיות, חיבור USB
כתובית 13	80 בעיות, חיבור Fi-Wi
ל	80 בעיות, חיבור, אינטרנט
להתחלה 4	79 בעיות, ערוצים
20 לוויין, Unicable	79 בעיות, צליל
20 לוויין, התקנה ידנית	78 בעיות, שלט רחוק
19 לוויין, חבילות ערוצים	80 בעיות, שפה לא נכונה של התפריטים
20 לוויין, עדכון ערוצים ידני	79 בעיות, תמונה
לשחק משחקים 64	
מ	

רשת אלחוטית	31	מדיה	54
רשת קווית	31	מדריך הטלוויזיה, תזכורות	58
רשת, אלחוטית	31	מדריך טלוויזיה	58
רשת, הגדרה	32	מדריך קישוריות	25
רשת, חיבור	31	מחק, זיכרון אינטרנט	32
רשת, קווית	31	מיקרופיש מוצר	76
		מערכת קולנוע ביתי, בעיות	27
ש		מצב אישי, dialog Clear	45
שיפור דו-שיח	52	מצב אישי, אקולייזר	45
שירות לקוחות	80	מצב סרט אוטומטי של HDMI	51
שלט רחוק, סוללות	9	מצב תדר רשת	22
שעון מעורר עם הזריחה	66	מקלדת USB	29
שפה, שמע	14	מקלדת USB, חיבור	29
שפת הכתוביות	14	מרחק צפייה	5
שפת הכתוביות, משני	14		
שפת הכתוביות, ראשי	14	נ	
שפת השמע, משנית	14	נגן תקליטורי ray-Blu, חיבור	27
שפת השמע, ראשית	14	נורות מסוג hue	67
שפת טקסט, משנית	17	ניגודיות, מצב ניגודיות	44
שפת טקסט, ראשית	17	ניגודיות, ניגודיות דינמית	44
		נעילת יישום	35
ת		נעילת ילדים	53
תדר רשת	22	נעילת ילדים, נעילת יישום	53
תו תקן ירוק (Ecolabel) אירופאי	76	נתוני מדריך טלוויזיה	58
תוכניות, המלצות	69		
תוכנת קוד פתוח	75	ס	
תום השימוש	76	סגנונות תמונה	42
תחנת רדיו	12	סקירת תדרים	22
תיקון	80		
תמונה, הגדרות מהירות	45	ע	
תמונה, פורמט התמונה	45	עדכון ערוצים אוטומטי	21
תמונות, סרטונים ומוזיקה	54	עדכון תוכנה	74
תמיכה מקוונת	80	עותק רשימת ערוצים	23
תמיכה, מקוונת	80	עותק רשימת ערוצים, גרסה נוכחית	24
תנאי שימוש	83	עותק רשימת ערוצים, העלאה	24
תנאי שימוש, האוסף של Philips	33	עותק רשימת ערוצים, העתק	23
תפריט בסיסי	11	ערוץ	12
תפריט מהיר	39	ערוץ, דירוג לפי גיל	13
		ערוץ, אפשרויות	13
		ערוץ, התקנה	21
		ערוץ, התקנת אנטנה	21
		ערוץ, התקנת ערוצי לוויין	19
		ערוץ, מדריך טלוויזיה	58
		ערוץ, עבור לערוץ	13
		ערוץ, עדכון ערוצים אוטומטי	21
		ערוץ, עדכון ערוצים ידני	21
		ערוצים, התקנה מחדש	21
		צ	
		צבע מותאם אישית	48
		צור קשר עם פיליפס	80
		צליל, הגדרת סגנון	45
		צפייה בטלוויזיה	13
		ק	
		קובצי מדיה, מכונן USB	54
		קובצי מדיה, ממשב או מכונן NAS	54
		קונסולת משחק, חיבור	28
		קצב רענון משתנה HDMI	50
		ר	
		רכיבי CAM של הלוויין	19
		רשום את המוצר שלך	78
		רשימת הערוצים	12
		רשימת ערוצים	12
		רשימת ערוצים, חיפוש	12
		רשימת ערוצים, סינון	12
		רשימת ערוצים, פתיחה	12



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
Specifications are subject to change without notice.
Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.
This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of TP Vision Europe B.V., and TP Vision Europe B.V. is the warrantor in relation to this product.
2021© TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

www.philips.com/welcome