

请至以下互联网址注册产品
以获得完整的信息服务

www.philips.com/welcome

3000 LED背光源液晶电视系列




快速 使用指南




PHILIPS





您的产品包装箱内应该含有下列物品：

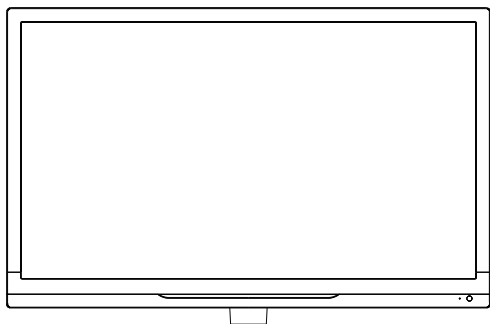

电视机




底座



AAA

遥控器与2颗AAA电池




电源线




快速使用指南



使用手册

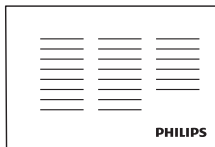


保修卡

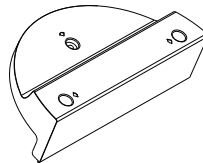

32" 盖板

或

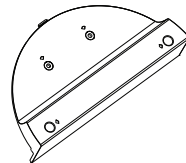


42" /46" 盖板

1


电池安装方式：

①

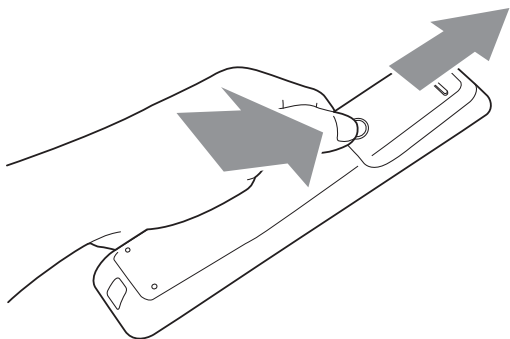

向外推开遥控器后方的电池盖

②

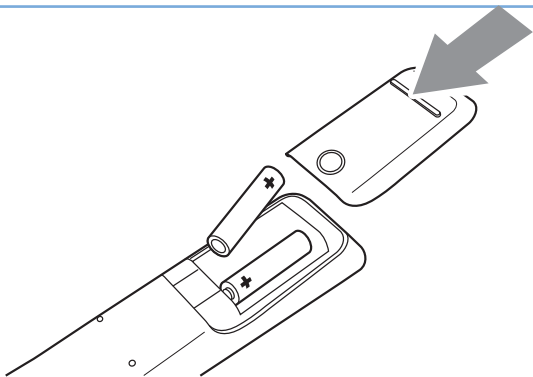

依图示放入2颗AAA电池后盖上电池盖

2



安装底座



断开电视所有的线缆连接。

将电视机正面朝下放在铺有软布的稳定台面上，确定电视底部靠近台面边缘。

从包装箱中取出底座，将底座按照右图所示用附件中的四颗螺丝(32" Q4x25, 42" M4x12, 46" M4x12)锁附到支架上。



确认各部分锁附和连接是否到位、牢固。

墙上安装（壁挂架单独销售）

在安装电视之前，必须卸下电视的底座。



用螺丝刀取出支架的锁附螺丝。


卸下电视的支架。（卸下的螺丝、支架、底座请保存好，以备日后电视要放桌面时使用。）

安装后壳下端盖板，并锁附四颗螺丝。

根据壁挂架说明书正确安装壁挂架。

在电视挂在墙上后，请再次确认安装稳定、可靠。

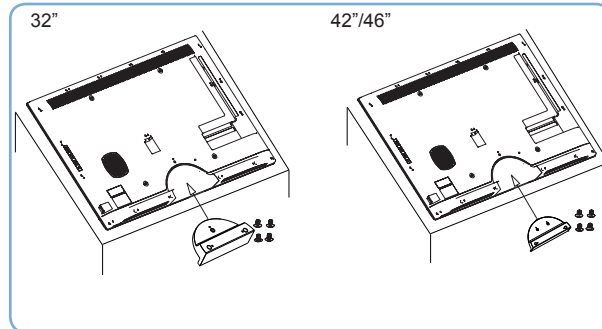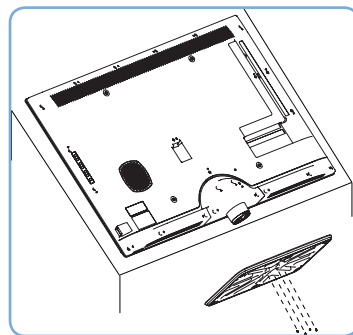

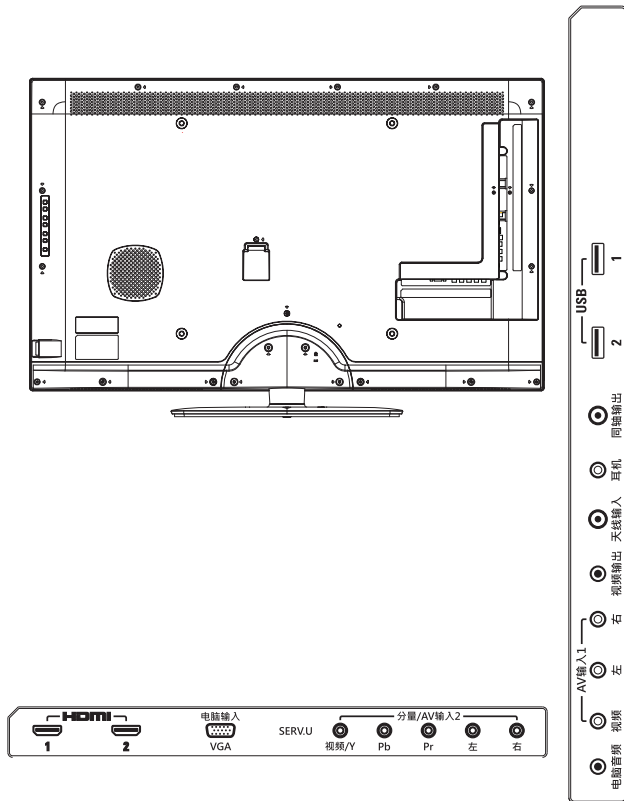

建议使用的影像端子接口：






HDMI:
影像画质最佳

分量端子:
影像画质次佳


AV端子:
影像画质普通

影音端子连接方式

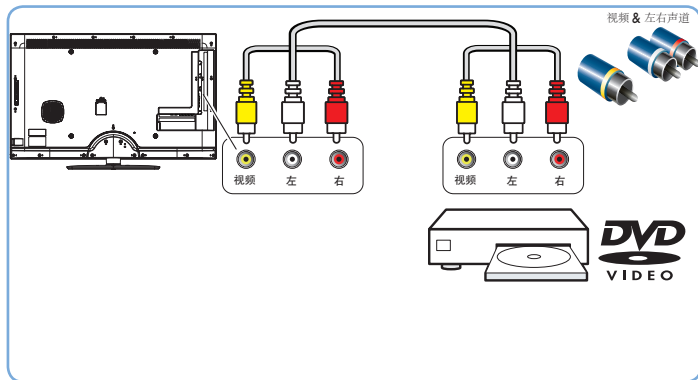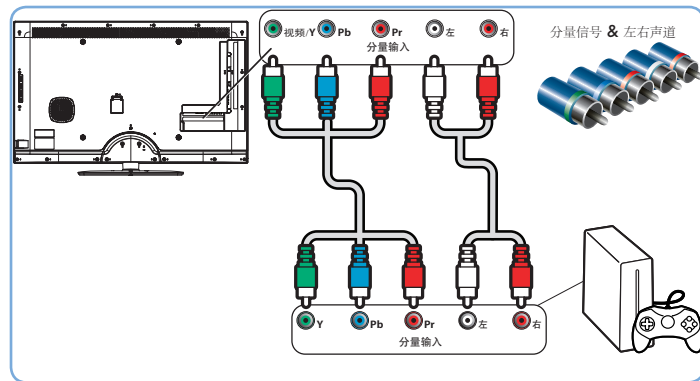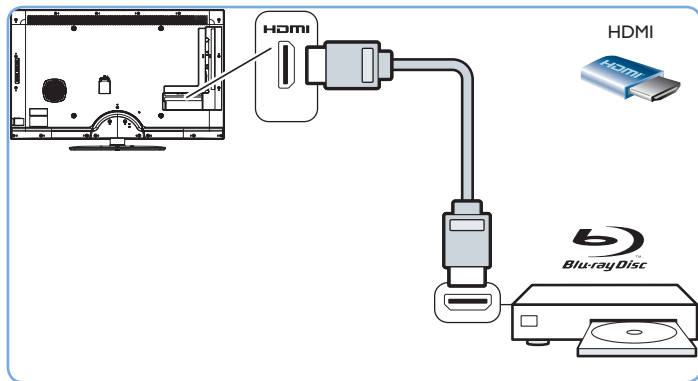


4


接上电源与电视信号 通过机顶盒连接

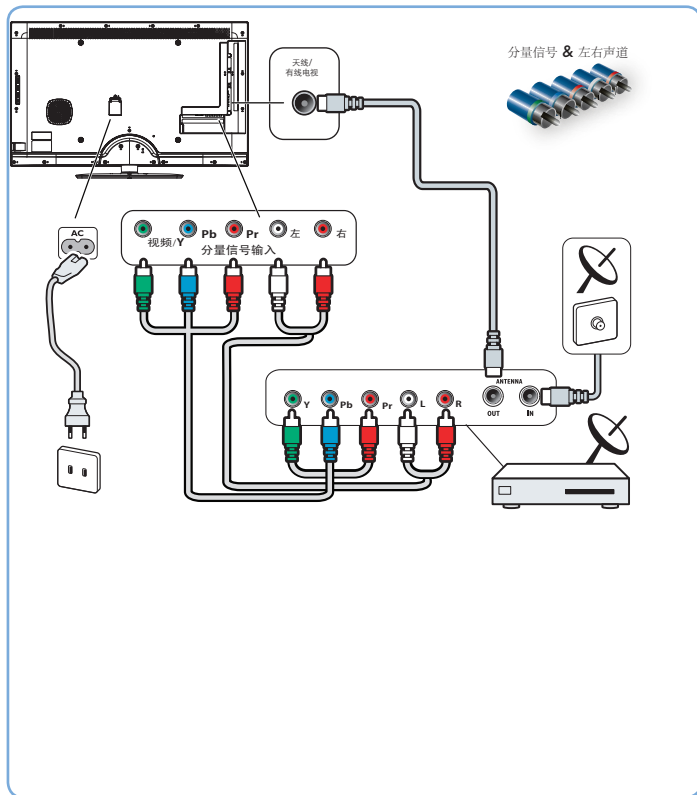


通过天线连接

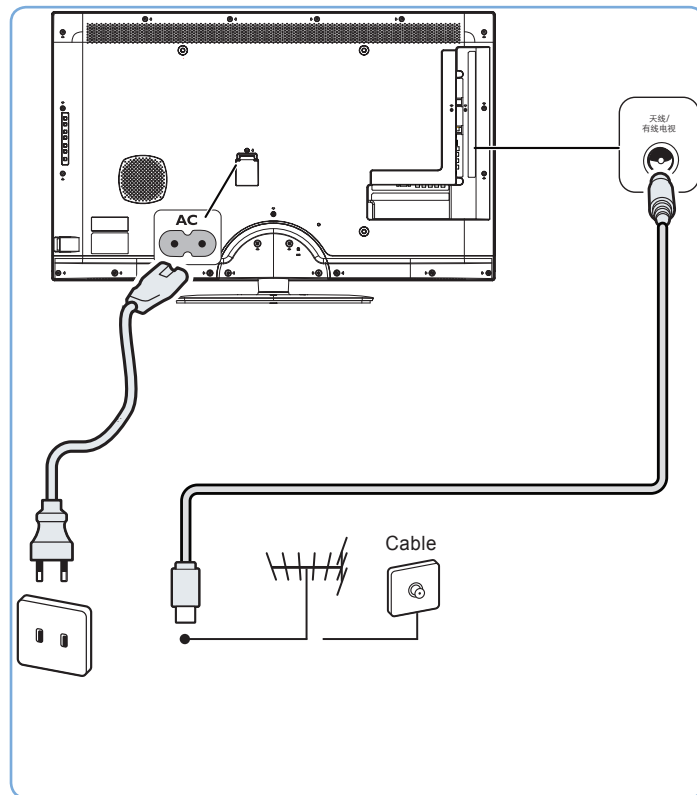

按下电源开关打开电视机

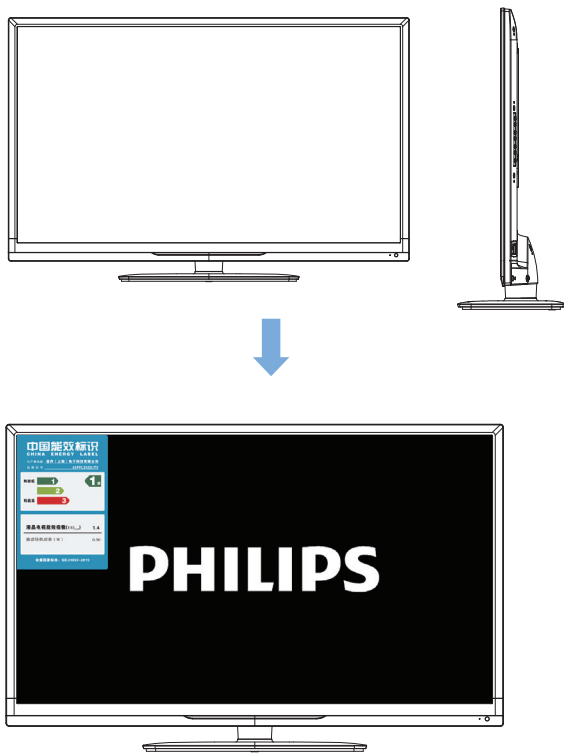

将理线夹从点2调整至适当位置1

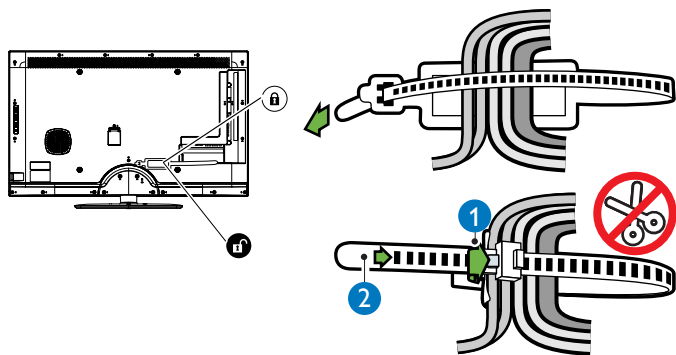



更多操作信息请参考使用手册与PHILIPS support网站。





所有注册和未注册的商标是其各自所有者的财产。
规格如有变更，恕不另行通知。

Philips 和 Philips 盾牌图形是皇家飞利浦电子股份有限公司的注册商标，
其使用需遵循皇家飞利浦电子股份有限公司的许可。