

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

6000 series Smart LED TV

42PFL6008
42PFL6158
42PFL6188
42PFL6198
42PFL6678
47PFL6008
47PFL6158
47PFL6188
47PFL6198
47PFL6678
55PFL6008
55PFL6158
55PFL6188
55PFL6198
55PFL6678
60PFL6008



Lámhleabhar

PHILIPS

Ábhar

1	Turas 3	
1.1	Smart TV 3	7.2 Tosaigh Skype 70
1.2	App gallery (gailearaí na bhFeidhmchlár) 3	7.3 Teagmhálaithe 71
1.3	Físeán ar cíos 3	7.4 Ag déanamh glao ar Skype 72
1.4	Teilifís ar líne 3	7.5 Creidmheas Skype 73
1.5	Lónraí sóisialta 4	7.6 Socruite Skype 74
1.6	Skype 4	7.7 Sínigh amach: 74
1.7	Fóin chliste agus tábléid 4	7.8 Téarmaí Úsaíde 74
1.8	An teilifís a chur ar sos agus taifeadtaí 4	
1.9	Cluichíocht 5	8 Cluichí 75
1.10	EasyLink 5	8.1 Cluiche a imirt 75
		8.2 Cluichí dhá imreoir 75
2	Suiteáil 6	
2.1	Seastán teilifise agus gléasadh balla 6	9 Sonraíochtaí teilifíse 76
2.2	Leideanna maidir le láithriú 6	9.1 Comhshaol 76
2.3	Cábلا cumhactha 6	9.2 Cumhacht 77
2.4	Aeróg 6	9.3 Glacacht 77
2.5	Mias satailte 7	9.4 Taispeáint 77
2.6	Lónra 7	9.5 Fuaim 77
2.7	Nasc gléasanna 9	9.6 Ilmheáin 77
2.8	Roghchlár suiteála 18	9.7 Nascacht 78
2.9	Sábháilteacht agus cúram 19	9.8 Toisí agus meáchain 78
3	Teilifís 21	
3.1	Cas air 21	10 Bogearraí teilifíse 79
3.2	Cianrialtán 21	10.1 Leagan bogearraí 79
3.3	Cainéil teilifíse 25	10.2 Nuashonrú bogearraí 79
3.4	Eolaire teilifíse 34	10.3 Bogearraí foinse oscailte 79
3.5	Athraigh go gléasanna 35	10.4 Ceadúnas foinse oscailte 79
3.6	Fotheidil agus teangacha 36	
3.7	Uaineadóirí agus clog 37	11 Tacaíocht 80
3.8	Socruite pictiúr 38	11.1 Cláraigh 80
3.9	Socruite fuaimé 41	11.2 Ag úsáid Cabhair agus Cuardach 80
3.10	Socruite Ambilight 43	11.3 Cabhair ar líne 80
3.11	Rochtain uilfóch 44	11.4 Cúram Custaiméirí 80
4	Cainéil satailte 47	
4.1	Ag féachaint ar chainéil satailte 47	12 Cóipchearta agus ceadúnais 81
4.2	Liosta cainéil satailte 47	12.1 HDMI 81
4.3	Cainéil Satailte Ceanán 47	12.2 Dolby 81
4.4	Cainéil satailte a ghlásáil 48	12.3 Skype 81
4.5	Suiteáil saitilte 49	12.4 DLNA Certified® 81
5	3D 54	12.5 DivX Certified® 81
5.1	Na rudáí a bheidh ag teastáil uait 54	12.6 Microsoft 81
5.2	Do spéaclaí fulangacha 3D 54	12.7 Wi-Fi Alliance 81
5.3	Ag féachaint ar 3D 54	12.8 Bogearraí MHEG 81
5.4	Féachaint 3D is fearr 54	12.9 Trádmharcanna eile 82
5.5	Rabhadh sláinte 55	
6	Smart TV 56	Innéacs 83
6.1	Roghchlár Baile 56	
6.2	Feidhmchlár Smart TV 56	
6.3	Físeán, grianghraif nó ceol 59	
6.4	Ilseomra 62	
6.5	Cuir teilifís ar sos 63	
6.6	Taifeadadh 63	
6.7	Feidhmchlár MyRemote 64	
7	Skype 70	
7.1	Céard é iTV? 70	

Turas

1.1

Smart TV

Nasc an **Philips Smart LED TV** leis an Idirlón agus bain trial as taithí nua teilihís. Is féidir leat nasc sreinge a dhéanamh le do ródaire nó is féidir leat nascadh gan aon sreang le Wi-Fi.



Nuar atá an teilihís nasctha le do lónra baile, is féidir leat cliste grianghraf a thaispeáint ar an teilihís, is féidir leat fiseán atá stórálta ar do rómaire a sheinnt nó an teilihís a rialú le do tháibléad.

Nuar atá do theilihís nasctha leis an Idirlón, is féidir leat féachaint ar fhiseán ar cíos ó shiopa fiseán ar líne, an t-eolaire teilihís ar líne a léamh nó an clár teilihís is ansa leat a thaifeadadh ar Dhosca Crua USB. Bainfidh tú níos mó taitním as feidhmchlárí Smart TV mar go bhfuil gach cineál seirbhís siamsaíochta agus chaoithiúil iontu.

In **Cabhair**, brúigh **List** agus cuardaigh **Smart TV** chun tuilleadh eolais a fháil.

1.2

App gallery (gailearaí na bhFeidhmchlár)

Oscail **App gallery (gailearaí na bhFeidhmchlár)**i Smart TV chun na feidhmchlár a bhrabhsáil, ar bailiúchán de láithreáin ghréasáin iad atá curtha in oiriúint don teilihís.



Aimsigh an Feidhmchlár d'fhiseán YouTube, nuachtán náisiúnta, albam grianghraf ar líne, Facebook, Twitter, srl . Tá Feidhmchlár ann chun fiseán a fháil ar cíos ó shiopa fiseán ar líne agus chun féachaint ar chlár a chaill tú. Mura bhfaighidh tú a bhfuil uait san App gallery (gailearaí na bhFeidhmchlár), bain triail as an nGréasán Domhanda agus bí ag scimeáil ar an Idirlón ar an teilihís.

In **Cabhair**, brúigh **List** agus cuardaigh **App gallery (gailearaí na bhFeidhmchlár)** chun tuilleadh eolais a fháil.

1.3

Fiseán ar cíos

Ní gá duit an baile a fhágáil chun féachaint ar **fhiseán ar cíos**. Díreach faigh an scannán is nua ar cíos ó do shiopa fiseán réigiúnach ar líne.



Tosaigh Smart TV agus cuir Feidhmchlár an tsiopa fiseán ar leathanach tosaigh Smart TV.

Oscail Feidhmchlár an tsiopa fiseán, cruthaigh do chuntas pearsanta féin, roghnaigh an scannán agus brúigh Seinn. Níl aon útamáil le híoslódáil, is féidir leat féachaint ar an scannán láithreach*.


In **Cabhair**, brúigh **List** agus cuardaigh **Fiseán ar cíos** chun tuilleadh eolais a fháil.

* Ag brath ar sheirbhís fis-sruthaithe an tsiopa fiseán atá i gceist.

1.4

Teilihís ar líne

Ligeann Feidhmchlár **Teilihís ar líne** Smart TV (teilihís sruthaithe) duit féachaint ar chlár teilihís atá díreach caillte agat nó féachaint ar chlár nuair a freileann sé is fearr duit. Bí ag faire amach don lógó craoltóra san App gallery (gailearaí na bhFeidhmchlár).

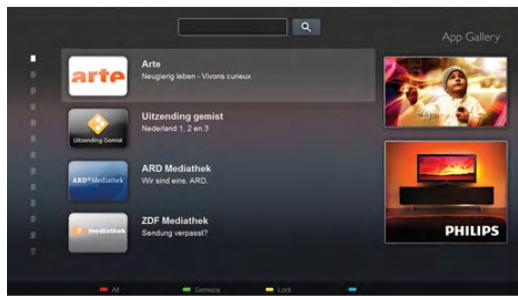

In Cabhair, brúigh **■ List** agus cuardaigh **Teilifís ar líne** chun tuilleadh eolais a fháil.

1.5

Líonraí sóisialta

Ní gá duit dul chuig do ríomhaire chun teachtaireachtaí do chara a sheiceáil. Oscail Smart TV, roghnaigh leathanach do **líonraí sóisialta** agus seol teachtaireacht ar ais díreach ón áit a bhfuil tú i do shúf.



Tacaíonn Smart TV leis na líonraí sóisialta Facebook agus Twitter.

In Cabhair, brúigh **■ List** agus cuardaigh **App gallery** (gailearaí na bhFeidhmchlár) chun tuilleadh eolais a fháil.

1.6

Skype

Is féidir leat glaonna fiseáin a dhéanamh ar do theilifís in aisce le **Skype™**.



Is féidir leat glaoch ar do chairde áit ar bith ar domhan agus iad a fheiceáil ar an scáileán. Teastaíonn ceamara a bhfuil micreafón ionsuite ann agus nasc maith don Idirfón chun glao físe a dhéanamh. Tá ceamara agus micreafón ionsuite ag roinnt teilihiseanna de chuid Philips.

In Cabhair, brúigh **■ List** agus cuardaigh **Skype** chun tuilleadh eolais a fháil.

1.7

Fóin chliste agus táibléid

Íoslódáil an feidhmchlár **Philips MyRemote** ó shiopa feidhmchlár d'fhón chliste nó do thaibléid chun d'fhón cliste nó do thaibléad a úsáid mar chianrialtán teilifise nó mar do ralaitheoir meán.



Oibrigh do theilifís ó d'fhón cliste nó do thaibléad, athraigh an cainéal nó athraigh an airde fuaimé. Is féidir leat d'fhón nó do thaibléad a úsáid chun granghraif, ceol nó fiseáin a sheoladh ó do ríomhaire go dtí do theilifís leis an bhfeidhmchlár MyRemote. Agus nuair atá an feidhmchlár MyRemote ar thaibléad agat, is féidir leat an t-eolaire teilifise a fháil, léamh faoi na cláir teilifise agus an teilifís a athrú go dtí cainéal eile díreach le brú cnaipe amháin. Tá an feidhmchlár MyRemote ar fáil don iOS agus d'Android.

In Cabhair, brúigh **■ List** agus cuardaigh **feidhmchlár MyRemote** chun tuilleadh eolais a fháil.

1.8

An teilifís a chur ar sos agus taifeadtaí

Má nascann tú Diosca Crua USB, is féidir leat **craoladh a chur ar sos agus a thaifeadadh** ó chainéal teilifise digití.



Cuir do theilifís ar sos agus freagair an fón, nó díreach bíodh briseadh agat i rith cluiche. Stórlann an teilifís an craoladh ar an Diosca Crua USB agus is féidir leat féachaint air arís ar ball. Nuair atá Diosca Crua USB nasctha agat, is féidir leat craoltaí digiteacha a thaifeadadh freisin. Is féidir leat iad a thaifeadadh nuair atá tú ag féachaint ar chlár nó clár atá le craoladh sa todhchaí a sceidealú.

In Cabhair, brúigh  List agus cuardaigh **Cuir teilifís ar sos** nó **Taifeadadh** chun tuilleadh eolais a fháil.

1.9

Cluichíocht

Má roghnaíonn tú **consól cluiche** sa roghchlár Baile, athraíonn an teilifís go huathoibríoch go dtí na socruithe is fear a fheileann do chluichíocht.

Má imríonn tú cluiche il-imreora a bhfuil scáileán roinnte ann, is féidir leat an teilifís a shocrú chun gach scáileán a thaispeáint mar scáileán iomlán ag an am céanna. Beidh gach imreoir in ann díriú ansin ar a chluiche féin.



Player 1



Player 2

Baineann an teilifís úsáid as teicneolaíocht 3D chun an dá scáileán a thaispeáint. Teastaíonn spéaclaí 3D ón dá imreoir chun cluiche dhá imreoir a imirt le dhá scáileán iomlán.


In Cabhair, brúigh  List agus cuardaigh **Consól cluiche** nó **Cluichí dhá imreoir** chun tuilleadh eolais a fháil.

1.10

EasyLink

Is féidir leat gléas nasctha, cosúil le seinnteoir Diosca Blu-ray, a oibriú le cianrialtán na teilifise nuair atá **EasyLink** agat.

Baineann EasyLink úsáid as HDMI CEC chun cumarsáid a dhéanamh leis na gléasanna nasctha.

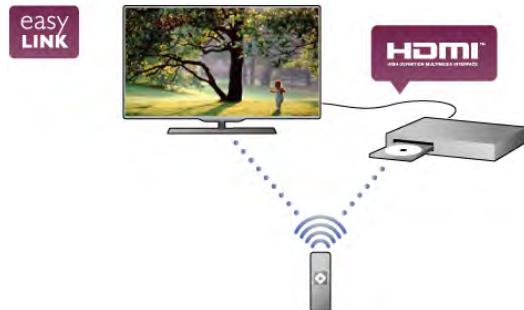

In Cabhair, brúigh  List agus cuardaigh **EasyLink** chun tuilleadh eolais a fháil.

Suiteáil

2.1

Seastán teilifíse agus gléasadh balla

Seastán teilifíse


Is féidir leat treoracha gléasta na teilifíse a fháil sa Treoir Mearthosaithe a tháinig leis an teilifís. Is féidir leat an treoir seo a íoslódáil ó www.philips.com sa chás gur chaill tú í. Úsáid uimhir chineál tárge na teilifíse chun cuardach a dhéanamh don Treoir Mearthosaithe atá le híoslódáil.

Gléasadh balla

Tá do theilifís ullamh freisin do bhrac ghléasadh balla atá oiriúnach le VESA (díoltar as féin é). Bain úsáid as an gcód VESA seo a leanas nuair atá an gléasadh balla á cheannach agat . . .

VESA MIS-F 400x400,M6

Chun an brac a fheistiú go daingean, úsáid fad scriú mar a thaispeántar sa léaráid.

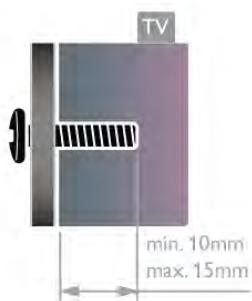

Rabhadh

Teastaíonn scileanna sainiúla chun an teilifís a ghléasadh ar an mballa agus ní ceart d'aon duine ach pearsanta atá cáilithe tabhairt faoi. Ba cheart go gcomhlíonfadh gléasadh balla na teilifíse caighdeán sábháilteachta atá bunaithe ar mheáchan na teilifíse. Léigh na réamhchúram sábháilteachta freisin sula suífidh tú an teilifís.

Ní ghlacann TP Vision Netherlands B.V. le haon fhreagracht as gléasadh míchuí ná aon ghléasadh a mbeidh tionóisc nó gortú mar thoradh air.

2.2

Leideanna maidir le láithriú

- Cuir an teilifís in áit nach bhfuil an solas ag lónrú go díreach ar an scáileán.

- Ísligh an solas sa seomra chun na dálaí is fear a fháil don éifeacht Ambilight.
- Socraigh an teilifís suas le 15 cm ón mballa.
- Is é an fad is fear le bheith ag féachaint ar an teilifís uaidh ná trí oiread méid fhiarthrasna an scáileán. Nuair atá tú i do shuí, ba cheart go mbeadh do shúile ar an leibhéal céanna le lár an scáileán.



2.3

Cábla cumhachta

Cuir an cábla cumhachta isteach i soicéad **POWER** na teilifíse. Bí cinnte go bhfuil an cábla cumhachta curtha isteach go daingean sa teilifís. Bí cinnte gur féidir leat rochtain a fháil i gcónai ar an bpluga cumhachta sa soicéad balla. Nuair atá an cábla cumhachta á dínascadh agat, tamaing an pluga i gcónaí, ná tamaing an cábla go deo.



D'ainneoin go bhfuil tomhantas cumhachta an-íseal ag an teilifís seo nuair atá sé ar fuireachas, bain amach an cábla cumhachta chun fuinneamh a shábháil mura mbeidh an teilifís in úsáid ar feadh tréimhse fada.

In **Cabhair**, brúigh List agus cuardaigh **Fuireachas** chun tuilleadh eolais a fháil maidir leis an gcaoi an teilifís a chasadh air agus as.


2.4

Aeróg

Aimsigh an nasc aeróige ar chúl na teilifíse. Cuir isteach cábla na haeróige go daingean i soicéad **Aeróg**.

Is féidir leat d'aeróg féin a nascadh nó nasc a dhéanamh le comhartha aeróige ó chóras dálte aeróige (atá coitianta i réigiún áirithe). Usáid nascóir aeróige IEC Coax 75 Ohm RF.


Úsáid an nasc aeróige seo do chomharthaí ionchuir DVB-T agus DVB-C.

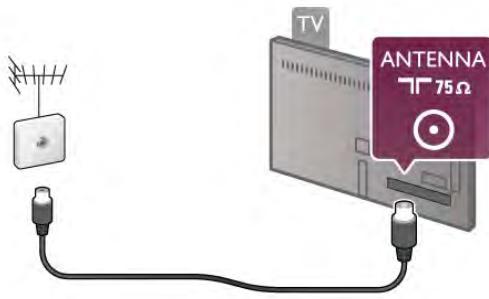

2.5

Mias satailíte

Aimsigh an nasc satailíte den chineál-F ar chúl na teilifise. Ceangail an cábla ó do mhias satailíte - nó do scoilteoir Unicable - leis an nasc seo.

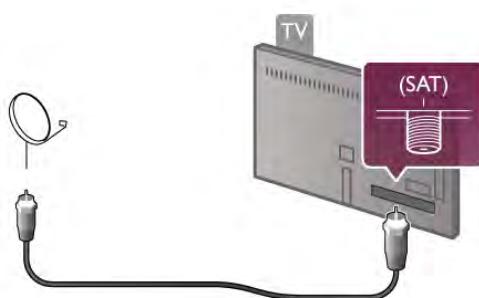

2.6

Líonra

Nasc gan sreang

Na rudaí a bheidh ag teastáil uait

Teastaíonn ródaire **gan sreang** uait chun an teilifís a nascadh gan sreang leis an Idirlíon. Úsáid nasc ardluais (leathanbhanda) don Idirlíon.



Comhroinnt comhad

Is féidir leis an teilifís comhaid ar ghléasanna eile ar do líonra gan sreang a aimsiú agus a oscailt, cosúil le do ríomhaire nó do ghléas NAS. Is féidir leat ríomhaire a úsáid a bhfuil Microsoft Windows XP, Vista nó Windows 7 air, Mac OSX nó córas oibriúcháin atá bunaithe ar Linux.

Bogearraí freastalaí meán

Nuar atá bogearraí freastalaí meán ar do ríomhaire agat, is féidir leat do ghranghraif, ceol agus fiseáin atá stórálte ar do ríomhaire a oscailt ar scáileán do theilifise.

Úsáid leagan de na bogearraí freastalaí meán a eisíodh le gairid, cosúil le Windows Media Player 11, Twonky™ nó rud éigin eile cosúil leis*.

Suiteáil na bogearraí ar do ríomhaire agus socraigh suas é chun do chomhaid meán a roinnt leis an teilifís. Léigh treoirleabhar na mbogearraí freastalaí meán chun tuilleadh eolais a fháil.

Chun do chomhaid a oscailt ar an teilifís, ní mór don bhogearraí freastalaí meán a bheith ar siúl ar do ríomhaire.

* In Cabhair, brúigh List agus cuardaigh **Bogearraí freastalaí meán, tacaithe** chun forbreathnú a fháil ar na bogearraí freastalaí meán atá tacaithe.

Déan an nasc

Lean céimeanna 1 go 5.

Céim 1 - Bí cinnte go bhfuil ródaire do líonra gan sreang casta air.

Céim 2 - Brúigh agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh OK.

Céim 3 - Roghnaigh **Nasc le líonra** agus brúigh OK.

Céim 4 - Roghnaigh **Gan Sreang** agus brúigh OK.

Céim 5 - Roghnaigh **Scan** chun scanadh do do líonra gan sreang. Má tá ródaire agat le WPS (Suiteáil Cosanta Wi-Fi), is féidir leat **WPS** a roghnú. Déan do rogha agus brúigh OK.

- Scanadh

Roghnaigh **Scanadh** chun scanadh do do líonra gan sreang (do ródaire gan sreang). D'fhéadfadh an teilifís roinnt líonraí gan sreang a aimsiú i do chomharsanacht.

- WPS

Má tá WPS ag do ródaire, is féidir leat nascadh go díreach don ródaire gan scanadh. Téigh go dtí an ródaire, brúigh an cnaipe **WPS** agus téigh ar ais go dtí an teilifís taobh istigh de 2 nóiméad. Ansin brúigh **Nasc** chun an nasc a dhéanamh. Má tá gléasanna i do líonra gan sreang a úsáideann an córas criptithe slándála WEP, ní féidir leat WPS a úsáid. Má chaitheann tú an **cód pin WPS** a úsáid chun nascadh, roghnaigh **Scanadh** in áit WPS.

Céim 6 - Sa liosta líonraí a aimseofar, roghnaigh do líonra gan sreang agus brúigh OK.

Mura bhfuil do líonra sa liosta mar go bhfuil ainm an líonra i bhfolach (chas tú as craoladh SSID an ródaire), roghnaigh **Iontráil de Láimh** chun ainm an líonra a chur isteach tú féin.

Céim 7 - Ag brath ar an gcineál ródaire atá agat, is féidir leat d'eochair criptithe a chur isteachanois (WEP, WPA nó WPA2). Má tá an eochair criptithe don líonra seo curtha isteach agat cheana, is féidir leat **Ar Aghaidh** a roghnú chun an nasc a dhéanamh láithreach.

Má thacaíonn do ródaire le WPS nó le WPS pin, is féidir leat **WPS, WPS pin** nó **Caighdeánach** a roghnú. Déan do rogha agus brúigh OK.

- Caighdeánach

Roghnaigh **Caighdeánach** chun an eochair criptithe (pasfhocal, pasfhírása nó eochair slándála) a chur isteach de láimh. Is féidir leat an méarchláir ar an gcianrialtán a úsáid chun an eochair criptithe a chur isteach. Nuair atá an eochair curtha isteach agat, brúigh **Nasc**.

- WPS pin

Chun nasc daingnithe WPS a dhéanamh le cód PIN, roghnaigh **WPS pin** agus brúigh **OK**. Scríobh síos an cód PIN a thaispeánfar a mbeidh ocht n-uimhir ann agus cuir isteach i mbogearaí an ródaire ar do ríomhaire é. Téigh ar ais go dtí an teilifís agus brúigh **Nasc**. Téigh go dtí treoirleabhar an ródaire chun fáil amach cá bhfuil an cód PIN le hiontráil i mbogearaí an ródaire.

Céim 8 - Taispeánfar teachtaireacht nuair a éireoidh leis an nasc.

Cumraíocht lónra

Má theipeann ar an nasc, is féidir leat socrú DHCP an ródaire a sheiceáil. Ba cheart socrú an DHCP a athrú go **Air**. Mar rogha air sin, más ardúsáideoir tú agus má tá uait do lónra a shuiteáil le seolachán IP statach, athraigh socrú na teilifise go IP Statach.

Chun socrú na teilifise a athrú go IP Statach, brúigh agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**. Roghnaigh **Socruithe lónra** > **Cumraíocht lónra** > **IP Statach**. Nuair atá IP Statach roghnaithe sa roghchlár agat, is féidir leat an seoladh IP agus socruithe riachtanacha eile a athrú in **Cumraíocht IP Statach** sa roghchlár céanna.

Fadhbanna lónra

Níor aimsiodh an lónra gan sreang nó tá sé díchumthá

- Tá oighinn micreathonnacha, fóin DECT nó gléasanna eile WiFi 802.11b/g/n i do chomharsanacht in ann cur isteach ar an lónra gan sreang.
- Bí cinnte go ligean na balláid dóiteáin i do lónra rochtain ar nasc gan sreang na teilifise.
- Mura n-oibreoidh an lónra gan sreang i gceart i do theach, bain trial as an lónra sreanganthe a shuiteáil.

Ní oibríonn an Idirlíon

- Má tá an nasc don ródaire ag obair i gceart, seiceáil nasc an ródaire don Idirlón.


Tá an ríomhaire agus an nasc Idirlín mall

- Féach i dtreoirleabhar úsáideora do ródaire gan sreang chun eolas a fháil maidir le raon laistigh, ráta aistrithe nó factatóir eile a bhaineann le caighdeán an chomhartha.
- Úsáid nasc Idirlín ardluais (leathanbhanda) do do ródaire.

Nasc sreanganthe

Na rudaí a bheidh ag teastáil uait

Teastaíonn **ródaire** lónra chun an teilifís a nascadh leis an Idirlón. Úsáid ródaire a bhfuil nasc ardluais (leathanbhanda) aige don Idirlón.

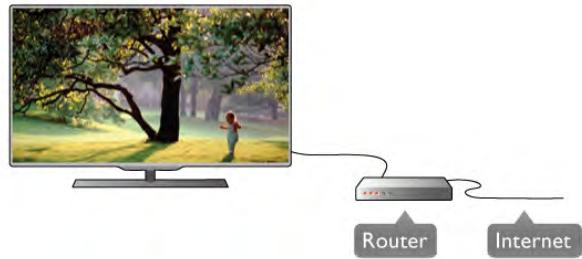

Suiteáil

Lean céimeanna **1 go 5**.

- 1 - Nasc an ródaire leis an teilifís le cábla lónra (cábla Ethernét**).
- 2 - Bí cinnte go bhfuil an ródaire casta air.
- 3 - Brúigh agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 4 - Roghnaigh **Nasc le lónra** agus brúigh **OK**.
- 5 - Roghnaigh **Sreanganthe** agus brúigh **OK**.

Déanann an teilifís cuardach leanúnach don nasc lónra. Taispeánfar teachtaireacht nuair a éireoidh leis an nasc.

Cumraíocht lónra

Má theipeann ar an nasc, is féidir leat socrú DHCP an ródaire a sheiceáil. Ba cheart DHCP a shocru do Air.

Mar rogha air sin, más ardúsáideoir tú agus má tá uait do lónra a shuiteáil le seolachán IP statach, athraigh socrú na teilifise go IP Statach.

Chun socrú na teilifise a athrú go IP Statach, brúigh agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.

Roghnaigh **Socruithe lónra** > **Cumraíocht lónra** > **IP Statach**. Nuair atá IP Statach roghnaithe sa roghchlár, is féidir leat an seoladh IP agus socruithe riachtanacha eile a shocru in **Cumraíocht IP Statach** sa roghchlár céanna.

Comhroinnt comhad

Is féidir leis an teilifís comhad ar ghléasanna eile ar do lónra gan sreang a aimsiú agus a oscailt, cosúil le do ríomhaire. Is féidir leat ríomhaire a úsáid a bhfuil Microsoft Windows XP, Vista nó Windows 7 air, Mac OSX nó córas oibriúcháin atá bunaithe ar Linux.

Bogearraí freastalaí meán

Nuair atá bogearraí freastalaí meán ar do ríomhaire agat, is féidir leat do ghranghraif, ceol agus fiseáin atá stórálte ar do ríomhaire a oscailt ar scáileán do theilifise.

Úsáid leagan de na bogearraí freastalaí meán a eisíodh le gainid, cosúil le Windows Media Player 11, Twonky™ nó rud éigin eile cosúil leis*.

Suiteáil na bogearraí ar do ríomhaire agus socraigh suas é chun do chomhaid meán a roinnt leis an teilifís. Léigh treoirleabhar na mbogearaí freastalaí meán chun tuilleadh eolais a fháil. Ní mór do na bogearraí freastalaí meán a bheith ar siúl ar do ríomhaire chun do chomhaid a oscailt ar an teilifís.

* In Cabhair, brúigh List agus cuardaigh **Bogearraí freastalaí meán, tacaithe** chun forbreatheannú a fháil ar na bogearaí freastalaí meán atá tacaithe.

**Chun rialacháin EMC a chomhlíonadh, úsáid cábla Ethernét FTP Cat. 5E díonta.

Socrúithe líonra

Chun na socrúithe Líonra a oscailt, brúigh  agus roghnaigh  Suiteáil agus brúigh **OK**.
Roghnaigh **socrúithe Líonra** agus brúigh **OK**.

Socrúithe líonra amhairc

Tá gach socrú líonra reatha ar taispeáint anseo. An seoladh IP agus MAC, neart an chomhartha, luas, modh criptithe, srí.

Cineál líonra

Athraíonn sé socrú an líonra do Sreangaithe nó Gan Sreang.

Cumraíocht líonra

Athraíonn sé socrú chumraíocht an líonra do DHCP & IP Uathoibríoch nó IP Statach.

Cumraíocht IP Statach

Má tá IP Statach socraithe, is féidir leat gach socrú IP statach riachtanach a shocnú anseo.

Rindreálaí Meán Digeach - DMR

Chun glacadh le comhaid ilmheáin ó fhóin chliste nó táibléid, athraigh an DMR do Air.

Wi-Fi Miracast

Chun tuilleadh eolais faoi Wi-Fi Miracast a fháil, brúigh  List agus déan cuardach do **Wi-Fi Miracast™**.

Nasc Wi-Fi Miracast

Chun tuilleadh eolais faoi Wi-Fi Miracast a fháil, brúigh  List agus déan cuardach do **Wi-Fi Miracast™**.

Scáileán cliste Wi-Fi

Chun tuilleadh eolais faoi Wi-Fi a fháil, brúigh  List agus déan cuardach do **Feidhmchlár MyRemote**, Scáileán Cliste Wi-Fi.

Ainm an líonra teilihise

Má tá níos mó ná teilihís amháin i do líonra, is féidir leat na teilihíseanna a athainmníú anseo.

Glan cuimhne Idirlín

Glanann tú gach comhad Idirlín atá stórálte ar do theilihís le Glan cuimhne Idirlín. Glanann tú clárú do Philips Smart TV agus do shocrú rátála tuismitheoirí, do logálacha do d'fheidhmchlár siopa fiseán, gach ceanán feidhmchlár Smart TV, leabhamharcanna agus stair Idirlín. Ta feidhmchlár MHEG idirghníomhacha in ann 'fianáin', mar a thugtar orthu, a shábháil ar do theilihís freisin. Glanfar na comhaid sin freisin.

2.7

Nasc gléasanna

Treoir maidir le nascacht


Nasc gléas leis an teilihís i gcónaí leis an **nasc is airde caighdeán atá ar fáil**. Anus air sin, úsáid cáblaí ar chaighdeán maith chun a chinntí go n-aistreofar pictiúir agus fuameanna go maith.

Má tá cabhair ag teastáil uait chun roinnt gléasanna a nascadh leis an teilihís, is féidir leat cuairt a thabhairt ar **treoir nascachta Philips TV**. Tugann an treoir eolas maidir leis an gcaoi nascadh agus maidir leis na cáblaí atá le húsáid.

Téigh go dtí www.connectivityguide.philips.com

Aeróg

Má tá Bosca bairr (glacadóir digiteach) nó Taifeadán agat, nasc cáblaí na haeróige chun **comhartha na haeróige** a rith tríd an mBosca bairr agus/nó an Taifeadán i dtosach sula n-iontrálfaidh sé an teilihís. Ar an gcaoi sin, is féidir leis an aeróg agus an Bosca baim cainéil bhreise fhéideartha a sheoladh go dtí an Taifeadán le haghaidh a dtaifeadta.

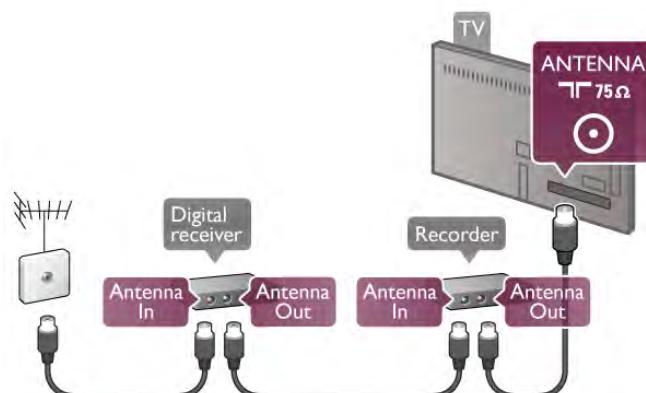

HDMI

HDMI CEC

Bíonn an caighdeán pictiúir agus fuame is fearann le nasc **HDMI**. Bíonn na comharthaí fiseáin agus fuame ar aon le chéile in aon chábá HDMI amháin. Úsáid cábla HDMI le haghaidh comharthaí teilihise Ardghléine (HD). Úsáid cábla **HDMI Ardluais** chun an t-aistriú comhartha is fearann a fháil agus ná húsáid cábla HDMI níos faide ná 5 m.



EasyLink HDMI CEC

Má tá do ghléasanna nasctha le HDMI agus má tá EasyLink acu, is féidir leat iad a oibriú le cianrialtán teilihise. Ní mór EasyLink HDMI CEC a chasadach air ar an teilihís agus ar an ngléas nasctha.

In Cabhair, brúigh  List agus cuardaigh **EasyLink HDMI CEC** chun tuilleadh eolais a fháil faoin gcaoi EasyLink a úsáid.

DVI go HDMI

Úsáid cuibheoir DVI go HDMI mura bhfuil ag do ghléas ach nasc DVI. Úsáid ceann de na naisc HDMI agus cuir cábla Fuaime Clé/Deas (mion-seac 3.5 mm) isteach san AUDIO IN VGA/DVI le haghaidh fuaime, ar chúl na teilifise.

Cosaint ar chóipeáil

Tacaíonn cáblaí DVI agus HDMI le HDCP (Cosaint Ábhar Digiteach Ard-Leitheadbhanda). Is comhartha chosaint ar chóipeáil HDCP a chuireann cosc ar chóipeáil ábhar ó dhiosca DVD nó Diosca Blu-ray. Tagraítear dó fresin mar DRM (Bainistíocht Ceart Digiteach).

HDMI ARC

Tá **HDMI ARC** (Cainéal Fillte Fuaime) ag gach ceann de na naisc HDMI ar an teilifís.

Má tá an nasc HDMI ARC ag an ngléas freisin, ar gnách gur Córás Amharclainne Baile (HTS) é, nasc le haon cheann de na naisc HDMI ar an teilifís seo é. Ní chaithfidh an cábla fuaime breise a sheolann fuaim na teilifise go dtí an HTS a bheith agat nuair atá nasc HDMI ARC ann. Tá an dá chomhartha sa nasc HDMI ARC.


Is féidir leat aon nasc HDMI ar an teilifís seo a úsáid chun an HTS a nascadh ach níl ARC ar fáil ach do 1 gléas/nasc ag aon uair amháin.

Sa chás gur fearr leat ARC a chasadh as ar na naisc HDMI, brúigh  agus roghnaigh  Suiteáil agus brúigh .

Roghaigh **Socruthe teilifíse > Fuaim > Ardroghanna > HDMI ARC**.

Y Pb Pr


Is nasc ar ardchaighdeán **Físchomhartha Comhpháirteanna YPbPr**. Is féidir an nasc YPbPr a úsáid do chomhartha teilifise ardghléine (HD). Chomh maith leis na comharthaí Y, Pb agus Pr, cuir isteach na comharthaí Fuaim Chlé agus Fuaim Dheas le haghaidh fuaime.

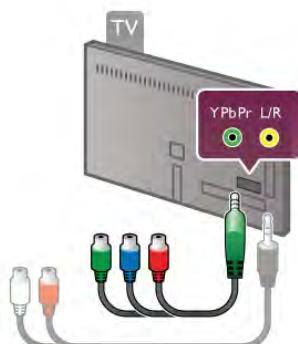

Úsáid an cábla cuibheora YPbPr chun do ghléas a nascadh. Meaitseáil na dathanna nascóra YPbPr (uaine, gorm, dearg) leis na plugáid cábla nuair a nascann tú. Úsáid cábla cuibheora Fuaime Clé/Deas go mion-seac (3.5mm) (ní chuirtear ar fáil é) má tá fuaim ag do ghléas freisin.

SCART

Nasc ar ardchaighdeán é **SCART**. Is féidir an nasc SCART a úsáid le haghaidh comharthaí físe CVBS agus RGB ach ní féidir é a úsáid le haghaidh comharthaí teilifise Ardghléine (HD). Bónn idir comharthaí físe agus fuaime i gceist leis an nasc SCART.

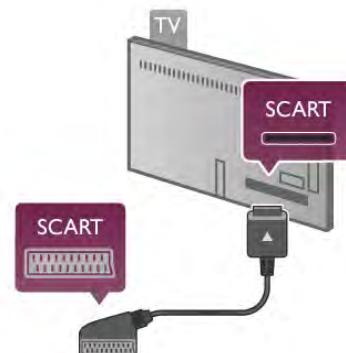

Úsáid an cábla cuibheora SCART atá curtha ar fáil chun do ghléas a nascadh.

Fuaim Amach - Optúil

Nasc fuaime ar ardchaighdeán é **Fuaim Amach - Optúil**. Tá an nasc optúil seo in ann 5.1 cainéal fuaime a iompar. Mura bhfuil aon nasc HDMI ARC ag do ghléas fuaime, ar gnách gur Córás Amharclainne Baile é (HTS), is féidir leat an cábla fuaime seo a nascadh le nasc Fuaim Isteach - Optúil ar an HTS. Seolfaidh an cábla Fuaime seo fuaim na teilifise go dtí an HTS.



Is féidir leat cineál an chomhartha fuaime amach a shocrú chun dul in oriúint do chumais fuaime do Chórás Amhardlainne Baile.

In Cabhair, brúigh  List agus cuardaigh **socruthe Fuaim Amach** chun tuilleadh eolais a fháil.

Mura mbeidh an fhuaim ag meaitseáil an fhís ar an scáileán, is féidir leat an sioncronú fuaime go físe a choigeartú.

In Cabhair, brúigh  List agus cuardaigh **sioncronú Fuaime go Físe** chun tuilleadh eolais a fháil.

EasyLink

Is féidir leat gléas nasctha a oibriú le cianrialtán na teilifise le **EasyLink**. Bainneann EasyLink úsáid as HDMI CEC* chun cumarsáid a dhéanamh leis an gléasanna nasctha. Ní mór do na gléasanna a bheith in ann tacú le HDMI CEC agus ní mór dóibh a bheith nasctha le nasc HDMI.

* Rialú Leictreonaic Tomhaltóra



Suiteáil EasyLink

Tagann an teilihís le EasyLink casta air. Bíonn go bhfuil na socruithe HDMI CEC suiteáilte i gceart ar na gléasanna EasyLink atá nasctha. Tá an seans ann nach n-oibreoidh EasyLink le gléasanna ó bhrandaí eile.

HDMI CEC ar bhrandaí eile

Tá ainmneacha éagsúla ag feidhmiúlacht HDMI CEC ar bhrandaí éagsúla. Seo roinnt samplaí: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink agus Viera Link. Níl gach branda comhoiriúnach go hiomlán le EasyLink.

Is lena n-úinéirí faoi seach ainmneacha branda HDMI CEC .

Gléasanna a oibriú

Chun gléas atá nasctha le HDMI a oibriú agus é a shuiteáil le EasyLink, roghnaigh an gléas - nó a ghníomhaíocht - sa liosta de naisc teilihís. Brúigh SOURCE, roghnaigh gléas atá nasctha le nasc HDMI agus brúigh OK.



Chomh luath is a bheidh an gléas roghnaithe, is féidir le cianrialtán na teilihís an gléas a rialú. Mar sin féin, ní chuirtear ar aghaidh chuig an ngléas na heochracha (Baile) agus OPTIONS agus roinnt mearacha tipiciúla teilihís eile, cosúil le Ambilight.

Mura mbeidh an eochair atá ag teastáil uait ar fáil ar chianrialtán na teilihís, is féidir leat an eochair a roghnú sa roghchlár Roghanna. Brúigh OPTIONS agus roghnaigh Rialtaín ar an mbarra roghchláir. Roghnaigh an eochair gléas atá ag teastáil uait ar an scáileán agus brúigh OK.

Tá an seans ann nach mbeidh roinnt mearacha gléas an-sainiúil ar fáil sa roghchlár Rialtaín.

Socruithe EasyLink

Tagann an teilihís le gach socruí EasyLink casta air. Is féidir leat aon socru EasyLink a chasadh as go neamhspleách.

EasyLink

Chun EasyLink a chasadh as ar fad, brúigh agus roghnaigh Suiteáil agus brúigh OK.

Roghnaigh **Socruithe teilihís > Socruithe ginearálta > EasyLink > EasyLink**. Roghnaigh As agus brúigh OK.

Cianrialtán EasyLink

Má theastaíonn uait go mbeidh cumarsáid idir gléasanna ach níl tú ag iaraidh iad a oibriú le cianrialtán na teilihís, is féidir leat cianrialtán EasyLink a chasadh as leis féin.

I roghchlár socruithe EasyLink , roghnaigh **Cianrialtán EasyLink** agus roghnaigh **As**.

Nasc Pixel Plus

Dífhéadadh a bpróiseáil chaighdeán pictiúir féin a bheith ag roinnt gléasanna, leithéidí seinnteoir DVD nó Diosca Blu-ray. Chun droch-chaighdeán pictiúir mar thoradh ar thrasnáocht le próiseáil na teilihís a sheachaint, ba cheart próiseáil pictiúr na ngléasanna seo a díchumasú. Tagann an teilihís le Pixel Plus link casta air agus díchumasáíonn sé próiseáil caighdeán pictiúir gléasanna Philips a nascadh leis an teilihís le gairid. Chun Pixel Plus link a chasadh as, roghnaigh **Pixel Plus link** i roghchlár socruithe EasyLink agus roghnaigh **As**.

Uathathrú fotheideal

Má sheinneann tú DVD nó Diosca Blu-ray ar sheinnteoir dioscá Philips a thacaíonn le fotheidl, is féidir leis an teilihís na fotheidl a bhogadh suas. Beidh fotheidl le feiceáil beag beann ar an bhformáid Pictiúir a roghnaíonn tú. Tagann an teilihís le hUathathrú fotheideal casta air.

Chun Uathathrú fotheideal a chasadh as, roghnaigh **Uathathrú fotheideal** i roghchlár socruithe EasyLink agus roghnaigh **As**.

Comhéadan Coiteann CAM

CI+

Tá an teilihís seo réidh do Rochtain Choinníollach CI+.

Is féidir leat féachaint ar scothchláir HD, cosúil le scannán agus clár spóirt atá curtha ar fáil ag craoltóirí teilihís digití i do réigíún le CI+. Scrobbhann craoltóir teilihís na clár seo agus díscorobhann modul CI+ réamhfocta iad.

Cuireann craoltóir teilihís digití an modul CI+ seo (Modul Rochtana Coinníollá - CAM) ar fáil nuair a liostáinn tú lena scothchláir. Bíonn leibhéal an-ard cosaint cóipe ag na clár sin.

Déan teagmháil le craoltóir teilihís digití le haghaidh tuilleadh eolais maidir le téarmaí agus coinníollacha.

In Cabhair, brúigh List agus cuardaigh **Comhéadan Coiteann CAM** chun tuilleadh eolais a fháil faoin gcaoi CAM a nascadh.

CAM

Cuir isteach modúl CAM

Cas as an teilifís sula gcuirfidh tú CAM isteach.

Beidh an modh ceart chun an CAM a chur isteach le feiceáil ar an gCAM. Má chuireann tú isteach mícheart é, d'fhéadfa damáiste a dhéanamh don CAM agus don teilifís.



Úsáid an sliotán don Chomhéadan Coiteann chun an cártá CAM a chur isteach*. Cuir isteach an CAM go deas réidh go dtí nach bhfuil sé in ann dul níos faide agus fág sa sliotán go buan é. D'fhéadfadh sé roinnt nóiméad a thógáil sula ngníomhachtófar an CAM. Má bhaintear amach an CAM, díghníomhachtófar an tseirbhís craolacháin ar an teilifís.

* Glacann an Comhéadan Coiteann le cártá ríomhaire (PCMCIA) a gcuireann tú cártá cliste isteach ann. Ba cheart go gcuirfeadh an craoltóir teilihise an dá chárta ar fáil.


Má tá CAM curtha isteach agus má tá na táillí liostála íoctha (tá bealaí naschta in ann a bheith éagsúil), is féidir leat féachaint ar an gcaoladh teilihise. Is do do theilihise fén go heisiach an CAM atá curtha isteach.

Socruithe CAM

Chun pasfnoicail nócód PIN a shocrú don chraoladh teilihise CAM, brúigh agus roghnaigh Suiteáil agus brúigh OK.

Roghnaigh Socruithe cainéil > Comhéadan coiteann.

Roghnaigh craoltóir teilihise CAM agus brúigh OK.

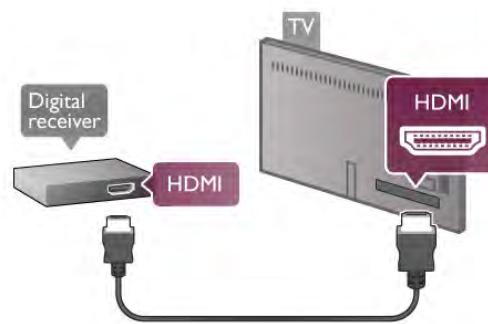


Cas as an t-amadóir

Cas as an t-uaineadóir uathoibríoch seo mura n-úsáideann tú ach ciarríaltán an bhosca bhaim amháin. Mura ndéanfaidh tú é seo, casfaidh an teilifís as go huathoibríoch tar éis tréimhse 4 huaire gan aon eochair a bheith brúite ar chianrialtán na teilihise.

Chun an t-uaineadóir Casadh as a chasadach, brúigh agus roghnaigh Suiteáil agus brúigh OK. Roghnaigh Socruithe teilihise > Socruithe ginearálta > Cas as amadóir agus athraigh an barra steamhnán go 0.

Glacadóir satailíte

Nasc cábla na méise aeróige leis an nglacadóir Satailíte.

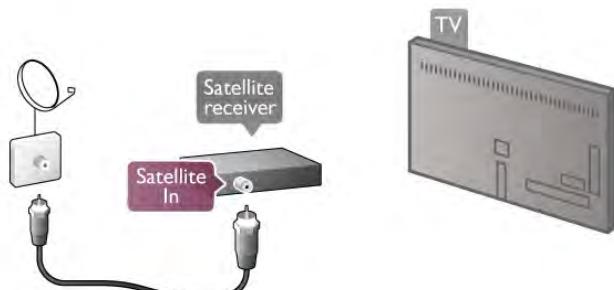


In aice leis an nasc aeróige, cuir isteach cábla HDMI chun an gléas a nascadh leis an teilihise. Mar rogha air sin, is féidir leat cábla SCART a úsáid mura bhfuil aon nasc HDMI ag an ngléas.

Bosca bairr STB

Úsáid 2 cábla aeróige chun an aeróg a nascadh leis an mBosca bairr (ar glacadóir digiteach é) agus an teilihise.



In aice leis na naisc aeróige, cuir isteach cábla HDMI chun an Bosca bairr a nascadh leis an teilihise. Mar rogha air sin, is féidir leat cábla SCART a úsáid mura bhfuil aon nasc HDMI ag an mBosca bairr.

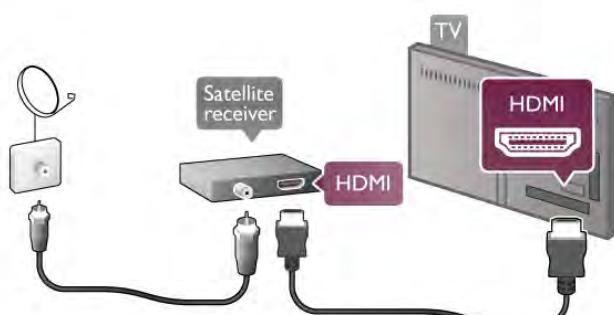

Cas as an t-amadóir

Díghníomhacthaigh an t-uaineadóir Casadh as mura n-úsáideann tú ach ciarríaltán an ghlacadóra Satailíte amháin. Mura ndéanfaidh tú é seo, casfaidh an teilihise as go huathoibríoch tar éis tréimhse 4 huaire gan aon eochair a bheith brúite ar chianrialtán na teilihise.

Chun é a díghníomhachtú, brúigh agus roghnaigh Suiteáil agus brúigh OK.
Roghnaigh Socruithe teilifíse > Socruithe ginearálta > Cas as amadóir agus athraigh an barra steamhnáin go 0.

Córas Amharclainne Baile (HTS)


Nasc

Úsáid an cábla HDMI chun Córás Amharclainne Baile (HTS) a nascadh leis an teilifís. Is féidir leat Philips Soundbar a nascadh nó HTS a bhfuil seinnteoir diosca ionsuite aige.


Mar rogha air sin, is féidir leat cábla SCART a úsáid mura bhfuil aon nasc HDMI ag an ngléas.

HDMI ARC

Má tá nasc HDMI ARC ag do Chórás Amharclainne Baile, is féidir leat aon nasc HDMI ar an teilifís a úsáid chun nascadh. Soláthraíonn gach nasc HDMI ar an teilifís an comhartha Cainéal Fillte Fuaim (ARC). Ach nuair a bheidh an Córás Amharclainne Baile nasctha agat, ní féidir leis an teilifís ach an comhartha ARC a sheoladh go dtí an nasc HDMI seo. Ní theastaíonn uait an cábla fuaim breise a nascadh nuair atá HDMI ARC ann. Bíonn an dá chomhartha ann sa nasc HDMI ARC.

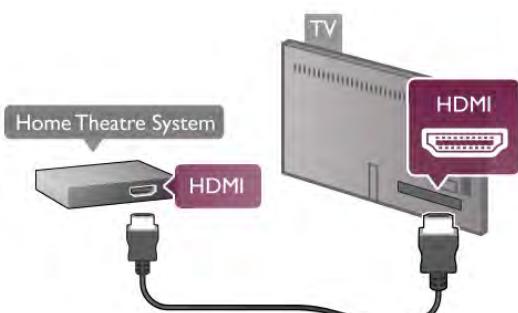

Mura bhfuil aon nasc HDMI ARC ag an gCórás Amharclainne Baile, úsáid cábla fuaim optúil chun fuaim na teilifíse a sheoladh go dtí an Córás Amharclainne Baile.

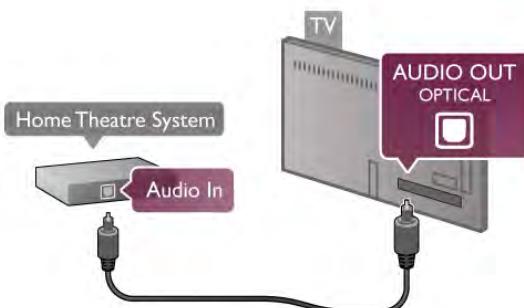

Sioncronú fuaim go físe (sionc)

Mura mbeidh an fhuaim ag meaitseáil an fhís ar an scáileán, is féidir leat moill a shocrú ar an gcuid is mó de Chórás Amharclainne Baile DVD chun go mbeidh an fhuaim agus an fhís ag meaitseáil a chéile. Nuair nach mbíonn siad ag meaitseáil, bíonn sé le tabhairt faoi deara nuair a bhíonn daoine ag caint, agus tá an abairt críochnaithe acu sula stopann a liopá ag bogadh nó an bealach eile that.

In Cabhair, brúigh List agus cuardaigh sioncronú Fuaim go Físe chun tuilleadh eolais a fháil.

Socraithe d'Fhuaim Amach

Moill ar Fhuaim Amach

Nuair atá Córás Amharclainne Baile (HTS) nasctha leis an teilifís, ba cheart go mbeadh an pictiúr ar an teilifís agus an fhuaim ón HTS sioncronaithe. Nuair nach mbíonn siad ag meaitseáil, bíonn sé le tabhairt faoi deara nuair a bhíonn daoine ag caint, agus tá an abairt críochnaithe acu sula stopann a liopá ag bogadh, nó an bealach eile that.

Sioncronú uathoibríoch fuaim go físeBíonn an sioncronú fuaim go físe sioncronaithe go huathoibríoch leis na Córás Amharclainne Baile is nua ó Philips, agus bíonn sé i gcónaí ceart.

Moill sionc Fuaim

I gcás roinnt Córás Amharclainne Baile, tá an seans ann go mbeidh ort an mhoill sionc Fuaim a mhionathrú chun an fhuaim a shioncronú leis an bhfís. Ardaigh an luach moille ar an gCórás Amharclainne Baile go dtí go meaitseáil an pictiúr agus an fhuaim. D'fhéadfadh luach moille de 180ms a bheith ag teastáil. Léigh treoir úsáideora an Chórás Amharclainne Baile. Beidh ort an mhoill ar Fhuaim amach ar an teilifís a chasadh as nuair atá luach moille socraithe ar an gCórás Amharclainne Baile.

Chun an mhoill ar Fhuaim amach a chasadh as . . .

- 1 - Brúigh agus roghnaigh Suiteáil agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Socruithe teilifíse > Fuaim > Ardsochruthe > Moill ar Fhuaim Amach.
- 3 - Roghnaigh As agus brúigh OK.
- 4 - Brúigh , arís agus arís eile más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Seach-chur Fuaim Amach

Murar féidir leat moill a shocrú ar an gCórás Amharclainne Baile, is féidir leat an teilifís a shocrú chun an fhuaim a shioncronú. Is féidir leat seach-chur a shocrú a dhéanann cúiteamh don mhéid ama atá ag teastáil ón gCórás Amharclainne Baile chun fuaim phictiúr na teilifíse a phróiseáil. Is féidir leat an luach a shocrú i gcéimeanna 5ms. Is -60ms an socrú is airde. Ba cheart an socrú Moill ar Fhuaim Amach a chasadh air.

Chun an fhuaim ar an teilifís a shioncronú. . .

- 1 - Brúigh agus roghnaigh Suiteáil agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Socruithe teilifíse > Fuaim > Ardsochruthe > Seach-chur Fuaim Amach.
- 3 - Úsáid an barra steamhnáin chun an seach-chur fuaim a shocrú agus brúigh OK.

4 - Brúigh ↳, arís agus arís eile más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

formáid Fuaim Amach

Má tá Córás Amharclainne Baile agat a bhfuil an cumas aige fuaim ilchainéil a phróiseáil, leithéidí Dolby Digital, DTS® nó a macasamhail, athraigh an socrú don fhormáid Fuaim Amach go Ilchainéil. Ligeann an socrú Ilchainéil don teilifís an comhartha fuaim ilchainéil comhbhrúite a sheoladh ó chainéal teilifíse nó seinnteoir nasctha go dtí an Córás Amharclainne Baile. Má tá Córás Amharclainne Baile agat nach bhfuil próiseáil fuaim ilchainéil aige, roghnaigh Steiréó.

Chun an fhormáid Fuaim Amach a shocrú . . .

- 1 - Brúigh ↗ agus roghnaigh 🌐 Suiteáil agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Socruithe teilifíse > Fuaim > Ardsocruithe > Formáid Fuaim Amach.
- 3 - Roghnaigh Ilchainéil nó Steiréó.
- 4 - Brúigh ↳, arís agus arís eile más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Leibhéalach Fuaim Amach

Úsáid an socrú leibhéalach Fuaim Amach chun airde fuaime (treise) na teilifíse agus an Chórás Amharclainne Baile a leibhéalach nuair a athraíonn tú ó cheann amháin go ceann eile. Is féidir le difríochtaí i bpróiseáil fuaim a bheith in n-údar do dhifríochtaí in airde fuaime.

Chun an difríocht san airde fuaime a leibhéalach . . .

- 1 - Brúigh ↗ agus roghnaigh 🌐 Suiteáil agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Socruithe teilifíse > Fuaim > Ardsocruithe > Leibhéalach Fuaim Amach.
- 3 - Má tá an difríocht san airde fuaime mó, roghnaigh Níos Mó. Má tá an difríocht san airde fuaime beag, roghnaigh Níos Lú.
- 4 - Brúigh ↳, arís agus arís eile más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.


Baineann leibhéalach Fuaim Amach le comharthaí fuaime Fuaim Amach - Optúil agus HDMI-ARC arao.

Fabhtcheartú

Níl aon fhuaim ann

Mura bhfuil tú in ann an fhuaim ó do theilifíis a chloisteáil ar do Chórás Amharclainne Baile, déan seiceáil do na rudaí seo a leanas . . .

- Seiceáil ar nasc tú an cábla HDMI le nasc HDMI ARC ar an gCórás Amharclainne Baile. Is naisc HDMI ARC gach nasc HDMI ar an teilifíis.
- Seiceáil an bhfuil an socrú **HDMI ARC** ar an teilifíis casta Air. Téigh go dtí **Baile** > **Suiteáil** > **Socruithe teilifíse** > **Fuaim** > **Ardsocruithe** > **HDMI ARC**

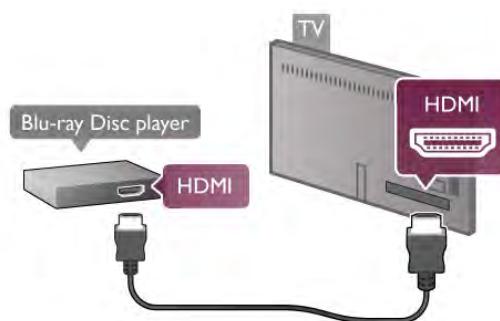


Má tá EasyLink HDMI CEC ag an seinnteoir Diosca Blu-ray, is féidir leat an seinnteoir a obríú le ciannaltán na teilifíse .

In **Cabhair**, brúigh 🔍 List agus cuardaigh **EasyLink HDMI CEC** chun tuilleadh eolais a fháil.

Seinnteoir DVD

Úsáid an HDMI cábla chun an seinnteoir DVD a nascadh leis an teilifíse.

Mar rogha air sin, is féidir leat cábla SCART a úsáid mura bhfuil aon nasc HDMI ag an ngleás.

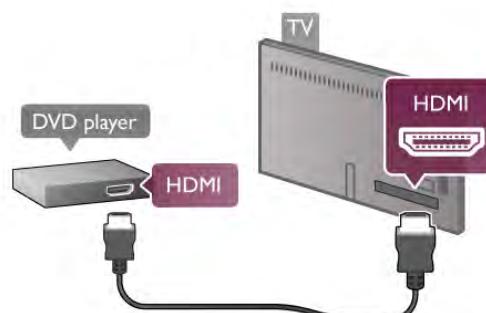

Má tá an seinnteoir DVD nasctha le HDMI agus má tá EasyLink HDMI CEC aige, is féidir leat an seinnteoir a obríú le ciannaltán na teilifíse.

In **Cabhair**, brúigh 🔍 List agus cuardaigh **EasyLink HDMI CEC** chun tuilleadh eolais a fháil.

Consól cluichí


HDMI

Is féidir leat consól cluiche a nascadh leis an teilifíis. Is féidir leat nasc HDMI, YPbPr nó SCART a úsáid.

Chun an caighdeán is fear a fháil, úsáid cábla **HDMI ardluais** chun an consól cluiche a nascadh leis an teilifíis.

Seinnteoir Diosca Blu-ray


Úsáid cábla **HDMI ardluais** chun an seinnteoir Diosca Blu-ray a nascadh leis an teilifíis.

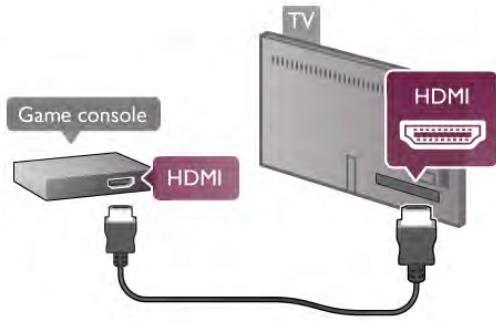

Má tá an consól cluiche nasctha le HDMI agus má tá EasyLink HDMI CEC aige, is féidir leat an consól cluiche a oibriú le cianrialtán na teilihise.

Clé/Deas / Scart Fuaim Físeáin

Is féidir leat consól cluiche a nascadh leis an teilihís. Mura bhfuil ach aschur Físeáin (CVBS) agus Fuaim Clé/Deas ag do chonsól cluiche, úsáid cuibheoir Clé/Deas go Scart Fuaim Físeáin chun nascadh leis an nasc SCART.

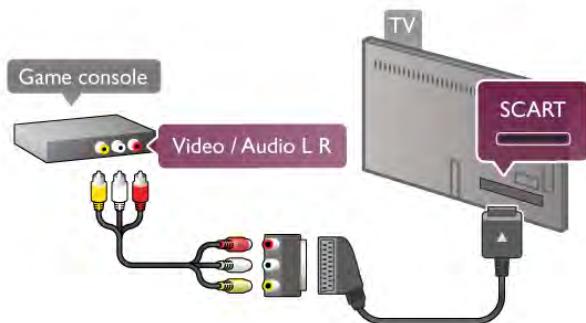

Diosca Crua USB

Na rudaí a bheidh ag teastáil uait


Má nascann tú Diosca Crua USB, is féidir leat craoladh teilihís a chur ar sos nó a thaifeadadh. Ní mór don chraoladh teilihís a bheith ina chraoladh digiteach (craoladh DVB nó a mhacasamhail).

Craoladh a chur ar sos

Chun craoladh a chur ar sos, teastaíonn Diosca Crua uait atá comhoiriúnach le USB 2.0 agus a bhfuil ar a laghad 32GB spás ar an Diosca Crua.

Craoladh a thaifeadadh

Chun craoladh a thaifeadadh nó a chur ar sos, teastaíonn Diosca Crua uait a bhfuil ar a laghad 250GB spás ar an Diosca Crua.

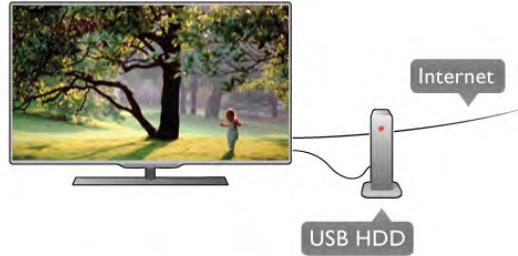

Eolaire teilihís

Sula ndéanfaidh tú an cinneadh Diosca Crua USB a cheannach chun taifeadtaí a dhéanamh, seiceáil an féidir cainéis teilihís digití a thaifeadadh i do thír.

Brúigh **GUIDE** ar an gciarialtán. Má tá cnaipe Taifead ar leathanach treorach na teilihise, is féidir leat cláir a thaifeadadh ó chainéis teilihís digití.

In **Cabhair**, brúigh **List** agus cuardaigh **Diosca Crua USB**, Suiteáil chun Diosca Crua USB a shuiteáil ar an teilihís seo.

Suiteáil

Sula féidir leat craoladh a chur ar sos nó a thaifeadadh, ní mór duit Diosca Crua USB a nascadh agus a fhormáidiú. Má theastaíonn uait craoladh a thaifeadadh le sonraí eolaire teilihís ón Idirlón, ní mór duit an nasc Idirlín a bheith suiteáilte ar do theilihís sula suiteálann tú an Diosca Crua USB.

1 - Nasc an Diosca Crua USB le ceann de na naisc USB ar an teilihís. Ná nasc gléas USB eile leis na poirt USB eile nuair atá tú i mbun formáidithe.



2 - Cas air an Diosca Crua USB agus an teilihís.

3 - Nuair atá an teilihís tiúináilte do chainéal teilihís digití, brúigh **II (Cur ar sos). Tosófar an formáidiú nuair a dhéanfar iarracht é a chur ar sos. Baineann formáidiú as gach comhad ón Diosca Crua USB nasctha.**

Lean na treoracha ar an scáileán.

Nuair a bheidh an Diosca Crua USB formáidithe, fág nasctha go bun é.

Rabhadh:

Tá an Diosca Crua USB formáidithe go heisiach don teilihís seo agus ní féidir leat na taifeadtaí stórálte a úsáid ar theilihís ná ar ríomhaire eile. Ná cóipeáil agus ná hathraigh comhaid taifeadtaí ar an Diosca Crua USB le haon fheidhmchlár ríomhaireseachta. Truilleoidh sé sin do thaifeadtaí. Nuair a fhormáidíonn tú Diosca Crua USB eile, caillfear an méid a bhí ar an gceann roimhe sin. Beidh athfhormáidiú ag teastáil ó Dhiosca Crua USB atá suiteáilte ar do theilihís le haghaidh a úsáide le ríomhaireseachta.

In **Cabhair**, brúigh **List** agus cuardaigh **Cuir teilihís ar sos** nó **Taifeadadh** chun cainéis teilihís a chur ar sos nó a thaifeadadh.

Méarchlár nó luch USB

Méarchlár USB

Nasc méarchlár USB (den chineál USB-HID) a nascadh chun leathanaigh a nascleanúint ar an Idirlón.

Is féidir leat méarchlár agus luch a nascadh leis an teilihís. Úsáid ceann de na naisc **USB** ar an teilihís chun nascadh.



Suiteáil an méarchlár

Chun an méarchlár USB a shuiteáil, cas air an teilihís agus nasc an méarchlár USB le ceann de na naisc **USB** ar an teilihís. Nuair a aimsíonn an teilihís an méarchlár den chéad uair, is féidir leat leagan amach do mhéarchláir a roghnú agus tástáil a dhéanamh air.

Má roghnaíonn tú leagan amach méarchlár Coireallach nó Gréigis i dtosach, is féidir leat leagan amach méarchlár Laidin a roghnú mar roghnaíteach.

Chun leagan amach an mhéarchláir a athrú ina dhiaidh sin, brúigh agus roghnaigh Suiteáil agus brúigh OK. Roghnaigh Socruithe teilihís > Socruithe ginearálta > Luch agus méarchlár USB > Socruithe méarchlár agus brúigh OK.

Méaracha chun cainéis a athainmniú

- Iontráil = OK
- Cúlspás = scrios an caractar roimh an gcursóir
- Méaracha saighde = bogadh laistigh de réimse téacs
- Chun athrú idir leaganacha amach méarchláir sa chás go bhfuil leagan amach tanaisteach socrithe, brúigh na heochracha Alt + Shift ag an am céanna .

Méarcha d'Fheidhmchláir Smart TV agus do leathanaigh Idirlín

- Tab agus Shift Tab = Ar Aghaidh agus Siar
- Home = scrollaigh go dtí barr an leathanaigh
- End = scrollaigh go dtí bun an leathanaigh
- Page Up = téigh leathanach amháin suas
- Page Down = téigh leathanach amháin síos
- + = zúmáil isteach
- - = zúmáil amach
- * = cuir in oiriúint don leithead

In Cabhair, brúigh List agus cuardaigh luch USB, chun luch USB a nascadh.

Nasc

Is féidir leat Luch USB (den chineál USB-HID) a nascadh chun leathanaigh a nascleanúint ar an Idirlón.

Is féidir leat naisc a roghnú agus a chliceáil níos éasca ar leathanach Idirlín.



Nasc an luch

Cas air an teilihís agus nasc an luch USB le ceann de na naisc **USB** ar an teilihís. Is féidir leat an luch USB a nascadh freisin le méarchlár USB nasctha.

Cliceanna lucha

- Cléchliceáil = OK
- Deaschliceáil = Siar

Is féidir leat an roth scrolla a úsáid chun leathanaigh a scrolláil suas agus síos.

In Cabhair, brúigh List agus cuardaigh **méarchlár USB**, chun méarchlár USB a nascadh.

Luas

Is féidir leat luas na luiche, luas na luiche ag bogadh ar an scáileán a athrú.

Chun an luas a athrú. . .

- 1 - Brúigh , roghnaigh Suiteáil agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Socruithe teilihís agus brúigh OK.
- 3 - Roghnaigh Socruithe ginearálta > Luas pointeora agus luiche agus brúigh OK.
- 4 - Brúigh na saigheada ▲ (Suas) nó ▼ (Síos) chun na luas a ardú nó a íslíú.
- 5 - Brúigh an saighead ▶ (Deas) chun an luas atá socrithe agat a thástáil.
- 6 - Brúigh an saighead ▲ (Clé) chun filleadh ar an socru sin. Is féidir leat an socru a athrú arís.
- 7 - Brúigh OK chun an socru a stóráil agus chun dúnadh.
- 8 - Brúigh , arís agus arís eile más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Méaróg USB

Is féidir leat féachaint ar ghrianghraif nó do cheol agus fiseáin a sheinnt ó mhéaróg USB nasctha.

Cuir isteach méaróg chuimhne USB i gceann de na naisc **USB** ar an teilihís nuair atá an teilihís casta air.



Aimsíonn an teilifís an méaróg USB agus osclaíonn sé liosta a thaispeánann a bhfuil air.

Mura dtaispeántar liosta na n-ábhar go huathoibríoch, brúigh ➔ SOURCE, roghnaigh **USB** agus brúigh **OK**.

Chun éirí as a bheith ag féachaint ar ábhar ón mhéaróg USB, brúigh ➔ **Teilifís** nó roghnaigh gníomhaíocht eile.

Chun an mhéaróg USB a dínscadh, is féidir leat an mhéaróg USB a tharraingt amach am ar bith.

In Cabhair, brúigh ➔ **List** agus cuardaigh **Físeáin, grianghraif agus ceol**, chun féachaint ar nó chun éisteacht le hábhar ó mhéaróg chuimhne USB.

Ceamara grianghraif

Chun féachaint ar grianaghraif atá stórálte ar do cheamara grianghraif digiteach, is féidir an ceamara a nascadh go díreach leis an teilifís.

Úsáid ceann de na naisc **USB** ar an teilifís chun nascadh. Cas air an ceamara tar éis duit an nasc a dhéanamh.



Mura dtaispeántar liosta na n-ábhar go huathoibríoch, brúigh ➔ SOURCE, roghnaigh **USB** agus brúigh **OK**.

Tá an seans ann go mbeidh ort do cheamara a shocrú chun an t-ábhar atá air a aistriú le PTP (Protacál Aistrithe Pictiúr). Léigh treoirleabhar úsáideora an cheamara grianghraif digiteach.

In Cabhair, brúigh ➔ **List** agus cuardaigh **Físeáin, grianghraif agus ceol** chun tuilleadh eolais a fháil faoin gcaoi féachaint ar grianaghraif.

Camthaifeadán

Is féidir leat nasc HDMI, YPbPr nó SCART a úsáid chun do chamthaifeadán a nascadh. Mura bhfuil ach aschur Fís (CVBS) agus Fuaim Clé/Deas ag do chamthaifeadán, úsáid cuibheoir Físe Fuaim Clé/Deas go SCART chun nascadh leis an nasc SCART.

Chun an caighdeán is fear a fháil, úsáid cábla HDMI chun an camthaifeadán a nascadh leis an teilifís.



Nó úsáid cuibheoir SCART chun an camthaifeadán a nascadh leis an teilifís.



Ríomhaire

Is féidir leat do ríomhaire a nascadh leis an teilifís agus an teilifís a úsáid mar mhonatóir ríomhaire.


Le HDMI

Úsáid cábla HDMI chun an ríomhaire a nascadh leis an teilifís.



DVI go HDMI

Mar rogha air sin, is féidir leat cuibheoir DVI go HDMI a úsáid chun an ríomhaire a nascadh le **HDMI** agus cábla fuaime Clé/Deas le **AUDIO IN - L/R** ar chúl na teilihise.

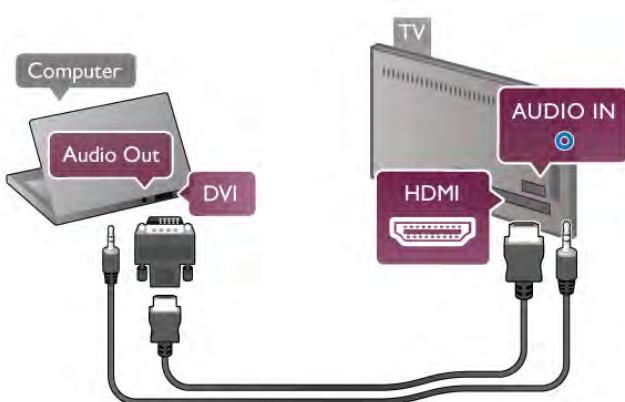

An socrú is fearr don mhonatóir

Má chuirtear do ríomhaire isteach sa roghchlár Foinse (liosta nasc) mar ghléas den chineál **Ríomhaire**, socraítéar an teilihise aon socrú is fearr Ríomhaire go huathoibríoch.

Má úsáideann tú do ríomhaire chun féachaint ar scannán nó cluichí a imirt, b'fhéidir go mbeidh uait socrú na teilihise a athrú ar ais go dtí an socrú is fearr chun féachaint ar chláir teilihise nó cluichíochta.

Chun an teilihise a athrú go dtí an socrú is fearr de láimh. . .

- 1 - Brúigh , roghnaigh Suiteáil agus brúigh OK.
 - 2 - Roghnaigh Socruithe teilihise > Pictiúr > Cluiche nó ríomhaire agus brúigh OK.
 - 3 - Roghnaigh Cluiche (do chluichíocht) nó roghnaigh As (chun féachaint ar scannán) agus brúigh OK.
 - 4 - Brúigh , arís agus arís eile más gá, chun an roghchlár a dhúnadh. Ná déan dearmad an socrú Cluiche nó ríomhaire a athrú ar ais go Ríomhaire nuair a éiríonn tú as an imirt cluiche.
- Formáid pictiúir - Neamhscálaithe**
Anuas air sin, is féidir leat socrú an fhormáid pictiúir a athrú go Neamhscálaithe - móid taispeána sainiúil picteilín ar phicteilín (d'fhéadfadhbh barraí dubha a bheith le feiceáil).
- 1 - Brúigh OPTIONS agus roghnaigh Roghanna sa roghchlár.
 - 2 - Roghnaigh Formáid pictiúir > Neamhscálaithe agus brúigh OK.

In Cabhair, brúigh List agus cuardaigh Taifigh taispeána chun forbhreathnú a fháil ar na taifigh ríomhaire atá tacaithe.

Cluasáin


Is féidir leat cluasáin a nascadh leis an nasc ar an teilihise. Mion-seac 3.5mm an nasc. Is féidir leat airde fuaime na gcluasán a athrú leo féin.

Chun an airde fuaime a athrú. . .

- 1 - Brúigh OPTIONS agus roghnaigh Pictiúr agus fuaim sa roghchlár.
- 2 - Brúigh (síos) agus roghnaigh Airde fuaime na gcluasán agus brúigh OK.

3 - Brúigh (suas) nó (síos) chun an airde fuaime a athrú.

4 - Brúigh , arís agus arís eile más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

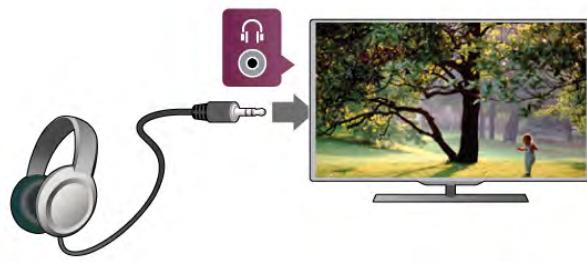

2.8

Roghchlár suiteála

Socruithe Mearphictiúir

Is féidir leat do bhunroghanna pictiúr a réiteach i gcúpla céim shimplí le socruithe Mearphictiúir. Stóraltar na socruithe a dhéanann tú faoin stíl Pictiúir - **Pearsanta**. Is féidir leat filleadh ar na roghanna pictiúir atá déanta agat má athraíonn siad. Is féidir leat socrú pictiúir roghnaithe a shocrú do gach gníomhafocht teilihise nó do gach gléas atá nasctha ina gceann agus ina gceann.

Chun filleadh ar an socrú pictiúir is fearr leat agus tú ag breathnú ar chainéal teilihise, brúigh OPTIONS, roghnaigh Pictiúr agus fuaim sa roghchlár, roghnaigh Stíl pictiúir agus roghnaigh **Pearsanta**.

Chun socrú Mearphictiúir a shocrú . . .

- 1 - Brúigh , roghnaigh gníomhafocht nó gléas nasctha (nó a nasc) agus brúigh OK.
- 2 - Brúigh arís, roghnaigh Suiteáil agus brúigh OK.
- 3 - Roghnaigh Socruithe Mearphictiúir agus brúigh OK. Téigh trí na céimeanna go dtí an deireadh. Beidh do shocruithe pearsanta i bhfeidhm anois don gníomhafocht nó don nasc.

In Cabhair, brúigh List agus cuardaigh Stíl pictiúir chun tuilleadh eolais a fháil.

Socruithe teilihise

Is féidir leat gach socrú Pictiúir, 3D, Fuaim agus Ambilight a shocrú sa roghchlár Socruithe teilihise. Tá réimse socruithe sa roghchlár Socruithe ginearálta, leithéidí Teanga roghchláir, Uaineadóir codlata, Uaineadóir Casta as, Rochtaí choinníollach agus míreanna eile nach iad.

In Cabhair, brúigh List agus cuardaigh an topaic nó an socrú atá uait.

Cuardaigh cainéis

In Cabhair, brúigh List agus cuardaigh Cainéal, nuashonrú nó Cainéis, athshuiteáil, chun tuilleadh eolais a fháil.

Socruithe cainéil

Teangacha

In Cabhair, brúigh  List agus cuardaigh Teanga fuaimé nō Fotheidil chun tuilleadh eolais a fháil.

Rochtair uilíoch

In Cabhair, brúigh  List agus cuardaigh Rochtair uilíoch chun tuilleadh eolais a fháil faoin gcaoi an teilifís a réiteach dóibh siúd a bhfuil lagú amhairc nō éisteachta orthu.

Suiteáil cainéil

In Cabhair, brúigh  List agus cuardaigh Nuashonrú cainéil uathoibríoch nō Teachtaireacht nuashonraithe cainéil. Cuardaigh Suiteáil láimhe freisin chun cainéil analógacha a shuiteáil nō DVB chun an nasc aeróige a athrú.

Glas leanáí

In Cabhair, brúigh  List agus cuardaigh Glas leanáí chun tuilleadh eolais a fháil.

Cuardaigh satailít

In Cabhair, brúigh  List agus cuardaigh Suiteáil satailíte chun tuilleadh eolais a fháil.

Socruithe satailíte

Teangacha

In Cabhair, brúigh  List agus cuardaigh Teanga fuaimé nō Fotheidil chun tuilleadh eolais a fháil.

Suiteáil cainéil

In Cabhair, brúigh  List agus cuardaigh Satailít, nuashonrú cainéil uathoibríoch nō Satailít, teachtaireacht nuashonraithe cainéil nō Satailít, roghanna nuashonruithe uathoibríocha chun tuilleadh eolais a fháil.

Glas leanáí

In Cabhair, brúigh  List agus cuardaigh Satailít, glas cainéil chun tuilleadh eolais a fháil.

Nasc le lónra

In Cabhair, brúigh  List agus cuardaigh Lónra, gan sreang nō Lónra, sreanganthechun tuilleadh eolais a fháil.

Socruithe lónra

In Cabhair, brúigh  List agus cuardaigh Lónra, gan sreang chun tuilleadh eolais a fháil.

Nuashonraigh bogearraí

In Cabhair, brúigh  List agus cuardaigh Bogearraí, nuashonrú Idirlín nō Bogearraí, nuashonrú USB, chun tuilleadh eolais a fháil.

Socruithe bogearra

In Cabhair, brúigh  List agus cuardaigh Bogearraí, leagan reatha chun tuilleadh eolais a fháil.

Féach ar léiriúcháin

Is féidir leat breathnú ar roinnt fiseán taispeána faoi ghnéithe do theilifise a bhaineann le caighdeán an phictiúir le Féach ar shamplaí sa roghchlár Suiteáil.

Rialú gníomhach

Déanann an teilifís monatóireacht ar chaighdeán an phictiúir atá ag teacht isteach, ar an leibhéal gluaisne sa phictiúir, ar radhairc níos gile nō níos dorcha agus ar na coinníollacha solais i do sheomra. Déanann an teilifís coigeartú ar an bpictiúir chun críche na feidhmíochta is fear i bhfianaise na luachanna sin.

2.9

Sábháilteacht agus cúram

Sábháilteacht

Léigh

Léigh agus tuig gach treoir sábháilteachta sula n-úsáidfidh tú an teilifís. Má tharlaíonn díobháil mar nár leanadh treoracha, ní bheidh feidhm ag an mbaránta.

Baoi turrainge leictrí nó tine!

- Ná bíodh an teilifís noctaithe go deo do bháisteach ná uisce. Ná cuir coimeadán a bhfuil leacht iontu, cosúil le vásáí, in aice leis an teilifís. Má dhoírtear leachtanna ar nō sa teilifís, dínasc an teilifís ón asraon cumhachta láithreach. Déan téagmháil le Consumer Care chun go seiceálfáí an teilifís sula n-úsáidfidh í.
- Ná nocht an teilifís, an cianrialtán ná na ceallraí go deo do theas iomarcach. Ná cuir in aice le coinnle ar lasadh nō lasracha gan chosaint iad, ná in aice le foinsí teasa iad, lena n-áirítear teás síceálfáí.
- Ná cuir aon rud isteach sna sliotáin aeraithe go deo, ná sna hoscailtí eile ar an teilifís.
- Ná cuir rudaí tromá go deo ar an seolán cumhachta.
- Ná bíodh aon neart á imirt ar na plugaí cumhachta. Tá plugaí cumhachta scaoltite in ann a bheith ina n-údar do stuáil nō do thine. Bí cinnte nach mbeidh aon straidhn ar an seolán cumhachta nuair a sclóineann tú scáileán na teilifise.

- Chun an teilifís a dínlascadh ó bpriomhchumhacht, ní mór pluga cumhachta na teilifíse a dínlascadh. Nuair atá an chumhacht a dínlascadh agat, tamaing an pluga cumhachta i gcónaí, ná tamaing an seolán go deo. Bí cinnte go bhfuil rochtain iomlán agat ar an bpluga cumhachta, an seolán cumhachta agus ar an soicéad asraoin i gcónaí.

Baol gortuithe nó díobháil don teilifís!

- Teastaíonn beirt chun teilifís atá níos troime ná 25 cileagram nó 55 punt a ardú agus a iompar.
- Má ghléasann tú an teilifís ar sheastán, ná húsáid ach an seastán a thagann leis. Bíodh an seastán daingnithe don teilifís go teann. Cuir an teilifís ar dhromchla réidh, cothrom atá in ann glacadh le meáchan na teilifíse agus an seastáin.
- Nuair atá sé gléasta ar an mballa, bí cinnte go bhfuil an gléasadh balla in ann meáchan na teilifíse a iompar go sábháilte. Ní ghlacann TP Vision Netherlands B.V. le haon fhreagracht as gléasadh balla míchuí a mbeidh tionóisc, gortú nó damáiste mar thoradh air.
- Is as gloine atá píosaí den táirge déanta. Láimhseáil go cúramach é chun gortú nó damáiste a sheachaint.

Baol damáiste don teilifís!

Sula nascfaidh tú an teilifís leis an asraon cumhachta, cinnítear go bhfuil an voltas cumhachta ag meaitseáil an luach atá prioritálte ar chúl na teilifíse. Ná nasc an teilifís go deo leis an asraon cumhachta má tá voltas éagsúil ann.

Baol gortuithe do pháistí!

Lean na réamhchúraim seo chun nach mbeidh an teilifís ina údar gortuithe do pháistí má thiteann sé ón seastán:

- Ná cuir an teilifís go deo ar dhromchla atá clúdaithe le héadach ná le hábhar eile ar féidir é a tharaingt.
- Bí cinnte nach bhfuil aon chuid den teilifís ag gobadh amach thar imeall an dromchla gléasta.
- Ná cuir an teilifís go deo ar throscán ard, cosúil le leabhragán, gan an throscán agus an teilifís ar aon a bheith daingnithe don bhalla ná do thaca feiliúnach.
- Labhair le leanáit faoi na contúirtí a bhaineann le bheith ag dreapadóireacht ar throscán chun dul chomh fada leis an teilifís.

An baol a bhaineann le ceallraí a shlogadh!

D'fhéadfadh ceallraí atá cosúil le boinn airgid a bheith sa chianrialtán agus d'fhéadfadh leanaí óga iad a shlogadh go héasca. Ná bíodh leanaí in ann rochtain a fháil ar na ceallraí seo go deo.

Baol róthéite!

Ná cuir an teilifís go deo in áit a bhfuil an spás cúng ann. Bíodh spás 20 ceintiméadar ná 4 orlach ar a laghad timpeall na teilifíse i gcónaí le haghaidh aeráithe. Bí cinnte nach gclúdaíonn curtíni ná rudáil eile sioltáin aeráithe na teilifíse.

Stoirmeacha tintrí

Dínlasc an teilifís ón asraon cumhachta agus ón aeróg roimh stoirmeacha tintrí. Ná leag do lámh go deo ar aon phíosa den teilifís, den seolán cumhachta ná de chábala na haeróige i rith stoirmeacha tintrí.

Baol damáiste éisteachta!

Ná húsáid cluasáin ar feadh tréimhsí fada nuair a bhíonn an fluaim an-ard agat.

Teochtaí ísle

Má iompraítear an teilifís nuair atá an teocht níos lú ná 5°C ná 41°F, díphacáil an teilifís agus fan go dtí go mbeidh teocht an tseomra bainte amach ag an teilifís sula nascfaidh tú an teilifís leis an asraon cumhachta.

Stoirmeacha tintrí

Dínlasc an teilifís ón asraon cumhachta agus ón aeróg roimh stoirmeacha tintrí. Ná leag do lámh go deo ar aon phíosa den teilifís, den seolán cumhachta ná de chábala na haeróige i rith stoirmeacha tintrí.

Baol damáiste éisteachta!

Ná húsáid cluasáin ar feadh tréimhsí fada nuair a bhíonn an fluaim an-ard agat.

Teochtaí ísle

Má iompraítear an teilifís nuair atá an teocht níos lú ná 5°C ná 41°F, díphacáil an teilifís agus fan go dtí go mbeidh teocht an tseomra bainte amach ag an teilifís sula nascfaidh tú an teilifís leis an asraon cumhachta.

Cúram scáileáin

- Ná bíodh aon rud i dteagmháil leis an scáileán agus ná húsáid aon rud chun an scáileán a bhrú, a chuimilt ná a bhualadh.
- Bain amach pluga na teilifíse sula nglanann tú í.
- Glan an teilifís agus an fráma le ceirt bhog thais agus cuimil go séimh í. Seachain teagmháil leis na LEDanna Ambilight ar chúl na teilifíse. Ná húsáid substaintí cosúil le halcól, ceimicigh ná glantóirí thí ar an teilifís.
- Chun diffoimhithe agus téaltú ná ndathanna a sheachaint, glan suas braonta uisce chomh tapaidh agus is féidir.
- Seachain íomhána cónaitheacha a mhéid is mó is atá tú in ann. Íomhána a fhanann ar an scáileán ar feadh tréimhsí fada iad íomhána cónaitheacha. Áirítear le híomhána cónaitheacha roghchláir ar an scáileán, barraí dubha, taispeántí ama, sríl. Má chaitheann tú íomhána cónaitheacha a úsáid, laghdáigh codarsnacht agus gile an scáileán chun damáiste don scáileán a sheachaint.

Teocht agus bogthaise

Tá sé in ann tarlú go hannamh, ag brath ar theocht agus ar bhogthaise, go mbeidh mion-comhdhlúthú ar an taobh istigh d'aghaidh ghloine na teilifíse (ar roinnt múnlai). Chun é seo a chosc, ná nocht an teilifís do sholas díreach na gréine, do theas ná do an-bhogthaise. Má bhíonn comhdhlúthú ann, imeoidh sé leis féin tar éis don teilifís a bheith air ar feadh roinnt uaireanta. Ní dhéanfaidh taise an bogthaise aon dochar don teilifís agus ní bheidh sé ina údar mífheidhme.

Teilifís


3.1

Cas air

Cas air agus as

Bí cinnte gur phlugáil tú isteach an príomhsheolán cumhactha ar chúl na teilifise sula gcasfaidh tú air an teilifís.

Má tá an solas táscaire dearg casta as, brúigh an eochair bheag  ar thaobh na láimhe deise ar chúl na teilifise chun an teilifís a chur ar fuireachas - lasfaidh an táscaire dearg.

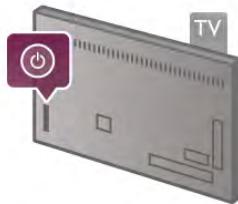

Nuair atá an teilifís ar fuireachas, brúigh  ar an gciarialtán chun an teilifís a chasadadh air. Mar rogha air sin, is féidir leat an eochair **CH+**, **CH-** agus  a úsáid chun an teilifís a chasadadh air.



Mearthosach

Chun an teilifís a chasadadh air níos tapúla ná mar is gnáth, is féidir leat an an teilifís a shocrú in móid **Mearthosach**.

In **Cabhair**, brúigh  **List** agus cuardaigh **Mearthosach** chun tuilleadh eolais a fháil.

Athraigh go dtí fuireachas

Chun an teilifís a athrú go dtí fuireachas, brúigh  ar an gciarialtán.

Cas as

Chun an teilifís a chasadadh as, brúigh an eochair bheag  ar thaobh na láimhe deise ar chúl na teilifise. Ní bheidh an solas dearg táscaire air. Tá an teilifís nasctha leis an bpriomhlíonra i gcónaí, ach tomhaltaíonn sé fuinnimh íseal. Chun an teilifís a chasadadh as ar fad, dínsac an pluga cumhactha.

Nuair a dínsaccann tú an pluga cumhactha, tarraing an pluga cumhactha i gcónaí, ná tarraing an seolán. Bí cinnte go bhfuil rochtain iomlán agat ar an bpluga cumhactha, ar an seolán cumhactha agus ar an soicéad asraoin i gcónaí.

Mearthosach

Is féidir leis an teilifís tosú níos tapúla ná mar is gnáth le Mearthosach. Má tá Mearthosach gníomhachtaithe, feicfidh tú an pictiúr teilifise tar éis roinnt soicind nuair a chasann tú an teilifís air ó fhuireachas.

Tá an teilifís in ann cuimhneamh ar an ngnás féachana teilifise laethúil atá agat. Gníomhachtóidh Mearthosach go huathoibríoch roinnt ama sula a chasann tú air an teilifís de ghnáth, rud a fhágann go mbeidh tú in ann í a chasadadh air go tapaidh. Mar rogha air sin, is féidir leat suas le 3 fráma ama seasta a roghnú in aghaidh an lae inar féidir leat an teilifís a chasadadh air go tapaidh.

Nuair a athraíonn tú an teilifís ar ais go fuireachas, fanann Mearthosach i bhfeidhm go dtí go dtagann deireadh leis an bhfráma ama atá socratthe agat.

Gníomhachtaigh

Chun gníomhachtú an Mheartosaigh a shocrú, brúigh  agus roghnaigh  **Suiteáil** agus brúigh  chun an roghchlár Socraigh a oscailt.

Roghnaigh **Socruithe teilifise > Socruithe ginearálta > Mearthosach > Gníomhachtú**. Is féidir leat Uathoibríoch nó De Láimh a roghnú.

- Uathoibríoch

Roghnaigh **Uathoibríoch** chun Mearthosach a gníomhachtú go huathoibríoch. Cuimhneoidh an teilifís ar do ghnás féachana agus gníomhachtóidh sé Mearthosach i rith na bhfrámaí ama sin. Is féidir leis an teilifís suas le 4 fráma ama a mhairfidh ar feadh 1 uair a shocrú le hUathoibríoch.

- De Láimh

Roghnaigh **De Láimh** chun Mearthosach a gníomhachtú i rith 3 fráma ama seasta in aghaidh an lae. Mar shampla, is féidir leat fráma ama a shocrú ar maidin, ceann eile ag am nóin agus ceann tráthnóna. Is féidir leat féin an tréimhse ama a shocrú do gach fráma ama.

Má athraítear Mearthosach go De Láimh, is féidir leat **moill**

Fuireachais a roghnú freisin. Is féidir leat an teilifís a shocrú chun Mearthosach a choinneáil gníomhach ar feadh tréimhse áirithe tar éis duit an teilifís a athrú go fuireachas le moill Fuireachais. Is féidir leat an mhoill suas le 1 uair a shocrú ag eatraimh de 15 nóiméad.

Sonrai


ní mór do chlog na teilifise a bheith ag obair i gceart chun Mearthosach a gníomhachtú.

Ní féidir le gníomhachtú Mheartosach a bheith níos faide ná fráma ama 4 uair.

Méadaíonn Mearthosach tomhaltas fuinnimh i rith fuireachais.

Forbhreathnú ar na heochracha

Barr

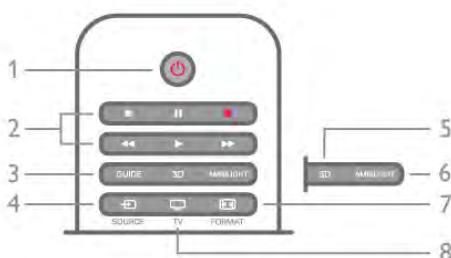

1 - ⚡ Fuireachas

Chun an teilihís a chasadhl air nó ar ais go fuireachas.

2 - Mearacha athsheanma agus taifeadta

- Seinn ►, chun athsheinnt
- Cuir ar sos ▶, chun athsheinnt a chur ar sos
- Stop ■, chun athsheinnt a stopadh
- Cúlchas ◀◀, chun cúlhasadh
- Mearchas ▶▶, chun mearchasadhl
- Taifead ●, chun taifeadanois

3 - GUIDE

Chun an t-eolaire teilihíse a oscailt nó a dhúnadh.

4 - ➔ SOURCE

Chun an liosta nasc a oscailt nó a dhúnadh.

5 - 3D

Chun an roghchlár 3D a oscailt nó a dhúnadh.

6 - AMBILIGHT

Chun Ambilight a chasadhl air nó as, agus chun Ambilight a chasadhl air ar fuireachas.

7 - 🖼 FORMAT

Chun an roghchlár Formáid a oscailt nó a dhúnadh.

8 - TV

Chun athrú ar ais do chainéil.

Lár



1 - 🏠 Baile

Chun an roghchlár Baile a oscailt nó a dhúnadh.

2 - ☰ LIST

Chun an liosta cainéal nó do liosta granghraf, ceoil nó físeán a oscailt nó a dhúnadh.

3 - 🔙 EXIT

Chun feidhmchlár teilihíse idirghníomhach a fhágáil, leithéidí Hbb TV.

4 - ↢ Siar

Chun dul ar ais go dtí an cainéal deireanach a roghnaigh tú.
Chun roghchlár a dhúnadh gan aon socrú a athrú. Chun dul ar ais go dtí an leathanach Idirlín Smart TV roimhe sin.

5 - SMART TV

Chun leathanach tosaigh Smart TV a oscailt.

6 - ⓘ INFO

Chun Eolas a oscailt nó a dhúnadh.

7 - Eochair OK

Chun roghnú a dhearbhú.


8 - Eochracha saighde

Chun dul suas, síos, ar chlé nó ar dheas.

8 - ⚡ OPTIONS

Chun an roghchlár Roghanna a oscailt nó a dhúnadh.

Bun

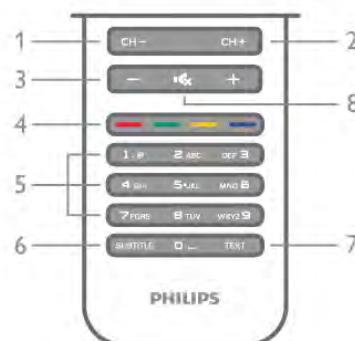

1 - CH-, Cainéal - / Leathanach roimhe sin

Chun athrú go dtí an cainéal roimhe sin sa liosta cainéal, an leathanach Téacs roimhe sin nó an chaibidil roimhe sin ar dhiosca.

2 - CH+, Cainéal + / An Chéad Leathanach eile

Chun athrú go dtí an chéad chainéal eile sa liosta cainéal, an chéad leathanach Téacs eile nó an chéad chaibidil ar dhiosca.

3 - Fuaim - agus +

Chun airde na fuaim a athrú.

4 - 🔞 🔞 🔞 🔞 Mearacha dathanna

Roghnú díreach roghanna. Eochair ghomm 🔞 elas air sin atá roghnaithe agus nasc díreach do Chabhair.

5 - Mearacha uimhreacha agus eochaircheap téacs

Chun cainéal teilihíse a roghnú go díreach nó chun téacs a chur isteach.

6 - FOTHEIDEAL

Chun fotheidil a chasadhl air, as nó air nuair atá sé gan fuaim.

7 - TÉACS

Chun Téacs a oscailt nó a dhúnadh.

8 - 🔊, Gan Fuaim


Chun an fhuaim a chasadhl as, nó chun í a chasadhl air arís.

Méarchlár

Forbhreathnú

Qwerty agus Azerty

Forbhreathnú ar mhéarchlár Qwerty / Azerty.*

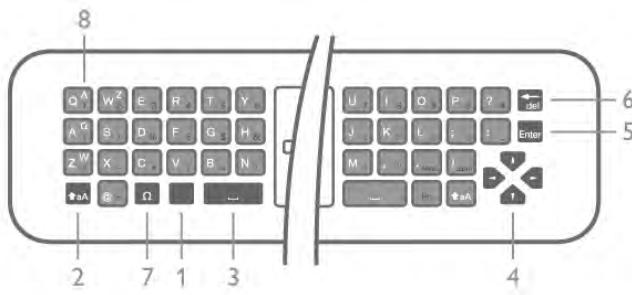


- 1 - Eochair feidhme** - Chun uimhir nó caractar poncaíochta a chlóscríobh.
- 2 - ↑aA lomlaoid** - Chun litreacha a chlóscríobh i gcás uachtair.
- 3 - ↴ Spásbharra**
- 4 - Saigheada** nascleanúna.
- 5 - Iontráil** - Chun an téacs a chur tú isteach a dhearbhú.
- 6 - Cúlspás** - Scriosann sé an caractar roimh an gcursóir téacs.
- 7 - Ω Caractar speisialta** - Chun an méarchlár ar an scáileán a oscailt chun litreacha a bhfuil aicinn orthu nó siombailí a roghnú.
- 8 - Litreacha Azerty** - Na litreacha atá ar fáil má athraítear leagan amach an mhéarchlár go Azerty sa roghchlár Suiteáil.

* Tá méarchlár Qwerty / Azerty nó Qwerty / Coireallach ar do chianrialtán, ag brath ar do réigiún.

Qwerty agus Coireallach

Forbhreathnú ar mhéarchlár Qwerty / Coireallach.*

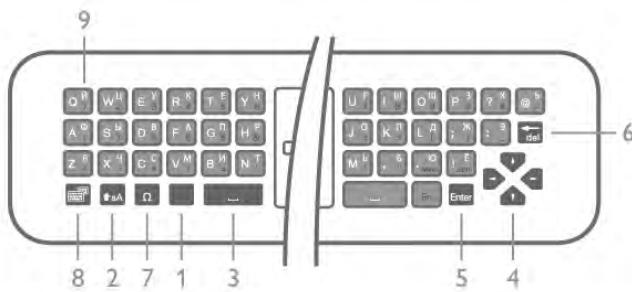


- 1 - Eochair feidhme** - Chun uimhir nó caractar poncaíochta a chlóscríobh.
- 2 - ↑aA lomlaoid** - Chun litreacha a chlóscríobh i gcás uachtair.
- 3 - ↴ Spásbharra**
- 4 - Saigheada** nascleanúna.
- 5 - Iontráil** - Chun an téacs a chur tú isteach a dhearbhú.
- 6 - Cúlspás** - Scriosann sé an caractar roimh an gcursóir téacs.
- 7 - Ω Caractar speisialta** - Chun an méarchlár ar an scáileán a oscailt chun litreacha a bhfuil aicinn orthu nó siombailí a roghnú.
- 8 - 🌎 Lasc don mhéarchlár Coireallach** - Chun athrú go dtí an méarchlár Coireallach nó ar ais go Qwerty.
- 9 - Litir Choireallach** - Litreacha atá ar fáil má athraítear an méarchlár go Coireallach.

* Tá méarchlár Qwerty / Azerty nó Qwerty / Coireallach ar do chianrialtán, ag brath ar do réigiún.

Téacs a scríobh

Is féidir leat an méarchlár ar chúl an chianrialtáin a úsáid chun téacs a scríobh in aon réimse téacs ar an scáileán. Athraigh an méarchlár i do threo chun eochracha an chianrialtáin a ghníomhachtú. Beir ar an gcanrialtán le do dhá láimh agus úsáid do dhá ordgó chun clóscríobh.

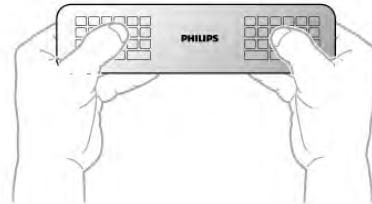

Cuir isteach téacs

Nuair atá uait téacs a chur isteach i réimse téacs ar an scáileán, roghnaigh réimse téacs agus tosaigh ag clóscríobh. Brúigh **Iontráil** chun an téacs a dhearbhú.

Cás uachtair agus cás íochtair

Chun litir i gcás uachtair a chlóscríobh, brúigh an eochair (lomlaoid) **↑aA** díreach sula gclóscríobhann tú an litir. Chun roinnt litreacha a chlóscríobh i gcás uachtair, brúigh agus coinnigh síos an eochair **↑aA** agus tú i mbun clóscríofa. Chun an méarchlár a athrú go cás uachtair, brúigh an eochair **↑aA** ar feadh 2 soicind chun an méarchlár a athrú go mód cáis uachtair. Chun an méarchlár a athrú amach as cás uachtair, brúigh an eochair **↑aA** arís. Mura mbrúfar aon eochair ar feadh tréimhse 20 soicind, casann mód cáis uachtair as go huathoibríoch. Chomh maith leis sin, má bhrúnn tú eochair mhionathraithe eile, leithéid **Fn** nó **Ω**, fágann tú mód cáis uachtair.

Uimhreacha agus caractair poncaíochta

Chun uimhir nó caractar poncaíochta a chlóscríobh, brúigh an eochair **Fn** díreach sula gclóscríobhann tú an uimhir nó an caractar poncaíochta atá uait. Is féidir leat an mód Fn a chasadh air nó as díreach mar a dhéanann tú do mhód cáis uachtair.

Idirlíon

Is féidir leat an eochair **Fn** a úsáid chun [www.nó.com](#) a iontráil.

Litreacha a bhfuil aicinn orthu agus siombailí

Níl fáil ar litreacha a bhfuil aicinn orthu agus siombailí ar mhéarchlár do chianrialtáin. Chun a leithéid de charactar a chlóscríobh, is féidir leat an méarchlár ar an scáileán a oscailt.

Chun an méarchlár ar an scáileán a oscailt, brúigh **Ω**. Ar an méarchlár ar an scáileán, is féidir leat an caractar atá uait a fháil. Athraigh leagan amach an mhéarchlár leis na heochracha dathanna. Brúigh **OK** chun caractar a chur isteach. Imíonn an méarchlár ar an scáileán as amharc nuair a bhrúnn tú caractar ar mhéarchlár an chianrialtáin.

Mar rogha air sin, is féidir leat carachtair speisialta a chur isteach le heochaircheap SMS/téacs an chianrialtáin ar aghaidh an chianrialtáin.

Méarchlár Qwerty, Azerty agus Coireallach

Is é QWERTY leagan amach caighdeánach mhéarchlár an chianrialtáin.

Méarchlár Azerty

Is féidir méarchlár an chianrialtáin a athrú go Azerty, ag brath ar an réigiún ina bhfuil tú. Tá na carachtair Azerty ar taispeáint ar bham na n-eochracha ábhartha ar thaobh na láimhe deise.

Chun leagan amach an mhéarchláir a athrú go Azerty, . . .

1 - Brúigh agus roghnaigh Suiteáil agus brúigh OK chun an roghchlár Suiteáil a oscailt.

2 - Roghnaigh Socruithe teilifíse > Socruithe

ginearálta Méarchlár cianrialtáin.

3 - Roghnaigh QWERTY nó AZERTY.

Méarchlár Coireallach

Is féidir méarchlár an chianrialtáin a athrú go carachtair Choireallacha ag brath ar an réigiún ina bhfuil tú.

Tá na carachtair Choireallacha ar taispeáint ar bham eochracha an mhéarchláir ar thaobh na láimhse deise.

Chun carachtair Choireallacha a scríobh, brúigh ar an gcionnialtán.

Brúigh chun athrú ar ais go Qwerty.

Pointeoir

Maidir leis an bpointeoir

In áit na heochracha saighde a úsáid chun bogadh ar an scáileán, is féidir leat an pointeoir a úsáid. Is féidir leat an pointeoir - ar ciocal gorm é - a bhogadh anonn is anall ar an scáileán teilifíse trí an cianrialtán a bhogadh, díreach mar a bhogann tú an cursóir ar scáileán ríomhaireachta leis an luchóig.

Is féidir leat an pointeoir a úsáid chun Feidhmchláir Smart TV * agus leathanáigh Idirlín ar an teilifís a nascleanúint. D'fhéadfadh roinnt Feidhmchláir Smart TV a bheith ann nach bhféadfáí pointeoir a úsáid leo. Nuair nach bhfuil fáil ar an bpointeoir, is féidir leat na heochracha saighde a úsáid chun bogadh ar an scáileán.

Is féidir leat luas an phointeora a athrú nó é a chasadadh as mura bhfuil uait é a úsáid go deo.

*Beidh fáil ar níos mó Feidhmchláir Smart TV de réir a chéile le haghaidh a n-úsáide leis an bpointeoir.

An pointeoir a úsáid

Nuair a osclaíonn leathanach tosaigh Smart TV, beidh an pointeoir i lár an scáileán teilifíse.

Cuir d'ordóg ar an eochair OK - ná brúigh é - agus bog an cianrialtán ó chaol do láimhe, ní gá do lámh féin a bhogadh. Is féidir leat an eochair OK a scaoileadh agus an pointeoir a fhágáil san áit ina bhfuil sé. Is féidir leat an cianrialtán a bhogadh agus an pointeoir a fháil arís nuair a chuireann tú d'ordóg ar ais ar an eochair OK.

Nuair a bhrúnn tú eochair saighde chun bogadh, imíonn an pointeoir as amharc. Chun an pointeoir a fháil ar ais, cuir d'ordóg ar an eochair OK agus corraigh an cianrialtán ar feadh soicind.



Nuair a ainlíonn tú an pointeoir thar nasc. . .

1 - Lastar an pointeoir.

2 - Brúigh OK chun an nasc a oscailt.

Nuair a ainlíonn tú an pointeoir thar réimse téacs. . .

Brúigh OK chun téacs a chur isteach.

Luas

Is féidir leat luas an phointeora, arb é an luas ag a mbogann an pointeoir ar an scáileán, a athrú.

Chun an luas a athrú. . .

1 - Brúigh , roghnaigh Suiteáil agus brúigh OK.

2 - Roghnaigh Socruithe teilifíse agus brúigh OK.

3 - Roghnaigh Socruithe ginearálta > Luas pointeora agus luiche agus brúigh OK.

4 - Brúigh na saigheada ▲ (Suas) nó ▼ (Síos) chun na luas a ardú nó a íslíú.

5 - Brúigh an saighead ► (Deas) chun an luas atá socrithe agat a tháistíil.

6 - Brúigh an saighead ▲ (Clé) chun filleadh ar an socru sin. Is féidir leat an socru a athrú arís.

7 - Brúigh OK chun an socru a stóráil agus chun dúnadh.

Cas as

Má tá uait leathanáigh Smart TV agus Idirlín a nascleanúint le heochracha saighde amháin, is féidir leat an pointeoir a chasadadh as.

Chun an pointeoir a chasadadh as . . .

1 - Brúigh , roghnaigh Suiteáil agus brúigh OK.

2 - Roghnaigh Socruithe teilifíse agus brúigh OK.


3 - Roghnaigh Socruithe ginearálta > Pointeoir an chianrialtáin agus roghnaigh As.

4 - Brúigh , arís agus arís eile más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Braiteoir IR

Úsáideann cianrialtán na teilihise RF (radaimhnicíocht) chun a ordúithe a sheoladh chuig an an teilihís. Ní gá an cianrialtán a phointeáil i dtreo na teilihise nuair atá RF ann.

Mar sin féin, tá an teilihís in ann glacadh freisin le horduithe ó cianrialtán a úsáideann IR (infridhearg) chun ordúithe a sheoladh. Má úsáideann tú a leithéid de chianrialtán, bí cinnte i gcónaí go bpointeáil ann tú an cianrialtán i dtreo braiteoir infridhearg an chianrialtáin ar aghaidh na teilihise.



Péireáil

Úsáideann an cianrialtán seo radaimhnicíocht (RF) chun a ordúithe a sheoladh chuig an teilihís. I gcodarsnacht le cianrialtáin a úsáideann comharthaí infridhearg, is féidir leat ordúithe a sheoladh leis an gciannrialtán seo gan pointeáil i dtreo na teilihise.

Mar nach bhfuil gá an cianrialtán a phointeáil, tá sé éasca an méarchlár ar an gcúl a úsáid nó ordúithe a sheoladh ó sheomra eile - airde na fuaimé nó cainéil a athrú. Chomh maith leis sin, tá an teilihís in ann tú a chur ar an eolas nuair atá cumhacht cheallra an chianrialtáin íseal.

An cianrialtán a phéireáil

Chun go mbeidh an cianrialtán in ann cumarsáid leis an teilihís, ba cheart an teilihís agus an cianrialtán araon a bheith péireáilte lena chéile. Nuair a péireálfear den chéad uair iad, ní féidir leat an cianrialtán a úsáid chun teilihís eile a rialú.

Nuair a chuir tú túis le suiteáil na teilihise, thug an teilihís cuireadh duit an eochair **OK** a bhrú, agus leis sin, rinneadh an phéireáil. Nuair a chasann tú as an teilihís, stóráiltear an phéireáil. Is féidir suas le 5 chianrialtán a phéireáil leis an teilihís seo.

Péireáil arís

Is féidir leat cianrialtán eile a phéireáil leis an teilihís seo. Ní mar a chéile an modh péireála i gcás cianrialtán atá péireáilte le teilihís eile cheana féin seachas cianrialtán nár péireáileadh fós.

• Tá an cianrialtán péireáilte le teilihís eile

Chun an phéireáil a dhéanamh, beir ar an gciannrialtán gar do lógó Philips (thart ar 10cm uaidh) agus brúigh na heochracha **Dearg agus Gorm** ag an am céanna. Má éiríonn le péireáil, beidh teachtaireacht ann.

• Níl an cianrialtán péireáilte fós

Chun an phéireáil a dhéanamh, beir ar an gciannrialtán gar do lógó Philips (thart ar 10cm uaidh) agus brúigh **OK**. Má éiríonn le péireáil, beidh teachtaireacht ann.

Do mhiondúil

Chun teilihís nua - nár péireáileadh fós - a phéireáil le cianrialtán atá péireáilte cheana féin le teilihís eile, beir ar an gciannrialtán gar do lógó Philips (thart ar 10cm uaidh) agus brúigh na heochracha **Dearg agus Gorm** ag an am céanna. Má éiríonn le péireáil, beidh teachtaireacht ann.


Ceallraí

Cuirfidh an teilihís ar an eolas tú nuair a bheidh cumhacht cheallraí an chianrialtáin íseal.

Chun na ceallraí a athsholáthar, oscail raca na gceallraí ar thaobh an mhéarchláir den chianrialtán.

- 1 - Úsáid bior fiacal nó rud beag, maol eile agus brúigh an cnaipe beag oscailte a bhfuil cruth ceamóige air chun an clúdach a oscailt.
- 2 - Brúigh an luamhán beag in aice leis an bhfaiscín gorm chun an fáiscín a scaoileadh.
- 3 - Athsholáthar na seancheallraí le 2 cheallra alcaileacha den chineál AAA-LR03-1.5V. Bí cinnte go luifidh na deirí + agus - de na ceallraí isteach i gceart.
- 4 - Brúigh an fáiscín gorm go dtí go gcliceáil ann.
- 5 - Cuir clúdach na gceallraí ar ais agus brúigh é go dtí go gcliceáil ann.

Leag síos an cianrialtán ar feadh 15 soicind nó mar sin chun an pointeoir a chalabru.

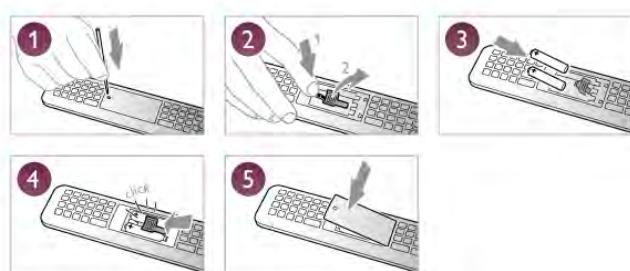

Bain amach na ceallraí mura mbeidh siad in úsáid agat ar feadh tréimhse fada.

Diúscair ceallraí de réir na dtreoracha atá tugtha maidir le deireadh úsáide.

In **Cabhair**, brúigh **List** agus cuardaigh **Deireadh úsáide** chun tuilleadh eolais a fháil.

Glanadh

Tá bratú scrabhadh-fhriotaíoch ar do chianrialtán.

Chun an cianrialtán a glanadh, úsáid ceirt bhog thais. Ná húsáid substaintí cosúil le halcól, ceimicigh ná glantóirí tí nó an ciannrialtán.

Cainéil teilihise

Ag breathnú ar chainéil teilihise

Cainéil a athrú

Chun féachaint ar chainéil teilihise, brúigh  TV. Tiuinfidh an teilihise go dtí an cainéil teilihise ar fhéach tú air an uair dheireanach a raibh tú ag féachaint ar an teilihise.

Mar rogha air sin, brúigh  chun an roghchlár Baile a oscailt agus roghnaigh Féach ar teilihise agus brúigh OK.



Cainéil a athrú

Chun cainéil a athrú, brúigh CH+ nó CH-. Má tá uimhir an chainéil ar ar eolas agat, cuir isteach an uimhir leis na heochracha uimhreach. Brúigh OK tar éis duit an uimhir a chur isteach chun an cainéil a athrú.

Chun athrú ar ais go dtí an cainéil a bhí tiúnáilte cheana féin, brúigh ↻.

Chun athrú go cainéil ó liosta cainéil

Agus tú ag féachaint ar chainéil teilihise, brúigh LIST chun liosta na gchainéil a oscailt. Roghnaigh liosta sa ró táb.



I liosta cainéil, téigh go dtí cainéil teilihise nó stáisiún raidió. Nuair atá a dheilbhín roghnaithe agat, brúigh OK chun athrú go dtí cainéil teilihise nó chun éisteacht leis an stáisiún raidió. D'fhéadfadh roinnt leathanach cainéil a bheith sa liosta cainéil. Chun féachaint ar an gcéad leathanach eile nó ar an leathanach roimhe sin, brúigh CH- nó CH+. Chun na liostáil cainéil a dhúnadh gan an cainéil a athrú, brúigh LIST arís.

Cainéil raidió

Má tá craolachán digiteach ar fáil, suiteáltar stáisiún raidió digiteacha le linn suiteála. Athraigh go cainéil raidió díreach ar an gcaoi chéanna is a athraíonn tú go cainéil teilihise. Is iondúil go lónaíonn suiteáil cainéil cábla (DVB-C) stáisiún raidió ó uimhir cainéil 1001 ar aghaidh.

Roghanna ar chainéil

Agus tú ag féachaint ar chainéil teilihise, bónn roinnt roghanna ar fáil, ag brath ar an gcineál cainéil (analóg nó digiteach) a bhfuil tú ag féachaint air nó ar na socruthe atá athraithe agat ar an teilihise.

Oscail na roghanna

Agus tú ag féachaint ar chainéil teilihise, brúigh  OPTIONS agus roghnaigh an táb  Options ar an mbarra roghchláir.



Rochtain uilíoch

Nuir atá rochtain uilíoch casta air, is féidir leat roinnt roghanna a shocru dóibh siúd a bhfuil lagú amhairc nó éisteachta orthu.

In Cabhair, brúigh  List agus cuardaigh Rochtaí uilíoch chun tuilleadh eolais a fháil.

Roghnú físe

Tá cainéil teilihise digiteacha in ann comharthaí il-fhíse(craoltaí ilfhotha) a thairisint, uillinnneacha ceamara éagsúla a thabhairt den eachtra chéanna nó cláir éagsúla a thaispeáint ar aon chainéil teilihise amháin. Taispeánann an teilihise teachtaireacht má tá a leithéid de chainéil teilihise ar fáil.

Fotheidil

Cas Fotheidil air nó Fotheidil as leis an rogha seo. Roghnaigh Air i rith balbhaithe chun fotheidil a thaispeáint díreach nuair atá an fhuaim balbhaithe le ↺.

Teanga fotheideal

I gcás craolta digitigh, is féidir leat teanga fotheideal atá ar fáil a roghnú ar bhonn sealadach mura bhfuil aon cheann de na teangacha ab fhear leat ar fáil.

In Cabhair, brúigh  List agus cuardaigh Fotheidil chun tuilleadh eolais a fháil.

Teangacha fuáime

I gcás craolta digitigh, is féidir leat teanga fuáime a roghnú ar bhonn sealadach mura bhfuil aon cheann de na teangacha ab fhear leat ar fáil.

In Cabhair, brúigh  List agus cuardaigh Teangacha fuáime chun tuilleadh eolais a fháil.

Dual I-II

Má tá dhá theanga fuáime ag comhartha fuáime, ach níl aon tasc teanga ag teanga amháin - nó ag an dá theanga, beidh an rogha seo ar fáil.

Comhéadan coitianta

Má tá scothábhar réamhfhóchta ar fáil ó CAM, is féidir leat socratthe an tsoláthróra a shocru leis an rogha seo.

Hbb TV ar an gchainéil seo

Is féidir leat leathanáigh HbbTV ó chainéil a bhfuil HbbTV air a bhlocáil.

In Cabhair, brúigh  List agus cuardaigh HbbTV chun tuilleadh eolais a fháil.

Stádas

Roghnaigh Stádas chun féachaint ar eolas teicniúil faoin gcainéal (más analóg nó digiteach é) nó faoin ngléas nasctha a bhfuil tú ag féachaint air.



Liostaí cainéil

Na liostaí cainéil

Sna liostaí cainéil, is féidir leat gach cainéal teilihise agus raidió atá suiteáilte a aimsiú.

In aice leis an liosta cainéal **Gach cainéal**, a bhfuil gach cainéal atá suiteáilte ann, is féidir leat liosta **Ceanáin** a shocrú suas, féachaint ar na stáisiún **Raidió** atá suiteáilte nó na cainéil atá díreach curtha leis an liosta a fheiceáil i **Nua**.

Chun athrú go cainéal ó liosta cainéal

Agus tú ag féachaint ar chainéal teilihise, brúigh  LIST chun na liostaí a oscailt.

Roghnaigh ceann de na liostaí cainéil.



I liosta cainéal, téigh go dtí cainéal nó go stáisiún raidió. Brúigh **OK** nuair atá an deilbhín roghnaithe agat chun athrú go dtí an cainéal nó éisteacht leis an stáisiún raidió.

D'fhéadfadh roinnt leathanach cainéal a bheith sa liosta cainéal. Chun féachaint ar an gcéad leathanach eile nó ar an leathanach roimhe sin, brúigh **CH-** nó **CH+**.

Chun na liostaí cainéil a dhúnadh gan an cainéal a athrú, brúigh  LIST arís.

Marcáil mar shár-rogha

Sa liosta cainéal **Gach cainéal**, is féidir leat aon chainéal a shocrú mar shár-rogha.

Téigh go dtí an cainéal sa liosta agus brúigh  Marcáil mar shár-rogha. Cuirfear an cainéal leis an liosta Ceanáin cainéal.

Roghanna liosta cainéil

Ag brath ar an liosta cainéal ar an scáileán, brúigh  OPTIONS chun na roghanna seo a leanas a roghnú:

- Digiteach / Analóg
- Saor / Scrofa
- Glasáil nó Díghlasáil

Logónna cainéal

Is féidir leis an teilihise logónna na gcainéal a thaispeáint i roinnt tíortha. Mura bhfuil uait na logónna a bheith le feiceáil, is féidir leat iad a chasadadh as . . .

Chun **Logónna cainéal** a chasadadh as . . .

1 - Brúigh  , roghnaigh  Suiteáil agus brúigh **OK**.

2 - Roghnaigh **Socruithe teilihise** > **Socruithe ginearálta** > **Logónna cainéal** agus brúigh **OK**.

3 - Roghnaigh **As** agus brúigh **OK**.

4 - Brúigh  , arís agus arís eile más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Cainéal a athainmniú

Is féidir leat na cainéil i liosta na gcainéal a athainmniú.

1 - Roghnaigh an cainéal a bhfuil uait é a athainmniú i gceann de liostaí na gcainéil - **Gach ceann, Ceanáin, Raidió** nó **Nua**.

2 - Brúigh  Athainmnigh. Is féidir leat téacs a chur isteach le méarchlár an chianrialtáin nó an méarchlár ar an scáileán a oscailt.

Le méarchlár an chianrialtáin


Chun caractar a scriosadh, cuir an cursóir díreach taobh thiar den charactar agus brúigh  del.

Chun caractar a chur isteach, brúigh an caractar ar an méarchlár.

Nuair atá tú réidh, brúigh **Iontráil** chun **Déanta** a roghnú.

Brúigh **Iontráil** arís chun an t-athainmniú a chríochnú.

Chun tuilleadh eolais a fháil faoin gcaoi an méarchlár a úsáid, brúigh  LIST agus déan cuardach do **Cianrialtán, méarchlár**.

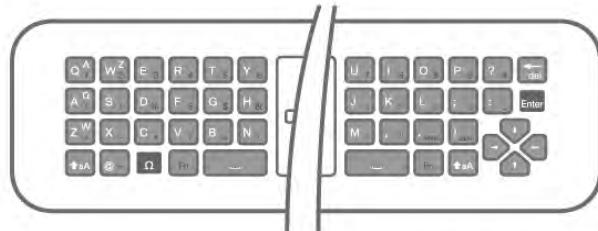

Leis an méarchlár ar an scáileán.

Chun an méarchlár ar an scáileán a oscailt, cuir an cursóir sa réimse téacs ainm agus brúigh **OK**.

Chun an caractar roimh an gcursóir a scriosadh, brúigh  Cúlspás.

Chun caractar a chur isteach, roghnaigh an caractar leis na heochracha saighde agus brúigh **OK**.

Chun litreacha i gcás uachtair a roghnú, brúigh .

Chun uimhreacha nó caractair speisialta a roghnú, brúigh .

Nuair atá tú réidh, brúigh  chun an méarchlár ar an scáileán a dhúnadh.

Chun an t-athainmniú a chríochnú, roghnaigh **Déanta** agus brúigh **OK**.

Ord na gcainéil a athrú

Is féidir leat cainéil a athordú - a suíomh a athrú- i liosta na gCeanán.

In **Cabhair**, brúigh **List** agus cuardaigh **Cainéil ceanáin** chun tuilleadh eolais a fháil.



Cainéil ceanán

Is féidir leat liosta cainéil ceanán a chruthú nach bhfuil ann ach na cainéil a bhfuil tú ag iarráidh féachaint orthu. Nuair atá an liosta cainéil Ceanán roghnaithe agat, ní fheicfidh tú ach na cainéil ceanán nuair a ghluaiseann tú trí na cainéil.

Cruthaigh do liosta cainéil Ceanán

1 - Agus tú ag féachaint ar chainéil teilihise, brúigh **LIST** chun na liostaí cainéil a oscailt.

2 - Roghnaigh **Ceanáin**.

3 - Má tá an liosta folamh, iamfaidh an teilihís ort tosú ag cur cainéil leis an liosta anois. Brúigh **OK**.

4 - Úsáid na méaracha saighde chun cainéil a roghnú agus brúigh **OK** chun cainán a dhéanamh as an gcainéil sin. Beidh an t-ord ina mbeidh na cainéil sa liosta ceanán ag brath ar an ord ina gcuireann tú isteach iad.

5 - Brúigh **Déanta** chun roghnú na gcainéil is ansa leat a chríochnú.

Ceanán a chur isteach nó a bhaint as

Chun cainéil ceanán a chur leis an liosta cainéil Ceanán nó iad a bhaint as, oscail an liosta agus brúigh **OPTIONS**, roghnaigh **Cuir le/Bain as Ceanán** agus brúigh **OK**.

Úsáid na méaracha saighde chun cainéil a roghnú agus brúigh **OK** chun é a chur leis an liosta ceanán nó é a bhaint as.

Athordaigh

Is féidir leat cainéil a athordú - a suíomh a athrú- sa liosta cainéil Ceanán.

1 - I liosta na gcainéil **Ceanáin**, roghnaigh an cainéil a bhfuil uait é a shuíomh a bhogadh.

2 - Brúigh **Bog**.

3 - Úsáid na méaracha saighde chun an cainéil a chur san áit atá uait. Mar rogha air sin, is féidir leat an suíomh nua a chur isteach go díreach leis na méaracha uimhreacha.

4 - Brúigh **OK** chun an suíomh a dhearbhú. Nó brúigh **Cealaigh** chun an t-athrú a chur ar ceal.

Is féidir leat cainéil eile a roghnú agus an rud céanna a dhéanamh.

Cuir ceanán leis an liosta nó bain as iad i liostaí cainéil eile

Is féidir leat cainéil agus stáisiúin raidió a mharcáil mar shár-roghanna ó na liostaí cainéil **Gach Ceann, Raidió agus Nua**.

Sna liostaí sin, roghnaigh cainéil a bhfuil uait é a chur leis an liosta ceanán agus brúigh **Marcáil mar shár-rogha**. Marcálfar an cainéil le réalta ★ agus cuirfear leis an liosta cainéil Ceanán é.

Chun cainéil a dímharcáil, roghnaigh an cainéil in aon liosta cainéil agus brúigh **Dímharcáil mar shár-rogha**. Bainfeart an cainéil ón liosta cainéil Ceanán.

Glas leanáí

Chun cosc a chur ar leanáí ó bheith ag féachaint ar chainéil nó ar chlár, is féidir leat cainéil a ghlásáil nó cláir a bhfuil rátáil aoise orthu a ghlásáil.

Cainéil a ghlásáil

Is féidir leat cainéil a ghlásáil chun cosc a chur ar leanáí féachaint air. Ní mór duit an Cód glais leanáí a chur isteach chun féachaint ar chainéil atá ghlásálte.

Chun cainéil a ghlásáil agus tú ag féachaint ar chainéil teilihise, brúigh **LIST** chun **liostaí na gCainéil** a oscailt. In aon liosta, roghnaigh an cainéil a bhfuil uait é a ghlásáil, brúigh **OPTIONS** agus roghnaigh **Glasáil cainéil**. I liosta cainéil, bíonn cainéil ghlásálte marcálte le glas .

Chun cainéil a díghlasáil, roghnaigh an cainéil atá ghlásálte agus roghnaigh **Díghlasáil cainéil**. Beidh ort an cód glais leanáí a chur isteach.

Ní féidir leat cláir a ghlásáil ó ghléasanna nasctha.

Rátáil tuismitheoirí

Tá rátáil ag roinnt craoltóirí dígeachára a gcláir. Nuair atá an rátáil cothrom le nó níos airde ná an rátáil atá socrachte agat d'aois do linbh, glasfar an clár.

Chun féachaint ar chlár atá ghlásálte, ní mór duit an cód glais leanáí a chur isteach. Socraitear an rátáil aoise tuismitheoirí do gach cainéil.

Rátáil aoise a shocrú

Brúigh agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.

Roghnaigh **Socrúithe cainéil** > **Glas leanáí** > **Rátáil tuismitheoirí**.

Chun rátáil aoise a roghnú, ní mór duit do chód glais leanáí 4-digit a chur isteach ar dtús. Mura bhfuil aon chód glais leanáí socrachte, is féidir leat an cód a shocrú anois.

Nuair a chuirtear isteach an cód, is féidir leat an rátáil aoise a roghnú. Nuair atá an rátáil cothrom le nó níos airde ná an rátáil atá socrachte agat d'aois do linbh, glasfar an clár. Iamfaidh an teilihís ort an cód chun an clár a díghlasáil a chur isteach. I gcás roinnt oibreoirí, ní chuireann an teilihís glas ach ar chlár a bhfuil rátáil níos airde orthu.

An cód a shocrú nó a athrú

Chun an cód a shocrú nó chun an cód glais Leanáí atá ann faoi láthair a athrú, brúigh , roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.

Roghnaigh **Socrúithe cainéil** > **Glas leanáí** > **Athraigh cód**.

Cuir isteach an cód atá ann faoi láthair agus ansin cuir isteach an cód nua faoi dhó. Tá an cód nua socrachte

An bhfuil do chód dearmadtha agat?

Má tá do chód chun díghlasáil dearmadtha agat, glaoigh ar Chúram Custaiméir i do thír. Aimsigh an uimhir teileafóin ar an gcáipéisíocht a tháinig leis an teilifís nó téigh go dtí www.philips.com/support.

Suiteáil cainéil

Cainéil a nuashonrú

Nuashonrú uathoibríoch

Má fhraigheann tú cainéil dhigiteacha, is féidir leat an teilifís a shocrú chun an liosta a nuashonrú leis na cainéil nua. Mar rogha air sin, is féidir leat nuashonrú cainéal a thosú tú féin.

Nuashonrú cainéil uathoibríoch

Déanann an teilifís nuashonrú ar na cainéil uair amháin sa lá ag a 6 r.n. agus stórálann sé cainéil nua. Stóráltear cainéil nua sa liosta Gach Cainéil ach sa liosta Cainéil Nua freisin. Baintear as cainéil atá folamh.

Má aimsítear cainéil nua nó má dhéantar nuashonrú ar chainéil nó má bhaintear as iad, taispeánfar teachtaireacht nuair a chasfar air an teilifís. Ní mór don teilifís a bheith ar fuireachas chun cainéil a nuashonrú go huathoibríoch.

Chun an teachtaireacht a thaispeántar nuair a chastar air an teilifís a chasadhar as, brúigh  , roghnaigh  Suiteáil agus brúigh **OK**.

Roghnaigh **Socruithe cainéil** agus brúigh **OK**.
Roghnaigh **Suiteáil cainéil** > **Teachtaireacht nuashonraithe cainéil** > **Off**.

Chun an Nuashonrú cainéil uathoibríoch a chasadhar as, brúigh  , roghnaigh  Suiteáil agus brúigh **OK**.
Roghnaigh **Socruithe cainéil** agus brúigh **OK**. Roghnaigh **Suiteáil cainéil** > **Nuashonrú cainéil uathoibríoch** > **As**.

Cuir túis le nuashonrú

Chun nuashonrú a thosú tú féin, brúigh  , roghnaigh  Suiteáil agus brúigh **OK**.

Roghnaigh **Cuardaigh cainéil** agus brúigh **OK**.

Roghnaigh **Nuashonraigh cainéil** agus lean na treoracha ar an scáileán. D'fhéadfadh an nuashonrú roinnt nómád a thógáil.

Déantar an Nuashonrú cainéil uathoibríoch i roinnt tíortha nuair atáthar ag féachaint ar an teilifís nó uair ar bith nuair atá an teilifís ar fuireachas.

Cainéil nua

Bíonn sé éasca na cainéil nua a cuireadh leis an liosta le Nuashonrú cainéil uathoibríoch a aimsíú sa liosta cainéil **Nua**. Stóráltear na cainéil chéanna nua freisin sa liosta cainéil **Gach cainéil** nó **Raidió**.

Coinnítear cainéil nua sa liosta cainéil **Nua** ar an gcoinníoll nach marcálann tú iad mar shár-rogha nó nach dtiúnnann tú iad.

In **Cabhair**, brúigh  **List** agus cuardaigh **Cainéil ceanáin** chun cainéil a mharcáil mar cheanáin.

Athshuiteáil cainéil

Is féidir leat cuardach a dhéanamh do chainéil agus iad a athshuiteáil agus gach Socruí teilifíse eile a fhágáil díreach mar a bhí. Mar rogha air sin, is féidir leat suiteáil iomlán nua teilifíse a dhéanamh.

Má tá cód glais leanaí socraithe, beidh ort an cód seo a chur isteach sular féidir leat cainéil a athshuiteáil.

Athshuiteáil cainéil

Chun na cainéil a athshuiteáil leo féin . . .

- 1 - Brúigh  , roghnaigh  **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Déan cuardach do chainéil** > **Athshuiteáil cainéil** agus brúigh **OK**.
- 3 - Roghnaigh **Aeróg (DVB-T)** nó **Cábla (DVB-C)**. D'fhéadfadh roinnt nómád a bheith i gceist leis an gguardach cainéil. Lean na treoracha ar an scáileán.

Suiteáil iomlán

Chun suiteáil iomlán teilifíse a dhéanamh arís . . .

- 1 - Brúigh  , roghnaigh  **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Socruithe teilifíse** > **Socruithe ginearálta** > **Athshuiteáil teilifíse** agus brúigh **OK**. D'fhéadfadh roinnt nómád a bheith i gceist. Lean na treoracha ar an scáileán.

Socruithe monarchan

Athraíonn Socruithe monarchan an teilifís ar ais go dtí na Socruithe teilifíse a bhí ann ag an túis don phictiúr, don fhuaim agus do Ambilight.

Chun athrú ar ais go dtí na socruithe Monarchan a bhí ann ag an túis . . .

- 1 - Brúigh  , roghnaigh  **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Socruithe teilifíse** > **Socruithe ginearálta** > **Socruithe monarchan** agus brúigh **OK**.
- 3 - Brúigh  , arís agus arís eile más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Cóipeáil liosta cainéil

Réamheolas

Is do dhíoltóirí agus do shainúsáideoirí amháin atá Cóipeáil liosta cainéil beartaithe. Níl Cóipeáil liosta cainéil ar fáil i roinnt tíortha ach amháin do chóipeáil cainéil sataillte.

Is féidir leat na cainéil atá suiteáilte ar theilifís amháin a chóipeáil go dtí teilifís Philips eile den déanamh céanna le **Cóipeáil liosta cainéil**. Seachnaíonn tú cuardach cainéil fada trí liosta cainéil atá réamhsainithe a uaslódáil le Cóipeáil liosta cainéil.

Coinníollacha

- Is ón raon bliana céanna an dá teilifís.
- Tá an cineál crua-earraí céanna ag an dá teilifís. Féach ar an gcineál crua-earraí ar chlár chineál na teilifíse ar chúl na teilifíse. Go hiondúil, is Q . . . LA a bhíonn ann
- Tá leaganacha bogearraí ag an dá theilifís atá comhoiriúnach.

Leagan reatha

Is féidir leat leagan reatha bhogearraí na teilihise a sheiceáil le **Eolas faoin mbogearraí reatha i Suiteáil > Socruithe bogearraí.**

Cóipeál liosta cainéal

Liosta cainéal a chóipeáil

- 1 - Cas air an teilihise a bhfuil a cainéil suiteáilte uirthi. Cuir isteach gléas cuimhne USB.
- 2 - Brúigh  , roghnaigh  **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 3 - Roghnaigh **Socruithe teilihise > Socruithe ginearálta > Cóipeál liosta cainéal > Cóipeál go dtí USB** agus brúigh **OK**. Chun an liosta cainéal a chóipeáil ón teilihise seo, d'fhéadfadh sé tarlú go n-iamfaí ort an Cód glais leanáí a chuir tú isteach i rith na suiteála a chur isteach.
- 4 - Nuair atá an chóipeáil déanta, bain amach an gléas cuimhne USB.

Is féidir leat an liosta cainéal atá cóipeáilte a uaslódáil anois go dtí teilihise Philips eile.

Uaslódáil liosta cainéal

Liosta cainéal atá cóipeáilte a uaslódáil

Ní mór duit modh éagsúil a úsáid chun liosta cainéal a uaslódáil ag brath ar do theilihise a bheith suiteáilte cheana féin nó gan a bheith suiteáilte.

Go dtí teilihise nach bhfuil suiteáilte fós

- 1 - Cuir isteach an pluga cumhachta chun an tsuiteáil a thosú agus roghnaigh teanga agus thír. Is féidir leat gabháil thar Déan cuardach do chainéil. Críochnaigh an tsuiteáil.
- 2 - Cuir isteach an gléas cuimhne USB a bhfuil liosta cainéal na teilihise eile air.
- 3 - Chun uaslódáil an liosta cainéal a thosú, brúigh  , roghnaigh  **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 4 - Roghnaigh **Socruithe teilihise > Socruithe ginearálta > Cóipeál liosta cainéal > Cóipeál go dtí teilihise** agus brúigh **OK**. D'fhéadfadh sé tarlú go n-iamfaí ort Cód glais leanáí na teilihise seo a chur isteach.
- 5 - Cuirfidh an teilihise ar an eolas tú má chóipeáltear an liosta cainéal go dtí an teilihise go rathúil. Bain amach an gléas cuimhne USB.

Go dtí teilihise atá suiteáilte cheana féin

- 1 - Fíoraigh socrú tíre na teilihise. (Chun an socrú seo a fhíonú, brúigh  , roghnaigh  **Suiteáil** agus brúigh **OK**. Roghnaigh **Déan cuardach do chainéil > Athshuiteáil cainéis** agus brúigh **OK**. Brúigh  agus ina dhiaidh sin **Sealaigh** chun deireadh a chur leis an gGuardach do chainéil.)

Má tá an thír ceart, téigh ar aghaidh go dtí céim 2.

Mura bhfuil an thír ceart, ní mór duit athshuiteáil a thosú. Chun an athshuiteáil a thosú, brúigh  , brúigh  **Suiteáil** agus brúigh **OK**. Roghnaigh **Socruithe teilihise > Socruithe ginearálta > Athshuiteáil teilihise** > **OK**. Roghnaigh an thír cheart agus gabh thar Déan cuardach do chainéil. Críochnaigh an tsuiteáil. Nuair atá tú réidh, téigh ar aghaidh go céim 2.

- 2 - Cuir isteach an gléas cuimhne USB a bhfuil liosta cainéal na teilihise eile air.

3 - Chun uaslódáil an liosta cainéal a thosú, brúigh  , roghnaigh  **Suiteáil** agus brúigh **OK**.

4 - Roghnaigh **Socruithe teilihise > Socruithe ginearálta > Cóipeál liosta cainéal > Cóipeál go dtí teilihise** agus brúigh **OK**. D'fhéadfadh sé tarlú go n-iamfaí ort Cód glais leanáí na teilihise seo a chur isteach.

5 - Cuirfidh an teilihise ar an eolas tú má chóipeáltear an liosta cainéal go dtí an teilihise go rathúil. Bain amach an gléas cuimhne USB.

DVB-T nó DVB-C

Glacacht DVB-T nó DVB-C

Má tá glacacht DVB-T agus DVB-C ar fail i do thír agus má tá an teilihise seo in ann glacadh le DVB-T agus DVB-C do do thír, tá ceann amháin acu nó an ceann eile roghnaithe agat i rith suiteáil na gcainéal.

Má tá uait an socrú DVB a athrú chun suiteáil nua cainéal a thosú, brúigh  , roghnaigh  **Suiteáil** agus brúigh **OK**.

Roghnaigh **Socruithe cainéil** agus brúigh **OK**.

Roghnaigh **Suiteáil cainéil > Nasc aeróige > Aeróig (DVB-T)** nó **Cábla (DVB-C)** agus brúigh **OK**. Roghnaigh an socrú DVB atá uait.

Suiteáil cainéal DVB-C

Tá gach socrú DVB-C athraithe go uathoibríoch ar mhaithle le héascaíocht.

Más rud é gur thug do sholáthróir DVB-C luachanna sonracha DVB-C duit, ID an línónra nó minicfócht an línónra, cuir na luachanna sin isteach nuair a iarrann an teilihise ort i rith suiteála. D'fhéadfadh sé a bheith riachtanach an scanadh a choigeartú (scanadh ionmlán nó tapaíd) nó cuir isteach ráta siombailí sonrach sa roghchlár **Socraithe** i rith na suiteála. Chun **rátá Siombailí** a shocrú, athraigh an ráta Siombailí go **De Láimh** ar dtús.

Coinbhleacht maidir le huimhreacha cainéal

D'fhéadfadh an uimhir cainéil chéanna a bheith ag cainéil teilihise éagsúla (craoltóirí) i roinnt thíortha. Taispeánann an teilihise an liosta uimhreacha cainéal a bhfuil coinbhleachtáil ann i rith na suiteála. Ní mór duit an cainéil teilihise a bhfuil uait é a shuiteáil ar uimhir cainéil a bhfuil roinnt cainéil teilihise air a roghnú.

DVB-T + DVB-C

Más féidir leat ionchur aeróige DVB-T a úsáid ach ionchur DVB-C a úsáid freisin, is féidir leat do theilihise a réiteach do DVB-T agus DVB-C araon. Suiteáil córas amháin i ndiaidh an chórais eile leis na socruithe riachtanacha.

Nuair a bheidh an dá chóras suiteáilte, ní mór duit comhartha ionchur na haeróige ar an nasc **Aeróige** ar chúl na na teilihise a athrú agus an teilihise a shocrú sa chóras cuí chun féachaint ar na cainéil atá suiteáilte ar an teilihise.

Chun an socrú DVB-T nó DVB-C a roghnú, féach thusa.

Socruithe DVB

Modh ráta siombail

Murar thug do sholáthróir cábla luach sonrach **rátá siombaile** duit chun na cainéil teilihise a shuiteáil, fág an socrú don **mhód rátá Siombaile** ar Uathoibríoch.

Má fuair tú luach ráta siombaile sonrach, roghnaigh **De Láimh**. Mar sin féin, d'fhéadfadh an luach a fuair tú a bheith i liosta réamhshainithe na rátaí siombaile cheana féin. Roghnaigh **Rátaí siombaile réamhshainithe** chun fáil amach an bhfuil do luach ar fáil go huathoibríoch.

Rátaí siombail réamhshainithe

Nuair atá an socrú **Uathoibríoch** i bhfeidhm don **mhód ráta Siombaile**, bainfidh an teilihís úsáid as 1 de na rátaí siombaile réamhshainithe atá in úsáid ag formhór na soláthróir cábla i do thír.

Ráta siombail 1

Nuair atá an socrú **De Láimh** i bhfeidhm don **mhód ráta Siombaile**, is féidir leat an luach ráta siombaile a fuair tú ó do sholáthróir cábla a chur isteach anseo. Úsáid na heochracha uimhreach chun an luach a chur isteach.

Ráta siombaile 2

Nuair atá an socrú **De Láimh** i bhfeidhm don **mhód ráta Siombaile**, is féidir leat an dara luach ráta siombaile a fuair tú ó do sholáthróir cábla a chur isteach anseo. Úsáid na heochracha uimhreach chun an luach a chur isteach.

Modh minicíochta lónra

Má tá sé ar intinn agat an modh tapaidh **Mearscandadh** a úsáid chun cainéil a chuardach sa **scanadh Minicíocha**, roghnaigh **Uathoibríoch**. Bainfidh an teilihís úsáid as 1 de na minicíochtaí lónra réamhshainithe (nó HC - cainéal frithinge) atá in úsáid ag an gcuid is mó de na soláthróir cábla i do thír.
Má fuair tú luach sonrach minicíocht lónra chun cainéil a chuardach, roghnaigh **De Láimh**.

Minicíocht lónra

Nuair atá an socrú **De Láimh** i bhfeidhm don **mhód minicíochta Lónra**, is féidir leat an luach minicíochta lónra a fuair tú ó do sholáthróir cábla a chur isteach anseo. Úsáid na méaracha uimhriúla chun an luach a chur isteach.

Scanadh minicíochta

Roghnaigh an modh chun cuardach a dhéanamh do chainéil. Is féidir leat an modh níos tapúla **Mearscandadh** a roghnú agus na socruite réamhshainithe atá a n-úsáid ag an gcuid is mó de na soláthróir cábla i do thír a úsáid.
Má fhágann sé sin nach mbeidh aon chainéal suiteáilte nó má tá roinnt cainéil ar iarráidh, is féidir leat an modh **Scanadh iomlán** a úsáid. Bíonn níos mó ama ag teastáil ón modh sin chun cainéil a chuardach agus a shuiteáil.

Méid céime minicíochta

Déanann an teilihís cuardach do chainéil in eatraimh de **8MHz**.

Má fhágann sé sin nach mbeidh aon chainéal suiteáilte nó má tá roinnt cainéil ar iarráidh, is féidir leat cuardach a dhéanamh in eatraimh níos lú de **1MHz**. Má bhaintear úsáid as na heatraimh 1MHz, beidh níos mó ama ag teastáil chun cainéil a chuardach agus a shuiteáil.

Cainéil dhigiteacha

Má tá a fhios agat nach bhfuil do sholáthróir cábla ag tairiscint cainéal digiteach, ní fiú duit cuardach a dhéanamh do chainéil dhigiteacha.
Roghnaigh **As**.

Cainéil analóige

Má tá a fhios agat nach bhfuil do sholáthróir cábla ag tairiscint cainéal analógach, ní fiú duit cuardach a dhéanamh do chainéil analógach.
Roghnaigh **As**.

Saor / Scrofa

Má tá suibscríbhinn agus CAM - Modúl Rochtana Coinníolláir agat le haghaidh seirbhísí teilihís nach mór fóc astu, roghnaigh **Saor + scrofa**. Mura bhfuil suibscríbhinn agat chun cainéil nó seirbhísí teilihís nach mór fóc astu a fháil, is féidir leat **Cainéil in aisce amháin** a roghnú.

In **Cabhair**, brúigh **List** agus déan cuardach do **CAM - Modúl Rochtana Coinníolláir** chun tuilleadh eolais a fháil.

Caighdeán glacachta

Má fhaigheann tú cainéil dhigiteacha, is féidir leat caighdeán agus neart comhartha cainéil a sheiceáil.

Má tá d'aeróg féin agat, is féidir leat trial a bhaint as suíomh na haeróige a athrú chun an għlacacht a fheabhsú.
Athraigh go dtí cainéil chun caighdeán glacachta cainéil digitigh a sheiceáil.
Brúigh , roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
Roghnaigh **Socruite cainéil** agus brúigh **OK**. Roghnaigh **Suiteáil cainéil > Digiteach : tástáil glacachta** agus brúigh **OK**.

Taispeánfar an mhinicíocht dhigiteach don chainéil seo. Má tá an għlacacht lag, is féidir suíomh na haeróige a athrú. Chun caighdeán comhartha na minicíochta seo a sheiceáil arís, roghnaigh **Cuardach** agus brúigh **OK**.

Chun minicíocht dhigiteach shonrach a chur isteach tú féin, úsáid na heochracha digit ar an gċianrialtán. Mar rogha air sin, roghnaigh an mhinicíocht, lonnaigh na saigheada ar uimhir le agus agus athraigh an uimhir le agus . Chun an mhinicíocht a sheiceáil, roghnaigh **Cuardach** agus brúigh **OK**.

Má úsáideann tú DVB-C chun cainéil a fháil, beidh na roghanna **Mód ráta siombailí** agus **Rátaí siombailí réamhshainithe** ar fáil. I gcás Mód ráta siombailí, roghnaigh **Uathoibríoch**, mura thug do sholáthróir cábla luach ráta siombailí sonrach duit. Úsáid na heochracha uimhreacha chun an luach ráta siombailí a chur isteach.

Suiteáil láimhe

Is féidir cainéis teilihise analógacha a shuiteáil de láimh, cainéal i ndiaidh cainéil.

Chun cainéal teilihise analógacha a shuiteáil de láimh, brúigh roghnaigh Suiteáil agus brúigh **OK**.

Roghnaigh Socruithe cainéal agus brúigh **OK**.

Roghnaigh Suiteáil cainéal > Analógach : suiteáil láimhe agus brúigh **OK**.

1 - Córás

Chun an córas teilihise a shocrú suas, roghnaigh **Córás** agus brúigh **OK**.

Roghnaigh do thír nó an chuid sin den domhan a bhfuil tú anois ann.

2 - Aimsigh cainéal

Chun cainéal a aimsiú, roghnaigh **Aimsigh cainéal** agus brúigh **OK**. Roghnaigh **Cuardaigh** agus brúigh **OK**. Is féidir leat freisin miniclocht a chur isteach tú féin. Má tá an ghlacacht lag brúigh **Cuardaigh** arís. Má tá uait an cainéal a stóráil, roghnaigh **Déanta** agus brúigh **OK**.

3 - Míntiúnail

Chun cainéal a mhíntiúnail, roghnaigh **Míntiúnail** agus brúigh **OK**. Is féidir leat an cainéal a mhíntiúnail le ▲ nó ▼.

Má tá uait an cainéal a aimsfodh a stóráil, roghnaigh **Déanta** agus brúigh **OK**.

4 - Stóráil

Is féidir leat an cainéal a stóráil ar uimhir an chainéil reatha nó mar uimhir cainéil nua.

Roghnaigh **Stóráil cainéal reatha** nó **Stóráil mar chainéal nua**.

Is féidir leat na céimeanna seo a leanúint arís agus arís eile go dtí go bhfuil gach cainéal teilihise analógach aimsithe agat.

Formáid pictiúir

Má tá baráí dubha le feiceáil ag barr agus ag bun an phictiúir nó ar gach taobh de, is féidir leat an fhormáid pictiúir a choigearcú go formáid pictiúir a líonann an scáileán.

Agus tú ag féachaint ar chainéil teilihise, brúigh **FORMAT** chun an roghchlár **Formáid pictiúir** a oscailt. Roghnaigh formáid ón liosta agus brúigh **OK**.

Formáidí pictiúir

Tá na formáidí seo a leanas ar fáil ag brath ar an bpictiúr atá ar an scáileán:

• Uathlónadh

Méadaíonn sé an pictiúr go huathoibríoch chun an scáileán a líonadh. Is beag díchumadh pictiúir atá ann agus bíonn na fotheidil le feiceáil i gcónaí. Níl sé feiliúnach d'ionchur ó ríomhaire. Tá roinnt formáidí pictiúir foircneacha in ann baráí dubha a thaispeáint i gcónaí.

• Uathzúmáil

Zúmállan sé an pictiúr isteach go huathoibríoch chun an scáileán a líonadh a mhéid agus is féidir gan díchumadh. D'fhéadfadh baráí dubha a bheith le feiceáil. Níl sé feiliúnach d'ionchur ó ríomhaire.

• Sárzúmáil

Baineann sé na barraí dubha as ar thaobhanna craoltaí 4:3. Déantar coigeartú ar an bpictiúr chun an scáileán a líonadh.

Fairsingí scannán 16:9

Déanann sé scálú ar an bpictiúr go formáid 16:9.

• Scáileán leathan

Síneann sé an pictiúr go formáid 16:9.

• Neamhscálaithe

Mód sainiúil d'ionchur HD nó ríomhaire. Taispeáint picteilín ar phictiúr. D'fhéadfadh baráí dubha a bheith le feiceáil i gcás pictiúr ó ríomhaire.

Téacs

Leathanaigh téacs

Oscail Téacs

Chun Téacs a oscailt agus tú ag féachaint ar chainéil teilihise, brúigh **TEXT**.

Chun téacs a dhúnadh, brúigh **TEXT** arís.



Roghnaigh leathanach téacs

Chun leathanach a roghnú...

- Cuir isteach uimhir an leathanaigh leis na heochracha uimhreacha.
- Brúigh ▲ nó ▼.
- Brúigh ▲ nó ▼.
- Brúigh eochair datha chun ábhar atá dathchódaithe a roghnú ag bun an scáileáin.

Foleathanaigh téacs

Tá roinnt foleathanaich in ann a bheith ag leathanach téacs. Taispeántar uimhreacha na bhfoleathanaich ar bharr in aice le huimhir an phríomhleathanaigh.

Chun foleathanaich a roghnú, brúigh ▲ nó ▼.

Leathanaigh téacs T.O.P.

Tairgeann roinnt craoltóirí Téacs T.O.P.

Chun leathanaigh Téacs T.O.P. a oscailt laistigh de Théacs, brúigh **OPTIONS** agus roghnaigh **Forbhreathnú ar T.O.P.**.

Leathanaigh ceanán

Déanann an teilifís liosta den 10 leathanach Téacs deireanacha a d'oscail tú. Is féidir leat iad a athoscailt sa cholún Leathanaigh Téacs Ceanán.

1 - In Téacs, roghnaigh an réalta ar bharr an scáileáin ar thaobh na láimhe clé chun colún na leathanach ceanán a thaispeáint.

2 - Brúigh ▼ nó ▲ chun uimhir leathanaigh a roghnú agus brúigh **OK** chun an leathanach a oscailt.

Is féidir leat an liosta a ghlanadh leis an rogha **Glan leathanaigh ceanán**.

Téacs a chuardach

Is féidir leat focal a roghnú agus Téacs a scanadh le haghaidh gach ásc den fhocal sin.

Oscail leathanach Téacs agus brúigh **OK**.

Roghnaigh focal nó uimhir leis na méaracha saighde.

Brúigh **OK** arís chun dul díreach go dtí an chéad ásc eile den fhocal nó den uimhir sin.

Brúigh **OK** arís chun dul go dtí an chéad ásc eile.

Chun deireadh a chur leis an gguardach, brúigh ▲ go dtí nach bhfuil aon rud roghnaithe.

Téacs ó gléas nasctha

Tá roinnt gléasanna nasctha a fhaigheann cainéis teilihise in ann Téacs a thairgeadh freisin.

Chun Téacs a oscailt ó gléas nasctha, brúigh  , roghnaigh an gléas agus brúigh **OK**.

Agus tú ag féachaint ar chainéal ar an ngléas, brúigh  **OPTIONS**, roghnaigh Taispeán méaracha gléis agus roghnaigh an eochair  agus brúigh **OK**. Brúigh  chun na heochracha gléis a chur i bhfolach.

Chun Téacs a dhúnadh, brúigh  arís.

Téacs (Ríocht Aontaithe amháin)

Tairgeann roinnt craoltóirí teilihise digití Téacs Digiteach nó teilihise idirghníomhach ar a gcainéil digiteacha teilihise. Áirítear leis seo gnáth-Théacs a úsáidtear leis na méaracha uimhreacha, dathanna agus nascleanúna chun roghanna a dhéanamh agus chun bogadh.

Chun Téacs Digiteach a dhúnadh, brúigh .

Roghanna téacs

In Téacs, brúigh  **OPTIONS** chun na rudaí seo a leanas a roghnú:

- Reoigh leathanach
- Déscáileán
- Forbhreathnú T.O.P.
- Méadaigh
- Nocht
- Timthriall foleathanach
- Ceil leathanach ceanán
- Glan leathanach ceanán
- Teanga

Reoigh leathanach

Chun rothlú uathoibríoch foleathanach a stopadh, brúigh  **OPTIONS** agus roghnaigh **Reoigh leathanach**.

Déscáileán / Scáileán iomlán

Chun an Cainéal teilihise agus Téacs a thaispeánt in aice lena chéile, brúigh  **OPTIONS** agus roghnaigh **Déscáileán**.
Roghnaigh **Scáileán iomlán** chun athrú ar ais go dtí an scáileán iomlán.

Forbhreathnú T.O.P.

Chun T.O.P. Téacs a oscailt, brúigh  **OPTIONS** agus roghnaigh **Forbhreathnú T.O.P.**.

Méadaigh

Chun an leathanach Téacs a mhéadú chun go mbeidh sé níos éasca é a léamh, brúigh  **OPTIONS** agus roghnaigh

Méadaigh. Chun scrolláil síos an leathanach, brúigh ▼ nó ▲.

Nocht

Chun eolas ar leathanach atá i bhfolach a thaispeánt arís, brúigh  **OPTIONS** agus roghnaigh **Nocht**.

Timthriall foleathanach

Chun gabháil trí fholeathanach i dtimthriall nuair atá siad ar fáil, brúigh  **OPTIONS** agus roghnaigh **Timthriall foleathanach**.

Teanga

Chun an grúpa caractar a úsáideann Téacs chun téacs a thaispeánt i gceart a athrú, brúigh  **OPTIONS** agus roghnaigh **Teanga**.

Téacs a shuiteáil

Teanga théacs

Bíonn roinnt teangacha Téacs ar fáil ag roinnt craoltóirí teilihise digití.

Chun do phríomhtheanga agus do theanga thánaisteach Téacs a shocrú, brúigh  , roghnaigh  **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
Roghnaigh **Socraithe cainéil** agus roghnaigh **Príomhthéacs** nó **Téacs Tánaisteach** agus roghnaigh na teangacha Téacs atá uait.

Téacs 2.5

Má tá sé ar fáil, tairgeann Text 2.5 níos mó dathanna agus grafaicí níos fearg: Gníomhachtáitear Text 2.5 mar shocrú caighdeánach monarchan.

Chun é a chasadh as, brúigh  , roghnaigh  **Suiteáil** agus brúigh **OK**.

Roghnaigh **Socruithe teilihise > Roghanna > Text 2.5**.

Teilihís Idirghníomhach

Céard é iTV?

Cuireann roinnt craoltóirí digiteacha a ngnáthchlár teilihise isteach le leathanach eolais nó siamsafochta i gcás teilihise idirghníomhach. Ar roinnt leathanach, is féidir leat freagra a thabhairt do chlár nó vótáil, siopadóireacht ar líne a dhéanamh nó íoc as físeán-ar-éileamh.

HbbTV, MHEG, ...

Baineann craoltóirí úsáid as córais idirghníomhacha éagsúla : HbbTV (Teilihís Leathanbhanda Craolta Hibridigh) nó iTV (Teilihís Idirghníomhach - MHEG). Tagraítéar do Theilihís Idirghníomhach ó am go chéile mar Théacs Digiteach nó cnaipe Dearn. Ach is córas ar leith gach córas.
Téigh go dtí láithreán gréasán an chraoltóra chun tuilleadh eolais a fháil.

Na rudaí a bheidh ag teastáil uait

Ní féidir teilihís Idirghníomhach a fháil ach ar chainéil teilihise digití. Chun leas a bhaint as na tairbhí iomlána a bhaineann le teilihís Idirghníomhach, teastaíonn nasc ardluais (leathanbhanda Idirlin) don teilihís.

HbbTV

Má thairgeann Cainéal teilihise leathanach HbbTV, ní mór duit HbbTV a chasadh air ar dtús i socruithe na teilihise chun féachaint ar na leathanacha.

- Brúigh arís, roghnaigh Suiteáil agus brúigh OK.
- Roghnaigh Socruithe teilifíse agus roghnaigh Socruithe ginearálta > HbbTV agus brúigh OK.
- Roghnaigh Air agus brúigh OK.
- Bruígh , arís agus arís eile más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Má tá uait rochtain ar leathanaigh HbbTV a sheachaint ar chainéal ar leith, is féidir leat na leathanaigh HbbTV a bhlocáil don chainéal sin amháin.

- Tiúin go dtí an cainéal a bhfuil uait na leathanaigh HbbTV a bhlocáil.
- Brúigh OPTIONS agus roghnaigh HbbTV ar an gcainéal seo agus brúigh OK.
- Roghnaigh As agus brúigh OK.

Leathanaigh iTV

Oscail leathanaigh iTV

Tugann an chuid is mó de na cainéil a thairgeann HbbTV nó iTV cuireadh duit an eochair (dhearg) a bhrú nó an eochair OK chun a gclár idirghníomhach a oscailt.

Gluaiseacht ar leathanaigh iTV

Is féidir leat na méaracha saighde agus dathanna, na méaracha uimhreacha agus an eochair a úsáid chun bogadh ar leathanaigh iTV. Is féidir leat na heochracha ► (Seinn), ▶ (Cuir ar sos) agus ■ (Stop) a úsáid chun féachaint ar fhíseáin laistigh de leathanaigh iTV.

Téacs (Ríocht Aontaithe amháin)

Chun Téacs Digiteach a oscailt, bruígh . Bruígh chun é a dhúnadh.

Leathanaigh iTV a dhúnadh

Insíonn an chuid is mó de leathanaigh iTV duit an eochair atá le húsáid chun dúnadh.

Chun dúnadh leathanach iTV a fórsáil, athraigh go dtí an chéad chainéal teilifíse eile agus athraigh ar ais.

3.4

Eolaire teilifíse

Na rudaí a bheidh ag teastáil uait

Is féidir leat liosta de na cláir reatha agus iad siúd atá sceidealta ar do chainéil a fheiceáil leis an eolaire teilifíse. Taispeánfar chainéil analógacha agus dhigiteacha nó chainéil dhigiteacha amháin, ag brath ar cé as atá eolas (sonrai) an eolaire teilifíse ag teacht. Ní bhíonn eolas eolaire teilifíse ag gach chainéal.

Is féidir leis an teilifíse eolas eolaire teilifíse a bhailíú do na cainéil atá suiteáilte ar an teilifíse (m.sh na cainéil a fhéachann tú orthu le Féach ar Theilifíss). Ní féidir leis an teilifíse eolas eolaire teilifíse a bhailíú do chainéil a fhéachtar orthu le glacadóir digiteach.

An Eolaire Teilifíse a Úsáid

Oscail an Eolaire Teilifíse

Oscail an t-eolaire teilifíse

Chun an t-eolaire teilifíse a oscailt, bruígh GUIDE. Bruígh GUIDE arís chun é a dhúnadh.



Déanann an teilifíse scanadh ar gach cainéal teilifíse le haghaidh eolas cláir an chéad uair a osclaíonn tú an t-eolaire teilifíse. D'fhéadfadh sé seo roinnt nóiméad a thógáil. Stóráltear sonrai an eolaire teilifíse sa teilifíse.

Athraigh go clár

Athraigh go clár

Is féidir leat athrú go clár reatha ón eolaire teilifíse.

Chun clár a roghnú, úsáid na méaracha saighde chun aimh an chláir a roghnú.

Gluais i dtreo na láimhe deise chun féachaint ar chláir atá sceidealaithe níos deireanaí an lá sin.

Chun athrú go dtí an clár (cainéal), roghnaigh an clár agus bruígh OK.

Féach ar shonraí clár

Chun sonraí an chláir atá roghnaithe a fháil, bruígh INFO.

Athraigh an lá

Athraigh an lá

Tá an t-eolaire teilifíse in ann cláir atá sceidealaithe do na laethanta atá romhaín a thaispeáint (uasmhéid de 8 lá).

Má thagann eolas an eolaire teilifíse ón gcraoltóir, is féidir leat CH+ a bhrú chun sceideal ceann de na laethanta amach anseo a fheiceáil. Brúigh CH- chun filleadh ar an lá roimhe sin.

Mar rogha air sin, is féidir leat OPTIONS a bhruí agus Athraigh lá a roghnú.

Roghnaigh Lá Roimhe sin, Inniu nó An chéad lá eile agus bruígh OK, chun lá an sceidil a roghnú.

Má thagann eolas an eolaire teilifíse ón Idirlón, bruígh Roghnaigh lá.

Meabhrúchán a shocrú

Meabhrúchán a shocrú

Is féidir leat meabhrúchán a shocrú chun foláireamh a thabhairt duit ar an scáileán go bhfuil clár ar tí tósú.

Chun meabhrúchán a shocrú, roghnaigh an clár sa sceideal agus bruígh an eochair dathanna atá ag Socraigh meabhrúchán.

Marcálfar an clár le clog .

Chun an meabhrúchán a chealú, brúigh an eochair datha atá ag **Glan meabhrúchán**.

Chun féachaint ar liosta na meabhrúchán atá socraithe agat san iomlán, brúigh an eochair datha atá ag **Meabhrúchán sceidealaithe**.

Cuardaigh de réir seánsa

Cuardaigh de réir seánsa

Má tá an t-eolas ar fáil, is féidir leat cláir sceidealaithe a aimsiú de réir seánsa cosúil le scannán, spóirt, srl.

Chun cuardach a dhéanamh do chláir de réir seánsa, brúigh **☰ OPTIONS** agus roghnaigh **Cuardaigh de réir seánsa**.

Roghnaigh seánsa agus brúigh **OK**. Taispeánfar liosta leis na cláir a aimsíodh.

Taifeadtaí

Is féidir leat clár teilifise a thaifead ón eolaire teilifise, nó taifead a sceidealú. Chun na taifeadtaí a stóráil, nasc Diosca Crua USB leis an teilifís.

Chun tuilleadh eolas a fháil faoi Thaifeadadh, brúigh **>List** agus déan cuardach do **Thaifeadadh**.

Eolas maidir leis an eolaire teilifise a fháil

Faigheann an t-eolaire teilifise eolas (sonraí) ó chraoltóirí nó ón Idirlíon. D'fhéadfadh eolas eolaire teilifise gan a bheith ar fáil i roinnt réigiún agus i gcás roinnt cainéil. Is féidir leis an teilifís eolas eolaire teilifise a bhailíú do na cainéil atá suiteáilte ar an teilifís (m.sh. na cainéil a fhéachann tú orthu le Féach ar theilifís). Ní féidir leis an teilifís eolas eolaire teilifise a bhailíú do chainéil a fhéachtar orthu ó ghlacadóir digiteach nó díchódóir.

Is é an réamhshocrú atá ar an teilifís maidir le heolas ná **Ón gcraoltóir**.

Má thagann eolas an eolaire teilifise ón Idirlíon, is féidir leis an eolaire teilifise freisin na cainéil analógacha a liostáil in aice leis na cainéil dhigiteacha. Is féidir leat féachaint ar an gcainéal a bhfuil tú ag féachaint air ar scáileán beag nuair atá tú i roghchlár an eolaire teilifise.

Eolas an eolaire teilifise a shocrú

Má tá an teilifís nasctha leis an Idirlíon, is féidir leat an teilifís a shocrú chun eolas an eolaire teilifise a fháil ón gcraoltóir.

Chun eolas an eolaire teilifise a shocrú, brúigh **»,**, roghnaigh **⚙ Suiteáil** agus brúigh **OK**.

Roghnaigh **Socruthe teilifise > Socruthe ginearálta > Eolaire teilifise**.

Roghnaigh **Ón gcraoltóir** ná **Ón Idirlíon**.

Taifeadtaí ar iarraidh

Nuir is cosúil go bhfuil roinnt taifeadtaí imithe ón liosta taifeadtaí, d'fhéadfadh eolas (sonraí) an eolaire teilifise a bheith athraithe. Ní bhíonn taifeadtaí a dhéantar leis an socrú **Ón gcraoltóir infheicthe** sa liosta má athraíonn tú an socrú go **Ón Idirlíon** nó an bealach eile that. D'fhéadfadh an teilifís a bheith athraithe go **Ón Idirlíon** go huathoibríoch.

Chun na taifeadtaí a chur ar fáil sa liosta taifeadtaí, athraigh go dtí an socrú a bhí roghnaithe nuair a rinneadh na taifeadtaí.

3.5

Athraigh go gléasanna

Liosta foinse

Sa liosta nasc - an roghchlár Foinse - is féidir leat na gléasanna atá nasctha leis an teilifís a aimsiú.

Is féidir leat athrú go dtí gléas ón Roghchlár foinse seo.

Roghchlár foinse

Chun an Roghchlár foinse a oscailt, brúigh **▶ SOURCE**.

Chun athrú go dtí gléas nasctha, roghnaigh an gléas leis na saigheada **◀** (clé) nó **▶** (deas) agus brúigh **OK**.

I gcás roinnt gléasanna (gléasanna HDMI-CEC), is féidir leat gníomhaíocht a roghnú go díreach sa liosta atá faoi dheilbhín an ghléis.

Roghnaigh an gléas agus roghnaigh an ghníomhaíocht agus brúigh **OK**.

Chun an roghchlár Foinse a dhúnadh gan athrú go dtí gléas, brúigh **▶** arís.



Brath uathoibríoch

Nuir a nascann tú gléas nua leis an teilifís, braitear an gléas go huathoibríoch agus cuirtear sa roghchlár Foinse é. Taispeántar an gléas mar dheilbhín (an cineál gléis) agus tá ainm aige. Mura bhfreagraíonn an cineál gléis leis an ngléas, m.sh. deir an teilifís gur seinnteoir é ach ní hea, is féidir leat an cineál a athrú.

Chun cineál an ghléis a athrú, brúigh **▶ Cineál gléis** agus roghnaigh cineál a oireann don ghléas agus brúigh **OK**.

Mura n-oireann an t-ainm don ghléas nó má tá uait d'ainm féin a thabhairt ar an ngléas, brúigh **▶ Athainmnigh**. Úsáid eochaircheap an chianrialtáin chun ainm nua a chur isteach.

Cabhraíonn cineál gléis cuí leat chun an gléas a úsáid. Cinneann an cineál gléis stíl an phictiúir agus na fuaimé, luachanna gléine, socruthe sainiúla nó an suíomh laistigh den roghchlár Foinse.

Nuir a nascann tú gléas nua leis an teilifís, beidh deilbhín an ghléis ar thosach an roghchlár Foinse.

Mura mbraithfidh an teilifís an gléas go huathoibríoch, roghnaigh an nasc a d'úsáid tú chun an gléas a nascadh agus athraigh cineál agus ainm an Ghléis.

Ainm agus deilbhín bunaidh

Chun deilbhín an ghléis a athrú ar ais go dtí an t-ainm agus an cineál deilbhín a bhí aige ag an tú, brúigh **☰ OPTIONS**, roghnaigh an táb **roghanna** ar an mbarra roghchláir agus roghnaigh **Ainm agus deilbhín bunaidh** agus brúigh **OK**.

Naisc a scanadh

Chun gach nasc teilifís a scanadh arís agus an roghchlár Foinse a nuashonrú, brúigh **OPTIONS**, roghnaigh an táb **Roghanna** ar an mbarra roghchláir, roghnaigh **Scanadh naisc** agus brúigh **OK**.

Ó fhuireachas

Nuair atá an teilifís ar fhuireachas, is féidir leat gléas nasctha a chasadh air le cianníaltán do theilifís.

Seinn

Chun an seinnteoir diosca agus an teilifís a chasadh air ó fhuireachas agus tosú ag seinnt an diosca nó an chlár láithreach, brúigh ► (seinn) ar chianíaltán na teilifíse.

Ba cheart go mbeadh an gléas nasctha le cábla HDMI agus ba cheart go mbeadh HDMI CEC casta air ar an teilifís agus ar an ngléas arao.



Córas Amharclainne Baile

Is féidir leat do Chóras Amharclainne Baile a chasadh air chun éisteacht le diosca fuaimé nó le cainéal raidió agus an teilifís a fhágáil ar fhuireachas.

Chun an Córas Amharclainne Baile a chasadh air leis féin agus an teilifís a fhágáil ar fhuireachas, brúigh **SOURCE** ar chianíaltán na teilifíse.



EasyLink

Is féidir leat gléas nasctha a oibríú le cianníaltán na teilifíse le **EasyLink**. Úsáideann EasyLink HDMI CEC chun cumarsáid a dhéanamh leis na gléasanna nasctha. Ní mór do ghléasanna tacú le HDMI CEC agus a bheith nasctha le nasc HDMI.

In **Cabhair**, brúigh **List** agus cuardaigh **EasyLink** chun tuilleadh edelais a fháil.

Fotheidil

Cas fotheidil air

Chun an roghchlár Fotheideal a chasadh air, brúigh **SUBTITLE**. Is féidir leat fotheidil a chasadh **Air** nó **As**.

Chun fotheidil a thaispeáint nuair nach bhfuil an clár atá á chraoladh i do theanga - an teanga a shocraigh tú don teilifís, roghnaigh **Uathoibríoch**. Taispeánann an socrú seo fotheidil freisin nuair a chasann tú as an fhuaim le .

I gcás cainéal analógach, ní mór fotheidil a chur ar fáil in **Téacs**.



Fotheidil do chainéil analógacha

I gcás cainéal analógach, ní mór duit fotheidil a chur ar fáil do gach cainéal de láimh.

1 - Athraigh go dtí cainéal agus brúigh **Téacs** chun **Téacs** a oscailt.

2 - Cuir isteach uimhir an leathanaigh a bhfuil na fotheidil orthu, 888 go hiondúil.

3 - Brúigh **Téacs** arís chun **Téacs** a dhúnadh.

Má roghnaíonn tú **Air** i roghchlár na bhFotheideal nuair atá tú ag féachaint ar chainéil analógach, taispeánfar fotheidil má tá siad ar fáil.

Chun fáil amach an cainéal analógach nó digiteach atá ann, athraigh go dtí an cainéal agus oscail **Stádas** sa roghchlár **Roghanna**.

Fotheidil do chainéil dhigiteacha

Ní gá fotheidil a shocru do chainéil dhigiteacha sa roghchlár **Téacs**.

Is féidir le cainéal dhigiteacha roinnt teangacha fotheideal a thairiscint do chlár. Is féidir leat príomhtheanga fotheideal agus teanga thánaisteach a shocru d'fotheidil. Má tá fotheidil ar fáil i gceann de na teangacha sin, taispeánfaidh an teilifís iad.

Mura bhfuil aon cheann de na teangacha fotheideal is fearr leat ar fáil, is féidir leat teanga fotheideal eile atá ar fáil a roghnú.

Chun an phríomhtheanga fotheideal agus an teanga thánaisteach fotheideal a shocru . . .

1 - Brúigh , roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.

2 - Roghnaigh **Socruithe cainéil** agus roghnaigh **Teangacha > Príomhfotheidil** nó **Fotheidil thánaisteacha** agus brúigh **OK**.

3 - Roghnaigh teanga agus brúigh **OK**.

4 - Brúigh , arís agus arís eile más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Chun teanga fotheideal a roghnú nuair nach bhfuil aon cheann de na teangacha is fearr leat ar fáil . . .

1 - Brúigh **OPTIONS**

2 - Roghnaigh **Teanga fotheideal** agus roghnaigh an teanga atá uait ar bhonn sealadach agus brúigh **OK**.

Teanga fuaim

Is féidir le cainéil dhigiteacha teilifise fuaim a chraoladh i gcás roinnt teangacha labhartha do chlár. Is féidir leat an phríomhtheanga fuaim agus an teanga thánaisteach fuaim is fearr leat a shocrú. Má tá fuaim ar fáil i gceann de na teangacha sin, athróidh an teilifís go dtí an fhuaim sin. Mura bhfuil aon cheann de na teangacha fuaim is fearr leat ar fáil, is féidir leat teanga fuaim eile atá ar fáil a roghnú.

Chun an phríomhtheanga fuaim agus an teanga thánaisteach fuaim a shocrú . . .

- 1 - Brúigh  , roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Socruithe cainéil** agus roghnaigh **Teangacha > Príomhfhuaim nó Fuaim thánaisteach** agus brúigh **OK**.
- 3 - Roghnaigh teanga agus brúigh **OK**.
- 4 - Brúigh  , arís agus arís eile más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Chun teanga fuaim a roghnú nuair nach bhfuil aon cheann de na teangacha fuaim is fearr leat ar fáil. . .

- 1 - Brúigh  **OPTIONS**
- 2 - Roghnaigh **Teanga fuaim** agus roghnaigh an teanga fuaim atá uait ar bhonn sealadach agus brúigh **OK**.



Teanga bhunaidh

Má tá teanga bhunaidh cláir nó scannán ag cainéil digiteach, is féidir leat an teilifís a shocrú go huathoibríoch chun athrú go dtí an teanga fuaim sin. Athraigh Teanga Bhunaidh go Air chun féachaint ar scannán dubálte ina theanga bhunaidh (má tá an teanga bhunaidh ar fáil).

Chun an **Teanga bhunaidh** a shocrú . . .

- 1 - Brúigh  , roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Socruithe cainéil** agus roghnaigh **Teangacha > Teanga bhunaidh** agus brúigh **OK**.
- 3 - Roghnaigh **Air** nó **As** agus brúigh **OK**.
- 4 - Brúigh  , arís agus arís eile más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Teangacha fuaim dóibh siúd a bhfuil lagú éisteachta nó amhairc orthu

Craolann roinnt cainéil teilifise digití fuaim speisialta agus fotheidil atá curtha in oiníúint dóibh siúd a bhfuil lagú éisteachta nó amhairc orthu.

In **Cabhair**, brúigh  **List** agus cuardaigh **Rochtain uilíoch** chun tuilleadh eolais a fháil.

Teanga roghchláir

Chun teanga roghchláir agus teachtaireachtaí na teilifise a athrú . . .

- 1 - Brúigh  , roghnaigh  **Suiteáil** agus brúigh **OK**.

2 - Roghnaigh **Socruithe teilifise > Socruithe ginearálta > Teanga roghchláir** agus brúigh **OK**.

3 - Roghnaigh an teanga atá uait agus brúigh **OK**.

4 - Brúigh  , arís agus arís eile más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

3.7

Uaineadóirí agus clog

Uaineadóir codlata

Is féidir leat an teilifís a shocrú chun athrú go dtí an staid fuireachais go huathoibríoch tar éis tréimhse ama shainiúil leis an amadóir codlata.

Chun an a shocrú, brúigh  , roghnaigh  **Suiteáil** agus brúigh **OK**.

Roghnaigh **Socruithe teilifise > Socruithe ginearálta > Uaineadóir codlata**. Is féidir leat an t-am a shocrú ar feadh tréimhse chomh fada le 180 nóiméad in eatraimh de 5 nóiméad leis an mbarra sleamhnáin. Má shocraitear go 0 nóiméad é, castar an t-amadóir codlata as.

Tá an rogha agat i gcónaí do theilifís a chasadh as níos lúaithe nó an t-amadóir a athshocrú i rith an chomhairimh síos.

Clog

Chun an t-am a fháil, brúigh **GUIDE** chun an t-am a fháil san eolaire teilifise.

I roinnt tíortha,ní sheolann craoltaí digiteacha eolas UTC - Am Uilíoch Lármach. D'fhéadfá neamháird a dhéanamh d'Am Cogilte Sholas an Lae agus d'fhéadfadh an teilifís am mícheart a thaispeáint.

Chun clog na teilifise a cheartú, brúigh  , roghnaigh  **Suiteáil** agus brúigh **OK**.

Roghnaigh **Socruithe teilifise > Socruithe ginearálta > Clog** agus roghnaigh **Spleách ar an tir**.

Roghnaigh **Am cogilte sholas an lae** agus roghnaigh an socrú cuí.

Chun an t-am agus an dáta a shocrú de láimh, roghnaigh **De Láimh**. Ansin roghnaigh **Am** nó **Dáta**.

Nuair a thaifeadann tú cláir le **Smart TV**, **Taifeadadh**, molaimid gan an t-am nó an dáta a athrú de láimh.

Cas as an t-amadóir

Mura mbrúfaidh tú aon eochair ar an gciarrialtán i rith na tréimhse 4 huaire, nó mura bhfaigheann an teilifís aon chomhartha ionchuir ná orduithe ón gciarrialtán ar feadh 10 nóiméad, casann an teilifís as go huathoibríoch chun fuinneamh a shábháil.

Má úsáideann tú an teilifís mar mhonatóir nó má úsáideann tú glacadóir digiteach chun féachaint ar an teilifís (Bosca bair - STB) agus mura n-úsáideann tú cianrialtán na teilifíse, ba cheart duit an socrú chun an gléas a chasadadh as go huathoibríoch a díghníomhachtú.

Chun é a díghníomhachtú, brúigh  , roghnaigh  Suiteáil agus brúigh **OK**.
Roghnaigh **Socruite teilifíse > Socruite ginearálta > Cas as amadóir** agus athraigh an barra sleamhnáin go **0**.

In **Cabhair**, brúigh  List agus cuardaigh **Sábháil fuinnimh** chun tuilleadh eolais a fháil faoi shocruite teilifíse atá báúil don timpeallacht.

3.8

Socruite pictiúr

• Stíl pictiúir

Chun an pictiúr a choigeartú go héasca, is féidir leat socrú réamhshainithe a roghnú le **Stíl pictiúir**.

- 1 - Agus tú ag breathnú ar chainéal teilifíse, brúigh  **OPTIONS** chun roghchlár na Roghanna a oscailt.
- 2 - Roghnaigh  **Pictiúr agus fuaim** ar an roghchlár agus roghnaigh **Stíl pictiúir**.
- 3 - Roghnaigh stíl agus brúigh **OK**.

Chomh maith leis sin is féidir leat socrú ar leith den Stíl pictiúir atá roghnaithe agat a athrú, cosúil le Gile nó Codarsnacht. Cuimhneoidh an teilifís ar na hathruithe a rinne tú.

Stíl pictiúir a athrú

Chun Stíl pictiúir a athrú . . .

- 1 - Roghnaigh an stíl agus brúigh **OK**.
- 2 - Brúigh  , roghnaigh  Suiteáil agus brúigh **OK**.
- 3 - Roghnaigh **Socruite teilifíse**, téigh go dtí an socrú agus athraigh é.
- 4 - Brúigh  chun an roghchlár a dhúnadh chun do shocrú a shábháil.

Chun dul ar ais go dtí na luachanna Stíl pictiúir bunaidh. . .

- 1 - Brúigh  , roghnaigh  Suiteáil agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Socruite teilifíse > Pictiúr > Stíl pictiúir** agus roghnaigh an stíl a bhfuil tú ag iarráidh é a athshocrú.
- 3 - Brúigh  **Athshocraigh**. Tá an stíl athshocraithe.

In **Cabhair**, brúigh  List agus cuardaigh **Pictiúr** chun socruite pictiúr ar leith a athrú.

Is iad na Stíleanna pictiúir atá ar fáil. . .

- **Pearsanta** - Na roghanna atá déanta agat i Mear-socruite pictiúir
- **Gléineach** - Feiliúnach d'fhéachaint i nthi an lae
- **Nádúrtha** - Socruite pictiúir nádúrtha
- **Scannán** - Feiliúnach d'fhéachaint ar scannán
- **Coigilt fuinnimh** - Socruite a choiglónn fuinneamh
- **Caighdeánach** - Gnáthchaighdeán monarchan
- **Grianghraif** - Feiliúnach d'fhéachaint ar ghrianghraif

Beoga

Má athraítear an Stíl Pictiúir ar ais go **Gléineach** gach uair a chasann tú air an teilifís, socrófar suíomh na teilifíse go **Siopa**. Socrú é seo a bhaineann le tionsncaimh shiopa.

Chun an teilifís a shocrú d'úsáid Baile . . .

- 1 - Brúigh  , roghnaigh  Suiteáil agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Socruite teilifíse > Socruite ginearálta > Suíomh** agus brúigh **OK**.
- 3 - Roghnaigh **Baile** agus brúigh **OK**.
- 4 - Brúigh  , arís agus arís eile más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Roghchlár pictiúr

Codarsnacht cúl solais

Is féidir leat codarsnacht an phictiúir a choigeartú le **Codarsnacht cúl solais**. Má tá tú ag féachaint ar phictiúir 3D, athraítear an socrú seo go **codarsnacht cúl solais 3D**.

Chun an chodarsnacht a athrú . . .

- 1 - Brúigh  , roghnaigh  Suiteáil agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Socruite teilifíse > Pictiúr > Codarsnacht cúl solais**.
- 3 - Brúigh  (deas) agus athraigh an luach le  (suas) nó 
- 4 - Brúigh  , arís agus arís eile más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Dath

Is féidir leat saíthiú datha an phictiúir a athrú le **Dath**.

Chun an dath a athrú . . .

- 1 - Brúigh  , roghnaigh  Suiteáil agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Socruite teilifíse > Pictiúr > Dath**.
- 3 - Brúigh  (deas) agus athraigh an luach le  (suas) nó 
- 4 - Brúigh  , arís agus arís eile más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Géire

Is féidir leat an leibhéal géire i mionsonraí an phictiúir a athrú le **Géire**.

Chun an ghéire a athrú . . .

- 1 - Brúigh  , roghnaigh  Suiteáil agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Socruite teilifíse > Pictiúr > Géire**.
- 3 - Brúigh  (deas) agus athraigh an luach le  (suas) nó 
- 4 - Brúigh  , arís agus arís eile más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Laghdú torainn

Is féidir leat leibhéal torann na híomhá a scagadh amach agus a laghdú le **Laghdú torainn**.

Chun an laghdú torainn a athrú . . .

- Brúigh , roghnaigh  Suiteáil agus brúigh OK.
- Roghnaigh Socruithe teilifíse > Pictiúr > Laghdú torainn.
- Brúigh ► (deas) agus roghnaigh Uasmhéid, Meánmhéid, Íosmhéid nó As.
- Brúigh ↵, arís agus arís eile más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Laghdú déantáin MPEG

Is féidir leat na trasdulta digiteacha sa phictiúr a shlíomadh le **Laghdú déantáin MPEG**. Is mar bhloic bheaga nó mar chiumhaiseanna eangacha in íomhána is minicí a fheictear déantáin MPEG.

Chun na déantáin MPEG a laghdú . . .

- Brúigh , roghnaigh  Suiteáil agus brúigh OK.
- Roghnaigh Socruithe teilifíse > Pictiúr > Laghdú déantáin MPEG.
- Brúigh ► (deas) agus roghnaigh Uasmhéid, Meánmhéid, Íosmhéid nó As.
- Brúigh ↵, arís agus arís eile más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Pixel Precise HD

Perfect Natural Motion

Is féidir leat an creathán gluaisne a bhíonn le feiceáil i scannáin ar an teilifíse a laghdú le **Perfect Natural Motion**. Déanann Perfect Natural Motion aon ghluaiseacht mín agus líofa.

Chun an creathán gluaisne a athrú . . .

- Brúigh , roghnaigh  Suiteáil agus brúigh OK.
- Roghnaigh Socruithe teilifíse > Pictiúr > Pixel Precise HD > Perfect Natural Motion.
- Brúigh ► (deas) agus roghnaigh Uasmhéid, Meánmhéid, Íosmhéid nó As.
- Brúigh ↵, arís agus arís eile más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Clear LCD

Is féidir leat géire gluaisne ar ardchaighdeán, leibhéal duibh níos fearr; ardchodarsnacht le híomhá chiúin agus saor ó chaochail agus uillinn amhairc níos mó a chasadh air le **Clear LCD**.

Chun é a chasadh air nó as . . .

- Brúigh , roghnaigh  Suiteáil agus brúigh OK.
- Roghnaigh Socruithe teilifíse > Pictiúr > Pixel Precise HD > Clear LCD.
- Brúigh ► (deas) agus roghnaigh Air nó As.
- Brúigh ↵, arís agus arís eile más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Ardghléine

Casann tú air ardghéire maidir le ciumhaiseanna línte agus imlínte le **hArdghéire** .

Chun é a chasadh air nó as . . .

- Brúigh , roghnaigh  Suiteáil agus brúigh OK.

- Roghnaigh Socruithe teilifíse > Pictiúr > Pixel Precise HD > Ardghéire.
- Brúigh ► (deas) agus roghnaigh Air nó As.
- Brúigh ↵, arís agus arís eile más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Codarsnacht dinimiciúil

Is féidir leat an leibhéal ag a bhfeabhsaíonn an teilifís sonraí i limistéir dhorcha, láir agus gheala an phictiúir go huathoibríoch a shocrú le **Codarsnacht dhinimiciúil**.

Chun an leibhéal a athrú . . .

- Brúigh , roghnaigh  Suiteáil agus brúigh OK.
- Roghnaigh Socruithe teilifíse > Pictiúr > Pixel Precise HD > Codarsnacht dhinimiciúil.
- Brúigh ► (deas) agus roghnaigh Uasmhéid, Meánmhéid, Íosmhéid nó As.
- Brúigh ↵, arís agus arís eile más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Cúl solas dinimiciúil

Is féidir leat an leibhéal ag ar féidir tomhaltas cumhachta a laghdú trí ghile an scáileáin a mhaolú a shocrú le **Cúlsolas dinimiciúil**. Roghnaigh é seo chun an tomhaltas cumhachta is fearr a fháil nó an pictiúr leis an ngile is fearr .

Chun an leibhéal a athrú . . .

- Brúigh , roghnaigh  Suiteáil agus brúigh OK.
- Roghnaigh Socruithe teilifíse > Pictiúr > Pixel Precise HD > Cúl solas dinimiciúil.
- Brúigh ► (deas) agus roghnaigh Pictiúr is fearr, Cumhacht is fearr, Caighdeánach nó As.
- Brúigh ↵, arís agus arís eile más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Breisiú datha

Is féidir leat déine dathanna agus na sonraí i ndathanna geala a bhrefisiú le **Breisiú datha**.

Chun an leibhéal a athrú . . .

- Brúigh , roghnaigh  Suiteáil agus brúigh OK.
- Roghnaigh Socruithe teilifíse > Pictiúr > Pixel Precise HD > Breisiú datha.
- Brúigh ► (deas) agus roghnaigh Uasmhéid, Meánmhéid, Íosmhéid nó As.
- Brúigh ↵, arís agus arís eile más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Ardsocruithe pictiúr

Braiteoir solais

Athraíonn an **Braiteoir solais** na socruithe pictiúr agus Ambilight go huathoibríoch go dtí coinníollacha solais an tseomra. Is féidir leat an Braiteoir solais a chasadh air nó as.

Chun é a chasadh air nó as . . .

- Brúigh , roghnaigh  Suiteáil agus brúigh OK.

2 - Roghnaigh Socruithe teilifise > Pictiúr > Ardsocruithe > Braiteoir solais.

3 - Brúigh ► (deas) agus roghnaigh Air nó As.

4 - Brúigh ↗, arís agus arís eile más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Gáma

Is féidir leat socrú neamhlíneach a shocrú do lonras agus codarsnacht pictiúr le **Gáma**. Is do shainúsáideoir atá an socrú gáma dírithe.

Chun an leibhéal a athrú . . .

1 - Brúigh ↑, roghnaigh ✅ Suiteáil agus brúigh OK.

2 - Roghnaigh Socruithe teilifise > Pictiúr > Ardsocruithe > Gáma.

3 - Brúigh ► (deas) agus athraigh an luach le ▲ (suas) nó ▼ (síos).

4 - Brúigh ↗, arís agus arís eile más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Teocht datha

Is féidir leat an pictiúr a athrú go teocht datha réamhshocraithe le **Teocht datha** nó **Saincheaptha** a roghnú chun socrú teochta a shocrú tú féin le **Teocht datha shaincheaptha**. Is do shainúsáideoir atá Teocht datha agus Teocht datha shaincheaptha dírithe.

Chun socrú réamhshocraithe a roghnú. . .

1 - Brúigh ↑, roghnaigh ✅ Suiteáil agus brúigh OK.

2 - Roghnaigh Socruithe teilifise > Pictiúr > Ardsocruithe > Teocht datha.

3 - Brúigh ► (deas) agus roghnaigh **Normálta, Teolaí** nó **Fionnuar**. Roghnaigh **Saincheaptha** má tá uait teocht datha a shocrú tú féin.

4 - Brúigh ↗, arís agus arís eile más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Teocht datha saincheaptha

Is féidir leat teocht datha a shocrú tú féin le **Teocht datha saincheaptha**. Chun teocht datha Shaincheaptha a shocrú, roghnaigh **Saincheaptha** i dtosach sa socrú **Teocht datha** chun an roghchlár Teocht datha shaincheaptha a chur ar fáil. Is do shainúsáideoir atá an socrú Teocht datha saincheaptha dírithe.

Chun teocht datha shaincheaptha a shocrú . . .

1 - Brúigh ↑, roghnaigh ✅ Suiteáil agus brúigh OK.

2 - Roghnaigh Socruithe teilifise > Pictiúr > Ardsocruithe > Teocht datha shaincheaptha.

3 - Brúigh ► (deas).

4 - Roghnaigh socrú leis na heochracha saighde. (Pointe bán é VVP agus leibhéal duibhe é BL.)

5 - Brúigh OK chun socrú a dhearbhú. Is féidir leat ceann de na socruithe réamhshocraithe a roghnú leis an roghchlár seo freisin.

6 - Brúigh ↗, arís agus arís eile más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Codarsnacht físe

Is féidir leat raon na codarsnachta físe a laghdú le **Codarsnacht físe**. Má tá tú ag breathnú ar phictiúir 3D, athraítar an socrú seo go **codarsnacht físe 3D**. Is do shainúsáideoir atá na socruithe Codarsnacht físe agus Codarsnacht físe 3D dírithe .

Chun an leibhéal a athrú . . .

1 - Brúigh ↑, roghnaigh ✅ Suiteáil agus brúigh OK.

2 - Roghnaigh Socruithe teilifise > Pictiúr > Ardsocruithe > Codarsnacht físe.

3 - Brúigh ► (deas) agus athraigh an luach le ▲ (suas) nó ▼ (síos).

4 - Brúigh ↗, arís agus arís eile más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Gile

Is féidir leat leibhéal gile an chomhartha pictiúir a shocrú le **Gile**. Socrú é Gile atá dírithe ar shainúsáideoir. Molaimid dóibh siúd nach sainúsáideoir iad an gile a choigeartú leis an socrú **Codarsnacht cún solais**.

Chun an leibhéal a athrú . . .

1 - Brúigh ↑, roghnaigh ✅ Suiteáil agus brúigh OK.

2 - Roghnaigh Socruithe teilifise > Pictiúr > Ardsocruithe > Gile.

3 - Brúigh ► (deas) agus athraigh an luach le ▲ (suas) nó ▼ (síos).

4 - Brúigh ↗, arís agus arís eile más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Cluiche nó ríomhaire

Is féidir leat an teilifís a athrú go dtí an socrú pictiúir is fear do chluichiocht nó don teilifís a úsáid mar mhonatóir ríomhaireachta. Tá socrú éagsúil ann do **Chluiche** nó do **Ríomhaire**. Má tá cineál ceart socraithe ag gléas sa roghchlár Source - consól Cluiche nó Ríomhaire - athraíonn an teilifís go huathoibríoch go dtí an socrú is fear nuair a athraíonn tú go dtí an gléas. Má athraíonn tú an socrú de láimh, ná déan dearmad é a chasadh as nuair a athraíonn tú d'fhéachaint teilifise nó do ghléas nasctha eile.

Chun an socrú a athrú de láimh. . .

1 - Brúigh ↑, roghnaigh ✅ Suiteáil agus brúigh OK.

2 - Roghnaigh Socruithe teilifise > Pictiúr > Cluiche nó ríomhaire.

3 - Roghnaigh **Cluiche, Ríomhaire** nó **As**. Filltear go dtí na socruithe pictiúir chun féachaint ar theilifís leis an socrú **As**.

4 - Brúigh ↗, arís agus arís eile más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Formáid agus ciumphaiseanna

Formáid pictiúir

Chun tuilleadh eolais a fháil faoi Fhomáid pictiúir, brúigh 🔴 LIST agus déan cuardach do **Fhomáid pictiúir**.

Imill scáileán

Is féidir leat an pictiúr a dhéanamh beagán níos mó chun ciumhaiseanna díchumtha a cheilt le **Ciumhaiseanna scáileán**.

Chun na ciumhaiseanna a athrú . . .

- 1 - Brúigh  , roghnaigh  **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Socruithe teilifíse > Pictiúr > Formáid agus ciumhaiseanna > Ciumhaiseanna scáileán**.
- 3 - Brúigh ► (deas) agus athraigh an luach le ▲ (suas) nó ▼ (síos).
- 4 - Brúigh ↵, arís agus arís eile más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Aistriú pictiúir

Is féidir leat an pictiúr a bhogadh suas nó síos beagán ar an scáileán le **Bogadh pictiúir**. Mura bhfuil na fotheidil le feiceáil go hiomlán, is féidir leat an pictiúr a bhogadh suas chun go mbeifí in ann iad a léamh ina n-iomlán.

Chun an pictiúr a bhogadh . . .

- 1 - Brúigh  , roghnaigh  **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Socruithe teilifíse > Pictiúr > Formáid agus ciumhaiseanna > Bogadh pictiúir**.
- 3 - Brúigh ► (deas) agus athraigh an luach le ▲ (suas) nó ▼ (síos).
- 4 - Brúigh ↵, arís agus arís eile más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Suíomh

Má tá an teilifís lonnaithe i siopa, is féidir leat an teilifís a shocrú chun meirge promóisin siopa a thaispeáint. Déanfar an **stíl Pictiúir** a athrú go **Gléineach** go huathoibríoch. Castar as an **t-amadóir Casadh As** uathoibríoch.

Chun an teilifís a shocrú go Suíomh siopa . . .

- 1 - Brúigh  , roghnaigh  **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Socruithe teilifíse > Socruithe ginearálta > Suíomh** agus brúigh **OK**.
- 3 - Roghnaigh **Siopa** agus brúigh **OK**.
- 4 - Brúigh ↵, arís agus arís eile más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

3.9

Socruithe fuaim

Stíl fuaim

Is féidir leat socru réamhshainithe a roghnú le **Stíl fuaim** chun an fhuaim a athrú go héasca.

Agus tú ag féachaint ar chainéal fuaim, brúigh  **OPTIONS** chun an roghchlár Roghanna a oscailt agus roghnaigh **Stíl fuaim**. Roghnaigh Stíl fuaim agus brúigh **OK**.

Stíleanna fuaim

Is féidir leat athrú go héasca go dtí na socruithe is fear do chaint (Nuacht) nó féachaint ar scannán le Stíleanna fuaim. Chomh maith leis sin, is féidir leat socru sainiúil atá ag Stíl fuaim atá roghnaithe agat a athrú, cosúil le Dord nó Tribil. Cuimhneoidh an teilifís ar na hathruithe atá déanta agat.

Stíl fuaim a athrú

Chun Stíl fuaim a athrú . . .

- 1 - Roghnaigh an stíl agus brúigh **OK**.
- 2 - Brúigh  , roghnaigh  **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 3 - Roghnaigh **Socruithe teilifíse**, téigh go dtí an socru agus athraigh é.
- 4 - Brúigh ↵ chun an roghchlár a dhúnadh chun do shocrú a shábháil.

Chun filleadh ar na luachanna bunaidh Stíl Fuaim . . .

- 1 - Brúigh  , roghnaigh  **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Socruithe teilifíse > Fuaim > Stíl fuaim** agus roghnaigh an stíl a bhfuil uait é a athshocrú.
- 3 - Brúigh  **Athshocraigh**. Tá an stíl athshocraithe.

In **Cabhair**, brúigh  **List** agus cuardaigh **Fuaim** chun socruithe fuaim ar leith a athrú.

Is iad na stíleanna Fuaim éagsúla . . .

- **Pearsanta** - Na roghanna pearsanta atá déanta agat in Pearsantaigh pictiúr agus fuaim
- **Bunaíd** - Caighdeán an mhonarchan
- **Nuacht** - Feiliúnach do chaint
- **Scannán** - Feiliúnach d'fhéachaint ar scannáin
- **Cluiche** - Feiliúnach do chluichíocht
- **Ceol** - Feiliúnach do cheol

Socruithe fuaim

Dord

Is féidir leat leibhéal ton íseal san fhuaim a athrú le **Dord**.

Chun an leibhéal a athrú . . .

- 1 - Brúigh  , roghnaigh  **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Socruithe teilifíse > Fuaim > Dord**.
- 3 - Brúigh ► (deas) agus athraigh an luach le ▲ (suas) nó ▼ (síos).
- 4 - Brúigh ↵, arís agus arís eile más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Faoi thrí

Is féidir leat an leibhéal ton ard san fhuaim a athrú le **Faoi Thrí**.

Chun an leibhéal a athrú . . .

- 1 - Brúigh  , roghnaigh  **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Socruithe teilifíse > Fuaim > Faoi Thrí**.
- 3 - Brúigh ► (deas) agus athraigh an luach le ▲ (suas) nó ▼ (síos).
- 4 - Brúigh ↵, arís agus arís eile más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Modh imfhuaim

Is féidir leat éifeacht fuaime na gcallairí teilihise a shocru le **Modh imfhuaim**. Má roghnaonn tú **Imfhuaim iontach d'fhéachaint teilihise 2D**, athróidh an teilihise go **hImfhuaim iontach 3D** go huathoibríoch nuair a thosaíonn tú ag féachaint ar 3D. Mura bhfuil uait go n-athródh an teilihise go huathoibríoch, roghnaigh **As** in **Uath-imfhuaim 3D**.

Chun an mhodh imfhuaim a shocru . . .

- 1 - Brúigh , roghnaigh  **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Socruite teilihise > Fuaim > Modh imfhuaim**.
- 3 - Brúigh  (deas) agus roghnaigh **Steiréó, Imfhuaim iontach** nó **imfhuaim iontach 3D**.
- 4 - Brúigh , arís agus arís eile más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Uath-imfhuaim iontach 3D

Is féidir leat an teilihise a bhlocáil ó athrú go huathoibríoch go himfhuaim iontach 3D nuair a athraítear an teilihise d'fhéachaint 3D le **hUath-imfhuaim iontach 3D**.

Chun é a chasadh air nó as . . .

- 1 - Brúigh , roghnaigh  **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Socruite teilihise > Fuaim > Uath-imfhuaim iontach 3D**.
- 3 - Brúigh  (deas) agus roghnaigh **Air** nó **As**.
- 4 - Brúigh , arís agus arís eile más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Airde fuaime na gcluasán

Is féidir leat socru ar leith a dhéanamh d'airde fuaime cluasán nasctha le **hAirde fuaime na gcluasán**.

Chun an airde fuaime a athrú . . .

- 1 - Brúigh , roghnaigh  **OPTIONS** agus roghnaigh  **Pictiúr agus fuaim** sa roghchlár.
- 2 - Brúigh  (síos) agus roghnaigh **Airde fuaime na gcluasán** agus brúigh **OK**.
- 3 - Brúigh  (suas) nó  (síos) chun an airde fuaime a athrú.
- 4 - Brúigh , arís agus arís eile más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Monafónach/Steiréó

Is féidir leat an fhuaim a athrú go monafónach nó steiréó le **Monafónach/Steiréó**. Níl an socru seo ar fáil ach nuair a fhéachann tú ar chainéal analógach. Tá an seans ann go mbeidh uait an fhuaim a athrú go monafónach má tá droch-chaighdeán ag comhartha steiréó digiteach a thagann leis an gcomhartha analógach.

Chun an fhuaim a athrú go monafónach nó go steiréó . . .

- 1 - Brúigh , roghnaigh  **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Socruite cainéal > Monafónach/Steiréó**.
- 3 - Brúigh  (deas) agus roghnaigh **Monafónach** nó **Steiréó**.
- 4 - Brúigh , arís agus arís eile más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Má tá tiúnóir satailíte ionsuite ag an teilihise agus má tá tú ag féachaint ar chainéal analógach ó shataillt, roghnaigh **Socruite satailíte** sa roghchlár **Suiteáil**.

Ardsocruite fuaime

Leibhéalaí fuaime uathoibríoch

Is féidir leat an teilihise a shocru chun difríochtaí tobanna san airde fuaime a leibhéalaí le **hUathleibhéalaí fuaime**. Bíonn sé sin ag teastáil go hiondúil ag túis na bhfógraí nó nuair atá tú ag athrú cainéal.

Chun é a chasadh air nó as . . .

- 1 - Brúigh , roghnaigh  **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Socruite teilihise > Fuaim > Ardsocruite > Uathleibhéalaí airde fuaime**.
- 3 - Brúigh  (deas) agus roghnaigh **Air** nó **As**.
- 4 - Brúigh , arís agus arís eile más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Callairí teilihise

Is féidir leat fuaime na teilihise a sheoladh chuig gléas fuaime nasctha - Córás Amharclainne Baile nó aimplitheoir fuaime. Roghnaíonn tú an áit a bhfuil uait fuaima teilihise a chloisteáil agus an chaoi í a ríalú le **Callairí teilihise**.

Má roghnaíonn tú **As**, casann tú as callairí na teilihise go buan. Má roghnaíonn tú **Air**, beidh callairí na teilihise air i gcónaí.

Is féidir leat ceann de na socruite EasyLink a úsáid nuair atá gléas fuaime nasctha le HDMI CEC.

Má roghnaíonn tú **EasyLink**, seolann an teilihise fuaime na teilihise go dtí an gléas fuaime. Casfaidh an teilihise as callairí na teilihise nuair atá an gléas ag seinnt na fuaime.

Má roghnaíonn tú **uath-thús EasyLink**, casfaidh an teilihise an gléas fuaime air, seolfaidh sé fuaime na teilihise chuig an ngleás agus casfaidh sé as callairí na teilihise.

Nuir atá EasyLink nó uath-thús EasyLink roghnaithe, is féidir leat athrú go callairí teilihise nó gléis i gcónaí sa roghchlár Pictiúir agus Fuaime.

Chun na callairí teilihise a shocru . . .

- 1 - Brúigh , roghnaigh  **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Socruite teilihise > Fuaim > Ardsocruite > Callairí teilihise**.
- 3 - Brúigh  (deas) agus roghnaigh **Air, As, EasyLink** nó **uath-thús EasyLink**.
- 4 - Brúigh , arís agus arís eile más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Chun callairí a athrú sa roghchlár Pictiúr agus Fuaime . . .

- 1 - Agus tú ag féachaint ar an teilihise, brúigh ,  **OPTIONS** agus roghnaigh  **Pictiúr agus fuaim**.
- 2 - Roghnaigh **Callairí** agus roghnaigh **Teilihís** nó **Aimplitheoir** (gléasfuaime).
- 3 - Brúigh , arís agus arís eile más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Clear sound

With Clear sound, feabhsaíonn tú an fhuaim do chaint. Feileann sé go breá do chláir nuachta. Is féidir leat an feabhas cainte a chasadh air nó as.

Chun é a chasadh air nó as .

- 1 - Brúigh  , roghnaigh  Suiteáil agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Socruithe teilifíse > Fuaim > Ardsocruithe > Clear sound.
- 3 - Brúigh ▶ (deas) agus roghnaigh Air nó As.
- 4 - Brúigh ↵, arís agus arís eile más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

formáid Fuaim Amach

Is féidir leat comhartha fuaim amach na teilifíse a shocrú chun dul in oiriúint do na cumaíse próiseála fuaim atá ag do Chóras Amharclainne Baile le formáid Fuaim Amach.

Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh  LIST agus déan cuardach do **Formáid Fuaim Amach**.

Leibhéaladh Fuaim Amach

Is féidir airde fuaim an Chórais Amharclainne Baile a leibhéaladh le hairde fuaim na teilifíse nuair a athraonn tú ó cheann amháin go dtí an ceann eile le leibhéaladh Fuaim Amach.

Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh  LIST agus déan cuardach do **Leibhéaladh Fuaim Amach**.

HDMI ARC

Mura bhfuil Cainéal Fillte Fuaim (ARC) ag teastáil uait ar aon cheann de na naisc HDMI, is féidir leat an comhartha ARC a chasadh as.

Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh  LIST agus déan cuardach do **HDMI ARC**.

Moill ar Fhuaim Amach

Má shocraíonn tú moill sionc Fuaim ar do Chóras Amharclainne Baile chun an fhuaim a shioncronú leis an bpictiúr, ní mór duit an mhoill ar Fhuaim amach ar an teilifís a chasadh as.

Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh  LIST agus déan cuardach do **Moill ar Fhuaim Amach**.

Seach-chur Fuaim Amach

Murar féidir leat moill a shocrú ar an gCóras Amharclainne Baile, is féidir leat moill a shocrú ar an teilifís le seach-chur Fuaim Amach.

Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh  LIST agus déan cuardach do **Seach-chur Fuaim Amach**.

Lonnú na teilifíse

Mar chuid den chéad suiteáil, socraitear an socrú seo go **Ar sheastán teilifíse** nó **Gléasta ar an mballa**.

Má tá lonnú na teilifíse athraithe ó shin, athraigh an socrú seo dá réir chun an atáirgeadh fuaimé is fear a fháil.

- 1 - Brúigh  , roghnaigh  Suiteáil agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Socruithe teilifíse > Socruithe ginearálta > **Lonnú teilifíse** agus brúigh OK.
- 3 - Roghnaigh **Ar sheastán teilifíse** nó **Gléasta ar an mballa** agus brúigh OK.
- 4 - Brúigh ↵, arís agus arís eile más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

3.10

Socruithe Ambilight

Ambilight, air nó as

Brúigh **AMBILIGHT** ar an gciarrialtán chun roghchlár an mhóid Ambilight a oscailt. Is féidir leat Ambilight a chasadh **Air** nó **As**. Mar rogha air sin, is féidir leat an móid Ambilight is fearr leat a roghnú, **Dinimiciúil** nó **Statach**.



Gile Ambilight

Is féidir leat leibhéal gile an Ambilight a shocrú le **Gile**.

Chun an leibhéal a athrú . . .

- 1 - Brúigh  , roghnaigh  Suiteáil agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Socruithe teilifíse > **Ambilight** > **Gile**.
- 3 - Brúigh ▶ (deas) agus athraigh an luach le ▲ (suas) nó ▼ (sós).
- 4 - Brúigh ↵, arís agus arís eile más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Mód Ambilight

Is féidir le hAmbilight móid dinimiciúil nó statach a bheith aige. Leanann an teilifís dathanna na híomhá ar an scáileán le **Dinimiciúil**. Is féidir leat luas freagartha Ambilight a athrú. Tá dath seasmhach statach ag Ambilight le **Statach**. Is féidir leat dath statach Ambilight a chruthú tú féin. Roghnaigh an móid Ambilight is fearr leat ar dtús.

Chun móid Ambilight a roghnú . . .

- 1 - Brúigh  , roghnaigh  Suiteáil agus brúigh OK.

-
- 2 - Roghnaigh **Socrutithe teilifíse > Ambilight > Mód.**
 - 3 - Roghnaigh **Dinimiciúil, Statach nó As.**
 - 4 - Brúigh ↳, arís agus arís eile más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.
-

Luas dinimiciúil

Is féidir leat an luas lena bhfreagraíonn Ambilight d'íomhánna ar an scáileán a athrú le **Dinimiciúil**. Athraigh an luas go Ligthe nó Dinimiciúil. Ní mór an mód Ambilight a bheith athraithe go Dinimiciúil sula mbeidh tú in ann an luas Dinimiciúil a athrú.

Chun an luas a athrú...

- 1 - Brúigh ↗, roghnaigh ☰ **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
 - 2 - Roghnaigh **Socrutithe teilifíse > Ambilight > Dinimiciúil**.
 - 3 - Brúigh ▶ (deas) athraigh an luach le ▲ (suas) nó ▼ (síos).
 - 4 - Brúigh ↳, arís agus arís eile más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.
-

Dath statach

Is féidir leat an dath statach Ambilight a shocrú tú féin le **Statach**. Is féidir leat dath a chruthú tú féin nó ceann amháin den dá sholas bán réamhshocraithe a roghnú. Ní mór an mód Ambilight a bheith athraithe go Statach sula mbeidh tú in ann dath statach a chruthú.

Chun dath a chruthú tú féin...

- 1 - Brúigh ↗, roghnaigh ☰ **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
 - 2 - Roghnaigh **Socrutithe teilifíse > Ambilight > Statach** agus brúigh **OK**.
 - 3 - Roghnaigh **Pailéad** chun an dath a athrú. Roghnaigh **Sáithiú** chun déine an datha a athrú. Úsáid na saigheada chun roghnú agus athrú. Brúigh **OK** chun dearbhú.
 - 4 - Más fearr leat ceann de na dathanna réamhshocraithe a roghnú, roghnaigh **Bán teolaí nó Bán fionnuar** agus brúigh **OK**.
 - 5 - Roghnaigh **Dún** agus brúigh **OK**.
 - 6 - Brúigh ↳, arís agus arís eile más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.
-

Ardsocrutithe Ambilight

Dath an bhalla

Is féidir leat tionchar balla daite ar na dathanna Ambilight a neodrú le **Dath an bhalla**. Roghnaigh dath an bhalla taobh thiar den teilifís agus cuirfidh an teilifís na dathanna Ambilight in oiriúint dó.

Chun dath an bhalla a roghnú...

- 1 - Brúigh ↗, roghnaigh ☰ **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Socrutithe teilifíse > Ambilight > Ardsocrutithe > Dath an bhalla**.
- 3 - Roghnaigh an sampla datha a meaitseállann dath an bhalla taobh thiar den teilifís agus brúigh **OK**.
- 4 - Brúigh ↳, arís agus arís eile más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Casadh as teilifíse

Is féidir leat Ambilight a shocrú chun casadh as láithreach nódul in éag go mall nuair a chasann tú as an teilifís le **Cas as teilifís**. Tugann an dul in éag mall roinnt ama duit na gnáthshoile a chasadh air.

Chun an casadh as teilifíse a roghnú...

- 1 - Brúigh ↗, roghnaigh ☰ **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
 - 2 - Roghnaigh **Socrutithe teilifíse > Ambilight > Ardsocrutithe > Casadh as teilifíse**.
 - 3 - Roghnaigh **Dul in éag go mall** nó **Casadh as láithreach**.
 - 4 - Brúigh ↳, arís agus arís eile más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.
-

Modh solais tolglainne

Nuir atá an teilifís ar fuireachas, is féidir leat Ambilight a chasadh air agus éifeacht Solas tolglainne a chruthú i do sheomra. Níl an éifeacht Solas tolglainne ar fáil nuair atá Mearthosach gníomhachtaithe.

Chun Ambilight a chasadh air nuair atá an teilifís ar fuireachas, brúigh **AMBILIGHT**.



Chun scéim dathanna an tSolais tolglainne a athrú, brúigh **AMBILIGHT** arís.

Chun an Solas tolglainne a chasadh as, brúigh agus coinnigh síos **AMBILIGHT** ar feadh roinnt soicind.

Is féidir leat an scéim dathanna a shocrú suas freisin i roghchlár socrutithe na teilifíse.

Nuir atá an teilifís casta air, brúigh ↗, roghnaigh ☰ **Suiteáil** agus brúigh **OK**.

Roghnaigh **Socrutithe teilifíse > Ambilight > Ardsocrutithe > Atmasfear an tsolais tolglainne**. Roghnaigh an scéim dathanna a bheidh ann nuair a thosóidh Solas tolglainne.

3.11

Rochtain uilíoch

Cas air

Nuir atá rochtain uilíoch casta air, tá an teilifís socrutithe le haghaidh úsáid daoine a bhfuil lagú éisteacht nó amhairc orthu.

Cas air

Mura chas tú Rochtais uilíoch air i rith na suiteála, is féidir leat é a chasadh air in Suiteáil.

Chun rochtain uilíoch a chasadadh air, brúigh  roghnaigh  Suiteáil agus brúigh OK.

Roghaigh Socruithe teilifíse > Socruithe ginearálta > **Rochtain uilíoch**. Roghaigh Air agus brúigh OK.

Nuair atá Rochtain uilíoch casta air in Suiteáil, cuirtear an rogha Rochtain uilíoch leis an roghchlár Roghanna.

Lagú éisteachta

Craolann roinnt cainéal teilifíse digití fuaime agus fotheidil speisialta atá curtha in oiriúint dóibh siúd a bhfuil lagú éisteachta orthu. Nuair atá Lagú éisteachta casta air, athraíonn an teilifís go huathoibríoch go dtí an fhuaim agus na fotheidil oiriúnaithe, más ann dóibh. Ní mór duit **Rochtain uilíoch** a chasadadh air sular féidir leat Lagú éisteachta a chasadadh air.

Cas air

Chun Lagú éisteachta a chasadadh air, brúigh  OPTIONS, roghnaigh **Rochtain uilíoch** agus brúigh OK.

Roghaigh **Lagú éisteachta**, roghnaigh Air agus brúigh OK.

Chun seiceáil an bhfuil teanga fuaime dóibh siúd a bhfuil lagú éisteachta orthu ar fáil, brúigh  OPTIONS, roghnaigh **Teanga fuaime** agus déan cuardach do theanga fuaime atá marcálte le .

Mura bhfuil Rochtain uilíoch sa roghchlár Options, cas air **Rochtain uilíoch** in Suiteáil.

In Cabhair, brúigh  List agus cuardaigh **Rochtain uilíoch** chun tuilleadh eolais a fháil.

Lagú amhairc

Cas air

Is féidir le cainéil teilifíse digití tráchtairreacht fuaime speisialta a chraoladh a chuireann síos air sin atá ar siúl ar an scáileán. Ní mór duit Cur síos fuaime a chasadadh air ar dtús sula mbeidh tú in ann an fhuaim agus na héifeachtaí dóibh siúd a bhfuil lagú amhairc orthu a shocnú. Chomh maith leis sin, sula bhféadfa Cur síos fuaime a chasadadh air, ní mór duit **Rochtain uilíoch** a chasadadh air.

Cur síos fuaime

Cuirtear tráchtairreacht tráchtairreacht leis an ngnáthfuaim nuair atá **Cur síos fuaime** casta air.

Chun an tráchtairreacht a chasadadh air (má tá sé ar fáil) . . .

1 - Nuair atá **Rochtain uilíoch** casta air, brúigh  OPTIONS agus roghnaigh an táb Options sa mbarra roghchláir.

2 - Roghaigh **Cur síos fuaime** agus brúigh OK.

3 - Roghaigh Air agus brúigh OK.

Is féidir leat seiceáil an bhfuil tráchtairreacht fuaime ar fáil.

Sa roghchlár Options, roghnaigh **Teanga fuaime** agus déan cuardach do theanga fuaime atá marcálte le .

Callairí / Cluasáin

Is féidir leat an bealach a n-éisteoidh tú leis an tráchtairreacht fuaime a roghnú, ar challairí na teilifíse amháin, ar na cluasáin amháin nó ar an dá rud.

Chun na **Callairí/Cluasáin** a shocrú . . .

1 - Brúigh , roghnaigh  Suiteáil agus brúigh OK.

2 - Roghaigh Socruithe cainéil > Teangacha > Cur síos fuaime > **Callairí/Cluasáin** agus brúigh OK.

3 - Roghaigh **Callairí, Cluasáin** nó **Callairí + Cluasáin** agus brúigh OK.

4 - Brúigh , arís agus arís eile más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Fuaim mheasctha

Is féidir leat airde fuaime na gnáthfuaime a mheascadh leis an tráchtairreacht fuaime.

Chun an airde fuaime a mheascadh . . .

1 - Brúigh  OPTIONS agus roghnaigh an táb Options sa mbarra roghchláir.

2 - Roghaigh **Airde fuaime mheasctha** agus brúigh OK.

3 - Úsáid na saigheada suas agus síos chun an bára sleamhnáin a shocnú.

4 - Brúigh OK chun dearbhú.

Éifeacht fuaime

Is féidir éifeachtaí fuaime breise a bheith ar fáil le roinnt tráchtairreachta fuaime, cosúil le steiréó nó fuaimeanna ag dul in éag.

Chun **Éifeachtaí fuaime** a chasadadh air (má tá siad ar fáil) . . .

1 - Brúigh , roghnaigh  Suiteáil agus brúigh OK.

2 - Roghaigh Socruithe cainéil > Teangacha > Cur síos fuaime > **Éifeachtaí fuaime** agus brúigh OK.

3 - Roghaigh Air nó As agus brúigh OK.

4 - Brúigh , arís agus arís eile más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Caint

Tá an tráchtairreacht fuaime in ann fotheidil a sholáthar do na focail a labhraítear.

Chun na fotheidil seo a chasadadh air (má tá siad ar fáil) . . .

1 - Brúigh , roghnaigh  Suiteáil agus brúigh OK.

2 - Roghaigh Socruithe cainéil > Teangacha > Cur síos fuaime > **Caint** agus brúigh OK.

3 - Roghaigh **Tuairisciúil** (fuaim) nó **Fotheidil** agus brúigh OK.

4 - Brúigh , arís agus arís eile más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Bíp eochrach

Tugann **Bíp eochrach** freagra fuaime gach uair a bhrúnn tú eochair ar an gciarríaltán. Ní athraíonn airde fuaime na bípe.

Cas air

Chun Bíp eochrach a chasadh air, brúigh  OPTIONS,

roghnaigh **Rochtain uilíoch** agus brúigh **OK**.

Roghnaigh **Bíp eochrach** agus roghnaigh **Air**.

Mura bhfeicfidh tú Rochtain uilíoch sa roghchlár Roghanna, cas air Rochtain uilíoch in Suiteáil.

In **Cabhair**, brúigh  List agus cuardaigh **Rochtain uilíoch** chun tuilleadh eolais a fháil.

Cainéil satailíte

4.1

Ag féachaint ar chainéil satailíte

Chun féachaint ar chainéil satailíte, brúigh  , roghnaigh **Satailít** agus brúigh **OK**. Tiúinfaidh an teilifís go dtí an cainéil satailíte ar fhéach tú air go deireanach.

Athraigh cainéal

Chun cainéil a athnú, brúigh **CH+** nó **CH-**. Tiúinfaidh an teilifís go dtí an chéad chainéil eile sa liosta cainéal atá roghnaithe. Má tú uimhir an chainéil ar eolas agat, is féidir leat na heochracha uimhreach ar an gciannírlaitán a úsáid. Brúigh  chun filleadh ar an gcainéal a bhí tiúnáilte cheana féin.

Is féidir leat freisin tiúnáil go dtí cainéil go díreach ón liosta cainéil Satailíte.

4.2

Liosta cainéal satatilíte

Maidir leis an liosta cainéal

Nuair atá an tsuiteáil satailíte déanta, cuirtear gach cainéal satailíte sa liosta cainéal. Is féidir leat féachaint ar liosta na gcainéal uile nó an liosta a scagadh chun na cainéil ceanáin a thaispeáint nó díreach na stáisiúin raidió amháin. Nó is féidir leat na cainéil a aimsiú atá curtha leis an liosta den chéad uair tar éis nuashonrú cainéal.

Is féidir leat tiúnáil go dtí cainéil go díreach ó liosta ar bith. Cinneann an liosta a roghnaíonn tú sa liosta cainéal na cainéil ar féidir leat iad a tiúnáil leis na heochracha **CH+** agus **CH-**. Ní féidir leat ach cainéil ó liosta na gcainéal ceanán a athordú.

Roghnaigh liosta cainéal

Cinneann an liosta a roghnaíonn tú sa liosta cainéal na cainéil ar féidir leat iad a tiúnáil leis na heochracha **CH+** agus **CH-**.

Chun liosta cainéal a roghnú. . .

- 1 - Brúigh  , roghnaigh **Satailít** agus brúigh **OK**.
- 2 - Brúigh  **LIST** chun an liosta cainéal a oscailt. Taispeántar an liosta agus beidh an cainéil reatha roghnaithe.
- 3 - Gabh suas chun **Gach ceann** a roghnú nó scagaire liosta **Ceanáin, Radio, TV or New**.

Ní thaispeántar na liostaí Raidió nó Nua ach amháin nuair atá stáisiúin raidió ar fáil nó nuair a aimsíodh cainéil nua le nuashonrú cainéal.

Tiúnáil ón liosta cainéal

Chun tiúnáil go cainéil ó liosta cainéal . . .

1 - Sa liosta cainéal, roghnaigh  nó  sa roghchlár chun an teilifís nó an liosta cainéal Satailíte a roghnú.

2 - Roghnaigh liosta - **Gach ceann, Ceanáin, Raidió** nó **Nua**.

3 - Roghnaigh cainéal in aon cheann de na liostaí agus brúigh **OK**. Tiúinfaidh an teilifís go dtí an cainéal atá roghnaithe.

Roghanna liosta cainéal

Chun na roghanna liosta cainéal ar an gcainéal reatha a fheiceáil.

1 - Nuair atá liosta na gcainéal uile ar an scáileán, roghnaigh cainéal agus brúigh  **OPTIONS**.

2 - Roghnaigh an rogha atá uait agus brúigh **OK**.

Na roghanna atá ar fáil do chainéil satailíte. . .

• **Satailít**

Scag an liosta cainéal chun díreach cainéil a bhaineann le satailít ar leith a thaispeáint nó taispeáin cainéil gach satailít.

• **Saor/Scrofa**

Scag an liosta cainéal chun díreach na cainéil atá saor a fháil, díreach na cainéil scrofa nó an dá chineál. Bíonn cainéil scrofa marcálte le heochair .

• **Glasáil**

Is féidir leat cainéil a ghlásáil. Roghnaigh cainéal sa liosta ar dtús, brúigh  **OPTIONS** agus roghnaigh **Glasáil**. Beidh ort an cód glais leanaí a bhfuil 4 uimhir ann a chur isteach. Bíonn cainéil glasáilte marcálte le glas .

• **Díghlasáil**

Chun cainéil atá glasáilte a dhíghlasáil. Roghnaigh cainéal glasáilte sa liosta, brúigh  **OPTIONS** agus roghnaigh **Díghlasáil**. Beidh ort an cód glais leanaí a bhfuil 4 uimhir ann a chur isteach.

Cóipeáil liosta cainéal

Is do dhíoltóir agus do shainúsáideoir atá **Cóipeáil liosta cainéal** beartaithe. Is féidir leat na cainéil atá suiteálte ar theilifís amháin a chóipeáil go dtí teilifís Philips eile den déanamh céanna le **Cóipeáil liosta cainéal**. Cóipeálfайдh **Cóipeáil liosta cainéal** cainéil trastíre agus satailíte araoí.

Chun tuilleadh a fháil maidir le **Cóipeáil liosta cainéal**, brúigh  **LIST** agus déan cuardach do **Cóipeáil liosta cainéal**.

4.3

Cainéil Satailíte Ceanán

Cainéil ceanán

Is féidir leat cainéil a mharcáil mar chainéil ceanán. Bailítear do chainéil satailíte ceanán le chéile i liosta **Ceanáin** an liosta cainéil satailíte.

Ag féachaint ar chainéil ceanán

Socraigh liosta cainéil ceanán chun athrú go héasca idir na cainéil a bhfuil uait féachaint orthu. Is féidir leat cainéil a athordú mar is mian leat sa liosta seo amháin.

Chun athrú díreach idir do chainéil ceanán amháin le CH+ agus CH-, roghnaigh an liosta Ceanán sa liosta cainéal agus dún an liosta cainéal arís.

Tá dhá liosta ceanán ann, ceann amháin do chainéil teilifise agus ceann do chainéil satailíte.

Socraigh do liosta cainéal ceanán

Chun liosta na gcainéal is fear leat a chumadh. . .

1 - Agus tú ag féachaint ar chainéil, brúigh  LIST chun an liosta cainéal a oscailt.

2 - Roghnaigh  do theilifís ar an roghchlár, nó  do chainéil satailíte.

3 - Roghnaigh an liosta **Ceanán**.

4 - Iarfaidh an teilifís ort tosú ag cur cainéal leis an liosta láithreach. Brúigh **OK**. Chun go leor athordaithe a sheachaint níos deireanaí, roghnaigh na cainéil san ord a bhfuil siad uait sa liosta.

5 - Chun cainéal a chur leis an liosta cainéal ceanán, roghnaigh an cainéal agus brúigh **OK**. Is féidir leat cainéal eile a roghnú ansin chun é a chur leis an liosta ceanán.

6 - Brúigh  Déanta chun críochnú.

Cainéal ceanán a chur leis an liosta nó a bhaint as

Nuair atá do liosta cainéal ceanán cumtha agat, is féidir leat cainéal a chur leis an liosta nó a bhaint as ina gceann agus ina gceann. Ní os féidir leat an roghchlár Cuir leis/Bain ón liosta ceanán a úsáid chun roinnt cainéil a chur leis an liosta nó a bhaint as ag an am céanna.

Cuir leis nó bain cainéal amháin as an liosta

Nuair atá an liosta cainéal **Gach Ceann, Raidió nó Nua** ar an scáileán, roghnaigh cainéal agus brúigh  chun é a mharcáil nó a dhímharcáil mar cheanán. Cuirfear an cainéal leis an liosta Ceanán nó bainfear as é.

Roinnt cainéal a chur leis an liosta nó a bhaint as

Chun an roghchlár Cuir leis/Bain as an Liosta Ceanán a oscailt. . .

1 - Roghnaigh cainéal nuair atá an liosta cainéal Ceanán ar an scáileán.

2 - Brúigh  OPTIONS agus roghnaigh **Cuir leis/Bain as an liosta ceanán** agus brúigh **OK**. Roghnaigh cainéal sa liosta seo a bhfuil gach cainéal ann agus brúigh **OK** chun an cainéal seo a mharcáil nó a dhímharcáil mar chainéil ceanán. Ní gá duit na heochracha hathanna a úsáid. Roghnaigh an chéad chainéil eile atá le marcáil nó le dhímharcáil.

3 - Brúigh  Déanta chun críochnú. Cuirtear cainéal leis an liosta cainéal Ceanán nó baintear as iad.

Ord na gcainéal ceanán a athrú

Ní féidir leat ach cainéal sa liosta Ceanán a athordú.

Chun cainéal a athordú . . .

1 - I liosta na gcainéal Ceanán, roghnaigh an cainéal a bhfuil uait é a bhogadh sa liosta.

2 - Brúigh  Bog.

3 - Úsáid na heochracha saighde chun an cainéal a chur san áit atá uait. Mar rogha air sin, is féidir leat an suíomh nua a chur isteach go díreach leis na méaracha uimhreach.

4 - Brúigh **OK** chun an suíomh nua a dhearbhú nó brúigh  Cealaigh. Is féidir leat cainéal eile a roghnú anois chun bogadh.

4.4

Cainéal satailíte a ghlasáil

Cainéal a ghlasáil

Is féidir leat cainéal a ghlasáil chun nach mbeidh leanáí in ann breathnú air. Ní mór duit an cód glais leanáí a bhfuil 4 uimhir ann a chur isteach chun féachaint ar chainéil glasálte.

Chun cainéal a ghlasáil . . .

1 - Agus tú ag féachaint ar chainéil, brúigh  LIST chun an liosta cainéal a oscailt.

2 - In aon liosta cainéal, roghnaigh an cainéal a bhfuil uait é a ghlasáil, brúigh  OPTIONS agus roghnaigh **Glasáil cainéal**. Marcáiltear cainéal glasálte le glas  sa liosta cainéal.

Chun cainéal a dhíghlasáil, roghnaigh cainéal glasálte sa liosta cainéal agus roghnaigh **Díghlasáil cainéal**. Beidh ort an cód glais leanáí a chur isteach. Ní féidir clár a ghlasáil ó ghléas nasctha - e.g. glacadóir digiteach nasctha.

Úsáid rátáil aoise

Is féidir leat rátáil aoise a úsáid chun leanáí a stopadh ó bheith ag féachaint ar chlár nach bhfuil feiliúnach dá n-aois.

Tá rátáil aoise déanta ag roinnt craoltóirí digiteacha ar a gclár.

Nuair atá rátáil aoise cláir cothrom le nó níos airde ná an aois atá socraithe agat mar rátáil aoise do do leanbh, glasálfar an clár. I gcás roinnt oibritheoirí, glasálann an teilifís cláir a bhfuil rátáil níos airde acu amháin.

Chun féachaint ar chlár atá glasálte, ní mór duit an Cód glais leanáí a bhfuil 4 uimhir ann a chur isteach. Tá an rátáil aoise tuismitheoirí socraithe do gach cainéal.

Chun aois a shocrú. . .

1 - Brúigh  , roghnaigh  Suiteáil agus brúigh **OK**.

2 - Roghnaigh Socruithe satailíte > Glas leanáí > Rátáil tuismitheora agus brúigh **OK**.

3 - Cuir isteach cód glais leanáí a bhfuil 4 uimhir ann. Mura bhfuil an cód socraithe agat fós, roghnaigh **Socraigh cód** agus brúigh **OK**. Cuir isteach cód glais leanáí a bhfuil 4 uimhir ann agus dearbhaigh. Is féidir leat rátáil aoise a shocrú anois.

4 - Socraigh aois do do leanbh agus brúigh **OK**.

5 - Brúigh  , arís agus arís eile más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Chun rátáil aoise tuismitheora a chasadha as, roghnaigh **Gan aon aois** mar shocrú aoise.

Cód glais leanaí

Is féidir leat an cód glais leanaí a shocrú nó a athrú.

Chun an cód a shocrú nó a athrú . . .

- 1 - Brúigh  , roghnaigh  Suiteáil agus brúigh **OK**.
 - 2 - Roghnaigh **Socruithe satailíte > Glas leanaí > Socraigh cód nó Athraigh cód** agus brúigh **OK**.
 - 3 - Má tá an cód socraithe cheana féin, cuir isteach an cód glais leanaí atá ann faoi láthair agus ansin cuir isteach an cód nua faoi dhó.
- Tá an cód nua socraithe.

An bhfuil do chód glais leanaí dearmadtha agat?

Má tá do chód dearmadtha agat, is féidir leat an cód reatha a scoitheadh agus ceann nua a chur isteach.

- 1 - Brúigh  , roghnaigh  Suiteáil agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Socruithe satailíte > Glas leanaí > Athraigh cód** agus brúigh **OK**.
- 3 - Cuir isteach an cód scoite **8888**.
- 4 - Anois cuir isteach cód glais leanaí nua agus cuir isteach arís é chun é a dhearbhú.

4.5

Suiteáil satailíte

Maidir le suiteáil satailíte

Tá glacadóir satailíte DVB-S/DVB-S2 ionsuite ag an teilihís seo. Nasc an cábla ó do mhias satailíte go díreach leis an teilihís. Úsáid cábla comhaiseach atá feiliúnach do nascadh méise satailíte. Cinnigh go bhfuil do mhias satailíte ailínithe go foirfe sula dtosóidh tú an tsuiteáil.

Suas le 4 satailíte

Is féidir leat suas le 4 satailíte (4 LNBanna) a shuiteáil ar an teilihís seo. Roghnaigh díreach an lín satailíte ar mian leat iad a shuiteáil ag túis na suiteála. Éascóidh sé sin an tsuiteáil.

Unicable

Is féidir leat córas Unicable a úsáid chun an mhias aeróige a nascadh leis an teilihís. Roghnaigh má tá tú ag suiteáil satailíte do chóras Unicable, do 1 nó do 2 shatailíte ag túis na suiteála.

MDU - Aonad Ilteaghais

Tacaíonn glacadóir satailíte na teilihís seo le MDU ar na satailíte Astra agus le Digiturk ar shatailíte Eutelsat. Ní thacaítear le MDU ar Türksat.

Satailíti a shuiteáil

Is féidir leat do shatailíti a shuiteáil nuair atá an teilihís á suiteáil den chéad uair. Leanann suiteáil na satailíte suiteáil na gcainéil teilihís. Mura mbíonn tú ach ag breathnú ar chainéil satailíte amháin, ní gá duit bacadh le suiteáil na gcainéil teilihís.

Is féidir leat suiteáil satailíte nua a thosú i gcónaí ón roghchlár Suiteáil.

Chun cainéis satailíte a shuiteáil . . .

- 1 - Brúigh  , roghnaigh  Suiteáil agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Déan cuardach do shatailíti** agus brúigh **OK**.
- 3 - Roghnaigh **Suiteáil satailíti** agus brúigh **OK**.
- 4 - Taispeánann an teilihís an socrú suiteála reatha. Má fhreagraíonn an socrú reatha leis an tsuiteáil satailíte atá uait, is féidir leat cuardach do shatailíti a thosú. Roghnaigh **Cuardaigh** agus brúigh **OK**. Gabh ar aghaidh go céim 5. Murab é an socrú reatha an socrú atá uait, roghnaigh **Socruithe** agus brúigh **OK**. Gabh ar aghaidh go céim 4b.
- 4b - Sa roghchlár Socruithe, roghnaigh an lín díreach satailíti a bhfuil uait iad a shuiteáil. Ní roghnaigh **Unicable do 1 satailíti** nó **Unicable do 2 shatailíti** má tá suiteáil Unicable in úsáid agat ag brath ar an lín satailíti a bhfuil uait iad a shuiteáil do Unicable. Roghnaigh an socrú atá uait agus brúigh **OK**.
- 4c - Má tá lín díreach na satailíti socraithe nó má tá na socruithe Unicable críochnaithe agat, roghnaigh **Cuardach** agus brúigh **OK**.
- 5 - Déanfaidh an teilihís cuardach do na satailíti atá ar fáil nuair a bheidh do mhias aeróige ailínithe. D'fhéadfadh sé sin roinnt nómád a thógáil. Má aimsítear satailíti, taispeánfar a hainm agus a threise glactha ar an scáileán.
- 6 - Má tá pacáiste cainéal ar fáil d'aon cheann de na satailíti a aimsíodh, is féidir leat an pacáiste atá uait a roghnú.
- 7 - Chun cainéis na satailíti atá aimsithe a shuiteáil, roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**. Taispeánfaidh an teilihís an lín cainéal agus stáisiún raidió a aimsíodh.
- 8 - Chun na socruithe satailíte, gach cainéal satailíte agus stáisiún raidió satailíte, roghnaigh **Críochnaigh** agus brúigh **OK**.

Pacáistí cainéal

Maidir le pacáistí cainéal

Is féidir le satailíti pacáistí cainéal a thairiscint a chuachann cainéis shaora agus a thairgeann sórtáil a fheileann do thír. Tairgeann roinnt satailíti pacáistí suibscríbhinne - cnuasach cainéal a n-íocann tú astu.

Má roghnaíonn tú pacáiste suibscríbhinne, d'fhéadfadh an teilihís iamaidh ort suiteáil Sciobtha nó lomlán a roghnú. Roghnaigh **Sciobtha** chun cainéis an phacáiste amháin a shuiteáil nó roghnaigh **lomlán** chun an pacáiste agus gach cainéal eile atá ar fáil a shuiteáil freisin. Molaimid suiteáil Sciobtha do phacáistí suibscríbhinne. Má tá satailíti breise agat nach bhfuil ina gcuid de do phacáiste suibscríbhinne, molaimid suiteáil lomlán. Cuirtear gach cainéal suiteáilte sa liosta cainéal Gach Ceann.

Pacáiste cainéal a nuashonrú

Is féidir leat cainéis satailíte a bhí sa liosta cainéal satailíte ach atá ar iamaidh anois a thabhairt ar ais le **Nuashonraigh pacáiste cainéal**. Is é an t-oibritheoir satailíte a d'athraigh suíomh na gcainéil atá ar iamaidh ar an trasfhereagróir. Ní mór an teilihís a nuashonrú leis an leagan is deireanaí den phacáiste cainéal.

Chun an leagan is deireanaí den phacáiste cainéal a íoslódáil. . .

- 1 - Téigh go dtí láthreán gréasáin www.philips.com/support agus cuir isteach uimhir cineáil do theilihís.
- 2 - Cliceáil ar **Bogearraí agus tiománaithe** agus déan cuardach don chomhad : **satellite_channel_package.upg** (nó .zip).

3 - Íoslódáil an comhad go dtí do ríomhaire agus cípeáil an comhad go dtí fréamhfillteán mhéaróg chuimhne USB, ní go dtí fillteán (dízipeáil an comhad ar dtús, más gá).

4 - Plugáil an mhéaróg chuimhne USB sa teilifís agus brúigh  roghnaigh  Suiteáil agus brúigh **OK**.

5 - Roghnaigh **Socruthe satailíte > Suiteáil cainéal > Nuashonraigh pacáiste cainéal** agus brúigh **OK**.

6 - Cípeálfaidh an teilifís an comhad agus iarrfaidh sí ort nuashonrú cainéal a thosú láithreach. Roghnaigh **Tá** agus brúigh **OK**. D'fhéadfadh sé sin roinnt nóiméad a thógáil. Má tá uait an nuashonrú cainéal a chur ar ceal, is féidir leat é a dhéanamh níos deireanaí le **Suiteáil > Déan cuardach do shatailit > Nuashonraigh cainéis**.

7 - Nuair atá an nuashonrú cainéal déanta, ba cheart go mbeadh na cainéis atá ar iarraidh ar ais san áit ina raibh siad ar an liosta cainéal satailíte.


Suiteáil Unicable

An córas Unicable

Is féidir leat córas Unicable a úsáid chun an mhias aeróige a nascadh leis an teilifís.

Baineann córas Unicable úsáid as cábla amháin chun an mhias satailíte a nascadh le gach glacadóir satailíte ina chóras. Is iondúil go mbaintear úsáid as Unicable i bhfoirgnimh árasán. Má bhaineann tú úsáid as córas Unicable, iarrfaidh an teilifís ort uimhir banda úsáideora agus minicíocht comhfhreagrach a shannadh i nthiú na suiteála. Is féidir leat 1 nó 2 satailít a shuiteáil le Unicable ar an teilifís seo.

Má thugann tú faoi deara go bhfuil roinnt cainéal ar iarraidh i ndiaidh suiteáil Unicable, tá an seans ann go ndeamadh suiteáil eile ag an am céanna ar an gcóras Unicable. Déan an tsuiteáil arís chun na cainéis atá ar iarraidh a shuiteáil.

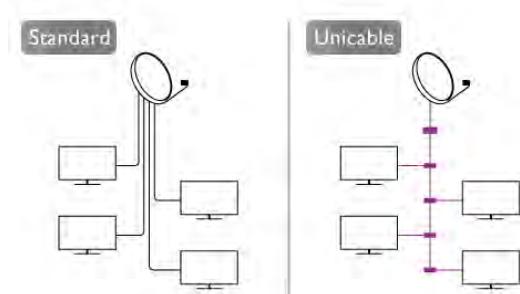

Uimhir banda úsáideora

I gcóras Unicable, ní mór do gach glacadóir satailíte nasctha a bheith uimhrithe (e.g. 0, 1, 2 nó 3 etc.). Is féidir leat na bandaí úsáideora atá ar fáil agus a n-uimhir a fháil ar an lascbosca Unicable. Giomártear banda úsáideora go minic do UB. Tá lascboscaí Unicable ann a thairgeann 4 nó 8 bandaí úsáideora. Má roghnaíonn tú Unicable sna socruthe, iarrfaidh an teilifís ort an uimhir banda úsáideora uathúil dá ghlacadóir satailíte ionsuite a shannadh. Ní féidir an uimhir banda úsáideora chéanna a bheith ag glacadóir satailíte amháin is atá ag glacadóir satailíte eile sa chóras Unicable.

Minicíocht banda úsáideora

Chomh maith leis an uimhir banda úsáideora uathúil, tá minicíocht an uimhir banda úsáideora atá roghnaithe ag teastáil ón nglacadóir satailíte ionsuite. Taispeántar na minicíochtaí sin den chuid is mó in aice leis an uimhir banda úsáideora ar lascbosca Unicable.

Cuir isteach satailít

Is féidir leat satailít bhreise a chur le do shuiteáil satailíte reatha. Ní dhéanann sé aon difríocht do na satailítí suiteáilte ná dá gcainéis. Mar sin féin, ní cheadaíonn roinnt oibritheoirí satailíte duit satailít a chur leis an liosta.

Ba cheart caitheamh leis an satailít bhreise mar rud breise. Ní hé do phríomhshuibscríbhinn satailíte é ná an phríomhshatailíte a bhfuil a pacáiste cainéal a úsáid agat. Chuirfeá an 4ú satailít leis an liosta nuair atá 3 shatailít suiteáilte agat cheana féin. Má tá 4 shatailít suiteáilte agat cheana féin, d'fhéadfa breithniú a dhéanamh ar cheann a bhaint as chun go mbeifeá in ann satailít nua a shuiteáil.

Socruthe

Mura bhfuil ach 1 nó 2 satailít suiteáilte agat, tá an seans ann nach ligfidh na socruthe suiteála reatha duit satailít bhreise a chur leis an liosta. Má chaiteann tú na socruthe suiteála a athrú, ní mór duit an tsuiteáil satailíte a athdhéanamh ina iomlán. Ní féidir leat **Cuir satailít leis an liosta** a úsáid má tá athrú socruthe ag teastáil.

- 2 - Chun satailít a chur leis an liosta . . .
- 1 - Brúigh  , roghnaigh  Suiteáil agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Déan cuardach do shatailít** agus brúigh **OK**.
- 3 - Roghnaigh **Cuir satailít leis an liosta** agus brúigh **OK**. Tá na satailítí reatha ar taispeáint.
- 4 - Roghnaigh **Cuir leis an liosta** agus brúigh **OK**. Déanfaidh an teilifís cuardach do shatailíti nua.
- 5 - Má tá satailít amháin nó níos mó aimsithe ag an teilifís, roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**. Suiteálann an teilifís cainéis na satailítí a aimsíodh.
- 6 - Chun na cainéis agus stáisiúin raidió a stóráil, roghnaigh **Criochnaigh** agus brúigh **OK**.

Satailít a bhaint as

Is féidir leat satailít amháin nó níos mó a bhaint as ó do shuiteáil satailíte reatha. Baineann tú an tsatailít agus a cainéis as. Mar sin féin, tá roinnt oibritheoirí satailíte ann nach gceadaíonn baint as satailíte.

Chun satailít a bhaint as . . .

- 1 - Brúigh  , roghnaigh  Suiteáil agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Déan cuardach do shatailít** agus brúigh **OK**.
- 3 - Roghnaigh **Bain satailít as** agus brúigh **OK**. Taispeánfar na satailítí reatha.
- 4 - Úsáid na heochracha saighde chun an tsatailít a bhfuil uait í a bhaint as a roghnú.
- 5 - Brúigh **OK** chun satailít atá le baint as a mharcáil. Brúigh **OK** arís chun é a dhímharcáil.

6 - Roghnaigh **Bain as**, brúigh **OK** agus dearbhaigh. Baintear as na satailíft.

7 - Roghnaigh **Amach** agus brúigh **OK** chun Bain satailít as a dhúnadadh .

Cainéis a athordú agus a athainmniú

Is féidir leat cainéil satailíte a athordú agus a athainmniú.

Athordáigh

Ní féidir leat ach cainéil a athordú sa liosta Ceanán. Chun tuilleadh eolais a fháil faoi chainéil satailíte a athordú, brúigh **LIST** agus déan cuardach do **Satailit, cainéil a athordú**.

Cainéil a athainmniú

Is féidir leat cainéil a athainmniú i liosta na gcainéil.

1 - Roghnaigh an cainéal a bhfuil uait é a athainmniú i gceann de liostáí na gcainéil - **Gach ceann, Ceanáin, Raidió nó Nua**.

2 - Brúigh **Athainmnigh**. Is féidir leat téacs a chur isteach le méarchlár an chianrialtáin nó an méarchlár ar an scáileán a oscailt.

Le méarchlár an chianrialtáin


Chun carachtar a scriosadh, cuir an cursóir díreach taobh thiar den charachtar agus brúigh **# del**.

Chun carachtar a chur isteach, brúigh an carachtar ar an méarchlár.

Nuir atá tú réidh, brúigh **Iontráil** chun **Déanta** a roghnú.

Brúigh **Iontráil** arís chun an t-athainmniú a chríochnú.

Chun tuilleadh eolais a fháil faoin gcaoi an méarchlár a úsáid, brúigh **LIST** agus déan cuardach do **Cianrialtán, méarchlár**.

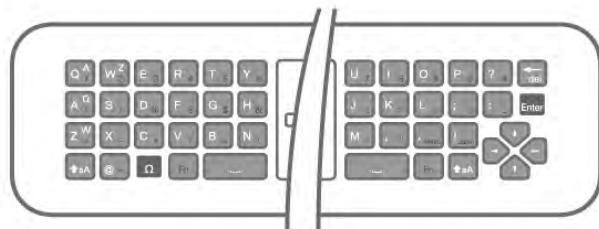

Leis an méarchlár ar an scáileán.

Chun an méarchlár ar an scáileán a oscailt, cuir an cursóir sa réimse téacs ainm agus brúigh **OK**.

Chun an carachtar roimh an gcursóir a scriosadh, brúigh **Cúlspás**.

Chun carachtar a chur isteach, roghnaigh an carachtar leis na heochracha saighde agus brúigh **OK**.

Chun litreacha i gcás uachtair a roghnú, brúigh .

Chun uimhreacha nó carachtair speisialta a roghnú, brúigh .

Nuir atá tú réidh, brúigh chun an méarchlár ar an scáileán a dhúnadh.

Chun an t-athainmniú a chríochnú, roghnaigh **Déanta** agus brúigh **OK**.

Cainéil satailíte a nuashonrú

Déanann an teilihíis nuashonrú uathoibríoch uair amháin in aghaidh an lae, ag 4 AM, ar na cainéil satailíte. Déanann nuashonrú cainéil cuardach do chainéil nua agus cuireann sé le liosta na gcainéil ansin iad. Baintear as cainéil nach bhfuil fáil orthu a thuilleadh agus má dhéanann soláthróir athordú ar a phacáiste cainéal, déanfar liosta cainéal na teilifise a nuashonrú. Ní mór don teilihíis a bheith ar fuireachas chun na cainéil satailíte a nuashonrú go huathoibríoch. Mar rogha air sin, is féidir leat nuashonrú cainéal a dhéanamh tú féin am ar bith. Marcáltear cainéil nua a aimsítear leis an nuashonrú cainéal leis an litir **N** agus bailtear le chéile iad sa liosta cainéal **Nua**. Cuirtear cainéil nua leis an liosta cainéal Gach cainéal freisin. Fanann cainéil nua sa liosta cainéal Nua chomh fada is nach dtiúnann tú iad nó nach marcálann tú iad mar shár-rogha.

Cas an nuashonrú cainéal uathoibríoch as

Is féidir leat an teilihíis a chasadach as ar fad san oíche chun nuashonrú a sheachaint. Mar rogha air sin, is féidir leat an nuashonrú uathoibríoch a chasadach as sa roghchlár Suiteáil.

1 - Brúigh , roghnaigh Suiteáil agus brúigh **OK**.

2 - Roghnaigh **Socruithe satailíte > Suiteáil cainéal > Nuashonrú cainéal uathoibríoch** agus roghnaigh **As**.

Cas as an nuashonrú do shatailít shainiúil

1 - Brúigh , roghnaigh Suiteáil agus brúigh **OK**.

2 - Roghnaigh **Socruithe satailíte > Suiteáil cainéal > Rogha nuashonraithe uathoibríoch**.

3 - Roghnaigh an tsatailít nach bhfuil uait í a nuashonrú leis na heochracha saighde. Brúigh **OK** chun an tsatailít a dhímharcáil.

4 - Roghnaigh **Déanta** agus brúigh **OK** chun an roghchlár a dhúnadh.

Ní dhéanfaidh an teilihíis nuashonrú ar an gcainéil ón satailít atá marcálte agat.

Tosaigh nuashonrú tú féin

1 - Brúigh , roghnaigh Suiteáil agus brúigh **OK**.

2 - Roghnaigh **Déan cuardach do shatailít** agus brúigh **OK**.

3 - Roghnaigh **Nuashonraigh cainéil** agus brúigh **OK**.

4 - Má tá uait seiceáil a dhéanamh cé acu de na satailíti atá socraithe le haghaidh a nuashonraithe, roghnaigh **Socruithe** agus brúigh **OK**.

5 - Úsáid na heochracha saighde chun na satailíti atá le nuashonrú a mharcáil nó a dhímharcáil. Roghnaigh **Déanta** agus brúigh **OK**.

6 - Roghnaigh **Nuashonraigh** agus brúigh **OK**. D'fhéadfadh an nuashonrú roinnt nóniméad a thógáil.

7 - Roghnaigh **Críochnaigh** agus brúigh **OK**.

Gnéithe breise

Gnéithe breise maidir le suiteáil Cainéal

Is féidir leat tuilleadh eolais a fháil sna chéad chaibidlí eile ar . . .

- Roghanna maidir le teanga cláir agus teanga fotheideal
- Socruithe maidir le rochtain Uilíoch dóibh siúd a bhfuil lagú éisteachta agus amhairc orthu
- Suiteáil de láimh - suiteáil trasfhreagróra satailíte

Teangacha agus fotheidil roghnaithe

Is féidir le cainéil satailte teangacha fuáime, teangacha fotheideil nó teangacha Téacs éagsúla a stóráil. Is féidir leat an teilifís a shocrú chun go n-athróidh sé go huathoibríoch go dtí an teanga, teanga fotheidil nó teanga Téacs is fearr leat, má tá an teanga sin ar fáil ar an gcainéil nó ar leathanaigh Téacs.

Chun an teanga is fearr leat a shocrú . . .

- 1 - Brúigh  , roghnaigh  Suiteáil agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Socruithe satailte agus brúigh OK.
- 3 - Roghnaigh Teangacha agus brúigh OK. Roghnaigh an socrú atá uait.
- 4 - Brúigh  , arís agus arís eile más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Lagú éisteachta

Craolann roinnt cainéil teilifíse digití fuaim agus fotheidil speisialta atá curtha in oiriúint dóibh siúd a bhfuil lagú éisteachta orthu. Nuair atá Lagú éisteachta casta air, athraíonn an teilifís go huathoibríoch go dtí an fhuaim agus na fotheidil oiriúnaithe, más ann dóibh. Ní mór duit **Rochtain uilíoch** a chasadh air sular féidir leat Lagú éisteachta a chasadh air.

Cas air

Chun Lagú éisteachta a chasadh air, brúigh  OPTIONS, roghnaigh **Rochtain uilíoch** agus brúigh OK. Roghnaigh **Lagú éisteachta**, roghnaigh **Air** agus brúigh OK.

Chun seiceáil an bhfuil teanga fuáime dóibh siúd a bhfuil lagú éisteachta orthu ar fáil, brúigh  OPTIONS, roghnaigh **Teanga fuáime** agus déan cuardach do theanga fuáime atá marcálte le .

Mura bhfuil Rochtain uilíoch sa roghchlár Options, cas air **Rochtain uilíoch** in Suiteáil.

In Cabhair, brúigh  List agus cuardaigh **Rochtain uilíoch** chun tuilleadh eolais a fháil.

Cur síos fuáime

Cas air

Is féidir le cainéil teilifíse digití tráchtairescht fuáime speisialta a chraoladh a dhéanann cur síos air sin atá ag tarlú ar an scáileán. Ní mór duit Cur síos fuáime a chasadh air ar dtús sula mbeidh tú in ann an fhuaim agus na héifeachtaí Cur síos fuáime a shocrú. Anuas air sin, sula bhféadfa Cur síos fuáime a chasadh air, ní mór duit **Rochtain uilíoch** a chasadh air.

Cur síos fuáime

Cuirtear tráchtairescht tráchtairescht leis an ngnáthfuáim nuair atá **Cur síos fuáime** casta air.

Chun an tráchtairescht a chasadh air (má tá sé ar fáil) . . .

- 1 - Nuair atá **Rochtain uilíoch** casta air, brúigh  OPTIONS agus roghnaigh an táb Options sa mbarr roghchláir.
- 2 - Roghnaigh **Cur síos fuáime** agus brúigh OK.
- 3 - Roghnaigh **Air** agus brúigh OK.

Is féidir leat seiceáil an bhfuil tráchtairescht fuáime ar fáil.

Sa roghchlár Options, roghnaigh **Teanga fuáime** agus déan cuardach do theanga fuáime atá marcálte le .

Callairí / Cluasáin

Is féidir leat an bealach a n-éisteoidh tú leis an tráchtairescht fuáime a roghnú, ar challairí na teilifíse amháin, ar na cluasáin amháin nó ar an dá rud.

Chun na **Callairí/Cluasáin** a shocrú . . .

- 1 - Brúigh  , roghnaigh  Suiteáil agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Socruithe satailte > Teangacha > Cur síos fuáime > Callairí/Cluasáin agus brúigh OK.
- 3 - Roghnaigh Callairí, Cluasáin nó Callairí + Cluasáin agus brúigh OK.
- 4 - Brúigh  , arís agus arís eile más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Fuaim mheasctha

Is féidir leat airde fuáime na ngnáthfuáime a mheascadh leis an tráchtairescht fuáime.

Chun an airde fuáime a mheascadh . . .

- 1 - Brúigh  OPTIONS agus roghnaigh an táb Options sa mbarr roghchláir.
- 2 - Roghnaigh **Rochtain uilíoch** > **Airde fuáime mheasctha** agus brúigh OK.
- 3 - Úsáid na saigheada suas agus síos chun an barra sleamhnáin a shocrú.
- 4 - Brúigh OK chun dearbhú.

Éifeacht fuáime

Is féidir le héifeachtaí breise a bheith ar fáil le roinnt tráchtairescht fuáime, cosúil le steiréó nó fuameanna ag dul in éag.

Chun **Éifeachtaí fuáime** a chasadh air (má tá siad ar fáil) . . .

- 1 - Brúigh  , roghnaigh  Suiteáil agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Socruithe satailte > Teangacha > Cur síos fuáime > Éifeachtaí fuáime agus brúigh OK.
- 3 - Roghnaigh **Air** nó **As** agus brúigh OK.
- 4 - Brúigh  , arís agus arís eile más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Caint

I gcás cainte, tá an tráchtairescht fuáime in ann fotheidil a stóráil do na focal a labhraítear.

Chun na fotheidil seo a chasadh air (má tá siad ar fáil) . . .

- 1 - Brúigh  , roghnaigh  Suiteáil agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Socruithe satailte > Teangacha > Cur síos fuáime > Caint agus brúigh OK.
- 3 - Roghnaigh **Tuarisciúil** (fuaim) nó **Fotheidil** agus brúigh OK.
- 4 - Brúigh  , arís agus arís eile más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Suiteáil láimhe

Is do shainúsáideoir atá Suiteáil de láimh dírithe.

Is féidir leat Suiteáil de láimh a úsáid chun cainéil nua a chur leis an liosta go tapaidh ó thrasfhreagrór satailte. Ní mór minicíocht agus polarú an trasfhreagrór a bheith ar eolas agat. Suiteálfайдh an teilihí gach cainéal ón trasfhreagrór sin. Más rud é gur suiteáladh an trasfhreagrór cheana, bogfar gach ceann dá chainéil - na cinn a bhí ann cheana fén agus na cinn nua - go dtí deireadh an liosta cainéal Gach ceann.

Ní féidir leat Suiteáil de láimh a úsáid má chaithéann tú lón na satailíti a athrú. Má tá gá leis seo, ní mór duit suiteáil iomlán a dhéanamh le Suiteáil satailíti.

Chun trasfhreagrór a shuiteáil. . .

- 1 - Brúigh  roghnaigh  Suiteáil agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Socruithe satailte agus brúigh OK.
- 3 - Roghnaigh Suiteáil cainéal agus brúigh OK.
- 4 - Roghnaigh Suiteáil de láimh agus brúigh OK.
- 5 - Má tá níos mó ná 1 satailíti suiteáilte agat, roghnaigh an tsatailíti/LNB a bhfuil uait cainéil a chur léi.
- 6 - Socraigh an Polarú atá ag teastáil uait. Má shocraíonn tú an mód rátá Siombaile do De Láimh, is féidir leat an rátá Siombaile a chur isteach de láimh. Cuir isteach an Mhnicíocht agus cuir tú leis an gguardach don trasfhreagrór.
- 7 - Má aimsítear trasfhreagrór, roghnaigh Stóráil agus brúigh OK chun an trasfhreagrór nua a stóráil ar an LNB atá roghnaithe.
- 8 - Roghnaigh Amach chun suiteáil de láimh a fhágáil.

Fabhtcheartú

Ní féidir leis an teilihí na satailíti atá uaim a aimsiú nó suiteálan an teilihí an tsatailíti chéanna faoi dhó

- Cinntigh go bhfuil an lón ceart satailíti socraithe i Socruithe ag túis na suiteála. Is féidir leat an teilihí a shocrú chun cuardach a dhéanamh do hAon, Dó nó 3/4 shatailíti.

Ní féidir le LNB déchnoga an dara satailíti a aimsiú

- Má aimsíonn an teilihí satailíti amháin ach mura féidir leis an dara ceann a aimsiú, cas an mhias cúpla céim. Ailníogh an mhias chun an comhartha is treise a fháil don chéad satailíti. Seiceáil táscaire treise comhartha an chéad satailíti ar an scáileán. Nuair atá an chéad satailíti socraithe ag an gcomhartha is treise, roghnaigh Guardaigh arís chun an dara satailíti a aimsiú.
- Cinntigh go bhfuil na socruithe athraithe go Dhá shatailíti.

Níor réitíodh m'fhadhb nuair a athraíodh na socruithe suiteála

- Ní stóráltaí aon socrú, satailíti nó cainéal go dtí deireadh na suiteála nuair a chríochnaíonn tú.

Tá gach cainéal satailíte imithe.

- Má úsáideann tú córas Unicable, cinntigh go bhfuil uimhir banda úsáideora uathúil sannta agat don ghilacadóir satailíte sna socruithe Unicable. D'fhéadfadh sé go bhfuil glacadóir satailíte eile ag baint úsáide as an uimhir banda úsáideora chéanna.

Tá an chosúlacht air go bhfuil roinnt cainéal satailíte imithe ó liosta na gcainéal.

Má tá an chosúlacht air go bhfuil roinnt cainéal imithe nó san áit mhícheart, d'fhéadfadh suíomh trasfhreagrór na gcainéal sin a bheith athraithe ag an gcrailtóir. Is féidir leat triail a bhaint as nuashonrú ar an bpacáiste cainéal chun suíomhanna na gcainéal a chur ar ais.

Ní féidir liom satailíti a bhaint as

• Ní ligean pacáistí suibscríbhinne duit satailíti a bhaint as. Chun an tsatailíti a bhaint as, ní mór duit suiteáil iomlán a dhéanamh arís agus pacáiste eile a roghnú.

Bíonn an ghlacacht lag ó am go chóile

- Seiceáil an bhfuil an mhias satailíte gléasta go daingean. Is féidir le gaotha láidre an mhias a bhogadh.
- Is féidir le sneachta agus le báisteach glacacht a dhíghrádú.

3D

5.1

Na rudaí a bheidh ag teastáil uait

Is teilifís 3D Easy í seo.



Chun féachaint ar 3D, ní mór duit :

- tiúnáil do chainéal teilifíse a chraolann clár i 3D
- faigh scannán 3D ar cíos ó shiopa físeán ar líne le Smart TV
- féach ar scannán i 3D ó Dhiosca Blu-ray 3D, gléas USB nó ríomhaire

Chun péire breise spéaclaí a fháil, ceannaigh spéaclaí fulangacha Philips 3D PTA417 nó PTA426 (díoltar astu féin iad). Tá an seans ann nach dtacófar le spéaclaí 3D eile.

5.2

Do spéaclaí fulangacha 3D

Ag úsáid na spéaclaí

Nuair atá clár 3D ar taispeáint ar an scáileán, díreach cuir ort na spéaclaí 3D chun féachaint ar an gclár i 3D.

An airde amhairc a mholtar

Chun an caighdeán pictiúir is fear a fháil, ba cheart go mbeadh do shuíle ar aon leibhéal le lár an scáileáin nuair atá tú ag féachaint ar theilifís 3D fulangach.

Cúram a thabhairt do na spéaclaí 3D

- Úsáid ceirt għlan bhog (micrisnáithín nó flainín cadáis) chun na lionsáí a għlanadh ionas nach scrabħfar iad.
- Ná húsáid ceimiceán għlanta a bhfuil alcól, tuaslagóri nô dromchlagniomha iontu, nô céir, beinséin, tanaitheoir, ērathach muiscité nô bealadh. Tá dīdhathú nô scoilteanna in ann tarlú má úsáidtear na ceimiceán sin.
- Ná nochtnej spéaclaí 3D do sholas díreach na gréine, ná do theas, tine ná uisce, mar go bhfuil an baol ann nach bhfeidhmeodh an tárgie i gceart, nô go mbeidh tine ann.
- Ná lig do na spéaclaí 3D titim ar an urlár, ná lúb iad agus ná cuir brú ar lionsáí na spéaclaí 3D.

5.3

Ag féachaint ar 3D

Ag athrú go 3D

Is féidir leat do rogha a dhéanamh faoin gcaoi 3D a thosú sa todhchaí an chéad uair a bhraitear comhartha 3D. Chun athrú go 3D go huathoibríoch, roghnaigh **Uathoibríoch**. Chun fógra a fháil ar dtús, roghnaigh **Tabhair fógra**. Roghnaigh **Gan 3D** mura bhfuil uait athrú go 3D go deo.

Is féidir leat an rogha seo a athrú i gcónaí sa roghchlár **Suiteáil > Scruithe teilifíse > 3D > Athraigh go 3D**.



Tosaigh 3D

Nuair a athraíonn an teilifís go 3D nó nuair atá fógra ar taispeáint go bhfuil 3D ar fáil, cuir ort do spéaclaí 3D.

Mura bhfuil an teilifís in ann an comhartha 3D a bhraith (tá clib an chomhartha 3D ar iaraidh), taispeánfar an clár 3D mar fómhá dhúbálte ar an scáileán. Chun athrú go 3D, brúigh **3D** agus roghnaigh **Taobh le Taobh** nó **Barr/Bun** ag brath ar shuíomh na híomhá dúbálte.

3D a stopadh

Chun féachaint 3D a stopadh, brúigh **OPTIONS**, roghnaigh **Doimhneacht 3D** agus roghnaigh **As**. Athraítar 3D go 2D nuair a athraíonn tú go cainéal eile nô go gléas nasctha.

Tiontú 2D go 3D

Is féidir leat aon chlár 2D a thiontú chun féachaint air in 3D. Chun clár 2D a thiontú go 3D, brúigh **3D**, roghnaigh **Tiontú 2D go 3D** agus brúigh **OK**. Chun an tiontú 2D go 3D a stopadh, brúigh **3D** agus roghnaigh **2D** agus brúigh **OK** nô athraigh go gníomhaíocht eile sa roghchlár Baile. Ní stopfaidh an tiontú má athraíonn tú go cainéal teilifíse eile.


Is féidir leat doimhneacht an 3D a athrú le haghaidh éifeacht 3D níos láidre nô níos laige sa tiontú 2D go 3D. Chun doimhneacht an 3D a athrú, brúigh **OPTIONS** agus roghnaigh **Doimhneacht 3D**. Roghnaigh **As** (gan aon 3D), **Níos Lú** (níos lú doimhneachta 3D), **Normálta** (an caighdeán 3D is fear) nô **Tuilleadh** (tuilleadh doimhneachta 3D).

5.4

Féachaint 3D is fearr

Chun an t-eispéireas 3D féachana is fear a fháil, molaimid duit na nithe seo a leanas a dhéanamh:

- suí ar a lagħad achar ón teilifís atá 3 oiread airde scáileán na teilifíse, ach gan suí níos faide ná 6 méadar uaidh.
- soilsú fluaraiseach (cosúil le soilsú TL nô bolgáin solais áirithe atá tíosach ar fhuinneamh agus a oibríonn ar mhiniċfócht íseal) agus solas díreach na gréine a sheachaint, mar go bhféadfaidís cur isteach ar an eispéireas 3D.

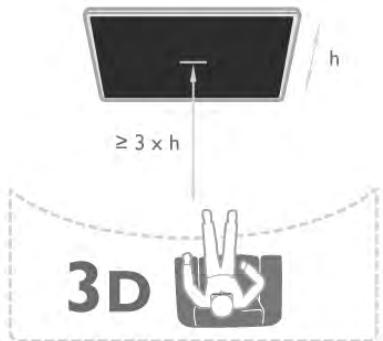

5.5

Rabhadh sláinte

- Ní mholtar go bhféachfaidh leanaí atá níos óige ná sé bliana d'aois ar 3D.
- Má tá stair titimis nó taomanna fótamhóthálacha agat féin ná ag do theaghlaigh, téigh i gcomhairle le proifisiúnach leighis sula nochtann tú tú féin d'fhoinsí soilse gealánacha, sraitheoga fómhánná tapaidh ná d'fhéachaint 3D.
- Má tharláonn sé go bhfuil tú míchompordach, éirigh as a bheith ag féachaint ar 3D agus ná gabh láithreach le haon ghníomhaíocht a d'fhéadfadh a bheith contúirteach (carr a thiomáint, mar shampla) go dtí go mbeidh do chuid siomptóm imithe. Má mhaireann na siomptóim, ná féach ar 3D arís gan dul i gcomhairle le proifisiúnach leighis i dtosach.
- Molaimid gan féachaint ar 3D ar feadh tréimhsí fada chun míchompord cosúil le meadhrán, tinneas cinn ná mearball a sheachaint.
- Ná húsáid na spéaclaí 3D ach amháin chun féachaint ar theilifís 3D.
- Má chaitheann tú spéaclaí ceartúcháin nó má úsáideann tú lionsaí tadhaill go hiondúil, caith na spéaclaí 3D chomh maith leis na spéaclaí nó na lionsaí sin.
- Coinnígh na spéaclaí amach ó leanaí beaga ar fhaitíos go slogfaidís páirteanna beaga ná ceallraí.
- Ba cheart do thuismitheoirí súil a choinneáil ar a gcuid leanaí nuair atá siad ag féachaint ar 3D agus cinntíú nach bhfuil aon mhíchompord orthu, mar a luadh thus. Ní mholtar do pháistí níos óige ná 6 bliana féachaint ar 3D mar nach bhfuil a gcóras amhairc forbartha go hiomlán fós.
- Seachain úsáid na spéaclaí 3D i gcás ionfhabhtú súl ná galair eile a tharchuirtear trí theagmháil (m.sh. toinníteas, míolta cloiginn, etc.). Ná húsáid na spéaclaí 3D arís go dtí go mbeidh an ionfhabhtú imithe go hiomlán.

Smart TV

6.1

Roghchlár Baile

Ón roghchlár Baile, is féidir leat tú a chur le haon ghníomhaíocht a bhaineann leis an teilihís.

Oscail an roghchlár Baile chun tosú ag féachaint ar an teilihís nó tosú ag féachaint ar dhiosca ar do Chóras Amhairclainne Baile. Is féidir leat Smart TV a oscailt freisin sa roghchlár Baile chun dul ar an Idirlón, Skype a thosú nó Cabhair a oscailt má tá cabhair ag teastáil uait faoin gcaoi an teilihís a úsáid.

Oscail an roghchlár Baile

Chun an roghchlár Baile a oscailt, brúigh .

Roghnaigh gníomhaíocht trí úsáid a bhaint as na méaracha saighde agus brúigh **OK** chun tú a chur leis an ghníomhaíocht. Chun an roghchlár Baile a dhúnadh gan an ghníomhaíocht reatha a athrú, brúigh .



- Teilihís

Roghnaigh **Teilihís** agus brúigh **OK** chun féachaint ar chainéil teilihísí.

- Satailít

Roghnaigh **Satailít** agus brúigh **OK** chun féachaint ar chainéil satailíte (i gcás teilihíseanna bhfuil tiúnóir satailíte ionsuite iontu).

- Smart TV

Roghnaigh **Smart TV** agus brúigh **OK** chun leathanach baile Smart TV a oscailt.

- Foinse

Roghnaigh **Foinse** agus roghnaigh gléas nasctha sa liosta faoin deilbhín. Brúigh **OK** chun athrú go dtí an gléas a roghnáodh.

- Eolaire teilihís

Roghnaigh **Eolaire teilihís** agus brúigh **OK** chun liosta reatha de na cláir teilihísí atá ar do chainéil a fháil, chomh maith leo siúd atá sceidealaithe.

- Taifeadtaí

Roghnaigh **Taifeadtaí** agus brúigh **OK** chun liosta do thaifeadtaí a oscailt.

- Skype

Roghnaigh **Skype** chun glaonna físe a dhéanamh saor in aisce.

- Suiteáil

Roghnaigh **Suiteáil** chun cainéil a shuiteáil nó chun gach socru teilihísí a athrú.

- Cabhair

Roghnaigh **Cabhair** agus brúigh **OK** chun an Cabhair ar an scáileán a oscailt. Is féidir leat topaic a fhiosrú i liosta aibítre.

6.2

Feidhmchláir Smart TV

Na rudaí a bheidh ag teastáil uait

Chun leas a bhaint as feidhmchláir Smart TV, ní mór duit an teilihís a nascadh le rádaire a bhfuil nasc ardluáin (leathánbhanda) aige leis an Idirlón. Is féidir leat líonra baile atá nasctha leis an Idirlón a úsáid. Ní theastaíonn ríomhaire uait. In **Cabhair**, brúigh  **List** agus cuardaigh **Líonra** chun tuilleadh eolais a fháil.

Leid

Chun téacs a chur isteach nó chun leathanach Idirlín a nascleanúint níos éasca, is féidir leat breithniú a dhéanamh ar mhéarchlár USB agus luch USB a nascadh leis an teilihís.

In **Cabhair**, brúigh  **List** agus cuardaigh **méarchlár USB** nó luch **USB** chun tuilleadh eolais a fháil.

Cumraigh

Ní mór duit do nasc a chumrú an chéad uair a osclóidh tú Smart TV. Léigh agus glac leis na téamaí agus coinníollacha chun dul ar aghaidh. Chun Smart TV a fhágáil, brúigh .

Cláraig

Cláraig le Club Philips.

Roghnaigh **Cláraig** agus brúigh **OK**.

Cuir isteach do sheoladh ríomhphost, roghnaigh **Lean ar aghaidh** agus brúigh **OK**.

Dearbhaigh an seoladh ríomhphoist.

Rialachán tuismitheoirí

Chun feidhmchláir atá feiliúnach dóibh siúd atá níos sine ná 18 a ghsláil, cas air rialachán tuismitheoirí Smart TV trí **Cumasáigh** a roghnú agus ansin brúigh **OK**.

Cuir isteach do rogha cóid PIN chun díghlasáil.

Dearbhaigh do chód PIN. Tá feidhmchláir dóibh siúd atá níos sine ná 18 glasálteanois.

Chun feidhmchláir atá glasálte a oscailt, roghnaigh an feidhmchláir agus brúigh **OK**. Iamfaidh an teilihís ort do chód 4 digit a chur isteach.

Athchumraigh

Chun do nasc a athchumrú le Smart TV, glan an cuimhne Idirlín ar an teilihís.

Chun an cuimhne Idirlín a ghlanadh, brúigh  agus roghnaigh  **Suiteáil** agus brúigh **OK**.

Roghnaigh **Socrúithe líonra** > **Glan cuimhne Idirlín** agus brúigh **OK**.

Leathanach tosaigh Smart TV

Is é leathanach tosaigh Smart TV a nascann leis an Idirlón tú. Is féidir leat scannán a thógáil amach ar cíos ar líne, nuachtáin a léamh, féachaint ar fhíseáin agus éisteacht le ceol, leathanach do líonra sóisialta a oscailt (Facebook, Twitter, ...) nó féachaint ar chlár teilihíse nuair a fheileann sé duit le Teilihíse Ar Líne. Osclaíonn tú Feidhmchlár chun é seo a dhéanamh - suíomhanna Idirlín atá curtha in oiriúint don teilihíse. Nuair atá do theilihíse naschta leis an Idirlón, is féidir leat Smart TV a oscailt.

Oscail Smart TV

Chun leathanach tosaigh Smart TV a oscailt, brúigh **Smart TV**. Mar rogha air sin, is féidir leat  a bhrú, **Smart TV** a roghnú agus **OK** a bhrú.



Nascann an teilihíse leis an Idirlón agus osclaíonn sé leathanach tosaigh Smart TV. D'fhéadfadh sé seo roinnt soicind a thógáil.



- 1 - Ar do theilihíseanois
- 2 - Do chuid Feidhmchlár
- 3 - App gallery (gailearaí na bhFeidhmchlár)
- 4 - Idirlón
- 5 - Feidhmchlár Mholta
- 6 - Cuardaigh
- 7 - Méaracha dathanna le haghaidh rialaithe

Do chuid Feidhmchlár

Tosaíonn tú Feidhmchlár ó leathanach tosaigh Smart TV. Mura bhfuil aon freidhmchlár ar an leathanach tosaigh fós, is féidir leat Feidhmchlár a chur leis ón App gallery (gailearaí na bhFeidhmchlár).

Tá liosta do chuid Feidhmchlár in ann a bheith roinnt leathanach ar fad. Úsáid na méaracha saighde chun dul go dtí an chéad leathanach eile nó an leathanach roimhe sin. Mar rogha air sin, brúigh **CH+** (An chéad leathanach eile) nó **CH-** (An leathanach roimhe sin).

App gallery (gailearaí na bhFeidhmchlár)

Gheobhaidh tú gach Feidhmchlár atá ar fáil san App gallery (gailearaí na bhFeidhmchlár).

Idirlón

Osclaíonn an Feidhmchlár **Idirlín** an Gréasán Domhanda ar do theilihíse.

Is féidir leat féachaint ar aon suíomh gréasáin ar an Idirlón ar do theilihíse ach níl an chuid is mó acu feiliúnach do scáileán na teilihíse.

- Tá roinnt breiseán (m.sh. chun féachaint ar leathanach ná ar fhíseáin) nach bhfuil ar fáil ar do theilihíse.

- Taispeántar leathanach Idirlín mar leathanach amháin ag aon am amháin agus líonann siad an scáileán.

Feidhmchlár mholta

Tairgeann Philips raon Feidhmchlár atá molta do do thír san fhuinneog seo, Feidhmchlár do theilihíse Ar Líne nó raon scannán ar féidir iad a thógáil amach ar cíos ó shiopáí Físeán. Is féidir leat iad a roghnú agus a oscailt ó fhuinneog na bhFeidhmchlár Molta.

Cuardaigh

Is féidir leat an App gallery (gailearaí na bhFeidhmchlár) a chuardach le haghaidh Feidhmchlár ábhartha le Cuardaigh. Cuir isteach eochairfhocal sa réimse téacs, roghnaigh  agus brúigh **OK** chun an cuardach a thosú. Is féidir leat ainmneacha, teidil, seánraí agus eochairfhocail tuairisciúla a chur isteach don chuardach.

Mar rogha air sin, is féidir leat an réimse téacs a fhágáil folamh agus cuardach a dhéanamh do na cuardaigh/eochairfhocail is mó a bhfuil tóir orthu i raon catagóirí. Sa liosta eochairfhocal a aimsíodh, roghnaigh eochairfhocal agus brúigh **OK** chun cuardach a dhéanamh do mhíreanna a bhfuil an eochairfhocal sin iontu.

Sa liosta Feidhmchlár ar leathanach tosaigh Smart TV is féidir leat . . .

Feidhmchlár a bhaint as

Chun Feidhmchlár a bhaint as leathanach tosaigh Smart TV, roghnaigh deilbhín an Fheidhmchlár agus brúigh  **Bain as**.

Feidhmchlár a bhogadh

Chun suíomh Feidhmchlár a bhogadh sa liosta, roghnaigh deilbhín an Fheidhmchlár, brúigh  **Bog** agus úsáid na méaracha saighde chun suíomh an Fheidhmchlár a bhogadh. Brúigh **OK** chun an suíomh a dhearbhú.

Feidhmchlár a ghlásáil

Chun Feidhmchlár a ghlásáil, roghnaigh deilbhín an Fheidhmchlár agus brúigh  **Glasáil**.

Nuair a ghlásáil ann tú Feidhmchlár, ní mór duit an cód PIN 4 digit a shocraigh tú don rialachán Tuismitheoirí nuair a chumraigh tú Smart TV a chur isteach. Marcáltaí Feidhmchlár atá ghlásáilte sa liosta le glas .

Chun Feidhmchlár a díghláasáil, roghnaigh deilbhín an Fheidhmchlár agus brúigh  **Díghláasáil**. Ní mór duit an cód PIN 4 digit a chur isteach chun é a díghláasáil.

Aiseolas maidir le Feidhmchlár

Roghnaigh an Feidhmchlár agus brúigh  **Aiseolas** chun cnaipe 'taitníonn' nó 'ní thaitníonn' a roghnú agus moladh nó tuairim a sheoladh chugainn. Is féidir leat freisin scéal a chur chugainn maidir le mífeidhm Feidhmchlár.

Oscail Smart TV

Chun an leathanach tosaigh Smart TV a dhúnadh, brúigh  agus roghnaigh gníomhaíocht eile.

Ní ghlaicann TP Vision Netherlands B.V. le haon fhreagracht maidir le hábhar nó caighdeán an ábhair atá curtha ar fáil ag na soláthróirí seirbhise ábhar.

Feidhmchláir a úsáid

Ní mór duit Feidhmchlár a chur le do liosta Feidhmchlár ar leathanach tosaigh Smart TV ar dtús chun é a thosú.
Is féidir leat Feidhmchlár a chur le do liosta ón App gallery (gailearaí na bhFeidhmchlár).

App gallery (gailearaí na bhFeidhmchlár)

Tá gach Feidhmchlár atá ar fáil san App gallery (gailearaí na bhFeidhmchlár). Taispeánann gailearaí na bhFeidhmchlár Feidhmchlár i liostaí a bhaineann le tíortha.
Chun an App gallery (gailearaí na bhFeidhmchlár) a oscailt, roghnaigh deilbhín an App gallery ar leathanach tosaigh Smart TV agus brúigh **OK**.
San App gallery (gailearaí na bhFeidhmchlár), úsáid na méaracha saighde chun míreanna ar an leathanach a roghnú.
Chun féachaint ar na Feidhmchlár in ord catagóire, brúigh **Gach Feidhmchlár**, roghnaigh catagóir agus brúigh **OK**.
Chun féachaint ar na Feidhmchlár ó thír eile, brúigh **Tír**, roghnaigh thír agus brúigh **OK**.
Chun Feidhmchlár a ghlásáil, roghnaigh deilbhín an Fheidhmchlár agus brúigh **Glasáil**.
Nuair a ghlásáinn tú Feidhmchlár, ní mór duit an cód PIN 4 digit a shocraigh tú don rialachán Tuismitheoirí nuair a chumraigh tú Smart TV a chur isteach. Marcáltar Feidhmchlár atá glasálte sa liosta le glas .

Chun Feidhmchlár a díghlasáil, roghnaigh deilbhín an Fheidhmchlár agus brúigh **Díghlasáil**. Ní mór duit an cód PIN 4 digit a chur isteach chun é a díghlasáil.

Chun filleadh ar an leathanach tosaigh Smart TV, brúigh **LIST** nó .

Cuir Feidhmchlár le do liosta

San App gallery (gailearaí na bhFeidhmchlár), roghnaigh deilbhín an Fheidhmchlár agus brúigh **OK**.
Roghnaigh Lean ar aghaidh agus brúigh **OK**.
Mar rogha air sin, roghnaigh **Cuir leis an liosta agus bog** chun é a chur isteach agus an Feidhmchlár a chur láithreach san áit a bhfuil sé uait i do liosta.

Tosaigh Feidhmchlár

Chun Feidhmchlár a thosú, brúigh agus roghnaigh **Smart TV**.
Ar an leathanach tosaigh, roghnaigh deilbhín Feidhmchlár agus brúigh **OK**.
Brúigh i bhFeidhmchlár chun dul siar céim nó leathanach amháin.

Athlódáil leathanach Feidhmchláir

Murar athlódáil leathanach Feidhmchlár i gceart, brúigh **OPTIONS** agus roghnaigh **Athlódáil** chun an leathanach a athlódáil.

Zúmáil

Is féidir leat zúmáil iseach ar leathanach Feidhmchláir.
Chun leathanach a zúmáil, brúigh **OPTIONS** agus roghnaigh **Zúmáil leathanach**.
Úsáid an barra sleamhnáin chun an leibhéal zúmála a shocru.

Téigh ar ais go dtí an gnáthamharc tríd an mbarra sleamhnáin a athshocrú.

Féach ar eolas slándála

Is féidir leat leibhéal slándála leathanach Feidhmchlár a sheiceáil.
Brúigh **OPTIONS** ar leathanach Feidhmchlár agus roghnaigh **Eolas slándála**. Má tá glas ar taispeáint in aice leis an mbeochan lódála ag bun an scáileán nuair atá an leathanach á lódáil, tá an t-aistriú slán.

Feidhmchlár a dhúnadh

Chun Feidhmchlár a dhúnadh agus filleadh ar leathanach tosaigh Smart TV, brúigh **Smart TV**.

Feidhmchlár d'Fhíseáin ar cíos

Is féidir leat an scannán is fearr leat a thógáil amach ar cíos ó shiopa físeáin ar cíos leis na Feidhmchlár siopa físeán in Smart TV. Is féidir leat foc go sábháilte le do chárta creidmheasa.

Scannán a thógáil amach ar cíos

- 1 - Oscail Feidhmchlár Siopa Físeán i do liosta Feidhmchlár nó roghnaigh físeán atá molta ar leathanach tosaigh Smart TV.
- 2 - Roghnaigh scannán.
- 3 - Foc ar líne.
- 4 - Íoslódáil an físeán.
- 5 - Tosaigh ag féachaint. Is féidir leat na heochracha ► (Seinn) agus ► (Cur ar sos) a úsáid.

Ianfaidh formhór na siopaí físeán ort cuntas a chruthú chun logáil isteach.

Físeán sruthaithe

Is féidir leat féachaint ar scannán ar cíos a seoltar i bhformáid físe sruthaithe leis an teilihís seo. Is féidir leat féachaint ar an scannán beagnach ar an toirt. Nuair atá sruthú físe á úsáid ag an siopa físeán, d'fhéadfadh Diosca Crua USB a bheith ag teastáil uait chun roinnt maoláin físeáin a stóráil. Is féidir leat scannán ar cíos a sheoladh le fí-sruthú a chur ar sos nó a thosú arís. Má tá Diosca Crua USB naschta agat, is féidir leat scannán ar cíos a íoslódáil ó shiopaí físeán a thairgeann íoslódáil scannán amháin. Is féidir leat scannán ar cíos atá íoslódáilte agat a chur ar sos nó a thosú arís.

Téigh i gcomhairle leis an siopa físeán maidir le fad cíosa scannán ar cíos.

Trácht Idirlín

Má shruthaíonn nó má íoslódállann tú go leor físeán, d'fhéadfá gabháil thar do theorainn tráchta Idirlín mhíosúil.

Teilihís ar líne

Is féidir leat féachaint ar chláir teilihíse atá cailte agat nó ag an am is fearr a fheileann duit leis an bhFeidhmchlár Teilihís Ar Líne ar leathanach tosaigh Smart TV*.

Oscail Teilihís Ar Líne

Chun an Feidhmchlár Teilihíse Ar Líne a oscailt, brúigh agus roghnaigh **Smart TV**.

Ar an leathanach tosaigh, roghnaigh an deilbhín Teilifís Ar Líne agus brúigh **OK**.

Roghnaigh clár ar an leathanach agus brúigh **OK** chun tosú ag féachaint.

Is féidir leat na heochracha ► (Seinn) agus ▶ (Cuir ar sos) a úsáid.

Liosta in aghaidh craoltóra

Chun féachaint ar na cláir Teilifíse Ar Líne a d'ordaigh an craoltóir, brúigh  **Gach craoltóir**.

Roghnaigh craoltóir agus brúigh **OK**.

* Má tá fáil air i do réigiún.

6.3

Físeán, grianghraif nó ceol


Le USB nó ríomhaire Líonra

Na rudaí a bheidh ag teastáil uait

Is féidir leat féachaint ar do ghrianghraif nó do cheol a sheinnt ó dhiosca cuimhne USB nó ó Dhiosca Crua USB. Má tá ríomhaire i do líonra baile agat, is féidir leat féachaint ar na comhaid ar do ríomhaire nó iad a sheinnt ar an teilifís.

Ó ghléas USB

Agus an teilifís casta air agat, plugáil isteach diosca cuimhne USB nó Diosca Crua USB i gceann de na naisc USB. Braitheann an teilifís an gléas agus tugann sé liosta de do chomhaid. Mura mbeidh an liosta le feiceáil go huathoibríoch, brúigh **SOURCE**, roghnaigh **Brabhsáil USB** agus brúigh **OK**.

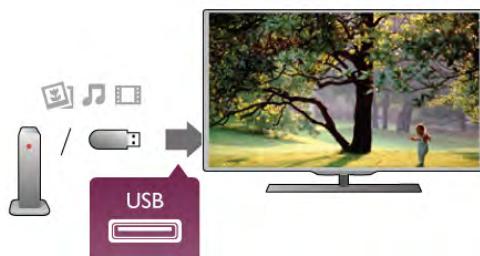

Rabhadh:

Má dhéanann tú iarracht clár a chur ar sos nó é a thaifeadadh nuair atá Diosca Crua USB, iamfaidh an teilifís ort an Diosca Crua USB a fhormáidiú. Scriosfaidh an formáidiú seo gach comhad reatha ar an Diosca Crua USB.

Ó ríomhaire

Má tá an teilifís agus an ríomhaire sa líonra céanna, is féidir leis an teilifís brabhsáil do chomhaid atá stórálte ar do ríomhaire agus iad a sheinnt.

Ní mór duit bogearáí freastalaí meán cosúil le Twonky™ a shuiteáil ar do ríomhaire chun comhaid a roinnt leis an teilifís. Taispeánsaí an teilifís do chomhaid agus d'fhillteán mar atá siad eagraithe ar do ríomhaire.

Chun na comhaid ar do ríomhaire a brabhsáil, brúigh **SOURCE**, roghnaigh **Brabhsáil líonra** agus brúigh **OK**.

Barra roghchláir agus sórtáil

Nuair atá gléas USB nasctha agat, sórtálann an teilifís na comhaid de réir cineáil. Téigh go dtí an barra roghchláir agus roghnaigh an cineál comhaid atá á chuartú agat.

Má bhrabhsálann tú comhaid ó ríomhaire, ní féidir leat ach na comhaid agus na fillteáin a bhrabhsáil mar atá siad eagraithe ar an ríomhaire.

Barra roghchláir

Téigh go dtí an barra roghchláir agus roghnaigh an cineál comhaid a bhfuil tú ag iamaidh féachaint air nó a sheinnt. Roghnaigh  **Grianghraif**,  **Ceol** nó  **Físeán**. Mar rogha air sin, is féidir leat an t-amharc  **Fillteán** a oscailt agus féachaint ar d'fhillteán agus iad a bhrabhsáil chun comhad a aimsiú.

Sórtáil

Chun do ghrianghraif a bhrabhsáil de réir dáta, míosa, bliana nó aibítre, brúigh  **Sórtáil**.

Chun do cheol a bhrabhsáil de réir albaim, ceoltóra, séanra, nó aibítre, brúigh  **Sórtáil**.

Sórtáiltear físeán de réir aibítre.

Féach ar ghrianghraif

Chun féachaint ar ghrianghraif, roghnaigh  **Grianghraif** sa mbama roghchláir, roghnaigh mionshamhail grianhraf agus brúigh **OK**.

Má tá roinnt grianhraf san fhillteán céanna, roghnaigh grianhraf agus brúigh  **Taispeántas sleamhnán** chun taispeántas sleamhnán de gach grianhraf san fhillteán seo a thosú.

Chun dul ar aghaidh go dtí an chéad grianhraf eile nó an ceann roimhe sin, brúigh **CH+** nó **CH-**.

Chun an taispeántas sleamhnán a stopadh nó an grianhraf a dhúnadh, brúigh  **LIST** nó  (Stopadh).

Is féidir leat ceol a sheinnt le taispeántas sleamhnán.

Tosaigh an taispeántas sleamhnán tar éis duit an ceol a thosú.

1 - Roghnaigh amhrán nó fillteán a bhfuil amhráin ann agus brúigh **OK**.

2 - Brúigh  **LIST** agus roghnaigh  **Grianghraif**.

3 - Roghnaigh grianhraf nó fillteán a bhfuil grianhraf ann agus brúigh  **Taispeántas sleamhnán**.

Eolas

Chun féachaint ar eolas maidir le grianhraf, (méid, dáta cruthaithe, cosán comhad, srl.), roghnaigh grianhraf agus brúigh  **INFO**.

Brúigh arís chun an t-eolas a chur i bhfolach.

Roghanna

Brúigh  **OPTIONS**.

- **Suaiteadh**

Taispeánann sé do ghrianghraif go randamach.

- **Lúbadh**

Seinneann sé an taispeántas sleamhnán gan stopadh.

- **Luas an Taispeántais sleamhnán**

Socraíonn sé luas an taispeántais sleamhnán.

- **Trasdulta taispeántais sleamhnán**

Socraíonn sé stíl na dtrsasdulta grianhraf.

Chun **Brabhsáil USB** nó **Brabhsáil líonra** a dhúnadh, brúigh  agus roghnaigh gníomhaíocht eile.

Seinn ceol

Chun ceol a sheinnt, roghnaigh **Ceol** ar an mbarr a roghchláir, roghnaigh amhrán agus brúigh **OK**.
Má tá tuilleadh amhrán san fhillteán céanna, brúigh **Seinn gach amhrán** chun gach amhrán san fhillteán seo a sheinnt.
Chun dul ar aghaidh go dtí an chéad amhrán eile nó an ceann roimhe sin, brúigh **CH+** nó **CH-**.
Chun an ceol a chur ar sos, brúigh **OK**. Brúigh **OK** arís chun leanúint ar aghaidh.
Chun léim 10-soicind in amhrán a dhéanamh, nó léim 10-soicind sian, brúigh ▶ nó ◀.
Chun atochrais nó mear-chasad, brúigh ◀◀ nó ▶▶. Brúigh na heochracha roinnt uaireanta chun an luas a ardú - 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.
Chun athscheinnt ceol a stopadh, brúigh ■ (Stop).

Má bhrúnn tú **LIST** nó , leanfaidh an ceol ar aghaidh.

Eolas

Chun féachaint ar eolas amhrán (teideal, ceoltóir, fad, srl.), roghnaigh an t-amhrán agus brúigh **INFO**.
Brúigh arís chun an t-eolas a chur i bhfolach.

Roghanna

Brúigh **OPTIONS**.

- **Suaiteadh**

Seinneann sé do cheol go randamach.

- **Lúbadh**

Seinneann sé an t-amhrán uair amháin nó go leanúnach.

Scáileán casta as

Mura n-éistíonn tú ach le ceol, is féidir leat scáileán na teilihise a chasad as chun fuinneamh a choigilt.
Chun an scáileán a chasad as, brúigh **OPTIONS**, roghnaigh **Éicea-socruithe** ar an mbarr a roghchláir, roghnaigh **Scáileán múchta** agus brúigh **OK**. Chun an scáileán a chasadh air arís, brúigh aon eochair ar an gciaraitán.

Chun **Brabhsáil USB** nó **Brabhsáil lónra** a dhúnadh, brúigh agus roghnaigh gníomhaíocht eile.

Físeán a sheinnt

Chun físeán a sheinnt, roghnaigh **Físeán** ar an mbarr a roghchláir, roghnaigh físeán agus brúigh **OK**.
Má tá tuilleadh físeán san fhillteán céanna, brúigh **Seinn gach físeán** chun gach físeán san fhillteán seo a sheinnt.
Chun dul díreach ar aghaidh go dtí an chéad fhíseán eile nó an ceann roimhe, brúigh **CH+** nó **CH-**.
Chun an físeán a chur ar sos, brúigh **OK**. Brúigh **OK** arís chun leanúint ar aghaidh.
Chun léim 10-soicind i bhfíseán a dhéanamh, nó léim 10-soicind sian, brúigh ▶ nó ◀.
Chun atochrais nó mear-chasad, brúigh ◀◀ nó ▶▶. Brúigh na heochracha roinnt uaireanta chun an luas a ardú - 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.
Chun athscheinnt an fhíseán a stopadh, brúigh ■ (Stop).

Eolas

Chun féachaint ar eolas maidir le físeán (suíomh an tseinnchnoga, fad, teideal, dáta, srl.), roghnaigh an físeán agus brúigh **INFO**.

Brúigh arís chun an t-eolas a chur i bhfolach.

Roghanna

Brúigh **OPTIONS**.

- **Fotheidil**

Má tá siad ar fáil, is féidir leat fotheidil a chasad **Air**, **As** nó **Air nuair atá sé gan fhuaim**.

- **Suaiteadh**

Seinneann sé d'fhíseáin go randamach.

- **Lúbadh**

Seinneann sé an físeán uair amháin nó go leanúnach.

- **DivX® VOD**

Osclaíonn sé an clárúchán DivX.

Chun **Brabhsáil USB** nó **Brabhsáil lónra** a dhúnadh, brúigh agus roghnaigh gníomhaíocht eile.

DivX® VOD

Tá an teilifís seo DivX-certified® agus seinneann sé físeán Físeán Ar Éileamh (VOD) DivX ar ardchaighdeán.

Chun físeán DivX VOD ó shiopa físeáin ná ó do ríomhaire a sheinnt, ní mór duit DivX VOD a ghníomhachtú ar an teilifís ar dtús. Tá gníomhachtú DivX VOD do theilihise saor in aisce.

Cláraigh

Mura bhfuil an teilifís gníomhachtaithe fós nuair a thosaíonn tú ag seinnt físeán DivX ar cíos, taispeánpaidh an teilifís duit an cód clárúchán DivX chun an teilifís seo a ghníomhachtú.

Lean na céimeanna seo chun clárú.

1 - Nuair a thaispeánann an teilifís an cód clárúchán 8 nó 10 digit , scríobh síos an cód agus téigh go dtí <http://vod.divx.com> ar do ríomhaire

2 - Íoslódáil agus suiteáil bogearraí an tseinnteora DivX ar do ríomhaire.

3 - Tosaigh bogearraí an tseinnteora DivX agus cruthaigh cuntas DivX (VOD > Create a DivX Account . . .)

4 - Cláraigh an teilifís sa seinnteoir DivX le cód clárúchán na teilihise (VOD > Register a DivX Certified Device . . .)

5 - Íoslódáil agus sábháil an físeán clárúchán nuair a iamfar ort.

6 - Aistrigh an físeán clárúchán go dtí an teilifís. Is féidir leat diosca cuimhne USB nó do nasc lónra a úsáid.

7 - Seinn an físeán clárúchán ar do theilihise. Críochnaíonn sé an clárúchán agus gníomhachtaíonn sé DivX ar do theilihise.

Téigh go dtí láithreán gréasáin DivX chun tuilleadh tacaíochta a fháil.

Díchláraigh

Is féidir leat an teilifís a díchlárnú agus athsheimh DivX VOD a díghníomhachtú.

Chun díchlárnú, brúigh **SOURCE**, roghnaigh **Brabhsáil USB** agus brúigh **OK**.

Brúigh **OPTIONS**, roghnaigh **DivX® VOD** agus brúigh **OK**.

Trádmharcanna de Rovi Corporation nó a fhochomhlachtaí iad DivX®, DivX Certified® agus lógónna gaolmhara agus úsáidtear faoi cheadúnas iad.

MAIDIR LE DIVX VIDEO: Formáid físe digití é DivX® a chruthaigh DivX, LLC, fochoimhacht de chuid Rovi Corporation.

Gléas oifigiúil DivX-certified® é seo a sheinneann físeán DivX. Téigh go dtí divx.com chun tulleadh eolais agus uirlísí bogearaí a thiontaíonn do chomhaid go físeán DivX a fháil.

MAIDIR LE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Ní mór an gléas DivX-certified® seo a chlárú chun scannán DivX Físeán Ar Éileamh (VOD) atá ceannaithe a sheinnt. Chun do chód clárúcháin a fháil, aimsigh an rannán DivX VOD i roghchlár suiteála do ghléis. Téigh go vod.divx.com chun tulleadh eolais a fháil faoin gaoi do chárúchán a chróchnú.

Le Wi-Fi Miracast

Céard é Wi-Fi Miracast?

Is gléas **Wi-Fi Certified Miracast™** do theilifís. Is féidir leat breathnú ar scáileán d'fhón cliste, taibléad nó ríomhaire ar scáileán do theilifise le Miracast™, nó é a roinnt gan sreang. Is féidir leat físeán a shruthú (fuaim agus fis), grianghraif a roinnt nó rud ar bith eile atá ar scáileán an ghléis. Ní gá an gléas a nascadh le do líonra baile. Ní mór don teilifís agus don ghléas a bheith ina ngléasanna Wi-Fi Certified Miracast™ devices agus ní mór do Miracast a bheith casta air.



Chun tuilleadh eolais a fháil ar Wi-Fi Certified Miracast™ téigh go dtí www.wi-fi.org

Is trádmharcanna cláraithe de chuid an Wi-Fi Alliance **Wi-Fi®**, an logó **Wi-Fi CERTIFIED**, an logó **Wi-Fi**. Is trádmharcanna de chuid an Wi-Fi Alliance **Wi-Fi CERTIFIED Miracast™**, **Miracast™**.

Cas air Miracast

Tagann an teilifís le Miracast casta **Air** agus tá sé réidh scáileán gléis a thaispeáint le Miracast.

Cas as Miracast

Mura bhfuil uait go nglacfaidh an teilifís le hiamatais ó ghléasanna eile chun a scáileán a roinnt, is féidir leat Miracast a chasadh as ar an teilifís.

- 1 - Brúigh , roghnaigh  **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Socruithe líonra > Wi-Fi Miracast > As** agus brúigh **OK**.
- 3 - Brúigh , arís agus arís eile más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Scáileán a roinnt ar an teilifís

Chun scáileán d'fhón cliste, taibléad nó ríomhaire a roinnt ar an teilifís . . .

- 1 - Cas air an teilifís.

2 - Oscail feidhmchlár ar an ngléas, leithéidí Wi-Fi Miracast, Wi-Fi Direct™, Intel®Wireless Display* nó feidhmchlár cosúil leo agus cuir tú le scanadh do ghléasanna eile Miracast.

3 - Roghnaigh an teilifís sa liosta gléasanna a aimsíodh agus nasc.

4 - Glac leis an iarratas ar an teilifís chun nascadh leis an teilifís. D'fhéadfá iarraidh ort cód PIN a chur isteach ar an teilifís ón ngléas - cuir isteach na huimhreacha leis na heochracha uimhreach ar an gcainnrialtán. Mar mhalaírt air sin, d'fhéadfadh an teilifís iarraidh ort cód PIN a chur isteach ar an ngléas. Má nascann tú, taispeáinfaidh an teilifís scáileán an ghléis.

5 - Roghnaigh na físeáin, na grianghraif nó na comhaid ar an ngléas a bhfuil uait breathnú orthu ar an teilifís.

* Tacaíonn leagan WiDi 3.5 agus leaganacha níos deireanaí le Miracast.

Roinnt scáileán a stopadh

Ón ngléas

Is féidir leat an feidhmchlár a d'úsáid tú chun Miracast a thosú a úsáid chun dínascadh agus éirí as féachaint ar scáileán an ghléis ar an teilifís. Athróidh an teilifís ar ais go dtí an clár deireanach a bhí roghnaithe.

Ón teilifís

Chun éirí as féachaint ar scáileán an ghléis ar an teilifís, is féidir leat . . .

- brúigh **Teilifís** chun féachaint ar chraoladh teilifise
- brúigh  chun gníomhaíocht eile ar an teilifís a thosú
- brúigh  **SOURCE** chun an roghchlár Source a oscailt agus gléas nasctha a roghnú.

Gléas a bhlocáil

Is féidir leat gléas a bhlocáil an chéad uair a fhraigheann tú iarratas uaidh nascadh. Déanfar neamhaird den iarratas sin, agus de gach iarratas ón ngléas sin sa todhchaí.

Chun gléas a bhlocáil, roghnaigh **Blocáil . . .** san fhuinneog iarratais agus brúigh **OK**.

Díbhlocáil gach gléas

Tá gach gléas a nascadh agus a blocáladh roimhe seo stórálte i liosta nasc Wi-Fi Miracast. Má ghlann tú an liosta seo, díbhlocálfar gach gléas atá blocáilte.

Chun gach gléas atá blocáilte a dhíbhlocáil . . .

- 1 - Brúigh , roghnaigh  **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Socruithe líonra > Nasc Wi-Fi Miracast** agus brúigh **OK**.
- 3 - Roghnaigh **Glan gach nasc** agus brúigh **OK** chun an liosta a ghlanadh.
- 4 - Brúigh , arís agus arís eile más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Chun gléas a bhí nasctha cheana féin a bhlocáil

Má tá uait gléas a bhí nasctha cheana féin a bhlocáil, ní mór duit an liosta nasc Wi-Fi Miracast a ghlanadh ar dtús. Má ghlann tú an liosta seo, beidh ort an nasc do gach gléas a dhearbhú nó a bhlocáil arís.

Moill scáileáin

Isteach is amach le 1 soicind an ghnáthmhóill nuair atáthar ag roinnt scáileán le Miracast. D'fhéadfadh an mhoill a bheith níos faide má tá gléasanna/ríomhairí níos sine in úsáid agat a bhfuil níos lú cumhacht próiseála acu.

Sonraí

- Tá Miracast ar an teilihís seo faoi réir ag an bprótacal HDCP agus ní féidir leis ábhar atá faoi chosaint atá seolta ag gléas a thaispeáint.
- Is é 720p an taifeach fise is airde a thacaítear leis.

6.4

Ilseomra

Céard é Ilseomra?



Is féidir leat cainéis teilihísí digitíacha a sheoladh - a shruthú - ó theilihís Philips eile go dtí an teilihís seo le **Ilseomra**. Is féidir leat aon chainéal teilihísí digitíacha a shruthú ón teilihís eile, nó cainéis ó chárta cliste a mbaineann suibscríbhinn leis. Má tá tú in ann féachaint ar an gcainéal digitíach ar an teilihís eile, is féidir leat féachaint air ar an gceann seo. Mura bhfuil nasc aeróige agat sa seomra ina bhfuil an teilihís seo, is féidir leat Ilseomra a úsáid chun féachaint ar na cainéis digitíacha ar an teilihís eile.

Má chríochnaíonn uimhir cineáil an dá theilihís le hocht m.sh. (méid an scáileáin) **PFLxxx8**, is féidir leat an teilihís eile a chasadh air leis an teilihís seo má tá sé i staid fuireachais. Chomh maith leis sin, is féidir leat féachaint ar thaifeadtaí ar an teilihís seo a rinneadh ar an teilihís eile agus atá stórálta ar a HDD nasctha.

Nuair a shruthaíonn tú cainéal teilihísí le hIlseomra, laghdóidh sé an taifeach ó HD go SD.

Ní féidir leat cainéis raidió (fuaim amháin) a shruthú.

Na rudaí a bheidh ag teastáil uait

Ní mór don teilihís eile freastal mar fhoinse cainéis teilihísí chun go mbeifear in ann cainéis teilihísí a shruthú ó theilihís Philips eile agus chun féachaint orthu. Ní mór don dá teilihís a bheith nasctha le do líonra baile gan sreang.

I gCábhair, léigh an chaibidil **Líonra** i **Suiteáil** chun an teilihís seo a nascadh le do líonra baile.

Má chríochnaíonn uimhir chineál na teilihísí Philips eile le seacht m.sh. (méid an scáileáin) **PFLxxx7** agus má tá na bogearraí is deireanaí aige, tá tú réidh.

Léigh an chaibidil faoi **Nuashonrú bogearraí** i gCábhair ar an teilihís eile chun a bogearraí teilihísí a nuashonrú.

Cas air ó fhuireachas

Má chríochnaíonn uimhir cineáil an dá theilihís le hocht m.sh. (méid an scáileáin) **PFLxxx8**, is féidir leat an teilihís eile a chasadh air leis an teilihís seo má tá sé i staid fuireachais. Bí cinnte go gcasann tú air an socruí **Cas air le Wi-Fi** ar an teilihís eile.

Chun **Cas air le Wi-Fi** a chasadh air, brúigh , roghnaigh Suiteáil agus brúigh **OK**. Roghnaigh **Socruithe líonra** > **Cas air le Wi-Fi** agus roghnaigh **Air** agus brúigh **OK**.

Má chomhlíontar gach coinníoll ar an dá theilihís, is féidir leat Ilseomra a úsáid.

Ag úsáid Ilseomra

Úsáid den chéad uair

Nuair a thosaíonn tú Ilseomra den chéad uair, cas air an dá theilihís.

Chomh luath is a bheidh nasc déanta idir an teilihís seo agus an teilihís eile, beidh an ceann eile le feiceáil go huathoibríoch sa líonra Brabhsála fiú nuair atá sé ar fuireachas.

Cainéal teilihísí a shruthú

Is féidir leat féachaint ar an gcainéal teilihísí reatha le hIlseomra nó liosta cainéal na teilihísí eile a oscailt. Má roghnaíonn tú cainéal ón liosta, athróidh an teilihís eile go dtí an cainéal atá roghnaithe agat. Má tá tiúnóir satailíte ionsuite ag an teilihís eile agus cainéis suiteáilte nó Tiomántán Crua (HDD) a bhfuil taifeadtaí air*, is féidir leat féachaint orthu sin freisin ar an teilihís seo. Ní féidir leat cainéis a athrú nuair atá an teilihís eile i mbun taifeadta, i mód Cuir Teilihís ar Sos nó i mbun úsáide Skype.

Chun cainéal teilihísí a shruthú agus féachaint air ón teilihís eile .

1 - Bí cinnte go bhfuil an teilihís eile i staid fuireachais* nó casta air.

2 - Brúigh **SOURCE** ar an teilihís seo, roghnaigh **Brabhsáil líonra** agus brúigh **OK**.

3 - Mura bhfuil an teilihís nasctha le do líonra baile fós, tosóidh an tsuiteáil líonra go huathoibríoch. Má tá an teilihís nasctha cheana féin, gabh ar aghaidh go dtí céim 4.

4 - Sa roghchlár **Brabhsáil líonra**, roghnaigh ainm na teilihísí eile agus brúigh **OK**. Má tá go leor teilihísíseanna i do theach agat, d'fhéadfá a bheith ag iarráidh ainm na teilihísí eile a athrú. Is féidir leat é sin a dhéanamh ar an teilihís féin.

5 - Roghnaigh a bhfuil uait féachaint air ón teilihís eile. . .

• Chun féachaint ar chainéal reatha na teilihísí eile, roghnaigh **Cainéal reatha** agus brúigh **OK**.

• Chun liosta cainéal na teilihísí eile a oscailt, roghnaigh **Féach ar theilihís** agus brúigh (Deas).

• Chun liosta cainéal satailíte na teilihísí eile a oscailt, roghnaigh **Féach ar Shatailíte** agus brúigh (Deas).

- Chun liosta na dtaifeadtaí* ar an teilihís eile a oscailt, roghnaigh Féach ar thaifeadtaí agus brúigh ► (Deas).
- Is féidir leat cainéil a athrú le CH+ agus CH-. Ní féidir leat cainéil a athrú nuair atá an teilihís eile i mbun taifeadta, i móid Cuir teilihís ar sos nó i mbun úsáide Skype.

* Chun an teilihís eile a chasadh air ó fhuireachas nó chun féachaint ar a taifeadtaí ó HDD nasctha, ní mór uimhir cineáil a chríochnaíonn le hocht a bheith ag an dá theilihís, m.sh. (méid an scáileán) PFLxxx8.

Ainm na teilihís

Chun ainm na teilihís a athrú, brúigh ➡ > Suiteáil > Socruithe líonra > Ainm líonra na teilihís.

6.5

Cuir teilihís ar sos

Is féidir leat craoladh teilihís a chur ar sos agus tosú ag breathnú air arís ina dhiaidh sin. Ní féidir ach cainéil dhigiteacha teilihís a chur ar sos. Ní mór duit Diosca Crua USB a nascadh chun an craoladh a mhaolánú. Is féidir leat an craoladh a chur ar sos ar feadh 90 noiméad ar a mhéid.

In Cabhair, brúigh ■ List agus déan cuardach do Diosca Crua USB, suiteáil chun tuilleadh eolais a fháil.

Craoladh a chur ar sos nó a atosú

Chun craoladh a chur ar sos, brúigh ■ (Cuir ar sos). Beidh barra dul chun cinn le feiceáil ar an scáileán ar feadh roinnt soicind.

Chun an barra dul chun cinn a thaispeáint ar an scáileán arís, brúigh ■ (Cuir ar sos) arís.

Brúigh ► (Seinn) chun tosú ag breathnú arís. Tugann an deilbhín ar an scáileán le fios go bhfuil tú ag breathnú ar chraoladh atá curtha ar sos.



Ar ais ag an gcraoladh teilihís féin

Brúigh ■ (Stop) chun filleadh ar an gcraoladh teilihís féin.



Chomh luath is a a athraíonn tú go cainéal digiteach, tosaíonn an Diosca Crua USB ag maoilánú an chraolata. Nuair a athraíonn tú go cainéal digiteach eile, déantar maoilánú ar chraoladh an chainéil nua agus glantar craoladh an tseanchainéil. Nuair a athraíonn tú go gléas nasctha (seinnteoir Diosca Blu-ray nó glacadóir digiteach), cuireann an Diosca Crua USB deireadh leis an stóráil agus glantar an craoladh. Chomh maith leis sin, nuair a athraíonn tú an teilihís go fuireachas, glantar an craoladh atá stórálta.

Nuair atá clár á thaifeadadh ar Dhiosca Crua USB, ní féidir leat craoladh a chur ar sos.

Athscheinm ar an toirt

Nuar atá tú ag féachaint ar chraoladh ó chainéal teilihís digití, is féidir leat an craoladh a athscheinnt ar an toirt go héasca. Chun an 10 soicind deireanacha de chraoladh a athscheinnt, brúigh ▶ (Cuir ar sos) agus brúigh ◀ (Clé).

Is féidir leat ◀ a bhrú arís agus arís eile go dtí go sroichfidh tú túis an mhaolán chraolata nó an t-uas-achar ama.

Barra dul chun cinn

Nuar atá an barra dul chun cinn le feiceáil ar an scáileán, brúigh ◀ (Atochrais) nó brúigh ► (Ar Aghaidh) chun an áit a bhfuil tú ag iamaidh tosú ag féachaint ar an gcaoladh atá curtha ar sos a roghnú. Brúigh na heochracha seo arís agus arís eile chun a luas a athrú.

Sonrai

- Níl an fhuaim (tráchtareacht) don Chur Síos Fuáime dóibh siúd a bhfuil lagú amhairc orthu ar fáil le haghaidh a hathsheinnte in Cuir Teilihís ar sos nó Taifeadadh.
- Is féidir leat fotheidil dhigiteacha (DVB) cainéil a mhaolánú. Ní féidir leat fotheidil a thagann ó sheirbhísí Téacs a mhaolánú. Chun seiceáil an bhfuil fáil ar fotheidil dhigiteacha (DVB), tiúiníl go dtí an cainéil teilihís agus brúigh ▶ OPTIONS, roghnaigh ≡ Options sa roghchlár agus roghnaigh Teanga fotheideal chun liosta na bhFotheideal a oscailt. Ní féidir ach teanga fotheideal a bhfuil an deilbhín DVB roimhe a mhaolánú.

6.6

Taifeadadh

Clár a thaifead

Na rudaí a bheidh ag teastáil uait

Chun clár teilihís a thaifead, teastaíonn . . .

- Tiomántán Diosca Crua USB nasctha ar an teilihís seo
- cainéil teilihís dhigiteacha suiteáilte ar an teilihís seo (na cainéil a bhféachann tú orthu le Féach ar theilihís)
- chun eolas cainéil a fháil ón eolaire teilihís ionsuite (ón gcraoltóir nó ón Idirlón)

In Cabhair, brúigh ■ Liosta agus cuardaigh Diosca Crua USB, suiteáil chun Diosca Crua USB a shuiteáil.

Taifeadanois

Chun an clár a bhfuil tú ag féachaint air a thaifeadadh, brúigh ● (Taifeadadh) ar an gciarríaltán.



Má fhraigheann tú eolas don eolaire teilifise ón Idirlón, is féidir leat am deiridh an taifeadta a athrú san fhuinneog aníos sula ndearbhóidh tú an taifeadadh.

Má fhraigheann tú eolas don eolaire teilifise ón gcaoltóir, tosóidh an taifeadadh láithreach. Is féidir leat am deiridh an taifeadta a athrú sa liosta taifeadtaí.

Chun taifeadadh a stopadh, brúigh ■ (Stop).

Taifead a sceidealú

Is féidir leat taifeadadh cláir atá le craoladh inniu nó i gceann cúpla lá (suas le 8 lá) a sceidealú.

1 - Chun taifead a sceidealú, brúigh GUIDE.

Ar leathanach an eolaire teilifise, roghnaigh an cainéal agus an clár a bhfuil uait é a thaifeadadh.

Is féidir leat uimhir an chainéil a chur isteach chun dul díreach go dtí an cainéal sa liosta.

Brúigh ► (Deas) nó ▲ (Clé) chun scrolláil tr'chláir cainéil. Chun dáta an liosta a athrú, brúigh ▶▶ OPTIONS agus roghnaigh **Roghnaigh lá**. Sa liosta sin, roghnaigh an lá atá uait agus brúigh **OK**. Má thagann an t-eolaire teilifise ón Idirlón, is féidir leat an dáta a roghnú ag barr an leathanaigh agus **OK** a bhrú.

2 - Nuair atá an clár roghnaithe agat, brúigh ■ Taifead nó brúigh ▶▶ OPTIONS agus roghnaigh **Taifead.** Cuireann an teilifis isteach maolán ama áirithe ag deireadh an chláir. Is féidir leat maolán breise a chur isteach má theastaíonn sé.

3 - Roghnaigh Sceidealáigh agus brúigh OK. Tá an clár sceidealaithe le haghaidh a thaifeadta. Taispeánfar rabhadh go huathoibríoch nuair a sceidealaitear taifeadtaí atá ag forluí ar a chéile.

Má bheartaíonn tú clár a thaifeadadh nuair nach bhfuil tú i láthair, ná déan deamad an teilifís a fhágáil ar fuireachas agus an Diosca Crua USB casta air.

Liosta taifeadtaí

Chun féachaint ar liosta na dtaifeadtaí agus na dtaifeadtaí atá sceidleaithe, brúigh ▲, roghnaigh ▶▶ **Taifeadtaí** agus brúigh **OK**.

Sa liosta seo, is féidir leat taifeadadh a roghnú chun féachaint air, clár atá taifeadta a bhaint as, am deiridh taifeadta leanúnaigh a athrú nó an méid spáis shaoir ar an dhiosca a sheiceáil. Má thagann an eolaire teilifise ón Idirlón, is féidir leat taifeadadh a sceidealú sa liosta seo freisin a bhfuil an t-am tosaigh agus an t-am deiridh socraithe agatsa mar thaifeadadh uainithe nach bhfuil aon bhaint aige le clár. Chun taifeadadh uainithe a shocrú, roghnaigh **Sceideal taifeadadh** ag barr an leathanaigh agus brúigh **OK**. Socraigh an cainéal, an dáta agus an réise ama. Chun an taifeadadh a dhearbhú, roghnaigh **Sceideal** agus brúigh **OK**.

Bain as taifeadadh sceidealaithe

Chun taifeadadh sceidealaithe a bhaint as, roghnaigh an taifeadadh atá ag teacht aníos agus brúigh **OK**. Mar rogha air sin, is féidir leat an taifeadadh sceidealaithe a roghnú agus ▶▶ **OPTIONS** a bhrú agus **Cealaigh taifeadadh** a roghnú.

Sonrai

- Nuair atá clár á thaifeadadh agat, is féidir leat féachaint ar chlár a thaifeadadh roimhe sin.
- Nuair atá taifeadadh ar bun, ní féidir leat an cainéal teilifise a athrú.
- Nuair atá taifeadadh ar bun, ní féidir leat an craoladh teilifise a chur ar sos.
- Teastaíonn socrú cloig iontaofa ó chraoltóirí chun Taifead a dhéanamh. Má athshocraíonn tú clog na teilifise de láimh, d'fhéadfadh taifeadtaí teipeadh.
- Ní féidir an fhuaim (tráchtairreacht) Cur Síos Fuáime dóibh siúd a bhfuil lagú amhairc orthu a thaifeadadh.
- Ní féidir leat fotheidil a thagann ó sheirbhísí Téacs a thaifeadadh. Chun seiceáil an bhfuil fáil ar frotheidil dhigiteacha (DVB), tiúnáil go dtí an cainéal teilifise agus brúigh ▶▶ **OPTIONS**, roghnaigh ▶▶ **Options** sa roghchlár agus roghnaigh **Teanga fotheideal** chun liosta na bhFotheideal a oscailt. Ní féidir ach teanga fotheideal a bhfuil an deilbhín **DVB** roimhe a thaifeadadh.

Féach ar thaifeadadh

Chun féachaint ar thaifeadadh, brúigh ▲, roghnaigh ▶▶ **Taifeadtaí** agus brúigh **OK**.

Sa liosta, roghnaigh an taifeadadh agus brúigh ► (Seinn) chun túis a chur leis an athsheinnt.

Is féidir leat na heochracha ►► (Ar Aghaidh), ◀◀ (Atochrais), ▶▶ (Cuir ar sos) nó ■ (Stop) a úsáid ar an gciarrialtán.



Taifeadadh atá imithe in éag

Is féidir le craoltóir teorainn a chur leis an lón laethanta ar féidir féachaint ar thaifeadadh. Is féidir le taifeadadh sa liosta an lón laethanta sula ngabhfaidh sé in éag a thaispeáint.

Taifeadadh teipthe

Nuair a chuireann an craoltóir cosc le taifeadadh sceidealaithe nó nuair a bhristear isteach ar chraoladh, marcáltear taifeadadh mar **Teipthe**.

Taifeadadh a scrios

Chun taifeadadh atá déanta a scriosadh, roghnaigh an taifeadadh sa liosta, brúigh ▶▶ **OPTIONS** agus roghnaigh **Scrios taifeadadh**.

In **Cabhair**, brúigh ■ **List** agus cuardaigh **Taifead clár** chun tuilleadh eolais a fháil.

Feidhmchlár MyRemote

Maidir leis an bhFeidhmchlár MyRemote

A bhuil an Feidhmchlár seo in ann a dhéanamh

Tá an **Feidhmchlár MyRemote** agus an teilihís seo in ann na rudaí seo a leanas a dhéanamh . . .

- **Smacht** - d'fhón cliste nó do thaibléad a úsáid mar chianrialtán teilihís
- **SimplyShare** - grianfhraif, ceol agus físeáin a roinnt ó d'fhón cliste nó do thaibléad
- **Eolaire teilihís** - féach ar an sceideal teilihís agus athraigh an teilihís go dtí an cainéal atá uait
- **Taifeadadh MyRemote** - taifead a sceidealú san eolaire teilihís le d'fhón cliste nó do thaibléad
- **Scáileán cliste Wi-Fi** - féach ar chainéal teilihís ar d'fhón cliste nó do thaibléad

Tá an Feidhmchlár MyRemote v4.x ar fáil don iPhone, iPad agus don Android™. D'fhéadfadh feidhmeanna an Fheidhmchlár MyRemote athrú ag brath ar leagan agus ar chóras oibriúcháin an ghléis shogluaise.



Tá sé saor in aisce

Is féidir leat an Feidhmchlár MyRemote a fóslódáil in aisce. Má tá uait na feidhmeanna a bhaineann le scáileán cliste Wi-Fi a chur leis, d'fhéadfadh costas beag a bheith i gceist.

Teangacha

Tá na teangacha seo a leanas ar fáil san Fheidhmchlár MyRemote: Béarla, Gearmáinis, Fraincis, Iodáilis, Spáinnis, Portaingéilis, Ollainnis agus Rúisis. Mura bhfuil an teanga atá socraithe ar do ghléas soghluiste ar cheann de na teangacha sin, athrófar teanga an Fheidhmchlár MyRemote ar ais go Béarla.

Tá an Feidhmchlár MyRemote á fhorbairt ar bhonn leanúnach. Beidh feidhmeanna nua ag na leaganacha a bheidh ann sa todhchaí agus beidh fáil orthu de réir a chéile. Coinnigh súil ar na nuashonruithe don Fheidhmchlár MyRemote a bhíonn ar fáil sna siopaí Feidhmchlár.

Is trádmharcanna de chuid Apple Inc. Apple, iPhone and iPad, agus iad cláraithe sna Stáit Aontaithe agus i dtíortha eile. Trádmharc de chuid Google Inc. Android. Trádmharc de chuid Google Inc. Google Play.

An Feidhmchlár a úsáid ar theilifíseanna eile Philips

Feidhmchlár MyRemote le teilifíseanna eile

Is féidir leat an Feidhmchlár MyRemote a úsáid ar mhúnlá teilihís a tógadh ón mbliaín 2009 ar aghaidh. Más múnla na bliana 2009 do theilifís, ní mó duit bogearraí na teilihís a nuashonrú agus **JointSpace** a ghníomhachtú. Má tá múnla na bliana 2010 agat, níl le déanamh agat ach JointSpace a ghníomhachtú ar an teilihís. Tá múnlaí na mblianta 2011 agus ina dhiadh sin réidh chun an Feidhmchlár MyRemote a úsáid. Seiceáil uimhir cineáil na teilihís chun an bhliain inar tógadh an teilihís a dhearbhú (m.sh. xxPFLxxx4). Más '4' uimhir dheireanach do theilifís, is múnla na bliana 2009 do theilifís. Más '5' an uimhir dheireanach, is múnla na bliana 2010 do theilifís. '6' atá ann don bhliain 2011, '7' don bhliain 2012 agus '8' don bhliain 2013.

Do ghréasán

Lónra Baile



Lónra Baile

Ní mó do theilifís, d'fhón cliste, do thaibléad agus do ríomhaire a bheith nascha le do lónra baile chun leas a bhaint as an bhfeidhmchlár MyRemote.

Chun an teilihís a nascadh le do lónra baile . . .

1 - Nasc do ródaire lónra leis an Idirlón, mura bhfuil sé nascha fós (nasc Idirlín leathanbhanda).

2 - Nasc an teilihís le do ródaire lónra. Is féidir leat é seo a dhéanamh gan sreang nó ar bhonn sreangaithe.

In **Cabhair**, brúigh **List** agus cuardaigh **Lónra, gan sreang nó Lónra, sreangaithe** chun tuilleadh edelais a fháil.

Bogearrai freastalaí meán

Bogearrai freastalaí meán

Má tá uait féachaint ar do ghrianghraif, nó do cheol nó d'fhíseáin ar do ríomhaire a sheinnt ar an teilihís, beidh ort bogearraí freastalaí meán a shuiteáil ar do ríomhaire. Suiteáil na bogearraí freastalaí meán seo chun do chomhaid a roinnt ar do lónra baile.

In **Cabhair**, brúigh **List** agus déan cuardach do **Freastalaithe meán, tacaithe** chun liosta na mbogearai freastalaí meán atá comhoiriúnach leis an teilihís a fháil.

Rindréalaí Meán Digiteach - DMR

Rindréalaí Meán Digiteach - DMR

Mura seinneann do chomhaid meán ar do theilifís, cinnigh go bhfuil an **Rindréalaí Meán Digiteach** casta air. Bíonn DMR casta air mar réamhshocrú.

Chun seiceáil an bhfuil DMR casta Air . . .

1 - Brúigh  agus roghnaigh  Suiteáil agus brúigh OK.

2 - Roghnaigh Socruthe lónra agus brúigh OK.

3 - Roghnaigh **Rindréalaí Meán Digiteach - DMR** agus brúigh OK.

4 - Roghnaigh Air agus brúigh OK.

5 - Brúigh , arís agus arís eile más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.



Ainm an lónra teilihise

Ainm an lónra teilihise

Má tá níos mó ná teilihise amháin i do lónra baile agat, is féidir leat an teilihise a athainmníú i Socruthe Lónra.

Chun do theilifís a athainmníú . . .

1 - Brúigh  agus roghnaigh  Suiteáil agus brúigh OK.

2 - Roghnaigh Socruthe lónra agus brúigh OK.

3 - Roghnaigh **Ainm lónra na teilihise** agus brúigh OK chun an t-ainm atá ann faoi láthair a thaispeáint. Is féidir leat an méarchlár ar an gciannáltán a úsáid chun ainm lónra na teilihise a athnú.

4 - Roghnaigh Déanta agus brúigh OK nuair atá tú réidh.

5 - Brúigh , arís agus arís eile más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Apple iPad

Chun an feidhmchlár a íoslódáil ar do iPad, téigh go dtí go an Siopa Feidhmchlár Apple agus aimsigh an feidhmchlár **Philips MyRemote HD**.



Cas air le Wi-Fi - WoWLAN

Is féidir leat an teilihisseo a chasadhar air ó d'fhón cliste nó do thaibléad má tá an teilihise i staid fuireachais. Ní mór an socrú Cas air le Wi-Fi (WoWLAN) a shocrú go Air.

Chun an socrú seo a chasadhar air . . .

1 - Brúigh  agus roghnaigh  Suiteáil agus brúigh OK.

2 - Roghnaigh Socruthe lónra > Cas air le Wi-Fi (WoWLAN).

3 - Roghnaigh Air agus brúigh OK.

4 - Brúigh , arís agus arís eile más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Google play

Chun an feidhmchlár a íoslódáil ar do ghléas Android, téigh go dtí Google play agus déan cuardach don Fheidhmchlár **Philips MyRemote**.



Íoslódáil Feidhmchláir

Is féidir leat na cóid QR ar an leathanach seo a úsáid chun an Feidhmchlár MyRemote a íoslódáil ar d'fhón cliste nó ar do thaibléad. Roghnaigh an córas oibriúcháin (nó an cineál gléis) atá uait agus úsáid do léitheoir cóid QR chun dul go dtí an leathanach íoslódála go díreach.

Apple iPhone

Chun an feidhmchlár a íoslódáil ar do iPhone, téigh go dtí Siopa Feidhmchlár Apple agus aimsigh an feidhmchlár **Philips MyRemote**.

Roghchlár Feidhmchláir

Is féidir leat feidhmeanna éagsúla an Fheidhmchlár MyRemote a thosú ó **roghchlár Feidhmchláir** MyRemote. Díreach tapáil feidhm chun é a oscailt.

Tapáil cnaipe an roghchlár Feidhmchláir ag barr an leathanacha chun dul ar ais go dtí an roghchlár Feidhmchláir.

Leideanna urlise

Tapáil an deilbhín  chun fáil amach céard a dhéanann cnaipí éagsúla an Fheidhmchláir. Beidh na leideanna urlise le feiceáil ar bharr na gcnaipí atá ar fáil.

Tapáil áit ar bith ar an scáileán tadhlaill chun an leideanna Urlise a dhúnadh.

Roghnaigh gléas

Sa roghchlár Feidhmchlár MyRemote, is féidir leat an gléas - m.sh. an teilihiseo - a bhfuil uait feidhmeanna uile an Fheidhmchláir a úsáid leis a roghnú. Tapáil an cnaipe **Roghnaigh gléas** ar bharr roghchlár an Fheidhmchláir ar thaobh na láimhe deise.

* Is féidir leat comhoiriúnacht MyRemote le do tháirgí Philips eile a sheiceáil ar leathanach tacáiochta ar líne do tháirge ag www.philips.com/support. Bí cinnte freisin go bhfuil do tháirge nuashonraithe leis na bogearraí is deireanaí.

•ní mór d'eoilaire teilifise na teilifise a bheith nascha leis an bhfón cliste nó leis an taibléad

Chun tuilleadh eolais a fháil faoin eoilaire teilifise, brúigh  **Liosta** agus déan cuardach do **Eolaire teilifise**.

Feidhmeanna Feidhmchláir

SimplyShare

Is féidir leat comhaid meán cosúil le grianghraif, ceol nó físeáin a sheoladh ó ghléas i do lónra baile go dtí gléas eile i do lónra le **SimplyShare**.*



SimplyShare

Chun SimplyShare a oscailt sa bhfeidhmchlár MyRemote, tapáil an cnaipe **SimplyShare** i roghchlár Feidhmchláir MyRemote.

Roghnaigh gléas chun na comhaid meán a sheoladh uaidh

- 1 - Tapáil an barra bán ar barr chun liosta na ngléasanna atá ar fáil i do lónra a oscailt.
- 2 - Tapáil gléas sa liosta.

Roghnaigh gléas chun na comhaid meán a sheinnt

- 1 - Tapáil an barra bán ag an mbun chun liosta na ngléasanna atá ar fáil i do lónra a oscailt.
- 2 - Tapáil gléas sa liosta.

Roghnaigh comhad meán

Cuireann roinnt gléasanna a sheolann comhaid ar fáil iad de réir meán. Más ea, is féidir leat an cineál meán atá uait a roghnú - **Ceol, Físeán nó Grianghraif**.

- 1 - Tapáil an cineál comhaid meán atá á chuartú agat.
- 2 - Tapáil an t-amhrán, an físeán nó an grianghraf sa liosta chun é a sheinnt ar an ngléas a roghnaigh tú.

Formáidí meán comhoiriúnacha

Is féidir raon leathan formáidí meán a sheinnt ar do theilifís.

In **Cabhair**, brúigh  **List** agus déan cuardach do **Formáidí Athsheanma** chun liosta ionlán na bhformáidí comhaid atá comhoiriúnach le do theilifís a fháil.

* Is féidir leat comhoiriúnacht MyRemote leis an táirge sonrach Philips atá agatsa a sheiceáil ar leathanach tacáiochta ar líne do tháirge ag www.philips.com/support. Bí cinnte freisin go bhfuil do tháirge nuashonraithe leis na bogearraí is deireanaí.

Eolaire teilifise

Na rudaí a bheidh ag teastáil uait

Chun féachaint ar eolaire teilifise na teilifise ar d'fhón cliste nó do thaibléad... .

- ní mór eolaire teilifise a bheith ar an teilifís le heolas faoi chainéil agus faoi chlár
- is ón Idirlíon a tháinig eolas an eolaire teilifise

Taifeadadh MyRemote

Chun taifeadadh a sceidealú san eolaire teilifise ó d'fhón cliste nó do thaibléad... .

- nasc agus formáidigh Diosca Crua USB ar do theilifís
- cinnigh go bhfuil an socrú taifeadadh MyRemote casta air
- sula mbainfidh tú úsáid as an bhfeidhm taifeadta MyRemote, ní mór duit an teilifís a athrú go staid fuireachais agus ansin é a chasadadh air arís

Chun tuilleadh eolais a fháil faoin gcaoi Diosca Crua USB a nascadh, brúigh  **Liosta** agus déan cuardach do **Diosca Crua USB** .

Suiteáil

Chun an t-eolaire teilifise a oscailt ar d'fhón cliste nó ar do thaibléad, ní mór don eolaire teilifise a bheith nascha le do ghléas soghluaise.

Chomh maith leis sin, seiceáil ar dtús an ndéantar an t-eolaire teilifise ar do theilifís a nuashonrú ón Idirlíon.

1 - Brúigh  agus roghnaigh  **Suiteáil** agus brúigh **OK**.

2 - Roghnaigh **Socruithe teilifise > Socruithe ginearálta > Eolaire teilifise**.

3 - Roghnaigh **Ón Idirlíon** agus brúigh **OK**.

4 - Brúigh  , arís agus arís eile más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Nasc leis an teilifís

Chun d'fhón cliste nó do thaibléad a nascadh le heolaire teilifise na teilifise . . .

1 - Brúigh **GUIDE** ar an gciarrialtán chun an t-eolaire teilifise a oscailt ar an teilifís.

2 - Brúigh an eochair  (buí) chun liosta na ngléasanna soghluaise atá braite a oscailt.

3 - Roghnaigh **Nasc gléas soghluaise** agus brúigh **OK** chun an cód nascha a fheiceáil.

4 - Tosaigh an Feidhmchlár MyRemote ar an ngléas soghluaise agus tapáil an cnaipe **Suiteáil** ar an roghchlár baile.

5 - Tapáil an mhír **Eolaire teilifise**.

6 - Iontráil an cód chun an nascadh a dhéanamh.

An socrú taifeadadh MyRemote

Cinnigh go bhfuil an socrú seo casta air chun taifeadadh a sceidealú.

1 - Brúigh  agus roghnaigh  **Suiteáil** agus brúigh **OK**.

2 - Roghnaigh **Socruithe lónra > Taifeadadh MyRemote**.

3 - Roghnaigh **Air** agus brúigh **OK**.

4 - Brúigh  , arís agus arís eile más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

An t-eolaire teilifise a úsáid

Is féidir leat eolaire teilifise do theilifise a fháil ar d'fhón cliste nó ar do thaibléad leis an bhfeidhm Eolaire teilifise. Is féidir leat féachaint ar sceideal na teilifise agus eolas faoi chlár a léamh. Is féidir leat teideal an chlár a tapáil chun an teilifís a athrú go dtí an cainéal atá roghnaithe go díreach.

Má tá Diosca Crua USB suiteáilte ar do theilifís, is féidir leat taifeadtaí ón teilifís a sceidealú ó d'fhón cliste nó do thaibléad.



Program

Chun an t-eolaire teilifise a oscailt, tapáil cnaipe an eolaire teilifise ar roghchlár feidhmchlár MyRemote. Iamfar ort an taibléad a nascadh leis an teilifís an chéad uair a thapáilann tú cnaipe an eolaire teilifise, mura bhfuil siad nasctha fós agat.

Taifead a sceidealú

Is féidir leat taifeadadh a sceidealú in eolaire teilifise na teilifise leis an bhFeidhmchlár MyRemote.

Chun tuilleadh eolas a fháil faoi Thaifeadadh, brúigh List agus déan cuardach do **Thaifeadadh**.

Control

Déanann tú cianrialtán iomlán as d'fhón cliste nó do thaibléad leis an bhfeidhm **Rialú** ar roghchlár baile MyRemote.



Control

Tapáil an cnaipe **Rialú** chun do theilifís a roghnú (nó do sheinnteoir Diosca Blu-ray Philips nó do Chóras Amharclainne Baile) chun é a rialú.

Tapáil deilbhín an ghléis chun a cianrialtán a thaispeáint.

Scáileán cliste Wi-Fi

Na rudaí a bheidh ag teastáil uit

Is féidir leat féachaint ar chainéal teilifise digití ó do theilifís ar d'fhón cliste nó do thaibléad leis an bhfeidhm **Scáileán cliste Wi-Fi**. Má tá córas oibriúcháin Android in úsáid agat, ní féidir leat ach féachaint ar chainéil atá saor.



Na rudaí a bheidh ag teastáil uit

Chun féachaint ar an teilifís ar d'fhón cliste nó ar do thaibléad . . .

- ní mór chainéil teilifise dhigiteacha a bheith suiteáilte agat ar do theilifís (na chainéil a bhféachainn tú orthu le Féach ar theilifís)
- ní mór don teilifís a bheith casta air
- ní mór do do líonra baile a bheith daingnithe. Daingnigh do líonra le **WEP**, **WPA**, **WPA2** nó suiteáil le **WPS** é.

• ní mór an socru **scáileán cliste Wi-Fi** a bheith casta air. Brúigh (home) > Suiteáil > Socruithe Lónra > scáileán cliste Wi-Fi.

Ceannaigh scáileán cliste Wi-Fi

An chaoi ceannach

Tapáil **scáileán cliste Wi-Fi** sa **roghchlár Feidhmchlár** chun an fheidhm a oscailt. Mura bhfuil an fheidhm sin ceannaithe agat fós, iamfar ort é a cheannach ar líne. Osclóidh **scáileán cliste Wi-Fi** go huathoibríoch i ndiaidh an cheannaigh agus is féidir leat tosú ag breathnú ar theilifís.

Rátail tuismitheoirí

Tá rátail déanta ag roinnt craoltóirí digiteacha ar a gcláir. Nuair atá an rátail cothrom le nó níos airde ná an rátail atá socraithe agat d'aois do linbh, cuifear glas ar an gclár. Beidh **cód PIN** ag teastáil uait chun an glas a bhaint den chlár agus breathnú air. Chun **Rátail Tuismitheora** a chasadh air, tapáil an cnaipe Suiteáil ar an roghchlár Feidhmchlár. Cas air **Rátail Tuismitheora**, socraigh do chód PIN agus socraigh aois. Tá an rátail tuismitheora sa bhFeidhmchlár MyRemote socraithe chun breathnú ar an teilifís ar d'fhón cliste nó do thaibléad, agus ní ar do theilifís.

Má tá do chód PIN dearmadta agat, ní mór duit an Feidhmchlár My Remote a athshuiteáil ón siopa Feidhmchlár. Is féidir leat do cheannachán a athnuachan gan costas ar an leathanach ceannaigh don scáileán cliste Wi-Fi.

Féach ar chainéal teilifise

Chun breathnú ar chainéal teilifise leis an bhfeidhm scáileán chliste Wi-Fi, tapáil **scáileán chliste Wi-Fi** sa **roghchlár Feidhmchlár**. Taispeáinfaidh an scáileán chliste Wi-Fi an Cainéal teilifise atá ar an teilifís faoi láthair. Má athraítear an teilifís go gléas nasctha, ní mór duit an teilifís a athrú ar ais go **Féach ar theilifís** nó go **Féach ar Shataillit** (má tá tiúnóir satalíte ionsuite ar fáil).

Cainéil teilifise a athrú

Chun Cainéil teilifise a athrú, svaidhpeáil scáileán tadhail d'fhón chliste nó do thaibléid. Svaidhpeáil ar dheis chun breathnú ar an gcainéal roimhe sin ní svaidhpeáil ar chlé chun breathnú ar an gcéad Cainéal eile. Tá an tsraith Cainéal mar a chéile le tsraith Cainéal na teilifíse.

Is féidir leat **barra na gCainéal** a úsáid chun cuardach a dhéanamh do Cainéil teilifise agus chun athrú go dtí iad.

An Teilifís agus Taifeadadh a chur ar sos

Má chuireann tú an craoladh teilifise ar an teilifís ar sos nó má chuireann tú tús le taifeadadh craolta leis an teilifís (ar Dhiosca Crua USB nasctha), stopfar feidhm an scáileán chliste Wi-Fi.

Fuaim

Is fuaim mhonofónach an fhuaim a thagann leis an Cainéal teilifise.

Fótheidil

Níl aon tacáiocht ann d'fótheidil ar an scáileán cliste Wi-Fi.

Barra na gcainéal

Is féidir leat **barra na gCainéal** a thaispeáint chun athrú go cainéal níos faide suas nó síos liosta na gcainéal teilihise. Chun **barra na gCainéal** a thaispeáint ar do scáileán, tapáil lár do scáileán tadhail uair amháin. Taispeánfar barra na gCainéal ag bun an scáileán, chomh maith leis an **mbarra Uirlise** ag an mbarr. Is féidir leat barra na gCainéal a svaidhpeáil agus cuardach a dhéanamh do chainéal teilihise. Tapáil deilbhín an chainéis uair amháin chun athrú go dtí cainéal teilihise. Tapáil lár an scáileán arís chun barra na gCainéal agus an bama uirlise a dhúnadh.

Barra uirlise

Is féidir leat an fhormáid pictiúir a roghnú ar bhamha uirlise an scáileán chliste Wi-Fi, nó an liosta cainéal teilihise nó satailite a roghnú (má tá fáil orthu ar an teilihise), na leideanna uirlise a oscailt nó an teilihise a athrú go fuireachas. Chun an **barra Uirlise** a thaispeáint ar do scáileán, tapáil lár do scáileán tadhail uair amháin. Taispeánfar an barra Uirlise ag bann an scáileán, chomh maith le barra na gCainéal. Tapáil lár an scáileán arís chun an barra uirlise agus barra na gCainéal a dhúnadh.

Cnaipe an roghchlár Feidhmchláir

Tapáil an **roghchlár Feidhmchláir** chun filleadh ar roghchlár Feidhmchláir MyRemote.

Scála

Tapáil an cnaipe **Scála** chun scoránú idir an pictiúr a scálú chun díreach dul in oiriúnt don scáileán nó chun é a líonadh go hiomlán.

Teilihís nó satailít

Má tá tiúnóir satailte ionsuite i do theilihís, is féidir leat liosta na gcainéal a roghnú ó **Féach ar theilihís** nó **Féach ar shatailít**. Taispeánann an cnaipe cé acu de na liostaí cainéal atá roghnaithe faoi láthair. Tapáil an cnaipe agus tapáil **Teilihís** nó **Satailít** chun an liosta cainéal atá uait a roghnú. Mura bhfuil tiúnóir satailte ionsuite agat, níl aon chnaipe roghnúcháin ann.

Skype

7.1

Céard é iTV?

Is féidir leat glaonna fiseáin a dhéanamh ar do theilifís saor in aisce le Skype™. Is féidir leat glaoch ar do chairde agus iad a fheiceáil áit ar bith ar domhan. Labhair le do chairde agus tú ag féachaint orthu ar scáileán mór do theilifíse.



Chun glao fise a dhéanamh ar Skype, teastaíonn an ceamara teilifíse **Philips PTA317**, a dhíoltar as féin, agus a bhfuil micrífón ionsuite ann agus nasc maith don Idirlón.

Ní mór don teilifís a bheith nasctha leis an Idirlón sula féidir leat Skype a shocrú suas. Is féidir leat do theilifís a nascadh gan sreang nó le sreang.

In **Cabhair**, brúigh **List** agus cuardaigh **Líonra, gan sreang** chun an teilifís a nascadh le do líonra baile agus leis an Idirlón.

Cuntas Skype

Chun Skype a úsáid, ní mór duit cuntas Skype a chruthú duit féin nó do do theaghlaich. Is féidir leat cuntas nua Skype a chruthú ar do theilifís nó ar do ríomhaire.

Creidmheas Skype nó Subscríbhinní Skype

Ar chostas beag, is féidir leat glaoch ar fhóin nó ar fhóin shoghluaiste le Skype. Is féidir leat do ríomhaire a úsáid chun Creidmheas Skype a cheannach nó suibscríbhinn Skype a thógáil ag www.skype.com

7.2

Tosaigh Skype

An ceamara a shuiteáil

Nasc cábla an cheamara teilifíse le ceann amháin de na naisc USB ar an teilifís.

Lúb an teamntán beag mar atá léirithe sa léaráid thíos agus cuir an ceamara ar bharr na teilifíse.



Bíodh an ceamara ag pointeáil i dtreo na háite a mbíonn tú i do shuí ann go hiondúil. Is féidir leat an ceamara a tháistáil i socruithe Skype, chomh maith lena amharcphointe a sheiceáil nó a leibhéal zúmála a sheiceáil.

Is féidir leat an ceamara a chur áit ar bith, ach moltar é a chur in áit nach bhfuil ina aice le callain' na teilifíse.

Mura bhfuil an ceamara teilifíse nasctha, ní thosóidh Skype.

Sínigh isteach - Cuntas nua

Nuair atá an teilifís nasctha leis an Idirlón agus an ceamara teilifíse gléasta nó ionsuite, is féidir leat Skype a thosú ar do theilifíse.

Chun an leathanach sínithe isteach a oscailt ar Skype, brúigh **Home** chun an roghchlár Baile a oscailt, roghnaigh **Skype** agus brúigh **OK**.

Cuir isteach d'**Ainm Skype** agus do **Phasfhocal**, roghnaigh **Sínigh isteach** agus brúigh **OK**. Osclóidh an roghchlár Skype ar an scáileán.

An bhfuil d'Ainm Skype nó do phasfhocal dearmadtha agat?
Tosaigh Skype ar do ríomhaire chun pasfhocal sealadach a fháil ó Skype.

Cruthaigh cuntas nua

Mura bhfuil Ainm Skype nó Pasfhocal agat fós, is féidir leat cuntas nua a chruthú ar an leathanach sínithe isteach ar an teilifíse.

1 - Ar an leathanach sínithe isteach, roghnaigh **Cuntas nua agus brúigh **OK**.**

2 - Cruthaigh do chuntas nua.

- **Ainm iomlán**

Cuir isteach d'ainm iomlán.

- **Ainm Skype**

Cuir isteach ainm mar d'Ainm Skype. Taispeánfar d'Ainm Skype sa liosta Úsáideoirí Skype eile. Ní mór litir i gcás uachtair nó fochtair a bheith ag túis Ainm Skype. Ní mór idir 6 agus 32 caractar a bheith ann agus d'fhéadfadh uimhreacha a bheith ann. Ní féidir spás a bheith in Ainm Skype.

- **Pasfhocal**

Cuir isteach do phasfhocal. Ní mór idir 6 agus 20 caractar a bheith ann agus teastaíonn ar a laghad litir amháin nó uimhir amháin. Ní féidir aon charactar speisialta a bheith ann, cosúil le trádmharc, urchar nó comhartha an euro. Ní féidir spás a bheith i bpasfhocal Skype.

- **Ríomhphost**

Cuir isteach do sheoladh ríomhphoist.

3 - Léigh agus glac le Téarmaí Úsáide Skype.

4 - Más rud é gur glacadh le do chuntas nua, tá tú sínithe isteach.

Is féidir leat do **phróifil Skype** a athrú nó a chríochnú ar do ríomhaire. Tosaigh Skype ar do ríomhaire, sínígh isteach le d'Ainm Skype agus do Phasfhocal agus oscail do phróifil Skype. Is féidir leat do phictiúr próifile a athrú, teachtaireacht a chur isteach nó na socruthe príobháideachta a shocru.

Níl glaonna éigeandála ar fáil



Níl glaonna éigeandála ar fáil - ní thógann Skype áit do theileafón agus ní féidir é a úsáid chun glao éigeandála a dhéanamh.

7.3

Teaghmhálaithe

Leathanach na dteaghmhálaithe

Ar leathanach na **dTeaghmhálaithe**, is féidir leat do liosta teaghmhálaithe Skype a fháil. Taispeántar na teaghmhálaithe lena nAinm Skype. Ar an leathanach seo, is féidir leat teaghmhálaithe a chur isteach, a bhlocáil nó a scriosadh. Is féidir leat féachaint ar shonraí teaghmhálaithe nó féachaint ar stair na ngladanna a bhí agat le teaghmhálaif faoi leith.

Eolas teaghmhálaithe

Chun féachaint ar shonraí teaghmhálaí, roghnaigh teaghmhálaí agus brúigh **INFO**.

Stair teaghmhálaithe

Chun féachaint ar na gladanna a bhí agat le teaghmhálaí, brúigh **Stair teaghmhálaí**.

Nuar a shíníonn tú isteach le cuntas Skype eile ar an teilifís seo, glantar stair na dteaghmhálaithe ar fad i do chuntas.

Stádas ar líne

Chun fáil amach an bhfuil teaghmhálaí ar líne, seiceáil an deilbhín stádais ar líne in aice le hAinm Skype do theaghmhálaí. Cosúil le gach úsáideoir, taispeántar do stádas ar líne ina leathanach teaghmhálaithe, ach is féidir leatsa do stádas ar líne a athrú.

1 - Ar leathanach na dTeaghmhálaithe , brúigh **OPTIONS agus roghnaigh **Stádas Ar Líne**.**

2 - Sa liosta, roghnaigh stádas agus brúigh **OK.**

Athraítear do stádas go **Ar Líne** gach uair a chasann tú an teilifís air.



- Ar Líne

Is é seo an gnáthshocru a bhíonn ann nuair a shíníonn tú isteach go Skype. Feicfidh do theaghmhálaithe go bhfuil tú ar líne agus gur féidir leo dul i dteaghmháil leat.



- As láthair

Feicfidh do theaghmhálaithe go bhfuil tú sínithe isteach ach gan a bheith ag féachaint ar an teilifís. Is féidir le do theaghmhálaithe iarracht a dhéanamh glaoch ort i gcónaí.



- Ná cuir isteach orm

Is féidir le do theaghmhálaithe feiceáil go bhfuil tú ar líne ach nach bhfuil tú ag iarraidh go gcuirfe isteach ort. Is féidir leo glaoch ort agus cuirfeidh fuaim ar an airdeall tú.



- Dofheicthe

Beidh an chuma air do do theaghmhálaithe nach bhfuil tú ar líne, ach is féidir leat Skype a úsáid mar is gnáth. Is féidir leat Skype a úsáid gan glaonna isteach a bheith ag cur isteach ort.



- As líne

Taispeántar go huathoibríoch é nuair nach bhfuil tú sínithe isteach do Skype. Is féidir leat freisin do stádas a athrú go as líne tú féin.

Uimhreacha fóin nó soghluaise

Is féidir leat freisin uimhir fóin líne talún nó shogluaise a chur le do liosta teaghmhálaithe. Marcálfar a leithéid de theaghmháil leis an deilbhín seo.



Cuir isteach teaghmhálaí

Má tá Ainm Skype nó ríomhphost cara ar eolas agat, is féidir leat iad a chur le do liosta teaghmhálaithe go héasca. Mura bhfuil a nAinm Skype nó ríomhphoist ar eolas agat, is féidir leat iarracht a dhéanamh iad a aimsiú tríd a n-ainmneacha a úsáid.

1 - Sa mbarra roghchláir, roghnaigh an leathanach **Teaghmhálaithe. Is féidir leat **LIST** a bhrú nó chun dul díreach go dtí an barra roghchláir.**

2 - Brúigh **Cuir isteach teaghmhálaí.**

3 - Sa réimse téacs, cuir isteach ainm Skype, seoladh ríomhphoist nó ainm. Úsáid an eochaircheap ar an gciarrialtán chun an téacs a chur isteach.

4 - Roghnaigh **Cuardach agus brúigh **OK**.**

5 - Aimseoidh Skype úsáideoirí a mheatseáil ann do chuardach. Chun a chinntíú gur roghnaigh tú an duine a bhí á chuardach agat, brúigh **INFO chun na sonraí teaghmhála a fháil.**

6 - Más é seo an duine a bhí á chuardach agat, roghnaigh **Cuir leis agus brúigh **OK**.**



Ní mór don teagmhálaí atá díreach curtha isteach i do liosta agat glacadh le d'iaratas chun a ainm nó a hainm a chur le do liosta teagmhálaithe. Go dtí go nglacann an teagmhálaí le d'iaratas, taispeánfar an teagmhálaí nua mar as líne.

Ag glacadh le hiarratas Teagmhálaí

Ní féidir ach le húsáideoir Skype cuireadh a thabhairt duit a bheith ar a liosta teagmhálaithe. Cuirfear ar an eolas tú maidir lena n-iaratas, ar féidir leat glacadh leis nó diúltú roimhe.

Teagmhálaí a bhlocáil

Mura bhfuil tú ag iarraidh go n-aimseofaí ar líne tú, is féidir leat aon úsáideoir Skype atá ag iarraidh é sin a dhéanamh a bhlocáil. Ní bheidh teagmhálaí in ann teagmháil a dhéanamh leat le Skype. Ní chuirfear teagmhálaí blocálte ar an eolas, agus beidh an chuma ort i liosta teagmhálaithe an teagmhálaí atá blocálte go bhfuil tú as líne.

Ar an leathanach **Teagmhálaithe**, roghnaigh teagmhálaí agus brúigh **Blocáil teagmhálaí**.

Is féidir leat teagmhálaí a díbhlocáil i gcónaí. Chun an teagmhálaí a díbhlocáil, roghnaigh an teagmhálaí sa liosta agus brúigh **Díbhlocáil teagmhálaí**.



Sa liosta teagmhálaithe, beidh an deilbhín seo ag teagmhálaí atá blocálte.

Chun féachaint ar liosta teagmhálaithe atá blocálte, brúigh **OPTIONS** agus roghnaigh **Teagmhálaithe blocálte**.

Chun duine sa liosta a díbhlocáil, roghnaigh an t-ainm agus brúigh **OK**.

7.4

Ag déanamh glao ar Skype

Glao físeáin agus gutha

Glao físeáin a dhéanamh

Is féidir leat glaoch ar chairde agus iad a fheiceáil ar scáileán do theilifise saor in aisce le glao Físeáin.

Glao físeáin a dhéanamh

Ar an leathanach **Teagmhálaithe**, roghnaigh an duine a bhfuil uait glaoch air agus ansin roghnaigh an cnaipe **Gao físeáin agus brúigh OK**.

Má tá ceamara naschta ag do theagmhálaí agus má ghlacann sé leis an ngao, is féidir leat an duine a fheiceáil ar do theilifis sa scáileán ionlán. Nuair atá do cheamara teilifise casta air, lasfar na soilse goma táscaire LED. Is féidir leat an méid atá do theagmhálaí in ann a fheiceáil a fheiceáil tú féin sa scáileán beag ar do theilifis.

Chun do mhicrifón a bhalbhú nuair atá an glao á dhéanamh agat, brúigh **Balbhaigh**.

Chun do cheamara a chasadh as, brúigh **Ceamara as**. Chun an ceamara a zúmáil agus a fhrámú, brúigh **Zúmáil**. Anois is féidir leat **Zúmáil amach** a bhrú nó **Zúmáil isteach** a bhrú. Is féidir leat na saigheada a úsáid chun an ceamara a fhrámú. Nuair atá tú sásta leis an zúmáil agus an fhrámáil, brúigh **Socraigh zúmáil**.

Chun deireadh a chur leis an ngao, roghnaigh an cnaipe **Cuir deireadh leis an ngao** agus brúigh **OK**.

Gao gutha a dhéanamh

Is féidir leat glao Skype a dhéanamh gan fhís agus leis an gceamara casta as.

Chun glao a dhéanamh gan fhís, roghnaigh an teagmhálaí agus ansin roghnaigh an cnaipe **Gao gutha** agus brúigh **OK**. Chun do mhicrifón a bhalbhú nuair atá tú ag glaoch, brúigh **Balbhaigh**.

Chun an glao gutha a chríochnú, roghnaigh an cnaipe **Cuir deireadh leis an ngao** agus brúigh **OK**.

Nuair atá tú ar ghao gutha, is féidir leat athrú go glao físe i gcónaí. Chun athrú go glao físe, brúigh **Ceamara air**.

Is féidir le teagmhálaí tú a chur le glao gutha a bhfuil níos mó ná rannpháirtí amháin ann. Ní féidir leat rannpháirtí breise a chur leis an ngao tú féin.

Ag glaoch ar fhóin agus ar fhóin shoghuaiste

Is féidir leat glaoch freisin ar fhóin talún agus ar fhóin shoghuaiste le Skype. Ní mór duit Creidmheas Skype a cheannach ar Skype ar do ríomhaire chun glaoch ar fhóin. Is féidir leat Creidmheas Skype a cheannach nó suibsríbhinn a thógáil le Skype.

Gaoigh ar fhón

1 - Roghnaigh Gaoigh ar fhóin sa mbarr roghchláir. Is féidir leat **LÍST** a bhrú chun dul díreach go dtí an barra roghchláir.

2 - Cuir isteach an uimhir fóin le méaracha an chianrialtáin nó roghnaigh na huimhreacha ar an eochaircheap ar an scáileán.

Chun + (móide) a chur isteach, brúigh +.

Chun * (réiltín) a chur isteach, brúigh *.

Chun # (hais) a chur isteach, brúigh #.

Chun digit amháin a scriosadh, brúigh **Cúlspás**.

3 - Nuair atá an uimhir ionlán curtha isteach agat, roghnaigh an cnaipe **Gaoigh agus brúigh OK chun túis a chur leis an ngao. Chun do mhicrifón a bhalbhú nuair atá tú ag glaoch, brúigh **Balbhaigh**.**

Chun deireadh a chur le glao fóin, roghnaigh an cnaipe **Cuir deireadh leis an nglao** agus brúigh **OK**.

Liosta na n-uimhreacha a glaothu le deireanas

Má tá glaoite agat ar roinnt uimhreacha fóin le Skype níos túisce, is féidir leat uimhir fóin a roghnú sa liosta ar thaobh na láimhe clé den leathanach.

Chun an uimhir fóin a roghnaíodh a ghlacadh, brúigh  **Glan uimhir**.

Chun an uimhir fóin seo a chur le do liosta teagmhálaithe, brúigh  **Cuir le teagmhálaithe**.

Chun gach uimhir fóin a ghlacadh, brúigh  **Glan gach uimhir**.



Níl glaonna éigeandála ar fáil - ní thógann Skype áit do theileafóin agus ní féidir é a úsáid chun glao éigeandála a dhéanamh.

Ag glacadh le glao

Nuair atá tú sínithe isteach go Skype agus ag féachaint ar an teilihí, tugtar fógra duit go bhfuil glao isteach agat trí theachtaireacht ar an scáileán. Insíonn an fógra duit cé tá ag glaoch agus is féidir leat glacadh leis an nglao nó diúltú roimhe. Chun glacadh leis an nglao, roghnaigh an cnaipe **Freagair** san fhógra agus brúigh **OK**.

Roghnaigh the cnaipe **Diúltáigh** agus brúigh **OK** chun diúltú roimhe.

Chomh maith leis sin, taispeánfar iarratais nua ó theagmhálaithe láithreach.

Ag úsáid Skype nuair atáthar ag féachaint ar scannán a tógadh amach ar cíos agus Cuir teilihí ar sos

Nuair atá tú ag féachaint ar scannán a tógadh amach ar cíos ó chraoltóir nó ó shiopa físeáin, nó ag úsáid Cuir teilihí ar sos, brisfear isteach ar an scannán nó an clár atá curtha ar sos má ghlacann tú le glao Skype.

Chun tosú ag féachaint ar an scannán ar cíos arís, ní mór duit filleadh ar an siopa físeán nó an tseirbhís chraolta. Ní thugann roinnt siopáí físeán nó seirbhísí cead duit an scannán a thosú arís. Cailltear an stóráil cláir a rinneadh le Pause TV.

Skype i rith taifeadta

Nuair atá clár á thaifeadadh ar Diosca Crua USB, tabharfaidh an teilihí fógra duit má bhí glao isteach ann agus cé uaidh a tháinig sé. Ní cheadaíonn an teilihí duit glacadh le glao Skype i rith taifeadta. Is féidir leat an glao a fhreagairt go héasácaón leathanach  **Le Deireanas**, nuair atá an taifeadadh déanta.

Fógraí teagmhálaithe

Chomh maith le gnáthghlaonna, d'fhéadfaí fógra a chur ort nuair a thagann do theamhálaithe ar líne nó nuair a imíonn siad as líne. Is féidir leat na fógraí teagmhálaithe seo a chasadha as ar an leathanach  **Socruthie**.

Glaonna le deireanas

Ar an leathanach  **Le Deireanas**, is féidir leat féachaint ar d'eachtraí Skype le deireanas.

Taispeánfar an eachtra Skype is deireanaí ar dtús. Taispeánann sé an teagmhálaí, an cineál eachtra - glao físe nó glao fóin agus an uair a tharla sé.

Mar atá amhlaíd ar leathanach na dTeagmhálaithe, is féidir leat glao Físe, glao Gutha nó glao Fóin a dhéanamh do theagmhálaí atá roghnaithe agat.

Stair

Braitheann an méid ama a choinnítear d'eachtraí Skype sa liosta staire seo ar an lín teagmhálaithe atá agat agus a mhiniú a úsáideann tú Skype.

Chomh maith leis sin, má shíníonn tú isteach le cuntas eile Skype ar an teilihí, glanfar an stair le déanaí.

Glórphost

Má ghlaonn duine ort ar Skype agus murar féidir leat an glao a thógáil, is féidir leis ní léi teachtaireacht labhartha a fhágáil ar do ghlórphost Skype .

Chun teachtaireacht a fhágáil ar ghlórphost teagmhálaí, ní mór duit glórphost Skype a shocrú suas ar do ríomhaire.

Mura shocraigh tú ghlórphost suas duit féin ach má tá glórphost socraithe suas ag an teagmhálaí a ghlaoghaí ort, is féidir leis ní léi glórphost a fhágáil duit.

Ar an leathanach  **Glórphost**, is féidir leat teachtaireachtaí glórphoist a fágadh duit a sheinnt. Má thaispeántar uimhir in aice leis an deilbhín glórphoist sa mbarra roghchláir, tá teachtaireacht nua glórphoist agat -  1.

Glórphost a sheinnt

Chun glórphost a sheinnt, roghnaigh an deilbhín glórphoist  sa mbarra roghchláir, roghnaigh an glórphost nua sa liosta agus brúigh **OK**. Is féidir leat éisteacht leis an nglórphost nua a mhiniú agus is mian leat. Mar sin féin, nuair a fhágann tú an leathanach  **Glórphost**, bainfear as gach glórphost a seinneadh ón liosta.

Mar atá amhlaíd ar leathanach na dTeagmhálaithe, is féidir leat glao Físe, glao Gutha nó glao Fóin a dhéanamh do theagmhálaí atá roghnaithe agat.

7.5

Creidmheas Skype

Is féidir leat **Creidmheas Skype** a cheannach ar Skype nó **suibscríbhinn Skype** a thógáil amach. Is féidir leat glaoch ar fhón talún agus ar fhón shoghsluiste ar do theilihí má tá Creidmheas Skype agat nó má tá suibscríbhinn Skype ar fáil.

Creidhmheas Skype a cheannach

Chun Creidhmheas Skype a cheannach nó suibscríbhinn Skype a thógáil amach, síníg isteach go Skype ar do ríomhaire. Beidh an Creidmheas Skype a cheannaíonn tú ar fáil nuair a shíníonn tú isteach go Skype ar do theilihí.

Taispeánfar an méid creidmheasa nó an t-eolas suibscríbhinné ar gach leathanach ar féidir leat glao fóin a dhéanamh ann.

Creidmheas Skype íseal

Tabharfar fógra duit má tá do chreidmheas ró-íseal chun glao fóin a dhéanamh.

7.6

Socrúithe Skype

Síniú isteach uathoibríoch

Is féidir leat Skype a shocrú suas chun go síneoidh sé isteach go huathoibríoch nuair a chasann tú air an teilifís. Ní gá duit d'Ainm Skype nó do phasfhocal a chur isteach.

Téigh go dtí an barra roghchláir agus roghnaigh  Socrúithe chun an leathanach Socrúithe a oscailt.

Roghnaigh **Síniú isteach uathoibríoch** agus brúigh **OK** chun é a roghnú nó a díroghnú.

Fógraí teagmhálaithe

Is féidir leat stádas ar líne fógraí do theagmhálaithe a fháil nó a bhlocáil nuair atá tú ag féachaint ar an teilifís.

Téigh go dtí an barra roghchláir agus roghnaigh  Socrúithe chun an leathanach Socrúithe a oscailt.

Roghnaigh **Fógraí teagmhálaithe** agus brúigh **OK** chun é a roghnú nó a díroghnú.

Stádas ar líne

Is féidir leat do stádas ar líne féin a athrú.

Téigh go dtí an barra roghchláir agus roghnaigh  Socrúithe chun an leathanach Socrúithe a oscailt.

Roghnaigh **Stádas ar líne** agus ansin roghnaigh an stádas ar líne a bhfuil uait go bhfeicfidh do theagmhálaithe é nuair atá tú ar líne agus brúigh **OK**.

Airde fuaimé clingthoin

Is féidir leat airde fuaimé clingthoin Skype a athrú.

Téigh go dtí an barra roghchláir agus roghnaigh  Socrúithe chun an leathanach Socrúithe a oscailt.

Roghnaigh **Airde fuaimé clingthoin** agus ansin athraigh an airde fuaimé leis na saigheada suas agus síos.

Táståil ceamara

Is féidir leat táståil a dhéanamh chun a chinntíú go bhfuil do cheamara Skype agus do mhicrifón ag obair. Chomh maith leis sin, is féidir leat pictiúr do cheamara a zúmáil agus a fhrámáil chun nach bhfeicfidh do theagmhálaithe ach díreach an méid atá tú ag iarráidh go bhfeicfidís.

Téigh go dtí an barra roghchláir agus roghnaigh  Socrúithe chun an leathanach Socrúithe a oscailt.

Roghnaigh **Táståil ceamara**. Ba cheart go mbeadh pictiúr an cheamara le feiceáil nuair a labhraíonn tú, agus ba cheart go léireodh an micrifón airde fuaimé do ghutha.

Zúmáil agus frámaigh an pictiúr

1 - Brúigh  Zúmáil.

2 - Brúigh  Zúmáil amach nó  Zúmáil isteach.

2 - Nuair atá an pictiúr zúmáilte isteach agat, is féidir leat fráma an cheamara a bhogadh suas, síos, ar chlé nó ar dheas chun an pictiúr a fhrámú díreach i gceart. Úsáid na saigheada ar an grianrialtán chun é a bhogadh.

4 - Brúigh  Socraigh zúmáil nuair atá tú réidh leis.

Athraítear airde fuaimé an mhicrifón go huathoibríoch.

Athraigh pasfhocal

Is féidir leat do phasfhocal reatha do Skype a athrú agus pasfhocal nua a chur isteach.

1 - Téigh go dtí an barra roghchláir agus roghnaigh  Socrúithe chun an leathanach Socrúithe a oscailt.

2 - Roghnaigh **Athraigh pasfhocal**.

3 - Roghnaigh an réimse téacs **Pasfhocal reatha** chun do pasfhocal a chur isteach.

4 - Roghnaigh an réimse téacs **Pasfhocal nua** agus cuir isteach pasfhocal nua.

5 - Roghnaigh an réimse téacs **Cuir isteach pasfhocal nua arís** agus cuir isteach an pasfhocal nua arís.

6 - Brúigh **OK** chun an pasfhocal nua a sheoladh le haghaidh a dhearbhaithe.

7.7

Sínigh amach:

Téigh go dtí an barra roghchláir agus roghnaigh  Socrúithe chun an leathanach Socrúithe a oscailt.

Roghnaigh **Sínigh amach** chun Skype a fhágáil ar do theilifís.

7.8

Téarmaí Úsáide

Léigh Téarmaí Úsáide Skype ag www.skype.com/go/tou

Léigh an Ráiteas Príobháideachta ag www.skype.com/privacy

Cluichí

8.1

Cluiche a imirt

Nuair atá consól cluiche nasctha le do theilifís agat, is féidir leat cluichí a imirt ar an teilifís.

Tosaigh cluiche

Cas air an consól cluiche agus brúigh , roghnaigh an deilbhín atá socráithe agat do do chonsól cluiche (m.sh. Cluiche nó Imreoir) agus brúigh **OK** chun féachaint ar an gcluiche.

An socrú is fearr don cluiche

I gcás roinnt cluichí, nuair atá luas agus beachtas ag teastáil, athraigh an teilifís go dtí an socrú is fearr do Chluichesula dtosóidh tú ag imirt.

Má chuirtear do chonsól cluiche isteach mar chineál gléis **Cluiche** sa roghchlár Foinse (liosta nasc), socráitear an teilifís go dtí an socrú **Cluiche** is fearr go huathoibríoch.

Má shocraítear cineál do chonsól cluiche mar **Imreoir** agus má úsáidtear an chuid is mó den am é mar sheinnteoir diosca, fág socru an chineál gléis mar **Imreoir**.

Chun an teilifís a athrú go dtí an socrú is fearr de láimh...

1 - Brúigh , roghnaigh  **Suiteáil** agus brúigh **OK**.

2 - Roghnaigh **Socrúithe teilifíse > Pictiúr > Cluiche nó ríomhaire** agus brúigh **OK**.

3 - Roghnaigh **cluiche** agus brúigh **OK**.

4 - Brúigh , arís agus arís eile más gá, chun an roghchlár a dhúnadh. Ná déan dearmad an socrú Cluiche nó ríomhaire a athrú ar ais go **As** nuair a éiríonn tú as a bheith ag imirt an chluiche.

In **Cabhair**, brúigh  **List** agus cuardaigh **Consól cluiche, nasc** chun consól cluiche a nascadh leis an teilifís.


8.2

Cluichí dhá imreoir

Céard is cluiche dhá imreoir ann?

Má imríonn tú cluiche ilimreoir a bhfuil scáileán roinnte ann, is féidir leat an teilifís a shocrú chun gach scáileán a thaispeáint mar scáileán iomlán. Ní fheiceann gach imreoir ach a chuid féin den chluiche mar scáileán iomlán. Baineann an teilifís úsáid as teicneolaíocht 3D chun an dá scáileán a thaispeáint.

Chun féachaint ar an dá phictiúr mar dhá scáileán iomlán, beidh péire spéaclaí 3D ag teastáil ó gach imreoir.

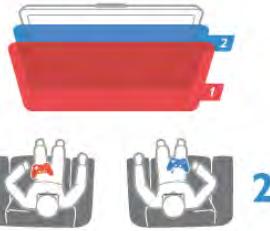

Na rudaí a bheidh ag teastáil uait

Chun cluiche dhá imreoir a imirt leis an teilifís seo, teastaíonn gaireas dhá imreoir a bhfuil 2 péire spéaclaí 3D ann- Philips PTA436 (díoltar astu féin iad).

Chomh maith leis sin, ní mór don chonsól cluiche a bheith nasctha le HDMI.

Imir cluiche dhá imreoir

Chun cluiche dhá imreoir a thosú . . .

1 - Brúigh  **SOURCE**, roghnaigh an consól cluiche agus brúigh **OK**.

2 - Tosaigh an cluiche ar an gconsól cluiche agus roghnaigh an mód ilimreora nó dhá imreoir. Roghnaigh an mód do scáileán roinnte.

3 - Brúigh  **OPTIONS** ar an teilifís, roghnaigh  **Pictiúr agus fuaim**, roghnaigh **Cluiche dhá imreoir** agus brúigh **OK***.

4 - Roghnaigh an fhormáid ina dtaispeánfar an cluiche le scáileán roinnte ar an scáileán, **Taobh le taobh** nó **Barr/ bun** agus brúigh **OK**. Taispeánfaidh an teilifís an 2 scáileán mar scáileán iomlána.

Chun féachaint ar an 2 scáileán éagsúla, cuireann gach imreoir péire spéaclaí air féin - imreoir 1 nó imreoir 2.

Athraigh an t-amharc go scáileán roinnte agus ar ais arís

Nuair atá an amharc athraithe agat go scáileán roinnte do dhá imreoir, is féidir leat athrú ar ais go dtí scáileán amháin chun go mbeidh tú in ann roghchlár an chluiche a léamh, nó scóir an chluiche.

Chun an t-amharc a athrú ar ais, brúigh **OK** ar chianrialtán na teilifise.

Cluiche dhá imreoir a stopadh

Chun an scáileán roinnte do dhá imreoir a stopadh, brúigh  agus roghnaigh gníomhaíocht eile.

* Mura bhfuil cluichíocht dhá imreoir ar fáil sa roghchlár, brúigh **3D** ar an gchianrialtán agus roghnaigh **2D** agus brúigh **OK**.

Sonraíochtaí teilifise

9.1

Comhshaol

Coigilt fuinnimh

Cuachann coigilt fuinnimh na socruithe teilifise a chabhraíonn leis an gcomhshaol.

Agus tú ag féachaint ar chainéil teilifise, brúigh  chun **Éiceashocruithe** a oscailt. Marcáltar socruithe atá gníomhach le .

Brúigh  arís chun é a dhúnadh.

Coigilt fuinnimh

Athraíonn an socrú Smart picture seo an pictiúr, mar aon le Ambilight, go dtí an socrú is fearm ó thaobh fuinneamh a choigilt. Roghnaigh **Coigilt fuinnimh** in Éicea-socruithe chun é a chasadh air agus brúigh **OK**.

Chun Coigilt fuinnimh a chasadh as, roghnaigh socrú eile Pictiúr cliste.

Scáileán casta as

Mura mbfónn tú ach ag éisteacht le ceol, is féidir leat scáileán na teilifise a chasadh as chun fuinneamh a choigilt. Roghnaigh **Scáileán casta as** agus brúigh **OK**. Chun an scáileán a chasadh air arís, brúigh eochair ar bith ar an gciarrialtán.

Braiteoir solais

Íslíonn an braiteoir solais chomhthimpeallaigh ionsuite gile scáileán na teilifise nuair a dhorcháonn an solas atá móirthimpeall air chun fuinneamh a choigilt. Athraíonn an braiteoir solais ionsuite an pictiúr go huathoibríoch, mar aon le Ambilight, go dtí riochtáil solais an tseomra. Roghnaigh **Braiteoir solais** agus brúigh **OK** chun é a chasadh air. Brúigh **OK** arís chun é a chasadh as.

Cas as an t-amadóir

Mura mbrúfaidh tú eochair ar an gciarrialtán i rith tréimhse 4 uaire, nó mura bhfaigheann an teilifís aon chomhartha ar feadh 10 nóiméad, casann an teilifís as go huathoibríoch chun fuinneamh a choigilt. Roghnaigh **Cas as an t-uaineadóir**. Má úsáideann tú an teilifís mar mhonatóir nó má úsáideann tú glacadóir digiteach chun féachaint ar theilifís (Bosca bair - STB) agus mura n-úsáideann tú cianrialtán na teilifise, díghníomhachtaígh an casadh as uathoibríoch.

Chomh maith leis na héicea-socruithe seo, tá gnéithe eile ag do theilifís ar féidir iad a athrú chun tomholtas cumhachta a íslíú ar mhaithle leis an gcomhshaol.

Cumhacht íseal fuireachais

Íslíonn an ciocadra cumhachta sárforbartha tomholtas cumhachta na teilifise go mór, gan an fheidhmíocht leanúnach Fuireachais a chailleadh.

Bainistíocht cumhachta

Cintíonn ardbhainistíocht cumhachta na teilifise seo an úsáid fuinnimh is éifeachtaí. Is féidir leat an tionchar atá ag do shocruithe pearsanta teilifise, leibhéal gile na bpictiúr atá ar an scáileán faoi láthair, agus na rochtaí solais comhthimpeallaigh ar thomholtas cumhachta coibhneasta.

Chun an tomholtas cumhachta coibhneasta a sheiceáil, brúigh  > **Suiteáil** > **Féach ar shamplaí** > **Rialú gníomhach** agus brúigh **OK**. Roghnaigh socrú chun na luachanna a bhaineann leis a sheiceáil.

Lipéad fuinnimh na hEorpa

Cuireann **Lipéad Fuinnimh na hEorpa** ar an eolas tú maidir le haicme éifeachtacht fuinnimh an tárge seo. Dá ghaise aicme éifeachtacht fuinnimh an tárge, is ea is lú fuinnimh a thomhlaíonn sé.

Is féidir leat aicme éifeachtacht fuinnimh, meántomholtas cumhachta an tárge seo nuair atá sé i mbun úsáide agus meántomholtas cumhachta ar feadh 1 bliain a fháil ar an lipéad. Is féidir leat freisin luachanna tomholtais cumhachta don tárge seo a fháil ar shuíomh gréasáin Philips i do thír féin ag www.philips.com/TV

Éicea-lipéad

Díríonn Philips go leanúnach ar an tionchar atá ag a thárgí nuálaíocha don tomholtóir ar an gcomhshaol a íslíú. Tá ár gcuid iarrachtaí dírithe ar fheabhsúcháin chomhshaoil i rith cheim na déantúsaíochta, úsáid substaintí díobhálacha a íslíú, úsáid fuinnimh go héifeachtach, treoracha maidir le tárígí a bhfuil a ré caite agus athchúrsáil tárígí.



A bhuíochas leis an iarracht comhshaoil atá déanta againn, bronnnadh **Éicealipéad na hEorpa** – an bhláth – (www.ecolabel.eu) ar an teilis seo.

Is féidir leat eolas mionsonraithe maidir le tomholtas fuinnimh ar fuireachas, polasaí baránta, páirteanna spártha agus athchúrsáil na teilifise seo a fháil ar shuíomh gréasáin Philips do do thír féin ag www.philips.com

Deireadh úsáide

Do sheantáirge agus do cheallraí a dhiúscairt

Dearadh agus monaraíodh do tháirge le hábhair agus compháirteanna ar ardchaighdeán ar féidir iad a athchúrsáil agus a athúsáid.



Nuair atá an tsiombail seo d'araid rothaí a bhfuil cros air ar tháirge, cialláonn sé go bhfuil an táirge clúdaithe ag Treoir Eorpach 2002/96/CE.



Cuir tú féin ar an eolas le do thoil faoin gcóras bailliúcháin áitiúil ar leith do tháirgí leictreacha agus leictreonacha.

Cloígh leis na rialacha áitiúla atá i bhfeidhm le do thoil agus ná diúscair do sheantáirí le do ghnáthdhramhaíl tí. Nuair a dhiúscaíonn tú do sheantáirge i gceart, cabhraíonn sé iamhairt a d'fhéadfad a bheith díobhálach don chomhshaol agus do shláinte an duine a chosc.

Tá ceallraí i do tháirge atá san áireamh i dTreoir an Chomphobail Eorpaigh 2006/66/EC, nach féidir iad a dhiúscairt le gnáthdhramhaíl tí.



Cuir tú féin ar an eolas le do thoil faoi rialacha áitiúla maidir le bailliú ar leith ceallraí mar go gcabhróidh diúscairt chuí iamhairt díobhálacha don chomhshaol agus do shláinte an duine a chosc.

9.2

Cumhacht

Tá sonraíochtaí an táirge faoi réir athraithe gan fógra. Chun tuilleadh sonraí maidir le sonraíochtaí an táirge seo a fháil, féach ar www.philips.com/support

Cumhacht

- Príomhchumhacht : AC 220-240V +/-10%
- Teocht chomhthimpeallach : 5°C to 35°C
- Tomhultas fuinnimh fuireachais : < 0.1W
- Gnéisithe choigilt cumhactha : Braiteoir solais, Éicea-mód, Balbhaigh pictiúr (do raidió), Múch uaineaddóir go huathoibríoch, Roghchlár Éicea-socrutithe.

Is é an rátáil cumhactha atá ar chlár cineáil an táirge tomhultas cumhactha don táirge seo i nthí gnáthúsáid tí (IEC 62087 Ed.2). Úsáidtear an rátáil cumhactha is airde, scríofa idir lúibíní, chun críche sábháilteachta leictrí (IEC 60065 Ed. 7.2).

9.3

Glacacht

- Ionchur aeróige : 75 ohm comhaiseach (IEC75)
- Bandaí tiúnóra : Hipearbanda; S-Cainéal; UHF; VHF
- DVB : DVB-T (trastíre, aeróg) COFDM 2K/8K, DVB-T2 : do chineálacha teilifíse amháin '... T/12', DVB-C (cábá) QAM
- Athsheinnim fiseáin analógaigh: NTSC; SECAM; PAL
- Athsheinnim fiseáin digitígh: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2); MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10)
- Athsheinnim fuaimé digití (ISO/IEC 13818-3)
- Féach ar liosta na dtíortha ar chlár cineáil na teilifíse

9.4

Taispeáint

Cineál

- Méid fhiarthrasna an scáileán :
 - 42PFL7008 : 107 cm / 42 orlach
 - 47PFL7008 : 119 cm / 47 orlach
 - 55PFL7008 : 140 cm / 55 orlach
- Taifeach painéil : 1920x1080p
- 3D : Easy 3D, Cluichíocht Lán-Scáileán Dhá Imreoir, Doimhneacht Premium 3D, tontú Premium 2D go 3D

Taifigh ionchuir

Formáidí físe

Taifeach — Ráta athnuachan

- 480i - 60 Hz
- 480p - 60 Hz
- 576i - 50 Hz
- 576p - 50 Hz
- 720p - 50 Hz, 60 Hz
- 1080i - 50 Hz, 60 Hz
- 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
- 1080p - 50 Hz, 60 Hz

Formáidí ríomhaire

Taifigh (i measc cinn eile)

- 640 x 480p - 60 Hz
- 800 x 480p - 60 Hz
- 1024 x 768p - 60 Hz
- 1280 x 768p - 60 Hz
- 1360 x 765p - 60 Hz
- 1360 x 768p - 60 Hz
- 1280 x 1024p - 60 Hz
- 1920 x 1080p - 60 Hz

9.5

Fuaim

Smart Stereo 3D wOOx

- Cumhacht aschuir (RMS) : 25W
- Breisiú fuaimé: Uath-leibhéaladh Airde Fuaimé, Clear Sound, Imfhuaim iontach, Imfhuaim iontach 3D

9.6

Ilmheáin

Naisc

- USB 2.0
- Ethernét LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11b/g/n (ionsuite)

Córais comad USB tacaithe

- FAT 16, FAT 32, NTFS

Formáidí athsheanma

- Árthaí: 3GP, AVCHD, AVI, DivX®, MPEG-PS, MPEG-TS, MPEG-4, Matroska (MKV), Quicktime (MOV, M4V, M4A) Windows Media (ASF/WMV/WMA)
- Codecs Físe : DivX®, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 Part 2, MPEG-4 Part 10 AVC (H264), VC-1, WMV9
- Codecs Fuaim: AAC, HE-AAC (v1/v2), AMR-NB, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, MPEG-1/2/2.5 Layer I/II/III (MP3 san áireamh), WMA (v2 go v9.2), WMA Pro (v9/v10)
- Fotheidil :
 - Formáidí: SAMI, SubRip (SRT), SubViewer (SUB), MicroDVD (TXT), mplayer2 (TXT), TMPlayer (TXT), fotheidil DivX®
 - Ionchóduithe carachtair : UTF-8, Lár na hEorpa agus Oirtear na hEorpa (Windows-1250), Coireallach (Windows-1251), Gréigis (Windows-1253), Tuircis (Windows-1254), larthar na hEorpa (Windows-1252)
- Codecs lomhá: JPEG
- Teorainneacha :
 - Is é 30Mbps an t-uasráta giotán iomlán atá tacaithe do chomhad meán.
 - Is é 20Mbps an t-uasráta giotán físe atá tacaithe do chomhad meán.
 - Tacaítar le MPEG-4 AVC (H.264) suas go dtí High Profile @ L4.1.
 - Tacaítar le VC-1 suas go dtí Advanced Profile @ L3.

Wi-Fi Deimhnithe Miracast™

Tacaíonn an teilihís seo le gléasanna WiDi 4.x.

DivX®

In Cabhair, brúigh  List agus cuardaigh **DivX® VOD** chun tuilleadh eolais a fháil.

Bogearraí freastalaí meán (DMS) tacaithe

- Ríomhaire - Microsoft Windows XP, Vista nó Windows 7
- Is féidir leat aon bhogearraí freastalaí meán atá DLNA deimhnithe® a úsáid.
- Microsoft - Windows Media Player
- Mac OS X
 - Is féidir leat aon bhogearraí freastalaí meán atá DLNA deimhnithe® a úsáid.
- Gléasanna soghluaise
- Philips MyRemote - iOS, Android
- D'fhéadfadh idir-inoibritheacht agus feidhmiúlacht a bheith athraitheach, ag brath ar chumais an ghléis shogluaise agus ar na bogearraí atá in úsáid.

Rialachán ESD

-Comhlíonn an gaireas seo critéir feidhmíochta A do ESD. Sa chás nach bhfuil an gaireas in ann téamamh i mód comhroinnt comhad de bham dluchtú leictreastatach, beidh idirghabháil an úsáideora ag teastáil.

9.7

Nascacht

Cúl na teilihís

- SCART (cuibheoir san áireamh): Fuaim Clé/Deas, CVBS in, RGB
- YPbPr : Y Pb Pr (cuibheoir san áireamh), Fuaim Clé/Deas (mion-seac steiréó 3.5mm)
- Fuaim Isteach (DVI go HDMI) (mionseac steiréó 3.5mm)
- 3x HDMI isteach le ARC (3D)

• Fuaim amach Clé/Deas — taipseáint sioncronaithe (optúil, Toslink)

• LAN Lónra — (RJ45)

Taobh na teilihís

- 1x HDMI isteach le ARC (3D)
- 3x USB 2.0
- Sliotán comhéadain choiteann (CI+/CAM)
- Cluasán (mionseac steiréó 3.5mm)

9.8

Toisí agus meáchain

42PFL7x08

Leithead 953 mm - Airde 556 mm - Doimhneacht 36 mm - Meáchan ±13 kg
... le seastán teilihís - Airde 633 mm - Doimhneacht 205 mm - Meáchan ±15 kg

47PFL7x08

Leithead 1064 mm - Airde 619 mm - Doimhneacht 36 mm - Meáchan ±15 kg
... le seastán teilihís - Airde 696 mm - Doimhneacht 225 mm - Meáchan ±17 kg

55PFL7x08

Leithead 1235 mm - Airde 715 mm - Doimhneacht 36 mm - Meáchan ±19 kg
... le seastán teilihís - Airde 792 mm - Doimhneacht 280 mm - Meáchan ±21 kg

UMv 3104 327 0082.6 - 070813

Bogearraí teilifise

10.1

Leagan bogearraí

Chun leagan reatha na mbogearraí teilifise a fheiceáil, brúigh  roghnaigh  Suiteáil agus brúigh OK.
Roghnaigh Socruithe bogearraí agus brúigh OK.
Roghnaigh Eolas faoin mbogearraí reatha agus féach ar Leagan:
...

10.2

Nuashonrú bogearraí

Nuashonrú bogearraí ón Idirlón

Má tá an teilifís nasctha leis an Idirlón, d'fhéadfá teachtaireacht a fháil ó TP Vision chun bogearraí na teilifise a nuashonrú.
Teastaíonn nasc ardluais (leathanbhandá) don Idirlón.

Má fhraigheann tú an teachtaireacht seo, molaimid go ndéanfaidh tú an nuashonrú. Roghnaigh Nuashonraigh. Lean na treoracha ar an scáileán.

Is féidir leat freisin cuardach a dhéanamh do nuashonruithe tú féin.
Chun cuardach a dhéanamh do nuashonrú, brúigh , roghnaigh  Suiteáil agus brúigh OK.
Roghnaigh Nuashonraigh bogearraí agus brúigh OK. Lean na treoracha ar an scáileán.

Nuair atá an nuashonrú déanta, castar an teilifís as agus air arís go huathoibríoch. Fan go dtí go gcasann an teilifís í féin air arís.
Ná húsáid an lasc Cumhactha  ar an teilifís.

Nuashonrú bogearraí ó USB

D'fhéadfadh sé a bheith riachtanach bogearraí na teilifise a nuashonrú. Teastaíonn ríomhaire uait le nasc ardluais don Idirlón agus gléas cuimhne USB chun na bogearraí a uslódáil ar an teilifís ón USB. Úsáid gléas cuimhne USB a bhfuil 256MB de spás saor air. Bí cinnte go bhfuil cosaint ar scríobh casta as.

1 - Tosaigh an nuashonrú ar an teilifís

Chun an nuashonrú a thosú, brúigh , roghnaigh  Suiteáil agus brúigh OK.
Roghnaigh Nuashonraigh bogearraí > USB agus brúigh OK.

2 - Sainaithin an teilifís

Cuir an gléas cuimhne USB isteach i gceann de na naisc USB ar an teilifís, roghnaigh Tosaigh agus brúigh OK. Scríobhfá comhad sainaitheanta ar an ngléas cuimhne USB.

3 - Íoslódáil bogearraí na teilifíse

Cuir an gléas cuimhne USB isteach i do ríomhaire. Aimsigh an comhad update.htm ar an ngléas cuimhne USB agus cliceáil faoi dhó air. Cliceáil ar Seol ID. Má tá bogearraí nua ar fáil, íoslódáil an comhad .zip. Nuair atá an íoslódáil déanta, dízipeáil an comhad agus cóipeáil an comhadautorun.upg go dtí an gléas cuimhne USB. Ná cuir an comhad seo i bhfillteán.

4 - Nuashonraigh bogearraí na teilifíse

Cuir an gléas cuimhne USB isteach sa teilifís arís. Tosóidh an nuashonrú go huathoibríoch. Casann an teilifís í féin as ar feadh 10 soicind agus ansin casann sí air arís. Fan le do thoil.

Ná . . .

- úsáid an cianrialtán
- bain an gléas cuimhne USB amach ón teilifís

Má chliseann ar an gcumhacht i rith an nuashonraithe, ná bain as an gléas cuimhne USB ón teilifís go deo. Nuair a thiocfaidh an chumhacht ar ais, leanfaidh an nuashonrú ar aghaidh.

Ag deireadh an nuashonraithe, taispeánfar an teachtaireacht Operation successful ar an scáileán. Bain amach an gléas cuimhne USB agus brúigh  ar an gcanrialtán.

Ná . . .

- brúigh  faoi dhó
 - úsáid an lasc  ar an teilifís
- Casann an teilifís í féin as ar feadh 10 soicind agus ansin casann sí air arís. Fan le do thoil.

Tá bogearraí na teilifise nuashonraithe. Is féidir leat an teilifís a úsáid arís.

Scrios an comhad autorun.upg ón ngléas cuimhne USB chun nuashonrú tionóisceach bhogearraí na teilifise a chosc.

10.3

Bogearraí foinse oscailte

Tá bogearraí foinse oscailte sa teilifís seo. Tairgeann TP Vision Netherlands B.V. leis seo cóip den chód foinse comhfhearrach iomlán do na pacáistí bogearraí foinse oscailte faoi chóipcheart a úsáidtear sa tárge seo a sheachadadh, ach iarratas a bheith déanta, sa chás go bhfuil a leithéid de thairiscint iantra ag na ceadúnais faoi seach.

Tá an tairiscint seo bailí ar feadh tréimhse suas le trí bliana tar éis don tárge a bheith ceannaithe d'aon duine a bhfuil an t-eolas seo a fháil aige nó aici. Chun an cóid foinse a fháil, scríobh i mBéarla le do thoil chuig . . .

Intellectual Property Dept.

TP Vision Netherlands B.V.
P.O. Box 80077
5600 KA Eindhoven
The Netherlands

10.4

Ceadúnas foinse oscailte

Tacaíocht

11.1

Cláraigh

Cláraigh do theilifís agus bain leas as raon tairbhí lena n-áirítear tacáiocht iomlán (íoslódálacha san áireamh), rochtain phribhléideach a fháil ar fhaisnéis maidir le tárgí nua, tairiscintí agus lascainí eisiacha agus an deis duaiseanna a bhuanach agus fíú páirt a ghlaicadh i suirbhéanna speisialta faoi eisiúintí nua.

Tabhair cuairt ar www.philips.com/welcome

11.2

Ag úsáid Cabhair agus Cuardach

Tugann an teilifís seo cabhair ar an scáileán.

Is féidir leat an t-eolas atá uait a fháil i liosta na dtopaicí nó Cabhair a léamh mar leabhar le caibidlí.

Oscail Cabhair

Bruígh chun an roghchlár Baile a oscailt. Roghnaigh Cabhair agus bruígh .

Chun féachaint ar liosta topaicí in ord aibítre, roghnaigh an táb Liosta ar an mbarra roghchláir.

Chun Cabhair a léamh mar leabhar, roghnaigh Leabhar ar an mbarra roghchláir.

Sula leanfaidh tú treoracha Cabhair, dún Cabhair. Bruígh nó chun Cabhair a dhúnadh.

Ar an gcuid is mó do na socruithe agus roghanna ar roghchláir, is féidir leat (eochair ghorm) a bhrú chun eolas a fháil faoin socrú nó an rogha atá roghnaithe agat.

Má tá eolas ar fáil maidir leis an socrú nó an rogha, is féidir leat (eochair ghorm) a bhrú arís chun an leathanach ábhartha a oscailt in Cabhair.

I gcás gníomhaíochtaí áirithe, cosúil le Téacs, tá feidhmeanna sonracha ag na heochracha dathanna agus ní féidir leo Cabhair a oscailt.

Cabhair teilifise ar do tháibléad, d'fhón cliste nó do ríomhaire

Is féidir leat an Cabhair teilifise a íoslódáil i bhformáid PDF chun é a léamh ar d'fhón cliste, do tháibléad nó do ríomhaire.

Chun liosta níos faide treoracha a chur i gcrích níos éasca, is féidir leat an leathanach ábhartha Cabhair a phrontáil ó ríomhaire.

Chun Cabhair (lámhleabhar úsáideora) a íoslódáil, tabhair cuairt ar www.philips.com/support

11.3

Cabhair ar líne

Is féidir leat dul i gcomhairle lenár dtacaíocht ar líne chun aon fhadhb a bhaineann le teilihís Philips a réiteach. Is féidir leat do theanga a roghnú agus uimhir do mhúnlá táirge a chur isteach.

Tabhair cuairt ar www.philips.com/support.

Is féidir leat an uimhir teileafóin chun dul i dteaghmáil linn i do thír fein a aimsiú ar an suíomh tacáiochta, chomh maith le freagraí do cheisteanna coitianta (CCanna). I roinnt tíortha is féidir leat labhairt le duine dár gcomhgleacaithe agus do cheist a chur go díreach nó trí ríomhphost.

Is féidir leat bogearaí nua teilifise a íoslódáil nó an treoirleabhar chun é a léamh ar do ríomhaire.

11.4

Cúram Custaiméirí

Is féidir leat glaoch ar an mbeolíne Chúram Custaiméirí i do thír chun tacáiocht a fháil. Aimsigh an uimhir teileafóin sa cháipéisíocht phriontáilte a tháinig leis an teilifís.

Nó tabhairt cuairt ar ár láithreán gréasáin www.philips.com/support.

Uimhir mhúnlá na teilifise agus sraithuimhir

D'fhéadfadh sé go n-ianfaí ort uimhir mhúnlá an táirge teilifise agus an tsraithuimhir a thabhairt. Aimsigh na huimhreacha seo ar an lipéad pacáistithe nó ar an lipéad cineáil ar chúl nó ar bhun na teilifise.

Cóipchearta agus ceadúnais

12.1

HDMI

**HDMI®**

Is trádmharcanna nó trádmharcanna cláraithe de HDMI Licensing LLC iad na téarmaí HDMI agus HDMI High-Definition Multimedia Interface, agus lógó HDMI Logo i Stáit Aontaithe Mheiriceá agus i dtíortha eile.

12.2

Dolby

**Dolby®**

Monaraíodh faoi cheadúnas ó Dolby Laboratories. Is trádmharcanna iad Dolby agus an tsiombail D-dúbáilte de Dolby Laboratories.

12.3

Skype



Is trádmharc é Skype™ de Skype™ Limited nó a chomhlachtaí gaolmhara.

12.4

DLNA Certified®



© 2013 Digital Living Network Alliance. Gach ceart ar cosaint.
© 2013 DLNA. Gach ceart ar cosaint.

12.5

DivX Certified®



MAIDIR LE DIVX VIDEO: Is formáid fise digití é DivX® a chruthaigh DivX, LLC, ar fochoimhlacht é de Rovi Corporation. Gléas oifigiúil DivX Certified® é seo a sheinneann fír DivX. Tabhairt cuairt ar divx.com chun tuilleadh eolais a fháil, agus uirlísí bogearraí chun do chomhaid a thiontú go fiseáin DivX.

MAIDIR LE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Ní mór an gléas DivX Certified® seo a chlárú chun scannán DivX Video-on-Demand (VOD) atá ceannaithe a sheinnt.

Aimsigh an rannán a bhaineann le DivX VOD i roghchlár suiteála do ghléis chun do chód clárúcháin a fháil. Tabhair cuairt ar vod.divx.com chun tuilleadh eolais a fháil faoin gcaoi do chlárúchán a chriochnú.

12.6

Microsoft

Windows Media

Is trádmharc cláraithe nó trádmharc é Windows Media de Microsoft Corporation i Stáit Aontaithe Mheiriceá agus/nó tíortha eile.

Microsoft PlayReady

Baineann úinéirí ábhar úsáid as Microsoft PlayReady™, ar teicneolaíocht é a rialáonn rochtain ar ábhar, chun a maoin intleachtúil, lena n-áirítear ábhar faoi chóipcheart, a chosaint. Baineann an gléas seo úsáid as teicneolaíocht PlayReady chun rochtain a fháil ar ábhar atá cosanta ag PlayReady agus/nó ábhar atá cosanta ag WMDRM. Má theipeann ar an ngléas srianta ar úsáid ábhar a fhorfheidhmiú go cui, d'fhéadfadh úinéirí ábhar iarradh ar Microsoft cumas an ghléis ábhar atá cosanta ag PlayReady a sheinnt a aisghairm. Ní ceart go mbeadh aon tionchar ag aisghairm ar ábhar neamhchosanta nó ábhar atá cosanta ag teicneolaíochtaí rochtana ábhar eile. D'fhéadfadh úinéirí ábhar iarradh ort PlayReady a uasghrádú chun rochtain a fháil ar a n-ábhar. Má dhiúltáíonn tú roimh uasghrádú, ní bheidh tú in ann rochtain a fháil ar ábhar a bhfuil an t-uasghrádú ag teastáil uaidh.

12.7

Wi-Fi Alliance



Is trádmharcanna cláraithe de chuid an Wi-Fi Alliance Wi-Fi®, an logó Wi-Fi CERTIFIED, an logó Wi-Fi. Is trádmharcanna de chuid an Wi-Fi Alliance Wi-Fi CERTIFIED Miracast™, Miracast™.

12.8

Bogearraí MHEG

Is le S&T CLIENT SYSTEMS LIMITED ("an tÚinéir") an cóipcheart i mbogearraí MHEG ("na Bogearraí") atá sa teilibhise seo ("an táirge seo") agus cuirtear san áireamh é chun a chur ar do chumas gnéithe idirghníomhacha teilibhise a úsáid. Níl cead agat na Bogearraí a úsáid ach amháin in éineacht leis an táirge seo.

Trádmharcanna eile

Maoin dá n-úinéirí faoi seach iad gach trádmharc cláraithe agus neamhchláraithe eile.

Innéacs

3

3D spéaclaí, Úsáid 54
3D, 2D go 3D 54
3D, féachaint is fear 54
3D, glanadh spéaclaí 54
3D, rabhadh sláinte 55

A

Ag Féachaint ar an Teilifís 26
Aimplitheoir 42
Ainnm an Iónra teilifise 9
Air agus As 21
Airde fuaimne na gcluasán 42
Aistriú pictiúir 41
Ambilight, air nó as 43
Ambilight, casadh as teilifise 44
Ambilight, dath an bhalla 44
Ambilight, dath statach 44
Ambilight, gile 43
Ambilight, luas dinimiciúil 44
Ambilight, láithriú teilifise 6
Ambilight, mód 43
App, gallery (gailearaí na bhFeidhmchlár) 58
Athshuiteáil teilifise 29

B

Barraí dubha 32
Bogearraí, leagan reatha 79
Bogearraí foinse oscailte 79
Bogearraí freastalaí meán 8
Bogearraí, nuashonrú Idirlín 79
Bogearraí, nuashonrú USB 79
Braiteoir solais 76
Breisiú datha 39
Bíp eochrach 46

C

Cabhair, ar thaibléad 80
Cabhair, úsáid 80
Caighdeán glacachta 31
Caint 45
Cainéal raidió 26
Cainéal, athainmnigh 27
Cainéal, athordaigh 28
Cainéal, athraigh 26
Cainéal, ceanáin 28
Cainéal, logónna 27
Cainéil, athshuiteáil 29
Cainéil, nuashonrú 29
Callair /Cluasáin 45
Callair teilifise 42
CAM - Modúl Rochtana Coinníollaí 11
CAM, suiteáil 12
Cas air le Wi-Fi 66
Cas as an t-amadóir 76
Ceamara grianghraif, nasc 17
CI+ 11
Cianrialtán, aicinn agus siombailí 23
Cianrialtán, Azerty 24
Cianrialtán, ceallraí 25
Cianrialtán, Coireallach 24

Cianrialtán, Cás uachtair 23
Cianrialtán, Méaracha 22
Cianrialtán, méarchlár 23
Cianrialtán, pointeoir 24
Cianrialtán, péireáil 25
Clear LCD 39
Clog 37
Clog teilifise 37
Cluasáin, nasc 18
Cluiche nó ríomhaire 40
Cluiche nó ríomhaire, cluiche 75
Cluiche nó ríomhaire, ríomhaire 18
Cluiche, dhá imreoir 75
Cluiche, imir 75
Cluiche, tosaigh dhá imreoir 75
Codarsnacht 38
Codarsnacht fhoirfe 39
Codarsnacht físe 40
Coigilt fiannimh 76
Comhaid ceoil, athsheinm 60
Comhaid físeán, athsheinm 60
Consól cluiche, nasc A/V Clé/Deas 15
Consól cluiche, nasc HDMI 14
Cuimhne Idirlín, glan 9
Cód glais leanáir 28
Cód PIN WPS: 8
Cóipeáil liosta cainéal 29
Cóipeáil liosta cainéal, cóipeáil 30
Cóipeáil liosta cainéal, uaslódáil 30
Córas Amharclainne Baile, ilchainéil 14
Córas Amharclainne Baile, leibhéaladh airde fuaimne 14
Cúl solas dinimiciúil 39
Cúram scáileáin 20

D

Dath 38
Deilbhín gléis 35
Deireadh úsáide 76
Diosca Crua USB, eolas 15
Diosca Crua USB, suiteáil 15
DivX® VOD 60
Dord 41
DVB 30
DVB, socrutithe 30
DVI, nasc 10

E

EasyLink 11
EasyLink, naisc 9
EasyLink, socrutithe 11
Eolaire teilifise 34
Eolaire teilifise, eolas 35
ESD 78

F

Fad amhairc 6
Faoi thír 41
Feidhmchlár Idirlín 57
Feidhmchlár MyRemote, eolaire teilifise 67
Feidhmchlár MyRemote, JointSpace 65
Feidhmchlár MyRemote, Iónra 65
Feidhmchlár MyRemote, Rialú 68
Feidhmchlár MyRemote, roghchlár 66
Feidhmchlár MyRemote, scáileán cliste Wi-Fi 68
Feidhmchlár MyRemote, SimplyShare 67
Feidhmchlár MyRemote, taifeadadh 67
Feidhmchlár MyRemote, íoslódáil 66

Feidhmchlár, aiseolas 57
Feidhmchlár, cuardaigh 57
Feidhmchlár, glasáil 57
Feidhmchlár, molta 57
Formáidí athsheanma 78
Fotheidil 36
Fotheidil, cuir teilifís ar sos 63
Fotheidil, taifeadadh 64
Freastalaithe meán, tacaithe 78
Fuaim agus fíos a shioncronú 13
Fuaim Amach - Optúil 10
Fuaim mheasctha 45
Fuirechas 21
Físeán sruthaithe 58

G

Gile 40
Glas cainéil 28
Gléasadh balla, VESA 6
Grianghraif, taispeántas sleamhnáin 59
Gáma 40
Géire 38

H

HbbTV 33
HDCP, cosaint ar chóipeáil 10
HDMI ARC 10

I

Ilseomra, an chaoi é a shuiteáil 62
Ilseomra, céard é 62
Ilseomra, suiteáil 62
Imfhuaim 42
Imill scáileán 41
Ionraon cumhactha 6

L

Laghdú déantáin MPEG 39
Laghdú torainn 38
Lagú éisteachta 45, 52
Leathanach tosaigh Smart TV 57
Leibhéaladh fuaim uathoibríoch 42
Liosta cainéal, Nua 29
Liosta clár 34
Liostaí cainéil 27
Lipéad Fuinnimh na hEorpa 76
Lonnú na teilifíse 43
Luch USB 16
Luch, luas 16
Luch, nasc 16
Lónra, DHCP 8
Lónra, gan sreang 7
Lónra, IP Statach 8
Lónra, pasthocal 8
Lónra, sreangaithe 8

M

Maidir leis an bpointeoír 24
Meabhrúchán, clár 34
Mearthosach 21
MHEG 33
Minicíocht lónra 31
Miracast, blocáil/díbhlocáil 61
Miracast, roinn scáileán 61
Miracast, roinnt a stopadh 61
Miracast™ 61
Modh minicíochta lónra 31

Modh ráta siombail 31
Moill fioreachais 21
Monafónach/Stéiréó 42
Méarchlár USB 16
Méarchlár, nasc 16
Méaróg USB, nasc 16
Méid céime minicíochta 31

N

Náisc, liosta 35
Nasc aeróige 6
Nasc aeróige, leideanna 9
Nasc HDMI, leideanna 9
Nasc Pixel Plus 11
Nasc SCART, leideanna 10
Nasc Y Pb Pr, leideanna 10
Nuashonrú cainéal uathoibríoch 29

O

Olltaifeach 39

P

Pacáiste cainéal, nuashonraigh 49
Pacáistí cainéal 49
Perfect Natural Motion 39
Pointeoír, cas as 24
Pointeoír, luas 24
Pointeoír, úsáid 24

R

Rialú gníomhach 19
Rindréalaí Meán Digiteach - DMR 9
Rochtair uilíoch 44
Roghanna, ar chainéal 26
Roghchlár Baile 56
Roghchlár foinse 35
Rognú físe 26
Ráta siombail 31
Rátaí siombail réamhshainithe 31
Rátáil tuismitheoirí 28
Ródaire lónra 7

S

Satailít, aonad ilteaghais 49
Satailít, athainmniú cainéal 51
Satailít, bain as 50
Satailít, cainéil 47
Satailít, cainéil a athordú 48
Satailít, cainéil ceanán 47
Satailít, cuir isteach 50
Satailít, glasáil cainéil 48
Satailít, liosta cainéal 47
Satailít, nasc 7
Satailít, nuashonraigh cainéal 51
Satailít, rátáil aoise 48
Satailít, suiteáil 49
Satailít, Unicable 50
Scanadh minicíochta 31
Scannán ar cíos 58
Scáileán cliste Wi-Fi, barra na gcainéal 69
Scáileán cliste Wi-Fi, barra uirlise 69
Scáileán cliste Wi-Fi, féach ar theilifís 68
Scáileán, cas as 60
Sioncronú fuaim go físe 13
Siopa físeán 58
Skype 70
Skype, ag glacadh le glaonna 73

Skype, ag glaoch ar fhóin 72
Skype, athraigh pasfhocal 74
Skype, clingthon 74
Skype, Creidmheas 73
Skype, cuntas nua 70
Skype, eachtra 73
Skype, fógraí 74
Skype, gan fuaim 72
Skype, glao físeáin 72
Skype, glao gutha 72
Skype, glórhost 73
Skype, stair 73
Skype, stádas ar líne 71
Skype, síníg amach 74
Skype, síníg isteach 70
Skype, síniú isteach uathoibríoch 74
Skype, teagmháil a bhlocáil 72
Skype, teagmhálaithe 71
Skype, tástáil ceamara 74
Sliotán Comhéadain Choiteann 12
Smart TV, cláraigh 56
Smart TV, cód PIN 56
Socruithe líonra 9
Socruithe Mearphictiúir 18
Socruithe monarchan 29
Solas tolglainne 44
Spéaclaí 3D, cinéal 54
Stádas 27
Stíl fuaim 41
Suiteáil Cosanta WPS - Wi-Fi 7
Suiteáil láimhe 32
Suíomh siopa 41

T

Tacaíocht ar líne 80
Taifeadadh, an méid a theastaíonn uait 63
Taifeadadh, liosta na dtaifeadtaí 64
Taifeadadh, taifead a sceidealú 64
Taifeadadh, taifead anois 64
Taifeadtaí, eolas an eolaire teilifíse 35
Taifeadtaí, liosta 64
Teachtaireacht um nuashonrú cainéil 29
Teanga bhunaidh 37
Teanga fuaimé 37
Teanga, roghchláir 37
Teilifís ar líne 58
Teilifís ar Éileamh 59
Teilifís Idirgníomhach 33
Teocht datha 40
Teocht datha saincheaptha 40
Treoir maidir le nascacht 9
Treoracha sábháilteachta 19
Tráchtairreacht fuaimé 45
Téacs 32
Téacs digiteach 33
Téacs, déscáileán 33
Téacs, forbreathnú T.O.P. 33
Téacs, reoigh 33
Téacs, roghanna 33
Téacs, socraigh suas 33

U

Uaineadóir codlata 37
Uath-imfhuaim iontach 3D 42
Uathathrú fotheideal 11

W

WWW. 57

É

Éicea-socruithe 76
Éicealipéad na hEorpa 76
Éifeacht fuaimé 45

I

Ídiú cumhactha 76

•

• Stíl pictiúir 38



Contact information

Argentina
0800 444 7749
Buenos Aires 0810 444 7782

België / Belgique
070 700 035 (0,15€/min.)

Bosna i Hercegovina
033 941 251 (Lokalni poziv)

Brazil
0800 701 0245
Sao Paulo 2938 0245

България
02 4916 273 (Национален номер)

Česká republika
228880895 (Místní tarif)

Danmark
3525 8314

Deutschland
0180 501 04 69 (0,14€/Min.)

Ελλάδα
2111983028 (Εθνική κλήση)

España
902 88 10 83 (0,10€ + 0,08€/min.)

Estonia
6683061 (Kohalikud köned)

France
01 57 32 40 50 (local)

Hrvatska
01 777 66 01 (Lokalni poziv)

Italia
0245 28 70 14 (chiamata nazionale)

Ireland
0818 210 140 (national call)

Northern Ireland
0844 338 04 88 (5p/min BT landline)

Казахстан
8 10 800 2000 00 04 (free)

Latvia
6616 3263 (Vietējais tarifs)

Lithuania
8 5 214 0293 (Vietinaišas tarifais)

Luxembourg / Luxemburg
2487 1100 (Nationale Ruf / appel national)

Magyarország
06 1 700 8151 (Belföldi hívás)

Nederland
0900 202 08 71 (0,10€/min.)

Norge
22 97 19 14

Österreich
0820 40 11 33 (0,145€/Min.)

Polska
22 397 15 04 (Połączenie lokalne)

Portugal
707 78 02 25 (0,12€/min. - Móvel
0,30€/min.)

Română
031 6300042 (Tarif local)

Россия
8-800-22 00004 (бесплатно)

Suisse / Schweiz / Svizzera
0848 000 291 (0,081 CHF/Min.)

Србија
011 321 6840 (Lokalni poziv)

Slovakia
2 332 154 93 (Vnútroštátny hovor)

Slovenija
1 888 83 12 (Lokalni klic)

Suomi
09 88 62 50 40

Sverige
08 5792 9096 (lokalsamtal)

ประเทศไทย
02 652 7650

Türkiye
444 8 445

United Kingdom
0844 338 04 88 (5p/min BT landline)

Україна
0-800-500-480 (безкоштовно)

www.philips.com/support

Non-contractual images / Images non contractuelles / Außervertragliche Bilder

Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips' shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.
and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
2013 ©TP Vision Netherlands B.V. All rights reserved.

www.philips.com

