



TELEVIISOR

47PFL9532D

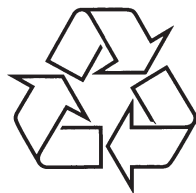

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>

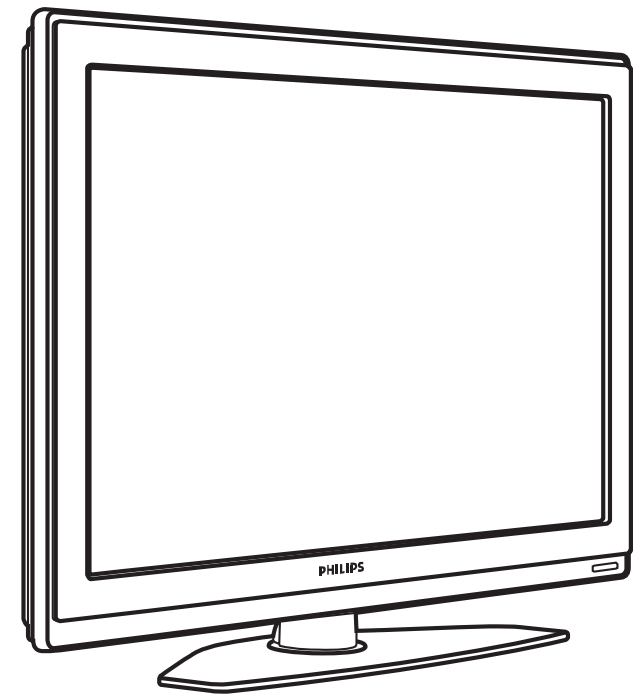

Eestikeelne kasutusjuhend

MÄRKUSED

1	Oluline informatsioon	5	6.6	Tehase seaded	31
1.1	Ohutus	5	7	Ühendused (DVD, ressiiver, ...)	32
1.2	Ekraani hooldus	5	7.1	Ülevaade ühendustest	32
1.3	Ümbertöötlamine	5	7.2	Ühendamisest	33
2	Televiisor	6	7.3	Seadmete ühendamine	35
2.1	Ülevaade televiisorist	6	7.4	Ühenduste seadistamine	39
2.2	Televiisori omadused	7	7.5	Digitaalsed teenused	40
3	Alustamine	7	8	Tehnilised andmed	41
3.1	Televiisori paigaldamine	7	9	Probleemide lahendamine	42
3.2	Seinale kinnitamine - VESA	8	10	Indeks	44
3.3	Juhtpuldi patareid	9			
3.4	Antenni kaabel	9			
3.5	Toitejuhtme ühendamine	9			
3.6	Esimene seadistamine	9			
4	Televiisori kasutamine	10			
4.1	Sisse ja välja lülitamine - Ooterežiim	10			
4.2	Televiisori kasutamine	11			
4.3	Digikanalite vaatamine	11			
4.4	Ühendatud seadmete kasutamine	11			
4.5	DVD vaatamine	12			
4.6	Teleteksti vaatamine	12			
4.7	Ambilight režiimi muutmine	13			
5	Veel televiisori kasutamisest	14			
5.1	Ülevaade kaugjuhtimispuldist	14			
5.2	Ülevaade televiisori menüüst	15			
5.3	Pildi ja heli seaded	17			
5.4	Ambilight	20			
5.5	Teletekst	21			
5.6	Lemmikkanalite valimine	21			
5.7	Elektrooniline telekava (EPG)	23			
5.8	Taimerid ja lukud	24			
5.9	Subtiitrid	25			
5.10	Piltide vaatamine, Mp3	26			
5.11	Digitaalsete raadiokanalite kuulamine	28			
5.12	Tarkvara uuendus	28			
6	Kanalite seadistamine	29			
6.1	Automaatne kanalite seadistamine	29			
6.2	Manuaalne kanalite seadistamine	30			
6.3	Eelnevalt salvestatud kanalite ümberjärjestamine	30			
6.4	Automaatne kanalite kontroll	31			
6.5	Signaali kontroll	31			

Registreeri oma televiisor ja otsi abi:
www.philips.com/welcome

2007 © Koninklijke Philips Electronics N.V.

Kõik õigused kaitstud.

Philips võib teha tehnilistes andmetes muudatusi ilma sellest ette hoiatamata.

Kaubamärgid on Koninklijke Philips Electronics N.V või vastavate omanike omand.

Philips jätab endale õiguse muuta tooteid igal ajal ilma kohustuseta eelmist varustust vastavalt muuta. Materjal selles kasutusjuhendis on mõeldud kasutamaks toodet nii nagu peab. Kui toodet või selle üksikuid võimalusi kasutatakse erinevalt siinkirjeldatust, tuleb taotleda luba. Philips kindlustab, et siinkirjeldatud materjal ei kahjusta USA patente. Tootel on piiratud garantii.

Garantii

Ükski komponent ei ole mõeldud ise parandamiseks. Ärge avage ega eemaldage seadme korpust. Seadet võivad parandada vaid Philipsi ametlikud teeninduskohad. Omavolilise parandamise, muutmise ja teiste siintoodud keelatud tegevuste sooritamise järel kaotab toode edasise garantii.

Ekraan

Antud LCD-tootel on suur hulk värvilisi pikseleid. Kuigi 99,999% või rohkem neist on efektiivsed pikslid, võib siiski esineda musti või ühevärvilisi (punane, roheline, sinine) pikseleid. See on kooskõlas seadme tehniliste standarditega ja ei ole toote viga.

Avatud lähtekoodiga tarkvara

See televiisor kasutab avatud lähtekoodiga tarkvara. Philips võimaldab seejuures nõudmisel täielikku lähtekoodi üldlevinud informatsioonikandjal kliendile saata, füüsilised transpordikulud katab nõudleja ise. See pakkumine kehtib 3 aastat alates ostu tegemise päevast. Lähtekoodi saamiseks kirjutage järgmisel aadressil: Philips Innovative Applications N.V.

Ass. to the Development Manager

Pathoekeweg 11

B-8000 Brugge

Belgium

Kooskõla EMF-ga

Philips Royal Electronics toodab ja müüb palju tooteid, mis nagu mistahe elektromagnetilised aparaadid omavad võimet eraldada ja neelata elektromagnetilisi signaale. Üks peamisi Philipsi äripõhimõtteid on võtta kasutusele kõik vajalikud tervise- ja ohutusmeetmed, et täita kõik rakendatavad seaduslikud nõudmised ning toodete tootmise ajal kehtinud EMF standardid.

Philips on pühendunud arendama, tootma ja turustama tooteid, mis ei põhjusta kahjulikke tervise kõrvalnähte. Philips kinnitab, et kui tema tooteid kasutatakse ettenähtud moel, siis on nad vastavalt täna kättesaadavatele teaduslikele tõestusmaterjalidele

turvalised.

Philipsil on aktiivne roll rahvusvahelise EMF ja ohutusstandardite arendamisel, võimaldades Philipsil näha ette edasise arendusi standardiseerimise vallas ning integreerida neid varakult oma toodetele.

Autoriõigused



VESA, FDMI ja VESA Mounting Compliant logo on Videoelektronika Standardite Organisatsiooni (Video Electronics Standards Association) kaubamärgid.



Toodetud Dolby Laboratories litsentsi all. "Dolby", "Pro Logic" ja double-D on Dolby Laboratories kaubamärgid.



Toodetud BBE Sound litsentsi all. Litsentseeritud BBE, Inc poolt ühe või rohkema järgneva USA patendi alusel: 5510752, 5736897. BBE ja BBE sümbol on BBE Sound Inc poolt registreeritud kaubamärgid.

Windows Media on kas registreeritud kaubamärk või Microsoft

Corporationi kaubamärk USA-s ja/või mujal.

© Kensington ja MicroSaver on ACCO World Corporationi kaubamärgid USA-s.

Kõik ülejäänud registreeritud või registreerimata kaubamärgid on vastavate omanike omand.

10 INDEKS

N

Nupud

Värv 14

Televiisoril 6

Juhtpuldil 6, 14

O

OK nupp 14

Ooterežiim 24

Otsing

Kanalid 30

Teleteksti lehed 21

P

Paigaldus

Automaatne 29

Manuaalne 30

Menüü 29

Uuendus 31

Parem sagedusala 30

Patareid 5, 9

Peaklapid

Ühendamine 6, 32

Helitugevus 20

Pixel Plus 3HD 18

Pilt

Formaat 18

Menüü 18

Probleemide lahendamine 42

Programm üles/alla 14

Püsivad kujutised 5

R

Raadiokanalid 28

Reguleeritud lukk 25

Riik

Digitaalsüsteem 31

Valik 29

Ruumilisus 20

S

Salvestaja 35

Satelliitvastuvõtja 36

Scart ühendus 34

Seade

Ühendamine 33

Nimetamine 38

Vaatamine 11

Seadete abimees 17

Sinine laser 32, 33, 37

Sisselülitamine 10

Sisselülitustaimer 24

Stereo 20

Subtiitrid 25

Nihutamine 9

Summutamise nupp 14

Supersuurendus 19

T

Taimerid 24

Tarkvara uuendamine 28

Tasakaal

Ambilight 20

Heli 19

Tehase seaded 31

Tehase seadete taastamine 17

Tehnilised andmed 41

Teletekst 21

Teletekst 2.522

Digitaalne 30

Kaksikekraan 21

Menüü 22

Leht 21

Teravus 18

Toitejuhe 10

T.O.P teletekst 21

Turvalisus 5

TV paigaldamine 7

TV seadete menüü 17

U

Unetaimer 24

USB

Ühendus 32

Seade 26

Fotode vaatamine 26

V

Valgepunkt 18

Valgussensor 18

Video formaadid 41

Videokaabel 34

Videokaamera 38

Videomakk 35

Vooluvõrk 10

Värv

Menüü 18

Nupud 6, 14

Värvide parandamine 18

Värvitoon 18

Värvus 18

Ü

Ühendus

Parim 33

Ülevaade 32

Seadistamine 33, 38

Ühine kasutajaliides (CI)

Menüü 40

Pesa 32, 40

Ümbertöötlus 5

Ümbernimetamine 30

Ümberjärjestamine 30

Y

YPbPr 33

10 INDEKS

A	DVB-T 7	Kaamera (foto) 38
Ajavöönd 29	DVD	Kaksikekraan 14
Aktiivkontroll 18	Ühendamine 35	Kanal
Ambilight	Taasesitus 11	Kõikide kanalite nimekiri 22
2 kanalit 7	Mängija 35	Lemmikkanalite nimekiri 22
Värv 20	Salvestaja 35	Paigaldus 29
Menüü/seaded 20	Dünaamiline kontrast 18	Lukustamine 22
Režiimid 13	E	Kontroll 31
ooterežiimil 21	Ekraani hooldus 5	Eelmine 14
Analoog	Ekvalaiser 19	Ümberjärjestamine 30
Käsitsi paigaldus 30	Elektrooniline telekava 23	Salvestamine 30
Kanalid 30	EXT 1,2,332	Keel
Antenn	F	Menüü 29
Kaabel 9	Fotode vaatamine 26	Audio 20
Ühendamine 9	H	Subtiitrid 21
Seadmetega 32	HDCP 33	Kell 17
Arvuti	HDMI	Kensingtoni turvapesa 7
Ühendamine 38	Ühendus 32	Kiirmenüü 17
Resolutsioonid 41	HD digitaalne ressiiver 29	Kodu 42
Asukohamaa 42	Heledus 18	Kodukinosüsteem 36
Autoformaadid 19	Ambilight 20	Kontrast 18
Automaatne heli tasandaja 20	Heli	Kood 24
Automaatne paigaldus 29	Menüü 19	Koodi muutmine 24
Automaatne ruumilisus 20	Helitugevus	Koodi määramine 24
C	Nupp 14	Kuulmispuudulikkus 29
CA moodul (CAM) 32, 40	Menüü 19	L
D	I	Laiekraan pildiformaat 19
Dekooder	Isereguleeritud värvitoon 18	Lapselukk 25
Kanal 38	J	Lemmikkanalite nimekiri 22
Delta heli 20	Juhtpult	Lukud 24
Digitaal	Patareid 9	M
Heli väljund 32	Ülevaade 14	Menüü nupp 15
Audio keel 19	K	Mono 20
Loomulik liikumine 18	Kaabel	MPEG tehise vähendamine 18
Subtiitrite keel 26	HDMI 33	Muusika 27
Ressiiver 35	Scart 34	Mängukonsool 38
Tekstiteenused 22	YPbPr 33	Müra vähendamine 18
Signaali testimine 31	S-Video 34	
Dual I/II 20	Video 34	

1 OLULINE INFORMATSIOON

Loe seda kasutusjuhendit enne kui hakkad antud toodet kasutama.
Pane tähele antud peatükki ja järgi täpselt juhiseid.
Garantii ei kehti kahju korral, mis on põhjustatud antud juhiste eiramisest.

1.1 Turvalisus

- Hoiad seadet eemal veest ja vihmast, vastasel korral võib tekkida lühis.
- Hoiad lahtist tuld sisaldavad esemed (nt küünlad) seadmest eemal vältimaks tulekahju või elektrišokki.
- Jäta seadme ventilatsiooniks vähemalt 10cm vahe televiisori ümber.
- Hoiad seade eemal radiaatoritest ja teistest soojusallikatest.
- Ära paigalda televiisorit piiratud kohta nt kinnisesse riigilisse. Tee kindlaks, et kardinad, kapid jne ei takistaks õhuvoolu ventilatsiooniavadesse.
- Tee kindlaks et televiisor maha ei kukuks. Paigalda televiisor kindlale lamedale alusele ja kasuta ainult televiisoriga kaasasolevat alust.
- Ära paiguta televiisorit juhtmepea peale või kohta, kus midagi muud võiks juhtmepea puudutada.
- Kui televiisor on paigutatud püürlevale alusele või VESA seinahoidikule, siis tee kindlaks et juhtmetele ei oleks avaldatud rõhku. Osaliselt lahtised juhtmed võivad põhjustada sädemeid ja tulekahju.

1.2 Ekraani hooldus

- Enne ekraani puhastamist ühenda televiisor vooluvõrgust välja.
- Puhasta ekraani pind pehme niiske riidega. Ära kasutage ühtegi keemilist puhastusvahendit. See võib ekraani kahjustada.
- Ära puudutage, kriimustage ega hõõruge ekraani kõva esemega, kuna see võib ekraani jäädavalt kahjustada.
- Vältimaks deformatsiooni ja värvide tuhmumist pühkige veepiisad ekraanilt nii kiiresti kui võimalik.
- Püsivad kujutised
Vältige püsivaid kujutisi ekraani nii palju kui võimalik. Võimaluse puudumisel vähendage ekraani kontrastsust ja heledust vältimaks ekraani kahjustamist. Püsivad kujutised on kujutised, mis jäävad ekraanile pikemaks ajaks. Näited püsivatest kujutistest on: ekraanimenüüd, teletekst, mustad ribad, börsiülevaated, telekanalite logod, kellaaeg jne.

1.3 Ümbertöötlemine

- Toimeta toote pakend lähimasse ümbertöötlemis-keskusesse.
- Palun kontrollige, kuidas vastavalt kohalikele reeglitele saada lahti vanadest patareidest.
- See toode on disainitud ja toodetud materiaalseks ümbertöötlemiseks ja taaskasutamiseks.
- Palun käituge vastavalt kohalikele reeglitele ja ärge visake oma vanasid elektrilisi tooteid tavalise olmeprügi hulka. Teiepoolne õige toodete äraviskamine aitab vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimtervisele (EEC 2002/96/EC)




2 TELEVIISOR

See peatükk annab Teile ülevaate televiisori nuppudest ja funktsioonidest.


2.1 Ülevaade televiisorist

Küljenupud

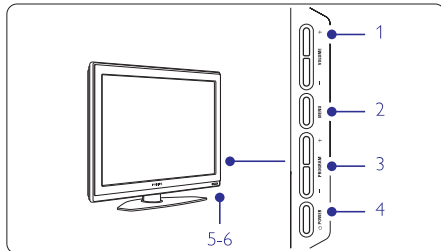


- 1 Heli tugevaks/nõrgemaks
- 2 Menüü
- 3 Programm või kanal üles/alla
- 4 Märkutuli (Sinine: Sees, Punane: Ooterežiim)
- 5-6 Kaugjuhtimispuldi sensor

Küljeühendused

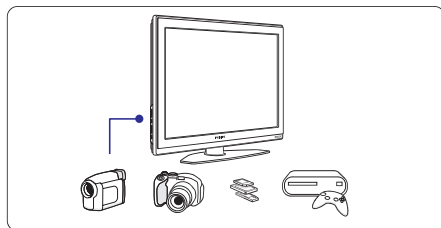


Kaamera, mängukonsooli, kõrvaklappide või USB-pulga ühendamiseks.

Tagumised ühendused

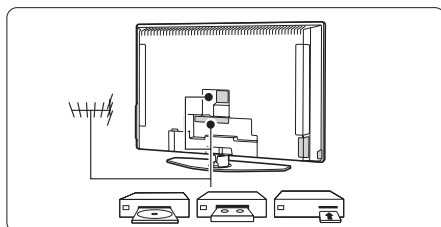

Antenni, DVD-mängija, videomaki või teiste seadmete ühendamiseks.

Kaugjuhtimispult

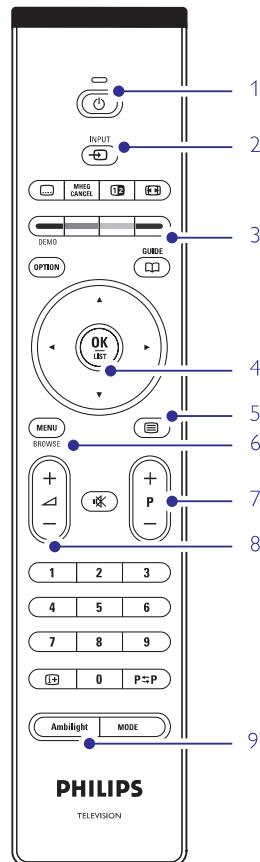

- 1 Sisse/ooterežiim
- 2 DVD, VCR...seadmete valimine
- 3 Värvilised nupud
- 4 Navigeerimine (üles ▲ alla ▼, vasakule ◀, paremale ▶), OK ja LIST
- 5 Teletekst
- 6 Menüü
- 7 Programm üles/alla
- 8 Helitugevuse reguleerimine
- 9 Ambilight sisse/välja

Rohkem oma kaugjuhtimispuldi kohta leiate peatükist 5.1 Ülevaade juhtimispuldist.

9 PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

Pilt ei asu ekraanil õiges kohas

- Mõned pildisignaali mõnedest seadmetest ei asu õiges kohas ekraanil. Te võite pildi asukohta muuta kasutades nuppe ◀, ▶, ▲, ▼ juhtpuldil. Kontrollige signaali väljundit seadmest.

Heli

Pilt on, aga heli pole

- Kontrollige, et helitugevus ei oleks 0 peal.
- Kontrollige, et heli ei oleks summutatud nupuga juhtpuldil.
- Kontrollige, et kõik kaablid ja juhtmed oleks korralikult ühendatud.
- Kui helisignaali sisse ei tule, siis televiisor lülitab automaatselt heli välja. See on õige funktsioon ja ei näita mingit riket.

Heli on kehv

- Kontrollige, et heli on stereo peal.
- Kontrollige ekvalaiser seadeid.
- Valige ükskõik missugune algseade **Reset to standards** (tehase algseadete taastamine) menüüst. Vaata peatükki 5.3.2.

HDMI ühendused

Probleem HDMI abil ühendatud seadmetega

- HDMI-HDCP signaali ülekanne võib võtta veidi aega, enne kui televiisor näitab pilti seadmest.
- Kui televiisor ei tunnista seadet ja ei näita pilti, proovi lülitada umber mingile teisele seadmele ja tagasi, et alustada taas HDCP protseduuri.
- Kui heliprobleemid ilmnevad püsivalt, vaata seadme kasutusjuhendit, et kontrollida väljundi seadeid. Kui see ka ei aita, ühenda lisa helijuhe.
- Kui kasutate HDMI-DVI adapterit, kontrollige, et lisa helijuhe on korralikult paigas, et saada täiuslik DVI ühendus.

USB ühendus

Televiisor ei näita USB-seadmelt sisu

- Seadke oma seade (kaamera) andmeedastuse režiimi.
- USB-seade võib vajada spetsiaalseid draivereid ja tarkvara. Kahjuks ei saa tarkvara laadida televiisorisse.

Ma ei näe oma faile multimeediamenüüs

- Kõik failiformaadid ei ole toetatud. Vaadake peatükki 8 Tehnilised andmed.

Heli- ja pildifailide taasesitus ei ole sujuv

- USB-seadme andmeedastuskiirus aeglustab tihti taasesitust.

Arvuti

Arvuti pilt ekraanil ei ole stabiilne ja sünkroonis

- Kontrollige, et teil oleks arvutis seatud õige toetatud resolutsioon. Vaadake peatükki 8 Tehnilised andmed.

Kui teie problem ei leidnud endiselt lahendust

Lülitage oma televiisor välja ja uuesti sisse. Kui probleem jätkub, võtke ühendust klienditeenindusega või proovige abi saada meie veebileheküljelt www.philips.com/support.

Vaadake klienditeenindusnumbreid selle kasutusjuhendi viimaselt leheküljelt.

Palun, vaadake juba ette ära oma televiisori mudel ja toote number, kui helistate

Te leiate need numbrid pakendilt või tüübisildilt televiisori tagant ja pealt.

⚠ Hoiatus!

Ärge iial üritage televiisorit ise parandada!

9 PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

Televisoor ja juhtpult

Televisoor ei hakka tööle

- Kontrollige kas toitejuhe on korralikult ühendatud.
- Kontrollige, kas patareid juhtpuldil on ikka täis. Kontrollige nende õiget paigutust (+/- poolused). Te võite kasutada nuppe televisooril lülitamiseks seda sisse.
- Ühendage televisoor vooluvõrgust välja, oodake üks minut ja ühendage televisoor vooluvõrku tagasi.

Televisoor ei reageeri juhtpuldil nupuvajutustele

- Kontrollige, kas patareid juhtpuldil on ikka täis. Kontrollige nende õiget paigutust (+/- poolused).
 - Puhastage juhtpult ja puldi sensor televisooril.
 - Kasutage televisoori küljel olevaid nuppe, et muuta mõnda pildi või heliseadet.
1. Vajutage **Volume +/-**, et muuta helitugevust.
 2. Vajutage **Program/Channel +/-**, et vahetada oma lemmikkanaleid.
 3. Vajutage **Menu**, et peamenüüd avada. Vajutage **Program/Channel +/-**, et liikuda menüüs ringi.

Punane tuli televisooril vilgub

- Ühendage televisoor vooluvõrgust välja, oodake pool minutit ja ühendage taas vooluvõrku. Kontrollige, et televisoori umber on küllat vaba ala ventilatsiooniks. Oodake kuni televisoor on maha jahtunud. Kui televisoor ei lähe enam ooterežiimile ja tuli hakkab taas vilkuma, helistage meie teeninduskeskuse numbrile.

Te unustasite oma lapseluku avamiseks vajaliku koodi

- Vaadake peatükki **5.8.3 Koodi seadmine ja muutmine**.

Televisoori menüü on vales keeles?

Järgige järgmisi samme, et valida õige keel.

1. Vajutage **Menu** juhtpuldil.
2. Vajutage ►.
3. Vajutage ▼, et selekteerida kolmas rida.
4. Vajutage ► kolm korda järjest.
5. Vajutage ▼ või ▲, et valida oma keel.
6. Vajutage **OK**.
7. Vajutage **Menu**, et väljuda menüüst.

Telekanalid

Mõned telekanalid on kadunud

- Kontrollige, kas olete ikka valinud õige kanalite nimekirja.
- Kanalid on võimalik kustutada **Rearrange** (ümberseadistamine) menüüs.

Ühtegi digitaalkanalit ei leitud seadistamise käigus

- Kontrollige, kas televisoor toetab DVB-T-d Teie riigis. Vaadake riikide nimekirja oma televisoori tüübilehelt.

Pilt

Sinine tuli põleb, aga pilti ei ole

- Kontrollige, kas antenn on korralikult paigaldatud.
- Kontrollige, et olete valinud õige seadme.

Heli on, aga pilti ei ole

- Kontrollige pildi kontrasti ja heleduse seadeid menüüs.

Pilt on kehv

- Kontrollige, kas antenn on korralikult paigaldatud.
- Valjuhääldid, mittemaandatud seadmed, neoonlambid, kõrghooned või mäed võivad mõjutada pildikvaliteeti. Proovige pilti parandada mutes anteni osakohta või eemaldades teised seadmed televisoori lähedalt.
- Kontrollige, et õige TV-süsteem oleks valitud Manual installation (käsitsi paigaldus) menüüs.
- Kui ainult üks kindle kanal on halva kvaliteediga, siis proovige parandada sagedust. Vaadake peatükki **6.2.3**.

Pildi värvid on kehvad

- Kontrollige värvide seadeid Picture (pilt) menüüs. Proovige taastada tehase algseadeid Reset to standard (tehase algseadete taastamine) menüüs. Vaadake peatükki **5.3.2**.
- Kontrollige ühendusi ja kaableid ühendatud seadmetel.

Televisoor ei jäta meelde mu seadeid, kui uuesti sisse lülitan

- Kontrollige, kas televisooril on seatud Home (kodu) peale **TV menu > Installation** (paigaldus) > **Preferences** (eelistused) > **Location** (asukoht) menüüs.

Pilt ei sobi kokku ekraaniga. See on kas liiga suur või väike

- Valige paremini sobiv pildiformaat **Picture format** (pildi formaat) menüüst. Vaadake peatükki **5.3.4 Laiekraan pildiformaat**.
- Andke nimi oma ühendatud seadmele **Connections** (ühendused) menüüs tagamaks parima signaali käsitluse. Vaadake peatükki **7.4.3 Seadmete nimetamine**.

2 TELEVIISOR

2.2 Televisoori omadused

Teie uus televisoor on varustatud kõige uusimate audio- ja videotehniliste lahendustega. Teie televisoor sisaldab järgmist:

Ambilight

Parema vaatamismugavuse ja täiustatud pildikvaliteedi jaoks.

Perfect Pixel HD

Pakub parimat pildikvaliteeti ükskõik mis allikast.

100Hz selge LCD ekraan

100Hz selge LCD ekraan tagab suurepärase teravuse aegluubist, parema musta värvi tase, kõrge kontrastsuse viikumiseta pildiga ja suurema vaatenurga.

DVB-T integreeritud tuuner

Tavalise analoogse TV kõrval on võimalik vaadata ka digitaalset televisiooni ja kuulata raadiot.

3 ALUSTAMINE

See peatükk aitab Teid televisoori paigaldamise ja esmakordse installeerimisega.

3.1 Televisoori paigaldamine

⚠ Hoiatus

Lugege hoolikalt ettevaatusabinõusid peatükist 1.1 Turvalisus.

Suure ekraanidega televisoorid on rasked. Liigutage televisoori vähemalt 2 inimesega.

Ühendage oma seadmed enne, kui paigutate oma televisoori või paigaldate selle seinalle

Ideaalne vaatamiskaugus on 3 korda televisoori ekraanisuurusest.

Ideaalseteks vaatamistingimusteks paigutage televisoor nii, et valgus ei langeks otse ekraanile.

Elektrooniline telekava (EPG)

EPG näitab digiTV kava otse ekraanil. Telekava tuletab sulle meelde, millal programm algab, millal televisoor sisse lülitada jne.

HDMI ühenduvus

3 HDMI ühendust parima HD kvaliteedi saamiseks.


USB ühenduvus

Multimeediaühendus, et koheselt pilte vaadata ja muusikat mängida.

Parima Ambilighti efekti saab tumendatud valgustingimustega.

Parima Ambilighti efekti jaoks paigutage televisoor 10-20 cm seinast eemale. Paigutage televisoor nii, et päikesevalgus ei langeks otse ekraanile.

Kensingtoni turvapesa

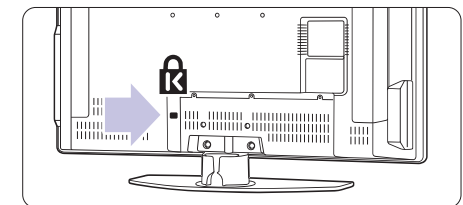

Teie televisoor on varustatud Kensingtoni turvapesaga televisoori taga Kensingtoni vargavastase luku jaoks. Vargavastane Kensingtoni lukk tuleb osta eraldi.

3 ALUSTAMINE


3.2 Seinale kinnitamine - VESA

Täie televiisor on valmistatud toetama VESA seinakinnitit. Pakend ei sisalda seinahoidikut. Kasuta VESA toetavat seinahoidikut koodiga VESA MIS-F, 600, 400 M8.


⚠ Hoiatus

Võta arvesse televiisori raskust, kui paigutad seda seinale. Ebakorrekne paigutus võib kaasa tuua tõsiseid vigastusi. Koninklijke Philips Electronics N.V. ei vastuta ebakorrekse seinale paigutuse tulemusena kaasnenud vigastuste eest.


1. Leia televiisori tagumiselt poolelt 4 väikest kruvi.

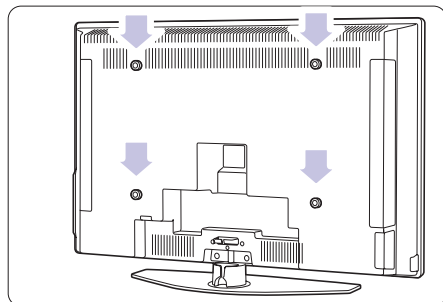


2. Keera kruvid välja ja kasuta kolme auku (M8) VESA seinahoidiku kinnitamiseks.

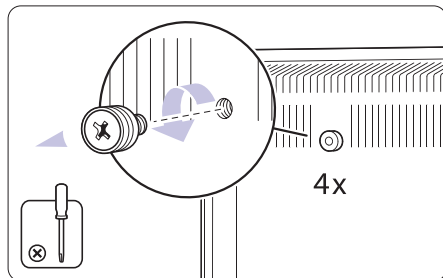


3. Et eemalda televiisorialus, leia 4 kruvi aluselt.

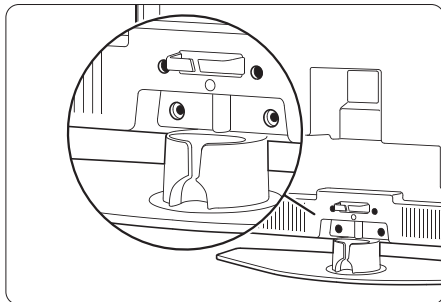

4. Keera need 4 kruvi välja.

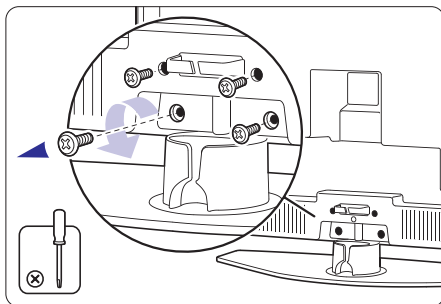

5. Tõsta televiisor aluselt maha.

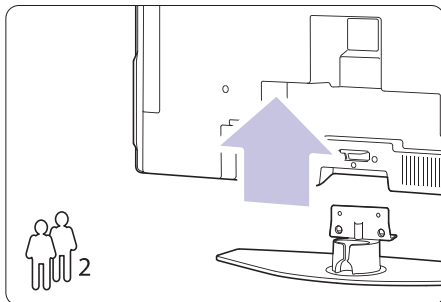

6. Enne televiisori seinale kinnitamist tee ära kõik vajalikud ühendused. Vaata peatükki 7 Ühendused.

Edasi toimi juba VESA seinakinnitiga kaasasoleva juhendi järgi.

8 TEHNILISED ANDMED

Pilt/ekraan

- Ekraani tüüp: LCD Full HD W-UXGA
- Resolutsioon: 1920 * 1080 p
- Pixel Plus 3 HD pildiparandus
- 1080p 24/25/30/50/60Hz

Toetatud ekraaniresolutsioonid

- Arvuti formaadid

Resolutsioon	Sagedus
640 x 480	60 Hz
800 x 600	60 Hz
1024 x 768	60 Hz
1280 x 1024	60 Hz
1360 x 768	60 Hz
1920 x 1080i	60 Hz
1920 x 1080p	60 Hz
- Video formaadid

Resolutsioon	Sagedus
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576i	50 Hz
576p	50 Hz
720p	50 Hz, 60 Hz
1080i	50 Hz, 60 Hz
1080p	24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
1080p	50 Hz, 60 Hz

Tuuner/ Vastuvõtt/ Ülekanne

- Antenni sisend: 75 oomi, koaksiaalne (IEC75)
- TV süsteem: DVD COFDM 2K/8K
- Video taaseistust: NTSC, SECAM, PAL
- DVD: DVB manner

Mõõdud ja kaalud

TV mudel	47PFL9532D/10
laius	1170 mm
kõrgus	736 mm
sügavus	125 mm
kaal	33 kg
TV + jalg	
laius	1170 mm
kõrgus	801 mm
sügavus	279 mm
kaal	38 kg

Tehnilised andmed võivad muutuda ilma ette hoiatamata.

Heli

- Helisüsteem
 - Virtual Dolby Digital
 - BBE

Multimeedia

- Ühendus: USB
- Taasesitusformaadid: MP3, LPCM, Slaidivaade (.alb), JPEG, MPEG1, MPEG2

Juhtpult

- Tüüp: RC 4450
- Patareid: 2 AA-R6 tüüpi

Ühenduvus

- EXT1 (scart): Audio L/R, CVBS in/out, RGB
- EXT2 (scart): Audio L/R, CVBS in/out, RGB, S-video in/out
- EXT3: Y Pb Pr, Audio L/R in (mini jack)
- HDMI 1
- HDMI 2
- HDMI 3
- Analoo Audio L/R väljund - sünkroonis pildiga
- Digitaalne helisend (koaksiaalne-S/PDIF) (kui olemas)
- Digitaalne heliväljund (koaksiaalne-S/PDIF) - sünkroonis pildiga
- Küljel: Audio L/R sisend, Video (CVBS) sisend, S-Video, peaklappide väljund (3,5mm, stereo), USB

Vooluvõrk

- Toitejuhe: AC 220-240V (+/- 10%)
- Voolu tarbimine ooterežiimis: vaadake tehnilisi andmeid Philipsi koduleheküljelt www.philips.com
- Ambienti temperatuur: 5 C - 35 C

Tehnilised andmed võivad muutuda ilma ette hoiatamata. Täpsema tehnilise info saamiseks vaadake www.philips.com/support.

7.5 Digitaalsed teenused

Teatud digitaalsed telekanalid võimaldavad dekodeerimist spetsiaalse CAM (Conditional Access Module) ja Smart cardi abil, mis antakse kaasa TV-operaatori poolt. CAM võimaldab erinevaid teenuseid olenevalt teenusepakkujast.


Võtke ühendust oma TV-teenuse pakkujaga lisainformatsiooni saamiseks.

7.5.1 CAM-mooduli sisestamine

Hoiatus!

Lülitage oma televiisor välja enne CAMi paigaldamist. Vaadake oma CAMi pealt sisestamise suund. Vale paigaldus võib kahjustada CAMi ja televiisorit.

1. Asetage sujuvalt CAM ühise kasutajaliidese (CI) pesa oma televiisori tagaüljel. Kontrollige, et see läks lõpuni sisse.
2. Jätke CAM püsival ühise kasutajaliidese (CI) pesasse.

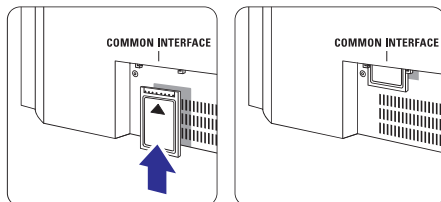

CAM aktiveerimiseks võib kuluda paar minutit. CAM eemaldamine deaktiveerib digitaalse televisiooni teenuse.


7.5.2 Ühise kasutajaliidese menüü

Sellest menüüst saate ligipääsu CAM teenusele, mille te seadistanud olete. Rakendused ja nende sisu, teated ekraanil ja muu info tuleb CAM-teenusepakkujalt.

1. Vajutage **Menu** juhtimispuldil ja valige **TV Menu > Features** (omadused) > **Common Interface** (ühine kasutajaliides).

See menüü on saadaval vaid siis kui CAM on sisestatud pesasse ja on ühenduses teenusepakkujaga.

3.3 Kaugjuhtimispuldi patareid

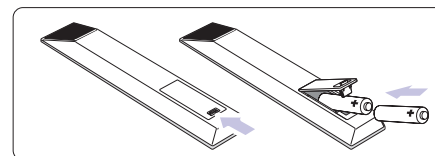


1. Avage patareikaas juhtpuldi tagaküljel.
2. Sisestage kaasasolevad 2 patareid (AA-R6-1,5V). Kontrollige, et asetate patareide (+) ja (-) otsad õigesti (nii nagu patareipesasse on märgitud).
3. Sulegege kaas.

Märkus

Eemaldage patareid, kui te ei plaani kasutada kaugjuhtimispulti pikema aja jooksul.


3.4 Antenni kaabel

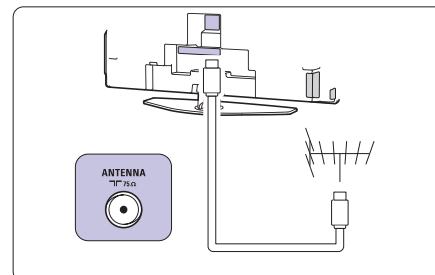

1. Leidke antenniühendus televiisori tagaküljelt.
2. Sisestage antennikaabel tugevasti pesa **ANTENNA**.

3.5 Toitejuhtme ühendamine

1. Veenduge, et võrgupinge vastab televiisori tagaküljel olevale pingele, mis on kleebisele printitud. Ärge ühendage toitejuhet, kui voolupinge on erinev.
2. Sisestage toitejuhe korralikult pesasse.

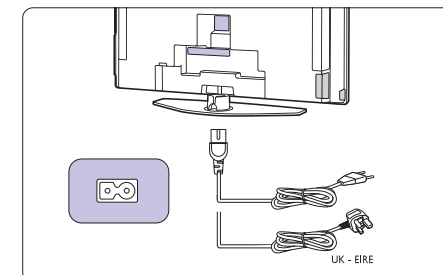

Televiisor on täielikult vooluvõrgust väljas vaid siis, kui toitejuhe on pistikust väljas. Seetõttu peab toitejuhtmele olema alati ligidalepääs.

3.6 Esmakordne installeerimine

Esimesel ja ainult esimesel korral kui toitejuhe pistikusse asetatakse algab installeerimine automaatselt. Järgige juhiseid ekraanil.



Nõuanne

- Kui märkate, et oled valinud vale keele, siis vajutage punast nuppu juhtimispuldil, et minna tagasi keele valimise menüüsse.
- Et muuta eelnevalt seadistatud kanalite järjekorda, vaadake peatükki **6.3 Eelnevalt seadistatud kanalite järjekorra muutmine**.

4 TELEVIISORI KASUTAMINE

Õppige kuidas oma televiisorit igapäevaselt kasutada.

4.1 Sisse ja välja lülitamine - Ooterežiim

Et televiisorit sisse lülitada:



- Vajutage **Power** televiisori paremal küljel kui ooterežiim on väljas.
- Vajutage **Power** kaugjuhtimispuldil kui ooterežiim on sees.

Et televiisor ooterežiimi lülitada:

- Vajutage **Power** kaugjuhtimispuldil

Et televiisor ilma juhtimispuldita ooterežiimist sisse lülitada:

- Vajutage **Power** televiisori küljel, et televiisor välja lülitada ja vajutage **Power** uuesti, et televiisor sisse lülitada.

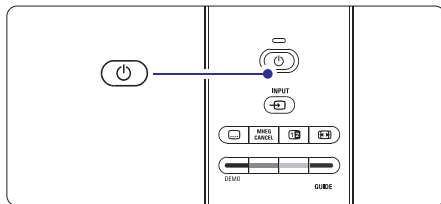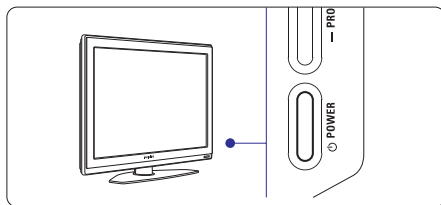

Et televiisor välja lülitada:

- Vajutage **Power** televiisori küljel.

Märkus

Energiatarbimine soodustab õhu- ja veereostust. Kui toitejuhe on sees, siis televiisor kulutab energiat. Antud tootel on puhkerežiimil väga madal energiatarbivus.

7 ÜHENDUSED

7.4 Ühenduste seadistamine

Kui kõik ühendused on tehtud, siis televiisor tahab teada, et mis seade on ühendatud missuguse sisendiga või väljundiga.

7.4.1 Digitaalne helisisend (kui on olemas)

Kui Te kasutate digitaalset helisisendit, siis on vaja menüüs määrata sellele ühendusele seade, kust signaal tuleb.

- Vajutage **Menu** juhtimispuldil ja valige **TV Menu > Installation** (paigaldus) > **Connections** (ühendused) > **Digital audio in** (digitaalne helisisend).
- Vajutage **Right**, et siseneda nimekirja.
- Vajutage **Down** või **Up**, et valida ühendus, mida antud seade kasutab.

Connections	DIGITAL AUDIO IN
...	None
EXT 3	EXT 1
HDMI 1	EXT 2
HDMI 2	EXT 3
HDMI 3	HDMI 1
Side	HDMI 2
AUDIO IN L/R	HDMI 3
DIGITAL AUDIO IN	Side

7.4.2 Audio In L/R

Kui Te kasutate Audio L/R sisendit, siis on vaja menüüs määrata sellele ühendusele seade, kust signaal tuleb.

- Vajutage **Menu** juhtimispuldil ja valige **TV Menu > Installation** (paigaldus) > **Connections** (ühendused) > **Audio in L/R**.
- Vajutage **Right**, et siseneda nimekirja.
- Vajutage **Down** või **Up**, et valida ühendus, mida antud seade kasutab.

Connections	AUDIO IN L/R
EXT 2	None
EXT 3	EXT 3
HDMI 1	HDMI 1
HDMI 2	HDMI 2
HDMI 3	HDMI 3
Side	
AUDIO IN L/R	
DIGITAL AUDIO IN	

7.4.3 Seadmete nimetamine

Andke ühendatud seadmetele nimed kergema arusaamise tagamiseks. Määrake seadmetüüpidele (DVD-mängija, videomakk, mängukonsool...) vastavad ühendused.

- Vajutage **Menu** juhtimispuldil ja valige **TV Menu > Installation** (paigaldus) > **Connections** (ühendused) > **EXT1**.
- Vajutage **Right**, et siseneda nimekirja.
- Vajutage **Down** või **Up**, et valida seadme tüüp.
- Vajutage **Menu**, et väljuda menüüst.

7.4.4 Dekodeeri kanalid

Connections	EXT 1
EXT 1	None
EXT 2	DVD
EXT 3	Blu-ray
HDMI 1	HDD/DVDR
HDMI 2	HD rec.
HDMI 3	Game
Side	VCR
...	...

Dekodeerid, mis antennikanaleid dekodeerivad on ühendatud Scarti abil **EXT1** või **EXT2**-te. Te peate määrata telekanali kodeeritavaks ja siis määrama ühenduse, kuhu dekodeer on ühendatud.


- Vajutage **Menu** juhtimispuldil ja valige **TV Menu > Installation** (paigaldus) > **Decoder** (dekodeer) > **Channel** (kanal).
- Vajutage **Right**, et siseneda nimekirja.
- Vajutage **Down** või **Up**, et valida kanal, mida dekodeerida.
- Vajutage **Left** ja minge tagasi, et valida **Status** (seis).
- Vajutage **Down** või **Up**, et valida ühendus, mida dekodeer kasutab.
- Vajutage **Menu**, et väljuda menüüst.

7.3.10 Mängukonsool

Kõige praktilisem ühenduspesa mängukonsoolile on televiisori küljel. Parema kvaliteediga pesad on televiisori tagaküljel.

Televiisori küljele ühendamine

Kasutage Video ja Audio L/R ühendust.

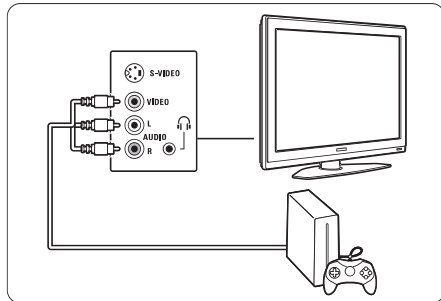

Televiisori taha ühendamine


Kasutage HDMI või YPbPr (EXT3) sisendit HD kvaliteedi jaoks.

7.3.11 Videokaamera

Kõige praktilisem ühenduspesa videokaameral on televiisori küljel. Parema kvaliteediga pesad on televiisori tagaküljel.

Televiisori küljele ühendamine

Kasutage Video ja Audio L/R ühendust või S-Video ja Audio L/R ühendust.

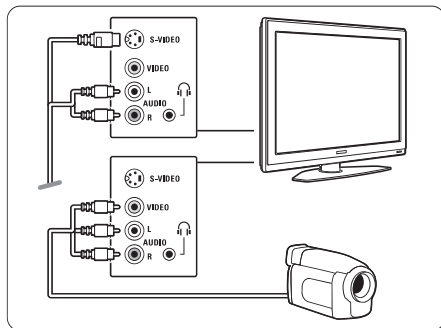

Televiisori taha ühendamine

Kasutage HDMI või YPbPr (EXT3) sisendit HD kvaliteedi jaoks.

7.3.12 Koduarvuti


Kõige praktilisem ühenduspesa arvuti jaoks on televiisori küljel. Parema kvaliteediga ühenduse, aga ainult fotode ja filmide vaatamiseks, saad arvuti televiisori tagaküljele ühendades.

⚠ Hoiatus!

Enne arvuti ühendamist seage arvuti pildivahetussagedus 60 Hz peale.

Televiisori taha ühendamine

Kasutage oma arvuti DVI ühenduspesa televiisori HDMI pesaga ühendamiseks. Kasutage HDMI/DVI üleminekut või HDMI - DVI adapterit. Lisage 3,5mm stereo otsikuga audiokaabel heli jaoks. Ühendage 3,5mm stereo otsik EXT3 sisendisse televiisoril.

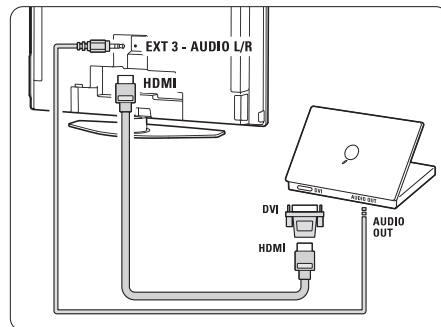

Ühenduste menüüs televiisoril ühendage EXT3 heli HDMI ühendusega, mida kasutate. Vaadake peatükki 7.4 Ühenduste seadistamine.

Televiisori küljele ühendamine

Kui Teie arvutil puudub DVI ühendus, siis kasutage S-Video ja Audio L/R ühendust televiisori küljel. See ühendus on sobiv ainult Windows Media Centeri ja analoogsete rakenduste jaoks.

➡ Nõuanne


Muutke televiisori pildiformaat Unscaled peale saavutamaks parima pilditeravuse. Vaadake peatükki 5.3.4 Laiekraan pildiformaat.

Sobilike monitori resolutsioonide kohta info saamiseks vaadake peatükki 8 Tehnilised andmed.

4.2 Televiisori vaatamine


4.2.1 Kanalite vahetamine

- Kanalite vahetamiseks:
 - Vajutage numbrit (1 kuni 999) või vajuta **P+** või **P-** kaugjuhtimispuldil.
 - Vajutage **Program/Channel** - või **+** televiisori küljel.
- Vajutage **P↔P**, et minna tagasi eelmisena vaadatud kanalile

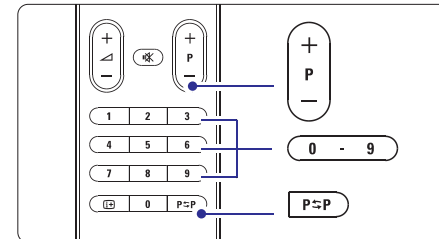

4.2.2 Heli tugevuse muutmine

- Heli tugevuse muutmiseks:
 - Vajutage **Δ** + või **-** televiisori küljel.
 - Vajutage **Volume** + või **-** televiisori küljel.
- Heli summutamiseks:
 - Vajutage **M** kaugjuhtimispuldil.
 - Vajutage **M**, et taastada heli.

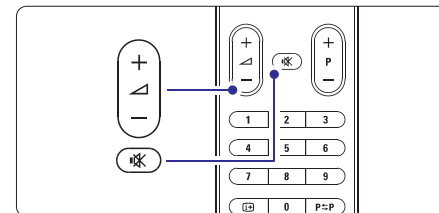


4.3 Digikanalite vaatamine

- Lülitage digitaalne ressiiver (digibox) sisse Digipilt võib automaatselt ekraanile ilmuda
- Kasutage oma vastuvõtja kaugjuhtimispulti, et vahetada kanalile.

Kui pilt ekraanile ei ilmu:

- Vajutage **↔** kaugjuhtimispuldil.
- Vajutage **↔** korduvalt, et valida õige seade. Oodake mõned sekundid kuni pilt ekraanile ilmub.

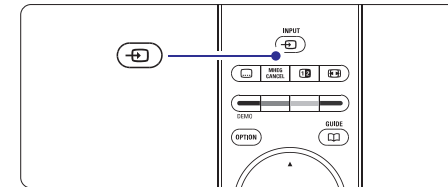

- Vajutage **OK**.
- Kasutage oma ressiiveri kaugjuhtimispulti, et vahetada kanalile.

4.4 Ühendatud seadmete kasutamine

- Lülitage seade sisse Seadme pilt võib automaatselt ekraanile ilmuda

Kui pilt ekraanile ei ilmu:

- Vajutage **↔** kaugjuhtimispuldil.
- Vajutage **↔** korduvalt, et valida õige seade. Oodake mõned sekundid kuni pilt ekraanile ilmub.
- Vajutage **OK**.
- Kasutage seadme kaugjuhtimispulti, et vahetada kanalile.

4 TELEVIISORI KASUTAMINE


4.5 DVD vaatamine

1. Sisestage DVD-plaat mängijasse.
2. Vajutage **Play** ►.

Pilt mängijast ilmub automaatselt ekraanile.

Kui pilt ekraanile ei ilmu:

1. Vajutage  kaugjuhtimispuldil.

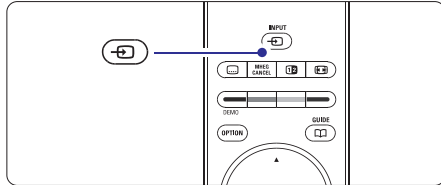

2. Vajutage  korduvalt, et valida DVD-mängija. Oodake mõned sekundid kuni pilt ekraanile ilmub.
3. Vajutage **OK**.
4. Vajutage **Play** ►.


4.6 Teletekst

Enamik telekanaleid annavad lisainformatsiooni teleteksti kaudu.

Et teleteksti vaadata:

1. Vajutage .

Avaneb avaleht sisukorraga.

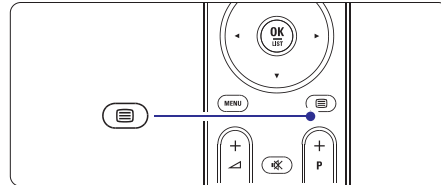

2. Et valida soovitud leht:
 - Sisestage lehekülje number nubriklahvide abil.
 - Vajutage **P-** või **P+** või **▲** või **▼**, et vaadata järgmist või eelmist lehte.
 - Vajutage värvilist nuppu et valida värvikoodiga menüü ekraani altservast.

Nõuanne


Vajutage , et minna tagasi eelmisena vaadatud lehele.

3. Vajutage  uuesti, et lülitada teletekst välja. Rohkem informatsiooni teleteksti kohta saad peatükist 5.5 Teletekst.

7 ÜHENDUSED


7.3.7 HD digitaalne ressiiver / HD satelliitvastuvõtja

Kasutage HDMI kaablit ja 2 antennikaablit.

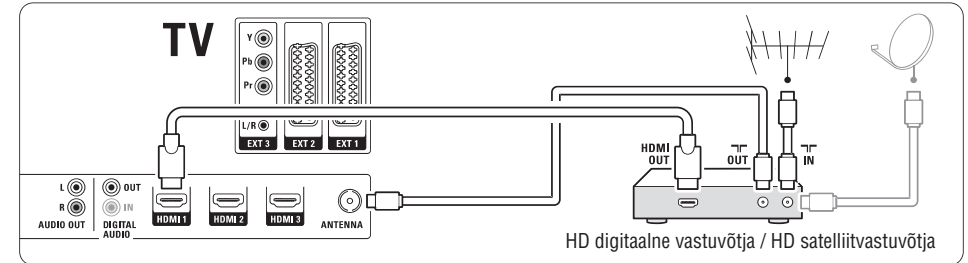


7.3.8 DVD-salvestaja, kodukinosüsteem ja digitaalne vastuvõtja

Kasutage 3 Scart kaablit, 3 antennikaablit ja 1 audiokaablit.

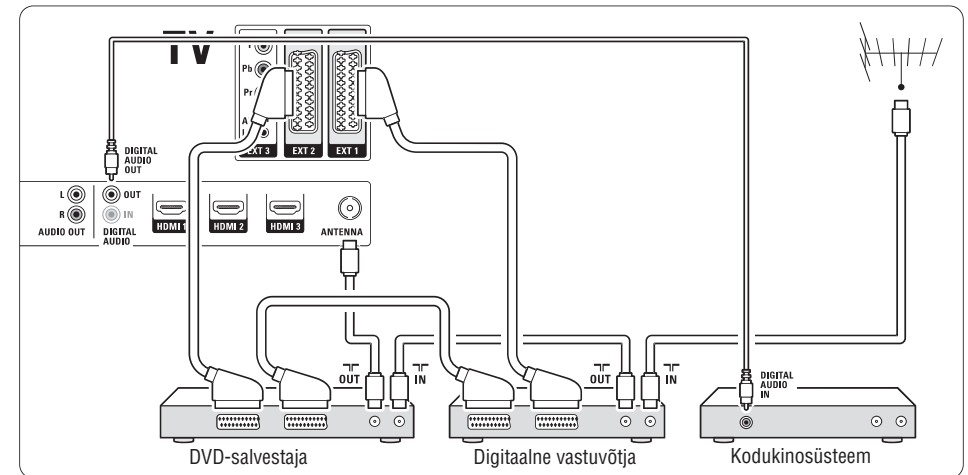

7.3.9 Sinise laseriga plaadimängija


Kasutage HDMI kaablit.

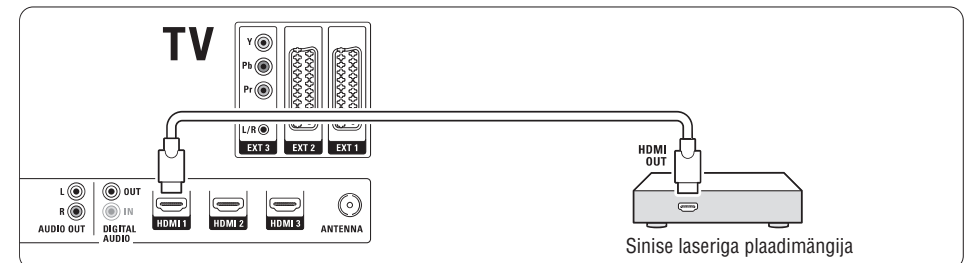

7 ÜHENDUSED


7.3.4 DVD-salvestaja ja kodukinosüsteem

Kasutage 1 Scart kaablit, 2 antennikaablit ja 1 digitaalse heli kaablit.

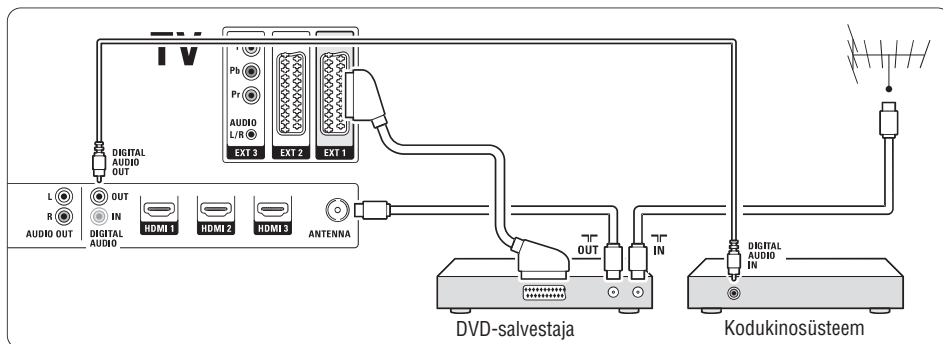


7.3.5 DVD-salvestaja ja DVD-kodukinosüsteem

Kasutage 2 Scart kaablit, 2 antennikaablit ja 1 digitaalse heli kaablit.

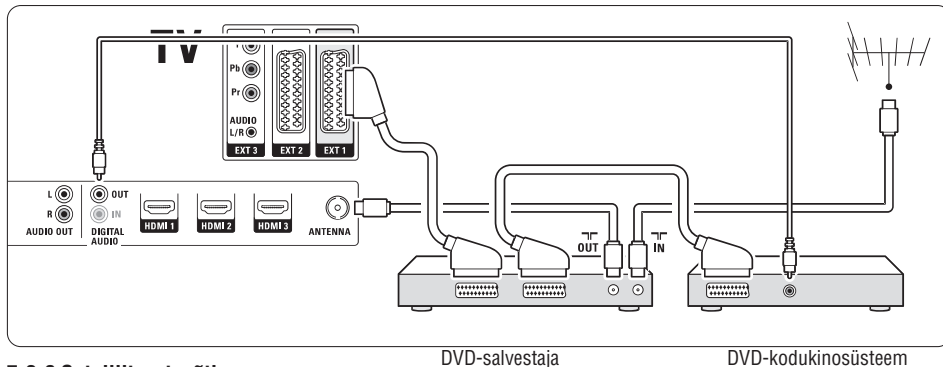

7.3.6 Satelliitvastuvõtja

Kasutage 1 Scart kaablit ja 2 antennikaablit.

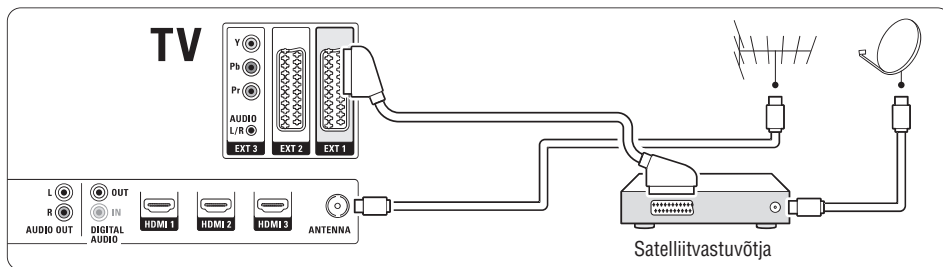

4 TELEVIISORI KASUTAMINE


4.7 Ambilight režiimi muutmine

Võimalik on valida 4 Ambilight režiimi vahel:

- **Colour** (Värv)
Seab Ambilighti režiimi ühevärviliseks.
- **Relaxed** (Rahulik)
Seab Ambilight režiimi pehmeks ja sujuvaks ekraanil olevate kujutistega
- **Moderate** (Tasakaalustatud)
Seab Ambilight režiimi tasakaalustatuks.
- **Dynamic** (Dünaamiline)
Seab Ambilight režiimi kiiresti muutuvaks.

Et muuta Ambilighti režiimi:

1. Vajutage **Ambilight**, et lülitada režiimi sisse ja välja.

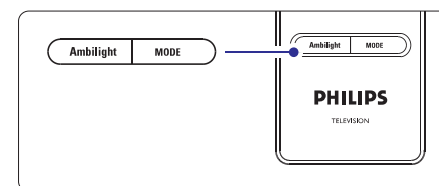

2. Vajutage korduvalt **Mode**, et valida erinevaid Ambilighti režiime.
3. Vajutage **OK**.

Rohkem informatsiooni Ambilight režiimi kohta leiate peatükist **5.4 Ambilight**.

⚡ Nõuanne


Ambilight režiimi täielikuks nautimiseks lülitage välja või tumenda ruumivalgustus.

5 TELEVIISORI TÄIENDAVAD KASUTUSMUGAVUSED

See peatükk õpetab Teid oma televiisorit veelgi oskuslikumalt kasutama:

- Menüüde kasutamine
- Pildi, heli ja Ambilight režiimi kohandamine
- Rohkem Teletekstist
- Kuidas koostada lemmikkanalite nimekiri?
- Elektroonilise telekava eelised

5.1 Ülevaade kaugjuhtimispuldist

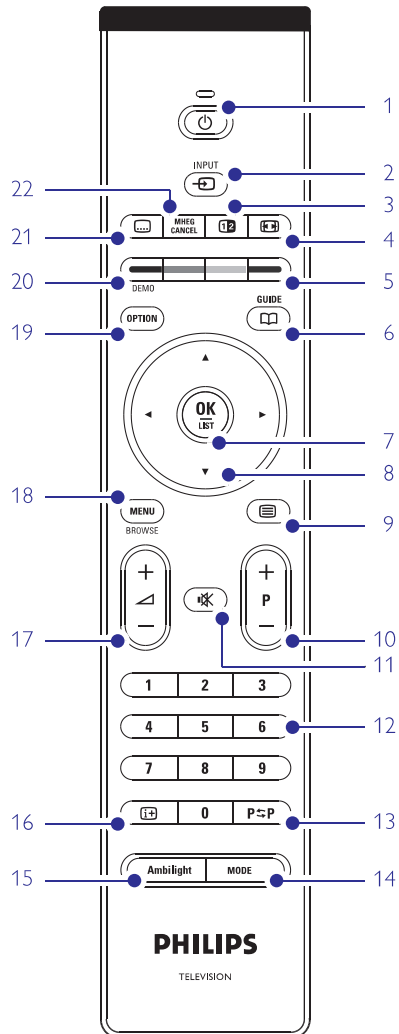

- Kuidas seada lukke ja taimereid?
- Subtiitrite ja nende keele seadmine
- USB-pulga kaudu muusika kuulamine ja piltide vaatamine

- Ooterežiim**

Televiisori ooterežiimi ja sellest välja lülitamiseks.
- Sisend**

Ühendatud seadme kasutamiseks või televiisorile naasmiseks.
- Kaksikekraan**

Jaotab ekraani kaheks: teletext paremal ja pilt vasakul.
- Laiekraan**

Pildi formaadi valimiseks.
- Värviilised nupud**
 - Teletexti kiirvalikud.
 - Ülesannete kiirvalikud.
- Telekava**

Elektroonilise telekava sisse- ja väljalülitamine.
- OK/List**
 - Kanalite nimekirja kuvamiseks.
 - Seade aktiveerimiseks.
- Navigeerimisnupud**

Menüüs navigeerimiseks.
- Teletext**

Teletexti sisse- ja väljalülitamine.
- +P- Kanalid üles/alla**

Järgmise/eelmise kanali valimine.
- Summuta**

Heli summutamiseks ja taastamiseks.
- Numbrinupud**

Kanalite valimiseks.
- Eelmine kanal**

Vahetult eelmisele vaadatud kanalile naasmiseks.
- Režiim**

Ambilight režiimi valimiseks.
- Ambilight režiim**

Ambilight režiimi sisse- ja väljalülitamiseks
- Ekraaniinfo**

Kanali või programmi info kuvamine ekraanil.


7 ÜHENDUSED

7.3 Seadmete ühendamine

Antud peatükis näidatud ühendamised on soovituslikud enamikel juhtudel. Teised ühendused on samuti võimalikud.


7.3.1 DVD-mängija

Kasutage 1 Scart kaablit, et ühendada seade EXT1 sisendisse televiisori tagaküljel.

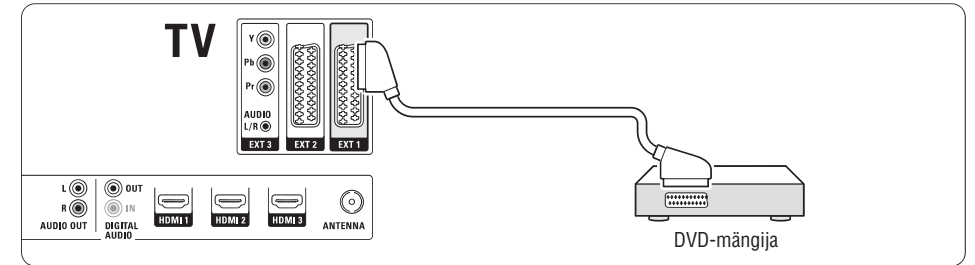


7.3.2 DVD-salvestaja või digitaalne vastuvõtja

Kasutage 1 Scart kaablit ja 2 antennikaablit.

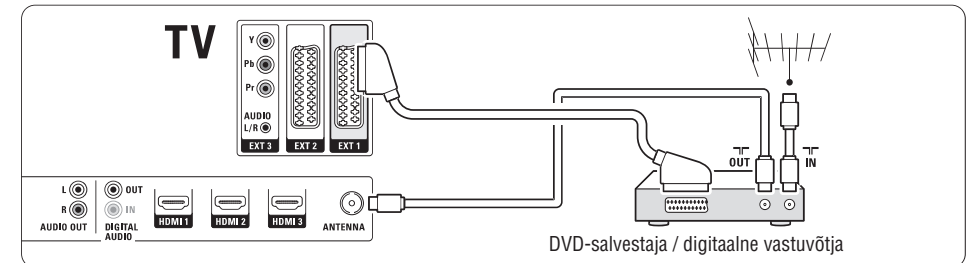

7.3.3 DVD-salvestaja ja digitaalne vastuvõtja


Kasutage 3 Scart kaablit ja 3 antennikaablit.

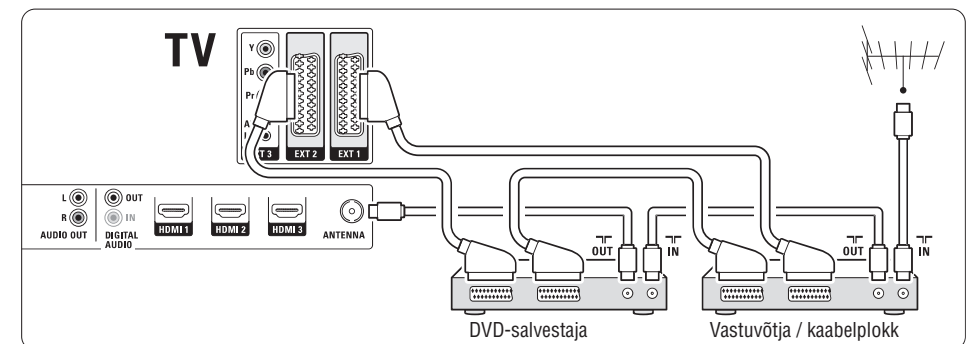


7 ÜHENDUSED

7.2.4 S-Video - hea kvaliteet

Kasutage S-Video kaablit koos Audio L/R kaabliga. Ühendamisel ühendage samavärvilised juhtmed ja

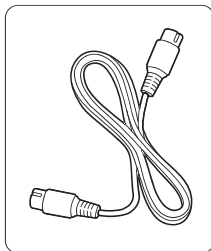


S-Video kaabel

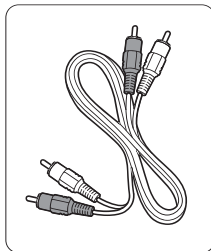

Audio L/R kaabel
- punane, valge

pesad omavahel.

7.2.5 Video - tavaline kvaliteet

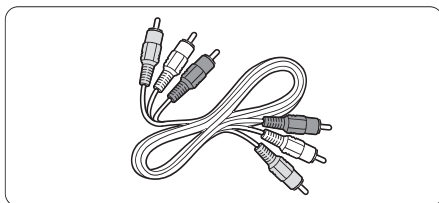

Kasutage Video kaablit koos Audio L/R kaabliga. Ühendamisel ühendage samavärvilised juhtmed ja pesad omavahel.

7.2.6 Sünkroniseeritud heli

Parimas sünkroonis heli saamiseks ühendage kodukinosüsteem Audio L/R või digitaalse heli väljundiga. Vaadake jooniseid peatükkides 7.3.4 ja 7.3.8

Ärge ühendage DVD-mängija, digitaalse ressiiveri või muu audio/video seadme helisignaali otse kodukinosüsteemiga.

5 TELEVIISORI TÄIENDAVAD KASUTUSMUGAVUSED

17. Heliugevus üles/alla

Helitugevuse muutmiseks.

18. Menüü

Menüü kuvamiseks/varjamiseks.

19. Valikud

Kiirmenüü sisse- ja väljalülitamiseks.

20. Demo

Demo menüü, mis demontseerib televiisori võimalusi.

21. Subtiitrid

Subtiitrite aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks.

Vaadake peatükki 10 Indeks, et leida infot mõne kindla juhtpuldil nupu kohta.

ülevaate menüü struktuurist ja kuidas menüüdes liikuda.


5.2.1 Menüü

1. Vajutage **Menu** kaugjuhtimispuldil, et näha peamenüüd.

2. Vajutage **Menu**, et menüüst väljuda.

Peamenüüs on järgmised valikud:

- **TV Menu** (Televiisori menüü)
Installeerimine, pildi, heli ja Ambilight seadete

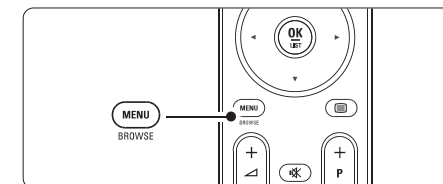

Television	TV menu
	Channel list
	Programme guide
Multimedia	

muutmine.

- **Channel list** (Kanali nimekiri)
Kanalite nimekirja vaatamine. Võimalus koostada omaenda lemmikkanalinimekiri.
- **Programme guide** (Telekava)
Saadaval siis kui digikanalid on installeeritud. Näitab infot digitaalsete kanalite ja seal jooksva programmi kohta. Olenevalt digitaalse telekava liigist on võimalus näha tabelit regulaarse DigiTV programmiga ja ilma raskusteta vajalik kanal üles leida.
- **Multimedia** (Multimeedia)
Selle valiku abil saate aadata fotosid ja kuulata muusikat USB-pulgalt. Vaadake lähemal peatükk 5.10 Piltide vaatamine, Mp3.

5.2 Ülevaade televiisori menüüst


Menüüde abil saate Te televiisorit installeerida, muuta pildi, heli ja Ambilight seadeid. See peatükk annab

5 TELEVIISORI TÄIENDAVAD KASUTUSMUGAVUSED

5.2.2 Menüü kasutamine

Õppige menüüd kasutama järgmise näite abil.

1. Vajutage **Menu** kaugjuhtimispuldil.

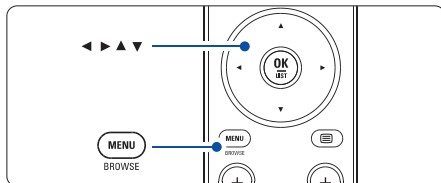

Ilmub peamenüü.

Television	TV menu
	Channel list
	Programme guide
Multimedia	

2. Vajutage **►**, et valida **TV Menu** (TV Menüü).

TV menu	TV settings
TV settings	Settings assistant
Features	Reset to standard
Installation	Picture
Software update	Sound
	Ambilight

3. Vajutage **►**, et valida **TV Settings** (TV seaded).

TV settings	Settings assistant
Settings assistant	
Reset to standard	Start now
Picture	
Sound	
Ambilight	

4. Vajutage **▼**, et valida **Picture** (Pilt).

TV settings	Picture
Settings assistant	Contrast
Reset to standard	Brightness
Picture	Colour
Sound	Hue
Ambilight	Sharpness
	Tint
	Pixel Plus
	...

5. Vajutage **►**, et siseneda pildi seadetesse.

Picture	Contrast
Contrast	90
Brightness	47
Colour	52
Hue	0
Sharpness	4
Tint	
Pixel Plus	
Dig...Nat...Motion	

6. Vajutage **▼**, et valida **Brightness** (Heledus).

Picture	Brightness
Contrast	98
Brightness	47
Colour	52
Hue	0
Sharpness	4
Tint	
Pixel Plus	
Dig...Nat...Motion	

7. Vajutage **►**, et siseneda heleduse seadetesse.

Brightness

8. Vajutage **▲** või **▼**, et reguleerida seadistust.
9. Vajutage **◀**, et minna tagasi pildi seadetesse või vajutage **Menu**, et sulgeda menüü.

ⓘ Märkus:

Menüüelemente ja võimalusi tuleb juurde digitaal-kanalite installeerimisel.

7 ÜHENDUSED

7.2 Ühendamisest


Õppige oma seadmeid parimal viisil ühendama. Televisori taga on 6 võimalikku ühendust: EXT1, EXT2, EXT3, HDMI1, HDMI2 ja HDMI3. Ühendage oma seadmed saamaks parima kvaliteedi. Leidke oma seadmelt parima kvaliteediga ühenduspesad. Kasutage just seda ühendust oma televiisori jaoks.

Ühenduste seadistamine

Kui ühendused on tehtud, siis televiisor peab teadma, missugused ühendused te tegite, missugune sead on ühendatud missugusesse pesa jne. Selleks kasutage televiisorimenüüd. Vaadake peatükki **7.4 Ühenduste seadistamine**.

7.2.1 HDMI - parim kvaliteet P P P P P

HDMI ühendusel on parim pildi- ja helikvaliteet. Üks kaabel sisaldab endas nii video- kui ka helisignaali. Kasutage HDMI ühendust HD (kõrgekvaliteediliste) signaalide jaoks. Seade mis on ühendatud HDMI abil televiisoriga, saab televiisorisse heli- ja videosignaale saata. Seade ei saa vastu võtta signaale Teie televiisoris (nt lindistada telepilti).

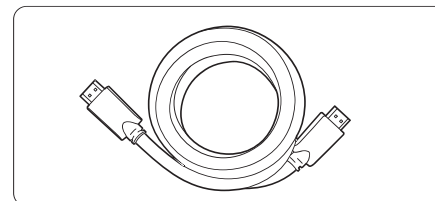

HDMI kaabel (maks. 5m)

ⓘ Märkus

Kasutage HDMI/DVI üleminekut, kui Teie seadmelt on vaid DVI ühendus. Lisaks on vaja eraldi helikaablit, et antud ühendus lõplikult seadistada.


ⓘ Märkus

HDMI toetab HDCP (kõrgekvaliteediliste signaalide kaitse). HDCP on kopeerimisvastane kaitse, mis on lisatud HD signaalidele (DVD või sinise laseriga seadmed).

7.2.2 YPbPr - kõrgem kvaliteet P P P P P

Kasutage komponentvideo YpbPr ühendust koos Audio L/R - 3,5mm stereo kaabliga. Ühendamisel ühendage samavärvilised juhtmed ja pesad omavahel.

YpbPr edastab ka HD telesignaale.

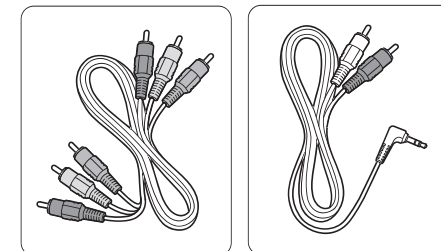


Komponentvideo YPbPr kaabel - punane, roheline, sinine

Audio L/R ja 3,5mm stereo ülemineku-kaabel

7.2.3 Scart - hea kvaliteet P P P


Üks kaabel, mis edastab nii heli kui videosignaale. Scart ühendused edastavad küll RGB-signaale, kuid mitte HD signaale.

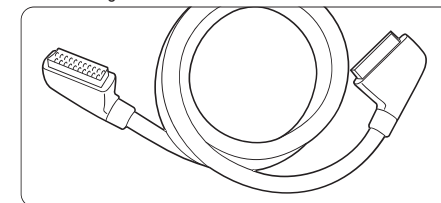

Scart kaabel

7 ÜHENDUSED

7.1 Ülevaade ühendustest

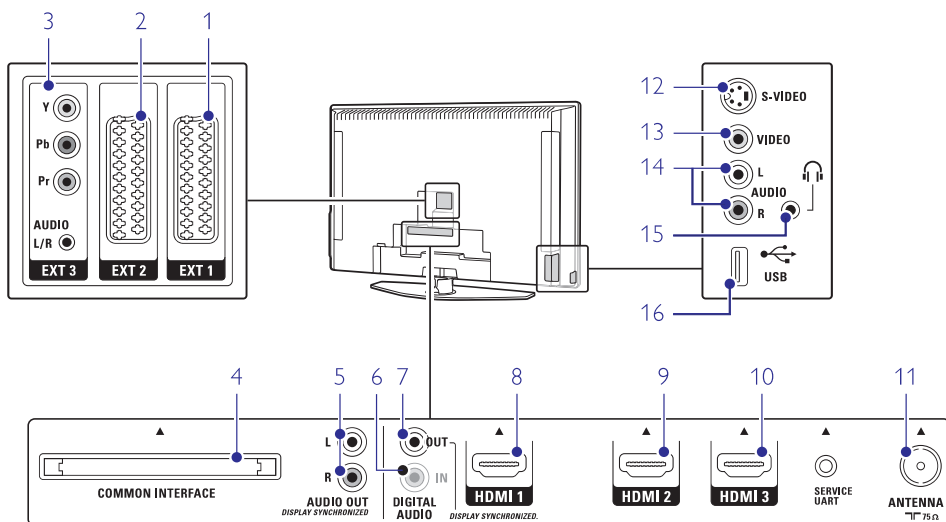

Ülevaade ühendustest

- EXT1**
Scart pesa DVD-mängija, videomaki, digitaalse ressiiveri, mängukonsooli jm jaoks.
- EXT2**
Teine scart pesa
- EXT3**
Komponent video Y Pb Pr ja Audio L/R ühenduspesad DVD-mängija, videomaki, digitaalse ressiiveri, mängukonsooli jm jaoks.
- Ühine kasutajaliides (Common Interface, CI)**
Pesa limiteeritud ligipääsuga mooduli (Conditional Access Module, CAM) jaoks.
- Audio Out L/R**
Heli väljund kodukinosüsteemi jm seadmete jaoks.
- Digitaalne helisisend** (kui on olemas)
Heli sisend kõikide HDMI ühednustega kasutamiseks.
- Digitaalne heliväljund**
Heli väljund kodukinosüsteemi jm seadmete jaoks.
- HDMI 1 sisend**
HDMI ühendus sinise laseriga plaadimängija, HD digitaalse ressiiveri, HD mängukonsooli jm seadmete jaoks.
- HDMI 2 sisend**
Teine HDMI sisend.
- HDMI 3 sisend**
Kolmas HDMI sisend.
- Antenni sisend**

Külgmised ühenduspesad

- S-Video (külgmine)**
S-Video sisend kasutamaks koos Audio L/R ühendusega videokaamera, mängukonsooli jm seadmete jaoks.
- Video (külgmine)**
Video sisend kasutamaks koos Audio L/R ühendusega videokaamera, mängukonsooli jm seadmete jaoks.
- Audio L/R sisend**
Helisisend videokaamera, mängukonsooli jm seadmete jaoks.
- Peaklapid**
3,5 mm stereo.
- USB**
USB ühendus.


5 TELEVIISORI TÄIENDAVAD KASUTUSMUGAVUSED

5.2.3 Kiirmenüü

Kiirmenüü võimaldab kiiret ligipääsu tihedamini kasutatavatele menüüelementidele.

Kui digitaalsed kanalid on installeeritud, siis on kiirmenüüs ka vastavad digitaalsed valikud.

- Vajutage **Option** (Valik) kaugjuhtimispuldil.
- Vajutage **▲** või **▼**, et liikuda menüüs üles/alla.
- Vajutage **OK**, et näha selekteeritud menüüelementi.
- Vajutage **▲**, **▼**, **◀** või **▶**, et reguleerida seadistusi.
- Vajutage **Option**, et väljuda kiirmenüüst.

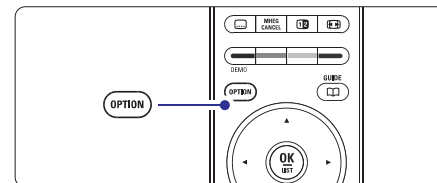

- Audiokeel**
Vaadake peatükk 5.3.5 Heliseadete reguleerimine
- Subtiitrite keel**
Vaadake peatükk 5.9.3 Subtiitrite keele valimine
- Subtiitrid**
Vaadake peatükk 5.9 Subtiitrid
- Pildi formaat**
Vaadake peatükk 5.3.4 Laiekraanformaad
- Ekvalaiser**
Vaadake peatükk 5.3.5 Heliseadete reguleerimine
- Kell**

Kella näitamine

- Vajutage **OK**, et kuvada kell püsivalt.
- Vajutage **Option** ja kautades nuppe **▲** või **▼** valige uuesti Clock.
- Vajutage **OK**, et kella mitte näidata.

Quick access
Audio language
Subtitle language
Subtitle
Picture format
Equalizer
Clock

5.3 Pildi ja heli seaded

See peatükk kirjeldab kuidas reguleerida pildi ja heli seadistusi menüüdes.

5.3.1 Seadistuste abimees

Seadistuste abimees aitab Teil kergelt liikuda läbi põhiliste pildi, heli ja Ambilight seadistuste.

- Vajutage **Menu** kaugjuhtimispuldil ja liikuge **TV Menu > TV Settings > Settings assistant** ja vajutage **▶**.
- Vajutage **OK**.
- Vajutage rohelist nuppu puldil, et käivitada abimees.
- Vajutage **◀** või **▶**, et liikuda vasakule ja paremale ning teha valik.
- Vajutage rohelist nuppu, et minna järgmise seadistusele. Te liigute läbi paljud erinevad seadistused. Kui Te olete lõpetanud, küsitakse Teilt, kas soovite seadistused salvestada.
- Vajutage rohelist nuppu, et salvestada kõik seadistused.

5.3.2 Algselt vaikimisi olnud seadistustele tagasi seadmine

Taastab ühed kindlad vaikimisi pandud seadistused Iga seadistus hõlmab nii pildi, heli kui ka Ambilight seadistusi.

- Vajutage **Menu** juhtpuldil ja liikuge **TV Menu > TV Settings > Reset to standard** ja vajutage **▶**.
- Vajutage **▲** või **▼**, et teha oma valik.
- Vajutage rohelist nuppu, et salvestada oma valik.

Vaikimisi seaded: Current (Hetkeseis), Natural (Tavaline), Vivid (Hele), Movie (Film).

5 TELEVIISORI TÄIENDAVAD KASUTUSMUGAVUSED

5.3.3 Pildi seaded

See peatükk õpetab kuidas reguleerida kõiki pildi seadeid.

1. Vajutage **Menu** juhtpuldil ja liikuge **TV Menu > TV Settings > Picture** ja vajutage ►.
2. Vajutage ▲ ja ▼, et valida seadistus.

TV settings	Picture
Settings assistant	Contrast
Reset to standard	Brightness
Picture	Colour
Sound	Hue
Ambilight	Sharpness
	Tint
	Perfect Pixel HD
	Dig. Nat. Motion
	Dynamic contrast
	Noise reduction
	MPEG artefact red.
	Colour enhanc ...
	Active control
	Light sensor
	Picture format

- **Contrast** (kontrast)
Reguleerib pildil olevate eredate kohtade intensiivsust, kuid jätab tumedamad kohad muutmata.
- **Brightness** (heledus)
Reguleerib kogu pildi heledust, mis peamiselt mõjutab pildi tumedamaid osasid.
- **Colour** (värv)
Selle valikuga saate reguleerida värvide küllastustaset.
- **Hue** (värvus)
Kompenseerib värvivariatsioonid NTSC kodeeritud ülekannetes.
- **Sharpness** (teravus)
Selle valikuga reguleeritakse pildil olevate detailide teravust.
- **Tint** (värvitoon)
Saab reguleerida värvitoone: **Normal**, **Warm** (punakas), **Cool** (sinakas). Valige **Custom**, kui soovite seadistused ise määrata **Custom Tint** menüüst.
- **Custom tint** (isereguleeritud värvitoon)
Kui **Tint** menüüst on valitud **Custom**, siis saate värvitooni seadistused siin ise täpsemalt valida. Vajutage rohelist nuppu, et valida riba kohandamiseks:
 - **R - WP**: võimaldab Teil kohandada värvitoone, reguleerides pildi punaseid valgepunkte.

- **G - WP**: võimaldab Teil kohandada värvitoone, reguleerides pildi rohelisi valgepunkte.
- **B - WP**: võimaldab Teil kohandada värvitoone, reguleerides pildi siniseid valgepunkte.
- **R - BL**: võimaldab Teil kohandada värvitoone, reguleerides pildi punast mustataset.
- **G - BL**: võimaldab Teil kohandada värvitoone, reguleerides pildi rohelist mustataset.

- **Perfect Pixel HD**
Lülitab Perfect Pixel HD, kõige ideaalsema pildiseadistuse, sisse ja välja.
- **Digital Natural Motion** (digitaalne loomulik liikumine)
Vähendab tegevusala ja joonte värelost ja tekitab sujuva liikumise, eriti filmides.
Valige tase: **Minimum** (minimaalne), **Maximum** (maksimaalne) või **Off** (väljas).
- **Dynamic contrast** (dünaamiline kontrast)
Kujutise ekraanil muutumisel muudab automaatselt pildi tumedamate ja heledamate alade kontrasti märgatavamaks.
Valige: **Minimum** (minimaalne), **Medium** (keskmine), **Maximum** (maksimaalne) või **Off** (väljas). Soovitatav on **Medium**.
- **DNR (Digital Noise Reduction)** - digitaalne müra vähendamine
Filtreerib ja vähendab automaatselt kujutise müra.
Valige: **Minimum** (minimaalne), **Medium** (keskmine), **Maximum** (maksimaalne) või **Off** (väljas).
- **MPEG artefact reduction** (MPEG tehise vähendamine)
Silub digitaalsisul üleminekuid. Valik lülitab MPEG tehise vähendamise sisse ja välja.
- **Colour enhancement** (värvitüüstus)
Muudab värvid elavamaks ja parandab heledate detailide resolutsiooni.
Valige: **Minimum** (minimaalne), **Medium** (keskmine), **Maximum** (maksimaalne) või **Off** (väljas).
- **Active control** (aktiivkontroll)
Mõõdab ja korrigeerib kõiki sissetulevaid signaale eesmärgiga anda parim võimalik pildikvaliteet. Valik lülitab aktiivkontrolli sisse ja välja.
- **Light sensor** (valgussensor)
Reguleerib automaatselt pildi- ja Ambilight seadistusi vastavalt ruumis valitsevale valgus- seisundile. Valik lülitab valgussensori sisse ja välja.
- **Picture format** (pildiformaat)
Vaadake peatükki 5.3.4 Laekraan piliformaat.

6 KANALITE PAIGALDAMINE

6.3.2 Kanalite kustutamine ja taastamine

Salvestatud kanalite kustutamine ja juba kustutatud kanalite taastamine.

1. Vajutage **Menu** juhtimispuuldil ja valige **TV Menu > Installation (paigaldus) > Channel installation** (kanalite paigaldus) > **Rearrange** (ümberseadmine).
2. Vajutage ►, et siseneda kanalite nimekirja.
3. Vajutage ▲ või ▼ kanalite nimekirjas, et valida kanal, mida soovite kustutada või taastada.
4. Vajutage rohelist nuppu, et kustutada või taastada kanal.
5. Vajutage **Menu**, et sulgeda menüü.

6.3.3 Kanalite ümberjärjestamine

Salvestatud kanalite ümberjärjestamine.

1. Vajutage **Menu** juhtimispuuldil ja valige **TV Menu > Installation (paigaldus) > Channel installation** (kanalite paigaldus) > **Rearrange** (ümberseadmine).
2. Vajutage ►, et siseneda kanalite nimekirja.
3. Vajutage ▲ või ▼ kanalite nimekirjas, et valida kanal, mille järjekorda soovite muuta.
4. Vajutage kollast nuppu, et liigutada selekteeritud kanal kanalit nimekirjas ülespoole.
5. Vajutage kollast nuppu, et liigutada selekteeritud kanal kanalit nimekirjas allapoole.
6. Vajutage **Menu**, et sulgeda menüü.

6.4 Automaatne kanalite kontroll

Üks kord päevas, kell 3 AM uuendatakse automaatselt kõik kanalid. Uuendus tehakse, kui Teie televiisor on ooterežiimil. Eelnevalt salvestatud kanalid, mida uuendamise käigus ei leita, kustutatakse automaatselt kanalite nimekirjast. Vajadusel saate Te teha sama uuendust igal ajal.

1. Vajutage **Menu** juhtimispuuldil ja valige **TV Menu > Installation (paigaldus) > Channel installation** (kanalite paigaldus) > **Installation update** (kanalite uuendamine).
2. Vajutage ►, et siseneda kanalite uuendamise menüüsse.
3. Vajutage **OK**.
4. Vajutage rohelist nuppu, et alustada kanalite uuendamist. Kogu protsess võtab aega umbes 2 minutit.
5. Kui uuendamine on lõppenud, vajutage punast nuppu, et minna tagasi kanalite paigalduse menüüsse.
6. Vajutage **Menu**, et sulgeda menüü.

6.5 Digitaalne signaali test

Kui Teil on digitaaltelevisioon, siis saate kontrollida signaali tugevust ja kvaliteeti.

1. Valige kanal.
2. Vajutage **Menu** juhtimispuuldil ja valige **TV Menu > Installation (paigaldus) > Channel installation** (kanalite paigaldus) > **Digital: Test reception** (kanalite uuendamine).
3. Vajutage ►, et siseneda menüüsse.
4. Vajutage **OK**.
Ilmuvad kanali sageduse, võrgu nimi, signaali kvaliteedi ja tugevuse näidikud.
5. Vajutage rohelist nuppu, et alustada või käitsi sisestada kanali sagedus, mida soovite testida. Kui signaali kvaliteet ja tugevus on nõrgad, siis muutke antenni asetust.
6. Vajutage kollast nuppu, et salvestada sagedus, kui signaali kvaliteet ja tugevus on piisavalt head.
7. Vajutage punast nuppu, et minna tagasi kanalite paigalduse menüüsse.
8. Vajutage **Menu**, et sulgeda menüü.

➡ Märkus

Et saavutada parimat tulemust, küsige nõu spetsiaalselt antennispetsialistilt.

6.6 Tehase seaded

Kui Te olete segaduses ja ei oska pilti, heli ja Ambilighti normaalseks muuta, olles eelnevalt muutnud pildi, heli ja Ambilight seadeid, siis võite taastada tehase algseid seadeid.

1. Vajutage **Menu** juhtimispuuldil ja valige **TV Menu > Installation (paigaldus) > Factory Settings** (tehase seaded).
2. Vajutage ►, et siseneda tehase seadete menüüsse.
3. Vajutage **OK**.
4. Vajutage **Menu**, et sulgeda menüü.

➡ Märkus

Kanalite paigaldusseadeid ei muudeta tehase seadete taastamisel.

6 KANALITE PAIGALDAMINE

6.2 Analoo TV: Manuaalne kanalite paigaldamine

Analoo-TV korral on võimalik kanalid seadistada kanal kanali haaval käsitsi.

6.2.1 Valige süsteem

1. Vajutage **Menu** juhtimispuuldil ja valige **TV Menu > Installation** (paigaldus) > **Channel installation** (kanalite paigaldus) > **Analogue: Manual installation** (käsitsi seadistamine).
2. Vajutage **►**, et siseneda käsitsi seadistamise menüüsse. **System** (süsteem) on märgistatud.
3. Vajutage **►**, et minna süsteeminimekirja.
4. Vajutage **▲** või **▼**, et valid aoma asukohamaa.
5. Vajutage **◀**, et minna tagasi käsitsi seadistuse menüüsse.

6.2.2 Uue kanali otsimine ja salvestamine

Channel install...	Analogue: Manual...
Automatic install...	System
Installation update	Search
Digital: Test recept...	Fine tune
Analogue: Manual...	Store current ch...
Rearrange	Store as new ch...

1. Vajutage **Menu** juhtimispuuldil ja valige **TV Menu > Installation** (paigaldus) > **Channel installation** (kanalite paigaldus) > **Analogue: Manual installation** (käsitsi seadistamine) > **Search** (otsing).
2. Vajutage **►**, et siseneda otsingu menüüsse.
3. Vajutage punast nuppu, et sisestada ise sagedus vajutage rohelist nuppu, et valida

Nõuanne

- Kui Te teate sagedust, siis sisestage numbrilähve kasutades kolmenumbri sagedus.
- 4. Vajutage **◀**, kui leitakse uus kanal.
- 5. Valige **Store a new channel**, et salvestada kanal uue numbri alla.
- 6. Vajutage **►**, et siseneda.
- 7. Vajutage **OK**. Ilmub teade **Done** (valmis).
- 8. Vajutage **Menu**, et sulgeda kanalite seadistamise menüü.

6.2.3 Kanalite parema sagedusala valimine

Kui signaal on kehv seadistage oma kanalid paremale sagedusele.

1. Vajutage **Menu** juhtimispuuldil ja valige **TV Menu > Installation** (paigaldus) > **Channel installation** (kanalite paigaldus) > **Analogue: Manual installation** (käsitsi seadistamine) > **Fine tune** (parem sagedusala).
2. Vajutage **►**, et siseneda paremale sagedusala seadistamise menüüsse.
3. Vajutage **▲** või **▼**, et muuta sagedust.
4. Vajutage **◀**, kui olete tulemuslega rahul.
5. Valige **Store a new channel**, et salvestada kanal uue numbri alla.
6. Vajutage **►**, et siseneda.
7. Vajutage **OK**. Ilmub teade **Done** (valmis).
8. Vajutage **Menu**, et sulgeda kanalite seadistamise menüü.

6.3 Salvestatud kanalite ümberjärjestamine

Salvestatud kanalite ümbernimetamine, ümberjärjestamine, kustutamine ja taastamine.

6.3.1 Kanalite ümbernimetamine

Kanalile, millel veel nime ei ole, nime andmine või selle muutmine.

1. Vajutage **Menu** juhtimispuuldil ja valige **TV Menu > Installation** (paigaldus) > **Channel installation** (kanalite paigaldus) > **Rearrange** (ümberseadmine).
2. Vajutage **►**, et siseneda kanalite nimekirja.
3. Vajutage **▲** või **▼** kanalite nimekirjas, et valida kanal, mida soovite ümbernimetada.
4. Vajutage punast nuppu.
5. Vajutage **◀** või **►**, et valida tähemärk või **▲** või **▼**, et muuta tähemärki. Tühik, numbrid ja muud spetsiaalsed tähemärgid asuvad **Z** ja **A** vahel.
6. Lõpetamiseks vajutage rohelist nuppu või **OK**.

Nõuanne


Kollase nupuga on võimalik kustutada kõik tähemärgid. Sinise nupuga on võimalik kustutada selekteeritud tähemärk.

5 TELEVIISORI TÄIENDAVAD KASUTUSMUGAVUSED

5.3.4 Laiekraan pildiformaat

Võimaldab vältida mustasid ribasid pildi üla- ja allservas. Muudab pildiformaadi nii et see kataks kogu ekraani.

1. Vajutage **□**, et lülitada sisse pildiformaadi menüü.

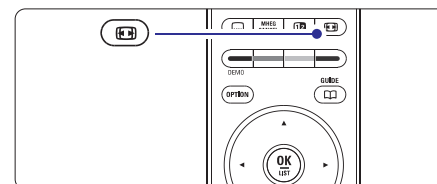


2. Vajutage **▲** ja **▼**, et valida sobiv võimalike pildiformaatide seast.
3. Vajutage **▲**, et liigutada pilti ülespoole ja teha osaliselt kaetud subtiitrid nähtavaks.

Nõuanne

Autoformaadi valik on soovitatav vaid väiksemate muutuste tegemiseks.



Auto format (autoformaad) (mitte PC-le). Täidab ekraani pildiga nii laialt kui võimalik. Subtiitrid jäävad nähtavaks.



Super zoom (supersuurendus) (mitte HD allikatele). Kaotab mustad ribad 4:3 programmi külgedelt ilma suuremate moonutusteta.



4:3 - (mitte HD-le). Näitab klassikalist 4:3 formaadis pilti.



Movie expand 14:9 (mitte HD allikatele). Muudab tavalise 4:3 formaadi 14:9-ks.



Movie expand 16:9 (mitte HD allikatele). Muudab tavalise 4:3 formaadi 16:9-ks.



Wide screen (Laiekraan) (mitte HD allikatele). Venitab tavalise 4:3 formaadi 16:9-ks.



Unscaled (Ainult HD allikatele ja PC-le). Maksimaalne teravus. Äärtes võivad esineda moonutused. PC-st piltid vaatamise korral võivad ilmuda mustad ribad.

Märkus

Ärge unustage oma ühenduse nimetamist **Connection** (Ühendused) menüüs. Vaata peatükki **7.4.3 Seadmete nimetamine**.

5.3.5 Heliseaded

See peatükk õpetab reguleerima kõikvõimalike heliseadeid.

1. Vajutage **Menu** juhtpuldil ja liikuge **TV Menu > TV Settings > Sound** ja vajutage **►**.
2. Vajutage **▲** ja **▼**, et valida soovitud seadistus.

TV settings	Sound
Settings assistant	Equalizer
Reset to standard	Volume
Picture	Balance
Sound	Audio language
Ambilight	Dual I/II
	Mono/Stereo
	Surround mode
	Headphone volume
	Auto volume level...
	Delta volume
	Auto surround

- **Equalizer** (tasakaalustaja)

Võimaldab Teil muuta heli bassi ja tämbrit. Valige riba, mille seadistusi soovite muuta. Vaadake ka peatükki **5.2.3 Kiirmenüü**.

- **Volume** (helitugevus)

Selle valikuga saate reguleerida helitugevust. Helitugevuse muutmisel ilmub ekraanile **▬** riba. Kui te ei soovi, et riba ilmuks, minge **TV Menu > TV Settings > Preferences** (eelistused), vajutage **►** ja lülitage helitugevuseriba välja.

1. Vajutage **▲** ja **▼**, et valida **Volume bar** (helitugevuse riba).
2. Vajutage **►**.
3. Valige **On** (sees), kui soovite ajutist helitugevuse riba näitamist helitugevuse muutmisel

- **Balance** (tasakaal)

Selle valikuga saate reguleerida paremast ja vasakust kõlarist tuleva heli tugevust, et saavutada parim kuulamiskoht.

5 TELEVIISORI TÄIENDAVAD KASUTUSMUGAVUSED

- **Audio language** (audio keel)
Kui Teil on digiteleviseioon paigaldatud, võite valida hetkel mängiva digitaalprogrammi jaoks saadavalet ülekantavate keelte nimekirjast audio keele. Vaadake ka peatükki **5.2.3 Kiirmenüü**. Püsiva audioheli muutmiseks vaadake peatükki **6 Kanalite seadistamine**.
- **Dual I / II**
Kui kahekordne heli ülekandmine on võimalik, siis siin saab iga kanali jaoks valida Dual I või II.
- **Mono / stereo**
Kui stereo ülekanded on võimaldatud, saate siit valida iga kanali jaoks **Mono** (mono-) või **Stereo** (stereo) heli.
- **Surround mode** (ruumiline helirežiim)
Siinkohal valitakse ruumiline- või surround-režiimiline heli reproduktsioon sõltuvalt ülekandmissignaalidest või välispidistest sisenditest saadud signaalidest.
- **Headphone volume** (kõrvklappide helitugevus)
See valik võimaldab kontrollida kõrvklappidest tulev heli tugevust. Televiisori valjuhääldi summutamiseks vajutage nuppu kaugjuhtimispuldil.
- **AVL (Automatic Volume Leveler)** - automaatne heli tasandaja)
See valik vähendab automaatselt helierinevusi kanalite ja programmide vahel varustades Teid niimoodi püsivama heliga. Saab lülitada kas sisse või välja.
- **Delta volume** (deltaheli)
See valik võimaldab Teil parandada mistahes püsivaid helierinevusi televiisori kanalite ja välisallikate vahel.

1. Valige kanal või seade, mille helierinevusi Te parandada tahate.
2. Valige **Delta volume** (delta heli) helimenüüst ja muutke helitugevust.
- **Auto surround** (automaatne ruumilisus)
Lülitab televiisori automaatselt ümber parima ruumilise heli režiimile, mida saatja üle kannab. Saab sisse ja välja lülitada.

5.4 Ambilight

See peatükk õpetab Ambilight režiimi seadistuste muutmist.

1. Vajutage **Menu** juhtpuldil ja liikuge **TV Menu > TV Settings > Ambilight** ja vajutage .
2. Vajutage ja , et valida seadistus.

TV settings	Ambilight
Settings assistant	Ambilight
Reset to standard	Brightness
Picture	Mode
Sound	Colour
Ambilight	Separation
	Balance

- **Ambilight**
Lülitab Ambilight režiimi sisse välja.
- **Brightness** (heledus)
Muudab Ambilighiti heledust.
- **Mode** (režiim)
Saate valida erinevate Ambilight režiimide vahel: **Colour** (värv), **Relaxed** (rahulik), **Moderate** (tasakaalustatud), **Dynamic** (dünaamiline). Vaadake peatükki **4.7 Ambilight režiimi muutmine**.
- **Colour** (värv)
Kui **Mode** menüüst on valitud **Colour** (värv), siis saate siit valida ise ühe kindla värvitooni või koostada omaenda värvitoon.
 - **Warm white** (pehme valge)
 - **Cool white** (erkvalge)
 - **Blue** (sinakas)
 - **Custom** (iseseadistatud)
- **Separation** (erinevus)
Seadistab värvierinevuse televiisori vasaku ja parema ääre vahel, kui menüüst Mode(režiim) on valitud **Relaxed** (rahulik), **Moderate** (tasakaalustatud) või **Dynamic** (dünaamiline). Kui erinevus on välja lülitatud, siis on dünaamiline kuid ühevärviline Ambilight.
- **Balance** (tasakaal)
Sarnaselt stereo heli tasakaalule seab tasakaalu Ambilightile televiisori vasaku ja parema serva vahel.

Hoiatus

Vältimaks mõju infrapunaseadmete tööle, paigaldage oma seadmed eemale Ambilighiti vaateväljast.

6 KANALITE PAIGALDAMINE

Esimest korda televiisori sisselülitamisel valisite Te ekraanimenüü keele ja paigaldasite automaatselt kõikvõimalikud kanalid. See peatükk aitab Teil vajadusel algne kanalite paigaldus uuesti teha või uut analoogset kanalit paigaldada.

Märkused:

- – Te ei pea järgima igat ettekirjutust, kui see ei ole vajalik.
- Uuestipaigaldus muudab **All channels** (kõik kanalid) nimekirja ja uusi lisatud kanaleid ei lisata lemmikute nimekirja.

6.1 Automaatne paigaldus

See peatükk õpetab kuidas leida ja salvestada kõik saadavalolevad kanalid automaatselt.

Samm 1: Menüü keel (Menu Language)

Menüü keele valimiseks. Minge järgmise sammu juurde, kui Teie menüü keele seadistused on korras.

1. Vajutage **Menu** kaugjuhtimispuldil ja valige **TV Menu > Installation** (paigaldus) > **Languages** (keeled) ja vajutage .
2. Vajutage või , et valida keel.
3. Vajutage **OK**, et kinnitada valik.

Installation	Languages
Languages	Menu language
Country	Preferred audio
Time zone	Preferred subtitles
Channel install...	Hearing impaired
Preferences	
Connections	
...	

4. Vajutage , et minna tagasi paigaldusmenüüsse.

Keelte menüü pakub digitaalteleviseiooni korral lisaks järgmiseid seadeid:

- **Preferred audio** (eelistatud audiokeel)
Valige üks võimalikest keeltest endale eelistatuks audio keeleks.
- **Preferred subtitles** (eelistatud subtiitri keel)
Valige üks võimalikest keeltest endale eelistatuks subtiitrite keeleks. Vaadake peatükki **5.9 Subtiitrid**.
- **Hearing impaired** (kuulmispuudulikkus)
Valige **On** (sees), et võimaluse korral kuvada ekraanile Teie eelistatud audio või subtiitrite keele kuulmispuudega inimeste versioon.

Samm 2: Asukohamaa valimine

Valige riik, kus asute. Televiisor paigaldab ja järjestab telekanalid vastavalt riigile.

1. Vajutage , et valida **Country** (riik).
2. Vajutage , et siseneda nimekirja.
3. Vajutage või , et valida oma asukohamaa.
4. Vajutage , et pöörduda tagasi paigaldusmenüüsse.

Samm 3: Ajavööndi valimine

Saadaval ainult erineva ajavööndiga riikides.

1. Vajutage , et valida **Time zone** (ajavöönd).
2. Vajutage , et siseneda nimekirja.
3. Vajutage või , et valida ajavöönd.
4. Vajutage , et pöörduda tagasi paigaldusmenüüsse.

Samm 4: Tele- ja raadiokanalite paigaldamine

Teie televiisor otsib ja salvestab kõik saadavolevad digitaalsed ja analoogsed telekanalid ja kõik saadavalolevad digitaalsed raadiokanalid.

1. Vajutage , et valida **Channel installation** (kanalite paigaldamine).
2. Vajutage , et siseneda kanalite paigaldamise menüüsse. **Automatic installation** (automaatne paigaldus) on esiletõstetud.
3. Vajutage , et valida **Start now** (alusta nüüd).
4. Vajutage **OK**.
5. Vajutage rohelist nuppu, et alustada. Paigaldamine võib võtta aega mõned minutid.
6. Kui kanalite otsing on lõppenud, vajutage punast nuppu, et minna tagasi paigaldusmenüüsse.
7. Vajutage **Menu**, et sulgeda ekraanimenüü.

Nõuanne

Kui leitakse digitaalkanaleid, siis võib juhtuda, et kanalite nimekirjas on mõned tühjad kanalid jäänud. Kui soovite ümbernimetada, ümberjärjestada või eemaldada kanaleid, siis vaadake peatükki **6.3 kanalite ümberjärjestamine**.

5.11 Raadiokanalite kuulamine

Kui Teil on digiteleviseioon paigaldatud, siis installaerimise hetkel paigaldatakse Teile ka digitaal-raadiokanalid. Digitaalraadio kuulamiseks:

1. Vajutage **OK** juhtimpuldil. Kuvatakse kõikide kanalite menüü.
2. Kasutage numbriklahve, et valida raadiokanal alates number 400-st. Et kanaleid ümberjärjestada, vaadake peatükki **6.3.3 Kanalite ümberjärjestamine**.
3. Vajutage **OK**.

5.12 Tarkvara uuendus

Philips uuendab pidevalt oma tooteid ja tarkvara nendes. Vahel on soovitatav oma televiisori tarkvara uuendada. Uuendage tarkvara kas internetist või aktiveerige Teile digitaaltelevisiooni vahendusel saadetud uus tarkvara.

Tarkvara uuendus interneti vahendusel

Saamaks täpseid juhiseid, kuidas televiisori tarkvara uuendada minge internetis www.philips.com/support ja otsige **Software and drivers** (tarkvara ja draiverid) **Product support** (toote abi) lehelt.

Tarkvara uuendus digitaaltelevisiooni vahendusel

Teie televiisor võib uue tarkvara saada automaatselt digitaaltelevisiooni vahendusel. Kui Teie televiisori ekraanile ilmub teade tarkvara uuendamisest, siis on rangelt soovitatav koheselt tarkvara ära uuendada - valige **Now** (nüüd).


Valige **Later** (hiljem), kui Te soovite, et Teile hiljem sama asja meelde tuletataks.

Valige **Cancel** (katkesta), et katkestada uuendamine (mitte soovitatav). Kui Te katkestasite uuendamise, siis võite seda siiski teha valides televiisori menüüst: **TV Menu > Software update** (tarkvara uuendus) > **Local update** (kohalik uuendamine).

Televiisori ooterežiim ja Ambilight

Kui televiisor on ooterežiimil, siis saate Ambilighti sisse lülitada. Sel juhul on Ambilight võimalik ainult ühtlase värviga.

1. Vajutage **Ambilight** nuppu juhtpuldil, kui televiisor on ooterežiimil.
2. Vajutage korduvalt **Mode** nuppu, et valida värv.

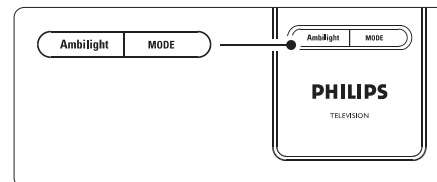

5.5 Teletekst

Teie televiisoril on 1200-lehekülje mälu, mis salvestab teleteksti leheküljed kiirendades ooteaega lehtede avamisel.

Teleteksti lehe valimiseks vaata peatükki **4.6 Teleteksti lehe valimine**.

5.5.1 Alamblehekülgede valimine


Kui valitud teleteksti lehekülj sisaldab erinevaid alamblehekülgi, siis lehekülje numbrit kõrvale ilmub saadaval olevate alamblehekülgede nimekiri.

1. Vajutage **≡**.
2. Valige teleteksti lehekülj.
3. Vajutage **◀** ja **▶**, et valida alamblehekülj.

5.5.2 T.O.P teletekst

T.O.P teleteksti ei ole saadaval kõigi kanalitega. Võite kergelt hüpata ühelt teemalt teisele ilma lehekülje-numbrit kasutamata.

1. Vajutage **≡**.
2. Vajutage **i+**.
Ilmub T.O.P teleteksti ülevaade.
3. Vajutage **◀**, **▶**, **▲** ja **▼**, et valida teema.
4. Vajutage **OK**, et vaadata lehekülge.

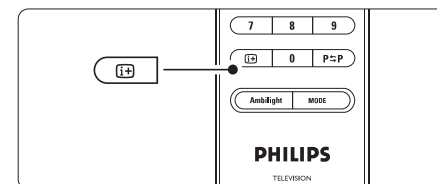

5.5.3 Teletekst ja pilt üheskoos

Vaadake teleteksti ja telepilti samaaegselt üksteise kõrval.

1. Vajutage **Ⓜ**, et vaadata teksti ja telepilti samaaegselt.
2. Vajutage **Ⓜ** uuesti, et vaadata normaalset teleteksti.
3. Vajutage **≡**, et väljuda teletekstist.

5.5.4 Otsing teletekstis


Hüppamiseks kiirelt teemakohastele lehtedele või leida kindlaid sõnasid teleteksti lehtedelt.

1. Vajutage **≡**.
2. Vajutage **OK**, et tõsta esile esimene sõna või number.
3. Vajutage **▲**, **▼**, **◀**, **▶**, et liikuda järgmisele sõnale ja numbrile tekstis.
4. Vajutage **OK**, et otsida lehti, mis sisaldavad esiletõstetud sõna või numbrit.
5. Vajutage **▲** kuni ükski number ja sõna poleks esile tõstetud, et lõpetada otsing.

5.5.5 Teleteksti lehekülgede suurendamine

Mugavamks lugemiseks on võimalik teleteksti lehekülgi suurendada.

1. Vajutage **≡** ja valige teleteksti lehekülj.
2. Vajutage **Option** nuppu juhtpuldil, et suurendada lehe ülemist osa.
3. Vajutage uuesti **Option** nuppu juhtpuldil, et suurendada lehe alumist osa.
4. Vajutage **▲** ja **▼**, et liikuda suurendatud lehekülje üles/alla.
5. Vajutage uuesti nuppu **Option**, et väljuda suurendusest.

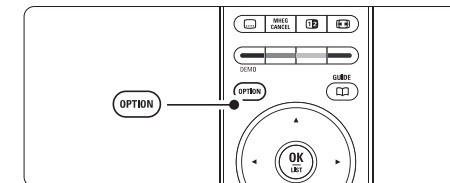


5 TELEVIISORI TÄIENDAVAD KASUTUSMUGAVUSED

5.5.6 Teleteksti menüü

Teleteksti menüü valikutega saab teha nähtavaks peidetud info, lase alalehekülgede infol automaatselt vahetuda ja muuda seadistuste omadusi.

- **Reveal** (Paljasta)
Paljasta või peida varjatud infot nagu lahendused keerdküsimustele ja mõistatustele.
- **Cycle subpages** (Alalehed vahelduma)
Kui alaleheküljed on olemas, siis saab neid panna automaatselt vahetuma.
- **Language** (Keeled)
Mõned keeled kasutavad teistsuguseid sümbboleid. Vaheta keeltegruppi, et näha teleteksti korralikult.

1. Vajutage .
2. Vajutage **Menu**.

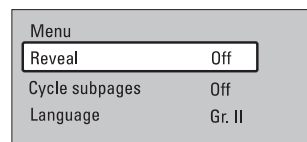

3. Vajutage  või , et valida menüükäsk.
4. Vajutage **OK**, et muuta menüükäsk.
5. Vajutage **Menu**, et väljuda teleteksti menüüst.
6. Vajutage , et panna kinni teletekst.

5.5.8 Teletekst 2.5

Kui teletekst on edastatud telekanali poolt, pakub see rohkem värve ja paremat graafikat.

Teletekst 2.5 on programmeeritud kui tehase seadistus.

1. Vajutage **Menu** puldil ja valige **TV Menu** (televiisori menüü) > **Installation** (installimine) > **Preferences** (eelistused) > Teletext 2.5 ja vajutage , et siseneda loetelusse.
2. Valige sees või väljas.


5.6 Looge lemmikkanalite loetelu

Vaadake kõikide kanalite loetelu või looge oma lemmik tele- ja raadiokanalit nimekirja. Näiteks iga pereliige saab luua oma lemmikkanalite nimekirja.

5.6.1 Vali üks lemmikkanalite nimekirja



Õpige, kuidas valida üks nimekirja kõikidest lemmikkanalitest.

1. Vajutage **OK**.
Esimest korda, kui olete lõpetanud lemmikkanalite installimise, näidatakse kõikide kanalite nimekirja. Teises olukorras tuleb esile viimati valitud lemmikute nimekirja.
2. Vajutage punast nuppu, et näha kõikide lemmikute nimekirja.

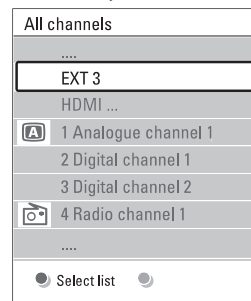

3. Vajutage  või , et valida nimekirja.
4. Vajutage **OK**.
Valitud lemmikute nimekirja avaneb.
5. Vajutage taas **OK**, et lõpetada.

5 TELEVIISORI TÄIENDAVAD KASUTUSMUGAVUSED

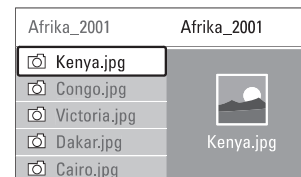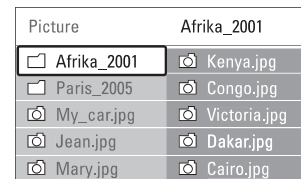

4. Vajutage **OK**, et vaadata pilti või käivitada slaidivaade albumi vaatamiseks.
5. Vajutage **OK**, et peatada ajutiselt slaidivaade. Vajutage uuesti, et taas alustada.
6. Vajutage ühte värvilistest nuppudest, et käivitada ekraani allosas olev funktsioon. Vajutage sinist nuppu et peatada slaidivaade ja näha rohkem funktsioone. Kui ekraani allosas asuv funktsioonide riba kaob, vajutage ükskõik missugust värvilist nuppu selle taasavamiseks.
7. Vajutage , et valida teine pilt või album.


Slaidivaate seaded

- **Details/more details** (info/rohkem infot)
Näitab pildi nime, kuupäeva, suurust ja järgmist pilti slaidivaates.
- **Transitions** (üleminekud)
Näitab erinevaid üleminekustiile. Vajutage  ja , et valida ja **OK**, et aktiveerida.
- **Slide time** (slaidi aeg)
Saab seada slaidide näitamise aja ehk slaidivaate kiiruse. Võimalikud valikud on: **Short** (lühike), **Medium** (keskmine) ja **Long** (pikk).
- **Rotate** (pööramine)
Pildi pööramiseks.
- **Zoom** (suurendamine)
Näitab võimalikke suurendusi ja magnituude.
- **Start/stop**
Slaidikava alustamiseks ja peatamiseks.

5.10.4 Minipildivaade

Valitud albumi piltide ülevaatlük vaatamine minipildivaates.

1. Valige pildialbum.
2. Vajutage , et siseneda piltide nimekirja.
3. Vajutage rohelist nuppu.
4. Vajutage , ,  või , et valida pilt.
5. Vajutage **OK**, et vaada pilti suuremana.
6. Vajutage , et minna tagasi minipildivaatesse.
7. Vajutage uuesti rohelist nuppu, et minna piltide nimekirja.

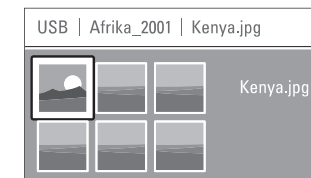

5.10.5 Muusika kuulamine

Leidke oma lugu multimeediamenüü abil muusika-albumist.

1. Valige **Music** (muusika) multimeediamenüüst.
2. Vajutage , et siseneda muusika kausta.
3. Vajutage , , et valida lugu või muusikaalbum.
4. Vajutage **OK**, et mängida valitud lugu või järgmist lugu samast albumist.

Muusika seaded

- **Details** (detailid)
Näitab failinime.
- **Repeat one/all** (korda ühte/kõike)
Saab valida kas korrata kõiki lugusid albumis või ainult ühte lugu pidevalt.
- **Shuffle** (segamini)
Mängib lugusid suvalises järjekorras.

5.10.6 Slaidivaade taustamuusikaga

Vaadake slaidivaatena salvestatud pilte koos salvestatud muusikaga.

1. Valige kõigepealt album soovitud lugudega (muusikaga) ja vajutage **OK**.
2. Valige **Picture** (pildid) kaust ja valige album piltidega ning vajutage **OK**.

5 TELEVIISORI TÄIENDAVAD KASUTUSMUGAVUSED

5.9.2 Subtiitrite aktiveerimine ja deaktiveerimine

1. Vajutage **Menu** juhtpuldil ja liikuge **TV Menu > Features > Subtitle** (subtiitrid).

TV menu	Features
TV settings	Subtitle
Features	Subtitle language
Installation	Sleeptimer
Software update	Child lock
	Set/Change code
	On timer
	Common interface
	Demo

2. Vajutage **▲** ja **▼**, et valida **On** (sees), et näidata koguaeg subtiitreid, või **On during mute** (sees summutamise ajal), et näidata subtiitreid siis kui heli on summutatud nupuga **Mute** juhtpuldil.
3. Vajutage **◀**, et naasta **Features** (funktsioonid) menüüsse.

➔ Märkus

Valige subtiitrite menüü otse nupu **Option** (valikud) vajutusega juhtpuldil. Vaadake peatükki **5.2.3 Kiirmenüü**.

5.9.3 Digitaalkanalite subtiitrite keele valimine

Kui Teie digitaalülekanne võimaldab ka subtiitreid, siis võite eelistatud keele valida keelte nimekirjast. Eelistatud subtiitrite keel, mis on valitud **Installation** (seadistamine) menüüs jäetakse ajutiselt kõrvale.

1. Vajutage **Menu** juhtpuldil ja liikuge **TV Menu > Features > Subtitle language** (subtiitrite keel) ja vajutage **▶**, et näha keelte nimekirja.

2. Vajutage **▲** ja **▼**, et valida subtiitrite keel.

3. Vajutage **OK**.

➔ Märkus

Valige subtiitrite keele menüü otse nupu **Option** (valikud) vajutusega juhtpuldil. Vaadake peatükki **5.2.3 Kiirmenüü**.

5.10 Vaata ja mängi. Fotod, MP3...

Vaata pilte ja mängi muusikat otse USB-pulgalt (ei ole televiisoriga kaasas). Vaata oma pilte slaidivaatena või või kuula isetehtud muusikalisti.

Märkus

Philips ei ole vastutav juhul, kui teler ei toeta Teie USB-pulka. Samuti ei vastuta Philips andmete riknemise või kdaumisega seotud probleemide eest.

5.10.1 USB-seadme ühendamise

Sisestage sisseülilitatud televiisoril USB-pulk televiisori küljele.

automaatselt avaneb peamenüü ja USB-seadme nimi on heledalt nähtaval **Multimedia** menüü kõrval.

Television	TV menu
	Channel list
	Programme guide
Multimedia	

5.10.2 USB-seadme eemaldamine

⚠ Hoiatus!

Vältimaks USB-seadme kahjustamist, sullegege alati enne ekraanimenüü ja oodake 5 sekundit, enne kui eemdate USB-seadme televiisori küljelt.

1. Vajutage **Menu**, et sulgeda menüü.
2. Eemaldage USB-seade.

5.10.3 Piltide vaatamine

Multimedia menüü näitab USB-seadmele salvestatud faile.

1. Vajutage **▶**, et siseneda multimediamenüüsse. **Picture** (pilt) on esiletõstetud.

USB	Picture
Picture	Afrika_2001
Music	Paris_2006
	My_car.jpg
	Jean.jpg
	Mary.jpg

2. Vajutage **▶**, et siseneda kausta **Picture** (pilt).
3. Vajutage **▲** ja **▼**, et valida pilt või pildialbum USB-seadmelt.

5 TELEVIISORI TÄIENDAVAD KASUTUSMUGAVUSED

5.6.2 Valige kanal lemmikute nimekirjast


Looge või muutke oma lemmikkanalite nimekirja.

1. Spauskrite **OK**. Viimati valitud lemmikute nimekirja ilmub.
2. Vajutage **▲** või **▼**, et tõsta kanal esile.
3. Vajutage **OK**.

Telekas lülitub sellele kanalile.

➔ Nõuanne

- Kasutage **-P+**, et läbi vaadata kõik lemmiknimekirja telekanalid.
- Numbrinupudega saate ikka valida kanaleid, mis pole lemmikute nimekirjas.

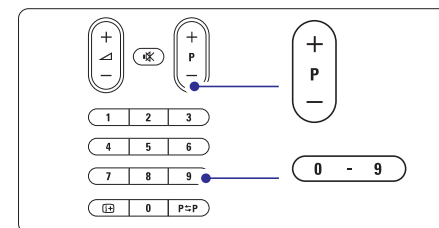

5.7 Elektrooniline telekava (EPG)

Elektrooniline telekava (EPG) on ekraanil vaadatav regulaarsete saadete ja programmide telekava. Te võite muuta, valida ja vaadata saateid vastavalt ajale, pealkirjale, teemale. EPG-d on kahte liiki: **"Now and next"** (nüüd ja järgmine) ja **"7 or 8"** (7 või 8) EPG.


EPG on saadaval vaid digitaalteleviisiooni korral. "Now and next" on alati saadaval, "7 or 8" on aga saadaval vaid teatud riikides.

EPG menüü abil saate Te:

- vaadata hetkel kavas olevaid saateid/programme
- vaadata järgmisena tulevat saadet/programmi
- grupeerida saated teema järgi
- seada meeldetuletust kui programm algab
- seadistada eelistatud EPG kanaleid
- jne

5.7.1 Elektrooniline telekava (EPG)

1. Vajutage **☰**.

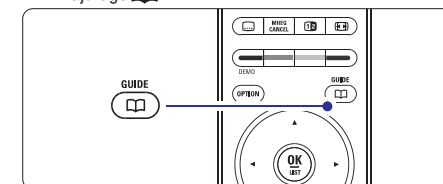

Ilmub järgmine EPG tüüp.

"Nüüd ja järgmine" EPG

Kuvatakse detailne info hetkel jooksva programmi kohta.

26 BBC1	Tue., 12 Sep	09:17
Title : Commonwealth Games		
Info: 7:50 - 12:30 : 280 min		
Exit Next Press +P+ to change channel.		

Või

"7 või 8" EPG

EPG andmete kättesaamiseks võib kuluda teatud aeg. Kuvatakse TV-kanalite nimekirja.

Programme guide		Tue., 12 Sep	
	Around	09:55	Next
BBC ONE	07:50	Commonwealth	12:30 Commonwealth
BBC TWO	09:50	Tweenies	10:15 Something Special
five	09:00	The Wright Stuff	10:30 Trisha Goddard
BBC THREE	05:32	This is BBC THREE	12:00 This is BBC THREE
BBC FOUR	05:32	This is BBC FOUR	12:00 This is BBC FOUR
abc1	09:20	Moonlighting	10:15 Daddio
Remind Watch Jump to ... Info			
13:50 Anastasia 0010 - EEN			

2. Kasutage järgmiste funktsioonide jaoks värvilisi nuppe:
 - **Next** (järgmine): järgmise programmi kohta info kuvamiseks
 - **Watch** (vaata): antud programmi vaatamiseks/kuulamiseks
 - **Jump to...** (hüppa...): Järgmise või eelmise päeva valimiseks
 - **Info**: Antud programmi kohta lisainfo saamiseks (kui on saadaval)
3. Vajutage **☰** EPG sulgemiseks

5 TELEVIISORI TÄIENDAVAD KASUTUSMUGAVUSED

5.7.2 Lisainfo "7 or 8" EPG kohta

Programmi teema järgi otsimine, meeldetuletus ja muud funktsioonid on telekava menüüs.

1. Vajutage  juhtpuldil.
2. Vajutage **Menu**.

Ilmub telekava menüü

Programme guide	What's on
What's on	12:30 South Today
Search by genre	11:50 Working Lunch
Scheduled remind...	11:55 Melrose Place
Preferred EPG ch...	13:00 In aller Freund
Acquire EPG data	

3. Vajutage  või , et liikuda menüüs üles/alla.
4. Vajutage , et siseneda menüüelemendi.
5. Vajutage  või , et teha valik.
6. Vajutage **OK**, et aktiveerida või rohelist nuppu, et vaadata.
7. Vajutage , et väljuda EPG-st.

Märkus

EPG menüüs on näha vaid eelistatuks märgitud EPG kanalid.

5.8 Taimerid ja lukud

See peatükk õpetab kuidas teatud kellaajal televiisorit automaatselt lukustada ja sisse/välja lülitada.

5.8.1 Automaatselt ooterežiimile lülitamine

Unetaimer lülitab televiisori pärast kindlat ajavahemikku automaatselt ooterežiimile.

1. Vajutage **Menu** juhtpuldil ja liikuge **TV Menu > Features > Sleptimer** ning vajutage , et avada unetaimeri riba.
2. Vajutage  või , et seada aeg 5 minutiliste intervallidega maksimaalselt 180 minutini. Kui unetaimer on 0 minuti peal, siis on see väljalülitatud.

Te võite alati televiisori varem välja lülitada või taimeri nullida.

5.8.2 Automaatselt televiisori sisselülitamine

Käivitustaimer lülitab televiisori soovitud ajal automaatselt soovitud kanalile.

1. Vajutage **Menu** juhtpuldil ja liikuge **TV Menu > Features > On timer** ning vajutage , et avada käivitustaimeri menüü.
2. Vajutage , , , , et panna paika kanal, algusaeg ja kuupäev.
3. Vajutage **OK**.
4. Vajutage **Menu**, et sulgeda menüü.

Nõuanne

Käivitustaimeri väljalülitamiseks valige **Off** (väljas) taimeri menüüst.

5.8.3 Telekanalite ja -programmide lukustamine

Lastele ebasobilike kanalite ja programmide lukustamine. Lukustamine ja luku avamine käib 4-kohalise koodi abil.

Koodi seadmine ja muutmine

1. Vajutage **Menu** juhtpuldil ja valige **TV Menu > Features > Set or change code** ja vajutage , et liikuda menüüsse.
2. Sisestage kood numbrinuppude abil. Ilmub taas **Features** menüü ja teade, et kood on muudetud.

5 TELEVIISORI TÄIENDAVAD KASUTUSMUGAVUSED

Olete koodi ära unustanud?

1. Valige **Change Code** (muuda koodi).
2. Vajutage .
3. Sisestage ülekirjutamiskood 8-8-8-8.
4. Sisestage uus personaalne kood.
5. Kinnitage oma uus kood. Eelnev kood kustutatakse ja uus salvestatakse.

5.8.4 Lapseluku aktiveerimine/deaktiveerimine

Kui Teil on olemas 4-kohaline kood, siis võite lukustada kõik kanalid ja seadmed, lukustada ühe teatud kanali või seadme, seada aeg, millal kõik kanalid ja seadmed lukustuvad või seadistada vanusepiirangu kui digitaalteleviisoon on installeeritud.

1. Vajutage **Menu** juhtpuldil ja valige **TV Menu > Features > Child lock** (lapselukk) ja vajutage , et sisestada oma kood.
2. Sisestage kood kasutades numbrinuppe.
3. Valige üks valikutest.
4. Vajutage .

Kõikide kanalite ja seadmete lukustamine ja avamine

1. Valige **Lock** (lukusta) või **Unlock** (tee lahti).
2. Vajutage **OK**.

Kindla programmi lukustamine ja kõikide kanalite lukustamien teatud ajast.

1. Valige **Custom lock** (reguleeritud lukk).
2. Vajutage , et minna reguleeritud luku menüüsse.

Child lock	Custom lock
Lock	Lock after
Custom lock	Channel lock
Unlock	Parental rating

3. Vajutage  uuesti, et minna **Lock after** (lukk pärast teatud kellaaeg) menüüsse.
4. Valige **On** (sisse), et lülitada sisse ajaline lukk.
5. Vajutage .
6. Valige **Time**.
7. Vajutage .
8. Sisestage aeg kasutades nuppe ,  ja .
9. Vajutage **OK**.

Ühe või rohkemate kanalite lukustamine

1. Valige **Custom lock** (reguleeritud lukk).
2. Vajutage .
3. Vajutage  või , et valida **Channel lock** (kanalilukk).
4. Vajutage .
5. Vajutage  või , et valida kanalid, mida soovite lukustada.
6. Igal korral vajutage **OK**, et lukustada või avada kanalilukk.

Digitaalkanalitele vanusepiirangu seadmine

Mõned digitaalteleviisoonipakkujad seavad programmidele teatud vanuseastmed. Kui vanuseaste on kõrgem Teie laste vanusest, siis programm lukustatakse.

1. Valige **Custom lock** (reguleeritud lukk).
2. Vajutage .
3. Vajutage  või , et valida **Parental rating** (vanusepiirang).
4. Vajutage .
5. Vajutage  või , et valida seadistada vanusepiirang.
6. Vajutage **Menu**, et sulgeda lapselukumenüü.

5.9 Subtiitrid

Iga telekanali jaoks on võimalik sisse lülitada subtiitrid, kas teletekstist või digitaalülekandest. Kui omate digitaalteleviisooni, siis on võimalik valida eelistatud subtiitrite keel.

5.9.1 Subtiitrite lisamine analoogsetele telekanalitele

1. Valige analoogne telekanal.
2. Vajutage , et teletekst sisse lülitada.
3. Sisestage subtiitrite number teletekstis.
4. Vajutage , et teletekst välja lülitada.

Märkus

Teleteksti subtiitrite lehe peab salvestama iga analoogkanali puhul eraldi.