

Philips Professional and Business Solutions

22HFL5550D
26HFL5850D
32HFL5850D



DFU-DEC2008

PHILIPS

Spis treści

1 Ważne	4
1.1 Bezpieczeństwo	4
1.2 Ochrona i konserwacja ekranu	5
1.3 Recykling	5
2 Odbiornik TV	6
2.1 Opis połączeń	6
3 Pilot zdalnego sterowania	8
4 Pierwsze kroki	9
4.1 Ustawienie odbiornika TV	9
4.2 Montaż odbiornika TV na ścianie	9
4.3 Podłączyć przewód anteny	10
4.4 Podłączyć przewód zasilania	10
4.5 Umieścić baterie pilota zdalnego sterowania	10
4.6 Przygotowanie TV do usług cyfrowych	11
5 Opis pilota zdalnego sterowania	13
6 Konfiguracja odbiornika TV	14
6.1 Dostęp do menu konfiguracji	14
6.2 Wybór języka	14
6.3 Wybór kraju	15
6.4 Wybór źródła sygnału wejściowego	15
6.5 Ustawienie liczby kanałów	15
6.6 Automatyczna instalacja wszystkich kanałów	16
6.7 Ręczna instalacja pojedynczych kanałów	16
6.8 Wyłączenie dźwięku źródła audio lub wideo	18
6.9 Blokowanie lub odblokowanie kanałów	18

6.10 Nazywanie lub zmiana nazwy kanałów	18
6.11 Konfiguracja ustawień	19
6.12 Ustawienie bezpieczeństwa	20
6.13 Ustawienie sterowania	20
6.14 Regulacja obrazu	21
6.15 Ustawienie oszczędzania energii	22
6.16 Ustawienie zegara	22
7 Konfiguracja klonowania	23
7.1 Z USB do TV	23
7.2 Z TV do USB	23
8 Ochrona zdrowia	24
9 Instalacja urządzeń	25
9.1 System karty Smartcard	25
9.2 System dekodera	25
9.3 Ustawienie źródła sygnału wejściowego	25
10 Rozwiązywanie problemów	26
10.1 Problemy z połączeniami	26
10.2 Problemy z obrazem	26
10.3 Pozostałe problemy	26
11 Indeks	27

2008 © Koninklijke Philips Electronics N.V.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Znaki towarowe są własnością firmy Koninklijke Philips Electronics N.V. lub ich odpowiednich właścicieli. Firma Philips zastrzega sobie prawo do zmiany produktów w dowolnej chwili bez konieczności wprowadzenia odpowiednich zmian do wcześniej dostarczonych produktów.

Materiały zawarte w niniejszym podręczniku są odpowiednie do zakładanego użytkowania urządzenia. Jeżeli produkt lub poszczególne elementy lub procedury są stosowane do celów innych niż opisanych w niniejszym podręczniku, należy uzyskać potwierdzenie ich ważności i odpowiedniości. Firma Philips gwarantuje, że materiały same w sobie nie naruszają żadnych patentów amerykańskich. Nie są wyrażone lub dorozumiane żadne dalsze gwarancje.

Gwarancja

- Ryzyko obrażenia ciała, uszkodzenia odbiornika TV lub unieważnienia gwarancji! Nie wolno próbować samodzielnie naprawiać odbiornika TV.
- Należy korzystać z odbiornika TV i akcesoriów wyłącznie w celach do tego przeznaczonych przez producenta.
- Symbol uwagi znajdujący się z tyłu odbiornika TV wskazuje ryzyko porażenia prądem. Nie wolno zdejmować obudowy odbiornika TV. Należy zawsze kontaktować się z firmą Philips w celu przeglądu lub napraw.



- Wszelkie czynności wyraźnie zabronione w niniejszym podręczniku lub jakiegokolwiek regulacje i procedury montażu nie zalecane lub upoważnione w niniejszym podręczniku spowodują unieważnienie gwarancji.

Otwarte oprogramowanie

Niniejszy telewizor zawiera otwarte oprogramowanie.

Firma Philips GBU Hospitality niniejszym oferuje dostarczenie lub udostępnienie, na żądanie, za opłatą nieprzekraczającą kosztu fizycznego wydania źródła oprogramowania, pełną, gotową do użycia kopię odpowiedniego kodu źródłowego na nośniku stosowanym do dystrybucji oprogramowania.

Aby uzyskać kod źródłowy, należy napisać do:
Philips Singapore Pte Ltd
- Philips GBU Hospitality
Software Development Manager
620A Lorong 1 Toa Payoh
Singapur 319762

Oferta jest ważna przez okres 3 lat od daty zakupu niniejszego produktu.

Cechy pikseli

Niniejszy produkt LCD posiada dużą liczbę kolorowych pikseli. Pomimo posiadania efektywnych pikseli w 99,999% lub więcej, czarne kropki lub jasne punkty światła (czerwone, zielone lub niebieskie) mogą nieustannie pojawiać się na ekranie. Jest to cecha konstrukcji ekranu (w granicach ogólnych standardów w branży) i nie jest awarią.

Zgodność z EMF (Pole elektromagnetyczne)

Firma Koninklijke Philips Electronics N.V. produkuje i sprzedaje wiele produktów skierowanych do konsumentów, które, jak każde urządzenie elektroniczne, generalnie posiadają możliwość emitowania i odbierania sygnałów elektromagnetycznych. Jedną z głównych zasad firmy Philips jest podejmowanie wszystkich niezbędnych procedur bhp dla naszych produktów w celu zgodności z obowiązującymi wymogami prawnymi oraz zgodności ze normami EMF obowiązującymi w czasie produkcji produktów. Firma Philips zobowiązuje się do przygotowania, produkcji i sprzedaży produktów, które nie powodują żadnych niepożądanych działań na zdrowie użytkowników. Firma Philips potwierdza, że jeśli jej produkty są używane zgodnie z przeznaczeniem, ich użytkowanie jest bezpieczne zgodnie z obecnie dostępnymi dowodami naukowymi. Firma Philips pełni aktywną rolę w opracowywaniu międzynarodowych norm

EMF i bhp, co pozwala jej przewidywać przyszłe rozwiązania w zakresie normalizacji umożliwiając tym samym wcześniejszą integrację w swoich produktach.

Główny bezpiecznik (dotyczy wyłącznie Wielkiej Brytanii)

Niniejszy odbiornik TV został wyposażony w zatwierdzoną, uformowaną wtyczkę. W przypadku konieczności wymiany głównego bezpiecznika należy wymienić na bezpiecznik o tej samej wartości, wskazanej na wtyczce (np. 10A).

1. Zdjąć osłonę bezpiecznika i wyjąć bezpiecznik.
2. Nowy bezpiecznik musi być zgodny z BS 1362 i posiadać znak zatwierdzenia ASTA. W przypadku zgubienia bezpiecznika należy skontaktować się ze sprzedawcą, aby potwierdzić właściwy typ.
3. Ponownie założyć osłonę bezpiecznika.

Aby utrzymać zgodność z dyrektywą zgodności elektromagnetycznej (EMC), wtyczka zasilania tego produktu nie może zostać odłączona od przewodu.

Copyright



VESA, FDMI oraz logo VESA Mounting Compliant są znakami towarowymi Video Electronics Standards Association.

Windows Media jest zastrzeżonym znakiem towarowym lub znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation na terenie Stanów Zjednoczonych i/lub innych krajów.

® Kensington i Micro Saver są zarejestrowanymi amerykańskimi znakami towarowymi firmy ACCO World Corporation z wydanymi rejestracjami i oczekującymi wnioskami w innych krajach na całym świecie. Wszystkie inne zastrzeżone znaki towarowe i niezastrzeżone znaki towarowe stanowią własność odnośnych właścicieli.

1 Ważne

Należy przeczytać i zrozumieć wszystkie instrukcje przed rozpoczęciem korzystania z odbiornika TV. Jeśli nastąpi uszkodzenie spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji, przestanie obowiązywać gwarancja.

1.1 Bezpieczeństwo

- Zagrożenie porażeniem prądem lub pożarem!
 - Nie wolno wystawiać odbiornika TV na działanie deszczu lub wody. Nie wolno umieszczać zbiorników z płynem, np. wazonów w pobliżu odbiornika TV. Jeśli dojdzie do rozlania płynu na odbiorniku TV lub płyn dostanie się do środka odbiornika, należy natychmiast odłączyć odbiornik od gniazdka zasilania. Skontaktować się z firmą Philips w celu sprawdzenia odbiornika TV przed użyciem.
 - Nie wolno umieszczać odbiornika TV, pilota zdalnego sterowania lub baterii w pobliżu otwartego płomienia lub innych źródeł ciepła włącznie z bezpośrednim światłem słonecznym.
 - Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się pożaru, należy zawsze trzymać świeczki lub inne źródła płomieni z daleka od odbiornika TV.



- Nie wolno wkładać przedmiotów w otwory wentylacyjne lub inne otwory w odbiorniku TV.
- Należy sprawdzić, czy podczas obracania odbiornika TV, nie jest wywierane obciążenie na przewód zasilania. Obciążenie przewodu zasilania może poluzować połączenia i spowodować powstawanie łuku elektrycznego.
- Ryzyko śpięcia lub pożaru!
- Nie wolno narażać pilota zdalnego sterowania lub baterii na działanie

deszczu, wody lub nadmiernych temperatur.

- Unikać przygniatań wtyczki zasilania. Częściowo poluzowane wtyczki mogą spowodować powstawanie łuku elektrycznego lub pożar.
- Ryzyko obrażeń ciała lub uszkodzenia TV!
- Do podnoszenia i przenoszenia odbiornika TV ważącego ponad 25 kg wymagane są dwie osoby.
- Jeśli odbiornik TV ma być umieszczony na stojaku, w tym celu należy stosować wyłącznie dostarczony stojak. Mocno przymocować stojak do odbiornika TV. Umieścić odbiornik TV na płaskiej, wypoziomowanej powierzchni, która może utrzymać obciążenie TV i stojaka.
- Odbiornik TV musi zostać zamontowany na uchwycie ściennym przeznaczonym dla tego odbiornika TV oraz na ścianie, która bezpiecznie utrzyma ciężar odbiornika. Firma Koninklijke Philips Electronics N.V. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niewłaściwy montaż ścienny, który spowoduje wypadek lub obrażenia ciała.
- Ryzyko obrażeń ciała u dzieci! Należy postępować zgodnie z poniższymi środkami ostrożności, aby zapobiec przewróceniu się odbiornika TV i spowodowaniu obrażeń ciała u dzieci:
 - Nie wolno umieszczać odbiornika TV na powierzchni przykrytej serwetą lub innym materiałem, który może zostać pociągnięty.
 - Należy upewnić się, że żadna część odbiornika TV nie wystaje poza krawędź powierzchni montażowej.
 - Nie wolno umieszczać odbiornika TV na wysokich meblach (jak, np. regał) bez przytwierdzenia mebla i odbiornika TV do odpowiedniego wspornika (jak, np. betonowa ściana).
 - Należy pouczyć dzieci o niebezpieczeństwie wspinania się na meble w celu osiągnięcia odbiornika TV.
- Ryzyko przegrzania! Nie wolno instalować odbiornika TV w zamkniętej przestrzeni,

np. w zamykanym regale na książki. Należy zawsze pozostawić odstęp około 10 cm wokół odbiornika TV w celu wentylacji. Upewnić się, że zasłony lub inne przedmioty nigdy nie zasłaniają otworów wentylacyjnych odbiornika TV.

- Ryzyko obrażeń ciała, pożaru lub uszkodzenia przewodu zasilającego! Nie wolno umieszczać odbiornika TV lub innych przedmiotów na przewodzie zasilającym.
 - Przed burzą należy odłączyć odbiornik TV od gniazdko zasilania i anteny. W trakcie burzy nigdy nie wolno dotykać żadnej części odbiornika TV, przewodu zasilania lub przewodu anteny.
 - Ryzyko uszkodzenia słuchu! Należy unikać stosowania słuchawek dousznych lub słuchawek z pałąkiem przy wysokiej głośności lub przez długi okres czasu.
 - Nie wolno pozwalać dzieciom na wspinanie się na odbiornik TV lub bawienie się nim.
 - Umieścić odbiornik TV w miejscu, gdzie nie będzie mógł być popchnięty, pociągnięty lub przewrócony.
 - Jeśli odbiornik TV jest transportowany w temperaturach poniżej 5 °C:
1. Wyjąć odbiornik TV z pudełka.
 2. Odczekać aż temperatura odbiornika TV będzie równa temperaturze otoczenia.
 3. Zainstalować odbiornik TV.

1.2 Ochrona i konserwacja ekranu

- Maksymalnie unikać wyświetlania nieruchomych obrazów. Nieruchome obrazy to obrazy pozostające na ekranie przez długie okresy czasu. Przykłady obejmują: menu ekranowe, strony teletekstu, czarne pasy, informacje giełdowe, logo kanałów TV i zegary. Jeżeli nieruchome obrazy muszą być używane, należy zmniejszyć kontrast i jasność ekranu, aby uniknąć uszkodzenia ekranu.
- Przed czyszczeniem odłączyć odbiornik TV od zasilania.
- Odbiornik TV i obudowę czyścić miękką, wilgotną ściereczką. Do czyszczenia odbiornika TV nie wolno stosować

substancji takich jak alkohol, środki chemiczne lub środki czyszczące stosowane w gospodarstwie domowym.

- Ryzyko uszkodzenia ekranu TV! Nie wolno dotykać, naciskać, trzeć lub uderzać w ekran żadnymi przedmiotami.
- Aby uniknąć powstawania deformacji i blaknięcia kolorów, należy ścierać krople wody najszybciej jak to możliwe.

1.3 Recykling


- Niniejszy produkt został zaprojektowany i wyprodukowany z materiałów i elementów najwyższej jakości, które nadają się do recyklingu i ponownego użycia.
- Niniejszy produkt został zaprojektowany i wyprodukowany z myślą o recyklingu materiałów. Symbol przekreślonego kosza znajdujący się na produkcie oznacza, że produkt objęty jest dyrektywą europejską 2002/96/EC:



- Nie wolno utylizować niniejszego urządzenia wraz z innymi odpadami komunalnymi. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami bezpiecznymi dla środowiska dotyczącymi recyklingu lub zapytać sprzedawcę. Poprawna utylizacja starego produktu pomaga zapobiec potencjalnie negatywnemu wpływowi na środowisko i zdrowie.
- Pilot zdalnego sterowania dołączony do niniejszego produktu działa na baterie objęte dyrektywą europejską 2006/66/EC i nie może być utylizowany wraz z innymi odpadami komunalnymi. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi oddzielnej utylizacji baterii.

2 Odbiornik TV

2.1 Opis połączeń

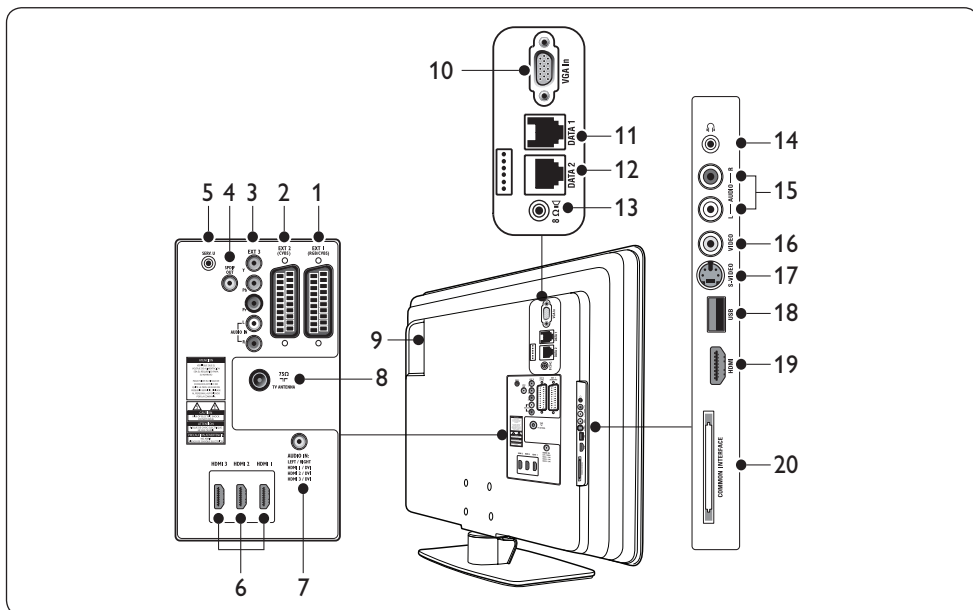

1. EXT 1 (Wejście 1)

Pierwsze złącze SCART przeznaczone dla odtwarzaczy DVD, VCR, odbiorników cyfrowych, konsoli do gier i innych urządzeń SCART. Obsługuje Audio L/R, wej./wyj. CVBS, RGB

2. EXT 2 (Wejście 2)

Dругie złącze SCART. Obsługuje Audio L/R, wej./wyj. CVBS.

3. EXT 3 (Wejście 3)

Złącza wejść Component video (Y Pb Pr) i Audio L/R dla odtwarzaczy DVD.

4. SPDIF OUT (Wyjście SPDIF)

Wyjście sygnału dźwiękowego dla zestawów kina domowego lub innych systemów dźwiękowych.

5. SERV. U (Złącze serwisowe)

Złącze do użytku serwisowego (nie wolno podłączać słuchawek do tego gniazda)

6. HDMI 1/2/3

Wejścia HDMI dla odtwarzaczy płyt Blu-ray, odbiorników cyfrowych, konsoli do gier i innych urządzeń High-Definition.

7. AUDIO IN (Wejście audio)

Złącze Mini-jack dla dźwięku z komputera (w przypadku podłączania komputera przez przejściówkę DVI-HDMI).

8. TV ANTENNA (Antena)

9. Smart Card slot (Gniazdo karty Smart Card)
Gniazdo dla kompatybilnej 32 pinowej karty Smart Card.

10. VGA In (Wejście VGA)

Złącze wejściowe do podłączenia komputera lub innych urządzeń.

11. DATA 1 (RJ 12)

Gniazdo do podłączenia terminalu systemowego.


12. **DATA 2 (RJ 45)**
Gniazdo do podłączenia terminalu systemowego.
13. **8 Ź** 
Złącze głośnika łazienkowego. Należy stosować wtyczkę stereo typu „jack”.
14.  (Słuchawki)
Złącze słuchawkowe stereo typu „mini-jack”.
15. **AUDIO L/R**
Wejścia Audio L/R dla urządzeń złożonych i S-Video.
16. **VIDEO**
Wejście video dla urządzeń złożonych
17. **S-VIDEO**
Wejście S-Video dla urządzeń S-Video.
18. **USB**
Złącze USB dla urządzeń pamięci masowych.
19. **HDMI**
Dodatkowe złącze HDMI dla przenośnych urządzeń High-Definition.
20. **COMMON INTERFACE (Wspólny interfejs)**
Gniazdo dla modułów dostępu warunkowego (Conditional Access Modules).



Uwaga

Patrz podręcznik użytkownika danych urządzeń w celu uzyskania szczegółowych informacji o podłączaniu.

2.1.1 Boczne elementy sterowania i wskaźniki

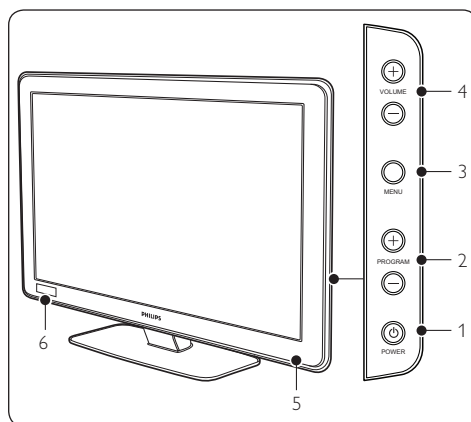


1. **POWER (Zasilanie)**
2. **PROGRAM +/-**
3. **MENU**
4. **VOLUME (Głośność) +/-**
5. Wskaźnik zasilania/czujnik pilota zdalnego sterowania
6. Zegar

3 Pilot zdalnego sterowania

Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące pilota zdalnego sterowania, patrz *Rozdział 5 Opis pilota zdalnego sterowania*.


Pilot zdalnego sterowania dla gości

W celu ustawienia i konfiguracji.

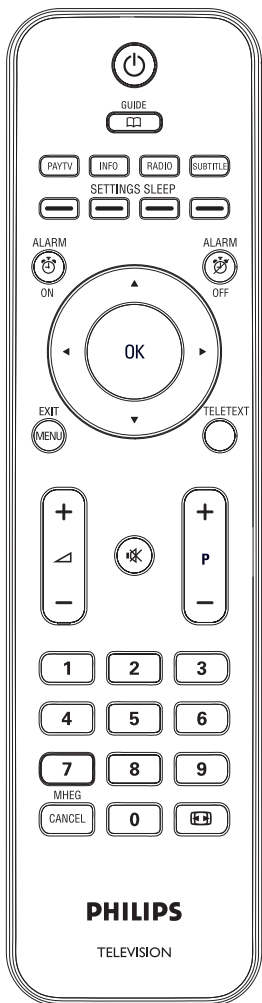

Pilot zdalnego sterowania dla konfiguracji

Niniejszy pilot zdalnego sterowania można nabyć oddzielnie dla ustawień funkcji telewizji instytucjonalnej/profesjonalnych rozwiązań biznesowych oraz ustawień SmartCard.

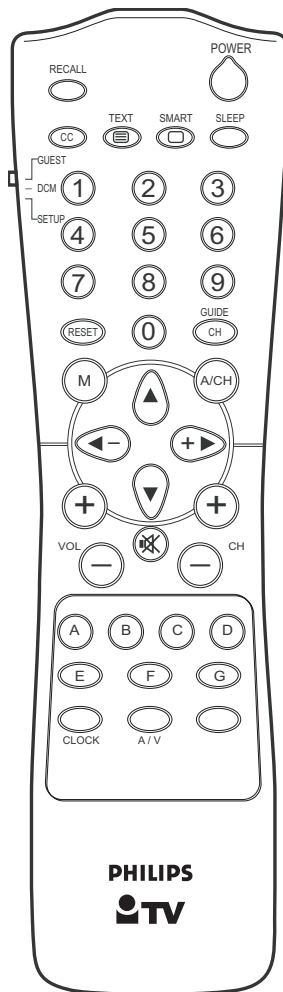


4 Pierwsze kroki

Niniejszy rozdział pomoże w ustawieniu i zainstalowaniu odbiornika TV.

4.1 Ustawienie odbiornika TV

Przed ustawieniem odbiornika TV, oprócz przeczytania i zrozumienia instrukcji bezpieczeństwa w *Rozdziale 1.1*, należy również wziąć pod uwagę poniższe informacje:

- Idealna odległość do oglądania odbiornika TV wynosi trzy razy rozmiar ekranu.
- Ustawić odbiornik TV w miejscu, gdzie promienie słoneczne nie padają na ekran.
- Przed ustawieniem odbiornika TV podłączyć urządzenia dodatkowe.
- Odbiornik TV jest wyposażony w otwór bezpieczeństwa firmy Kensington (Kensington Security Slot) znajdujący się z tyłu odbiornika.

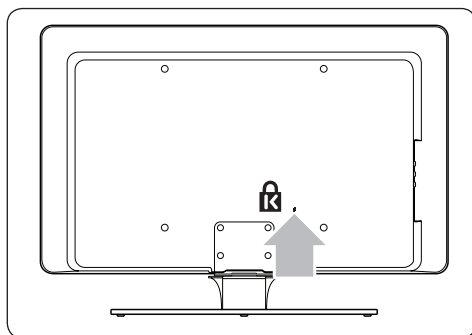

W przypadku podłączenia blokady zabezpieczającej przed kradzieżą firmy Kensington (nie dołączona wraz z odbiornikiem) należy umieścić odbiornik TV w zasięgu stałego przedmiotu (np. stół), który można łatwo przymocować do blokady.

4.2 Montaż odbiornika TV na ścianie

⚠ UWAGA

Montowanie odbiornika TV na ścianie powinno być przeprowadzone przez wykwalifikowanego technika. Firma Koninklijke Philips Electronics N.V. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niewłaściwy montaż, który spowoduje wypadek lub obrażenia ciała.


Krok 1 Zakupić uchwyt ścienny kompatybilny z VESA

Zależnie od rozmiaru odbiornika TV należy kupić jeden z poniższych uchwytów ściennych:

Rozmiar ekranu TV (cale/cm)	Typ uchwytu ściennego kompatybilnego z VESA (mm)	Specjalne zalecenia
22"/56 cm	Regulowany 100 x 100	Brak
26"/66cm	Regulowany 100 x 200	Brak
32"/81 cm	Regulowany 300 x 300	Uchwyt kompatybilny z VESA należy wyregulować do 200 x 300 przed przymocowaniem go do odbiornika TV
42"/107 cm lub większe	Stały 400 x 400	Brak

Krok 2 Przymocować uchwyt ścienny, kompatybilny z VESA, do odbiornika TV

1. Zlokalizować cztery nakrętki mocujące z tyłu odbiornika TV.

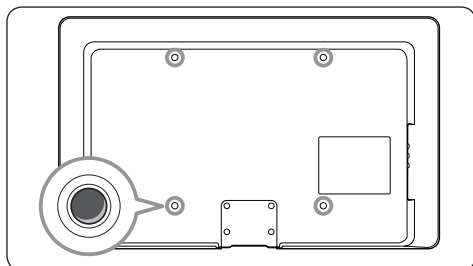


2. Kontynuować zgodnie z instrukcją dołączoną do uchwytu ściennego kompatybilnego z VESA.

UWAGA

Podczas montażu do odbiornika TV uchwytu ściennego kompatybilnego z VESA należy użyć śrub M4 dla modeli 26 calowych, M6 dla modeli 32 calowych lub M8 dla największych modeli (śruby nie znajdują się w zestawie).

4.3 Podłączyć przewód anteny

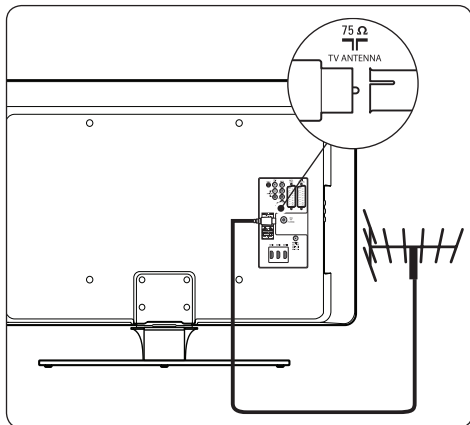

1. Odszukać złącze **TV ANTENNA** z tyłu odbiornika TV.
2. Podłączyć jeden koniec przewodu anteny (nie dołączony) do złącza **TV ANTENNA**. Jeśli przewód nie pasuje, należy zastosować przejściówkę.
3. Podłączyć drugi koniec przewodu anteny do gniazdka anteny, upewniając się, że przewód jest dobrze zabezpieczony na obu końcach.

4.4 Podłączyć przewód zasilania


UWAGA

Należy sprawdzić, czy napięcie zasilania odpowiada napięciu podanemu z tyłu odbiornika TV. Jeśli napięcia się różnią, nie wolno podłączyć przewodu zasilania.

Aby podłączyć przewód zasilania

Uwaga

Położenie złącza zasilania różni się zależnie od modelu odbiornika TV.

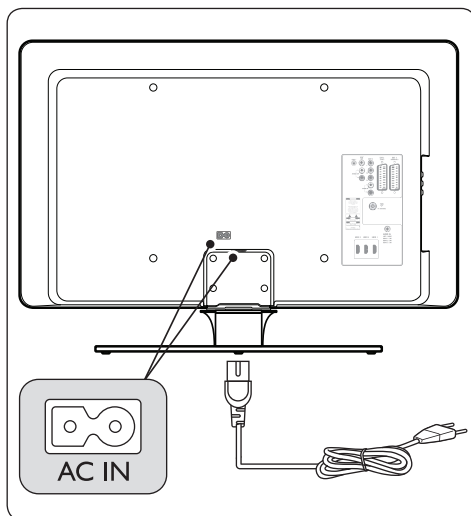

1. Odszukać złącze zasilania **AC IN** z tyłu lub na spodzie odbiornika TV.
2. Podłączyć przewód zasilania do złącza zasilania **AC IN**.
3. Podłączyć przewód zasilania do gniazdka zasilania upewniając się, że przewód jest dobrze zabezpieczony na obu końcach.


UWAGA

Przed podłączeniem odbiornika TV do gniazdka zasilania należy upewnić się, że napięcie zasilania zgadza się wartością wydrukowaną pod osłoną przewodu. W celu łatwego odłączania odbiornika TV od gniazdka zasilania należy upewnić się, że w każdej chwili możliwy będzie swobodny dostęp do przewodu zasilania. W przypadku odłączania przewodu zasilania należy zawsze ciągnąć za wtyczkę, nigdy za przewód.

4.5 Umieścić baterie pilota zdalnego sterowania

Uwaga

Pilot zdalnego sterowania nie znajduje się w zestawie. Należy zakupić pilot zdalnego sterowania o numerze 22AV1105/10 u dostawcy autoryzowanego przez firmę Philips.

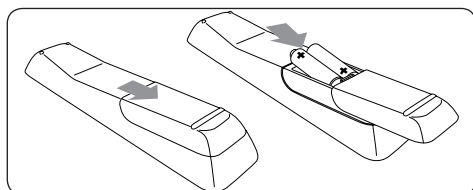

1. Zsunąć osłonę baterii z tyłu pilota zdalnego sterowania.
2. Włożyć dwie dołączone baterie (rozmiar AAA, typ LR03). Upewnić się, że końce oznaczone + i - baterii zgadzają się z oznaczeniami wewnątrz obudowy.
3. Wsunąć osłonę baterii na miejsce.

✳️ Wskazówka

W przypadku nie korzystania z pilota zdalnego sterowania przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie.

4.6 Przygotowanie TV do usług cyfrowych

Zakodowane kanały TV cyfrowej mogą zostać odkodowane przy użyciu modułu dostępu warunkowego (Conditional Access Module, CAM) włożonego z kartą inteligentną dostarczoną przez operatora usługi TV cyfrowej.


CAM może umożliwić kilka usług cyfrowych zależnie od operatora i wybranych usług (np. kodowane kanały telewizyjne). Należy skontaktować się z operatorem usługi TV cyfrowej w celu uzyskania dalszych informacji dotyczących usług i warunków korzystania.

4.6.1 Korzystanie z Conditional Access Module (moduł dostępu warunkowego)


⚠️ UWAGA

Należy wyłączyć odbiornik TV przed włożeniem CAM. Należy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi poniżej. Niewłaściwe włożenie CAM może spowodować uszkodzenie CAM oraz odbiornika TV.

1. Postępując według instrukcji wydrukowanych na CAM należy ostrożnie wsunąć CAM do gniazda Common Interface (Wspólny interfejs) znajdującego się z boku odbiornika TV.

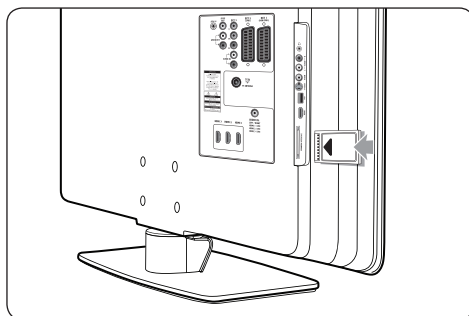

2. Wsunąć CAM aż do oporu.

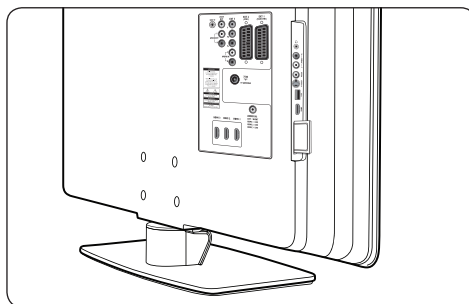

3. Włączyć odbiornik TV i poczekać na aktywację CAM. Może to potrwać kilka minut.

ⓘ Uwaga

Nie wolno wyjmować CAM z gniazda. Wyjęcie CAM spowoduje wyłączenie usług cyfrowych.

4.6.2 Dostęp do usług CAM

1. Przejść do **SETUP** menu (Menu konfiguracji).
2. Nacisnąć **⊕**, aby wybrać **CONFIGURATION** (Konfiguracja) > **SECURITY** (Bezpieczeństwo).
3. Nacisnąć **▼**, aby wybrać **CI CARD** (Karta CI) i **▶**, aby wybrać **YES** (Tak).

PHILIPS	
SECURITY	
SECURITY	STANDARD
KEYBOARD LOCK	ALL
REMOTE CONTROL LOCK	NO
VIDEO OUT MUTE	NO
USB BREAKIN	NO
EPG	NO
TXT/MHEG	NO
CI CARD	YES


4. Nacisnąć **MENU** lub **M**, aby wyjść.

5 Opis pilota zdalnego sterowania

Uwaga

Pilot zdalnego sterowania nie znajduje się w zestawie. Należy zakupić pilot zdalnego sterowania o numerze 22AV1105/10 u dostawcy autoryzowanego przez firmę Philips.

W niniejszym rozdziale omówiono szczegółowo pilot zdalnego sterowania o numerze 22AV1105/10.

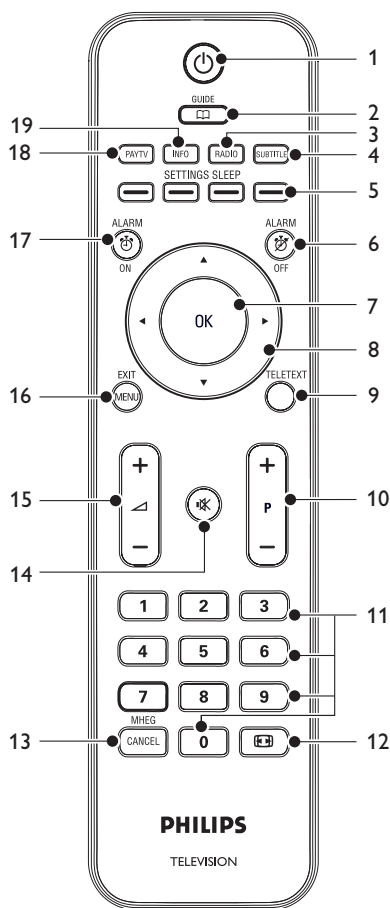

1. Służy do włączania odbiornika TV z trybu czuwania lub przełączania ponownie do trybu czuwania.


2. **GUIDE (Ramówka)**
Służy do włączania/wyłączania elektronicznego rozkładu programów. Opcja jest aktywna tylko dla kanałów cyfrowych.
3. **RADIO**
Służy do uzyskania dostępu do kanałów radiowych.
4. **SUBTITLE (Napisy)**
Służy do włączenia lub wyłączenia napisów.
5. **Przyciski kolorowe**
Służą do wybierania zadań, stron teletekstu lub ustawienia czasu uśpienia.
6. **ALARM OFF (Wyłącz budzik)**
Służy do wyłączenia funkcji budzika. Tylko dla modeli z wyświetlaczem zegara.
7. **OK**
Służy do zatwierdzenia ustawienia.
8. **Przyciski nawigacji**
Przyciski do góry ▲, w dół ▼, w lewo ◀ i w prawo ▶ służą do nawigacji po menu.
9. **TELETEXT (Teletekst)**
Służy do włączenia lub wyłączenia teletekstu.
10. **P +/-**
Służy do przełączania do następnego lub poprzedniego kanału.
11. **Przyciski numeryczne**
Służą do wybrania kanału, strony lub ustawienia.
12. Służy do wybrania formatu obrazu.
13. **MHEG CANCEL (MHEG anuluj)**
Służy do anulowania tekstu cyfrowego lub usług interaktywnych (Dotyczy tylko Wielkiej Brytanii).
14. Służy do wyciszenia lub przywrócenia dźwięku.
15. Służy do zwiększania lub zmniejszania głośności.
16. **MENU**
Służy do włączenia lub wyłączenia menu.
17. **ALARM ON (Włącz budzik)**
Służy do włączenia funkcji budzika. Tylko dla modeli z wyświetlaczem zegara.
18. **PAY TV**
Służy do uzyskania dostępu do kanałów kodowanych TV.
19. **INFO**
Służy do uzyskania dostępu do kanałów informacyjnych.

6 Konfiguracja odbiornika TV

Menu ekranowe pomogą skonfigurować i zainstalować kanały TV. Niniejszy rozdział opisuje nawigację po menu.


6.1 Dostęp do menu konfiguracji

6.1.1 Za pomocą pilota zdalnego sterowania dla gości

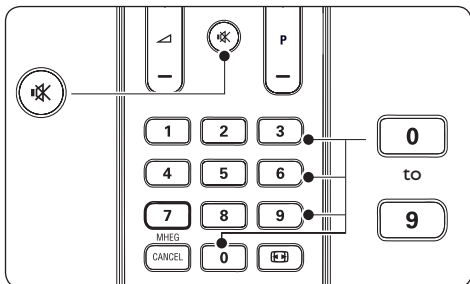


1. Nacisnąć przyciski **3,1,9,7,5,3** i **M** w ciągu 20 sekund na pilocie zdalnego sterowania, aby wyświetlić **SETUP** menu (Menu konfiguracji).


Uwaga obowiązuje to wyłącznie w przypadku, gdy **SECURITY** (Bezpieczeństwo) jest ustawione na **STANDARD** (Standardowe).

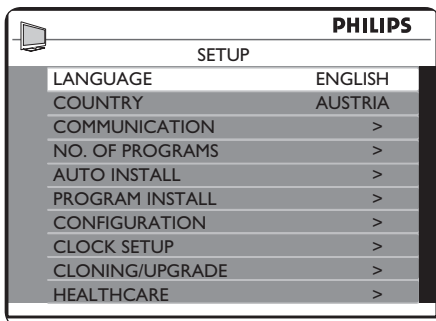

6.1.2 Za pomocą pilota zdalnego sterowania do konfiguracji

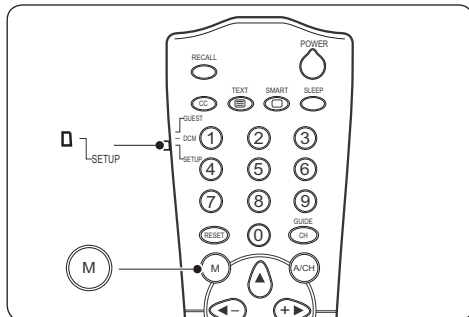


1. Przesunąć suwak z boku pilota zdalnego sterowania na **SETUP** (Konfiguracja).
2. Nacisnąć **M**, aby wyświetlić **Setup** menu (Menu konfiguracji).

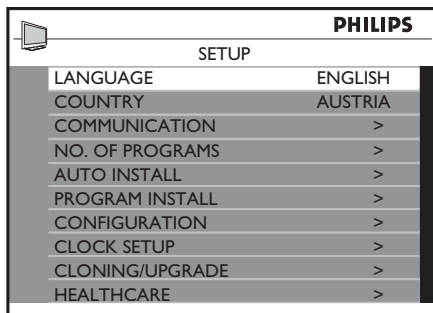

6.2 Wybór języka


1. Prześć do **SETUP** menu (Menu konfiguracji).
2. Nacisnąć **>**, aby wybrać **ENGLISH** (angielski), **FRANCAIS** (francuski), **DEUTSCH** (niemiecki) lub **ITALIANO** (włoski).

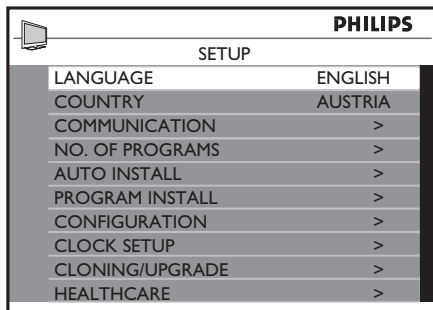

3. Nacisnąć **MENU** lub **M**, aby wyjść.

6.3 Wybór kraju


1. Przejść do **SETUP** menu (Menu konfiguracji).
2. Nacisnąć **>**, aby wybrać swój kraj.

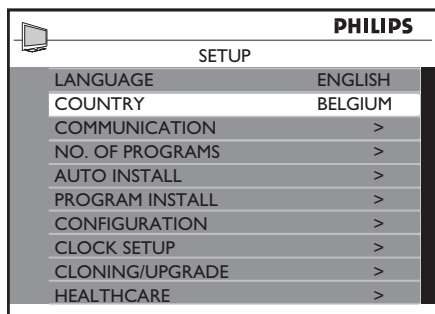

3. Nacisnąć **MENU** lub **M**, aby wyjść.

6.4 Wybór źródła sygnału wejściowego

1. Przejść do **SETUP** menu (Menu konfiguracji).
2. Nacisnąć **>**, aby wybrać **COMMUNICATION** (Połączenia).

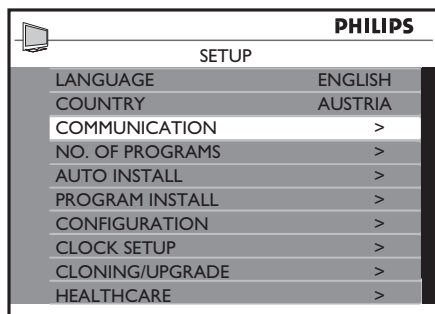


3. Nacisnąć **>**, aby przejść do **COMMUNICATION** (Połączenia).
4. Nacisnąć **<** lub **>**, aby wybrać ustawienie.

- **SP - SPI, SP - 12C, HM - LINK** lub **SERIAL XPRESS**

Wybrać typ połączenia pomiędzy odbiornikiem TV i dekodern.

- **SMART RC (Inteligentny pilot zdalnego sterowania)**
Wybrać, aby uzyskać dostęp do kanałów PAYTV (kodowanych) za pośrednictwem specjalnego pilota zdalnego sterowania. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem handlowym firmy Philips.
- **OFF**
Wybrać, aby przywrócić domyślne ustawienia fabryczne.
- 5. Nacisnąć **>**, aby wybrać **ENABLE CARD SLOT** (Włącz gniazdo karty).
- 6. Nacisnąć **>**, aby wybrać **YES** (Tak) w celu włączenia funkcji karty.
Patrz Rozdział 8.2 Ustawienie źródła sygnału wejściowego, aby uzyskać więcej informacji.
- 7. Nacisnąć **>**, aby wybrać **DCM TYPE** (Typ DCM).
- 8. Nacisnąć **>**, aby wybrać **GENERIC** (Ogólny), jeśli wybrano **SP - SPI** lub **SP - 12C** lub **NO SOURCE SWITCHING** (Bez przełączania źródła), jeśli dekodernie wymaga przełączania źródła.

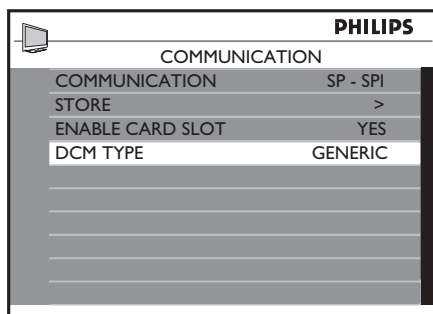

9. Nacisnąć **<**, aby wybrać **STORE** (Zapisz).
10. Nacisnąć **>**, aby zapisać wszystkie ustawienia.
11. Nacisnąć **MENU** lub **M**, aby wyjść.

6.5 Ustawienie liczby kanałów

1. Przejść do **SETUP** menu (Menu konfiguracji).
2. Nacisnąć **>**, aby wybrać **NO. OF PROGRAMS** (Liczba kanałów).

PHILIPS		
SETUP		
LANGUAGE	ENGLISH	
COUNTRY	AUSTRIA	
COMMUNICATION	>	
NO. OF PROGRAMS	>	
AUTO INSTALL	>	
PROGRAM INSTALL	>	
CONFIGURATION	>	
CLOCK SETUP	>	
CLONING/UPGRADE	>	
HEALTHCARE	>	

PHILIPS		
SETUP		
LANGUAGE	ENGLISH	
COUNTRY	AUSTRIA	
COMMUNICATION	>	
NO. OF PROGRAMS	>	
AUTO INSTALL	>	
PROGRAM INSTALL	>	
CONFIGURATION	>	
CLOCK SETUP	>	
CLONING/UPGRADE	>	
HEALTHCARE	>	

- Nacisnąć ► aby przejść do **NO. OF PROGRAMS** (Liczba kanałów).
- Nacisnąć ▲ lub ▼, aby wybrać **TV, PAYTV, INFO** (Kanały informacyjne) lub **RADIO**.

PHILIPS		
NO. OF PROGRAMS		
TV	35	
PAYTV	5	
INFO	5	
RADIO	5	
STORE	>	

- Nacisnąć przyciski numeryczne, aby ustawić liczbę kanałów dla każdego typu kanału.

Uwaga

Maksymalna łączna liczba kanałów, którą można ustawić dla każdego rodzaju kanałów wynosi 250.

- Nacisnąć ▼, aby wybrać **STORE** (Zapisz).
- Nacisnąć ►, aby zapisać wszystkie ustawienia.
- Nacisnąć **MENU** lub **M**, aby wyjść.

6.6 Automatyczna instalacja wszystkich kanałów

Należy ją przeprowadzić po wybraniu kraju w Rozdziale 6.3.

- Przejdź do **SETUP** menu (Menu konfiguracji).
- Nacisnąć ▼, aby wybrać **AUTO INSTALL** (Automatyczna instalacja).

- Nacisnąć ►, aby rozpocząć instalację. Instalacja może potrwać kilka minut. Po zakończeniu, na odbiorniku TV pojawi się pierwszy zaprogramowany kanał.

Uwaga:

Po zakończeniu automatycznej instalacji kanały analogowe są instalowane domyślnie jako zachodnio-europejskie. Po zainstalowaniu kanału należy przejść do ręcznej instalacji, aby ustawić właściwy wybór systemu nadawania. Dla pojedynczych kanałów analogowych opisanych w Rozdziale 6.7 (pozycja 9) dostępne są następujące opcje: WEST EUROPE/UK/ EAST EUROPE/France (Europa Zachodnia/ Wielka Brytania/Europa Wschodnia/ Francja). Konfiguracja instalacji odbiornika TV w pierwszym odbiorniku TV może następnie zostać sklonowana do pozostałych odbiorników zgodnie z informacjami podanymi w Rozdziale 7 Klonowanie konfiguracji.

6.7 Ręczna instalacja pojedynczych kanałów

- Przejdź do **SETUP** menu (Menu konfiguracji).
- Nacisnąć ▼, aby wybrać **AUTO INSTALL** (Instalacja programów).

PHILIPS		
SETUP		
LANGUAGE	ENGLISH	
COUNTRY	AUSTRIA	
COMMUNICATION	>	
NO. OF PROGRAMS	>	
AUTO INSTALL	>	
PROGRAM INSTALL	>	
CONFIGURATION	>	
CLOCK SETUP	>	
CLONING/UPGRADE	>	
HEALTHCARE	>	

3. Nacisnąć ►, aby przejść do **PROGRAM INSTALL** (Instalacja programów).

PHILIPS	
PROGRAM INSTALL	
PROGRAM NO.	TV 1
INPUT	TUNER
SYSTEM*	WEST EU
FREQUENCY*	559.2500>
LABEL	()>
STORE	>
CHANNEL OPTIONS*	>
MUTE	NONE
PROTECTION	NO

* Only available when the INPUT is TUNER.

4. Nacisnąć ►, aby wybrać typ kanału do zainstalowania: **TV**, **PAYTV**, **INFO** lub **RADIO**.
5. Nacisnąć przyciski numeryczne, aby wybrać numer dla wybranego typu kanału.

PHILIPS	
PROGRAM INSTALL	
PROGRAM NO.	TV 25
INPUT	TUNER
SYSTEM*	WEST EU
FREQUENCY*	559.2500>
LABEL	()>
STORE	>
CHANNEL OPTIONS*	>
MUTE	NONE
PROTECTION	NO

* Only available when the INPUT is TUNER.

6. Nacisnąć ▼, aby wybrać **INPUT** (Źródło).

PHILIPS	
PROGRAM INSTALL	
PROGRAM NO.	TV 25
INPUT	TUNER
SYSTEM*	WEST EU
FREQUENCY*	559.2500>
LABEL	()>
STORE	>
CHANNEL OPTIONS*	>
MUTE	NONE
PROTECTION	NO

* Only available when the INPUT is TUNER.

7. Nacisnąć ►, aby wybrać typ źródła: **TUNER AV1**, **AV2**, **SIDE AV** (Boczne wejście AV), **SIDE SVIDEO** (Boczne wejście SVIDEO), **CVI**, **CARD-CVBS**, **CARD-YC**, **CARD CVI**, **VGA**, **HDMI1**, **HDMI2**, **HDMI3** lub **SIDE HDMI** (Boczne wejście HDMI).
8. Nacisnąć ▼, aby wybrać **SYSTEM**.
9. Nacisnąć ►, aby wybrać typ systemu: **WEST EU** (Europa zachodnia), **UK** (Wielka Brytania), **EAST EU** (Europa wschodnia), **FRANCE** (Francja) lub **DVB-T**.
10. Nacisnąć ▼, aby wybrać **FREQUENCY** (Częstotliwość).
11. Nacisnąć przyciski numeryczne, aby podać częstotliwość lub nacisnąć ►, aby rozpocząć instalację kanałów. Wyszukiwanie zostanie zatrzymane po odnalezieniu kanału.
12. Nacisnąć ▼, aby wybrać **CHANNEL OPTIONS** (Opcje kanału).
13. Nacisnąć ►, aby przejść do **CHANNEL OPTIONS** (Opcje kanału).

PHILIPS	
CHANNEL OPTIONS	
FINE TUNE	0
TELETEXT LANGUAGE	WEST EU

14. Nacisnąć ▼, aby wybrać **FINE TUNE** (Dostrajanie) lub **TELETEXT LANGUAGE** (Język stron teletekst).
- **FINE TUNE (Dostrajanie)**
Służy do dostrajania częstotliwości w przypadku złego odbioru.
 - **TELETEXT LANGUAGE (Język stron teletekst)**
Służy do wybrania **WEST EU** (Europa zachodnia), **EAST EU** (Europa wschodnia), **CYRILLIC** (cyrylica) lub **GREEK** (grecki).
15. Nacisnąć **MENU** lub **M**, aby powrócić do poprzedniego poziomu menu.
16. Nacisnąć ▲ lub ▼, aby wybrać **LABEL** (Etykieta) w celu nadania nazwy kanału.

17. Nacisnąć ►, aby przejść do następnego pola znaku i nacisnąć ▲ lub ▼, aby wybrać znak. Maksymalnie można wybrać dziewięć znaków.
18. Nacisnąć **MENU** lub **M**, aby zakończyć nadawanie nazwy.
19. Nacisnąć ▼, aby wybrać **STORE** (Zapisz) i ►, aby potwierdzić.
20. Nacisnąć **MENU** lub **M**, aby wyjść.

6.8 Wyłączenie dźwięku źródła audio lub wideo

1. Przejść do **SETUP** menu (Menu konfiguracji).
2. Nacisnąć ▼, aby wybrać **PROGRAM INSTALL** (Instalacja programów) > **MUTE** (Wycisz).
3. Nacisnąć ►, aby przełączyć na **NONE** (brak; wyłącza dźwięk dla sygnałów audio i wideo), **AUDIO** (wyłącza dźwięk wyłącznie dla sygnału audio) lub **VIDEO** (Wideo; wyłącza dźwięk wyłącznie dla sygnału wideo).

PHILIPS	
PROGRAM INSTALL	
PROGRAM NO.	TV 25
INPUT	TUNER
SYSTEM*	WEST EU
FREQUENCY*	559.2500>
LABEL	()>
STORE	>
CHANNEL OPTIONS*	>
MUTE	AUDIO
PROTECTION	NO

* Only available when the INPUT is TUNER.

4. Nacisnąć ▼, aby wybrać **STORE** (Zapisz) i ►, aby potwierdzić.
5. Nacisnąć **MENU** lub **M**, aby wyjść.

6.9 Blokowanie lub odblokowanie kanałów

1. Przejść do **SETUP** menu (Menu konfiguracji).
2. Nacisnąć ▼, aby wybrać **PROGRAM INSTALL** (Instalacja programów) > **PROTECTION** (Ochrona).
3. Nacisnąć ►, aby wybrać **YES** (Tak) w celu zablokowania wybranego kanału lub **NO** (Nie) w celu odblokowania wybranego, zablokowanego kanału.

PHILIPS	
PROGRAM INSTALL	
PROGRAM NO.	TV 25
INPUT	TUNER
SYSTEM*	WEST EU
FREQUENCY*	559.2500>
LABEL	()>
STORE	>
CHANNEL OPTIONS*	>
MUTE	NONE
PROTECTION	YES

* Only available when the INPUT is TUNER.



Uwaga

Jeżeli kanał jest zablokowany, na ekranie odbiornika TV pojawi się napis **LOCKED** (Zablokowany). Aby uzyskać dostęp do kanału należy go najpierw odblokować.

4. Nacisnąć ◀ lub ▶ lub przyciski numeryczne, aby wyregulować częstotliwość.
5. Nacisnąć ▼, aby wybrać **Store** (Zapisz).
6. Nacisnąć ►, aby zapisać dostrojony kanał pod bieżącym numerem kanału. **Pojawi się napis Stored** (Zapisano).
7. Nacisnąć **MENU** lub **M**, aby wyjść.

6.10 Nazywanie lub zmiana nazwy kanałów

1. Przejść do **SETUP** menu (Menu konfiguracji).
2. Nacisnąć ▼, aby wybrać **PROGRAM INSTALL** (Instalacja programów) > **LABEL** (Etykieta).
3. Nacisnąć ►, aby przejść do następnego pola znaku i nacisnąć ▲ lub ▼, aby wybrać znak. Maksymalnie można wybrać dziewięć znaków.

PHILIPS	
PROGRAM INSTALL	
PROGRAM NO.	TV 25
INPUT	TUNER
SYSTEM*	WEST EU
FREQUENCY*	559.2500>
LABEL	(A_)>
STORE	>
CHANNEL OPTIONS*	>
MUTE	NONE
PROTECTION	NO

* Only available when the INPUT is TUNER.

4. Nacisnąć **MENU** lub **M**, aby zakończyć nadawanie nazwy.

5. Nacisnąć ▼, aby wybrać **STORE** (Zapisz) i ►, aby potwierdzić.
6. Nacisnąć **MENU** lub **M**, aby wyjść.

6.11 Konfiguracja ustawień

6.11.1 Ustawienie OSD (Menu ekranowe) i funkcji po włączeniu odbiornika

1. Przejść do **SETUP** menu (Menu konfiguracji).
2. Nacisnąć ▼, aby wybrać **CONFIGURATION** (Konfiguracja) > **SWITCH ON/OSD** (Funkcje po włączeniu/Menu ekranowe).

PHILIPS	
SWITCH ON/OSD	
WELCOME MESSAGE	>
SWITCH ON PROGRAM	STANDARD
SWITCH ON VOLUME	30
SWITCH ON PIC FMT	WIDESCREEN
POWER ON	LAST STATUS
VOLUME INDICATOR	YES
PROGRAM INDICATOR	ALL

3. Nacisnąć ▼, aby wybrać ustawienie i ►, aby zwiększyć poziom lub wybrać opcję.
- **WELCOME MESSAGE** (Komunikat powitalny)
Służy do wpisania lub usunięcia komunikatu powitalnego.
 - **SWITCH ON PROGRAM** (Program po włączeniu)
Służy do ustawienia kanału po włączeniu odbiornika TV. Jeżeli wybrano ustawienie **STANDARD** (Standardowy), po włączeniu odbiornika TV zostanie wyświetlony ostatnio oglądany kanał.
 - **SWITCH ON VOLUME** (Głośność po włączeniu)
Służy do ustawienia poziomu głośności po włączeniu odbiornika.
 - **SWITCH ON PIC FMT** (Format obrazu po włączeniu)
Służy do ustawienia formatu obrazu po włączeniu odbiornika.
 - **POWER ON** (Stan po włączeniu zasilania)
Służy do wybrania stanu (**STANDBY** (Tryb czuwania), **FORCED ON** (Wymuszone włączenie), **LAST STATUS** (Ostatni stan) lub **ON** (Włączony) odbiornika TV po włączeniu zasilania.

- **VOLUME INDICATOR** (Wskaźnik głośności)
Wyświetla wskaźnik poziomu głośności.
 - **PROGRAM INDICATOR** (Wskaźnik programu)
Wyświetla numer kanału (number), etykietę (label) lub wszystko (all).
4. Nacisnąć **MENU** lub **M**, aby wyjść.

6.11.2 Konfiguracja ustawień obrazu lub dźwięku

1. Przejść do **SETUP** menu (Menu konfiguracji).
2. Nacisnąć ▼, aby wybrać **CONFIGURATION** (Konfiguracja) > **PICTURE** (Obraz) lub **CONFIGURATION** (Konfiguracja) > **SOUND** (Dźwięk).

PHILIPS	
PICTURE	
BRIGHTNESS	45
COLOUR	48
CONTRAST	30
SHARPNESS	50
TINT	36
ACTIVE CONTROL	YES

PHILIPS	
SOUND	
EQUALIZER	>
BALANCE	0
BALANCE	30
MIN VOLUME	0
MAX VOLUME	99
AVL	ON
SMART SETTING KEY	SMART SETTING
AUDIO SOURCE	>

3. Nacisnąć ▼, aby wybrać ustawienie i ►, aby zwiększyć poziom lub wybrać opcję.
- SMART SETTING KEY** (Przycisk inteligentnego ustawienia) służy do wybrania **SMART SETTING** (Ustawienie inteligentne) lub **SPLIT AUDIO** (Dźwięk podzielony).
4. Nacisnąć **MENU** lub **M**, aby wyjść.

6.12 Ustawienie bezpieczeństwa

1. Przejdź do **SETUP** menu (Menu konfiguracji).
2. Nacisnąć ▼, aby wybrać **CONFIGURATION** (Konfiguracja) > **SECURITY** (Bezpieczeństwo).

PHILIPS	
SECURITY	
SECURITY	STANDARD
KEYBOARD LOCK	ALL
REMOTE CONTROL LOCK	NO
AUDIO/VIDEO OUT	NO
USB BREAKIN	NO
EPG	NO
TXT/MHEG	NO
CI CARD	YES

3. Nacisnąć ▼, aby wybrać ustawienie i ►, aby wybrać opcje.

- **SECURITY (Bezpieczeństwo)**

Wybrać **STANDARD** (Standardowe) lub **HIGH** (Wysokie).

- **STANDARD (Standardowe)**
SETUP menu (Menu konfiguracji) może zostać wyświetlone korzystając z pilota zdalnego sterowania dla gości przez podanie kodu autoryzacji.
- **HIGH (Wysokie)**
SETUP menu (Menu konfiguracji) można wyświetlić korzystając wyłącznie z pilota zdalnego sterowania do konfiguracji.
- **KEYBOARD LOCK (Blokada klawiatury)**
Wybrać **YES** (Tak) lub **ALL** (Wszystkie) lub **NO** (Nie).
 - **YES**
(Tak) Zablokuje wszystkie przyciski sterowania odbiornika TV oprócz przycisku **POWER** (Zasilanie).
 - **ALL (Wszystkie)**
Blokuję wszystkie przyciski sterowania odbiornika TV.
 - **NO (Nie)**
Odblokowuje wszystkie przyciski sterowania odbiornika TV.
- **REMOTE CONTROL (Pilot zdalnego sterowania) LOCK (Blokada)**
Wybrać **YES** (Tak), aby zablokować wszystkie przyciski pilota zdalnego sterowania dla gości.

- **AUDIO/VIDEO OUT (Wyjście Audio/Video)**

Wybrać **TUNER**, **MONITOR** lub **MUTE** (Wycisz).

- **TUNER**

Wyłącza wyjścia dźwięku i obrazu z tunera.

- **MONITOR**

Wyłącza wyjścia dźwięku i obrazu z monitora.

- **MUTE**

Wyłącza wyjścia dźwięku i obrazu ze wszystkich źródeł.

- **USB BREAKIN (Przerywanie obrazu przez USB)**

- **ON (Włączone)**

Wybrać, aby włączyć automatyczne wykrywanie urządzeń USB „podłącz i korzystaj” (Plug and play).

- **OFF (Wyłączone)**

Wybrać, aby wyłączyć automatyczne wykrywanie urządzeń USB „podłącz i korzystaj” (Plug and play).

- **EPG (Elektroniczny przewodnik po programach)**

Wybrać **YES** (Tak), aby włączyć funkcję EPG (Elektroniczny przewodnik po programach).

- **TXT/MHEG**

Wybrać **TXT**, **ALL** (Wszystkie) lub **NO** (Brak).

- **TXT**

Wybrać, aby włączyć tylko teletext.

- **ALL (Wszystkie)**

Wybrać, aby włączyć teletext i MHEG.

- **NO (Brak)**

Wybrać, aby wyłączyć teletext i MHEG.

- **CI CARD (Karta CI)**

Wybrać **YES** (Tak), aby umożliwić działanie modułu dostępu warunkowego (Conditional Access Module). Patrz *Rozdział 4.6*

Przygotowanie odbiornika TV do usług cyfrowych w celu uzyskania szczegółowych informacji.

4. Nacisnąć **MENU** lub **M**, aby wyjść.

6.13 Ustawienie sterowania

1. Przejdź do **SETUP** menu (Menu konfiguracji).
2. Nacisnąć ▼, aby wybrać **CONFIGURATION** (Konfiguracja) > **CONTROL** (Sterowanie).

PHILIPS	
CONTROL	
AUDIO/VIDEO MUTE	YES
SCRAMBLED CHANNEL	YES
STEP TUNING	YES
DIGIT TIME OUT	3.0
3 DIGIT TUNING	YES
AUTO SCART	ALL
ALWAYS RGB	AUTO

3. Nacisnąć ▼, aby wybrać ustawienie i ►, aby wybrać opcję.

• **AUDIO/VIDEO MUTE (Wyłączenie dźwięku/obrazu)**

Wybrać **YES** (Tak), aby wyłączyć dźwięk lub obraz w przypadku utraty nadawanego sygnału.

• **SCRAMBLED CHANNEL (Kanał kodowany)**

Wybrać **YES** (Tak), aby odbierane kanały kodowane były oznaczone jako „NOT SKIPPED” (Nie pominięte) lub **NO** (Nie), aby odbierane kanały kodowane były oznaczone jako „SKIPPED” (Pominięte) podczas instalacji automatycznej.

• **STEP TUNING (Strojenie krokowe)**

Wybrać **YES** (Tak), aby włączyć strojenie dla każdej pozycji numerycznej.

• **DIGIT TIMEOUT (Czas oczekiwania kanału)**

Wybrać pomiędzy **1** i **9,9** sekund dla przełączenia kanału na inny. Zalecane i domyślne ustawienie wynosi 3,0 sekundy.

• **3 DIGIT TUNING (Strojenie 3 cyfrowe)**

Wybrać **YES** (Tak), aby umożliwić strojenie aż do 3-cyfrowych kanałów.

• **AUTO SCART (Automatyczne SCART)**

Wybrać **AV1** (EXT1 (Wyjście 1)), **AV2** (EXT2 (Wyjście 2)), **ALL** (Wszystkie), **POWER SCART** (Włączenie przez SCART) lub **NO** (Brak).

• **AV1**

Wybrać kanał **AV1**, gdy do złącza **AV1** podłączony jest kabel SCART.

• **AV2**

Wybrać kanał **AV2**, gdy do złącza **AV2** podłączony jest kabel SCART.

• **ALL (Wszystkie)**

Wybrać odpowiedni kanał, gdy kabel SCART jest podłączony do złącza AV.

• **POWER SCART (Włączenie przez SCART)**

Automatyczne włączenie odbiornika TV w trybie czuwania w przypadku wykrycia sygnału SCART. Automatyczne przełączenie odbiornika TV w tryb czuwania w przypadku braku sygnału SCART.

• **NO (Brak)**

Wyłączenie funkcji **AUTO SCART** (Automatyczne SCART).

• **ALWAYS RGB (Zawsze RGB)**

Wybrać **AUTO** (Automatyczne), **AV1**, **NO_RGB** (Brak RGB) lub **NO** (Brak).

• **AUTO**

Umożliwia przerwanie obrazu przez RGB w przypadku dowolnego źródła.

• **AV1**

Umożliwia przerwanie obrazu przez RGB w przypadku źródła **AV1** (EXT1 (Wyjście 1)) i innych.

• **NO_RGB (Brak RGB)**

Uniemożliwia przerwanie obrazu przez RGB w przypadku dowolnego źródła.

• **NO**

Umożliwia przerwanie obrazu przez RGB wyłącznie w przypadku źródła **AV1** (EXT1 (Wyjście 1)).

6.14 Regulacja obrazu


1. Przejść do **SETUP** menu (Menu konfiguracji).
2. Nacisnąć ▼, aby wybrać **CONFIGURATION** (Konfiguracja) > **VIDEO ADJUSTMENT** (Regulacja obrazu).

PHILIPS	
VIDEO ADJUSTMENT	
HORIZONTAL	< >
VERTICAL	< >
PHASE	< >
CLOCK	< >
AUTO ADJUST	>
RESET	>

3. Nacisnąć ▼, aby wybrać ustawienie i ◀ lub ▶, aby wybrać opcję.

6.15 Ustawienie oszczędzania energii


1. Przejdź do **SETUP** menu (Menu konfiguracji).
2. Nacisnąć ▼, aby wybrać **CONFIGURATION** (Konfiguracja) > **ENERGY SAVING** (Oszczędzanie energii).

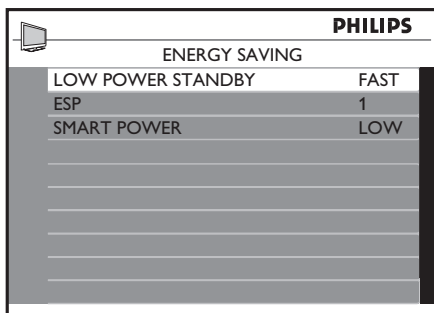

3. Nacisnąć ▼, aby wybrać ustawienie i ►, aby wybrać opcję.
- **LOW POWER STANDBY (Tryb czuwania o niskim zużyciu energii)**
Służy do ustawienia zużycia energii w trybie czuwania.
 - **GREEN (Zielony)**
TV zawsze przejdzie w tryb czuwania o niskim zużyciu energii, aby osiągnąć najmniejsze zużycie energii.
 - **FAST (Szybki)**
TV przełączy się w połowiczny tryb czuwania w celu szybkiego włączenia.
 - **CLOCK (Zegar)**
TV przejdzie w tryb czuwania o niskim zużyciu energii z 12V dostępnymi dla gniazda karty lub dekodera.
 - **ESP**
Wybrać okres czasu, który ma upłynąć przed wyłączeniem TV w przypadku, gdy nie zostanie naciśnięty żaden przycisk. Okres cZasu może wynosić od 1 do 99 godzin.
 - **SMART POWER (Inteligentne zasilanie)**
Wybrać **LOW** (Niskie), **MEDIUM** (Średnie), **HIGH** (Wysokie), aby aktywować różne poziomy trybu oszczędzania energii lub **OFF** (Wyłączyć), aby wyłączyć tryb.

6.16 Ustawienie zegara

1. Przejdź do **SETUP** menu (Menu konfiguracji).
2. Nacisnąć ▼, aby wybrać **CLOCK SETUP** (Konfiguracja zegara).
3. Nacisnąć ►, aby przejść do **CLOCK SETUP** (Konfiguracja zegara).

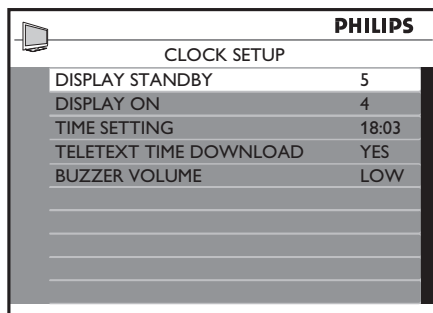

4. Nacisnąć ▼, aby wybrać ustawienie i ►, aby wybrać opcję.
- **DISPLAY STANDBY (Wyświetlanie w trybie czuwania)**
Wybrać poziom od 1 do 5 dla jasności wyświetlania zegara, gdy TV znajduje się w trybie czuwania. Wybrać **OFF** (Wyłączyć), aby wyłączyć wyświetlacz.
 - **DISPLAY ON (Wyświetlacz włączony)**
Wybrać poziom od 1 do 5 dla jasności wyświetlania zegara, gdy TV jest włączony. Wybrać **OFF** (Wyłączyć), aby wyłączyć wyświetlacz.
 - **TIME SETTING (Ustawienie zegara)**
Służy do ustawienia zegara. Nacisnąć przyciski numeryczne, aby podać godzinę.
 - **TELETEXT (Teletekst) TIME DOWNLOAD (Pobieranie godziny)**
Wybrać **YES** (Tak), aby pobrać z teletekstu godzinę do ustawienia zegara. Zegar zostanie automatycznie zsynchronizowany do prawidłowej godziny. Wybrać **NO** (Nie) aby wyłączyć tę funkcję. Należy ustawić kanał, z którego pobierana będzie godzina na ten sam kanał, co kanał po włączeniu, aby zminimalizować czas włączania.
 - **BUZZER VOLUME (Głośność brzęczyka)**
Ustawić głośność brzęczyka budzika. Wybrać **LOW** (Niska) lub **HIGH** (Wysoka). Wybrać **OFF** (Wyłączyć), aby wyłączyć brzęczyk.

7 Konfiguracja klonowania


Uwaga:

Przygotowanie pamięci masowej USB do klonowania konfiguracji: Pamięć masowa USB musi zostać sformatowana we właściwy sposób. Po podłączeniu pamięci masowej USB do komputera w celu sformatowania, jeżeli dostępne są opcje formatowania FAT i FAT32, należy wybrać FAT. Jeżeli dostępna jest wyłącznie opcja formatowania FAT32, należy użyć FAT 32.

7.1 Z USB do TV

Kopiowanie konfiguracji TV z pamięci masowej USB do odbiornika TV.

1. Włożyć pamięć masową USB do gniazda USB znajdującego się z boku odbiornika TV.
2. Przejść do **Setup menu** (Menu konfiguracji).
3. Naciśnąć ▼, aby wybrać **SETUP** (Konfiguracja) > **CLONING/UPGRADE** (Klonowanie/Aktualizacja) > **CLONING** (Klonowanie) > **USB TO TV** (Z USB do TV).
4. Naciśnąć ►, aby przejść do **USB TO TV** (Z USB do TV).
5. Naciśnąć ►, aby załadować dane do odbiornika TV.

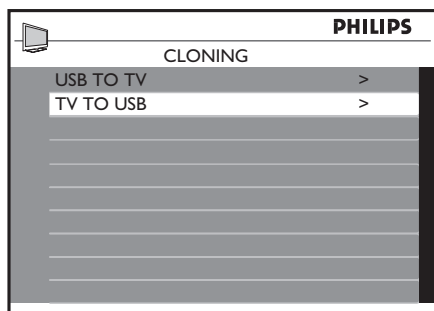


Uwaga

- Podczas tego procesu kopiowania nie wolno wyjmować pamięci masowej USB.
 - Wszystkie polecenia pilota zdalnego sterowania i przyciski sterowania na odbiorniku TV są wyłączone.
6. Aby po klonowaniu uaktywnić nowe ustawienia, należy wyłączyć i ponownie włączyć odbiornik TV.

7.2 Z TV do USB

Kopiowanie konfiguracji TV z odbiornika TV do pamięci masowej USB.

1. Utworzyć folder o nazwie **SSB_NVM** na pamięci masowej USB.
2. Utworzyć folder o nazwie **ChannelTable** (Tabela kanałów) w folderze **SSB_NVM**.
3. Włożyć pamięć masową USB do gniazda USB znajdującego się z boku odbiornika TV.
4. Przejść do **Setup menu** (Menu konfiguracji).
5. Naciśnąć ▼, aby wybrać **SETUP** (Konfiguracja) > **CLONING/UPGRADE** (Klonowanie/Aktualizacja) > **CLONING** (Klonowanie) > **TV TO USB** (Z TV do USB).
6. Naciśnąć ►, aby przejść do **TV TO USB** (Z TV do USB).
7. Naciśnąć ►, aby załadować dane do pamięci masowej USB.

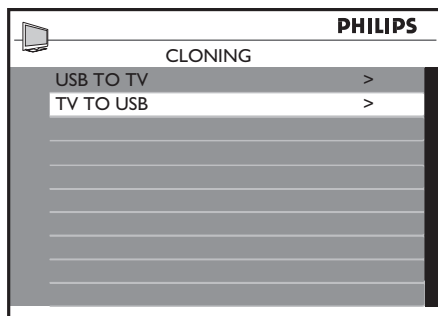


Uwaga

- Podczas tego procesu kopiowania nie wolno wyjmować pamięci masowej USB.
 - Wszystkie polecenia pilota zdalnego sterowania i przyciski sterowania na odbiorniku TV są wyłączone.
8. Aby po klonowaniu uaktywnić nowe ustawienia, należy wyłączyć i ponownie włączyć odbiornik TV.

8 Ochrona zdrowia

1. Przejść do **SETUP** menu (Menu konfiguracji).
2. Nacisnąć ▼, aby wybrać **HEALTHCARE** (Ochrona zdrowia).
3. Nacisnąć ►, aby przejść do **HEALTHCARE** (Ochrona zdrowia).

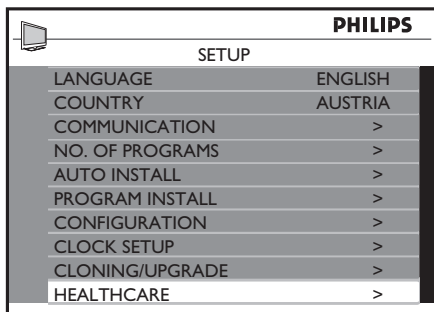

Blue (Niebieski), **Yellow** (Żółty), **Green** (Zielony) lub **Red** (Czerwony), aby odpowiadał kolorowi pilota zdalnego sterowania, który będzie stosowany.

4. Nacisnąć ▼, aby wybrać ustawienie i ►, aby wybrać opcje.
- **LOUDSPEAKER MUTE (Wyciszenie głośnika)**
Wybrać **ON** (Włącz), aby wyłączyć głośnik.
Wybrać **OFF** (Wyłącz), aby włączyć głośnik.
 - **MULTI RC (Wiele pilotów zdalnego sterowania)**
Wybrać **ON** (Włącz), aby umożliwić sterowanie odbiornikiem TV wieloma pilotami zdalnego sterowania. Funkcja obsługuje aż do czterech odbiorników TV w jednym pomieszczeniu bez wzajemnego zakłócania się pilotów zdalnego sterowania odbiorników. Każdy pilot zdalnego sterowania dla gości musi zostać oddzielnie zaprogramowany do jednego z czterech kolorów (niebieski, żółty, zielony lub czerwony) przycisków pilota zdalnego sterowania. Wybrać **OFF** (Wyłącz), aby wyłączyć tę funkcję.
 - **REMOTE COLOUR (Kolor pilota zdalnego sterowania)**
Niniejsza funkcja działa wyłącznie w przypadku funkcji **MULTI RC (Kilka pilotów zdalnego sterowania)** ustawionej na **ON** (Włącz). Wybrać

9 Instalacja urządzeń

⚠ Uwaga


Przed instalacją karty System SmartCard lub dekodera System Box, należy odłączyć odbiornik TV od zasilania.

9.1 System karty Smartcard

⚠ Uwaga

Nie dotyczy modeli 22 calowych.


1. Włożyć kartę SmartCard do gniazda karty SmartCard znajdującego się z tyłu odbiornika TV.

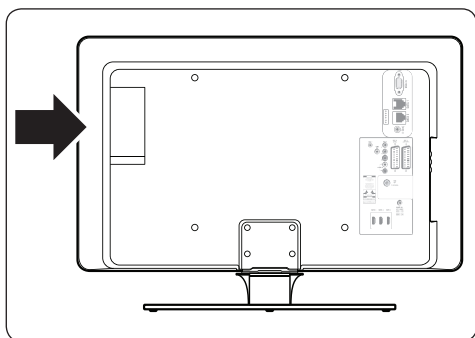

2. Podłączyć przewody według instrukcji dostawcy systemu.
3. Włączyć odbiornik TV.

9.2 System dekodera

1. Włożyć wtyczkę RJ12 przewodu dekodera do gniazda **DATA 1** znajdującego się z tyłu TV.

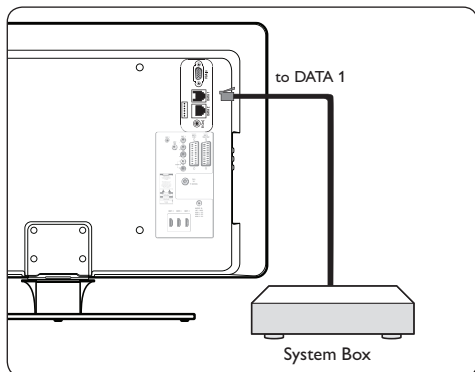


2. Podłączyć przewody według instrukcji dostawcy systemu.
3. Włączyć odbiornik TV.

9.3 Ustawienie źródła sygnału wejściowego

Domyślne ustawienie **COMMUNICATION** (Połączenia) w **SETUP** menu (Menu konfiguracji) to **OFF** (Wyłącz). Jeżeli z odbiornikiem TV stosowana jest karta SmartCard lub system dekodera, należy ustawić odpowiednie połączenie.

1. Przejdź do **SETUP** menu (Menu konfiguracji).
2. Naciśnąć ▼, aby wybrać **COMMUNICATION** (Połączenia).
3. Naciśnąć ►, aby przejść do **COMMUNICATION** (Połączenia).
4. Naciśnąć ►, aby wybrać właściwe połączenie.

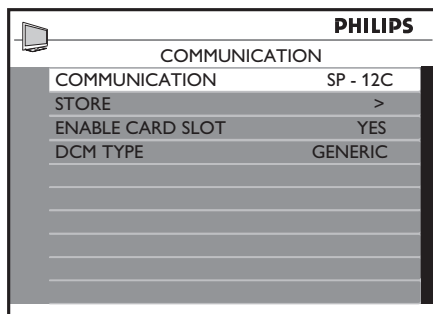

5. Naciśnąć ▼, aby wybrać **ENABLE CARD SLOT** (Włącz gniazdo karty).
6. Naciśnąć ►, aby wybrać **YES** (Tak).
7. Naciśnąć ▲, aby wybrać **STORE** (Zapisz).
8. Naciśnąć ►, aby potwierdzić.

10 Rozwiązywanie problemów

Niniejszy rozdział opisuje często spotykane problemy i podaje możliwości ich rozwiązania.

10.1 Problemy z połączeniami

Odbiornik TV nie łączy się z zewnętrznym urządzeniem interaktywnym:

- Wybrać odpowiednie źródło sygnału.
Patrz *Rozdział 6.4 Ustawienie źródła sygnału wejściowego*, w celu uzyskania aby uzyskać szczegółowe informacje.
- Sprawdzić, czy włączono gniazdo karty. W celu uzyskania szczegółowych informacji patrz *Rozdział 4.6.2 Dostęp do usług CAM*.

10.2 Problemy z obrazem

Jakość obrazu nie jest optymalna w przypadku korzystania ze źródła VGA lub EXT 3 (Wyjście 3)

- Nie podłączać źródła VGA i źródła EXT 3 (Wyjście 3) do odbiornika TV w tym samym czasie.

10.3 Pozostałe problemy

Na ekranie TV pojawia się litera „F”.

Oznacza to, że odbiornik TV znajduje się obecnie w trybie fabrycznym.

- Należy nacisnąć i przytrzymać przez kilka sekund przycisk **MENU** znajdujący się z boku odbiornika TV. Przywróci to normalną pracę odbiornika TV.

Odbiornik TV nie reaguje w przypadku korzystania z pilota zdalnego sterowania dla gości.

Oznacza to, że bezpieczeństwo zostało ustawione na poziom **HIGH** (Wysoki).

- Wybrać **CONFIGURATION** (Konfiguracja) > **SECURITY** (Bezpieczeństwo). Ustawić **SECURITY** (Bezpieczeństwo) na poziom **STANDARD** (Standardowy).

11 Indeks

A

AUDIO

L/R 7

WEJŚCIE 6

B

Bezpieczeństwo 4, 20

standardowe 20

wysokie 20

Blokada Kensington 9

Bok

Elementy sterowania 7

C

CAM 11

dostęp 11

D

DATA 1 6

DATA 2 7

Dźwięk

ustawienia 19

E

EPG 20

G

Gwarancja 2

H

HDMI 7

HDMI 1 6

HDMI 2 6

HDMI 3 6

I

Instalacja

system dekodera 25

system karty smartcard 25

K

Kanał

automatyczna instalacja 16

kodowany 21

nazwa 18

ręczna instalacja 16

strojenie 17

ustawienie numeru 15

zablokowanie lub odblokowanie 18

zmiana nazwy 18

Karta CI 20

Kolor pilota zdalnego sterowania 24

Konfiguracja

menu 14

z pilotem zdalnego sterowania do konfiguracji 14

z pilotem zdalnego sterowania w trybie dla gości 14

M

MHEG 13, 20

Moduł dostępu warunkowego 11

O

Obraz

ustawienia 19

Ochrona i konserwacja ekranu 5

Ochrona zdrowia 24

Oszczędzanie energii 22

P

Pierwsze kroki 9

Pilot zdalnego sterowania 8

baterie 10

czujnik 7

opis 13

podstawowe użycie 8

zablokowanie 20

Podłączenie 10

przewód anteny 10

przewód zasilania 10

Pole elektromagnetyczne (EMF) 2

R

Recykling 5

Rozwiązywanie problemów 25

S

SCART 6

Słuchawki 7

Sterowanie 20

S-VIDEO 7

T

TV 9

antena 6

boczne elementy sterowania 7

konfiguracja 14

opis połączeń 6

położenie 9

przygotowanie do usług cyfrowych 11

stojak 9

U

USB 7

Ustawienia nazw

kanałów 18

V

VESA 3

kompatybilny uchwyt ścienny 9

VIDEO 7

W

Ważne informacje 4

Wejście VGA 6

Wielofunkcyjny pilot zdalnego sterowania 24

Wskaźnik zasilania 7

Wspólny interfejs 7

Wycisz 13

Wyciszenie głośnika 24

Wyjście 1 6

Wyjście 2 6

Wyjście 3 6

WYJŚCIE SPDIF 6

Z

Zegar 7

ustawianie 22

Złącze serwisowe 6

Zmiana nazwy

kanałów 18

Źródło sygnału wejściowego

ustawianie 25

wybór 15

