

Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete
www.philips.com/welcome

20 PFL3403



© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Visos teisės saugomos.



Naudojimosi instrukcijos

Užregistruokite savo įrenginį ir gaukite pagalbą:
www.philips.com/welcome

8 PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Kai kurios problemos jūsų televizoriuje gali būti išspręstos pagal šiuos nurodymus.

Nėra vaizdo, nėra garso

1. Patikrinkite ar saugiklis ar srovės keitiklis veikia.
2. Prijunkite kitą prietaisą į rozetę norėdami patikrinti, ar ji veikia ar yra įjungta.
3. Elektros kištukas blogai kontaktuoja su rozete.
4. Patikrinkite signalo šaltinį.

Nėra spalvų

1. Pakeiskite spalvų sistemą.
2. Pareguliuokite spalvų sodrumą.
3. Pabandykite kitą programą. Galbūt jūs priimate juodai baltą programą.

Nuotolinio valdymo pultelis neveikia

1. Pakeiskite baterijas.
2. Baterijos įdėtos neteisingai.
3. Elektros maitinimas neįjungtas.

Nėra vaizdo, garsas normalus

1. Pareguliuokite ryškumą ir kontrastą.
2. Transliavimo klaida.

Normalus vaizdas, nėra garso

1. Spauskite **VOLUME +** mygtuką norėdami padidinti garsumą.
2. Garsas nutildytas. Spauskite **MUTE** mygtuką norėdami atkurti garą.
3. Pakeiskite garso sistemą.
4. Transliavimo klaida.

Vaizdas raibuliuoja

- Paprastai sukeliamas vietinių trikdžių, tokių kaip automobiliai, dienos šviesos lempos ir plaukų džiovintuvai. Pareguliuokite anteną, kad sumažintumėte trikdžius.

Tuščias ekranas VGA (PC) režime

- Gali būti, kad televizorius neatpažįsta kompiuteryje nustatytos raiškos. Pakeiskite į geriausią raišką ar kitą standartinę raišką kompiuterio sistemoje.
- Patikrinkite sujungimus.

"Sniegas" ir trikdžiai

- Jei antena yra pastatyta ant signalo priėmimo ribos, signalas gali būti silpnas ir vaizdas išmargintas taškeliais. Kai signalas yra itin silpnas, jums gali reikėti įdiegti specialią anteną norint pagerinti priėmimą.
 - Pakeiskite antenos vietą ir nukreipimą.
 - Patikrinkite antenos prijungimą.
 - Pareguliuokite programos dažnį.
 - Pabandykite kitą programą. Gali būti transliavimo klaida.

Užkaitimas

- Juodos dėmės ar horizontalios juostos gali pasirodyti, arba vaizdas juda. Tai paprastai sukelia kitų prietaisų, automobilių, neoninių lempų, elektrinių grąžtų ar kitų elektros prietaisų.

Šešėliai

- Šešėliai atsiranda, kai televizijos signalas randa du kelius. Vienas yra tikslus kelias, o kitas yra atspindimas nuo aukštų pastatų, kalvų ar kitų objektų. Antenos pozicijos ar pasukimo pakeitimas gali pagerinti situaciją.

Radio trikdžiai

- Šie trikdžiai sukelia virpėjimus ar įstrižus brūkšnius ir kai kuriais atvejais prarandamas vaizdo kontrastas. Suraskite ir pašalinkite radio trikdžių šaltinį.

TURINYS

1. Svarbu	5	5. Naudokitės savo televizoriumi.....	15
1.1 Saugumas	5	5.1 Programos perjungimas.....	15
1.2 Ekranų priežiūra	6	5.2 Pasiiekti savo mėgstamiausias programas ..	15
1.3 Aplinkosaugos informacija	6	5.3 Pasiiekti AV programas	15
2 Jūsų televizorius	7	5.4 Pareguliuoti garsumą	15
2.1 Televizoriaus apžvalga	7	5.5 Rodyti būsenos informaciją.....	15
2.2 Jungtys galinėje Televizoriaus dalyje	7	5.6 Parodyti programų sąrašą	15
2.3 Nuotolinio valdymo pultelis	9	6. Naudokitės daugiau savo	
3 Pradžia	10	Televizoriaus funkcijų	16
3.1 Televizoriaus pastatymas	10	6.1 Pareguliuoti garso nustatymus	16
3.2 Tvirtinimas ant sienos	10	6.2 Pareguliuoti vaizdo nustatymus	17
3.3 Prijunkite antenos laidą	11	6.3 Nustatyti laikrodį ir žadintuvą	19
3.4 Prijunkite elektros maitinimo laidą	11	6.4 Naudotis "tėvų kontrolės" funkcija	20
3.5 Įdėkite baterijas į nuotolinio		6.5 Nustatykite Televizorių pagal savo	
valdymo pultelį	11	pageidavimus	22
3.6 Įjungti / išjungti / perjungti į		6.6 Naudojimas teletekstu	23
budėjimo režimą	11	7. Techniniai duomenys	25
4. Programų įdiegimas	12	8. Problemų sprendimas	26
4.1 Pradinis įdiegimas.....	12		
4.2 Pakeisti programų tvarką	12		
4.3 Programų įdiegimas automatinio būdu	13		
4.4 Programų įdiegimas rankiniu būdu	14		

2007 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Visos teisės saugomos. Techniniai duomenys gali keistis be išankstinio įspėjimo. Prekės ženklai yra Koninklijke Philips Electronics N.V. arba atitinkamų savininkų nuosavybė.

Philips pasilieka teisę keisti prietaiso charakteristikas be įsipareigojimo atitinkamai koreguoti anksčiau parduotus prietaisus.

Informacija šioje naudojimosi instrukcijų knygelėje turėtų būti pakankama sėkmingam šios sistemos naudojimui. Jei prietaisas ar jo dalys yra naudojamas kitiems tikslams, nei nurodyta čia, turi būti gauti jų tinkamumo ir galimumo patvirtinimai. Philips garantuoja, kad pats prietaisas nepažeidžia jokių JAV patentų. Jokia kita garantija nėra išreiškiama ar numanoma.

Garantija

Prietaise nėra dalių, kurias galėtumėte taisyti patys. Neatidarinėkite ir nenuimkite vidinių dalių dangtelių. Taisymą atlikti gali tik Philips aptarnavimo centrai arba oficialūs atstovai. Jei nesilaikoma šių nurodymų, garantija nustoja galioti. Bet kokio veiksmo, draudžiamo šioje knygelėje, atlikimas, prietaiso dalių keitimas ar ardymas, nerekomenduojami arba nepatvirtinti šioje knygelėje, nutraukia garantiją.

Pikselių charakteristikos

Šis skystųjų kristalų ekranas yra sudarytas iš daugybės spalvotų pikselių. Nors 99,999% ar daugiau pikselių yra efektyvūs, kartais ekrane gali būti matomi juodi arba šviesūs taškeliai (raudoni, žali arba mėlyni). Tai yra struktūrinė ekrano savybė (atitinkanti visus standartus) ir nėra laikoma sutrikimu.

Atvirojo kodo programinė įranga

Šiame televizoriuje yra įdiegta atvirojo kodo programinė įranga. Philips siūlo pristatyti arba padaryti pasiekiamą, pareikalavus, už ne didesnę nei pristatymo kainą, pilnai nuskaitomą kopiją atitinkamo atvirojo kodo paprastai naudojamoje laikmenoje.

Šis pasiūlymas galioja 3 metus nuo produkto įsigijimo datos. Norėdami gauti šaltinio kodą, parašykite

Philips Innovative Applications N.V.
Ass. To the Development Manager
Pathoekeweg 11
B-8000 Brugge
Belgium

Suderinamumas su EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. gamina ir parduoda daug namų vartotojams skirtų produktų, kurie, kaip ir visi elektroniniai prietaisai bendrai, turi savybę spinduliuoti bei sugerti elektromagnetinius signalus.

Vienas iš pagrindinių Philips verslo principų yra imtis visų reikalingų sveikatos ir saugumo priemonių gaminant produktus, atitiktų visus atitinkamus teisinius bei EMF reikalavimus produkto pagaminimo metu.

Philips vysto, gamina ir parduoda produktus, kurie neturi neigiamos įtakos sveikatai.

Philips garantuoja, kad jei prietaisai naudojami teisingai ir pagal paskirtį, jie yra saugūs naudoti, pagal šiuo metu turimus mokslo duomenis.

Philips aktyviai dalyvauja kuriant tarptautinius EMF standartus, tad gali numatyti tolimesnius reikalavimus standartinei produkcijai ir iš karto juos taikyti.

Autorinės teisės



VESA, FDMI ir VESA Mounting Compliant logotipai yra Video elektronikos standartų asociacijos (Video Electronics Standards Association) ženklai.

Windows Media yra registruotas prekės ženklas, priklausantis Microsoft korporacijai JAV ir / arba kitose šalyse.

® Kensington ir MicroSaver yra registruoti JAV prekės ženklai, priklausantys ACCO World Korporacijai su išduota registracija bei aplikacijomis visame pasaulyje. Visi kiti registruoti ir neregistruoti prekės ženklai yra jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

7 TECHNINIAI DUOMENYS

Palaikomos ekrano rezoliucijos

- Kompiuterio formatai
Rezoliucija "Atnaujinimo" dažnis
640 x 480 60 Hz
800 x 600 60 Hz
1024 x 768 60 Hz

Pastaba

Modelis 20PFL3403 palaiko tik 640 x 480 60 Hz formatą.

- Vaizdo formatai
Rezoliucija Atnaujinimo dažnis
480i 60 Hz
480p 60 Hz
576i 50 Hz
576p 50 Hz
720p 50 Hz, 60 Hz
1080i 50 Hz, 60 Hz

Pastaba

Modelis 20PFL3403 palaiko tik 480i 60Hz, 480p 60Hz, 576i 50Hz ir 576p 50Hz formatus.

Įtūvas / Priėmimas / Transliavimas

- Antenos įvestis: 75 Ω bendraašė (IEC75)
- TV sistema: PAL BG, D/K, I
SECAM L'/L

Nuotolinis valdymas

- Baterijos: 2 AAA dydžio (LR03 tipo)

Sujungimai (lizdai)

- Ausinių (stereo mini lizdas)
- TV antenos
- EXT 3: S-VIDEO
- EXT 2: YpbPr/CVBS, Audio L/R in.
- EXT 1 (SCART): Audio L/R, CVBS in/out, RGB.
- VGA (PC)
- HDMI
- VGA AUDIO: mini lizdas audio įėjimui.

Maitinimas

- Pagrindinis maitinimas: AC 100–240V (±10%)
- Energijos suvartojimas veikimo ir budėjimo metu: žiūrėkite technines specifikacijas www.philips.com
- Tinkama aplinkos temperatūra: 5 °C – 35 °C

Techninės charakteristikos gali keistis be išankstinio perspėjimo. Daugiau informacijos apie prietaisą rasite www.philips.com/support.

6 NAUDOKITĖS DAUGIAU SAVO TELEVIZORIAUS FUNKCIJŲ

Pasirinkti Teleteksto sub-puslapius

Teleteksto puslapį gali sudaryti keletas sub-puslapių. Jei dabartiniame puslapyje yra sub-puslapių, puslapio numeris rodomas žaliai.

1. Spauskite **TELETEXT** mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje.
2. Pasirinkite teleteksto puslapį.
3. Spauskite **◀** arba **▶** norėdami įjungti sub-puslapių tiesioginės peržiūros režimą. Ekranėlyje: 185 0001.
4. Įveskite 4-ių skaitmenų numerį (pavyzdžiui, 0003), kad patektumėte į norimą sub-puslapį.
5. Arba spauskit **P+/-**, kad "pereitumėte" per visus sub-puslapius.

Teleteksto puslapių "naršymas"

Naršyklėje spauskite **◀** arba **▶**, norėdami pasirinkti vieną iš šių funkcijų:

➡ Pastaba

Esant modeliui su 20 colių ekranu, TXT režime spauskite **MENU**.

- **Stop**
Informacija yra keliuose puslapiuose, rodomuose vienas po kito. Norėdami sustabdyti puslapių perjungimą, spauskite **STOP** ir spauskite **OK**. Norėdami pratęsti, spauskite **OK** dar kartą.

Jei paspaudžiate **STOP** ir simbolis pakeičia spalvą, daugiau sub-puslapių nėra.

- **Paslėpti atsakymai (Hidden answers)**
Norėdami pamatyti paslėptą atsakymą (pvz. žaidimuose), pasirinkite **?** ir spauskite **OK**.
 - Spauskite **OK** dar kartą, norėdami paslėpti atsakymą.
 - Spauskite **C**, tada naršyklėje ikoną **"?"** pakeičiama į **C**. Tuomet spauskite **◀** arba **▶**, kad pasirinktumėte simbolių rinkinį (žiūrėkite 14 puslapį apie galimus simbolių rinkinius).

- **Priartinimas (Zoom)**

Pasirinkite **⌂** ir spauskite **OK**: vieną kartą norėdami priartinti viršutinę puslapio dalį, du kartus norėdami priartinti apatinę puslapio dalį, tris kartus norėdami grįžti į normalų režimą.

- **Bendras ekranas (Mixed display)**

Spauskite **⌂** ir spauskite **OK**. Teletekstas rodomas tik dešinėje ekrano pusėje. Spauskite **TELETEXT** norėdami perjungti tarp vaizdo per visą ekraną ir pusę ekrano.

Kitos Teleteksto funkcijos

- **"Newsflash"**

Kai naujienų atnaujinimas galimas, **⌂** piktograma ekrane pakeičiama į **N**. Pasirinkite ją ir spauskite **OK** norėdami pamatyti naujieną. Atnaujinimo atveju, teleteksto funkcija įjungiama ir rodo naują informaciją.

- **Subtitrai**

Kai kurios programos siunčia subtitrus. Atitinkamų puslapių numeriai rodomi teleteksto rodyklės puslapyje.

Norėdami matyti subtitrus, įjunkite teletekstą ir įveskite subtitrų puslapio numerį. Kai puslapis randamas, subtitrai rodomi kartu su televizoriaus vaizdu. Navigatoriumis dingsta po keleto sekundžių. Norėdami vėl jį pamatyti spauskite **TELETEXT**.alėsite pasirinkti skaičių mygtukais.

- **Išpėjimo puslapis**

Kai kuriose šalyse (Ispanijoje, Beneliukso ir t.t.) jūs galite nustatyti laiką, kai bus parodomas tam tikras teleteksto puslapis.

Norėdami tai nustatyti, pasirinkite reikiamą puslapį ir įveskite sub-puslapio numerį (pvz. 1705 norėdami parodyti puslapį 17:05) ir spauskite **EXIT**. Puslapis išsijungia ir pasirodo vėl nustatytu laiku, jei neperjungiame kanalo ar neišjungiame televizoriaus anksčiau.

- **Direct access (Tiesioginis prisijungimas)**

Geltonas ir mėlynas mygtukai nuotolinio valdymo pultelyje suteikia greitą prisijungimą prie puslapių, kurių numeriai rodomi geltonai ir mėlynai ekrano apačioje.

- **Fastext (FLOF)**

Juosta, rodoma ekrano apačioje Fastext teletekste yra padalinta į spalvotas dalis. Spalvos rodo nuorodas į temas. Spauskite spalvotus mygtukus norėdami pasiekti tam tikrą temą.

- **TOPtext**

TOPtext rodo geltoną ir mėlyną juostas puslapio apačioje. Mėlyna juosta nurodo temą, kurią galima pasiekti tiesiogiai paspaudus mėlyną mygtuką. Kita tema pasirodys mėlynoje juostoje.

Geltona juosta rodo straipsnį, kurį galite pasiekti tiesiogiai paspaudę geltoną mygtuką. Kitas straipsnis pasirodys geltonoje juostoje.

Spauskite **EXIT** norėdami išjungti teletekstą.

1 SVARBU


Sveikiname su nauju pirkiniumi ir sveiki prisijungę prie Philips!

Perskaitykite šią instrukcijų knygelę prieš pradėdami naudotis įrenginiu.

Atkreipkite dėmesį į šį skyrių ir griežtai laikykitės nurodymų. Garantija netaikoma, jei žala atsiranda nekreipiant dėmesio į nurodymus.


Norėdami pilnai pasinaudoti pagalba, kurią siūlo Philips, užregistruokite savo prietaisą Internetu www.philips.com/welcome.

Savo televizoriaus serijos numerį galite rasti televizoriaus galinėje dalyje bei ant pakuotės.

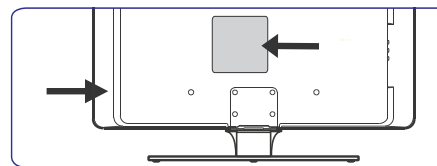

1.1 Saugumas

- Du žmonės turėtų kelti bei nešti televizorių, sveriantį daugiau nei 25 kilogramus. Neteisingas televizoriaus nešimas gali sukelti rimtų sužalojimų.
- Jei televizorius transportuojamas žemoje temperatūroje (žemesnėje nei 5°C), atidarykite dėžę ir palaukite, kol televizorius sušils iki kambario temperatūros prieš išpakuodami.
- Norėdami išvengti trumpo sujungimo, neleiskite prietaisui kontaktuoti su lietuimi ar vandeniu.
- Nestatykite talpų su vandeniu ar kitais skysčiais ant ar netoli televizoriaus. Skysčių išsipylimas ant televizoriaus gali sukelti elektros šoką. Jei skystis išsipila ant televizoriaus, nesisinaudokite juo. Tuojau pat atjunkite jį nuo elektros tinklo ir leiskite jį patikrinti profesionalui.
- Nedėkite jokių daiktų į ventiliacijos angas. Tai gali pažeisti televizorių.
- Jei televizorių statote ant stovo ar sienos rėmo, įsitikinkite, kad elektros laidai neįtempti. Atsipalaidavęs elektros sujungimas gali sukelti kibirkščiavimą ar gaisrą.
- Norėdami išvengti gaisro ar elektros šoko, nestatykite atviros liepsnos objektų (pvz. žvakių) netoli televizoriaus, nuotolinio valdymo pultelio ar jo baterijų. Taip pat venkite kitų šilumos šaltinių, taip pat ir tiesioginių saulės spindulių.
- Nestatykite televizoriaus uždaroje vietoje, tokioje, kaip knygų lentyna arba panašiai. Palikite ne mažesnius nei 10 centimetrų tarpus aplink televizorių ventiliacijai. Įsitikinkite, kad oro cirkuliacijai niekas netrukdo.
- Įsitikinkite, kad televizorius negali nukristi. Pastatykite televizorių ant tvirto kieto pagrindo ir naudokite tik pridėdamą stovą.
- Televizoriaus montavimą ant sienos turėtų atlikti profesionalai. Televizorių galima montuoti tik ant tinkamo rėmo ir ant tokios sienos, kuri saugiai gali išlaikyti tokį svorį. Neteisingas tvirtinimas prie sienos gali sukelti žalą ar sužeidimus. Nebandykite montuoti televizoriaus ant sienos patys.
- Prieš audrą su žaibavimu, atjunkite televizorių nuo elektros tinklo bei antenos. Audros su žaibavimu metu nelieskite televizoriaus, elektros maitinimo laido ar antenos.
- Įsitikinkite, kad galite lengvai prieiti prie elektros maitinimo laido, kad esant reikalui galėtumėte lengvai jį atjungti.
- Atjungdami televizorių iš elektros tinklo, pirmiausia:
 - Išjunkite televizorių, tuomet tinklo energijos tiekimą (jei įmanoma).
 - Atjunkite elektros maitinimo laidą iš rozetės.

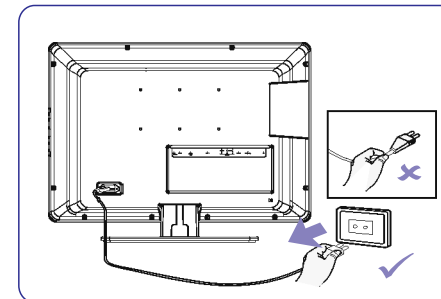


- Atjunkite elektros maitinimo laidą nuo lizdo televizoriaus galinėje dalyje. Visuomet laikykite laidą už kištuko. Netraukite paties laido.
- Jūs galite nepataisomai pažeisti klausą, jei naudojate ausines dideliu garsu. Nors didelis garsas gali atrodyti normalus laikui bėgant, tai gali pakenkti klausai. Norėdami apsaugoti savo klausą, ribokite laiką, kurį naudojate ausinėmis dideliu garsumu.

1 SVARBU

1.2 Ekranu priežiūra

- Išjunkite televizorių ir atjunkite elektros laidą, prieš jį valydami. Valykite paviršių minkšta sausa šluoste. Nenaudokite jokių kitų valymo medžiagų (buitinės chemijos ir valiklių), tai gali pažeisti ekraną.

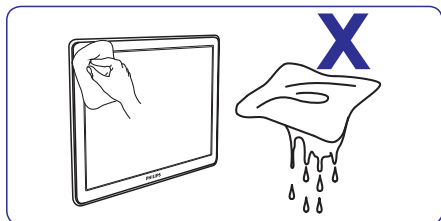

- Norėdami išvengti deformacijų ir spalvų išblukimo, nuvalykite vandens lašus kaip galima greičiau.
- Nelieskite, nespauskite, netrinkite, ir nesumuškite ekrano jokiais kietais daiktais, nes tai gali subraižyti, sugadinti ar pažeisti ekraną negrąžinamai.
- Venkite statinių vaizdų, kai tik įmanoma. Jei negalite išvengti, sumažinkite ekrano kontrastą ir ryškumą norėdami apsaugoti ekraną. Statiniai vaizdai yra vaizdai, kurie ekrane rodomi ilgą laiką. Statinių vaizdų pavyzdžiai yra: ekrano meniu, teleteksto puslapiai, juodos juostos, akcijų rinkos informacija, TV kanalų logotipai, laikrodžio rodymas ir t.t. Jei privalote naudoti statinius vaizdus, sumažinkite ekrano kontrastą ir ryškumą, norėdami išvengti ekrano pažeidimų.

1.3 Aplinkosaugos informacija

Pakuotės perdirbimas

Šio produkto pakuotę reikia perdirbti. Susisieki su vietinėmis įstaigomis norėdami gauti informacijos apie pakuotės perdirbimą.

Seno prietaiso išmetimas



Jūsų produktas yra sukurtas ir pagamintas iš aukščiausios kokybės medžiagų ir dalių, kurios gali būti perdirbamos ir naudojamos dar kartą. Kai šis perbrauktas konteinerio simbolis nurodomas ant produkto, tai reiškia, kad produktas yra atitinkantis Europos direktyvą 2002/96/EC.

Prašome pasidomėti apie vietinę elektroninių atliekų surinkimo sistemą. Laikykites vietinių taisyklių ir nemeskite seno produkto kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis. Teisingas atsikratymas senu produktu padės sumažinti neigiamas pasekmes gamtai ir žmonių sveikatai.

Baterijų išmetimas

Pridedamų baterijų sudėtyje nėra sunkiųjų metalų gyvsidabrio ir kadmio. Prašome patikrinti, kaip išmesti išsekusias baterijas pagal vietines taisykles ir nurodymus.

Energijos suvartojimas

Televizorius suvartoja minimaliai energijos, kai yra budėjimo režime, norint sumažinti poveikį aplinkai. Aktyvaus veikimo energijos suvartojimas nurodytas televizoriaus galinėje dalyje.

Norėdami sužinoti daugiau apie prietaiso charakteristikas, apsilankykite www.philips.com/support.


6 NAUDOKITĖS DAUGIAU SAVO TELEVIZORIAUS FUNKCIJŲ

AV lizdų konfigūravimas

Jūs galite sukonfigūruoti savo televizorių pagal įrangą, kurią norite prijungti.

1. Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite **Installation (Įdiegimas) > Input settings (Įėjimo nustatymai)**.

Pasirodo **Įvesties nustatymų (Input settings)** meniu.

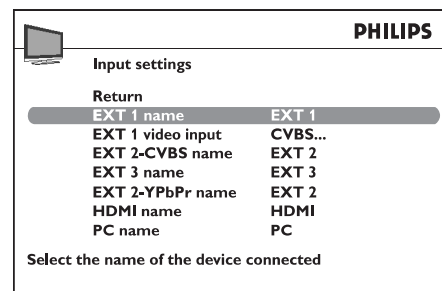


Sekite nurodymus ekrane bei šioje instrukcijoje norėdami sukonfigūruoti AV lizdus.

- **EXT 1 name (EXT 1 pavadinimas):** Jei reikia, pakeiskite pavadinimą:
 - Spauskite **▶** norėdami pasirinkti **EXT 1_ _ _**.
 - Spauskite **▲** ir **▼** norėdami pasirinkti raidę, skaičių ar simbolį.
 - Spauskite **▶** norėdami pereiti prie kito simbolio.
 - Kartokite šiuos žingsnius, kol įvesite visą vardą.
 - Spauskite **OK** norėdami patvirtinti.
- **EXT 1 video input (EXT 1 video įvestis):** spauskite **◀** arba **▶** norėdami pasirinkti video signalo, siunčiamo įrangos į **EXT 1** lizdą, tipą. Pasirinkite **RGB**, jei nerodomas joks vaizdas, kai prijungiate žaidimų konsolę.
- **EXT 2-CVBS name (EXT 2-CVBS pavadinimas):** jei reikalinga, pakeiskite pavadinimą taip pat, kaip ir **EXT1. EXT 1_ _ _** pakeiskite į **EXT 2_ _ _**.
- **EXT 3 name (EXT 3 pavadinimas):** jei reikalinga, pakeiskite pavadinimą taip pat, kaip ir **EXT1. EXT 1_ _ _** pakeiskite į **EXT 3_ _ _**.
- **EXT 2-YPbPr name (EXT 2-YPbPr pavadinimas):** jei reikalinga, pakeiskite pavadinimą taip pat, kaip ir **EXT1. EXT 1_ _ _** pakeiskite į **EXT 2_ _ _**.

- **HDMI name (HDMI pavadinimas):** jei reikalinga, pakeiskite pavadinimą taip pat, kaip ir **EXT1. EXT 1_ _ _** pakeiskite į **HDMI_ _ _**.
- **PC name (PC pavadinimas):** jei reikalinga, pakeiskite pavadinimą taip pat, kaip ir **EXT1. EXT1_ _ _** pakeiskite į **PC_ _ _**.
- Spauskite **EXIT** norėdami uždaryti meniu. Spauskite **Return (Sugrįžti)** ir spauskite **OK** norėdami sugrįžti į **Installation (Įdiegimo)** meniu.

6.6 Naudojimasis Teletekstu


Teletekstas yra galimas skirtingais pavadinimais daugelyje šalių (TOP Text, Fastext, FLOF text, Videotext). Teletekstas yra nemokama paslauga, teikiama televizijos transliuotojų. Ši paslauga aprūpina jus informacija apie orą, sporto naujienas, naujienas, žaidimus ir t.t. Informacija pateikiama puslapiais arba organizuotomis temomis, žymimomis spalvomis ekrane. Jūs galite pasiekti informaciją paprasčiausiai paspausdami spalvotus mygtukus savo nuotolinio valdymo pultelyje.

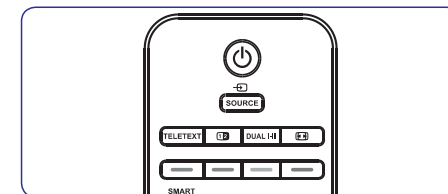

Pasiekti Teletekstą

1. Spauskite **TELETEXT** mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje. Bus rodomas pagrindinis puslapis su turiniu.
2. Norėdami pasirinkti puslapį, naudodamiesi nuotolinio valdymo pulteliu:
 - Įveskite puslapio numerį naudodamiesi numerių mygtukais.
 - Spauskite **P +/-**, norėdami peržiūrėti tolimesnį ar prieš tai esantį puslapį.
 - Spauskite spalvotus mygtukus, norėdami pasirinkti vieną iš spalvotų temų ekrano apačioje.
3. Spauskite **TELETEXT** dar kartą, norėdami išjungti teletekstą.

6 NAUDOKITĖS DAUGIAU SAVO TELEVIZORIAUS FUNKCIJŲ

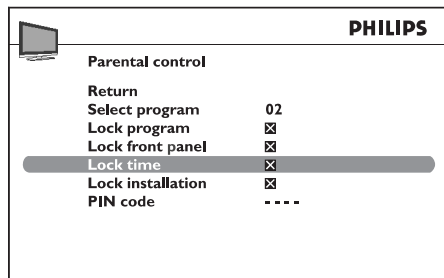

Norėdami atrakinti laiko (Time) meniu:


- Eikite į "Tėvų kontrolės" (Parental control) meniu įvesdami savo kodą.
- Pasirinkite Lock time nustatymą.
- Spauskite ◀ ar ▶ norėdami panaikinti žymėjimą prie langelio.
- Spauskite EXIT norėdami uždaryti meniu.

Užrakinti įdiegimo (Installation) meniu

ⓘ Pastaba

Ši funkcija galima tik tuo atveju, jei PIN kodas yra nustatytas. Jums reikės įvesti PIN kodą norint pasiekti įdiegimo meniu, kai ši funkcija yra įjungta.

1. Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite **Features (Funkcijos) > Parental control (Tėvų kontrolė) > Lock installation (Rakinti įdiegimą)**.
2. Spauskite ◀ ar ▶ norėdami pažymėti reikiamą laukelį.

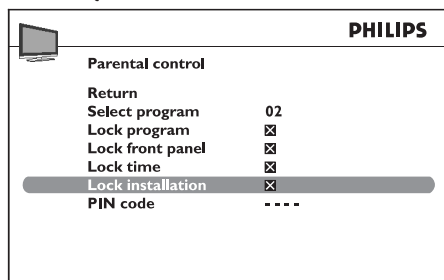

Norėdami atrakinti įdiegimo (Installation) meniu:

- Eikite į "Tėvų kontrolės" (Parental control) meniu įvesdami savo kodą.
- Pasirinkite **Lock time** nustatymą.
- Spauskite ◀ ar ▶ norėdami panaikinti žymėjimą prie langelio.
- Spauskite **EXIT** norėdami uždaryti meniu.


6.5 Nustatykite Televizorių pagal savo pageidavimus

Pirmenybių nustatymas

Nustačius pirmenybes, jos lieka galioti tol, kol nėra nustatomos iš naujo.

1. Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite **Installation (Įdiegimas) > Preferences (Pageidavimai)**.

Pasirodo **Pirmenybių (Preferences)** meniu.

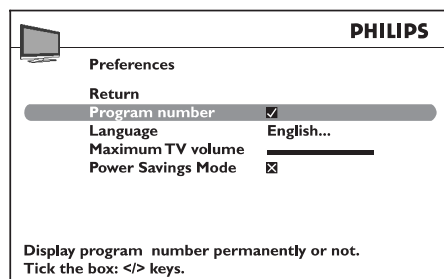

2. Spauskite **EXIT** norėdami uždaryti meniu.
3. Spauskite **Return (Sugrįžti)** ir spauskite **OK** norėdami sugrįžti į **Installation (Įdiegimo)** meniu.

Pirmenybių aprašymas

- **Program number (Programos numeris):** nuolat rodo žiūrimos programos numerį. Norėdami įjungti šią funkciją, spauskite ◀, ▶ arba **OK** norėdami pažymėti reikiamą langelį.
- **Language (Kalba):** spauskite ◀ arba ▶ norėdami pasirinkti meniu kalbą.

ⓘ Pastaba

Pasirinkus kalbą, ji pritaikoma meniu tuoju pat.


- **Maximum TV volume (Maksimalus televizoriaus garsumas):** nustato maksimalų garsumą. Spauskite ◀ ar ▶ norėdami nustatyti garsumą. Norėdami išgirsti nustatytą lygį, spauskite **OK** mygtuką ir palaikykite jį keletą sekundžių.
- **Power Savings Mode (Energijos taupymo režimas):** kai ši funkcija aktyvi, televizorius automatiškai persijungia į budėjimo režimą, jei per dešimt minučių negauna jokio signalo iš pasirinktos programos ar AV programos. Norėdami įjungti šią funkciją, spauskite ◀, ▶ arba **OK** norėdami pažymėti reikiamą langelį.

2 JŪSŲ TELEVIZORIUS

Šiame skyriuje rasite savo televizoriaus funkcijų ir valdymo apžvalgą.

2.1 Televizoriaus apžvalga


Šoniniai valdymo mygtukai

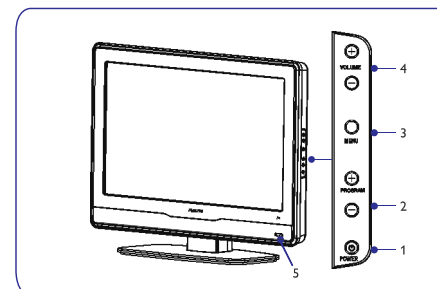

1. **POWER** (Įjungimo mygtukas).
2. **PROGRAM +/-** (Programų perjungimo mygtukas).
3. **MENU** (Meniu)
4. **VOLUME +/-** (Garsumo reguliavimo mygtukas).
5. Budėjimo režimo indikatorius / Nuotolinio valdymo pultelio sensorius.

2.2 Jungtys galinėje televizoriaus dalyje

1. **Ausinės lizdas (įėjimas)**
Lizdas ausinėms prijungti.
2. **TV (75 Ω) (įėjimas)**
TV antena
3. **EXT 3 – S-VIDEO lizdas (įėjimas)**
Suteikia geresnę vaizdo kokybę nei įprastas video lizdas. S-Video lizdas perteikia tik vaizdo, o ne garso signalus. Prijunkite kairįjį ir dešinįjį audio laidus į AUDIO L ir R lizdus.
4. **EXT 2 – CVBS/YpbPr komponentiniai lizdai (įėjimas)**
DVD grotuvams. Nepamirškite prijungti kairįjį ir dešinįjį audio laidus į AUDIO L ir R lizdus, nes komponentų laidai perduoda tik vaizdo, o ne garso signalus.
5. **EXT 1 – SCART (įėjimas – išėjimas)**
Įvairiems prietaisams, įskaitant video įrašymo įrenginius, kameras (VHS, 8 mm arba Hi 8 formato), dekoderius, satelitinius imtuvus, DVD grotuvus, žaidimų konsoles ar prietaisus su RGB signalu.
6. **VGA (PC) lizdas (įėjimas)**
Kompiuteriui. Norėdami rodyti prijungtos įrangos vaizdą, spauskite **SOURCE** mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje: vieną kartą norėdami pasirinkti **EXT1**, du kartus – **EXT2** ir t.t. Kai kuriai įrangai (prijungtai per SCART lizdą), šis pasirinkimas atliekamas automatiškai.

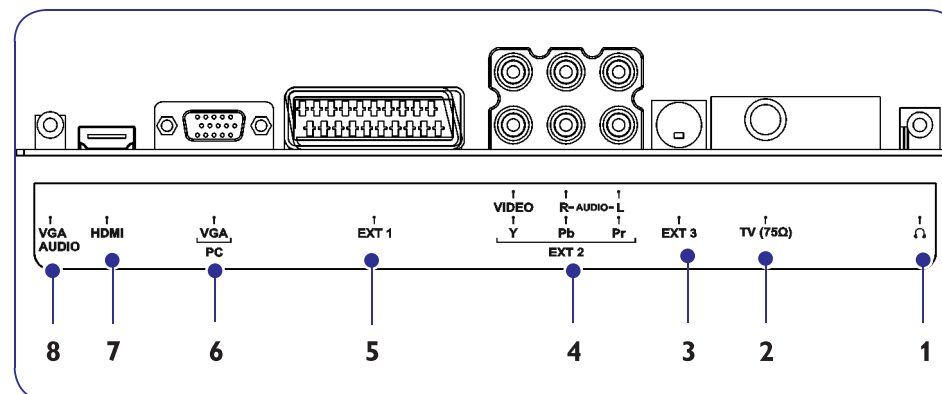

2 JŪSŲ TELEVIZORIUS

7. HDMI (įėjimas)

HDMI jungtis naudojama Blu-ray diskų grotuvams, skaitmeniniams imtuvams, žaidimų konsolėms ir kitiems didelės raiškos prietaisams.

⊞ Pastabos

Nejunkite prietaisų, siunčiančių analoginį RGB signalą prie šio lizdo. HDMI lizdas yra suderinamas su HDCP formatu. HDMI, HDMI logotipas ir High-Definition Multimedia Interface yra prekės ženklai ir registruoti prekės ženklai, priklausantys HDMI Licensing LLC.

8. VGA AUDIO lizdai (įėjimas)

6 NAUDOKITĖS DAUGIAU SAVO TELEVIZORIAUS FUNKCIJŲ

Anuliuoti PIN kodą


Norėdami anuliuoti PIN kodą, galite pasinaudoti kodu 0711.

Užrakinti TV programą ar AV programą

⊞ Pastaba

Ši funkcija galima tik tuo atveju, jei PIN kodas yra nustatytas. Norėdami žiūrėti programą ar AV programą, kuri yra užrakinta, pabandykite ją įjungti ir sekite nurodymus ekrane. Užraktas vėl įjungiamas televizorių perjungus į budėjimo režimą.

1. Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite **Features (Funkcijos) > Parental control (Tėvų kontrolė) > Select program (Pasirinkti programą)**.
2. Spauskite ◀ arba ▶ arba skaičių mygtukus norėdami pasirinkti programą, kurią norite užrakinti. Spauskite ◀ arba ▶, norėdami pasiekti AV programas.

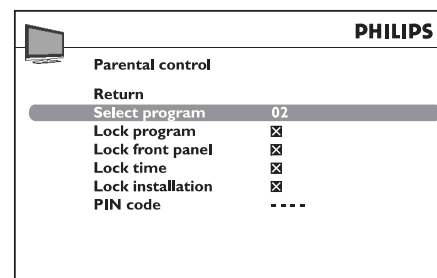

3. Spauskite ◀ arba ▶ norėdami pažymėti langelį ties **Lock program (Užrakinti programą)** nustatymu.


Norėdami atrakinti programą arba AV programą:

- Eikite į **"Tėvų kontrolės" (Parental control)** meniu įvesdami savo kodą.
- Pasirinkite **Lock program** nustatymą.
- Spauskite ◀ ar ▶ norėdami panaikinti žymėjimą prie langelio.
- Spauskite **EXIT** norėdami uždaryti meniu.

Užrakinti televizoriaus mygtukus

⊞ Pastaba

Ši funkcija galima tik tuo atveju, jei PIN kodas yra nustatytas. Jums reikės nuotolinio valdymo pultelio norint žiūrėti televizorių.

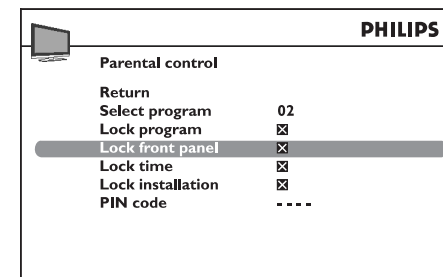

1. Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite **Features (Funkcijos) > Parental control (Tėvų kontrolė) > Lock front panel (Rakinti priekinę panelę)**.

2. Spauskite ◀ arba ▶ norėdami pažymėti reikiamą laukelį.

Norėdami atrakinti mygtukus:

- Eikite į **"Tėvų kontrolės" (Parental control)** meniu įvesdami savo kodą.
- Pasirinkite **Lock front panel** nustatymą.
- Spauskite ◀ ar ▶ norėdami panaikinti žymėjimą prie langelio.
- Spauskite **EXIT** norėdami uždaryti meniu.

Užrakinti Laiko (Time) meniu

⊞ Pastaba

Ši funkcija galima tik tuo atveju, jei PIN kodas yra nustatytas. Jums reikės įvesti PIN kodą norint pasiekti **laiko (Time)** meniu, kai ši funkcija yra įjungta.

1. Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite **Features (Funkcijos) > Parental control (Tėvų kontrolė) > Lock time (Rakinti laiką)**.
2. Spauskite ◀ ar ▶ norėdami pažymėti reikiamą laukelį.

6 NAUDOKITĖS DAUGIAU SAVO TELEVIZORIAUS FUNKCIJŲ

Žadintuvo užprogramavimas

1. Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite **Overview (Apžvalga) > Features (Funkcijos) > Time (Laikas) > Wake up timer (Žadintuvas)**.
2. Spauskite **◀** arba **▶** norėdami pasirinkti **Once (Vieną kartą)** arba **Daily (Kasdien)**. Pasirinkite **Off (Išjungta)** norėdami išjungti šią funkciją.

PHILIPS	
Time	
Return	
Sleep timer	00:45
Time reference	--
Time	12:07
Wake up timer	Once...
Wake up time	11:12
Wake up program	3
Turn off timer	Once...
Turn off time	11:11

3. Pasirinkite **Wake up timer (Žadintuvas)**.
4. Spauskite **◀**, **▶** arba skaičių mygtukus norėdami įvesti laiką, kuomet televizorius įsijungs.
5. Pasirinkite **Wake up program (Žadintuvo programa)**.
6. Spauskite **◀**, **▶** arba skaičių mygtukus norėdami įvesti programą, kuri įsijungs.
7. Spauskite **EXIT** norėdami uždaryti meniu.
8. Spauskite **POWER** mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje norėdami perjungti televizorių į budėjimo režimą.

Televizorius automatiškai įsijungia atėjus suprogramuotam laikui jei to nesutrukdote naudodami nuotolinio valdymo pultelį. Televizoriui įsijungus:

- Jūs galite naudoti visas funkcijas kaip įprasta.
- Jūs galite išjungti televizorių į budėjimo režimą. Tokiu atveju žadintuvas išjungiamas tai diena.
- Jei pasirinkta programa yra užrakinta, jums reikės įvesti kodą norėdami žiūrėti tą programą.

6.4 Naudotis "tėvų kontrolės" funkcija

Jūs galite nustatyti PIN kodą ir uždrausti tam tikrą Televizoriaus funkcijų naudojimą:

- Uždrausti programų ir / arba AV programų žiūrėjimą.
- Uždrausti išsijungimo ir įsijungimo laikmačių nustatymų keitimą.
- Uždrausti prisijungimą prie įdiegimo meniu, kad be jūsų žinios nebūtų įdiegtos jokios programos.

Pasiekti "tėvų kontrolės" meniu

1. Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite **Features (Funkcijos) > Parental control (Tėvų kontrolė)**.

Nustatyti PIN kodą

1. Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite **Features (Funkcijos) > Parental control (Tėvų kontrolė) > PIN code (PIN kodas)**.
2. Spauskite skaičių mygtukus nuotolinio valdymo pultelyje norėdami įvesti keturių skaitmenų PIN kodą. Skaičiai ekrane paverčiami žvaigždutėmis.

PHILIPS	
Parental control	
Return	
Select program	
Lock program	
Lock front panel	
Lock time	
Lock installation	
PIN code	----
Define a PIN code: Digit keys.	

3. Įveskite kodą dar kartą, kad jį patvirtintumėte.

ⓘ Pastaba

Pasirinkite tokį kodą, kurį lengvai prisiminsite.


ⓘ Pastaba

Kai tėvų kontrolės funkcija įjungta, jums reikės įvesti PIN kodą norint pasiekti tėvų kontrolės meniu.

2 JŪSŲ TELEVIZORIUS

2.3 Nuotolinio valdymo pultelis

Šiame skyriuje aprašytas nuotolinio valdymo pultelis

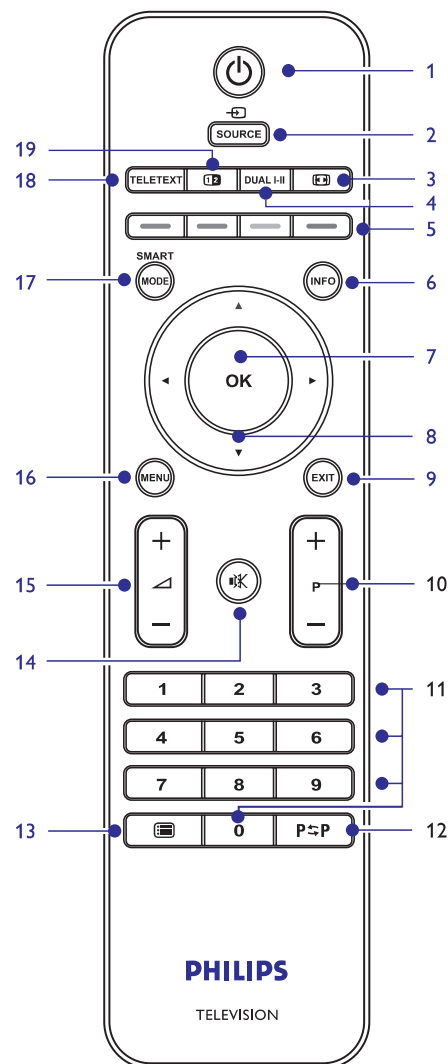

1. POWER

Ijungia televizorių iš budėjimo režimo arba perjungia atgal į budėjimo režimą.

2. SOURCE

Pasirenka prijungtus prietaisus.

3. PICTURE FORMAT

Pasirenka vaizdo formatą.

4. DUAL I-II

Funkcija negalima.

5. SPALVOTI MYGTUKAI

Pasirenka nurodymus teleteksto puslapiams.

6. INFO

Parodo programos informaciją, jei galima.

7. OK

Pasiekti All programs (Visos programos) meniu arba įjungti nustatymą.

8. ◀ ▶ ▲ ▼

Kursoriaus mygtukai naršymui po meniu.

9. EXIT

Išeiti iš meniu.

10. PROGRAM (P) +/-

Perjungia į sekančią arba prieš tai buvusią programą.

11. SKAIČIŲ MYGTUKAI

Pasirenka programą, puslapį ar nustatymą.

12. PRIEŠ TAI BUVUSI PROGRAMA

Sugrįžta į prieš tai žiūrėtą programą.

13. PROGRAMŲ SĄRAŠAS

Rodo programų sąrašą.

14. MUTE

Nutildo arba atkuria garsą.

15. VOLUME (▲) +/-

Padidina arba sumažina garsumą.

16. MENU

Ijungia / išjungia meniu.

17. SMART MODE

Perjungia proto vaizdo ir garso nustatymus.

18. TELETEXT

Ijungia / išjungia teletekstą.

19. DUAL SCREEN

Funkcija negalima.

3 PRADŽIA

Šis skyrius padės jums pastatyti ir įdiegti televizorių. Šio skyriaus informacija papildo informaciją, pateiktą *Trumpame gide*.

☰ Pastaba

Skaitykite *Trumpą gidą* norėdami rasti stendo montavimo nurodymus.

3.1 Televizoriaus pastatymas

Papildomai prie 1.1 skyriuje pateiktos informacijos ir saugumo instrukcijų, prieš statydami savo televizorių, apgalvokite:

- Idealus žiūrėjimo į televizorių atstumas yra apskaičiuojamas televizoriaus ekrano dydį padauginus iš trijų.
- Televizorių statykite taip, kad ant jo nekristų šviesa.
- Prijunkite visus prietaisus prieš statydami televizorių į vietą.

3.2 Tvirtinimas ant sienos

⚠ ĮSPĖJIMAS

Tvirtinimą ant sienos turėtų atlikti profesionalai. Koninklijke Philips Electronics N.V. neatsako už neteisingo montavimo sukeltus nelaimingus atsitikimus ar sužeidimus.

1 žingsnis. Nusipirkite VESA standarto sieninį laikiklį

Priklausomai nuo savo televizoriaus ekrano dydžio, pirkite vieną iš šių laikiklių:

Televizoriaus ekrano dydis (coliai/cm)	VESA standarto sieninio laikiklio tipas (mm)	Specialieji nurodymai
19" / 48 cm 20" / 51 cm 22" / 56 cm	Reguliuojamas 100 x 100	Nėra
26" / 66 cm	Reguliuojamas 100 x 200	

2 žingsnis. Prijunkite laidus

Prijunkite antenos laidą, elektros maitinimo laidą ir kitus prietaisus prie televizoriaus, kaip aprašyta tolimesniuose skyriuose.

3 žingsnis. Pritvirtinkite VESA standarto sieninį laikiklį prie televizoriaus

⚠ ĮSPĖJIMAS

Naudokite tik pridedamus varžtus (M4 visiems 19, 20, 22 ir 26 colių modeliams) bei skirtukus norėdami pritvirtinti VESA suderinamą rėmą prie televizoriaus. Pridedami varžtai yra specialiai parinkti, kad atitiktų jūsų televizoriaus svorį. Pridedami skirtukai skirti lengvam laidų sujungimui.

☰ Pastaba

Priklausomai nuo jūsų VESA standarto sieninį laikiklį, jums gali reikėti atskirti tvirtinimo plokštę nuo laikiklio lengvesniam įdiegimui. Skaitykite savo laikiklio tvirtinimo instrukciją.

6 NAUDOKITĖS DAUGIAU SAVO TELEVIZORIAUS FUNKCIJŲ

6.3 Nustatyti laikrodį ir žadintuvą

Jūs galite nustatyti laiką savo televizoriuje ir užprogramuoti automatinį išsijungimą ir įsijungimą.

Laiko nustatymas

1. Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite **Overview (Apžvalga) > Features (Funkcijos) > Time (Laikas)**.

Pasirodo **Laiko (Time)** meniu.

2. Pasirinkite **Time reference (Laiko nuoroda)** nustatymą.

PHILIPS	
Time	
Return	
Sleep timer	0 0 : 4 5
Time reference	--
Time	1 2 : 0 7
Wake up timer	Once...
Wake up time	1 1 : 1 2
Wake up program	3
Turn off timer	Once...
Turn off time	1 1 : 1 1

3. Nustatykite laiką vienu iš šių būdų.
 - Iš teleteksto programos: Perjunkite į programą, kuri rodo teletekstą. Jei laikas galimas programoje, laikas rodomas keletą sekundžių.
 - Rankiniu būdu: Pasirinkite **Time (Laikas)** nustatymą ir spauskite ◀ arba ▶ norėdami įvesti dabartinį laiką. Nustatymas -- rodomas prie **Time reference (Laiko nuoroda)** nustatymo.

☰ Pastaba

Jei nutrūksta energijos tiekimas (televizorius atjungiamas nuo elektros tinklo arba dingsta elektra), laiko nustatymas dingsta, jei jis buvo nustatytas rankiniu būdu. Jums reikia jį nustatyti iš naujo. Pasitikslinkite su programa, kuri turi šį nustatymą.

Išjungimo laikmačio nustatymas

Jūs galite nustatyti laiką, po kurio televizorius persijungia į budėjimo režimą arba nustatyti tikslų išsijungimo laiką.

Nustatyti periodą, po kurio televizorius persijungia į budėjimo režimą

1. Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite **Overview (Apžvalga) > Features (Funkcijos) > Time (Laikas) > Sleep timer (Miego laikmatis)**.

Miego laikmačio meniu pasirodo.


PHILIPS	
Time	
Return	
Sleep timer	0 0 : 4 5
Time reference	--
Time	1 2 : 0 7
Wake up timer	Once...
Wake up time	1 1 : 1 2
Wake up program	3
Turn off timer	Once...
Turn off time	1 1 : 1 1

2. Spauskite ◀ arba ▶ norėdami nustatyti periodą, po kurio televizorius automatiškai persijungia į budėjimo režimą (periodas ne ilgesnis nei 4 valandos, kas 5 minutes).
3. Norėdami išjungti šią funkciją, spauskite **Off (Išjungta)**.

Nustatyti laiką, kada televizorius išsijungia į budėjimo režimą

1. Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite **Overview (Apžvalga) > Features (Funkcijos) > Time (Laikas) > Turn off timer (Išsijungimo laikmatis)**.
2. Spauskite ◀ arba ▶ norėdami pasirinkti **Once (Vieną kartą)** arba **Daily (Kasdien)**. Pasirinkite **Off (Išjungta)** norėdami išjungti šią funkciją.
3. Pasirinkite **Turn off time (Išsijungimo laikas)**.
4. Spauskite ◀, ▶ arba skaičių mygtukus norėdami įvesti laiką, kuomet televizorius išsijungs į budėjimo režimą.


6 NAUDOKITĖS DAUGIAU SAVO TELEVIZORIAUS FUNKCIJŲ

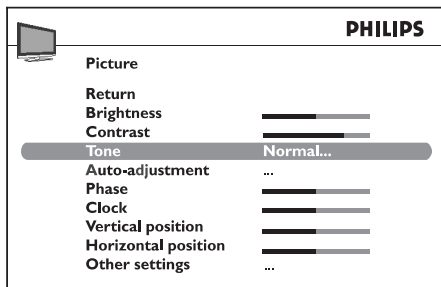

Kiti vaizdo nustatymai

1. Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite **Overview (Apžvalga) > Picture (Vaizdas) > Other Settings (Kiti nustatymai)**.

Pasirodo **Kitų nustatymų (Other settings)** meniu.

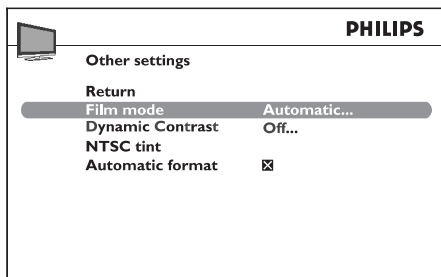

2. Spauskite **EXIT** norėdami uždaryti meniu.
3. Spauskite **Return (Sugrįžti)** ir spauskite **OK** norėdami sugrįžti į **Picture (Vaizdo)** meniu.

Kitų vaizdo nustatymų pasirinkimai

- **Film mode (Filmų režimas):** nustato, kad filmas rodomas ir pagerina vaizdo kokybę. Spauskite **◀** arba **▶** norėdami pasirinkti nustatymą iš sąrašo.

ⓘ Pastaba

Automatic (Automatinis) nustatymas yra pasirinktas gamykliškai. Ši funkcija galima tik kai kuriems audio-vaizdo šaltiniams.

- **Dynamic contrast (Dinaminis kontrastas):** spauskite **◀** arba **▶** norėdami pasirinkti **On (Įjungta)** arba **Off (Išjungta)**.
- **NTSC tint (Atspalvis):** spauskite **◀** arba **▶** norėdami pareguliuoti vaizdo atspalvį.

ⓘ Pastaba

Ši funkcija galima tik NTSC audio-vaizdo šaltiniams.

- **Automatic format (Automatinis formatas):** vaizdui automatiškai parenkamas tinkamas formatas. Pasirinkite funkciją, spausdami **OK**, arba spauskite **◀** arba **▶**, kad ją įjungtumėte.


ⓘ Pastaba

Ši funkcija galima tik kai kuriems audio-vaizdo šaltiniams. Funkcija negalima kai kuriuose TV modeliuose.

3 PRADŽIA

3.3 Prijunkite antenos laidą

Prijunkite lauko anteną arba kabelinės laidą prie **televizoriaus (75Ω)** lizdo galinėje televizoriaus dalyje.

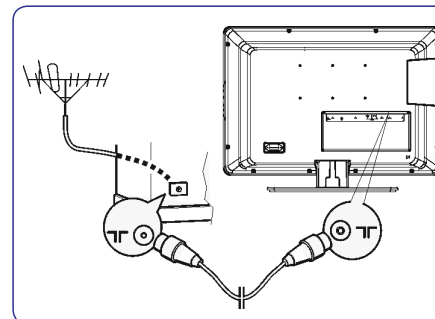


Antenos lizdas (75 Ω VHF / UHF / kabelinis) gali būti naudojamas norint prijungti išorinę anteną ar kitą įrangą su tinkamu moduliatoriumi (video įrašymo įrenginį, satelitinį imtuvą, t.t.).

Rekomenduojame neprijungti kitos įrangos (video įrašymo įrenginio, satelitinio imtuvo, t.t.) iš pat pradžių, kad neapsunkintumėte įdiegimo procedūros papildomais veiksmais. Prijunkite juos tada, kai būsite baigę programų nustatymą.

3.4 Prijunkite elektros maitinimo laidą

Įjunkite maitinimo laidą į rozetę.

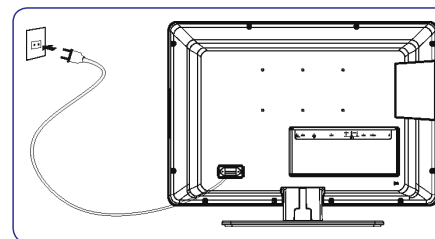

⚠ Įspėjimas


Jūsų televizorių reikia prijungti prie AC, ne DC srovės. Jei kištukas yra atsiskyręs nuo laido, joku būdu neprijunginėkite jo prie rozetės, nes rizikuojate gauti elektros šoką.

ⓘ Pastaba

Paveikslėlis yra tik iliustracijai. Elektros maitinimo lizdo vieta gali būti kitoje vietoje priklausomai nuo televizoriaus modelio.

3.5 Įdėkite baterijas į nuotolinio valdymo pultelį

1. Nustumkite baterijų skyrelio dangtelį nuo pultelio galinės dalies.
2. Įdėkite dvi priedamas baterijas (AAA, LR03 tipo). Įsitinkite, kad poliškumas (+ ir -) atitinka žymenis skyrelyje.

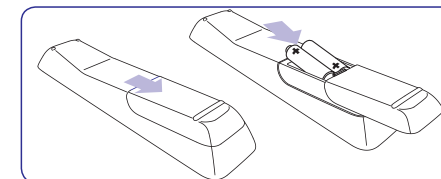

3. Įstumkite dangtelį atgal į vietą.

Įspėjimai naudojantis baterijomis:

- Naudokite tik nurodyto tipo baterijas.
- Nemašykite senų ir naujų baterijų.
- Nenaudokite pakraunamų baterijų.
- Nelaikykite baterijų dideliame karštyje, nemeskite jų į ugnį, nebandykite jų pakrauti ar ardyti. Tai gali sukelti nutekėjimą ar sprogimą.
- Išimkite baterijas iš nuotolinio valdymo pultelio, jei nenaudosite jo ilgą laiką.

3.6 Įjungti / išjungti / perjungti į budėjimo režimą

Pirmą kartą įjungdami televizorių įsitinkite, kad elektros maitinimo laidas tinkamai prijungtas. Kai visas paruošta, įjunkite srovę (jei srovės jungiklis yra) ir tuomet spauskite **POWER** mygtuką televizoriaus šone.

Televizoriaus įjungimas iš budėjimo režimo

- Jei budėjimo indikatorius įjungtas (raudonas), spauskite **POWER** mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje.

Televizoriaus perjungimas į budėjimo režimą.

- Spauskite **POWER** mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje. Televizorius persijungia į budėjimo režimą ir suvartoja labai mažai elektros energijos.


Išjungti televizorių

- Spauskite **POWER** mygtuką televizoriaus šone.

4 PROGRAMŲ ĮDIEGIMAS

4.1 Pradinis įdiegimas

Pirmą kartą įjungus televizorių, bus rodomas **Installation (Įdiegimo)** meniu. **Country (Šalies)** pasirinkimas yra paryškintas.

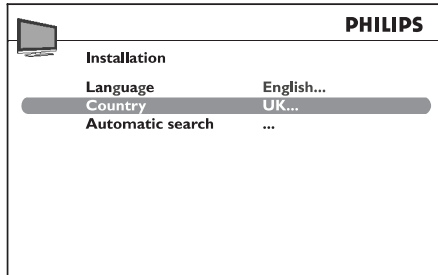

1. Spauskite ◀ arba ▶ norėdami pasirinkti šalį. Pasirinkite šalį, kurioje gyvenate arba šalį, kurios programas norite matyti, jei gyvenate šalia sienos.
2. Spauskite ▲ ir tuomet ◀ arba ▶ norėdami pasirinkti kalbą.
3. Spauskite ▼ norėdami pasirinkti **Automatic search (Automatinė paieška)**.
4. Spauskite **OK** norėdami pradėti paiešką. **Auto installation (Automatinis įdiegimas)** meniu pasirodo ir progreso juosta yra rodoma.

☰ Pastaba


Automatinis įdiegimas trunka keletą minučių. Neuždarykite meniu, kol nepamatsysite žinutės, patvirtinančios, kad įdiegimas yra baigtas.

5. Norėdami pavadinti, pervadinti ar ištrinti programas, spauskite **OK** ir pereikite prie tolimesnių procedūrų. Kitu atveju spauskite **EXIT**, kad išeitumėte.

4.2 Pakeisti programų tvarką

Rearrange (Pertvarkymo) meniu leidžia jums pakeisti programų eilės tvarką, pavadinti ar pervadinti programas, ištrinti programas ir nustatyti mėgstamiausių programų sąrašą.

Sekite nurodymus ekrano apačioje.

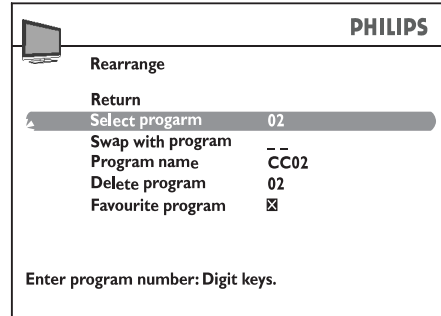

Pertvarkymo (Rearrange) meniu įjungimas

1. Spauskite **MENU** ir pasirinkite **Installation (Įdiegimas) > Rearrange (Pertvarkymas)**.

Programų numerių sukeitimas

1. Pasirinkite **Select program (Pasirinkti programą)** iš **Rearrange (Pertvarkymo)** meniu.
2. Spauskite **P +/-**, ◀ ir ▶ arba skaičių mygtukus, norėdami pamatyti programą, kurios numeris turėtų būti perkeltas.
3. Spauskite ▲ arba ▼, kad pasirinktumėte **Swap with program (Sukeisti su programa)** nustatymą.
4. Spauskite **P +/-**, ◀ ir ▶ arba skaičių mygtukus, norėdami įvesti numerį, kurį norite priskirti programai.
5. Spauskite **OK**.

6 NAUDOKITĖS DAUGIAU SAVO TELEVIZORIAUS FUNKCIJŲ

3. Spauskite ▼ arba ▲ norėdami pareguliuoti kiekvieną juostą.
4. Pakartokite kitiems dažniams.
5. Spauskite **OK** norėdami patvirtinti.

☰ Pastaba

Kai reguliuojate grafinį ekvalaizerį, **Personal (asmeninis)** pasirodo po **Smart Sound ("Protingo" garso)** nustatymu ir jūsų nustatymai išsaugomi kaip nauji asmeniniai nustatymai.


6.2 Pareguliuoti vaizdo nustatymus

Pareguliuokite vaizdo nustatymus pagal savo pageidavimus, programos, kurią žiūrite, tipą bei aplinkos apšvietimą. Kai reguliuojate tam tikrą nustatymą, pokyčius iš karto matysite ekrane. Pilnas meniu rodomas vėl kai pasirenkate kitą nustatymą arba kai baigiasi laikas, skirtas reguliavimui.

Pasiekti vaizdo meniu

1. Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite **Overview (Apžvalga) > Picture (Vaizdas)**.

Pasirodo **Vaizdo (Picture)** meniu.

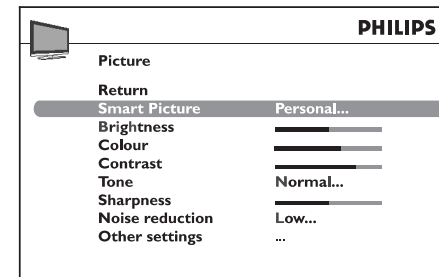

2. Spauskite **EXIT** norėdami uždaryti meniu.
3. Spauskite **Return (Sugrįžti)** ir spauskite **OK** norėdami sugrįžti į **Overview (Apžvalgos)** meniu.

Vaizdo nustatymų aprašymas

- **"Protingo" vaizdas (Smart Picture) funkcija**
Spauskite ◀ arba ▶ norėdami pasirinkti nustatymą žiūrėti programai: **Personal/ Vivid/ Standard/ Movie/ Power saver**.
Personal (asmeninis) saugo reikšmes, nustatytas **Brightness (Ryškumo), Colour**

(Spalvos), **Contrast (Kontrasto)** ir **Sharpness (Aštrumo)** meniu.

Jūs galite pasiekti numatytą vaizdo nustatymų sąrašą paspaudę **SMART MODE** mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje. Pasirinkite **Smart Picture ("Protingo" vaizdo)** nustatymą ir pasirinkite vieną iš nustatytų nustatymų iš sąrašo. Jūsų pasirinkimas pritaikomas visoms programoms. Jūs privalote pasirinkti nustatymą kiekvienai AV programai.

☰ Pastaba

"Protingo" vaizdo režimas negalimas VGA (kompiuterio) režime.

- **Brightness (Ryškumo), Colour (Spalvos), Contrast (Kontrasto), Tone (Tono) ir Sharpness (Aštrumo)** nustatymai: spauskite ◀ arba ▶ norėdami pareguliuoti šiuos nustatymus.
- **Noise reduction (Triukšmo sumažinimas)**: pagerina vaizdo kokybę, kai signalo priėmimas prastas. Spauskite ◀ arba ▶ norėdami pasirinkti nustatymą iš sąrašo.
- **Other settings (Kiti nustatymai)**: Pasiekia Kitų Nustatymų (**Other settings**) meniu (daugiau informacijos rasite žemiau).

VGA režime jūs galite reguliuoti keletą specifinių funkcijų:

- **Auto adjustment (Automatinis nustatymas)**: spauskite **OK** norėdami automatiškai nustatyti šiuos nustatymus: **Phase (Fazė), Clock (Laikrodis), Vertical position (Vertikali pozicija) ir Horizontal position (Horizontali pozicija)**.
- **Phase (Fazė), Clock (Laikrodis)**: spauskite ◀ arba ▶ norėdami pareguliuoti šiuos nustatymus, kad pagerėtų vaizdo kokybė.
- **Vertical position (Vertikali pozicija)**: ◀ arba ▶ norėdami pareguliuoti vaizdo poziciją vertikaliai ekrane.
- **Horizontal position (Horizontali pozicija)**: ◀ arba ▶ norėdami pareguliuoti vaizdo poziciją horizontaliai ekrane.


6 NAUDOKITĖS DAUGIAU SAVO TELEVIZORIAUS FUNKCIJŲ

6.1 Pareguliuoti garso nustatymus

Garso meniu įjungimas

1. Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite **Overview (Apžvalga) > Sound (Garsas)**.

Pasirodys **Garso (Sound)** meniu.

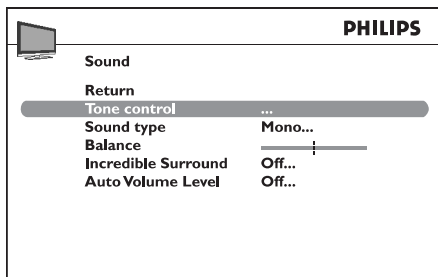

2. Spauskite **EXIT** norėdami uždaryti meniu.
3. Pasirinkite **Return (Sugrįžti)** ir spauskite **OK** norėdami sugrįžti į **Overview (Apžvalgos)** meniu.

Garso nustatymų aprašymas

- **Tone control (Tono valdymas):** pasiekti **tonų valdymo** meniu (dėl daugiau informacijos, žiūrėkite žemiau).
- **Sound type (Garso tipas):** spauskite **◀** arba **▶** norėdami pasirinkti garso tipą iš sąrašo.

☰ Pastaba


Galimų nustatymų sąrašas priklauso nuo programos, kurią žiūrite.

- **Balance (Balansas):** spauskite **◀** arba **▶** norėdami subalansuoti garsą tarp kairiojo ir dešiniojo garsiakalbių.
- **Incredible Surround:** prideda gylį ir tūrio jūsų televizoriaus garsui. Spauskite **◀** arba **▶** norėdami pasirinkti nustatymą iš sąrašo.
- **Auto Volume Level (Automatinis garsumo lygis):** palaiko tą patį garsumo lygį visoms programoms. Spauskite **◀** arba **▶** norėdami pasirinkti nustatymą iš sąrašo.

Garso tonų reguliavimas

1. Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite **Overview (Apžvalga) > Sound (Garsas)**.
2. Pasirinkite **Tone Control (Tono valdymas)** ir spauskite **OK** norėdami pamatyti meniu.

Jūs galite pasirinkti numatytą nustatymą arba pasirinkti savo nustatymus, naudodamiesi grafiniu ekvalaizeriu. Jis siūlo šiuos pasirinkimus:

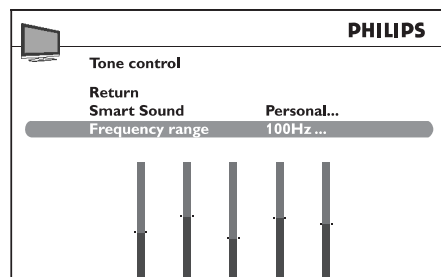

Naudokitės "Protingo" Garso (Smart Sound) funkcija

1. Spauskite **◀** arba **▶** norėdami pasirinkti nustatymą žiūrimai programai: **Personal/ Speech/ Music/ Movie/ Multimedia**. **Personal (asmeninis)** nustatymas išsaugo jūsų grafinio ekvalaizerio nustatymus.

Jūs galite pasiekti numatytų garso nustatymų sąrašą paspaudę **SMART MODE** mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje, pasirinkę **Smart Sound ("Protingas" garsas)** nustatymą ir pasirinkę vieną iš galimų nustatymų iš sąrašo. Jūsų pasirinkimas nustatomas visoms programoms.

Dažnio diapazono reguliavimas

Grafinis ekvalaizeris turi penkias dažnių juostas. Pareguliuokite kiekvieną juostą atskirai.

1. Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite **Overview (Apžvalga) > Sound (Garsas) > Tone control (Tono valdymas) > Frequency range (Dažnio diapazonas)**.
2. Spauskite **◀** arba **▶** norėdami pasirinkti dažnio juostą.

4 PROGRAMŲ ĮDIEGIMAS

Programos pavadinimo keitimas

1. Pasirinkite **Select program (Pasirinkti programą)** iš **Rearrange (Pertvarkymo)** meniu.
2. Spauskite **P +/-**, **◀** ir **▶** arba skaičių mygtukus norėdami pamatyti programą, kurios pavadinimas turėtų būti pakeistas.
 - Spauskite **◀** arba **▶** norėdami pasirinkti simbolių laukelį.
 - Spauskite **▲** arba **▼** norėdami pasirinkti raidę, numerį ar simbolį.
 - Spauskite **▶** norėdami pereiti prie kito simbolio. Programos pavadinimą gali sudaryti ne daugiau kaip 6 simboliai.
 - Spauskite **OK** norėdami patvirtinti.

Programos ištrynimasis

1. Pasirinkite **Select program (Pasirinkti programą)** iš **Rearrange (Pertvarkymo)** meniu.
2. Spauskite **P +/-**, **◀** ir **▶** arba skaičių mygtukus norėdami pamatyti programą, kurią norite ištrinti.
3. Pasirinkite **Delete program (Ištrinti programą)** ir spauskite **OK**.


Mėgstamiausių programų sąrašo nustatymas

1. Pasirinkite **Select program (Pasirinkti programą)** iš **Rearrange (Pertvarkymo)** meniu.
2. Spauskite **P +/-**, **◀** ir **▶** arba skaičių mygtukus norėdami pamatyti programą, kurią norite įtraukti į mėgstamiausių sąrašą.
3. Pasirinkite **Favourite program (Mėgstamiausia programa)** ir spauskite **OK**. Jūs galite nustatyti iki šešių mėgstamiausių programų.
4. Spauskite **EXIT** kad išjungtumėte meniu.

4.3 Programų įdiegimas automatinio būdu

Po pradinio įdiegimo, visas aktyviai transliuojamas programos galite rasti ir išsaugoti atmintyje vienu veiksmu.

1. Spauskite **MENU** ir pasirinkite **Installation > Auto Installation (Automatinis įdiegimas)**.
2. Spauskite **OK**, kad įvestumėte **Country (šalies)** nustatymą.

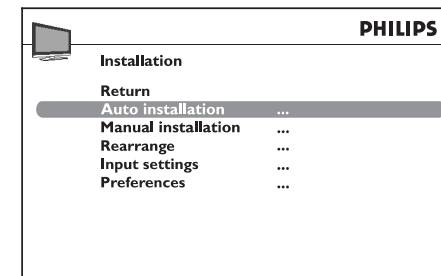

☰ Pastaba

Norėdami ieškoti trūkstamų programų, vietoj **Country** pasirinkite **Other**.

3. Spauskite **▲**, **▼**, **◀** arba **▶**, kad pasirinktumėte šalį, kurioje šiuo metu esate, arba šalį, kurios programos norite matyti, jei gyvenate šalia sienos.
4. Spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.
5. Pasirinkite **Automatic search (Automatinė paieška)** ir spauskite **OK**, norėdami pradėti automatinę paiešką.
- ☰ Pastaba
- Automatinė paieška užtruks keletą minučių.
6. Kai automatinis įdiegimas bus baigtas, spauskite **OK**, kad peržiūrėtumėte programas, arba **EXIT**, kad išeitumėte iš šio meniu.

4 PROGRAMŲ ĮDIEGIMAS

4.4 Programų įdiegimas rankiniu būdu


Programos, kurios nebuvo išsaugotos pradinio įdiegimo metu, gali būti įdiegtos rankiniu būdu. Tai gali būti reikalinga, jei jūs įsidiegėte kabelinio tinklo programą.

Rankinio įdiegimo meniu įjungimas

1. Spauskite **MENU** ir pasirinkite **Installation > Manual Installation (Rankinis įdiegimas)**.

Programų įdiegimas rankiniu būdu

1. Pasirinkite **Standard (Standartinį)** meniu iš **Manual Installation (Rankinis įdiegimas)**.
2. Spauskite **◀** arba **▶**, norėdami pasirinkti standartą savo šaliai.

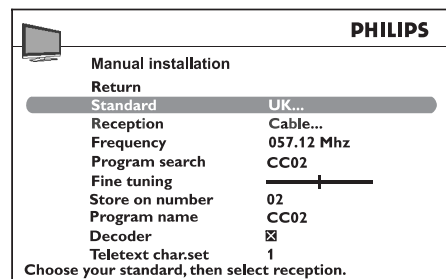

3. Pasirinkite **Reception (Priėmimas)** ir spauskite **◀** arba **▶**, norėdami pasirinkti priėmimo metodą programoms (antena ar kabelinės tinklas).
4. Pasirinkite **Program search (Programų paieška)** ir spauskite **◀** arba **▶**, norėdami pasirinkti priimamą programą. Kai programa surandama, vaizdas rodomas. **Frequency** laukelis rodo rodomos programos transliavimo dažnį.
5. Jei vaizdas neaiškus, pareguliuokite nustatymą. Pasirinkite **Fine tuning (Tikslus nustatymas)** ir spauskite **◀** arba **▶** norėdami pareguliuoti nustatymą.
6. Pasirinkite **Program name (Programos pavadinimas)** ir pageduokite pavadinimą:
 - Spauskite **◀** arba **▶**, norėdami pasirinkti simbolių laukelį.
 - Spauskite **▲** arba **▼**, norėdami pasirinkti raidę, numerį ar simbolį.
 - Spauskite **▶**, norėdami pereiti prie kito simbolio.
 - Spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

7. Jei programa yra koduota, jūs galite prijungti dekoderį prie **EXT 1** lizdo. Pasirinkite **Decoder (Dekoderis)** ir spauskite **OK**, tuomet spauskite **◀** ar **▶**, norėdami pažymėti laukelį.
8. Pasirinkite **Teletext char.set (Teleteksto simbolių rinkinys)** ir spauskite **◀** arba **▶**, norėdami pasirinkti teleteksto simbolių rinkinį norėdami naudoti teletekstu su šia programa. Galimi šie teleteksto simbolių rinkiniai:
 - Western Europe (Vakarų Europa)
 - Eastern Europe (Rytų Europa)
 - Greek (Graikija)
 - Russian Bulgarian (Rusų Bulgarij)
 - Russian Ukrainian (Rusų Ukrainiečių)
 - Russian Byelorussia (Rusų Baltarusių)
 - Arabic (Arabiškas)
9. Pasirinkite **Store on number (Išsaugoti prie numerio)** ir spauskite skaičių mygtukus, norėdami įvesti numerį, priskirtą programai. Spauskite **OK**.
Pastaba: Kai tik keičiate reikšmę rankinio įdiegimo meniu, **Store on number** ima mirksėti. Norėdami patvirtinti pakeitimą, pasirinkite **Store on number** ir spauskite **OK**. Jei nepatvirtinate pasikeitimo, jis atšaukiamas kai perjungiate programą arba perjungiate televizorių į budėjimo režimą.
10. Pakartokite procedūrą, norėdami surasti kitas programas.
Pastaba: Kabelinės televizijos tinklams, norėdami surasti trūkstamas programas, pasirinkite **Other (Kitas)** vietoj šalies iš šalių meniu. Tuomet pasirinkite **Automatic update (Automatinis atnaujinimas)** iš **Auto installation (Automatinis įdiegimas)** meniu.
 - Tolimesniam įdiegimui:
 - **Automatic update (Automatinio atnaujinimo)** funkcija leidžia jums nustatyti neseniai pradėtas transliuoti programas, ar programas, kurių trūko arba buvo blogai įdiegtos.
 - **Automatic search (Automatinės paieškos)** funkcija yra naudojama programų įdiegimui po pradinio įdiegimo (pvz., persikrausčius). Ši funkcija ištrina visas anksčiau įdiegtas programas. Norėdami įdiegti naujas programas, geriau naudoti **Automatic update (Automatinis atnaujinimas)** arba **Manual installation (Rankinis įdiegimas)**.

5 NAUDOKITĖS SAVO TELEVIZORIUMI

5.1 Programos perjungimas

- Spauskite numerį nuo 1 iki 99 arba spauskite **P +/-** savo nuotolinio valdymo pultelyje.
- Spauskite **PROGRAM +/-** televizoriaus šone.

5.2 Pasiiekti savo mėgstamiausias programas

Norėdami rasti informaciją apie tai, kaip nustatyti mėgstamiausių programų sąrašą, žiūrėkite skyrelį "Nustatyti mėgstamiausių programų sąrašą".

Spauskite **P +/-** norėdami pasiekti mėgstamiausias programas.

1. Spauskite **SMART MODE** nuotolinio valdymo pultelyje.
2. Pasirinkite **PR+/PR-** keys nustatymą.
3. Spauskite **◀** arba **▶** norėdami pasirinkti **Favourites (Mėgstamiausi)**.

Norėdami atšaukti šį nustatymą, pasirinkite **All Programs (Visos programos)** iš **PR+/PR-** keys meniu.

Pastaba:

Jūs galite pasirinkti programas, kurios nėra jūsų sąrašė, paspaudę skaičių mygtukus nuotolinio valdymo pultelyje arba **PROGRAM +/-** televizoriaus šone.

5.3 Pasiiekti AV programas

- Spauskite **SOURCE** mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje norėdami perjungti tarp audio-vaizdo programų. Pasirinkite iš: **TV, EXT 1, EXT 2-YpbPr, EXT 2-CVBS, EXT 3, HDMI, PC**.

5.4 Pareguliuoti garsumą

- Spauskite **▲ +** arba **–** nuotolinio valdymo pultelyje.
- Spauskite **VOLUME +** arba **–** televizoriaus šone.
- Spauskite **MUTE** nuotolinio valdymo pultelyje norėdami nutildyti garsą. Spauskite **MUTE** dar kartą, norėdami vėl įjungti garsą.

5.5 Rodyti būsenos informaciją

Būdami TV režime, spauskite **INFO** mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje norėdami pamatyti programos numerį ir pavadinimą, laiką, garso tipą ir ekrano dydį. Jei išsijungimo laikmatis yra nustatytas, simbolis nurodys liekantį laiką, po kurio televizorius bus išjungtas.

PC režime, spauskite **INFO** mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje norėdami pamatyti laiką, garso tipą, ekrano dydį, signalo šaltinį ir raišką. Jei išsijungimo laikmatis (**Turn-off timer**) yra nustatytas, simbolis nurodys liekantį laiką, po kurio televizorius bus išjungtas.

Kai įjungiate televizorių arba perjungiate programas, programos numeris ir pavadinimas yra rodomi.

Pastaba

Jei įjungiate **Program number (Programos numerio)** funkciją iš **Preferences (Nustatymai)** meniu, tuomet programos numeris rodomas nuolat.

5.6 Parodyti programų sąrašą

1. Spauskite **PROGRAM LIST** nuotolinio valdymo pultelyje norėdami pamatyti programų sąrašą. Programų sąrašą sudaro iki 11 puslapių ir rodo visų programų pavadinimus ir numerius. Paskutiniame puslapyje pateikiami prie AV jungčių prijungti prietaisai. Sąrašas įjungiamas tame puslapyje, kuriame yra programa, kurią šiuo metu žiūrite. Programa ar AV programa, kurią žiūrite, yra pažymėta simboliu.
2. Spauskite **▲** arba **▼** norėdami pasirinkti programą ir spauskite **OK**.
3. Spauskite **◀** arba **▶** norėdami naršyti po puslapius.
4. Spauskite **EXIT** norėdami uždaryti meniu.