

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



19PFL3404/12  
22PFL3404/12  
26PFL3404/12  
32PFL3404/12  
32PFL3614/12  
42PFL3604/12  
42PFL3704/12

---

IT    Manuale utente

**PHILIPS**



Österreich	0810 000205	€0.07 pro Minute
België/Belgique	078250145	€0.06 Per minuut/Par minute
България	+3592 489 99 96	Местен разговор
Hrvatska	01 6403 776	Lokalni poziv
Česká republika	800142840	Bezplatný hovor
Danmark	3525 8759	Lokalt opkald
Estonia	6008600	local
Suomi	09 2311 3415	paikallispuhelu
France	0821 611655	€0.09 Par minute
Deutschland	01803 386 852	€0.09 pro Minute
Ελλάδα	0 8000 3122 1280	Κλήση χωρίς χρέωση
Magyarország	0680018189	Ingyenes hívás
Ireland	North 0800 055 6882 South 1800-PHILIPS 7445477	free
Italia	840320086	€0.08 Al minuto
Қазақстан	+7 727 250 66 17	local
Latvia	67228896	local
Lithuania	52737691	local
Luxemburg/Luxembourg	40 6661 5644	Ortsgespräch/Appel local
Nederland	0900 8407	€0.10 Per minuut
Norge	2270 8111	Lokalsamtale
Polska	(022) 3491504	połączenie lokalne
Portugal	800 780 903	Chamada local
România	031-810 71 25 0800-89 49 10	Apel local
Россия	Moscow (495) 961-1111 Outside Moscow 8-800-200-0880	Местный звонок
Србија	+381 114 440 841	Lokalni poziv
Slovensko	0800 004537	Bezplatný hovor
Slovenija	00386 12 80 95 00	lokalni klic
España	902 888 784	€0.10 Por minuto
Sverige	08 5792 9100	Lokalsamtal
Suisse/Schweiz/Svizzera	0844 800 544	Appel local/Ortsgespräch/Chiamata locale
Türkiye	0800 261 3302	Şehiriçi arama
United Kingdom	General No: 0870 900 9070 General National Rate No: 0870 911 0036	local
Україна	8-800-500-69-70	Місцевий виклик

This information is correct at the time of press. For updated information, see [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

# Sommario

<b>1</b>	<b>Avviso</b>	2
<b>2</b>	<b>Importante</b>	4
<b>3</b>	<b>Panoramica del televisore</b>	6
	Comandi laterali e indicatori	6
	Telecomando	6
<b>4</b>	<b>Utilizzo del prodotto</b>	8
	Accendere e spegnere il televisore o passare alla modalità di standby	8
	Cambiare canale	8
	Guardare le riproduzioni dei dispositivi collegati	9
	Regolare il volume del televisore	9
	Utilizzare il televideo	9
<b>5</b>	<b>Funzioni avanzate del prodotto</b>	10
	Accedere ai menu del televisore	10
	Modificare le impostazioni dell'immagine e dell'audio	10
	Utilizzo delle funzioni avanzate del televideo	13
	Creare e utilizzare elenchi di canali preferiti	14
	Utilizzare i timer	15
	Utilizzo del blocco TV	16
	Utilizzare l'orologio del televisore	17
	Modificare le preferenze del televisore	17
	Accedere al canale del decoder	17
	Avviare una demo del televisore	18
	Ripristinare le impostazioni predefinite del televisore	18
<b>6</b>	<b>Sintonizzazione dei canali</b>	19
	Sintonizzare i canali automaticamente	19
	Sintonizzare i canali manualmente	20
	Ridenomina i canali	21
	Modificare l'ordine dei canali	22

<b>7</b>	<b>Collegare i dispositivi</b>	23
	Connettore posteriore per televisore da 19-22 pollici	23
	Connettore posteriore per televisore da 26 pollici e oltre	23
	Connettore laterale	24
	Collegare un computer	24
	Utilizzare Philips EasyLink	25
	Utilizzare un lucchetto di sicurezza Kensington	25
<b>8</b>	<b>Informazioni sul prodotto</b>	27
	Risoluzioni di visualizzazione supportate	27
	Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione	27
	Telecomando	27
	Alimentazione	27
	Supporti compatibili per montaggio del televisore a parete	27
<b>9</b>	<b>Risoluzione dei problemi</b>	28
	Problemi generali relativi al televisore	28
	Problemi con i canali del televisore	28
	Problemi relativi alle immagini	28
	Problemi relativi all'audio	29
	Problemi relativi al collegamento HDMI	29
	Problemi di collegamento del computer	29
	Contatti	29
<b>10</b>	<b>Indice</b>	30

# 1 Avviso

2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V o dei rispettivi detentori. Philips si riserva il diritto di modificare i prodotti senza l'obbligo di implementare tali modifiche anche nelle versioni precedenti.

Le informazioni contenute nel presente manuale sono da ritenersi adeguate per l'utilizzo consentito dell'impianto. Se il prodotto, o singoli moduli e procedure, vengono utilizzati per scopi diversi da quelli specificati in questo manuale, è necessario richiedere conferma della validità e dell'adeguatezza delle informazioni qui riportate. Philips garantisce che il materiale non viola alcun brevetto statunitense. Non vengono concesse ulteriori garanzie esplicite o implicite.

## Garanzia

- Rischio di lesioni, di danni al televisore o di invalidamento della garanzia! Non tentare di riparare da soli il televisore.
- Utilizzare esclusivamente il televisore e gli accessori consigliati dal produttore.
- Il simbolo di attenzione posto sul retro del televisore indica il rischio di scariche elettriche. Non rimuovere per alcun motivo il pannello posteriore del televisore. Per l'assistenza o le riparazioni, contattare sempre il Centro Assistenza Clienti Philips.



Eventuali operazioni espressamente vietate in questo manuale e procedure di regolazione o montaggio non consigliate o autorizzate nel presente manuale invalidano la garanzia.

## Caratteristiche dei pixel

Gli schermi a cristalli liquidi sono costituiti da un numero elevato di pixel a colori. Nonostante questo schermo vantì una percentuale di pixel funzionanti pari al 99,999% o superiore, i pixel spenti, quelli sempre accesi o difettosi possono comunque apparire sullo schermo. Si tratta di una caratteristica strutturale degli schermi riconosciuta dai più diffusi standard industriali e non di un malfunzionamento.

## Conformità ai requisiti EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. produce e commercializza numerosi prodotti per il mercato consumer che, come tutti gli apparecchi elettronici, possono emettere e ricevere segnali elettromagnetici.

Uno dei principali principi aziendali applicati da Philips prevede l'adozione di tutte le misure sanitarie e di sicurezza volte a rendere i propri prodotti conformi a tutte le regolamentazioni e a tutti gli standard EMF applicabili alla data di produzione dell'apparecchio. In base a tale principio, Philips sviluppa, produce e commercializza prodotti che non hanno effetti negativi sulla salute. Garantisce pertanto che i propri prodotti, se utilizzati nelle modalità previste, sono da ritenersi sicuri in base ai dati scientifici attualmente disponibili.

Inoltre Philips collabora attivamente all'elaborazione degli standard internazionali EMF e di sicurezza ed è in grado di anticipare evoluzioni future degli stessi e di implementarle nei propri prodotti.

## Fusibile di rete (solo Regno Unito)

Questo televisore è dotato di una spina stampata regolarmente approvata.

Nel caso in cui si renda necessario procedere alla sostituzione del fusibile di rete, sostituirlo con un fusibile di valore corrispondente a quello indicato sul connettore (ad esempio 10A).

- 1** Rimuovere il coperchio del fusibile e il fusibile.
- 2** Il nuovo fusibile deve essere conforme alla norma BS 1362 e presentare il marchio di approvazione ASTA. In caso di smarrimento del fusibile, rivolgersi al rivenditore per richiedere il tipo corretto da utilizzare.
- 3** Riposizionare il coperchio del fusibile. Ai fini della conformità con la direttiva EMC, la spina di rete di questo prodotto non deve essere asportata dal cavo di alimentazione.

#### Copyright



I loghi VESA, FDMI e conformità VESA sono marchi commerciali dell'associazione Video Electronics Standards Association.

® Kensington e Microsaver sono marchi registrati di ACCO World Corporation, la cui registrazione è stata accettata negli Stati Uniti e richiesta in tutti gli altri Paesi del mondo.

Tutti gli altri marchi registrati e non registrati sono di proprietà dei rispettivi detentori.

#### Dichiarazione di conformità

Si dichiara che l'apparecchio televisori a colori (vedere indicazioni sull'etichetta nel retro della televisione) risponde alle prescrizioni dell'art. 2 comma 1 del D.M. 28 agosto 1995 n. 548.

Fatto in Székesfehérvár; il 02 Febbraio 2009

Philips Consumer Lifestyle

Philips Ltd. Assembly Centre Hungary

Székesfehérvár; Holland Fisor 6, Hungary

## 2 Importante

Leggere bene tutte le istruzioni prima di utilizzare il televisore. La garanzia non copre i danni derivanti dal mancato rispetto delle istruzioni fornite.

### Sicurezza

- Rischio di scossa elettrica o di incendio!
  - Non esporre il televisore a pioggia o acqua. Non collocare contenitori di liquidi, ad esempio vasi, accanto al televisore. Nel caso di versamento di liquidi sul o nel televisore, staccare immediatamente la presa di corrente. Per un controllo del televisore prima dell'uso, contattare il centro di assistenza clienti Philips.
  - Non posizionare mai il televisore, il telecomando o le batterie vicino a fiamme esposte o altre fonti di calore, inclusa la luce diretta del sole. Per impedire il propagarsi degli incendi, tenere lontane candele o altre fiamme dal televisore, dal telecomando e dalle batterie.



- Non inserire oggetti nelle fessure di ventilazione o nelle altre aperture del televisore.
- Quando il televisore viene ruotato, verificare che il cavo di alimentazione non sia sottoposto a tensione. La tensione del cavo di alimentazione può allentare le connessioni e provocare archi elettrici.
- Rischio di corto circuito o di incendio!
  - Non esporre il telecomando o le batterie a pioggia, acqua o calore eccessivo.
  - Evitare di fare forza sulle spine di alimentazione. Le spine di

alimentazione non inserite correttamente possono causare archi elettrici o incendi.

- Rischio di lesioni o danni al televisore!
  - Per sollevare e trasportare un televisore che pesa più di 25 kg sono necessarie due persone.
  - Quando la TV viene montata a parete, utilizzare solo il supporto fornito. Fissare bene il supporto al televisore. Collocare il televisore su una superficie piana e liscia in grado di sostenere il peso del televisore e del supporto.
  - Quando il televisore viene montato a parete, utilizzare un supporto in grado di sostenere il peso dell'apparecchio. Fissare il supporto a una parete in grado di sostenere il peso del televisore e del supporto stesso. Koninklijke Philips Electronics N.V. non sarà da ritenersi responsabile in caso di danni o lesioni riconducibili a montaggi a parete non corretti.
- Rischio di lesioni per i bambini. Adottare le seguenti precauzioni per prevenire la caduta del televisore e conseguenti lesioni ai bambini:
  - Non posizionare il televisore su una superficie coperta da un panno o altro materiale che possa essere tirato e rimosso.
  - Assicurarsi che non vi siano parti del televisore che sporgono dal bordo della superficie.
  - Non posizionare il televisore su mobili alti (ad esempio, una libreria) prima di fissare il mobile e il televisore alla parete o a un supporto idoneo.
  - Informare i bambini sui pericoli legati al fatto di salire sui mobili per raggiungere il televisore.
- Rischio di surriscaldamento! Non installare il televisore in uno spazio ristretto. Lasciare uno spazio di almeno 10 cm intorno al televisore per consentirne la ventilazione. Accertarsi che le aperture di ventilazione del televisore non siano mai coperte da tende o altri oggetti.

- Rischio di danni al televisore! Prima di collegare il televisore alla presa di corrente accertarsi che la tensione di alimentazione corrisponda al valore stampato sul retro dell'apparecchio. Non collegare mai il televisore alla presa di corrente se la tensione è diversa.
- Rischio di lesioni, incendio o danni al cavo di alimentazione! Non collocare il televisore o altri oggetti sul cavo di alimentazione.
- Per scollegare facilmente il televisore dalla presa di corrente, accertarsi di poter accedere al cavo di alimentazione in qualsiasi momento.
- Estrarre sempre il cavo di alimentazione afferrando la spina e non il cavo.
- Scollegare il televisore dalla presa e dall'antenna quando si avvicina un temporale. Durante il temporale, non toccare le parti del televisore, il cavo di alimentazione o dell'antenna.
- Rischio di danni all'udito! Non utilizzare le cuffie ad elevato volume o per intervalli di tempo prolungati.
- Se il televisore viene trasportato a temperature inferiori a 5°C, estrarlo dalla confezione e attendere che la relativa temperatura si adatti a quella ambientale prima di collegarlo alla presa elettrica.

### Protezione dello schermo

- Evitare per quanto possibile le immagini fisse. Le immagini fisse sono quelle che rimangono sullo schermo per periodi di tempo prolungati, ad esempio menu a video, strisce nere e visualizzazioni dell'orario. Se è necessario utilizzare immagini fisse, ridurre il contrasto e la luminosità per evitare danni allo schermo.
- Prima di pulire lo schermo, scollegare il televisore.
- Pulire il televisore e la struttura con un panno morbido leggermente inumidito. Non usare sostanze come alcol, prodotti chimici o detersivi sul televisore.
- Rischio di danni dello schermo del televisore! Non toccare, spingere, strofinare o colpire lo schermo con qualsiasi oggetto.

- Per evitare deformazioni e scolorimenti, asciugare tempestivamente eventuali gocce d'acqua.

### Smaltimento del prodotto e delle batterie



Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.



Quando questo simbolo del contenitore barrato è associato a un prodotto, significa che il prodotto stesso rientra nell'ambito della direttiva europea 2002/96/CE. Informarsi sul sistema di raccolta differenziata in vigore per i prodotti elettrici ed elettronici.

Agire come stabilito dalle normative locali e non smaltire i vecchi prodotti con la normale spazzatura.

Il corretto smaltimento dei prodotti usati contribuisce a prevenire potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute.




Il prodotto contiene batterie che rientrano nell'ambito della Direttiva Europea 2006/66/CE e non possono essere smaltite con i rifiuti domestici.

Informarsi sui regolamenti locali per la raccolta differenziata delle batterie. Il corretto smaltimento delle batterie contribuisce a prevenire potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute.

### 3 Panoramica del televisore


In questa sezione è riportata una panoramica delle funzioni e dei comandi più utilizzati di questo televisore.

#### Comandi laterali e indicatori

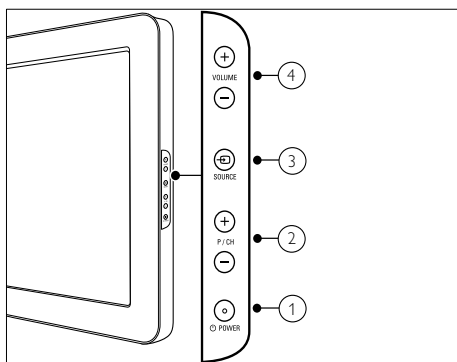

- ① **⏻ POWER:** Consente di accendere o spegnere il prodotto. Il prodotto non è completamente spento, a meno che non venga scollegato dalla presa di alimentazione.
- ② **P/CH +/-:** Consente di passare al canale successivo o precedente.
- ③ **📺 SOURCE:** Consente di selezionare i dispositivi collegati.
- ④ **VOLUME +/-:** Consente di aumentare o ridurre il volume.

#### Telecomando

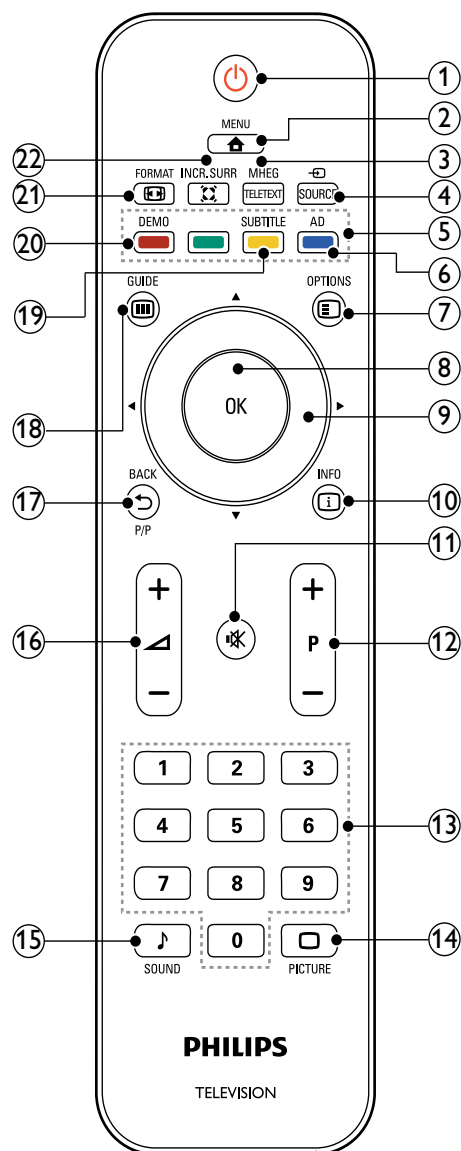




- ① **⏻ (Standby attivo)**
- Consente di attivare la modalità standby se il televisore è acceso.
  - Consente di accendere il televisore se è in standby.
- ② **🏠 MENU**  
Consente di attivare o disattivare il menu principale.
- ③ **MHEG/TELETEXT**  
Consente di attivare o disattivare il televideo.
- ④ **📺 SOURCE**  
Consente di selezionare i dispositivi collegati.
- ⑤ **Tasti colorati**  
Consente di selezionare attività o opzioni.
- ⑥ **AD (Descrizione audio) (solo per televisori digitali RF)**  
Solo Regno Unito: consente di attivare commenti audio per non vedenti.
- ⑦ **☰ OPTIONS**  
Consente di accedere alle opzioni relative all'attività o selezione corrente.
- ⑧ **OK**  
Consente di confermare una voce o una selezione e visualizzare la griglia dei canali quando si guarda la televisione.
- ⑨ **▲▼◀▶ (Tasti di navigazione)**  
Consente di spostarsi nei menu.
- ⑩ **ℹ️ INFO**  
Consente di visualizzare le informazioni sul programma, quando disponibili. Se le informazioni sono distribuite su più pagine, premere **OPTIONS** per passare alla pagina successiva.
- ⑪ **🔇 (Volume disattivato)**  
Consente di disattivare/attivare l'audio.
- ⑫ **P +/- (Programma +/-)**  
Consente di passare al canale successivo o precedente. Quando il menu TV è attivo, questo tasto consente di scorrere la pagina verso l'alto o verso il basso.
- ⑬ **0-9 (Pulsanti numerici)**  
Consentono di selezionare un canale o un'impostazione.
- ⑭ **🖼️ PICTURE (Immagine smart)**  
Consente di avviare il menu dell'immagine.
- ⑮ **🔊 SOUND (Audio smart)**  
Consente di avviare il menu dell'audio.
- ⑯ **🔊 +/- (Volume +/-)**  
Consente di aumentare o ridurre il volume.
- ⑰ **⏮️ BACK P/P (Canale precedente)**
- Consente di tornare a una schermata precedente.
  - Consente di tornare al canale precedentemente visualizzato.
- ⑱ **📺 GUIDE**  
Consente di spostarsi tra la griglia dei canali e l'elenco dei programmi.
- ⑲ **SUBTITLE (solo per televisori digitali RF)**  
Consente di attivare o disattivare i sottotitoli.
- ⑳ **DEMO**  
Consente di attivare o disattivare il menu di dimostrazione.
- ㉑ **📺 FORMAT**  
Consente di selezionare il formato delle immagini.
- ㉒ **🔊 INCR. SURR**  
Consente di attivare Incredible Surround per le sorgenti stereo. Consente di attivare la modalità spaziale per le sorgenti mono.

## 4 Utilizzo del prodotto

Questa sezione fornisce informazioni per un utilizzo (vedere 'Funzioni avanzate del prodotto' a pagina 10) di base del prodotto.

### Accendere e spegnere il televisore o passare alla modalità di standby

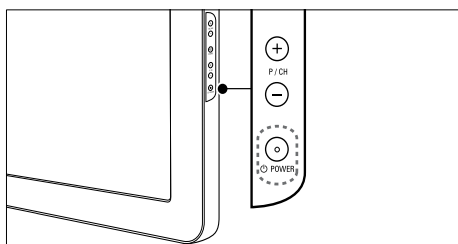

#### Per accendere il televisore

- Se l'indicatore di standby è spento, premere **POWER** sul lato del televisore.
- Se l'indicatore di standby è acceso (rosso), premere **(Standby attivo)** sul telecomando.

#### Per mettere il televisore in standby

- Premere **(Standby attivo)** sul telecomando.
  - ↳ L'indicatore di standby si accende (rosso).

#### Per spegnere il televisore

- Premere **POWER** sul lato del televisore.
  - ↳ L'indicatore di standby si spegne.



#### Suggerimento

- Sebbene il consumo di energia del televisore in standby sia notevolmente ridotto, continuerà comunque a esserci consumo energetico. Se il televisore non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.

#### Nota

- Se non è possibile utilizzare il telecomando, per accendere il televisore in modalità standby, premere **P/CH +/-** o **SOURCE** sul lato del televisore.

### Cambiare canale

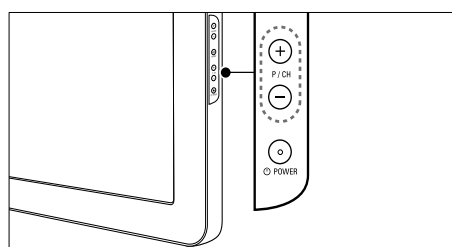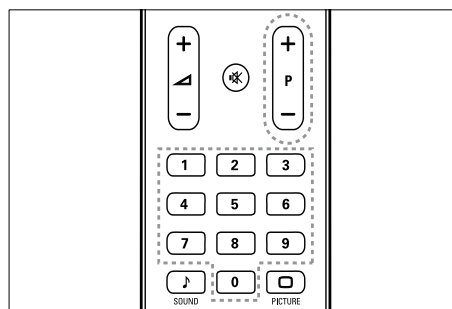

- Premere **P +/-** sul telecomando o **P/CH +/-** sul lato del televisore.
- Immettere il numero di un canale tramite i **Pulsanti numerici**.
- Utilizzare la griglia dei canali.

### Nota


- Se si utilizza un elenco di preferiti, è possibile selezionare solo i canali nell'elenco.

## Guardare le riproduzioni dei dispositivi collegati

### Nota



- Accendere il dispositivo prima di selezionarlo come sorgente sul televisore.

## Utilizzare il tasto della sorgente

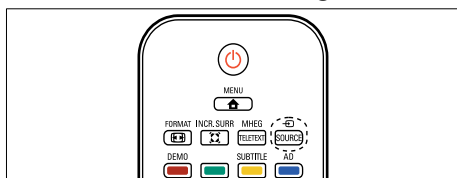

- 1 Premere **SOURCE**.  
↳ Viene visualizzato l'elenco delle sorgenti.
- 2 Premere i **Tasti di navigazione** per selezionare un dispositivo.
- 3 Premere **OK** per confermare la scelta effettuata.  
↳ Il televisore si sintonizza sul dispositivo selezionato.

## Regolare il volume del televisore

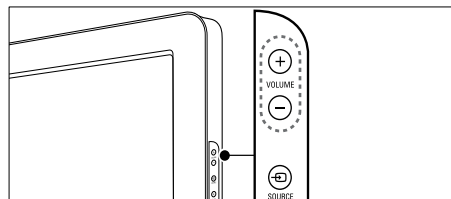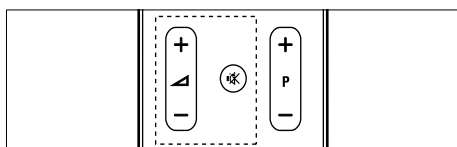


### Per aumentare o ridurre il volume

- Premere **+/-**.
- Premere **VOLUME +/-** sul lato del televisore.

### Per escludere o includere l'audio

- Premere **M** per disattivare l'audio.
- Premere nuovamente **M** per riattivare l'audio.

## Utilizzare il televideo

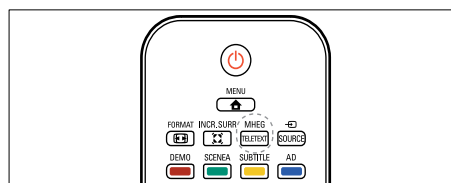

- 1 Premere **MHEG/TELETEXT**.  
↳ Viene visualizzata la pagina di indice.
- 2 Selezionare una pagina come segue:
  - Premere i **Pulsanti numerici** per immettere un numero di pagina
  - Premere **P +/-** o **▲▼** per visualizzare la pagina successiva o quella precedente
  - Premere i **Tasti colorati** per selezionare una voce associata al codice colori
  - Premere **BACK** per tornare alla pagina visualizzata precedentemente
- 3 Premere **MHEG/TELETEXT** per uscire dal televideo.

## 5 Funzioni avanzate del prodotto

### Accedere ai menu del televisore

I menu consentono di installare i canali, regolare le impostazioni relative a immagini e audio, nonché accedere ad altre funzioni.

- 1 Premere **MENU**.  
↳ Viene visualizzata la schermata dei menu.

Immagine	Img Smart	.
	Contrasto	.
Audio	Luminosità	.
	Colore	.
	Hue	.
Funzioni	Nitidezza	.
	Riduz. rumore	.
Installazione	Tinta	.

- 2 Premere i **▲▼◀▶** per selezionare e spostarsi in uno dei seguenti menu.
  - **[Immagine]** Regola l'impostazione dell'immagine per una visualizzazione ottimale.
  - **[Audio]** Regola l'impostazione dell'audio.
  - **[Funzioni]** Consente di accedere a varie funzioni, quali Timer, Blocco TV e Demo.
  - **[Installazione]** Consente di selezionare il menu di installazione dei canali, regolare le preferenze e ripristinare le impostazioni predefinite del televisore.
- 3 Premere **OK** per confermare la scelta effettuata.

### Suggerimento

- Premere **MENU** in qualsiasi momento per uscire dal menu.
- Premere **BACK** per tornare indietro di una schermata.

### Modificare le impostazioni dell'immagine e dell'audio

Modificare le impostazioni dell'immagine e dell'audio per soddisfare le proprie preferenze. È possibile applicare impostazioni predefinite o modificare le impostazioni manualmente.

#### Utilizzare Immagine smart

Utilizzare la funzione Immagine smart per applicare le impostazioni predefinite dell'immagine.

- 1 Premere **PICTURE**.  
↳ Viene visualizzato il menu **[Img Smart]**.
- 2 Premere **▲▼** per selezionare una delle seguenti impostazioni di Immagine smart.
  - **[Personale]** Elenca le impostazioni personalizzate dell'immagine.
  - **[Vivid]** Ottimizza le impostazioni dell'immagine.
  - **[Standard]** Regola le impostazioni dell'immagine per soddisfare la maggior parte degli ambienti e dei tipi di video.
  - **[Film]** Applica le impostazioni dell'immagine ideali per la visualizzazione di film.
  - **[Gioco]** Applica le impostazioni dell'immagine ottimizzate per i giochi più movimentati.
  - **[Risparmio en.]** Applica le impostazioni dell'immagine a basso consumo.
- 3 Premere **OK** per confermare la scelta effettuata.  
↳ L'impostazione di Immagine smart selezionata viene applicata.

---

## Regolare manualmente le impostazioni dell'immagine

- 1 Premere **MENU**.
- 2 Premere **OK** per selezionare **[Immagine]**.  
↳ Viene visualizzato il menu **[Immagine]**.
- 3 Premere **▲▼◀▶** per selezionare una delle seguenti impostazioni dell'immagine.
  - **[Img Smart]**Consente di accedere alle impostazioni predefinite di Immagine smart.
  - **[Contrasto]**Regola l'intensità delle aree luminose mantenendo invariate le aree scure.
  - **[Luminosità]**Regola l'intensità e i dettagli delle aree scure.
  - **[Colore]**Regola la saturazione del colore.
  - **[Hue]**Compensa le variazioni cromatiche nelle trasmissioni con codifica NTSC.
  - **[Nitidezza]**Regola il livello di nitidezza dei dettagli dell'immagine.
  - **[Riduz. rumore]**Filtra e riduce i disturbi di un'immagine.
  - **[Tinta]**Regola il bilanciamento dei colori in un'immagine.
  - **[Tinta person.]**Consente di definire un'impostazione personalizzata per la tinta.
  - **[Dig.CrystalClear]**Regola digitalmente la qualità dell'immagine sul contrasto, il colore e la nitidezza ottimali.
    - **[Contr. dinamico]**Aumenta automaticamente il contrasto di un'immagine.**[Medio]** è l'impostazione consigliata.
    - **[Retroillum. din.]**Regola la luminosità della retroilluminazione del televisore in base alle condizioni della luce.
    - **[Rid. artif. MPEG]**Rende le transizioni più sfumate nelle immagini digitali. Questa funzione può essere attivata o disattivata.
    - **[Miglior. col.]**Rende i colori più vivaci e migliora la risoluzione dei dettagli in colori vivaci. Questa funzione può essere attivata o disattivata.

- **[Modalità PC]**Regola l'immagine quando un PC è collegato al televisore tramite HDMI/DVI.
- **[Formato img]**Modifica il formato dell'immagine.
- **[Spost. orizz.]**Regola l'immagine orizzontalmente per PC-VGA o YPbPr (EXT2 o EXT3).
- **[Spost. vert.]**Regola l'immagine verticalmente per PC-VGA o YPbPr (EXT2 o EXT3).

---

## Modificare il formato immagine

- 1 Premere **FORMAT**.  
↳ Viene visualizzata la barra del formato dell'immagine.
- 2 Premere **▲▼** per selezionare un formato dell'immagine.  
↳ Il formato dell'immagine selezionato viene attivato.
- 3 Premere **OK** per confermare la scelta effettuata.









---

## Riepilogo dei formati dell'immagine

È possibile configurare le seguenti impostazioni dell'immagine.

### Nota

- In base al formato della sorgente dell'immagine, alcune impostazioni dell'immagine potrebbero non essere disponibili.

	<b>[Form. autom.]</b> (Non per modo PC) Ingrandisce l'immagine automaticamente per adattarla allo schermo in modo ottimale. I sottotitoli rimangono visibili.
	<b>[Super zoom]</b> (Non per modo HD e PC) Rimuove le barre laterali nere ai lati delle trasmissioni in 4:3. La distorsione applicata è minima.
	<b>[4:3]</b> Visualizza il formato classico 4:3.
	<b>[Zoom sottot.]</b> Visualizza le immagini in 4:3 su tutta l'area dello schermo, con i sottotitoli visibili. La parte superiore dell'immagine risulta tagliata.
	<b>[Movie exp.14:9]</b> (Non per modo HD e PC) Ridimensiona il formato 4:3 in 14:9.
	<b>[Movie exp.16:9]</b> (Non per modo HD e PC) Ridimensiona il formato 4:3 in 16:9.
	<b>[Schermo ampio]</b> Allarga il formato classico 4:3 in 16:9.
	<b>[Non in scala]</b> Solo per i modi HD e PC e solo per alcuni modelli. Consente la massima nitidezza. Può essere presente una certa distorsione dovuta ai sistemi dell'emittente. Per ottenere i risultati ottimali, impostare la risoluzione del PC su Schermo Largo.

## Utilizzare Audio smart

Utilizzare la funzione Audio smart per applicare le impostazioni predefinite dell'audio.

- 1 Premere **↵ SOUND**.  
↳ Viene visualizzato il menu **[Audio Smart]**.
- 2 Premere **▲▼** per selezionare una delle seguenti impostazioni di Audio smart.
  - **[Standard]**Regola le impostazioni dell'audio per soddisfare la maggior parte degli ambienti e dei tipi di audio.
  - **[Notizie]**Applica le impostazioni dell'audio ideali per l'audio parlato, ad esempio i notiziari.
  - **[Film]**Applica le impostazioni dell'audio ideali per i film.
  - **[Personale]**Applica le impostazioni personalizzate nel menu dell'audio.
- 3 Premere **OK** per confermare la scelta effettuata.  
↳ L'impostazione di Audio smart selezionata viene applicata.

## Regolare l'audio

- 1 Premere **▲ MENU**.
- 2 Premere **▲▼** per selezionare **[Audio]**.  
↳ Viene visualizzato il menu **[Audio]**.
- 3 Premere **▲▼◀▶** per selezionare una delle seguenti impostazioni dell'audio.
  - **[Audio Smart]**Consente di accedere alle impostazioni predefinite di Audio smart.
  - **[Bassi]**Regola il livello dei bassi.
  - **[Alti]**Regola il livello degli acuti.
  - **[Volume]**Regola il volume.
  - **[Bilanciamento]**Regola il bilanciamento degli altoparlanti sinistro e destro in funzione della posizione di ascolto.

- **[Dual I-II]**Consente di scegliere tra le lingue audio se i programmi vengono trasmessi in dual sound.
- **[Mono/Stereo]**Consente di scegliere tra mono e stereo se i programmi vengono trasmessi in stereo.
- **[Surround]**Attiva il suono spaziale.
- **[Volume autom.]**Riduce automaticamente le variazioni improvvise del volume quando, ad esempio, si passa da un canale all'altro. Quando attivato, riproduce un volume audio più omogeneo.
- **[Delta volume]**Livella le differenze di volume fra i canali o gli apparecchi collegati. Attiva il dispositivo collegato prima di modificare il volume delta.

---

## Utilizzo delle funzioni avanzate del televideo

---

### Accedere al menu delle opzioni di televideo

La maggior parte delle funzioni avanzate di televideo è accessibile tramite il menu delle opzioni di televideo.

- 1 Premere **MHEG/TELETEXT**.  
↳ Viene visualizzata la schermata di televideo.
- 2 Premere **OPTIONS**.  
↳ Viene visualizzato il menu delle opzioni di televideo.
- 3 Premere **▲▼** per selezionare una delle seguenti opzioni.
  - **[Visualizza]**Nasconde o mostra le informazioni nascoste di una pagina, quali ad esempio le soluzioni di enigmi e puzzle.
  - **[Scor. sottop.]**Scorre automaticamente le sottopagine, se disponibili.

- **[Lingua]**Passa a un altro gruppo di lingue per visualizzare correttamente una lingua quando tale lingua utilizza un set di caratteri diverso.
- **[Fermo pagina]**Blocca la pagina corrente.

- 4 Premere **OK** per confermare la scelta effettuata e uscire dal menu delle opzioni di televideo.

---

### Selezionare le sottopagine del televideo

Una pagina di televideo può includere numerose sottopagine. Le sottopagine vengono visualizzate su una barra accanto al numero di pagina principale.

- 1 Premere **MHEG/TELETEXT**.  
↳ Viene visualizzata la schermata di televideo.
- 2 Selezionare una pagina di televideo con sottopagine.
- 3 Premere **▶** per accedere a una sottopagina.  
↳ La sottopagina viene visualizzata.
- 4 Premere **◀▶** per spostarsi fra sottopagine.

---

### Selezionare l'elenco TOP

Il televideo TOP (Table Of Pages) consente di passare da un argomento all'altro senza utilizzare i numeri di pagina. TOP non viene trasmesso su tutti i canali televisivi.

- 1 Premere **MHEG/TELETEXT**.  
↳ Viene visualizzata la schermata di televideo.
- 2 Premere **ⓘ INFO**.  
↳ Viene visualizzato elenco TOP
- 3 Premere **▲▼◀▶** per selezionare un argomento.
- 4 Premere **OK** per visualizzare la pagina.

---

## Creare e utilizzare elenchi di canali preferiti

È possibile creare elenchi contenenti i canali televisivi e radiofonici preferiti, in modo da poterli trovare facilmente.



### Suggerimento

- È possibile creare e memorizzare fino a quattro elenchi di preferiti sul televisore.

---

## Selezionare un elenco di canali preferiti

- 1 Quando si guarda la televisione, premere **OK** per visualizzare la griglia dei canali.
- 2 Premere **☰ OPTIONS**.  
↳ Viene visualizzato il menu delle opzioni dei canali.
- 3 Premere **OK** per selezionare **[Canale preferito]**.  
↳ Vengono visualizzati gli elenchi di preferiti.
- 4 Premere **▲▼** per selezionare un elenco di preferiti.
- 5 Premere **OK**.  
↳ Solo i canali nell'elenco di preferiti vengono visualizzati nella griglia dei canali.

---

## Visualizzare tutti i canali

È possibile uscire da un elenco di preferiti e visualizzare tutti i canali installati.

- 1 Quando si guarda la televisione, premere **OK** per visualizzare la griglia dei canali.
- 2 Premere **☰ OPTIONS**.  
↳ Viene visualizzato il menu delle opzioni dei canali.
- 3 Selezionare **[Canale preferito] > [Tutti]**.

- 4 Premere **OK**.  
↳ Nella griglia dei canali vengono visualizzati tutti i canali.



### Nota

- Tutti i canali preferiti vengono contrassegnati da un asterisco nella griglia dei canali.

---

## Aggiungere un canale all'elenco di preferiti



### Suggerimento

- Visualizzare tutti i canali prima di aggiungere un canale a un elenco di preferiti.

- 1 Quando si guarda la televisione, passare al canale da aggiungere a un elenco (vedere 'Cambiare canale' a pagina 8) di preferiti.
- 2 Premere **☰ OPTIONS**.  
↳ Viene visualizzato il menu delle opzioni dei canali.
- 3 Premere **▲▼** per selezionare **[Sel. preferito]**.
- 4 Premere **OK**.  
↳ Vengono visualizzati gli elenchi di preferiti.
- 5 Premere **▲▼** per selezionare un elenco di preferiti al quale aggiungere il canale.
- 6 Premere **OK**.  
↳ Il canale viene aggiunto all'elenco di preferiti.

---

## Rimuovere un canale da un elenco di preferiti



### Nota

- Selezionare l'elenco di preferiti da modificare, prima di rimuovere un canale.

- 1 Quando si guarda la televisione, premere **OK** per visualizzare la griglia dei canali.



- 2 Premere **⏏** **OPTIONS**.  
↳ Viene visualizzato il menu delle opzioni dei canali.
- 3 Premere **OK** per accedere a **[Canale preferito]**.
- 4 Premere **▲▼** per selezionare un elenco di preferiti, quindi premere **OK** per confermare la scelta.
- 5 Premere **▲▼◀▶** per scegliere il canale da rimuovere dall'elenco.
- 6 Premere **⏏** **OPTIONS**.
- 7 Premere **▲▼** per selezionare **[Desel. Preferito]**.
- 8 Premere **OK**.  
↳ Il canale viene rimosso dall'elenco di preferiti.

## Utilizzare i timer

È possibile impostare i timer per accendere il televisore o metterlo in standby in un orario prestabilito.

### Mettere automaticamente il televisore in standby (timer di spegnimento automatico)

La funzione di spegnimento automatico mette automaticamente il televisore in standby allo scadere dell'intervallo predefinito.



#### Suggerimento

- È comunque possibile spegnere il televisore prima dello scadere del tempo o resettare il timer di spegnimento durante il conto alla rovescia.

- 1 Premere **⬆** **MENU**.
- 2 Selezionare **[Funzioni] > [Sleeptimer]**.  
↳ Viene visualizzato il menu **[Sleeptimer]**.

- 3 Premere **⏏** per impostare il tempo di spegnimento.  
↳ Può essere impostato un tempo di spegnimento automatico (Sleeptimer) fino a 180 minuti, a incrementi di cinque minuti. Se si imposta su 0 minuti, il timer di spegnimento viene disattivato.
- 4 Premere **OK** per attivare il timer di spegnimento.  
↳ Il televisore si dispone in standby dopo l'intervallo di tempo predefinito.

### Accendere automaticamente il televisore (Timer on)

Quando il televisore è in standby, è possibile accendere automaticamente il televisore in un orario specifico e sul canale impostato.

- 1 Premere **⬆** **MENU**.
- 2 Selezionare **[Funzioni] > [Timer accens.]**.
- 3 Premere **▶** per accedere al menu **[Timer accens.]**.
- 4 Premere **▲▼◀▶** per selezionare **[Attivare]** e impostare una frequenza - **[Giornalmente]**, **[Una volta]** oppure **[Off]**.
- 5 Premere **OK** per confermare.
- 6 Premere **▲▼◀▶** per selezionare **[Ora]** e impostare l'orario di avvio.
- 7 Premere **[Fine]** per confermare.
- 8 Premere **▲▼◀▶** per selezionare **[N. programma]** e impostare il canale.
- 9 Premere **OK** per confermare.
- 10 Premere **⬆** **MENU** per uscire.



#### Suggerimento

- Selezionare **[Timer accens.] > [Attivare] > [Off]** per disattivare **[Timer accens.]**.
- Quando **[Timer accens.]** è **[Off]**, è possibile selezionare solo **[Attivare]**.
- Impostare l'orologio del televisore prima di attivare la funzione **[Timer accens.]**.

---

## Utilizzo del blocco TV

È possibile evitare che i bambini guardino programmi o canali non adeguati bloccando i comandi del televisore.

---

### Impostazione o modifica del codice per il Blocco TV

- 1 Premere **MENU**.
- 2 Premere **▲▼◀▶** per selezionare **[Funzioni] > [Impostazione codice]**.
- 3 Premere **▶** per accedere all'impostazione del codice.
- 4 Immettere il codice tramite i **Pulsanti numerici**.
- 5 Immettere nuovamente lo stesso codice nella nuova finestra di dialogo per conferma.
  - ↳ Se il codice viene impostato correttamente, la finestra di dialogo scompare. Tuttavia, se il codice non può essere impostato, una nuova finestra di dialogo richiede di ripeterne l'immissione.
- 6 Se si desidera modificare il codice, selezionare **[Funzioni] > [Modifica del codice]**.
- 7 Immettere il codice corrente tramite i **Pulsanti numerici**.
  - ↳ Se il codice viene convalidato, una nuova finestra di dialogo richiede di immettere il nuovo codice.
- 8 Immettere il nuovo codice utilizzando i **Pulsanti numerici**.
  - ↳ Viene visualizzato che richiede di ripetere l'immissione del nuovo codice per conferma.



#### Suggerimento

- Se si dimentica il codice, immettere '8888' per sostituire qualsiasi codice esistente.

---

## Blocco o sblocco del televisore

È possibile bloccare il televisore per evitare che i bambini possano accedere ai canali e ai dispositivi collegati.

- 1 Premere **MENU**.
- 2 Premere **▲▼◀▶** per selezionare **[Funzioni] > [Blocco TV]**.
- 3 Premere **▶** per accedere a **[Blocco TV]**.
  - ↳ Viene visualizzata una schermata che richiede di immettere il codice.
- 4 Immettere il codice tramite i **Pulsanti numerici**.
- 5 Premere **▲▼** per selezionare **[Blocco]** o **[Sblocca]**.
- 6 Premere **OK**.
  - ↳ Tutti i canali e i dispositivi collegati sono bloccati o sbloccati.
- 7 Premere **MENU** per uscire.



#### Nota

- Se si seleziona **[Blocco]**, è necessario immettere il codice ogni volta che si accende il televisore.

---

## Bloccare o sbloccare uno o più canali.

- 1 Quando si guarda la televisione, premere **OK** per visualizzare la griglia dei canali.
- 2 Premere **▲▼◀▶** per selezionare un canale da bloccare o sbloccare.
- 3 Premere **☰** **OPTIONS**.
- 4 Premere **▲▼** per selezionare **[Blocca canale]** o **[Sblocca canale]**.
- 5 Per ogni selezione, premere **OK** per bloccare o sbloccare il canale.



#### Nota

- Riavviare il televisore per attivare le modifiche.

---

## Utilizzare l'orologio del televisore

È possibile visualizzare un orologio sullo schermo del televisore.

---

### Impostare l'orologio del televisore

- 1 Premere **MENU**.
- 2 Selezionare **[Funzioni] > [Orologio]**  
↳ Viene visualizzato il menu **[Orologio]**.
- 3 Premere **▲▼◀▶** o **Pulsanti numerici** per immettere l'orario.
- 4 Premere **[Fine]** per confermare.
- 5 Premere **MENU** per uscire.

---

## Modificare le preferenze del televisore

- 1 Premere **MENU**.
- 2 Selezionare **[Installazione] > [Preferenze]**.
- 3 Premere **▶** per accedere a **[Preferenze]**.
  - **[Posizione]** Ottimizza le impostazioni del televisore in base alla posizione: casa o negozio.
  - **[Barra volume]** Visualizza la barra del volume durante la regolazione di quest'ultimo.
  - **[EasyLink]** Consente la riproduzione mediante un solo tasto e lo standby mediante un solo tasto fra dispositivi conformi a Easy-Link.
  - **[Colore]** Consente di impostare lo standard per la televisione a colori utilizzato nella propria area.
  - **[E-sticker]** Solo per la modalità negozio. Imposta la posizione dell'adesivo elettronico.
- 4 Premere **▲▼◀▶** per selezionare la propria preferenza.
- 5 Premere **OK**.

- 6 Premere **MENU** per uscire.

---

## Accedere al canale del decoder

È possibile mappare i canali forniti attraverso un decoder o un decriptatore ai canali del televisore. In questo modo è possibile selezionare i canali utilizzando il telecomando del televisore. È necessario che il decoder o il decriptatore siano collegati a EXT1 o EXT2.

---

### Impostazione dei canali del decoder

Consente di mappare i canali da un decoder o un decriptatore

- 1 Premere **MENU**.
- 2 Selezionare **[Installazione] > [Decoder]**.
- 3 Premere **▶** per accedere a **[Decoder]**.
- 4 Premere **▶** per accedere a **[Canale]**.
- 5 Premere **▲▼** per selezionare il numero del canale da mappare al canale del decoder/decriptatore.
- 6 Premere **OK**.
- 7 Premere **▲▼◀▶** per selezionare e accedere a **[Stato]**.
- 8 Premere **▲▼** per selezionare il connettore utilizzato dal decoder/decriptatore (**[Nessuno]**, **[EXT 1]** o **[EXT 2]**).
- 9 Premere **OK**.
- 10 Premere **MENU** per uscire.

#### Nota

- Selezionare **[Nessuno]** se non si desidera eseguire la mappatura al canale del decoder/decriptatore.
- **[EXT 2]** è disponibile solo in televisori da 26 pollici o superiori.

---

## Avviare una demo del televisore

- 1 Premere **MENU**.
- 2 Selezionare **[Funzioni] > [Demo]**.  
↳ Viene visualizzato il menu **[Demo]**.
- 3 Premere **▲▼** per selezionare una demo.
  - **[Dig.CrystalClear]** Regola digitalmente la qualità dell'immagine sul contrasto, il colore e la nitidezza ottimali.
  - **[Active Control]** Regola automaticamente l'impostazione dell'immagine per la qualità ottimale, in continuo, in qualsiasi condizione di segnale.
- 4 Premere **OK** per avviare la demo.
- 5 Premere **MENU** per uscire.

---

## Ripristinare le impostazioni predefinite del televisore

È possibile ripristinare le impostazioni predefinite per l'immagine e l'audio del televisore. Le impostazioni di configurazione dei canali restano invariate.

- 1 Premere **MENU**.
- 2 Selezionare **[Installazione] > [Impost. pred.]**.
- 3 Premere **▶** per accedere al menu **[Impost. pred.]**.  
↳ **[Ripristina]** appare evidenziato.
- 4 Premere **OK** per ripristinare le impostazioni di fabbrica.
- 5 Premere **MENU** per uscire.

## 6 Sintonizzazione dei canali

Quando il televisore viene configurato per la prima volta, viene richiesto di selezionare una lingua dei menu appropriata e di eseguire la sintonizzazione automatica di tutti i canali televisivi e canali radio digitali (se disponibili). In questo capitolo vengono fornite istruzioni su come risintonizzare e eseguire la sintonia fine dei canali.

### Sintonizzare i canali automaticamente

In questa sezione viene descritto come cercare e memorizzare automaticamente i canali.

#### Passaggio 1 Selezionare la lingua dei menu

##### Nota

- Se le impostazioni della lingua sono corrette, saltare questo passaggio.

- 1 Premere **MENU**.
- 2 Selezionare **[Installazione] > [Lingua menu]**.
- 3 Premere **▶** per accedere a **[Lingua menu]**.
- 4 Premere **▲▼** per selezionare un'impostazione della lingua.

Immagine	Lingua menu	English
Audio	Installaz. canali	Česky
Funzioni	Preferenze	Български
Installazione	Decoder	Dansk
	Impost. pred.	Deutsch
	Sw corrente	Ελληνικά
		Español
		Français

- 5 Premere **OK** per confermare.
- 6 Premere **▲ MENU** per uscire.

#### Passaggio 2 Installare i canali

Selezionare il proprio paese per un'installazione corretta dei canali.

- 1 Premere **MENU**.
- 2 Selezionare **[Installazione] > [Installaz. canali] > [Assistente canali]**.


Immagine	Lingua menu	Assistente canali
Audio	Installaz. canali	Analog.: Man.
Funzioni	Preferenze	
Installazione	Decoder	
	Impost. pred.	
	Sw corrente	

- 3 Premere **▲▼** per selezionare il paese.

Selezione del paese	<b>Austria</b>
	Belgio
	Croazia
	Repubblica ceca
	Danimarca
	Finlandia
	Francia
	Germania

- 4 Premere **▶** per procedere al passaggio successivo.
- 5 Selezionare **[Avvio]** e premere **OK** per reinstallare i canali.

Italiano



↳ Mentre il sistema esegue la ricerca dei canali, è possibile selezionare **[Stop]** per arrestare il processo.

- 6 Se si desidera arrestare la ricerca, selezionare **[Stop]** e premere **OK**.  
 ↳ Viene visualizzata una finestra di dialogo che richiede di selezionare **[Stop]** o **[Continua]** rispettivamente per arrestare o continuare il processo.

- 7 Premere **◀▶** per selezionare **[Stop]** o **[Continua]**.


- 8 Premere **OK** per confermare la scelta effettuata.

- 9 Al termine, premere **⬆️ MENU** per uscire.

## Sintonizzare i canali manualmente

Questa sezione descrive come cercare e memorizzare manualmente i canali televisivi analogici.

- 1 Premere **⬆️ MENU**.  
 2 Selezionare **[Installazione] > [Installaz. canali] > [Analog.: Man.]**  
 ↳ Viene visualizzato il menu **[Analog.: Man.]**.

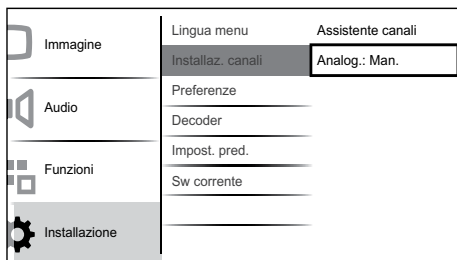

- 3 Premere **▲▼** per selezionare la voce da regolare.

- **[Sistema]**
- **[Ricerca]**
- **[Sintonia fine]**
- **[Mem. canale corr.]**
- **[Mem. nuovo canale]**
- **[Salta canale]**

### Passaggio 1 Selezionare il sistema

#### Nota

- Se le impostazioni del sistema sono corrette, saltare questo passaggio.

- 1 Premere **⬆️ MENU**.

- 2 Selezionare **[Installazione] > [Installaz. canali] > [Analog.: Man.]**  
 ↳ Viene visualizzato il menu **[Analog.: Man.]**.

- 3 Premere **▲▼◀▶** per selezionare e accedere a **[Sistema]**.

- 4 Premere **▲▼** per selezionare il paese o la zona.

- 5 Premere **OK** per confermare.

- 6 Premere **⬆️ MENU** per uscire.

### Passaggio 2 Cercare e memorizzare nuovi canali televisivi

- 1 Premere **⬆️ MENU**.

- 2 Selezionare **[Installazione] > [Installaz. canali] > [Analog.: Man.]**  
 ↳ Viene visualizzato il menu **[Analog.: Man.]**.

- 3 Premere **▲▼◀▶** per selezionare e accedere a **[Ricerca]**.

- 4 Premere **▲▼** o utilizzare **Pulsanti numerici** per immettere manualmente la frequenza di tre cifre.

- 5 Premere **OK** per iniziare la ricerca.  
↳ Se un canale non è disponibile alla frequenza selezionata premere **OK** per ricerca il successivo canale disponibile.
- 6 Premere **↩** **BACK** quando viene trovato il nuovo canale.
- 7 Premere **▲▼** per selezionare **[Mem. nuovo canale]** in modo da memorizzare il nuovo canale in corrispondenza di un nuovo numero di canale.
- 8 Premere **▶** per accedere a **[Mem. nuovo canale]**.
- 9 Premere **◀▶** per selezionare **[Si]** e premere **OK** per memorizzare il nuovo canale.
- 10 Premere **⬆** **MENU** per uscire.

### Passaggio 3 Esecuzione della sintonia fine per i canali analogici

- 1 Premere **⬆** **MENU**.
- 2 Selezionare **[Installazione] > [Installaz. canali] > [Analog.: Man.]**.  
↳ Viene visualizzato il menu **[Analog.: Man.]**.
- 3 Premere **▲▼◀▶** per selezionare e accedere a **[Sintonia fine]**.
- 4 Premere **▲▼** per regolare la frequenza.
- 5 Premere **OK** al termine dell'operazione.
- 6 Premere **▲▼** per selezionare **[Mem. canale corr.]** in modo da memorizzare il numero del canale.
- 7 Premere **▶** per accedere a **[Mem. canale corr.]**.
- 8 Premere **◀▶** per selezionare **[Si]** e premere **OK** per memorizzare il canale corrente.
- 9 Premere **⬆** **MENU** per uscire.

### Passo 4 Saltare i canali

- 1 Premere **⬆** **MENU**.
- 2 Premere **▲▼◀▶** per selezionare **[Installazione] > [Installaz. canali] > [Analog.: Man.]**.  
↳ Viene visualizzato il menu **[Analog.: Man.]**.
- 3 Premere **▲▼◀▶** per selezionare e accedere a **[Salta canale]**.
- 4 Premere **◀▶** per selezionare **[Si]** e premere **OK** per saltare il canale corrente.  
↳ Il canale selezionato viene saltato quando si preme **P +/-** sul telecomando o si visualizza la griglia dei canali.
- 5 Premere **⬆** **MENU** per uscire.



Nota

- È possibile ripristinare un canale saltato nell'elenco (vedere 'Passaggio 2 Cercare e memorizzare nuovi canali televisivi' a pagina 20) dei canali.

### Ridenomina i canali

È possibile ridenominare i canali in modo tale che quando si seleziona un canale viene visualizzato il nome scelto.

- 1 Quando si guarda la televisione, premere **OK** per visualizzare la griglia dei canali.
- 2 Selezionare il canale al quale assegnare il nuovo nome.
- 3 Premere **☰** **OPTIONS**.  
↳ Viene visualizzato il menu delle opzioni dei canali.
- 4 Premere **▲▼◀▶** per selezionare e accedere a **[Rinomina can.]**.  
↳ Viene visualizzata una casella di immissione testo.

- 5 Premere **▲▼◀▶** per selezionare i caratteri.
- 6 Premere **OK** per confermare ciascun carattere.



#### Suggerimento

- Ridenominare i canali - la lunghezza del nome è limitata a sei caratteri.
- Utilizzare **[Aa]** per convertire le lettere maiuscole in lettere minuscole e viceversa.

---

## Modificare l'ordine dei canali

Una volta installati i canali, è possibile modificare l'ordine in cui vengono visualizzati.

- 1 Quando si guarda la televisione, premere **OK** per visualizzare la griglia dei canali.
- 2 Premere **☰ OPTIONS**.  
↳ Viene visualizzato il menu delle opzioni dei canali.
- 3 Premere **▲▼◀▶** per selezionare e accedere a **[Riordina]**.
- 4 Selezionare il canale da assegnare a una nuova posizione nell'ordine e premere **OK**.
- 5 Premere **▲▼◀▶** per selezionare la nuova posizione per il canale.
- 6 Premere **OK** per confermare la nuova posizione.
- 7 Premere **☰ OPTIONS**.  
↳ Viene visualizzato **[Riordino eseguito]**.
- 8 Premere **OK** per completare il riordinamento.




## 7 Collegare i dispositivi

In questa sezione viene descritto come collegare vari apparecchi a diversi connettori e vengono illustrati alcuni esempi forniti nella Guida di avvio rapido.

### Nota

- Per collegare un dispositivo al televisore è possibile utilizzare tipi di connettori diversi, in base alla disponibilità e alle esigenze.


### Connettore posteriore per televisore da 19-22 pollici

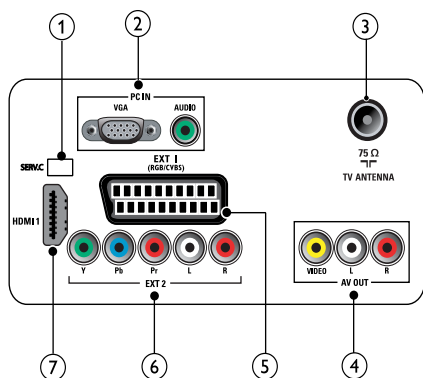

- SERV. C**  
Per aggiornamento software.
- PC IN (VGA e AUDIO IN)**  
Ingresso audio e video da un computer.
- TV ANTENNA**  
Ingresso del segnale da antenna, via cavo o satellite.

- AV OUT (VIDEO OUT e AUDIO OUT L/R)**  
Uscita audio e video a dispositivi analogici quali un altro televisore o un dispositivo di registrazione.
- EXT 1 (RGB e CVBS)**  
Ingresso audio e video analogico da dispositivi analogici e digitali quali lettori DVD o console da gioco.
- EXT 2 (Y Pb Pr e AUDIO L/R)**  
Ingresso audio e video analogico da dispositivi analogici e digitali quali lettori DVD o console da gioco.
- HDMI 1**  
Ingresso audio e video digitali da dispositivi digitali ad alta definizione quali lettori Blu-ray.


### Connettore posteriore per televisore da 26 pollici e oltre

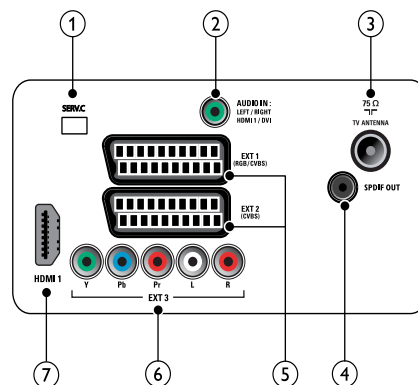

- SERV. C**  
Per aggiornamento software.
- AUDIO IN**  
Ingresso audio da dispositivi che richiedono un collegamento audio separato, ad esempio un computer.

- ③ **TV ANTENNA**  
Ingresso del segnale da antenna, via cavo o satellite.
- ④ **SPDIF OUT**  
Uscita audio digitale per Home Theater e altri sistemi audio digitali.
- ⑤ **EXT 1 (RGB e CVBS)/ EXT 2 (CVBS)**  
Ingresso audio e video analogico da dispositivi analogici e digitali quali lettori DVD o console da gioco. EXT 2 supporta CVBS.
- ⑥ **EXT 3 (Y Pb Pr e AUDIO L/R)**  
Ingresso audio e video analogico da dispositivi analogici e digitali quali lettori DVD o console da gioco.
- ⑦ **HDMI 1**  
Ingresso audio e video digitali da dispositivi digitali ad alta definizione quali lettori Blu-ray.

## Connettore laterale

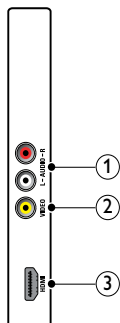

- ① **AUDIO L/R**  
Ingresso audio da dispositivi analogici collegati a VIDEO.
- ② **VIDEO**  
Ingresso Composite Video da dispositivi analogici quali videoregistratori.

- ③ **HDMI (per televisori da 26 pollici e oltre)**  
Ingresso audio e video digitali da dispositivi digitali ad alta definizione quali lettori Blu-ray.

## Collegare un computer

### Prima di collegare un computer al televisore


- Impostare il monitor del PC su una frequenza di aggiornamento di 60 Hz.
- Selezionare una risoluzione dello schermo supportata nel computer.

### Collegare il computer a uno dei seguenti connettori:


#### Nota

- I collegamenti tramite DVI o VGA richiedono un cavo audio aggiuntivo.


- **Cavo HDMI**

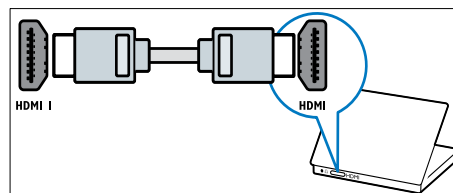


- **Cavo DVI-HDMI**

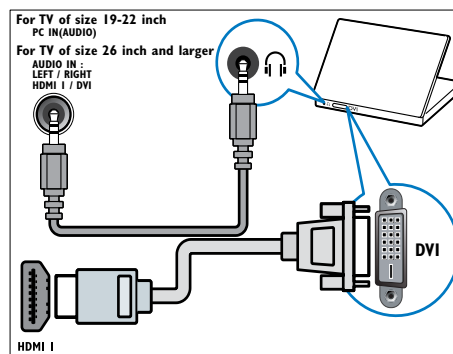

- Cavo HDMI e adattatore HDMI-DVI

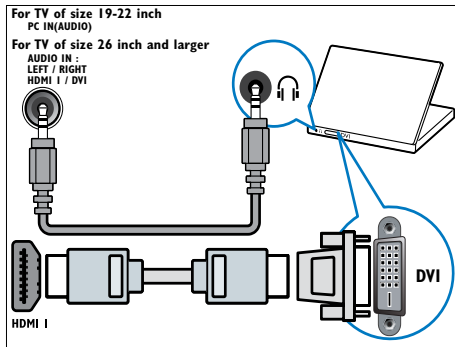

- Cavo VGA

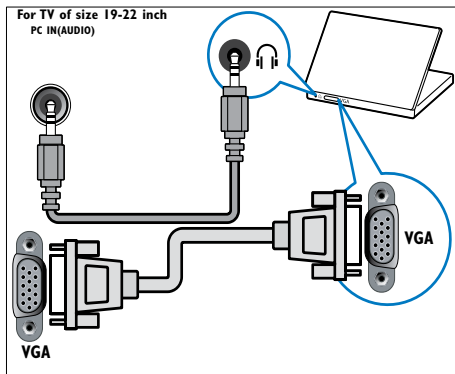

## Utilizzare Philips EasyLink

Il televisore supporta la funzione Philips EasyLink, che consente la riproduzione e il passaggio alla modalità di standby con la semplice pressione di un solo tasto sui dispositivi compatibili con EasyLink.

### Nota

- I dispositivi compatibili devono essere collegati al televisore tramite HDMI.

## Attivare o disattivare EasyLink

### Nota

- Non attivare Philips EasyLink se non si intende utilizzarlo.

- 1 Premere **MENU**.
- 2 Selezionare **[Installazione] > [Preferenze] > [EasyLink]**.
- 3 Selezionare **[On]** o **[Off]**.

## Utilizzare la riproduzione mediante un solo tasto


- 1 Dopo avere attivato EasyLink, premere il pulsante di riproduzione sul dispositivo.
  - ↳ Il televisore viene automaticamente sintonizzato sulla sorgente corretta.

## Utilizzare la modalità di standby mediante un solo tasto

- 1 Tenere premuto **⏻ Standby** sul telecomando del televisore o del dispositivo per almeno tre secondi.
  - ↳ Viene attivata la modalità standby del televisore e di tutti i dispositivi HDMI collegati.

## Utilizzare un lucchetto di sicurezza Kensington

Sul lato posteriore del televisore è disponibile uno slot per lucchetto di sicurezza Kensington. Per impedire il furto fissare il lucchetto di sicurezza tra lo slot e un oggetto fisso, ad esempio un tavolo pesante.

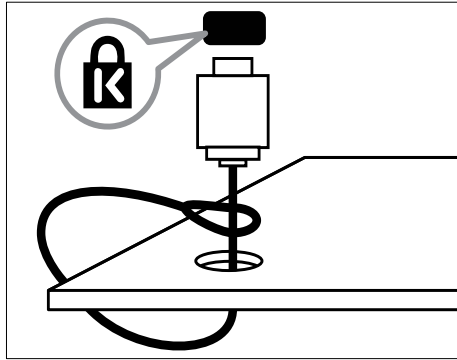

## 8 Informazioni sul prodotto

Le informazioni relative al prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso. Per informazioni dettagliate sul prodotto, visitare il sito [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Risoluzioni di visualizzazione supportate

#### Risoluzioni per computer

- Risoluzione - frequenza di aggiornamento:
  - 640 x 480 - 60 Hz
  - 800 x 600 - 60 Hz
  - 1024 x 768 - 60 Hz
  - 1280 x 1024 - 60 Hz
  - 1360 x 768 - 60 Hz
  - 1440 x 900 - 60 Hz (solo per la qualità massima di alta definizione)
  - 1680 x 1050 - 60 Hz (solo per la qualità massima di alta definizione)
  - Tramite ingresso HDMI/DVI

#### Risoluzioni per video

- Risoluzione - frequenza di aggiornamento:
  - 480i - 60 Hz
  - 480p - 60 Hz
  - 576i - 50 Hz
  - 576p - 50 Hz
  - 720p - 50 Hz, 60 Hz
  - 1080i - 50 Hz, 60 Hz
  - 1080p - 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz.

### Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Ingresso antenna: coassiale 75 ohm (IEC75)
- Sistema TV: PAL I, B/G, D/K; SECAM B/G, D/K, L/L'
- Riproduzione video: NTSC, SECAM, PAL
- Bande sintonizzatore: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF

### Telecomando

- Tipo: PF01E09B
- Batterie: 2 formato AAA (tipo LR03)

### Alimentazione

- Tensione di alimentazione: 220-240 V, 50 Hz
- Consumo in standby: <0,3 W
- Temperatura ambiente: da 5 a 40°C

### Supporti compatibili per montaggio del televisore a parete

Per montare il televisore, acquistare un montaggio TV Philips o VESA-compatibile. Per prevenire danni ai cavi e ai connettori, assicurarsi di mantenere uno spazio libero di almeno 5,5 cm dalla parte posteriore del televisore.



#### Avvertenza

- Attenersi a tutte le istruzioni fornite con il supporto per montaggio del televisore a parete. Koninklijke Philips Electronics N.V. non sarà da ritenersi responsabile in caso di danni o lesioni riconducibili a montaggi del televisore a parete non corretti.

Dimensioni dello schermo del televisore (pollici)	Angolo richiesto (mm)	Bulloni di montaggio richiesti
19	100 x 100	4 x M4
22	100 x 100	4 x M4
26	100 x 200	6 x M4
32	200 x 200	4 x M6
42	400 x 400	4 x M6

## 9 Risoluzione dei problemi

In questa sezione sono illustrati i problemi comunemente riscontrati e le relative soluzioni.

---

### Problemi generali relativi al televisore

#### Il televisore non si accende:

- Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente. Attendere un minuto, quindi ricollegarlo.
- Controllare che il cavo di alimentazione sia collegato saldamente.

#### Il telecomando non funziona correttamente:

- Controllare che le batterie del telecomando siano inserite correttamente.
- Sostituire le batterie del telecomando se sono scariche.
- Pulire i sensori del telecomando e del televisore.

#### La luce di standby del televisore lampeggia in rosso:

- Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente. Prima di ricollegare il cavo di alimentazione, attendere che il televisore si raffreddi. Se il lampeggio si ripete, rivolgersi al centro di assistenza clienti Philips.

#### Non ricordo il codice per sbloccare il blocco accesso al televisore

- Immettere '8888'.

#### Il menu del televisore utilizza una lingua errata.

- Modificare il menu del televisore selezionando la lingua preferita.

#### Quando il televisore viene acceso, spento o messo in standby, si sente uno scricchiolio proveniente dallo chassis del televisore:

- Non è richiesta alcuna azione. Lo scricchiolio che si avverte è provocato da una normale espansione e contrazione dello chassis del televisore man mano che si raffredda e si scalda. Ciò non influisce sulle prestazioni.

---

### Problemi con i canali del televisore

#### I canali precedentemente sintonizzati non appaiono nell'elenco dei canali:

- Controllare che sia stato selezionato l'elenco corretto.

---

### Problemi relativi alle immagini

#### Il televisore è acceso ma non vengono visualizzate immagini:

- Verificare che l'antenna sia collegata correttamente al televisore.
- Controllare che sia stato selezionato il dispositivo corretto come sorgente del segnale del televisore.

#### L'audio è presente ma mancano le immagini:

- Controllare che le impostazioni dell'immagine siano definite correttamente.

#### La ricezione dell'antenna è scarsa:

- Verificare che l'antenna sia collegata correttamente al televisore.
- Altoparlanti, dispositivi audio non collegati a terra, lampade al neon, edifici alti e altri oggetti di grandi dimensioni possono compromettere la qualità della ricezione. Se possibile, provare a migliorare la qualità della ricezione cambiando l'orientamento dell'antenna o allontanando gli apparecchi dal televisore.
- Se la ricezione su un solo canale è di scarsa qualità, sintonizzarlo meglio mediante la sintonia fine.

#### Si riceve una scarsa qualità dell'immagine dai dispositivi collegati:

- Verificare che i dispositivi siano collegati correttamente.
- Controllare che le impostazioni dell'immagine siano definite correttamente.

#### Nel televisore non sono state salvate le impostazioni dell'immagine:

- Controllare che come posizione del televisore sia impostato Casa. Questa modalità consente la flessibilità di modificare e salvare le impostazioni.

L'immagine non si adatta allo schermo; è troppo grande o troppo piccola:

- Provare a utilizzare un formato immagine differente.

La posizione dell'immagine è scorretta:

- I segnali dell'immagine di alcuni dispositivi potrebbero non adattarsi correttamente allo schermo. Controllare l'uscita del segnale del dispositivo.

- Se vi sono interferenze audio intermittenti, verificare che le impostazioni di uscita dal dispositivo HDMI siano corrette.
- Se si utilizza un adattatore HDMI-DVI o un cavo HDMI-DVI, verificare che un cavo audio aggiuntivo sia collegato a **AUDIO L/R** o **AUDIO IN** (solo mini-jack).

---

## Problemi relativi all'audio

Le immagini sono presenti ma manca l'audio:

### Nota

- Se non viene rilevato alcun segnale audio, il televisore disattiva automaticamente l'uscita audio - ciò non indica un malfunzionamento.

- Verificare che tutti i cavi siano collegati correttamente.
- Accertarsi che il volume non sia impostato su 0.
- Verificare che l'audio non sia disattivato.

Le immagini sono presenti ma la qualità dell'audio è scarsa:

- Controllare che le impostazioni dell'audio siano definite correttamente.

Le immagini sono presenti ma il suono viene riprodotto da un solo altoparlante:

- Verificare che il bilanciamento dell'audio sia impostato sulla posizione centrale.

---

## Problemi relativi al collegamento HDMI

Vi sono problemi con i dispositivi HDMI:

- Il supporto dello standard HDCP può ritardare il tempo impiegato dal televisore per mostrare il contenuto proveniente da un dispositivo HDMI.
- Se il televisore non riconosce il dispositivo HDMI e non viene visualizzata alcuna immagine, provare a selezionare un altro dispositivo, quindi tornare sul dispositivo desiderato.

---

## Problemi di collegamento del computer

La visualizzazione delle immagini del computer sul televisore non è stabile:

- Verificare che sul computer siano selezionate una risoluzione e una frequenza di aggiornamento supportate.
- Impostare il formato immagine del televisore su Non in scala.

---

## Contatti

Se non si riesce a risolvere il problema, fare riferimento alle FAQ relative al televisore sul sito [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Se il problema resta irrisolto, rivolgersi all'assistenza clienti Philips del proprio paese come elencato nel presente Addendum.



### Avvertenza

- Non tentare di riparare da soli il televisore. Ciò potrebbe causare gravi lesioni e danni irreparabili al prodotto o rendere nulla la garanzia.



### Nota

- Prendere nota del modello e del numero di serie del televisore prima di contattare Philips. Questi numeri sono riportati sul retro del televisore e sulla confezione.

# 10 Indice

---

## B

<b>batterie</b>	27
<b>blocco</b>	
Kensington	25
<b>Blocco TV</b>	
blocco canali	16
blocco dispositivi collegati	16

---

## C

<b>canali</b>	
elenco dei preferiti	14
installazione	
automatica	19
manuale	20
organiser	22
ridenominazione	21
<b>caratteristiche tecniche</b>	27
<b>Cavo HDMI</b>	
risoluzione dei problemi	29
<b>collegamenti</b>	
Cavo di alimentazione	23
HDMI	
risoluzione dei problemi	29
risoluzione dei problemi	29
specifiche tecniche	27

---

## D

<b>demo</b>	18
<b>display</b>	
risoluzione	27
<b>dispositivi</b>	
guardare	9

---

## E

<b>EasyLink</b>	
abilita	25
disabilita	25
riproduzione mediante un solo tasto	25
standby mediante un solo tasto	25

<b>elenco dei preferiti</b>	
configurazione	14
selezione	14

---

## F

<b>formato computer</b>	
specifiche tecniche	27
<b>formato immagine</b>	
modifica formato immagine	11
risoluzione dei problemi	28
<b>Formato video</b>	
caratteristiche tecniche formato video	27

---

## I

<b>impostazioni audio</b>	12
<b>Impostazioni immagini</b>	10
<b>impostazioni predefinite</b>	18
<b>Impostazioni smart</b>	10, 12

---

## L

<b>Lista canali</b>	
aggiornamento	14
preferito	14
risoluzione dei problemi	28
<b>lucchetto Kensington</b>	25

---

## M

<b>menu</b>	
menu principale	10
televideo	13

---

## P

<b>posizione</b>	17
<b>protezione dell'ambiente</b>	5

---

## R

<b>ricezione</b>	28
<b>Riproduzione mediante un solo tasto</b>	25
<b>risoluzione dei problemi</b>	28

---

## S

<b>servizi digitali</b>	
-------------------------	--



televideo	13
<b>sintonizzazione dei canali</b>	
automatica	19
manuale	20
<b>sleep timer</b>	15
<b>Sommario pagine</b>	13
<b>Standby mediante un solo tasto</b>	25
<b>supporto</b>	27

---

## T

<b>telecomando</b>	
panoramica	6
specifiche tecniche	27
<b>Televideo</b>	
funzioni	13
sommario pagine	13
sottopagine	13
<b>timer</b>	
standby	15
timer accensione	15
timer spegnimento	15
<b>TV</b>	
accensione	8
cambio di canale	8
caratteristiche tecniche sintonizzatore	27
menu	10
Montaggio a parete	27
protezione dello schermo	5
regolazione del volume	9
risoluzione dei problemi	28
spegnimento	8
standby	8

---

## V

<b>volume</b>	
regolazione	9


# MST9A885GL MST9B885GL-1

DDR-I  
128 MB

RF

MM  
TUNER


Side (Optional)

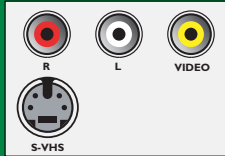


Ext. 1



Ext. 2

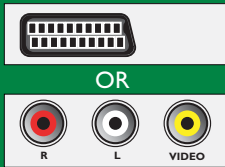

HDMI / DVI

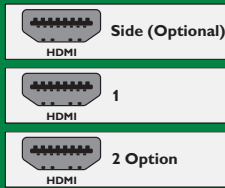

Component




Component  
(Option)



VGA (Option)



VGA/DVI Audio



HP Out



SPDIF



Service



12C

MST  
MST9A885GL  
MST9B885GL-1

- MCU
- Video/audio decoder
- Scaling
- Video enhancement
- 3D comb
- LVDS transmitter
- HDMI 1.3
- ADC

LCD  
Display  
FHD@50Hz  
HD@50Hz

FLASH  
4 MB

Class D  
Amp



