

# 设计稿、样稿确认

(相同样稿以最新承认日期为准)

物料编号: \_\_\_\_\_

48S51F Philips 中文快速安装说明(T9E大板 亚洲6A608方案)  
物料描述: \_\_\_\_\_  
(带DTMB) (带底座) (新能效3级) (48PFL5445/T3 ) (16P 148\*210mm)

设计申请人: \_\_\_\_\_ 设计人: \_\_\_\_\_

承认人: \_\_\_\_\_ 承认日期: \_\_\_\_\_

备注: 材质:封面 内页均为70g双胶, 印刷:封面 内页均为 四色印刷

请至以下互联网址注册产品  
以获得完整的信息服务

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

使用产品前请阅读用户手册（具体操作详见操作导引）  
并请保留备用！



5400系列LED背光源智能电视

48PFL5445/T3

# 快速 使用指南


**PHILIPS**

# 目录


包装清单	1
电池安装方式	2
底座及壁挂安装	3
连接	5
接上电源与电视信号	7
接上网络信号	8
打开电视	9
操作导引	10




您的产品包装箱内应该含有下列物品：

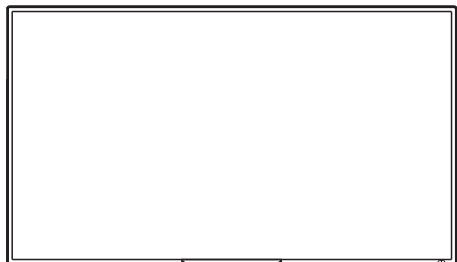


电视机(不含底座)

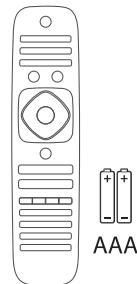

遥控器与  
2颗AAA电池



电源线(或本机自带)

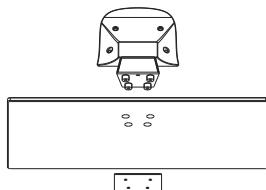


底座附件(含螺丝)



使用手册



快速使用指南

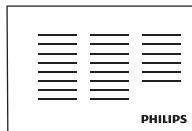


保修卡

1


电池安装方式：

按下遥控器后方的电池盖后打开电池盖


①

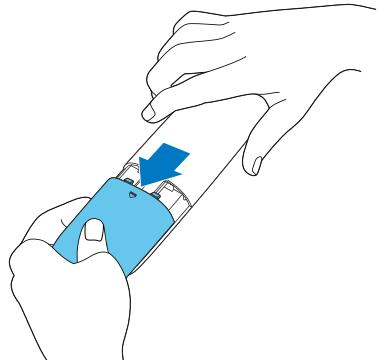


②

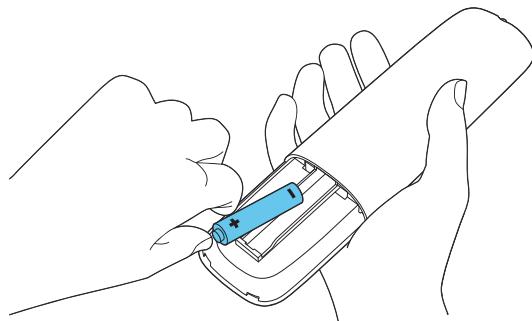


③

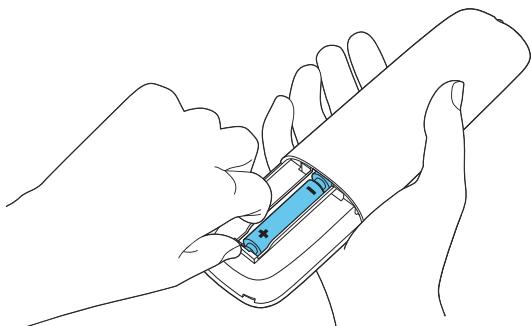

④

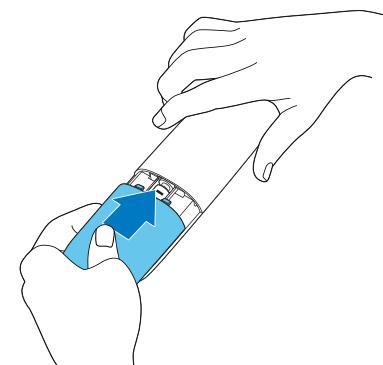

2



## 安装底座

断开电视所有的线缆连接。



将电视机正面朝下放在铺有软布的稳定台面上，确定电视底部靠近台面边缘。




将底座支撑插入底座并与铁板对应孔位对齐，锁紧螺钉。然后底座支撑组件锁定在整机后壳上。确认各部分锁附和连接是否到位、牢固。




再次确认各部件安装到位，螺丝全部锁紧后，将机器抬起竖直放置到稳固的平整台面上，再进行相关电缆连接及调试。因液晶面板为易碎品，此安装过程注意尽量避免触碰到液晶面板，以免造成液晶面板损伤。

①

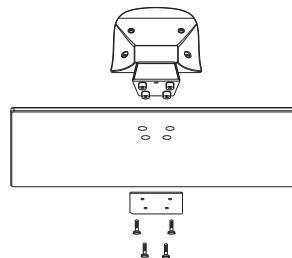

②

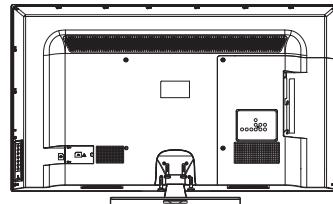

2



## 拆卸底座

- 步骤一：断开电视机所有的线缆连接；  
 步骤二：将电视机正面朝下放在铺有软布的稳固平整台面上，并使电视机底部边缘靠近平整台面边缘；  
 步骤三：松开图示中的螺丝，取下底座组件，此过程注意避免滑落造成危险；请保留拆卸下来的螺丝及底座组件，以便您在需要安装底座时再次使用。


## 壁挂安装

电视机壁挂安装需要用到电视机壁挂架，壁挂架需要单独购买，本机未附带。


步骤一：按上面底座拆卸方式的说明先将底座组件拆卸，若电视机尚未安装底座则略过此步骤；

步骤二：依照电视机壁挂架说明书或经由专业人士进行壁挂的安装；

1

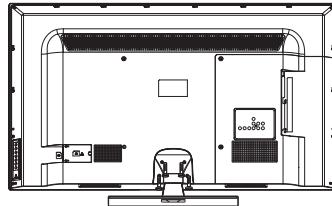

2

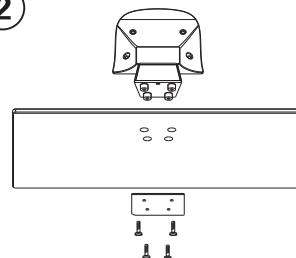

# 3

## 连接



建议使用的影像端子接口：

HDMI



分量信号 & 左右声道



视频 & 左右声道





HDMI：  
影像画质最佳


分量端子：  
影像画质次佳

AV端子：  
影像画质普通

## 影音端子连接方式

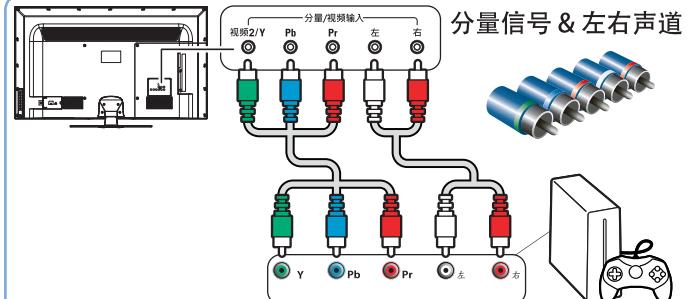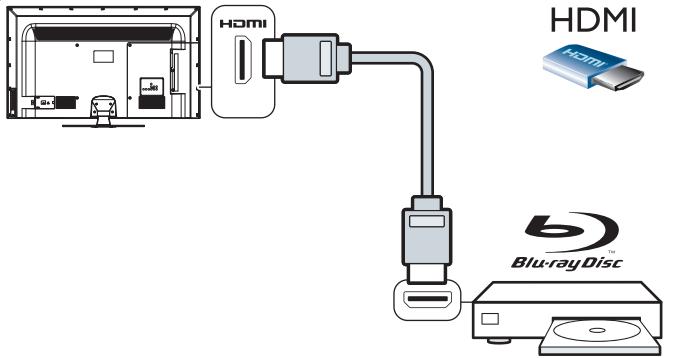

注：本机的视频2与分量Y信号共用输入接口，视频1音频，视频2音频与分量音频共用输入接口。

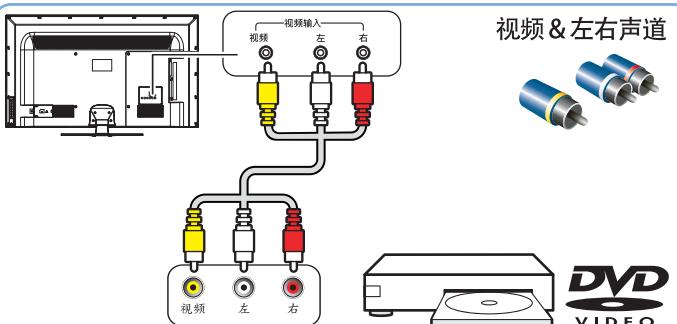


注：图中的接口仅为连接示意图，具体接口位置请自行参考实际机器接口位置连接。

# 4


## 接上电源与电视信号

通过机顶盒连接

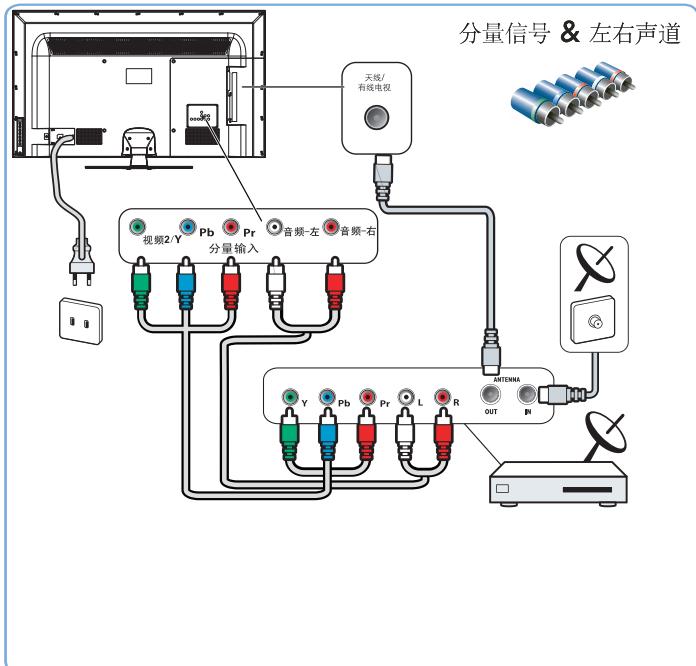

分量信号 & 左右声道

通过天线连接

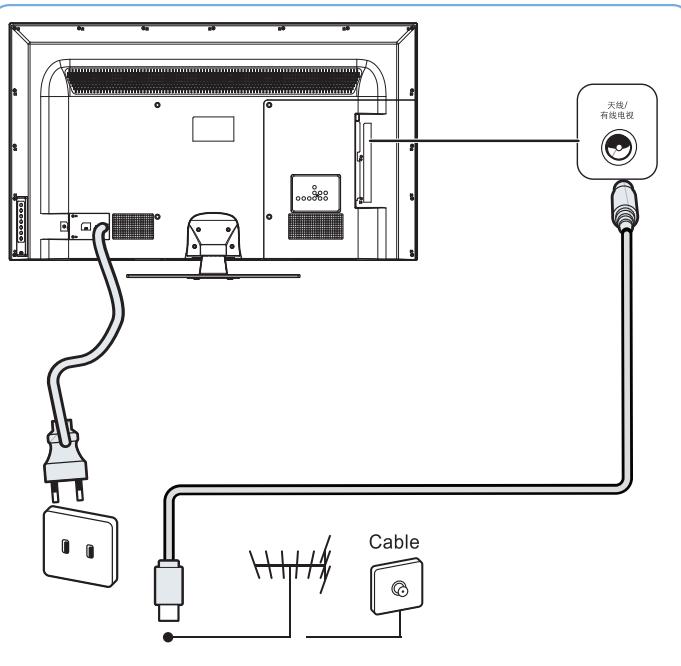


- 连接室外天线到电视机的信号接口时，请先断开电视机的电源。室外天线勿靠近高压市电电线，以免发生电击。接入本机的有线网络天线必须与保护接地隔离，否则可能引起着火等危险。

# 5


接上网络信号

有线安装—通过网线

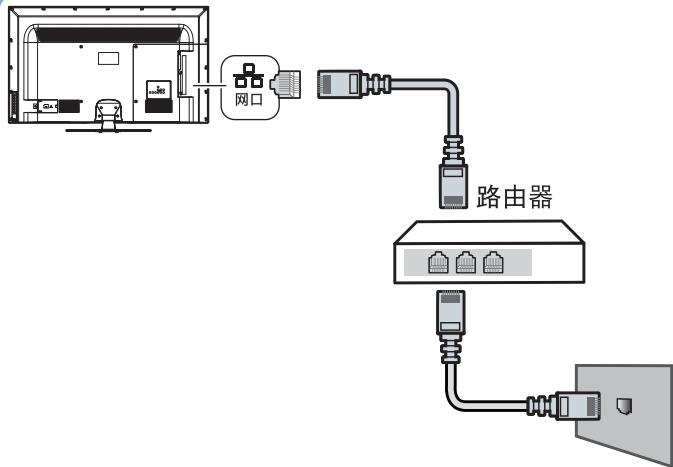


## 6

按下电视机侧面面板或遥控器上的 $\diamond$ 键打开电视。

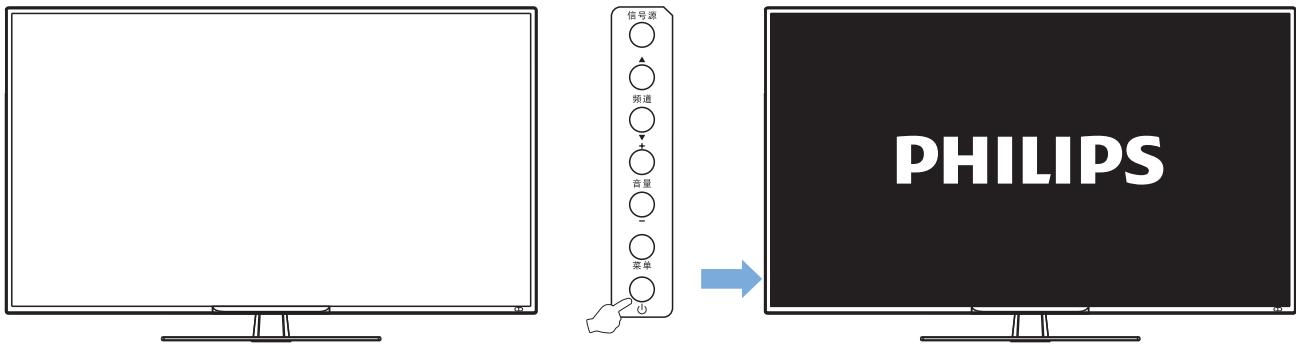


7


开始操作，请先选择操作引导语言，并按提示进行首次电视设置。

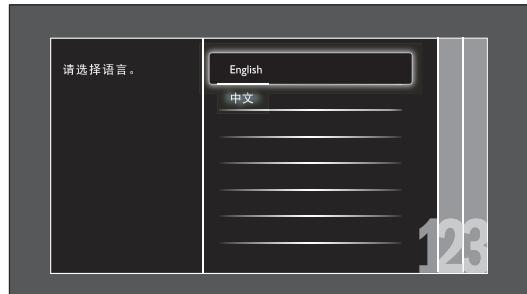

• • •

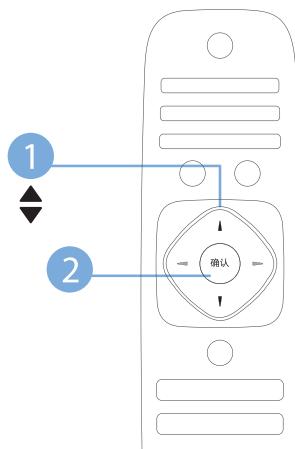

更多操作信息请参考PHILIPS support网站。

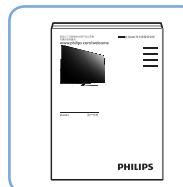



所有注册和未注册的商标是其各自所有者的财产。  
规格如有变更，恕不另行通知。

Philips 和 Philips 盾牌图形是皇家飞利浦电子股份有限公司的注册商标，  
其使用需遵循皇家飞利浦电子股份有限公司的许可。

出版日期：2014年4月  
©2014 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.