

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

32PFL3605/12

42PFL3605/12

32PFL3205/12



LV Lietotāja rokasgrāmata

PHILIPS



Österreich	0800 180 016	
België/Belgique	80080190	
България	00800 11 544 24	
Hrvatska	01 6403 776	Lokalni poziv
Česká republika	800142840	Bezplatný hovor
Danmark	3525 8759	Lokalt opkald
Estonia	6008600	kohalik kõne tariifi
Suomi	09 2311 3415	paikallispuhelu
France	0805 025 510	numéro sans frais
Deutschland	0800 000 7520	gebührenfreier Anruf
Ελλάδα	0 0800 3122 1280	Κλήση χωρίς χρέωση
Magyarország	0680018189	Ingyenes hívás
Hrvatska	0800 222778	free
Ireland	01 601 1777	
Italia	800 088774	Numero Verde
Қазақстан	+7 727 250 66 17	local
Latvia	52737691	local
Lithuania	67228896	local
Luxemburg/Luxembourg	40 6661 5644	Ortsgespräch/Appel local
Nederland	0800 0230076	Gratis nummer
Norge	22 70 81 11	Lokalsamtale
Polska	00800-311-13-18	Pozostałe produkty RTV oraz AGD
Portugal	800 780 903	Chamada Grátis
România	0800-894910 0318107125	Apel gratuit Apel local
Россия	(495) 961-1111	0.15 USD/minute
Србија	+381 114 440 841	Lokalni poziv
Slovensko	0800 004537	Bezplatný hovor
Slovenija	00386 12 80 95 00	lokalni klic
España	900 800 655	Teléfono local gratuito solamente para clientes en España
Sverige	08 5792 9100	Lokalsamtal
Suisse/Schweiz/Svizzera	0800 002 050	Schweizer Festnetztarif/ Tarif réseau fixe France
Türkiye	0800 261 3302	Şehiriçi arama
United Kingdom	General No: 0800 331 6015 General National Rate No: 0870 911 0036	free National rate
Україна	0-800-500-697	

Satura rādītājs

1 Paziņojums	2
2 Svarīgi	4
3 Jūsu televizors	7
Vadības taustiņi un indikatori sānos	7
Tālvadības pults	7
4 Televizora izmantošana	9
Televizora ieslēgšana, izslēgšana vai pārslēgšana gaidstāves režīmā	9
Kanālu pārslēgšana	9
Pievienoto ierīču skatīšana	10
Televizora skaļuma regulēšana	10
Teleteksta izmantošana	10
5 Televizora papildiespēju izmantošana	11
Piekluve televizora izvēlnēm	11
Ierīču pārdēvēšana sākuma izvēlnē	11
Ierīču noņemšana sākuma izvēlnē	11
Attēla un skaņas iestatījumu maiņa	12
Izmantojiet papildu teleteksta funkcijas	14
Iecienīto kanālu saraksta izveide un izmantošana	15
Televizora pulksteņa izmantošana	16
Taimeru izmantošana	16
Televizora bloķēšanas izmantošana	17
Fotoattēlu skatīšana un mūzikas atskaņošana, izmantojot USB atmiņas ierīci	18
TV programmatūras atjaunināšana	20
TV preferenču maiņa	21
Pieklūt dekodētāja kanālam	21
TV demonstrācijas sākšana	22
Televizora rūpnīcas iestatījumu atiestatīšana	22
6 Kanālu instalēšana	23
Automātiska kanālu instalēšana	23
Manuāla kanālu instalēšana	23
Kanālu pārdēvēšana	25
Kanālu pārkārtošana	25

7 Ierīču pievienošana	26
Aizmugurējais savienotājs	26
Savienotājs sānos	28
Datora pieslēgšana	29
Philips EasyLink izmantošana	30
Kensington slēdzenes izmantošana	31
8 Informācija par produktu	32
Atbalstītā displeja izšķirtspēja	32
Multivide	32
Uztvērējs / Uztveršana / Pārraidīšana	32
Tālvadības pults	32
Barošana	32
Atbalstītie TV stiprinājumi	33
Produkta specifikācija	33
9 Traucējummeklēšana	34
Vispārējās TV problēmas	34
Problēmas ar TV kanāliem	34
Attēla problēmas	34
Skaņas problēmas	35
Problēmas ar HDMI savienojumu	35
Problēmas ar datora savienojumu	36
Sazinieties ar mums	36
10 Indeks	37

1 Paziņojums

2010 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Visas tiesības paturētas.

Tehniskie parametri var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips Electronics N.V. vai to attiecīgo īpašnieku īpašums. Philips patur tiesības mainīt produktus jebkurā laikā un tam nav obligāti attiecīgi jāpielāgo agrāk piegādātie krājumi.

Šajā pamācībā izklāstītais materiāls uzskatāms par adekvātu paredzētajai sistēmas lietošanai. Ja šis produkts vai atsevišķi tā moduļi, vai procedūras tiek izmantoti citiem nolūkiem, nevis šeit norādītajiem, nepieciešams to atbilstības un pamatotības apstiprinājums. Philips galvo, ka pats materiāls nelauž nekādas ASV patentus. Netiek precizēta vai ietverta nekāda papildu garantija.

Garantija

- Pastāv savainojumu, TV bojājumu vai garantijas anulēšanas risks! Nekādā gadījumā nemēģiniet pašu spēkiem saremontēt TV.
- Izmantojiet TV un papildu aksesuārus tikai tā, kā to paredzējis ražotājs.
- TV aizmugurē uzdrukātā brīdinājuma zīme norāda, ka pastāv elektriskās strāvas trieciena risks. Nekādā gadījumā nenorīciet TV pārsegu. Ja nepieciešama apkope vai remonts, noteikti sazinieties ar Philips Klientu atbalsta dienestu.



- Ja veiksiat kādu darbību, kas šajā pamācībā skaidri aizliegta, vai kādus noregulējumus, vai montāžas procedūras, kas šajā pamācībā nav ieteiktas vai atļautas, garantija tiks anulēta.

Pikseļu īpašības

Šajā LCD produktā ir liels skaits krāsu pikseļu. Lai gan efektīvais pikseļu skaits ir 99,999% vai vairāk, ekrānā var pastāvīgi parādīties melni punkti vai spilgti, gaiši punkti (sarkanā, zaļā vai zilā krāsā). Tā ir ekrāna strukturāla īpašība (vispārējo rūpniecības standartu ietvaros) un nav darbības kļūme.

Atbilstība EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V.

ražo un pārdod daudz uz patērētājiem mērķētu produktu, kuri, tāpat kā jebkuras elektroniskās ierīces, spēj izstarot uz uztvert elektromagnētiskos signālus.

Viens no uzņēmuma Philips svarīgākajiem biznesa principiem ir veikt visus nepieciešamos veselības un drošības pasākumus mūsu produktiem, lai nodrošinātu atbilstību visām piemērotajām likuma prasībām, kā arī EMF standartiem, kas ir spēkā produkta ražošanas brīdī.

Philips ir apņēmies attīstīt, ražot un tirgot produktus, kas nerada nekādu ietekmi uz veselību. Philips apstiprina, ka tā produkti ir atbilstoši aprīkoti paredzētajai lietošanai, to lietošana ir droša, un to apliecina mūsdienās pieejamie zinātniskie pierādījumi.

Philips aktīvi piedalās starptautiskā EMF un drošības standartu izstrādāšanā, tādēļ Philips jau iepriekš var paredzēt turpmāko standartizācijas attīstību un jau laikus to ieviest savos produktos.

Tīkla drošinātājs (tikai Apvienotajā Karalistē)

Šis televizors ir aprīkots ar atzītu izlietu spraudni. Ja šo tīkla drošinātāju nepieciešams nomainīt, tas jānomaina ar drošinātāju, kura vērtība atbilst uz spraudņa norādītajai vērtībai (piemēram, 10A).

- 1 Norīciet drošinātāju vāku un izņemiet drošinātāju.
- 2 Rezerves drošinātājam jāatbilst BS 1362 un uz tā jābūt ASTA apstiprinājuma zīmei. Ja pazaudējat drošinātāju, sazinieties ar savu dīleri, lai pārbaudītu pareizo veidu.
- 3 Uzlieciet atpakaļ drošinātāja vāku. Lai saglabātu atbilstību EMC direktīvai, šī produkta strāvas spraudni nedrīkst atvienot no strāvas vada.

Autortiesības

® Kensington un Micro Saver ir ACCO World Corporation reģistrētās preču zīmes Amerikas Savienotajās Valstīs ar citās pasaules valstīs izsniegtām reģistrācijām un iesniegumiem, kas ir izskatīšanas stadijā.



HDMI un HDMI logotips, kā arī High-Definition Multimedia Interface ir uzņēmuma HDMI Licensing LLC preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes.

Visas pārējās reģistrētās un neregistrētās preču zīmes ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.

2 Svarīgi

Pirms televizora lietošanas izlasiet un izprotiet visas instrukcijas. Ja instrukciju neievērošanas dēļ radušies bojājumi, garantija nav spēkā.

Drošība

Elektriskā strāvas trieciena vai aizdegšanās risks!

- Nekad nepakļaujiet televizoru lietus vai ūdens ietekmei. Nekad nenovietojiet traukus ar šķidrumu, piemēram, vāzes, televizora tuvumā. Ja uz televizora vai tajā nonāk šķidrums, tad nekavējoties atvienojiet televizoru no strāvas padeves. Sazinieties ar Philips Klientu servisa dienestu, lai pirms lietošanas pārbaudītu televizoru.
- Nekad nenovietojiet televizoru, tālvadības pulti vai baterijas atklātas liesmas vai citu siltuma avotu tuvumā, ieskaitot tiešu saulesgaismu.
Lai nepieļautu uguns izplatīšanos, vienmēr nodrošiniet, lai televizora, tālvadības pults un bateriju tuvumā neatrastos sveces vai citi liesmu avoti.



- Nekad televizora ventilācijas atverēs vai citos atvērumos neievietojiet jebkādas priekšmetus.
- Kad televizors ir pagriezts, nodrošiniet, lai elektrības vads netiktu nostiepts. Nostiepts elektrības vads var izraisīt savienojuma pārtraukumu un dzirksteļošanu.

Īssavienojuma vai aizdegšanās risks!

- Nekad nepakļaujiet tālvadības pulti vai baterijas lietus, ūdens vai pārmērīga karstuma ietekmei.
- Izvairieties piemērot elektrības vada kontaktspraudnim pārlietri lielu spēku. Valīgs elektrības vada kontaktspraudnis var izraisīt dzirksteļošanu vai aizdegšanos.

Savainojuma gūšanas vai televizora bojājumu risks!

- Televizora pacelšanai un nešanai nepieciešami divi cilvēki, ja tā svars pārsniedz 25 kg.
- Uzstādot televizoru uz statīva, izmantojiet tikai komplektā ietilpstošo statīvu. Cieši piestipriniet statīvu pie televizora. Novietojiet televizoru uz plakanas, līdzsvaras virsmas, kas noturēs televizora un statīva kopējo svaru.
- Montējot televizoru pie sienas, izmantojiet tikai tādu stiprinājumu, kas noturēs televizora svaru. Nofiksējiet sienas stiprinājumu pie tādas sienas, kas var noturēt televizora un sienas stiprinājuma kopējo svaru. Koninklijke Philips Electronics N.V. neuzņemas nekādu atbildību par neatbilstoši veiktu stiprināšanu pie sienas, kuras rezultātā noticis negadījums, gūts savainojums vai nodarīti bojājumi.

Savainojumu gūšanas risks bērniem!

Ievērojiet šos drošības ieteikumus, lai nepieļautu televizora apgāšanos un bērnu savainošanu.

- Nekad nenovietojiet televizoru uz virsmas, kas pārklāta ar drānu vai citu materiālu, kuru iespējams paraut.
- Pārliecinieties, vai neviena televizora daļa neatrodas pāri atbalsta virsmas malām.
- Nekad nenovietojiet televizoru uz augstām mēbelēm (piemēram, uz grāmatplaukta), nepiestiprinot gan attiecīgo mēbeli, gan televizoru pie sienas vai piemērota balsta.
- Paskaidrojiet bērniem, cik bīstami var būt rāpties uz mēbelēm, lai aizsniegtu televizoru.

Pārkaršanas risks!

- Nekad neuzstādieliet televizoru ierobežotā telpā. Ap televizoru vienmēr atstājiet vismaz 4 collu (10 centimetru) brīvu vietu ventilācijai. Nodrošiniet, lai aizkari vai citi priekšmeti nekad neaizklātu televizora ventilācijas atveres.

Pastāv risks, ka TV var tikt sabojāts!

- Pirms pieslēdzat televizoru strāvas padevei, pārliecinieties, ka strāvas spriegums atbilst vērtībai, kas uzdrukāta televizora aizmugurē. Nekādā gadījumā nepieslēdziet televizoru strāvas padevei, ja spriegums atšķiras.

Savainojuma gūšanas, aizdegšanās vai elektrības vada bojājuma risks!

- Nekad nenovietojiet televizoru vai citu priekšmetu uz elektrības vada.
- Lai vienkārši atvienotu televizora strāvas vadu no strāvas padeves, nodrošiniet, lai jums vienmēr būtu pilnīga piekļuve strāvas vadam.
- Atvienojot strāvas vadu, vienmēr velciet spraudni, nevis kabeli.
- Pirms pirkona negaisa atvienojiet televizoru no strāvas padeves un antenas. Pirkona negaisa laikā nekad nepieskarieties kādai no televizora daļām, elektrības vadam vai antenas kabelim.

Dzirdes bojājumu risks!

- Izvairieties no austiņu izmantošanas lielā skaļumā vai ilgstošu laika posmu.

Zema temperatūra

- Ja televizors tiek transportēts temperatūrā, kas mazāka par 5°C, izpakojiet televizoru un pagaidiet, līdz tā temperatūra sakrīt ar istabas temperatūru, pēc tam pievienojiet televizoru strāvas padevei.

Ekrāna apkošana

- Pēc iespējas izvairieties no stacionāru attēlu demonstrēšanas. Stacionāri attēli ir tie attēli, kas paliek ekrānā ilgstošu laika posmu. Piemēri: uz ekrāna redzamas izvēlnes, melnas joslas un laika displejs. Ja nepieciešams demonstrēt stacionārus attēlus, samaziniet ekrāna kontrastu un spilgtumu, lai izvairītos no bojājumu radīšanas ekrānam.
- Pirms tīrīšanas atvienojiet televizoru no strāvas.
- Tīriet televizoru un tā korpusa rāmi ar mīkstu, mitru drānu. Televizora tīrīšanai nekad neizmantojiet tādas vielas kā alkoholu, ķīmikālijas vai mājaisaimniecībā izmantotos tīrīšanas līdzekļus.
- Televizora ekrāna bojājumu risks! Nekad nepieskarieties ekrānam, nestumiet, neberziet un nesitiet to ar kādu priekšmetu.
- Lai izvairītos no deformācijas un krāsu balēšanas, pēc iespējas ātrāk noslaukiet ūdens lāses.

Veco produktu un bateriju utilizācija



Jūsu produkts ir konstruēts un izgatavots no augstas kvalitātes materiāliem un sastāvdaļām, kuras ir iespējams pārstrādāt un izmantot atkārtoti.



Ja uz produkta redzams pārsvītrotas atkritumu urnas simbols, tas nozīmē, ka uz šo produktu attiecas Eiropas direktīva 2002/96/EK. Lūdzu, uzziniet par elektrisko un elektronisko produktu vietējo atsevišķo savākšanas sistēmu. Lūdzu, rīkojieties atbilstoši vietējiem noteikumiem un neutilizējiet vecos produktus kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem. Pareiza jūsu vecā produkta utilizācija palīdz novērst potenciālo negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēka veselību.



Jūsu produktā ievietotas baterijas, uz kurām attiecas Eiropas direktīva 2006/66/EK un kuras nedrīkst utilizēt kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem.

Lūdzu, uzziniet vietējos noteikumus attiecībā uz bateriju atsevišķu savākšanu, jo pareiza utilizācija palīdz novērst negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēka veselību.

Elektroenerģijas taupīšanas līdzekļi

- **Apkārtējā apgaismojuma sensors**
(pieejams tikai atsevišķiem modeļiem)
Kad televizora atrašanās vietā kļūst tumšāks, iebūvētais apkārtējā apgaismojuma sensors samazina televizora ekrāna spilgtumu, lai ietaupītu elektroenerģiju.
- **Enerģijas taupīšana**
Televizora enerģijas taupīšanas iestatījumā apvienoti vairāki televizora iestatījumi, kas nodrošina enerģijas taupīšanu. Viedos iestatījumus skatiet iestatīšanas izvēlnē.
- **Mazs elektroenerģijas patēriņš gaidstāves režīmā**
Savā klasē vadošā un īpaši modernā strāvas padeves shēma samazina televizora strāvas patēriņu līdz ārkārtīgi zēmam līmenim, nezaudējot neko no gaidstāves režīma funkcionalitātes.

Strāvas padeves vadības sistēma (Pieejams tikai atsevišķiem modeļiem)

Modernizētā šī televizora strāvas padeves vadības sistēma nodrošina iespējami efektīvāko elektroenerģijas lietojumu. Varat pārbaudīt, kā personiskie televizora iestatījumi, pašreizējo ekrānā redzamo attēlu spilgtuma līmenis un apkārtējā apgaismojuma apstākļi ietekmē relatīvo strāvas patēriņu.

Lietošanas beigas


Lai uzzinātu par pareizu TV un bateriju utilizēšanu, skatiet lietošanas instrukcijas (skatiet 'Veco produktu un bateriju utilizācija' lpp. 6) sadaļu "Veco produktu un bateriju utilizācija".

3 Jūsu televizors

Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips!
Lai pilnībā izmantotu Philips piedāvātā atbalsta iespējas, reģistrējiet savu televizoru vietnē www.philips.com/welcome.


Šajā sadaļā sniegts pārskats par biežāk lietotajiem televizora vadības taustiņiem un funkcijām.

Vadības taustiņi un indikatori sānos

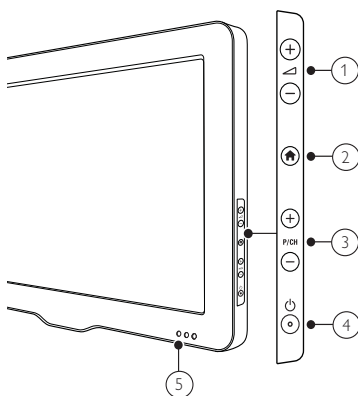

- ① ▲ +/-: Palielina vai samazina skaļumu.
- ② 🏠 (Sākums): Ieslēdz vai izslēdz sākuma izvēlni.
- ③ P/CH +/-: Pārslēdz uz nākamo vai iepriekšējo kanālu.
- ④ ⏻ (Barošana): Ieslēdz vai izslēdz produktu. Produkts netiek pilnībā atslēgts no strāvas, ja vien netiek fiziski atvienots no elektrotīkla.
- ⑤ Gaidstāves indikators un tālvadības sensors.

Tālvadības pults

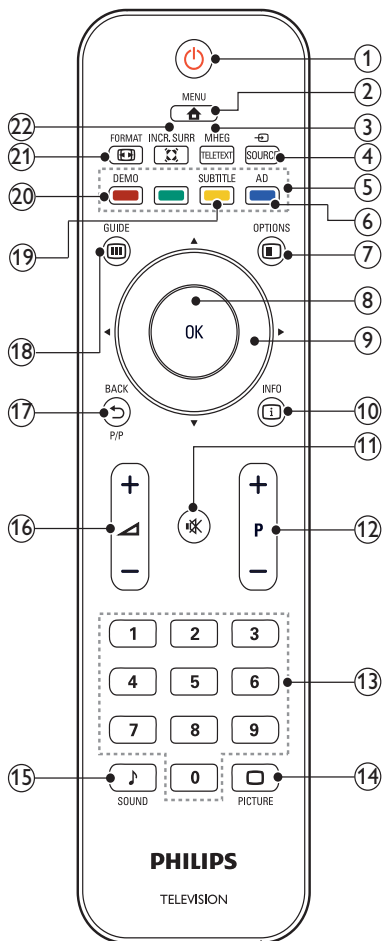


- ① ⏻ (Gaidstāve-ieslēgts)
 - Pārslēdz televizoru gaidstāves režīmā, ja tas ir ieslēgts.
 - Ieslēdz televizoru, ja tas ir gaidstāves režīmā.
- ② 🏠 MENU
Ieslēdz vai izslēdz galveno izvēlni.
- ③ MHEG/TELETEXT
Ieslēdz vai izslēdz teletekstu.

- ④ **SOURCE**
Atlasa pievienotās ierīces.
- ⑤ **Krāsainie taustiņi**
Atlasa uzdevumus vai opcijas.
- ⑥ **AD (Audio apraksts) (tikai RF Digital TV)**
Tikai Lielbritānijā: iespējo audio komentāru cilvēkiem ar redzes traucējumiem.
- ⑦ **OPTIONS**
Pieklūst opcijām saistībā ar pašreizējo darbību vai veikto atlasi.
- ⑧ **OK**
Apstiprina ievadīto informāciju vai atlasīto elementu un ataino kanālu tīklu, kad skatāties TV.
- ⑨ **▲▼▶ (Navigācijas taustiņi)**
Izmanto, lai pārvietotos izvēlnēs.
- ⑩ **INFO**
Parāda programmas informāciju, kad tāda ir pieejama. Ja informācija ir ietverta vairākās lapās, nospiediet **OPTIONS**, lai pārietu uz nākamo lapu.
- ⑪ **🔊 (Skaņas izslēgšana)**
Izslēdz vai atjauno skaņu.
- ⑫ **P +/- (Programma +/-)**
Pārslēdz uz nākamo vai iepriekšējo kanālu. Kad TV izvēlnē ir ieslēgta, šis darbojas kā funkcija augšupšķiršana / lejupšķiršana.
- ⑬ **0-9 (Ciparu taustiņi)**
Atlasa kanālu vai iestatījumu.
- ⑭ **□ PICTURE (Viedais attēls)**
Aktivizē attēla izvēlni.
- ⑮ **🎵 SOUND (Viedā skaņa)**
Aktivizē skaņas izvēlni.
- ⑯ **◀ +/- (Skaļums +/-)**
Palielina vai samazina skaļumu.

- ⑰ **↶ BACK P/P (Iepriekšējais kanāls)**
- Atgriežas iepriekšējā ekrānā.
 - Atgriežas iepriekš skatītajā kanālā.
- ⑱ **📖 GUIDE**
Pārslēdz starp kanālu tīklu un programmu sarakstu.
- ⑲ **SUBTITLE (tikai RF Digital TV)**
Iespējo vai atspējo subtitrus.
- ⑳ **DEMO (funkcija tiek izmantota tikai atsevišķos modeļos)**
Ieslēdz vai izslēdz demonstrāciju izvēlni.
- ㉑ **📺 FORMAT**
Atlasa attēla formātu.
- ㉒ **🔊 INCR. SURR**
Iespējo Incredible Surround funkciju stereo avotiem. Iespējo telpisko režīmu mono avotiem.

Tālvadības pults lietošana


Lietojot tālvadības pulti, turiet to televizora tuvumā un norādiet uz tālvadības pults sensoru. Pārliecinieties, vai starp tālvadības pulti un televizoru neatrodas mēbeles, sienas vai citi objekti.

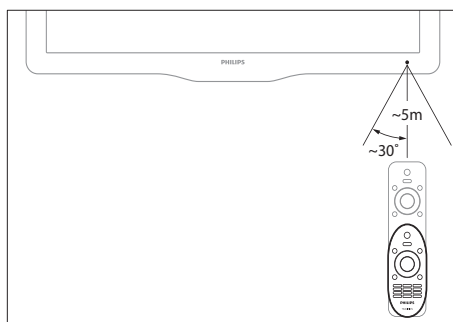

4 Televizora izmantošana

Šajā sadaļā ir aprakstītas televizora pamatdarbības.

Televizora ieslēgšana, izslēgšana vai pārslēgšana gaidstāves režīmā

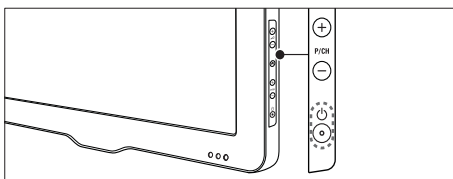

Lai ieslēgtu

- Ja gaidstāves indikators ir izslēgts, nospiediet **⏻ (Barošana)** televizora sānā.
- Ja gaidstāves indikators ir sarkanā krāsā, nospiediet **⏻ (Gaidstāve-ieslēgts)** uz tālvadības pults.

Lai pārslēgtu gaidstāves režīmā

- Nospiediet **⏻ (Gaidstāve-ieslēgts)** uz tālvadības pults.
 - ➔ Gaidstāves indikators izgaismojas sarkanā krāsā.

Lai izslēgtu

- Nospiediet **⏻ (Barošana)** televizora sānā.
 - ➔ Gaidstāves indikators izslēdzas.



Padoms

- Lai gan televizors gaidstāves režīmā patērē ļoti maz elektrības, tā tomēr tiek patērēta. Ja televizoru ilgstoši nelietosiet, atvienojiet strāvas vadu no strāvas padeves.



Piezīme

- Ja nevarat atrast tālvadības pulti un vēlaties ieslēgt TV no gaidstāves režīma, nospiediet **P/CH +/-** TV sānā.

Kanālu pārslēgšana

- Nospiediet tālvadības pults pogu **P +/-** vai **P/CH +/-** televizora sānā.
- Ievadiet kanāla numuru, izmantojot **Ciparu taustiņi**.
- Nospiediet **OK**, lai izmantotu kanālu režģi.
- Nospiediet tālvadības pults pogu **↩ BACK P/P**, lai atgrieztos iepriekšējā kanālā.




Piezīme

- Izmantojot iecienīto kanālu sarakstu, varat atlasīt tikai sarakstā (skatiet 'Favorītu saraksta izvēlēšanās' lpp. 15) esošos kanālus.

Kanālu pārslēgšana, izmantojot kanālu režģi

Izmantojot kanālu režģi, var skatīt visus pieejamos kanālus režģa veidā.

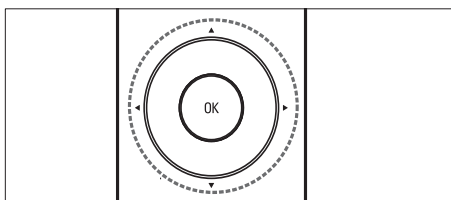


- 1 Nospiediet **OK**.
 - ➔ Tiek parādīts kanālu režģis.
- 2 Nospiediet **▲▼◀▶**, lai atlasītu un priekšskatītu kanālu.
- 3 Nospiediet **OK**, lai skatītu atlasīto kanālu.

Pievienoto ierīču skatīšana

Piezīme



- Ieslēdziet ierīci, pirms to izvēlaties kā avotu, ko atainot TV.

Izmantojiet avota taustiņu

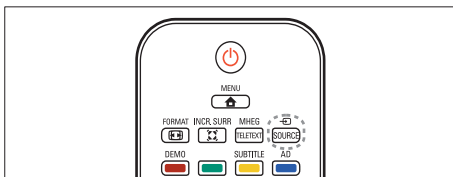

- 1 Nospiediet **SOURCE**.
↳ Tiek parādīts avotu saraksts.
- 2 Nospiediet **▲▼**, lai atlasītu ierīci.
- 3 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu savu izvēli.
↳ Televizors tiek pārslēgts uz izvēlēto ierīci.

Televizora skaļuma regulēšana

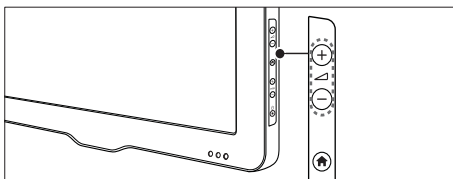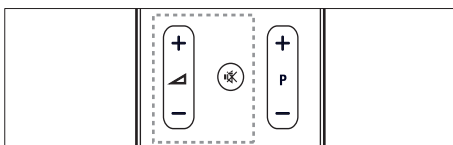


Lai palielinātu vai samazinātu skaļumu:

- Nospiediet **▲ +/-**.

Lai izslēgtu vai ieslēgtu skaņu:

- Nospiediet **🔇**, lai izslēgtu skaņu.
- Nospiediet **🔇** vēlreiz, lai atkal ieslēgtu skaņu.

Teleteksta izmantošana

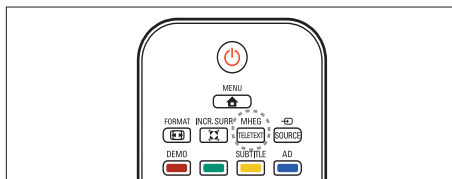


- 1 Nospiediet **MHEG/TELETEXT**.
↳ Tiek parādīta galvenā saturs lapa.
- 2 Šādi izvēlieties lapu:
 - Nospiediet **Ciparu taustiņi**, lai ievadītu lapas numuru
 - Nospiediet **P +/-**, lai skatītu nākamo vai iepriekšējo lapu
 - Nospiediet **Krāsainie taustiņi**, lai izvēlētos krāsaino elementu
 - Nospiediet **↩ BACK**, lai atgrieztos iepriekš skatītajā lapā
- 3 nospiediet **MHEG/TELETEXT**, lai izietu no teleteksta.

5 Televizora papildiespēju izmantošana

Piekluve televizora izvēlnēm

Izvēlnes palīdz jums instalēt kanālus, mainīt attēla un skaņas iestatījumus, ka arī piekļūt citām funkcijām.

- 1 Nospiediet **MENU**.
→ Tiek parādīts izvēlnes ekrāns.

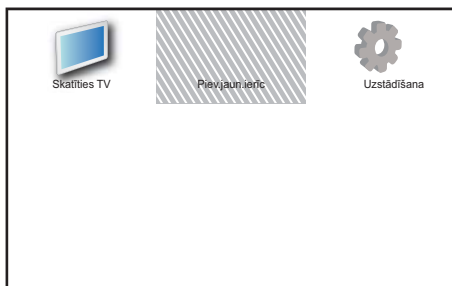

- 2 Nospiediet , lai atlasītu kādu no šīm izvēlnēm un pārvietotos tajā.
 - **[Skatīties TV]**: Pārslēdz atpakaļ uz antenas avotu, ja tiek atlasīts cits avots.
 - **[Piev. jaun. ierīc.]**: Pievieno sākuma izvēlnei jaunas ierīces.
 - **[Uztādīšana]**: piekļūst izvēlnēm, lai mainītu attēla, skaņas iestatījumus un citus iestatījumus.
- 3 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu savu izvēli.
- 4 Nospiediet **MENU**, lai izietu.



Padoms

- Kad esat atlasījis **[Piev. jaun. ierīc.]**, veiciet ekrānā norādītās darbības, lai atlasītu pareizo ierīci un savienotāju.

Ierīču pārdēvēšana sākuma izvēlnē

Kad esat pievienojis jaunu ierīci sākuma izvēlnei, varat to pārdēvēt pēc vēlēšanās.

- 1 Nospiediet **MENU**.
- 2 Nospiediet , lai atlasītu ierīci, ko pārdēvēt.
- 3 Nospiediet **OPTIONS**.
→ Tiek parādīta opciju izvēlne.
- 4 Nospiediet , lai atlasītu **[Pārdēvēt ier.]**, un pēc tam nospiediet **OK**.
→ Tiek parādīts teksta ievadīšanas lauciņš.
- 5 Nospiediet , lai atlasītu rakstzīmes.
- 6 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu visas rakstzīmes.
- 7 Atlasiet **[Pabeigts]** un pēc tam nospiediet **OK**, lai pabeigtu ierīču pārdēvēšanu.



Piezīme

- Ierīces nosaukumā var ietvert ne vairāk par sešām rakstzīmēm.
- Nospiediet **[Aa]**, lai mainītu lielos burtus uz mazajiem burtiem un otrādi.

Ierīču noņemšana sākuma izvēlnē

Ja kāda ierīce vairs nav pievienota TV, noņemiet to no sākuma izvēlnes.

- 1 Nospiediet **MENU**.
- 2 Nospiediet , lai atlasītu ierīci, ko noņemt.
- 3 Nospiediet **OPTIONS**.
- 4 Nospiediet , lai atlasītu **[Noņemt ierīci]**, un pēc tam nospiediet **OK**.
- 5 Atlasiet **[Noņemt]**, pēc tam nospiediet **OK**.
→ Atlasītā ierīce no sākuma izvēlnes tiek noņemta.

Attēla un skaņas iestatījumu maiņa

Nomainiet attēla un skaņas iestatījumus atbilstoši savai gaumei. Varat izmantot iepriekšnoteiktus iestatījumus vai manuāli mainīt iestatījumus.

Piezīme

- Skatoties televīziju vai izmantojot ārējās ierīces, nospiediet  **OPTIONS** un pēc tam atlasiet **[Attēls un skaņa]**, lai ātri piekļūtu attēla un skaņas iestatījumiem.

Viedā attēla izmantošana

Izmantojiet viedo attēlu, lai lietotu iepriekšnoteiktos iestatījumus.

- 1 Nospiediet  **PICTURE**.
→ Tiek parādīta **[Vieds attēls]** izvēlne.
- 2 Nospiediet , lai atlasītu vienu no tālāk norādītajiem iestatījumiem.
 - **[Spilgts]**: lieto bagātīgus un dinamiskus iestatījumus.
 - **[Standarta]**: Noregulē attēla iestatījumus, lai tie atbilstu dažādām vidēm un vairumam video veidu.
 - **[Kinoteātris]**: lieto filmu skatīšanai paredzētus iestatījumus.
 - **[Spēle]**: lieto spēlēm paredzētus iestatījumus.
 - **[Energij. taupīšana]**: lieto zema elektroenerģijas patēriņa iestatījumus.
 - **[Dabiski]**: lieto labāko attēla kvalitāti.
 - **[Pielāgots]**: norāda pielāgotos attēla iestatījumus.
- 3 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu savu izvēli.
→ Tiek izmantots atlasītais viedā attēla iestatījums.

Manuāla attēla iestatījumu regulēšana

- 1 Nospiediet  **MENU**.
- 2 Nospiediet , lai atlasītu **[Uzstādīšana]** > **[Attēls]**.
- 3 Nospiediet , lai atlasītu tālāk norādītos iestatījumus.
 - **[Vieds attēls]**: Piekļūst iepriekšnoteiktiem viedā attēla iestatījumiem.
 - **[Video kontr.]**: pielāgo video saturu intensitāti, nemainot fona gaismu.
 - **[Kontrasts]**: pielāgo fona gaismas apgabalus, nemainot video saturu.
 - **[Spilgtums]**: pielāgo tumšo reģionu detaļas un intensitāti.
 - **[Krāsa]**: pielāgo krāsu piesātinājumu.
 - **[Nokrāsa]**: kompensē krāsu novirzes.
 - **[Asums]**: pielāgo attēla asumu.
 - **[Trokšņu mazināš.]**: Filtrē un samazina attēla traucējumus.
 - **[Tonis]**: Noregulē attēla krāsu balansu.
 - **[Pielāgots tonis]**: pielāgo toņa iestatījumu. (Pieejams tikai, ja ir atlasīts **[Tonis]** > **[Pielāgots]**)
 - **[CrystalClear]**: Precīzi iestata katru pikseli, lai tas atbilstu apkārtējiem pikseliem. Šādi tiek radīts izcilš augstas izšķirtspējas attēls.
 - **[Dinam. kontrasts]**: uzlabo kontrastu. Šo funkciju var ieslēgt un izslēgt.
 - **[Dinam.fona gaisma]**: pielāgo televizora fona gaismas spilgtumu, lai tas atbilstu apgaismojuma apstākļiem.
 - **[Krāsu pastiprin.]**: padara krāsas spilgtākas un uzlabo detaļas spilgtajās krāsās. Šo funkciju varat ieslēgt un izslēgt.
 - **[Datora režīms]**: Noregulē attēlu, kad pie TV tiek pievienots dators, izmantojot HDMI vai DVI.
 - **[Attēla formāts]**: Maina attēla formātu.
 - **[Att. lielums]**: pielāgo skatīšanas apgabalu. (Iestatot uz maksimālo vērtību, iespējams, attēlā būs redzams trokšnis vai tā malas būs neskaidras.)

- **[Horizont. pārbīde]:** pielāgo attēlu horizontāli ieejai PC-VGA.
- **[Vertikāla pārbīde]:** pielāgo attēlu vertikāli ieejai PC-VGA.

Attēla formāta maiņa

- 1 Nospiediet **FORMAT**.
↳ Tiek parādīta attēla formāta skala.
- 2 Nospiediet **▲▼**, lai atlasītu attēla formātu.
↳ Atlasītais attēla formāts ir aktivizēts.
- 3 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu savu izvēli.

Kopsavilkums par attēla formātiem

Iespējams konfigurēt šādus attēla iestatījumus.

Piezīme

- Atkarībā no attēla avota formāta daži attēla iestatījumi nav pieejami.




[Auto formāts]: (Nav pieejams HDMI, YPbPr vai datora režīmā) Automātiski parāda piemērotu attēla formātu. Ja nē, tiek lietots platekrāna režīms.



[Super palielin.]: (Nav paredzēts HD un datora režīmam) Likvidē melnās joslas, kas redzams 4:3 pārraižu sānos. Ir ļoti maz kropļojumu.



[4:3]: Rāda klasisko 4:3 formātu.



[Subtitru paliet.]: Ataino 4:3 attēlus pa visu ekrānu, subtitriem paliekot redzamiem. Daļa attēla augšpusē tiek nogriezta.



[Filma paplaš.14:9]: (Nav paredzēts HD un datora režīmam) Pārveido 4:3 formātu par 14:9.



[Filma paplaš.16:9]: (Nav paredzēts HD un datora režīmam) Pārveido 4:3 formātu par 16:9.



[Platekrāns]: pārveido attēlu no 4:3 formāta uz 16:9 formātu.



[Bez mēroga]: Pieejams tikai atlasītajos modeļos ar datora izšķirtspēju 1024x768. Piešķir maksimālo asumu. Var būt novērojami nelieli kropļojumi apraides nodrošinātāja sistēmas dēļ. Iestatiet datora izšķirtspēju uz platekrāna režīmu, lai iegūtu labākos rezultātus.

Viedās skaņas izmantošana

Izmantojiet viedo skaņu, lai lietotu iepriekšnoteiktos iestatījumus.

- 1 Nospiediet **SOUND**.
↳ Tiek parādīta **[Vieda skaņa]** izvēlne.
- 2 Nospiediet **▲▼**, lai atlasītu tālāk norādītos iestatījumus.
 - **[Standarta]:** Noregulē skaņas iestatījumus, lai tie atbilstu dažādām vidēm un vairumam audio veidu.
 - **[Ziņas]:** lieto iestatījumus, kas paredzēti runai, piemēram, ziņu pārraidēm.
 - **[Filma]:** lieto filmām paredzētus iestatījumus.
 - **[Pielāgots]:** Izmanto iestatījumus, kas tika pielāgoti skaņas izvēlnē.
- 3 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu savu izvēli.
↳ Tiek izmantots atlasītais viedās skaņas iestatījums.

Manuāla skaņas iestatījumu pielāgošana

- 1 Nospiediet **MENU**.
- 2 Nospiediet **▲▼◀▶**, lai atlasītu **[Uzstādīšana] > [Skaņa]**.
↳ Tiek parādīta **[Skaņa]** izvēlne.
- 3 Nospiediet **▲▼◀▶**, lai atlasītu tālāk norādītos iestatījumus.
 - **[Vieda skaņa]**: Pieklūst iepriekšnoteiktiem viedās skaņas iestatījumiem.
 - **[Bass]**: Noregulē zemo frekvenču līmeni.
 - **[Spalgums]**: Noregulē augsto frekvenču līmeni.
 - **[Skaļums]**: Noregulē skaļumu.
 - **[Līdzsvars]**: pielāgo kreisā un labā skaļruņa balansu.
 - **[Dual I-II]**: atlasa audiovalodas, ja ir pieejama dubultas skaņas pārraidīšana.
 - **[Mono/Stereo]**: atlasa mono vai stereo, ja ir pieejama stereo pārraidīšana.
 - **[TV skaļruņi]**: Ieslēdz vai izslēdz televizora skaļruņus. Ja skaļruņi tiek iestatīti automātiskā režīmā, tie tiek izslēgti, ja tiek noteikts ar EasyLink savietojamas mājas kinozāles sistēmas saturs. (Pieejama tikai tad, ja ieslēgta funkcija EasyLink.)
 - **[Telpiski]**: Iespējo telpisko skaņu.
 - **[Auto skaļums]**: Automātiski samazina pēkšņas skaļuma izmaiņas, piemēram, pārslēdzot kanālus.
 - **[Delta skaļums]**: Izlīdzina skaļuma atšķirības starp kanāliem vai pieslēgtajām ierīcēm. Pārslēdziet uz pieslēgto ierīci, pirms maināt delta skaļumu.

Izmantojiet papildu teleteksta funkcijas

Pieklūve teleteksta opciju izvēlei

Pieklūstiet teleteksta funkcijām, izmantojot teleteksta opciju izvēlni.

- 1 Nospiediet **MHEG/TELETEXT**.
↳ Tiek parādīts teleteksta ekrāns.
- 2 Nospiediet **☰ OPTIONS**.
↳ Tiek parādīta teleteksta opciju izvēlne.
- 3 Nospiediet **▲▼**, lai atlasītu kādu no šīm opcijām.
 - **[Apturēt lapu]**: Aptur pašreizējo lapu.
 - **[Duāls/pilnekrāns]**: iespējo un atspējo teletekstu divdaļīgā ekrānā.
 - **[Atklāt]**: Rāda vai nerāda lapas apslēpto informāciju, piemēram mīklu vai uzdevumu atrisinājumus.
 - **[Rotēt apakšlapas]**: Automātiski riņķo apakšlapās, ja tās ir pieejamas.
 - **[Valoda]**: pārslēdzas uz citu valodu grupu, lai pareizi parādītu valodu, ja šajā valodā tiek izmantota cita rakstzīmju kopa.
- 4 Nospiediet **▲▼◀▶**, lai veiktu atlasī, un pēc tam nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
- 5 Nospiediet **↩ BACK**, lai izietu no teleteksta opciju izvēlnes.

Atlasa teleteksta apakšlapas

Teleteksta lapā var būt vairākas apakšlapas. Apakšlapas tiek atainotas joslā blakus galvenās lapas numuram.

- 1 Nospiediet **MHEG/TELETEXT**.
↳ Tiek parādīts teleteksta ekrāns.
- 2 Nospiediet **P +/-**, lai atlasītu teleteksta lapu.
- 3 Nospiediet **◀▶**, lai atvērtu apakšlapu.

Atlasiet T.O.P. teleteksta pārraides

Table Of Pages (T.O.P.) teleteksta pārraides ļauj jums pāriet no vienas tēmas pie otras, neizmantojot lapu numurus. T.O.P. teleteksts netiek pārraidīts visos TV kanālos.

- 1 Nospiediet **MHEG/TELETEXT**.
↳ Tiek parādīts teleteksta ekrāns.
- 2 Nospiediet **INFO**.
↳ Tiek parādīts T.O.P. pārskats.
- 3 Nospiediet **▲▼◀▶**, lai izvēlētos tēmu.
- 4 Nospiediet **OK**, lai apskatītu lapu.

Iecienīto kanālu saraksta izveide un izmantošana

Varat izveidot iecienītāko televīzijas kanālu sarakstu tā, lai varētu ērti atrast šos kanālus.

Favorītu saraksta izvēlēšanās

- 1 Skatoties televizoru, nospiediet **OK**, lai skatītu kanālu režģi.
- 2 Nospiediet **OPTIONS**.
↳ Tiek parādīta kanālu opciju izvēlne.
- 3 Nospiediet **▲▼**, lai atlasītu **[Atlasīt sarakstu]**, un pēc tam nospiediet **OK**, lai atvērtu sadaļu.
↳ Tiek parādītas kanālu saraksta opcijas.
- 4 Atlasiet **[Iecienīts]**, pēc tam nospiediet **OK**.
↳ Kanālu režģī parādās tikai favorītu saraksta kanāli.

Piezīme

- Favorītu kanālu režģis ir tukšs, līdz jūs favorītu sarakstam pievienojat kanālus.

Visu kanālu skatīšanās

Varat iziet no favorītu saraksta un skatīties visus instalētos kanālus.

- 1 Skatoties televizoru, nospiediet **OK**.
↳ Tiek parādīts kanālu režģis.
- 2 Nospiediet **OPTIONS**.
↳ Tiek parādīta kanālu opciju izvēlne.
- 3 Nospiediet **▲▼**, lai atlasītu **[Atlasīt sarakstu]**, un pēc tam nospiediet **OK** vai **▶**, lai atvērtu sadaļu.
- 4 Atlasiet **[Visi]**, pēc tam nospiediet **OK**.
↳ Kanālu režģī tiek parādīti visi kanāli.

Piezīme

- Skatot kanālu režģi, visi iecienītie kanāli tiks atzīmēti ar zvaigznīti.

Kanāla pievienošana favorītu sarakstam

- 1 Skatoties televizoru, nospiediet **OK**.
↳ Tiek parādīts kanālu režģis.
- 2 Nospiediet **▲▼◀▶**, lai atlasītu kanālu, ko pievienot favorītu sarakstam.
- 3 Nospiediet **OPTIONS**.
↳ Tiek parādīta kanālu opciju izvēlne.
- 4 Atlasiet **[Atzīmēt kā iecienī]**, pēc tam nospiediet **OK**.
↳ Kanāls tiek pievienots favorītu sarakstam.

Piezīme

- Visi iecienītākie kanāli kanālu tīklā ir atzīmēti ar zvaigznīti.

Kanāla noņemšana no favorītu saraksta

- 1 Skatoties televizoru, nospiediet **OK**.
↳ Tiek parādīts kanālu režģis.
- 2 Nospiediet **▲▼◀▶**, lai atlasītu noņemamo kanālu.
- 3 Nospiediet **☒** **OPTIONS**.
- 4 Atlasiet **[Noņ.atzīm.iecien.]**, pēc tam nospiediet **OK**.
- 5 Atlasiet **[Jā]**, pēc tam nospiediet **OK**.
↳ Kanāls ir noņemts.

Televizora pulksteņa izmantošana

Televizora ekrānā iespējams parādīt pulksteni.

Televizora pulksteņa iestatīšana

- 1 Nospiediet **⬆** **MENU**.
- 2 Atlasiet **[Uzstādīšana] > [Funkcijas] > [Pulkstenis]**
↳ Tiek parādīta **[Pulkstenis]** izvēlne.
- 3 Nospiediet **▲▼◀▶** vai **Ciparu taustiņi**, lai ievadītu laiku.
- 4 Atlasiet **[Pabeigts]** un nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
- 5 Nospiediet **⬆** **MENU**, lai izietu.

Televizora pulksteņa parādīšana

- 1 Skatoties televizoru, nospiediet **☒** **OPTIONS**.
↳ Tiek parādīta televizora opciju izvēlne.
- 2 Atlasiet **[Pulkstenis]**.
- 3 Nospiediet **OK**.

Taimeru izmantošana

Varat iestatīt taimerus, lai TV noteiktā laikā tiktu pārslēgts gaidstāves režīmā.



Padoms

- Pirms taimeru izmantošanas iestatiet televizora pulksteni.

Automātiska televizora pārslēgšana gaidstāves režīmā (izslēgšanās taimeris)

Izslēgšanās taimeris pēc iepriekš noteikta laika perioda pārslēdz televizoru gaidstāves režīmā.



Padoms

- Varat izslēgt televizoru agrāk vai atiestatīt izslēgšanās taimeri, kamēr laiks tiek skaitīts atpakaļ.

- 1 Nospiediet **⬆** **MENU**.
- 2 Nospiediet **▲▼◀▶**, lai atlasītu **[Uzstādīšana] > [Funkcijas] > [Miega rež.taimer.]**.
↳ Tiek parādīta izvēlne **[Miega rež.taimer.]**.
- 3 Nospiediet **◀▶**, lai atlasītu vērtību (0–180 minūtes).
↳ Izslēgšanās taimeris var iestatīt, palielinot intervālu par piecām minūtēm. Ja taimeris ir iestatīts uz 0, tas ir izslēgts.
- 4 Nospiediet **OK**, lai ieslēgtu izslēgšanās taimeri.
↳ Pēc norādītā laika televizors tiek pārslēgts gaidstāves režīmā.

Automātiska televizora ieslēgšana (ieslēgšanās taimeris)

Noteiktā laikā varat ieslēgt televizoru tā, lai tas no gaidstāves režīma pārietu uz noteiktu kanālu.

- 1 Nospiediet **MENU**.
- 2 Nospiediet **▲▼◀▶**, lai atlasītu **[Uzstādīšana] > [Funkcijas] > [Taimeris ieslēgts]**.
- 3 Nospiediet **▶**, lai ieiētu **[Taimeris ieslēgts]** izvēlnē.
 - **[Aktivizēt]**: atlasa, cik bieži tiek ieslēgts televizors.
 - **[Laiks]**: atlasa televizora ieslēgšanas laiku.
 - **[Programmas nr.]**: tiek atlasīts kanāls vai pieslēgtā ierīce.
- 4 Nospiediet **MENU**, lai izietu.



Padoms

- Atlasiet **[Taimeris ieslēgts] > [Aktivizēt] > [Izslēgts]**, lai atspējotu šo funkciju.

Televizora bloķēšanas izmantošana

Varat liegt bērniem noteiktu programmu vai kanālu skatīšanu, bloķējot televizora vadības taustiņus.

PIN koda iestatīšana vai maiņa

- 1 Nospiediet **MENU**.
- 2 Nospiediet **▲▼◀▶**, lai atlasītu **[Uzstādīšana] > [Funkcijas] > [Iestatīt kodu] / [Mainīt kodu]**.
 - ↳ Tiek parādīta izvēlne **[Iestatīt kodu] / [Mainīt kodu]**.

- 3 Ievadiet savu kodu, izmantojot **Ciparu taustiņi**.
 - ↳ Lai izveidotu vai mainītu PIN kodu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.



Padoms

- Ja esat aizmirsis kodu, ievadiet "8888", lai ignorētu visus esošos kodus.

Televizora bloķēšana vai atbloķēšana

Bloķējiet televizoru, lai liegtu piekļuvi visiem kanāliem un pievienotajām ierīcēm.

- 1 Nospiediet **MENU**.
- 2 Nospiediet **▲▼◀▶**, lai atlasītu **[Uzstādīšana] > [Funkcijas] > [TV bloķēšana]**.
 - ↳ Tiek parādīta uzvedne ar aicinājumu ievadīt PIN kodu.
- 3 Ievadiet savu kodu, izmantojot **Ciparu taustiņi**.
 - ↳ Tiek parādīta izvēlne **[TV bloķēšana]**.
- 4 Nospiediet **▲▼**, lai atlasītu **[Bloķēt]** vai **[Atbloķēt]**.
- 5 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Visi kanāli un pieslēgtās ierīces ir bloķētas vai atbloķētas.
- 6 Nospiediet **MENU**, lai izietu.



Piezīme

- Lai izmaiņas stātos spēkā, izslēdziet un atkārtoti ieslēdziet televizoru.
- Ja atlasāt **[Bloķēt]**, jums būs jāievada kods katru reizi, kad ieslēgsiet televizoru.

Viena vai vairāku kanālu bloķēšana vai atbloķēšana

- 1 Skatoties televizoru, nospiediet **OK**, lai skatītu kanālu režģi.
- 2 Nospiediet **▲▼◀▶**, lai atlasītu kanālu, ko bloķēt vai atbloķēt.
- 3 Nospiediet **☰** **OPTIONS**.
- 4 Nospiediet **▲▼**, lai atlasītu **[Bloķēt kanālu]** vai **[Atbloķēt kanālu]**.
- 5 Katrai veiktajai atlasei nospiediet **OK**, lai bloķētu vai atbloķētu kanālu.
↳ Tiek parādīta uzvedne ar aicinājumu ievadīt PIN kodu.
- 6 Ievadiet savu kodu un nospiediet **OK**.
↳ Ja kanāls ir bloķēts, tiek parādīta bloķēšanas ikona.
- 7 Atkārtojiet darbību, lai bloķētu vai atbloķētu citus kanālus.



Piezīme

- Lai izmaiņas stātos spēkā, izslēdziet un atkārtoti ieslēdziet televizoru.
- Ja piekļūstat bloķētajiem kanāliem, nospiežot uz tālvadības pults pogu **P +/-** vai izmantojot kanālu režģi, tiks parādīta uzvedne ar aicinājumu ievadīt PIN kodu.

Fotoattēlu skatīšana un mūzikas atskaņošana, izmantojot USB atmiņas ierīci



Ievērbai

- Uzņēmums Philips neuzņemas atbildību, ja USB atmiņas ierīce netiek atbalstīta, kā arī tad, ja ierīcē esošie dati tiek bojāti vai zaudēti.

Izmantojiet USB savienotāju, lai skatītu fotoattēlus vai klausītos mūziku, kas saglabāta USB atmiņas ierīcē.

- 1 Ieslēdziet televizoru.
- 2 Pievienojiet USB atmiņas ierīci televizoram.
↳ Tiek parādīta sākuma izvēlnē.
- 3 Nospiediet **▲▼◀▶**, lai atlasītu **[Pārlūkot USB]**.
- 4 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
↳ Tiek parādīts USB sīktēlu pārļūks.



Padoms

- Nospiediet **☰** **GUIDE**, lai pārslēgtu starp sīktēlu un failu pārļūkošanas skatiem.

Skatīt fotoattēlus

- 1 USB pārļūkā nospiediet **▶**, lai atvērtu mapi **[Attēls]**.
- 2 Nospiediet **▲▼◀▶**, lai atlasītu fotoattēlu vai fotoalbumu.
- 3 Nospiediet **OK**, lai fotoattēlu skatītu pilnekrāna režīmā.



Padoms

- Nospiediet **◀▶**, lai pārvietotu fotoattēlus pilnekrāna režīmā.

Fotoattēlu slīdrādes skatīšana

- 1 Kad tiek attēlots fotoattēls pilnekrāna režīmā, nospiediet **OK**.
↳ Tiek rādīta slīdrāde, sākot no atlasītā fotoattēla.
- 2 Lai vadītu slīdrādi, nospiediet tālāk norādītās pogas.
 - **OK**, lai pauzētu slīdrādi.
 - **◀▶**, lai atgrieztos vai pārietu uz nākamo attēlu.
 - **↶ BACK**, lai pārtrauktu slīdrādi.

Slīdrādes iestatījumu maiņa

- 1 Skatoties slīdrādi, nospiediet **☰ OPTIONS**.
↳ Parādās slīdrādes opciju izvēlne.
- 2 Nospiediet **▲▼**, lai atlasītu kādu no šīm opcijām.
 - **[Sākt slīdrādi] / [Pārtr. slīdrādi]**: Uzsāk vai pārtrauc slīdrādi.
 - **[Slīdrādes pāreja]**: Iestata pāreju no viena attēla uz nākamo.
 - **[Slīdrādes biežums]**: Iestata laiku, cik ilgi attēls tiks rādīts.
 - **[Rotēt attēlu]**: Pagriež attēlu.
 - **[Rādīt info]**: Parāda attēla nosaukumu, uzņemšanas datumu, izmēru un nākamo attēlu slīdrādē.
- 3 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu iestatījumu.



Piezīme

- **[Rotēt attēlu]** un **[Rādīt info]** tiek parādītas tikai tad, ja nospiežat **OK**, lai pauzētu slīdrādi.

Mūzikas klausīšanās

- 1 USB pārlūka skatā atlasiet **[MŪZIKA]** un nospiediet **▶**, lai atvērtu sadaļu.
- 2 Nospiediet **▲▼▶**, lai atlasītu dziesmu vai albumu.
- 3 Nospiediet **OK**, lai atskaņotu atlasīto mūziku.

Poga	Funkcija
OK	Paustējiet, atsāciet vai apturiet atskaņošanu.
◀ / ▶	Pāreijiet uz iepriekšējo vai nākamo mūzikas vienumu.

Mūzikas iestatījumi

Klausoties mūziku, nospiediet **☰ OPTIONS**, lai piekļūtu šiem mūzikas iestatījumiem.

- **[Sākt atskaņošanu] / [Pārtraukt atskaņošanu]**: sāk vai aptur mūzikas atskaņošanu.
- **[Atskaņošan.režīms]**:
 - **[Atskaņot vienreiz]**: Atspējo atkārtotu atskaņošanu un atskaņo dziesmu vienu reizi.
 - **[Atkārtot]**: atkārtoti atskaņo dziesmu.
 - **[Jaukta secība]**: Atskaņo dziesmas nejaušā secībā.
- **[Rādīt info]**: parāda faila nosaukumu.
- **[Skaņa]**: Noregulē skaņas iestatījumu.
- **[TV skaļruņi]**: ieslēdz vai izslēdz televizora skaļruņus. (Pieejama tikai tad, ja ieslēgta funkcija EasyLink.)

Slīdrādes skatīšana kopā ar mūzikas atskaņošanu

Varat skatīt attēlu slīdrādi ar fona mūziku.

- 1 Atlasiet mūzikas albumu.
- 2 Nospiediet **OK**.
- 3 Nospiediet **↩ BACK**, lai atgrieztos USB satura pārļūkā.
- 4 Atlasiet attēlu albumu.
- 5 Nospiediet **OK**.

USB atmiņas ierīces atvienošana



Ievēroībai

- Lai izvairītos no USB atmiņas ierīces bojāšanas, veiciet šādas darbības.

- 1 Nospiediet **↩ BACK**, lai izietu no USB pārļūka.
- 2 Gaidiet piecas sekundes un pēc tam atvienojiet USB atmiņas ierīci.

TV programmatūras atjaunināšana

Philips nepārtraukti mēģina uzlabot savus produktus, un mēs iesakām atjaunināt TV programmatūru, kad ir pieejami atjauninājumi. Vietnē www.philips.com/support pārbaudiet, vai tie ir pieejami.

Pašreizējās programmatūras versijas pārbaude

- 1 Nospiediet **⬆ MENU**.
- 2 Nospiediet **▲▼◀▶**, lai atlasītu **[Uztādīšana] > [Progr.atjaun.] > [Programmatūra]**.
 - ↳ Televizorā tiek parādīta informācija par pašreizējo programmatūru.

Programmatūras lejupielāde

- 1 Datorā atveriet tīmekļa pārļūkprogrammu un apmeklējiet vietni www.philips.com/support.
- 2 Lejupielādējiet jaunāko programmatūras jaunināšanas failu savā datorā.
- 3 Izgūstiet failu no ZIP arhīva.
- 4 Kopējiet failu autorun.upg USB ierīces saknes direktoriā.

Atjaunināšana, izmantojot USB ierīci

Pievienojiet USB ierīci USB portam televizora sānos.

- 1 Ja programmatūras atjaunināšanas ekrāns netiek parādīts automātiski, atlasiet **[Uztādīšana] > [Progr.atjaun.] > [Vietēj. atjaunin.]**.
- 2 Nospiediet **OK**, lai manuāli atjauninātu televizora programmatūru.
- 3 Lai pabeigtu atjaunināšanu, veiciet ekrānā norādītās darbības.



Piezīme

- Kad programmatūras atjaunināšana ir pabeigta, televizorstiek restartēts.

TV preferenču maiņa

Lai pielāgotu televizora iestatījumus, izmantojiet preferenču izvēlni.

- 1 Nospiediet **MENU**.
- 2 Atlasiet **[Uzstādīšana] > [Instalēšana] > [Preferences]**.
 - **[Atrašanās vieta]**: Optimizē TV iestatījumus atbilstoši atrašanās vietai - mājās vai veikalā.
 - **[Skaļuma josla]**: regulējot skaļumu, parāda skaļuma skalu.
 - **[EasyLink]**: Iespējo viena pieskāriena atskaņošanu un viena pieskāriena gaidstāvi starp ierīcēm, kas savietojamas ar EasyLink.
 - **[Pixel Plus Link]**: Ignorē pievienoto ierīču iestatījumus un izmanto TV iestatījumus. (Pieejama tikai tad, ja ieslēgta funkcija EasyLink.)
 - **[E-uzlīme]**: Tikai iepirkšanās režīmam. Iestata e-uzlīmes atrašanās vietu.
- 3 Nospiediet **▲▼◀▶**, lai atlasītu preferenci.
- 4 Nospiediet **OK**.
- 5 Nospiediet **MENU**, lai izietu.

Pieklūt dekodētāja kanālam

Varat kartēt kanālus, kas tiek uztverti ar dekodētāju vai dešifrētāju savai TV kanālu izvēlei. Tādējādi varat atlasīt šos kanālus, izmantojot sava TV tālvadības pulti. Dekodētājam vai deskremblerim jābūt pievienotam pieslēgvietai EXT1 (SCART).

Iestatīt dekodētāja kanālu

Kartējiet kanālus no dekodētāja vai dešifrētāja.

- 1 Nospiediet **MENU**.
- 2 Atlasiet **[Uzstādīšana] > [Instalēšana] > [Dekoders]**.
- 3 Nospiediet **▶**, lai atvērtu izvēlni **[Dekoders]**.
- 4 Nospiediet **▲▼**, lai atlasītu **[Kanāls]**, un pēc tam nospiediet **▶**, lai atvērtu sadaļu.
- 5 Atlasiet vienu kanālu, ko kartēt dekodētāja / dešifrētāja kanālā, un nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
- 6 Atlasiet **[Statuss]** un pēc tam nospiediet **▶**, lai atvērtu sadaļu.
- 7 Atlasiet **[EXT 1]** (SCART) — savienotāju, kas tiek izmantots dekodētājam / dešifrētājam.
- 8 Nospiediet **OK**.
- 9 Nospiediet **MENU**, lai izietu.



Piezīme

- Atlasiet **[Nav]**, ja nevēlaties kartēt uz dekodētāja vai dešifrētāja kanālu.

TV demonstrācijas sākšana

Lai labāk izprastu televizora funkcijas, varat izmantot demonstrācijas. Dažas demonstrācijas noteiktos modeļos nav pieejamas. Pieejamās demonstrācijas tiek parādītas izvēlņu sarakstā.

- 1 Nospiediet **DEMO** uz tālvadības pults.
- 2 Nospiediet **▲▼**, lai atlasītu demonstrāciju, un nospiediet **OK**, lai to skatītu.
- 3 Nospiediet **↩ BACK**, lai izietu.

Televizora rūpnīcas iestatījumu atiestatīšana

Varat atjaunot sava televizora noklusējuma skaņas un attēla iestatījumus. Kanālu instalēšanas iestatījumi tiek saglabāti.

- 1 Nospiediet **⬆ MENU**.
- 2 Atlasiet **[Uzstādīšana] > [Instalēšana] > [Rūpnīcas iestat.]**.
- 3 Nospiediet **▶**, lai ievadītu **[Rūpnīcas iestat.]**.
- 4 Atlasiet **[Atiestatīt]**, lai sāktu atiestatīšanu.
- 5 Nospiediet **OK**.
- 6 Nospiediet **⬆ MENU**, lai izietu.

6 Kanālu instalēšana

Kad pirmo reizi iestatāt TV, tiek aicināts izvēlēties izvēlnes valodu un instalēt TV un digitālos radio kanālus (ja tie pieejami). Šajā sadaļā sniegtas norādes par to, kā atkārtoti instalēt un noregulēt kanālus.

Automātiska kanālu instalēšana

Šajā sadaļā izklāstīts, kā meklēt un saglabāt kanālus automātiski.

1. solis. Izvēlnes valodas atlasīšana



Piezīme

- Izlaidiet šo soli, ja valodas iestatījumi ir pareizi.

- 1 Nospiediet **MENU**.
- 2 Nospiediet **▲▼◀▶**, lai atlasītu **[Uzstādīšana] > [Instalēšana] > [Izvēlnes valoda]**.
- 3 Nospiediet **▶**, lai ievadītu **[Izvēlnes valoda]**.
- 4 Nospiediet **▲▼**, lai atlasītu valodu.
- 5 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
- 6 Nospiediet **MENU**, lai izietu.

2. solis. Valsts atlasīšana

Atlasiet valsti, kurā tiek instalēts televizors. Televizorā tiek instalēti valstī pieejamie kanāli.

- 1 Nospiediet **MENU**.
- 2 Atlasiet **[Uzstādīšana] > [Instalēšana] > [Kanāla instalēšana] > [Kanāla asistents]**.
↳ Tiek parādīta **[Kanāla asistents]** izvēlne.
- 3 Atlasiet **[Jā]** un pēc tam nospiediet **OK**, lai atvērtu sadaļu.
- 4 Nospiediet **▲▼**, lai atlasītu valsti, un pēc tam nospiediet **▶**, lai pārietu uz nākamo darbību.
- 5 Atlasiet **[Sākt]** un pēc tam nospiediet **OK**, lai atkārtoti instalētu kanālus.
 - Lai apturētu meklēšanu, atlasiet **[Pārtraukt]** un nospiediet **OK**.
- 6 Nospiediet **MENU**, lai izietu.

Manuāla kanālu instalēšana

Šajā sadaļā izklāstīts, kā meklēt un saglabāt analogos TV kanālus manuāli.

1. solis Atlasiet savu sistēmu



Piezīme

- Izlaidiet šo soli, ja sistēmas iestatījumi ir pareizi.

- 1 Nospiediet **MENU**.
- 2 Nospiediet **▲▼◀▶**, lai atlasītu **[Uzstādīšana] > [Instalēšana] > [Kanāla instalēšana] > [Analogi: Manuāli]**.
↳ Tiek parādīta **[Analogi: Manuāli]** izvēlne.
- 3 Atlasiet **[Sistēma]** un pēc tam nospiediet **OK**, lai atvērtu sadaļu.
- 4 Nospiediet **▲▼**, lai atlasītu valsti vai reģionu.
- 5 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
- 6 Nospiediet **MENU**, lai izietu.

2. solis. Jaunu TV kanālu meklēšana un saglabāšana

- 1 Nospiediet **MENU**.
- 2 Nospiediet **▲▼◀▶**, lai atlasītu **[Uztādīšana] > [Instalēšana] > [Kanāla instalēšana] > [Analogi: Manuāli]**.
↳ Tiek parādīta **[Analogi: Manuāli]** izvēlne.
- 3 Nospiediet **▲▼**, lai atlasītu **[Meklēt]**, un pēc tam nospiediet **▶**, lai atvērtu sadaļu.
- 4 Nospiediet **Ciparu taustiņi**, lai manuāli ievadītu trīsciparu frekvenci.
- 5 Nospiediet **OK**, lai sāktu meklēšanu.
↳ Ja kanāls atlasītajā frekvencē nav pieejams, sistēma meklē nākamo pieejamo kanālu.
- 6 Nospiediet **↶ BACK**, kad ir atrasts jaunais kanāls.
- 7 Nospiediet **▲▼**, lai atlasītu **[Sagl. kā jaunu kan.]** un saglabātu jauno kanālu ar jaunu kanāla numuru.
- 8 Nospiediet **▶**, lai ievadītu **[Sagl. kā jaunu kan.]**.
- 9 Atlasiet **[OK]** un pēc tam nospiediet **OK**, lai saglabātu jauno kanālu.
- 10 Nospiediet **MENU**, lai izietu.

3. solis Analogo kanālu precīza noskaņošana

- 1 Nospiediet **MENU**.
- 2 Nospiediet, lai atlasītu **[Uztādīšana] > [Instalēšana] > [Kanāla instalēšana] > [Analogi: Manuāli]**.
↳ Tiek parādīta **[Analogi: Manuāli]** izvēlne.
- 3 Nospiediet **▲▼**, lai atlasītu **[Smalka regulēšana]**, un pēc tam nospiediet **▶**, lai atvērtu sadaļu.
- 4 Nospiediet **▲▼**, lai noregulētu frekvenci.
- 5 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.

- 6 Nospiediet **▲▼**, lai atlasītu **[Saglabāt pašr. kanālu]** un saglabātu kanāla numuru.
- 7 Nospiediet **▶**, lai ievadītu **[Saglabāt pašr. kanālu]**.
- 8 Atlasiet **[OK]** un pēc tam nospiediet **OK**, lai saglabātu pašreizējo kanālu.
- 9 Nospiediet **MENU**, lai izietu.

Kanālu izlaišana

- 1 Skatoties televīziju, pārslēdziet uz kanālu, ko vēlaties izlaist.
- 2 Nospiediet **MENU**.
- 3 Nospiediet **▲▼◀▶**, lai atlasītu **[Uztādīšana] > [Instalēšana] > [Kanāla instalēšana] > [Analogi: Manuāli]**.
↳ Tiek parādīta **[Analogi: Manuāli]** izvēlne.
- 4 Nospiediet **▲▼**, lai atlasītu **[Izlaist kanālu]**, un pēc tam nospiediet **▶**, lai atvērtu sadaļu.
- 5 Nospiediet **▲▼**, lai atlasītu **[Jā]**, un pēc tam nospiediet **OK**, lai izlaistu pašreizējo kanālu.
↳ Atlasītais kanāls tiek izlaists, kad nospiežat tālvadības pults pogu **P +/-** vai skatiet, izmantojot kanālu režģi.
- 6 Atkārtojiet iepriekšējās darbības, lai izlaistu citus kanālus.



Padoms

- Nospiediet tālvadības pults pogu **Ciparu taustiņi**, lai piekļūtu izlaistajam kanālam.
- Lai piekļūtu izlaistajam kanālam, atkārtojiet 1.–5. darbību un atlasiet **[Nē]**, lai atjaunotu.

Kanālu pārdēvēšana

Varat pārdēvēt kanālus. Nosaukums tiek parādīts, atlasot kanālu.

- 1 Skatoties televizoru, nospiediet **OK**, lai skatītu kanālu režģi.
- 2 Atlasiet pārdēvējamo kanālu.
- 3 Nospiediet  **OPTIONS**.
↳ Tiek parādīta kanālu opciju izvēlne.
- 4 Nospiediet , lai atlasītu **[Pārsaukt kanālu]**, un pēc tam nospiediet **OK**.
↳ Tiek parādīts teksta ievadīšanas lauciņš.
- 5 Nospiediet , lai atlasītu rakstzīmes.
- 6 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu visas rakstzīmes.
- 7 Atlasiet **[Pabeigts]** un pēc tam nospiediet **OK**, lai pabeigtu kanālu pārdēvēšanu.



Padoms

- Ierīces nosaukumā var ietvert ne vairāk par sešām rakstzīmēm.
- Nospiediet **[Aa]**, lai mainītu lielos burtus uz mazajiem burtiem un otrādi.

Kanālu pārkārtošana

Pēc kanālu instalēšanas varat pārkārtot secību, kādā parādās kanāli.

- 1 Skatoties televizoru, nospiediet **OK**, lai skatītu kanālu režģi.
- 2 Nospiediet  **OPTIONS**.
↳ Tiek parādīta kanālu opciju izvēlne.
- 3 Nospiediet , lai atlasītu **[Pārkārtot]**, un pēc tam nospiediet **OK**.
- 4 Atlasiet pārkārtojamo kanālu un pēc tam nospiediet **OK**.
↳ Atlasītais kanāls tiek izcelts.
- 5 Nospiediet , lai pārvietotu iezīmēto kanālu uz vēlamo atrašanās vietu, un pēc tam nospiediet **OK**.
- 6 Nospiediet  **OPTIONS**.
↳ **[Pārkārt. pabeigta]** tiek parādīts.
- 7 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
- 8 Nospiediet  **BACK**, lai izietu no kanālu režģa.


7 Ierīču pievienošana

Šajā sadaļā ir aprakstīts, kā savienot ierīces, izmantojot atšķirīgus savienotājus. Piemēri ir norādīti šajā pamācībā.

Piezīme


- Lai pievienotu ierīci savam televizoram, varat izmantot dažādus savienotājus.

Aizmugurējais savienotājs

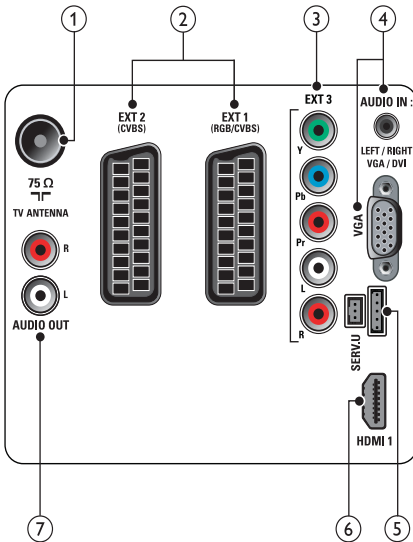


① TV ANTENNA

Signāla ieeja no antenas kabeltelevīzijas vai satelīttelevīzijas.

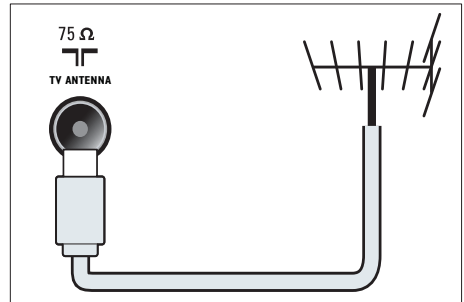


② EXT 1 un EXT 2 (CVBS un RGB)

Analogā audio un video ieeja no analogajām vai digitālajām ierīcēm, piemēram, DVD atskaņotājiem vai spēļu konsolēm.

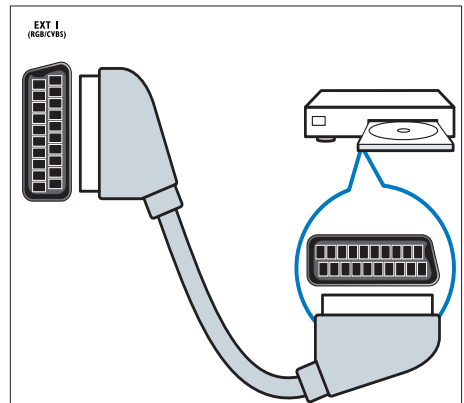


③ EXT 3 (Y Pb Pr un AUDIO L/R)

Analogā audio un video ieeja no analogajām vai digitālajām ierīcēm, piemēram, DVD atskaņotājiem vai spēļu konsolēm.

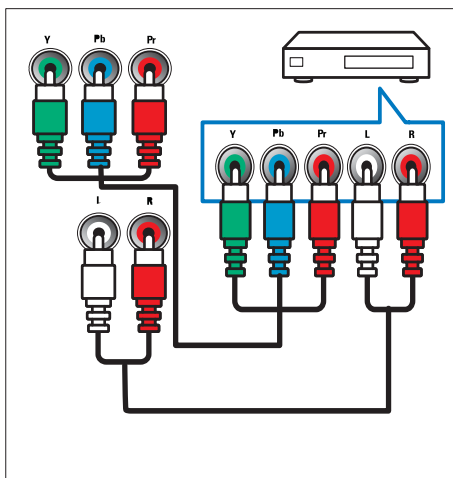

⑥ HDMI 1


Digitālā audio un video ieeja no augstas izšķirtspējas digitālajām ierīcēm, piemēram, Blu-ray disku atskaņotājiem.

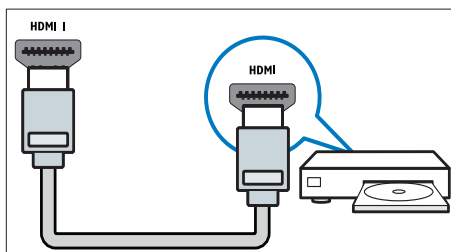

Savienojumiem, izmantojot DVI vai VGA, nepieciešams papildu audio kabelis (skatiet 'Datora pieslēgšana' lpp. 29).

④ PC IN (VGA un AUDIO IN)


Audio un video ieeja no datora.

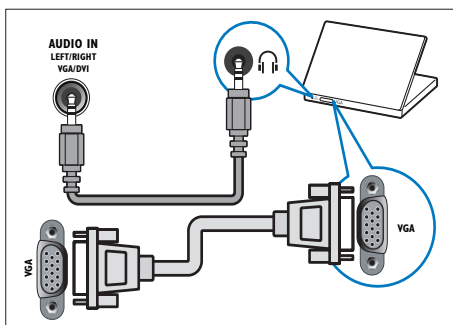

⑤ SERV. U


Tikai apkopes personāla izmantošanai.

Savienotājs sānos

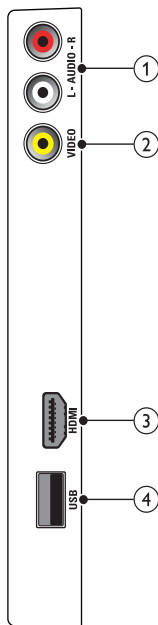


① AUDIO L/R

Audio ieeja no analogajām ierīcēm, kas pieslēgtas pie VIDEO.

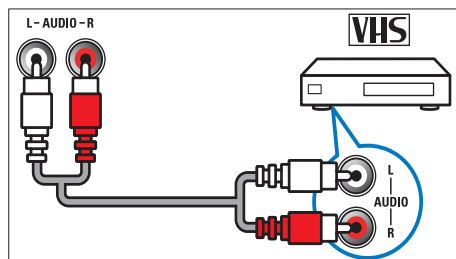


② VIDEO

Kompozītā video ieeja no analogajām ierīcēm, piemēram, videomagnetofona.

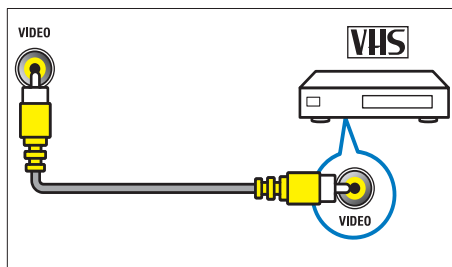


③ HDMI

Digitālā audio un video ieeja no augstas izšķirtspējas digitālajām ierīcēm, piemēram, Blu-ray disku atskaņotājiem.

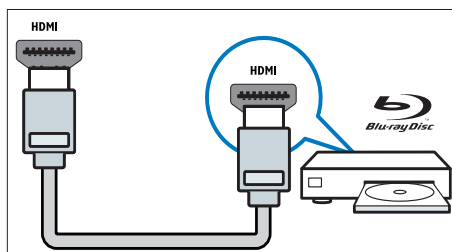

④ USB

Datu ieeja no USB atmiņas ierīcēm.

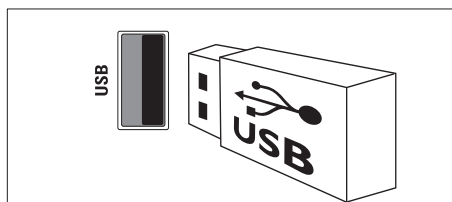

Datora pieslēgšana

Pirms datora pieslēgšanas pie TV


- Iestatiet attēla reģenerācijas koeficientu datorā uz 60Hz.
- Datorā atlasiet atbalstīto ekrāna izšķirtspēju.

Pievienojiet datoru, izmantojot kādu no šiem savienotājiem.


Piezīme

- Savienojumiem, izmantojot DVI vai VGA, nepieciešams papildu audio kabelis.


• HDMI kabelis

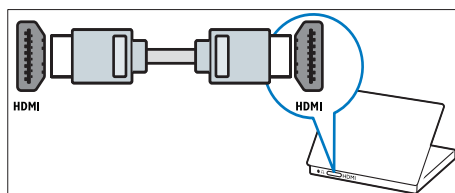


• DVI-HDMI kabelis

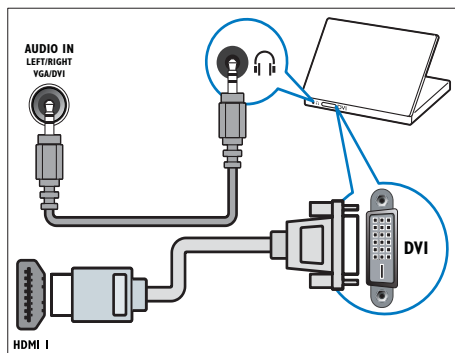

• HDMI kabelis un HDMI-DVI adapteris

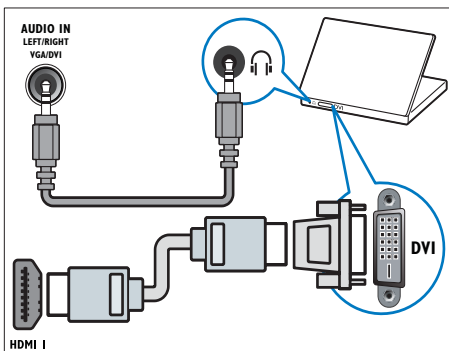

• VGA kabelis

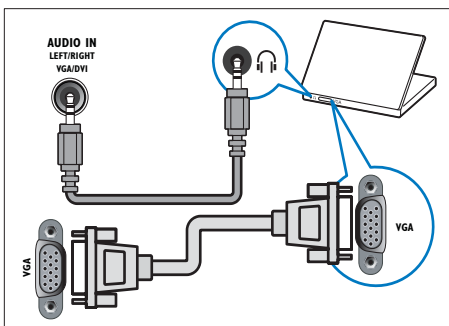

Philips EasyLink izmantošana

Jūsu TV atbalsta Philips EasyLink, kas izmanto HDMI CEC (Consumer Electronics Control) protokolu. Ar EasyLink savietojamas ierīces, kas pievienotas HDMI savienotājam, var vadīt, izmantojot vienu tālvadības pulti.

Piezīme

- Ar EasyLink savietojamo ierīci jāieslēdz un jāatlasa kā avotu.
- Philips negarantē 100 % sadarbību ar visām HDMI CEC ierīcēm.

EasyLink funkcijas

Viena pieskāriena atskaņošana

Ja savam TV pievienojat ierīces, kas atbalsta viena pieskāriena atskaņošanu, varat vadīt savu TV un ierīces, izmantojot vienu tālvadības pulti.

Viena pieskāriena gaidstāve

Ja savam TV pievienojat ierīces, kas atbalsta gaidstāvi, varat izmantot sava TV tālvadības pulti, lai TV un visām pievienotajām HDMI ierīcēm ieslēgtu gaidstāves režīmu.

Sistēmas audio vadība

Ja jūs savam televizoram pievienojat ierīces, kas savietojamas ar HDMI CEC, jūsu televizors var automātiski atskaņot audio no pievienotās ierīces.

Lai izmantotu viena pieskāriena audio, jums jākartē audio ievade no pievienotās ierīces uz televizoru.

Varat izmantot pievienotās ierīces tālvadības pulti, lai regulētu skaļumu.

EasyLink iespējošana un atspējošana

Piezīme

- Neiespējojiet Philips EasyLink, ja negrasāties to izmantot.

- 1 Nospiediet **MENU**.
- 2 Nospiediet **▲▼▶**, lai atlasītu **[Uzstādīšana] > [Instalēšana] > [Preferences] > [EasyLink]**.
- 3 Atlasiet **[Ieslēgts]** vai **[Izslēgts]**.

Viena pieskāriena atskaņošanas izmantošana

- 1 Pēc EasyLink iespējošanas nospiediet atskaņošanas taustiņu uz ierīces.
↳ TV automātiski pārslēdzas uz pareizo avotu.

Viena pieskāriena gaidstāves izmantošana

- 1 TV vai ierīces tālvadības pultī nospiediet **⏻ (Gaidstāve-ieslēgts)**.
↳ Televizors un visas pieslēgtās HDMI ierīces pārslēdzas gaidstāves režīmā.

Televizora skaļruņu iestatīšana EasyLink režīmā

Atskaņojot saturu ar EasyLink saderīgā mājas kinozālē, tiek automātiski izslēgta televizora skaļruņu skaņa.

- 1 Iespējojiet viena pieskāriena atskaņošanu un viena pieskāriena gaidstāvi savās ar EasyLink saderīgajās ierīcēs, ievērojot iepriekšējās sadaļas (skatiet 'EasyLink iespējošana un atspējošana' lpp. 30) norādījumus.
- 2 Nospiediet **MENU**.
- 3 Nospiediet **▲▼◀▶**, lai atlasītu **[Uzstādīšana] > [Skaņa] > [TV skaļruņi] > [Auto EasyLink]**.
↳ Televizora skaļruņi tiek automātiski izslēgti, kad tiek noteikts ar Easylink saderīgas sistēmas saturs.
- 4 Nospiediet **▲▼◀▶**, lai atlasītu **[Uzstādīšana] > [Skaņa] > [TV skaļruņi] > [Ieslēgts]**, lai atspējotu sistēmas audio vadību un iespējotu televizora skaļruņus.




Piezīme

- Lai izslēgtu televizora skaļruņu skaņu, atlasiet **[TV skaļruņi] > [Izslēgts]**.

Kensington slēdzenes izmantošana

Televizora aizmugurē ir Kensington drošības atvere. Novērsiet zādzību, izvelkot Kensington slēdzenes cilpu starp atveri un kādu priekšmetu, piemēram, smagu galdu.

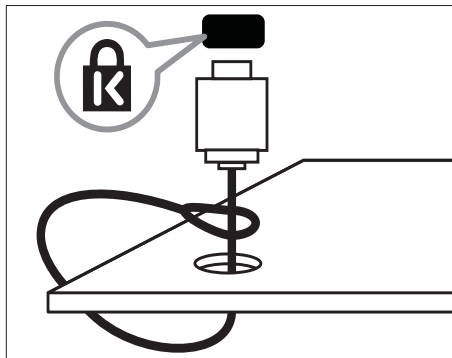

8 Informācija par produktu

Produkta informācija var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma. Lai iegūtu detalizētu informāciju par produktu, apmeklējiet www.philips.com/support.

Atbalstītā displeja izšķirtspēja

Datora formāti

- Izšķirtspēja - atsvaidzes intensitāte:
 - 640 × 480 - 60 Hz
 - 800 × 600 - 60 Hz
 - 1024 × 768 - 60 Hz
 - 1280 × 768 - 60 Hz
 - 1280 × 1024 - 60 Hz
 - 1360 × 768 - 60 Hz
 - 1440 × 900 - 60 Hz
 - 1680 × 1050 - 60 Hz

Video formāti

- Izšķirtspēja - atsvaidzes intensitāte:
 - 480i - 60 Hz
 - 480p - 60 Hz
 - 576i - 50 Hz
 - 576p - 50 Hz
 - 720p - 50 Hz, 60 Hz
 - 1080i - 50 Hz, 60 Hz
 - 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz.

Multivide

- Atbalstītā atmiņas ierīce: USB (tiek atbalstītas tikai FAT vai FAT 32 USB atmiņas ierīces)
- Atbalstītie multivides failu formāti:
 - Attēli: JPEG
 - Audio: MP3

Uztvērējs / Uztveršana / Pārraidīšana

- Antenas ieeja: 75 omi koaksiāls (IEC75)
- TV sistēma: PAL I, B/G, D/K; SECAM B/G, D/K, L/L'
- Video atskaņošana: NTSC, SECAM, PAL
- Uztvērēja frekvenču joslas: Hyperband, S-channel, UHF, VHF

Tālvadības pults

- Tips: PF02E09B
- Baterijas: 2 × AAA (LR03 tips)

Barošana

- Tīkla elektropadeve: 220-240 V, 50 Hz
- Elektroenerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: < 1 W
- Apkārtējā temperatūra: 5 līdz 40 grādi pēc Celsija skalas

Atbalstītie TV stiprinājumi

Lai piestiprinātu TV, iegādājieties Philips TV stiprinājumu vai ar VESA saderīgu TV stiprinājumu. Lai novērstu kabeļu un savienotāju bojājumu, noteikti atstājiēt vismaz 2,2 collu (5,5 cm) brīvu vietu no TV aizmugures.



Brīdinājums

- Ievērojiet visas norādes, kas iekļautas TV stiprinājuma komplektācijā. Koninklijke Philips Electronics N.V. neuzņemas atbildību par neatbilstoši veiktu TV uzstādīšanu, kuras rezultātā noticis negadījums, gūts savainojums vai nodarīti bojājumi.

Televizora ekrāna izmērs (collas)	Nepieciešamais piestiprināšanas laukums (mm)	Nepieciešamās montāžas skrūves
32	200 x 200	4 x M6 (≤ 10 mm)
42	300 x 200	4 x M6 (≤ 10 mm)

Produkta specifikācija

Dizains un specifikācija var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

32PFL3605/32PFL3205

- Bez televizora statīva
 - Izmēri
(platums x augstums x dziļums):
795,6 x 508,3 x 93 (mm)
 - Svars: 8,3 kg
- Ar televizora statīvu
 - Izmēri
(platums x augstums x dziļums):
795,6 x 556,6 x 220,8 (mm)
 - Svars: 9,4 kg

42PFL3605

- Bez televizora statīva
 - Izmēri
(platums x augstums x dziļums):
1018,5 x 635,7 x 83 (mm)
 - Svars: 11,5 kg
- Ar televizora statīvu
 - Izmēri
(platums x augstums x dziļums):
1018,5 x 683 x 235,8 (mm)
 - Svars: 12,8 kg

9 Traucējummeklēšana

Šajā sadaļā izklāstītas biežāk sastopamās problēmas un sniegti risinājumi.

Vispārējās TV problēmas

Nevar ieslēgt televizoru:

- Atvienojiet strāvas vadu no strāvas padeves. Minūti nogaidiet, tad atkal to pievienojiet.
- Pārbaudiet, vai strāvas kabelis ir kārtīgi pieslēgts.

Tālvadības pults nedarbojas pareizi:

- Pārbaudiet, vai tālvadības pults baterijas ir ievietotas pareizi, atbilstoši +/- pozīcijai.
- Nomainiet tālvadības pults baterijas, ja tās ir izlādējušās vai vājas.
- Notīriet tālvadības pults un televizora sensora lēcu.

Gaidstāves lampiņa uz televizora mirgo sarkanā krāsā:

- Atvienojiet strāvas vadu no strāvas padeves. Pirms atkārtoti pieslēgt strāvas kabeli, uzgaidiet, līdz televizors atdzisīs. Ja lampiņa atkal sāk mirgot, sazinieties ar Philips Klientu servisa dienestu.

Jūs aizmirsāt TV bloķēšanas funkcijas atbloķēšanas kodu

- Ievadiet '8888'.

Televizora izvēlne tiek rādīta nepareizā valodā.

- Mainiet televizora izvēlni uz vēlamo valodu.

Ieslēdzot / izslēdzot / pārslēdzot

televizoru gaidstāvē, no televizora korpusa ir dzirdama čerkstoša skaņa:

- Nav jāveic nekādas darbības. Čerkstošā skaņa ir normāla parādība, kas bieži rodas, televizoram atdzīstot vai uzsildoties. Tas neietekmē veiktspēju.

Nevar noņemt televizorā parādīto "e-uzlīmes" reklāmkarogu.

- Lai noņemtu logotipus un attēlus, iestatiet televizora atrašanās vietu uz "mājas".

1. Nospiediet **HOME** MENU.

2. Atlasiet **[Uzstādīšana] > [Instalēšana] > [Preferences] > [Atrašanās vieta]**.

3. Atlasiet **[Mājas]** un nospiediet **OK**.

Problēmas ar TV kanāliem

Iepriekš instalētie kanāli neparādās kanālu sarakstā:

- Pārbaudiet, vai izvēlēts pareizais kanālu saraksts.

Daži kanāli netiek automātiski instalēti manā televizorā:

- instalēšanas laikā pārliecinieties, vai atlasāt valsti, kurā instalējat televizoru (skatiet '2. solis. Valsts atlasīšana' lpp. 23).

Attēla problēmas

Televizors ir ieslēgts, bet nav attēla:

- Pārbaudiet, vai antena ir pareizi pieslēgta pie televizora.
- Pārbaudiet, vai kā televizora avots ir izvēlēta pareizā ierīce.

Skaņa ir, bet attēla nav:

- Pārbaudiet, vai attēla iestatījumi ir pareizi iestatīti.

TV uztveršana no antenas savienojuma ir vāja:

- Pārbaudiet, vai antena ir pareizi pieslēgta pie televizora.
- Skaļruņi, nezemētas audio ierīces, neona gaismas, augstas celtnes un citi lieli objekti var ietekmēt uztveršanas kvalitāti. Ja iespējams, mēģiniet uzlabot uztveršanas kvalitāti, mainot antenas virzienu vai pārvietojot ierīces tālāk no televizora.
- Ja ir slikta tikai viena kanāla uztveršana, precīzi noskaņojiet šo kanālu.

Attēla kvalitāte no pieslēgtajām ierīcēm ir vāja:

- Pārbaudiet, vai ierīces ir pareizi pieslēgtas.
- Pārbaudiet, vai attēla iestatījumi ir pareizi iestatīti.

TV nesaglabāja attēla iestatījumus:

- Pārbaudiet, vai kā TV atrašanās vieta ir iestatīti mājas apstākļi. Šajā režīmā varat mainīt un saglabāt dažādus iestatījumus.

Attēls neietilpst ekrānā; tas ir pārāk liels vai pārāk mazs:

- Pamēģiniet izmantot citu attēla formātu.

Attēla pozīcija nav pareiza:

- Attēla signāli no dažām ierīcēm var neietilpt ekrānā pareizi. Pārbaudiet ierīces signālu izeju.

Skaņas problēmas

TV rāda attēlu, bet nav skaņas:



Piezīme

- Ja nav noteikta audio signāla, TV automātiski izslēdz audio izeju: tas nenorāda uz nepareizu TV darbību.

- Pārbaudiet, vai visi kabeļi ir pareizi pievienoti.
- Pārbaudiet, vai skaļums nav iestatīts uz 0.
- Pārbaudiet, vai nav izslēgta skaņa.

Attēls ir, taču skaņas kvalitāte ir vāja:

- Pārbaudiet, vai skaņas iestatījumi ir pareizi iestatīti.

Attēls ir, bet skaņa dzirdama tikai no viena skaļruņa:

- Pārbaudiet, vai skaņas balanss ir iestatīts uz centru.

Problēmas ar HDMI savienojumu

Problēmas ar HDMI ierīcēm:

- Nemiet vērā, ka liela joslas platuma kanālā raidīta ciparu satura aizsardzības (High-bandwidth Digital Content Protection — HDCP) atbalsts var palielināt laiku, kas nepieciešams, lai televizorā tiktu parādīts saturs no HDMI ierīces.
- Ja televizors neatpazīst HDMI ierīci un attēls netiek rādīts, mēģiniet pārslēgt avotu no vienas ierīces uz otru un otrādi.
- Ja ir neregulāri skaņas traucējumi, pārbaudiet vai HDMI ierīces izejas iestatījumi ir pareizi.
- Ja izmantojat adapteri vai kabeļi pārejai no HDMI uz DVI, pārbaudiet, vai papildu audio kabeļis ir pievienots **AUDIO IN** (tikai mazais spraudnis).

Problēmas ar datoru savienojumu

Attēls no datora televizora ekrānā nav stabils:

- Pārbaudiet, vai datorā tiek izmantota atbalstītā izšķirtspēja un atsvaidzes intensitāte.
- Iestatiet televizora attēla formātu uz nemērogots.

Sazinieties ar mums

Ja nevarat atrisināt problēmu, skatiet ar TV saistītos bieži uzdotos jautājumus tīmekļa vietnē www.philips.com/support.

Ja problēmu joprojām neizdodas atrisināt, sazinieties ar Philips Klientu servisa dienestu savā valstī, kā norādīts šajā lietošanas instrukcijā.



Brīdinājums

- Nemēģiniet salabot TV pašu spēkiem. Tas var izraisīt nopietnus savainojumus, neatgriezeniskus TV bojājumus vai garantijas anulēšanu.



Piezīme

- Pirms sazināšanās ar Phillips pierakstiet televizora modeļa numuru un sērijas numuru. Šie numuri ir uzdrukāti televizora aizmugurē un uz iepakojuma.

10 Indekss

A	
aizmugurējie savienotāji	26
analogs	
precīzi noskaņot	24
antena	26
apkope	5
atrašānās vieta	
mājas vai veikals	21
valsts	23
attēla formāts	
maiņa	13
traucējummeklēšana	34
attēla iestatījumi	12
B	
barošana	32
baterijas	32, 6
bērnu piekļuves bloķēšana	
kanālu bloķēšana	18
pievienotu ierīču bloķēšana	17
PIN kods	17
D	
dators	
displeja izšķirtspēja	32
savienot	36, 29
Dators	
izšķirtspēja	32
savienot	29, 36
dekodētājs	21
demo	22
digitāli pakalpojumi	
teleteksts	10, 14
displejs	
izšķirtspēja	32
drošība	4
dzīves cikla beigas	6

E	
EasyLink	
atspējot	30
iespējot	30
sistēmas audio vadība	31
viena pieskāriena atskaņošana	30
viena pieskāriena atskaņošana	30
ekrāna apkope	5
e-uzlīme	21

G	
gaidstāve	9

H	
HDMI	35, 26, 28

I	
lecieņito saraksts	
saraksta izveide	15
saraksta skatīšana	15
ierīces	10
ierīces	
noņemšana	11
pārsaukt	11
pievienot sākuma izvēlnei	11
savienot	26
skatīties	10
iestatījumi	
attēls	12
skaņa	14
izlaist kanālus	24
izšķirtspēja	32
izvēlne	
galvenā izvēlne	11
teleteksts	14
valoda	23

K	
kanāla dekodētājs	21
kanāli	
lecieņīto saraksts	15
izlaist kanālus	24
noskaņot	24
pārkārtošana	25
pārsaukt	25
precīzi noskaņot	24
režģis	9
saraksts	15
slēdzene	18, 17
slēdzis	9
traucējummeklēšana	34
uzstādīt	
automātiski	23
manuāli	23
kanālu instalēšana	
automātiski	23
manuāli	23
kanālu noregulēšana	24
kanālu pārdēvēšana	25
kanālu pārkārtošana	25
kanālu pārvietošana	25
kanālu režģis	9
Kensington slēdzene	31

M	
mājas režīms	21
MHEG teleteksts	10
montāža pie sienas	4, 33
MPEG defektu samazināšana	12
multivide	32
mūzika	
ar slīdrādi	20
USB	19

N	
noklusējuma atjaunošana	22
noklusējuma iestatījumi	22

P	
pārraide	32, 34
pārstrāde	6
PIN kods	17
pixel plus link	21
preferences	21
produkta reģistrēšana	7
produkta specifikācija	32
programmatūra	
versija	20
pulkstenis	
iestatīt	16

R	
ražotāja iestatījumi	22
rūpes par vidi	6

S	
saraksts	
lecieņīto saraksts	15
savienot	
antena	26
Dators	36, 29
savienotāji	
aizmugurējie savienotāji	26
HDMI	35, 26
pārskats	26
savienotāji sānos	28
USB	18
savienotāji sānos	28
sienas stiprinājuma turētājs	33
skaļums	
automātiska izlīdzināšana	14
delta	14
regulēt	10
skaņas izslēgšana	10, 31
skaņas iestatījumi	13, 14
slēdzene	
kanālu bloķēšana	18
Kensington slēdzene	31
pievienotu ierīču bloķēšana	17
PIN kods	17

slēdzis	
avots	10
ieslēgt un izslēgt	9
kanāli	9
slīdrāde	
ar mūziku	20
skatīšana	19
specifikācija	32
strāvas patēriņš	32

T	
T.O.P. teleteksts	15
taimerim	17, 16
taimeris	
gaidstāve	16
izslēgšanās taimeris	16
taimerim	16, 17
tālvadības pults	
baterijas	32, 6
pārskats	7
tehniskas specifikācijas	32
tehniskas specifikācijas	32
teleteksta apakšlapas	14
teleteksts	
apakšlapas	14
funkcijas	14
izmantošana	10
izvēlne	14
T.O.P. teleteksts	15
Televizora bloķēšana	
kanālu bloķēšana	18
pievienotu ierīču bloķēšana	17
PIN kods	17
Televizora pārskats	7
televizora skaļruņu izslēgšana	31
transportēšana	4
traucējummeklēšana	34

U	
USB	
klausīties mūziku	19
programmatūras atjaunināšana	20
skatīt fotoattēlus	18
USB atvienošana	20
USB atvienošana	20
utilizēšana	6
uztveršana	34

V	
valoda	
izvēlne	23
traucējummeklēšana	34
valsts	23
veikala režīms	21
video formāts	
tehniskas specifikācijas	32
viedā skaņa	13
viedais attēls	12
viedi iestatījumi	12, 13
viena pieskāriena atskaņošana	30

