


Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete
www.philips.com/welcome

42–47 PFL7633D



Daugiau apie firmos “Philips” gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

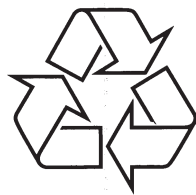

Naudojimosi instrukcijos

TELEVIZORIAUS SAUGOS ATMINTINĖ

- Televizorių galima jungti tik į kintamos srovės 220-240 V, 50 Hz elektros tinklą.
- Nesinaudokite televizoriumi jeigu jis ima veikti neįprastai (pvz.: ima kilti dūmai, girdimi keisti garsai arba jaučiamas neaiškus kvapas) – tokiu atveju iš karto išjunkite televizorių ir ištraukite televizoriaus maitinimo laido šakutę iš tinklo.
- Nenuimkite televizoriaus gaubto – aparato viduje yra pavojinga gyvybei įtampa, neremontuokite televizoriaus patys – kvieskite kvalifikuotą meistrą.
- Televizoriaus ekrane susidaro aukštos įtampos statinis elektros laukas, todėl stenkitės nesiliesti prie ekrano.
- Nelaikykite televizoriaus tiesioginiuose saulės spinduliuose ar prie apšildymo radiatorių, nes tai gali kenkti ekranui ar vaizdo kokybei bei sukelti televizoriaus perkaitimą.
- Nedėkite ant televizoriaus sunkių daiktų bei indų su skysčiu.
- Palikite bent po 10 cm tarpą iš kiekvienos televizoriaus pusės ir neuždenkite audiniu televizoriaus ventiliacijos angų – tai užtikrins pakankamą televizoriaus aušinimą.
- Valykite televizoriaus korpusą ir ekraną minkštos medžiagos gabalėliu, sudrėkintu vandeniu ir tik esant išjungtam televizoriui.
- Ištraukite televizoriaus maitinimo šakutę iš tinklo ir antenos kištuką iš televizoriaus lizdo, jeigu artinasi perkūnija ar numatote nesinaudoti televizoriumi ilgesnį laiką.
- Išsaugokite naudojimo instrukciją per visą televizoriaus eksploatacijos laiką.

Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete

www.philips.com/welcome

1 Pastabos	4	Klausykitės skaitmeninių radijo stočių	32
2 Svarbu	5	Atnaujinkite savo televizoriaus programinę įrangą	32
Saugumas	5		
Ekrano priežiūra	6		
Aplinkosaugos informacija	6		
3 Jūsų televizorius	7		
Televizoriaus apžvalga	7		
4 Nuo ko pradėti	9		
Televizoriaus pastatymas	9		
Tvirtinimas ant sienos	9		
Prijunkite anteną	10		
Prijunkite elektros maitinimo laidą	10		
Įdėkite baterijas į nuotolinio valdymo pultelį	11		
Įjunkite televizorių	11		
Pradinis įdiegimas	11		
5 Naudokitės savo televizoriumi	12		
Įjungti / išjungti / perjungti į budėjimo režimą	12		
Žiūrėkite televizorių	13		
Žiūrėkite prijungtus priedus	13		
Naudokitės teletekstu	14		
Naudokite Ambilight	14		
6 Naudokite daugiau savo televizoriaus funkcijų	15		
Nuotolinio valdymo pultelio apžvalga	15		
Naudokite televizoriaus meniu	16		
Pareguliuoti vaizdo ir garso nustatymus	18		
Pareguliuoti Ambilight nustatymus	23		
Pareguliuoti LightGuide ryškumą	23		
Parduotuvės ar namų režimas	24		
Naudokite sudėtingus teleteksto nustatymus	24		
Sukurkite mėgstamiausių sąrašus	26		
Naudokitės elektroniniu programų gidu	27		
Naudokite laikmačius ir užraktą nuo vaikų	28		
Naudokitės subtitrais	29		
Žiūrėkite nuotraukas ir klausykitės muzikos	30		
		7 Įdiekite kanalų	34
		Automatiškai įdiekite kanalų	34
		Įdiekite kanalus rankiniu būdu	35
		Pervadinkite kanalus	36
		Ištrinti arba iš naujo įdiegti kanalus	36
		Pertvarkyti kanalus	36
		Rankiniu būdu atnaujinkite kanalų sąrašą	36
		Patikrinkite skaitmeninį priėmimą	37
		Paleiskite demonstraciją	37
		Atkurkite gamyklos parametrus	37
		8 Prijunkite prietaisus	38
		Sujungimų apžvalga	38
		Pasirinkite sujungimo kokybę	39
		Prijunkite prietaisus	41
		Nustatykite prietaisus	43
		Naudokitės Philips EasyLink	44
		Paruoškite televizorių skaitmeninėms paslaugoms	44
		9 Techniniai duomenys	46
		Prietaiso duomenys palaikomos ekrano rezoliucijos	46
		Imtuvai / Priėmimas / Transliavimas	46
		Multimedija	46
		Nuotolinis valdymas	46
		Sujungimai (gale)	46
		Sujungimai (šone)	46
		Maitinimas	46
		10 Problemų sprendimas	47
		Bendros televizoriaus problemos	47
		TV kanalų problemos	47
		Garso problemos	47
		Vaizdo problemos	48
		HDMI sujungimų problemos	48
		USB sujungimo problemos	48
		Kompiuterio sujungimo problemos	48
		Susisieki su mumis	49

1 PASTABOS

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V. Visos teisės saugomos. Techniniai duomenys gali keistis be išankstinio įspėjimo. Prekės ženklai yra Koninklijke Philips Electronics N.V. arba atitinkamų savininkų nuosavybė.

Philips pasilieka teisę keisti prietaiso charakteristikas be įsipareigojimo atitinkamai koreguoti anksčiau parduotus prietaisus.

Informacija šioje naudojimosi instrukcijų knygelėje laikoma tinkama sistemos naudojimui. Jei prietaisas ar jo dalys yra naudojamas kitiems tikslams, nei nurodyta čia, jų tinkamumo ir galimumo patvirtinimai turi būti gauti. Philips garantuoja, kad pats prietaisas nepažeidžia jokių JAV patentų. Jokia kita garantija nėra išreiškiama ar numanoma.

Garantija

Prietaise nėra dalių, kurias galėtumėte taisyti patys. Neatidarinėkite ir nenuimkite vidinių dalių dangtelių. Taisymą atlikti gali tik Philips aptarnavimo centrai arba oficialūs atstovai. Taisant kitur, nutraukiama garantija. Bet koks veiksmo, draudžiamo šioje knygelėje, atlikimas, prietaiso pakeitimas ar ardymas nerekomenduojamos arba nepatvirtintos šioje knygelėje, nutraukia garantiją.

Pikselių charakteristikos

Šis skystųjų kristalų ekranas yra sudarytas iš daugybės spalvotų pikselių. Nors 99,999% ar daugiau pikselių yra efektyvūs, juodi arba šviesūs taškeliai (raudoni, žali arba mėlyni) gali nuolat būti matomi ekrane. Tai yra struktūrinė ekrano savybė (atitinkanti visus standartus) ir nėra laikoma sutrikimu.

Atvirojo kodo programinė įranga

Šiame televizoriuje yra įdiegta atvirojo kodo programinė įranga. Philips siūlo pristatyti arba padaryti pasiekiamą, pareikalavus, už ne didesnę nei pristatymo kainą, pilnai nuskaitomą kopiją atitinkamo atvirojo kodo paprastai naudojamoje laikmenoje.

Šis pasiūlymas galioja 3 metus nuo produkto įsigijimo datos. Norėdami gauti šaltinio kodą, parašykite
Philips Consumer Lifestyle
Development Manager
LoB Mainstream Displays
620A Lorong 1, Toa Payoh
Singapore 319762

Suderinamumas su EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. gamina ir parduoda daug namų vartotojams skirtų produktų, kurie, kaip ir visi elektroniniai prietaisai bendrai, turi savybę spinduliuoti bei sugerti elektromagnetinius signalus.

Vienas iš pagrindinių Philips verslo principų yra imtis visų reikalingų sveikatos ir saugumo priemonių gaminant produktus, atitikti visus atitinkamus teisinius bei EMF reikalavimus produkto pagaminimo metu.

Philips vysto, gamina ir parduoda produktus, kurie neturi neigiamos įtakos sveikatai.

Philips garantuoja, kad jei prietaisai naudojami teisingai ir pagal paskirtį, jie yra saugūs naudoti, pagal šiuo metu turimus mokslo duomenis.

Philips aktyviai dalyvauja kuriant tarptautinius EMF standartus, tad gali numatyti tolimesnius reikalavimus standartinei produkcijai ir iš karto juos taikyti.

Autorinės teisės



VESA, FDMI ir VESA Mounting Compliant logotipai yra Video elektronikos standartų asociacijos ženklai.



Pagaminta pagal Dolby Laboratories licenciją. "Dolby", "Pro Logic" ir dvigubos D simbolis  yra Dolby Laboratories ženklai.



Pagaminta pagal BBE Sound licenciją. BBE išduota licencija pagal vieną iš šių JAV patentų: 5510752, 5736897. BBE ir BBE simbolis yra registruoti BBE Sound korporacijos prekės ženklai.

® Kensington ir MicroSaver yra registruoti JAV prekės ženklai, priklausantys ACCO World korporacijai su išduota registracija bei aplikacijomis visame pasaulyje. Visi kiti registruoti ir neregistruoti prekės ženklai yra jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

10 PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Susisiekite su mumis

Jei negalite išspręsti savo problemos, paskaitykite dažniausiai užduodamus klausimus šiam televizoriui www.philips.com/support.

Jei problema vis tiek neišsprendžia, paskambinkite į Philips klientų aptarnavimo centrą.

⚠ Įspėjimas

Niekuomet nebandykite taisyti televizoriaus patys. Tai gali sukelti rimtus sužeidimus, nepataisomą žalą televizoriui ir nutraukti garantiją.

☰ Pastaba

Prieš skambindami pasiruoškite televizoriaus modelio ir produkto numerius. Šiuos numerius galite rasti ant prietaiso pakuotės arba informacinės lentelės galinėje televizoriaus dalyje.

Vaizdo problemos

Lemputė dega, tačiau vaizdo nėra

- Įsitikinkite, kad antena prijungta teisingai.
- Įsitikinkite, kad teisingas prietaisas pasirinktas.

Yra garsas, bet nėra vaizdo:

- Įsitikinkite, kad vaizdo nustatymai yra teisingi (žiūrėkite skyrelį "Reguluoti vaizdo nustatymus").

Televizoriaus vaizdas labai prastas

- Įsitikinkite, kad antena prijungta teisingai.
- Garsiakalbiai, neįžeminti audio prietaisai, neoninės šviesos, aukšti pastatai ar kalnai gali daryti įtaką vaizdo kokybei. Pabandykite pagerinti vaizdą pakeičiant antenos kryptį arba patraukę kitus prietaisus toliau nuo televizoriaus.
- Įsitikinkite, kad teisinga TV sistema yra pasirinkta rankinio nustatymo meniu (žiūrėkite "1 žingsnis. Pasirinkite savo sistemą").
- Jei tik tam tikri kanalai rodo prastą vaizdą, pabandykite pareguliuoti kanalo dažnį naudodamiesi Fine tune (reguliavimo) meniu. (žiūrėkite skyrelį "Pareguliuokite analoginius kanalus").

Prastos kokybės vaizdas iš prijungtų prietaisų:

- Įsitikinkite, kad prietaisai yra prijungti tinkamai. Taip pat nepamirškite priskirti prietaisų jungtims (žiūrėkite skyrelį "Priskirti prietaisus jungtims").
- Įsitikinkite, kad vaizdo nustatymai yra teisingi (žiūrėkite skyrelį "Reguluoti vaizdo nustatymus").

Televizorius neišsaugojo mano nustatymų:

- Įsitikinkite, kad televizorius nustatytas Home (Namai) režimui. Šis režimas leidžia jums patiems reguliuoti visus vaizdo nustatymus (žiūrėkite skyrelį "Parduotuvės ar namų režimas").

Vaizdas neatitinka ekrano dydžio, yra per didelis arba per mažas

- Pabandykite naudoti kitokį vaizdo formatą.
- Priskirkite prietaisus jungtims (žiūrėkite skyrelį "Priskirti prietaisus jungtims").

Vaizdo pozicija ekrane yra neteisinga

- Kai kurie vaizdo signalai iš kai kurių prietaisų neatitinka ekrano tiksliai. Patikrinkite prietaiso išsiantį signalą.

HDMI sujungimų problemos

Problemos su prietaisais, prijungtais per HDMI

- HDMI procedūra gali užimti keletą sekundžių prieš vaizdą pasirodant ekrane.
- Jei televizorius neatpažįsta prietaiso ir ekranas nerodo vaizdo, pabandykite perjungti kitą prietaisą ir perjungti atgal, kad procedūra būtų atlikta iš naujo.
- Jei garso trikdžiai atsiranda nuolatos, perskaitykite prietaiso naudojimosi instrukcijų knygelę ir patikrinkite išsiantį signalus. Jei tai nepadaeda, prijunkite papildomą audio laidą.
- Jei HDMI-DVI adapteris naudojamas, įsitikinkite, kad papildomas audio sujungimas yra vietoje ir teisingai sujungtas. Jūs taip pat privalote priskirti audio jungtį (žiūrėkite skyrelį "Priskirti prietaisus jungtims").

USB sujungimo problemos

Televizorius nerodo USB prietaiso turinio

- Nustatykite savo prietaisą į "Mass Storage Class" suderinimą.
- Jūsų USB laikmena nesuderinama su televizoriumi. Ne visi audio ir vaizdo failai yra palaikomi (žiūrėkite skyrelį "Techniniai duomenys").

Audio ir vaizdo failai neatsidaro sklandžiai

- USB prietaiso perdavimo greitis riboja perdavimo spartą.

Kompiuterio sujungimo problemos


Vaizdas iš kompiuterio yra nestabilus arba nesusinchronizuotas

- Įsitikinkite, kad teisinga rezoliucija yra pasirinkta jūsų kompiuteryje. (žiūrėkite skyrelį "Techniniai duomenys").

Perskaitykite šią instrukcijų knygelę prie naudodamiesi prietaisu.

Atkreipkite dėmesį į šį skyrių ir griežtai laikykitės nurodymų. Garantija netaikoma, jei žala atsiranda nekreipiant dėmesio į nurodymus.


Savo televizoriaus serijos numerį galite rasti televizoriaus galinėje dalyje bei ant pakuotės.

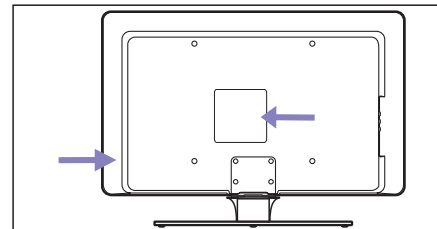

Saugumas

- Du žmonės turėtų kelti bei nešti televizorių, sveriantį daugiau nei 25 kilogramus. Neteisingas televizoriaus nešimas gali sukelti rimtų sužalojimų.
- Jei televizorius transportuojamas žemoje temperatūroje (žemesnėje nei 5°C), atidarykite dėžę ir palaukite, kol televizorius sušils iki kambario temperatūros prieš išpakuodami.
- Norėdami išvengti trumpo sujungimo, neleiskite televizoriui, nuotolinio valdymo pulteliui ar baterijoms kontaktuoti su lietuimi ar vandeniu.
- Norėdami išvengti gaisro ar elektros šoko, nestatykite atviros liepsnos objektų (pvz. žvakių) netoli televizoriaus, nuotolinio valdymo pultelio ar jo baterijų. Taip pat venkite kitų šilumos šaltinių, taip pat ir tiesioginių saulės spindulių.
- Nestatykite televizoriaus uždaroje vietoje, tokioje, kaip knygų lentyna arba panašiai. Palikite ne mažesnius nei 10 centimetrų tarpus aplink televizorių ventiliacijai. Įsitikinkite, kad oro cirkuliacijai niekas netrukdo.
- Įsitikinkite, kad televizorius negali nukristi. Pastatykite televizorių ant tvirto kieto pagrindo ir naudokite tik pridedamą stovą.


- Televizoriaus montavimą ant sienos turėtų atlikti profesionalai. Televizorių galima montuoti tik ant tinkamo rėmo ir ant tokios sienos, kuri saugiai gali išlaikyti tokį svorį. Neteisingas tvirtinimas prie sienos gali sukelti žalą ar sužeidimus. Nebandykite montuoti televizoriaus ant sienos patys.
- Jei televizorių statote ant stovo ar sienos rėmo, įsitikinkite, kad elektros laidai neįtempti. Atsipalaidavęs elektros sujungimas gali sukelti kibirkščiavimą ar gaisrą.
- Prieš audrą su žaibavimu, atjunkite televizorių nuo elektros tinklo bei antenos. Audros su žaibavimu metu nelieskite televizoriaus, elektros maitinimo laido ar antenos.
- Įsitikinkite, kad galite lengvai prieti prie elektros maitinimo laido, kad esant reikalui galėtumėte lengvai jį atjungti.
- Atjungdami televizorių nuo elektros tinklo, pirmiausia:
 1. Išjunkite televizorių, tuomet tinklo energijos tiekimą (jei galima).
 2. Atjunkite elektros maitinimo laidą iš rozetės.
 3. Atjunkite elektros maitinimo laidą nuo lizdo televizoriaus galinėje dalyje. Visuomet laikykite laidą už kištuko. Netraukite paties laido.

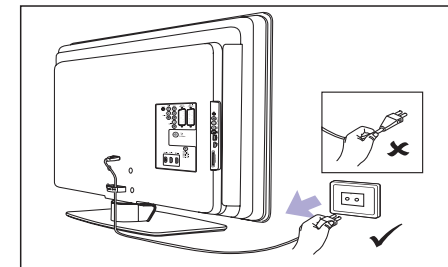

- Jūs galite nepataisomai pažeisti klausą, jei naudojate ausines dideliu garsu. Nors didelis garsas gali atrodyti normalus laikui bėgant, tai gali pakenkti klausai. Norėdami apsaugoti savo klausą, ribokite laiką, kurį naudojate ausinėmis dideliu garsumu.

Ekranų priežiūra

- Atjunkite televizorių prieš valymą. Valykite paviršių minkšta drėgna šluoste. Nenaudokite jokių kitų valymo medžiagų (buitinės chemijos ir valiklių), tai gali pažeisti ekraną.

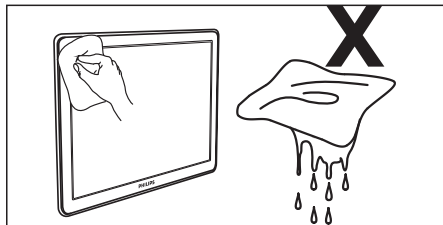

- Norėdami išvengti deformacijų ir spalvų išblukimo, nuvalykite vandens lašus kaip galima greičiau.
- Nelieskite, nespauskite, netrinkite, ir nesumuškite ekrano jokiais kietais daiktais, nes tai gali subraižyti, sugadinti ar pažeisti ekraną negražinamai.
- Venkite statinių vaizdų kai tik įmanoma. Jei negalite išvengti, sumažinkite ekrano kontrastą ir ryškumą norėdami apsaugoti ekraną. Statiniai vaizdai yra vaizdai, kurie ekrane rodomi ilgą laiką. Statinių vaizdų pavyzdžiai yra: ekrano meniu, teleteksto puslapiai, juodi tarpai, akcijų rinkos informacija, TV kanalų logotipai, laikrodžio rodymas ir t.t. Jei privalote naudoti statinius vaizdus, sumažinkite ekrano kontrastą ir ryškumą, norėdami išvengti ekrano pažeidimų.

Aplinkosaugos informacija

Pakuotės perdirtimas

Šio produkto pakuotę reikia perdirbti. Susisieki su vietinėmis įstaigomis norėdami gauti informacijos apie pakuotės perdirbimą.

Seno prietaiso išmetimas



Jūsų produktas yra sukurtas ir pagamintas iš aukščiausios kokybės medžiagų ir dalių, kurios gali būti perdirbamos ir naudojamos dar kartą. Kai šis perbraukto konteinerio simbolis nurodomas ant produkto, tai reiškia, kad produktas yra atitinkantis Europos direktyvą 2002/96/EC.

Prašome pasidomėti apie vietinę elektroninių atliekų surinkimo sistemą. Laikykite vietinių taisyklių ir nemeskite seno produkto kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis. Teisingas atsikratymas senų produktu padės sumažinti neigiamas pasekmes gamtai ir žmonių sveikatai.

Baterijų išmetimas

Pridedamų baterijų sudėtyje nėra sunkiųjų metalų gyvsidabrio ir kadmio. Prašome patikrinti, kaip išmesti išsekusias baterijas pagal vietines taisykles ir nurodymus.

Energijos suvartojimas

Televizorius suvartoja minimaliai energijos, kai yra budėjimo režime, norint sumažinti poveikį aplinkai. Aktyvaus veikimo energijos suvartojimas nurodytas televizoriaus galinėje dalyje.

Šiame skyriuje rasite dažnai sutinkamas problemas ir jų sprendimus.

Bendros televizoriaus problemos

Televizorius neįsijungia

- Atjunkite elektros laidą, palaukite minutę ir įjunkite vėl.
- Įsitikinkite, kad elektros maitinimo laidas gerai prijungtas ir rozetė veikia.

Nuotolinio valdymo pultelis neveikia

- Įsitikinkite, kad baterijos nuotolinio valdymo pultelyje yra neišsikrovę. Įsitikinkite, kad jos yra įdėtos teisingai.
- Pakeiskite nuotolinio valdymo pultelio baterijas jei jos išsikrovę.
- Nuvalykite televizoriaus ir nuotolinio valdymo pultelio sensorius.

Raudona televizoriaus lemputė mirksi

- Atjunkite maitinimą pusei minutės ir tuomet įjunkite vėl. Įsitikinkite, kad yra pakankamai erdvės ventilacijai. Palaukite, kol televizorius atvės. Jei televizorius neįsijungia arba lemputė vėl ima mirksėti, skambinkite mūsų klientų pagalbos centrui.

Jūs pamiršote savo kodą kanalų užrakinimui

- Įveskite "8888" (žiūrėkite skyrių "Užrakinti TV kanalus ir prijungtus prietaisus (Užraktas nuo vaikų)").

Neteisinga kalba TV meniu

- Pakeiskite televizoriaus meniu į teisingą kalbą.

Įjungiant ar išjungiant televizorių, girdimas traškėjimo garsas iš korpuso

- Nieko nereikia daryti. Šis garsas yra normalus plėtimosi ir susitraukimo garsas kai televizorius vėsta arba šyla. Tai niekaip nekeičia jo veikimo.

TV kanalų problemos

Įdiegti kanalai nerodomi kanalų sąrašė:

- Įsitikinkite, kad teisingas sąrašas pasirinktas.
- Kanalas gali būti ištrintas naudojant **[Rearrange]** (Pertvarkyti) meniu. Norėdami pasiekti šį meniu, spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite **[TV menu]** (TV meniu) > **[Installation]** (Įdiegimas) > **[Channel Installation]** (Kanalų įdiegimas) > **[Rearrange]** (Pertvarkyti)

Skaitmeninių kanalų nebuvo rasta įdiegimo metu:

- Įsitikinkite, kad televizorius palaiko DVB-T jūsų šalyje. Šalių sąrašą rasite televizoriaus galinėje dalyje.

Garso problemos

Yra vaizdas, tačiau garsas yra prastos kokybės

➡ Pastaba

Jei audio signalas neaptinkamas, televizorius išjungia audio išėjimą ir nerodo to kaip negero veikimo.

- Įsitikinkite, kad visi laidai yra teisingai sujungti.
- Patikrinkite, ar garsas nėra nustatytas ties 0.
- Įsitikinkite, kad garsas nėra nutildytas.
- Patikrinkite garso nustatymus, stereo pasirinktas ir ekvalaizerio nustatymai teisingi. Jei reikia, iš naujo nustatykite garso nustatymus.

Yra vaizdas, tačiau garsas girdimas tik iš vieno garsiakalbio

- Įsitikinkite, kad garso nustatymai teisingi.

9 TECHNINIAI DUOMENYS

Prietaiso duomenys palaikomos ekrano rezoliucijos

- Kompiuterio formatai
Rezoliucija Atnaujinimo dažnis
640 x 480 60 Hz
800 x 600 60 Hz
1024 x 768 60 Hz
1920 x 1080i 60 Hz
1920 x 1080p 60 Hz
- Video formatai
Rezoliucija Atnaujinimo dažnis
480i 60 Hz
480p 60 Hz
576i 50 Hz
576p 50 Hz
720p 50 Hz, 60 Hz
1080i 50 Hz, 60 Hz
1080p 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
1080p 50 Hz, 60 Hz

Imtuvas / Priėmimas / Transliavimas

- Antena: 75 omų bendraašė (IEC75)
- TV sistema: DVD COFDM 2K/8K
- Video rodymas: NTSC, SECAM, PAL
- DVD: DVB antžeminis (žiūrėkite atitinkamas šalis ant televizoriaus informacinės plokštės)

Multimedija

- Sujungimas: USB
- Palaikomi formatai: MP3, LPCM, demonstracija (.alb), JPEG

Nuotolinis valdymas

- Tipas: RC4450
- Baterijos: 2 AAA (LR03 tipo)

Sujungimai (gale)

- EXT1 (scart): Audio L/R, CVBS in/out, RGB
- EXT2 (scart): Audio L/R, CVBS in/out, RGB, S-video in/out
- EXT3: Y Pb Pr, Audio L/R in
- HDMI 1/2/3

Pastaba

HDMI jungčių kiekis gali skirtis priklausomai nuo jūsų televizoriaus modelio.

- SPDIF OUT: skaitmeninis audio out (dviašis S/PDIF). Rodymas sinchronizuotas.
- AUDIO OUT L/R: analoginis audio out.
- TV ANTENNA
- AUDIO IN: lizdas kompiuterio DVI/HDMI sujungimui.

Sujungimai (šone)

- Ausinės
- AUDIO L/R in
- Video (CVBS) in
- S-Video
- USB
- HDMI
- Common interface (CAM lizdas)

Maitinimas

- Pagrindinis maitinimas: AC 220–240V ($\pm 10\%$)
- Energijos suvartojimas veikimo ir budėjimo metu: žiūrėkite technines specifikacijas www.philips.com
- Aplinkos temperatūra: 5 °C – 35 °C


Techninės charakteristikos gali keistis be išankstinio perspėjimo. Daugiau informacijos apie prietaisą rasite www.philips.com/support.

3 JŪSŲ TELEVIZORIUS

Sveikiname su nauju pirkinio ir sveiki prisijungę prie Philips!
Norėdami pilnai pasinaudoti pagalba, kurią siūlo Philips, užregistruokite savo prietaisą internete www.philips.com/welcome.

Televizoriaus apžvalga


Šiame skyriuje rasite savo televizoriaus funkcijų ir valdymo apžvalgą.

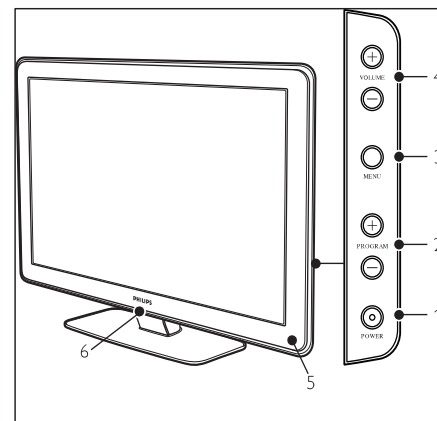

Šoniniai valdymo mygtukai


1. **POWER** (Ijungimo mygtukas).
2. **PROGRAM +/-** (Programų perjungimo mygtukas).
3. **MENU** (Meniu)
4. **VOLUME +/-** (Garsumo reguliavimo mygtukas).
5. **Budėjimo režimo indikatorius / Nuotolinio valdymo pultelio sensorius**.
6. **LightGuide** (Šviesos gidas)

Šoninės jungtys

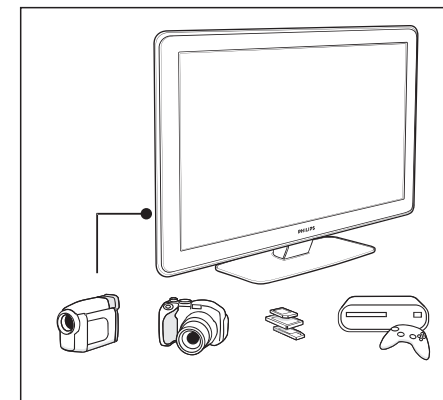


Naudokite šonines televizoriaus jungtis norėdami prijungti nešiojamus prietaisus, tokius kaip fotoaparatas, kamera ar aukštos raiškos žaidimų konsolė. Jūs taip pat galite prijungti ausines ar USB atmintinę.

Galinės jungtys

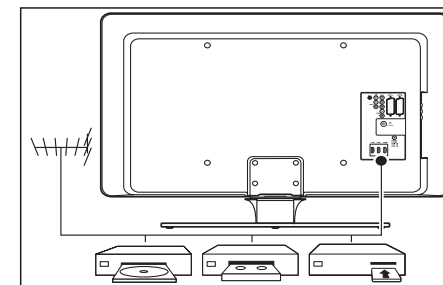

Naudokite galines televizoriaus jungtis norėdami prijungti anteną ar nuolatinis prietaisus, tokius kaip diskų grotuvas, DVD grotuvas ar VCR (žiūrėkite skyrelį "Prietaisų prijungimas").

3 JŪSŲ TELEVIZORIUS

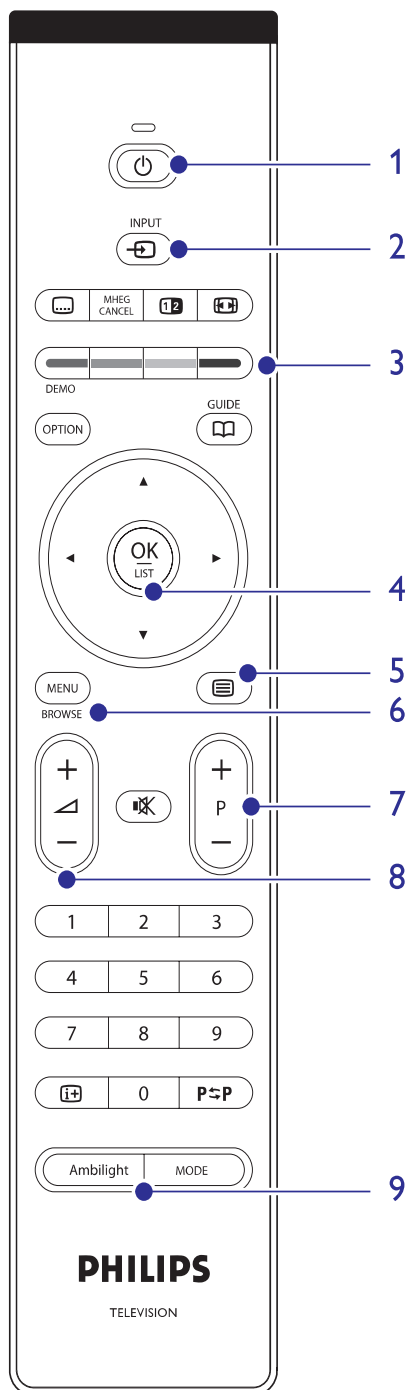

Nuotolinio valdymo pultelis

1. Standby
2. INPUT
3. Spalvoti mygtukai. Iš kairės: raudonas, žalias, geltonas, mėlynas.
4. Naršymo mygtukai: aukštyn ▲, žemyn ▼, kairėn ◀, dešinėn ▶, OK.
5. Teletext
6. MENU
7. Program +/-
8. Volume +/-
9. AMBILIGHT


8 PRIJUNKITE PRIETAISUS

Naudokite Conditional Access Module (CAM)


Įspėjimas

Išjunkite televizorių prieš įdėdami CAM. Pažiūrėkite į CAM, kad nustatytumėte teisingą įdėjimo kryptį. Neteisingas įdėjimas gali pažeisti CAM ir jūsų televizorių.

1. Sekdami nurodymus, atspausdintus ant CAM, švelniai įdėkite CAM į tam skirtą lizdą televizoriaus šone.

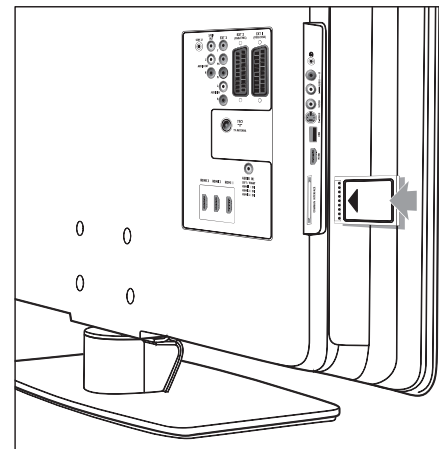

2. Įstumkite CAM tiek, kiek lenda.

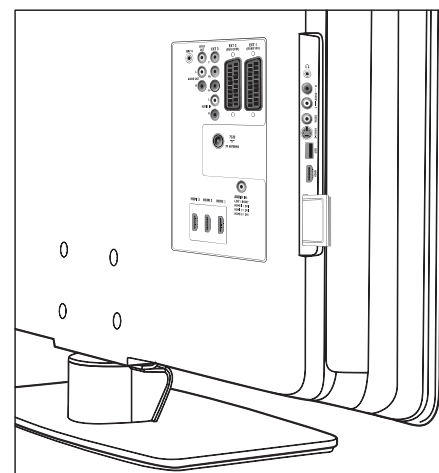

3. Įjunkite televizorių ir palaukite, kol CAM aktyvuojamas. Tai gali užtrukti keletą minučių.

Pastaba

Neišimkite CAM iš lizdo. CAM išėmimas deaktyvuoja skaitmeninės televizijos paslaugas.

Pasiekti CAM prietaisus

- Įdėjus ir aktyvavus CAM, spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite **[TV menu]** (TV meniu) > **[Features]** (Funkcijos) > **[Common interface]**.

Šis meniu pasirinkimas galimas tik tuo atveju, jei CAM yra teisingai įdėtas ir aktyvuotas. Visos funkcijos ir turinys yra pateikiamas jūsų skaitmeninės televizijos operatoriaus.

8 PRIJUNKITE PRIETAISUS

- Kartokite procedūrą, kol visi prietaisai bus teisingai priskirti jungtims.
- Spauskite **MENU** norėdami išeiti.

Pridėti AUDIO-IN jungtį

Jei prijungiate audio iš kompiuterio prie AUDIO IN jungties televizoriaus galinėje dalyje, jums reikia susieti ją su HDMI jungtimi.

- Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite **[TV menu]** (TV meniu) > **[Installation]** (Įdiegimas) > **[Connections]** (Sujungimai) > **[Audio In L/R]**.

Connections	AUDIO IN L/R
...	None
EXT 3	HDMI 1
HDMI 1	HDMI 2
HDMI 2	HDMI 3
HDMI 3	
Side	
AUDIO IN L/R	

- Spauskite ► norėdami įeiti į sąrašą.
- Spauskite ▲ arba ▼ norėdami pasirinkti HDMI jungtį, naudojamą kompiuterio.
- Spauskite **MENU** norėdami išeiti.

Priskirti kanalų dekoderį

Dekoderiai, kurie iš koduoja skaitmeninius kanalus gali būti prijungti prie EXT 1 ar EXT 2 (SCART). Jūs turite priskirti TV kanalą, kaip kanalą iš kodavimui. Tuomet reikia priskirti jungtį, prie kurios dekoderis yra prijungtas.

- Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite **[TV menu]** (TV meniu) > **[Installation]** (Įdiegimas) > **[Decoder]** (Dekoderis) > **[Channel]** (Kanalas).
- Spauskite ► norėdami įeiti į sąrašą.
- Spauskite ▲ arba ▼ norėdami pasirinkti kanalą iš kodavimui.
- Spauskite ◀ norėdami grįžti į **[Status]** (Būsena) pasirinkimą.

- Spauskite ▲ arba ▼ norėdami pasirinkti jungtį, naudojamą dekoderio.
- Spauskite **MENU** norėdami išeiti.

Naudokitės Philips EasyLink

Jūsų televizorius palaiko Philips EasyLink funkciją, kuri leidžia jums vienu prisilietimu paleisti arba išjungti su EasyLink suderintus prietaisus. Suderinti prietaisai turi būti prijungti prie televizoriaus HDMI jungties ir atitinkamai priskirti.

Įjungti ar išjungti EasyLink

- Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite **[TV menu]** (TV meniu) > **[Installation]** (Įdiegimas) > **[Preferences]** (Nustatymai) > **[EasyLink]**.
- Pasirinkite **[On]** (Įjungta) arba **[Off]** (Išjungta).

Naudokite vieno prisilietimo paleidimą

- Įjungę EasyLink, spauskite mygtuką "play" (groti) ant savo prietaiso.
→ Televizorius automatiškai persijungia į teisingą šaltinį.

Naudokite vieno prisilietimo išjungimą

- Paspauskite ir palaikykite **Standby** televizoriuje arba nuotolinio valdymo pultelyje ne mažiau kaip tris sekundes.
→ Televizorius ir visi prijungti HDMI prietaisai persijungia į budėjimo režimą.

Paruoškite televizorių skaitmeninėms paslaugoms

Kanalai su trukdžiais gali būti iš koduoti naudojant Conditional Access Module (CAM) ir Smart card, kuriuos tiekia TV paslaugų operatoriai. CAM gali įjungti kai kurias paslaugas priklausomai nuo pasirinkto operatoriaus (Pvz., Pay TV).

Susisiekite su savo skaitmeninės televizijos paslaugos tiekėju norėdami gauti daugiau informacijos bei sužinoti sąlygas.

4 NUO KO PRADĖTI

Šis skyrius padės jums pastatyti ir įdiegti televizorių. Šio skyriaus informacija papildo informaciją, pateiktą Trumpame gide.


ⓘ Pastaba

Skaitykite Trumpą gidą norėdami rasti stendo montavimo nurodymus.

Televizoriaus pastatymas

Papildomai prie pateiktos saugumo informacijos ir saugumo instrukcijų, prieš statydami savo televizorių, apgalvokite:

- Idealus žiūrėjimo į televizorių atstumas yra apskaičiuojamas televizoriaus ekrano dydį padauginus iš trijų.
- Televizorių statykite taip, kad ant jo nekristų šviesa.
- Prijunkite visus prietaisus prieš statydami televizorių į vietą.
- Jūsų televizoriuje yra Kensington apsaugos užraktas galinėje dalyje. Jei prijungiate Kensington užraktą nuo vagysčių (nepriedamas), statykite televizorių pasiekiamu atstumu nuo stabilus objekto (pvz. stalo), prie kurio galėtumėte prirakinti televizorių.

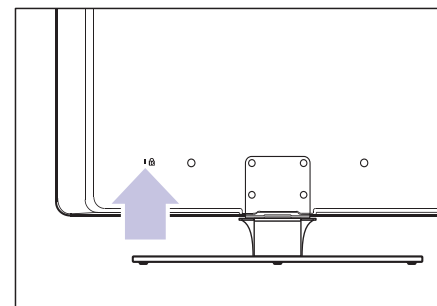

- Norėdami gauti geriausią Ambilight efektą, statykite televizorių nuo 10 iki 20 centimetrų atstumu nuo sienos. Ambilight veikia geriausiai pritremdytame kambaryje.

Tvirtinimas ant sienos

ⓘ Įspėjimas

Tvirtinimą ant sienos turėtų atlikti profesionalai. Koninklijke Philips Electronics N.V. neatsako už neteisingo montavimo sukeltus nelaimingus atsitikimus ar sužeidimus.

1 žingsnis. Nusipirkite VESA suderinamą sienos rėmą


Priklausomai nuo savo televizoriaus dydžio, pirkite vieną iš šių rėmų:

Ekrano dydis (coliai/cm)	VESA standarto laikiklis (mm)	Ypatingos instrukcijos
32"/81cm	Pritaikomas 300x300	VESA standarto laikiklis turėtų būti nustatytas ant 200x300 dydžio prieš tvirtinant televizorių.
37"/94cm	Fiksuotas 300x300	Jokių
42"/107cm arba didesnis	Fiksuotas 400x400	Jokių

2 žingsnis. Nuimkite televizoriaus rėmą


Šis nurodymas taikomas tik tiems televizoriams, kurie turi primontuotą rėmą. Jei jūsų televizoriaus rėmas neprimontuotas, pereikite prie **3 žingsnio**.

- Atsargiai padėkite televizorių ekranu žemyn ant plokščio, lygaus paviršiaus, uždengto minkšta medžiaga. Medžiaga turi būti pakankamai stora, kad apsaugoti jūsų ekraną.

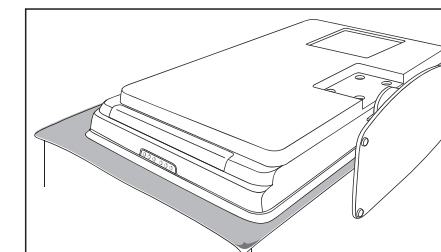


4 NUO KO PRADĖTI

2. Naudodami kryžminį atsuktuvą (nepriedamas), atsukite keturis varžtus, kurie laiko rėmą prie televizoriaus.

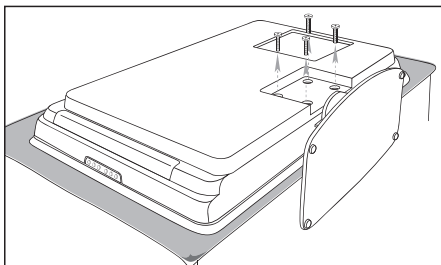


3. Tvirtai patraukite rėmą nuo televizoriaus. Padėkite varžtus ir rėmą saugioje vietoje vėlesniam naudojimui.

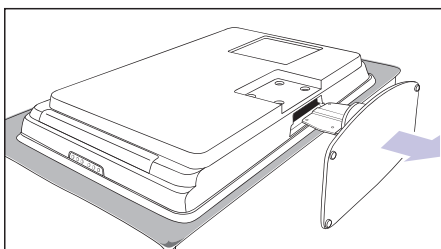

3 žingsnis. Pritvirtinkite VESA suderinamą rėmą prie televizoriaus

1. Suraskite keturias montavimo angas savo televizoriaus galinėje dalyje.

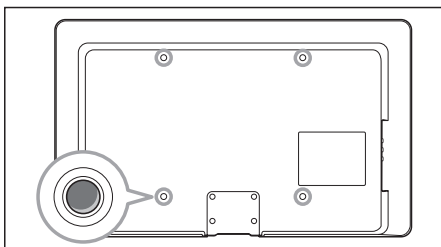


2. Sekite nurodymus, pateikiamus su savo VESA suderinamu rėmu.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Kai tvirtinate VESA suderinamą rėmą prie savo televizoriaus, naudokite M6 varžtus 32 colių modeliams arba M8 varžtus didesniems modeliams (varžtai nepriedami).

Prijunkite anteną

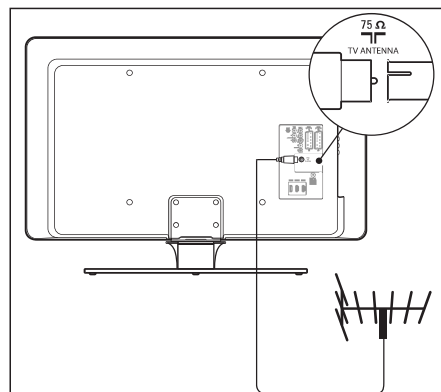

1. Susiraskite **TV ANTENNA** jungtį galinėje televizoriaus dalyje.
2. Prijunkite antenos laidą (nepriedamas) prie **TV ANTENNA** lizdo. Naudokite adapterį, jei antenos laidas neatitinka lizdo.
3. Prijunkite kitą antenos galą prie jūsų antenos lizdo, įsitikindami, kad laidas gerai prisitvirtina abiejuose galuose.

Prijunkite elektros maitinimo laidą


⚠ Įspėjimas

Įsitikinkite, kad jūsų elektros tinklo įtampa atitinka įtampą, nurodytą televizoriaus galinėje dalyje. Neprijunkite elektros laido, jei įtampa neatitinka.

8 PRIJUNKITE PRIETAISUS

Žaidimų konsolė ar kamera

Praktiškiausias sprendimas nešiojamai žaidimų konsolėi ar kamerai prijungti yra televizoriaus šone. Jūs galite, pavyzdžiui, prijungti žaidimų konsolę ar kamerą prie VIDEO/S-Video ir AUDIO L/R jungčių televizoriaus šone. Jūs taip pat galite naudoti HDMI jungtį aukštos raiškos prietaisams.

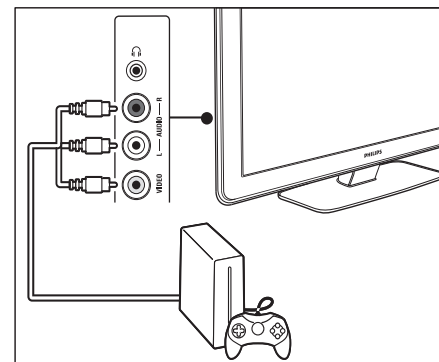

Nuolat prie televizoriaus laikomai žaidimų konsolėi ar kamerai galima naudoti ir HDMI jungtį arba EXT 3 (komponento) jungtis televizoriaus gale.

Asmeninis kompiuteris

Prieš prijungdami kompiuterį:


- Nustatykite kompiuterio monitoriaus atnaujinimo dažnį ties 60 Hz.
- Pakeiskite televizoriaus vaizdo formatą į [Unscaled].

Norėdami prijungti kompiuterį prie televizoriaus galinės dalies:

1. Naudodami HDMI į DVI laidą arba HDMI į DVI adapterį (pridėtą prie HDMI laido), prijunkite HDMI jungtį televizoriaus gale prie DVI jungties kompiuteryje.
2. Prijunkite audio laidą iš savo kompiuterio prie AUDIO IN lizdo televizoriaus gale.

ⓘ Pastaba

Jūs turite priskirti AUDIO IN lizdą prie HDMI jungties.

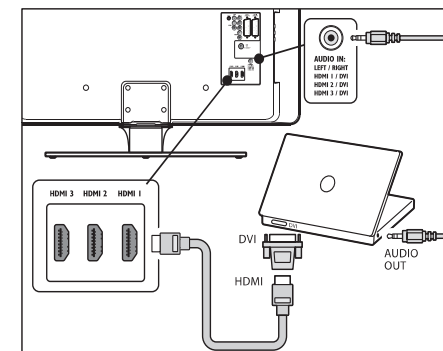

Nustatykite prietaisus

Kai visi prietaisai prijungti, jūs turite pasirinkti prietaiso tipą prijungtą prie kiekvienos jungties.

Priskirti prietaisus jungtims

Paprastam pasirinkimui ir geriausiam signalų valdymui, priskirkite prietaisus jungtims savo televizoriuje.

1. Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite **[TV menu]** (TV meniu) > **[Installation]** (Įdiegimas) > **[Connections]** (Sujungimai).


Connections	EXT 1
EXT 1	None
EXT 2	DVD
EXT 3	Blu-ray
HDMI 1	HDD/DVDR
HDMI 2	HD rec.
HDMI 3	Game
Side	VCR
...	...

2. Spauskite ► norėdami įeiti į sąrašą.
3. Spauskite ▲ arba ▼ norėdami pasirinkti jungtį.
4. Spauskite ► norėdami įeiti į sąrašą.
5. Spauskite ▲ arba ▼ norėdami pasirinkti prietaisą priskirtą jungčiai.
6. Spauskite **OK** norėdami pasirinkti prietaisą.

8 PRIJUNKITE PRIETAISUS


Kombinuotas DVD įrašymo įrenginys ir skaitmeninis imtuvas

Norėdami priimti analoginius kanalus per anteną ir įrašinėti programas kombinuotame DVD įrašymo įrenginyje, prijunkite du antenos laidus ir SCART laidą kaip parodyta:

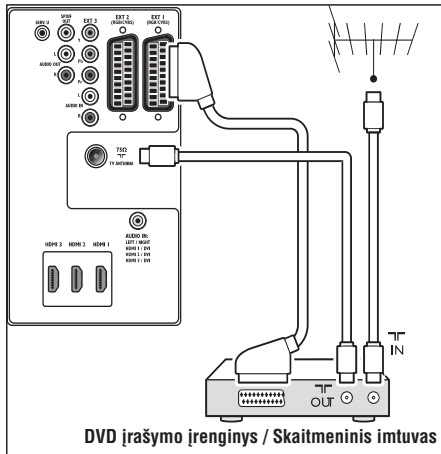


Atskiras DVD įrašymo įrenginys ir imtuvas

Norėdami priimti analoginius kanalus per anteną ir įrašinėti programas atskirame DVD įrašymo įrenginyje, prijunkite tris antenos laidus ir SCART laidą kaip parodyta:

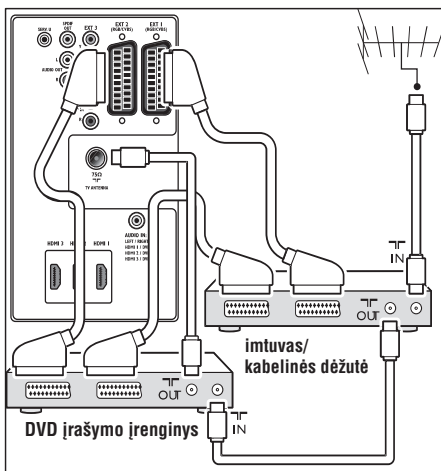

DVD įrašymo įrenginys ir namų kino sistema

Norėdami priimti analoginius kanalus per anteną, išeinantį garsą per namų kino sistemą ir įrašinėti programas su DVD įrašymo įrenginiu, prijunkite du antenos laidus, vieną SCART laidą ir du skaitmeninius audio laidus kaip parodyta:

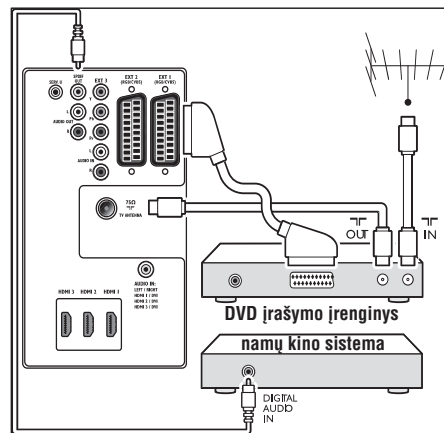

Pastaba


Jei naudojate namų kino sistemą ar kitą audio sistemą, geriausias vaizdo ir garso synchronizavimas gaunamas prijungus audio signalą iš šaltinio prietaiso prie televizoriaus pirmiausia. Tuomet transliuokite audio signalą į namų kino sistemą ar audio prietaisą per audio jungtis televizoriaus gale

4 NUO KO PRADĖTI

Kaip prijungti elektros maitinimo laidą


ⓘ Pastaba

Elektros maitinimo lizdo vieta gali būti kitoje vietoje priklausomai nuo televizoriaus modelio.

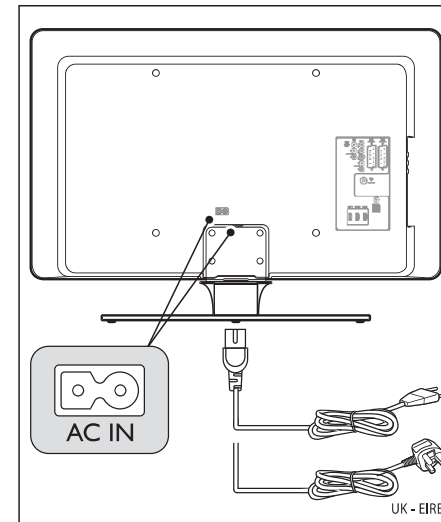

1. Suraskite **AC IN** lizdą televizoriaus galinėje arba apatinėje dalyje.
2. Prijunkite elektros maitinimo laidą prie **AC IN** lizdo.
3. Įjunkite laidą į rozetę, įsitikinkite, kad abu laido galai tvirtai prijungti.

Įdėkite baterijas į nuotolinio valdymo pultelį

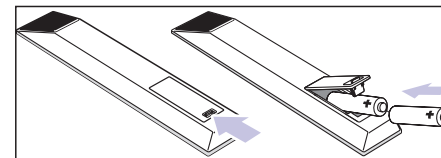

1. Atidarykite baterijų skyrelio dureles galinėje nuotolinio valdymo pultelio dalyje.
2. Įdėkite dvi pridėdamas baterijas (AAA, LR03 tipo). Įsitikinkite, kad poliškumas (+ ir -) atitinka žymenis skyrelyje.
3. Įstumkite dangtelį atgal į vietą.

ⓘ Pastaba

Išimkite baterijas iš nuotolinio valdymo pultelio, jei nenaudosite jo ilgą laiką.

Įjunkite televizorių


Pirmą kartą įjungdami televizorių įsitikinkite, kad elektros maitinimo laidas tinkamai prijungtas. Kai viskas paruošta, įjunkite srovę (jei srovės jungiklis yra) ir tuomet spauskite **POWER** televizoriaus šone.

ⓘ Pastaba

Kai kuriems televizorių modeliams reikia nuspausti ir palaikyti **POWER** mygtuką nuspaustą iki dviejų sekundžių. Pyptelėjimas nurodo, kad jūsų televizorius yra įjungtas. Gali užtrukti iki 15 sekundžių, kol televizorius įsijungs.

Pradinis įdiegimas

1. Pirmą kartą įjungus televizorių, kalbos pasirinkimo meniu pasirodo. Pasirinkite savo kalbą ir sekite nurodymus ekrane norėdami įdiegti savo televizorių.

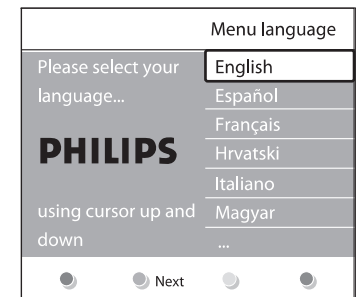

2. Užbaikite įdiegimą pasirinkdami savo televizoriaus vietą.
 - Jei pasirenkate **[Shop]** (Parduotuvės) režimą, **[Vivid]** (Gyvi) protingi nustatymai yra pritaikomi (žiūrėkite "Naudokite protingus nustatymus").
 - Jei pasirenkate **[Home]** (Namų) režimą, **[Settings assistant]** (Nustatymų asistentas) paleidžiamas, padėsiantis jums nustatyti vaizdo ir garso nustatymus, geriausiai atitinkančius jūsų poreikius.

* Patarimas


Jei pasirinkote blogą kalbą, spauskite raudoną mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje norėdami grįžti į kalbos pasirinkimo meniu.

5 NAUDOKITĖS SAVO TELEVIZORIUMI

Šiame skyriuje rasite pagrindinius veiksmus su jūsų televizoriumi. Sudėtingų veiksmų aprašymus rasite toliau (skyrelyje "Naudokite daugiau savo televizoriaus funkcijų").


Ijungti / išjungti / perjungti į budėjimo režimą

Ijunkite savo televizorių

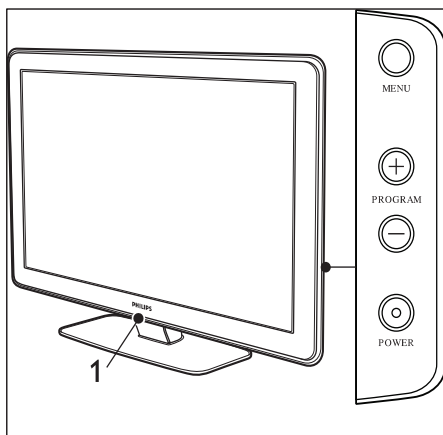


- Jei LightGuide (1) yra išjungtas, spauskite **POWER** savo televizoriaus šone.
→ LightGuide mirksi įsijungimo metu ir pasilieka įjungtas kai televizorius paruoštas naudojimui.

Išjunkite savo televizorių

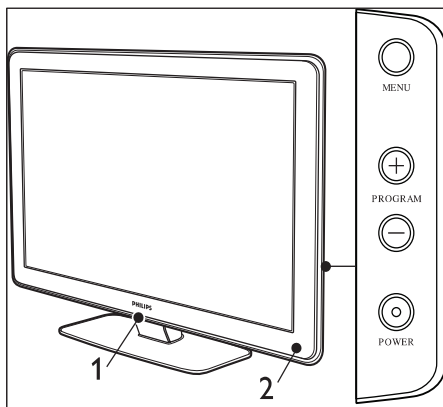

- Spauskite **POWER** savo televizoriaus šone.
→ Tiek LightGuide (1), tiek budėjimo indikatorius (2) išsijungia.

Perjunkite televizorių į budėjimo režimą

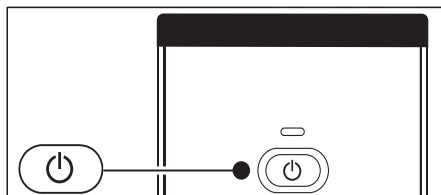


- Spauskite **Standby** nuotolinio valdymo pultelyje.
→ LightGuide išsijungia ir budėjimo indikatorius įsijungia (raudonas).

* Patarimas

Nors būdamas budėjimo režime jūsų televizorius suvartoja labai mažai energijos, tačiau vis tiek ją naudoja. Jei nenaudosite televizoriaus ilgą laiką, išjunkite televizorių ir atjunkite jį nuo elektros maitinimo tinklo.

Ijunkite televizorių iš budėjimo režimo

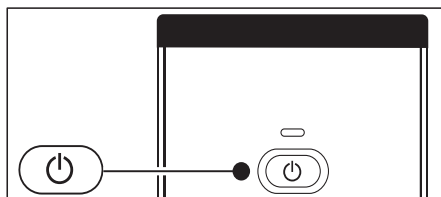

- Jei energijos indikatorius yra budėjimo režime (raudonas), spauskite **Standby** nuotolinio valdymo pultelyje.

= Pastaba

Jei negalite rasti savo nuotolinio valdymo pultelio ir norite įjungti televizorių iš budėjimo režimo, spauskite **POWER** televizoriaus šone. Tai išjungia jūsų televizorių. Spauskite **POWER** dar kartą norėdami įjungti televizorių.

8 PRIJUNKITE PRIETAISUS

Prijunkite prietaisus

Šiame skyriuje rasite informaciją, kaip prijungti įvairius prietaisus su skirtingomis jungtimis ir papildoma pavyzdžius, pateiktus trumpame gide.

! Atsargiai


Atjunkite elektros maitinimo laidą prieš prijungdami prietaisus.

= Pastaba

Įvairūs sujungimai gali būti naudojami norint prijungti prietaisus prie jūsų televizoriaus, priklausomai nuo galimybių ir jūsų poreikių.


Blu-ray diskų grotuvas

Pilnam aukštos raiškos vaizdai, prijunkite HDMI laidą kaip parodyta:

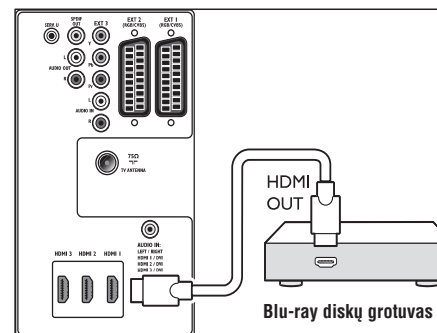


DVD grotuvas

DVD vaizdai, prijunkite SCART laidą kaip parodyta:

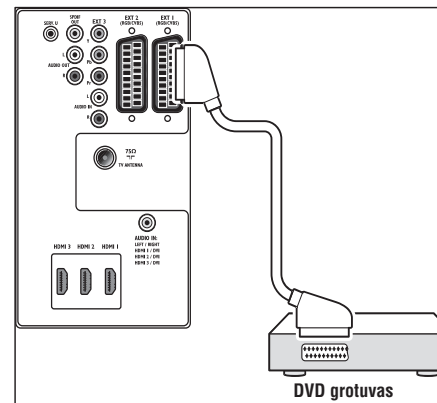


Satelitinis imtuvas

Norėdami priimti analoginius kanalus per anteną ir skaitmeninius kanalus per satelitinį imtuvą, prijunkite antenos laidą ir SCART laidą kaip parodyta:

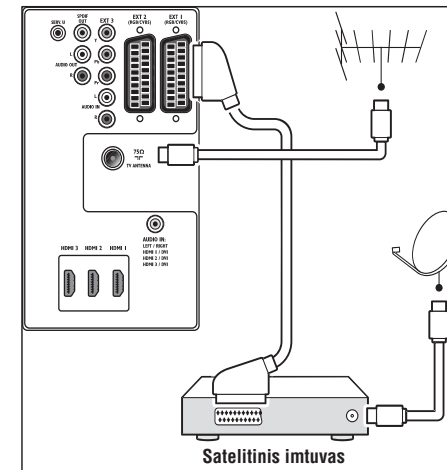

HD skaitmeninis imtuvas


Norėdami priimti analoginius kanalus per anteną ir skaitmeninius kanalus per HD skaitmeninį imtuvą, prijunkite du antenos laisus ir HDMI laidą kaip parodyta:

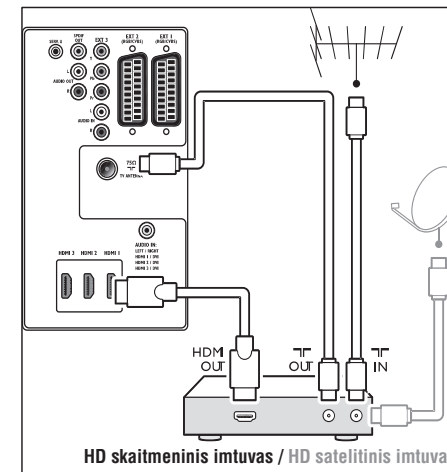

8 PRIJUNKITE PRIETAISUS

S-Video – gera kokybė


S-Video yra analoginis sujungimas, suteikiantis geresnę kokybę nei komponentas. Kai jungiate savo prietaisą per S-Video, prijunkite S-Video laidą prie S-Video jungties televizoriaus šone. Taip pat prijunkite Audio L/R laidą prie raudonos ir baltos Audio L/R įėjimo jungčių televizoriaus šone.

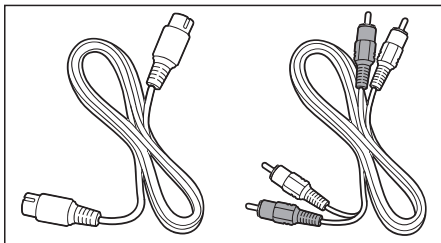

S-Video laidas ir Audio L/R laidas (raudonas, baltas)

Kombinuotas – minimali kokybė

Kombinuotas laidas suteikia pagrindinį analoginį sujungimą, paprastai kombinuodamas (geltoną) video laidą su (raudonu ir baltu) Audio L/R laidu. Kai prijungiate kombinuotą video ir audio laidą, suderinkite laidų spalvas su jungtimis televizoriaus šone.

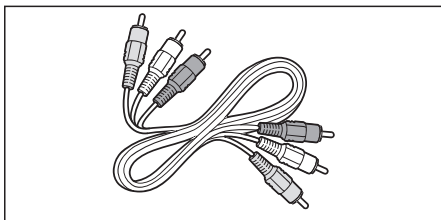


Kombinuotas audio/video laidas geltonas, raudonas ir baltas.

5 NAUDOKITĖS SAVO TELEVIZORIUMI


Žiūrėkite televizorių

Perjunkite kanalus

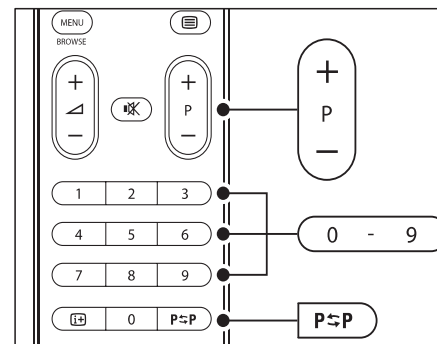


- Spauskite numerį (nuo 1 iki 999) arba spauskite **P** + savo nuotolinio valdymo pultelyje.
- Spauskite **Program + / -** televizoriaus šone.
- Spauskite **P<-P** Previous channel nuotolinio valdymo pultelyje norėdami sugrįžti prie prieš tai žiūrėto kanalo.

Perjungti kanalus (skaitmeninis imtuvas)

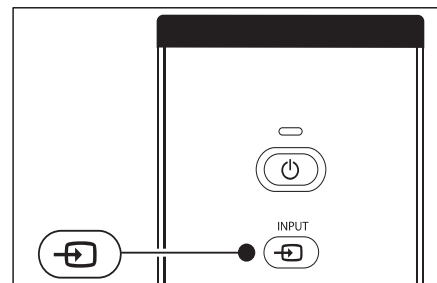

1. Įjunkite skaitmeninį imtuvą.
2. Spauskite **INPUT** nuotolinio valdymo pultelyje.
3. Pasirinkite prietaisą, prie kurio prijungtas skaitmeninis imtuvas.
4. Spauskite **OK** norėdami pasirinkti skaitmeninį imtuvą.
5. Naudokite skaitmeninio imtuvo nuotolinio valdymo pultelį norėdami pasirinkti televizoriaus kanalus.

Pareguliuoti garsumą

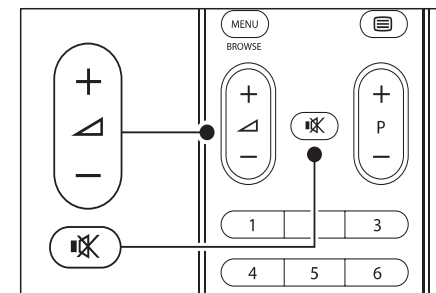


- Spauskite **+ / -** nuotolinio valdymo pultelyje.
- Spauskite **VOLUME + / -** televizoriaus šone.
- Spauskite **MUTE** nuotolinio valdymo pultelyje norėdami nutildyti garsą. Spauskite **MUTE** dar kartą norėdami vėl įjungti garsą.

ⓘ Pastaba

Jei ausinės prijungtos, pareguliuokite garsumą naudodami ausinių reguliatorių. Jums reikia paspausti **MUTE** mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje norint išjungti garsą iš televizoriaus garsiakalbių. Spaudžiant **VOLUME + / -** televizoriaus garsiakalbiai vėl įsijungs.


Žiūrėkite prijungtus priedus

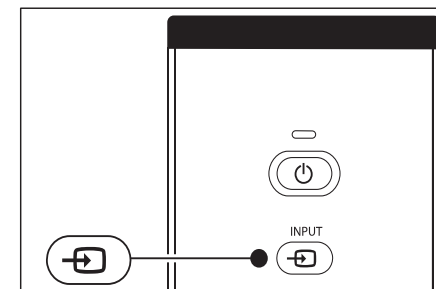

1. Įjunkite prietaisą.
2. Spauskite **INPUT** nuotolinio valdymo pultelyje.
3. Pasirinkite prietaisą, prijungtą prie televizoriaus.
4. Spauskite **OK** norėdami pasirinkti prietaisą.

5 NAUDOKITĖS SAVO TELEVIZORIUMI

Naudokitės teletekstu

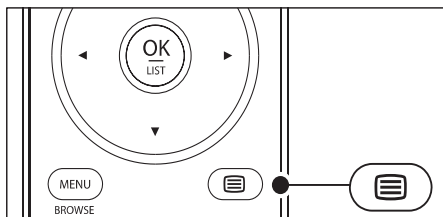

1. Spauskite **Teletext** nuotolinio valdymo pultelyje.
→ Pagrindinis teleteksto puslapis rodomas.
2. Pasirinkite puslapį:
 - Įveskite puslapio numerį naudodamiesi skaičių mygtukais.
 - Spauskite **- P +** arba **▼/▲** norėdami peržiūrėti sekantį ar prieš tai buvusį puslapį.
 - Spauskite spalvotą mygtuką norėdami pasirinkti vieną iš spalvomis pažymėtų dalykų ekrano apačioje.
3. Spauskite **Teletext** dar kartą norėdami išjungti teletekstą.


* Patarimas

Spauskite **P↔P** Previous channel norėdami grįžti į prieš tai žiūrėtą puslapį.

Sudėtingi informacijos teletekste nustatymai galimi (žiūrėkite skyrelį "Naudokitės sudėtingomis teleteksto funkcijomis").

Naudokite Ambilight


Ambilight yra inovatyvi Philips funkcija, kuri prideda reaktyvų šviesos panaudojimą, kad dar pagerintų žiūrėjimo įspūdžius.

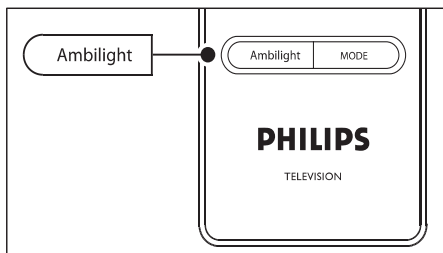

1. Spauskite **AMBILIGHT** nuotolinio valdymo pultelyje.
→ Ambilight įsijungia.

2. Spauskite **AMBILIGHT** dar kartą norėdami išjungti šią funkciją.

Pakeisti Ambilight režimą

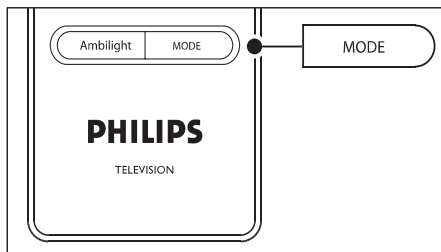

1. Įjungus Ambilight, spauskite **MODE** nuotolinio valdymo pultelyje.
→ Ambilight **[Mode]** (Režimas) langas pasirodo.
 2. Spauskite **MODE** arba **▲ ▼** norėdami pasirinkti vieną iš Ambilight režimų:
 - **[Colour]**
Nustato pastovią Ambilight spalvą.
 - **[Relaxed]**
Nustato Ambilight taip, kad apšvietimas švelniai keistųsi sinchronizuotai su vaizdu ekrane.
 - **[Moderate]**
Nustato Ambilight tarp **[Relaxed]** ir **[Dynamic]** režimų.
 - **[Dynamic]**
Nustato Ambilight šviesas keistis greitai ir aktyviai priklausomai nuo vaizdo ekrane.
3. Spauskite **OK** norėdami aktyvuoti Ambilight režimą.

ⓘ Pastaba


Sudėtingi nustatymai Ambilight funkcijai galimi.

8 PRIJUNKITE PRIETAISUS

Pasirinkite sujungimo kokybę

Šiame skyrelyje sužinosite, kaip geriausiai atlikti sujungimus savo prietaisui. Prijunkite savo prietaisus su aukščiausia galima sujungimo kokybe. Prijungę savo prietaisus, nepamirškite juos aktyvuoti (žiūrėkite skyrių "Nustatykite prietaisus").

HDMI – aukščiausia kokybė

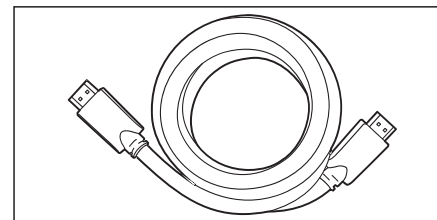

HDMI sujungimas turi geriausią vaizdo ir garso kokybę. Vienne kabelyje apjungta video ir audio signalai, siūlantys nesuglaudintą, skaitmeninį ryšį tarp jūsų televizoriaus ir HDMI prietaisų. Jūs turite naudoti HDMI norėdami labiausiai mėgautis aukštos raiškos vaizdu. Jūs taip pat privalote naudoti HDMI norėdami naudotis Philips EasyLink (žiūrėkite skyrelį "Naudokitės Philips EasyLink").

* Patarimas


Naudokite HDMI/DVI adapterį jei jūsų prietaisas turi tik DVI jungtį. Tokiu atveju reikalingas papildomas audio laidas, kad sujungimas būtų baigtas.

ⓘ Pastaba

HDMI palaiko HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection). HDCP yra nuo kopijavimo atsaugotas signalas, gaunamas su HD turiniu (DVD ar Blu-ray disku).

Komponentas (Y Pb Pr) – aukštesnė kokybė


Komponento Y Pb Pr video suteikia geresnę kokybę nei S-Video ar kombinuoti video sujungimai. Nors komponento video palaiko aukštos raiškos signalus, vaizdo kokybė yra prastesnė nei HDMI ir yra analoginė. Kai prijungiate komponento video laidą, suderinkite laidų spalvas su EXT 3 jungtimis televizoriaus galinėje dalyje. Taip pat prijunkite Audio L/R laidą prie raudonos ir baltos Audio L/R įėjimo jungčių EXT 3.

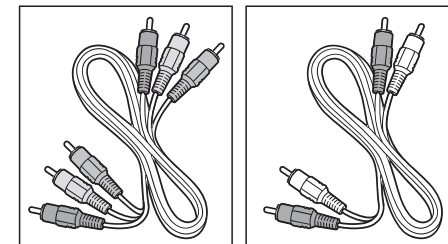

Komponentinis video laidas – raudonas, žalias, mėlynas

Audio L/R laidas – raudonas, baltas


SCART – gera kokybė

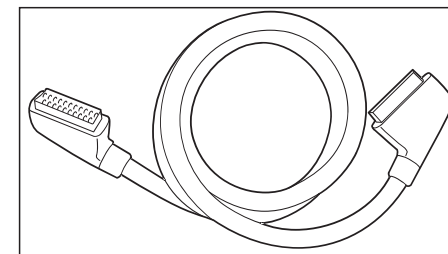

Vienas SCART laidas suderina video ir audio signalus. Audio signalas siunčiamas stereo, o video signalas gali būti komponentinis arba S-Video kokybės. SCART nepalaiko aukštos raiškos video ir yra analoginis. Televizoriuje yra dvi SCART jungtys: EXT 1 ir EXT 2.

8 PRIJUNKITE PRIETAISUS

Sujungimų apžvalga

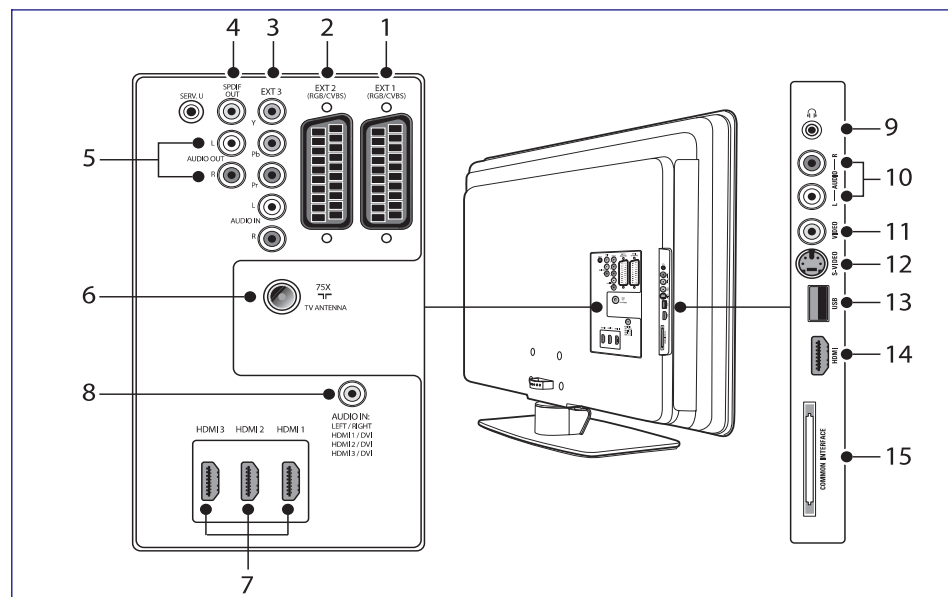

Jungtys galinėje dalyje

1. **EXT 1**
Pirmoji SCART jungtis, skirta DVD grotuvo, video kasečių grotuvo, skaitmeninio imtuvo, žaidimų konsolės prijungimui. Palaiko Audio L/R, CVBS in/out, RGB.
2. **EXT 2**
Antra SCART jungtis. Palaiko Audio L/R, CVBS in/out, RGB.
3. **EXT 3**
Komponentas Video (Y Pb Pr) ir Audio L/R jungtis DVD grotuvo, skaitmeninio imtuvo, žaidimų konsolės prijungimui ir t.t.
4. **SPDIF OUT**
SPDIF garso išėjimo jungtis namų kino teatrams ir kitoms audio sistemoms.
5. **Audio Out L/R**
Garso prijungimo lizdas, skirtas prijungti namų kino sistemai ir kitoms audio sistemoms.
6. **TV ANTENNA**
7. **HDMI 1/2/3**
HDMI jungtis Blu-ray diskų grotuvui, HD skaitmeniniam imtuvui ar HD žaidimų konsolei ir kitiems aukštos raiškos prietaisams.

Pastaba

HDMI jungčių kiekis gali skirtis priklausomai nuo jūsų televizoriaus modelio.

8. **AUDIO IN**
Mini lizdas jungčiai su kompiuterio audio sistema (kai jungiate kompiuterį per DVI-HDMI adapterį).

Šoninės jungtys

9. **Ausinės**
Stereo ausinių lizdas.
10. **AUDIO L/R**
Audio lizdas kombinuotiems ir S-Video prietaisams.
11. **VIDEO**
Video įeinantis lizdas, skirtas naudoti kombinuotiems prietaisams.
12. **S-VIDEO**
S-Video įeinantis lizdas, skirtas naudoti S-Video prietaisams.
13. **USB**
USB jungtis duomenų laikmenoms.
14. **HDMI**
Papildoma HDMI jungtis nešiojamiems aukštos raiškos prietaisams.
15. **COMMON INTERFACE**
Lizdas Conditional Access (Riboto prisijungimo) moduliui.


6 NAUDOKITE DAUGIAU SAVO TELEVIZORIAUS FUNKCIJŲ

Šiame skyriuje rasite informaciją apie sudėtingus televizoriaus nustatymus ir funkcijas.

Nuotolinio valdymo pultelio apžvalga

Šiame skyriuje rasite detalią nuotolinio valdymo pultelio apžvalgą.

1. **Standby**
Įjungia televizorių iš budėjimo režimo arba vėl perjungia į budėjimo režimą.
2. **INPUT**
Pasirenka prijungtus prietaisus.
3. **Dual Screen**
Padalina ekraną į dvi dalis: kairėje rodomas kanalas ar vaizdas iš prietaiso, o dešinėje teletekstas.
4. **Picture format**
Pasirenka vaizdo formatą.
5. **Spalvoti mygtukai**
Pasirenka funkcijas teletekstui.
6. **GUIDE**
Įjungia ir išjungia elektroninį programų gidą. Veikia tik su skaitmeniniais kanalais.
7. **OK**
Įjungia [All channels] (Visų kanalų) meniu arba įjungia nustatymą.
8. **Naršymo mygtukai**
Aukštyn ▲, žemyn ▼, kairėn ◀ ir dešinėn ▶ mygtukai naršo po meniu.
9. **Teletekstas**
Įjungia / išjungia teletekstą.
10. **Program +/-**
Perjungia sekantį / prieš tai einantį kanalą.
11. **Mute**
Nutildo arba atkuria garsą.
12. **Skaičių mygtukai**
Pasirenka kanalą, puslapį ar nustatymą.
13. **Prieš tai žiūrėtas kanalas P/P**
Įjungia prieš tai žiūrėtą kanalą.
14. **MODE**
Perjungia Ambilight režimus.
15. **AMBILIGHT**
Įjungia ar išjungia Ambilight.
16. **INFO**
Rodo programos informaciją, jei galima.
17. **Volume +/-**
Padidina ar sumažina garsumą.
18. **MENU**
Įjungia [All channels] (Visų kanalų) meniu arba išjungia jį.
19. **OPTION**
Įjungia [Quick access] (Greito prisijungimo) meniu.
20. **DEMO**
Įjungia [Demo] (Demonstracinį) meniu ar jį išjungia.
21. **Subtitrai**
Įjungia ar išjungia subtitrus.

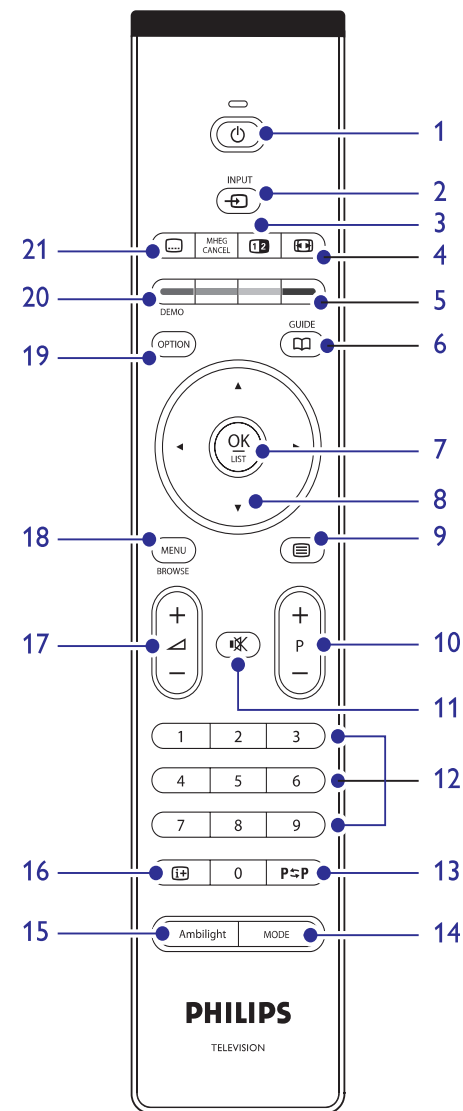


6 NAUDOKITE DAUGIAU SAVO TELEVIZORIAUS FUNKCIJŲ


Naudokite televizoriaus meniu

Ekrano meniu padeda jums įdiegti savo televizorių, pareguliuoti vaizdo ir garso nustatymus bei pasiekti kitas funkcijas. Šiame skyriuje rasite aprašymą, kaip naršyti po meniu.

Pasiekti pagrindinį meniu

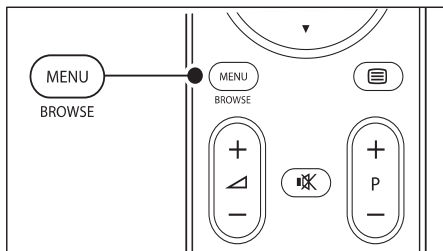


1. Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pultelyje norėdami parodyti pagrindinį meniu.

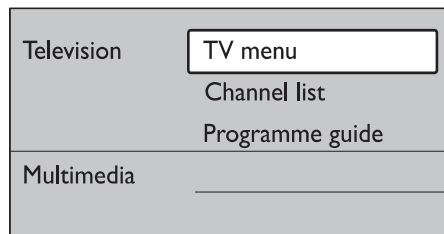


2. Spauskite **MENU** norėdami išeiti. Pagrindiniame meniu rasite šiuos dalykus:
 - **[TV menu] (Televizoriaus meniu)**
Pasirinkite šį meniu įdiegimui, vaizdo ir garso nustatymams ir kitoms funkcijoms.
 - **[Channel list] (Kanalų sąrašas)**
Pasirinkite šį meniu norėdami pamatyti kanalų sąrašą. Sukurkite savo mėgstamiausių kanalų sąrašą čia.
 - **[Programme guide]**
Galima kai skaitmeniniai kanalai yra įdiegti, šiame meniu rasite informaciją apie skaitmenines programas (žiūrėkite skyrelį "Naudokitės Elektroninių programų gidu").
 - **[Multimedia]**
Pasirinkite šį meniu norėdami peržiūrėti nuotraukas ar groti muziką "Žiūrėkite nuotraukas ir klausykitės muzikos").

Naudokitės pagrindiniu meniu


Šis pavyzdys aprašo, kaip naudotis pagrindiniu meniu.

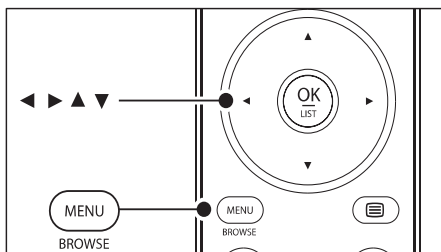


1. Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pultelyje norėdami pamatyti pagrindinį meniu.

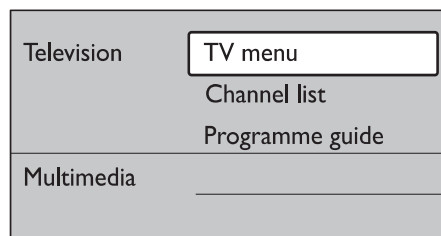

2. Spauskite ► norėdami įeiti į [TV menu] (Televizoriaus meniu).

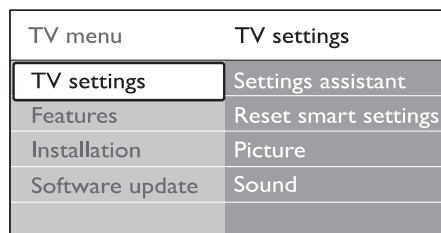

3. Spauskite ► norėdami įeiti į [TV Settings] (Televizoriaus nustatymai) meniu.

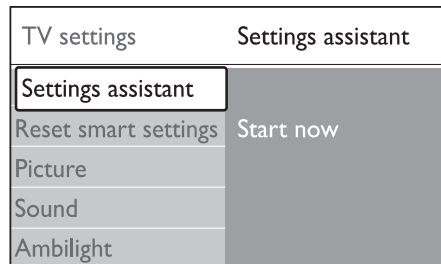

7 ĮDIEKITE KANALUS

1. Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite **[TV menu]** (TV meniu) > **[Installation]** (Įdiegimas) > **[Channel Installation]** (Kanalų įdiegimas) > **[Installation update]** (Įdiegimo atnaujinimas).
2. Spauskite ► norėdami įeiti į **įdiegimo atnaujinimo** meniu.
→ **[Start now]** (Pradėti dabar) yra paryškinta.
3. Spauskite **OK**.
4. Spauskite žalią mygtuką norėdami pradėti atnaujinimą.
→ Tai gali užtrukti keletą minučių.
5. Kai atnaujinimas baigiamas, spauskite raudoną mygtuką norėdami grįžti į **[Channel Installation]** (Kanalų įdiegimas) meniu.
6. Spauskite **MENU** norėdami išeiti.

Patikrinkite skaitmeninį priėmimą

Jei naudojate skaitmeninės transliacijos, jūs galite patikrinti skaitmeninių kanalų signalo stiprumą ir kokybę.

Tai leidžia jums perkelti arba patikrinti savo anteną ar satelitinę anteną.

1. Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite **[TV menu]** (TV meniu) > **[Installation]** (Įdiegimas) > **[Channel Installation]** (Kanalų įdiegimas) > **[Digital: Test reception]** (Skaitmeninis: patikrinti priėmimą).
2. Spauskite ► norėdami įeiti į **[Digital: Test reception]** (Skaitmeninis: patikrinti priėmimą) meniu.
3. Spauskite **OK**.
4. Spauskite žalią mygtuką norėdami automatiškai pradėti testą arba rankiniu būdu įveskite kanalo, kurį norite tikrinti, dažnį.
→ Jei signalo kokybė ir stiprumas yra prasti, perkeltite anteną ar satelitinę anteną ir patikrinkite iš naujo.
5. Kai baigiate, spauskite geltoną mygtuką norėdami išsaugoti dažnį.
6. Spauskite raudoną mygtuką norėdami grįžti į **[Channel Installation]** (Kanalų įdiegimas) meniu.

7. Spauskite **MENU** norėdami išeiti.

⚠ Pastaba

Jei ir toliau turite problemų su skaitmeninėmis transliacijomis, susisiekite su specialistu.

Paleiskite demonstraciją

1. Spauskite raudoną mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje. Taip pat galite spausti **MENU** nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkti **[TV menu]** (TV meniu) > **[Features]** (Funkcijos) > **[Demo]** (Demonstracija).
2. Spauskite ► norėdami įeiti į **demonstracinį** meniu.
3. Pasirinkite demonstracinį režimą ir spauskite **OK**.
4. Spauskite raudoną mygtuką norėdami išeiti.

Atkurkite gamyklos parametrus

Gamyklinių parametrų atkūrimas atstato numatytuosius vaizdo ir garso nustatymus. Kanalų įdiegimas išlieka tas pats.

1. Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite **[TV menu]** (TV meniu) > **[Installation]** (Įdiegimas) > **[Factory settings]** (Gamyklos parametrai).
2. Spauskite ► norėdami įeiti į **[Factory settings]** (Gamyklos parametrai) meniu. **[Reset]** (Atkurti) yra paryškinta.
3. Spauskite **OK** norėdami atkurti gamyklos parametrus.
4. Spauskite **MENU** norėdami išeiti.

7 ĮDIEKITE KANALUS

Pareguliuokite analoginius kanalus

Jūs galite rankiniu būdu pareguliuoti analoginius kanalus, kai priėmimas yra prastas.

1. Spauskite MENU nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite **[TV menu]** (TV meniu) > **[Installation]** (Įdiegimas) > **[Channel Installation]** (Kanalų įdiegimas) > **[Analogue: Manual installation]** (Analogas: rankinis įdiegimas) > **[Fine tune]** (Reguliuoti).
2. Spauskite ► norėdami įeiti į reguliavimo meniu.
3. Spauskite ▲ arba ▼ norėdami pareguliuoti dažnį.
4. Spauskite ◀ kai baigiate.
5. Pasirinkite **[Store current channel]** norėdami išsaugoti pareguliuotą kanalą su tuo pačiu kanalo numeriu.
6. Spauskite ► norėdami įeiti.
7. Spauskite **OK. [Done]** (Atlikta) pasirodo.
8. Spauskite **MENU** norėdami išeiti.

Pervadinkite kanalus

1. Spauskite MENU nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite **[TV menu]** (TV meniu) > **[Installation]** (Įdiegimas) > **[Channel Installation]** (Kanalų įdiegimas) > **[Rearrange]** (Pertvarkyti)
2. Spauskite ► norėdami įeiti į pertvarkymo sąrašą.
3. Spauskite ▲ arba ▼ **[Rearrange]** (Pertvarkyti) sąraše norėdami pasirinkti kanalą, kurį norite pervadinti.
4. Spauskite raudoną mygtuką.
5. Spauskite ◀ ir ► norėdami pasirinkti simbolius arba ▲ ir ▼ norėdami pakeisti simbolius. Tarpas, skaičiai (0-9) ir kiti specialieji simboliai yra tarp z ir A.
6. Spauskite žalią mygtuką arba **OK** norėdami baigti.

⚙ Patarimas

Ištrinkite visus simbolius paspaudę geltoną mygtuką. Ištrinkite tik pažymėtą simbolį paspaudę mėlyną mygtuką.

Ištrinti arba iš naujo įdiegti kanalus

Jūs galite ištrinti išsaugotą arba iš naujo įdiegti ištrintą kanalą.

1. Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite **[TV menu]** (TV meniu) > **[Installation]** (Įdiegimas) > **[Channel Installation]** (Kanalų įdiegimas) > **[Rearrange]** (Pertvarkyti)
2. Spauskite ► norėdami įeiti į pertvarkymo sąrašą.
3. Spauskite ▲ arba ▼ **[Rearrange]** (Pertvarkyti) sąraše norėdami pasirinkti kanalą, kurį norite ištrinti arba iš naujo įdiegti.
4. Spauskite žalią mygtuką norėdami ištrinti arba iš naujo įdiegti kanalą.
5. Spauskite **MENU** norėdami išeiti.

Pertvarkyti kanalus

1. Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite **[TV menu]** (TV meniu) > **[Installation]** (Įdiegimas) > **[Channel Installation]** (Kanalų įdiegimas) > **[Rearrange]** (Pertvarkyti)
2. Spauskite ► norėdami įeiti į pertvarkymo sąrašą.
3. Spauskite ▲ arba ▼ **[Rearrange]** (Pertvarkyti) sąraše norėdami pasirinkti kanalą, kurį norite perkelti.
4. Spauskite geltoną mygtuką norėdami perkelti kanalą sąrašu aukštyn arba mėlyną mygtuką jei norite perkelti kanalą sąrašu žemyn.
5. Spauskite **MENU** norėdami išeiti.

Rankiniu būdu atnaujinkite kanalų sąrašą

Jei jūsų televizorius yra budėjimo režime, atnaujinimas atliekamas kiekvieną rytą. Šis atnaujinimas sutikrina išsaugotus kanalus su kanalais, galimais iš transliuotojo. Jei kanalas negalimas, jis automatiškai ištrinamas iš sąrašo.

Papildomai prie šio automatinio atnaujinimo, jūs galite atlikti rankinį atnaujinimą.

6 NAUDOKITE DAUGIAU SAVO TELEVIZORIAUS FUNKCIJŲ

4. Spauskite ▼ norėdami pasirinkti **[Picture]** (Vaizdas).

TV settings	Picture
Settings assistant	Contrast
Reset smart settings	Brightness
Picture	Colour
Sound	Hue
Ambilight	Sharpness
	Tint
	Pixel Plus
	HD Natural Motion
	Dynamic contrast
	Noise reduction
	MPEG artefact reduction
	Colour enhancement
	Active Control
	Light sensor
	Picture format


5. Spauskite ► norėdami įeiti į **[Picture]** (Vaizdas) meniu.

Picture	Contrast
Contrast	90
Brightness	47
Colour	52
Hue	0
Sharpness	4
Tint	
Pixel Plus	
HD Natural Motion	

6. Spauskite ► norėdami pasirinkti **[Brightness]** (Ryškumas)

Picture	Brightness
Contrast	98
Brightness	47
Colour	52
Hue	0
Sharpness	4
Tint	
Pixel Plus	
HD Natural Motion	

7. Spauskite ► norėdami įeiti į **[Brightness]** (Ryškumas) meniu.

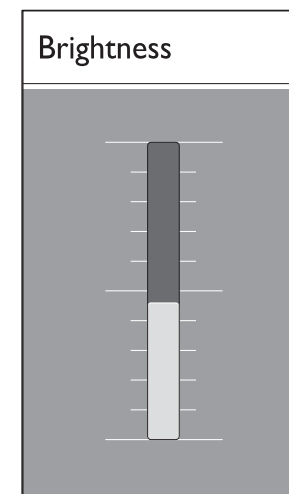

8. Spauskite ▲ ▼ norėdami pareguliuoti nustatymą.
9. Spauskite ◀ norėdami grįžti į **[Picture]** (Vaizdas) nustatymų meniu arba spauskite **MENU** norėdami išeiti.

ⓘ Pastaba

Daugiau pasirinkimų yra galimi kai skaitmeniniai kanalai yra įdiegti.

6 NAUDOKITE DAUGIAU SAVO TELEVIZORIAUS FUNKCIJŲ


Naudokitės greito prisijungimo meniu

[Quick access] (Greito prisijungimo) meniu leidžia jums greitai pasiekti kai kurias dažnai naudojamas funkcijas.

Pastaba


Kai skaitmeniniai kanalai yra įdiegti, atitinkamos skaitmeninių kanalų funkcijos yra rodomas greito prisijungimo meniu.

1. Spauskite **OPTION** nuotolinio valdymo pultelyje.
2. Pasirinkite funkciją:
 - **[Audio language]** (Audio kalba) skaitmeniniams kanalams
 - **[Subtitle language]** (Subtitrų kalba) skaitmeniniams kanalams
 - **[Subtitle]** (Subtitrai)
 - **[Picture format]** (Vaizdo formatai)
 - **[Equalizer]** (Ekvalizeris)
 - **[Clock]** (Laikrodis)
3. Spauskite **OK** norėdami pamatyti pasirinktos funkcijos meniu.
4. Spauskite **▲ ▼ ◀ ▶** naršymo mygtukus norėdami pareguliuoti nustatymus meniu.
5. Spauskite **OPTION** norėdami išeiti iš meniu.

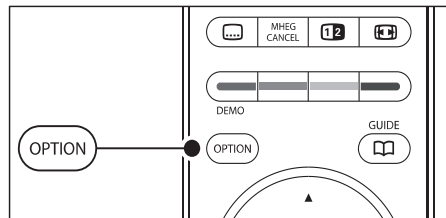

Parodyti arba paslėpti laikrodį

1. **[Quick access] (Greito prisijungimo)** meniu pasirinkite **[Clock]** (Laikrodis) ir spauskite **OK** norėdami, kad laikrodis būtų nuolat rodomas.

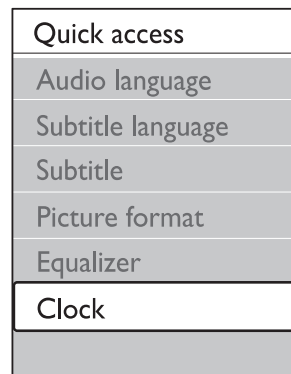

2. Spauskite **OPTION** ir spauskite **▲ ▼** norėdami pasirinkti **[Clock]** (Laikrodis) vėl.
3. Spauskite **OK** norėdami paslėpti laikrodį.

Pareguliuoti vaizdo ir garso nustatymus

Šiame skyriuje rasite informaciją, kaip reguliuoti vaizdo ir garso nustatymus.

Naudokitės nustatymų asistentu

Naudokite [Settings assistant] (Nustatymų asistentą), kuris padės jums nustatyti vaizdo ir garso nustatymus.

1. Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite **[TV menu]** (TV meniu) > **[TV Settings]** (TV nustatymai) > **[Settings assistant]** (Nustatymų asistentas).
2. Spauskite **▶** norėdami įeiti į meniu.
3. Spauskite **OK [Start now]** (Pradėti dabar).
4. Spauskite **žalią mygtuką** nuotolinio valdymo pultelyje norėdami paleisti asistentą.
5. Spauskite **◀ ar ▶** norėdami pasirinkti kairę arba dešinę pusę norėdami padaryti pasirinkimą.
6. Spauskite **žalią mygtuką** norėdami pereiti prie kito nustatymo.
 - Jūs pereisite per keletą nustatymų. Kai baigsite, jūsų paprašys išsaugoti nustatymus.
7. Spauskite **žalią mygtuką** norėdami išsaugoti nustatymus.

7 ĮDIEKITE KANALUS

4 žingsnis. Įdiekite kanalus

Jūsų televizorius ieško ir suranda visus galimus skaitmeninius ir analoginius TV kanalus bei skaitmenines radijo stotis.

1. **[Installation] (Įdiegimo)** meniu spauskite **▼** norėdami pasirinkti **[Channel installation]** (Kanalų įdiegimas).
2. Spauskite **▶** norėdami įeiti į **[Channel installation]** (Kanalų įdiegimas) meniu. **[Automatic installation]** (Automatinis įdiegimas) yra paryškintas.
3. Spauskite **▶** norėdami pasirinkti **[Start now]** (Pradėti dabar).
4. Spauskite **OK**.
5. Spauskite **žalią mygtuką** norėdami pradėti. Įdiegimas gali užtrukti keletą minučių.
6. Kai kanalų paieška baigiama, spauskite raudoną mygtuką norėdami grįžti į **[Installation]** (Įdiegimas) meniu.
7. Spauskite **MENU** norėdami išeiti.

Patarimas

Kai skaitmeniniai kanalai randami, įdiegtų kanalų sąrašas gali būti rodomi tušti kanalų numeriai. Jūs galite pervadinti, pergrupuoti ar ištrinti išsaugotus kanalus.

Įdiekite kanalus rankiniu būdu

Šiame skyriuje rasite informaciją, kaip surasti ir įdiegti analoginius kanalus rankiniu būdu.

1 žingsnis. Pasirinkite savo sistemą

Pastaba

Pereikite prie 2 žingsnio jei jūsų sistemos nustatymai yra teisingi.

1. Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite **[TV menu]** (TV meniu) > **[Installation]** (Įdiegimas) > **[Channel Installation]** (Kanalų įdiegimas) > **[Analogue: Manual installation]** (Analogas: rankinis įdiegimas).

Channel install...	Analogue: Manual...
Automatic install...	System
Installation update	Search
Digital: Test recept...	Fine tune
Analogue: Manual...	Store current ch...
Rearrange	Store as new ch...

2. Spauskite **▶** norėdami įeiti į **[Channel Installation]** (Kanalų įdiegimas) meniu. **[System]** (Sistema) yra paryškinta.
3. Spauskite **▶** norėdami įeiti į **sistemų sąrašą**.
4. Spauskite **▲** arba **▼** norėdami pasirinkti savo šalį ar regioną.
5. Spauskite **◀** norėdami grįžti į **[Channel Installation]** (Kanalų įdiegimas) meniu.

2 žingsnis. Ieškokite ir įdiekite naujus TV kanalus

1. Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite **[TV menu]** (TV meniu) > **[Installation]** (Įdiegimas) > **[Channel Installation]** (Kanalų įdiegimas) > **[Analogue: Manual installation]** (Analogas: rankinis įdiegimas) > **[Search]** (Ieškoti).
2. Spauskite **▶** norėdami įeiti į **paieškos** meniu.
3. Spauskite raudoną mygtuką ir naudodamiesi skaičių mygtukais įveskite trijų skaičių dažnį. Kitu atveju galite spausiti žalią mygtuką ir automatiškai ieškoti kito kanalo.
4. Spauskite **◀** kai kanalas yra surastas.
5. Pasirinkite **[Store as new channel]** (Išsaugoti kaip naują kanalą) norėdami išsaugoti naują kanalą su nauju kanalo numeriu.
6. Spauskite **▶** norėdami įeiti.
7. Spauskite **OK. [Done]** (Atlikta) pasirodo.
8. Spauskite **MENU** norėdami išeiti.

7 ĮDIEKITE KANALUS

Pirmą kartą įdiegiant televizorių jūsų bus paprašyta pasirinkti tinkamą meniu kalbą ir atlikti automatinį įdiegimą visų televizijos ir radijo kanalų (jei galima). Šiame skyriuje rasite informaciją, kaip iš naujo įdiegti kanalus ir kitą naudingą informaciją apie kanalų įdiegimą.

ⓘ Pastaba

Kanalų įdiegimas iš naujo pakeičia **[All channels]** (Visi kanalai) sąrašą.

Automatiškai įdiekite kanalus

Šiame skyriuje rasite informaciją, kaip automatiškai ieškoti ir įdiegti kanalus. Nurodymai tinka skaitmeniniams ir analoginiams kanalams.

1 žingsnis. Pasirinkite meniu kalbą

Pereikite prie 3 žingsnio jei jūsų kalbos nustatymai yra teisingi.

1. Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite **[TV menu]** (TV meniu) > **[Installation]** (Įdiegimas) > **[Languages]** (Kalbos).

Installation	Languages
Languages	Menu language
Country	Preferred audio
Time zone	Preferred subtitles
Channel install...	Hearing impaired
Preferences	
Connections	
...	

2. Spauskite ► norėdami įeiti į kalbų meniu.
3. Spauskite ▲ arba ▼ norėdami pasirinkti savo kalbą.
4. Spauskite **OK** norėdami patvirtinti.
5. Spauskite ◀ norėdami grįžti į **[Installation]** (Įdiegimas) meniu.

Papildomai prie meniu kalbos, jūs galite pasirinkti šiuos kalbos nustatymus iš **[Languages]** (Kalbos) meniu (tik skaitmeniniams kanalams):

- **[Preferred audio]** (Pageidaujamas audio) Pasirinkite vieną iš galimų audio kalbų kaip pageidaujamą kalbą (žiūrėkite skyrelį "Pareguliuoti garso nustatymus").
- **[Preferred subtitles]** (Pageidaujami subtitrai) Pasirinkite vieną iš galimų subtitrų kalbų (žiūrėkite skyrelį "Pasirinkite subtitrų kalbą skaitmeniniams TV kanalams").
- **[Hearing impaired]** (Klausos sutrikimai) Jei galima, pasirinkite **[On]** (Įjungta) norėdami matyti pageidaujamos kalbos audio ir subtitrų versiją žmonėms su klausos sutrikimais.

2 žingsnis. Pasirinkite šalį

Pasirinkite šalį, kurioje esate. Televizorius įdiegia ir sudėlioja kanalus pagal jūsų šalį.

ⓘ Pastaba

Pereikite prie 3 žingsnio jei jūsų šalies nustatymai yra teisingi.

1. **[Installation]** (Įdiegimo) meniu spauskite ▼ norėdami pasirinkti **[Country]** (Šalis).
2. Spauskite ► norėdami įeiti į sąrašą.
3. Spauskite ▲ arba ▼ norėdami pasirinkti savo šalį.
4. Spauskite ◀ norėdami grįžti į **[Installation]** (Įdiegimas) meniu.

3 žingsnis. Pasirinkite savo laiko zoną

Šis nustatymas galimas tik šalims su keletu laiko zonų. Praleiskite šį žingsnį, jei jis nereikalingas.

1. **[Installation]** (Įdiegimo) meniu spauskite ▼ norėdami pasirinkti **[Time zone]** (Laiko zona).
2. Spauskite ► norėdami įeiti į sąrašą.
3. Spauskite ▲ arba ▼ norėdami pasirinkti savo laiko zoną.
4. Spauskite ◀ norėdami grįžti į **[Installation]** (Įdiegimas) meniu.

6 NAUDOKITE DAUGIAU SAVO TELEVIZORIAUS FUNKCIJŲ

Pareguliuoti vaizdo nustatymus

Šiame skyriuje rasite informaciją, kaip reguliuoti vaizdo nustatymus.

1. Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite **[TV menu]** (TV meniu) > **[TV Settings]** (TV nustatymai) > **[Picture]** (Vaizdas).

TV settings	Picture
Settings assistant	Contrast
Reset smart settings	Brightness
Picture	Colour
Sound	Hue
Ambilight	Sharpness
	Tint
	Pixel Plus
	HD Natural Motion
	Dynamic contrast
	Noise reduction
	MPEG artefact reduction
	Colour enhancement
	Active Control
	Light sensor
	Picture format

2. Spauskite ► norėdami įeiti į meniu.
3. Spauskite ▲ ▼ norėdami pasirinkti nustatymą:
 - **[Contrast]** (Kontrastas) Keičia šviesių daelių lygį vaizde, kai tamsios dalelės lieka nepakeistos.
 - **[Brightness]** (Ryškumas) Keičia šviesos lygį vaizde.
 - **[Colour]** (Spalva) Keičia spalvų sodrumo lygį.
 - **[Hue]** (Atspalvis) NTSC transliacijoms, ši funkcija kompensuoja spalvų nukrypimus.
 - **[Sharpness]** (Aštrumas) Keičia smulkių detalių aštrumo lygį.
 - **[Tint]** (Atspalvio suteikimas) Nustato spalvų gamą **[Normal]** (Normali), **[Warm]** (Šilta) rausva arba **[Cool]** (Šalta) melsva. Pasirinkite **[Custom]** (Kitoks) norėdami nustatyti spalvų gamą patys.

- **[Custom]** tint (Kitokio atspalvio suteikimas) Jei atspalvio suteikimo meniu pasirinkote **[Custom]**, sekite nurodymus ekrane norėdami nustatyti šiuos parametrus:
 - **[R-WP]** raudoni balti taškai
 - **[G-WP]** žali balti taškai
 - **[B-WP]** mėlyni balti taškai
 - **[R-BL]** raudonos juodos lygis
 - **[G-BL]** žalios juodos lygis
- **[Pixel Plus]** Įjungia ar išjungia HD Pixel Plus funkciją, kuri pakoreguoja kiekvieną pikselį, kad jis atitiktų aplink esančius pikselius. Tokiu būdu išgaunamas puikus aukštos raiškos vaizdas.
- **[HD Natural Motion]** (HD natūralus judėjimas) Sumažina kadry mirksėjimą ir atkuria tolygų judėjimą, ypač filmuose. Nustatykite lygį: Maximum, Minimum arba Off (Išjungta).
- **[Dynamic contrast]** (Dinaminis kontrastas) Pagerina vaizdo kontrastą keičiantis vaizdui ekrane. Nustatykite lygį: Minimum, Medium, Maximum arba Off (Išjungta). Medium lygis rekomenduojamas.
- **[Noise reduction]** (Triukšmo sumažinimas) Filtruoja ir mažina triukšmą vaizde. Nustatykite lygį: Minimum, Medium, Maximum arba Off (Išjungta).
- **[MPEG artefact reduction]** (MPEG artefaktų sumažinimas) Sušvelnina skaitmeninio vaizdo perdavimą. Įjungia ar išjungia MPEG artefaktų mažinimą.
- **[Colour enhancement]** (Spalvų pagerinimas) Daro spalvas gyvybingesnes ir pagerina ryškių spalvų detalių raišką. Nustatykite lygį: Minimum, Medium, Maximum arba Off (Išjungta).
- **[Active Control]** (Aktyvus valdymas) Ištaiso visus įeinančius signalus, kad būtų rodomas geriausias vaizdas. Įjungia ar išjungia aktyvų valdymą.
- **[Light Sensor]** (Šviesos sensorius) Pareguliuoja vaizdo nustatymus pagal apšvietimą kambaryje. Įjungia ar išjungia šviesos sensorių.
- **[Picture format]** (Vaizdo formatai) Keičia vaizdo formatą, kad jis atitiktų vaizdo turinį.

6 NAUDOKITE DAUGIAU SAVO TELEVIZORIAUS FUNKCIJŲ

Naudokite protingus nustatymus


Be to, kad galite keisti vaizdo nustatymus, jūs taip pat galite naudoti "protingus" vaizdo nustatymus, kurie naudoja iš anksto numatytus nustatymus jūsų televizoriaus vaizdai ir garsai.

1. Spauskite MENU nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite **[TV menu]** (TV meniu) > **[TV Settings]** (TV nustatymai) > **[Reset smart settings]** (Atkurti protingus nustatymus)
2. Spauskite ► norėdami įeiti į meniu.
3. Spauskite ▲ arba ▼ norėdami pasirinkti nustatymą:
 - **[Current]** (Dabartinis)
Pritaiko rankiniu būdu nustatytus vaizdo ir garso nustatymus.
 - **[Standard]** (Standartinis)
Pritaiko natūralius vaizdo ir garso nustatymus, tinkamus daugumai įprastų kambario sąlygų.
 - **[Vivid]** (Gyvybingas)
Pritaiko ryškius vaizdo ir garso nustatymus tinkamus ryškiai aplinkai.
 - **[Movie]** (Filmai)
Pritaiko dinamiškus vaizdo ir garso nustatymus, sukuriančius kino įspūdį.
4. Spauskite **žalią mygtuką** norėdami išsaugoti savo nustatymus.

Keisti vaizdo formatą


Pakeiskite vaizdo formatą taip, kad jis atitiktų jūsų žiūrimą turinį.

1. Spauskite **[Picture format]** (Vaizdo formatai) nuotolinio valdymo pultelyje. Taip pat galite spausiti **[TV menu]** (TV meniu) > **[TV Settings]** (TV nustatymai) > **[Picture]** (Vaizdas) > **[Picture format]** (Vaizdo formatai).

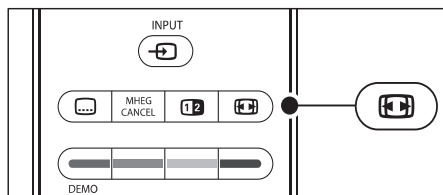

2. Spauskite ▲ arba ▼ norėdami pasirinkti vieną iš šių vaizdo formatų:

- **[Auto format]** (Automatinis formatas) (netinkamas kompiuteriams)

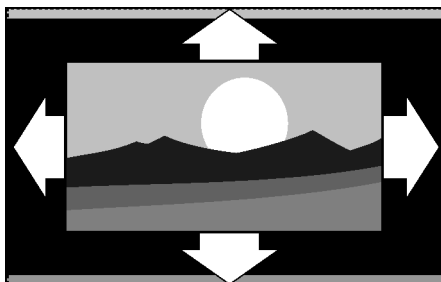


Padidina vaizdą taip, kad jis atitiktų ekraną. Subtitrai išlieka matomi.


Pastaba

Mes rekomenduojame naudoti **[Auto format]** (Automatinis formatas) mažiausiam ekrano išskirpimui.

- **[Super zoom]** (Super priartinimas) (netinka HD). Pašalina šonines juostas juostas nuo 4:3 formato su minimaliu išskirpimu.

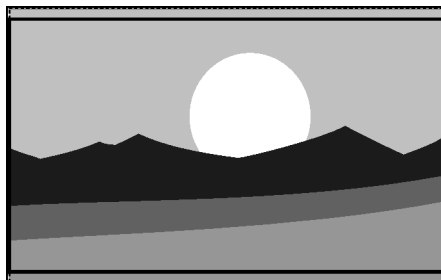

- **[4:3]** (netinka HD)
Rodo klasikinį 4:3 formatą.

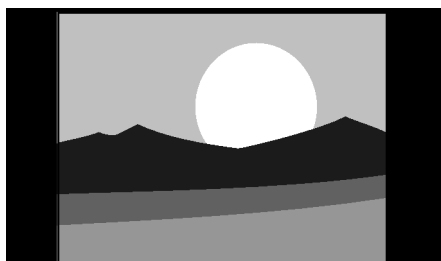

6 NAUDOKITE DAUGIAU SAVO TELEVIZORIAUS FUNKCIJŲ

Atnaujinkite programinę įrangą (analoginės transliacijos)

Prieš atlikdami šią procedūrą, įsitikinkite, kad:

- Turite pakankamai laiko pilnam atnaujinimui atlikti.
- Turite USB duomenų laikmeną su 64 MB laisvos vietos.
- Turite kompiuterį su USB lizdu ir interneto prieiga.

1. Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite **[TV menu]** (TV meniu) > **[Software update]** (Programinės įrangos atnaujinimas) > **[Update assistant]** (Atnaujinimų asistentas).
2. Pasirinkite **[Start now]** (Pradėti dabar).
3. Įdėkite USB duomenų laikmeną ir paspauskite žalią mygtuką. ID failas nukopijuojamas į USB prietaisą.
4. Spauskite žalią mygtuką dar kartą norėdami baigti.
5. Prijunkite USB laikmeną prie savo kompiuterio.
6. Kompiuteryje susiraskite USB laikmeną, o joje HTML failą "Update".
7. Sekite nurodymus ekrane norėdami užbaigti atnaujinimą.

6 NAUDOKITE DAUGIAU SAVO TELEVIZORIAUS FUNKCIJŲ

Klauskite muzikos

1. Prijungę savo USB duomenų laikmeną prie televizoriaus, spauskite ► norėdami įeiti į **[Multimedia]** meniu.
2. Pasirinkite **[Music]** (Muzika) ir tuomet spauskite ► norėdami įeiti į **muzikos** aplanką.
3. Spauskite ▲ arba ▼ norėdami pasirinkti dainą ar muzikos albumą.
4. Spauskite **OK** norėdami paleisti pasirinktą dainą ar albumą.

Muzikos nustatymai

- **[No details/More details]** (Be detalių / daugiau detalių)
Parodo failo pavadinimą.
- **[Repeat one/all]** (Kartoti vieną/visus)
Kartoja dainą ar visą albumą.
- **[Shuffle]** (Groti atsitiktine tvarka)
Groti dainas atsitiktine tvarka.

Nuotraukų peržiūra kartu su muzika

Jūs galite peržiūrėti išsaugotas nuotraukas kartu klausydamiesi muzikos.

1. Pasirinkite dainų albumą ir spauskite **OK**.
2. Pasirinkite nuotraukų albumą ir spauskite **OK**.

Klauskite skaitmeninių radijo stočių

Jei skaitmeninės transliacijos galimos, skaitmeninės radijo stotys yra įdiegiamos automatiškai įdiegimo metu. Jūs galite pertvarkyti skaitmeninį "Kanalų pertvarkymas".

1. Spauskite **OK** nuotolinio valdymo pultelyje. **[All channels]** (Visi kanalai) meniu rodomas.
2. Naudojamiesi skaičių mygtukais pasirinkite radijo kanalą.
3. Spauskite **OK**.

Atnaujinkite savo televizoriaus programinę įrangą

Philips nuolat atnaujina ir pagerina savo prietaisus ir mes primygtinai rekomenduojame atnaujinti televizoriaus programinę įrangą, kai tik tai galima. Apsilankykite www.philips.com/support norėdami apie tai sužinoti.

Sužinokite savo programinės įrangos versiją

- Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite **[TV menu]** (TV meniu) > **[Software update]** (Programinės įrangos atnaujinimas) > **[Current software info]** (Dabartinės programinės įrangos informacija).

Patikrinkite, ar yra programinės įrangos atnaujinimų

Philips periodiškai siunčia žinutes per skaitmenines transliacijas kai programinės įrangos atnaujinimai yra galimi.

- Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite **[TV menu]** (TV meniu) > **[Software update]** (Programinės įrangos atnaujinimas) > **[Announcement]** (Pranešimas).

Atnaujinkite programinę įrangą (skaitmeninės transliacijos)

Jei naudojate (DVB-T) skaitmenines transliacijas, jūsų televizorius automatiškai gauna programinės įrangos atnaujinimus. Jei ekrane pasirodo žinutė pranešanti apie programinės įrangos atnaujinimą, pasirinkite:


- **[Now]** (Dabar) (rekomenduojama) norėdami atnaujinti programinę įrangą tuoj pat.
- **[Later]** (Vėliau) jei norite gauti priminimą apie programinės įrangos atnaujinimą vėliau.
- **[Cancel]** (Atšaukti) norėdami išjungti atnaujinimą (nerekomenduojama). Jei išjungiate atnaujinimą, programinę įrangą galite atnaujinti rankiniu būdu paspaudę **MENU** ir pasirinkę **[TV menu]** (TV meniu) > **[Software update]** (Programinės įrangos atnaujinimas) > **[Local updates]** (Vietiniai atnaujinimai). Sekite nurodymus ekrane.

6 NAUDOKITE DAUGIAU SAVO TELEVIZORIAUS FUNKCIJŲ

ⓘ Pastaba

Nuolatinis [4:3] formato naudojimas gali sukelti ekrano iškraipymus. Mes rekomenduojame naudoti **[Auto format]** (Automatinis formatas).


- **[Movie expand 14:9]** (Kino išplėtimas 14:9) (netinka HD)
Pakeičia klasikinį 4:3 formatą į 14:9.

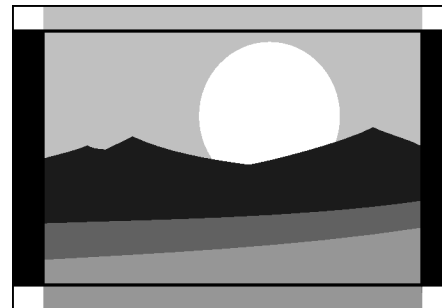


ⓘ Pastaba

Nuolatinis 14:9 formato naudojimas gali sukelti ekrano iškraipymus. Mes rekomenduojame naudoti **[Auto format]** (Automatinis formatas).


- **[Movie expand 16:9]** (Kino išplėtimas 16:9) (netinka HD)
Pakeičia klasikinį 4:3 formatą į 16:9.

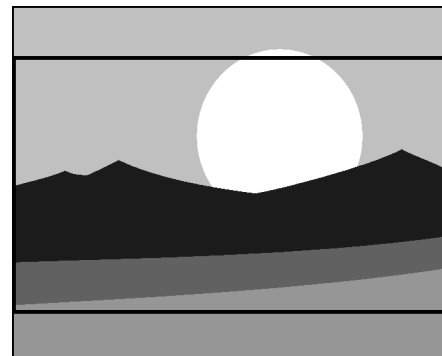

- **[Wide screen]** (Platus ekranas)
Ištempia klasikinį 4:3 formatą į 16:9.

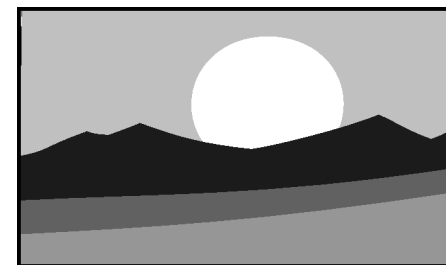

- **[Unscaled]** (Nepakeistas) (tik HD ir kompiuteriams)
Maksimalus aštrumas, tačiau kraštuose gali būti matomas iškraipymas. Rodant vaizdą iš kompiuterio, juodos juostos gali būti matomos.

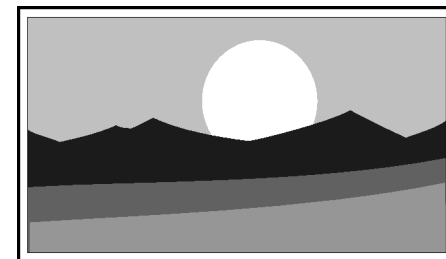

6 NAUDOKITE DAUGIAU SAVO TELEVIZORIAUS FUNKCIJŲ

Reguliuoti garso nustatymus

Šiame skyriuje rasite informaciją, kaip reguliuoti garso nustatymus.

1. Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pultelyje. Taip pat galite spausiti **[TV menu]** (TV meniu) > **[TV Settings]** (TV nustatymai) > **[Sound]** (Garsas)
2. Spauskite ► norėdami įeiti į meniu.

TV settings	Sound
Settings assistant	Equalizer
Reset smart settings	Volume
Picture	Balance
Sound	Audio language
Ambilight	Dual I/II
	Mono/Stereo
	Surround mode
	Headphone volume
	Auto volume leveling
	Delta volume
	Auto surround

3. Spauskite ▲ arba ▼ norėdami pasirinkti nustatymą:
 - **[Equalizer]** (Ekvalaizeris)
Keičia bosų ir diskanto nustatymus garsui. Pasirinkite atitinkamą juostą norėdami pakeisti nustatymus. Taip pat galite naudoti spalvotus mygtukus norėdami pasirinkti iš anksto nustatytus ekvalaizerio nustatymus.
 - **[Standard]** (Standartinis)
Ekvalaizeris nustatytas neutraliai.
 - **[Speech]** (Kalba)
Ekvalaizerio nustatymai geriausiai pritaikyti kalbėjimui.
 - **[Multimedia]**
Nustatymai skirti įvairiems garso tipams.
 - **[Music]** (Muzika)
Ekvalaizerio nustatymai geriausiai pritaikyti muzikai.
 - **[Volume]** (Garsumas)
Keičia garsumo lygį.

* Patarimas

Norėdami įjungti arba išjungti garsumo juostos rodyklę reguliuojant garsumą, spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite **[TV menu]** (TV meniu) > **[Installation]** (Įdiegimas) > **[Preferences]** (Nustatymai). Spauskite ► norėdami įeiti į sąrašą ir pasirinkti **[Volume bar on]** (Garsumo juosta įjungta) arba **[Volume bar off]** (Garsumo juosta išjungta).

- **[Balance]** (Balansas)
Reguliuoja garso paskirstymą tarp kairiojo ir dešiniojo garsiakalbių, kad jis geriausiai atitiktų jūsų klausymosi poziciją.
- **[Audio language]** (Audio kalba)
Sąrašas kalbų, galimų skaitmeniniuose kanaluose (negalimas analoginiuose kanaluose).
- **[Dual I/II]**
Jei galima, pasirinkti vieną iš dviejų kalbų.
- **[Mono/Stereo]**
Jei stereo transliacija galima, pasirinkite šį nustatymą.
- **[Surround mode]** (Surround režimas)
Jei surround garsumas galimas, įjunkite šią funkciją norėdami išgauti erdvinį garsą.
- **[Headphone volume]** (Ausinių garsumas)
Keisti garsumą ausinėse.

ⓘ Pastaba

Jei ausinės prijungtos, pareguliuokite garsumą naudodami ausinių reguliatorių. Jums reikia paspausti * **MUTE** mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje norint išjungti garsą iš televizoriaus garsiakalbių. Spaudžiant **Volume +/-** televizoriaus garsiakalbiai vėl įsijungs.

- **[Automatic volume leveling]** (Automatinis garsumo išlyginimas)
Sumažina staigius garsumo pokyčius, pavyzdžiui, reklaminių pertraukėlių metu arba perjungiant kanalus. Pasirinkite **[On]** (Įjungta) arba **[Off]** (Išjungta).
- **[Delta volume]** (Garsumo skirtumas)
Išlygina garsumo skirtumus tarp kanalų ar prijungtų prietaisų. Jūs privalote perjungti į prijungtą prietaisą norėdami pakeisti garsumo skirtumą.
- **[Auto surround]** (Automatinis surround)
Automatiškai perjungia televizorių į geriausią galimą surround režimą, leidžiamą transliacijos. Pasirinkite **[On]** (Įjungta) arba **[Off]** (Išjungta).

6 NAUDOKITE DAUGIAU SAVO TELEVIZORIAUS FUNKCIJŲ

Atjunkite USB duomenų laikmeną

! Atsargiai

Norėdami išvengti USB duomenų laikmenos pažeidimų, visuomet laikykitės šios procedūros norėdami atjungti prietaisą.

1. Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pultelyje norėdami išeiti iš **[Multimedia]** meniu.
2. Palaukite penkias sekundes prieš atjungdami USB duomenų laikmeną.

Peržiūrėkite savo nuotraukas

1. Prijungę savo USB duomenų laikmeną prie televizoriaus, spauskite ► norėdami įeiti į **[Multimedia]** meniu. **[Picture]** (Nuotraukos) yra paryškinta.

USB	Picture
Picture	Afrika_2001
Music	Paris_2006
	My_car.jpg
	Jean.jpg
	Mary.jpg

2. Spauskite ► norėdami įeiti į nuotraukų katalogą.

Picture	Afrika_2001
Afrika_2001	Kenya.jpg
Paris_2005	Congo.jpg
My_car.jpg	Victoria.jpg
Jean.jpg	Dakar.jpg
Mary.jpg	Cairo.jpg

3. Spauskite ▲ arba ▼ norėdami pasirinkti nuotrauką ar nuotraukų albumą USB duomenų laikmenoje.

Afrika_2001	Afrika_2001
Kenya.jpg	
Congo.jpg	
Victoria.jpg	
Dakar.jpg	
Cairo.jpg	
	Kenya.jpg

4. Spauskite **OK** norėdami pažūrėti nuotrauką arba paleisti nuotraukų albumą peržiūrą.
5. Spauskite **OK** norėdami padaryti pauzę peržiūroje. Spauskite **OK** dar kartą norėdami tęsti.
6. Spauskite vieną iš spalvotų mygtukų norėdami atlikti atitinkamą funkciją, rodomą ekrano apačioje.
7. Spauskite mėlyną mygtuką norėdami sustabdyti nuotraukų peržiūrą ir pamatyti daugiau funkcijų. Jei funkcijų juosta ekrano apačioje pranyksta, spauskite bet kurį spalvotą mygtuką norėdami vėl ją pamatyti.
8. Spauskite ◀ norėdami pasirinkti kitą nuotrauką ar kitą albumą.

Nuotraukų peržiūros nustatymai

- **[No details/More details]** (Be detalių / daugiau detalių)
Parodo nuotraukos pavadinimą, datą, dydį ir kitą nuotrauką peržiūroje.
- **[Transitions]** (Pakeitimo efektai)
Parodo galimų pakeitimo efektų stilius nuotraukoms. Spauskite ▲ arba ▼ norėdami pasirinkti ir spauskite **OK** norėdami aktyvuoti.
- **[Slide time]** (Peržiūros laikas)
Nustato trukmę nuotraukos peržiūrai: **[Short]** (Trumpas), **[Medium]** (Vidutinis) arba **[Long]** (Ilgas).
- **[Rotate]** (Pasukti)
Pasuka nuotrauką.
- **[Zoom]** (Priartinimas)
Parodo sąrašą galimų priartinimo pasirinkimų.
- **[Start show / Stop show]** (Paleisti / sustabdyti peržiūrą). Paleidžia arba sustabdo peržiūrą.

Peržiūrėti nuotraukas kaip mažus paveikslėlius

Maži paveikslėliai leidžia jums peržiūrėti nuotraukų albumus paprastu formatu.

1. Pasirinkite nuotraukų albumą.
2. Spauskite ► norėdami įeiti į nuotraukų sąrašą.
3. Spauskite žalią mygtuką.
4. Spauskite ▲ arba ▼, ◀ arba ▶ norėdami pažymėti nuotrauką.
5. Spauskite **OK** norėdami peržiūrėti nuotrauką.
6. Spauskite ◀ norėdami grįžti į mažų paveikslėlių peržiūrą.
7. Spauskite žalią mygtuką dar kartą norėdami grįžti atgal į nuotraukų sąrašą.

6 NAUDOKITE DAUGIAU SAVO TELEVIZORIAUS FUNKCIJŲ

TV menu	Features
TV settings	Subtitle
Features	Subtitle language
Installation	Sleeptimer
Software update	Child lock
	Set/Change code
	On timer
	Common interface
	Demo

1. Spauskite ▲ arba ▼ norėdami pasirinkti **[On]** (Ijungta) norėdami visuomet matyti subtitrus arba **[On during mute]** (Ijungta kai išjungtas garsas) norėdami matyti subtitrus tik tuomet, kai garsas išjungiamas naudojantis **✱** mygtuku nuotolinio valdymo pultelyje.
8. Spauskite **OK** norėdami sugrįžti į **[Features]** (Funkcijos) meniu.

ⓘ Pastaba

Jums reikia pakartoti šią procedūrą norint įjungti subtitrus kiekvienam analoginiam kanalui.

Įjungti subtitrus skaitmeniniams kanalams

1. Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite **[TV menu]** (TV meniu) > **[Features]** (Funkcijos) > **[Subtitle]** (Subtitrai).
2. Spauskite ► norėdami įeiti į sąrašą.

TV menu	Features
TV settings	Subtitle
Features	Subtitle language
Installation	Sleeptimer
Software update	Child lock
	Set/Change code
	On timer
	Common interface
	Demo

3. Spauskite ▲ arba ▼ norėdami pasirinkti **[On]** (Ijungta) norėdami visuomet matyti subtitrus arba **[On during mute]** (Ijungta kai išjungtas garsas) norėdami matyti subtitrus tik tuomet, kai garsas išjungiamas naudojantis **✱** mygtuku nuotolinio valdymo pultelyje.
4. Spauskite **OK** norėdami sugrįžti į **[Features]** (Funkcijos) meniu.

Pasirinkite subtitrų kalbą skaitmeniniams TV kanalams

ⓘ Pastaba

Kai pasirenkate subtitrų kalbą skaitmeniniam TV kanalui kaip nurodyta žemiau, numatytoji subtitrų kalba, nustatyta naudojant **[Installation]** (Įdiegimo) meniu, yra laikinai perjungiama.

1. Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite **[TV menu]** (TV meniu) > **[Features]** (Funkcijos) > **[Subtitle language]** (Subtitrų kalba).
2. Spauskite ► norėdami įeiti į galimų kalbų sąrašą.
3. Spauskite ▲ arba ▼ norėdami pasirinkti subtitrų kalbą.
4. Spauskite **OK**.

Žiūrėkite nuotraukas ir klausykitės muzikos

Prijunkite išorinę USB duomenų laikmeną ir žiūrėkite nuotraukas (tik JPEG formato) arba klausykitės muzikos (MP3 arba Linear PCM formato).

ⓘ Pastaba

Philips nėra atsakinga, jei jūsų USB prietaisas nėra palaikomas. Philips taip pat neprisima atsakomybės už pažeistus ar prarastus duomenis.

Prijunkite USB duomenų laikmeną

Kuomet jūsų televizorius įjungtas, prijunkite USB duomenų laikmeną prie USB lizdo jūsų televizoriaus šone (žiūrėkite "Prijunkite prietaisus"). Pagrindinis meniu pasirodo automatiškai ir USB prietaiso pavadinimas yra paryškintas šalia **[Multimedia]**.

Television	TV menu
	Channel list
	Programme guide
Multimedia	

6 NAUDOKITE DAUGIAU SAVO TELEVIZORIAUS FUNKCIJŲ

Pareguliuoti Ambilight nustatymus

1. Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pultelyje. Taip pat galite spausti **[TV menu]** (TV meniu) > **[TV Settings]** (TV nustatymai) > **[Ambilight]**.
2. Spauskite ► norėdami įeiti į meniu.

TV settings	Ambilight
Settings assistant	Ambilight
Reset smart settings	Brightness
Picture	Mode
Sound	Colour
Ambilight	Separation
	Balance


3. Spauskite ▲ arba ▼ norėdami pasirinkti vieną iš šių nustatymų:
 - **[Ambilight]** Ambilight [On] (Ijungta) arba [Off] (Išjungta).
 - **[Brightness]** (Ryškumas) Keičia Ambilight apšvietimo ryškumą.
 - **[Mode]** (Režimas) Pasirinkti vieną iš keturių Ambilight režimų: [Colour], [Relaxed], [Moderate] ir [Dynamic].
 - **[Colour]** (Spalva) Pasirinkite iš anksto nustatytą spalvos nustatymą (**[Warm white]** (Šilta balta), **[Cool white]** (Šalta balta), **[Blue]** (Melsva)) arba sukurkite savo pageidaujamą spalvą. Kai norite nustatyti spalvą patys, pirmiausia pasirinkite **[Saturation]** (Ryškumas) ir nustatykite aukštą reikšmę. Tuomet pasirinkite **[Palette]** (Paletė) ir pasirinkite reikšmę nuo 0 iki 100.
 - **[Separation]** (Atskyrimas) Nustato Ambilight spalvos lygį kairėje ir dešinėje televizoriaus pusėje: **Minimum**, **Medium**, **Maximum** arba **Off** (Išjungta). Kai **[Off]** yra pasirinkta, tik viena Ambilight spalva yra rodoma.
 - **[Balance]** (Balansas) Nustato Ambilight lygį kairėje ir dešinėje televizoriaus pusėje.

ⓘ Atsargiai

Norėdami išvengti prasto nuotolinio valdymo pultelio veikimo, nestatykite savo prietaisų nuotolinio valdymo sensorių Ambilight aprėptyje.

Įjungti Ambilight kai televizorius yra budėjimo režime

Kai televizorius yra budėjimo režime, jūs galite įjungti Ambilight norėdami pagerinti apšvietimą savo kambaryje. Tokiu atveju Ambilight galimas tik kaip vienos spalvos šviesa.

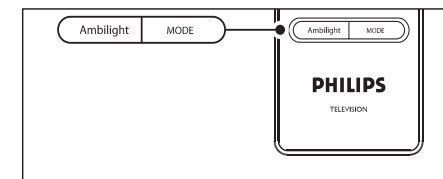

1. Spauskite **AMBILIGHT** nuotolinio valdymo pultelyje kai televizorius yra budėjimo režime.
2. Spauskite **MODE** pakartotinai norėdami pasirinkti galimą spalvą.

Pareguliuoti LightGuide ryškumą

1. Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pultelyje. Taip pat galite spausti **[TV menu]** (TV meniu) > **[TV Settings]** (TV nustatymai) > **[LightGuide level]** (LightGuide lygis).
2. Spauskite ► norėdami įeiti į meniu.
3. Spauskite ▲ arba ▼ norėdami pasirinkti LightGuide ryškumą:
 - **[0]**: išjungta
 - **[1]**: 25%
 - **[2]**: 50%
 - **[3]**: 75%
 - **[4]**: pilnas
4. Spauskite **OK** norėdami patvirtinti.
5. Spauskite **MENU** norėdami išeiti.

6 NAUDOKITE DAUGIAU SAVO TELEVIZORIAUS FUNKCIJŲ

Parduotuvės ar namų režimas

1. Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite **[TV menu]** (TV meniu) > **[Installation]** (Įdiegimas) > **[Preferences]** (Nustatymai) > **[Location]** (Vieta).
2. Spauskite ► norėdami įeiti į vietos meniu.
3. Naudodamiesi ▲ arba ▼, pasirinkite televizoriaus režimą:
 - **[Shop]** (Parduotuvė)
Pasirenka **[Vivid]** (Gyvybingus) protingus nustatymus, idealius parduotuvės aplinkai. Nustatymų keitimas yra apribojamas.
 - **[Home]** (Namai)
Jūs galite patys pakeisti visus nustatymus.
4. Spauskite **OK** norėdami patvirtinti.
5. Spauskite **MENU** norėdami išeiti.

Naudokite sudėtingus teleteksto nustatymus

Jūsų televizorius turi 1200 puslapių atmintį, kurioje saugo transliuojamus teleteksto puslapius ir subpuslapius. Teleteksto atmintis sutrumpina puslapio atidarymo laiką.

Pasirinkite teleteksto subpuslapius


Teleteksto puslapis gali turėti keletą subpuslapių. Subpuslapiai yra rodomi juostoje šalia pagrindinio puslapio numerio.

1. Spauskite **Teletext** nuotolinio valdymo pultelyje.
2. Pasirinkite teleteksto puslapį.
3. Spauskite ◀ arba ▶ norėdami pasirinkti subpuslapį.

Pasirinkite T.O.P teleteksto transliacijas

T.O.P. (Table of pages Puslapių turinys) teleteksto transliacijos jei jums pereiti nuo vienos temos prie kitos nenaudojant puslapių numerių. T.O.P. teletekstas netransliuojamas visiems kanalams.

1. Spauskite **Teletext** nuotolinio valdymo pultelyje.
2. Spauskite **INFO**.

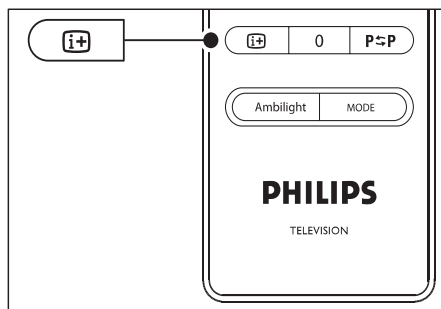

→ T.O.P. apžvalga pasirodo.

3. Naudokite ◀▶ arba ▲▼ norėdami pasirinkti temą.
4. Spauskite **OK** norėdami peržiūrėti puslapį.

Naudokite teletekstą dvigubame ekrane

Ijungus šią funkciją jūs galite matyti kanalo ar šaltinio vaizdą kairėje ekrano pusėje, o teletekstą dešinėje.

1. Spauskite **Dual Screen** **DS** savo nuotolinio valdymo pultelyje norėdami įjungti dvigubą ekrano vaizdą su teletekstu.
2. Spauskite **Dual Screen** **DS** dar kartą norėdami matyti teletekstą įprastai.
3. Spauskite **Teletext** norėdami išjungti teletekstą.

Paieška teletekste

Greitai pereikite prie temos, susietos su daugybe puslapių numerių arba ieškokite tam tikrų žodžių teleteksto puslapiuose.

1. Spauskite **Teletext** nuotolinio valdymo pultelyje.
2. Spauskite **OK** norėdami pažymėti pirmąjį žodį ar numerį.
3. Spauskite ▲▼ arba ◀▶ norėdami pereiti prie kito žodžio arba puslapio numerio.
4. Spauskite **OK** norėdami ieškoti puslapį, kuriuose yra pažymėtas žodis arba numeris.
5. Spauskite ▲ kol žodis ar numeris nebus pažymėtas norėdami išeiti iš **paieškos**.

6 NAUDOKITE DAUGIAU SAVO TELEVIZORIAUS FUNKCIJŲ

Įeiti į užrakto nuo vaikų meniu

1. Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite **[TV menu]** (TV meniu) > **[Features]** (Funkcijos) > **[Child lock]** (Užraktas nuo vaikų) ir spauskite ► norėdami įvesti savo kodą.
2. Įveskite kodą naudodamiesi skaičių mygtukais.

Užrakinti ar atrakinti visus kanalus ir prijungtus prietaisus

1. **[Child lock]** (Užraktas nuo vaikų) meniu pasirinkite **[Lock]** (Užrakinti) arba **[Unlock]** (Atrakinti).
2. Spauskite **OK**.

Užrakinti programą ar visus kanalus nuo tam tikro laiko

1. **[Child lock]** (Užraktas nuo vaikų) meniu pasirinkite **[Custom lock]** (Kitas užraktas).

Child lock	Custom lock
Lock	Lock after
Custom lock	Channel lock
Unlock	Parental rating

2. Spauskite ► norėdami įeiti į **[Custom lock]** (Kitas užraktas) meniu.
3. Spauskite ► dar kartą norėdami įeiti į **[Lock after]** (Užrakinti po) meniu.
4. Pasirinkite **[On]** (Įjungta) norėdami įjungti **[Timer lock]** (Laiko užraktas).
5. Spauskite ◀.
6. Pasirinkite **[Time]** (Laikas).
7. Spauskite ►.
8. Įveskite laiką naudodamiesi ▲ arba ▼ ir ►.
9. Spauskite **OK**.

Užrakinti vieną ar daugiau kanalų ir prijungtų prietaisų

1. **[Child lock]** (Užraktas nuo vaikų) meniu pasirinkite **[Custom lock]** (Kitas užraktas).
2. Spauskite ► norėdami įeiti.
3. Spauskite ▲ arba ▼ norėdami pasirinkti **[Channel lock]** (Kanalų užraktas).

4. Spauskite ►.
5. Spauskite ▲ arba ▼ norėdami pasirinkti kanalą ar prietaisą, kurį norite užrakinti ar atrakinti.
6. Pasirinkite reikiamą funkciją ir spauskite **OK** norėdami užrakinti ar atrakinti kanalą ar prietaisą.

Nustatyti amžiaus reitingus

Kai kurie skaitmeniniai transliuotojai reitinguoja savo programas pagal amžių. Jūs galite nustatyti savo televizorių rodyti tik programas su reitingais, didesniais nei jūsų vaikų amžius.

1. **[Child lock]** (Užraktas nuo vaikų) meniu pasirinkite **[Custom lock]** (Kitas užraktas).
2. Spauskite ► norėdami įeiti.
3. Spauskite ▲ arba ▼ norėdami pasirinkti **[Parental rating]** (Amžiaus reitingas).
4. Spauskite ►.
5. Spauskite ▲ arba ▼ norėdami pasirinkti amžiaus reitingą.
6. Spauskite **MENU** norėdami išeiti iš **[Child lock]** (Užraktas nuo vaikų) meniu.

Naudokitės subtitrais

Jūs galite įjungti subtitrus kiekvienam TV kanalui. Subtitrai yra transliuojami per teletekstą arba DVB-T skaitmenines transliacijas. Skaitmeninių transliacijų metu jūs taip pat galite pasirinkti pageidaujamą subtitrų kalbą.

Įjungti subtitrus analoginiams kanalams

1. Pasirinkite analoginį TV kanalą.
2. Spauskite **Teletext** nuotolinio valdymo pultelyje.
3. Įveskite trijų skaitmenų puslapio numerį, kuriame yra subtitrai.
4. Spauskite **Teletext** norėdami išjungti teletekstą.
5. Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite **[TV menu]** (TV meniu) > **[Features]** (Funkcijos) > **[Subtitle]** (Subtitrai).
6. Spauskite ► norėdami įeiti į sąrašą.

6 NAUDOKITE DAUGIAU SAVO TELEVIZORIAUS FUNKCIJŲ

2. Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pultelyje. **[Programme guide]** (Programų gidas) meniu pasirodo.

Programme guide	What's on
What's on	12:30 South Today
Search by genre	11:50 Working Lunch
Scheduled remind...	11:55 Melrose Place
Preferred EPG ch...	13:00 In aller Freund
Acquire EPG data	

3. Spauskite **▲** arba **▼** norėdami pasirinkti meniu nustatymą.
4. Spauskite **▶** norėdami įeiti.
5. Spauskite **▲** ar **▼** norėdami pasirinkti nustatymą.
6. Spauskite **OK** arba žalią mygtuką norėdami aktyvuoti pasirinkimą.
7. Spauskite **GUIDE** norėdami išeiti iš EPG.

ⓘ Pastaba

Tik tie kanalai, kurie yra pažymėti kaip mėgstami EPG kanalai, pasirodys **[Programme guide]** (Programų gidas) meniu.

Naudokite laikmačius ir užraktą nuo vaikų

Šiame skyriuje rasite informaciją kaip nustatyti laiką įjungti ar išjungti televizorių ir kaip naudotis užraktu nuo vaikų.

Automatiškai perjungti televizorių į budėjimo režimą (miego laikmatis)

Miego laikmatis perjungia televizorių į budėjimo režimą po nustatyto laiko.

1. Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite **[TV menu]** (TV meniu) > **[Features]** (Funkcijos) > **[Sleeptimer]** (Miego laikmatis).
2. Spauskite **▶** norėdami įeiti į miego laikmačio nustatymų juostą.
3. Spauskite **▲** arba **▼** norėdami nustatyti išjungimo laiką.
→ Tai gali būti laikas iki 180 minučių, 5 minučių intervalais. Jei nustatytas ties nulių minučių, miego laikmatis yra išjungtas.
4. Spauskite **OK** norėdami aktyvuoti miego laikmatį.

ⓘ Pastaba

Jūs visuomet galite išjungti televizorių anksčiau arba perstatyti miego laikmatį.

Automatiškai įjungti televizorių (Įjungimo laikmatis)

Įjungimo laikmatis įjungia televizorių iš budėjimo režimo nustatyto metu.

1. Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite **[TV menu]** (TV meniu) > **[Features]** (Funkcijos) > **[On timer]** (Įjungimo laikmatis).
2. Spauskite **▶** norėdami įeiti į įjungimo laikmačio meniu.
3. Spauskite **▲ ▼** ar **◀ ▶** norėdami pasirinkti ir įeiti į meniu dalis norėdami nustatyti kanalą, savaitės dieną, dažnumą ir pradžios laiką.
4. Spauskite **OK** norėdami patvirtinti.
5. Spauskite **MENU** norėdami išeiti.

✳ Patarimas

Norėdami išjungti įjungimo laikmatį, pasirinkite **[Off]** (Išjungta) iš **[On timer]** (Įjungimo laikmatis) meniu.

Užrakinti TV kanalus ar prijungtus prietaisus (Užraktas nuo vaikų)

Užrakinkite TV kanalus ar prijungtus prietaisus su keturių skaitmenų kodu norėdami uždrausti vaikams žiūrėti nepatvirtintą turinį.

Nustatyti ar pakeisti užrakto nuo vaikų kodą

1. Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite **[TV menu]** (TV meniu) > **[Features]** (Funkcijos) > **[Set/Change code]** (Nustatyti / Pakeisti kodą).
2. Spauskite **▶** norėdami įeiti į kodo keitimo meniu.
3. Įveskite savo kodą naudodamiesi skaičių mygtukais. **[Features]** (Funkcijų) meniu pasirodo su žinute, patvirtinančia, kad jūsų kodas sukurtas arba pakeistas.

✳ Patarimas


Jei pamiršote savo kodą, įveskite "8888" norėdami pakeisti bet kokią egzistuojantį kodą.

6 NAUDOKITE DAUGIAU SAVO TELEVIZORIAUS FUNKCIJŲ

Padidinti teleteksto puslapius

Patogesniai skaitymui jūs galite pasididinti teleteksto puslapius.

1. Spauskite **ⓘ Teletext** nuotolinio valdymo pultelyje norėdami pasirinkti teleteksto puslapį.
2. Spauskite **OPTION** nuotolinio valdymo pultelyje norėdami padidinti viršutinę puslapio dalį.

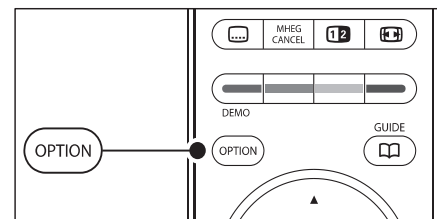

3. Spauskite **OPTION** dar kartą norėdami padidinti apatinę puslapio dalį.
4. Spauskite **▲** ar **▼** norėdami naršyti po padidintą puslapį.
5. Spauskite **OPTION** dar kartą norėdami sugrįžti į normalų puslapio dydį.

Naudokite teleteksto meniu

Naudodamiesi pasirinkimais teleteksto meniu jūs galite pamatyti paslėptą informaciją, automatiškai verstį puslapius ir keisti simbolių nustatymus.

1. Spauskite **ⓘ Teletext** nuotolinio valdymo pultelyje.
2. Spauskite **MENU**. Teleteksto meniu pasirodo.

Teletext menu	
Reveal	Off
Cycle subpages	Off
Language	Gr. II

3. Spauskite **▲** ar **▼** norėdami pasirinkti tam tikrą nustatymą.
 - **[Reveal]** (Atskleisti)
Paslėpti arba parodyti paslėptą informaciją puslapyje, tokią kaip mįslių ir galvosūkių sprendimai.

- **[Cycle subpages]** (Versti puslapius)
Jei puslapyje yra sub-puslapių, jūs galite juos versti automatiškai.
- **[Language]** (Kalba)
Kai kurios kalbos naudoja kitokius simbolių rinkinius. Jei naudojate tokią kalbą, pasirinkite reikiamą kalbų grupę norėdami matyti tekstą teisingai.

4. Spauskite **OK** norėdami pakeisti pasirinkimą.
5. Spauskite **MENU** norėdami išeiti iš **teleteksto** meniu.
6. Spauskite **ⓘ Teletext** norėdami išjungti teletekstą.

Naudokite teletekstą 2.5

Jei yra transliuojamas televizijos kanalų, teletekstas 2.5 siūlo daugiau spalvų ir geresnę grafiką nei įprastas teletekstas. Teletekstas 2.5 įjungiamas pagal nutylėjimą.

1. Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite **[TV menu]** (TV meniu) > **[Installation]** (Įdiegimas) > **[Preferences]** (Nustatymai) > **[Teletext 2.5]** (Teletekstas 2.5).
2. Spauskite **▶** norėdami įeiti į sąrašą.
3. Pasirinkite **[On]** (Įjungta) arba **[Off]** (Išjungta).
4. Spauskite **OK** norėdami pakeisti pasirinkimą.


6 NAUDOKITE DAUGIAU SAVO TELEVIZORIAUS FUNKCIJŲ

Sukurkite mėgstamiausiųjų sąrašą

Naudokite [All channels] (Visų kanalų) sąrašą arba susikurkite savo mėgstamiausiųjų sąrašą su savo mėgstamiausiais kanalais ir radijo stotimis. Kiekvienas jūsų šeimos narys gali susikurti savo mėgstamiausiųjų sąrašą.

Pasirinkite mėgstamiausiųjų sąrašą

1. Spauskite **OK** nuotolinio valdymo pultelyje arba spauskite **MENU** ir pasirinkite **[Channel list]** (Kanalų sąrašas).
→ Jei tai naujas įdiegimas, **[All channels]** (Visi kanalai) sąrašas rodomas.

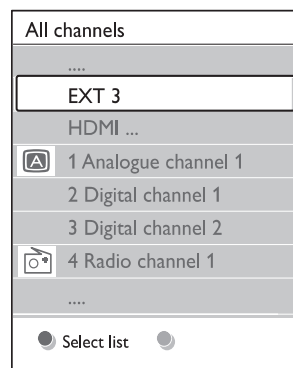

- Jei tai ne naujas įdiegimas, paskutinis pasirinktas mėgstamiausiųjų sąrašas rodomas.
2. Spauskite raudoną mygtuką norėdami pamatyti visus mėgstamiausiųjų sąrašus.
3. Spauskite **▲** arba **▼** norėdami pasirinkti sąrašą.
4. Spauskite **OK**.
→ Pasirinktas mėgstamiausiųjų sąrašas rodomas.
5. Spauskite **OK** dar kartą norėdami išeiti.

Nustatykite mėgstamiausiųjų sąrašą


1. Spauskite **OK** nuotolinio valdymo pultelyje.
→ Paskutinis pasirinktas mėgstamiausiųjų sąrašas rodomas.
2. Spauskite raudoną mygtuką norėdami pamatyti visus mėgstamiausiųjų sąrašus.
3. Spauskite **▲** arba **▼** norėdami pasirinkti sąrašą.
4. Spauskite **OK**.
5. Spauskite žalią mygtuką norėdami įeiti į **[Edit]** (Redagavimo) režimą.
→ Pasirinktas sąrašas rodo pilną kanalų sąrašą.
6. Spauskite **▲** arba **▼** norėdami paryškinti kanalą.
7. Spauskite **OK** norėdami pažymėti (arba nuimti žymę) paryškintam kanalui.
→ Kanalas pridedamas (arba išimamas) iš pasirinkto sąrašo.
8. Spauskite žalią mygtuką dar kartą norėdami išeiti.
→ Redaguotas kanalų sąrašas pasirodo vėl.

Pasirinkite kanalą iš mėgstamiausiųjų sąrašo

1. Spauskite **OK** nuotolinio valdymo pultelyje. Paskutinis pasirinktas mėgstamiausiųjų sąrašas rodomas.
2. Spauskite **▲** arba **▼** norėdami paryškinti kanalą.
3. Spauskite **OK**. Televizorius persijungia į tą kanalą.

* Patarimai

- Spauskite **– P +** nuotolinio valdymo pultelyje norėdami perjungti kanalus jūsų pasirinktame sąrašo. Jei norite pasirinkti kanalus ne iš sąrašo, spauskite skaičių mygtukus.

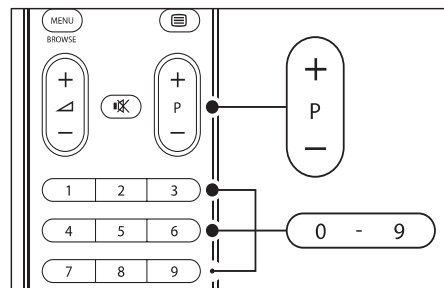

6 NAUDOKITE DAUGIAU SAVO TELEVIZORIAUS FUNKCIJŲ

Naudokitės elektroniniu programų gidu

EPG yra ekrano gidas, kuriame rodomos suplanuotos skaitmeninės televizijos programos. Šis gidas negalimas su analoginėmis programomis. Jūs galite naršyti, pasirinkti ir žiūrėti programas pagal laiką, pavadinimą ar žanrą.

Yra du EPG tipai: **[Now and Next]** (Dabar ir artimiausiu metu) ir **[7 or 8 day]** (7 ar 8 dienų). **[Now and Next]** (Dabar ir artimiausiu metu) yra galimas visuomet, tačiau **[7 or 8 day]** (7 ar 8 dienų) galimas tik kai kuriose šalyse.

Su EPG meniu jūs galite:


- Peržiūrėti dabar rodomų skaitmeninių programų sąrašą.
- Peržiūrėti būsimas programas.
- Grupuoti programas pagal žanrą.
- Nustatyti priminimus, kada prasideda programos.
- Nustatyti mėgstamus EPG kanalus.

Ijungti EPG


☒ Pastaba

Pirmą kartą naudojantis EPG, jūsų gali paprašyti jį atnaujinti. Jei taip nutiktų, sekite nurodymus ekrane.

1. Spauskite **GUIDE** nuotolinio valdymo pultelyje. Arba spauskite **MENU** ir pasirinkite **[Programme guide]** (Programų gidas). Šie EPG tipai pasirodys:

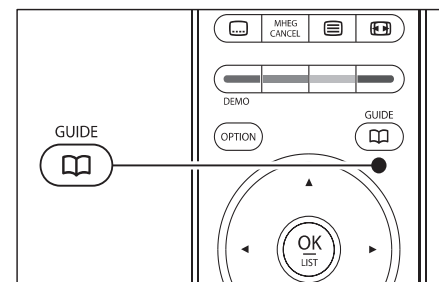

- **[Now and Next]** (Dabar ir artimiausiu metu) Detali informacija apie dabartinę programą rodoma.

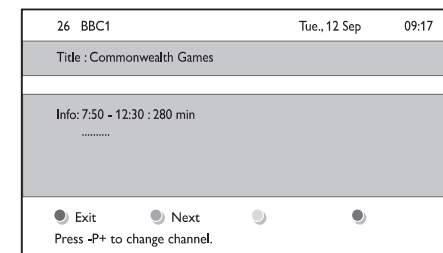

- **[7 or 8 day]** (7 ar 8 dienų) Gali šiek tiek užtrukti, kol bus atsiųsti **7 ar 8 dienų** duomenys. Kai parsisiunčiame, TV programų sąrašas rodomas.

Programme guide				Tue., 12 Sep	
	Around	09:55	Next		
BBC ONE	07:50	Commonwealth	12:30	Commonwealth	
BBC TWO	09:50	Teenies	10:15	Something Special	
five	09:00	The Wright Stuff	10:30	Trisha Goddard	
BBC THREE	05:32	This is BBC THREE	12:00	This is BBC THREE	
BBC FOUR	05:32	This is BBC FOUR	12:00	This is BBC FOUR	
abc1	09:20	Moonlighting	10:15	Daddio	
		Remind	Watch	Jump to ...	Info
		13:50	Anastasia	0010	EEN

2. Naudokitės spalvotais mygtukais nuotolinio valdymo pultelyje norėdami aktyvuoti galimus veiksmus.
 - **[Next]** (Kitas) Rodo informaciją apie sekančią programą.
 - **[Remind]** (Priminti) Pažymi programą kaip priminimą.
 - **[Watch]** (Žiūrėti) Žiūrėti ar klausyti dabartinės programos.
 - **[Jump to...]** (Peršokti prie...) Peršoka prie sekančios ar prieš tai buvusios dienos.
 - **[Info]** (Informacija) Jei galima, rodo informaciją apie pasirinktą programą.
3. Spauskite **GUIDE** norėdami išeiti iš EPG.

Daugiau apie 7 ar 8 dienų EPG

Paieška pagal žanrą, priminimų nustatymas ir daugiau funkcijų galimos [Programme guide] (Programų gidas) meniu.

1. Spauskite **GUIDE** nuotolinio valdymo pultelyje.