

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

5000 Series

40PFT5063S/70

User manual

Panduan pengguna

Dirakit oleh:
PT. Tridharma Kencana
JL. Raya Serang Km 12, No. 66
Kel. Cisait, Kec. Kragilan
Serang-Banten
Indonesia

No Pendaftaran Petunjuk Penggunaan
dan Kartu Garansi:

PHILIPS

Daftar Isi

1	Perhatian	2	7	Pemecahan Masalah	14
				Masalah umum	14
				Masalah saluran	14
				Masalah gambar	15
				Masalah suara	15
				Masalah sambungan HDMI	15
				Hubungi kami	15

2	Penting	3			
3	TV Anda	5			
	Panel Kontrol	5			
	Pengontrol Jarak Jauh	6			
	Penggunaan kontrol jarak jauh	7			
4	Penggunaan TV	7			
	Menyalakan atau mematikan TV	7			
	Menonton dari perangkat yang disambungkan	8			
	Mengganti saluran	8			
	Menyetel volume TV	8			
	Tanggal dan jam	8			
5	Pengoperasian TV	9			
	Penyetelan Saluran	9			
	PENGUNCIAN	10			
	Penyetelan Waktu	10			
	Penyetelan	10			
	EPG	11			
	Opsi Perekaman	11			
	Opsi Peralihan Waktu	12			
	Fungsi Media USB	12			
6	Informasi produk	13			
	Resolusi tampilan	13			
	Multimedia	13			
	Kekuatan suara	13			
	Resolusi bawaan	13			
	Penalaan / Penerimaan / Transmisi	13			
	Kontrol Jarak Jauh	14			
	Catu Daya	14			
	Penopang TV yang didukung	14			

1 Perhatian

2019© TP Vision Europe B.V. Semua hak cipta dilindungi. Spesifikasi bisa berubah tanpa pemberitahuan. Merek dagang merupakan milik Koninklijke Philips N.V atau pemiliknya masing-masing. TP Vision Europe B.V. berhak untuk mengubah produk kapan saja tanpa harus menyesuaikan pasokan yang lebih awal menurutnya.

Materi dalam buku panduan ini diyakini memadai untuk tujuan penggunaan sistem. Jika produk, atau setiap modulnya atau prosedurnya, digunakan untuk tujuan lain selain dari yang disebutkan di sini, konfirmasi mengenai validitas dan kecocokannya harus didapatkan. TP Vision Europe B.V. menjamin bahwa materinya sendiri tidak melanggar paten Amerika Serikat mana pun. Tidak ada garansi lebih lanjut yang dinyatakan atau disiratkan.

TP Vision Europe B.V. tidak dapat dimintai tanggung jawab atas kesalahan apapun dalam isi dokumen ini atau atas masalah apapun yang timbul akibat isi dokumen ini.

Kesalahan yang dilaporkan ke Philips akan diadaptasi dan diterbitkan di situs web dukungan Philips secepat mungkin.

Ketentuan garansi

- Jangan coba perbaiki TV sendiri. Risiko cedera, kerusakan pada TV atau membatalkan garansi!
- Hanya gunakan TV dan aksesorinya seperti yang dimaksud oleh pabrik.
- Tanda perhatian yang dicetak di belakang TV menandakan adanya risiko sengatan listrik. Jangan pernah melepas penutup TV. Selalu hubungi Dukungan Pelanggan Philips untuk servis atau perbaikan.



Semua operasi yang dengan jelas dilarang di

dalam buku panduan ini, atau penyetelan dan prosedur perakitan yang tidak disarankan atau diizinkan dalam buku panduan ini akan membatalkan garansi.

Karakteristik piksel

Produk LCD/LED ini memiliki jumlah piksel warna yang tinggi. Meskipun produk memiliki piksel efektif sebesar 99,999% atau lebih, titik hitam atau poin cahaya yang terang (merah, hijau atau biru) dapat muncul secara terus menerus di layar. Ini adalah sifat struktural tampilan (berada dalam lingkup standar industri) dan bukan merupakan kegagalan fungsi.

Sekring listrik(/56)

TV ini diperlengkapi dengan steker hasil pencetakan yang sudah disetujui. Jika sekring listrik perlu diganti, sekring harus diganti dengan sekring yang bernilai sama seperti yang ditandai di steker (contoh, 10 A).

1. Lepaskan penutup sekring dan sekring.
2. Sekring pengganti harus mematuhi BS 1362 dan memiliki tanda persetujuan dari ASTA. Jika sekring hilang, hubungi dealer untuk memastikan tipe yang benar.
3. Pasang kembali penutup sekring.

Hak Cipta



Istilah HDMI dan Antarmuka Multimedia Definisi-Tinggi HDMI, serta Logo HDMI merupakan merek dagang atau merek dagang terdaftar dari HDMI Licensing Administrator, Inc. di Amerika Serikat dan negara-negara lainnya.

2 Penting

Baca dan pahami semua instruksi sebelum menggunakan TV. Jika kerusakan disebabkan karena tidak mengikuti instruksi, garansi tidak Berlaku.

Keselamatan

Risiko sengatan listrik atau kebakaran!

- Jangan pernah memaparkan TV ke hujan atau air. Jangan taruh wadah berisi cairan, seperti vas, di dekat TV. Jika cairan tumpah ke atas atau ke dalam TV, cabut sambungan TV dari stop kontak dengan segera. Hubungi Layanan Konsumen Philips untuk meminta pemeriksaan TV sebelum menggunakannya lagi.
- Jangan pernah menempatkan TV, kontrol jarak jauh atau baterai di dekat api terbuka atau sumber panas lain, termasuk sinar matahari langsung. Untuk mencegah penyebaran api, selalu jauhkan lilin atau sumber api lainnya dari TV, kontrol jarak jauh dan baterai.



- Jangan pernah memasukkan benda ke dalam celah ventilasi atau lubang lainnya di TV.
- Saat TV diputar, pastikan kabel listrik tidak tertekan. Tekanan pada kabel listrik dapat membuat sambungan menjadi longgar dan menimbulkan bunga api.
- Untuk memutuskan sambungan listrik TV dari daya listrik, steker TV harus dicabut. Ketika memutuskan daya listrik, selalu tarik stekernya, bukan kabelnya. Pastikan Anda selalu memiliki akses penuh ke steker, kabel listrik, dan stop kontak.

Risiko arus pendek atau kebakaran!

- Jangan pernah memaparkan kontrol jarak jauh atau baterai ke hujan, air atau panas berlebihan.

- Hindari memberi tekanan pada steker. Steker yang longgar dapat menimbulkan bunga api atau kebakaran.

Risiko cedera atau kerusakan pada TV!

- Diperlukan dua orang untuk mengangkat dan membawa TV yang memiliki berat lebih dari 25 kg atau 55 pon.
- Ketika TV dipasang dengan dudukan, hanya gunakan dudukan yang disediakan. Pasang dudukan ke TV dengan erat. Tempatkan TV di permukaan yang datar dan rata, yang dapat menopang berat TV ditambah dengan berat dudukan.
- Ketika TV dipasang di dinding, hanya gunakan penopang dinding yang dapat menopang berat TV. Pasang penopang dinding di dinding yang dapat menopang berat TV ditambah dengan berat penopang. TP Vision Europe B.V. tidak bertanggung jawab atas pemasangan yang tidak benar di dinding, yang mengakibatkan kecelakaan, cedera atau kerusakan.
- Jika Anda mau menyimpan TV, copot dudukan dari TV. Jangan pernah membaringkan TV dengan dudukan masih terpasang.
- Sebelum Anda menyambungkan TV ke stop kontak, pastikan tegangan listriknya sesuai dengan nilai tegangan yang dicetak di bagian belakang TV. Jangan pernah menyambungkan TV ke stop kontak jika tegangan listriknya berbeda.
- Beberapa bagian dari produk ini bisa terbuat dari kaca. Tangani dengan hat-hati untuk menghindari cedera dan kerusakan.

Risiko cedera pada anak-anak!

Ikuti langkah pencegahan ini agar TV tidak roboh dan menyebabkan anak-anak cedera:

- Jangan pernah menempatkan TV di permukaan yang ditutupi kain atau materi lain yang dapat ditarik.
- Pastikan tidak ada bagian TV yang menggantung dari tepi permukaan.
- Jangan tempatkan TV di perabot yang tinggi (seperti rak buku) tanpa mengikat baik perabot maupun TV ke dinding atau penopang yang sesuai.

- Didik anak-anak tentang bahaya memanjat perabot untuk menggapai TV .

Risiko baterai tertelan!

- Produk/kontrol jarak jauh bisa berisibaterai tipe koin, yang dapat ditelan. Selalu jauhkan baterai dari jangkauan anak-anak!

Risiko terlalu panas!

- Jangan pernah memasang TV di ruang sempit. Selalu berikan jarak minimal 4 inci atau 10 cm di sekeliling TV untuk ventilasi. Pastikan tirai atau benda lain tidak menutupi celah ventilasi di TV .

Risiko cedera, kebakaran atau kerusakan kabel listrik!

- Jangan pernah menempatkan TV atau benda lain di atas kabel listrik.
- Cabut sambungan TV dari stop kontak dan antena sebelum badai petir. Selama badai petir, jangan menyentuh satu pun bagian TV, kabel listrik atau kabel antena .

Risiko kerusakan pada pendengaran!

- Hindari menggunakan earphone atau headphone dengan volume yang tinggi atau dalam jangka waktu yang sangat lama.

Suhu rendah

- Jika TV dipindahkan dalam kondisi suhu di bawah 5°C atau 41°F, buka kemasan TV dan tunggu sampai suhu TV mencapai suhu ruang sebelum menyambungkan TV ke stop kontak.

membersihkan TV.

- Risiko kerusakan pada layar TV! Jangan pernah menyentuh, mendorong, menggosok atau memukul layar dengan benda apapun.
- Untuk menghindari perubahan bentuk dan pemudaran warna, seka tetesan air secepat mungkin.

Daur Ulang



Produk Anda dirancang dan diproduksi dengan materi dan komponen berkualitas tinggi, yang dapat didaur ulang dan digunakan ulang.



Ketika simbol tempat sampah beroda yang isilang ini ditemukan di produk, ini berarti produk tercakup dalam European Directive 2002/96/ EC. Pelajari tentang sistem pengambilan sampah terpisah setempat untuk produk listrik dan elektronik. Bertindaklah menurut peraturan setempat dan jangan buang produk lama dengan sampah rumah tangga biasa. Pembuangan produk lama engan cara yang benar membantu mencegah emungkinan konsekuensi negatif pada lingkungan dan kesehatan manusia.



Perawatan layar

- Sedapat mungkin hindari gambar yang tidak bergerak. Gambar yang tidak bergerak adalah gambar yang tetap berada di layar dalam jangka waktu yang lama. Contoh: menu di layar, bilah hitam dan tampilan waktu. Jika Anda harus menggunakan gambar yang tidak bergerak, kurangi kontras dan kecerahan layar untuk menghindari kerusakan pada layar.
- Cabut steker TV sebelum membersihkan.
- Bersihkan TV dan rangka dengan kain lembut yang sedikit basah. Jangan pernah menggunakan zat seperti alkohol, zat kimia atau zat pembersih rumah untuk

Produk Anda berisi baterai yang tercakup dalam European Directive 2006/66/EC, yang tidak dapat dibuang bersama dengan sampah rumah tangga biasa. Pelajari tentang peraturan setempat atas pengambilan sampah yang terpisah untuk baterai karena pembuangan yang benar membantu mencegah kemungkinan konsekuensi negatif pada lingkungan dan kesehatan manusia.

Periode Penggunaan untuk Perlindungan Lingkungan



Logo yang terdapat pada produk ini menandakan bahwa Periode Penggunaan untuk Perlindungan Lingkungan adalah 10 tahun. Periode Penggunaan untuk Perlindungan Lingkungan produk informasi listrik mengacu kepada berapa lama zat atau elemen berbahaya dan beracun yang terkandung di dalam produk tidak akan merembes keluar atau mendadak tumpah keluar, dan pengguna produk tersebut tidak akan menyebabkan polusi lingkungan yang serius atau kerugian serius pada manusia dan harta benda. Selama Periode Penggunaan untuk Perlindungan Lingkungan, harap gunakan produk ini menurut instruksi yang diberikan di dalam panduan pengguna ini. Periode Penggunaan untuk Perlindungan Lingkungan tidak mencakup komponen yang bisa habis: yaitu baterai.


Saran atas Peraturan Administrasi Daur Ulang untuk Limbah Produk Listrik dan Elektronik

Untuk memelihara dan melindungi Bumi dengan cara yang lebih baik, harap patuhi hukum nasional yang berlaku sehubungan dengan manajemen daur ulang limbah produk listrik dan elektronik ketika pengguna tidak lagi membutuhkan produk ini, atau ketika produk telah mencapai akhir usia pakainya.

3 TV Anda

Selamat atas pembelian Anda, dan selamat datang di Philips! Untuk sepenuhnya mendapatkan manfaat dari dukungan yang ditawarkan oleh Philips, daftarkan TV Anda di www.philips.com/welcome (Berikut gambar mesin hanya untuk referensi saja, silakan tunduk pada objek yang sebenarnya.)


Panel Kontrol

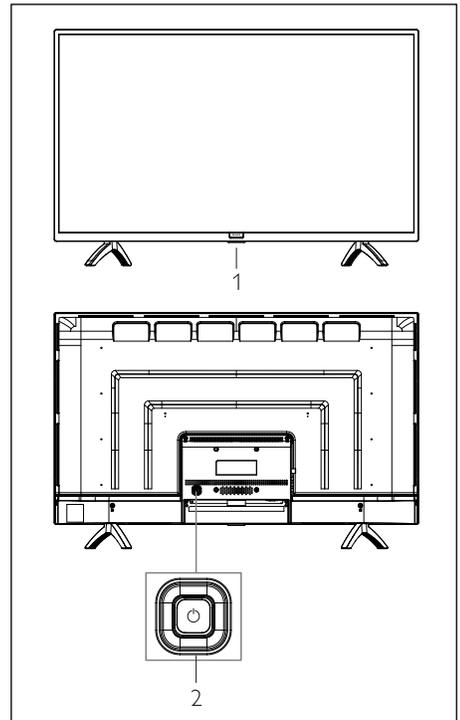

1. Indikator daya LED dan jendela penerima jarak jauh.
2. Siaga: Untuk menghidupkan TV atau mengembalikan ke kondisi siaga.

Pengontrol Jarak Jauh

Atas

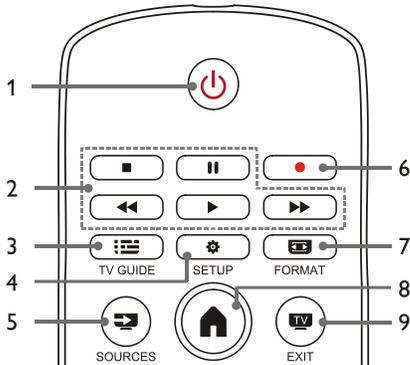

- 1. Siaga/Menyalakan**
 - Mengalihkan TV ke siaga jika dalam keadaan menyala.
 - Menyalakan TV dari status siaga.
- 2.**
 - Tombol pemintas dalam mode USB: Mundur, Mulai, Jeda, Berhenti, Maju Cepat.
- 3. TV GUIDE**

Memberi akses langsung ke panduan program TV.

 - ketersediaan panduan program elektronik (EPG) tergantung pada pihak penyiar atau operatornya.
- 4. SETUP**

Memperlihatkan menu penyetelan.
- 5. SOURCES**

Pilih sumber input untuk TV.
- 6. Perekaman**

Sebelum merekam, Anda harus menyiapkan:

 - Hard Drive USB yang sudah diformat dan disambungkan ke TV ini.
 - Saluran TV digital sudah diinstal di TV ini.
 - Untuk merekam program TV, tekan merah (Rekam) di pengontrol jarak jauh.
 - Tekan **TV GUIDE** lalu pilih program TV yang ingin Anda rekam. Tekan merah (Rekam) di pengontrol jarak jauh untuk menyetel jadwal perekaman.
- 7. FORMAT**


Menyesuaikan format tampilan gambar.

- 8. Menu**

Menghidupkan/mematikan menu.
- 9. EXIT**

Tekan tombol ini untuk keluar dari menu.

Tengah

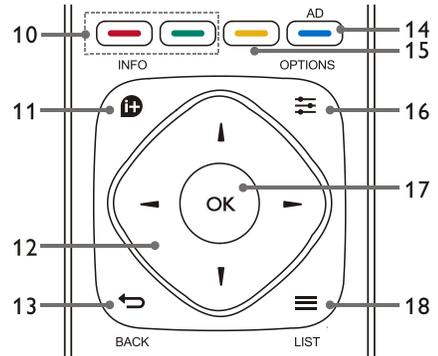

- 10. Tombol merah dan hijau**

Tombol fungsi spesial.
- 11. INFO**

Menampilkan informasi program ketika tersedia.
- 12. Tombol navigasi**
 - Dalam mode menu: menavigasi menu.
- 13. BACK**

Kembali ke operasi sebelumnya.
- 14. AD**


Pemintas untuk deskripsi audio.
- 15. Tombol kuning (Favorit)**

Saluran favorit.
- 16. OPTIONS**

Memperlihatkan menu opsi.
- 17. OK**
 - Dalam mode menu: mengonfirmasi input atau pilihan.
- 18. LIST**

Menelusuri daftar saluran.


Tombol

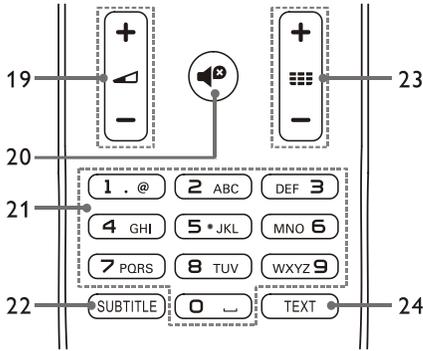

19. **+ ▽ - Volume +/-**
Menambah/mengurangi volume.
20. **🔇 Bisu**
Membisukan atau membunyikan suara.
21. **Tombol angka (0~9)**
Memilih saluran atau nilai.
22. **SUBTITLE**
Menampilkan pesan teks terjemahan, ketika saluran saat ini memiliki opsi teks terjemahan.
23. **+ 📺 - Saluran +/-**
Beralih ke saluran sebelumnya/berikutnya dalam mode TV.
24. **TEXT**
Memperlihatkan fungsi grafik dalam mode DTV.

Penggunaan kontrol jarak jauh



Ketika Anda menggunakan kontrol jarak jauh, peganglah dengan jarak dekat ke TV dan arahkan ke sensor kontrol jarak jauh. Pastikan tidak ada perabot, dinding atau benda lain yang menghalangi antara kontrol jarak jauh dan TV.

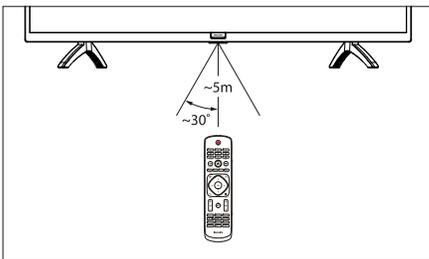

4 Penggunaan TV

Bagian ini membantu Anda menjalankan pengoperasian dasar TV.

Menyalakan atau mematikan TV

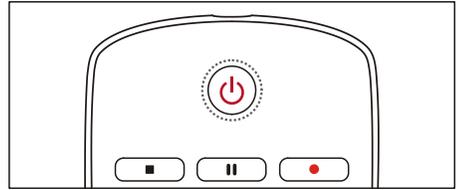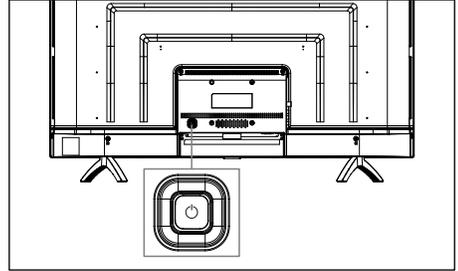

Untuk menyalakan

- Colokkan steker listrik.
 - » Jika indikator siaga menyala, tekan tombol  (Standby-On) di pengontrol jarak jauh.

Untuk beralih ke mode siaga

- Tekan tombol  (Standby-On) di pengontrol jarak jauh.
 - » TV akan beralih ke status siaga.

Petunjuk

- Meskipun konsumsi listrik TV sangat kecil saat berada dalam mode siaga, energi masih terus dikonsumsi. Saat TV tidak akan digunakan dalam jangka waktu yang lama, cabut kabel listrik TV dari stopkontak.


Menonton dari perangkat yang disambungkan



Catatan


- Nyalakan perangkat sebelum memilihnya sebagai sumber sinyal eksternal.

Menggunakan tombol Source

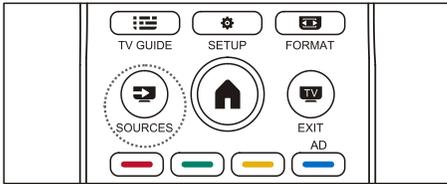


1. Tekan tombol **SOURCES**.
 - » Daftar sumber akan muncul.
2. Tekan tombol **▲/▼** untuk memilih perangkat.
3. Tekan tombol **OK** untuk memilih.
 - » TV beralih ke perangkat yang dipilih.

Mengganti saluran

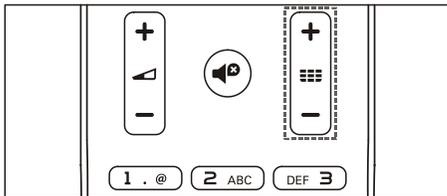

- Tekan tombol saluran **+/-** di pengontrol jarak jauh.
- Masukkan nomor saluran menggunakan tombol angka di pengontrol jarak jauh.
- Tekan tombol **↶** di pengontrol jarak jauh untuk mengganti dan kembali ke saluran sebelumnya.

Menyetel volume TV

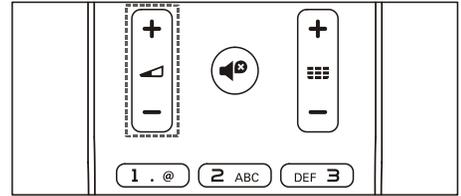

Untuk menambah atau mengurangi volume

- Tekan tombol volume **+/-** di pengontrol jarak jauh.

Untuk membisukan atau mengaktifkan suara

- Tekan **🔇** (Bisu).
- Tekan **🔊** lagi untuk mengembalikan suara.

Tanggal dan jam

Sambungkan sinyal DTV, maka tampilan jam akan disinkronkan dengan waktu dalam streaming kode saat ini. Tekan tombol **🕒** untuk memeriksa waktu saat ini. Waktu saat ini akan ditampilkan di informasi program.

Zona waktu

Setel informasi zona waktu menurut langkah-langkah berikut:

1. Tekan tombol **🏠**.
2. Pilih berikut:
 - Settings (Penyetelan)--> Time (Waktu)--> Time Zone (Zona Waktu).
3. Pilih satu zona waktu, tekan tombol **OK** untuk mengonfirmasi.
4. Tekan tombol **🏠** dua kali untuk menutupnya.

5 Pengoperasian TV

Penyetelan Saluran

Penalaan Otomatis

Tekan tombol  dan pilih **Settings** (Penyetelan), lalu tekan tombol **OK** untuk masuk.

Tekan tombol  untuk memilih **Channels** (Saluran), lalu tekan tombol **OK** untuk memasuki menu saluran. Tekan tombol  untuk memilih **Auto Tuning** (Penalaan Otomatis), lalu tekan tombol **OK** untuk masuk. Tekan tombol  untuk memilih tipe penalaan, lalu tekan tombol  untuk memilih negara, lalu tekan tombol **OK**, TV akan mulai penalaan otomatis.

Petunjuk

- Selama penalaan otomatis, tekan tombol  untuk keluar dari penalaan otomatis.

Penalaan Manual DTV

Pilih sinyal DTV di menu sumber. Tekan tombol  untuk memilih **DTV Manual Tuning** (Penalaan Manual DTV) di menu saluran, lalu tekan tombol **OK** untuk memasuki submenu. Tekan tombol  untuk menyetel saluran dan tekan tombol **OK** untuk mencari.

Penalaan Manual ATV

Pilih sinyal ATV di menu sumber. Tekan tombol  untuk memilih **ATV Manual Tuning** (Penalaan Manual ATV) di menu saluran, lalu tekan tombol **OK** untuk memasuki submenu. Tekan tombol  untuk memilih **Sound System** (Sistem Suara), **Color System** (Sistem Warna), **Current Channel** (Saluran Saat Ini), **Fine-Tune** (Penalaan Halus). Tekan tombol  untuk menyetel item-item ini. Pilih **Search** (Cari) lalu tekan tombol **OK** untuk melakukan pencarian di TV.

Edit Program

Tekan tombol  untuk memilih **Program Edit** (Edit Program), lalu tekan tombol **OK** untuk memasuki daftar saluran.

- **Delete** (Hapus): Tekan tombol **Merah** di pengontrol jarak jauh untuk menghapus saluran yang dipilih.
- **Move** (Pindah): Tekan tombol **Hijau** di pengontrol jarak jauh untuk fokus pada salah satu saluran, lalu tekan tombol  untuk memilih posisi saluran, kemudian tekan tombol **Hijau** untuk mengonfirmasi.
- **Favorite** (Favorit): Setelah memilih salah satu saluran, tekan tombol **Kuning** di pengontrol jarak jauh untuk menetapkan saluran favorit Anda. Tekan tombol **Kuning** sekali lagi untuk membatalkannya.
- **Skip** (Lompati): Setelah memilih saluran, tekan tombol **Biru** di pengontrol jarak jauh untuk melompati saluran, tekan tombol **Biru** sekali lagi untuk membatalkannya.

Petunjuk

- Tekan tombol  untuk kembali ke menu saluran.

Kode Pos EWS Lokal (Sistem Peringatan Dini)

Masukkan kode pos lokal sebelum melakukan penyetelan.

Petunjuk

- Selama penyetelan, jika Anda memasukkan kode pos lokal yang sesuai dengan sistem siaran peringatan dini, maka sistem TV akan mengaktifkan alarm otomatis. Cabut kabel antena, dan masukkan kode pos lokal yang lainnya; mulai ulang penyetelan, dan alarm akan berhenti.
- Hanya negara-negara yang didukung sistem EWS (Sistem Peringatan Dini).

PENGUNCIAN

Tekan tombol , dan pilih **Settings** (Penyetelan), lalu tekan tombol **OK** untuk masuk. Tekan tombol  untuk memilih **LOCK** (PENGUNCIAN), lalu tekan tombol **OK** untuk masuk ke menu penguncian. Masukkan kata sandi ke dalam sistem penguncian, lalu tekan tombol **OK** untuk masuk, tekan tombol  untuk memilih hidup atau mati.

- **Set password** (Buat kata sandi): Buat kata sandi baru untuk TV Anda.
- **Block Program** (Blokir Program): Tekan tombol **Hijau** di pengontrol jarak jauh untuk mengunci program di dalam daftar program.



Catatan

- Masukkan "3448" ke dalam sistem penguncian, jika Anda lupa kata sandi saat menonton TV

Penyetelan Waktu

Tekan tombol , dan pilih **Settings** (Penyetelan), lalu tekan tombol **OK** untuk masuk. Tekan tombol  untuk memilih **Time** (Waktu), lalu tekan tombol **OK** untuk memasuki submenu.

- **Auto sync** (Sinkron Otomatis): Tekan tombol  untuk memilih menghidupkan atau mematikan sinkron otomatis.
 - **Sleep Timer** (Timer Tidur): Tekan tombol  untuk memilih timer tidur; lalu tekan tombol **OK** untuk masuk. Tekan tombol  untuk menyetel waktu tidur TV.
 - **Auto Sleep** (Tidur Otomatis): Tekan tombol  untuk memilih padam otomatis, lalu tekan tombol **OK** untuk masuk. Tekan tombol  untuk menyetel waktu tidur TV.
 - **Time Zone** (Zona Waktu): Tekan tombol  untuk memilih zona waktu, lalu tekan tombol **OK** untuk masuk. Tekan tombol  untuk menyetel zona waktu TV.
- **Picture** (Gambar): Tekan tombol **OK** untuk memasuki submenu gambar; lalu tekan tombol  untuk menyetel item-item ini sesuai keinginan.
 - **Sound** (Suara): Tekan tombol **OK** untuk memasuki submenu suara, lalu tekan tombol  untuk menyetel item-item ini sesuai keinginan.
 - **Time** (Waktu): Tekan tombol **OK** untuk memasuki submenu waktu, lalu tekan tombol  untuk menyetel item-item ini sesuai keinginan.
 - **Language** (Bahasa): Tekan tombol **OK** untuk memasuki submenu bahasa, lalu tekan tombol  untuk menyetel item-item ini sesuai keinginan.
 - **Lock** (Penguncian): Tekan tombol **OK** untuk memasuki submenu penguncian, lalu tekan tombol  untuk menyetel item-item ini sesuai keinginan.
 - **Channels** (Saluran): Tekan tombol **OK** untuk memasuki submenu saluran, lalu tekan tombol untuk menyetel item-item ini sesuai keinginan.
 - **Signal Information** (Informasi Sinyal): Tekan tombol untuk memilih **Signal Information** (Informasi Sinyal) di menu saluran. Tekan tombol **OK** untuk melihat informasi sinyal. (Hanya dalam modus DTV).
 - **Software Update (OAD)** (Pembaruan Perangkat Lunak (OAD)): Tekan tombol untuk memilih **Software Update (OAD)** (Pembaruan Perangkat Lunak (OAD)) di menu saluran. Tekan tombol untuk memilih hidup atau mati.
 - **PVR**: Tekan tombol **OK** untuk memasuki submenu PVR, lalu tekan tombol untuk memilih **PVR File System** (Sistem File PVR) dan **Recorded List** (Daftar Rekaman). Anda dapat menekan tombol untuk melihat-lihat item sesuai keinginan.
 - **PVR File System** (Sistem File PVR): Tekan tombol untuk memilih PVR

Penyetelan

Tekan tombol , lalu tekan tombol  untuk memilih **Settings** (Penyetelan), lalu tekan tombol **OK** untuk memasuki submenu.

File System (Sistem File PVR), tekan tombol **OK** untuk memasuki submenu.

- **Select Disk** (Pilih Disk): Tekan tombol ▲/▼ untuk memilih disk, tekan tombol **OK** untuk masuk dan memilih perangkat untuk merekam file.
- **Check PVR File System** (Cek Sistem File PVR): Tekan tombol ▲/▼ untuk memilih **Check PVR File System** (Cek Sistem File PVR), lalu tekan tombol **OK** untuk mengecek informasi perangkat.
- **Format**: Tekan tombol ▲/▼ untuk memilih **Format**, tekan tombol **OK** untuk memformat perangkat USB.
- **Free Record Limit** (Batas Rekam Bebas): Tekan tombol ▲/▼ untuk memilih **Free Record Limit** (Batas Rekam Bebas), tekan tombol ◀/▶ untuk memilih batas waktu file rekaman.
- **General Settings** (Penyetelan Umum): Tekan tombol **OK** untuk memasuki submenu **General Settings** (Penyetelan Umum), lalu tekan tombol ▲/▼ untuk menyetel item-item ini sesuai keinginan.
 - **Eco Settings** (Penyetelan Eko): Tekan tombol **OK** untuk memasuki **Eco Settings** (Penyetelan Eko), lalu tekan tombol ▲/▼ untuk menghidupkan atau mematikan fungsi ini.
 - **Channels list copy** (Salin daftar saluran): Tekan tombol **OK** untuk memasuki **Channels list copy** (Salin daftar saluran), lalu tekan tombol ▲/▼ untuk memilih salin ke USB atau salin ke TV.
 - **Hearing impaired** (Tuna rungu): Tekan tombol **OK** untuk memasuki **Hearing impaired** (Tuna rungu), lalu tekan tombol ▲/▼ untuk menghidupkan atau mematikan fungsi ini.
 - **Shop mode** (Modus toko): Tekan tombol **OK** untuk memasuki **Shop mode** (Modus toko), lalu tekan tombol ▲/▼ untuk menghidupkan atau mematikan fungsi ini.
 - **Software info** (Informasi perangkat lunak): Tekan tombol **OK** untuk melihat informasi perangkat lunak.

- **Factory Setting** (Penyetelan Pabrik): Tekan tombol **OK** untuk memasuki **Factory Setting** (Penyetelan Pabrik). Dengan menggunakan fungsi ini, Anda akan mereset semua penyetelan pribadi Anda, tetapi instalasi saluran tetap sama.
- **Restore Default** (Kembali Ke Default): Tekan tombol **OK** untuk memasuki **Restore Default** (Kembali Ke Default). SEMUA pengaturan dan saluran akan direset.



Petunjuk

- Tekan tombol untuk kembali ke menu utama.

EPG

Tekan tombol **TV GUIDE** di pengontrol jarak jauh untuk mengakses daftar panduan program TV (tersedia dalam Modus DTV).

- **Record** (Rekam): Tekan tombol **Merah** di pengontrol jarak jauh untuk merekam program, lalu menu perekaman akan diperlihatkan di TV. Anda dapat memilih saluran dan modus rekam, menyetel waktu mulai dan waktu berakhir. Tekan tombol **OK** untuk mengonfirmasi. Program selesai direkam, tugas yang baru akan muncul di daftar jadwal.
- **Info** (Informasi): Tekan tombol **Hijau** di pengontrol jarak jauh untuk melihat informasi program hari sebelumnya.
- **Schedule** (Jadwal): Tekan tombol **Kuning** di pengontrol jarak jauh untuk melihat informasi program yang direkam dan diingatkan.
- **Remind** (Ingatkan): Tekan tombol **Biru** di pengontrol jarak jauh untuk mengingatkan Anda akan program.

Opsi Perekaman

Dalam modus DTV, tekan tombol titik merah ● di pengontrol jarak jauh. Menu opsi perekaman akan diperlihatkan di layar, dan sistem TV mulai merekam saat ini.

Tekan tombol ■ di pengontrol jarak jauh untuk menghentikan dan meninggalkan perekaman. Setelah meninggalkan perekaman, tekan tombol ► (putar) di pengontrol jarak jauh untuk menampilkan daftar rekaman, Anda dapat menekan tombol **Hijau** di pengontrol jarak jauh untuk melihat informasi file, atau menghapusnya dengan menekan tombol **Merah**, lalu tekan tombol **OK** untuk memutarinya secara normal.



Catatan

- Fungsi ini harus disambungkan ke perangkat USB, dan harus digunakan USB dengan format FAT32. USB dengan format NTFS tidak mendukung perekaman. Durasi setiap rekaman tidak boleh lebih lama dari 6 jam.
- Anda dapat menemukan file-file ini di daftar rekaman (Utilities (Utilitas)-- > Recorded List (Daftar Rekaman))

Penjelasan tentang menu opsi perekaman.

- Putar: Memutar video saat ini.
- ◀◀ FB: Mundur cepat untuk video, tekan tombol ► (putar) untuk memutar secara normal.
- ▶▶ FF: Maju cepat untuk video, tekan tombol ► (putar) untuk memutar secara normal.
- ◀ FB30S: Memundurkan pemutaran selama 30 detik.
- ▶ FF30S: Memajukan pemutaran selama 30 detik.
- || Jeda: Menghentikan sejenak video.
- Stop: Menghentikan perekaman dan meninggalkan fungsi perekaman.

Opsi Peralihan Waktu

Dalam modus DTV, tekan tombol || di pengontrol jarak jauh, menu opsi peralihan waktu akan diperlihatkan di layar, dan program berada dalam status ditangguhkan. Tekan tombol ■ di pengontrol jarak jauh untuk menghentikan dan meninggalkan fungsi peralihan waktu. Ketika Anda meninggalkan program dalam waktu yang singkat, fungsi peralihan waktu dapat

ditangguhkan dan cache program yang diputar ke disk U. Ketika Anda melanjutkan pemutaran, program dapat dilanjutkan dengan diputar.

Penjelasan tentang menu opsi peralihan waktu.

- Putar: Memutar video saat ini.
- ◀◀ FB: Mundur cepat untuk video, tekan tombol ► (putar) untuk memutar secara normal.
- ▶▶ FF: Maju cepat untuk video, tekan tombol ► (putar) untuk memutar secara normal.
- ◀ FB30S: Memundurkan pemutaran selama 30 detik.
- ▶ FF30S: Memajukan cepat selama 30 detik.
- || Jeda: Menghentikan sejenak video.
- Stop: Menghentikan perekaman dan meninggalkan fungsi peralihan waktu.

Fungsi Media USB

Colokkan perangkat USB ke antarmuka USB TV, tekan tombol **SOURCES** untuk menampilkan menu sumber. Tekan tombol ▲/▼ untuk memilih USB, lalu tekan tombol **OK** untuk memasuki menu USB.

Catatan: Format file perangkat USB adalah NTFS, FAT atau FAT32. Menyambungkan port USB ke perangkat eksternal dengan arus listrik yang lebih besar dari 500 mA akan menimbulkan kerusakan pada TV. Jika perangkat USB sedang beroperasi, jangan langsung mencabutnya, karena akan menimbulkan kerusakan pada sistem TV atau sistem perangkat USB.

Penjelasan tentang ikon UI (antarmuka pengguna) pemutar media

- **Opsi menu pemutar gambar**
 - ⏮: Memutar gambar sebelumnya.
 - ⏪: Memutar gambar berikutnya.
 - ⏸: Menghentikan sejenak/memutar slide proyektor.
 - ⏭: Meninggalkan jendela gambar.



Catatan

- Tekan tombol **OPTIONS** di pengontrol jarak jauh untuk memperlihatkan menu opsi gambar. Anda dapat menyetel item-item ini sesuai keinginan.
- **Opsi menu pemutar musik**
 - ⏮: Memutar musik sebelumnya.
 - ⏪: Memutar musik berikutnya.

- ▶: Menghentikan sejenak/memutar musik.
- ⏮: Memundurkan cepat musik, tekan tombol ▶ (putar) untuk memutar secara normal.
- ▶: Memajukan cepat musik, tekan tombol ▶ (putar) untuk memutar secara normal.



Catatan

- Tekan tombol **OPTIONS** di pengontrol jarak jauh untuk memperlihatkan menu opsi Musik. Anda dapat menyetel item-item ini sesuai keinginan.
- **Opsi menu pemutar video**
 - ⏮: Memutar video sebelumnya.
 - ▶: Memutar video berikutnya.
 - ▶: Menghentikan sejenak/memutar video.
 - ⏮: Memundurkan cepat video, tekan tombol ▶ (putar) untuk memutar secara normal.
 - ▶: Memajukan cepat video, tekan tombol ▶ (putar) untuk memutar secara normal.



Catatan

- Tekan tombol **OPTIONS** di pengontrol jarak jauh untuk memperlihatkan menu opsi Video. Anda dapat menyetel item-item ini sesuai keinginan.



Petunjuk

- Operasi teks sama dengan gambar. Lihat opsi gambar. Anda juga dapat menekan tombol ▶, ◀◀, ▶▶, ||, ■ di pengontrol jarak jauh ke pemutar media, tekan tombol **INFO** untuk memperlihatkan bar alat bantu di layar.

6 Informasi produk

Informasi produk bisa berubah tanpa pemberitahuan. Untuk informasi produk yang terperinci, lihat www.philips.com/support.

Resolusi tampilan

Format Video

- Laju refresh resolusi:
 - 480i -60Hz
 - 480p -60Hz
 - 576i -50Hz
 - 576p -50Hz
 - 720p -50Hz, 60Hz
 - 1080i -50Hz, 60Hz
 - 1080p -50Hz, 60Hz

Multimedia

- Perangkat penyimpanan yang didukung: USB (perangkat penyimpan NTFS, FAT atau FAT 32 USB dapat digunakan.)
- Format file multimedia yang kompatibel:
 - Gambar : JPEG
 - Audio: MP3
 - Video: MPEG 2/MPEG 4, H.264

Kekuatan suara

- 40": 6 W x 2

Resolusi bawaan

- 40": 1920 x 1080

Penalaan / Penerimaan / Transmisi

- Input antena: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Sistem yang Didukung:
ATV: PAL, SECAM, I, D/K, B/G, L
DTV: DVB-T/T2

Kontrol Jarak Jauh

- Baterai: 2 x AAA

Catu Daya

- Catu Daya Listrik:
100-240 V~, 50/60 Hz
- Konsumsi Energi Siaga:
≤ 0,5 W
- Suhu Lingkungan: 5-40°C
- Konsumsi listrik:
 - 40": 55 W

Penopang TV yang didukung

Untuk menopang TV, beli penopang TV Philips atau penopang TV lain yang mematuhi standar VESA. Untuk mencegah kerusakan pada kabel dan konektor, pastikan ada jarak minimal 2,2 inci atau 5,5 cm antara bagian belakang TV dan Dinding



Peringatan

- Harap ikuti semua instruksi yang disediakan bersama dudukan TV. TP Vision Europe B.V. tidak bertanggung jawab atas pemasangan TV yang tidak benar, yang mengakibatkan kecelakaan, cedera, atau kerusakan.

Model No.	Jarak Pikel yang Diperlukan (mm)	Sekrup Pemasangan yang Diperlukan
40"	100 x 100	4 x M4

7 Pemecahan Masalah

Bagian ini mencakup masalah-masalah yang umum dan solusinya.

Masalah umum

TV tidak dapat dinyalakan:

- Cabut kabel listrik dari stop kontak. Tunggu satu menit sebelum menyambungkannya lagi.
- Periksa apakah kabel listrik sudah disambungkan dengan erat.

Kontrol jarak jauh tidak berfungsi dengan benar:

- Periksa apakah baterai kontrol jarak jauh dipasang dengan benar sesuai orientasi +/- baterai.
- Ganti baterai kontrol jarak jauh jika baterai hampir habis atau lemah.
- Bersihkan kontrol jarak jauh dan lensa sensor TV.

Menu TV ditampilkan dalam bahasa yang salah:

- Ubah menu TV ke bahasa yang Anda inginkan.

Ketika mengalihkan TV ke Hidup/Mati atau ke Siaga, Anda mendengar suara berderit dari casing TV:

- Tidak ada yang perlu dilakukan. Suara berderit ditimbulkan oleh ekspansi dan kontraksi normal di TV saat suhu TV turun atau naik. Ini tidak memengaruhi kinerjanya.

Masalah saluran

Saluran yang sebelumnya dipasang tidak muncul di daftar saluran:

- Periksa apakah daftar saluran yang benar sudah dipilih.

Masalah gambar

TV menyala, tetapi tidak ada gambar:

- Periksa apakah antena sudah disambungkan dengan benar ke TV.
- Periksa apakah perangkat yang benar sudah dipilih sebagai sumber TV.

Ada suara tetapi tidak ada gambar:

- Periksa apakah pengaturan gambar sudah disetel dengan benar.

Penerimaan TV dari sambungan antena buruk:

- Periksa apakah antena sudah disambungkan dengan benar ke TV
- Pengeras suara, perangkat audio yang tidak disambungkan ke tanah, lampu neon, gedung tinggi dan benda besar lainnya dapat memengaruhi kualitas penerimaan. Jika mungkin, coba perbaiki kualitas penerimaan dengan mengubah arah antena atau menjauhkan perangkat dari TV.
- Jika penerimaan di salah satu saluran tertentu buruk, tala halus saluran ini.

Kualitas gambar yang buruk dari perangkat tersambung:

- Periksa apakah perangkat sudah disambungkan dengan benar.
- Periksa apakah pengaturan gambar sudah disetel dengan benar.

Gambar tidak pas di layar; terlalu besar atau terlalu kecil:

- Coba gunakan format gambar yang lain.

Posisi gambar tidak benar:

- Sinyal gambar dari perangkat mungkin tidak sesuai dengan layar. Periksa output sinyal perangkat.

Masalah suara

Ada gambar tetapi kualitas suara buruk:

- Periksa apakah kabel-kabel sudah disambungkan dengan benar.
- Periksa apakah volume tidak berada di angka 0.
- Periksa apakah suara tidak dibisukan.
- Periksa apakah pengaturan suara sudah disetel dengan benar.

Ada gambar tetapi suara hanya keluar dari satu

pengeras suara saja:

- Periksa apakah keseimbangan suara sudah disetel ke tengah.

Masalah sambungan HDMI

Ada masalah dengan perangkat HDMI:

- Harap dicatat bahwa dukungan HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection atau Proteksi Konten Digital Lebar Pita Tinggi) dapat menunda waktu yang diperlukan TV untuk menampilkan konten dari perangkat HDMI.
- Jika TV tidak mengenali perangkat HDMI dan tidak ada gambar yang ditampilkan, coba ganti sumber sinyal ke perangkat lain sebelum mengembalikannya ke perangkat HDMI.
- Jika ada gangguan suara dari waktu ke waktu, periksa apakah pengaturan output dari perangkat HDMI sudah benar.

Hubungi kami

Jika Anda tidak dapat menyelesaikan masalah Anda, lihat FAQ (Pertanyaan Umum) untuk model ini di www.philips.com/support. Jika masalah masih tetap tak terselesaikan, hubungi Pusat Servis Pelanggan Philips setempat.



Peringatan

- Jangan coba perbaiki TV sendiri. Ini dapat menimbulkan cedera parah, kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada TV, atau membatalkan garansi.



Catatan

- Catat model dan nomor seri TV Anda sebelum Anda menghubungi Pusat Servis Pelanggan Philips. Nomor ini dicetak di bagian belakang/bawah TV dan di kemasan.



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners. Specifications are subject to change without notice. Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

2019 ©TPVision Europe B.V. All rights reserved.
philips.com

