

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome



SL UPORABNIŠKI PRIROČNIK

SR KORISNIČKI PRIRUČNIK

RO MANUAL DE UTILIZARE

UK ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

BG РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

HR KORISNIČKI PRIRUČNIK

HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

SK POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

PHILIPS



Country	Number	Tariff
Austria	0810 000205	€0.07/min
Belgium	078250145	€0.06/min
Bulgaria	+3592 489 99 96	local
Croatia	01 3033 754	local
Czech Rep	800142840	free
Denmark	3525 8759	local
Finland	09 2311 3415	local
France	0821 611655	€0.09/min
Germany	01803 386 852	€0.09/min
Greece	0 0800 3122 1280	free
Hungary	0680018189	free
Ireland	01 601 1777	local
Italy	840320086	€0.08/min
Luxembourg	40 6661 5644	local
Netherlands	0900 8407	€0.10/min
Norway	2270 8111	local
Poland	0223491504	local
Portugal	2 1359 1442	local
Romania	1-203-2060	local
Russia	(495) 961-1111	local
Serbia	+381 114 440 841	local
Slovakia	0800 004537	free
Slovenia	01 280 95 22	local
Spain	902 888 784	€0.10/min
Sweden	08 5792 9100	local
Switzerland	0844 800 544	local
Turkey	0800 261 3302	local
UK	0870 900 9070	local
Ukraine	044 254 2392	local

This information is correct at the time of press. For updated contact information, refer to www.philips.com/support.

Obsah

1. Dôležité.....	3
Bezpečnosť	3
Starostlivosť o obrazovku.....	4
Starostlivosť o životné prostredie	4

2. Televízor	6
Prehľad televízora.....	6
Konektory na zadnej strane.....	6
Diaľkový ovládač.....	8

3. Úvodné pokyny.....	9
Umiestnenie televízora.....	9
Upevnenie televízora na stenu ...	9
Pripojenie kábla antény	10
Pripojenie napájacieho kábla....	10
Vkladanie batérií do diaľkového ovládača.....	10
Zapnutie, vypnutie alebo prepnutie do pohotovostného režimu	11

4. Inštalácia kanálov.....	12
Úvodné nastavenie	12
Usporiadanie kanálov	12
Automatická inštalácia programov	13
Ručná inštalácia kanálov	14

5. Používanie televízora.....	16
Prepnutie na iný kanál.....	16
Prístup k obľúbeným kanálom ..	16

Prístup k programom AV	16
Nastavenie hlasitosti	16
Zobrazenie informácií o stave ..	16
Zobrazenie zoznamu kanálov ...	16

6. Ďalšie funkcie televízora ...	18
Úprava zvukových nastavení	18
Úprava nastavení obrazu.....	19
Nastavenie hodín a časovačov ..	20
Používanie rodičovskej kontroly	22
Prispôsobenie televízora.....	24
Používanie teletextu	26

7. Technické parametre.....	29
-----------------------------	----

8. Riešenie problémov.....	30
----------------------------	----

2007 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Všetky práva vyhradené. Technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia. Ochranné známky sú majetkom spoločnosti Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

Spoločnosť Philips si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť produkt, a to bez povinnosti rovnako upraviť už dodané produkty.

Materiál v tejto príručke sa považuje za dostatočne vyhovujúci plánovanému použitiu systému. Ak sa produkt, prípadne jeho individuálne moduly alebo postupy, používajú na iné účely ako účely uvedené v tomto dokumente, je potrebné potvrdenie o ich oprávnenosti a vhodnosti. Spoločnosť Philips zaručuje, že samotný materiál neporušuje žiadny z patentov USA. Nevysslovuje sa tu ani nenaznačuje žiadna ďalšia záruka.

Záruka

Žiadny komponent nie je určený na opravu používateľom. Neotvárajte ani neodoberajte kryty chrániace vnútro produktu. Opravy môžu vykonávať len servisné strediská spoločnosti Philips a oficiálne opravárenské dielne. Nedodržaním tohto postupu zaniká nárok na akýkoľvek druh záruky (výslovnú alebo naznačenú). Nárok na záruku zaniká vykonaním akýchkoľvek činností výslovne zakázaných v tejto príručke, akýchkoľvek nastavení alebo postupov montáže, ktoré sa v tejto príručke neodporúčajú alebo nepovoľujú.

Charakteristické vlastnosti obrazových bodov

Tento produkt má vysoký počet farebných obrazových bodov. Aj napriek tomu, že obsahuje 99,999 % alebo viac efektívnych obrazových bodov, na obrazovke sa môžu nepretržite zobrazovať čierne body alebo jasné svetelné body (červené, zelené alebo modré). Ide o štrukturálnu vlastnosť displeja (v rámci bežných priemyselných noriem), ktorá neznamena poruchu.

Súlad s normami týkajúcimi sa elektromagnetických polí

Spoločnosť Koninklijke Philips Electronics N.V. vyrába a predáva množstvo produktov určených pre zákazníkov, ktoré podobne ako všetky elektronické prístroje majú vo všeobecnosti schopnosť vysielať a prijímať elektromagnetické signály.

Jedným z hlavných obchodných princípov spoločnosti Philips je vykonať všetky potrebné opatrenia na ochranu zdravia a bezpečnosti pri používaní našich produktov, aby sa dodržali všetky príslušné zákonné požiadavky a aby boli v dostatočnej miere zosúladené s normami týkajúcimi sa elektromagnetických polí, ktoré platia v čase výroby produktu.

Spoločnosť Philips je odhodlaná vyvíjať, vyrábať a predávať produkty, ktoré nemajú nepriaznivé účinky na zdravie.

Spoločnosť Philips potvrdzuje, že ak sa s jej produktmi správne zaobchádza v súlade s ich plánovaným použitím, podľa súčasných vedeckých poznatkov sú bezpečné.

Spoločnosť Philips zohráva aktívnu úlohu pri vývoji medzinárodných noriem týkajúcich sa elektromagnetických polí a bezpečnostných noriem, čo jej umožňuje predvídať ďalší vývoj v oblasti štandardizácie a tieto štandardy včas včleniť do svojich produktov.

Hlavná poistka (platí len pre Veľkú Britániu)

Tento televízor je vybavený schválenou lisovanou zástrčkou. Ak treba vymeniť hlavnú poistku, musí sa vymeniť za poistku **s rovnakou hodnotou, aká je uvedená** na zástrčke (napríklad 10 A).

1. Vyberte kryt poistky a poistku.
2. Náhradná poistka musí spĺňať normu BS 1362 a obsahovať značku schválenia ASTA.

Ak poistku stratíte, obráťte sa na svojho predajcu a overte si správny typ.

3. Opätovne nasadte kryt poistky. Kvôli dodržaniu súladu so smericou o elektromagnetickej kompatibilitě sa od seba nesmú odpájať sieťová zástrčka a sieťový kábel tohto produktu.

Autorské práva



VESA, FDMI a logo upevnenia v súlade s normou VESA sú ochranné známky organizácie Video Electronics Standards Association.

Windows Media je registrovaná ochranná známka alebo ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation v USA alebo iných krajinách.

® Kensington a Micro Saver sú ochranné známky spoločnosti ACCO World Corporation registrované v USA, pričom v iných krajinách sú registrácie vydané alebo čakajú na vydanie. Všetky ostatné registrované a neregistrované ochranné známky sú majetkom ich príslušných vlastníkov.

1. Dôležité


Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi používateľmi produktov spoločnosti Philips!

Pred začatím používania produktu si prečítajte túto používateľskú príručku.

Venujte dôkladnú pozornosť tejto časti a dodržiavajte pokyny týkajúce sa bezpečnosti a starostlivosti o obrazovku. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie produktu spôsobené nedodržaním týchto pokynov.

Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj produkt na lokalite www.philips.com/welcome.

Číslo modelu a sériové číslo televízora sa nachádzajú na zadnej a bočnej strane televízora a tiež na balení.

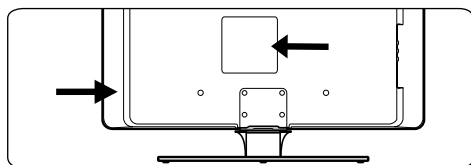


1.1 Bezpečnosť

- Televízor váži 25 kilogramov, preto ho musia dvíhať a prenášať dvaja ľudia. Nesprávne zaobchádzanie s televízorom môže viesť k vážnemu poraneniu.
- Ak televízor prevážate pri nízkych teplotách (menej ako 5 °C), pred jeho vybalením otvorte škatuľu a počkajte, kým sa televízor prispôbí teplote v miestnosti.
- Televízor, diaľkový ovládač ani batérie z diaľkového ovládača nevystavujte dažďu ani vode, aby nedošlo k skratu.
- Na vrch televízora ani do jeho blízkosti neumiestňujte nádoby s vodou. Vyliatie tekutín na televízor môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom. Ak na televízor vylejete tekutinu, prestaňte ho používať. Okamžite odpojte televízor od elektrickej

zásuvky a nechajte ho skontrolovať kvalifikovanému technikovi.

- Do vetracích otvorov nekladajte žiadne cudzie objekty. Mohli by ste tým poškodiť televízor.
- Ak je televízor upevnený na otočnej základni alebo na otočnom ramene, presvedčte sa, že sa pri otáčaní nenapína napájací kábel. Napínaním napájacieho kábla by mohli uvoľnené pripojenia spôsobiť iskrenie alebo vznik požiaru.
- V záujme zamedzenia riziku vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom neumiestňujte televízor, diaľkový ovládač ani batérie diaľkového ovládača do blízkosti zdrojov otvoreného ohňa (napríklad zapálených sviečok) a iných zdrojov tepla vrátane priameho slnečného svetla.
- Televízor neumiestňujte do stiesnených priestorov, napríklad do skrine. Z dôvodu vetrania nechajte okolo všetkých strán televízora minimálne 10 cm voľného priestoru. Dbajte na to, aby sa neblokovalo prúdenie vzduchu.
- Pri umiestňovaní televízora na rovný a pevný povrch použite iba dodaný stojan. Nehýbte televízorom, kým stojan nie je správne priskrutkovaný k televízoru.
- Upevnenie televízora na stenu by mal vykonávať výlučne kvalifikovaný pracovník. Televízor možno upevniť iba na vhodnú nástennú konzolu a na stenu, ktorá bezpečne udrží hmotnosť televízora. Nesprávne upevnenie na stenu môže spôsobiť vážne poranenie alebo škodu. Nepokúšajte sa o upevnenie televízora na stenu vlastnými silami.
- Ak je televízor upevnený na otočnej základni alebo na otočnom ramene, presvedčte sa, že sa pri otáčaní nenapína napájací kábel. Napínaním napájacieho kábla by mohli uvoľnené pripojenia spôsobiť iskrenie alebo vznik požiaru.


- Pred búrkou odpojte televízor od elektrickej zásuvky a antény. Počas búrky sa nedotýkajte žiadnej časti televízora, napájacieho kábla ani kábla antény.
- Zachovajte voľný prístup k napájaciemu káblu, aby ste mohli televízor bez problémov odpojiť od elektrickej zásuvky.
- Pri odpájaní televízora od elektrickej zásuvky dodržiavajte nasledujúce pokyny:
 - Najprv vypnite televízor, potom sieťové napájanie (ak je táto možnosť k dispozícii).
 - Odpojte napájací kábel od elektrickej zásuvky v stene.

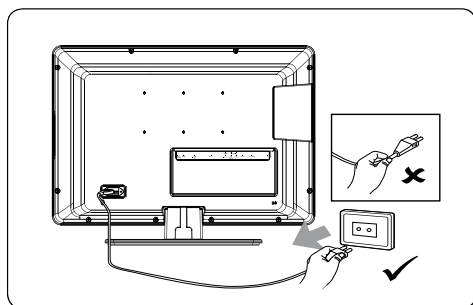

- Odpojte napájací kábel od konektora napájania na zadnej strane televízora. Vždy ťahajte za zástrčku napájacieho kábla. Netahajte za sieťový kábel.
- Ak používate slúchadlá nastavené na vysokú hlasitosť, môžete si natrvalo poškodiť sluch. Aj keď sa vysoká hlasitosť môže zdať určitý čas normálna, môže vám poškodiť sluch. Z dôvodu ochrany sluchu obmedzte čas používania slúchadiel nastavených na vysokú hlasitosť.

1.2 Starostlivosť o obrazovku

- Pred čistením obrazovky vypnite televízor a odpojte napájací kábel. Obrazovku čistite mäkkou a suchou handričkou. Nepoužívajte čistiace prostriedky pre domácnosť, pretože by mohli obrazovku poškodiť.

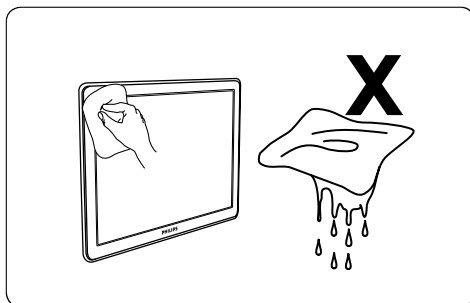

- Čo najskôr utrite kvapky vody, aby nedošlo k deformáciám a vyblednutiu farieb.
- Nedotýkajte sa, netlačte, neškrabte ani neudierajte na obrazovku tvrdým predmetom, pretože by sa tým mohla natrvalo poškodiť.
- Pokiaľ je to možné, vyhýbajte sa statickým obrazom, ktoré ostávajú zobrazené na obrazovke dlhý čas. Príkladmi sú ponuky obrazovky, stránky teletextu, čierne pásy alebo informácie akciových trhov. Ak musíte používať statické obrazy, znížim kontrastu a jas predídte poškodeniu obrazovky.

1.3 Starostlivosť o životné prostredie

Recyklácia obalu

Obal tohto produktu je určený na recyklovanie. Informácie o spôsobe recyklovania obalu vám na požiadanie poskytnú miestne úrady.

Likvidácia použitého produktu

Produkt je vyrobený z vysokokvalitných materiálov a komponentov, ktoré možno recyklovať a opätovne využiť. Produkt označený symbolom preškrtnutého odpadkového koša je v súlade so smernicou EÚ č. 2002/96/EC:



Použitý produkt nelikvidujte spolu s domovým odpadom. Informácie o bezpečnej likvidácii produktu získate od predajcu. Nekontrolovaná likvidácia odpadu škodí životnému prostrediu aj ľudskému zdraviu.

Likvidácia použitých batérií

Dodávané batérie neobsahujú ortuť ani kadmium. Dodané a všetky iné použité batérie likvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

Spotreba energie

Televízor má v pohotovostnom režime minimálnu spotrebu energie, čím sa minimalizuje jeho vplyv na životné prostredie. Údaj o spotrebe energie v aktívnom stave je vyznačený na zadnej strane televízora.


Ďalšie technické parametre tohto produktu nájdete v letáku k produktu na lokalite www.philips.com/support.

2. Televízor

Táto časť poskytuje prehľad bežne používaných ovládacích prvkov a funkcií televízora.

2.1 Prehľad televízora


Bočné ovládacie prvky a indikátory

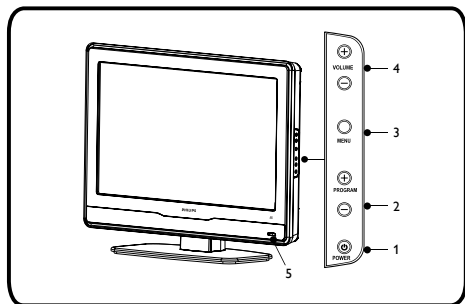

1. **POWER**
2. **PROGRAM +/-**
3. **MENU**
4. **VOLUME +/-**
5. Indikátor pohotovostného režimu a snímač diaľkového ovládača

2.2 Konektory na zadnej strane

- **1. Konektor slúchadiel (vstup)**
Na pripojenie náhlavných slúchadiel alebo stereoslúchadiel do uší.
- **2. TV (75Ω)**
Televízna anténa
- **3. EXT 3 – konektor S-VIDEO (vstup)**
Zabezpečuje lepšiu kvalitu obrazu v porovnaní s bežným konektorom na vstup videa. Kábel S-Video prenáša len obrazové signály bez zvuku. Ľavý a pravý zvukový kábel pripojte ku konektorom AUDIO L a R.
- **4. EXT 2 – konektory kompozitných káblov CVBS/YPbPr (vstup)**
Pre prehrávače DVD. Nezabudnite pripojiť ľavý a pravý zvukový kábel ku konektorom AUDIO L a R, pretože kompozitné káble prenášajú len obrazový signál bez zvuku.

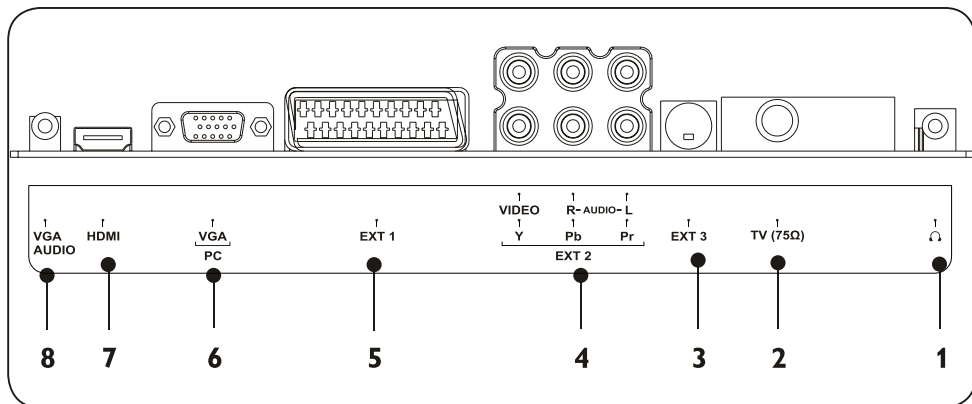

- **5. EXT 1 – SCART (vstup a výstup)**

Určený pre širokú škálu zariadení vrátane videorekordérov, kamkordérov (formát VHS, 8 mm alebo Hi 8), dekodérov, satelitných prijímačov, prehrávačov DVD, herných konzol alebo zariadení vysielajúcich signál RGB.

- **6. Konektor VGA (PC) (vstup)**

Pre počítače. Ak chcete obraz zobrazit' použitím pripojeného zariadenia, stlačte tlačidlo **SOURCE** na diaľkovom ovládači: jednoduchým stlačením vyberiete pripojenie **EXT 1**, dvojnásobným stlačením vyberiete pripojenie **EXT 2** atď. Pri niektorých zariadeniach (pripojených ku konektoru SCART) sa tento výber uskutoční automaticky.

- **7. HDMI (vstup)**

Vstupný konektor HDMI pre prehrávače diskov Blu-ray, digitálne prijímače, herné konzoly a ďalšie zariadenia s vysokým rozlíšením.

- **Poznámka**


K tomuto konektoru nepripájajte zariadenia prijímajúce analógové signály RGB. Konektor HDMI je kompatibilný s formátom HDCP.

HDMI, logo HDMI a označenie High-Definition Multimedia Interface sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing LLC.

- **8. Konektor VGA AUDIO (vstup)**

2.3 Dialkový ovládač

Táto časť popisuje diaľkový ovládač.

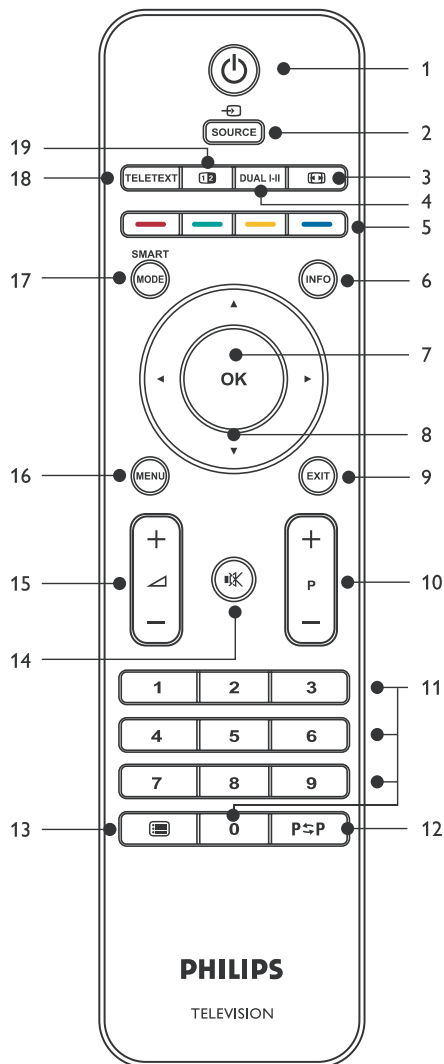

18. TELETEXT

Zapína alebo vypína teletext.

19. DVOJITÁ OBRAZOVKA

Táto funkcia nie je k dispozícii.

1. NAPÁJANIE

Zapína televízor z pohotovostného režimu alebo ho prepína späť do pohotovostného režimu.

2. SOURCE

Vyberá pripojené zariadenia.

3. FORMÁT OBRAZU

Vyberá formát obrazu.

4. DUAL I-II

Táto funkcia nie je k dispozícii.

5. FAREBNÉ TLAČIDLÁ

Slúžia na výber úloh alebo stránok teletextu.

6. INFO

Zobrazuje informácie o programe (ak sú k dispozícii).

7. OK

Slúži na prístup do ponuky Všetky kanály alebo aktivuje nastavenie.

8. ▲ ▼ ◀ ▶

Kurzorové tlačidlá umožňujúce pohyb v ponukách.

9. EXIT

Slúži na opustenie ponuky.

10. PROGRAM (P) +/-

Prepína na nasledujúci alebo predchádzajúci kanál.

11. ČÍSELNÉ TLAČIDLÁ

Slúžia na výber kanálu, stránky alebo nastavenia.

12. PREDCHÁDZAJÚCI KANÁL

Umožňuje návrat na posledný sledovaný kanál.

13. CHANNEL LIST

Zobrazuje zoznam kanálov.

14. VYPNUTIE ZVUKU

Vypne alebo obnoví zvuk.

15. HLASITOSŤ (◀) +/-

Zvýši alebo zníži hlasitosť.

16. MENU

Zapína alebo vypína zobrazenie ponuky.

17. SMART MODE

Prepína medzi nastaveniami Smart Picture a Smart Sound.

3. Úvodné pokyny

Táto časť pomáha pri umiestňovaní a upevňovaní televízora a dopĺňa informácie nachádzajúce sa v *Stručnej príručke spustenia*.

Poznámka

Pokyny týkajúce sa montáže stojana nájdete v *Stručnej príručke spustenia*.

3.1 Umiestnenie televízora

Pred umiestnením televízora si prečítajte bezpečnostné pokyny uvedené v *časti 1.1* a zvážte nasledujúce skutočnosti:

- Ideálna vzdialenosť na sledovanie televízora je trojnásobok veľkosti jeho obrazovky.
- Televízor umiestnite na také miesto, kde na obrazovku nebude dopadať svetlo.
- Pred umiestnením televízora pripojte zariadenia.

3.2 Upevnenie televízora na stenu

VAROVANIE

Upevnenie televízora na stenu by mali vykonávať výlučne kvalifikovaní pracovníci. Spoločnosť Koninklijke Philips Electronics N.V. nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávne upevnenie, ktoré spôsobí nehodu alebo poranenie.

Krok č. 1 Zakúpenie nástennej konzoly kompatibilnej so štandardom VESA

V závislosti od veľkosti televíznej obrazovky si zakúpte jednu z nasledujúcich nástenných konzol:

Veľkosť televíznej obrazovky (palce/cm)	Typ nástennej konzoly kompatibilnej so štandardom VESA (mm)	Špeciálne pokyny
19"/48 cm	Nastaviteľná 100 x 100	Žiadne
20"/51 cm		
22"/56 cm		
26"/66 cm	Nastaviteľná 100 x 200	

Krok č. 2 Pripojenie káblov

Podľa postupov uvedených v nasledujúcich častiach pripojte kábel antény, napájací kábel a všetky ďalšie zariadenia k zadnej strane televízora.

Krok č. 3 Pripevnenie nástennej konzoly kompatibilnej so štandardom VESA k televízoru

VAROVANIE


Na pripevnenie nástennej konzoly kompatibilnej so štandardom VESA k televízoru používajte len dodané skrutky (M4 pre všetky 19-, 20-, 22- a 26-palcové modely) a rozperry. Dodané skrutky zodpovedajú hmotnosti vášho televízora. Dodané rozperry sú určené na jednoduché usporiadanie káblov.

Poznámka

Kvôli ľahšej montáži niektorých nástenných konzol kompatibilných so štandardom VESA budete možno musieť oddeliť montážnu dosku od nástennej konzoly. Pokyny nájdete v dokumentácii dodanej s nástennou konzolou kompatibilnou so štandardom VESA.

3.3 Pripojenie kábla antény

Vonkajšiu anténu alebo konektor káblovej televízie pripojte ku konektoru **TV (75Ω)** na zadnej strane televízora.

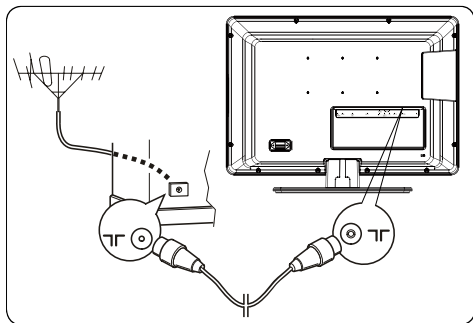


Konektor antény (75 OHM – VHF/UHF/ kábel) možno použiť na pripojenie externej antény alebo iného zariadenia vybaveného modulátorom (videorekordéra, satelitného prijímača atď.).

Odporúčame, aby ste na začiatku nepripájali k televízoru iné zariadenia (videorekordér, satelitný prijímač atď.), pretože by ste pri nastavovaní museli vykonať ďalšie kroky. Pripojte ich až po nastavení kanálov.

3.4 Pripojenie napájacieho kábla

Napájací kábel zasunúť do elektrickej zásuvky.

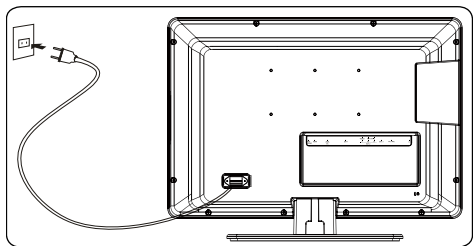

⚠ VAROVANIE


Televízor musíte pripojiť k zdroju striedavého prúdu, nie k zdroju jednosmerného prúdu. Ak je zástrčka oddelená od kábla, v žiadnom prípade nezasúvajte kábel do elektrickej zásuvky, pretože hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom.

ℹ Poznámka

Obrázok slúži len na ilustračné účely. Umiestnenie napájacieho konektora sa líši v závislosti od modelu televízora.

3.5 Vkladanie batérií do diaľkového ovládača

1. Na zadnej strane diaľkového ovládača odsuňte kryt priečinka na batérie.
2. Vložte dve dodané batérie (veľkosti AAA, typu LR03). Póly batérií + a – musia súhlasiť s označením vnútri priečinka.

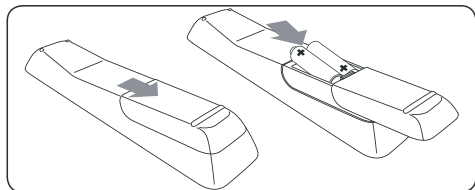

3. Zasuňte kryt späť na miesto.

Opatrenia týkajúce sa používania batérií:

- Používajte len určený typ batérií.
- Naraz nepoužívajte nové aj použité batérie.
- Nepoužívajte nabíjateľné batérie.
- Batérie nevystavujte nadmernému teplu, nevhadzujte do ohňa, nenabíjajte ani sa ich nesnažte otvoriť. Mohli by vytiecť alebo vybuchnúť.
- Ak nebudete diaľkový ovládač dlhý čas používať, vyberte z neho batérie.

3.6 Zapnutie, vypnutie alebo prepnutie do pohotovostného režimu

Pred prvým zapnutím televízora skontrolujte, či je napájací kábel správne pripojený. Pokiaľ je televízor pripravený, zapnite sieťové napájanie (pokiaľ je sieťový vypínač k dispozícii) a potom stlačte tlačidlo **POWER** na bočnej strane televízora.

Prepnutie televízora z pohotovostného režimu

- Ak svieti indikátor pohotovostného režimu (na červeno), na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo  **NAPÁJANIE**.

Prepnutie televízora do pohotovostného režimu

- Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo  **NAPÁJANIE**. Televízor ostane zapnutý, bude však spotrebúvať menej energie.

Vypnutie televízora

- Stlačte tlačidlo **POWER** na bočnej strane televízora.

4. Inštalácia kanálov

4.1 Úvodné nastavenie

Po prvom zapnutí televízora sa zobrazí ponuka **Inštalácia**. Zvýrazní sa možnosť **Krajina**.



1. Stlačením tlačidla ◀ alebo ▶ vyberte krajinu. Vyberte krajinu, v ktorej sa nachádzate, alebo krajinu, ktorej kanály chcete prijímať, pokiaľ bývate blízko jej hraníc.
2. Stlačením tlačidla ▲ a následným stlačením tlačidla ◀ alebo ▶ vyberte jazyk.
3. Stlačením tlačidla ▼ vyberte možnosť **Aut. vyhľadávanie**.
4. Stlačením tlačidla **OK** spustíte vyhľadávanie.

Zobrazia sa ponuka **Autom. inštalácia** a ukazovateľ priebehu.

Poznámka


Automatické nastavovanie trvá niekoľko minút. Neopúšťajte ponuku, kým sa nezobrazí správa, že sa nastavovanie dokončilo.

5. Ak chcete premenovať alebo odstrániť kanály, stlačte tlačidlo **OK** a prejdite na nasledujúci postup. V opačnom prípade stlačením tlačidla **EXIT** opustíte ponuku.

4.2 Usporiadanie kanálov

Ponuka **Usporiadať** umožňuje zmeniť poradie kanálov, nazvať, premenovať alebo odstrániť kanály a vytvoriť zoznam obľúbených kanálov.

Postupujte podľa pokynov v spodnej časti obrazovky.

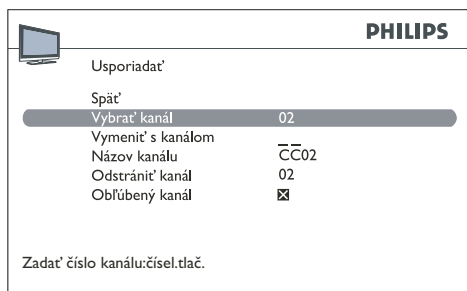

Prístup k ponuke Usporiadať

1. Stlačte tlačidlo **MENU** a vyberte možnosti **Inštalácia > Usporiadať**.

Výmena čísel kanálov

1. V ponuke **Usporiadať** vyberte možnosť **Vybrať kanál**.
2. Stláčaním tlačidiel **P +/-**, ◀ a ▶ alebo číselných tlačidiel zobrazte číslo kanálu, ktorý chcete presunúť.
3. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť **Vymeniť s kanálom**.
4. Stláčaním tlačidiel **P +/-**, ◀ a ▶ alebo číselných tlačidiel zadajte číslo, ktoré chcete kanálu priradiť.
5. Stlačte tlačidlo **OK**.

Premenovanie kanálu

1. V ponuke **Usporiadať** vyberte možnosť **Vybrať kanál**.
2. Stláčaním tlačidiel **P +/-**, ◀ a ▶ alebo číselných tlačidiel zobrazte číslo kanálu, ktorého názov chcete zmeniť.

- Stlačením tlačidla ◀ alebo ▶ vyberiete miesto na vloženie znaku.
- Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberiete požadované písmeno, číslo alebo symbol.
- Stlačením tlačidla ▶ prejdete na nasledujúci znak. Názov môže pozostávať maximálne zo šiestich znakov.
- Výber potvrdíte stlačením tlačidla **OK**.

Odstránenie kanálu

1. V ponuke **Usporiadať** vyberte možnosť **Vybrať kanál**.
2. Stláčaním tlačidiel **P +/-**, ◀ a ▶ alebo číselných tlačidiel zobrazte číslo kanálu, ktorý chcete odstrániť.
3. Vyberte možnosť **Odstrániť kanál** a stlačte tlačidlo **OK**.


Vytvorenie zoznamu obľúbených kanálov

1. V ponuke **Usporiadať** vyberte možnosť **Vybrať kanál**.
2. Stláčaním tlačidiel **P +/-**, ◀ a ▶ alebo číselných tlačidiel zobrazte číslo kanálu, ktorý chcete vybrať ako obľúbený.
3. Vyberte možnosť **Obľúbený kanál** a stlačte tlačidlo **OK**. Môžete definovať až šesť obľúbených kanálov.
4. Stlačením tlačidla **EXIT** opustíte ponuku.

4.3 Automatická inštalácia programov

Po úvodnom nastavení môžete jedným úkonom vyhľadať a uložiť všetky aktívne programy.

1. Stlačte tlačidlo **MENU** a vyberte položky **Inštalácia > Autom. inštalácia**.
2. Stlačením tlačidla **OK** prejdite na položku **Krajina**.

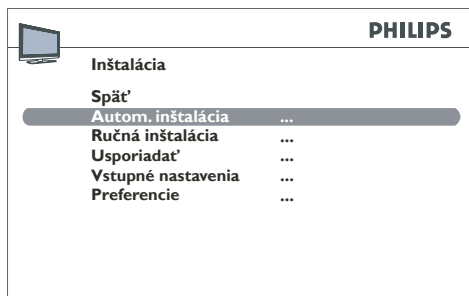

☰ Poznámka

Ak chcete hľadať chýbajúce programy, namiesto položky **Krajina** vyberte položku **Iná**.

3. Stlačením tlačidla ▲, ▼, ◀ alebo ▶ vyberte krajinu, v ktorej sa nachádzate, alebo krajinu, ktorej programy chcete prijímať, ak bývate v blízkosti jej hraníc.
4. Výber potvrdíte stlačením tlačidla **OK**. Zobrazí sa ponuka **Autom. inštalácia**.
5. Vyberte možnosť **Aut. vyhľadávanie** a stlačením tlačidla **OK** spustíte automatické vyhľadávanie.

☰ Poznámka

Automatické vyhľadávanie trvá niekoľko minút.

6. Po dokončení automatickej inštalácie stlačením tlačidla **OK** skontrolujte programy alebo stlačením tlačidla **EXIT** opustíte ponuku.

4.4 Ručná inštalácia kanálov


Kanály, ktoré sa neuložili počas úvodného nastavovania, možno nainštalovať ručne. Môže sa to vyžadovať pri nastavovaní kanálov v káblovej sieti.

Prístup k ponuke Ručná inštalácia

1. Stlačte tlačidlo **MENU** a vyberte možnosti **Inštalácia > Ručná inštalácia**.

Ručná inštalácia kanálov

1. V ponuke **Ručná inštalácia** vyberte možnosť **Štandard**.
2. Stlačením tlačidla ◀ alebo ▶ vyberte štandard pre svoju krajinu.

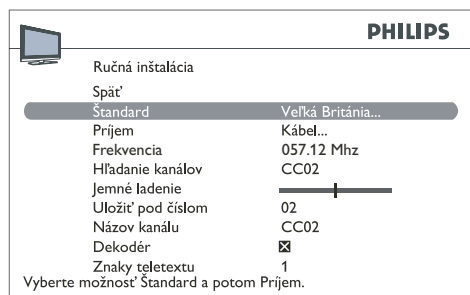

3. Vyberte možnosť **Príjem** a stlačením tlačidla ◀ alebo ▶ vyberte spôsob príjmu kanálov (prostredníctvom antény alebo káblovej siete).
4. Vyberte možnosť **Hľadanie kanálov** a stlačením tlačidla ◀ alebo ▶ vyberte kanál určený na príjem. Po nájdení kanála sa zobrazí jeho obraz. Frekvencia aktuálneho programu sa zobrazuje pod položkou **Frekvencia**.
5. Ak je obraz nejasný, upravte nastavenia. Vyberte možnosť **Jemné ladenie** a stlačením tlačidla ◀ alebo ▶ doladíte kanál.
6. Vyberte možnosť **Názov kanálu** a upravte názov nasledujúcim spôsobom:

- Stlačením tlačidla ◀ alebo ▶ vyberiete miesto na vloženie znaku.
- Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberiete požadované písmeno, číslo alebo symbol.
- Stlačením tlačidla ▶ prejdete na nasledujúci znak.
- Výber potvrdíte stlačením tlačidla **OK**.

7. Ak je kanál kódovaný, môžete ku konektoru **EXT 1** pripojiť dekodér.

Vyberte možnosť **Dekodér**, stlačte tlačidlo **OK** a stlačením tlačidla ◀ alebo ▶ začiar knite políčko.

8. Vyberte možnosť **Znaky teletextu** a stlačením tlačidla ◀ alebo ▶ vyberte súbor znakov, ktorý sa použije na stránkach teletextu na tomto kanáli.

K dispozícii sú nasledujúce súbory znakov:

- západoeurópsky,
- východoeurópsky,
- grécky,
- ruský – bulharský,
- ruský – ukrajinský,
- ruský – bieloruský,
- arabský.

9. Vyberte možnosť **Uložiť pod číslom** a stlačením číselných tlačidiel zadajte číslo priradené kanálu (napríklad pre BBC1 zadajte 01).

Stlačte tlačidlo **OK**.

ⓘ **Poznámka:** Po každej zmene hodnôt v ponuke **Ručná inštalácia** začne blikať možnosť **Uložiť pod číslom**. Zmenu potvrdíte výberom možnosti **Uložiť pod číslom** a stlačením tlačidla **OK**. Ak zmenu nepotvrdíte, po prepnutí na iný kanál alebo prepnutí televízora do pohotovostného režimu sa zmena zruší.

10. Zopakovaním tohto postupu vyhľadajte

d'alšie kanály.

Poznámka

- Ak chcete chýbajúce kanály vyhľadať v káblovej sieti, namiesto príslušnej krajiny vyberte v zozname krajín možnosť **Iná**. Potom v ponuke **Autom. inštalácia** vyberte možnosť **Aut. aktualizácia**.
- Pri ďalšom nastavovaní:
 - Funkcia **Aut. aktualizácia** umožňuje nastaviť práve spustené kanály alebo kanály, ktoré chýbajú alebo sú nesprávne nastavené.
 - Funkcia **Aut. vyhľadávanie** sa používa na nastavenie kanálov po vykonaní úvodného nastavovania (napríklad po presťahovaní sa). Týmto postupom sa odstránia všetky predtým uložené kanály. Ak chcete nastaviť nový kanál, použite radšej funkciu **Aut. aktualizácia** alebo **Ručná inštalácia**.

5. Používanie televízora

5.1 Prepnutie na iný kanál

- Na diaľkovom ovládači stlačte číslo (1 až 99) alebo stlačte tlačidlo **P +/-**.
- Stlačte tlačidlo **PROGRAM +/-** na bočnej strane televízora.

5.2 Prístup k obľúbeným kanálom

Informácie o vytvorení zoznamu obľúbených kanálov nájdete v časti *Vytvorenie zoznamu obľúbených kanálov*.

Prístup k obľúbeným kanálom získate stlačením tlačidla **P +/-** na diaľkovom ovládači.

1. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo **SMART MODE**.
2. Vyberte možnosť **Tlačidlá PR+ a PR-**.
3. Stlačením tlačidla **◀** alebo **▶** vyberte možnosť **Obľúbené**.

Ak chcete túto možnosť zrušiť, nastavte možnosť **Tlačidlá PR+ a PR-** na hodnotu **Všetky kanály**.



Poznámka

Kanály, ktoré sa nenachádzajú v zozname, môžete vybrať stlačením číselných tlačidiel na diaľkovom ovládači alebo tlačidla **PROGRAM +/-** na televízore.

5.3 Prístup k programom AV

- Stlačením tlačidla **SOURCE** na diaľkovom ovládači môžete prepínať medzi audiovizuálnymi programami. Vyberte z možností: **TV**, **EXT 1**, **EXT 2-CVBS**, **EXT 3**, **EXT 2-YPbPr**, **HDMI**, **PC**.

5.4 Nastavenie hlasitosti

- Stlačte tlačidlo **◀ +** alebo **-** na diaľkovom ovládači.
- Stlačte tlačidlo **VOLUME +** alebo **-** na bočnej strane televízora.
- Stlačením tlačidla **VYPNUTIE ZVUKU** na diaľkovom ovládači vypnete zvuk. Opätovným stlačením tlačidla **VYPNUTIE ZVUKU** obnovíte zvuk.

5.5 Zobrazenie informácií o stave

V režime televízora stlačte tlačidlo **INFO** na diaľkovom ovládači, čím zobrazíte číslo a názov kanálu, čas a typ zvuku. Ak je nastavená funkcia **Časovač vypnutia**, zobrazí sa symbol signalizujúci zostávajúci čas do vypnutia televízora.

V režime počítacza stlačte tlačidlo **INFO** na diaľkovom ovládači, čím zobrazíte čas, typ zvuku, zdroj prijímaného signálu a rozlíšenie. Ak je nastavená funkcia **Časovač vypnutia**, zobrazí sa symbol signalizujúci zostávajúci čas do vypnutia televízora.

Po zapnutí televízora alebo prepnutí na iný kanál sa zobrazí číslo a názov kanálu.



Poznámka

Ak v ponuke **Preferencie** aktivujete funkciu **Číslo kanálu**, číslo kanálu sa bude zobrazovať stále.

5.6 Zobrazenie zoznamu kanálov

1. Zoznam kanálov zobrazíte stlačením tlačidla **CHANNEL LIST** na diaľkovom ovládači.

Zoznam kanálov pozostáva maximálne z 11 strán a obsahuje názov a číslo kanálu. Na poslednej strane sú uvedené zariadenia pripojené ku konektorom AV.

Zoznam sa otvorí na strane, na ktorej sa nachádza kanál alebo program AV, ktorý

práve sledujete. Kanál alebo program AV, ktorý sledujete, je označený symbolom.

2. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte požadovaný kanál a stlačte tlačidlo **OK**.
3. Stláčaním tlačidla ◀ alebo ▶ sa môžete pohybovať po stranách.
4. Stlačením tlačidla **EXIT** opustíte ponuku.


6. Ďalšie funkcie televízora

6.1 Úprava zvukových nastavení

Prístup k ponuke Zvuk

1. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo **MENU** a vyberte možnosti **Prehľad > Zvuk**.

Zobrazí sa ponuka **Zvuk**.

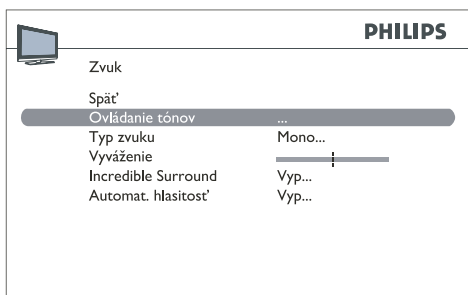

2. Stlačením tlačidla **EXIT** opustíte ponuku.
3. Vyberte možnosť **Späť** a stlačením tlačidla **OK** sa vrátite do ponuky **Prehľad**.

Opis možností zvuku

- **Ovládanie tónov:** prejdite do ponuky **Ovládanie tónov** (ďalšie informácie nájdete nižšie).
- **Typ zvuku:** stlačením tlačidla ◀ alebo ▶ vyberte požadovaný zvuk v zozname.

🔊 Poznámka

Dostupné možnosti závisia od programu, ktorý sledujete.

- **Vyváženie:** stlačením tlačidla ◀ alebo ▶ vyvážite zvuk medzi ľavým a pravým reproduktorom.
- **Incredible Surround:** pridá televízornému zvuku väčšiu hĺbku a rozmer. Stlačením


tlačidla ◀ alebo ▶ vyberte príslušnú možnosť v zozname.

- **Automat. hlasitosť:** nastaví rovnakú úroveň zvuku pre všetky kanály. Stlačením tlačidla ◀ alebo ▶ vyberte príslušnú možnosť v zozname.

Úprava tónov

1. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo **MENU** a vyberte možnosti **Prehľad > Zvuk**.
2. Vyberte možnosť **Ovládanie tónov** a stlačením tlačidla **OK** zobrazíte ponuku.

Môžete vybrať predvolené nastavenie a upraviť ho pomocou grafického ekvalizéra. Ponúka nasledujúce možnosti:

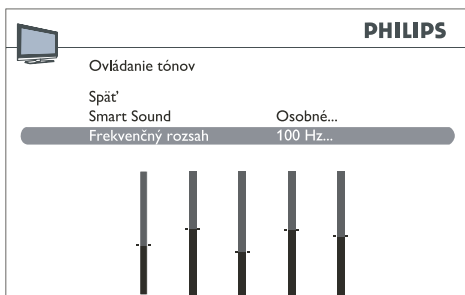

Použitie funkcie Smart Sound

1. Stlačením tlačidla ◀ alebo ▶ vyberte v zozname nastavenie pre sledovaný program: **Osobné, Reč, Hudba, Videoklip, Multimédia**.

V nastavení **Osobné** sú uložené nastavenia grafického ekvalizéra.

K zoznamu predvolených nastavení zvuku môže získať priamy prístup stlačením tlačidla **SMART MODE** na diaľkovom ovládači, výberom možnosti **Smart Sound** a výberom niektorého z predvolených nastavení v zozname. Vybraté nastavenie sa použije na všetky kanály a programy AV.

Úprava frekvenčného rozsahu

Grafický ekvalizér má päť frekvenčných pásem. Postupne upravte všetky pásma.

1. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo **MENU** a vyberte možnosti **Prehľad > Zvuk > Ovládanie tónov > Frekvenčný rozsah**.
2. Stlačením tlačidla ◀ alebo ▶ vyberte príslušné frekvenčné pásmo.
3. Stláčaním tlačidiel ▲ a ▼ upravte všetky pásma.
4. Postup zopakujte pri ďalších frekvenčných pásmach.
5. Stlačením tlačidla **OK** potvrdíte nastavenia.

Poznámka

Pri nastavovaní grafického ekvalizéra sa položka **Osobné** zobrazuje pri možnosti **Smart Sound** a vykonané nastavenia sa ukladajú ako nové osobné nastavenia.


6.2 Úprava nastavení obrazu

Nastavenia obrazu môžete upraviť podľa svojho vkusu, typu sledovaného programu a okolitého osvetlenia. Pri úprave nastavenia sa zobrazí vybraná možnosť, vďaka čomu možno zmeny vidieť na obrazovke. Celá ponuka sa opätovne zobrazí po výbere inej možnosti alebo po uplynutí času vyhradeného na vykonanie úprav.

Prístup k ponuke Obraz

1. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo **MENU** a vyberte možnosti **Prehľad > Obraz**.

Zobrazí sa ponuka **Obraz**.

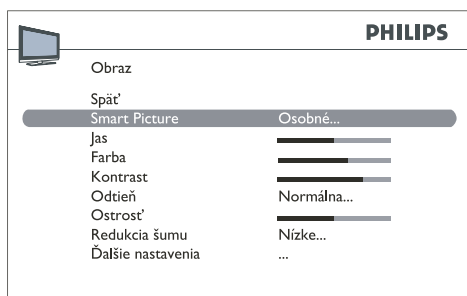

2. Stlačením tlačidla **EXIT** opustíte ponuku.
3. Vyberte možnosť **Späť** a stlačením tlačidla **OK** sa vráťte do ponuky **Prehľad**.

Opis možností obrazu

- **Smart Picture:**
Stlačením tlačidla ◀ alebo ▶ vyberte v zozname nastavenie pre sledovaný program: **Osobné, Výrazné, Štandard, Videoklip, Úspora energie**. Nastavenie **Osobné** obsahuje hodnoty definované pre možnosti **Jas, Farba, Kontrast** a **Ostrosť**.
K zoznamu predvolených nastavení obrazu môže získať priamy prístup stlačením tlačidla **SMART MODE** na diaľkovom ovládači. Vyberte možnosť **Smart Picture** a potom vyberte niektoré z predvolených nastavení v zozname. Vybrané nastavenie sa použije na všetky kanály. Predvolené nastavenie musíte vybrať aj pre každý program AV.


Poznámka

Funkcia Smart mode nie je dostupná v režime VGA (PC).

- **Jas, Farba, Kontrast, Odtieň, Ostrosť:** tieto nastavenia upravíte stláčaním tlačidla ◀ alebo ▶.
- **Redukcia šumu:** zlepšuje kvalitu obrazu pri zlom príjme. Stlačením tlačidla ◀ alebo ▶ vyberte príslušnú možnosť v zozname.
- **Ďalšie nastavenia:** ponúka prístup k nasledujúcim možnostiam.

V režime VGA môžete získať prístup k rôznym špeciálnym funkciám.


- **Autom. nastavenie:** stlačením tlačidla **OK** automaticky nastavíte nasledujúce funkcie: **Fáza, Hodiny, Vertikálne umiest.** a **Horizont. umiest.**
- **Fáza, Hodiny:** stlačením tlačidla ◀ alebo ▶ upravte tieto nastavenia kvôli lepšej kvalite obrazu.
- **Vertikálne umiest.:** stlačením tlačidla ◀ alebo ▶ pohybujte obrazom na obrazovke vo vertikálnom smere.
- **Horizont. umiest.:** stlačením tlačidla ◀ alebo ▶ pohybujte obrazom na obrazovke v horizontálnom smere.

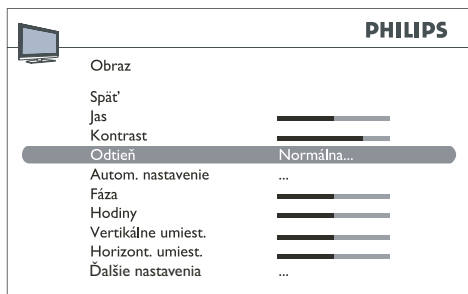

Ďalšie nastavenia obrazu

1. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo **MENU** a vyberte možnosti **Prehľad > Obraz > Ďalšie nastavenia**.

Zobrazí sa ponuka **Ďalšie nastavenia**.

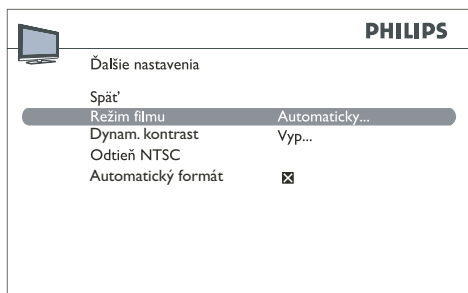

2. Stlačením tlačidla **EXIT** opustite ponuku.
3. Vyberte možnosť **Späť** a stlačením tlačidla **OK** sa vrátite do ponuky **Obraz**.

Opis možností Ďalšie nastavenia

- **Režim filmu:** Automaticky sa zistí vysielanie filmu a vylepší kvalita obrazu pre filmy. Stlačením tlačidla ◀ alebo ▶ vyberte príslušnú možnosť v zozname.
- **Poznámka**
Predvolene sa vyberie možnosť **Automatický**. Táto funkcia je dostupná iba pri niektorých audiovizuálnych zdrojoch.
- **Dynam. kontrast:** stlačením tlačidla ◀ alebo ▶ vyberte možnosť **Zap.** alebo **Vyp.**

- **Poznámka**
Táto funkcia nie je k dispozícii v režime VGA (PC).
- **Odtieň NTSC:** stlačením tlačidla ◀ alebo ▶ upravte odtieň obrazu.
- **Poznámka**
Táto funkcia je dostupná iba pri audiovizuálnych zdrojoch s normou NTSC.

- **Automatický formát:** automaticky prispôbi obraz príslušnému formátu. Stlačením tlačidla **OK** začiarňte políčko, prípadne stlačením tlačidla ◀ alebo ▶ povoľte túto funkciu.

- **Poznámka**
Táto funkcia je k dispozícii iba pre niektoré audiovizuálne zdroje.
Nie je k dispozícii vo všetkých modeloch televízora.

6.3 Nastavenie hodín a časovačov

V televízore môžete nastaviť čas a naprogramovať časovač automatického vypnutia alebo budenia.

Nastavenie času

1. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo **MENU** a vyberte možnosti **Prehľad > Funkcie > Čas**.

Zobrazí sa ponuka **Čas**.

2. Vyberte možnosť **Odkaz na čas**.

PHILIPS	
Čas	
Späť	
Časovač spánku	00:45
Odkaz na čas	- -
Čas	12:07
Časovač budenia	Raz...
Čas budenia	11:12
Kanáľ budenia	3
Časovač vypnutia	Raz...
Čas vypnutia	11:11

3. Čas nastavíte jedným z nasledujúcich spôsobov.

- Podľa kanálu s teletextom:
Prepnite na kanál, na ktorom sa zobrazuje teletext. Ak je čas na tomto kanáli dostupný, zobrazí sa v priebehu niekoľkých sekúnd.
- Ručne:
Vyberte možnosť **Čas** a stlačením tlačidla ◀ alebo ▶ zadajte aktuálny čas. Pri možnosti **Odkaz na čas** sa zobrazí nastavenie - -.

Poznámka

Ak bol čas zadáný ručne, po odpojení napájania (po vytiahnutí televízora zo siete alebo v dôsledku chyby pri napájaní) sa vynuluje. Musíte ho zadať znova. Prepnite na kanál s týmito informáciami a skontrolujte správne nastavenie času.

Programovanie časovača vypnutia

Môžete nastaviť čas, kedy sa televízor prepne do pohotovostného režimu, alebo prestávku, po uplynutí ktorej sa televízor prepne do pohotovostného režimu.

Nastavenie prestávky, po uplynutí ktorej sa televízor prepne do pohotovostného režimu

1. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo **MENU** a vyberte možnosti **Prehľad > Funkcie > Čas > Časovač spánku**.

Zobrazí sa ponuka **Časovač spánku**.

PHILIPS	
Čas	
Späť	
Časovač spánku	00:45
Odkaz na čas	- -
Čas	12:07
Časovač budenia	Raz...
Čas budenia	11:12
Kanáľ budenia	3
Časovač vypnutia	Raz...
Čas vypnutia	11:11

2. Stlačením tlačidla ◀ alebo ▶ nastavte prestávku, po uplynutí ktorej sa televízor automaticky prepne do pohotovostného režimu. (Maximálne 4 hodiny, v 5-minútových intervaloch.)
3. Ak chcete túto funkciu vypnúť, vyberte možnosť **Vyp..**

Nastavenie času, kedy sa televízor prepne do pohotovostného režimu


1. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo **MENU** a vyberte možnosti **Prehľad > Funkcie > Čas > Časovač vypnutia**.
2. Stlačením tlačidla ◀ alebo ▶ vyberte možnosť **Raz** alebo **Denne**. Ak chcete túto funkciu vypnúť, vyberte možnosť **Vyp..**
3. Vyberte možnosť **Čas vypnutia**.
4. Stlačením tlačidla ◀, ▶ alebo číselných tlačidiel zadajte čas, kedy sa má televízor prepnúť do pohotovostného režimu.

Programovanie časovača budenia

1. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo **MENU** a vyberte možnosti **Prehľad >**

Funkcie > Čas > Časovač budenia.

2. Stlačením tlačidla ◀ alebo ▶ vyberte možnosť **Raz** alebo **Denne**. Ak chcete túto funkciu vypnúť, vyberte možnosť **Vyp.**

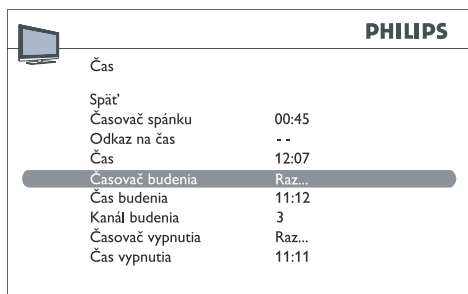

3. Vyberte možnosť **Čas budenia**.
4. Stlačením tlačidla ◀, ▶ alebo číselných tlačidiel zadajte čas, kedy sa má televízor zapnúť z pohotovostného režimu.
5. Vyberte možnosť **Kanáľ budenia**.
6. Stlačením tlačidla ◀, ▶ alebo číselných tlačidiel zadajte číslo kanálu, ktorý sa pri budení zapne.
7. Stlačením tlačidla **EXIT** opustíte ponuku.
8. Stlačením tlačidla **NAPÁJANIE** na diaľkovom ovládači prepnete televízor do pohotovostného režimu.

V naprogramovanom čase sa televízor automaticky zapne, pokiaľ toto nastavenie nezrušíte pomocou diaľkového ovládača. Po zapnutí televízora:

- Môžete používať všetky jeho funkcie ako zvyčajne.
- Môžete televízor prepnúť do pohotovostného režimu. V takom prípade sa vypne funkcia **Časovač budenia** pre daný deň.
- Ak ste v ponuke vybrali zamknutý kanál, na prístup k nemu musíte zadať prístupový kód.

6.4 Používanie rodičovskej kontroly

Môžete nastaviť kód PIN, a tak obmedziť prístup k televízoru nasledujúcim spôsobom:


- Obmedziť prístup ku kanálom alebo programom AV.
- Obmedziť úpravy časovačov vypnutia a budenia.
- Obmedziť prístup k ponuke Inštalácia, aby sa kanály nemohli nastavovať bez vášho súhlasu.

Prístup k ponuke Rodičov. kontrola

1. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo **MENU** a vyberte možnosti **Funkcie > Rodičov. kontrola**.

Definovanie kódu PIN

1. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo **MENU** a vyberte možnosti **Funkcie > Rodičov. kontrola > Kód PIN**.
2. Pomocou číselných tlačidiel na diaľkovom ovládači zadajte 4-ciferný kód. Na obrazovke sa namiesto číslic zobrazia hviezdičky.

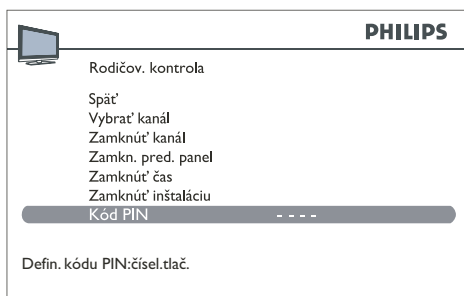

3. Opätovným zadáním kódu potvrdíte kód.

☰ Poznámka

Rozhodnite sa pre kód, ktorý si ľahko zapamätáte.

☰ Poznámka

Po zapnutí rodičovskej kontroly musíte na prístup do ponuky **Rodičov. kontrola** zadať kód PIN.

Vynulovanie kódu PIN


Kód PIN môžete vynulovať aj zadáním univerzálneho kódu 0711.

Zamknutie kanálu alebo programu AV

Poznámka

Táto funkcia je dostupná iba po definovaní kódu PIN. Ak chcete sledovať zamknutý kanál alebo program AV, skúste naň prepnúť a postupujte podľa pokynov na obrazovke. Po prepnutí televízora do pohotovostného režimu sa zamknutie opätovne nastaví.

1. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo **MENU** a vyberte možnosti **Funkcie > Rodičov. kontrola > Vybrať kanál**.
2. Stláčaním tlačidla ◀, ▶ alebo číselných tlačidiel vyberte kanál, ktorý chcete zamknúť. Stláčením tlačidla ◀ alebo ▶ získajte prístup k programom AV.

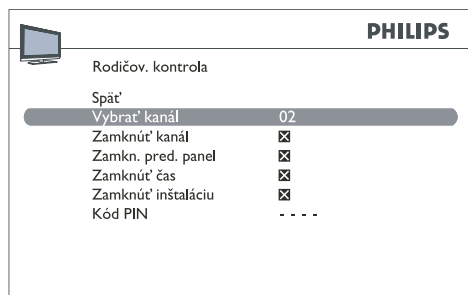

3. Stláčením tlačidla ◀ alebo ▶ začiarknite políčko pri možnosti **Zamknúť kanál**.

Odomknutie kanálu alebo programu AV:


- Zadáním kódu prejdite do ponuky **Rodičov. kontrola**.
- Vyberte možnosť **Zamknúť kanál**.
- Stláčením tlačidla ◀ alebo ▶ zrušte začiarknutie políčka.

- Stláčením tlačidla **EXIT** opustite ponuku.

Zamknutie tlačidiel na televízore

Poznámka

Táto funkcia je dostupná iba po definovaní kódu PIN. Na ovládanie televízora budete potrebovať diaľkový ovládač.

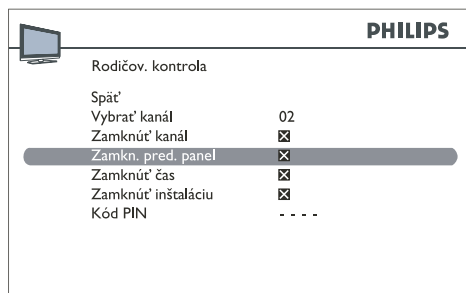

1. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo **MENU** a vyberte možnosti **Funkcie > Rodičov. kontrola > Zamkn. pred. panel**.
2. Stláčením tlačidla ◀ alebo ▶ začiarknite políčko.

Odomknutie tlačidiel:

- Zadáním kódu prejdite do ponuky **Rodičov. kontrola**.
- Vyberte možnosť **Zamkn. pred. panel**.
- Stláčením tlačidla ◀ alebo ▶ zrušte začiarknutie políčka.
- Stláčením tlačidla **EXIT** opustite ponuku.

Zamknutie ponuky Čas


Poznámka

Táto funkcia je dostupná iba po definovaní kódu PIN. Ak je táto funkcia aktívna, na prístup k ponuke **Čas** musíte zadať kód PIN.

1. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo

MENU a vyberte možnosti **Funkcie > Rodičov. kontrola > Zamknúť čas.**

2. Stlačením tlačidla ◀ alebo ▶ začiarknite políčko.

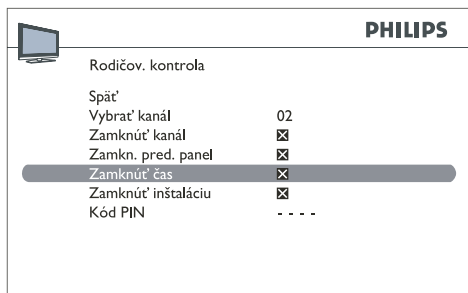

Odomknutie ponuky **Čas**:


- Zadaním kódu PIN prejdite do ponuky **Rodičov. kontrola**.
- Vyberte možnosť **Zamknúť čas**.
- Stlačením tlačidla ◀ alebo ▶ zrušte začiarknutie políčka.
- Stlačením tlačidla **EXIT** opustite ponuku.

Zamknutie ponuky Inštalácia

Poznámka

Táto funkcia je dostupná iba po definovaní kódu PIN. Ak je táto funkcia aktívna, na prístup k ponuke **Inštalácia** musíte zadať kód PIN.

1. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo **MENU** a vyberte možnosti **Funkcie > Rodičov. kontrola > Zamknúť inštaláciu**.
2. Stlačením tlačidla ◀ alebo ▶ začiarknite políčko.

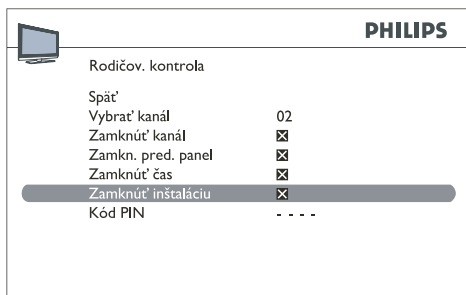

Odomknutie ponuky **Inštalácia**:

- Zadaním kódu prejdite do ponuky **Rodičov. kontrola**.
- Vyberte možnosť **Zamknúť inštaláciu**.
- Stlačením tlačidla ◀ alebo ▶ zrušte začiarknutie políčka.
- Stlačením tlačidla **EXIT** opustite ponuku.


6.5 Prispôsobenie televízora

Nastavenie preferencií

Po konfigurácii останú preferencie v platnosti, až kým ich znova nenakonfigurujete.

1. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo **MENU** a vyberte možnosti **Inštalácia > Preferencie**.

Zobrazí sa ponuka **Preferencie**.

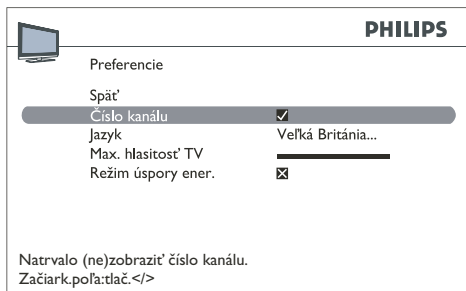

2. Stlačením tlačidla **EXIT** opustite ponuku.

3. Vyberte možnosť **Späť** a stlačením tlačidla **OK** sa vrátite do ponuky **Inštalácia**.

Opis preferencií

- **Číslo kanálu:** natrvalo sa zobrazí číslo sledovaného kanálu. Ak chcete túto funkciu povoliť, stlačením tlačidla ◀, ▶ alebo **OK** začiarknete políčko.
- **Jazyk:** stlačením tlačidla ◀ alebo ▶ vyberte jazyk ponúk.

☰ Poznámka

Po výbere sa jazyk okamžite použije na ponuky.


- **Max. hlasitosť TV:** slúži na nastavenie maximálnej hlasitosti. Stláčaním tlačidla ◀ alebo ▶ nastavte úroveň hlasitosti. Ak chcete počuť práve nastavenú úroveň, stlačte a niekoľko sekúnd podržte tlačidlo **OK**.
- **Režim úspory ener.:** ak tento režim aktivujete a televízor desať minút neprijme žiadny signál na vybranom kanáli alebo programe AV, automaticky sa prepne do pohotovostného režimu. Ak chcete tento režim povoliť, stlačením tlačidla ◀, ▶ alebo **OK** začiarknete políčko.

Konfigurácia konektorov AV

Televízor môžete konfigurovať podľa zariadení, ktoré k nemu pripojíte.

1. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo **MENU** a vyberte možnosti **Inštalácia** > **Vstupné nastavenia**.

Zobrazí sa ponuka **Vstupné nastavenia**.

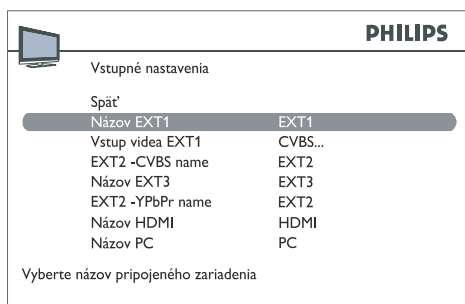

Podľa správ na obrazovke a nasledujúcich pokynov nakonfigurujete konektory AV.

- **Názov EXT1:**
V prípade potreby zmeňte názov nasledujúcim spôsobom:
 - Stlačením tlačidla ▶ vyberte možnosť **EXT1** _ _ _.
 - Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberiete požadované písmeno, číslo alebo symbol.
 - Stlačením tlačidla ▶ prejdete na nasledujúci znak.
 - Predchádzajúce kroky opakujte, kým nenastavíte názov.
 - Stlačením tlačidla **OK** potvrdíte svoj výber.
- **Vstup videa EXT1:** stlačením tlačidla ◀ alebo ▶ vyberte typ videosignálu prenášaného zariadením, ktoré je pripojené ku konektoru EXT 1. Ak sa po pripojení hernej konzoly nezobrazí žiadny obraz, vyberte možnosť **RGB**.
- **EXT 2-CVBS name:** v prípade potreby zmeňte názov podľa spôsobu opísaného pri možnosti **Názov EXT1**. Možnosť **EXT1** _ _ _ nahradíte možnosťou **EXT2** _ _ _.
- **Názov EXT3:** v prípade potreby zmeňte názov podľa spôsobu opísaného pri možnosti **Názov EXT1**. Možnosť **EXT1** _ _ _ nahradíte možnosťou **EXT3** _ _ _.

- **EXT 2-YPbPr name:** v prípade potreby zmeníte názov podľa spôsobu opísaného pri možnosti **Názov EXT1**. Možnosť **EXT1_ _ _** nahradíte možnosťou **EXT2_ _ _**.
- **Názov HDMI:** v prípade potreby zmeníte názov podľa spôsobu opísaného pri možnosti **Názov EXT1**. Možnosť **EXT1_ _ _** nahradíte možnosťou **HDMI_ _ _**.
- **Názov PC:** v prípade potreby zmeníte názov podľa spôsobu opísaného pri možnosti **Názov EXT1**. Možnosť **EXT1_ _ _** nahradíte možnosťou **PC_ _ _**.
- Stlačením tlačidla **EXIT** opustíte ponuku. Vyberte možnosť **Späť** a stlačením tlačidla **OK** sa vrátite do ponuky **Inštalácia**.

6.6 Používanie teletextu

Teletext je dostupný v mnohých krajinách pod rôznymi názvami (TOP Text, Fasttext, FLOF text, Videotext). Teletext poskytujú televízne organizácie ako bezplatnú službu. Táto služba poskytuje skutočne bohaté a kedykoľvek dostupné informácie o počasí, športové výsledky, správy, hry atď. Na obrazovke sa informácie zobrazujú v podobe stránok alebo sú organizované do farebne vymedzených tém. K týmto informáciám získate prístup jednoduchým stláčaním farebných tlačidiel na diaľkovom ovládači.



Prístup k teletextu

1. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo **TELETEXT**. Zobrazí sa hlavná stránka s indexom.
2. Výber stránky pomocou diaľkového

ovládača:

- Pomocou číselných tlačidiel zadajte číslo stránky.
- Stlačením tlačidla P+/- zobrazíte nasledujúcu alebo predchádzajúcu stranu.
- Stlačením farebného tlačidla môžete vybrať niektorú z farebne označených položiek v spodnej časti obrazovky.

3. Opätovným stlačením tlačidla **TELETEXT** vypnete teletext.

Výber podstránok teletextu

Stránka teletextu môže obsahovať viacero podstránok. Ak aktuálna stránka obsahuje podstránky, číslo stránky sa zobrazí zelenou farbou.

1. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo **TELETEXT**.
2. Vyberte požadovanú stránku teletextu.
3. Stlačením tlačidla ◀ alebo ▶ prejdite do režimu priameho prístupu k podstránkam. Na obrazovke sa zobrazí: 185 0001.
4. Zadaním štvorciferného čísla (napríklad 0003) prejdite na príslušnú podstránku.
5. Prípadne stlačením tlačidla P +/- prejdite všetkými podstránkami.

Pohyb po stránkach teletextu

Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ na navigačnej obrazovke vyberte niektorú z nasledujúcich funkcií:

☰ Poznámka

V prípade 20-palcového modelu stlačte tlačidlo **MENU** v režime teletextu, čím aktivujete nasledujúce štyri ikony.

• Zastavenie

Niektoré informácie sa nachádzajú na viacerých podstránkach, ktoré sa postupne zobrazujú. Ak chcete zastaviť striedanie

podstránok, vyberte ikonu **STOP** a stlačte tlačidlo **OK**. Opätovným stlačením tlačidla **OK** znova spustíte striedanie podstránok.

Ak vyberiete ikonu **STOP** a symbol zmení svoju farbu, znamená to, že už nie sú k dispozícii žiadne podstránky.

- **Skryté odpovede**

Ak chcete odkryť skryté odpovede (napríklad pri hrách), vyberte ikonu ? a stlačte tlačidlo **OK**.

– Opätovným stlačením tlačidla **OK** znovu skryjete odpovede.

– Po stlačení tlačidla **MENU** sa na navigačnej obrazovke nahradí ikona ? ikonou **C**. Následným stlačením tlačidla ◀ alebo ▶ vyberte súbor znakov (zoznam všetkých dostupných súborov znakov nájdete na strane 14).

- **Priblíženie**

Vyberte ikonu  a stlačte tlačidlo **OK**: po jednoduchom stlačení sa priblíži vrchná časť obrazovky, po dvojnásobnom sa priblíži spodná časť obrazovky a po trojnásobnom sa obnoví normálne zobrazenie.

- **Kombinované zobrazenie**

Vyberte ikonu  a stlačte tlačidlo **OK**. Teletext sa zobrazí iba v pravej polovici obrazovky. Stlačením tlačidla **TELETEXT** môžete prepínať medzi zobrazením na celú obrazovku a kombinovaným zobrazením.

Ďalšie funkcie teletextu

- **Novinky**

Po zistení noviniek sa na navigačnej obrazovke nahradí ikona  ikonou . Po jej výbere a stlačení tlačidla **OK** zobrazíte novinky. Pokiaľ je táto funkcia zapnutá a dôjde k aktualizácii, zobrazia sa nové informácie.

- **Titulky**

Niektoré kanály ponúkajú k určitým

programom titulky. Čísla súvisiacich stránok sú uvedené na stránke teletextu s indexom.

Ak chcete zobrazit' titulky, zapnite teletext a zadajte číslo stránky, ktorá zobrazuje titulky. Po nájdení stránky sa titulky zobrazia na obrazovke televízora. Po niekoľkých sekundách zmizne navigačná obrazovka. Ak ju chcete opätovne zobrazit', stlačte tlačidlo **TELETEXT**.

- **Signalizačná stránka**

V niektorých krajinách (v Španielsku, v štátoch Beneluxu atď.) môžete nastaviť čas, kedy sa majú zobrazit' určité signalizačné stránky teletextu.

Ak tak chcete urobiť, zobrazte príslušnú signalizačnú stránku a prejdite do režimu podstránok. Namiesto čísla podstránky zadajte čas (napríklad 1705 označuje čas 17:05) a stlačte tlačidlo **EXIT**. Stránka zmizne a v nastavenom čase sa znovu objaví, pokiaľ predtým neprepnete na iný kanál alebo nevypnete televízor.

- **Priamy prístup**

Žlté a modré tlačidlo na diaľkovom ovládači poskytujú priamy prístup k stránkam, ktorých čísla sú v spodnej časti obrazovky zobrazené žltou a modrou farbou.

- **Fastext (FLOF)**

Pás zobrazený v spodnej časti obrazovky s teletextom Fastext je rozdelený na farebné časti. Farby predstavujú prepojenia na témy. Ak chcete prejsť na danú tému, stlačte príslušné farebné tlačidlo na diaľkovom ovládači.

- **TOPtext**

TOPtext zobrazuje v spodnej časti stránky žltý a modrý pás. Modrý pás obsahuje tému, na ktorú môžete priamo prejsť stlačením modrého tlačidla. V modrej časti sa potom zobrazia ďalšia téma.

Žltá časť obsahuje článok, na ktorý môžete priamo prejsť stlačením žltého tlačidla.

V žltej časti sa potom zobrazí ďalší článok.

Teletext opustíte stlačením tlačidla **EXIT**.

7. Technické parametre

Podporované rozlíšenia obrazovky

• Počítačové formáty

Obnovovacia frekvencia rozlíšenia

640 x 480 60 Hz

800 x 600 60 Hz

1024 x 768 60 Hz

ⓘ Poznámka

Model 20PFL3403 podporuje iba formát 640x480 – 60 Hz.

• Formáty videa

Obnovovacia frekvencia rozlíšenia

480i 60 Hz

480p 60 Hz

576i 50 Hz

576p 50 Hz

720p 50 Hz, 60 Hz

1080i 50 Hz, 60 Hz

ⓘ Poznámka

Model 20PFL3403 podporuje iba formáty 480i – 60 Hz, 480p – 60Hz, 576i – 50Hz a 576p – 50Hz.

Ladenie, príjem, prenos

- Anténny vstup: 75-ohmový koaxiálny (IEC75)
- Televízny systém: PAL BG,D/K,I
SECAM L'/L

Dialkový ovládač

- Batérie: 2 ks veľkosti AAA (typ LR03)

Pripojenie

- Výstup slúchadiel (stereofónny minikonektor)
- Televízna anténa
- EXT 3: S-VIDEO
- EXT 2: YPbPr/CVBS, vstup AUDIO L/R
- EXT 1 (SCART): AUDIO L/R, vstup/výstup CVBS, RGB
- VGA (PC)
- HDMI
- VGA AUDIO: vstup zvuku cez minikonektor.

Napájanie

- Sieťové napájanie: striedavý prúd, 100 – 240 V (±10 %)
- Spotreba energie po zapnutí a v pohotovostnom režime: pozrite si technické parametre na lokalite www.philips.com
- Teplota okolia: 5 °C – 35 °C

8. Riešenie problémov

Podľa postupov uvedených v nasledujúcom zozname môžete odstrániť niektoré problémy, ktoré sa vyskytnú pri používaní televízora.

Žiadny obraz, žiadny zvuk

1. Skontrolujte, či funguje poistka alebo prerušovač.
2. Zapojením iného elektrického zariadenia do zásuvky skontrolujte, či zásuvka funguje alebo či je zapnutá.
3. Zástrčka napájacieho kábla má zlý kontakt so zásuvkou.
4. Skontrolujte zdroj signálu.

Žiadna farba

1. Zmeňte systém farieb.
2. Upravte sýtosť.
3. Skúste iný kanál. Možno sa prijíma čiernobiely program.

Nefunguje diaľkový ovládač

1. Vymeňte batérie.
2. Batérie nie sú správne vložené.
3. Sieťové napájanie nie je pripojené.

Žiadny obraz, normálny zvuk

1. Upravte jas a kontrast.
2. Možno sa prerušilo vysielanie.

Normálny obraz, žiadny zvuk

1. Stlačením tlačidla **VOLUME +** zvýšte hlasitosť.
2. Ak je zvuk vypnutý, stlačením tlačidla **VYPNUTIE ZVUKU** obnovte zvuk.
3. Zmeňte systém zvuku.
4. Možno sa prerušilo vysielanie.

Vlnenie obrazu

- Zvyčajne ho spôsobuje lokálne rušenie, napríklad autá, lampy a sušiče vlasov. Nastavením antény minimalizujte rušenie.

Prázdna obrazovka v režime VGA (PC)

- Televízor pravdepodobne nedokáže rozpoznať rozlíšenie nastavené v počítači. Nastavte najlepšie rozlíšenie alebo iné bežné rozlíšenie počítačového systému.
- Skontrolujte pripojenia.

Sneženie a rušenie

- Ak sa anténa nachádza v okrajovej oblasti, kde je nedostatočný príjem televízneho signálu, obraz môžu kaziť bodky. Pokiaľ je signál veľmi slabý, kvôli zlepšeniu príjmu možno budete musieť namontovať špeciálnu anténu.
 - Zmeňte umiestnenie a orientáciu vnútornej alebo vonkajšej antény.
 - Skontrolujte pripojenie antény.
 - Jemne doladíte kanál.
 - Skúste iný kanál. Možno sa prerušilo vysielanie.

Zapaľovanie

- Objavujú sa čierne bodky alebo vodorovné pásy, prípadne sa obraz chveje alebo skáče. Zvyčajne to spôsobuje rušenie zo systému zapaľovania vo vozidle, neónových lúčov, elektrických vrtačiek alebo iných elektrických zariadení.

Duchovia

- Duchovia vznikajú vtedy, keď sa televízny signál prenáša po dvoch trasách. Prvá trasa je priama, na druhej sa signál odráža od vysokých budov, kopcov alebo iných objektov. Zmenou nasmerovania alebo umiestnenia antény sa môže príjem zlepšiť.

Vysokofrekvenčné rušenie

- Dôsledkom tohto rušenia je vlnenie alebo uhlopriečne pásy a v niektorých prípadoch strata kontrastu obrazu. Nájdite a odstráňte zdroj vysokofrekvenčného rušenia.



© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

72-E340MS-X401K