

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

دليل المستخدم

PHILIPS

المحتويات

بطاريات	6.8	29	4	1	التلفزيون الجديد
تنظيف	6.9	29			
القنوات التلفزيونية	7	30			
مشاهدة القنوات التلفزيونية	7.1	30			
تثبيت القناة	7.2	35			
القنوات الفضائية	8	39			
القنوات الفضائية	8.1	39			
مشاهدة القنوات الفضائية	8.2	39			
لائحة القنوات الفضائية	8.3	39			
القنوات الفضائية المفضلة	8.4	39			
إفقال القنوات الفضائية	8.5	40			
تثبيت الأقمار الصناعية	8.6	41			
مشاكل تتعلق بالأقمار الصناعية	8.7	45			
القائمة الرئيسية	9	46			
دليل التلفزيون	01	47			
ما تحتاج إليه	01.1	47			
استخدام دليل التلفزيون	01.2	47			
التسجيلات	01.3	47			
المصادر	11	48			
لائحة المصادر	11.1	48			
من وضع الاستعداد	11.2	48			
EasyLink	11.3	48			
المؤقتات والساعة	21	49			
مؤقت النوم	21.1	49			
الساعة	21.2	49			
مؤقت إيقاف التشغيل	21.3	49			
ثلاثي الأبعاد	31	50			
ثلاثي الأبعاد	31.1	50			
ما تحتاج إليه	31.2	50			
النظارات ثلاثية الأبعاد	31.3	50			
العناية بالنظارات الثلاثية الأبعاد	31.4	51			
مشاهدة عرض ثلاثي الأبعاد	31.5	51			
عرض ثلاثي الأبعاد مثالي	31.6	52			
تحذير متعلق بالصحة	31.7	52			
الألعاب	41	53			
استخدام لعبة	41.1	53			
ألعاب ذات لاعبين	41.2	53			
الصور وملفات الفيديو والموسيقى	51	55			
من توصيلة USB أو كمبيوتر الشبكة	51.1	55			
Wi-Fi Miracast	51.2	56			
Pause TV	16	58			
التسجيل	71	59			
ما تحتاج إليه	71.1	59			
تسجيل برنامج	71.2	59			
مشاهدة تسجيل	71.3	59			
Skype	18	61			
ما تحتاج إليه	18.1	61			
ما تحتاج إليه	18.2	61			
بدء استخدام Skype	18.3	61			
تلفزيون بتقنية عرض HD Ultra	1.1	4			
تلفزيون ذكي	1.2	4			
(التطبيقات معروض) App gallery	1.3	4			
تأجير الفيديو	1.4	4			
الشبكات الاجتماعية	1.5	4			
Ambilight+hue	1.6	5			
Skype	1.7	5			
الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية	1.8	5			
إيقاف بث التلفزيون والتسجيلات	1.9	5			
أجهزة الألعاب	01.1	6			
EasyLink	1.11	6			
الإعداد	2	7			
اقرأ إرشادات السلامة	2.1	7			
حامل التلفزيون والتعليق على الجدار	2.2	7			
تلميحات حول مكان التلفزيون	2.3	7			
كبل الطاقة	2.4	7			
كبل الهوائي	2.5	8			
الأقمار الصناعية	2.6	8			
الشبكة	3	9			
الشبكة اللاسلكية	3.1	9			
الشبكة السلكية	3.2	10			
إعدادات الشبكة	3.3	10			
التوصيلات	4	12			
تلميحات حول التوصيلات	4.1	12			
EasyLink HDMI CEC	4.2	13			
الواجهة المشتركة - وحدة الوصول المشروط CAM	4.3	14			
جهاز استقبال الإشارات - STB	4.4	15			
جهاز استقبال الأقمار الصناعية	4.5	15			
نظام المسرح المنزلي - HTS	4.6	16			
مشغل أقراص ray-Blu	4.7	17			
مشغل أقراص DVD	4.8	17			
وحدة تحكم بالألعاب	4.9	17			
محرك قرص ثابت USB	4.10	18			
لوحة مفاتيح USB أو ماوس USB	4.11	19			
ذاكرة USB محمول	4.12	20			
كاميرا الصور	31.4	20			
كاميرا الفيديو	41.4	20			
كمبيوتر	51.4	21			
سماعات رأس	61.4	22			
مكبرات صوت لاسلكية (أجهزة التلفزيون من سلسلة 7500)	4.17	22			
التشغيل	5	23			
التشغيل أو الاستعداد	5.1	23			
المفاتيح على التلفزيون	5.2	23			
سطوع العلامة	5.3	23			
جهاز تحكم عن بعد	6	24			
نظرة عامة على المفاتيح لأجهزة التلفزيون من سلسلة 7500، 7100، 6600، 6500، 6300	6.1	24			
نظرة عامة على المفاتيح لأجهزة التلفزيون من سلسلة 7100، 6600، 6500، 6300	6.2	24			
لوحة المفاتيح	6.3	26			
المؤشر (أجهزة التلفزيون من سلسلة 7500)	6.4	27			
جهاز استشعار الأشعة تحت الحمراء لجهاز التحكم عن بعد بتردد الراديو	6.5	27			
جهاز استشعار الأشعة تحت الحمراء لجهاز التحكم عن بعد لغير تردد الراديو	6.6	28			
الإقران بجهاز التلفزيون	6.7	28			

	106	أمان	72.1		62	18.4	قائمة Skype	
	107	العناية بالشاشة	72.2		62		ملف التعريف	81.5
108		شروط الاستخدام، حقوق النشر والتراخيص	82		63		الأشخاص	81.6
	108	أحكام الاستخدام	82.1		64	18.7	الاتصال على Skype	
	108	حقوق النشر والتراخيص	82.2		65	18.8	رصيد Skype	
		111	فهرس		65	18.9	إعدادات Skype	
					67		تسجيل الخروج	01.81
					67	18.11	إنهاء Skype	
					67		شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية	21.81
					68		تلفزيون ذكي	91
					68	19.1	حول TV Smart	
					68		ما تحتاج إليه	91.2
					68	19.3	إعداد TV Smart	
					68	19.4	تطبيقات TV Smart	
					70	19.5	إعادة تعيين TV Smart	
					71	20	room Multi نظام	
					71	20.1	حول نظام room Multi	
					71		ما تحتاج إليه	02.2
					71	20.3	استخدام نظام room Multi	
					73		مشاركة هذا...	12
					74	22	تطبيق MyRemote	
					74	22.1	حول تطبيق MyRemote	
					74		ما تحتاج إليه	22.2
					75		تنزيل التطبيق	22.3
					75		قائمة التطبيق	22.4
					75		وظائف التطبيق	22.5
					78		الإعدادات	32
					78		قائمة الإعداد	32.1
					79		الصورة	32.2
					83		الصوت	32.3
					86		Ambilight	23.4
					89		الوصول العمومي	32.5
					91		المواصفات	42
					91		المواصفات البيئية	42.1
					92		الاستقبال الخاص بأجهزة التلفزيون المتصلة بغير القمر الصناعي	42.2
					92		الاستقبال الخاص بأجهزة التلفزيون المتصلة بالقمر الصناعي	42.3
					92		شاشة عرض	42.4
					93		الطاقة	42.5
					93	24.6	الأبعاد والأوزان (سلسلة 7500)	
					93	24.7	الأبعاد والأوزان (سلسلة 7100)	
					94	24.8	الأبعاد والأوزان (سلسلة 6600/6700)	
					94	24.9	الأبعاد والأوزان (سلسلة 6500)	
					94		إمكانية الاتصال للموصل ثلاثي الجوانب	01.42
					95		إمكانية الاتصال للموصل ثنائي الجوانب	11.42
					95		الوسائط المتعددة	21.42
					96		البرنامج	52
					96		تحديث البرنامج	52.1
					96		إصدار البرنامج	52.2
					96		Open source software	25.3
					96		Open source license	25.4
					103		استكشاف الأخطاء وإصلاحها والدعم	62
					103		استكشاف الأخطاء وإصلاحها	62.1
					104		التسجيل	62.2
					104		التعليمات	62.3
					104		تعليمات عبر إنترنت	62.4
					105	26.5	العناية بالمستهلك / إصلاح	
					106		السلامة والعناية	72

التلفزيون الجديد

1.1

تلفزيون بتقنية عرض HD Ultra

إن هذا التلفزيون مزوّد بشاشة مع تقنية عرض Ultra HD. تبلغ دقة هذه الشاشات 4 أضعاف دقة الشاشات العالية الوضوح العادية. تعني وحيوية أنقاء أكثر صور على للحصول بكسل مليون "Ultra HD" على التلفزيون.

بالإضافة إلى ذلك، يحوّل Ultra Pixel HD Engine الجديد بشكل مستمر أي إشارة تلفزيون واردة إلى دقة HD Ultra. من هنا، يمكنك الاستمتاع بجودة الصور الاستثنائية هذه فور تشغيل التلفزيون. أو يمكنك مشاهدة مقاطع فيديو أصلية بتقنية العرض HD Ultra من خلال توصيلة HDMI 4. تسمح لك تقنية العرض HD Ultra بمشاهدة التلفزيون بوضوح ودقة حتى على الشاشات الكبيرة.



• فقط لأجهزة التلفزيون بتقنية عرض HD Ultra.

1.2

تلفزيون ذكي

وصّل تلفزيون Philips Smart LED هذا بإترنت واكتشف عالم تلفزيون جديدًا. ويمكنك إنشاء اتصال سلكي جديد بالموجه أو يمكنك الاتصال لاسلكيًا بواسطة شبكة Fi-Wi.

مع توصيل التلفزيون بالشبكة المنزلية، يمكن للهاتف الذكي عرض صورة على التلفزيون أو يمكنك تشغيل ملفات الفيديو المخزّنة على الكمبيوتر أو التحكم في التلفزيون بواسطة الجهاز اللوحي.

مع توصيل التلفزيون بإترنت، يمكنك مشاهدة ملف فيديو مستأجر من متجر فيديو عبر إترنت أو قراءة دليل التلفزيون عبر إترنت أو تسجيل برنامجك التلفزيوني المفضّل على محرك قرص ثابت USB.

وتصنيف تطبيقات TV Smart المتعة مع كل أنواع الخدمات المريحة والترفيهية.

في Help (التعليمات) اضغط على - Keywords (الكلمات الأساسية) وابحث عن Smart TV (التلفزيون الذكي) للحصول على مزيد من المعلومات.

1.3

App gallery (التطبيقات معرض)

افتح معرض التطبيقات في TV Smart لاستعراض التطبيقات، مجموعة مواقع الويب المصمّمة للتلفزيون الذي تستخدمه.

ابحث عن تطبيق ملفات فيديو YouTube أو صحيفة وطنية أو ألبوم صور عبر إترنت أو Facebook أو Twitter وغير ذلك.

هناك تطبيقات لتأجير الفيديو من متجر تأجير الفيديو عبر إترنت وتطبيقات لمشاهدة البرامج التي فاتتك مشاهدتها.

إذا لم يتضمّن معرض التطبيقات ما تبحث عنه، فجرّب الويب وتنقل في إترنت على التلفزيون.

في Help (التعليمات)، اضغط على - Keywords (الكلمات الأساسية) وابحث عن App gallery (معرض التطبيقات) للحصول على مزيد من المعلومات.

1.4

تأجير الفيديو

لا حاجة إلى مغادرة منزلك لمشاهدة ملف فيديو مستأجر.

ما عليك سوى تأجير آخر الأفلام من متجر تأجير الفيديو عبر إترنت في المنطقة التي تتواجد فيها.



ابدأ بتشغيل TV Smart وأضف تطبيق متجر الفيديو إلى صفحة بدء Smart TV.

افتح تطبيق متجر الفيديو، وأنشئ حسابك الشخصي، ثم حدد الفيلم واضغط على تشغيل. لست بحاجة إلى إجراء عملية التنزيل، إذ يمكنك مشاهدة الفيديو على الفور*.

في Help (التعليمات)، اضغط على - Keywords (الكلمات الأساسية) وابحث عن Rental videos (استئجار الفيديو) للحصول على مزيد من المعلومات.

* يتوقف ذلك على خدمة بث الفيديو لمتجر الفيديو المحدد.

1.5

الشبكات الاجتماعية

لست بحاجة إلى تشغيل الكمبيوتر لقراءة الرسائل التي وصلتك من أصدقائك. افتح TV Smart، وحدد صفحة الشبكة الاجتماعية وأرسل رسالة وأنت مسترخ.

الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية

لاستخدام الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي كجهاز تحكم عن بعد خاص بالتلفزيون أو كجهاز تحكم بالوسائط، قم بتنزيل التطبيق Philips MyRemote من متجر تطبيقات الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي.



سجّل التلفزيون من الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي، وبدّل القنوات أو غير مستوى الصوت. باستخدام التطبيق MyRemote، يمكنك استخدام الهاتف أو الكمبيوتر اللوحي لإرسال الصور أو الموسيقى أو ملفات الفيديو من الكمبيوتر إلى التلفزيون. واستخدام التطبيق التلفزيون دليل عرض يمكنك، اللوحي الكمبيوتر على MyRemote وقراءة المعلومات المتعلقة بالبرامج وتبديل التلفزيون إلى قناة بضغطة إصبع واحدة. يتوفر التطبيق MyRemote لكل من iOS وAndroid.

في Help (التعليمات)، اضغط على - Keywords (الكلمات الأساسية) وابحث عن MyRemote app (تطبيق MyRemote) للحصول على مزيد من المعلومات.

إيقاف بث التلفزيون والتسجيلات

إذا قمت بتوصيل محرك قرص ثابت USB، فيمكنك إيقاف البث مؤقتًا وتسجيله من قناة تلفزيونية رقمية.



فيمكنك إيقاف بث التلفزيون مؤقتًا والرد على تلك المكالمات الهاتفية العاجلة أو بكل بساطة أخذ قسط من الراحة خلال مشاهدة مباراة رياضية، في الوقت الذي يقوم فيه التلفزيون بتخزين البث على محرك قرص ثابت USB. ويمكنك بدء المشاهدة من جديد في وقت لاحق. عندما يكون محرك قرص ثابت USB موصولًا بالتلفزيون، يمكنك أيضًا تسجيل عمليات البث الرقمية. فيمكنك التسجيل أثناء مشاهدة برنامج أو جدولة عملية تسجيل لبرنامج سيعرض لاحقًا.

في Help (التعليمات)، اضغط على - Keywords (الكلمات الأساسية) وابحث عن Pause TV (إيقاف التلفزيون مؤقتًا) أو

Ambilight+hue

باستخدام تقنية Ambilight+hue، يمكنك إعداد مصابيح Philips hue بحيث تتبع ألوان Ambilight الخاصة بالتلفزيون.


ستوسّع مصابيح Philips hue تأثير Ambilight عبر الغرفة. إذا لم تتوفر لديك أي مصابيح Philips hue بعد، فيمكنك شراء مجموعة أدوات Philips hue Starter Kit (تتضمن ركيزة Hue و3 بصيلات من Hue 3 بصيلات، شراء يمكنك. والركيزة صيالات البث وتثبيت Philips منفصل بشكل Philips).



• فقط لأجهزة التلفزيون المزودة بتقنية Ambilight.

Skype

يمكنك إجراء مكالمات فيديو مجانية على التلفزيون باستخدام Skype™.

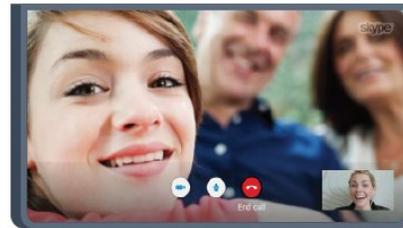

يمكنك الاتصال بأصدقائك ورؤيتهم في أي مكان في العالم. ولإجراء مكالمة فيديو، ستحتاج إلى كاميرا مع ميكروفون مضمّن واتصال جيد بالإنترنت. تتضمن بعض أجهزة التلفزيون من Philips كاميرا وميكروفون.

في Help (التعليمات)، اضغط على - Keywords (الكلمات الأساسية) وابحث عن Skype للحصول على مزيد من المعلومات.

أجهزة الألعاب

إذا حددت وحدة التحكم بالألعاب في القائمة الرئيسية، فسيبدأ التلفزيون تلقائياً إلى الإعدادات المثالية للألعاب. إذا كنت تستخدم لعبة متعددة اللاعبين مع شاشات منقسمة، فيمكنك ضبط التلفزيون لعرض كل شاشة كشاشة كاملة في الوقت نفسه. ويمكن لكل لاعب التركيز على لعبته الخاصة أثناء اللعب.




يستخدم التلفزيون تقنية العرض الثلاثي الأبعاد لعرض الشاشتين. لتشغيل لعبة ذات لاعبين مع عرض الصور على شاشتين كاملتين مختلفتين، ستحتاج إلى زوج من النظارات الثلاثية الأبعاد لكل لاعب.

في Help (التعليمات) اضغط على **Keywords** (الكلمات الأساسية) وابحث عن **Game console or Two player games** وحدة التحكم بالألعاب أو الألعاب ذات لاعبين للحصول على مزيد من المعلومات.

EasyLink

باستخدام EasyLink، يمكنك تشغيل جهاز موصول، مثل مشغل أقراص Blu-ray، بالتلفزيون الخاص بعد عن التحكم بجهاز باستخدام EasyLink. يستخدم EasyLink وظيفة CEC HDMI للتواصل مع الأجهزة الموصولة.

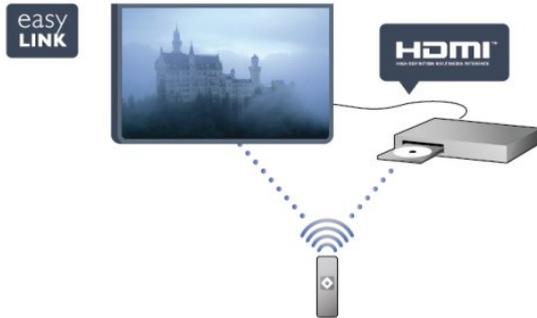

في Help (التعليمات)، اضغط على **Keywords** (الكلمات الأساسية) وابحث عن **EasyLink** للحصول على مزيد من المعلومات.

الإعداد

2.1

اقرأ إرشادات السلامة

اقرأ كل إرشادات السلامة قبل استخدام التلفزيون.
في التعليمات، انتقل إلى السلامة والعناية < السلامة.

2.2

حامل التلفزيون والتعليق على الجدار


حامل التلفزيون

يمكنك العثور على إرشادات تركيب حامل التلفزيون في دليل البدء السريع المرفق بالتلفزيون. إذا أضعت هذا الدليل، فيمكنك تنزيله من الموقع www.philips.com.

استخدم رقم نوع المنتج الخاص بالتلفزيون للبحث عن دليل البدء السريع وتنزيله.

التعليق على الجدار

إن جهاز التلفزيون مهياً للتثبيت على الحائط بواسطة دعامة التثبيت على الحائط المتوافقة مع معيار VESA (تباع بشكل منفصل).
استخدم رمز VESA التالي عند شراء دعامة التثبيت على الجدار...
لتثبيت الدعامة بشكل آمن، استخدم البراغي وفق الطول المبين في الرسم.

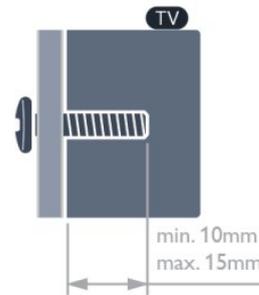

• أجهزة التلفزيون من سلسلة 7500
42-بوصة/47-بوصة/55-بوصة/65-بوصة
VESA MIS-F 400x400, M6

• أجهزة التلفزيون من سلسلة 7179/7189/7199
42-بوصة/47-بوصة/55-بوصة/65-بوصة
VESA MIS-F 400x400, M6

• أجهزة التلفزيون من سلسلة 7100
42-بوصة/47-بوصة
VESA MIS-F 300x300, M6

• أجهزة التلفزيون من سلسلة 7100
VESA MIS-F 400x400, M6

• أجهزة التلفزيون من سلسلة 6800
VESA MIS-F 400x400, M6

• أجهزة التلفزيون من سلسلة 6800 50-بوصة
VESA MIS-F 400x200, M6

• أجهزة التلفزيون من سلسلة 6800 40-بوصة
VESA MIS-F 200x100, M6

• أجهزة التلفزيون من سلسلة 6700 40-بوصة/48-بوصة
VESA MIS-F 400x200, M6

• أجهزة التلفزيون من سلسلة 6600 55-بوصة/65-بوصة
VESA MIS-F 400x400, M6

• أجهزة التلفزيون من سلسلة 6600 40-بوصة/48-بوصة
VESA MIS-F 400x200, M6

• أجهزة التلفزيون من سلسلة 6500 55-بوصة
VESA MIS-F 400x400, M6

• أجهزة التلفزيون من سلسلة 6500 32-بوصة/42-بوصة/47-بوصة
VESA MIS-F 400x200, M6

• أجهزة التلفزيون من سلسلة 6400 55-بوصة
VESA MIS-F 400x400, M6

• أجهزة التلفزيون من سلسلة 6400 40-بوصة/48-بوصة
VESA MIS-F 400x200, M6

تنبيه

يتطلب تعليق التلفزيون على الجدار مهارات خاصة ويجب أن يقوم به أشخاص مؤهلون فقط. ويجب أن يراعي التعليق على الجدار معايير السلامة بحسب وزن التلفزيون. اطلع أيضاً على احتياطات السلامة قبل تحديد موضع التلفزيون.

لا تتحمل شركة V.B Europe Vision TP مسؤولية أي حادث أو إصابة ناجمة عن تعليق التلفزيون على الجدار بطريقة غير صحيحة.

2.3

تلميحات حول مكان التلفزيون

• ضع التلفزيون في مكان لا يسطع فيه الضوء على الشاشة مباشرة.
• خفف ظروف الإضاءة في الغرفة للحصول على تأثير Ambilight الأفضل.*

• ضع التلفزيون على مسافة تبعد لغاية 15 سم عن الحائط.
• إن المسافة المثالية التي يمكن مشاهدة التلفزيون منها توازي ثلاثة أضعاف حجم الشاشة القطري. في وضع الجلوس، يجب أن تكون العينان على مستوى وسط الشاشة.



* وظيفة Ambilight فقط لأجهزة التلفزيون مع تقنية Ambilight.


2.4

كبل الطاقة

• أدخل كبل الطاقة في موصل POWER على جهة التلفزيون الخلفية.

• تأكد من إدخال كبل الطاقة في التلفزيون بشكل آمن.
• تأكد من أن قابس الطاقة، في مقبس الحائط، في المتناول في أي

وقت.
• عند فصل كبل الطاقة، اسحب القابس دومًا ولا تسحب الكبل إطلاقًا.

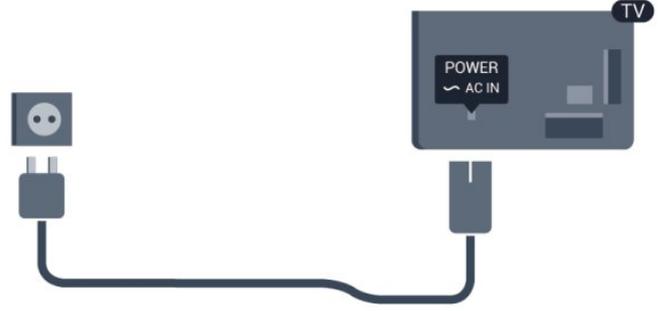

على الرغم من أن استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد ضعيف جدًا في هذا التلفزيون، أفضل كبل الطاقة لتوفير الطاقة إذا كنت ستتوقف عن استخدام التلفزيون لفترة طويلة من الوقت.

في Help (التعليمات)، اضغط على **—** Keywords (الكلمات الأساسية) وابحث عن on Switching (التشغيل) لمزيد من المعلومات حول تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله.


2.5

كبل الهوائي

أدخل قابس الهوائي بإحكام في مأخذ الهوائي في جهة التلفزيون الخلفية.

يمكنك توصيل الهوائي الخاص بك أو إشارة هوائي من نظام توزيع الهوائي. استخدم موصل هوائي مع كبل محوري IEC Coax 75 أوم RF.

استخدم توصيلة الهوائي هذه لإشارات إدخال T-DVB وC-DVB.

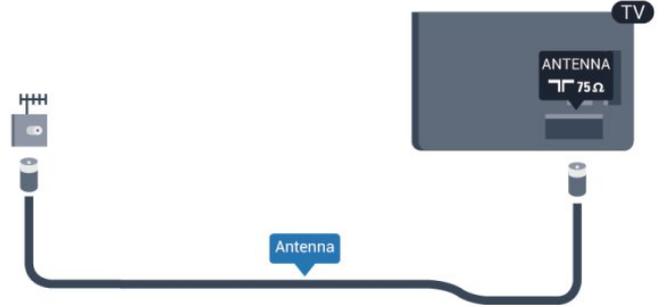

2.6

الأقمار الصناعية

قم بتوصيل موصل الأقمار الصناعية من النوع F بتوصيلة الأقمار الصناعية [SAT] في جهة التلفزيون الخلفية.

• فقط لأجهزة التلفزيون المزودة بموالف أقمار صناعية مضمّن.


الشبكة

3.1

الشبكة اللاسلكية

ما تحتاج إليه

لتوصيل التلفزيون لاسلكياً بإترنت، تحتاج إلى موجة لاسلكية. استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض).

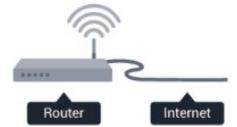

أجهزة الشبكة

بإمكان التلفزيون الاتصال بالأجهزة الأخرى الموجودة على شبكتك اللاسلكية، كالحاسوب أو الهاتف الذكي، ويمكنك استخدام كمبيوتر يعمل بنظام التشغيل Windows Microsoft أو Apple OS X.

مشاركة الملفات

على هذا التلفزيون، يمكنك فتح الصور والموسيقى وملفات الفيديو المخزنة على الكمبيوتر. استخدم إصداراً حديثاً من برنامج خادم الوسائط مثل MediaManager Philips* أو Windows Media Player 11 أو Twonky™ أو برنامج دعم.

تتطلب برنامج خادم الوسائط على الكمبيوتر وقم بإعداده لمشاركة ملفات الوسائط مع التلفزيون. اقرأ كتيب برنامج خادم الوسائط للحصول على مزيد من المعلومات. يجب أن يكون هذا البرنامج قيد التشغيل على الكمبيوتر لكي تتمكن من عرض الملفات على التلفزيون أو تشغيلها. * يمكنك تنزيل البرنامج MediaManager Philips من موقع دعم العنوان على www.philips.com/support

إنشاء الاتصال

اتبع الخطوات من 1 إلى 5.

الخطوة 1 - تأكد من تشغيل موجة الشبكة اللاسلكية.
الخطوة 2 - اضغط على وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).

الخطوة 3 - حدد الاتصال بالشبكة واضغط على OK.

الخطوة 4 - حدد اتصال واضغط على OK.

الخطوة 5 - حدد لاسلكي واضغط على OK.

الخطوة 6 - حدد مسح للمسح بحثاً عن الشبكة اللاسلكية. إذا كان لديك موجة يتوفر فيه WPS (إعداد الواي فاي المحمي)، فيمكنك تحديد WPS. حدد خيارك واضغط على OK.

• مسح

حدد مسح للمسح بحثاً عن الشبكة اللاسلكية (الموجة اللاسلكية). قد يعثر التلفزيون على عدة شبكات لاسلكية على مقربة منك.

• WPS

إذا كان لديك موجة يتوفر فيه WPS، فيمكنك الاتصال مباشرةً بالموجة بدون إجراء عملية مسح. انتقل إلى الموجة، واضغط على الزر WPS وعد إلى التلفزيون في غضون دقيقتين. ثم اضغط على اتصال لإنشاء الاتصال.

إذا كان لديك أجهزة في الشبكة اللاسلكية تستخدم نظام تشفير أمان WPS. استخدم عليك ريفستيدز، WEP.

إذا كان يتعين عليك استخدام رمز PIN الخاص بـ WPS للاتصال، فحدد مسح بدلاً من WPS.

الخطوة 7 - في لائحة الشبكات التي تم العثور عليها، حدد الشبكة اللاسلكية واضغط على OK.

إذا لم تكن شبكتك مدرجة في اللائحة لأن اسم الشبكة مخفي (لقد أوقفت تشغيل بث SSID للموجة)، فحدد إدخال يدوي لإدخال اسم الشبكتك بنفسك.

الخطوة 8 - تبعاً لنوع الموجة، يمكنك الآن إدخال مفتاح التشفير (WEP أو WPA أو WPA2). إذا سبق لك إدخال مفتاح التشفير لهذه الشبكة، فيمكنك تحديد التالي لإنشاء الاتصال على الفور.

إذا كان الموجة يدعم WPS أو WPS PIN، فحدد WPS أو WPS PIN أو قياسي. حدد خيارك واضغط على OK.

• قياسية

حدد قياسي لإدخال مفتاح التشفير (كلمة مرور أو عبارة مرور أو مفتاح أمان) يدوياً. يمكنك استخدام لوحة المفاتيح على RC لإدخال مفتاح التشفير. بعد إدخال المفتاح، اضغط على اتصال.

• WPS PIN

لإنشاء اتصال WPS آمن مع رمز PIN، حدد WPS PIN واضغط على OK. سجل رمز PIN الذي يظهر والمؤلف من 8 أرقام وأدخله في برنامج الموجة الموجود على الكمبيوتر. عد إلى التلفزيون واضغط على اتصال. راجع دليل الموجة لمعرفة أين يجب إدخال رمز PIN في برنامج الموجة.

الخطوة 9- عند نجاح الاتصال، تظهر رسالة لإعلامك بذلك.

تكوين الشبكة

إذا فشل الاتصال، فيمكنك التحقق من إعداد DHCP للموجة. يجب تعيين DHCP بحيث يكون في وضع التشغيل.

أو، إذا كنت من المستخدمين المتقدمين وتريد تثبيت شبكتك مع عنوان ثابت IP عنوان إلى التلفزيون تعيين فيمكنك، ثابت IP

لتعيين التلفزيون إلى عنوان IP ثابت، اضغط على وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق). حدد Network settings (إعدادات الشبكة) < Network settings (إعدادات الشبكة) < configuration (تكوين الشبكة) < Static IP (IP ثابت). مع

تحديد IP ثابت في القائمة، يمكنك تعيين عنوان IP وإعدادات أخرى ضرورية في Static IP configuration (تكوين IP ثابت) في القائمة نفسها.

مشاكل الشبكة

الشبكة اللاسلكية مشوهة أو لم يتم العثور عليها

- قد تؤثر أفران المايكرويف أو أجهزة الهاتف التي تعمل بتقنية Dect أو أجهزة n/g/802.11b Fi-Wi الأخرى الموجودة في الجوار في عمل الشبكة اللاسلكية.
- تأكد من أن جدران الحماية في الشبكة تسمح بالوصول إلى الاتصال

توصيل الموجه

لتوصيل الموجه وإعداده، اتبع الخطوات من 1 إلى 5.

- 1- وصل الموجه بالتلفزيون بواسطة كبل الشبكة (كابل إيثرنت**).
 - 2- تأكد من تشغيل الموجه.
 - 3- اضغط على **Setup** وحدد (إعداد) واضغط على OK (موافق).
 - 4- حدد الاتصال بالشبكة واضغط على OK.
 - 5- حدد سلكي واضغط على OK.
- يبحث التلفزيون بشكل مستمر عن اتصال الشبكة. وعند نجاح الاتصال، تظهر رسالة لإعلامك بذلك.

تكوين الشبكة

- إذا فشل الاتصال، فيمكنك التحقق من إعداد DHCP للموجه. يجب تعيين DHCP بحيث يكون في وضع التشغيل.
- أو، إذا كنت من المستخدمين المتقدمين وتريد تثبيت شبكتك مع عنوان ثابت IP عنوان إلى التلفزيون تعيين فيمكنك، ثابت IP لتعيين التلفزيون إلى عنوان IP ثابت، اضغط على **Setup** وحدد (إعداد) واضغط على OK (موافق).
- حدد إعدادات الشبكة < إعدادات الشبكة > تكوين الشبكة < ثابت IP. مع تحديد IP ثابت في القائمة، يمكنك تعيين عنوان IP وإعدادات أخرى ضرورية في تكوين IP الثابت في القائمة نفسها.

**للتزام بأنظمة EMC، استخدم كبل إيثرنت Cat. FTP 5E مدرع.

3.3

إعدادات الشبكة

افتح إعدادات الشبكة . . .

- 1- اضغط على **Setup** وحدد (إعداد) واضغط على OK (موافق).
 - 2- حدد إعدادات الشبكة واضغط على OK.
- عرض إعدادات الشبكة
- تظهر كل إعدادات الشبكة الحالية هنا. عنوان IP وعنوان MAC وقوة الإشارة وأسلوب التشغيل وغير ذلك.

• إعدادات الشبكة

- نوع الشبكة
- تعيين الشبكة إلى سلكية أو لاسلكية.
- تكوين الشبكة
- تعيين تكوين الشبكة إلى DHCP أو IP ثابت.

• تشغيل الوسائط عبر Fi-Wi

لتلقي ملفات الوسائط المتعددة من الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية، عين إعداد DMR إلى تشغيل.

• تكوين IP الثابت

إذا تم تحديد IP الثابت في قائمة إعدادات الشبكة، فيمكنك تعيين كل إعدادات IP الثابت الضرورية هنا.

• Wi-Fi Miracast

للحصول على مزيد من المعلومات حول Miracast Fi-Wi، اضغط على **Keywords** (الكلمات الأساسية) وابحث عن Wi-Fi

اللاسلكي للتلفزيون.

• إذا تعذر عمل الشبكة اللاسلكية بطريقة صحيحة في المنزل، فحاول تثبيت شبكة سلكية.

تعذر عمل إنترنت

• إذا كانت التوصيلة بالموجه صحيحة، فتتحقق من توصيلة الموجه بإنترنت.

اتصال الكمبيوتر وإنترنت بطيئان

• راجع دليل المستخدم المرفق بالموجه اللاسلكي للحصول على معلومات عن النطاق الداخلي وسرعة النقل والعوامل الأخرى المؤثرة في جودة الإشارة.


• استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض) للموجه.

3.2

الشبكة السلكية

ما تحتاج إليه

أنت بحاجة إلى موجه الشبكة لتوصيل التلفزيون بإنترنت. استخدم موجهًا ذا اتصال عالي السرعة (نطاق ترددي عريض) بإنترنت.

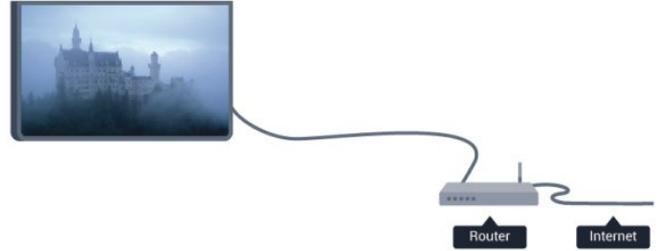

مشاركة الملفات

على هذا التلفزيون، يمكنك فتح الصور والموسيقى وملفات الفيديو المخزنة على الكمبيوتر. استخدم إصدارًا حديثًا من برنامج خادم الوسائط مثل MediaManager Philips* أو Media Windows Player 11 أو Twonky™ أو برنامج أو برنامج خادم الوسائط على الكمبيوتر وقم بإعداده لمشاركة ملفات الوسائط مع التلفزيون. اقرأ كتيب برنامج خادم الوسائط للحصول على مزيد من المعلومات. يجب أن يكون هذا البرنامج قيد التشغيل على الكمبيوتر لكي تتمكن من عرض الملفات على التلفزيون أو تشغيلها.

* يمكنك تنزيل البرنامج MediaManager Philips من موقع دعم العنوان على www.philips.com/support

في Help (التعليمات)، اضغط على **Keywords** (الكلمات الأساسية) وابحث عن Media server software, supported (برامج خادم الوسائط، المعتمدة) للحصول على نظرة عامة حول برامج خادم الوسائط المعتمدة.

• إعادة تعيين مجموعة direct Fi-Wi
امسح قائمة الأجهزة المتصلة والمحظورة التي تستخدمها Miracast.

• شاشة Fi-Wi الذكية
للحصول على مزيد من المعلومات حول شاشة Fi-Wi الذكية، اضغط
على **—** Keywords (الكلمات الأساسية) وابحث عن MyRemote
Wi-Fi smart screen، (تطبيق MyRemote) App.

• التسجيل بواسطة تطبيق MyRemote
إدارة تسجيلات التلفزيون عن بُعد بواسطة هاتف ذكي أو كمبيوتر
لوحي...

• اسم الشبكة التلفزيونية
إذا كان لديك أكثر من تلفزيون واحد على شبكتك، فيمكنك إعادة
تسمية أجهزة التلفزيون هنا.

• إعدادات Netflix
ضبط إعدادات Netflix.

• مسح ذاكرة إنترنت
تسمح لك ميزة "مسح ذاكرة الإنترنت" بمسح كل ملفات إنترنت
المخزنة على التلفزيون. وبهذه الطريقة، سيتم مسح تسجيل Philips
إلى الدخول تسجيل ومعلومات الأبوي التصنيف وإعدادات Smart TV
تطبيق متجر الفيديو وكل تطبيقات TV Smart المفضلة والإشارات
المرجعية والمحفوظات الخاصة بإنترنت، كما يمكن لتطبيقات MHEG
التفاعلية أن تحفظ ملفات تعريف الارتباط التي تُعرف بالاسم
الملفات هذه مسحاً أيضاً وسيتم. التلفزيون على "cookies"

إذا كانت أجهزتك موصولة بواسطة HDMI وتتوفر فيها ميزة الخاص بعد عن التحكم جهاز بواسطة تشغيلها فيمكنك EasyLink بالتلفزيون. يجب أن تكون ميزة EasyLink HDMI CEC قيد التشغيل على التلفزيون والجهاز الموصول. للحصول على مزيد من المعلومات حول استخدام ميزة EasyLink، اضغط على **➡** Keywords (الكلمات الأساسية) وابحث عن EasyLink CEC.

HDMI إلى DVI

استخدم محوّل DVI إلى HDMI إذا لم تتوفر لجهازك سوى توصيلة صوت كبل وأضف HDMI توصيلات إحدى استخدم واحدة DVI يسار/يمين (مأخذ ستيريو صغير 3,5 مم) إلى مأخذ إدخال الصوت للصوت، في الجهة الخلفية من التلفزيون.

الحماية من النسخ

تدعم كبلات DVI وHDMI حماية المحتويات الرقمية ذات النطاق الترددي العالي - HDCP. إن HDCP عبارة عن إشارة للحماية من النسخ تمنع نسخ المحتوى من قرص DVD أو قرص Blu-ray. يُشار إليها أيضًا بإدارة الحقوق الرقمية (DRM).

HDMI ARC

تتوفر توصيلة HDMI ARC (قناة إرجاع الصوت) على جميع توصيلات HDMI.

إذا توفرت توصيلة HDMI ARC على الجهاز، عادةً نظام المسرح المنزلي، فعليك توصيل الجهاز بأي من توصيلات HDMI على هذا التلفزيون. عند استخدام توصيلة HDMI ARC، لن تحتاج إلى توصيل كبل الصوت الإضافي الذي يرسل صوت صورة التلفزيون إلى نظام المسرح المنزلي. تدمج توصيلة HDMI ARC إشارات الصوت والفيديو. يمكن استخدام أي توصيلة HDMI على هذا التلفزيون لتوصيل نظام المسرح المنزلي، غير أن قناة إرجاع الصوت (ARC) تتوفر فقط لجهاز واحد/توصيلة واحدة في الوقت نفسه.

إذا كنت تفضّل إيقاف تشغيل قناة إرجاع الصوت (ARC) على توصيلات HDMI، فاضغط على **⏏** وحدد (إعداد) Setup واضغط على (موافق) OK.

حدد (التلفزيون إعدادات) TV settings < (صوت) Sound < (متقدم) Advanced < HDMI ARC.

Ultra HD عرض بتقنية HDMI

يمكنك مشاهدة مقاطع الفيديو التي تم تصويرها أو إنشاؤها بدقة "أصلية" وتقنية عرض Ultra HD - 3840x2160 بكسل - على هذا التلفزيون.

قم بتوصيل مشغل أقراص Blu-ray، أو وحدة التحكم بالألعاب أو كمبيوتر يشغل ملفات فيديو تعمل بتقنية العرض فائق الوضوح Ultra بتوصيلة HDMI. استخدم كبل HDMI عالي السرعة للتوصيل. يمكن أن تحتوي توصيلة HDMI UHD على ARC (قناة إرجاع الصوت) ولا تدعم العرض الثلاثي الأبعاد.

التوصيلات

4.1

تلميحات حول التوصيلات

دليل التوصيل


اعمل دائماً على توصيل جهاز بالتلفزيون باستخدام أفضل توصيلة متوفرة عالية الجودة. كذلك الأمر، استخدم دائماً كبلات عالية الجودة لضمان الجودة عند نقل الصوت والصورة.

إذا كنت تحتاج إلى توصيل عدة أجهزة بالتلفزيون، فيمكنك زيارة دليل توصيل تلفزيون Philips. يوفر الدليل معلومات حول كيفية توصيل الجهاز بالتلفزيون والكبلات التي يجب استخدامها.

تفضّل زيارة الموقع www.connectivityguide.philips.com

هوائي


إذا كنت تستخدم جهاز استقبال الإشارات (جهاز استقبال رقمي) أو مسجلاً، فعليك توصيل كبلات الهوائي لتشغيل إشارة الهوائي عبر جهاز استقبال الإشارات و/أو المسجل أولاً قبل إدخاله في التلفزيون. وهذه الطريقة، يمكن لجهاز استقبال الإشارات والهوائي إرسال قنوات إضافية محتملة إلى المسجل للتسجيل.

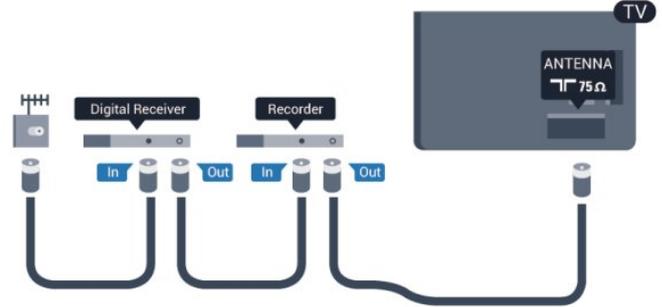

HDMI

HDMI CEC

توفّر توصيلة HDMI أفضل جودة للصورة والصوت. ودمج كبل HDMI إشارات الصوت والفيديو. استخدم كبل HDMI لإشارات التلفزيون العالي الوضوح بتقنية HD أو الفائق الوضوح بتقنية UHD. لتأمين أفضل نقل لجودة الإشارة، استخدم كبل HDMI عالي السرعة ولا تستخدم كبل HDMI يتجاوز طوله 5 أمتار.

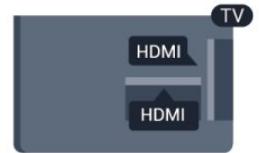

يمين/يسار صوت - Y Pb Pr

إن توصيلة Y Pb Pr فيديو مكون عبارة عن توصيلة عالية الجودة. يمكن استخدام توصيلة YPbPr لإشارات التلفزيون العالي الوضوح بتقنية HD. بالإضافة إلى إشارات Y و Pb و Pr، أضف إشارات صوت يمين ويسار.

- يتشارك Y نفس الوصلة مع CVBS.
- يتشارك المكوّن والمركب وصلات صوت.



- فقط لأجهزة التلفزيون المزودة بموصلات مكوّنة.

خرج الصوت - بصري

إن توصيلة إخراج الصوت - بصري عبارة عن توصيلة صوت عالية الجودة. بإمكان هذه التوصيلة البصرية أن تحمل القنوات الصوتية 1.5. إذا لم تتوفر توصيلة ARC HDMI في جهازك، عادةً نظام المسرح المنزلي، فيمكنك استخدام هذه التوصيلة مع توصيلة إدخال الصوت - بصري على نظام المسرح المنزلي. وستقوم توصيلة إخراج الصوت - بصري بإرسال الصوت من التلفزيون إلى نظام المسرح المنزلي.



- يمكنك تعيين نوع خرج الصوت لملاءمة إمكانيات الصوت في نظام المسرح المنزلي.
- لمزيد من المعلومات، اضغط على **Keywords** (الكلمات الأساسية) وابحث عن (الصوت إخراج إعدادات) Audio Out settings.
- إذا لم يتطابق الصوت مع الفيديو على الشاشة، فيمكنك ضبط مزامنة الصوت إلى الفيديو.
- لمزيد من المعلومات، اضغط على **Keywords** (الكلمات الأساسية) وابحث عن (إلى الصوت مزامنة) Audio to video sync (الفيديو).

يمين/يسار صوت - CVBS

إن توصيلة CVBS فيديو مركّب عبارة عن توصيلة عالية الجودة. يمكن استخدام توصيلة CVBS لإشارات التلفزيون العالي الوضوح بتقنية HD. ويسار يمين صوت إشارات أضف CVBS، إشارات إلى بالإضافة HD.

- يتشارك Y نفس الوصلة مع CVBS.
- يتشارك المكوّن والمركب وصلات صوت.



- فقط لأجهزة التلفزيون المزودة بموصلات مكوّنة/مركّبة.

4.2

EasyLink HDMI CEC

EasyLink

باستخدام ميزة EasyLink، يمكنك تشغيل جهاز موصول باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون. وتستخدم ميزة EasyLink وظيفة CEC HDMI (التحكم في إلكترونيات المستهلك) للتواصل مع الأجهزة الموصولة. يجب أن تدعم الأجهزة وظيفة CEC HDMI، ويجب توصيلها باستخدام توصيلة HDMI.

Scart

إن توصيلة SCART عبارة عن توصيلة عالية الجودة. ويمكن استخدام توصيلة SCART لإشارات الفيديو CVBS و RGB ولكن لا يمكن استخدامها لإشارات التلفزيون العالي الوضوح بتقنية HD. تدمج توصيلة SCART إشارات الصوت والفيديو.

استخدم كبل محوّل Scart لتوصيل جهازك.

تشغيل جهاز التحكم عن بعد EasyLink بشكل منفصل. في قائمة إعدادات EasyLink، حدد التحكم عن بعد في EasyLink وحدد إيقاف.

ارتباط Plus Pixel

قد تتوفر لدى بعض الأجهزة الأخرى، مثل مشغلي DVD أو ray-Blu، القدرة على معالجة جودة الصور. لتفادي الصور الضعيفة الجودة التي يتسبب فيها التداخل مع معالجة التلفزيون، يجب تعطيل القدرة على معالجة الصور التي تقوم بها هذه الأجهزة. يكون ارتباط Plus Pixel قيد التشغيل في التلفزيون، وهو يعطل معالجة جودة الصور في أجهزة Philips الحديثة الموصولة بالتلفزيون. لإيقاف تشغيل ارتباط Plus Pixel، في قائمة إعدادات EasyLink، حدد ارتباط Plus Pixel وحدد إيقاف.

نقل الترجمات تلقائياً

إذا كنت تقوم بتشغيل قرص DVD أو ray-Blu على مشغل أقراص لأعلى الترجمات نقل للتلفزيون فيمكن، الترجمات يدعم Philips وستكون الترجمات مرئية، بصرف النظر عن خيار تنسيق الصورة الذي تحدده. يكون خيار تبديل الترجمة تلقائياً قيد التشغيل على التلفزيون، بشكل افتراضي. لإيقاف تشغيل تبديل الترجمة تلقائياً، في قائمة إعدادات EasyLink، حدد نقل الترجمة تلقائياً وحدد إيقاف.

الإيقاف التلقائي للأجهزة

يمكنك ضبط التلفزيون بحيث يوقف تشغيل الأجهزة المتصلة المتوافقة مع CEC-HDMI إذا لم تكن هذه الأجهزة المصدر النشط. يقوم التلفزيون بتحويل الجهاز المتصل إلى وضع الاستعداد بعد مرور 10 دقائق لم يسجل خلالها أي نشاط.

4.3

الواجهة المشتركة - وحدة الوصول المشترك CAM

CI+

يكون هذا التلفزيون جاهزاً للتعامل مع الوصول المشترك لوحدة CI+.

تتيح لك وحدة CI+ مشاهدة برامج ممتازة عالية الوضوح كالأفلام والبرامج الرياضية، تقدمها جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية في المنطقة التي تتواجد فيها. تكون هذه البرامج مشفرة بواسطة جهة البث التلفزيوني ويمكن فك تشفيرها باستخدام وحدة CI+ مسبقة الدفع.

توفر جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية وحدة CI+ هذه (وحدة الوصول المشترك - CAM) عندما تشترك في برامجها الممتازة. يتوفر لدى هذه البرامج مستوى مرتفع للحماية من النسخ.

للحصول على مزيد من المعلومات عن البنود والشروط، يرجى الاتصال بجهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية.

للحصول على مزيد من المعلومات حول توصيل وحدة CAM، اضغط على **Keywords** (الكلمات الأساسية) وابحث عن Common للواجهة (CAM) المشترك الوصول وحدة (Interface CAM المشتركة).


أخرى تجارية علامات على HDMI-CEC

تحمل الوظيفة HDMI CEC أسماء مختلفة تبعاً لاختلاف العلامات التجارية. بعض الأمثلة هي: Anynet و Bravia Link و Viera Link و Simplink و Kuro Link و Theatre Sync. العلامات التجارية متوافقة بشكل كامل مع EasyLink.

أسماء العلامات التجارية لوظيفة HDMI CEC هي ملك لأصحابها المعنيين.

تشغيل الأجهزة

لتشغيل جهاز تم توصيله بتوصيلة HDMI وإعداده بواسطة ميزة التلفزيون توصيلات لائحة في -نشاطه أو- الجهاز حدد EasyLink. اضغط على **SOURCES** (المصادر) ، وحدد جهازاً تم توصيله بتوصيلة HDMI واضغط على (موافق) OK.

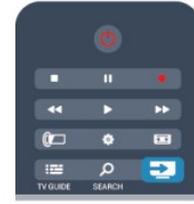

بعد تحديد الجهاز، سيتمكن جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون من التحكم في الجهاز. ومع ذلك لن يتم توجيه المفاتيح **OPTIONS** (خيارات) وبعض مفاتيح التلفزيون الأخرى إلى الجهاز.

إذا لم يكن المفتاح المطلوب موجوداً على جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون، فيمكنك تحديده من قائمة خيارات.

اضغط على **OPTIONS** (خيارات) وحدد عناصر Controls التحكم) في شريط القوائم. حدد مفتاح الجهاز الذي تريده على الشاشة، ثم اضغط على (موافق) OK. قد لا تتوفر بعض المفاتيح المحددة في قائمة عناصر التحكم.

ملاحظة: الأجهزة التي تستجيب لجهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون هي فقط تلك الأجهزة التي تدعم وظيفة التحكم عن بعد في EasyLink.

إعدادات EasyLink

تكون إعدادات ميزة EasyLink قيد التشغيل في التلفزيون. يمكنك إيقاف تشغيل أي إعداد EasyLink بطريقة مستقلة.

EasyLink

لإيقاف تشغيل EasyLink بشكل تام . . .

- 1 اضغط على **Setup** (إعداد) واضغط على (موافق) OK.
- 2 حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة < EasyLink ، واضغط على OK (موافق).
- 3 حدد إيقاف واضغط على OK.
- 4 اضغط على **OK** بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.


التحكم عن بعد في EasyLink

إذا كنت ترغب في تمكين تواصل الأجهزة ولكنك لا ترغب في تشغيلها بواسطة جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون، فيمكنك أن توقف

إدخال وحدة الوصول المشروط CAM

أوقف تشغيل التلفزيون قبل إدخال وحدة الوصول المشروط - CAM.

انظر إلى وحدة CAM لمعرفة طريقة إدخالها بشكل صحيح. فقد يؤدي إدخال الوحدة بشكل غير صحيح إلى إلحاق الضرر بها والتلفزيون.

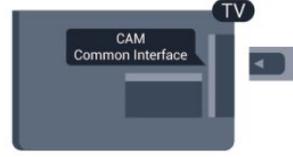

استخدم فتحة الواجهة المشتركة على التلفزيون لإدخال بطاقة وحدة CAM.

مع توجيه الجهة الأمامية للبطاقة نحوك، أدخل وحدة الوصول المشروط إليه. يمكن حد أبعد إلى بتأن (CAM) ترك البطاقة في فتحتها بشكل دائم.

قد يستغرق تنشيط وحدة CAM بضع دقائق. ويؤدي إخراج وحدة التلفزيون على البث خدمة تنشيط إلغاء إلى CAM إذا تم إدخال بطاقة CAM وإذا تم دفع رسوم الاشتراك (هناك طرق توصيل مختلفة)، فيمكنك مشاهدة البث التلفزيوني. تخص بطاقة CAM التلفزيون الذي تستخدمه حصرياً.


إعدادات CAM

لتعيين كلمات مرور أو رموز PIN لبث TV CAM، اضغط على وحدد (إعداد) Setup واضغط على (موافق) OK. حدد إعدادات القناة < الواجهة المشتركة. حدد جهة البث التلفزيوني TV CAM واضغط على OK.

4.4

جهاز استقبال الإشارات - STB

استخدم كبلي هوائي لتوصيل الهوائي بجهاز استقبال الإشارات STB (جهاز استقبال رقمي) والتلفزيون.

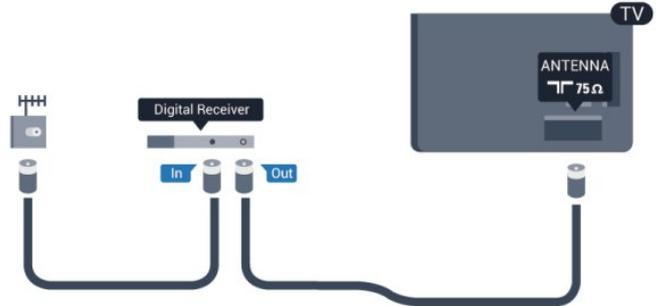

إلى جانب توصيلات الهوائي، أضف كبل HDMI لتوصيل جهاز استقبال الإشارات STB بالتلفزيون. أو، يمكنك استخدام كبل SCART إذا لم تتوفر توصيلة HDMI لجهاز استقبال الإشارات.

مؤقت إيقاف التشغيل


أوقف تشغيل هذا المؤقت التلقائي، إذا كنت لا تستخدم سوى جهاز التحكم عن بعد لجهاز استقبال الإشارات STB. يجب إجراء ذلك لمنع التلفزيون من التوقف عن التشغيل بشكل تلقائي بعد مرور مدة 4 ساعات لم يتم خلالها ضغط أي مفتاح على جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.

لإيقاف تشغيل مؤقت إيقاف التشغيل، اضغط على وحدد Setup (إعداد) واضغط على (موافق) OK. حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة < إيقاف تشغيل المؤقت واضبط شريط التمرير على إيقاف.


4.5

جهاز استقبال الأقمار الصناعية

• فقط لأجهزة التلفزيون المزودة بموالف أقمار صناعية مضمّن. وصل كبل هوائي الأقمار الصناعية بجهاز استقبال الأقمار الصناعية.

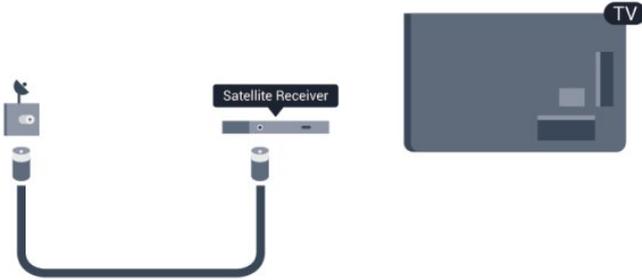

إلى جانب توصيلة الهوائي، أضف كبل HDMI لتوصيل الجهاز بالتلفزيون. أو، يمكنك استخدام كبل SCART إذا لم تتوفر توصيلة HDMI للجهاز.

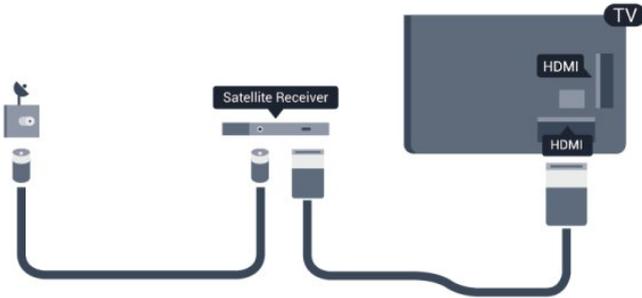

مؤقت إيقاف التشغيل

مزامنة الصوت إلى الفيديو

إذا لم يتطابق الصوت مع الفيديو على الشاشة؛ فيمكنك تعيين تأخير في معظم أنظمة المسرح المنزلي مع مشغل أقراص لمطابقة الصوت مع الفيديو.

لمزيد من المعلومات، اضغط على **Keywords** (الكلمات الأساسية) وابحث عن **إلى الصوت مزامنة** (Audio to video sync) الفيديو.

إعدادات خرج الصوت

تأخير خرج الصوت

عندما يكون نظام المسرح المنزلي موصولاً بالتلفزيون، يجب أن تتم مزامنة الصورة على التلفزيون والصوت من نظام المسرح المنزلي.

مزامنة الصوت إلى الفيديو بشكل تلقائي

في أنظمة المسرح المنزلي الجديدة من Philips، تتم مزامنة الصوت إلى الفيديو بشكل تلقائي وتكون دائماً صحيحة.

تأخير في مزامنة الصوت

بالنسبة إلى بعض أنظمة المسرح المنزلي، قد تحتاج إلى تعديل التأخير في مزامنة الصوت لتمكين مزامنة الصوت إلى الفيديو. على نظام المسرح المنزلي، يجب زيادة قيمة التأخير حتى تأمين التطابق بين الصوت والصورة. قد يكون تأخير قيمته 180 ميلي ثانية مطلوباً. اقرأ دليل المستخدم الخاص بنظام المسرح المنزلي. مع إعداد قيمة التأخير على نظام المسرح المنزلي، ستحتاج إلى إيقاف تشغيل تأخير خرج الصوت على التلفزيون.

لإيقاف تشغيل تأخير خرج الصوت . . .

- 1 - اضغط على **Setup** وحدد (إعداد) **Setup** واضغط على (موافق) OK.
- 2 - حدد إعدادات التلفزيون < صوت < متقدم < تأخير إخراج الصوت.
- 3 - حدد إيقاف واضغط على OK.
- 4 - اضغط على **Back**، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

توازن خرج الصوت

إذا لم تتمكن من تعيين تأخير على نظام المسرح المنزلي، فيمكنك تعيين التلفزيون لمزامنة الصوت. على نظام المسرح المنزلي، يمكنك تعيين توازن لتعويض الوقت المطلوب لكي يقوم نظام المسرح المنزلي بمعالجة صوت صورة التلفزيون. يمكنك تعيين القيمة بخطوات من 5 ميلي ثانية. الإعداد الأقصى هو -60 ميلي ثانية. يجب أن يكون إعداد خرج الصوت متوقفاً عن التشغيل.

لمزامنة الصوت على التلفزيون . . .

- 1 - اضغط على **Setup** وحدد (إعداد) واضغط على (موافق) OK.
- 2 - حدد إعدادات التلفزيون < صوت < متقدم < قيمة فرق إخراج الصوت.
- 3 - استخدم شريط التمرير لتعيين قيمة فرق الصوت واضغط على OK.
- 4 - اضغط على **Back**، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

أوقف تشغيل هذا المؤقت التلقائي، إذا كنت لا تستخدم سوى جهاز التحكم عن بعد لجهاز استقبال الإشارات STB. يجب إجراء ذلك لمنع التلفزيون من التوقف عن التشغيل بشكل تلقائي بعد مرور مدة 4 ساعات لم يتم خلالها ضغط أي مفتاح على جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.

لإيقاف تشغيل مؤقت إيقاف التشغيل، اضغط على **Setup** وحدد (إعداد) واضغط على (موافق) OK.
حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة < إيقاف تشغيل المؤقت واضبط شريط التمرير على إيقاف.

4.6


نظام المسرح المنزلي - HTS

توصيل نظام المسرح المنزلي

استخدم كبل HDMI لتوصيل نظام المسرح المنزلي بالتلفزيون. يمكنك توصيل شريط صوت Philips أو نظام مسرح منزلي بمشغل أقراص مضمن. أو، يمكنك استخدام كبل SCART إذا لم تتوفر توصيلة HDMI للجهاز.

HDMI ARC

إذا توفرت توصيلة HDMI ARC لنظام المسرح المنزلي، فيمكنك استخدام أي توصيلة HDMI على التلفزيون للتوصيل. عند استخدام توصيلة HDMI ARC، لن تحتاج إلى توصيل كبل الصوت الإضافي. تدمج توصيلة HDMI ARC إشارات الصوت والفيديو. يمكن لكل توصيلات HDMI على التلفزيون توفير إشارة قناة إرجاع الصوت (ARC). ولكن بعد توصيل نظام المسرح المنزلي، سيكون بمقدور التلفزيون وحده إرسال إشارة قناة إرجاع الصوت (ARC) إلى توصيلة HDMI هذه.

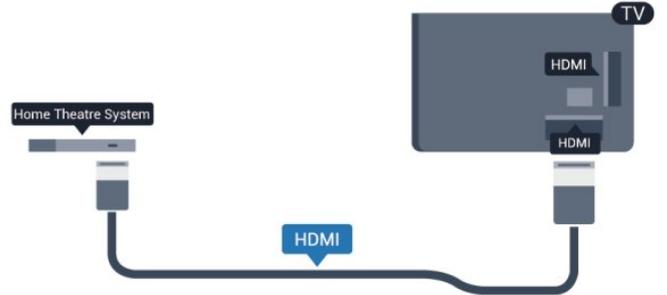

إذا لم تتوفر توصيلة HDMI ARC لنظام المسرح المنزلي، فعليك إضافة كبل صوت بصري (Toslink) لإرسال صوت صورة التلفزيون إلى نظام المسرح المنزلي.




اضغط على **Setup** (إعداد) وحدد (إعدادات) < TV settings
التلفزيون) < (صوت) Sound < (متقدم) Advanced <
HDMI ARC.

4.7

مشغل أقراص ray-Blu

استخدم كبل السرعة عالي HDMI لتوصيل مشغل أقراص ray-Blu بالتلفزيون.

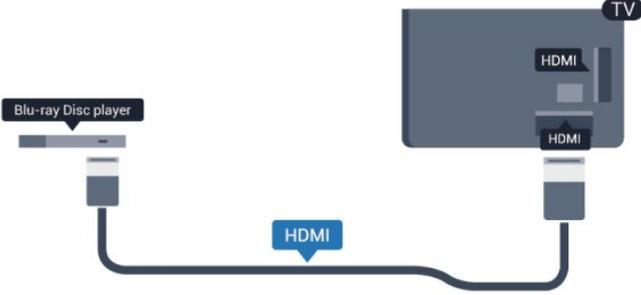


إذا توفرت وظيفة HDMI EasyLink CEC في مشغل أقراص Blu الخاص بعدد عن التحكم جهاز بواسطة المشغل تشغيل فيمكنك ray، بالتلفزيون.

للحصول على مزيد من المعلومات حول استخدام ميزة EasyLink، اضغط على **Keywords** (الكلمات الأساسية) وابحث عن EasyLink HDMI CEC.

4.8

مشغل أقراص DVD

استخدم كبل HDMI لتوصيل مشغل DVD بالتلفزيون. أو يمكنك استخدام كبل SCART إذا لم تتوفر توصيلة HDMI للجهاز.

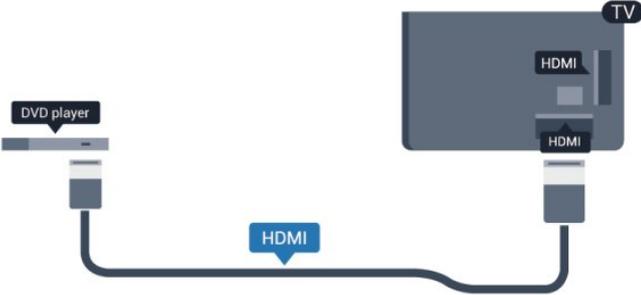

إذا كان مشغل DVD موصولاً بواسطة توصيلة HDMI وتوفر فيه وظيفة CEC EasyLink، فيمكنك تشغيل المشغل بواسطة جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.

للحصول على مزيد من المعلومات حول استخدام ميزة EasyLink، اضغط على **Keywords** (الكلمات الأساسية) وابحث عن EasyLink HDMI CEC.

تنسيق خرج الصوت

إذا توفر لديك نظام مسرح منزلي مزود بإمكانيات معالجة صوت متعدد القنوات مثل Digital Dolby أو DTS® أو إمكانات مماثلة، فعليك تعيين "تنسيق إخراج الصوت" إلى "تعدد القنوات". باستخدام تعدد القنوات، سيتمكن التلفزيون من إرسال إشارة الصوت المضغوط متعدد القنوات من قناة تلفزيونية أو مشغل موصول إلى نظام المسرح المنزلي. إذا توفر لديك نظام مسرح منزلي غير مزود بإمكانية معالجة الصوت متعدد القنوات، فحدد "ستيريو".

لتعيين تنسيق إخراج الصوت . . .

- 1- اضغط على **Setup** (إعداد) واضغط على OK (موافق).
- 2- حدد إعدادات التلفزيون < صوت < متقدم < تنسيق إخراج الصوت.
- 3- حدد تعدد القنوات أو ستيريو.
- 4- اضغط على **↵**، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

ضبط مستوى خرج الصوت

استخدم إعداد ضبط مستوى خرج الصوت لضبط مستوى الصوت (الصوت المرتفع) في التلفزيون ونظام المسرح المنزلي عند التبديل من أحدهما إلى الآخر. قد يعود السبب في اختلافات مستويات الصوت إلى الاختلافات في معالجة الصوت.

لضبط مستوى الاختلاف في مستوى الصوت . . .

- 1- اضغط على **Setup** (إعداد) واضغط على OK (موافق).
 - 2- حدد إعدادات التلفزيون < صوت < متقدم < ضبط مستوى إخراج الصوت.
 - 3- إذا كان الاختلاف في مستوى الصوت كبيراً، فحدد أكثر. أما إذا كان الاختلاف في مستوى الصوت قليلاً، فحدد أقل.
 - 4- اضغط على **↵**، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.
- يؤثر ضبط مستوى إخراج الصوت في كل من إخراج الصوت - بصري وإشارات صوت ARC-HDMI.

مشاكل تتعلق بصوت نظام المسرح المنزلي

الصوت مع التشويش المرتفع

إذا كنت تشاهد فيديو من محرك أقراص USB محمول متصل أو من كمبيوتر متصل، فقد يخرج الصوت من نظام المسرح المنزلي مشوشاً. ستسمع هذا التشويش عندما يكون ملف الصوت أو ملف الفيديو مزوداً بنظام صوت DTS في حين لم يتم تزويد نظام المسرح المنزلي بنظام معالجة الصوت DTS. يمكنك إصلاح هذه المشكلة بتعيين تنسيق إخراج الصوت الخاص بالتلفزيون إلى ستيريو.

اضغط على **Setup** (إعداد) وحدد (إعدادات) < TV settings
التلفزيون) < (صوت) Sound < (متقدم) Advanced <
الصوت إخراج تنسيق) Audio out format).

بدون صوت


إذا لم تستطع أن تسمع الصوت يخرج من التلفزيون على نظام المسرح المنزلي، تحقق من الأمور التالية . . .

- تحقق من توصيل كبل HDMI بتوصيلة HDMI ARC على نظام المسرح المنزلي. تعتبر كل توصيلات HDMI على التلفزيون توصيلات HDMI ARC.
- تحقق مما إذا كان إعداد HDMI ARC على التلفزيون قيد التشغيل.

وحدة تحكم بالألعاب


HDMI

للحصول على أعلى مستويات الجودة، قم بتوصيل وحدة الألعاب بواسطة كبل HDMI عالي السرعة بالتلفزيون.

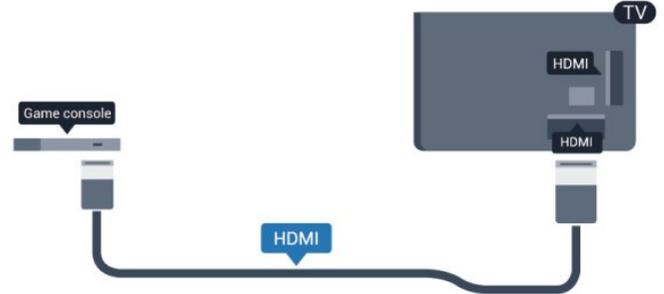

يمين/يسار صوت - CVBS

قم بتوصيل وحدة التحكم بالألعاب بالتلفزيون باستخدام كبل مركّب بالتلفزيون يمين/يسار صوت وكبل (CVBS).

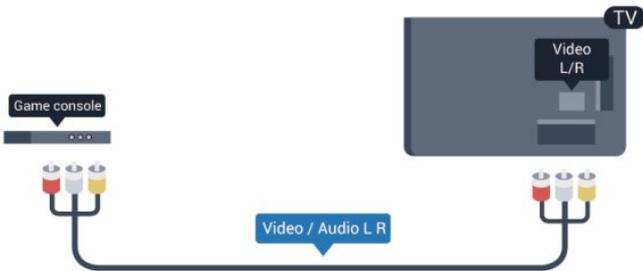

- يتشارك Y نفس الوصلة مع CVBS.
- يتشارك المكون والمركّب وصلات صوت.

يمين/يسار صوت - Y Pb Pr

قم بتوصيل وحدة التحكم بالألعاب باستخدام كبل فيديو مكون (Y Pb Pr) بالتلفزيون إلى يمين/يسار صوت وكبل (Pr).



- يتشارك Y نفس الوصلة مع CVBS.
- يتشارك المكون والمركّب وصلات صوت.

4.10

محرك قرص ثابت USB

ما تحتاج إليه

إذا قمت بتوصيل محرك قرص ثابت USB، فيمكنك إيقاف البث التلفزيوني مؤقتًا أو تسجيله. يجب أن يكون البث التلفزيوني بثًا رقميًا (بث DVB أو بث مماثل).

للإيقاف مؤقتًا

للإيقاف البث مؤقتًا، تحتاج إلى محرك قرص ثابت يتوافق مع USB 2.0 وفيه مساحة تبلغ 32 جيجابايت على الأقل.

للتسجيل

للإيقاف البث مؤقتًا وتسجيله، تحتاج إلى مساحة قرص تبلغ 250 جيجابايت على الأقل.



CVBS / Scart / يمين/يسار صوت - CVBS

قم بتوصيل وحدة التحكم بالألعاب بالتلفزيون باستخدام كبل مركّب بالتلفزيون يمين/يسار صوت وكبل (CVBS).

إذا كانت وحدة التحكم بالألعاب مزوّدة بمخرج كبل فيديو (CVBS) ومخرج كبل صوت R/L فقط، استخدم محوّل فيديو وصوت R/L إلى SCART. توصيلة للتوصيل SCART.

ملاحظة: لم يتم توفير محوّل CVBS إلى SCART في التلفزيون.

لوحة مفاتيح USB أو ماوس USB

لوحة مفاتيح USB

وصِّل لوحة مفاتيح USB (من النوع HID-USB) لإدخال النص على التلفزيون.

يمكنك توصيل لوحة مفاتيح وماوس بالتلفزيون. استخدم إحدى توصيلات USB للتوصيل.



تركيب لوحة المفاتيح

لتركيب لوحة مفاتيح USB، قم بتشغيل التلفزيون ووصِّل لوحة مفاتيح USB بإحدى توصيلات USB الموجودة على التلفزيون. عندما يكشف التلفزيون عن وجود لوحة المفاتيح للمرة الأولى، يمكنك تحديد مخطط لوحة المفاتيح واختبار تحديثك. إذا اخترت مخطط لوحة المفاتيح السيريلية أو اليونانية أولاً، فيمكنك تحديد مخطط لوحة مفاتيح لاتينية ثانوي.

لتغيير إعداد مخطط لوحة المفاتيح عند تحديد مخطط...

- 1 - اضغط على **⏏** وحدد (إعداد) Setup واضغط على (موافق) OK
- 2 - حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة < إعدادات لوحة مفاتيح USB واضغط على OK.

مفاتيح لإعادة تسمية القنوات

- مفتاح الإدخال OK =
- المؤشر قبل حرف حذف = Backspace
- مفاتيح الأسهم = التنقل ضمن حقل نصي
- للتبديل بين مخططات لوحة المفاتيح، في حال تم تعيين مخطط ثانوي، اضغط على المفاتيح Ctrl + Shift في الوقت نفسه.

مفاتيح لتطبيقات Apps TV Smart وصفحات إنترنت

- والسابق التالي = Shift + Tab
- الصفحة أعلى إلى التمرير = Home
- الصفحة نهاية إلى التمرير = End
- للأعلى واحدة صفحة الانتقال = Page Up
- للأسفل واحدة صفحة الانتقال = Page Down
- + = التكبير بخطوة واحدة
- - = التصغير بخطوة واحدة
- * = ملاءمة صفحة الويب مع عرض الشاشة.

ماوس USB

توصيل ماوس USB

يمكنك توصيل ماوس USB (من النوع HID-USB) للتنقل في الصفحات على إنترنت.

قبل أن تقرر شراء محرك قرص ثابت USB للتسجيل، يجب أن تتحقق من إمكانية تسجيل القنوات التلفزيونية الرقمية في البلد الذي تتواجد فيه.


اضغط على **GUIDE TV** (دليل التلفزيون) على جهاز التحكم عن بعد. إذا كان الزر "تسجيل" موجوداً على صفحة دليل التلفزيون، فيمكنك التسجيل.

للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية تثبيت محرك قرص ثابت USB، اضغط على **Keywords** (الكلمات الأساسية) وابحث عن **USB Hard Drive, installation** (محرك قرص ثابت تثبيت).

التثبيت

قبل أن تتمكن من إيقاف البث مؤقتاً أو تسجيله، يجب توصيل محرك قرص ثابت USB وتثبيته. إذا أردت تسجيل بث بواسطة بيانات دليل التلفزيون من إنترنت، ستحتاج إلى اتصال إنترنت مثبت على التلفزيون قبل تثبيت محرك قرص ثابت USB. تؤدي تهيئة محرك القرص الثابت فيه الموجودة الملفات كل إزالة إلى USB.

1 - قم بتوصيل محرك القرص الثابت USB بإحدى توصيلات USB على التلفزيون. احرص على عدم توصيل جهاز USB آخر بمنافذ USB الأخرى عند التهيئة.

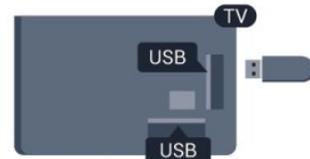

- 2 - تشغيل محرك القرص الثابت USB والتلفزيون.
- 3 - عند ضبط التلفزيون على قناة تلفزيونية رقمية، اضغط على **⏏** (تعليق). ستؤدي محاولة التوقف مؤقتاً إلى بدء عملية التهيئة.

اتبع الإرشادات على الشاشة.

عند الانتهاء من تهيئة محرك القرص الثابت USB، يمكنك تركه موصولاً بشكل دائم.

تحذير

تم تهيئة محرك القرص الثابت USB لهذا التلفزيون حصرياً، ولا يمكنك استخدام التسجيلات المخزنة على كمبيوتر شخصي أو تلفزيون آخر. لا تقم بنسخ ملفات التسجيل أو تغييرها على محرك القرص الثابت USB من خلال أي تطبيق على الكمبيوتر الشخصي. قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالتسجيلات. عند تهيئة محرك قرص ثابت USB آخر، سيتم فقدان المحتوى الموجود على محرك الأقراص السابق. يجب إعادة تهيئة محرك قرص ثابت USB مثبت على التلفزيون لاستخدامه مع كمبيوتر.

لمزيد من المعلومات، اضغط على **Keywords** (الكلمات الأساسية) وابحث عن (أموقة التلفزيوني البث إيقاف) Pause TV أو (التسجيل) Recording.

على صفحة إنترنت، يمكنك تحديد الارتباطات والنقر فوقها بسهولة أكبر.



توصيل الماوس

قم بتشغيل التلفزيون وتوصيل ماوس USB بإحدى توصيلات USB ماوس توصيل أيضا يمكنك. التلفزيون على الموجودة USB بلوحة مفاتيح USB موصولة.

نقرات الماوس

- نقر بالزر الأيسر = OK
- نقر بالزر الأيمن = (السابق) Back ←

يمكنك استخدام عجلة التمرير لتمرير الصفحات لأعلى ولأسفل.

للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية توصيل لوحة مفاتيح، اضغط على **Keywords** (الكلمات الأساسية) وابحث عن USB (لوحة مفاتيح keyboard).

سرعة الماوس

يمكنك ضبط سرعة تحرك الماوس على الشاشة.

لضبط السرعة . . .

- 1- اضغط على **Setup** (إعداد) واضغط على OK (موافق).
- 2- حدد إعدادات التلفزيون واضغط على OK.
- 3- حدد إعدادات عامة < المؤشر/إعدادات الماوس واضغط على OK.
- 4- اضغط على السهمين ▲ (للأعلى) أو ▼ (للأسفل) لزيادة السرعة أو إنقاصها.
- 5- اضغط على OK لتخزين الإعداد وإغلاقه.
- 6- اضغط على **Back**، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

4.12

ذاكرة USB محمول

يمكن عرض الصور أو تشغيل الموسيقى وملفات الفيديو من محرك أقراص محمول USB موصول.

أدخل محرك أقراص USB محمول في إحدى توصيلات USB على التلفزيون فيما يكون هذا الأخير قيد التشغيل.



يكشف التلفزيون عن وجود محرك الأقراص المحمول ويفتح لائحة تعرض محتواه.

إذا لم تظهر لائحة المحتويات بشكل تلقائي، فاضغط

على **SOURCE** (المصدر)، وحدد USB واضغط على OK (موافق).

للتوقف عن مشاهدة محتويات محرك أقراص USB المحمول، اضغط على **EXIT** (خروج) أو حدد نشاطاً آخر.

لفصل محرك الأقراص المحمول USB، يمكنك سحبه في أي وقت.

للحصول على مزيد من المعلومات حول مشاهدة محتوى أو تشغيله

من محرك أقراص USB محمول، اضغط على **Keywords**

(الكلمات الأساسية) وابحث عن Your photos, videos and music (الصور وملفات الفيديو والموسيقى).

4.13

كاميرا الصور

لعرض الصور المخزنة على كاميرا الصور الرقمية، يمكنك توصيل الكاميرا مباشرةً بالتلفزيون.

استخدم إحدى توصيلات USB على التلفزيون للتوصيل. اعمد على تشغيل الكاميرا بعد إجراء التوصيلات.



إذا لم تظهر لائحة المحتويات بشكل تلقائي، فاضغط

على **SOURCE** (المصدر)، وحدد USB واضغط على OK (موافق).

قد تحتاج الكاميرا إلى ضبطها بحيث تنقل محتواها بواسطة بروتوكول نقل الصور (PTT). يمكنك مراجعة دليل المستخدم الخاص بكاميرا الصور الرقمية.

للحصول على مزيد من المعلومات حول عرض الصور، اضغط

على **Keywords** (الكلمات الأساسية) وابحث عن Your

(والموسيقى الفيديو وملفات الصور) photos, videos and music .

تقنية عرض HD Ultra على USB

يمكنك عرض صور بدقة HD Ultra بواسطة جهاز USB متصل أو

محرك قرص محمول. سيصغر التلفزيون الدقة إلى "HD Ultra" في

حال كانت الصور بدقة أعلى. لا يمكنك تشغيل فيديو أصلي بتقنية عرض

USB. جهاز توصيلات من أي على Ultra HD

كاميرا الفيديو

HDMI


للحصول على أفضل مستوى من الجودة، استخدم كبل HDMI لتوصيل كاميرا الفيديو بالتلفزيون.



Scart /يمين/يسار صوت - CVBS


يمكنك استخدام توصيلة HDMI أو YPbPr أو SCART لتوصيل كاميرا الفيديو. إذا كانت كاميرا الفيديو لديك مزودة فقط بإخراج فيديو يمين/يسار فيديو صوت لـمحو استخدم (يمين/يسار) وصوت (CVBS) إلى SCART للتوصيل بتوصيلة SCART.

ملاحظة: لم يتم توفير محوّل CVBS إلى Scart في التلفزيون.

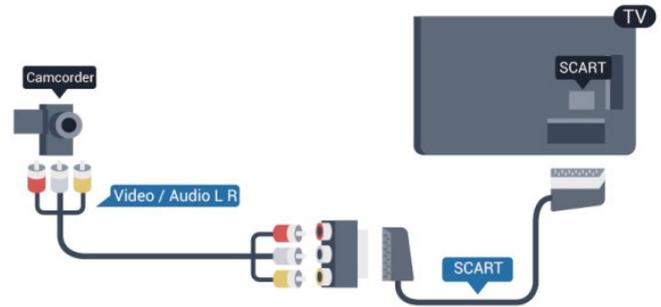

يمين/يسار صوت - CVBS

استخدم كبل فيديو صوت يسار/يمين لتوصيل كاميرا الفيديو بالتلفزيون.

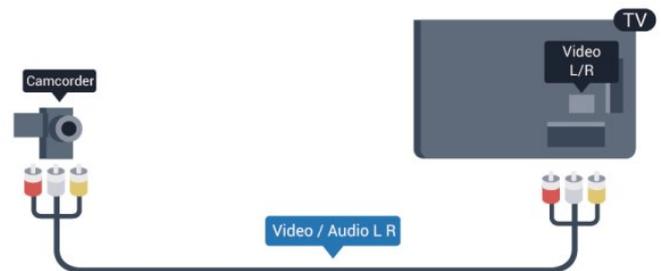

- يشارك Y نفس الوصلة مع CVBS.
- يشارك المكوّن والمركب وصلات صوت.

4.15


كمبيوتر

التوصيل

يمكنك توصيل الكمبيوتر بالتلفزيون واستخدام التلفزيون كشاشة كمبيوتر شخصي.


بواسطة HDMI

استخدم كبل HDMI لتوصيل الكمبيوتر بالتلفزيون.

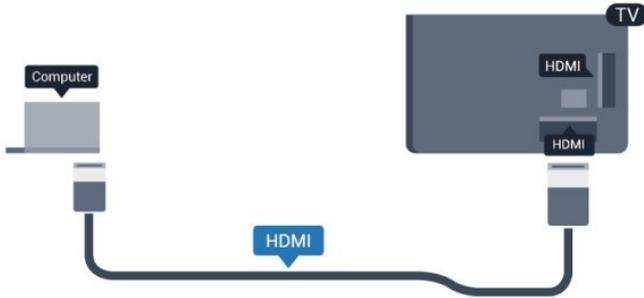

بواسطة DVI إلى HDMI

أو، يمكنك استخدام محوّل DVI إلى HDMI لتوصيل الكمبيوتر الشخصي بتوصيلة HDMI وكبل صوت يسار/يمين (مأخذ صغير بقياس 5.3 مم) بمأخذ إدخال الصوت IN AUDIO يسار/يمين على جهة التلفزيون الخلفية.

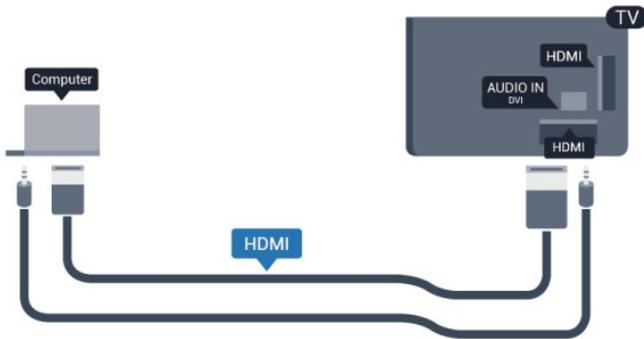

الإعدادات

إعداد الشاشة المثالي

إذا تمت إضافة الكمبيوتر كجهاز من نوع كمبيوتر في قائمة المصدر (لائحة التوصيلات)، فسيتم ضبط التلفزيون تلقائيًا على إعداد الكمبيوتر المثالي.

إذا كنت تستخدم الكمبيوتر لمشاهدة الأفلام أو إذا كنت تستخدمه لتشغيل الألعاب، فقد ترغب في إعادة ضبط التلفزيون على الإعداد المثالي لمشاهدة التلفزيون أو الألعاب.

لضبط التلفزيون على الإعداد المثالي يدويًا . . .

- 1- اضغط على **⏏** وحدد (إعداد) Setup واضغط على (موافق) OK.
- 2- حدد إعدادات التلفزيون < صورة < متقدم < نمط النشاط واضغط على OK.
- 3- حدد لعبة (لتشغيل الألعاب) أو حدد الكمبيوتر (لمشاهدة فيلم) واضغط على OK .
- 4- اضغط على **⏏** ، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

تذكّر ضرورة إعادة تعيين إعداد اللعبة أو الكمبيوتر إلى الكمبيوتر عندما تتوقف عن تشغيل اللعبة.

4.16

سماعات رأس

يمكنك توصيل مجموعة من سماعات الرأس بتوصيلة **🎧** على التلفزيون. التوصيلة هي عبارة عن مأخذ صغير مقاس 3.5 مم. يمكنك ضبط مستوى صوت سماعات الرأس بشكل منفصل.

لضبط مستوى الصوت . . .

- 1- اضغط على **⏏** وحدد (إعداد) Setup واضغط على (موافق) OK.
- 2- حدد إعدادات التلفزيون < الصوت < صوت سماعات واضغط على OK.
- 3- اضغط على **▲** (للأعلى) أو **▼** (للأسفل) لضبط مستوى الصوت.
- 4- اضغط على **⏏** ، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.



4.17

مكبرات صوت لاسلكية (أجهزة التلفزيون من سلسلة 7500)

يمكنك توصيل مكبر صوت لاسلكي، أو مضخم صوت أو bar sound إلى التلفزيون. تستطيع مجموعة محددة من منتجات مكبرات الصوت اللاسلكية من Philips الاتصال وتشغيل صوت التلفزيون. راجع الموقع www.philips.com/tv

لتشغيل صوت التلفزيون عبر مكبر صوت لاسلكي، يجب عليك إقران مكبر الصوت اللاسلكي بالتلفزيون. يمكنك إقران ما يصل إلى 10 مكبرات صوت لاسلكية ولكن لا يمكنك سوى استخدام نظام مكبر صوت، أو مضخم صوت أو مكبر صوت bar sound واحد، في الوقت نفسه.


لإقران مكبر صوت لاسلكي بالتلفزيون...

- 1- شغّل مكبر الصوت اللاسلكي، وضعه ضمن نطاق التلفزيون. اقرأ دليل المستخدم الخاص بالجهاز للحصول على معلومات محددة حول

المفاتيح على التلفزيون

مع تشغيل العرض على الشاشة، اضغط على جويستيك لعرض القائمة.

- استخدم مفاتيح الأسهم/التنقل للتنقل للأعلى أو للأسفل أو لليسار أو اليمين.
- اضغط على جويستيك لتأكيد تحديد أو إعداد.

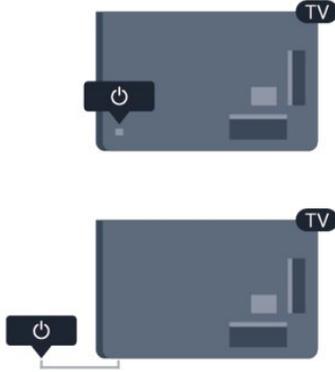

سطوع العلامة

يمكنك إيقاف تشغيل إضاءة العلامة أو ضبطها.


للضبط أو إيقاف التشغيل...

- 1 - اضغط على **⏠** وحدد (إعداد) Setup واضغط على (موافق) OK.
 - 2 - حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة < سطوع العلامة واضغط على OK.
 - 3 - حدد الحد الأقصى أو متوسط أو الحد الأدنى أو حدد إيقاف لإيقاف تشغيل إضاءة العلامة.
 - 4 - اضغط على **⏪**، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.
- تتوفر فقط لطرز معينة من أجهزة التلفزيون

التشغيل

التشغيل أو الاستعداد

تأكد من توصيل طاقة المأخذ الرئيسي في جهة التلفزيون الخلفية قبل تشغيل التلفزيون.
إذا كان ضوء المؤشر الأحمر متوقفًا عن التشغيل، فاضغط على جويستيك على الجانب الأيمن أو في الجهة الخلفية من التلفزيون لإدخال التلفزيون في وضع الاستعداد - يضاء المؤشر الأحمر.

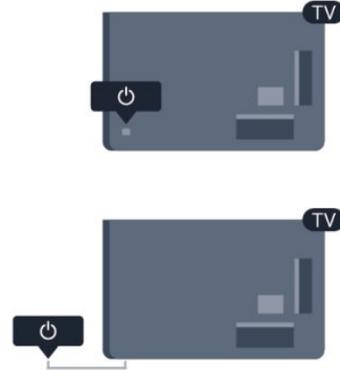

مع وجود التلفزيون في وضع الاستعداد، اضغط على **⏻** على جهاز التحكم عن بعد لتشغيل التلفزيون.



التبديل إلى وضع الاستعداد

لتبديل التلفزيون إلى وضع الاستعداد، اضغط على **⏻** على جهاز التحكم عن بعد.

إيقاف التشغيل

لإيقاف تشغيل التلفزيون، اضغط على جويستيك على الجانب الأيمن أو في الجهة الخلفية. يتوقف تشغيل ضوء المؤشر الأحمر. ما زال التلفزيون متصلًا بمأخذ الطاقة الكهربائية ولكنه يستهلك الحد الأدنى من الطاقة.


لإيقاف تشغيل التلفزيون بشكل كامل، افصل قابس الطاقة. عند فصل قابس الطاقة، اسحب دائمًا قابس الطاقة، ولا تسحب إطلاقًا سلك الطاقة. احرص على أن تتوفر لديك إمكانية الوصول إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة ومأخذ الطاقة في كل الأوقات.

جهاز تحكم عن بعد

6.1

نظرة عامة على المفاتيح لأجهزة التلفزيون من سلسلة 7100، 7500

أعلى

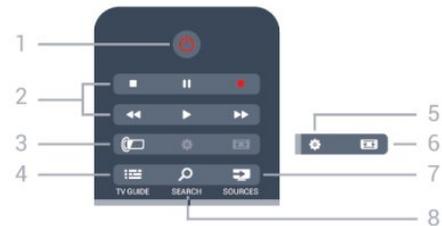

1 - (الاستعداد) Standby / تشغيل
لتشغيل التلفزيون أو إعادته إلى وضع الاستعداد.

2 - مفاتيح التشغيل والتسجيل
(تشغيل) Play • للتشغيل.

(مؤقت إيقاف) Pause ••• لإيقاف التشغيل مؤقتًا
(إيقاف) Stop •• لإيقاف التشغيل

(إرجاع) Rewind •••• للإرجاع
الأمام إلى سريع تقديم Fast forward •••••، للتقديم السريع إلى

الأمام
(تسجيل) Record •••••، للتسجيل الآن

3 - Ambilight •••••
لتحديد إعدادات Ambilight.

4 - دليل التلفزيون
لفتح دليل التلفزيون أو إغلاقه.

5 - الإعدادات
لفتح قائمة "الإعدادات".

6 - تنسيق الصورة
لفتح قائمة "تنسيق الصورة" أو إغلاقها.

7 - المصادر
لفتح قائمة "المصادر" أو إغلاقها. - لائحة الأجهزة المتصلة.

8 - بحث
لفتح صفحة عمليات البحث الشائعة.

1 - TV SMART (التلفزيون الذكي)
لفتح صفحة بدء TV Smart.

2 - المفاتيح الملونة

اتبع الإرشادات على الشاشة. يؤدي الضغط على المفتاح الأزرق - ،
إلى فتح التعليمات.

3 - INFO (المعلومات)
لفتح معلومات البرنامج أو إغلاقها.

4 - BACK (السابق)
للعودة إلى القناة السابقة التي حددتها.
لإغلاق قائمة دون تغيير أي إعداد.
للعودة إلى صفحة TV Smart السابقة.

5 - HOME (الرئيسية)
لفتح القائمة الرئيسية أو إغلاقها.

6 - EXIT (خروج)
للعودة إلى مشاهدة التلفزيون.

7 - OPTIONS (خيارات)
لفتح قائمة خيارات أو إغلاقها.

8 - مفتاح OK
لتأكيد تحديد أو إعداد.

9 - مفاتيح الأسهم/التنقل
للتنقل لأعلى أو لأسفل أو لليمين أو لليسار.

10 - MULTIVIEW (عرض متعدد)
لفتح شاشة إضافية صغيرة.

Bottom




1 - Volume (مستوى الصوت)
لتعديل مستوى الصوت.

2 - مفاتيح الأرقام و لوحة مفاتيح النص
لتحديد قناة تلفزيونية مباشرة أو إدخال نص.

وسط

لفتح صفحة عمليات البحث الشائعة.

وسط

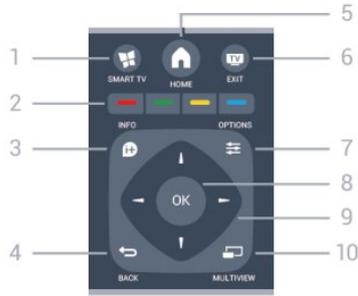

1 - SMART TV (التلفزيون الذكي)
لفتح صفحة بدء TV Smart.

2 - المفاتيح الملونة
اتبع الإرشادات على الشاشة. يؤدي الضغط على المفتاح الأزرق - ،
إلى فتح التعليمات.

3 - INFO (المعلومات)
لفتح معلومات البرنامج أو إغلاقها.

4 - BACK (السابق)
للعودة إلى القناة السابقة التي حددتها.
لإغلاق قائمة دون تغيير أي إعداد.
للعودة إلى صفحة TV Smart السابقة.

5 - HOME (الرئيسية)
لفتح القائمة الرئيسية أو إغلاقها.

6 - EXIT (خروج)
للعودة إلى مشاهدة التلفزيون.

7 - OPTIONS (خيارات)
لفتح قائمة خيارات أو إغلاقها.

8 - مفتاح OK
لتأكيد تحديد أو إعداد.

9 - مفاتيح الأسهم/التنقل
للتنقل لأعلى أو لأسفل أو لليمين أو لليسار.

10 - MULTIVIEW (عرض متعدد)
لفتح شاشة إضافية صغيرة.

Bottom

3 - SUBTITLE

لتبديل الترجمات ما بين تشغيل، أو إيقاف، أو تلقائي.

4 - LIST (اللائحة)
لفتح لائحة القنوات أو إغلاقها.

5 - Channel (القناة)

للاتصال إلى القناة التالية أو السابقة في قائمة القنوات.

لفتح الصفحة التالية أو السابقة في النص أو بدء الفصل السابق أو
التالي على قرص.

6 - Mute (كتم)
لكتم الصوت أو استعادته.

7 - TEXT

لفتح النص /نص معلومات أو إغلاقه.

6.2

نظرة عامة على المفاتيح لأجهزة التلفزيون من سلسلة 6300، 6500، 6600، 6700

أعلى



1 - Standby / تشغيل (الاستعداد)
لتشغيل التلفزيون أو إعادته إلى وضع الاستعداد.

2 - مفاتيح التشغيل والتسجيل
(تشغيل) Play • للتشغيل.

(موقت إيقاف) Pause ••، لإيقاف التشغيل مؤقتًا

(إيقاف) Stop ••، لإيقاف التشغيل

(إرجاع) Rewind •••، للإرجاع

الأمم إلى سريع تقديم Fast forward ••••، للتقديم السريع إلى
الأمم

(تسجيل) Record •••، للتسجيل الآن

3 - Ambilight
لتحديد إعداد Ambilight.

4 - دليل التلفزيون
لفتح دليل التلفزيون أو إغلاقه.

5 - الإعدادات
لفتح قائمة "الإعدادات".

6 - تنسيق الصورة
لفتح قائمة "تنسيق الصورة" أو إغلاقها.

7 - المصادر
لفتح قائمة "المصادر" أو إغلاقها. - لائحة الأجهزة المتصلة.

8 - بحث

لتبديل الترجمات ما بين تشغيل، أو إيقاف، أو تلقائي.

4 - LIST (اللائحة)

لفتح لائحة القنوات أو إغلاقها.

5 - Channel (القناة)

لانتقال إلى القناة التالية أو السابقة في قائمة القنوات.

لفتح الصفحة التالية أو السابقة في النص أو بدء الفصل السابق أو التالي على قرص.

6 - Mute (كتم)

لكتم الصوت أو استعادته.

7 - TEXT

لفتح النص /نص معلومات أو إغلاقه.



Cyrillic)

لتبديل لوحة المفاتيح إلى الأحرف السيريلية أو العودة إلى Qwerty.

3 - Shift ↑Aa

للكتابه بأحرف كبيرة.

4 - Ω أحرف خاصة

لفتح لوحة المفاتيح على الشاشة لتحديد الرموز أو الأحرف المعلمة.

5 - مفتاح Fn

لكتابة رقم أو حرف ترقيم

6 - Spacebar (شريط المسافة)

7 - Share this (هذا مشاركة)

لمشاركة ما تشاهده حاليًا عبر إنترنت.

8 - التنقل وOK

* يتضمّن جهاز التحكم عن بُعد لوحة مفاتيح Azerty / Qwerty أو لوحة مفاتيح Cyrillic / Qwerty، وهذا يتوقف على للمنطقة التي تتواجد فيها.


6.3

لوحة المفاتيح

لمحة عامة


Qwerty وAzerty

نظرة عامة على لوحة مفاتيح Azerty / Qwerty.*

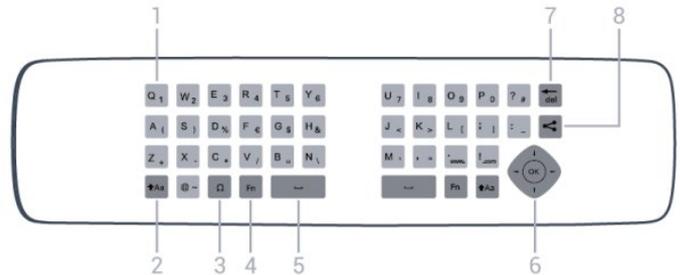

كتابة النص

باستخدام لوحة المفاتيح الموجودة على جهة جهاز التحكم عن بُعد الخلفية، يمكنك كتابة النص في أي حقل نصي على الشاشة. ألقب لوحة المفاتيح مع توجيهها للأعلى لتنشيط مفاتيح لوحة المفاتيح. أمسك جهاز التحكم عن بعد باستخدام يديك واكتب باستخدام إبهاميك.

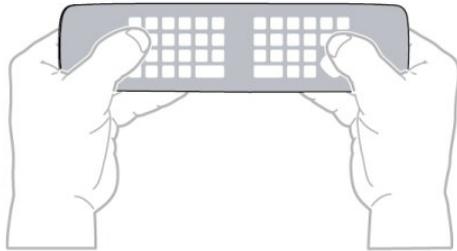

إدخال النص

• لإدخال النص في حقل نصي على الشاشة، حدد الحقل النصي وأبدأ الكتابة. اضغط على OK لتأكيد النص.

الأحرف الكبيرة والأحرف الصغيرة

• لكتابة حرف كبير، اضغط على المفتاح ↑Aa (Shift) قبل كتابة الحرف.

• لكتابة عدة أحرف كبيرة على التوالي، اضغط باستمرار على المفتاح ↑Aa أثناء الكتابة.

• لكتابة الأحرف الكبيرة بشكل مستمر، اضغط على

المفتاح ↑Aa لثانيتين لتبديل لوحة المفاتيح إلى وضع الأحرف الكبيرة.

• لإيقاف تشغيل وضع الأحرف الكبيرة، اضغط على المفتاح ↑Aa مرة أخرى. إذا لم يتم الضغط على أي مفتاح لمدة 20 ثانية، فسيوقف تشغيل وضع الأحرف الكبيرة بشكل تلقائي. كذلك الأمر، إذا قمت بالضغط على مفتاح معدّل آخر، مثل Fn أو Ω، فسيؤدي ذلك إلى إيقاف تشغيل وضع الأحرف الكبيرة.

1 - حرف Azerty / Qwerty

موضع الحرف عند تعيين مخطط لوحة المفاتيح إلى Azerty.

2 - Shift ↑Aa

للكتابه بأحرف كبيرة.

3 - Ω أحرف خاصة

لفتح لوحة المفاتيح على الشاشة لتحديد الرموز أو الأحرف المعلمة.

4 - مفتاح Fn

لكتابة رقم أو حرف ترقيم.

5 - Spacebar (شريط المسافة)

6 - Navigation (التنقل) و (موافق) OK

7 - Backspace (للخلف مسافة)

لحذف الحرف الموجود أمام مؤشر النص.

8 - Share this (هذا مشاركة)

لمشاركة ما تشاهده حاليًا عبر إنترنت.

Qwerty وCyrillic

نظرة عامة على لوحة مفاتيح Cyrillic / Qwerty.*

1 - الأحرف السيريلية

الأحرف المتوفرة عند تبديل لوحة المفاتيح إلى Cyrillic.

2 - مفاتيح لوحة (إلى تبديل) Cyrillic keyboard switch

الأرقام وأحرف الترقيم

• لكتابة رقم أو حرف ترقيم، اضغط على المفتاح Fn تماماً قبل كتابة الرقم أو حرف الترقيم الذي تحتاج إليه. يمكنك تشغيل وضع Fn أو إيقاف تشغيله تماماً كما تفعل مع وضع الأحرف الكبيرة.

إنترنت

• يمكنك استخدام المفتاح Fn لإدخال www أو com..

الأحرف والرموز المعلمة

لا تتوفر الأحرف والرموز المعلمة بشكل مباشر على لوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بعد.

لكتابة مثل هذا الحرف، يمكنك فتح لوحة المفاتيح على الشاشة.

لفتح لوحة المفاتيح على الشاشة، اضغط على Ω . في لوحة المفاتيح على الشاشة، يمكنك الانتقال إلى الحرف المطلوب. بدل مخطط لوحة المفاتيح بواسطة المفاتيح الملونة. اضغط على OK لإدخال حرف. تختفي لوحة المفاتيح على الشاشة عندما تضغط على أحد الأحرف على لوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بعد.

أو، يمكنك إدخال الأحرف الخاصة بواسطة لوحة مفاتيح النص/الرسائل القصيرة في الجهة الأمامية من جهاز التحكم عن بعد.

لوحة مفاتيح Qwerty وAzerty وCyrillic

المخطط القياسي للوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بعد هو QWERTY.

لوحة مفاتيح Azerty

يمكن تعيين لوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بعد إلى Azerty، وهذا يتوقف على المنطقة التي تتواجد فيها. تظهر أحرف Azerty في الجزء العلوي الأيمن من المفاتيح ذات الصلة.

لتعيين تخطيط لوحة المفاتيح إلى Azerty، . . .

1 - اضغط على \blacktriangle وحدد (إعداد) Setup واضغط على OK (موافق) لفتح قائمة الإعداد.

2 - حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة < لوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بعد.

3 - حدد Azerty أو Qwerty.

لوحة مفاتيح Cyrillic

يمكن تبديل لوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بعد إلى الأحرف السيريلية، وهذا يتوقف على المنطقة التي تتواجد فيها.

تظهر الأحرف السيريلية في الجزء العلوي الأيمن من مفاتيح لوحة المفاتيح.

للكتابة بالأحرف السيريلية . . .

1 - اضغط على \blacktriangle على جهاز التحكم عن بعد.

2 - اضغط على \blacktriangle مرة أخرى للعودة إلى Qwerty.

لوحة مفاتيح Qwerty وAzerty

المخطط القياسي للوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بعد هو QWERTY.

لوحة مفاتيح Azerty

يمكن تعيين لوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بعد إلى Azerty، وهذا يتوقف على المنطقة التي تتواجد فيها. تظهر أحرف Azerty في الجزء العلوي الأيمن من المفاتيح ذات الصلة.

لتعيين تخطيط لوحة المفاتيح إلى Azerty، . . .

1 - اضغط على \blacktriangle وحدد (إعداد) Setup واضغط على (موافق) OK.

2 - حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة < لوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بعد.

3 - حدد Azerty أو Qwerty.

6.4

المؤشر (أجهزة التلفزيون من سلسلة 7500)

حول المؤشر

بدلاً من التنقل على الشاشة باستخدام مفاتيح الأسهم، يمكنك استخدام المؤشر. فيمكنك تحريك هذا الأخير، وهو سهم أزرق، على شاشة التلفزيون من خلال تحريك جهاز التحكم عن بعد، تماماً كما تقوم بتحريك المؤشر على شاشة الكمبيوتر باستخدام الماوس.

يمكنك استخدام المؤشر للتنقل في تطبيقات TV Smart* و صفحات إنترنت على التلفزيون. قد لا تعتمد بعض تطبيقات TV Smart استخدام المؤشر. إذا لم يكن المؤشر متوفراً، فيمكنك استخدام مفاتيح الأسهم للتنقل على الشاشة.

يمكنك ضبط سرعة المؤشر، أو إذا كنت لا تريد استخدام المؤشر أبداً، فيمكنك إيقاف تشغيله.

* سيصبح المزيد من تطبيقات TV Smart متوفراً تدريجياً للاستخدام مع المؤشر.

استخدام المؤشر

عندما تفتح صفحة بدء TV Smart، يظهر المؤشر في وسط الشاشة.

ضع إبهامك على المفتاح OK- لا تضغط عليه - وحرك جهاز التحكم عن بعد من المعصم، لا حاجة إلى تحريك ذراعك. يمكنك ترك المفتاح OK وترك المؤشر حيث هو. ويمكنك تحريك جهاز التحكم عن بعد والتقاط المؤشر مرة أخرى عندما تضع إبهامك على المفتاح OK.

عندما تضغط على أحد مفاتيح الأسهم للتنقل، يختفي المؤشر. لإعادة إظهاره، ضع إبهامك على المفتاح OK وحرك جهاز التحكم عن بعد لبرهة قصيرة.

جهاز استشعار الأشعة تحت الحمراء لجهاز التحكم عن بُعد لغير تردد الراديو

يمكن للتلفزيون تلقي الأوامر من جهاز تحكم عن بُعد يستخدم الأشعة تحت الحمراء لإرسال الأوامر. إذا كنت تستخدم جهاز تحكم عن بُعد من هذا النوع، فتأكد دائماً من توجيه جهاز التحكم عن بُعد نحو مستشعر الأشعة تحت الحمراء في جهة التلفزيون الأمامية.



الإقران بجهاز التلفزيون

* أجهزة التلفزيون من سلسلة 7100، 7500 فقط

كما يستخدم جهاز التحكم عن بُعد هذا تردد الراديو لإرسال أوامره إلى التلفزيون. بطريقة مخالفة لأجهزة التحكم عن بُعد التي تستخدم إشارات الأشعة تحت الحمراء، يمكنك إرسال الأوامر بواسطة جهاز التحكم عن بُعد هذا بدون توجيهه نحو التلفزيون.

سيُعلمك التلفزيون عند انخفاض مستوى طاقة البطارية في جهاز التحكم عن بُعد.

عملية اقتران جهاز التحكم عن بُعد

لكي يتمكن جهاز التحكم عن بُعد من التواصل مع التلفزيون، يجب إجراء عملية اقتران بين التلفزيون وجهاز التحكم عن بُعد. بعد تنفيذ عملية الاقتران، لن يعود بمقدورك استخدام جهاز التحكم عن بُعد للتحكم في جهاز تلفزيون آخر.

عند بدء تنفيذ عملية التثبيت الأولية للتلفزيون، يدعوك التلفزيون إلى الضغط على الزر OK، وعند إجراء ذلك، تتم عملية الاقتران. وعندما توقف تشغيل التلفزيون، يتم تخزين الاقتران. ويمكنك إجراء اقتران لما يصل إلى 5 أجهزة تحكم عن بُعد مع هذا التلفزيون.

الإقران مرة أخرى

يمكنك إجراء عملية اقتران بين جهاز تحكم عن بُعد آخر وهذا التلفزيون.

يختلف الأسلوب المتبع لتنفيذ عملية اقتران لجهاز تحكم عن بُعد بين جهاز تحكم عن بُعد سبق اقترانه بتلفزيون آخر أو جهاز تحكم عن بُعد غير مقترن بعد.

- جهاز التحكم عن بُعد مقترن بتلفزيون آخر لإجراء عملية الإقران، أمسك بجهاز التحكم عن بُعد على مسافة قريبة من شعار Philips (حوالي 10 سم)، واضغط على المفتاح الأحمر والأزرق في الوقت نفسه. ستظهر رسالة إذا نجحت عملية الإقران.
- جهاز التحكم عن بُعد غير مقترن بعد

سرعة المؤشر

يمكنك ضبط سرعة المؤشر، السرعة التي يتحرك بها المؤشر على الشاشة.

ضبط السرعة . . .

- 1- اضغط على **Setup** (إعداد) واضغط على **OK** (موافق).
- 2- حدد إعدادات التلفزيون واضغط على **OK**.
- 3- حدد إعدادات عامة < سرعة المؤشر والماوس واضغط على **OK**.
- 4- اضغط على السهمين **▲** (للأعلى) أو **▼** (لأسفل) لزيادة السرعة أو إنقاصها.
- 5- اضغط على السهم **▶** (اليمين) لاختبار السرعة التي عيّنتها.
- 6- اضغط على السهم **◀** (ليسار) للعودة إلى الإعداد. يمكنك ضبط الإعداد مرة أخرى.
- 7- اضغط على **OK** لتخزين الإعداد وإغلاقه.
- 8- اضغط على **←**، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

إيقاف التشغيل

إذا كنت تريد التنقل في صفحات TV Smart وصفحات إنترنت باستخدام مفاتيح الأسهم فقط، فيمكنك إيقاف تشغيل المؤشر.

لإيقاف تشغيل المؤشر . . .

- 1- اضغط على **Setup** (إعداد) واضغط على **OK** (موافق).
- 2- حدد إعدادات التلفزيون واضغط على **OK**.
- 3- حدد إعدادات عامة < مؤشر جهاز التحكم عن بُعد وحدد إيقاف.
- 4- اضغط على **←**، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

جهاز استشعار الأشعة تحت الحمراء لجهاز التحكم عن بُعد بتردد الراديو

يستخدم جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون تردد الراديو لإرسال أوامره إلى التلفزيون. ومع استخدام تردد الراديو، لن تحتاج إلى توجيه جهاز التحكم عن بُعد نحو التلفزيون.

ومع ذلك، يمكن للتلفزيون أيضاً تلقي الأوامر من جهاز تحكم عن بُعد يستخدم الأشعة تحت الحمراء لإرسال الأوامر. إذا كنت تستخدم جهاز تحكم عن بُعد من هذا النوع، فتأكد دائماً من توجيه جهاز التحكم عن بُعد نحو مستشعر الأشعة تحت الحمراء في جهة التلفزيون الأمامية.



لإجراء عملية الإقران، أمسك بجهاز التحكم عن بعد على مسافة قريبة من شعار Philips (حوالي 10 سنتيمترات)، واضغط على OK. ستظهر رسالة إذا نجحت عملية الإقران. للاستخدام في متاجر البيع بالتجزئة

لإجراء عملية الإقران بين تلفزيون جديد - لم يتم إقرانه بعد - وجهاز تحكم عن بعد مقترن بتلفزيون آخر، أمسك بجهاز التحكم عن بعد على مسافة قريبة من شعار Philips (حوالي 10 سم)، واضغط على المفتاح الأحمر و الأزرق في الوقت نفسه. ستظهر رسالة إذا نجحت عملية الإقران.

ملاحظة:

إذا فشل جهاز التحكم عن بعد في إقران التلفزيون، فاضغط على **▲** الإعداد < إعدادات التلفزيون > إعدادات عامة < أعد تثبيت تلفاز، ثم كرر خطوة الإقران مرة أخرى.

6.8

بطاريات

بسحب الباب

إذا لم يصدر عن التلفزيون أي رد فعل نتيجة الضغط على أحد مفاتيح جهاز التحكم عن بعد، فقد تكون البطاريات فارغة.

لاستبدال البطاريات، افتح حجرة البطارية على جانب لوحة المفاتيح الخاصة بجهاز التحكم عن بعد.

1- اسحب باب البطارية في الاتجاه المبيّن بواسطة السهم.

2- استبدل البطاريات القديمة ببطاريات قلويتين من النوع AAA-LR03-1.5V. تأكد من محاذاة طرفي + و - على البطاريات بشكل صحيح.

3- عاود وضع باب البطارية في مكانه واسحبه إلى الخلف حتى تسمع صوت طقطقة.



أخرج البطاريات إذا كنت ستوقف عن استخدام جهاز التحكم عن بعد لفترة طويلة.

تخلص من البطاريات القديمة وفقاً لتوجيهات نهاية الاستخدام.

لمزيد من المعلومات، اضغط على **—** Keywords (الكلمات الأساسية) وابحث عن (الاستخدام نهاية) End of use.

بنقر الباب

سيُعلمك التلفزيون عند انخفاض مستوى طاقة البطارية في جهاز التحكم عن بعد.

لاستبدال البطاريات، افتح حجرة البطارية على جانب لوحة المفاتيح الخاصة بجهاز التحكم عن بعد.

1- استخدم قطعة معدنية صغيرة أو جسمًا آخر صغيرًا حادًا واضغط على زر التحرير المربع الشكل لفتح غطاء البطارية.


2- اسحب القفل الأزرق لفتحه في الاتجاه المبيّن بواسطة السهم وارفع القفل.

3- استبدل البطاريات القديمة ببطاريات قلويتين من النوع AA-LR6-1.5V. تأكد من محاذاة طرفي + و - على البطاريات بشكل صحيح.

4- اضغط على القفل الأزرق نحو الأسفل واسحبه إلى الوراء حتى تسمع صوت طقطقة.

5- عاود وضع باب البطارية في مكانه واضغط عليه نحو الأسفل حتى تسمع صوت طقطقة.

توقف عن استخدام جهاز التحكم عن بعد لمدة 25 ثانية لمعايرة المؤشر.

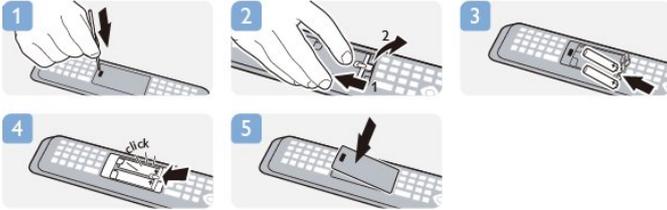

أخرج البطاريات إذا كنت ستوقف عن استخدام جهاز التحكم عن بعد لفترة طويلة.

تخلص من البطاريات القديمة وفقاً لتوجيهات نهاية الاستخدام.

لمزيد من المعلومات، اضغط على **—** Keywords (الكلمات الأساسية) وابحث عن (الاستخدام نهاية) End of use.

6.9

تنظيف

إن جهاز التحكم عن بعد مغلف بطبقة مقاومة للخدش.

لتنظيف جهاز التحكم عن بعد، استخدم قطعة قماش ناعمة ورطبة. لا تستخدم أبداً مواداً مثل الكحول أو المواد الكيميائية أو المنظفات المنزلية لتنظيف جهاز التحكم عن بعد.

لائحة القنوات

القنوات المفضلة

يمكنك إنشاء لائحة قنوات مفضلة تضم فقط القنوات التي تريد مشاهدتها. عند تحديد لائحة القنوات المفضلة، ستشاهد فقط قنواتك المفضلة عند التبديل بين القنوات.

إنشاء لائحة القنوات المفضلة

- 1- أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على LIST (اللائحة) لفتح لائحة القنوات.
 - 2- حدد الكل لعرض كل القنوات.
 - 3- حدد القناة، واضغط على **+** لوضع علامة عليها كقناة مفضلة.
 - 4- توضع علامة **★** على القناة المحددة.
 - 5- للاتهاء، اضغط على **←**. تضاف القنوات إلى لائحة المفضلة.
- لإزالة قناة من قائمة التفضيلات، حدد القناة باستخدام **★**، ثم اضغط على **−** مرة أخرى لإزالة العلامة كمفضلة.

إعادة الترتيب

يمكنك إعادة ترتيب القنوات - وضعها في مكان جديد - في لائحة القنوات المفضلة.

- 1- في لائحة القنوات المفضلة، حدد القناة التي تريد تغيير موضعها.
 - 2- اضغط على **−**.
 - 3- حدد القناة التي تريد إعادة ترتيبها واضغط على OK.
 - 4- اضغط على أزرار التنقل لنقل القناة المحددة إلى موقع آخر واضغط على OK.
 - 5- عند الانتهاء، اضغط على **TV** (خروج) EXIT للخروج من لائحة القنوات المفضلة.
- يمكنك تمييز قناة أخرى وتنفيذ الإجراء نفسه.

طرق عرض لائحة القنوات

في لائحة القنوات، يمكنك العثور على كل القنوات التلفزيونية وقنوات الراديو المثبتة.

إلى جانب لائحة الكل، التي تضم كل القنوات المثبتة، يمكنك إعداد لائحة القنوات المفضلة أو عرض محطات الراديو المثبتة بشكل منفصل أو اكتشاف القنوات التي أضيفت مؤخراً في جديد.

شعارات القنوات

في بعض البلدان، يمكن للتلفزيون عرض شعارات القنوات. إذا كنت لا تريد ظهور هذه الشعارات، فيمكنك إيقاف تشغيلها. لإيقاف تشغيل شعارات القنوات . . .

- 1- اضغط على **⏏** وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).
- 2- حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة < شعارات القناة واضغط على OK.
- 3- حدد إيقاف واضغط على OK.
- 4- اضغط على **←** ، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

إعادة تسمية القنوات

بإمكانك إعادة تسمية القنوات في لائحة القنوات.

القنوات التلفزيونية

7.1

مشاهدة القنوات التلفزيونية

تبديل القنوات

لمشاهدة القنوات التلفزيونية، اضغط على **TV**. يتم ضبط التلفزيون إلى آخر قناة تلفزيونية شاهدها.

أو، اضغط على **⏏** لفتح القائمة الرئيسية، وحدد مشاهدة (Watch TV التلفزيون) واضغط على (موافق) OK.



لتبديل القنوات، اضغط على **+** أو **−**. إذا كنت تعرف رقم القناة، فاكتب الرقم باستخدام مفاتيح الأرقام. اضغط على OK (موافق) بعد إدخال الرقم لتبديل القنوات.

للعودة إلى القناة التي قمت بضغطها سابقاً، اضغط على **←**.

للتغيير إلى قناة من لائحة القنوات

أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على LIST (اللائحة) لفتح لوائح القنوات.



بإمكان لائحة القنوات أن تحتوي على عدة صفحات تتضمن قنوات. لعرض الصفحة التالية أو السابقة، اضغط على **+** أو **−**. لإغلاق لوائح القنوات بدون تغيير القنوات، اضغط على LIST (اللائحة) مرة أخرى.

قنوات الراديو

إذا كان البث الرقمي متوفرًا، فيتم تثبيت محطات راديو رقمية أثناء التثبيت. ويمكنك التبديل إلى محطة راديو تمامًا كما تقوم بالتبديل إلى قناة تلفزيونية.

العمرى لأحد البرامج معادلاً للتصنيف الذي قمت بتعيينه لعمر طفلك أو أعلى منه، فسيتم إفعال البرنامج.
لمشاهدة برنامج مقفل، يجب عليك إدخال رمز قفل الأطفال. يتم تعيين تصنيف العمر من قبل الأبوين لكل القنوات.
لتعيين تصنيف عمري . . .

1- اضغط على **Setup** وحدد (إعداد) واضغط على **OK** (موافق).
2- حدد إعدادات القناة < قفل الأطفال < تصنيف أبوي واضغط على **OK**.
3- أدخل رمز قفل الأطفال المكون من 4 أرقام وأكد. الآن يمكنك تعيين تصنيف عمري.
4- عيّن العمر واضغط على **OK**.
5- اضغط على **Backspace** ، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.
لإيقاف تشغيل التصنيف الأبوي العمري، حدد بدون إعداد العمر.
سيطالبك التلفزيون بإدخال الرمز لفتح البرنامج. بالنسبة إلى بعض جهات البث / المشغّلين، لا يقفل التلفزيون البرامج إلا عند تعيين تصنيف عالٍ.

تعيين الرمز أو تغييره

لتعيين رمز القفل أو تغيير الرمز الحالي . . .

1- اضغط على **Setup** وحدد (إعداد) واضغط على **OK** (موافق).
2- حدد إعدادات القناة < قفل الأطفال < تغيير الرمز واضغط على **OK**.
3- إذا سبق أن تم تعيين الرمز، فأدخل رمز قفل الأطفال الحالي ثم أدخل الرمز الجديد مرتين.
تم الآن تعيين الرمز الجديد.

هل نسيت الرمز؟

إذا نسيت الرمز الذي يسمح لك بفتح البرامج، فاتصل بمركز العناية بالمستهلك التابع لبلدك. ابحث عن رقم الهاتف في الوثائق المرفقة بالتلفزيون أو تفضّل زيارة الموقع www.philips.com/support

خيارات للقنوات

أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، تتوفر لك بعض الخيارات تبعاً لنوع القناة (رقمية أو تناظرية) التي تشاهدها أو تبعاً لإعدادات التلفزيون التي عيّنتها.

فتح قائمة خيارات

أثناء مشاهدة قناة، اضغط على **Options** (خيارات).



الوصول العمومي

مع تشغيل الوصول العمومي، يمكنك تعيين بعض الخيارات المخصصة للأشخاص الضعاف السمع والبصر.
لمزيد من المعلومات، اضغط على **Keywords** (الكلمات

1- حدد القناة التي تريد إعادة تسميتها في إحدى لوائح القنوات.
2- حدد القناة التي تريد إعادة تسميتها.
3- اضغط على **OK**.
يمكنك إدخال النص باستخدام لوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بعد أو فتح لوحة المفاتيح على الشاشة.

باستخدام لوحة المفاتيح على الشاشة

• لفتح لوحة المفاتيح على الشاشة، ضع المؤشر في الحقل النصي "الاسم" واضغط على **OK**.
• لحذف الحرف الموجود أمام المؤشر، اضغط على **Backspace**.
• لإدخال حرف، حدد الحرف باستخدام مفاتيح الأسهم واضغط على **OK**.
• لتحديد أحرف كبيرة، اضغط على **Shift**.
• لتحديد أرقام أو أحرف خاصة، اضغط على **Shift**.
• عندما تصبح جاهزاً، اضغط على **Done** لإغلاق لوحة المفاتيح على الشاشة.
• لالتهاء من التسمية، حدد **Done** واضغط على **OK**.

باستخدام لوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بعد*

• لحذف حرف، ضع المؤشر خلف الحرف واضغط على **Del**.
• لإدخال حرف، اضغط على الحرف على لوحة المفاتيح.
• عندما تصبح جاهزاً، اضغط على **OK** لتحديد **Done** (تم).
• اضغط على **OK** مرة أخرى لالتهاء من إعادة التسمية.

للحصول على مزيد من المعلومات حول استخدام لوحة المفاتيح، اضغط على **Keywords** (الكلمات الأساسية)، وابحث عن لوحة، بعد عن التحكم جهاز (Remote control, keyboard مفاتيح).
* لجهاز التحكم عن بعد المزود بلوحة مفاتيح فقط

قفل قناة

لمنع الأطفال من مشاهدة قناة أو برنامج ما، يمكنك إفعال القنوات أو إفعال البرامج ذات التصنيف العمري.

قفل قناة

يمكنك إفعال قناة لمنع الأطفال من مشاهدتها. ولمشاهدة قناة مقفلة، يجب عليك إدخال رمز قفل الأطفال. لا يمكنك إفعال البرامج من الأجهزة الموصولة.

لإفعال قناة . . .

1- أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على **LIST** (اللائحة) لفتح لوائح القنوات.

2- في أي لائحة، حدد القناة التي تريد إفعالها.

3- اضغط على **Options** (خيارات) وحدد **Lock channel** (قفل القناة). في لائحة القنوات، يتم تعليم القناة المقفلة برمز **Lock**.

لفتح قناة، حدد القناة المقفلة في لائحة القنوات. اضغط على **Options** (خيارات) وحدد فتح القناة. ستحتاج إلى إدخال رمز قفل الأطفال.

تصنيف الأبوين

لمنع الأطفال من مشاهدة بعض البرامج التي لا تتناسب مع أعمارهم، يمكنك استخدام تصنيف عمري.
لقد صنّفت بعض جهات البث الرقمي برامجها. وعندما يكون التصنيف

الأساسية) وبحث عن (العمومي الوصول) Universal access.

تحديد الفيديو

توفر القنوات التلفزيونية الرقمية إشارات فيديو متعددة (عمليات بث متعددة الموجزات) أو نقاط مشاهدة أو زوايا مختلفة للكاميرا للحدث نفسه أو برامج مختلفة على قناة تلفزيونية واحدة. يعرض التلفزيون رسالة للإعلام بتوافر مثل هذه القنوات التلفزيونية.

الترجمات

يمكنك التبديل بين (الترجمات تشغيل) Subtitles on أو Subtitles off (إيقاف الترجمات) باستخدام هذين الخيارين. حدد Automatic (تلقائي) لعرض الترجمات فقط عند كتم الصوت باستخدام .

لغة الترجمة

بالنسبة إلى البث الرقمي، يمكنك تحديد لغة ترجمة متوفرة بشكل مؤقت إذا لم تكن أي لغة من لغاتك المفضلة متوفرة. لمزيد من المعلومات، اضغط على  Keywords (الكلمات الأساسية) وابحث عن (الترجمات) Subtitles.

لغة الصوت

بالنسبة إلى البث الرقمي، يمكنك تحديد لغة صوت متوفرة بشكل مؤقت إذا لم تكن أي لغة من لغاتك المفضلة متوفرة. لمزيد من المعلومات، اضغط على  Keywords (الكلمات الأساسية) وابحث عن (الصوت لغة) Audio languages.

ثنائي II-

إذا احتوت إحدى الإشارات الصوتية على لغتي صوت، ولكن هناك لغة واحدة، أو اللغتين معاً، ليس لديها إشارة لغة، فسيكون هذا الخيار متوفراً.

الواجهة المشتركة

عند توفر المحتوى الممتاز المدفوع من وحدة الوصول المشروط. الخيار هذا باستخدام المحتوى موفر إعدادات تعيين يمكنك (CAM).

القناة هذه على HbbTV

يمكنك حظر صفحات HbbTV من قناة توفر HbbTV. لمزيد من المعلومات، اضغط على  Keywords (الكلمات الأساسية) وابحث عن HbbTV.

تطبيقات MHP

يمكنك تمكين تطبيقات MHP أو تعطيلها. لمزيد من المعلومات، اضغط على  Keywords (الكلمات الأساسية) وابحث عن MHP.

الحالة

حدد الحالة لعرض معلومات تقنية تتعلق بالقناة (إذا كانت رقمية أو تناظرية) أو جهاز موصول تقوم بمشاهدته.

مشاركة

لتمكين المستخدم من توصيل نشاطه بواسطة شبكته الاجتماعية (مثل (الإلكتروني البريد أو Facebook أو Twitter).

تنسيق الصورة

إذا ظهرت أشرطة سوداء في أعلى الصورة وأسفلها أو على جانبيها، فيمكنك ضبط تنسيق الصورة وفق تنسيق يملأ الشاشة.

لتغيير تنسيق الصورة . . .

1- أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على  لفتح قائمة (الصورة تنسيق) Picture format.

2- اختر تنسيقاً من القائمة، ثم اضغط على OK.

يكون التنسيق التالي متوفراً بحسب الصورة الموجودة على الشاشة . . .

• أساسي

- ماء الشاشة

- احتواء ضمن الشاشة

• خيارات متقدمة

(الأخير الإعداد) Last setting -

- نقل

- تكبير/تصغير

- تمدد

- أصلي

- Undo (تراجع)

نص / نص معلومات

صفحات النص

لفتح النص (نص معلومات)، أثناء مشاهدة القنوات التلفزيونية، اضغط على TEXT. لإغلاق النص، اضغط على TEXT من جديد.



تحديد صفحة النص

لتحديد صفحة . . .

1- أدخل رقم الصفحة باستخدام مفاتيح الأرقام.

2- استخدم مفاتيح الأسهم للتنقل.

3- اضغط على مفتاح ملون لتحديد موضوع رمز بواسطة اللون في أسفل الشاشة.

صفحات النص الفرعية

يمكن لرقم صفحة نص أن يستوعب عدة صفحات فرعية. تظهر أرقام الصفحات الفرعية على شريط بجوار رقم الصفحة الرئيسية. لتحديد صفحة فرعية، اضغط على  أو .

صفحات نص P.O.T.

تقدم بعض جهات البث نص P.O.T.
 لفتح صفحات نص P.O.T. ضمن النص، اضغط
 على **≡** OPTIONS (خيارات) وحدد نظرة T.O.P. overview
 عامة على P.O.T).

خيارات النص

في النص، اضغط على **≡** (خيارات) OPTIONS لتحديد ما يلي . . .

- تجميد الصفحة
- إيقاف التدوير التلقائي للصفحات الفرعية.
- شاشة ثانية / ماء الشاشة
- إظهار القناة التلفزيونية والنص إلى جانب بعضهما.
- نظرة عامة على P.O.T.
- لفتح نص P.O.T..
- تكبير
- تكبير صفحة النص لتأمين القراءة المريحة.
- إظهار
- إظهار المعلومات المخفية على صفحة.
- تعاقب الصفحات الفرعية
- تمكين تبديل الصفحات الفرعية عندما تكون متوفرة.
- لغة
- لتبديل مجموعة الأحرف التي يستخدمها النص لعرضها بشكل صحيح.
- النص 2.5
- لتنشيط نصوص معلومات 2.5 لمزيد من الألوان ولرسومات أفضل.

إعداد النص

لغة النص

تتوفر لدى بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية لغات مختلفة للنص.
 لتعيين لغة النص الرئيسي والثانوي . . .

1- اضغط على **⏏** وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).
 2- حدد(القناة إعدادات) Channel settings < Language (اللغة).
 3- حدد(الرئيسية المعلومات نصوص) Primary Teletext
 أو(المعلومات نصوص) Secondary Teletext الثانوية.)
 4- حدد لغات النص المفضلة.
 5- اضغط على **⏏**، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

النص 2.5

يقدم النص 2.5 ألواناً إضافية ورسومات أفضل، في حال توفره. ويتم
 تنشيط النص 2.5 كإعداد قياسي لجهة التصنيع.
 لإيقاف تشغيل نصوص معلومات 2.5 . . .

1- اضغط على TEXT.
 2- أثناء مشاهدة نص المعلومات، اضغط على **≡** OPTIONS
 (خيارات).
 3- حدد نصوص معلومات 2.5 < إيقاف.
 4- اضغط على **⏏**، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

لغة القائمة

لتغيير اللغة أو قوائم ورسائل التلفزيون . . .

1- اضغط على **⏏** وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).
 2- حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة < لغة
 القائمة واضغط على OK.
 3- حدد اللغة المطلوبة واضغط على OK.
 4- اضغط على **⏏**، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

لغة الصوت

إذا كانت القناة التلفزيونية تبث لغات صوت متعددة أو ثنائية، فيمكنك
 تحديد لغة الصوت المفضلة لديك.

1- أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط على **≡** OPTIONS
 (خيارات).
 2- للقنوات الرقمية، حدد (الصوت لغة) Audio language. للقنوات
 التناظرية، حدد (بديل صوت) Alternate audio. اضغط على OK
 (موافق) لتأكيد تحديدك.
 3- حدد من اللغات المتوفرة، ثم اضغط على OK.
 ملاحظة:
 إذا حددت صوت بديل للقنوات التناظرية، فحدد بين:
 • رئيسي: لغة الصوت الرئيسية
 • SAP: لغة الصوت الثانوية

الترجمات واللغات

الترجمات

تشغيل الترجمات

لفتح قائمة الترجمة اضغط على SUBTITLE.
 يمكنك تعيين الترجمات على (تشغيل) On أو (تشغيل إيقاف) Off
 أو(تلقائي) Automatic.
 لإظهار الترجمات عندما يكون البرنامج الجاري بثه بلغة غير لغتك، أي
 اللغة التي عيبتها للتلفزيون، حدد (تلقائي) Automatic. كما سيعرض
 هذا الإعداد الترجمات عندما يتم كتم الصوت بواسطة **⏏**.
 بالنسبة إلى القنوات التناظرية، يجب جعل الترجمات متوفرة
 في النص.



الترجمات للقنوات الرقمية

لا حاجة إلى تعيين الترجمات في النص للقنوات الرقمية.
 بإمكان القنوات الرقمية أن تقدم لغات ترجمات عديدة لأحد البرامج.
 ويمكن تعيين لغة ترجمة مفضلة رئيسية ولغة ترجمة مفضلة ثانوية.
 إذا كانت الترجمات بإحدى هذه اللغات غير متوفرة، فسيعرضها
 التلفزيون.

إذا لم تكن هناك أي لغة من لغات الترجمة المفضلة متوفرة، فيمكنك
 تحديد لغة ترجمة أخرى تكون متوفرة.

لتعيين لغة الترجمة الرئيسية والثانوية . . .

لغات النص للأشخاص الضعاف السمع والبصر
تقوم بعض القنوات التلفزيونية الرقمية ببث صوت وترجمات خاصة
للأشخاص الضعاف السمع أو البصر.
لمزيد من المعلومات، اضغط على **OK** (الكلمات
الأساسية) وابحث عن (العمومي الوصول) Universal access.

لغة القائمة

لتغيير اللغة أو قوائم ورسائل التلفزيون . . .

1- اضغط على **OK** وحدد Setup (إعداد) واضغط على **OK** (موافق).
2- حدد إعدادات التلفزيون <إعدادات عامة > لغة
القائمة واضغط على **OK**.
3- حدد اللغة المطلوبة واضغط على **OK**.
4- اضغط على **OK**، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

التلفزيون التفاعلي

حول iTV

باستخدام التلفزيون التفاعلي، تقوم بعض جهات بث القنوات
التلفزيونية الرقمية بدمج برامجها التلفزيونية العادية مع صفحات
المعلومات أو الصفحات الترفيهية. وفي بعض الصفحات، يمكنك
الاستجابة لبرنامج أو التصويت، أو التسوق عبر الإنترنت أو الدفع مقابل
برنامج فيديو تحت الطلب.

HbbTV, MHEG, . . .

تستخدم جهات البث أنظمة تلفزيون تفاعلي مختلفة: HbbTV (Hybrid
Broadcast Broadband TV) أو iTV (Interactive TV -
النص التفاعلي التلفزيون إلى الأحيان بعض في شار. MHEG).
الرقمي أو الزر الأحمر. غير أن كل نظام يتميز عن الآخر.
لمزيد من المعلومات، يمكنك زيارة موقع ويب لجهة البث على
الإنترنت.

ما تحتاج إليه

يتوفر التلفزيون التفاعلي على القنوات التلفزيونية الرقمية فقط.
وللاستفادة من الميزات الكاملة للتلفزيون التفاعلي، تحتاج إلى اتصال
إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض) بالتلفزيون.

HbbTV

إذا وفرت قناة تلفزيونية صفحات HbbTV، عليك أولاً تشغيل HbbTV
في إعدادات التلفزيون لعرض الصفحات.

1- اضغط على **OK** وحدد Setup (إعداد) واضغط على **OK** (موافق).
2- حدد إعدادات التلفزيون وإعدادات عامة <HbbTV واضغط
على **OK**.
3- حدد تشغيل واضغط على **OK**.
4- اضغط على **OK**، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

إذا لم تكن تريد الوصول إلى صفحات HbbTV على قناة معينة،
يمكنك منع صفحات HbbTV لهذه القناة فقط.

1- اصبط القناة التي تريد منع صفحات HbbTV الخاصة بها.
2- اضغط على **OK** (خيارات) وحدد HBB TV on

1- اضغط على **OK** وحدد Setup (إعداد) واضغط على **OK** (موافق).
2- حدد(القناة إعدادات) Channel settings وحدد Languages
(اللغات) > (الرئيسية الترجمة لغة) Primary subtitles language أو
(الثانوية الترجمة لغة) Secondary subtitles language واضغط
على (موافق) **OK**.
3- اختر لغة واضغط على **OK**.
4- اضغط على **OK**، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.
لتحديد لغة ترجمة عندما لا تكون أي لغة من لغاتك المفضلة متوفرة . . .

1- اضغط على **OK** (خيارات) OPTIONS.
2- حدد لغة الترجمة وحدد لغة تريدها مؤقتاً واضغط على **OK**.
الترجمات للقنوات التناظرية
بالنسبة إلى القنوات التناظرية، ستحتاج إلى جعل الترجمات متوفرة لكل
قناة يدوياً.

1- بدّل إلى قناة واضغط على TEXT لفتح النص.
2- أدخل رقم الصفحة للترجمات، عادةً 888.
3- اضغط على TEXT مرة أخرى لإغلاق النص.
إذا حددت تشغيل في قائمة الترجمة عند مشاهدة هذه القناة
التناظرية، فستظهر الترجمات إذا كانت متوفرة.
لمعرفة ما إذا كانت إحدى القنوات تناظرية أم رقمية، بدّل إلى القناة،
وافتح الحالة في قائمة خيارات.

لغة الصوت

بإمكان القنوات التلفزيونية الرقمية أن تبث الصوت بواسطة لغات
إضافية محكية عند بث أحد البرامج. ويمكنك تعيين لغة الصوت
الرئيسية ولغة الصوت الثانوية. إذا كان الصوت بإحدى هذه اللغات
متوفراً، فسيبدّل التلفزيون إلى هذا الصوت.
إذا لم تكن هناك أي لغة من لغات الصوت المفضلة متوفرة، فيمكنك
تحديد لغة صوت أخرى تكون متوفرة.

لتعيين لغة الصوت الرئيسية والثانوية . . .

1- اضغط على **OK** وحدد Setup (إعداد) واضغط على **OK** (موافق).
2- حدد(القناة إعدادات) Channel settings وحدد Languages
(اللغات) > (الرئيسية الصوت لغة) Primary audio language و
(الثانوية الصوت لغة) Secondary audio language واضغط على
(موافق) **OK**.
3- اختر لغة واضغط على **OK**.
4- اضغط على **OK**، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

لتحديد لغة صوت إذا لم تكن أي لغة من لغات الصوت المفضلة
متوفرة . . .

1- اضغط على **OK** (خيارات) OPTIONS.
2- حدد لغة الصوت وحدد لغة تريدها مؤقتاً واضغط على **OK**.



(القناة هذه على HBB TV) this channel واضغط على OK (موافق).
- 3 حددي إيقاف واضغط على OK .

تحديث القنوات

التحديث التلقائي

إذا كنت تستقبل قنوات رقمية، فيمكنك تعيين التلفزيون بحيث يحدث تلقائياً اللائحة بالقنوات الجديدة. أو يمكنك أن تبدأ بنفسك عملية تحديث القنوات.

تحديث القناة تلقائياً

يقوم التلفزيون مرةً واحدةً في اليوم، عند الساعة السادسة صباحاً، بتحديث القنوات وتخزين القنوات الجديدة. ويتم تخزين القنوات الجديدة في لائحة القنوات الكل ولكن أيضاً في لائحة القنوات جديد. ويتم إزالة القنوات الفارغة.

إذا تم العثور على قنوات جديدة أو إذا تم تحديث القنوات أو إزالتها، تظهر رسالة عند بدء تشغيل التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون في وضع الاستعداد لتحديث القنوات تلقائياً.

لإيقاف تشغيل الرسالة عند بدء التشغيل . . .

- 1- اضغط على **▲** وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).
- 2- حدد إعدادات القناة واضغط على OK.
- 3- حدد تثبيت القناة <رسالة تحديث قناة <إيقاف.

لإيقاف تشغيل التحديث التلقائي للقنوات . . .

- 1- اضغط على **▲** وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).
- 2- حدد إعدادات القناة واضغط على OK.
- 3- حدد (القناة تثبيت) Channel installation < Automatic update (للقنوات تلقائي تحديث) channel < Off (إيقاف) واضغط على OK (موافق).

بدء التحديث

لبدء التحديث بنفسك . . .

- 1- اضغط على **▲** وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).
- 2- حدد البحث عن القنوات واضغط على OK.
- 3- حدد تحديث القنوات واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة. قد تستغرق عملية التحديث بضع دقائق.

في بعض البلدان، تتم عملية التحديث التلقائي للقنوات أثناء مشاهدة التلفزيون أو في أي وقت يكون فيه التلفزيون في وضع الاستعداد.

إعادة تثبيت القنوات

يمكنك البحث عن قنوات وإعادة تثبيتها دون إدخال أي تغيير على كل إعدادات التلفزيون الأخرى. أو يمكنك إجراء عملية تثبيت كاملة جديدة للتلفزيون.

في حال تم تعيين رمز قفل الأطفال، ستحتاج إلى إدخال هذا الرمز قبل أن تتمكن من إعادة تثبيت القنوات.

إعادة تثبيت القنوات

من أجل إعادة تثبيت القنوات فقط . . .

- 1- اضغط على **▲** وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).
- 2- حدد (القنوات عن البحث) Search for channels < (القنوات تثبيت إعادة) Re-install channels واضغط على OK (موافق).
- 3- حدد البلد التي تقوم بتثبيت التلفزيون فيها.
- 4- حدد (هوائي) Antenna أو (DVB-T) أو كابل (DVB-C) . قد

استخدام iTV

فتح صفحات iTV

تدعوك معظم القنوات التي تقدم HbbTV أو iTV إلى الضغط على المفتاح **➔** أو المفتاح (موافق) OK لفتح البرنامج التفاعلي.

التنقل في صفحات iTV

يمكنك استخدام مفاتيح الأسهم والمفاتيح الملونة ومفاتيح الأرقام والمفتاح **➔** للتنقل في صفحات iTV.

يمكنك استخدام مفاتيح **▶** و (تشغيل) Play **||** (تعليق) Pause و **■** iTV صفحات ضمن الفيديو لمشاهدة (إيقاف) Stop

النص الرقمي (المملكة المتحدة فقط)

لفتح النص الرقمي، اضغط على (نص) TEXT . لإغلاقه، اضغط على **➔**

إغلاق صفحات iTV

تُعلمك معظم صفحات iTV بالمفتاح الذي عليك استخدامه لإغلاق الصفحة.

لإجبار صفحة iTV على الإغلاق، بَدِّل إلى القناة التلفزيونية التالية ثم عد إلى هذه الصفحة.

حول التلفزيون التفاعلي

باستخدام التلفزيون التفاعلي، تقوم بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية بدمج برامجها التلفزيونية العادية مع صفحات المعلومات أو الصفحات الترفيهية.

ملاحظة:

- لا يمكنك تحميل الملفات إلى جهاز التلفزيون الخاص بك باستخدام هذه الميزة.
- لا تتضمن كافة البرامج التلفزيونية والإعلانات التجارية والميزات معلومات عن التسميات التوضيحية المغلقة.
- لا يمكنك الاستجابة للمحتوى الرقمي.

لمزيد من المعلومات، يمكنك زيارة موقع ويب لجهة البث على الإنترنت.

7.2

تثبيت القناة

تستغرق عملية البحث عن القنوات بضع دقائق. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

التثبيت الكامل

إعادة إجراء عملية تثبيت كاملة للتلفزيون. . .

1- اضغط على **Setup** (إعداد) واضغط على **OK** (موافق).
2- حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة > < أعد تثبيت تلفاز واضغط على **OK**. قد تستغرق عملية التثبيت بضع دقائق. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

إعدادات المصنع

تقوم إعدادات المصنع بإعادة تعيين التلفزيون إلى الإعدادات الأصلية للصورة والصوت. للعودة إلى إعدادات المصنع الأصلية . . .

1- اضغط على **Setup** (إعداد) واضغط على **OK** (موافق).
2- حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة > < إعدادات المصنع واضغط على **OK**.
3- اضغط على **OK** للتأكيد.
4- اضغط على **←**، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

نسخ لائحة القنوات

مقدمة

نسخ لائحة القنوات عملية مخصصة للبايعين والمستخدمين المتمرسين. في بعض البلدان، يتوفر نسخ لائحة القنوات لنسخ القنوات الفضائية فقط.

من خلال عملية نسخ لائحة القنوات يمكنك نسخ القنوات المثبتة على أحد أجهزة التلفزيون إلى تلفزيون Philips آخر ينتمي إلى المجموعة نفسها. وتتيح لك أيضاً عملية "نسخ لائحة القنوات" تفادي عملية البحث عن القنوات التي تستهلك الكثير من الوقت من خلال تحميل لائحة قنوات محددة مسبقاً على التلفزيون. استخدم محرك أقراص USB محمولاً سعته غيغابايت واحد على الأقل.

الشروط

- اتماء جهازي التلفزيون إلى مجموعة السنة نفسها.
- يجب أن يكون جهازا التلفزيون مزودين بنوع الأجهزة نفسه. تحقق من نوع الأجهزة على لوحة نوع التلفزيون في جهة التلفزيون الخلفية. ويتم الإشارة إليه عادةً على الشكل Q . . . LA
- يجب أن يكون جهازا التلفزيون مزودين بإصدارات برامج متوافقة.

الإصدار الحالي

يمكنك التحقق من الإصدار الحالي لبرامج التلفزيون باستخدام برنامج معلومات (Current software info) في **Setup** < إعدادات > Software settings (إعدادات البرنامج).

نسخ لائحة قنوات

نسخ لائحة قنوات . . .

1- بدّل إلى التلفزيون الذي تم فيه تثبيت القنوات. قم بتوصيل جهاز ذاكرة USB.

2- اضغط على **Setup** (إعداد) واضغط على **OK** (موافق).
3- حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة > < نسخ لائحة القنوات > نسخ إلى USB واضغط على **OK**. لنسخ لائحة القنوات من هذا التلفزيون، قد تتم مطالبتك بإدخال رمز قفل الأطفال الذي أدخلته أثناء

التثبيت.

4- عند إتمام عملية النسخ، أفضل جهاز ذاكرة USB.

يمكنك الآن تحميل لائحة القنوات المنسوخة إلى جهاز تلفزيون آخر من Philips.

تحميل لائحة قنوات

تحميل لائحة قنوات منسوخة

يجب عليك استخدام طريقة أخرى من أجل تحميل لائحة قنوات، وهذا تبعاً لتثبيت التلفزيون أم لا.

إلى تلفزيون لم يتم تثبيته بعد

1- قم بتوصيل قابس الطاقة لبدء عملية التثبيت وحدد اللغة والبلد. يمكنك تجاوز البحث عن القنوات. استكمل عملية التثبيت.

2- قم بتوصيل جهاز ذاكرة USB الذي يحتوي على لائحة القنوات الخاصة بالتلفزيون الآخر.

3- لبدء تحميل لائحة القنوات، اضغط على **Setup** (إعداد) واضغط على **OK** (موافق).

4- حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة > نسخ لائحة القنوات < نسخ إلى التلفزيون واضغط على **OK**. قد تتم مطالبتك بإدخال رمز قفل الأطفال الخاص بهذا التلفزيون.

5- إذا تمت عملية نسخ لائحة القنوات إلى التلفزيون بشكل ناجح، سيعلمك التلفزيون بهذا الأمر. أفضل جهاز ذاكرة USB.

في تلفزيون تم تثبيته

1- تحقق من إعداد البلد في التلفزيون. (للتحقق من هذا الإعداد، اضغط على **Setup** (إعداد) واضغط على **OK** .

حدد (القنوات عن البحث) Search for channels < Re-install (القنوات تثبيت إعادة) channels واضغط على **OK** . اضغط على **←** وعلى (إلغاء) Cancel في وقت لاحق للخروج من Search (القنوات عن البحث) for channels.

إذا كان البلد صحيحاً، فتابع تنفيذ الخطوة 2.

إذا لم يكن البلد صحيحاً، فستحتاج إلى بدء عملية إعادة تثبيت. لبدء

هذه العملية، اضغط على **Setup** (إعداد) واضغط على **OK** (موافق). حدد (التلفزيون إعدادات) TV settings < General (عامة إعدادات) settings < (تلفاز تثبيت أعد) Reinstall TV < (موافق) **OK**. حدد البلد الصحيح وتجاوز البحث عن قنوات. استكمل عملية التثبيت. عند الانتهاء، عد إلى الخطوة 2.

2- قم بتوصيل جهاز ذاكرة USB الذي يحتوي على لائحة القنوات الخاصة بالتلفزيون الآخر.

3- لبدء تحميل لائحة القنوات، اضغط على **Setup** (إعداد) واضغط على **OK** (موافق).

4- حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة > نسخ لائحة القنوات < نسخ إلى التلفزيون واضغط على **OK**. قد تتم مطالبتك بإدخال رمز قفل الأطفال الخاص بهذا التلفزيون.

5- إذا تمت عملية نسخ لائحة القنوات إلى التلفزيون بشكل ناجح، سيعلمك التلفزيون بهذا الأمر. أفضل جهاز ذاكرة USB.

DVB-T أو DVB-C

استقبال T-DVB أو C-DVB

إذا كان استقبال T-DVB وC-DVB متوفراً في بلدك، وإذا كان هذا التلفزيون جاهزاً لاستقبال T-DVB وC-DVB لبلدك، فهذا يعني أنك قد حددت أحدهما أثناء تثبيت القنوات.

مسبقاً. حدد معدلات الرموز المحددة مسبقاً للتحقق مما إذا كانت القيمة متوفرة تلقائياً.

معدل الرموز

عند تعيين وضع معدل الترميز إلى يدوي، يمكنك إدخال قيمة معدل الرموز التي تلقيتها من موفر الكبل. لإدخال القيمة، استخدم مفاتيح الأرقام.

وضع التردد الشبكي

إذا كنت تريد استخدام طريقة المسح السريع في مسح التردد للبحث عن القنوات، فحدد (تلقائياً) Automatic. سيستخدم التلفزيون تردداً من الترددات الشبكية المحددة مسبقاً (أو HC - القناة المضيفة) كما هو مستخدم من قبل معظم موفري الكبل في بلدك.

في حال تلقيت قيمة تردد شبكي معينة للبحث عن القنوات، فحدد يدوي.

التردد الشبكي

عند تعيين وضع تردد الشبكة على (يدوي) Manual، يمكنك إدخال قيمة التردد الشبكي التي تلقيتها من موفر الكبل هنا. لإدخال القيمة، استخدم مفاتيح الأرقام.

مسح التردد

حدد طريقة البحث عن القنوات. يمكنك تحديد طريقة المسح السريع واستخدام الإعدادات المحددة مسبقاً التي يستخدمها معظم موفري الكبل في بلدك.

إذا لم يتم تثبيت أي قنوات أو إذا تم فقدان بعض القنوات نتيجة لذلك، فيمكنك تحديد طريقة المسح الموسع Full. ستستغرق هذه الطريقة وقتاً أطول للبحث عن القنوات وتثبيتها.

القنوات الرقمية

إذا كنت على علم بأن موفر الكبل لا يزودك بقنوات رقمية، فيمكنك تخطي البحث عن القنوات الرقمية. حدد إيقاف.

القنوات تناظرية

إذا كنت على علم بأن موفر الكبل لا يزودك بقنوات تناظرية، فيمكنك تخطي البحث عن القنوات التناظرية. حدد إيقاف.

مجانية / مشفرة

إذا كنت مشتركاً وتتوفر لديك وحدة الوصول المشروط - CAM للخدمات التلفزيونية المدفوعة، فحدد مجانية + مشفرة. وفي حال لم تكن مشتركاً في القنوات أو الخدمات التلفزيونية المدفوعة، فيمكنك تحديد القنوات المجانية فقط.

إذا كنت تريد تغيير إعداد DVB لبدء تثبيت قناة جديدة . . .

- 1 اضغط على  وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).
- 2 حدد إعدادات القناة واضغط على OK.
- 3 حدد تثبيت القناة < توصيل الهوائي < الهوائي (T-DVB) أو الكابل (C-DVB) واضغط على OK.
- 4 حدد إعداد DVB المطلوب.
- 5 اضغط على ، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

تثبيت قناة C-DVB

من أجل تأمين سهولة الاستخدام، تكون كل إعدادات C-DVB معينة إلى تلقائية.

إذا قدم لك موفر C-DVB قيم C-DVB خاصة، مثل معرف الشبكة أو تردد الشبكة، فعليك إدخال هذه القيم عندما يطالبك بها التلفزيون أثناء التثبيت.

قد يكون من الضروري ضبط عملية المسح (مسح كامل أو مسح سريع) أو إدخال معدل رموز معين في قائمة إعدادات أثناء التثبيت. لتعيين معدل رموز، عليك أولاً تعيين معدل الرموز إلى يدوي.

تعارض أرقام القنوات

في بعض البلدان، قد تحمل قنوات تلفزيونية مختلفة (جهات البث) رقم القناة نفسه. أثناء التثبيت، يعرض التلفزيون لائحة تتعارض فيها أرقام القنوات. ستحتاج إلى تحديد القناة التي تريد تثبيتها على رقم قناة له قنوات تلفزيونية متعددة.

DVB-T + DVB-C

إذا كان بإمكانك استخدام إدخال هوائي T-DVB ولكن أيضاً إدخال DVB-T و DVB-C من لكل التلفزيون إعداد فيمكنك DVB-C، أحد النظامين يليه الآخر مع الإعدادات الضرورية.

بعد تثبيت كل نظام من النظامين، ستحتاج إلى تبديل إشارة إدخال الهوائي على توصيلة الهوائي في جهة التلفزيون الخلفية وضبط التلفزيون على النظام المناسب لعرض القنوات المثبتة على التلفزيون. لتحديد إعداد T-DVB أو C-DVB، انظر أعلاه.

إعدادات DVB

الوصول إلى إعدادات DVB

- 1 اضغط على  وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).
- 2 حدد (القنوات عن البحث) Search for channels واضغط على OK (موافق).
- 3 حدد (القنوات تثبيت إعادة) Re-install Channels.
- 4 حدد البلد التي تقوم بتثبيت هذا التلفزيون.
- 5 حدد كابل (C-DVB).
- 6 حدد (قنوات عن البحث بدء) Start to search channels أو حدد DVB- بإعدادات الخاصة الإعدادات) Settings for DVB-C settings.
- 7 اضغط على ، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

وضع معدل الرموز

إذا لم يزودك موفر الكبل بقيمة معدل رموز معينة لتثبيت القنوات التلفزيونية، فيمكنك الاستمرار في تعيين إعداد وضع معدل الترميز إلى تلقائياً) Automatic.

وإذا تلقيت قيمة معدل رموز معينة، فحدد يدوي. ومع ذلك، فإن القيمة التي تلقاها قد تكون موجودة فعلاً في لائحة معدلات الرموز المحددة

جودة الاستقبال

إذا كنت تستقبل بث قنوات رقمية، فيمكنك التحقق من جودة إشارة القناة وقوتها.

إذا كنت تستخدم هوائياً خاصاً بك، فيمكنك تغيير موضعه لتجربة الاستقبال وتحسينه.

للتحقق من جودة استقبال قناة رقمية . . .

- 1- اضبط القناة.
- 2- اضغط على **⏏** وحدد (إعداد) Setup واضغط على (موافق) OK.
- 3 - حدد إعدادات القناة < تثبيت القناة < رقمي: اختبار الاستقبال واضغط على OK.

يظهر التردد الرقمي لهذه القناة. إذا كان الاستقبال ضعيفاً، فيمكنك تغيير موضع الهوائي. للتحقق من جودة إشارة هذا التردد من جديد، حدد بحث واضغط على OK.

لإدخال تردد رقمي معين بنفسك، استخدم مفاتيح الأرقام على جهاز التحكم عن بعد. أو حدد التردد، وضع الأسهم على أحد الأرقام بواسطة **◀** و **▶** وغير الرقم بواسطة **▲** و **▼**. للتحقق من التردد، حدد (بحث) Search واضغط على (موافق) OK.

إذا كنت تستخدم C-DVB لاستقبال القنوات، فسيوفر الخيار Symbol (الرموز معدل وضع) rate mode. بالنسبة إلى وضع معدل الرموز، حدد (تلقائي) Automatic، إلا في حال حصولك على قيمة معدل رموز خاصة زودك بها موفر الكبل. لإدخال قيمة معدل الرموز، استخدم مفاتيح الأرقام.

التثبيت اليدوي

يمكن تثبيت القنوات التلفزيونية التناظرية يدوياً، كل قناة على حدة.

لتثبيت القنوات التلفزيونية التناظرية يدوياً . . .

- 1- اضغط على **⏏** وحدد (إعداد) Setup واضغط على (موافق) OK.
- 2 - حدد(القناة إعدادات) Channel settings < Channel (القناة تثبيت) installation < Analogue : Manual installation (تثبيت يدوي) واضغط على (موافق) OK.

• نظام

لإعداد نظام التلفزيون، حدد النظام ، واضغط على OK.

حدد البلد أو جزء العالم الذي تتواجد فيه حالياً.

• البحث عن قناة

للبحث عن قناة، حدد channel Search (بحث عن قناة)، واضغط على (موافق) OK. حدد(بحث) Search ، واضغط على (موافق) OK. كما يمكنك إدخال تردد تختاره. إذا كان الاستقبال ضعيفاً، فاضغط على (بحث) Search من جديد. إذا أردت تخزين القناة، فحدد (تم) Done، واضغط على (موافق) OK.

• الضبط

لضبط إحدى القنوات، حدد(ضبط) Fine tune واضغط على OK

(موافق) . يمكنك ضبط القناة بواسطة **▲** أو **▼**.

إذا أردت تخزين القناة التي عثرت عليها، فحددتم واضغط على OK.

• تخزين القناة الحالية / تخزين كقناة جديدة

يمكنك تخزين القناة على رقم القناة الحالية أو كرقم قناة جديدة.

حددتخزين القناة الحالية أو تخزين كقناة جديدة.

ويمكنك إعادة تنفيذ هذه الخطوات حتى العثور على كل القنوات

أو عند العثور على قنوات جديدة بواسطة تحديث قنوات.

القنوات الفضائية

8.1

القنوات الفضائية

• فقط لأجهزة التلفزيون المزودة بموالف أقمار صناعية مضمّن.

8.2

مشاهدة القنوات الفضائية

لمشاهدة القنوات الفضائية . . .

اضغط على  وحدد (صناعي قمر) Satellite واضغط على OK (موافق). يتم ضبط التلفزيون على آخر قناة فضائية شاهدها.

تغيير القناة

لتغيير القنوات اضغط على  أو  . وسيتم ضبط التلفزيون على القناة التالية في لائحة القنوات المحددة. إذا كنت تعرف رقم القناة، فيمكنك استخدام مفاتيح الأرقام على جهاز التحكم عن بعد. للعودة إلى القناة التي تم ضبطها سابقًا، اضغط على .

يمكنك أيضًا ضبط قناة مباشرة من لائحة القنوات الفضائية.

8.3

لائحة القنوات الفضائية

حول لائحة القنوات

عند اكتمال عملية تثبيت القمر الصناعي، توضع جميع القنوات الفضائية في لائحة القنوات. ويمكنك عرض لائحة بجميع القنوات أو تصفية اللائحة لعرض القنوات المفضلة فقط أو محطات الراديو فقط. أو، بعد تحديث قناة، يمكنك العثور على القنوات المضافة حديثًا في لائحة القنوات الجديدة.

من أي لائحة، يمكنك ضبط قناة مباشرةً اللائحة التي تحددها في لائحة القنوات تحدد القنوات التي تضبطها باستخدام المفتاحين  و  .

يمكنك فقط إعادة ترتيب القنوات في لائحة القنوات المفضلة.

تحديد عامل تصفية اللائحة

اللائحة التي تحددها في لائحة القنوات تحدد القنوات التي تضبطها باستخدام المفتاحين  و  .

لتحديد لائحة قنوات . . .

1- اضغط على  وحدد (صناعي قمر) Satellite واضغط على OK (موافق).

2- اضغط على  LIST (اللائحة) لفتح لائحة القنوات. تظهر اللائحة مع تحديد القناة الحالية.

3- تنقل لأعلى لتحديد (الكل) All أو عامل تصفية اللائحة. تظهر اللائحة راديو أو جديد فقط عندما تكون محطات الراديو متوفرة

ضبط قناة من لائحة القنوات

لضبط قناة من لائحة القنوات . . .

1- في لائحة القنوات، حدد  أو  في شريط القوائم لتحديد لائحة القنوات التلفزيونية أو الفضائية.

2- حدد لائحة.

3- حدد قناة في أي من اللوائح واضغط على (موافق) OK. سيتم

ضبط التلفزيون على القناة المحددة.

خيارات لائحة القنوات

لعرض خيارات لائحة القنوات على القناة الحالية . . .

1- مع وجود لائحة القنوات All (الكل) على الشاشة، حدد قناة واضغط على  OPTIONS (خيارات).

2- حدد الخيار المطلوب واضغط على (موافق) OK.

الخيارات المتوفرة للقنوات الفضائية . . .

• قمر صناعي

يمكنك تصفية لائحة القنوات بحيث لا تظهر سوى قنوات قمر صناعي معين أو قنوات الأقمار الصناعية كلها.

• مجانية/مشفرة

يمكنك تصفية لائحة القنوات بحيث لا تظهر سوى القنوات المجانية أو القنوات المشفرة فقط أو نوعي القنوات معًا. توضع علامة بواسطة مفتاح  على القنوات المشفرة.

• قفل القناة

يمكنك إقفال قناة. أولاً، حدد قناة من اللائحة، واضغط

على  OPTIONS (خيارات) وحدد قفل (Lock channel

القناة). سيتعين عليك إدخال رمز قفل الأطفال المؤلف من أربعة أرقام. توضع علامة قفل  على القناة المقفلة.

• إلغاء قفل القناة

لفتح قناة مقفلة، حدد قناة مقفلة من اللائحة، اضغط

على  OPTIONS (خيارات) وحدد إلغاء (Unlock channel

قفل القناة). سيتعين عليك إدخال رمز قفل الأطفال المؤلف من أربعة أرقام.

نسخ لائحة القنوات

نسخ لائحة القنوات عملية مخصصة للبائعين والمستخدمين المتمرسين. تتبع لك عملية نسخ لائحة القنوات نسخ القنوات المثبتة على أحد أجهزة التلفزيون إلى تلفزيون Philips آخر ينتمي إلى المجموعة نفسها. ستؤدي عملية نسخ لائحة القنوات إلى نسخ القنوات الفضائية والأرضية على حد سواء.

لمزيد من المعلومات، اضغط على  Keywords (الكلمات

الأساسية) وابحث عن (القنوات لائحة نسخ) Channel list copy.

القنوات الفضائية المفضلة

القنوات المفضلة

يمكنك وضع علامة على بعض القنوات كقنوات مفضلة. ويتم تجميع قنواتك الفضائية المفضلة في لائحة (التفضيلات) Favourites التابعة للائحة القنوات الفضائية.

مشاهدة القنوات المفضلة

يمكنك إعداد لائحة قنوات مفضلة للتبديل بسهولة بين القنوات التي تريد مشاهدتها.

للتبديل فقط بين قنواتك المفضلة بواسطة **⏪** و **⏩** -، حدد لائحة التفضيلات في لائحة القنوات وأغلق لائحة القنوات مرة أخرى.

ثمة لائحتان للقنوات المفضلة، إحداهما للقنوات الفضائية وأخرى للقنوات التلفزيونية.

إعداد لائحة القنوات المفضلة

إنشاء لائحة بالقنوات المفضلة لديك . . .

- 1 أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على **≡** LIST (اللائحة) لفتح لائحة القنوات.
- 2 في شريط القوائم، حدد **📌** للقنوات الفضائية.
- 3 حدد قائمة (التفضيلات) Favourites.
- 4 سيطلبك التلفزيون بدء إضافة القنوات على الفور. اضغط على (موافق) OK. حدد القنوات بالترتيب الذي تريد ظهورها به في اللائحة، مما يوفر عليك عناء إعادة ترتيبها في وقت لاحق.
- 5 لإضافة قناة إلى قائمة التفضيلات، حدد القناة واضغط على OK (موافق). بعد ذلك، يمكنك تحديد قناة أخرى لإضافتها كقناة مفضلة.
- 6 لانتهاؤها، اضغط على **⏪**.

إضافة قنوات مفضلة أو إزالتها

إضافة قائمة التفضيلات أو إزالتها . . .

- 1 أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على **≡** LIST (اللائحة) لفتح لائحة القنوات.
 - 2 حدد الكل لعرض كل القنوات.
 - 3 حدد القناة، واضغط على **+** لوضع علامة عليها كقناة مفضلة.
 - 4 توضع علامة **★** على القناة المحددة.
 - 5 لانتهاؤها، اضغط على **⏪**. تضاف القنوات إلى لائحة المفضلة.
- إزالة قناة من لائحة المفضلة، اضغط على **-** لإزالة العلامة كمفضلة.

إعادة ترتيب القنوات المفضلة

يمكنك إعادة ترتيب القنوات في لائحة المفضلة فقط.

- 1 في لائحة القنوات المفضلة، حدد القناة التي تريد تغيير موضعها.
- 2 اضغط على **⏪**.
- 3 حدد القناة التي تريد إعادة ترتيبها واضغط على OK.
- 4 اضغط على أزرار التنقل لنقل القناة المحددة إلى موقع آخر واضغط على OK.

5 - عند الانتهاء، اضغط على **TV** (خروج) EXIT للخروج من لائحة القنوات المفضلة.

8.5

إيقاف القنوات الفضائية

قفل قناة

يمكنك إيقاف قناة لمنع الأطفال من مشاهدتها. ولمشاهدة قناة مقفلة، يجب عليك إدخال رمز قفل الأطفال. لا يمكنك إيقاف البرامج من الأجهزة الموصولة.

لإيقاف قناة . . .

- 1 أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على **□** LIST (اللائحة) لفتح لائحة القنوات.
- 2 في أي لائحة، حدد القناة التي تريد إيقافها.
- 3 اضغط على **⏸** (خيارات) OPTIONS وحدد Lock channel (قفل القناة). في لائحة القنوات، يتم تعليم القناة المقفلة برمز **🔒** القفل.

لفتح قناة، حدد القناة المقفلة في لائحة القنوات واضغط على **⏸** OPTIONS (خيارات)، حدد إلغاء) Unlock channel (قفل قناة).

استخدام تصنيف عمري

لمنع الأطفال من مشاهدة بعض البرامج التي لا تتناسب مع أعمارهم، يمكنك استخدام تصنيف عمري.

لقد صُنفت بعض جهات البث الرقمي ببرامجها. وعندما يكون التصنيف العمري لأحد البرامج معادلاً للتصنيف الذي قمت بتعيينه لعمر طفلك أو أعلى منه، فسيتم إيقاف البرنامج.

لمشاهدة برنامج مقفل، يجب عليك إدخال رمز قفل الأطفال. يتم تعيين تصنيف العمر من قبل الأبوين لكل القنوات.

لتعيين تصنيف عمري . . .

- 1 اضغط على **⏸** وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).
 - 2 حدد إعدادات قمر صناعي < قفل الأطفال < تصنيف أبوي واضغط على OK.
 - 3 أدخل رمز قفل الأطفال المكون من 4 أرقام وأكد. الآن يمكنك تعيين تصنيف عمري.
 - 4 عيّن العمر واضغط على OK.
 - 5 اضغط على **⏪**، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.
- لإيقاف تشغيل التصنيف الأبوي العمري، حدد بدون إعداد العمر. سيطلبك التلفزيون بإدخال الرمز لفتح البرنامج. بالنسبة إلى بعض جهات البث / المشغّلين، لا يقفل التلفزيون البرامج إلا عند تعيين تصنيف عالٍ.

رمز قفل الأطفال

يمكنك تعيين رمز قفل الأطفال أو تغييره.

لتعيين رمز القفل أو تغيير الرمز الحالي . . .

1- اضغط على **Setup** (إعداد) واضغط على **OK** (موافق).
2- حدد (صناعي قمر إعدادات) **Satellite settings** < **Child lock** (قفل الأطفال) < (الرمز تغيير) **Change code** واضغط على **OK** (موافق).

3- إذا سبق أن تم تعيين الرمز، فأدخل رمز قفل الأطفال الحالي ثم أدخل الرمز الجديد مرتين.

تم الآن تعيين الرمز الجديد.

هل نسيت رمز قفل الأطفال؟

إذا نسيت الرمز، فيمكنك تجاوز الرمز الحالي وتعيين رمز آخر جديد.

1- اضغط على **Setup** (إعداد) واضغط على **OK** (موافق).
2- حدد (صناعي قمر إعدادات) **Satellite settings** < **Child lock** (قفل الأطفال) < (الرمز تغيير) **Change code** واضغط على **OK** (موافق).

3- أدخل الرقم السري الذي تريد إبطاله 8888.

4- أدخل الآن رمزاً جديداً لقفل الأطفال وأدخله مرة أخرى لتأكيد.

8.6

تثبيت الأقمار الصناعية

تثبيت الأقمار الصناعية

حول تثبيت الأقمار الصناعية

يتضمن هذا التلفزيون جهاز استقبال مدمج S2-DVB/S-DVB. قم بتوصيل الكبل من طبق القمر الصناعي مباشرةً بالتلفزيون. استخدم كبلًا محوريًا لتوصيل طبق هوائي أقمار صناعية. تأكد من محاذاة طبق الأقمار الصناعية لديك بشكل تام قبل بدء التثبيت.

لغاية 4 أقمار صناعية

يمكنك تثبيت 4 أقمار صناعية مختلفة (4 وحدات LNB) على هذا التلفزيون. حدد عدد الأقمار الصناعية الدقيق الذي تريد تثبيته في بداية عملية التثبيت. سيؤدي ذلك إلى تسريع التثبيت.

Unicable

يمكنك استخدام نظام Unicable لتوصيل طبق الهوائي بالتلفزيون. يمكنك تحديد هذا الخيار إذا كنت بصدد تثبيت أقمار صناعية لنظام التثبيت بداية في صناعيين قمرين أو صناعي لقمر، Unicable.

MDU - Multi-Dwelling-Unit

يدعم جهاز استقبال الأقمار الصناعية لهذا التلفزيون MDU على أقمار Eutelsat. لا الصناعي القمر على Digiturk و Astra الصناعية MDU. يتم اعتماد MDU على Türksat.

يتم الآن التثبيت

يمكنك تثبيت الأقمار الصناعية أثناء تنفيذ عملية الإعداد الأولى للتلفزيون. وتأتي عملية تثبيت الأقمار الصناعية بعد تثبيت القنوات

التلفزيونية. إذا كنت تشاهد القنوات الفضائية فقط، فيمكنك تخطي تثبيت الأقمار الصناعية.

يمكنك أن تبدأ دائماً بتثبيت قمر صناعي جديد من قائمة الإعداد.

لتثبيت قنوات فضائية . . .

1- اضغط على **Setup** (إعداد) واضغط على **OK** (موافق).
2- حدد بحث عن قمر صناعي واضغط على **OK**.
3- حدد تثبيت الأقمار الصناعية واضغط على **OK**.
4- يعرض التلفزيون إعداد التثبيت الحالي. إذا تطابق الإعداد الحالي مع تثبيت القمر الصناعي الذي تريده، فيمكنك بدء عملية البحث عن الأقمار الصناعية. حدد بحث واضغط على **OK**. انتقل إلى الخطوة 5. إذا لم يكن الإعداد الحالي هو المطلوب، فحدد الإعدادات واضغط على **OK**. انتقل إلى الخطوة 4.

4- في قائمة الإعدادات، حدد العدد الدقيق للأقمار الصناعية التي تريد تثبيتها. أو، إذا كنت تستخدم إعداد Unicable،

فحدد واحد صناعي لقمر Unicable أو صناعيين لقمرين Unicable وفقاً لعدد الأقمار الصناعية التي تريد تثبيتها لنظام Unicable. حدد الإعداد المطلوب، واضغط على **OK**.

4- إذا تم تعيين العدد الدقيق للأقمار الصناعية أو إذا أكملت إعدادات Unicable، فحدد بحث واضغط على **OK**.

5- سيبحث التلفزيون عن الأقمار الصناعية المتوفرة على محاذاة طبق الهوائي. قد يحتاج هذا الأمر إلى بضع دقائق. إذا تم العثور على قمر صناعي، فسيظهر اسمه وقوة استقباله على الشاشة.

6- إذا توفرت لديك باقة قنوات لأي من الأقمار الصناعية التي تم العثور عليها، فيمكنك تحديد الباقة التي تريدها.

7- لتثبيت القنوات الخاصة بالأقمار الصناعية التي عثرت عليها، حدد تثبيت واضغط على **OK**. يعرض التلفزيون عدد القنوات ومحطات الراديو التي تم العثور عليها.

8- لتخزين إعدادات الأقمار الصناعية وجميع القنوات الفضائية ومحطات الراديو الفضائية، حدد إنهاء واضغط على **OK**.

باقات القنوات

حول باقات القنوات

بإمكان الأقمار الصناعية توفير باقات قنوات تجمع ما بين قنوات مجانية (بث غير مشفر) وتوفير ترتيب يلائم بلداً معيناً. توفر بعض الأقمار الصناعية باقات اشتراك - مجموعة من القنوات التي يمكنك مشاهدتها مقابل دفع مبلغ معين.

إذا اخترت باقة اشتراك، فقد يطالبك التلفزيون بتحديد تثبيت سريع أو كامل.

حدد قنوات مشغّل الأقمار الصناعية فقط لتثبيت قنوات الباقة فقط أو حدد كل قنوات الأقمار الصناعية لتثبيت الباقة وكل القنوات المتوفرة أيضاً. إننا ننصحك باختيار التثبيت السريع لباقات الاشتراك. وإذا كان لديك أقمار صناعية إضافية لا تشكّل جزءاً من باقة الاشتراك، فإننا ننصحك باختيار التثبيت الكامل. توضع جميع القنوات المثبتة في لائحة القنوات "الكل".

تحديث باقات القنوات

باستخدام خيار تحديث باقة القنوات، يمكنك إعادة إحضار القنوات الفضائية التي كانت موجودة على لائحة القنوات الفضائية ولكنها الآن مفقودة. لقد قام مشغّل القمر الصناعي بتغيير موضع القنوات المفقودة على الجهاز المرسل المستقبل. يجب تحديث التلفزيون بواسطة الإصدار الأخير من باقة القنوات.

لتنزيل الإصدار الأخير من باقة القنوات . . .

- 1 - انتقل إلى موقع قسم الدعم التابع لشركة Philips على ويب www.philips.com/support وأدخل رقم نوع التلفزيون.
- 2 - انقر فوق Software and drivers وابحث عن الملف:

PredefinedSortingList

3- قم بتنزيل الملف إلى الكمبيوتر وانسخه إلى الدليل الجذر لمحرك أقراص USB محمول، وليس إلى مجلد (يمكنك إلغاء ضغط الملف أولاً، إذا لزم الأمر).

4 - قم بتوصيل محرك أقراص USB المحمول بالتلفزيون واضغط على **Setup** (إعداد) ، ثم اضغط على (موافق) OK.

5 - حدد إعدادات قمر صناعي < تثبيت القناة < تحديث باقة القنوات واضغط على OK.

6 - سينسخ التلفزيون الملف وبطالك ببدء عملية تحديث القنوات على الفور. حدد نعم واضغط على OK . قد يستغرق الأمر بضع دقائق. إذا أردت تأجيل عملية تحديث القنوات، فيمكنك تنفيذها في وقت لاحق عن طريق تحديد إعداد < بحث عن قمر صناعي < تحديث القنوات.

7 - بعد تنفيذ عملية تحديث القنوات، من المفترض أن تعود القنوات المفقودة إلى موضعها السابق على لائحة القنوات الفضائية.

تردد النطاق الخاص بالمستخدم

إلى جانب الرقم الفريد المعين لنطاق المستخدم، يحتاج جهاز استقبال الأقمار الصناعية المضمن إلى التردد الخاص برقم نطاق المستخدم المحدد. تظهر هذه الترددات عادةً إلى جانب رقم النطاق المعين للمستخدم على صندوق تحويل Unicable.

إضافة قمر صناعي

يمكنك إضافة قمر صناعي آخر إلى تثبيت الأقمار الصناعية الحالي. وفي هذه الحالة، لن يطرأ أي تغيير على الأقمار الصناعية وقنواتها المثبتة. ومع ذلك، لا يسمح بعض مشغلي الأقمار الصناعية بإضافة قمر صناعي.

يجب النظر إلى القمر الصناعي الذي تضيفه باعتباره إضافة، فهو ليس اشتراكك الرئيسي في القمر الصناعي كما أنه ليس القمر الصناعي الرئيسي الذي تستخدم منه باقة القنوات. ستضيف عادةً قمرًا صناعيًا رابعًا إذا كان لديك ثلاثة أقمار صناعية مثبتة مسبقًا. وإذا كان لديك أربعة أقمار صناعية مثبتة، فيمكنك إزالة أحدها أولاً لكي تتمكن من إضافة قمر صناعي جديد.

الإعدادات

إذا قمت بتثبيت قمر صناعي واحد أو قمرين صناعيين فقط، فإن إعدادات التثبيت الحالية قد لا تسمح بإضافة قمر صناعي جديد. إذا احتجت إلى تغيير إعدادات التثبيت، فيجب إعادة تنفيذ عملية تثبيت الأقمار الصناعية الكاملة. لا يمكنك استخدام الخيار إضافة قمر صناعي إذا كنت بحاجة إلى تغيير الإعدادات.

لإضافة قمر صناعي . . .

- 1- اضغط على **Setup** (إعداد) واضغط على (موافق) OK.
- 2 - حدد بحث عن قمر صناعي ، واضغط على OK.
- 3 - حدد إضافة قمر صناعي واضغط على OK. تظهر الأقمار الصناعية الحالية.
- 4 - حدد إضافة واضغط على OK. سيبحث التلفزيون عن أقمار صناعية جديدة.
- 5 - إذا عثر التلفزيون على قمر صناعي واحد أو أكثر، فحدد تثبيت واضغط على OK. سيقوم التلفزيون بتثبيت القنوات الخاصة بالأقمار الصناعية التي تم العثور عليها.
- 6 - لتخزين القنوات ومحطات الراديو، حدد إنهاء واضغط على OK.

إزالة قمر صناعي

يمكنك إزالة قمر صناعي واحد أو أكثر من تثبيت الأقمار الصناعية الحالي. وبهذه الطريقة، ستزيل القمر الصناعي وقنواته. ومع ذلك، لا يسمح بعض مشغلي الأقمار الصناعية بإزالة قمر صناعي.

لإزالة أقمار صناعية . . .


- 1- اضغط على **Setup** (إعداد) واضغط على (موافق) OK.
- 2 - حدد بحث عن قمر صناعي ، واضغط على OK.
- 3 - حدد إزالة قمر صناعي واضغط على OK. تظهر الأقمار

إعداد Unicable

نظام Unicable

يمكنك استخدام نظام Unicable لتوصيل طبق الهوائي بالتلفزيون. يستخدم نظام Unicable كبلًا لتوصيل طبق الأقمار الصناعية بكل أجهزة استقبال الأقمار الصناعية فيه. ويُستخدم نظام Unicable عادةً في مباني مخصصة للشقق السكنية. عند استخدام نظام Unicable، سيطلب التلفزيون بتعيين رقم نطاق للمستخدم وتردد مناظر أثناء التثبيت. ويمكن تثبيت قمر صناعي واحد أو قمرين صناعيين بواسطة التلفزيون هذا على Unicable.

إذا لاحظت فقدان بعض القنوات بعد تثبيت Unicable، فمن الممكن أن يكون قد تم إجراء عملية تثبيت أخرى في الوقت نفسه على نظام المفقودة القنوات لتثبيت التثبيت عملية تنفيذ عاود Unicable.

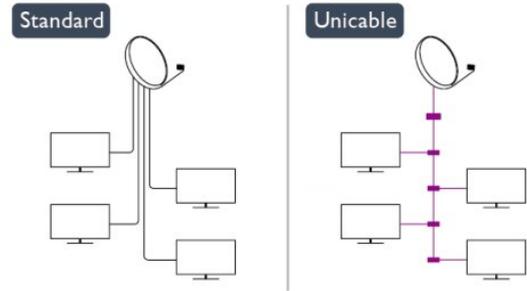

رقم نطاق للمستخدم

في نظام Unicable، يجب ترقيم كل جهاز استقبال أقمار صناعية موصول (على سبيل المثال، 0 أو 1 أو 2 أو 3 أو غير ذلك).

ويمكنك العثور على نطاقات المستخدم المتوفرة وأرقامها على صندوق تحويل Unicable. يُعرف نطاق المستخدم أحيانًا بالاختصار UB. توفر بعض صناديق تحويل Unicable 4 نطاقات مستخدم أو 8. إذا حددت Unicable في الإعدادات، فسيطلب التلفزيون بتعيين رقم

الصناعية الحالية.

- 4 - استخدم مفاتيح الأسهم لتحديد القمر الصناعي الذي تريد إزالته.
- 5 - اضغط على OK لوضع علامة على القمر الصناعي الذي تريد إزالته. اضغط على OK مرة أخرى لإزالة العلامة.
- 6 - حدد إزالة ، اضغط على OK وأكد، فتم إزالة الأقمار الصناعية.
- 7 - حدد خروج واضغط على OK لإغلاق المربع "إزالة قمر صناعي".

تحديث القنوات الفضائية

يقوم التلفزيون تلقائيًا بتحديث القنوات الفضائية مرة واحدة في اليوم، في السادسة صباحًا. تبحث عملية تحديث القنوات عن قنوات جديدة وتضيفها إلى لائحة القنوات. وتُزال القنوات التي لم تعد متوفرة، وإذا قام الموفر بإعادة ترتيب بقية القنوات التي يوفرها، فسيتم تحديث لائحة القنوات الخاصة بالتلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون في وضع الاستعداد لتحديث القنوات الفضائية تلقائيًا. أو، يمكنك تنفيذ عملية تحديث للقنوات بنفسك في أي وقت.

ستوضع علامة الحرف N على القنوات الجديدة التي يتم العثور عليها عند تحديث القنوات، وسيتم جمعها في لائحة القنوات جديد. كما ستُضاف القنوات الجديدة إلى لائحة القنوات الكل. تبقى القنوات الجديدة في لائحة القنوات الجديدة، طالما لم تقم بضغطها أو لم تضع علامة عليها كقنوات مفضلة.

إيقاف تشغيل التحديث التلقائي للقنوات

يمكنك إيقاف تشغيل التلفزيون بشكل كامل خلال الليل لتفادي عملية تحديث القنوات. أو، يمكنك إيقاف تشغيل التحديث التلقائي في قائمة الإعداد.

- 1- اضغط على  وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).
- 2- حدد إعدادات قمر صناعي < تثبيت القناة < التحديث التلقائي للقنوات وحدد إيقاف.

إيقاف تشغيل تحديث قمر صناعي معين

- 1- اضغط على  وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).
- 2- حدد إعدادات قمر صناعي < تثبيت القناة < خيار التحديث التلقائي.

- 3- باستخدام مفاتيح الأسهم، حدد القمر الصناعي الذي لا تريد تحديثه. اضغط على OK لإزالة العلامة الموضوعية على القمر الصناعي.

- 4- حددتم واضغط على OK لإغلاق القائمة.

لن يعمل التلفزيون على تحديث القنوات من القمر الصناعي الذي قمت بإزالة العلامة الموضوعية عليه.

بدء تحديث بنفسك

- 1- اضغط على  وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).
- 2- حدد بحث عن قمر صناعي واضغط على OK.
- 3- حدد تحديث القنوات واضغط على OK.

- 4- إذا أردت التحقق من الأقمار الصناعية المعيّنة لإجراء تحديث لها، فحدد الإعدادات واضغط على OK.

- 5- باستخدام مفاتيح الأسهم، يمكنك وضع علامة على الأقمار الصناعية المطلوب تحديثها أو إزالة تلك العلامة. حددتم واضغط على OK.

- 6- حدد تحديث واضغط على OK. قد يستغرق التحديث دقائق قليلة.
- 7- حدد إنهاء واضغط على OK.

اللغات والصوت

اللغات والترجمات المفضلة

بإمكان القنوات الفضائية البث بلغات صوت أو لغات ترجمة أو لغات نص مختلفة. ويمكنك ضبط التلفزيون بحيث يبدّل تلقائيًا إلى اللغة أو لغة الترجمة أو لغة النص التي تفضلها، في حال توفرت هذه اللغة على صفحات القنوات أو صفحات النص.

لتعيين اللغة المفضلة لديك . . .

إعادة ترتيب القنوات وتسميتها

يمكنك إعادة ترتيب القنوات الفضائية وإعادة تسميتها.

إعادة الترتيب

يمكنك إعادة ترتيب القنوات في لائحة المفضلة فقط. للحصول على مزيد من المعلومات حول إعادة ترتيب القنوات الفضائية، اضغط على  Keywords (الكلمات الأساسية) وابحث عن Satellite, (القنوات ترتيب إعادة، فضائية) reorder channels.

إعادة تسمية القنوات

بإمكانك إعادة تسمية القنوات في لائحة القنوات.

- 1 - حدد القناة التي تريد إعادة تسميتها في إحدى لوائح القنوات -الكل أو المفضلة أو راديو أو جديد.
- 2- اضغط على  Rename (إعادة تسمية). يمكنك إدخال النص باستخدام لوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بعد أو فتح لوحة المفاتيح على الشاشة.

باستخدام لوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بعد

لحذف حرف، ضع المؤشر خلف الحرف واضغط على  del > enter.

لإدخال حرف، اضغط على الحرف على لوحة المفاتيح. عندما تصبح جاهزًا، اضغط على OK لتحديثتم . اضغط على OK مرة أخرى لانتهاؤ من إعادة التسمية.

للحصول على مزيد من المعلومات حول إدخال النص، اضغط

على  Keywords (الكلمات الأساسية) وابحث عن Remote (مفاتيح لوحة، بعد عن التحكم جهاز) control, keyboard.

باستخدام لوحة المفاتيح على الشاشة

افتح لوحة المفاتيح على الشاشة، ضع المؤشر في الحقل النصي "الاسم" واضغط على OK.

لحذف الحرف الموجود أمام المؤشر، اضغط

على  Backspace.

لإدخال حرف، حدد الحرف باستخدام مفاتيح الأسهم واضغط على OK.

لتحديد أحرف كبيرة، اضغط على .

لتحديد أرقام أو أحرف خاصة، اضغط على .

عندما تصبح جاهزًا، اضغط على  لإغلاق لوحة المفاتيح على الشاشة.

لانتهاؤ من التسمية، حددتم واضغط على OK.

- 1- اضغط على **▲** وحدد (إعداد) Setup واضغط على (موافق) OK.
- 2 - حدد إعدادات قمر صناعي < اللغات < وصف صوتي < مكبرات الصوت / سماعات الرأس واضغط على OK.
- 3 - حدد مكبرات الصوت أو سماعات الرأس أو مكبرات الصوت + سماعات الرأس واضغط على OK.
- 4 - اضغط على **➔**، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

- 1- اضغط على **▲** وحدد (إعداد) Setup واضغط على (موافق) OK.
- 2 - حدد إعدادات البرامج واضغط على OK.
- 3 - حدد اللغات واضغط على OK. حدد الإعداد المطلوب.
- 4 - اضغط على **➔**، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

صوت ضعاف السمع

تُبث بعض القنوات التلفزيونية الرقمية صوتاً وترجمات خاصة تم تكييفها بحيث تتلاءم مع احتياجات الأشخاص الضعاف السمع. مع تشغيل الخيار "ضعاف السمع"، يبدّل التلفزيون تلقائياً إلى الصوت والترجمات التي تم تكييفها، في حال توفرها. قبل أن تتمكن من تشغيل الخيار "ضعاف السمع"، يجب تشغيل الوصول العمومي.

التشغيل

لتشغيل الخيار "ضعاف السمع"، اضغط على **≡** OPTIONS (خيارات)، وحدد (الوصول العمومي الوصول) Universal access، واضغط على (موافق) OK. حدد (السمع ضعاف) Hearing impaired و On (تشغيل)، واضغط على (موافق) OK. للتحقق من توفر لغة صوت لضعاف السمع، اضغط على **≡** OPTIONS (خيارات)، وحدد لغة (Audio language (الصوت) وابحث عن لغة صوت تحمل العلامة +.

إذا لم يظهر الوصول العمومي في قائمة خيارات، فعليك تشغيل الوصول العمومي في الإعداد.

لمزيد من المعلومات، اضغط على **—** Keywords (الكلمات الأساسية) وابحث عن (الوصول العمومي الوصول) Universal access.

الوصف الصوتي

التشغيل

يمكن للقنوات التلفزيونية الرقمية بث تعليق صوتي خاص يصف ما يحدث على الشاشة. لكي تتمكن من تعيين الصوت والمؤثرات الخاصة بالوصف الصوتي، عليك أولاً تشغيل الوصف الصوتي. كما يجب تشغيل الوصول العمومي قبل أن تتمكن من تشغيل الوصف الصوتي.

الوصف الصوتي

بفضل الوصف الصوتي، يُضاف تعليق الراوي إلى الصوت العادي. لتشغيل التعليق، (في حال كان متوفراً) . . .

- 1 - مع تشغيل (الوصول العمومي الوصول) Universal access، اضغط على **≡** (خيارات) OPTIONS وحدد علامة التبويب Options (خيارات) في شريط القوائم.
- 2 - حدد وصف صوتي ثم اضغط على OK.
- 3 - حدد تشغيل واضغط على OK.

يمكنك التحقق من توفر تعليق صوتي.

في القائمة (خيارات) Options، حدد لغة الصوت وابحث عن Audio (الصوت لغة) language التي تحمل العلامة +.

مكبرات الصوت / سماعات الرأس

يمكنك تحديد المصدر الذي تريد سماع التعليق الصوتي منه. على مكبرات صوت التلفزيون فقط، أو على سماعات الرأس فقط أو كلاهما.

لتعيين مكبرات الصوت / سماعات الرأس . . .

مستوى الصوت المختلط

يمكنك خلط مستوى الصوت العادي مع التعليق الصوتي.

لخلط مستوى الصوت . . .

- 1 - اضغط على **≡** OPTIONS (خيارات) وحدد علامة التبويب (خيارات) Options في شريط القوائم.
- 2 - حدد الوصول العمومي < مستوى صوت مختلط واضغط على OK.
- 3 - استخدم السهمين للأعلى وللأسفل لضبط شريط التمرير.
- 4 - اضغط على OK للتأكيد.

تأثير الصوت

قد تتضمن بعض التعليقات الصوتية تأثيرات صوتية إضافية، مثل الاستيرو أو الصوت المتلاشي.

لتشغيل تأثيرات الصوت (في حال كانت متوفرة) . . .

- 1- اضغط على **▲** وحدد (إعداد) Setup واضغط على (موافق) OK.
- 2 - حدد إعدادات قمر صناعي < اللغات < وصف صوتي < المؤثرات الصوتية واضغط على OK.
- 3 - حدد تشغيل أو إيقاف واضغط على OK.
- 4 - اضغط على **➔**، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

الكلام

بإمكان التعليق الصوتي أن يتضمن أيضاً ترجمات للكلمات التي يتم نطقها.

لتشغيل هذه الترجمات (في حال كانت متوفرة) . . .

- 1- اضغط على **▲** وحدد (إعداد) Setup واضغط على (موافق) OK.
- 2 - حدد إعدادات قمر صناعي < اللغات < وصف صوتي < الكلام واضغط على OK.
- 3 - حدد وصفي (الصوت) أو ترجمات واضغط على OK.
- 4 - اضغط على **➔**، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

التثبيت اليدوي

إن التثبيت اليدوي مخصص للمستخدمين المتمرسين.

يمكنك استخدام خيار التثبيت اليدوي لإضافة قنوات جديدة بسرعة من جهاز مرسل مستقبل للأقمار الصناعية. ستحتاج إلى معرفة تردد الجهاز المرسل المستقبل وقطيبيته. وسيقوم التلفزيون بتثبيت جميع القنوات التابعة لذلك الجهاز. وإذا كان تثبيت الجهاز المرسل المستقبل قد تم من قبل، فسيتم نقل جميع قنواته - السابقة والجديدة معاً - إلى نهاية لائحة القنوات الكل.

لا يمكنك استخدام خيار التثبيت اليدوي إذا كنت تحتاج إلى تغيير عدد الأقمار الصناعية. ويتعين عليك في هذه الحالة إجراء عملية تثبيت كاملة باستخدام الخيار تثبيت الأقمار الصناعية.

- لثبيت جهاز مرسل مستقبل . . .
- 1- اضغط على **▲** وحدد (إعداد) Setup واضغط على (موافق) OK.
 - 2 - حدد إعدادات قمر صناعي < تثبيت القنوات > تثبيت يدوي واضغط على OK.
 - 3 - عند وجود أكثر من قمر صناعي واحد مثبت، حدد القمر الصناعي/LNB الذي تريد إضافة قنوات إليه.
 - 4 - عين القطبية التي تحتاج إليها. إذا قمت بتعيين وضع معدل الترميز إلى يدوي ، فيمكنك إدخال معدل الرموز في وضع معدل الرموز يدويًا. أدخل التردد وابدأ البحث عن الجهاز المرسل المستقبل.
 - 5 - إذا تم العثور على جهاز مرسل مستقبل، فحدد تخزين واضغط على OK لتخزين الجهاز المرسل المستقبل الجديد على وحدة LNB المحددة.
 - 6 - حدد خروج لمغادرة التثبيت اليدوي.

8.7

مشاكل تتعلق بالأقمار الصناعية

- يتعدّد على التلفزيون العثور على الأقمار الصناعية التي أريدها أو يقوم بتثبيت القمر الصناعي نفسه مرتين
- تأكد من تعيين عدد الأقمار الصناعية الصحيح في "الإعدادات" في بداية عملية التثبيت. يمكنك ضبط التلفزيون بحيث يبحث عن قمر صناعي واحد أو قمرين صناعيين أو 3/4 أقمار صناعية.
 - يتعدّد على وحدة LNB ثنائية الرأس العثور على قمر صناعي ثانٍ
 - إذا تمكّن التلفزيون من العثور على قمر صناعي ولكن تعذر عليه العثور على قمر صناعي ثانٍ، فيمكنك تدوير الطبق بضع درجات. ويمكنك محاذاة الطبق للحصول على أقوى إشارة على القمر الصناعي الأول. تحقق من مؤشر قوة الإشارة للقمر الصناعي الأول على الشاشة. مع تعيين القمر الصناعي الأول على الإشارة الأقوى، حدد "بحث" من جديد للعثور على القمر الصناعي الثاني. • تأكد من تعيين الإعدادات إلى قمرين صناعيين.
 - لم يؤدّ تغيير إعدادات التثبيت إلى حل مشكلتي
 - يتم تخزين جميع الإعدادات والأقمار الصناعية والقنوات فقط في نهاية عملية التثبيت عندما تنتهي.
 - اختفت جميع القنوات الفضائية
 - إذا كنت تستخدم نظام Unicable، فتأكد من تعيين رقم فريد لنطاق المستخدم لجهاز استقبال الأقمار الصناعية في إعدادات Unicable. من المحتمل أن يستخدم جهاز استقبال أقمار صناعية آخر رقم نطاق المستخدم نفسه.
 - يبدو أن بعض القنوات الفضائية قد اختفت من لائحة القنوات
 - إذا بدا أن بعض القنوات قد اختفت أو تغيّر مكانها، فمن المحتمل أن تكون جهة البث قد قامت بتغيير موقع الجهاز المرسل المستقبل لهذه القنوات. لاستعادة مواضع القنوات في لائحة القنوات، يمكنك محاولة إجراء تحديث لباقه القنوات.
 - يتعدّد على إزالة قمر صناعي
 - لا تسمح باقات الاشتراك بإزالة قمر صناعي. لإزالة القمر الصناعي، يجب تنفيذ عملية تثبيت كاملة مرة أخرى وتحديد باقة أخرى.
 - يكون الاستقبال ضعيفاً في بعض الأحيان
 - تأكد من تركيب القمر الصناعي بشكل ثابت. فقد تؤدي الرياح القوية إلى تحريك الهوائي من مكانه.
 - قد تؤدي الثلوج والأمطار إلى خفض جودة الاستقبال.

القائمة الرئيسية

من القائمة الرئيسية يمكنك بدء أي نشاط يمكنك القيام به على التلفزيون.

افتح القائمة الرئيسية لبدء مشاهدة التلفزيون أو بدء مشاهدة قرص على نظام المسرح المنزلي. كذلك الأمر، يمكنك استخدام القائمة الرئيسية لفتح TV Smart لتصفح إترنت أو بدء تشغيل Skype أو فتح تعليمات إذا كنت تحتاج إلى معلومات حول استخدام التلفزيون.

فتح القائمة الرئيسية

- 1 لفتح القائمة الرئيسية، اضغط على .

- 2 حدد نشاطاً باستخدام مفاتيح الأسهم واضغط على OK لبدء النشاط.

- 3 لإغلاق القائمة الرئيسية بدون تغيير النشاط الحالي، اضغط على .



• التعليمات

حدد تعليمات واضغط على OK لفتح تعليمات على الشاشة. يمكنك البحث عن موضوع في لائحة أبجدية.

• الإعداد

حدد الإعداد لتثبيت القنوات أو ضبط كل إعدادات التلفزيون.

• قمر صناعي

حدد قمر صناعي واضغط على OK لمشاهدة القنوات الفضائية (فقط لأجهزة التلفزيون المزودة بموالف مضمّن للقنوات الفضائية).

• تلفزيون

حدد TV واضغط على OK لمشاهدة القنوات التلفزيونية.

• تلفزيون ذكي

حدد (الذكي التلفزيون) Smart TV واضغط على (موافق) OK لفتح صفحة بدء TV Smart (التلفزيون الذكي) (لأجهزة التلفزيونات الذكية فقط)

• المصدر

حدد المصدر وحدد جهازاً موصولاً في اللائحة تحت الرمز. اضغط على OK للتبديل إلى الجهاز المحدد.

• دليل التلفزيون

حدد دليل التلفزيون واضغط على OK لفتح لائحة تضم البرامج التلفزيونية الحالية والمجدولة لقنواتك.

• التسجيلات

حدد تسجيلات واضغط على OK لفتح لائحة التسجيلات.

• Skype

حدد Skype لإجراء مكالمات فيديو مجاناً. (لأجهزة التلفزيونات الذكية فقط)

• عرض توضيحي

حدد عرض توضيحي لمشاهدة مقاطع الفيديو التوضيحية.

تغيير اليوم

يعرض دليل التلفزيون البرامج المجدولة للأيام القادمة (لغاية 8 أيام بحدٍ أقصى).

إذا كانت جهة البث هي مصدر معلومات دليل التلفزيون، فيمكنك الضغط على **⏮** + لعرض الجدول الخاص بأحد الأيام التالية اضغط على **⏭** - للعودة إلى اليوم السابق.
أو، يمكنك الضغط على **⚙** OPTIONS (خيارات) وتحديد Change (اليوم تغيير) day.
حدد(السابق اليوم) Previous day أو (اليوم) Today أو Next day (اليوم التالي) واضغط على (موافق) OK، لتحديد يوم الجدول.

ضبط تذكير

يمكنك تعيين التذكيرات التي تعمل على تبيهك ببدء برنامج بواسطة رسالة تظهر على الشاشة.

- لضبط تذكير، حدد البرنامج في الجدول واضغط على **⏮** Set (التذكير لضبط) reminder. توضع علامة الساعة على البرنامج.
- لإلغاء التذكير، اضغط على **⏮** لمسح التذكير.
- لعرض لائحة بكل التذكيرات التي قمت بضبطها، اضغط على **⚙** (خيارات) OPTIONS، وحدد (كل) All reminders (التذكيرات).

البحث بالنوع

إذا كانت المعلومات متوفرة، فيمكنك البحث عن البرامج المجدولة بالنوع كالأفلام والبرامج الرياضية وغير ذلك.

للبحث عن البرامج بحسب النوع، اضغط على **⚙** OPTIONS (خيارات) وحدد (بالنوع بحث) Search by genre. تظهر لائحة تتضمن البرامج التي تم العثور عليها.

10.3

التسجيلات

من دليل التلفزيون، يمكنك تسجيل برنامج تلفزيوني على الفور أو جدولة تسجيله. لتخزين التسجيلات، قم بتوصيل محرك قرص ثابت بالتلفزيون USB.

للحصول على مزيد من المعلومات حول التسجيل، اضغط على **⏮** Keywords (الكلمات الأساسية)، وابحث عن Recording (التسجيل).

دليل التلفزيون

10.1

ما تحتاج إليه

باستخدام دليل التلفزيون، يمكنك عرض لائحة تضم البرامج التلفزيونية الحالية والمجدولة لقنواتك. ووفقاً لمصدر معلومات (بيانات) دليل التلفزيون، تظهر القنوات التناظرية والرقمية أو القنوات الرقمية فقط. لا توفر جميع القنوات معلومات دليل التلفزيون.

يمكن للتلفزيون من جمع معلومات دليل التلفزيون للقنوات المثبتة على التلفزيون (على سبيل المثال، القنوات التي تشاهدها عبر وضع مشاهدة التلفزيون). يعجز التلفزيون عن جمع معلومات دليل التلفزيون للقنوات التي تشاهدها عبر جهاز استقبال رقمي.

10.2

استخدام دليل التلفزيون

فتح دليل التلفزيون

افتح دليل التلفزيون، اضغط على **⚙** GUIDE TV (دليل التلفزيون)

اضغط على **⚙** GUIDE TV (دليل التلفزيون) مرة أخرى لإغلاق الدليل.



في المرة الأولى التي تفتح فيها دليل التلفزيون، يجري التلفزيون عملية مسح لكل القنوات التلفزيونية للحصول على معلومات عن البرامج. قد تستغرق هذه العملية عدة دقائق. تكون بيانات دليل التلفزيون مخزنة في التلفزيون.

ضبط برنامج

التبديل إلى برنامج

من دليل التلفزيون، يمكنك التبديل إلى برنامج حالٍ. لتحديد برنامج، استخدم مفاتيح الأسهم لتمييز اسم البرنامج. انتقل إلى اليسار لعرض البرامج المجدولة لوقت لاحق من هذا اليوم. للتبديل إلى البرنامج (القناة)، حدد البرنامج واضغط على (موافق) OK.

عرض تفاصيل البرامج

لعرض شاشة تفاصيل البرنامج المحدد، اضغط على **ⓘ** INFO (المعلومات).

المصادر

11.1

لائحة المصادر

في لائحة التوصيلات - قائمة المصادر- يمكنك العثور على الأجهزة الموصولة بالتلفزيون. من قائمة المصادر هذه، يمكنك التبديل إلى جهاز.

قائمة المصادر

لفتح قائمة المصادر، اضغط على **SOURCES** (المصادر). للتبديل إلى جهاز موصول، حدد الجهاز باستخدام السهمين ◀ (اليسار) أو ▶ (اليمين) واضغط على (موافق) OK. بالنسبة إلى بعض الأجهزة (أجهزة CEC-HDMI)، يمكنك تحديد نشاط مباشرة في اللائحة تحت رمز الجهاز. حدد الجهاز وحدد نشاطاً، ثم اضغط على OK. لإغلاق قائمة المصدر بدون التبديل إلى جهاز، اضغط على **SOURCES** (المصادر) مرة أخرى.



نظام المسرح المنزلي

يمكنك تشغيل نظام المسرح المنزلي للاستماع إلى قرص صوتي أو قناة راديو وترك التلفزيون في وضع الاستعداد. لتشغيل نظام المسرح المنزلي فقط، مع وجود التلفزيون في وضع الاستعداد، اضغط على **SOURCES** (المصادر) على جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون.



الكشف التلقائي

عند توصيل جهاز جديد بالتلفزيون، يتم الكشف تلقائياً عن الجهاز ويوضع في قائمة المصادر. ويظهر الجهاز كرمز (نوع الجهاز) ويحمل اسماً. إذا لم يتطابق نوع الجهاز مع الجهاز، على سبيل المثال، يقول التلفزيون إنه مشغل ولكنه ليس كذلك، فيمكنك تغيير النوع. لتغيير نوع الجهاز، اضغط على **Change type** (تغيير النوع) وحدد نوعاً يتلاءم مع الجهاز واضغط على (موافق) OK. إذا لم يتلاءم الاسم مع الجهاز أو إذا كنت تريد إدخال اسم تختاره أنت للجهاز، فاضغط على **Rename** (إعادة تسمية). استخدم لوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بُعد لإدخال الاسم الجديد.

يساعدك نوع الجهاز المناسب على استخدام الجهاز. ويحدد نوع الجهاز أنماط الصوت والصورة أو قيم الدقة أو إعدادات معينة أو الموضع ضمن قائمة المصادر.

عند توصيل جهاز جديد بالتلفزيون، ينتقل رمز الجهاز إلى مقدمة قائمة المصادر.

إذا لم يكشف التلفزيون عن الجهاز بشكل تلقائي، فحدد التوصيلة التي استخدمتها لتوصيل الجهاز وعدّل نوع الجهاز واسمه.

الاسم والرمز الأصليان

لاستعادة رمز الجهاز إلى اسمه ورمز نوعه الأصليين، اضغط على **OPTIONS** (خيارات). حدد Original name and icon (الأصليين والرمز الاسم) واضغط على (موافق) OK.

مسح التوصيلات

لإعادة إجراء عملية مسح لكل التوصيلات التلفزيونية وتحديث قائمة المصادر، اضغط على **OPTIONS** (خيارات). حدد Scan

(التوصيلات مسح) connections واضغط على (موافق) OK.

11.2

من وضع الاستعداد

عند وجود التلفزيون في وضع الاستعداد، يمكنك تشغيل جهاز موصول باستخدام جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون.

التشغيل

لتشغيل كل من مشغل الأقراص والتلفزيون من وضع الاستعداد وبدء تشغيل القرص أو البرنامج على الفور، اضغط على ▶ (تشغيل) على جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون. يجب أن يكون الجهاز موصولاً بكبل HDMI ويجب أن تكون وظيفة والجهاز التلفزيون من كل على التشغيل قيد HDMI CEC.

11.3

EasyLink

باستخدام ميزة EasyLink يمكنك تشغيل جهاز موصول باستخدام جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون. وتستخدم ميزة EasyLink وظيفة CEC HDMI للتواصل مع الأجهزة الموصولة. يجب أن تدعم الأجهزة وظيفة CEC HDMI، ويجب توصيلها باستخدام توصيلة HDMI.

لمزيد من المعلومات، اضغط على **Keywords** (الكلمات الأساسية) وابحث عن EasyLink.

تستخدم جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون، فعليك إيقاف تشغيل ميزة إيقاف التشغيل التلقائي.

لإلغاء تنشيط مؤقت إيقاف التشغيل . . .

- 1- اضغط على **Setup** وحدد (إعداد) واضغط على OK (موافق).
- 2- حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة < إيقاف تشغيل المؤقت واضبط شريط التمرير على إيقاف.
- 3- اضغط على **↵** ، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

للحصول على مزيد من المعلومات حول إعدادات التلفزيون الصديقة للبيئة، اضغط على **Keywords** (الكلمات الأساسية) وابحث عن (البيئية الإعدادات) Eco settings.

المؤقتات والساعة

12.1

مؤقت النوم

باستخدام مؤقت السكون، يمكنك ضبط التلفزيون بحيث يبذل تلقائيًا إلى وضع الاستعداد بعد فترة زمنية محددة مسبقًا.

لتعيين مؤقت النوم . . .

- 1- اضغط على **Setup** وحدد (إعداد) واضغط على OK (موافق).
- 2- حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة < مؤقت النوم. باستخدام شريط التمرير، يمكنك ضبط الوقت لغاية 240 دقيقة مع زيادة 30 دقائق كل مرة. إذا تم ضبط الوقت على (إيقاف) Off ، فسيوقف مؤقت النوم عن التشغيل. يمكنك دائماً إيقاف التلفزيون قبل ذلك الوقت أو إعادة ضبط مؤقت النوم أثناء العد التنازلي.
- 3- اضغط على **↵** ، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

12.2

الساعة

لمعرفة الوقت، اضغط على **GUIDE TV** (دليل التلفزيون) للبحث عن الوقت في دليل التلفزيون.

في بعض البلدان، لا تُرسل عمليات البث الرقمية معلومات عن (UTC) - التوقيت العالمي المنسق. وقد يتم تجاهل التغيير في التوقيت الصيفي، وقد يعرض التلفزيون توقيتاً غير صحيح.

لتصحيح ساعة التلفزيون . . .

- 1- اضغط على **Setup** وحدد (إعداد) واضغط على OK (موافق).
- 2- حدد (التلفزيون إعدادات) TV settings < General settings (إعدادات عامة) < الساعة) Clock < Auto clock mode (وضع ساعة تلقائية)، حدد (الدولة حسب) Country dependent.
- 3- حدد التوقيت الصيفي وحدد الإعداد المناسب.
- 4- اضغط على **↵** ، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

لتعيين ساعة التلفزيون يدوياً . . .

- 1- اضغط على **Setup** وحدد (إعداد) واضغط على OK (موافق).
- 2- حدد (التلفزيون إعدادات) TV settings < General settings (إعدادات عامة) < الساعة) Clock < Auto clock mode (وضع ساعة تلقائية)، حدد (يدوي) Manual.
- 3- حدد (اليوم) Day و (الوقت) Time لضبطه.
- 4- اضغط على **↵** ، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

12.3

مؤقت إيقاف التشغيل

إذا مرت 4 ساعات لم تضغط خلالها على أي مفتاح على جهاز التحكم عن بعد، أو إذا لم يتلق التلفزيون أي إشارة إدخال وأوامر من جهاز التحكم عن بعد لمدة 10 دقائق، فسيوقف التلفزيون عن التشغيل بشكل تلقائي لتوفير الطاقة.

إذا كنت تستخدم التلفزيون كشاشة أو إذا كنت تستخدم جهاز الاستقبال الرقمي لمشاهدة التلفزيون (جهاز استقبال الإشارات - STB) ولا

النظارات ثلاثية الأبعاد

لمجموعات النظارات ثلاثية الأبعاد النشطة

لمحة عامة

- 1 مفتاح التشغيل أو إيقاف
- 2 تحديد اللاعب 1 أو اللاعب 2
- 3 عدسة جهاز الاستقبال
- 4 حجرة البطارية

عند فك حزمة النظارات ثلاثية الأبعاد، قم أيضاً بإزالة الورقة البلاستيكية الصغيرة من حجرة البطارية التي تمنع نفاذ طاقة البطارية.

التشغيل وإيقاف التشغيل

التشغيل

عند عرض برنامج ثلاثي الأبعاد على الشاشة، اضغط على  على النظارات الثلاثية الأبعاد وضعها على عينيك. تحتاج هذه النظارات إلى بضع ثوانٍ لكي تتكيف مع الإشارة الثلاثية الأبعاد الصادرة عن جهاز الإرسال الثلاثي الأبعاد على التلفزيون. قد يستغرق هذا الأمر لغاية 15 ثانية عند استخدام النظارات للمرة الأولى.

مستوى البطارية

يمكنك التحقق من مستوى البطارية عند تشغيل النظارات ثلاثية الأبعاد.

• إذا أومض ضوء LED باللون الأخضر، يمكنك استخدام النظارات لمدة 4 ساعات أو أكثر.

• إذا أومض ضوء LED باللون البرتقالي، يمكنك استخدام النظارات لمدة أقلها ساعتين وأقصاها يقل عن 4 ساعات.

• إذا أومض ضوء LED باللون الأحمر، تكون طاقة البطارية شبه فارغة والمدة المتبقية منها للمشاهدة الثلاثية الأبعاد تقل عن ساعتين.

إيقاف التشغيل

لإيقاف تشغيل النظارات ثلاثية الأبعاد، اضغط على . يومض ضوء أن دون من دقيقتين انقضاء وعند. مرات أربع الأحمر باللون LED تتلقى النظارات ثلاثية الأبعاد أي إشارات ثلاثية الأبعاد، يتوقف تشغيلها تلقائياً.

جهاز إرسال ثلاثي الأبعاد

جهاز إرسال ثلاثي الأبعاد

تأكد من أن عدسة جهاز الاستقبال في وسط النظارات قادرة على استقبال الإشارات الثلاثية الأبعاد. كما يجب عليك إبعاد الأشياء عن جهاز الإرسال الثلاثي الأبعاد على التلفزيون.

- 1 جهاز إرسال ثلاثي الأبعاد على التلفزيون
- 2 جهاز استقبال ثلاثي الأبعاد على النظارات ثلاثية الأبعاد

ثلاثي الأبعاد

13.1

ثلاثي الأبعاد

• فقط لأجهزة التلفزيون المزودة بوظيفة ثلاثي الأبعاد.

13.2

ما تحتاج إليه

لمجموعات النظارات ثلاثية الأبعاد النشطة

هذا التلفزيون مزود بميزة 3D Active. ويفضل هذه الميزة، يمكنك أن تشاهد عليه برامج وأفلام ثلاثية الأبعاد بدقة فائقة.

لمشاهدة عرض ثلاثي الأبعاد، ستحتاج إلى:

- ضبط قناة تلفزيونية تبث البرامج بعرض الثلاثي الأبعاد.
- تأجير فيلم بعرض ثلاثي الأبعاد من متجر فيديو عبر إنترنت بواسطة Smart TV.
- مشاهدة فيلم بعرض ثلاثي الأبعاد من قرص ray-Blu ثلاثي الأبعاد أو جهاز USB أو كمبيوتر.

كذلك الأمر، إذا أردت مشاهدة عرض ثلاثي الأبعاد على هذا التلفزيون، فعليك الحصول على أحد هذه الأنواع من النظارات ثلاثية الأبعاد النشطة 3D Active من Philips . . .

- PTA507
- PTA508
- PTA509
- PTA517
- PTA518
- PTA519

لمجموعات النظارات ثلاثية الأبعاد غير النشطة

هذا التلفزيون مزود بميزة 3D Passive.

لمشاهدة عرض ثلاثي الأبعاد، ستحتاج إلى:

- ضبط قناة تلفزيونية تبث البرامج بعرض الثلاثي الأبعاد.
- تأجير فيلم بعرض ثلاثي الأبعاد من متجر فيديو عبر إنترنت بواسطة Smart TV.
- مشاهدة فيلم بعرض ثلاثي الأبعاد من قرص ray-Blu ثلاثي الأبعاد أو جهاز USB أو كمبيوتر.

يمكنك عرض الصور بدقة HD Ultra في العرض الثلاثي الأبعاد بواسطة توصيلة USB.

ألعاب ذات لاعبين

ألعاب ذات لاعبين

يمكنك استخدام هذه النظارات للعب ألعاب ذات لاعبين. بإمكان اللاعبين مشاهدة التلفزيون نفسه ولكنهما يريان شاشتين مختلفتين للعب لعبة.

لتبديل النظارات لمشاهدة شاشة اللاعب رقم 1 أو اللاعب رقم 2، قم بتشغيل النظارات، ثم اضغط على مفتاح اللاعب 1/2.

• إذا كان ضوء LED باللون البرتقالي وبضوء باستمرار لمدة ثابنتين، تكون النظارات معينة إلى اللاعب رقم 1.
• إذا أومض ضوء LED باللون البرتقالي، تكون النظارات معينة إلى اللاعب رقم 2.

لمزيد من المعلومات، اضغط على **Keywords** (الكلمات الأساسية) وابحث عن (لاعبين ذات ألعاب) Two-player gaming.

استبدال البطاريات

لاستبدال بطارية النظارات الثلاثية الأبعاد PTA508، فك البراغي التي تثبت غطاء البطارية الصغير واستبدل البطارية: النوع CR2032 (3 فولت). احرص على أن تكون الجهة + من البطارية مرئية. أعد الغطاء إلى موضعه وثبته بالبراغي.

لاستبدال بطارية النظارات الثلاثية الأبعاد PTA509، PTA51، اضغط على المفتاح الصغير الموجود على غطاء البطارية ومرر الغطاء للأعلى لفتحه. استبدل البطارية: النوع CR2032 (3 فولت). احرص على أن تكون الجهة + من البطارية مرئية. ضع الغطاء ومرره للأسفل حتى يستقر في مكانه.

⚠ تحذير

يوجد خطر انفجار إذا استبدلت البطارية بشكل خاطئ. عليك استبدالها ببطارية من النوع نفسه أو من نوع متطابق فقط.

لمجموعات النظارات ثلاثية الأبعاد غير النشطة

عندما يتم عرض برنامج ثلاثي الأبعاد على الشاشة، ما عليك سوى وضع النظارات الثلاثية الأبعاد على عينيك لمشاهدتها.

ارتفاع المشاهدة الموصى به

للحصول على أفضل جودة للصورة عند مشاهدة العرض الثلاثي الأبعاد غير النشط، يجب أن يكون مستوى النظر مستو مع وسط الشاشة.

13.4

العناية بالنظارات الثلاثية الأبعاد

• لا تستخدم مواد التنظيف الكيميائية التي تحتوي على كحول أو مواد مذيبة أو شمع أو بنزين أو تتر أو مبيدات البعوض أو مواد تشحيم. قد يتسبب استخدام هذه المواد الكيميائية بإزالة اللون أو ظهور تشققات.
• لا تعرض النظارات ثلاثية الأبعاد لأشعة الشمس المباشرة، أو الحرارة المرتفعة، أو النار أو المياه. فقد يتسبب هذا في عطل في المنتج أو اندلاع حريق.
• تجنب إسقاط عدسات النظارات الثلاثية الأبعاد أو ثبها أو تعريضها لأي

ضغط مفرط.

• استخدم قطعة قماش نظيفة ناعمة (مصنوعة من الألياف الدقيقة أو القطن) لتنظيف العدسات وتفادي خدشها. لا تستخدم أبداً رذاذ التنظيف مباشرة على النظارات الثلاثية الأبعاد، إذ قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالإلكترونيات (للنظارات الثلاثية الأبعاد النشطة).

13.5

مشاهدة عرض ثلاثي الأبعاد

لاختبار أفضل تأثير ثلاثي الأبعاد أثناء مشاهدة البرامج ثلاثية الأبعاد:

• اجلس على بعد مسافة لا تقل عن ثلاث أضعاف عرض شاشة التلفزيون.

• لا تجلس على بعد مسافة تزيد عن ستة أمتار.

التبديل إلى العرض ثلاثي الأبعاد

في المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن إشارة العرض ثلاثي الأبعاد، يمكنك تعيين تفضيلك المتعلق بكيفية بدء العرض ثلاثي الأبعاد في المستقبل.

• للتبديل إلى العرض ثلاثي الأبعاد تلقائياً، حدد تلقائياً.

• لإظهار إعلام أولاً، حدد الإعلام فقط.

• لعدم التبديل أبداً إلى العرض الثلاثي الأبعاد، حدد أبداً.

ما زال باستطاعتك تغيير هذا التفضيل في **Setup >**

(الإعداد) < (التلفزيون إعدادات) TV settings < وضع 3D

ثلاثي الأبعاد < (الأبعاد ثلاثي وضع إلى التبديل) Switch to 3D.

بدء عرض ثلاثي الأبعاد

عندما يقوم التلفزيون بالتبديل إلى العرض ثلاثي الأبعاد أو لدى ظهور إعلام حول توفر العرض ثلاثي الأبعاد، يرجى وضع النظارات ثلاثية الأبعاد.

إذا لم يتمكّن التلفزيون من الكشف عن إشارة العرض الثلاثي الأبعاد (علامة هذه الإشارة مفقودة)، يظهر البرنامج الثلاثي الأبعاد على شكل صورة مزدوجة على الشاشة. للتبديل إلى العرض الثلاثي الأبعاد، اضبط إعدادات العرض الثلاثي الأبعاد وحدد "جنباً إلى جنب" أو "أعلى / أسفل" وفقاً لمواضع الصور المزدوجة.

إيقاف عرض ثلاثي الأبعاد

للتوقف عن مشاهدة عرض ثلاثي الأبعاد، اضغط على **⏏**، وحدد

إعدادات ثلاثي الأبعاد وحدد Off (إيقاف).

ويتم التبديل من ثلاثي الأبعاد إلى ثنائي الأبعاد عند التبديل إلى قناة أخرى أو جهاز موصول آخر.

تحويل من ثنائي الأبعاد إلى ثلاثي الأبعاد

يمكنك تحويل أي برنامج بالعرض الثنائي الأبعاد لمشاهدته بالعرض الثلاثي الأبعاد.

1 - اضغط على **⏏**.

2 - حدد الصورة والصوت < إعدادات 3D < تحويل من 2D إلى 3D.

لضبط العمق ثلاثي الأبعاد...

1 - اضغط على **⏏**.

2 - حدد الصورة والصوت < تأثير 3D.

3 - حدد خياراً، ثم اضغط على OK.

لايقاف تشغيل التحويل من 2D إلى 3D...

- البطاريات.
- يترتب على الوالدين مراقبة أطفالهم أثناء مشاهدة أي عرض ثلاثي الأبعاد والتأكد من عدم شعورهم بأي انزعاج مذكور أعلاه. لا نحيد مشاهدة الأطفال دون السادسة من العمر أي عرض ثلاثي الأبعاد بسبب عدم اكتمال جهازهم البصري بعد.
- تجنب استخدام النظارات الثلاثية الأبعاد في حال التهاب العين أو إصابتها بأمراض أخرى تنتقل بالاحتكاك (على سبيل المثال، الرمد والقمل، إلخ). ولا تستخدم هذه النظارات مجدداً إلا بعد زوال الالتهاب تماماً.

- 1 - اضغط على .
- 2 - حددا الصورة والصوت < 3D < 2D ، ثم اضغط على OK.
- ملاحظة: إذا قمت بالتبديل إلى نشاط آخر، يتوقف التحويل.


يمكنك تغيير عمق العرض الثلاثي الأبعاد إلى تأثير ثلاثي الأبعاد أضعف أو أقوى في عملية التحويل من ثنائي الأبعاد إلى ثلاثي الأبعاد. لتغيير التأثير ثلاثي الأبعاد، اضغط على  وحدد (3D تأثير) 3D effect . حدد (إيقاف) Off (بدون 3D) أو (أقل) Less (عمق ثلاثي الأبعاد أقل) أو (عادي) Normal (جودة 3D مثالية) أو (أكثر) More (عمق ثلاثي الأبعاد أكثر).

13.6

عرض ثلاثي الأبعاد مثالي

للتمتع بتجربة عرض ثلاثي الأبعاد مثالي، ننصحك بالتالي:

- اجلس بعيداً عن التلفزيون بوضعية تفوق ثلاث مرات ارتفاع التلفزيون على الأقل، ولكن ليس أكثر من 6 أمتار.
- تجنّب الإضاءة الفلوريسنت (شأن إضاءة TL أو بعض مصابيح توفير الطاقة التي تعمل بتردد منخفض) وأشعة الشمس المباشرة لمنع أي تدخل مع التجربة الثلاثية الأبعاد.

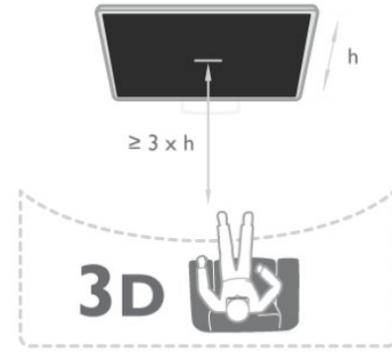

13.7

تحذير متعلق بالصحة

- لا يُنصح الأطفال ما دون السادسة من العمر بمشاهدة العروض الثلاثية الأبعاد
- إذا كنت تعاني أنت أو أحد أفراد عائلتك داء الصرع أو نوبات من جراء التحسس للضوء، فيرجى استشارة طبيب متخصص قبل التعرض لمصادر إنارة وامضة أو تسلسل صور سريع أو مشاهدة عرض ثلاثي الأبعاد.
- إذا شعرت بأي انزعاج، فتوقّف عن مشاهدة العرض الثلاثي الأبعاد ولا تغم بأي نشاط يشكل خطراً محتملاً (كقيادة السيارة) إلى حين زوال هذه الأعراض تماماً. إذا استمرت هذه الأخيرة، فلا تشاهد أي عرض ثلاثي الأبعاد مجدداً قبل استشارة طبيب مختص أولاً.
- لتفادي أي انزعاج كالشعور بدوار أو صداع أو اضطراب، ننصح بعدم مشاهدة عرض ثلاثي الأبعاد لفترات وقت طويلة.
- لا تستخدم النظارات الثلاثية الأبعاد لأي غرض آخر غير مشاهدة عرض ثلاثي الأبعاد على التلفزيون.
- إذا كنت تستخدم نظارات طبية أو عدسات لاصقة، فاستخدم النظارات الثلاثية الأبعاد مع هذه النظارات أو العدسات اللاصقة.
- لا تضع النظارات بمتناول الأطفال لتفادي ابتلاع الأجزاء الصغيرة أو

الألعاب

14.1

استخدام لعبة

يمكنك تشغيل الألعاب على التلفزيون عندما تكون وحدة التحكم بالألعاب موصولة بالتلفزيون.

للحصول على مزيد من المعلومات حول توصيل وحدة الألعاب، اضغط على **—** Keywords (الكلمات الأساسية) وابحث عن Game (توصيل، الألعاب وحدة) console, connect.

بدء تشغيل لعبة

1- شغل وحدة الألعاب.

2- اضغط على **▲**، وحدد وحدة الألعاب واضغط على OK.

3- ابدأ اللعبة.

إعداد اللعبة المثالي

في ما يتعلق ببعض الألعاب التي تحتاج إلى السرعة والدقة، اضبط التلفزيون على إعدادات اللعبة المثالي قبل بدء اللعب.

إذا تمت إضافة وحدة الألعاب كنوع لعبة للجهاز في قائمة المصادر (لأنحة التوصيلات)، فسيتم ضبط التلفزيون تلقائياً على إعدادات اللعبة المثالي.

إذا تم ضبط وحدة التحكم بالألعاب على النوع لاعب، وإذا تم استخدامها كمشغل أفراس في معظم الأوقات، يجب ترك نوع الجهاز معيناً إلى لاعب.

لضبط التلفزيون على الإعدادات المثالي يدوياً . . .

1- اضغط على **▲** وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).

2- حدد إعدادات التلفزيون < صورة < متقدم < نمط النشاط واضغط على OK.

3- حدد اللعبة واضغط على OK.

4- اضغط على **↔**، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة. تذكر ضرورة إعادة تعيين إعداد "اللعبة" أو "الكمبيوتر" إلى "إيقاف" عندما تتوقف عن تشغيل اللعبة.

14.2

ألعاب ذات لاعبين

لمجموعات النظارات ثلاثية الأبعاد النشطة

حول الألعاب ذات لاعبين

إذا كنت تستخدم لعبة متعددة اللاعبين مع شاشات منقسمة، فيمكنك تعيين التلفزيون لعرض كل شاشة كشاشة كاملة. وبشاهد كل لاعب الجزء الخاص به من اللعبة، في ماء الشاشة. يستخدم التلفزيون تقنية العرض الثلاثي الأبعاد لعرض الشاشتين.

لمجموعات النظارات ثلاثية الأبعاد غير النشطة

حول الألعاب ذات لاعبين

إذا كنت تستخدم لعبة متعددة اللاعبين مع شاشات منقسمة، فيمكنك تعيين التلفزيون لعرض كل شاشة كشاشة كاملة. وبشاهد كل لاعب الجزء الخاص به من اللعبة، في ماء الشاشة. يستخدم التلفزيون تقنية العرض الثلاثي الأبعاد لعرض الشاشتين. عرض الصور على شاشتين كاملتين مختلفتين، ستحتاج إلى زوج من النظارات الثلاثية الأبعاد لكل لاعب.

ما تحتاج إليه

ما تحتاج إليه

لتشغيل لعبة ذات لاعبين على هذا التلفزيون، ستحتاج إلى زوجين من النظارات الثلاثية الأبعاد النشطة - Philips PTA507 أو PTA508 أو PTA519. أو PTA517 أو PTA518 أو PTA509. كما يجب أن تكون وحدة التحكم بالألعاب متصلة بواسطة HDMI.

تشغيل لعبة ذات لاعبين

لبدء لعبة ذات لاعبين . . .

1- اضغط على **▶** SOURCES (المصادر). وحدد وحدة الألعاب واضغط على (موافق) OK.

2- من وحدة الألعاب، ابدأ بتشغيل اللعبة وحدد الوضع عدة لاعبين أو لاعبين. حدد الوضع الخاص بعرض الشاشة المنقسمة.

3- على التلفزيون، اضغط على **≡** OPTIONS (خيارات)، وحدد (الصوت الصورة) Picture and sound، وحدد Two-player (لاعبين ذات ألعاب) gaming واضغط على (موافق) OK.

4- حدد التنسيق الذي تظهر به اللعبة التي يتم تشغيلها على شاشة منقسمة - جنباً إلى جنب أو أعلى / أسفل - واضغط على OK. يعرض التلفزيون الشاشتين في وضع ماء الشاشة.

لمشاهدة الشاشتين المختلفتين، يجب وضع النظارات الثلاثية الأبعاد لتبديل النظارات لمشاهدة شاشة اللاعب رقم 1 أو اللاعب رقم 2، اضغط على مفتاح التحديد 1/2 Player على النظارات.

داخل عرض الشاشة المنقسمة أو خارجه

في عرض الشاشة المنقسمة، يمكنك التبديل بين عرض الشاشة المنقسمة والعرض المدمج لكي تتمكن من قراءة قائمة اللعبة أو نتائجها.

للتبديل بين العرضين، اضغط على OK على جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.

إيقاف لعبة ذات لاعبين

لإيقاف عرض الشاشة المنقسمة للعبة ذات لاعبين، اضغط على **▲** وحدد نشاطاً آخر.

لتشغيل لعبة ذات لاعبين على هذا التلفزيون، ستحتاج إلى المجموعة الخاصة بلاعبين اثنين مع نظارتين ثلاثية الأبعاد غير نشطتين - PTA436Philips (تباع بشكل منفصل). كما يجب أن تكون وحدة التحكم بالألعاب متصلة بواسطة HDMI.

تشغيل لعبة ذات لاعبين

ليء لعبة ذات لاعبين . . .

- 1- اضغط على  SOURCES (المصادر)، وحدد وحدة الألعاب واضغط على (موافق) OK.
- 2- من وحدة الألعاب، ابدأ بتشغيل اللعبة وحدد الوضع عدة لاعبين أو لاعبين. حدد الوضع الخاص بعرض الشاشة المنقسمة.
- 3- على التلفزيون، اضغط على  OPTIONS (خيارات)، وحدد (والصوت الصورة) Picture and sound، وحدد Two-player (لاعبين ذات ألعاب) gaming واضغط على (موافق) OK.
- 4- حدد التنسيق الذي تظهر به اللعبة التي يتم تشغيلها على شاشة منقسمة - جنباً إلى جنب أو أعلى / أسفل - واضغط على OK. يعرض التلفزيون الشاشتين في وضع ماء الشاشة. لمشاهدة الشاشتين المختلفتين، يجب وضع النظارات الثلاثية الأبعاد. لتبديل النظارات لمشاهدة شاشة اللاعب رقم 1 أو اللاعب رقم 2، اضغط على مفتاح تحديد اللاعب 1/2 على النظارات. داخل عرض الشاشة المنقسمة أو خارجه في عرض الشاشة المنقسمة، يمكنك التبديل بين عرض الشاشة المنقسمة والعرض المدمج لكي تتمكن من قراءة قائمة اللعبة أو نتائجها. للتبديل بين العرضين، اضغط على OK على جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.

إيقاف لعبة ذات لاعبين

لإيقاف عرض الشاشة المنقسمة للعبة ذات لاعبين، اضغط على  وحدد نشاطاً آخر.

الصور وملفات الفيديو والموسيقى

15.1

من توصيلة USB أو كمبيوتر الشبكة

ما تحتاج إليه

يمكنك عرض الصور أو تشغيل الموسيقى وملفات الفيديو من محرك أقراص محمول USB موصول أو من محرك قرص ثابت USB. إذا كان لديك كمبيوتر في شبكتك المنزلية، فيمكنك عرض الملفات وتشغيلها من الكمبيوتر إلى التلفزيون.

من جهاز USB

مع تشغيل التلفزيون، وصل محرك قرص USB محمول أو محرك قرص ثابت USB بإحدى توصيلات USB. يكشف التلفزيون عن الجهاز ويسرد ملفاتك.

إذا لم تظهر اللائحة تلقائياً، فاضغط على **SOURCES** (المصادر)، وحدد استعراض USB واضغط على (موافق) OK.



تحذير

إذا حاولت إيقاف برنامج مؤقتاً أو تسجيله مع توصيل محرك قرص ثابت USB، فسيطالبك التلفزيون بتهيئة محرك القرص الثابت USB. ستؤدي هذه التهيئة إلى حذف كل الملفات الحالية على محرك القرص الثابت USB.

من الكمبيوتر

عند وجود التلفزيون والكمبيوتر في الشبكة نفسها، يمكن للتلفزيون استعراض ملفات مخزنة على الكمبيوتر وتشغيلها. على الكمبيوتر، يجب عليك تثبيت برنامج خادم وسائط مثل التلفزيون يعرض. التلفزيون مع الملفات لمشاركة Twonky™. ملفاتك ومجلداتك كما هي منظمة على الكمبيوتر. لاستعراض الملفات على الكمبيوتر، اضغط على **SOURCES** (المصادر)، وحدد Browse network (استعراض الشبكة) واضغط على (موافق) OK.

شريط القوائم والفرز

مع وجود جهاز USB موصول، يقوم التلفزيون بفرز الملفات حسب نوعها. انتقل إلى شريط القوائم وحدد نوع الملف الذي تبحث عنه. إذا كنت تستعرض الملفات من كمبيوتر، فيمكنك استعراض الملفات والمجلدات فقط كما هي منظمة على الكمبيوتر.

شريط القوائم

انتقل إلى شريط القوائم وحدد نوع الملف الذي تريد تشغيله أو مشاهدته.

حدد **Photos** (الصور) أو **Music** (الموسيقى) أو **Videos** (ملفات الفيديو). أو يمكنك فتح طريقة عرض **Folders** (المجلدات) واستعراض مجلداتك للبحث عن ملف.

الفرز

لاستعراض الصور حسب التاريخ أو الشهر أو السنة أو أبجدياً حسب الاسم، اضغط على **Sort** (فرز).
لاستعراض الموسيقى حسب الألبوم أو الفنان أو النوع أبجدياً حسب الاسم، اضغط على **Sort** (فرز).
يتم فرز ملفات الفيديو أبجدياً.

عرض الصور

لعرض الصور، اضغط على **Photos** (الصور) في شريط القوائم، وحدد مصغر صورة واضغط على (موافق) OK.

عند وجود عدة صور في المجلد نفسه، حدد صورة واضغط على **show Slide** (عرض شرائح) لبدء عرض شرائح لكل الصور في هذا المجلد.

للاتصال إلى الصورة التالية أو السابقة، اضغط على **+** أو **-**.

لإيقاف عرض الشرائح أو إغلاق الصورة، اضغط على **LIST** (اللائحة) أو **Stop** (إيقاف).

يمكنك تشغيل الموسيقى مع عرض الشرائح.

ابدأ تشغيل عرض الشرائح بعد بدء تشغيل الموسيقى.

1 - حدد أغنية أو مجلداً يحتوي على أغاني واضغط على OK.

2 - اضغط على **LIST** (اللائحة) وحدد **Photos** (الصور).

3 - حدد صورة أو مجلداً يحتوي على صور واضغط على **Slide** (شرائح عرض) **show**.

المعلومات

لعرض معلومات حول الصورة (الحجم وتاريخ الإنشاء ومسار الملف وغير ذلك)، حدد صورة واضغط على **INFO** (المعلومات). اضغط مرة أخرى لإخفاء المعلومات.

خيارات

اضغط على **OPTIONS** (خيارات).

- تشغيل عشوائي
- إظهار الصور بترتيب عشوائي.
- إعادة
- تشغيل عرض الشرائح بشكل متواصل.
- سرعة عرض الشرائح
- تعيين سرعة عرض الشرائح.
- تأثير الانتقال في عرض الشرائح
- تعيين نمط التأثيرات الانتقالية للصور.

لإغلاق استعراض USB أو (الشبكة استعراض) Browse network، اضغط على **Home** وحدد نشاطاً آخر.

تشغيل الموسيقى

لتشغيل الموسيقى، حدد Music (الموسيقى) في شريط القوائم، ثم حدد أغنية واضغط على (موافق) OK.

في حال وجود المزيد من الأغاني في المجلد نفسه، فاضغط على all Play (تشغيل الكل) لتشغيل كل الأغاني في هذا المجلد.

لانتقال إلى الأغنية التالية أو السابقة، اضغط

على + أو -.

لإيقاف الموسيقى مؤقتًا، اضغط على OK. اضغط على OK مرة أخرى للمتابعة.

لإجراء انتقال سريع من 10 ثوانٍ في أغنية أو انتقال سريع إلى الورا من 10 ثوانٍ، اضغط على ▶ أو ◀.

للإرجاع أو التقديم إلى الأمام، اضغط على ▶▶ أو ◀◀. اضغط على المفاتيح عدة مرات للتسريع بمقدار مرتين أو 4 مرات أو 8 مرات أو 16 مرة أو 32 مرة.

لإيقاف تشغيل الموسيقى، اضغط على ■ (إيقاف).

في حال الضغط على LIST (اللائحة) أو ↵، سيتواصل تشغيل الموسيقى.

المعلومات

لعرض معلومات حول الأغنية (العنوان والفنان والمدة وغير ذلك)، حدد الأغنية واضغط على INFO (المعلومات).

اضغط مرةً أخرى لإخفاء المعلومات.

خيارات

اضغط على ≡ OPTIONS (خيارات).

• تشغيل عشوائي

تشغيل الموسيقى عشوائياً.

• إعادة

تشغيل الأغنية مرة واحدة أو بشكل متواصل.

• إيقاف تشغيل الشاشة

إذا أردت الاستماع إلى الموسيقى فقط، فيمكنك إيقاف تشغيل شاشة التلفزيون لتوفير الطاقة.

لإيقاف تشغيل الشاشة، اضغط على ≡ OPTIONS (خيارات)،

حدد (بيئية إعدادات) Eco settings في شريط القوائم، وحدد

(الشاشة إيقاف) Screen off واضغط على (موافق) OK. لإعادة

تشغيل الشاشة، اضغط على أي مفتاح في جهاز التحكم عن بعد.

لإغلاق استعراض USB أو (الشبكة استعراض) Browse network،

اضغط على ⏏ وحدد نشاطاً آخر.

للإرجاع أو التقديم إلى الأمام، اضغط على ▶▶ أو ◀◀. اضغط على المفاتيح عدة مرات للتسريع بمقدار مرتين أو 4 مرات أو 8 مرات أو 16 مرة أو 32 مرة.

لإيقاف تشغيل الفيديو، اضغط على □ (إيقاف).

المعلومات

لعرض معلومات حول الفيديو (موضع رأس التشغيل والمدة والعنوان والتاريخ وغير ذلك)، حدد الفيديو واضغط على INFO (المعلومات).

اضغط مرةً أخرى لإخفاء المعلومات.

خيارات

اضغط على ≡ OPTIONS (خيارات).

• الترجمات

عند وجود الترجمات، يمكنك الاختيار بين تشغيل أو إيقاف أو تشغيل أثناء كتم الصوت.

• تشغيل عشوائي

تشغيل ملفات الفيديو بترتيب عشوائي.

• إعادة

تشغيل الفيديو مرة واحدة أو بشكل متواصل.

لإغلاق استعراض USB أو استعراض الشبكة، اضغط على ⏏ وحدد نشاطاً آخر.

15.2

Wi-Fi Miracast

حول Miracast Fi-Wi

إن التلفزيون لديك هو عبارة عن جهاز Wi-Fi Certified Miracast™. باستخدام Miracast™، يمكنك مشاهدة شاشة الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي أو الكمبيوتر على شاشة التلفزيون و مشاركة الشاشة لاسلكياً. ويمكنك تشغيل مقاطع الفيديو (صوت و فيديو) ومشاركة الصور أو أي شيء آخر موجود على شاشة الجهاز. لا حاجة إلى توصيل الجهاز بشبكتك المنزلية. يجب حصول كل من التلفزيون والجهاز على ترخيص Miracast Certified Fi-Wi™ ويجب تشغيل Miracast عليهما.



للحصول على مزيد من المعلومات حول Certified Fi-Wi، انتقل إلى www.wi-fi.org Miracast™.

إن Wi-Fi@ وشعار CERTIFIED Fi-Wi وشعار Fi-Wi عبارة عن علامات تجارية مسجلة لاتحاد Alliance Fi-Wi. كما أن Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ وشعار Miracast™ عبارة عن علامتين تجاريتين لاتحاد Alliance Fi-Wi.

تشغيل مقاطع الفيديو

لتشغيل فيديو، حدد Videos (مقاطع فيديو) في شريط القوائم، وحدد فيديو واضغط على (موافق) OK.

في حال وجود المزيد من ملفات الفيديو في المجلد نفسه، فاضغط على all Play (تشغيل الكل) لتشغيل كل ملفات الفيديو في هذا المجلد.

لانتقال إلى الفيديو التالية أو السابقة، اضغط

على + أو -.

لإيقاف الفيديو مؤقتًا، اضغط على OK. اضغط على OK مرة أخرى للمتابعة.

لإجراء انتقال سريع في الفيديو من 10 ثوانٍ إلى الأمام أو إلى الخلف، اضغط على ▶ أو ◀.

تشغيل Miracast

يأتي التلفزيون وتكون ميزة Miracast فيه في وضع التشغيل، ويكون جاهزاً لعرض شاشة جهاز بواسطة Miracast.

إيقاف تشغيل Miracast

إذا كنت لا تريد أن يتلقى التلفزيون طلبات مشاركة الشاشة من أجهزة أخرى، فيمكنك إيقاف تشغيل Miracast على التلفزيون.

- 1- اضغط على  وحدد (إعداد) Setup واضغط على (موافق) OK.
- 2 - حدد إعدادات الشبكة < Wi-Fi
- 3 - Miracast < إيقاف واضغط على OK.
- 3 - اضغط على ، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

مشاركة شاشة على التلفزيون

لكي تتمكن من مشاركة شاشة الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي أو الكمبيوتر على التلفزيون . . .

- 1- شغل التلفزيون.
 - 2- على الجهاز، افتح تطبيقاً مثل Miracast Fi-Wi أو Fi-Wi وابدأ، مماثلاً لتطبيق أو *Intel@Wireless Display™ أو Direct البحث عن أجهزة Miracast أخرى.
 - 3- في لائحة الأجهزة التي تم العثور عليها، حدد التلفزيون وقم بتوصيله.
 - 4- على التلفزيون، وافق على طلب الاتصال بالتلفزيون. قد تتم مطالبتك بإدخال رمز PIN من الجهاز على التلفزيون - أدخل الأرقام باستخدام مفاتيح الأرقام على جهاز التحكم عن بعد. أو قد تتم مطالبتك بواسطة التلفزيون بإدخال رمز PIN على الجهاز. إذا قمت بتوصيل الجهاز، سيعرض التلفزيون شاشة الجهاز.
 - 5- على الجهاز، حدد ملفات الفيديو أو الصور أو الملفات التي تريد مشاهدتها على التلفزيون.
- * إن ميزة Miracast معتمدة من 3.5 WiDi والإصدارات اللاحقة.

إيقاف المشاركة

من الجهاز

بواسطة التطبيق الذي تستخدمه لبدء تشغيل Miracast، يمكنك قطع الاتصال والتوقف عن مشاهدة شاشة الجهاز على التلفزيون. سيعود التلفزيون إلى البرنامج الأخير المحدد.

من التلفزيون

للتوقف عن مشاهدة شاشة الجهاز على التلفزيون، يمكنك . . .

- اضغط على  لمشاهدة بث تلفزيوني
- اضغط على  لبدء نشاط آخر على التلفزيون
- اضغط على  SOURCES (المصادر) لفتح قائمة المصادر وتحديد جهاز موصول.

منع جهاز

في المرة الأولى التي تتلقى فيها طلب اتصال من جهاز، يمكنك منع الجهاز. وسيتم تجاهل هذا الطلب وجميع الطلبات اللاحقة الصادرة عن هذا الجهاز.
لمنع جهاز، حدد منع . . . في نافذة الطلب، واضغط على OK.

إلغاء منع جميع الأجهزة

يتم تخزين جميع الأجهزة التي سبق توصيلها ومنعها في لائحة اتصالات منع إلغاء فسيتم، اللائحة هذه بمسح قمت إذا Wi-Fi Miracast. جميع الأجهزة الممنوعة.
لإلغاء منع جميع الأجهزة الممنوعة . . .

- 1- اضغط على  وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).
- 2 - حدد إعدادات الشبكة < إعادة تعيين مجموعة direct Fi-Wi.
- 3 - اضغط على OK لمسح اللائحة.
- 4- اضغط على ، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.
منع جهاز تم توصيله مسبقاً

إذا كنت تريد منع جهاز قمت توصيله مسبقاً، فستحتاج إلى مسح لائحة اتصالات Miracast Fi-Wi أولاً. إذا قمت بمسح هذه اللائحة، فسيتم عليك أن تقوم مرة أخرى بتأكيد الاتصال أو منعه لكل جهاز.

تأخير الشاشة

تبلغ مدة التأخير العادي عند مشاركة شاشة باستخدام Miracast حوالي ثانية واحدة. قد تطول مدة التأخير هذه إذا كنت تستخدم أجهزة/أجهزة كمبيوتر أكثر قديماً وأقل معالجة للطاقة.

المواصفات

- تخضع ميزة Miracast على هذا التلفزيون لبروتوكول HDCP ويتعذر عليها عرض المحتوى الممتاز المحمي بحقوق النشر الذي يرسله أحد الأجهزة.
- يبلغ الحد الأقصى لدقة الفيديو المعتمدة 720p.

Pause TV

يمكنك إيقاف البث التلفزيوني مؤقتًا واستئناف المشاهدة لاحقًا. يمكن إيقاف البث مؤقتًا على القنوات التلفزيونية الرقمية فقط. يجب توصيل محرك قرص ثابت USB لتخزين البث مؤقتًا. ويمكنك إيقاف البث مؤقتًا لمدة أقصاها 90 دقيقة.

لمزيد من المعلومات، اضغط على **—** الكلمات الأساسية وابحث عن محرك قرص ثابت USB.

إيقاف البث مؤقتًا أو استئنافه

لإيقاف البث مؤقتًا، اضغط على **||** يظهر. (مؤقت إيقاف) Pause شريط التقدم لبرهة قصيرة على الشاشة.

لإعادة إظهار شريط التقدم، اضغط على **||** إيقاف) Pause مؤقت) مرة أخرى.

لاستئناف المشاهدة، اضغط على **▶** الرمز يشير. (تشغيل) Play الموجود على الشاشة إلى أنك تشاهد بثًا تم إيقافه مؤقتًا.

العودة إلى البث التلفزيوني الفعلي

للعودة إلى البث التلفزيوني الفعلي، اضغط على **■** (إيقاف) Stop

عند التبديل إلى قناة رقمية، يبدأ محرك القرص الثابت USB بتخزين البث مؤقتًا. وعند التبديل إلى قناة رقمية أخرى، يتم تخزين بث القناة الجديدة مؤقتًا ومسح بث القناة السابقة. عند التبديل إلى جهاز موصول (مشغل قرص Disc ray-Blu أو جهاز استقبال رقمي)، يتوقف محرك القرص الثابت USB عن التخزين ويتم مسح البث. كما يتم مسح البث عند تبديل التلفزيون إلى وضع الاستعداد.

أثناء تسجيل أحد البرامج على محرك قرص ثابت USB، لا يمكنك إيقاف البث مؤقتًا.

إعادة تشغيل فورية

أثناء مشاهدة البث من قناة رقمية، يمكنك إعادة تشغيل البث بشكل فوري بسهولة.

لإعادة تشغيل آخر 10 ثوانٍ من البث، اضغط على **||** إيقاف) Pause مؤقت) وعلى **◀** (اليسار).

يمكنك الضغط على **◀** بشكل متكرر حتى تبلغ بداية تخزين البث المؤقت أو النطاق الزمني الأقصى.

شريط التقدم

مع ظهور شريط التقدم على الشاشة، اضغط على **◀◀** Rewind (إرجاع) أو اضغط على **▶▶** الذي الموقع لتحديد (تقديم) Forward تريد أن تبدأ منه مشاهدة البث الذي تم إيقافه مؤقتًا. اضغط على هذه المفاتيح بشكل متكرر لتغيير السرعة.

المواصفات

- صوت الوصف الصوتي (التعليق) للأشخاص الضعيفي البصر غير متوفر للتشغيل في إيقاف بث التلفزيون أو التسجيل.
- يمكنك تخزين الترجمة الرقمية (DVB) للقناة مؤقتًا. ولا يمكنك إجراء تخزين مؤقت للترجمة التي تأتي من خدمات النص. للتحقق من توفر الترجمة الرقمية (DVB)، اضغط القناة التلفزيونية واضغط على **≡** OPTIONS (خيارات)، وحدد **≡** OPTIONS (خيارات) في شريط القوائم، ثم حدد لغة (Subtitle language الترجمة) لفتح لائحة الترجمة. لا يمكنك تخزين لغة الترجمة مؤقتًا إلا إذا كانت مسبقة برمز DVB.

التسجيل

17.1

ما تحتاج إليه

... إلى تحتاج، تلفزيوني برنامج لتسجيل

- محرك قرص ثابت USB متصل مهياً على هذا التلفزيون
- قنوات تلفزيونية رقمية مثبتة على هذا التلفزيون (القنوات التي تريد مشاهدتها باستخدام وضع "شاهد التلفاز")
- تلقي معلومات القناة الخاصة بدليل التلفزيون المدمج (من محطة البث أو من إنترنت)

لمزيد من المعلومات، اضغط على **Keywords** (الكلمات الأساسية) وابحث عن قرص محرك (USB Hard Drive, installation) ثابت (USB، تثبيت).

17.2

تسجيل برنامج

التسجيل الآن

لتسجيل البرنامج الذي تشاهده، اضغط على **Record** (تسجيل) على جهاز التحكم عن بعد.



إذا كنت تتلقى معلومات دليل التلفزيون من إنترنت، فيمكنك ضبط وقت انتهاء التسجيل في النافذة المنبثقة قبل تأكيد التسجيل. إذا كنت تتلقى معلومات دليل التلفزيون من جهة البث، فسيبدأ التسجيل على الفور. ويمكنك ضبط وقت انتهاء التسجيل في لائحة التسجيلات لإيقاف التسجيل، اضغط على **Stop** (إيقاف).

جدولة التسجيل

يمكنك جدولة تسجيل برنامج لاحق لليوم الحالي أو لبضعة أيام اعتباراً من اليوم (بعد 8 أيام كحد أقصى).

1 - لجدولة تسجيل، اضغط على **TV Guide** (دليل التلفزيون). على صفحة دليل التلفزيون، حدد القناة والبرنامج الذي تريد تسجيله. يمكنك إدخال رقم القناة للانتقال بسرعة إلى القناة في اللائحة. اضغط على **Left** (اليمين) أو **Right** (اليسار) للتمرير عبر برامج إحدى القنوات.

لتغيير تاريخ اللائحة، اضغط على **Options** (خيارات) وحدد (اليوم تحديد) **Select day**. في اللائحة، حدد اليوم المطلوب واضغط على (موافق) **OK**. إذا كانت إنترنت مصدر دليل التلفزيون، فيمكنك تحديد التاريخ في أعلى الصفحة والضغط على (موافق) **OK**.

2 - مع تحديد البرنامج، اضغط على **Record** (تسجيل) أو اضغط على **Options** (خيارات) وحدد (تسجيل) **Record**. يضيف التلفزيون وقتاً للتخزين المؤقت في نهاية البرنامج. ويمكنك إضافة تخزين مؤقت إضافي، عند الحاجة.

3 - حدد (جدولة) **Schedule** واضغط على (موافق) **OK**. تتم جدولة البرنامج للتسجيل. يظهر تحذير بشكل تلقائي في حال جدولة تسجيلات متداخلة.

إذا كنت تخطط لتسجيل برنامج أثناء غيابك، تذكّر ضرورة ترك التلفزيون في وضع الاستعداد ومحرك القرص الثابت USB في وضع التشغيل.

لائحة التسجيلات

لعرض لائحة التسجيلات والتسجيلات المجدولة، اضغط على **Recordings** (تسجيلات) واضغط على (موافق) **OK**.

في هذه اللائحة، يمكنك تحديد تسجيل لمشاهدته، أو إزالة برامج مسجلة، أو ضبط وقت انتهاء تسجيل جارٍ أو التحقق من المساحة المتوفرة على القرص. وفي هذه اللائحة يمكنك أيضاً جدولة تسجيل معين له بنفسك وقتاً للبدء ووقتاً للانتهاء، كتسجيل مؤقت غير مرتبط ببرنامج، إذا كانت إنترنت مصدر التلفزيون. لتعيين تسجيل مؤقت، حدد (تسجيل جدولة) **Schedule recording** في أعلى الصفحة، واضغط على (موافق) **OK**. عين القناة ونطاق التاريخ والوقت. لتأكيد التسجيل، حدد (جدولة) **Schedule** واضغط على (موافق) **OK**.

إزالة تسجيل مجدول

لإزالة تسجيل مجدول، حدد لائحة التسجيلات القادمة في اللائحة، واضغط على (موافق) **OK**. أو يمكنك تحديد التسجيل المجدول والضغط على **Options** (خيارات) وتحديد **Cancel recording** (إلغاء التسجيل).

المواصفات

- أثناء تسجيل أحد البرامج، يمكنك مشاهدة برنامج سبق أن تم تسجيله.
- أثناء التسجيل، لا يمكنك تبديل القنوات التلفزيونية.
- أثناء التسجيل، لا يمكنك إيقاف بث التلفزيون بشكل مؤقت.
- للتسجيل، تحتاج جهات البث إلى إعداد ساعة موثوق به. إذا أعدت ضبط ساعة التلفزيون يدوياً، فقد يفشل التسجيل.
- يتعدّر تسجيل صوت الوصف الصوتي (التعليق) لضعيفي البصر.
- يمكنك تسجيل الترجمة الرقمية (DVB) للقناة. ولكن لا يمكنك تسجيل الترجمة التي تأتي من خدمات النص. للتحقق من توافر الترجمة الرقمية (DVB)، اضبط القناة التلفزيونية واضغط على **Options** (خيارات)، وحدد **Options** (خيارات) في شريط القوائم، ثم حدد (الترجمة لغة) **Subtitle language** لفتح لائحة الترجمة. لا يمكنك تسجيل لغة الترجمة إلا إذا كانت مسبوقة بـ **DVB**.

مشاهدة تسجيل

لمشاهدة تسجيل . . .

1 - اضغط على   Recordings (تسجيلات) واضغط على (موافق) OK.

2 - في اللوحة، حدد التسجيل واضغط على  Play (تشغيل) لبدء التشغيل. ويمكنك استخدام المفاتيح  Forward (تقديم) أو  Rewind (إرجاع) أو  Pause (إيقاف مؤقت) أو  Stop. بعد عن التحكم جهاز على (إيقاف) Stop .

تسجيل منتهي الصلاحية

يمكن لجهات البث أن تحدد عدد الأيام التي يمكن خلالها مشاهدة التسجيل. يعرض التسجيل في اللوحة عدد الأيام قبل انتهاء صلاحيته.

فشل التسجيل

عندما تمنع جهة البث تسجيلًا مجدولاً أو عندما يتعرض البث للمقاطعة، توضع علامة على التسجيل تدل على فشله.

حذف تسجيل

لحذف تسجيل أجرته، حده من اللوحة واضغط على  OPTIONS (خيارات) وحدد Delete recording (حذف التسجيل).

لمزيد من المعلومات، اضغط على  Keywords (الكلمات الأساسية) وابحث عن (برنامج تسجيل) Record a program.

تسجيل الدخول

سجّل دخولك إلى Skype باستخدام اسم Skype وكلمة المرور. إذا لم يكن لديك اسم Skype بعد، فيجب عليك إنشاء حساب Skype جديد.

لتسجيل الدخول إلى Skype...

- 1 - اضغط على  لفتح القائمة الرئيسية.
 - 2 - حدد Skype واضغط على OK لبدء تشغيل Skype وفتح صفحة تسجيل الدخول.
 - 3 - حدد الحقل النصي اسم Skype وأدخل اسم Skype الخاص بك. لفتح لوحة المفاتيح على الشاشة، حدد الحقل النصي واضغط على (موافق) OK. إذا سبق لك تسجيل الدخول من قبل، فاضغط على  LIST (اللائحة) وحدد اسم Skype. يتذكّر التلفزيون أسماء دخولها لتسجّل التي الأخيرة الخمسة Skype.
 - 4 - حدد الحقل النصي كلمة المرور وأدخل كلمة مرورك.
 - 5 - عند الانتهاء، حدد تسجيل الدخول واضغط على OK.
- عندما تفتح قائمة Skype على الشاشة، فهذا يعني أنك سجّلت دخولك.

هل تحتاج إلى مساعدة؟

إذا نسيت اسم Skype أو كلمة مرورك إليه، أو إذا واجهت أي مشكلة تتعلق بتسجيل الدخول، فيرجى زيارة الموقع www.skype.com/support

حساب Skype جديد

إذا لم يكن لديك بعد اسم Skype وكلمة مرور، فيمكنك إنشاء حساب جديد حساب إنشاء في نتجج أن بعد. الكمبيوتر على جديد Skype يمكنك استخدام اسم Skype وكلمة المرور لتسجيل الدخول إلى التلفزيون. لإنشاء حساب Skype على الكمبيوتر، انتقل إلى الموقع www.skype.com

إذا كان لديك جهاز تحكم عن بعد مع لوحة مفاتيح مضمّنة أو لوحة مفاتيح USB متصلة بالتلفزيون، فيمكنك إنشاء حساب Skype جديد على التلفزيون.

لإنشاء حساب جديد على التلفزيون...

- 1 - على صفحة تسجيل الدخول في Skype، حدد إنشاء حساب جديد واضغط على OK.
- 2 - على القائمة التالية، حدد فتح المستعرض واضغط على OK.
- 3 - يفتح التلفزيون صفحة ويب www.skype.com مباشرة. ويمكنك إنشاء حسابك الجديد على صفحة ويب هذه.
- 4 - عندما يؤكد Skype أن عملية إنشاء حسابك الجديد قد تمت بنجاح، غادر مستعرض ويب وعد إلى صفحة تسجيل الدخول في التلفزيون على Skype.
- 5 - أدخل اسم Skype وكلمة المرور لتسجيل الدخول.

اسم Skype

يجب أن يبدأ اسم Skype بحرف، كبير أو صغير. ويجب أن يتألف من 6 إلى 32 حرفاً، ويمكنه أن يحتوي على أرقام. يجب ألا يحتوي اسم مسافة على Skype.

كلمة المرور

يجب أن تتألف كلمة المرور من 6 إلى 20 حرفاً ويجب أن تحتوي على حرف واحد أو رقم واحد على الأقل. ولا يمكنها أن تحتوي على أحرف خاصة مثل علامة تجارية أو رمز نقطي أو علامة اليورو. ويجب ألا تحتوي كلمة مرور Skype على مسافة.

Skype

18.1

حول Skype

يمكنك إجراء مكالمات فيديو مجانية على التلفزيون باستخدام Skype™. فيمكنك الاتصال بأصدقائك من أي مكان في العالم ورؤيتهم. تحدّث مع أصدقائك وشاهدهم على شاشة التلفزيون الكبيرة.

18.2

ما تحتاج إليه

لإجراء مكالمة فيديو على Skype، تحتاج إلى كاميرا تلفزيون Philips PTA317 يتّاع بشكل منفصل بالإضافة إلى ميكروفون مضمن واتصال جيد بالإنترنت.

قبل أن تتمكن من بدء تشغيل Skype، يجب أن يتوفر للتلفزيون اتصال جيد بالإنترنت. ويمكنك توصيل التلفزيون إما لاسلكياً أو سلكياً. لمزيد من المعلومات، اضغط على  Keywords (الكلمات الأساسية) وابحث عن (لاسلكية، شبكة) Network, wireless.

حساب Skype

لاستخدام Skype، ستحتاج إلى إنشاء حساب Skype لك أو لعائلتك. ويمكنك إنشاء حساب Skype جديد على التلفزيون أو الكمبيوتر.

رصيد Skype أو اشتراكات Skype

يمكنك الاتصال بالهواتف العادية أو الهواتف المحمولة بتكلفة بسيطة باستخدام Skype. باستخدام الكمبيوتر، يمكنك شراء رصيد Skype أو الاشتراك في Skype عند زيارة الموقع www.skype.com

لا تتوفر مكالمات طوارئ

لا يعد Skype بديلاً عن هاتفك ولا يمكنك استخدامه لإجراء اتصالات طارئة.

18.3

بدء استخدام Skype

تثبيت الكاميرا

قم بتوصيل كبل كاميرا التلفزيون بإحدى وصلات USB على التلفزيون. قم بشي المشبك الصغير كما يظهر في الرسم التوضيحي أدناه وضع الكاميرا فوق التلفزيون.

وجّه الكاميرا نحو المكان الذي تجلس فيه عادةً. عند إجراء مكالمة أو تكبيرها أو إمالتها أو الكاميرا صورة تحريك يمكنك Skype، تصغيرها.

ويمكنك وضع الكاميرا في أي مكان تريده، ولكن يُستحسن وضعها بعيداً عن مكبرات صوت التلفزيون.

إذا لم تكن كاميرا التلفزيون موصولة، سيتعدّر بدء تشغيل Skype.

لا تتوفر مكالمات طوارئ

لا يمكن إجراء مكالمات طارئة عبر Skype

لا يعدّ Skype بديلاً عن هاتفك ولا يمكنك استخدامه لإجراء اتصالات طارئة.



إذا لم تكن قد اخترت اسماً وكلمة مرور في Skype بعد، فيمكنك إنشاء حساب جديد في صفحة تسجيل الدخول على التلفزيون.

1 - على صفحة تسجيل الدخول، حدد حساب جديد واضغط على OK.

2 - أنشئ حسابك الجديد.

• الاسم الكامل

أدخل اسمك الكامل.

• اسم Skype

أدخل اسماً يكون بمثابة اسم Skype خاص بك. وسيظهر اسم المستخدم الخاصة بالاتصال جهات لائحة في تخطاره الذي Skype. صغير أو كبير، بحرف Skype اسم يبدأ أن يجب. الآخرين Skype ويجب أن يتألف من 6 إلى 32 حرفاً، ويمكنه أن يحتوي على أرقام. يجب ألا يحتوي اسم Skype على مسافة.

• كلمة المرور

أدخل كلمة مرور. يجب أن تتألف كلمة المرور من 6 إلى 20 حرفاً ويجب أن تحتوي على حرف واحد أو رقم واحد على الأقل. ولا يمكنها أن تحتوي على أحرف خاصة مثل علامة تجارية أو رمز نقطي أو علامة اليورو. يجب ألا تحتوي كلمة مرور Skype على مسافة.

• البريد الإلكتروني

أدخل عنوان بريدك الإلكتروني.

3 - اقرأ شروط الاستخدام الخاصة ببرنامج Skype ووافق عليها.

4 - إذا تمت الموافقة على حسابك الجديد، فسيتم تسجيل دخولك.

يمكنك تعديل ملف تعريفك في Skype أو إكماله على الكمبيوتر. ابدأ بتشغيل Skype على الكمبيوتر، سجل دخولك باستخدام اسم وكلمة مرور Skype وافتح ملف تعريفك في Skype. يمكنك تغيير صورة ملف تعريفك وإضافة رسالة حول حالتك أو تعيين إعدادات الخصوصية.

18.4

قائمة Skype

عندما تسجّل دخولك بنجاح، يفتح Skype قائمة Skype.

عناصر قائمة Skype هي...

• ملف التعريف - اسم Skype الخاص بك

لعرض ملف تعريفك في Skype أو تعديله، حدد اسم Skype الخاص بك واضغط على OK.

• الأشخاص

في الأشخاص، يمكنك بدء إجراء مكالمات Skype وإدارة جهات الاتصال.

• الاتصال بأرقام الهاتف

في اتصال بالهواتف، يمكنك الاتصال برقم هاتف أرضي أو رقم هاتف محمول عن طريق طلب الرقم على لوحة الاتصال. لكي تتمكن من الاتصال برقم هاتف، يجب أن يتوفر لديك رصيد Skype أو اشتراك Skype. لا يمكنك تحديد اتصال بالهواتف إذا لم يتم توصيل الكاميرا والميكروفون.

• التاريخ

في المحفوظات، يمكنك عرض المكالمات الفائتة والسابقة أو عرض طلبات جهات الاتصال.

• الإعدادات

في الإعدادات، يمكنك تغيير كلمة المرور أو تعيين إعدادات خصوصيتك وبيدك الصوتي أو عرض جهات الاتصال المحظورة والمزيد.

• تسجيل الخروج

لتسجيل الخروج من Skype على التلفزيون.

حساب Microsoft

إذا كان لديك حساب Microsoft، فيمكنك استخدام هذا الحساب لتسجيل الدخول إلى Skype على التلفزيون.

لتسجيل الدخول باستخدام حساب Microsoft...

1 - على صفحة تسجيل الدخول في Skype، حدد تسجيل الدخول بواسطة حساب Microsoft واضغط على OK.

2 - حدد التالي واضغط على OK. يفتح التلفزيون صفحة تسجيل الدخول إلى Microsoft في صفحة ويب.

3 - أدخل عنوان بريدك الإلكتروني وكلمة المرور في Microsoft.

4 - حدد الزر إرسال واضغط على OK.

ملف التعريف

في ملف التعريف، يمكنك تحرير ملف تعريفك الشخصي لـ Skype.

• عام

لعرض أو تغيير معلومات ملف تعريفك التي يمكن عرضها من قبل جهات الاتصال.

• الهاتف

يمكنك إدخال رقم هاتف المنزل أو المكتب أو المحمول هنا أو تغييره.

• خاص

لعرض عنوان بريدك الإلكتروني أو تغييره أو التحقق من كمية الرصيد المتوفرة لديك أو عرض معلومات الاشتراك أو كتابة رسالة تعكس مزاجك.

• صورة ملف التعريف

إذا لم تقم بعد بتحميل صورة ملف التعريف بواسطة الكمبيوتر، فيمكنك تحديد أحد الرسوم الشخصية المتوفرة كصورة ملف تعريف هنا.

• حالة الاتصال

يمكنك تغيير حالة الاتصال. حدد الحالة التي تريد أن تراها جهات الاتصال عندما تكون متصلًا بإنترنت.

الأشخاص

جهات الاتصال

في الأشخاص، يمكنك العثور على لائحة جهات اتصال Skype.

تظهر جهات الاتصال مع اسم Skype الخاص بها. وتكون جهات الاتصال متصلة ومتوفرة لإجراء مكالمة Skype عندما تظهر نقطة خضراء إلى جانب اسمها.

يمكنك استخدام مربع النص في الزاوية العلوية اليمنى من صفحة جهة الاتصال للبحث عن جهة اتصال ضمن لائحة جهات الاتصال. أو يمكنك التمرير نزولاً في القائمة للبحث عن جهة الاتصال المطلوبة.

إضافة جهة اتصال

إضافة جهة اتصال Skype

في الأشخاص، لائحة جهات الاتصال، يمكنك إضافة جهة اتصال جديدة Skype.

إضافة جهة اتصال Skype

إذا كنت تعرف اسم Skype أو عنوان البريد الإلكتروني لأحد أصدقائك،

فيمكنك Skype أن يعثر بسهولة على جهة الاتصال. إذا كنت لا تعلم اسم Skype أو البريد الإلكتروني لأحد الأصدقاء، فيمكنك أيضاً أن تحاول البحث عنه حسب اسمه.

لإضافة جهة اتصال Skype...

1 - على صفحة (الاتصال جهات) Contacts، اضغط على  OPTIONS (خيارات).

2 - حدد إضافة جهة اتصال Skype واضغط على OK.

3 - أدخل اسم Skype أو عنوان البريد الإلكتروني لجهة الاتصال الجديدة. يمكنك أيضاً أن تحاول إدخال اسم. لفتح لوحة المفاتيح على الشاشة، اضغط على OK. وعندما تنتهي، اضغط على OK.

4 - سوف يبحث Skype عن جهة الاتصال التي تبحث عنها وسيعرض نتائج البحث.

5 - حدد جهة الاتصال المطلوبة، واضغط على OK لإرسال طلب جهة اتصال.

6 - اكتب الطلب واضغط على OK. سوف يرسل Skype رسالة الطلب إلى جهة الاتصال الجديدة. إذا قبلت جهة الاتصال الطلب، فسيظهر اسم Skype الخاص بجهة الاتصال الجديدة في لائحتك ويمكنك الاتصال بجهة الاتصال هذه على Skype.

إضافة رقم هاتف

في الأشخاص، لائحة جهات الاتصال، يمكنك إضافة رقم هاتف كجهة اتصال. ويمكنك الاتصال بهاتف بواسطة مكالمة صوتية في Skype. لإجراء مكالمة هاتفية، ستحتاج إلى أرصدة Skype.

لإضافة رقم هاتف...

1 - على صفحة (الاتصال جهات) Contacts، اضغط على  OPTIONS (خيارات).

2 - حدد إضافة رقم هاتف واضغط على OK.

3 - أدخل اسم جهة الاتصال. لفتح لوحة المفاتيح على الشاشة، اضغط على OK. وعندما تنتهي، اضغط على OK.

4 - أدخل رقم هاتف جهة الاتصال. ابدأ دائماً برمز البلد (على سبيل المثال، +31 لهولندا). لا تستخدم الصفر المزدوج. وعندما تنتهي، اضغط على OK. يظهر اسم رقم هاتفك في لائحتك.

قبول طلب جهة اتصال

عندما تتلقى طلب جهة اتصال، يظهر رمز صغير إلى جانب المحفوظات في قائمة Skype.

لقبول طلب جهة اتصال...

1 - في قائمة Skype، حدد المحفوظات واضغط على OK.

2 - حدد طلبات جهات الاتصال واضغط على OK. حدد الطلب واضغط على OK. سيطلب منك Skype قبول جهة الاتصال هذه. إذا قبلت جهة الاتصال، فستظهر في لائحة جهات الاتصال.

منع جهة اتصال

يمكنك منع جهة اتصال Skype. وسيتمتع على جهة الاتصال التي تم منعها الاتصال بك على Skype. لن يتم إعلام جهة الاتصال التي تم منعها، وستظهر على أنك غير متصل في لائحة جهات الاتصال الخاصة بجهة الاتصال الممنوعة. يمكنك دائماً إلغاء منع جهات اتصال سبق أن قمت بمنعها.

لمنع جهة اتصال...

- 1 - على صفحة جهات الاتصال، حدد جهة الاتصال التي تريد منعها.
- 2 - اضغط على  (خيارات) وحدد (منع) Block واضغط على (موافق) OK . يتم منع جهة الاتصال.

إلغاء منع جهة اتصال...

- 1 - حدد جهة اتصال تم منعها.
- 2 - اضغط على  (خيارات) وحدد (إلغاء) Unblock (المنع) واضغط على (موافق) OK . يتم إلغاء منع جهة الاتصال.

عرض لائحة جهات الاتصال الممنوعة...

- 1 - في قائمة Skype ، حدد الإعدادات واضغط على OK.
- 2 - حدد جهات الاتصال التي تم منعها واضغط على OK. سوف تعرض اللائحة كل جهات الاتصال التي تم منعها.

الصغيرة على الجانب السفلي الأيسر من شاشة التلفزيون.

- 1 - إيقاف تشغيل كاميرا Skype، حدد  (إيقاف تشغيل الفيديو) واضغط على (موافق) OK. لإعادة تشغيلها، حدد Video On (تشغيل الفيديو) واضغط على (موافق) OK.

- 1 - لكتم الميكروفون، حدد  (إيقاف تشغيل الميكروفون) واضغط على (موافق) OK. لإعادة تشغيله، حدد Mic On (تشغيل الميكروفون) واضغط على (موافق) OK.

أثناء إجراء مكالمة فيديو، يمكنك تغيير نقطة المشاهدة الخاصة بالكاميرا.

- 1 - للحصول على مزيد من المعلومات حول تغيير نقطة المشاهدة، اضغط على  (الكلمات الأساسية) وابحث عن Skype، ووظيفة التكبير/التصغير والتحرك والإمالة في الكاميرا.

إجراء مكالمة صوتية

يمكنك إجراء مكالمة صوتية للاتصال بدون فيديو، بينما تكون الكاميرا متوقفة عن التشغيل.

لإجراء مكالمة صوتية...

- 1 - على صفحة جهات الاتصال، حدد جهة الاتصال التي تريد الاتصال بها.
- 2 - حدد اتصال واضغط على OK. إذا كانت جهة الاتصال على Skype وردت على المكالمة، فيمكنك التحدث معها.
- 3 - لإنهاء المكالمة، حدد  call End (إنهاء المكالمة) ، واضغط على (موافق) OK.

يمكن لجهة اتصال أن تضيفك إلى مكالمة صوتية مع أكثر من مشترك واحد. ولا يمكنك أن تضيف مشتركاً إضافياً بنفسك.

الاتصال بالهواتف

باستخدام Skype، يمكنك أيضاً الاتصال بأرقام الهواتف الأرضية والهواتف المحمولة. للاتصال بالهواتف، ستحتاج إلى شراء رصيد Skype اشترك أو Skype.

للاتصال بهاتف...

- 1 - على صفحة جهات الاتصال، حدد رقم هاتف جهة اتصال.
- 2 - حدد اتصال واضغط على OK . يجب أن تتوفر لديك أرصدة Skype أو اشترك Skype لكي تتمكن من الاتصال برقم هاتف. إذا ردت جهة الاتصال على الهاتف، فيمكنك أن تتحدث إليها.
- 3 - لإنهاء المكالمة، حدد  call End (إنهاء المكالمة) ، واضغط على (موافق) OK.

باستخدام Skype، يمكنك أن تتصل برقم هاتف بشكل مباشر. ويمكنك إدخال رقم الهاتف بواسطة لوحة الاتصال.

افتح لوحة الاتصال...

- 1 - في قائمة Skype ، حدد اتصال بالهواتف واضغط على OK.
- 2 - إذا لم تظهر لوحة الاتصال على الشاشة، فحدد  Dial Show (الاتصال لوحة إظهار) واضغط على (موافق) OK.
- 3 - اطلب رقم الهاتف. يمكنك الانتقال إلى الأرقام والضغط على OK أو استخدام مفاتيح الأرقام على جهاز التحكم عن بعد.

لا تتوفر مكالمات طوارئ

لا يعدّ Skype بديلاً عن هاتفك ولا يمكنك استخدامه لإجراء اتصالات طارئة.

إزالة أو إعادة تسمية

يمكنك إزالة جهات اتصال أو إعادة تسميتها.

إزالة جهة اتصال...

- 1 - على صفحة جهات الاتصال، حدد جهة الاتصال التي تريد إزالتها.
- 2 - اضغط على  (خيارات) وحدد Remove (إزالة) واضغط على (موافق) OK . تُزال جهة الاتصال من اللائحة. لإعادة تسمية جهة اتصال...

- 1 - على صفحة جهات الاتصال، حدد جهة الاتصال التي تريد إعادة تسميتها.

- 2 - اضغط على  (خيارات) وحدد Rename (إعادة تسمية) واضغط على (موافق) OK.
- 3 - أدخل الاسم الجديد لجهة الاتصال في الحقل النصي. لفتح لوحة المفاتيح على الشاشة، اضغط على OK . عندما تنتهي، اضغط على OK.

18.7

الاتصال على Skype

مكالمة صوتية أو مكالمة فيديو

إجراء مكالمة فيديو

يمكنك إجراء مكالمة فيديو للاتصال بأصدقائك ورؤيتهم على شاشة التلفزيون.

لإجراء مكالمة فيديو...

- 1 - على صفحة جهات الاتصال، حدد جهة الاتصال التي تريد الاتصال بها.
- 2 - حدد مكالمة فيديو واضغط على OK. إذا كانت جهة الاتصال على فيمكنك، المكالمة على وردت متصلة Skype كاميرا ولديها Skype رؤية هذا الشخص على التلفزيون.
- 3 - لإنهاء المكالمة، حدد  call End (إنهاء المكالمة) ، واضغط على (موافق) OK.

عندما تكون كاميرا Skype قيد التشغيل، يُضاء مؤشر LED باللون الأزرق. ويمكنك التحقق مما يمكن لجهة الاتصال رؤيته في الشاشة

تلقي مكالمة

عند تسجيل دخولك إلى Skype ومشاهدة التلفزيون، ستظهر رسالة على الشاشة وستصدر نغمة رنين لإعلامك بوجود مكالمة واردة. ستظهر الرسالة اسم الشخص المتصل ويمكنك الرد على المكالمة أو رفضها.

للرد على المكالمة، حدد الإجابة عبر الفيديو واضغط على OK.

للرد على المكالمة مع إيقاف تشغيل الكاميرا، حدد الرد بالصوت واضغط على OK.

لرفض المكالمة، حدد رفض المكالمة واضغط على OK.

التاريخ

في صفحة المحفوظات في قائمة Skype، ستعثر على لائحة تضم كل المكالمات التي أجريتها، بما فيها المكالمات الفائتة. ويمكنك أيضاً رؤية طلبات جهات الاتصال الجديدة والاستماع إلى رسائل البريد الصوتي.

لعرض لائحة، حدد كل المكالمات أو مكالمات فائتة أو مكالمات واردة أو مكالمات صادرة واضغط على OK.

لعرض طلبات جهات الاتصال الجديدة، حدد طلبات جهات الاتصال واضغط على OK.

لعرض الرسائل الصوتية والاستماع إليها، حدد رسائل صوتية واضغط على OK.

يتوقف الوقت الذي يتم خلاله المحافظة على أحداث Skype في لائحة المحفوظات هذه على عدد جهات الاتصال في لاحتك ومدى الإكثار من استخدام Skype.

البريد الصوتي

حول البريد الصوتي

إذا اتصل بك أحد الأشخاص ولم ترد على المكالمة، فيمكن لهذا الشخص ترك رسالة كلامية على بريدك الصوتي في Skype. وإذا اتصلت بجهة اتصال وتعذر عليها الرد على المكالمة، فيمكنك إرسال بريد صوتي عبر Skype إلى جهة الاتصال هذه.

لإرسال بريد صوتي أو تلقيه، يجب أن تقوم أنت، أو جهة الاتصال، بإعداد البريد الصوتي لـ Skype أولاً. ويمكنك إعداد البريد الصوتي على الكمبيوتر. انتقل إلى www.skype.com

عندما يصبح البريد الصوتي متوفراً لك على الكمبيوتر، يمكنك إعداد تفضيلات البريد الصوتي في قائمة Skype < الإعدادات > رسائل صوتية.

تسجيل بريد صوتي

عندما تتصل بجهة اتصال ويتعذر عليها الرد على المكالمة، فيمكنك ترك رسالة بريد صوتي.

لتسجيل بريد صوتي...

1 - اتصل بجهة اتصال. إذا لم يتم الرد على اتصالك، فسيقترح عليك

إرسال Skype بريد صوتي.

2 - حدد نعم وقل رسالتك.

3 - لإيقاف التسجيل، حدد إنهاء المكالمة واضغط على OK.

تشغيل بريد صوتي

بإمكان جهة اتصال أن ترسل لك رسالة صوتية. إذا تم إرسال رسالة صوتية لك، فسيظهر رمز صغير على قائمة Skype. ويمكنك تشغيل بريد صوتي من صفحة المحفوظات.

لتشغيل بريد صوتي...

1 - في قائمة Skype، حدد المحفوظات واضغط على OK.

2 - حدد رسائل صوتية واضغط على OK.

3 - حدد البريد الصوتي الذي تريد تشغيله، واضغط على OK (موافق). يمكنك الاستماع إلى البريد الصوتي عدة مرات. لإدارة الرسائل الصوتية، اضغط على  OPTIONS (خيارات).

18.8

رصيد Skype

على Skype، يمكنك شراء رصيد Skype أو الاشتراك في Skype. عندما يكون رصيد Skype أو اشتراك Skype متوفراً، يمكنك الاتصال بأرقام هواتف أرضية ومحمولة على التلفزيون.

شراء رصيد Skype

لشراء رصيد Skype أو اشتراك Skype، سجّل الدخول إلى Skype على الكمبيوتر.

سيكون رصيد Skype الذي تشتريه متوفراً عند تسجيل دخولك إلى التلفزيون على Skype.

يظهر مبلغ الرصيد أو معلومات الاشتراك على كل صفحة يمكنك فيها إجراء مكالمة هاتفية.

انخفاض رصيد Skype

إذا كان رصيد Skype منخفضاً إلى درجة لا تسمح لك بإجراء مكالمة هاتفية، فسيتم إعلامك بذلك.

18.9

إعدادات Skype

تسجيل الدخول

يمكنك إعداد Skype من أجل تسجيل الدخول تلقائياً عند تحديد كلمة أو اسم إدخال إلى بحاجة لست الرئيسية القائمة من Skype مرور Skype.

لتسجيل الدخول عند بدء تشغيل Skype...

1 - سجّل الدخول إلى Skype باستخدام حسابك.

2 - في قائمة Skype، حدد الإعدادات واضغط على OK.

3 - حدد تسجيل الدخول واضغط على OK.

4 - اضغط على  (اليمين) لتحديد خانة الاختيار واضغط على OK

لوضع علامة على تسجيل دخولي عند بدء Skype.

تغيير كلمة المرور

يمكنك تغيير كلمة مرورك الحالية في Skype وإدخال كلمة مرور جديدة لحسابك في Skype.

لتغيير كلمة المرور...

- 1- سجّل الدخول إلى Skype باستخدام حسابك.
- 2- في قائمة Skype ، حدد الإعدادات واضغط على OK.
- 3- حدد تغيير كلمة المرور.
- 4- اضغط على ► (الليمين) لتحديد المرور كلمة (Current password الحالية) وأدخل كلمة المرور الحالية. اضغط على (موافق) OK أولاً إذا كنت تريد استخدام لوحة المفاتيح على الشاشة.
- 5- اضغط على ▼ (للأسفل) لتحديد المرور كلمة (New password الجديدة) وأدخل كلمة المرور الجديدة.
- 6- اضغط على ▼ (للأسفل) مرة أخرى لتحديد Repeat new password (الجديدة المرور كلمة تكرر) وعاود إدخال كلمة المرور الجديدة.
- 7- اضغط على ▼ (للأسفل) مرة أخرى لتحديد (تطبيق) Apply لإرسال كلمة المرور الجديدة لتأكيدھا.

الفيديو

يمكنك تعيين Skype بحيث يتم تقييد استخدام الفيديو في مكالمات Skype.

باستخدام الخيار استلام الفيديو تلقائياً من ، يمكنك تعيين Skype بحيث يتم تلقي الفيديو وإظهاره من أي شخص أو الأشخاص في قائمة جهات الاتصال لدي فقط أو من لا أحد.

باستخدام الخيار إظهار أنه لدي فيديو إلى، يمكنك تعيين Skype لإرسال الفيديو إلى الأشخاص في قائمة جهات الاتصال لدي فقط أو إلى لا أحد.

لتعيين إعدادات الفيديو...

- 1- سجّل الدخول إلى Skype باستخدام حسابك.
- 2- في قائمة Skype ، حدد الإعدادات واضغط على OK.
- 3- حدد فيديو.
- 4- اضغط على ► (الليمين) لتحديد أزرار الخيارات واضغط على OK (موافق) لوضع علامة أو إلغاء العلامة.

الخصوصية

يمكنك تعيين Skype بحيث يتم تقييد مكالمات Skype الواردة.

يمكنك السماح بمكالمات من أي شخص أو من الأشخاص في قائمة جهات الاتصال لدي فقط.

لتعيين إعدادات الخصوصية...

- 1- سجّل الدخول إلى Skype باستخدام حسابك.
- 2- في قائمة Skype ، حدد الإعدادات واضغط على OK.
- 3- حدد الخصوصية.
- 4- اضغط على ► (الليمين) لتحديد أزرار الخيارات واضغط على OK (موافق) لوضع علامة أو إلغاء العلامة.

جهات الاتصال التي تم منعها

يمكنك عرض لائحة تتضمن كل جهات الاتصال التي تم منعها. لعرض اللائحة...

- 1- سجّل الدخول إلى Skype باستخدام حسابك.
- 2- في قائمة Skype ، حدد الإعدادات واضغط على OK.
- 3- حدد (منعها تم التي الاتصال جهات) Blocked contacts واضغط على (موافق) OK . لإدارة جهات الاتصال التي تم منعها، اضغط على ≡ OPTIONS (خيارات).

البريد الصوتي

يمكنك تعيين بعض التفضيلات المتعلقة بإرسال رسائل البريد الصوتي.

إذا سمحت لجهة اتصال بأن ترسل لك بريداً صوتياً عندما يتعدّر عليك الرد على المكالمات، فضع علامة اختيار على المربع أرسل المكالمات التي لم يرد عليها إلى البريد الصوتي. إذا كنت لا ترغب في تلقي رسائل صوتية، فلا تضع علامة اختيار على المربع.

إذا سمحت لجهة اتصال بإرسال بريد صوتي عندما يتعدّر عليك الرد على المكالمات في غضون 15 ثانية وكنت منشغلاً في مكالمات أخرى، فضع علامة اختيار على المربع كان معي مكالمات في الوقت الحالي.

إذا سمحت بإرسال بريد صوتي، عندما رفضت المكالمات، فضع علامة اختيار على المربع رفضت مكالمات واردة.

لتعيين تفضيلات الرسائل الصوتية...

- 1- سجّل الدخول إلى Skype باستخدام حسابك.
- 2- في قائمة Skype ، حدد الإعدادات واضغط على OK.
- 3- حدد الرسائل الصوتية واضغط على OK.
- 4- اضغط على ▼ (للأسفل) أو ▲ (للأعلى) لتحديد خانة اختيار اضغط على (موافق) OK لتحديد خانة الاختيار أو إلغاء تحديدها.

إعادة توجيه المكالمات

لا تقوّت أبداً أي مكالمات Skype بفضل ميزة إعادة توجيه المكالمات .

إذا لم تكن متصلاً بالإنترنت أو إذا تعدّر عليك الرد على المكالمات، فيمكنك إعادة توجيه مكالمات Skype إلى أي هاتف عادي أو محمول. ويمكنك أيضاً إعادة توجيه مكالمات Skype إلى حساب Skype آخر. يمكنك إعداد ما يصل لغاية ثلاثة أرقام هواتف أو أسماء Skype بحسب تفضيلك لإعادة توجيه المكالمات إليها. ولإعادة توجيه المكالمات إلى الهاتف، ستحتاج إلى رصيد Skype أو اشتراك Skype. يمكن إعادة توجيه مكالمات Skype إلى حسابات Skype أخرى مجاناً. لمزيد من المعلومات حول إعادة توجيه المكالمات، انتقل إلى www.skype.com/support

لإعداد ميزة إعادة توجيه المكالمات...

- 1- سجّل الدخول إلى Skype باستخدام حسابك.
- 2- في قائمة Skype ، حدد الإعدادات واضغط على OK.
- 3- اضغط على OK لوضع علامة اختيار على إعادة توجيه المكالمات عندما لا أكون على Skype.
- 4- في حقول الإدخال أدناه، أدخل أرقام الهواتف أو أسماء Skype من لائحة جهات الاتصال لإعادة توجيه المكالمات إليها. أضف دائماً رمز

شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية

اقرأ أحكام الاستخدام الخاصة ببرنامج Skype في الموقع www.skype.com/go/tou

اقرأ أيضًا بيان الخصوصية في الموقع www.skype.com/privacy

البلد لأرقام الهاتف.

- 5 غير، إذا لزم الأمر، كمية الثواني التي يجب أن تمر قبل أن يعيد المكالمات توجيهه Skype.
- 6 حدد حفظ لتخزين إعداد إعادة توجيه المكالمات.

وظيفة التكبير/التصغير والتحريك والإمالة في الكاميرا

يمكنك تعيين نقطة المشاهدة الخاصة بالكاميرا. ويمكنك تكبير إطار الكاميرا أو تصغيره أو تحريكه أو إمالاته. أثناء إجراء مكالمات فيديو، يمكنك تعيين نقطة المشاهدة الخاصة بالكاميرا.

لتعيين نقطة المشاهدة الخاصة بالكاميرا...

- 1 ابدأ مكالمات فيديو وابدأ حتى تصبح المكالمات جارية.
- 2 اضغط على ▶ (لليمين) لتحديد الرمز فوق الشاشة الصغيرة، واضغط على (موافق) OK. يظهر شريط يتضمن مفاتيح وظيفية ملونة.
- 3 لإزاحة (تحريك) إطار الكاميرا، اضغط على ◀ (ليسار) أو ▶ (لليمين). لإمالة إطار الكاميرا، اضغط على ▲ (للأعلى) أو ▼ (للأسفل). للتكبير، اضغط على Zoom in (تكبير).
- 4 اضغط على Done (تم) لتخزين نقطة المشاهدة في الكاميرا والعودة إلى مكالمات Skype.

تسجيل الخروج

عندما تسجل خروجك من Skype، فأنت تسجل خروجك من حسابك في Skype. وستتغير حالة الاتصال إلى غير متصل. وبالتالي سيتعذر على جهات الاتصال الاتصال بك.

لتسجيل الخروج...

- 1 اضغط على ◀ Back (السابق) من أي مكان ضمن قائمة إلى للعودة قائمة Skype.
 - 2 حدد تسجيل الخروج في قائمة Skype، واضغط على OK.
- سيسألك التلفزيون إن كنت تريد إنهاء Skype أو استخدام Skype مع حساب Skype آخر.

إنهاء Skype

عندما تسجل خروجك من Skype، يبقى تطبيق Skype على التلفزيون نشطًا. بإمكان حساب Skype آخر تسجيل الدخول أو يمكنك إنشاء حساب جديد. لإيقاف تشغيل تطبيق Skype على التلفزيون، يجب إنهاء Skype.

تلفزيون ذكي

19.1

حول TV Smart

وصّل تلفزيون LED Smart Philips هذا بإترنت واكشف عالم تلفزيون جديدًا. ويمكنك إنشاء اتصال سلكي جديد بالموجه أو يمكنك الاتصال لاسلكيًا بواسطة شبكة Fi-Wi.

مع توصيل التلفزيون بالشبكة المنزلية، يمكن للهاتف الذكي عرض صورة على التلفزيون أو يمكنك تشغيل ملفات الفيديو المخزنة على الكمبيوتر أو التحكم في التلفزيون بواسطة الجهاز اللوحي.

مع توصيل التلفزيون بإترنت، يمكنك مشاهدة الفيديو من متجر تأجير الفيديو عبر إترنت أو قراءة دليل التلفزيون عبر إترنت أو تسجيل برنامجك التلفزيوني المفضل على محرك قرص ثابت USB. وتضيف تطبيقات TV Smart المتعة مع كل أنواع الخدمات الملائمة والترفيهية.

19.2

ما تحتاج إليه

للاستمتاع باستخدام تطبيقات TV Smart، يجب عليك توصيل التلفزيون بموجه ذي اتصال عالي السرعة (نطاق ترددي عريض) بإترنت. ويمكنك استخدام شبكة منزلية متصلة بإترنت. لست بحاجة إلى استخدام الكمبيوتر.

لمزيد من المعلومات، اضغط على **Keywords** (الكلمات الأساسية) وابحث عن (شبكة) Network.

نصيحة

إدخال النص أو للانتقال إلى صفحة إترنت بسهولة أكبر، يمكنك توصيل لوحة مفاتيح USB وماوس USB بالتلفزيون.

لمزيد من المعلومات، اضغط على **Keywords** (الكلمات الأساسية) وابحث عن مفاتيح لوحة USB keyboard (الأساسية) أو (USB ماوس) USB mouse.

19.3

إعداد TV Smart

في المرة الأولى التي تفتح فيها TV Smart (التلفزيون الذكي)، ستحتاج إلى تكوين الاتصال. اقرأ البنود والشروط ووافق عليها للمتابعة. إذا كنت لا تريد إعداد TV Smart (التلفزيون الذكي)، فاضغط على **←**.

التسجيل

للتسجيل مع نادي Philips . . .

- 1 - اختر تسجيل ، ثم اضغط على OK.
- 2 - أدخل عنوان بريدك الإلكتروني، وحدد متابعة واضغط على OK.
- 3 - أكد عنوان البريد الإلكتروني.

مراقبة أبوية

لإيقاف التطبيقات ذات التصنيف للبالغين 18 وما فوق . . .

- 1 - شغّل المراقبة الأبوية في TV Smart عن طريق تحديد تمكين والضغط على OK.
 - 2 - أدخل رمز PIN تختاره لفتح التطبيق.
 - 3 - أكد رمز PIN.
- أصبحت الآن التطبيقات ذات التصنيف للبالغين 18 سنة وما فوق مقفلة. لفتح تطبيق مقفل، حدد التطبيق واضغط على OK. سيطلبك التلفزيون بإدخال الرمز المؤلف من 4 أرقام.

19.4

تطبيقات TV Smart

فتح TV Smart

إن صفحة بدء TV Smart هي عبارة عن الارتباط الذي يوصلك إلى إترنت. ويمكنك تأجير الأفلام عبر إترنت وقراءة الصحف ومشاهدة أفلام الفيديو والاستماع إلى الموسيقى، إضافة إلى التسوق عبر إترنت وفتح صفحة شبكتك الاجتماعية (مثل Facebook و Twitter . . .) أو مشاهدة البرامج التلفزيونية عندما يكون ذلك أكثر ملاءمة لك بواسطة التلفزيون عبر إترنت. لإجراء ذلك، عليك فتح التطبيقات - وهي عبارة عن مواقع إترنت مصممة خصيصًا للتلفزيون. ويمكنك فتح TV Smart عند توصيل التلفزيون بإترنت.

فتح TV Smart

لفتح صفحة بدء TV Smart (التلفزيون الذكي)، اضغط على **Smart TV** (الذكي التلفزيون).

أو، يمكنك الضغط على **Smart TV** ، وتحديد (التلفزيون) Smart TV والضغط على (موافق) OK.

فيتصل التلفزيون بإترنت ويفتح صفحة بدء TV Smart. قد يستغرق ذلك بضع ثوانٍ.

إغلاق TV Smart

لإغلاق صفحة بدء TV Smart (التلفزيون الذكي)، اضغط على **⏏** وحدد نشاطًا آخر.

لا تتحمّل شركة V.B Europe Vision TP. أي مسؤولية فيما يتعلق بالمحتوى الذي يقدمه موفرو خدمة المحتوى وجودته.

صفحة بدء TV Smart

- 1 - الآن على التلفزيون
- 2 - تطبيقاتك
- 3 - (التطبيقات معرض) App gallery
- 4 - إترنت
- 5 - التطبيقات الموصى بها
- 6 - البحث
- 7 - المفاتيح الملونة للتحكم

تطبيقاتك

يمكنك بدء تشغيل التطبيقات من صفحة بدء TV Smart. إذا لم تتوفر أي تطبيقات بعد في صفحة البدء، فيمكنك إضافة التطبيقات من (التطبيقات معرض) App gallery.

(التطبيقات معرض) App gallery

في App gallery (معرض التطبيقات)، يمكنك العثور على كل

التطبيقات المتوفرة.

إنترنت

يفتح تطبيق إنترنت الويب على التلفزيون.

على التلفزيون، يمكنك عرض أي موقع ويب على إنترنت، غير أن معظم هذه المواقع غير مصممة للعرض على شاشة التلفزيون.

- لا تتوفر على التلفزيون بعض المكونات الإضافية (العرض الصفحات أو ملفات الفيديو مثلاً).

• تظهر صفحات إنترنت بمقدار صفحة واحدة في كل مرة، ويتم العرض في ماء الشاشة.

التطبيقات الموصى بها

في هذه النافذة، تقدم Philips مجموعة من التطبيقات الموصى بها لبلدك أو مجموعة من التطبيقات للتلفزيون عبر إنترنت أو مجموعة من الأفلام التي يمكنك تاجيرها من متاجر الفيديو. ويمكنك تحديدها وفتحها من نافذة التطبيقات الموصى بها.

البحث

بواسطة ميزة البحث، يمكنك البحث عن التطبيقات الملائمة في App gallery (التطبيقات معرض).

أدخل كلمة أساسية في الحقل النصي، وحدد  واضغط على OK (موافق) لبدء البحث. ويمكنك إدخال الأسماء والعناوين والأنواع والكلمات الأساسية الوصفية لإجراء البحث.

أو، يمكنك ترك الحقل النصي فارغاً والبحث عن كلمات البحث/الكلمات الأساسية الأكثر شيوعاً لمجموعة من الفئات. في لائحة الكلمات الأساسية التي تم العثور عليها، حدد كلمة أساسية واضغط على OK للبحث عن عناصر تتضمن هذه الكلمة الأساسية.

فتح تطبيق

لفتح تطبيق، يجب إضافته إلى لائحة التطبيقات في صفحة بدء Smart التطبيقات معرض من لائحتك إلى تطبيقات إضافة ويمكنك أولاً TV بإمكان لائحة التطبيقات على صفحة بدء TV Smart (التلفزيون الذكي) أن تتألف من عدة صفحات. استخدم مفاتيح الأسهم للانتقال إلى الصفحة التالية أو الصفحة السابقة. أو اضغط على  + page Next (الصفحة التالية) أو  page Previous (الصفحة السابقة).

فتح تطبيق

لفتح تطبيق . . .

1 - اضغط على  وحدد (الذكي التلفزيون) Smart TV.

2 - على صفحة البدء، حدد رمز تطبيق واضغط على OK. في التطبيق، اضغط على  للعودة إلى الورا بمقدار خطوة أو صفحة واحدة.

إغلاق تطبيق

لإغلاق تطبيق والعودة إلى صفحة بدء TV Smart (التلفزيون الذكي)، اضغط على  TV Smart (التلفزيون الذكي).

إعادة تحميل صفحة تطبيق

إذا لم يتم تحميل صفحة تطبيق بشكل صحيح، فاضغط على  OPTIONS (خيارات) وحدد (تحميل إعادة) Reload لإعادة تحميل الصفحة.

تكبير/تصغير

لتكبير صفحة تطبيق . . .

1- اضغط على  OPTIONS (خيارات) وحدد الصفحة Zoom (تكبير/تصغير).

2- استخدم شريط التمرير لتعيين مستوى التكبير/التصغير.

3- عد إلى العرض العادي بإعادة تعيين شريط التمرير.

عرض معلومات الأمان

يمكنك التحقق من مستوى الأمان على صفحة تطبيق.

على صفحة تطبيق، اضغط على  OPTIONS (خيارات) وحدد (الأمان معلومات) Security info. إذا ظهر رمز القفل  إلى جانب حركة التحميل في أسفل الشاشة أثناء تحميل الصفحة، فهذا يعني أن عملية النقل آمنة.

تعليق على أحد التطبيقات

حدد التطبيق واضغط على  Feedback (تعليق) لتحديد الزر "أعجبني" أو "لم يعجبني" وإرسال اقتراح أو ملاحظة إلينا. ويمكنك أيضاً الإعلام عن أي قصور في أداء أحد التطبيقات.

إدارة تطبيقاتك

في لائحة التطبيقات على صفحة بدء TV Smart يمكنك . . .

• إزالة تطبيق

لإزالة تطبيق من اللائحة، حدد رمز App (التطبيق) واضغط على  (إزالة). يبقى التطبيق موجوداً في لائحة التطبيقات.

• نقل تطبيق

لتغيير موضع تطبيق في اللائحة، حدد رمز App (التطبيق) واضغط على  Move (نقل) واستخدم مفاتيح الأسهم لتغيير موضع التطبيق. اضغط على  (موافق) OK لتأكيد موضع التطبيق.

• إفعال تطبيق

لإفعال أحد التطبيقات، حدد رمز App (التطبيق) ثم اضغط على  (قفل) Lock.

عند إفعال تطبيق، يجب عليك إدخال رمز PIN الذي عيّنته للمراقبة الأبوية عند تكوين TV Smart (تلفزيون ذكي) والمؤلف من 4 أرقام. في اللائحة، توضع علامة القفل  على التطبيق المقفل.

لفتح تطبيق، حدد رمز App (التطبيق) واضغط على  Unlock (فتح). يجب عليك إدخال رمز PIN المؤلف من 4 أرقام لفتح التطبيق.

التطبيقات معرض (App gallery)

افتح App gallery (معرض التطبيقات) في TV Smart لاستعراض التطبيقات. مجموعة مواقع الويب المصممة للتلفزيون الذي تستخدمه.

ابحث عن ملفات فيديو تطبيقات YouTube أو صحيفة وطنية أو ألبوم صور عبر إنترنت أو فيس بوك أو Twitter وغير ذلك. هناك تطبيقات لتأجير الفيديو من متجر تأجير الفيديو عبر إنترنت وتطبيقات لمشاهدة البرامج التي فاتتك مشاهدتها. إذا لم يتضمن gallery App (معرض التطبيقات) ما تبحث عنه، فجرب الويب وتنقل في إنترنت على التلفزيون.

إعادة تعيين TV Smart

لإعادة تعيين اتصالك بـ TV Smart، امسح ذاكرة الإنترنت على التلفزيون.

ستقوم بمسح تسجيل TV Smart Philips وإعدادات التصنيف الأبوي ومعلومات تسجيل الدخول إلى تطبيق متجر الفيديو وكل تطبيقات الخاصة والمحفوظات المرجعية والإشارات المفضلة Smart TV بالإنترنت.

لمسح ذاكرة الإنترنت . . .

- 1- اضغط على **⏏** وحدد (إعداد) Setup واضغط على (موافق) OK.
- 2- حدد إعدادات الشبكة < مسح ذاكرة الإنترنت واضغط على OK.

تطبيقات تاجير الفيديو

تتيح لك تطبيقات متاجر الفيديو في TV Smart تاجير أفلامك المفضلة من متجر تاجير الفيديو عبر الإنترنت. ويمكنك أن تدفع بأمان باستخدام بطاقة ائتمان.

تاجير فيلم

- 1 - 1 - افتح تطبيق متجر الفيديو في لائحة التطبيقات أو حدد فيديو موصى به على صفحة بدء TV Smart.
- 2 - حدد فيلمًا.
- 3 - سدّد الدفع عبر الإنترنت.
- 4 - ابدأ المشاهدة. يمكنك استخدام المفاتيح ▶ Play (تشغيل) و (إيقاف مؤقت).

تطالبك معظم متاجر الفيديو بإنشاء حساب لتسجيل الدخول.

بث الفيديو المباشر

يمكنك تاجير الأفلام لمشاهدتها على هذا التلفزيون بتنسيق بث الفيديو المباشر. ويمكنك مشاهدة الفيلم على الفور. قد تحتاج إلى محرك قرص ثابت USB لتخزين بعض من المخزن المؤقت للفيديو. عند وجود محرك قرص ثابت USB موصول، يمكنك أيضًا تنزيل الأفلام التي استأجرتها من متاجر الفيديو التي توفر تنزيل الأفلام فقط. ويمكنك توقيف فيلم استأجرته مؤقتًا أو إعادة تشغيله. استشر متجر الفيديو فيما يتعلق بمدّة تاجير الأفلام.

حركة المرور على الإنترنت

قد يؤدي تنزيل العديد من ملفات الفيديو أو بثها مباشرةً إلى تجاوز الحد المعين لحركة المرور الشهرية على الإنترنت.

التلفزيون عبر الإنترنت

باستخدام تطبيقات التلفزيون عبر الإنترنت على صفحة بدء Smart أو مشاهدتها فانتك التي التلفزيونية البرامج مشاهدة يمكنك، TV* مشاهدة البرامج في الوقت الأكثر ملاءمة لك.

فتح التلفزيون عبر الإنترنت

لفتح تطبيق التلفزيون عبر الإنترنت . . .

- 1 - اضغط على **⏏** TV Smart (التلفزيون الذكي).
- 2 - على صفحة البدء، حدد رمز **📺** TV Online (التلفزيون عبر الإنترنت) واضغط على (موافق) OK.
- 3 - حدد برنامجًا على الصفحة واضغط على (موافق) OK لبدء المشاهدة. يمكنك استخدام المفاتيح ▶ (تشغيل) و Pause (إيقاف مؤقت).

لائحة حسب جهة البث

لعرض برامج التلفزيون عبر الإنترنت التي طلبتها جهة البث، اضغط على **—** All Broadcasters (كل جهات البث). اختر جهة بث ثم اضغط على OK.

* عند توفره في المنطقة التي تتواجد فيها.

نظام room Multi

20.1

حول نظام room Multi

مع نظام room Multi يمكنك إرسال أو دفع قنوات تلفزيونية رقمية من تلفزيون Philips آخر إلى هذا التلفزيون بشكل لاسلكي. يمكنك دفع أي قناة تلفزيونية رقمية من التلفزيون الآخر والقنوات من بطاقة اشتراك ذكية. إذا كنت تستطيع مشاهدة القناة الرقمية على التلفزيون الآخر، فيمكنك أيضاً مشاهدتها على هذا التلفزيون. في حال لم يتوفر لديك اتصال هوائي في الغرفة حيث يوجد التلفزيون، يمكنك عندئذ استخدام نظام room Multi لمشاهدة القنوات الرقمية التي يوفرها التلفزيون الآخر.

إذا كان رقم نوع كل من جهازَي التلفزيون ينتهي بالرقم ثمانية، على سبيل المثال (حجم الشاشة) PFLxxx8، يمكنك عندها تشغيل التلفزيون الآخر إذا كان في وضع الاستعداد انطلاقاً من هذا التلفزيون. وكذلك يمكنك مشاهدة التسجيلات التي تمت بواسطة التلفزيون الآخر وحزنت على محرك الأقراص الثابت HDD الموصول الخاص به على هذا التلفزيون.

يؤدي تشغيل القناة التلفزيونية بواسطة نظام room Multi إلى خفض مستوى الدقة من عالي الدقة HD إلى قياسي الدقة SD. لا يمكنك تشغيل القنوات الإذاعية (الصوت فقط).

20.2

ما تحتاج إليه

لدفع قنوات تلفزيونية من تلفزيون Philips آخر ومشاهدتها، يجب استخدام التلفزيون الآخر كمصدر للقنوات التلفزيونية. وينبغي أن يكون كل من جهازَي التلفزيون متصلين بشبكتك المنزلية اللاسلكية. لمزيد من المعلومات، اضغط على **Keywords** (الكلمات الأساسية) وابحث عن (شبكة) Network.

إذا كان رقم طراز التلفزيون الآخر من Philips — المصدر — ينتهي بالرقم سبعة، على سبيل المثال (حجم الشاشة) PFLxxx7 ويتوفر فيه البرنامج الأحدث، تكون قد أصبحت جاهزاً. على التلفزيون الآخر، اقرأ فصل التعليمات المتعلق بتحديث البرنامج لتحديث برنامجه.

التشغيل بواسطة Fi-Wi

إذا كان رقم نوع كل من جهازَي التلفزيون ينتهي بالرقم ثمانية، على سبيل المثال (حجم الشاشة) PFLxxx8، يمكنك عندها تشغيل التلفزيون الآخر من وضع الاستعداد انطلاقاً من هذا التلفزيون. احرص على تشغيل الإعدادات التشغيل مع اتصال Fi-Wi على التلفزيون الآخر.

لتشغيل الإعدادات التشغيل بواسطة اتصال Fi-Wi . . .

1 - اضغط على **Setup** (إعداد) واضغط على **OK** (موافق).

2 - حدد إعدادات الشبكة < التشغيل بواسطة Fi-Wi وحدد تشغيل واضغط على **OK**.

إذا تمت تلبية جميع الشروط على كلا جهازَي التلفزيون، يمكنك عندئذ استخدام نظام room Multi.

20.3

استخدام نظام room Multi

الاستخدام للمرة الأولى

عندما تبدأ تشغيل نظام room Multi للمرة الأولى، عليك تشغيل جهازَي التلفزيون كليهما.

بعد أن يتم توصيل هذا التلفزيون بالتلفزيون الآخر، سيظهر هذا الأخير تلقائياً في قائمة استعراض الشبكة حتى لو كان في وضع الاستعداد.

دفع قناة تلفزيونية

مع نظام room Multi، يمكنك مشاهدة القناة التلفزيونية الحالية أو فتح قائمة القنوات الخاصة بالتلفزيون الآخر. إذا حددت قناة من القائمة، سيعمد التلفزيون الآخر أيضاً إلى التبديل إلى القناة التي حددتها. وإذا كان التلفزيون الآخر مزوداً بموالف أقمار صناعية مدمج مع قنوات مثبتة أو محرك أقراص ثابت يحتوي على تسجيلات*، يمكنك أيضاً مشاهدتها على هذا التلفزيون. لا يمكنك تبديل القنوات فيما يكون التلفزيون الآخر في صدد التسجيل أو في وضع الإيقاف المؤقت للتلفزيون أو في صدد استخدام تطبيق Skype

لمشاهدة قناة تلفزيونية من التلفزيون الآخر . . .

1 - احرص على أن يكون التلفزيون الآخر في وضع الاستعداد* أو قيد التشغيل.

2 - على هذا التلفزيون، اضغط على **SOURCES** (المصادر) وحدد (الشبكة استعراض) Browse network واضغط على (موافق) **OK**.

3 - إذا لم يكن التلفزيون متصلاً بعد بشبكتك المنزلية، ستبدأ عملية تثبيت الشبكة تلقائياً. أما إذا كان التلفزيون متصلاً مسبقاً، فانتقل إلى الخطوة 4.

4 - في قائمة استعراض الشبكة، حدد اسم التلفزيون الآخر واضغط على **OK**. وإذا كان لديك عدة أجهزة تلفزيون في المنزل، فقد تحتاج إلى تغيير اسم التلفزيون الآخر. يمكنك تنفيذ ذلك على التلفزيون بحد ذاته.

5 - حدد المواد التي تريد مشاهدتها من التلفزيون الآخر . . .

• لمشاهدة القناة الحالية من التلفزيون الآخر، حدد القناة الحالية واضغط على **OK**.

• لفتح قائمة القنوات الخاصة بالتلفزيون الآخر، حدد **Watch TV** (شاهد التلفاز) واضغط على **▶** (ليمين).

• لفتح قائمة الأقمار الصناعية الخاصة بالتلفزيون الآخر، حدد **Watch** (فضائية قنوات شاهد) **satellite** واضغط على **▶** (ليمين).

• لفتح قائمة التسجيلات* على التلفزيون الآخر، حدد **Watch** (التسجيلات شاهد) **recordings** واضغط على **▶** (ليمين).

• يمكنك تبديل القنوات باستخدام **⏏** و **⏏**. لا يمكنك تبديل القنوات عندما يكون التلفزيون الآخر يعمل على التسجيل أو في وضع تطبيق يستخدم أو (أمؤقت التلفزيوني البث إيقاف) **Pause TV** **Skype**.

* لتشغيل التلفزيون الآخر من وضع الاستعداد أو لمشاهدة التسجيلات المخزنة عليه من محرك أقراص ثابت، ينبغي أن يكون رقم النوع في كل من جهازَي التلفزيون متتياً بالرقم ثمانية، على سبيل المثال (حجم الشاشة) PFLxxx8.

اسم التلفزيون

لتغيير اسم التلفزيون . . .

اضغط على  < (إعداد) Setup < إعدادات < Network settings
(الشبكة) < (الاسم شبكة اسم) TV network name .

مشاركة هذا...

باستخدام المفتاح (هذا مشاركة) Share this ➡ على جهاز التحكم عن بعد، يمكنك مشاركة القناة واسم البرنامج الذي تشاهده أو مشاركة عنوان إنترنت الخاص بالموقع حيث توجد. ويمكنك مشاركة عنوان ومعلومات خاصة ببرنامج حدته في دليل التلفزيون أو مشاركة اسم تطبيق ورمزه من TV Smart (التلفزيون الذكي). ويمكنك مشاركة كل هذه الأشياء على Facebook أو Twitter أو أي شبكة اجتماعية متوفرة على صفحات تطبيق TV Smart (التلفزيون الذكي). يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت.

لمشاركة ما تشاهده أو ما حدته في هذه اللحظة...

- 1 اضغط على ➡ لفتح قائمة (هذا مشاركة) Share this.
- 2 حدد الشبكة الاجتماعية التي تريد مشاركتها، واضغط على OK.
- 3 يفتح التلفزيون موقع الشبكة الاجتماعية على ويب. ويمكنك نشر رسالة أو إرسالها أو إدخالها تبعاً للشبكة الاجتماعية التي حدتها.

تطبيق MyRemote

22.1

حول تطبيق MyRemote

الأمور التي ينجزها هذا التطبيق

يقدم كل من تطبيق MyRemote وهذا التلفزيون . . .

- SimplyShare - مشاركة الصور وملفات الموسيقى ومقاطع الفيديو من الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي
- التحكم - استخدام الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي كجهاز تحكم عن بعد خاص بالتلفزيون
- دليل التلفزيون - مراجعة جدول البرامج التلفزيونية والتبديل إلى القناة التلفزيونية التي تريد مشاهدتها

• شاشة Fi-Wi الذكية - مشاهدة قناة تلفزيونية على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي

يتوفر الإصدار x.v4 من تطبيق MyRemote لأجهزة iPhone و iPad و Android™. قد تختلف وظائف تطبيق MyRemote بحسب الإصدار ونظام التشغيل المتوفران في الجهاز المحمول.

إنه برنامج مجاني

يمكنك تنزيل تطبيق MyRemote مجاناً.

ترتب عليك كلفة إضافية بسيطة إذا كنت تريد إضافة وظائف شاشة الذكية Wi-Fi.

اللغات

توفر اللغات التالية في تطبيق MyRemote: الإنجليزية والألمانية والفرنسية والإيطالية والإسبانية والبرتغالية والهولندية والروسية. إذا لم تكن أي لغة من هذه اللغات معينة على جهازك المحمول، تتبدل لغة تطبيق MyRemote تلقائياً إلى الإنجليزية.

يخضع تطبيق MyRemote للتطوير المستمر. وستضمن إصداراته اللاحقة وظائف جديدة يتم توفيرها تدريجياً. تحقق بانتظام من توفر تحديثات جديدة لتطبيق MyRemote في متاجر التطبيقات.

إن Apple و iPhone و iPad عبارة عن علامات تجارية لشركة Apple Inc. إن Android أخرى بلدان وفي المتحدة الولايات في لمة المسج. Inc. عبارة عن علامة تجارية لشركة Google Inc. إن Google Play هي علامة تجارية لشركة Google Inc.

على أجهزة تلفزيون Philips أخرى

تطبيق MyRemote على أجهزة التلفزيون الأخرى

يمكنك استخدام تطبيق MyRemote على طرازات أجهزة التلفزيون من Philips التي يعود تصنيعها إلى العام 2009 وما بعده. إذا كان طراز التلفزيون يعود إلى العام 2009، فستحتاج إلى تحديث برامج التلفزيون وتنشيط JointSpace. وإذا كان طراز التلفزيون يعود إلى العام 2010، فستحتاج فقط إلى تنشيط JointSpace على التلفزيون. أما طرازات التلفزيون التي تعود إلى العام 2011 وبعده فهي جاهزة لاستخدام تطبيق MyRemote.

لمعرفة تاريخ صنع التلفزيون، تحقق من رقم النوع (مثلاً،

طراز أن يعني فهذا، "4" هو الأخير الرقم كان إذا (xxPFLxxx4) التلفزيون يعود إلى العام 2009. وإذا كان الرقم الأخير "5"، فهذا يعني أن طراز التلفزيون يعود إلى العام 2010. أما الرقم "6" فيشير إلى العام 2011 والرقم "7" إلى العام 2012 والرقم "8" إلى العام 2013.

22.2

ما تحتاج إليه

الشبكة المنزلية

الشبكة المنزلية

للاستمتاع باستخدام تطبيق MyRemote، يجب توصيل التلفزيون والهاتف الذكي والكمبيوتر اللوحي والكمبيوتر بالشبكة المنزلية.

لتوصيل التلفزيون بالشبكة المنزلية . . .

- 1- قم بتوصيل موجه الشبكة بالإنترنت، إذا لم يكن قد تم توصيله بعد (اتصال نطاق ترددي عريض بالإنترنت).
- 2- قم بتوصيل التلفزيون بموجه الشبكة. يمكنك إجراء ذلك سلكياً أو لاسلكياً.

لمزيد من المعلومات، اضغط على **Keywords** (الكلمات الأساسية) وابحث عن شبكة، لاسلكية أو شبكة، سلكية.

برنامج خادم الوسائط

برنامج خادم الوسائط

إذا أردت عرض الصور أو تشغيل الموسيقى ومقاطع الفيديو من الكمبيوتر على التلفزيون، يجب تثبيت برنامج خادم الوسائط على الكمبيوتر. يجب إعداد برنامج خادم الوسائط هذا لمشاركة ملفاتك على الشبكة المنزلية.

لمزيد من المعلومات، اضغط على **Keywords** (الكلمات الأساسية)، وابحث عن خوادم (Media servers, supported الوسائط، المعتمدة) للحصول على لائحة برامج خوادم الوسائط المتوافقة مع التلفزيون.

عارض الوسائط الرقمية - DMR

عارض الوسائط الرقمية - DMR

إذا تعذّر تشغيل ملفات الوسائط على التلفزيون، فتأكد من تشغيل عارض الوسائط الرقمية. يكون عارض الوسائط الرقمية قيد التشغيل، كأعداد مصنع.

للتحقق مما إذا كان عارض الوسائط الرقمية قيد التشغيل . . .

- 1- اضغط على **Setup** (إعداد) واضغط على **OK** (موافق).
- 2- حدد إعدادات الشبكة واضغط على **OK**.
- 3- حدد عارض الوسائط الرقمية - DMR واضغط على **OK**.
- 4- حدد تشغيل واضغط على **OK**.
- 5- اضغط على **←**، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

اسم الشبكة التلفزيونية

اسم الشبكة التلفزيونية

عند وجود أكثر من جهاز تلفزيون واحد على الشبكة المنزلية، يمكنك إعادة تسمية التلفزيون في إعدادات الشبكة.

إعادة تسمية التلفزيون . . .

- 1- اضغط على  وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).
- 2- حدد إعدادات الشبكة واضغط على OK.
- 3- حدد اسم شبكة التلفزيون واضغط على OK لعرض الاسم الحالي. يمكنك استخدام لوحة المفاتيح على جهاز التحكم عن بعد لتغيير اسم شبكة التلفزيون.
- 4- حدد تم واضغط على OK عندما تصبح جاهزاً.
- 5- اضغط على ، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

22.3

تنزيل التطبيق

لتنزيل تطبيق MyRemote على هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي، يمكنك استخدام رمز QR الموجودة في هذه الصفحة. حدد نظام التشغيل (أو نوع الجهاز) الذي تحتاجه واستخدم قارئ رمز QR للانتقال إلى صفحة التنزيل مباشرة.

Apple iPhone

لتنزيل التطبيق على جهاز iPhone، اذهب إلى Store App Apple وابحث عن التطبيق Philips MyRemote.

Apple iPad

لتنزيل التطبيق على جهاز iPad، اذهب إلى Store App Apple وابحث عن التطبيق Philips MyRemote HD.

Google play

لتنزيل التطبيق على جهاز Android، اذهب إلى Google play وابحث عن التطبيق Philips MyRemote.

22.4

قائمة التطبيق

انطلاقاً من قائمة تطبيق MyRemote، يمكنك بدء تشغيل مختلف وظائف تطبيق MyRemote. ما عليك سوى الضغط على الوظيفة لفتحها. للعودة إلى قائمة التطبيق، اضغط على زر قائمة التطبيق في أعلى الصفحة.

تلميحات الأدوات

لمعرفة الوظائف المحددة للأزرار الخاصة بالتطبيق، اضغط على الرمز . تظهر تلميحات الأدوات أعلى الأزرار المتوفرة. لإغلاق تلميحات الأدوات، اضغط على أي مكان من شاشة اللمس.

تحديد جهاز

في قائمة تطبيق MyRemote يمكنك تحديد الجهاز، على سبيل

المثال هذا التلفزيون، حيث تريد استخدام جميع وظائف التطبيق. اضغط على الزر لتحديد الجهاز في الزاوية العليا على يمين قائمة التطبيق.

يمكنك التحقق من توافق تطبيق MyRemote مع منتجاتك الأخرى من الموقع على إنترنت على المنتج دعم صفحة زيارة Philips من المنتج تحديث من أياً تحقق www.philips.com/support. البرامج آخر بواسطة Philips.

22.5

وظائف التطبيق

SimplyShare

بفضل SimplyShare، يمكنك إرسال ملفات الوسائط، كالصور أو الموسيقى أو مقاطع الفيديو من جهاز متصل بشبكتك المنزلية إلى جهاز آخر متصل بشبكتك.*

افتح SimplyShare في تطبيق MyRemote، اضغط على زر SimplyShare في قائمة تطبيق MyRemote.

تحديد جهاز لإرسال الوسائط منه

- 1- اضغط على الشريط الأبيض في الأعلى لفتح لائحة الأجهزة المتوفرة على شبكتك.
- 2- اضغط على جهاز في اللائحة.

تحديد جهاز لتشغيل الوسائط

- 1- اضغط على الشريط الأبيض في الأسفل لفتح لائحة الأجهزة المتوفرة على شبكتك.
- 2- اضغط على جهاز في اللائحة.

تحديد ملف وسائط

تقوم بعض الأجهزة التي ترسل الملفات بتقديمها حسب نوع الوسائط. في هذه الحالة، يمكنك تحديد نوع الوسائط الذي تبحث عنه - صوراً أو مقاطع فيديو أو موسيقى.

1- اضغط على نوع الوسائط التي تبحث عنها.

- 2- في اللائحة، اضغط على الأغنية أو الفيديو أو الصورة لتشغيلها على الجهاز الذي حددته.

تنسيقات الوسائط المتوافقة

يمكن تشغيل مجموعة كبيرة من تنسيقات الوسائط على التلفزيون.

لمزيد من المعلومات، اضغط على  Keywords (الكلمات الأساسية) وابحث عن (التشغيل تنسيقات) Playback formats.

* يمكنك التحقق من توافق تطبيق MyRemote مع منتجك المحدد من الموقع على إنترنت على المنتج دعم صفحة زيارة Philips من المنتج ترقية من أياً تحقق www.philips.com/support. البرامج آخر بواسطة Philips.

دليل التلفزيون

ما تحتاج إليه

لعرض دليل التلفزيون على هاتفك الذكي أو على جهاز الكمبيوتر اللوحي . . .

• ينبغي توافر دليل تلفزيون يحتوي على معلومات القنوات والبرامج في التلفزيون

لا يتم اعتماد الترجمة على شاشة Fi-Wi الذكية.

شريط القنوات

للتبديل إلى قناة للأعلى أو للأسفل في لائحة القنوات التلفزيونية، يمكنك عرض شريط القنوات.

لعرض شريط القنوات، اضغط مرة واحدة على وسط شاشة للمس. يظهر شريط القنوات أسفل الشاشة وشريط الأدوات أعلاها. يمكنك سحب شريط القنوات والبحث عن قناة تلفزيونية. للتبديل إلى قناة تلفزيونية، اضغط على رمز القناة مرة واحدة. لإغلاق شريط القنوات وشريط الأدوات، اضغط على وسط الشاشة مرة أخرى.

شريط الأدوات

في شريط الأدوات في شاشة Fi-Wi الذكية، يمكنك تحديد تنسيق الصورة أو تحديد لائحة القنوات التلفزيونية أو الفضائية (في حال توفرها في التلفزيون) أو فتح تلميح الأدوات أو تشغيل التلفزيون في وضع الاستعداد.

لعرض شريط الأدوات، اضغط على وسط شاشة للمس مرة واحدة. يظهر شريط الأدوات أعلى الشاشة، كما يظهر شريط القنوات. لإغلاق شريط القنوات وشريط الأدوات، اضغط على وسط الشاشة مرة أخرى.

زر قائمة التطبيق

للعودة إلى قائمة تطبيق MyRemote، اضغط على زر قائمة التطبيق.

ميزان

لتغيير مقياس الصورة لاحتواء الشاشة فقط أو ماء الشاشة كلياً، اضغط على زر المقياس للتبديل بين ماء الشاشة واحتواء الشاشة.

التلفزيون أو الأقمار الصناعية

إذا توفر لديك موالف أقمار صناعية مضمّن في التلفزيون، فيمكنك تحديد لائحة القنوات أو مشاهدة التلفزيون أو مشاهدة الأقمار الصناعية. يعرض الزر لائحة القنوات المحددة حالياً. لتغيير لائحة القنوات الحالية، اضغط على الزر واضغط على التلفزيون أو الأقمار الصناعية لتحديد لائحة القنوات التي تريدها. وفي حال لم يتوفر لديك موالف أقمار صناعية مضمّن، فلن يتوفر أي زر تحديد.

• ينبغي تشغيل التلفزيون

• ينبغي أن تكون شبكتك المنزلية آمنة. حافظ على أمان شبكتك

بواسطة WEP أو WPA أو WPA2 أو قم بإعدادها باستخدام WPS.

• ينبغي تشغيل الإعداد (شاشة) Wi-Fi smart screen

الذكية). اضغط على  < (إعداد) < Setup < Network settings <

(إعدادات الشبكة) < (شاشة) Wi-Fi smart screen

(الذكية).

شراء شاشة Fi-Wi الذكية

كيفية الشراء

اضغط على شاشة Fi-Wi الذكية في قائمة التطبيق لفتح الوظيفة. إذا لم تكن قد اشترت هذه الوظيفة بعد، فسيطلب منك شراؤها عبر الإنترنت. بعد إتمام الشراء، تفتح وظيفة شاشة Fi-Wi الذكية تلقائياً وتتسنى لك مشاهدة التلفزيون.

تصنيف الأوبن

لقد صُنعت بعض جهات البث الرقمي برامجها. عندما يكون التصنيف مساوياً للتصنيف العمري الذي حدته لطفلك أو أكبر، فسيتم إقفال البرنامج. وتحتاج إلى رمز PIN لإلغاء القفل ومشاهدة البرنامج. لتشغيل وظيفة التصنيف الأبوي، اضغط على زر الإعداد في قائمة التطبيق. شغل التصنيف الأبوي وعين رمز PIN وعين العمر. يتم تعيين التصنيف الأبوي في تطبيق MyRemote لمشاهدة التلفزيون على الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي، وليس على التلفزيون. في حال نسيت رمز PIN، يتعين عليك إعادة تثبيت تطبيق MyRemote من متجر التطبيقات. على صفحة الشراء الخاصة بشاشة Fi-Wi الذكية، يمكنك استرداد العنصر الذي اشترته من دون أي كلفة.

مشاهدة قناة تلفزيونية

لمشاهدة قناة تلفزيونية بواسطة وظيفة شاشة Fi-Wi الذكية، اضغط على شاشة Fi-Wi الذكية في قائمة التطبيق. ستظهر شاشة Fi-Wi الذكية القناة التلفزيونية التي تعرض حالياً على التلفزيون. إذا تم تبديل التلفزيون إلى جهاز موصول، فستحتاج إلى إعادة تبديل التلفزيون إلى شاهد التلفاز أو إلى شاهد قنوات فضائية (في حال توافر موالف أقمار صناعية مضمّن).

تبديل القنوات التلفزيونية

لتبديل القنوات التلفزيونية، اسحب شاشة للمس على الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي. اسحب إلى اليمين لمشاهدة القناة السابقة أو إلى اليسار لمشاهدة القناة التالية. يتبع تسلسل القنوات الترتيب القائم في لائحة القنوات التلفزيونية. كما يمكنك استخدام شريط القنوات للبحث عن القنوات التلفزيونية وتشغيلها.

إيقاف البث التلفزيوني مؤقتاً والتسجيل

إذا أوقفت البث التلفزيوني مؤقتاً على التلفزيون أو بدأت تسجيل البث على التلفزيون (على محرك القرص الثابت USB الموصول)، ستتوقف شاشة Fi-Wi الذكية عن العمل.

الصوت

الصوت الذي يصحب القناة التلفزيونية هو صوت أحادي.

الترجمات

الإعدادات

23.1

قائمة الإعدادات

إعدادات الصورة السريعة

بفضل إعدادات الصورة السريعة ، يمكنك تعيين تفضيلاتك الأساسية للصورة من خلال بضعة خطوات سهلة. يتم تخزين الإعدادات التي وضعتها في نمط الصورة - شخصي. ويمكنك العودة إلى تفضيلات الصورة في حال تم تغيير بعض الإعدادات. يمكنك تعيين إعداد صورة مفضل لكل نشاط على التلفزيون أو جهاز موصول على حدة.

للعودة إلى إعداد الصورة المفضل لديك، أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على  (خيارات) OPTIONS ، وحدد الصوت والصورة في شريط القوائم، وحدد (الصورة نمط) Picture style وحدد (شخصي) Personal.

لتعيين إعداد صورة سريع . . .

1 - اضغط على  ، وحدد نشاطاً أو جهازاً موصولاً (أو توصيلته) واضغط على (موافق) OK.

2 - اضغط على  مرة أخرى، وحدد (إعداد) Setup واضغط على OK (موافق).

3 - حدد إعدادات الصورة السريعة واضغط على OK . أكمل الخطوات حتى النهاية. فتطبق تفضيلاتك الشخصية على النشاط أو التوصيلة.

لمزيد من المعلومات، اضغط على  وابحث عن (الصورة نمط) Picture style.

إعدادات التلفزيون

في قائمة إعدادات التلفزيون ، يمكنك تعيين جميع إعدادات الصورة و ثلاثية الأبعاد والصوت و Ambilight . تتضمن الإعدادات العامة للعنصر الموجودة في القائمة مجموعة إعدادات، مثل لغة القائمة ومؤقت السكون ومؤقت إيقاف التشغيل و الوصول العمومي والمزيد.

لمزيد من المعلومات، اضغط على  Keywords (الكلمات الأساسية) وابحث عن الموضوع المطلوب

البحث عن القنوات

باستخدام البحث عن القنوات، يمكنك تحديث لائحة القنوات الحالية وقد يتم إضافة قنوات من المحتمل أن يكون قد تم العثور عليها حديثاً إلى اللائحة. كما يمكنك إعادة تثبيت جميع القنوات. قد يستغرق تحديث قناة أو إعادة تثبيتها بعض الوقت.

اضغط على  Keywords (الكلمات الأساسية) وابحث عن (تحديث، قناة، Channel, update أو، قنوات) Channels, reinstall (إعادة تثبيت).

إعدادات القناة

في قائمة إعدادات القناة، يمكنك تعيين تفضيلات اللغة أو تشغيل الوصول العمومي لضعيفي البصر والسمع. ويمكنك تعيين تصنيف عمري لمنع الأطفال من مشاهدة برنامج مصنف، كما تعيين رمز قفل الأطفال أو تغييره. ويمكنك تشغيل التحديث التلقائي للقنوات أو اختبار الاستقبال الرقمي أو تثبيت القنوات التناظرية يدوياً.

اللغات

اضغط على  Keywords (الكلمات الأساسية) وابحث عن (الصوت لغة) Audio language أو (ترجمات) Subtitles.

الوصول العمومي

اضغط على  Keywords (الكلمات الأساسية) وابحث عن (العمومي الوصول) Universal access للاطلاع على الإعدادات الخاصة بالأشخاص الضعاف السمع والبصر.

تثبيت القناة

اضغط على  Keywords (الكلمات الأساسية) وابحث عن (ألقائي القناة تحديث) Automatic channel update أو (القناة تحديث رسالة) Channel update message . وابحث أيضاً عن (اليديوي التثبيت) Manual installation لتثبيت القنوات التناظرية أو DVB لتبديل توصيلة الهوائي.

قفل الأطفال

اضغط على  Keywords (الكلمات الأساسية) وابحث عن (الأطفال قفل) Child lock.

بحث عن أقمار صناعية

اضغط على  Keywords (الكلمات الأساسية) وابحث عن (تثبيت، فضائية قنوات) Satellite, installation.

إعدادات الأقمار الصناعية

اللغات

اضغط على  Keywords (الكلمات الأساسية) وابحث عن (الصوت لغة) Audio language أو (ترجمات) Subtitles.

تثبيت القناة

اضغط على  Keywords (الكلمات الأساسية) وابحث عن تحديث، فضائية) Satellite, automatic channel update (القنوات تلقائياً) أو ، فضائية) Satellite, channel update message (رسالة تحديث القناة) أو Satellite, automatic update options (فضائية، خيارات التحديث التلقائي).

قفل الأطفال

اضغط على  Keywords (الكلمات الأساسية) وابحث عن (القناة قفل، فضائية) Satellite, channel lock.

الاتصال بالشبكة

لمزيد من المعلومات، اضغط على **Keywords** (الكلمات الأساسية) وابحث عن (شبكة، شبكة لاسلكية، شبكة Network, wireless أو سلكية، شبكة Network, wired).

إعدادات الشبكة

اضغط على **Keywords** (الكلمات الأساسية) وابحث عن (إعدادات، شبكة Network, settings).

تحديث البرنامج

اضغط على **Keywords** (الكلمات الأساسية) وابحث عن تحديث، برنامج Software, Internet update أو (USB تحديث، برنامج Software, USB update).

إعدادات البرامج

اضغط على **Keywords** (الكلمات الأساسية) وابحث عن (الحالي الإصدار، برنامج Software, current version).

مشاهدة العرض التوضيحي

بفضل مشاهدة العروض التوضيحية في قائمة الإعدادات، يمكنك مشاهدة بعض مقاطع الفيديو التوضيحية حول ميزات جودة الصورة المتوفرة في التلفزيون.

التحكم النشط

يراقب التلفزيون جودة الصورة الواردة ومستوى الحركة في الصورة والمشاهد الأكثر سطوعاً أو دكنة وظروف الإنارة في غرفتك. بفضل هذه القيم، يعدّل التلفزيون الصورة لتحقيق الأداء الأفضل.

23.2

الصورة

نمط الصورة

لكي تتمكن من تعديل الصورة بسهولة، يمكنك تحديد إعدادات تم تعيينه مسبقاً بواسطة نمط الصورة.

- 1 أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على **OPTIONS** (خيارات) لفتح قائمة (خيارات) Options.
- 2 حدّد الصورة والصوت في شريط القوائم وحدد نمط الصورة.
- 3 حدّد نمطاً واضغط على OK.

أنماط الصورة المتوفرة هي . . .

- شخصي - التفضيلات التي أجريتها في إعدادات الصورة السريعة
- حيوي - خيار مثالي لعرض ضوء النهار
- طبيعي - إعدادات صورة طبيعية

- سينما - مثالي لمشاهدة الأفلام
 - توفير الطاقة - إعدادات موفرة للطاقة بفعالية
 - قياسي - إعدادات جهة التصنيع القياسية
 - صورة - خيار مثالي لعرض الصور
- ضبط نمط صورة
لضبط نمط صورة . . .

- 1 - حدّد النمط واضغط على OK.
 - 2 - اضغط على **Setup** (إعدادات) واضغط على OK (موافق).
 - 3 - حدّد إعدادات التلفزيون، وانتقل إلى الإعداد الفردي لضبطه.
 - 4 - اضغط على **↩** ، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.
- للمزيد من المعلومات حول ضبط إعدادات صورة فردية، اضغط على **Keywords** (الكلمات الأساسية) وابحث عن Picture (صورة).

حيوي

إذا أعيد تبديل نمط الصورة إلى زاهية في كل مرة تقوم فيها بتشغيل التلفزيون، فسيتم تعيين موقع التلفزيون إلى متجر. إنه إعداد مخصص للترويج في المتجر. لتعيين التلفزيون للاستخدام المنزلي . . .

- 1 - اضغط على **Setup** (إعدادات) واضغط على OK (موافق).
- 2 - حدّد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة < الموقع واضغط على OK.
- 3 - حدّد شاشة رئيسية واضغط على OK.
- 4 - اضغط على **↩** ، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

إعدادات الصورة

اللون

بواسطة اللون، يمكنك ضبط تشبع اللون في الصورة.
لضبط اللون . . .

- 1 - اضغط على **Setup** (إعدادات) واضغط على OK (موافق).
- 2 - حدّد إعدادات التلفزيون < صورة < اللون.
- 3 - اضغط على **▶** (اليمين) واضغط القيمة باستخدام **▲** (لأعلى) أو **▼** (لأسفل).
- 4 - اضغط على **↩** ، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

التباين

بواسطة التباين ، يمكنك ضبط مستوى تباين الصورة. إذا كنت تشاهد صوراً ثلاثية الأبعاد، فسيتم تبديل هذا الإعداد إلى تباين ثلاثي الأبعاد.
لضبط التباين . . .

- 1 - اضغط على **Setup** (إعدادات) واضغط على OK (موافق).
- 2 - حدّد إعدادات التلفزيون < صورة < تباين.
- 3 - اضغط على **▶** (اليمين) واضغط القيمة باستخدام **▲** (لأعلى)

أو ▼ (لأسفل).

4- اضغط على ➡، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

متوفرة. لقد تم وضع الإعداد "درجة حرارة لون مخصص" للمستخدمين المتمرسين.

لتعيين درجة حرارة ألوان مخصصة . . .

- 1- اضغط على ⏴ وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).
- 2- حدد إعدادات التلفاز < صورة < متقدم < لون < درجة حرارة الألوان المخصصة.
- 3- اضغط على ▶ (اليمين).
- 4- حدد إعداداً باستخدام مفاتيح الأسهم. (WP هو نقطة بيضاء وBA هو مستوى اللون الأسود).
- 5- اضغط على OK لتأكيد إعداد. يمكنك أيضاً تحديد أحد الإعدادات المعينة مسبقاً في هذه القائمة.
- 6- اضغط على ➡، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

التحكم في الألوان ISF

بواسطة التحكم في الألوان، يمكن لخبير ISF معايرة إعادة إنتاج ألوان التلفزيون. إن التحكم في الألوان هو عبارة عن إعداد خاص بخبراء ISF.

استعد إلى أقصى حد من شاشة التلفزيون بتقنية HD عالية الوضوح بواسطة معايرة ISF®. بإمكانك أن تطلب من خبير معايرة ISF الحضور إلى منزلك وضبط التلفزيون على إعداد الصورة الأمثل. إضافة إلى ذلك، يمكن لهذا الخبير تعيين معايرة ISF لتأثير Ambientlight.

اطلب من الوكيل معايرة ISF للتلفزيون الذي تستخدمه.

يقوم خبير معايرة ISF بتخزين إعدادات ISF وتأمينها كإعدادين للصورة. بعد إنجاز معايرة ISF، اضغط على ⏴ (خيارات)، وحدد نمط الصورة واضغط على (موافق) OK. حدد ISF النهار لمشاهدة التلفزيون في ظل ظروف الإضاءة الساطعة أو حدد ISF الليل لمشاهدة التلفزيون في ظل ظروف الإضاءة الداكنة.

يمكن تنفيذ معايرة ISF علي كل نشاط في القائمة الرئيسية، كمشاهدة التلفزيون أو مشغل قرص ray-Blu متصل.

إنّ فوائد المعايرة هي . . .

- وضوح وحدة أفضل في الصورة
- تفاصيل أفضل في الأجزاء الساطعة والداكنة
- ألوان الأسود أكثر عمقاً ودكنة نقاوة وجودة أفضل في الألوان
- استهلاك طاقة أقل

إعدادات الصورة المثالية

عند تحديد "ISF النهار" أو "ISF الليل" في الوقت الذي لم يتم فيه بعد إجراء معايرة ISF على التلفزيون، تكون بعض إعدادات الصور متوفرة للخبير.

- 1- اضغط على ⏴ وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).
- 2- حدد إعدادات التلفزيون < صورة < إعدادات خبير ISF واضغط على OK.

إعادة تعيين إعدادات نمط الصورة

لإعادة ضبط نمط صورة إلى قيمه الأصلية، حدد نمط الصورة الذي تريد إعادة ضبطه في قائمة OPTIONS. بعد ذلك . . .

- 1- اضغط على ⏴ وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).
- 2- حدد إعدادات التلفزيون < صورة.
- 3- حدد إعادة ضبط ، واضغط على OK وأكد.

الوضوح

بواسطة الوضوح، يمكنك ضبط مستوى الوضوح في التفاصيل الدقيقة في الصورة.

لضبط حدة الوضوح . . .

- 1- اضغط على ⏴ وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).
- 2- حدد إعدادات التلفزيون < صورة < الوضوح.
- 3- اضغط على ▶ (اليمين) واضغط القيمة باستخدام ▲ (لأعلى) أو ▼ (لأسفل).
- 4- اضغط على ➡، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

إعدادات الصورة المتقدمة

إعدادات اللون

تحسين اللون

بواسطة تحسين اللون، يمكنك تحسين شدة إضاءة الألوان والتفاصيل في الألوان الساطعة.

لضبط المستوى . . .

- 1- اضغط على ⏴ وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).
- 2- حدد إعدادات التلفاز < صورة < متقدم < لون < تحسين اللون.
- 3- اضغط على ▶ (اليمين) وحدد (الأقصى الحد) Maximum أو (متوسط) Medium أو (الأدنى الحد) Minimum أو (إيقاف) Off.
- 4- اضغط على ➡، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

درجة حرارة اللون

بواسطة درجة حرارة اللون، يمكنك تعيين الصورة إلى درجة حرارة ألوان معينة مسبقاً أو يمكنك تحديد مخصص لتعيين إعداد درجة حرارة بنفسك بواسطة درجة حرارة لون مخصص. لقد تم وضع الإعدادين "درجة حرارة اللون" و"درجة حرارة لون مخصص" للمستخدمين المتمرسين.

لتحديد إعداد مسبق . . .

- 1- اضغط على ⏴ وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).
- 2- حدد إعدادات التلفاز < صورة < متقدم < لون < درجة حرارة الألوان.
- 3- اضغط على ▶ (اليمين) وحدد (عادي) Normal أو Warm (حار) أو (بارد) Cool. حدد (مخصص) Custom إذا كنت تريد تعيين درجة حرارة الألوان بنفسك.
- 4- اضغط على ➡، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

درجة حرارة الألوان المخصصة

بواسطة درجة حرارة لون مخصص، يمكنك تعيين درجة حرارة ألوان بنفسك. لتعيين درجة حرارة ألوان مخصصة، حدد أولاً مخصص في إعداد "درجة حرارة اللون" لجعل القائمة "درجة حرارة لون مخصص"

وضع RGB فقط ل ISF

بواسطة وضع RGB فقط، يمكن لخير ISF تبديل الشاشة إلى ألوان فقط RGB.

إعدادات التباين

أوضاع التباين

بواسطة أوضاع التباين، يمكنك تعيين المستوى الذي يمكن عنده تخفيف استهلاك الطاقة من خلال تخفيف شدة إضاءة الشاشة. اختر ما بين أفضل استهلاك للطاقة أو الصورة التي تتميز بأفضل شدة إضاءة.

لضبط المستوى . . .

- 1- اضغط على **Setup** وحدد (إعداد) واضغط على OK (موافق).
- 2- حدد إعدادات التلفزيون < صورة < متقدم < تباين < أوضاع التباين.
- 3- اضغط على **Best picture** (أفضل صورة) أو **Best power** (طاقة أفضل) أو **Standard** (قياسي) أو **Off**.
- 4- اضغط على **OK**، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

التباين الحركي

بواسطة التباين الحركي، يمكنك تعيين المستوى الذي يقوم عنده التلفزيون تلقائياً بتحسين التفاصيل في المناطق الداكنة والمتوسطة والفاتحة في الصورة.

لضبط المستوى . . .

- 1- اضغط على **Setup** وحدد (إعداد) واضغط على OK (موافق).
- 2- حدد إعدادات التلفزيون < صورة < متقدم < تباين < تباين ديناميكي.
- 3- اضغط على **Maximum** (الحد الأقصى) أو **Medium** (متوسط) أو **Minimum** (الحد الأدنى) أو **Off**.
- 4- اضغط على **OK**، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

التباين المثالي

بواسطة التباين المثالي، يمكنك تعيين المستوى الذي يقوم عنده التلفزيون تلقائياً بتحسين التفاصيل في مناطق الصورة الداكنة والمتوسطة والفاتحة.

لضبط المستوى . . .

- 1- اضغط على **Setup** وحدد (إعداد) واضغط على OK (موافق).
- 2- حدد إعدادات التلفزيون < صورة < متقدم < تباين < تباين مثالي.
- 3- اضغط على **Maximum** (الحد الأقصى) أو **Medium** (متوسط) أو **Minimum** (الحد الأدنى) أو **Off**.
- 4- اضغط على **OK**، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

السطوع

بواسطة السطوع، يمكنك تعيين مستوى السطوع في إشارة الصورة. إن السطوع إعداد مخصص للمستخدمين المتمرسين. إننا ننصح

المستخدمين غير المتمرسين بتعديل السطوع بواسطة إعدادات التباين.

لضبط المستوى . . .

- 1- اضغط على **Setup** وحدد (إعداد) واضغط على OK (موافق).
- 2- حدد إعدادات التلفزيون < صورة < متقدم < تباين < سطوع.
- 3- اضغط على **Right** (اليمين) واضغط القيمة باستخدام **Up** (لأعلى) أو **Down** (لأسفل).
- 4- اضغط على **OK**، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

تباين الفيديو

بواسطة تباين الفيديو، يمكنك تقليل نطاق تباين الفيديو. إذا كنت تشاهد صوراً ثلاثية الأبعاد، فسيتم تبديل هذا الإعداد إلى تباين فيديو 3D. لقد تم وضع الإعدادين "تباين الفيديو" و "تباين فيديو 3D" للمستخدمين المتمرسين.

لضبط المستوى . . .

- 1- اضغط على **Setup** وحدد (إعداد) واضغط على OK (موافق).
- 2- حدد إعدادات التلفزيون < صورة < متقدم < تباين < تباين الفيديو.
- 3- اضغط على **Right** (اليمين) واضغط القيمة باستخدام **Up** (لأعلى) أو **Down** (لأسفل).
- 4- اضغط على **OK**، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

مستشعر الضوء

يقوم مستشعر الضوء بتعديل إعدادات الصورة وتأثير Ambient Light بشكل تلقائي وفق ظروف الإنارة في الغرفة. ويمكنك تشغيل مستشعر الضوء أو إيقاف تشغيله.

للتشغيل أو إيقاف التشغيل . . .

- 1- اضغط على **Setup** وحدد (إعداد) واضغط على OK (موافق).
 - 2- حدد إعدادات التلفزيون < صورة < متقدم < تباين < مستشعر الضوء.
 - 3- اضغط على **Right** (اليمين) وحدد (تشغيل) On أو (إيقاف) Off.
 - 4- اضغط على **OK**، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.
- فقط لأجهزة التلفزيون المزودة بوظيفة مستشعر الضوء.

غامما

بواسطة غاما، يمكنك تعيين إعداد غير خطي لإضاءة الصورة وتباينها. وقد تم وضع إعداد غاما للمستخدمين المتمرسين.

لضبط المستوى . . .

- 1- اضغط على **Setup** وحدد (إعداد) واضغط على OK (موافق).
- 2- حدد إعدادات التلفزيون < صورة < متقدم < تباين < غاما.
- 3- اضغط على **Right** (اليمين) واضغط القيمة باستخدام **Up** (لأعلى) أو **Down** (لأسفل).
- 4- اضغط على **OK**، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

بواسطة الدقة الفائقة، ستشغل حدة وضوح فائقة عند حواف الخطوط والحدود الخارجية للصورة.

للتشغيل أو إيقاف التشغيل . . .

- 1- اضغط على **▲** وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).
- 2- حدد إعدادات التلفزيون < صورة < متقدم < الوضوح < دقة فائقة.
- 3- اضغط على **▶** (اليمين) وحدد (تشغيل) On أو (إيقاف) Off.
- 4- اضغط على **⏪**، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

بفضل ميزة Ultra resolution، ستقوم بتشغيل حدة وضوح فائقة عند حواف الخطوط والحدود الخارجية للصورة.

للتشغيل أو إيقاف التشغيل . . .

- 1- اضغط على **▲** وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).
- 2- حدد إعدادات التلفزيون < صورة < متقدم < الوضوح < Ultra resolution.
- 3- اضغط على **▶** (اليمين) وحدد (تشغيل) On أو (إيقاف) Off.
- 4- اضغط على **⏪**، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

باستخدام تقليل التشويش، يمكنك تصفية مستوى التشويش في الصورة وتخفيفه.

لضبط تخفيف الضجيج . . .

- 1- اضغط على **▲** وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).
- 2- حدد إعدادات التلفزيون < صورة < متقدم < الوضوح < تقليل التشويش.
- 3- اضغط على **▶** (اليمين) وحدد (الأقصى الحد) Maximum أو (متوسط) Medium أو (الأدنى الحد) Minimum أو (إيقاف) Off.
- 4- اضغط على **⏪**، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

بواسطة تقليل التشوه في MPEG، يمكنك جعل المراحل الانتقالية الرقمية في الصورة تمر بطريقة سلسة. وتظهر تشوهات صور MPEG بشكل أساسي على شكل كتل صغيرة أو حواف محززة في الصور.

لتخفيف حالات تراجع جودة صور MPEG . . .

- 1- اضغط على **▲** وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).
- 2- حدد إعدادات التلفزيون < صورة < متقدم < الوضوح < تقليل التشوه في MPEG.
- 3- اضغط على **▶** (اليمين) وحدد (الأقصى الحد) Maximum أو (متوسط) Medium أو (الأدنى الحد) Minimum أو (إيقاف) Off.
- 4- اضغط على **⏪**، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

باستخدام ميزة Perfect Natural Motion، يمكنك تخفيف اهتزاز الحركة، الذي يظهر في الأفلام على التلفزيون. بفضل ميزة Perfect Natural Motion سلسة حركة أي ستكون

لضبط اهتزاز الحركة . . .

- 1- اضغط على **▲** وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).
- 2- حدد إعدادات التلفزيون < صورة < متقدم < حركة < Perfect Natural Motion.
- 3- اضغط على **▶** (اليمين) وحدد (الأقصى الحد) Maximum أو (متوسط) Medium أو (الأدنى الحد) Minimum أو (إيقاف) Off.
- 4- اضغط على **⏪**، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

بواسطة الحركة الطبيعية فائقة الوضوح، يمكنك تخفيف اهتزاز الحركة، الذي يظهر في الأفلام على التلفزيون. بفضل ميزة الحركة المثالية الطبيعية ستكون أي حركة سلسة ورشيقة.

لضبط اهتزاز الحركة . . .

- 1- اضغط على **▲** وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).
- 2- حدد إعدادات التلفزيون < صورة < متقدم < حركة < الحركة الطبيعية فائقة الوضوح.
- 3- اضغط على **▶** (اليمين) وحدد (الأقصى الحد) Maximum أو (متوسط) Medium أو (الأدنى الحد) Minimum أو (إيقاف) Off.
- 4- اضغط على **⏪**، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

بواسطة ميزة Clear LCD، ستقوم بتشغيل حدة حركة فائقة ومستوى لون أسود أفضل وتباين عالٍ بدون وميض وصورة هادئة وزاوية عرض أكبر.

للتشغيل أو إيقاف التشغيل . . .

- 1- اضغط على **▲** وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).
- 2- حدد إعدادات التلفزيون < صورة < متقدم < حركة < شاشة LCD واضحة.
- 3- اضغط على **▶** (اليمين) وحدد (تشغيل) On أو (إيقاف) Off.
- 4- اضغط على **⏪**، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

لعبة أو كمبيوتر

يمكنك تبديل التلفزيون إلى إعداد الصورة المثالية لاستخدام الألعاب أو لاستخدام التلفزيون كشاشة كمبيوتر. ثمة إعداد مختلف لكل من اللعبة أو الكمبيوتر. إذا تم تعيين نوع صحيح للجهاز في قائمة المصدر - وحدة الألعاب أو الكمبيوتر - فسيبدل التلفزيون تلقائياً إلى الإعداد المثالي عندما تقوم بالتبديل إلى الجهاز. إذا قمت بتبديل الإعداد يدوياً، فتذكر ضرورة إيقاف تشغيله عند التبديل إلى مشاهدة التلفزيون أو إلى جهاز موصول آخر.

لتبديل الإعداد يدوياً . . .

- 1- اضغط على **▲** وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).

إعدادات الصوت

الجهير

بواسطة الجهير، يمكنك تعديل مستوى النغمات المنخفضة في الصوت.
 لضبط المستوى . . .

- 1- اضغط على **▲** وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).
- 2- حدد إعدادات التلفزيون < صوت < جهير.
- 3- اضغط على **▶** (اليمين) واضغط القيمة باستخدام **▲** (لأعلى) أو **▼** (لأسفل).
- 4- اضغط على **↩**، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

الطين الثلاثي

بواسطة عالي الطبقة، يمكنك تعديل مستوى النغمات المرتفعة في الصوت.
 لضبط المستوى . . .

- 1- اضغط على **▲** وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).
- 2- حدد إعدادات التلفزيون < صوت < عالي الطبقة.
- 3- اضغط على **▶** (اليمين) واضغط القيمة باستخدام **▲** (لأعلى) أو **▼** (لأسفل).
- 4- اضغط على **↩**، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

وضع الصوت المحيط

باستخدام وضع الصوت المحيط ، يمكنك تعيين تأثير الصوت لمكبرات صوت التلفزيون. إذا حددت صوت محيطي مذهب للعرض ثلاثي الأبعاد، فسيقتل التلفزيون تلقائياً إلى صوت محيطي مذهب ثلاثي الأبعاد عندما تبدأ بمشاهدة العرض ثلاثي الأبعاد. لكي لا ينتقل التلفزيون بشكل تلقائي إلى هذا الوضع، حدد إيقاف في صوت محيطي تلقائي ثلاثي الأبعاد.

لتعيين وضع الصوت المحيطي . . .

- 1- اضغط على **▲** وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).
- 2- حدد إعدادات التلفزيون < صوت < الوضع المجسم.
- 3- اضغط على **▶** (اليمين) وحدد (ستيريو) Stereo أو Incredible (مذهب محيطي صوت) surround أو Incredible surround 3D (صوت محيطي مذهب ثلاثي الأبعاد).
- 4- اضغط على **↩**، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

صوت محيطي تلقائي ثلاثي الأبعاد

بواسطة صوت محيطي تلقائي ثلاثي الأبعاد، يمكنك منع التلفزيون من التبديل تلقائياً إلى الصوت المحيطي المذهب ثلاثي الأبعاد عندما يتم تبديل التلفزيون إلى العرض ثلاثي الأبعاد.
 للتشغيل أو إيقاف التشغيل . . .

- 1- اضغط على **▲** وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).
- 2- حدد إعدادات التلفزيون < صوت < صوت محيطي تلقائي ثلاثي الأبعاد.
- 3- اضغط على **▶** (اليمين) وحدد (تشغيل) On أو (إيقاف) Off.
- 4- اضغط على **↩**، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

2- حدد إعدادات التلفزيون < صورة < متقدم < نمط النشاط.

- 3- حدد اللعبة أو الكمبيوتر أو التلفزيون . يعيد الإعدادات التلفزيون إلى إعدادات الصورة لمشاهدة التلفزيون.
- 4- اضغط على **↩**، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

الموقع

إذا كان التلفزيون موجوداً في متجر، فيمكنك ضبطه بحيث يعرض شعار ترويج في المتجر. ويتم تعيين نمط الصورة إلى حيوي بشكل تلقائي. يتوقف تشغيل مؤقت إيقاف التشغيل.

لتعيين التلفزيون إلى موقع المتجر . . .

- 1- اضغط على **▲** وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).
- 2- حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة < الموقع واضغط على OK.
- 3- حدد متجر واضغط على OK.
- 4- اضغط على **↩**، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

23.3

الصوت

نمط الصوت

لكي تتمكن من ضبط الصوت بسهولة، يمكنك تحديد إعداد تم تعيينه مسبقاً بواسطة نمط الصوت.

- 1 أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على **≡** OPTIONS (خيارات) لفتح قائمة (خيارات) Options.
- 2 حدد الصورة والصوت في شريط القوائم وحدد نمط الصوت.
- 3 حدد نمط صوت واضغط على OK.

أنماط الصوت المختلفة هي . . .

- شخصي - خياراتك الشخصية التي حددتها في "تخصيص الصورة والصوت"
- أصلي - إعدادات المصنع القياسية
- أخبار - مثالي للكلام
- سينما - مثالي لمشاهدة الأفلام
- لعبة - مثالي للألعاب
- موسيقى - مثالي للاستماع إلى الموسيقى.

ضبط نمط صوت

يمكنك ضبط نمط صوت . . .

- 1- حدد النمط واضغط على OK.
 - 2- اضغط على **▲** وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).
 - 3- حدد إعدادات التلفزيون، وانتقل إلى الإعداد الفردي لضبطه. اضغط على **↩** لإغلاق القائمة لتخزين الإعداد.
- للعودة إلى قيم نمط الصوت الأصلية . . .
- 1- اضغط على **▲** وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).
 - 2- حدد إعدادات التلفزيون < صوت < نمط الصوت وحدد النمط الذي تريد إعادة ضبطه.
 - 3- اضغط على **↩** Reset (إعادة ضبط). فُيعاد ضبط النمط.
- اضغط على **↩** Keywords (الكلمات الأساسية) وابحث عن الصوت (Sound) لضبط إعدادات الصوت الفردية.

مستوى صوت سماعات الرأس

بواسطة صوت السماعات، يمكنك تعيين مستوى صوت سماعات رأس موصولة بشكل منفصل.

لضبط مستوى الصوت . . .

- 1 اضغط على **≡** (خيارات) وحدد Picture and sound (والصورة الصوت) في شريط القوائم.
- 2 اضغط على **▼** (لأسفل) وحدد صوت Headphones volume (سماعات) واضغط على (موافق) OK.
- 3 اضغط على **▲** (للاعلى) أو **▼** (لأسفل) لضبط مستوى الصوت.
- 4 اضغط على **↩**، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

(تشغيل EasyLink).

4 اضغط على **↩**، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة. لتبديل مكبرات الصوت بشكل مباشر . . .

- 1 أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط على **≡** (خيارات) وحدد (الصوت والصورة) Picture and sound.
- 2 حدد مكبرات الصوت، وحدد التلفزيون أو مكبر الصوت (جهاز صوتي).
- 3 اضغط على **↩**، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

صوت واضح

بواسطة ميزة Clear sound، يمكنك تحسين الصوت للكلام. إنها ميزة مثالية للبرامج الجديدة. ويمكنك تشغيل تحسين الكلام أو إيقاف تشغيله.

للتشغيل أو إيقاف التشغيل . . .

- 1 اضغط على **⬆** وحدد Setup (إعداد) واضغط على (موافق) OK.
- 2 حدد إعدادات التلفزيون < صوت < متقدم < Clear sound.
- 3 اضغط على **▶** (اليمين) وحدد (تشغيل) On أو (إيقاف) Off.
- 4 اضغط على **↩**، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

HDMI ARC

إذا لم تكن بحاجة إلى قناة إرجاع الصوت (ARC) على أي من توصيلات HDMI، فيمكنك إيقاف تشغيل إشارة ARC.

لمزيد من المعلومات، اضغط على **—** Keywords (الكلمات الأساسية) وابحث عن HDMI ARC.

تنسيق خرج الصوت

يتيح لك تنسيق إخراج الصوت ضبط إشارة إخراج الصوت للتلفزيون بحيث تتلاءم مع إمكانيات المعالجة المتوفرة في نظام المسرح المنزلي.

لمزيد من المعلومات، اضغط على **—** Keywords (الكلمات الأساسية) وابحث عن (الصوت إخراج تنسيق) Audio Out format.

ضبط مستوى خرج الصوت

تتيح لك تسوية خرج الصوت تسوية مستوى الصوت في نظام المسرح المنزلي مع مستوى صوت التلفزيون عند التبديل من أحدهما إلى الآخر.

لمزيد من المعلومات، اضغط على **—** Keywords (الكلمات الأساسية) وابحث عن (الصوت خرج تسوية) Audio Out leveling.

تأخير خرج الصوت

إذا قمت بتعيين تأخير في مزامنة الصوت على نظام المسرح المنزلي، لمزامنة الصوت مع الصورة، فيجب إيقاف تشغيل الإعدادات تأخير إخراج الصوت على التلفزيون.

لمزيد من المعلومات، اضغط على **—** Keywords (الكلمات

إعدادات الصوت المتقدمة

استواء تلقائي للصوت

بواسطة استواء تلقائي للصوت، يمكنك تعيين التلفزيون بحيث يضبط تلقائياً الاختلافات المفاجئة في مستوى الصوت. تحدث هذه الاختلافات عادةً في بداية الإعلانات أو عند تبديل القنوات.

للتشغيل أو إيقاف التشغيل . . .

- 1 اضغط على **⬆** وحدد Setup (إعداد) واضغط على (موافق) OK.
- 2 حدد إعدادات التلفزيون < صوت < متقدم < استواء تلقائي للصوت.

- 3 اضغط على **▶** (اليمين) وحدد (تشغيل) On أو (إيقاف) Off.
- 4 اضغط على **↩**، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

سماعات التلفاز

يمكنك إرسال صوت التلفزيون إلى جهاز صوتي موصول - نظام مسرح منزلي أو نظام الصوت. بواسطة سماعات التلفاز، يمكنك تحديد الجهاز الذي تريد سماع صوت التلفزيون منه وكيفية التحكم فيه.

- إذا حددت إيقاف، فسيوقف تشغيل مكبرات صوت التلفزيون بشكل دائم.
- إذا حددت تشغيل، فستكون مكبرات صوت التلفزيون في وضع التشغيل الدائم.

عند استخدام جهاز صوتي موصول بواسطة CEC HDMI، يمكنك استخدام أحد إعدادات EasyLink.

- إذا حددت EasyLink، فسيُرسل التلفزيون صوت التلفزيون إلى الجهاز الصوتي. وسيوقف التلفزيون تشغيل مكبرات صوت التلفزيون أثناء تشغيل الجهاز للصوت.
 - إذا حددت بدء EasyLink تلقائياً، فسيقوم التلفزيون بتشغيل الجهاز الصوتي ويرسل صوت التلفزيون إلى الجهاز ويوقف تشغيل مكبرات صوت التلفزيون.
- مع تحديد EasyLink أو تشغيل EasyLink، ستبقى قادراً على التبديل إلى سماعات التلفاز أو مكبرات صوت الجهاز في قائمة "الصوت والصوت".

لتعيين مكبرات صوت التلفزيون . . .

- 1 اضغط على **⬆** وحدد (إعداد) Setup واضغط على (موافق) OK.
- 2 حدد إعدادات التلفزيون < صوت < متقدم < سماعات تلفاز.

- 3 اضغط على **▶** (اليمين) وحدد (إيقاف) Off أو TV (تلفاز سماعات) EasyLink أو EasyLink autostart.

توازن خرج الصوت

إذا لم تتمكن من تعيين تأخير على نظام المسرح المنزلي، فيمكنك تعيين تأخير على التلفزيون بواسطة الإعداد قيمة فرق إخراج الصوت.

لمزيد من المعلومات، اضغط على **Keywords** (الكلمات الأساسية) وبحث عن إخراج فرق قيمة (Audio Out offset الصوت).

مكبرات صوت

مكبرات صوت لاسلكية

ما تحتاج إليه

يمكنك توصيل مكبر صوت لاسلكي، أو مضخم صوت أو مكبر صوت تشغيل يتم صوت مضخم بتوصيل قمت إذا. التلفزيون إلى sound bar الصوت على كل من التلفزيون ومضخم الصوت. إذا قمت بتوصيل مكبر صوت bar sound، يتم تشغيل الصوت فقط على الـ sound bar.

للحصول على صوت لاسلكي على تلفزيون، انتقل إلى www.philips.com/tv واطلب محوّل الصوت اللاسلكي PTA209. مع هذا المحوّل، تستطيع مجموعة محددة من منتجات مكبرات الصوت اللاسلكية من Philips الاتصال وتشغيل صوت التلفزيون.

راجع موقع Philips على ويب لأجهزة الصوت اللاسلكية الأنسب لهذا التلفزيون.

تحديد مكبر صوت لاسلكي

عندما يتم إقران مكبر صوت لاسلكي بالتلفزيون، يمكنك تحديد مكبر الصوت لتشغيل صوت التلفزيون في قائمة الإعدادات. إذا قمت بتوصيل عدة أنظمة مكبرات صوت لاسلكية، يمكنك التبديل بين مختلف مكبرات الصوت اللاسلكية في قائمة مكبرات الصوت.

لتحديد مكبر صوت لاسلكي لتشغيل صوت التلفزيون...

1 - اضغط على **Setup** وحدد (إعداد) Setup واضغط على (موافق) OK.
2 - حدد إعدادات التلفزيون < صوت < إخراج الصوت.
3 - اضغط على السهم **▶** (اليمين) وحدد مكبر (Wireless speaker صوت لاسلكي).

4 - حدد اسم مكبر الصوت اللاسلكي واضغط على OK. يتوقف تشغيل مكبرات صوت التلفزيون. إذا حددت مضخم صوت لاسلكي، فستبقى مكبرات صوت التلفزيون في وضع التشغيل.
5 - اضغط على **◀** ، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

للتبديل إلى مكبرات صوت لاسلكية في قائمة مكبرات الصوت...

1 - أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط على **⊗**.
2 - حدد مكبرات صوت وحدد اسم مكبر الصوت اللاسلكي واضغط على OK.
3 - اضغط على **◀** ، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

لمزيد من المعلومات حول إقران مكبر صوت لاسلكي، اضغط على **Keywords** (الكلمات الأساسية) وبحث عن Wireless (توصيل، لاسلكية صوت مكبرات) speakers, connect.

إزالة مكبر صوت لاسلكي

يمكنك إلغاء إقران مكبر صوت لاسلكي من لائحة مكبرات الصوت المقترنة، وإزالته.

لإلغاء إقران مكبر صوت لاسلكي وإزالته...

- 1 - اضغط على **Setup** وحدد (إعداد) Setup واضغط على (موافق) OK.
- 2 - حدد إعدادات التلفزيون < صوت < إخراج الصوت.
- 3 - اضغط على السهم **▶** (اليمين) وحدد مكبر (Wireless speaker صوت لاسلكي).
- 4 - حدد اسم مكبر الصوت اللاسلكي، واضغط على **▶** (اليمين).
- 5 - حدد إزالة مكبر الصوت واضغط على OK. تتم إزالة مكبر الصوت اللاسلكي من القائمة.
- 6 - اضغط على **◀** ، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

إعدادات مضخم الصوت

إذا قمت بتوصيل مضخم صوت لاسلكي، يمكنك القيام ببعض إعدادات الصوت الإضافية.

موازنة مستوى الصوت

مقارنة مع مستوى صوت التلفزيون، يمكنك زيادة مستوى صوت مضخم الصوت أو خفضه قليلاً.

- 1 - اضغط على **Setup** وحدد (إعداد) Setup واضغط على (موافق) OK.
- 2 - حدد إعدادات التلفزيون < صوت < إخراج الصوت.
- 3 - اضغط على السهم **▶** (اليمين) وحدد مكبر (Wireless speaker صوت لاسلكي).
- 4 - حدد اسم مكبر الصوت اللاسلكي، واضغط على **▶** (اليمين).
- 5 - حدد (الصوت مستوى موازنة) Volume offset واضغط على OK (موافق). استخدم المفاتيح **▲** (للأعلى) و **▼** (للأسفل) للضبط.
- 6 - اضغط على **◀** ، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

المشاكل

تم فقدان الاتصال

- ضع مكبر الصوت اللاسلكي ضمن نطاق يبعد 5 أمتار عن التلفزيون.
- تستطيع الأماكن التي تعكس نشاطاً لاسلكياً عالي، والشقق التي تضم الكثير من الموجات اللاسلكية أن تعرقل الاتصال اللاسلكي. حاول إبقاء الموجه ومكبر الصوت اللاسلكي في أقرب مسافة ممكنة إلى التلفزيون.

عدم تطابق الصوت والفيديو

- هناك عدم تطابق بين الصوت والفيديو في مكبر الصوت اللاسلكي عندما تبدل من نمط النشاط إلى لعبة أو كمبيوتر. إذا تم تعيين نوع الجهاز الصحيح في قائمة المصادر في كل من وحدة التحكم بالألعاب أو الكمبيوتر لديك، يتم إجراء التبديل تلقائياً.
- إذا أوقفت تشغيل إعدادات الصورة مثل الحركة المثالية الطبيعية أو الحركة الطبيعية فائقة الوضوح، سيحدث عندئذ عدم تطابق بين الصوت والفيديو.

Ambilight

Ambilight

- فقط لأجهزة التلفزيون المزودة بتقنية Ambilight.

نمط Ambilight

ثمة وضعان لـ Ambilight: الضبط المسبق أو ثابت.

في إعداد الضبط المسبق، يتبع التلفزيون ألوان الصورة على الشاشة. أما في الوضع الثابت، فيكون لون Ambilight ثابتاً بشكل مستمر.

ويمكنك إنشاء لون Ambilight ثابت بنفسك.

حدد أولاً نمط Ambilight المفضل لديك.

لتحديد نمط Ambilight . . .

- 1- اضغط على  وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).
- 2- حدد إعدادات التلفزيون < Ambilight < نمط Ambilight.
- 3- حدد أحد أنماط الضبط المسبق أو إيقاف.
- 4- اضغط على  ، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

لتحديد لون ثابت . . .

- 1- اضغط على  وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).
- 2- حدد إعدادات التلفزيون < Ambilight < نمط Ambilight > ثابت واضغط على OK.
- 3- حدد اللون من لوحة الألوان. واضغط على OK للتأكيد.
- 4- اضغط على  ، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

إعدادات Ambilight

سطوع Ambilight

بواسطة سطوع Ambilight، يمكنك تعيين مستوى سطوع Ambilight.

لضبط المستوى . . .

- 1- اضغط على  وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).
- 2- حدد إعدادات التلفزيون > Ambilight > السطوع.
- 3- اضغط على (موافق) OK واضغط القيمة باستخدام  (لأعلى) أو  (لأسفل).
- 4- اضغط على  ، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

تشبع Ambilight

بواسطة تشبع Ambilight، يمكنك تعيين مستوى تشبع Ambilight.

لضبط المستوى . . .

- 1- اضغط على  وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).
- 2- حدد إعدادات التلفزيون < Ambilight < تشبع.
- 3- اضغط على (موافق) OK واضغط القيمة باستخدام  (لأعلى) أو  (لأسفل).
- 4- اضغط على  ، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

يمكنك إرسال صوت التلفزيون إلى جهاز صوتي موصول - نظام مسرح منزلي نظام الصوت.

ويمكنك تحديد الجهاز الذي تريد سماع صوت التلفزيون منه وكيفية التحكم فيه.

- إذا حددت إيقاف، فسيوقف تشغيل مكبرات صوت التلفزيون بشكل دائم.
- إذا حددت سماعات تلفاز، فستكون سماعات التلفاز في وضع التشغيل الدائم.

عند استخدام جهاز صوتي موصول بواسطة CEC HDMI، يمكنك استخدام أحد إعدادات EasyLink.

- إذا حددت EasyLink، فسيُرسل التلفزيون صوت التلفزيون إلى الجهاز الصوتي. وسيوقف التلفزيون تشغيل مكبرات صوت التلفزيون أثناء تشغيل الجهاز للصوت.
- إذا حددت بدء EasyLink تلقائياً، فسيقوم التلفزيون بتشغيل الجهاز الصوتي ويرسل صوت التلفزيون إلى الجهاز ويوقف تشغيل مكبرات صوت التلفزيون.

مع تحديد EasyLink أو تشغيل EasyLink، ستبقى قادراً على التبديل إلى سماعات التلفاز أو مكبرات صوت الجهاز، إذا لزم الأمر.

لتعيين مكبرات صوت التلفزيون . . .

- 1- اضغط على  وحدد (إعداد) Setup واضغط على (موافق) OK.
- 2- حدد إعدادات التلفزيون < صوت < إخراج الصوت.
- 3- اضغط على السهم  (الليمين) وحدد (إيقاف) Off أو TV (تلفاز سماعات) speakers أو EasyLink أو EasyLink autostart (تشغيل EasyLink).
- 4- اضغط على  ، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

للتبديل إلى مكبرات الصوت بشكل مباشر . . .

- 1- أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط على .
- 2- حدد مكبرات الصوت، وحدد التلفزيون أو مكبر الصوت (جهاز صوتي).
- 3- اضغط على  ، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

مكان التلفزيون

كجزء من التثبيت الأولي، يتم تعيين هذا الإعداد إلى على حامل للتلفاز أو تثبيت على الحائط. إذا قمت بتغيير مكان التلفزيون منذ ذلك الوقت، فعليك ضبط هذا الإعداد وفقاً لذلك للحصول على أفضل إنتاج للصوت.

- 1- اضغط على  وحدد (إعداد) Setup واضغط على (موافق) OK.
- 2- حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة < مكان التلفزيون واضغط على OK.
- 3- حدد على حامل للتلفاز أو تثبيت على الحائط واضغط على OK.
- 4- اضغط على  ، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

ما تحتاج إليه

باستخدام تقنية Ambilight+hue ، يمكنك إعداد مصابيح Philips hue بحيث تتبع ألوان Ambilight الخاصة بالتلفزيون. ستوسع مصابيح أي لديك تتوفر لم إذا. الغرفة عبر Ambilight تأثير Philips hue مصابيح Philips hue Starter Kit (تتضمن ركيزة Hue و3 بصيلاات Hue) وتثبيت البصليلاات والركيزة. يمكنك شراء بصيلاات Hue من Philips بشكل منفصل.

لإعداد hue+Ambilight على التلفزيون، تحتاج إلى...

- ركيزة Philips hue
- بعض بصيلاات hue Philips
- هذا التلفزيون المتصل بشبكته

يمكنك تنفيذ إعداد hue+Ambilight الكامل على التلفزيون ولن تحتاج إلى تطبيق hue+Ambilight. إذا قمت بتثبيت تطبيق hue+Ambilight المجاني على هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي في وقت لاحق، فيمكنك استخدام هذا التطبيق لضبط بعض إعدادات hue+Ambilight.

تكوين

خطوات التكوين

لتكوين بصيلاات Philips hue كبصيلاات Ambilight+hue، اتبع الخطوات على الصفحات التالية...

- 1- الشبكة
- 2- ركيزة Hue
- 3- بصيلاات Hue
- 4- تكوين البصيلة

الشبكة

في هذه الخطوة الأولى، ستقوم بتخصيص التلفزيون للبحث عن ركيزة Philips hue.

يجب أن يستخدم كل من التلفزيون وركيزة Philips hue الشبكة نفسها.

قم بتوصيل ركيزة Philips hue بالموجه — موجه الشبكة التي يستخدمها التلفزيون.

قم بتشغيل بصيلاات Philips hue.

لبدء التكوين...

1- اضغط على  (Ambilight) وبدّل Ambilight إلى وضع On (التشغيل).

2- اضغط على  وحدد (إعداد) Setup واضغط على (موافق) OK.

3- حدد إعدادات التلفزيون < Ambilight < Ambilight+hue واضغط على OK.

4- حدد hue+Ambilight في خطوة أخرى، وحدد تشغيل واضغط على OK.

5- حدد تكوين hue+Ambilight واضغط على OK.

إذا كان التلفزيون متصلاً بالشبكة المنزلية، فسيبدأ عملية البحث عن ركيزة Philips hue على الفور.

أما إذا لم يكن التلفزيون متصلاً بالشبكة المنزلية، فسيبدأ عملية إعداد

الشبكة أولاً. يجب أن تتصل بشبكته المنزلية.

مع اتصال التلفزيون بالشبكة، انتقل إلى الصفحة ركيزة Hue.

لمزيد من المعلومات حول توصيل التلفزيون بالشبكة المنزلية، اضغط على  Keywords (الكلمات الأساسية) وابحث عن Network (لاسلكية، شبكة) wireless.

ركيزة Hue

في الخطوة التالية، ستقوم بربط التلفزيون بركيزة Philips hue. يمكن ربط التلفزيون بركيزة hue واحدة.

لربط ركيزة Hue...

- 1- عندما يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت، سوف يُظهر ركانر hue المتوفرة فقط. إذا لم يتمكن التلفزيون بعد من العثور على ركيزة تحديد فيمكنك hue، مسح مرة أخرى والضغط على OK. إذا عثر التلفزيون على ركيزة hue الوحيدة المتوفرة لديك، فحدد التالي واضغط على OK. إذا توفر لديك أكثر من ركيزة hue واحدة، فاضغط على السهم ▲ (للأعلى) أو ▼ (للأسفل) لتحديد ركيزة hue التي تريد استخدامها، ثم حدد (التالي) Next واضغط على (موافق) OK.
- 2- بعد الضغط على OK، انتقل إلى ركيزة Philips hue واضغط على زر الارتباط في وسط الجهاز. سيؤدي ذلك إلى ربط ركيزة hue بالتلفزيون. يجب إجراء ذلك في غضون 30 ثانية. سيؤكد التلفزيون وجود ركيزة hue مرتبطة بالتلفزيون.
- 3- على هذا التأكيد، حدد OK واضغط على OK.

مع ربط ركيزة Philips hue بالتلفزيون، انتقل إلى صفحة بصيلاات Hue.

بصيلاات Hue

في الخطوة التالية، ستحدد بصيلاات Philips hue التي يجب أن تتبع Ambilight.

يمكنك تحديد 9 بصيلاات hue كحد أقصى لـ Ambilight+hue.

لتحديد البصيلاات لـ hue+Ambilight...

1- في قائمة تكوين hue+Ambilight، حدد بصيلاات Hue واضغط على OK.

2- ضع علامة على البصيلاات التي يجب أن تتبع Ambilight. لوضع علامة على بصيلة، حدد اسمها واضغط على OK.

3- عند إتمام عملك، حدد الزر OK واضغط على OK.

بعد وضع علامات على البصيلاات لـ hue+Ambilight، انتقل إلى الصفحة تكوين البصيلة.

تكوين البصيلة

في الصفحة التالية، ستقوم بتكوين كل واحدة من بصيلاات Philips hue.

لتكوين كل واحدة من بصيلاات hue...

- 1- حدد اسم البصيلة في قائمة تكوين hue+Ambilight واضغط على OK. تكون البصيلة التي حددتها وامضة.
- 2- أولاً، حدد المكان الذي وضعت فيه البصيلة بالنسبة إلى التلفزيون.

- لتحديد لون الجدار . . .
- 1- اضغط على **▲** وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).
 - 2- حدد إعدادات التلفزيون **< Ambilight < خيارات < لون الجدار.**
 - 3- حدد عينة اللون التي تتطابق مع لون الجدار الموجود خلف التلفزيون واضغط على OK.
 - 4- اضغط على **↔**، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

إيقاف تشغيل التلفزيون

بواسطة إيقاف تشغيل التلفزيون، يمكنك تعيين Ambilight بحيث يتوقف عن التشغيل على الفور أو يتلاشى ببطء عند إيقاف تشغيل التلفزيون. يمنحك التلاشي البطيء بعض الوقت لتشغيل الأضواء في غرفة المعيشة.

لتحديد إيقاف تشغيل التلفزيون . . .

- 1- اضغط على **▲** وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).
- 2- حدد إعدادات التلفزيون **< Ambilight < متقدم < إيقاف تشغيل التلفزيون.**
- 3- حدد تلاشي حتى التوقف أو إيقاف التشغيل على الفور.
- 4- اضغط على **↔**، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

حالة light Lounge

عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد، يمكنك تشغيل تأثير غرفتك في الغرفة إضاءة تأثير وإنشاء Ambilight لتشغيل Ambilight بينما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد، اضغط على **☑** (Ambilight).

لتغيير نظام ألوان إضاءة الغرفة، اضغط على **☑** (Ambilight) مرة أخرى.

لإيقاف تشغيل تأثير إضاءة الغرفة، اضغط باستمرار على **☑** (Ambilight) لوضع ثوانٍ.

يمكنك أيضاً إعداد مجموعة الألوان في قائمة إعدادات التلفزيون.

- 1- شغل التلفزيون (خارج وضع إضاءة الغرفة).
- 2- اضغط على **▲** وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).
- 3- حدد إعدادات التلفزيون **< Ambilight < متقدم < وضع إضاءة الغرفة واضغط على OK.**
- 4- حدد مجموعة الألوان المفضلة لديك.
- 5- اضغط على **↔**، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

إضاءة الغرفة+hue

في حالة تثبيت hue+Ambilight، يمكنك السماح بصيالات hue بأن تتبع إضاءة الغرفة من Ambilight. ستوسع مصابيح Philips hue تأثير إضاءة الغرفة عبر الغرفة. يتم تشغيل بصيالات hue وتعيينها تلقائياً بحيث تتبع إضافة الغرفة عند تكوين hue+Ambilight.

لتشغيل بصيالات hue أو إيقاف تشغيلها...

- 1- اضغط على **▲** وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).
- 2- حدد (التلفزيون إعدادات) TV settings **< Ambilight < (متقدم) Advanced < إضاءة Lounge light+hue (الغرفة+hue).**
- 3- حدد (تشغيل) On أو (تشغيل إيقاف) Off.

سيؤدي تعيين إعداد (الزاوية) Angle الصحيح إلى إرسال لون السهم على اضغط. البصيلة إلى الصحيح Ambilight **▲** (للأعلى) أو **▼** (للأسفل) لضبط الموضع.

- 3- اضغط على **▶** (اليمين) لتعيين المسافة.
- 4- ثانياً، حدد (المسافة) Distance بين البصيلة والتلفزيون. بقدر ما تتعد البصيلة عن التلفزيون، يكون لون Ambilight ضعيفاً. اضغط على **▲** (للأعلى) أو **▼** (للأسفل) لضبط المسافة.
- 5- اضغط على **▶** (اليمين) لتعيين السطوع.
- 6- أخيراً، حدد (سطوع) Brightness البصيلة. اضغط على **▲** (للأعلى) أو **▼** (للأسفل) لضبط السطوع.
- 7- لإيقاف عملية تكوين هذه البصيلة، حدد OK واضغط على OK.
- 8- في قائمة تكوين hue+Ambilight، يمكنك تحديد كل بصيلة وتنفيذ الإجراء نفسه.
- 9- عند الانتهاء من تكوين كل بصيالات hue+Ambilight، حدد إنهاء واضغط على OK.

أصبحت ميزة hue+Ambilight جاهزة الآن للاستخدام.

يمكنك دائماً تغيير تكوين hue+Ambilight في وقت لاحق. لتغيير التكوين، اضغط على **▲** وحدد (إعداد) Setup **< TV (التلفزيون إعدادات) settings < Ambilight < Ambilight+hue.**

الغمر

بواسطة الغمر، يمكنك ضبط تأثير Ambilight لبصيالات Ambilight+hue.

لضبط غمر hue+Ambilight...

- 1- اضغط على **▲** وحدد (إعداد) Setup واضغط على (موافق) OK.
- 2- حدد إعدادات التلفزيون **< Ambilight < Ambilight+hue < الغمر واضغط على OK.**
- 3- اضغط على **▲** (للأعلى) أو **▼** (للأسفل) للضبط.
- 4- اضغط على **↔**، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

المعلومات

في تكوين طريقة العرض، يمكنك الرجوع إلى تكوين البصيالات وعدد تستخدمها التي الشبكة، الحالي Ambilight+hue المتصلة وغير ذلك.

لعرض إعداد hue+Ambilight الحالي...

- 1- اضغط على **▲** وحدد (إعداد) Setup واضغط على (موافق) OK.
- 2- حدد إعدادات التلفزيون **< Ambilight < Ambilight+hue < تكوين طريقة العرض واضغط على OK.**
- 3- حدد العنصر الذي تريد عرضه واضغط على OK.
- 4- اضغط على **↔**، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

إعدادات Ambilight المتقدمة

لون الجدار

بواسطة لون الجدار، يمكنك تحييد تأثير جدار ملون على ألوان وسيقوم التلفزيون خلف الموجود الجدار لون حدد Ambilight. التلفزيون بتعديل ألوان Ambilight بحيث تظهر كما هو مخطط لها.

4- اضغط على **↵** ، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

☰ OPTIONS (الخيارات) وحدد علامة التبويب Options

(خيارات) في شريط القوائم.

- 2 حدد وصف صوتي واضغط على OK.

- 3 حدد تشغيل واضغط على OK.

يمكنك التحقق من توفر تعليق صوتي.

في القائمة (خيارات) Options ، حدد لغة الصوت وابحث عن

التي تحمل العلامة .

ISF J Ambilight

بواسطة ISF، يمكنك مطالبة خبير ISF بمعايرة لون Ambilight ثابت إلى جانب معايرة صورة ISF.

لتحديد ISF J Ambilight . . .

1- اضغط على **⬆** وحدد (إعداد) Setup واضغط على (موافق) OK.

2 - حدد إعدادات التلفزيون < نمط Ambilight < ISF.

3 - حدد ISF.

4 - اضغط على **↵** ، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

باستطاعة الخبير الآن تعيين اللون الثابت في إعداد وضع ISF في إعدادات Ambilight متقدمة.

23.5

الوصول العمومي

التشغيل

مع تشغيل الوصول العمومي، يتم إعداد التلفزيون للاستخدام من قبل الأشخاص الضعيفي السمع والبصر.

التشغيل

إذا لم تشغل الوصول العمومي ، أثناء التثبيت، يمكنك مع ذلك تشغيله عند الإعداد.

لتشغيل الوصول العمومي . . .

1- اضغط على **⬆** وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).

2- حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة < الوصول العمومي

و اضغط على OK.

3- حدد تشغيل واضغط على OK.

4- اضغط على **↵** ، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

عند تشغيل "الوصول العمومي" في الإعداد، يضاف خيار "الوصول

العمومي" إلى قائمة "خيارات".

ضعاف السمع

التشغيل

بإمكان القنوات التلفزيونية الرقمية بث تعليقات صوتية خاصة تصف ما يحدث على الشاشة.

لكي تتمكن من تعيين الصوت والمؤثرات الخاصة بالأشخاص ضعيفي البصر، يجب أولاً تشغيل الوصف الصوتي.

ويجب أيضاً تشغيل الوصول العمومي قبل أن تتمكن من تشغيل الوصف الصوتي.

الوصف الصوتي

بفضل الوصف الصوتي، يضاف تعليق الراوي إلى الصوت العادي.

لتشغيل التعليق، (في حال كان متوفراً) . . .

1 - مع تشغيل الوصول العمومي (Universal access)، اضغط على

ضعيفو البصر

مستوى الصوت المختلط

يمكنك خلط مستوى الصوت العادي مع التعليق الصوتي.

لخلط مستوى الصوت . . .

1- اضغط على **☰** OPTIONS (خيارات) وحدد Universal

(العمومي الوصول) access في شريط القوائم.

2- حدد مستوى صوت مختلط واضغط على OK.

3- استخدم السهمين لأعلى ولأسفل لتعيين شريط التمرير.

4- اضغط على OK للتأكيد.

تأثير الصوت

قد تتضمن بعض التعليقات الصوتية تأثيرات صوتية إضافية، مثل

الاستيرو أو الصوت المتلاشي.

لتشغيل تأثيرات الصوت (في حال كانت متوفرة) . . .

1- اضغط على **⬆** وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).

2- حدد إعدادات القناة < اللغات < وصف صوتي < المؤثرات

الصوتية واضغط على OK.

3- حدد تشغيل أو إيقاف واضغط على OK.

4- اضغط على **↵** ، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

الكلام

بإمكان التعليق الصوتي أن يتضمن أيضاً ترجمات للكلمات التي يتم نطقها.

لتشغيل هذه الترجمات (في حال كانت متوفرة) . . .

- 1- اضغط على  وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).
- 2- حدد إعدادات القناة < اللغات < وصف صوتي < الكلام واضغط على OK.
- 3- حدد وصفي (الصوت) أو ترجمات واضغط على OK.
- 4- اضغط على , بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

إشارة المفتاح الصوتية

توفر إشارة المفتاح الصوتية نغمة صوتية في كل مرة تضغط فيها على أحد مفاتيح جهاز التحكم عن بعد. يكون مستوى صوت الإشارة الصوتية ثابتاً.

لتشغيل صوت المفتاح . . .

- 1 - اضغط على  OPTIONS (خيارات) ، وحدد Universal (العمومي الوصول) access واضغط على (موافق) OK.
- 2 - حدد صوت المفتاح وحدد تشغيل.

إذا لم يظهر الوصول العمومي في قائمة خيارات، فعليك تشغيل الوصول العمومي في إعداد.

لمزيد من المعلومات، اضغط على  Keywords (الكلمات الأساسية) وابحث عن (العمومي الوصول) Universal access.

المواصفات

24.1

المواصفات البيئية

توفير الطاقة

تجمع (البيئية الإعدادات) Eco settings إعدادات التلفزيون المساعدة للبيئة.

أثناء مشاهدة القنوات التلفزيونية، اضغط على **—** لفتح Eco settings (الإعدادات البيئية).

تظهر الإعدادات النشطة مع العلامة **—**. يمكنك وضع علامة على كل إعداد أو إزالة العلامة باستخدام المفتاح (موافق) OK.

اضغط على **—** مرة أخرى لإغلاق (البيئية الإعدادات) Eco settings.

توفير الطاقة

يقوم نمط الصورة هذا بضبط الصورة إلى جانب تأثير Ambientlight، ضمن إعداد مثالي يدرك أهمية الطاقة.

لمزيد من المعلومات، اضغط على **—** Keywords (الكلمات الأساسية) وابحث عن (الصورة نمط) Picture style.

إيقاف تشغيل الشاشة

إذا أردت الاستماع إلى الموسيقى فقط، فيمكنك إيقاف تشغيل شاشة التلفزيون لتوفير الطاقة.

حدد (الشاشة إيقاف) Screen off واضغط على (موافق) OK. لإعادة تشغيل الشاشة، اضغط على أي مفتاح على جهاز التحكم عن بعد.

مستشعر الضوء

لتوفير الطاقة، يقوم مستشعر الضوء المحيط المضمّن بتخفيض السطوع على شاشة التلفزيون عندما يتحوّل الضوء المحيط إلى داكن. وبضبط مستشعر الضوء المضمّن، إلى جانب Ambientlight، الصورة بشكل تلقائي وفق ظروف الإنارة في الغرفة.

مؤقت إيقاف التشغيل

إذا مرت 4 ساعات لم تضغط خلالها على أي مفتاح على جهاز التحكم عن بعد، أو إذا لم يتلق التلفزيون أي إشارة لمدة 10 دقائق، فسيوقف التلفزيون عن التشغيل بشكل تلقائي لتوفير الطاقة.

إذا كنت تستخدم التلفزيون كشاشة أو إذا كنت تستخدم جهاز الاستقبال الرقمي لمشاهدة التلفزيون (جهاز استقبال الإشارات - STB) ولا تستخدم جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون، فعليك إيقاف تشغيل ميزة إيقاف التشغيل التلقائي.

بالإضافة إلى الإعدادات البيئية هذه، تتوفر في التلفزيون أيضاً تقنيات صديقة للبيئة في ما يتعلق باستهلاك الطاقة.

إيقاف تشغيل الأجهزة غير النشطة

أوقف تشغيل الأجهزة المتوافقة مع CEC-HDMI EasyLink (التحكم في إلكترونيات المستهلك) غير النشطة.

ملصق الطاقة الأوروبي

هدف ملصق الطاقة الأوروبي إعلارك بفترة توفير الطاقة التي ينتمي إليها هذا المنتج. بقدر ما تكون فئة توفير الطاقة لهذا المنتج خضراء، يكون مستوى الطاقة التي يستهلكها هذا المنتج منخفضاً.

يمكنك العثور في هذا الملصق على فئة توفير الطاقة ومتوسط استهلاك الطاقة لمدة سنة واحدة. كما ستعثر على قيم استهلاك الطاقة لهذا المنتج في موقع Philips على ويب لبلدك على العنوان www.philips.com/TV

الملصق البيئي

تركز Philips باستمرار على التخفيف من التأثير البيئي في منتجاتها المبتكرة التي تقدمها للمستهلكين. إننا نركز في جهودنا على تحقيق التحسينات البيئية أثناء تصنيع المنتجات وتخفيف المواد المضرّة وتأمين الاستخدام الموفر للطاقة وتقديم إرشادات تتعلق بنهاية عمل المنتجات وإعادة تدويرها.



بفضل الجهود التي بذلناها للحفاظ على البيئة، تم منح هذا التلفزيون ملصق البيئة الأوروبية - الزهرة - (eu.ecolabel.www).

يمكنك العثور على معلومات مفصلة تتعلق بهذا الجهاز من حيث استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد، وسياسة الضمان، وقطع الغيار، وإعادة التدوير في موقع Philips www.philips.com الخاص ببلدك.

نهاية الاستخدام

التخلص من المنتجات القديمة والبطاريات

تم تصميم منتجك وتصنيعه من مواد ومكونات عالية الجودة يمكن إعادة تصنيعها وإعادة استخدامها.



عند إرفاق رمز الحاوية المدولة هذه بالمنتج، فهذا يعني أن الإرشاد الأوروبي EC/2002/96 يشمل هذا المنتج.



يرجى الاطلاع على نظام التجميع المحلي المنفصل لكل من المنتجات الإلكترونية والكهربائية.

يرجى العمل وفق القوانين المحلية وعدم التخلص من المنتجات القديمة مع النفايات المنزلية العادية. فالتخلص من المنتج القديم بطريقة صحيحة يساعد على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.

يحتوي منتجك على بطاريات يشملها الإرشاد الأوروبي EC/2006/66،

والتي لا يمكن أن يتم التخلص منها مع النفايات المنزلية العادية.



ملاحظة: راجع البلدان المحددة على لوحة نوع التلفزيون.

24.4

شاشة عرض

نوع

- حجم الشاشة القطري :
- 81 سنتيمتر / 32 بوصة
- 102 سنتيمتر / 40 بوصة
- 107 سنتيمتر / 42 بوصة
- 119 سنتيمتر / 47 بوصة
- 122 سنتيمتر / 48 بوصة
- 127 سنتيمتر / 50 بوصة
- 140 سنتيمتر / 55 بوصة
- 164 سنتيمتر / 65 بوصة

• دقة الشاشة: 1080p×1920

دقة الإدخال لأجهزة التلفزيون FHD/HD

تنسيقات الفيديو

الدقة — سرعة التحديث

- هرتز 60 - 480i
- هرتز 60 - 480p
- هرتز 50 - 576i
- هرتز 50 - 576p
- هرتز 60، هرتز 5 - 720p
- هرتز 60، هرتز 50 - 1080i
- هرتز 60، هرتز 50، هرتز 30، هرتز 25، هرتز 24 - 1080p

تنسيقات الكمبيوتر

الدقة (من ضمن إعدادات أخرى)

- 640 × 480p - 60 هرتز
- 800 × 600p - 60 هرتز
- 1024 × 768p - 60 هرتز
- 1280 × 768p - 60 هرتز
- 1360 × 765p - 60 هرتز
- 1360 × 768p - 60 هرتز
- 1280 × 1024p - 60 هرتز
- 1920 × 1080p - 60 هرتز

دقة الإدخال لأجهزة التلفزيون UHD

تنسيقات الفيديو

الدقة — سرعة التحديث

- هرتز 60 - 480i
- هرتز 60 - 480p
- هرتز 50 - 576i
- هرتز 50 - 576p

يرجى الاطلاع على القوانين المحلية المتعلقة بنظام التجميع المنفصل للبطاريات. يساعد التخلص من البطاريات بطريقة صحيحة على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.

24.2

الاستقبال الخاص بأجهزة التلفزيون المتصلة بغير القمر الصناعي

- دخل الهوائي: 75 أوم كبل محوري (IEC75)
- نطاقات جهاز الموالفة: VHF؛ UHF؛ Channel-S؛ Hyperband؛ DVB؛

- لاسم الطراز مع PxK: T-DVB (أرضي، هوائي) COFDM QAM (كبل) DVB-C: 2K/8K

- لاسم الطراز مع PxT: T2-DVB، C-DVB (كبل)، QAM

• تشغيل الفيديو التناظري: PAL، SECAM، NTSC

• تشغيل الفيديو الرقمي: IEC/ISO HD/SD MPEG2 (13818-2)؛ MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10)

• تشغيل الصوت الرقمي (IEC/ISO 13818-3)

ملاحظة: راجع البلدان المحددة على لوحة نوع التلفزيون

24.3

الاستقبال الخاص بأجهزة التلفزيون المتصلة بالقمر الصناعي

- دخل الهوائي: 75 أوم كبل محوري (IEC75)
- نطاقات جهاز الموالفة: VHF؛ UHF؛ Channel-S؛ Hyperband؛ DVB؛

- لاسم الطراز مع PxK: T-DVB (أرضي، هوائي) COFDM 2 الرمز معدل، DVB-S/S2 QPSK، QAM (كبل) DVB-C: 2K/8K إلى 45M رمز، SCPC و MCPC

- لاسم الطراز مع PxS: T2-DVB (أرضي، هوائي)؛ C-DVB (كبل) QAM؛ DVB-S/S2 QPSK، رمز 45M إلى 2 الرمز معدل، SCPC و MCPC

• تشغيل الفيديو التناظري: PAL، SECAM، NTSC

• تشغيل الفيديو الرقمي: IEC/ISO HD/SD MPEG2 (13818-2)؛ MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10)

• تشغيل الصوت الرقمي (IEC/ISO 13818-3)

• دخل هوائي الأقمار الصناعية: 75 أوم، النوع F

• نطاق تردد الإدخال: 950 إلى 2150 ميغاهرتز

• نطاق مستوى الإدخال: 25 إلى 65 ديسيبل ملي واط

• الأقمار الصناعية المعتمدة: 23.5°E Astra، 19.2°E Astra،

Astra 28.2°E، Hotbird 13.0°E، TürkSat 42.0°E،

Eutelsat 7°W، Thor 1°W

+HD Astra دعم

• وحدة LNB: 1.0 DiSEqC، اعتماد 1 إلى 4 وحدات LNB،

تحديد القطبية 14/18 فولت، تحديد نطاق الذبذبات 22 كيلوهرتز،

وضع فصل النغمات، تيار وحدة LNB 300 ميلي أمبير كحد أقصى

- هرتز 60 ، هرتز 5 - 720p
- هرتز 60 ، هرتز 50 - 1080i
- هرتز 60 ، هرتز 50 ، هرتز 30 ، هرتز 25 ، هرتز 24 - 1080p
- هرتز 30 ، هرتز 25 ، هرتز 24 - 2160p

تسيقات الكمبيوتر

الدقة (من ضمن إعدادات أخرى)

- 640 × 480p - 60 هرتز
- 800 × 600p - 60 هرتز
- 1024 × 768p - 60 هرتز
- 1280 × 768p - 60 هرتز
- 1360 × 765p - 60 هرتز
- 1360 × 768p - 60 هرتز
- 1280 × 1024p - 60 هرتز
- 1920 × 1080p - 60 هرتز

- هرتز 30 ، هرتز 25 ، هرتز 24 - 3840 x 2160p

24.7

الأبعاد والأوزان (سلسلة 7100)

42PFx7109

• بدون حامل للتلفزيون:

العرض 949 مم - الارتفاع 551 مم - العمق 53 مم - الوزن ±10.8 كجم

• مع حامل للتلفزيون:

العرض 949 مم - الارتفاع 612 مم - العمق 213 مم - الوزن ±12 كجم

42PFx7179/7189

• بدون حامل للتلفزيون:

العرض 950 مم - الارتفاع 554 مم - العمق 35.8 مم - الوزن ±11.5 كجم

• مع حامل للتلفزيون:

العرض 950 مم - الارتفاع 647 مم - العمق 240 مم - الوزن ±12.8 كجم

42PFx7199

• بدون حامل للتلفزيون:

العرض 950 مم - الارتفاع 554 مم - العمق 35.8 مم - الوزن ±11.5 كجم

• مع حامل للتلفزيون:

العرض 950 مم - الارتفاع 690 مم - العمق 240 مم - الوزن ±14 كجم

47PFx7109

• بدون حامل للتلفزيون:

العرض 1060 مم - الارتفاع 620 مم - العمق 53 مم - الوزن ±12.9 كجم

• مع حامل للتلفزيون:

العرض 1060 مم - الارتفاع 677 مم - العمق 222 مم - الوزن ±14.2 كجم

47PFx7179/7189

• بدون حامل للتلفزيون:

العرض 1061 مم - الارتفاع 616 مم - العمق 35.8 مم - الوزن ±13.7 كجم

• مع حامل للتلفزيون:

العرض 1061 مم - الارتفاع 676 مم - العمق 240 مم - الوزن ±15 كجم

47PFx7199

• بدون حامل للتلفزيون:

24.5

الطاقة

إن مواصفات المنتج عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. للحصول على مزيد من التفاصيل المتعلقة بمواصفات هذا المنتج، يمكنك زيارة الموقع www.philips.com/support

الطاقة

- مأخذ الطاقة الكهربائية: تيار متناوب 220-240 فولت +/-10 بالمتة
- درجة الحرارة المحيطة: من 5 إلى 35 درجة مئوية
- استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد: > 0.3 واط
- ميزات توفير الطاقة: توفير الطاقة، إيقاف تشغيل الطاقة، مستشعر الضوء*، مؤقت إيقاف التشغيل، إيقاف تشغيل الأجهزة غير النشطة.

يمثل الجهد الكهربائي للطاقة المذكور على لوحة نوع المنتج استهلاك الطاقة أثناء الاستخدام المنزلي العادي (IEC 62087 Ed.2). يستخدم الجهد الكهربائي الأقصى للطاقة المذكور بين قوسين، للسلامة الكهربائية (IEC 60065 Ed.7.2).

24.6

الأبعاد والأوزان (سلسلة 7500)

42PFx7509

• بدون حامل للتلفزيون:

العرض 950 مم - الارتفاع 554 مم - العمق 35.8 مم - الوزن ±11.5 كجم

• مع حامل للتلفزيون:

العرض 950 مم - الارتفاع 647 مم - العمق 240 مم - الوزن ±12.8 كجم

47PFx7509

• بدون حامل للتلفزيون:

العرض 1061 مم - الارتفاع 616 مم - العمق 35.8 مم - الوزن ±13.7 كجم

• مع حامل للتلفزيون:

العرض 1061 مم - الارتفاع 676 مم - العمق 240 مم - الوزن ±15 كجم

55PFx7509

كجم
 • مع حامل للتلفزيون:
 العرض 1082 مم - الارتفاع 683 مم - العمق 223 مم - الوزن ± 12.2 كجم
 55PFx6609
 • بدون حامل للتلفزيون:
 العرض 1230.6 مم - الارتفاع 714.8 مم - العمق 53.5 مم - الوزن ± 17.4 كجم
 • مع حامل للتلفزيون:
 العرض 1230.6 مم - الارتفاع 774.8 مم - العمق 280 مم - الوزن ± 18.9 كجم
 65PFx6659
 • بدون حامل للتلفزيون:
 العرض 1445.9 مم - الارتفاع 829.4 مم - العمق 54.5 مم - الوزن ± 25 كجم
 • مع حامل للتلفزيون:
 العرض 1445.9 مم - الارتفاع 882.7 مم - العمق 315 مم - الوزن ± 26 كجم

24.9

الأبعاد والأوزان (سلسلة 6500)

32PFx6500
 • بدون حامل للتلفزيون:
 العرض 725.7 مم - الارتفاع 429.2 مم - العمق 55.4 مم - الوزن ± 5.2 كجم
 • مع حامل للتلفزيون:
 العرض 725.7 مم - الارتفاع 484.6 مم - العمق 179.4 مم - الوزن ± 6.4 كجم
 42PFx6500
 • بدون حامل للتلفزيون:
 العرض 957 مم - الارتفاع 554.5 مم - العمق 61.8 مم - الوزن ± 8.6 كجم
 • مع حامل للتلفزيون:
 العرض 957 مم - الارتفاع 615.5 مم - العمق 213.1 مم - الوزن ± 9.8 كجم
 47PFx6500
 • بدون حامل للتلفزيون:
 العرض 1068 مم - الارتفاع 623 مم - العمق 61.8 مم - الوزن ± 8 كجم
 • مع حامل للتلفزيون:
 العرض 1068 مم - الارتفاع 676.8 مم - العمق 222 مم - الوزن ± 9 كجم
 55PFx6500
 • بدون حامل للتلفزيون:
 العرض 1230.6 مم - الارتفاع 714.8 مم - العمق 53.5 مم - الوزن ± 17.4 كجم
 • مع حامل للتلفزيون:
 العرض 1230.6 مم - الارتفاع 774.8 مم - العمق 280 مم - الوزن ± 18.9 كجم

العرض 1061 مم - الارتفاع 616 مم - العمق 35.8 مم - الوزن ± 13.7 كجم
 • مع حامل للتلفزيون:
 العرض 1061 مم - الارتفاع 676 مم - العمق 240 مم - الوزن ± 16.4 كجم
 55PFx7109
 • بدون حامل للتلفزيون:
 العرض 1230.6 مم - الارتفاع 716.1 مم - العمق 53.5 مم - الوزن ± 17.4 كجم
 • مع حامل للتلفزيون:
 العرض 230.6 مم - الارتفاع 770 مم - العمق 280 مم - الوزن ± 18.9 كجم
 55PFx7179/7189
 • بدون حامل للتلفزيون:
 العرض 1230.6 مم - الارتفاع 712 مم - العمق 35.8 مم - الوزن ± 19.5 كجم
 • مع حامل للتلفزيون:
 العرض 1230.6 مم - الارتفاع 772 مم - العمق 280 مم - الوزن ± 21 كجم
 55PFx7199
 • بدون حامل للتلفزيون:
 العرض 1230.6 مم - الارتفاع 712 مم - العمق 35.8 مم - الوزن ± 19.5 كجم
 • مع حامل للتلفزيون:
 العرض 1230.6 مم - الارتفاع 772 مم - العمق 246 مم - الوزن ± 22.4 كجم

24.8

الأبعاد والأوزان (سلسلة 6600/6700)

40PFx6719
 • بدون حامل للتلفزيون:
 العرض 911.3 مم - الارتفاع 528 مم - العمق 61.8 مم - الوزن ± 8.1 كجم
 • مع حامل للتلفزيون:
 العرض 911.3 مم - الارتفاع 587.3 مم - العمق 213.1 مم - الوزن ± 9.3 كجم
 48PFx6719
 • بدون حامل للتلفزيون:
 العرض 1082 مم - الارتفاع 625 مم - العمق 57 مم - الوزن ± 10.8 كجم
 • مع حامل للتلفزيون:
 العرض 1082 مم - الارتفاع 683 مم - العمق 223 مم - الوزن ± 12.2 كجم
 40PFx6609
 • بدون حامل للتلفزيون:
 العرض 911.3 مم - الارتفاع 528 مم - العمق 61.8 مم - الوزن ± 8.1 كجم
 • مع حامل للتلفزيون:
 العرض 911.3 مم - الارتفاع 587.3 مم - العمق 213.1 مم - الوزن ± 9.3 كجم
 48PFx6609
 • بدون حامل للتلفزيون:
 العرض 1082 مم - الارتفاع 625 مم - العمق 57 مم - الوزن ± 10.8 كجم

إمكانية الاتصال للموصل ثلاثي الجوانب

جهة التلفزيون الخلفية

• إدخال الصوت (DVI إلى HDMI): مأخذ ستيريو صغير 3,5 مم

• CVBS: صوت يسار/يمين، مدخل CVBS، RGB

• SCART: صوت يسار/يمين، مدخل CVBS، RGB

• 3,5 مم صغير ستيريو مأخذ: يمين/يسار صوت، YPbPr

• إخراج الصوت الرقمي: صوتي، Toslink

• شبكة LAN: RJ45

التأثير السلبي للتلفزيون

• مأخذ إدخال HDMI مع ARC

• USB 2.0

جانب التلفزيون

• مأخذ إدخال HDMI مع ARC

• USB 2.0

• فتحة الواجهة المشتركة: CAM+CI

• سماعات الرأس: مأخذ ستيريو صغير 3,5 مم

إمكانية الاتصال للموصل ثنائي الجوانب

جهة التلفزيون الخلفية

• إدخال الصوت (DVI إلى HDMI): مأخذ ستيريو صغير 3,5 مم

• CVBS: صوت يسار/يمين، مدخل CVBS، RGB

• SCART: صوت يسار/يمين، مدخل CVBS، RGB

• 3,5 مم صغير ستيريو مأخذ: يمين/يسار صوت، YPbPr

• إخراج الصوت الرقمي: صوتي، Toslink

• شبكة LAN: RJ45

• مأخذ إدخال HDMI مع ARC

• USB

جانب التلفزيون

• مأخذ إدخال HDMI مع ARC

• USB 2.0

• فتحة الواجهة المشتركة: CAM+CI

• سماعات الرأس: مأخذ ستيريو صغير 3,5 مم

الوسائط المتعددة

التوصيلات

• USB 2.0

• Ethernet LAN RJ-45*

• n/g/802.11b Fi-Wi (مضمنة)*

أنظمة ملفات USB المعتمدة

• FAT 16، FAT 32، NTFS

تنسيقات التشغيل:

• الحاويات: 3GP، AVCHD، AVI، PS-MPEG، TS-MPEG

• MPEG-4، Matroska (MKV)، Quicktime (MOV، M4V، M4A)

• Windows Media (ASF/WMV/WMA)

• ضغط/فك ضغط الفيديو: 1-MPEG، 2-MPEG، Part 4-MPEG

2. MPEG-4 Part 10 AVC (H264)، VC-1، WMV9
• ضغط/فك ضغط الصوت: AAC، AAC-HE (v2/v1)، AMR،
NB، Dolby Digital، Dolby Digital Plus، DTS 2.0 +
Digital Out™، MPEG-1/2/2.5 Layer I/II/III (يتضمن
MP3)، WMA (v2 إلى v9.2)، WMA Pro (v9/v10)

• الترجمات

– التنسيقات: (SUB) SubViewer، (SRT) SubRip، SAMI،

MicroDVD (TXT)، mplayer2 (TXT)، TMPlayer (TXT)

– ترميز الأحرف: UTF-8، أوروبا الوسطى والشرقية

اليونانية، (Windows-1251) السيريلية، (Windows-1250)

الغربية أوروبا، (Windows-1254) التركية، (Windows-1253)

(Windows-1252)

• ضغط/فك ضغط الصور: JPEG

• القيود:

– الحد الأقصى لإجمالي معدل البت المعتمد لملف وسائط هو 30
ميغابت بالثانية.

– الحد الأقصى لإجمالي معدل البت المعتمد لملف وسائط هو 20
ميغابت بالثانية.

– High Profile @ إلى وصولاً معتمد MPEG-4 AVC (H.264) –
L4.1.

– Advanced Profile @ L3 إلى وصولاً معتمد VC-1 –

Wi-Fi Certified Miracast™*

يدعم هذا التلفزيون أجهزة WiDi x.4.

برامج خادم الوسائط المعتمدة (DMS)*

• الكمبيوتر الشخصي - Windows XP أو Vista أو

Windows 7

– يمكنك استخدام أي برنامج خادم وسائط معتمد DLNA

certified®.

– Microsoft - Windows Media Player

• Mac OS X

– يمكنك استخدام أي برنامج خادم وسائط معتمد DLNA

certified®.

• الأجهزة المحمولة

– Philips MyRemote - iOS، Android

• قد يختلف التشغيل التفاعلي والأداء وفق إمكانيات الجهاز المحمول
والبرنامج المستخدم.

• أنظمة ESD

يفي هذا الجهاز بمعايير الأداء A الخاصة بـ ESD. إذا تعدّر إعادة

تشغيل الجهاز في وضع مشاركة الملفات بسبب إفراغ الكهرباء

الساكنة، فمن الضروري أن يتدخل المستخدم لحل المشكلة.

* لأجهزة التلفزيون الذكية فقط

البرنامج

25.1

تحديث البرنامج

تحديث من USB

قد يكون من الضروري تحديث برنامج التلفزيون. ستحتاج إلى كمبيوتر مزود باتصال عالي السرعة بالإنترنت وجهاز ذاكرة USB لتحميل البرنامج على التلفزيون. استخدم جهاز ذاكرة USB تتوفر فيه مساحة من 256 ميغابايت. تأكد من إيقاف تشغيل الحماية ضد الكتابة.

- 1- ابدأ التحديث على التلفزيون
- اضغط على  وحدد (إعداد) Setup واضغط على (موافق) OK.
- حدد تحديث البرنامج < USB واضغط على OK.
- 2- تعريف التلفزيون
- أدخل ذاكرة USB في إحدى توصيلات USB على التلفزيون.
- حدد بدء واضغط على OK. تتم كتابة ملف تعريف على جهاز ذاكرة USB.

- 3- تنزيل برنامج التلفزيون
- أدخل ذاكرة USB في الكمبيوتر.
- على جهاز ذاكرة USB، حدد موقع الملف update.htm وانقر نقراً مزدوجاً فوقه.
- انقر فوق إرسال هوية.
- في حال توفر برنامج جديد، قم بتنزيل ملف zip..
- بعد التنزيل، قم بإلغاء ضغط الملف وانسخ الملف autorun.upg إلى جهاز ذاكرة USB.
- لا تضع هذا الملف في مجلد.
- 4- تحديث برنامج التلفزيون
- أدخل جهاز ذاكرة USB في التلفزيون مرة أخرى. تبدأ عملية التحديث تلقائياً.
- يتوقف التلفزيون عن التشغيل بشكل تلقائي لمدة 10 ثوانٍ ثم يعود فيشتغل. يرجى الانتظار.

...

- تستخدم جهاز التحكم عن بعد
- تخرج جهاز ذاكرة USB من التلفزيون

إذا حدث انقطاع في التيار الكهربائي أثناء عملية التحديث، لا تُخرج إطلاقاً جهاز ذاكرة USB من التلفزيون. وبعد عودة الطاقة، تابع عملية التحديث عملها.

عند انتهاء عملية التحديث، تظهر الرسالة Operation successful (نجاح العملية). أخرج جهاز ذاكرة USB، واضغط على  على جهاز التحكم عن بعد.

...

- اضغط على  مرتين
- تضغط على مفتاح الطاقة الموجود على التلفزيون
- يتوقف التلفزيون عن التشغيل بشكل تلقائي (لمدة 10 ثوانٍ) ثم يعود فيشتغل. يرجى الانتظار.

تم تحديث برنامج التلفزيون. يمكنك استخدام التلفزيون من جديد. لتجنب أي تحديث غير مقصود لبرنامج التلفزيون، احذف ملف autorun.upg من جهاز ذاكرة جهازك.

تحديث من إنترنت

إذا كان التلفزيون متصلاً بالإنترنت، فقد تتلقى رسالة من Vision TP تدعوك فيها إلى تحديث برنامج التلفزيون. تحتاج إلى اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض).

إذا تلقيت هذه الرسالة، فنحن ننصحك بتنفيذ عملية التحديث. حدد "تحديث"، واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

كما يمكنك البحث عن التحديثات الجديدة بنفسك. للبحث عن تحديث ...

- 1- اضغط على  وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).
- 2- حدد تحديث البرنامج < تلفزيون متصل بالإنترنت ، ثم اضغط على OK. اتبع الإرشادات على الشاشة.

عندما اكتمال عملية التحديث، يتوقف تشغيل التلفزيون ثم يعود فيشتغل بشكل تلقائي. انتظر حتى يتم تشغيل التلفزيون مرة أخرى. لا تضغط على مفتاح الطاقة  الموجود على التلفزيون.

25.2

إصدار البرنامج

لعرض إصدار برنامج التلفزيون الحالي ...

- 1- اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
- 2- حدد إعدادات البرامج واضغط على OK.
- 3- حدد معلومات برنامج حالي وانظر الإصدار.
- 4- اضغط على ، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

25.3

Open source software

يحتوي هذا التلفزيون على برامج مفتوحة المصدر. تعرض شركة TP التعليمات نسخة تقديم، الطلب وعند هنا، Vision Europe B.V. البرمجية المصدر الكاملة الخاصة بحزم البرامج المفتوحة المصدر المحمية بحقوق النشر والمستخدم في هذا المنتج، الذي يتم طلب مثل هذا العرض له بواسطة التراخيص المعنية.

يبقى هذا العرض صالحاً لمدة تصل لغاية السنوات الثلاث التي تلي شراء المنتج، ويمكن لأي شخص يتلقى هذه المعلومات الاستفادة منه.

للحصول على التعليمات البرمجية المصدر، يرجى مراسلتنا باللغة الإنجليزية على ...

Intellectual Property Dept.
TP Vision Europe B.V.
Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam
هولندا

Open source license

below.

Source: <http://www.libpng.org/pub/png/libpng.html>

libjpg (6b)

This library is used to perform JPEG decoding tasks. This piece of software is made available under the terms and conditions of the libjpg license, which can be found

below.

Source: <http://www.ijg.org/>

libmng (1.0.10)

libmng -THE reference library for reading, displaying, writing and examining Multiple-Image Network Graphics.MNG is the animation extension to the popular PNG image-format.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the libmng license, which can be found

below.

Source: <http://sourceforge.net/projects/libmng/files/>

u-Boot loader (1.3.4)

Used by boot loader and only linked with boot loader, GPL license.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the u-Boot loader license, which can be found

below.

-Source: <http://sourceforge.net/projects/u-boot/files/u-boot/U-Boot-1.1.4/u-boot-1.1.4.tar.bz2/download>

Libcurl (7.21.7)

HTTP client;libcurl is a free and easy-to-use client-side URL transfer library, supporting FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, SCP, SFTP, TFTP, TELNET, DICT, LDAP, LDAPS, FILE, IMAP, SMTP, POP3 and RTSP. libcurl supports SSL certificates, HTTP POST, HTTP PUT, FTP uploading, HTTP form based upload, proxies, cookies, user+password authentication (Basic, Digest, NTLM, Negotiate, Kerberos4), file transfer resume, http proxy tunneling and more!

This piece of software is made available under the terms and conditions of the Libcurl license, which can be found

below.

Source: <http://curl.haxx.se/>

c-ares (1.7.4)

c-ares is a C library that performs DNS requests and name resolves asynchronously.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the c-ares license, which can be found

below.

Source: <http://c-ares.haxx.se/c-ares-1.7.1.tar.gz>

openssl (1.0.0d)

OpenSSL is an open source implementation of the SSL and TLS protocols. The core library (written in the C programming language) implements the basic cryptographic functions and provides various utility functions. Wrappers allowing the use of the OpenSSL

Acknowledgements and License Texts for any open source software used in this Philips TV.

This is a document describing the distribution of the source code used on the Philips TV, which fall either under the GNU General Public License (the GPL), or the GNU Lesser General Public License (the LGPL), or any other open source license. Instructions to obtain source code for this software can be found in the user manual.

PHILIPS MAKES NO WARRANTIES WHATSOEVER, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, REGARDING THIS SOFTWARE. Philips offers no support for this software.

The preceding does not affect your warranties and statutory rights regarding any Philips product(s) you purchased. It only applies to this source code made available to you.

FreeType (2.4.3)

FreeType is a software font engine that is designed to be small, efficient, highly customizable, and portable while capable of producing high-quality output (glyph images). This piece of software is made available under the terms and conditions of the FreeType Project license, which can be found

below.

Source: <http://freetype.sourceforge.net>

zlib (1.2.3)

The 'zlib' compression library provides in-memory compression and decompression functions, including integrity checks of the uncompressed data.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the zlib license, which can be found

below.

Source: <http://www.zlib.net/>

Fraunhofer AAC Ecnoder (3.3.3)

AAC Ecnoder.

Source: Android JB source code

unicode (3.2)

This library is used to perform UNICODE string manipulation.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the ICU license, which can be found

below.

Source: <http://www.icu-project.org/>

libpng (1.2.43)

PNG decoder.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the libpng license, which can be found

SquashFS (3.4)

SquashFS is a compressed read-only file system for Linux. SquashFS compresses files, inodes and directories, and supports block sizes up to 1 MB for greater compression. SquashFS is also the name of free/open software, licensed under the GPL, for accessing SquashFS filesystems.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the SquashFS license, which can be found below.

Source: <http://squashfs.sourceforge.net/>

glibc (2.6.1)

Any Unix-like operating system needs a C library: the library which defines the "system calls" and other basic facilities such as open, malloc, printf, exit...The GNU C library is used as the C library in the GNU system and most systems with the Linux kernel

This piece of software is made available under the terms and conditions of the glibc license, which can be found below.

Source: <http://www.gnu.org/software/libc/>

mtd-utils (1)

The aim of the system is to make it simple to provide a driver for new hardware, by providing a generic interface between the hardware drivers and the upper layers of the system. Hardware drivers need to know nothing about the storage formats used, such as FTL, FFS2, etc., but will only need to provide simple routines for read, write and erase. Presentation of the device's contents to the user in an appropriate form will be handled by the upper layers of the system.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the mtd-utils license, which can be found below.

Source: <http://www.linux-mtd.infradead.org/index.html>

libusb (1.0.6)

This is the home of libusb, a library that gives user level applications uniform access to USB devices across many different operating systems. libusb is an open source project licensed under the GNU Lesser General Public License version 2.1. Many participants in the libusb community have helped and continue to help with ideas, implementation, support and improvements for libusb.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the libusb license, which can be found below.

Source:

<http://libusb.wiki.sourceforge.net>
<http://www.libusb.org/>

libusb-compat (0.1.3)

Library to enable user space application programs to communicate with USB devices.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the libusb-compat license, which can

library in a variety of computer languages are available. This piece of software is made available under the terms and conditions of the 1.7.4 license, which can be found below.

Source:

<http://www.openssl.org/source/openssl-1.0.0.tar.gz>

Expat (2.01)

xml parser; Expat is an XML parser library written in C. It is a stream-oriented parser in which an application registers handlers for things the parser might find in the XML document (like start tags). An introductory article on using.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the Expat license, which can be found below.

Source: <http://expat.sourceforge.net/>

DirectFB include SAWMAN (1.4.0)

It is a software library for GNU/Linux/UNIX based operating system with a small memory footprint that provides graphics acceleration, input device handling and abstraction layer, and integrated windowing system with support for translucent windows and multiple display layers on top of the Linux framebuffer without requiring any kernel modifications.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the DirectFB license, which can be found below.

Source: http://sourceforge.net/projects/jointspace/files/remote_applications_SDK/remote_applications_SDK_v1.3.1/DirectFB141_source_1.3.1.7z/download

SAWMAN

SquashFS is a compressed read-only file system for Linux. SquashFS compresses files, inodes and directories, and supports block sizes up to 1 MB for greater compression. SquashFS is also the name of free/open software, licensed under the GPL, for accessing SquashFS filesystems.

Source: <http://squashfs.sourceforge.net/>

Linux Kernel (3.0)

The Linux kernel is an operating system kernel used by the Linux family of Unix-like operating systems.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the Linux Kernel license, which can be found below.

Source: <http://www.kernel.org>

SQLite (3.7.2)

-SQLite is a in-process library that implements a self contained, serverless, zero-configuration, transactional SQL database engine.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the SQLite license, which can be found below.

Source: <http://www.sqlite.org/download.html>

and conditions of the electric-fence license, which can be found below.

Source: http://perens.com/FreeSoftware/ElectricFence/electric-fence_2.1.13-0.1.tar.gz

liveMedia

When Wifi Display or streaming RtspPlayer are enabled. This piece of software is made available under the terms and conditions of the electric-fence license, which can be found below.

Source: www.live555.com

QT (4.7.0)

Netflix skype besttv pandora picasa? will use QT. This piece of software is made available under the terms and conditions of the QT license, which can be found below.

Source: <http://qt.nokia.com/>

e2fsprogs (1.41.14)

e2fsprogs provides the filesystem utilities for use with the ext2 filesystem, it also supports the ext3 and ext4 filesystems.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the e2fsprogs license, which can be found below.

Source: <http://e2fsprogs.sourceforge.net/>

alsa (1.0.24.1)

Advanced Linux Sound Architecture (ALSA).

This piece of software is made available under the terms and conditions of the alsa license, which can be found below.

Source: <http://www.alsa-project.org>

lvm2 (2.02.89)

DM_VERITY.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the lvm2 license, which can be found below.

Source: <ftp://sources.redhat.com/pub/lvm2/releases/>

encfs (1.3.2)

A library provides an encrypted filesystem in user-space.

Source: <http://www.arg0.net/encfs>

boost (1.15.0)

A library provides free peer-reviewed portable C++ source libraries is used for encfs.

Source: <http://www.boost.org>

rlog (1.4)

A library that provides a flexible message logging facility for C programs and libraries is used for encfs.

Source: <http://www.arg0.net/rlog>

iptables (1.4.15)

For Cross connection.

be found below.

Source:

<http://libusb.wiki.sourceforge.net/LibusbCompat0.1>

NTFS-3G Read/Write Driver (2010.5.22)

NTFS-3G is an open source cross-platform implementation of the Microsoft Windows NTFS file system with read-write support. NTFS-3G often uses the FUSE file system interface, so it can run unmodified on many different operating systems. It is runnable on Linux, FreeBSD, NetBSD, OpenSolaris, BeOS, QNX, WinCE, Nucleus, VxWorks, Haiku, MorphOS, and Mac OS X It is licensed under either the GNU General Public License or a proprietary license. It is a partial fork of ntfsprogs and is under active maintenance and development.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the NTFS-3G Read/Write Driver license, which can be found below.

Source: <http://www.tuxera.com>

WPA Supplicant (0.5.10 & 0.6.7)

These packages are used to provide WiFi access. The supplier for these tools is Atheros. These pieces of software are made available under the terms and conditions of the GPL v2 license, which can be found below.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the WPA Supplicant license, which can be found below.

Source: http://hostap.epitest.fi/wpa_supplicant/

ntfsprogs (2.0.0)

Some useful tool for ntfs file system.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the ntfsprogs license, which can be found below.

Source: <http://sourceforge.net/projects/linux-ntfs>

fuse (2.8.4)

Fuse is a simple interface for userspace programs to export a virtual filesystem to the linux kernel.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the fuse license, which can be found below.

Source: <http://fuse.sourceforge.net/>

libiconv (1.11.1)

This library provides an iconv() implementation, for use on systems which don't have one, or whose implementation cannot convert from/to Unicode. .

This piece of software is made available under the terms and conditions of the libiconv license, which can be found below.

Source: <http://ftp.gnu.org/pub/gnu/libiconv>

electric-fence (2.1.13)

Used for memory corruption detection.

This piece of software is made available under the terms

iptables (s20101006)

The iptables package is set of small useful utilities for Linux networking. It was originally maintained by Alexey Kuznetsov.

Source: <http://www.skbuff.net/iptables/>

module-init-tools (3.12)

Provides developer documentation for the utilities used by Linux systems to load and manage kernel modules (commonly referred to as "drivers").

Source:

https://modules.wiki.kernel.org/index.php/Main_Page

ncurses (5.7)

The Ncurses (new curses) library is a free software emulation of curses in System V Release 4.0, and more.

It uses Terminfo format, supports pads and color and multiple highlights and forms characters and function-key mapping, and has all the other SYSV-curses enhancements over BSD Curses.

Source: <http://www.gnu.org/software/ncurses/>

net-tools (1.6)

The Net-tools package is a collection of programs for controlling the network subsystem of the Linux kernel.

Source: <http://www.linuxfromscratch.org/blfs/view/6.3/basics/net-tools.html>

procps (ps, top) (3.2.8)

procps is the package that has a bunch of small useful utilities that give information about processes using the /proc filesystem.

The package includes the programs ps, top, vmstat, w, kill, free, slabtop, and skill.

Source: <http://procps.sourceforge.net/index.html>

psmisc (22.13)

This PSmisc package is a set of some small useful utilities that use the proc filesystem. We're not about changing the world, but providing the system administrator with some help in common tasks.

Source: <http://psmisc.sourceforge.net/>

sed (4.1.5)

sed (stream editor) isn't an interactive text editor. Instead, it is used to filter text, i.e., it takes text input, performs some operation (or set of operations) on it, and outputs the modified text.

sed is typically used for extracting part of a file using pattern matching or substituting multiple occurrences of a string within a file.

Source: <http://www.gnu.org/software/sed/>

tar (1.17)

GNU Tar provides the ability to create tar archives, as well as various other kinds of manipulation.

For example, you can use Tar on previously created archives to extract files, to store additional files, or to

Source: <http://www.netfilter.org/projects/iptables/>

bash (3.2.48)

Bash is the shell, or command language interpreter, that will appear in the GNU operating system.

Bash is an sh-compatible shell that incorporates useful features from the Korn shell (ksh) and C shell (csh).

It is intended to conform to the IEEE POSIX P1003.2/ISO 9945.2 Shell and Tools standard.

It offers functional improvements over sh for both programming and interactive use.

In addition, most sh scripts can be run by Bash without modification.

Source: <http://www.gnu.org/software/bash/>

coreutils (6.9)

The GNU Core Utilities are the basic file, shell and text manipulation utilities of the GNU operating system.

These are the core utilities which are expected to exist on every operating system.

Source: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>

findutils (4.2.31)

The GNU Find Utilities are the basic directory searching utilities of the GNU operating system.

These programs are typically used in conjunction with other programs to provide modular and powerful directory search and file locating capabilities to other commands.

Source: <http://www.gnu.org/software/findutils/>

gawk (3.1.5)

If you are like many computer users, you would frequently like to make changes in various text files wherever certain patterns appear, or extract data from parts of certain lines while discarding the rest.

To write a program to do this in a language such as C or Pascal is a time-consuming inconvenience that may take many lines of code.

The job is easy with awk, especially the GNU implementation: gawk.

Source: <http://www.gnu.org/software/gawk/>

grep (2.5.1a)

The grep command searches one or more input files for lines containing a match to a specified pattern. By default, grep prints the matching lines.

Source: <http://www.gnu.org/software/grep/>

gzip (1.3.12)

GNU Gzip is a popular data compression program originally written by Jean-loup Gailly for the GNU project.

Mark Adler wrote the decompression part.

Source: <http://www.gnu.org/software/gzip/>

inetutils (1.4.2)

Inetutils is a collection of common network programs.

Source: <http://www.gnu.org/software/inetutils/>

Source: <http://www.sqlite.org/download.html>

AES (aes-src-29-04-09.zip)

Advanced Encryption Standard (AES) is a specification for the encryption of electronic data. Used inside Philips libraries.

Source: <http://gladman.plushost.co.uk/oldsite/AES/>

microhttpd (libmicrohttpd-0.9.9.tar.gz)

GNU libmicrohttpd is a small C library that is supposed to make it easy to run an HTTP server as part of another application.

The original download site for this software is : <http://www.gnu.org/software/libmicrohttpd/> This piece of software is made available under the terms and conditions of the LGPL v2.1 license

Source: <http://ftp.gnu.org/gnu/libmicrohttpd/libmicrohttpd-0.9.9.tar.gz>

yajl (lloyd-yajl-2.0.1-0-gf4b2b1a.tar.gz)

YAJL is a small event-driven (SAX-style) JSON parser written in ANSI C, and a small validating JSON generator. YAJL is released under the ISC license.

The original download site for this software is : <http://lloyd.github.com/yajl/> This piece of software is made available under the terms and conditions of the ISC license

Source: <http://pkgs.fedoraproject.org/repo/pkgs/yajl/lloyd-yajl-2.0.1-0-gf4b2b1a.tar.gz/df6a751e7797b9c2182efd91b5d64017/lloyd-yajl-2.0.1-0-gf4b2b1a.tar.gz>

HMAC-SHA1 (0.1)

keyed-hash message authentication code (HMAC) is a specific construction for calculating a message authentication code (MAC) involving a cryptographic hash function in combination with a secret cryptographic key.

As with any MAC, it may be used to simultaneously verify both the data integrity and the authentication of a message.

Any cryptographic hash function, such as MD5 or SHA-1, may be used in the calculation of an HMAC; the resulting MAC algorithm is termed HMAC-MD5 or HMAC-SHA1 accordingly.

Source: http://www.deadhat.com/wlancrypto/hmac_sha1.c

gSoap (2.7.15)

The gSOAP toolkit is an open source C and C++ software development toolkit for SOAP/XML Web services and generic (non-SOAP) C/C++ XML data bindings.

Part of the software embedded in this product is gSOAP software. Portions created by gSOAP are Copyright 2000-2011 Robert A. van Engelen, Genivia inc. All Rights Reserved.

Source: <http://sourceforge.net/projects/gsoap2/>

update or list files which were already stored.

Source: <http://www.gnu.org/software/tar/>

util-linux-ng (2.18)

Various system utilities.

Source: <http://userweb.kernel.org/~kzak/util-linux-ng/>

udhcp (0.9.8cvs20050303-3)

Udhcp is a very small DHCP client geared towards embedded systems.

Source: <http://udhcp.sourceforge.com/downloads/0.9.8cvs20050303-3/>

Libxml2 (2.7.8)

The "libxml2" library is used in AstroTV as a support for the execution of NCL application. This library was developed for the GNOME software suite and is available under a "MIT" license.

Source: <http://www.xmlsoft.org>

uriparser (0.7.7)

For MPEG-DASH

Source: <http://uriparser.sourceforge.net/>

xerces-c++ (3.1.1)

For MPEG-DASH

Source: <http://xerces.apache.org/>

webp (0.2.1)

For Netflix

Source: <https://code.google.com/p/webp/>

wget (1.10.2)

GNU Wget is a free software package for retrieving files using HTTP, HTTPS and FTP, the most widely-used Internet protocols.

It is a non-interactive commandline tool, so it may easily be called from scripts, cron jobs, terminals without X Windows support, etc.

Source: <http://ftp.gnu.org/gnu/wget/wget-1.10.2.tar.gz>

wireless_tools (0.29)

The Wireless Tools (WT) is a set of tools allowing to manipulate the Wireless Extensions.

They use a textual interface and are rather crude, but aim to support the full Wireless Extension.

Source: http://www.hpl.hp.com/personal/Jean_Tourrilhes/Linux/Tools.html

ezxml (0.8.6)

ezXML is a C library for parsing XML documents. Used inside Philips libraries.

Source: <http://sourceforge.net/projects/ezxml/>

SQLite (3.7.7.1)

SQLite is a in-process library that implements a self contained, serverless, zero-configuration, transactional SQL database engine.

jquery (1.10.2)

jQuery is a fast and concise JavaScript Library that simplifies HTML document traversing, event handling, animating, and Ajax interactions for rapid web development.

Source: <http://jquery.com/>

Libupnp (1.2.1)

The Linux* SDK for UPnP* Devices (libupnp) provides developers with an API and open source code for building control points, devices, and bridges that are compliant with Version 1.0 of the UPnP Device Architecture Specification.

Source: <http://upnp.sourceforge.net/>

mDNSResponder (mDNSResponder-320.10.80)

The mDNSResponder project is a component of Bonjour,

Apple's ease-of-use IP networking

initiative: <http://developer.apple.com/bonjour/>

In our project, Bonjour is used for the automatic discovery of devices and services

Source: <http://developer.apple.com/bonjour/>

شاشة البدء عند عملية بدء التشغيل التالية. لتشغيل التلفزيون من وضع الاستعداد، اضغط على جهاز التحكم عن بعد أو على التلفزيون.

يستمر وميض ضوء وضع الاستعداد

افصل كبل الطاقة عن مأخذ الطاقة. انتظر 5 دقائق قبل إعادة توصيل الكبل. إذ حدث الوميض من جديد، فاتصل بقسم العناية بمستهلكي أجهزة تلفزيون Philips.

قائمة لغة غير صحيحة

عاود تغيير اللغة إلى لغتك.

- 1 اضغط على **Setup** (إعداد) واضغط على OK (موافق).
- 2 حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة > لغة القائمة واضغط على OK.
- 3 حدد اللغة المطلوبة واضغط على OK.
- 4 اضغط على **↩**، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

الصورة

لا صورة / الصورة مشوهة

- تأكد من توصيل الهوائي بالتلفزيون بشكل صحيح.
- تأكد من اختيار الجهاز الصحيح ليكون مصدر العرض.
- تأكد من توصيل الجهاز أو المصدر الخارجي بشكل صحيح.

صوت بدون صورة

- تأكد من تعيين إعدادات الصورة بشكل صحيح.

استقبال هوائي ضعيف

- تأكد من توصيل الهوائي بالتلفزيون بشكل صحيح.
- يمكن أن تؤثر مكبرات الصوت وأجهزة الصوت غير المؤرضة ومصايح النيون والمباني العالية والأجسام الكبيرة الحجم الأخرى على جودة الاستقبال. إن أمكن، حاول تحسين جودة الاستقبال بتغيير اتجاه الهوائي أو بتحريك الأجهزة بعيداً عن التلفزيون.
- إذا كان الاستقبال سيئاً على قناة واحدة فقط، فاضبط هذه القناة.

جودة الصورة من الجهاز سيئة

- تأكد من توصيل الجهاز بشكل صحيح.
- تأكد من تعيين إعدادات الصورة بشكل صحيح.

حدث تغيير في إعدادات الصورة بعد مرور برهة قصيرة

تأكد من تعيين [الموقع] إلى [المنزل]. يمكنك تغيير الإعدادات وحفظها في هذا الوضع.

ظهور شعار تجاري

تأكد من تعيين [الموقع] إلى [المنزل].

الصورة غير متلائمة مع الشاشة

غير تنسيق الصورة إلى تنسيق آخر. اضغط على .

تنسيق الصورة يتغير على نحو مستمر مع القنوات المختلفة

حدد تنسيق صورة غير "تلقائي".

موضع الصورة غير صحيح

قد لا تكون بعض إشارات الصورة الصادرة من بعض الأجهزة متلائمة مع الشاشة بشكل صحيح. افحص إخراج إشارة الجهاز المتصل.

صورة الكمبيوتر غير ثابتة

تأكد من أن الكمبيوتر يستخدم دقة الشاشة ومعدل التحديث

استكشاف الأخطاء وإصلاحها والدعم

26.1

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

القنوات

لم يتم العثور على أي قنوات رقمية أثناء التثبيت

راجع المواصفات التقنية للتأكد من دعم التلفزيون لخدمات T-DVB أو DVB-C. تأكد من توصيل كافة الكبلات بشكل صحيح ومن تحديد الشبكة الصحيحة.

لا تظهر القنوات التي تم تثبيتها مسبقاً في لائحة القنوات

تأكد من اختيار لائحة القنوات الصحيحة.

عام

تعدّر بدء تشغيل التلفزيون

- افصل كبل الطاقة عن مأخذ الطاقة. انتظر دقيقة واحدة ثم عاود توصيل الكبل.
- تأكد من أن كبل الطاقة موصول بإحكام.

صوت صرير عند بدء التشغيل أو إيقاف التشغيل

إنك تسمع صوت صرير يصدر عن هيكل التلفزيون عند بدء تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله أو إدخاله في وضع الاستعداد. يعود سبب صوت الصرير هذا إلى التمدد والانقباض الطبيعيين اللذين يحدثان في التلفزيون عندما يبرد أو يسخن. ولا يؤثر ذلك في أداء التلفزيون.

لا يستجيب التلفزيون لجهاز التحكم عن بعد

يتطلب بدء تشغيل التلفزيون بعض الوقت. خلال هذا الوقت، لن يستجيب التلفزيون لجهاز التحكم عن بعد أو عناصر تحكم التلفزيون. وهذا سلوك عادي.

إذا استمر التلفزيون في عدم الاستجابة لجهاز التحكم عن بعد، فيمكنك التحقق من عمل جهاز التحكم عن بعد بواسطة كاميرا هاتف محمول. ضع الهاتف في وضع الكاميرا ووجه جهاز التحكم عن بعد نحو عدسة الكاميرا. إذا ضغطت على أي مفتاح على جهاز التحكم عن بعد ولاحظت وميض ضوء LED بالأشعة تحت الحمراء عبر الكاميرا، فهذا يعني أن جهاز التحكم عن بعد يعمل. يجب فحص التلفزيون. إذا لم تلاحظ الوميض، فهذا يعني أن جهاز التحكم عن بعد قد يكون مكسوراً أو أن طاقة بطاريته منخفضة. لا يُعد هذا الأسلوب المتبع لفحص جهاز التحكم عن بعد ممكناً مع أجهزة التحكم عن بعد التي تم إقرانها لاسلكياً بالتلفزيون.

يعود التلفزيون إلى وضع الاستعداد بعد ظهور شاشة البدء من Philips

عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد، تظهر شاشة البدء من عادي سلوك وهذا، الاستعداد وضع إلى التلفزيون يعود ثم Philips. عند فصل التلفزيون عن مصدر الطاقة ثم إعادة توصيله به، تظهر

التسجيل

سجّل جهاز التلفزيون واستفد من مجموعة من الفوائد منها ميزة الدعم الكامل (بما فيها التنزيلات) والوصول المميز إلى المعلومات المتعلقة بالمنتجات الجديدة والاستفادة من العروض والحسومات الخاصة وفرص الفوز بجوائز عديدة وحتى المشاركة في استطلاعات الرأي الخاصة حول المنتجات المطروحة حديثاً في الأسواق.

تفضّل بزيارة www.philips.com/welcome

التعليمات

يقدم هذا التلفزيون تعليمات على الشاشة.

فتح تعليمات

- 1 - اضغط على  لفتح القائمة الرئيسية.
- 2 - حدد تعليمات واضغط على OK.

للبحث عن المواضيع أجددًا، حدد كلمات أساسية.
لقراءة التعليمات ككتاب، حدد كتاب.

أغلق التعليمات قبل تنفيذ إرشادات التعليمات.
لإغلاق التعليمات، اضغط على .

التعليمات المباشرة

اضغط على المفتاح  (الأزرق) لفتح التعليمات على الفور. ستفتح التعليمات على الفصل الأكثر ملاءمة لما تقوم به أو لما هو محدد على التلفزيون.

بالنسبة إلى بعض الأنشطة، النص (نص معلومات) مثلاً، تتضمن بعض المفاتيح الملونة وظائف خاصة ولا يمكنها فتح التعليمات.

تعليمات التلفزيون على الجهاز اللوحي أو الهاتف الذكي أو الكمبيوتر

لتنفيذ مجموعات الإرشادات الموسّعة بسهولة أكبر، يمكنك تنزيل تعليمات التلفزيون بتنسيق PDF لقراءتها على الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي أو الكمبيوتر. أو يمكنك طباعة صفحة تعليمات ذات صلة من الكمبيوتر.

لتنزيل التعليمات (دليل المستخدم)، انتقل إلى www.philips.com/support

تعليمات عبر إنترنت

لحل أي مشكلة تتعلق بتلفزيون Philips، بإمكانك مراجعة قسم الدعم عبر إنترنت. ويمكنك تحديد لغتك وإدخال رقم طراز المنتج.

تفضّل بزيارة الموقع www.philips.com/support.

على موقع الدعم، يمكنك العثور على رقم الهاتف الخاص ببلدك للاتصال بنا، كما يمكنك العثور على الإجابات على الأسئلة المتداولة في بعض البلدان، يمكنك الدردشة مع أحد المتعاونين معنا وطرح

الصوت

الصوت غير موجود أو جودته ضعيفة

إذا لم يتم اكتشاف أي إشارة صوتية، فسيقوم التلفزيون بإيقاف إخراج الصوت بشكل تلقائي - ولا يشير ذلك إلى عطل.

- تأكد من تعيين إعدادات الصوت بشكل صحيح.
- تأكد من توصيل كل الكبلات بشكل صحيح.
- تأكد من عدم كتم الصوت أو ضبطه على صفر.
- تأكد من توصيل إخراج صوت التلفزيون بأخذ إدخال الصوت في جهاز المسرح المنزلي.

يجب سماع الصوت من مكبرات صوت المسرح المنزلي.

- قد تتطلب بعض الأجهزة تمكين إخراج صوت HDMI يدويًا. إذا كان إخراج صوت HDMI ممكنًا، ولكنك مع ذلك لم تسمع أي صوت، فحاول تغيير تسييق الصوت الرقمي للجهاز إلى PCM (تعديل الشفرة النبضية). للحصول على الإرشادات، يمكنك الرجوع إلى الوثائق المصاحبة للجهاز.

التوصيلات

HDMI

- لاحظ أنه بمقدور دعم HDCP (حماية المحتوى الرقمي ذي عرض نطاق ترددي عالي) تأخير الوقت الذي يحتاجه التلفزيون لعرض المحتويات من جهاز HDMI.
- إذا لم يتعرف التلفزيون على جهاز HDMI ولم تظهر أي صورة، فحاول تبديل المصدر من جهاز لآخر ثم العودة ثانية.
- إذا حدث تقطع في الصوت، فتأكد من صحة إعدادات الإخراج من جهاز HDMI.

- في حالة استخدام محول HDMI إلى DVI أو كبل HDMI إلى DVI، تأكد من توصيل كبل صوت إضافي بمنفذ إدخال الصوت IN AUDIO (مأخذ صغير فقط)، إذا كان متوفرًا.

تعدّر عمل EasyLink

- تأكد من توافق أجهزة HDMI مع CEC-HDMI. فميزات EasyLink لا تعمل إلا مع الأجهزة المتوافقة مع CEC-HDMI.

لا يظهر رمز مستوى الصوت

- يعدّ هذا السلوك عاديًا في حالة توصيل جهاز صوت CEC-HDMI.

عدم ظهور الصور وملفات الفيديو والموسيقى من جهاز USB

- تأكد من إعداد جهاز تخزين USB بحيث يكون متوافقًا مع فئة التخزين كبير السعة، كما هو موضح في وثائق جهاز التخزين.
- تأكد من أن جهاز تخزين USB متوافق مع التلفزيون.
- تأكد من أن التلفزيون يدعم تسييقات ملفات الصوت والصورة.

تشغيل متقطع لملفات USB

- قد يؤدي أداء النقل لجهاز تخزين USB إلى تقييد معدّل نقل البيانات إلى التلفزيون، مما يؤدي إلى رداءة في جودة التشغيل.

أسئلتك عليه مباشرة أو عبر البريد الإلكتروني.
يمكنك تنزيل البرامج التلفزيونية الجديدة أو الدليل لقراءته على الكمبيوتر.

26.5

العناية بالمستهلك / إصلاح

للاستفادة من خدمة الدعم والإصلاح، يمكنك الاتصال بالخط الساخن الخاص بمركز العناية بالمستهلك التابع لبلدك. يمكنك العثور على رقم الهاتف في الوثائق المطبوعة المرفقة بالتلفزيون.
أو راجع موقع الويب على العنوان www.philips.com/support.

رقم طراز التلفزيون ورقمه التسلسلي

قد يُطلب منك توفير رقم طراز منتج التلفزيون ورقمه التسلسلي.
ويمكنك العثور عليهما على ملصق الحزمة أو على ملصق النوع في جهة التلفزيون الخلفية أو السفلى.

⚠ تحذير

لا تحاول إصلاح التلفزيون بنفسك، فقد يؤدي ذلك إلى تعريضه لأضرار خطيرة أو غير قابلة للإصلاح، أو إلى إبطال الضمان.

السلامة والعناية

27.1

أمان

مهم

اقرأ كل إرشادات السلامة وافهمها قبل استخدام التلفزيون. إذا تسبب عدم اتباع الإرشادات في حدوث أي ضرر، فلن تنطبق بنود الضمان.

اعمل على تثبيت التلفزيون بإحكام لتفادي سقوطه

استخدم دائماً دعامة تثبيت التلفزيون بالجدار لتثبيته بإحكام بهدف تفادي سقوطه. قم بتركيب الدعامة وثبت التلفزيون عليها بإحكام حتى لو كنت تضع التلفزيون على الأرض.

يمكنك العثور على إرشادات التثبيت في دليل البدء السريع المتوفر مع التلفزيون. إذا فقدت هذا الدليل، فيمكنك تنزيله

من www.philips.com

استخدم رقم نوع المنتج الخاص بالتلفزيون للبحث عن دليل البدء السريع وتنزيله.

خطر حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق

• لا تعرّض أبداً التلفزيون للمطر أو المياه. لا تضع أبداً حاويات سوائل، مثل أواني الزهور بالقرب من التلفزيون.

• إذا انسكبت السوائل على أو داخل التلفزيون، فافصل التلفزيون عن مأخذ الكهرباء على الفور.

• اتصل بقسم العناية بمستهلكي أجهزة تلفزيون Philips لفحص التلفزيون قبل الاستخدام.

• لا تعرّض أبداً التلفزيون أو جهاز التحكم عن بعد أو البطاريات لدرجات حرارة مفرطة. لا تضعها أبداً بالقرب من الشموع المضاءة أو اللهب المكشوفة أو أي مصدر حرارة آخر، بما في ذلك أشعة الشمس المباشرة.

• احرص ألا تدخل أبداً أشياء في فتحات التهوية أو الفتحات الأخرى الموجودة على التلفزيون.

• لا تضع أبداً أشياء ثقيلة الوزن على سلك الطاقة.

• تفادّ فرض أي قوة على قوابس الطاقة. فقد تسبب قوابس الطاقة غير محكمة التثبيت في حدوث تقوس كهربائي أو نشوب حريق. احرص على ألا يتم الضغط على سلك الطاقة أثناء إدارة شاشة التلفزيون.

• لفصل التلفزيون عن طاقة المأخذ الرئيسي، يجب فصل قابس الطاقة الخاص بالتلفزيون. وعند فصل الطاقة، قم دائماً بسحب قابس الطاقة وليس السلك. احرص على أن تتوفر لديك إمكانية الوصول إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة ومأخذ الطاقة في كل الأوقات.

خطر حدوث إصابة أو تلف بالتلفزيون

• من الضروري وجود شخصين لرفع وحمل التلفزيون الذي يزيد وزنه عن 25 كجم أو 55 رطلاً.

• إذا قمت بتثبيت التلفزيون على حامل، فاستخدم الحامل المزود فقط. قم بتثبيت التلفزيون على الحامل بإحكام.

• وضع التلفزيون على سطح مستو قادر على تحمّل وزن التلفزيون والحامل.

• عند تثبيت التلفزيون على الحائط، تأكد من قدرة دعامة التثبيت على الحائط على تحمّل وزن التلفزيون بشكل آمن. لا تتحمّل شركة TP

تثبيت عن ناظم تلف أو إصابة أو حادث أي مسؤولية Vision التلفزيون على الحائط بطريقة غير صحيحة.

• إن بعض أجزاء هذا المنتج مصنوعة من الزجاج. تعامل معها بعناية لتجنب الإصابة بجروح أو تلف المنتج.

خطر إلحاق ضرر بالتلفزيون!

• قبل توصيل التلفزيون بمأخذ الطاقة، تأكد من أن الجهد الكهربائي يطابق القيمة المطبوعة في الجهة الخلفية من التلفزيون. لا تقم أبداً بتوصيل التلفزيون بمأخذ الطاقة إذا كان الجهد الكهربائي مختلفاً.

خطر إصابة الأطفال

• اتبع هذه الاحتياطات لمنع انقلاب التلفزيون وتعرض الأطفال للإصابة:

• لا تضع التلفزيون أبداً على سطح مغصلي بقطعة قماش أو مادة أخرى يمكن سحبها بعيداً.

• تأكد من عدم وجود أي شيء من التلفزيون معلق على حافة سطح التركيب.

• لا تضع التلفزيون أبداً على قطع أثاث طويلة (مثل خزائن الكتب) بدون تثبيت كل من قطع الأثاث والتلفزيون على الحائط أو استخدام دعامة مناسبة.

• أخبر الأطفال بأخطار التسلق على الأثاث للوصول إلى التلفزيون.

خطر ابتلاع البطاريات!

• قد يحتوي جهاز التحكم عن بعد على بطاريات على شكل قطع نقدية معدنية يمكن للأطفال الصغار ابتلاعها بسهولة. يرجى حفظ هذا البطاريات بعيداً عن متناول الأطفال بشكل دائم.

خطر الحرارة المفرطة!

• لا تثبت التلفزيون أبداً في مكان محصور. اترك دائماً مسافة من 10 سنتيمترات أو 4 بوصات على الأقل حول التلفزيون لضمان التهوية المناسبة. احرص على ألا تؤدي الستائر أو أي أشياء أخرى إلى تغطية فتحات تهوية التلفزيون.

العواصف الرعدية

• فصل التلفزيون عن مأخذ الكهرباء والهوائي قبل العواصف الرعدية. أثناء العواصف الرعدية، لا تلمس أي جزء من التلفزيون أو سلك الكهرباء أو كابل الهوائي.

خطر إلحاق الضرر بحاسة السمع

تجنب استخدام سماعات الأذن أو سماعات الرأس بمستوى صوت مرتفع أو لفترات طويلة.

درجات الحرارة المنخفضة

إذا تم نقل التلفزيون في درجات حرارة أقل من 5 درجات مئوية أو 41 درجة فهرنهايت، فانزع غلاف التلفزيون وانتظر حتى تصل درجة حرارته إلى درجة حرارة الغرفة قبل توصيله بمأخذ الطاقة.

الرطوبة

في الحالات النادرة، وبحسب درجة الحرارة ونسبة الرطوبة، قد يظهر تكاثف طفيف على الزجاج الأمامي للتلفزيون (في بعض الطرازات). لتجنب حدوث ذلك، لا تعرض التلفزيون لأشعة الشمس المباشرة أو السخونة أو الرطوبة المرتفعة. وسيختفي التكاثف تلقائياً في حال حدوثه بعد بضع ساعات من تشغيل التلفزيون. لن تلحق رطوبة التكاثف أي ضرر بالتلفزيون، ولن تتسبب في حدوث قصور في أدائه.

27.2

العناية بالشاشة

- لا تلمس الشاشة أبداً أو تدفعاها أو تحكها أو تضربها بأي شيء.
- افصل التلفزيون قبل التنظيف.
- احرص على تنظيف التلفزيون بلطف باستخدام قطعة قماش ناعمة ورطبة قليلاً. تجنب ملامسة أضواء LED Ambient على جهة التلفزيون الخلفية. لا تستخدم أبداً كالكحول أو المواد الكيميائية أو المنظفات المنزلية على التلفزيون.
- لتفادي التشوه وبهت الألوان، امسح قطرات الماء بأسرع ما يمكن.
- تجنب عرض الصور الثابتة. فالصور الثابتة تبقى معروضة على الشاشة لفترة طويلة من الوقت. تتضمن الصور الثابتة القوائم على الشاشة والأشرطة السوداء وعرض الوقت إلخ. إذا توجب عليك استخدام الصور الثابتة، فخفض درجة تباين الشاشة وسطوعها لتجنب إلحاق الضرر بها.

شروط الاستخدام، حقوق النشر والتراخيص

28.1

أحكام الاستخدام

محفوظة الحقوق كل TP Vision Europe B.V. © 2014

لقد تم إحصار هذا المنتج إلى السوق بواسطة شركة Vision TP فيما هنا إليها والمشار، لها التابعة الشركات إحدى أو Europe B.V. بعد بالاسم Vision TP، الشركة المصنعة للمنتج. إن شركة TP الكتيب هذا حزم تم الذي التلفزيون إلى بالنسبة الضامن هي Vision مع. إن Philips وEmblem Shield Philips عبارة عن علامات تجارية مسجلة لشركة Philips Koninklijke V.N.

إن المواصفات عرضة للتغيير من دون أي إشعار. وتعد العلامات التجارية ملك شركة Philips Koninklijke V.N أو مالكيها المعنيين. وتحتفظ Vision TP بحقوقها في تغيير المنتجات في أي وقت دون أن تكون ملزمة بصيغ المعدات السابقة وفقاً لذلك.

من المفترض أن تكون المواد المكتوبة التي تم حزمها مع التلفزيون والكتيب المخزن في ذاكرة التلفزيون أو الذي يتم تنزيله من موقع النظام استخدام من المقصود للغرض مناسبة وبب على Philips.

من المفترض أن تكون المواد في هذا الدليل مناسبة للغرض المقصود من استخدام النظام. في حال استخدام المنتج أو وحداته أو إجراءاته المستقلة لأغراض غير تلك المحددة هنا، فيجب الحصول على تأكيد بصلاحيته وملاءمتها لتلك الأغراض. تضمن شركة Europe Vision TP أي يوجد لا. أمريكية اختراع براءة أي تنتهك لا ذاتها المواد أن B.V. ضمانات أخرى صريحة أو ضمنية. لا تتحمل شركة Europe Vision TP أية أو المستند هذا محتوى في أخطاء أية عن مسؤولية أي B.V. مشاكل تنتج عن محتوى هذا المستند. سيتم تصحيح الأخطاء التي يتم تبليغ Philips عنها كما سيتم نشرها على موقع دعم Philips على ويب في أقرب وقت ممكن. شروط الضمان خطر حدوث إصابة أو تلف بالتلفزيون أو إلغاء الضمان! لا تحاول أبداً إصلاح التلفزيون بنفسك.

استخدم التلفزيون وملحقاته فقط بما يتلاءم مع الغرض المقصود من استخدامها والذي حدده الشركة المصنعة. تشير إشارة التنبيه المطبوعة في جهة التلفزيون الخلفية إلى خطر حدوث صدمة كهربائية. لا تنزع أبداً غطاء التلفزيون. اتصل دائماً بقسم العناية بمستهلكي أجهزة تلفزيون Philips للحصول على خدمات أو إصلاحات. سيتم إبطال الكفالة نتيجة أي عملية محظورة صراحة في هذا الدليل، أو أي عمليات ضبط وإجراءات تجميع المنتج غير الموصى بها أو غير المصرح بها في هذا الدليل. خصائص نقاط البكسل إن منتج LCD هذا مزود بعدد كبير من نقاط البكسل الملونة. وعلى الرغم من وجود 99.999% من نقاط البكسل الفعالة أو أكثر، إلا أن النقاط السوداء أو نقاط الضوء الساطع (أحمر أو أخضر أو أزرق) قد تظهر بشكل مستمر على الشاشة. ويعد هذا الأمر من خصائص بنية الشاشة (ضمن معايير الصناعة الشائعة) وليس بمثابة عطل في المنتج. التوافق مع CE يتوافق هذا المنتج مع المتطلبات الأساسية ومع أي أحكام أخرى ذات صلة بالتوجيه EC/2006/95 (الجهد الكهربائي المنخفض) والتوجيه (ROHS) EU/2011/65 وEMC EC/2004/108. التوافق مع المجالات الكهرومغناطيسية (EMF) تقوم شركة Vision TP

الموجهة المنتجات من العديد وبيع بتصنيع Europe B.V. المستهلكين، والتي لها بشكل عام القدرة على إرسال واستقبال إشارات كهرومغناطيسية، مثلها مثل أي جهاز إلكتروني. ومن بين مبادئ العمل

28.2

حقوق النشر والتراخيص

HDMI



HDMI®

إن HDMI وInterface Multimedia Definition-High HDMI وشعار HDMI عبارة عن علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لـ أخرى وبلدان الأمريكية المتحدة الولايات في HDMI Licensing LLC.

Dolby



Dolby®

تم التصنيع بموجب ترخيص من قبل Laboratories Dolby. Dolby لـ تجاريتان علامتان هما المزدوج D ورمز Dolby Laboratories.

DTS 2.0 + Digital Out™



DTS 2.0 + Digital Out™

تم التصنيع بموجب ترخيص وفق براءات الاختراع الأمريكية ذات الأرقام: 5,956,674 و5,974,380 و6,487,535 وغيرها من براءات الاختراع الأمريكية والعالمية الصادرة والمعلقة. إن DTS والرمز وDTS والرمز معاً هي علامات تجارية مسجلة وDTS 2.0 Digital+ Out هي علامة تجارية لشركة DTS, Inc. يتضمن المنتج البرامج. جميع الحقوق محفوظة لشركة © DTS, Inc..

Microsoft



Windows Media

تعتبر Media Windows إمّا علامة تجارية مسجلة أو علامة تجارية لشركة Microsoft في الولايات المتحدة و/أو بلدان أخرى.

Microsoft PlayReady

يستخدم مالكو المحتوى تقنية الوصول إلى المحتوى Microsoft PlayReady المحمي ذلك في بما، الفكرية ملكيتهم لحماية PlayReady™ المحتوى بحقوق النشر. يستخدم هذا الجهاز تقنية PlayReady للوصول إلى المحتوى المحمي بواسطة PlayReady و/أو المحتوى المحمي بواسطة WMDRM. إذا لم يطبق الجهاز بطريقة صحيحة القيود المتعلقة باستخدام المحتوى، فقد تتم مطالبة Microsoft من قبل مالكي المحتوى بإبطال قدر الجهاز على استخدام المحتوى المحمي بواسطة PlayReady. يجب ألا يؤثر الإبطال في المحتوى غير المحمي أو المحتوى المحمي بواسطة تقنيات وصول أخرى. قد يطالبك مالكو المحتوى بترقية تكون فلن، الترقية رفضت إذا. محتواهم إلى للوصول PlayReady قادرًا على الوصول إلى المحتوى الذي يحتاج إلى الترقية.

Wi-Fi Alliance



إن Wi-Fi® وشعار CERTIFIED Fi-Wi وشعار Fi-Wi عبارة عن علامات تجارية مسجلة لاتحاد Alliance Fi-Wi. كما أن Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ و Miracast™ عبارة عن علامتين تجاريتين لاتحاد Alliance Fi-Wi.

برامج MHEG

تعود ملكية حقوق النشر في برامج MHEG ("البرامج") والمضمنة في هذا التلفزيون ("هذا المنتج") والمضمنة لتمكينك من استخدام ميزات التلفزيون التفاعلية إلى LIMITED SYSTEMS CLIENT T&S ("المالك"). يجوز لك استخدام هذه البرامج في ما يتعلق بهذا المنتج فقط.

Kensington



إن Saver Micro Kensington وSaver عبارة عن علامتين تجاريتين مسجلتين في الولايات المتحدة لشركة World ACCO مع التسجيلات الصادرة والتطبيقات المتعلقة في بلدان أخرى حول العالم.

Skype



Skype™

والعلامات Skype اسم إن Microsoft أو/و Skype 2013 © التجارية والشعارات المقترنة وشعار "S" عبارة عن علامات تجارية لـ الصلة ذات الكيانات أو Skype.

إن Skype علامة تجارية لـ Skype أو الشركات ذات الصلة. على الرغم من أنه تم اختبار هذا المنتج واستوفى معايير شهادتنا لجودة الصوت والفيديو، لم تتم المصادقة عليه من قبل Skype، أو Skype Communications S.a.r.l أو أي الشركات ذات الصلة.

DLNA Certified®



الحقوق جميع © 2013 Digital Living Network Alliance. محفوظة.

محفوظة الحقوق جميع © 2013 DLNA.

DTV



إن ماركة وشعار DTVi عبارة عن علامات تجارية مسجلة لكل من Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro (PUC-Rio) و(UFPB) Paraíba of University Federal.

Java



إن Java وكل العلامات التجارية التي تستند إلى Java عبارة عن علامات تجارية مسجلة لشركة Oracle و/أو الشركات التابعة لها في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.

علامات تجارية أخرى

كل العلامات التجارية المسجلة وغير المسجلة الأخرى تعود ملكيتها
لمالكها المعنيين.

- فاتنة مكالمات، Skype، 65
 فيديو مكالمات، Skype، 64
 إليه تحتاج ما، Skype، 61
 الكاميرا في والإمالة والتحرك الزوم وظيفة، Skype، 67
 التسجيل أثناء، Skype، 65
 مكالمات تلقي، Skype، 67
 Pause TV والأفلام تأجير، Skype، 69
 كاميرا تثبيت، Skype، 61
 الدخول تسجيل، Skype، 61
 تلقائي دخول تسجيل، Skype، 65
 الاتصال جهات، Skype، 63
 Microsoft حساب، Skype، 62
 جديد حساب، Skype، 61
 فتح، Smart TV، 70
 عامة نظرة، Smart TV، 68
 إنترنت، Smart TV، 69
 تسجيل، Smart TV، 68
 حول، Smart TV، 68
 PIN رمز، Smart TV، 70
 بدء صفحة، Smart TV، 70
- T**
 TV on Demand، 70
 Twitter، 72
- U**
 توصيلة، Ultra HD، 14
 Unicable، 42
- ف**
 فتحة الواجهة المشتركة، 15
 فضائية، لائحة القنوات، 39
 فضائية، إقفال قنوات، 40
 فضائية، إعادة تسمية القنوات، 43
 فضائية، تحديث القناة، 43
- ق**
 قمر صناعي، Unicable، 44
 قمر صناعي، إزالة، 42
 قمر صناعي، إضافة، 42
 قمر صناعي، ضعاف السمع، 44
 قنوات فضائية، تثبيت، 41
 قنوات، إعادة تسمية، 30
 قنوات، تحديث، 35
 قنوات، خيارات، 31
 قناة الراديو، 30
 قناة، مفضلة، 30
 قناة، مشاكل، 103
 قناة، تبديل، 32
 قناة، حالة، 33
 قرص ray-Blu، توصيل، 17
- ك**
 كاميرا الصور، توصيل، 20
- ل**
 لوحة مفاتيح USB، 19
 لوحة المفاتيح، توصيل، 21
 لائحة القنوات المفضلة، 32
 لعبة أو كمبيوتر، 82
 لعبة أو كمبيوتر، لعبة، 53
- A**
 Ambilight+hue، 87
 الجدار لون، Ambilight، 88
 التلفزيون مكان، Ambilight، 7
 وضع، Ambilight، 86
 التلفزيون تشغيل إيقاف، Ambilight، 88
 الغرفة إضاءة، Ambilight، 88
 Ambilight، ISF، 89
- C**
 المشروط الوصول وحدة - CAM، 14
 CI+، 16
- D**
 (الرقمي المرئي البث) DVB، 36
 إعدادات، DVB، 37
 توصيل، DVI، 12
- E**
 EasyLink، 13
 إعدادات، EasyLink، 14
 توصيلة، EasyLink، 14
 ESD، 95
- F**
 Facebook، 68
- H**
 HbbTV، 34
 النسخ من الحماية، HDCP، 16
 HDMI ARC، 12
 HDMI CEC، 15
 Ultra HD عرض بتقنية HDMI، 12
- I**
 iTV، 34
- ت**
 تقليل التشوه في MPEG، 82
- J**
 JointSpace، 74
- M**
 Miracast®، 56
 المنع إلغاء/منع، Miracast، 57
 شاشة مشاركة، Miracast، 57
 المشاركة إيقاف، Miracast، 57
 استخدام، Multi room، 71
 حول، Multi room، 71
 حول، MyRemote App، 74
- O**
 Open source software، 96
- P**
 Pause TV، 58
 Philips hue، 89
- S**
 ما، Skype®، 61
 قائمة، Skype، 62

58 Wi-Fi Certified Miracast®;
المحمية Wi-Fi شبكة إعداد - WPS 11
PIN رمز - WPS 13

41 أقمار صناعية، Unit-Dwelling-Multi
أقمار صناعية، باقات 41

إيقاف تشغيل الشاشة 31
إيقاف تشغيل الشاشة 91
إرشادات سلامة 106
إضاءة الغرفة 90
إعادة تسمية القنوات 32
إعدادات الصورة السريعة 78

القنوات الفضائية، التصنيف العمري 40
اللون 79
اللون، تحسين اللون 80
اللون، درجة حرارة الألوان 80
اللغة والقوائم والرسائل 36
اللغة الأصلية 40
المكبرات الصوت اللاسلكية، التوصيل 22
الملصق البيئي الأوروبي 91
الموقع 85
النص 32
النص الرقمي 34
الويب 71
الوصف الصوتي 89
الوصول العمومي 89
89 الوصول العمومي، مكبرات الصوت / سماعات الرأس
الوصول العمومي، مستوى صوت مختلط 89
الوصول العمومي، الكلام 89
الوصول العمومي، المؤثرات الصوتية 89
الوصول العمومي، ضعف السمع 89
الوضوح 80
84 الوضوح، تقليل التشوه في MPEG
82 الوضوح، resolution ultra
الوضوح، تقليل التشويش 82
الوضوح، دقة فائقة 82
الإصلاح 105
الإعدادات البيئية 93
107 الاتصال بشركة Philips
التلفزيون عبر الإنترنت 72
التباين 79
التباين، مستشعر الضوء 83
التباين، أوضاع التباين 81
التباين، التباين المثالي 81
التباين، التباين الديناميكي 81
التباين، السطوع 81
التباين، تباين الفيديو 81
التباين، جاما 81
التثبيت اللاسلكي 15
التثبيت اليدوي 38
التحكم النشط 79
التخلص من التلفزيون أو البطاريات 93
الترجمات 33
الترجمة، إيقاف البث التلفزيوني مؤقتًا 60
الترجمة، تسجيل 59
التردد الشبكي 37
التشغيل 25
التشغيل والإيقاف 27
التعليق الصوتي 91

لعبة، تشغيل 55
لغة القائمة 34
لغة الصوت 34
لغة، أصلية 36
لغة، صوت 38

م

مكان التلفزيون 86
مكبر صوت، نظام الصوت 84
مكبرات صوت لاسلكية، إزالة 85
مكبرات صوت لاسلكية، إعدادات مضخم الصوت 85
مكبرات صوت لاسلكية، تحديد 85
ملفات فيديو، تشغيل 56
ملصق الطاقة الأوروبي 91
موقع المتجر 83
موجه الشبكة 9
موسيقى، تشغيل 56
مؤقت إيقاف التشغيل 49
مؤقت السكون 49
مؤشر، إيقاف تشغيل 28
مؤشر، استخدام 27
مؤشر، حول 27
مؤشر، سرعة 28
19 ماوس USB
ماوس، توصيل 21
85 محوّل الصوت اللاسلكي PTA209
18 محرك قرص ثابت USB، مساحة القرص
19 محرك قرص ثابت USB، تثبيت
20 محرك أقراص محمول USB، توصيل
مزامنة الصوت والفيديو 16
مزامنة الصوت إلى الفيديو 18
مسافة المشاهدة 9
مستوى صوت سماعات الرأس 84
مستشعر الضوء 81
مسح التردد 37
مشاكل الشبكة 9
مشاهدة التلفزيون 34
80 معايرة reg&ISF
معدل الرموز 37

ن

نقل الترجمات تلقائياً 16
نمط النشاط 84
نمط الصوت 83
نمط الصورة 79
نهاية الاستخدام 91
نسخ لائحة القنوات 36
نسخ لائحة القنوات 36
71 نظام room Multi، إعداد
نظام مسرح منزلي، قنوات متعددة 17
نظام مسرح منزلي، توصيل 16
نظام مسرح منزلي، ضبط مستوى الصوت 17
نظام المسرح المنزلي، مشاكل 17
نظام المسرح المنزلي، الصوت 86

و

17 وحدة الوصول المشروط CAM، تثبيت
وحدة تحكم بالألعاب، توصيل 18
وضع معدل الرموز 39
وضع الاستعداد 23
وضع التردد الشبكي 37
وضع الصوت المحيط 83

W

9 Wi-Fi

تطبيقات، فتح 73	التعليمات 104
تطبيقات، قفل 75	الجهير 83
تطبيقات، موصى بها 77	الحركة المثالية الطبيعية 82
تطبيقات، معرض 69	الحركة الطبيعية فائقة الوضوح 82
تطبيقات، بحث 79	الحركة، الحركة المثالية الطبيعية 84
تطبيقات، تعليقات 81	82 الحركة، شاشة LCD واضحة
تعليمات على الشاشة 106	الدعم عبر إنترنت 104
ث	الزر الأحمر 36
ثلاثي الأبعاد، تحويل من ثنائي الأبعاد إلى ثلاثي الأبعاد 51	الساعة 49
ثلاثي الأبعاد، عرض مثالي 52	السطوع 83
ج	الشبكة السلكية 10
27 جهاز التحكم عن بعد، azerty	الصور وملفات الفيديو والموسيقى 55
29 جهاز التحكم عن بعد، qwerty	الطين الثلاثي 83
26 جهاز التحكم عن بعد، azerty وqwerty	العناية بالمستهلك 109
26 جهاز التحكم عن بعد، cyrillic وqwerty	العناية بالشاشة 107
جهاز التحكم عن بعد، لوحة مفاتيح 26	العرض الثلاثي الأبعاد، تحذير متعلق بالصحة 52
جهاز التحكم عن بعد، أحرف كبيرة 26	18 ارتباط Plus Pixel
جهاز التحكم عن بعد، إقران 28	اسم الشبكة التلفزيونية 10
جهاز التحكم عن بعد، المؤشر 29	استهلاك الطاقة، التحقق 95
جهاز التحكم عن بعد، الأحرف المعلمة والرموز 27	استواء تلقائي للصوت 84
جهاز استشعار الأشعة تحت الحمراء 28	ب
جودة الاستقبال 38	باقات القنوات 43
ح	باقة القنوات، تحديث 41
حول مكبرات الصوت اللاسلكية 87	برنامج، الإصدار الحالي 95
حركة، الحركة الطبيعية فائقة الوضوح 84	ت
خ	تقليل الضجيج 84
خوادم الوسائط، المعتمدة 99	4 تقنية عرض HD Ultra
خيارات، على قناة 37	تلفزيون تفاعلي، ما تريده 36
13 خرج الصوت - بصري	تلفزيون تفاعلي، حول 38
د	تلتيكست 36
دليل التلفزيون 47	97 تنسيقات التشغيل:
دليل التلفزيون، ساعة 51	توصيل الطاقة 7
دليل التوصيل 12	18 توصيلة HDMI، تلميح
دعم، عبر إنترنت 106	13 توصيلة SCART، تلميح
ذ	13 توصيلة YPbPr، تلميح
ذاكرة إنترنت، مسح 12	توصيلة الهوائي 8
ر	توصيلة الهوائي، تلميح 12
رمز قفل الأطفال 35	توصيلة الأقمار الصناعية 8
رسالة تحديث القناة 39	تأجير الفيديو 70
س	تباين الإضاءة الخلفية 81
سماعات رأس 22	تباين الإضاءة الخلفية ثلاثية الأبعاد 83
سماعات التلفاز 86	تحديث القناة تلقائيًا 37
ساعة التلفزيون 53	تحديد الفيديو 35
سطوع، العلامة 23	تسجيل، لائحة التسجيلات 59
ش	71 تسجيل، مكالمات Skype
84 شاشة LCD واضحة	تسجيل، ما تحتاج إليه 20
78 شاشة Fi-Wi الذكية	تسجيل، ما تحتاج إليه 59
79 شاشة Fi-Wi الذكية، شريط القنوات	تسجيل، مشاهدة 60
77 شاشة Fi-Wi الذكية، شريط الأدوات	تسجيل، التسجيل الآن 59
17 شبكة، DHCP	تسجيل، جدول تسجيل 59
19 شبكة، IP ثابت	تصنيف الأبوين 33
شبكة، كلمة المرور 21	75 تطبيق App MyRemote، التسجيل
شبكة، لاسلكية 11	76 تطبيق MyRemote، شاشة Fi-Wi الذكية
شبكة، إعدادات 14	76 تطبيق MyRemote، JointSpace
شبكة، سلكية 12	75 تطبيق MyRemote، SimplyShare
ص	77 تطبيق MyRemote، مشاهدة التلفاز
صوت محيطي تلقائي ثلاثي الأبعاد 83	74 تطبيق MyRemote، الشبكة
	75 تطبيق MyRemote، اسم التلفزيون
	75 تطبيق MyRemote، تنزيل
	77 تطبيق MyRemote، دليل التلفزيون
	77 تطبيق MyRemote، شريط القنوات
	76 تطبيق MyRemote، تحكم
	تطبيق، تأجير ملفات الفيديو 72

صوت محيطي رانع 85
صوت واضح 84
صوت، مشاكل 104
صوت، عرض شرائح 55
صورة، لون 81
صورة، مشاكل 103
صورة، وضوح 82
صورة، تباين الإضاءة الخلفية 85

ض

ضعيفو البصر 93
ضعاف السمع 91

ع

علامة، سطوع 25

غ

غامما 83



Contact information

Argentina

0800 444 7749

Buenos Aires 0810 444 7782

België / Belgique

070 700 035 (0,15€/min.)

Bosna i Hercegovina

033 941 251 (Lokalni poziv)

Brazil

0800 701 0245

Sao Paulo 2938 0245

България

02 4916 273 (Национален номер)

Česká republika

228880895 (Místní tarif)

Danmark

3525 8314

Deutschland

0180 501 04 69 (0,14€/Min.)

Ελλάδα

2111983028 (Εθνική κλήση)

España

902 88 10 83 (0,10€ + 0,08€/min.)

Estonia

6683061 (Kohalikud kõned)

France

01 57 32 40 50 (local)

Hrvatska

01 777 66 01 (Lokalni poziv)

Italia

0245 28 70 14 (chiamata nazionale)

Ireland

0818 210 140 (national call)

Northern Ireland

0844 338 04 88 (5p/min BT landline)

Казакстан

8 10 800 2000 00 04 (free)

Latvia

6616 3263 (Vietējais tarifs)

Lithuania

8 5 214 0293 (Vietiniais tarifais)

Luxembourg / Luxemburg

2487 1100 (Nationale Ruf / appel national)

Magyarország

06 1 700 8151 (Belföldi hívás)

Nederland

0900 202 08 71 (0,10€/min.)

Norge

22 97 19 14

Österreich

0820 40 11 33 (0,145€/Min.)

Polska

22 397 15 04 (Połączenie lokalne)

Portugal707 78 02 25 (0,12€/min. - Móvel
0,30€/min.)**România**

031 6300042 (Tarif local)

Россия

8-800-22 00004 (бесплатно)

Suisse / Schweiz / Svizzera

0848 000 291 (0,081 CHF/Min.)

Србија

011 321 6840 (Lokalni poziv)

Slovakia

2 332 154 93 (Vnútroštátny hovor)

Slovenija

1 888 83 12 (Lokalni klic)

Suomi

09 88 62 50 40

Sverige

08 5792 9096 (lokalsamtal)

ประเทศไทย (Thailand)

02 652 7650

Türkiye

444 8 445

United Kingdom

0844 338 04 88 (5p/min BT landline)

Україна

0-800-500-480 (безкоштовно)

www.philips.com/support

Non-contractual images / Images non contractuelles / Außervertragliche Bilder

Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips' shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips Electronics N.V.

All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

2014 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

www.philips.com

