

Vartotojo vadovas

55OLED804
65OLED804

PHILIPS

Turinys


1 Kas naujo	4
1.1 Pradžios ekranas ir kanalai	4
1.2 Programos ir „Philips TV Collection“	4
2 Nustatymas	5
2.1 Perskaitykite saugos instrukcijas	5
2.2 Televizoriaus stovas ir tvirtinimas prie sienos	5
2.3 Patarimai dėl vietos parinkimo	5
2.4 Maitinimo laidas	5
2.5 Antenos laidas	6
2.6 Palydovinė antena	6
3 Nuotolinis valdymas	8
3.1 Mygtukų apžvalga	8
3.2 Susiekite savo nuotolinio valdymo pultą su televizoriumi	10
3.3 Paieška balsu	10
3.4 Klaviatūra	11
3.5 IR jutiklis	12
3.6 Akumuliatoriai	12
3.7 Valymas	12
4 Įjungimas ir išjungimas	13
4.1 Įjungta arba parengties režimas	13
4.2 Televizoriaus mygtukai	13
5 Kanalai	14
5.1 Kanalų diegimas	14
5.2 Kanalų sąrašai	14
5.3 Kanalų sąrašo rūšiavimas	14
5.4 Kanalų žiūrėjimas	15
5.5 Mėgstamiausi kanalai	17
5.6 Tekstas / teletekstas	19
5.7 Interaktyvioji televizija	20
6 Kanalų diegimas	21
6.1 Palydovų diegimas	21
6.2 Antenos įrengimas	24
6.3 Kanalų sąrašo kopijavimas	26
7 Įrenginių prijungimas	28
7.1 Apie ryšius	28
7.2 CAM su lustine kortele – CI+	29
7.3 Namų kino sistema – NKS	29
7.4 Išmanieji telefonai ir planšetiniai kompiuteriai	30
7.5 Blu-ray Disc leistuvai	30
7.6 DVD leistuvai	30
7.7 „Bluetooth“	31
7.8 Ausinės	31
7.9 Žaidimų kompiuteris	32
7.10 USB standusis diskas	32
7.11 USB klaviatūra	33
7.12 USB atmintinė	33
7.13 Fotoaparatas	34
7.14 Kamera	34
7.15 Kompiuteris	34
8 „Android TV“ prijungimas	36
8.1 Tinklas ir internetas	36
8.2 „Google“ paskyra	38
8.3 Pradžios ekranas	38
8.4 „Philips TV Collection“ programa	39
9 Programos	41
9.1 Apie programas	41
9.2 Google Play	41
9.3 Programos paleidimas ir išjungimas	42
9.4 Programų užrakinimas	43
9.5 Programų tvarkymas	44
9.6 Laikymas	44
10 Internetas	45
10.1 Interneto paleidimas	45
10.2 Interneto parinktys	45
11 Spartusis meniu	46
12 Įrenginio piktograma	47
12.1 Įrenginio įjungimas	47
12.2 TV įvesties parinktys	47
12.3 Įrenginio pavadinimas ir tipas	47
12.4 Pakartotinis ryšių nuskaitymas	47
13 Tinklai	49
13.1 Tinklas	49
13.2 „Bluetooth“	49
14 Nustatymai	50
14.1 Vaizdas	50
14.2 Garsas	54
14.3 „Ambilight“ nustatymai	56
14.4 Ekonustatymai	57
14.5 Bendrieji nustatymai	58
14.6 Laikrodžio, regiono ir kalbos nustatymai	60
14.7 „Android“ nustatymai	61
14.8 Visuotinės prieigos nustatymai	61
14.9 Užrakto nustatymai	61
15 Vaizdo įrašai, nuotraukos ir muzika	63
15.1 Iš kompiuterio arba NAS	63
15.2 Mėgstamiausių meniu	63
15.3 Populiariausių meniu ir vėliausiai leistų meniu	63
15.4 Iš USB jungties	63
15.5 Vaizdo įrašų leidimas	64
15.6 Nuotraukų peržiūra	64
15.7 Muzikos leidimas	66
16 TV gidas	67
16.1 Ko jums reikia	67
16.2 TV gido duomenys	67
16.3 TV gido naudojimas	67
17 Įrašymas ir „Pause TV“	69
17.1 Įrašymas	69
17.2 Kartojimas iš karto	70
18 Išmanieji telefonai ir planšetiniai kompiuteriai	72
18.1 „Philips TV Remote App“	72
18.2 „Google Cast“	72
18.3 „AirPlay“	72
19 Žaidimai	73
19.1 Ko jums reikia	73
19.2 Žaidimų pultai	73
19.3 Žaisti žaidimą	73
20 „Ambilight“	74
20.1 „Ambilight“ stilius	74
20.2 „Ambilight“ išjungtas	74
20.3 „Ambilight“ nustatymai	75
20.4 „Lounge Light“ režimas	75


21 Populiariausi pasirinkimai	76
21.1 Apie populiariausius pasirinkimus	76
21.2 Dabar rodoma	76
21.3 Televizija pagal pageidavimą	76
21.4 Vaizdo įrašai pagal pageidavimą	77
22 „Freeview Play“	78
22.1 Apie „Freeview Play“	78
22.2 Kaip naudotis „Freeview Play“	78
23 „Netflix“	79
24 „Alexa“	80
24.1 Apie „Alexa“	80
24.2 „Alexa“ naudojimas	80
25 „Sunrise“ žadintuvas	81
26 „Multi View“	82
26.1 Televizija ir televizija	82
26.2 HDMI ir televizija	82
27 Programinė įranga	83
27.1 Naujinti programinę įrangą	83
27.2 Peržiūrėti programinės įrangos naujinimų istoriją	83
27.3 Programinės įrangos versija	84
27.4 Automatinis programinės įrangos naujinimas	84
27.5 Atvirojo kodo programinė įranga	84
27.6 Atvirojo kodo licencija	84
27.7 Pranešimai	84
28 Svarbiausi techniniai duomenys	85
28.1 Aplinkosauga	85
28.2 Maitinimas	85
28.3 Operacinė sistema	85
28.4 Priėmimas	86
28.5 Ekranų tipas	86
28.6 Ekranų įvesties skiriamoji geba:	86
28.7 Prijungimo galimybė	86
28.8 Matmenys ir svoriai	86
28.9 Garsas	86
28.10 Daugialypė terpė	87
29 Žinynas ir palaikymas	88
29.1 Užregistruokite savo televizorių	88
29.2 Žinyno naudojimas	88
29.3 Trikčių diagnostika ir šalinimas	88
29.4 Interneto žinynas	91
29.5 Palaikymas ir remontas	92
30 Sauga ir priežiūra	93
30.1 Saugumas	93
30.2 Ekranų priežiūra	94
31 Naudojimo sąlygos	95
31.1 Naudojimo sąlygos – televizorius	95
31.2 Naudojimosi sąlygos – išmanusis televizorius	95
31.3 Naudojimosi sąlygos – „Philips TV Collection“	95
32 Autorių teisės	97
32.1 HDMI	97
32.2 Dolby Audio	97
32.3 „Dolby Vision“ ir „Dolby Atmos“	97
32.4 DTS-HD (pasvirasis)	97
32.5 „Wi-Fi“ Alliance“	97
32.6 „Kensington“	97
32.7 Kiti prekių ženklai	97
33 Pareiškimas dėl trečiųjų šalių siūlomų paslaugų ir (arba) programinės įrangos	99

Kas naujo

Pradžios ekranas ir kanalai

Naujo pradžios ekrano paleidimas

Paspauskite  HOME (pradžia) nuotolinio valdymo pulte, kad atvertumėte naują „Android“ pradžios ekraną. Čia galite nuspręsti, ką žiūrėti, naršydami programų ir tiesioginės televizijos pramogų parinktis. Jūsų pradžios ekrane yra kanalai, kuriuose atrasite puikų savo mėgstamų programų turinį. Be to, galite pridėti papildomų kanalų arba rasti naujų programų su dar daugiau turinio.

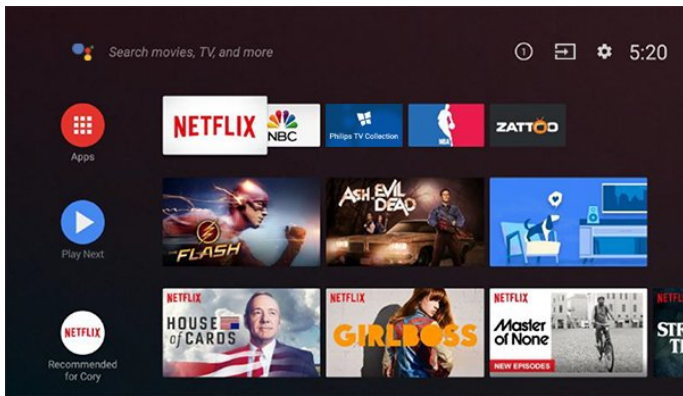

„Play Next“ kanalas

Galite visada sužinoti, ką žiūrėti toliau, iš „Play Next“ kanalo pradžios ekrane. Pradėkite žiūrėti nuo ten, kur baigėte, ir gaukite pranešimus apie naujus epizodus „Play Next“ kanale. Paspauskite ir palaikykite „Select“ (pasirinkti) ties filmu ar televizijos laida, kad tiesiogiai įtrauktumėte jį „Play Next“ kanalą.

Nustatymų pasirinkimas iš pradžios ekrano

Visų nustatymų meniu galite pasiekti pasinaudodami piktograma viršutiniame dešiniajame kampe. „Philips TV“ meniu taip pat rasite dažniausių nustatymų meniu ir įprastų meniu elementus, kuriuos galima iškviesti naudojantis nuotolinio valdymo pulteliu.

Sistemos juosta pradžios ekrane


Sistemos juostoje pradžios ekrano viršuje pateikiamos šios funkcijos.

- Paieškos mygtukas: paleidžia „Google“ paiešką su balso arba teksto įvestimi.
- Įvesties šaltinis: atveria įvesties šaltinių sąrašą, iš kurio galima paleisti bet kurį iš prijungtų įrenginių.
- Pranešimai: pateikia pranešimus apie jūsų išmaniojo televizoriaus sistemą.
- Nustatymai: atveria visų nustatymų meniu, kuriame galite reguliuoti televizorius nustatymus.
- Laikrodis: rodomas sistemos laikrodis.

Programos ir „Philips TV Collection“


Mėgstamiausios programos pirmojoje eilutėje

Daugiau programų rasite programų puslapyje, kurį galima atverti spustelėjus Programų piktogramą eilutės Programos kairėje. Be to, iš programų puslapio galite įtraukti daugiau programų į mėgstamas.

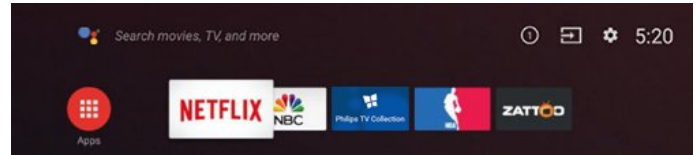

„Philips TV Collection“

Visos jūsų geriausios programos yra programoje „Philips TV Collection“. Paleiskite ją pasinaudodami reklamjuoste eilutėje Programos. Be to, programoje „Philips TV Collection“ yra naujų programų rekomendacijos ir dar daugiau.

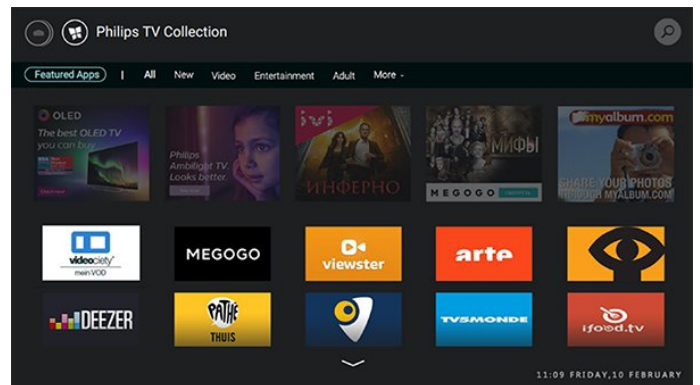


Nustatymas

2.1

Perskaitykite saugos instrukcijas

Perskaitykite saugos instrukcijas prieš naudodami savo televizorių.

Jei norite perskaityti instrukcijas, Žinyne paspauskite spalvos mygtuką  **Raktažodžiai** ir suraskite **Saugos instrukcijas**.

2.2

Televizoriaus stovas ir tvirtinimas prie sienos


Televizoriaus stovas

Televizoriaus stovo montavimo instrukcijas rasite su televizoriumi gautoje trumpojoje instrukcijoje. Jei pametėte šią instrukciją, galite ją atsisiųsti iš www.philips.com.

Naudodami televizoriaus gaminio tipo numerį, suraskite ir atsisiųskite trumpąją instrukciją.

Tvirtinimas prie sienos

Jūsų televizorių galima tvirtinti prie VESA reikalavimus atitinkančio sieninio laikiklio (parduodamas atskirai). Pirkdami sieninį laikiklį naudokite toliau nurodytą VESA kodą. . .

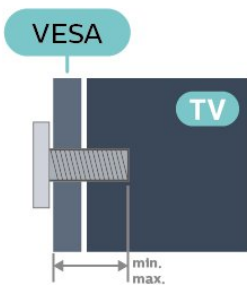

- 55OLED804
VESA MIS-F 300x300, M6 (min.: 10 mm, maks.: 15 mm)
- 65OLED804
VESA MIS-F 300x300, M6 (min.: 10 mm, maks.: 15 mm)

Pasiruošimas

Metalinius varžtus, kuriais televizorius tvirtinamas prie VESA reikalavimus atitinkančio laikiklio, būtinai įsukite

maždaug 10 mm į angas su sriegiu televizoriuje.

Atsargiai


Tvirtinant televizorių prie sienos reikia specialių įgūdžių, šį darbą turi atlikti kvalifikuotas asmuo. Televizoriaus laikiklis ant sienos turi atitikti saugos standartus pagal televizoriaus svorį. Prieš televizorių pastatydami, taip pat perskaitykite informaciją apie atsargumo priemones.

TP Vision Europe B.V. neprisiima atsakomybės už netinkamą tvirtinimą arba bet kokį kitokį tvirtinimą, dėl kurio įvyksta nelaimingas atsitikimas arba susižalojama.

2.3

Patarimai dėl vietos parinkimo

- Statykite televizorių taip, kad šviesa nekristų tiesiai į ekraną.
- Siekdami geriausio „Ambilight“ efekto pritemdykite apšvietimą kambaryje.
- Tinkamiausias atstumas žiūrėti televizorių yra toks, kai atstumas iki ekrano yra 2–5 kartus didesnis už televizoriaus įstrižainę. Kai sėdite, akys turi būti viename lygyje su televizoriaus ekrano centru.
- Montuodami prie sienos, televizorių atitraukite iki 15 cm nuo sienos.

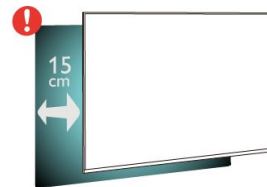


Pastaba.

Laikykitės televizorių toliau nuo dulkes sukeliančių šaltinių, pavyzdžiui, nuo viryklių. Rekomenduojama reguliariai valyti dulkes, kad jos nepatektų į televizoriaus vidų.

2.4

Maitinimo laidas

- Įjunkite maitinimo laidą į televizoriaus **POWER** (maitinimo) jungtį, esančią televizoriaus gale.
- Įsitinkinkite, kad maitinimo laidas tvirtai įkištas į jungtį.
- Užtikrinkite, kad maitinimo kištukas elektros lizde būtų visada pasiekiamas.
- Atjungdami maitinimo laidą, visada traukite už kištuko, o ne už laido.

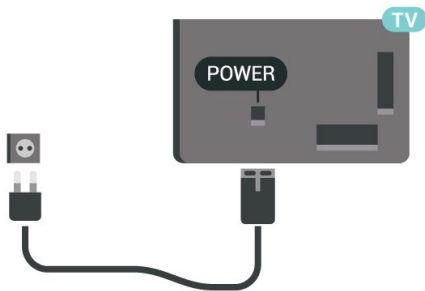

Nors budėjimo režimu televizorius naudoja labai mažai energijos, taupydami energiją atjunkite maitinimo laidą, jei ilgą laiką nenaudojate televizoriaus.

Jei reikia daugiau informacijos, Žinyne paspauskite spalvos mygtuką **—** Raktažodžiai ir suraskite Ijungimas (čia pateikiama daugiau informacijos apie televizoriaus įjungimą ar išjungimą).


2.5

Antenos laidas

Iškiškite antenos kištuką iki galo į Antenos lizdą, esantį televizoriaus galinėje pusėje.

Galite prijungti savo anteną arba antenos signalą iš kolektyvinės antenos sistemos. Naudokite IEC koaksialinę 75 omų RD antenos jungtį.

Naudokite šią antenos jungtį DVB-T ir DVB-C įvesties signalams.

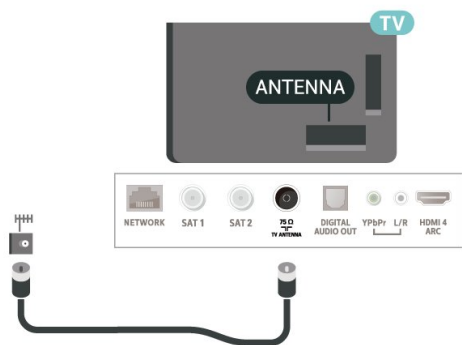

2.6


Palydovinė antena

Ekspertų pagalba

Nustatydami palydovinės antenos sistemą galite kreiptis pagalbos į ekspertus. Esamas, tačiau nežinomas arba vietinis palydovo nustatymas gali pakenkti jūsų palydovinės sistemos nustatymams. Netinkamai įdiegę galite pažeisti televizoriaus elektros sistemą.

Išpėjimas

Jei palydovinėje antenoje yra universalus LNB, bendraašių laido šakotuvų nenaudokite, nebent pasirinkote „Unicable“ sąranką.

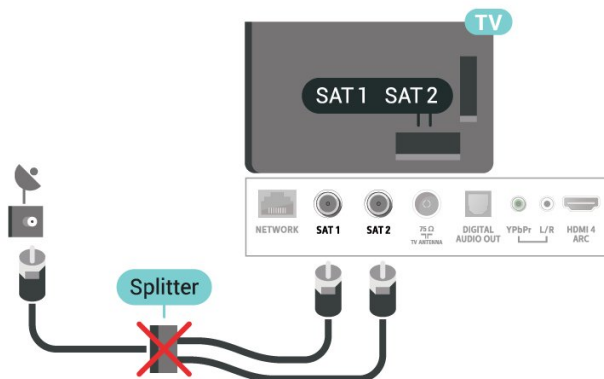


Vienas imtuvas

Jei norite žiūrėti vieną kanalą, o kitą tuo pat metu įrašyti, prie televizoriaus turite prijungti 2 tokius pat palydovinės antenos laidus. Jei esate prijungę tik vieną laidą, galite žiūrėti tik įrašomą kanalą.

Palydovinės antenos laidą prijunkite tiesiogiai prie SAT 1 jungties. Naudokite koaksialinį laidą, kuris yra tinkamas palydovinei antenai prijungti. Prieš pradėdami nustatymą, įsitikinkite, kad palydovinės antenos padėtis tinkama.

Nustatydami palydovinę televiziją pasirinkite Vienas imtuvas.

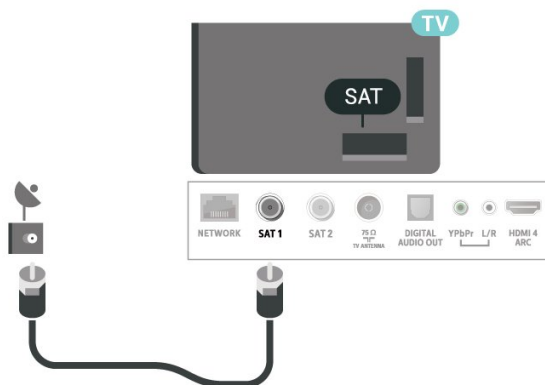


Du imtuvai

Jei norite žiūrėti vieną kanalą, o kitą tuo pat metu įrašyti, prie televizoriaus turite prijungti 2 tokius pat palydovinės antenos laidus.

Pirmąjį palydovinės antenos laidą prijunkite tiesiogiai prie SAT 1 jungties, o kitą prie SAT 2. Naudokite koaksialinį laidą, kuris yra tinkamas palydovinei antenai prijungti. Prieš pradėdami nustatymą, įsitikinkite, kad palydovinės antenos padėtis tinkama.

Nustatydami palydovinę televiziją pasirinkite Du imtuvai.

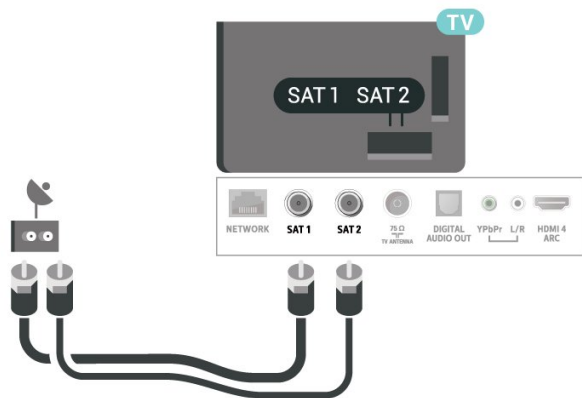

„Multi view“ funkcija ir įrašymas dviem imtuvais

Dėl dviejų šio televizoriaus imtuvų ir vieno CAM lizdo „Multi view“ funkcija ir įrašymo veiksmai atliekami skirtingais būdais.

Dėl „Multi view“ funkcijos prieinamumo žr. toliau esančią lentelę.

„Multi view“ (televizorius ir televizorius)

Watch channel in Main	Watch channel in Sub	Main picture	Sub picture
Free	Free	0	0
Scramble	Free	0	0
Free	Scramble	0	0
Scramble	Scramble	0	X
4K (Free / Scramble)	-	0	X
Analogue	-	0	X
Teletext	-	0	X
Pause TV	-	0	X

O: Available; X: Not Available

Dėl peržiūros ir įrašymo funkcijų prieinamumo žr. toliau esančią lentelę.

Peržiūra ir įrašymas

Recording channel	Zap to	Watch	Record
Free	Free	0	0
Scramble	Free	0	0
Free	Scramble	X	0
Scramble	Scramble	X	0


O: Available; X: Not Available

„Unicable“ arba MDU

Jei naudojate „Unicable“* sistema, laidą prijunkite prie SAT 1 jungties. Palydovinei antenai prijungti naudokite bendraašį laidą. Naudokite tik „Unicable“ tinkamus laido šakotuvus. Prieš pradėdami nustatymą, įsitinkite, kad palydovinės antenos padėtis tinkama.

Nustatydami palydovinę televiziją, pasirinkite Du imtuvai, o vėliau – „Unicable“.


* Pastaba. Palaikomos tik EN 50494 „Unicable“ sistemos.

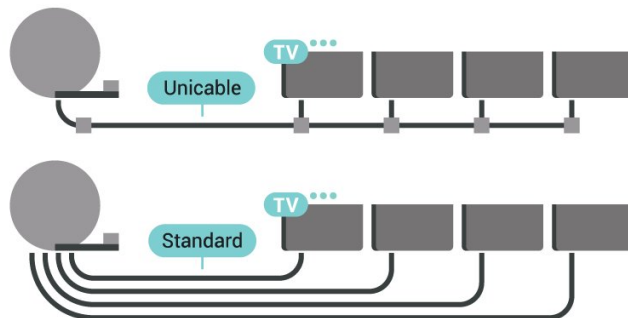

Nuotolinis valdymas

Mygtukų apžvalga

Viršuje

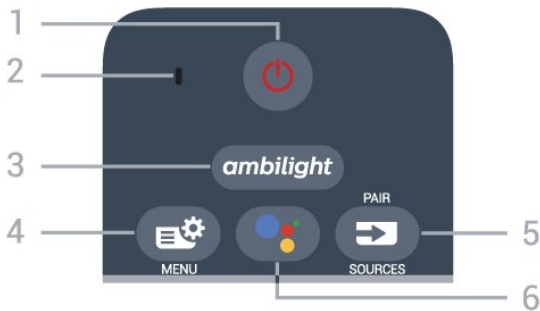

- 1 – „Parengtis / įjungti“
Įjungti televizorių arba vėl įjungti budėjimo režimą.
- 2 – VOICE mikrofonas
- 3 – *ambilight*
Pasirinkti vieną iš „Ambilight“ stilių.
- 4 – Spartusis meniu
Atidaryti spartųjį meniu su įprastomis televizoriaus funkcijomis.
- 5 – SOURCES
• Atidaryti arba uždaryti šaltinių meniu.
• Nuotolinio valdymo pultas susiejamas su televizoriumi.
- 6 – Google Assistant™
Paleisti „Google Assistant™“.

Viršutinė dalis (JK skirti modeliai)




- 1 – „Parengtis / įjungti“
Įjungti televizorių arba vėl įjungti budėjimo režimą.
- 2 – VOICE mikrofonas
- 3 – *ambilight*
Pasirinkti vieną iš „Ambilight“ stilių.

- 4 – „Philips TV“ kolekcija
Paleisti programą „Philips TV“ kolekcija.

- 5 – SOURCES
• Atidaryti arba uždaryti šaltinių meniu.
• Nuotolinio valdymo pultas susiejamas su televizoriumi.


- 6 – Google Assistant™
Paleisti „Google Assistant™“.

Vidurys

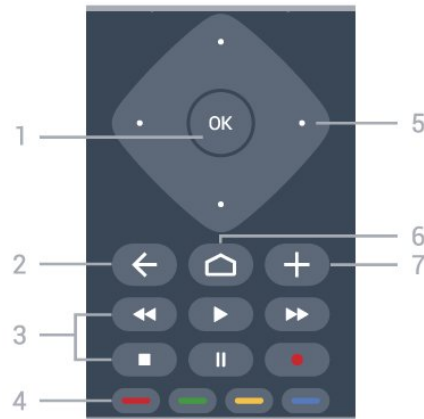

- 1 – klavišas OK
Patvirtinti pasirinkimą arba nustatymą. Žiūrint televiziją atidaromas kanalų sąrašas.
- 2 – BACK
Grįžti atgal į ankstesnį jūsų pasirinktą kanalą.
Grįžti į ankstesnį meniu.
Grįžti į ankstesnį programos / interneto puslapį.
- 3 – Atkurti ir įrašyti
• Leisti , norint atkurti.
• „Pristabdyti“ , pristabdyti atkūrimą
• „Sustabdyti“ , sustabdyti atkūrimą
• „Atsukti“ , atsukti atgal
• „Pirmyn“ , greitai persukti į priekį
• „Įrašyti“ , pradėti įrašyti
- 4 – Spalvoti mygtukai
Tiesioginis parinkčių pasirinkimas. Mėlynu mygtuku atidaromas Žinynas.
- 5 – Rodyklė / naršymo klavišai
Naršyti aukštyn, žemyn, kairėn arba dešinėn.
- 6 – HOME
Atidaryti pagrindinį meniu.
- 7 – OPTIONS
Atidaryti arba uždaryti parinkčių meniu.

Vidurinė dalis (JK skirti modeliai)

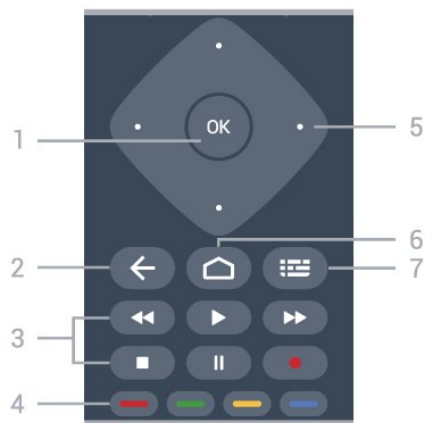

1 – klavišas OK

Patvirtinti pasirinkimą arba nustatymą. Žiūrėti televiziją atidaromas kanalų sąrašas.

2 – ← BACK

Grįžti atgal į ankstesnį jūsų pasirinktą kanalą.
Grįžti į ankstesnį meniu.
Grįžti į ankstesnį programos / interneto puslapį.

3 – Atkurti ir įrašyti

- Leisti ►, norint atkurti.
- „Pristabdyti“ ||, pristabdyti atkūrimą
- „Sustabdyti“ ■, sustabdyti atkūrimą
- „Atsukti“ ◀◀, atsukti atgal
- „Pirmyn“ ▶▶, greitai persukti į priekį
- „Įrašyti“ ●, pradėti įrašyti

4 – Spalvoti mygtukai

Tiesioginis parinkčių pasirinkimas. Mėlynu mygtuku – atidaromas Žinynas.

5 – Rodyklė / naršymo klavišai

Naršyti aukštyn, žemyn, kairėn arba dešinėn.


6 – 🏠 HOME

Atidaryti pagrindinį meniu.

7 – ☰ TV gidas / kanalų sąrašas

Atidaryti arba uždaryti TV gidą. Paspauskite ir palaikykite, kad būtų atidarytas kanalų sąrašas.

Dugnas

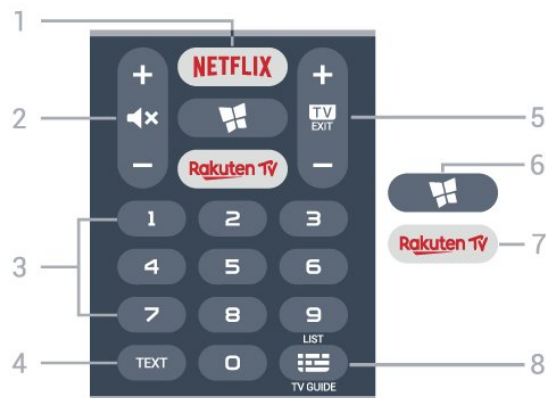

1 – NETFLIX

Iškart atidaryti „Netflix“ programą. Televizorius turi būti įjungtas arba veikti budėjimo režimu.

- Jei turite „Netflix“ narystės prenumeratą, „Netflix“ galite naudotis ir šiame televizoriuje. Jūsų televizorius turi būti prijungtas prie interneto.
- Jei norite atidaryti „Netflix“, paspauskite **NETFLIX**, kad atidarytumėte „Netflix“ programą. „Netflix“ galite iškart atidaryti televizoriui veikiant budėjimo režimu. www.netflix.com

2 – 🔇 Nutildymas / garsumas

Paspauskite viduryje norėdami išjungti garsą arba vėl jį įjungti. Spausdami + arba - galite reguliuoti garsumo lygį.

3 – Skaičių mygtukai

Tiesiogiai pasirinkti kanalą.

4 – TEXT

Atidaryti arba uždaryti tekstą / teletekstą.

5 – TV – EXIT

Paspauskite viduryje norėdami grįžti į televizijos žiūrėjimą. Išjunkite interaktyviąją televizoriaus programą. Paspauskite + arba -, kad perjungtumėte ankstesnį arba kitą kanalą kanalų sąrašė. atidaromas kitas arba ankstesnis teksto / teleteksto puslapis ir

6 – 🏠 „Philips TV“ kolekcija

Paleisti programą „Philips TV“ kolekcija.


7 – Rakuten TV

Atidaryti „Rakuten TV“ programą tiesiogiai.

8 – ☰ TV gidas / kanalų sąrašas

Atidaryti arba uždaryti TV gidą. Paspauskite ir palaikykite, kad būtų atidarytas kanalų sąrašas.

Apatinė dalis (JK skirti modeliai)

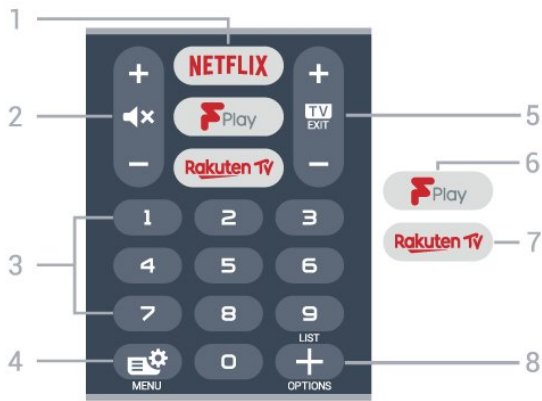

1 – NETFLIX

Iškart atidaryti „Netflix“ programą. Televizorius turi būti įjungtas arba veikti budėjimo režimu.

- Jei turite „Netflix“ narystės prenumeratą, „Netflix“ galite naudotis ir šiame televizoriuje. Jūsų televizorius turi būti prijungtas prie interneto.
- Jei norite atidaryti „Netflix“, paspauskite **NETFLIX**, kad atidarytumėte „Netflix“ programą. „Netflix“ galite iškart atidaryti televizoriui veikiant budėjimo režimu.
www.netflix.com

2 – Nutildymas / garsumas

Paspauskite viduryje norėdami išjungti garsą arba vėl jį įjungti. Spausdami + arba - galite reguliuoti garsumo lygį.

3 – Skaičių mygtukai

Tiesiogiai pasirinkti kanalą.

4 – Spartusis meniu

Atidaryti spartųjį meniu su įprastomis televizoriaus funkcijomis.

5 – – EXIT

Paspauskite viduryje norėdami grįžti į televizijos žiūrėjimą. Išjunkite interaktyviąją televizoriaus programą. Paspauskite + arba -, kad perjungtumėte ankstesnę arba kitą kanalą kanalų sąrašė. atidaromas kitas arba ankstesnis teksto / teleteksto puslapis ir

6 – „Freeview Play“

Atidaryti Freeview Play.

7 – Rakuten TV

Atidaryti „Rakuten TV“ programą tiesiogiai.

8 – + OPTIONS

Atidaryti arba uždaryti parinkčių meniu.

televizoriui „Bluetooth“ ryšiu ir IR (infraraudonaisiais spinduliais).

- Daugelis veiksmų šiuo nuotolinio valdymo pultu atliekami IR (infraraudonaisiais spinduliais).
- Norėdami atlikti pažangesnius veiksmus, pvz., paiešką balsu, arba naudotis nuotolinio valdymo pulto klaviatūra, jums reikia susieti televizorių su nuotolinio valdymo pultu.

Kai pradėsite pradinį televizoriaus diegimą, televizorius paprašys jūsų paspausti ir palaikyti paspaudus mygtuką **PAIR**, tai padarius, bus atliktas susiejimas.

Pastaba:

- 1 - kai sėkmingai įjungiamas nuotolinio valdymo pulto siejimo režimas, pulto priekyje aplink mikrofoną pradeda mirksėti mėlynas LED indikatorius žiedas.
- 2 - Kad susieta būtų sėkmingai, siejimo metu nuotolinio valdymo pultą reikia laikyti arti televizoriaus (1 m atstumu).
- 3 - Jei paspaudus televizoriuje valdymo balsu laukelis nepasirodo, tai reiškia, kad šių prietaisų susieti nepavyko.
- 4 - Prieš įjungiant siejimo režimą patartina palaukti, kol televizorius bus visiškai paleistas ir bus paleisti visi fone veikiantys procesai, kitaip pranešimas su tolesnėmis instrukcijomis gali būti parodytas per vėlavimą, ir tai gali neigiamai paveikti siejimo procesą.

Susiejimas arba pakartotinis susiejimas

Jei nutrūko siejimo ryšys su nuotolinio valdymo pultu, televizorių su juo galite susieti dar kartą.

Kad susietumėte, galite paprasčiausiai paspausti ir palaikyti paspaustą mygtuką **PAIR** (maždaug 3 sek.).

Be to, galite eiti į Nustatymai > Belaidis ryšys ir tinklai > Nuotolinis valdymas > Susieti nuotolinio valdymo pultą, tada vykdykite ekrane rodomas instrukcijas.

Sėkmingai susiejus pasirodys pranešimas.

Nuotolinio valdymo pulto programinė įranga

Nustatymai > Belaidis ryšys ir tinklai > Nuotolinis valdymas > Dabartinės programinės įrangos inform.

Susieję nuotolinio valdymo pultą, galite patikrinti dabartinės nuotolinio valdymo pulto programinės įrangos versiją.

Nustatymai > Belaidis ryšys ir tinklai > Nuotolinis valdymas > Atnaujinti nuotolinio valdymo pulto programinę įrangą

Patikrinkite, ar yra nuotolinio valdymo pulto programinės įrangos atnaujinimų.

3.2

Susiekite savo nuotolinio valdymo pultą su televizoriumi

Šis nuotolinio valdymo pultas siunčia komandas

Paieška balsu

Galite paprasčiausiai balsu ieškoti vaizdo įrašų, muzikos arba dar ko nors internete. Galite kalbėti į mikrofoną nuotolinio valdymo pulte.

Prieš naudojant paiešką balsu, reikia susieti nuotolinio valdymo pultą su televizoriumi.

Balso naudojimas...

- 1 – Nuotolinio valdymo pulte paspauskite **•**, užsidegs mėlyna nuotolinio valdymo pulto lemputė, bus parodytas paieškos laukelis ir suaktyvintas mikrofonas.
- 2 – Aiškiai pasakykite tai, ko ieškote. Prieš išsijungiant mikrofonui, galite kalbėti 10 sek. Kol bus parodyti rezultatai, gali šiek tiek užtrukti.
- 3 – Paieškos rezultatų sąrašė galite pasirinkti norimą elementą.

Klaviatūra

Apžvalga

„Qwerty“ / „Azerty“ klaviatūros apžvalga



- 1 – Azerty character
Simbolių padėtis, kai nustatytas klaviatūros išdėstymas „Azerty“.
- 2 – **del** Trinti
Naikinti įvestus simbolius.
- 3 – **Aa** „Shift“
Viršutiniojo registro simbolių įvedimas.
- 4 – „Fn“ mygtukas
Skaičiams ar skyrybos simboliams įvesti.
- 5 – **↵** tarpo mygtukas
- 6 – **OK**

Pastaba. Prieš naudojant nuotolinio valdymo klaviatūrą, reikia susieti nuotolinio valdymo pultą su televizoriumi.

Teksto rašymas

Naudodami klaviatūrą, esančią kitoje nuotolinio valdymo pulto pusėje, bet kuriame ekrano teksto lauke galite rašyti tekstą.

Jei norite rašyti tekstą...

- 1 – Jei jis dar nepasirinktas, pasirinkite teksto lauką.
- 2 – Jei norite suaktyvinti nuotolinio valdymo pulto klaviatūros mygtukus, apverskite pultą, kad klaviatūra būtų viršuje. Pultą laikykite abiem rankomis, o raides įveskite nykščiais.
- 3 – Jei norite paslėpti ekrano klaviatūrą, paspauskite **← BACK**.
Spauskite **OK** ir patvirtinkite tekstą.

Ekranų klaviatūra

Jei tekstui įvesti naudojate ekranų klaviatūrą, klaviatūros išdėstymą galite sukongfigūruoti taip, kaip esate pratę.

Jei norite atidaryti šiuo nustatymus...

- Paspauskite **HOME**, pasirinkite **„Nustatymai“** ir spauskite **OK**.
 - 5 – Pasirinkite „Android“ nustatymai ir spauskite **OK**.
 - 6 – Pasirinkite Įrenginys Pirmumas > Klaviatūra ir spauskite **OK**.
 - 7 – Pasirinkite „Gboard“ nustatymai > Kalba ir spauskite **OK**. Čia galite nustatyti savo kalbos klaviatūrą.
 - 8 – Paspauskite **← BACK**, kad meniu uždarytumėte ir grįžtumėte vienu žingsniu atgal.
- Nuotolinis valdymas veikia iki 5 m atstumu nuo televizoriaus.
 - Naudojant nuotolinio valdymo pulto klaviatūrą, nuotolinio valdymo pultą rekomenduojama laikyti mažesniu nei 50 laipsnių kampu.
 - Neuždenkite nuotolinio valdymo pulto IR spindulių langelio.

„Qwerty“ ir „Azerty“

Nuotolinio valdymo pulte paprastai naudojama QWERTY klaviatūra.

„Azerty“ klaviatūra

Atsižvelgiant į regioną, nuotolinio valdymo pulte galima nustatyti „Azerty“ klaviatūrą. „Azerty“ simboliai yra parodyti atitinkamų klavišų viršutiniame dešiniajame kampe.

Jei klaviatūros išdėstymą norite nustatyti kaip „Azerty“...

- 1 – Paspauskite **HOME**, pasirinkite **„Nustatymai“** ir spauskite **OK**.
- 2 – Pasirinkite **Regionas ir kalba** ir spauskite **➤** (dešinėn), kad atvertumėte meniu.

- 3 - Pasirinkite Nuotolinio valdymo klaviatūra ir spauskite **OK**.
- 4 - Pasirinkite Qwerty arba Azerty ir spauskite **OK**.
- 5 - Prireikus, kelis kartus paspauskite **◀** (kairėn), kad meniu uždarytumėte.

3.5

IR jutiklis

Televizorius gali gauti komandas ir iš nuotolinio valdymo pulto, siunčiančio komandas IR (infraraudonųjų spindulių) ryšiu. Jeigu naudojate tokį nuotolinio valdymo pultą, visada nukreipkite nuotolinio valdymo pultą į infraraudonųjų spindulių jutiklį televizoriaus priekyje.

⚠ Įspėjimas

Nestatykite jokių daiktų prieš televizoriaus IR jutiklį, nes jie gali blokuoti IR signalą.


3.6

Akumuliatoriai

Jei televizorius nereaguoja į nuotolinio valdymo pulto mygtukų paspaudimus, gali būti išsikrovę maitinimo elementai.

Norėdami pakeisti maitinimo elementus, atidarykite maitinimo elementų skyrių nuotolinio valdymo pulto priekinė pusėje, apačioje.

- 1 - Stumdami rodyklės kryptimi atidarykite maitinimo elementų dangtelį.
- 2 - Senas baterijas pakeiskite 2 naujomis AAA-LR03-1.5V tipo baterijomis. Patikrinkite, ar baterijų galai **+** ir **-** sudėti tinkamai.
- 3 - Vėl uždarykite maitinimo elementų dangtelį stumdami, kol jis spragtelės.

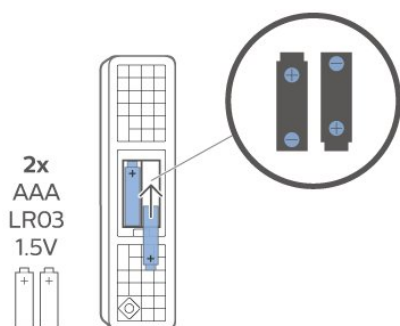

Jei nuotolinio valdymo pulto neketinate naudoti ilgesnį laiką, baterijas iš jo išimkite. Senas baterijas saugiai šalinkite pagal naudojimo nurodymus.

Daugiau informacijos ieškokite **Žinyne**, pasirinkite **Raktažodžiai** ir ieškokite **Eksploatacijos pabaiga**.

3.7

Valymas

Jūsų nuotolinio valdymo pultas turi įbrėžimams atsparią dangą.

Valykite nuotolinio valdymo pultą minkšta drėgna šluoste. Niekuomet nevalykite televizoriaus ar nuotolinio valdymo pulto alkoholiu, cheminėmis medžiagomis ar buitinais valikliais.



Ijungimas ir išjungimas

4.1


Ijungta arba parengties režimas

Patikrinkite, ar televizorius įjungtas į kintamosios srovės maitinimo tinklą. Prijunkite maitinimo laidą prie kintamosios srovės jungties televizoriaus nugarėlėje. Televizoriaus apačioje užsidega indikatorius lemputė.

Ijungimas

Nuotolinio valdymo pulte paspauskite  ir įjunkite televizorių. Taip pat galite paspausti  HOME. Jei nerandate nuotolinio valdymo pulto arba išsikrovė jo baterijos, paspauskite nedidelį valdymo mygtuką televizoriaus nugarėlėje ir įjunkite televizorių.

Perjungimas į parengties režimą

Norėdami perjungti televizorių į budėjimo režimą, nuotolinio valdymo pulte paspauskite . Taip pat galite paspausti nedidelį valdymo mygtuką televizoriaus nugarėlėje.



Ijungus budėjimo režimą, televizorius lieka prijungtas prie maitinimo šaltinio, bet vartoja labai mažai energijos.

Kad televizorių visiškai išjungtumėte, ištraukite maitinimo laido kištuką.

Atjungdami maitinimo laido kištuką, traukite už kištuko, o ne už laido. Turite visada patogiai pasiekti maitinimo kištuką, maitinimo laidą ir lizdą.





4.2

Televizoriaus mygtukai

Jei nuotolinio valdymo pultas pasimetė arba išsikrovė jo baterijos, tam tikrus bendruosius veiksmus su televizoriumi vis tiek galite atlikti.

Jei norite atidaryti bendrąjį meniu...

1 - Kai televizorius įjungtas, paspauskite televizoriaus nugarėlėje esantį valdymo mygtuką, kad būtų parodytas bendrasis meniu.

2 - Spausdami kairėn arba dešinėn pasirinkite  Garsumas,  Kanalas arba  Šaltiniai. Pasirinkite  Demonstracija ir paleiskite demonstracinį filmą.

3 - Spauskite aukštyn ar žemyn ir sureguliuokite garsumą arba įjunkite kitą arba ankstesnį kanalą. Spausdami aukštyn ar žemyn taip pat galite eiti per šaltinių sąrašą bei pasirinkti imtuvą. Paspaudę valdymo mygtuką paleiskite demonstracinį filmą.

4 - Šis meniu bus išjungtas automatiškai.

Jei norite perjungti televizorių į budėjimo režimą, pasirinkite  ir paspauskite valdymo mygtuką.



Kanalai

5.1

Kanalų diegimas

Jei reikia daugiau informacijos, Žinyne paspauskite spalvos mygtuką **—** Raktažodžiai ir suraskite **Kanalas**, antenos diegimas arba **Kanalas**, diegimas.

5.2

Kanalų sąrašai

Apie kanalų sąrašus

Įdiegus kanalus visi kanalai rodomi kanalų sąrašė. Jei informacija pateikiama, kanalai rodomi su pavadinimu ir logotipu.

Pasirinkę kanalų sąrašą ir spausdami rodykles **▲** (aukštyn) arba **▼** (žemyn) pasirinkite kanalą, tuomet spauskite **OK** ir žiūrėkite pasirinktą kanalą. Sąrašė esančius kanalus galite nustatyti tik mygtukais **TV +** arba **TV -**.

Kanalų simboliai

Automatiškai atnaujinus kanalų sąrašą, naujai rasti kanalai pažymimi **★** (žvaigždute). Jei kanalą užfiksuosite, greta jo atsiras **🔒** (spyna).

Radijo stotys

Jeigu yra skaitmeninių transliacijų, diegimo metu įdiegiamos skaitmeninės radijo stotys. Radijo kanalą galite įjungti taip pat, kaip įjungiate televizijos kanalą. Diegiant kabelinius (DVB-C) kanalus, radijo kanalams paprastai priskiriami kanalų numeriai nuo 1001.

Šis televizorius gali priimti skaitmeninio televizijos standarto DVB programas. Gali būti, kad televizorius neveiks tinkamai su kai kuriais skaitmeninės televizijos operatoriais, neatitinkančiais standarto reikalavimų.

Kanalų sąrašo atidarymas

Šalia sąrašo su visais kanalais galite pasirinkti filtruojamą sąrašą arba vieną iš mėgstamiausių savo sukurtų sąrašų.

Jei norite atidaryti esamų kanalų sąrašą...

- 1 - Mygtuku **TV** perjunkite į televiziją.
- 2 - Paspauskite **OK**, kad būtų atidarytas esamų kanalų sąrašas.
- 3 - Paspauskite **← BACK**, kad būtų uždarytas kanalų sąrašas.

Jei norite pasirinkti vieną iš kanalų sąrašų...

- 1 - Kai ekrane atidarytas kanalų sąrašas, paspauskite **+ OPTIONS**.
- 2 - Pasirinkite **Pasirinkti kanalų sąrašą** ir paspauskite **OK**.
- 3 - Sąrašo meniu pasirinkite vieną iš galimų kanalų sąrašų ir paspauskite **OK**.

Arba pasirinkite sąrašo pavadinimą kanalų sąrašo viršuje ir paspauskite **OK**, kad būtų atidarytas sąrašo meniu.

Ieškoti kanalo

Kanalo galite ieškoti ilgame kanalų sąrašė.

Televizorius kanalo gali ieškoti viename iš 2 pagrindinių kanalų sąrašų: antenos arba kabelinės televizijos kanalų sąrašė.

Jei norite ieškoti kanalo...

- 1 - Paspauskite **TV**.
- 2 - Paspauskite **OK**, kad būtų atidarytas esamų kanalų sąrašas.
- 3 - Paspauskite **+ OPTIONS**.
- 4 - Pasirinkite **Pasirinkti kanalų sąrašą** ir paspauskite **OK**.
- 5 - Pasirinkite **Filtruoti antenos kanalus** arba **Filtruoti kabelinės televizijos kanalus** ir paspauskite **OK**.
- 6 - Pasirinkite **Ieškoti kanalo** ir paspauskite **OK**, kad būtų atidarytas teksto laukas. Tekstą galima įvesti nuotolinio valdymo pulto klaviatūra (jei yra) arba naudojant klaviatūrą ekrane.
- 7 - Įveskite numerį, pavadinimą arba pavadinimo dalį ir pasirinkite **Taikyti** ir paspauskite **OK**. Pasirinktame sąrašė televizorius atliks atitinkamų kanalų pavadinimų paiešką.

Paieškos rezultatai pateikiami kaip kanalų sąrašas. Sąrašo pavadinimas nurodomas viršuje. Jei pasirenkate kitą kanalų sąrašą arba uždarote paieškos rezultatų sąrašą, paieškos rezultatai dingsta.

5.3

Kanalų sąrašo rūšiavimas

Kanalų sąrašė galite rūšiuoti visus kanalus. Galite nustatyti kanalų sąrašą rodyti tik televizijos kanalus arba radijo stotis. Galite nustatyti, kad antenos / kabelinės televizijos kanalų sąrašė būtų rodomi nemokami arba koduoti kanalai.

Jei norite nustatyti visų kanalų sąrašo filtrą...

- 1 - Paspauskite **TV**.
- 2 - Paspauskite **OK**, kad būtų atidarytas esamų kanalų sąrašas.

- 3 - Paspauskite **+** **OPTIONS**.
- 4 - Pasirinkite **Pasirinkti kanalų sąrašą** ir paspauskite **OK**.
- 5 - Atsižvelgdami į norimą filtruoti sąrašą, pasirinkite **Filtruoti antenos kanalus** arba **Filtruoti kabelinės televizijos kanalus**, tada paspauskite **OK**.
- 6 - Būdami meniu **Parinktys** pasirinkite norimą filtrą ir paspauskite **OK**, kad suaktyvintumėte. Filtru pavadinimas rodomas kaip kanalų sąrašo pavadinimo dalis kanalų sąrašo viršuje.
- 7 - Norėdami grįžti vienu žingsniu atgal, paspauskite **◀** (kairėn) arba paspauskite **←**, kad meniu uždarytumėte.

5.4

Kanalų žiūrėjimas

Kanalo pasirinkimas

Jei norite pradėti žiūrėti televizijos kanalus, paspauskite **TV**. Įjungiant televizorių, bus įjungtas paskutinį kartą jūsų žiūrėtas televizijos kanalas.

Kanalų perjungimas

Kad perjungtumėte kanalą, paspauskite **TV +** arba **TV -**. Jei žinote kanalo numerį, skaičių mygtukais jį įveskite. Surinkę numerį, paspauskite **OK**, kad kanalas būtų iškart įjungtas.

Jei pateikiama informacija iš interneto, televizorius parodo dabartinės programos pavadinimą ir išsamią informaciją, tada parodoma kitos programos pavadinimas ir išsami informacija.

Ankstesnis kanalas

Jei norite vėl įjungti anksčiau žiūrėtą kanalą, paspauskite **← BACK**.

Be to, galite pasirinkti kanalus iš **Kanalų sąrašo**.

Kanalo užrakinimas

Kanalo užrakinimas ir atrakinimas

Kad vaikai nežiūrėtų kurio nors kanalo, jį galite užrakinti. Kad būtų galima žiūrėti užrakintą kanalą, reikės įvesti 4 skaitmenų **Užrakto nuo vaikų** PIN kodą. Programų iš prijungtų įrenginių užrakinti negalima.

Jei norite užrakinti kanalą...

- 1 - Paspauskite **TV**.
- 2 - Paspauskite **OK**, kad būtų atidarytas kanalų sąrašas. Jei reikia, pakeiskite kanalų sąrašą.
- 3 - Pasirinkite kanalą, kurį norite užrakinti.
- 4 - Paspauskite **+** **OPTIONS**, pasirinkite **Užrakinti kanalą** ir paspauskite **OK**.

- 5 - Jei televizorius paragina, įveskite 4 skaitmenų PIN kodą. Užrakintas kanalas pažymimas **🔒** (spyna).
- 6 - Norėdami grįžti vienu žingsniu atgal, paspauskite **◀** (kairėn) arba paspauskite **← BACK**, kad meniu uždarytumėte.

Jei norite atrakinti kanalą...

- 1 - Paspauskite **TV**.
- 2 - Paspauskite **OK**, kad būtų atidarytas kanalų sąrašas. Jei reikia, pakeiskite kanalų sąrašą.
- 3 - Pasirinkite kanalą, kurį norite atrakinti.
- 4 - Paspauskite **+** **OPTIONS**, pasirinkite **Atrakinti kanalą** ir paspauskite **OK**.
- 5 - Jei televizorius paragina, įveskite 4 skaitmenų PIN kodą.
- 6 - Norėdami grįžti vienu žingsniu atgal, paspauskite **◀** (kairėn) arba paspauskite **← BACK**, kad meniu uždarytumėte.

Jei kanalų sąrašė užrakinate arba atrakinate kanalus, neuždarant kanalų sąrašo užtenka vieną kartą įvesti PIN kodą.

Jei reikia daugiau informacijos, **Žinyne** paspauskite spalvos mygtuką **— Raktažodžiai** ir suraskite **Užraktas nuo vaikų**.

Tėvų kontrolė

Jei nenorite, kad vaikai nežiūrėtų jų amžiui netinkamų programų, galite nustatyti amžiaus kategoriją.

Programų amžiaus kategorijas galima nustatyti skaitmeniniams kanalams. Jei programos amžiaus kategorija yra lygi arba aukštesnė nei amžiaus kategorija, kurią nustatėte savo vaikams, programa bus užrakinta. Jei norite žiūrėti užrakintą programą, pirma turite įvesti **Tėvų kontrolės** kodą.

Jei norite nustatyti amžiaus kategoriją...

- 1 - Pasirinkite **⚙️ Nustatymai > Užraktas nuo vaikų > Tėvų kontrolė** ir spauskite **OK**.
- 2 - Įveskite 4 skaitmenų užrakto nuo vaikų kodą. Jei kodo dar nesate nustatę, spustelėkite parinktį **Nustatyti kodą**, esančią **Užraktas nuo vaikų**. Įveskite 4 skaitmenų užrakto nuo vaikų kodą ir patvirtinkite. Dabar galite nustatyti amžiaus kategoriją.
- 3 - Grįžę į **Tėvų kontrolė**, pasirinkite amžių ir paspauskite **OK**.
- 4 - Prireikus, kelis kartus paspauskite **◀** (kairėn), kad meniu uždarytumėte.

Jei tėvų kontrolės kategoriją norite išjungti, pasirinkite **Jokia**. Tačiau kai kuriose šalyse amžiaus kategoriją nustatyti būtina.

Kai kurių transliuotojų / operatorių programas televizorius užrakina tik esant aukštesnei kategorijai. Tėvų kontrolės kategorija nustatoma visiems kanalams.

Kanalų parinktys

Parinkčių atidarymas

Žiūrėdami kanalą galite nustatyti tam tikras parinktis.

Atsižvelgiant į žiūrimo kanalo tipą (analoginis ar skaitmeninis) arba pasirinktus televizoriaus nustatymus, galite nustatyti tam tikras parinktis.

Jei norite atidaryti parinkčių meniu...

- 1 - Žiūrėdami kanalą spauskite **+** **OPTIONS**.
- 2 - Dar kartą paspauskite **+** **OPTIONS** ir uždarykite.

Subtitrai

Ijungimas

Skaitmeninės transliacijos gali būti su programų subtitrais.

Norėdami rodyti subtitrus...

Paspauskite **+** **OPTIONS** ir pasirinkite **Subtitrai**.

Galite subtitrus **Ijungti** arba **Išjungti**. Taip pat galite pasirinkti **Automatinis**.

Automatinis

Jei kalbos informacija yra skaitmeninės transliacijos dalis, o transliuojama programa nėra jūsų kalba (televizoriuje nustatyta kalba), televizorius gali automatiškai rodyti subtitrus viena iš jūsų pasirinktų kalbų. Viena iš subtitrų kalbų turi būti transliacijos dalis.

Pageidaujamas subtitrų kalbas galite pasirinkti parinktyje **Subtitrų kalba**.

Subtitrai iš teksto

Jei įjungiate analoginį kanalą, subtitrus kiekvienam kanalui turite įjungti rankiniu būdu.

- 1 - Įjunkite kanalą ir spauskite **TEXT**, kad atsidarytų teletekstas.
- 2 - Įveskite subtitrų puslapio numerį, paprastai **888**.
- 3 - Dar kartą spauskite **TEXT**, kad teletekstas užsidarytų.

Jei žiūrėdami šį analoginį kanalą subtitrų meniu pasirinkote **Ijungti**, bus rodomi subtitrai (jeigu transliuojami).

Jei norite sužinoti, ar kanalas analoginis, ar skaitmeninis, įjunkite kanalą ir atidarykite **Informacija** pasirinkdami šią parinktį meniu **+** **OPTIONS**.


Subtitrų kalba

Pageidaujamos subtitrų kalbos

Žiūrint skaitmeninės transliacijos kanalus, gali būti siūloma keletas programos subtitrų kalbų.

Pageidaujamas pagrindinę ir antrinę subtitrų kalbas galite nustatyti. Jei transliuojami subtitrai viena iš šių kalbų, televizoriuje bus rodomi pasirinkti subtitrai.

Jei norite nustatyti pagrindinių ir papildomų subtitrų kalbą...

- 1 - Eikite į  **Regionas ir kalba** ir spauskite **OK**.
- 2 - Pasirinkite **Kalbos > Pagrindiniai subtitrai** arba **Pagalbiniai subtitrai**.
- 3 - Pasirinkite norimą kalbą ir spauskite **OK**.
- 4 - Norėdami grįžti vienu žingsniu atgal, paspauskite **<** (kairėn) arba paspauskite **<** **BACK**, kad meniu uždarytumėte.

Subtitrų kalbos pasirinkimas

Jeigu pageidaujama subtitrų kalbų nėra, jei yra, galite pasirinkti kitą transliuojamą subtitrų kalbą. Jei subtitrų kalbų nėra, šios parinktys rinktės negalėsime.

Jei norite pasirinkti subtitrų kalbą, kai nėra jūsų pageidaujama kalbų...


- 1 - Paspauskite **+** **OPTIONS**.
- 2 - Pasirinkite **Subtitrų kalba** ir laikinai pasirinkite vieną kalbą kaip subtitrų kalbą.

Garso įrašo kalba

Pageidaujama garso įrašo kalba

Žiūrint skaitmeninės transliacijos kanalus, gali būti siūloma keletas programos garso įrašo kalbų (girdimų kalbų). Galite nustatyti pageidaujamas pagrindinę ir antrinę garso įrašų kalbas. Jeigu yra garso įrašas viena iš šių kalbų, televizorius įjungs šią garso įrašo kalbą.

Jei norite nustatyti pagrindinio ir papildomo garso kalbą...

- 1 - Eikite į  **Regionas ir kalba** ir spauskite **OK**.
- 2 - Pasirinkite **Kalbos > Pagrindinis garsas** arba **Papildomas garsas**.
- 3 - Pasirinkite norimą kalbą ir spauskite **OK**.
- 4 - Norėdami grįžti vienu žingsniu atgal, paspauskite **<** (kairėn) arba paspauskite **<** **BACK**, kad meniu uždarytumėte.

Garso įrašo kalbos pasirinkimas

Jeigu pageidaujama garso įrašų kalbų nėra, jei yra, galite pasirinkti kitą transliuojamą garso įrašo kalbą. Jei garso įrašų kalbų nėra, šios parinkties rinktis negalėsite.

Jei norite pasirinkti garso įrašo kalbą, kai nėra jūsų pageidaujama kalbų...

- 1 - Paspauskite **+** **OPTIONS**.
- 2 - Pasirinkite **Garso įrašo kalba** ir laikinai pasirinkite vieną iš kalbų kaip įrašo kalbą.

Bendroji sąsaja

Jei įdiegėte CAM viename iš bendrosios sąsajos lizdų, galite peržiūrėti CAM ir operatoriaus informaciją arba atlikti keletą su CAM susijusių nustatymų.

Jei norite peržiūrėti CAM informaciją...

- 1 - Paspauskite **➡ SOURCES**.
- 2 - Pasirinkite **Žiūrėti TV kanalų tipą**, kuriame naudojate CAM.
- 3 - Paspauskite **+** **OPTIONS** ir pasirinkite **Bendroji sąsaja**.
- 4 - Pasirinkite reikiamą bendrosios sąsajos lizdą ir paspauskite **➤** (dešinėn).
- 5 - Pasirinkite CAM televizijos operatorių ir paspauskite **OK**. Šis ekrano vaizdas yra iš televizijos operatoriaus.

HbbTV šiame kanale

Jei tam tikrame kanale norite išjungti galimybę peržiūrėti „HbbTV“ puslapius, „HbbTV“ puslapius galite užblokuoti tik šiame kanale.

„HbbTV“ įjungimas

Pasirinkite **⚙️ Nustatymai > Bendrieji nustatymai > Išplėstinis > HbbTV nustatymai > HbbTV > Įjungti**.

Programos informacija

Programos informacijos peržiūra

Kaip peržiūrėti išsamią informaciją apie pasirinktą programą...

- 1 - Suderinkite kanalą.
- 2 - Paspauskite **+** **OPTIONS**, pasirinkite **„Programos informacija“** ir paspauskite **OK**.
- 3 - Jei norite uždaryti šį ekraną, paspauskite **OK**.

Programos informacijos lange paspauskite spalvotą mygtuką **— SCHEDULED**, kad atidarytumėte suplanuotų įrašymų sąrašą arba kelis kartus spauskite

➤ (dešinėn), kad įjungtumėte TV gidą.

Monofoninis / stereofoninis

Galite įjungti monofoninį / stereofoninį analoginio kanalo garsą.

Jei norite įjungti monofoninį / stereofoninį garsą...

- 1 - Įjunkite analoginį kanalą.
- 2 - Paspauskite **+** **OPTIONS**, pasirinkite **Monofoninis / stereofoninis** ir paspauskite **➤** (dešinėn).
- 3 - Pasirinkite **Monofoninis** arba **Stereofoninis** ir paspauskite **OK**.
- 4 - Norėdami grįžti vienu žingsniu atgal, paspauskite **⬅** (kairėn) arba paspauskite **⬅ BACK**, kad meniu uždarytumėte.

Kanalų pertvarkymas

Tik Mėgstamiausiųjų sąrašė galite keisti kanalų seką (pergrupuoti kanalus).

Jei norite pakeisti kanalų seką...

- 1 - Atidarykite **Mėgstamiausiųjų sąrašą**, kurio seką norite pakeisti.
- 2 - Paspauskite **+** **OPTIONS**, pasirinkite **Pertvarkyti kanalus** ir paspauskite **OK**.
- 3 - **Mėgstamiausiųjų sąrašė** pasirinkite kanalą, kurį norite pertvarkyti, ir paspauskite **OK**.
- 4 - Rodykliniais mygtukais **▲** (aukštyn) ar **▼** (žemyn) perkeltite kanalą į norimą vietą.
- 5 - Paspauskite **OK** ir patvirtinkite naują vietą.
- 6 - Tuo pačiu būdu galite pertvarkyti kanalus, kol uždarysite **Mėgstamiausiųjų sąrašą** mygtuku **⬅ BACK**.

5.5

Mėgstamiausi kanalai

Apie mėgstamiausius kanalus

Mėgstamiausių kanalų sąrašė galite rinktis jums patinkančius kanalus.

Kad kanalus būtų lengviau perjunginėti, galite sukurti net 4 skirtingus mėgstamiausių kanalų sąrašus. Kiekvienam mėgstamiausių kanalų sąrašui galite suteikti pavadinimą. Kanalus galite pertvarkyti tik mėgstamiausiųjų sąrašė.

Pasirinkę mėgstamų kanalų sąrašą ir spausdami rodykles **▲** (aukštyn) arba **▼** (žemyn) pasirinkite kanalą, tuomet spauskite **OK** ir žiūrėkite pasirinktą kanalą. Sąrašė esančius kanalus galite nustatyti tik mygtukais **TV +** arba **TV -**.

Mėgstamiausių kanalų sąrašo sukūrimas

Jei norite sukurti mėgstamiausių kanalų sąrašą...

- 1 - Mygtuku **TV** perjunkite į televiziją.
- 2 - Paspauskite **OK**, kad būtų atidarytas esamų kanalų sąrašas.
- 3 - Paspauskite **+ OPTIONS**.
- 4 - Pasirinkite **Sukurti mėgstamiausių kanalų sąrašą** ir paspauskite **OK**.
- 5 - Kairėje esančiame sąrašė pasirinkite kanalą, kurį norite priskirti prie mėgstamiausių, ir paspauskite **OK**. Kanalai dešinėje pusėje esančiame sąrašė pateikiami ta tvarka, kuria jūs juos pridodate. Jei norite atšaukti, pasirinkite kanalą iš sąrašo kairėje pusėje ir dar kartą paspauskite **OK**.
- 6 - Jei reikia, galite toliau rinktis kanalus ir pridėti juos prie mėgstamiausių kanalų sąrašo.
- 7 - Jei norite užbaigti kanalų pridėjimą, paspauskite **← BACK**.

Televizorius paragins pervardyti mėgstamiausių kanalų sąrašą. Galite naudoti ekrano klaviatūrą.

- 1 - Ekrano klaviatūra ištrinkite esamą pavadinimą ir įveskite naują.
- 2 - Baigę rinkitės **Uždaryti** ir spauskite **OK**.

Televizorius įjungs į naujai sukurtą mėgstamiausių kanalų sąrašą.

Galite vienu kartu pridėti visą kanalų diapazoną arba pradėti Mėgstamiausių kanalų sąrašo kūrimą dubliuodami kanalų sąrašą, o paskui ištrindami nepageidaujamus kanalus.

Kanalai, esantys skirtuke Mėgstamiausieji, sunumeruojami iš naujo.

Redaguoti mėgstamiausius

Jei norite vienu kartu pridėti kanalų diapazono seką Mėgstamiausių kanalų sąrašė, galite naudoti parinktį Redaguoti mėgstamiausius.

Jei norite pridėti kanalų diapazoną...

- 1 - Atidarykite Mėgstamiausių kanalų sąrašą, kuriame norite pridėti kanalų diapazoną.
- 2 - Paspauskite **+ OPTIONS**, pasirinkite „Redaguoti mėgstamiausius“ ir paspauskite **OK**.
- 3 - Kairėje pusėje esančiame sąrašė pasirinkite pirmąjį norimo pridėti diapazono kanalą ir paspauskite **OK**.
- 4 - Paspauskite **▼** (žemyn) ir pasirinkite paskutinį norimo pridėti diapazono kanalą. Kanalai bus pažymėti kairėje.
- 5 - Norėdami pridėti šį kanalų diapazoną, paspauskite **OK** ir patvirtinkite.

Mėgstamiausių kanalų sąrašą galite pradėti kurti

naudodami parinktį Redaguoti mėgstamiausius.

Mėgstamiausių kanalų sąrašo pervardijimas

Pervardyti galite tik Mėgstamiausių kanalų sąrašą.

Jei norite pervardyti Mėgstamiausių kanalų sąrašą...

- 1 - Atidarykite norimą pervardyti Mėgstamiausių kanalų sąrašą.
- 2 - Paspauskite **+ OPTIONS**, pasirinkite **Pervardyti mėgstamiausių kanalų sąrašą** ir paspauskite **OK**.
- 3 - Ekrano klaviatūra ištrinkite esamą pavadinimą ir įveskite naują.
- 4 - Baigę rinkitės **Uždaryti** ir spauskite **OK**.
- 5 - Paspauskite **← BACK**, kad būtų uždarytas kanalų sąrašas.

Pašalinti Mėgstamiausių kanalų sąrašą

Pašalinti galite tik Mėgstamiausių kanalų sąrašą.

Jei norite pašalinti Mėgstamiausių kanalų sąrašą...

- 1 - Atidarykite norimą pašalinti Mėgstamiausių kanalų sąrašą.
- 2 - Paspauskite **+ OPTIONS**, pasirinkite **Pašalinti mėgstamiausių kanalų sąrašą** ir paspauskite **OK**.
- 3 - Patvirtinkite ir pašalinkite sąrašą.
- 4 - Paspauskite **← BACK**, kad būtų uždarytas kanalų sąrašas.

Kanalų pertvarkymas



Tik Mėgstamiausių kanalų sąrašė galite keisti kanalų seką (pergrupuoti kanalus).

Jei norite pakeisti kanalų seką...

- 1 - Atidarykite Mėgstamiausių kanalų sąrašą, kurio seką norite pakeisti.
- 2 - Paspauskite **+ OPTIONS**, pasirinkite **Pertvarkyti kanalus** ir paspauskite **OK**.
- 3 - Mėgstamiausių kanalų sąrašė pasirinkite kanalą, kurį norite pertvarkyti, ir paspauskite **OK**.
- 4 - Rodykliniais mygtukais **▲** (aukštyn) ar **▼** (žemyn) perkeltkite kanalą į norimą vietą.
- 5 - Paspauskite **OK** ir patvirtinkite naują vietą.
- 6 - Tuo pačiu būdu galite pertvarkyti kanalus, kol uždarysite Mėgstamiausių kanalų sąrašą, mygtuku **← BACK**.

Mėgstamiausiųjų sąrašas TV gide

Galite susieti TV gidą su savo mėgstamiausiųjų sąrašu.

- 1 – Žiūrėdami televizijos kanalą, ilgai spauskite  > Pasirinkite kanalų sąrašą.
- 2 – Pasirinkite „Mėgstamiausiųjų sąrašas“ ir paspauskite **OK**.
- 3 – Paspauskite  **TV GUIDE** , kad atidarytumėte.

Naudodami TV gidą galite peržiūrėti savo mėgstamiausiųjų kanalų dabartinių ir suplanuotų televizijos programų sąrašą . Kartu su jūsų mėgstamiausiais kanalais bus pateikiami pirmieji 3 dažniausiai naudojamų kanalų iš numatytojo transliuotojų sąrašo. Jie bus rodomi po jūsų mėgstamiausiųjų kanalų. Kad mėgstamų kanalų sąrašas veiktų, jį reikia įkelti šiuos kanalus (žr. skyriuje „Televizijos gidas“).

Kiekviename televizijos gido puslapyje yra „Ar žinojote“ tinklelis, įterptas ant mėgstamų jūsų kanalų sąrašo. Kanale „Ar žinojote“ pateikiami naudingi patarimai, kaip savo televizoriumi galėtumėte naudotis dar geriau.

5.6

Tekstas / teletekstas

Teksto puslapiai

Kad atidarytumėte tekstą / teletekstą, peržiūrėdami televizijos kanalus paspauskite **TEXT**. Kad teletekstą uždarytumėte, dar kartą paspauskite **TEXT**.

Pasirinkite teleteksto puslapį

Puslapio pasirinkimas . .

- 1 – Įveskite puslapio numerį skaičių mygtukais.
- 2 – Naršymui naudokite mygtukus su rodyklėmis.
- 3 – Paspauskite spalvos mygtuką, jei norite pasirinkti ta spalva pažymėtą elementą ekrano apačioje.

Antriniai teleteksto puslapiai

Teleteksto puslapyje gali būti keli antriniai puslapiai. Antrinių puslapių numeriai rodomi juostoje greta pagrindinių puslapių numerių. Kad pasirinktumėte antrinį puslapį, paspauskite **<** arba **>**.

T.O.P. Teksto puslapiai

Kai kurie transliuotojai transliuoja T.O.P. Teletekstas. Atidaryti T.O.P. Teleteksto puslapius teletekste atidarysite paspaudę **+ OPTIONS** ir pasirinkę **T.O.P. Ažvalga**.

Ieškoti teleteksto



Galite pasirinkti žodį ir skenuoti teletekstą ieškodami

visų vietų, kuriose pasikartoja šis žodis.

- 1 – Atidarykite teleteksto puslapį ir paspauskite **OK**.
- 2 – Mygtukais su rodyklėmis pasirinkite žodį ar skaičių.
- 3 – Dar kartą paspauskite **OK**, kad iškart peršoktumėte į kitą vietą, kur yra šis žodis ar skaičius.
- 4 – Vėl paspauskite **OK**, kad peršoktumėte dar į kitą vietą su šiuo žodžiu ar skaičiumi.
- 5 – Norėdami baigti ieškoti, spauskite **▲** (aukštyn), kol nebebus nieko pasirinkta.

Teletekstas iš prijungto įrenginio

Kai kurie televizijos kanalus gaudantys prietaisai taip pat gali pasiūlyti teletekstą. Kad atidarytumėte teletekstą iš prijungto prietaiso. . .

- 1 – Paspauskite  **SOURCES** pasirinkite įrenginį ir paspauskite **OK**.
- 2 – Žiūrėdami kanalą įrenginiu, spauskite **+ OPTIONS**, pasirinkite **Rodyti įrenginio mygtukus**, pasirinkite mygtuką  ir paspauskite **OK**.
- 3 – Paspauskite **← BACK**, kad paslėptumėte įrenginio mygtukus.
- 4 – Jei norite uždaryti teletekstą, dar kartą paspauskite **← BACK**.

Skaitmeninis tekstas (tik JK)

Kai kurie skaitmeninės televizijos transliuotojai savo kanaluose siūlo specializuotą skaitmeninį tekstą arba interaktyvias paslaugas. Šios paslaugos apima įprastą tekstą, kurį galima pasirinkti ir naršyti naudojantis skaičių, spalvų mygtukais ir mygtukais su rodyklėmis.

Jei norite uždaryti teletekstą, dar kartą paspauskite **← BACK**.

* Teletekstą naudoti galima tik tuo atveju, jei kanalai yra įdiegti tiesiai į vidinį televizoriaus imtuvą ir priedėlyje nustatytas televizijos režimas. Jei naudojamas priedėlis, televizoriuje teleteksto matyti nebus galima. Tokiu atveju galima naudoti priedėlio teletekstą.

Teksto parinktys

Naudodamiesi tekstu / teletekstu paspauskite **+ OPTIONS** ir pasirinkite...




- Sustabdyti puslapį / Atšaukti puslapio fiksavimą
- Paleisti arba sustabdyti automatinį puslapių keitimą.
- „Dvigubas ekranas / per visą ekraną“
- Rodyti televizijos kanalą ir teletekstą vieną šalia kito.
- „T.O.P. apžvalga“
- Atidaryti T.O.P. teletekstą.
- Padidintas / normalus vaizdas
- Padidinti teleteksto puslapį, kad skaityti būtų patogiau.
- „Atskleisti“
- Nebeslėpti puslapyje paslėptos informacijos.

- „Pereiti prie antrinių puslapių“
Pereiti prie antrinių puslapių, kai jie gali būti rodomi.
- „Kalba“
Ijungti simbolius, kuriuos teletekstas naudoja, kad ekrane būtų rodoma be klaidų.
- „Teletekstas 2.5“
Aktyvinti teletekstą 2.5, kad būtų matoma daugiau spalvų ir geresnė grafika.

Teleteksto nustatymas



Teleteksto kalba

Kai kurie skaitmeninės televizijos transliuotojai teletekstą pateikia keliomis kalbomis. Galite nustatyti pagrindinę ir antrą teleteksto kalbą. . .

- 1 - Pasirinkite  Nustatymai > Regionas ir kalba ir spauskite  (dešinėn), kad įjungtumėte meniu.
- 2 - Pasirinkite Kalba > Pirminis tekstas arba Antrinis tekstas ir paspauskite OK.
- 3 - Pasirinkite pageidaujamas teleteksto kalbas.
- 4 - Prireikus, kelis kartus paspauskite  (kairėn), kad meniu uždarytumėte.

Teletekstas 2.5

Jei yra, teletekstas 2.5 rodomas su geresne grafika ir daugiau spalvų. Teletekstas 2.5 standartiškai suaktyvinamas kaip gamyklinis nustatymas. Kad išjungtumėte teletekstą 2.5...

- 1 - Paspauskite TEXT.
- 2 - Kai ekrane atidarytas tekstas / teletekstas, paspauskite  OPTIONS.
- 3 - Pasirinkite Teletekstas 2,5 > Išjungta ir paspauskite OK.
- 4 - Prireikus, kelis kartus paspauskite  (kairėn), kad meniu uždarytumėte.

5.7

Interaktyvioji televizija

Apie „iTV“

Naudodami interaktyviąją televiziją kai kurie skaitmeniniai transliuotojai sujungia savo įprastinę televizijos programą su informaciniais arba pramoginiais puslapiais. Kai kuriuose puslapiuose galite reaguoti į programą arba balsuoti, pirkti internetu arba sumokėti už vaizdo įrašų pagal pageidavimą programą.

HbbTV, MHEG, . . .

Transliuotojai naudoja įvairias interaktyvias TV sistemas: HbbTV (hibridinės transliacijos plačiajuostė televizija) arba iTV (interaktyvioji televizija – MHEG). Kartais interaktyvioji televizija vadinama skaitmeniniu tekstu arba raudonuju mygtuku. Bet kiekviena

sistema yra skirtinga.


Daugiau informacijos rasite transliuotojo interneto svetainėje.

Ko jums reikia

Interaktyvioji televizija prieinama tik skaitmeniniuose televizijos kanaluose. Norint mėgautis visais interaktyviosios televizijos pranašumais, jums reikia didelės spartos (plačiajuosčio) interneto ryšio su televizoriumi.


HbbTV

Jei TV kanale galima naudotis „HbbTV“ puslapiais, kad juos galėtumėte peržiūrėti, pirmiausia televizoriaus nustatymuose turite įjungti „HbbTV“.





-  Nustatymai > Bendrieji nustatymai > Išplėstinis > HbbTV nustatymai > HbbTV > Įjungti.

„iTV“ naudojimas


Atverti „iTV“ puslapius

Daugelyje kanalų su „HbbTV“ arba „iTV“ siūloma spausti spalvos mygtuką  (raudona) arba mygtuką OK, kad atidarytumėte jų interaktyviąją programą.


Naršyti „iTV“ puslapiuose

Naršyti „iTV“ puslapiuose galite rodyklių ir spalvotais mygtukais, skaičių mygtukais ir  BACK mygtuku. Vaizdo įrašus „iTV“ puslapiuose žiūrėti galite naudodami  (paleisti),  (pristabdyti) ir  (sustabdyti) mygtukus.

Skaitmeninis tekstas (tik JK)

Jei norite atidaryti skaitmeninį tekstą, paspauskite TEXT. Jei norite uždaryti teletekstą, dar kartą paspauskite  BACK .

Užverti „iTV“ puslapius

Daugelyje „iTV“ puslapių nurodoma, kurį mygtuką naudoti, norint jį uždaryti. Kad „iTV“ puslapį uždarytumėte, perjunkite kitą televizijos kanalą ir paspauskite  BACK.

Kanalų diegimas

6.1

Palydovų diegimas

Apie palydovų diegimą

Iki 4 palydovų

Šiame televizoriuje galima prisijungti net prie 4 palydovų (4 LNB). Pasirinkite tikslų palydovų, prie kurių norite prisijungti, skaičių ir pradėkite. Tokiu būdu prisijungimas vyks greičiau.

Palydovas, „Unicable“

Jei prie televizoriaus norite prijungti palydovinės televizijos anteną, galite naudoti „Unicable“ sistemą. „Unicable“ galite pasirinkti 1 ar 2 palydovams, kai pradėdate diegti.


MDU – daugiabučio namo komutatorius

Šio televizoriaus palydoviniai imtuvai palaiko MDU iš „Astra“ palydovų ir „Digiturk“ iš „Eutelsat“ palydovo. Tačiau „Türksat“ MDU nepalaiko.

Diegimo paleidimas

Prieš pradėdami diegimą, įsitinkinkite, kad jūsų palydovinės televizijos antena prijungta tiesiogiai ir nustatyta tinkama jos padėtis.

Jei norite pradėti palydovo diegimą...

1 – Pasirinkite  **Nustatymai** > **Kanalai** > **Palydovų diegimas** ir spauskite **OK**. Prireikus įveskite savo PIN kodą.

2 – Pasirinkite **Ieškoti palydovų** ir spauskite **OK**.

3 – Pasirinkite **Ieškoti** ir spauskite **OK**. Televizorius pradės palydovų paiešką.

4 – Pasirinkite **Įdiegti** ir spauskite **OK**. Televizoriuje parodoma esama palydovų diegimo sąranka.

Jei šią sąranką norite pakeisti, pasirinkite **„Nustatymai“**.

Jei sąrankos keisti nenorite, pasirinkite **„Paieška“**. Pereikite prie 5 veiksmo.

5 – **Lange Diegimo sistema** pasirinkite norimą diegti palydovų skaičių arba pasirinkite vieną iš „Unicable“ sistemų. Jei pasirinksite „Unicable“, galėsite pasirinkti kiekvienam imtuvui skirtą naudotojo juostos numerį ir įvesti naudotojo juostos dažnį. Kai kuriose šalyse jums suteikiama teisė koreguoti tam tikrus specialistams skirtus LNB nustatymus, pasirinkus **Daugiau nustatymų**.

6 – Televizoriuje bus pradėta palydovų paieška naudojant jūsų lėkštės-antenos padėties reguliavimo

mechanizmą. Tai gali užtrukti kelias minutes. Aptikus palydovą, jo pavadinimas ir signalo priėmimo stiprumas bus rodomi ekrane.

7 – Kai televizorius aptinka reikiamus palydovus, pasirinkite **Įdiegti**.

8 – Jei palydovas siūlo **Kanalų paketus**, televizorius parodys prieinamus šio palydovo paketus. Pasirinkite reikiamą paketą. Su kai kuriais paketais siūlomos kanalų diegimo

parinktys **Greitasis** arba **Visas**, vieną jų pasirinkite. Televizorius įdiegs palydovo kanalus ir radijo stotis.

9 – Jei palydovo sąranką ir įdiegtus kanalus bei radijo stotis norite išsaugoti, pasirinkite **Baigti**.

Palydovų diegimo nustatymai

Palydovų diegimo nustatymai iš anksto nustatomi pagal jūsų šalį. Šiais nustatymais nurodoma, kaip televizorius ieškos ir diegs palydovus bei jų kanalus. Šiuos nustatymus visada galite pakeisti.


Jei norite pakeisti palydovų diegimo nustatymus...

1 – Paleiskite palydovų diegimą.

2 – Ekrane, iš kurio pradėjote palydovų paiešką, pasirinkite **Nustatymai** ir paspauskite **OK**.

3 – Pasirinkite norimą diegti palydovų skaičių arba pasirinkite vieną iš „Unicable“ sistemų. Jei pasirinksite „Unicable“, galėsite pasirinkti kiekvienam imtuvui skirtą naudotojo juostos numerį ir įvesti naudotojo juostos dažnį.

4 – Baigę pasirinkite **Kitas** ir paspauskite **OK**.

5 – Nustatymų meniu paspauskite spalvos mygtuką  **Atlikta**, kad sugrįžtumėte į ekraną ir pradėtumėte palydovų paiešką.

Automatinis siųstuvas-imtuvai ir LNB

Kai kuriose šalyse jums leidžiama koreguoti automatinio siųstuvo-imtovo ir kiekvieno LNB patyrusių naudotojų nustatymus. Šiuos nustatymus naudokite arba koreguokite, tik jei nepavyksta įdiegti įprastai. Jei naudojate nestandartinę palydovinės televizijos įrangą, šiuos nustatymus galite naudoti vietoje standartinių nustatymų. Kai kurie paslaugų teikėjai gali jums pateikti kai kurias siųstuvo-imtovo ar LNB reikšmes, kurias galite įvesti čia.

Palydoviniai CAM

Jei žiūrėdami palydovinius kanalus naudojate CAM – sąlyginės prieigos modulį su lustine kortele, palydovo diegimą rekomenduojame atlikti įdėjus CAM į televizorių.

Daugelis CAM naudojami kanalai iš koduoti.

Naudojant naujausios kartos CAM (CI+ 1.3 su operatoriaus profiliu), televizoriuje galima automatiškai įdiegti visus palydovinius kanalus. CAM pasiūlys įdiegti jam skirtus palydovus ir kanalus. Šie

CAM ne tik įdiegia ir iššifruoja kanalus, tačiau reguliuoja ir kanalų naujinimus.

Kanalų paketai

Palydovinio ryšio operatoriai transliuoja kanalų paketus, kuriuose yra nemokamų kanalų (transliuojamų nemokamai), ir būna rūšiuojami pagal šalis. kai kurių palydovų paketus galima prenumeruoti, t. y. kanalai, už kuriuos mokate.

Pasirinkus prenumeratą paketą, televizoriuje gali būti nurodoma pasirinkti greitąjį arba pilną diegimą. Pasirinkite „Greitasis“, kad įdiegtumėte tik paketo kanalus, arba pasirinkite „Pilnas“, kad įdiegtumėte paketą ir visus kitus esamus kanalus.

Prenumeruojamus paketus rekomenduojame diegti naudojant būdą „Greitas“. Jei yra papildomų palydovų, kurių programos nepatenka į jūsų prenumeruojamą paketą, rekomenduojame naudoti būdą „Visas“. Visi įdiegti kanalai yra įtraukiami į kanalų sąrašą „Visi“.

„Unicable“ sąranka

Sistema „Unicable“

Naudodami vieno kabelio sistemą, MDU arba „Unicable“ sistemą, lėkštę-antena galite prijungti prie televizoriaus. Vieno kabelio sistemai naudojamas vienas laidas, kuriuo lėkštė-antena prijungiama prie visų sistemos palydovinių imtuvų. Vieno kabelio sistema paprastai naudojama daugiabučiuose. Jei naudojate „Unicable“ sistemą, diegiant televizorius paprašys priskirti naudotojo juostos numerius ir atitinkamus dažnius. Šiame televizoriuje galite įdiegti 1 arba 2 palydovus su „Unicable“.

Jei trūksta kokių nors kanalų įdiegus „Unicable“, tuo pačiu metu „Unicable“ sistemoje galėjo būti įdiegta kita programa. Atlikite diegimą dar kartą, kad įdiegtumėte trūkstamus kanalus.

* Pastaba. Palaikomos tik EN 50494 „Unicable“ sistemos.

Naudotojo juostos numeris

Sistemoje „Unicable“ kiekvienas prijungtas palydovinis imtuvas turi turėti numerį (pvz., 0, 1, 2 ar 3 ir t. t.).

Esamas naudotojų juostas ir jų numerius rasite „Unicable“ perjungimo bloke. Kartais naudojamas naudotojo juostos trumpinys UB. Yra „Unicable“ perjungimo bloką, kuriuose galima rasti 4 ar 8 naudotojų juostas. Jei nustatymuose pasirinksite „Unicable“, televizoriuje matysite prašymą jame sumontuotam palydoviniam imtuvui priskirti unikalų

naudotojo juostos numerį. Palydovinio imtuvo numeris negali būti toks pat, kaip kito palydovinio imtuvo „Unicable“ sistemoje nurodytas naudotojo juostos numeris.


Naudotojo juostos dažnis

Be unikalaus naudotojo juostos numerio televizoriuje sumontuotajam imtuvui reikalingas pasirinkto naudotojo juostos numerio dažnis. Šie dažniai dažniausiai rodomi šalia naudotojo juostos numerio „Unicable“ perjungimo bloke.

Rankinis kanalų atnaujinimas

Kanalų naujinimą bet kada galite paleisti patys.

Jei kanalų naujinimą norite paleisti rankiniu būdu...

- 1 - Pasirinkite  Nustatymai > Kanalai > Palydovų diegimas ir spauskite OK.
- 2 - Pasirinkite **Ieškoti kanalų** ir spauskite OK.
- 3 - Pasirinkite **Naujinti kanalus** ir paspauskite OK. Televizorius pradės naujinimą. Naujinimas gali trukti kelias minutes.
- 4 - Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus. Naujinimas gali trukti kelias minutes.
- 5 - Pasirinkite **Baigti** ir paspauskite OK.

Palydovo pridėjimas

Prie savo esamų palydovo diegimo nustatymų galite pridėti papildomą palydovą. Palydovų įdiegti nustatymai ir jų kanalai nepasikeis. Kai kurie palydovinio ryšio operatoriai neleidžia pridėti naujų palydovų.

Papildomas palydovas turėtų būti vertinamas kaip papildomas dalykas; jūsų pagrindinė prenumerata yra susijusi su kitu palydovu, be to, jis nėra pagrindinis palydovas, kurio kanalų paketą jūs naudojate. Todėl paprastai jau turėdami įdiegtą 3 palydovų nustatymus, pridėtumėte 4-ojo nustatymus. Jei jau turite įdiegtą 4 palydovų nustatymus, gali būti, kad kils mintis atsisakyti pirmojo nustatymų ir įdiegti naujo palydovo nustatymus.

Sąranka

Jei esamu momentu turite įdiegtą tik 1 ar 2 palydovų nustatymus, gali būti, kad esamuose diegimo nustatymuose nebus numatyta galimybė įdiegti dar vieno palydovo nustatymus. Jei reikia keisti diegimo nustatymus, teks perdaryti visus palydovų diegimo nustatymus. Negalite naudoti parinkties **Pridėti palydovą**, jei reikia pakeisti nustatymus.

Jei norite pridėti palydovą...

- 1 - Pasirinkite  Nustatymai > Kanalai > Palydovų

- diegimas ir spauskite **OK**.
- 2 - Pasirinkite **Ieškoti palydovų** ir paspauskite **OK**.
- 3 - Pasirinkite **Pridėti palydovą** ir paspauskite **OK**. Parodomi esami palydovai.
- 4 - Pasirinkite **Ieškoti** ir spauskite **OK**. Televizorius pradės naujų palydovų paiešką.
- 5 - Jei televizorius aptiko vieną ar daugiau palydovų, pasirinkite **Įdiegti** ir paspauskite **OK**. Televizorius įdiegs rastų palydovų kanalų.
- 6 - Pasirinkite **Baigti** ir paspauskite **OK**, kad išsaugotumėte kanalus ir radijo stotis.

Palydovo pašalinimas

Iš savo turimo palydovų diegimo nustatymų galite pašalinti vieną ar daugiau palydovų. Bus pašalintas palydovas ir jo transliuojami kanalai. Kai kurie palydovinio ryšio operatoriai draudžia tai daryti.

Jei norite pašalinti palydovų...

- 1 - Pasirinkite **⚙️ Nustatymai > Kanalai > Palydovų diegimas** ir spauskite **OK**.
- 2 - Pasirinkite **Ieškoti palydovų** ir paspauskite **OK**.
- 3 - Pasirinkite **Pašalinti palydovą** ir paspauskite **OK**. Parodomi esami palydovai.
- 4 - Pasirinkite palydovą ir paspausdami **OK** pažymėkite arba panaikinkite žymėjimą ir pašalinkite.
- 5 - Prireikus, kelis kartus paspauskite **⬅️** (kairėn), kad meniu uždarytumėte.

Rankinis diegimas

Rankinio diegimo nustatymas skirtas patyrusiems naudotojams.

Jei norite greitai pridėti naujų kanalų iš palydovinio siųstuvo-imituvo, galite naudoti nustatymą „Rankinis diegimas“. Jums reikės informacijos apie siųstuvo-imituvo dažnį ir poliariškumą. Televizoriuje bus įdiegti visi kanalai iš to siųstuvo-imituvo. Jei siųstuvo-imituvo nustatymai jau buvo įdiegti anksčiau, visi jo kanalai (ankstesni ir naujieji) bus perkelti į kanalų sąrašo „Visi“ galą.

Prireikus pakeisti palydovų numerius, rankinio diegimo funkcijos naudoti negalėsite. Jei tai reikia padaryti, turite atlikti visą diegimo procesą naudojant nustatymą „Palydovų diegimas“.

Jei norite įdiegti siųstuvą-imituvą...

- 1 - Pasirinkite **⚙️ Nustatymai > Kanalai > Palydovų diegimas** ir spauskite **OK**.
- 2 - Pasirinkite **Rankinis diegimas** ir paspauskite **➡️** (dešinėn), kad įjungtumėte meniu.
- 3 - Jei įdiegtas daugiau kaip 1 palydovas, pasirinkite **LNB**, kurio kanalus norite įdiegti.
- 4 - Nustatykite norimą **Poliarizaciją**. Jei nustatėte **Simbolių dažnio režimą** kaip **Rankinį**,

galite rankiniu būdu įvesti simbolių dažnį į lauką **Simbolių dažnis**.

5 - Spausdami rodykles **▲** (aukštyn) arba **▼** (žemyn) sureguliuokite dažnį, tada pasirinkite **Atlikta**.

6 - Pasirinkite **Ieškoti** ir spauskite **OK**. Signalo stiprumas rodomas ekrane.

7 - Jei norite išsaugoti naujo siųstuvo-imituvo kanalus, pasirinkite **Išsaugoti** ir paspauskite **OK**.

8 - Prireikus, kelis kartus paspauskite **⬅️** (kairėn), kad meniu uždarytumėte.

Automatinis siųstuvai-imituvas ir LNB

Kai kuriose šalyse jums leidžiama koreguoti automatinio siųstuvo-imituvo ir kiekvieno LNB patyrusių naudotojų nustatymus. Šiuos nustatymus naudokite arba koreguokite, tik jei nepavyksta įdiegti įprastai. Jei naudojatės nestandartine palydovinės televizijos įranga, šiuos nustatymus galite naudoti vietoje standartinių nustatymų. Kai kurie paslaugų teikėjai gali jums pateikti kai kurias siųstuvo-imituvo ar LNB reikšmes, kurias galite įvesti čia.

LNB galia

Pagal numatytuosius nustatymus LNB maitinimas yra automatinis.

22 kHz signalas

Pagal numatytuosius nustatymus signalas yra automatinis.

Žemas LO dažnis / aukštas LO dažnis

Vietinio dažnių generatoriaus dažniai yra nustatyti kaip standartinės reikšmės. Šias reikšmes keiskite, tik jei naudojama speciali įranga, kuriai reikia kitokių reikšmių.

Problemos

Televizorius negali rasti man reikalingų palydovų, arba televizoriuje su kartus įrašytas tas pats palydovas

- Patikrinkite, ar diegimo proceso pradžioje parinktyje „Nustatymai“ buvo nustatytas teisingas palydovų skaičius. Galite nustatyti, kad televizoriuje būtų ieškoma Vieno, Dviejų ar 3/4 palydovų.

Dviejų galvučių LNB neranda palydovo

- Jei televizorius randa vieną palydovą, bet negali rasti antrojo, lėkštę pasukite keliais laipsniais. Pareguliuokite lėkštės padėtį, kad stipriausią signalą gautų pirmasis palydovas. Ekrane patikrinkite signalo stiprumo indikatorius. Kai pirmojo palydovo signalas yra stipriausias, pasirinkite „Ieškoti dar kartą“ ir rasite antrąjį palydovą.

• Patikrinkite, ar parinkti nustatymai „Du palydovai“.

Pakeitus diegimo nustatymus mano problema neišnyko

• Visi nustatymai, palydovai ir kanalai yra įrašomi diegimo proceso pabaigoje, kai viską baigiate.

Dingo visi palydoviniai kanalai.

• Jei naudojate „Unicable“ sistemą, patikrinkite, ar „Unicable“ nustatymuose abiem palydoviniams imtuvams priskyrėte unikalius naudotojo juostos numerius. Gali būti, kad kitas palydovinis imtuvas naudoja tokį pat naudotojo juostos numerį.

Atrodo, kad iš kanalų sąrašo dingo kai kurie palydoviniai kanalai.

• Jei atrodo, kad kai kurie kanalai dingo arba pasikeitė jų vieta, gali būti, kad transliuotojas siųstuve-imtuve pakeitė tų kanalų padėtį. Jei norite atkurti kanalų padėtį kanalų sąrašė, galite pabandyti atnaujinti kanalų paketą.

Negaliu pašalinti palydovo

• Prenumeruojant paketus palydovo pašalinimas nenumatytas. Jei norite pašalinti palydovą, turite nuo pradžių vėl atlikti visas diegimo procedūras ir pasirinkti kitą paketą.

Kartais priimamas signalas yra silpnas

• Patikrinkite, ar palydovinė lėkštė sumontuota patikimai. Ji gali pajudėti dėl stiprių vėjų.
• Sniegas ir lietus gali suprastinti signalo kokybę.

6.2

Antenos įrengimas

Naujinti kanalus

Automatinis kanalų atnaujinimas

Jeigu priimate skaitmeninių kanalų signalą, galite nustatyti televizorių automatiškai atnaujinti šiuos kanalus.

Kartą per dieną 7 val. televizorius kanalus atnaujins ir išsaugos naujus. Nauji kanalai išsaugomi kanalų sąrašė ir pažymimi **★**. Kanalai be signalo pašalinami. Kad kanalai būtų atnaujinami automatiškai, televizorius turi veikti budėjimo režimu. Automatinį kanalų atnaujinimą galite išjungti.

Jei automatinį naujinimą norite išjungti...

- 1 - Pasirinkite **⚙️Nustatymai > Kanalai > Antenos / kabelinės televizijos įrengimas** arba **Antenos įrengimas** ir spauskite **OK**.
- 2 - Prireikus įveskite savo PIN kodą.
- 3 - Pasirinkite **Automatinis kanalų atnaujinimas** ir spauskite **OK**.

- 4 - Pasirinkite **Išjungti** ir spauskite **OK**.

- 5 - Paspauskite **◀** (kairė), jei norite grįžti vienu žingsniu atgal, arba spauskite **← BACK**, jei norite uždaryti meniu.

Kai aptinkami nauji kanalai arba jei kanalai atnaujinami ar pašalinami, įjungiant televizorių parodomas pranešimas. Jei nenorite, kad šis pranešimas būtų rodomas kaskart atnaujinus kanalus, jį galite išjungti.

Jei norite išjungti pranešimą...

- 1 - Pasirinkite **⚙️Nustatymai > Kanalai > Antenos / kabelinės televizijos įrengimas** arba **Antenos įrengimas** ir spauskite **OK**.

- 2 - Prireikus įveskite savo PIN kodą.

- 3 - Pasirinkite **Kanalų atnaujinimo pranešimas** ir spauskite **OK**.

- 4 - Pasirinkite **Išjungti** ir spauskite **OK**.

- 5 - Paspauskite **◀** (kairė), jei norite grįžti vienu žingsniu atgal, arba spauskite **← BACK**, jei norite uždaryti meniu.

Kai kuriose šalyse automatinis kanalų naujinimas atliekamas žiūrint televizorių arba bet kuriuo metu, kai televizorius veikia budėjimo režimu.

Rankinis kanalų atnaujinimas

Kanalų naujinimą bet kada galite paleisti patys.

Jei kanalų naujinimą norite paleisti rankiniu būdu...

- 1 - Pasirinkite **⚙️Nustatymai > Kanalai > Antenos / kabelinės televizijos įrengimas** arba **Antenos įrengimas** ir spauskite **OK**.

- 2 - Prireikus įveskite savo PIN kodą.

- 3 - Pasirinkite **Ieškoti kanalų** ir spauskite **OK**.

- 4 - Pasirinkite **Pradėti** ir spauskite **OK**.

- 5 - Pasirinkite **Naujinti skaitmeninius kanalus**, pasirinkite **Kitas** ir spauskite **OK**.

- 6 - Pasirinkite **Pradėti** ir spauskite **OK**, kad atnaujintumėte skaitmeninius kanalus. Tai gali užtrukti kelias minutes.

- 7 - Paspauskite **◀** (kairė), jei norite grįžti vienu žingsniu atgal, arba spauskite **← BACK**, jei norite uždaryti meniu.

Iš naujo diegti kanalus

Visų kanalų diegimas iš naujo

Visus kanalus galite įdiegti iš naujo, o visus kitus televizoriaus kanalus išsaugoti nepaliestus.

Jeigu nustatytas PIN kodas, kad galėtumėte iš naujo įdiegti kanalus, turėsite įvesti šį kodą.

Jei norite iš naujo įdiegti kanalus...

- 1 - Pasirinkite **⚙️Nustatymai > Kanalai > Antenos / kabelinės televizijos diegimas** arba **Antenos**

diegimas ir spauskite **OK**.

2 - Prireikus įveskite savo PIN kodą.

3 - Pasirinkite **Ieškoti kanalų** ir spauskite **OK**.

4 - Pasirinkite **Pradėti** ir spauskite **OK**.

5 - Pasirinkite **Iš naujo diegti kanalus**, pasirinkite **Kitas** ir paspauskite **OK**.

6 - Pasirinkite šalį, kurioje esate dabar, ir paspauskite **OK**.

7 - Pasirinkite **Kitas** ir paspauskite **OK**.

8 - Pasirinkite norimą diegimo tipą: **Antena (DVB-T)** arba **Kabelinė (DVB-C)** ir paspauskite **OK**.

7 - Pasirinkite **Kitas** ir paspauskite **OK**.

10 - Pasirinkite norimą kanalų tipą: **Skaitmeniniai ir analoginiai kanalai** arba **Tik skaitmeniniai kanalai** ir paspauskite **OK**.

7 - Pasirinkite **Kitas** ir paspauskite **OK**.

12 - Pasirinkite **Pradėti** ir spauskite **OK**, kad atnaujintumėte skaitmeninius kanalus. Tai gali užtrukti kelias minutes.

13 - Paspauskite **◀** (kairė), jei norite grįžti vienu žingsniu atgal, arba paspauskite **← BACK**, jei norite uždaryti meniu.

Televizoriaus įdiegimas iš naujo

Visą televizijos diegimą galite pakartoti. Televizija įdiegiama visiškai iš naujo.

Jei norite pakartoti visą televizijos diegimą...

1 - Pasirinkite **⚙️ Nustatymai > Bendrieji nustatymai > Iš naujo įdiegti televizorių** ir spauskite **OK**.

2 - Prireikus įveskite savo PIN kodą.

3 - Pasirinkite **Taip** ir spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.

4 - Televizija bus diegiama visiškai iš naujo. Visi nustatymai bus grąžinti į numatytuosius, o įvesti kanalai pakeisti. Diegimas gali trukti kelias minutes.

5 - Paspauskite **◀** (kairė), jei norite grįžti vienu žingsniu atgal, arba paspauskite **← BACK**, jei norite uždaryti meniu.

DVB nustatymai

DVB-T arba DVB-C priėmimas

Diegdami kanalus prieš kanalų paiešką pasirinkite „Antena“ (DVB-T) arba „Kabelinė“ (DVB-C). Pasirinkus „Antenos DVB-T/T2“, ieškoma analoginės antžeminės televizijos kanalų ir skaitmeninės DVB-T kanalų. Pasirinkus „Kabelinės DVB-C“, ieškoma analoginės ir skaitmeninės televizijos kanalų, kuriuos transliuoja kabelinės DVB-C operatorius.

DVB-C kanalų diegimas

Kad būtų paprasčiau naudotis, visi DVB-C nustatymai nustatomi automatiškai.

Jei jūsų DVB-C operatorius pateikė konkrečius DVB-C

nustatymus, pvz., tinklo ID ar tinklo dažnis, įveskite šias reikšmes, kai to bus prašoma diegimo metu.

Kanalo numerių nesuderinamumas

Kai kuriose šalyse skirtingi televizijos kanalai (transliuotojai) gali turėti tuos pačius kanalo numerius. Diegiant televizorių rodo nesuderinamų kanalų numerių sąrašą. Jūs turite pasirinkti, kuriuos televizijos kanalus norite įdiegti kanalo numeriais su keletu televizijos kanalų.

Tinklo dažnio režimas

Jei norėdami ieškoti kanalų ketinate naudoti metodą **Greitas nuskaitymas**, kai nustatytas **Dažnio nuskaitymas**, pasirinkite **Automatinis**. Televizoriuje bus naudojamas 1 iš anksto nustatytų tinklo dažnių (arba HC – „Home Channel“), kurį naudoja daugelis jūsų šalies kabelinės televizijos operatorių.

Jei gavote konkrečią tinklo dažnio vertę kanalams ieškoti, pasirinkite **Rankinis**.

Tinklo dažnis

Jei **Tinklo dažnio režimas** nustatytas kaip **Rankinis**, galite įvesti tinklo dažnio reikšmę, kurią gavote iš kabelinės televizijos operatoriaus. Norėdami įvesti šią reikšmę, naudokite skaičių mygtukus.

Dažnio nuskaitymas

Pasirinkite būdą kanalams ieškoti. Galite pasirinkti greitesnį būdą **Greitas nuskaitymas** ir naudoti iš anksto nustatytus nustatymus, kuriuos naudoja daugelis jūsų šalies kabelinės televizijos operatorių.

Jei nenustatomi jokie kanalai ar jei kokių nors kanalų trūksta, galite pasirinkti išplėstinio nuskaitymo būdą **Visas nuskaitymas**. Naudojant šį būdą, reikės daugiau laiko kanalams ieškoti ir nustatyti.

Dažnio pakopos dydis

Televizorius ieško kanalų **8 MHz** intervalais.

Jei nenustatomi jokie kanalai ar jei kokių nors kanalų trūksta, galite pasirinkti mažesnius **1 MHz** intervalus. Naudojant 1 MHz intervalus reikės daugiau laiko kanalams ieškoti ir nustatyti.

Skaitmeniniai kanalai

Jei žinote, kad jūsų kabelinės televizijos operatorius nesiūlo skaitmeninių kanalų, galite praleisti skaitmeninių kanalų paiešką.

Analoginiai kanalai

Jei žinote, kad jūsų kabelinės televizijos operatorius pasiūlo analoginių kanalų, galite praleisti analoginių kanalų paiešką.

Nemokama / koduota

Jei esate abonentas ir turite CAM (sąlyginės prieigos modulį mokamoms TV paslaugoms), pasirinkite **Nemokama + koduota**. Jei nesutinkate mokėti už TV kanalus ir paslaugas, galite pasirinkti **Tik nemokami kanalai**.

Jei reikia daugiau informacijos, **Žinyne** spauskite spalvos mygtuką **■ Raktažodžiai** ir ieškokite **CAM** – sąlyginės prieigos modulis.

Priėmimo kokybė

Skaitmeninio kanalo kokybę ir signalo stiprumą galite patikrinti. Jei turite savo anteną, galite pakeisti jos padėtį ir pabandyti pagerinti priėmimą.

Jei norite patikrinti skaitmeninio kanalo priėmimo kokybę...

1 – Suderinkite kanalą.

2 – Pasirinkite **⚙️ Nustatymai > Kanalai > Antenos / kabelinės televizijos įrengimas** arba **Antenos įrengimas** ir spauskite **OK**. Prireikus įveskite savo PIN kodą.

3 – Pasirinkite **Skaitmeninis: Signalo tikrinimas** ir spauskite **OK**.

4 – Pasirinkite **Ieškoti** ir spauskite **OK**. Šiam kanalui rodomas skaitmeninis transliacijos dažnis.

5 – Jei norite patikrinti šio dažnio signalo kokybę, pasirinkite **Ieškoti** ir spauskite **OK**. Tikrinimo rezultatai parodomi ekrane. Kad pagerintumėte signalo priėmimą, galite pakeisti antenos vietą arba patikrinti ryšį.

6 – Be to, patys galite pakeisti dažnį. Pasirinkite dažnio skaitmenis po vieną ir mygtukais **▲** (aukštyn) arba **▼** (žemyn) pakeiskite reikšmę.

Pasirinkite **Ieškoti** ir spauskite **OK**, kad dar kartą patikrintumėte priimamą signalą.

7 – Prireikus, kelis kartus spauskite **◀** (kairėn), kad meniu uždarytumėte.

Rankinis diegimas

Analoginius televizijos kanalus galima įdiegti rankiniu būdu po vieną.

Jei analoginius kanalus norite įdiegti rankiniu būdu...

1 – Pasirinkite **⚙️ Nustatymai > Kanalai > Antenos / kabelinės televizijos įrengimas** arba **Antenos įrengimas** ir spauskite **OK**. Prireikus įveskite savo PIN

kodą.

2 – Pasirinkite **Analoginis: Rankinis diegimas** ir spauskite **OK**.

• „Sistema“

Kad nustatytumėte televizoriaus sistemą, pasirinkite **„Sistema“**.

Pasirinkite savo šalį arba pasaulio dalį, kuriame dabar esate ir spauskite **OK**.

• „Ieškoti kanalo“

Kad surastumėte kanalą, pasirinkite **„Ieškoti kanalo“** ir spauskite **OK**. Ieškodami kanalo dažnį galite įvesti patys arba leisti kanalą surasti televizoriui. Paspauskite **▶** (dešinėn) ir pasirinkite **Ieškoti**, tada spauskite **OK**, kad pradėtumėte automatinę kanalo paiešką. Surastas kanalas parodomas ekrane, o jei priimamas signalas silpnas, dar kartą spauskite **Ieškoti**. Jeigu norite išsaugoti kanalą, pasirinkite **Atlikta** ir spauskite **OK**.

• „Saugoti“

Kanalą galite išsaugoti esamu kanalo numeriu arba nauju kanalo numeriu.

Pasirinkite **„Išsaugoti esamą kanalą“** arba **„Išsaugoti kaip naują kanalą“** ir spauskite **OK**. Trumpam parodomas naujo kanalo numeris.

Galite kartoti šiuos veiksmus tol, kol surasite visus galimus analoginius televizijos kanalus.

6.3

Kanalų sąrašo kopijavimas

Įvadas

Kanalų sąrašo kopijavimas skirtas pardavėjams ir patyrusiems naudotojams.

Naudojant funkciją „Kanalų sąrašo kopijavimas“, galima nukopijuoti viename televizoriuje įdiegtus kanalus į kitą tos pačios klasės „Philips“ televizorių. Kanalų sąrašo kopijavimas padės išvengti daug laiko užimančios kanalų paieškos įkeliant iš anksto nustatytą kanalų sąrašą į televizorių. Naudokite bent 1 GB talpos USB atmintinę.

Sąlygos

- Abu televizoriai turi būti tų pačių metų kategorijos.
- Abiejų televizorių aparatinės įrangos tipas turi būti vienodas. Aparatūros tipą patikrinkite ant televizoriaus tipo plokštės galinėje televizoriaus pusėje.
- Abiejuose televizoriuose naudojamos suderinamos programinės įrangos versijos.

Dabartinė kanalo versija

Jei norite patikrinti dabartinę kanalų sąrašo versiją...

1 – Pasirinkite **⚙️ Nustatymai > Kanalai**, pasirinkite **Kanalų sąrašo kopija**,

pasirinkite **Dabartinė versija** ir spauskite **OK**.

2 – Paspauskite **OK**, kad uždarytų.

Dabartinė programinės įrangos versija

Jei norite patikrinti dabartinę televizoriaus programinės įrangos versiją...

- 1 - Pasirinkite **⚙️Nustatymai > Naujinti programinę įrangą** ir spauskite **➤** (dešinėn), kad atvertumėte meniu.
- 2 - Pasirinkite **Dabartinės programinės įrangos inform.** ir paspauskite **OK**.
- 3 - Parodoma versija, laidos pastabos ir sukūrimo data. Be to, parodomas „Netflix“ ESN numeris (jei yra).
- 4 - Prireikus, kelis kartus paspauskite **◀** (kairėn), kad meniu uždarytumėte.

Kanalų sąrašo kopijavimas

Jei norite kopijuoti kanalų sąrašą...

- 1 - Įjunkite televizorių. Šiame televizoriuje kanalai turi būti jau įdiegti.
- 2 - Prijunkite USB atmintinę.
- 3 - Pasirinkite **⚙️Nustatymai > Kanalai > Kanalų sąrašo kopijavimas** ir spauskite **OK**.
- 4 - Pasirinkite **Kopijuoti į USB** ir paspauskite **OK**. Kanalams nukopijuoti galite būti paprašyti įvesti užrakto nuo vaikų PIN kodą.
- 5 - Baigę kopijuoti atjunkite USB atmintinę.
- 6 - Prireikus, kelis kartus paspauskite **◀** (kairėn), kad meniu uždarytumėte.

Dabar galite įkelti nukopijuotą kanalų sąrašą į kitą „Philips“ televizorių.

Kanalų sąrašo versija

Patikrinkite dabartinę kanalų sąrašo versiją...

- 1 - Pasirinkite **⚙️Nustatymai > Kanalai** ir spauskite **➤** (dešinėn), kad atvertumėte meniu.
- 2 - Pasirinkite **Kanalų sąrašo kopijavimas**, tada pasirinkite **Dabartinė versija** ir paspauskite **OK**.
- 3 - Prireikus, kelis kartus paspauskite **◀** (kairėn), kad meniu uždarytumėte.

Kanalų sąrašo įkėlimas

Televizorius, kuriame nėra įdiegtų kanalų

Atsižvelgdami į tai, ar jūsų televizorius jau yra įdiegtas, ar dar ne, turite naudoti skirtingus kanalų sąrašo įkėlimo būdus.

Į dar neįdiegtą televizorių

- 1 - Prijunkite maitinimo kištuką, kad pradėtumėte diegimą, ir pasirinkite kalbą ir šalį. Galite praleisti kanalų paieškos veiksmą. Užbaikite diegimą.
- 2 - Prijunkite USB atmintinę su kito televizoriaus kanalų sąrašu.

- 3 - Norėdami pradėti kanalų sąrašo įkėlimą, pasirinkite **⚙️Nustatymai > Kanalai > Kanalų sąrašo kopijavimas > Kopijuoti į televizorių** ir spauskite **OK**. Prireikus įveskite savo PIN kodą.
- 4 - Televizoriuje pasirodys pranešimas, jei kanalų sąrašas bus sėkmingai nukopijuotas į televizorių. Ištraukite USB atmintinę.

Televizorius, kuriame įdiegti kanalai

Atsižvelgdami į tai, ar jūsų televizorius jau yra įdiegtas, ar dar ne, turite naudoti skirtingus kanalų sąrašo įkėlimo būdus.

Į jau įdiegtą televizorių

- 1 - Patikrinkite televizoriuje pasirinktą šalies nustatymą. (Jei norite patikrinti šį nustatymą, žr. skyrių „Visų kanalų diegimas iš naujo“. Vykdykite šią procedūrą, kol pasieksite šalies nustatymą. Paspauskite **← BACK**, kad atšauktumėte diegimą.) Jei šalis nurodyta teisingai, pereikite prie 2 etapo. Jei šalis nurodyta neteisingai, diegimo procesą reikia pradėti iš naujo. Žr. skyrių „Visų kanalų diegimas iš naujo“ ir paleiskite diegimą. Pasirinkite reikiamą šalį ir praleiskite kanalų paiešką. Užbaikite diegimą. Baigę grįžkite prie 2 veiksmo.
- 2 - Prijunkite USB atmintinę su kito televizoriaus kanalų sąrašu.
- 3 - Norėdami pradėti kanalų sąrašo įkėlimą, pasirinkite **⚙️Nustatymai > Kanalai > Kanalų sąrašo kopijavimas > Kopijuoti į TV** ir spauskite **OK**. Prireikus įveskite savo PIN kodą.
- 4 - Televizoriuje pasirodys pranešimas, jei kanalų sąrašas bus sėkmingai nukopijuotas į televizorių. Ištraukite USB atmintinę.

Įrenginių prijungimas

Apie ryšius

Jungiamumo vedlys

Visada junkite įrenginį prie televizoriaus su geriausios kokybės jungtimi. Be to, naudokite geros kokybės laidus, kad būtų užtikrintas geras vaizdo ir garso perdavimas.

Kai prijungiate įrenginį, televizorius atpažįsta jo tipą ir suteikia kiekvienam įrenginiui tinkamą tipo pavadinimą. Jei norite, tipo pavadinimą galite pakeisti. Jei įrenginio tipo pavadinimas nustatomas teisingai, šaltinių meniu pasirinkus šį įrenginį televizorius automatiškai įjungia tinkamiausius televizoriaus nustatymus.

Antenos lizdas

Jeigu turite televizijos priedėlį (skaitmeninį imtuvą) arba įrašymo įrenginį, prijunkite antenos laidą taip, kad antenos signalas pirmiausia eitų per skaitmeninį imtuvą ir (arba) įrašymo įrenginį prieš patekdamas į televizorių. Taip antena ir skaitmeninis imtuvas gali siųsti papildomus kanalus į įrašymo įrenginį, kad jie būtų įrašyti.

HDMI prievadai

HDMI kokybė

HDMI jungtis užtikrina geriausią vaizdo ir garso kokybę. Vienu HDMI laidu perduodami vaizdo ir garso signalai. Televizijos signalui naudokite HDMI laidą.

Geriausia signalo perdavimo kokybė pasiekama naudojant didelės spartos HDMI laidą, kuris nėra ilgesnis nei 5 m.

Jeigu įrenginys, prijungtas per HDMI, tinkamai neveikia, pabandykite, gal kiti HDMI Ultra HD nustatymai išspręs šią problemą. Žinyne paspauskite spalvotą mygtuką **— Raktiniai žodžiai** ir ieškokite HDMI Ultra HD.

Apsauga nuo kopijavimo

HDMI prievadai palaiko HDCP 2.2 (plačiajuosčio ryšio


skaitmeninio turinio apsaugą). HDCP yra apsaugos nuo kopijavimo signalas, kuris neleidžia kopijuoti turinio iš DVD arba „Blu-ray“ disko. Taip pat ši funkcija vadinama DRM (skaitmeniniu teisių valdymu).

HDMI ARC

Visos televizoriaus HDMI jungtys palaiko HDMI ARC (garso gražinimo kanalo) funkciją.

Jeigu įrenginyje, dažniausiai namų kino sistemoje (NKS), taip pat yra HDMI ARC jungtis, prijunkite ją prie bet kurio šio televizoriaus HDMI lizdo. Kai naudojate HDMI ARC jungtį, jums nereikia jungti papildomo garso laido, kuriuo televizoriaus vaizdo garsas siunčiamas į NKS. HDMI ARC jungtis perduoda abu signalus.

Prijungdami NKS galite naudoti bet kurią šio televizoriaus HDMI jungtį, bet ARC vienu metu veikia tik su vienu įrenginiu (jungtimi).

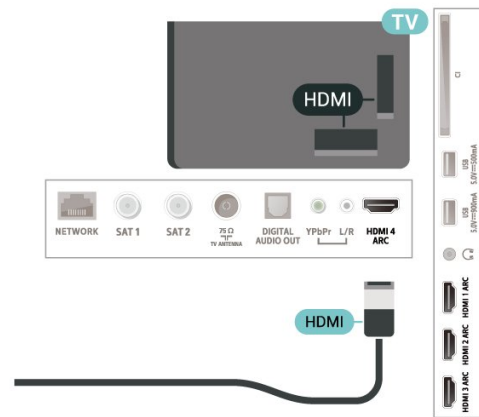

HDMI CEC – „EasyLink“

HDMI jungtis užtikrina geriausią vaizdo ir garso kokybę. Vienu HDMI laidu perduodami vaizdo ir garso signalai. Didelės raiškos (HD) televizijos signalui perduoti naudokite HDMI laidą. Geriausia signalo perdavimo kokybė pasiekama naudojant didelės spartos HDMI laidą, kuris nėra ilgesnis nei 5 m.

Prie televizoriaus prijungę HDMI CEC palaikančius įrenginius galite juos valdyti televizoriaus nuotolinio valdymo pultu.

Televizoriuje ir prijungtame įrenginyje turi būti įjungtas „EasyLink“ HDMI CEC.

„EasyLink“ įjungimas

⚙️ Nustatymai > Bendrieji nustatymai > EasyLink > EasyLink > Įjungti.

HDMI CEC palaikančių įrenginių valdymas televizoriaus nuotolinio valdymo pultu

⚙️ Nustatymai > Bendrieji nustatymai > EasyLink > „EasyLink“ nuotolinis valdymas > Įjungti.

Pastaba.

- „EasyLink“ gali tinkamai neveikti su kitų prekių ženklų įrenginiais.
- HDMI CEC funkcija įvairių modelių įrenginiuose vadinasi skirtingai. Pavyzdžiui: „Anynet“, „Aquos Link“, „Bravia Theatre Sync“, „Kuro Link“, „Simplink“ ir „Viera Link“. Ne visų modelių įrenginiai yra visiškai suderinami su „EasyLink“. Atitinkami kitų prekės ženklų HDMI CEC pavadinimai yra jų atitinkamų turėtojų nuosavybė.

7.2

CAM su lustine kortele – CI+

CI+

Šis televizorius yra paruoštas CI+ sąlyginei prieigai.

Naudodamiesi CI+ galite žiūrėti aukštos kokybės HD programas, pavyzdžiui, filmus ir sporto laidas, siūlomas skaitmeninės televizijos operatorių jūsų regione. Šias programas užkodavo televizijos operatorius, o jos iškoduojamos naudojant išankstinio mokėjimo CI+ modulį.

Skaitmeninės televizijos operatoriai, jums prenumeruojant jų geriausias programas, siūlo CI+ modulį (sąlyginės prieigos modulis, CAM) bei papildomą išmaniają kortelę. Šioms programoms taikoma aukšto lygio apsauga nuo kopijavimo.

Jei reikia daugiau informacijos apie sąlygas ir taisykles, kreipkitės į skaitmeninės televizijos operatorių.



Lustinė kortelė

Skaitmeninės televizijos operatoriai pateikia šį CI+ modulį (sąlyginės prieigos modulis – CAM) ir lustinę kortelę, kai iš jų užsisakote papildomų programų.

Įstatykite lustinę kortelę į CAM modulį. Skaitykite iš operatoriaus gautas instrukcijas.


Jei į televizorių norite įstatyti CAM...

1 – Apžiūrėkite CAM ir raskite tinkamą įdėjimo būdą. Netinkamai įdėjus kortelę galima sugadinti CAM ir

televizorių.

2 – Žiūrėdami į televizoriaus nugarėlę, priekinę CAM dalį nukreipę į save, švelniai pastumkite CAM į lizdą COMMON INTERFACE.

3 – Pastumkite CAM tiek, kiek jis įlįs, ir palikite jį lizde.

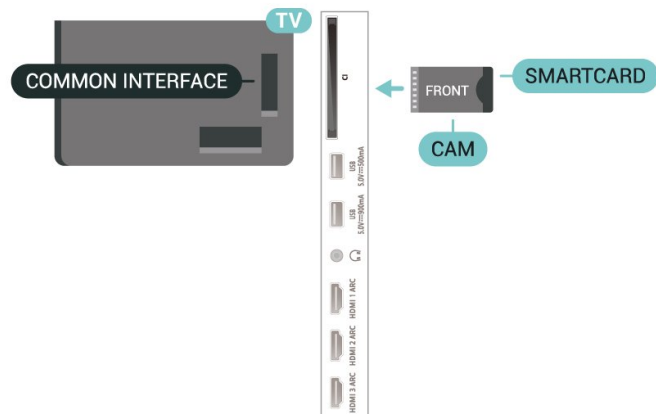

Kai televizorių įjungsite, gali praeiti kelios minutės, kol CAM bus suaktyvintas. Jei CAM modulis įstatytas, o abonentinis mokestis sumokėtas (paslaugų teikimo būdas gali skirtis), galėsite žiūrėti koduotus kanalus, kuriuos palaiko turima CAM lustinė kortelė.

CAM ir lustinė kortelė yra skirta tik jūsų televizoriui. Jei CAM išimsite, CAM palaikomų koduotų kanalų nebegalėsite žiūrėti.

Slaptažodžiai ir PIN kodai

Naudodamiesi kai kuriais CAM, kad galėtumėte žiūrėti jai priskirtus kanalus, turėsite įvesti PIN kodą. Jei norite nustatyti CAM skirtą PIN kodą, rekomenduojame naudoti tą patį kodą kaip ir televizoriui atrakinti.

Jei norite nustatyti CAM skirtą PIN kodą...

- 1 – Paspauskite **SOURCES**.
- 2 – Pasirinkite **Žiūrėti TV** kanalų tipą, kuriame naudojate CAM.
- 3 – Paspauskite **+ OPTIONS** ir pasirinkite **Bendroji sąsaja**.
- 4 – Pasirinkite CAM televizijos operatorių. Šis ekrano vaizdas yra iš televizijos operatoriaus. Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus ir ieškokite PIN kodo nustatymo.

7.3

Namų kino sistema – NKS

Prijungimas per HDMI ARC

Naudokite HDMI laidą namų kino sistemai (NKS) prie televizoriaus prijungti. Galite prijungti „Philips Soundbar“ arba NKS su integruotu diskų grotuvu.

HDMI ARC

Jeigu jūsų namų kino sistemoje yra HDMI ARC jungtis, jai prijungti galite naudoti bet kurią televizoriaus HDMI jungtį. Naudojant HDMI ARC, jums nereikia prijungti papildomo garso laido. HDMI ARC jungtis apima abu signalus.

Visos televizoriaus HDMI jungtys palaiko garso grįžties kanalo (ARC) signalą. Bet kai prijungiate namų kino sistemą, televizorius gali siųsti ARC signalą tik į šią HDMI jungtį.

Garso ir vaizdo sinchronizavimas (sync)

Jei garsas neatitinka vaizdo ekrane, daugelyje namų kino sistemų su diskų grotuvu galite nustatyti vėlinimą, kad garsas ir vaizdas sutaptų.

Prijungimas per HDMI

Naudokite HDMI laidą namų kino sistemai (NKS) prie televizoriaus prijungti. Galite prijungti „Philips Soundbar“ arba NKS su integruotu diskų grotuvu.

Jeigu namų kino sistemoje nėra HDMI ARC jungties, prijunkite optinį garso laidą („Toslink“), kad televizijos vaizdo garsas būtų siunčiamas į namų kino sistemą.

Garso ir vaizdo sinchronizavimas (sync)

Jei garsas neatitinka vaizdo ekrane, daugelyje namų kino sistemų su diskų grotuvu galite nustatyti vėlinimą, kad garsas ir vaizdas sutaptų.

Problemos dėl NKS garso

Garsas su stipriu triukšmu

Jei žiūrite vaizdo įrašus iš prijungtos USB atmintinės arba prijungto kompiuterio, per namų kino sistemą atkuriamas garsas gali būti iškraipytas. Triukšmas atsiranda, kai garso ar vaizdo faile yra įrašytas DTS garsas, tačiau namų kino sistema nepalaiko DTS garso apdorojimo. Šią problemą galite išspręsti televizoriuje pasirinkdami **Skaitmeninės išvesties formatus** ir jį nustatydami kaip **Stereofoninis**.

Pasirinkite  **Nustatymai**

> **Garsas** > **Išplėstinis** >

Skaitmeninės išvesties formatus .

Nėra garso

Jei per namų kino sistemą negirdite garso iš televizoriaus, patikrinkite, ar HDMI laidą prijungėte prie namų kino sistemos **HDMI ARC** jungties. Visos

HDMI jungtys televizoriuje palaiko HDMI ARC.

7.4

Išmanieji telefonai ir planšetiniai kompiuteriai


Jei prie televizoriaus norite prijungti išmanųjį telefoną arba planšetinį kompiuterį, galite naudoti belaidį ryšį. Norėdami jungtis belaidžiu ryšiu, į išmanųjį telefoną arba planšetinį kompiuterį atsisiųskite „Philips TV Remote App“ programą iš mėgstamos programų parduotuvės.

7.5

Blu-ray Disc leistuvai

Prie televizoriaus jungdami „Blu-ray Disc“ leistuvą naudokite **didelės spartos HDMI laidą**.

Jeigu „Blu-ray Disc“ leistuvai turi „EasyLink“ HDMI CEC, galite jį valdyti televizoriaus nuotolinio valdymo pultu.


Jei reikia daugiau informacijos, būdami **Žinyne**  paspauskite spalvos mygtuką **Raktažodžiai** ir ieškokite „EasyLink“ HDMI CEC.

7.6

DVD leistuvai


Prijunkite DVD leistuvą prie televizoriaus HDMI laidu.

Jeigu DVD leistuvai yra prijungti HDMI laidu ir jame yra „EasyLink“ CEC, galite valdyti leistuvą televizoriaus nuotolinio valdymo pultu.

Jei reikia daugiau informacijos apie „EasyLink“, **Žinyne** paspauskite spalvos mygtuką  **Raktažodžiai** ir suraskite **EasyLink HDMI CEC**.

Y Pb Pr –komponentinė vaizdo jungtis – tai aukštos kokybės jungtis.

YPbPr jungtį galima naudoti didelės raiškos (HD) televizijos signalams.

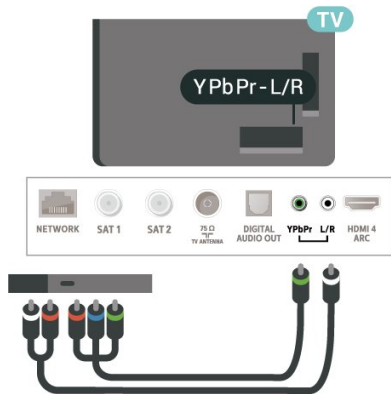

7.7

„Bluetooth“

Įrenginio siejimas

Belaidį garsiakalbį padėkite ne toliau kaip 5 metrų atstumu nuo televizoriaus. Daugiau informacijos apie susiejimą ir belaidžio ryšio veikimo atstumą ieškokite įrenginio naudotojo vadove. Įsitinkite, kad televizoriuje įjungtas „Bluetooth“ nustatymas.

Kai žaidimų kompiuterį susiesite, juo galėsite naudotis. Kai susiesite belaidį garsiakalbį, jį galėsite pasirinkti ir leisti per jį televizoriaus garsą. Kai įrenginį susiesite, jo nebereikės sieti dar kartą, nebent įrenginį pašalinsite.

Kaip susieti „Bluetooth“ įrenginį su televizoriumi...

- 1 - Įjunkite „Bluetooth“ įrenginį ir padėkite šalia televizoriaus.
- 2 - Pasirinkite **Nustatymai** > **Belaidis ryšys ir tinklai** ir spauskite **>** (dešinėn), kad atvertumėte meniu.
- 3 - Pasirinkite „Bluetooth“ > **Ieškoti „Bluetooth“ įrenginio** ir paspauskite **OK**.
- 4 - Pasirinkite **Ieškoti** ir spauskite **OK**. Vykdykite ekrane pateiktus nurodymus. Įrenginys bus susietas su televizoriumi, o ryšys išsaugotas televizoriaus atmintinėje. Jeigu buvo pasiektas maksimalus susietų įrenginių skaičius, jums gali tecti pirmiausia atsieti susietą įrenginį.
- 5 - Pasirinkite įrenginio tipą ir paspauskite **OK**.
- 6 - Prireikus, kelis kartus paspauskite **<** (kairėn), kad meniu uždarytumėte.

Įrenginio pasirinkimas

Jei norite, pasirinkite belaidį įrenginį...

- 1 - Pasirinkite **Nustatymai** > **Belaidis ryšys ir tinklai** ir spauskite **OK**.
- 2 - Pasirinkite **Bluetooth** > **Ieškoti „Bluetooth“ įrenginio** ir spauskite **OK**.
- 3 - Sąrašė pasirinkite belaidį įrenginį ir paspauskite **OK**.
- 4 - Prireikus, kelis kartus paspauskite **<** (kairėn), kad meniu uždarytumėte.

Įrenginio šalinimas

Belaidį „Bluetooth“ įrenginį galite prijungti arba atjungti. Be to, belaidį „Bluetooth“ įrenginį galite pašalinti. Jei „Bluetooth“ įrenginį pašalinsite, įrenginys bus atsietas.

Jei norite pašalinti arba atjungti belaidį įrenginį...

- 1 - Pasirinkite **Nustatymai** > **Belaidis ryšys ir tinklai** ir spauskite **OK**.
- 2 - Pasirinkite **Bluetooth** > **Šalinti „Bluetooth“ įrenginį** ir paspauskite **OK**.
- 3 - Sąrašė pasirinkite belaidį įrenginį ir paspauskite **OK**.
- 4 - Pasirinkite **Atjungti** arba **Pašalinti** ir paspauskite **OK**.
- 5 - Pasirinkite **OK** ir patvirtindami paspauskite **OK**.
- 6 - Prireikus, kelis kartus paspauskite **<** (kairėn), kad meniu uždarytumėte.


7.8

Ausinės

Ausines galite prijungti prie jungties televizoriaus nugarėlėje. Tai 3,5 mm minijungtis. Ausinių garsumo lygį galite reguliuoti atskirai.

Jei norite reguliuoti garsumą...

- 1 - Pasirinkite **Nustatymai**, pasirinkite **Ausinių garsumas** ir spauskite **OK**.
- 2 - Spausdami rodykles **▲** (aukštyn) arba **▼** (žemyn) koreguokite reikšmę.
- 3 - Prireikus, kelis kartus paspauskite **<** (kairėn), kad meniu uždarytumėte.

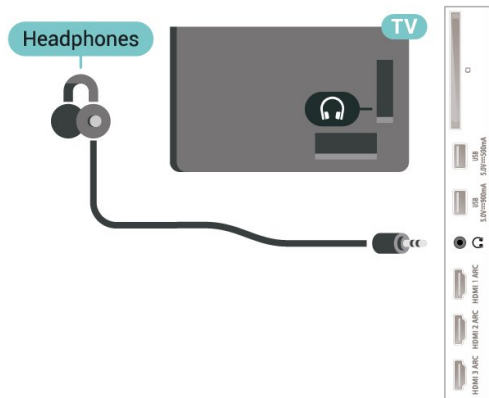


7.9

Žaidimų kompiuteris


HDMI

Kad kokybė būtų geriausia, žaidimų kompiuterį prie televizoriaus prijunkite didelės spartos HDMI laidu.

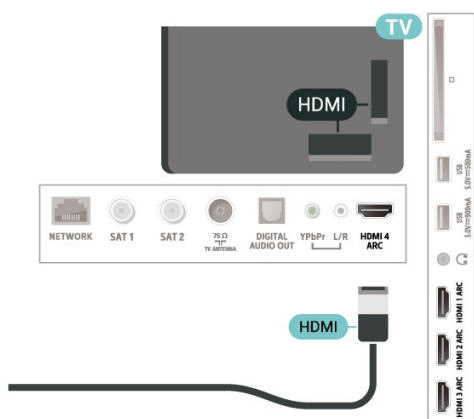

Y Pb Pr

Prijunkite žaidimų pultą komponentiniu vaizdo kabeliu (Y Pb Pr) ir garso L/R kabeliu prie TV.

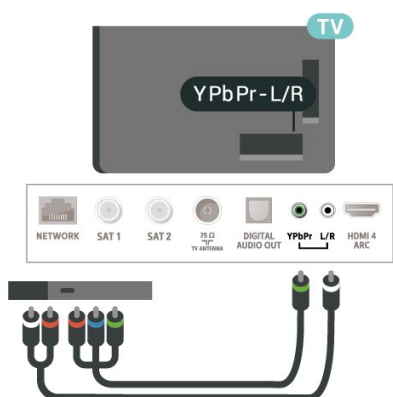

7.10

USB standusis diskas

Ko jums reikia

Prijungę USB standųjį diską galite pristabdyti arba įrašyti skaitmenines televizijos transliacijas (DVB transliacijas ar panašias).

Minimali vieta diske

- Pristabdyti
Jei norite pristabdyti transliaciją, reikia USB 2.0 palaikančio standžiojo disko, kurio talpa būtų ne mažesnė kaip 4 GB.

- Įrašyti

Jei transliaciją norite pristabdyti ir įrašyti, jums reikia bent 250 GB vietos diske.

Jei reikia daugiau informacijos, kaip prijungti USB standųjį diską, Žinyne spauskite spalvos mygtuką **— Raktažodžiai** ir suraskite **USB standusis diskas, diegimas**.


Įrengimas

Kad galėtumėte pristabdyti arba įrašyti transliaciją, turite prijungti ir suformuoti USB standųjį diską. Formatuojant pašalinami visi USB standžiajame diske esantys failai.

- 1 - Prijunkite USB standųjį diską prie televizoriaus USB jungties. Formatuodami nejunkite kito USB įrenginio į kitą USB prievadą.
- 2 - Įjunkite USB standųjį diską ir televizorių.
- 3 - Kai televizoriuje nustatytas skaitmeninis televizijos kanalas, spauskite **||** (pauzė). Bandant įjungti pauzė, prasidės formatavimas.

Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

Kai USB standusis diskas formatuojamas, palikite jį nuolatos prijungtą.

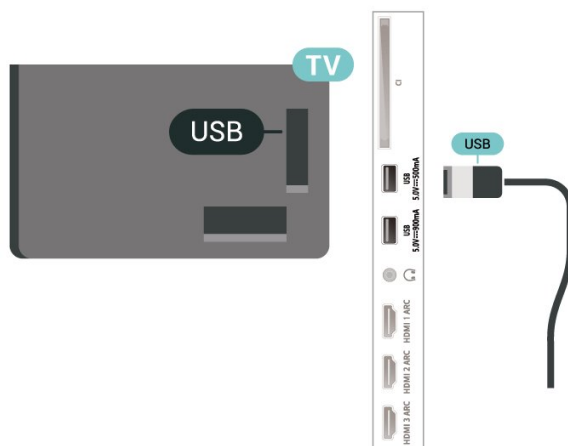

Įspėjimas

USB standusis diskas formatuojamas tik šiam televizoriui, todėl jame padarytų įrašų kitame televizoriuje ar kompiuteryje negalite naudoti. Nekopijuokite ir nekeiskite USB standžiajame diske esančių įrašo failų jokiais kompiuterinėmis programomis. Galite sugadinti savo įrašus. Formatuojant kitą USB standųjį diską, pirmojo turinys pradingęs. Prie televizoriaus prijungtą USB standųjį diską reikės performatuoti, kad galėtumėte jį naudoti kompiuteriui.

Formatavimas

Kad galėtumėte pristabdyti arba įrašyti transliaciją ar išsaugoti programas, turite prijungti ir suformatuoti USB standųjį diską. Formatuojant pašalinami visi USB standžiajame diske esantys failai. Jei norite įrašyti transliaciją su TV gido duomenimis iš interneto, pirmiausia prieš diegdami USB standųjį diską turite nustatyti interneto ryšį.

Įspėjimas

USB standusis diskas formatuojamas tik šiam televizoriui, todėl jame padarytų įrašų kitame televizoriuje ar kompiuteryje negalite naudoti. Nekopijuokite ir nekeiskite USB standžiajame diske esančių įrašo failų jokiais kompiuterinėmis programomis. Galite sugadinti savo įrašus. Formatuojant kitą USB standųjį diską, pirmojo turinys pradingęs. Prie televizoriaus prijungtą USB standųjį diską reikės performatuoti, kad galėtumėte jį naudoti kompiuteriui.

* Prijunkite mažesnio nei 2 TB dydžio USB kietąjį diską.

Jei norite suformatuoti USB standųjį diską...

- 1 - Prijunkite USB standųjį diską prie televizoriaus USB jungties. Formatuodami nejunkite kito USB įrenginio į kitą USB prievadą.
- 2 - Įjunkite USB standųjį diską ir televizorių.
- 3 - Pasirinkite **Įrašai**, jei norite pristabdyti televiziją ir atlikti įrašymą. Priešingu atveju pasirinkite **Programos**, kad išsaugotumėte programas. Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
- 4 - Po formatavimo visi failai ir duomenys bus pašalinti.
- 5 - Kai USB standusis diskas formatuojamas, palikite jį nuolatos prijungtą.

Jei reikia daugiau informacijos, **Žinyne** paspauskite spalvos mygtuką **— Raktažodžiai** ir suraskite **TV pristabdymas**, **Įrašymas** arba **Programos**.

7.11

USB klaviatūra

Prijunkite

Prijunkite USB klaviatūrą (USB-HID tipo), kad galėtumėte įvesti tekstą į televizorių.

Prijunkite viena iš USB jungčių.

Konfigūravimas

Klaviatūros diegimas

Jei norite įdiegti USB klaviatūrą, įjunkite televizorių ir prijunkite USB klaviatūrą prie vienos iš televizoriaus USB jungčių. Kai televizorius aptinka klaviatūrą pirmą kartą, galite pasirinkti klaviatūros išdėstymą ir patikrinti savo pasirinkimą. Jei iš pradžių pasirinkote kirilicos arba graikų klaviatūros išdėstymą, galite pasirinkti papildomą lotyniškos klaviatūros išdėstymą.

Jei norite pakeisti klaviatūros išdėstymo nustatymą, kai išdėstymas jau pasirinktas...

- 1 - Pasirinkite **⚙️ Nustatymai > Bendrieji nustatymai** ir spauskite **➤** (dešinėn), kad atvertumėte meniu.
- 2 - Pasirinkite **USB klaviatūros nustatymai** ir spauskite **OK**, kad atliktumėte klaviatūros nustatymą.

Specialieji klavišai

Teksto įvedimo mygtukai

- Įvesties mygtukas = OK
- Grįžimo mygtukas = panaikinti prieš žymeklį esantį simbolį
- Mygtukai su rodyklėmis = naršyti teksto lauke
- Jei norite perjungti klaviatūros išdėstymą, kai nustatytas papildomas išdėstymas, vienu metu paspauskite „Ctrl“ + tarpo mygtukus.


Programoms ir interneto puslapiams skirti mygtukai

- „Tab“ ir „Shift“ + „Tab“ = kitas ir ankstesnis
- „Home“ = slinkti į puslapio viršų
- „End“ = slinkti į puslapio apačią
- „Page Up“ = peršokti vienu puslapiu į viršų
- „Page Down“ = peršokti vienu puslapiu į apačią
- „+“ = priartinti viena padala
- „-“ = nutolinti viena padala
- * = talpinti tinklalapį pagal ekrano plotį

USB atmintinė

Galite peržiūrėti nuotraukas ar groti muziką ir vaizdo įrašus iš prijungtos USB atmintinės.

Įjungę televizorių prijunkite USB atmintinę prie vienos iš televizoriaus USB jungčių.

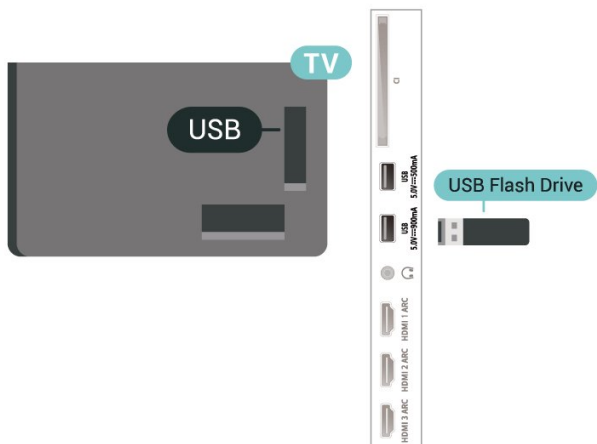

Televizorius aptinka atmintinę ir atidaro sąrašą, kuriame matyti jos turinys.

Jei turinys automatiškai neparodomas, paspauskite **SOURCES** ir pasirinkite **USB**.

Jei USB atmintinės turinio matyti nebeįsigaudo, paspauskite **EXIT** arba pasirinkite kitą veiklą. Jei USB atmintinę norite atjungti, ją bet kuriuo metu ištraukite iš lizdo.

„Ultra HD“ per USB

Nuotraukas iš prijungto USB įrenginio arba atmintinės galite peržiūrėti „Ultra HD“ skiriamąja geba. Jei nuotraukos skiriamoji geba yra didesnė, televizorius sumažins jos skiriamąją gebą iki „Ultra HD“.

Jei reikia daugiau informacijos, kaip žiūrėti ar leisti turinį iš USB atmintinės, Žinyne spauskite spalvos mygtuką **Raktažodžiai** ir suraskite **Nuotraukos, vaizdo įrašai ir muzika**.

Fotoaparatas

Norėdami peržiūrėti nuotraukas, laikomas skaitmeniniame fotoaparate, galite prijungti fotoaparata tiesiogiai prie televizoriaus.


Prijunkite prie vienos iš televizoriaus USB jungčių. Prijungę fotoaparata įjunkite.

Jei turinys automatiškai neparodomas, paspauskite **SOURCES** ir pasirinkite **USB**. Jūsų kamera gali reikėti nustatyti turinį perduoti naudojant PTP (vaizdų persiuntimo protokolą). Perskaitykite skaitmeninio fotoaparato vartotojo

vadovą.

„Ultra HD“ per USB


Nuotraukas iš prijungto USB įrenginio arba atmintinės galite peržiūrėti „Ultra HD“ skiriamąja geba. Jei nuotraukos skiriamoji geba yra didesnė, televizorius sumažins jos skiriamąją gebą iki „Ultra HD“. Jokiaje USB jungtyje negalite leisti vaizdo įrašų, kurių originali raiška didesnė nei „Ultra HD“.

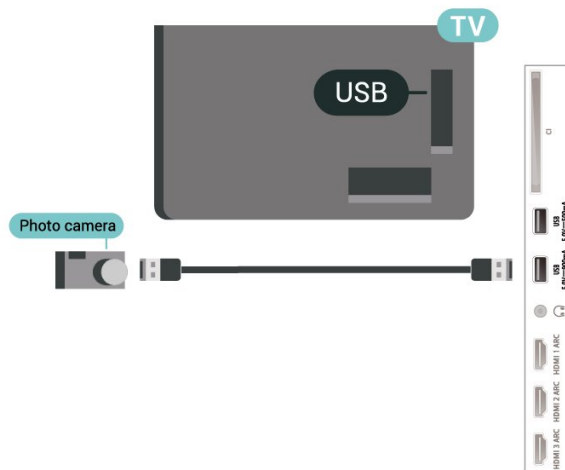

Jei reikia daugiau informacijos apie nuotraukų peržiūrą, Žinyne spauskite spalvos mygtuką **Raktažodžiai** ir suraskite **Nuotraukos, vaizdo įrašai ir muzika**.

Kamera

Kad kokybė būtų pati geriausia, vaizdo kamera prie televizoriaus prijunkite HDMI laidu.

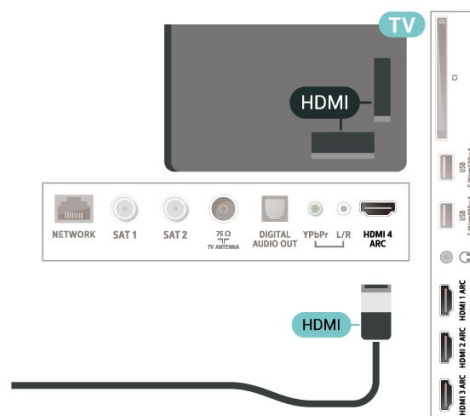

Kompiuteris

Galite prijungti kompiuterį prie televizoriaus ir naudoti televizorių kaip kompiuterio monitorių.

Su HDMI

Prijunkite kompiuterį prie televizoriaus HDMI laidu.

Su DVI prie HDMI

Arba galite naudoti DVI–HDMI adapterį (parduodamas atskirai) kompiuteriui prie HDMI prijungti, o garso K/D laidui (3,5 mm minikištukas) prie AUDIO IN L/R galinėje televizoriaus pusėje prijungti.

„Android TV“ prijungimas

Tinklas ir internetas

Namų tinklas

Jei norite išnaudoti visas „Philips Android TV“ funkcijų suteikiamas galimybes, televizorių reikia prijungti prie interneto.

Prijunkite televizorių prie namų tinklo su didelės spartos interneto ryšiu. Galite jungti televizorių prie tinklo maršruto parinktuvo belaidžiu ryšiu ar laidu.

Jungtis prie tinklo

Belaidis ryšys

Ko jums reikia

Jei televizorių prie interneto norite prijungti belaidžiu ryšiu, turite naudoti prie interneto prijungtą „Wi-Fi“ kelvedį.

Be to, jums reikia didelės spartos (plačiajuosčio) interneto ryšio.

Prisijungimas

Prisijungimas – belaidis ryšys

⚙️ Nustatymai > Belaidis ryšys ir tinklai > Laidinis arba „Wi-Fi“ > Jungtis prie tinklo > Belaidis.

1 – Rastų tinklų sąrašė pasirinkite savo belaidį tinklą. Jeigu jūsų tinklo nėra sąrašė, nes tinklo pavadinimas paslėptas (jūs kelvedyje išjungėte SSID transliavimą), pasirinkite Pridėti naują tinklą ir įveskite tinklo pavadinimą patys.

2 – Atsižvelgdami į kelvedžio tipą, įveskite savo šifravimo kodą – WEP, WPA arba WPA2. Jei šio tinklo šifravimo kodą esate įvedę anksčiau, pasirinkite OK ir iškart prisijunkite.

3 – Sėkmingai prisijungus bus parodytas pranešimas.

Prisijungimas – WPS

⚙️ Nustatymai > Belaidis ryšys ir tinklai > Laidinis arba „Wi-Fi“ > Jungtis prie tinklo > WPS.

Jei jūsų kelvedyje yra WPS funkcija, prie jo galite prisijungti iškart ir neieškoti pasiekiamų tinklų. Jei jūsų belaidžiame tinkle yra įrenginių, kurie naudoja WEP

saugos šifravimo sistemą, WPS naudoti negalėsite.

1 – Nueikite prie kelvedžio, paspauskite WPS mygtuką ir grįžkite prie televizoriaus per 2 minutes.

2 – Pasirinkite Jungtis ir prisijunkite.

3 – Sėkmingai prisijungus bus parodytas pranešimas.

Prisijungimas – WPS su PIN kodu

⚙️ Nustatymai > Belaidis ryšys ir tinklai > Laidinis arba „Wi-Fi“ > Jungtis prie tinklo > WPS su PIN kodu.

Jei jūsų kelvedyje yra WPS su PIN kodu funkcija, prie jo galite prisijungti iškart ir neieškoti pasiekiamų tinklų. Jei jūsų belaidžiame tinkle yra įrenginių, kurie naudoja WEP saugos šifravimo sistemą, WPS naudoti negalėsite.

1 – Užsirašykite 8 skaitmenų PIN kodą, kuris rodomas ekrane, ir įveskite jį kelvedžio programinėje įrangoje kompiuteryje. Paskaitykite kelvedžio naudotojo vadove, kurioje kelvedžio programinės įrangos vietoje reikia įvesti PIN kodą.

2 – Pasirinkite Jungtis ir prisijunkite.

3 – Sėkmingai prisijungus bus parodytas pranešimas.

Problemos

Belaidis tinklas nerastas arba yra trukdžių

- Mikrobangų krosnelės, DECT telefonai arba kiti netoli esantys „Wi-Fi“ 802.11b/g/n įrenginiai gali trikdyti belaidį tinklą.
- Įsitinkinkite, kad tinkle veikiančios užkardos leidžia belaidžiu būdu prisijungti prie televizoriaus.
- Jei belaidis tinklas jūsų namuose tinkamai neveikia, bandykite sujungti naudodami laidus.

Internetas neveikia


- Jei kelvedis tinkamai prijungtas, patikrinkite, ar jis prijungtas prie interneto.

Lėtas kompiuterio interneto ryšys

- Ieškokite savo belaidžio kelvedžio naudotojo vadove informacijos apie veikimo nuotolį patalpose, perdavimo spartą ir kitus signalo kokybės veiksnius.
- Kelvedžiui prijungti naudokite didelės spartos (plačiajuosčių) interneto ryšį.

DHCP


- Jei prisijungti nepavyksta, patikrinkite kelvedžio DHCP (dinaminio serverio konfigūravimo protokolo) nustatymą. DHCP turi būti įjungtas.

Jei reikia daugiau informacijos, žinyne paspauskite spalvos mygtuką  Raktažodžiai ir ieškokite **Trikčių diagnostika**.

Prijungimas laidu

Ko jums reikia

Jei televizorių norite prijungti prie interneto, jums reikia prie interneto prijungto tinklo kelvedžio. Be to, jums reikia didelės spartos (plačiajuosčio) interneto ryšio.

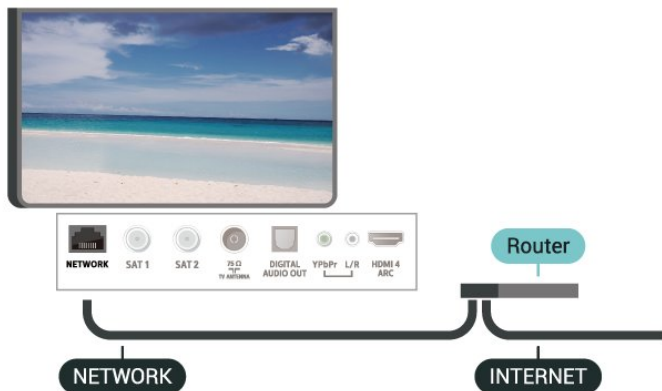

Prisijungimas

⚙️ **Nustatymai** > Belaidis ryšys ir tinklai > Laidinis arba „Wi-Fi“ > Jungtis prie tinklo > Laidinis.

- 1 - Prijunkite kelvedį prie televizoriaus tinklo laidu (eterneto laidu**).
- 2 - Įsitinkite, kad kelvedis yra įjungtas.
- 3 - Televizorius nuolatos ieško galimo tinklo ryšio.
- 4 - Sėkmingai prisijungus bus parodytas pranešimas.

Jeigu prisijungti nepavyksta, patikrinkite kelvedžio DHCP nustatymą. DHCP turi būti įjungtas.

**Kad būtų laikomasi EMC reikalavimų, naudokite ekranuotą FTP kat. 5E eterneto laidą.

Tinklo nustatymai

Peržiūrėti tinklo nustatymus

⚙️ **Nustatymai** > Belaidis ryšys ir tinklai > Laidinis arba „Wi-Fi“ > Peržiūrėti tinklo nustatymus.

Čia galite peržiūrėti visus dabartinio tinklo nustatymus: IP ir MAC adresus, signalo stiprumą, spartą, šifravimo metodą ir pan.

Tinklo konfigūracija – statinis IP

⚙️ **Nustatymai** > Belaidis ryšys ir tinklai > Laidinis arba „Wi-Fi“ > Tinklo konfigūracija > Statinis IP.

Jei esate patyręs naudotojas ir norite įdiegti tinklą su statiniu IP adresu, televizoriuje pasirinkite nustatymą Statinis IP.

Tinklo konfigūracija – statinio IP konfigūracija

⚙️ **Nustatymai** > Belaidis ryšys ir tinklai > Laidinis arba „Wi-Fi“ > Tinklo konfigūracija > Statinio IP konfigūracija.

1 - Pasirinkite Statinio IP konfigūracija ir sukonfigūruokite ryšį.

2 - Čia galite nustatyti IP adresu, Tinklo kaukės, Tinklų sietuvo, DNS 1 ar DNS 2 numerius.

Įjungti naudojant „Wi-Fi“ (WoWLAN)

⚙️ **Nustatymai** > Belaidis ryšys ir tinklai > Laidinis arba „Wi-Fi“ > Įjungti naudojant „Wi-Fi“ (WoWLAN).

Kai televizorius veikia budėjimo režimu, jį galite įjungti išmaniuoju telefonu ar planšetiniu kompiuteriu. Nustatymas Įjungti naudojant „Wi-Fi“ (WoWLAN) turi būti įjungtas.

Įjungti naudojant „Chromecast“

⚙️ **Nustatymai** > Belaidis ryšys ir tinklai > Laidinis arba „Wi-Fi“ > Įjungti naudojant „Chromecast“.

Nustatykite **Įjungta**, kad šį televizorių būtų galima įjungti iš „Chromecast“ programėlės jūsų mobiliajame įrenginyje. Įjungus šią parinktį televizoriaus energijos sąnaudos parengties režimo būsenoje bus didesnės. Pirmiausia turi būti įjungtas „Wi-Fi“ (WoWLAN) nustatymas, tik tada galėsite pakeisti funkcijos **Įjungti naudojant „Chromecast“** nustatymą.

Įjungti „Wi-Fi“ ryšį

⚙️ **Nustatymai** > Belaidis ryšys ir tinklai > Laidinis arba „Wi-Fi“ > „Wi-Fi“ įjungimas / išjungimas.

Televizoriuje „Wi-Fi“ ryšį galite įjungti arba išjungti.

Skaitmeninės medijos vaizdo generatorius – DMR

⚙️ **Nustatymai** > Belaidis ryšys ir tinklai > Laidinis arba „Wi-Fi“ > Skaitmeninis medijos generatorius – DMR.

Jei jūsų televizorius nerodo medijos failų, įsitinkite, kad įjungtas Skaitmeninės medijos vaizdo generatorius. Pagal gamyklinius nustatymus DMR yra įjungtas.

TV tinklo pavadinimas

⚙️ **Nustatymai** > Belaidis ryšys ir tinklai > Laidinis arba „Wi-Fi“ > TV tinklo pavadinimas.

Jei namų tinkle yra keli televizoriai, kiekvienam televizoriui galite sugalvoti išskirtinį pavadinimą.

Valyti interneto atmintį

⚙️ **Nustatymai** > Belaidis ryšys ir tinklai > Laidinis arba „Wi-Fi“ > Valyti interneto atmintį.

Naudodami funkciją „Valyti interneto atmintį“ panaikinsite savo „Philips“ serverio registraciją ir tėvų kontrolės nustatymus, savo vaizdo įrašų parduotuvės programėlės prisijungimo duomenis, visas „Philips TV Collection“ mėgstamiausias programas, interneto žymas ir istoriją. Be to, interaktyviosios MHEG programos gali jūsų televizoriuje įrašyti vadinamuosius slapukus. Šie failai taip pat bus panaikinti.

8.2

„Google“ paskyra

Prisijungti

Jei norite išnaudoti visas „Philips Android TV“ galimybes, galite prisijungti prie „Google“ naudodami savo „Google“ paskyrą.

Prisijungę galėsite žaisti mėgstamus žaidimus telefone, planšetiniame kompiuteryje ir televizoriuje. Be to, televizoriaus ekrane galėsite peržiūrėti pritaikytas vaizdo įrašų ir muzikos rekomendacijas bei naudotis „YouTube“, „Google Play“ ir kitomis programomis.

Prisijungti

Televizoriuje prie „Google“ prisijunkite naudodami turimą „Google“ paskyrą. „Google“ paskyrą sudaro el. pašto adresas ir slaptažodis. Jei dar neturite „Google“ paskyros, susikurkite ją naudodamiesi staliniu ar planšetiniu kompiuteriu (accounts.google.com). Jei norite žaisti žaidimus iš „Google Play“, jums reikia „Google+“ profilio. Jei neprisijungėte pirmojo TV diegimo metu, tai visada galite padaryti vėliau.

Jei norite prisijungti po televizoriaus diegimo...

- 1 - Pasirinkite ⚙️ **Nustatymai** > „Android“ nustatymai ir spauskite **OK**.
- 2 - Pasirinkite **Paskyra** ir prisijungimas ir spauskite **OK**.
- 3 - Pasirinkite **Prisijungti** ir spauskite **OK**.
- 4 - Pasirinkite **Naudoti nuotolinį valdymą** ir spauskite **OK**.
- 5 - Naudodamiesi klaviatūra ekrane įveskite savo el. pašto adresą ir paspauskite **OK**.
- 6 - Norėdami prisijungti, įveskite savo slaptažodį ir spauskite **OK**.
- 7 - Prireikus, kelis kartus paspauskite ◀ (kairėn), kad meniu uždarytumėte.

„Android“ nustatymai

Galite nustatyti ar peržiūrėti kelis „Android“ skirtus nustatymus ar informaciją. Galite peržiūrėti televizoriuje įdiegtų programų sąrašą ir sužinoti, kiek vietos jos užima atmintyje. Galite pasirinkti kalbą, kuri bus naudojamas paieškai balsu. Galite sukonfigūruoti ekrano klaviatūrą ar leisti programoms naudoti jūsų buvimo vietą. Susipažinkite su įvairiais „Android“ nustatymais. Jei reikia daugiau informacijos apie šiuos nustatymus, galite apsilankyti www.support.google.com/androidtv

Jei norite atidaryti šiuo nustatymus...

- 1 - Pasirinkite ⚙️ **Nustatymai** > „Android“ nustatymai, ir spauskite **OK**.
- 2 - Susipažinkite su įvairiais „Android“ nustatymais.
- 3 - Paspauskite ◀ **BACK**, jei reikia uždaryti meniu.

8.3

Pradžios ekranas

Apie pradžios ekraną

Jei norite išnaudoti visas „Android“ televizoriaus galimybes, prijunkite televizorių prie interneto.

Kaip ir „Android“ išmaniajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje, pradžios ekranas yra svarbiausia televizoriaus vieta. Pradžios ekrane galite nuspręsti, ką žiūrėti, naršydami programų pramogų parinktis ir tiesioginę televiziją. Jūsų pradžios ekrane yra kanalai, kuriuose atrasite puikų savo mėgstamų programų turinį. Be to, galite pridėti papildomų kanalų arba rasti naujų programų su dar daugiau turinio.

Pradžios ekranas išdėstytas kanalais...

Programos

Jūsų mėgstamos programos yra išdėstytos pirmoje eilutėje. Taip pat šioje eilutėje rasite televizoriui skirtas programas, pvz., **Philips TV Collection**, **Watch TV**, **TV Guide**, **Media** ir kitas. Daugiau programų rasite programų puslapyje, kurį galima atverti spustelėjus **Programų** piktogramą mėgstamų **Programų** eilutės kairėje. Be to, iš programų puslapio galite įtraukti daugiau programų į mėgstamas.

Programų puslapyje yra visos įdiegtos programos, kurios pateikiamos kartu su televizoriumi, ir jūsų pačių įdiegtos programos iš „Philips TV Collection“ arba „Google Play™“ parduotuvės.

Live TV

„Live TV“ kanalas rodo šiuo metu leidžiamas programas iš įdiegtų kanalų.

„Play Next“ kanalas

Galite visada sužinoti, ką žiūrėti toliau, iš „Play Next“

kanalo pradžios ekrane. Pradėkite žiūrėti nuo ten, kur baigėte, ir gaukite pranešimus apie naujus epizodus „Play Next“ kanale. Paspauskite ir palaikykite „Select“ (pasirinkti) ties filmu ar televizijos laida, kad tiesiogiai įtrauktumėte į „Play Next“ kanalą.

„Google Play Movies & TV“ kanalas

Šiame kanale galite išsinuomoti filmus arba televizijos laidas iš „Google Play Movies & TV“.

Pagalbos kanalas

Šiame kanale pateikiami mokomieji vaizdo įrašai „Kaip tai padaryti...“, kad žinotumėte, kaip išpakuoti, kaip prijungti išorinius įrenginius, kaip įdiegti kanalus ir t. t.

„YouTube“ kanalas

Šiame kanale yra jūsų rekomenduojami, prenumeruojami arba populiarūs „YouTube“ vaizdo įrašai.




Kanalų tvarkymas

Spustelėję mygtuką CUSTOMIZE CHANNELS galite pridėti ir šalinti kanalus savo pradžios ekrane.

Taip pat žr. www.support.google.com/androidtv

Pradžios ekrano atidarymas

Norėdami atidaryti pradžios langą ir pasirinkti elementą...

- 1 - Paspauskite  HOME.
- 2 - Pasirinkite elementą ir paspauskite OK, kad atidarytumėte arba įjungtumėte.
- 3 - Paspaudę  BACK keletą kartų arba paspaudę  HOME galite grįžti į pradžios ekraną.

Kai atidarote pradžios ekraną, foninė programa / turinio atkūrimas bus sustabdytas. Norėdami tęsti, turite pasirinkti programą arba turinį iš pradžios ekrano.

8.4

„Philips TV Collection“ programa

Siūlomų programų puslapis



Visos jūsų geriausios programos yra programoje „Philips TV Collection“, siūlomų programų skyriuje. Paleiskite ją pasinaudodami reklamjuoste mėgstamiausių Programų eilutėje.

„Philips TV Collection“ programos yra sukurtos specialiai televizoriui. „Philips TV Collection“ atsiuntimas ir diegimas yra nemokamas. „Philips TV Collection“ programų rinkinys gali skirtis ir priklausyti nuo šalies ar regiono. „Philips TV Collection“

programoje taip pat yra rekomendacijos naujoms programoms ir dar daugiau.

Kelios „Philips TV Collection“ programos jau įdiegtos jūsų televizoriuje. Jei norite įdiegti kitų programų iš „Philips TV Collection“, jūsų paprašys sutikti su naudojimosi sąlygomis. Privatumo nustatymus galite pasirinkti patys.

Norėdami įdiegti programą iš „Philips TV Collection“...




- 1 - Paspauskite  HOME.
- 2 - Pasirinkite  „Philips TV“ kolekcija ir spauskite OK. Atsidarys siūlomų programų skyrius.
- 3 - Pasirinkite skirtuką „All“ (viskas) ir spauskite OK. Bus rodomos visos vartotojui pasiekiamos programos, įskaitant įdiegtas.
- 4 - Naršykite programas ir pasirinkite programą, kurią norite įdiegti, piktogramą ir spauskite OK. Atsidarys programos informacijos puslapis.
- 5 - Pasirinkite mygtuką Install (įdiegti) ir spauskite OK, kad programa įsidiegtų.

Įdiegtą programą rasite programų puslapyje, kurį galima atidaryti iš „Android“ pradžios ekrano paspaudus programų piktogramą Programų eilutės kairėje.

Naudojimo sąlygos

Jei norite įdiegti ir naudotis „Philips TV Collection“ programomis, turite sutikti su naudojimosi sąlygomis. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis pirmojo televizoriaus diegimo metu, su jomis visada galite sutikti vėliau. Kai tik sutinkate su naudojimosi sąlygomis, kai kuriomis programomis galite pradėti naudotis iškart, be to, galite naršyti po „Philips TV Collection“ ir įdiegti kitų programų.

Jei norite sutikti su naudojimosi sąlygomis po televizoriaus diegimo...

- 1 - Paspauskite  HOME, pasirinkite  Philips TV Collection ir spauskite OK. Paspauskite klavišą Options (parinktys), kad atsidarytų parinkčių meniu.
- 2 - Pasirinkę Naudojimosi sąlygos ir paspaudę OK galėsite perskaityti sąlygas.
- 3 - Pasirinkite Sutinku ir paspauskite OK. Sutikimo atšaukti negalima.
- 4 - Paspauskite  BACK kad meniu uždarytumėte.



Privatumo nustatymai

„Philips TV Collection“ programose galite pasirinkti privatumo nustatymus.

- Galite leisti siųsti techninius statistinius duomenis į „Philips“.
- Galite leisti teikti asmenines rekomendacijas.
- Galite leisti naudoti slapukus.
- Galite įjungti užraktą nuo vaikų ir blokuoti 18+

įvertintas programos.

Jei norite nustatyti „Philips TV Collection“ privatumo nustatymus...

1 - Paspauskite  HOME, pasirinkite  Philips TV Collection ir spauskite OK. Paspauskite klavišą Options (parinktys), kad atsidarytų parinkčių meniu.

2 - Galite pasirinkti Privatumo nustatymas, tada paspausti OK.

3 - Norėdami leisti arba neleisti, pasirinkite kiekvieną nustatymą ir spauskite OK. Apie kiekvieną nustatymą galite skaityti išsamiai.

4 - Paspauskite  BACK kad meniu uždarytumėte.

Programos

9.1

Apie programas

Savo mėgstamas programas galite rasti pradžios meniu Programų eilutėje.

Kaip ir programomis jūsų išmaniajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje, televizoriaus programomis taip pat galima atlikti tam tikras funkcijas, kad televizoriumi būtų patogiau naudotis. Tokios programos yra, pavyzdžiui, „YouTube“, žaidimų, vaizdo įrašų parduotuvių ar orų prognozės ir pan. Naršyti po internetą galite naudodami interneto naršyklės programą.

Galite naudotis programomis iš „Philips TV Collection“ arba „Google Play™“ parduotuvės. Kad galėtumėte pradėti, televizoriuje jau yra įdiegta keletas naudingų programų.

Jei norite įdiegti programą iš „Philips TV Collection“ ar „Google Play™“ parduotuvės, televizorius turi būti prijungtas prie interneto. Jei norite naudotis „Philips TV Collection“ programomis, turite sutikti su naudojimosi sąlygomis. Jei norite naudotis „Google Play“ programomis ir „Google Play™“ parduotuve, turite prisijungti prie „Google“ paskyros.

9.2

Google Play


Filmai ir TV

Naudodamiesi „Google Play“ filmais ir TV galite išsinuomoti ar įsigyti filmų bei TV laidų ir žiūrėti šį turinį savo televizoriaus ekrane.

Ko jums reikia

- Jūsų televizorius turi būti prijungtas prie interneto
- Televizoriuje turite prisijungti naudodami savo „Google“ paskyrą
- Savo „Google“ paskyroje turite pridėti kredito kortelės duomenis, kad galėtumėte pirkti filmus ir TV laidas

Jei norite išsinuomoti ar įsigyti filmą arba TV laidą...





- 1 - Paspauskite  HOME.
 - 2 - Pasirinkite „Google Play Movies & TV“.
 - 3 - Pasirinkite filmą ar TV laidą ir paspauskite OK.
 - 4 - Pasirinkite norimą pirkinį ir paspauskite OK.
- Turėsite atlikti pirkimo procedūrą.



Jei norite peržiūrėti išsinuomotą ar įsigytą filmą arba TV laidą...

- 1 - Paspauskite  HOME.

- 2 - Pasirinkite „Google Play Movies & TV“.

- 3 - Pasirinkite filmą arba televizijos laidą iš savo bibliotekos programoje, pasirinkite pavadinimą ir paspauskite OK.

- 4 - Galite naudoti nuotolinio valdymo pulto mygtukus  (stabdyti),  (pauzė),  (atgal) arba  (pirmyn).

- 5 - Jei norite išjungti programą „Movies & TV“, kelis kartus spauskite  BACK arba paspauskite  EXIT..

Jei programos nėra jūsų pradžios ekrane, galite ją pridėti iš programų puslapio arba pasinaudoję elementu „Pridėti programą į mėgiamas“, kuris yra Programų eilutėje. Kai kuriais „Google Play“ produktais ir funkcijomis galima naudotis ne visose šalyse.

Daugiau informacijos rasite apsilankę support.google.com/androidtv

Muzika




Naudodamiesi „Google Play“ muzika mėgstamą muziką galite leisti per televizorių.

Naudodamiesi „Google Play“ muzika kompiuteryje ar mobiliajame įrenginyje galite įsigyti naujos muzikos. Arba televizoriuje užsiregistruokite ir naudokitės visa prieiga, kurią suteikia „Google Play“ muzikos prenumerata. Be to, galite leisti ir jau turimą muziką iš savo kompiuterio.

Ko jums reikia

- Jūsų televizorius turi būti prijungtas prie interneto
- Televizoriuje turite prisijungti naudodami savo „Google“ paskyrą
- „Google“ paskyroje turite pridėti kredito kortelės duomenis, kad galėtumėte įsigyti muzikos prenumeratą

Jei norite paleisti „Google Play“ muziką...

- 1 - Paspauskite  HOME.
- 2 - Pasirinkite „Google Play Music“.
- 3 - Pasirinkite norimą muziką ir paspauskite OK.
- 4 - Jei muzikos programą norite išjungti, kelis kartus spauskite  BACK arba paspauskite  EXIT.

Jei programos nėra jūsų pradžios ekrane, galite ją pridėti iš programų puslapio arba pasinaudoję elementu „Pridėti programą į mėgiamas“, kuris yra Programų eilutėje. Kai kuriais „Google Play“ produktais ir funkcijomis galima naudotis ne visose šalyse.

Daugiau informacijos rasite apsilankę support.google.com/androidtv

Žaidimai

Naudodamiesi „Google Play“ žaidimais televizoriuje galite žaisti žaidimus. Ir prisijungę, ir neprisijungę prie interneto.




Galite sužinoti, ką šiuo metu žaidžia jūsų draugai, arba prisijungti prie žaidimo ir jį užbaigti. Be to, galite stebėti savo pasiekimus arba pradėti nuo tos vietos, kurioje baigėte.

Ko jums reikia

- Jūsų televizorius turi būti prijungtas prie interneto
- Televizoriuje turite prisijungti naudodami savo „Google“ paskyrą
- Savo „Google“ paskyroje turite pridėti kredito kortelės duomenis, kad galėtumėte pirkti naujus žaidimus

Paleiskite „Google Play“ žaidimų programą ir pasirinkę įdiekite naujas žaidimų programas savo televizoriuje. Kai kurie žaidimai yra nemokami. Jei žaidimui žaisti reikia žaidimų pulto, pasirodys pranešimas.

Jei norite paleisti ar išjungti „Google Play“ žaidimus...

- 1 - Paspauskite  HOME.
- 2 - Pasirinkite „Google Play Games“.
- 3 - Pasirinkite norimą žaisti žaidimą arba norimą diegti naują žaidimą ir paspauskite OK.
- 4 - Baigę kelis kartus spauskite , paspauskite  EXIT arba išjunkite programą specialiu išjungimo mygtuku.

Jei programos nėra jūsų pradžios ekrane, galite ją pridėti iš programų puslapio arba pasinaudoję elementu „Pridėti programą į mėgiamas“, kuris yra Programų eilutėje. Kai kuriais „Google Play“ produktais ir funkcijomis galima naudotis ne visose šalyse.

Daugiau informacijos rasite apsilankę support.google.com/androidtv

„Google Play“ parduotuvė



Iš „Google Play“ parduotuvės galite atsisiųsti ir įdiegti naujų programų. Kai kurios programos yra nemokamos.

Ko jums reikia

- Jūsų televizorius turi būti prijungtas prie interneto
- Televizoriuje turite prisijungti naudodami savo „Google“ paskyrą
- Savo „Google“ paskyroje turite pridėti kredito kortelės duomenis, kad galėtumėte pirkti programas

Jei norite įdiegti naują programą...




- 1 - Paspauskite  HOME.
- 2 - Pasirinkite Google Play Store ir spauskite OK.
- 3 - Pasirinkite norimą diegti programą ir paspauskite OK.

4 - Jei norite uždaryti „Google Play“ parduotuvę, kelis kartus spauskite  BACK arba paspauskite  EXIT.

Tėvų kontrolė

„Google Play“ parduotuvėje galima paslėpti programas, kurios netinka naudotojo / pirkėjo amžiui. Jei norite pasirinkti ar pakeisti amžiaus apribojimą, turite įvesti PIN kodą.

Jei norite nustatyti tėvų kontrolę...

- 1 - Paspauskite  HOME.
- 2 - Pasirinkite Google Play Store ir spauskite OK.
- 3 - Pasirinkite Nustatymai > Tėvų kontrolė.
- 4 - Pasirinkite pageidaujama amžiaus apribojimą.
- 5 - Paprašius įveskite PIN kodą.
- 6 - Jei norite uždaryti „Google Play“ parduotuvę, kelis kartus spauskite  BACK arba paspauskite  EXIT.

Jei programos nėra jūsų pradžios ekrane, galite ją pridėti iš programų puslapio arba pasinaudoję elementu „Pridėti programą į mėgiamas“, kuris yra Programų eilutėje. Kai kuriais „Google Play“ produktais ir funkcijomis galima naudotis ne visose šalyse.

Daugiau informacijos rasite apsilankę support.google.com/androidtv

Mokėjimai

Jei televizoriuje norite atlikti mokėjimą per „Google Play“, savo „Google“ paskyroje turite pridėti kredito kortelę (už JAV ribų) kaip mokėjimo būdą. Kai pirksite filmą ar TV laidą, pinigai bus nuskaičiuoti nuo šios kredito kortelės.

Jei norite pridėti kredito kortelę...



- 1 - Kompiuteryje eikite į accounts.google.com ir prisijunkite prie „Google“ paskyros, kurią naudosite „Google Play“ televizoriuje.
- 2 - Eikite į wallet.google.com ir pridėkite kortelę prie „Google“ paskyros.
- 3 - Įveskite kredito kortelės duomenis ir sutikite su paslaugų teikimo sąlygomis.

9.3

Programos paleidimas ir išjungimas

Programą galite paleisti iš pradžios ekrano.

Jei norite paleisti programą...

- 1 - Paspauskite  HOME.
- 2 - Eikite į Programų eilutę, pasirinkite norimą programą ir spauskite OK.
- 3 - Jei programą norite išjungti, paspauskite 

BACK, paspauskite **TV** EXIT arba išjunkite programą specialiu išjungimo mygtuku.

Kai atidarote pradžios ekraną, foninė programa / turinio atkūrimas bus sustabdytas. Norėdami tęsti, turite pasirinkti programą arba turinį iš pradžios ekrano.

9.4

Programų užrakinimas

Apie programos užraktą

Vaikams netinkamas programos galite užrakinti. Programas, įvertintas kaip 18+, galite užrakinti arba nustatyti apribotąjį profilį pagrindiniame meniu.

18+

18+ programos užraktas reikalauja PIN kodo, kuri reikalingas norint paleisti 18+ įvertintą programą. Šis užraktas taikomas tik 18+ įvertintoms „Philips“ programoms.

Apribotasis profilis

Pagrindiniame meniu galite nustatyti apribotąjį profilį, kuriame bus galima naudotis tik jūsų pasirinktomis programomis. Jei norite nustatyti ir įjungti apribotąjį profilį, reikia įvesti PIN kodą.

„Google Play“ parduotuvė – naudotojo amžius

„Google Play“ parduotuvėje galima paslėpti programas, kurios netinka naudotojo / pirkėjo amžiui. Jei norite pasirinkti ar pakeisti amžiaus apribojimą, turite įvesti PIN kodą. Naudotojo amžiumi apibūdinama, kurias programas naudotojui bus leidžiama įdiegti.

Užrakinti 18+ įvertintas programas

18+ įvertintas „Philips“ programos galite užblokuoti. Šiuo nustatymu kontroliuojama 18+ reikšmė „Philips“ programų privatumo nustatymuose.

Jei norite užrakinti 18+ įvertintas programas...

- 1 - Pasirinkite **⚙️ Nustatymai** > **Užraktas nuo vaikų**, pasirinkite Programos užraktas ir spauskite **OK**.
- 2 - Pasirinkite **Ijungti** ir spauskite **OK**.
- 3 - Prireikus, kelis kartus paspauskite **⬅️** (kairėn), kad meniu uždarytumėte.

Jei reikia daugiau informacijos, Žinyne paspauskite spalvos mygtuką **🔴 Raktažodžiai** ir suraskite Užraktas nuo vaikų, programos užraktas.

Apribotasis profilis

Apie apribotąjį profilį

Ijungdami televizoriuje apribotąjį profilį galite neleisti naudotis tam tikromis programomis. Pagrindiniame meniu bus rodomos tik leidžiamos programos. Jei apribotąjį profilį norite išjungti, reikia įvesti PIN kodą.

Kai televizoriuje įjungtas apribotasis profilis, negalima...

- leškoti ir atidaryti programų, kurios pažymėtos kaip „Neleidžiamos“
- Naudotis „Google Play“ parduotuve
- Pirkti per „Google Play“ filmus ir TV ar „Google Play“ žaidimus
- Naudotis trečiųjų šalių programomis, kurioms nėra naudojamas „Google“ prisijungimas

Kai televizoriuje įjungtas apribotasis profilis, galima...

- Žiūrėti turinį, kuris jau išnuomotas ar nupirktas per „Google Play“ filmus ir TV
- Žaisti žaidimus, kurie jau nupirkti ir įdiegti per „Google Play“ žaidimus
- Naudotis šiais nustatymais: „Wi-Fi“ tinklas, kalba ir prieinamumas
- Pridėti „Bluetooth“ priedų

Prisijungimas prie „Google“ paskyros televizoriuje bus išsaugotas. Naudojantis apribotuoju profiliu „Google“ paskyra nepakeičiama.

Nustatymas

Jei norite nustatyti apribotąjį profilį...

- 1 - Pasirinkite **⚙️ Nustatymai** > „Android“ nustatymai ir spauskite **OK**.
- 2 - Paspauskite **▼** (žemyn) ir pasirinkite **Irenginio nuostatos** > **Sauga ir ribojimai** ir spauskite **OK**.
- 3 - Pasirinkite **Apribotasis profilis** ir paspauskite **OK**.
- 4 - Pasirinkite **Nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 5 - Nuotolinio valdymo pultu įveskite PIN kodą.
- 6 - Pasirinkite **Leistinos programos** ir paspauskite **OK**.
- 7 - Prieinamų programų sąrašė pasirinkite programą ir paspauskite **OK**, kad ją leistumėte arba uždraustumėte.
- 8 - Paspauskite **⬅️ BACK**, jei norite grįžti vienu žingsniu atgal, arba paspauskite **TV EXIT**, jei norite uždaryti meniu.

Dabar galite įjungti apribotąjį profilį.

Įvedę PIN kodą bet kada galite pakeisti esamą PIN kodą arba redaguoti leidžiamų bei draudžiamų programų sąrašą.

Įeiti

Jei norite įjungti apribotąjį profilį...

- 1 - Pasirinkite **⚙️ Nustatymai** > „Android“ nustatymai ir spauskite **OK**.
- 2 - Paspauskite **▼** (žemyn) ir pasirinkite **Įrenginio nuostatos** > **Sauga ir ribojimai** ir spauskite **OK**.
- 3 - Pasirinkite **Įjungti apribotąjį profilį** ir paspauskite **OK**.
- 4 - Nuotolinio valdymo pultu įveskite PIN kodą.
- 5 - Paspauskite **← BACK**, jei norite grįžti vienu žingsniu atgal, arba paspauskite **⏏ EXIT**, jei norite uždaryti meniu.

Ar apribotasis profilis įjungtas, matysite iš piktogramos pagrindiniame ekrane. Slinkite žemyn iki **⚙️ Nustatymai** ir slinkite iki galo dešinėn.

Trinti

Jei norite panaikinti apribotąjį profilį...

- 1 - Pasirinkite **⚙️ Nustatymai** > „Android“ nustatymai ir spauskite **OK**.
- 2 - Paspauskite **▼** (žemyn) ir pasirinkite **Įrenginio nuostatos** > **Sauga ir ribojimai** ir spauskite **OK**.
- 3 - Pasirinkite **Naikinti apribotąjį profilį** ir paspauskite **OK**.
- 4 - Įveskite PIN kodą. Televizoriuje apribotasis profilis bus panaikintas.

9.5

Programų tvarkymas

Jei programą sustabdysite ir grįšite į pagrindinį meniu, programa iš tikrųjų nebus sustabdyta. Programa vis dar veiks fone, kad būtų parengta, kai vėl ją norėsite paleisti. Kad veiktų sklandžiai, daugelis programų turi išsaugoti tam tikrus duomenis televizoriaus atminties saugykloje. Geriausia būtų programą išjungti visiškai arba išvalyti konkrečios programos saugyklos duomenis, kad geriau veiktų visos programos, o „Android TV“ atmintis nebūtų perpildyta. Be to, nebenaudojamas programos geriausia išvis išdiegti.

9.6

Laikymas

Galite patikrinti, kiek vietos vidinėje televizoriaus atmintyje užima programos, vaizdo įrašai, muzika ir pan. Be to, galite pasižiūrėti, kiek dar yra laisvos vietos naujoms programoms įdiegti. Jei programos pradeda veikti lėtai arba kyla problemų, patikrinkite saugyklą.

Jei norite patikrinti, kiek saugyklos vietos yra panaudota...

- 1 - Pasirinkite **⚙️ Nustatymai** > „Android“ nustatymai ir spauskite **OK**.
- 2 - Pasirinkite **Įrenginio nuostatos** > **Saugykla** ir spauskite **OK**.
- 3 - Peržiūrėkite panaudotą vietą televizoriaus atmintyje.
- 4 - Paspauskite **← BACK**, jei norite grįžti vienu žingsniu atgal, arba paspauskite **⏏ EXIT**, jei norite uždaryti meniu.

USB standusis diskas

Jei prijungėte USB standųjį diską, jį galite naudoti televizoriaus atminčiai padidinti, kad galėtumėte įdiegti daugiau programų. Leiskite USB standųjį diską naudoti kaip papildomą televizoriaus atmintį atliekant formatavimą. Televizorius vis tiek naujas programas pirmiausia bandys išsaugoti USB standžiajame diske. Kai kurių programų neleidžiama saugoti USB standžiajame diske.

Norėdami perkelti savo esamus duomenis, eikite į **⚙️ Nustatymai** > „Android“ nustatymai > **Įrenginio nuostatos** > **Saugykla** ir pasirinkite **USB standųjį diską**.

Internetas




10.1

Interneto paleidimas

Naudodamiesi televizoriumi galite naršyti po internetą. Televizoriuje galite peržiūrėti visas interneto svetaines, bet daugelis jų nėra pritaikytos televizoriaus ekranui.

- Kai kurie papildiniai (pvz., puslapiams ar vaizdo įrašams peržiūrėti) nėra įdiegti jūsų televizoriuje.
- Negalite siųsti ar atsisiųsti failų.
- Interneto puslapiai rodomi po vieną puslapį vienu metu ir visame ekrane.

Jei norite paleisti interneto naršyklę...

- 1 - Paspauskite  HOME.
- 2 - Pasirinkite **Programos > Interneto naršyklė** ir spauskite **OK**.
- 3 - Įveskite interneto adresą ir patvirtinkite pasirinkdami.
- 4 - Norėdami išjungti internetą, paspauskite  HOME arba  EXIT.

* Pastaba. Jei Interneto naršyklės nėra jūsų Programų eilutėje, galite paspausti piktogramą + eilutės gale ir pridėti programą.

10.2

Interneto parinktys

Internetė galite naudotis tam tikrais priedais.


Jei norite atidaryti priedus...

- 1 - Atidarę svetainę paspauskite **+** **OPTIONS**.
- 2 - Pasirinkite vieną iš elementų ir paspauskite **OK**.
 - Atidaryti saitą naujame skirtuke: saitui naujame skirtuke atidaryti.
 - Uždaryti esamą skirtuką: esamam skirtukui uždaryti.
 - Pridėti prie greitojo rinkimo: įveskite naują interneto adresą.
 - Pridėti prie žymų: pridėkite puslapį prie žymų
 - Puslapio saugumas: peržiūrėkite dabartinio puslapio saugos lygį.
 - Naujas privatusis skirtukas: atidarykite privatųjį skirtuką ir naršykite privačiai
 - Nustatymai: padidinimo, teksto dydžio, prieinamumo režimo, nuolatinio meniu juostos rodymo ir (naršymo) istorijos valymo nustatymai
 - Žinynas: interneto naršyklės informacija
 - Išjungti interneto naršyklę: uždarykite interneto naršyklę

Spartusis meniu

Galite naudoti Spartujj meniu kaip savo pagrindinį meniu. Sparčiąjame meniu galėsite greitai pasirinkti televizoriaus funkcijas.

Jei norite atidaryti spartujj meniu ir pasirinkti elementą...

- 1 - Paspauskite , kad atidarytų spartusis meniu.
- 2 - Pasirinkite elementą ir paspauskite **OK**, kad atidarytumėte arba įjungtumėte.
- 3 - Paspauskite **← BACK**, jei norite uždaryti spartujj meniu nieko nepaleisdami.

Įrenginio piktograma

12.1

Įrenginio įjungimas

Šaltinių sąrašė galite įjungti bet kurį prijungtą įrenginį. Galite įjungti imtuvą ir žiūrėti televiziją, atidaryti turinį iš USB atmintinės arba peržiūrėti įrašus, kurie yra saugomi USB standžiajame diske. Galite įjungti prijungtus įrenginius ir žiūrėti programas, skaitmeninį imtuvą ar „Blu-ray Disc“ leistuvą.

Jei norite įjungti prijungtą įrenginį...

- 1 - Paspauskite **SOURCES**, norėdami atidaryti šaltinių meniu.
- 2 - Pasirinkite vieną šaltinių sąrašo elementą ir paspauskite **OK**. Televizorius pradės rodyti įrenginio programą arba turinį.

Paleidimas vienu paspaudimu

Televizoriuje įjungus parengties režimą, diskų leistuvą galima įjungti televizoriaus nuotolinio valdymo pultu. Jei ir diskų leistuve, ir televizoriuje norite išjungti parengties režimą ir iškart paleisti diską, televizoriaus nuotolinio valdymo pulte paspauskite **▶** (paleisti). Įrenginys turi būti prijungtas HDMI laidu ir tiek televizoriuje, tiek įrenginyje turi būti įjungtas HDMI CEC.

12.2

TV įvesties parinktys

Kai kuriuose TV įvesties įrenginiuose yra specialių nustatymų.

Jei norite nustatyti konkrečios TV įvesties parinktį...

- 1 - Paspauskite **SOURCES**.
- 2 - Sąrašė pasirinkite TV įvestį ir paspauskite **OK**.
- 3 - Paspauskite **+ OPTIONS**. Čia galite nustatyti pasirinktos TV įvesties parinktį.
- 4 - Dar kartą paspauskite **+ OPTIONS**, kad uždarytumėte parinkčių meniu.

Galimos parinktys...

Valdikliai

Naudodami šią parinktį prijungtą įrenginį galite valdyti televizoriaus nuotolinio valdymo pultu. Įrenginys turi būti prijungtas HDMI laidu ir tiek televizoriuje, tiek įrenginyje turi būti įjungtas HDMI CEC.

Įrenginio informacija

Atidarykite šią parinktį ir peržiūrėkite informaciją apie prijungtą įrenginį.

12.3

Įrenginio pavadinimas ir tipas

Kai prie televizoriaus prijungiate naują įrenginį ir jis jį aptinka, įrenginiui galite priskirti įrenginio tipą atitinkančią piktogramą. Jei įrenginį prijungsite HDMI laidu ir HDMI CEC, televizorius aptiks įrenginio tipą automatiškai ir priskirs jam atitinkamą piktogramą.

Įrenginio tipas nusako vaizdo ir garso stilius, raiškos reikšmes, specifinius nustatymus arba padėtį Šaltinio meniu. Jums visai nereikia jaudintis dėl tinkamiausių nustatymų.

Pervardijimas arba tipo keitimas

Prijungto įrenginio pavadinimą ar tipą galite bet kada pakeisti. Šaltinių meniu, įrenginio pavadinimo dešinėje suraskite piktogramą **+**. Kai kurių TV įvesties šaltinių pavadinimų negalima keisti.

Jei norite pakeisti įrenginio tipą...

- 1 - Pasirinkite įrenginį iš šaltinių meniu ir spauskite **+ OPTIONS**.
- 2 - Paspauskite **← BACK**, jei norite slėpti ekrano klaviatūrą.
- 3 - Paspauskite **▼** (žemyn), kad peržiūrėtumėte visus galimus įrenginių tipus. Pasirinkite norimą tipą ir paspauskite **OK**.

4 - Jei norite iš naujo nustatyti įrenginio tipą ir atkurti pradinį jungties tipą, pasirinkite **Atkurti** ir paspauskite **OK**.

5 - Pasirinkite **Uždaryti** ir paspauskite **OK**, kad meniu uždarytumėte.

Jei norite pakeisti įrenginio pavadinimą...

- 1 - Pasirinkite įrenginį iš šaltinių meniu ir spauskite **+ OPTIONS**.
- 2 - Ekrano klaviatūra ištrinkite esamą pavadinimą ir įveskite naują. Paspauskite **✓** ir patvirtinkite.
- 3 - Paspauskite **← BACK**, jei norite slėpti ekrano klaviatūrą.
- 4 - Jei norite iš naujo nustatyti įrenginio pavadinimą ir atkurti pradinį jungties pavadinimą, pasirinkite **Atkurti** ir paspauskite **OK**.
- 5 - Pasirinkite **Uždaryti** ir paspauskite **OK**, kad meniu uždarytumėte.

12.4



Pakartotinis ryšių nuskaitymas

Visus TV ryšius galite nuskaityti pakartotinai ir atnaujinti šaltinių meniu, kad jame būtų rodomi neseniai prijungti įrenginiai.

Jei norite pakartotinai nuskaityti ryšius...

- 1 - Jei norite atidaryti šaltinių meniu,

paspauskite  SOURCES .


2 - Paspauskite  (aukštyn) ir šaltinių meniu viršutiniame dešiniajame kampe pasirinkite piktogramą .

3 - Paspauskite **OK**, kad pridėtumėte ryšių nuskaitymą. Prie šaltinių meniu bus pridėti naujai prijungti įrenginiai.

Tinklai

13.1


Tinklas

Jei reikia daugiau informacijos apie televizoriaus prijungimą prie tinklo, Žinyne paspauskite spalvos mygtuką  Raktažodžiai ir suraskite Tinklas.


13.2

„Bluetooth“


Įrenginio siejimas

Jei reikia daugiau informacijos apie belaidžių įrenginių siejimą, Žinyne paspauskite spalvos mygtuką  Raktažodžiai ir suraskite „Bluetooth“, siejimas.

Įrenginio pasirinkimas

Jei reikia daugiau informacijos apie belaidžio prietaiso pasirinkimą, Žinyne paspauskite spalvotą mygtuką  „Raktažodžiai“ ir suraskite „Bluetooth“, įrenginio pasirinkimas.

Įrenginio šalinimas

Jei reikia daugiau informacijos apie belaidžio „Bluetooth“ įrenginio atsiejimą (pašalinimą), Žinyne paspauskite spalvos mygtuką  Raktažodžiai ir suraskite „Bluetooth“, įrenginio šalinimas.

Nustatymai

14.1

Vaizdas




Vaizdo nustatymai

Vaizdo stilius

Stiliaus pasirinkimas

⚙️ Nustatymai > Vaizdas > Vaizdo stilius.



Kad būtų paprasčiau reguliuoti vaizdą, galite pasirinkti išankstinį vaizdo stiliaus nustatymą.

- Asmeninis – taikomos vaizdo nuostatos, kurias pasirenkate pirmosios sąrankos metu.
- Ryškus – idealus norint žiūrėti vaizdą šviečiant ryškiems saulės spinduliams.
- Natūralus – natūralios vaizdo nuostatos.
-  Standartinis – mažiausiai energijos vartojantis nustatymas – gamyklinis nustatymas
- Filmas – puikiai tinka filmams žiūrėti su originaliu studijos efektu
- Žaidimas* – puikiai tinka žaidimams
- Monitorius** – puikiai tinka jungti prie kompiuterio
-  diena – skirta ISF kalibravimui
-  naktis – skirta ISF kalibravimui

* Vaizdo stilius – žaidimo vaizdo tipas negalimas kai kuriems vaizdo įrašo šaltiniams.

** Vaizdo stilius – monitorius galimas tik kai HDMI šaltinio vaizdo įrašas pritaikomas kompiuterinėms programoms. HDR nepalaikomas monitoriaus režimu. Televizorius gali rodyti HDR vaizdo signalą monitoriaus režimu, bet HDR apdorojimas nebus atliekamas.


Kai televizorius priima HDR signalą („Hybrid Log Gamma“, HDR10 ir HDR10+), pasirinkite toliau pateikiamą vaizdo stilių:

- HDR asmeninis
- HDR raiškus
- HDR natūralus
- HDR filmas
- HDR žaidimas
-  diena – skirta ISF kalibravimui
-  naktis – skirta ISF kalibravimui

Kai televizorius priima „Dolby Vision HDR“ signalą, pasirinkite toliau nurodytą vaizdo stilių:

- HDR asmeninis
- HDR raiškus
- „Dolby Vision“ šviesus
- „Dolby Vision“ tamsus
- HDR žaidimas

Stiliaus atkūrimas

- 1 - Pasirinkite norimą atkurti vaizdo stilių.
- 2 - Paspauskite spalvos mygtuką  „Atkurti stilių“ ir

paspauskite OK. Bus atkurtas pradinis stilius.

Stiliaus pritaikymas



Visi jūsų pakeisti vaizdo nustatymai, pavyzdžiui, spalvos ar kontrastas, yra išsaugomi šiuo metu pasirinktame **Vaizdo stiliuje**. Leidžia pritaikyti kiekvieną stilių.

Kiekvienam šaltiniui iš šaltinių meniu išsaugoti galima tik **asmeninio stiliaus nuostatas**.

Spalva, kontrastas, raiškumas, ryškumas



Vaizdo spalvos reguliavimas

⚙️ Nustatymai > Vaizdas > Spalva.

Spausdami rodyklę  (aukštyn) arba  (žemyn) sureguliuokite vaizdo spalvos sodrumo reikšmę.

Vaizdo kontrasto reguliavimas



⚙️ Nustatymai > Vaizdas > Kontrastas.

Spausdami rodyklę  (aukštyn) arba  (žemyn) sureguliuokite vaizdo kontrasto reikšmę.

Sumažinę kontrasto reikšmę galite sumažinti energijos sąnaudas.



Vaizdo raiškumo reguliavimas

⚙️ Nustatymai > Vaizdas > Raiškumas.

Spausdami rodyklę  (aukštyn) arba  (žemyn) sureguliuokite vaizdo raiškumo reikšmę.

Ryškumo reguliavimas

⚙️ Nustatymai > Vaizdas > Ryškumas.

Spausdami rodyklę  (aukštyn) arba  (žemyn) nustatykite vaizdo signalo ryškumo lygį.

Pastaba. Nustačius ryškumo reikšmę, kuri gerokai skiriasi nuo nurodytosios reikšmės (50), kontrastas gali būti mažesnis.

Papildomi vaizdo nustatymai

Spalvų nustatymai

Išplėstiniai spalvų nustatymai

⚙️ Nustatymai > Vaizdas > Išplėstinis > Spalva.

Spalvos paryškimo reguliavimas

⚙️ Nustatymai > Visi nustatymai
> Vaizdas > Išplėstinis > Spalvos > Spalvų paryškimas.

Pasirinkite **Maksimalus**, **Vidutinis** arba **Minimalus** ir nustatykite šviesių spalvų intensyvumą ir detalumą.

Spalvų gamos koregavimas

⚙️ Nustatymai > Visi nustatymai
> Vaizdas > Išplėstinis > Spalvos > Spalvų gama.

Pasirinkite „Įprasta“ arba „Plati“ ir nustatykite spalvų gamos tipą.

Iš anksto nustatytos spalvų temperatūros pasirinkimas

⚙️ Nustatymai > Vaizdas > Išplėstinis > Spalva > Spalvų temperatūra.

Pasirinkite **Įprasta**, **Šilta** arba **Šalta** ir nustatykite pageidaujamą spalvų temperatūrą.

Baltojo taško išlygiavimas

⚙️ Nustatymai > Vaizdas > Išplėstinis > Spalva > Baltų taškų išdėstymas.

Tinkinkite baltojo taško išlygiavimą pagal vaizdo pasirinktą spalvų temperatūrą. Kad sureguliuotumėte reikšmę, paspauskite rodyklę ▲ (aukštyn) arba ▼ (žemyn).

Spalvų reguliavimas (atspalvis, sodrumas ir intensyvumas)

⚙️ Nustatymai
> Vaizdas > Išplėstinis > Spalva > Spalvų reguliavimas.

Spausdami rodykles ▲ (aukštyn) arba ▼ (žemyn) galite pasirinkti **atspalvio**, **soties** ir **intensyvumo** reikšmes **raudonai**, **geltonai**, **žaliai**, **žydrai**, **mėlynai** ir **rausvai** spalvoms. Arba pasirinkite **Atkurti viską**, kad būtų atkurtos visos numatytosios reikšmės.

Tik RGB režimas

⚙️ Nustatymai
> Vaizdas > Išplėstinis > Spalva > Tik RGB režimas.

Pasirinkite **Raudona**, **Žalia** arba **Mėlyna**, jei norite perjungti vaizdą tik į pasirinktą spalvą, arba pasirinkite **Išjungti**, jei norite išjungti RGB režimą.

Išplėstiniai kontrasto nustatymai

Kontrasto režimai

⚙️ Nustatymai
> Vaizdas > Išplėstinis > Kontrastas > Kontrasto režimas.

Pasirinkite „Įprastas“, „Pritaikyta vaizdui“ arba „Optimizuotas taupiai vartoti energiją“ ir nustatykite, kad televizorius automatiškai sumažintų kontrastą, kad būtų tinkamai vartojama energija ar kad būtų rodomas geriausias vaizdas.

HDR nustatymai

Jei žiūrite HDR programas (HDR formatu įrašytas programas), konvertavimas į HDR nereikalingas, todėl HDR pagerinimo valdymo pasirinkti negalima. Televizorius automatiškai perjungiamas į HDR režimą su indikatoriumi.

Televizorius palaiko toliau nurodytus HDR formatus: „Hybrid Log Gamma“, HDR10, HDR10+ ir „Dolby Vision“, tačiau tai priklauso nuo galimybės naudotis šiuo HDR formato dėl turinio paslaugų teikėjo.

HDR pagerinimas

⚙️ Nustatymai > Vaizdas > Išplėstinis > Kontrastas > HDR pagerinimas.

Kad padidintumėte vaizdo ryškumą ir kontrastą, pasirinkite **Ijungta**. Vaizdas tampa kur kas ryškesnis ir kontrastingesnis, todėl labiau pastebimas skirtumas tarp šviesių ir tamsių dalių. HDR pagerinimas išlaiko ryškias ir sodrias spalvas. Negalima naudoti, kai vaizdo turinys yra palaikomo HDR (didelio dinaminio diapazono) formato.

„Perfect Natural Reality“

⚙️ Nustatymai > Vaizdas > Išplėstinis > Kontrastas > Tobula natūrali tikrovė.

„Perfect Natural Reality“ pagerina kontrastiškumo ir šviesumo įspūdį – taip sukuriama HDR efektas standartiniams šaltiniams. Negalima naudoti, kai vaizdo turinys yra palaikomo HDR (didelio dinaminio

diapazono) formato.

HDR išskirtinis

⚙️ Nustatymai

> Vaizdas > Išplėstinis > Kontrastas > HDR Perfect.

„HDR Perfect“ nustatykite kaip „Išjungtas“, „Mažiausias“, „Vidutinis“, „Didžiausias“ arba „Automatinis“, kad nustatytumėte lygį, kuriam esant HDR turiniui televizorius automatiškai rodytų aukščiausios raiškos ir ryškumo efektą. Naudojant HDR10+ turinį ypač rekomenduojama nustatyti HDR Perfect į Automatinį, kad būtų pasiektas geriausias HDR efektas.

Pastaba. Galima, kai aptinkamas HDR (High-Dynamic Range) signalas, išskyrus „Dolby Vision HDR“.

Puikus kontrastas

⚙️ Nustatymai

> Vaizdas > Išplėstinis > Kontrastas > Puikus kontrastas.

Pasirinkę nustatymą Puikus kontrastas, nustatykite lygį, kuriuo televizoriuje automatiškai paryškinamos detalės tamsiose, vidutiniškai šviesiose ir šviesiose vaizdo srityse.

Vaizdo kontrastas, Gama

Vaizdo įrašo kontrastas

⚙️ Nustatymai

> Vaizdas > Išplėstinis > Kontrastas > Vaizdo kontrastas.

Spausdami rodykles ▲ (aukštyn) arba ▼ (žemyn) sureguliuokite vaizdo kontrasto lygį.

Kontrastas, gama

⚙️ Nustatymai

> Vaizdas > Išplėstinis > Kontrastas > Gama.

Spausdami rodykles ▲ (aukštyn) arba ▼ (žemyn) nustatykite nelineinį nustatymą, rodantį vaizdo skaitį ir kontrastą.

Šviesos jutiklis

⚙️ Nustatymai >

Vaizdas > Išplėstinis > Kontrastas > Šviesos jutiklis.

Pasirinkite „Įjungta“ ir sureguliuokite vaizdo nustatymus automatiškai, kad jie būtų pritaikyti prie

patalpos apšvietimo sąlygų.

Išplėstinai raiškumo nustatymai

„Ultra“ raiška

⚙️ Nustatymai > Vaizdas > Išplėstinis > Raiškumas > Ultra Resolution.

Pasirinkite „Įjungta“, kad galėtumėte mėgautis itin raiškiais kraštais ir detalėmis.

Aiškus vaizdas

Triukšmo mažinimas

⚙️ Nustatymai > Vaizdas > Išplėstinis > Vaizdas valyti > Triukšmo mažinimas.

Pasirinkite „Maksimalus“, „Vidutinis“ arba „Minimalus“ ir nustatykite triukšmo šalinimo iš vaizdo įrašų turinio lygį. Triukšmas įprastai matomas kaip nedideli judantys taškai ekrano rodomame vaizde.

MPEG artefaktų slopinimas

⚙️ Nustatymai > Vaizdas > Išplėstinis > Vaizdo valymas > MPEG artefaktų slopinimas.

Pasirinkite „Maksimalus“, „Vidutinis“ arba „Minimalus“ ir nustatykite skirtingus artefaktų šalinimo skaitmeniniame vaizdo turinyje lygį. MPEG artefaktai būna dažniausiai matomi kaip maži kvadratai ar nelygūs ekrano rodomo vaizdo kraštai.

Judesio nustatymai

Judesys, „Perfect Natural Motion“

Judesio stiliai

+ ⚙️ Nustatymai

> Vaizdas > Išplėstinis > Judamieji vaizdai > Judesio stiliai.

Judesio stiliai suteikia galimybę optimaliai sureguliuoti judesio nustatymų režimus, skirtus įvairiam vaizdo turiniui.

Pasirinkę vieną iš judesio stilių išgausite skirtingus veiksmo vaizdo žiūrėjimo pojūčius. (Filmai, sportas, standartinis, sklandus, asmeninis)

Negalima rinktis toliau nurodytais atvejais:

- ⚙️ Nustatymai > Vaizdas > Vaizdo stilius > Monitorius
- ⚙️ Nustatymai > Vaizdas > Vaizdo stilius > Žaidimas

Judesys, „Perfect Natural Motion“

⚙️ Nustatymai > Vaizdas > Išplėstinis > Judamieji vaizdai > Perfect Natural Motion.

Pritaikius „Perfect Natural Motion“ technologiją bet kokie judesiai atkuriami ryškiai ir aiškiai.

Pasirinkite Maksimalus, Vidutinis arba Minimalus ir nustatykite skirtingus judesių liejimosi, kuris matomas žiūrint filmus per televizorių, lygius. Kai leidžiant filmą ekrane pasirodo triukšmas, pasirinkite Minimalus arba Išjungta.

Pastaba: Galima rinktis, tik kai nustatymas „Judesio stiliai“ yra nustatytas kaip „Asmeninis“.

„Perfect Clear Motion“

⚙️ Nustatymai > Vaizdas > Išplėstinis > Judamieji vaizdai > Perfect Clear Motion.

Pritaikius „Perfect Clear Motion“ technologiją bet kokie judesiai atkuriami tolygiai ir sklandžiai.

Pasirinkite Maksimalus, Vidutinis arba Minimalus ir nustatykite skirtingus judesių liejimosi, kuris matomas žiūrint filmus per televizorių, lygius. Kai leidžiant filmą ekrane pasirodo triukšmas, pasirinkite Minimalus arba Išjungta.

Pastaba: Galima rinktis, tik kai nustatymas „Judesio stiliai“ yra nustatytas kaip „Asmeninis“.

Pasilikusio vaizdo šalinimas

Jei nuotrauka rodoma ilgą laiką, ekrane gali likti jos vaizdas. OLED ekranams tai būdinga. Pasistenkite, kad fiksuotas vaizdas televizoriaus ekrane nebūtų rodomas ilgą laiką.

Ekranų užsklanda

Siekiant sumažinti liekamųjų vaizdų televizoriaus ekrane pokyčius, nurodytais atvejais įjungama ekranų užsklanda (judantis PHILIPS logotipas):

- jei statiški nustatymų meniu elementai ekrane rodomi ilgiau kaip 2 minutes;
- jei statiški programėlių nustatymų meniu elementai ekrane rodomi ilgiau kaip 2 minutes;
- jei ilgiau kaip 2 minutes rodomas teletekstas.

Ekranų užsklanda neįjungiama šiais atvejais:

- pristabdžius išorinio šaltinio (pvz., HDMI) atkūrimą, nes televizoriuje statiški nustatymų meniu elementai nerodomi.

Įjungtą ekranų užsklandą uždaryti galima paspaudus bet kurį nuotolinio valdymo pulto mygtuką. Kiti veiksmai, pvz., USB lazdėlės įjungimas arba turinio parinkimas, bus vykdomas fone, todėl ekranų užsklandai įtakos neturės.

Pasilikusio vaizdo šalinimas

Susidūrę su liekamaisiais vaizdais televizoriaus ekrane, jų atspindį ekrane galite sumažinti įjungę šią funkciją.

- 1 - Pasirinkite ⚙️ Nustatymai > Vaizdas ir spauskite ➤ (dešinėn), kad atvertumėte meniu.
- 2 - Pasirinkite Išplėstinis > Išvalyti liekamąjį vaizdą.
- 3 - Pasirinkite Patvirtinti.

Kol procesas pasibaigs, televizorius bus išjungtas. Jei ką nors įrašote, procesas bus pristabdytas ir tęsiamas tik pasibaigus įrašymui. Tai gali trukti ilgiau nei 1 val.

Jei televizorių įjungsite proceso metu, jis bus sustabdytas ir automatiškai paleistas iš naujo tik televizoriui persijungus į budėjimo režimą arba vėliau.

Proceso metu ekrane gali būti matoma balta linija. Šalinant ekrane pasilikusį vaizdą tai yra įprasta.

Vaizdo formatas

Jei vaizdas neužpildo viso ekrano, jei viršuje ir apačioje arba abiejose pusėse rodomos juodos juostos, vaizdą galite sureguliuoti, kad vaizdu būtų užpildytas visas ekranas.

Jei norite pasirinkti bendruosius nustatymus ekranui užpildyti...

- 1 - Žiūrėdami televizijos kanalą, pasirinkite ⚙️ Nustatymai > Vaizdo formatas > Užpildyti ekraną, Sutalpinti ekrane, Plačiaekranis ir Originalus, tada spauskite OK.
- 2 - Prireikus, kelis kartus paspauskite ◀ (kairėn), kad meniu uždarytumėte.
 - Užpildyti ekraną – vaizdas automatiškai padidinamas, kad būtų užpildytas visas ekranas. Vaizdo iškrypimai labai maži, subtitrai išlieka matomi. Netinka kompiuterio įvesčiai. Kai kurio išskirtinio vaizdo turinio atveju vis tiek bus rodomos juodos juostos. Gali pasikeisti turinio vaizdo formatas.
 - Sutalpinti ekrane – vaizdas automatiškai padidinamas taip, kad jo neiškraipant būtų užpildytas ekranas. Gali matytis juodos juostos. Netinka kompiuterio įvesčiai.
 - Plačiaekranis – vaizdas automatiškai padidinamas iki viso ekrano 16:9 formato. Gali pasikeisti turinio vaizdo formatas.
 - Originalas – vaizdas automatiškai padidinamas, kad būtų pritaikytas prie ekrano naudojant originalų vaizdo formatą. Prarastas turinys nematomas.

Jei vaizdo formatą norite pasirinkti rankiniu būdu...

- 1 - Žiūrėdami televizijos kanalą, pasirinkite ⚙️ Nustatymai > Vaizdo formatas > Išplėstinis ir spauskite OK.

2 – Sureguliuokite vaizdą naudodami parinktis **Keisti**, **Padidinti** ir **Išplėsti**.

3 – Arba spustelėkite **Atšaukti**, kad sugrąžintumėte tą vaizdo nustatymą, kuris buvo naudojamas prieš atidarant meniu **Vaizdo formatas**.

• **Pastumti** – spustelėdami rodykles pastumkite vaizdą. Vaizdą pastumti galite tik tada, kai jis padidintas.

• **Padidinti** – spustelėdami rodykles padidinkite vaizdą.

• **Išplėsti** – spustelėdami rodykles išplėskite vaizdą vertikaliai arba horizontaliai.

• **Atšaukti** – spustelėdami rodykles grąžinkite pradinį vaizdo formatą.

„Dolby Vision“ pranešimas

⚙️ Nustatymai > Vaizdas > „Dolby Vision“ pranešimas.

Ijunkite arba Išjunkite „Dolby Vision“ pranešimą, kai „Dolby Vision“ turinys pradeda leisti televizoriuje.

Greitasis vaizdo nustatymas

Atlikote pirmąjį diegimą keliais nesudėtingais veiksmais pasirinkdami tam tikrus vaizdo nustatymus. Šiuos veiksmus galite pakartoti pasirinkdami „Greitieji vaizdo nustatymai“. Jei norite atlikti šiuos veiksmus, įsitikinkite, kad televizorius gali įjungti kanalą ar programą per prijungtą įrenginį.

Jei atlikdami kelis nesudėtingus veiksmus norite nustatyti vaizdą...

1 – Pasirinkite ⚙️ **Nustatymai** > **Vaizdas** ir spauskite ➤ (dešinėn), kad atvertumėte meniu.

2 – Pasirinkite **Greitasis vaizdo nustatymas** ir paspauskite **OK**.

3 – Naršymo klavišais pasirinkite norimą reikšmę.

4 – Prireikus, kelis kartus paspauskite ⬅️ (kairėn), kad meniu uždarytumėte.

14.2

Garsas

Garso stilius

Stiliaus pasirinkimas

⚙️ Nustatymai > Garsas > Garso stilius.

Kad būtų paprasčiau reguliuoti garsą, galite pasirinkti išankstinius nustatymus naudodami garso stilių.

• **AI režimas** – tai idealūs stiliai filmams žiūrėti, muzikai klausyti ar žaidimams žaisti. Pasirinkite **AI režimą**

išmaniajam garso stiliaus perjungimui pagal turinį.

• **Originalas** – neutraliausias garso nustatymas

• **Filmas** – puikiai tinka filmams žiūrėti.

• **Muzika** – idealiai tinka norint klausytis muzikos

• **Žaidimas** – idealus žaidimams.

• **Naujienos** – idealus kalbai klausyti

• **Asmeninis režimas** – prieiga prie išsamesnių garso nustatymų.

Atkurti asmeninį režimą

1 – Nustatykite garso stilių į asmeninį režimą.

2 – Paspauskite spalvos mygtuką ■ **Atkurti stilių** ir paspauskite **OK**. Bus atkurtas pradinis stilius.

Pritaikyti asmeninį režimą

1 – Nustatykite garso stilių į asmeninį režimą.

2 – Paspauskite spalvotą mygtuką ■ **Pritaikyti** ir spauskite **OK**, kad pakeistumėte asmeninio režimo nustatymus.

Asmeninio režimo nustatymai

Garsiakalbio vizualizacijų priemonė

⚙️ Nustatymai > Garsas > Asmeninio režimo nustatymai > Garsiakalbio vizualizacijų priemonė.

Pasirinkite **Ijungta** arba **Automatinis** („Dolby Atmos“), kad įjungtumėte „Dolby Atmos“, kuris gali suteikti garsui aukščio dimensiją. Su aukščio dimensija garsas tiksliai pasklinda ir pasiskirsto trimatėje erdvėje.

Aiškus dialogas

⚙️ Nustatymai > Garsas > Asmeninio režimo nustatymai > Aiškūs dialogai > Įjungti.

Pasirinkite „**Ijungti**“, kad kalbos programoje garso kokybė būtų geresnė.

Vienodintuvas

⚙️ Nustatymai > Garsas > Asmeninio režimo nustatymai > Glodintuvas.

Spausdami rodykles ▲ (aukštyn) arba ▼ (žemyn) sureguliuokite glodintuvo lygį.

Ausinių garsumas

Ausinių garsumas

⚙️ Nustatymai > Garsas > Ausinių garsumas.

Spausdami rodykles ▲ (aukštyn) arba ▼ (žemyn) atskirai sureguliuokite prijungtų ausinių garsumą.

Televizoriaus vieta

⚙️ Nustatymai > Garsas > Televizoriaus vieta.

Kad garsas būtų tinkamai atkuriamas pagal išdėstymą, pasirinkite „Ant TV stovo“ arba „Ant sienos“.

Papildomi garso nustatymai

Garsumo reguliatorius

Automatinis garsumas

⚙️ Nustatymai

> Garsas > Išplėstinis > Automatinis garsumas.

Pasirinkę **Ijungti** arba **Išjungti** įjunkite arba išjunkite automatinį garsumo reguliavimą.

Jei norite susikurti malonesnę ramesnio klausymosi aplinką, rinkitės **Nakties režimas**.

Delta garsumas

⚙️ Nustatymai > Garsas > Išplėstinis > Delta garsumas.

Spausdami rodyklę **▲** (aukštyn) arba **▼** (žemyn) sureguliuokite televizoriaus garsiakalbių garsumo delta reikšmę.

* Pastaba. Delta garsumas galimas, kai įvesties šaltinis nustatomas HDMI arba analoginis šaltinis, o garso išvestis yra nustatyta **Televizoriaus garsiakalbiai** arba **HDMI garso sistema**.

Garso išvesties nustatymai

⚙️ Nustatymai > Garsas > Išplėstinis > Garso išvestis.

Nustatykite televizorių, kad garsas būtų leidžiamas per televizorių arba prijungtą garso sistemą.

Galite pasirinkti vietą, kurioje norite girdėti televizoriaus garsą ir kaip jį norite reguliuoti.

- Pasirinkę **„TV garsiakalbiai išjungti“**, visiškai išjungsite televizoriaus garsiakalbius.
- Pasirinkus **Televizoriaus garsiakalbiai**, jie bus visą laiką įjungti.

Jei prie HDMI CEC prijungtas garso įrenginys, pasirinkite **HDMI garso sistema**. Garsui sklindant iš to įrenginio, TV garsiakalbiai televizoriuje bus išjungti.

Skaitmeninės išvesties nustatymai

Skaitmeninės išvesties nustatymus galite reguliuoti optiniam ir HDMI ARC garso signalams.

Skaitmeninės išvesties formatas

⚙️ Nustatymai

> Garsas > Išplėstinis > Skaitmeninis išvesties formatas.

Nustatykite, kad televizoriaus garso išvesties signalas būtų pritaikytas prie prijungtos namų kino sistemos galimybių.

- **Stereo (nesuglaudintas)**: jei jūsų garso atkūrimo įrenginiuose nėra daugiakanalio garso apdorojimo funkcijos, garso atkūrimo įrenginiais rinkitės transliuoti tik stereofoninį turinį.

- **Daugiakanalis**: Garso atkūrimo įrenginiuose pasirinkite transliuoti daugiakanalį garso turinį (suglaudintą daugiakanalį garso signalą).

- **Daugiakanalis (apėjimas)**: garso atkūrimo įrenginiuose arba namų kino sistemoje pasirinkite transliuoti „Dolby Digital Plus“ arba DTS turinį.

– Įsitikinkite, ar jūsų garso atkūrimo įrenginiai palaiko „Dolby Atmos“ funkciją.

– SPDIF išvestis (DIGITAL AUDIO OUT) bus išjungta, kai transliuojamas „Dolby Digital Plus“ turinys.

Skaitmeninės išvesties išlyginimas

⚙️ Nustatymai

> Garsas > Išplėstinis > Skaitmeninis išvesties išlyginimas.

Sureguliuokite prie skaitmeninės garso išvesties (SPDIF) arba HDMI prijungto įrenginio garsumo lygį.

- Jei norite, kad garsumas būtų didesnis, pasirinkite „Daugiau“.
- Jei norite švelnesnio garsumo, pasirinkite „Mažiau“.

Skaitmeninės išvesties delsa

⚙️ Nustatymai

> Garsas > Išplėstinis > Skaitmeninė išvesties delsa.

Gali būti, kad norėdami sinchronizuoti garsą ir vaizdą, kai kuriose namų kino sistemose turėsite pakoreguoti garso sinchronizavimo delsos reikšmę. Pasirinkite „Išjungta“, jei jūsų namų garso sistemoje yra nustatyta garso delsa.

Skaitmeninės išvesties nuokrypis (tik įjungus skaitmeninės išvesties delsa)

⚙️ Nustatymai

> Garsas > Išplėstinis > Skaitmeninis išvesties nuokrypis.

Jei negalite nustatyti delsos namų kino sistemoje, galite nustatyti, kad televizorius sinchronizuotų garsą. Galite nustatyti poslinkį, kurio namų kino sistemai reikia vaizdo televizoriuje garsui apdoroti. Reikšmę galima didinti po 5 ms. Didžiausia nustatoma reikšmė yra – 60 ms.

14.3

„Ambilight“ nustatymai

„Ambilight“ įjungimas ir išjungimas

„Ambilight“ išjungimas

Paspauskite **ambilight** ir pasirinkite „Išjungta“ arba išjungti galite paspausdami **Nustatymai > Ambilight > „Ambilight“ stilius > Išjungta**.

„Ambilight“ stilius

Galite pasirinkti „Ambilight“ sekimo būdą.

Nustatymai > Ambilight > „Ambilight“ stilius.

Pagal vaizdą

Nustatymai > Ambilight > „Ambilight“ stilius > Pagal vaizdą.

Pasirinkite vieną iš stilių, kurie atkartos ekrane rodomo vaizdo dinamiką.

- Standartinis – puikiai tinka kasdieniam televizijos žiūrėjimui
- Natūralus – vaizdą ar garsą atkartoja kuo natūraliau
- Futbolas – puikiai tinka žiūrėti futbolo rungtynes
- Raiškus – idealus norint žiūrėti vaizdą šviečiant ryškiems saulės spinduliams
- Žaidimas – idealus žaidimams.
- Komfortas – puikiai tinka tyliems vakarams
- Pailsėkite – puikiai tinka poilsiui

Pagal garsą

Nustatymai > Ambilight > „Ambilight“ stilius > Pagal garsą.

Pasirinkite vieną iš stilių, kuris atkartos garso dinamiką.

- Lumina – susieja garso dinamiką su vaizdo spalvomis
- Colora – pagal garso dinamiką
- Retro – pagal garso dinamiką
- Spektras – pagal garso dinamiką
- Skeneris – pagal garso dinamiką
- Ritmas – pagal garso dinamiką
- Party – stilių pagal garsą mišinys, vienas po kito

Pagal spalvas

Nustatymai > Ambilight > „Ambilight“ stilius > Pagal spalvas.

Pasirinkite vieną iš anksto nustatytą spalvų stilių.

- Karšta lava – raudoni atspalviai
- Gilus vanduo – mėlyni atspalviai
- Gyvoji gamta – žali atspalviai
- **ISF** Šilta balta – statiškos spalvos
- Šalta balta – statiškos spalvos

Pagal vėliavą

Nustatymai > Ambilight > „Ambilight“ stilius > Sekti vėliavą.

Leiskite „Ambilight“ sekti jūsų pasirinktą vėliavą.

Pagal programą

Nustatymai > Ambilight > „Ambilight“ stilius > Pagal programą.

Šia funkcija galite naudotis, kai „Ambilight“ valdote per programą.

„Ambilight“ ryškumas, sodrumas

Šviesumas

Nustatymai > „Ambilight“ > Ryškumas.

Spausdami rodykles **▲** (aukštyn) arba **▼** (žemyn) nustatykite „Ambilight“ ryškumo lygį.

Sodrumas

Nustatymai > Ambilight > Sodrumas.

Spausdami rodykles **▲** (aukštyn) arba **▼** (žemyn) nustatykite „Ambilight“ sodrumo lygį.

„Ambilight + Hue“

Konfigūravimas

Nustatymai > Ambilight > Ambilight + hue > Konfigūruoti.

Nustatykite, kad „Philips Hue“ lemputės atkartotų „Ambilight“ spalvas.

Išjungimas

„Ambilight+hue“ išjungimas

⚙️ Nustatymai > Ambilight > Ambilight + hue > Išjungti.

Intensyvumas

⚙️ Nustatymai > Ambilight > Ambilight + hue > Intensyvumas.

Spausdami rodyklę ▲ (aukštyn) arba ▼ (žemyn) pasirinkite, kiek tiksliai „Hue“ lempučių atkartos „Ambilight“.

Lounge Light+hue

Jei esate įdiegę „Ambilight+hue“, galite nustatyti, kad atspalvių lempučių atkartotų „Ambilight Lounge Light“. Naudojant „Philips hue“ lempučių, „Lounge Light“ efektas patalpoje bus stipresnis.

„hue“ lempučių įjungimas / išjungimas

⚙️ Nustatymai > Ambilight > Ambilight + hue > Lounge light+hue.

Konfigūracijos peržiūra arba nustatymas iš naujo

Dabartinės „Ambilight+hue“, tinklo, tinklų tilto ir lempučių sąrankos peržiūra

⚙️ Nustatymai > Ambilight > Ambilight + hue > Peržiūrėti konfigūraciją.

Dabartinės „Ambilight+hue“ sąrankos nustatymas iš naujo

⚙️ Nustatymai > Ambilight > Ambilight + hue > Nustatyti iš naujo konfigūraciją.

Išplėstiniai „Ambilight“ nustatymai

Spalvotos sienos poveikio „Ambilight“ spalvoms neutralizavimas

⚙️ Nustatymai > Ambilight > Išplėstinis > Sienos spalva.

Pasirinkite sienos už televizoriaus spalvą ir televizoriuje bus atlikta korekcija, po kurios „Ambilight“ spalvos bus tokios, kokios turi būti.

ISF ISF derinimas

⚙️ Nustatymai > Ambilight > Išplėstinis > ISF ISF derinimas.

ISF kalibravimo specialistas suderina ir fiksuoja jūsų pageidaujamas „Ambilight“ spalvas. Kai ISF kalibravimas atliktas, pasirinkite ⚙️ Nustatymai > Ambilight > „Ambilight“ stilius > Pagal spalvas > ISF Šilta balta, kad galėtumėte naudoti „Ambilight“ ISF suderinimą.

Nustatykite išjungti „Ambilight“ nedelsiant arba užtemdyti po truputį, kai išjungsite televizorių.

⚙️ Nustatymai > Ambilight > Išplėstinis > Televizoriaus išjungimas > Užtemdyti ir išjungti / išjungti iškart.

14.4

Ekonustatymai

Energijos taupymo lygio nustatymas

⚙️ Nustatymai > Eko nustatymai > Energijos taupymas.

Pasirinkite Maksimalus, Vidutinis arba Minimalus, kad nustatytumėte skirtingus energijos taupymo lygius, arba pasirinkite „Išjungta“ ir energijos taupymo režimą išjunkite.

Ekranų išjungimo nustatymas energijai taupyti

⚙️ Nustatymai > Eko nustatymai > Ekranų išjungimas.

Pasirinkite Ekranų išjungimas ir televizoriaus ekranas bus išjungtas; jei ekraną norėsite vėl įjungti, paspauskite bet kurį nuotolinio valdymo pulto mygtuką.

Integruotojo aplinkos šviesos jutiklio įjungimas

⚙️ Nustatymai > Eko nustatymai > Šviesos jutiklis.

Pasirinkite „Šviesos jutiklis“, integruotas aplinkos šviesos jutiklis sumažina televizoriaus ekranų ryškumą, kai aplinkos apšvietimas pritemsta. Integruotas šviesos jutiklis automatiškai reguliuoja vaizdą pagal kambario apšvietimo sąlygas.

Televizoriaus išjungimo laikmatis

⚙️ Nustatymai > Eko nustatymai > Išjungimo laikmatis.

Kad sureguliuotumėte reikšmę, paspauskite rodyklę ▲ (aukštyn) arba ▼ (žemyn). Pasirinkus

reikšmę 0 (išjungta), automatinio išjungimo funkcija išjungiamas.

Pasirinkite „Išjungimo laikmatis“, televizorius bus automatiškai išjungtas, kad būtų taupoma energija.

* Televizorius išjungiamas, jei priimamas TV signalas, tačiau per 4 valandas nepaspaudžiamas joks nuotolinio valdymo pulto mygtukas.

Televizorius išjungiamas, jei nepriimamas TV signalas ir 10 minučių nepaspaudžiamas joks nuotolinio valdymo pulto mygtukas.

* Jei televizorių naudojate kaip monitorių arba televizijai žiūrėti naudojate skaitmeninį imtuvą (televizijos priedėlį – STB) ir nenaudojate televizoriaus nuotolinio valdymo pulto, turite išjungti automatinio išjungimo funkciją; nustatykite reikšmę kaip 0.

14.5

Bendrieji nustatymai

USB standusis diskas

Prieš įrašydami kanalą turite nustatyti ir suformatuoti USB standųjį diską.

⚙️ Nustatymai > Bendrieji nustatymai > USB standusis diskas.

Kad galėtumėte pristabdyti arba įrašyti transliaciją ar išsaugoti programas, turite prijungti ir suformatuoti USB standųjį diską. Formatuojant pašalinami visi USB standžiajame diske esantys failai. Jei norite įrašyti transliaciją su TV gido duomenimis iš interneto, pirmiausia prieš diegdami USB standųjį diską turite nustatyti interneto ryšį.

Įspėjimas

USB standusis diskas formatuojamas tik šiam televizoriui, todėl jame padarytų įrašų kitame televizoriuje ar kompiuteryje negalite naudoti. Nekopijuokite ir nekeiskite USB standžiajame diske esančių įrašo failų jokiomis kompiuterinėmis programomis. Galite sugadinti savo įrašus. Formatuojant kitą USB standųjį diską, pirmojo turinys pradinga. Prie televizoriaus prijungtą USB standųjį diską reikės performatuoti, kad galėtumėte jį naudoti kompiuteriui.

Jei norite suformatuoti USB standųjį diską...

- 1 - Prijunkite USB standųjį diską prie televizoriaus USB jungties. Formatuodami nejunkite kito USB įrenginio į kitą USB prievadą.
- 2 - Įjunkite USB standųjį diską ir televizorių.
- 3 - Pasirinkite **Įrašai**, jei norite pristabdyti televiziją ir atlikti įrašymą. Priešingu atveju pasirinkite **Programos**, kad išsaugotumėte programas. Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
- 4 - Po formatavimo visi failai ir duomenys bus

pašalinti.

5 - Kai USB standusis diskas formatuojamas, palikite jį nuolatos prijungtą.

USB klaviatūros nustatymai

Prijungtos USB klaviatūros išdėstymo nustatymas

⚙️ Nustatymai > Bendrieji nustatymai > USB klaviatūros nustatymai.

Prijunkite USB klaviatūrą prie televizoriaus USB jungties. Kai televizorius aptinka klaviatūrą pirmą kartą, galite pasirinkti klaviatūros išdėstymą ir patikrinti savo pasirinkimą.

Namų ar parduotuvės režimai

Televizoriaus vietos pasirinkimas

⚙️ Nustatymai > Bendrieji nustatymai > Vieta.

Pasirinkite „Parduotuvė“, vėl įjungiamas vaizdo stilius „Raiškus“, o jūs galite reguliuoti parduotuvės nustatymus.

Parduotuvės režimas yra skirtas reklamai parduotuvėje.

Parduotuvės nustatymai

Parduotuvės nustatymų reguliavimas

⚙️ Nustatymai > Bendrieji nustatymai > Parduotuvės konfigūracija.

Jei televizoriaus vieta nustatyta kaip Parduotuvė, galite nustatyti, kad tam tikros demonstracijos būtų naudojamos parduotuvėje.

Vaizdo ir garso reguliavimas

⚙️ Nustatymai > Bendrieji nustatymai > Parduotuvės konfigūracija > Vaizdo ir garso nustatymai.

Pasirinkite **Pritaikyta parduotuvei** arba **Pasirinktiniai nustatymai** ir nustatykite vaizdo bei garso nustatymus.

Logotipų ir reklamjuosčių nustatymas

⚙️ Nustatymai > Bendrieji nustatymai > Parduotuvės konfigūracija > Logotipai ir reklamjuostė.

Nustatykite, kad būtų rodomi Funkcijų logotipai ir Informacinė reklamjuostė.

„Demo Me“ automatinis paleidimas ir „Ambilight“ demonstracijos automatinis paleidimas

⚙️ Nustatymai > Bendrieji nustatymai > Parduotuvės konfigūracija > „Demo Me“ automatinis paleidimas / „Ambilight“ demonstracijos automatinis paleidimas.

„Demo Me“ arba „Ambilight“ demonstracijos automatinio paleidimo įjungimas / išjungimas.

„EasyLink“ – HDMI CEC

Prie televizoriaus prijungę HDMI CEC palaikančius įrenginius galite juos valdyti televizoriaus nuotolinio valdymo pultu.

Televizoriuje ir prijungtame įrenginyje turi būti įjungtas „EasyLink“ HDMI CEC.

„EasyLink“ įjungimas

⚙️ Nustatymai > Bendrieji nustatymai > EasyLink > EasyLink > Įjungti.

HDMI CEC palaikančių įrenginių valdymas televizoriaus nuotolinio valdymo pultu

⚙️ Nustatymai > Bendrieji nustatymai > EasyLink > „EasyLink“ nuotolinis valdymas > Įjungti.

Pastaba.

- „EasyLink“ gali tinkamai neveikti su kitų prekių ženklų įrenginiais.
- HDMI CEC funkcija įvairių modelių įrenginiuose vadinasi skirtingai. Pavyzdžiui: „Anynet“, „Aquos Link“, „Bravia Theatre Sync“, „Kuro Link“, „Simplink“ ir „Viera Link“. Ne visų modelių įrenginiai yra visiškai suderinami su „EasyLink“. Atitinkami kitų prekės ženklų HDMI CEC pavadinimai yra jų atitinkamų turėtojų nuosavybė.

HDMI automatinis žaidimų režimas

HDMI automatinio žaidimų režimo nustatymas

⚙️ Nustatymai > Bendrieji nustatymai > HDMI automatinis žaidimų režimas.

Jei norite, kad televizoriuje būtų automatiškai įjungtas vaizdo stilius „Žaidimas“, kai apie tai praneša prie televizoriaus prijungtas HDMI įrenginys, nustatykite HDMI automatinį žaidimų režimą į padėtį „Įjungta“. Šią funkciją galima pasirinkti, tik kai HDMI Ultra HD nustatyta kaip **Optimalus**.

„Ultra HD“ per HDMI

Šis televizorius gali atkurti „Ultra HD“ signalus. Kai kurie įrenginiai, prijungti HDMI laidu, neatpažįsta „Ultra HD“ atkuriančio televizoriaus ir gali tinkamai neveikti, rodyti iškreiptą vaizdą arba atkurti iškreiptą garsą.

Kad išvengtumėte tokio įrenginio netinkamo veikimo, galite sureguliuoti **HDMI Ultra HD** nustatymą, kai televizorius naudoja HDMI šaltinį. Rekomenduojamas nustatymas senesniems įrenginiams yra **Standartinis**.

Kiekvienos HDMI jungties signalo kokybės nustatymas

⚙️ Nustatymai > Bendrieji nustatymai > HDMI Ultra HD > HDMI (prievedas) > Standartinis, Optimalus.

Norėdami pakeisti nustatymus, pirmiausia persijunkite į HDMI šaltinį. Pasirinkite „**Optimalus**“, kad įjungtumėte aukščiausios kokybės HDMI signalą 4K Ultra HD ir HDR turiniui (4K60 4:4:4, 4K60 10-bit HDR).

- Nustačius **Optimalus** daugiausiai gali būti iki „Ultra HD“ (50 Hz arba 60 Hz) RGB 4:4:4 arba YCbCr 4:4:4/4:4:2/4:2:0 signalai.
- Nustačius **Standartinis** daugiausiai gali būti iki „Ultra HD“ (50 Hz arba 60 Hz) YCbCr 4:2:0 signalai.

Maksimalus palaikomas vaizdo sinchronizavimo formatas HDMI „Ultra HD“ parinkims:

- Raiška: 3840 x 2160
 - Kadryų dažnis (Hz): 50 Hz, 59,94 Hz, 60 Hz
 - Vaizdo duomenų subdiskretizacija (bitų gylis)
 - 8 bitai: YCbCr 4:2:0, YCbCr 4:2:2*, YCbCr 4:4:4*, RGB 4:4:4*
 - 10 bitų: YCbCr 4:2:0*, YCbCr 4:2:2*
 - 12 bitų: YCbCr 4:2:0*, YCbCr 4:2:2*
- * Palaikoma tik kai HDMI „Ultra HD“ yra nustatytas **Optimalus**.

Pasirinkite **Standartinis**, jei vaizdas arba garsas iškraipytas.

Note.

Jei norite žiūrėti HDR10+ arba „Dolby Vision“ turinį iš HDMI šaltinio, leidžiant tokį turinį pirmą kartą jums gali tekti išjungti leistuvą ir vėl jį įjungti, kai leistuvas prijungtas prie televizoriaus. HDR10+ arba „Dolby Vision“ turinys palaikomas tik kai HDMI „Ultra HD“ yra nustatytas **Optimalus**.

Pažangu

„HbbTV“ nustatymai – hibridinės transliacijos plačiajuostė televizija

„HbbTV“ įjungimas

⚙️ Nustatymai > Bendrieji nustatymai > Išplėstinis > HbbTV nustatymai > HbbTV > Įjungti.

„HbbTV“ istorijos sekimo išjungimas

⚙️ Nustatymai > Bendrieji nustatymai > Išplėstinis > HbbTV nustatymai > HbbTV sekimas > Išjungti.

„HbbTV“ slapukų šalinimas

⚙️ Nustatymai > Bendrieji nustatymai > Išplėstinis > HbbTV nustatymai > HbbTV slapukai > Įjungti.

Išvalyti patvirtintų programų sąrašą

⚙️ Nustatymai > Bendrieji nustatymai > Išplėstinis > HbbTV nustatymai > Išvalyti patvirtintų programų sąrašą.
Bus ištrintos visos naudotojo patvirtintos HbbTV programos.

CAM profilio pavadinimas

Įstatyto CI+/CAM profilio pavadinimo nustatymas

⚙️ Nustatymai > Bendrieji nustatymai > CAM profilio pavadinimas.

Televizoriaus nustatymų nustatymas iš naujo ir televizoriaus diegimas iš naujo

Visų pradinių televizoriaus nustatymų reikšmių atkūrimas

⚙️ Nustatymai > Bendrieji nustatymai > Gamykliniai nustatymai.

Viso TV diegimo kartojimas ir pirminės televizoriaus būsenos atkūrimas

⚙️ Nustatymai > Bendrieji nustatymai > Iš naujo įdiegti televizorių.

Įveskite PIN kodą ir pasirinkite „Taip“, tada televizorius bus įdiegtas visiškai iš naujo.

Visi nustatymai bus grąžinti į numatytuosius, o įvesti kanalai pakeisti.

Diegimas gali trukti kelias minutes

14.6

Laikrodžio, regiono ir kalbos nustatymai

Kalba

⚙️ Nustatymai > Regionas ir kalba > Kalba.

Televizoriaus meniu ir pranešimų kalbos keitimas

⚙️ Nustatymai > Regionas ir kalba > Kalba > Meniu kalba.

Pageidaujamos garso įrašo kalbos nustatymas

⚙️ Nustatymai > Regionas ir kalba > Kalba > Pirminis garsas, antrinis garsas.

Skaitmeninės televizijos kanalai gali transliuoti keletą programos garso įrašų kalbų. Galite nustatyti pageidaujamas pagrindinę ir antrinę garso įrašų kalbas. Jeigu garso įrašas transliuojamas viena šių kalbų, televizorius įjungs šią kalbą.

Pageidaujamos subtitrų kalbos nustatymas

⚙️ Nustatymai > Regionas ir kalba > Kalba > Pagrindiniai subtitrai, Papildomi subtitrai.

Žiūrint skaitmeninius kanalus, gali būti siūloma keletas programos subtitrų kalbų. Pageidaujamas pagrindinę ir antrinę subtitrų kalbas galite nustatyti. Jei transliuojami subtitrai viena iš šių kalbų, televizoriuje bus rodomi pasirinkti subtitrai.

Pageidaujamos teleteksto kalbos nustatymas

⚙️ Nustatymai > Regionas ir kalba > Kalba > Pirminis teletekstas, antrinis teletekstas.

Kai kurie skaitmeninės televizijos transliuotojai siūlo kelias teleteksto kalbas.

Laikrodis

⚙️ Nustatymai > Regionas ir kalba > Laikrodis.

Automatinis laikrodžio taisymas

⚙️ Nustatymai > Regionas ir kalba > Laikrodis > Automatinis laikrodžio režimas.

• Standartinis televizoriaus laikrodžio nustatymas yra Automatinis. Laiko informacija gaunama iš

transliuojamo UTC – suderintojo pasaulinio laiko informacijos.

• Jeigu laikrodis rodo neteisingai, galite nustatyti televizoriaus laikrodį pagal šalį.

Rankinis laikrodžio taisyimas

⚙️ Nustatymai > Regionas ir kalba > Laikrodis > Automatinis laikrodžio režimas > Rankinis.

⚙️ Nustatymai > Regionas ir kalba > Laikrodis > Data, laikas.

Eikite į ankstesnį meniu ir pasirinkite „Data ir Laikas“, tada sureguliuokite reikšmes.

Pastaba.

• Jeigu joks automatinis nustatymas nerodo laiko teisingai, galite nustatyti laiką rankiniu būdu.
• Jei suplanavote įrašymus iš TV gido, rekomenduojame nekeisti laiko ir datos rankiniu būdu.

Laiko juostos nustatymas arba jūsų regiono laiko skirtumo nustatymas

⚙️ Nustatymai > Regionas ir kalba > Laikrodis > Laiko juosta.

Nustatymas, kad po nustatyto laiko būtų automatiškai įjungtas televizoriaus budėjimo režimas

⚙️ Nustatymai > Regionas ir kalba > Laikrodis > Išsijungimo laikmatis.

Nuotolinio valdymo pulto klaviatūra

⚙️ Nustatymai > Regionas ir kalba > Nuotolinio valdymo pulto klaviatūra

Nustatykite QWERTY arba AZERTY klaviatūros išdėstymą.

14.7

„Android“ nustatymai

⚙️ Nustatymai > „Android“ nustatymai.

Peržiūrėkite įdiegtų programų sąrašą, patikrinkite, kiek liko laisvos vietos ir atsisiųskite ar pašalinkite programą.

14.8

Visuotinės prieigos nustatymai

⚙️ Nustatymai > Visuotinė prieiga.

Kai įjungta parinktis Visuotinė prieiga, televizorius yra parengtas kurtiesiems, neprigirdintiems, akliems ir silpnaregiams.

Visuotinės prieigos nustatymų įjungimas

⚙️ Nustatymai > Visuotinė prieiga > Visuotinė prieiga > Įjungti.

Visuotinė prieiga žmonėms su silpnesne klausa

⚙️ Nustatymai > Visuotinė prieiga > Silpnesnė klausa > Įjungti.

• Kai kuriais skaitmeninės televizijos kanalais transliuojamas specialus garso įrašas ar subtitrai, pritaikyti neprigirdintiems ir kurtiesiems.
• Įjungus šį nustatymą, televizoriuje automatiškai įjungiamas adaptuotas garso įrašas ir subtitrai, jeigu tokių yra.

Visuotinė prieiga akliems arba silpnaregiams

⚙️ Nustatymai > Visuotinė prieiga > Garso aprašymas > Garso aprašymas > Įjungti.

Skaitmeninės televizijos kanalai gali transliuoti specialius garso komentarus apie tai, kas vyksta ekrane.

⚙️ Nustatymai > Visuotinė prieiga > Garso aprašymas > Mišrus garsumas, garso efektai, kalba.

• Pasirinkdami „Mišrus garsumas“ galite derinti įprasto garso garsumą su garso komentaru garsumu. Kad sureguliuotumėte reikšmę, paspauskite rodyklę ▲ (aukštyn) arba ▼ (žemyn).
• Garso efektą nustatykite kaip „Įjungta“, kad komentaru garsui būtų taikomi papildomi garso efektai, pvz., stereofoninis arba nutylantis garsas.
• Pasirinkite „Kalba“ ir nustatykite pageidaujamą kalbą – „Aprašomasis“ arba „Titrai“.

Dialogų raiškumas

⚙️ Nustatymai > Visuotinė prieiga > Dialogų pagerinimas.

Padidinkite dialogų ir komentaru suprantamumą, jei jie yra.

Užrakto nustatymai

Kodo nustatymas ir kodo keitimas

Naujo kodo nustatymas arba kodo nustatymas iš naujo

⚙️ Nustatymai > Užraktas nuo vaikų > Nustatyti kodą, keisti kodą.

Užrakto nuo vaikų kodas naudojamas kanalams ar programoms užrakinti arba atrakinti.

Pastaba.

Jei pamiršote PIN kodą, esamą kodą galite apeiti įvesdami **8888**, tada galite įvesti naują kodą.

Programos užrakinimas

Mažiausio amžiaus, kurio sulaukus leidžiama žiūrėti įvertintas programos, nustatymas

⚙️ Nustatymai > Užraktas nuo vaikų > Tėvų kontrolė.

Programos užraktas

Nustatyti užraktą „Philips“ programoms

⚙️ Nustatymai > Užraktas nuo vaikų > Programos užraktas.

Vaikams netinkamas programos galite užrakinti. „Philips“ programos, įvertintas kaip 18+, galite užrakinti arba nustatyti apribotąjį profilį pradžios meniu.

18+

18+ programos užraktas reikalaus PIN kodo, kuri reikalingas norint paleisti 18+ įvertintą programą. Šis užraktas taikomas tik 18+ įvertintoms „Philips“ programoms.

Apribotasis profilis

Pagrindiniame meniu galite nustatyti apribotąjį profilį, kuriame bus galima naudotis tik jūsų pasirinktomis programomis. Jei norite nustatyti ir įjungti apribotąjį profilį, reikia įvesti PIN kodą.

„Google Play“ parduotuvė – naudotojo amžius

„Google Play“ parduotuvėje galima paslėpti programos, kurios netinka naudotojo / pirkėjo amžiui. Jei norite pasirinkti ar pakeisti amžiaus apribojimą, turite įvesti PIN kodą. Naudotojo amžiumi apibrėžiama, kurias programos naudotojui bus leidžiama įdiegti.

CAM užraktas

Įrašymui skirtas CAM PIN nustatymas

⚙️ Nustatymai > Užraktas nuo vaikų > CAM PIN.

Vaizdo įrašai, nuotraukos ir muzika

15.1

Iš kompiuterio arba NAS






Peržiūrėti nuotraukas arba leisti muziką bei vaizdo įrašus galite iš kompiuterio arba NAS (prie tinklo prijungto saugojimo įrenginio) jūsų namų tinkle.

Televizorius ir kompiuteris arba NAS turi būti prijungti prie to paties namų tinklo. Kompiuteryje ar NAS turite įdiegti medijos serverio programinę įrangą. Jūsų medijos serveris turi būti nustatytas bendrinti failus su televizoriumi. Televizoriuje failai ir aplankai rodomi taip, kaip jie sudėlioti medijos serveryje arba kaip juos sudėliojote kompiuteryje arba NAS.

Televizorius nepalaiko subtitrų vaizdo įrašuose, transliuojamuose iš kompiuterio ar NAS.

Jei medijos serveris palaiko failų paiešką, bus rodomas paieškos laukas.





Jei norite naršyti ir paleisti failus iš kompiuterio...

- 1 - Paspauskite  SOURCES, pasirinkite  Tinklas ir paspauskite OK.
- 2 - Pasirinkite  „SimplyShare“ įrenginiai ir paspauskite  (dešinėn), kad pasirinktumėte reikiamą įrenginį.
- 3 - Kai prijungtas „SimplyShare“ įrenginys, elementas „SimplyShare“ įrenginiai bus pakeistas prijungto įrenginio pavadinimu.
- 4 - Galite naršyti ir paleisti turimus failus.
- 5 - Jei norite sustabdyti vaizdo įrašų, nuotraukų ir muzikos atkūrimą, paspauskite  EXIT.



15.2


Mėgstamiausiųjų meniu

Aplanko arba failo pridėjimas prie mėgstamiausiųjų meniu

- 1 - Paspauskite  SOURCES, pasirinkite  USB ir spauskite OK.
- 2 - Pasirinkite  USB įrenginiai ir pasirinkite aplanką ar failą.
- 3 - Paspauskite  Žymėti mėgstamiausią (žalia) ir pridėkite pasirinktą aplanką ar failą prie mėgstamiausiųjų meniu.

Peržiūrėkite mėgstamiausius failus






- 1 - Paspauskite  SOURCES, pasirinkite  USB ir spauskite OK.

- 2 - Pasirinkite  Mėgstamiausieji.
- 3 - Visus mėgstamiausius failus matysite sąrašė.






15.3

Populiariausių meniu ir vėliausiai leistų meniu

Kaip peržiūrėti populiariausius failus arba išvalyti sąrašą

- 1 - Paspauskite  SOURCES, pasirinkite  USB ir spauskite OK.
- 2 - Pasirinkite  USB įrenginiai ir pasirinkite  Populiariausi.
- 3 - Pasirinkite vieną iš failų ir paspauskite OK, jei norite peržvelgti failus, arba paspauskite  Išvalyti viską, kad išvalytumėte sąrašą.

Peržiūrėkite vėliausiai leistus failus

- 1 - Paspauskite  SOURCES, pasirinkite  USB ir spauskite OK.
- 2 - Pasirinkite  USB įrenginiai ir pasirinkite  Vėliausiai leisti.
- 3 - Pasirinkite vieną iš failų ir paspauskite OK, jei norite peržvelgti failus, arba paspauskite  Išvalyti viską, kad išvalytumėte sąrašą.









15.4

Iš USB jungties

Galite peržiūrėti nuotraukas ar groti muziką ir vaizdo įrašus iš prijungtos USB atmintinės arba USB standžiojo disko.

Kai televizorius įjungtas, prijunkite USB atmintinę ar USB standųjį diską prie vienos iš USB jungčių. Televizorius aptiks įrenginį ir parodys medijos failų sąrašą.

Jei failų sąrašas neparodomas automatiškai...

- 1 - Paspauskite  SOURCES, pasirinkite  USB ir spauskite OK.
- 2 - Pasirinkite  USB įrenginiai ir paspauskite  (dešinėn), kad pasirinktumėte reikiamą USB įrenginį.
- 3 - Po turimus failus galite naršyti aplankų struktūroje, kurią sudarėte saugojimo įrenginyje.
- 4 - Paspauskite  Leisti visus, kad būtų atkuriami visi USB aplanke esantys failai, arba paspauskite  Žymėti mėgstamiausią, kad įtrauktumėte pasirinktą aplanką į mėgstamiausiųjų meniu
 -  Mėgstamiausieji.
- 5 - Jei norite sustabdyti vaizdo įrašų, nuotraukų ir muzikos atkūrimą, paspauskite  EXIT.

Įspėjimas

Jeigu bandote pristabdyti arba įrašyti programą, kai prijungtas USB standusis diskas, televizorius paprašys jūsų suformatuoti USB standųjį diską. Šis

formatavimas panaikins visus USB standžiajame diske esančius failus.

15.5

Vaizdo įrašų leidimas

Vaizdo įrašų atkūrimas

Atidarykite vaizdo įrašo aplanką

1 - Paspauskite **SOURCES**, pasirinkite **USB** ir spauskite **OK**.

2 - Pasirinkite **USB įrenginiai** ir paspauskite **>** (dešinėn), kad pasirinktumėte reikiamą USB įrenginį.

3 - Pasirinkę **Vaizdo įrašai**, galite paspausti **Žymėti mėgstamiausią**, kad įtrauktumėte vaizdo įrašų aplanką į mėgstamiausiųjų meniu – **Mėgstamiausieji**.


Kaip paleisti vaizdo įrašą

1 - Paspauskite **SOURCES**, pasirinkite **USB** ir spauskite **OK**.

2 - Pasirinkite **USB įrenginiai** ir paspauskite **>** (dešinėn), kad pasirinktumėte reikiamą USB įrenginį.

3 - Pasirinkę **Vaizdo įrašai** ir vieną iš vaizdo įrašų, galite paspausti **Leisti visus**, kad būtų atkuriami visi aplanke esantys failai, arba paspausti **Žymėti mėgstamiausią**, kad įtrauktumėte pasirinktą vaizdo įrašą į mėgstamiausiųjų meniu – **Mėgstamiausieji**.

Valdymo juosta

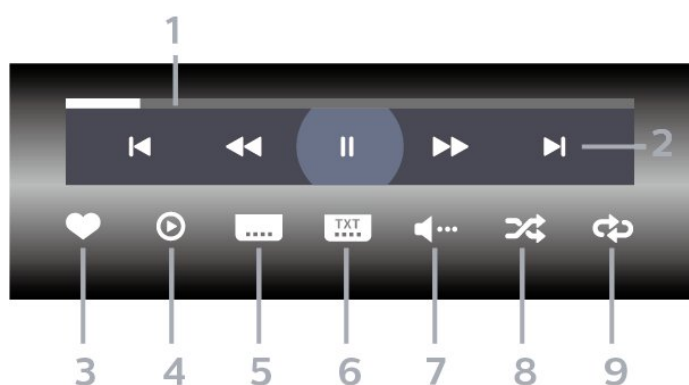

1 - Eigos juosta

2 - Atkūrimo valdymo juosta

– **◀**: pereiti prie ankstesnio vaizdo įrašo aplanke

– **▶**: pereiti prie kito vaizdo įrašo aplanke

◀◀: Atgal

▶▶: Pirmyn

||: Pristabdo atkūrimą

3 - Pažymi kaip mėgstamiausią

4 - Leidžia visus vaizdo įrašus

5 - Subtitrai: subtitrai įjungiami, išjungiami arba įjungiami nutildžius garsą.

6 - Subtitrų kalba: pasirenkama subtitrų kalba

7 - Garso įrašo kalba: parenkama garso įrašo kalba

8 - Maišyti: failai leidžiami atsitiktine tvarka

9 - Kartoti: visi šiame aplanke esantys vaizdo įrašai paleidžiami vieną kartą arba nuolatos

Vaizdo įrašo parinktys

Naršymas po vaizdo įrašų failus

• **Sąrašas / miniatiūros** – sąrašo arba miniatiūrų rodiniai

• **Maišyti** – failai leidžiami atsitiktine tvarka

• **Pakartoti** – visi šiame aplanke esantys vaizdo įrašai paleidžiami vieną kartą arba nuolatos

• **Informacija** – parodoma muzikos informacija

Vaizdo įrašų failų leidimas

• **Žymėti kaip mėgstamiausią** – muzika pažymima kaip mėgstamiausia

• **Subtitrų nustatymai** – nustatomas subtitrų šrifto dydis, spalva, vieta ir pan.

• **Informacija** – parodoma muzikos informacija

15.6

Nuotraukų peržiūra

Žiūrėti nuotraukas

Atidarykite nuotraukų aplanką

1 - Paspauskite **SOURCES**, pasirinkite **USB** ir spauskite **OK**.

2 - Pasirinkite **USB įrenginiai** ir paspauskite **>** (dešinėn), kad pasirinktumėte reikiamą USB įrenginį.

3 - Pasirinkę **Nuotraukos**, galite paspausti **Žymėti mėgstamiausią**, kad įtrauktumėte nuotraukų aplanką į mėgstamiausiųjų meniu.


Kaip peržiūrėti nuotrauką

1 - Paspauskite **SOURCES**, pasirinkite **USB** ir spauskite **OK**.

2 - Pasirinkite **USB įrenginiai** ir paspauskite **>** (dešinėn), kad pasirinktumėte reikiamą USB įrenginį.

3 - Pasirinkę **Nuotraukos** ir vieną iš nuotraukų, galite paspausti **Skaidrių demon.**, kad būtų atkuriami visi aplanke esantys failai, arba paspausti **Žym. mėgstam.**, kad įtrauktumėte pasirinktą nuotrauką į

Valdymo juosta

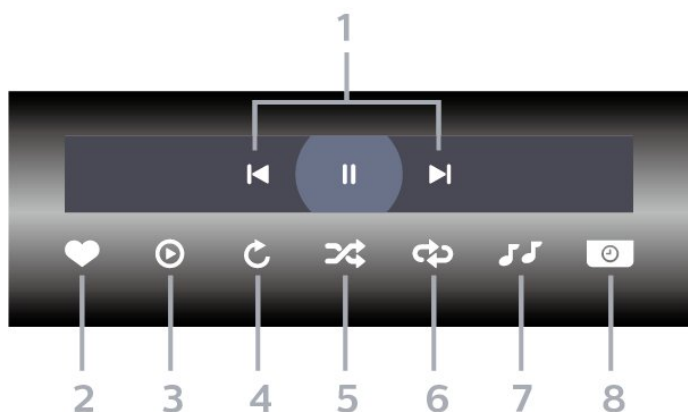

1 – Atkūrimo valdymo juosta

- ◀: pereiti prie ankstesnės nuotraukos aplanke
- ▶: pereiti prie kitos nuotraukos aplanke
- ||: Pristabdo skaidrių demonstracijos atkūrimą

2 – Pažymi kaip mėgstamiausią

3 – Pradedą skaidrių demonstraciją

4 – Pasuka nuotrauką

5 – Maišyti: failai leidžiami atsitiktine tvarka

6 – Kartoti: visos šiame aplanke esančios nuotraukos paleidžiamos vieną kartą arba nuolatos

7 – Sustabdo fone grojančią muziką

8 – Nustato skaidrių demonstravimo greitį

Nuotraukų parinktys

Naršymo po nuotraukų failus

- **Sąrašas / miniatiūros** – sąrašo arba miniatiūrų rodiniai
- **Maišyti** – failai leidžiami atsitiktine tvarka
- **Pakartoti** – skaidrių demonstravimas leidžiamas vieną kartą arba nuolatos

• Stabdyti muziką – sustabdyti fone leidžiamą muziką

- **Skaidrių demonstravimo greitis** – nustatykite skaidrių demonstravimo greitį

• Informacija – parodoma informacija apie nuotrauką

Nuotraukų failų leidimas

- **Žymėti kaip mėgstamiausią** – nuotrauka pažymima kaip mėgstamiausia

• Informacija – parodoma informacija apie nuotrauką

360 nuotraukų peržiūra

Atidarykite 360 nuotraukų aplanką

1 – Paspauskite **SOURCES**, pasirinkite **USB** ir spauskite **OK**.

2 – Pasirinkite **USB įrenginiai** ir spauskite **>** (dešinėn), kad pasirinktumėte reikiamą USB įrenginį.

3 – Pasirinkę **360 nuotraukas**, galite paspausti **Žymėti mėgstamiausią**, kad įtrauktumėte 360 nuotraukų aplanką į mėgstamiausiųjų meniu.

Rodyti 360 nuotraukas


1 – Paspauskite **SOURCES**, pasirinkite **USB** ir spauskite **OK**.

2 – Pasirinkite **USB įrenginiai** ir spauskite **>** (dešinėn), kad pasirinktumėte reikiamą USB įrenginį.

3 – Pasirinkę **360 nuotraukas** ir pasirinkę vieną iš nuotraukų, galite paspausti **Leisti visus**, kad būtų atkuriami visi aplanke esantys failai, arba paspausti **Žym. mėgstam.**, kad įtrauktumėte pasirinktą nuotrauką į mėgstamiausiųjų meniu

– ♥ Mėgstamiausieji.

Valdymo juosta

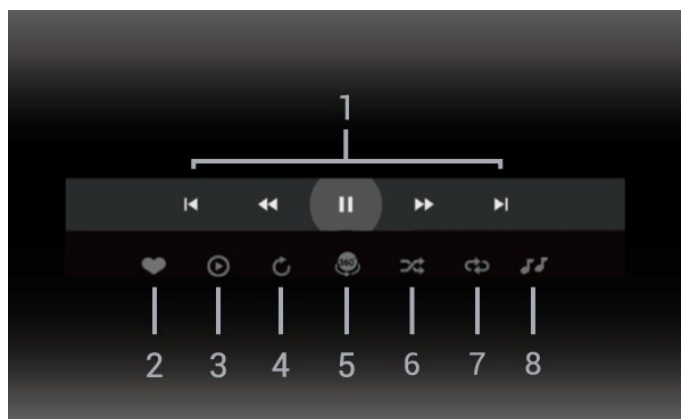

1 – Atkūrimo valdymo juosta

- ◀: pereiti prie ankstesnės nuotraukos aplanke
- ▶: Pereiti prie kitos nuotraukos aplanke
- ◀◀: Persukti atgal atkūrimą 2, 4 ar 32 kartų greičiu
- ▶▶: Persukti pirmyn atkūrimą 2, 4 ar 32 kartų greičiu
- ||: Pristabdo atkūrimą

2 – Pažymi kaip mėgstamiausią

3 – Leisti vieną / leisti viską: leisti vieną nuotrauką arba leisti visus šiame aplanke esančias nuotraukas.

4 – Rankinis režimas / automatinis režimas: kai paleidžiamas 360 leistuvus, jis automatiškai slinks pasirinkta 360 nuotrauka iš kairės į dešinę (nuo 0 iki 360 laipsnių) 360 peržiūros režimu. Kai pasirenkamas rankinis režimas, 360 leistuvus sustabdo automatinį

slinkimą / sukimą, kad būtų galima rankiniu būdu slinkti / sukti vaizdą nuotolinio valdymo pulto mygtukais.

5 - „Little Planet“ peržiūra: „Little Planet“ yra alternatyvi ir smagi 360 nuotraukų peržiūra. Kai paleidžiama „Little Planet“ peržiūra, 360 nuotrauka suformuojama išgaubiant vaizdą lyg planeta.

6 - Maišyti: failai leidžiami atsitiktine tvarka

7 - Kartoti: visos šiame aplanke esančios nuotraukos paleidžiamos vieną kartą arba nuolatos

8 - Sustabdyti muziką, grojančią fone.

360 nuotraukų parinktys

Naršyti 360 nuotraukų failus...

- Sąrašas / miniatiūros – sąrašo arba miniatiūrų rodiniai
- Maišyti – failai leidžiami atsitiktine tvarka
- Kartoti – leisti failus vieną kartą arba nuolat kartoti
- Stabdyti muziką – sustabdyti fone leidžiamą muziką

Leisti 360 nuotraukų failus...



- Atstatyti vaizdą – iš naujo nustatyti žiūrėjimo kampą
- Informacija – rodyti informaciją apie 360 nuotrauką



15.7



Muzikos leidimas

Muzikos leidimas

Atidarykite muzikos aplanką

1 - Paspauskite  SOURCES, pasirinkite  USB ir spauskite OK.



2 - Pasirinkite  USB įrenginiai ir paspauskite  (dešinėn), kad pasirinktumėte reikiamą USB įrenginį.

3 - Pasirinkę Muzika, galite paspausti  Žymėti mėgstamiausią, kad įtrauktumėte muzikos aplanką į mėgstamiausiųjų meniu –  Mėgstamiausieji.



4 - Muzikos galite greitai rasti naudodamiesi klasifikacijomis – Žanrai, Atlikėjai, Albumai arba Takeliai.


Leisti muziką

1 - Paspauskite  SOURCES, pasirinkite  USB ir spauskite OK.


2 - Pasirinkite  USB įrenginiai ir paspauskite  (dešinėn), kad pasirinktumėte reikiamą USB įrenginį.

3 - Pasirinkite Muzika ir vieną iš klasifikacijų, kad pamatytumėte muzikos failus.

4 - Pasirinkę muziką, galite paspausti  Leisti visus, kad būtų atkuriami visi aplanke esantys failai, arba paspausti  Žym. mėgstam., kad įtrauktumėte pasirinktą muziką į

mėgstamiausiųjų meniu –  Mėgstamiausieji.


Valdymo juosta

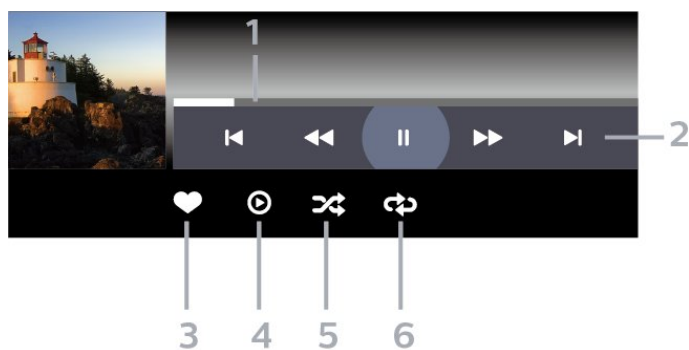

1 - Eigos juosta

2 - Atkūrimo valdymo juosta

– : pereiti prie ankstesnio muzikos failo aplanke

– : pereiti prie kito muzikos failo aplanke

◀◀: Atgal

▶▶: Pirmyn

||: Pristabdo atkūrimą

3 - Pažymi kaip mėgstamiausią

4 - Leidžia visą muziką

5 - Maišyti: failai leidžiami atsitiktine tvarka

6 - Kartoti: visa šiame aplanke esanti muzika

leidžiama vieną kartą arba nuolatos

Muzikos parinktys

Naršymo po muzikos failus

• Maišyti – failai leidžiami atsitiktine tvarka.

• Kartoti – leidžiamos visos šiame aplanke esančios dainos vieną kartą arba nuolatos.

Muzikos failų leidimas

• Žymėti kaip mėgstamiausius – muzika pažymima kaip mėgstamiausia

TV gidas

16.1

Ko jums reikia

Naudodami TV gidą, galite peržiūrėti savo kanalų esamų ir numatomų TV programų sąrašą. Pagal tai, iš kur gaunama TV gido informacija (duomenys), yra rodomi analoginiai ir skaitmeniniai kanalai arba tik skaitmeniniai kanalai. Ne visuose kanaluose siūloma TV gido informacija.

Televizorius gali surinkti TV gido informaciją apie kanalus, kurie yra įdiegti televizoriuje. Televizorius negali surinkti TV gido informacijos apie kanalus, kuriuos žiūrite per skaitmeninės televizijos imtuvą ar dekoderį.

16.2

TV gido duomenys

TV gidas gauna informaciją (duomenis) iš televizijos transliuotojų. Kai kuriuose regionuose ir naudojantis kai kuriais kanalais, TV gido informacijos gali nebūti. Televizorius gali surinkti TV gido informaciją apie kanalus, kurie yra įdiegti televizoriuje. Televizorius negali surinkti TV gido informacijos apie kanalus, kuriuos žiūrite per skaitmeninį imtuvą ar dekoderį.

16.3

TV gido naudojimas

TV gido atidarymas

Jei norite atidaryti TV gidą, paspauskite **☰ TV GUIDE**. TV gidas rodo pasirinkto imtuvo kanalų.

Dar kartą spauskite **☰ TV GUIDE**, kad uždarytumėte.

Pirmą kartą atidarius TV gidą, televizorius nuskaito visus televizijos kanalus ieškodamas programų informacijos. Tai gali užtrukti kelias minutes. TV gido duomenys yra saugomi televizoriuje.

Programos įjungimas

TV gide galite reguliuoti esamą programą.

Kad programą įjungtumėte, pasirinkite programą (kanalą) ir paspauskite **OK**.

Programos informacijos peržiūra

Kaip peržiūrėti išsamią informaciją apie pasirinktą programą...

- 1 - Paspauskite **+** **OPTIONS**, pasirinkite „Programos informacija“ ir paspauskite **OK**.
- 2 - Paspauskite **← BACK**, kad uždarytumėte.

Keisti dieną

TV gidas gali rodyti vėlesnėms dienoms suplanuotas programas (iki 8 dienų).

Paspauskite spalvos mygtuką **■ Diena** ir pasirinkite reikiamą dieną.

Nustatyti priminimą

Galite nustatyti priminimą apie programą. Pranešimas perspės jus apie netrukus prasidėsiančią programą. Šį kanalą galite įjungti iškart.

TV gide programos su priminimu žymimos **🕒** (laikrodžiu).

Kaip nustatyti priminimą...

- 1 - Paspauskite **☰ TV GUIDE** ir pasirinkite vėliau rodomą programą.
- 2 - Paspauskite **+** **OPTIONS** ir pasirinkite **Nustatyti priminimą**.
- 3 - Paspauskite **← BACK** kad meniu uždarytumėte.

Kaip pašalinti priminimą...

- 1 - Paspauskite **☰ TV GUIDE** ir pasirinkite programą su priminimu.
- 2 - Paspauskite **+** **OPTIONS** ir pasirinkite **Šalinti priminimą**.
- 3 - Paspauskite **← BACK** kad meniu uždarytumėte.

Ieškoti pagal žanrą

Jeigu yra pateikta informacija, galite ieškoti suplanuotų programų pagal žanrą, pvz., filmai, sportas ir t. t.

Kaip ieškoti programos pagal žanrą...

- 1 - Paspauskite **☰ TV GUIDE**.
- 2 - Paspauskite **+** **OPTIONS**.
- 3 - Pasirinkite **Ieškoti pagal žanrą** ir paspauskite **OK**.
- 4 - Pasirinkite norimą žanrą ir spauskite **OK**. Pasirodys rastų programų sąrašas.
- 5 - Pasirinktai programai galite nustatyti priminimus arba suplanuoti įrašymą.
- 6 - Paspauskite **← BACK** kad meniu uždarytumėte.

Jei reikia daugiau informacijos apie įrašymą, spauskite spalvos mygtuką **■ Raktažodžiai** ir susiraskite **Įrašymas**.







* Neprieinama, jei pasirinktas DVB-S kanalas

Priminimų sąrašas

Galite peržiūrėti nustatytų priminimų sąrašą.



Priminimų sąrašas

Kaip atidaryti priminimų sąrašą...




- 1 - Paspauskite  TV GUIDE.
- 2 - Paspauskite spalvos mygtuką  Įrašai .
- 3 - Ekranu viršuje pasirinkite  Suplanuota ir paspauskite OK.
- 4 - Suplanuotų įrašymų ir priminimų sąrašė pasirinkite skirtuką Priminimai ir paspauskite OK, kad būtų parodyti tik priminimai.
- 5 - Paspauskite spalvos mygtuką  Pašalinti ir pašalinkite pasirinktą priminimą. Paspauskite spalvos mygtuką  Įrašyti , kad pasirinkta programa būtų įrašyta.
- 6 - Paspauskite  BACK, kad meniu uždarytumėte.

Įrašymo nustatymas




TV gide galite nustatyti įrašymą*.

Norėdami pamatyti įrašų sąrašą paspauskite  Įrašai ; įrašyti nustatyta programa žymima  (raudonas taškas) prieš programos pavadinimą.

Kaip įrašyti programą...

- 1 - Paspauskite  TV GUIDE ir pasirinkite būsimą arba rodomą programą.
- 2 - Paspauskite spalvos mygtuką  Įrašyti .
- 3 - Paspauskite  BACK kad meniu uždarytumėte.

Kaip atšaukti įrašymą...

- 1 - Paspauskite  TV GUIDE ir pasirinkite įrašyti nustatytą programą.
- 2 - Paspauskite spalvos mygtuką  Valyti įrašymą .
- 3 - Paspauskite  BACK kad meniu uždarytumėte.

* Jei norite įrašyti televizijos programą, jums reikia...

- prijungto USB standžiojo disko, suformatuoto šiame televizoriuje;
- šiame televizoriuje įdiegtų skaitmeninės televizijos kanalų;
- priimamos kanalo informacijos, skirtos ekrane rodomam TV gidui;
- tikslaus televizoriaus laikrodžio nustatymo. Jei vėl nustatote TV laikrodį rankiniu būdu, gali nepavykti įrašyti.

Įrašymas ir „Pause TV“

17.1

Įrašymas

Ko jums reikia

Galite įrašyti skaitmeninės televizijos transliaciją ir peržiūrėti ją vėliau.

Jei norite įrašyti televizijos programą, jums reikia...

- prijungto USB standžiojo disko, suformatuoto šiame televizoriuje;
- šiame televizoriuje įdiegtų skaitmeninės televizijos kanalų;
- priimamos kanalo informacijos, skirtos ekrane rodomam TV gidui;
- tikslaus televizoriaus laikrodžio nustatymo. Jei vėl nustatote TV laikrodį rankiniu būdu, gali nepavykti įrašyti.

Įrašyti negalima, kai naudojate „Pause TV“.

Įgyvendinant autorių teisių įstatymą, kai kurie DVB teikėjai gali taikyti skirtingus apribojimus panaudojant DRM (skaitmeninio teisių valdymo) technologiją. Transliuojant apsaugotus kanalus, gali būti ribojamas įrašymas, įrašo galiojimas arba peržiūrų skaičius. Įrašymas gali būti visai uždraustas. Bandant įrašyti apsaugotą transliaciją arba bandant paleisti nebegaliojantį įrašą, gali būti rodomas klaidos pranešimas.

Jei reikia daugiau informacijos, kaip įdiegti USB standųjį diską, **Žinyne** spauskite spalvos mygtuką **— Raktažodžiai** ir žiūrėkite **USB standusis diskas, diegimas**.

Pastaba:

Įrašymo funkcija veikia tik su skaitmeninės televizijos transliacijomis. Turinio iš išorinių įrenginių (pvz., HDMI) įrašyti nėra galimybės.

Kol įrašinėjama, koduoto kanalo tiesiogiai žiūrėti negalima. Dėl peržiūros ir įrašymo funkcijų prieinamumo žr. toliau esančią lentelę.

Recording channel	Zap to	Watch	Record
Free	Free	0	0
Scramble	Free	0	0
Free	Scramble	X	0
Scramble	Scramble	X	0

O: Available; X: Not Available

* Daugiau informacijos apie dviejų derintuvų nustatymą ieškokite skyriuje „Multi view“ funkcija ir

įrašymas dviem derintuvais“.

Programos įrašymas

Įrašyti dabar

Jei norite įrašyti šiuo metu žiūrimą programą, nuotolinio valdymo pulte paspauskite **●** (įrašyti). Įrašymas bus pradėtas iškart.

Jei norite sustabdyti įrašymą, paspauskite **■** (stabdyti).

Jei pateikiami TV gido duomenys, jūsų žiūrima programa bus įrašoma vos paspausite įrašymo mygtuką, o įrašymas baigsis pasibaigus programai. Jei TV gido duomenys nepateikiami, bus įrašyta tik 30 min. Sąraše **Įrašai** galite patikslinti įrašymo pabaigos laiką.

Planuoti įrašymą

Galite suplanuoti būsimos programos įrašymą šią dieną arba kelioms dienoms nuo šiandien (daugiausia iki 8 dienų). Televizorius TV gido duomenis naudos įrašymui pradėti ir užbaigti.

Kaip įrašyti programą...

- 1 – Paspauskite **☰ TV GUIDE**.
- 2 – TV gide pasirinkite norimą įrašyti kanalą ir programą. Paspauskite **➤** (dešinėn) arba **➤** (kairėn) ir slinkite per kanalo programas. Paspauskite spalvos mygtuką **— Diena** ir pasirinkite reikiamą dieną.
- 3 – Kai programa pažymima, paspauskite spalvos mygtuką **— Įrašyti**. Programa suplanuojama įrašyti. Jei suplanuoti įrašai sutaps, automatiškai pasirodys įspėjimas. Jei ketinate įrašyti programą, kol jūsų nebus, nepamirškite televizoriaus palikti veikti budėjimo režimu ir įjungti USB standžiojo disko.
- 4 – Televizorius programos pabaigoje prideda šiek tiek laiko. Šį laiką galite koreguoti naudodami **Automatinis atsargos laikas**.
- 5 – Paspauskite **← BACK** kad meniu uždarytumėte.

Įrašų sąrašas

Savo įrašus peržiūrėti ir tvarkyti galite įrašų sąraše. Šalia įrašų sąrašo yra atskiras sąrašas su suplanuotais įrašymais ir priminimais.

Jei norite atidaryti įrašų sąrašą...

- 1 – Paspauskite **☰ TV GUIDE**.
- 2 – Paspauskite spalvos mygtuką **— Įrašai**.
- 3 – Įrašų sąraše pasirinkite skirtukus **Nauji**, **Žiūrėti** arba **Pasibaigę** ir paspauskite **OK**, kad peržiūras filtruotumėte.
- 4 – Pasirinkę įrašą sąraše jį galite pašalinti spalvos mygtuku **— Pašalinti** arba sustabdyti vykdomą

įrašymą spalvos mygtuku **■** Stabdyti įrašymą . Įrašą pervardyti galite spalvos mygtuku **■** Pervardyti .

5 - Paspauskite **←** BACK kad meniu uždarytumėte.

Transliuotojai gali riboti dienų, kurias galima peržiūrėti įrašą, skaičių. Kai šis laikas pasibaigia, įrašas pažymimas kaip pasibaigęs. Sąrašė prie įrašo gali būti nurodyta, kiek dienų liko iki jo galiojimo pabaigos.

Jei transliuotojas neleido atlikti suplanuoto įrašymo arba buvo pertrauktas atsisiuntimas, įrašas pažymimas kaip **Nepavykęs**.

Įrašymo nesuderinamumai

Jei dviejų suplanuotų įrašymų laikas sutampa, atsiranda nesuderinamumas. Šiam įrašymo nesuderinamumui pašalinti galite pakoreguoti vieno ar abiejų įrašymų pradžios ir pabaigos laikus.

Jei norite koreguoti suplanuoto įrašymo pradžios ar pabaigos laiką...

- 1 - Paspauskite **≡** TV GUIDE.
- 2 - Paspauskite spalvos mygtuką **■** Įrašai .
- 3 - Ekranu viršuje pasirinkite **⌚** Suplanuota ir paspauskite **OK**.
- 4 - Suplanuotų įrašymų ir priminimų sąrašė pasirinkite skirtuką **Įrašai** ir paspauskite **OK**, kad būtų parodyti tik suplanuoti įrašymai.
- 5 - Pasirinkite nesuderinamą suplanuotą įrašymą ir paspauskite spalvos mygtuką **■** Koreguoti laiką .
- 6 - Pasirinkite pradžios ar pabaigos laiką ir pakeiskite jį mygtukais **▲** (aukštyn) arba **▼** (žemyn). Pasirinkite **Taikyti** ir paspauskite **OK**.
- 7 - Paspauskite **←** BACK kad meniu uždarytumėte.

Automatinis atsargos laikas

Galite nustatyti atsargos laiką, kurį televizorius automatiškai pridės prie kiekvieno suplanuoto įrašymo pabaigos.

Jei norite nustatyti automatinį atsargos laiką...

- 1 - Paspauskite **≡** TV GUIDE.
- 2 - Paspauskite spalvos mygtuką **■** Įrašai .
- 3 - Paspauskite **+** OPTIONS ir pasirinkite **Automatinis atsargos laikas** ir paspauskite **OK**.
- 4 - Paspauskite **▲** (aukštyn) ar **▼** (žemyn), tada paspauskite **OK**, kad nustatytumėte atsargos laiką, kuris bus automatiškai pridėdamas įrašo pabaigoje. Prie įrašo galite pridėti iki 45 min.
- 5 - Paspauskite **←** BACK kad meniu uždarytumėte.

Rankinis įrašymas

Galite suplanuoti įrašymą, kuris nėra susijęs su TV programa. Patys galite nustatyti imtuvo tipą, kanalą bei pradžios ir pabaigos laiką.

Jei norite suplanuoti įrašymą rankiniu būdu...

- 1 - Paspauskite **≡** TV GUIDE.
- 2 - Paspauskite spalvos mygtuką **■** Įrašai .
- 3 - Ekranu viršuje pasirinkite **⌚** Suplanuota ir paspauskite **OK**.
- 4 - Paspauskite **+** OPTIONS, pasirinkite **Planuoti** ir paspauskite **OK**.
- 5 - Pasirinkite imtuvą, iš kurio norite įrašyti ir paspauskite **OK**.
- 6 - Pasirinkite kanalą, iš kurio norite įrašyti, ir paspauskite **OK**.
- 7 - Pasirinkite įrašymo dieną ir paspauskite **OK**.
- 8 - Nustatykite įrašymo pradžios ir pabaigos laiką. Pasirinkite mygtuką ir naudodami mygtukus **▲** (aukštyn) arba **▼** (žemyn) nustatykite valandas ir minutes.
- 9 - Pasirinkite **Įrašyti** ir paspauskite **OK**, kad suplanuotumėte įrašymą rankiniu būdu.

Įrašymas atsiras suplanuotų įrašymų ir priminimų sąrašė.

Įrašo žiūrėjimas

Jei norite žiūrėti įrašą...

- 1 - Paspauskite **≡** TV GUIDE.
- 2 - Paspauskite spalvos mygtuką **■** Įrašai .
- 3 - Įrašų sąrašė pasirinkite reikiamą įrašą ir paspauskite **OK**, kad pradėtumėte peržiūrą.
- 4 - Galite naudoti mygtukus **||** (pauzė), **▶** (paleisti), **◀◀** (atgal), **▶▶** (pirmyn) arba **■** (stabdyti).
- 5 - Jei norite vėl žiūrėti televiziją, paspauskite **TV** EXIT.

17.2

Kartojimas iš karto

Ko jums reikia

Galite pristabdyti skaitmeninės televizijos transliaciją ir ją žiūrėti toliau vėliau.

Jei norite pristabdyti televizijos programą, jums reikia...

- prijungto USB standžiojo disko, suformatuoto šiame televizoriuje;
- šiame televizoriuje įdiegtų skaitmeninės televizijos kanalų;
- priimamos kanalo informacijos, skirtos ekrane rodomam TV gidui;

Kai prijungiamas ir suformatuojamas USB standusis diskas, televizorius nuolatos išsaugo televizijos transliaciją, kurią žiūrite. Kai perjungiate kanalą, ankstesnio kanalo transliacija pašalinama. Kai įjungiate televizoriaus budėjimo režimą, transliacija taip pat pašalinama.

„Pause TV“ funkcijos negalite naudoti, kai įrašinėjate.

Jei reikia daugiau informacijos, **Žinyne** spauskite spalvos mygtuką **■** **Raktažodžiai** ir suraskite **USB standusis diskas, diegimas**.

Programos pristabdymas

Jei norite pristabdyti transliaciją ir ją tęsti...

- Norėdami pristabdyti tiesioginę televizijos transliaciją, spauskite **||** (pauzė). Ekranu apačioje trumpam pasirodo eigos juosta.
- Norėdami įjungti eigos juostą, dar kartą spauskite **||** (pauzė).
- Jei norite tęsti žiūrėjimą, paspauskite **▶** (leisti).

Kai ekrane rodoma eigos juosta, paspauskite **◀◀** (sukti atgal) arba **▶▶** (sukti pirmyn) ir pasirinkite vietą, nuo kurios norite pradėti žiūrėti pristabdytą transliaciją. Kelis kartus paspauskite šiuos mygtukus, kad pakeistumėte greitį.

Transliaciją galite pristabdyti ne ilgesniam nei 90 min. laikotarpiui.

Norėdami perjungti ir žiūrėti tiesioginę TV transliaciją, paspauskite **■** (stabdyti).

Kartoti

Kadangi televizorius išsaugo žiūrimą transliaciją, ją galite pakartoti daugiausia kelioms sekundėms.

Jei norite pakartoti dabartinę transliaciją...

- 1 - Paspauskite **||** (pristabdyti)
- 2 - Paspauskite **◀◀** (atgal). Jei norite pasirinkti reikiamą vietą, nuo kurios norite pradėti pristabdytos transliacijos peržiūrą, galite kelis kartus spausti **◀◀**. Kelis kartus paspauskite šiuos mygtukus, kad pakeistumėte greitį. Vienu atveju pasieksite transliacijų saugyklos pradžią, kitu – didžiausią laiką.
- 3 - Jei transliaciją norite peržiūrėti dar kartą, paspauskite **▶** (paleisti).
- 4 - Jei transliaciją norite žiūrėti tiesiogiai, paspauskite **■** (stabdyti).

Išmanieji telefonai ir planšetiniai kompiuteriai

18.1

„Philips TV Remote App“

Naujoji Philips TV Remote App jūsų išmaniajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje – tai naujas jūsų televizoriaus kompanionas.

Naudodamiesi „TV Remote App“ mediją valdysite taip, kaip patinka jums. Siųsti nuotraukos, muzika arba vaizdo įrašus į didelį televizoriaus ekraną. TV gide pasitikrinkite, ką norite žiūrėti, ir žiūrėkite savo televizoriuje. Naudodami „TV Remote App“ galite naudoti savo telefoną kaip nuotolinio valdymo pultą, televizorių įjungti arba išjungti galite savo telefonu.

Atsisiųskite „Philips TV Remote App“ programą iš mėgstamos programų parduotuvės jau šiandien.

„Philips TV Remote App“ galima naudoti „iOS“ ir „Android“ sistemose, be to, ji yra nemokama.

18.2

„Google Cast“

Ko jums reikia

Jei jūsų mobiliojo įrenginio programoje yra „Google Cast“ funkcija, programos vaizdą galite transliuoti šio televizoriaus ekrane. Programoje mobiliesiems ieškokite „Google Cast“ piktogramos. Mobilioju įrenginiu galite valdyti veiksmus ekrane. „Google Cast“ veikia „Android“ ir „iOS“ sistemose.

Jūsų mobilusis įrenginys turi būti prijungtas prie to paties „Wi-Fi“ namų tinklo kaip ir televizorius.

Programos su „Google Cast“

Naujų „Google Cast“ programų kasdien atsiranda vis daugiau. Šią funkciją jau galite išbandyti su „YouTube“, „Chrome“, „Netflix“, „Photowall“ ar „Big Web Quiz for Chromecast“. Taip pat žr. google.com/cast

Kai kuriais „Google Play“ produktais ir funkcijomis galima naudotis ne visose šalyse.

Daugiau informacijos rasite apsilankę support.google.com/androidtv

Transliacijos per televizorių

Jei programos vaizdą norite transliuoti televizoriaus ekrane...

- 1 - Išmaniajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje atidarykite programą, kuri palaiko „Google Cast“.
- 2 - Bakstelėkite „Google Cast“ piktogramą.
- 3 - Pasirinkite televizorių, per kurį norite transliuoti.
- 4 - Paspauskite leidimo mygtuką išmaniajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje. Jūsų pasirinktas turinys turėtų būti rodomas televizoriaus ekrane.

18.3

„AirPlay“

Kad savo „Android TV“ galėtumėte naudotis „AirPlay“ funkcija, galite atsisiųsti ir įdiegti vieną iš kelių „Android“ programų. Kelias iš šių programų rasite „Google Play“ parduotuvėje.

Žaidimai

19.1

Ko jums reikia

Naudodamiesi šiuo televizoriumi, galite žaisti žaidimus...

- iš „Philips TV Collection“ pagrindiniame meniu
- Iš „Google Play“ parduotuvės pagrindiniame meniu
- Iš prijungto žaidimų kompiuterio


Prieš žaidžiant žaidimus iš „Philips TV Collection“ arba „Google Play“ parduotuvės juos reikia atsisiųsti ir įdiegti televizoriuje. Kai kuriems žaidimams reikia žaidimų pulto.

Jei norite įdiegti žaidimo programą iš „Philips TV Collection“ ar „Google Play™“ parduotuvės, televizorius turi būti prijungtas prie interneto. Jei norite naudotis „Philips TV Collection“ programomis, turite sutikti su naudojimosi sąlygomis. Jei norite naudotis „Google Play“ programomis ir „Google Play“ parduotuve, turite prisijungti prie „Google“ paskyros.

19.2

Žaidimų pultai

Jei šiame televizoriuje norite žaisti žaidimus iš interneto, galite prijungti tam tikrus belaidžius žaidimų pultus. Vienu metu prie televizoriaus galima prijungti 2 žaidimų pultus. Prijungę žaidimų pultą juo galite naudotis iškart.




Jei reikia daugiau informacijos apie žaidimų kompiuterio prijungimą, Žinyne paspauskite spalvos mygtuką  **Raktažodžiai** ir ieškokite **Žaidimų kompiuteris, prijungimas**.


19.3

Žaisti žaidimą

Iš žaidimų kompiuterio

Jei norite paleisti žaidimą iš žaidimų kompiuterio...

- 1 - Įjunkite žaidimų kompiuterį.
- 2 - Paspauskite  **SOURCES** ir pasirinkite žaidimų kompiuterį arba ryšio pavadinimą.
- 3 - Pradėkite žaisti.
- 4 - Kelis kartus spauskite  **BACK** arba paspauskite  **EXIT**, arba išjunkite programą specialiu išjungimo / sustabdymo mygtuku.

Jei reikia daugiau informacijos apie žaidimų kompiuterio prijungimą, Žinyne paspauskite spalvos mygtuką  **Raktažodžiai** ir ieškokite **Žaidimų**

„Ambilight“

20.1

„Ambilight“ stilius

Pagal vaizdą

Galite nustatyti, kad „Ambilight“ atkartotų TV programos vaizdo ar garso dinamiką. Arba galite nustatyti, kad „Ambilight“ rodytų iš anksto nustatytą spalvų stilių, arba „Ambilight“ galite išjungti.

Jei pasirinksite **Pagal vaizdą**, galėsite pasirinkti vieną iš stilių, kuris atkartoja vaizdo įrašo dinamiką televizoriaus ekrane.

Jei norite nustatyti „Ambilight“ stilių...

- 1 - Paspauskite **ambilight**.
- 2 - Pasirinkite **Pagal vaizdą** ir paspauskite **OK**.
- 3 - Pasirinkite norimą stilių ir paspauskite **OK**.
- 4 - Norėdami grįžti vienu žingsniu atgal, paspauskite **◀** (kairėn) arba paspauskite **← BACK**, kad meniu uždarytumėte.

Galimi **Pagal vaizdą** stiliai yra...

- **Standartinis** – puikiai tinka kasdieniam televizijos žiūrėjimui
- **Natūralus** – vaizdą ar garsą atkartoja kuo natūraliau
- **Futbolas** – puikiai tinka žiūrėti futbolo rungtynes
- **Raiškus** – idealus norint žiūrėti vaizdą šviečiant ryškiems saulės spinduliams
- **Žaidimas** – idealus žaidimams.
- **Komfortas** – puikiai tinka tyliems vakarams
- **Pailsėkite** – puikiai tinka poilsiui

Pagal garsą

Galite nustatyti, kad „Ambilight“ atkartotų TV programos vaizdo ar garso dinamiką. Arba galite nustatyti, kad „Ambilight“ rodytų iš anksto nustatytą spalvų stilių, arba „Ambilight“ galite išjungti.

Jei pasirinksite **Pagal garsą**, galėsite pasirinkti vieną iš stilių, kuris atkartoja garso dinamiką.

Jei norite nustatyti „Ambilight“ stilių...

- 1 - Paspauskite **ambilight**.
- 2 - Pasirinkite **Pagal garsą** ir paspauskite **OK**.
- 3 - Pasirinkite norimą stilių ir paspauskite **OK**.
- 4 - Norėdami grįžti vienu žingsniu atgal, paspauskite **◀** (kairėn) arba paspauskite **← BACK**, kad meniu uždarytumėte.

Galimi **Pagal garsą** stiliai yra...

- **Lumina** – susieja garso dinamiką su vaizdo

spalvomis

- **Colora** – pagal garso dinamiką
- **Retro** – pagal garso dinamiką
- **Spektras** – pagal garso dinamiką
- **Skeneris** – pagal garso dinamiką
- **Ritmas** – pagal garso dinamiką
- **Party** – stilių pagal garsą mišinys, vienas po kito

Pagal spalvas

Galite nustatyti, kad „Ambilight“ atkartotų TV programos vaizdo ar garso dinamiką. Arba galite nustatyti, kad „Ambilight“ rodytų iš anksto nustatytą spalvų stilių, arba „Ambilight“ galite išjungti.

Jei pasirinksite **Pagal spalvas**, galėsite pasirinkti vieną iš anksto nustatytų spalvų stilių.

Jei norite nustatyti „Ambilight“ stilių...

- 1 - Paspauskite **ambilight**.
- 2 - Pasirinkite **Pagal spalvas** ir paspauskite **OK**.
- 3 - Pasirinkite norimą stilių ir paspauskite **OK**.
- 4 - Norėdami grįžti vienu žingsniu atgal, paspauskite **◀** (kairėn) arba paspauskite **← BACK**, kad meniu uždarytumėte.

Galimi **Pagal spalvas** stiliai yra...

- **Karšta lava** – raudoni atspalviai
- **Gilus vanduo** – mėlyni atspalviai
- **Gyvoji gamta** – žali atspalviai
- **TSF Šilta balta** – statiškos spalvos
- **Šalta balta** – statiškos spalvos

Pagal vėliavą

Galite nustatyti „Ambilight“ pagal jūsų pasirinktą šalies vėliavą.

Pagal programą

Galite nustatyti, kad „Ambilight“ atkartotų TV programos vaizdo ar garso dinamiką. Arba galite nustatyti, kad „Ambilight“ rodytų iš anksto nustatytą spalvų stilių, arba „Ambilight“ galite išjungti.

Nustatymą **Pagal programą** galima rinktis, kai „Ambilight“ reguliuojate naudodami programą.

20.2

„Ambilight“ išjungtas


Jei „Ambilight“ norite išjungti...

- 1 - Paspauskite **ambilight**.
- 2 - Pasirinkite **Išjungti** ir paspauskite **OK**.
- 3 - Norėdami grįžti vienu žingsniu atgal,

paspauskite ◀ (kairėn) arba paspauskite ← BACK, kad meniu uždarytumėte.

20.3

„Ambilight“ nustatymai

Jei reikia daugiau informacijos, Žinyne paspauskite spalvos mygtuką  Raktažodžiai ir suraskite „Ambilight“, nustatymai.

20.4

„Lounge Light“ režimas


Kai televizorius nustatytas „Lounge Light“ režimu, galite įjungti „Ambilight“, kai televizorius veikia parengties režimu. Todėl galite apšviesti kambarį naudodami „Ambilight“.

Kai įjungiate televizoriaus parengties režimą ir norite įjungti „Ambilight Lounge Light“, atlikite šiuos veiksmus:

- 1 - Paspauskite **ambilight**.
- 2 - Kai paspausite **ambilight**, įsijungs „Ambilight Lounge Light“.
- 3 - Paspauskite **ambilight** dar kartą, jei norite nustatyti kitą šviesos efektą.
- 4 - Norėdami išjungti „Ambilight Lounge Light“, spauskite **ambilight**, kol pamatysite, jog šviesos išsijungia. Gali tekti paspausti „ambilight“ keletą kartų.

Populiariausi pasirinkimai

Apie populiariausius pasirinkimus

Pagal  Populiariausi pasirinkimai jūsų televizorius rekomenduoja...



- dabartines televizijos programas parinktyje **Dabar per TV**
- interneto televizijos paslaugas („Catch up TV“) parinktyje **Televizija pagal pageidavimą**
- naujausius nuomojamus vaizdo įrašus parinktyje **Vaizdo įrašai pagal pageidavimą**
- internetinės televizijos paslaugas („Catch up TV“) pasirinkus „Freeview“ per „Freeview Play“*

Jei norite naudotis paslauga „Populiariausi pasirinkimai“, prijunkite televizorių prie interneto. Nepamirškite sutikti su Naudojimo sąlygomis. Populiariausių pasirinkimų informaciją ir paslaugas galima naudoti tik tam tikrose šalyse.

Naudojimo sąlygos

Jei norite, kad televizorius pateiktų šias rekomendacijas, turite sutikti su Naudojimo sąlygomis. Jei norite gauti pritaikytą rekomendaciją pagal žiūrėjimo įpročius, pažymėkite laukelį prie parinktės **Asmeninių rekomendacijų paslauga „Opt-In“**.


Kaip atidaryti naudojimo sąlygas...

- 1 - Paspauskite , kad atsidarytų **Spartusis meniu**.
- 2 - Pasirinkite  **Populiariausi pasirinkimai**.
- 3 - Paspauskite **+** **OPTIONS**, pasirinkite **Naudojimo sąlygos** ir paspauskite **OK**.
- 4 - Pasirinkite **Privatumo nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 5 - Pasirinkite **Asmeninių rekomendacijų paslauga „Opt-In“** ir spausdami **OK** pažymėkite langelį. Jeigu norite nuimti žymėjimą, paspauskite **OK** dar kartą.
- 6 - Paspauskite **← BACK**, kad meniu uždarytumėte.

* „Freeview Play“ funkcija galima tik JK skirtuose modeliuose.

Dabar rodoma

Apie „Dabar per TV“

Pasinaudojus  **Dabar per TV**, televizorius rekomenduos 10 populiariausių programų, kurias galite šiuo metu žiūrėti.

Televizoriaus rekomenduojamos programos yra rodomos dabar arba prasidės po 15 min. Rekomenduojamos programos atrenkamos pagal įdiegtus kanalus. Atrenkami jūsų šalyje transliuojami kanalai. Be to, galite nustatyti, kad funkcija **Dabar per TV** pateiktų jums pritaikytas rekomendacijas pagal dažniausiai žiūrimas programas.

Jei norite, kad būtų rodoma „Dabar per TV“ informacija...




- Funkcija „Dabar per TV“ turi veikti jūsų šalyje.
- Televizoriuje turi būti įdiegti kanalai.
- Televizorius turi būti prijungtas prie interneto.
- Televizoriaus laikrodis turi būti nustatytas kaip „Automatinis“ arba „Priklauso nuo šalies“.
- Turite sutikti su naudojimosi sąlygomis (gali būti, kad su jomis jau sutikote prisijungę prie interneto).

Piktograma  ekrano viršuje bus rodoma tik kai bus įjungta parinktas **Dabar per TV**.

Ankstesnės rekomendacijos televizoriuje nesaugomos.

„Dabar per TV“ naudojimas

Jei norite atidaryti „Dabar per TV“...

- 1 - Paspauskite , kad atsidarytų **Spartusis meniu**.
- 2 - Pasirinkite  **Populiariausi pasirinkimai**, kad atidarytumėte populiariausių pasirinkimų meniu.
- 3 - Ekrano viršuje pasirinkite  **Dabar per TV** ir paspauskite **OK**.
- 4 - Paspauskite **← BACK**, kad uždarytumėte.

Kai atidarote **Dabar per TV**, televizorius gali kelias sekundes naujinti puslapio informaciją.

Naudodamiesi „Dabar per TV“ galite...


- Pasirinkti ir paspausti **OK** prie programos piktogramos ir įjungti šiuo metu rodomą programą.
- Pasirinkti ir paspausti **OK** prie suplanuotos programos piktogramos ir įjungti kanalą.

Nuotolinio valdymo pulto spalvotais mygtukais galite paleisti, sustabdyti ar pašalinti suplanuotą įrašymą. Be to, galite nustatyti ar pašalinti priminimą, kuriuo įspėjama apie prasidedančią programą.


Jei „Dabar per TV“ norite išjungti neįjungę kito kanalo, paspauskite **← BACK**.

Televizija pagal pageidavimą

Apie televiziją pagal pageidavimą






Naudodamiesi funkcija  **Televizija pagal pageidavimą**, galite žiūrėti praleistas arba mėgstamas televizijos programas jums patogiu laiku. Ši paslauga dar vadinama interneto televizijos funkcija, kartojama televizija arba internetine televizija. „Televizijos pagal pageidavimą“ transliuojamos programos yra nemokamos.

Galite leisti, kad „Televizija pagal pageidavimą“ pateiktų programų rekomendacijų pagal įdiegtus kanalus ir dažniausiai žiūrimas programas.



Piktograma  ekrano viršuje bus rodoma tik kai „Televizija pagal pageidavimą“ bus galima pasinaudoti.

Funkcijos „Televizija pagal pageidavimą“ naudojimas

Jei norite atidaryti „Televizija pagal pageidavimą“ ...


- 1 - Paspauskite , kad atsidarytų **Spartusis** meniu.
- 2 - Pasirinkite  **Populiariausi pasirinkimai**, kad atidarytumėte populiariausių pasirinkimų meniu.
- 3 - Ekrano viršuje pasirinkite  **Televizija pagal pageidavimą** ir paspauskite **OK**.
- 4 - Paspauskite  (žemyn), kad atidarytumėte puslapį per visą ekraną.
- 5 - Galite pasirinkti transliuotoją, jei jų yra daugiau nei vienas.
- 6 - Pasirinkite programos piktogramą ir paspauskite **OK**, kad pradėtumėte peržiūrą.
- 7 - Paspauskite  **BACK**, kad uždarytumėte.

Kai atidarote **Televizija pagal pageidavimą**, televizorius gali kelias sekundes naujinti puslapio informaciją.


Kai programą paleidžiate, galite naudotis mygtukais  (paleisti) ir  (pauzė).

Vaizdo įrašai pagal pageidavimą

Apie vaizdo įrašus pagal pageidavimą

Naudodami  **Vaizdo įrašai pagal pageidavimą**, galite išsinuomoti filmų iš internetinės vaizdo įrašų nuomos.

Galite leisti, kad „Vaizdo įrašai pagal pageidavimą“ pateiktų jums pritaikytų filmų rekomendacijų pagal šalį, turimą televiziją ir dažniausiai žiūrimas programas.

Piktograma  ekrano viršuje bus rodoma tik kai šia „Vaizdo įrašų pagal pageidavimą“ funkcija bus galima pasinaudoti.

Pavedimas





Nuomodamiesi arba pirkdami filmą galite saugiai sumokėti vaizdo įrašų parduotuvei naudodamiesi kredito kortele. Pirmą kartą nuomojantis filmą, dauguma vaizdo įrašų parduotuvių prašo sukurti prisijungimo paskyrą.

Interneto srautas

Jeigu atsisiunčiate daug vaizdo įrašų, galite viršyti savo mėnesinį interneto srauto limitą.

Funkcijos „Vaizdo įrašai pagal pageidavimą“ naudojimas



Jei norite atidaryti funkciją „Vaizdo įrašai pagal pageidavimą“ ...

- 1 - Paspauskite , kad atsidarytų **Spartusis** meniu.
- 2 - Pasirinkite  **Populiariausi pasirinkimai**, kad atidarytumėte populiariausių pasirinkimų meniu.
- 3 - Ekrano viršuje pasirinkite  **Vaizdo įrašai pagal pageidavimą** ir paspauskite **OK**.
- 4 - Filmo plakataus pasirinkite naudodami naršymo mygtukus.
- 5 - Paspauskite  **BACK**, kad uždarytumėte.

Kai atidarote **Vaizdo įrašai pagal pageidavimą**, televizorius gali kelias sekundes naujinti puslapio informaciją.

Galite pasirinkti konkrečią vaizdo įrašų parduotuvę, jei jų yra daugiau nei viena.

Jei norite išsinuomoti filmą...

- 1 - Naršykite filmo plakato paryškinimus. Ribota informacija bus parodyta po kelių sekundžių.
- 2 - Paspauskite **OK**, kad atidarytumėte vaizdo įrašų parduotuvės filmo puslapį, kur pateikiama trumpa filmo apžvalga.
- 3 - Patvirtinkite užsakymą.
- 4 - Mokėjimo atlikimas per televizorių.
- 5 - Pradėkite žiūrėti. Galite naudoti mygtukus  (leisti) ir  (pauzė).

„Freeview Play“

22.1

Apie „Freeview Play“

Norėdami naudotis „Freeview Play“* privalumais, iš pradžių prijunkite televizorių prie interneto.

„Freeview Play“ siūlo:

- televizijos laidų, kurias praleidote per pastarąsias septynias dienas, peržiūra.
- žiūrėti tiesiogines transliacijas arba TV pagal pageidavimą – viskas vienoje vietoje neįjungiant programos; „Freeview Play“ laidų galite ieškoti TV gide.
- žiūrėti daugiau kaip 70 įprastų kanalų ir iki 15 HD kanalų.
- Mėgaukitės tokiomis užsakomomis paslaugomis kaip „BBC iPlayer“, „ITV Hub“, „All 4“, „Demand 5“, BBC NEWS ir BBC SPORT.
- jokių sutarčių ar mėnesinių įmokų – viską kontroliuojate patys.




Išsamesnės informacijos rasite apsilankę <https://www.freeview.co.uk>

* „Freeview Play“ funkcija galima tik JK skirtuose modeliuose.

22.2

Kaip naudotis „Freeview Play“

„Freeview Play“* atidaroma...

- 1 - Paspauskite , kad atsidarytų Spaltusis meniu.
- 2 - Pasirinkite  Populiariausi pasirinkimai.
- 3 - Ekranu viršuje pasirinkite Freeview Play ir paspauskite OK.
- 4 - Pasirinkę tam tikrą žanrą viršuje, galite surūšiuoti skirtingo tipo laidas.
- 5 - Pasirinkite laidą ir paspauskite OK, kad pradėtumėte peržiūrą.
- 6 - Paspauskite  BACK, kad uždarytumėte.

* „Freeview Play“ funkcija galima tik JK skirtuose modeliuose.

„Netflix“

Jei turite „Netflix“ narystės prenumeratą, „Netflix“ galite naudotis ir šiame televizoriuje. Jūsų televizorius turi būti prijungtas prie interneto. Jūsų regione „Netflix“ bus prieinama vėliau, atlikus programinės įrangos atnaujinimus.

Jei norite atidaryti „Netflix“, paspauskite **NETFLIX**, kad atidarytumėte „Netflix“ programą. „Netflix“ galite atidaryti tiesiogiai televizoriui veikiant budėjimo režimu.

www.netflix.com

„Alexa“

24.1

Apie „Alexa“

Jūsų televizorius palaiko „Amazon Alexa“ valdymo balsu funkciją.

Apie „Alexa“

„Alexa“ yra debesijos pagrindu teikiama balso paslauga, įdiegta „Alexa Echo“ prietaisuose iš „Amazon“ ir prietaisų gamintojų. Jūsų televizoriuje veikiant „Alexa“ paslaugai galite įjungti / išjungti televizorių, keisti kanalus, garsumą ir dar daugiau.

Kad savo televizorių galėtumėte valdyti su „Alexa“, jums reikia...

- „Philips Android Smart TV“, palaikančio „Alexa“
- „Amazon Echo“ prietaiso
- „Google“ paskyra
- Mobiliojo prietaiso, pvz., jūsų telefono arba planšetinio kompiuterio
- Wi-Fi tinklas

Apie „Alexa Skill“

„Alexa“ paslauga naudoja „Alexa Skills“, kad išplėstų valdymo balsu veiksmus. Įgūdžiai suteikia naujų galimybių, sukuriančių asmeniškesnę patirtį su „Alexa“ palaikančiais televizoriais. „Philips Smart TV valdymo balsu“ galima rasti „Alexa Skills“ parduotuvėje. Paslauga siūlo įvairių valdymo balsu komandų, veikiančių su jūsų „Philips Android Smart TV“.

* „Alexa“ neveikia kai kuriomis kalbomis ir tam tikrose šalyse. „Amazon“, „Alexa“ ir visi susiję logotipai yra „Amazon.com, Inc.“ ir jos filialų prekių ženklai.


24.2

„Alexa“ naudojimas

Kad galėtumėte naudoti „Alexa“, pirmiausia „Philips Android Smart TV“ reikia nustatyti „Alexa“ kliento paslaugą. Sąranką pradėkite pagrindiniame televizoriaus ekrane įjungę „Amazon Alexa“ programą. Laikykitės nurodymų ir atlikite nurodytus veiksmus:

- pasirinkite savo „Android Smart TV“ pavadinimą, kad „Alexa“ jį atpažintų;
- pasirinkite „Google“ paskyrą ir prisijunkite;
- grįžkite prie šio įgūdžio „Alexa“ programoje savo telefone, kad jį įjungtumėte, susietumėte paskyras ir atrastumėte savo prietaisus.
- Grįžkite prie savo televizoriaus, kad užbaigtumėte sąranką.

Televizoriaus sąranka dėl „Alexa“

1 - Paspauskite  HOME ir atidarykite „Amazon Alexa“ programą.

2 - Kad pradėtumėte sąranką, jums reikia paruošto „Amazon Echo“ prietaiso ir „Alexa“ pagalbinės programos (mobiliajame prietaise arba internetinės versijos).

3 - Kad patvirtintumėte privatumo politikos nuostatas, savo televizoriui suteiktumėte pavadinimą ir prisijungtumėte prie savo „Google“ paskyros, vadovaukitės ekrane matomais nurodymais. Norint susieti su „Alexa“ prietaisu, reikia turėti „Google“ paskyrą.

4 - Mobiliajame prietaise prisijunkite prie tos pačios „Google“ paskyros „Amazon Alexa“ pagalbinėje programoje.

5 - Toliau nurodytus veiksmus atlikite „Amazon Alexa“ pagalbinėje programoje. Pirmiausia reikia įjungti „Philips Smart TV valdymo balsu“ įgūdį. Paskui reikia susieti savo „Google“ paskyrą ir galiausiai surasti prietaisus.

6 - Televizoriaus įjungimo nustatymuose pasirinkite „Įjungti“ arba „Išjungti“. „Alexa“ galite naudoti televizoriui įjungti / išjungti balso komanda.

7 - Sąrankos lango gale galite pasirinkite „Atlikta“, kad pradėtumėte naudoti „Alexa“. Pasirinkite „Tvarkyti televizorius“, kad galėtumėte tvarkyti su „Alexa“ susietus televizorius ir panaikinti televizorių susiejimą su „Alexa“.

Eikite į alexa.amazon.com, spustelėkite „Skills“ ir ieškokite „Philips Smart TV valdymo balsu“. Įgūdis bus pateiktas paieškos rezultatuose.

„Sunrise“ žadintuvas

„Sunrise“ žadintuvas naudoja „Ambilight“, muziką ir informaciją apie orą naujiems pojūčiams pabundant.

- Televizorius pažadina pasirinktu laiku ir jūsų nustatytą dieną.
- Įjungia „Ambilight“ su spalvoto ekrano laipsnišku nušvitimu ir muzika.
- Lėtai pereina į orų prognozę su atitinkamu fonu.

Norėdami įjungti „Sunrise“ žadintuvo nustatymo meniu...

1 – Paspauskite , kad atsidarytų Spartusis meniu.

2 – Pasirinkite „Sunrise“ žadintuvas ir spauskite **OK**, kad jis atsidarytų.

– **Žadintuvas**: nustatykite keletą žadintuvų (iki 5), pasirinkite kartojimą / dienas, įjungimo / išjungimo nustatymus.

– **Fonas**: sekite orą arba pasirinkite iš nuotraukų kategorijos.

– **Muzika**: muzikos įrašas, kuris bus leidžiamas žadinant.




– **Įjungimo garsumas**: nustatomas muzikos garsumas žadinant.


– **Oras**: vietinės orų prognozės nustatymai.

– **Peržiūra**: galite peržiūrėti žadinimo efektą.


Kai televizorius įjungtas parengties režimu, jis ims žadinti nustatytu laiku. Žadinimo ekrano nušvitimas, „Ambilight“ įjungtas, garsėja muzika, tada rodoma informacija apie orą su fonu.

Norėdami išjungti „Sunrise“ žadintuvą, paspauskite

 **Parengties režimas / įjungimas**,  **BACK** arba  **HOME** mygtukas nuotolinio valdymo pulste.

 **Parengties režimas / įjungimas**: išjungžiama „Sunrise“ programa, o televizorius perjungiamas į parengties režimą.

 **BACK** : išjungžiama „Sunrise“ programa ir įjungiamas paskutinis žiūrėtas televizoriaus šaltinis.

 **HOME** : išjungžiama „Sunrise“ programa ir įjungžiama paleidimo programa.

Pastaba:

Kad „Sunrise“ žadintuvas galėtų tinkamai veikti, turi nuolat veikti tinklo ryšys. „Sunrise“ žadintuvas negali veikti, kai nustatytas rankinis televizoriaus laikrodžio režimas. Eikite į nustatymų meniu ir pakeiskite laikrodžio režimą į automatinį. Žadintuvas neveiks, jei vieta yra nustatyta parduotuvė.


„Multi View“

26.1

Televizija ir televizija

Naudodami „Multi View“ funkciją, galite žiūrėti antrą programą mažame langelyje.

Kad atsidarytų keleto vaizdų langas...

- 1 - Paspauskite , kad atsidarytų **Spartusis** meniu.
- 2 - Pasirinkite **Multi View**, ir spauskite **OK**.
- 3 - Pasirinkite **Multi View: Įjungti** ekrane. Jūsų žiūrėtas kanalas rodomas nedideliame ekrane.

Jei norite paslėpti nedidelį ekraną, pasirinkite **Multi View : Išjungti** ekrane.

Sąlygos

- „Multi View“ funkcija parodyti gali tik skaitmeninius televizijos kanalus. Analoginiams televizijos kanalams ji neveikia.
- „Multi View“ langas vaizdo Ultra HD kokybe rodyti negali, nes palaiko tik iki 1080p (FHD).
- Kai televizorius įrašinėja arba yra pristabdytas, „Multi View“ funkcija neveikia.
- Kad galėtumėte naudoti keleto vaizdų funkciją su palydovinės televizijos kanalais, prie palydovinės antenos turite prijungti 2 palydovinius imtuvus **SAT 1** ir **SAT 2**.
- Jei abiem televizijos kanalams dekoduoti reikia CAM, „Multi View“ naudoti negalima.

Dėl „Multi view“ funkcijos prieinamumo žr. toliau esančią lentelę.

„Multi view“ (televizorius ir televizorius)

Watch channel in Main	Watch channel in Sub	Main picture	Sub picture
Free	Free	0	0
Scramble	Free	0	0
Free	Scramble	0	0
Scramble	Scramble	0	X
4K (Free / Scramble)	-	0	X
Analogue	-	0	X
Teletext	-	0	X
Pause TV	-	0	X


O: Available; X: Not Available

* Daugiau informacijos apie dviejų derintuvų nustatymą ieškokite skyriuje „Multi view“ funkcija ir įrašymas dviem derintuvais“.

HDMI ir televizija

Žiūrėdami vaizdo įrašą iš prijungto HDMI įrenginio nedideliame „Multi View“ ekrane galite žiūrėti televizijos kanalą.

Televizijos kanalo žiūrėjimas peržiūrint vaizdo įrašą iš prijungto HDMI įrenginio*...

- 1 - Paspauskite , kad atsidarytų **Spartusis** meniu.
- 2 - Pasirinkite **Multi View**, ir spauskite **OK**.
- 3 - Pasirinkite **Multi View: Įjungti** ekrane. Jūsų žiūrėtas kanalas rodomas nedideliame ekrane.

Jei norite paslėpti nedidelį ekraną, pasirinkite **Multi View : Išjungti** ekrane.

* Naudojant „Multi view“ režimą galima peržiūrėti tik televizijos kanalo vaizdą, o televizijos kanalo garsas yra išjungtas.

Programinė įranga

27.1


Naujinti programinę įrangą

Atnaujinimas internetu



Jei televizorius prijungtas prie interneto, galite gauti pranešimą, kad atnaujintumėte televizoriaus programinę įrangą. Jums reikės spartaus interneto ryšio (plačiajuosčio). Jei gaunate šį pranešimą, rekomenduojame atnaujinti programinę įrangą.

Kai ekrane rodomas šis pranešimas, pasirinkite **Naujinti** ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

Be to, programinės įrangos naujinimų galite ieškoti patys.

Vykdam programinės įrangos naujinimą televizoriaus ekrane nerodomas joks vaizdas, o televizorius bus išjungiamas ir vėl įjungiamas. Tai gali būti atliekama kelis kartus. Naujinimas gali trukti kelias minutes. Palaukite, kol televizoriaus ekrane vėl pasirodys vaizdas. Vykdam programinės įrangos naujinimą nespauskite televizoriaus ar nuotolinio valdymo pulto įjungimo / išjungimo jungiklio .

Jei programinės įrangos naujinimo norite ieškoti patys...


- 1 - Pasirinkite  Nustatymai > Naujinti programinę įrangą > Ieškoti naujinimų ir spauskite **OK**.
- 2 - Pasirinkite **Internetas (rekomenduojama)** ir spauskite **OK**.
- 3 - Televizorius naujinimo ieškos internete.
- 4 - Jei bus rastas naujinimas, programinę įrangą galėsite atnaujinti iškart.
- 5 - Programinės įrangos naujinimas gali trukti kelias minutes. Nespauskite televizoriaus ar nuotolinio valdymo pulto mygtuko .
- 6 - Naujinimui pasibaigus televizoriaus ekrane vėl bus rodomas žiūrėto kanalo vaizdas.

Naujinimas iš USB

Gali tekti atnaujinti televizoriaus programinę įrangą.

Kad įkeltumėte programinę įrangą į televizorių, reikės kompiuterio su didelės spartos interneto ryšiu ir USB atmintinės. Naudokite USB atmintinę, kurioje yra mažiausiai 2 GB laisvos vietos. Įsitinkite, kad išjungta apsauga nuo rašymo.

Jei norite atnaujinti televizoriaus programinę įrangą...

- 1 - Pasirinkite  Nustatymai > Naujinti programinę įrangą > Ieškoti naujinimų ir spauskite **OK**.
- 2 - Pasirinkite **USB** ir spauskite **OK**.

Identifikuokite televizorių.

1 - USB atmintinę prijunkite prie vienos iš televizoriaus USB jungčių.

2 - Pasirinkite **Irašyti į USB** ir paspauskite **OK**. Į USB atmintinę įrašomas identifikacinis failas.

Programinės įrangos atsisiuntimas

1 - Prijunkite USB atmintinę prie kompiuterio.

2 - USB atmintinėje raskite failą **update.htm** ir du kartus jį spustelėkite.


3 - Spustelėkite **Siųsti ID**.

4 - Jei yra naujos programinės įrangos, atsisiųskite .zip failą.

5 - Atsisiuntę išskleiskite jį ir nukopijuokite failą **autorun.upg** į USB atmintinę. Nedėkite šio failo į aplanką.

TV programinės įrangos naujinimas

1 - Vėl prijunkite USB įrenginį prie televizoriaus. Automatiškai prasidės naujinimas.

2 - Programinės įrangos naujinimas gali trukti kelias minutes. Nespauskite televizoriaus ar nuotolinio valdymo pulto mygtuko  Neatjunkite USB atmintinės.

3 - Naujinimui pasibaigus televizoriaus ekrane vėl bus rodomas žiūrėto kanalo vaizdas.


Jei naujinant dingsta elektros srovė, neatjunkite USB atmintinės nuo televizoriaus. Vėl atsiradus elektros srovei, naujinimas tęsiamas.

Kad televizoriaus programinė įrangą nebūtų atnaujinta atsitiktinai, ištrinkite autorun.upg failą iš USB atmintinės.

Ieškoti OAD naujinių

Nuskaitykite ir atlikite OAD (atsisiuntimas be laidų) programinės įrangos naujinimų paiešką.

Norėdami ieškoti OAD naujinimų...

- 1 - Pasirinkite  Nustatymai > Naujinti programinę įrangą > Ieškoti naujinimų > Ieškoti OAD naujinių.
- 2 - Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.


* Pastaba. OAD programinės įrangos naujinimas galimas tik tam tikrose šalyse.

27.2

Peržiūrėti programinės įrangos naujinimų istoriją

Rodomas programinės įrangos versijų, kurios buvo sėkmingai atnaujintos televizoriuje, sąrašas.

Norėdami peržiūrėti programinės įrangos naujinimų istoriją...

- 1 - Pasirinkite  Nustatymai > Naujinti programinę įrangą > Peržiūrėti programinės įrangos naujinimų

istorija.

2 - Bus rodoma programinės įrangos naujinimų istorija šiame televizoriuje.

27.3

Programinės įrangos versija

Jei norite peržiūrėti dabartinę televizoriaus programinės įrangos versiją...

- 1 - Pasirinkite **⚙️Nustatymai > Naujinti programinę įrangą > Dabartinės programinės įrangos informacija** ir spauskite **OK**.
- 2 - Parodoma versija, laidos pastabos ir sukūrimo data. Be to, parodomas „Netflix“ ESN numeris (jei yra).
- 3 - Prireikus, kelis kartus paspauskite **⬅️** (kairėn), kad meniu uždarytumėte.

27.4

Automatinis programinės įrangos naujinimas

Jei televizoriaus programinę įrangą norite naujinti automatiškai, įjunkite automatinį programinės įrangos naujinimą. Palikite televizorių veikti parengties režimu.

- 1 - Pasirinkite **⚙️Nustatymai > Naujinti programinę įrangą > Automatinis programinės įrangos naujinimas** ir spauskite **OK**.
- 2 - Vykdykite ekrane rodomus nurodymus.
- 3 - Prireikus, kelis kartus paspauskite **⬅️** (kairėn), kad meniu uždarytumėte.

Įjungus šį nustatymą, versijos atnaujinimas atsiunčiamas įjungus televizorių ir įdiegiamas praėjus 15 min., įjungus televizoriaus budėjimo režimą (jei nėra suplanuota įrašymų ar kitų veiksmų). Nustatymą išjungus, parodomas „Naujinti dabar“ / „Vėliau“ OSD.

27.5

Atvirojo kodo programinė įranga

Šiame televizoriuje naudojama atvirojo kodo programinė įranga. „TP Vision Europe B.V.“ siūlo, esant pageidavimui, pristatyti autorių teisėmis apsaugotą atvirojo kodo programinės įrangos paketą, naudojamą šiame produkte, kuriam šis pasiūlymas galioja pagal atitinkamas licencijas, viso atitinkamo kodo kopiją.

Šis pasiūlymas galioja trejus metus nuo gaminio įsigijimo datos kiekvienam, kas gauna šią informaciją. Norėdami gauti šaltinio kodą, anglų kalba rašykite . . .

open.source@tpv-tech.com

27.6

Atvirojo kodo licencija

Apie atvirojo kodo licenciją

README pateikiamas „TP Vision Netherlands B.V.“ televizoriaus programinės įrangos dalių pirminis kodas, kuriam taikoma atvirojo kodo licencija.

Šiame dokumente aprašomas „Philips“ televizoriuje naudojamo programos kodo „TP Vision Netherlands B.V.“, kuriam taikoma arba GNU bendroji vieša licencija (GPL), arba GNU mažesnė bendroji vieša licencija (LGPL), arba bet kuri kita atvirosios programinės įrangos licencija, platinimas. Instrukcijos, kaip gauti šios programinės įrangos kopiją, pateiktos skyriuje „Naudojimo nurodymai“.

„TP Vision Netherlands B.V.“ NESUTEIKIA JOKIŲ SU ŠIA PROGRAMINE ĮRANGA SUSIJUSIŲ IŠREIKŠTŲ AR NUMANOMŲ GARANTIJŲ, ĮSKAITANT NUMANOMAS PROGRAMINĖS ĮRANGOS IR KARTU PATEIKIAMOS MEDŽIAGOS PREKINIO PAKLAUSUMO AR TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI GARANTIJAS. „TP Vision Netherlands B.V.“ neteikia šios programinės įrangos techninės pagalbos. Tai, kas išdėstyta pirmiau, netaikytina jums suteiktoms garantijoms ir teisės aktuose nustatytoms teisėms, kurias įgijote įsigiję kitus „TP Vision Netherlands B.V.“ gaminius. Tai taikytina tik jums suteiktam programos kodui.

27.7

Pranešimai

Galite gauti pranešimą apie naują TV programinę įrangą, kurią galima parsisiųsti, arba kitus su programine įranga susijusius klausimus.

Skaityti šiuos pranešimus...

- 1 - Pasirinkite **⚙️Nustatymai > Naujinti programinę įrangą > Skelbimai**, ir spauskite **OK**.
- 2 - Jei atsiunčiamas pranešimas, jį galite perskaityti arba pasirinkti vieną iš esamų pranešimų.
- 3 - Prireikus, kelis kartus paspauskite **⬅️** (kairėn), kad meniu uždarytumėte.

Svarbiausi techniniai duomenys

Aplinkosauga

Europos energijos ženklas

Gaminio Europos energijos ženklas nurodo jo energijos vartojimo efektyvumo klasę. Kuo žalesnė gaminio energijos suvartojimo klasė, tuo mažiau energijos jis vartoja.

Ženkle nurodyta energijos suvartojimo efektyvumo klasė, vidutinės gaminio elektros sąnaudos naudojant ir vidutinės elektros sąnaudos per 1 metus. Šio gaminio energijos suvartojimo vertes galite rasti ir savo šalies „Philips“ svetainėje adresu www.philips.com/TV

Gaminio parametrų lentelė

55OLED804

- Energijos vartojimo efektyvumo klasė: B
- Ekranų dydis (matoma) : 139 cm / 55 in
- Įjungto energijos sąnaudos (W) : 147 W
- Energijos sąnaudos per metus (kWh) * : 215 kWh
- Budėjimo režimo energijos sąnaudos (W) ** : 0,3 W
- Ekranų raiška (pikseliais) : 3840 x 2160p

65OLED804

- Energijos vartojimo efektyvumo klasė: B
- Ekranų dydis (matoma) : 164 cm / 65 in
- Įjungto energijos sąnaudos (W) : 189 W
- Energijos sąnaudos per metus (kWh) * : 276 kWh
- Budėjimo režimo energijos sąnaudos (W) ** : 0,3 W
- Ekranų raiška (pikseliais) : 3840 x 2160p

* Energijos sąnaudos per metus (kWh) apskaičiuotos darant prielaidą, kad televizorius veikia 4 val. parą visas 365 dienas. Tikrosios energijos sąnaudos priklauso nuo televizoriaus naudojimo intensyvumo.

** Kai televizorius išjungiamas nuotolinio valdymo pulteliu ir neveikia jokia funkcija. Energijos sąnaudos maksimaliu parengties režimu < 0,3 W. Užtruks keletą minučių, kol televizorius persijungs į maksimalų parengties režimą.

Eksploatacijos pabaiga

Seno gaminio ir maitinimo elementų šalinimas

Gaminys sukurtas ir pagamintas naudojant aukštos kokybės medžiagas ir komponentus, kuriuos galima perdirbti ir naudoti pakartotinai.



Jei ant gaminio yra perbrauktos šiukšlių dėžės su ratukais simbolis, tai reiškia, kad gaminiui taikoma Europos Sąjungos direktyva 2012/19/ES.



Sužinokite apie vietinę atskiro surinkimo sistemą elektriniams ir elektroniniams gaminiams.

Laikykitės vietinių taisyklių ir neišmeskite senų gaminių su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant senus gaminius galima išvengti neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Gaminyje yra maitinimo elementų, kuriems galioja Europos direktyva 2006/66/EB, ir jų negalima išmesti su įprastomis buitinėmis atliekomis.



Sužinokite apie vietines atskiro maitinimo elementų surinkimo taisykles, nes tinkamas šalinimas padės išvengti neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Maitinimas

Gaminio specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Daugiau informacijos apie šio gaminio specifikacijas rasite www.philips.com/TVsupport

Maitinimas

- Maitinimo srovė: AC 220–240 V +/-10 %
- Aplinkos temperatūra: 5 °C – 35 °C
- Energijos taupymo funkcijos: ekorežimas, vaizdo išjungimas (klausant radijo), automatinio išsijungimo laikmatis, ekonustatymų meniu.

Informacijos apie energijos sąnaudas ieškokite skyriuje **Gaminio parametrų lentelė**.

28.3

Operacinė sistema

Android OS:

„Android Pie 9“

28.4

Priėmimas

- Antenos įvestis: 75 omų koaksialinė (IEC75)
 - Imtuvo diapazonas: hiperjuosta, S kanalas, UHF, VHF
 - DVB: DVB-T2, DVB-C (kabelis) QAM
 - Analoginio vaizdo atkūrimas: SECAM, PAL
 - Skaitmeninis vaizdo įrašų atkūrimas: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10), HEVC
 - Skaitmeninis garso atkūrimas (ISO/IEC 13818-3)
 - Palydovinės antenos įvestis: 75 omų, F tipo
 - Įvesties dažnių diapazonas: nuo 950 iki 2 150 MHz
 - Įvesties lygio diapazonas: nuo 25 iki 65 dBm
 - DVB-S/S2 QPSK, simbolių sparta nuo 2 iki 45 mln. simbolių, SCPC ir MCPC
 - LNB: „DiSEqC 1.0“, palaikoma nuo 1 iki 4 LNB, poliškumo pasirinkimas 13/18 V, pasirenkama dažnių juosta 22 kHz, garsinių pliūpsnių režimas, LNB srovė maks. 300 mA
-

28.5

Ekranas

Ekranas įstrižainės dydis

- 139 cm / 55 in
- 164 cm / 65 in

Ekranas raiška

- 3840 x 2160
-

28.6

Ekranas įvesties skiriamoji geba:

Palaikoma įvesties raiška – vaizdo įrašai

Skiriamoji geba – atnaujinimo dažnis

- 480i – 60 Hz
- 480p – 60 Hz
- 576i – 50 Hz
- 576p – 50 Hz
- 720p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz, 100 Hz, 120 Hz
- 1080i – 50 Hz, 60 Hz
- 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz, 100 Hz, 120 Hz
- 2160p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

Pastaba:

- Vaizdo įrašo palaikymo trukmė apima lauko / kadru dažnius 23,976 Hz, 29,97 Hz ir 59,94 Hz.
- Kai kurios raiškos gali būti palaikomos ne visuose įvesties šaltiniuose.

Palaikoma įvesties raiška – kompiuteris (tik HDMI įvestis)

Skiriamoji geba (be kitų)

- 640 x 480p – 60 Hz
 - 800 x 600p – 60 Hz
 - 1024 x 768p – 60 Hz
 - 1280 x 1024p – 60 Hz
 - 1920 x 1080p – 60 Hz
 - 3840 x 2160p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz
-

28.7

Prijungimo galimybė

Televizoriaus šonas

- Bendrosios sąsajos lizdas: CI+/CAM
- USB 1 – USB 2.0
- USB 2 – USB 3.0
- Ausinės – 3,5 mm stereogarso minikištukas
- HDMI 2 įvestis – ARC – Ultra HD – HDR
- HDMI 2 įvestis – ARC – Ultra HD – HDR
- HDMI 3 įvestis – ARC – Ultra HD – HDR

Televizoriaus apačia

- LAN tinklas – RJ45
 - 1 palydovinis imtuvas
 - 2 palydovinis imtuvas
 - Antena (75 omų)
 - Garso išvestis – optinė „Toslink“
 - YPbPr, L/R
 - HDMI 4 įvestis – ARC – Ultra HD – HDR
-

28.8

Matmenys ir svoriai

55OLED804

- be televizoriaus stovo:
plotis 1227,8 mm – aukštis 705,6 mm – gylis 49,3 mm – svoris ± 22 kg
- su televizoriaus stovu:
plotis 1227,8 mm – aukštis 720,1 mm – gylis 230 mm – svoris ± 22,5 kg

65OLED804

- be televizoriaus stovo:
plotis 1448,7 mm – aukštis 829,7 mm – gylis 49,3 mm – svoris ± 27,9 kg
- su televizoriaus stovu:
plotis 1448,7 mm – aukštis 843,2 mm – gylis 280 mm – svoris ± 28,5 kg

Garsas

- Išvesties galia (RMS): 50 W
„Dolby Atmos“ (DDP/DTHD)
- „Dolby“ MS12 V2.3
 - Dolby AC-4
 - DTS – HD (M6)
 - „Dolby Atmos Virtuslizer“

Daugialypė terpė

Jungtys

- USB 2.0 / USB 3.0
- „Ethernet“ LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (integruotasis)
- BT 4.2

Palaikomos USB failų sistemos

- FAT 16, FAT 32, NTFS

Palaikomi medijos serveriai

- Talpyklos: PS, TS, M2TS, TTS, AVCHD, MP4, M4V, MKV, ASF, AVI, 3GP, „Quicktime“
- Vaizdo kodekai: AVI, MKV, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, VP9, HEVC (H.265)
- Garso kodekai: MP3, WAV, AAC, WMA (v2–v9.2), WMA-PRO (v9 ir v10)
- Subtitrai:
 - Formatai: SRT, SUB, TXT, SMI
 - Simbolių koduotės: UTF-8, Centrinė Europa ir Rytų Europa (Windows-1250), kirilica (Windows-1251), graikų k. (Windows-1253), turkų (Windows-1254), Vakarų Europa (Windows-1252)
- Maks. palaikoma duomenų perdavimo sparta:
 - MPEG-4 AVC (H.264) palaikomas iki „High Profile @ L5.1“: 30 Mb/s
 - H.265 (HEVC) palaikomas iki „Main“ / „Main 10 Profile“ iki 5.1 lygio 40 Mb/s
 - VC-1 palaikomas iki „Advanced Profile @ L3“
- Vaizdo kodekai: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF, 360 nuotraukos

Palaikoma medijos serverio programinė įranga (DMS)

- Galite naudoti bet kurią DLNA V1.5 sertifikuotą medijos serverio programinę įrangą (DMS klasės).
- Mobiliuosiuose įrenginiuose galite naudoti „Philips TV Remote app“ programą („iOS“ ir „Android“).

Veikimas gali skirtis ir priklausyti nuo mobiliojo įrenginio galimybių ir naudojamos programinės įrangos.


Žinynas ir palaikymas

Užregistruokite savo televizorių



Užregistruokite savo televizorių ir mėgaukitės įvairiais pranašumais, įskaitant visapusišką pagalbą (taip pat atsisunčiamus išteklius), privilegijuotą prieigą prie informacijos apie naujus gaminius, išskirtinius pasiūlymus bei nuolaidas, galimybę laimėti prizus ir net dalyvauti specialiose apklausose apie naujus gaminius.

Eikite į www.philips.com/TVsupport

Žinyno naudojimas

Šiame televizoriuje žinynas pateikiamas ekrane .


Žinyno atidarymas

Paspauskite mygtuką  (mėlyną), kad būtų atidarytas žinynas. Bus atidarytas su šiuo metu atliekamais veiksmais ar televizoriuje pasirinktu turiniu susiję žinyno skyrius. Jei temas norite peržiūrėti abėcėlės tvarka, paspauskite spalvos mygtuką  **Raktažodžiai**.

Norėdami skaityti žinyną kaip knygą, rinkitės **Knyga**.

Be to, galite atidaryti  žinyną iš sparčiojo meniu.

Prieš vykdydami žinyno nurodymus, žinyną uždarykite.

Kad uždarytumėte žinyną, paspauskite spalvotą mygtuką  „Uždaryti“.

Atliekant tam tikrus veiksmus, pvz., įjungus tekstą (teletekstą), spalvotiems klavišams priskiriamos specialios funkcijos, todėl jais negalima atidaryti žinyno.

Televizoriaus žinynas planšetiniame kompiuteryje, išmaniajame telefone arba kompiuteryje

Kad būtų lengviau skaityti didesnės apimties instrukcijas, galite atsisųsti televizoriaus žinyną PDF formatu ir skaityti ją išmaniajame telefone, planšetiniame kompiuteryje arba kompiuteryje. Arba norimą žinyno puslapį iš kompiuterio galite atsispausdinti.

Kad atsisųstumėte žinyną (naudotojo vadovą), eikite adresu www.philips.com/TVsupport

Norėdami atlikti savo televizoriaus diagnostiką ir daugiau apie jį sužinoti, galite naudotis funkcija „Žinynas“.

- Televizoriaus informacija – rodyti televizoriaus modelio pavadinimą, serijos numerį ir programinės įrangos versiją .
- „Kaip...“: galite peržiūrėti instrukcijas, kaip nustatyti kanalus, rūšiuoti kanalus, naujinti televizoriaus programinę įrangą, prijungti išorinius įrenginius ir naudotis išmaniosiomis televizoriaus funkcijomis.
- Tikrinti TV – galite patikrinti, ar tinkamai veikia vaizdas, garsas ir „Ambilight“.
- Tikrinti tinklo ryšį: galima patikrinti tinklo ryšį.
- Tikrinti nuotolinio valdymo pultą – atlikite patikrinimą ir sužinokite, ar su televizoriumi gautas nuotolinio valdymo pultas veikia tinkamai.
- Peržiūrėti silpno signalo istoriją – parodomas sąrašas su kanalų numeriais, kurie buvo automatiškai išsaugoti, kai signalas buvo silpnas.
- Naujinti programinę įrangą: tikrinami pasiekiami programinės įrangos naujinimai.
- Vartotojo vadovas: skaitykite vartotojo vadove pateikiamą informaciją apie televizorių.
- Trikčių diagnostika ir šalinimas: galite rasti atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus.
- Gamykliniai nustatymai: atstatomi visi gamykliniai nustatymai.
- Iš naujo įdiegti televizorių: įdiekite iš naujo arba pakartokite visą televizijos diegimą.
- Kontakto informacija : parodo šalies ar regiono telefono numerį ar žiniatinklio adresą.

Trikčių diagnostika ir šalinimas

Įjungimas ir nuotolinio valdymo pultas

Televizorius neįsijungia:

- Atjunkite maitinimo laidą nuo maitinimo lizdo. Palaukite minutę ir vėl prijunkite.
 - Įsitikinkite, kad maitinimo laidas tinkamai prijungtas.
- Gergždžiantis garsas paleidžiant arba įjungiant.

Kai įjungiate, išjungiate arba perjungiate TV į budėjimo režimą, televizoriaus korpuse girdimas gergždžiantis garsas. Gergždžiantis garsas yra įprastas dalykas, atsirandantis dėl televizoriaus plėtimosi ir susitraukimo vėstant ir šylant. Tai neturi įtakos veikimui.

Televizorius nereaguoja į nuotolinio valdymo pultą.

Televizoriui įsijungti reikia tam tikro laiko. Tuo metu televizorius nereaguos į nuotolinį valdymą ar jame

įrengtus valdiklius. Tai normalu.

Jei televizorius ir vėliau nereaguoja į nuotolinio valdymo pultą, naudodami mobiliojo telefono kamerą patikrinkite, ar nuotolinio valdymo pultas veikia. Įjunkite telefono kameros režimą ir nukreipkite nuotolinio valdymo pultą į kameros objektyvą. Jei nuspaudę bet kurį nuotolinio valdymo pulto mygtuką kameros vaizdo ekrane matote infraraudonųjų spindulių LED mirgėjimą, vadinasi, nuotolinio valdymo pultas veikia. Televizorių reikia patikrinti.

Jei mirgėjimo nepastebite, gali būti sugedęs nuotolinio valdymo pultas arba išsikrovusios jo baterijos.

Nurodytu būdu nėra galimybės patikrinti tų nuotolinio valdymo pultų, kurie yra belaidžiu ryšiu susieti su televizoriais.

Televizorius vėl grįžta į parengties režimą po to, kai jame parodomas „Philips“ paleidimo ekranas

Kai televizorius veikia budėjimo režimu, parodomas „Philips“ pradžios ekranas, o paskui televizorius grįžta į budėjimo režimą. Tai normalu. Paskui, kai atjungiamas ir vėl prijungiamas televizoriaus maitinimas, pradžios ekranas rodomas kito paleidimo metu. Jei norite įjungti budėjimo režimu veikiančią televizorių, nuotolinio valdymo pulte arba televizoriuje paspauskite **⏻**.

Parengties režimo lemputė nuolat mirksi

Atjunkite maitinimo laidą nuo maitinimo lizdo. Palaukite 5 minutes ir vėl prijunkite. Jei lemputė vis tiek mirksi, susisieki su „Philips“ klientų aptarnavimo tarnyba.

Kanalai

Diegimo metu nerasta skaitmeninių kanalų.

Norėdami išsiaiškinti, ar jūsų šalyje televizorius palaiko DVB-T arba DVB-C, žr. technines specifikacijas. Įsitikinkite, kad visi kabeliai prijungti tinkamai ir pasirinktas tinkamas tinklas.

Anksčiau įdiegti kanalai nerodomi kanalų sąrašė.

Įsitikinkite, ar pasirinktas tinkamas kanalų sąrašas.

OLED ekrano priežiūra

OLED ekranas yra naujausios technologijos rezultatas, o suderintas su mūsų „Picture Quality Engine“ procesoriumi jis laimėjo daugybę apdovanojimų. Kad jūsų televizorius visada pasižymėtų geriausiomis charakteristikomis, jis būdamas parengties režimu kartais atlieka ekrano valymo procedūrą.

Jei niekada nepaliekate televizoriaus nustatyto parengties režimu, reguliariai ekrane matysite pranešimus, kad ekranui turi būti atlikta ši valymo

procedūra. Visada vykdykite šias instrukcijas. Nuolat atidedant šią procedūrą gali atsirasti liekamųjų vaizdų ekrane, o tai panaikins jūsų garantiją.

Jūsų televizorius turi būti paliktas parengties režimu, kad fone būtų atliekama valymo procedūra. Be to, rekomenduojame vengti ilgai rodyti statiškus vaizdus.

Televizoriaus ekrano atnaujinimas

Ekranui apsaugoti OLED televizoriui reikia reguliariai atlikti atnaujinimo procedūrą.

Yra 2 tipų atnaujinimo procedūros:

- Įprastas atnaujinimas: jis atliekamas automatiškai ir trunka apie 10 minučių televizoriui veikiant budėjimo režimu.
- Gilus atnaujinimas: jis užtrunka maždaug 80 minučių ir jį paleisti turi naudotojas. Šio proceso metu ekrane kurį laiką matoma baltos spalvos horizontali linija.

Kad OLED televizorius galėtų tinkamai atlikti atnaujinimą, atsižvelkite į šiuos nurodymus:

- Kad įprasta atnaujinimo procedūra vyktų automatiškai, visada naudodami nuotolinio valdymo pultą išjunkite televizorių ir palikite televizoriaus maitinimą prijungtą prie tinklo.
- Kai ekrane rodomas įprasto atnaujinimo pranešimas, rekomenduojame vykdyti ekrane pateikiamus nurodymus.
- Gilaus atnaujinimo procedūrą galima aktyvinti rankiniu būdu pasirinkus **⚙️ Nustatymai > Vaizdas > Išplėstinis > Šalinti pasilikusį vaizdą**. Televizoriuje taip pat gali būti rodomas priminimo pranešimas, nurodantis naudotojui atlikti gilų atnaujinimą; vykdykite instrukcijas ir palikite televizorių prijungtą prie maitinimo tinklo, kad būtų atlikta visa procedūra. Tai gali užtrukti 80 minučių. Gilaus atnaujinimo procedūra turi būti atliekama tik tada, kai liekamasis vaizdas ekrane matomas net po to, kai 8 valandas buvo nustatytas parengties režimas. Rankiniu būdu atliekant liekamojo vaizdo valymą per dažnai, gali sumažėti OLED ekrano eksploatavimo laikas.
- Atnaujinimo proceso metu nelieskite ir nespauskite televizorius ekrano.
- Prasidėjus atnaujinimui televizorių visada išjunkite naudodamiesi nuotolinio valdymo pultu ir neatjunkite televizoriaus maitinimo.

* **Pastaba.** Jei norite mėgautis geriausia vaizdo kokybe, šis procesas yra itin svarbus. Jei įrenginiui nebuvo sudarytos sąlygos reguliariai atlikti atnaujinimo procesą, dėl ekrane pasilikusio vaizdo gražinamų įrenginių negalėsime priimti. Šiuo atveju garantija negalioja.

Speciali OLED televizoriaus priežiūra

Organinis LED (OLED) gali palikti liekamąjį vaizdą ekrane (dėl medžiagos savybių), jei vaizdas nuolat

rodomas ekrane ilgą laiką arba tas pats vaizdas rodomas pakartotinai daug kartų. Todėl primygtinai rekomenduojamas vykdyti instrukcijas dėl OLED televizoriaus priežiūros:

- Nerodykite ekrane jokių stacionarių vaizdų nepertraukiamai arba daug kartų pakartotinai ilgiau nei 10 minučių.
 - Rekomenduokite naudoti **Standartinį, HDR natūralų** arba „**Dolby Vision**“ tamsų vaizdo stilių įprastomis žiūrėjimo namuose sąlygomis.
 - Rekomenduojama naudoti **OLED kontrasto** nustatymo reikšmę 50 ar mažesnę, kai žaidžiate žaidimus arba žiūrite televizijos programas su logotipais ar laikrodžiu bet kurioje ekrano vietoje .
 - Išjunkite televizoriaus programų tekstą ekrane (pvz., pradinį meniu), kai nenaudojate.
 - Išjunkite prijungtų išorinių vaizdo įrenginių (pvz., DVD grotuvo) tekstą ekrane. Išsamios informacijos rasite prijungtų įrenginių naudojimo instrukcijose.
 - Stenkitės ilgą laiką nerodyti vaizdo įrašų su ryškėmis spalvomis (įskaitant baltą), teksto, laikrodžių ar logotipų bet kurioje ekrano vietoje.
 - Naudokite **plataus ekrano arba užpildyto ekrano** parinktį kaip vaizdo formatą (žiūrėkite televizoriaus vaizdo nustatymus).
 - Visada žiūrėkite vaizdo įrašus visame ekrane, o ne mažame langelyje televizoriaus ekrane. (pvz., vaizdo įrašą interneto naršyklės puslapyje)
 - OLED ekrane nenaudokite jokio lipduko arba etiketės ir taip sumažinkite vaizdo pasilikimo ekrane tikimybę.
- „Philips“ televizoriuje įdiegtosios OLED ekrano apsaugos funkcijos:
- **Pikselių poslinkis**
Nuolat kas tam tikrą laiką perstumia pikselių padėtį, kad sumažintų pikselių apkrovą. Kartais dėl taškų poslinkio maža dalis (<1%) vaizdo turinio ekrano pakraštyje gali būti nukirsta.
 - **Automatinis atnaujinimo procesas**
Atlieka ekrano atnaujinimo procesą, kai reikia.
 - **Automatinis ekrano šviesumo valdymas**
Laipsniškai sumažina ekrano šviesumą, kai ilgą laiką rodomas nejudantis vaizdas.
 - **Ekrano užsklanda**
Paleidžiama ekrano užsklanda, kai ilgą laiką ekrane rodomas nejudantis vaizdas.

Vaizdas

Nerodomas vaizdas arba vaizdas iškreiptas.

- Įsitikinkite, ar antena tinkamai prijungta prie televizoriaus.
- Įsitikinkite, ar kaip vaizdo šaltinis pasirinktas tinkamas įrenginys.
- Įsitikinkite, ar tinkamai prijungtas išorinis įrenginys arba šaltinis.

Girdisi garsas, bet nėra jokio vaizdo.

• Pakeiskite į kitą vaizdo šaltinį, po to vėl grįžkite prie esamo šaltinio, tada atlikite vaizdo stiliaus atkūrimą vaizdo nustatymuose arba atlikite gamyklinį pradinį nustatymą naudodami bendrųjų nustatymų parinktį.

Gaunamas silpnas signalas iš antenos.

- Įsitikinkite, ar antena tinkamai prijungta prie televizoriaus.
- Garsiakalbiai, neįžeminti garso įrenginiai, neono lempos, aukšti pastatai ir kiti dideli objektai gali turėti įtakos gaunamo signalo kokybei. Jei įmanoma, pabandykite pagerinti priimamo signalo kokybę, pakeitę antenos kryptį arba patraukę įrenginius toliau nuo televizoriaus.
- Jei silpnas tik vieno kanalo gaunamas signalas, tiksliai sureguliuokite tą kanalą.

Iš įrenginio gaunamas neryškus vaizdas.

- Įsitikinkite, ar įrenginys tinkamai prijungtas. Įsitikinkite, kad įrenginio išvesties vaizdo nustatymuose pasirinkta aukščiausia raiška (jei taikoma).
- Atkurkite vaizdo stilių arba perjunkite kitą vaizdo stilių.

Po kurio laiko pasikeičia vaizdo nustatymai.

Įsitikinkite, kad **Vieta** yra nustatyta **Namai** . Galite pakeisti ir įrašyti parametrus šiuo režimu.

Ekrane rodoma komercinė reklamjuostė.

Įsitikinkite, kad **Vieta** yra nustatyta **Namai**.

Vaizdas netelpa ekrane.

- Nustatykite kitą vaizdo formatą.
- Pakeiskite vaizdo formatą į **originalų**.

Vaizdo padėtis ekrane netinkama.

- Iš kai kurių įrenginių gaunami vaizdo signalai gali būti netinkamai suderinti su ekranu. Patikrinkite prijungto įrenginio signalo išvestį.
- Pakeiskite vaizdo formatą į **originalų**.

Vaizdas iš kompiuterio nestabilus.

- Įsitikinkite, ar kompiuteris naudoja palaikomą skiriamąją gebą ir atnaujinimo dažnį.
- Įsitikinkite, kad HDMI vaizdo įrašo šaltinis yra nepalaikomas HDR turinys.

Garsas

Nėra garso arba jis nekokybiškas.

Jei neaptinkamas garso signalas, televizorius automatiškai išjungia garso išvestį – tai ne gedimas.

- Įsitikinkite, ar tinkamai nustatyti garso nustatymai.
- Įsitikinkite, ar visi kabeliai tinkamai prijungti.
- Įsitikinkite, ar garsas nenuitildytas ir nenustatytas į nulį.
- Įsitikinkite, ar televizoriaus garso išvestis prijungta prie garso įvesties namų kino sistemos įrenginyje. Garsą girdėsite per NKS garsiakalbius.
- Naudojant kai kuriuos įrenginius, gali tekti patiems

įjungti HDMI garso išvestį. Jei HDMI garso išvesties jau įjungta, bet garso vis tiek negirdite, įrenginio skaitmeninio garso formatą pabandykite pakeisti į PCM (skirtuminio garso skaitmeninimo). Instrukcijas žr. prie įrenginio pridėtoje dokumentacijoje.

HDMI ir USB

HDMI

- Atminkite, kad dėl HDCP (plačiajuosčio skaitmeninio turinio apsaugos) palaikymo gali ilgiau užtrukti, kol per televizorių bus parodytas iš HDMI įrenginio perduodamas turinys.

- Jei televizorius neatpažįsta HDMI įrenginio ir nerodomas joks vaizdas, pabandykite perjungti šaltinį iš vieno įrenginio į kitą ir vėl atgal.

- Jei prie HDMI prijungto įrenginio vaizdas ir garsas iškraipomi, prijunkite įrenginį prie televizoriaus kito HDMI prievado ir iš naujo paleiskite šaltinio įrenginį.

- Jei iškraipomas per HDMI prijungto įrenginio vaizdas ir garsas, patikrinkite, ar pavyksta problemą išspręsti pasirinkus kitą HDMI Ultra HD nustatymą. Jei reikia daugiau informacijos, paspauskite spalvos mygtuką **—** Raktažodžiai ir suraskite HDMI Ultra HD.

- Jei garsas nuolat pertraukiamas, patikrinkite, ar tinkami išvesties iš HDMI įrenginio nustatymai.

- Jei naudojamas HDMI į DVI adapteris arba HDMI į DVI kabelis, įsitikinkite, ar prie AUDIO IN (garso įvestis) (tik mažasis lizdas) jungties yra prijungtas papildomas garso kabelis (jei įrengtas).

„HDMI EasyLink“ neveikia

- Įsitikinkite, ar HDMI įrenginiai yra suderinami su HDMI-CEC. „EasyLink“ funkcijos veikia tik su įrenginiais, kurie yra suderinami su HDMI-CEC.

Nerodoma garsumo piktograma.

- Jei prijungę HDMI-CEC garso įrenginį televizoriaus nuotolinio valdymo pultu reguliuojate garsumo lygį per įrenginį, tai normalu.

Nerodomas nuotraukos, vaizdo įrašai ir

nepaleidžiama muzika iš USB įrenginio.

- Įsitikinkite, ar USB atmintinė nustatyta kaip palaikanti Talpiosios atminties klasę, kaip aprašyta atmintinės dokumentacijoje.

- Įsitikinkite, ar USB atmintinė suderinama su televizoriumi.

- Įsitikinkite, ar televizorius palaiko garso ir vaizdo failų formatus.

Trūkinėjantis USB failų atkūrimas.

- USB atmintinės perdavimo našumas gali riboti duomenų perdavimo į televizorių spartą, todėl atkūrimas gali būti lėgas.

Tinklas

„Wi-Fi“ tinklas nerastas arba yra trukdžių

- Mikrobangų krosnelės, DECT telefonai arba kiti netoli esantys „Wi-Fi“ 802.11b/g/n įrenginiai gali trikdyti belaidį tinklą.
- Įsitikinkite, kad tinkle veikiančios užkardos leidžia belaidžiu būdu prisijungti prie televizoriaus.
- Jei belaidis tinklas jūsų namuose tinkamai neveikia, bandykite sujungti naudodami laidus.

Internetas neveikia

- Jei kelvedis tinkamai prijungtas, patikrinkite, ar jis prijungtas prie interneto.

Lėtas kompiuterio interneto ryšys

- Ieškokite savo belaidžio kelvedžio naudotojo vadove informacijos apie veikimo nuotolį patalpose, perdavimo spartą ir kitus signalo kokybės veiksnius.
- Kelvedžiui prijungti naudokite didelės spartos (plačiajuosčio) interneto ryšį.


DHCP


- Jei prisijungti nepavyksta, patikrinkite kelvedžio DHCP (dinaminio serverio konfigūravimo protokolo) nustatymą. DHCP turi būti įjungtas.

Netinkama televizoriaus meniu kalba


Netinkama televizoriaus meniu kalba


Meniu kalbą pakeiskite norima kalba.

1 – Paspauskite  HOME, kad pereitumėte į pradžios ekraną.

2 – Pasirinkite piktogramą  (Nustatymai) iš sistemos juostos pradžios ekrano viršuje ir spauskite OK.

3 – 5 kartus paspauskite  (žemyn).

4 – 3 kartus paspauskite  (dešinėn), pasirinkite reikiamą kalbą ir paspauskite OK.

5 – Paspauskite  BACK, kad meniu uždarytumėte.

29.4

Interneto žinynas

Norėdami išspręsti su „Philips“ televizoriumi susijusias problemas, galite pasinaudoti mūsų pagalba internete. Galite pasirinkti savo kalbą ir įrašyti produkto modelio numerį.

Eikite [jwww.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

Pagalbos centro svetainėje rasite centro savo šalyje telefoną ir atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus (DUK). Kai kuriose šalyse su vienu iš mūsų darbuotoju galite bendrauti internetu ir klausimą užduoti jam tiesiogiai arba išsiųsti el. paštu.

Galite atsisiųsti naują televizoriaus programinę įrangą arba vadovą, kurį galėsite perskaityti kompiuteryje.

29.5

Palaikymas ir remontas

Jei reikia pagalbos ar remonto paslaugų, skambinkite klientų aptarnavimo centro karštąja linija savo šalyje. Mūsų techninės priežiūros specialistai prireikus atliks reikiamus remonto darbus.

Telefono numerį rasite su televizoriumi pateiktoje spausdintoje dokumentacijoje.

Arba susiraskite mūsų svetainėje adresu www.philips.com/TVsupport ir pasirinkite savo šalį (jei reikia).

Televizoriaus modelio ir serijos numeris

Gali reikėti nurodyti jūsų televizoriaus modelio ir serijos numerį. Šiuos skaičius rasite ant pakuotės etiketės arba tipo etiketėje televizoriaus galinėje pusėje arba apačioje.

▲ Įspėjimas

Nebandykite televizoriaus taisyti patys. Taip galite sunkiai susižeisti, nepataisomai sugadinti televizorių arba garantija neteks galios.

Sauga ir priežiūra

30.1

Saugumas

Svarbu

Perskaitykite ir įsigilinkite į visas saugos instrukcijas prieš naudodami savo televizorių. Jeigu gedimas įvyks dėl šių instrukcijų nesilaikymo, garantija negalios.

Elektros šoko ar gaisro pavojus

- Saugokite televizorių nuo lietaus ir drėgmės. Prie televizoriaus nedėkite jokių indų, pvz., vazų su vandeniu. Jei skystis išsiliejo ant televizoriaus, nedelsdami atjunkite televizorių nuo maitinimo lizdo. Kreipkitės į „Philips“ klientų aptarnavimo centrą, kad prieš naudojant televizorių jis būtų patikrintas.
- Niekada nelaikykite televizoriaus, nuotolinio valdymo pulto ar maitinimo elementų dideliame karštyje. Niekada nedėkite jų šalia degančių žvakių, atviros liepsnos ar kitų karščio šaltinių, įskaitant tiesioginius saulės spindulius.
- Niekada nekiškite jokių daiktų į ventiliavimo ar kitas televizoriaus angas.
- Niekada nestatykite sunkių daiktų ant maitinimo laido.
- Saugokite kištukus nuo išorinės jėgos poveikio. Iškilbę kištukai gali sukelti elektros kibirkštis ar gaisrą. Sukdami televizoriaus ekraną, pasirūpinkite, kad nebūtų įtemptas maitinimo laidas.
- Norint atjungti televizorių nuo maitinimo tinklo, reikia ištraukti televizoriaus maitinimo laido kištuką iš lizdo. Išjungdami maitinimą, traukite tik už kištuko, o ne už maitinimo laido. Turite visada patogiai pasiekti maitinimo kištuką, maitinimo laidą ir lizdą.

Pavojus susižeisti ar sugadinti televizorių

- Jei televizorius sveria daugiau nei 25 kg (55 svarus), jį kelti ir nešti turi du žmonės.
- Jei montuojate televizorių ant stovo, naudokite tik pateiktąjį pakuotėje stovą. Tvirtai pritvirtinkite stovą prie televizoriaus. Statykite televizorių ant plokščio, lygaus paviršiaus, kuris gali išlaikyti televizoriaus ir stovo svorį.
- Jei televizorių montuojate prie sienos, patikrinkite, ar televizoriaus svoris bus išlaikytas ant sienos laikiklio. „TP Vision“ neatsako už netinkamą pritvirtinimą prie sienos, dėl kurio gali įvykti nelaimingas atsitikimas,

galite susižeisti arba sugadinti televizorių.

- Tam tikros šio gaminio dalys pagamintos iš stiklo. Elkitės atsargiai, kad nesusižalotumėte ir nesugadintumėte gaminio.

Pavojus sugadinti televizorių!

Prieš televizorių jungdami į maitinimo šaltinį, įsitikinkite, kad energijos įtampa atitinka televizoriaus gale nurodytas vertes. Jei įtampa skiriasi, televizoriaus jokiū būdu nejunkite į maitinimo šaltinį.

Pavojus susižeisti vaikams

Įsitikite, kad atsargumo priemonių, kad išvengtumėte televizoriaus apvertimo ir vaikų sužalojimo:

- Niekada nestatykite televizoriaus ant paviršiaus, užkloto staltiese ar kita medžiaga, kurią galima patraukti.
- Įsitikinkite, kad jokia televizoriaus dalis nėra išsikišusi už tvirtinimo paviršiaus.
- Niekada nestatykite televizoriaus ant aukštų baldų (pvz., knygų lentynos), nepritvirtinę baldų ir televizoriaus prie sienos arba tinkamos atramos.
- Paaiškinkite vaikams apie pavojų, kylantį lipant ant baldų ir bandant pasiekti televizorių.

Pavojus praryti elementus!

Nuotolinio valdymo pulte gali būti monetos pavidalo maitinimo elementų, kuriuos gali lengvai praryti maži vaikai. Visada laikykite tokius maitinimo elementus vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Pavojus perkaisti

Televizoriaus nemontuokite ankštose vietose. Aplink televizorių palikite bent 10 cm (4 colius) laisvos vietos ventiliacijai. Įsitikinkite, kad užuolaidos ar kiti objektai nedengia televizoriaus vėdinimo angų.

Žaibavimas

Prieš perkūniją atjunkite televizorių nuo maitinimo šaltinio ir antenos.

Perkūnijos metu nelieskite jokių televizoriaus dalių, maitinimo laido ar antenos kabelio.

Pavojus pažeisti klausą

Klausydamiesi per ausines nesiklausykite per garsiai arba per ilgai.

Žema temperatūra

Jei televizorius buvo gabenamas esant žemesnei nei 5 °C (41 °F) temperatūrai, jį išpakuokite ir, prieš įjungdami į elektros lizdą, palaukite, kol televizorius sušils iki kambario temperatūros.

Drėgnumas

Retais atvejais, atsižvelgiant į temperatūrą ir drėgmę, priekinio televizoriaus stiklo vidinėje pusėje gali atsirasti nedidelė kondensacija (tam tikruose modeliuose). Norėdami to išvengti, nelaikykite televizoriaus tiesioginėje saulės šviesoje, labai karštoje ar ypač drėgnoje patalpoje. Kondensacija, jei ji atsiranda, išnyks savaime po kelių valandų, kol veiks televizorius.

Kondensacijos drėgmė nepakenks televizoriui ir nesukels gedimo.

30.2

Ekranų priežiūra

- Draudžiama liesti, spausti, trinti ir trankyti ekraną koku nors daiktu.
- Prieš valydami išjunkite televizorių iš maitinimo tinklo.
- Valykite televizorių ir rėmą atsargiai braukdami švelnia sudrėkinta šluoste. Nelieskite „Ambilight“ šviesos diodų ant galinės televizoriaus sienelės. Niekada nevalykite televizoriaus tokiomis medžiagomis kaip spiritas, chemikalai arba buitiniai valikliai.
- Norėdami išvengti deformavimo ir spalvų blukimo, vandens lašus kuo greičiau nuvalykite.
- Jei įmanoma, nepalikite nuolat rodomų nejudančių vaizdų. Nejudantys vaizdai yra tie, kurie rodomi ekrane ilgesnį laiką. Tai gali būti ekrano meniu, juodos juostelės, laikrodis ir kiti. Jei reikia naudotis tokiais vaizdais, sumažinkite ekrano kontrastingumą ir ryškumą, kad nepažeistumėte ekrano.

Naudojimo sąlygos

31.1

Naudojimo sąlygos – televizorius

© „TP Vision Europe B.V.“, 2019. Visos teisės saugomos.

Šį gaminį rinkai pristatė „TP Vision Europe B.V.“ arba vienas iš bendrovės filialų, toliau šiame dokumente minima kaip „TP Vision“, yra produkto gamintoja. „TP Vision“ suteikia garantijas, susijusias su produktu, prie kurio pridėtas šis lankstinukas. „Philips“ ir „Philips“ skydo emblema yra registruotieji „Koninklijke Philips N.V.“ prekių ženklai.

Specifikacijos gali būti pakeistos be išankstinio įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ arba atitinkamų jų savininkų turtas. „TP Vision“ pasilieka teisę bet kada keisti gaminius be įsipareigojimo atitinkamai pakeisti anksčiau tiektus gaminius.

Prie televizoriaus pridėdama rašytinė medžiaga ir naudotojo vadovas, saugomas televizoriaus atmintyje arba atsisiųstas iš „Philips“ svetainės www.philips.com/support, yra tinkama naudotis sistema.

Medžiaga, pateikta šiame vadove, atitinka numatytą sistemos paskirtį. Jei gaminys arba jo atskiri moduliai ar procedūros naudojami ne pagal šiame vadove nurodytą paskirtį, turi būti gautas jų patikimumo ir tinkamumo patvirtinimas. „TP Vision“ garantuoja, kad pati medžiaga nepažeidžia jokių Jungtinių Amerikos Valstijų patentų. Daugiau nėra jokios išreikštos ar numanomos garantijos. „TP Vision“ neatsako už jokiais šio dokumento turinio klaidas ir už jokiais problemas, kilusias dėl šio dokumento turinio. Klaidos, apie kurias pranešama „Philips“, bus apibendrintos ir nedelsiant paskelbtos „Philips“ palaikymo svetainėje.

Garantijos sąlygos. Pavojus susižaloti, sugadinti televizorių arba panaikinti garantiją! Niekada nebandykite taisyti televizoriaus patys. Televizorių ir priedus naudokite pagal gamintojo numatytą paskirtį. Televizoriaus galinėje pusėje išspausdintas perspėjimo ženklas nurodo elektros šoko pavojų. Niekada nenuimkite televizoriaus dangčio. Jei televizoriui reikia techninės priežiūros ar remonto, kreipkitės į „Philips“ klientų aptarnavimo skyrių. Telefono numerį rasite su televizoriumi pateiktoje spausdintoje dokumentacijoje. Arba apsilankykite svetainėje www.philips.com/TVsupport ir prireikus pasirinkite savo šalį. Bet kokia aiškiai šiame vadove išreikšta draudžiama veikla ar reguliavimo bei surinkimo procedūros, kurios šiame vadove nerekomenduojamos ar neleistinos, panaikins

garantiją.

Pikselių charakteristikos

Šiame televizoriuje yra daug spalvų pikselių. Nors jame yra 99,999 % arba daugiau efektyvių pikselių, vis tiek ekrane nuolat gali atsirasti juodų taškų arba ryškių šviesos taškų (raudonos, žalios arba mėlynos spalvos). Tai struktūrinė ekrano ypatybė (atitinkanti bendruosius pramoninius standartus), o ne gedimas.

CE atitiktis

Šiuo dokumentu „TP Vision Europe B.V.“ patvirtina, kad šis televizorius atitinka pagrindinių ir kitų susijusių 2014/53/ES (RED), 2009/125/EB (ekologinio projektavimo) ir 2011/65/EB (RoHS) direktyvų reikalavimus.

EMF atitiktis

„TP Vision Europe B.V.“ gamina ir parduoda daugybę naudotojams skirtų gaminių, kurie, kaip ir daugelis kitų elektroninių aparatų, išsiskiria savybe priimti elektromagnetinius signalus. Vienas svarbiausių „TP Vision“ verslo principų – atlikti visus reikalingus savo gaminių sveikatos ir saugos matavimus, kad jie atitiktų visus taikomus teisėtus reikalavimus ir gaminant gaminius taikomus elektromagnetinio lauko (EMF) standartus.


„TP Vision“ siekia kurti, gaminti ir pardavinėti gaminius, kurie nesukelia jokio neigiamo poveikio sveikatai. „TP Vision“ patvirtina, kad jei jų gaminiai tinkamai naudojami pagal numatytą paskirtį, jie yra saugūs, atsižvelgiant į šiuo metu turimus mokslinius įrodymus. „TP Vision“ aktyviai dalyvauja sudarant tarptautinius EMF ir saugos standartus, todėl „TP Vision“ gali numatyti tolesnius norminimo proceso etapus ir iš karto juos pritaikyti savo gaminiams.

31.2

Naudojimosi sąlygos – išmanusis televizorius


Galite peržiūrėti naudojimo sąlygas, privatumo politiką ir nustatyti „Smart TV“ privatumo nustatymus.

Jei norite atidaryti „Smart TV“ puslapio naudojimo sąlygas...

1 - Paspauskite  HOME, kad atidarytumėte pagrindinį meniu.

2 - Norėdami atidaryti programas, pasirinkite **Programos**.

Naudojimosi sąlygos – „Philips TV Collection“

Jei reikia daugiau informacijos, žinyne paspauskite spalvos mygtuką  **Raktažodžiai** ir suraskite „Philips TV Collection“ naudojimo sąlygas.

Autorių teisės

32.1

HDMI

HDMI

HDMI ir „HDMI High-Definition Multimedia Interface“ bei HDMI logotipas yra „HDMI Licensing LLC“ prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai JAV ir kitose valstybėse.



32.2

Dolby Audio

Dolby Audio

„Dolby“, „DolbyAudio“ ir dvigubos „D“ simbolis yra „Dolby Laboratories“ prekių ženklai. Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“ licenciją. Konfidencialūs nepublikuoti darbai. Autorių teisės © 1992–2015 „Dolby Laboratories“. Visos teisės saugomos.



32.3

„Dolby Vision“ ir „Dolby Atmos“

„Dolby Vision“ ir „Dolby Atmos“

„Dolby“, „Dolby Atmos“, „Dolby Audio“, „Dolby Vision“ ir dvigubos D simbolis yra „Dolby Laboratories“ prekių ženklai. Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“ licenciją. Konfidencialūs nepublikuoti darbai. Autorių teisės © 1992–2018 „Dolby Laboratories“. Visos teisės saugomos.



DTS-HD (pasvirasis)

DTS-HD

DTS-HD® gali iššifruoti DTS turinį ir atkurti jį per 5.1 kanalus suteikiant mažos spartos bitais ir medijos transliavimo palaikymą. Ši funkcija palaiko turinio perkodavimą naudojant skaitmeninę išvestį, pvz., HDMI, kad turinį būtų galima paleisti senesnių modelių gaminiais.



32.5

„Wi-Fi“ Alliance“

Tinklas, belaidis ryšys

Wi-Fi®, „Wi-Fi CERTIFIED“ logotipas, „Wi-Fi“ logotipas yra registruotieji „Wi-Fi Alliance“ prekių ženklai.



32.6

„Kensington“

„Kensington“

(Jei taikoma)

„Kensington“ ir „Micro Saver“ yra JAV registruoti „ACCO World Corporation“ prekių ženklai, kartu su išleistomis registracijomis ir laukiančiais prašymais kitose šalyse visame pasaulyje.



Kiti prekių ženklai

Visi kiti registruotieji ir neregistruotieji prekių ženklai yra jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

Pareiškimas dėl trečiųjų šalių siūlomų paslaugų ir (arba) programinės įrangos

Trečiųjų šalių siūlomos paslaugos ir (arba) programinė įranga gali būti pakeista, sustabdyta arba nutraukta iš anksto neįspėjus. Tokiais atvejais „TP Vision“ neprisiima jokios atsakomybės.

Rodyklė

A

Amžiaus kategorija 15
Antena, rankinis diegimas 26
Asmeninis režimas, aiškūs dialogai 54
Asmeninis režimas, glodintuvas 54
Atvirojo kodo programinė įranga 84
Automatinis kanalų atnaujinimas 24
Azerty 11

„

„Alexa“ 80
„Ambilight+hue“, intensyvumas 57
„Ambilight+hue“, konfigūravimas 56
„Ambilight+hue“, įjungimas arba išjungimas 57
„Ambilight“ stilius 74
„Ambilight“, nustatymai 56
„Android“ nustatymai 38
„Blu-ray Disc“ leistuvai 30
„Bluetooth“, įrenginio pasirinkimas 31
„Bluetooth“, įrenginio šalinimas 31
„Dolby Vision“ pranešimas 54
„Freeview Play“ 78
„Hue“ lemputės 56
„iTV“ 20
„Multi View“ 82
„Philips TV Collection“ naudojimo sąlygos 39
„Qwerty“ tipo klaviatūra 11
„SimplyShare“ (kompiuteris arba NAS) 63
„Sunrise“ žadintuvas 81
„Unicable“ 22

B

Belaidis tinklas 36
Bendrosios sąsajos lizdas 29
Budėjimo režimas 13

C

CAM, sąlyginės prieigos modulis 29
CI+ 29

D

Dabar rodoma 76
Dažnio nuskaitymas 25
Dažnio pakopos dydis 25
Dialogų raiškumas 61
Dolby Atmos 54
DVB (skaitmeninis vaizdo transliavimas) 25

E

EasyLink HDMI CEC 59
Ekonustatymai 57
Ekranų priežiūra 94
Eksploatacijos pabaiga 85
Energijos sąnaudų tikrinimas 57
Europos Ecolabel ženklas 85

G

Gaminio parametrų lentelė 85
Garsas, stiliaus nustatymas 54
Garso įrašo kalba 16
Garso įrašo kalba, pagrindinė 16
Garso įrašo kalba, papildoma 16

H

HbbTV 20
HDMI, „Ultra HD“ 59
Hue Bridge 56

I

Interaktyvioji televizija 20
Interaktyvioji televizija, informacija 20

J

Jungiamumo vedlys 28

K

Kanalai, diegimas 24
Kanalai, žiūrėti du kanalus 82
Kanalas 14
Kanalas, amžiaus kategorija 15
Kanalas, antenos diegimas 24
Kanalas, automatinis kanalų atnaujinimas 24
Kanalas, diegimas iš naujo 24
Kanalas, palydovo diegimas 21
Kanalas, parinktys 16
Kanalas, perjungti kanalą 15
Kanalas, rankinis kanalų atnaujinimas 24
Kanalas, TV gidas 67
Kanalų parinktys 16
Kanalų atnaujinimo pranešimas 24
Kanalų sąrašai 14
Kanalų sąrašas 14
Kanalų sąrašas, atidaryti 14
Kanalų sąrašas, filtruoti 14
Kanalų sąrašas, ieškoti 14
Kanalų sąrašo kopijavimas 26
Kanalų sąrašo kopijavimas, dabartinė versija 27
Kanalų sąrašo kopijavimas, kopijavimas 27
Kanalų sąrašo kopijavimas, įkėlimas 27
Kartojimas iš karto 69
Kompiuteris, prijungimas 35
Kontrastas, puikus kontrastas 52

L

Laidinis tinklas 37
Lustinė kortelė, CAM 29

M

Maitinimo laidas 5
Medija 63
Medijos failai, iš USB atmintinės 63
MPEG artefaktų slopinimas 52

N

Namų kino sistema, problemos 30
Naudojimo sąlygos 95
Nuotolinio valdymo pultas, baterija 12
Nuotolinio valdymo pulto klaviatūra 11
Nuotraukos, vaizdo įrašai ir muzika 63

P

Pagalba, internete 91
Palaikymas tinkle 91
Palydovas, „Unicable“ 22
Palydovas, kanalų paketas 22
Palydovas, palydovo pridėjimas 22

Palydovas, palydovo šalinimas 23
Palydovas, rankinis diegimas 23
Palydovas, rankinis kanalų atnaujinimas 22
Palydoviniai CAM 21
Palydovinė jungtis, palydovinė antena 6
Palydovų diegimas 21
Peržiūrėti programinės įrangos naujinimų istoriją 83
Pradžia 38
Pranešimai 84
Priėmimo kokybė 26
Problemos, garsas 90
Problemos, HDMI jungtis 91
Problemos, kanalai 89
Problemos, netinkama televizoriaus meniu kalba 91
Problemos, nuotolinio valdymo pultas 88
Problemos, ryšys, „Wi-Fi“ 91
Problemos, ryšys, internetas 91
Problemos, USB jungtis 91
Problemos, vaizdas 90
Programinė įranga, naujinimas 83
Programos 41
Programos užraktas 43
Programos, rekomendacijos 76

R

Radijo stotis 14
Rankinis diegimas 26
Ryškus, MPEG artefaktų slopinimas 52
Rūpinimasis naudotojais 92

S

Saugumo instrukcijos 93
Signalų priėmimo tikrinimas 26
Skaitmeninis tekstas 19
Spalva, spalvų gama 51
Spartusis meniu 46
Subtitrai 16
Subtitrų kalba 16
Subtitrų kalba, pagrindinė 16
Subtitrų kalba, papildoma 16
Susisiekimas su „Philips“ 92

T

Taisyti 92
Tekstas 19
Teksto kalba, pagrindinė 20
Teksto kalba, papildoma 20
Teletekstas 19
Televizija pagal pageidavimą 77
Televizoriaus ir maitinimo elementų šalinimas 85
Televizoriaus mygtukas 13
Televizoriaus vieta 5
Televizoriaus įdiegimas iš naujo 25
Tinklas, belaidis ryšys 36
Tinklas, laidinis 37
Tinklas, nustatymai 37
Tinklas, prisijungimas 36
Tinklo dažnio režimas 25
Tinklo dažnis 25
Tinklo nustatymas 36
Tinklo pavadinimas 37
Trikčių diagnostika ir šalinimas 88
TV diegimas 25
TV gidas 67
TV gidas, priminimai 67
TV gido duomenys 67
Tėvų kontrolė 15

U

USB klaviatūra 33
USB klaviatūra, prijungti 33
USB standusis diskas, vieta diske. 32
Užraktas nuo vaikų 62
Užraktas nuo vaikų, programos užraktas 62
Užregistruokite savo gaminį 88

V

Vaizdas vaizde 82
Vaizdas, greitieji nustatymai 54
Vaizdas, vaizdo formatas 53
Vaizdo stilius 50
Vaizdo stilius 50
Vaizdo įrašai pagal pageidavimą 77
Valyti interneto atmintį 37
Visuotinės prieigos nustatymai 61

W

Wi-Fi 36

Ž

Žaidimai 73
Žaidimų kompiuteris, prijungti 32
Žiūrėjimo atstumas 5
Žiūrėti TV 15

Į

Įjungimas 13
Įrašymas 69



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
Specifications are subject to change without notice.
Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V.
and are used under license from Koninklijke Philips N.V.
2019 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

philips.com