

רשמו את המוצר וקבלו תמיכה באתר

www.philips.com/welcome

PFL30x7H

PFL30x7T

PFL30x7K

PFL35x7H

PFL35x7T

PFL35x7K

עב מדריך למשתמש

PHILIPS

תוכן העניינים

52	7 מפרט המוצר	3	1 שלבים ראשונים
52	חשמל וקליטה	3	סיור להכרת הטלוויזיה
52	תצוגה וצליל	4	בקרי הטלוויזיה
52	רזולוציית תצוגה	5	מידע חשוב
53	מולטימדיה	9	קיימות
54	חיבורים	10	עזרה ותמיכה
54	מתקני טלוויזיה נתמכים	11	2 השימוש בטלוויזיה שלכם
56	גרסת עזרה	11	צפייה בטלוויזיה
57	8 מפתח	14	הצגת לוח השידורים
		15	הצגת מדיה
		16	גלישה ב-Smart TV
		18	3 תכונות נוספות של הטלוויזיה
		18	משחקים
		18	הצגת טלטקסט
		19	הגדרת נעילות וטיימרים
		21	שימוש ב-EasyLink
		24	צפייה ב-Scenea
		25	4 התקנת הטלוויזיה שלכם
		25	תמונה וצליל
		26	הגדרות ערוצים
		28	הגדרות לוויין
		29	הגדרות שפה
		30	הגדרות גישה אוניברסליות
		31	הגדרות אחרות
		32	עדכון התוכנה
		32	שחזור הגדרות ברירת המחדל
		33	5 חיבור הטלוויזיה
		33	אודות כבלים
		35	חיבור מכשירים
		42	חיבור מכשירים נוספים
		44	צפייה במכשיר מחובר
		44	הרשת והאינטרנט
		47	ממשק משותף
		48	6 פתרון בעיות
		48	בעיות כלליות
		48	בעיות בערוצים
		49	בעיות בתמונה
		49	בעיות צליל
		50	בעיות בחיבור
		50	בעיות רשת
		51	יצירת קשר עם Philips

מצוינת מבלי לקום מהספה, אז התחילו לבצע שיחות עכשיו!*

*קיים בדגמים מסוימים בלבד.

הפעלת מדיה

אם תחברו את הטלוויזיה להתקן אחסון מסוג USB, תוכלו ליהנות מהסרטים, המוזיקה והתמונות שלכם בטלוויזיה במסך רחב עם שמע מעולה.

לוחות שידורים

באפשרותכם לראות מה משודר כרגע ומה ישודר בהמשך באמצעות EPG (לוח שידורים אלקטרוני) המציג מה משודר כעת ובהמשך, או באמצעות EPG לשמונה ימים.

EasyLink

אם תחברו את הטלוויזיה למכשירים המותאמים ל-HDMI-CEC (Consumer Electronic Control), כגון גנן Blu-ray או מערכת קולנוע ביתית, תוכלו לשלוט בכולם בבת אחת בעזרת שלט רחוק אחד. פשוט הפעילו את EasyLink לאחר ההתחברות.

תפריטים אינטואיטיביים

בעזרת התפריטים האינטואיטיביים של הטלוויזיה, באפשרותכם לגשת בקלות לערוץ או לקובץ המדיה הרצוי, או לכוון את הגדרות הטלוויזיה כרצונכם.

1 שלבים ראשונים

סיור להכרת הטלוויזיה

טלוויזיה בהבחנה גבוהה

אם הטלוויזיה שלכם מצוידת במסך הבחנה גבוהה (HD), תוכלו לצפות בתוכן וידאו באיכות HD בדרכים הבאות ובאחרות:

- גנן תקליטורי Blu-ray המחובר באמצעות כבל HDMI, שמפעיל תקליטור Blu-ray
- גנן תקליטורי DVD עם מערכת השבתת תמונה, המחובר באמצעות כבל HDMI ומפעיל תקליטור DVD
- שידור over-the-air באיכות HD (DVB-T או DVB-T2 MPEG4)
- מקלט דיגיטלי HD, המחובר באמצעות כבל HDMI ומציג תוכן HD ממפעיל כבלים או לוויין
- קונסולת משחקים באיכות HD, המחוברת באמצעות כבל HDMI ומציגה משחק באיכות HD


Smart TV

תוכלו לשים את הטלוויזיה במרכז החיים הדיגיטליים שלכם בעזרת חבילת היישומים של Smart TV:

- אם תחברו את הטלוויזיה לרשת הביתית, תוכלו לשתף סרטים, תמונות ומוזיקה ממחשב או משרת מדיה ברשת הביתית.
- אם תחברו את הטלוויזיה לאינטרנט, תוכלו ליהנות משפע של תוכן בזרימת סרטים, תמונות, מוזיקה ועוד הרבה יותר באמצעות YouTube Leanback*.
- יישומים אחרים של Smart TV.
- הוסיפו ממד חדש לשיחות שלכם וצרו קשר עם חברים וקרובי משפחה על-גבי המסך הגדול. ניתן לבצע שיחות וידאו בטלוויזיה באמצעות תיבת מדיה באיכות HD של Philips ומצלמת וידאו טלוויזיה של Philips (שתיהן נמכרות בנפרד). כך תוכלו ליהנות מווידאו HD ומאיכות קול

ודאו שאין רהיטים או חפצים אחרים אשר חוסמים את הקו הישיר בין השלט הרחוק לטלוויזיה.

שלט רחוק

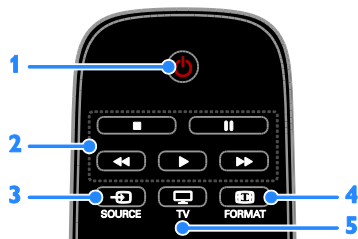


1. (המתנה): הפעלת הטלוויזיה או העברתה למצב המתנה.
2. לחצני הפעלה: שליטה בהפעלה של קובצי מדיה.
3. SOURCE: גישה למכשיר מחובר.
4. FORMAT: שינוי תבנית התמונה.
5. TV: החלפת המקור לצפייה בטלוויזיה.



6. (בית): גישה לתפריט הבית.
7. OK: אישור נתונים או אישור בחירה.
8. (לחצני ניווט): ניווט בין תפריטים לבחירת פריטים.


בקרי הטלוויזיה

בקרים אחוריים

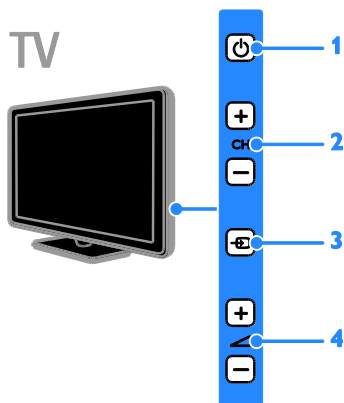

1. (המתנה): הפעלה או כיבוי של הטלוויזיה.
2. CH +/- (הערוץ הבא/הקודם): מעבר לערוץ הבא או הקודם.
3. (מקור): גישה למכשיר מחובר.
4. +/- (עוצמת קול +/-): הגברה או הנמכה של עוצמת הקול.

חיישנים

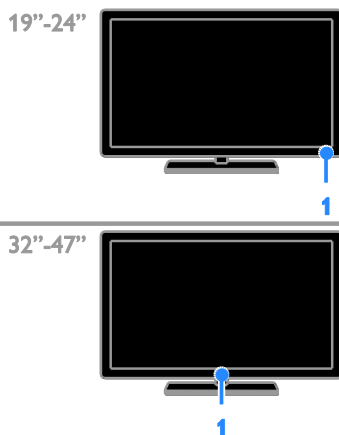

1. חיישן השלט הרחוק: הפנו את השלט הרחוק לכיוון החיישן.

19. 0-9 (לחצני מספרים): בחירת ערוצי טלוויזיה או הזנת טקסט.
20. TEXT: הפעלה או ביטול של טלסקט.

בקרי EasyLink

הערה: בקרי EasyLink זמינים רק כאשר המכשיר המחובר תומך HDMI-CEC.

באמצעות בקרי EasyLink, באפשרותכם לשלוט בטלוויזיה שלכם ובמכשירי HDMI-CEC אחרים באמצעות השלט הרחוק.

גישה לבקרי EasyLink

1. בזמן צפייה בתוכן ממכשיר HDMI-CEC מחובר, לחצו על **OPTIONS**.
2. בחרו **[הצגת שלט רחוק]** ולאחר מכן לחצו על **OK**.
3. בחרו בלחצן בקר EasyLink ולחצו על **OK**. קראו מידע נוסף על EasyLink בפרק **תכונות נוספות של הטלוויזיה < שימוש ב-EasyLink** (עמוד 21).


מידע חשוב

בטיחות


קראו והבינו את כל הוראות הבטיחות לפני השימוש בטלוויזיה. האחריות לא תהיה תקפה במקרה של נזק שנגרם כתוצאה משימוש שלא על פי ההוראות.

סכנת התחשמלות או שריפה!


- לעולם אין לחשוף את הטלוויזיה לגשם או למים. לעולם אין להציב כלים המכילים מים, כגון אגרסלים, בקרבת הטלוויזיה. במקרה שנשפכו נוזלים על הטלוויזיה או לתוכה נתקו את הטלוויזיה משקע החשמל מיד. פנו לשירות הלקוחות של Philips לצורך בדיקת הטלוויזיה לפני שתחזרו להשתמש בה.
- לעולם אין להעמיד את הטלוויזיה, השלט הרחוק או הסוללות בקרבת להבה גלויה או מקור חום אחר, כולל אור שמש ישיר. הרחיקו תמיד נרות או להבות אחרות

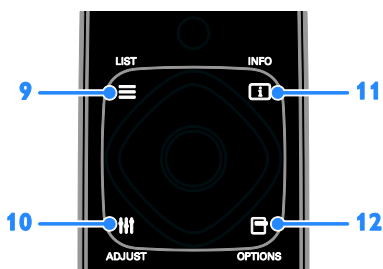

9. **LIST**: גישה לרשימת ערוצי הטלוויזיה.
10. **INFO**: הצגת מידע על הפעילות הנוכחית.
11. **ADJUST**: כוונן הגדרות הטלוויזיה.
12. **OPTIONS**: גישה לאפשרויות הזמינות כעת.

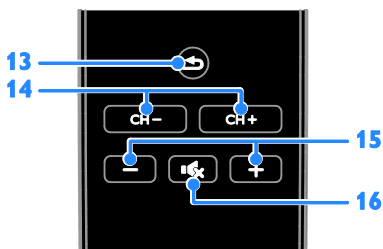

13. **⏮** (אחורה): חזרה לעמוד התפריט הקודם או יציאה מהפונקציה הנוכחית.
14. **CH+ / - CH**: החלפת ערוצים.
15. **+/-** (עוצמת קול): כוונן עוצמת הקול.
16. **⏮** (השתקה): השתקה או החזרה של השמע.

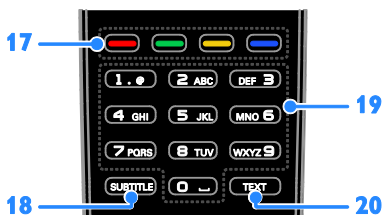

17. **הלחצנים הצבעוניים**: בחירת משימות או אפשרויות.
18. **SUBTITLE**: הפעלה או ביטול של כתוביות.

מהטלוויזיה, מהשלט הרחוק ומהסוללות כדי למנוע שריפות.



- לעולם אין להכניס חפצים לחריצי האוורור או לפתחים אחרים בטלוויזיה.
- לעולם אין לחשוף את השלט הרחוק או הסוללות לגשם, למים או לחום גבוה.
- אל תפעילו כוח על החיבורים החשמליים. ודאו כי תקע החשמל הוכנס במלואו לשקע החשמל. חיבורים חשמליים רופפים עלולים לגרום לקשת חשמלית או לשריפה.
- במהלך סיבוב הטלוויזיה ודאו שכבל החשמל אינו נמתח. מתיחה של כבל החשמל עלולה להוביל לניתוק חיבורים ולקשת חשמלית.
- כדי לנתק את הטלוויזיה מרשת החשמל, יש לנתק את תקע החשמל של הטלוויזיה. בעת ניתוק מהחשמל, יש למשוך את תקע החשמל ולא את הכבל. ודאו שיש לכם גישה מלאה לתקע החשמל, לכבל החשמל ולשקע החשמל בכל עת.

סכנת נזק לטלוויזיה!

- יש צורך בשני אנשים כדי לסחוב את הטלוויזיה - היא שוקלת יותר מ-25 ק"ג.
- אם בכוונתכם להתקין את הטלוויזיה על מעמד, השתמשו במעמד המסופק בלבד. חברו היטב את המעמד לטלוויזיה. הציבו את הטלוויזיה על משטח שטוח ומאוזן שיכול לעמוד בעומס המשקל המשולב של הטלוויזיה והמעמד.
- להתקנת הטלוויזיה על הקיר השתמשו אך ורק במתקן קיר שיכול להחזיק את משקל הטלוויזיה. חברו היטב את מתקן הקיר לקיר שיכול להחזיק את המשקל המשולב של הטלוויזיה ומתקן הקיר. TP Vision Netherlands B.V. אינה אחראית

במקרה של התקנה לא נאותה על הקיר, המובילה לתאונה, לפציעה או לנזק.

- אם עליכם לאחסן את הטלוויזיה, נתקו את המעמד מהטלוויזיה. אין להניח את הטלוויזיה על החלק האחורי כשהמעמד מותקן.
- לפני חיבור הטלוויזיה לשקע החשמל ודאו שמתח החשמל תואם את הערך המודפס בחלקה האחורי של הטלוויזיה. לעולם אין לחבר את הטלוויזיה לשקע החשמל אם המתח החשמלי שונה.
- ייתכן שחלקים מסוימים במוצר זה יהיו עשויים זכוכית. יש להיזהר בעת הזזה על מנת למנוע פגיעה או נזק.

סכנת פציעה לילדים!

- מלאו אחר אמצעי הזהירות האלה כדי למנוע את התהפכות הטלוויזיה ובעקבותיה נזק ופציעות לילדים:
- לעולם אין להציב את הטלוויזיה על משטח מכוסה בלבד או בחומר אחר שניתן למשוך אותו.
- ודאו שאף חלק של הטלוויזיה אינו נמצא מעבר לקצה המשטח.
- לעולם אין להציב את הטלוויזיה על רהיט גבוה, כגון כוננית ספרים, בלי לעגן את הרהיט והן את הטלוויזיה לקיר או למתקן תמיכה אחר.
- הסבירו לילדים את הסכנה שבטיפוס על רהיטים כדי להגיע לטלוויזיה.


סכנת בליעת סוללות!

- המוצר/השלט הרחוק עלול להכיל סוללת כפתור, שניתן לבלוע. הרחיקו את הסוללה משישג ידם של ילדים בכל עת!

סכנת חימום יתר!

- לעולם אין להתקין את הטלוויזיה בחלל סגור. השאירו תמיד מרווח של 4 אינצ'ים או 10 ס"מ לפחות סביב הטלוויזיה לשם אוורור. ודאו תמיד שווילונות או חפצים אחרים אינם מכסים את חריצי האוורור בטלוויזיה.

הטלוויזיה, קנו מנעול Kensington נגד גניבה
(נמכר בנפרד).

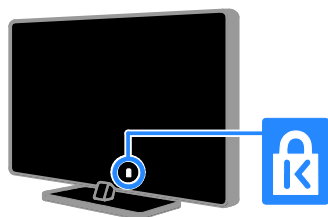

הערה

TP Vision Netherlands B.V. © 2012 כל
הזכויות שמורות.

המפרטים עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת. הסימנים המסחריים הם רכוש של Koninklijke Philips Electronics N.V בעליהם בהתאמה. TP Vision Netherlands B.V. שומרת לעצמה את הזכות לשנות מוצרים בכל עת ואינה מחויבת לשנות בהתאם ציוד שסופק קודם.

המידע במדריך זה נחשב מתאים לשימוש המיועד במערכת. אם ייעשה שימוש במוצר, או במודולים או בהליכים הפרטניים שלו, למטרות אחרות מלבד המטרות המפורטות במסמך זה, יש לוודא כי הן תקפות והולמות. TP Vision Netherlands B.V. מתחייבת כי המידע עצמו אינו מפר פטנטים אמריקניים כלשהם. אין באמור כל התחייבות נוספת, מפורשת או משתמעת.

TP Vision Netherlands B.V. אינה אחראית לכל טעות בתוכנו של מסמך זה או לבעיה כלשהי הנובעת מתוכנו של מסמך זה. שגיאות שידוחו ל-Philips יתוקנו ויפורסמו באתר התמיכה של Philips בהקדם האפשרי.

סכנת פציעה, שריפה או נזק לכבל החשמל!

- אין להעמיד את הטלוויזיה או חפצים אחרים על כבל החשמל.
- נתקו את הטלוויזיה משקע החשמל ומהאנטנה לפני סערת ברקים. במהלך סופת ברקים אין לגעת באף חלק של הטלוויזיה, של כבל החשמל או של כבל האנטנה.

סכנת נזק לשמיעה!

- הימנעו משימוש באוזניות בעוצמת קול גבוהה או לפרקי זמן ארוכים.

טמפרטורות נמוכות

- אם הובלת הטלוויזיה נעשית בטמפרטורה נמוכה מ-5°C או 41°F, הוציאו את הטלוויזיה מהאריזה והמתינו עד שהיא תתחמם לטמפרטורת החדר לפני חיבורה לשקע החשמל.

טיפול במסך

- סכנת נזק למסך הטלוויזיה! אין לגעת במסך הטלוויזיה, לדחוף אותו, לשפשף אותו או להכות בו בחפץ כלשהו.
- נתקו את הטלוויזיה מהחשמל לפני ניקויה.
- נקו את הטלוויזיה ואת המסגרת באמצעות מטלית רכה ולחה. אין לנקות את הטלוויזיה באמצעות חומרים כגון אלכוהול, כימיקלים או חומרי ניקוי ביתיים.
- נגבו היטב טיפול מים במהירות האפשרית כדי למנוע עיוותים ודהיית צבע.
- הימנעו מתמונות קבועות עד כמה שניתן. תמונות קבועות הן תמונות שנותרות על המסך לפרקי זמן ארוכים. תמונות קבועות הן, בין היתר, תפריטים על המסך, מחוונים שחורים, תצוגות זמן, וכן הלאה. עם אתם חייבים להשתמש בתמונות קבועות הפחיתו את הניגודיות הבהירות של המסך כדי למנוע נזק למסך.

נעילת הטלוויזיה

הטלוויזיה שלכם מצוידת בחריץ אבטחה של Kensington בבסיס הטלוויזיה. כדי לנעול את

תנאי האחריות

- סכנת פציעה, נזק לטלוויזיה או ביטול תוקף האחריות! לעולם אל תנסו לתקן את הטלוויזיה בעצמכם.
- השתמשו בטלוויזיה ובאביזרי העזר לפי הוראות היצרן בלבד.
- סימן הזהירות המודפס בגב הטלוויזיה פירושו סכנת התחשמלות. לעולם אין להסיר את כיסוי הטלוויזיה. אם דרוש שירות או תיקון, פנו תמיד לשירות הלקוחות של Philips.



- כל פעולה שנאסרה במפורש במדריך זה, או כל שינוי והליך הרכבה לא מומלצים או לא מורשים לפי מדריך זה, יביאו לביטול תוקף האחריות.

ציות לתקני EMF

TP Vision Netherlands B.V. מיוצרת ומוכרת מוצרים רבים לצרכן, וכמו כל מכשיר אלקטרוני, לרובם יש יכולת לפלוט או לקלוט אותות אלקטרומגנטיים.

אחד מהעקרונות העסקיים הראשיים של Philips הוא לנקוט את כל האמצעים הדרושים מבחינת הבריאות והבטיחות בכל המוצרים, לציית לכל דרישות החוק המתאימות ולהקפיד שלא לחרוג מתקני ה-EMF (שדה אלקטרומגנטי) הנדרשים במהלך ייצור המוצרים.

Philips מחויבת לפתח, לייצר ולשווק מוצרים שאינם גורמים להשפעה שלילית על הבריאות. TP Vision מאשרת כי כל עוד משתמשים במוצריה כראוי באופן שנועדו לו, הם בטוחים למשתמש ויש לכך היום ראיות מדעיות.

Philips משתפת באופן פעיל בגיבוש תקני EMF ובטיחות בינלאומיים, פעילות אשר מאפשרת ל-Philips לחזות מגמות תקינה עתידיות וליישם אותן מבעוד מועד במוצריה.

סימנים מסחריים וזכויות יוצרים

Windows Media הוא סימן מסחרי רשום או סימן מסחרי של Microsoft Corporation בארצות הברית ו/או בארצות נוספות.



הייצור נעשה בכפוף לרישיון מ-Dolby Laboratories. Dolby וסמל ה-D הכפולה הם סימנים מסחריים של Dolby Laboratories.



המונחים HDMI ו-HDMI High-Definition Multimedia Interface והסמל של HDMI הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של HDMI Licensing LLC בארצות הברית ובמדינות נוספות.



Kensington * ו-Micro Saver הנם סימנים מסחריים בארצות הברית של ACCO World

מאפייני פיקסלים

למוצר LCD/LED זה יש מספר רב של פיקסלים צבעוניים. על אף שהפיקסלים אפקטיביים ברמה של 99.999% או יותר, נקודות שחורות או נקודות אור בהירות (באדום, בירוק או בכחול) עשויות להופיע על-גבי המסך בקביעות. זהו אחד מהמאפיינים של מבנה המסך (במסגרת התקנים המקובלים בתעשייה) ולא מדובר בתקלה.

ציות לתקני CE



מוצר זה מציית לדרישות ההכרחיות ולתנאים הרלוונטיים של הנחיות 2006/95/EC (מתח נמוך), 2004/108/EC (EMC).

תום השימוש

המוצר שלכם מעוצב ומיוצר באמצעות חומרים ורכיבים איכותיים ביותר, הניתנים למחזור ולשימוש חוזר.



כאשר סמל זה של פח אשפה מחוק ב-X מצורף למוצר, משמעות הדבר שהמוצר תואם את ההנחיה האירופית 2002/96/EC. בררו בבקשה את המידע המקומי הנוגע למערכות איסוף נפרדות של מוצרים חשמליים ואלקטרוניים.



נהגו בבקשה בהתאם לתקנות המקומיות ואל תשליכו את המוצרים הישנים שלכם ביחד עם הפסולת הביתית. השלכה נאותה של המכשירים הישנים שלכם עוזרת למניעת השפעות שליליות אפשריות על הסביבה ועל בריאות האדם.

corporation עם רישומים מונפקים ובקשות בהמתנה במדינות אחרות בעולם.



DLNA® ,הסמל של DLNA ו-DLNA® CERTIFIED הם סימנים מסחריים, סימני שירות או סימנים מאשרים של Living IDigital Alliance Network.
DLNA ישים לגבי PFL35x7 בלבד.
כל יתר הסימנים המסחריים הרשומים והלא רשומים שייכים לבעליהם בהתאמה.

קיימות

יעילות אנרגטית

טלוויזיה זו תוכננה עם תכונות יעילות אנרגטית. כדי לקבל גישה לתכונות אלה, לחץ על הלחצן הירוק בשלט הרחוק.

- **הגדרות תמונה לחיסכון באנרגיה:** ניתן להחיל שילוב של הגדרות תמונה לחיסכון באנרגיה. כאשר אתם צופים בטלוויזיה, לחצו על הלחצן הירוק ובחרו באפשרות [חיסכון באנרגיה].
- **כיבוי מסך:** אם ברצונכם להאזין לשמע בטלוויזיה בלבד, תוכלו לכבות את מסך הטלוויזיה. שאר הפונקציות ימשיכו לפעול כרגיל.
- **אנרגיה מופחתת בהמתנה:** תכנון המעגלים החשמליים המתקדם מפחית את צריכת החשמל של הטלוויזיה לרמה נמוכה מאוד, בלי לאבד מהפונקציונליות במצב ההמתנה המתמשך.
- **ניהול אנרגיה:** ניהול האנרגיה המתקדם עוזר לחסוך באנרגיה שצורכת הטלוויזיה. כדי לראות את האופן שבו הגדרות הטלוויזיה האישיות שלכם משפיעות על צריכת החשמל היחסית של הטלוויזיה, לחצו על , ובחרו [הגדרה] < [צפייה בהדגמות] < [בקרה פעילה].

המוצר שלכם מכיל סוללות על פי ההנחיה האירופית 2006/66/EC, שאותן אסור להשליך ביחד עם הפסולת הביתית. בררו בבקשה את החוקים המקומיים הנוגעים לאיסוף סוללות, כיוון שהשלכה נאותה עוזרת למניעת השפעות שליליות על הסביבה ועל בריאות האדם.



- באתר התמיכה של Philips תוכלו גם:
- למצוא תשובות לשאלות נפוצות (FAQ)
 - להוריד גרסת PDF ניתנת להדפסה של המדריך למשתמש
 - לשלוח לנו בדוא"ל שאלה ממוקדת
 - לשוחח בצ'אט באינטרנט עם שירות הלקוחות של Philips (זמין במדינות מסוימות בלבד)

חיפוש בפורום הטלויזיה

ייתכן שכבר ניתנה תשובה לשאלה שלכם בקהילת משתמשי הטלויזיות של Philips. בקרו בכתובת

www.supportforum.philips.com

יצירת קשר עם Philips

באפשרותכם ליצור קשר עם שירות הלקוחות של Philips במדינתכם לקבלת תמיכה. תמצאו את המספר בעלון המצורף למוצר או באינטרנט בכתובת www.philips.com/support.

לפני שתפנו אל Philips, רשמו לפניכם את דגם הטלויזיה והמספר הסידורי שלה. מידע זה מופיע בגב הטלויזיה או על-גבי האריזה.

תווית הדירוג האנרגטי של האיחוד האירופי

תווית הדירוג האנרגטי של האיחוד האירופי מצביעה על רמת היעילות האנרגטית של המוצר. ככל שהיעילות האנרגטית של המוצר ירוקה יותר, הוא צורך פחות חשמל.

על-גבי התווית תמצאו מידע על דירוג היעילות האנרגטית, צריכת האנרגיה הממוצעת של המוצר בעת שימוש וצריכת האנרגיה הממוצעת לשנה אחת. תוכלו גם למצוא את ערכי צריכת האנרגיה של המוצר באתר האינטרנט של Philips במדינה שלכם בכתובת www.philips.com/TV.

עזרה ותמיכה

שימוש בעזרה

כדי לגשת לתפריט העזרה במסך, לחצו על **הלחצן הצהוב**.

כדי לעבור בין תפריט העזרה לתפריט הטלויזיה, לחצו על **הלחצן הצהוב**.

בקרו באתר האינטרנט של Philips

אם אינכם מוצאים את המידע שאתם זקוקים לו באמצעות ה[עזרה] על המסך, בקרו באתר התמיכה של Philips בכתובת www.philips.com/support.

כיבוי אוטומטי


באפשרותכם לחסוך באנרגיה בעזרת הגדרות היעילות האנרגטית של הטלוויזיה. ההגדרות מופעלות כברירת מחדל כך שאם המשתמש אינו מבצע שום פעולה (כגון לחיצה על לחצן בשלט הרחוק או על בקר בלוח האחורי) במשך ארבע שעות, הטלוויזיה עוברת באופן אוטומטי למצב המתנה.

להשבתת כיבוי אוטומטי

1. בזמן הצפייה בטלוויזיה, לחצו על **הלחצן הירוק** בשלט הרחוק.
2. בחרו **[כיבוי אוטומטי]** ולחצו על **OK**.
3. השתמשו ב**לחצני הניווט** כדי לבחור באפשרות ולחצו על **OK**.

כוונון עוצמת הקול של הטלוויזיה הגברה או הנמכה של עוצמת הקול של הטלוויזיה

- לחצו על +/- בשלט הרחוק.
- לחצו על +/- בצד הטלוויזיה.

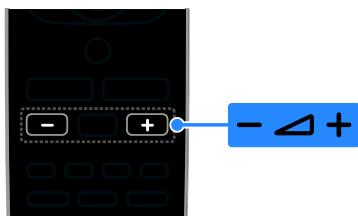

TV



השתקה או ביטול השתקה של הטלוויזיה


- לחצו על **🔇** בשלט הרחוק כדי להשתיק את הקול.
- לחצו שוב על **🔇** כדי להחזיר את הקול.

2 השימוש

בטלוויזיה שלכם

צפייה בטלוויזיה

הפעלה או כיבוי של הטלוויזיה

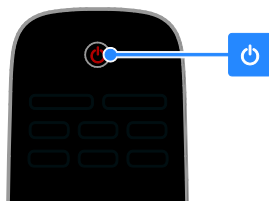

TV



הפעלת הטלוויזיה

- לחצו על מתג ההפעלה של הטלוויזיה.
- אם הטלוויזיה במצב המתנה, לחצו על **🔊** שעל השלט רחוק.

הערה: יש עיכוב קל עד שהטלוויזיה מגיבה. **עצה:** אם ברצונכם להדליק את הטלוויזיה ממצב המתנה אך אינכם מצליחים למצוא את השלט הרחוק, לחצו על **CH +/-** בטלוויזיה.

העברה למצב המתנה

לחצו על **🔊** בשלט הרחוק. חיישן השלט רחוק בטלוויזיה מתחלף לאדום.

כיבוי הטלוויזיה

לחצו על **🔇** בטלוויזיה. הטלוויזיה תיכבה.



הערה: אמנם הטלוויזיה צורכת כמות מועטה ביותר של אנרגיה כאשר היא כבויה או נמצאת במצב המתנה, אך היא עדיין צורכת אנרגיה. אם אין בכוונתכם להשתמש בטלוויזיה למשך תקופה ארוכה, נתקו אותה מהתקע הראשי.

כוונון עוצמת הקול של האוזניות

1. לחצו על < [הגדרה] < [הגדרות טלוויזיה] < [קול].
2. בחרו [עוצמת קול של אוזניות] ולאחר מכן לחצו על OK.

החלפת ערוצי טלוויזיה

- לחצו על CH +/- בשלט הרחוק או בטלוויזיה.
- לחצו על לחצני הספרות כדי להזין מספר ערוץ.

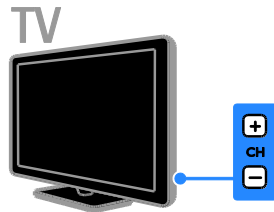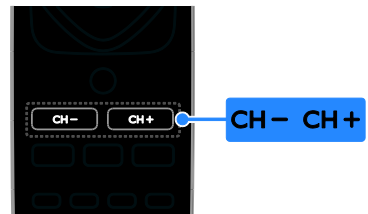

ניהול מועדפים

באפשרותכם לצפות בכל הערוצים, או רק ברשימה של ערוצים מועדפים כדי שתוכלו למצוא אותם בקלות.

לחצו על LIST כדי להגיע לרשימת הערוצים.

יצירת רשימה של הערוצים המועדפים שלכם

1. לחצו על LIST .
 2. בחרו את הערוץ שברצונכם לסמן כמועדף ולחצו על OPTIONS .
 3. בחרו [סימון כמועדף] ולאחר מכן לחצו על OK.
- הערוץ שנבחר מסומן.
- לביטול הבחירה בערוץ, בחרו [ביטול סימון כמועדף]. ולאחר מכן לחצו על OK.

בחירה של רשימת ערוצים

1. לחצו על LIST ולאחר מכן על .OPTIONS
2. בחרו [בחירת רשימה] < [מועדפים] כדי להציג ערוצים ברשימת המועדפים, או לחצו על [הכול] להצגת כל הערוצים.
3. לחצו על OK לאישור.

ניהול רשימות ערוצים

לאחר התקנת הערוצים, תוכלו לנהל אותם:

- שינוי שם הערוצים
- שינוי סדר הערוצים
- האזנה לרדיו דיגיטלי

שינוי שם של ערוצים

באפשרותכם לשנות את השם של ערוצים. השם יופיע כאשר תבחרו את הערוצים.

1. בעת הצפייה בטלוויזיה, לחצו על LIST . רשימת הערוצים מופיעה.
2. בחרו את הערוץ שברצונכם לשנות את שמו ולאחר מכן לחצו על OPTIONS .
3. בחרו [שינוי שם] ולאחר מכן לחצו על OK.
4. לחצו על לחצני הניווט לבחירת כל תו ותו ולאחר מכן לחצו על OK.
- לחצו על OK במסך ההזנה כדי להפעיל את מקלדת המסך, או
- לחצו על [ABC] או על [abc] כדי לבחור באות רישית או קטנה.

5. לאחר שתסיימו, בחרו [סיום] ולאחר מכן לחצו על OK לאישור כאשר תתבקשו.
6. לחצו על ליציאה.

שינוי סדר הערוצים

לאחר התקנת הערוצים, תוכלו לשנות את הסדר של רשימת הערוצים.

1. בזמן הצפייה בטלוויזיה לחצו על LIST .
2. רשימת הערוצים מופיעה.
3. לחצו על OPTIONS .
4. בחרו [סידור מחדש] ואז לחצו על OK.
5. בחרו את הערוץ לשינוי סדר ולחצו על OK.
5. לחצו על לחצני הניווט כדי להזיז את הערוצים המסומנים למיקום אחר ולאחר מכן לחצו על OK.

- הצגה מתפריט המקור**
ניתן גם ללחוץ על **SOURCE** כדי להציג רשימה של שמות מחברים. בחרו את המחבר אשר מחבר את המכשיר בטלוויזיה.
1. לחצו על **SOURCE**.
 2. לחצו על **לחצני הניווט** כדי לבחור מחבר מתוך הרשימה.
 3. לחצו על **OK** לאישור.

שימוש בהגדרות חכמות

בטלוויזיה תוכננו הגדרות תמונה וצליל חכמות. באפשרותכם להחיל את ההגדרות או להתאים אותן אישית.

בחירת הגדרת התמונה המועדפת

1. בעת הצפייה בטלוויזיה, לחצו על **ADJUST**.
 2. בחרו **[תמונה חכמה]**.
 3. בחרו אפשרות ולחצו על **OK**:
- **[אישי]**: החלת הגדרות התמונה האישיות שלכם.
 - **[מלא חיים]**: הגדרות עשירות ודינמיות, מושלמות לצפייה בשעות היום.
 - **[טבעי]**: הגדרות תמונה טבעיות.
 - **[קולנוע]**: הגדרות מושלמות לצפייה בסרטים.
 - **[משחק]**: הגדרות מושלמות למשחקים.
 - **[חיסכון באנרגיה]**: הגדרות לחיסכון מרבי באנרגיה.
 - **[סטנדרטי]**: הגדרות ברירת מחדל, המתאימות כמעט לכל סביבה ולכל סוג של סרט.
 - **[תמונה]**: הגדרות מושלמות לצפייה בתמונות.
 - **[התאמה אישית]**: התאמה אישית ושמירה של הגדרות התמונה.

בחירת הגדרת הצליל המועדפת

1. בעת הצפייה בטלוויזיה, לחצו על **ADJUST**.
2. בחרו **[קול חכם]**.
3. בחרו אפשרות ולחצו על **OK**.

6. לחצו על **OPTIONS**.
7. בחרו **[סידור מחדש הסתיים]** ולחצו על **OK**.

האזנה לרדיו דיגיטלי

אם יש ערוצי רדיו דיגיטליים זמינים, תוכלו להאזין להם. הם מותקנים באופן אוטומטי בעת התקנת ערוצי הטלוויזיה.

1. בעת הצפייה בטלוויזיה, לחצו על **LIST**. רשימת הערוצים מוצגת.
2. לחצו על **OPTIONS**.
3. בחרו **[בחירת רשימה] < [רדיו]** ואז לחצו על **OK**.
4. בחרו ערוץ רדיו ואז לחצו על **OK**.

בחירת מקור

באפשרותכם לצפות במכשיר מחובר באחת הדרכים הבאות:

- הוסיפו את הסמל שלו לתפריט הבית לגישה נוחה ולאחר מכן בחרו בו בתפריט הבית.
 - בחרו מתפריט המקור.
- הערה:** אם תחברו מכשיר תואם HDMI-CEC בטלוויזיה, הוא יתווסף אוטומטית לתפריט הבית.

הוספת מכשיר חדש

1. חברו את המכשיר והפעילו אותו.
 2. לחצו על **+**.
 3. בחרו **[הוספת מכשיר חדש]** ולחצו על **OK**.
 4. פעלו בהתאם להוראות שעל המסך.
- אם אתם נדרשים לבחור חיבור טלוויזיה, בחרו את המחבר שבו מכשיר זה משתמש.

הצגה מתפריט הבית

לאחר הוספת המכשיר החדש לתפריט הבית, תוכלו לבחור את הסמל שלו כדי להתחיל להשתמש בו.

1. לחצו על **+**.
2. בחרו את סמל המכשיר מתוך תפריט הבית.
3. לחצו על **OK** לאישור.

הצגת לוח השידורים

באפשרותכם להציג מידע על ערוצי טלוויזיה דיגיטליים באמצעות לוחות שידורים שמספקות תחנות הטלוויזיה. מידע זה יכול לכלול:

- לוחות שידורים של ערוצים ליום זה ('כעת ובהמשך') או עד שמונה ימים קדימה, אם תחנת הטלוויזיה תומכת בכך
- תקצירים של תוכניות

הערה: לוחות השידורים זמינים במדינות מסוימות בלבד.

הגדרת לוח השידורים

לפני שתשתמשו בלוח השידורים, בדקו את ההגדרות הבאות:

1. לחצו על .
2. בחרו **[לוח השידורים]**.

גישה ללוח השידורים של הטלוויזיה

1. לחצו על .
2. בחרו **[לוח השידורים]** ולחצו על **OK**.

הערה: אם אתם מציגים את לוח השידורים בפעם הראשונה, פעלו בהתאם להוראות שעל המסך כדי לעדכן את לוח השידורים.

שימוש באפשרויות לוח השידורים של הטלוויזיה

ניתן לערוך שינויים במידע המוצג:

- תזכורות על התחלת תוכניות
- הצגת ערוצים מועדפים בלבד

1. בלוח השידורים לחצו על **OPTIONS**.
2. בחרו אחת מהאפשרויות ולחצו על **OK**:

- **[הגדרת תזכורות]:** קביעת תזכורות לתוכניות.

- **[ניקוי תזכורות]:** ביטול תזכורות לתוכניות.

- **[שינוי יום]:** בחירת היום לתצוגה.

- **[הצגת מידע]:** הצגת מידע על התוכנית.

- **[חיפוש לפי ז'אנר]:** חיפוש תוכניות טלוויזיה על פי ז'אנר.

- **[תזכורות מתוזמנות]:** רשימת התזכורות לתוכניות.

- **[השגת נתוני EPG]:** עדכון המידע על התוכניות.

- **[אישי]:** החלת הגדרות הצליל האישיות שלכם.
- **[סטנדרטי]:** הגדרות המתאימות כמעט לכל סביבה ולכל סוג של שמע.
- **[חדשות]:** הגדרות מושלמות לדיבור, כגון חדשות.
- **[קולנוע]:** הגדרות מושלמות לצפייה בסרטים.
- **[משחק]:** הגדרות מושלמות למשחקים.
- **[דרמה]:** הגדרות מושלמות לתוכניות דרמה.
- **[ספורט]:** הגדרות מושלמות לספורט.

שינוי תבנית התמונה

באפשרותכם לשנות את תבנית התמונה בהתאם למקור הווידאו.

1. לחצו על **FORMAT** .
2. בחרו תבנית תמונה ולאחר מכן לחצו על **OK** לאישור.

התבניות האפשריות לתמונה תלויות במקור הווידאו:

- **[מילוי אוטומטי]:** התאמת התמונה כך שתמלא את המסך (הכתוביות מוצגות). מומלץ לעיוות מסך מינימלי אך לא ל-HD או PC.

- **[זום אוטומטי]:** הגדלת התמונה כך שתמלא את המסך. מומלץ לעיוות מסך מינימלי אך לא ל-HD או PC.

- **[זום מתקדם]:** הסרת הרצועות השחורות בצדי שידורים של 4:3. לא מומלץ עבור HD או PC.

- **[4:3]:** הצגת התבנית הקלאסית 4:3.

- **[הרחבת סרט 16:9]:** העברת תבנית 4:3 לתבנית 16:9. לא מומלץ עבור HD או PC.

- **[מסך רחב]:** מתיחת תבנית 4:3 לתבנית 16:9.

- **[ללא קנה מידה]:** תצוגת פרטים מרביים עבור PC. זמין רק כאשר מצב PC נבחר בתפריט התמונה.

אופן התקנת שרת המדיה, בדקו באתר האינטרנט של שרת המדיה.

הפעלת קבצים

1. לחצו על .
2. בחרו [עיון ברשת] ולחצו על OK. אם תופעל תוכנית ההתקנה של הרשת, פעלו לפי ההוראות במסך.
3. בחרו קובץ מדפדפן התוכן ולחצו על OK כדי להפעיל אותו.
4. לחצו על לחצני ההפעלה בשלט הרחוק כדי לשלוט בהפעלה.

הפעלת קבצים מ-USB

אם יש לכם קובצי תמונות, וידאו או מוזיקה על התקן אחסון USB, תוכלו להפעיל אותם באמצעות הטלוויזיה שלכם.

זהירות:

- TP Vision אינה אחראית למקרה שאין תמיכה בהתקן האחסון מסוג USB וכן אינה אחראית לכל נזק או אובדן של נתונים.
- אין להעמיס את חיבור ה-USB יתר על המידה. בעת חיבור התקן USB הצורק למעלה מ-500mA, יש לוודא שהוא מחובר למקור חשמל חיצוני משלו.

הצגת תוכן USB

1. חברו את התקן ה-USB למחבר ה-USB בטלוויזיה.
2. לחצו על , בחרו [עיון ב-USB] ולחצו על OK.
3. בחרו קובץ מדפדפן התוכן ולחצו על OK כדי להתחיל בהפעלה.
4. לחצו על לחצני ההפעלה בשלט הרחוק כדי לשלוט בהפעלה. ראו שימוש בטלוויזיה שלכם < הצגת מדיה > אפשרויות הפעלה (עמוד 16).

הצגת מדיה

מה ניתן לעשות

באפשרותכם להציג בטלוויזיה סרטי וידאו, תמונות ומוזיקה מתוך:

- המחשב שלכם המחובר דרך הרשת הביתית (לדגמים עם מחבר רשת בלבד)
- התקן USB המחובר לטלוויזיה

הפעלת קבצים מהמחשב

מה צריך

- זמין בדגמים מסוימים בלבד.
- רשת ביתית קווית או אלחוטית, המחוברת באמצעות נתב Plug and Play אוניברסלי (uPnP).
- מתאם USB אלחוטי (PTA01) של Philips או כבל LAN המחובר את הטלוויזיה לרשת הביתית.
- תוכנית שרת מדיה הפועלת במחשב
- הגדרות מתאימות בחומת האש במחשב כדי לאפשר לכם להפעיל את תוכנית שרת המדיה

התקנת הרשת

1. חברו את הטלוויזיה והמחשב שלכם לרשת הביתית. ראו חיבור הטלוויזיה < הרשת והאינטרנט (עמוד 44).
2. הפעילו את המחשב והנתב.

הערה:

אם המכשיר אינו חוזר למצב DLNA עקב הפרעות חשמליות חיצוניות (כגון פריקת מטען אלקטרוסטטי), יש צורך בהתערבות המשתמש.

הגדרת שיתוף מדיה

1. התקינו תוכנית שרת מדיה במחשב לשיתוף קובצי מדיה. להלן כמה מתוכניות שרתי המדיה הזמינות:

- עבור מחשבי PC: Windows Media Player 11 (ואילך) או TVersity
- עבור מחשבי Mac: Twonky

2. הפעילו את שיתוף המדיה במחשב באמצעות שרת המדיה. לקבלת מידע נוסף על

אפשרויות הפעלה

צפייה בסרטים

לחצו על **לחצני הניווט** כדי לבחור קובץ וידאו ואז לחצו על **OK**.

- לחצו על **||** להשהיה.
- לחצו על **■** לעצירה.
- לחצו על **⏮ / ⏭** לחיפוש קדימה או אחורה.
- לחצו על **⏏** ליציאה מדפדפן התוכן.

אפשרויות הפעלת וידאו

בזמן שסרט הווידאו פועל לחצו על **⏏** **OPTIONS** כדי לגשת לאפשרויות הווידאו הבאות:

- **[כתוביות]:** בחירת הגדרות הכתוביות הזמינות.
- **[שפת שמע]:** בחירת שפת השמע הזמינה.
- **[חזרה]:** הפעלה חוזרת של סרט וידאו, רצועה או אלבום.
- **[הצגת מידע]:** הצגת שם הקובץ.
- **[הגדרות חיסכון]:** בחירת מצבי חיסכון באנרגיה.

האזנה למוזיקה

לחצו על **לחצני הניווט** כדי לבחור רצועת מוזיקה, ואז לחצו על **OK**.

- לחצו על **||** להשהיה.
- לחצו על **■** לעצירה.
- לחצו על **⏮ / ⏭** כדי לנוע אחורה או קדימה בתוך רצועת מוזיקה.
- לחצו על **⏏** ליציאה מדפדפן התוכן.

אפשרויות השמעת מוזיקה

לחצו על **⏏** **OPTIONS** כדי לגשת לאפשרויות המוזיקה הבאות או לצאת מהן:

- **[חזרה]:** השמעה חוזרת של רצועה או של אלבום.
- **[הפעלה פעם אחת]:** השמעת הרצועה פעם אחת.
- **[השמעה אקראית פועלת] / [השמעה אקראית כבויה]:** הפעלה או ביטול של אפשרות השמעה אקראית של רצועות.
- **[הצגת מידע]:** הצגת שם הקובץ.

- **[הגדרות חיסכון]:** בחירת מצבי חיסכון באנרגיה.

צפייה בתמונות

לחצו על **לחצני הניווט** כדי לבחור תמונה ולאחר מכן לחצו על **▶** כדי להפעיל את מצגת השקופיות.

- לחצו על **||** להשהיה.
- לחצו על **■** לעצירה.
- לחצו על **לחצני הניווט** כדי לחפש תמונה.
- לחצו על **⏏** ליציאה מדפדפן התוכן.

אפשרויות מצגת תמונות

לחצו על **⏏** **OPTIONS** כדי לגשת לאפשרויות התמונה הבאות או לצאת מהן:

- **[מעברי מצגת שקופיות]:** בחירת המעבר מתמונה אחת לבאה אחריה.
- **[תדירות מצגת שקופיות]:** בחירת משך ההצגה של כל תמונה במצגת השקופיות.
- **[חזרה] / [הפעלה פעם אחת]:** הצגת מצגת שקופיות פעם אחת, או הצגה חוזרת.
- **[השמעה אקראית כבויה] / [השמעה אקראית פועלת]:** הפעלה או ביטול של הצגה אקראית של תמונות במצגת השקופיות.
- **[סיבוב תמונה]:** סיבוב התמונה.
- **[הצגת מידע]:** הצגת פרטי התמונה.
- **[הגדרה כ-Scenea]:** טעינת התמונה שנבחרה כדי שתשמש כטפט של הטלוויזיה. ראו **תכונות נוספות של הטלוויזיה < צפייה ב-Scenea** (עמוד 24).

גלישה ב-Smart TV

מה ניתן לעשות

*קיים בדגמים מסוימים בלבד.

באמצעות יישומי אינטרנט (Apps) - אתרי אינטרנט שהותאמו במיוחד לטלוויזיה שלכם - תוכלו ליהנות מהתכונות הבאות:

YouTube Leanback

1. לחצו על 📺.
2. בחרו [YouTube] ולחצו על OK.
3. פעלו לפי ההוראות המופיעות במסך לצפייה בסרטי וידאו.
4. לחצו על ➡ ליציאה.

עיון ברשת

1. לחצו על 📺.
2. בחרו [עיון ברשת] ולחצו על OK.
3. בחרו את הרשת שברצונכם לחבר.
4. לחצו על **לחצני הניווט** לבחירת קובץ ולאחר מכן לחצו על OK.
- לחצו על ➡ כדי לצאת.


- צפייה בסרטי וידאו באינטרנט
- צפייה בתוכניות טלוויזיה שהחמצתם

הערה:

- השירותים והיישומים של Smart TV שונים בכל מדינה.
- זמינות יישומי catch-up TV ותוכניות הטלוויזיה שלהם כפופה להגדרות הטלוויזיה המקומיות במדינה שלכם. היכנסו ללוח השידורים של הטלוויזיה בתוך היישום כדי לבדוק אילו תוכניות טלוויזיה זמינות.
- Smart TV מציג עמוד אחד בכל פעם במסך מלא.
- ייתכן שאתרי אינטרנט אחדים לא יוצגו במלואם. ייתכן שפונקציות הדורשות תוספי Plug-in לא יהיו זמינות.
- TP Vision Netherlands B.V. אינה אחראית לתוכן ולאיוכות התוכן המסופקים על ידי ספקי שירותי התוכן.

למה אתם זקוקים

1. ברשת הביתית שלכם, חברו את הטלוויזיה לאינטרנט.
2. ברשת הביתית שלכם, חברו נתב בעל מהירות חיבור גבוהה לאינטרנט.
3. הפעילו את הנתב.
4. התקינו את הרשת. ראו **חיבור הטלוויזיה שלכם > הרשת והאינטרנט** (עמוד 44).

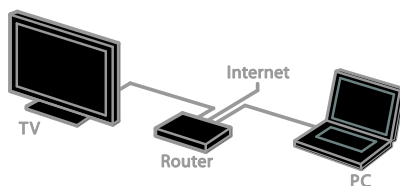

גישה ליישומי Smart TV (Apps)

אם הטלוויזיה מחוברת לאינטרנט דרך הרשת הביתית, תוכלו לצפות בסרטי וידאו של YouTube ולהציג קובצי מדיה מהרשת הביתית.

3 תכונות נוספות של הטלוויזיה

משחקים

הוספת קונסולות משחקים

באפשרותכם להפעיל קונסולות משחקים המוקרנות על-גבי טלוויזיית מסך רחב עם שמע מעולה. קודם כול, חברו את קונסולת המשחקים לטלוויזיה זו. ראו **חיבור הטלוויזיה שלכם < חיבור מכשירים > קונסולות משחקים** (עמוד 39).

לגישה קלה, הוסיפו את קונסולת המשחקים לתפריט הבית.

1. לחצו על .
2. בחרו **[הוספת המכשירים שלכם]** < **[קונסולות משחקים]** ולאחר מכן לחצו על OK.
3. פעלו בהתאם להוראות שעל המסך כדי להוסיף את קונסולת המשחקים.

הגדרות משחק

אפשרות המשחקים בהגדרות Smart Picture ממטבת את תצוגת הטלוויזיה למשחקים ללא השהיית תמונה.

- אם תוסיפו קונסולת משחקים לתפריט הבית בתור **[קונסולות משחקים]**, הטלוויזיה תעבור להגדרת המשחקים באופן אוטומטי.
- אם קונסולת המשחקים נוספת באופן אוטומטי לתפריט הבית בתור נגן תקליטורי Blu-ray או DVD, קבעו את ההגדרה **[תמונה חכמה]** לאפשרות **[משחק]** לפני שתתחילו לשחק.

מעבר להגדרת משחקים

1. לחצו על **ADJUST** .
2. בחרו **[תמונה חכמה]** < **[משחק]** ולחצו על OK. הטלוויזיה מוכנה להפעלת משחקים.

הערה: כאשר מסתיימת הפעלת המשחק, עבור בחזרה להגדרה הרגילה של Smart Picture.

הצגת טלטקסט

בחירת עמוד

בעת הצפייה בערוצים המשדרים טלטקסט, באפשרותכם לצפות בטלטקסט.

1. בחרו ערוץ המשדר טלטקסט ולחצו על TEXT.
2. בחרו דף באחת הדרכים הבאות:
 - הזינו את מספר העמוד באמצעות **לחצני הספרות**.
 - לחצו על **CH + / CH -** כדי להציג את העמוד הקודם או הבא.
 - לחצו על **הלחצנים הצבעוניים** כדי לבחור פריט מקודד בצבע.
3. לחצו על  כדי לצאת.

אפשרויות טלטקסט

1. בעת הצפייה בטלטקסט לחצו על .
2. בחרו באפשרות:
 - **[הקפאת עמוד] / [ביטול הקפאת עמוד]:** הקפאה או ביטול הקפאה של העמוד הנוכחי.
 - **[מסך מפוצל] / [מסך מלא]:** הפעלה או ביטול של טלטקסט במסך מפוצל. מסך מפוצל מציג את הערוץ הנוכחי לצד שידור הטלטקסט בשני החצאים של מסך הטלוויזיה.
 - **[סקירת טבלאות עמודים]:** שידור טלטקסט של טבלאות עמודים (T.O.P.) מאפשר לכם לדלג מנושא אחד לאחר בלי להשתמש במספרי העמודים.
 - **[הגדלה] / [תצוגה רגילה]:** הגדלת תצוגת העמוד. לחצו על לחצני הניווט כדי לנוע בעמוד המוגדל.
 - **[חשיפה]:** הסתרה או הצגה של מידע מוסתר בעמוד, כגון פתרונות לחידות.
 - **[הצגת עמודי משנה לפי הסדר]:** אם ישנם עמודי משנה זמינים, הם יוצגו באופן אוטומטי.
 - **[שפה]:** מעבר לקבוצת שפות אחרת להצגה נכונה של ערכות התווים.

טלטקסט 2.5

באמצעות טלטקסט 2.5, באפשרותכם להציג טלטקסט בצבעים רבים יותר וגרפיקה טובה יותר לעומת טלטקסט רגיל. אם ערוץ מסוים משדר טלטקסט 2.5, הוא יוצג באופן אוטומטי.

להפעלה או ביטול של טלטקסט 2.5

1. לחצו על .
2. בחרו [הגדרה] < [הגדרות טלוויזיה] < [העדפות].
3. בחרו [טלטקסט 2.5] < [פועל] או [כבוי] וזו לחצו על OK.

שפת טלטקסט

בערוצי טלוויזיה דיגיטליים שבהם תחנות הטלוויזיה מספקות טלטקסט בשפות שונות, באפשרותכם לבחור שפה ראשית ושפה משנית מועדפות.

1. לחצו על .
2. בחרו [הגדרה] < [הגדרות ערוץ] או [הגדרות לוויין].
3. בחרו [שפות] < [טקסט ראשי] או [טקסט משני].
4. בחרו שפה ולחצו על OK.

הגדרת נעילות וטיימרים

שעון

ניתן להציג שעון על מסך הטלוויזיה. השעון מציג את השעה שמפעיל שירותי הטלוויזיה שלכם משדר.

הצגת שעון הטלוויזיה

1. בעת צפייה בטלוויזיה לחצו על .
 2. בחרו [שעון] ולחצו על OK.
- השעון יוצג בפינה הימנית העליונה של מסך הטלוויזיה.

שינוי מצב השעון

באפשרותכם לשנות את מצב השעון לאוטומטי או ידני. כברירת מחדל, הוא מוגדר למצב אוטומטי אשר מסנכרן את השעון אוטומטית לזמן האוניברסלי המתואם (UTC). אם הטלוויזיה שלכם אינה יכולה לקלוט שידורי UTC, שנו את מצב השעון ל-[Manual].

1. בעת הצפייה בטלוויזיה לחצו על .
2. בחרו [הגדרה] < [הגדרות טלוויזיה] < [העדפות].
3. בחרו [שעון] < [שעון אוטומטי].
4. בחרו [אוטומטי] או [ידני] ולחצו על OK.

הפעלה או ביטול של שעון קיץ

באפשרותכם להפעיל או לבטל את שעון הקיץ

עמודי משנה

אם עמוד הטלטקסט מכיל כמה עמודי משנה, תוכלו להציג את כל עמודי המשנה בזה אחר זה. עמודי משנה אלה מוצגים בסרגל לצד מספר העמוד הראשי.

אם עמודי המשנה זמינים, לחצו על  או על  כדי לבחור אותם.

טלטקסט דיגיטלי

אם תחנת טלוויזיה של ערוץ טלוויזיה דיגיטלי מסוים מציעה טקסט דיגיטלי ייעודי או שירותים אינטראקטיביים, תוכלו להציג טלטקסט דיגיטלי. ייתכן שלערוצים אלה, כגון BBC1, יש טלטקסט דיגיטלי עם תכונות אינטראקטיביות נוספות.

הערה: שירותי טקסט דיגיטלי נחסמים בעת שידור והפעלה של כתוביות. ראו **התקנת הטלוויזיה שלכם < הגדרות שפות < כתוביות** (עמוד 30).

כאשר אתם נמצאים בטלטקסט דיגיטלי:

- לחצו על **לחצני הניווט** כדי לבחור או לסמן פריטים.
- לחצו על **הלחצנים הצבעוניים** כדי לבחור אפשרות, וזו לחצו על OK כדי לאשר או להפעיל.

לפי אזורכם. לפני שתפעילו או תבטלו את שעון הקיץ, הגדירו את מצב השעון ל-[שעון אוטומטי] < [ידיני].

1. בתפריט [שעון], בחרו [שעון קיץ].
2. בחרו [שעת שעון קיץ] או [שעה רגילה] ולחצו על OK.
- אפשרות שעון קיץ מופעלת או מבוטלת.

כיוון שעון באופן ידני

באפשרותכם להגדיר את התאריך והשעה באופן ידני. לפני שתתחילו, הגדירו את מצב השעון ל-[ידיני].

1. בתפריט [שעון] בחרו [תאריך] או [שעה] ואז לחצו על OK.
2. השתמשו בלחצני הניווט כדי לבצע את הבחירות.
3. בחרו [סיום] ואז לחצו על OK.

טיימר שינה

באפשרותכם להעביר את הטלוויזיה למצב המתנה לאחר שעה מוגדרת. בעת הספירה לאחר לשעה שהוגדרה, באפשרותכם לכבות את הטלוויזיה מוקדם יותר או לאפס את הטיימר.

1. לחצו על 🌙.
2. בחרו [הגדרה] < [הגדרות טלוויזיה] < [העדפות] < [טיימר שינה].
3. לחצו על לחצני הניווט כדי להגדיר את טיימר השינה.
- ניתן לכוון את טיימר השינה עד לזמן של 180 דקות במרווחים של עשר דקות. כדי לכבות את הטיימר, כוונו אותו לאפס דקות.
4. לחצו על OK כדי להפעיל את טיימר השינה. לאחר השעה שהוגדרה, הטלוויזיה תעבור למצב המתנה.

נעילה בפני ילדים

אתם יכולים לנעול את הטלוויזיה או לחסום תכניות בעלות דירוג גיל מסוים, כדי להגן על ילדיכם מפני תכנים לא הולמים.

קביעה ושינוי של קוד הנעילה בפני ילדים

1. לחצו על 🌙.

2. בחרו [הגדרה] < [הגדרות ערוץ] או [הגדרות לוויין] < [נעילה בפני ילדים].
3. בחרו [הגדרת קוד] או [שינוי קוד].
4. הזינו את הקוד באמצעות לחצני המספרים.

עצה: אם שכחתם את הקוד שלכם, הקלידו "8888" כדי לעקוף את כל הקודים הקיימים.

נעילה או ביטול נעילה של ערוצים

1. בתפריט הנעילה בפני ילדים, בחרו [נעילת ערוץ].
2. בחרו את הערוץ לנעילה או לביטול נעילה ולחצו על OK.
3. אם תתבקשו, הזינו את קוד הנעילה בפני ילדים באמצעות לחצני המספרים.
4. כבו והפעילו מחדש את הטלוויזיה כדי להפעיל את הנעילה.

הערה:

אם תיגשו לערוצים דרך רשימת הערוצים, תתבקשו להזין את קוד הנעילה.

דרוג צפייה

באפשרותכם להגדיר את הטלוויזיה שלכם כך שתציג רק תוכניות בדירוג גיל נמוך מגיל הילד שלכם. הגבלה זו חלה רק על ערוצים דיגיטליים של תחנות טלוויזיה אשר מדרגות את התוכניות לפי גיל.

1. לחצו על 🌙.
2. בחרו [הגדרה] < [הגדרות ערוץ] או [הגדרות לוויין].
3. בחרו [נעילה בפני ילדים] < [דירוג צפייה]. תתבקשו להזין את הקוד לנעילה בפני ילדים.
4. הזינו את הקוד לנעילה בפני ילדים באמצעות לחצני הספרות.
5. בחרו דירוג גיל ולחצו על OK.
- כל התוכניות בעלות דירוג גיל גבוה מהדירוג שבחרתם יחסמו.

למידע נוסף אודות קודים לנעילה מפני ילדים ראו תכונות נוספות של הטלוויזיה < הגדרת נעילות וטיימרים < נעילה מפני ילדים (עמוד 20).

שמירה על איכות התמונה

אם איכות התמונה בטלוויזיה מושפעת מתכונות עיבוד תמונות של מכשירים אחרים, תוכלו להפעיל את Pixel Plus Link כדי לשמור על איכות התמונה.

הגדלת תצוגה של וידאו עם כתוביות

כתוביות מסוימות עשויות ליצור שורת כתוביות נפרדת מתחת לווידאו, וכך להגביל את אזור הצגת הווידאו. כדי להגדיל את אזור הצגת הווידאו ככל האפשר, תוכלו להפעיל את פונקציית הסטת הכתוביות האוטומטית ולהציג את הכתוביות מעל לתמונת הווידאו.

כיבוי מכשיר התחברות

אם מכשיר התחברות אינו המקור הפעיל, באפשרותכם לחסוך באנרגיה על-ידי הגדרת הטלוויזיה להעבירו למצב המתנה.

למה אתם זקוקים

- חברו לפחות שני מכשירים תומכי HDMI-CEC דרך חיבור HDMI. ראו **חיבור הטלוויזיה שלכם < חיבור מכשירים** (עמוד 34).
- הגדירו כל מכשיר תואם HDMI-CEC כראוי
- הפעילו את EasyLink

הפעלת EasyLink

1. לחצו על .
2. בחרו [הגדרה] < [הגדרות טלוויזיה] < [EasyLink].
3. בחרו [פועל] או [כבוי] ולחצו על OK.

שליטה בו-זמנית במכשירים

אם תחברו כמה מכשירי HDMI-CEC התומכים בהגדרה זו, תוכלו לשלוט בכל המכשירים באמצעות השלט הרחוק של הטלוויזיה.

הערה: אלה הגדרות מתקדמות. מכשירים שאינם תומכים בהגדרה זו לא יגיבו לשלט הרחוק של הטלוויזיה.

שימוש ב-EasyLink

מה ניתן לעשות

באפשרותכם להפיק את המרב מהמכשירים תואמי HDMI-CEC שברשותכם באמצעות תכונות הבקרה המתקדמות של Philips EasyLink. חברו לטלוויזיה את המכשירים תומכי HDMI-CEC שברשותכם דרך HDMI ותוכלו לשלוט גם בהם באמצעות השלט הרחוק של הטלוויזיה.

הערה: מותגים אחרים מתארים את הפונקציונליות של HDMI-CEC באופן שונה. כמה דוגמאות לכך הן AnyNet (Samsung), BRAVIA Sync (Sharp) או Aquos Link (Sony). לא כל המותגים מתאימים באופן מלא ל-Philips EasyLink.

לאחר שתפעילו את Philips EasyLink, התכונות הבאות יהיו זמינות:

הפעלה בנגיעה אחת

בעת הפעלת מכשיר תומך HDMI-CEC, הטלוויזיה מופעלת ממצב המתנה ועוברת למקור המתאים.

המתנה בנגיעה אחת

כאשר אתם לוחצים על  בשלט הרחוק של הטלוויזיה, הטלוויזיה וכל המכשירים תואמי HDMI-CEC עוברים למצב המתנה.

שלט רחוק EasyLink

אתם יכולים לשלוט בכמה מכשירים תומכי HDMI-CEC באמצעות השלט הרחוק של הטלוויזיה שלכם.

בקרת שמע מערכת

אם חיברתם דרך מחבר HDMI ARC מכשיר תואם HDMI-CEC הכולל רמקולים, תוכלו לבחור להאזין לטלוויזיה דרך רמקולים אלה במקום דרך הרמקולים של הטלוויזיה.

סינכרון שמע

אם תחברו את הטלוויזיה למערכת קולנוע ביתית, תוכלו לסנכרן את פלט השמע והווידאו כדי למנוע פערי זמן בין הצגת התמונה להשמעת הקול.

HDMI. הקפידו לחבר את המכשיר למחבר ה-HDMI בטלוויזיה. ראו **חיבור הטלוויזיה שלכם < אודות כבלים > HDMI** (עמוד 33).

הגדרת הרמקולים של הטלוויזיה

1. לחצו על .
2. בחרו **[הגדרה] < [הגדרות טלוויזיה]** < **[EasyLink] < [רמקולי טלוויזיה]**.

3. בחרו אפשרות ולחצו על **OK**:

- **[כבוי]**: כיבוי הרמקולים של הטלוויזיה.
- **[פועל]**: הפעלת הרמקולים של הטלוויזיה.
- **[EasyLink]**: הזרמת שמע של הטלוויזיה דרך מכשיר ה-HDMI-CEC. העבירו את השמע של הטלוויזיה למכשיר השמע מסוג HDMI-CEC המחובר דרך תפריט כוונן.
- **[הפעלת אוטומטית של EasyLink]**: כיבוי אוטומטי של הרמקולים של הטלוויזיה והזרמת השמע של הטלוויזיה אל מכשיר השמע המחובר מסוג HDMI-CEC.

בחירת יציאת רמקולים באמצעות תפריט כוונן

אם בחרתם ב-**[EasyLink]** או ב-**[הפעלה אוטומטית של EasyLink]** באפשרותכם לשנות את אופן זרימת השמע של הטלוויזיה אל מכשיר ה-HDMI-CEC המחובר.

1. בעת הצפייה בטלוויזיה לחצו על  **ADJUST**.

2. בחרו **[רמקולים]** ולחצו על **OK**.

3. בחרו באחת מהאפשרויות הבאות ולחצו על **OK**:

- **[טלוויזיה]**: מופעל כברירת מחדל. הזרמת השמע של הטלוויזיה דרך מכשיר השמע המחובר באמצעות HDMI-CEC עד שהמכשיר המחובר עובר לבקרת שמע של המערכת. לאחר מכן יוזרם השמע של הטלוויזיה דרך המכשיר המחובר.
- **[מגבר]**: הזרמת שמע דרך מכשיר המחובר באמצעות HDMI-CEC. אם מצב שמע המערכת אינו מופעל במכשיר, השמע יוזרם דרך הרמקולים של הטלוויזיה. אם נבחרה האפשרות

1. לחצו על .
2. בחרו **[הגדרה] < [הגדרות טלוויזיה]** < **[EasyLink]**.
3. בחרו **[שלט רחוק של EasyLink]** < **[פועל] או [כבוי]**.
4. לחצו על **OK** להפעלה.

עצות:

- כדי לחזור לבקרת הטלוויזיה, לחצו על  ולאחר מכן בחרו **[צפייה בטלוויזיה]**.
- כדי לשלוט במכשיר אחר לחצו על , ולאחר מכן בחרו את המכשיר מתפריט הבית.
- לחצו על  ליציאה.

לחצני EasyLink

באפשרותכם לשלוט במכשירים תומכי HDMI-CEC באמצעות הלחצנים הבאים בשלט הרחוק של הטלוויזיה:

- : הפעלת הטלוויזיה והמכשיר המחובר או העברתם למצב המתנה.
- **לחצני הפעלה**: בקרת וידאו או השמעת מוזיקה.
- **לחצני ספרות**: בחירת כותר, פרק או רצועה.
- **OK**: הפעלה, השהייה או המשך הפעלה של המכשיר המחובר, הפעלת אפשרות שנבחרה או גישה לתפריט המכשיר.
-  : חיפוש אחורה וקדימה במכשיר המחובר.
- : הצגת תפריט הבית של הטלוויזיה.

באפשרותכם לשלוט במכשירים גם באמצעות לחצני EasyLink אחרים שניתן להגיע אליהם דרך השלט הרחוק במסך (OSRC).

לגישה ל-OSRC

1. בזמן צפייה בתוכן ממכשיר מחובר, לחצו על **OPTIONS** .
2. בחרו **[הצגת שלט רחוק]** ולחצו על **OK**.
3. בחרו בלחצן מסך ולחצו על **OK**.
4. לחצו על  כדי לצאת.

בחירת יציאת רמקולים

אם המכשיר המחובר תואם HDMI-CEC, ניתן לשדר את השמע של הטלוויזיה באמצעות כבל

הפעלת השהיית פלט שמע

1. לחצו על .
2. בחרו [הגדרה] < [הגדרות טלוויזיה] < [קול].
3. בחרו [השהיית יציאת שמע] < [פועל] ולחצו על OK.

שמירה על איכות התמונה

אם איכות התמונה בטלוויזיה שלכם מושפעת מתכונות עיבוד תמונה של מכשירים אחרים, באפשרותכם להפעיל את פונקציית Pixel Plus Link.

הפעלת Pixel Plus Link

1. לחצו על .
2. בחרו [הגדרה] < [הגדרות טלוויזיה] < [EasyLink].
3. בחרו [Pixel Plus Link] < [פועל] ולחצו על OK.

תצוגת וידאו בגודל מרבי

כתוביות מסוימות עשויות ליצור שורת כתוביות נפרדת מתחת לווידאו, וכך להגביל את אזור הצגת הווידאו. כדי להגדיל את אזור הצגת הווידאו ככל האפשר, באפשרותכם לעבור לפונקציית הסטת הכתוביות האוטומטית. הכתוביות יוצגו מעל לתמונת הווידאו.

הפעלת הפונקציה של הסטת כתוביות אוטומטית

1. לחצו על .
2. בחרו [הגדרה] < [הגדרות טלוויזיה] < [EasyLink] < [הסטת כתוביות אוטומטית].
3. בחרו [פועל] ואז לחצו על OK כדי להפעיל.

הערה: וידאו שתבנית התמונה של הטלוויזיה מוגדרת ל[תבנית אוטומטית] או ל[הרחבת סרט 16:9].

כיבוי מכשיר התחברות

באפשרותכם להגדיר את הטלוויזיה לכבות מכשירים תומכי HDMI-CEC מחוברים אם הם אינם המקור הפעיל. הטלוויזיה מעבירה את

[הפעלה אוטומטית של EasyLink]

הטלוויזיה תדרוש מהמכשיר המחובר לעבור למצב שמע המערכת.

עם מכשיר תואם HDMI-CEC

אם מכשיר תואם HDMI-ARC מחובר באמצעות מחבר HDMI ARC לטלוויזיה, באפשרותכם לשדר את השמע של הטלוויזיה באמצעות כבל HDMI. לא תזדקקו לכבל שמע נוסף.

1. לחצו על .
2. בחרו [הגדרה] < [הגדרות טלוויזיה] < [EasyLink].
3. בחרו [HDMI1 - פלט שמע] < [פועל].
4. בחרו אפשרות ולחצו על OK:

 - [פועל]: הזרמת שמע דרך מכשיר תואם ARC המחובר.
 - [כבוי]: הזרמת שמע של הטלוויזיה דרך הרמקולים של הטלוויזיה או דרך מכשיר המחובר באמצעות כבל פלט השמע הדיגיטלי.

5. שלטו בהפעלת השמע בעזרת לחצני ההפעלה בשלט רחוק.

האזנה למכשיר אחר בזמן שהטלוויזיה במצב המתנה

אם האפשרות זמינה, באפשרותכם לחוץ על **ADJUST** # כדי לקבל שמע ממכשיר Philips EasyLink מחובר בזמן שהטלוויזיה במצב המתנה.

סינכרון שמע

אם הטלוויזיה מחוברת למערכת קולנוע ביתית ונוצרת השהיה בין התמונה לקול, תוכלו לסנכרן אותם.

- אם אתם משתמשים במערכת קולנוע ביתית של Philips, השמע והווידאו מסונכרנים אוטומטית.
- במערכות קולנוע ביתיות אחרות, עליכם להפעיל את פונקציית השהיית סינכרון השמע בטלוויזיה כדי לסנכרן בין השמע לווידאו.

מכשיר ההתחברות למצב המתנה לאחר 10 דקות של חוסר פעילות.

1. לחצו על .
2. בחרו [הגדרה] < [הגדרות טלוויזיה] < [EasyLink].
3. בחרו [כיווי מכשירים באופן אוטומטי] < [פועל] ולחצו על OK להפעלה.

צפייה ב-Scenea

מה ניתן לעשות

באמצעות Scenea, באפשרותכם להציג תמונה כטפט בטלוויזיה. הציגו את תמונת ברירת המחדל או טענו תמונה משלכם כטפט. הטפט יוצג למשך 240 דקות, או לכל משך טיימר השינה.

הפעלה

1. לחצו על .
 2. בחרו [Scenea] ואז לחצו על OK.
- תמונת ברירת המחדל תוצג.
- הערה:** הטפט יוצג למשך 240 דקות, או לכל משך טיימר השינה. למידע נוסף אודות טיימר השינה, ראו **תכונות נוספות של הטלוויזיה < הגדרת נעילות וטיימרים > טיימר השינה** (עמוד 20).

טעינת טפט לטלוויזיה

- באפשרותכם גם להעלות תמונה משלכם כטפט.
- הערה:** כאשר אתם מעלים תמונה חדשה, היא מחליפה את התמונה הקיימת.
1. חברו את התקן האחסון מסוג USB לטלוויזיה.
 2. לחצו על .
 3. בחרו [עיון ב-USB] ואז לחצו על OK.
 4. בחרו תמונה ולחצו על **OPTIONS**.
 5. בחרו [הגדרה כ-Scenea] ולחצו על OK.
 6. לחצו על לחצן כלשהו כדי לצאת מ-Scenea.

4 התקנת הטלוויזיה שלכם

תמונה וצליל

עזר ההגדרות

באפשרותכם לבחור הגדרות תמונה וצליל בעזרת עזר ההגדרות, אשר מדגים מיד את ההשפעה של ההגדרות שאתם בוחרים.

1. בעת הצפייה בטלוויזיה לחצו על .
2. בחרו **[הגדרה]** < **[הגדרות מהירות של תמונה וקול]** ולחצו על OK.
3. בחרו **[המשך]** ולחצו על OK.
4. פעלו בהתאם להוראות שעל המסך ובחרו את ההגדרות המועדפות עליכם.

הגדרות תמונה נוספות

באפשרותכם לשנות את ההגדרות בתפריט תמונה.

1. לחצו על .
2. בחרו **[הגדרה]** < **[הגדרות טלוויזיה]** < **[תמונה]** ולחצו על OK.
3. בחרו את ההגדרה שברצונכם לשנות ולחצו על OK.

- **[תמונה חכמה]:** גישה להגדרות תמונה חכמה שנקבעו מראש.
- **[איפוס]:** איפוס בחזרה להגדרות ברירת המחדל של היצרן.
- **[תאורה אחורית]:** שינוי בהירות הטלוויזיה בהתאם לתאורה בחדר.
- **[ניגודיות וידאן]:** שינוי עוצמת האזורים הבהירים, בלי לבצע שינויים באזורים הכהים.
- **[בהירות]:** שינוי העוצמה והפרטים של האזורים הכהים.
- **[צבע]:** שינוי רוויית הצבע.
- **[חדות]:** שינוי החדות.
- **[צמצום רעשים]:** סינון וצמצום רעשים.
- **[גוון]:** שינוי איזון הצבע.

- **[גוון מותאם אישית]:** כוונן הגדרות הגוון. (זמין רק בעת בחירת **[גוון]** < **[התאמה אישית]**)

- **[בהירות דיגיטלית]:** שליטה בהגדרות מתקדמות לכוונן עדין של כל פיקסל בהתאם לפיקסלים הסובבים אותו. צרו תמונה מבריקה בהבחנה גבוהה.
- **[חדות מתקדמת]:** שימוש בחדות מעולה, במיוחד בקווים ובקווי מיתאר בתמונה
- **[ניגודיות דינמית]:** הגדרת הרמה שבה הטלוויזיה משפרת באופן אוטומטי פרטים מוחשכים, אזורי ביניים ואזורים בהירים בתמונה.
- **[תאורה אחורית דינמית]:** הפחתת צריכת החשמל על-ידי עמעום התאורה האחורית של הטלוויזיה בהתאם לתאורה החיצונית בחדר.
- **[צמצום פריטי MPEG]:** ריכוך המעברים הדיגיטליים בתמונה.
- **[העשרת צבעים]:** יצירת צבעים 800000 יותר ושיפור הרזולוציה של פרטים בצבעים בהירים.
- **[גאמה]:** הגדרה לא לינארית של רמת ההארה והניגודיות בתמונה.
- **[מצב PC]:** כאשר אתם מחברים מחשב PC בחיבור HDMI, יש לשנות את תבנית התמונה ל-**[ללא קנה מידה]** כדי להציג את כמות הפרטים המרבית.
- **[תבנית תמונה]:** שינוי תבנית התמונה.
- **[שולי מסך]:** שינוי גודל התמונה.
- **[הססת תמונה]:** שינוי מיקום התמונה. לא ניתן לבחור הגדרה זו אם תבנית התמונה שנבחרה היא **[4:3]**, **[מילי אוטומטי]**, **[זום אוטומטי]** או **[מסך רחב]**.

הגדרות צליל נוספות

באפשרותכם לשנות את ההגדרות בתפריט Sound.

1. לחצו על 🗲.
2. בחרו **[הגדרה]** < **[הגדרות טלוויזיה]** < **[קול]** ולחצו על OK
3. בחרו את ההגדרה שברצונכם לשנות ולחצו על OK:

- **[קול חכם]:** גישה להגדרות צליל חכמות שנקבעו מראש.
- **[איפוס]:** איפוס בחזרה להגדרות ברירת מחדל של היצרן.
- **[קול ברוך]:** שיפור איכות הצליל.
- **[בס]:** שינוי עוצמת הבס.
- **[צלילים גבוהים]:** שינוי עוצמת הצלילים הגבוהים.
- **[צליל היקפי]:** הפעלת אפשרות צליל מרחבי.
- **[איזון אוטומטי של עוצמת קול]:** הפחתה אוטומטית של שינויים פתאומיים בעוצמת הקול, לדוגמה, בעת החלפת ערוצים.
- **[עוצמת קול של אוזניות]:** שינוי עוצמת הקול של האוזניות.
- **[איזון]:** שינוי האיזון בין הרמקולים הימניים לשמאליים.
- **[השהיית יציאת שמע]:** סינכרון אוטומטי בין התמונה בטלוויזיה לבין השמע ממערכת הקולנוע הביתית המחוברת.
- **[היסט יציאת שמע]:** שינוי ההגדרה של השהיית יציאת שמע. לא ניתן לבחור הגדרה זו אם האפשרות **[השהיית יציאת שמע]** אינה מופעלת.
- **[תבנית פלט דיגיטלי]:** בחירת פלט שמע דרך מחבר שמע דיגיטלי. בחרו **[PCM]** כדי להמיר שמע שאינו ב-PCM או **[רב-ערוצי]** לפלט היוצא למערכת הקולנוע הביתית.
- **[רמת פלט דיגיטלי]:** הגדרת קצב הדגימה לשמע PCM.
- **[רגיל] - אין אובדן של נפח או של עוצמת האות; [נמוך] - יש אובדן מסוים של נפח או של עוצמת האות.**

בחירת תבנית שמע

אם תחנת טלוויזיה עם ערוצים דיגיטליים מזרימה שמע בכמה תבניות, באפשרותכם לבחור תבנית שמע.

1. לחצו על 🗲.
2. בחרו **[הגדרה]** < **[הגדרות ערוץ]** או **[הגדרות לוויין]** < **[שפה]**.
3. בחרו הגדרה ולאחר מכן לחצו על OK:
- **[תבנית שמע מועדפת]:** באפשרותכם לקלוט תבנית שמע סטנדרטית (MPEG) או תבניות שמע מתקדמות (AAC, EAC-3 או AC-3 אם התבניות זמינות).
- **[מונו/סטריאו]:** אם קיים שידור זמין בסטריאו, בחרו בשמע של מונו או סטריאו.
4. לחצו על 🗲 כדי לצאת.

איפוס הגדרות תמונה וצליל

באפשרותכם לשחזר את הגדרות התמונה והצליל שהוגדרו כברירת מחדל בלי לשנות את ההגדרות שנקבעו בעת התקנת הערוצים.

1. בעת הצפייה בטלוויזיה לחצו על 🗲.
 2. בחרו **[הגדרה]** < **[הגדרות טלוויזיה]** < **[הגדרות יצרן]** ואז לחצו על OK.
- כל הגדרות הטלוויזיה (למעט הגדרות ערוצים) יאופסו להגדרות ברירת המחדל של היצרן.

הגדרות ערוצים

התקנה אוטומטית

עם הפעלת הטלוויזיה בפעם הראשונה, מתבצעת התקנה מלאה של ערוצים. כדי לשנות את השפה והמדינה ולהתקין מחדש את כל ערוצי הטלוויזיה הזמינים, באפשרותכם להפעיל שוב את תוכנית ההתקנה המלאה.

התחלת ההתקנה

1. לחצו על 🗲.
2. בחרו **[הגדרה]** < **[חיפוש ערוצים]** < **[התקנה מחדש של ערוצים]** ולחצו על OK.
- יופיע תפריט מדינה.
3. בחרו את המדינה ולחצו על OK.
4. בחרו רשת ולחצו על OK.

2. אתרו את הערוץ:
- אם ידוע לכם מהו תדר הערוץ, הזינו אותו באמצעות **לחצני הניווט** או **לחצני המספרים**.
- אם לא ידוע לכם תדר הערוץ, חפשו את התדר הבא שיש לו אות חזק. בחרו **[חיפוש]** ולחצו על **OK**.
3. אחרי שתאתרו את הערוץ הנכון, בחרו **[סיום]** ולחצו על **OK**.
4. בחרו **[אחסון כערוץ חדש]** ולחצו על **OK** כדי לשמור את ערוץ הטלוויזיה החדש.
- הערה:** אם הקליטה אינה טובה, שנו את מיקום האנטנה וחזרו על התהליך.

התקנת ערוצים דיגיטליים

אם ידוע לכם תדר הערוץ של הערוצים שברצונכם להתקין, באפשרותכם לחפש ולשמור ערוצים דיגיטליים בזה אחר זה. לקבלת התוצאות הטובות ביותר, פנו לספק השירותים.

1. לחצו על **⚙**.
 2. בחרו **[הגדרה]** < **[הגדרות ערוץ]** < **[התקנת ערוצים]**.
 3. בחרו **[דיגיטלי: בדיקת קליטה]** < **[חיפוש ערוץ]** ולחצו על **OK**.
 4. לחצו על **לחצני המספרים** כדי להזין את התדר של הערוץ.
 5. בחרו **[חיפוש]** ולחצו על **OK**.
 6. לאחר מציאת הערוץ, בחרו **[אחסון]** ולחצו על **OK**.
 7. לחצו על **⏏** כדי לצאת.
- הערה: אם ספק הכבלים שלכם אינו מספק ערך מוגדר של קצב אפנון עבור ערוצי DVB-C, בחרו **[אוטומטי]** בתוך **[מצב קצב אפנון]**.

כוונון עדין של ערוצים אנלוגיים

אם הקליטה בערוץ טלוויזיה אנלוגי ירודה, באפשרותכם לבצע כוונון עדין של ערוץ הטלוויזיה.

1. לחצו על **⚙**.
2. בחרו **[הגדרה]** < **[הגדרות ערוץ]** < **[התקנת ערוצים]**.
3. בחרו **[אנלוגי: התקנת אנטנה ידנית]** <

- **[אנטנה]:** גישה לערוצי אנטנה חופשיים מהאוויר או לערוצים דיגיטליים בטכנולוגיית DVB-T.
 - **[כבלים]:** גישה לערוצי כבלים או לערוצים דיגיטליים בטכנולוגיית DVB-C.
5. פעלו לפי ההוראות המופיעות במסך כדי לבחור אפשרויות אחרות, אם קיימות. תפריט ההתחלה לחיפוש ערוצים מופיע.
 6. התחילו בחיפוש ערוצים:
 - אם ספק שירותי הערוצים שלכם יורה לכם לשנות הגדרות, בחרו **[הגדרות]** ולחצו על **OK**. פעלו לפי הוראות ספק השירותים כדי להשלים את ההתקנה.
 - אחרת, בחרו **[התחלה]** ולחצו על **OK**.

7. לאחר שחיפוש הערוצים יסתיים, בחרו **[סיום]** ולחצו על **OK**.
- עצה:** לחצו על **LIST** כדי להציג את רשימת הערוצים.

הערה: כאשר נמצאים ערוצי טלוויזיה דיגיטליים, ברשימת הערוצים המותקנים עשויים להופיע מספרי ערוצים ריקים. אתם יכולים לשנות את השם או הסדר של ערוצים אלה או להסיר אותם.

התקנת ערוצים אנלוגיים

באפשרותכם לחפש ולשמור ערוצי טלוויזיה אנלוגיים בזה אחר זה.

שלב 1: בחירת המערכת שלכם

הערה: דלגו על שלב זה אם הגדרות המערכת שלכם נכונות.

1. בעת הצפייה בטלוויזיה לחצו על **⚙**.
2. בחרו **[הגדרה]** < **[הגדרות ערוץ]** < **[התקנת ערוצים]**.
3. בחרו **[אנלוגי: התקנת אנטנה ידנית]** < **[מערכת]** ולחצו על **OK**.
4. בחרו את המערכת המתאימה למדינה או לאזור שלכם לחצו על **OK**.

שלב 2: חיפוש ערוצי טלוויזיה חדשים ושמירתם

1. בתפריט **[אנלוגי: התקנת אנטנה ידנית]**, בחרו **[חיפוש ערוץ]** ולחצו על **OK**.

[כוונת עדין] ולחצו על OK.

4. לחצו על ▲ או על ▼ לכוונת עדין של הערוץ.

5. אחרי שבחרתם את תדר הערוץ הנכון, בחרו [סיום] ולחצו על OK.

6. בחרו אפשרות ולחצו על OK.

- [אחסון ערוץ נוכחי]: שמירת הערוץ כמספר הערוץ הנוכחי.

- [אחסון כערוץ חדש]: שמירת הערוץ כמספר הערוץ החדש.

עדכון רשימת הערוצים

כאשר הטלוויזיה הופעלה לראשונה, התבצעה התקנה מלאה של הערוצים.

כברירת מחדל, כאשר מתרחשים שינויים ברשימות הערוצים, הטלוויזיה מעדכנת אותם באופן אוטומטי. באפשרותכם גם לבטל את העדכון האוטומטי, או לעדכן באופן ידני את הערוצים.

הערה: אם אתם נדרשים להזין קוד, הקלידו "8888".

עדכון אוטומטי

להוספה או הסרה אוטומטית של ערוצים דיגיטליים, השאירו את הטלוויזיה במצב המתנה. הטלוויזיה מעדכנת ערוצים ושומרת ערוצים חדשים מדי יום. ערוצים ריקים מוסרים מרשימת הערוצים.

ביטול ההודעה לעדכון ערוצים

כאשר מתבצע עדכון ערוץ, מופיעה הודעה בזמן ההפעלה. באפשרותכם לבטל את ההודעה.

1. לחצו על ⏻.
2. בחרו [הגדרה] < [הגדרות ערוץ] או [הגדרות לוויין].
3. בחרו [התקנת ערוצים] < [הודעת עדכון ערוצים].

4. בחרו [כבוי] ולחצו על OK.

לביטול עדכונים אוטומטיים

בתפריט [התקנת ערוצים] בחרו באפשרות [עדכון ערוצים אוטומטי] < [כבוי].

עדכון ערוצים ידני

1. לחצו על ⏻.
2. בחרו [הגדרה] < [חיפוש ערוצים] < [עדכון

ערוצים] ולחצו על OK.

3. פעלו בהתאם להוראות ההתקנה במסך כדי לעדכן את הערוצים.

הגדרות לוויין

מה ניתן לעשות

צפייה בערוצי לוויין

הערה:

- אות לוויין קיים בדגמים מסוימים בלבד. האפשרות [חיפוש לוויין] זמינה רק אם הטלוויזיה תומכת DVB-S.
- כדי לקלוט ערוצי לוויין, חברו מקלט לווייני למחבר SAT בטלוויזיה

מגברי LNB

טלוויזיה זו יכולה לקלוט אותות מ-4 ממירים שונים מסוג Low Noise Block (LNB). מגבר LNB מותקן על קצה העמוד בצלחת האנטנה ולווד אותות מהלוויין.

התקנת ערוצי לוויין

התקנת ערוצי לוויין

1. בעת הצפייה בטלוויזיה לחצו על ⏻.
2. בחרו [הגדרה] < [חיפוש לוויין] < [התקנה מחדש של ערוצים].
3. פעלו לפי ההוראות על המסך כדי להשלים את ההתקנה.
4. עם השלמת ההתקנה בחרו [סיום] ולאחר מכן לחצו על OK.

בחירת סוג החיבור

כאשר אתם מתקינים ערוצי לוויין, עליכם להגדיר את סוג החיבור. מספר מגברי ה-LNB בצלחת האנטנה קובעים את מספר ערוצי הלוויין שבאפשרותכם להתקין.

1. לאחר בחירת [התקנה מחדש של ערוצים], בחרו [הגדרות] ולאחר מכן לחצו על OK.
2. בחרו [סוג חיבור].
3. בחרו אפשרות ולחצו על OK.

אם לא נמצא שום לוויין, בדקו את חיבורי האנטנה ואת מיקומה של צלחת האנטנה.

3. אם לא נמצא שום לוויין, בחרו **[הפעלה מחדש]**.

- אם אתם מרוצים מהלוויין שנוסף, התקינו את הערוצים.

4. להתקנת כל הערוצים, בחרו **[התקנה]**. ההתקנה עשויה להימשך כמה דקות.

הסרת לוויין

1. לחצו על **☛** < **[הגדרה]** < **[חיפוש לוויין]**.

2. בחרו **[הסרת לוויין]** ולחצו על **OK**.

3. בחרו את הלוויין שברצונכם להסיר ולחצו על **OK**.

הגדרות שפה

שפת תפריט

1. בעת הצפייה בטלוויזיה לחצו על **☛**.

2. בחרו **[הגדרה]** < **[הגדרות טלוויזיה]** <

[העדפות] < **[שפת תפריט]**.

3. בחרו את שפת התפריט מהרשימה ואז לחצו על **OK**.

שפת שמע

הגדרת שפת שמע כברירת מחדל

בערוצים דיגיטליים המשודרים בשפות שמע מרובות, באפשרותכם להגדיר שפות שמע מועדפות. הטלוויזיה תעבור באופן אוטומטי לאחת השפות הללו, אם הן זמינות.

1. לחצו על **☛**.

2. בחרו **[הגדרה]** < **[הגדרות ערוץ]** או

[הגדרות לוויין] < **[שפה]**.

3. בחרו **[שפת שמע ראשית]** או **[שפת שמע**

משנית] כדי להגדיר את שפות השמע

המועדפות ולחצו על **OK**.

4. בחרו את השפה ולחצו על **OK**.

בחירת שפת השמע

אם ערוץ הטלוויזיה משדר שמע בשתי שפות או יותר, תוכלו לבחור את שפת השמע המועדפת עליכם.

- [OneLNB]**: בחרו אם יש לכם מגברי

LNB אחד בלבד.

- [DiSeqC Mini (2 LNBs)]**: בחרו אם

יש לכם 2 מגברי LNB.

- [DiSeqC 1.0 (3-4 LNBs)]**: בחרו עבור

3 או 4 מגברי LNB.

בדיקת עוצמת האות

אם המערכת דילגה על ערוץ או על משדר-

משיב במהלך ההתקנה, תוכלו לבדוק את

עוצמת האות של לוויין או להוסיף ערוץ חדש.

1. בעת הצפייה בטלוויזיה, לחצו על **☛**.

2. בחרו **[הגדרה]** < **[חיפוש לוויין]** < **[בדיקת**

קליטה של לוויין] ולאחר מכן לחצו על **OK**.

3. בחרו את ה-LNB.

4. אם ידוע לכם התדר של המשדר-משיב

(שיכול לכלול כמה ערוצים), בחרו **[תדר]** והזינו

אותו.

5. בחרו **[חיפוש]** ולחצו על **OK**.

6. אם תמצאו תדר חדש, לחצו על **[אחסון]** כדי

להוסיף את המשדר-משיב החדש ביחד עם

הערוצים שלו.

עדכון ערוצי לוויין

1. בעת הצפייה בטלוויזיה לחצו על **☛**.

2. בחרו **[הגדרה]** < **[חיפוש לוויין]** < **[עדכון**

ערוצים].

3. פעלו לפי ההוראות על המסך כדי להשלים

את ההתקנה.

4. עם השלמת ההתקנה בחרו **[סיום]** ולאחר

מכן לחצו על **OK**.

הוספה והסרה של לוויינים

באפשרותכם להוסיף או להסיר לוויינים בכל

עת, ולהתקין ערוצים מלוויינים חדשים.

הערה: לפני שתוסיפו לוויינים, ודאו שסוג

החיבור מתאים. ראו **התקנת הטלוויזיה שלכם**

< **הגדרות לוויין** < **התקנת ערוצים** (עמוד 28).

1. לחצו על **☛** < **[הגדרה]** < **[חיפוש לוויין]**

ולאחר מכן לחצו על **OK**.

2. בחרו **[הוספת לוויין]** ולחצו על **OK**.

הטלוויזיה תחפש לוויין במגברי ה-LNB הפנוי

הראשון. הפעולה עשויה להימשך כמה דקות.

הגדרות גישה אוניברסליות

הפעלה

חלק מתכונות השידור הדיגיטליות מספקות תכונות שמע וכתוביות מיוחדות לאנשי בעלי לקויי שמיעה וראיה. באפשרותכם להפעיל או לבטל את התכונות הללו.

1. לחצו על .
2. בחרו [הגדרה] < [הגדרות טלוויזיה] < [העדפות].
3. בחרו [גישה אוניברסלית] < [פועל] או [כבוי] ולחצו על OK.

גישה ללקויי שמיעה

עצה: כדי לוודא שיש שפת שמע זמינה ללקויי שמיעה, לחצו על **OPTIONS**  ובחרו [שפת שמע]. שפות עם סמל אוזן תומכות בשמע ללקויי שמיעה.

להפעלת שמע וכתוביות ללקויי שמיעה

1. בעת הצפייה בטלוויזיה לחצו על **OPTIONS**.
 2. בחרו [גישה אוניברסלית] < [לקויי שמיעה].
 3. לחצו על אחד מהלחצנים כדי לבחור אפשרות:
- **אדום:** ביטול תכונות ללקויי שמיעה.
 - **ירוק:** הפעלה של שמע וכתוביות ללקויי שמיעה.
4. לחצו על  כדי לצאת.

גישה ללקויי ראייה

עצה: כדי לוודא שיש שפת שמע זמינה ללקויי ראייה, לחצו על **OPTIONS**  ובחרו [שפת שמע]. שפות עם סמל עין תומכות בשמע ללקויי ראייה.

להפעלת שמע ללקויי ראייה

1. בעת הצפייה בטלוויזיה, לחצו על **OPTIONS**.
2. בחרו [גישה אוניברסלית].
3. לחצו על הלחצן הירוק לבחירת [לקויי ראייה].
4. לחצו על אחד מהלחצנים לבחירת אפשרות:

1. בעת הצפייה בטלוויזיה, לחצו על **OPTIONS**.

2. בחרו [שפת שמע] עבור ערוצים דיגיטליים או [Dual I-I] עבור ערוצים אנלוגיים ולחצו על OK.

3. בחרו ממבחר השפות הזמינות ולחצו על OK.

כתוביות בערוצים אנלוגיים

1. בעת הצפייה בערוץ טלוויזיה אנלוגי, לחצו על **TEXT**.
2. הזינו את המספר בן שלוש הספרות של עמוד הכתוביות (בדרך כלל "888"). אם הכתוביות זמינות, הן יופעלו.
3. לחצו על  כדי לצאת מהטלטקסט.

כתוביות בערוצים דיגיטליים

1. בעת הצפייה בערוץ טלוויזיה דיגיטלי, לחצו על **OPTIONS** .
 2. בחרו [כתוביות] ולחצו על OK.
 3. בחרו [כתוביות כבויות], [כתוביות פועלות] או [הפעלה בעת השתקה] ולחצו על OK. אם תבחרו [הפעלה בעת השתקה], הכתוביות יוצגו רק כאשר תלחצו על  להשתקת הקול.
- הערה:** אם מופעל יישום MHEG, הכתוביות לא יוצגו.

שפת הכתוביות

בערוצים דיגיטליים מסוימים, באפשרותכם לשנות את שפת הכתוביות.

1. בעת הצפייה בטלוויזיה, לחצו על .
2. בחרו [הגדרה] < [הגדרות ערוץ] או [הגדרות לוויין] < [שפה].
3. בחרו [שפת כתוביות ראשית] או [שפת כתוביות משנית] עבור השפה המועדפת.
4. לחצו על OK לאישור.

עצה: לחצו על **OPTIONS**  < [שפת כתוביות] כדי לשנות את שפת הכתוביות עבור ערוץ מסוים.

3. בחרו בהדגמה ולחצו על OK.
4. לחצו על  כדי לצאת.

מקום השימוש

כדי לוודא שהוחלו הגדרות הטלוויזיה הנכונות, באפשרותכם לבחור את מקום השימוש בטלוויזיה.

מצב עסק או בית

בחרו מצב [בית] כדי לקבל גישה לכל הגדרות הטלוויזיה. במצב [חנות] ניתן לגשת לכמה הגדרות מוגבלות בלבד.

1. בזמן הצפייה בטלוויזיה לחצו על .
2. בחרו [הגדרה] < [הגדרות טלוויזיה] < [העדפות].
3. בחרו [מיקום] < [בית] או [חנות] ואז לחצו על OK.
4. כבו והפעילו מחדש את הטלוויזיה.

הצבה

- לפני מקום הטלוויזיה קראו את כל הנחיות הזהירות. ראו **שליבים ראשוניים < חשוב > בטיחות** (עמוד 5).
- מקמו את הטלוויזיה היכן שהאור לא יקרין באופן ישיר על המסך.
- המרחק המושלם לצפייה בטלוויזיה זו הוא פי שלושה מהאורך האלכסוני של המסך. לדוגמה, אם האורך האלכסוני של מסך הטלוויזיה הוא 81 ס"מ / 32 אינץ', מרחק הצפייה המושלם הוא בערך 3.5 מטר / 138 אינץ' מקדמת המסך.
- העיניים שלכם צריכות להיות בגובה אחד עם מרכז המסך בזמן הצפייה.

התקנה על מעמד או על הקיר

באפשרותכם להשתמש בהגדרות הטובות ביותר עבור הטלוויזיה על-ידי בחירת התקנה על הקיר או התקנה על מעמד.

1. בתפריט [העדפות], בחרו [מיקום טלוויזיה].
2. בחרו [על מעמד טלוויזיה] או [תלייה על הקיר], ולאחר מכן לחצו על OK.

- **לחצן אדום - [כבוי]:** ביטול השמע ללקויי ראייה.
- **לחצן ירוק - [פועל]:** הפעלת השמע ללקויי ראייה.

5. לחצו על  כדי לצאת.

הערה: אם השלט הרחוק של EasyLink מופעל, לא תוכלו לבחור את **לחצן הירוק**. כדי לכבות את EasyLink, ראו **תכונות נוספות של הטלוויזיה < שימוש ב-EasyLink > מה צריך** (עמוד 21).

שינוי עוצמת הקול של שמע ללקויי ראייה

1. בתפריט [גישה אוניברסלית], לחצו על **לחצן הצהוב** לבחירה באפשרות [עוצמת קול מעורבת].
2. לחצו על **לחצן הניווט** כדי לשנות את עוצמת הקול ולחצו על OK.
3. לחצו על  כדי לצאת.

משוב צלילי ללקויי ראייה

בעת לחיצה על לחצן בשלט הרחוק או בטלוויזיה, באפשרותכם להגדיר את הטלוויזיה כך שתשמיע צפצוף.

1. בתפריט [גישה אוניברסלית], לחצו על **לחצן הכחול** כדי לבחור באפשרות [צפצוף מקשים].
2. לחצו על **לחצן הירוק** כדי להפעיל את המשוב הצלילי, או לחצו על **לחצן האדום** כדי לבטלו.
3. לחצו על  כדי לצאת.

הגדרות אחרות

הדגמת הטלוויזיה

באפשרותכם להפעיל הדגמה כדי לקבל מידע נוסף על התכונות בטלוויזיה זו.

הערה: ההדגמות אינן נתמכות בערוצי MHEG.

1. בעת הצפייה בטלוויזיה לחצו על .
2. בחרו [הגדרה] < [צפייה בהדגמות] ואז לחצו על OK.

עדכון התוכנה

בדיקת גירסה

הערה: כדי לעדכן את התוכנה מאוחר יותר, בחרו **[הגדרה]** > **[הגדרות תוכנה]** > **[עדכונים מקומיים]**.
בחרו את הקובץ שהורדתם ופעלו לפי ההוראות על המסך להשלמת העדכון.

1. לחצו על **⚙**.
2. בחרו **[הגדרה]** > **[הגדרות תוכנה]** > **[פרטי תוכנה נוכחית]** ולחצו על **OK**.

גרסת התוכנה הנוכחית תוצג.

זהירות: אין להתקין תוכנה בגרסה נמוכה יותר מהגרסה הנוכחית המותקנת במוצר. חברת TP Vision לא תישא באחריות על נזקים שייגרמו כתוצאה משנמוך תוכנה.

עדכנו את התוכנה באחת מהדרכים הבאות:

- עדכון באמצעות התקן אחסון USB
- עדכון באמצעות שידור דיגיטלי

עדכון באמצעות USB

לפני עדכון התוכנה, ודאו שיש לכם:

- התקן אחסון מסוג USB בעל נפח אחסון של לפחות 256 MB, בתבנית FAT או DOS, שאינו מוגן מפני כתיבה.
- גישה למחשב בעל מחבר USB וגישה לאינטרנט.

הערה: אין להשתמש בכונן קשיח מסוג USB.

1. חברו התקן אחסון מסוג USB.
2. לחצו על **⚙**.
3. בחרו **[הגדרה]** > **[עדכון תוכנה]** ולחצו על **OK**.

העזר לעדכון מופעל.

4. פעלו בהתאם להוראות שעל המסך כדי להתחיל את העדכון.

הערה: העזר לעדכון יפנה אתכם לאתר התמיכה של Philips. פעלו בהתאם להוראות ההתקנה שבאתר כדי להשלים את העדכון.

עדכון משידור דיגיטלי


כאשר יש עדכונים זמינים, הטלוויזיה יכולה לקבל עדכוני תוכנה דרך שידורים דיגיטליים. כאשר מתקבל עדכון תוכנה, תתבקשו לעדכן את התוכנה. אנו ממליצים בכל לשון לעדכן את התוכנה כאשר אתם נדרשים לכך. פעלו בהתאם להוראות על המסך.

שחזור הגדרות ברירת המחדל

באפשרותכם לאפס את כל הגדרות התמונה והצליל ולהתקין מחדש את כל ערוצי הטלוויזיה.

1. לחצו על **⚙**.
2. בחרו **[הגדרה]** > **[הגדרות טלוויזיה]** > **[התקנה מחדש של הטלוויזיה]** ואז לחצו על **OK**.
3. פעלו בהתאם להוראות שעל המסך.



- חברו כבלי HDMI שאורכם קצר מ-5 מטרים / 16.4 רגל.

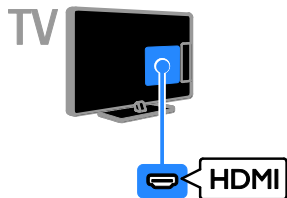

Y Pb Pr

וידאו (Y Pb Pr) component מעביר וידאו בלבד. לקבלת צליל, חברו גם ליציאת שמע שמאלי וימני.

- חיבור Y Pb Pr יכול להעביר אותות טלוויזיה בהבחנה גבוהה (HD).
- התאימו את הצבעים של מחבר Y Pb Pr לתקעים של הכבל.

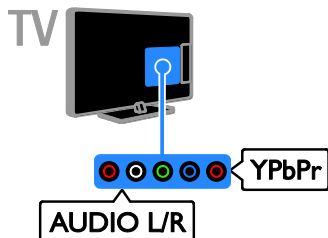

5 חיבור הטלוויזיה

אודות כבלים

איכות הכבלים

סקירה

לפני שתחברו מכשירים לטלוויזיה, בדקו את המחברים הזמינים במכשיר. חברו את המכשיר לטלוויזיה דרך המחבר האיכותי ביותר הזמין. מחברים איכותיים מעבירים תמונה וצליל טוב יותר.

החיבורים המוצגים במדריך למשתמש זה הם בגדר המלצה בלבד. יש פתרונות אפשריים אחרים.


עצה: אם במכשיר שלכם יש רק מחבר composite או RCA השתמשו במתאם SCART-cinch כדי לחבר את המכשיר למחבר ה-SCART בטלוויזיה שלכם.

HDMI

חיבור HDMI מספק את איכות התמונה והצליל הטובה ביותר.

- כבל HDMI משלב אותות וידאו ושמע. השתמשו בחיבור HDMI עבור אותות טלוויזיה בהבחנה גבוהה (HD) וכדי להפעיל את EasyLink.
- מחבר Audio Return Channel HDMI (ARC) מאפשר שידור שמע של הטלוויזיה למכשיר תואם HDMI ARC.


- בדגמים מסוימים, שקע קלט הווידאו בטלוויזיה מסומן כ-AV IN, VIDEO או COMPOSITE.

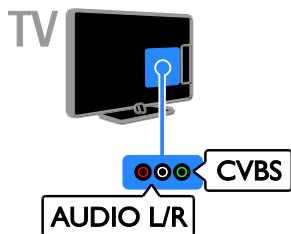

VGA

באפשרותכם לחבר VGA כדי להציג בטלוויזיה תוכן מהמחשב.


VGA מעביר וידאו בלבד. לקבלת צליל, חברו גם ל-AUDIO IN.

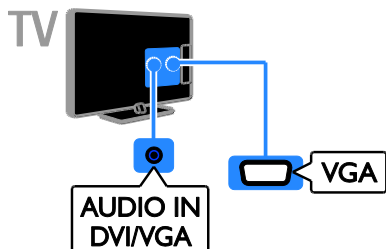

SCART

חיבור SCART משלב אותות וידאו ושמע.

מחברי SCART יכולים להעביר אותות וידאו מסוג RGB אך אינם יכולים להעביר אותות טלוויזיה בהבחנה גבוהה (HD).

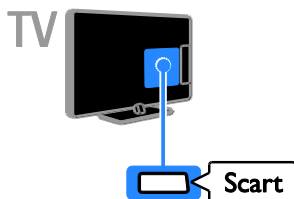


CVBS

CVBS מעביר וידאו בלבד. לקבלת צליל, חברו גם ליציאת שמע שמאלי וימני.


- חיבורי CVBS מספקים איכות תמונה סטנדרטית.

נגן תקליטורי DVD או Blu-ray


חיבור נגן התקליטורים לטלוויזיה באמצעות כבל HDMI.

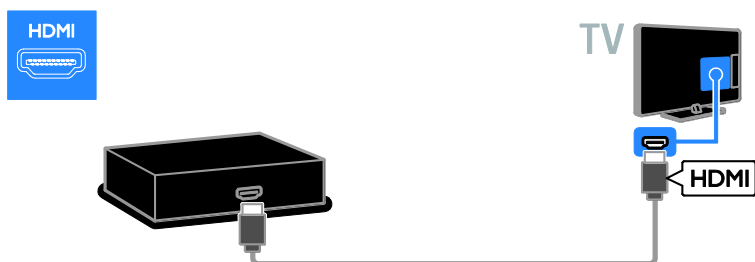

חיבור נגן התקליטורים לטלוויזיה באמצעות כבל וידאו component (Y Pb Pr) וכבל שמע שמאל/ימין.

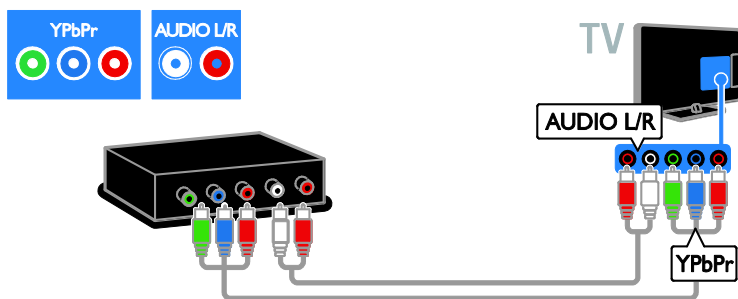


חיבור נגן התקליטורים לטלוויזיה באמצעות כבל composite (CVBS) וכבל שמע שמאל/ימין.

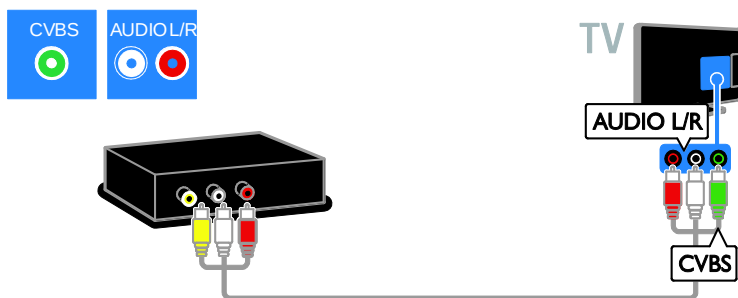

מקלט הטלוויזיה


חיבור מקלט הלוויין או הטלוויזיה הדיגיטלית לטלוויזיה באמצעות כבל אנטנה. (SAT זמין בדגמים מסוימים בלבד).

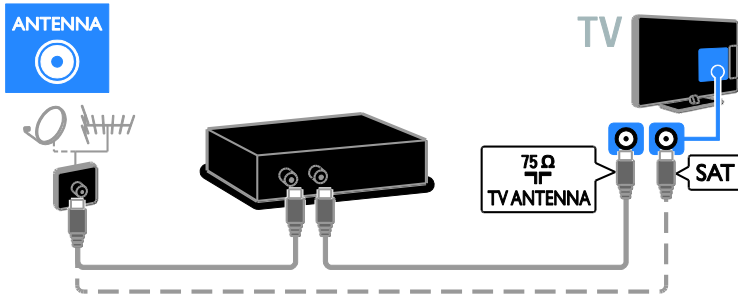


חיבור מקלט הלוויין או הטלוויזיה הדיגיטלית לטלוויזיה באמצעות כבל HDMI.




חיבור מקלט הלוויין או הטלוויזיה הדיגיטלית לטלוויזיה באמצעות כבל SCART.

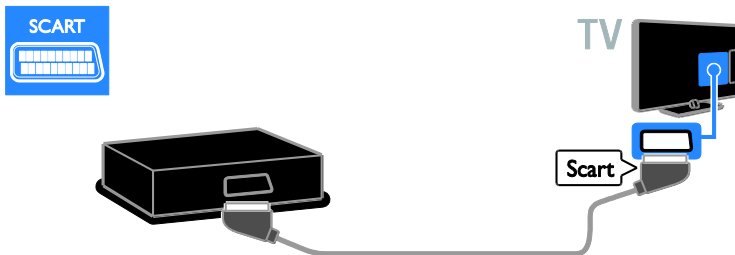

חיבור מקלט הלווין או הטלוויזיה הדיגיטלית לטלוויזיה באמצעות כבל וידאו component (Y Pb Pr) וכבל שמע שמאל/ימין.

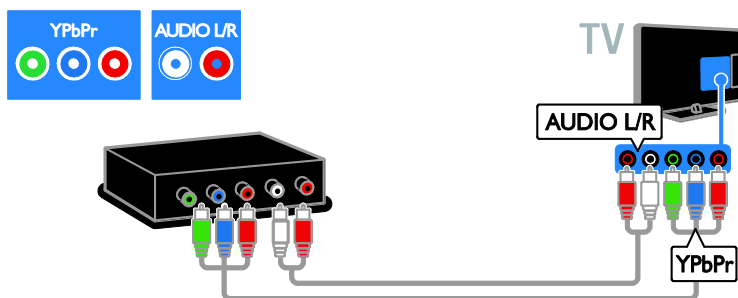


חיבור מקלט הלווין או הטלוויזיה הדיגיטלית לטלוויזיה באמצעות כבל composite (CVBS) וכבל שמע שמאל/ימין.

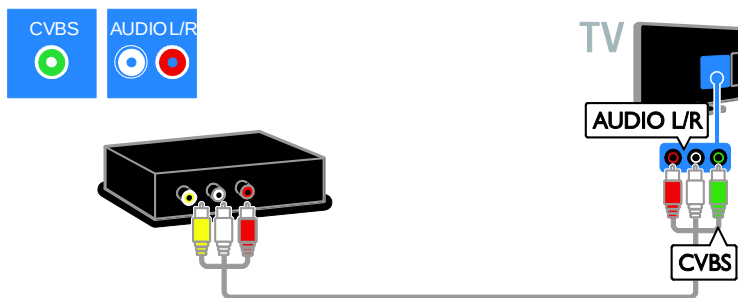


מקליט וידאו


חיבור המקליט לטלוויזיה באמצעות כבל אנטנה. (SAT זמין בדגמים מסוימים בלבד).

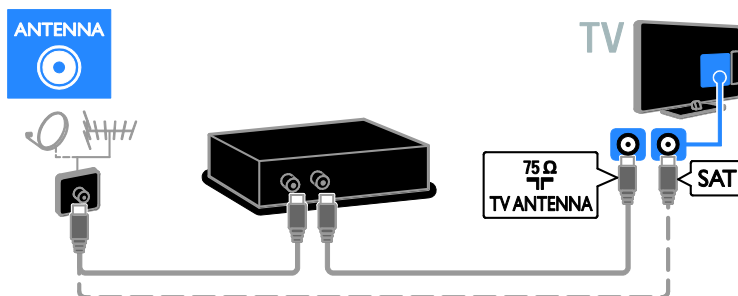


חיבור המקליט לטלוויזיה באמצעות כבל SCART.

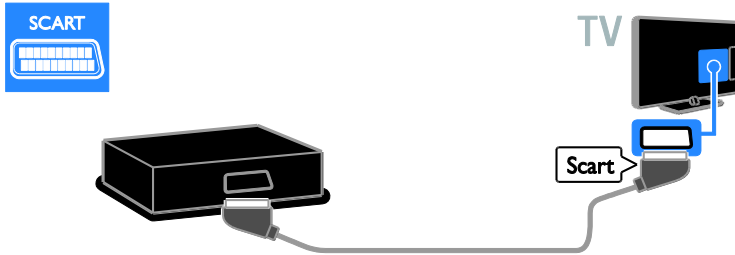

חיבור המקליט לטלוויזיה באמצעות כבל וידאו component (Y Pb Pr) וקבל שמע שמאל/ימין.

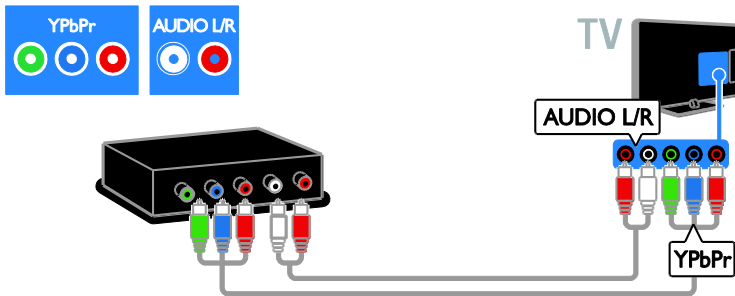


חיבור המקליט לטלוויזיה באמצעות כבל composite (CVBS) וקבל שמע שמאל/ימין.

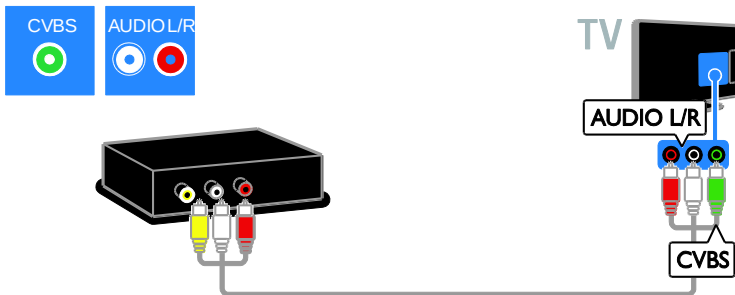


קונסולת משחקים


חיבור קונסולת המשחקים לסלולוידיה באמצעות כבל HDMI.

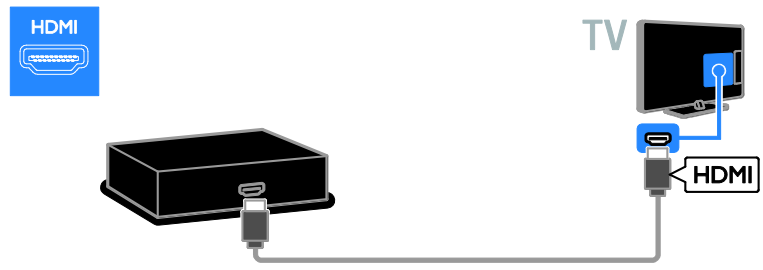

חיבור קונסולת המשחקים באמצעות כבל וידאו component (Y Pb Pr) וכבל שמע שמאל/ימין.

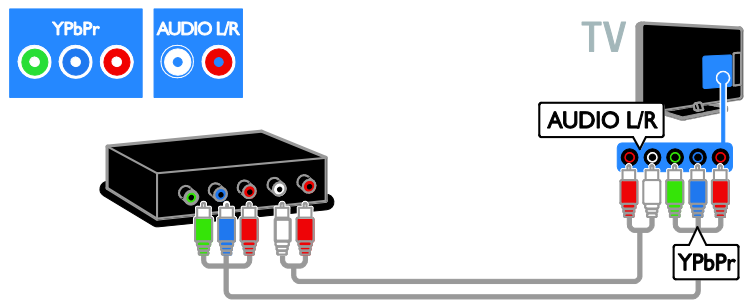


חיבור קונסולת המשחקים לסלולוידיה באמצעות כבל composite (CVBS) וכבל שמע שמאל/ימין.

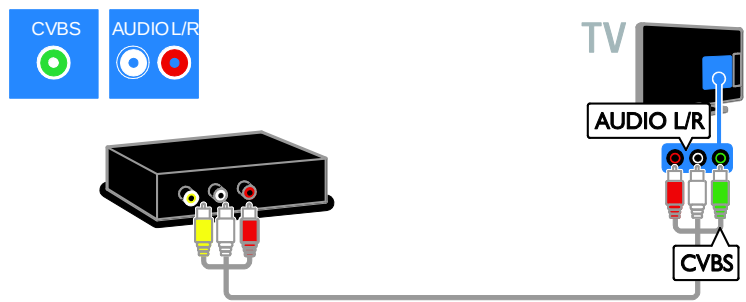


מערכת קולנוע ביתית


חיבור הקולנוע הביתי לסטלויזיה באמצעות כבל HDMI וכבל אופטי.

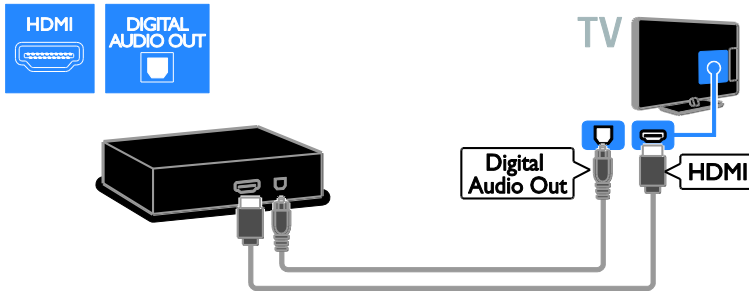


חיבור הקולנוע הביתי לסטלויזיה באמצעות כבל SCART.

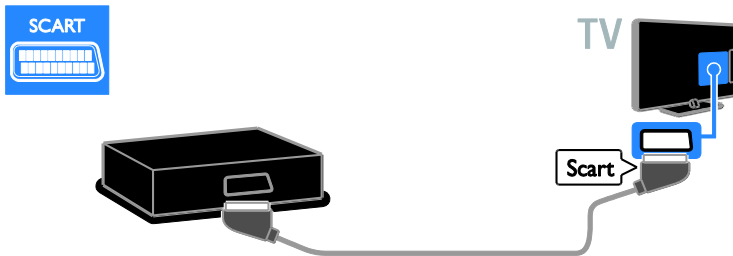

חיבור מערכת הקולנוע הביתית לסטלויזיה באמצעות כבל וידאו component (Y Pb Pr) וכבל שמע שמאל/ימין.

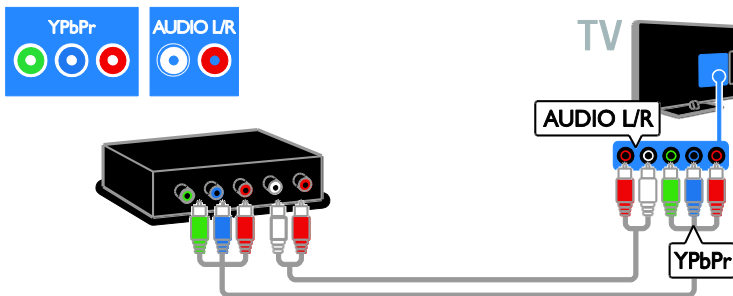


חיבור מערכת הקולנוע הביתית לטלוויזיה באמצעות כבל composite (CVBS) וכבל שמע שמאל/ימין.

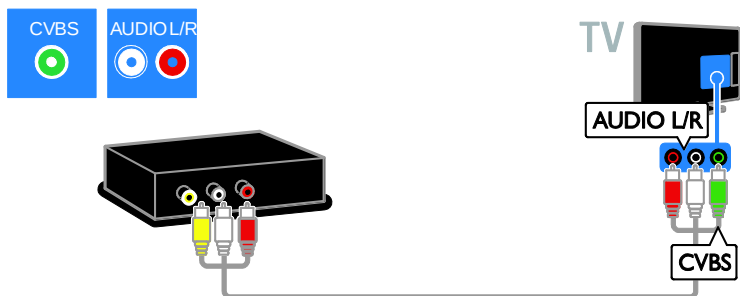


מצלמה דיגיטלית

חיבור המצלמה הדיגיטלית לטלוויזיה באמצעות כבל USB. (מתאים למצלמות בדגמים מסוימים בלבד)

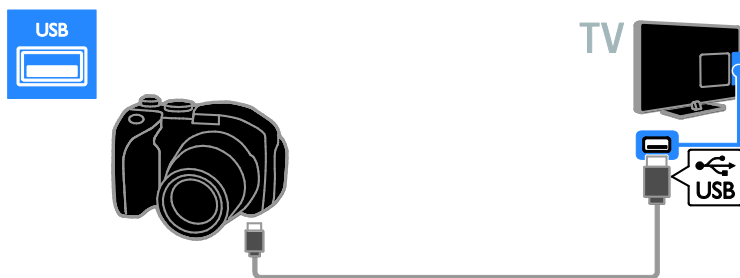


מצלמת וידאו דיגיטלית


חיבור מצלמת הווידאו הדיגיטלית לטלוויזיה באמצעות כבל HDMI.

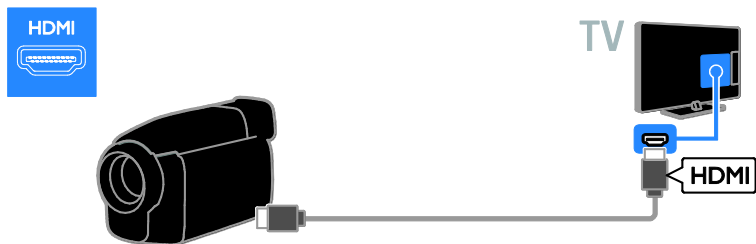

חיבור מצלמת הווידאו הדיגיטלית לטלוויזיה באמצעות כבל וידאו component (Y Pb Pr) וכבל שמע שמאל/ימין.

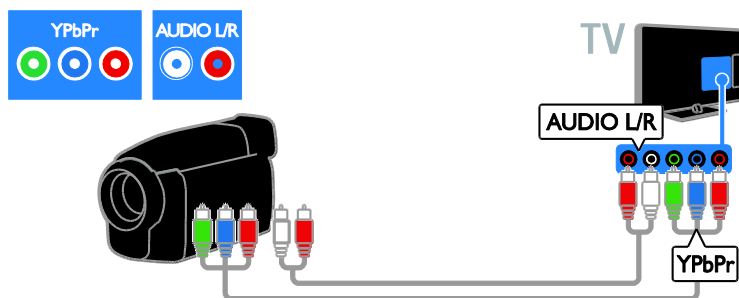

חיבור מצלמת הווידאו הדיגיטלית לטלוויזיה באמצעות כבל composite (CVBS) וכבל שמע שמאל/ימין.

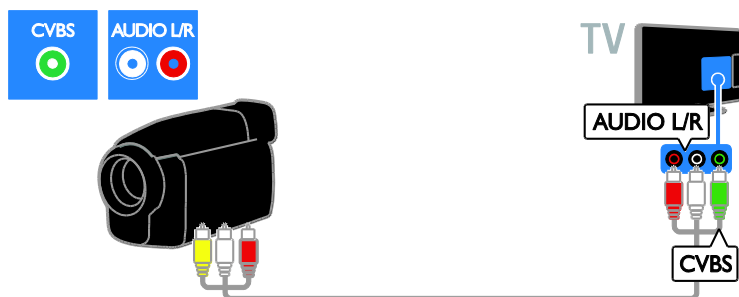


חיבור מכשירים נוספים

כונן קשיח מסוג USB


חיבור כונן קשיח מסוג USB לטלוויזיה באמצעות כבל USB.




חיבור מחשב לטלוויזיה באמצעות כבל HDMI.

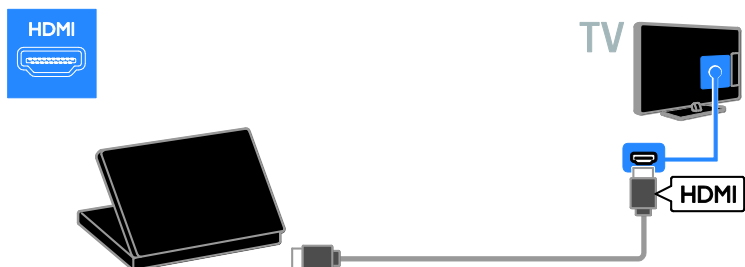

חיבור מחשב לטלוויזיה באמצעות כבל DVI-HDMI וכבל שמע.

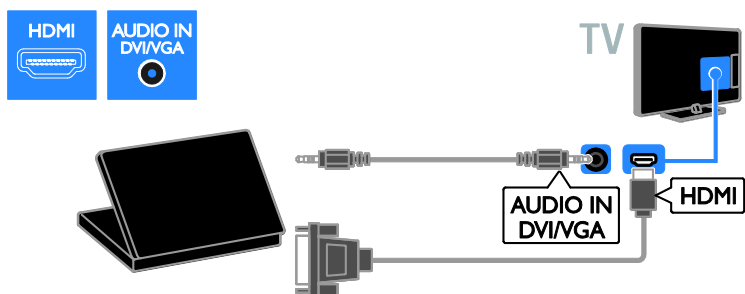

חיבור המחשב לטלוויזיה באמצעות כבל VGA וכבל שמע.

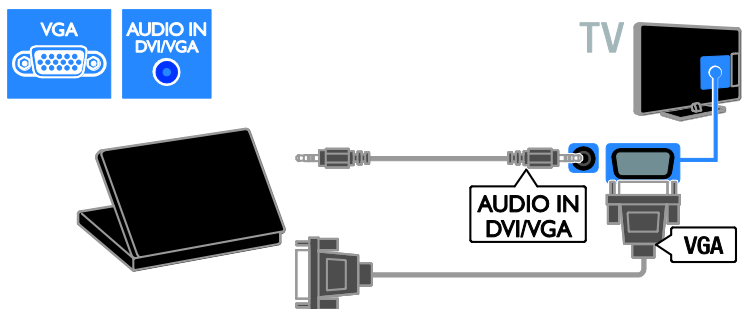

צפייה במכשיר מחובר

הוספת מכשיר חדש

- לפני שתוכלו לצפות במכשיר מחובר,
- הוסיפו את הסמל שלו לתפריט הבית לגישה נוחה. ראו **חיבור הטלוויזיה שלכם < חיבור מכשיר (עמוד 34)**.
 - בחרו מתפריט המקור.

הערה: כאשר מחברים לטלוויזיה מכשיר תואם HDMI-CEC דרך מחבר HDMI ומפעילים אותו, המכשיר מתווסף באופן אוטומטי לתפריט הבית.

1. חברו את המכשיר והפעילו אותו.
 2. לחצו על .
 3. בחרו **[הוספת מכשיר חדש]** ולחצו על **OK**.
 4. פעלו בהתאם להוראות שעל המסך.
- אם אתם נדרשים לבחור חיבור טלוויזיה, בחרו את המחבר שבו מכשיר זה משתמש.

שינוי שם של מכשיר

- לאחר הוספת מכשיר חדש לתפריט הבית, ניתן לשנות את שמו.
1. לחצו על .
 2. בחרו את סמל המכשיר בתפריט הבית.
 3. לחצו על **OPTIONS** .

4. בחרו **[שינוי שם]** ולחצו על **OK**.
תופיע תיבה להזנת טקסט.
5. לחצו על **לחצני המספרים** ועל **לחצני הניווט** כדי לבחור ולהזין את השם.
6. לאחר שתסיימו, בחרו **[סיום]** ולחצו על **OK**.

בחירת מקור

מתפריט הבית

- לאחר הוספת המכשיר החדש לתפריט הבית, תוכלו לבחור את הסמל שלו כדי להציג את התוכן שלו.
1. לחצו על .
 2. בחרו את סמל המכשיר מתוך תפריט הבית.
 3. לחצו על **OK** לאישור.

מתפריט המקור

- ניתן גם ללחוץ על **SOURCE**  כדי להציג רשימה של שמות מחברים. בחרו את המחבר אשר מחבר את המכשיר לטלוויזיה.
1. לחצו על **SOURCE** .
 2. לחצו על **לחצני הניווט** כדי לבחור מחבר מתוך הרשימה.
 3. לחצו על **OK** לאישור.

הסרת מכשיר

- אם המכשיר כבר אינו מחובר לטלוויזיה, באפשרותכם להסיר אותו מתפריט הבית.
1. לחצו על .
 2. בחרו את סמל המכשיר מתפריט הבית.
 3. לחצו על **OPTIONS** .
 4. בחרו **[הסרת מכשיר]** ולחצו על **OK**.
 5. בחרו **[הסרה]** ולחצו על **OK**.
המכשיר שנבחר יוסר מתפריט הבית.

הרשת והאינטרנט

מה ניתן לעשות


הערה: הגישה לרשת ולאינטרנט זמינה בדגמים מסוימים בלבד.

הצגת מדיה

אם תחברו את הטלוויזיה לרשת ביתית, תוכלו להציג תמונות, מוזיקה וסרטי וידאו מהמחשב. ראו **שימוש בטלוויזיה שלכם < הצגת מדיה** (עמוד 15).

Smart TV

אם תחברו את הטלוויזיה לרשת ביתית באמצעות חיבור אינטרנט, תוכלו לגלוש ב-Smart TV. Smart TV מציע שירותי אינטרנט ואתרי אינטרנט המותאמים לטלוויזיה שלכם. הפעילו מוזיקה וסרטי וידאו, היעזרו בתוכן בידור חינוכי, שכרו סרטים ועוד. ראו **שימוש בטלוויזיה שלכם < גלישה ב-Smart TV** (עמוד 16).

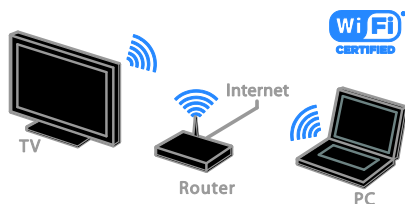

- לחיבור תואם Wi-Fi, ראו חיבור הטלוויזיה שלכם > הרשת והאינטרנט < חיבור תואם Wi-Fi (עמוד 45).

חיבור חוטי

1. הדליקו את הנתב והפעילו את הגדרת ה-DHCP שלו.
2. חברו את הנתב לטלוויזיה באמצעות כבל ethernet.
3. לחצו על  ובחרו [הגדרה].
4. בחרו [חיבור לרשת] ולחצו על OK.
5. פעלו לפי ההוראות על המסך לצורך התקנת הרשת.
6. המתינו עד שהטלוויזיה תאתר את חיבור הרשת.
7. אם תתבקשו, אשרו את הסכם הרישיון למשתמש הקצה.

חיבור מותאם Wi-Fi

סעיף זה מיועד רק לטלוויזיות תואמות Wi-Fi. באמצעות המתאם האלחוטי PTA01 מסוג USB של Philips (נמכר בנפרד), באפשרותכם לחבר את הטלוויזיה לרשת הביתית בחיבור אלחוטי. תוכלו ליהנות מהמיטב שיכול האינטרנט להציע באמצעות שירותי Smart TV ולשתף תוכן בין המכשירים המחוברים דרך DLNA.


הערה:

הרשת האלחוטית פועלת באותו טווח תדרים של 2.4GHz כמו הרבה מכשירים ביתיים נפוצים, לדוגמה, טלפונים אלחוטיים, תנורי מיקרוגל והתקני Bluetooth. הדבר עלול לגרום להפרעות ב-Wi-Fi. הרחיקו מכשירים אלה מהטלוויזיה.

מה צריך

- אזהרה:** טלוויזיה זו פועלת לפי ההנחיה לתאימות אלקטרומגנטית רק עם שימוש בכבל ethernet Cat5.
- כבל ethernet קצר מ-3 מטרים.
 - רשת מחשבים הכוללת:
 - (א) נתב plug-and-play אוניברסלי (UPnP) וכן
 - (ב) מחשב עם אחת ממערכות ההפעלה הבאות: Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista, Mac OS, או Linux.
 - כדי שתוכלו לחבר את הטלוויזיה שלכם למחשבים אתם זקוקים גם לתוכנת שרת מדיה ולהגדיר בה שיתוף קבצים עם הטלוויזיה שלכם. ראו **שימוש בטלוויזיה שלכם > הצגת מדיה** (עמוד 15).
 - לשם חיבור הטלוויזיה שלכם לאינטרנט אתם זקוקים גם לחיבור מהיר לאינטרנט.

חיבור

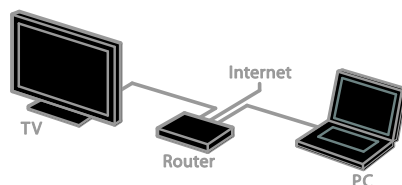

- ניתן לחבר מכשיר טלוויזיה זה לרשת הביתית דרך חיבור חוטי או אלחוטי.
- לחיבור קווי, ראו **חיבור הטלוויזיה שלכם < הרשת והאינטרנט > חיבור קווי** (עמוד 45).

- כדי לצמצם את תעבורת הרשת, כבו ציוד רשת שאינו נמצא בשימוש ברשת הביתית.
- איכות הקליטה תלויה במיקום הנתב האלחוטי ובספק שירותי האינטרנט המקומי.
- בעת הפעלת סרטי וידאו דרך הרשת הביתית האלחוטית, מומלץ להשתמש בנתב מסוג IEEE 802.11 N. מהירות החיבור עשויה להשתנות בהתאם לסביבת ההפעלה של הרשת האלחוטית הביתית.

התחלת התקנה אלחוטית

1. הפעילו את נתב הרשת האלחוטית.
 2. חברו את מתאם ה-USB של Philips מדגם PTA01 למחבר USB בטלוויזיה.
 3. ההתקנה האלחוטית תתחיל אוטומטית. פעלו לפי ההוראות על המסך.
- עצה:** השאירו את מתאם ה-USB מחובר לטלוויזיה.

Wi-Fi Protected Setup- WPS

1. אם הנתב שלכם תומך ב-WPS (Wi-Fi Protected Setup), לחצו על לחצן WPS בנתב.
2. כעבור שתי דקות, בחרו **[WPS]** בטלוויזיה ולחצו על **OK**.
- הטלוויזיה תתחבר לרשת. תהליך זה נמשך כ-2 דקות.

מערכת WPS קיימת ברוב הנתבים האלחוטיים החדשים, והם נושאים את הסמל של WPS. מערכת WPS משתמשת בהצפנת אבטחה מסוג WPS ולא ניתן לשלב אותה עם מכשירים ברשת אשר משתמשים בהצפנת אבטחה מסוג WEP (Wired Equivalent Privacy). אם אתם בכל זאת זקוקים למכשירי WEP ברשת שלכם, בצעו את ההתקנה באמצעות **[סריקה]** < **[התאמה אישית]**.

סריקה לאיתור נתבים

אם הרשת מכילה כמה נתבים, תוכלו לבחור את נתב הרשת הרצוי.

1. כדי לבחור נתב רשת ספציפי, לחצו על **[סריקה]** בעמוד הראשון של ההתקנה. הנתבים בעלי WPS והאות החזק ביותר יופיעו בראש הרשימה במסך.

2. בחרו את הנתב הדרוש ולחצו על **OK**.

- אם אתם מתחברים לנתב WPS, בחרו **[WPS]** בטלוויזיה.
- אם ברצונכם להגדיר קוד PIN בתוכנת נתב לצורך התחברות, בחרו **[PIN של WPS]** ורשמו את הקוד.
- כדי להזין את מפתח ההצפנה באופן ידני, בחרו **[סטנדרטי]** והזינו את המפתח כאשר תתבקשו.

הגדרת חיבור מאובטח באמצעות הצפנת WPS

1. כדי להגדיר את החיבור המאובטח עם קוד PIN, בחרו **[PIN של WPS]** ולחצו על **OK**.
2. רשמו את קוד ה-PIN בן 8 הספרות המוצג על מסך הטלוויזיה והזינו אותו בתוכנת הנתב במחשב.
- עיינו במדריך הנתב כדי לברר היכן יש להזין את קוד ה-PIN.

הגדרת חיבור מאובטח באמצעות הצפנת WPA

אם הנתב כולל אבטחה מסוג WPA (Wi-Fi Protected Access), הזינו את הסיסמה באמצעות השלט רחוק.

1. להזנת מפתח ההצפנה באופן ידני, בחרו **[סטנדרטי]** ולחצו על **OK**.
2. כדי לקבל גישה למקלדת המסך, בחרו את השדה להזנת טקסט ולחצו על **OK**.

הגדרת חיבור מאובטח באמצעות הצפנת WEP

אם הנתב כולל אבטחה מסוג WEP, הטלוויזיה תבקש להזין מפתח הצפנה של WEP בספרות הקסדצימליות.

1. אתרו את המפתח ההקסדצימלי בתוכנת הנתב במחשב ורשמו לפניכם את המפתח הראשון ברשימת מפתחות ה-WEP.
2. הזינו את מפתח האבטחה בטלוויזיה באמצעות השלט הרחוק כדי להתחבר לנתב.

דיגיטליים מוצפנים, השאירו את ה-CAM בתוך החריץ.

צפייה בשירותי CAM

1. אחרי שהכנסתם והפעלתם את ה-CAM, לחצו על **OPTIONS**.
2. בחרו **[ממשק משותף]** ולחצו על **OK**.
3. בחרו את ספק ה-CAM ולחצו על **OK**.

3. אם תתבקשו, אשרו את הסכם הרישיון למשתמש הקצה.

ממשק משותף

מה ניתן לעשות

באפשרותכם לצפות בערוצי טלוויזיה דיגיטליים מעורבלים באמצעות מודול גישה מותנית (CAM). אם CAM הוכנס ודמי המיני שולמו, תוכלו לצפות בתוכנית.


טלוויזיה זו תומכת ב-CI- וכן ב-CI+ ו-CI+ תומך בתוכניות דיגיטליות מובחרות באיכות HD עם רמה גבוהה של הגנה בפני העתקות.

הערה: היישומים, הפונקציות, התוכן וההודעות המופיעות על המסך תלויים בספק שירותי CAM.

מה צריך

זהירות: כדי להגן עליו מפני נזקים, הכניסו את ה-CAM בהתאם להוראות.

הערה: עיינו בתיעוד של מפעיל השירות שלכם כדי ללמוד כיצד להכניס כרטיס חכם לתוך מודול הגישה המותנית.

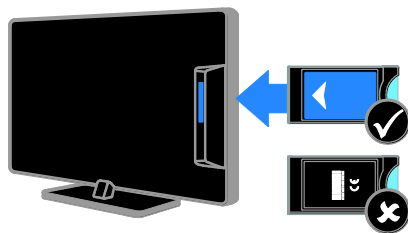

1. כבו את הטלוויזיה.
 2. פעלו בהתאם להוראות המודפסות על ה-CAM כדי להכניס את ה-CAM לתוך חריץ הממשק המשותף הנמצא בצד הטלוויזיה.
 3. דחפו פנימה את ה-CAM עמוק ככל האפשר.
 3. הפעילו את הטלוויזיה והמתינו להפעלת ה-CAM. זה לוקח כמה דקות.
- כדי לשמור על הגישה לערוצי טלוויזיה

בעיות כלליות

הטלוויזיה אינה נדלקת:

- נתקו את כבל החשמל משקע החשמל. המתינו דקה ואז חברו אותה שוב.
- ודאו שכבל החשמל מחובר היטב.

הטלוויזיה אינה מגיבה לשלט הרחוק או

לבקרים הקדמיים כאשר מדליקים אותה:

יש להמתין זמן מה עד שהטלוויזיה תיכנס לפעולה. במהלך הזמן הזה הטלוויזיה אינה מגיבה לשלט הרחוק או לבקרים בחזית. זו תופעה תקינה.

כאשר אתם מפעילים, מכבים או מעבירים את הטלוויזיה למצב המתנה או שומעים רעש

חריקה מגוף הטלוויזיה:

אין צורך לעשות דבר. רעש החריקה נוצר בעקבות התרחבות והצרה רגילות של הטלוויזיה בזמן שהיא מתקררת או מתחממת. הדבר אינו משפיע על ביצועי הטלוויזיה.

כאשר הטלוויזיה נמצאת במצב המתנה

מופיע מסך פתיחה ולאחר מכן היא חוזרת

למצב המתנה:

זוהי תופעה תקינה. כאשר מנתקים את הטלוויזיה משקע החשמל ומחברים אותה מחדש, מסך הפתיחה יוצג בהפעלה הבאה. להפעלת הטלוויזיה ממצב המתנה לחצו על > בשלט הרחוק או לחצו על לחצן כלשהו בטלוויזיה.

נורית ההמתנה בטלוויזיה מהבהבת באדום:

נתקו את כבל החשמל משקע החשמל. המתינו עד שהטלוויזיה מתקררת ורק אז חברו אותה שוב לחשמל. אם ההבהוב מתרחש שוב, פנו לשירות הלקוחות של Philips.

שכחתם את הקוד בן 4 הספרות לביטול

התכונה לחסימת ערוצים (נעילה בפני

ילדים):

הזינו "8888".

התפריט של הטלוויזיה או של Smart TV*

מוצג בשפה שגויה:

שנו את השפה של תפריט הטלוויזיה לפי העדפתכם.

למידע נוסף ראו התקנת הטלוויזיה שלכם <

הגדרות שפה < שפת התפריט (עמוד 29).

* זמין בדגמים מסוימים בלבד.

לא ניתן לראות את הכתוביות בעת הפעלת

קובץ סרט מהתקן אחסון מסוג USB:

אין תמיכה בקובצי כתוביות שאינם מוטבעים בתוך קובצי הווידאו (לדוגמה, *.sub, *.idx).

כדאי לשדרג את תוכנת הטלוויזיה:

בקרו באתר www.philips.com/support

והורידו את חבילת התוכנה העדכנית ביותר עבור הטלוויזיה שלכם. באתר מופיעות גם הערות מוצר והוראות התקנה של התוכנות עם מידע על העדכונים החדשים. ההוראות המלאות לשדרוג תוכנת הטלוויזיה זמינות גם דרך התקנת הטלוויזיה שלכם < עדכון תוכנה.

בעיות בערוצים

כדאי להתקין ערוצי טלוויזיה

ראו התקנת הטלוויזיה שלכם < הגדרות

ערוצים (עמוד 26) כדי לקבל הוראות להתקנת ערוצים אנלוגיים או דיגיטליים. אם ברצונכם להתקין ערוצי לוויין בטלוויזיה, ראו **התקנת הטלוויזיה שלכם < הגדרות ערוצים** (עמוד 28).

לא נמצאו ערוצים דיגיטליים במהלך

ההתקנה:

עיינו במפרטים הטכניים כדי לוודא שהטלוויזיה תומכת ב-DVB-T, ב-DVB-C או ב-DVB-S במדינה שלכם.

- ודאו שכל הכבלים מחוברים כראוי ושהרשת הנכונה נבחרה.

התמונה אינה מתאימה למסך; היא גדולה

מדי או קטנה מדי:

נסו להגדיר תבנית תמונה אחרת.

תבנית התמונה משתנה במעבר בין ערוצים:

במקום תבנית התמונה [Auto zoom] בחרו

תבנית תמונה אחרת.

מיקום התמונה אינו נכון:

אותו התמונה ממכשירים אחדים עלולים שלא להתאים היטב למסך. בדקו את שידור האותות מהמכשיר.

התמונה משידורים מסוימים מעורבלת:

ייתכן שאתם זקוקים למודול גישה מותנית כדי להיכנס לתוכן זה. בדקו את הנושא אצל מפעיל השירות שלכם.

כרזת e-sticker המציגה מידע מופיעה

במסך הטלוויזיה:

הטלוויזיה נמצאת במצב [חנות]. להסרת ה-e-

sticker כווננו את הטלוויזיה למצב [בית]

והפעילו מחדש את הטלוויזיה. ראו **התקנת**

הטלוויזיה שלכם < הגדרות אחרות < מיקום

(עמוד 31).

תצוגת המחשב בטלוויזיה אינה יציבה:

- ודאו שהמחשב שלכם משתמש ברזולוציה

ובקצב רענון נתמכים. ראו **מפרט המוצר**

< רזולוציית תצוגה.

- שנו את תבנית התמונה של הטלוויזיה

למצב **[ללא קנה מידה]**.

בעיות צליל

רואים תמונה אך לא שומעים צליל

מהטלוויזיה:

אם הטלוויזיה אינה מזהה אותות שמע היא מכבה באופן אוטומטי את הפקת השמע - זהו

אינו סימן לתקלה.

- ודאו שכל הכבלים מחוברים כראוי.

- ודאו שעוצמת הקול אינה מושתקת או

מכוונת לאפס.

- ודאו שהרמקולים של הטלוויזיה נבחרו

בהגדרות. לחצו על **ADJUST**, בחרו

[רמקולים] ולאחר מכן בחרו **TV**.

ערוצים שכבר הותקנו אינם מופיעים ברשימת

הערוצים

ודאו שבחרתם את רשימת הערוצים הנכונה.

כדאי לארגן או לסדר מחדש את רשימת

הערוצים:

לאחר התקנת הערוצים, הם מופיעים ברשימת

הערוצים. לקבלת מידע על ניהול רשימת

הערוצים, כולל ארגון מחדש של הערוצים, ראו

צפייה בטלוויזיה < ניהול רשימות ערוצים.

בעיות בתמונה

הטלוויזיה מופעלת אך לא מוצגת תמונה או

שהתמונה מוצגת בצורה מעוותת:

- ודאו שהאנטנה מחוברת כראוי לטלוויזיה.

- ודאו שבחרתם את המכשיר הנכון כמקור

להצגה.

- ודאו שהמכשיר החיצוני או המקור החיצוני

מחוברים כראוי.

שומעים צליל אך אין תמונה:

ודאו שהגדרות התמונה נכונות.

איכות הקליטה בטלוויזיה אינה טובה בחיבור

לאנטנה:

- ודאו שהאנטנה מחוברת כראוי לטלוויזיה.

- הרמקולים, מכשירי שמע ללא הארקה,

אורות ניאון, בניינים גבוהים ועצמים

גדולים אחרים יכולים להשפיע על איכות

הקליטה. אם ניתן נסו לשפר את איכות

הקליטה על ידי שינוי כיוון האנטנה או

הרחקת מכשירים מהטלוויזיה.

- אם הקליטה של ערוץ אחד בלבד אינה

טובה, בצעו כוונן עדין של ערוץ זה.

איכות התמונה ממכשירים מחוברים אינה

טובה:

- ודאו שהמכשירים מחוברים כראוי.

- ודאו שהגדרות התמונה נכונות.

הטלוויזיה לא שמרה את הגדרות התמונה

שלכם:

ודאו שמיקום הטלוויזיה מכוון לבית. ניתן לשנות

ולשמור הגדרות במצב זה.

אם מכשיר שמע תואם HDMI-CEC מחובר לטלוויזיה והטלוויזיה אינה מציגה סמל השתקה או סמל עוצמת קול בעת השתקה, הגברה או הנמכה של עוצמת הקול:
זהו מצב תקין כאשר מחובר מכשיר שמע תומך HDMI-CEC.

התוכן של התקן USB אינו מוצג:

- ודאו שהתקן האחסון מסוג USB מכוון כתואם **Mass Storage Class** כמוסבר במסמכי התקן האחסון.
- ודאו שהתקן האחסון מסוג USB תואם לטלוויזיה.
- ודאו שהטלוויזיה תומכת בתבניות של השמע והתמונה.

לא ניתן להפעיל קובצי שמע ותמונה בהתקן האחסון מסוג USB או להציגם ללא בעיות:
ביצועי ההעברה של התקן האחסון מסוג USB עלולים להגביל את קצב העברת הנתונים לטלוויזיה וכך לגרום להפעלה באיכות ירודה.

- ודאו שיציאת האודיו של הטלוויזיה מחובר לכניסת האודיו במערכת הקולנוע הביתית התומכת HDMI-CEC או תואמת EasyLink. הצליל אמור להישמע מהרמקולים של מערכת הקולנוע הביתית.
- עבור מכשירים מסוימים, עליכם להפעיל ידנית את יציאת השמע מסוג HDMI. אם יציאת השמע מסוג HDMI כבר מופעלת, אך עדיין לא בוקע שמע, נסו לשנות את תבנית השמע הדיגיטלית של המכשיר ל-PCM ('Pulse Code Modulation'). עיינו בתיעוד המצורף למכשיר לקבלת ההוראות.

ישנה תמונה אך איכות הצליל גרועה:

ודאו שהגדרות הצליל נכונות.

ישנה תמונה אולם הצליל נשמע מרמקול אחד בלבד:

ודאו שאיזון הרמקולים מכוון למרכז.

בעיות בחיבור

ישנן בעיות עם מכשירי HDMI:

- שימו לב שתמיכת HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) יכולה להאריך את הזמן הנדרש לטלוויזיה להציג תוכן ממכשיר HDMI.
- אם הטלוויזיה אינה מזהה את מכשיר ה-HDMI ולא מוצגת תמונה, העבירו את המקור ממכשיר אחד לאחר ובחזרה.
- אם יש הפרעות לסירוגין בצליל, ודאו שהגדרות שידור הצליל ממכשיר ה-HDMI נכונות.
- אם אתם משתמשים במתאם HDMI ל-DVI או בכבל HDMI ל-DVI ודאו שמחובר גם כבל אודיו נוסף אל AUDIO L/R או AUDIO IN (תקע מיני בלבד).

לא ניתן להשתמש בתכונות EasyLink:

ודאו שמכשירי HDMI שלכם תואמים HDMI-CEC. תכונות EasyLink עובדות רק עם מכשירים תואמי HDMI-CEC.

בעיות רשת

סעיף זה חל על דגמים מסוימים בלבד.

ברצונכם ליצור חיבור אלחוטי בין הטלוויזיה לרשת הביתית:

עיינו בחיבור הטלוויזיה שלכם < הרשת והאינטרנט > חיבור תואם **Wi-Fi** (עמוד 45) כדי לקבל הוראות שיסבירו לכם כיצד לחבר את הטלוויזיה בחיבור אלחוטי לרשת הביתית.

Smart TV אינו פועל:

(Smart TV זמין בדגמים מסוימים בלבד). ודאו שהנתב מחובר כראוי לטלוויזיה ושיש לו גישה זמינה לאינטרנט. אם לנתב יש חומת אש או הגדרות אבטחה, ודאו שהוא מאפשר מעבר של נתוני - Smart TV - עיינו בתיעוד של הנתב לקבלת פרטים נוספים.

רשמו את הדגם והמספר הסידורי של הטלוויזיה שלכם לפני שאתם יוצרים קשר עם Philips. מספרים אלה מודפסים על גב הטלוויזיה ועל האריזה.

הגישה הזמינה לאינטרנט דרך Smart TV איטית

- נסו לשפר את איכות האות בין הנתב לטלוויזיה אם הגישה שלכם לאינטרנט מתבצעת דרך חיבור אלחוטי. עיינו בתיעוד של הנתב לקבלת פרטים.
- השתמשו תמיד בשידור פס רחב מהיר בכל אפשרות.
- עדכנו את הטלוויזיה בתוכנות העדכניות ביותר כדי להבטיח מהירות גלישה אופטימלית.

הגלישה ברשת איטית.

אם הגישה למחשב שלכם מתבצעת דרך חיבור אלחוטי, עיינו בתיעוד של הנתב כדי לשפר את איכות האות בין הנתב לטלוויזיה.

הרשת האלחוטית אינה תקינה או לא נמצאה:

- ודאו שאין הפרעות לרשת האלחוטית הנובעות מתנורי מיקרוגל, טלפונים אלחוטיים או מכשירי Wi-Fi קרובים.
- אם הרשת האלחוטית אינה עובדת נסו חיבור חוטי.
- ודאו שחומת האש ברשת מאפשרת גישה לחיבור האלחוטי לטלוויזיה.

יצירת קשר עם Philips

אזהרה: אל תנסו לתקן את הטלוויזיה בעצמכם. הדבר עלול לגרום לפגיעה קשה, לנזק לטלוויזיה שלכם שאינו ניתן לתיקון או לאובדן האחריות.

אם אינכם יכולים לפתור את הבעיה, עיינו בשאלות הנפוצות (FAQ) בנושא טלוויזיה זו באתר www.philips.com/support. באפשרותכם גם להתייעץ עם קהילת משתמשי טלוויזיות Philips ולתרום תוספות משלכם בכתובת www.supportforum.philips.com. אם תרצו לשוחח עם נציג של Philips או לפנות אליו בדואר אלקטרוני, פנו לשירות הלקוחות של Philips במדינה שלכם. תוכלו למצוא את פרטי הקשר בעלון המצורף לטלוויזיה או באתר www.philips.com/support.

7 מפרט המוצר

חשמל וקליטה

מפרטי המוצר עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת.

חשמל

- רשת החשמל: AC 220-240 V, 50-60 Hz
- צריכת חשמל בהמתנה: $0.3 \text{ W} >$
- טמפרטורת סביבה: 5 עד 40 מעלות צלזיוס
- תוכלו למצוא נתונים על צריכת החשמל במפרט המוצר באתר www.philips.com/support

דירוג המתח המופיע על מדבקת האריזה של המוצר מציין את שיעור צריכת החשמל של המוצר בעת שימוש רגיל בבית (IEC 62087 Ed.2). נעשה שימוש בדירוג המתח המרבי, המופיע בסוגריים, מטעמי בטיחות חשמל (IEC 60065 Ed. 7.2).

קליטה

- כניסת אנטנה: 75ohm קואקסיאלי (IEC75)
- מערכת טלוויזיה: DVB COFDM 2K/8, K
- שיטות וידאו: SECAM, PAL, NTSC
- טלוויזיה דיגיטלית: MPEG-4, DVB-T (ארצי), DVB-C*, DVB-T2* (כבלים), DVB-S/S2* (לוויין).
- תחומי הטיגור: S-, UHF, VHF, Hyperband, Channel

* זמין בדגמים מסוימים בלבד.

תצוגה וצליל

תמונה / תצוגה

- סוג תצוגה: תאורת רקע edge LCD/LED

• אורך אלכסוני:

- 84 ס"מ / 19 אינץ'
- 56 ס"מ / 22 אינץ'
- 61 ס"מ / 24 אינץ'
- 81 ס"מ / 32 אינץ'
- 94 ס"מ / 37 אינץ'
- 107 ס"מ / 42 אינץ'
- 119 ס"מ / 47 אינץ'

- יחס גובה-רוחב: 16:9 (מסך רחב)

- רזולוציית המסך:

בדגמי HD: 1366 X 768 p

בדגמי FHD: 1920 X 1080 p

- Digital Crystal Clear

- 100 Hz:(PMR) Perfect Motion Rate

צליל

- עוצמת פלט (RMS):

- עבור 19 אינץ': 6 W

- עבור 22 אינץ': 10 W

- עבור 24 אינץ': 10 W

- עבור 32 עד 47 אינץ':

סדרת PFL30x7: 20 W

סדרת PFL35x7: 20 W

- צליל היקפי מדהים

- צליל נקי

- NICAM / Stereo / Mono

רזולוציית תצוגה

תבניות מחשב - HDMI

(רזולוציה - קצב רענון)

640 x 480 - 60Hz

800 x 600 - 60Hz

1024 x 768 - 60Hz

1280 x 720 - 60Hz

1280 x 768 - 60Hz

1280 x 1024 - 60Hz

1360 x 768 - 60Hz

עבור טלוויזיות Full HD בלבד:

1680 x 1050 - 60Hz

1920 x 1080 - 60Hz

720p - 50Hz, 60Hz
1080i - 50Hz, 60Hz
1080p - 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz

מולטימדיה

חיבורי מולטימדיה נתמכים

- USB : חברו רק התקני USB אשר צורכים 500mA ומטה.
FAT 16 , NTFS-
FAT 32-
- Ethernet LAN RJ-45 (זמין בדגמים מסוימים בלבד)
- קובצי תמונה נתמכים
• JPEG (.jpg)

תבניות מחשב - VGA (רזולוציה - קצב רענון)

640 x 480 - 60Hz
800 x 600 - 60Hz
1024 x 768 - 60Hz
1280 x 1024 - 60Hz
1360 x 768 - 60Hz

עבור טלוויזיות Full HD בלבד:
1920 x 1080 - 60Hz

תבניות וידאו (רזולוציה - קצב רענון)

480i - 60Hz
480p - 60Hz
576i - 50Hz
576p - 50Hz

קובצי שמע/וידאו נתמכים

האורך המרבי של שמות קובצי המולטימדיה צריך להיות 128 תווים לכל היותר.

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	DLNA
.mpg .mpeg .mpe	PS	MPEG1	768x576	30	1.8 Mbps	MP1 Layer1/2, MP3, AC3, DVD LPCM	YES	YES
		MPEG2 MP@HL	1920x1080	30	40 Mbps		YES	YES
		MPEG2 MP@HL	1920x1080	30	40 Mbps		YES	YES
.ts	TS	VC-1	1920x1080	30	40 Mbps	MPEG2 AAC-LC, MPEG4 AAC-LC/HE-AAC, AC3	YES	YES
		H.264 BP@MP/HP LV 4.0	1920x1080	30	40 Mbps		YES	YES
		H.264 BP@MP/HP LV 4.0	1920x1080	30	40 Mbps		YES	YES
.mp4 (mov and 3gp extensions are not supported)	MP4	MPEG4 SP@L 3.0/ASP@HL 4.0	1920x1080	30	40 Mbps	MPEG1 Layer1/2, MP3, MPEG2 AAC-LC, MPEG4 AAC-LC/HE-AAC	YES	YES
		H.263	1408x1152	30	40 Mbps		YES	YES
		Motion JPEG (*.mov only)	1280x720	30	30 Mbps		YES	YES
		H.264 BP@MP/HP LV 4.0	1920x1080	30	40 Mbps		YES	YES
.m4v	M4V	MPEG4 SP@L 3.0/ASP@HL 4.0	1920x1080	30	40 Mbps	wvcPCM/ADPCM/A-law PCM/u-law PCM, MPEG1 Layer1/2, MP3, MPEG2 AAC-LC, MPEG4 AAC-LC/HE-AAC, AC3, VPM4v8	YES	YES
		VPM4v9	1920x1080	30	40 Mbps		YES	YES
		VC-1	1920x1080	30	40 Mbps		YES	YES

קובצי שמע/וידאו נתמכים

האורך המרבי של שמות קובצי המולטימדיה צריך להיות 128 תווים לכל היותר.

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	DLNA
.mp4 .m4v	AVI	XviD	1920x1080	30	40 Mbps	wvcPCM/ADPCM/A-law PCM/u-law PCM, MPEG1 Layer1/2, MP3, MPEG2 AAC-LC, MPEG4 AAC-LC/HE-AAC, AC3, VPM4v8	YES	YES
		MPEG1	768x576	30	1.8 Mbps		YES	YES
		MPEG2 MP@HL	1920x1080	30	40 Mbps		YES	YES
		H.264 BP@MP/HP LV 4.0	1920x1080	30	40 Mbps		YES	YES
		MPEG4 SP@L 3.0/ASP@HL 4.0	1920x1080	30	40 Mbps		YES	YES
		Motion JPEG	1280x720	30	30 Mbps		YES	YES
.flv	FLV	Sorenson	352x288	30	40 Mbps	MPEG1 Layer1/2, MP3, MPEG2 AAC-LC, MPEG4 AAC-LC/HE-AAC	YES	YES
		H.264 BP@MP/HP LV 4.0	1920x1080	30	40 Mbps		YES	YES
.mp3	MP3	NA	NA	NA	32/40/48/56/64/80/96/112/128/160/192/224/256/320 kbit/s	MP3	YES	YES
.wav	MKV	NA	NA	NA	16bit PCM (44.1k/48k/96k/192k endian) 24bit PCM (44.1k/48k endian)	PCM/ADPCM/A-law PCM/u-law PCM	YES	YES
.aac .m4a .m4p	AAC	NA	NA	NA	16-576 kbit/s	ACC-LC/HE-AAC	YES	YES

- USB (בדגמים מסוימים יש שתי יציאות USB)
- אוזניות: שקע מיני 3.5 מ"מ סטריאו
- HDMI
- **תכונות HDMI**
- HDMI 1) Audio Return Channel (בלבד)

מתקני טלוויזיה נתמכים

באפשרותכם להתקין את הטלוויזיה על הקיר באמצעות מתקן טלוויזיה מתאים (נמכר בנפרד). בחרו את סוג מתקן הטלוויזיה המתאים לגודל המסך שלכם:

- 48 ס"מ / 19 אינץ': 75 מ"מ x 75 מ"מ, M4
- 56 ס"מ / 22 אינץ': 75 מ"מ x 75 מ"מ, M4
- 61 ס"מ / 24 אינץ': 75 מ"מ x 75 מ"מ, M4

81 ס"מ / 32 אינץ':

- עבור PFL30x7 ו-PFL3517: 200 מ"מ x 200 מ"מ, M6
- עבור FL3507P: 200 מ"מ x 100 מ"מ, M4

94 ס"מ / 37 אינץ':

- עבור PFL30x7: 200 מ"מ x 100 מ"מ, M6
- עבור PFL3507: 200 מ"מ x 200 מ"מ, M6
- 107 ס"מ / 42 אינץ':

- עבור PFL30x7: 400 מ"מ x 200 מ"מ, M6
- עבור PFL3507: 400 מ"מ x 400 מ"מ, M6
- 119 ס"מ / 47 אינץ':

- עבור PFL30x7: 200 מ"מ x 200 מ"מ, M6
- עבור PFL3507: 400 מ"מ x 400 מ"מ, M6

אזהרה: מלאו אחר כל ההוראות המסופקות עם מתקן הטלוויזיה. TP Vision Netherlands B.V. אינה אחראית במקרה של התקנה לא נאותה, המובילה לתאונה, לפגיעה או לנזק.

יש להשאיר מרווח של 5.5 ס"מ / 2.2 אינץ' לפחות מהחלק האחורי של הטלוויזיה כדי למנוע נזק לכבלים ולמחברים.

תוכנות שרת מדיה נתמכות עם תאימות DLNA

- (DLNA זמין בדגמים מסוימים בלבד)
- Windows Media Player (עבור Microsoft Windows)
- Twonky Media (עבור Microsoft Windows ו-Mac OS X)
- Sony Vaio Media Server (עבור Microsoft Windows)
- TVersity (עבור Microsoft Windows)
- Nero MediaHome
- DiXiM (עבור Microsoft Windows XP)
- Macrovision Network Media Server (עבור Microsoft Windows)
- Fuppes (עבור Linux)
- uShare (עבור Linux)

חיבורים

גב


- רשת: Ethernet LAN RJ-45 (זמין בדגמים מסוימים בלבד)
- יציאת שירות: SERV.U
- VGA: כניסת מחשב
- DVI/VGA :AUDIO IN (שקע מיני סטריאו 3.5 מ"מ)
- Composite ושמע: CVBS/Y, שמע שמאל/ימין
- Component ושמע: CVBS/Y Pb Pr, שמע שמאל/ימין
- Cinch :DIGITAL AUDIO OUT
- SCART :SCART (RGB/CVBS)
- HDMI 1/2
- אנטנה: 75ohm קואקסיאלי
- SAT: F-pin (לוויין) זמין בדגמים מסוימים בלבד)

צד

- ממשק משותף: CI


עבור PFL3507 - לטלוויזיות בגודל 32 אינץ':

לפני התקנת הטלוויזיה על הקיר, מצאו את הבורג באורך הנכון. למציאת אורך הבורג, הוסיפו את עובי מתקן הקיר לאורך הבורג, כפי שמוצג באיור.

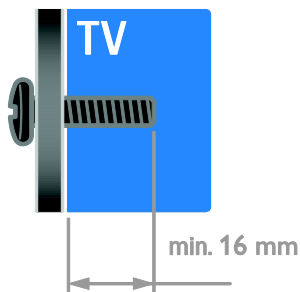


עבור PFL3517 - לטלוויזיות בגודל 32 אינץ':

לפני התקנת הטלוויזיה על הקיר, מצאו את הבורג באורך הנכון. למציאת אורך הבורג, הוסיפו את עובי מתקן הקיר לאורך הבורג, כפי שמוצג באיור.

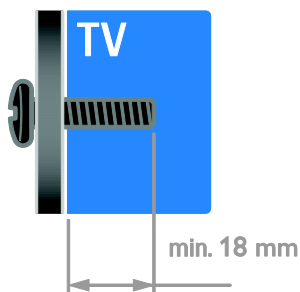


עבור PFL35x7 - לטלוויזיות בגודל 19 עד 24 אינץ':

לפני התקנת הטלוויזיה על הקיר, מצאו את הבורג באורך הנכון. למציאת אורך הבורג, הוסיפו את עובי מתקן הקיר לאורך הבורג, כפי שמוצג באיור.

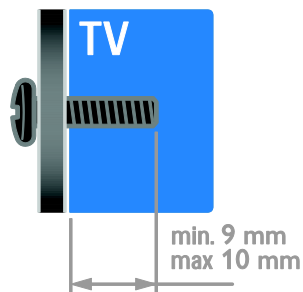

עבור PFL30x7 - לטלוויזיות בגודל 32 עד 47 אינץ':


לפני התקנת הטלוויזיה על הקיר, מצאו את הבורג באורך הנכון. למציאת אורך הבורג, הוסיפו את עובי מתקן הקיר לאורך הבורג, כפי שמוצג באיור.

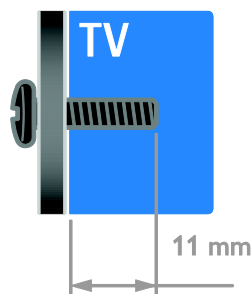

עבור PFL3507 - לטלוויזיות בגודל 37 עד 42 אינץ':

לפני התקנת הטלוויזיה על הקיר, מצאו את הבורג באורך הנכון.

למציאת אורך הבורג, הוסיפו את עובי מתקן הקיר לאורך הבורג, כפי שמוצג באיור.

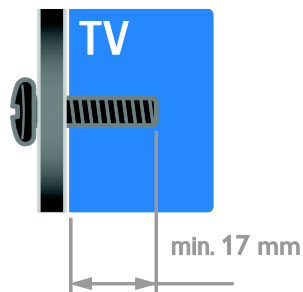

גרסת עזרה

UMv 123007122113 - 20120307

Y

17 • YouTube
33 • component, YPbPr וידאו

א

אלחוטי, התקן הרשאה • 45

ב

בטיחות • 5
בקרים צדדיים • 4

ג

גישה אוניברסלית, הפעלה • 30
גישה אוניברסלית, לקויי ראייה • 30
גישה אוניברסלית, לקויי שמיעה • 30

ד

דיסק קשיח חיצוני • 42
דירוג צפייה • 20
דרוג גיל • 20

ה

הבחנה גבוהה (HD), תוכן • 3
הגדרות חכמות • 13
הגדרות צליל, איפוס • 26
הגדרות תמונה • 25
הגדרות תמונה, איפוס • 26
הגדרות, משחק • 18
הגדרות, עזר • 25
הגדרות, תבנית שמע • 26
הדגמה • 31
המתנה • 11
הסרה, מכשיר מחובר • 44
הפעלה, כיבוי של הטלוויזיה • 11
הצבה, מעמד או מתקן קיר • 31
התקנה מחדש • 32
התקנה על קיר • 54
התקנת ערוצים, אוטומטית • 26

8 מפתח

C

CAM, הכנסה • 47
CAM, הפעלה • 47
CAM, ראו מודול גישה מותנית • 47

D

DLNA • 15

E

EasyLink • 21
EasyLink, בקרי מסך • 5
EasyLink, בקרים • 21
EasyLink, הפעלה • 21
EasyLink, לחצני השלט הרחוק • 21
EasyLink, רמקולים של הטלוויזיה • 22
EasyLink, תכונות • 21
EPG, לוח שידורים אלקטרוני • 3

H

HDMI • 33
HDMI ARC • 33

P

Pixel Plus link • 23

S

SCART • 34
Scenea, הפעלה • 24
Scenea, טעינת טפט • 24
Smart TV • 3
Smart TV, גלישה • 16
Smart TV, יישומים • 17
Smart TV, רשת • 44

V

VGA • 34

לוויין, הוספה או הסרה • 29
 לוויין, התקנת ערוצים • 28
 לקויי ראייה • 30
 לקויי שמיעה • 30

מ

מגבר, בחירת יציאה • 22
 מודול גישה מותנית • 47
 מולטימדיה, הפעלת קבצים • 15
 מולטימדיה, תבניות נתמכות • 53
 מחברים • 33
 מחזור • 9
 מחשב אישי, חיבור • 43
 מחשב אישי, רזולוציות תצוגה • 52
 מחשב, הפעלת קבצים • 15
 מיקום • 31
 מכשיר מחובר, הוספה • 44
 מכשיר מחובר, הסרה • 44
 מכשיר מחובר, שינוי שם • 44
 מכשירים • 35
 מכשירים, הוספה • 44
 מכשירים, צפייה • 44
 ממשק משותף • 47
 מנעול Kensington • 7
 מערכת קולנוע ביתית, חיבור • 40
 מצב בית • 31
 מצב עסק • 31
 מצב, בית או עסק • 31
 מצלמה דיגיטלית • 41
 מצלמת וידאו דיגיטלית • 41
 מקום השימוש, בית או עסק • 31
 מקלט הטלוויזיה, חיבור • 36
 מקליט, חיבור • 37
משחקים • 18

נ

נגן תקליטורים, חיבור • 35
 נעילה בפני ילדים • 20

חיבור מכשירים • 33
 חיבור, USB • 15
 חיבור, דיסק קשיח חיצוני • 42
 חיבור, מחשב אישי • 43
 חיבור, מערכת קולנוע ביתית • 40
 חיבור, מצלמה דיגיטלית • 41
 חיבור, מצלמת וידאו דיגיטלית • 41
 חיבור, מקלט הטלוויזיה • 36
 חיבור, מקליט • 37
 חיבור, נגן תקליטורים • 35
 חיבור, קונסולת משחקים • 39
 חיבור, רשת ביתית • 45
 חשמל • 52

ט

טיימר שינה • 20
 טיפול במסך • 7
 טלטקסט 2.5 • 19
 טלטקסט, הגדלה • 18
 טלטקסט, טבלת עמודים • 18
 טלטקסט, טקסט דיגיטלי • 19
 טלטקסט, מסך מפוצל • 18
 טלטקסט, עמודי משנה • 19
 טלטקסט, שפה • 19
 טפט • 24

י

יעילות אנרגטית, הגדרות • 9
 יצירת קשר עם Philips • 10

כ

כתוביות, אנלוגי • 30
 כתוביות, דיגיטלי • 30
 כתוביות, שפה • 30

ל

לוויין, הגדרות • 28

סימנים מסחריים וזכויות יוצרים • 8
סינכרון שמע • 23

ע

עוצמת קול • 11
עזרה, גרסה • 56
עזרה, על המסך • 10
ערוצים • 12
ערוצים אנלוגיים, כוונן עדין • 27
ערוצים אנלוגיים, כתוביות • 30
ערוצים דיגיטליים • 27
ערוצים דיגיטליים, כתוביות • 30
ערוצים מועדפים, רשימה • 12
ערוצים, החלפה • 12
ערוצים, הסתרה או ביטול הסתרה • 12
ערוצים, התקנה (אוטומטית) • 26
ערוצים, התקנה (דיגיטלית) • 27
ערוצים, התקנה (ידנית) • 27
ערוצים, התקנה (לויין) • 28
ערוצים, התקנה מחדש • 32
ערוצים, כוונן עדין (אנלוגי) • 27
ערוצים, מועדפים • 12
ערוצים, עדכון • 28
ערוצים, שינוי סדר • 12
ערוצים, שינוי שם • 12

פ

פרטי קשר, באינטרנט • 10

צ

צליל, הגדרות • 25

ק

קונסולת משחקים • 39
קיימות • 9

ר

רדיו דיגיטלי • 12

רזולוציית תצוגה • 52
רמקולי הטלוויזיה, השתקה • 11
רשימת ערוצים • 12
רשת ביתית • 44
רשת, התחברות • 44

ש

שומר מסך • 24
שינוי שם הערוצים • 12
שינוי שם, מכשיר מחובר • 44
שלט רחוק • 4
שעון • 19
שפה, כתוביות • 30
שפה, תפריט • 29
שפת שמע • 29

ת

תבנית התמונה • 14
תווית הדירוג האנרגטי של האיחוד האירופי • 10
תוכנה, USB • 32
תוכנה, עדכון דיגיטלי • 32
תוכנית שרת מדיה • 15
תום השימוש • 9
תמונה, הגדרות • 25
תמיכה במוצרים • 10
תצוגה • 52

