

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

32PFL3018H/12

Instrukcja obsługi

Felhasználói kézikönyv

Uživatelská příručka

Užívateľská príručka

Korisnički priručnik

Korisnički priručnik

PHILIPS

Sadržaj

Sigurnosne informacije	1	Funkcije i karakteristike izbornika televizora	11-12
Početak	3-4	Sadržaj postavki izbornika	12
Obavijest i funkcije i pribor	4	Instalirajte i ponovno podesite sadržaj izbornika	13
Funkcije	4	Općenito o rukovanju televizorom	13
Kontrolni gumbi na televizoru	4	Rukovanje popisom kanala	13
Priključivanje strujnog kabela	4	Elektronički programski vodič (EPG)	13
Daljinski upravljač	6	Uklanjanje uzroka nepravilnog rada i savjeti	14-15
Priključci	7	Kompatibilnost AV i HDMI signala	15
Izbornik Preglednik medija	10	PC Tipični modovi prikaza	15



Sigurnosne informacije

OPREZ

OPASNOST OD STRUJNOG UDARA NE OTVARATI

OPREZ: DA BISTE SMANJILI OPASNOST OD STRUJNOG UDARA, NE VADITE (ili stražnju) U UNUTRAŠNOSTI NEMA DIJELOVA KOJE SMIJE SERVISIRATI KORISNIK UREĐAJA. SERVISIRANJE POVJERITE KVALIFICIRANOM STRUČNJAKU.



U slučaju grmljavine ili olujnog nevremena te ako se televizor neće koristiti duže vrijeme (npr. kad idete na godišnji odmor) isključite televizor iz strujne utičnice. Mrežni utikač koristi se za isključivanje televizora iz mreže i zato mora biti spreman za rad.



Uskličnik u jednakostraničnom trokutu upozorava korisnika na postojanje važnih uputa za rad i održavanje (servisiranje) u literaturi isporučenoj s uređajem.

Rad televizora u ekstremnim uvjetima može uzrokovati oštećenje uređaja.

Napomena: Za rad s određenim funkcijama slijedite upute na zaslonu.



VAŽNO - Molimo, prije instalacije ili rukovanja u cijelosti pročitajte ove upute.



UPOZORENJE: Ljudima (uključujući i djecu) sa smanjenim fizičkim, živčanim ili mentalnim smetnjama ili koji nemaju dovoljno iskustva i / ili znanja ne dozvolite korištenje električnih uređaja bez nadzora!

- Za ventilaciju ostavite najmanje 10 cm slobodnog prostora sa svih strana uređaja.
- **Ne** blokirajte otvore za ventilaciju.
- **Ne** postavljajte televizor na kosu ili nestabilnu podlogu, jer se televizor može prevrnuti.
- Uređaj koristite u umjerenoj klimi.
- Utikač strujnog kabela treba biti lako dostupan. **Ne stavljajte** televizor, komade namještaja na struji kabel. Oštećeni priključni kabel/utikač može izazvati požar ili strujni udar. Rukujte priključnim kabelom držeći ga za utikač, **ne** isključujte televizori povlačenjem strujnog kabela. Nikada ne dirajte strujni kabel/utikač mokrim rukama zbog opasnosti od kratkog spoja ili strujnog udara. Nikada ne pravite čvorove na kabelu i ne vežite ga drugim kabelima. Ako je oštećen trebate ga zamijeniti, u tom slučaju to treba uraditi samo kvalificirano osoblje. **Ne** televizor u vlažnim i mokrim prostorima. Ne izlažite televizor tekućini. Ako u kućiste dospije tekućina, izvadite utikač televizora iz utičnice i pozovite kvalificiranog električara koji će pregledati uređaj prije ponovnog rada.

- **Ne** izlažite televizor izravnom sunčevom svjetlu ili drugim izvorima topline.

- Televizor se ne smije postaviti u blizini otvorenog plamena i izvora jake topline kao npr. električne grijalice.

- Preveliki zvučni tlak u slušalicama može uzrokovati oštećenje ili gubitak sluha.

- Na uređaj se ne smiju stavljati izvori otvorenog plamena, npr. upaljene svijeće.



- Radi sprječavanja ozljeda, televizor mora biti sigurno pričvršćen na zid u skladu s uputama za postavljanje na zid (ako ta mogućnost postoji).

- Povremeno je moguća pojava nekoliko neaktivnih piksela na zaslonu u obliku fiksne plave, zelene ili crvene točke. Međutim, to ne utječe na kvalitetu rada vašeg proizvoda. Pazite da ne ogrebete zaslon noktima ili drugim tvrdim predmetima.

- Prije čišćenja, izvadite utikač televizora iz zidne utičnice. Čistite mekom, suhom krpom.

 Upozorenje	Opasnost od ozbiljne ozlijede ili smrti
 Opasnost od strujnog udara	Opasnost od opasnog napona
 Oprez	Opasnost od ozlijede ili oštećenja imovine
 Važno	Ispravan rad sustava
 Pažnja	Dodatne napomene su označene

Molimo, pažljivo pročitajte donje informacije prije pričvršćivanja stalka na televizor tvrtke.

1. Prije pričvršćivanja stalka, provjerite je li televizor isključen iz mrežnog napajanja.

Postavite TV na mekanu, stabilnu i ravnu površinu, s ekranom okrenutim prema dolje.

Postavite stalak na predložak za montiranje na stražnjoj strani TV.

Provjerite je li stalak ispravno postavljen, te vidite li otvore za vijke na stražnjoj strani TV.

Umetnite četiri vijka dostavljena sa stalkom i lagano ih zatežite sve dok se stalak ispravno ne pričvrsti (fig.1).

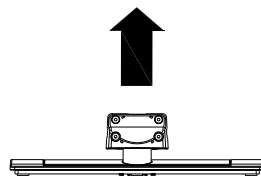
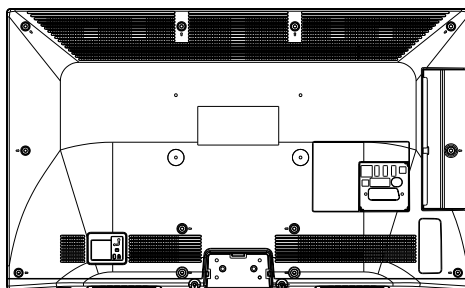


fig.1

Molimo, pažljivo pročitajte donje informacije prije skidanja stalka s TV tvrtke.

2. Prije skidanja stalka, provjerite je li televizor isključen iz mrežnog napajanja.

Postavite TV na mekanu, stabilnu i ravnu površinu, s ekranom okrenutim prema dolje.

Lagano odvijte četiri vijka koji pričvršćuju nogare te uklonite vijke kad su potpuno odvijeni.

S panela lagano uklonite stalak(fig.2).

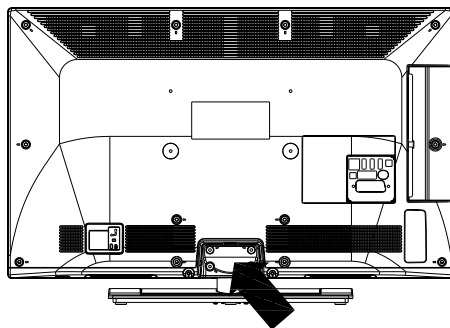


fig.2

Početak

Obavijest & Funkcije & Pribor

Informacije o zaštiti okoliša

Ovaj televizor je napravljen tako da troši manje energije i time čuva okoliš. Kako bi smanjili potrošnju energije, trebate slijediti ove korake:

Ako mod uštede energije podesite na **Eko**, televizor se prebacuje u mod uštede energije. Postavke moda uštede energije možete pronaći na glavnom izborniku pod odjeljkom "Slika". Upamtite kako se neke postavke slike neće moći izmijeniti.

Ako se odabere opcija **Slika isključena**, pojavit će se poruka "Zaslon će se isključiti za 3 sekunde." Za nastavak odaberite **NASTAVI** i pritisnite **OK**. Zaslon će se odmah isključiti.

Kada se televizor ne koristi, molimo isključite ga ili isključite televizor iz struje putem glavnog strujnog kabela. I to će smanjiti potrošnju energije.

Obavijest o pripravnosti

1) Ako televizor ne primi nikakav ulazni signal (npr. iz izvora poput zračen antene ili HDMI izvora) u roku od 5 minuta, televizor će se prebaciti u mod pripravnosti. Kad sljedeći put uključite televizor, pojavit će se sljedeća poruka: "**Nema signala u modu pripravnosti**" Pritisnite **OK** za nastavak.

2) Ako se televizor ostavi uključenim, a s njim se ne rukuje u sljedeća 4 sata, televizor će se prebaciti u mod pripravnosti. Kad sljedeći put uključite televizor, pojavit će se sljedeća poruka. "**Ne radi u modu pripravnosti**" Pritisnite **OK** za nastavak.

Funkcije


- LED televizor u boji s daljinskim upravljanjem.
- Potpuno integrirani digitalni/kabelski televizor (DVB-T/C).
- HDMI ulazi služe za spajanje uređaja koji ima HDMI utičnicu.
- USB ulaz.
- Sustav OSD izbornika.
- Scart utičnica za vanjske uređaje (kao što su DVD playeri, PVR, video igre, itd.).
- Stereo zvučni sustav.
- Teletekst.
- Priključak za slušalice.
- Sustav automatskog programiranja.
- Ručno podešavanje.
- Automatsko isključivanje nakon šest sati.
- Samoisključivanje.
- Blokada za djecu.

- Automatsko prigušivanje zvuka kada nema emitiranja.
- NTSC reproduciranje.
- AVL (automatsko ograničenje glasnoće).
- PLL (traženje frekvencije).
- PC ulaz.
- "Uključi i igray" za Windows 98, Windows 7, ME, 2000, XP, Vista.
- Mod Igre (opcija).


Dodaci uključeni

- Daljinski upravljač
- Baterije : 2 x AAA
- Priručnik s uputama
- Bočni AV priključni kabel
- Kratki korisnički vodič

Kontrolni gumbi na televizoru

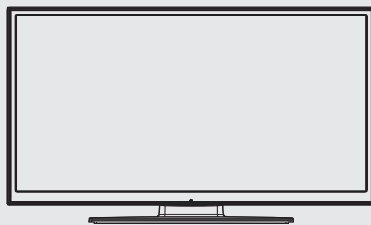

Kontrolni gumbi televizora i rukovanje

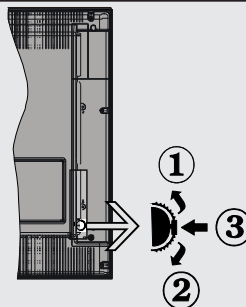

1. Smjer gore
2. Smjer dolje
3. Gumb odabira Program/Glasnoća / AV / Pripravan-uključen

Kontrolni gumbi omogućavaju vam kontrolu funkcija televizora poput Glasnoće/ Program / Izvor i Pripravan.

Za promjenu glasnoće: Povećajte glasnoću pritiskom gumba prema gore. Smanjite glasnoću pritiskom gumba prema dolje.

Za promjenu kanala: Pritisnite sredinu gumba, na zaslonu će se pojaviti informacijska traka kanala. Pređite pohranjene kanale pritiskom gumba gore ili dolje

Za promjenu izvora: Pritisnite sredinu gumba dvaput, na zaslonu će se pojaviti popis izvora. Pređite dostupne kanale pritiskom gumba gore ili dolje

Isključivanje televizora: Pritisnite sredinu gumba prema dolje i držite tako nekoliko sekundi, televizor će se prebaciti u mod pripravnosti.

Stavljanje baterija u daljinski upravljač

Pažljivo skinite poklopac sa stražnje strane daljinskog upravljača. Umetnite dvije **AAA** baterije. Vodite računa o ispravnom položaju + i - krajeva baterije u odjeljku za baterije (pazite na ispravan polaritet). Ponovo vratite poklopac odjeljka za baterije na njegovo mjesto.




Priključivanje strujnog kabela

VAŽNO: Televizor je namijenjen radu na napajanju iz utičnice od **220-240V AC, 50 Hz**. Nakon otpakiranja, televizor ostavite da postigne sobnu temperaturu prije nego ga priključite na mrežu. Uključite mrežni kabel u mrežnu utičnicu.

USB priključni kabel

Spojite antenski ili kabelski TV utikač na utičnicu **ANTENSKI ULAZ** na stražnjoj strani televizora.



Obavijest

Proizvedeno pod licencijom Dolby Laboratories.

POTVRDA O ZAŠTITNOM ZNAKU

“Dolby” i dva D zaštitni su znakovi tvrtke Dolby Laboratories.



“HDMI, HDMI logotip i High-Definition Multimedia Interface su zaštićeni i registrirani zaštitni znakovi HDMI Licensing LLC.”



Informacije za korisnike u vezi zbrinjavanja u otpad starih uređaja i baterija

[samo za Europsku Uniju]

Ovi simboli znače da se uređaji s tim simbolima ne smiju odbacivati zajedno s uobičajenim kućnim otpadom. Ako želite baciti ovaj proizvod ili baterije, molimo da razmislite o sustavima sakupljanja elektronskog otpada ili mjestima za reciklažu.

Napomena: Znak Pb ispod simbola baterija znači da baterija sadrži olovo.



Proizvodi

Baterija

Specifikacija

TV emitiranje	PAL B/G D/K K
Prijemni kanali	VHF (POJAS I/III) UHF (POJAS U) HIPERPOJAS
Broj podešenih programa	1000
INDIKATOR KANALA	Zaslonski prikaz (OSD)
RF ANTENSKI ULAZ	75 Ohma (nebalansirani)
Radni Napon	220-240V AC, 50Hz.
Audio	Njemački+Nicam Stereo
SNAGA AUDIO IZLAZA (WRMS.) (10% THD)	2x6
Potrošnja energije	65 W
Težina	7,15
TV DIMENZIJE (DubinaxDužinaxVisina) (s podnožjem)	185 x 744 x 492
TV DIMENZIJE (DubinaxDužinaxVisina) (bez podnožja)	41 x 744 x 456
Prikaz	16/9_24" inča
Radna temperatura i vlaga:	5°C pa do 45°C, 85% maks. vlaga



NAPOMENA: Radni domet iznosi oko 7m/23ft.







Teletekst

Za ulaz pritisnite gumb **TEXT**. Za aktiviranje miks moda pritisnite ponovo. Za izlaz pritisnite još jednom. Pratite upute prikazane na zaslonu digitalnog teleteksta.

Digitalni teletekst (samo za UK)

Za prikaz digitalnih teletekst informacija pritisnite **TEXT** gumb. Koristite gumbе u boji, gumbе pokazivača te gumb **OK**. Način rada razlikuje se ovisno o sadržaju digitalnog teleteksta. Pratite upute prikazane na zaslonu digitalnog teleteksta.

1. Pripravan
2. Stani (u modu Preglednika medija)
3. Play (in Media Browser mode) / Play-Slideshow (in Media Browser)
4. Brzo natrag (u modu Preglednika medija)
5. Odabir AV / Izvor
6. Televizor
7. Elektronični programski vodič (kod DVB kanala)
8. Navigacijski gumbi (gore/dolje/lijevo/desno)
9. Snimanje programa
10. Program dolje / Stranica gore
11. Prigušeno
12. Glasnoća dolje
13. Zeleni gumb / Popis rasporeda (u EPG) / Označi sve/skini oznaku svima (u modu favorita)
14. Crveni gumb
15. Brojčani gumbi
16. Podnaslov uključen-isključen (kod DVB kanala)
17. Teletekst / Miks (u TXT modu)
18. Plavi gumb/ Uredi popis kanala / Filtar (U Popisu favorita i EPG-u)
19. Žuti gumb / Vremenski raspored (u EPG-u)
20. Glasnoća gore
21. Program gore / Stranica dolje
22. Natrag / Izlaz / Povratak / Stranica s kazalom (u TXT modu)/Zamijeni
23. Mono/Stereo - Dual I-II / Trenutni jezik (*) (kod DVB kanala)
24. OK (potvrda) / Drži (u TXT modu)/ Popis kanala
25. Info / Otkrij (u TXT modu)
26. Izbornik uključen-isključen /Izlaz (u modu Preglednika medija)
27. Picture zoom (Zumiranje slike)
28. Brzo naprijed (u modu preglednika medija)
29. Pauza (u modu Preglednika medija) / Snimanje s vremenskim pomakom

Konektor	Tip	Kabeli	Uređaj
	Scart Spajanje (straga)		
	VGA Spajanje (straga)		
	BOČNI AV PC/YPbPr Audio Spajanje (sa strane)	 Bočni audio/video priključni kabel (isporučeno) Audio kabel računala(nije isporučen)	
	HDMI Spajanje (straga)		
 SPDIF	SPDIF Spajanje (straga)		
	BOČNI AV Bočni AV Spajanje (sa strane)	 AV priključni kabel (isporučeno)	
	SLUŠALICE Slušalice Spajanje (sa strane)		
	USB Spajanje (sa strane)		
	CI Spajanje (sa strane)		

NAPOMENA: Prilikom priključivanja uređaja putem bočnog AV ulaza, morate koristiti isporučene priključne kabele za aktiviranje priključka. Vidi sliku gore. | YPbPr mod se može koristiti samo ako spojite uređaj koji ima YPbPr izlaz preko PC ulaza pomoću kabela za spajanje YPbPr na PC. (YPbPr na PC nije obuhvaćen isporukom). Kada je spajanje provedeno, prebacite na YPbPr izvor. Za aktiviranje zvuka na računalu trebate koristiti BIJELE I CRVENE ulaze na isporučenom BOČNOM AV PRIKLJUČNOM kabeu. | Ako se vanjski uređaj spaja preko SCART utičnice, televizor se automatski prebacuje u AV mod. | Prilikom primanja DTV kanala (Mpeg4 H.264) ili kad ste u Pregledniku medija, izlazni signal neće biti dostupan putem scart utičnice. | Prilikom uporabe kompleta za postavljanje na zid (opcija), preporučamo da sve kabele uključite na stražnji dio televizora prije samog postavljanja na zid. | Umetnite ili uklonite CI modul samo kada je televizor ISKLJUČEN. Detalje možete potražiti u priručniku s uputama za modul.

Početak

Prva instalacija - USB priključak

Uključivanje/Isključivanje

Uključivanje televizora

Spojte mrežni kabel na utičnicu od 220-240V AC, 50 Hz.

Za uključivanje televizora iz moda pripravnosti ili:

Pritisnite gumb "⏻", **CH-** / **CH+** ili bilo koji brojačni gumb na daljinskom upravljaču.

Pritisnite bočni funkcijski gumb dok se televizor ne uključi iz moda pripravnosti.

Isključivanje televizora

Na daljinskom upravljaču pritisnite gumb "⏻" ili pritisnite bočni funkcijski gumb sve dok se televizor ne prebaci u mod pripravnosti.

Za potpuno isključivanje TV uređaja, izvucite mrežni kabel iz mrežne utičnice.

Napomena: Kada se televizor prebaci u mod pripravnosti, LED svjetlo za mod pripravnosti može treperiti što znači da je aktivna funkcija poput Pretraživanje u modu pripravnosti, Bežično učitavanje ili Tajmer. LED svjetlo može treperiti i kada uključite televizor iz moda pripravnosti.

Prva instalacija

Prilikom prvog uključivanja, pojavit će se izbornik za odabir jezika. Odaberite željeni jezik i pritisnite OK.

Zatim će se prikazati zaslon prve instalacije (FTI). Podesite željene postavke pomoću gumba za navigaciju, a kad završite pritisnite OK za nastavak.

Ako je **mod prikazivanja u trgovini** odabran, mod prikazivanja u trgovini bit će dostupan i u izbornicima ostalih postavki, a funkcije televizora bit će prikazana na vrhu zaslona. Odaberite **DA** za nastavak.

Ako je odabran mod prikazivanja kod kuće, mod prikazivanja u trgovini (opcija) neće biti dostupan nakon prve instalacije. Za nastavak pritisnite gumb **OK**.

Antensko instaliranje

Ako na zaslonu **Način pretraživanja** odaberete opciju **KROVNA ANTENA**, televizor će pretraživati digitalne zemaljske televizijske programe.

 **NAPOMENA:** Pritisnite gumb "🏠" ako želite poništiti postupak.

Kada su sve dostupne postaje spremljene, na zaslonu će se prikazati Popis kanala. Ako želite sortirati kanale, prema LCN-u (*), molimo odaberite "Da", a zatim pritisnite **OK**.

Pritisnite "🏠" da biste izašli iz popisa kanala i gledali televiziju.

(* LCN je sustav logičnog broj kanala koji organizira dostupne emitirane kanale prema prepoznatljivom nizu kanala (ako je dostupno).

Kabelsko instaliranje

Ako odaberete opciju **KABELSKA**, pritisnite gumb **OK** na daljinskom upravljaču. Za nastavak odaberite **DA** i pritisnite **OK**. Za poništenje postupka, odaberite **NE** i pritisnite **OK**. Na ovom zaslonu možete odabrati frekvencijski raspon.

Ručno unesite frekvencijski raspon pomoću brojačanih gumba.

Napomena: Izbornik se mijenja ovisno o odabranim opcijama.

Reprodukcija medija putem USB ulaza

Na televizor možete priključiti 2.5" i 3.5" inčni (hdd s vanjskim napajanjem) vanjski pogon tvrdog diska ili USB memorijski štapić pomoću USB ulaza na televizoru.

VAŽNO! Prije spajanja na televizor sigurnosno pohranite svoje datoteke. Proizvođač ne preuzima odgovornost za oštećenje ili gubitak podataka. Neke vrste USB uređaja (npr. MP3 uređaji) ili pogoni USB tvrdog diska/memorijski štapići nisu kompatibilni s ovim televizorom. Televizor podržava formate diska FAT32 i NTFS, ali **snimanje neće biti moguće na diskovima s NTFS formatom**.

Prilikom formatiranja USB tvrdog diska kapaciteta 1TB (terabajt) ili više, mogući su problemi u postupku formatiranja. Nemojte učestalo naglo uključivati i isključivati USB pogon. To može izazvati fizičko oštećenje USB čitača te samog USB uređaja. Tijekom reprodukcije datoteke ne uklanjajte USB modul.

Snimanje programa

VAŽNO: Prilikom upotrebe novog pogona USB tvrdog diska preporučuje se da najprije formatirate disk pomoću opcije "Formatiraj disk" vašeg televizora.

- Pritisnite gumb **OK** dok je označena opcija formatiraj disk. Na zaslonu će se pojaviti izbornik koji traži unos PIN broja. Ako niste izmijenili pin broj, tvornički je postavljen na 0000.

Napomena: Kako bi snimili program prvo trebate povezati USB karticu s vašim TV, za to vrijeme TV mora biti isključen. Potom, trebate uključiti televizor kako bi aktivirali funkciju snimanja.

Za upotrebu funkcije snimanja, morate spojiti USB disk ili vanjski pogon tvrdog diska na televizora i spojeni USB disk mora imati kapacitet od najmanje 1 GB i brzinsku kompatibilnost od 2.0. Ako priključeni USB uređaj ne podržava brzinu 2,0, pojavit će se poruka o grešci.

Napomena: Snimljeni programi spremeni su na priključeni USB disk. Ako želite, možete spremi/ kopirati snimke na računalo, međutim, te datoteke se neće moći reproducirati na računalo. Snimljeno možete samo reproducirati na televizoru.

Napomena: Kod zadržane slike može se pojaviti odstupanje kod sinkronizacije glasa i mimike. Podržano je snimanje radijskog sadržaja. Televizor može snimati programe u trajanju do deset sati.

Snimljeni programi podijeljeni su u particije od po 4GB.

Ako brzina zapisa priključenog USB diska nije dovoljna, snimanje možda neće uspjeti, a funkcija zadržavanja žive slike pri snimanju možda neće biti moguća.

Za snimanje HD programa preporuča se koristiti USB pogon tvrdog diska.

Nemojte isključivati USB/HDD tijekom snimanja. To može oštetiti priključeni USB/HDD.

Moguće je podržati multiparticije. Maksimalno su podržane dvije različite particije. Prva particija USB diska koristi se za funkciju PVR spremnosti. Također, disk treba biti formatiran kao prva particija za korištenje funkcije PVR spremnosti.

Neki emitirani programi neće se moći snimiti zbog problema sa signalom, ponekad se video može zamrznuti tijekom reprodukcije.

Gumbi Snimanje, Reprodukcijska, Pauza, Prikaz (kod Okvira popisa izvođenja) ne mogu se koristiti kada je teletekst UKLJUČEN. Ako snimanje započinje kada je teletekst UKLJUČEN, teletekst će se automatski isključiti. Također, teletekst je deaktiviran kada je u tijeku snimanje ili reprodukcija.

Snimanje zadržane žive slike

Pritisnite gumb **II** (PAUZA) prilikom gledanja emitiranog programa za aktiviranje moda zadržane slike. U modu zadržane slike, emitirani program je zadržan te se istovremeno snima na priključenu USB karticu. Pritisnite ponovno gumb **►** (REPRODUCIRAJ) za gledanje zadržanog emitiranog programa od trenutka kada ste ga zaustavili. Pritisnite gumb STOP i zaustavite snimanje zadržane slike i povratak na emitirani program.

Napomena: Ova funkcija ne može se podesiti dok je uređaj u PC modu.

Napomena: Funkciju brzog premetavanja unaprijed zadržane slike ne možete koristiti ukoliko prethodno kod reprodukcije niste podesili opciju brzog premetavanja u naprijed.

Trenutačno snimanje

Pritisnite gumb **III** (SNIMANJE) za trenutačno pokretanje snimanja programa za vrijeme gledanja programa. Možete ponovno pritisnuti gumb **III** na daljinskom upravljaču radi snimanja sljedećeg događaja na elektroničkom programskom vodiču. U tom slučaju, zaslonski prikaz će prikazati programirane događaje za snimanje. Za otkazivanje trenutnog snimanja pritisnite gumb **■** (STANI).

Napomena: Za vrijeme moda snimanja, ne možete promijeniti emitirani program ili prikazati preglednik medija. Tijekom snimanja programa ili zadržane slike na zaslonu će se pojaviti poruka upozorenja ukoliko vaš USB uređaj nije dovoljno brz.

Gledanje snimljenih programa

Odaberite **Arhivu snimanja** na izborniku **Preglednik medija**. Odaberite snimljenu stavku s popisa (ako je prethodno snimljena). Pritisnite gumb **OK** za pregled **Opcija reprodukcije**. Odaberite opciju, te pritisnite gumb **OK**.

Napomena: Tijekom reprodukcije nije moguć pregled glavnog izbornika i stavki izbornika.

Pritisnite gumb **■** (STANI) za zaustavljanje reprodukcije i povratak u Arhivu snimanja.

Polako naprijed

Ako pritisnete gumb **II** (PAUZA) tijekom gledanja snimljenog programa, može se koristiti funkcija polako unaprijed. Za funkciju polako unaprijed možete koristiti gumb **►►**. Uzastopnim pritiskanjem gumba **►►** možete promijeniti brzinu funkcije sporo unaprijed.

Konfiguracija snimanja

Odaberite stavku Snimanja u izborniku Postavke radi konfiguriranja postavki snimanja.

Formatiraj disk: Funkciju Formatiraj disk možete koristiti za formatiranje spojenog USB diska. Za korištenje funkcije formatiraj disk trebat ćete unijeti pin (zadani pin je 0000).

VAŽNO: Ne zaboravite da će SVI podaci spremeni na USB kartici biti izgubljeni, a ako aktivirate ovu funkciju format diska tada će se prebaciti u FAT32. U slučaju nepravilnog rada USB diska, pokušajte ga formatirati. U većini slučajeva, nakon formatiranja USB disk će raditi normalno; međutim, SVI podaci spremeni na USB disku u tom slučaju bit će izgubljeni.

Napomena: Ako se na zaslonu pojavi poruka "USB je prespor" prilikom snimanja, probajte ponovno početi sa snimanjem. Ako vam se i dalje javlja ista poruka o grešci, moguće je kako USB disk ne zadovoljava zahtijevanu brzinu za USB 2.0. Probajte priključiti drugi USB disk.

Izbornik Preglednik medija

Možete reproducirati slikovne, glazbene i filmske datoteke pohranjene na USB disku priključivanjem na televizor. Priključite USB disk na USB ulaz koji se nalazi sa strane televizora. Pritiskom na gumb "🏠" kad ste u modu preglednika medija moći ćete pristupiti izborniku opcija slike, zvuka i postavki. Ponovnim pritiskom na gumb "🏠" izaći ćete iz ovog zaslona. Željene postavke preglednika medija možete podesiti pomoću izbornika postavki.

<i>Rukovanje modom petlja/nasumično</i>	
Reprodukciju pokrenite pritiskom na ► i aktivirajte 	Televizor reproducira sljedeći zapis, a popis stavlja u petlju.
Reprodukciju pokrenite pritiskom na OK i aktivirajte 	isti zapis koji će se reproducirati putem petlje (ponavljanje).
Reprodukciju pokrenite pritiskom na OK/ ► i aktivirajte 	zapis koji će se reproducirati u petlji.
Reprodukciju pokrenite pritiskom na OK/ ► i aktivirajte 	nasumično nastavljenu reprodukciju zapisa, ako i nastavak ukupne nasumične reprodukcije.

Sadržaji izbornika slike	
Mod	Mod slike možete izmijeniti tako da udovoljava vašim željama ili zahtjevima. Mod slike može se postaviti kao jednu od ovih opcija: Kino , Igra , Sport , Dinamično i Prirodno .
Kontrast	Podešava vrijednosti osvjetljenja i potamnjenja ekrana.
Osvjetljenje	Postavlja vrijednosti osvjetljenja ekrana.
Oštrina	Podešava vrijednosti oštine prikaza objekata koji se vide na ekranu.
Boja	Postavlja vrijednosti boje, prilagođavajući ih.
Mod uštede energije	Za podešavanje moda uštede energije na Eko, Slika isključena ili Deaktivirano. (Kad je podešen dinamičan mod, mod uštede energije automatski se podešava na deaktiviran.)
Pozadinsko svjetlo (opcija)	Ova postavka kontrolira razinu pozadinskog svjetla. Ako je mod uštede energije podešen na Eko, funkcija pozadinskog svjetla neće biti aktivna. Pozadinsko svjetlo ne može se aktivirati u VGA modu ili modu Preglednika medija ili ako je mod slike podešen na Igra.
Smanjenje šuma	Ako je emitirani signal slab i slika ima šumove, smanjite šum pomoću postavke smanjenje šuma .
Napredne postavke	
Dinamički kontrast	Omjer dinamičkog kontrasta možete podesiti na željenu vrijednost.
Temperatura boje	Postavlja željeni ton boje.
Zumiranje slike	Željenu veličinu slike podesite u izborniku zuma slike. <i>Napomena: Auto (dostupno samo u Scart modu sa SCART PIN8 prekidačem za visoki/niski napon)</i>
HDMI istinski crno (opcija)	Tijekom gledanja iz HDMI izvora, ova funkcija je vidljiva na izborniku Postavke slike. Ovu funkciju možete koristiti za pojačavanje zatamnjenja slike.
Mod Film	Filmovi su snimljeni s različitim brojem kadrova po sekundi u usporedbi s običnim televizijskim programima. Uključite ovu funkciju kada gledate filmove da biste jasno vidjeli brze scene.
Boja tema	Boja tema može se mijenjati između -5 i 5.
Promjena boje	Prilagođava željenu nijansu boje.
RGB pojačanje	Pomoću funkcije RGB pojačanja možete konfigurirati vrijednosti temperature boje.
Resetiranje	Resetira postavke slike na tvornički zadane vrijednosti (osim moda igrice).
Autopoložaj (u PC modu)	Automatski optimizira prikaz. Pritisnite OK za optimizaciju.
H položaj (u PC modu)	Ova stavka sliku pomiče vodoravno udesno ili ulijevo na zaslonu.
V položaj (u PC modu)	Ova stavka pomiče sliku okomito prema gore ili dolje na zaslonu.
Dot Clock - uklanjanje okomitih smetnji (u PC modu)	Prilagođavanje uklanjanja okomitih crta (Dot Clock) ispravlja smetnje koje se javljaju kao okomite crte u prezentacijama s dosta crta kao što su radni listovi, odjeljci ili tekst s malim slovima.
Faza (u PC modu)	Ovisno o rezoluciji i frekvenciji pretraživanja koje ste unijeli u televizor, slika na zaslonu može biti nejasna ili imati šumove. U tom slučaju možete koristiti ovu stavku kako biste dobili čistu sliku po principu metode pogodaka i promašaja.
<i>Dok je aktivan VGA (PC) mod, pojedine stavke u izborniku Slika neće biti dostupne. Umjesto toga, postavke moda VGA dodat će se postavkama slike u računalnom modu.</i>	

Sadržaj izbornika zvuka	
Glasnoća	Prilagodite razinu glasnoće.
Ekvalizator	Odabir moda ekvalizatora. Prilagođene postavke mogu se podesiti samo u korisničkom modu.
Balans zvuka	Ova postavka se koristi kako bi se naglasio balans lijevog ili desnog zvučnika.
Slušalice	Podešava glasnoću u slušalicama.
Mod zvuka	Možete podesiti pod zvuka. mogućnost "Odabir kanala".
AVL (automatsko ograničavanje glasnoće)	Funkcija podešava fiksnu razinu zvuka između programa.
Slušalice/izlaz za slušalice (lineout) (Opcija)	Prilikom priključivanja vanjskog pojačala na vaš televizor pomoću ulaza za slušalice, ovu opciju možete podesiti kao Lineout. Ako ste na televizor priključili slušalice, ovu opciju podesite kao Slušalice.
Dinamični bas	Aktivira ili deaktivira dinamički bas
Surround zvuk (opcija)	Surround zvuk možete uključiti ili isključiti.
Vanjski digitalni zvuk	Postavlja tip vanjskog digitalnog audio signala.
Sadržaj postavki izbornika	
Uvjetovani pristup	Kontrolira modul uvjetnog pristupa kada postoji.
Jezik	Konfigurira postavke jezika (-može se razlikovati u ovisnosti o odabranoj zemlji), omiljene i trenutne postavke biti će dostupne. Trenutne postavke mogu se promijeniti samo ako televizijske kuće koje emitiraju programe to podržavaju.
Kontrola pristupa	Za izmjenu kontrole pristupa trebate unijeti ispravnu lozinku. U ovom izborniku možete jednostavno podesiti zaključavanje izbornika, dobno zaključavanje (ovisi o odabranoj državi) i blokadu za djecu. Također, možete podesiti i novi broj pin-a.
Tajmeri	Podešava tajmer samoisključivanja na isključivanje televizora nakon protoka određenog vremena. Podešava tajmere za odabrane programe. (USB snimanje).
Recording Configuration	Prikaz izbornika konfiguracije snimanja (potreban je usb priključak).
Datum/Vrijeme	Podešava datum i vrijeme.
Izvori	Omogućava ili onemogućava odabrane opcije izvora.
Ostale postavke: Prikazuje opcije drugih postavki za televizor:	
Trajanje izbornika	Mijenja vrijeme trajanja zaslona izbornika.
Pretraživanje kodiranih kanala	Kada je ova postavka uključena, proces pretraživanja locirat će i kodirane kanale.
Plava pozadina	Uključuje ili isključuje sustav plave pozadine ako je signal slab ili ga nema.
Nadogradnja softvera	Osigurava najnoviji firmware za televizor.
Primjena Verzija	Prikazuje verziju aplikacije.
Za osobe oštećena sluha	Aktivacija svih posebnih funkcija emitiranih od strane televizijske kuće.
Audio opis	Audio opis odnosi se na dodatni narativni zapis za slijepe i slabovidne osobe kao gledatelje vizualnih medija, uključujući televiziju i filmove. Ovu funkciju možete koristiti samo ako televizijska kuća koja emitira program podržava dodatne narativne snimke. Napomena: Funkcija zvuka audio opisa nije dostupna u modu snimanja ili zadržane slike.
Automatsko isključivanje televizora	Možete postaviti funkciju automatskog isključivanja i uključivanja. Kad je dostignuta vrijednost prekida, a televizorom se nije rukovalo određeno vrijeme, televizor će se prebaciti u mod pripravnosti.
Pretraživanje u modu pripravnosti (opcija)	Ako je Pretraživanje u modu pripravnosti podešeno na Uključeno, a televizor je u modu pripravnosti, pretražit će se dostupni emitirani programi. Ako je televizor pronašao novi emitirani televizijski program ili neki koji je nedostajao, prikazat će se zaslon izbornika, te će pitati prihvaćate li ove promijene. Nakon ovog postupka popis kanala će se ažurirati i izmijeniti.

Mod prikazivanja u trgovini (opcija)	Ako se televizor nalazi u trgovini, možete aktivirati ovaj mod. U trgovini Mod je aktiviran, neke stavke televizijskog izbornika neće biti dostupne.
Mod uključivanja	Ova funkcija podešava postavke moda uključivanja.
Virtualni daljinski (opcija)	Aktivira ili deaktivira funkciju virtualnog daljinskog upravljača.
Instalirajte i ponovno podesite sadržaj izbornika	
Automatsko pretraživanje kanala (ponovno podešavanje) (ako postoji)	Prikazuje opcije automatskog podešavanja. Digitalna antena: Pretražuje i pohranjuje zračne DVB stanice. digitalna kabela antena: Pretražuje i sprema kabela DVB kanale. Analogni: Pretražuje i pohranjuje analogne stanice. Digitalna zračna i analogna: Pretražuje i pohranjuje zračne DVB i analogne stanice. Digitalna kabela i analogna: Pretražuje i pohranjuje kabela DVB i analogne stanice.
Ručno pretraživanje kanala	Ova funkcija može se koristiti za izravan unos kanala.
Pretraživanje mrežnih kanala	Pretražuje povezane kanala u sustavu emitiranih kanala.
Analogno fino podešavanje	Ovu postavku možete koristiti za podešavanje analognih kanala. Ova funkcija nije dostupna ako su analogni kanali pohranjeni.
Prva instalacija	Brisanje svih pohranjenih kanala i postavki, vraćanje tvorničkih postavki televizora.

Općenito o rukovanju televizorom

Rukovanje Popisom kanala

Televizor sortira sve spremljene postaje u Popis kanala. Pomoću opcija Popis kanala možete uređivati popis kanala, postaviti favorite ili aktivne stanice koje će se pojaviti na popisu.

Konfiguriranje postavki kontrole pristupa

Da bi se onemogućilo gledanje određenih programa, kanali i izbornici mogu se blokirati pomoću sustava kontrole pristupa.

Za prikaz opcija izbornika kontrole pristupa, treba upisati PIN broj. Tvornički zadani broj PIN-a je **0000**. Nakon kodiranja ispravnog PIN broja, prikazat će se izbornik kontrole pristupa:

Zaključavanje izbornika (opcija): Postavka zaključavanja izbornika uključuje ili isključuje pristup izborniku.

Dobno zaključavanje (opcija): Kada je podešena, ova funkcija daje informacije o dobnoj zaštiti dobivena od televizijske postaje, a ako je ta dobna zaštita onemogućena, onemogućuje pristup tom kanalu.

Blokada za djecu (opcija): Ako se postavi Blokada za djecu, televizorom će se moći upravljati samo pomoću daljinskog upravljača. U tom slučaju gumbi na upravljačkoj ploči neće raditi.

Postavi PIN: Definira novi PIN broj.

Napomena: Ako je Francuska podešena u opciji Država, kao zadani kod koristite 4725.

Elektronički programski vodič (EPG)

Neki, ali ne svi kanali emitiraju informacije o aktualnim i sljedećim događajima. Pritisnite gumb  za otvaranje EPG izbornika.

Gore/dolje/lijevo/desno: Upravljanje EPG-om.

OK: Prikazuje mogućnosti programa.

INFO: Detaljno prikazuje informacije o odabranom programu.

ZELENA: Prebacuje se na popis rasporeda EPG-a.

ŽUTA: Prebacuje se na vremenski raspored EPG-a.

PLAVA: Prikazuje opcije filtriranja.



: Televizor počinje snimati odabrani program. Možete ponovno pritisnuti gumb za zaustavljanje snimanja.

VAŽNO: Kad je televizor isključen na njega priključite USB disk. Potom, trebate uključiti televizor kako bi aktivirali funkciju snimanja.

Napomena: Prebacivanje na drugi kanal ili izvor nije moguće tijekom snimanja.

Opcije programa

U izborniku **EPG** pritisnite gumb **OK** za unos izbornika **Opcije događaja**.

Odaberi kanal

U **EPG** izborniku upotreba ove opcije omogućuje prebacivanje na odabrani kanal.

Snimi / Briši tajmer snimanja

Kad ste u **EPG** izborniku odabrali program, pritisnite gumb **OK**. Odaberite stavku "**Snimanje**" i pritisnite **OK**. Nakon toga, snimanje je postavljeno za odabrani program.

Za poništavanje već postavljenog snimanja, označite program i pritisnite **OK** pa odaberite opciju **Briši snimanje. Tajmer**. Snimanje će se otkazati.

Postavi tajmer / Briši tajmer

Kad ste u **EPG** izborniku odabrali program, pritisnite gumb **OK**. Odaberite stavku **Postavi tajmer događaja** i pritisnite gumb **OK**. Možete postaviti tajmer za buduće programe. Za poništavanje već postavljenog tajmera, označite program i pritisnite **OK**. Zatim odaberite opciju **"Briši tajmer"**. Snimanje će se otkazati.

Napomena: Nije moguće je istovremeno snimati dva kanala. Nadogradnja softvera

Vaš televizor ima mogućnost pronaći i ažurirati nadogradnju novih softvera za televizijske kanale (ako je dostupno).

Pretraživanje nadogradnji softvera preko korisničkog sučelja

Jednostavno se krećite glavnim izbornikom. Odaberite **Postavke** i zatim odaberite izbornik **Ostale postavke**. U izborniku **Ostale postavke** idite na stavku **Nadogradnja softvera** i pritisnite gumb **OK** da se otvori izbornik **Opcije nadogradnje**. Potrebna je internet veza. Ukoliko internet veza nije dostupna, pokušajte nadogradnju putem emitiranog kanala. Ako se pronađe nova nadogradnja, počinje njezino preuzimanje. Pritisnite **OK** za nastavak postupka ponovnog pokretanja sustava.

Pozadinsko pretraživanje i nadogradnja

- Kad je televizor priključen na internet, u pozadini se pretražuju važne nadogradnje softvera. Ako se pronađe važna softverska nadogradnja preuzet će se i tiho nadograditi. Kada je preuzimanje uspješno završeno, prikaže se poruka koja traži isključivanje i ponovno pokretanje sustava radi aktivacije novog softvera. Pritisnite **OK** za nastavak postupka ponovnog pokretanja sustava.

Automatsko pretraživanje softvera i nadogradnja

Kad je televizor spojen na antenski signal. Ako je aktiviran funkcija automatsko pretraživanje u izborniku opcije nadogradnje, TV se uključi u 03.00 ujutro i po kanalima traži nove nadogradnje softvera. Ako se novi softver pronađe i uspješno preuzme, sljedeći put kad uključite televizor imat će novu verziju softvera.

Napomena: Ako se televizor ne uključi nakon nadogradnje, isključite ga na dvije minute pa ga ponovo uključite.

Uklanjanje uzroka nepravilnog rada i savjeti

Televizor se ne uključuje

Provjerite je li utikač strujnog kabela na siguran način uključen u zidnu utičnicu. Možda su baterije u daljinskom upravljaču istrošene. Pritisnite gumb uključivanje/ isključivanje na televizoru.

Loša slika

- Jeste li odabrali pravilan TV sustav?
- Slabi signal može izazvati iskrivljenje slike. Molimo provjerite antenski spoj.
- Ako ste ručno vršili fino podešavanje, provjerite jeste li unijeli ispravnu frekvenciju kanala.
- Na kvalitetu slike može utjecati istovremeno spajanje dva uređaja na televizor. U tom slučaju, odspojite jedan od uređaja.

Nema slike

- Nema slike može značiti da vaš televizor ne prima nikakav signal emitiranja. Jeste li pritisnuli prave gumb na daljinskom upravljaču? Pokušajte još jednom. Također provjerite je li odbran pravilan ulazni izvor.
- Je li antena ispravno spojena?
- Je li antenski kabel možda oštećen?
- Jesu li korišteni prikladni utikači za spajanje antene?
- Ako niste sigurni, obratite se prodavaču.

Nema zvuka

- Je li televizor podešen na prigušeno? Za poništenje prigušenog zvuka, pritisnite gumb  ili pojačajte glasnoću.
- Zvuk dolazi iz samo jednog zvučnika. Je li balans podešen ekstremno u jednom smjeru? Vidi izbornik Zvuk.

Daljinski upravljač ne radi

- Baterije su se možda istrošile. Zamijenite baterije

Ulazni izvori - ne mogu se odabrati

- Ako ne možete odabrati izvor ulaza, možda nije spojen nijedan uređaj. ako to nije slučaj
- Provjerite AV kabele i priključke ako ste pokušali spojiti neki uređaj.

Snimanje nije moguće

Kako bi snimili program prvo trebate povezati USB karticu s vašim TV, za to vrijeme TV mora biti isključen. Potom, trebate uključiti televizor kako bi aktivirali funkciju snimanja. Ako snimanje nije moguće, probajte isključiti televizor i ponovno umetnuti USB.

USB je prespor

Ako se tijekom snimanja pojavi poruka "USB je prespor", pokušajte ponovno početi sa snimanjem. Ako vam se i dalje javlja ista poruka o grešci, moguće je kako USB disk ne zadovoljava zahtijevanu brzinu za USB 2.0. Probajte priključiti drugi USB disk.

PC ulaz - Tipični modovi prikaza

Sljedeća tablica donosi prikaz nekih tipičnih modova video zaslona. Vaš televizor možda neće podržavati sve rezolucije.

Vaš televizor podržava do 1920x1080.

Kazalo	Rezolucija	Frekvencija
1	640x350p	60 Hz
2	640x400p	60 Hz
3	1024x768	60 Hz
4	1280x768	60 Hz
5	1360x768	60 Hz
6	720x400	60 Hz
7	800x600	56 Hz
8	800x600	60 Hz
9	1024x768	60 Hz
10	1024x768	66 Hz
11	1280x768	60 Hz
12	1360x768	60 Hz
13	1280x1024	60 Hz
14	1280x960	60 Hz
15	1280x1024	60 Hz
16	1400x1050	60 Hz
17	1600x1200	60 Hz
18	1920x1080	60 Hz

Kompatibilnost AV i HDMI signala

Izvor	Podržani signali		Dostupno
IZLAZ (SCART)	PAL 50/60		O
	NTSC 60		O
	RGB 50		O
	RGB 60		O
Bočni AV	PAL 50/60		O
	NTSC 60		O
PC/YPbPr	480I, 480P	60Hz	O
	576I, 576P	50Hz	O
	720P	50Hz0.60Hz	O
	1080I	50Hz0.60Hz	O
	1080P	50Hz0.60Hz	O
HDMI1 HDMI2	480I	60Hz	O
	480P	60Hz	O
	576I, 576P	50Hz	O
	720P	50Hz0.60Hz	O
	1080I	50Hz0.60Hz	O
	1080P	24Hz, 25Hz 30Hz, 50Hz, 60Hz	O

(X: Nije dostupno, O: Dostupno)

U pojedinim slučajevima signal na LED televizoru možda neće biti pravilno prikazan. Problem je možda u nepodudarnosti sa standardima kod opreme izvora signala (DVD, digitalni prijemnik za kabelsku televiziju –STB, itd.) Ako imate takvih problema, molimo kontaktirajte vašeg prodavača i proizvođača opreme izvora signala.

Formati datoteka koje podržava USB mod

Medij	Ekstenzija datoteka	Format		Primjedba
		Video	Audio	(Maksimalna rezolucija/brzina prijenosa podataka, itd.)
Film	.mpg .mpeg	MPEG1,2	MPEG Layer 1/2/3	MAKS 1920x1080 @ 30P 20Mbit/sek
	.dat	MPEG1,2	MPEG2	
	.vob	MPEG2		
	.mkv	H.264, MPEG1,2,4	EAC3/ AC3	
	.mp4	MPEG4, Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta1/2, H.264	PCM/MP3	
		MPEG2, MPEG4		
.avi	Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta1/2, H.264	PCM		
Glazba	.mp3	-	MPEG 1 Layer 1 / 2 (MP3)	32Kbps ~ 320Kbps(Brzina prijenosa podataka) 32KHz ~ 48KHz(Brzina uzorkovanja)
Fotografija	.jpg .jpeg	Osnovni JPEG	-	maks ŠxV = 15360x8640 4147200bajta
	.	Progresivni JPEG	-	maks ŠxV = 9600x6400 3840000bajta
	.bmp	-	-	max WxH = 5760x4096 3840000bytes
Podnaslov	.sub .srt	-	-	-



All registered and unregistered trademarks are the property of their respective owners.

Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips' shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips Electronics N.V. and are used under license from Koninklijke Philips Electronics N.V.

2013© TP Vision Netherlands B.V. All rights reserved.

www.philips.com

