



Guida rapida all'avvio

1 Inserire le batterie nel ricevitore


Inserire due batterie AAA/R3 o dello stesso tipo. Rispettare la corretta polarità (+/-) in fase di inserimento delle batterie e sostituire il coperchio delle batterie.

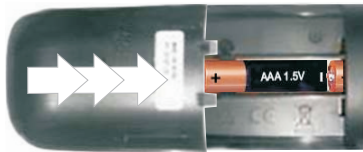

2 Collegare l'antenna direttamente all'apparecchio TV

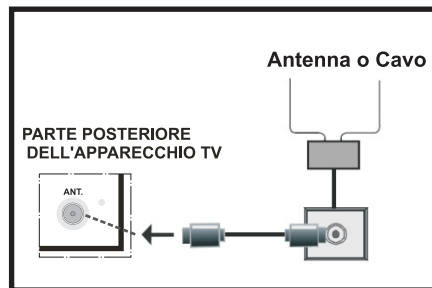

3 Collegare la spina della TV alla presa principale.

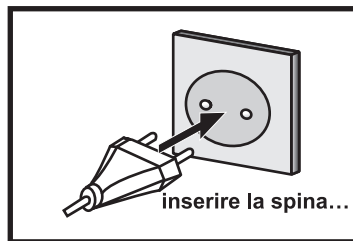

4 Per accendere l'apparecchio TV

Quando il cavo di alimentazione è collegato alla presa 220-240V AC 50 Hz, la luce di standby lampeggerà fino a quando l'unità sarà in modalità di standby.

Per accendere la TV dalla modalità di standby è possibile

- premere il tasto "CH+ / CH-" o un tasto numerico sul telecomando; oppure:

Premere l'interruttore di comando sulla sinistra della TV. In questo modo la TV si accenderà

Nota: La luce di standby lampeggerà mentre la TV si accende dalla modalità di standby.

5 Avvio della procedura di impostazione automatica


Nota: Non spegnere la TV mentre è in corso l'inizializzazione della prima installazione.

Quando la TV viene utilizzata per la prima volta verrete guidati nel corso del processo di impostazione. Viene come prima cosa visualizzata la schermata di selezione della lingua:

Premendo il tasto ▲ o ▼ evidenziare la lingua che si desidera e premere il tasto "OK". Dopo di ciò, sullo schermo compare il menu **Prima installazione**, e vi verrà richiesto di procedere all'impostazione delle opzioni "Paese, Lingua Televideo e Ricerca criptata":



Dopo avere impostato le opzioni mediante i tasti di navigazione, premere il tasto **OK** per continuare. Sullo schermo compare il seguente messaggio:

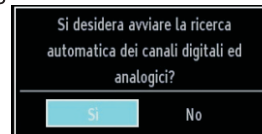

Per avviare la ricerca automatica selezionare "**Si**", per annullare selezionare "**No**". Sullo schermo si visualizzerà il seguente OSD sul tipo di ricerca.

Se viene scelta l'opzione "**CAVO**" (Cable), verrà visualizzata la seguente schermata:



Da questa schermata è possibile scegliere le gamme di frequenza. Per evidenziare una riga, utilizzare il tasto ▲ o ▼ possibile inserire la gamma di frequenza manualmente servendosi del tastierino numerico sul telecomando. Impostare Avvia e Arresta frequenza utilizzando i tasti numerici del telecomando.


Dopo aver eseguito questa operazione è possibile impostare l'Intervallo di ricerca su 8000 KHz oppure 1000 KHz. Se viene selezionato 1000 KHz, la TV eseguirà il processo di ricerca in modo dettagliato. La durata della ricerca aumenterà di conseguenza.

A seconda della propria selezione del Paese in fase di prima installazione, l'opzione di ricerca a intervalli di 250KHz potrebbe essere disponibile sulla schermata Network Channel Scan. Si prega di notare che eseguendo la ricerca con l'opzione 250KHz il processo di ricerca potrebbe durare più a lungo.

Inoltre, per alcuni paesi, sarà disponibile l'opzione ID Rete. La funzione ID Rete recupera la Network Information Table. Questa tabella fornisce informazioni sulla rete selezionata. Potrebbe variare a seconda dell'operatore e della regione in cui l'operatore trasmette attivamente. Alla fine, premere il tasto **OK** per avviare la ricerca automatica.

Nota: È possibile premere il tasto MENU per annullare.

Dopo che tutte le stazioni disponibili sono state salvate sullo schermo verrà visualizzato un **Elenco dei Canali**.

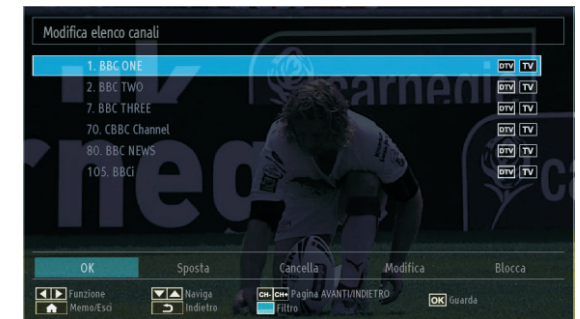

Per ordinare i canali, conformemente a LCN, selezionare "**Si**", quindi premere "**OK**". Premere il tasto **OK** per uscire dall'elenco dei canali e guardare la TV.

6 Collegamento HDMI a HDMI tramite cavo

PRIMA DI ESEGUIRE IL COLLEGAMENTO, VERIFICARE CHE ENTRAMBE LE UNITÀ SIANO SPENTE. Utilizzare un cavo da HDMI a HDMI per collegare i due dispositivi.



Per la connessione HDMI al dispositivo

7 Ingresso HDMI

Per selezionare l'ingresso HDMI premere il tasto **SOURCE** sul telecomando. A ogni pressione di questo tasto il menu su schermo conferma la selezione




Registrazione programmi & Riproduzione

1 Collegare una pen drive USB alla TV



IMPORTANTE: Per registrare un programma, è necessario per prima cosa collegare penna di memoria USB alla TV mentre questa è spenta. Successivamente accendere la TV per attivare la funzione di registrazione. In caso contrario, la funzione di registrazione non sarà disponibile. .

Occorre eseguire una copia di backup dei file prima di effettuare qualsiasi collegamento alla TV per evitare l'eventuale perdita di dati. Si noti che il produttore non è in alcun modo responsabile di eventuali danni o perdite di dati.

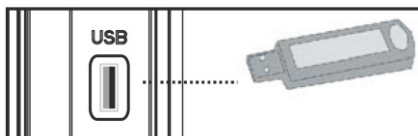

ATTENZIONE!

Il collegamento e lo scollegamento rapido di dispositivi USB è un'operazione molto rischiosa. Si consiglia in particolare di non collegare e scollegare rapidamente il dispositivo. Questa operazione potrebbe causare danni fisici al lettore USB e in particolare al dispositivo USB.

Non estrarre il modulo USB in fase di riproduzione o registrazione di un file.

Per maggiori informazioni sul collegamento con il penna di memoria USB, i tipi di registrazione e la riproduzione di programmi, consultare il manuale delle istruzioni.


IMPORTANTE: La TV supporta solo la formattazione di dischi FAT32 e NTFS. Tuttavia, il formato NTFS non è supportato per le funzioni di registrazione. Per la registrazione, se si connette un disco USB con formato NTFS, la TV richiederà la formattazione del contenuto. Vedere la sezione "Formatta Disco" nelle pagine successive per ottenere informazioni sulla formattazione dei dischi.

Tutti i dati memorizzati nel disco USB andranno perduti e il formato del disco verrà convertito in FAT32.


2 Registrazione Istantanea




Premere il pulsante  per avviare la registrazione immediata di un evento durante la visione di un programma. Sullo schermo compare l'OSD:

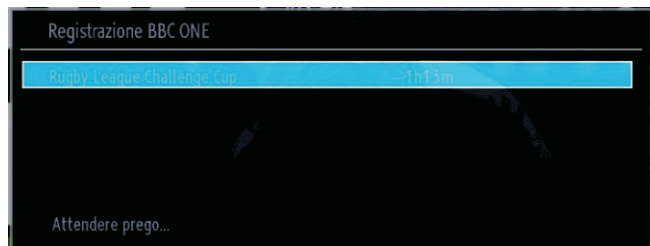

Verrà visualizzato il messaggio Record OSD per un tempo minimo e verranno registrati gli eventi correnti. È possibile premere il pulsante  del telecomando nuovamente per registrare l'evento successivo in EPG. In questo caso, l'OSD visualizzerà il programma eventi da registrare.

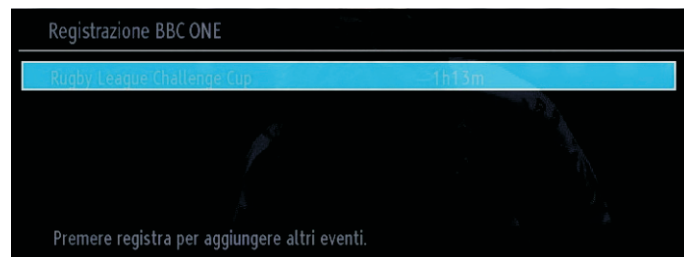


Premere il pulsante  (STOP) per avviare la cancellazione istantanea della registrazione. Verrà visualizzato l'OSD seguente. Selezionare SI utilizzando i pulsanti **Sinistro** o **Destro** e **OK** per avviare la cancellazione istantanea della registrazione.

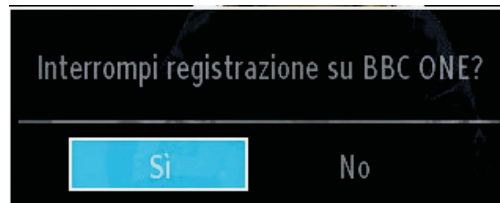


3 Riproduzione programmi



Dal menu principale, usare i tasti **Sinistro** o **Destro** per selezionare il Browser Media. Nel menu principale, evidenziare la voce Menu Registrazioni utilizzando i pulsanti **Sinistro** o **Destro** e premere **OK** per accedere. Verrà visualizzato il **Menu Registrazioni**.

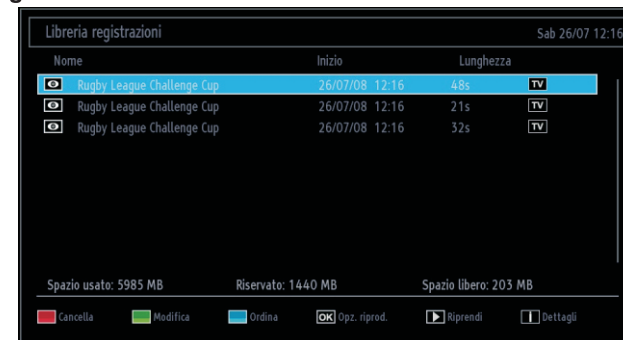

Selezionare la voce registrati dalla lista (se precedentemente registrati) utilizzando i pulsanti **Sinistro** o **Destro**. Per visualizzare le **Opzioni di Riproduzione** premere **OK**. Selezionare un'opzione utilizzando i pulsanti **Su** o **Giù** e **OK**.

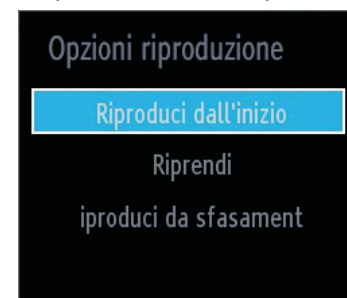

Opzioni di riproduzione disponibili:

- Riproduci da inizio: Riproduce la registrazione dall'inizio.
- Riprendi: inizia di nuovo le registrazioni.
- Riproduci da offset: Punti di riproduzione specifici.

Nota: -La visualizzazione del menu principale e del menu voci non è disponibile durante la riproduzione.

Premere il pulsante  (STOP) per arrestare la riproduzione e ritornare al Menu Registrazioni.