

FLAT TV

User Manual

32PFL7332

32PFL7932

42PFL7432

52PFL7432


English

中文

ไทย/马拉雅

Viet

العربية

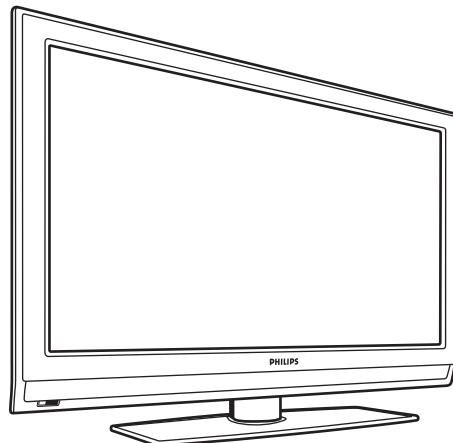

PHILIPS



المواصفات

طرز التلفاز	الملحقات					
دليل البدء السريع، دليل المستخدم، بطاقة التسجيل، شهادة الضمان، سلك الطاقة، حامل AAA على المنضدة، وحدة التحكم عن بعد، بطاريتان						
						الأبعاد
40 كجم	26.5 كجم	14.2 كجم	14.2 كجم			
50 كجم	33.5 كجم	17 كجم	17 كجم	الوزن المحدد باستخدام		
عرض 1288.6 ارتفاع 834.5 عمق 123.5	عرض 1046 ارتفاع 686 عمق 116	عرض 805 ارتفاع 546.5 عمق 115.5	عرض 805 ارتفاع 546.5 عمق 115.5	الأبعاد المحددة (عرض × ارتفاع × عمق) م		
عرض 1288.6 ارتفاع 901.3 عمق 325	عرض 1046 ارتفاع 748.6 عمق 264.5	عرض 805 ارتفاع 609 عمق 210	عرض 805 ارتفاع 609 عمق 210	الأبعاد المحددة باستخدام الحامل (عرض × ارتفاع × عمق) م		

هذه المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار.



المواصفات

52PFL7432	42PFL7432	32PFL7932	32PFL7332	طرز التلفاز
PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K				نظام التلفاز
NTSC, SECAM, PAL				تشغيل الفيديو
الطاقة				
250-100 فولت، 60/50 هرتز	> 1 واط			الطاقة الرئيسية
				الاستهلاك في وضع الاستعداد
				شاشة
TFT LCD المصفوفة النشطة				النوع
52 بوصة	42 بوصة	32 بوصة		حجم الشاشة
				الدقة
1920 x1080p		1366 x 768p		دقة اللوحة
تنسيقations الكمبيوتر				
720 x 400 هرتز ، 72 ، 85 ، 60 - 640 x 480 هرتز ، 70 ، 75 ، 70 ، 60 - 1024 x 768 هرتز				الشاشة المدعومة
تنسيقations الفيديو				
60 - 640 x480i هرتز ، 50 - 720 x576i هرتز ، 50 - 720 x576p هرتز ، 50 - 1280 x720p هرتز ، 50 - 60 هرتز ، 50 - 1920 x1080i هرتز				الصوت
2x10 واط				طاقة الإخراج
				التوصيل
دخل CVBS، دخل أيمن/أيسر الصوت، دخل Video-S				الصوت/الفيديو
Pb Pr ، دخل أيمن/أيسر الصوت			CVI 1 (دخل الفيديو المكون 1)	
Pb Pr ، دخل أيمن/أيسر الصوت			CVI 2 (دخل الفيديو المكون 2)	
.	.	.	.	HDMI 1 (واجهة الوسانط المتعددة عالية الدقة 1)
.	.	.	.	HDMI 2 (واجهة الوسانط المتعددة عالية الدقة 2)
دخل VGA PC، دخل صوت الكمبيوتر				الكمبيوتر
خرج BSCV، خرج أيمن/أيسر الصوت				منفذ إخراج الصوت/الفيديو
دخل CVBS، دخل أيمن/أيسر الصوت، خرج سماعات الرأس			SIDE (الجانب)	
ذو محورين 75 أوم (IEC75)				منفذ إدخال الهوائي

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

الحلول الممكنة	الأعراض
<ul style="list-style-type: none"> • ارجع إلى دليل المستخدم الخاص بالجهاز الرقمي الذي تقوم بتوصيله. يلاحظ وجود تشويش للصورة في حالة تعطل الجهاز الرقمي المتصل مثل مشغل أفلام DVD أو جهاز تحويل الإشارات. • استخدم كابل HDMI القياسي (فائق الجودة). 	يوجد وعيوب متقطعة في وضع HD (الدقة العالية).
اضغط على الزر  بوحدة التحكم عن بعد.	لا يوجد صوت أو صورة لكن اللوحة الأمامية حمراء. المصابح مضاء.
تحقق من توصيل كابل S-Video بشكل صحيح.	اللون أصبح باهتاً في الوضع S-Video.
<p>تحقق من توصيل كابل VGA بلحاظ.</p> <p>تحقق من تحديد مصدر AV (الصوت/الفيديو) الصحيح. اضغط على الزر  لعرض قائمة المصادر، ثم حدد المصدر الصحيح.</p> <p>تحقق مما إذا قمت بتبيين الكمبيوتر على دقة عرض متوافقة.</p> <p>تحقق من إعداد بطاقة الرسومات الخاصة بالكمبيوتر.</p>	الوضع VGA (مصفوفة رسومات الفيديو) لا يعمل.
قم بتغيير معدل تحديث الكمبيوتر إلى 60 هرتز.	يظهر شريط أسود بالجزء العلوي والسفلي من الشاشة في الوضع VGA (مصفوفة رسومات الفيديو).


استكشاف الأخطاء وإصلاحها

قبل الاتصال لطلب خدمة الصيانة، يُرجى الرجوع إلى الموضوع "استكشاف الأخطاء وإصلاحها" للحصول على قائمة بأعراض المشكلات والحلول التي قد تعالج المشكلة التي تواجهها.

الحلول الممكنة	الأعراض
<p>تأكد من توصيل كابل التيار على نحو صحيح في كل من مقابس التيار الرئيسي والتلفاز.</p> <p>افصل قابس التيار من مقبس الحائط، انتظر لمدة 60 ثانية تقريباً، ثم أعد توصيل القابس. قم بتشغيل التلفاز. اضغط على الزر  بوحدة التحكم عن بعد.</p>	لا يتم عرض أية صورة على الشاشة.
<p>تحقق من توصيل الهوائي بشكل سليم من التلفاز إلى مصدر الهوائي.</p> <p>اضبط الصورة بيديك.</p> <p>تحقق من تحديد نظام التلفاز الصحيح.</p> <p>اضغط على الزر  للتحقق من مؤشر قوة الإشارة الواردة بالجزء العلوي من شاشة التلفاز.</p>	الاستقبال رديء (أو الصورة "تحجية").
<p>تحقق من توصيل كابل التيار وكابل الهوائي بشكل صحيح.</p> <p>تحقق من تحديد مصدر الإدخال الصحيح.</p> <p>تحقق من إيقاف تشغيل وظيفة Parental Lock (ففل الوالدين).</p>	لا توجد صورة.
تحقق من تحديد نظام التلفاز الصحيح.	الصوت لا يصدر ببعض القنوات.
<p>تأكد من عدم تعين مستوى الصوت على الحد الأدنى. تحقق من عدم تشغيل الوظيفة "MUTE" (كتم الصوت). تحقق من تحديد مصدر التوصيل الصحيح.</p>	لا يصدر صوت.
توقف تشغيل أي أجهزة كهربائية قريبة من التلفاز مثل مجفف الشعر أو المكنسة الكهربائية.	حدث تداخل للصوت.
<p>تحقق من عدم وجود أي عوارق بين وحدة التحكم عن بعد والتلفاز.</p> <p>تحقق من تركيب البطاريات بشكل صحيح داخل وحدة التحكم عن بعد.</p> <p>استبدل البطاريات إذا لزم الأمر.</p>	جهاز التلفاز لا يستجيب لوحدة التحكم عن بعد.
لا يتطلب الأمر أي إجراء لأن لوحة LCD مصممة بتقنية فانقة الدقة للغاية، مما يمنح عرضًا أدق لتفاصيل الصورة. فقد تظهر بعض وحدات البكسل غير النشطة على الشاشة من حين لآخر كنقطة ثابتة ذات لون أحمر أو أزرق أو أخضر أو أسود. ولكن لا يؤثر ذلك على أداء الجهاز.	توجد بقع على شاشة التلفاز لا تسبب تغيير الألوان.

توصيل التلفاز بالأجهزة الأخرى

جهاز التلفاز مزود بالعديد من مقابس توصيل الصوت والفيديو لتوصيل الأجهزة مثل مشغلات ومسجلات أقراص DVD وأنظمة المسرح المنزلي والأجهزة عالية الدقة وما إلى ذلك. ارجع إلى "دليل التوصيل السريع" لمعرفة الإرشادات الخاصة بالتوصيل.

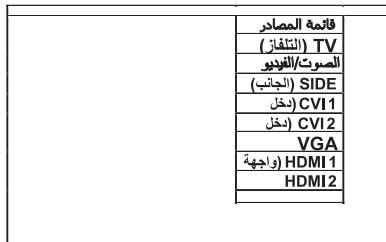

1 اضغط على الزر **AV** (الصوت/الفيديو) لاستدعاء قائمة المصادر.

2 اضغط على الزر **▼** لتنظيل دخل التوصيل.

3 اضغط على الزر **OK** (موافق) لتأكيد التحديد.

المصادر:

TV (التلفزيون) - بث التلفاز العادي من خلال موصل الهوائي ذي المقاومة الكهربائية 75 أو姆.

AV (الصوت/الفيديو) - دخل الصوت والفيديو المركب.

SIDE (الجانب) - مقبس سماعة الرأس ودخل الصوت والفيديو المركب و **S-Video**.



CVI 1 (دخل الفيديو المكون 1) - الفيديو المكون (Y Pb Pr) مع دخل الصوت.

CVI 2 (دخل الفيديو المكون 2) - الفيديو المكون (Y Pb Pr) مع دخل الصوت.

VGA (مصفوفة رسومات الفيديو) - مصفوفة رسومات الفيديو باستخدام دخل الصوت.

HDMI 1 (واجهة الوسانط المتعددة عالية الدقة 1) - دخل واجهة الوسانط المتعددة عالية الدقة.

HDMI 2 (واجهة الوسانط المتعددة عالية الدقة 2) - دخل واجهة الوسانط المتعددة عالية الدقة.

استخدام التلفاز في وضع الدقة العالية (HD)

التنسيقات المدعومة

الطرز التي لا تدعم الدقة 1080p				
1080i	720p	576p	480p	تنسيق HD (الدقة العالية)
576i		480i		تنسيق SD (الدقة العادية)

الطرز التي تدعم دقة 1080p					
1080i	1080p	720p	576p	480p	تنسيق HD (الدقة العالية)
576i		480i			تنسيق SD (الدقة العادية)

1 اضغط على مفتاح **MENU** (القائمة).

2 اضغط على المفاتيح **▲▼** للوصول إلى قائمة **Features** (الوظائف) واضغط على المفتاح **OK** (موافق) / **◀▶**.

3 اضغط على المفتاح **▼** لتحديد **Display (عرض)**.

4 اضغط على المفتاح **►** للوصول إلى وضع **Display** (عرض).

5 اضغط على المفتاح **►** مررتين للوصول إلى الخيار **On/Off (تشغيل/إيقاف)** في **1080 native (أصلي 1080)**.

6 اضغط على المفاتيح **▲▼** لتحديد الخيار **On/Off (تشغيل/إيقاف)**. حدد الخيار **On (تشغيل)** الذي يتيح لك مشاهدة التنسيق الأصلي عالي الدقة (1080i فقط).

7 للخروج من القائمة، اضغط على مفتاح **MENU** (القائمة).

ملاحظة
يتوافق تلفاز فيليبيس هذا مع HDMI في حالة عدم الحصول على صورة جيدة، يُرجى تغيير تنسيق الفيديو بجهازك (مشغل أفلام DVD، أو جهاز تحويل الإشارات، إلخ) على التنسيق العادي. على سبيل المثال، بالنسبة لمشغل أفلام DVD، حدد 480p أو 576p أو 720p أو 1080i أو 1080p.
يُرجى الانتباه إلى أن هذا ليس عيباً في جهاز التلفاز.

استخدام التلفاز في وضع الدقة العالية (HD)

اختيار الوضع في قائمة الوظائف

PHILIPS	
الوظائف	
الموقف	الكمبيوتر
قفل الأطفال	الدقة العالية
قفل الودين	
اختبار الوضع	
التحكم الشبكي	

ملاحظة: يمكن استخدامه فقط مع 480p و 720p عند بث بوصيل جهاز عالي الدقة (HDMI) يدعم دقة تصل إلى 480p أو 720p ، تناوح الوظيفة (Mode Selection) في قائمة الوظائف (Features) في قائمة الوظائف (Features) ، تتيح لك الوظيفة (Mode Selection) اختيار الوضع (PC) بين وضع PC (الكمبيوتر) و HD (الدقة العالية).

- ❶ اضغط على مفتاح **(MENU)** (القائمة).
- ❷ اضغط على مفاتيح **▲▼◆◆** للوصول إلى قائمة **Features** (الوظائف)، ثم اضغط على المفتاح **OK** (موافق) **◆◆**.
- ❸ اضغط على المفتاح **▼** لتحديد **Mode Selection** (اختيار الوضع).
- ❹ اضغط على المفتاح **◀** للوصول إلى وضع **Mode Selection** (اختيار الوضع).
- ❺ اضغط على مفاتيح **▲▼◆◆** لتحديد وضع **PC** (الكمبيوتر) أو **HD** (الدقة العالية).
- ❻ للخروج من القائمة، اضغط على مفتاح **(MENU)** (القائمة).

PHILIPS	
الوظائف	
الموقف	أصلي 1080
قفل الأطفال	
قفل الودين	
التحكم الشبكي	
عرض	

العرض (أصلي 1080) في قائمة الوظائف *

PHILIPS	
عرض	
أصلي 1080	ارتفاع
	تشغيل

ملاحظة: لا تتطابق وظيفة العرض (native 1080) (أصلي 1080) (native 1080) (أصلي 1080) (أصلي 1080) إلا مع الطرز الذي تدعم الدقة 1080p فقط.

عند بث بوصيل جهاز عالي الدقة (HDMI) أو **P** أو **Y** أو **Pr** أو **Pb** ، لا تتوفر وظيفة العرض (native 1080) (أصلي 1080) إلا في قائمة **Features** (الوظائف) فقط. تتيح لك هذه الوظيفة مشاهدة التنسيق الأصلي عالي الدقة 1080p فقط. هذه هي الدقة العالية الحقيقة من الإشارات المدخلة.

* يمكن استخدامه مع الطرز المحددة فقط.

استخدام التلفاز في وضع الدقة العالية (HD)

ينتج وضع HD (الدقة العالية) لك الاستمتاع بصور أكثر وضوحاً ودقة إذا كنت تستخدم الأجهزة عالية الدقة التي يمكنها إخراج إشارات فيديو عالية الدقة.



5- للخروج من القائمة، اضغط على مفتاح MENU (القائمة).

قائمة الصورة

- تكون قائمة الصورة Brightness (السطوع) و Contrast (اللون) و Colour (التبابي) و Colour Temp. و Sharpness (الوضوح) و + (درجة اللون) و Contrast (التبابي+) و Horizontal Shift (إزاحة أفقي) و Vertical Shift (إزاحة رأسية).
- باشتئاء وظيفتي Horizontal Shift (إزاحة أفقي) و Vertical Shift (إزاحة رأسية)، تعمل جميع الوظائف الأخرى بنفس الطريقة التي تعمل بها الوظائف في قائمة صور التلفاز تماماً تتيح لك الوظيفة.
- موضع الصورة أفقياً. تتيح لك الوظيفة.
- Mوضع الصورة رأسياً.

قائمة الصوت

- تكون قائمة الصوت من الميزات Equalizer (توازن) و AVL (توازن) و Balance (الموازن) (اداة ضبط مستوى الصوت تلقائياً) و Incr. Surround (زيادة المجمس) و تعمل تماماً بنفس طريقة عمل الوظائف الموجودة في قائمة صوت التلفاز.

قائمة الوظائف

- تكون قائمة Features (الوظائف) من الوظائف Child Lock (الموقت) و Timer (وقل الأطفال) و Parental Lock (الوالدين) و Active Control (التحكم النشط) باشتئاء الوظيفة Mode Selection (اختيار الوضع)، تعمل كافة الوظائف الأخرى بنفس الطريقة التي تعمل بها في قائمة صوت التلفاز تماماً.

توصيل الأجهزة عالية الدقة

1 قم بتوصيل خرج HDMI أو DVI بجهاز عالي الدقة بموصل HDMI1 أو HDMI2 أو DVI . استخدم كابل HDMI إلى DVI في حالة توصيل خرج DVI.

2 إذا كنت بصدد استخدام منفذ الإخراج DVI من الجهاز العالي الدقة لتوصيل التلفاز، فإنه يتبع توصيل كابل الصوت بمقبسي الصوت L (يسار) R / (يمين) (AV) الموجودين بالتلفاز.

3 اضغط على مفتاح AV (الصوت/الفيديو) لعرض Source List (قائمة المصادر) واستخدم المفتاح ▲ لتحديد HDMI 1 (واجهة الوسائط المتعددة عالية الدقة 1) أو HDMI 2 (واجهة الوسائط المتعددة عالية الدقة 2).

4 اضغط على المفتاح ▶/OK (موافق) للانتقال إلى المصدر المحدد.

التحكم في إعدادات التلفاز أثناء وضع الدقة العالية

1 اضغط على مفتاح MENU (القائمة) لعرض القائمة الرئيسية.

2 اضغط على المفاتيح ▲▼ لتحديد Picture (الصورة) أو Sound (الصوت) أو Features (الوظائف)، ثم اضغط على المفتاح OK (موافق) //◀ لإندخال قائمة العناصر المحددة.

3 اضغط على المفتاح ▲▼ لتحديد الإعدادات واضغط على المفتاح ▶ لتحديد الإعداد أو ضبطه.

4 للعودة إلى القائمة السابقة، اضغط على المفتاح ▶ .

استخدام التلفاز كشاشة كمبيوتر

جهاز التلفاز مزود بمنفذ VGA بحيث يمكنك استخدامه كشاشة كمبيوتر. قم بتوصيل الكمبيوتر بالتلفاز بواسطة كابل VGA (غير مرافق).
يرجى الرجوع إلى "دليل التوصيل السريع" لمعرفة كيفية توصيل الكمبيوتر بالتلفاز.

- ❶ اضغط على الزر (الصوت/الفيديو) لاستدعاء قائمة المصادر.



- ❷ اضغط على الزر ▼ لتحديد VGA (مصفوفة رسومات الفيديو).

- ❸ اضغط على الزر (موافق) لتحديد الخيار VGA (مصفوفة رسومات الفيديو).

ضبط الصورة والصوت والوظائف في وضع مصفوفة رسومات الفيديو VGA

تتمثل معظم إعدادات الصور والصوت والوظائف تلك الإعدادات الموجودة في وضع التلفاز. فيما يلي العناصر الإضافية:

إعدادات الصور:
أفقي - لضبط الصورة إلى اليسار أو اليمين.



Vertical (رأسي) - لضبط الصورة لأعلى أو لأسفل.

إعدادات الوظائف:
Clock /Phase (المرحلة/الساعة) - لمطابقة إعدادات شاشة التلفاز والكمبيوتر.

Auto Adjust (ضبط تلقائي) - لموازنة معدل المرحلة/الساعة للتلفاز والكمبيوتر تلقائياً. وسيتم أيضاً ضبط الهندسة.

Reset (إعادة ضبط) - لاستعادة إعدادات المصنع الافتراضية.



ملاحظة:

إذا كنت بصدد استخدام منفذ الإخراج DVI من الكمبيوتر لتوصيل التلفاز ، فاستخدم كابل مهابي من DVI إلى HDMI . ولابد من توصيل كابل الصوت بمقبسي الصوت L (يسار) / R (يمين) (AV) (AV) (AV) بالتلفاز.

اضغط على المفتاح لعرض قائمة المصادر واستخدم المفتاح ▲ لتحديد **HDMI 1** (واجهة الوسائل المتعددة عالية الدقة 1) أو **HDMI 2** (واجهة الوسائل المتعددة عالية الدقة 2).


ملاحظة:

أفضل تنسيق مدعوم هو 1024 × 768 عند 60 هرتز.

تحديد إعدادات الصورة الذكية والصوت الذكي

يأتي التلفاز مزوداً بإعدادات **Smart Picture** (الصورة الذكية) و **Smart Sound** (الصوت الذكي) لملاعبة مختلف بینات الاستماع والمشاهدة.

إعدادات الصوت الذكي

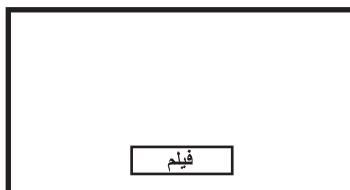

❶ اضغط على الزر (➁) بشكل متكرر لتحديد إعدادات الصوت المطلوبة.


Movie (فيلم) - يمنحك هذا الإعداد الشعور بأنك في قلب الحدث.

Music (موسيقى) - درجات منخفضة لإبراز صوت الموسيقى.

Voice (صوت) - درجات عالية لإبراز المحادثة.

Personal (شخصي) - يمكن حفظ إعدادات الصوت الخاصة بك هنا. يمكنك فقط تغيير الإعدادات الخاصة بالختار **Personal** (شخصي).

إعدادات الصورة الذكية

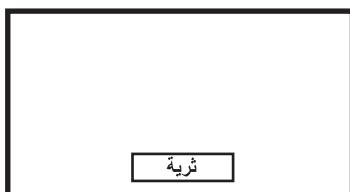

❶ اضغط على الزر (➁) بشكل متكرر لتحديد إعدادات الصورة المطلوبة.

Rich (ثرية) - صور رائعة وواضحة للبيئة الساطعة.

Natural (طبيعية) - ملائم لأحوال حجرة المعيشة.

Soft (هادنة) - ملائم للإشارات الضعيفة وظروف حجرة المعيشة.

Multimedia (وسائط متعددة) - الإعدادات المثلية للوسائط الرسومية.

Personal (شخصي) - يمكن حفظ إعدادات الصورة الخاصة بك هنا. يمكنك فقط تغيير الإعدادات الخاصة بالختار **Personal** (شخصي).




ملاحظة:

إذا قمت بغير أي إعدادات في القائمة **Picture** (الصورة) أو **Sound** (الصوت)، فستتم الكتابة فوق إعدادات الشخصي السابق بواسطة التغييرات الحالية التي قمت بإجرائها.

تحديد تنسيقات الصور

قد تكون الصور التي تظهر على التلفار بتنسيق قياسي (4:3) أو شاشة عريضة (16:9) وفقاً لمحطات البث. يمكنك مشاهدة العديد من تنسيقات الشاشة بحيث تتلاءم مع نوع البرامج التي تشاهدها.

4 : 3

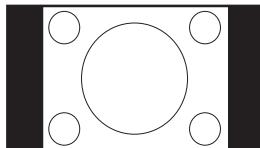


❶ اضغط على الزر

تنسيقات الصور:


4:3 - يتم إنشاء الصورة باكمالها على شاشة ذات أشرطة سوداء على الجانبين الأيسر والأيمن من الشاشة.

توسيع فيلم
14:9

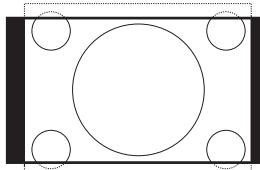


(توسيع فيلم 14:9) - يتم تكبير الصورة بحيث تتلاءم مع الأشرطة السوداء الموجودة على جانبي الشاشة أفقياً.

توسيع فيلم
16:9

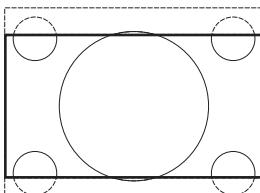

(توسيع فيلم 16:9) - يتم تكبير الصورة بحيث تملأ الشاشة وبالتالي يتم إزالة الأشرطة السوداء الموجودة بالجزء العلوي والسفلي، يتم اقصاص بعض المعلومات الموجودة بالجزء العلوي والسفلي من الصورة.


حجم النص

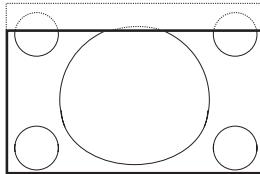

(حجم النص) - يتم عرض برنامج بتنسيق 4:3 على الشاشة باكمالها، مما يسمح بروية منطقة الترجم المصاحبة.


تم اقصاص بعض المعلومات الموجودة بالجزء العلوي والسفلي من الصورة.

حجم فائق

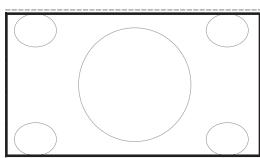

(حجم فائق) - يقوم بإزالة الأشرطة السوداء الموجودة على جانبي شاشة البرنامج بتنسيق 4:3 بابلغ تشويف ممكناً.


شاشة عريضة

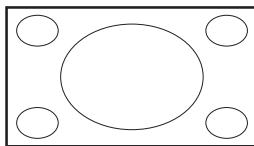

(شاشة عريضة) - يتم عرض الصورة بنسبتها الأصلية كما تم إرسالها.

٣
٤
٥

إظهار وضع العرض

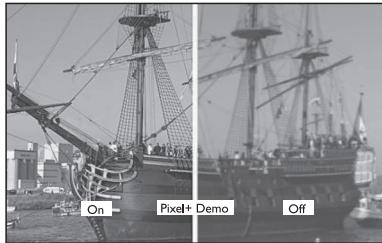

إظهار وضع العرض

❶ اضغط على الزر **Off** للبدء. تنقس الشاشة إلى جزأين، الجزء الأيسر (إيقاف) يوضح الصورة قبل إجراء التحسين،الجزء اليمين (تشغيل) يوضح الصورة بعد إجراء التحسين.

❷ اضغط على الزر **On** للعودة إلى الشاشة العادي.

ملاحظة:

تعمل ميزة Pixel Plus Demo على الشاشة العريضة فقط، وليس في الأوضاع الأخرى.

الوصول إلى خدمة نصوص المعلومات (غير متاح للاستخدام مع الطرز المبيعة في الصين)

Teletext (نصوص المعلومات) هو نظام معلومات يتم بثه بواسطة بعض القنوات. يمكن تشغيل هذه الخدمة بواسطة أزرار معينة على وحدة التحكم عن بعد.



تحديد صفحة فرعية مباشرة

❶ اضغط على الزر ▶ لتحديد الصفحة السابقة أو الزر ◀ لتحديد الصفحة التالية.

تكبير الصفحة

❶ اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتغيير النصف العلوي من الصفحة.

اضغط مرة أخرى لتغيير النصف السفلي من الصفحة. اضغط مجدداً للعودة إلى الحجم العادي.

تعليق الصفحة

❶ تحتوي بعض الصفحات على صفحات فرعية يتم عرضها تلقائياً بشكل متتابع. يستخدم هذا المفتاح **CH** لإيقاف تقدم الصفحة الفرعية أو استئنافه. استخدم المفاتيح ▶◀ لتحديد الصفحة الفرعية السابقة أو التالية.

المعلومات المخفية

❶ اضغط على الزر **AV** لإظهار أو إخفاء المعلومات المخفية مثل حلول الألعاب أو الألغاز.

تشغيل/إيقاف تشغيل خدمة نصوص المعلومات

❶ اضغط على أزرار الأرقام لتحديد القناة التي يتم عليها بث خدمة نصوص المعلومات.

❷ اضغط على الزر **■** لتشغيل خدمة نصوص المعلومات.

تحديد صفحة

❶ اضغط على أزرار الأرقام لتحديد صفحة ما، مثلاً 800. اضغط على **CH +** (قناة لأعلى) أو **CH -** (قناة لأسفل) لتحديد صفحة ذات رقم عالٍ أو منخفض.

وظيفة Fastext (النص السريع)

استخدامها فقط عندما تكون وظيفة Fastext (النص السريع) في وضع البث

❶ اضغط على أزرار الألوان المناظرة لقائمة الألوان في الجزء السفلي من الصفحة لتحديد هذا العنصر.

تحديد صفحة (المحتويات) الفهرس

❶ اضغط على الزر **□** لتحديد صفحة الفهرس أو الرجوع إليها.

* غير متاح للاستخدام مع الطرز المبيعة في الصين.

إعدادات وظيفة ضوء المكان (يمكن استخدامها مع الطرز المحددة)



استخدام الألوان الخاصة

كرر الخطوات من ① إلى ④ بالقسم السابق "تشغيل وظيفة ضوء المكان".

⑤ اضغط على الزر **OK** (موافق) لتحديد الخيار **Ambilight** (ضوء المكان).

⑥ اضغط على الزر ▼ لتنظيم **Custom Colour** (لون خاص).

⑦ اضغط على الزر **OK** (موافق) لتحديد **Custom Colour** (لون خاص).

⑧ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **Palette** (لوحة الألوان) أو **Saturation** (التشبع).




Palette (لوحة الألوان)- يعمل هذا الإعداد على ضبط الألوان العامة للإضاءة المخرجية.

Saturation (التشبع)- يعمل هذا الإعداد على ضبط كثافة الألوان للإضاءة المخرجية.

⑨ اضغط على الزر **OK** (موافق) لتأكيد الإعداد.

⑩ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لإجراء الضبط.

⑪ انتقل إلى الإعدادات الأخرى، وإلا، فاضغط على زر **MENU** (القائمة) للخروج من قوائم الشاشة.

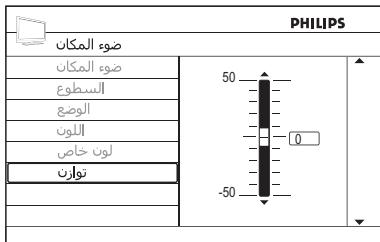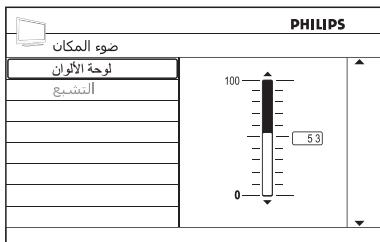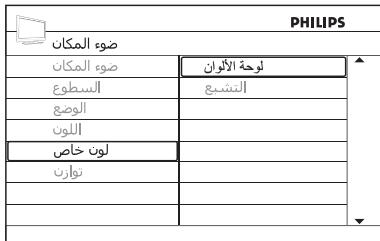

تحديد توازن ضوء المكان

كرر الخطوات من ① إلى ④ بالقسم السابق "تشغيل وظيفة ضوء المكان".

⑤ اضغط على الزر **OK** (موافق) لتحديد الخيار **Ambilight** (ضوء المكان).

⑥ اضغط على الزر ▼ لتنظيم **Balance** (توازن).

⑦ اضغط على الزر **OK** (موافق) لتحديد **Balance** (توازن).
استخدم هذه الوظيفة لضبط كثافة الألوان على جوانب الصورة.

⑧ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لإجراء الضبط.

⑨ انتقل إلى الإعدادات الأخرى، وإلا، فاضغط على زر **MENU** (القائمة) للخروج من قوائم الشاشة.



إعدادات وظيفة ضوء المكان (يمكن استخدامها مع الطرز المحددة)

تحديد لون ضوء المكان

PHILIPS	
الوظائف	
الموقت	ضوء المكان
قفل الأطفال	السطوع
قفل الوالدين	الوضع
التحكم الشبكي	اللون
ضوء المكان	لون خاص
	نواراتن

كرر الخطوات من ① إلى ④ بالقسم السابق "تشغيل وظيفة ضوء المكان".

⑤ اضغط على الزر (موافق) لتحديد الخيار **Ambilight** (ضوء المكان).

⑥ اضغط على الزر ▼ لتنزيل **Colour** (اللون).

⑦ اضغط على الزر (موافق) لتحديد **Colour** (اللون).

⑧ اضغط على الزر ▼ أو ▲ للتحديد.

⑨ اضغط على الزر (موافق) لتأكيد الإعداد.

قائمة الألوان المتاحة:

- أبيض دافئ
- أبيض هادئ
- أزرق
- أحمر
- أخضر
- أصفر
- أرجواني

Custom (خاص) - هو الإعداد المحدد في قائمة "Colour Custom" (لون خاص).


⑩ انقل إلى الإعدادات الأخرى، وإلا، فاضغط على زر (القائمة) للخروج من قوائم الشاشة.

PHILIPS	
ضوء المكان	
ضوء المكان	أبيض دافئ
السطوع	أبيض هادئ
الوضع	أزرق
اللون	أحمر
لون خاص	أخضر
نواراتن	أصفر
	أرجواني
	خاص

إعدادات وظيفة ضوء المكان (يمكن استخدامها مع الطرز المحددة)

ضبط درجة السطوع

PHILIPS	
الوظائف	الوصف
الموقف	ضوء المكان
قفل الأطفال	السطوع
قفل الوالدين	الوضع
الحكم الشفط	اللون
ضوء المكان	لون خاص
	توازن

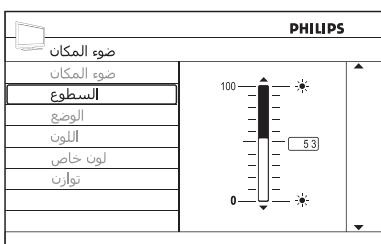

PHILIPS	
الوظائف	اللون
ضوء المكان	خفيف
السطوع	معتدل
الوضع	حركي
اللون	
لون خاص	
توازن	

كرر الخطوات من ① إلى ④ بالقسم السابق "تشغيل وظيفة ضوء المكان".

⑤ اضغط على الزر **OK** (موافق) لتحديد الخيار **Ambilight** (ضوء المكان).

⑥ اضغط على الزر ▼ لتنظيم **Brightness** (السطوع).

⑦ اضغط على الزر **OK** (موافق) لتحديد الخيار **Brightness** (السطوع).

⑧ اضغط على الزر ▼ أو ▲ لضبط مقدار الإضاءة المخرجية للضوء المحيط.

⑨ انقل إلى الإعدادات الأخرى، وإلا، فاضغط على زر **MENU** (القائمة) للخروج من قوائم الشاشة.

تحديد أوضاع وظيفة ضوء المكان

كرر الخطوات من ① إلى ④ بالقسم السابق "تشغيل وظيفة ضوء المكان".

⑥ اضغط على الزر ▼ لتنظيم **Mode** (الوضع).

⑦ اضغط على الزر **OK** (موافق) لتحديد **Mode** (الوضع).

⑧ اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد الأوضاع المتاحة المختلفة.

⑨ اضغط على الزر **OK** (موافق) لتأكيد الإعداد.

Colour (اللون) - يضمن هذا الخيار إضاءة ثابتة طبقاً للإعدادات الموجودة في قائمة **Colour** (اللون).

Relaxed (خفيف) - يعمل على تقليل معدل السطوع والألوان. يمنع هذا الخيار تجربة مشاهدة أكثر راحة.

Moderate (معتدل) - هذا الإعداد هو معدل مسبق الضبط للسطح وتغيير الألوان.

Dynamic (حركي) - يضمن هذا الإعداد التغيير الحركي لمعدل السطوع والألوان.

⑩ اضغط على زر **MENU** (القائمة) للخروج من القائمة الموجودة على الشاشة.



وظيفة ضوء المكان (يمكن استخدامها مع الطرز المحددة)

تقدم الوظيفة Ambilight (ضوء المكان) مشاهدة مريحة ومحيطة منقطع النظير من خلال توهج ضوء خافت على كلا جانبي التلفاز. أوضحت الأبحاث أن مشاهدة التلفاز مع وجود إضاءة محيطة مهياً تجعل مشاهدة التلفاز تتسم بقدر أكبر من الراحة. تعمل ألوان الوظيفة Ambilight (ضوء المكان) على تهيئه الصور التي تظهر على الشاشة تلقائياً لإضفاء إحساس جديد على تجربة المشاهدة.

تشغيل وظيفة ضوء المكان



❶ اضغط على زر **(MENU)** لعرض قوائم الشاشة.

❷ اضغط على الزر ▼ لتظليل **Features** (**الوظائف**).

❸ اضغط على الزر **(OK)** (موافق) لتحديد **Features** (**الوظائف**).

❹ اضغط على الزر ▼ لتظليل **Ambilight** (**ضوء المكان**).

❺ اضغط على الزر **(OK)** (موافق) مرتين لتحديد **Ambilight** (**ضوء المكان**).

❻ اضغط على الزر ▼ لتظليل **On** (تشغيل).

❼ اضغط على الزر **(OK)** (موافق) لتأكيد الإعداد.

❽ اضغط على زر **(MENU)** للخروج من قوائم الشاشة.

إيقاف تشغيل وظيفة ضوء المكان

كرر الخطوات من ❶ إلى ❼ بالقسم السابق "تشغيل وظيفة ضوء المكان".

❾ اضغط على الزر ▲ لتظليل **Off** (إيقاف).

❿ اضغط على الزر **(OK)** (موافق) لتأكيد الإعداد.

⓫ اضغط على زر **(MENU)** للخروج من قوائم الشاشة.

تشغيل وظيفة التحكم النشط وإيقاف تشغيلها

قم بتشغيل وظيفة Active Control (التحكم النشط) لتحسين جودة الصورة مهما كان مصدرها.

تشغيل وظيفة التحكم النشط



1 اضغط على زر **(MENU)** (القائمة) لعرض قوائم الشاشة.

2 اضغط على الزر **▼** لتظليل **Features** (الوظائف).

3 اضغط على الزر **OK** (موافق) لتحديد **Features** (الوظائف).

4 اضغط على الزر **▼** لتظليل **Active Control** (التحكم النشط).

5 اضغط على الزر **OK** (موافق) لتحديد **Active Control** (التحكم النشط).

6 اضغط على الزر **▼** لتظليل **On** (تشغيل).

7 اضغط على الزر **OK** (موافق) لتأكيد الإعداد.

8 اضغط على زر **(MENU)** (القائمة) للخروج من قوائم الشاشة.

إيقاف تشغيل وظيفة التحكم النشط



كرر الخطوات من ① إلى ⑤ بالقسم السابق "تشغيل وظيفة التحكم النشط".


6 اضغط على الزر **▲** لتظليل **Off** (إيقاف).

7 اضغط على الزر **OK** (موافق) لتأكيد الإعداد.

8 اضغط على زر **(MENU)** (القائمة) للخروج من قوائم الشاشة.

التحكم في الوصول إلى برامج التلفاز

قفل كافة القنوات

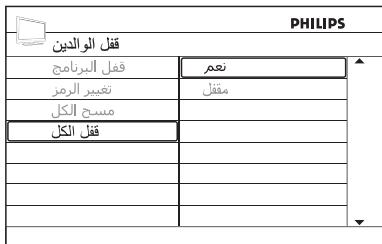

كرر الخطوات من ① إلى ⑥ بالقسم السابق "الوصول إلى وظيفة قفل الوالدين".

⑦ اضغط على الزر ▼ ل選擇 Lock All (قفل الكل).


⑧ اضغط على الزر OK (موافق) لتحديد Lock All (قفل الكل).

⑨ اضغط على الزر OK (موافق) لتحديد الخيار Yes (نعم).

يتم عرض الرسالة "Locked" (مغلق) بالأسفل لتأكيد التحديد. من الآن فصاعداً، يتبعك إدخال رمز الوصول قبل أن تتمكن من استدعاء جميع القنوات باستخدام أزرار الأرقام.

⑩ اضغط على زر MENU (القائمة) للخروج من قوائم الشاشة.

إلغاء قفل كافة القنوات

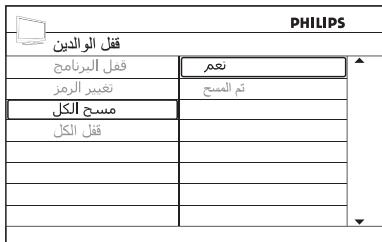

كرر الخطوات من ① إلى ⑥ بالقسم السابق "الوصول إلى وظيفة قفل الوالدين".

⑦ اضغط على الزر ▼ ل選擇 All Clear (مسح الكل).

⑧ اضغط على الزر OK (موافق) لتحديد All Clear (مسح الكل).


⑨ اضغط على الزر OK (موافق) لتحديد الخيار Yes (نعم).

يتم عرض الرسالة "Cleared" (تم المسح) بالأسفل لتأكيد التحديد.

⑩ اضغط على زر MENU (القائمة) للخروج من قوائم الشاشة.

التحكم في الوصول إلى برامج التلفاز

تغيير رمز الوصول

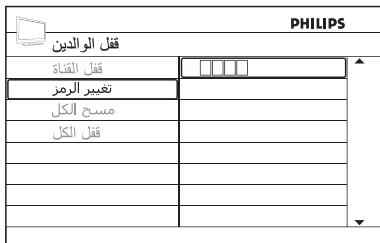

كرر الخطوات من ① إلى ⑥ بالقسم السابق "التحكم في الوصول إلى برامج التلفاز".


⑦ اضغط على الزر ▼ لتنظيم **Change Code** (تغيير الرمز).

⑧ اضغط على الزر **OK** (موافق) لتحديد الخيار **Change Code** (تغيير الرمز).



⑨ اضغط على أزرار الأرقام (0-9) لإدخال رمز جديد.

⑩ اضغط على الزر **OK** (موافق) لإدخال الرمز في ذاكرة التلفاز.
عند ظهور الرسالة "Confirm code" (تأكيد الرمز) أسفل الرمز الذي قمت بإدخاله للتو، اضغط على الأرقام مرة أخرى، ستظهر الرسالة "Confirmed" (مؤكدة) ويتم تغيير الرمز.

⑪ اضغط على الزر **OK** (موافق) لتأكيد الإعداد.

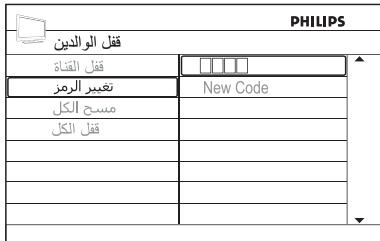

⑫ اضغط على الزر **MENU** (القائمة) للخروج من قوائم الشاشة.

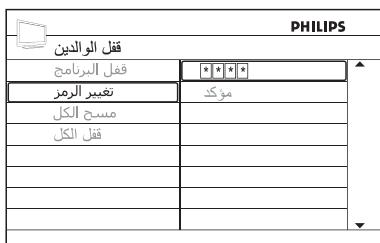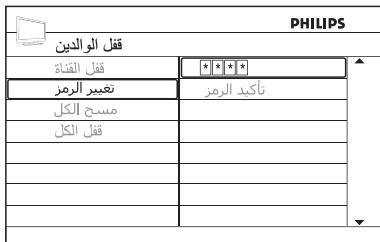

التحكم في الوصول إلى برامج التلفاز

تتيح الوظيفة **Parental Lock** (قفل الوالدين) إمكانية التحكم في نوع برامج التلفاز التي يمكن الوصول إليها باستخدام تصنيفات البرامج المدرجة استناداً إلى العمر والمحظى.



الوصول إلى وظيفة قفل الوالدين




1 اضغط على زر **(MENU)** لعرض قوائم الشاشة.

2 اضغط على الزر **▼** لتنظيل **Features** (الوظائف).

3 اضغط على الزر **OK** (موافق) لتحديد **Features** (الوظائف).

4 اضغط على الزر **▼** لتنظيل **Parental Lock** (قفل الوالدين).

5 اضغط على الزر **OK** (موافق) لتحديد **Parental Lock** (قفل الوالدين). إذا كنت تستخدم الوظيفة **Parental Lock** (قفل الوالدين) لأول مرة، فيجب عليك إدخال الرمز الافتراضي **0711**.

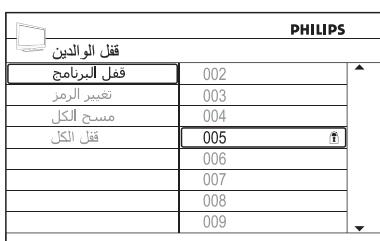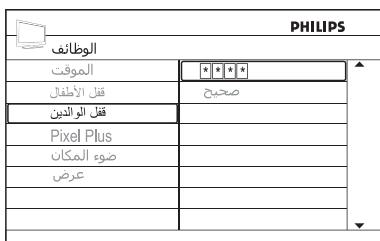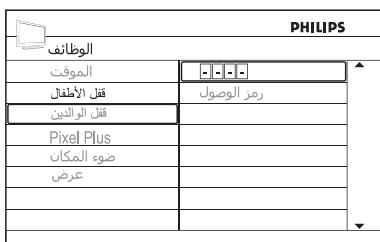

6 اضغط على أزرار الأرقام (0-9) لإدخال الرمز. إذا رأيت رسالة "Incorrect" (غير صحيح) أسف، الرمز الذي قمت بإدخاله للتو، فاضغط على الأرقام مرة أخرى. أما إذا ظهرت رسالة "Correct" (صحيح)، فيسيقوم التلفاز بعرض قائمة **Parental Lock** (قفل الوالدين) وتظليل العنصر "Lock Channel" (قفل القناة).

7 اضغط على الزر **OK** (موافق) لتحديد **Lock Channel** (قفل القناة).

8 اضغط على الزر **▼** أو **▲** لتنظيل رقم القناة التي ترغب في قفلها.

9 اضغط على الزر **OK** (موافق) لتأكيد قفل القناة. يظهر الرمز **■** بجوار رقم القناة للدلالة على أنها قيد القفل. لإلغاء القفل، اضغط على الزر **OK** (موافق) مرة أخرى. ثم، يختفي الرمز **■**.


كرر الخطوتين 8 و 9 مع أرقام القنوات الأخرى التي ترغب في قفلها.

10 اضغط على زر **(MENU)** لخروج من قوائم الشاشة.

قفل مفاتيح التحكم الجانبية بالتلفاز أو إلغاء قفلها

استخدم الوظيفة Child Lock (قفل الأطفال)، إذا كنت بحاجة إلى قفل وظائف كافة أزرار التحكم ما عدا زر التشغيل الموجود على جهاز التلفاز، ولكن ستظل الأزرار الموجودة بوحدة التحكم عن بعد قيد العمل.

تنشيط وظيفة قفل الأطفال

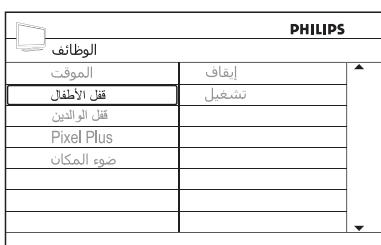

1 اضغط على زر **MENU** (القائمة) لعرض قوائم الشاشة.

2 اضغط على الزر ▼ لتظليل **Features** (الوظائف).

3 اضغط على الزر **OK** (موافق) لتحديد **Features** (الوظائف).

4 اضغط على الزر ▼ لتظليل **Child Lock** (قفل الأطفال).

5 اضغط على الزر **OK** (موافق) لتحديد **Child Lock** (قفل الأطفال).

6 اضغط على الزر ▼ لتظليل **On** (تشغيل).

7 اضغط على الزر **OK** (موافق) لتأكيد الإعداد.


8 اضغط على زر **MENU** (القائمة) للخروج من قوائم الشاشة.

إلغاء تنشيط وظيفة قفل الأطفال

كرر الخطوات من ① إلى ⑤ بالقسم السابق "تنشيط وظيفة قفل الأطفال".


6 اضغط على الزر ▲ لتظليل **Off** (إيقاف).

7 اضغط على الزر **OK** (موافق) لتأكيد الإعداد.

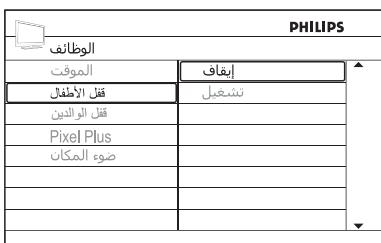

ضبط الموقت

ضبط الوقت لتبديل التلفاز إلى وضع الاستعداد

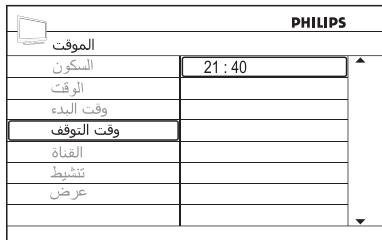

كرر الخطوات من ① إلى ④ بالقسم السابق "ضبط موقت السكون" من أجل الوصول إلى قائمة "Time" (الوقت).

⑧ اضغط على الزر ▼ لتنظيم **Stop Time** (وقت التوقف).

⑥ اضغط على الزر **OK** (موافق) لتحديد **Stop Time** (وقت التوقف). سيتم عرض حقول الإدخال -- -- لإدخال الوقت بتنسيق (ساعة: دقيقة). هذا هو الوقت الذي سيقوم عنده التلفاز بالانتقال تلقائياً إلى وضع الاستعداد.

⑦ اضغط على الزر **MENU** (القائمة) للخروج من قوائم الشاشة.

طرق الضبط الخاصة بتنشيط الموقت

كرر الخطوات من ① إلى ④ بالقسم السابق "ضبط موقت السكون" من أجل الوصول إلى قائمة "Time" (الوقت).

⑧ اضغط على الزر ▼ لتنظيم **Activate** (تنشيط).

⑥ اضغط على الزر **OK** (موافق) لتحديد **Activate** (تنشيط).

⑨ اضغط على الزر ▼ لتنظيم **Off** (إيقاف) أو **Once** (مرة) أو **Daily** (يومياً).

تنشيط الأعدادات:



- **Off** (إيقاف) - لإلغاء تنبيه الساعة.
- **Once** (مرة) - لضبط تنبيه الساعة لتنشيط مرة واحدة فقط.
- **Daily** (يومياً) - لضبط تنبيه الساعة لتنشطه كل يوم في هذا الوقت.

⑩ اضغط على الزر **MENU** (القائمة) للخروج من قوائم الشاشة.



ضبط الموقت

ضبط الوقت اللازم لتبديل القنوات

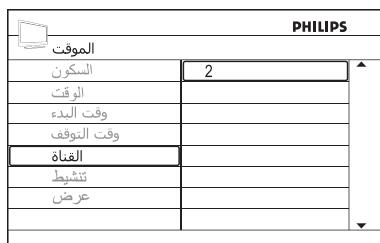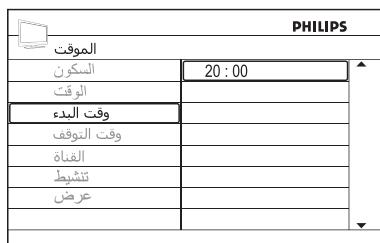

كرر الخطوات من ① إلى ④ بالقسم السابق "ضبط موق^ت السكون" من أجل الوصول إلى قائمة "Time" (الوقت).

⑤ اضغط على الزر ▼ لتنظيل Start Time (وقت البدء).

⑥ اضغط على الزر **OK** (موافق) لتحديد Start Time (وقت البدء). سيتم عرض حقول الإدخال -- -- لإدخال الوقت بتنسيق (ساعة: دقيقة). هذا هو الوقت الذي سيقوم عنده التلفاز بالانتقال تلقائياً إلى رقم القناة الذي ستقوم بتعيينه في الخطوات اللاحقة.

⑦ اضغط على أزرار الأرقام (0-9) لإدخال الوقت. مثال:
20:00

⑧ اضغط على الزر ► للعودة إلى قائمة Timer (الموقت).

⑨ اضغط على الزر ▼ لتنظيل Channel (القناة).

⑩ اضغط على الزر **OK** (موافق) لتحديد Channel (القناة).

⑪ اضغط على أزرار الأرقام (0-9) لإدخال رقم القناة مثلاً: سيتحول التلفاز إلى هذه القناة عند "Start Time" (وقت البدء) الذي تم ضبطه في وقت سابق.

⑫ اضغط على زر **MENU** (القائمة) للخروج من قوائم الشاشة.

ضبط الموقت

ضبط الساعة




كرر الخطوات من ① إلى ④ بالقسم السابق "ضبط موقت السكون" من أجل الوصول إلى قائمة "Time" (الوقت).

⑤ اضغط على الزر ▼ لتظليل Time (الوقت).


⑥ اضغط على الزر **OK** (موافق) لتحديد Time (الوقت). سيتم عرض حقول الإدخال --:-- لإدخال الوقت بتنسيق MM:HH (ساعة: دقيقة).

⑦ اضغط على أزرار الأرقام (9-0) لإدخال الوقت. مثال: 10:45.

⑧ اضغط على زر **MENU** (القائمة) للخروج من قوائم الشاشة.

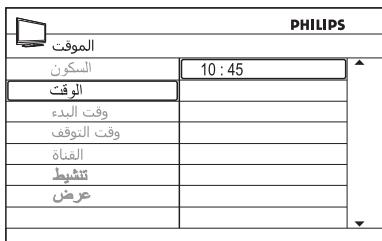

عرض الساعة دائمًا

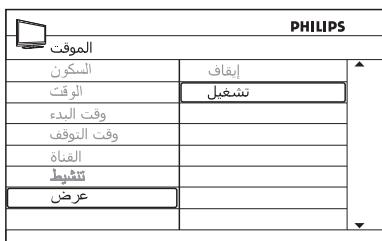

كرر الخطوات من ① إلى ④ بالقسم السابق "ضبط موقت السكون" من أجل الوصول إلى قائمة "Time" (الوقت).

⑤ اضغط على الزر **OK** (موافق) لتحديد الخيار Display (عرض).

⑥ اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد On (تشغيل).

⑦ اضغط على زر **MENU** (القائمة) للخروج من قوائم الشاشة.

تمكّن:
اضغط على الزر **i+** الموجود بوحدة التحكم عن بعد لعرض الوقت.

ضبط الموقت

يقوم TIMER (الموقت) بضبط موقت السكون والوقت المطلوب لتغيير القناة.

ضبط موقت السكون

PHILIPS	
الرئيسية	
الصورة	الموقف
الصوت	قلل الأطفال
الوظائف	قلل الوالدين
النسبت	التحكم النشط
	ضوء المكان

PHILIPS	
الوظائف	
الموقف	السكون
قلل الأطفال	الوقت
قلل الوالدين	وقت البدء
Pixel Plus	وقت التوقف
ضوء المكان	القناة
	تنشيط
	عرض

PHILIPS	
الموقف	
السكون	إنفاذ
الوقت	15
وقت البدء	30
وقت التوقف	45
القناة	60
تنشيط	90
عرض	120
	180

❶ اضغط على زر **MENU** (القائمة) لعرض قوائم الشاشة.

❷ اضغط على الزر **▼ Features** لتنظيم **(الوظائف)**.

❸ اضغط على الزر **OK** (موافق) لتحديد **Features** (**الوظائف**).

❹ اضغط على الزر **OK** (موافق) لتحديد الخيار **Timer** (**الموقف**).

❺ اضغط على الزر **OK** (موافق) لتحديد الخيار **Sleep** (**السكون**).

ستعرض لوحة اليسرى إعدادات موقت السكون: Off (إيقاف) و 15 و 30 و 45 و 60 و 90 و 120 و 180 و 240 دقيقة.

وفقاً لعنصر **Sound** (**الصوت**) الذي تقوم بضبطه، سيتم عرض شريط مؤشر المستوى مع بعض العناصر، وسيصاحب البعض الآخر إعدادات مثل Mono (أحادي) و Spatial (فضائي) أو On (تشغيل) و Off (إيقاف).

❻ اضغط على الزر **▼** أو **▲** لضبط الوقت قبل انتقال التلفاز إلى وضع الاستعداد.

❼ اضغط على الزر **OK** (موافق) لتأكيد الإعداد.

❽ اضغط على زر **MENU** (القائمة) للخروج من القائمة الموجودة على الشاشة.

تلميح:


يمكنك التحقق مما إذا كان موقت السكون قيد التشغيل أو التتحقق من الوقت المتبقى من خلال الضغط على الزر **[+]** الموجود بوحدة التحكم عن بعد. سيتم عرض الحالة في الجزء السفلي من الشاشة. لإلغاء موقت السكون، حدد **Off** (إيقاف) من القائمة الفرعية **Sleep** (**السكون**).

ضبط إعدادات الصوت


تتيح لك العناصر الموجودة بوظائف قائمة **Sound** (الصوت) إمكانية ضبط العديد من إعدادات الصور.




- ❶ اضغط على زر **MENU** (القائمة) لعرض قوائم الشاشة.

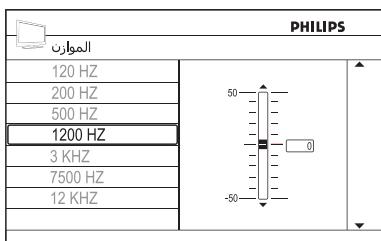

- ❷ اضغط على الزر **▼** لتظليل **Sound** (الصوت).

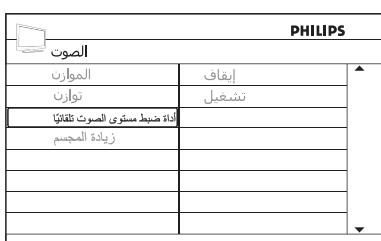

- ❸ اضغط على الزر **OK** (موافق) لتحديد **Sound** (الصوت).

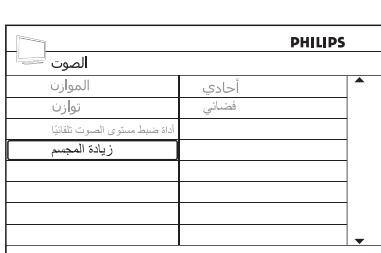

- ❹ اضغط على الزر **▼** أو الزر **▲** لتظليل العناصر المراد ضبطها.

- ❺ اضغط على الزر **OK** (موافق) لتحديد العنصر.

إعدادات الصوت:
الموازن Equalizer - يعمل هذا الإعداد على ضبط كل تردد (درجة) على حدة.
توازن Balance - يقوم هذا الإعداد بموازنة مستوى الصوت في السماعتين اليمنى واليسرى.

AVL (أدأ ضبط مستوى الصوت تلقائياً) - يتحكم هذا الإعداد في زيادة مستوى الصوت المفاجئ عند تغيير القنوات أو إنشاء فترة الإعلانات التجارية.
Incr. Surround (زيادة المجمس) - يقوم هذا الإعداد بتحسين تأثير الاستريو.

Incr. Surround (زيادة المجمس) أو **Stereo (استريو)** (في وضع الاستريو) أو **Mono (أحادي)** أو **Spatial (فضائي)** (في وضع الصوت الأحادي).

وفقاً لعنصر **Sound** (الصوت) الذي تقوم بضبطه، سيتم عرض شريط مؤشر المستوى مع بعض العناصر، وسيصاحب البعض الآخر إعدادات مثل **Mono (أحادي)** و **Spatial (فضائي)** أو **Off (تشغيل)** و **On (إيقاف)**.

- ❻ اضغط على الزر **▼** أو **▲** لضبط الإعدادات.


- ❼ اضغط على زر **MENU** (القائمة) للخروج من قوائم الشاشة.

ملاحظة:

يمكن تحديد وضع **Stereo** (استريو) و **Incr. Surround** (زيادة المجمس) فقط عندما يكون بث التلفاز في وضع الاستريو. يمكنك كذلك الضغط على الزر **[H]** للتبديل بين أوضاع الصوت.

ضبط إعدادات الصور

تتيح لك العناصر الموجودة في وظائف قائمة **Picture** (الصورة) إمكانية ضبط العديد من إعدادات الصور.

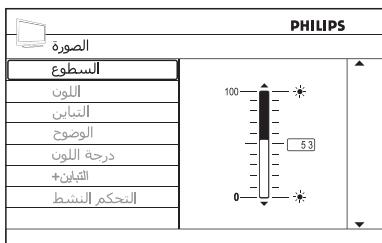

1 اضغط على زر **(MENU)** (القائمة) لعرض قوائم الشاشة.
يتم تحديد القائمة الفرعية **Picture** (الصورة) بشكل افتراضي.

2 اضغط على الزر **(OK)** (موافق) لتحديد **Picture** (الصورة).

3 اضغط على الزر **▼** أو الزر **▲** لتظليل العناصر المراد ضبطها.

4 اضغط على الزر **(OK)** (موافق) لتحديد العنصر.

إعدادات الصور:

- **Brightness** (السطوع): اضبط درجة سطوع الصورة.
- **Colour** (اللون): اضبط كثافة الألوان.
- **Contrast** (التبابن): اضبط مقدار تفتح أو تعميق درجات الألوان الصورة.
- **Sharpness** (الوضوح): اضبط مستوى وضوح تفاصيل الصورة.

- **Colour Temp** (درجة اللون): اضبط اللون على Cool (هادئة) (أكثر زرقة) أو Normal (عادية) (متوازن) أو Warm (داففة) (أكثر حمرة).
- **+ Contrast** (+ التباين): زيادة نطاق تباين التلفاز. حدد On (تشغيل) لتنشيط هذه الوظيفة.
- **Tقليل الضوضاء (NR)**: تحسين الصورة "المشوهة" (التي يوجد بها عدد قليل من النقاط) بسبب ضعف إرسال الإشارة. حدد On (تشغيل) لتنشيط هذه الوظيفة.

وفقاً لعنصر **Picture** (الصورة) الذي تقوم بضبطه، سيتم عرض شريط مؤشر المستوى مع بعض العناصر، وسيصاحب البعض الآخر إعدادات مثل Cool (هادئة) و Warm (داففة) و Normal (عادية) أو Off (إيقاف).

5 اضغط على الزر **▼** أو **▲** لضبط الإعدادات.

6 اضغط على زر **(MENU)** (القائمة) للخروج من قوائم الشاشة.

حفظ القنوات المفضلة

تتيح لك الوظيفة **Fav. Program** (برنامج مفضل) إمكانية حفظ القنوات التي تريدها فقط في القائمة المفضلة بحيث يمكنك الوصول إليها باستخدام زر **+/ - CHANNEL** (قناة أعلى/أسفل).

PHILIPS		
الرئيسية		
الصورة	اللغة	حفظ التلقائي
الصوت	الحفظ اليدوي	فرز القنوات
الوطائف	تعديل الاسم	برنامـج مفضـل
التثبيـت		

1 اضغط على زر **[MENU]** (القائمة) لعرض قوائم الشاشة.

2 اضغط على الزر **▼** لتضليل الخيار **Install** (التنصيب).

3 اضغط على الزر **OK** (موافق) لتحديد الخيار **Install** (التنصيب).

4 اضغط على الزر **▼** لتضليل **Fav. Program** (برنامج مفضل).

يتم عرض قائمة بأرقام القنوات على اللوحة اليسرى. سيوجد الرمز **✓** بجوار كافة أرقام القنوات للإشارة إلى أنها قنوات مفضلة افتراضياً.

PHILIPS		
التثبيـت		
اللغة	002	✓
حفظ التلقائي	003	✓
الحفظ اليدوي	004	✓
فرز القنوات	005	✓
تعديل الاسم	006	✓
برنامـج مفضـل	007	✓
	008	✓
	009	✓

5 اضغط على الزر **▼** لتضليل رقم القناة الذي ترغب في إزالته أو إضافته إلى القائمة المفضلة.

6 اضغط على الزر **OK** (موافق) لإزالة القناة (لا يوجد الرمز **✓**) أو لإضافة القناة (مع الرمز **✓**) إلى القائمة المفضلة.

يمكن استدعاء القنوات الموجودة في القائمة المفضلة باستخدام زر **+/ - CHANNEL** (قناة أعلى/أسفل) وفي نفس الوقت لا يمكن استدعاء تلك القنوات غير الموجودة في القائمة باستخدام أزرار الأرقام.

PHILIPS		
التثبيـت		
اللغة	002	✓
حفظ التلقائي	003	✓
الحفظ اليدوي	004	
فرز القنوات	005	✓
تعديل الاسم	006	✓
برنامـج مفضـل	007	✓
	008	✓
	009	✓

7 اضغط على زر **[MENU]** (القائمة) للخروج من قوائم الشاشة.

تسمية القنوات

يمكنك تعريف اسم قصير للقنوات باستخدام الوظيفة **Name** (تعديل الاسم).

PHILIPS	
الرئيسية	
الصورة	اللغة
الصوت	حفظ التلقائي
الوطائف	حفظ البدوي
التنبيه	فرز القنوات
	تعديل الاسم
	برنامجه مفضل

PHILIPS	
التنبيه	
اللغة	002
حفظ التلقائي	003
حفظ البدوي	004
فرز القنوات	005
تعديل الاسم	006
برنامجه مفضل	007
	008
	009

PHILIPS	
التنبيه	
اللغة	002
حفظ التلقائي	003
حفظ البدوي	004
فرز القنوات	005
تعديل الاسم	006
برنامجه مفضل	007
	008
	009

PHILIPS	
التنبيه	
اللغة	002 DOCU
حفظ التلقائي	003 NEWS
حفظ البدوي	004 فيلم
فرز القنوات	005 SPOR
تعديل الاسم	006 006
برنامجه مفضل	007 007
	008 008
	009 009

❶ اضغط على زر **[MENU]** (القائمة) لعرض قوائم الشاشة.

❷ اضغط على الزر **▼** لتنظيل **Install** (الثبت).

❸ اضغط على الزر **[OK]** (موافق) لتحديد الخيار **Install** (الثبت).

❹ اضغط على الزر **▼** لتنظيل **Name** (تعديل الاسم).

❺ اضغط على الزر **[OK]** (موافق) لتحديد **Name** (تعديل الاسم).

❻ اضغط على الزر **▼** لتنظيل رقم القناة المراد تسميتها.

❼ اضغط على الزر **◀** لبدء العملية.

❽ اضغط على الزر **▼** أو **▲** للتنقل خلال القائمة (Z-A, 9-0, أي) لتحديد الأحرف أو الأرقام المستخدمة لاسم القناة، يمكنك استخدام مجموعة تتكون من 5 أحرف أو أرقام لتسمية القنوات.

❾ اضغط على الزر **▶** لإنتهاء العملية.

كرر الخطوات من ❻ وحتى ❾ لتسمية المزيد من القنوات، وإلا،
فانتقل إلى الخطوة ❻.

❻ اضغط على الزر **[MENU]** (القائمة) للخروج من قوائم الشاشة.



فرز القنوات

يمكنك إعادة ترتيب الأرقام التي سبق تخصيصها للقنوات.

PHILIPS	
الرئيسية	
اللعبة	
الحفظ التلقائي	
الحظر البدوي	
فرز القنوات	
تعديل الاسم	
برنامجه مفضل	

PHILIPS	
اللعبة	002
الحفظ التلقائي	003
الحظر البدوي	004
فرز القنوات	005
تعديل الاسم	006
برنامجه مفضل	007
	008
	009

PHILIPS	
اللعبة	002
الحفظ التلقائي	003
الحظر البدوي	004
فرز القنوات	005
تعديل الاسم	006
برنامجه مفضل	007
	008
	009

PHILIPS	
اللعبة	002
الحفظ التلقائي	003
الحظر البدوي	004
فرز القنوات	005
تعديل الاسم	006
برنامجه مفضل	007
(O) 008	
	009

❶ اضغط على زر (MENU) (القائمة) لعرض قوائم الشاشة.

❷ اضغط على الزر ▼ لتنظيم Install (الثبت).

❸ اضغط على الزر (OK) (موافق) لتحديد الخيار Install (الثبت).

❹ اضغط على الزر ▼ لتنظيم Sort (فرز القنوات).

❺ اضغط على الزر (OK) (موافق) لتحديد Sort (فرز القنوات).

❻ اضغط على الزر ▼ لتنظيم رقم القناة المراد إعادة الترتيب بدءاً منها.

❻ اضغط على الزر ◀ للتأكيد.

❾ اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتنظيم رقم القناة الجديد الذي ترغب في التغيير إليه.

❻ اضغط على الزر ▶ للتأكيد.



كرر الخطوات من ❻ وحتى ❾ لإعادة ترتيب المزيد من القنوات، وإلا، فانتقل إلى الخطوة ❽ .

❽ اضغط على الزر (MENU) (القائمة) للخروج من قوائم الشاشة.

البحث عن القنوات وحفظها

الضبط الدقيق للقنوات

يمكنك ضبط القنوات ضبطا دقيقا بعد البحث عنها تلقائياً باستخدام الوظيفة **Fine Tune** (ضبط). انتقل إلى رقم القناة التي ترغب في إجراء الضبط الدقيق لها.

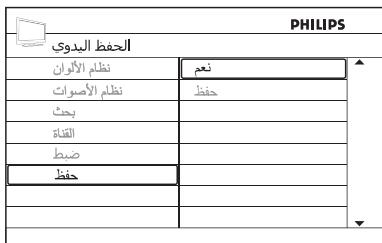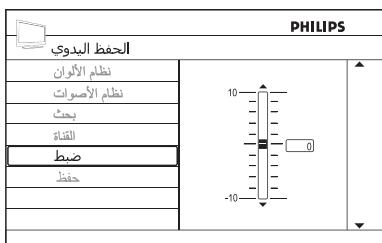

① اضغط على زر **(MENU)** لعرض قوائم الشاشة.

② اضغط على الزر ▼ لتظليل **Install** (التبديل).

ثم اضغط على الزر ► لتحديد.

③ اضغط على الزر ▼ لتمييز **Manual Store** (حفظ يدوي)، ثم اضغط على الزر ► لتحديد.

④ اضغط على الزر ▼ لتمييز **Fine Tune** (ضبط)، ثم اضغط على الزر ► لتحديد.

⑤ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لضبط مربع التمرير الموجود على شريط الضبط حتى تحصل على أفضل استقبال.

⑥ اضغط على الزر ◀ للخروج، ثم اضغط على على الزر ▼ لتمييز **Store** (حفظ).

⑦ اضغط على الزر ► لتحديد، ثم اضغط على الزر **(OK)** لحفظ الإعدادات.

⑧ اضغط على الزر **(MENU)** للخروج من قوائم الشاشة.



البحث عن القنوات وحفظها

البحث عن القنوات



يمكنك البحث عن القنوات يدوياً باستخدام الوظيفة **Search** (بحث).

1 اضغط على الزر (القائمة) لعرض قوائم الشاشة.

2 اضغط على الزر ▼ لتظليل **Install** (الثبت).
ثم اضغط على الزر ► لتحديد.

3 اضغط على الزر ▼ لتمييز الخيار **Manual Store** (الحفظ اليدوي)، ثم اضغط على الزر ► لتحديد.

4 اضغط على الزر ▼ لتمييز الخيار **Search** (بحث)، ثم اضغط على الزر ► لتحديد.




5 اضغط على الزر ► مرة أخرى لبدء إجراء البحث عن القناة المتأتية أو إدخال التردد مباشرةً. ستحتاج بعد ذلك إلى تخصيص رقم قناة لهذه القناة.

6 اضغط على الزر ▼ لتمييز **Channel** (القناة)، ثم اضغط على الزر ► لإدخال رقم القناة المخصصة.

7 اضغط على الزر ◀ للخروج، ثم اضغط على الزر ▼ لتمييز الخيار **Store** (حفظ).

8 اضغط على الزر ► لتحديد، ثم اضغط على الزر لحفظ الإعدادات.

9 اضغط على الزر (القائمة) للخروج من قوائم الشاشة.

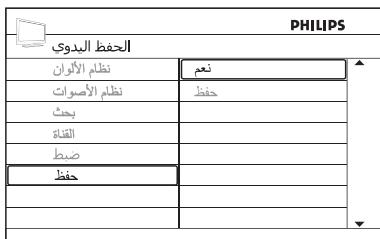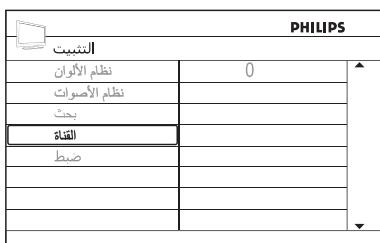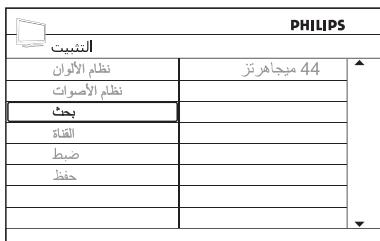

البحث عن القنوات وحفظها

البحث اليدوي

يمكنك إنشاء البحث اليدوي تحديد العناصر التالية لضبط القنوات:

Colour System (نظام الألوان)	Sound System (نظام الأصوات)
(بحث) Search	(القناة) Channel
Fine Tune (ضبط)	(حفظ) Store
(حفظ) (الإعدادات الخاصة بك) Store	

PHILIPS	
الرئيسية	
الصورة	اللغة
الصوت	الحطط التلقائي
الوطائف	الحطط اليدوي
الثبات	فرز القنوات
	تعديل الأسم
	برنامح مفضل

PHILIPS	
الثبات	
اللغة	نظام الألوان
الحطط التلقائي	نظام الأصوات
الحطط اليدوي	بحث
فرز القنوات	القناة
تعديل الأسم	ضبط
برنامح مفضل	حفظ

PHILIPS	
الحطط اليدوي	
نظام الألوان	ألي
نظام الأصوات	PAL
بحث	NTSC 3.58
القناة	SECAM
ضبط	
حفظ	

PHILIPS	
الحطط اليدوي	
نظام الألوان	ألي
نظام الأصوات	M
بحث	BG
القناة	I
ضبط	DK
حفظ	

PHILIPS	
الحطط اليدوي	
نظام الألوان	نعم
نظام الأصوات	حفظ
بحث	
القناة	
ضبط	
حفظ	

تحديد نظام الألوان أو نظام الصوت


- ① اضغط على زر (القائمة) لعرض قوائم الشاشة.
- ② اضغط على الزر ▼ لتظليل **Install** (الثبات).
ثم اضغط على الزر ► لتحديده.
- ③ اضغط على الزر ▼ لتمييز الخيار **Manual Store** (النحوت)، ثم اضغط على الزر ► لتحديده.
- ④ اضغط على الزر ▼ لتمييز الخيار **Colour System** (نظام الألوان) أو **Sound System** (نظام الأصوات)، ثم اضغط على الزر ► لتحديده.
- ⑤ اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد نوع النظام، ثم اضغط على الزر .
- ⑥ اضغط على الزر ◀ للخروج، ثم اضغط على الزر ▼ لتمييز الخيار **Store** (حفظ).
- ⑦ اضغط على الزر ► لتحديده، ثم اضغط على الزر لحفظ الإعدادات.
- ⑧ اضغط على الزر (القائمة) للخروج من قوائم الشاشة.



البحث عن القنوات وحفظها

عند استخدام التلفاز لأول مرة، يُوصى بتشغيل وظيفة البحث التلقائي أو اليدوي عن القنوات.

البحث التلقائي

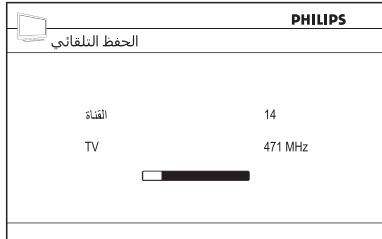

❶ اضغط على زر **[MENU]** (القائمة) لعرض قوائم الشاشة.

❷ اضغط على الزر ▼ حتى يتم تظليل الخيار **Install** (الثبت).

❸ اضغط على الزر **[OK]** (موافق) لتحديد الخيار **Install** (الثبت).

❹ اضغط على الزر ▼ حتى يتم تظليل الخيار **Auto Store** (الحفظ التلقائي).

❺ اضغط على الزر **[OK]** (موافق) لبدء **Auto Store** (الحفظ التلقائي). سيبداً التلفاز في إجراء البحث على القنوات تلقائياً.

عند عثور التلفاز على إحدى القنوات، يقوم بتخصيص رقم القناة 1

إلى هذه القناة، ثم يتتابع عملية البحث عن القناة التالية المتاحة.

عند اكتمال عملية البحث، سيخنقني شريط التقدم من على الشاشة.

سيتم عرض أول قناة يتم العثور عليها على الشاشة.

❻ اضغط على زر **[MENU]** (القائمة) للخروج من قوائم الشاشة.

تعلم:

لإلغاء البحث التلقائي أو مقاطعته، اضغط على

الزر **[MENU]** (القائمة). على القنوات التي

تم العثور عليها قبل المقاطعة فقط.

تحديد لغات القوائم

حدد لغة القائمة قبل استخدام قوائم الشاشة.

PHILIPS	
الرئيسية	
الصورة	السطوع
الصوت	اللون
الوظائف	البيان
التنبيت	الوضوح
	درجة اللون
	البيان +
	التحكم التنشيط

❶ اضغط على زر  (القائمة) لعرض قوائم الشاشة.

PHILIPS	
الرئيسية	
الصورة	اللغة
الصوت	الحفظ التلقائي
الوظائف	الحفظ اليدوي
التنبيت	قرآن القرآن
	تعديل الاسم
	برنامح مفضل

❷ اضغط على الزر  حتى يتم تظليل العنصر **Install (تثبيت)**.

❸ اضغط على الزر  (موافق) لتحديد الخيار **Language (اللغة)**. سيتم عرض اللغات المتاحة للتأشير على لوحة اليسرى.

PHILIPS	
التنبيت	
اللغة	English
الحفظ التلقائي	中文
الحفظ اليدوي	العربية
قرآن القرآن	ไทย
تعديل الاسم	Viet
برنامح مفضل	

❹ اضغط على الزر  (موافق) لتظليل اللغة الأولى أو لتحديد اللغات المتاحة الأخرى.


❺ اضغط على الزر  (موافق) لتحديد اللغة.

❻ اضغط على زر  (القائمة) للخروج من قوائم الشاشة.

PHILIPS	
التنبيت	
اللغة	English
الحفظ التلقائي	中文
الحفظ اليدوي	العربية
قرآن القرآن	ไทย
تعديل الاسم	Viet
برنامح مفضل	



مفاتيح وحدة التحكم عن بعد ووظائفها

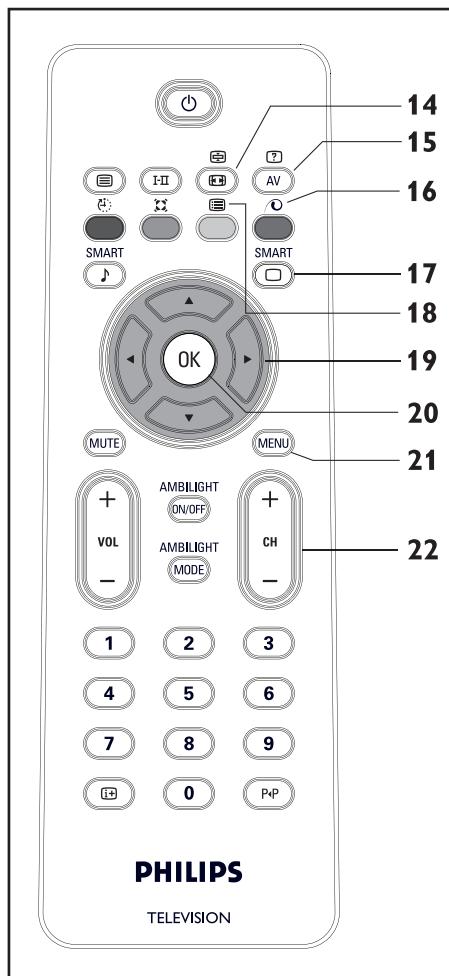

١٤ زر تنسيق الصورة

للتنقل خلال قائمة تنسيقات الصور المتاحة.

١٥ زر AV (الصوت/الفيديو)

لعرض قائمة مصادر الصوت/الفيديو أو للتنقل خلال قائمة مصادر الصوت/الفيديو بالضغط على الزر بشكل متكرر.

١٦ زر استعراض Pixel Plus

لتشغيل ميزة استعراض Pixel Plus. ستظهر على نصف الشاشة صورة العرض مع تمكين الميزة بينما يظهر النصف الآخر بدون صورة.

١٧ زر الصورة الذكية

لتحديد إعدادات الصور مسبقة الضبط.

١٨ زر قائمة البرامج

لعرض قائمة بالقنوات المتاحة التي يمكنك التمرير خلالها باستخدام أزرار المؤشر.

١٩ أزرار المؤشر

للتنقل بين عناصر القائمة وتحديدها وضبط الإعدادات المفردة.

٢٠ الزر OK (موافق)

لتحديد عناصر القائمة أو تأكيد التحديد.

٢١ زر MENU (القائمة)

لعرض قوائم الشاشة والخروج من القوائم الموجودة على الشاشة.

٢٢ زر القنوات

لتحديد رقم قناة أعلى أو أقل.

ملاحظة:

يُستخدم الزر OK (موافق) لتحديد عناصر القائمة أو لتأكيد التحديد.

يمكنك كذلك الضغط على الزر ▶ بدلاً من الضغط على الزر OK (موافق). يعمل أي من الزيدين في نفس السياق.

للإيجاز، سيتم ذكر الزر OK (موافق) فقط في دليل المستخدم.

مفاتيح وحدة التحكم عن بعد ووظائفها

٢ الزر III

لتحديد تأثير الصوت الاستريو أو الأحادي المضبوط.

٣ زر نصوص المعلومات *

* غير متاح للاستخدام مع الطرز المبيعة في الصين (الصفحة 30).

٤ موقت السكون

لإيقاف تشغيل التلفاز على وضع الاستعداد في وقت محدد (انظر الصفحة 20).

٥ زر الصوت الذكي

لتحديد إعدادات الصوت مسبقة الضبط.

٦ زر الصوت المجمّع الفائق

لتمكين زر الصوت المجمّع الفائق في وضع الاستريو والصوت Spatial (فضائي) في وضع الصوت الأحادي.

٧ الزر MUTE (كتم الصوت)

لتشغيل الصوت أو إيقاف تشغيله.

OFF/AMBILIGHT ON ٨

(تشغيل/إيقاف ضوء المكان)

لتشغيل ميزة الإضاءة المحيطة أو إيقاف تشغيلها.

٩ زرًا مستوى الصوت

لرفع مستوى الصوت أو خفضه.

١٠ زر AMBILIGHT MODE (وضع ضوء المكان)

لتحديد الوضع Ambilight (ضوء المكان) المضبوط في قائمة Features (الوظائف).

١١ أزرار الأرقام (9-0)


لإدخال رقم القناة أو ضبط الوقت أو الموقف.

١٢ زر المعلومات المعروضة على الشاشة

لعرض المعلومات الخاصة بالقناة الحالية أو للخروج من قوائم الشاشة.

١٣ زر تبديل القناة

لعرض آخر قناة تمت مشاهدتها.

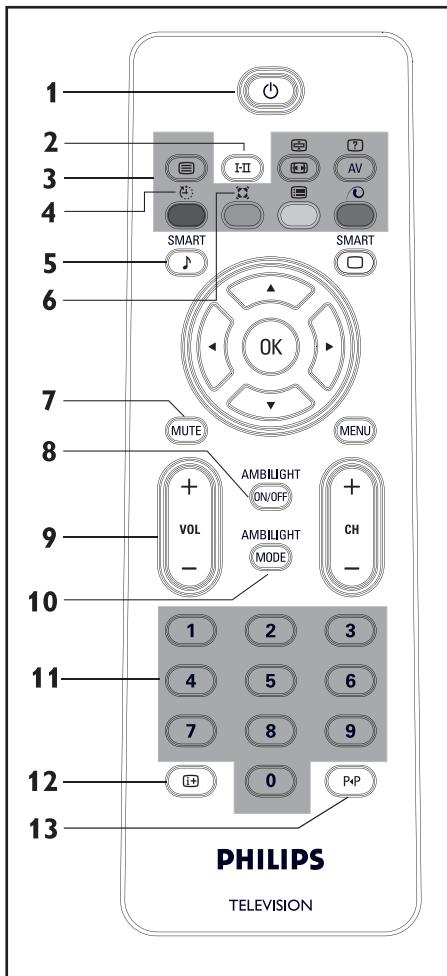


١ زر الاستعداد

لتبدل التلفاز إلى وضع الاستعداد إذا كان قيد التشغيل أو لتشغيل التلفاز عندما يكون في وضع الاستعداد.

مفاتيح التحكم والموصلات

الموصلات الخلفية

توجد الموصلات الخلفية على الجزء الخلفي (الجانب السفلي) من جهاز التلفاز.

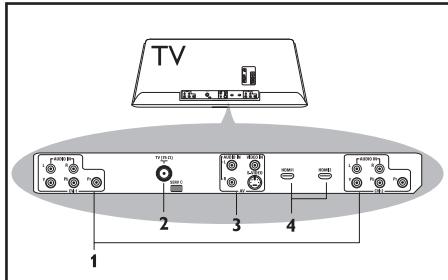

١ CVI-1 (دخل الفيديو المكون 1)/**CVI-2** (دخل الفيديو المكون 2)
للتوصيل الأجهزة مثل مشغل أقراص DVD وأجهزة فك التشفير وأنظمة المسرح المنزلي.


٢ Antenna (هوائي)
للتوصيل الهوائي.

٣ S-VIDEO/VIDEO/AUDIO (الصوت/الفيديو)
(S-VIDEO)
للتوصيل الأجهزة مثل الكاميرا أو كاميرا الفيديو أو مشغل الفيديو.

٤ HDMI1 /**HDMI2** (واجهة الوسانط المتعددة عالية الدقة)
للتوصيل الأجهزة مثل جهاز تحويل الإشارات أو مشغل/مسجل أقراص DVD أو جهاز عالي الدقة أو الكمبيوتر الشخصي.


٥ الصوت/VGA (الصوت للكمبيوتر)
لاستخدام التلفاز كشاشة كمبيوتر. يمكنك عرض محتوى الكمبيوتر بأحجام الشاشة المختلفة للتلثافر والاستماع إلى محتوى الصوت.

٦ الصوت/الفيديو
للتوصيل الأجهزة مثل أنظمة المسرح المنزلي ومسجلات أقراص DVD.

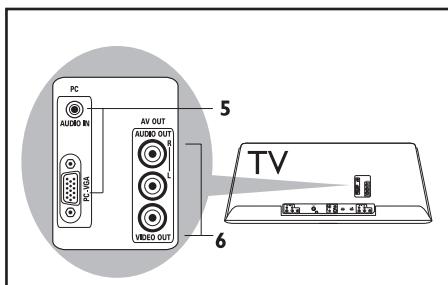

مفاتيح التحكم والموصلات

مفاتيح التحكم الجانبية

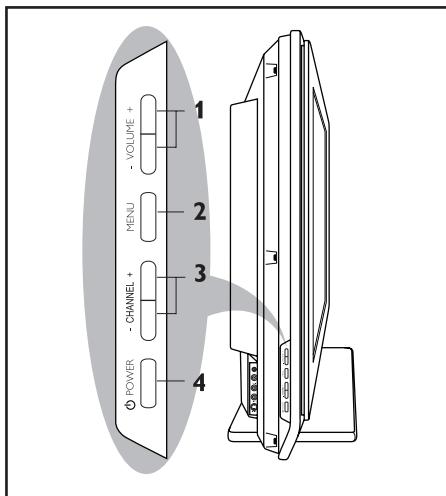

توجد مفاتيح التحكم الجانبية على الجانب الأيسر من جهاز التلفاز.


- ١ **VOLUME +/- (رفع/خفض الصوت)**
لرفع مستوى الصوت، اضغط على الزر VOLUME + (رفع الصوت)، ولخفض الصوت، اضغط على الزر VOLUME - (خفض الصوت).

- ٢ **MENU (القائمة)**
عرض قوائم الشاشة أو الخروج من قوائم الشاشة.
يمكن استخدام زرri CHANNEL +/- (قناة أعلى/أسفل) للتنقل خلال عناصر القائمة.
يمكن استخدام زرri VOLUME +/- (رفع/خفض الصوت) لتحديد عناصر القائمة.

- ٣ **CHANNEL +/- (قناة أعلى/أسفل)**
لتحديد أرقام قنوات التلفاز لأعلى أو الأسفل.

- ٤ **POWER (التشغيل)**
لتشغيل جهاز التلفاز أو إيقاف تشغيله.

الموصلات الجانبية

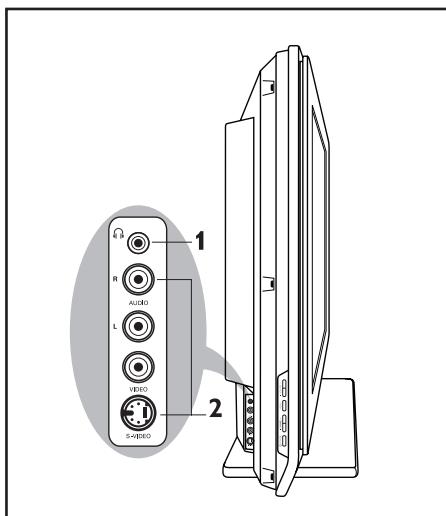


توجد الموصلات الجانبية على الجانب الأيسر من جهاز التلفاز.

- ١ سماعات الرأس
لتوصيل سماعات الرأس الخاصة بك.

- ٢ S-VIDEO/VIDEO/AUDIO (S-VIDEO/الصوت/الفيديو)
لتوصيل الأجهزة مثل الكاميرا أو المشغل.

بدء التشغيل


تركيب البطاريات في وحدة التحكم عن بعد

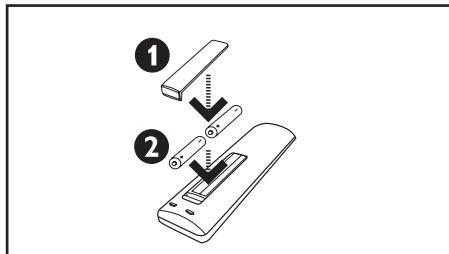

❶ أزل الغطاء الموجود بالجزء الخلفي من وحدة التحكم عن بعد.

❷ ادخل البطاريتين المرفقتين مع محاذاة الطرفين الموجب (+) والسلب (-) بشكل صحيح.

تشغيل التلفاز

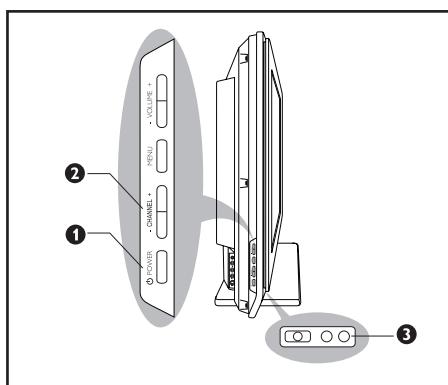

توجد مفاتيح التحكم في التلفاز على الجانب الأيسر من الجهاز.

❶ اضغط على زر **POWER** (التشغيل).
يضيء مصباح المؤشر أزرق اللون.


❷ اضغط على الزر **CHANNEL +/ -** (قناة أعلى/أسفل)
لتغيير القنوات.

❸ إذا كان التلفاز في وضع الاستعداد (عند إضاءة المؤشر الأحمر)، فاضغط على الزر **CHANNEL +/ -** (قناة أعلى/أسفل) لتشغيل التلفاز.

بدء التشغيل

ملاحظة: إذا كنت تعزز تثبيت التلفاز على الحائط، فيتعين عليك إدخال كافة الكابلات في موصلات التلفاز أولاً.

توصيل الهوائي

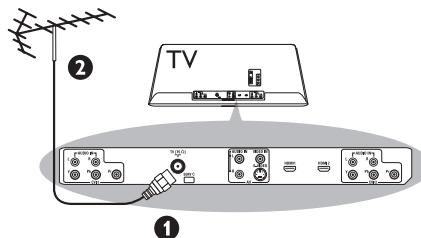


يوجد مقبس الهوائي في اللوحة الخلفية (الجانب السفلي) من التلفاز.

١ أدخل موصل الهوائي في مقبس الهوائي الخاص بالتلفاز.

٢ قم بإدخال الموصى الموجود بالطرف الآخر من الكابل في مقبس الهوائي بالحائط.

التوصيل/الفصل من مأخذ التيار الرئيسي

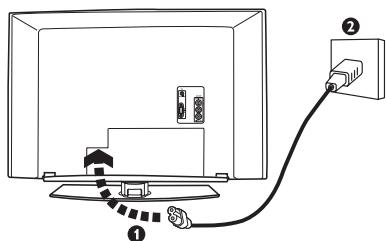

١ أدخل سلك التيار في المقبس الموجود بالجزء الخلفي (الجانب السفلي) من التلفاز.

٢ أدخل الطرف الآخر من الكابل في مقبس التيار بالحائط.
ملاحظة:

يستخدم مقارن الجهاز الخاص بسلك التيار الموجود بالتلفاز كجهاز قطع الاتصال. تأكّد من إدخال سلك التيار بالكامل في مقبس التيار الرئيسي للتلفاز وقبس الحائط. لفصل الجهاز من مأخذ التيار الرئيسي، انزع سلك التيار من مقبس التيار الرئيسي أو مقبس الحائط. تحقق من أن الجهد الكهربائي لمصدر التيار الرئيسي في المنزل يتوافق مع المعلومات المتعلقة بالجهد الكهربائي المطبوعة على الملصق الموجود بالجزء الخلفي من التلفاز.

تحذير:

بالنسبة لجهاز التلفاز المثبت على قاعدة دور على محور أو ذراع، يُرجى التأكّد من عدم تعرّض سلك التيار للشدّ أثناء الدوران. سيؤدي شد سلك التيار إلى عدم تثبيت التوصيات. الأمر الذي قد يتسبّب في حدوث القوس الكهربائي أو نشوب حريق.

تشغيل وظيفة التحكم النشط وإيقاف تشغيلها	25
تشغيل وظيفة التحكم النشط	25
إيقاف تشغيل وظيفة التحكم النشط	25
وظيفة ضوء المكان	26
تشغيل وظيفة ضوء المكان	26
إيقاف تشغيل وظيفة ضوء المكان	26
إعدادات وظيفة ضوء المكان	27
ضبط درجة السطوع	27
تحديد أوضاع وظيفة ضوء المكان	27
تحديد لون ضوء المكان	28
استخدام الألوان الخاصة	29
تحديد توازن ضوء المكان	29
إظهار وضع العرض	30
إظهار وضع العرض	30
الوصول إلى خدمة نصوص المعلومات	30
تشغيل/إيقاف تشغيل خدمة نصوص المعلومات	30
تحديد صفحة	30
وظيفة Fasttext (النص السريع) (يمكن استخدامها عندما تكون وظيفة Fasttext (النص السريع) في وضع البث)	30
تحديد صفحة (المحتويات) الفهرس	30
تحديد صفحة فرعية مباشرةً	30
تكبير الصفحة	30
تعليق الصفحة	30
المعلومات المخفية	30
تحديد تنسيقات الصور	31
تحديد إعدادات الصورة الذكية والصوت الذكي	32
إعدادات الصوت الذكي	32
إعدادات الصورة الذكية	32
استخدام التلفاز كشاشة كمبيوتر	33
ضبط الصورة والصوت والوظائف في وضع VGA (مصفوفة رسومات الفيديو)	33
استخدام التلفاز في وضع الدقة العالية (HD)	34
توصيل الأجهزة عالية الدقة	34
التحكم في إعدادات التلفاز أثناء وضع الدقة العالية	34
اختيار الوضع في قائمة الوظائف	35
العرض (أصلي 1080) في قائمة الوظائف	35
توصيل التلفاز بالأجهزة الأخرى	37
استكشاف الأخطاء وإصلاحها	38
الأعراض	38
الحلول الممكنة	38
المواصفات	40

١	بدء التشغيل
١	توصيل الهوائي
١	التوصيل/الفصل من مأخذ التيار الرئيسي
٢	تركيب البطاريات في وحدة التحكم عن بعد
٢	تشغيل التلفاز
٣	مفاتيح التحكم والموصلات
٣	مفاتيح التحكم الجانبية
٣	الموصلات الجانبية
٤	الموصلات الخلفية
٥	مفاتيح وحدة التحكم عن بعد ووظائفها
٧	تحديد لغات القوائم
٨	البحث عن القنوات وحفظها
٨	البحث التقائي
٩	البحث اليدوي
٩	تحديد نظام الألوان أو نظام الصوت
١٠	البحث عن القنوات
١١	الضبط الدقيق للقنوات
١٢	فرز القنوات
١٣	تسمية القنوات
١٤	حفظ القنوات المفضلة
١٥	ضبط إعدادات الصور
١٦	ضبط إعدادات الصوت
١٧	ضبط الموقت
١٧	ضبط موقت السكون
١٨	ضبط الساعة
١٨	عرض الساعة دائمًا
١٩	ضبط الوقت اللازم لتبديل القنوات
٢٠	ضبط الوقت لتبديل التلفاز إلى وضع الاستعداد
٢٠	طرق الضبط الخاصة بتنشيط الموقت
٢١	قفل مفاتيح التحكم الجانبية بالتلفاز وإلغاء قفلها
٢١	تنشيط وظيفة قفل الأطفال
٢١	إلغاء تنشيط وظيفة قفل الأطفال
٢٢	التحكم في الوصول إلى برامج التلفاز
٢٢	الوصول إلى وظيفة قفل الوالدين
٢٣	تغيير رمز الوصول
٢٤	قفل كافة القنوات
٢٤	إلغاء قفل كافة القنوات

عام

- لا تقم بتوسيع عدد كبير للغاية من الأجهزة في مقبس كهربائي واحد، حيث قد يؤدي القيام بذلك إلى نشوب حريق أو التعرض لصدمة كهربائية.

ثبيت التلفاز على الحائط

- لثبيت التلفاز على الحائط، يُرجى الرجوع إلى فني متخصص. فقد يؤدي الثبيت غير الصحيح للتلفاز إلى التعرض لإصابة بالغة.
- لذا، يُرجى التتحقق من أن بنية الحائط ملائمة لتحمل وزن التلفاز.
- قبل الثبيت، يجب إدخال جميع الكابلات في موصلات التلفاز. ويمكن إجراء التوصيلات في وقت لاحق.
- أينما تضع التلفاز أو تعلقه، تأكيد من حرية دوران الهواء خلال فتحات التهوية. لا تضع التلفاز في مساحة محدودة.

- يلزم وجود شخصين لرفع وحمل التلفاز الذي يزن أكثر من 25 كجم؛ فقد ينجم عن سوء التعامل مع التلفاز التعرض لإصابة بالغة.
- يجب أن يكون السطح الذي يتم وضع التلفاز فوقه مستوياً ويتميز بالقدرة على تحمل وزن التلفاز.
- يجب السماح بدوران الهواء بحرية خلال فتحات التهوية. لا تضع التلفاز في مكان محدود المساحة.
- تجنب وضع أي مصادر للهب المكشف مثل الشموع المضاءة بالقرب من جهاز التلفاز.
- لا تضع أنية الزهور الممتلئة بالماء بالقرب من التلفاز. فقد ينجم عن انسكاب الماء داخل الجهاز التعرض لصدمة كهربائية. أما إذا نفذ الماء إلى داخل التلفاز، فافصل التلفاز عن مأخذ التيار الكهربائي الرئيسي وارجع إلى فني متخصص لفحصه.
- لا تعرض التلفاز أو بطاريات وحدة التحكم عن بعد للحرارة أو أشعة الشمس المباشرة أو الأempor أو الماء.
- لا تمس أي جزء من أجزاء التلفاز أو سلك التيار أو كابل الهوائي أثناء هبوب عاصفة رعدية.
- تجنب ترك جهاز التلفاز في وضع الاستعداد لفترة زمنية طويلة. وبدلاً من ذلك، افصل الجهاز عن مأخذ التيار الرئيسي.

العناية بالتلفاز وتنظيفه

- لا تحاول إزالة اللوح الواقي لحين انتهاءك من عملية ثبيت التلفاز على الحامل/الحائط وإجراء التوصيلات.
- لا تستخدم إلا قطعة القماش الناعمة المرفقة لتنظيف المنطقة اللامعة من جهاز التلفاز. بالنسبة للأجزاء الأخرى من التلفاز، استخدم قطعة قماش جافة ناعمة. افصل التلفاز عن مأخذ التيار الرئيسي قبل تنظيفه.
- تجنب لمس الشاشة أو الضغط عليها أو حكمها أو تعريضها للارتطام بواسطة أي شيء خشن الملمس، حيث قد يؤدي ذلك إلى خدش الشاشة أو إنلافها نهائياً.

إعادة التدوير



تم تصميم عبوة هذا المنتج بحيث يتم إعادة تدويرها.
يرجى الرجوع إلى السلطات المحلية لمعرفة
اللوائح الخاصة بالخلص السليم من العبوة.

- يمكن العثور على المعلومات الخاصة
باستهلاك الطاقة على لوحة النوع الموجودة
بالجزء الخلفي من التلفاز.
- لمعرفة المزيد من مواصفات المنتج،
انظر نشرة المنتج على الموقع
الإلكتروني www.philips.com/support.

ملاحظة: تخضع المواصفات والمعلومات للتغيير بدون إشعار.

- إذا كنت بحاجة إلى المزيد من المساعدة، فرجى
الاتصال بخدمة دعم العملاء في بلدك. تم إدراج
أرقام الهاتف والعناوين الخاصة بكل بلد في
كتيب الضمان العالمي المرفق.

هام

- تطلب بعض أجهزة هوائي التلفاز إمدادها
بالطاقة من جهاز التلفاز. ولكن هذا الجهاز
لا يدعم هذه الوظيفة.

المجالات الكهربائية والمعقاطيسية والكهرومغناطيسية (وال المشار إليها فيما بعد بالاختصار "EMF")

- تقوم شركة Royal Philips بتصنيع وبيع
العديد من المنتجات التي تستهدف العملاء
والتي شأنها شأن أي جهاز إلكترونية
آخر، لها القدرة بصفة عامة على إصدار
الإشارات الكهرومغناطيسية واستقبالها.
- ومن مبادئ العمل الرئيسية لدى شركة
Philips اتخاذ كافة التدابير الضرورية
المتعلقة بالصحة والسلامة لكافة منتجاتنا،
وذلك للالتزام بكافة المتطلبات القانونية
واجبة التطبيق والوفاء بمعايير EMF وقت
إنتاج المنتجات.
- وتلتزم شركة Philips بتطوير وإنتاج
وتسويق المنتجات التي لا تسبب أي آثار
جانبية على الصحة.
- وتؤكد شركة Philips على أن منتجاتها آمنة
للاستخدام إذا ما تم التعامل معها بشكل
صحيح للغرض المخصصة له، وذلك طبقاً
للأدلة العلمية المتوفرة في الوقت الحالي.
- وتلعب شركة Philips دوراً حيوياً في
تطوير المعايير الدولية للسلامة وـEMF، مما
يساعد Philips على توقع إجراء المزيد من
التطويرات في المعايير للوصول إلى
تحقيق التكامل في منتجاتها في المستقبل
القريب.

التخلص من المنتج القديم



تم تصميم المنتج وتصنيعه بمكونات ومواد
عالية الجودة، والتي يمكن إعادة تدويرها
وإعادة استخدامها. إذا ما وجد رمز سلة
المهملات الموضوع عليه علامة خطأ على
أي منتج، فإن ذلك يعني أن المنتج يخضع
لتوجيهات الاتحاد الأوروبي 2002/96/EC.




يرجى التعرف على نظام التجميع المحلي المنفصل
للم المنتجات الكهربائية والإلكترونية. يرجى اتباع القواعد
المحليّة وعدم التخلص من المنتجات القديمة بالفائدتها في
النفايات المنزلية العاديّة. يساعد التخلص الصحيح
من منتجك القديم على تجنب العواقب السلبية
المحتملة على البيئة وصحة الإنسان.

التخلص من البطاريات

لا تحتوي البطاريات المرفقة على المعادن الثقيلة
والزinc والcadmium. يرجى التحقق من كيفية
التخلص من البطاريات الفارغة طبقاً للوائح
المحلية.

معلومات المنتج

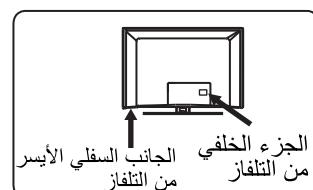

- يمكن العثور على رقم الطراز
والرقم التسلسلي بالجزء
الخلفي والجانب السفلي
الأيسر من جهاز التلفاز وعلى العبوة.
- هذا التلفاز يستهلك أقل قدر ممكن من الطاقة في
وضع الاستعداد للحد من تأثيره البيئي.





 Be responsible
Respect copyrights

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.
2004 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

www.philips.com
3139 125 38223