



ระยะเวลาการใช้งานเพื่อการปกป้องสิ่งแวดล้อม

โลโก้ที่ติดอยู่บนตัวเครื่องของผลิตภัณฑ์เพื่อระบุว่าผลิตภัณฑ์นี้มีอายุการใช้งานเพื่อการปกป้องสิ่งแวดล้อมเป็นระยะเวลา 10 ปี ระยะเวลาการใช้งานเพื่อการปกป้องสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์หมายถึงระยะเวลาที่สารหรือองค์ประกอบที่เป็นพิษหรือเป็นอันตรายซึ่งอยู่ในผลิตภัณฑ์จะไม่รั่วไหลหรือเสียโดยฉับพลัน และผู้ที่ใช้งานผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะไม่เป็นสาเหตุให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมหรือความเสียหายที่ร้ายแรงต่อมนุษย์หรือทรัพย์สิน ในช่วงระยะเวลาการใช้งานเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมโปรดใช้ผลิตภัณฑ์นี้ตามคำแนะนำที่แสดงอยู่ในคู่มือการใช้งานฉบับนี้ ระยะเวลาการใช้งานเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมนี้ไม่รวมถึงชิ้นส่วนสิ้นเปลืองต่างๆ: แบตเตอรี่

คำแนะนำเกี่ยวกับกฎระเบียบด้านการบริหารจัดการการรีไซเคิลของเสียจากผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ

เพื่อเป็นการดูแลและปกป้องโลกของเราด้วยวิธีการที่ดียิ่งขึ้น

โปรดปฏิบัติตามกฎหมายภายในประเทศและกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ว่าด้วยเรื่องการบริหารจัดการการรีไซเคิลของเสียจากผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ไฟฟ้า เมื่อผู้ใช้ไม่ต้องการใช้งานผลิตภัณฑ์นี้แล้วหรือเมื่อผลิตภัณฑ์หมดอายุการใช้งานแล้ว

เนื้อหา

1	ข้อควรระวัง	2	6	ข้อมูลผลิตภัณฑ์	12
2	สำคัญ	3		ความละเอียดของการแสดงผล	12
3	TV ของคุณ	5		มัลติมีเดีย	12
	แผงควบคุม	5		พลังเสียง	12
	รีโมทคอนโทรล	5		ความละเอียดปกติ	12
	การใช้รีโมทคอนโทรล	6		จูนเนอร์ / เครื่องรับ / เครื่องส่ง	12
4	การใช้งานTVของคุณ	7		รีโมทคอนโทรล	13
	เปิดหรือปิดทีวี	7		แหล่งจ่ายไฟ	13
	รับชมจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่	7	7	อุปกรณ์เสริมติดตั้ง TV ที่รองรับ	13
	สลัปช่องรายการ	7			
	ปรับระดับเสียงTV				
	วันที่และเวลา	8			
5	การใช้งานทีวี	8	7	การแก้ไขปัญหา	13
	การตั้งค่าช่องสัญญาณ	8		ปัญหาทั่วไป	13
	การล๊อค	9		ปัญหาเกี่ยวกับช่อง	13
	การตั้งค่าเวลา	9		ปัญหาเกี่ยวกับภาพ	13
	การตั้งค่า	9		ปัญหาเกี่ยวกับเสียง	14
	EPG	10		ปัญหาเกี่ยวกับการเชื่อมต่อHDMI	14
	ตัวเลือกการบันทึก	10		ติดต่อเรา	14
	ตัวเลือกใหม่ซีฟด์	11			
	ฟังก์ชันมีเดีย USB	11			

1 ข้อควรระวัง

2018© TP Vision Europe B.V. สงวนลิขสิทธิ์ ข้อมูลจำเพาะของเครื่อง
อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องหมายการค้าเป็นทรัพย์สินของ Koninklijke Philips N.V
หรือเจ้าของแต่ละราย TP Vision Europe B.V.
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ในเวลาใดๆ
ก็ตามโดยไม่ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงวัสดุก่อน
วัสดุในคู่มือนี้ใช้สำหรับการใช้งานระบบ
หากมีการใช้งานผลิตภัณฑ์ หรือโมดูล หรือกระบวนการต่างๆ
นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในคู่มือนี้
ต้องได้รับการยืนยันความถูกต้องและความเหมาะสมเสียก่อน TP
Vision Europe B.V. รับประกันว่า
วัสดุในผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีสารละลายโลหะหนักหรือวัตถุอันตราย
ในสหรัฐอเมริกาห้ามการรับประกันต่อโดยแจ้งชัดหรือโดยนัย
TP Vision Europe B.V. ไม่ต้องรับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใดๆ
ในเนื้อหาของเอกสาร หรือปัญหาใดๆ ที่มาจากเนื้อหาในเอกสารนี้
ข้อผิดพลาดที่มีการรายงานไปยัง Philips
จะได้รับการปรับแก้ไขและเผยแพร่บนเว็บไซต์สนับสนุนของ Philips
โดยไม่ชักช้า

เงื่อนไขการรับประกัน

- ความเสี่ยงในการได้รับบาดเจ็บ
ความเสียหายต่อTVหรือความไม่สะดวกของการรับประกัน !
ห้ามพยายามซ่อมTVด้วยตัวเอง
- ใช้
TVและอุปกรณ์เสริมตามวัตถุประสงค์การใช้งานของผู้ผลิตเท่านั้น
- สัญลักษณ์ข้อควรระวังบริเวณด้านหลังของ TV
แสดงถึงความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าช็อต ห้ามถอดฝาครอบ
TVให้ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าสำหรับบริการและการซ่อมแซม



การดำเนินการใดๆ ที่ต้องห้ามอย่างชัดแจ้งในคู่มือนี้
หรือการปรับเปลี่ยนใดๆ

และกระบวนการประกอบชิ้นส่วนที่คู่มือนี้ไม่แนะนำหรือไม่อนุ
ญาติให้กระทำได้ส่งผลให้การรับประกันเป็นโมฆะ

ลักษณะของพิกเซล

ผลิตภัณฑ์LCD/LEDนี้มีพิกเซลสีจำนวนมาก ดังนั้น
จึงมีพิกเซลไม่ต่ำกว่า99.999% จึงอาจเกิดจุดดำหรือจุดสว่างของแสง
(แดง เขียว หรือน้ำเงิน)
ปรากฏขึ้นบนหน้าจอนี้คือคุณสมบัติทางโครงสร้างของทีวี
(ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมทั่วไป) และไม่ใช้ความผิดปกติแต่อย่างใด

พิวส์หลัก(56)

TVนี้มาพร้อมกับปลั๊กเสียบที่ได้รับการรับรอง
หากจำเป็นต้องเปลี่ยนพิวส์หลักต้องใช้พิวส์ที่มีค่าเท่ากับที่แสดงไว้บนปลั๊กที่
านั้น(เช่น10A)

- 1 ถอดฝาครอบพิวส์ และนำพิวส์ออกมา
- 2 พิวส์ที่นำมาเปลี่ยนต้องเป็นไปตาม BS 1362
และมีเครื่องหมายรับรองจาก ASTAหากพิวส์สูญหาย
ให้ติดต่อตัวแทนจำหน่ายของคุณเพื่อสอบถามถึงชนิดที่ถ
ูกต้อง
- 3 ปิดฝาครอบพิวส์

ลิขสิทธิ์

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

คำว่า HDMI และ HDMI High-Definition Multimedia Interface
และโลโก้ HDMI คือเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายการค้าจ
ทะเบียนของ HDMI Licensing Administrator, Inc. ในสหรัฐอเมริกา
และประเทศอื่นๆ

2 สำคัญ

โปรดอ่านและทำความเข้าใจขั้นตอนทั้งหมดก่อนใช้งาน TV ของคุณ การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายอันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ นี้

ความปลอดภัย

ความเสี่ยงการเกิดไฟฟ้าช็อตหรือเกิดเพลิงไหม้!

- ห้ามให้TV สัมผัสถูกน้ำฝนหรือน้ำ ห้ามวางภาชนะบรรจุของเหลว เช่น แก้วน้ำ ไว้ใกล้กับTV หากของเหลวหกใส่TVให้ถอดปลั๊ก TVออกจากเต้ารับไฟทันที และติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของPhilipsเพื่อทำการตรวจสอบTVก่อนการใช้งาน
- ห้ามวาง TVริโมทคอนโทรล หรือแบตเตอรี่ใกล้เปลวไฟ หรือแหล่งกำเนิดความร้อนอื่นๆ ซึ่งรวมถึงให้โดนแสงอาทิตย์โดยตรง เก็บเทียนไข หรือเปลวไฟอื่นๆ ให้ออกจากTVริโมทคอนโทรล และแบตเตอรี่เสมอ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเปลวไฟ



- ห้ามเสียบวัตถุใดๆ เข้าไปในช่องระบายอากาศหรือช่องเปิดใดๆ บน TV
- เมื่อ TVหมุนไปรอบๆ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่า สายไฟไม่บิดเป็นเกลียว สายไฟที่บิดเป็นเกลียวอาจทำให้การเชื่อมต่อไม่แน่นและอาจเป็นสาเหตุให้เกิดการโค้งงอ
- เพื่อยุติการเชื่อมต่อ TV กับไฟหลักให้ถอดปลั๊กไฟออกเมื่อทำการยุติการเชื่อมต่อ TV ให้จับที่ปลั๊กห้ามดึงสายไฟเด็ดขาด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เสียบปลั๊ก สายไฟ และเต้ารับจนสุดเสมอ

ความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรือเพลิงไหม้!

- ห้ามให้ริโมทคอนโทรล หรือแบตเตอรี่สัมผัสถูกน้ำฝน น้ำ หรือความร้อนมากเกินไป
- หลีกเลี่ยงการใช้กำลังกับปลั๊กไฟ ปลั๊กไฟที่หลวมอาจทำให้เกิดการโค้งงอหรือไฟไหม้ได้

ความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บหรือความเสียหายแก่ TV!

- ในกายและเคลื่อนย้าย TVที่มีน้ำหนักมากกว่า 25 กก. หรือ 55 ปอนด์ต้องใช้คนยก 2 คน
- เมื่อติดตั้ง TVให้ใช้ขาตั้งที่มาพร้อมกับ TVเท่านั้น ยึดขาตั้งเข้ากับ TV ให้แน่น วางTV บนพื้นผิวที่เรียบในระดับที่สามารถรองรับน้ำหนักของ TV

พร้อมขาตั้งได้

- เมื่อแขวนTV เข้ากับผนัง ให้ใช้ขาแขวนผนังที่สามารถรองรับน้ำหนักของ TVได้ ยึดขาแขวนเข้ากับผนังที่สามารถรองรับน้ำหนักของ TVพร้อมขาแขวนได้TP Vision Europe B.V. ไม่รับผิดชอบสำหรับอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการติดตั้ง TVเข้ากับขาแขวนผนังที่ไม่เหมาะสม
- หากคุณต้องจัดเก็บ TVให้ถอดขาตั้งออกจากTVห้ามวางTVหงายขึ้นโดยที่ยังไม่ได้ถอดขาตั้ง
- ก่อนที่คุณจะเชื่อมต่อ TV เข้ากับเต้าเสียบไฟ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า แรงดันไฟฟ้าตรงกับค่าแรงดันที่แสดงไว้บนหลัง TV ห้ามเชื่อมต่อ TV เข้ากับเต้าเสียบไฟที่มีแรงดันไฟฟ้าที่แตกต่างกัน
- ชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์นี้อาจผลิตมาจากแก้ว โปรดใช้ความระมัดระวังในการใช้งานเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บและความเสียหาย

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้กับเด็ก!

ปฏิบัติตามข้อควรระวังเหล่านี้เพื่อป้องกัน TVล้มใส่ และทำให้เกิดการบาดเจ็บแก่เด็ก

- ห้ามวาง TV บนผ้าหรือวัสดุอื่นที่สามารถดึงออกได้
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไม่มีชิ้นส่วนใดของ TVแขวนอยู่บนขอบของที่นั่งผิว
- ห้ามวาง TV บนเฟอร์นิเจอร์ทรงสูง (เช่น ตู้ใส่หนังสือ) โดยที่ไม่มีการยึดเฟอร์นิเจอร์และ TVเข้ากับผนัง หรือมีการรองรับที่เหมาะสม
- สอนเด็กๆ เกี่ยวกับอันตรายของการปีนเฟอร์นิเจอร์เพื่อจับ TV

ความเสี่ยงในการกลืนแบตเตอรี่!

- ผลิตภัณฑ์ริโมทคอนโทรลอาจมีส่วนประกอบของแบตเตอรี่ทรงกลม ซึ่งสามารถกลืนเข้าร่างกายได้ เก็บแบตเตอรี่ให้พ้นจากมือเด็กเสมอ!

ความเสี่ยงจากความร้อนที่สูงเกินไป!

- ห้ามติดตั้ง TVในพื้นที่แคบ ต้องทิ้งระยะห่างอย่างน้อยประมาณ 4 นิ้ว หรือ 10ซม. รอบๆTVสำหรับระบายอากาศ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ฝักวาม หรือวัตถุอื่นๆ ไม่ปิดทับช่องระบายอากาศของTV

ความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ ไฟไหม้ หรือสายไฟเสียหาย!

- ห้ามวางTVหรือวัตถุใดๆ ทับสายไฟ
- ถอดปลั๊ก TVออกจากเต้าเสียบไฟ และดึงเสาอากาศออกก่อนการเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ห้ามแตะส่วนใดๆ ของTVสายไฟ หรือสายอากาศในระหว่างเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง.

ความเสี่ยงต่อการเกิดความเสียหายทางการได้ยิน!

- หลีกเลี่ยงการใช้หูฟังที่เปิดเสียงดังหรือเป็นระยะเวลานาน

อุณหภูมิที่ต่ำ

- หาก TV ได้รับความร้อนสูงในอุณหภูมิที่ต่ำกว่า 5°C หรือ 41°F ให้เปิดกล่อง TV ออก และรอนจนกว่าอุณหภูมิของ TV เท่ากับอุณหภูมิห้องก่อนเสียบปลั๊ก V เข้ากับเต้าเสียบไฟ



ผลิตภัณฑ์ของคุณมีส่วนประกอบของแบตเตอรี่ที่อยู่ภายใต้ the European Directive 2006/66/EC

ซึ่งไม่สามารถทิ้งร่วมกับขยะในครัวเรือนปกติของคุณได้

โปรดระลึกถึงกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการแยกเก็บแบตเตอรี่ของท้องถิ่นเสมอ เนื่องจากการทิ้งอย่างถูกต้องช่วยป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

การรักษาหน้าจอ

- หลีกเลี่ยงภาพหยุดนิ่งให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ ภาพนิ่งที่ค้างอยู่บนหน้าจอเป็นเวลานาน เช่น: เมนูบนหน้าจอ แถบคำ หรือการแสดงผลเวลา หากคุณต้องใช้ภาพนิ่ง ให้ลดความคมชัดและความสว่างของหน้าจอเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายของหน้าจอ
- ถอดปลั๊ก TV ก่อนทำความสะอาด
- ทำความสะอาด TV และกรอบด้วยผ้านุ่มชุบน้ำหมาดๆ ห้ามใช้สารต่างๆ เช่น แอลกอฮอล์ เคมี หรือน้ำยาทำความสะอาดบ้านกับ TV
- ความเสี่ยงต่อความเสียหายต่อหน้าจอ TV! ห้ามเตะ หรือดัน ชัด หรือตีหน้าจอด้วยวัตถุใดๆ
- ให้เช็ดหยดน้ำทันทีเพื่อหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนรูปหรือสีที่ติดจาง

การรีไซเคิล



ผลิตภัณฑ์ของคุณได้รับการออกแบบและผลิตจากวัสดุและส่วนประกอบคุณภาพสูง ซึ่งสามารถรีไซเคิลและนำกลับมาใช้ใหม่ได้



เมื่อพบสัญลักษณ์ถึงขยะรีไซเคิลบนผลิตภัณฑ์ หมายความว่า

ผลิตภัณฑ์นี้อยู่ภายใต้ European Directive 2002/96/

EC. โปรดเตือนตัวเองว่า

ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์จะต้องได้รับการจัดเก็บด้วยระบบจัดเก็บแยกต่างหากในท้องถิ่น

โปรดดำเนินการตามระเบียบในท้องถิ่นของคุณ


และห้ามทิ้งผลิตภัณฑ์เก่าของคุณร่วมกับขยะในครัวเรือนปกติของคุณ การทิ้งผลิตภัณฑ์เก่าของคุณอย่างถูกต้องช่วยป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

3 TV ของคุณ

ขอแสดงความยินดีกับการได้ซื้อผลิตภัณฑ์ และยินดีต้อนรับสู่ Philips!
โปรดลงทะเบียน TV ของคุณ
เพื่อรับสิทธิประโยชน์อย่างเต็มรูปแบบจาก Philips
ได้ที่ www.philips.com/welcome


(ภาพของตัวเครื่องต่อไปนี้ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น
โปรดดูที่ตัวเครื่องจริงของคุณ)

แผงควบคุม

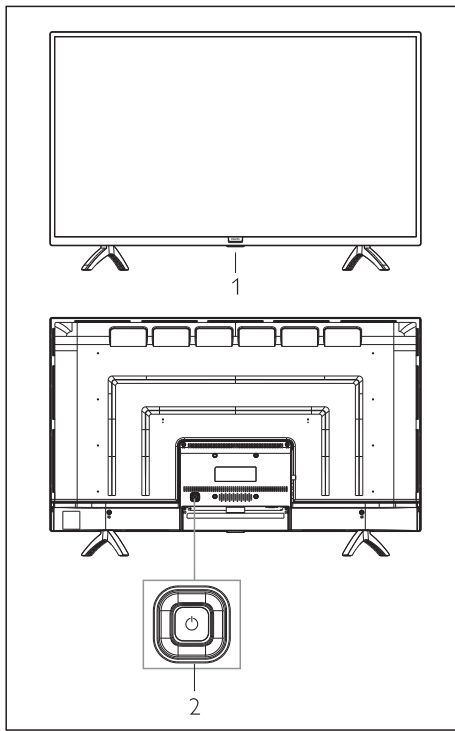

1. ไฟ LED
แสดงสถานะเปิด/ปิดเครื่องและหน้าต่างรับสัญญาณระยะไกล
2. สแตนด์บาย: เปิดทีวีหรือสลับกลับไปโหมดสแตนด์บาย

รีโมทคอนโทรล

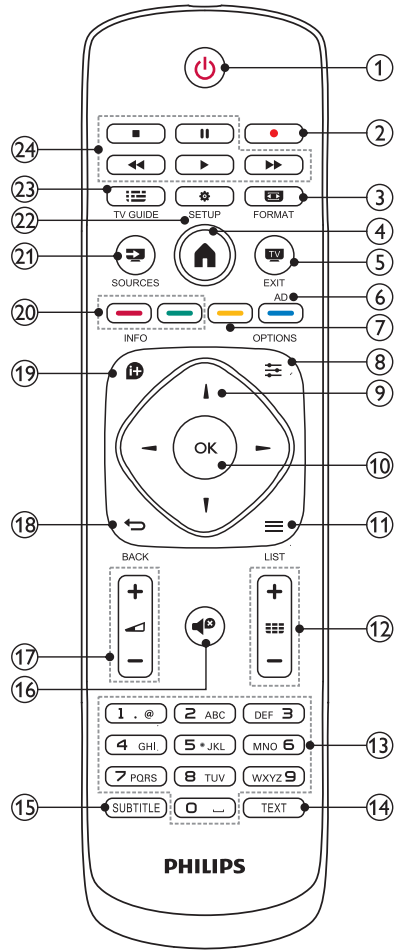


1. สแตนด์บาย/เปิดเครื่อง
 - สลับทีวีไปที่โหมดสแตนด์บาย หากทีวีเปิดเครื่องอยู่
 - เปิดทีวี หากทีวีอยู่ในโหมดสแตนด์บาย
2. การบันทึก
ก่อนที่จะทำการบันทึก คุณต้องจัดเตรียมรายการต่าง ๆ ต่อไปนี้:
 1. ฟอรัมเมตฮาร์ดไดรฟ์ USB ที่เชื่อมต่ออยู่กับทีวีเครื่องนี้แล้ว
 2. ติดตั้งช่องสัญญาณทีวีดิจิตอลบนทีวีเครื่องนี้
 - หากต้องการบันทึกรายการทีวี ให้กดปุ่มสีแดง (บันทึก)
บนรีโมทคอนโทรล

- กดปุ่ม TV GUIDE แล้วจึงเลือกรายการทีวีที่คุณต้องการบันทึก กดปุ่มสีแดง (บันทึก) บนรีโมทคอนโทรลเพื่อกำหนดเวลาในการบันทึก
- ③ **FORMAT**
ปรับรูปแบบการแสดงผลภาพ
- ④ **เมนู**
เปิด/ปิดเมนู
- ⑤ **TV EXIT**
กดปุ่มนี้เพื่อออกจากเมนู และคุณสามารถกดปุ่มนี้เพื่อเปิดใช้งานโหมดทีวีได้
- ⑥ **AD**
ปุ่มทางลัดสำหรับคำบรรยายเสียง
- ⑦ **ปุ่มสีเหลือง (รายการโปรด)**
ช่องรายการโปรด
- ⑧ **OPTIONS**
แสดงเมนูตัวเลือก
- ⑨ **ปุ่มเลือกทิศทาง**
 - ในโหมดเมนู: เลือกทิศทางไปยังเมนู
- ⑩ **OK**
 - ในโหมดเมนู: ยืนยันการป้อนข้อมูลหรือการเลือก
- ⑪ **LIST**
เลื่อนดูรายการช่องรายการต่าง ๆ
- ⑫ **ช่องรายการ +/-**
เปลี่ยนไปที่ช่องรายการก่อนหน้า/ถัดไปในโหมดทีวี
- ⑬ **ปุ่มตัวเลข (0-9)**
เลือกช่องหรือค่าต่าง ๆ
- ⑭ **TEXT**
แสดงฟังก์ชันกราฟิกในโหมด DTV
- ⑮ **SUBTITLE**
แสดงข้อความคำบรรยาย
เมื่อช่องรายการที่กำลังเล่นมีตัวเลือกคำบรรยาย
- ⑯ **ปิดเสียง**
ปิดหรือเปิดเสียง
- ⑰ **ระดับเสียง +/-**
เพิ่ม/ลดระดับเสียง
- ⑱ **BACK**
ย้อนกลับไปยังการดำเนินการก่อนหน้านี้

- ⑲ **INFO**
แสดงข้อมูลรายการทีวีหากมี
- ⑳ **ปุ่มสีแดงและสีเขียว**
ปุ่มฟังก์ชันพิเศษ
- ㉑ **SOURCES**
เลือกแหล่งสัญญาณขาเข้าสำหรับทีวี
- ㉒ **SETUP**
แสดงเมนูการตั้งค่า
- ㉓ **TV GUIDE**
เข้าถึงรายละเอียดรายการทีวีได้ทันที
 - ความพร้อมใช้งานของรายละเอียดรายการทีวีอิเล็กทรอนิกส์ (EPG) ขึ้นอยู่กับผู้ออกอากาศหรือผู้ให้บริการ
- ㉔ **ปุ่มทางลัดใหม่** USB: กรอย้อนกลับ, เริ่ม, หยุดชั่วคราว, หยุด, กรอเดินหน้าอย่างรวดเร็ว

การใช้รีโมทคอนโทรล



เมื่อคุณใช้รีโมทคอนโทรล ให้ถือรีโมทคอนโทรลให้ใกล้กับ TV และเซนเซอร์รีโมทคอนโทรลตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไม่มีเฟอร์นิเจอร์ ผ้าม่าน หรือวัตถุใดๆ ก็ขวางเส้นทางระหว่าง TV และรีโมทคอนโทรล

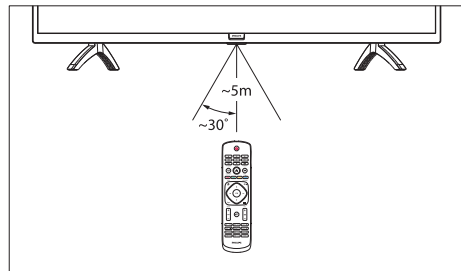


4 การใช้งาน TV ของคุณ

ส่วนนี้ช่วยให้คุณสามารถใช้งานทีวีในขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ได้


เปิดหรือปิดทีวี

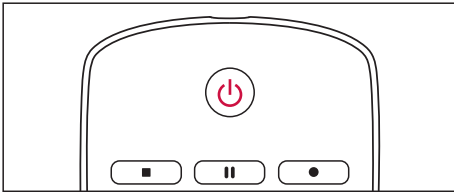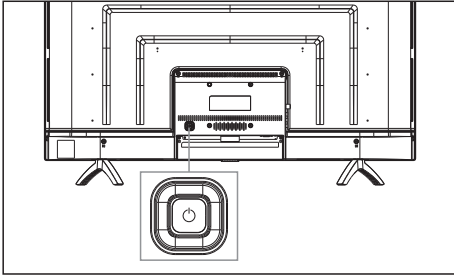

การเปิดทีวี

- เสียบปลั๊กไฟ
 - » หากไฟแสดงสถานะสแตนด์บายสว่างขึ้น ให้กด  (สแตนด์บาย-เปิด) บนรีโมทคอนโทรล

การเปลี่ยนไปที่โหมดสแตนด์บาย

- กด  (สแตนด์บาย-เปิด) บนรีโมทคอนโทรล
 - » ทีวีจะสลับกลับไปที่สถานะสแตนด์บาย



เคล็ดลับการใช้งาน

- ในโหมดสแตนด์บาย แต่ก็ยังมีการใช้ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง เมื่อไม่มีการใช้งานทีวีเป็นระยะเวลานาน ควรถอดสายไฟที่ออกจากเต้าเสียบปลั๊กไฟ


รับชมจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่





หมายเหตุ


- เปิดอุปกรณ์ก่อนที่จะเลือกใช้อุปกรณ์นี้เป็นแหล่งสัญญาณภายนอก

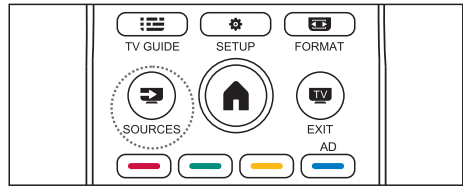
ใช้ปุ่ม SOURCES (แหล่งสัญญาณ)




1. กดปุ่ม SOURCES
 - » รายการแหล่งสัญญาณจะปรากฏขึ้นมา
2. กดปุ่ม  /  เพื่อเลือกอุปกรณ์
3. กด OK เพื่อเลือก
 - » ทีวีจะสลับไปยังอุปกรณ์ที่เลือกไว้

สลับช่องรายการ

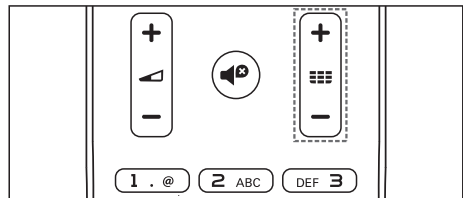

- กดปุ่มช่องสัญญาณ +/- บนรีโมทคอนโทรล
- กดที่ปุ่มตัวเลขบนรีโมทคอนโทรลเพื่อป้อนตัวเลขช่องรายการ
- กดปุ่ม  บนรีโมทคอนโทรลเพื่อสลับและย้อนไปยังช่องที่รับชมก่อนหน้า

ปรับระดับเสียง TV

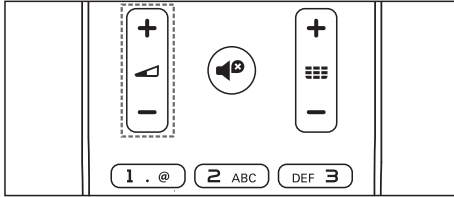

เพิ่ม / ลดระดับเสียง

- กดปุ่มระดับเสียง +/- บนรีโมทคอนโทรล

ปิดหรือเปิดเสียง

- กดปุ่ม (ปิดเสียง)
- กดปุ่ม อีกครั้งเพื่อเปิดใช้งานเสียง

วันที่และเวลา

เชื่อมต่อสัญญาณ DTV

นาฬิกาจะแสดงผลการชิงโครในซีกกับเวลาในได้ตลตริ่มปัจจุบัน กดปุ่ม



เพื่อตรวจสอบเวลาปัจจุบัน

จะมีการแสดงเวลาปัจจุบันขึ้นในส่วนข้อมูลโปรแกรม

โซนเวลา

ตั้งค่าข้อมูลโซนเวลาตามขั้นตอนต่อไปนี้:

- กดปุ่ม
- เลือกตามขั้นตอนต่อไปนี้:
Settings (การตั้งค่า)--> Time (เวลา)--> Time Zone (โซนเวลา)
- เลือกโซนเวลาที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม OK เพื่อยืนยัน
- กดปุ่ม สองครั้งเพื่อปิดรายการ

5 การใช้งานทีวี

การตั้งค่าช่องสัญญาณ

การปรับช่องสัญญาณอัตโนมัติ

กดปุ่ม และเลือก Settings (การตั้งค่า) จากนั้นกดปุ่ม OK เพื่อเข้าสู่รายการ

กดปุ่ม เพื่อเลือก Channels (ช่องสัญญาณ) และกดปุ่ม OK เพื่อเข้าสู่เมนูช่องสัญญาณ กดปุ่ม เพื่อเลือก Auto Tuning

(การปรับช่องสัญญาณอัตโนมัติ) จากนั้นกดปุ่ม OK เพื่อเข้าสู่รายการ

กดปุ่ม เพื่อเลือกประเภทการปรับ และกดปุ่ม

เพื่อเลือกประเทศจากนั้นกดปุ่ม OK

ทีวีจะเริ่มทำการปรับช่องสัญญาณอัตโนมัติ



เคล็ดลับการใช้งาน

- กดปุ่ม เพื่อออกจากการทำรายการ ระหว่างการปรับช่องสัญญาณอัตโนมัติ

การปรับช่องสัญญาณ DTV ด้วยตนเอง

เลือกสัญญาณ DTV ในเมนูแหล่งสัญญาณ

กดปุ่ม เพื่อเลือก DTV Manual Tuning

(การปรับช่องสัญญาณ DTV ด้วยตนเอง) ในเมนูช่องสัญญาณ

และกดปุ่ม OK เพื่อเข้าสู่เมนูย่อย กดปุ่ม

เพื่อปรับช่องสัญญาณและกดปุ่ม OK เพื่อค้นหาช่องสัญญาณ

การปรับช่องสัญญาณ ATV ด้วยตนเอง

เลือกสัญญาณ ATV ในเมนูแหล่งสัญญาณ

กดปุ่ม เพื่อเลือก ATV Manual Tuning

(การปรับช่องสัญญาณ DTV ด้วยตนเอง) ในเมนูช่องสัญญาณ

และกดปุ่ม OK เพื่อเข้าสู่เมนูย่อย กดปุ่ม เพื่อเลือก Sound

System (ระบบเสียง) Color System (ระบบสี) Current Channel

(ช่องสัญญาณปัจจุบัน) Fine-Tune (การปรับละเอียด) กดปุ่ม

เพื่อปรับแต่งรายการเหล่านี้ เลือก Search (ค้นหา) และกดปุ่ม OK

เพื่อค้นหาสำหรับทีวี

การแก้ไขโปรแกรม

กดปุ่ม เพื่อเลือก Program Edit (แก้ไขโปรแกรม) และกดปุ่ม

OK เพื่อเข้าสู่รายการช่องสัญญาณ

- Delete (ลบ): กดปุ่ม แสดง

บนรีโมทคอนโทรลเพื่อลบช่องสัญญาณที่เลือก

- Move (ย้าย): กดปุ่ม **สีเขียว**

บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเน้นที่ช่องสัญญาณ และกดปุ่ม ▲/▼ เพื่อเลือกตำแหน่งช่องสัญญาณ จากนั้นกดปุ่ม **สีเขียว** เพื่อยืนยัน

- Favorite (รายการโปรด): หลังจากการเลือกช่องสัญญาณ กดปุ่ม **สีเหลือง** บนรีโมทคอนโทรลเพื่อตั้งช่องสัญญาณที่คุณโปรดปราน กดปุ่ม **สีเหลือง** อีกครั้งเพื่อยกเลิก
- Skip (ข้าม): หลังจากการเลือกช่องสัญญาณ กดปุ่ม **สีน้ำเงิน** บนรีโมทคอนโทรลเพื่อข้ามช่องสัญญาณ กดปุ่ม **สีน้ำเงิน** อีกครั้งเพื่อยกเลิก



เคล็ดลับการใช้งาน

- กดปุ่ม **บ้าน** เพื่อกลับไปไปยังเมนูช่องสัญญาณ

การล็อค

กดปุ่ม **บ้าน** และเลือก Settings (การตั้งค่า) จากนั้นกดปุ่ม OK

เพื่อทำรายการต่อ กดปุ่ม ▲/▼ เพื่อเลือก LOCK (ล็อค)

จากนั้นกดปุ่ม OK เพื่อเข้าสู่เมนูการล็อค ใสรหัสผ่านในระบบการล็อค

จากนั้นกดปุ่ม OK เพื่อทำรายการต่อ กดปุ่ม ▲/▼

เพื่อเลือกเปิดหรือปิด

- Set password (ตั้งรหัสผ่าน): ตั้งรหัสผ่านทีวีใหม่
- Block Program (บล็อกโปรแกรม): กดปุ่ม **สีเขียว** บนรีโมทคอนโทรลเพื่อล็อคโปรแกรมในรายการโปรแกรมของคุณ



หมายเหตุ

- โปรดใส่รหัส "3448" ในระบบการล็อค หากคุณลืมรหัสผ่านขณะรับชมทีวี

การตั้งค่าเวลา

กดปุ่ม **บ้าน** และเลือก Setting (การตั้งค่า) จากนั้นกดปุ่ม OK

เพื่อทำรายการต่อ กดปุ่ม ▲/▼ เพื่อเลือก Time (เวลา) และกดปุ่ม

OK เพื่อเข้าสู่เมนูย่อย

- Auto sync (ซิงค์อัตโนมัติ): กดปุ่ม ▲/▼ เพื่อเลือกเปิดหรือปิดซิงค์อัตโนมัติ
- Sleep Timer (ตั้งเวลาปิดหน้าจอ): กดปุ่ม ▲/▼ เพื่อเลือกตั้งเวลาปิดหน้าจอ และกดปุ่ม OK เพื่อทำรายการต่อ กดปุ่ม ▲/▼ เพื่อตั้งเวลาปิดหน้าจอของทีวี

- Auto Sleep (ปิดหน้าจออัตโนมัติ): กดปุ่ม ▲/▼ เพื่อเลือกปิดหน้าจออัตโนมัติ และกดปุ่ม OK เพื่อทำรายการต่อ กดปุ่ม ▲/▼ เพื่อตั้งเวลาพักหน้าจอของทีวี
- Time Zone (โซนเวลา): กดปุ่ม ▲/▼ เพื่อเลือกโซนเวลา และกดปุ่ม OK เพื่อทำรายการต่อ กดปุ่ม ▲/▼ เพื่อตั้งโซนเวลาของทีวี

การตั้งค่า

กดปุ่ม **บ้าน** และกดปุ่ม ▲/▼ เพื่อเลือก Settings (การตั้งค่า)

จากนั้นกดปุ่ม OK เพื่อเข้าสู่เมนูย่อย

- Picture (ภาพ): กดปุ่ม OK เพื่อเข้าสู่เมนูย่อยของภาพ และกดปุ่ม ▲/▼ เพื่อปรับตัวเลือกต่าง ๆ ตามต้องการ
- Sound (เสียง): กดปุ่ม OK เพื่อเข้าสู่เมนูย่อยของเสียง และกดปุ่ม ▲/▼ เพื่อปรับตัวเลือกต่าง ๆ ตามต้องการ
- Time (เวลา): กดปุ่ม OK เพื่อเข้าสู่เมนูย่อยของเวลา และกดปุ่ม ▲/▼ เพื่อปรับตัวเลือกต่าง ๆ ตามต้องการ
- Language (ภาษา): กดปุ่ม OK เพื่อเข้าสู่เมนูย่อยของภาษา และกดปุ่ม ▲/▼ เพื่อปรับตัวเลือกต่าง ๆ ตามต้องการ
- Lock (ล็อค): กดปุ่ม OK เพื่อเข้าสู่เมนูย่อยของการล็อค และกดปุ่ม ▲/▼ เพื่อปรับตัวเลือกต่าง ๆ ตามต้องการ
- Channels (ช่องสัญญาณ): กดปุ่ม OK เพื่อเข้าสู่เมนูย่อยของช่องสัญญาณ และกดปุ่ม ▲/▼ เพื่อปรับตัวเลือกต่าง ๆ ตามต้องการ

- Signal Information (ข้อมูลสัญญาณ): กดปุ่ม ▲/▼ เพื่อเลือก Signal Information (ข้อมูลสัญญาณ) ในเมนูช่องสัญญาณ กดปุ่ม OK เพื่อดูข้อมูลสัญญาณ (ดูได้ในโหมด DTV เท่านั้น)

- Software Update(OAD) (การอัปเดตซอฟต์แวร์ (OAD)): กดปุ่ม ▲/▼ เพื่อเลือก Software Update (OAD) (การอัปเดตซอฟต์แวร์(OAD)) ในเมนูช่องสัญญาณ กดปุ่ม ▲/▼ เพื่อเลือกเปิดหรือปิดการทำงาน

- PVR: กดปุ่ม OK เพื่อเข้าสู่เมนูย่อย PVR และกดปุ่ม ▲/▼ เพื่อเลือก PVR File System (ระบบไฟล์ PVR) และ Recorded List (รายการที่บันทึกไว้) คุณสามารถกดปุ่ม ▲/▼ เพื่อดูตัวเลือกเหล่านี้ได้ตามต้องการ

- PVR File System (ระบบไฟล์ PVR): กดปุ่ม ▲/▼ เพื่อเลือก PVR File System (ระบบไฟล์ PVR) กดปุ่ม OK เพื่อเข้าสู่เมนูย่อย

- Select Disk (เลือกดิสก์): กดปุ่ม ▲/▼ เพื่อเลือกดิสก์ กดปุ่ม OK

- เพื่อเข้าไปและเลือกอุปกรณ์เพื่อบันทึกไฟล์
- Check PVR File System (ตรวจสอบระบบไฟล์ PVR): กดปุ่ม ▲/▼ เพื่อเลือก Check PVR File System (ตรวจสอบระบบไฟล์ PVR) และกดปุ่ม OK เพื่อตรวจสอบข้อมูลอุปกรณ์
- Format (ฟอร์แมต): กดปุ่ม ▲/▼ เพื่อเลือก Format (ฟอร์แมต) กดปุ่ม OK เพื่อฟอร์แมตอุปกรณ์ USB
- Free Record Limit (ไม่จำกัดการบันทึก): กดปุ่ม ▲/▼ เพื่อเลือก Free Record Limit (ไม่จำกัดการบันทึก) กดปุ่ม ◀/▶ เพื่อเลือกจำกัดเวลาของการบันทึกไฟล์
- General Settings (การตั้งค่าทั่วไป): กดปุ่ม OK เพื่อเข้าสู่เมนูย่อย General Settings (การตั้งค่าทั่วไป) และกดปุ่ม ▲/▼ เพื่อปรับตัวเลือกเหล่านี้ตามต้องการ
 - Eco Settings (การตั้งค่าประหยัดพลังงาน): กดปุ่ม OK เพื่อเข้าสู่ Eco Settings (การตั้งค่าประหยัดพลังงาน) และกดปุ่ม ▲/▼ เพื่อเปิดหรือปิดฟังก์ชันนี้
 - Channels list copy (คัดลอกรายการช่องสัญญาณ): กดปุ่ม OK เพื่อเข้าสู่ Channels list copy (คัดลอกรายการช่องสัญญาณ) และกดปุ่ม ▲/▼ เพื่อเลือกคัดลอกไปยัง USB หรือคัดลอกไปยังทีวี
 - Hearing impaired (ความผิดปกติทางการได้ยิน): กดปุ่ม OK เพื่อเข้าสู่ Hearing impaired (ความผิดปกติทางการได้ยิน) และกดปุ่ม ▲/▼ เพื่อเปิดหรือปิดฟังก์ชันนี้
 - Shop mode (โหมดร้านค้า): กดปุ่ม OK เพื่อเข้าสู่ Shop mode (โหมดร้านค้า) และกดปุ่ม ▲/▼ เพื่อเปิดหรือปิดฟังก์ชันนี้
 - Software info (ข้อมูลซอฟต์แวร์): กดปุ่ม OK เพื่อดูข้อมูลซอฟต์แวร์
 - Factory Setting (การตั้งค่าจากโรงงาน): กดปุ่ม OK เพื่อเข้าสู่ Factory Setting (การตั้งค่าจากโรงงาน) คุณจะเห็นขีดการตั้งค่าส่วนบุคคลทั้งหมดด้วยฟังก์ชันนี้ แต่การติดตั้งช่องสัญญาณยังคงไม่เปลี่ยนแปลง
 - Restore Default (การเรียกคืนค่าเริ่มต้น): กดปุ่ม OK เพื่อเข้าสู่ Restore Default (การเรียกคืนค่าเริ่มต้น) จะเป็นการรีเซ็ตการตั้งค่าและช่องสัญญาณทั้งหมด



เคล็ดลับการใช้งาน

- กดปุ่ม เพื่อกลับไปยังเมนูหลัก

EPG

กดปุ่ม TV GUIDE

บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเข้าสู่รายการแนะนำโปรแกรมทีวี (สามารถใช้งานได้ใหม่ DTV)

- Record (บันทึก): กดปุ่ม **สีแดง** บนรีโมทคอนโทรลเพื่อบันทึกโปรแกรม จากนั้นเมนูการบันทึกจะปรากฏขึ้นบนทีวี คุณสามารถเลือกช่องสัญญาณและโหมดการบันทึก ตั้งเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุด; จากนั้นกดปุ่ม OK เพื่อยืนยัน เมื่อสิ้นสุดการบันทึกโปรแกรมแล้ว จะปรากฏรายการบันทึกใหม่ขึ้นในรายการตารางกำหนดการ
- Info (ข้อมูล): กดปุ่ม **สีเขียว** บนรีโมทคอนโทรลเพื่อดูข้อมูลโปรแกรมของวันที่ผ่านมา
- Schedule (ตารางกำหนดการ): กดปุ่ม **สีเหลือง** บนรีโมทคอนโทรลเพื่อดูข้อมูลโปรแกรมที่บันทึกไว้และมีการแจ้งเตือน
- Remind (การแจ้งเตือน): กดปุ่ม **สีน้ำเงิน** บนรีโมทคอนโทรลเพื่อแจ้งเตือนโปรแกรมของคุณ

ตัวเลือกการบันทึก

ในโหมด DTV กดปุ่มจุดสีแดง บนรีโมทคอนโทรล

จะปรากฏเมนูตัวเลือกการบันทึกขึ้นบนหน้าจอ

และระบบทีวีจะเริ่มการบันทึกทันที

กดปุ่ม บนรีโมทคอนโทรลเพื่อหยุดและออกจากการบันทึก

หลังจากออกจากการบันทึก กดปุ่ม (เริ่มต้น)

บนรีโมทคอนโทรลเพื่อไปยังรายการการบันทึก คุณสามารถกดปุ่ม

สีเขียว บนรีโมทคอนโทรลเพื่อดูไฟล์หรือลบไฟล์โดยการกดปุ่ม **สีแดง**

และกดปุ่ม OK เพื่อเล่นไฟล์ตามปกติ



หมายเหตุ

- ต้องทำการเชื่อมต่อฟังก์ชันนี้ด้วยอุปกรณ์ USB ต้องใช้อุปกรณ์ USB ที่ฟอร์แมตด้วย FAT32 อุปกรณ์ USB ที่ฟอร์แมตด้วย NTFS จะไม่รองรับการบันทึก ระยะเวลาของแต่ละการบันทึกไม่ควรเกิน 6 ชั่วโมง
- คุณสามารถเข้าสู่ไฟล์เหล่านี้ได้ในรายการที่บันทึกไว้ (ยูทิลิตี้--> รายการที่บันทึกไว้)

การแนะนำเมนูตัวเลือกการบันทึก

▶ เล่น: เล่นวิดีโอปัจจุบัน

◀◀ FB: ย้อนวิดีโอกลับอย่างรวดเร็ว กดปุ่ม ▶ (เล่น)

- ▶▶ เพื่อเล่นวิดีโอตามปกติ
- ▶▶ FF: เങ่วิตีโอไปข้างหน้าอย่างเร็ว กดปุ่ม ▶ (เล่น) เพื่อเล่นวิดีโอตามปกติ
- ◀ FB30S: เล่นวิดีโอย้อนกลับไป 30 วินาที
- ▶ FF30S: เล่นวิดีโอไปข้างหน้า 30 วินาที
- ▮ หยุดชั่วคราว: หยุดวิดีโอชั่วคราว
- หยุด: หยุดการบันทึกและออกจากฟังก์ชันการบันทึก

ตัวเลือกทีวีซีพีดี

ในโหมด DTV กดปุ่ม ▮ บนรีโมทคอนโทรลเมนูตัวเลือกทีวีซีพีดีจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอและโปรแกรมจะอยู่ในสถานะหยุดชั่วคราว กดปุ่ม ■ บนรีโมทคอนโทรลเพื่อหยุดและออกจากฟังก์ชันทีวีซีพีดีเมื่อคุณออกจากโปรแกรมเป็นเวลาสั้น ๆ ฟังก์ชันทีวีซีพีดีจะหยุดชั่วคราวและจะจัดเก็บโปรแกรมที่กำลังเล่นไปยังดิสก์ U เมื่อคุณกลับมาทำการเล่น โปรแกรมจะทำการเล่นต่อไป

การแนะนำเมนูตัวเลือกทีวีซีพีดี

- ▶ เล่น: เล่นวิดีโอปัจจุบัน
- ◀◀ FB: ย้อนวิดีโอกลับอย่างรวดเร็ว กดปุ่ม ▶ (เล่น) เพื่อเล่นวิดีโอตามปกติ
- ▶▶ FF: เങ่วิตีโอไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว กดปุ่ม ▶ (เล่น) เพื่อเล่นวิดีโอตามปกติ
- ◀ FB30S: เล่นวิดีโอย้อนกลับไป 30 วินาที
- ▶ FF30S: เล่นวิดีโอไปข้างหน้า 30 วินาที
- ▮ หยุดชั่วคราว: หยุดวิดีโอชั่วคราว
- หยุด: หยุดและออกจากฟังก์ชันทีวีซีพีดี

ฟังก์ชันมีเดีย USB

โปรดเสียบอุปกรณ์ USB เข้ากับช่องเชื่อมต่อ USB ของทีวี กดปุ่ม SOURCES เพื่อแสดงเมนูแหล่งสัญญาณ กดปุ่ม ▲/▼ เพื่อเลือก USB และกดปุ่ม OK เพื่อเข้าสู่เมนู USB
หมายเหตุ: พอร์มตไฟล์ของอุปกรณ์ USB ได้แก่ NTFS, FAT หรือ FAT32 เมื่อทำการเชื่อมต่อพอร์ต USB ไปยังอุปกรณ์ภายนอกที่มีกระแสไฟฟ้าเกิน 500mA จะสร้างความเสียหายให้กับทีวี หากอุปกรณ์ USB กำลังทำงานห้ามดึงออกโดยทันที

จะสร้างความเสียหายให้กับระบบทีวีหรือระบบอุปกรณ์ USB

การแนะนำไอคอน UI ของเครื่องเล่นมีเดีย

• ตัวเลือกเมนูเครื่องเล่นรูปภาพ

- ◀◀ : เล่นรูปภาพก่อนหน้า
- ▶▶ : เล่นรูปภาพถัดไป
- ▶◀ : หยุดชั่วคราว/เล่นภาพสไลด์
- : ออกจากรูปภาพต่างรูปภาพ

☰ หมายเหตุ

- กดปุ่ม OPTIONS บนรีโมทคอนโทรลเพื่อแสดงเมนูตัวเลือกของรูปภาพคุณสามารถปรับตัวเลือกเหล่านี้ได้ตามต้องการ

• ตัวเลือกเมนูเครื่องเล่นเพลง

- ◀◀ : เล่นเพลงก่อนหน้า
- ▶▶ : เล่นเพลงถัดไป
- ▶◀ : หยุดชั่วคราว/เล่นเพลง
- ◀◀ : ย้อนเพลงกลับอย่างรวดเร็ว และกดปุ่ม ▶ (เล่น) เพื่อเล่นเพลงตามปกติ
- ▶▶ : เങ่วเพลงไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว และกดปุ่ม ▶ (เล่น) เพื่อเล่นเพลงตามปกติ

☰ หมายเหตุ

- กดปุ่ม OPTIONS บนรีโมทคอนโทรลเพื่อแสดงเมนูตัวเลือกของเพลงคุณสามารถปรับตัวเลือกเหล่านี้ได้ตามต้องการ

• ตัวเลือกเมนูเครื่องเล่นวิดีโอ

- ◀◀ : เล่นวิดีโอก่อนหน้า
- ▶▶ : เล่นวิดีโอถัดไป
- ▶◀ : หยุดชั่วคราว/เล่นวิดีโอ
- ◀◀ : ย้อนวิดีโอกลับอย่างรวดเร็ว และกดปุ่ม ▶ (เล่น) เพื่อเล่นวิดีโอตามปกติ
- ▶▶ : เങ่วิตีโอไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว และกดปุ่ม ▶ (เล่น) เพื่อเล่นวิดีโอตามปกติ

☰ หมายเหตุ

- กดปุ่ม OPTIONS บนรีโมทคอนโทรลเพื่อแสดงเมนูตัวเลือกของวิดีโอคุณสามารถปรับตัวเลือกเหล่านี้ได้ตามต้องการ



เคล็ดลับการใช้งาน

ข้อความการใช้งานเป็นเช่นเดียวกับรูปภาพ

โปรดอ้างอิงตามตัวเลือกรูปภาพ นอกจากนี้คุณสามารถกดปุ่ม ►

◀◀, ▶▶, ||, ■ บนรีโมทคอนโทรลไปยังเครื่องเล่นมีเดีย กดปุ่ม

INFO เพื่อแสดงแถบเครื่องมือบนหน้าจอ

6 ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลผลิตภัณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สำหรับรายละเอียด โปรดเยี่ยมชมที่ www.philips.com/support

ไทย

ความละเอียดของการแสดงผล

รูปแบบวิดีโอ

- ความละเอียด – อัตราการรีเฟรช:
 - 480i – 60Hz
 - 480p – 60Hz
 - 576i – 50Hz
 - 576p – 50Hz
 - 720p – 50Hz, 60Hz
 - 1080i – 50Hz, 60Hz
 - 1080p – 50Hz, 60Hz

มีัลติมีเดีย

- อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่รองรับ: USB (รองรับอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB แบบ NTFS, FAT หรือ FAT 32)
- รูปแบบไฟล์มีัลติมีเดียที่ทำงานร่วมกันได้:
 - รูปภาพ: JPEG
 - เสียง: MP3
 - วิดีโอ: MPEG 2/MPEG 4, H.264

พลังเสียง

- 40" : 6W × 2

ความละเอียดปกติ

- 40" : 1920 × 1080

จูนเนอร์ / เครื่องรับ / เครื่องส่ง

- การนำเข้าข้อมูลทางสายอากาศ: 75 โอห์ม โคแอกเชียล (IEC75)
- ระบบที่รองรับ:
 - ATV: PAL, SECAM, I, D/K, B/G, L
 - DTV: DVB-T/T2.

รีโมทคอนโทรล

- แบตเตอรี่: 2 × AAA

แหล่งจ่ายไฟ

- แหล่งจ่ายไฟหลัก:
100-240V~, 50/60Hz
- การบริโภคพลังงานเมื่อสแตนด์บาย:
≤ 0.5W
- อุณหภูมิแวดล้อม: 5-40°C
- การบริโภคพลังงาน:
 - 40° : 55W

อุปกรณ์เสริมติด TV ที่รองรับ

โปรดซื้ออุปกรณ์เสริมติด TV ของ Philips หรืออุปกรณ์เสริมติด TV ที่ได้มาตรฐาน VESA เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์เสริมติดกับ TV ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้เว้นระยะห่างระหว่างหลัง TV กับผนังอย่างน้อย 2.2 นิ้ว หรือ 5.5 ซม. เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับสายหรือขั้วต่อ



คำเตือน

- โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมกับอุปกรณ์เสริมติด TV TP Vision Europe B.V. ไม่รับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ การบาดเจ็บ หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการติดตั้ง TV เข้ากับอุปกรณ์เสริมที่ไม่เหมาะสม

หมายเลขรุ่น	ระยะห่างระหว่างพิคเชลที่ติดตั้ง (มม.)	สกรูติดตั้งที่ต้องมี
40"	100 × 100	4 × M4

7 การแก้ไขปัญหา

ส่วนนี้ครอบคลุมถึงปัญหาทั่วไป พร้อมกับการแก้ไขปัญหา

ปัญหาทั่วไป

ไม่สามารถเปิด TV ได้:

- ให้ถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบไฟ รอประมาณหนึ่งนาทีแล้วค่อยเสียบปลั๊กใหม่อีกครั้ง
- ตรวจสอบว่าได้เสียบสายไฟแน่นแล้ว

รีโมทคอนโทรลใช้งานไม่ค่อยได้:

- ตรวจสอบว่าได้ใส่แบตเตอรี่ +/- ลงในรีโมทคอนโทรลอย่างถูกต้อง
- เปลี่ยนแบตเตอรี่รีโมทคอนโทรล หากแบตเตอรี่อ่อน
- ทำความสะอาดเซนเซอร์ของรีโมทคอนโทรลและของ TV

ภาษาเมนู TV ไม่ถูกต้อง

- เปลี่ยนเมนู TV เป็นภาษาที่คุณต้องการ

เมื่อเปิดปิด TV

หรือเมื่อสแตนด์บายคุณได้ยินเสียงดังแฉึดออกมาจาก TV:

- ไม่ต้องดำเนินการใดๆ เสียงแฉึดที่ได้ยินมาจากการขยายและหดตัวตามปกติของ TV เมื่อเย็นลงและร้อนขึ้น ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของ TV

ปัญหาเกี่ยวกับช่อง

ไม่พบช่องที่ได้ติดตั้งไว้ก่อนหน้านี้ในรายการช่อง:

- ตรวจสอบว่าได้เลือกการช่องที่ถูกต้องแล้ว

ปัญหาเกี่ยวกับภาพ

TV เปิดอยู่แต่ไม่มีภาพ:

- ตรวจสอบว่า ต่อเสาอากาศ TV ได้ถูกต้อง
- ตรวจสอบว่าได้เลือกอุปกรณ์ที่เป็นแหล่งสัญญาณ TV ถูกต้อง

มีแต่เสียงไม่มีภาพ:

- ตรวจสอบว่าได้ตั้งค่าการตั้งค่าภาพอย่างถูกต้องแล้ว

รับสัญญาณ TV ได้แต่จากการเชื่อมต่อเสาอากาศ:

- ตรวจสอบว่าได้เชื่อมต่อเสาอากาศเข้ากับ TV อย่างถูกต้อง
- ลำโพง อุปกรณ์เสียงที่เปิดเผยไฟนอน อาคารสูง หรือวัตถุที่มีขนาดใหญ่อื่นๆ

อาจส่งผลต่อคุณภาพของเครื่องรับสัญญาณ

ให้ลองปรับคุณภาพของเครื่องรับสัญญาณโดยการเปลี่ยนทิศทาง

ของเสาอากาศ หรือเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ต่างๆ ให้ออกจาก TV หากทำได้

- หากรับสัญญาณได้ไม่ดีเฉพาะช่องหนึ่ง โปรดปรับรูจูนช่องนั้น

คุณภาพของภาพไม่ดีจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ:

- ตรวจสอบว่า ได้เชื่อมต่ออุปกรณ์นั้นอย่างถูกต้อง
- ตรวจสอบว่า ได้ตั้งค่าการตั้งค่าภาพอย่างถูกต้องแล้ว

ภาพไม่พืดกับหน้าจอ ใหญ่เกินไป หรือเล็กเกินไป:

- ลองใช้รูปแบบภาพต่างๆ

ตำแหน่งภาพไม่ถูกต้อง:

- สัญญาณภาพจากอุปกรณ์อาจไม่พืดกับหน้าจอ โปรดตรวจสอบสัญญาณภาพออกจากอุปกรณ์

ปัญหาเกี่ยวกับเสียง

มีภาพแสดงอยู่แต่คุณภาพเสียงแย่:

- ตรวจสอบว่า ได้เชื่อมต่อสายเคเบิลทั้งหมดอย่างถูกต้อง
- ตรวจสอบว่า ระดับเสียงไม่ได้ตั้งอยู่ที่ 0
- ตรวจสอบว่า ไม่ได้ปิดเสียงอยู่
- ตรวจสอบว่า ตั้งค่าการตั้งค่าเสียงได้อย่างถูกต้อง

มีภาพกำลังแสดงอยู่แต่มีเสียงออกมาจากลำโพงข้างเดียวเท่านั้น

:

- ตรวจสอบว่า ได้ตั้งค่าสมดุลเสียงไว้ตรงกลาง

ปัญหาเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ HDMI

มีปัญหาับอุปกรณ์HDMI:

- โปรดทราบว่าการรองรับมาตรฐาน HDCP (การป้องกันการสำเนาข้อมูลดิจิทัลแบบแบนด์วิดธ์สูง หรือ High-bandwidth Digital Content Protection) สามารถหน่วงเวลาที่ใช้ของ TV เพื่อแสดงเนื้อหาจากอุปกรณ์ HDMI
- หาก TV ไม่รู้จักอุปกรณ์ HDMI และไม่ภาพปรากฏขึ้น โปรดลองสลับแหล่งสัญญาณไปยังอุปกรณ์อื่นก่อนสลับกลับมาัยงอุปกรณ์เดิมอีกครั้ง
- หากมีอาการเสียงขาดหายเป็นช่วงๆ โปรดตรวจสอบว่า ได้ตั้งค่าสัญญาณออกจากอุปกรณ์ HDMI อย่างถูกต้อง

ติดต่อเรา

หากคุณไม่สามารถแก้ไขปัญหาของคุณได้

โปรดดูคำถามที่พบบ่อยสำหรับรุ่นนี้ได้ที่ www.philips.com/support.

หากปัญหายังคงไม่ได้รับการแก้ไข โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า

Philips ในท้องถิ่นของคุณ



คำเตือน

- ห้ามพยายามซ่อมแซม TV ด้วยตัวเอง การทำเช่นนี้อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บอย่างรุนแรง ความเสียหายที่ไม่สามารถแก้ไขได้กับ TV ของคุณ หรือทำให้การรับประกันของคุณเป็นโมฆะ



หมายเหตุ

- โปรดดูรุ่นและหมายเลขซีเรียล TV ของคุณที่พิมพ์อยู่ที่ด้านหลัง/ด้านล่างของ TV และบนกล่องก่อนติดต่อศูนย์บริการลูกค้า Philips