

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

8000 series Smart LED TV

40PFL8606
46PFL8606
46PFL8686



دليل المستخدم

PHILIPS

لا يمكن اعتبار Philips مسؤولة عن أي أخطاء في محتوى هذا بحق تغيير المنتجات في أي وقت من دون أن تعتمد بالضرورة إلى ضبط الإضافات مسبقاً.

المواد الموجودة في هذا الدليل مناسبة لاستخدام النظام ضمن الهدف المنشود. في حال تم استخدام المنتج، أو الوحدات الفردية أو الإجراءات، لأهداف تختلف عن تلك المحددة هنا، فيجب الحصول على تأكيد صلاحيتها وملاءمتها. تضمن Philips عدم مخالفة المواد أي براءة اختراع تابعة للولايات المتحدة، ما من كفاة آخر أخرى صريحة أو ضمنية.

المستند أو أي مشاكل ناتجة من محتوى هذا المستند. سيتم تصحيح الأخطاء التي تم تبليغ Philips عنها كما سيتم نشرها على موقع دعم Philips على ويب في أقرب وقت ممكن.

أحكام الضمان

- خطر حدوث إصابة أو تلف بالتلفزيون أو إلغاء الضمان! لا تحاول أبداً إصلاح التلفزيون بنفسك.
- لا تستخدم التلفزيون والملحقات إلا كما أراد المصنع.
- تدل إشارة التنبيه الموجودة في الجهة الخلفية من التلفزيون إلى خطر حدوث صدمة كهربائية. لا تقم أبداً بنزع غطاء التلفزيون، اتصل دائماً بقسم دعم العملاء في Philips للحصول على خدمات أو إصلاحات.
- إن أي تشغيل منع صراحة في هذا الدليل أو أي تعديلات أو طرق تصحيح لم يوصى أو يصرح بها في هذا الدليل تبطل الضمان.

نقاط البيكسل

إن منتج LCD هذا مزود بعدد كبير من نقاط البيكسل الملونة. وعلى الرغم من وجود 99.999% من نقاط البيكسل الفعالة أو أكثر، إلا أن النقاط السوداء أو نقاط الضوء الساطع (أحمر أو أخضر أو أزرق) قد تظهر بشكل مستمر على الشاشة. وتعتبر أمراً أساسياً من بنية الشاشة (ضمن معايير الصناعة الشائعة) وليس بمثابة عطل في المنتج.

برامج open source

يحتوي هذا التلفزيون على برامج open source. ويوجب هذا المستند، تعرض Philips تسليم، عند الطلب، نسخة عن رمز البرنامج المصدر المناسب الخاص بجزء برنامج open source المحمية بحقوق الطبع والنشر والمستخدم في هذا المنتج حيث تتطلب التراخيص الخاصة به وجود مثل هذا العرض. هذا العرض صالح لغاية 3 سنوات اعتباراً من تاريخ شراء هذا المنتج لأي شخص يحصل على هذه المعلومات. للحصول على رمز المصدر، يرجى إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى العنوان open.source@philips.com.

إذا كنت تفضل عدم استخدام البريد الإلكتروني أو إذا لم تحصل على رسالة تأكيد استلام رسالتك خلال الأسبوع الذي يلي إرسال الرسالة إلى عنوان البريد الإلكتروني هذا، فيرجى الكتابة باللغة الإنكليزية إلى فريق Philips Open Source

Intellectual Property & Standards
P.O. Box 220, 5600

AE Eindhoven, The Netherlands

في حال لم تحصل على تأكيد على استلام رسالتك في الوقت المناسب، يرجى إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى العنوان المذكور أعلاه. تكون نصوص التراخيص وسائل الإقرار الخاصة ببرنامج open source المستخدمة في هذا المنتج مضمنة في نشرة منفصلة.

التوافق مع EMF

تقوم Koninklijke Philips Electronics N.V. بتصنيع العديد من المنتجات الموجهة إلى المستهلكين وبيعها، وتعمل هذه المنتجات بشكل عام، كأني جهاز إلكتروني على إرسال إشارات كهرومغناطيسية وتلقاها. ومن المبادئ الرائدة في عمل Philips اتخاذ كل الإجراءات اللازمة من حيث الصحة والسلامة في المنتجات، للتوافق مع كل المتطلبات القانونية السارية وللتزام بكل معايير EMF السارية وقت إنتاج المنتجات. وتلتزم Philips بتطوير وإنتاج وتسويق المنتجات التي لا تؤثر على الصحة سلباً. وتؤكد Philips أن التعامل الصحيح مع منتجاتها واستخدامها في الغرض المقصود منها يجعل استخدامها آمناً وفقاً للأدلة العلمية الصحيحة المتوفرة اليوم. تؤدي Philips دوراً حيوياً في وضع معايير EMF والسلامة الدولية، مما يمكن Philips من توقع تطورات أفضل في عملية وضع المعايير لإدراجها مبكراً في منتجاتها.

تعليمات EMC

- للمحافظة على المطابقة مع توجيه التوافق الكهرومغناطيسي (EMC) (2004/108/EC)، يجب عدم فصل مأخذ التوصيل الرئيسي للمنتج عن سلك الطاقة الرئيسي.
- يتطلب تدخل المستخدم في حال لم يتم الجهاز بإعادة التشغيل في وضع DLNA/Net TV.

حقوق النسخ

تعتبر Windows Media إما علامة تجارية مسجلة أو علامة تجارية لشركة Microsoft في الولايات المتحدة وأو بلدان أخرى.

تم التصنيع بموجب ترخيص من قبل Dolby Laboratories. Dolby ورمز D المزدوج هما علامتان تجاريتان لـ Dolby Laboratories.

إن DLNA®، وشعار DLNA و DLNA Certified® عبارة عن علامات تجارية، أو علامات خدمات أو علامات اعتماد لـ Digital Living Network Alliance.

إن HDMI وشعار HDMI و High-Definition Multimedia Interface هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لـ HDMI licensing LLC في الولايات المتحدة أو بلدان أخرى.

كل العلامات التجارية المسجلة وغير المسجلة الأخرى تعود ملكيتها لمالكها المعنيين.




المحتويات

1	الشروع	4
1.1	جولة للتعرف على مزايا التلفزيون	4
1.2	الإعداد	8
1.3	المفاتيح على التلفزيون	10
1.4	تسجيل التلفزيون	12
1.5	التعليمات والدعم	13
2	الأساسيات	14
2.1	جهاز التحكم عن بعد	14
2.2	القوائم	17
2.3	مشاهدة التلفزيون	19
2.4	ثلاثي الأبعاد	23
2.5	الأجهزة المتصلة	25
2.6	الترجمات والمؤقتات والأقفال	26
3	Smart TV	27
3.1	Net TV	27
3.2	التلفزيون التفاعلي	30
3.3	مقاطع فيديو، صور وموسيقى	31
3.4	Pause TV والتسجيل	33
3.5	الألعاب	35
3.6	النص	36
4	إعداد	38
4.1	الصورة والصوت	38
4.2	Ambilight	40
4.3	القنوات	41
4.4	الشبكة	43
4.5	الأجهزة	45
4.6	الوصول العمومي	46
4.7	البرنامج	47
5	التوصيلات	48
5.1	التوصيلات الأولى	48
5.2	الكبلات والتوصيلات	49
5.3	توصيل الأجهزة	51
5.4	توصيل أجهزة إضافية	59
5.5	الشبكة	64
5.6	بطاقة SD	65
5.7	الواجهة المشتركة CAM	66
6	استكشاف الأخطاء وإصلاحها	67
6.1	معلومات الاتصال	67
6.2	التلفزيون وجهاز التحكم عن بعد	68
6.3	القنوات التلفزيونية	69
6.4	الصورة والصوت	70
6.5	الأجهزة	71
6.6	مقاطع فيديو، صور وموسيقى	72
6.7	الشبكة	73
7	المواصفات	74
7.1	البرنامج	74
7.2	المواصفات البيئية	75
7.3	الطاقة والاستقبال	77
7.4	الشاشة والصوت	78
7.5	دقة الشاشة	79
7.6	الوسائط المتعددة	80
7.7	الاتصال	81
7.8	المقاييس والوزن	82


1 الشروع

1.1 جولة للتعرف على مزايا التلفزيون


Smart TV

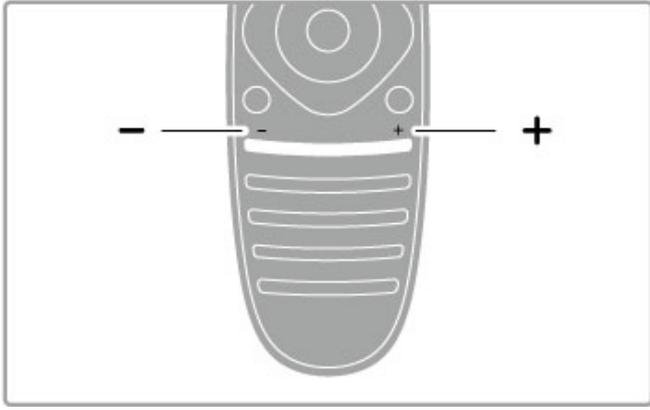

لضبط مستوى الصوت.

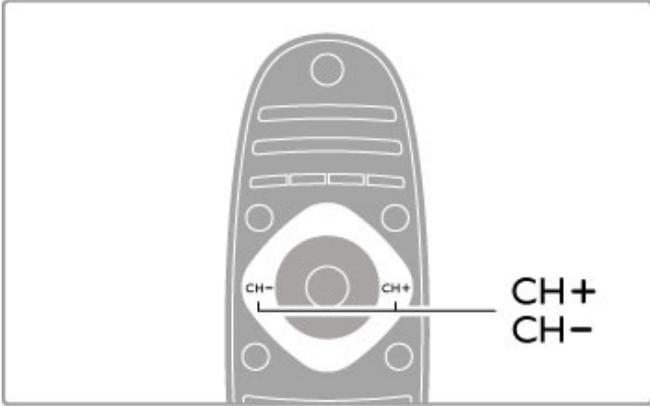

لتبديل القنوات التلفزيونية.

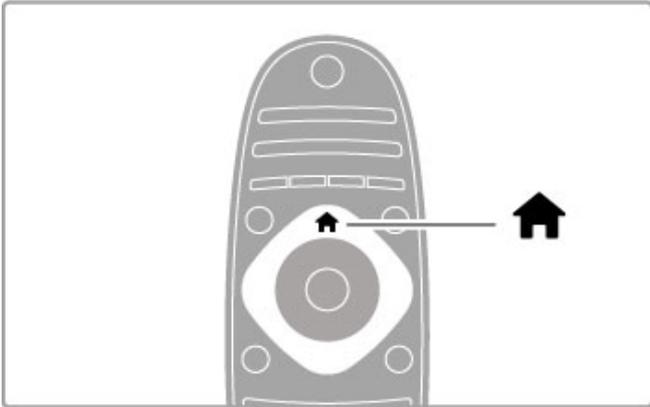

لفتح القائمة الرئيسية أو إغلاقها.

افتح القائمة الرئيسية كنقطة انطلاق لتشغيل التلفزيون.

في القائمة الرئيسية، يمكنك بدء نشاط على التلفزيون أو إيقافه. كمشاهدة التلفزيون - مشاهدة التلفزيون - أو مشاهدة فيلم من مشغل DVD متصل.



قم بتوصيل Smart TV بإنترنت لتتمكن من تأجير فيلم من المنزل أو استعراض تطبيقات Net TV أو مشاهدة البرامج التي فاتتك مشاهدتها أو مراجعة دليل التلفزيون. يمكنك أيضاً عرض الصور وملفات الفيديو من الكمبيوتر أو الكمبيوتر اللوحي أو الهاتف.

قم بتوصيل محرك قرص ثابت USB أو إيقاف بث التلفزيون المباشر مؤقتاً أو تسجيل برنامجك المفضل.

لمعرفة المزيد حول Smart TV، راجع التعليمات < Smart TV.

لمعرفة المزيد حول إعداد اتصال إنترنت، راجع التعليمات < الإعداد < الشبكة.

فائق الدقة كلياً لعرض 3D




يمكنك مشاهدة برامج وأفلام ثلاثية الأبعاد على هذا التلفزيون بدقة فائقة كلياً بواسطة ميزة 3D Max.

عند بث برامج ثلاثية الأبعاد أو عرض فيلم ثلاثي الأبعاد، يبدّل التلفزيون إلى العرض الثلاثي الأبعاد. كل ما تحتاج إليه هو وضع النظارات الثلاثية الأبعاد النشطة.


لمعرفة المزيد حول العرض الثلاثي الأبعاد، راجع التعليمات < الأساسيات < مشاهدة عرض ثلاثي الأبعاد.

جهاز التحكم عن بعد

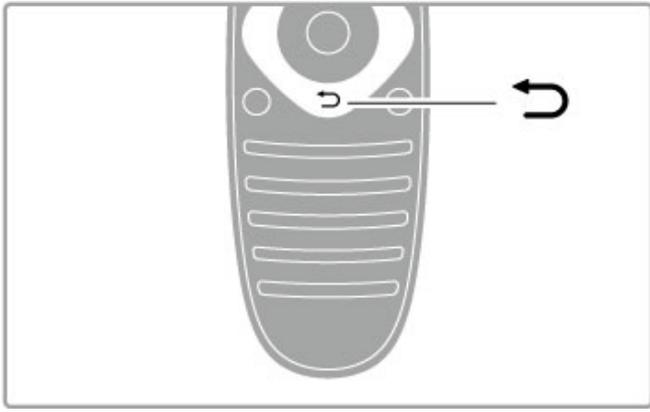


عودة ↶.

باستخدام الزر "عودة"، يمكنك العودة إلى القناة التلفزيونية السابقة أو العودة خطوة واحدة إلى الوراء في القائمة.

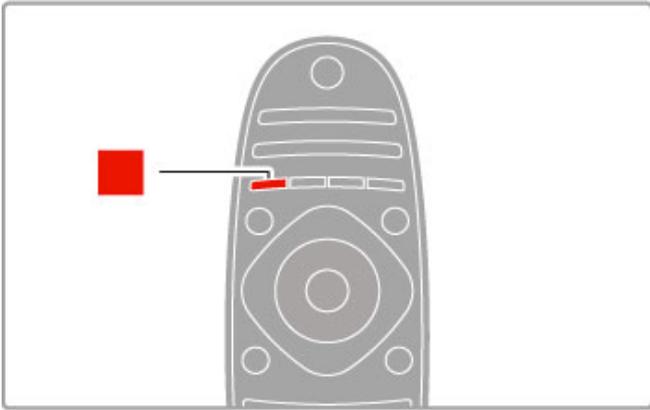


أحمر

باستخدام الزر الأحمر، يمكنك تحديد الخيار الأحمر أو تشغيل تقنية التلفزيون التفاعلي الرقمي أو بعض مقاطع العروض التوضيحية للتلفزيون.

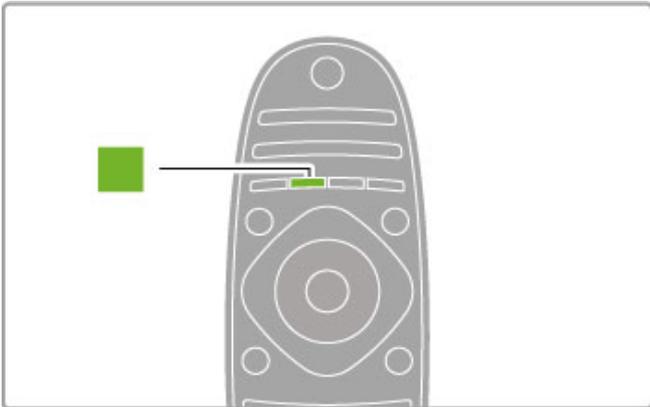


أخضر

باستخدام الزر الأخضر، يمكنك تحديد الخيار الأخضر أو الإعدادات البيئية.

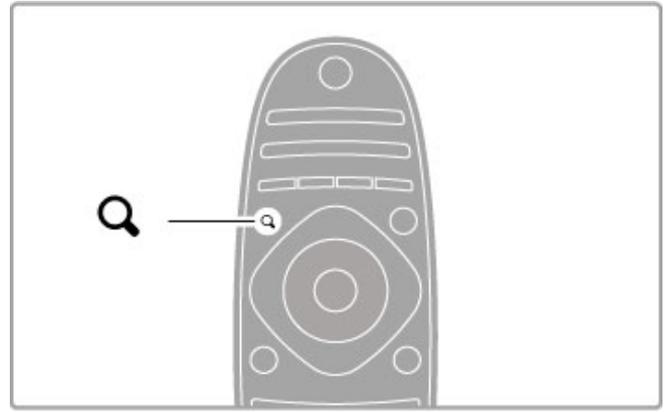

لفتح قائمة FIND أو إغلاقها Q.


افتح قائمة FIND لفتح لألحة القنوات أثناء مشاهدة برامج القنوات التلفزيونية أو لألحة بمقاطع الفيديو والموسيقى أثناء استعراض الكمبيوتر الشخصي على شاشة التلفزيون.

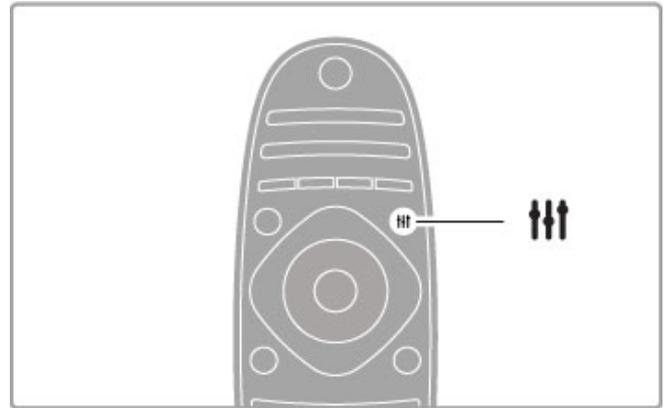

لفتح قائمة ADJUST أو إغلاقها ADJUST.

افتح قائمة ADJUST لتعديل إعدادات الصورة والصوت بسرعة.

بإمكانك تعيين إعداد الصورة الذكية إلى لعبة، ويُعد هذا الإعداد مثالياً للتمتع بالألعاب، أو تغيير إعداد الصوت الذكي لمكبرات صوت التلفزيون.

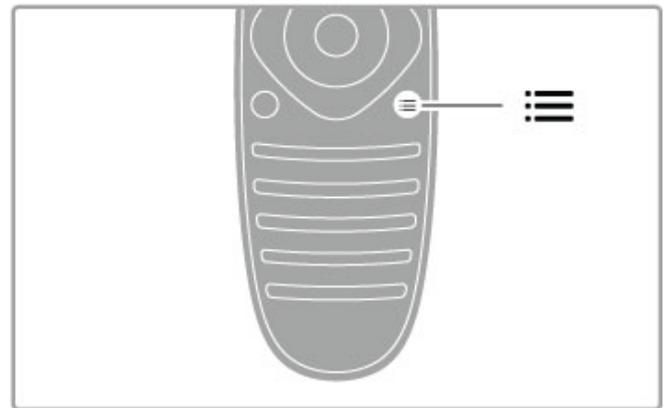

لفتح قائمة OPTIONS أو إغلاقها OPTIONS.


افتح قائمة OPTIONS لتحديد الإعدادات الاختيارية المتعلقة بما تشاهده على التلفزيون أو تقوم به من خلاله.

لدى إضافة جهاز إلى القائمة الرئيسية، بإمكانك تحديده لمشاهدة برامجه. إذا لم تتوفر ميزة EasyLink في الجهاز، أو إذا كنت لا تستخدم توصيلة HDMI، فعليك إضافة الجهاز الموصول من القائمة الرئيسية باستخدام خيار إضافة أجهزتك.

لمعرفة المزيد حول خيار إضافة أجهزتك، راجع التعليمات < الأساسيات > القوائم < الرئيسية.


لمعرفة المزيد حول استخدام EasyLink، راجع التعليمات < الأساسيات > جهاز التحكم عن بعد < تشغيل الأجهزة.

في فصل التعليمات < التوصيلات رسومات كهذه ستساعدك في توصيل الأجهزة الأكثر شيوعاً.

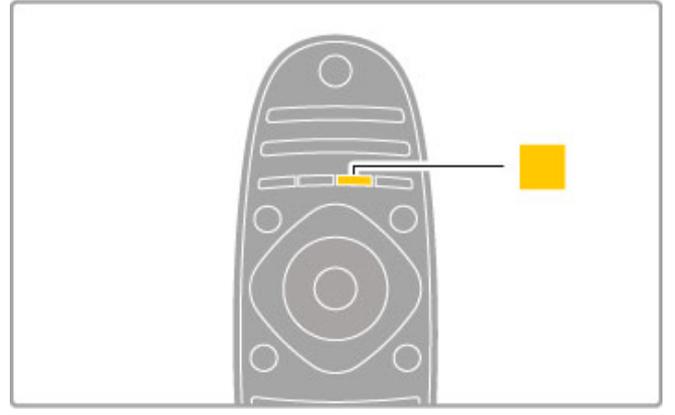

أصفر

باستخدام الزر الأصفر، يمكنك تحديد الخيار الأصفر.

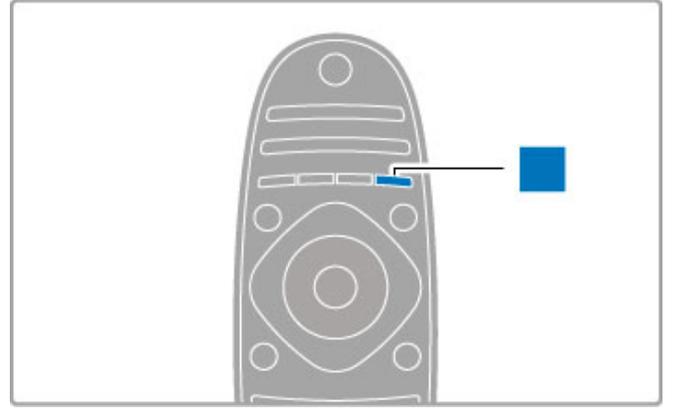

أزرق


باستخدام الزر الأزرق، يمكنك تحديد الخيار الأزرق.

لمعرفة المزيد حول جهاز التحكم عن بعد، راجع التعليمات < الأساسيات > جهاز التحكم عن بعد < نظرة عامة.

أو انتقل إلى [Q](#) صفحة بحث في قسم التعليمات هذا للبحث عن أي موضوع.


اضغط على [▲](#) لتحديد جولة جديدة للتعرف على مزايا التلفزيون.

توصيل الأجهزة

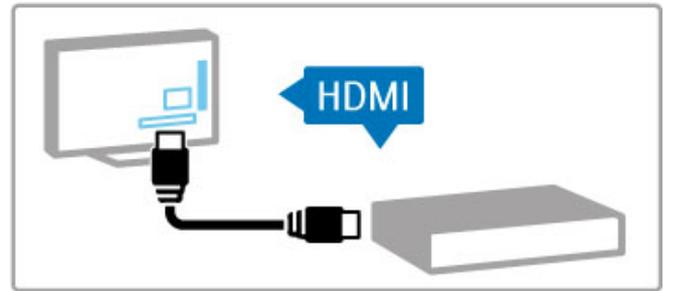

لتوصيل مشغل أقراص DVD أو Blu-ray أو وحدة تحكم بالألعاب، استخدم توصيلة HDMI™.

توفر توصيلة HDMI أفضل جودة صوت وصورة، وإذا كانت ميزة EasyLink (HDMI-CEC) متوفرة في جهازك، يمكن للتلفزيون إضافة هذا الجهاز تلقائياً إلى القائمة الرئيسية.

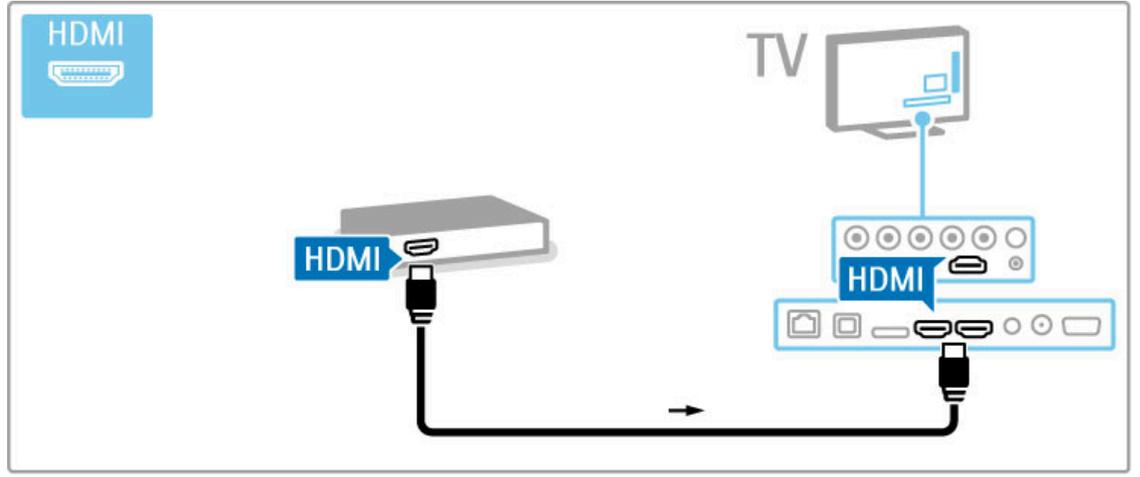

تلفزيون عالي الوضوح

بإمكان هذا التلفزيون عرض برامج عالية الوضوح، ولكن للتمتع بمشاهدة تلفزيون عالي الوضوح يجب عليك الحصول على برامج عالية الوضوح أولاً. في حال لم تكن تشاهد برامج عالية الوضوح، تكون جودة الصورة مشابهة لتلك التي يوفرها التلفزيون العادي.

مشاهدة برامج تلفزيون عالي الوضوح من . . .

- مشغل أقراص Blu-ray
- جهاز استقبال رقمي عالي الوضوح متصل بـ HDMI ومزود باشتراك في برامج عالية الوضوح
- بث على الهواء عالي الوضوح
- قنوات توفر وضوحاً عالياً على الشبكة الرقمية
- وحدة تحكم بالألعاب عالية الوضوح متصلة بـ HDMI وتقوم بتشغيل لعبة عالية الوضوح

مقطع فيديو عالي الوضوح

للتمتع بحدّة التلفزيون عالي الوضوح وجودة الصورة الرائعتين، يمكنك بدء تشغيل مقطع الفيديو عالي الوضوح من القائمة الرئيسية. اضغط على الرئيسية < الإعداد > مشاهدة العروض التوضيحية (في الصفحة الثانية من قائمة الإعداد).

اتصل بالبائع للحصول على مزيد من المعلومات.

تفضل بزيارة الموقع www.philips.com/support للعثور على الأسئلة المتداولة التي تتضمن قائمة بالقنوات عالية الوضوح أو موفري الخدمة في بلدك.

1.2 الإعداد

الحامل أو التركيب على الحائط

تتضمن قاعدة حامل التلفزيون مكبرات الصوت المضمّنة. لذا احرص دائماً على توصيل كبل القاعدة بالتلفزيون لإخراج الصوت. ضع التلفزيون على سطح صلب للحصول على صوت عالي الجودة.

التركيب على الحائط
بإمكانك تركيب التلفزيون على الحائط باستخدام قاعدة الحامل وعنقه. وبإمكانك دمج القاعدة والعنق للحصول على تركيب دوار أو استخدم القاعدة فقط لتركيب التلفزيون بحيث يكون قريباً من الحائط.

من الممكن العثور على إرشادات التركيب في "دليل البدء السريع" المرفق بالتلفزيون. إذا فقدت هذا الدليل، فيمكنك تنزيله من الموقع التالي www.philips.com
استخدم رقم نوع المنتج الخاص بالتلفزيون للبحث عن "دليل البدء السريع" وتنزيله.

تنبيه
يتطلب تركيب التلفزيون على الحائط مهارات خاصة ويجب أن يقوم به أشخاص مؤهلون. ويجب أن يراعى التركيب على الحائط معايير السلامة بحسب وزن التلفزيون. اطلع أيضاً على احتياطات السلامة قبل تحديد موضع التلفزيون.

لا تتحمل شركة Koninklijke Philips Electronics N.V. أي مسؤولية تجاه التركيب غير الصحيح الذي ينجم عنه حادثة أو إصابة.

معلومات حول VESA


إن جهازك التلفزيون مهيأ للتركيب على الحائط بواسطة دعامة تثبيت بالحائط متوافقة مع معيار VESA (شُباع بشكل منفصل). اعثر على رمز VESA المناسب بجوار رقم طراز التلفزيون.

M6,400,400 F-MIS VESA - 46PFL8686

M6,400,400 F-MIS VESA - 46PFL8606

M6,400,400 F-MIS VESA - 40PFL8606

استخدم البرغي وفق الطول المبين في الرسم.

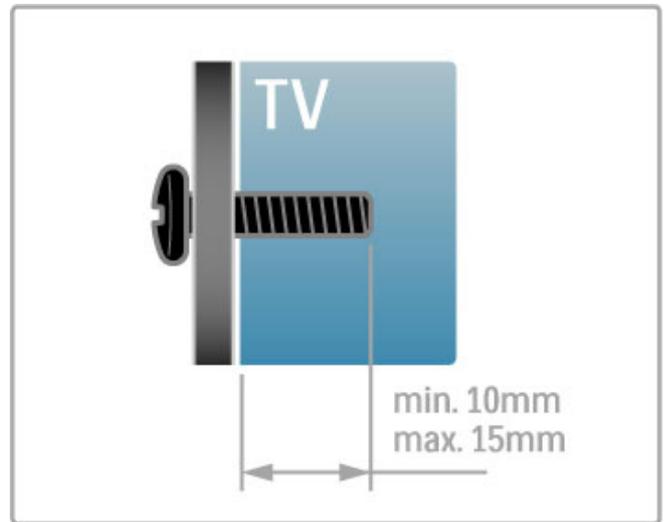

تحديد موضع التلفزيون

اقرأ بعناية احتياطات السلامة قبل تحديد موضع التلفزيون.

- ضع التلفزيون بحيث لا يسقط الضوء على الشاشة مباشرة.
- خفف الإنارة في الغرفة للحصول على تأثير Ambilight الأفضل.
- ضع التلفزيون على مسافة 25 سم بعيداً من الحائط للحصول على تأثير Ambilight الأفضل.

خطر إصابة الأطفال!

- اتبع هذه الاحتياطات لمنع انقلاب التلفزيون وتعرض الأطفال للإصابة:
- لا تضع التلفزيون أبداً على سطح مغطى بقطعة قماش أو مادة أخرى يمكن سحبها بعيداً.
- تأكد من عدم وجود أي جزء من التلفزيون معلق على حافة سطح التركيب.

- لا تضع التلفزيون أبداً على قطع أثاث طويلة (مثل خزانة الكتب) بدون تثبيت كل من قطع الأثاث والتلفزيون على الحائط أو استخدام دعامة مناسبة.
- أطلع الأطفال على أخطار التسلق على الأثاث للوصول إلى التلفزيون.

خطر ابتلاع البطاريات!

قد يحتوي جهاز التحكم عن بعد على بطاريات على شكل قطع نقدية معدنية يمكن للأطفال الصغار ابتلاعها بسهولة. يرجى حفظ هذا البطاريات بعيداً عن متناول الأطفال بشكل دائم.

خطر الحرارة المفرطة!

لا تثبت التلفزيون أبداً في مكان محصور. يرجى ترك مسافة من 10 سنتيمترات أو 4 بوصات على الأقل حول التلفزيون لضمان التهوية المناسبة. احرص على ألا تؤدي الستائر أو أي أشياء أخرى إلى تغطية فتحات تهوية التلفزيون.

العواصف الرعدية

افصل التلفزيون عن مأخذ الطاقة والهوائي قبل العواصف الرعدية. لا تلمس أي جزء من التلفزيون أو سلك الطاقة أو كبل الهوائي أثناء العواصف الرعدية.

خطر إلحاق الضرر بحاسة السمع!

تجنب استخدام سماعات الأذن أو سماعات الرأس بمستوى صوت مرتفع أو لفترات طويلة.

درجات الحرارة المنخفضة


إذا تم نقل التلفزيون في درجات حرارة أقل من 5 درجات مئوية أو 41 درجة فهرنهايت، فانزع غلاف التلفزيون وانتظر حتى تصل درجة حرارته إلى درجة حرارة الغرفة قبل توصيله بمأخذ الطاقة.

العناية

- لا تلمس الشاشة أبداً أو تدفعاها أو تحكها أو تضربها بأي شيء.
- افصل التلفزيون قبل التنظيف.
- نظف التلفزيون والإطار بقطعة قماش ناعمة ورطبة. لا تستخدم أبداً مواد مثل الكحول أو المواد الكيميائية أو المنظفات المنزلية على التلفزيون.
- لتفادي التشوه أو بهت الألوان، امسح قطرات الماء بأسرع ما يمكن.
- تجنب عرض الصور الثابتة، فالصور الثابتة تبقى معروضة على الشاشة لفترة طويلة من الوقت. تتضمن الصور الثابتة القوائم على الشاشة والأشرطة السوداء وعرض الوقت إلخ. إذا توجب عليك استخدام الصور الثابتة، فخفض درجة تباين الشاشة وسطوعها لتجنب إلحاق الضرر بها.

درجات الحرارة والرطوبة

في الحالات النادرة، وبحسب درجة الحرارة ونسبة الرطوبة، قد يظهر تكاثف طفيف على الزجاج الأمامي للتلفزيون (في بعض الطرازات). لتجنب حدوث ذلك، لا تعرض التلفزيون لأشعة الشمس المباشرة أو السخونة أو الرطوبة المرتفعة. في حال ظهور التكاثف، سيختفي تلقائياً بعد بضع ساعات من تشغيل التلفزيون. لن تلحق رطوبة التكاثف أي ضرر بالتلفزيون، ولن تتسبب في حدوث قصور في أدائه.

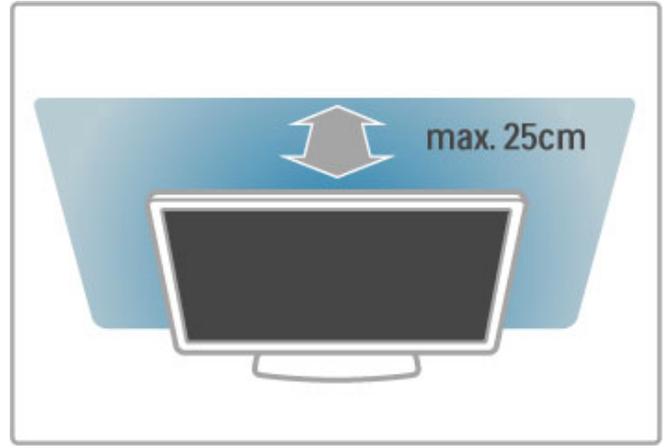

ضع التلفزيون على مسافة المشاهدة المثالية. استمتع برؤية الصورة العالية الوضوح أو أي صورة من دون إجهاد عينيك. اعثر على "الموقع الأمثل" أمام التلفزيون مباشرة، للتمتع بأفضل تجربة ممكنة لمشاهدة التلفزيون تتيح لك الاسترخاء.

إن المسافة المثالية التي يمكن مشاهدة التلفزيون منها توازي ثلاثة أضعاف حجم الشاشة القطري. في وضع الجلوس، يجب أن تكون العينان على مستوى وسط الشاشة.

ضع التلفزيون على سطح صلب للحصول على صوت عالي الجودة.

السلامة

اقرأ كل الإرشادات وافهمها قبل استخدام التلفزيون. إذا تسبب عدم اتباع الإرشادات في حدوث أي ضرر، فلن تطبق بنود الضمان.

خطر حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق!

• لا تعرض أبداً التلفزيون للمطر أو المياه. لا تضع أبداً حاويات سوائل، مثل المزهريات، بالقرب من التلفزيون. إذا تسربت سائل فوق التلفزيون أو بداخله، فافصل التلفزيون عن مأخذ الطاقة مباشرة. اتصل بمركز Philips للعناية بالمستهلك لفحص التلفزيون قبل استخدامه من جديد.

• لا تعرض أبداً التلفزيون أو جهاز التحكم عن بعد أو البطاريات لدرجات حرارة مفرطة. لا تضعها أبداً بالقرب من الشموع المضاءة أو اللهب المكشوفة أو أي مصدر حرارة آخر، بما في ذلك أشعة الشمس المباشرة. احرص دائماً على عدم إدخال أي أشياء في فتحات التهوية أو الفتحات الأخرى الموجودة على التلفزيون. لا تضع أبداً أشياء ثقيلة الوزن على سلك الطاقة.

• تفادى فرض أي قوة على قوابس الطاقة. فقد تتسبب قوابس الطاقة غير محكمة التثبيت في حدوث تقوس كهربائي أو نشوب حريق. احرص على ألا يتم الضغط على سلك الطاقة أثناء إدارة شاشة التلفزيون. لفصل التلفزيون عن طاقة المأخذ الرئيسي، يجب فصل قوابس الطاقة الخاص بالتلفزيون. وعند فصل الطاقة، قم دائماً بسحب قوابس الطاقة وليس السلك. احرص على أن تتوفر لديك إمكانية الوصول إلى قوابس الطاقة وسلك الطاقة ومأخذ الطاقة في كل الأوقات.

خطر حدوث إصابة أو تلف بالتلفزيون!

• يلزم وجود شخصين لرفع وحمل التلفزيون الذي يزيد وزنه عن 25 كجم أو 55 رطلاً.

• إذا قمت بتثبيت التلفزيون على حامل، فاستخدم الحامل المزود فقط. قم بتثبيت التلفزيون على الحامل بإحكام. وضع التلفزيون على سطح مستو قادر على تحمل وزن التلفزيون والحامل.

• عند تركيب التلفزيون على الحائط، تأكد من قدرة دعامة التثبيت بالحائط على تحمل وزن التلفزيون بشكل آمن. لا تتحمل شركة Koninklijke Philips Electronics N.V. مسؤولية أي حادث أو إصابة أو تلف ناجم عن تثبيت التلفزيون بالحائط بطريقة غير صحيحة.

• إن بعض أجزاء هذا المنتج مصنوعة من الزجاج. تعامل معها بعناية لتجنب الإصابة بجروح أو تلف المنتج.


خطر إلحاق ضرر بالتلفزيون!

قبل توصيل التلفزيون بمأخذ الطاقة، تأكد من أن الجهد الكهربائي يطابق القيمة المطبوعة في الجهة الخلفية من التلفزيون. لا تقم أبداً بتوصيل التلفزيون بمأخذ الطاقة إذا كان الجهد الكهربائي مختلفاً.

1.3 المفاتيح على التلفزيون


مفتاح الطاقة

لتشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله، استخدم مفتاح الطاقة الواقع في جهته اليمنى. لا يستهلك التلفزيون الطاقة عندما يكون متوقفاً عن التشغيل.

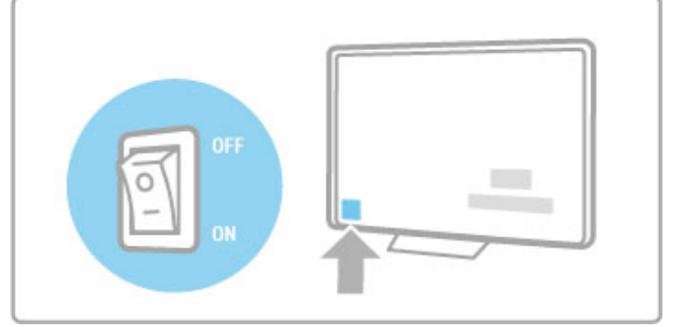


إذا كان المؤشر الأحمر مطفأً، فشغّل التلفزيون بواسطة مفتاح الطاقة.

إذا كان المؤشر الأحمر مضيئاً (إشارة إلى وضع الاستعداد)، فاضغط على \odot على جهاز التحكم عن بعد لتشغيل التلفزيون. ويمكنك بدلاً من ذلك تشغيل التلفزيون من وضع الاستعداد بواسطة +CH أو -CH أو \uparrow . وقد يستغرق بدء تشغيل التلفزيون بضع ثوانٍ.

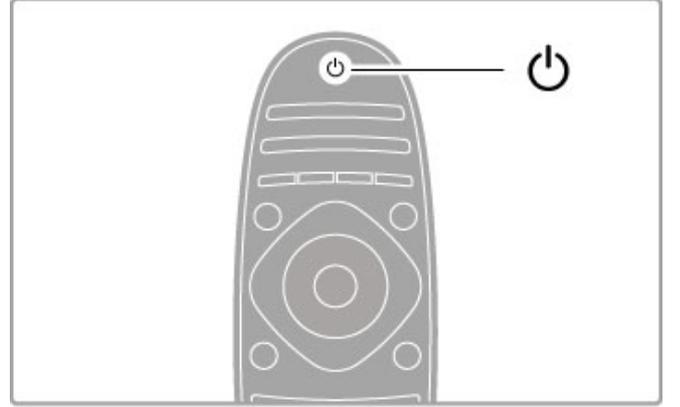

مستوى الصوت

اضغط على \triangleleft (مستوى الصوت) - أو + لتعديل مستوى الصوت. أو استخدم مفتاحي + أو - على جهاز التحكم عن بعد.

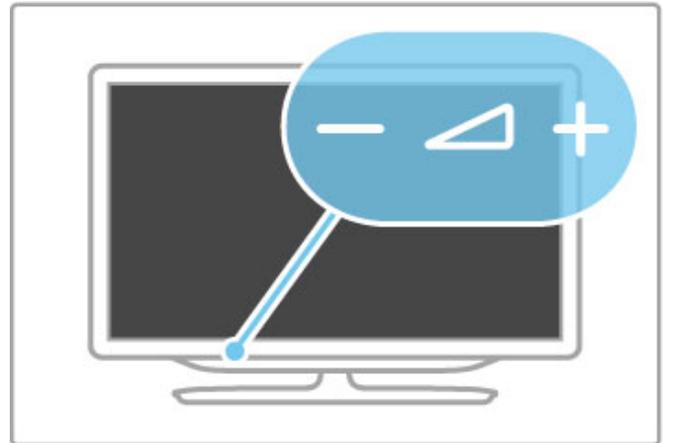

Ambilight

اضغط على Ambilight لتشغيل تأثير Ambilight أو إيقاف تشغيله.


بينما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد، بإمكانك تشغيل تأثير Ambilight وخلق تأثير Ambilight LoungeLight في غرفتك. لمعرفة المزيد حول تأثير Ambilight وLoungeLight، راجع التعليمات < الإعداد < Ambilight



الرئيسية


اضغط على \uparrow (الرئيسية) لفتح القائمة الرئيسية على الشاشة. بإمكانك التنقل عبر القائمة الرئيسية باستخدام مفتاحي مستوى الصوت - أو + (إلى اليمين أو اليسار) والقناة - أو + (لأسفل أو لأعلى) على التلفزيون. لتأكيد خيارك، اضغط على \uparrow من جديد.

لمعرفة المزيد حول القائمة الرئيسية، راجع التعليمات < الأساسيات < القوائم < الرئيسية \uparrow

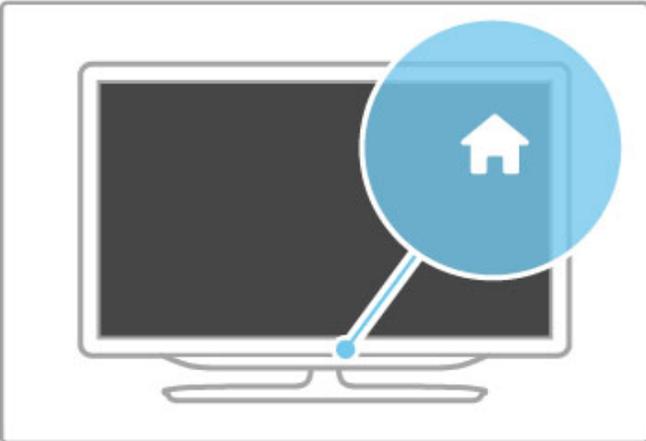

القناة CH

اضغط على CH (القناة) - أو + لتبديل القنوات. أو استخدم مفتاح \blacktriangleright أو \blacktriangleleft على جهاز التحكم عن بعد.

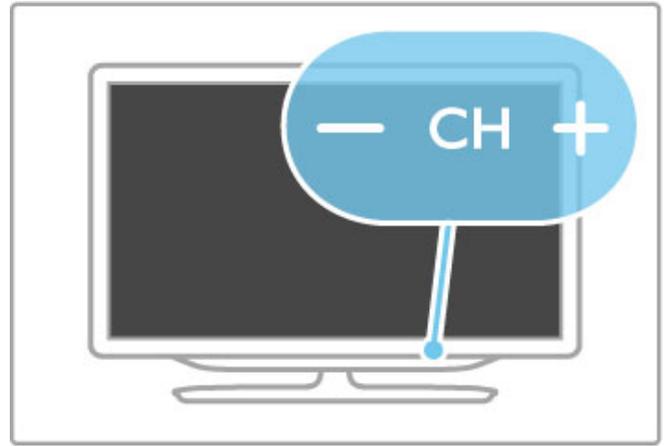

1.4 تسجيل التلفزيون

تهانينا لشرايك هذا المنتج ومرحباً بك في عالم Philips.


سجل جهاز التلفزيون واستفد من مجموعة من الفوائد منها ميزة الدعم الكامل (بما فيها التنزيلات) والوصول المميز إلى المعلومات المتعلقة بالمنتجات الجديدة والاستفادة من العروض والحسومات الخاصة وفرص الفوز بجوائز عديدة وحتى المشاركة في استطلاعات الرأي الخاصة حول المنتجات المطروحة حديثاً في الأسواق.

تفضل بزيارة الموقع www.philips.com/welcome

1.5 التعليمات والدعم

استخدام التعليمات وبحث

التعليمات بإمكانك فتح "التعليمات" من القائمة "الرئيسية". في معظم الحالات، بإمكانك أيضاً الضغط على المفتاح الأصفر على جهاز التحكم عن بعد لفتح التعليمات أو إغلاقها مباشرة. بالنسبة إلى بعض النشاطات، النص مثلاً، يكون للمفاتيح الملونة وظائف معينة ويتعذر فتح التعليمات بواسطتها.

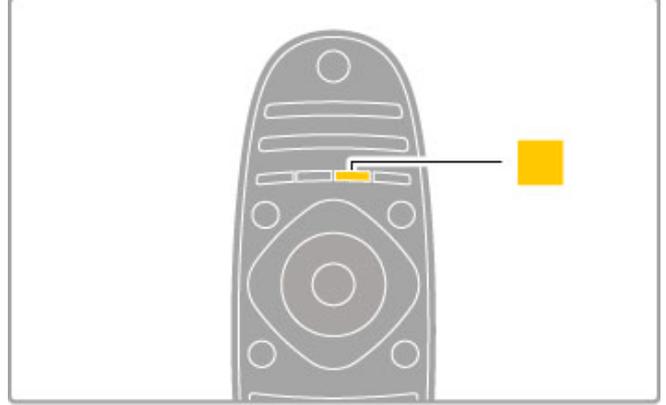

أغلق التعليمات قبل اتباع الإرشادات. اضغط على المفتاح الأصفر أو على  لإغلاق التعليمات. لدى الضغط على المفتاح الأصفر من جديد، تفتح التعليمات في الصفحة التي أغلقتها.

Q بحث

في التعليمات، استخدم **Q** بحث للبحث عن الموضوع الذي ترغب في الاطلاع عليه. حدد الموضوع من اللائحة باستخدام مفاتيح التنقل واضغط على OK. قد لا تعثر على الموضوع المطلوب في الصفحة الأولى بل في الصفحات القليلة التالية. اضغط على  للانتقال إلى الصفحة التالية.

الدعم عبر إنترنت

لحل أي مشكلة تتعلق بتلفزيون Philips، بإمكانك مراجعة قسم الدعم عبر إنترنت. بوسعه تحديد لغتك وإدخال رقم طراز المنتج.

تفضل بزيارة الموقع www.philips.com/support

بإمكانك العثور على رقم الهاتف الخاص ببلدك على موقع الدعم عبر إنترنت للاتصال بنا، كما تجد على هذا الموقع أجوبة عن الأسئلة المتداولة. بإمكانك تنزيل البرنامج الجديد للتلفزيون أو الدليل لقراءته على الكمبيوتر الشخصي. كما يمكنك إرسال سؤال محدد عبر البريد الإلكتروني أو، في بعض البلدان، التحدث عبر إنترنت مباشرة مع أحد مندوبينا.

الاتصال بشركة Philips

للاستفادة من خدمة الدعم، يمكنك الاتصال على الخط الساخن لمركز Philips للعناية بالمستهلك التابع لبلدك. يمكنك العثور على رقم الهاتف في الوثائق المطبوعة المرفقة بالتلفزيون.


أو راجع موقع الويب على العنوان www.philips.com/support

رقم طراز التلفزيون ورقمه التسلسلي قد يطلب منك توفير رقم طراز التلفزيون ورقمه التسلسلي. ويمكنك العثور عليهما على ملصق الحزمة أو على ملصق النوع في جهة التلفزيون الخلفية أو السفلى.


2 الأساسيات

2.1 جهاز التحكم عن بعد


نظرة عامة

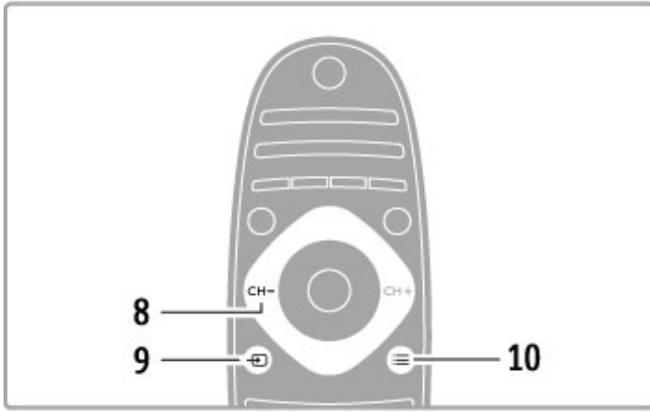


- 8 -CH / السابق ◀ للتبديل إلى القناة أو الصفحة أو الفصل التالي.
- 9 المصدر [Source] للتبديل مباشرة إلى توصيلة التلفزيون.
- 10 خيارات ≡ لفتح قائمة "خيارات" أو إغلاقها.

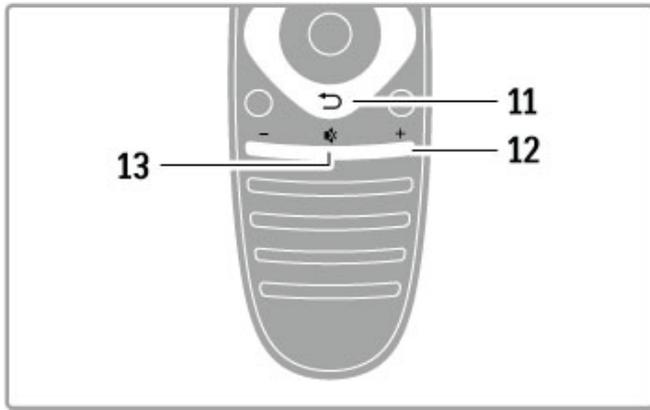


- 11 عودة ↶ للعودة إلى القناة السابقة للخروج من قائمة من دون تغيير إعداد. للعودة إلى النص السابق أو صفحة Net TV.
- 12 مستوى الصوت [Volume] لتعديل مستوى الصوت.
- 13 كتم الصوت [Mute] لكتم الصوت أو استعادته.

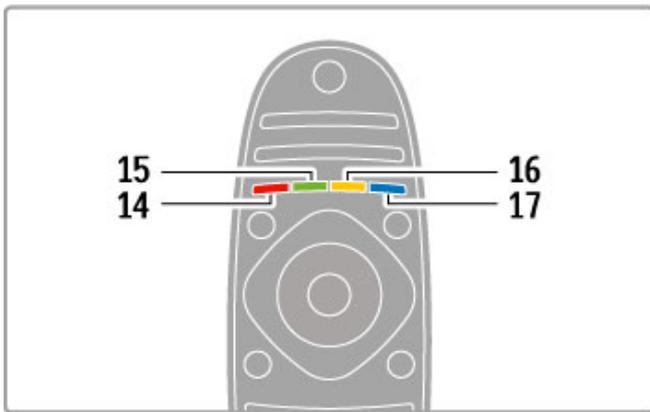

- 14 المفتاح الملون الأحمر لفتح ميزة التلفزيون التفاعلي أو تحديد صفحة النص.
- 15 المفتاح الملون الأخضر لفتح الإعدادات البيئية أو تحديد صفحة النص.
- 16 المفتاح الملون الأصفر لتحديد صفحة النص.
- 17 المفتاح الملون الأزرق لتحديد صفحة النص.

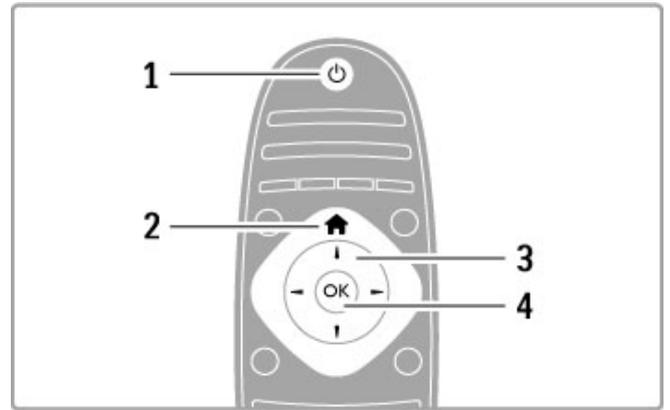

- 1 وضع الاستعداد [Power] لتشغيل التلفزيون أو إعادته إلى وضع الاستعداد.
- 2 الرئيسية [Home] لفتح القائمة الرئيسية أو إغلاقها.
- 3 مفتاح التنقل [Up] للتنقل لأعلى أو لأسفل أو لليمين أو لليسار.
- 4 مفتاح OK [OK] لتنشيط التحديد.

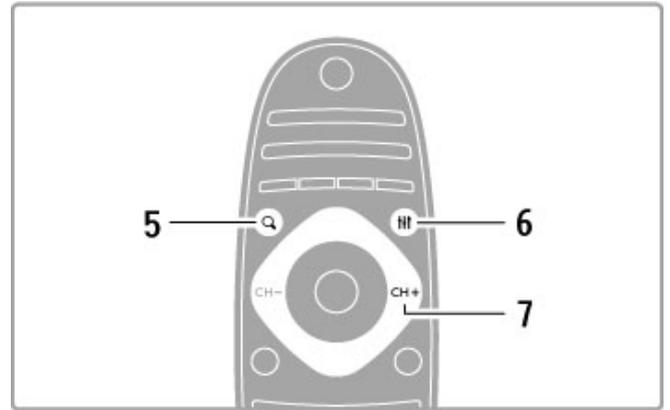

- 5 بحث [Q] لفتح لائحة القنوات أو لائحة الصور أو الموسيقى أو الأفلام أو إيقافها.
- 6 تعديل [III] لفتح الإعدادات الأكثر استخداماً للصورة أو الصوت أو تأثير Ambilight أو العرض الثلاثي الأبعاد أو إغلاقها.
- 7 +CH / التالي ▶ للتبديل إلى القناة أو الصفحة أو الفصل التالي.

بصورة عامة، تفتح هذه المفاتيح قوائم الجهاز التالية:

- 1 القائمة الرئيسية
- 2 قائمة الإعداد
- 3 قائمة القرص (محتوى القرص)
- 4 القائمة المنبثقة
- 5 قائمة الخيارات
- 6 دليل البرامج
- 7 تحديد الوسائط

تشغيل بكبسة زر واحدة
أدخل القرص في جهاز EasyLink HDMI-CEC واضغط على تشغيل على الجهاز. فينتقل التلفزيون من وضع الاستعداد ويبدأ بتشغيل القرص.

التحكم في صوت النظام
إذا قمت بتوصيل نظام صوت EasyLink، فيمكنك الاستماع إلى الصوت من التلفزيون من خلال نظام الصوت. يتم كتم صوت مكبرات صوت التلفزيون تلقائياً. بإمكانك التحكم في مستوى صوت النظام بواسطة جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.

وضع الصوت المحيط
مع أجهزة Philips الحديثة، بإمكانك تغيير إعداد الصوت المحيط للجهاز من التلفزيون لتغيير هذا الإعداد، اضغط على ADJUST، وحدد وضع الصوت المحيط واضغط على OK. في الوضع التالي، اضغط على OK للتبديل بين الأوضاع المتوفرة على الجهاز.

الصوت الذكي
مع أجهزة Philips الحديثة، بإمكانك تغيير إعداد الصوت الذكي للجهاز من التلفزيون لتغيير هذا الإعداد، اضغط على ADJUST، وحدد الصوت الذكي واضغط على OK. حدد وضع الصوت المطلوب من اللائحة.


إيقاف تشغيل الشاشة
في حال وجود جهاز صوتي جديد من Philips يرسل الصوت فقط إلى التلفزيون، قد يقترح الجهاز إيقاف تشغيل شاشة التلفزيون. لإيقاف تشغيل الشاشة عند ظهور هذه الرسالة، حدد إيقاف تشغيل الشاشة واضغط على OK. لتشغيل الشاشة من جديد، اضغط على (الرئيسية).

وضع الاستعداد في النظام
اضغط على () على جهاز التحكم عن بعد لتبديل التلفزيون وجميع أجهزة EasyLink إلى وضع الاستعداد.


لمعرفة المزيد حول EasyLink، راجع التعليمات < الإعداد > الأجهزة < EasyLink HDMI-CEC.

جهاز استشعار الأشعة تحت الحمراء

احرص دائماً على توجيه جهاز التحكم عن بعد نحو جهاز استشعار الأشعة تحت الحمراء لجهاز التحكم عن بعد الموجود في الجهة الأمامية من التلفزيون.

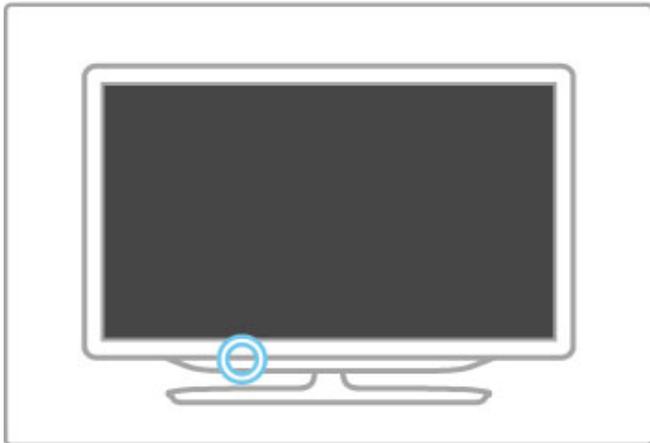

البطاريات

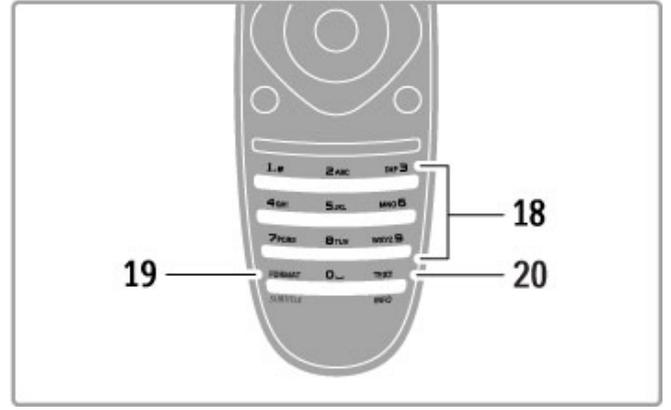

18 مفاتيح الأرقام ولوحة مفاتيح النص
لتحديد قناة تلفزيونية مباشرة أو إدخال نص.

19 التنسيق / الترجمات
لفتح قائمة التنسيق أو إغلاقها. / اضغط على هذا المفتاح لمدة 3 ثوانٍ لإظهار الترجمات أو إخفائها.

20 النص / معلومات
لفتح النص أو إغلاقه. / اضغط على هذا المفتاح لمدة 3 ثوانٍ لفتح المعلومات حول البرامج التالية أو إغلاقها.

تشغيل الأجهزة


بإمكان جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون أن يشغل أيضاً جهازاً موصولاً. يجب أن تتوفر في الجهاز ميزة EasyLink (HDMI-CEC) وأن تكون هذه الميزة قيد التشغيل. ويجب أن يكون الجهاز موصولاً بواسطة كبل HDMI.

تشغيل جهاز تتوفر فيه ميزة EasyLink
لتشغيل هذا الجهاز بواسطة جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون، حدد الجهاز - أو النشاط المطلوب - في القائمة الرئيسية () واضغط على OK. يتم توجيه جميع أوامر المفاتيح إلى الجهاز، باستثناء أوامر مفتاح () ومفتاح ADJUST () ومفتاح OPTIONS ().


العودة إلى التلفزيون
لتبديل جهاز التحكم عن بعد بحيث يعود إلى تشغيل التلفزيون من جديد، اضغط على (الرئيسية) وحدد مشاهدة التلفزيون واضغط على OK.

إظهار مفاتيح الجهاز
لدى تشغيل جهاز، قد لا تكون بعض المفاتيح متوفرة على جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون. لجعل هذه المفاتيح قابلة للتحديد، اضغط على () بعد الخيارات. وحدد إظهار مفاتيح الجهاز. حدد المفتاح المطلوب واضغط OK.

إخفاء مفاتيح الجهاز، اضغط على () (عودة).

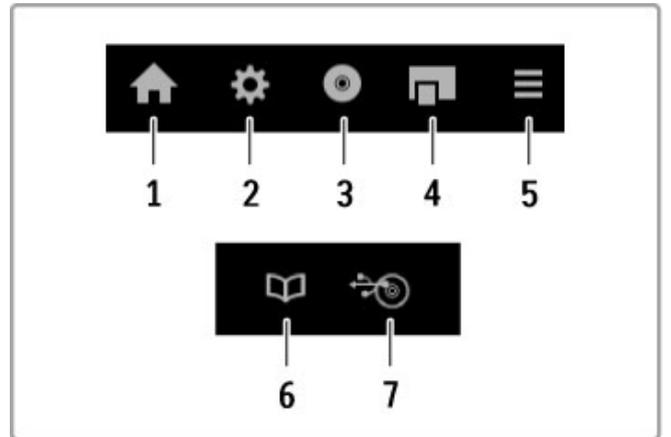

أفقت غطاء البطارية، اضعظ على الزر الصغفر الموجود على حاقة جهاز التحكم عن بعد نحو الداخل وارفع الغطاء. استخدم بطاريتين من نوع AAA-LR03 وبقوة 1.5 فولت. احرص على وضع الجانبين + و - بشكل صحيح.

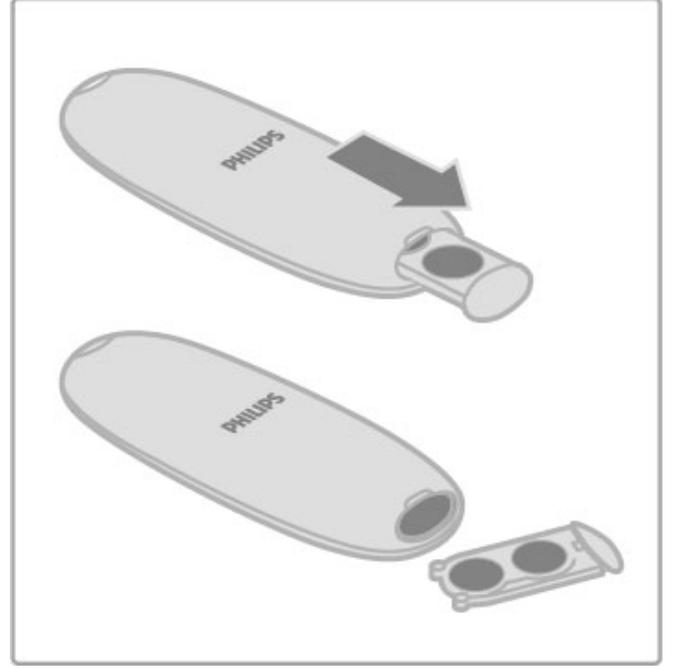

أخرج البطاريتين إذا كنت ستتوقف عن استخدام جهاز التحكم عن بعد لفترة طويلة.
تخلص من البطاريتين بحسب التوجيهات المتعلقة بنهاية الاستخدام. راجع التعليمات < المواصفات < البيئية < نهاية الاستخدام.



التنظيف


إن جهاز التحكم عن بعد مغلف بطبقة مقاومة للخدش.

لتنظيف جهاز التحكم عن بعد، استخدم قطعة قماش ناعمة ورطبة قليلاً. لا تستخدم مواد مثل الكحول أو المواد الكيميائية أو المنظفات المنزلية لتنظيف التلفزيون أو جهاز التحكم عن بعد.

2.2 القوائم

الرئيسية

من القائمة الرئيسية، يمكنك البدء بمشاهدة التلفزيون أو مشاهدة فيلم على قرص أو القيام بأي نشاط آخر على التلفزيون.
اضغط على  لفتح القائمة الرئيسية.
لبدء نشاط معين، حدده باستخدام مفاتيح التنقل واضغط على OK.
لإغلاق القائمة الرئيسية، اضغط على  من جديد.

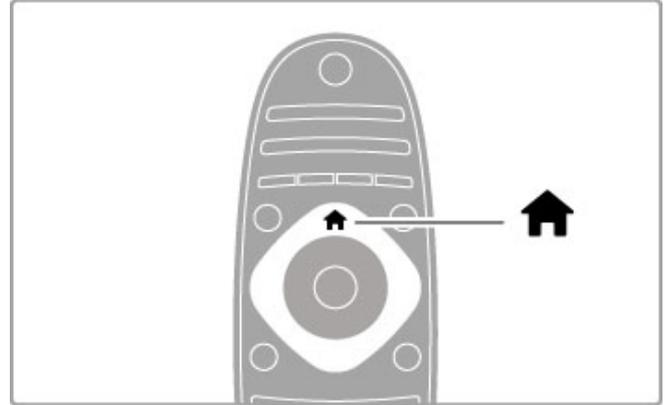

إضافة أجهزتك


يجب إضافة جهاز موصل إلى القائمة الرئيسية لتسهيل تحديده.
إذا لم تتوفر في الجهاز الموصول ميزة EasyLink (HDMI-CEC)، أو إذا لم يكن هذا الجهاز موصولاً بواسطة كبل HDMI، فيجب أن تضيف جهازك يدوياً إلى القائمة الرئيسية بواسطة الخيار إضافة إلى أجهزتك.

يظهر نشاط الأجهزة التي تتوفر فيها ميزة EasyLink (HDMI-CEC) والموصولة بواسطة كبل HDMI تلقائياً في القائمة الرئيسية. بإمكان جهاز واحد إضافة عدة أنشطة.
إذا لم يظهر جهاز تتوفر فيه ميزة EasyLink تلقائياً، فمن الممكن أن تكون ميزة EasyLink في الجهاز متوقفة عن التشغيل.


إضافة جهاز يدوياً

في القائمة الرئيسية، حدد إضافة أجهزتك، واضغط على OK. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.
يطالبك التلفزيون بتحديد الجهاز والتوصيلة التي تم بها توصيل الجهاز. تمت الآن إضافة الجهاز أو أنشطته إلى القائمة الرئيسية.

إعادة تسمية جهاز


إذا أردت إعادة تسمية جهاز أو نشاط قمت بإضافته، حدد الجهاز من القائمة الرئيسية واضغط على :، ثم حدد إعادة التسمية. استخدم لوحة المفاتيح على جهاز التحكم عن بعد بالطريقة نفسها التي تستخدمها في الرسائل النصية/الرسائل القصيرة لإدخال اسم جديد.

إزالة جهاز


إذا أردت إزالة جهاز أو نشاط من القائمة الرئيسية، فحدده واضغط على :، ثم حدد إزالة هذا الجهاز. إذا استمر ظهور الجهاز أو النشاط في القائمة الرئيسية حتى يعد حذفه، أوقف تشغيل إعداد EasyLink على الجهاز لتجنب إضافة الرمز تلقائياً من جديد.

لمعرفة المزيد حول EasyLink، راجع التعليمات < الأساسيات > جهاز التحكم عن بعد < تشغيل الأجهزة.


إعادة الترتيب

إذا أردت إعادة ترتيب جهاز أو نشاط في القائمة الرئيسية، فحدده واضغط على :.
1 حدد إعادة الترتيب.
2 باستخدام مفاتيح التنقل، عاود وضع الجهاز أو النشاط بالترتيب المطلوب. بإمكانك إعادة ترتيب مجموعة الأنشطة والأجهزة المضافة فقط.

3 اضغط على OK لتأكيد الموقع. تنتقل جميع الأجهزة والأنشطة إلى اليمين. يمكنك تمييز جهاز أو نشاط آخر وتغيير موضعه.

لإيقاف إعادة الترتيب، اضغط على : OPTIONS وحدد الخروج من إعادة الترتيب.


استعادة أنشطة الجهاز

لاستعادة نشاط معين محذوف من جهاز يوفر عدة أنشطة، حدد الجهاز أو أحد الأنشطة واضغط على : OPTIONS. حدد استعادة أنشطة الجهاز واضغط على OK. فتظهر جميع أنشطة الجهاز المحذوفة من جديد.

بحث

باستخدام الخيار  FIND، يمكنك فتح لائحة القنوات بينما تشاهد القنوات التلفزيونية أو فتح لائحة ملفات الصور والموسيقى ومقاطع الفيديو بينما تقوم باستعراض الكمبيوتر الشخصي أو جهاز USB موصول.


اضغط على  FIND لفتح اللائحة.
لإغلاق اللائحة، اضغط على  من جديد.

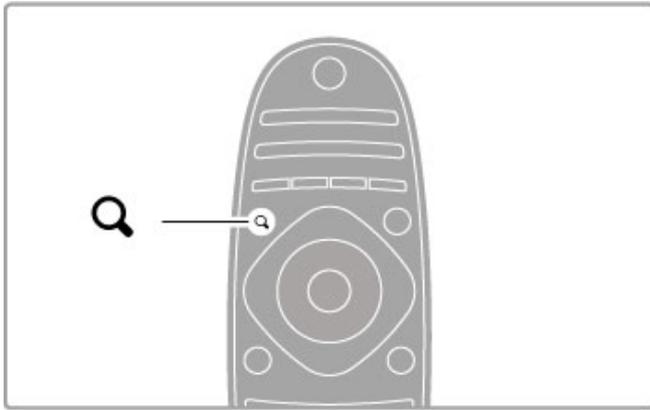

ADJUST

باستخدام قائمة ADJUST، بإمكانك تعديل إعدادات الصورة أو الصوت أو تأثير Ambilight أو العرض الثلاثي الأبعاد بسرعة.

اضغط على  ADJUST لفتح قائمة تعديل. حدد خيارك بواسطة مفاتيح التنقل واضغط على OK. لإغلاق القائمة، اضغط على  ADJUST من جديد.

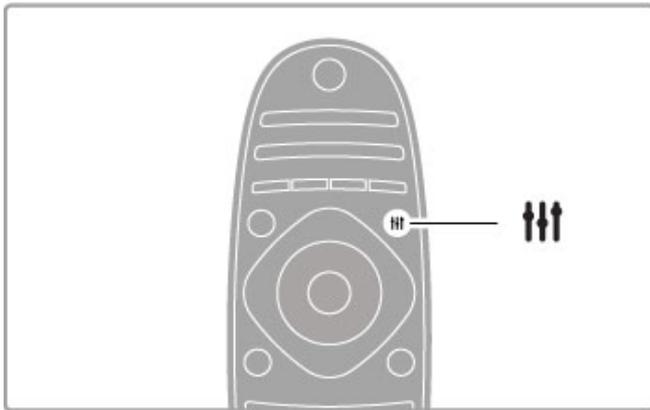

بإمكانك تعيين الإعدادات التالية من قائمة تعديل:

- 3D
- عمق 3D
- ألعاب ذات لاعبين
- تشغيل تأثير Ambilight أو إيقاف تشغيله
- Ambilight الديناميكي
- تنسيق الصورة
- الصورة الذكية (تعيين مسبق)
- الصوت الذكي (تعيين مسبق)
- مكبرات الصوت
- الصوت المحيط
- نقل الصورة

Ambilight

لمعرفة المزيد حول إعدادات Ambilight، راجع التعليمات < الإعداد > Ambilight.

تنسيق الصورة

لمعرفة المزيد حول إعدادات تنسيق الصورة، راجع التعليمات < الأساسيات > مشاهدة التلفزيون < تنسيق الصورة.

الصورة الذكية والصوت الذكي

بإمكانك تعديل التلفزيون بحسب الإعدادات المعينة مسبقاً والملائمة لما تشاهده.

لمعرفة المزيد حول الإعدادات الذكية، راجع التعليمات < الأساسيات > مشاهدة التلفزيون < الصوت والصورة الذكية.

مكبرات الصوت

لسماع الصوت من مكبرات صوت التلفزيون، أغلق التعليمات، واضغط على **ADJUST**، ثم حدد مكبرات الصوت وحدد TV. حدد المكبر إذا أردت سماع الصوت من خلال نظام مسرح منزلي أو مكبر. تتجاوز هذه الإعدادات مؤقتاً إعدادات EasyLink.

الصوت المحيط

لتبديل التلفزيون تلقائياً إلى أفضل وضع الصوت المحيط (متوفر فقط عند توصيل نظام المسرح المنزلي)، أغلق التعليمات، واضغط على **ADJUST**، وحدد الصوت المحيط ثم تشغيل.

نقل الصورة


يمكنك نقل الصورة على الشاشة باتجاه عمودي أو أفقي لعرض الترجمات بالكامل (ويتوقف ذلك على إدخال التلفزيون).

أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط على **ADJUST**، وحدد نقل الصورة واضغط على OK. انقل الصورة باستخدام مفاتيح التنقل اضغط على OK لإيقاف نقل الصورة.

☰ OPTIONS

باستخدام قائمة OPTIONS، يمكنك تحديد الإعدادات الاختيارية المتعلقة بما تشاهده على التلفزيون أو تقوم به من خلاله.

اضغط على **OPTIONS** في أي وقت لمعرفة ما هي الخيارات المتوفرة. لإغلاق القائمة، اضغط على **OPTIONS** من جديد.

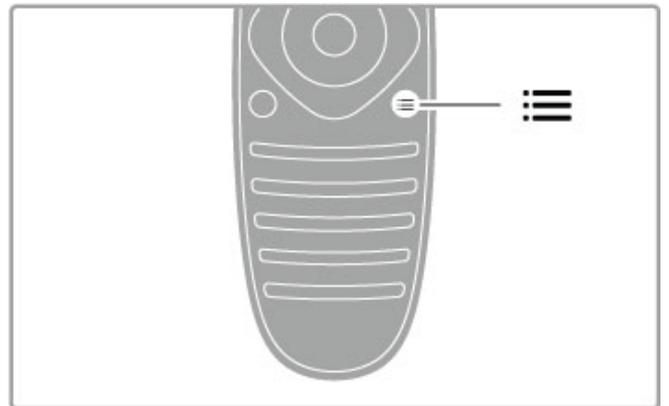

2.3 مشاهدة التلفزيون

تبديل القنوات


إذا أردت مشاهدة التلفزيون وتبديل القنوات، فتأكد من تحديد الخيار مشاهدة التلفزيون في القائمة الرئيسية.

لمشاهدة التلفزيون، اضغط على **↑**، وحدد مشاهدة التلفزيون واضغط على OK.



لتبديل القنوات، اضغط على **+CH** أو **-CH** على جهاز التحكم عن بعد. يمكنك استخدام مفاتيح الأرقام إذا كنت تعلم رقم القناة أو اضغط على **Q** لفتح قائمة القنوات وتحديد قناة.

للرجوع إلى القناة السابقة، اضغط **↶** (عودة).

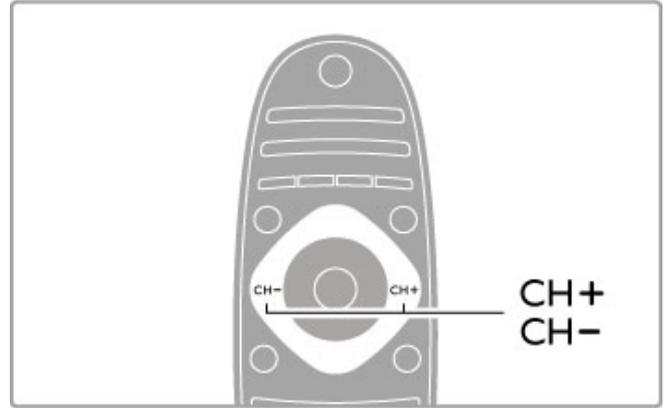

قنوات الراديو

إذا كان البث الرقمي متوفراً، يتم تثبيت قنوات راديو رقمية أثناء التثبيت، ويكون التبديل إلى قناة راديو تماماً كالتبديل إلى قناة تلفزيونية. ويؤدي تثبيت قناة DVB-C إلى وضع قنوات الراديو عادةً في ترتيب يبدأ بالرقم 1001.

خيارات مشاهدة القنوات التلفزيونية

إذا كنت تشاهد القنوات التلفزيونية بواسطة البث الرقمي، فاضغط على **≡** OPTIONS لعرض الخيارات المتوفرة:

- ما الجديد
- الحالة
- تحديد الفيديو

ما الجديد

يعرض هذا الخيار معلومات عن البرنامج الحالي والتالي على هذه القناة. استخدم مفاتيح التنقل للتمرير عبر النص أو الانتقال إلى العمود التالي.

الحالة

تعرض صفحة الحالة معلومات ذات صلة، ويتوقف ذلك على البث. يمكنك استخدام هذه المعلومات لتحسين إشارة القناة أو للتحقق مما إذا كانت بعض الخدمات متوفرة.

تحديد الفيديو

توفر القنوات التلفزيونية الرقمية إشارات فيديو متعددة (عمليات بث متعددة الموجزات)، أو وجهات أو زوايا مختلفة للكاميرا للحدث نفسه أو برامج مختلفة على قناة تلفزيونية واحدة. يعرض التلفزيون رسالة للإعلام بتوافر مثل هذه القنوات التلفزيونية. عند توفرها، اضغط على **≡** OPTIONS وحدد تحديد الفيديو لتحديد خيارك.

لائحة القنوات

يمكنك العثور على كافة القنوات التلفزيونية وقنوات الراديو المثبتة في لائحة القنوات.


أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط على **FIND Q** لفتح لائحة القنوات. اضغط على **FIND Q** من جديد أو **↶** (عودة) لإغلاق لائحة القنوات بدون تغيير القناة.

في لائحة القنوات، يمكنك الانتقال إلى قناة تلفزيونية أو محطة راديو والضغط على OK لمشاهدة القناة التلفزيونية أو الاستماع إلى محطة الراديو. قد تتألف لائحة القنوات من صفحات متعددة. لعرض صفحة لائحة القنوات التالية أو السابقة، اضغط على **▶** أو **◀**.

خيارات لائحة القنوات

مع ظهور لائحة القنوات على الشاشة، اضغط على **≡** OPTIONS لتحديد الخيارات التالية:

- تحديد لائحة
- وضع علامة كمفضلة
- إعادة الترتيب
- إعادة التسمية
- إخفاء قناة
- كشف الكل

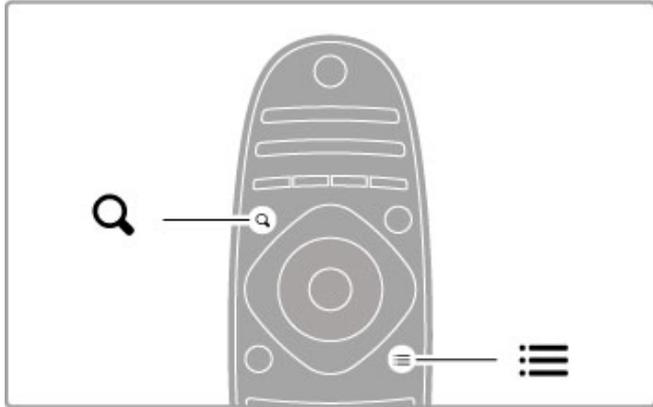

تحديد لائحة

استخدم هذا الخيار إذا أردت تحديد القنوات التي تظهر في لائحة القنوات. تحدد اللائحة التي حددتها هنا القنوات التي تنتقل عبرها بواسطة **+CH** و **-CH**.

وضع علامة كمفضلة

عند تمييز قناة في لائحة القنوات، يمكنك تعيينها كقناة المفضلة. اقرأ الأساسيات < مشاهدة التلفزيون > القنوات المفضلة.

إعادة الترتيب

يمكنك إعادة ترتيب القنوات في اللائحة.

1 اضغط على **≡** OPTIONS، ثم حدد إعادة الترتيب لبدء إعادة ترتيب القنوات.

2 ميز قناة واضغط على OK.

3 أعد وضع القناة حيث تريد بواسطة مفاتيح التنقل، أو، أدخل الموقع الجديد مباشرة بواسطة مفاتيح الأرقام.

4 اضغط على OK لتأكيد الموقع. يمكنك إدخال رقم القناة أو تبديله. يمكنك تمييز قناة أخرى وتنفيذ الإجراء نفسه.

لإيقاف إعادة الترتيب، اضغط على **≡** OPTIONS وحدد الخروج من إعادة الترتيب.

إعادة التسمية


يمكنك إعادة تسمية قناة في لائحة القنوات.

1 في لائحة القنوات، ميز القناة التي تريد إعادة تسميتها.

2 اضغط على **≡** OPTIONS وحدد إعادة التسمية لبدء إعادة التسمية. يمكنك إدخال النص مباشرة بواسطة لوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بعد أو فتح لوحة المفاتيح الكاملة في أعلى قائمة إدخال النص.

يمكنك وضع علامة على قناة كمفضلة في لائحة القنوات. ويمكنك تعيين لائحة القنوات بحيث تنتقل عبر لائحة القنوات المفضلة فقط.

افتح لائحة القنوات أثناء مشاهدة القنوات التلفزيونية، اضغط على **Q** FIND.

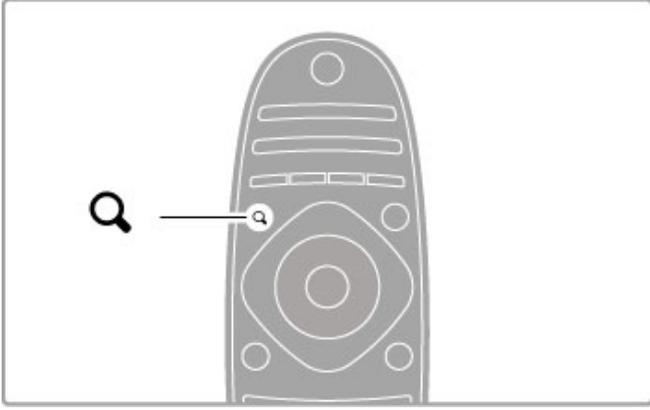


وضع علامة على قناة كمفضلة أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط على **Q** FIND لفتح لائحة القنوات. انتقل إلى القناة التي تريد وضع علامة كمفضلة واضغط على **≡** OPTIONS. حدد وضع علامة كمفضلة. في لائحة القنوات، تظهر القناة المفضلة مع العلامة ★. يمكنك إزالة العلامة عن القناة المفضلة باستخدام إزالة علامة المفضلة.

لائحة القنوات المفضلة يمكنك تعيين لائحة القنوات بحيث تنتقل عبر القنوات المفضلة لديك فقط. مع عرض اللائحة على الشاشة، اضغط على **≡** OPTIONS وحدد تحديد لائحة. حدد المفضلة من اللائحة واضغط على **OK**. عند تحديد هذه اللائحة، يمكنك التنقل عبر القنوات المفضلة فقط.

دليل البرامج

إذا كانت معلومات دليل البرامج متوفرة في منطقتك، فيمكنك فتح دليل البرامج على الشاشة الذي يتضمن البرامج التلفزيونية المجدولة.


يتوفر دليل البرامج بواسطة جهة البث أو إنترنت.

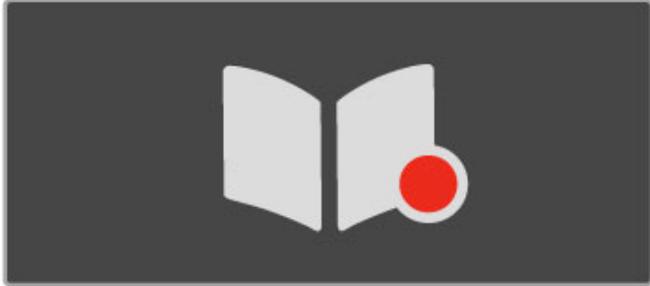

فتح دليل البرامج أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط على **🏠**، وحدد دليل البرامج واضغط على **OK**.

للخروج من دليل البرامج من دون تغيير إعداد، اضغط على **↩** (عودة).

أول استخدام عند فتح دليل البرامج للمرة الأولى، يجري التلفزيون مسحاً لكل القنوات التلفزيونية للحصول على معلومات دليل البرامج. قد يستغرق هذا الأمر بضع دقائق. ويتم تخزين البيانات في التلفزيون الذي يستطيع تخزين بيانات البرنامج لمدة تصل لغاية ثمانية أيام.

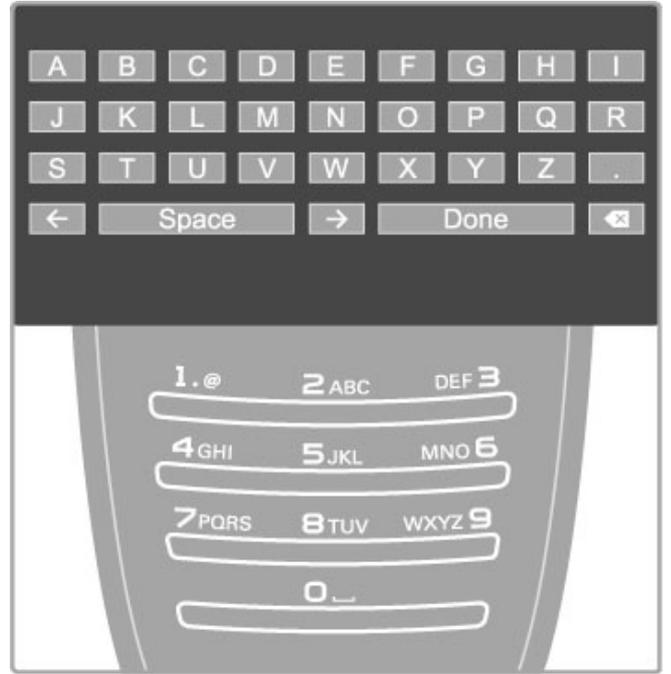

إدخال نص باستخدام لوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بعد استخدم مفاتيح التنقل لوضع المؤشر في النص. اضغط على **↩** (عودة) لحذف حرف.

استخدم لوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بعد بالطريقة نفسها التي تستخدمها في الرسائل النصية/الرسائل القصيرة لإدخال حرف. استخدم المفتاح **1** لتحديد حرف خاص. حدد مسح لحذف حرف. حدد تم لإنهاء إعادة التسمية.

إدخال نص بواسطة لوحة المفاتيح على الشاشة لفتح لوحة المفاتيح على الشاشة في أعلى قائمة إدخال النص، اضغط على **OK** عندما يومض المؤشر في النص. على لوحة المفاتيح، استخدم مفاتيح التنقل لتمييز حرف واضغط على **OK** لإدخاله. لحذف حرف، اضغط على **↩** (عودة) أو **✖** واضغط على **OK**.

للتبديل من الأحرف الكبيرة إلى الأحرف الصغيرة أو مجموعة أحرف خاصة، اضغط على **▶** (التالي) أو **◀** (السابق). لتعديل حرف ضمن سطر في النص، ضع المؤشر على هذا الحرف واستخدم مفتاحي **←** و **→** عند طرفي مفتاح المسافة على الشاشة. لإغلاق لوحة المفاتيح على الشاشة، قم بتمييز تم، ثم اضغط على **OK**.

لوحة مفاتيح USB يمكنك استخدام لوحة مفاتيح USB متصلة لإعادة تسمية القنوات. لتوصيل لوحة مفاتيح USB، اقرأ التعليمات < التوصيلات > توصيل أجهزة إضافية < لوحة المفاتيح والماوس.

إخفاء قناة يمكنك إخفاء قناة في لائحة القنوات. وعند التبديل بين القنوات، يتم تجاوز القناة المخفية. 1 في لائحة القنوات، قم بتمييز القناة التي تريد إخفاءها. 2 اضغط على **≡** OPTIONS وحدد إخفاء قناة. ويتم إخفاء القناة بمجرد إغلاق لائحة القنوات.

إظهار القنوات المخفية يمكنك استعادة كافة القنوات المخفية وإظهارها مجدداً. 1 في لائحة القنوات، اضغط على **≡** OPTIONS وحدد إظهار القنوات المخفية. تظهر لائحة القنوات الآن كافة القنوات مجدداً. 2 اضغط على **≡** OPTIONS وحدد كشف الكل لكشف القنوات المخفية سابقاً. أو إذا أردت إبقاء القنوات مخفية، فاضغط على **≡** OPTIONS وحدد الخروج.

القنوات المفضلة

خيارات دليل البرامج عند تحديد برنامج في الدليل، اضغط على **OPTIONS** **≡** لتحديد الخيارات التالية:

للعودة إلى قيم الإعداد الذكي الأصلية، وإلغاء التعديلات التي أدخلتها، عليك أولاً أن تعين التلفزيون إلى الإعداد الذكي الذي تريد إعادة تعيينه. ثم اضغط على **⬆** < الإعداد > إعدادات التلفزيون، وحدد إعادة التعيين ثم اضغط على **OK**.

قراءة المزيد حول تعديل إعدادات مختلفة في التعليمات < الإعداد > صورة وصوت و **Ambilight**.

• تعيين تذكير
لتعيين تذكير على الشاشة بموعده بدء برنامج معين، حدد تعيين تذكير واضغط على **OK**. يتم وضع علامة **●** (ساعة) على البرنامج. لإلغاء هذا التذكير، حدد مسح التذكير واضغط على **OK**.

- تغيير اليوم
- عرض برامج اليوم السابق أو التالي
- المزيد من المعلومات
- عرض تفاصيل البرنامج والمخلص.
- بحث حسب النوع
- عرض كل البرامج المحددة حسب النوع.

• التذكيرات المجدولة
يمكنك عرض لائحة بكل التذكيرات المجدولة عند تعيين تذكير.

- قياسي - إعدادات جهة التصنيع القياسية
- صورة - مثالي لعرض الصور
- ISF النهار و ISF الليل - إعدادات معايرة ISF

• تحديث دليل البرامج
بعد إجراء المسح الأول، يقوم التلفزيون بتخزين بيانات دليل البرامج. إذا قمت بتحديث القنوات أو إعادة تثبيتها أو إعادة ترتيب لائحة القنوات، ستحتاج إلى تحديث دليل البرامج.
• للتحديث، حدد تحديث دليل البرامج. فيتم مسح التذكيرات.

- لائحة الأصوات الذكية
- شخصي - خياراتك الشخصية التي حددتها في تخصيص الصورة والصوت
- قياسي - إعدادات جهة التصنيع القياسية
- أخبار - مثالي للكلام
- سينما - مثالي لمشاهدة الأفلام
- لعبة - مثالي للألعاب
- دراما - مثالي للمسلسلات التلفزيونية
- رياضة - مثالي للبرامج الرياضية


• جهة البث أو الشبكة
لتحديد مصدر معلومات دليل البرامج، اضغط على **⬆** < الإعداد > إعدادات التلفزيون < التفضيلات > دليل البرامج.

حدد من الشبكة أو من جهة البث.

تنسيق الصورة

عند ظهور الأشرطة السوداء على الشاشة، يمكنك تعديل تنسيق الصورة وفق تنسيق يملأ الشاشة.

أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط على **ADJUST** **⏏** لفتح قائمة تعديل، وحدد تنسيق الصورة. حدد تنسيقاً من اللائحة واضغط على **OK**.

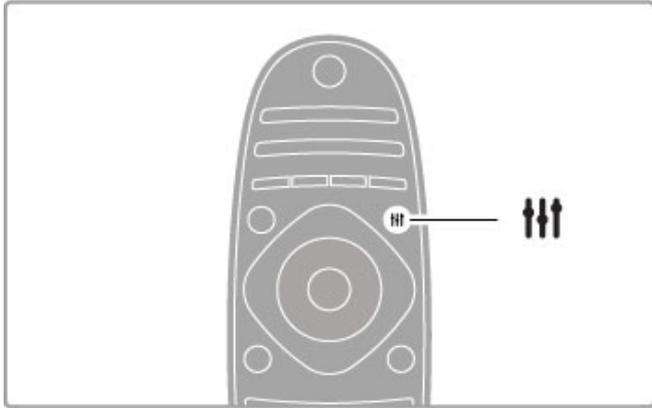


تنسيقات الصورة
تتوفر التنسيقات التالية وفق الصورة على الشاشة:

- ملء تلقائي
لتكبير الصورة تلقائياً بحيث تملأ الشاشة. وتبقى التشوهات الصغيرة في الصورة والترجمات مرئية. لا يلائم هذا الخيار إدخال الكمبيوتر.
- التكبير/التصغير التلقائي
لتكبير/تصغير الصورة تلقائياً بحيث تملأ الشاشة قدر المستطاع من دون أي تشويه، وقد تكون الأشرطة السوداء مرئية. لا يلائم هذا الخيار إدخال الكمبيوتر.
- التكبير/التصغير بشكل كبير
إزالة الأشرطة السوداء في جانب البث 4:3. يتم تعديل الصورة بحيث تتلاءم والشاشة.

إعدادات الصوت والصورة الذكية

يمكنك تحديد إعداد تم تعيينه مسبقاً لتعديل الصورة أو الصوت بسهولة. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط على **ADJUST** **⏏** لفتح قائمة تعديل، وحدد الصورة الذكية أو الصوت الذكي. حدد من اللائحة واضغط على **OK**.

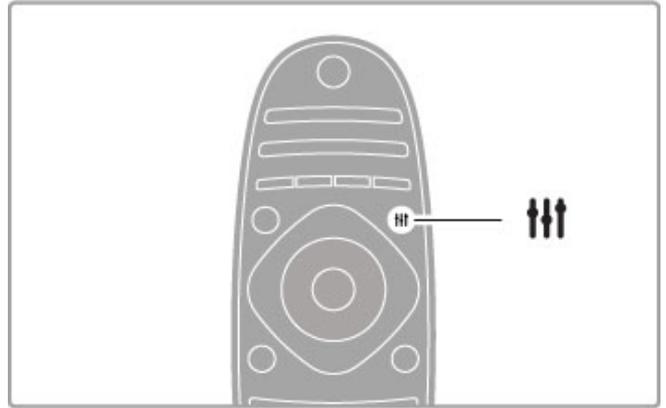

إعدادات الصوت والصورة الذكية
الإعدادات الذكية عبارة عن مجموعة إعدادات تم تعيينها مسبقاً لاستخدامات محددة كالألعاب أو عرض ضوء النهار.
يمكنك تعديل إعداد معين مثل السطوع أو التباين، الجهير أو الطنين الثلاثي الخاص بإعداد ذكي معين. سيتذكر الإعداد الذكي التعديلات التي أدخلتها.

تعديل الإعدادات الذكية
لتعديل إعداد معين خاص بالإعداد الذكي، حدد الإعداد الذكي واضغط على **OK**. ثم اضغط على **⬆** وحدد الإعداد. حدد إعدادات التلفزيون وانتقل إلى الإعداد الفردي وقم بتعديله.

• توسيع الفيلم 16:9
يقوم بتوسيع الصورة لتصبح بتنسيق 16:9.

• شاشة عريضة
لتمديد الصورة لتصبح بتنسيق 16:9.

• بلا مقياس
الوضع المثالي ل HD أو إدخال الكمبيوتر. عرض شاشة بوحدة القياس
بكسل. قد تظهر الأشرطة السوداء مع صور من الكمبيوتر.

التبديل إلى وضع الاستعداد

إذا كان التلفزيون قيد التشغيل، فاضغط على  على جهاز التحكم عن بعد
للتبديل إلى وضع الاستعداد. يكون مؤشر مفتاح وضع الاستعداد الأحمر قيد
التشغيل.

على الرغم من استهلاك التلفزيون قدرًا صغيراً جداً من الطاقة عندما يكون
في وضع الاستعداد، فإن استهلاك الطاقة يستمر.

إذا أردت التوقف عن استخدام التلفزيون لفترة وقت طويلة، فأوقف تشغيله
بشكل كامل باستخدام مفتاح الطاقة.

إيقاف التشغيل التلقائي

إذا كنت تستخدم التلفزيون كشاشة أو إذا كنت تستخدم جهاز الاستقبال
الرقمي لمشاهدة التلفزيون (جهاز استقبال الإشارات - STB) ولا تستخدم
جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون، فأوقف ميزة إيقاف التشغيل
التلقائي.

سيؤدي ذلك إلى منع التلفزيون من التوقف عن التشغيل تلقائياً بعد مرور 4
ساعات دون الضغط على مفتاح على جهاز التحكم عن بعد الخاص
بالتلفزيون.


لإيقاف تشغيل ميزة إيقاف التشغيل التلقائي، اضغط على المفتاح الأخضر
أثناء مشاهدتك القنوات التلفزيونية، وحدد إيقاف التشغيل التلقائي، ثم حدد
إيقاف التشغيل.

2.4 ثلاثي الأبعاد

ما تحتاج إليه

يقدم هذا التلفزيون العرض الثلاثي الأبعاد 3D Max، لمشاهدة عرض ثلاثي الأبعاد على هذا التلفزيون، ستحتاج إلى النظارات الثلاثية الأبعاد Philips 3D Max active PTA516 (تباع بشكل منفصل). قد لا تكون النظارات الثلاثية الأبعاد الأخرى معتمدة.

لضمان استقبال النظارات للأشعة تحت الحمراء، عليك إبعاد الأشياء عن جهاز الإرسال الثلاثي الأبعاد على التلفزيون.

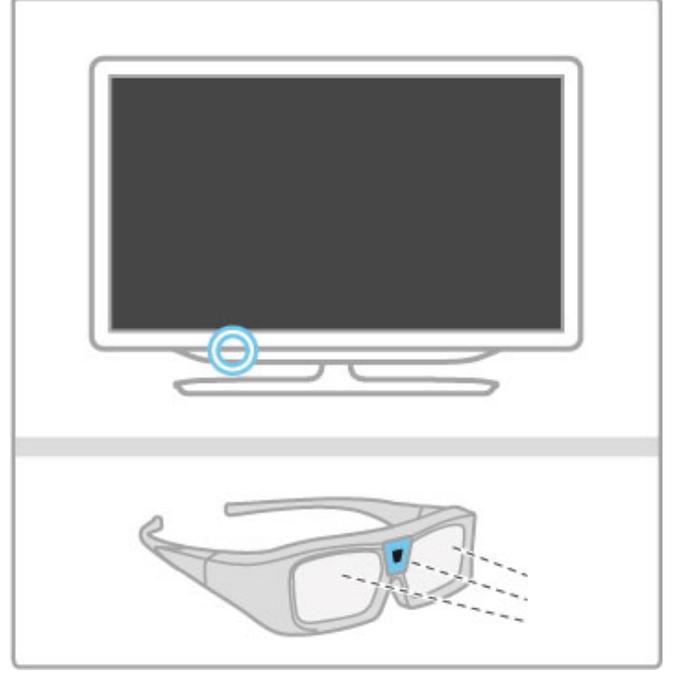

مشاهدة عرض ثلاثي الأبعاد

لبدء مشاهدة برنامج أو فيلم بعرض ثلاثي الأبعاد، أدخل فيلماً ثلاثي الأبعاد في مشغل أقراص Blu-ray ثلاثي الأبعاد أو اضبط قناة تلفزيونية تبث برامج بعرض ثلاثي الأبعاد.

اضغط على **⬆️** (الرئيسية) وحدد مشغل الأقراص Blu-ray الثلاثي الأبعاد أو حدد مشاهدة التلفزيون واضبط القناة التلفزيونية.

بدء عرض ثلاثي الأبعاد

يمكن للتلفزيون الكشف عن توفر العرض الثلاثي الأبعاد. عند ظهور رسالة تفيد بتوفر العرض الثلاثي الأبعاد، حدد بدء عرض ثلاثي الأبعاد واضغط على OK. ضع النظارات الثلاثية الأبعاد.

إذا لم يتمكن التلفزيون من الكشف عن إشارة العرض الثلاثي الأبعاد (علامة هذه الإشارة مفقودة)، يظهر البرنامج الثلاثي الأبعاد على شكل صورة مزدوجة على الشاشة.

لتبديل الصورة المزدوجة إلى عرض ثلاثي الأبعاد، اضغط على **⬆️** ADJUST. وحدد ثلاثي الأبعاد ثم حدد جنباً إلى جنب أو أعلى/أسفل بحسب مواضع الصورة المزدوجة. قد تحتاج إلى تحديد التنسيق المعكوس إذا أدى التنسيق العادي إلى الحصول على تأثيرات ثلاثية الأبعاد غريبة.

إيقاف عرض ثلاثي الأبعاد

للتوقف عن مشاهدة عرض ثلاثي الأبعاد، اضغط على **⬆️** ADJUST وحدد ثنائي الأبعاد في القائمة ثلاثي الأبعاد. كما يمكنك إيقاف العرض الثلاثي الأبعاد عند التبديل إلى قناة أخرى أو جهاز موصول آخر.

تحويل من ثنائي الأبعاد إلى ثلاثي الأبعاد
يمكنك تحويل أي برنامج في وضع ثنائي الأبعاد لمشاهدته في وضع ثلاثي الأبعاد.

لتحويل برنامج في وضع ثنائي الأبعاد إلى ثلاثي الأبعاد، اضغط على **⬆️** ADJUST، وحدد ثلاثي الأبعاد، ثم حدد تحويل من ثنائي الأبعاد إلى ثلاثي الأبعاد.

لإيقاف التحويل من ثنائي الأبعاد إلى ثلاثي الأبعاد، حدد ثنائي الأبعاد في قائمة "ثلاثي الأبعاد"، أو بدل إلى نشاط آخر في القائمة الرئيسية. لن تتوقف عملية التحويل عند التبديل بين القنوات التلفزيونية.

عمق 3D

يمكنك تغيير عمق 3D إلى تأثير ثلاثي الأبعاد أضعف أو أقوى. لتعيين عمق 3D، اضغط على **⬆️** ADJUST، وحدد عمق 3D. استخدم شريط التمرير لتعيين عمق 3D، ثم اضغط على OK.


المواصفات

- إذا تم تبديل البث التلفزيوني الثلاثي الأبعاد إلى عرض ثنائي الأبعاد، فلن يعرض التلفزيون سوى الصورة الثلاثية الأبعاد اليسرى.
- العرض الثلاثي الأبعاد غير متوفر في العرض المتعدد.

عرض ثلاثي الأبعاد مثالي

للتمتع بتجربة عرض ثلاثي الأبعاد مثالي، ننصحك بالتالي:

- اجلس بعيداً عن التلفزيون مسافة تفوق ثلاث مرات ارتفاع التلفزيون على الأقل، ولكن ليس أكثر من 6 أمتار.
- تجنب إنارة الفلورسنت (كإنارة TL) أو بعض المصابيح التي توفر الطاقة وتعمل بتردد منخفض) وأشعة الشمس المباشرة لمنع أي تداخل مع تجربة العرض الثلاثي الأبعاد.

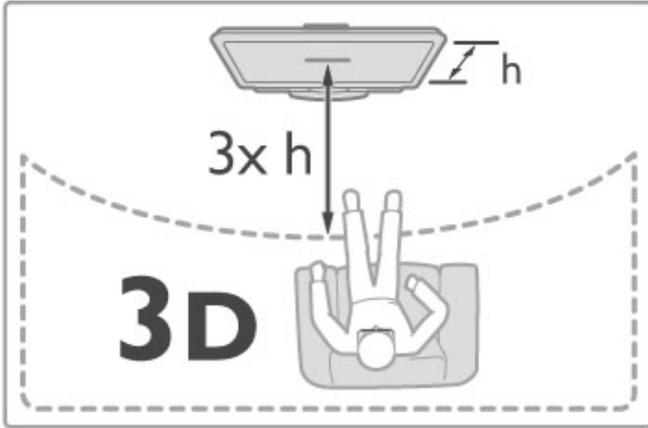

تحذير متعلق بالصحة

- إذا كنت تعاني أنت أو أحد أفراد عائلتك داء الصرع أو نوبات من جراء التحسس للضوء، فيرجى استشارة طبيب متخصص قبل التعرض لمصادر إنارة وامضة أو تسلسل صور سريع أو مشاهدة عرض ثلاثي الأبعاد.
- لتفادي أي انزعاج كالشعور بدوار أو صداع أو اضطراب، ننصح بعدم مشاهدة عرض ثلاثي الأبعاد لفترات وقت طويلة.

إذا شعرت بأي انزعاج، فتوقف عن مشاهدة العرض الثلاثي الأبعاد ولا تقم بأي نشاط يشكل خطراً محتملاً (كقيادة السيارة) إلى حين زوال هذه الأعراض تماماً. إذا استمرت هذه الأخيرة، فلا تشاهد أي عرض ثلاثي الأبعاد مجدداً قبل استشارة طبيب مختص أولاً.

- يترتب على الوالدين مراقبة أطفالهم أثناء مشاهدة أي عرض ثلاثي الأبعاد والتأكد من عدم شعورهم بأي انزعاج مذكور أعلاه. لا تحبذ مشاهدة الأطفال دون السادسة من العمر أي عرض ثلاثي الأبعاد بسبب عدم اكتمال جهازهم البصري بعد.

- لا تستخدم النظارات الثلاثية الأبعاد لأي غرض غير مشاهدة عرض ثلاثي الأبعاد على التلفزيون.
- خطر الاحتراق - لا تدع الأطفال دون سن السادسة يلعبون بالنظارات الثلاثية الأبعاد. فقد يتعرضون لخطر الاحتراق من جراء ابتلاع غطاء البطارية أو البطارية (في حال توفرها).

التنظيف والعناية

- لا تعرّض النظارات الثلاثية الأبعاد لأشعة الشمس المباشرة، أو السخونة، أو النار أو المياه. فقد يؤدي ذلك إلى التسبب في قصور أداء المنتج أو اندلاع حريق.
- استخدم قطعة قماش نظيفة (من الألياف الدقيقة أو القطن) لتنظيف العدسات وتقادي خدشها. لا تستخدم أبداً رذاذ التنظيف مباشرةً على النظارات الثلاثية الأبعاد، إذ قد يلحق ضرراً بالأدوات الإلكترونية.
- تجنّب إسقاط عدسات النظارات الثلاثية الأبعاد أو ثنيها أو تعريضها لأي ضغط مفرط.
- لا تستخدم مواد التنظيف الكيميائية التي تحتوي على كحول أو مواد مذيبة أو شمع أو بنزين أو تتر أو مبيدات البعوض أو مواد تشحيم. قد يتسبب استخدام هذه المواد الكيميائية في إزالة اللون أو ظهور تشققات.

2.5 الأجهزة المتصلة

تحديد جهاز

تحديد من القائمة الرئيسية


لتحديد وعرض جهاز موصول أو نشاط، اضغط على  لفتح القائمة الرئيسية وحدد الجهاز أو النشاط واضغط على OK. تأكد من أن الجهاز قيد التشغيل.

أضف الجهاز الموصول إلى القائمة الرئيسية لتسهيل تحديده.

لمعرفة المزيد حول خيار إضافة أجهزتك، راجع التعليمات < الأساسيات > القوائم < القائمة الرئيسية.

تحديد من لائحة التوصيلات


افتح لائحة التوصيلات، اضغط على  SOURCE. حدد توصيلة التلفزيون واضغط على OK للانتقال إلى الجهاز الموجود على هذه التوصيلة. تأكد من أن الجهاز قيد التشغيل.

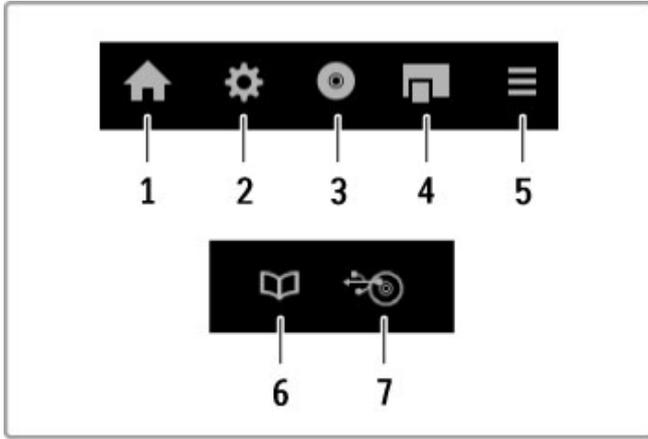

بصورة عامة، تفتح هذه المفاتيح قوائم الجهاز التالية:

- 1 القائمة الرئيسية
- 2 قائمة الإعداد
- 3 قائمة القرص (محتوى القرص)
- 4 القائمة المنبثقة
- 5 قائمة الخيارات
- 6 دليل البرامج
- 7 تحديد الوسائط

لمعرفة المزيد حول EasyLink، راجع التعليمات < الإعداد > الأجهزة < EasyLink HDMI-CEC.

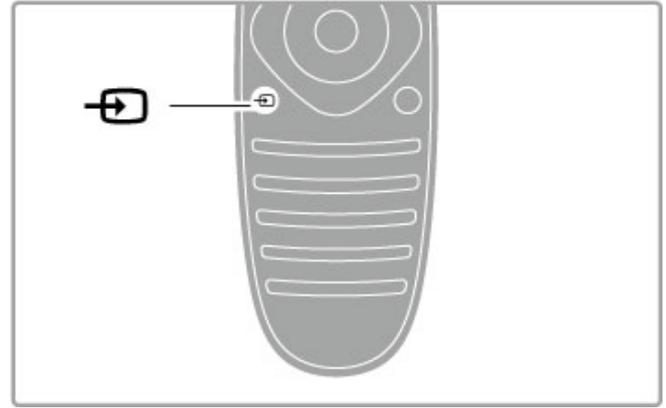

تشغيل الأجهزة

بإمكان جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون أن يشغل أيضاً جهازاً موصولاً. يجب أن تتوفر في الجهاز ميزة EasyLink (HDMI-CEC) وأن تكون هذه الميزة قيد التشغيل. ويجب أن يكون الجهاز موصولاً بواسطة كبل HDMI.

تشغيل جهاز تتوفر فيه ميزة EasyLink

لتشغيل هذا الجهاز بواسطة جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون، حدد الجهاز - أو النشاط المطلوب - في القائمة الرئيسية  واضغط على OK. يتم توجيه جميع أوامر المفاتيح إلى الجهاز، باستثناء أوامر مفتاح  ومفتاح  ومفتاح .

إذا لم يكن المفتاح المطلوب موجوداً على جهاز التحكم عن بعد للتلفزيون، بإمكانك إظهار مفاتيح إضافية على الشاشة باستخدام "إظهار مفاتيح الجهاز".

إظهار مفاتيح الجهاز

لإظهار مفاتيح الجهاز على الشاشة، اضغط على  OPTIONS؛ وحدد إظهار مفاتيح الجهاز. حدد المفتاح المطلوب واضغط على OK.

لإخفاء مفاتيح الجهاز، اضغط على  (عودة).


2.6 الترجمات والمؤقتات والأقفال

الترجمات

تتوفر ترجمات البرامج في معظم الأوقات. ويمكنك التبديل بين تشغيل الترجمات أو إيقاف تشغيلها. وتتوقف طريقة تعيين الترجمات على ما إذا كانت القناة رقمية أو تناظرية.

تشغيل الترجمات

لفتح قائمة الترجمات، اضغط على SUBTITLE. يمكنك التبديل بين تشغيل الترجمات أو إيقاف تشغيلها. حدد تشغيل أثناء كتم الصوت لعرض الترجمات فقط عند كتم الصوت باستخدام .

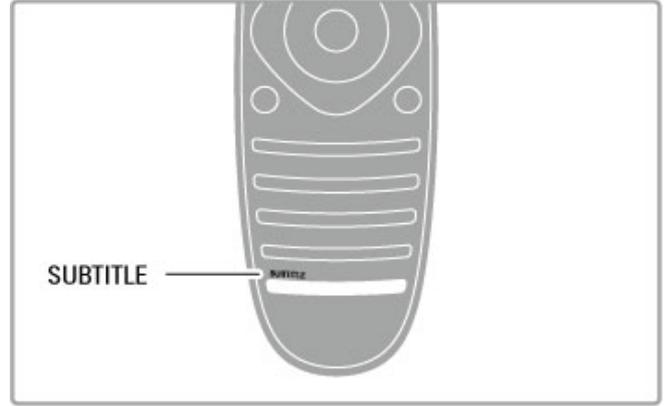

بالنسبة إلى القنوات التناظرية

لجعل الترجمات متوفرة لإحدى القنوات، بدل إلى القناة واضغط على TEXT لفتح النص. أدخل رقم الصفحة للترجمات، وهو عادةً 888، ثم اضغط على TEXT من جديد لإغلاق النص. مع تشغيلها في قائمة الترجمات، تظهر الترجمات إذا كانت متوفرة. يجب إعداد كل قناة تناظرية بشكل منفصل.

بالنسبة إلى القنوات الرقمية

لا حاجة إلى تنشيط الترجمات في النص بالنسبة إلى القنوات الرقمية. يمكنك تعيين لغة ترجمات أساسية وثانوية. إذا لم تكن لغات الترجمات هذه متوفرة لإحدى القنوات، فيمكنك تحديد لغة أخرى متوفرة للترجمات.

لتعيين لغة ترجمات أساسية وثانوية، اضغط على  وحدد الإعداد < إعدادات القنوات، وحدد اللغات < ترجمات أساسية وترجمات ثانوية.

لتحديد لغة الترجمات، في حال عدم ظهور أي لغة من لغاتك المفضلة، اضغط على ، وحدد لغة الترجمات وحدد لغة تريدها بشكل مؤقت.

لغة الصوت

يمكن للقنوات التلفزيونية الرقمية بث الصوت الذي يرسل عدة لغات لأحد البرامج. ويمكنك تعيين التلفزيون للتبديل إلى لغتك المفضلة إذا كانت متوفرة.

تعيين لغتك

لتعيين لغة الصوت المفضلة، اضغط على ، وحدد الإعداد < إعدادات القنوات، وحدد لغات < صوت أساسي وصوت ثانوي. سيبدل التلفزيون تلقائياً إلى إحدى لغاتك، في حال توفر إحداها.

للتأكد مما إذا كانت إحدى لغات الصوت متوفرة، اضغط على : OPTIONS وحدد لغة صوت. يمكنك تحديد لغة صوت أخرى من اللائحة.

تتبع بعض القنوات التلفزيونية الرقمية صوتاً وترجمات خاصة تم تكييفها للملاءمة ضعيفي السمع أو البصر. اقرأ التعليمات < الإعداد < الوصول العمومي.

أقفال الأطفال

لمنع الأطفال من مشاهدة قناة أو برنامج ما، يمكنك إقفال القنوات أو إقفال البرامج ذات التصنيف العمري.

التصنيف الأبوي

لقد صنفت بعض جهات البث الرقمي برامجها. وعندما يكون التصنيف معادلاً للتصنيف الذي حددته لعمر طفلك أو أعلى منه، فسيتم إقفال البرنامج.

لمشاهدة برنامج مقفل، يجب عليك إدخال رمز قفل الأطفال. يتم تعيين التصنيف العمري الأبوي لكل القنوات.

تعيين التصنيف العمري

اضغط على  وحدد الإعداد < إعدادات القنوات وحدد قفل الأطفال < التصنيف الأبوي.

لتحديد تصنيف عمري، يجب عليك أولاً إدخال رمز قفل الأطفال المؤلف من 4 أرقام. إذا لم يكن قد تم تعيين هذا الرمز بعد، فيمكنك تعيينه الآن.

عند إدخال الرمز، يمكنك تحديد تصنيف عمري. عندما يكون تصنيف أحد البرامج معادلاً للتصنيف الذي حددته لعمر طفلك أو أعلى منه، فسيتم إقفال البرنامج. سيطلب التلفزيون بإدخال الرمز لفتح البرنامج. بالنسبة إلى بعض المشغلين، لا يقلل التلفزيون البرامج إلا عند تعيين تصنيف عالٍ.

قفل قناة

لإقفال إحدى القنوات، اضغط على  وحدد الإعداد < إعدادات القنوات وحدد قفل الأطفال < إقفال القناة. في لائحة أرقام القنوات، حدد إحدى القنوات، واضغط على OK لإقفال قناة.

توضع علامة X في اللائحة على القناة المقفلة. يمكنك الآن تحديد قناة أخرى لإقفالها أو فتحها. ويتم تنشيط القفل فور إغلاق القائمة.

لا يمكنك إقفال البرامج من الأجهزة المتصلة.

تغيير الرمز

لتغيير رمز القفل الحالي، اضغط على  وحدد الإعداد < إعدادات القنوات، وحدد قفل الأطفال < تغيير الرمز.

أدخل الرمز الحالي ومن ثم أدخل الرمز الجديد مرتين. فيتم تعيين الرمز الجديد.

هل نسيت الرمز؟

إذا نسيت الرمز الذي يسمح لك بفتح البرامج، اتصل بمركز Philips للعباية بالمستهلك التابع لبلدك. ابحث عن رقم الهاتف على الوثائق المرفقة بالتلفزيون أو تقصّل بزيارة الموقع www.philips.com/support.

مؤقت السكون

باستخدام مؤقت السكون، يمكنك تعيين التلفزيون بحيث يبدل تلقائياً إلى وضع الاستعداد بعد فترة زمنية محددة.

لضبط مؤقت السكون، اضغط على  < الإعداد < إعدادات التلفزيون < التفضيلات < مؤقت السكون. باستخدام شريط التمرير، يمكنك ضبط الوقت لغاية 180 دقيقة بتزايدات من 5 دقائق. إذا تم ضبط الوقت إلى 0 دقيقة، فسيوقف مؤقت السكون عن التشغيل.

يمكنك دائماً إيقاف تشغيل التلفزيون قبل ذلك الوقت أو إعادة ضبط الوقت أثناء العد التنازلي.

Smart TV 3

Net TV 3.1

ما هي ميزة Net TV؟

تقدم ميزة Net TV تطبيقات إنترنت يُطلق عليها اسم apps. وقد تم تخصيص هذه التطبيقات بحيث تتناسب مع التلفزيون الذي تستخدمه. وباستخدام هذه التطبيقات، يمكنك قراءة الجرائد المحلية والإطلاع على الأخبار الترفيهية أو تأجير فيلم من متجر الفيديو أو مشاهدة البرامج التي فانتك مشاهدتها بواسطة تطبيقات catch-up TV apps. تتوفر مجموعة واسعة من تطبيقات Net TV وفقاً للبلد الذي تتواجد فيه.

تسجيل USB الذكي

مع توصيل التلفزيون بإنترنت، يمكنك أيضاً تسجيل البرامج من دليل البرامج التلفزيونية. لتسجيل البرامج، يجب عليك توصيل محرك قرص ثابت USB بالتلفزيون. (في بلدان محددة فقط).

مواصفات Net TV

- يختلف توافر تطبيقات Net TV باختلاف البلدان.
- باستخدام ميزة Net TV، يمكنك عرض أي موقع ويب على إنترنت مفضل لديك، ولكن معظم هذه المواقع غير مخصص للعرض على شاشة التلفزيون، كما أن بعض المكونات الإضافية (على سبيل المثال، لعرض صفحات أو مقاطع فيديو) غير متوفرة على التلفزيون.

- يمكن إضافة تطبيقات Net TV أو تغييرها أو إيقافها.

- تعرض ميزة Net TV صفحة واحدة في كل مرة، ويتم العرض في ملء الشاشة.

- لا يمكنك تنزيل الملفات وحفظها أو تثبيت المكونات الإضافية.

موقع ويب لمنتدى ميزة Net TV

احصل على مزيد من المعلومات عن تطبيقات Net TV في موقع ويب لمنتدى ميزة Net TV.


www.supportforum.philips.com

لا تتحمل شركة Koninklijke Philips Electronics N.V. أي مسؤولية في ما يتعلق بالمحتوى الذي يقدمه موفرو خدمة المحتوى وجودة هذا المحتوى.

ما تحتاج إليه

للاستمتاع باستخدام ميزة Net TV، يجب عليك توصيل التلفزيون بموجه ذي اتصال عالي السرعة (نطاق ترددي عريض) بإنترنت. ويمكنك استخدام شبكة منزلية متصلة بإنترنت. لست بحاجة إلى استخدام الكمبيوتر.


لمعرفة المزيد حول الاتصال بالشبكة المنزلية، راجع التعليمات < الإعداد > الشبكة.

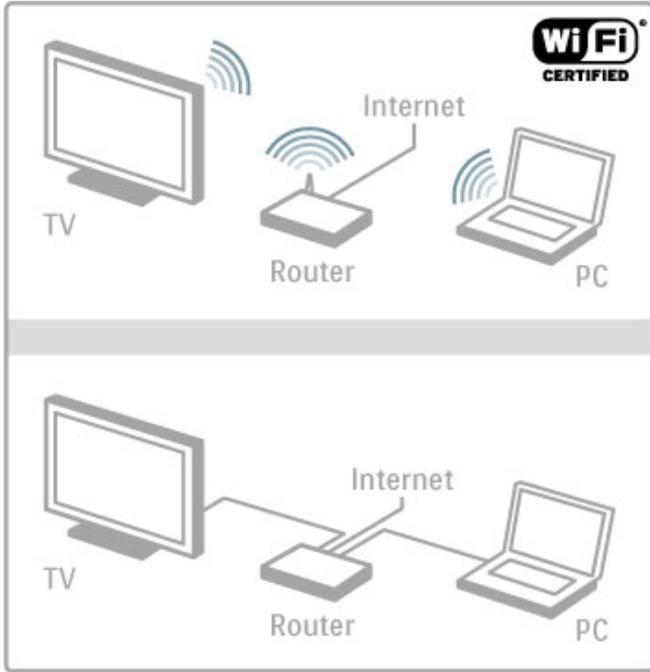

لوحة المفاتيح والماوس

لإدخال النص أو الانتقال إلى إحدى الصفحات، يمكنك توصيل لوحة مفاتيح USB و ماوس USB بالتلفزيون. يمكن لماوس USB التنقل في صفحات على إنترنت فقط، ولا يمكنه التنقل في صفحات تطبيقات Net TV.

لمعرفة المزيد حول توصيل لوحة مفاتيح أو ماوس، راجع التعليمات < التوصيلات > توصيل أجهزة إضافية < لوحة المفاتيح والماوس.

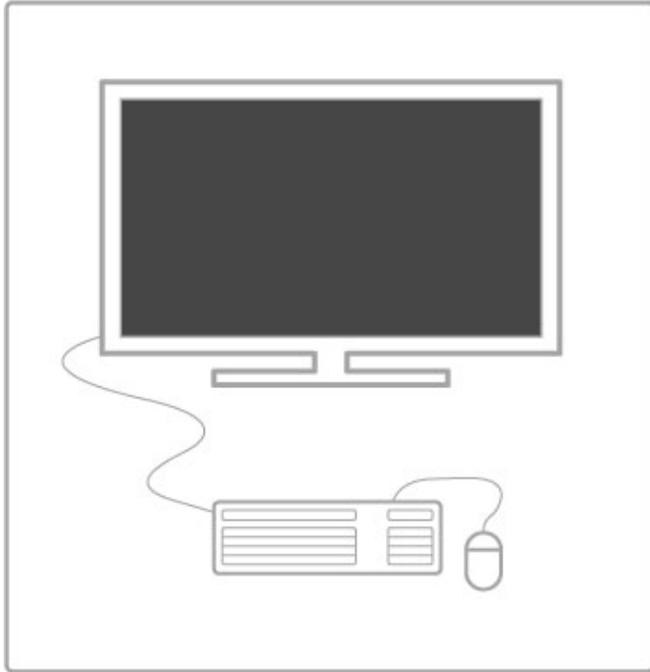

تكوين

في المرة الأولى التي تفتح فيها ميزة Net TV، يجب عليك الموافقة على البنود والشروط قبل المتابعة. اضغط على OK للموافقة. اضغط على < عودة > للخروج من Net TV.

التسجيل

إذا وافقت على البنود والشروط، يمكنك التسجيل مع نادي Philips. حدد التسجيل واضغط على OK. أدخل عنوان بريدك الإلكتروني، وحدد متابعة ثم اضغط على OK. أكد عنوان البريد الإلكتروني.

لإقفال "التطبيقات ذات التصنيف للبالغين 18 وما فوق"، بدلاً إلى المراقبة الأبلية لميزة Net TV عن طريق تحديد تمكين، ثم اضغط على OK. أدخل رمز PIN تختاره لفتح التطبيقات. أكد رمز PIN الذي اخترته. أصبحت الآن "التطبيقات ذات التصنيف للبالغين 18 وما فوق" مقلقة.

لفتح تطبيق مقلق، حدده واضغط على OK. سيطلبك التلفزيون بإدخال الرمز المؤلف من 4 أرقام.

مسح ذاكرة Net TV

لإعادة تكوين Net TV ومسح كل كلمات المرور، ورموز PIN والمحفوظات وملفات تعريف الارتباط، اضغط على **🏠** (الرئيسية)، وحدد الإعداد < إعدادات الشبكة < مسح ذاكرة Net TV.

تطبيقات Net TV

فتح Net TV

لفتح Net TV، اضغط على **🏠** (الرئيسية)، وحدد استعراض Net TV واضغط على OK.

لإغلاق Net TV، اضغط على **🏠** (الرئيسية)، وحدد نشاطاً آخر على التلفزيون.

صفحة الرئيسية Net TV

عندما تفتح Net TV، تظهر الصفحة الرئيسية.

للتنقل في الصفحة، اضغط على **▲** أو **▼** أو **◀** أو **▶**. لفتح أحد التطبيقات، حدده ثم اضغط على OK. للعودة خطوة واحدة إلى الوراء، اضغط على **⏪** (عودة).


الصفحة الرئيسية

1 معرض التطبيقات

2 تطبيقاتك

3 تطبيق إنترنت

4 القناة التلفزيونية الحالية

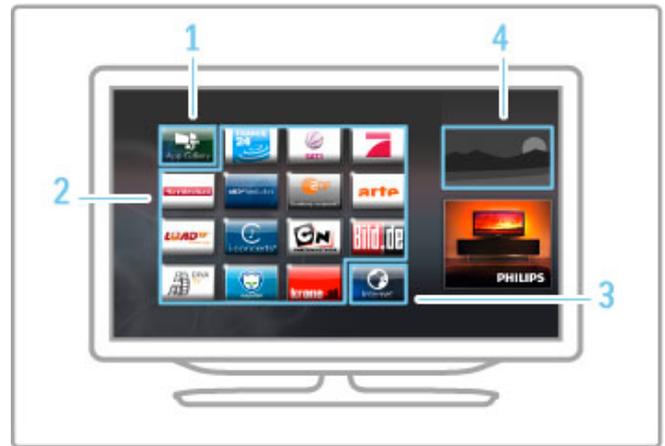

معرض التطبيقات

للبحث عن تطبيقات لإضافتها إلى صفحتك الرئيسية، حدد معرض التطبيقات واضغط على OK.

لإضافة تطبيق إلى صفحتك الرئيسية، حدد تطبيقاً في اللائحة، ثم اضغط على إضافة.

للبحث حسب الفئة، حدد حقل الفئة (الكل)، واضغط على OK.

لفتح لوحة المفاتيح على الشاشة، حدد حقل إدخال نصي، واضغط على OK. للتبديل إلى معرض التطبيقات الخاص ببلد آخر، حدد حقل البلد، واضغط على OK.

إقفال تطبيق أو إزالته

لإقفال تطبيق أو إزالته، حدد التطبيق واضغط على **⋮** OPTIONS. حدد الخيار واضغط على OK.

إعادة تحميل تطبيق أو صفحة

لإعادة محاولة تحميل تطبيق أو صفحة إنترنت، اضغط على **⋮** OPTIONS وحدد إعادة تحميل الصفحة.

معلومات الأمان

لعرض مستوى الأمان للصفحة التي تزورها، اضغط على **⋮** OPTIONS، وحدد معلومات الأمان.

مواقع ويب على إنترنت

لاستعراض مواقع ويب على إنترنت، حدد تطبيق إنترنت على صفحة Net

TV الرئيسية، واضغط على OK.

لفتح لوحة المفاتيح على الشاشة، حدد حقل إدخال نصي، واضغط على OK. لإزالة موقع ويب قمت بزيارته من اللائحة، اضغط على **⋮** OPTIONS، وحدد إزالة من المحفوظات.

تأجير فيلم

تتيح لك تطبيقات متاجر الفيديو في Net TV تأجير أفلامك المفضلة من متجر تأجير الفيديو عبر إنترنت. ويمكنك أن تدفع بأمان باستخدام بطاقة ائتمان.

1 افتح تطبيق متجر فيديو.

2 حدد فيديو.

3 سدد الدفع عبر إنترنت.

4 نزل الفيديو.

5 ابدأ المشاهدة.


ما تحتاج إليه

لتأجير فيديو أو تنزيله، تحتاج إلى اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض) بالتلفزيون. كما تحتاج إلى بطاقة الذاكرة SD.

لمعرفة المزيد حول الاتصال بالشبكة، راجع التعليمات < الإعداد < الشبكة.

ذاكرة الفيديو

لتنزيل فيديو، يجب عليك تهيئة بطاقة الذاكرة SD كذاكرة فيديو. أدخل بطاقة SD في الفتحة المخصصة لها على جانب التلفزيون. يبدأ التلفزيون بشكل تلقائي في تهيئة بطاقة SD. قد يتم إخراج بطاقة SD إذا لم تكن سرعة الكتابة كافية لنقل الفيديو. بعد تهيئة البطاقة، اتركها بشكل دائم في فتحها.

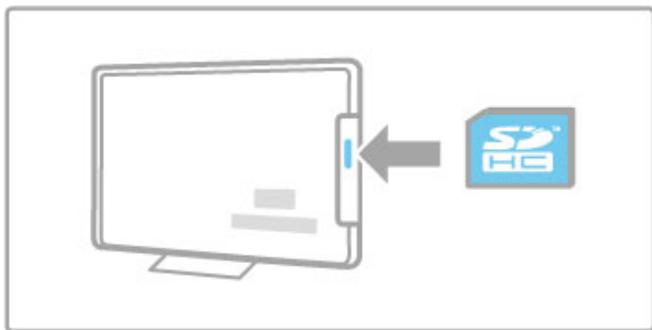

حجم بطاقة الذاكرة SD

استخدم بطاقة الذاكرة SD HC (عالية السعة) ذات سعة 4 جيجابايت على الأقل.

بالنسبة إلى الفيديو العالي الوضوح، استخدم بطاقة SD ذات سعة 8 جيجابايت على الأقل. استخدم بطاقة ذاكرة سريعة من الفئة 2 أو أكثر.

فتح تطبيق متجر فيديو

لفتح متجر فيديو، اضغط على **🏠** (الرئيسية)، وحدد Net TV، ثم اضغط على OK. حدد تطبيق متجر فيديو من صفحة Net TV الرئيسية. حدد متجر الفيديو، ثم اضغط على OK. ويمكنك إضافة تطبيق متجر فيديو إلى صفحتك الرئيسية من "معرض التطبيقات". يختلف توافر متاجر الفيديو باختلاف البلدان.

تأجير فيديو

عندما تفتح متجر فيديو، ستتم مطالبتك بتسجيل الدخول أو إنشاء حساب لتسجيل الدخول. مع تحديد حقل إدخال نصي، اضغط على OK لفتح لوحة المفاتيح على الشاشة.

لمزيد من المعلومات، استشر موقع ويب لمتجر الفيديو.

التلفزيون عبر الإنترنت

باستخدام تطبيقات التلفزيون عبر الإنترنت في Net TV، يمكنك مشاهدة البرامج التي فانتك مشاهدتها. وفي معظم الأحيان، يمكنك التعرف على تطبيقات التلفزيون عبر إنترنت هذه من خلال شعار جهة البث.

ما تحتاج إليه
لمشاهدة البرامج التلفزيونية عبر الإنترنت، تحتاج إلى اتصال إنترنت عالي
السرعة (نطاق ترددي عريض) بالتلفزيون.
لمعرفة المزيد حول الاتصال بالشبكة، راجع التعليمات < الإعداد > الشبكة.

مشاهدة التلفزيون عبر الإنترنت
لمشاهدة برنامج تلفزيوني عبر الإنترنت في Net TV، اضغط على  (الرئيسية)، وحدد استعرض Net TV، ثم اضغط على OK. حدد تطبيق
جهة البث على صفحة Net TV الرئيسية، ثم اضغط على OK. يمكنك
إضافة تطبيق جهة البث التلفزيوني عبر إنترنت إلى صفحتك الرئيسية من
"معرض التطبيقات".

بدء تشغيل برنامج
حدد برنامجاً من صفحة تطبيقات التلفزيون عبر الإنترنت، واضغط على OK.
في معظم الأحيان، يمكنك استخدام مفتاحي ▶ (تشغيل) أو || (إيقاف
مؤقت) على جهاز التحكم عن بعد.

3.2 التلفزيون التفاعلي

ما هو iTV؟

باستخدام التلفزيون التفاعلي، تقوم بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية بدمج برامجها التلفزيونية العادية مع صفحات المعلومات أو الترفيه. وفي بعض الصفحات، يمكنك الاستجابة لبرنامج أو تصويت، أو التسوق عبر الإنترنت أو الدفع مقابل برنامج فيديو تحت الطلب.

أنظمة HbbTV، وMHEG، وMHP، وDTVi . . . تستخدم جهات البث أنظمة مختلفة للتلفزيون التفاعلي: HbbT (Hybrid Broadcast Broadband TV) أو iTV (Interactive TV - MHEG). يُشار في بعض الأحيان إلى التلفزيون التفاعلي بالنص الرقمي أو الزر الأحمر. غير أن كل نظام يتميز عن الآخر. مزيد من المعلومات، يمكنك زيارة موقع ويب لجهة البث على الإنترنت.

ما تحتاج إليه

يتوفر التلفزيون التفاعلي على القنوات التلفزيونية الرقمية فقط. وللاستفادة من الميزات الكاملة للتلفزيون التفاعلي، تحتاج إلى اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض) بالتلفزيون.

لمعرفة المزيد حول الاتصال بالشبكة، راجع التعليمات < الإعداد > الشبكة.

فتح صفحات iTV

تدعوك معظم القنوات التي تقدم HbbTV أو iTV إلى الضغط على المفتاح الأحمر أو المفتاح OK لفتح البرنامج التفاعلي.

إغلاق صفحات iTV

تُعلمك معظم صفحات iTV بالمفتاح الذي عليك استخدامه لإغلاق الصفحة. بالنسبة إلى النص الرقمي أو الزر الأحمر، اضغط على  (عودة). لإجبار صفحة iTV على الإغلاق، بدل إلى القناة التلفزيونية التالية ثم عد إلى هذه الصفحة.

التنقل في صفحات iTV

يمكنك استخدام المفاتيح الملونة ومفاتيح التنقل والأرقام و  (عودة) للتنقل في صفحات iTV. يمكنك استخدام مفاتيح  (تشغيل) و  (إيقاف مؤقت) و  (إيقاف) لمشاهدة مقاطع الفيديو ضمن صفحات iTV.

النص الرقمي (المملكة المتحدة فقط)

لفتح النص الرقمي، اضغط على TEXT. لإغلاقه، اضغط على  (عودة).

ارتباطات HbbTV

تتوفر في بعض صفحات HbbTV ارتباطات بإنترنت. ويبدل التلفزيون إلى Net TV لمشاهدة مواقع ويب هذه على إنترنت. للعودة إلى مشاهدة التلفزيون بالعرض العادي، قد تحتاج إلى الضغط على  (الرئيسية) وتحديد مشاهدة التلفزيون مرة أخرى لمتابعة مشاهدة القناة التلفزيونية.

منع صفحات HbbTV


لمنع صفحات HbbTV على قناة معينة، اضبط القناة، واضغط على  OPTIONS، وحدد HbbTV على هذه القناة، ثم حدد إيقاف التشغيل. لمنع HbbTV على كل القنوات، اضغط على  (الرئيسية)، وحدد الإعداد، وإعدادات التلفزيون < HbbTV، ثم حدد إيقاف التشغيل.

3.3 مقاطع فيديو، صور وموسيقى

استعراض USB

يمكن عرض الصور أو تشغيل الموسيقى ومقاطع الفيديو من جهاز ذاكرة USB.

أدخل جهاز USB في توصيلة USB في الجانب الأيسر من التلفزيون عندما يكون هذا الأخير قيد التشغيل. يكشف التلفزيون عن الجهاز ويفتح لائحة تعرض محتواه. إذا لم تظهر اللائحة بشكل تلقائي، فاضغط على ، وحدد استعراض USB واضغط على OK.

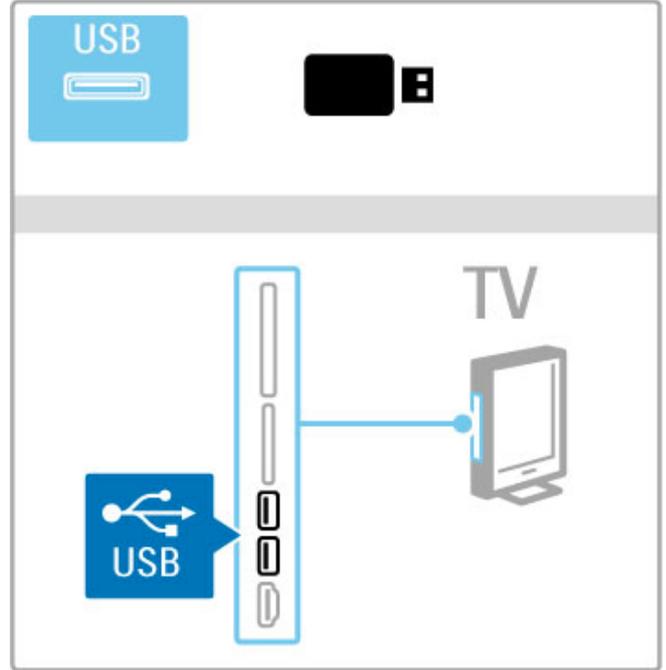

لإغلاق استعراض USB، اضغط على  وحدد نشاطاً آخر وافصل جهاز USB.

عرض الصور

إذا أردت عرض الصور، فحدد صورة من اللائحة واضغط على OK. في حال وجود المزيد من الصور في المجلد، يبدأ التلفزيون بتقديم عرض شرائح لهذه الصور.

للإيقاف، اضغط على ، وحدد إيقاف.

للإيقاف عرض الشرائح أو تشغيله من جديد، اضغط على OK.

لعرض الصورة التالية، اضغط على .

لعرض الصورة السابقة، اضغط على .

خيارات للصور

اضغط على  لتحديد الخيارات التالية:

- إظهار المعلومات
- إيقاف
- تشغيل مرة واحدة / تكرار
- تدوير
- تشغيل / إيقاف تشغيل الخط
- سرعة عرض الشرائح
- المراحل الانتقالية لعرض الشرائح
- تعيين ك Scenea

تشغيل الخط

تشغيل الملفات بطريقة عشوائية.

تعيين ك Scenea

تعيين الصورة الحالية كصورة خلفية ل Scenea.

تشغيل مقاطع الفيديو أو الموسيقى لتشغيل مقاطع الفيديو أو الموسيقى، حدد الملف في اللائحة، واضغط على OK. في حال وجود المزيد من ملفات الموسيقى أو الفيديو في المجلد، يشغل التلفزيون الملفات الواحد بعد الآخر. لإيقاف هذا التشغيل، اضغط على .OPTIONS

للإيقاف التشغيل مؤقتاً أو التشغيل من جديد، اضغط على OK.

لتشغيل الملف التالي في المجلد، اضغط على .

لتشغيل الملف السابق، اضغط على .

للتقدم بسرعة، اضغط على .

للإرجاع، اضغط على .

خيارات مقاطع الفيديو والموسيقى

اضغط على  لتحديد الخيارات التالية:

- إيقاف
- تشغيل مرة واحدة / تكرار
- تشغيل / إيقاف تشغيل الخط

الموسيقى مع الصور

يمكنك تشغيل الموسيقى وعرض الصور في الوقت نفسه. ابدأ تشغيل عرض الشرائح للصور بعد بدء تشغيل الموسيقى.

1 حدد مجلداً يحتوي على ملفات الموسيقى واضغط على OK.

2 حدد مجلداً يحتوي على ملفات الصور واضغط على OK.

للإيقاف، اضغط على ، وحدد إيقاف.

كتم صوت الشاشة:

إذا أردت الاستماع إلى الموسيقى فقط، يمكنك كتم شاشة التلفزيون لتوفير الطاقة.

لكتم الشاشة، اضغط على المفتاح الأخضر، وحدد كتم الشاشة واضغط على OK. لإعادة تشغيل الشاشة، اضغط على أي مفتاح على جهاز التحكم عن بعد.

يمكنك الاطلاع على لائحة تنسيقات التشغيل المتوافقة في التعليمات < المواصفات > الوسائط المتعددة.

استعراض الكمبيوتر الشخصي

يمكنك عرض الصور أو تشغيل الموسيقى والفيديو من كمبيوتر شخصي في شبكتك المنزلية.

التلفزيون حاصل على اعتماد DLNA (اتحاد الشبكات الرقمية الحية) ويتوافق مع الأجهزة الأخرى الحاصلة على اعتماد DLNA.

ما تحتاج إليه

لاستعراض ملفات الكمبيوتر الشخصي، يجب عليك توصيل التلفزيون بالشبكة المنزلية. ولا تنسَ تعيين برنامج خادم الوسائط لمشاركة الملفات مع التلفزيون.

استعراض الكمبيوتر الشخصي

لاستعراض الملفات على الكمبيوتر الشخصي، اضغط على ، وحدد

استعراض الكمبيوتر الشخصي، ثم اضغط على OK.

لإغلاق استعراض الكمبيوتر الشخصي، اضغط على  وحدد نشاطاً آخر.

إذا لم يكن قد تم تثبيت الشبكة عندما حددت "استعراض الكمبيوتر


الشخصي"، فسيبدأ تنبئتها بشكل تلقائي. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

لتحديد ملفاتها وعرضها وتشغيلها، راجع التعليمات < Smart TV > مقاطع الفيديو والصور والموسيقى < استعراض USB.

ابحث عن لائحة تنسيقات التشغيل المتوافقة وبرنامج خادم الوسائط المتوافق في التعليمات < المواصفات > الوسائط المتعددة.

لمعرفة المزيد حول الاتصال بالشبكة، راجع التعليمات < الإعداد > الشبكة.

Scenea

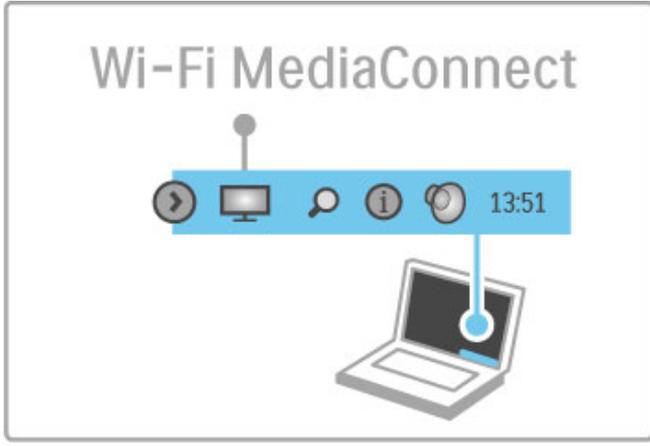

تعليمات Wi-Fi MediaConnect

لقراءة تعليمات Wi-Fi MediaConnect، انقر بزر الماوس الأيمن فوق رمز التلفزيون في شريط المهام في الكمبيوتر الشخصي، وحدد التعليمات.

المواصفات

قد يؤثر أداء الكمبيوتر الشخصي وعرض نطاق الشبكة اللاسلكية في تشغيل الفيديو.

يمكنك عرض فيديو عالي الوضوح أو قياسي، وهذا يتوقف على طاقة المعالجة المتوفرة في الكمبيوتر.

قد تؤدي حماية المحتوى في معظم الأفلام على أقراص DVD أو Blu-ray إلى منع مشاهدة الفيلم على التلفزيون عندما يكون القرص قيد التشغيل على الكمبيوتر الشخصي.

يعرض التلفزيون ملفات وسائط الكمبيوتر الشخصي مع تأخير بسيط.

باستخدام Scenea، يمكنك تعيين صورة كرسمة على شاشة التلفزيون. حدد صورتك المفضلة من المجموعة. اضغط على ، وحدد Scenea، ثم اضغط على OK. تظهر صورة معدة مسبقاً، إذا لم تحدد صورة خاصة بك. لإغلاق صورة Scenea، اضغط على مفتاح على جهاز التحكم عن بعد.



تحديد صورة Scenea

1 حدد صورة من جهاز USB موصول أو من كمبيوتر شخصي موصول. يجب أن تكون هذه الصورة بتنسيق JPEG.

2 مع تمييز الصورة في لائحة "استعراض USB" أو "استعراض الكمبيوتر الشخصي"، اضغط على **OPTIONS**، وحدد تعيين ك Scenea. واضغط على OK. يتم تعيين الصورة الجديدة عند موافقتك على الكتابة فوق الصورة الحالية.

Scenea lounge light

لإيقاف تشغيل Ambilight عندما تكون Scenea قيد التشغيل، اضغط على **ADJUST**. أو اضغط على Ambilight في جهة التلفزيون الأمامية.

توفير الطاقة

لتبديل التلفزيون إلى إعداد توفير الطاقة، اضغط على **ADJUST**، وحدد الصورة الذكية واضغط على OK. حدد توفير الطاقة.

المواصفات

مع تشغيل Scenea، يبدّل التلفزيون تلقائياً إلى وضع الاستعداد بعد مرور 4 ساعات. سيتم تحذيرك قبل توقفه عن التشغيل بدقة واحدة. يؤدي هذا التبديل التلقائي إلى وضع الاستعداد إلى منع الاستخدام غير الضروري للطاقة في حال نسيت أن Scenea في وضع التشغيل.

إذا تم تعيين مؤقت السكون، فسيبدّل التلفزيون أيضاً إلى وضع الاستعداد بعد انقضاء الفترة الزمنية المحددة. لا صوت لدى Scenea.

Wi-Fi Media Connect

باستخدام Wi-Fi MediaConnect، يمكنك إحضار (عرض) شاشة الكمبيوتر الشخصي إلى شاشة التلفزيون لاسلكياً. ويمكنك عرض الفيديو أو الموسيقى أو مشاهدة عروض تقديمية أو أي محتوى آخر يتم تشغيله على الكمبيوتر المحمول أو المكتبي.

قبل أن تتمكن من عرض شاشة الكمبيوتر الشخصي على شاشة التلفزيون، يجب عليك تثبيت برنامج Wi-Fi MediaConnect على الكمبيوتر. لمعرفة المزيد حول تثبيت برنامج Wi-Fi MediaConnect، راجع التعليمات < الإعداد < الشبكة < Wi-Fi MediaConnect.

بدء العرض

لبدء عرض شاشة الكمبيوتر الشخصي على شاشة التلفزيون، انقر على رمز التلفزيون الصغير في شريط المهام في أسفل يمين شاشة الكمبيوتر الشخصي. تظهر شاشة الكمبيوتر الشخصي على شاشة التلفزيون.


إيقاف العرض

لإيقاف العرض، انقر على رمز التلفزيون من جديد.

تسجيل USB الذكي

أثناء مشاهدة البث التلفزيوني من قناة رقمية، يمكنك أن توقف مؤقتاً البث ومتابعة المشاهدة في وقت لاحق. فيمكنك الرد على مكالمات هاتفية أو أخذ استراحة قصيرة في هذه الأثناء، يتم تخزين البث على محرك القرص الثابت USB. ويمكنك إيقاف البث مؤقتاً لفترة زمنية تمتد لغاية 90 دقيقة.

لإيقاف البث التلفزيوني مؤقتاً، اضغط على **||** (إيقاف مؤقت). يظهر شريط التقدم لبرهة قصيرة على الشاشة.
لإعادة إظهار شريط التقدم، اضغط على **||** (إيقاف مؤقت) من جديد.
لمتابعة المشاهدة، اضغط على **▶** (تشغيل).
للتبديل إلى البث التلفزيوني من جديد، اضغط على **■** (إيقاف).

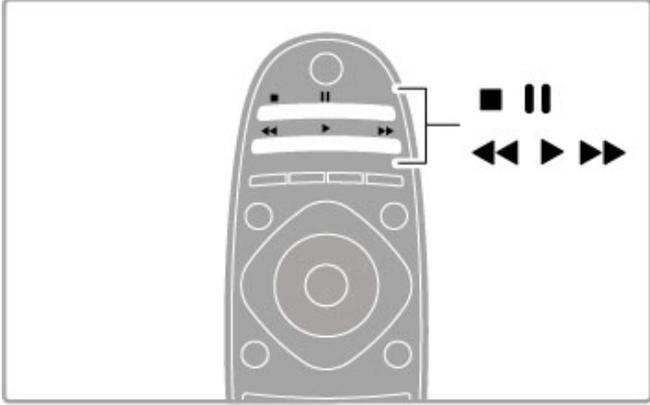


بعد التبديل إلى قناة رقمية، يبدأ محرك القرص الثابت USB بتخزين البث. وعند التبديل إلى قناة أخرى، يتم تخزين بث القناة الجديدة ومسح بث القناة السابقة. كما يتم مسح البث المخزن عند تبديل التلفزيون إلى وضع الاستعداد.

عندما تبدأ مشاهدة برنامج لجهاز آخر - مشغّل قرص Blu-ray Disc أو جهاز استقبال رقمي موصول - يسمح محرك القرص الثابت USB بتخزين البث بكامله.
أثناء تسجيل أحد البرامج على محرك قرص ثابت USB، لا يمكنك إيقاف البث التلفزيوني مؤقتاً.

إعادة تشغيل فورية
أثناء مشاهدة البث التلفزيوني من قناة رقمية، يمكنك إعادة تشغيل البث بشكل فوري بسهولة.
لإعادة تشغيل آخر 10 ثوانٍ من البث التلفزيوني، اضغط على **||** (إيقاف مؤقت) وعلى **◀** (يسار).
يمكنك الضغط على **◀** بشكل متكرر حتى تبلغ بداية تخزين البث أو فترة الوقت القصوى.

شريط التقدم
مع ظهور شريط التقدم على الشاشة، اضغط على **◀◀** (إرجاع) أو على **▶▶** (تقدم) لتحديد الموقع الذي تريد أن تبدأ منه مشاهدة البث المخزن. اضغط على هذه المفاتيح بشكل متكرر لتغيير سرعتها.

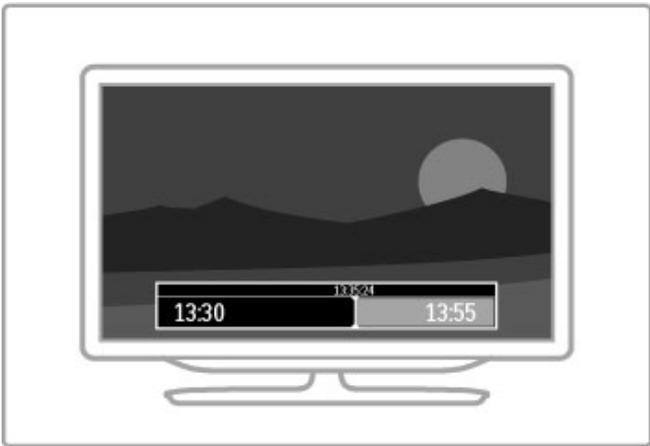

المواصفات
صوت "الوصف الصوتي" (التعليق) للأشخاص الضعيفي البصر غير متوفر للتشغيل في تسجيل USB الذكي.

باستخدام هذا التلفزيون، يمكنك أن توقف مؤقتاً البث التلفزيوني من قناة رقمية. ويمكنك إيقاف البث التلفزيوني مؤقتاً لمشاهدته في وقت لاحق.
ما عليك سوى توصيل محرك قرص ثابت USB بالتلفزيون، ويمكنك إيقاف البث مؤقتاً.

إذا كان التلفزيون متصلاً بإنترنت، يمكنك أيضاً تسجيل بث رقمي أو تعيين تسجيل مبرمج له. وفي بعض الحالات، لا يكون التسجيل معتمداً.

ما تحتاج إليه

يعمل تسجيل USB الذكي و Pause TV مع القنوات التلفزيونية الرقمية فقط (بث DVB أو بث مماثل).

للإيقاف مؤقتاً


لإيقاف بث رقمي، تحتاج إلى توصيل محرك قرص ثابت USB. استخدم جهاز محرك أقراص يتوافق مع USB 2.0، تتوفر فيه مساحة من 32 جيجابايت على الأقل وسرعة كتابة من 30 ميغابايت بالثانية. وصل محرك قرص ثابت USB بأحد موثلي USB على جانب التلفزيون.

للتسجيل

تأكد أولاً من أن دليل البرامج يعتمد التسجيل. أثناء الاتصال بإنترنت، اضغط على **⬆** وحدد دليل البرامج. في حال وجود زر التسجيلات على صفحة دليل البرامج، يمكنك تسجيل البرامج.

لتسجيل البرامج، تحتاج إلى استخدام محرك أقراص يتوافق مع USB 2.0، سعته 250 جيجابايت، واتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض) بالتلفزيون.

لمعرفة المزيد حول الاتصال بالشبكة، راجع التعليمات < الإعداد > الشبكة.

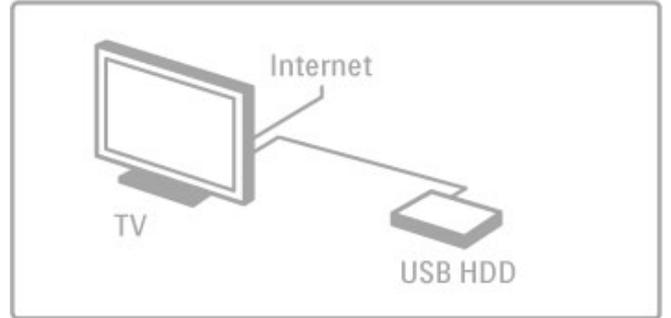

تثبيت محرك قرص ثابت USB

قبل أن تتمكن من إيقاف البث مؤقتاً أو تسجيله، يجب عليك تهيئة محرك القرص الثابت USB الموصول.

1 وصل محرك قرص ثابت USB بأحد منفذي USB على جانب التلفزيون. لا توصل جهاز USB آخر بمنفذ USB الآخر عند التهيئة.

2 شغل الجهاز والتلفزيون.

3 عند ضبط التلفزيون على قناة تلفزيونية رقمية، اضغط على **||** (إيقاف مؤقت) لبدء التهيئة. ستؤدي التهيئة إلى إزالة كل البيانات من محرك القرص الثابت USB. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة عند الانتهاء من تهيئة محرك القرص الثابت USB، اترك الجهاز في وضع الاتصال بشكل دائم.

تحذير

تتم تهيئة محرك القرص الثابت USB لهذا التلفزيون حصرياً، ولا يمكنك استخدام التسجيلات المخزنة على كمبيوتر شخصي أو تلفزيون آخر. لا تتم بنسخ ملفات التسجيل أو تغييرها على القرص الثابت USB من خلال أي تطبيق على الكمبيوتر الشخصي. قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالتسجيلات. عند تهيئة محرك قرص ثابت USB آخر، سيتم فقدان المحتوى الموجود على المحرك السابق.

Pause TV

التسجيل

إذا كان التلفزيون متصلاً بإنترنت وتضمّنت صفحة دليل البرنامج زر التسجيلات، يمكنك تسجيل بث تلفزيوني رقمي على محرك القرص الثابت USB.

يمكنك إدارة كل التسجيلات في دليل البرامج على التلفزيون.

إذا لم يكن زر التسجيلات متوفراً، فتأكد من تعيين بيانات دليل البرامج بحيث يتم تحديثها من الشبكة. اضغط على  (الرئيسية) وحدد الإعداد < إعدادات التلفزيون > < التفضيلات > دليل البرامج < من الشبكة.

التسجيل الآن

لتسجيل البرنامج الذي تشاهده، اضغط على  (تسجيل). ومع بدء التسجيل، يمكنك ضبط تاريخ انتهاء التسجيل في النافذة المنبثقة لدليل البرامج. اضغط على جدول لتأكيد وقت الانتهاء.

إيقاف التسجيل على الفور، اضغط على  .

جدولة التسجيل

يمكنك جدولة تسجيل برنامج قادم لليوم الحالي أو لبضعة أيام اعتباراً من اليوم (بعد 8 أيام كحد أقصى).

1 لجدولة تسجيل، اضغط على  (الرئيسية) وحدد دليل البرامج. في صفحة دليل البرامج، حدد القناة والبرنامج الذي تريد تسجيله.

يمكنك إدخال رقم القناة للانتقال بسرعة إلى القناة في اللائحة. اضغط على  (يمين) أو  (يسار) للتمرير عبر برامج إحدى القنوات. لتغيير تاريخ اللائحة، حدد التاريخ في أعلى الصفحة واضغط على OK. حدد اليوم المطلوب واضغط على OK مرة أخرى.

2 مع تمييز البرنامج، اضغط على  OPTIONS وحدد تسجيل. يضيف التلفزيون وقتاً للتخزين المؤقت في نهاية البرنامج. ويمكنك إضافة وقت تخزين مؤقت إضافي، عند الحاجة.

3 حدد جدولاً واضغط على OK. تتم جدولة البرنامج للتسجيل. يظهر تحذير بشكل تلقائي في حال جدولة تسجيلات متداخلة. إذا كنت تخطط لتسجيل برنامج أثناء غيابك، تذكر ضرورة ترك التلفزيون في وضع الاستعداد ومحرك القرص الثابت USB في وضع التشغيل.

لائحة التسجيلات

لعرض لائحة التسجيلات والتسجيلات المجدولة، حدد زر التسجيلات في صفحة دليل البرامج، واضغط على OK. في هذه اللائحة، يمكنك تحديد تسجيل لمشاهدته أو إزالة برامج مسجلة أو التحقق من المساحة المتوفرة على القرص أو جدولاً لتسجيل غير مرتبط ببرنامج تلفزيوني معين.

تسجيل منتهي الصلاحية

يمكن لجهات البث أن تحدد عدد الأيام التي يمكن خلالها مشاهدة التسجيل. يعرض التسجيل في اللائحة عدد الأيام قبل انتهاء صلاحيته.

فشل التسجيل

عندما تمنع جهة البث تسجيلاً مجدولاً أو عندما تتعرض عملية التنزيل للمقاطعة، توضع علامة على التسجيل تدل على Failed (فشله).

مشاهدة تسجيل

في لائحة التسجيلات، حدد السهم أمام التسجيل، واضغط على OK. يبدأ تشغيل التسجيل. يمكنك استخدام المفاتيح  (تشغيل) أو  (تقدم) أو  (إرجاع) أو  (إيقاف مؤقت) أو  (إيقاف) على جهاز التحكم عن بعد.

تعيين تسجيل موقوت

لتعيين تسجيل غير مرتبط بأحد البرامج، حدد جدولاً لتسجيل أعلى لائحة التسجيلات، واضغط على OK. حدد القناة والتاريخ والوقت والفترة الزمنية لتأكيد التسجيل، حدد جدولاً واضغط على OK.

إزالة تسجيل مجدول

لإزالة تسجيل مجدول، حدد الدائرة الحمراء الموجودة أمام التسجيل، واضغط على OK.

حذف تسجيل

لإزالة تسجيل، حدده من اللائحة واضغط على  OPTIONS، ثم حدد حذف التسجيل.

معلومات البرنامج

لعرض مزيد من المعلومات عن أحد البرامج، حدد البرنامج في لائحة دليل البرامج واضغط على OK. ووفقاً لحالة البرنامج، يمكنك بدء مشاهدته أو جدولاً لتسجيله أو تشغيل التسجيل أو حذف التسجيل من هذه الصفحة.

المواصفات

- أثناء تسجيل أحد البرامج، يمكنك مشاهدة برنامج سبق أن تم تسجيله.
- أثناء التسجيل، لا يمكنك تبديل القنوات التلفزيونية.
- أثناء التسجيل، لا يمكنك إيقاف البث التلفزيوني مؤقتاً.
- صوت "الوصف الصوتي" (التعليق) للأشخاص الضعيفي البصر غير متوفر للتشغيل في تسجيل USB الذكي.

ما تحتاج إليه
في هذا التلفزيون، استخدم النظارات الثلاثية الأبعاد النشطة - Philips PTA516 (تباع بشكل منفصل).
بالنسبة إلى الألعاب ذات اللاعبين التي يتم تشغيلها على شاشة منقسمة،
يجب أن تكون وحدة التحكم بالألعاب متصلة بـ HDMI.

- بدء لعبة ذات لاعبين
- 1 حدد وحدة التحكم بالألعاب في القائمة الرئيسية واضغط على OK.
 - 2 من وحدة التحكم بالألعاب، ابدأ بتشغيل اللعبة وحدد الوضع عدة لاعبين أو لاعبين. حدد الوضع الخاص بعرض الشاشة المنقسمة.
 - 3 على التلفزيون، اضغط على ADJUST **||||** وحدد لعبة ذات لاعبين.
 - 4 حدد التنسيق الذي تظهر به اللعبة التي يتم تشغيلها على شاشة منقسمة - جنباً إلى جنب أو أعلى / أسفل - واضغط على OK. يعرض التلفزيون الشاشتين في وضع ملء الشاشة.
- لمشاهدة الشاشتين المختلفتين، يجب وضع النظارات الثلاثية الأبعاد.
لتبديل النظارات لمشاهدة شاشة اللاعب رقم 1 أو اللاعب رقم 2، اضغط على مفتاح التحديد 1/2 Player على النظارات.

داخل عرض الشاشة المنقسمة أو خارجه
في عرض الشاشة المنقسمة، يمكنك التبديل بين عرض الشاشة المنقسمة والعرض المدمج لكي تتمكن من قراءة قائمة اللعبة أو نتائجها.
للتبديل بين العرضين، اضغط على OK على جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.

إيقاف لعبة ذات لاعبين
لإيقاف عرض الشاشة المنقسمة الخاص بلعبة ذات لاعبين، اضغط على **⏏** (الرئيسية) وحدد نشاطاً آخر.

المواصفات
لجعل اللعبة ذات لاعبين متوفرة في القائمة، حدد ثلاثي الأبعاد في القائمة نفسها، وحدد ثنائي الأبعاد في اللائحة واضغط على OK.

إضافة وحدة تحكم بالألعاب
في القائمة الرئيسية، ابدأ تشغيل "إضافة أجهزتك" لإضافة وحدة التحكم إلى القائمة الرئيسية لتسهيل الاختيار في وقت لاحق. عند إضافة وحدة تحكم بالألعاب إلى القائمة الرئيسية، حدد لعبة عندما يسأل التلفزيون عن نوع الجهاز. إذا كانت وحدة التحكم بالألعاب عبارة عن جهاز EasyLink HDMI-CEC، فقد تضاف إلى القائمة الرئيسية بشكل تلقائي.



إعداد ذكي - لعبة
يؤدي إعداد الصورة الذكية لعبة إلى تعيين التلفزيون إلى إعدادات اللعبة المثالية بدون إبطاء.
إذا تمت إضافة وحدة التحكم بالألعاب كلعبة في القائمة الرئيسية، فسيبديل التلفزيون إلى إعدادات اللعبة تلقائياً.


إذا أضيفت وحدة التحكم بالألعاب إلى القائمة الرئيسية بشكل تلقائي على شكل مشغل أقراص Blu-ray أو مشغل DVD، فستحتاج إلى تبديل إعداد الصورة الذكية إلى لعبة قبل بدء اللعب.

لتبديل إعداد الصورة الذكية إلى "لعبة"، اضغط على ADJUST **||||**، وحدد الصورة الذكية < لعبة، ثم اضغط على OK. وبذلك، يكون التلفزيون قد أصبح جاهزاً للألعاب. عندما تتوقف عن اللعب، تذكر ضرورة التبديل إلى إعداد الصورة الذكية العادية.

لمعرفة المزيد حول توصيل وحدة التحكم بالألعاب، راجع التعليمات < التوصيلات < توصيل أجهزة إضافية < لعبة أو لعبة عالية الوضوح.

ألعاب ذات لاعبين

يمكن أن تضم بعض الألعاب عدة لاعبين مع توفر إمكانية تشغيلها على شاشة منقسمة. يمكنك تعيين الشاشة المنقسمة كعرضي ملء الشاشة على هذا التلفزيون. باستطاعة لاعبين مشاهدة التلفزيون نفسه ولكنهما يريان شاشتين مختلفتين للعبة. يستخدم التلفزيون التقنية الثلاثية الأبعاد للقيام بهذا الأمر. ولمشاهدة كل شاشة على حدة، يحتاج كل لاعب إلى نظارات ثلاثية الأبعاد.

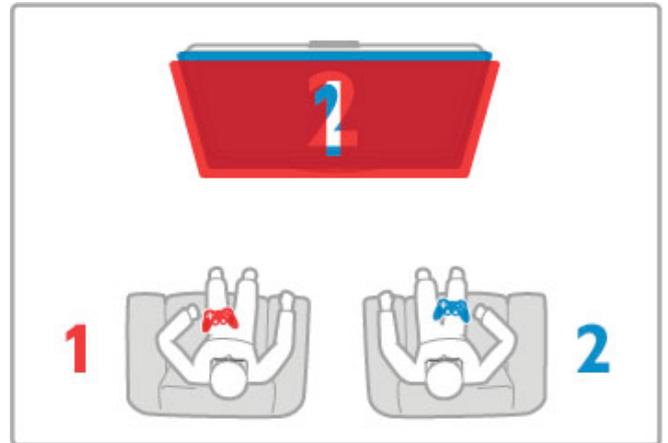

3.6 النص

صفحات النص

افتح صفحة النص واضغط على OK. حدد كلمة أو رقماً باستخدام مفاتيح التنقل. اضغط الآن على OK للانتقال فوراً إلى التواجد التالي لهذه الكلمة أو هذا الرقم. اضغط على OK من جديد للانتقال إلى التواجد التالي. لإيقاف عملية البحث، اضغط على ▲ حتى لا يعود هناك أي شيء محدد.

نص من جهاز موصول
يمكن لبعض الأجهزة الموصولة التي تتلقى القنوات التلفزيونية تقديم النص أيضاً.

افتح النص من جهاز موصول، اضغط على **↑**، وحدد الجهاز ثم اضغط على OK. أثناء مشاهدة إحدى القنوات على الجهاز، اضغط على **≡**؛
OPTIONS، وحدد إظهار مفاتيح الجهاز، ثم حدد المفتاح **≡** واضغط على OK. اضغط على **↶** (عودة) لإخفاء مفاتيح الجهاز.
إغلاق النص، اضغط على **↶** (عودة) من جديد.

النص الرقمي (المملكة المتحدة فقط)
تقدم بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية نصاً رقمياً مخصصاً أو التلفزيون التفاعلي على قنواتها التلفزيونية الرقمية. وهذا يشمل النص العادي باستخدام المفاتيح الملونة ومفاتيح الأرقام والتنقل للتحديد والتنقل. لإغلاق النص الرقمي، اضغط على **↶** (عودة).

خيارات النص

في النص، اضغط على **≡** OPTIONS لتحديد ما يلي:

- تجميد الصفحة
- شاشة ثنائية
- نظرة عامة على T.O.P.
- تكبير
- إظهار
- تعاقب الصفحات الفرعية
- لغة

تجميد الصفحة

لإيقاف التدوير التلقائي للصفحات الفرعية، اضغط على **≡** OPTIONS، وحدد تجميد الصفحة.

شاشة ثنائية / ملء الشاشة

لعرض القناة التلفزيونية والنص جنباً إلى جنب، اضغط على **≡**؛
OPTIONS، وحدد شاشة ثنائية. حدد ملء الشاشة للعودة إلى عرض ملء الشاشة.

نظرة عامة على T.O.P.

افتح نص T.O.P، اضغط على **≡** OPTIONS، وحدد نظرة عامة على T.O.P.

تكبير

لتكبير صفحة النص تسهيلاً لقراءتها، اضغط على **≡** OPTIONS، وحدد تكبير. للتمرير عبر الصفحة لأسفل، اضغط على **▼** أو **▲**.

إظهار

للكشف عن المعلومات المخفية على الصفحة، اضغط على **≡** OPTIONS، وحدد إظهار.

تعاقب الصفحات الفرعية

لتمكين تعاقب الصفحات الفرعية عندما تكون متوفرة، اضغط على **≡**؛
OPTIONS، وحدد تعاقب الصفحات الفرعية.

لغة


لتبديل مجموعة الأحرف التي يستخدمها النص لكي يُعرض بشكل صحيح، اضغط على **≡** OPTIONS، وحدد لغة.

إعداد النص

لغة النص

تتوفر لدى بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية لغات مختلفة للنص.


فتح النص
للوصول إلى النص أثناء مشاهدة القنوات التلفزيونية، اضغط على TEXT. لإغلاق النص، اضغط على TEXT من جديد.

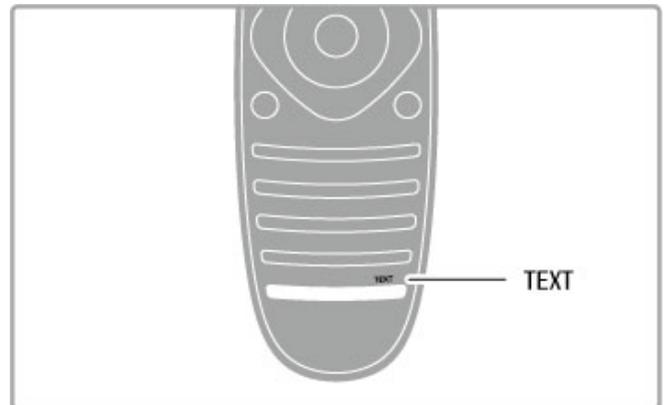

تحديد صفحة النص

لتحديد صفحة ...

- أدخل رقم الصفحة بواسطة مفاتيح الأرقام.
- اضغط على **▶** أو **◀**
- اضغط على **▲** أو **▼**.
- اضغط على أحد المفاتيح الملونة لتحديد موضوع مرمز بواسطة اللون في أسفل الشاشة.

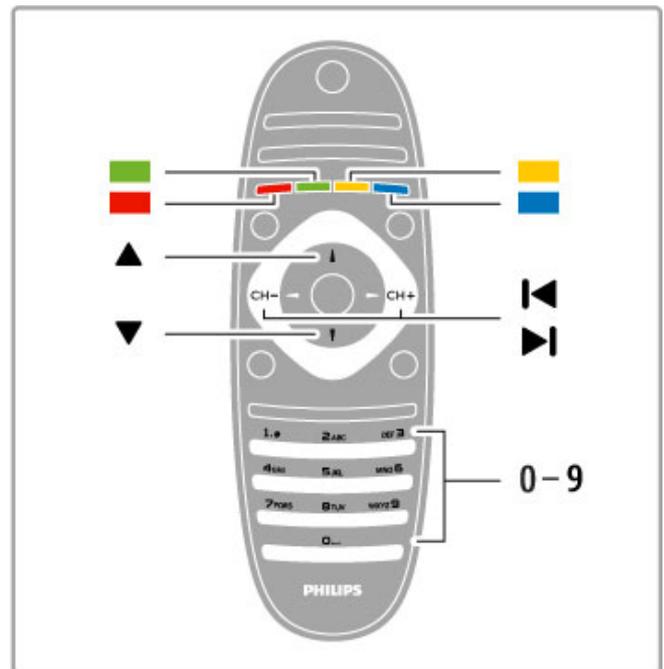

صفحات النص الفرعية

يمكن لرقم صفحة نص أن يستوعب عدة صفحات فرعية. تظهر أرقام الصفحات الفرعية على شريط بجوار رقم الصفحة الرئيسية.

لتحديد صفحة فرعية، اضغط على **◀** أو **▶**.

صفحات نص T.O.P.

تقدم بعض جهات البث نص T.O.P.

افتح صفحات نص T.O.P. ضمن النص، اضغط على **≡** OPTIONS، وحدد نظرة عامة على T.O.P.

بحث عن نص

يمكنك تحديد كلمة ومسح النص بحثاً عن كل مثل موجود لهذه الكلمة.

لتعيين لغة للنص الأساسي والنص الثانوي، اضغط على  < الإعداد >
إعدادات القنوات، حدد نص أساسي أو نص ثانوي، ثم حدد لغات النص
المفضلة.

النص 2.5
يقدم النص 2.5 ألواناً إضافية ورسومات أفضل، في حال توفره. ويتم تنشيط
النص 2.5 كإعداد قياسي لجهة التصنيع.
إيقاف تشغيله، حدد  < الإعداد > إعدادات التلفزيون < التفضيلات >
النص 2.5.

الصورة

في قائمة الصورة، يمكنك تعديل كل إعدادات الصورة بشكل فردي.

افتح إعدادات الصورة، اضغط على  < الإعداد < إعدادات التلفزيون < الصورة.

• التباين

تعيين مستوى التباين في الصورة.

• السطوع

تعيين مستوى السطوع في الصورة.

• اللون

تعيين مستوى تشبع اللون.

• التدرج

عند البث بنظام NTSC، يساعد التدرج على تعويض اختلافات الألوان.

• الحدة

تعيين مستوى الحدة في التفاصيل الدقيقة.

• تخفيف الضجيج

تصفية الضجيج في الصورة وتخفيفه.

• درجة اللون

تعيين الألوان إلى عادي أو دافئ (مائل إلى الأحمر) أو بارد (مائل إلى الأزرق). حدد مخصص لتعيين إعداداتك الشخصية الخاصة في القائمة "مخصص".

• درجة لون مخصصة

استخدم شريط التمرير لتعيين درجة حرارة الألوان في الصورة.

• عالي الوضوح مثالي البكسل

يتحكم بإعدادات المحرك العالي الوضوح المثالي البكسل المتقدمة. — الحركة المثالية الطبيعية - تزيل اهتزاز الحركة وتنتج حركة سلسة، خاصة في الأفلام.

— شاشة LCD شفافة - توفر حدة حركة فائقة ومستوى لون أسود أفضل وتبايناً عالياً بدون وميض وصورة هادئة وزاوية عرض أكبر.

— دقة فائقة - تمكن حدة فائقة للصورة، خاصة على خطوطها وحدودها الخارجية.

— التباين المثالي - يعين المستوى الذي يقوم عنده التلفزيون تلقائياً بتحسين التفاصيل في مناطق الصورة الداكنة والمتوسطة والفاتحة. — الإضاءة الخلفية الديناميكية - تحدد المستوى الذي يمكن عنده تخفيض استهلاك الطاقة عن طريق تخفيف شدة سطوع الشاشة. اختر ما بين أفضل استهلاك للطاقة أو الصورة التي تتميز بأفضل شدة سطوع.

— تخفيف تراجع جودة صور MPEG - تجعل المراحل الانتقالية الرقمية في الصورة تمر بطريقة سلسة. — تحسين الألوان - يجعل الألوان زاهية أكثر، ويحسن دقة التفاصيل في الألوان الساطعة.

— غاما - عبارة عن إعداد غير خطي لوضوح الصورة وتباينها. استخدم شريط التمرير لتعيين إعداد أكبر أو أصغر لقيمة غاما.

• وضع الكمبيوتر الشخصي ضبط التلفزيون وفق إعداد الكمبيوتر الشخصي المثالي المعين مسبقاً، إذا تم توصيل جهاز كمبيوتر.

• جهاز استشعار الضوء

تعديل إعدادات الصورة وتأثير Ambilight بشكل تلقائي وفق ظروف الإنارة في الغرفة.

• تنسيق الصورة

اقرأ التعليمات < الأساسيات < مشاهدة التلفزيون < تنسيق الصورة.

• حواف الشاشة

تكبير الصورة قليلاً لإخفاء الحواف المشوهة.

• نقل الصورة

نقل الصورة لأعلى / لأسفل أو اليسار / اليمين بواسطة مفاتيح المؤشر.

الصوت

في قائمة الصوت، يمكنك تعديل كل إعدادات الصوت بشكل فردي.

افتح إعدادات الصوت، اضغط على  < الإعداد < إعدادات التلفزيون < الصوت.

• الجهير

تعيين مستوى النغمات المنخفضة في الصوت.

• الطنين الثلاثي

تعيين مستوى النغمات المرتفعة في الصوت.

• الصوت المحيط

تعيين تأثير الصوت المحيط من مكبرات الصوت الداخلية.

• مستوى صوت سماعات الرأس

تعيين مستوى الصوت لتوصيلة سماعة الرأس للتلفزيون.

• ضبط مستوى الصوت تلقائياً

يؤدي إلى تخفيف الاختلافات المفاجئة في مستوى الصوت في بداية عرض الإعلانات، أو عند التبديل من قناة إلى أخرى.

• التوازن

لضبط توازن مكبرات الصوت اليمنى واليسرى لملاءمة وضع الاستماع بشكل أفضل.

الإعدادات البيئية

تجمع الإعدادات البيئية إعدادات التلفزيون التي تساعد البيئة.

أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط على المفتاح الأخضر لفتح الإعدادات البيئية. تظهر الإعدادات النشطة مع العلامة . اضغط مرة أخرى للإغلاق.

توفير الطاقة

يعمل إعداد الصورة الذكية هذا على تعيين الصورة إلى جانب تأثير Ambilight، ضمن إعداد مثالي يدرك أهمية الطاقة لتشغيل هذا الإعداد، اضغط على توفير الطاقة في الإعدادات البيئية واضغط على OK. لإيقاف تشغيل الإعداد "توفير الطاقة"، حدد إعداداً آخر للصورة الذكية.

إيقاف تشغيل الشاشة

إذا أردت الاستماع إلى الموسيقى فقط، يمكنك إيقاف تشغيل شاشة التلفزيون لتوفير الطاقة. حدد إيقاف الشاشة واضغط على OK. لإعادة تشغيل الشاشة من جديد، اضغط على أي مفتاح على جهاز التحكم عن بعد.

جهاز استشعار الضوء

يعدل جهاز استشعار الضوء، إلى جانب Ambilight، الصورة بشكل تلقائي وفق ظروف الإنارة في الغرفة لتشغيله، اضغط على جهاز استشعار الضوء واضغط على OK. لإيقاف تشغيله، اضغط على OK من جديد.

إيقاف التشغيل التلقائي

إذا لم يتم الضغط على أي من مفاتيح جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون لمدة 4 ساعات، يتوقف التلفزيون عن التشغيل بشكل تلقائي بهدف توفير الطاقة. يمكنك إيقاف تشغيل ميزة إيقاف التشغيل التلقائي.

إذا كنت تستخدم التلفزيون كشاشة أو إذا كنت تستخدم جهاز الاستقبال الرقمي لمشاهدة التلفزيون (جهاز استقبال الإشارات - STB) ولا تستخدم جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون، فأوقف ميزة إيقاف التشغيل التلقائي.

الإعدادات الذكية

إذا حددت إعداداً ذكياً في قائمة ADJUST، فيمكنك تغيير الإعدادات الخاصة بالإعداد الذكي المحدد باستخدام "إعدادات الصوت والصورة الذكية" في "الإعداد". يذكرك الإعداد الذكي بالتغييرات.

إعادة تعيين إعداد ذكي

إذا أردت إعادة تعيين إعداد ذكي إلى قيمه الأصلية، حدد الإعداد الذكي الذي تريد إعادة تعيينه في القائمة ADJUST. ثم اضغط على  < الإعداد < إعدادات التلفزيون < الصورة، وحدد إعادة التعيين، واضغط على OK وأكد التغيير.

لمعرفة المزيد حول استخدام إعدادات الصوت والصورة الذكية، راجع التعليمات < الأساسيات > مشاهدة التلفزيون < إعدادات الصوت والصورة الذكية.

معايرة ISF

استفد إلى أقصى من حد من شاشة التلفزيون العالي الوضوح بواسطة معايرة ISF. يحضر خبير معايرة ISF إلى منزلك ويعين إعداد الصورة الأكثر مثالية للتلفزيون كما يعين هذا الخبير، اختياريًا، معايرة ISF لتأثير Ambilight. اطلب من الوكيل معايرة ISF للتلفزيون الذي تستخدمه.



يقوم خبير معايرة ISF بتخزين إعدادات ISF وإقبالها كإعدادين للصورة الذكية. بعد إنجاز معايرة ISF، اضغط على **ADJUST**، وحدد الصورة الذكية واضغط على **OK**. حدد ISF النهار لمشاهدة التلفزيون في ظل ظروف الإضاءة الساطعة أو حدد ISF الليل لمشاهدة التلفزيون في ظل ظروف الإضاءة الداكنة.

يمكن تنفيذ معايرة ISF على كل نشاط في القائمة الرئيسية، كمشاهدة التلفزيون أو مشغل قرص Blu-ray متصل.


- إن فوائد المعايرة هي . . .
- وضوح وحدة أفضل للصورة
 - تفصيل أفضل في الأجزاء الزاهية والداكنة
 - لون أسود أكثر عمقاً ودكائنة
 - نقاوة ونوعية أفضل في الألوان
 - تقليل استهلاك الطاقة

إعدادات الصورة المثالية عند تحديد ISF النهار أو ISF الليل في الوقت الذي لم يتم فيه بعد إجراء معايرة ISF على التلفزيون، تكون بعض إعدادات الصور متوفرة للخبير. اضغط على **⬆** (الرئيسية) < الإعداد < إعدادات التلفزيون < الصورة < إعدادات خبير ISF، واضغط على **OK**.

إعادة تعيين إعدادات الصورة الذكية إذا أردت إعادة تعيين إعداد ذكي إلى قيمه الأصلية، حدد الإعداد الذكي الذي تريد إعادة تعيينه في القائمة **ADJUST**. ثم اضغط على **⬆** (الرئيسية) < الإعداد < إعدادات التلفزيون < الصورة، وحدد إعادة التعيين، واضغط على **OK** وأكد التغيير.

للحصول على تأثير Ambilight الأفضل:


- خفف الإنارة في الغرفة وضع التلفزيون على مسافة تصل لغاية 25 سنتيمتر من الحائط.
- عدّل تأثير Ambilight وفق لون الحائط في المنزل في إعداد "لون الحائط".
- لمنع الاستقبال الضعيف للأشعة تحت الحمراء في جهاز التحكم عن بعد، ضع أجهزتك بعيداً عن مجال رؤية Ambilight.

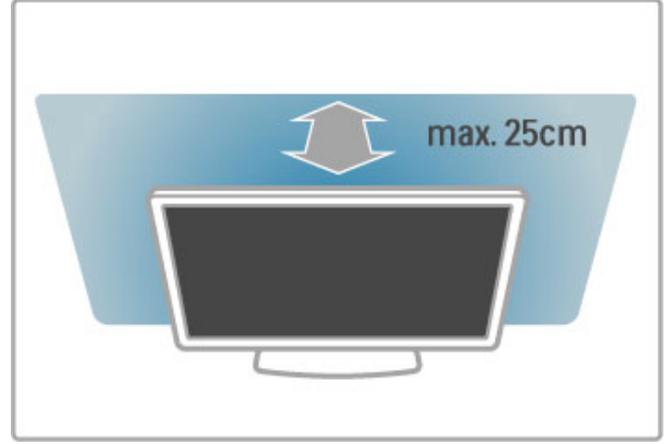

تعديل

لفتح قائمة تعديل، اضغط على **ADJUST** للإغلاق، اضغط على **ADJUST** من جديد.

تشغيل تأثير Ambilight أو إيقاف تشغيله في قائمة تعديل، حدد Ambilight واضغط على **OK**. يمكنك تشغيل تأثير Ambilight أو إيقاف تشغيله. كما يمكنك الضغط على Ambilight على التلفزيون.

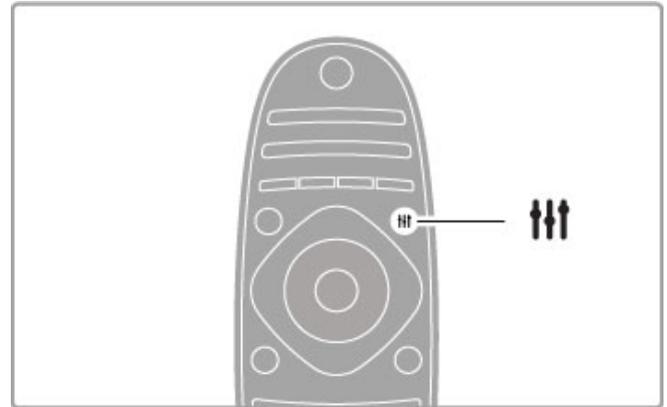

Ambilight الديناميكي

في قائمة تعديل، حدد Ambilight الديناميكي، واضغط على **OK**. عدّل سرعة استجابة تأثير Ambilight للصور التي تظهر على الشاشة.

لمعرفة المزيد حول إعدادات Ambilight، راجع التعليمات < الإعدادات > Ambilight < الإعدادات >.

الإعدادات

يتوفر المزيد من إعدادات Ambilight في القائمة إعدادات Ambilight في الإعدادات. لتغيير هذه الإعدادات، اضغط على **HOME** وحدد الإعدادات < إعدادات التلفزيون < Ambilight >.

سطوع Ambilight

لتعيين سطوع Ambilight، حدد سطوع Ambilight واضغط على **OK**. عدّل إخراج ضوء Ambilight.

لون Ambilight

لتعيين لون Ambilight، حدد لون Ambilight، واضغط على **OK**. حدد ديناميكي، إذا أردت أن يستجيب تأثير Ambilight للصور التي تظهر على الشاشة، أو حدد أحد الألوان الثابتة. حدد مخصص لتعيين لون ثابت محدد.

لون مخصص

لتعيين لون Ambilight تختاره بنفسك، حدد مخصص في قائمة لون Ambilight. وعند تحديد "مخصص"، يمكنك فتح القائمة لون مخصص. حدد لوح الألوان لاختيار لونك الخاص. لون Ambilight المخصص عبارة عن إعداد لون ثابت (غير ديناميكي).

فصل

لتعيين الفرق في مستوى الألوان بين الأضواء على جانبي التلفزيون، حدد فصل. يؤدي إيقاف تشغيل الفصل إلى توفير لون Ambilight ديناميكي ولكن موحد.

إيقاف تشغيل التلفزيون

لتعيين تلاثي تأثير Ambilight وتوقفه عن التشغيل بعد مرور بضع ثوانٍ على إيقاف تشغيل التلفزيون، حدد إيقاف تشغيل التلفزيون. دع تأثير Ambilight يتلاشى ويتوقف عن التشغيل بشكل تام قبل أن تعيد تشغيل التلفزيون من جديد.

حالة Lounge light

لمعرفة المزيد حول حالة Lounge light، راجع التعليمات < الإعدادات > Ambilight < حالة Lounge light >.

Scenea lounge light

لكي يتم دوماً إيقاف تشغيل Ambilight عندما يكون Scenea قيد التشغيل، حدد Scenea lounge light وحدد إيقاف التشغيل.


لون الحائط

يمكن للون الحائط الموجود خلف التلفزيون أن يؤثر في تأثير لون Ambilight. لتصحيح هذا التأثير، حدد لون الحائط وحدد لوناً يتطابق مع لون الحائط. سيصحح Ambilight ألوانه بحيث تختلط بشكل أفضل مع لون الحائط خلف التلفزيون.

Lounge light

عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد، يمكنك تشغيل تأثير Ambilight وإنشاء تأثير Lounge light في غرفتك.

لتشغيل Ambilight بينما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد، اضغط على Ambilight على التلفزيون.

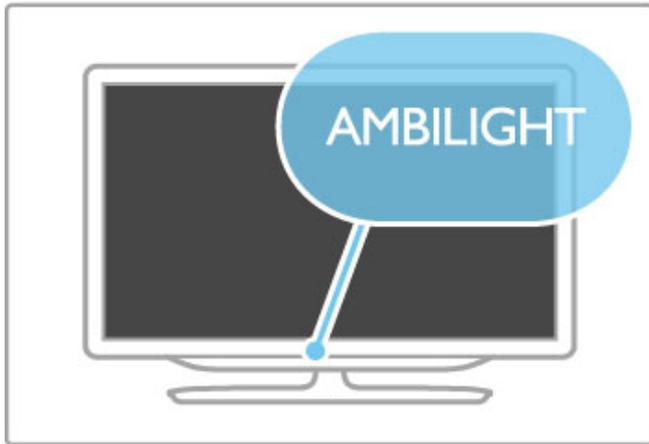

لتغيير نظام ألوان تأثير Lounge light، اضغط على Ambilight على التلفزيون من جديد.

لإيقاف تشغيل تأثير Lounge light، اضغط باستمرار على Ambilight على التلفزيون لمدة 3 ثوانٍ.

كما يمكنك إعداد نظام الألوان في قائمة الإعدادات.

مع تشغيل التلفزيون، اضغط على **HOME** وحدد الإعدادات. حدد إعدادات التلفزيون < Ambilight > حالة Lounge light. حدد نظام الألوان الذي سيبدأ به تأثير Lounge light.

4.3 القنوات

إعادة الترتيب وإعادة التسمية

يمكنك إعادة ترتيب القنوات في لائحة القنوات وإعادة تسميتها.

إعادة ترتيب قناة أو إعادة تسميتها، يمكنك مراجعة التعليمات < الأساسيات < مشاهدة التلفزيون < لائحة القنوات.

تحديث القنوات

يضع التلفزيون كل القنوات المثبتة في لائحة القنوات. إذا كنت تستقبل قنوات رقمية، فيمكنك تعيين التلفزيون بحيث يقوم تلقائياً بتحديث اللائحة بالقنوات الجديدة. كما يمكنك أن تبدأ بنفسك عملية تحديث للائحة القنوات.

تحديث تلقائي للقنوات

في الساعة السادسة من صباح كل يوم، يحدث التلفزيون القنوات ويخزن قنوات جديدة. ويتم إزالة القنوات الفارغة. بالنسبة إلى القنوات الجديدة أو المزالة، تظهر رسالة عند بدء تشغيل التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون في وضع الاستعداد لكي يتمكن من تحديث القنوات تلقائياً.

إيقاف تشغيل الرسالة عند بدء التشغيل، اضغط على **⏏** < الإعداد < إعدادات القنوات، واضغط على OK. حدد تثبيت القنوات < رسالة تحديث القنوات، وحدد إيقاف التشغيل.

إيقاف التحديث التلقائي للقنوات، اضغط على **⏏** < الإعداد < إعدادات القنوات، واضغط على OK. حدد تثبيت القنوات < تحديث تلقائي للقنوات، وحدد إيقاف التشغيل.

بدء التحديث

لبدء عملية تحديث بنفسك، اضغط على **⏏** < الإعداد < بحث عن القنوات، واضغط على OK. حدد تحديث القنوات، واضغط على OK. اضغط على بدء. قد تستغرق عملية التحديث بضع دقائق. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

إعادة تثبيت القنوات

إعادة تثبيت القنوات

إعادة تثبيت القنوات فقط، اضغط على **⏏** < الإعداد < بحث عن القنوات < إعادة تثبيت القنوات، واضغط على OK. حدد DVB-T أو DVB-C. قد تستغرق عملية البحث عن القنوات بضع دقائق. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

التثبيت الكامل

إعادة إجراء تثبيت كامل، اضغط على **⏏** < الإعداد < إعدادات التلفزيون < إعادة تثبيت التلفزيون واضغط على OK. قد تستغرق عملية التثبيت بضع دقائق. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

يمكنك إعادة ترتيب القنوات في لائحة القنوات وإعادة تسميتها.

نسخ لائحة القنوات

إن عملية نسخ لائحة القنوات مخصصة للبائعين والمستخدمين المتمرسين.

وتتيح لك هذه العملية نسخ القنوات المثبتة على أحد أجهزة التلفزيون إلى تلفزيون Philips آخر ينتمي إلى المجموعة نفسها. كما تتيح لك توفير الوقت الذي يستغرقه البحث عن القنوات، ويمكنك تقديم إعداد لائحة قنوات معينة مسبقاً. يُعد الملف الصغير الذي تنسخه ملائماً لكل جهاز ذاكرة USB.

الشروط

• انتماء جهاز التلفزيون إلى مجموعة السنة نفسها.
• يجب أن تكون لاحقة نوع المنتج لـ DVB نفسها في جهاز التلفزيون (H) أو K أو M أو T أو D/00) في رقم النوع، ويجب أن يكون التلفزيون مثبتاً للبلد نفسه.

- يجب أن يكون نوع الأجهزة نفسه في جهazy التلفزيون. تحقق من نوع الأجهزة على لوحة نوع التلفزيون في جهة التلفزيون الخلفية. وتتم الإشارة إليه عادةً على الشكل Q...LA
- يجب أن تكون إصدارات البرامج متوافقة في جهاز التلفزيون. عند التحويل، تظهر رسالة تنبيه على الشاشة في حال عدم توافق إصدارات البرامج.

نسخ لائحة قنوات

1 بدل إلى التلفزيون الذي تم فيه تثبيت القنوات. وصل فيه جهاز ذاكرة USB.

2 اضغط على **⏏** < الإعداد < إعدادات التلفزيون < التفضيلات < نسخ لائحة القنوات < نسخ إلى USB واضغط على OK. لنسخ لائحة القنوات من هذا التلفزيون، قد تتم مطالبتك بإدخال رمز PIN للتلفزيون الذي أدخلته أثناء التثبيت.

3 عند انتهاء عملية النسخ، افصل جهاز ذاكرة USB.

يمكنك الآن تحميل لائحة القنوات المنسوخة إلى جهاز تلفزيون آخر من Philips.

تحميل لائحة قنوات

إلى تلفزيون لم يتم تثبيته بعد

1 وصل قابس الطاقة لبدء عملية التثبيت وحدد اللغة والبلد. يمكنك تجاوز البحث عن القنوات. استكمل عملية التثبيت.

2 وصل جهاز ذاكرة USB الذي يحتوي على لائحة القنوات الخاصة بالتلفزيون الآخر.

3 لبدء تحميل لائحة القنوات، اضغط على **⏏** < الإعداد < إعدادات التلفزيون < التفضيلات < نسخ لائحة القنوات < نسخ إلى التلفزيون، واضغط على OK. قد تتم مطالبتك بإدخال رمز PIN لهذا التلفزيون.

4 إذا تمت عملية نسخ لائحة القنوات إلى التلفزيون بشكل ناجح، يعلمك التلفزيون بهذا الأمر. افصل جهاز ذاكرة USB.

في تلفزيون تم تثبيته

1 تحقق من إعداد البلد في التلفزيون. (للتحقق من هذا الإعداد، اضغط على **⏏** < الإعداد < بحث عن القنوات < إعادة تثبيت القنوات، واضغط على OK. اضغط على **⏏** (عودة) وفي وقت لاحق على إلغاء للخروج من البحث عن القنوات.)

إذا كان البلد صحيحاً، فتابع تنفيذ الخطوة 2 في ما بعد. إذا لم يكن البلد صحيحاً، فستحتاج إلى إجراء عملية إعادة تثبيت. لبدء هذه العملية، اضغط على **⏏** < الإعداد < إعدادات التلفزيون < إعادة تثبيت التلفزيون، واضغط على OK. حدد البلد الصحيح وتجاوز البحث عن القنوات. استكمل عملية التثبيت. عند الانتهاء، عد إلى الخطوة 2.

2 وصل جهاز ذاكرة USB الذي يحتوي على لائحة القنوات الخاصة بالتلفزيون الآخر.

3 لبدء تحميل لائحة القنوات، اضغط على **⏏** < الإعداد < إعدادات التلفزيون < التفضيلات < نسخ لائحة القنوات < نسخ إلى التلفزيون، واضغط على OK. قد تتم مطالبتك بإدخال رمز PIN لهذا التلفزيون.

4 إذا تمت عملية نسخ لائحة القنوات إلى التلفزيون بشكل ناجح، يعلمك التلفزيون بهذا الأمر. افصل جهاز ذاكرة USB.

DVB-T أو DVB-C

إذا كان استقبال DVB-T و DVB-C متوفرًا في بلدك، وإذا كان هذا التلفزيون جاهزاً لاستقبال DVB-T و DVB-C لبلدك، فهذا يعني أنك قد حددت أحدهما أثناء تثبيت القنوات.

إذا أردت تغيير إعداد DVB لبدء عملية تثبيت قنوات جديدة، اضغط على **⏏** < الإعداد < إعدادات القنوات، واضغط على OK. حدد تثبيت القنوات < هوائي أو DVB عبر كبل، واضغط على OK. حدد إعداد DVB المطلوب.

لتصحيح ساعة التلفزيون، اضغط على **⏏** < الإعداد > إعدادات التلفزيون < التفضيلات > الساعة وحدد حسب البلد. حدد التوقيت الصيفي، وحدد الإعداد المناسب.
لتعيين التاريخ والوقت يدوياً، حدد يدوي. ثم حدد الوقت أو التاريخ.

تثبيت قناة DVB-C من أجل تأمين سهولة الاستخدام، تكون كل إعدادات DVB-C معيَّنة إلى تلقائية. إذا قدم لك موفر DVB-C قيم DVB-C خاصة، كمعدل الرموز أو تردد، فعليك إدخال هذه القيم عندما يطالبك بها التلفزيون أثناء التثبيت.

DVB-T + DVB-C
يمكنك إعداد التلفزيون لاستخدام النظامين DVB-T و DVB-C. ويمكنك تثبيت أحد النظامين ثم يليه الآخر. عند استكمال تثبيت النظامين، تظهر القنوات الخاصة بنظامي DVB-T و DVB-C في لائحة القنوات.

جودة الاستقبال

إذا كنت تستقبل بث قنوات رقمية، فيمكنك التحقق من جودة إشارة القناة وقوتها.
إذا كنت تستخدم هوائياً، فيمكنك تغيير موضعه لتجربة الاستقبال وتحسينه.

للتحقق من جودة الاستقبال لإحدى القنوات الرقمية، بَدَل إلى القناة واضغط على **⏏** < الإعداد > إعدادات القنوات، واضغط على OK. حدد تثبيت القنوات < رقمية: اختبار الاستقبال، واضغط على OK.

يظهر التردد الرقمي لهذه القناة. إذا كان الاستقبال ضعيفاً، فيمكنك تغيير موضع الهوائي. للتحقق من جودة إشارة هذا التردد من جديد، حدد بحث واضغط على OK.

لإدخال تردد رقمي معين بنفسك، حدد التردد، وضع الأسهم على أحد الأرقام بواسطة **▶** و **◀** وغير الرقم بواسطة **▲** و **▼**. للتحقق من التردد، حدد بحث واضغط على OK.

إذا كنت تستخدم DVB-C لاستقبال القنوات، فسيُتوفر كل من الخيارين وضع معدل الرموز ومعدل الرموز. بالنسبة إلى وضع معدل الرموز، حدد تلقائياً إلا في حال حصولك على قيمة معدل رموز خاصة زدك بها موفر الكبل. لإدخال قيمة معدل الرموز، استخدم مفاتيح الأرقام.

التثبيت اليدوي — القنوات التناظرية

يمكن ضبط القنوات التلفزيونية التناظرية يدوياً كل قناة على حدة.

لتثبيت القنوات التناظرية يدوياً، اضغط على **⏏** < الإعداد > إعدادات القنوات، واضغط على OK. حدد تثبيت القنوات < تناظرية: تثبيت يدوي، واضغط على OK.

1 النظام
لإعداد نظام التلفزيون، حدد النظام، واضغط على OK. حدد البلد أو جزء العالم الذي تتواجد فيه الآن.

2 بحث عن قناة
للبحث عن قناة، حدد بحث عن قناة، واضغط على OK. حدد بحث، واضغط على OK. كما يمكنك إدخال تردد تختاره. إذا كان الاستقبال ضعيفاً، فاضغط على بحث من جديد. إذا أردت تخزين القناة، فحدد تم، واضغط على OK.

3 ضبط
لضبط إحدى القنوات، حدد ضبط، واضغط على OK. يمكنك ضبط القناة بواسطة **▲** أو **▼**. إذا أردت تخزين القناة التي عثرت عليها، حدد تم، واضغط على OK.

4 تخزين
يمكنك تخزين القناة على رقم القناة الحالية أو كرقم قناة جديدة. حدد تخزين القناة الحالية أو تخزين كقناة جديدة.

ويمكنك إعادة تنفيذ هذه الخطوات حتى العثور على كل القنوات التلفزيونية التناظرية المتوفرة.

إعدادات الساعة

في بعض البلدان، لا يُرسل البث الرقمي معلومات عن التوقيت العالمي المتفق عليه (UTC). وقد يتم تجاهل التغيير في التوقيت الصيفي، وقد يعرض التلفزيون توقيتاً غير صحيح.

بحث عن ملفات على الكمبيوتر
لتحديد ملفات الكمبيوتر الشخصي على الشاشة، تحتاج إلى تثبيت برنامج
خادم وسائط حديث على الكمبيوتر، على سبيل المثال Windows Media
Player 11 أو برنامج مماثل. للبحث عن ملفاتك على التلفزيون، يجب إعداد
بعض برامج خادم الوسائط لمشاركة ملفات الكمبيوتر الشخصي مع
التلفزيون.

ابحث عن لائحة برامج خادم الوسائط المعتمدة في التعليمات < المواصفات
< الوسائط المتعددة.

التثبيت اللاسلكي

شغل الموجة قبل بدء عملية تثبيت الشبكة.

لبدء تثبيت الشبكة اللاسلكية، اضغط على **↑**، وحدد الإعداد < اتصال
بالشبكة، واضغط على OK. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

WPS - (إعداد شبكة Wi-Fi المحمية)

إذا كان WPS (إعداد شبكة Wi-Fi المحمية) متوفراً في الموجة، فانقل إلى
الموجة واضغط على الزر WPS عليه. عد إلى التلفزيون في غضون دقيقتين،
وحدد WPS، واضغط على OK. فيتصل التلفزيون بالشبكة. قد يستغرق هذا
الأمر حوالي دقيقتين. استكمل عملية التثبيت.

يتوفر نظام WPS في معظم الموجهات اللاسلكية الجديدة، كما يحمل معظمها
شعار WPS. ويستخدم نظام WPS تشفير أمان WPA ولا يمكن دمج مع
أجهزة على شبكتك تستخدم تشفير أمان WEP. إذا كنت ما زلت بحاجة إلى
جهاز WEP هذا في الشبكة، فيمكنك تثبيته باستخدام مسح < قياسي.

مسح بحثاً عن الموجهات

إذا توفر لديك العديد من الموجهات في الشبكة، فيمكنك تحديد الشبكة
المطلوبة لتحديد موجه شبكة محددة، اضغط على مسح على صفحة التثبيت
الأولى. تظهر أولاً في اللائحة الموجهات التي يتوفر لديها نظام WPS وأقوى
إشارة.

حدد الموجه الذي تريده، واضغط على WPS إذا توفر نظام WPS في
الموجه، أو، اضغط على رمز Pin إذا كان بمقدورك إدخال رمز PIN في
برنامج الموجه للاتصال. أو اضغط على قياسي لإدخال مفتاح التشفير يدوياً.

رمز PIN

لإنشاء الاتصال الآمن بواسطة رمز PIN، حدد رمز PIN، واضغط على
OK. سجل رمز PIN المؤلف من 8 أرقام، وأدخله في برنامج الموجه على
الكمبيوتر. ويمكنك مراجعة دليل الموجه لمعرفة أين يمكنك إدخال رمز PIN.

قياسي

لإدخال مفتاح التشفير (مفتاح الأمان) يدوياً، حدد قياسي واضغط على OK.
إذا كان أمان WPA متوفراً على الموجه، فعليك إدخال عبارة المرور بواسطة
جهاز التحكم عن بعد. لفتح لوحة المفاتيح على الشاشة، حدد حقل الإدخال
النصي، واضغط على OK.

إذا توفر لديك تشفير أمان WEP، سيطالبك التلفزيون بإدخال مفتاح تشفير
WEP باستخدام أرقام ست عشرية. ويمكنك البحث عن هذا المفتاح الست
عشري في برنامج الموجه على الكمبيوتر. سجل المفتاح الأول من لائحة
مفاتيح WEP وأدخله على التلفزيون بواسطة جهاز التحكم عن بعد. إذا تم
قبول مفتاح الأمان، فهذا يعني توصيل التلفزيون بواسطة الموجه اللاسلكي.

وافق على اتفاقية ترخيص المستخدم عند مطالبتك بذلك.

Wi-Fi Media Connect

باستخدام برنامج Wi-Fi MediaConnect، يمكنك إحضار (عرض) شاشة
الكمبيوتر الشخصي إلى شاشة التلفزيون لاسلكياً. وباستخدام القرص
المضغوط لبرنامج Wi-Fi MediaConnect الذي تم تزويدك به، يمكنك تنزيل
البرنامج مجاناً. يتوفر برنامج Wi-Fi MediaConnect للكمبيوتر الشخصي
فقط.

ما تحتاج إليه

لاستخدام Wi-Fi MediaConnect، تحتاج إلى توصيل التلفزيون بالشبكة
المنزلية، كما تحتاج إلى موجه لاسلكي.
لمعرفة المزيد حول الاتصال بالشبكة، راجع التعليمات < الإعداد < الشبكة.

استعراض الكمبيوتر الشخصي
إذا قمت بتوصيل التلفزيون بشبكة منزلية، فيمكنك تشغيل الصور والموسيقى
ومقاطع الفيديو من الكمبيوتر أو جهاز التخزين. بعد تثبيت الشبكة على
التلفزيون، يمكنك البحث عن الملفات من الكمبيوتر وتشغيلها على شاشة
التلفزيون.

Net TV

إذا قمت بتوصيل التلفزيون بشبكة منزلية باستخدام اتصال إنترنت، فيمكنك
ربط التلفزيون بميزة Net TV. تقدم Net TV خدمات إنترنت ومواقع ويب تم
تخصيصها بحيث تتناسب مع التلفزيون الذي تستخدمه. فيمكنك تشغيل
الموسيقى ومقاطع الفيديو والاطلاع على الأخبار الترفيهية وتأجير أفلام
والكثير غير ذلك. بعد تثبيت الشبكة، سيكون بمقدورك الاستمتاع بأفضل ما
هو موجود على إنترنت للتلفزيون الذي تستخدمه.

التلفزيون التفاعلي


عندما يكون التلفزيون متصلاً بإنترنت، يمكنك الاستمتاع بالميزات الكاملة
التي يقدمها التلفزيون التفاعلي. وهناك بعض الأنظمة التي تستخدم إنترنت
للإتصال بالتلفزيون، من هذه الأنظمة HbbTV، وMHP، وغيرها.

Wi-Fi Media Connect

باستخدام برنامج Wi-Fi MediaConnect، يمكنك إحضار (عرض) شاشة
الكمبيوتر الشخصي إلى شاشة التلفزيون لاسلكياً. ويمكنك بدء تشغيل Wi-Fi
MediaConnect من الكمبيوتر الشخصي.

ما تحتاج إليه

لتوصيل التلفزيون بشبكة منزلية وإنترنت، ستحتاج إلى موجه في هذه الشبكة
المنزلية. يجب أن يتم تعيين الموجه إلى تشغيل خادم. استخدم موجهاً مزوداً
باتصال عالي السرعة (نطاق ترددي عريض) بإنترنت. ويمكنك توصيل
التلفزيون لاسلكياً أو بواسطة أسلاك.

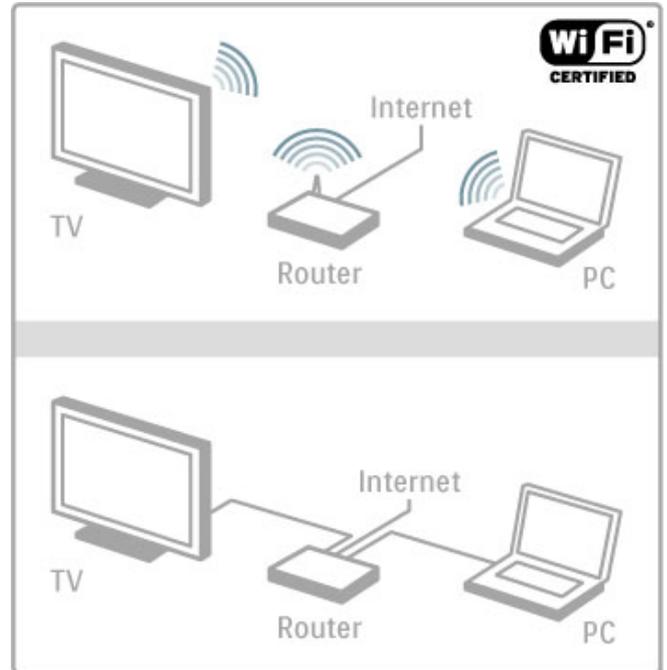

إذا كنت تستخدم توصيلة سلكية بالموجه، فستحتاج إلى كبل شبكة (إيثرنت).

يستخدم التلفزيون بروتوكول اعتماد DLNA (اتحاد الشبكات الرقمية الحية).
ويمكنك استخدام كمبيوتر يستخدم Microsoft Windows XP أو Vista أو
Windows 7 أو Intel Mac OSX أو Linux كنظام تشغيل.

1 أدخل القرص المضغوط لـ Wi-Fi MediaConnect في الكمبيوتر الشخصي.

2 يبدأ الكمبيوتر الشخصي تشغيل مستعرض إنترنت ويفتح صفحة تنزيل Wi-Fi MediaConnect - www.philips.com/wifimediaconnect. في موقع الويب، يمكنك التحقق من متطلبات نظام الكمبيوتر الشخصي المطلوبة.

3 أدخل الرمز المطبوع على مغلف القرص المضغوط.

4 انقر فوق الزر "تنزيل الآن" لتنزيل برنامج Wi-Fi MediaConnect المجاني.

5 عند اكتمال التنزيل، ابدأ تشغيل الملف "Wi-Fi" MediaConnect_setup.exe". اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة.

اسم الشبكة التلفزيونية

إذا توفر لديك أكثر من تلفزيون واحد في شبكتك المنزلية، يمكنك إعادة تسمية هذا التلفزيون. لإعادة تسمية هذا التلفزيون في الشبكة، اضغط على  < الإعداد < إعدادات الشبكة وحدد اسم الشبكة التلفزيونية. لإدخال الاسم، اضغط على OK لفتح لوحة المفاتيح على الشاشة أو استخدم لوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بعد.

لاستخدام Wi-Fi MediaConnect على الكمبيوتر الشخصي، راجع التعليمات < Smart TV < مقاطع الفيديو والصور والموسيقى < Wi-Fi MediaConnect.

متطلبات الكمبيوتر الشخصي

Windows XP، Windows 7، Vista (الكمبيوتر الشخصي فقط)

المتطلبات الدنيا للكمبيوتر الشخصي

- Intel® Pentium Core™ 2 Duo بسرعة 1.8 جيجاهرتز
- ذاكرة وصول عشوائي، سعة 512 ميجابايت
- مساحة متوفرة على القرص الثابت، سعة 200 ميجابايت
- Wi-Fi 802.11g
- اتصال نطاق ترددي عريض بإنترنت

متطلبات الكمبيوتر الشخصي الموصى بها

- Intel® Pentium Core™ 2 Duo بسرعة 2.1 جيجاهرتز
- ذاكرة وصول عشوائي، سعة 1 جيجابايت
- مساحة متوفرة على القرص الثابت، سعة 200 ميجابايت
- Wi-Fi 802.11n للموجه والكمبيوتر الشخصي
- اتصال نطاق ترددي عريض بإنترنت

التثبيت السلكي

وصل الموجه بالتلفزيون وشغل الموجه قبل بدء تثبيت الشبكة.

لبدء تثبيت الشبكة، اضغط على ، وحدد الإعداد < اتصال بالشبكة، واضغط على OK. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

يبحث التلفزيون بشكل مستمر عن اتصال بالشبكة. يجب أن يتم تعيين الموجه إلى تشغيل خادم DHCP.

وافق على اتفاقية ترخيص المستخدم عند مطالبتك بذلك.

لمعرفة المزيد حول كيفية الاتصال، راجع التعليمات < التوصيلات < الشبكة < سلكية.

إعدادات الشبكة

لفتح إعدادات الشبكة، اضغط على  < الإعداد < إعدادات الشبكة، واضغط على OK.

يمكنك عرض نوع الشبكات وعنوان IP وMAC وقوة الإشارة والسرعة وأساليب التشفير وغير ذلك، ويمكنك تعيين DHCP وعنوان IP التلقائي وإعدادات تكوين IP وDMR واسم الشبكة التلفزيونية.

عندما يكون نظام المسرح المنزلي موصولاً بالتلفزيون، يجب أن تتم مزامنة الصورة على التلفزيون والصوت من نظام المسرح المنزلي. يمكن ملاحظة عدم تطابق في المشاهد التي يتكلم فيها الأشخاص، عندما يتهون الجملة قبل توقف الشفاه عن الحركة.

مزامنة الصوت إلى الفيديو بشكل تلقائي في أنظمة المسرح المنزلي الجديدة، تتم مزامنة الصوت إلى الفيديو بشكل تلقائي وتكون دائماً صحيحة.

تأخير في مزامنة الصوت قد تحتاج بعض أنظمة المسرح المنزلي الأخرى إلى تعديل التأخير في مزامنة الصوت لتمكين مزامنة الصوت إلى الفيديو على نظام المسرح المنزلي، عليك زيادة فترة التأخير حتى تأمين التطابق بين الصوت والصورة. قد يكون تأخير قيمته 180 ميلي ثانية مطلوباً. اقرأ دليل المستخدم الخاص بنظام المسرح المنزلي.

مع تعيين قيمة للتأخير في نظام المسرح المنزلي، يجب عليك إيقاف تشغيل تأخير خرج الصوت على التلفزيون في حال تعيين تأخير مماثل لكل الصوت الوارد في نظام المسرح المنزلي. لإيقاف تشغيل تأخير خرج الصوت، اضغط على **⏏** وحدد الإعداد < إعدادات التلفزيون > التفضيلات < تأخير خرج الصوت. حدد إيقاف التشغيل، واضغط على OK.

إذا لم تتمكن من تعيين تأخير على نظام المسرح المنزلي، أو إذا كان الإعداد الأقصى غير كاف، فيمكنك إيقاف تشغيل خيار معالجة الصورة في التلفزيون "الحركة المثالية الطبيعية". لإيقاف تشغيل "الحركة المثالية الطبيعية"، اضغط على **⏏**، وحدد إعدادات التلفزيون < الصورة > الحركة المثالية الطبيعية. حدد إيقاف التشغيل، واضغط على OK.

نقل الترجمات تلقائياً

إذا كنت تقوم بتشغيل قرص DVD أو Blu-ray على مشغل Philips حديث، يمكن للتلفزيون نقل الترجمات لأعلى. وستكون الترجمات في هذه الحالة مرئية، بصرف النظر عن خيار تنسيق الصورة الذي تحدده. يكون خيار نقل الترجمات تلقائياً قيد التشغيل على التلفزيون، بشكل افتراضي.

لإيقاف تشغيل "نقل الترجمات تلقائياً"، اضغط على **⏏** < الإعداد > إعدادات التلفزيون < EasyLink > نقل الترجمات تلقائياً. حدد إيقاف التشغيل.

ارتباط Pixel Plus

قد تتوفر لدى بعض الأجهزة الأخرى، مشغلات أقراص DVD أو Blu-ray، القدرة التي تتيح لها معالجة جودة الصور لتفادي الصور الضعيفة الجودة التي يتسبب فيها التداخل مع معالجة التلفزيون، يجب تعطيل القدرة على معالجة الصور التي تقوم بها هذه الأجهزة. يكون ارتباط Pixel Plus قيد التشغيل في التلفزيون بشكل افتراضي، وهو يعطل معالجة جودة الصور في أجهزة Philips الحديثة الموصولة بالتلفزيون.

لإيقاف تشغيل ارتباط Pixel Plus، اضغط على **⏏** < الإعداد > إعدادات التلفزيون < EasyLink > ارتباط Pixel Plus. حدد إيقاف التشغيل.

باستخدام EasyLink HDMI-CEC، يمكن للتلفزيون والأجهزة الموصولة العمل معاً. ويمكنك استخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون لتشغيل أجهزة EasyLink. يجب أن يتم توصيل الجهاز بواسطة كبل HDMI. تظهر الأجهزة المزودة بميزة EasyLink في القائمة الرئيسية بشكل تلقائي.

إعداد تكون ميزة EasyLink قيد التشغيل في التلفزيون بشكل افتراضي. تأكد من تعيين إعدادات HDMI-CEC بطريقة صحيحة على أجهزة EasyLink الموصولة. قد لا تعمل ميزة EasyLink مع أجهزة تحمل علامات تجارية أخرى.

إيقاف تشغيل جهاز التحكم عن بعد EasyLink إذا كنت لا ترغب في تشغيل الأجهزة بواسطة جهاز التحكم عن بعد بالتلفزيون، فيمكنك أن توقف بشكل منفصل تشغيل جهاز التحكم عن بعد EasyLink.

اضغط على الرئيسية **⏏** < الإعداد > إعدادات التلفزيون وحدد EasyLink < جهاز التحكم عن بعد EasyLink، ثم حدد إيقاف التشغيل.

إيقاف تشغيل EasyLink إيقاف تشغيل EasyLink بشكل كامل، اضغط على الرئيسية **⏏** < الإعدادات > إعدادات التلفزيون، وحدد EasyLink < تشغيل/إيقاف تشغيل EasyLink، ثم حدد إيقاف التشغيل.

HDMI-CEC على علامات تجارية أخرى تحمل الوظيفة HDMI-CEC أسماء مختلفة تبعاً لاختلاف العلامات التجارية. بعض الأمثلة هي: Anynet+ و Aquos Link و Bravia Theatre Sync و Kuro و Viera Link و Simplink و Link. لا تُعد كل العلامات التجارية متوافقة بشكل كامل مع EasyLink.

لمعرفة المزيد حول استخدام EasyLink، راجع التعليمات < الأساسيات > جهاز التحكم عن بعد < تشغيل الأجهزة.

إضافة جهاز جديد

تعرض الأجهزة الموصولة بميزة EasyLink HDMI-CEC نشاطها في القائمة الرئيسية بشكل تلقائي. ويمكن لجهاز واحد إضافة عدة نشاطات. يجب أن يكون الجهاز موصولاً بواسطة كبل HDMI. إذا لم يظهر جهازك في القائمة الرئيسية، فقد تكون ميزة EasyLink في الجهاز متوقفة عن التشغيل.

إذا لم تتوفر في الجهاز الموصول ميزة EasyLink، أو إذا لم يكن هذا الجهاز موصولاً بواسطة كبل HDMI، فيجب أن تضيف جهازك يدوياً بواسطة الخيار إضافة إلى أجهزتك في القائمة الرئيسية.

إضافة أجهزتك في القائمة الرئيسية، حدد إضافة أجهزتك، واضغط على OK. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة. يطالبك التلفزيون بتحديد الجهاز والتوصيلة التي تم بها توصيل الجهاز. تمت الآن إضافة الجهاز أو أنشطته إلى القائمة الرئيسية.

إعادة تسمية جهاز إعادة تسمية جهاز في القائمة الرئيسية، حدد الجهاز واضغط على **⏏**؛ OPTIONS، وحدد إعادة التسمية. ويمكنك استخدام لوحة المفاتيح على جهاز التحكم عن بعد بالطريقة نفسها التي تستخدمها في الرسائل النصية/الرسائل القصيرة لإدخال اسم جديد، أو اضغط على OK لفتح لوحة المفاتيح على الشاشة.

حذف جهاز لحذف جهاز أو نشاط من القائمة الرئيسية، حدد العنصر واضغط على **⏏**؛ OPTIONS، ثم حدد إزالة هذا الجهاز.

إذا استمر ظهور الجهاز أو النشاط في القائمة الرئيسية بعد حذفه، فعليك إيقاف تشغيل إعداد EasyLink على الجهاز لمنع إعادة إضافة الرمز بشكل تلقائي.

مزامنة الصوت إلى الفيديو

4.6 الوصول العمومي

التشغيل

مع تشغيل "الوصول العمومي"، يتم إعداد التلفزيون للاستخدام من قبل الأشخاص ذوي السمع والبصر.

التشغيل

إذا لم تشغل الوصول العمومي، أثناء التثبيت، يمكنك مع ذلك تشغيله عند الإعداد.

لتشغيل "الوصول العمومي"، اضغط على  < الإعداد < إعدادات التلفزيون < التفضيلات < الوصول العمومي. حدد تشغيل، واضغط على OK.

عند تشغيل "الوصول العمومي" في الإعداد، يضاف خيار "الوصول العمومي" إلى قائمة "خيارات"، حيث يمكنك تعيين إعدادات معينة للأشخاص ذوي السمع والبصر.

ضعيفو السمع

تبت بعض القنوات التلفزيونية الرقمية صوتاً وترجمات خاصة تم تكييفها بحيث تتلاءم مع احتياجات الأشخاص ذوي السمع. مع تشغيل الخيار "ضعيفو السمع"، يبدل التلفزيون تلقائياً إلى الصوت والترجمات الخاصة، في حال توفرها.

التشغيل

لتشغيل الخيار "ضعيفو السمع"، اضغط على ، وحدد الوصول العمومي، واضغط على OK. حدد ضعيفو السمع وتشغيل، واضغط على OK.

للتحقق من توفر لغة صوت لضعيفو السمع، اضغط على ، وحدد لغة صوت وابحث عن لغة صوت تحمل علامة .

إذا لم يظهر "الوصول العمومي" في قائمة خيارات، فعليك تشغيل "الوصول العمومي" في الإعداد. اقرأ التعليمات < الإعداد < الوصول العمومي < تشغيل.

ضعيفو البصر

تبت بعض القنوات التلفزيونية الرقمية صوتاً خاصاً يُطلق عليه اسم وصف الصوت لضعيفو البصر. يصف الراوي في هذا الصوت ما يحدث في البرنامج خلال عمليات التوقف المؤقت التي تحدث في الصوت العادي.

التشغيل

لتشغيل هذا الصوت المخصص لضعيفو البصر، اضغط على ، وحدد الوصول العمومي، واضغط على OK. حدد ضعيفو البصر وحدد تشغيل. أو، حدد مكبرات الصوت التي يجب تشغيل الصوت المكيف منها، في حال توفرها. سيشغل التلفزيون الصوت المخصص لضعيفو البصر، في حال توفره.

مستوى الصوت - ضعيفو البصر

يمكنك تعيين ضعيفو التعليق الإضافي، في حال توفره.

للتحقق من توفر لغة صوت لضعيفو البصر، اضغط على ، وحدد لغة صوت وابحث عن لغة صوت تحمل علامة .

إذا لم يظهر "الوصول العمومي" في قائمة خيارات، فعليك تشغيل "الوصول العمومي" في الإعداد. اقرأ التعليمات < الإعداد < الوصول العمومي < تشغيل.

إشارة المفتاح الصوتية

توفر إشارة المفتاح الصوتية تعليقاً صوتياً في كل مرة تضغط فيها على أحد مفاتيح جهاز التحكم عن بعد. يكون مستوى صوت الإشارة الصوتية ثابتاً.

4.7 البرنامج

الإصدار الحالي

لعرض إصدار برنامج التلفزيون الحالي، اضغط على  < الإعداد > إعدادات البرنامج واضغط على OK. حدد معلومات البرنامج الحالي واقرأ الإصدار:

تحديث من إنترنت

إذا كان التلفزيون متصلاً بإنترنت، فقد تتلقى رسالة من Philips تدعوك فيها إلى تحديث برنامج التلفزيون. تحتاج إلى اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض).

إذا تلقيت هذه الرسالة، فإننا ننصحك بتنفيذ عملية التحديث. حدد تحديث، واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

يمكنك أيضاً البحث عن تحديثات جديدة للبحث عن تحديث، اضغط على  < الإعداد > تحديث البرنامج، واضغط على OK. اتبع الإرشادات على الشاشة.

عند اكتمال عملية التحديث، يتوقف التلفزيون عن التشغيل ثم يعود فيشتغل بشكل تلقائي. انتظر حتى يعود التلفزيون ويشتغل بشكل تلقائي. لا تستخدم مفتاح الطاقة  على التلفزيون.

تحديث بواسطة USB

قد يكون من الضروري تحديث برنامج التلفزيون. ستحتاج إلى كمبيوتر شخصي مزود باتصال عالي السرعة بإنترنت وجهاز ذاكرة USB لتحميل البرنامج على التلفزيون. استخدم جهاز ذاكرة USB تتوفر فيه مساحة من 256 ميجابايت. تأكد من إيقاف تشغيل الحماية ضد الكتابة.

- 1 البدء
- 2 التعريف
- 3 التنزيل
- 4 تحديث التلفزيون

1 بدء التحديث على التلفزيون
لبدء تحديث البرنامج، اضغط على  < الإعداد > تحديث البرنامج. حدد USB.

2 تحديد التلفزيون
أدخل ذاكرة USB في جانب التلفزيون، وحدد بدء، ثم اضغط على OK. تتم كتابة ملف تعريف على ذاكرة USB.

3 تنزيل برنامج التلفزيون
أدخل ذاكرة USB في الكمبيوتر. في ذاكرة USB، حدد موقع الملف update.htm وانقر نقرًا مزدوجًا فوقه. انقر فوق إرسال المعرف. إذا كان البرنامج الجديد متوفرًا، فنزل ملف zip. بعد التنزيل، اعمل على إلغاء ضغط الملف autorun.upg ونسخه إلى ذاكرة USB. لا تضع الملف في مجلد.

4 تحديث برنامج التلفزيون
أدخل ذاكرة USB في التلفزيون من جديد، فيبدأ التحديث تلقائياً. يتوقف التلفزيون عن التشغيل بشكل تلقائي لمدة 10 ثوانٍ، ثم يعود فيشتغل. يرجى الانتظار.

- لا ...
- تستخدم جهاز التحكم عن بعد
- تُخرج جهاز ذاكرة USB من التلفزيون

إذا حدث انقطاع في التيار الكهربائي أثناء عملية التحديث، لا تُخرج إطلاقاً جهاز ذاكرة USB من التلفزيون. وبعد عودة الطاقة، تتابع عملية التحديث عملها.

عند انتهاء عملية التحديث، تظهر الرسالة Operation successful على الشاشة. أخرج ذاكرة USB، واضغط على  على جهاز التحكم عن بعد.

لا ...

- تضغط على  مرتين
 - تستخدم المفتاح  على التلفزيون
- يتوقف التلفزيون عن التشغيل بشكل تلقائي (لمدة 10 ثوانٍ) ثم يعود فيشتغل. يرجى الانتظار.

تم تحديث برنامج التلفزيون. يمكنك استخدام التلفزيون من جديد.

لتجنب أي تحديث غير مقصود لبرنامج التلفزيون، احذف ملف autorun.upg من جهاز ذاكرة USB.



5 التوصيلات

5.1 التوصيلات الأولى

كبل الطاقة

أدخل كبل الطاقة في مأخذ الطاقة الخاص بالتلفزيون.

عند فصل كبل الطاقة، اسحب دائماً القابس وليس الكبل.

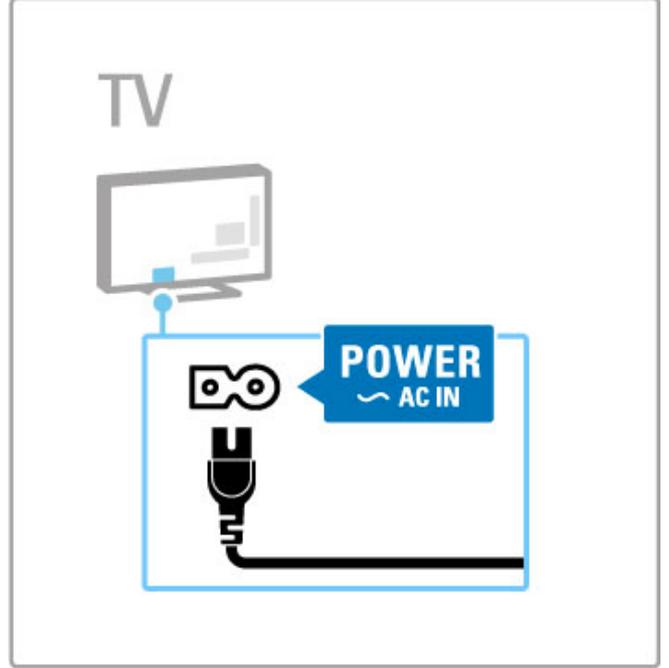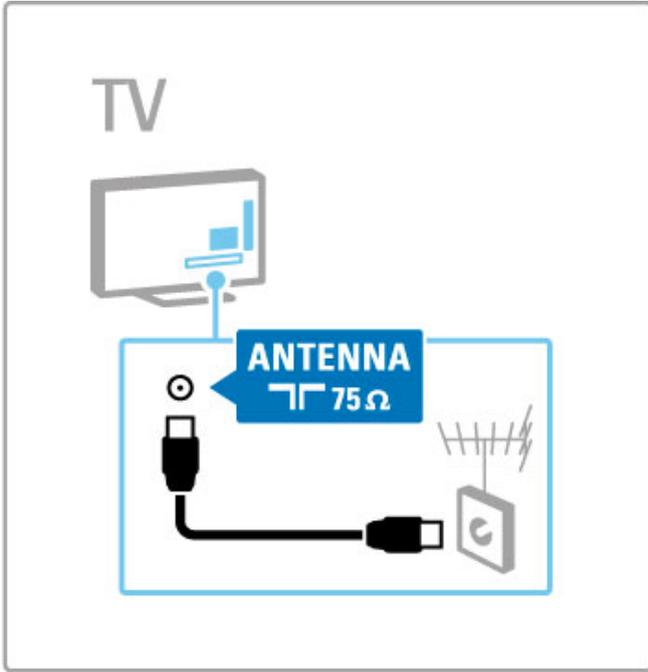

على الرغم من أن استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد ضعيف جداً في هذا التلفزيون، أوقف تشغيل التلفزيون بواسطة مفتاح الطاقة لتوفير الطاقة إذا كنت ستتوقف عن استخدام التلفزيون لفترة طويلة من الوقت. لمعرفة المزيد حول مفتاح الطاقة، راجع التعليمات < الشروع في الاستخدام > المفاتيح على التلفزيون < مفتاح الطاقة.

تأكد من إدخال كبل الطاقة بشكل آمن في التلفزيون، ومن إمكانية الوصول إلى قابس الطاقة في المأخذ الجداري في كل الأوقات.

كبل الهوائي

حدد موقع توصيلة الهوائي في جهة التلفزيون الخلفية. أدخل كبل الهوائي بشكل آمن في مأخذ الهوائي .

5.2 الكبلات والتوصيلات

جودة الكبل


قبل توصيل الأجهزة بالتلفزيون، تحقق من الموصلات المتوفرة للجهاز. وصل الجهاز بالتلفزيون باستخدام توصيلة تتميز بأعلى مستويات الجودة. فالكبلات العالية الجودة تضمن نقل الصوت والصورة بشكل جيد. راجع الفصول الأخرى حول الكبلات والتوصيلات.

تُعد الرسوم التوضيحية عن التوصيلات التي تظهر في التعليمات < التوصيلات > توصيل الأجهزة بمثابة توصيات. هناك حلول أخرى ممكنة.

تفضل بزيارة صفحات الدعم في موقع Philips على ويب - www.philips.com/support - وابدأ تشغيل دليل الاتصال الخاص بالتلفزيون. باستطاعة الدليل مساعدتك على توصيل الأجهزة المتوفرة لديك في المنزل.

HDMI

توفر توصيلة HDMI أفضل مستوى جودة من حيث الصوت والصورة. ودمج كبل HDMI لإشارات الفيديو والصوت. استخدم كبل HDMI لإشارات التلفزيون العالي الوضوح. ويقوم كبل HDMI بنقل إشارات الصورة والصوت في اتجاه واحد فقط (باستثناء HDMI ARC). لا تستخدم كبل HDMI يتجاوز طوله 5 أمتار.

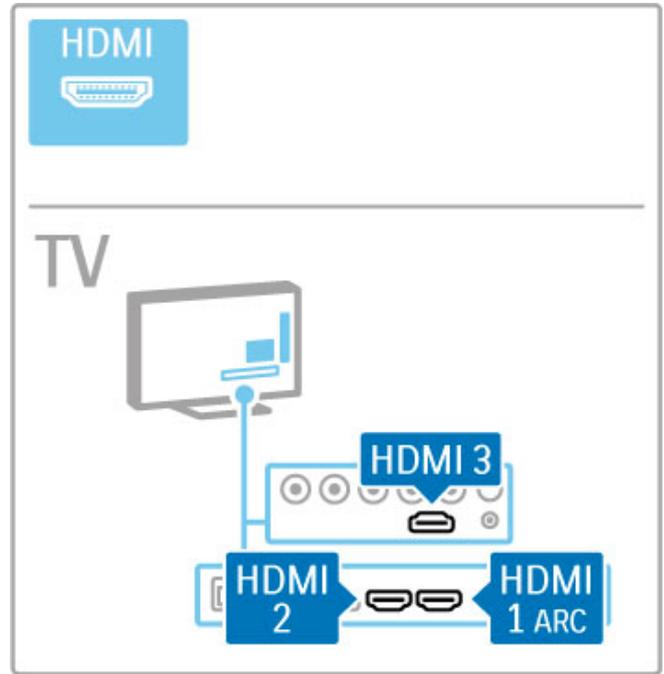

EasyLink HDMI-CEC

إذا كانت أجهزتك موصولة بواسطة HDMI وتتوفر فيها ميزة EasyLink، فيمكنك تشغيلها بواسطة جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون. لمعرفة المزيد حول EasyLink، راجع التعليمات < الأساسيات > جهاز التحكم عن بعد < تشغيل الأجهزة.

توصيلة HDMI ARC

وصل نظام المسرح المنزلي بتوصيلة HDMI ARC. باستخدام هذه التوصيلة، لن تحتاج إلى كبل الصوت الإضافي لتوصيل التلفزيون بنظام المسرح المنزلي. مع توصيل كبل HDMI واحد بتوصيلة HDMI ARC (قناة إرجاع الصوت)، يتم دمج الكبلين معاً.

إيقاف تشغيل HDMI ARC

إذا أردت إيقاف تشغيل إشارة إرجاع الصوت على توصيلة HDMI ARC، فاضغط على  < الإعدادات > إعدادات التلفزيون < EasyLink > HDMI ARC 1، وحدد إيقاف التشغيل، واضغط على OK.

HDMI إلى DVI

استخدم محوّل DVI إلى HDMI إذا لم تتوفر لجهازك سوى توصيلة DVI. استخدم إحدى توصيلات HDMI وأضف كبل صوت يسار/يمين (مأخذ استيريو صغير 3,5 مم) إلى دخل الصوت DVI/VGA للصوت، في جهة التلفزيون الخلفية.


الحماية من النسخ

تدعم كبلات DVI و HDMI حماية المحتويات الرقمية ذات النطاق الترددي العالي - HDCP. إن HDCP عبارة عن إشارة للحماية من النسخ تمنع نسخ المحتوى من قرص DVD أو قرص Blu-ray. يشار إليها أيضاً بإدارة الحقوق الرقمية (DRM).

Y Pb Pr



استخدم توصيلة YPbPr فيديو مكون مع توصيلة صوت يمين ويسار للصوت.

يمكنك مطابقة ألوان موصل YPbPr مع قوايس الكبل عند التوصيل. يمكن لتوصيلة YPbPr معالجة إشارات التلفزيون العالي الوضوح.

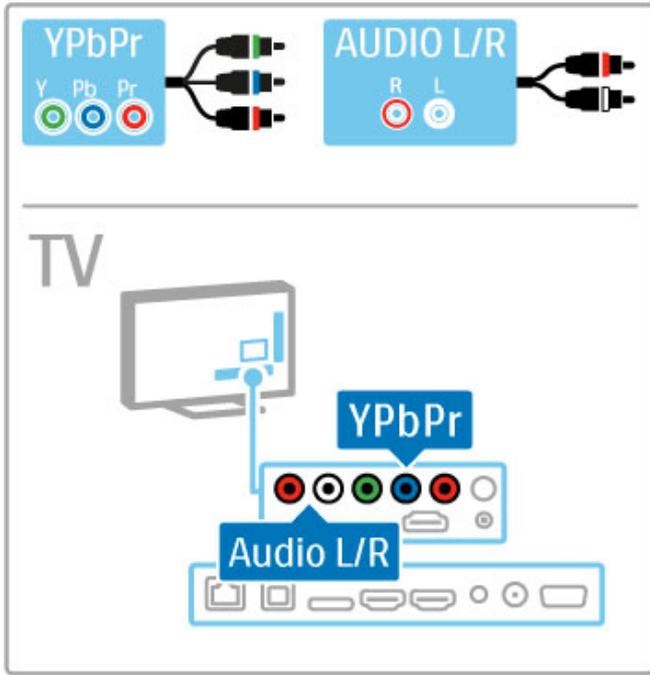


SCART

يتم دمج كبل SCART لإشارات الفيديو والصوت. يمكن لموصلات SCART معالجة إشارات الفيديو RGB (أحمر أخضر أزرق)، ولكن لا يمكنها معالجة إشارات التلفزيون العالي الوضوح. استخدم محوّل Scart المضمن لتوصيل كبل Scart.

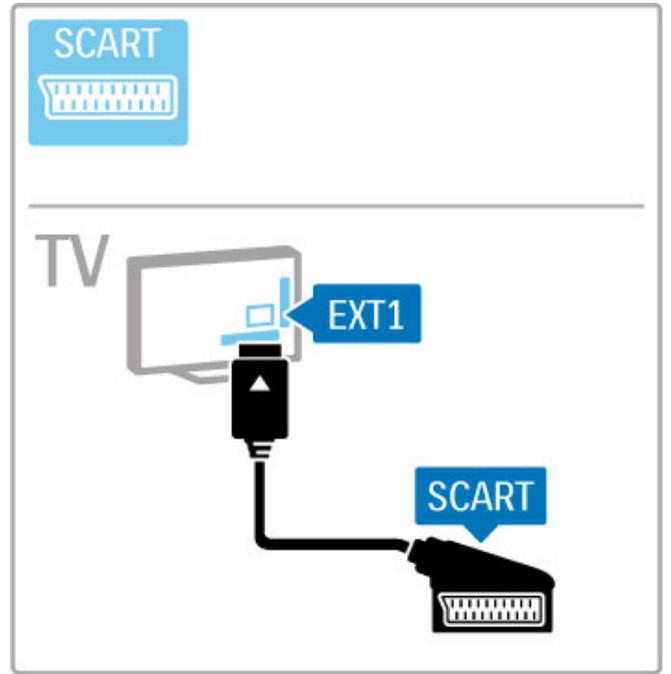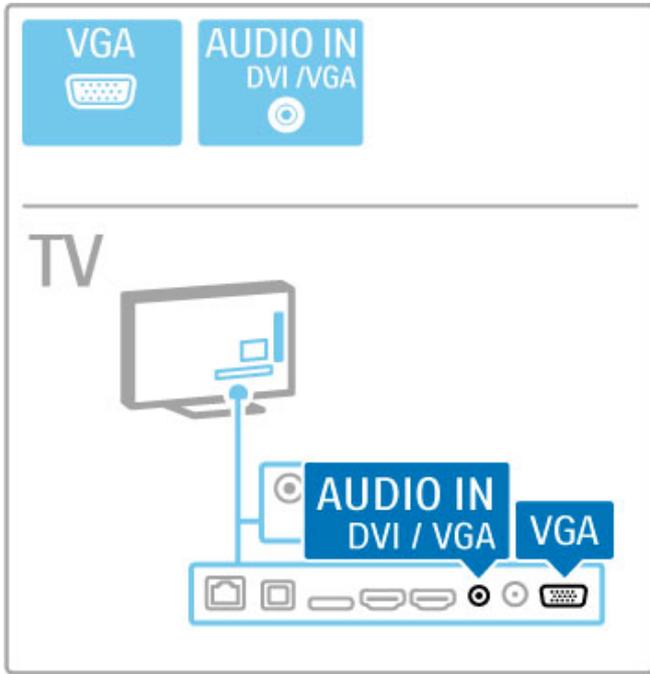

الفديو

إذا توفر لديك جهاز مع توصيلة فيديو (CVBS) فقط، فستحتاج إلى استخدام محوّل فيديو إلى SCART (لا يتم توفيره). وصل محوّل الفيديو إلى SCART بمحوّل SCART المضمن على التلفزيون. ويمكنك إضافة توصيلات صوت يسار/يمين.

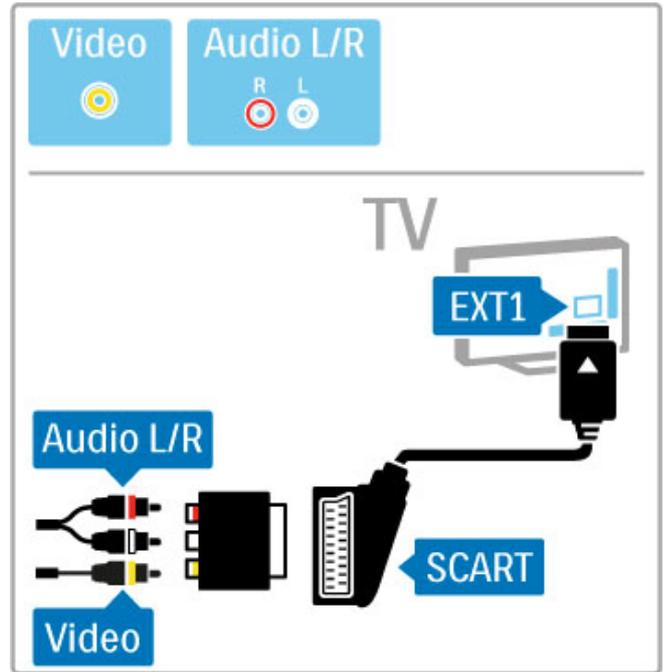

VGA


استخدم كبل VGA (موصّل DE15) لتوصيل الكمبيوتر بالتلفزيون. وبواسطة هذه التوصيلة، يمكنك استخدام التلفزيون كشاشة كمبيوتر. ويمكنك إضافة كبل صوت يسار/يمين للصوت (مأخذ صغير 3,5 مم).

لتوصيل الكمبيوتر بتوصيلة VGA، يمكنك مراجعة التعليمات < التوصيلات > توصيل أجهزة إضافية < التلفزيون كشاشة كمبيوتر شخصي.


5.3 توصيل الأجهزة

شريط الصوت


استخدم كبل HDMI لتوصيل الجهاز بالتلفزيون.

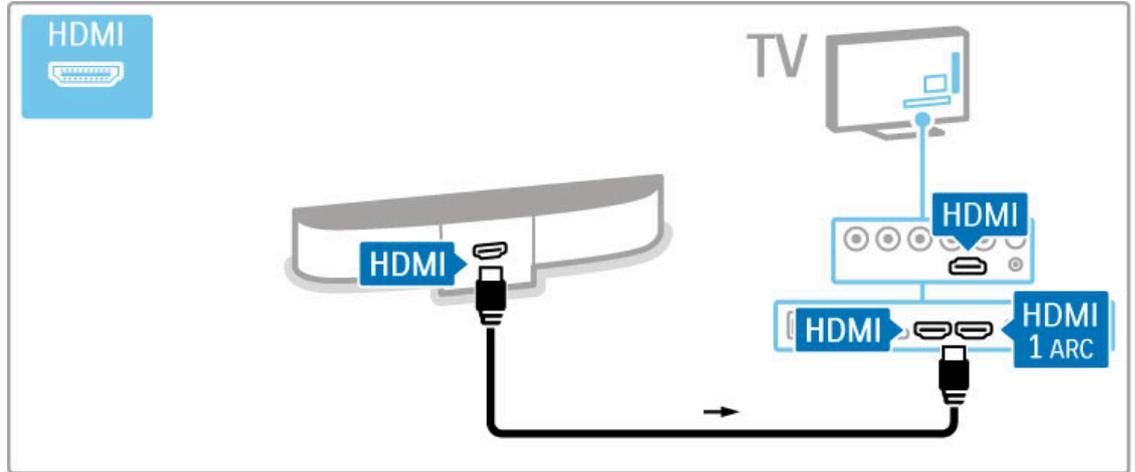

إذا كنت تستخدم توصيلات HDMI-ARC على التلفزيون والجهاز معاً، فلن تحتاج إلى أي كبل آخر. وإلا، يمكنك مراجعة التعليمات.

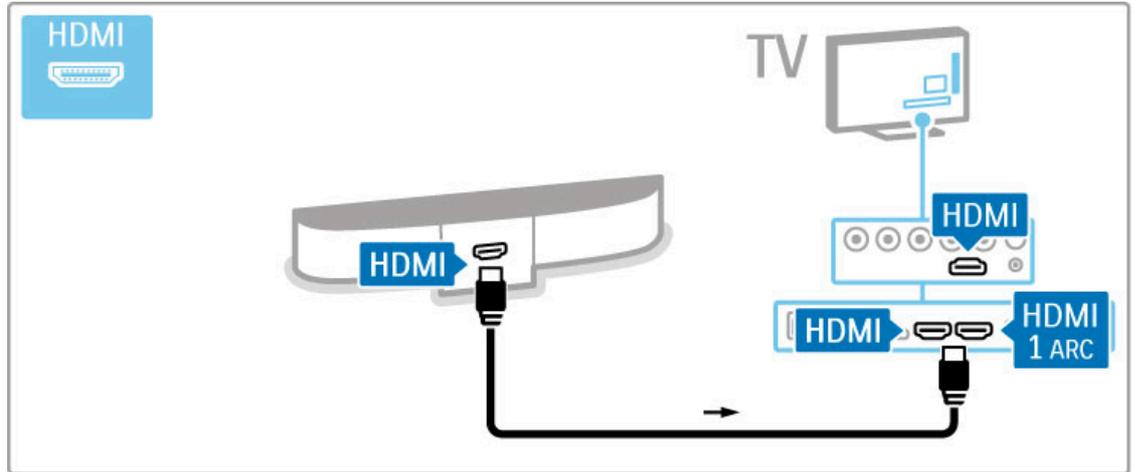


إذا كنت لا تستخدم توصيلة HDMI-ARC، فأضف كبل صوت رقمي (بصري).

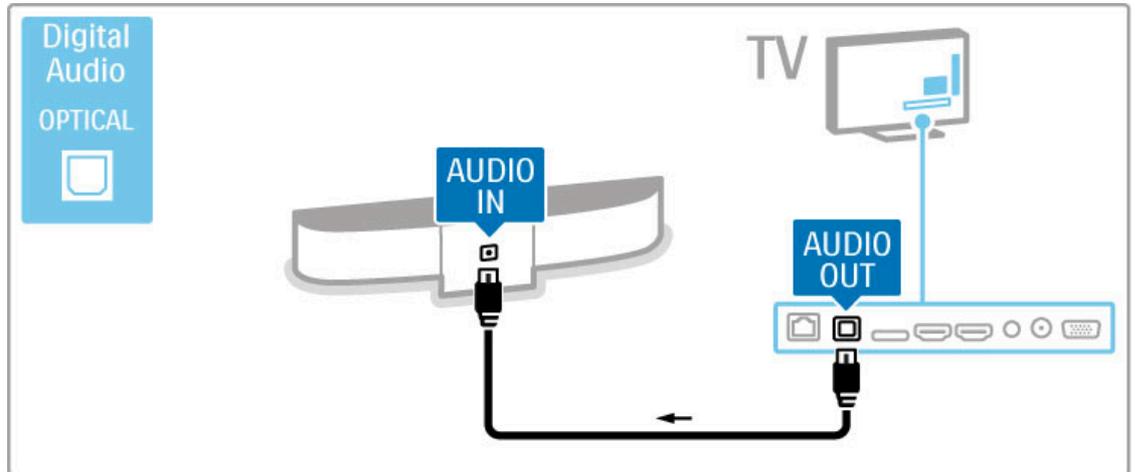


مشغل قرص DVD/Blu-ray

استخدم كبل HDMI لتوصيل الجهاز بالتلفزيون.

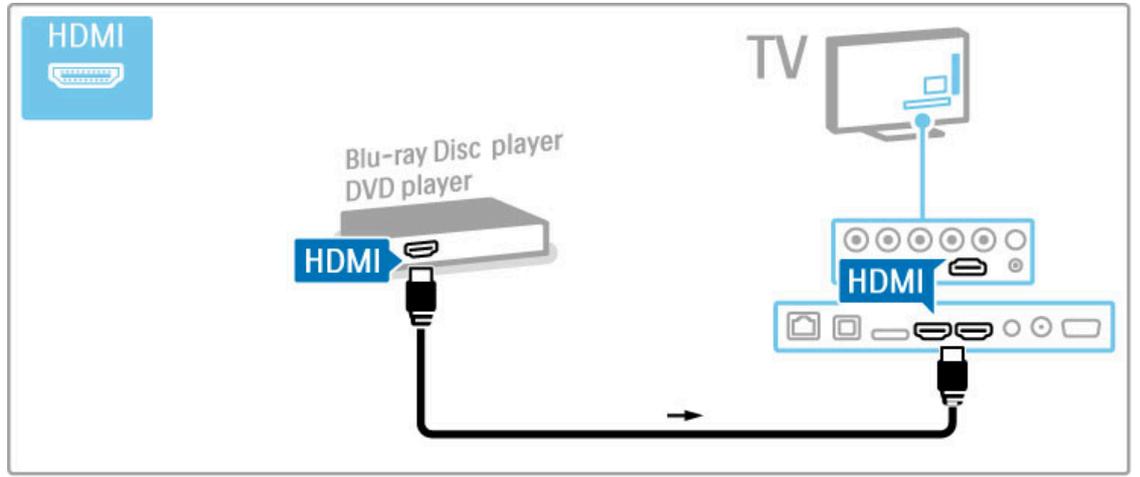


نظام المسرح المنزلي مع مشغّل أقراص


استخدم كبل HDMI لتوصيل الجهاز بالتلفزيون.

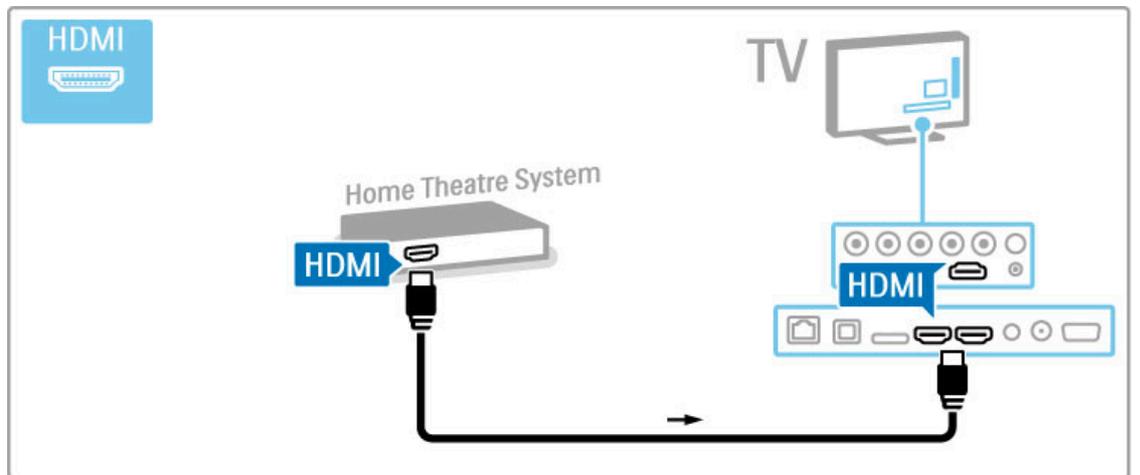

إذا كنت تستخدم توصيلات HDMI-ARC على التلفزيون والجهاز معاً، فلن تحتاج إلى أي كبل آخر. وإلا، يمكنك مراجعة التعليمات.

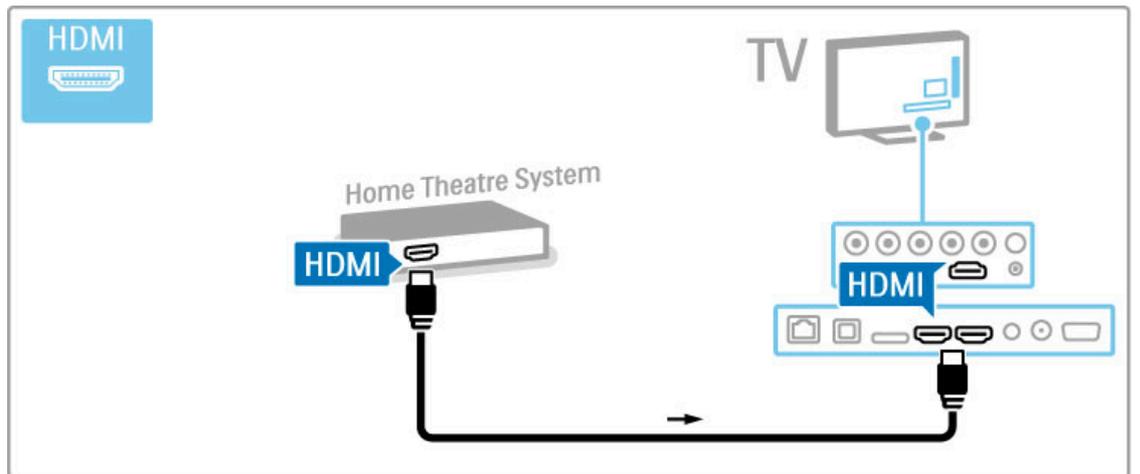

إذا كنت لا تستخدم توصيلة HDMI-ARC، فأضف كبل صوت رقمي (بصري).

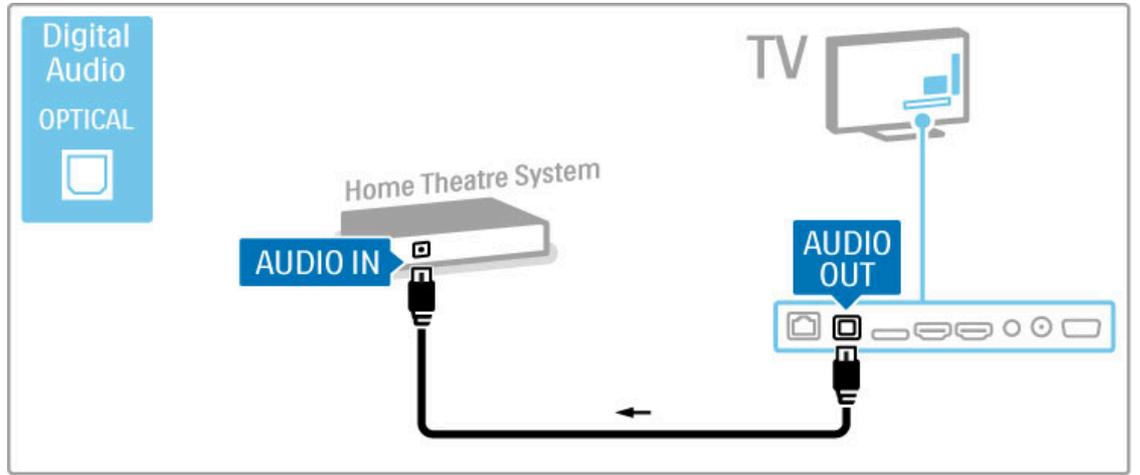


مزامنة الصوت إلى الفيديو
 إذا لم يتطابق الصوت مع الفيديو على الشاشة، يمكنك تعيين تأخير على
 معظم أنظمة المسرح المنزلي مع مشغل DVD لمطابقة الصوت والفيديو.
 لمعرفة المزيد حول مزامنة الصوت إلى الفيديو، راجع التعليمات < الإعدادات >
 الأجهزة < مزامنة الصوت إلى الصورة.


لا توصل الإشارة الصوتية من مشغل DVD أو جهاز آخر بنظام المسرح
 المنزلي بشكل مباشر. اعمل دائماً على توجيه الصوت عبر التلفزيون أولاً.

المسجل

استخدم كبلي هوائي لتوصيل الهوائي بالجهاز والتلفزيون.

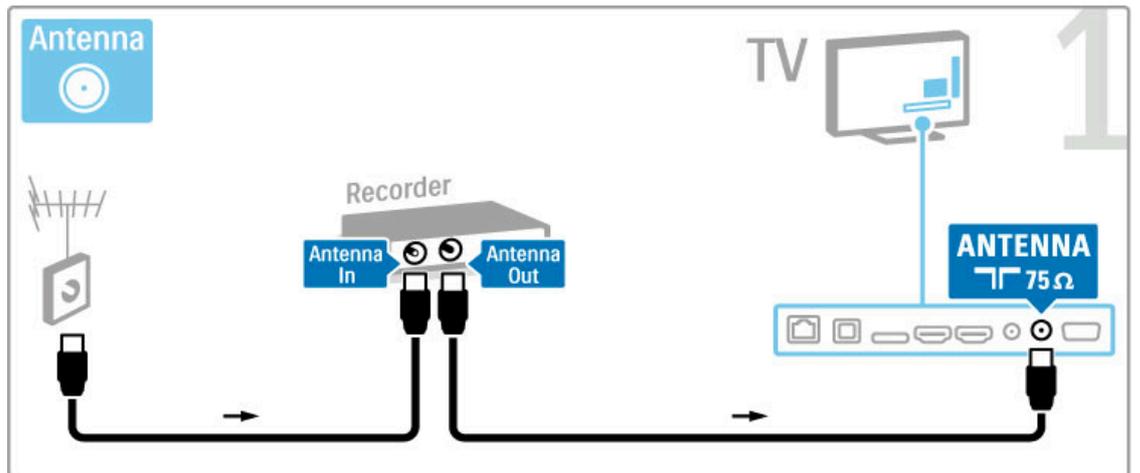

أضف كبل HDMI لتوصيل الجهاز بالتلفزيون.

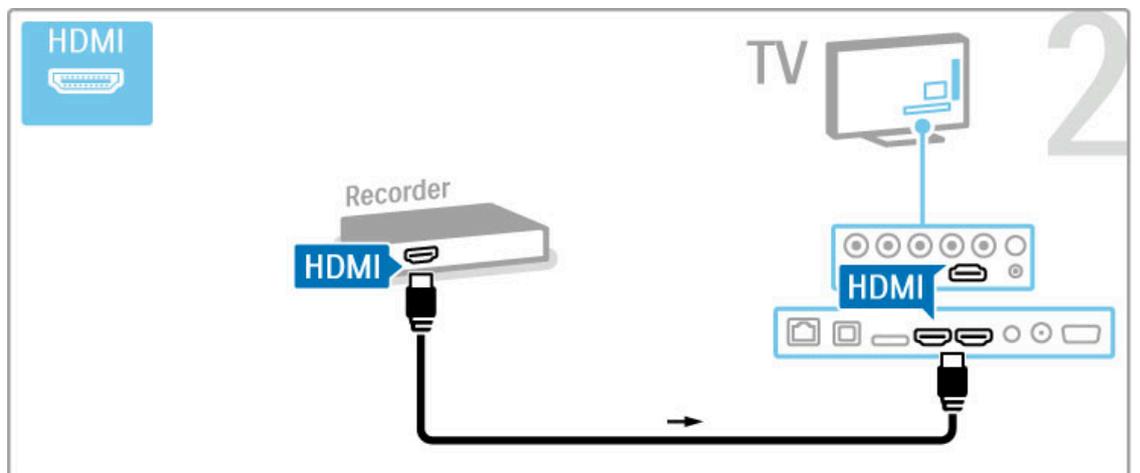


جهاز الاستقبال الرقمي / جهاز استقبال الأقمار الصناعية


إذا كنت تستخدم جهاز استقبال رقمياً لمشاهدة التلفزيون (جهاز استقبال الإشارات - STB) ولا تستخدم جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون، فأوقف ميزة إيقاف التشغيل التلقائي. سيؤدي ذلك إلى منع التلفزيون من التوقف عن التشغيل تلقائياً بعد مرور 4 ساعات دون الضغط على مفتاح على جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.

إيقاف تشغيل ميزة إيقاف التشغيل التلقائي، اضغط على المفتاح الأخضر أثناء مشاهدتك القنوات التلفزيونية، وحدد إيقاف التشغيل التلقائي، ثم حدد إيقاف التشغيل.

استخدم كبلي هوائي لتوصيل الهوائي بالجهاز والتلفزيون.

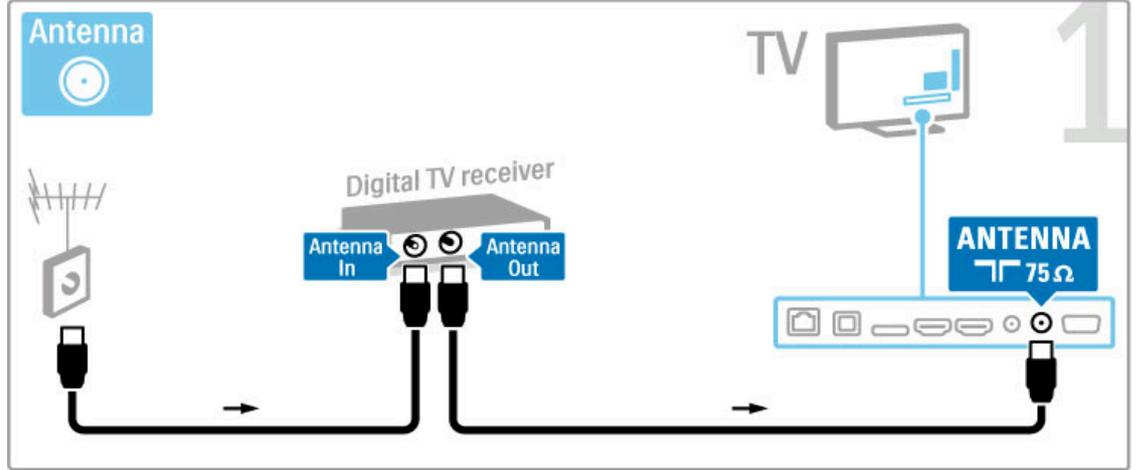

أضف كبل HDMI لتوصيل الجهاز بالتلفزيون.

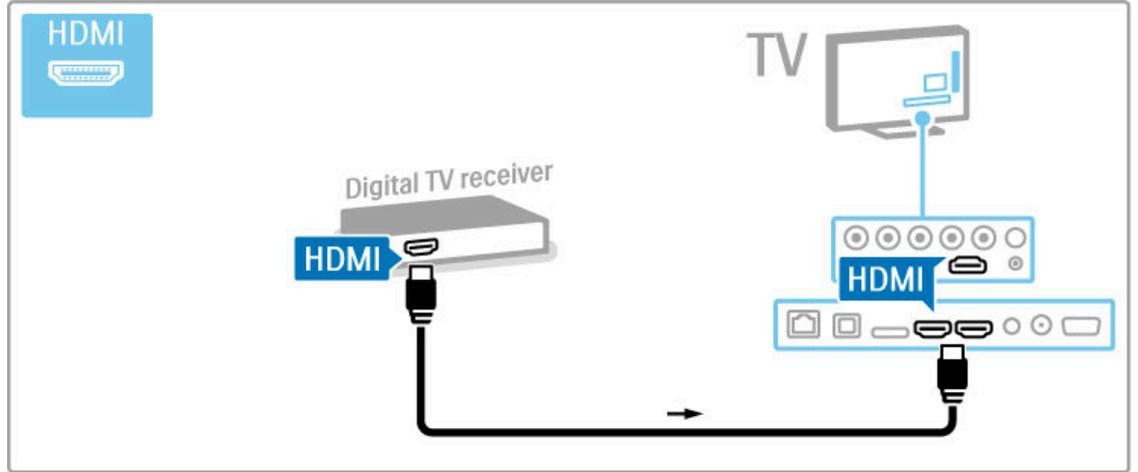


جهاز الاستقبال الرقمي + مسجل الأقراص


إذا كنت تستخدم جهاز استقبال رقمياً لمشاهدة التلفزيون (جهاز استقبال الإشارات - STB) ولا تستخدم جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون، فأوقف ميزة إيقاف التشغيل التلقائي. سيؤدي ذلك إلى منع التلفزيون من التوقف عن التشغيل تلقائياً بعد مرور 4 ساعات دون الضغط على مفتاح على جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.

إيقاف تشغيل ميزة إيقاف التشغيل التلقائي، اضغط على المفتاح الأخضر أثناء مشاهدتك القنوات التلفزيونية، وحدد إيقاف التشغيل التلقائي، ثم حدد إيقاف التشغيل.


أولاً، استخدم 3 كبلات هوائي لتوصيل الأجهزة بالتلفزيون.

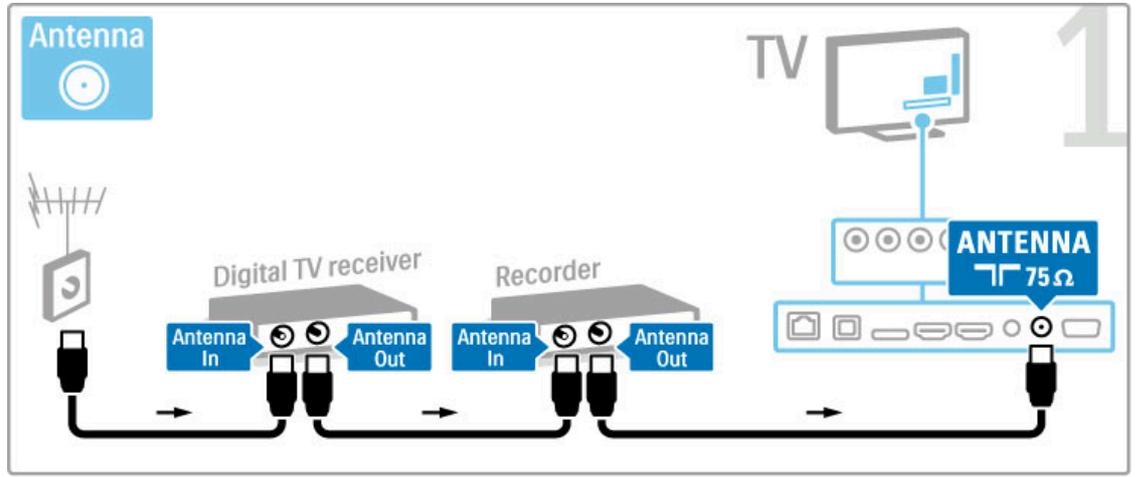

ثم استخدم كبل HDMI لتوصيل جهاز الاستقبال الرقمي بالتلفزيون.

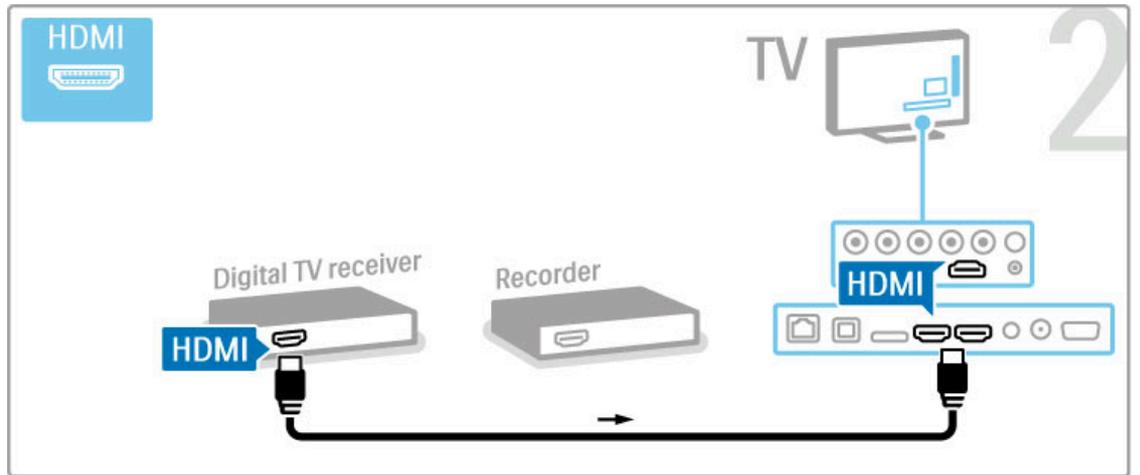

أخيراً، استخدم كبل HDMI لتوصيل مسجّل الأقراص بالتلفزيون.

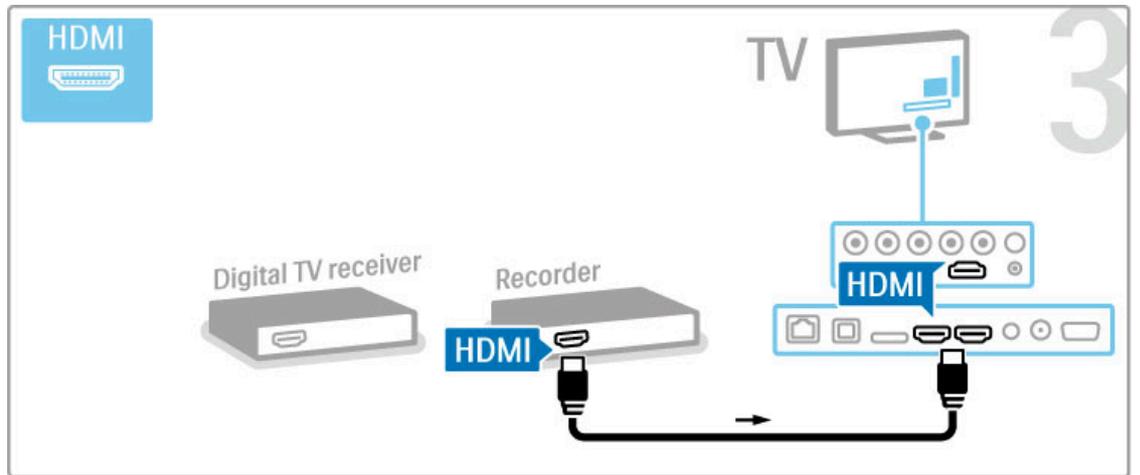


جهاز الاستقبال الرقمي + مسجّل الأقراص + نظام المسرح المنزلي


إذا كنت تستخدم جهاز استقبال رقمياً لمشاهدة التلفزيون (جهاز استقبال الإشارات - STB) ولا تستخدم جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون، فأوقف ميزة إيقاف التشغيل التلقائي. سيؤدي ذلك إلى منع التلفزيون من التوقف عن التشغيل تلقائياً بعد مرور 4 ساعات دون الضغط على مفتاح على جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.

لإيقاف تشغيل ميزة إيقاف التشغيل التلقائي، اضغط على المفتاح الأخضر أثناء مشاهدتك القنوات التلفزيونية، وحدد إيقاف التشغيل التلقائي، ثم حدد إيقاف التشغيل.


أولاً، استخدم 3 كبلات هوائي لتوصيل الأجهزة بالتلفزيون.

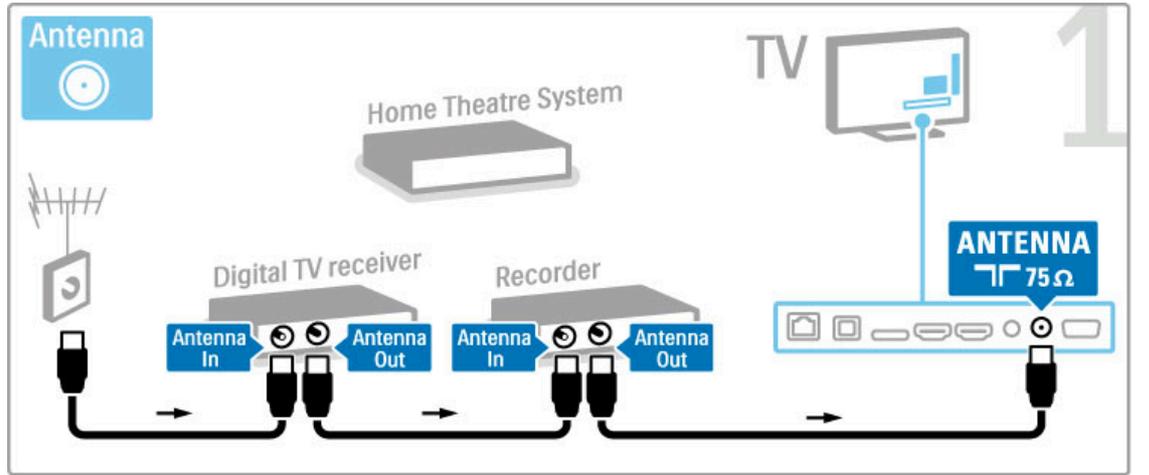


ثم استخدم كبل HDMI لتوصيل جهاز الاستقبال الرقمي بالتلفزيون.

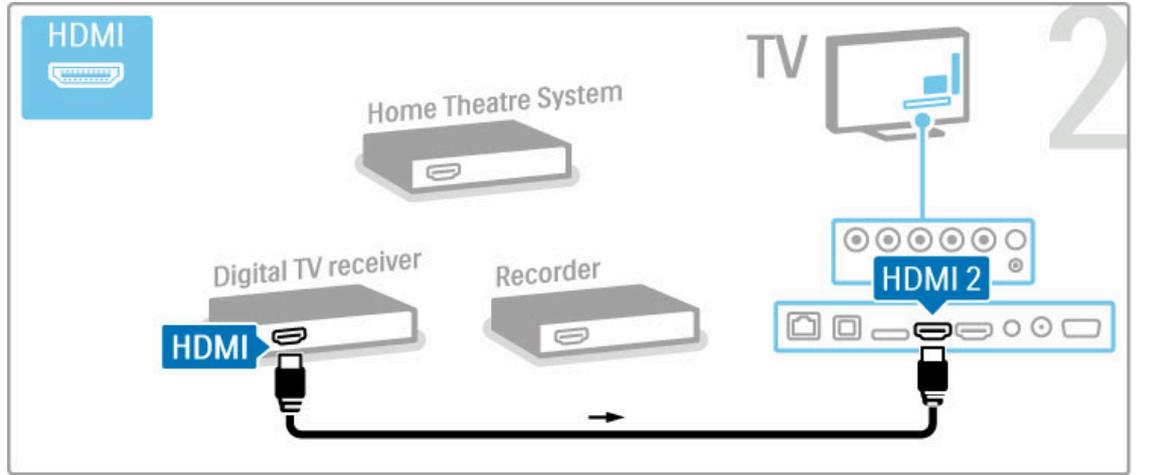


ثم استخدم كبل HDMI لتوصيل مسجل الأقراص بالتلفزيون.

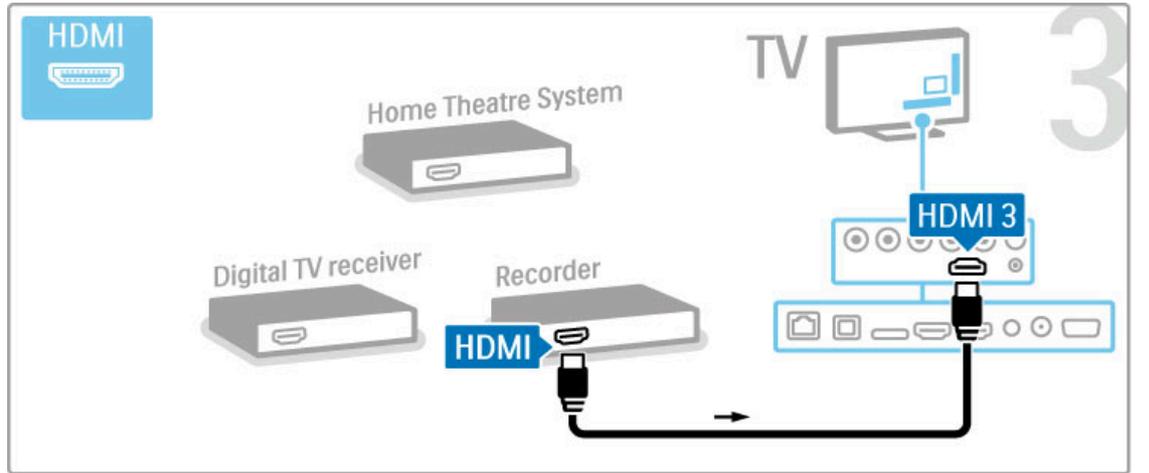

ثم استخدم كبل HDMI لتوصيل نظام المسرح المنزلي بالتلفزيون.

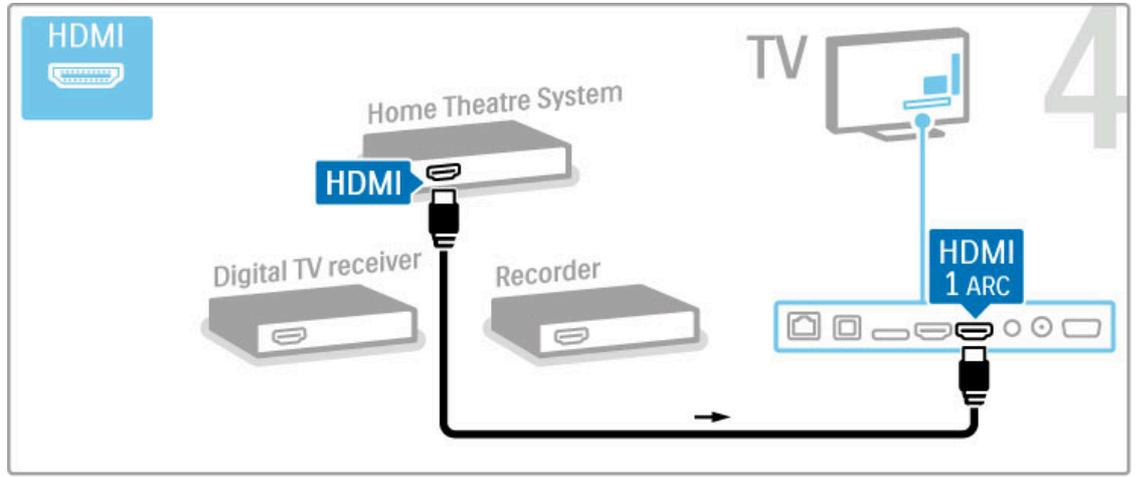

إذا كنت لا تستخدم توصيلة HDMI-ARC على التلفزيون والجهاز، فأضف كبل صوت رقمي (كبل محوري للصوت والصورة).

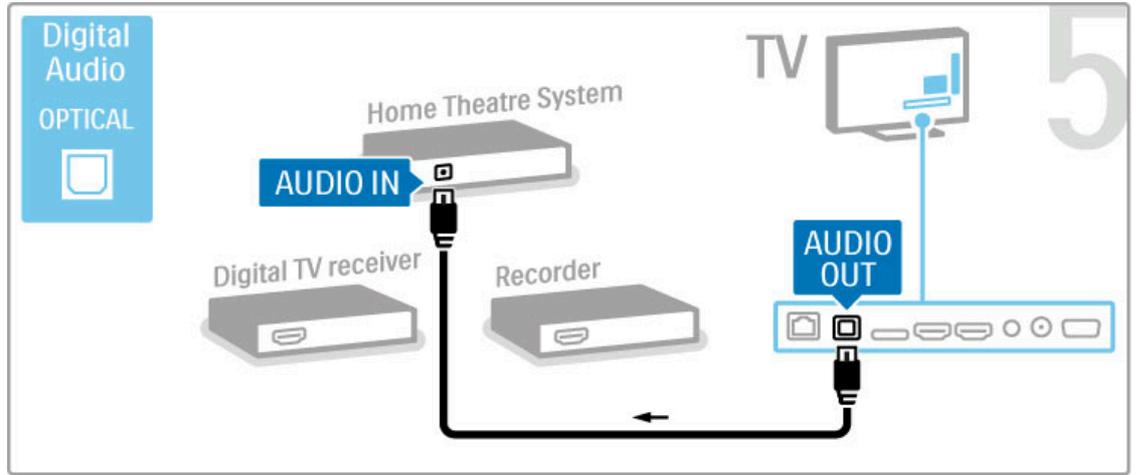



جهاز استقبال رقمي عالي الوضوح

إذا كنت تستخدم جهاز استقبال رقمياً لمشاهدة التلفزيون (جهاز استقبال الإشارات - STB) ولا تستخدم جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون، فأوقف ميزة إيقاف التشغيل التلقائي. سيؤدي ذلك إلى منع التلفزيون من التوقف عن التشغيل تلقائياً بعد مرور 4 ساعات دون الضغط على مفتاح على جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.

لإيقاف تشغيل ميزة إيقاف التشغيل التلقائي، اضغط على المفتاح الأخضر أثناء مشاهدتك القنوات التلفزيونية، وحدد إيقاف التشغيل التلقائي، ثم حدد إيقاف التشغيل.

أولاً، استخدم كبلي هوائي لتوصيل الجهاز بالتلفزيون.

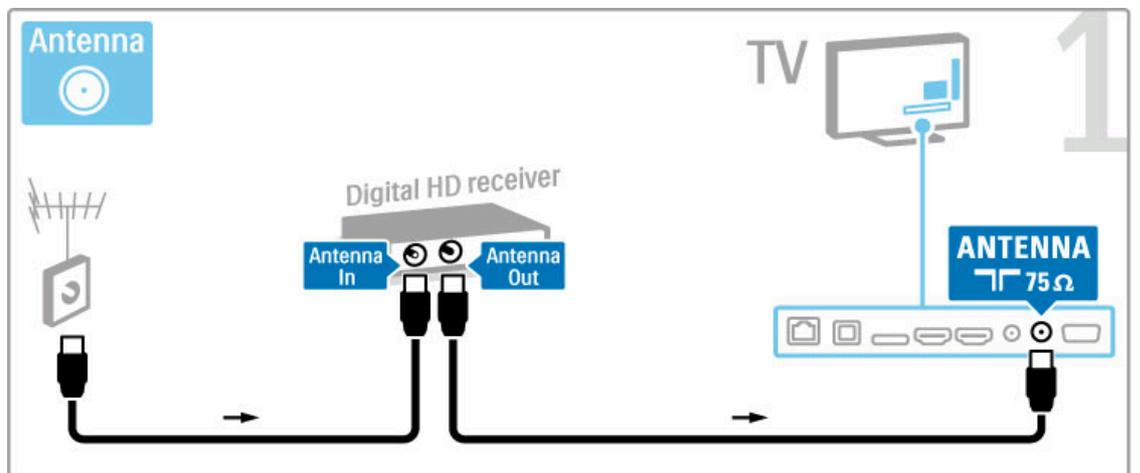

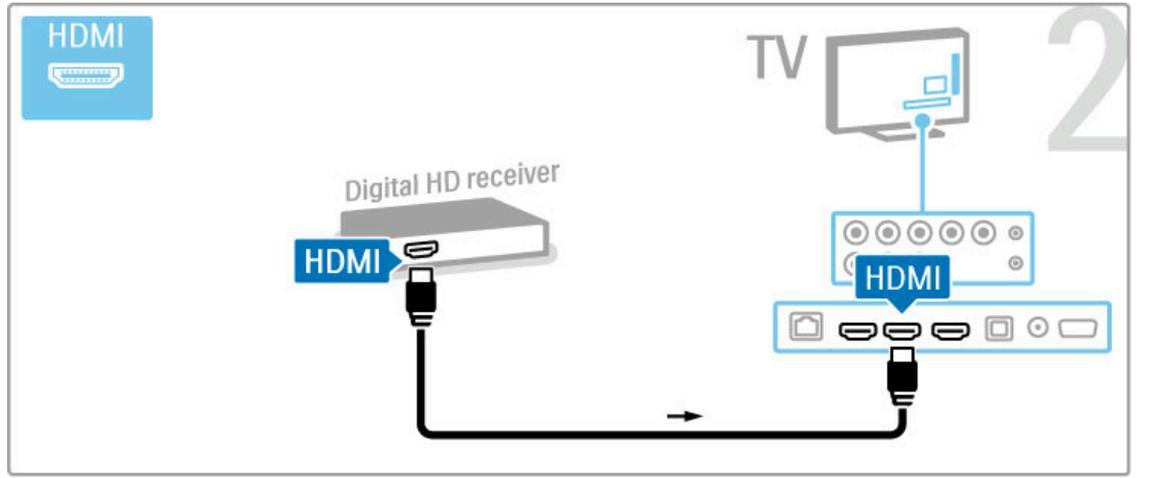


5.4 توصيل أجهزة إضافية

لعبة


وصّل وحدة التحكم بالألعاب بجانب التلفزيون أو جهته الخلفية. يمكنك استخدام توصيلة HDMI أو YPbPr أو SCART. إذا توفرت في وحدة التحكم بالألعاب توصيلة فيديو (CVBS) وخرج الصوت (يسار/يمين) فقط، فاستخدم محوّل صوت فيديو يسار/يمين إلى SCART لإجراء التوصيل بتوصيلة SCART.

لمعرفة المزيد حول الألعاب، راجع التعليمات < Smart TV > الألعاب.

استخدم كبل HDMI لتوصيل الجهاز بجانب التلفزيون.

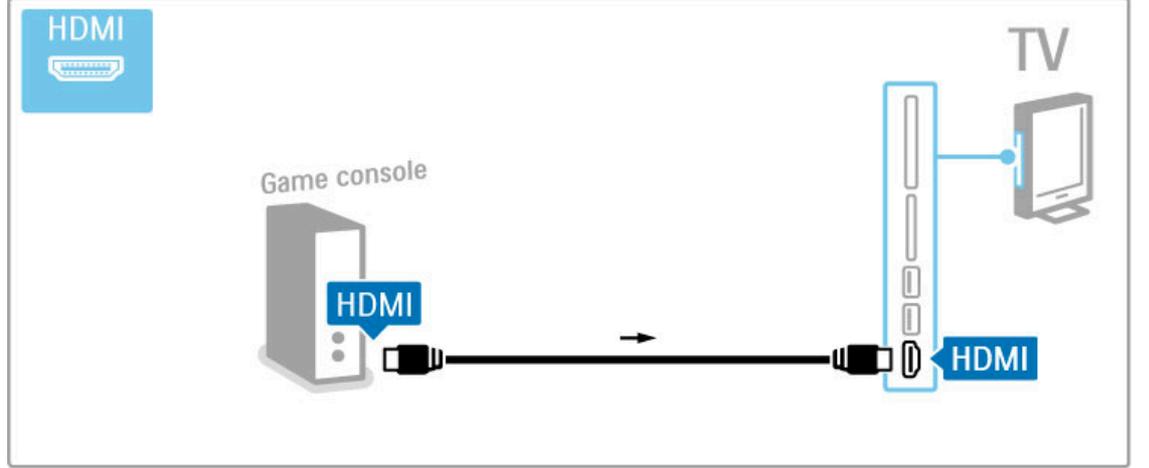

أو استخدم محوّل SCART لتوصيل الجهاز بالتلفزيون.

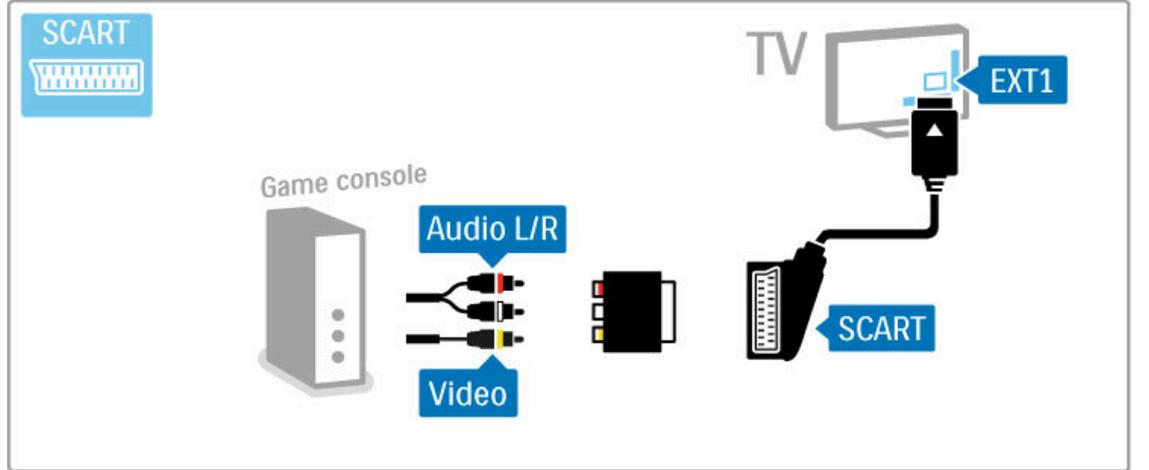


لعبة عالية الوضوح

استخدم كبل HDMI أو كبلات YPbPr وصوت يسار/يمين لتوصيل وحدة تحكم بالألعاب عالية الوضوح بالتلفزيون.

لتوصيل وحدة تحكم بالألعاب عالية الوضوح، يمكنك مراجعة التعليمات < التوصيلات > توصيل أجهزة إضافية < لعبة.

كاميرا الصور

لعرض الصور المخزّنة على كاميرا الصور الرقمية، يمكنك توصيل الكاميرا مباشرةً بالتلفزيون. استخدم توصيلة USB على جانب التلفزيون لتوصيل الكاميرا. شغل الكاميرا بعد الانتهاء من التوصيل.

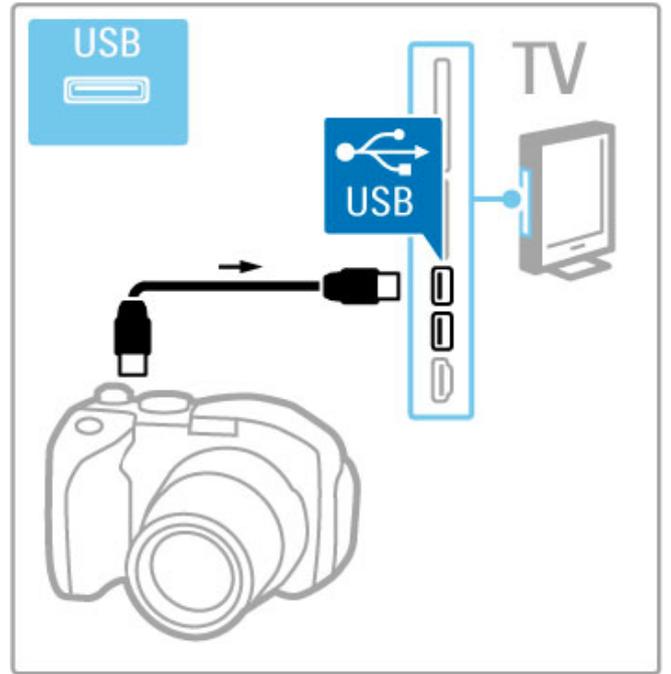


إذا لم تظهر اللائحة التي تتضمن محتوى الكاميرا بشكل تلقائي، فهذا يعني وجوب تعيين الكاميرا بحيث تنقل محتواها بواسطة بروتوكول نقل الصور (PTT). يمكنك مراجعة دليل المستخدم الخاص بكاميرا الصور الرقمية.

كاميرا الفيديو


وصّل كاميرا الفيديو بجانب التلفزيون أو جهته الخلفية. يمكنك استخدام توصيلة HDMI أو YPbPr أو Scart. إذا توفرت في كاميرا الفيديو توصيلة فيديو (CVBS) وخرج الصوت (يسار/يمين) فقط، فاستخدم محوّل صوت فيديو يسار/يمين إلى Scart لتوصيل توصيلة Scart.

راجع الصفحات التالية لتوصيل كاميرا الفيديو.

استخدم كبل HDMI لتوصيل كاميرا الفيديو بجانب التلفزيون.

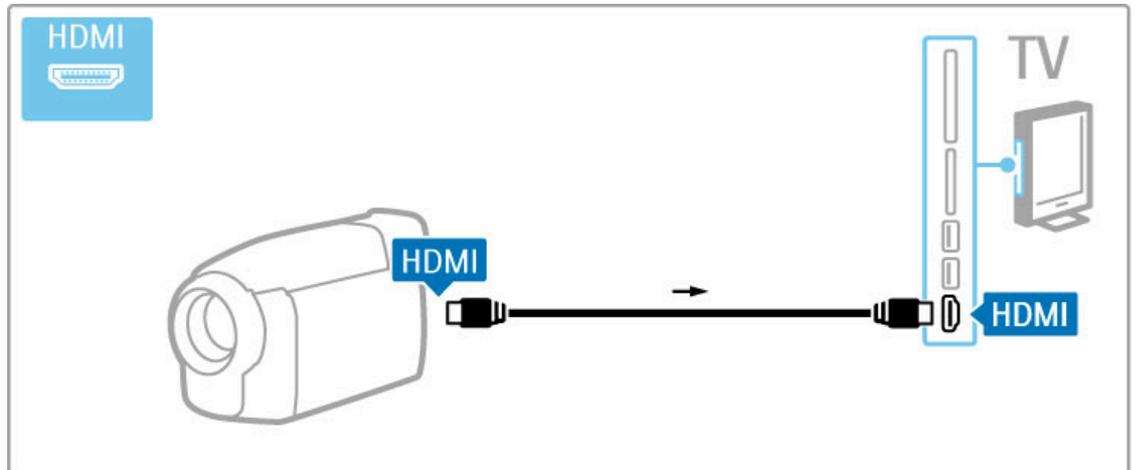


أو استخدم محوّل SCART لتوصيل الجهاز بالتلفزيون.

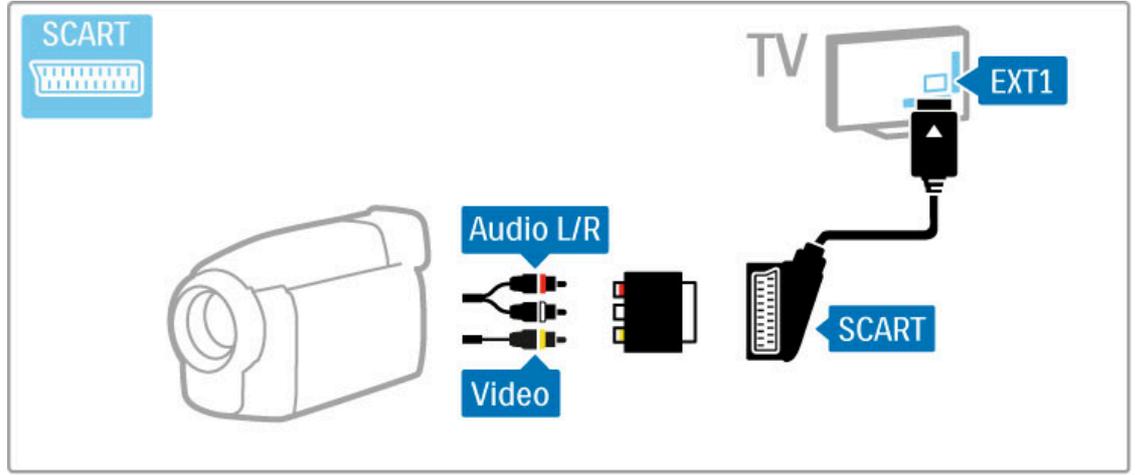

لوحة المفاتيح والماوس

لوحة مفاتيح USB
يمكنك توصيل لوحة مفاتيح USB لإدخال النص على التلفزيون. عندما تكون لوحة المفاتيح متصلة، يمكنك كتابة اسم قناة جديدة أو كتابة ما تبحث عنه في تطبيق YouTube في Net TV.

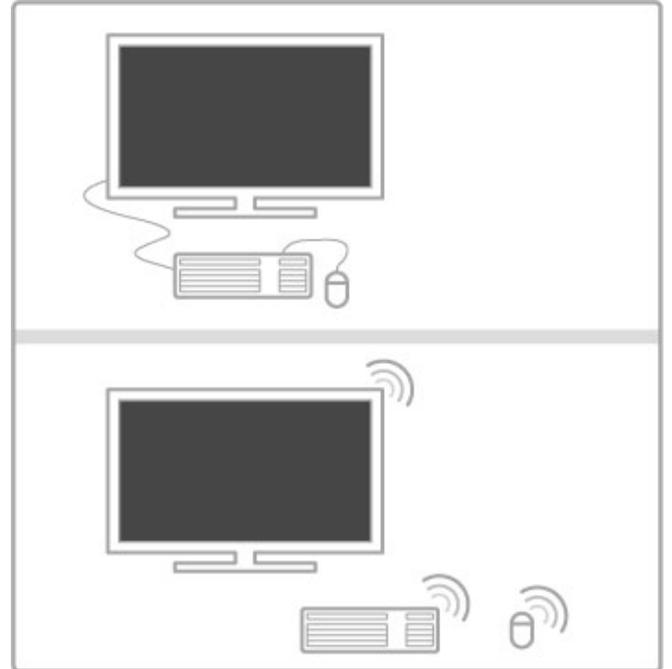

تثبيت
شغل التلفزيون ووصل لوحة مفاتيح USB بإحدى توصيلات USB الموجودة على جانب التلفزيون. عندما يكشف التلفزيون عن وجود لوحة المفاتيح، يمكنك تحديد مخطط لوحة المفاتيح واختبار تحديده.

إذا اخترت مخطط لوحة المفاتيح السيريلية أو اليونانية أولاً، فيمكنك تحديد مخطط لوحة مفاتيح لاتينية ثانوي.
لتغيير إعداد مخطط لوحة المفاتيح، اضغط على **⬆** < الإعداد > إعدادات التلفزيون < التفضيلات > ماوس ولوحة مفاتيح USB < إعدادات لوحة المفاتيح واضغط على OK.

مفاتيح التلفزيون على لوحة المفاتيح
لإعادة تسمية قناة . . .
- OK = Enter **⬅**
- Backspace = حذف حرف قبل المؤشر **⬅**
- مفاتيح التنقل = التنقل في حقل النص
- للتبديل بين مخططات لوحة المفاتيح، في حال تعيين مخطط ثانوي، اضغط على المفاتيح **Shift + Alt** في الوقت نفسه.

- ... للاستخدام مع Net TV .
- Tab و Shift Tab = التالي والسابق
- Home = التمرير إلى أعلى الصفحة
- End = التمرير إلى نهاية الصفحة
- Page Up = الانتقال صفحة واحدة لأعلى
- Page Down = الانتقال صفحة واحدة لأسفل
- + = التكبير بخطوة واحدة
- - = التصغير بخطوة واحدة
- * = ملاءمة العرض

ماوس USB

يمكنك توصيل ماوس USB للتنقل في صفحات على إنترنت. في صفحة إنترنت، يمكنك تحديد الارتباطات والنقر عليها بسهولة أكبر. لا يمكن لماوس USB التنقل في صفحات تطبيقات Net TV ولا التنقل في قوائم التلفزيون.



تثبيت

شغل التلفزيون ووصل ماوس USB بإحدى توصيلات USB الموجودة على جانب التلفزيون. كما يمكنك توصيل ماوس USB بلوحة مفاتيح USB متصلة.

نقرات الماوس


- نقر بالزر الأيسر = OK
- نقر بالزر الأيمن = عودة ←
- يمكنك استخدام عجلة التمرير لتمرير الصفحات لأعلى ولأسفل.

التلفزيون كشاشة كمبيوتر شخصي


يمكنك توصيل التلفزيون بشبكتك اللاسلكية المنزلية باستخدام برنامج Wi-Fi MediaConnect، يمكنك استخدام التلفزيون وكأنه شاشة كمبيوتر. يمكنك مراجعة التعليمات < الإعداد < الشبكة < Wi-Fi MediaConnect.

يمكنك الاطلاع على كيفية توصيل كمبيوتر بالتلفزيون، لاستخدام التلفزيون كشاشة كمبيوتر شخصي بطريقة سلكية. يمكنك استخدام كبل VGA أو محوّل DVI إلى HDMI.

استخدم كبل VGA لتوصيل الكمبيوتر الشخصي بموصل VGA، وكبل صوت يسار/يمين لتوصيل صوت VGA يسار/يمين بجهة التلفزيون الخلفية.

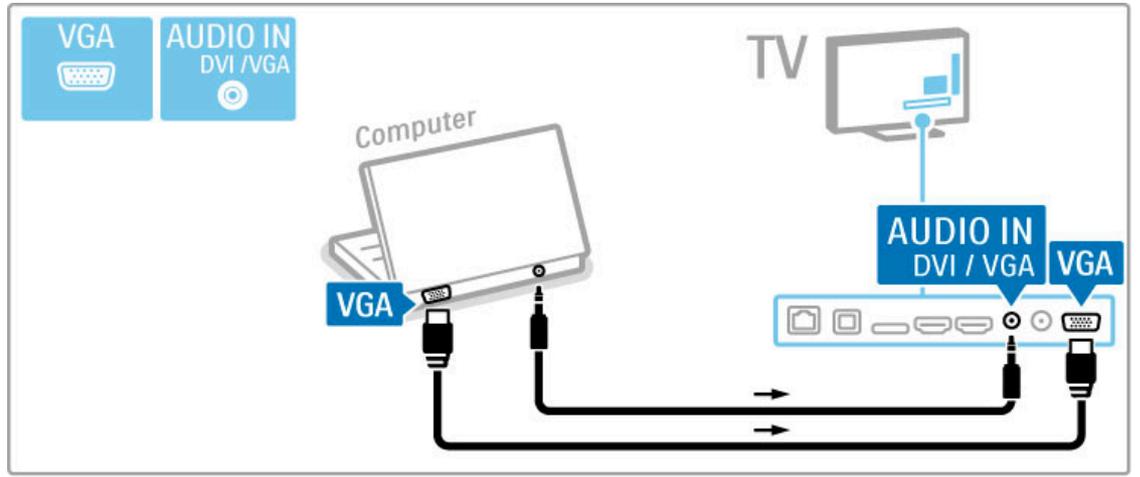

استخدم محوّل DVI إلى HDMI لتوصيل الكمبيوتر الشخصي بتوصيلة HDMI، وكبل صوت يسار/يمين لتوصيل الصوت يسار/يمين بجهة التلفزيون الخلفية.

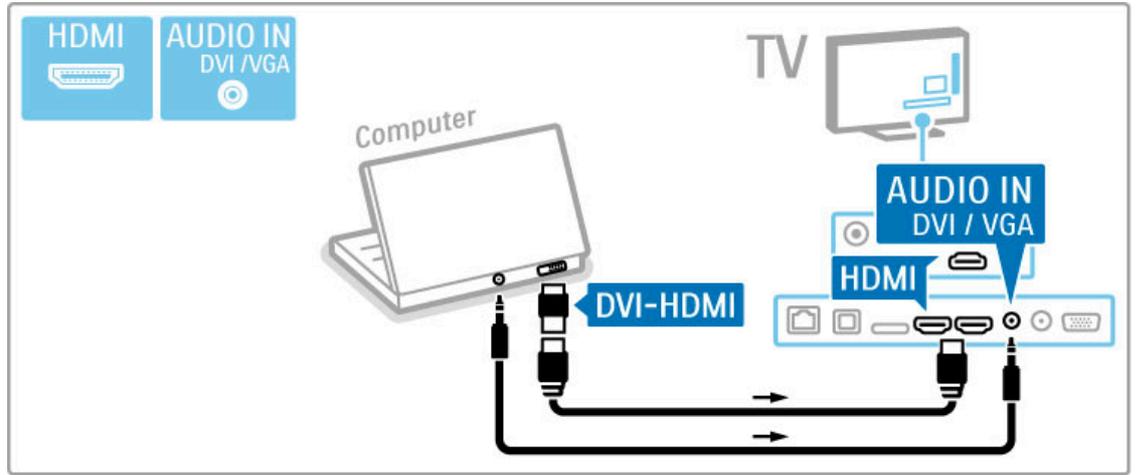

إعداد التلفزيون المثالي
عين الخيار "بلا مقياس" لتنسيق صورة التلفزيون للحصول على صورة عالية الجودة تتميز بأفضل مستوى من الحدة. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط على **ADJUST**، وحدد تنسيق الصورة، ثم حدد بلا مقياس.

للحصول على لائحة درجات الدقة المعتمدة، يمكنك مراجعة التعليمات < المواصفات > دقة الشاشة.

5.5 الشبكة


لاسلكية

إعداد اتصال الشبكة اللاسلكية، يمكنك مراجعة التعليمات < الإعداد > الشبكة.

سلكية

إعداد اتصال الشبكة السلكية، يمكنك مراجعة التعليمات < الإعداد > الشبكة.

وصّل الموجه بالتلفزيون باستخدام كبل الشبكة. للالتزام بأنظمة EMC، استخدم كبل إيثرنت Cat. 5E FTP مدرع.

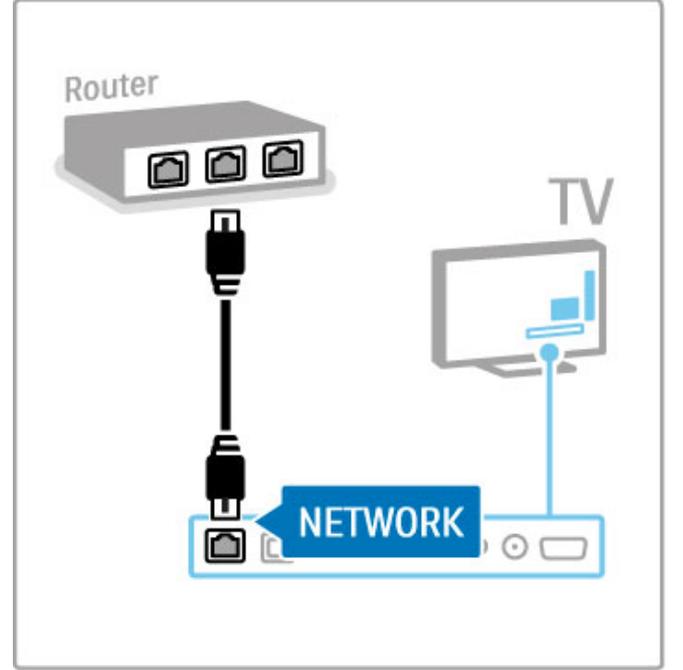

حجم الذاكرة

لتخزين مقاطع الفيديو التي قمت بتنزيلها من متجر فيديو على Net TV، أدخل بطاقة ذاكرة SD في الفتحة المخصصة لها في التلفزيون. بعد تهيئة هذه البطاقة، اتركها بشكل دائم في فتحها.

حجم بطاقة الذاكرة SD
استخدم بطاقة الذاكرة SD HC (عالية السعة) ذات سعة 4 جيجابايت على الأقل.


بالنسبة إلى الفيديو العالي الوضوح، استخدم بطاقة SD ذات سعة 8 جيجابايت على الأقل. استخدم بطاقة ذاكرة سريعة من الفئة 2 أو أكثر.

لمعرفة المزيد حول تأجير الفيديو، راجع التعليمات < Smart TV < Net TV < متاجر الفيديو.

إدخال البطاقة

تأكد من فتح بطاقة الذاكرة SD قبل إدخالها.

لتهيئة بطاقة SD، شغل التلفزيون وأدخل بطاقة SD في فتحة بطاقة SD. يبدأ التلفزيون بتهيئة البطاقة بشكل تلقائي. اترك البطاقة بشكل دائم في فتحها.

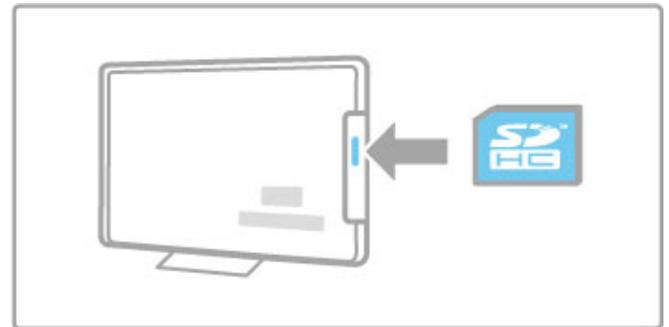

5.7 الواجهة المشتركة CAM


CAM

يمكن فك تشفير القنوات التلفزيونية المشفرة باستخدام وحدة الوصول المشروط (CAM). ويوفر لك مشغلو خدمة التلفزيون الرقمي وحدة CAM عندما تشترك في خدماتهم. للحصول على مزيد من المعلومات والاطلاع على البنود والشروط، اتصل بمشغل خدمة التلفزيون الرقمي.

إدخال CAM

أوقف تشغيل التلفزيون قبل إدخال وحدة الوصول المشروط - CAM. انظر إلى هذه الوحدة لمعرفة طريقة إدخالها بشكل صحيح. فقد يؤدي إدخال الوحدة بشكل غير صحيح إلى إلحاق الضرر بها وبالتلفزيون.

ابحث عن فتحة الواجهة المشتركة في جهة التلفزيون الخلفية. أدخل وحدة CAM بتأن إلى أبعد حد ممكن، واتركها في فتحته بشكل دائم. قد يستغرق تنشيط وحدة CAM بضعة دقائق. ويؤدي إخراج وحدة CAM إلى إلغاء تنشيط الخدمة على التلفزيون.

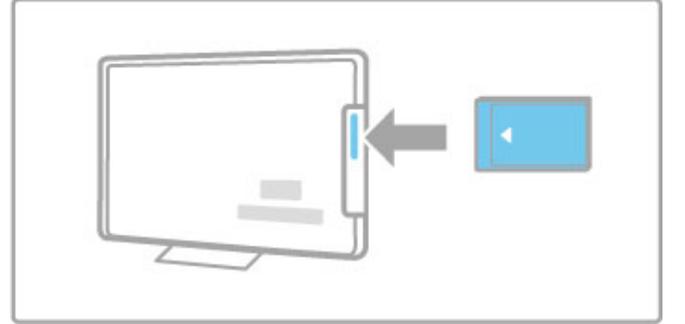

مشاهدة خدمة CAM

إذا كانت وحدة CAM مدخلة، وإذا تم دفع رسوم الاشتراك، فسيعرض التلفزيون البرامج من موفر خدمة التلفزيون الرقمي. التطبيقات ووظائفها والمحتوى والرسائل التي تظهر على الشاشة كلها تأتي من خدمة CAM.

إعدادات CAM

لتعيين كلمات المرور أو رموز PIN لخدمة CAM، اضغط على  < الإعدادات < إعدادات القنوات < الواجهة المشتركة. حدد موفر خدمة CAM، واضغط على OK.

CI+

يمكن لهذا التلفزيون التعامل مع الوصول المشروط CI+. تتبع CI+ لموفري الخدمة تقديم برامج رقمية عالية الوضوح ممتازة كالأفلام والبرامج الرياضية بمستوى مرتفع للحماية من النسخ.

لإدخال CAM CI+، اقرأ الفصل وحدة الوصول المشروط - CAM.

6 استكشاف الأخطاء وإصلاحها

6.1 معلومات الاتصال

إذا لم تساعد النصائح والاقتراحات في قسم "استكشاف الأخطاء وإصلاحها" على حل المشكلة، فحاول إيقاف تشغيل التلفزيون ثم عاود تشغيله من جديد.

تحذير
إذا توقف التلفزيون عن العمل، فلا تحاول إطلاقاً إصلاحه بنفسك.

العناية بالمستهلك
إذا لم تتمكن من حل المشكلة التي يعاني منها التلفزيون، فيمكنك الاتصال على الخط الساخن لمركز العناية بالمستهلك التابع لشركة Philips في بلدك. تأكد من طراز التلفزيون والرقم التسلسلي قبل الاتصال. يمكنك العثور على رقم الهاتف في الوثائق المرفقة بالتلفزيون. أو يمكنك زيارة موقعنا على ويب على العنوان: www.philips.com/support

رقم طراز التلفزيون ورقمه التسلسلي
يمكنك العثور على هذين الرقمين على ملصق الحزمة أو على ملصق النوع في جهة التلفزيون الخلفية أو السفلى.

6.2 التلفزيون وجهاز التحكم عن بعد

- تعذر بدء تشغيل التلفزيون
- أوقف تشغيل التلفزيون ثم عاود تشغيله باستخدام المفتاح في أسفل التلفزيون.
- افحص توصيلة كبل الطاقة.
- حاول استخدام المفاتيح على التلفزيون لتشغيله.

- تعذر بدء تشغيل التلفزيون من وضع الاستعداد
- تأكد من أن بطاريات جهاز التحكم عن بعد غير فارغة أو ضعيفة. تأكد أيضاً من اتجاهها + / -.
- حاول استخدام المفاتيح على التلفزيون لتشغيله.

- عدم استجابة التلفزيون لجهاز التحكم عن بعد
- تأكد من أن بطاريات جهاز التحكم عن بعد غير فارغة أو ضعيفة. تأكد أيضاً من اتجاهها + / -.
- نظف جهاز التحكم عن بعد وعدسة جهاز استشعار التلفزيون.

- أثناء بدء التشغيل، الذي قد يستغرق لغاية دقيقتين مع الأجهزة الموصولة، قد لا يستجيب التلفزيون وبعض الأجهزة الخارجية على الفور للأوامر التي تصدر عن جهاز التحكم عن بعد. الجهاز يعمل بطريقة عادية وهو غير مكسور.

- توقف التلفزيون عن التشغيل ووميض الضوء الأحمر
- أوقف تشغيل التلفزيون ثم عاود تشغيله باستخدام المفتاح في أسفل التلفزيون. تحقق من وجود حيز كافٍ للتهوية. انتظر حتى يبرد التلفزيون.

- إذا تعذر على التلفزيون بدء التشغيل من وضع الاستعداد ووميض الضوء مرة أخرى، فاتصل بمركز العناية بالمستهلك.

- هل نسيت رمز فتح قفل الأطفال؟
راجع التعليمات < Smart TV > الأقفال والمؤقتات < قفل الأطفال.

6.3 القنوات التلفزيونية

اختفاء بعض القنوات التلفزيونية
• تحقق من تحديد اللائحة الصحيحة في لائحة القنوات. اضغط على Q
• FIND لفتح لائحة القنوات، ثم اضغط على OPTIONS ≡؛ وحدد اللائحة المطلوبة باستخدام تحديد لائحة.

• قد تكون إحدى القنوات مخفية في لائحة القنوات. لمعرفة المزيد حول لائحة القنوات، راجع التعليمات < الأساسيات > مشاهدة التلفزيون < لائحة القنوات.

لم يتم العثور على أي قناة تلفزيونية أثناء التثبيت
• تحقق مما إذا كان التلفزيون يعتمد DVB-T أو DVB-C في بلدك. راجع ملصق البلدان المتوافقة مع التلفزيون الرقمي Digital TV Country Compatibility في جهة التلفزيون الخلفية.

6.4 الصورة والصوت

لا صورة

- تحقق من توصيل الهوائي بشكل صحيح.
- تحقق من تحديد الجهاز الصحيح ومن توصيله بشكل صحيح.
- تحقق من إعداد التباين أو السطوع في  < الإعداد < إعدادات التلفزيون < الصورة < التباين أو السطوع.

الصورة رديئة

- قد تؤثر ظروف الطقس الرديئة في جودة الصورة.
- تحقق من توصيل الهوائي بشكل صحيح.
- قد تؤثر أجهزة الصوت غير المؤرضة أو أضواء النيون أو المباني العالية أو الجبال في جودة الصورة. حاول تحسين الصورة عن طريق تغيير موضع الهوائي أو وضع الأجهزة بعيداً عن التلفزيون.
- تأكد من اختيار نظام التلفزيون الصحيح في قائمة التثبيت اليدوي.
- إذا كانت الصورة رديئة في قناة معينة فقط، فحاول ضبط هذه القناة بواسطة قائمة "ضبط".
- اقرأ التعليمات < الإعداد < القنوات < التثبيت اليدوي — القنوات التناظرية.

ألوان الصورة سيئة

- تحقق من إعدادات اللون في  < الإعداد < إعدادات التلفزيون. أو، اضغط على **OPTIONS**  لتحديد إعداد الصورة الذكية.

حدوث تأخير في ظهور الصورة عند توصيل وحدة التحكم بالألعاب

- لمنع حدوث تأخير في ظهور الصورة، اضغط على **OPTIONS** ، وحدد الصورة الذكية < لعبة.

لا يتذكر التلفزيون إعداداتي عند تشغيله مجدداً

- تحقق من تعيين التلفزيون إلى موقع الرئيسية. اضغط على  < الإعداد < إعدادات التلفزيون < التفضيلات < الموقع.

الصورة غير متلائمة مع الشاشة

- اضغط على **OPTIONS** ، وتنسيق الصورة وحدد ملء تلقائي.

موضع الصورة على الشاشة غير صحيح

- لتصحيح صورة تم نقلها، اضغط على **OPTIONS** ، وحدد نقل الصورة. استخدم مفاتيح التنقل لتعديل موضع الصورة. اضغط على **OK** لإيقاف نقل الصورة.

- إذا كانت حواف الشاشة المشوهة مرئية، فاضغط على  < الإعداد < إعدادات الشاشة < الصورة < حواف الشاشة، واستخدم شريط التمرير لتكبير الصورة قليلاً.

تظهر الصورة وإنما من دون صوت

- تحقق من عدم تعيين مستوى الصوت إلى 0.
- تحقق من عدم كتم الصوت بواسطة .
- تحقق من توصيل كل الكبلات بطريقة صحيحة.
- إذا لم يتم الكشف عن أي إشارة صوتية، فسيوقف التلفزيون الصوت بشكل تلقائي. هذه العملية طبيعية ولا تدل على قصور في الأداء.

الصوت ضعيف

- حاول استخدام أحد إعدادات الصوت الذكي، اضغط على **OPTIONS** .
- **OPTIONS**، وعلى الصوت الذكي.
- تحقق من تعيين الصوت إلى "استيريو".

يخرج الصوت من مكبر صوت واحد فقط

- تحقق من إعداد التوازن. اضغط على  < الإعداد < إعدادات التلفزيون < الصوت < التوازن. استخدم شريط التمرير لتعيين التوازن.

تأخير الصوت

- في حال وجود عدم تطابق في مزامنة الصوت إلى الفيديو، عندما يصدر الصوت من نظام مسرح منزلي، يجب تعيين تأخير مزامنة الصوت. لمعرفة المزيد حول مزامنة الصوت إلى الفيديو، راجع التعليمات < الإعداد < الأجهزة < مزامنة الصوت إلى الفيديو.

6.5 الأجهزة

توصيلات HDMI

- قد يستغرق إجراء HDMI-HDCP بضع ثوانٍ قبل ظهور الصورة من الجهاز.
- إذا لم يتعرّف التلفزيون على الجهاز ولم تظهر أي صورة، حاول التبديل من جهاز إلى آخر ثم ابدأ تشغيل إجراء HDCP من جديد. أو، أوقف تشغيل الجهاز وشغله من جديد.

- إذا استمر حدوث الانقطاع في الصوت، فعليك مراجعة دليل المستخدم الخاص بالجهاز للاطلاع على إعدادات الخرج. إذا لم يساعدك ذلك على حل المشكلة، فعليك توصيل كبل صوت إضافي.
- عند استخدام محوّل DVI إلى HDMI، تأكد من وجود توصيلة صوت إضافية لإتمام توصيلة DVI.

EasyLink HDMI-CEC

- تحقق من اعتماد الجهاز الموصل بقياس HDMI-CEC ومن إعداده بطريقة صحيحة. اقرأ دليل المستخدم المرفق بالجهاز.
- تحقق من توصيل كبل HDMI بطريقة صحيحة.

- تحقق من تشغيل EasyLink على الجهاز والتلفزيون.
- تأكد من إعداد أداة التحكم بصوت النظام في أجهزة صوت HDMI-CEC بطريقة صحيحة. اقرأ دليل المستخدم المرفق بجهاز الصوت.

شاشة الكمبيوتر الشخصي

- يجب تعيين معدل التحديث في الكمبيوتر الشخصي الموصل بالتلفزيون بواسطة محوّل VGA أو محوّل DVI إلى HDMI إلى 60 هرتز.
- تحقق من تحديد وضع الدقة الصحيح على الكمبيوتر الشخصي. يمكنك الاطلاع على اللائحة في التعليمات < المواصفات > دقة الشاشة.

6.6 مقاطع فيديو، صور وموسيقى

عدم ظهور الأفلام الموجودة على جهاز USB
• عين الجهاز (الكاميرا) إلى إعداد متوافق مع "قئة التخزين الكبير السعة".
• قد يكون جهاز USB بحاجة إلى برنامج تشغيل معين، ولكن لا يمكن تنزيل هذا البرنامج إلى التلفزيون.

• ملفات الصوت والصورة غير معتمدة كلها. يمكنك الاطلاع على اللائحة في التعليمات < المواصفات > الوسائط المتعددة.

عدم تشغيل الملفات من جهاز USB بطريقة سلسلة
• يقيد أداء النقل لجهاز USB سرعة النقل.

عدم ظهور الأفلام على الموجودة على الكمبيوتر الشخصي
• للبحث عن ملفات على شبكتك المنزلية باستخدام "استعراض الكمبيوتر الشخصي"، يجب إعداد برنامج خادم الوسائط لمشاركة الملفات مع التلفزيون.
يمكنك الاطلاع على لائحة برامج خادم الوسائط المتوافقة في التعليمات < المواصفات > الوسائط المتعددة.

6.7 الشبكة

الشبكة اللاسلكية مشوهة أو لم يتم العثور عليها
• قد تؤثر أفران المايكروويف أو أجهزة الهاتف التي تعمل بتقنية Dect أو أجهزة WiFi 11b الأخرى الموجودة في الجوار في عمل الشبكة اللاسلكية.
• تأكد من أن جدران الحماية في الشبكة تسمح بالوصول إلى الاتصال اللاسلكي للتلفزيون.

• إذا لم تعمل الشبكة اللاسلكية بطريقة صحيحة في منزلك، فحاول استخدام تثبيت الشبكة السلكية. اقرأ التعليمات < الإعداد > الشبكة < التثبيت السلكي.

عدم عمل ميزة Net TV
• إذا كانت التوصيلة بالموجه صحيحة، فتحقق من توصيلة الموجه بإنترنت.

بطء في استعراض الكمبيوتر الشخصي أو Net TV
• راجع دليل المستخدم المرفق بالموجه اللاسلكي للحصول على معلومات عن النطاق الداخلي وسرعة النقل والعوامل الأخرى المؤثرة في جودة الإشارة.
• تحتاج إلى اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض) للموجه.

7 المواصفات

7.1 البرنامج

إصدار البرنامج

إعرض إصدار برنامج التلفزيون الحالي، اضغط على  < الإعداد > إعدادات البرنامج واضغط على OK. حدد معلومات البرنامج الحالي واقرأ الإصدار:.

برامج مفتوحة المصدر

يحتوي هذه التلفزيون على برامج مفتوحة المصدر. تعرض شركة Philips هنا، وعند الطلب، تقديم نسخة التعليمات البرمجية المصدر الكاملة الخاصة بحزم البرامج المفتوحة المصدر المحمية بحقوق النشر والمستخدم في هذا المنتج، الذي يتم طلب مثل هذا العرض له بواسطة التراخيص المعنية.

يبقى هذا العرض صالحاً لمدة تصل لغاية السنوات الثلاث التي تلي شراء المنتج، ويمكن لأي شخص يتلقى هذه المعلومات الاستفادة منه. للحصول على التعليمات البرمجية المصدر، يرجى مراسلتنا على open.source@philips.com.


إذا كنت تفضل عدم استخدام البريد الإلكتروني أو إذا لم تحصل على رسالة تأكيد استلام رسالتك في غضون أسبوع من إرسال الرسالة إلى عنوان البريد الإلكتروني هذا، فيرجى الكتابة باللغة الإنكليزية إلى . . .

Open Source Team, Philips Electronics
Intellectual Property and Standards
P.O. Box 220
AE Eindhoven 5600
The Netherlands

اقرأ التراخيص مفتوحة المصدر في التعليمات < الشروع في الاستخدام > تراخيص مفتوحة المصدر.

7.2 المواصفات البيئية

ملصق الطاقة الأوروبي

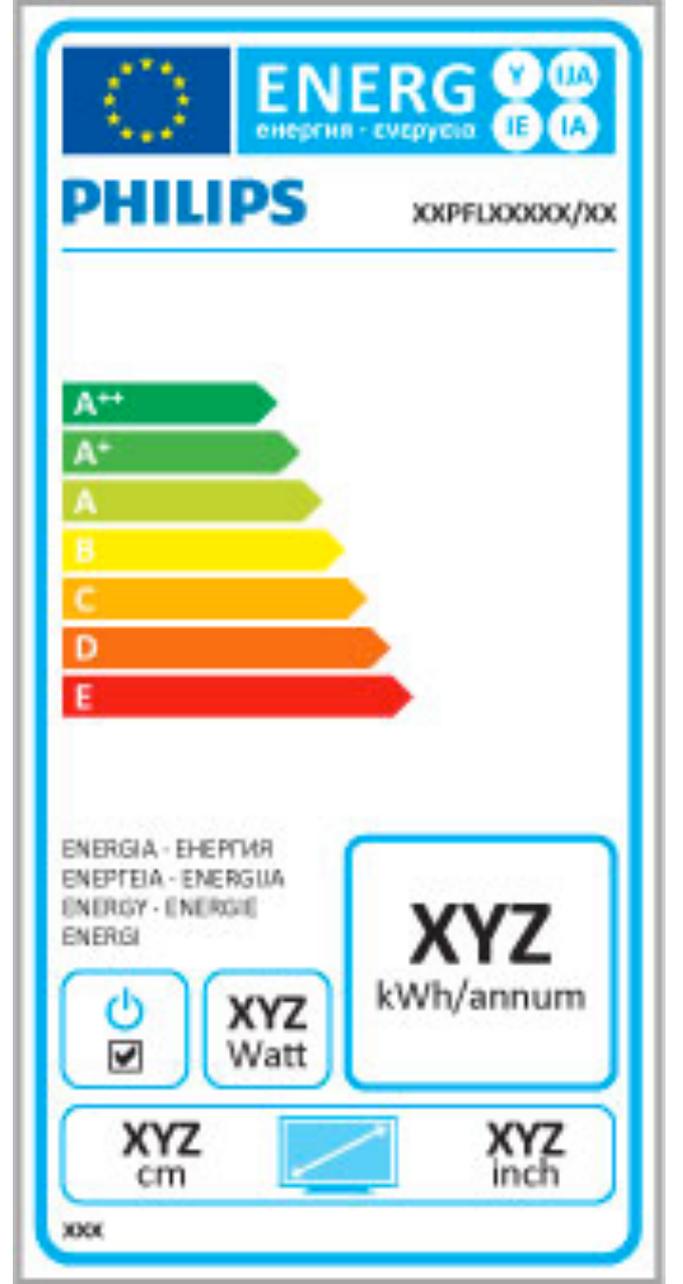

ملصق الطاقة الأوروبي
هدف ملصق الطاقة الأوروبي إعلامك بفئة توفير الطاقة التي ينتمي إليها هذا المنتج بقدر ما تكون فئة توفير الطاقة لهذا المنتج خضراء، يكون مستوى الطاقة التي يستهلكها هذا المنتج منخفضاً.

يمكنك العثور في هذا الملصق على فئة توفير الطاقة ومتوسط استهلاك الطاقة في هذا المنتج عند الاستخدام ومتوسط استهلاك الطاقة لمدة سنة واحدة. كما ستعثر على قيم استهلاك الطاقة لهذا المنتج في موقع Philips على ويب لبلدك على العنوان

www.philips.com/TV

توفير الطاقة



يُرجى الاطلاع على القوانين المحلية المتعلقة بنظام التجميع المنفصل للبطاريات. يساعد التخلص من البطاريات بطريقة صحيحة على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.

جهاز استشعار الضوء
لتوفير الطاقة، يقوم جهاز استشعار الضوء المحيط المضمّن بتخفيض السطوع على شاشة التلفزيون عندما يتحول الضوء المحيط إلى داكن.

توفير الطاقة
يضم إعداد الصورة الذكية لتوفير الطاقة إعدادات تلفزيون عديدة ينتج عنها توفير الطاقة.

انخفاض استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
تؤدي مجموعة الدارات الكهربائية المتطورة والمتقدمة إلى تخفيض مستوى استهلاك الطاقة في التلفزيون إلى مستوى شديد الانخفاض، دون أن يؤدي ذلك إلى فقدان وظائف وضع الاستعداد الثابتة.

إدارة الطاقة
تضمن الإدارة المتقدمة للطاقة في هذا التلفزيون أفضل مستوى لتوفير الطاقة. ويتحدد مستوى استهلاك الطاقة النسبي من خلال الإعدادات الشخصية التي تعينها للتلفزيون ومستوى السطوع في الصور الحالية على الشاشة وظروف الإضاءة المحيطة.

للتحقق من استهلاك الطاقة النسبي، اضغط على  < الإعداد واضغط على  حدد مشاهدة العروض التوضيحية < Active control، واضغط على OK. حدد إعداداً ذكياً للتحقق من القيم المطابقة.

نهاية الاستخدام

التخلص من منتجك القديم والبطاريات
تم تصميم منتجك وتصنيعه من مواد ومكونات عالية الجودة يمكن إعادة تدويرها وإعادة استخدامها.



عند إرفاق رمز الحاوية الدولية هذه بالمنتج، فهذا يعني أن الإرشاد الأوروبي EC/2002/96 يشمل هذا المنتج.



يُرجى الاطلاع على نظام التجميع المحلي المنفصل لكل من المنتجات الإلكترونية والكهربائية.

يُرجى العمل وفق القوانين المحلية وعدم التخلص من المنتجات القديمة مع النفايات المنزلية العادية. فالتخلص من المنتج القديم بطريقة صحيحة يساعد على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.

يحتوي منتجك على بطاريات يشملها الإرشاد الأوروبي EC/2006/66، والتي لا يمكن أن يتم التخلص منها مع النفايات المنزلية العادية.

7.3 الطاقة والاستقبال

الطاقة

مواصفات المنتج عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. للحصول على مزيد من التفاصيل المتعلقة بمواصفات هذا المنتج، يمكنك زيارة الموقع www.philips.com/support.

الطاقة

- طاقة المأخذ الرئيسي: تيار متناوب 220-240 فولت +/-10%
- درجة الحرارة المحيطة: من 5 إلى 35 درجة مئوية
- استهلاك الطاقة وضع الاستعداد: > 0.15 واط
- ميزات توفير الطاقة: جهاز استشعار الضوء والوضع البيئي وكنم الصورة (بالنسبة إلى الراديو) ومؤقت إيقاف التشغيل التلقائي وقائمة الإعدادات البيئية.

يمثل الجهد الكهربائي للطاقة المذكور على لوحة نوع المنتج استهلاك الطاقة أثناء الاستخدام المنزلي العادي (IEC 62087 Ed.2). يُستخدم الجهد الكهربائي الأقصى للطاقة المذكور بين قوسين، للسلامة الكهربائية (IEC 60065 (Ed. 7.2).

الاستقبال

- دخل الهوائي: 75 أوم كبل محوري (IEC75)
- نطاقات جهاز الموائفة: Hyperband، S-Channel، VHF، UHF
- DVB-T: DVB (أرضي، هوائي) COFDM، 2K/8K، DVB-T2: فقط لأنواع التلفزيون 'T/12'، DVB-C (كبل) QAM
- تشغيل الفيديو التناظري: PAL، SECAM، NTSC
- تشغيل الفيديو الرقمي: (ISO/IEC 13818-2) MPEG2 SD/HD، (ISO/IEC 14496-10) MPEG4 SD/HD
- تشغيل الصوت الرقمي (ISO/IEC 13818-3)
- راجع البلدان المحددة على لوحة نوع التلفزيون

7.4 الشاشة والصوت

الشاشة / الصورة

- الحجم القطري:
- 40PFL8606: 102 سم / بوصة 40
- 46PFL86x6: 117 سم / بوصة 46
- 3D Max
- تحسين الصورة:
- محرك عالي الوضوح مثالي البكسل
- نطاق ألوان واسع
- الإضاءة الخلفية للمسح

- نوع الشاشة: LED، عالية الوضوح بشكل كامل، مزودة بإضاءة LED خلفية للحافة
- دقة اللوحة: 1080 × 1920 بكسل
- معالجة الألوان: 2250 تريليون لون 17 بت أحمر أخضر أزرق (RGB)
- السطوع: 450 cd/m²
- التباين الديناميكي:
- 1 : 500.000
- زمن الاستجابة (النموذجي): 1 (مكافئ BEW) ميلي ثانية

الصوت

- قدرة الخرج (RMS): 28 واط @30% THD
- Dolby Digital و Dolby Digital Plus و Dolby Pulse - Dolby ورمز double-D عبارة عن علامات تجارية مسجلة لـ Dolby Laboratories.
- أنواع مكبرات الصوت: مضخمات في حامل Soundstage

7.5 دقة الشاشة

تنسيقات الفيديو

الدقة — سرعة التحديث

- 480 بوصة - 60 هرتز
- 480 بكسل - 60 هرتز
- 576 بوصة - 50 هرتز
- 576 بكسل - 50 هرتز
- 720 بكسل - 50 هرتز، 60 هرتز
- 1080 بوصة - 50 هرتز، 60 هرتز
- 1080 بكسل - 24 هرتز، 25، 30 هرتز
- 1080 بكسل - 50 هرتز، 60 هرتز

تنسيقات الكمبيوتر

الدقة (من ضمن إعدادات أخرى)

- 480 × 640 بكسل — 60 هرتز
- 600 × 800 بكسل — 60 هرتز
- 768 × 1024 بكسل — 60 هرتز
- 768 × 1280 بكسل — 60 هرتز
- 765 × 1360 بكسل — 60 هرتز
- 768 × 1360 بكسل — 60 هرتز
- 1024 × 1280 بكسل — 60 هرتز
- 1080 × 1920 بوصة — 60 هرتز
- 1080 × 1920 بكسل — 60 هرتز

7.6 الوسائط المتعددة

التوصيلات

- USB 2.0
- مأخذ RJ-45 لشبكة Ethernet المحلية
- Wi-Fi 802.11b/g/n (مضمّنة)

أنظمة ملفات USB المعتمدة

- FAT 16، FAT 32، و NTFS

تنسيقات التشغيل:

- الحاويات: MPEG Program Stream، MPEG Transport Stream، AVI، ASF، Windows Media، Matroska، MPEG-4
- ضغط/فك ضغط الفيديو: MPEG-1، MPEG-2، MPEG-4 Part 2، WMV9، MPEG-4 AVC (H264)
- ضغط/فك ضغط الإشارات الصوتية: MP3، AAC، HE-AAC V1، AAC V2، WMA، AC3
- ضغط/فك ضغط الصور: JPEG
- الفيديو: WMA (V2 لغاية V9.2)، MPEG-4 AVC (لغاية المستوى 4.0)

برامج خادم الوسائط الحاصلة على اعتماد DLNA المعتمدة

- Windows Media Player 11 (لـ Windows XP أو Vista أو Windows 7)
- (Windows XP لـ) TVersity 1.9.3 (pro)
- (Intel MacOX و PC لـ) Twonky Media — PacketVideo 4.4.9
- (Microsoft Windows XP لـ) Nero 9 — Nero MediaHome
- (Vista أو Microsoft Windows XP لـ) Sony Vaio Media Server

• خادم الوسائط Sony PS3 (لـ Windows XP)

• (Google Media Server (Google desktop (لـ Windows XP)

• (Windows XP لـ) DiXiM

• (Windows XP لـ) Macrovision Network Media Server

• Philips NAS SPD8020 (الإصدار 1.2.9.47)

• (Linux لـ) Fuppes

• (Linux لـ) uShare

الأجهزة المحمولة الحاصلة على اعتماد DLNA المعتمدة (DMS/DMC)

• Nokia N78، N80، N81، N82، N92، N93، N93i، N95، N96،

• N800، N810

• Samsung SGH-i780

أنظمة ESD

يفي هذا الجهاز بمعايير الأداء A الخاصة بـ ESD. إذا تعذّر استرداد الجهاز في وضع DLNA بسبب إفراغ الكهرياء الساكنة، فسيكون تدخل المستخدم مطلوباً.

7.7 الاتصال

جهة التلفزيون الخلفية

- EXT1 SCART (المحول مضمن): صوت يسار/يمين، دخل CVBS، RGB
- EXT2 YPbPr: Y، صوت يسار/يمين
- VGA (D-sub 15)
- HDMI 1 في (v1.4 - 3D) ARC
- HDMI 2 في (v1.4 - 3D)
- HDMI 3 في (v1.4 - 3D)
- دخل الصوت: (DVI إلى VGA / HDMI) (مأخذ استيريو صغير 3,5 مم)

- خرج الصوت يسار/يمين — عرض متزامن (بصري)
- سماعات الرأس (مأخذ استيريو صغير 3,5 مم)
- شبكة LAN — (RJ45)

جانب التلفزيون

- دخل HDMI في الجانب (v1.4 - 3D)
- 2x USB
- فتحة الواجهة المشتركة (CAM)
- فتحة بطاقة SD (بطاقة SD عالية السعة) (الفيديو يخزن الذاكرة)

7.8 المقاييس والوزن

40PFL8606

العرض 950 مم
الارتفاع 582 مم
العمق 33 مم
الوزن $15 \pm$ كجم
... مع حامل التلفزيون
الارتفاع 636 مم
العمق 244 مم
الوزن $18 \pm$ كجم

46PFL8606

العرض 1088 مم
الارتفاع 662 مم
العمق 35 مم
الوزن $20 \pm$ كجم
... مع حامل التلفزيون
الارتفاع 716 مم
العمق 244 مم
الوزن $23 \pm$ كجم

46PFL8686

العرض 1088 مم
الارتفاع 662 مم
العمق 35 مم
الوزن $20 \pm$ كجم
... مع حامل التلفزيون
الارتفاع 716 مم
العمق 244 مم
الوزن $23 \pm$ كجم

UMv 3104 327 0055.2 - 110707

- النص، شاشة ثنائية 36
النظارات الثلاثية الأبعاد 23
الوصول العمومي 46
- ب
بحث 17
برامج مفتوحة المصدر 74
برنامج خادم الوسائط 80
برنامج، الإصدار الحالي 47
برنامج، تحديث إنترنت 47
برنامج، تحديث بواسطة USB 47
بطاقة SD، تثبيت 65
- ت
تأجير الفيديو 28
تأخير خرج الصوت 45
تحديد الفيديو 19
تحديد لائحة 19
ترجمات، لغة 26
ترجمات، نقل تلقائي 45
تسجيل، منتهي الصلاحية 34
تسجيل، تثبيت 33
تسجيل، مشاهدة 34
تشغيل بكيسة زر واحدة 15
تشغيل مقاطع الفيديو 31
تشفير أمان WEP 43
تشفير أمان WPA 43
تلفزيون عالي الوضوح 7
توصيلة HDMI 49
توصيلة فيديو (CVBS) 50
- ث
ثلاثي الأبعاد، ثنائي الأبعاد إلى ثلاثي الأبعاد 23
- ج
جهاز استشعار الأشعة تحت الحمراء 15
جهاز، إزالة 17
جهاز، إضافة 17
جهاز، إعادة ترتيب 17
جهاز، إعادة تسمية 17
جودة الاستقبال 42
جولة للتعرف على مزايا التلفزيون 6
- ح
حواف الشاشة 38
- ر
رمز القفل 26
- ش
شبكة سلكية، توصيل 64
شبكة لاسلكية، تثبيت 43
شبكة، تثبيت سلكي 44
- ص
صور، عرض شرائح 31
- ع
عبر إنترنت، تأجير الفيديو 28
عرض ثلاثي الأبعاد، بدء 23
عمق 23 3D
- غ
غاما 38
- ف
فتحة الواجهة المشتركة 66
فشل التسجيل 34
- ق
قائمة "خيارات" 18
قائمة تعديل 17
قناة، إخفاء 20
قناة، إعادة ترتيب 19
قناة، إعادة تسمية 19
- A
Ambilight، إعداد 40
Ambilight، تشغيل 40
- C
CAM 66
CI+ 66
- D
DVB 41
- E
EasyLink، جهاز التحكم عن بعد 45
ESD 80
- H
HbbTV 30
HbbTV، صفحات 30
HbbTV، منع 30
HDMI ARC 49
- N
Net TV 27
Net TV، اتصل 27
Net TV، فتح 28
- P
Pause TV 33
Pause TV، تثبيت 33
- U
USB، استعراض 31
- W
WPS (إعداد شبكة Wi-Fi المحمية) 43
- Y
YPbPr فيديو مكون 49
- أ
أسلوب التشفير 43
- إ
إعادة تدوير المنتج 76
إعداد ذكي، صوت 21
إعدادات الصوت 38
إعدادات الصورة 38
إعدادات ذكية، إعادة تعيين 38
إنترنت 43
إيقاف التشغيل التلقائي 38
- ا
استهلاك الطاقة 76
اسم الشبكة التلفزيونية 44
الأشرطة السوداء 21
الإعدادات البيئية 38
الترجمات، تشغيل أثناء كتم الصوت 26
التصنيف الأبوي 26
التعليمات، بحث 13
التوازن 38
التوصيلات 49
التوصيلات، دليل 49
الساعة 42
الصوت المحيط 18
الصور 31
العناية بالمستهلك 67
القائمة الرئيسية 17
الموجه 43
الموسيقى مع الصور 31
النص الرقمي 36

قناة، تبديل 19
قناة، تحديث 41
قناة، مفضلة 20
قنوات الراديو 19

ك

كمبيوتر شخصي، استعراض 31
كمبيوتر شخصي، شاشة 62
كمبيوتر، توصيل 31

ل

لائحة القنوات، خيارات 19
لوحة المفاتيح، على الشاشة 20
لوحة مفاتيح USB 61
لون Ambilight 40
لون الحائط 40

م

ماوس USB 62
38 محرك عالي الوضوح مثالي البكسل
محرك قرص ثابت USB 33
33 محرك قرص ثابت USB، تثبيت
محول DVI إلى HDMI 49
38 مستوى صوت سماعة الرأس
مشاهدة التلفزيون 19
مشغل DVD، توصيل 51
معايرة ISF، صورة 39
مقطع فيديو عالي الوضوح 7

ن

نسخ لائحة القنوات 41
نص، إعداد 36
نص، تجميد 36
نص، نظرة عامة على T.O.P. 36
نقل الصورة 18

و

وحدة تحكم بالألعاب 35
وصف الصوت 46
15 وضع الاستعداد في النظام
وضع الصوت المحيط 15

Europe

CE Declaration of conformity

English

Hereby, Philips Innovative Applications N.V. declares that this television is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Deutsch

Hiermit erklärt Philips Innovative Applications N.V. dass sich das Fernsehgerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

Français

Par la présente Philips Innovative Applications N.V. déclare que cet appareil de télévision est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

Nederlands

Hierbij verklaart Philips Innovative Applications N.V. dat deze televisie in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

Español

Por medio de la presente Philips Innovative Applications N.V. declara que el televisor cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.

Italiano

Con la presente Philips Innovative Applications N.V. dichiara che questo televisore è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

Português

Philips Innovative Applications N.V. declara que este televisor está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.

Ελληνικά

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η Philips Innovative Applications N.V. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.

Svenska

Härmed intygar Philips Innovative Applications N.V. att denna TV står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Norsk

Philips Innovative Applications N.V. erklærer herved at utstyret TV er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Dansk

Undertegnede Philips Innovative Applications N.V. erklærer herved, at dette TV overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Suomi

Philips Innovative Applications N.V. vakuuttaa täten että tämä televisio on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

Polski

Firma Philips Innovative Applications N.V. niniejszym oświadcza, że "Telewizor" jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.

Magyar

Alulírott, Philips Innovative Applications N.V. nyilatkozom, hogy a televízió megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.

Česky

Philips Innovative Applications N.V. tímto prohlašuje, že tento televizor splňa základné požiadavky a ďalšími príslušnými ustanoveními smernice 1999/5/ES.

Slovensky

Philips Innovative Applications N.V. týmto vyhlasuje, že tento televizor spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.

Slovensko

Philips Innovative Applications N.V. izjavlja, da je ta televizor v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.

Eesti

Käesolevaga kinnitab Philips Innovative Applications N.V. seadme Teler vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.

Latviski

Ar šo Philips Innovative Applications N.V. deklarē, ka "Televizors" atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.

Lietuvių

Šiuo Philips Innovative Applications N.V. deklaruojama, kad šis "Televizorius" atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.

Malti

Hawnhekk, Philips Innovative Applications N.V. jiddikjara li dan "Television" jikkonforma mal-ftigijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Direttiva 1999/5/EC.

Íslenska

Hér með lýsir Philips Innovative Applications N.V. yfir því að "Television" er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.

A copy of the Declaration of Conformity is available at :
<http://www.philips.com/support>



This equipment may be operated in the following European countries
...

AT	BE	BG	CH	CY	CZ
DE	DK	EE	ES	FI	FR
GB	GR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SK
SL	TR				

This equipment can be operated in other non-European countries.

Italia

Sistema TV wireless
Informazioni sulle normative applicabili

Per il mercato italiano

- uso privato: Decreto legislativo . 259 1/8/2003 Codice delle comunicazioni elettroniche. In particolare, l'articolo 104 specifica i casi in cui occorre richiedere un'autorizzazione generale, mentre l'Art. 105 indica i casi in cui l'utilizzo è libero
- regolamentazione della fornitura dell'accesso RLAN del pubblico alle reti e ai servizi pubblici di comunicazione elettronica (es. sistema TV wireless). Decreto ministeriale 28/5/2003 e relative modifiche, e Art. 25 (autorizzazione generale per reti e servizi di comunicazione elettronica) del Codice delle comunicazioni elettroniche
- uso privato: Decreto ministeriale 12/7/2007



Contact information

Argentina	0800 8888 7532 (gratuito)	Magyarország	06 80018 189 (Ingyenes hívás)
België / Belgique	0800 80 190 (gratis / gratuit) CHAT www.philips.com/support	Nederland	0800 023 0076 (gratis) CHAT www.philips.com/support
Brazil	0800 701 0203 Sao Paulo (11) 2121 0203	Norge	2270 8111 (lokalsamtale) CHAT www.philips.com/support
България	+3592 489 99 96 (Местен разговор)	Österreich	0800 180 016 (kostenlos) CHAT www.philips.com/support
Česká republika	800 142840 (Bezplatný hovor)	Polska	022 3491504 (połączenie lokalne)
China / 中国	4008 800 008	Portugal	800 780 903 (grátis) CHAT www.philips.com/support
Danmark	3525 8759 (lokalt opkald) CHAT www.philips.com/support	România	0800 894910 (gratis)
Deutschland	0800 000 7520 (kostenlos) CHAT www.philips.com/support	Россия	- Москва (495) 961-1111 - Местный звонок - 8-800-200-0880 - Местный звонок CHAT www.philips.com/support
Ελλάδα	0 0800 3122 1280 Κλήση χωρίς χρέωση	Suisse / Schweiz / Svizzera	0800 002 050 (kostenlos / gratuit / gratuito)
España	900 800 655 (gratuito) CHAT www.philips.com/support	Србија	+381 114 440 841 (Lokalni poziv)
Estonia	6008600 (local)	Slovakia	0800 004537 (Bezplatný hovor)
France	0805 025 510 (gratuit) CHAT www.philips.com/support	Slovenija	00386 1 280 95 00 (Lokalni klic)
Hrvatska	01 6403 776 (Lokalni poziv)	Suomi	09 23113415 (paikallispuhelu) CHAT www.philips.com/support
Italia	800 088 774 (gratuito) CHAT www.philips.com/support	Sverige	08 5792 9100 (lokalsamtal) CHAT www.philips.com/support
Ireland	0160 11 161 (free)	Thailand / ประเทศไทย	66 2 652 8652
Northern Ireland	0800 055 6882	Türkiye	0800 261 3302 (Şehirçi arama) CHAT www.philips.com/support
Казакстан	007 727 250 66 17 (lokal)	United Kingdom	0800 331 6015 (toll free) CHAT www.philips.com/support
Latvia	527 37691 (local)		
Lithuania	67228896 (local)		
Luxembourg / Luxemburg	0800 26 550 (kostenlos / gratuit) CHAT www.philips.com/support		



Non-contractual images / Images non contractuelles / Außervertragliche Bilder
All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

Specifications are subject to change without notice
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners
2011 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved

www.philips.com