

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome



19PFL3404/12
22PFL3404/12
26PFL3404/12
32PFL3404/12
42PFL3604/12
19PFL3404/60
22PFL3404/60
26PFL3404/60
32PFL3404/60
42PFL3604/60

TR Kullanım kılavuzu

PHILIPS



Österreich	0810 000205	€0.07 pro Minute
België/Belgique	078250145	€0.06 Per minuut/Par minute
България	+3592 489 99 96	Местен разговор
Hrvatska	01 6403 776	Lokalni poziv
Česká republika	800142840	Bezplatný hovor
Danmark	3525 8759	Lokalt opkald
Estonia	6008600	local
Suomi	09 2311 3415	paikallispuhelu
France	0821 611655	€0.09 Par minute
Deutschland	01803 386 852	€0.09 pro Minute
Ελλάδα	0 0800 3122 1280	Κλήση χωρίς χρέωση
Magyarország	0680018189	Ingyenes hívás
Ireland	North 0800 055 6882 South 1800-PHILIPS 7445477	free
Italia	840320086	€0.08 Al minuto
Қазақстан	+7 727 250 66 17	local
Latvia	52737691	local
Lithuania	67228896	local
Luxemburg/Luxembourg	40 6661 5644	Ortsgespräch/Appel local
Nederland	0900 8407	€0.10 Per minuut
Norge	2270 8111	Lokalsamtale
Polska	(022) 3491504	połączenie lokalne
Portugal	800 780 903	Chamada local
România	021-203-2060	Apel local
Россия	Moscow (495) 961-1111 Outside Moscow 8-800-200-0880	Местный звонок
Србија	+381 114 440 841	Lokalni poziv
Slovensko	0800 004537	Bezplatný hovor
Slovenija	01 280 95 22	lokalni klic
España	902 888 784	€0.10 Por minuto
Sverige	08 5792 9100	Lokalsamtal
Suisse/Schweiz/Svizzera	0844 800 544	Appel local/Ortsgespräch/Chiamata locale
Türkiye	0800 261 3302	Şehiriçi arama
United Kingdom	0845-6010354	local
Україна	8-800-500-69-70	Місцевий виклик

İçindekiler

1	Bildirim	2
2	Önemli	4
3	TV'niz	6
	TV'ye genel bakış	6
4	TV'nizi kullanma	8
	TV'nizin açılıp kapanması veya bekleme moduna geçirilmesi	8
	Kanal değiştirme	8
	Bağlı cihazların izlenmesi	9
	TV ses seviyesini ayarlama	9
	Teletext kullanımı	9
5	TV inizi daha etkin kullanma	10
	TV menülerine erişme	10
	Görüntü ve ses ayarlarının değiştirilmesi	10
	Gelişmiş teletext özelliklerinin kullanımı	13
	Favori kanal listesi oluşturma ve kullanma	13
	Zamanlayıcıların kullanımı	15
	Çocuk kilidinin ve derecelendirme kilitlerinin kullanılması	15
	TV saatinin kullanılması	16
	TV tercihlerinin değiştirilmesi	16
	Dekoder kanalına erişim	17
	Bir TV demosu başlatılması	17
	TV'yi fabrika ayarlarına sıfırlama	17
6	Kanalları kurma	18
	Kanalların otomatik olarak ayarlanması	18
	Kanalların manuel olarak ayarlanması	19
	Kanalları yeniden adlandırma	20
	Kanalları yeniden düzenleme	20

7	Cihazların bağlanması	21
	19-22 inç TV için arka konnektör	21
	26 inç veya daha büyük TV için arka konnektör	21
	Yan konnektör	22
	Bilgisayar bağlanması	22
	Philips Easylink kullanımı	23
	Kensington kilidinin kullanımı	24
8	Ürün bilgileri	25
	Desteklenen ekran çözünürlükleri	25
	Radyo / Alım / İletim	25
	Uzaktan kumanda	25
	Güç	25
	Supported TV mounts	25
9	Sorun giderme	26
	Genel TV sorunları	26
	TV kanalı sorunları	26
	Görüntü sorunları	26
	Ses sorunları	27
	HDMI bağlantı sorunları	27
	Bilgisayar bağlantı sorunları	27
	Bize ulaşın	27
10	Dizin	28

1 Bildirim

2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Ticari markalar Koninklijke Philips Electronics N.V şirketinin veya sahiplerinin malıdır. Philips, daha önceden gerekli tedarikleri sağlamak zorunda olmadan istediği zaman ürünleri değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Bu kılavuzda bulunan içeriğin, sistemin kullanım amacına uygun olduğu düşünülmektedir. Ürünün veya ürüne ait ayrı modüllerin ya da prosedürlerin burada belirtilen amaçların dışında kullanılması halinde, söz konusu kullanıma yönelik geçerlilik ve uygunluk onayının alınması gerekir. Philips, içeriğin ABD patent yasalarnı ihlal etmediğini garanti etmektedir. Başka herhangi bir açık ya da zımni garanti verilmemektedir.

Garanti

- Yaralanma, TV'nin zarar görmesi veya garantinin geçersiz hale gelmesi riski! TV'yi kendi kendinize onarmaya çalışmayın.
- TV'yi ve aksesuarlarını yalnızca üretim amacına uygun olarak kullanın.
- TV'nin arkasındaki dikkat uyarısı, elektrik şoku tehlikesini belirtir. TV kapağını asla açmayın. Servis veya onarım gerektiğinde her zaman için Philips Müşteri Desteğine başvurun.



- Bu kılavuzda açıkça yasaklanmış her türlü işlem, tavsiye edilmeyen ve izin verilmeyen tüm ayar veya montaj prosedürleri garantinin geçersiz olmasına neden olacaktır.

Piksel özellikleri

Bu LCD üründe çok sayıda renkli piksel vardır. Etkin piksel oranı %99,999 olsa da ekranda sabit olarak siyah veya parlak ışık (kırmızı, mavi, yeşil) noktaları görünebilir. Bu, ekranın yapısal özelliğidir (yaygın sektör standartlarına uygundur) ve bir arıza değildir.

EMF uyumluluğu

Koninklijke Philips Electronics N.V. herhangi bir elektronik alet gibi, genel anlamda elektromanyetik sinyaller yayma ya da alma yeteneğine sahip tüketicileri hedefleyen birçok ürün üretir ve satar. Philips'in en önemli Çalışma Prensiplerinden biri, ürünleri için gerekli tüm sağlık ve güvenlik tedbirlerini almak, yasal gerekliliklerle uyum içinde olmak ve ürünlerin üretim tarihinde geçerli olan EMF standartlarına uymaktır. Philips, sağlık açısından zararlı etkileri bulunmayan ürünler geliştirmekte, üretmekte ve pazarlamaktadır. Philips, tüm ürünlerinin kullanım amaçları doğrultusunda kullanılmaları durumunda, günümüzdeki bilimsel verilere göre güvenli olarak kullanılabileceklerini onaylar. Philips uluslararası EMF ve güvenlik standartlarının geliştirilmesinde etkin bir rol oynadığından, standartlaşma konusundaki gelişmeleri ürünlerine hızlı bir şekilde yansıtılmaktadır.

Şebeke sigortası (yalnızca BK)

Bu TV onaylı döküm fişle donatılmıştır. Şebeke sigortası değiştirmek için gerekli olmalıdır; sigortada belirtilenle aynı değerde bir sigortayla değiştirilmesi gerekir (örnek 10A).

- 1 Sigorta kapağını ve sigortayı çıkarın.
- 2 Yedek sigortanın BS 1362 ile uyumlu ve ASTA onay markasının olması gerekir. Sigorta yoksa, doğru tipi öğrenmek için satıcınızla görüşün.
- 3 Sigorta kapağını yeniden takın.

EMC direktifine uyumu korumak için
bu ürünlerdeki şebeke sigortasının şebeke
kablosundan çıkarılmaması gerekir.

Telif Hakkı



VESA, FDMI ve VESA Montaj Uyumluluk logosu
Video Elektronik Standartları Birliğinin ticari
markalarıdır.

® Kensington ve Micro Saver; ACCO World
Corporation'ın ABD'de kayıtlı ticari markaları
ve diğer ülkelerde kayıt başvurusu yapılmış ve
beklemede olan ticari markalarıdır.

Diğer tüm tescilli veya tescilsiz ticari markalar
ilgili sahiplerinin mülküdür.

2 Önemli

TV'nizi kullanmadan önce tüm talimatları okuyun ve anlayın. Talimatlara uyulmamasından dolayı hasar meydana geldiğinde, garanti geçersiz olacaktır.

Güvenlik

- Elektrik çarpması veya yangın riski!
 - TV'yi asla yağmura veya suya maruz bırakmayın. Vazo gibi sıvı dolu nesneleri asla TV'nin yanına koymayın. TV üzerine veya içine sıvı dökülürse, hemen TV ile elektrik prizi arasındaki bağlantıyı kesin. Yeniden kullanmadan önce TV'nin Philips Müşteri destek birimi tarafından kontrol edilmesini sağlayın.
 - TV'yi, uzaktan kumandayı veya pilleri asla çıplak alevlerin veya doğrudan güneş ışını dahil diğer ısı kaynaklarının yakınına yerleştirmeyin. Kıvılcım sıçramasını önlemek için mum ve diğer alev türlerini TV'den, uzaktan kumandanı ve pillerden daima uzak tutun.



- TV'nin havalandırma açıklıklarından veya diğer açıklıklarından içeri asla nesne sokmayın.
- TV döndürüldüğünde, güç kablusunun gerilmemesine dikkat edin. Güç kablosu gerildiğinde bağlantılar gevşeyebilir ve bu da kıvılcıma neden olabilir.
- Kısa devre veya yangın riski!
 - Uzaktan kumanda veya pilleri yağmura, suya veya aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Fiş pimlerine yük binmesini önleyin. Gevşek fiş pimleri kıvılcım atmasına veya yangına neden olabilir.
- Yaralanma veya TV'de hasar meydana gelme riski vardır!
 - 25 kilodan (55 lb) fazla bir ağırlığa sahip bu TV'yi kaldırmak ve taşımak için iki kişi gerekmektedir.
 - TV'yi standa monte ederken yalnızca ürünle birlikte verilen standı kullanın. Standı TV'ye sıkıca sabitleyin. TV'yi, TV ile standın toplam ağırlığını taşıyabilecek düz ve yatay bir yüzey üzerine yerleştirin.
 - TV'yi duvara monte ederken, yalnızca TV'nin ağırlığını taşıyabilecek nitelikte bir duvar montaj sistemi kullanın. Duvar montajını, TV ve duvar montaj grubunun toplam ağırlığını taşıyabilecek nitelikteki bir duvara yapın. Koninklijke Philips Electronics N.V. hatalı yapılan duvar montajları nedeniyle meydana gelen kaza, yaralanma veya zararlardan sorumlu değildir.
- Çocuklar için yaralanma riski bulunur! TV'nin devrilerek çocukları yaralamasını önlemek için bu önlemleri uygulayın:
 - TV'yi asla örtü veya çekilebilecek başka bir malzemeyle kaplı bir yüzeye yerleştirmeyin.
 - TV'nin herhangi bir parçasının, yerleştirildiği yüzeyin kenarlarından sarkmadığından emin olun.
 - Mobilyayı ve TV'yi duvara sabitlemeden veya uygun bir destek düzeni oluşturmadan, TV'yi kitaplık gibi büyük mobilyaların üzerine asla yerleştirmeyin.
 - Çocuklara mobilyaların üzerine çıkarak TV'ye ulaşmaya çalışmanın tehlikelerini anlatın.
- Aşırı ısınma riski! TV'yi asla her tarafı kapalı bir yere yerleştirmeyin. Havalandırma için TV'nin çevresinde her zaman en az 10 cm (4 inç) boş alan

bırakın. TV'nin havalandırma açıklıklarının asla perde veya başka nesneler tarafından kapatılmadığından emin olun.

- TV'nin zarar görme riski vardır! TV'nizi güç çıkışına bağlamadan önce, şebeke voltajının TV'nin arkasında belirtilen değerle uyumlu olduğundan emin olun. Şebeke voltajı belirtilen değerden farklıysa, TV'nizi asla şebekeye bağlamayın.
- Yaralanma, yangın veya güç kablosunda hasar riski! TV'yi veya başka nesneleri hiçbir zaman güç kablosunun üzerine yerleştirmeyin.
- TV güç kablosunu prizden kolayca çıkartabilmek için güç kablosunun daima erişilebilir bir yerde bulunduğundan emin olun.
- Güç kablosunu çıkartırken, her zaman fişten tutarak çekin, kablodan çekmeyin.
- Şimşekli fırtınalardan önce TV'nin elektrik prizi ve anten bağlantılarını çıkarın. Şimşekli fırtınalarda TV'nin hiçbir kısmına, elektrik kablosuna veya anten kablosuna dokunmayın.
- İşitmede duyusunda hasar meydana gelme riski! Yüksek sesle kulaklık dinlemekten veya kulaklıkları uzun süre takmaktan kaçının.
- TV 5°C'den daha soğuk hava koşullarında nakliyesi yapıldıktan sonra, TV ambalajını açın ve TV'yi şebekeye bağlamadan önce TV cihazının ortam sıcaklığına ulaşmasını bekleyin.

Ekran bakımı

- Mümkün olduğunca hareketsiz görüntülerden kaçının. Hareketsiz görüntüler, ekranda uzun süre kalan görüntülerdir. Örnekler olarak şunlar sayılabilir: ekran üstü menüler, siyah çubuklar ve zaman gösterimleri. Hareketsiz görüntüleri kullanmanız gerekiyorsa, ekranın zarar görmesini engellemek için ekran kontrastını ve parlaklığını azaltın.
- Temizlik öncesinde TV'nin fişini çıkarın.
- TV'yi ve çerçevesini yumuşak ve nemli bir bezle silin. TV temizliğinde asla alkol, kimyasal maddeler veya ev temizlik ürünleri kullanmayın.

- TV ekranının zarar görme riski vardır! Ekranın hiçbir zaman herhangi bir nesne ile dokunulmaması, itilmemesi, sürtülmemesi veya çizilmemesini sağlayın.
- Şekil bozukluğu oluşmasını ve renk solmasını engellemek için su damlacıklarını olabildiğince çabuk silin.

Geri dönüşüm



Ürününüz geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir. Ürünün, üzerinde çarpı işareti bulunan bir tekerlekli çöp kutusu simgesi taşıması, bu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında olduğu anlamına gelir:



Ürününüzü asla evsel atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik ürünlerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel yönetmelikler ile ilgili bilgi edinin. Eskiyen ürününüzün düzgün atılması, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası olumsuz sonuçların ortaya çıkmasının önlenmesine yardımcı olur. Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken piller kullanılmaktadır. Lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel yönetmelikler ile ilgili bilgi edinin. Pillerin düzgün atılması, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası olumsuz sonuçların ortaya çıkmasının önlenmesine yardımcı olur.


3 TV'niz

Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz; Philips dünyasına hoş geldiniz! Philips tarafından verilen destekten tam olarak yararlanabilmek için www.philips.com/welcome adresinden ürün kaydınızı yaptırın.

TV'ye genel bakış


Bu bölümde sık kullanılan TV kumandaları ve fonksiyonları hakkında genel bilgiler sağlanmaktadır.

Yan kontroller ve göstergeler

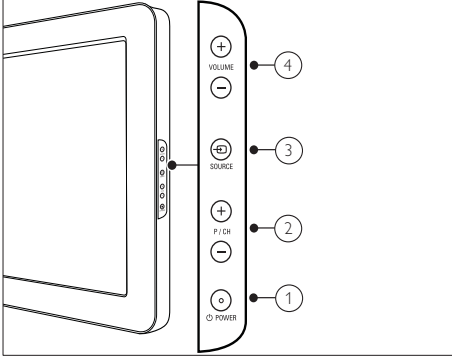

- ① **POWER**: TV'yi açar veya kapatır. TV, fiziksel olarak fiş bağlantısı kesilmediği sürece tamamen kapatılmış sayılmaz.
- ② **P/CH +/-**: Önceki veya sonraki kanala geçer.
- ③ **SOURCE**: Bağlı aygıtları seçer.
- ④ **VOLUME +/-**: Ses düzeyini artırır veya azaltır.

Uzaktan kumanda

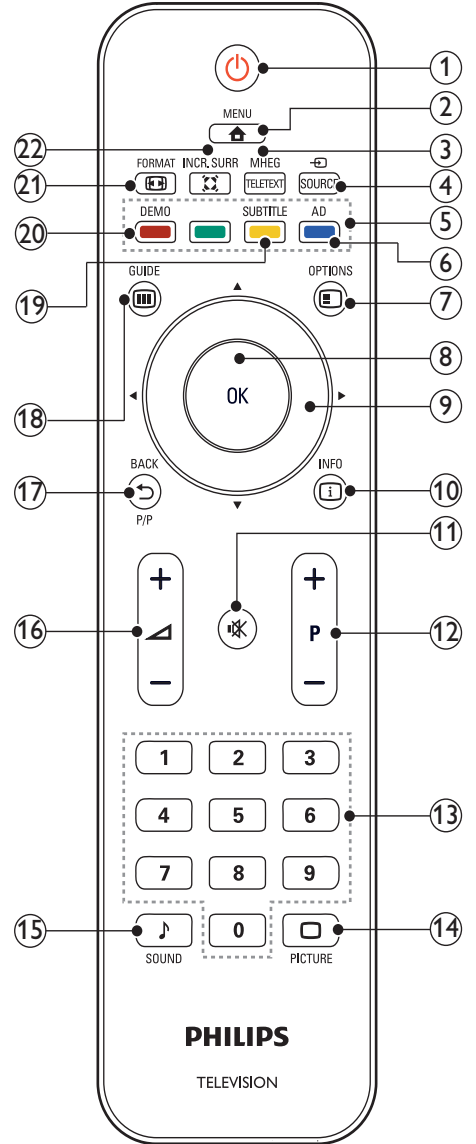

PHILIPS

TELEVISION

- ①  (Bekleme-Açık)
- Açık durumdayken TV'yi bekleme konumuna alır.
 - Bekleme konumundaki TV'yi açar.

- ②  MENU
- Ana menüyü açar veya kapatır.

- ③ MHEG/TELETEXT
- Teletext özelliğini açar veya kapatır.

- ④  SOURCE
- Bağlı aygıtları seçer.

- ⑤ Renkli düğmeler
- Görevleri veya seçenekleri belirler.

- ⑥ AD (Ses Tanımlayıcısı) (Yalnızca RF Dijital TV için)
- Yalnızca Birleşik Krallık için: Görsel engelliler için sesli yorum özelliğini etkinleştirir.

- ⑦  OPTIONS
- Geçerli etkinlik veya seçimle ilgili seçeneklere erişim sağlar.

- ⑧ OK
- Bir girişi veya seçimi onaylar ve TV izlenirken kanal kılavuzunu görüntüler.

- ⑨  (Gezinme düğmeleri)
- Menülerde gezinir.

- ⑩  INFO
- Ekran yardım metnini görüntüler veya gizler.

- ⑪  (Sessiz)
- Ses çıkışı sessizleştirir veya geri yükler.

- ⑫ P +/- (Program +/-)
- Önceki veya sonraki kanala geçer.

- ⑬ 0-9 (Nümerik düğmeler)
- Kanal veya ayar seçer.

- ⑭  PICTURE (Resim önayarı)
- Resim menüsünü görüntüler.

- ⑮  SOUND(Ses Önayarı)
- Ses menüsünü görüntüler.

- ⑯  +/- (Ses düzeyi +/-)
- Ses düzeyini arttırır veya azaltır.

- ⑰  BACK P/P (Önceki kanal)
- Önceki bir ekrana döner.
 - İzlenen önceki kanala döner.

- ⑱  GUIDE
- Kanal kılavuzu ve program listesi arasında geçiş yapar.

- ⑲ SUBTITLE (Yalnızca RF Dijital TV için)
- Altyazı işlevini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

- ⑳ DEMO
- Demo menüsünü açar veya kapatır.


- ㉑  FORMAT
- Bir resim formatı seçer.

- ㉒  INCR. SURR
- Stereo kaynaklar için Incredible Surround özelliğini açar. Mono kaynaklar için derin ses modunu açar.

4 TV'nizi kullanma

Bu bölümde, temel TV işlemlerini gerçekleştirme konusunda size yardım sağlanmaktadır.

TV'nizin açılıp kapanması veya bekleme moduna geçirilmesi

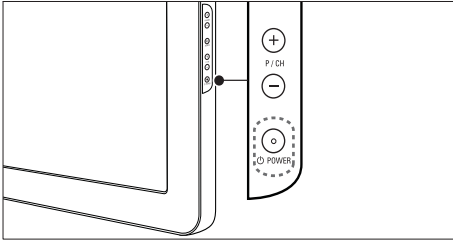

Açmak için

- Bekleme göstergesi kapalıysa, TV'nin yan tarafındaki **POWER** düğmesine basın.
- Bekleme göstergesi kırmızıysa, uzaktan kumandada **(Bekleme-Açık)** tuşuna basın.

Bekleme moduna getirmek için

- Uzaktan kumandada **(Bekleme-Açık)** tuşuna basın.
↳ Gösterge kırmızı olarak yanar.

Kapatmak için

- TV'nin yanındaki **POWER** düğmesine basın.
↳ Bekleme göstergesi söner.



İpucu



- TV'niz beklemede çok düşük güç tüketmesine karşın, yine de bir enerji tüketimi söz konusudur. Uzun bir süre için çalıştırmayacağınız zaman, TV'nizin fişini prizden çekin.



Not

- Uzaktan kumandanızı bulamıyor ve TV'yi bekleme modundan çıkarmak istiyorsanız, TV'nin yanındaki **P/CH +/-** düğmesine basın.

Kanal değiştirme

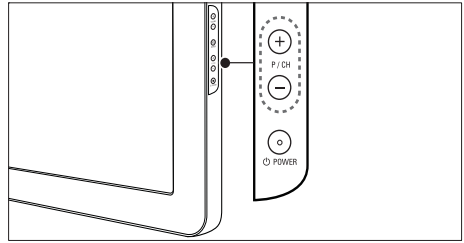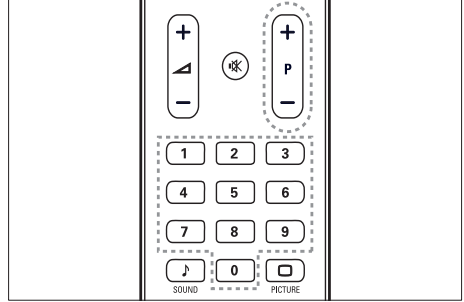

- Uzaktan kumandadaki **P +/-** tuşuna veya TV'nizin yan tarafındaki **P/CH +/-** düğmesine basın.
- **Nümerik düğmeler** ile bir kanal numarası girin.
- Kanal kılavuzunu kullanın.



Not


- Bir favori listesi kullandığınızda, yalnızca listedeki kanalları seçebilirsiniz.

Bağlı cihazların izlenmesi

Not



- TV'de bir kaynak olarak seçebilmek için cihazı açmanız gerekir.

Source (Kaynak) düğmesinin kullanılması

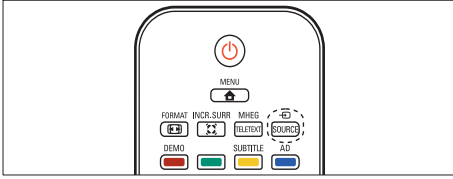

- 1 **SOURCE** düğmesine basın.
↳ Kaynak listesi görüntülenir.
- 2 Bir cihaz seçmek için **Gezinme düğmeleri** tuşuna basın.
- 3 Seçilen cihazı izlemek için **OK** düğmesine basın.
↳ TV, seçilen cihaza geçiş yapar.

TV ses seviyesini ayarlama

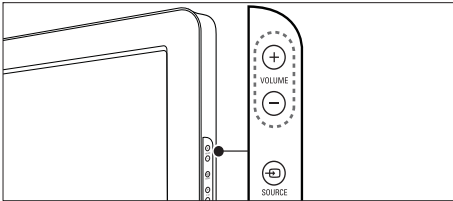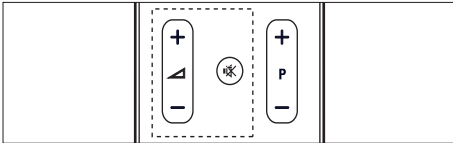


Ses seviyesini artırmak veya azaltmak için

- **+/-** tuşuna basın.
- TV'nin yanındaki **VOLUME +/-** düğmesine basın.

Sesi kapatmak veya açmak için

- Sesi kapatmak için **Mute** tuşuna basın.
- Sesi açmak için tekrar **Mute** tuşuna basın.

Teletext kullanımı

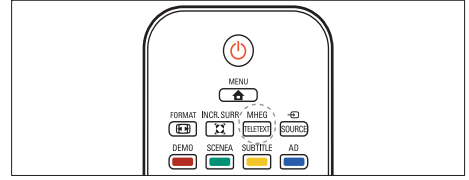

- 1 **MHEG/TELETEXT** tuşuna basın.
↳ Ana dizin sayfası görüntülenir.
- 2 Aşağıdaki biçimde bir sayfa seçin:
 - **Nümerik düğmeler** tuşuna basarak bir sayfa numarası girin
 - **P +/-** veya **▲▼** tuşuna basarak sonraki veya önceki sayfayı görüntüleyin
 - **Renkli düğmeler** düğmesine basarak renkle kodlanmış bir öğe seçin
 - **BACK** tuşuna basarak daha önce görüntülenen bir sayfaya gidin
- 3 Teletextten çıkmak için **MHEG/TELETEXT** tuşuna basın.

5 TV inizi daha etkin kullanma

TV menülerine erişme

Menüler kanalları ayarlamanıza, görüntüyü ve ses ayarlarını değiştirmenize ve diğer özelliklere erişmenize olanak tanır.

- 1  **MENU** tuşuna basın.
↳ Menü ekranı görüntülenir.

 Resim	Akıllı resim .
	Kontrast .
 Ses	Parlaklık .
	Renk .
 Özellikler	Renk tonu .
	Keskinlik .
 Kurulum	Gritü azıltm .
	Ton .

- 2 Aşağıdaki menülerden birini seçmek ve içinde dolaşmak için   tuşuna basın.
 - **[Resim]** Resim ayarını en uygun görüntüleme değerine getirir.
 - **[Ses]** Ses ayarını yapar.
 - **[Özellikler]** Zamanlayıcı, TV kilidi ve demo gibi farklı özelliklere erişim sağlar.
 - **[Kurulum]** Kanal ayarlama menüsünü seçer, tercihleri ayarlar ve TV'yi fabrika ayarlarına sıfırlar.
- 3 Seçiminizi onaylamak için **OK** tuşuna basın.

İpucu

- Menüden istediğiniz zaman çıkmak için  **MENU** tuşuna basın.
- Bir ekran geri gitmek için  **BACK** tuşuna basın.

Görüntü ve ses ayarlarının değiştirilmesi

Görüntü ve ses ayarlarını tercihlerinize uygun biçimde değiştirin. Önceden tanımlanmış ayarları uygulayabilir veya ayarları manuel olarak değiştirebilirsiniz.

Akıllı görüntü özelliğini kullanma

Önceden tanımlanan görüntü ayarlarını uygulamak için akıllı görüntü özelliğini kullanın.

- 1  **PICTURE** tuşuna basın.
↳ **[Akıllı resim]** menüsü görüntülenir.
- 2 Aşağıdaki akıllı resim ayarlarından birini seçmek için   tuşuna basın.
 - **[Kişisel]** Özelleştirilen kişisel görüntü ayarlarını listeler.
 - **[Canlı]** Görüntü ayarlarını en büyük değere getirir.
 - **[Standart]** Görüntü ayarlarını, video ortamlarının ve tiplerinin pek çoğuna uygun hale getirir.
 - **[FİLM]** Görüntü ayarlarını, film izlemek için en uygun değere getirir.
 - **[Oyun]** Görüntü ayarlarını, hareketli oyunlar için en uygun hale getirir.
 - **[Enerj tasrff]** Enerji tasarrufu sağlayan görüntü ayarlarını uygular.
- 3 Seçiminizi onaylamak için **OK** tuşuna basın.
↳ Seçilen akıllı görüntü ayarı uygulanır.

Görüntü ayarlarının manuel ayarlanması

- 1  **MENU** tuşuna basın.
- 2 **[Resim]** seçeneğini belirlemek için **OK** tuşuna basın.
↳ **[Resim]** menüsü görüntülenir.
- 3 Aşağıdaki görüntü ayarlardan birini seçmek için   tuşuna basın.
 - **[Akıllı resim]** Önceden tanımlanmış akıllı görüntü ayarlarına erişim sağlar.

- **[Kontrast]**Koyu alanları değiştirmeden, parlak alanların yoğunluğunu ayarlar.
- **[Parlaklık]**Koyu alanların yoğunluğunu ve ayrıntılarını ayarlar.
- **[Renk]**Renk doygunluğunu ayarlar.
- **[Renk tonu]**NTSC kodlu aktarımlardaki renk değişimlerini dengeler.
- **[Keskinlik]**Görüntü ayrıntılarındaki keskinlik seviyesini ayarlar.
- **[Grltü azltm]**Görüntüdeki gürültüyü filtreler ve azaltır.
- **[Ton]**Görüntüdeki renk dengesini ayarlar.
- **[Özel ton kontrolü]**Özel bir renk tonu ayarı oluşturur.
- **[Dig.CrystalClear]**Görüntü kalitesini en uygun kontrast, renk ve keskinlik ayarına getirir.
 - **[Dnmk kontr]**Görüntüdeki kontrastı otomatik olarak iyileştirir. A **[Orta]** ayarı önerilir.
 - **[Dnmk arka ışık]**TV arka aydınlatma parlaklığını, ortam ışıklandırma koşullarına uygun hale getirir.
 - **[MPEG przt gdr]**Dijital görüntülerdeki geçişleri yumuşatır. Bu özelliği etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.
 - **[Renk geliş]**Renkleri daha canlı hale getirir ve parlak renklerde ayrıntıların çözünürlüğünü artırır. Bu özelliği etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.
- **[Blgsyr modu]**Bir bilgisayar TV'ye HDMI/ DVI/VGA ile bağlandığında görüntüyü ayarlar.
- **[Rsim frmtı]**Görüntü formatını değiştirir.
- **[Yatay kydrn]**PC-VGA veya YPbPr (EXT2 veya EXT3) için görüntüyü yatay olarak ayarlar.
- **[Dikey kydrn]**PC-VGA veya YPbPr (EXT2 veya EXT3) için görüntüyü dikey olarak ayarlar.

Görüntü formatının değiştirilmesi

- 1  **FORMAT** tuşuna basın.
↳ Bir görüntü format çubuğu görüntülenir.
- 2 Bir görüntü formatı seçmek için ▲▼ tuşuna basın.
↳ Seçilen görüntü formatı etkinleştirilir.
- 3 Seçiminizi onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Görüntü formatları özeti

Aşağıdaki görüntü ayarları yapılandırılabilir.



Not

- Görüntü kaynağının formatına bağlı olarak bazı görüntü ayarları kullanılamayabilir.



[Otom. frmt](Bilgisayar modu için değil.)
Görüntüyü ekrana en iyi uyacak biçimde otomatik olarak büyütür. Alt yazılar görünür kalır.



[Süper zum](HD ve PC modu için değil).
4:3 en-boy oranına sahip yayınlarda yandaki siyah şeritleri kaldırır. Görüntüdeki bozulma en düşük düzeydedir.



[4:3]Klasik 4:3 formatını görüntüler.



[Alt yazı yakın]4:3 oranındaki görüntüleri, altyazılar görünecek şekilde, ekran alanının tamamı boyunca görüntüler. Görüntü üst kenarının bir bölümü kırılır.



[Flm gnl 14:9](HD ve PC modu için değil). 4:3 formatını 14:9 olarak ölçekler.



[Flm gşlt 16:9](HD ve PC modu için değil). 4:3 formatını 16:9 olarak ölçekler.



[Geniş ekran]Klasik 4:3 formatını 16:9 ölçeğinde büyütür.



[Ölçeksiz]Yalnızca HD ve PC modları için ve belirli modellerde. Maksimum keskinlik sağlar. Yayıncının sistemleri nedeniyle görüntüde düşük oranda bozulma olabilir. En iyi sonuçlar için bilgisayarınızın çözünürlüğünün geniş ekran moduna ayarlayın.

Akıllı ses özelliğinin kullanılması

Önceden tanımlanan ses ayarlarını uygulamak için akıllı ses özelliğini kullanın.

- 1 **♪ SOUND** tuşuna basın.
↳ **[Akıllı ses]** menüsü görüntülenir.
- 2 Aşağıdaki akıllı ses ayarlarından birini seçmek için **▲▼** tuşuna basın.
 - **[Standart]**Ses ayarlarını, sesli ortamların ve ses tiplerinin pek çoğuna uygun hale getirir.
 - **[HABERLER]**Haberler gibi sesli ortamlara en uygun ses ayarlarını uygular.
 - **[FİLM]**Filmler için en uygun ses ayarlarını uygular.
 - **[Kişisel]**Ses menüsünde özelleştirilmiş olan ayarları uygular.
- 3 Seçiminizi onaylamak için **OK** tuşuna basın.
↳ Seçilen akıllı ses ayarı uygulanır.

Ses ayarlarının yapılması

- 1 **⏏ MENU** tuşuna basın.
- 2 **[Ses]** seçeneğini belirlemek için **▲▼** tuşuna basın.
↳ **[Ses]** menüsü görüntülenir.
- 3 Aşağıdaki ses ayarlarından birini seçmek için **▲▼◀▶** tuşuna basın.
 - **[Akıllı ses]**Önceden tanımlanmış akıllı ses ayarlarına erişim sağlar.
 - **[Bas]**Bas seviyesini ayarlar.
 - **[Tiz]**Tiz seviyesini ayarlar.
 - **[Ses seviyesi]**Ses seviyesini ayarlar.
 - **[Denge]**Sağ ve sol hoparlör dengesini, dinleme konunuza en uygun biçimde ayarlar.
 - **[Ses I-II]**İkili ses yayını yapıyorsa, ses dilleri arasından seçim yapar.
 - **[Mono/Stereo]**Stereo yayını yapıyorsa, mono veya stereo seçimini yapar.
 - **[Surround]**Derinlikli ses özelliğini etkinleştirir.

- **[Otom ses dzy]**Kanal geçişlerindeki gibi ani ses seviyesi değişikliklerini otomatik olarak azaltır. Etkinleştirildiğinde, bu özellik daha tutarlı bir ses seviyesi sağlar.
- **[Delta ses sv]**Kanallar veya bağlı cihazlar arasındaki ses düzeyi farklılıklarını aynı seviyeye getirir. Delta ses düzeyini değiştirebilmek için bağlı cihaza geçmeniz gerekir.

Gelişmiş teletext özelliklerinin kullanımı

Teletext seçenekleri menüsüne erişim

Gelişmiş teletext özelliklerinin çoğuna teletext seçenekleri menüsüyle erişilebilir.

- 1 **MHEG/TELETEXT** tuşuna basın.
↳ Teletext ekranı görüntülenir.
- 2 **OPTIONS** tuşuna basın.
↳ Teletext seçenekleri menüsü görüntülenir.
- 3 Aşağıdaki seçeneklerden birini seçmek için **▲▼** tuşuna basın.
 - **[Göster]**Bilmece veya bulmaca çözümleri gibi bir sayfada yer alan gizli bilgileri gizler veya gösterir.
 - **[Alt syf dngs]**Alt sayfalar kullanılabilir durumdaysa, otomatik olarak alt sayfalar arasında dolaşır.
 - **[Dil]**Söz konusu dil farklı bir karakter seti kullanıyorsa, dili doğru görüntülemek için farklı bir dil grubuna geçiş yapar.
 - **[Syfıyı dondur]**Geçerli sayfayı dondurur.
- 4 Seçiminizi onaylamak için **OK** tuşuna basın ve teletext seçenekleri menüsünden çıkın.

Teletext alt sayfalarının seçilmesi

Teletext sayfasında birçok alt sayfa olabilir. Alt sayfalar ana sayfa numarasının yanındaki bir çubukta görüntülenir.

- 1 **MHEG/TELETEXT** tuşuna basın.
↳ Teletext ekranı görüntülenir.
- 2 Alt sayfası olan bir teletext sayfası seçin.
- 3 Bir alt sayfa girmek için **►** tuşuna basın.
↳ Alt sayfa görüntülenir.
- 4 Alt sayfalar arasında geçiş yapmak için **◄►** tuşuna basın.

T.O.P. seçimi. teletext yayınlarının seçilmesi

Sayfa Tablosu (T.O.P.) teletext yayınları sayfa numaralarını kullanmadan bir konudan diğerine geçmenizi sağlar. T.O.P. teletext, tüm TV kanallarında yayınlanmamaktadır.

- 1 **MHEG/TELETEXT** tuşuna basın.
↳ Teletext ekranı görüntülenir.
- 2 **INFO** tuşuna basın.
↳ T.O.P. genel bilgileri görüntülenir.
- 3 Bir konu seçmek için **▲▼◄►** tuşuna basın.
- 4 Sayfayı görüntülemek için **OK** tuşuna basın.

Favori kanal listesi oluşturma ve kullanma

Daha kolay bulabilmek üzere, tercih ettiğiniz TV kanallarının ve radyo istasyonlarının listesini oluşturabilirsiniz.

İpucu

- TV'nizde en fazla dört favori listesi oluşturabilir ve saklayabilirsiniz.

Favori listesi seçilmesi

- 1 TV izlerken kanal kılavuzunu görüntülemek için **OK** tuşuna basın.
- 2 **⏏** **OPTIONS** tuşuna basın.
↳ Kanal seçenekleri menüsü görüntülenir.
- 3 **[Fvr knlr gstr]** seçeneğini belirlemek için **OK** tuşuna basın.
↳ Favori listesi görüntülenir.
- 4 Bir favori listesi seçmek için **▲▼** tuşuna basın.
- 5 **OK** tuşuna basın.
↳ Kanal kılavuzunda yalnızca favori listesindeki kanallar görüntülenir.

Tüm kanalların görüntülenmesi

Bir favori listesinden çıkabilir ve ayarlı tüm kanalları görüntüleyebilirsiniz.

- 1 TV izlerken kanal kılavuzunu görüntülemek için **OK** tuşuna basın.
- 2 **⏏** **OPTIONS** tuşuna basın.
↳ Kanal seçenekleri menüsü görüntülenir.
- 3 **[Fvr knlr gstr] > [Tümü]** öğesini seçin.
- 4 **OK** tuşuna basın.
↳ Kanal kılavuzunda tüm kanallar görüntülenir.

Not

- Favori kanalların tümü, kanal kılavuzunda yıldız işaretiyle belirtilir.

Favori listesine kanal eklenmesi

İpucu

- Favori listesine bir kanal eklemekten önce tüm kanalları görüntüleyin.

- 1 TV izlerken favori listesine (bkz. 'Kanal değiştirme' sayfa 8) eklemek istediğiniz kanala geçin.

- 2 **⏏** **OPTIONS** tuşuna basın.
↳ Kanal seçenekleri menüsü görüntülenir.
- 3 **[Fvr ilk ışırt]** seçeneğini belirlemek için **▲▼** tuşuna basın.
- 4 **OK** tuşuna basın.
↳ Favori listesi görüntülenir.
- 5 **▲▼** tuşuna basarak kanalın ekleneceği favori listesini belirleyin.
- 6 **OK** tuşuna basın.
↳ Kanal favori listesine eklenir.

Kanalın favori listesinden çıkarılması

Not

- Kanalı çıkarmadan önce düzenlenecek favori listesini seçin.

- 1 TV izlerken kanal kılavuzunu görüntülemek için **OK** tuşuna basın.
- 2 **⏏** **OPTIONS** tuşuna basın.
↳ Kanal seçenekleri menüsü görüntülenir.
- 3 **OK** tuşuna basarak **[Fvr knlr gstr]** öğesine girin.
- 4 Favori listesi seçmek için **▲▼** tuşuna basın ve tercihinizi onaylamak için **OK** tuşuna basın.
- 5 Listeden kaldırmak istediğiniz kanalı seçmek için **▲▼◀▶** tuşuna basın.
- 6 **⏏** **OPTIONS** tuşuna basın.
- 7 **[Fav ışırtn kldır]** seçeneğini belirlemek için **▲▼** tuşuna basın.
- 8 **OK** tuşuna basın.
↳ Kanal favori listesinden kaldırılır.
- 9 Kanal seçenekleri menüsünden çıkmak için **⏏** **MENU** tuşuna basın.
↳ Favori listesindeki geçerli kanalları gösteren güncel kanal kılavuzu görüntülenir.

Zamanlayıcıların kullanımı

TV'yi belirtilen saatte açmak veya bekleme moduna getirmek için zamanlayıcıları ayarlayabilirsiniz.

TV'nin bekleme moduna (uyku zamanlayıcısı) otomatik olarak geçmesi

Uyku zamanlayıcısı, TV'nin önceden belirlenen bir saatte bekleme moduna geçmesini sağlar.

İpucu

- Geri sayım sırasında istediğiniz zaman TV'nizi kapatabilir veya uyku zamanlayıcısını sıfırlayabilirsiniz.

- 1  MENU tuşuna basın.
- 2 **[Özellikler] > [Uyku zmnlycs]** öğesini seçin.
→ **[Uyku zmnlycs]** menüsü görüntülenir.
- 3 Uyku saatini ayarlamak için  tuşuna basın.
→ Uyku zamanlayıcısı, beş dakikalık adımlarla 180 dakikaya kadar ayarlanabilir. Sıfır dakika olarak ayarlanırsa uyku zamanlayıcısı kapatılır.
- 4 Uyku zamanlayıcısını etkinleştirmek için **OK** tuşuna basın.
→ TV, önceden tanımlanan süre sonunda bekleme moduna geçer.

TV'nin otomatik olarak açılması (açma zamanlayıcısı)

TV'nin belirli bir saatte bekleme modundan belirli bir kanala geçmesini ayarlayabilirsiniz.

- 1  MENU tuşuna basın.
- 2 **[Özellikler] > [Açma zmnlycs]** öğesini seçin.
- 3 **[Açma zmnlycs]** menüsüne girmek için  tuşuna basın.

- 4 Haftanın belirli bir gününü veya açma kapatma sıklığını ayarlamak için  tuşuna basın ve **[Etkinleştir]** seçeneğini belirleyin.
- 5 Onaylamak için **OK** tuşuna basın.
- 6 Başlangıç saatini ayarlamak için  tuşuna basın ve **[Saat]** seçeneğini belirleyin.
- 7 Onaylamak için **[Bitti]** tuşuna basın.
- 8 Kanalı ayarlamak için  tuşuna basarak **[Program no.]** seçeneğini belirleyin.
- 9 Onaylamak için **OK** tuşuna basın.
- 10 Çıkmak için  MENU tuşuna basın.

İpucu

- **[Açma zmnlycs] > [Etkinleştir] > [Kapalı]** seçeneklerini belirleyerek **[Açma zmnlycs]** özelliğini devre dışı bırakın.
- **[Açma zmnlycs]** özelliği **[Kapalı]** iken, yalnızca **[Etkinleştir]** seçilebilir.
- TV saatini **[Açma zmnlycs]** özelliğini (bkz. 'TV saatinin ayarlanması' sayfa 16) etkinleştirmeden önce ayarlayın.

Çocuk kilidinin ve derecelendirme kilitlerinin kullanılması

TV denetimlerini kilitleyerek ve derecelendirmeleri kullanarak çocuklarınızın belirli programları veya kanalları izlemesini önleyebilirsiniz.

TV kilidi kodunu ayarlamak veya değiştirmek için

- 1  MENU tuşuna basın.
- 2  tuşuna basarak **[Özellikler] > [Kodu ayarla]** seçeneğini belirleyin.
- 3 Kod ayarlarına girmek için  tuşuna basın.
- 4 **Nümerik düğmeler** tuşunu kullanarak kodunuzu girin.

- 5 Aynı kodu yeni iletişim kutusuna onaylama amacıyla yeniden girin.
 - ↳ Kod doğru ayarlanmışsa, iletişim kutusu görüntülenir. Ancak kod ayarlanmamışsa, kodu yeniden girmenizi isteyen yeni bir iletişim kutusu görüntülenir.
- 6 Kodu değiştirmek isterseniz, **[Özellikler] > [Kodu değiştir]** seçeneğini belirleyin.
- 7 **Nümerik düğmeler** ögesini kullanarak yeni kodunuzu girin.
 - ↳ Kod onaylanırsa, yeni bir iletişim kutusunda yeni kodunuzu girmeniz istenir.
- 8 **Nümerik düğmeler** ögesini kullanarak yeni kodu girin.
 - ↳ Onaylama amacıyla yeni kodunuzu yeniden girmenizi isteyen bir mesaj görüntülenir.



İpucu

- Kodu unutursanız geçerli kodları iptal etmek için '8888' kodunu kullanın.

Tüm kanalların ve bağlı cihazların kilitlenmesi veya kilitlerinin açılması

- 1 **⬆ MENU** tuşuna basın.
- 2 **⬆⬇⬆** tuşuna basarak **[Özellikler] > [TV kilidi]** seçeneğini belirleyin.
- 3 **[TV kilidi]** bölümüne girmek için **▶** tuşuna basın.
 - ↳ Kod girmenizi isteyen bir ekran görüntülenir.
- 4 **Nümerik düğmeler** ögesini kullanarak kodunuzu girin.
- 5 **⬆⬇** tuşuna basarak **[Kilit]** veya **[Kilidi aç]** seçeneğini belirleyin.
- 6 **OK** tuşuna basın.
 - ↳ Kanalların ve bağlı cihazların tümü kilitlenir veya açılır.
- 7 Çıkmak için **⬆ MENU** tuşuna basın.



Not

- **[Kilit]** seçeneğini belirlerseniz, TV'nizi her açtığınızda kodunuzu girmeniz gerekir.

Bir veya birkaç kanalın kilitlenmesi veya açılması

- 1 TV izlerken kanal kılavuzunu görüntülemek için **OK** tuşuna basın.
- 2 Kilitlenecek veya kilidi açılacak bir kanal seçmek için **⬆⬇⬆** tuşuna basın.
- 3 **Ⓞ OPTIONS** tuşuna basın.
- 4 **[Knlı klt/aç]** seçeneğini belirlemek için **⬆⬇** tuşuna basın.
- 5 Her seçilen kanal için **OK** tuşuna basarak kanalı kilitleyebilir veya kilidini kaldırabilirsiniz.

TV saatinin kullanılması

TV ekranında saat görüntüleyebilirsiniz.

TV saatinin ayarlanması

- 1 **⬆ MENU** tuşuna basın.
- 2 **[Özellikler] > [Saat]** ögesini seçin.
 - ↳ **[Saat]** menüsü görüntülenir.
- 3 Saati girmek için **⬆⬇⬆** veya **Nümerik düğmeler** tuşuna basın.
- 4 Onaylamak için **[Bitti]** tuşuna basın.
- 5 Çıkmak için **⬆ MENU** tuşuna basın.

TV tercihlerinin değiştirilmesi

- 1 **⬆ MENU** tuşuna basın.
- 2 **[Kurulum] > [Tercihler]** ögesini seçin.
- 3 **▶** tuşuna basarak **[Tercihler]** ögesine girin.
 - **[Konum]** Ev veya mağaza olarak bulunduğunuz yere göre TV ayarlarınızı en uygun duruma getirir.
 - **[Ses svys çbğ]** Ses düzeyi ayarlanırken ses ayar çubuğunu görüntüler.

- **[EasyLink]** EasyLink uyumlu cihazlar arasında tek dokunuşla oynatma ve tek dokunuşla bekleme özelliğini etkinleştirir.
- **[Renk]** Bulduğunuz yerde kullanılan renkli televizyon standardını ayarlar.
- **[E-etiket]** Yalnızca mağaza modu içindir. Elektronik etiketin konumunu ayarlar.

- 4 Tercihinizi belirlemek için **▲▼◀▶** tuşuna basın.
- 5 OK tuşuna basın.
- 6 Çıkmak için **⏏ MENU** tuşuna basın.

Dekoder kanalına erişim

Bir dekoder veya kod çözücü ile sağlanan kanalları TV kanalı seçiminize yansıtabilirsiniz. Bu şekilde TV'nizin uzaktan kumandasını kullanarak söz konusu kanalları seçebilirsiniz. Dekoder veya kod çözücü EXT1 veya EXT2 girişine bağlanmalıdır.

Dekoder kanalını ayarlama

Dekoder veya kod çözücünden görüntülenen kanalları yansıtır

- 1 **⏏ MENU** tuşuna basın.
- 2 **[Kurulum] > [Kod çözücü]** öğesini seçin.
- 3 **▶** tuşuna basarak **[Kod çözücü]** öğesine girin.
- 4 **▶** tuşuna basarak **[Kanal]** öğesine girin.
- 5 Dekoder/kod çözücü kanalına geçmek için kanal numarasını seçmek üzere **▲▼** tuşuna basın.
- 6 OK tuşuna basın.
- 7 Seçmek için **▲▼◀▶** tuşuna basın ve **[Durum]** girin.
- 8 Dekoder/kod çözücüsü tarafından kullanılan konektörü seçmek için **▲▼** tuşuna (**[Yok]**, **[EXT 1]** veya **[EXT 2]**) basın.
- 9 OK tuşuna basın.
- 10 Çıkmak için **⏏ MENU** tuşuna basın.

Not

- Dekoder/kod çözücü kanalını eşlemek istemezseniz, **[Yok]** seçeneğini belirleyin.
- **[EXT 2]**, yalnızca 26 inç veya daha büyük TV'lerde bulunur.

Bir TV demosu başlatılması

- 1 **⏏ MENU** tuşuna basın.
- 2 **[Özellikler] > [Demo]** öğesini seçin.
↳ **[Demo]** menüsü görüntülenir.
- 3 Bir demo seçmek için **▲▼** tuşuna basın.
 - **[Dig.CrystalClear]** Biri normal, diğeri bu özellik tarafından iyileştirilmiş olan iki görüntüyü ekranda yan yana görüntüler.
 - **[Active Control]** Görüntü ayarını, her sinyal koşulunda sürekli olarak en uygun görüntü kalitesine otomatik olarak ayarlar.
- 4 Demoyu başlatmak için OK tuşuna basın.
- 5 Çıkmak için **⏏ MENU** tuşuna basın.

TV'yi fabrika ayarlarına sıfırlama

TV'nizin varsayılan görüntü ve ses ayarlarını geri yükleyebilirsiniz. Kanal ayarları değişmez.

- 1 **⏏ MENU** tuşuna basın.
- 2 **[Kurulum] > [Fabrika ayarları]** öğesini seçin.
- 3 **[Fabrika ayarları]** menüsüne girmek için **▶** tuşuna basın.
↳ **[Sıfırla]** seçeneği işaretlenir.
- 4 Fabrika ayarlarına sıfırlamak için OK tuşuna basın.
- 5 Çıkmak için **⏏ MENU** tuşuna basın.

6 Kanalları kurma

TV'nizi ilk kez ayarlarken bir menü dili seçmeniz ve TV ve dijital radyo kanallarının (varsa) otomatik olarak ayarlanmasını gerçekleştirmeniz istenir. Bu bölümde, kanalları nasıl yeniden ayarlayacağınız ve hassas ayar yapacağınız açıklanmaktadır.

Kanalların otomatik olarak ayarlanması

Bu bölümde kanalların nasıl otomatik olarak aranacağı ve depolanacağı anlatılmaktadır.

Adım 1 Menü dilinin seçilmesi

Not

- Dil ayarlarınız doğruysa bu adımı atlayın.

- 1 **MENU** tuşuna basın.
- 2 **[Kurulum] > [Menü dili]** öğesini seçin.
- 3 **►** tuşuna basarak **[Menü dili]** öğesine girin.
- 4 Bir dil ayarı belirlemek için **▲▼** tuşuna basın.

Resim	Menü dili	Turkish
Ses	Kanal krlumu.	Česky
Özellikler	Tercihler	Български
Kurulum	Kod çözücü	Dansk
	Fabrika ayarları	Deutsch
	Geçerli yazım	Ελληνικά
		Español
		Français

- 5 Onaylamak için **OK** tuşuna basın.
- 6 Çıkmak için **MENU** tuşuna basın.

Adım 2 Kanalların Ayarlanması

Uygun kanal kurulumu için ülkenizi seçin.

- 1 **MENU** tuşuna basın.
- 2 **[Kurulum] > [Kanal krlumu.] > [Kanal yard]** seçeneğini belirleyin.

Resim	Menü dili	Kanal yard
Ses	Kanal krlumu.	Anlg: Man.
Özellikler	Tercihler	
Kurulum	Kod çözücü	
	Fabrika ayarları	
	Geçerli yazım	

- 3 Ülkenizi seçmek için **▲▼** tuşuna basın.

Ülkenizi seçin	Avusturya
	Belçika
	Hırvatistan
	Çek Cumhuriyeti
	Danimarka
	Finlandiya
	Fransa
	Almanya

- 4 Sonraki adıma geçmek için **►** tuşuna basın.
- 5 Kanalları yeniden ayarlamak için **[Başlat]** seçeneğini belirleyin ve **OK** tuşuna basın.

Oto krlm bşltn. Bu işl birkaçdk sürer.
Başlat?

- 6 Sistem kanalları ararken, işlemde **[Durdur]** özelliğini uygulamaya seçeneğiniz vardır.
- 6 Aramayı durdurmak isterseniz, **[Durdur]** seçeneğini belirleyin ve **OK** tuşuna basın.
 - ↳ İşlem için gerçekten **[Durdur]** veya **[Devam]** seçeneğini isteyip istemediğinizi soran bir iletişim kutusu görüntülenir.

- 7 ◀▶ tuşuna basarak **[Durdur]** veya **[Devam]** seçeneğini belirleyin.
- 8 Seçiminizi onaylamak için **OK** tuşuna basın.
- 9 İşlemi tamamladığınızda çıkmak için **⏏** **MENU** tuşuna basın.

Kanalların manuel olarak ayarlanması

Bu bölümde TV kanallarının manuel olarak nasıl aranıp hafızaya alındığı açıklanmaktadır:

- 1 **⏏** **MENU** tuşuna basın.
- 2 **[Kurulum]** > **[Kanal krlumu.]** > **[Anlg: Man.]** seçeneğini belirleyin
↳ **[Anlg: Man.]** menüsü görüntülenir.

Resim	Menü dili	Kanal yard
	Kanal krlumu.	Anlg: Man.
	Tercihler	
	Kod çözücü	
	Fabrika ayar	
	Geçerli yazm	
		

- 3 Ayarlamak istediğiniz öğeyi seçmek için **▲** **▼** tuşuna basın.
 - **[Sistem]**
 - **[Ara]**
 - **[İnce ayar]**
 - **[Gçrl knl skla]**
 - **[Yeni knl kydt]**

Adım 1 Sisteminizin seçilmesi

Not

- Sistem ayarlarınız doğruysa bu adımı atlayın.

- 1 **⏏** **MENU** tuşuna basın.
- 2 **[Kurulum]** > **[Kanal krlumu.]** > **[Anlg: Man.]** seçeneğini belirleyin
↳ **[Anlg: Man.]** menüsü görüntülenir.
- 3 Seçmek için **▲▼◀▶** tuşuna basın ve **[Sistem]** girin.
- 4 Ülkenizi veya bölgenizi seçmek için **▲▼** tuşuna basın.
- 5 Onaylamak için **OK** tuşuna basın.
- 6 Çıkmak için **⏏** **MENU** tuşuna basın.

Adım 2 Yeni TV kanalları aranması ve kaydedilmesi

- 1 **⏏** **MENU** tuşuna basın.
- 2 **[Kurulum]** > **[Kanal krlumu.]** > **[Anlg: Man.]** seçeneğini belirleyin.
↳ **[Anlg: Man.]** menüsü görüntülenir.
- 3 Seçmek için **▲▼◀▶** tuşuna basın ve **[Ara]** girin.
- 4 **▲▼** tuşuna basın veya üç basamaklı frekans değerini manuel olarak girmek için **Nümerik düğmeler** tuşunu kullanın.
- 5 Aramayı başlatmak için **OK** tuşuna basın.
- 6 Yeni kanal bulunduğunda **◀** tuşuna basın.
- 7 Yeni kanalı, yeni bir kanal numarası altında depolamak için **▲▼** tuşuna basarak **[Yeni knl kydt]** seçeneğini belirleyin.
- 8 **▶** tuşuna basarak **[Yeni knl kydt]** öğesine girin.
- 9 Yeni kanalı hafızaya almak için **◀▶** tuşuna basarak **[Evet]** seçeneğini belirleyin ve **OK** tuşuna basın.
- 10 Çıkmak için **⏏** **MENU** tuşuna basın.

Analog kanalların ince ayarı

- 1  MENU tuşuna basın.
- 2 [Kurulum] > [Kanal krlumu.] > [Anlg: Man.] seçeneğini belirleyin.
↳ [Anlg: Man.] menüsü görüntülenir;
- 3 Seçmek için   tuşuna basın ve [İnce ayar] girin.
- 4 Frekansı ayarlamak için  tuşuna basın.
- 5 Tamamlandığında OK tuşuna basın.
- 6 Kanal numarasını hafızaya almak için  tuşuna basarak [Gçrl knl skla] seçeneğini belirleyin.
- 7  tuşuna basarak [Gçrl knl skla] ögesine girin.
- 8 Geçerli kanalı hafızaya almak için  tuşuna basarak [Evet] seçeneğini belirleyin ve OK tuşuna basın.
- 9 Çıkmak için  MENU tuşuna basın.

Kanalları yeniden adlandırma

Kanallar; seçildiklerinde tercih ettiğiniz bir ad görüntülenecek biçimde yeniden adlandırılabilir.

- 1 TV izlerken kanal kılavuzunu görüntülemek için OK tuşuna basın.
- 2 yeniden adlandırmak istediğiniz kanalı seçin.
- 3  OPTIONS tuşuna basın.
↳ Kanal seçenekleri menüsü görüntülenir;
- 4 Seçmek için   tuşuna basın ve [Knl ynd adldr] girin.
↳ Bir metin girişi kutusu görüntülenir;
- 5 Karakterleri seçmek için   tuşuna basın.
- 6 Her karakteri onaylamak için OK tuşuna basın.



İpucu

- Kanalların yeniden adlandırın (kanal adı altı karakterle sınırlıdır).
- Büyük harfi küçük ya da tersini yapmak için [Aa] tuşunu kullanın.

Kanalları yeniden düzenleme

Kanal kurulumunu yaptıktan sonra, kanalların görüntülenme sırasını yeniden düzenleyebilirsiniz.

- 1 TV izlerken kanal kılavuzunu görüntülemek için OK tuşuna basın.
- 2  OPTIONS tuşuna basın.
↳ Kanal seçenekleri menüsü görüntülenir;
- 3 Seçmek için   tuşuna basın ve [Tekrar sırala] girin.
- 4 Yeniden sıralamak istediğiniz kanalı seçin ve OK tuşuna basın.
- 5 Kanalin yeni konumunu belirlemek için   tuşuna basın.
- 6 Yeni konumu onaylamak için OK tuşuna basın.
- 7  OPTIONS tuşuna basın.
↳ [Yndn sırlma tm] görünür;
- 8 Yeniden sıralama işlemini bitirmek için OK tuşuna basın.


7 Cihazların bağlanması

Bu bölümde çeşitli cihazların farklı konnektörlerle nasıl bağlanacağı açıklanmakta ve Hızlı Başlangıç Kılavuzu içinde sağlanan örneklerle desteklenmektedir.

Not

- Piyasada bulunabilmesi ve gereksinimlerinize bağlı olarak farklı türden konnektörler, cihazı TV'nize bağlamak için kullanılabilir.


19-22 inç TV için arka konnektör

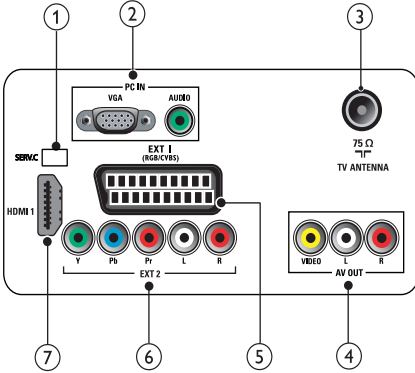

- SERV. C**
Yazılım güncelleştirmesi için.
- PC IN (VGA ve AUDIO IN)**
Bilgisayardan gelen ses ve video girişi.
- TV ANTENNA**
Anten, kablo veya uydudan gelen sinyal girişi.

- AV OUT (VIDEO OUT ve AUDIO OUT L/R)**
Başka bir TV veya kayıt cihazı gibi analog cihazlara giden ses ve video çıkışı.
- EXT 1 (RGB ve CVBS)**
DVD çalarlar veya oyun konsolları gibi analog veya dijital cihazlardan gelen analog ses ve video girişi.
- EXT 2 (Y Pb Pr ve AUDIO L/R)**
DVD çalarlar veya oyun konsolları gibi analog veya dijital cihazlardan gelen analog ses ve video girişi.
- HDMI 1**
Blu-ray oynatıcılar gibi yüksek çözünürlüklü dijital cihazlardan gelen dijital ses ve video girişi.


26 inç veya daha büyük TV için arka konnektör

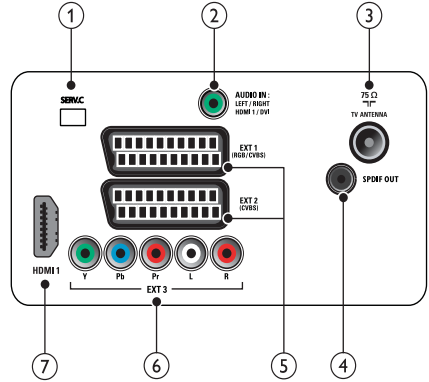

- SERV. C**
Yazılım güncelleştirmesi için.
- AUDIO IN**
Bilgisayar gibi ayrı bir ses bağlantısı gerektiren cihazlardan gelen ses girişi.

- ③ **TV ANTENNA**
Anten, kablo veya uydudan gelen sinyal girişi.
- ④ **SPDIF OUT**
Ev sinema sistemlerine ve diğer dijital ses sistemlerine giden dijital ses çıkışıdır.
- ⑤ **EXT 1 (RGB ve CVBS)/ EXT 2 (CVBS)**
DVD çalarlar veya oyun konsolları gibi analog veya dijital cihazlardan gelen analog ses ve video girişi. EXT 2, S-Video'yu destekler.
- ⑥ **EXT 3 (Y Pb Pr ve AUDIO L/R)**
DVD çalarlar veya oyun konsolları gibi analog veya dijital cihazlardan gelen analog ses ve video girişi.
- ⑦ **HDMI 1**
Blu-ray oynatıcılar gibi yüksek çözünürlüklü dijital cihazlardan gelen dijital ses ve video girişi.

Yan konektör



- ① **AUDIO L/R**
VIDEO öğesine bağlı analog cihazlardan gelen ses girişi.
- ② **VIDEO**
VCR gibi analog cihazlardan gelen kompozit video girişi.

- ③ **HDMI (26 inç ve daha büyük TV için)**
Blu-ray oynatıcılar gibi yüksek çözünürlüklü dijital cihazlardan gelen dijital ses ve video girişi.

Bilgisayar bağlanması

TV'ye bilgisayar bağlamadan önce


- Bilgisayarınızın ekran yenileme hızını 60Hz değerine ayarlayın.
- Bilgisayarınızın desteklediği bir ekran çözünürlüğü seçin.

Bilgisayarı aşağıdaki konektörlerden biriyle bağlayın:


Not

- DVI veya VGA üzerinden yapılan bağlantılar ek bir ses kablosu gerektirir.


- **HDMI kablosu**

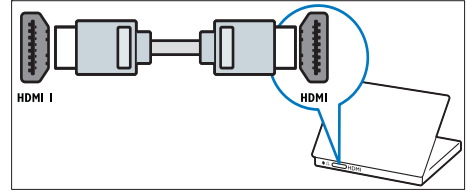


- **DVI-HDMI kablo**

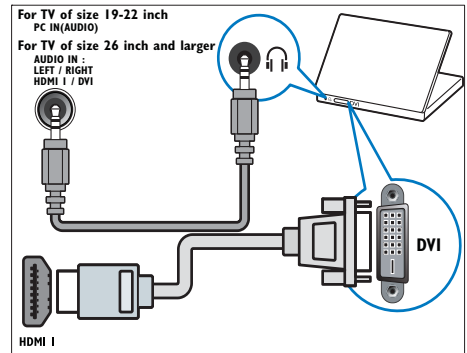

• HDMI kablo ve HDMI-DVI adaptörü

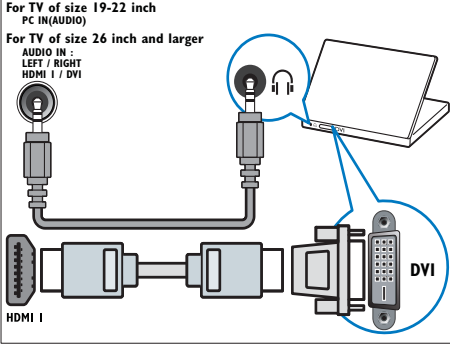

• VGA kablo

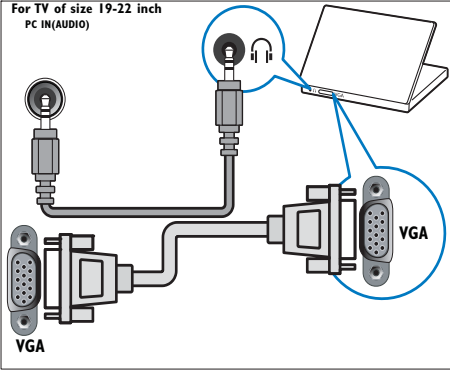

EasyLink'in etkinleştirilmesi ve devre dışı bırakılması

Not

- Kullanmayı düşünmüyorsanız, EasyLink özelliğini etkinleştirmeyin.

- 1 MENU tuşuna basın.
- 2 [Kurulum] > [Tercihler] > [EasyLink] seçeneğini belirleyin.
- 3 [Açık] veya [Kapalı] seçeneğini belirleyin.

Tek dokunuşta oynatmanın kullanımı

- 1 EasyLink'i etkinleştirdikten sonra cihazınızdaki oynat tuşuna basın.
↳ TV otomatik olarak doğru kaynağa geçiş yapar.

Tek dokunuşta bekletmenin kullanımı

- 1 TV'deki veya cihaz uzaktan kumandasındaki **Bekleme** tuşuna basın ve en az üç saniye boyunca tuşu basılı tutun.
↳ TV ve bağlı tüm HDMI cihazları beklemeye geçer.

Philips Easylink kullanımı


TV'niz Easylink uyumlu cihazlar arasında tek dokunuşta oynatma ve bekletmeyi sağlayan Philips EasyLink'i desteklemektedir.

Not

- Uyumlu cihazlar HDMI ile TV'nize bağlanmalıdır.

Kensington kilidinin kullanımı

TV'nin arkasında bir Kensington güvenlik yuvası bulunur. Yuva ile ağır bir masa gibi sabit bir nesne arasına bir Kensington kilidi asarak ürünün çalınmasını önleyebilirsiniz.

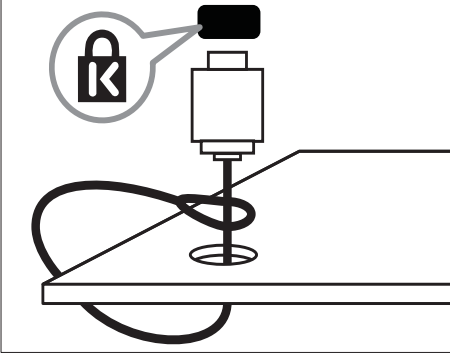

8 Ürün bilgileri

Ürün bilgileri, bildirimde bulunulmadan değiştirilebilir. Ayrıntılı ürün bilgileri için www.philips.com/support web sitesine gidin.

Desteklenen ekran çözünürlükleri

Bilgisayar formatları

- Çözünürlük – yenileme hızı:
 - 640 x 480 - 60Hz
 - 800 x 600 - 60Hz
 - 1024 x 768 - 60Hz
 - 1280 x 1024 - 60Hz
 - 1360 x 768 - 60Hz
 - 1440 x 900 - 60Hz (Yalnızca Tam HD için)
 - 1680 x 1050 - 60Hz (Yalnızca Tam HD için)
 - HDMI/DVI girişi üzerinden

Video formatları

- Çözünürlük – yenileme hızı:
 - 480i - 60Hz
 - 480p - 60Hz
 - 576i - 50Hz
 - 576p - 50Hz
 - 720p - 50Hz, 60Hz
 - 1080i - 50Hz, 60Hz
 - 1080p - 50Hz, 60Hz
 - 1080p - 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60 Hz.

Radyo / Alım / İletim

- Anten girişi: 75ohm koaksiyel (IEC75)
- TV sistemi: PAL I, B/G, D/K; SECAM B/G, D/K, L/L'
- Video oynatma: NTSC, SECAM, PAL
- Radyo Bantları: Hyperband, S-channel, UHF, VHF

Uzaktan kumanda

- Tipi: PF01E09B
- Piller: 2 x AAA (LR03 tipi)

Güç

- Şebeke gücü: 220-240V, 50Hz
- Bekleme gücü: < 0.3W
- Ortam sıcaklığı: 5 - 40 derece Celsius

Desteklenen TV montaj üniteleri

TV'yi monte etmek için uygun bir VESA uyumlu TV monte ünitesi ve montaj cıvataları satın alın. Konnektörlere kolayca erişebilmek için TV'nin arka tarafında en az 2,2 inçlik boşluk bırakmaya dikkat edin.



Uyarı

- TV montaj ünitesiyle birlikte verilen tüm talimatlara uyun. Koninklijke Philips Electronics N.V. hatalı yapılan TV montajları nedeniyle meydana gelen kaza, yaralanma veya zararlardan sorumlu değildir.

TV ekran boyutu (inç)	Gereken aralık (mm)	Gereken montaj cıvatası sayısı
19	100 x 100	4 x M4
22	100 x 100	4 x M4
26	100 x 200	6 x M4
32	200 x 200	4 x M6
42	200 x 200	4 x M6

9 Sorun giderme

Bu bölümde sık karşılaşılan sorunlar ve bunların çözümleri açıklanmaktadır.

Genel TV sorunları

TV açılmıyor:

- Güç kablosunun fişini prizden çekin. Bir dakika bekleyin ve yeniden takın.
- Güç kablosu bağlantılarının yeterince sıkı olduğundan emin olun.

Uzaktan kumanda düzgün çalışmıyor:

- Uzaktan kumanda pillerinin +/- yönlerine göre uygun şekilde takılmış olduğundan emin olun.
- Boş veya zayıf uzaktan kumanda pillerini değiştirin.
- Uzaktan kumanda ve TV sensör merceğini temizleyin.

TV üzerindeki bekleme ışığı kırmızı olarak yanıp sönüyor:

- Güç kablosunun fişini prizden çekin. Güç kablosunu yeniden takmadan önce TV'nin soğumasını bekleyin. Yanıp sönme yeniden oluşursa, Philips Destek Hattı'na başvurun.

TV kilidi özelliğini açma kodunu unuttunuz

- '8888 kodunu girin.

TV menüsünün dili yanlış

- TV menüsünü tercih ettiğiniz dile dönüştürün.

TV'nin açma/kapama/bekleme moduna geçmesi sırasında TV şasisinden bir çatırdama sesi geliyor:

- Herhangi bir işleme gerek yoktur. Bu çatlama sesi, TV'nin soğuması ve ısınması sırasında gerçekleşen normal bir genleşme ve küçülmeden kaynaklanır. Bu, performansı etkilemez.

TV kanalı sorunları

Daha önceden ayarlanmış kanallar, kanal listesinde görünmüyor:

- Doğru kanalın seçildiğinden emin olun.

Görüntü sorunları

TV açık ama görüntü yok:

- Antenin TV'ye düzgün şekilde bağlanmış olduğundan emin olun.
- TV kaynağı olarak doğru cihazın seçildiğinden emin olun.

Ses var ama görüntü yok:

- Görüntü ayarlarının düzgün biçimde ayarlandığından emin olun.

Anten bağlantısından gelen TV alım sinyali zayıf:

- Antenin TV'ye düzgün şekilde bağlanmış olduğundan emin olun.
- Hoparlörler, topraklanmamış ses cihazları, neon lambaları, yüksek binalar ve diğer büyük nesneler sinyal alım kalitesini olumsuz etkileyebilir. Mümkünse, anten yönünü değiştirerek veya cihazları TV'den uzaklaştırarak sinyal alım kalitesini yükseltin.
- Sadece bir kanaldaki yayın alımı kötüyse, bu kanalın ince ayarını yapın.

Bağlı cihazlardan gelen görüntü kalitesi düşük:

- Cihazların düzgün şekilde bağlanmış olduğundan emin olun.
- Görüntü ayarlarının düzgün biçimde ayarlandığından emin olun.

TV görüntü ayarlarınızı kaydetmemiştir:

- TV konumunun ev ayarına getirilmiş olduğundan emin olun. Bu mod, size ayarları değiştirme ve kaydetme esnekliği sunar.

Resim ekrana sığmıyor, çok büyük veya çok küçük:

- Farklı bir görüntü formatı kullanmayı deneyin.

Görüntü konumu hatalıdır:

- Bazı cihazlardan gelen görüntü sinyalleri ekrana tam sığmayabilir. Cihazın sinyal çıkışını kontrol edin.

Ses sorunları

TV'de görüntü var ama ses yok:

Not

- Ses sinyali algılanmazsa, TV otomatik olarak ses çıkışı kapalı ayarına geçiş yapar, bu durum herhangi bir arıza belirtisi değildir.

- Tüm kabloların düzgün şekilde bağlanmış olduğundan emin olun.
- Ses düzeyinin 0 olarak ayarlanmamış olduğundan emin olun.
- Ses düzeyinin tamamen kapatılmamış olduğundan emin olun.

Görüntü var ama ses kalitesi çok düşük:

- Ses ayarlarının düzgün biçimde yapıldığından emin olun.

Görüntü var ama ses sadece bir hoparlörden geliyor:

- Ses dengesinin orta konuma ayarlandığından emin olun.

HDMI bağlantı sorunları

HDMI cihazlarında sorun var:

- HDCP desteği, bir TV'nin HDMI cihazından aldığı içeriği oynatması için gereken süreyi uzatabilir.
- TV HDMI cihazını tanımıyor ve herhangi bir görüntü oluşmuyorsa, kaynağı bir cihazdan başka birine geçirin, ardından geçişi geri alın.
- Zaman zaman ses kesintisiyle karşılaşıyorsanız, HDMI cihazındaki ses ayarlarının doğru olup olmadığını kontrol edin.
- HDMI-DVI adaptör veya HDMI - DVI kablosu kullanılırsa **AUDIO L/R** veya

AUDIO IN girişine ek bir ses kablosu (yalnızca mini jak) bağlı olup olmadığını kontrol edin.

Bilgisayar bağlantı sorunları

TV'deki bilgisayardan gelen görüntü sabit değil:

- Bilgisayarınızda desteklenen bir çözünürlük ve yenileme hızı seçilmiş olduğundan emin olun.
- TV görüntü formatını ölçeşiz olarak ayarlayın.

Bize ulaşın

Sorununuzun çözemediğiniz takdirde, www.philips.com/support web sitesinde bu TV için belirtilen SSS bölümüne başvurun.

Sorun devam ederse, bu User Manual belgesinde belirtilen ülkenizdeki Philips Müşteri Destek birimine başvurun.

Uyarı

- TV'yi kendiniz onarmaya çalışmayın. Bu, yaralanma, TV'nizde onarılmaz hasar veya garantinizin geçersiz olmasına neden olabilir.

Not

- Philips ile iletişim kurmadan önce TV model ve seri numaralarınızı hazır bulundurun. Bu numaralar, TV'nizin arkasında ve ambalajda basılı durumdadır.

10 Dizin

A

Akıllı ayarlar	10, 12
Alım	26, 20
Analog kanal	
ince ayar	20

İ

İletim	
sorun giderme	26

Ç

Çevreyi koruma	5
----------------	---

B

Bağlantılar	
elektrik kablosu	21
HDMI	
sorun giderme	27
sorun giderme	27
teknik özellikler	25
Bekleme	
sorun giderme	26
Bilgisayar formatı	
teknik özellikler	25
Braket	25

C

Cihazlar	
izleme	9

D

Demo	17
Dijital servisler	
teletext	13
Dil	
sorun giderme	26

E

EasyLink	
devre dışı bırakma	23
etkinleştirme	23
tek dokunuşta bekletme	23
tek dokunuşta oynatma	23
Ebeveyn denetimi	
TV kilidi	15
Ev modu	16

F

Fabrika ayarları	17
Favori listesi	
ayarlar	13
seçme	14

G

Görüntü	
çözünürlük	25
Güç	26, 6
Güvenlik	4

H

HDMI kablosu	
sorun giderme	27

K

Kanal listesi	
favori	13
güncelleme	14
sorun giderme	26
Kanallar	
ayarlama	20
favori listesi	13
kurulum	
manuel	19
otomatik	18
tekrar düzenleme	20
yeniden adlandırma	20
Kanalları ayarlama	20
Kensington kilidi	24
Kilit	
Kensington	24
TV	15

Kurulum	
manuel	19
otomatik	18

L	
Location	16

M	
Menü	
ana menü	10
çocuk kilidi	15
dil	26
sorun giderme	26
teletext	13

P	
Piller	26, 5
PIN kodu	26

R	
Resim ayarları	10
Resim formatı	
resim formatı değişikliği	11
sorun giderme	26

S	
Sayfa Tablosu	13
Ses ayarları	12, 12
Ses seviyesi	
ayarlama	9
Sorun giderme	26

T	
Tek dokunuşta bekletme	23
Tek dokunuşta oynatma	23
Teknik spesifikasyonlar	25
Teletext	
alt sayfalar	13
features	13
sayfa Tablosu	13
TV	
açma	8
bekleme	8

duvar montaj plakası	4, 25
ekran bakımı	5
güvenlik	4
kanal değiştirme	8
kapatma	8
kontroller	6
konum	24
menü	10
radio teknik özellikleri	25
ses düzeyi ayarı	9
sorun giderme	26
taşıma	4
TV'ye genel bakış	6
TV lock	
bağlı cihazları kilitleme	16
kanalları kilitleme	16
PIN kodu	26

U	
Uyku zamanlayıcısı	15
Uzaktan kumanda	
genel bakış	, 6
sorun giderme	26
teknik özellikler	25

V	
Video formatı	
video formatı teknik özellikler	25

Z	
Zamanlayıcı	
açma zamanlayıcısı	15
bekleme	15
sleeptimer	15

