

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome



19PFL3405H/12

22PFL3405H/12

26PFL3405H/12

19PFL3405H/05

22PFL3405H/05

26PFL3405H/05

22PFL3415H/12

PHILIPS



Österreich	0810 000 205	€0.07 pro Minute
België/Belgique	078250145	€0.03 Per minuut/Par minute
България	+3592 489 99 96	Местен разговор
Hrvatska	01 6403 776	Lokalni poziv
Česká republika	800142840	Bezplatný hovor
Danmark	3525 8759	Lokalt opkald
Estonia	6008600	kohalik kõne tariifi
Suomi	09 2311 3415	paikallispuhelu
France	0805 025 510	numéro sans frais
Deutschland	0800 000 7520	gebührenfreier Anruf
Ελλάδα	0 0800 3122 1280	Κλήση χωρίς χρέωση
Magyarország	0680018189	Ingyenes hívás
Hrvatska	0800 222778	free
Ireland	North 0800 055 6882 South 1800-PHILIPS 7445477	free
Italia	800 088774	Numero Verde
Қазақстан	+7 727 250 66 17	local
Latvia	52737691	local
Lithuania	67228896	local
Luxemburg/Luxembourg	40 6661 5644	Ortsgespräch/Appel local
Nederland	0800 0230076	Gratis nummer
Norge	22 70 81 11	Lokalsamtale
Polska	(022) 349-15-05	Monitory i akcesoria komputerowe,
Portugal	800 780 903	Chamada Grátis
România	0800-894910 0318107125	Apel gratuit Apel local
Россия	(495) 961-1111	0.15 USD/minute
Србија	+381 114 440 841	Lokalni poziv
Slovensko	0800 004537	Bezplatný hovor
Slovenija	00386 12 80 95 00	lokalni klic
España	900 800 655	Teléfono local gratuito solamente para clientes en España
Sverige	08 5792 9100	Lokalsamtal
Suisse/Schweiz/Svizzera	0844 800 544	Schweizer Festnetztarif
Türkiye	0800 261 3302	Şehiriçi arama
United Kingdom	General No: 0800 331 6015 General National Rate No: 0870 911 0036	free National rate
Україна	8-800-500-69-70	Місцевий виклик

Sisukord

1 Märkus	2
2 Tähtis	4
3 Teie televiisor	7
Külgmised juhtseadised ja tähised	7
Kaugjuhtimispuul	7
4 Televiisori kasutamine	9
Televiisori sisse / välja või ootele lülitamine	9
Kanalite vahetamine	9
Ühendatud seadmete vaatamine	10
Televiisori helitugevuse reguleerimine	10
Teleteksti kasutamine	10
5 Televiisori muude funktsioonide kasutamine	11
Televiisori menüüdesse liikumine	11
Seadmete ümbernimetamine kodumenüüs	11
Avamenüüst seadmete eemaldamine	11
Pildi- ja heliseadete muutmine	12
Universaalse juurdepääsu menüü kasutamine	15
Täiendavate teleteksti funktsioonide kasutamine	15
Lemmikkanalite nimekirja loomine ja kasutamine	16
Elektroonilise telekava (EPG) kasutamine	17
Televiisori kella kasutamine	18
Taimerite kasutamine	19
Televiisori lukkude kasutamine	20
Subtiitrite kasutamine	21
Fotide vaatamine ja muusika esitamine	
USB-salvestusseadme	22
Digitaalsete raadiokanalite kuulamine	24
Teleri tarkvara uuendamine	24
Televiisori eelistuste muutmine	25
Dekoodri kanali valimine	26
Televiisori demo käivitamine	26
Televiisori tehase määrangutele lähtestamine	26

6 Kanalite installeerimine	27
Kanalite automaatne installeerimine	27
Kanalite käsitsi installeerimine	28
Kanalite ümbernimetamine	29
Kanalite ümberpaigutamine	29
Digitaalse vastuvõtu testimine	29
7 Seadmete ühendamine	30
Tagumine pistik	30
Külje pistik	32
Arvutiga ühendamine	33
Conditional Access Module'i kasutamine	34
Philips EasyLink süsteemi kasutamine	34
Kensingtoni luku kasutamine	36
8 Tooteinformatsioon	37
Toetatud kuva lahutusvõime	37
Multimeedia	37
Tuuner / vastuvõtt / ülekanne	37
Kaugjuhtimispuul	37
Toide	37
Toetatud televiisori kinnitused	38
Toote spetsifikatsioon	38
9 Veaotsing	39
Üldised teleriga seotud probleemid	39
Probleemid telekanalitega	39
Pildiga seotud probleemid	39
Heliprobleemid	40
HDMI-ühenduse probleemid	40
Arvutiühenduse probleemid	40
Võtke meiega ühendust	41
10 Indeks	42

1 Märkus

2010 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Kõik õigused reserveeritud.

Tehnilised andmed võivad ilma ette teatamata muutuda. Kaubamärgid kuuluvad Koninklijke Philips Electronics N.V või nende vastavatele omanikele. Philips jätab endale õiguse tooteid igal ajal muuta ilma kohustuseta eelnevat varustust vastavalt kohandada.

Selles juhendis sisalduvat teavet peetakse piisavaks süsteemi eesmärgipäraseks kasutamiseks. Kui toodet või selle eraldi mooduleid või toiminguid kasutatakse otstarbel, mida pole selles juhendis kirjeldatud, siis tuleb saada kinnitus sellise kasutuse sobilikuse ja võimalikuse kohta. Philips garanteerib, et materjal ise ei riku ühtegi Ameerika Ühendriikide patenti. Otseselt ega kaudselt ei anta ühtegi täiendavat garantiid.

Garantii

- Vigastusoht, televiisori kahjustus või garantii tühistamine! Ärge kunagi proovige televiisorit ise parandada.
- Kasutage televiisorit ja selle lisaseadmeid ainult tootja poolt ettenähtud viisil.
- Televiisori tagaküljele trükitud hoiatusmärk tähistab elektrilöögi ohtu. Ärge kunagi eemaldage televiisori katet. Võtke hooldamise või parandamise asjus alati ühendust Philipsi kasutajatoega.



Kõik selles juhendis keelatud toimingud või kohandamised ja monteerimistoimingud, mida selles juhendis ei ole soovitatud või lubatud, tühistavad garantii.

Pikslite omadused

Sellel vedelkristallekraaniga tootel on suur arv värvipikseleid. Ehkki tootel on efektiivseid pikseleid 99,999% või rohkem, võivad ekraanile pidevalt ilmuda mustad või heledad (punased, rohelised või sinised) täpid. See on ekraani struktuuriline omadus (mis vastab üldistele tööstusstandarditele) ning see ei ole häire.

Vastavus elektromagnetväljade standarditele

Koninklijke Philips Electronics N.V. toodab ja müüb mitmeid tarbijatele suunatud tooteid, mis on üldjuhul suutelised väljastama ja vastu võtma elektromagnetilisi signaale nagu kõik elektroonilised seadmed. Üks Philipsi peamistest äripõhimõtetest on tagada meie toodete puhul kõik vajalikud tervise ja turvanõuded, vastata kõigile kehtivatele seaduslikele nõuetele ning jääda toote tootmisprotsessi ajal kõigi kehtivate EMF-standardite raamesse. Philips on pühendunud sellele, et välja arendada, toota ja turustada tooteid, mis ei põhjusta tervisekahjustusi. Philips kinnitab, et kui ettevõtte tooteid kasutatakse õigesti ning eesmärgipäraselt, on need olemasoleva teadusliku tõendusmaterjali kohaselt turvalised. Philips osaleb aktiivselt rahvusvaheliste elektromagnetvälja- ja ohutusstandardite väljatöötamises, mis võimaldab Philipsil näha ette tulevikus tekkivaid standardiseeritud nõudeid ja seetõttu saab Philips oma tooted nendega varakult vastavusse viia.

Võrgukaitsse (ainult Suurbritannias)

Sellel televiisoril on heakskiidetud vormitud pistik. Kui võrgukaitsme vahetamine peaks vajalikuks osutuma, tuleb see välja vahetada pistikul näidatud väärtusega kaitsme vastu (näide 10A).

- 1 Eemaldage kaitsme kate ja kaitse.
- 2 Vahetuskaitsme peab vastama standardile BS 1362 ning kandma ASTA tüübikinnitusmärki. Kui kaitsme kaotate, võtke õige tüübi kontrollimiseks ühendust edasimüüjaga.
- 3 Asetage kaitsme kate uuesti kohale. EMÜ direktiivile vastavuse tagamiseks ei tohi selle toote võrgukaitsset võrgujuhtmest eraldada.

Autoriõigused

® Kensington ja Micro Saver on ACCO World korporatsiooni Ameerika Ühendriikides registreeritud kaubamärgid, mis on registreeritud ja mida hakatakse kasutama ka teistes riikides kõikjal maailmas.



Toodetud Dolby Laboratoriese litsentsi alusel. Dolby ja kahekordne D-märk on Dolby Laboratoriese kaubamärk.



Märkus

- Saadaval ainult valitud mudelites.



HDMI ja HDMI logo ja High-Definition Multimedia Interface on HDMI Licensing LLC kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Kõik muud registreeritud ja registreerimata kaubamärgid kuuluvad nende vastavatele omanikele.

2 Tähtis

Lugege enne oma teleri kasutamist kõik juhised läbi ja veenduge, et saate neist aru. Kui kahju on põhjustatud juhiste eiramisest, siis garantii ei kehti.

Ohutus

Elektrilöögi või tulekahju oht!

- Teler ei tohi puutuda kokku vihma ega veega. Ärge kunagi asetage teleri lähedusse vedelikuanumaid, näiteks vaase. Kui teleri peale või sisse satub vedelik, eemaldage teler kohe seinakontaktist. Võtke ühendust Philipsi kasutajatoega ja laske telerit enne selle kasutamist kontrollida.
- Ärge kunagi asetage telerit, kaugjuhtimispulti ega patareisid lahtise tule või muude soojusallikate lähedusse, sealhulgas otsese päikesevalguse kätte. Tule levimise vältimiseks hoidke küünlad ja muud leegid telerist, kaugjuhtimispuldist ja patareidest alati eemal.



- Ärge kunagi asetage esemeid teleri ventilatsioonivõrku või muudesse avaustesse.
- Telerit pöörates vältige toitejuhtme venitamist. Toitejuhtme venitamine võib rikkuda ühendust ja põhjustada kaarlahendust.

Lühise või tulekahju oht!

- Ärge kunagi laske kaugjuhtimispuldil ja akudel / patareidel puutuda kokku vihma, vee ega liigse kuumusega.
- Vältige pistikutele jõu avaldamist. Lahtised pistikud võivad põhjustada kaarlahendust või tulekahjusid.

Vigastuse või televiisori kahjustumise oht!

- Rohkem kui 25 kg kaaluva televiisori tõstmiseks ja kandmiseks on vaja kahte inimest.
- Kui paigutate televiisori alusele, siis kasutage kaasasolevat alust. Kinnitage alus kindlalt televiisori külge. Asetage televiisor lamedale, tasasele pinnale, mis on suuteline televiisori ja aluse raskust kandma.
- Kui kinnitate televiisori seinale, siis kasutage ainult televiisori raskust kandvat seinakinnitust. Ühendage seinakinnitus seinaga, mis on suuteline televiisori ja seinakinnituse raskust kandma. Koninklijke Philips Electronics N.V. ei võta vastutust vales seinalepaigaldamisest põhjustatud õnnetuste, vigastuste või kahjude eest.

Laste vigastuse oht!

Järgige neid ettevaatusabinõusid, et vältida teleri ümberkukkumist, mis võib lapsi vigastada.

- Ärge kunagi paigutage telerit pinnale, mis on kaetud riide või muu äratõmmatava materjaliga.
- Veenduge, et ükski teleri osa ei ulatu üle aluspinna nurga.
- Ärge kunagi asetage telerit kõrgele mööbliesemele (näiteks raamaturiiulile) ilma nii mööblieset kui ka telerit seina või sobiva toe külge kinnitamata.
- Rääkige lastele, et mööbli otsa ronimine selleks, et ulatuda televiisorini, on ohtlik.

Ülekuumenemise oht!

- Ärge kunagi paigutage telerit piiratud ruumi. Jätke alati teleri ümber ventilatsiooniks vähemalt 4 tolli või 10 cm vaba ruumi. Veenduge, et kardinaid või muud esemed ei kata kunagi teleri ventilatsioonivõrku.

Televiisori kahjustamise oht!

- Enne televiisori seinakontaktiga ühendamist veenduge, et toite pinget vastab televiisori tagaküljele trükitud väärtusele. Ärge kunagi ühendage televiisorit seinakontaktiga, kui pinget on sellest erinev.

Vigastuse, tulekahju või toitejuhtme kahjustuse oht!

- Ärge kunagi asetage telerit või muid esemeid toitejuhtme peale.
- Et teleri toitejuhet hõlpsasti seinakontaktist lahti ühendada, veenduge, et toitejuhe on teile alati täielikult kättesaadav.
- Kui toitejuhet kontaktist lahti ühendate, tõmmake alati pistikust ja mitte juhtmest.
- Ühendage teler enne äikesevihma seinakontaktist ja antenni küljest lahti. Äikesevihmade ajal ärge kunagi puudutage teleri, toitejuhtme ega antenni kaabli osasid.

Kuulmiskahjustuse oht!

- Vältige kõrvaklappide kasutamist kõrge helitugevusega või kaua aega järjest.

Madalad temperatuurid

- Kui telerit transporditakse temperatuuridel alla 5 °C, siis pakkige teler lahti ja oodake, kuni teleri temperatuur ühtlustub toatemperatuuriga, enne kui teleri seinakontakti ühendate.

Ekraanihooldus

- Võimaluse korral vältige liikumatuid kujutisi. Liikumatud kujutised on kujutised, mis jäävad pikaks ajaks ekraanile. Näiteks: ekraanimenüüd, mustad ribad ja ajakuvad. Kui peate liikumatuid kujutisi kasutama, vähendage ekraanikahjustuste vältimiseks ekraani kontrastsust ja heledust.
- Eemaldage teler enne puhastamist seinakontaktist.
- Puhastage telerit ja selle korpust pehme, niiske lapiga. Ärge kunagi kasutage teleri puhastamiseks selliseid aineid nagu alkohol, kemikaalid või majapidamises tarvitavad puhastusvahendid.
- Teleri ekraani kahjustuse oht! Ärge kunagi puudutage, lükake, hõõruge ega lööge ekraani ühegi esemega.
- Moonutuste ja värvide hajumise vältimiseks pühkige veetilgad võimalikult kiiresti ära.

Vana toote ja akude / patareide käitlemine.



Teie toode on kavandatud ja toodetud kvaliteetsetest materjalidest ja osadest, mida on võimalik ringlusse võtta ja uuesti kasutada.



Kui toote külge on kinnitatud läbikriipsutatud prügikasti sümbol, siis kehtib tootele Euroopa direktiiv 2002/96/EÜ. Palun viige ennast kurssi elektriliste ja elektrooniliste toodete eraldi kogumist reguleerivate kohalike eeskirjadega. Toimige oma kohalikele seadustele vastavalt ja ärge käideldge vanu tooteid koos olmeprügiga. Toote õige kõrvaldamine aitab vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele.



Toode sisaldab akusid / patareisid, mille suhtes kehtib Euroopa direktiiv 2006/66/EÜ ja mida ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Palun viige ennast kurssi akude / patareide eraldi kogumist reguleerivate kohalike eeskirjadega, kuna õige kõrvaldamine aitab vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele.

ECO-roheline



- Suur energiatõhusus
- Väike ooterežiimi energiatarve
- Disainitud nii, et oleks hõlbus ringlusse võtta

Philips püüdleb pidevalt vähendada oma innovaatiliste tarbekaupade mõju keskkonnale. Suuname oma jõupingutused keskkonnakaitse parandamisele tootmisel, kahjulike ainete vähendamisele, energiatõhusale kasutusele, kasutusest kõrvaldamise juhiste koostamisele ja toodete ringlussevõtmisele.

Rakendatud keskkonnakaitse meetmete tõttu on seda telerit auhinnatud lillekujulise sildiga „Euroopa ecolabel“, vt www.ecolabel.eu Üksikasjalikku teavet selle teleri ooterežiimi energiatarbe, garantiipoliitika, varuosade ja teleri ringlussevõtu kohta vt oma riigi Philipsi veebisaidilt www.philips.com.

Sellel teleri tehnilised omadused panustavad energiatõhusat kasutust. Keskkondakaitsevate omaduste tõttu autasustati seda telerit ja omistati silt „European Ecolabel“.

Energiatõhusust parandavad omadused

- **Energiasääst**
Teleri energiasäästu seadistus ühendab mitmeid teleri seadistusi, mille tulemusel toimub energiasääst. Vt seadistusmenüü nutikaid seadistusi
- **Väike ooterežiimi energiatarve**
Oma klassi parim ja eriti täiuslik toiteplokk vähendab teleri energiatarvet eriti madalale tasemele ilma pideva ooterežiimi funktsionaalsust kaotamata.

Toiterežiimi haldus (Saadaval ainult valitud mudelites)

Selle teleri täiustatud toiterežiimi haldus tagab energia kasutuse erilise tõhususe. Võite kontrollida, kuidas teleri isikustatud seadistused, ekraanilekuvatava pildi heledus ja ümbritsevad valgustustingimused mõjutavad teleri suhtelist energiatarvet.

Kasutusest kõrvaldamine


Teavet televiisori või akude / patareide kõrvaldamise kohta leiate kasutusjuhendi (vt 'Vana toote ja akude / patareide käitlemine.' lk-l 5) jaotisest Vana toote ja akude / patareide käitlemine.

3 Teie televiisor

Õnnitleme ostu puhul ja tervitame Philipsi poolt! Philipsi pakutava tootetoote eeliste täielikuks kasutamiseks registreerige oma televiisor saidil www.philips.com/welcome.


See osa annab tavaliselt kasutuses olevate televiisori juhtseadiste ja funktsioonide ülevaate.

Külgmised juhtseadised ja tähised

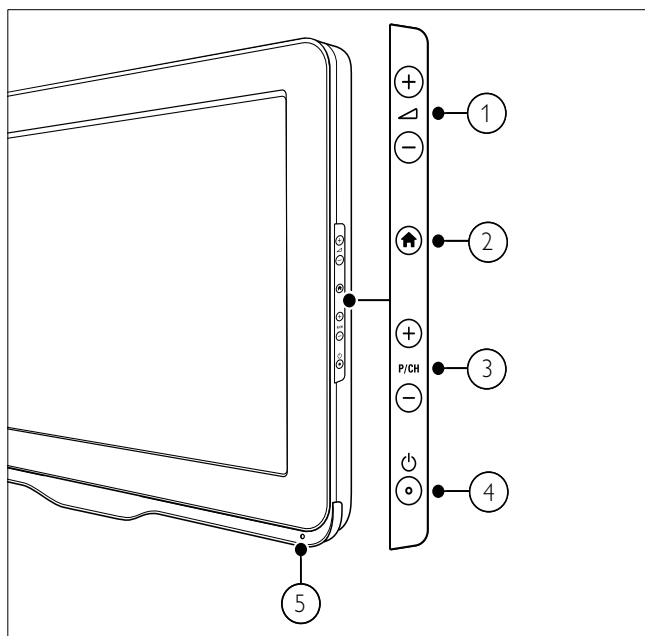

- ① **+/-**: Suurendab või vähendab helitugevust.
- ② **⬆** (Algusesse): Lülitab kodumenüü sisse või välja.
- ③ **P/CH +/-**: Lülitab järgmisele või eelmisele kanalile.
- ④ **⏻** (Toide): Lülitab toote sisse või välja. Toote toidet ei lülitata täielikult välja, kui seda toiteallikast lahti ei ühendata.
- ⑤ Kaugjuhtimisepuldi sensor.

Kaugjuhtimispult

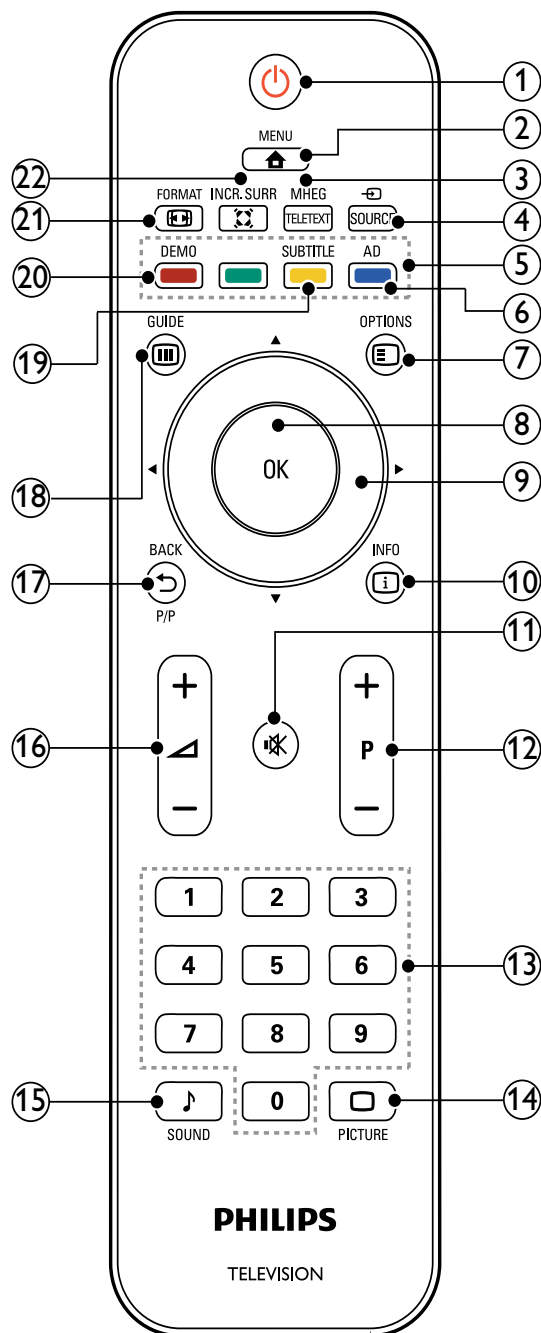


- ① **⏻** (Ooterežiim sees)
 - Lülitab teleri ooterežiimi, kui see töötab.
 - Lülitab teleri sisse, kui see on ooterežiimis.
- ② **⬆** **MENU**
Lülitab põhimenüü sisse või välja.
- ③ **MHEG/TELETEXT**
Lülitab teleteksti sisse või välja.

- ④ **SOURCE**
Valib ühendatud seadmed.
- ⑤ **Värvilised nupud**
Valib toimingud või suvandid.
- ⑥ **AD (Helikirjeldus) (Ainult RF-digiteleri jaoks)**
Ainult Ühendkuningriigis: võimaldab nägemispuudega isikutele helikommentaare.
- ⑦ **OPTIONS**
Liigub praeguse tegevuse või valikuga seotud valikutesse.
- ⑧ **OK**
Kinnitab sisestuse või valiku ning kuvab televiisori vaatamise ajal kanalite võrgustiku.
- ⑨ **▲▼◀▶ (Noolenupud)**
Menüüdes liikumiseks.
- ⑩ **INFO**
Kuvab programmi teabe, kui see on saadaval. Kui teave on mitmel lehel, vajutage **OPTIONS**, et minna järgmisele lehele.
- ⑪ **M (Vaigistus)**
Vaigistab või taastab helitugevuse.
- ⑫ **P +/- (Programm +/-)**
Lülitab järgmisele või eelmisele kanalile. Kui televiisori menüü on aktiveeritud, liigutab see menüüd ühe lehe võrra edasi / tagasi.
- ⑬ **0-9 (Numbrinupud)**
Kanali või seadistuse valimiseks.
- ⑭ **PICTURE (Smart pilt)**
Käivitab pildimenüü.
- ⑮ **SOUND (Smart heli)**
Käivitab helimenüü.
- ⑯ **+/-(Helitugevus +/-)**
Suurendab või vähendab helitugevust.

- ⑰ **BACK P/P (Eelmine kanal)**
- Liigub tagasi eelmisele kuvale.
 - Liigub tagasi viimati vaadatud kanalile.
- ⑱ **GUIDE**
Lülitab ümber kanalite võrgustiku ja kanalite nimekirja vahel.
- ⑲ **SUBTITLE (Ainult RF-digiteleri jaoks)**
Kuvab või keelab subtiitrid.
- ⑳ **DEMO (Kasutatav ainult valitud mudelites)**
Lülitab demomenüü sisse või välja.
- ㉑ **FORMAT**
Valib pildi kuvasuhte.
- ㉒ **INCR. SURR**
Võimaldab stereoallikate puhul Incredible Surround helisüsteemi. Võimaldab monoallikate puhul ruumilist režiimi.

Kaugjuhtimispuldi kasutamine



Kaugjuhtimispulti kasutades hoidke see teleri lähedal ja suunake see kaugjuhtimissensori poole. Jälgige, et kaugjuhtimispuldi ja teleri vahelisel alal poleks takistuseks mööblit, seinu ega muid objekte.

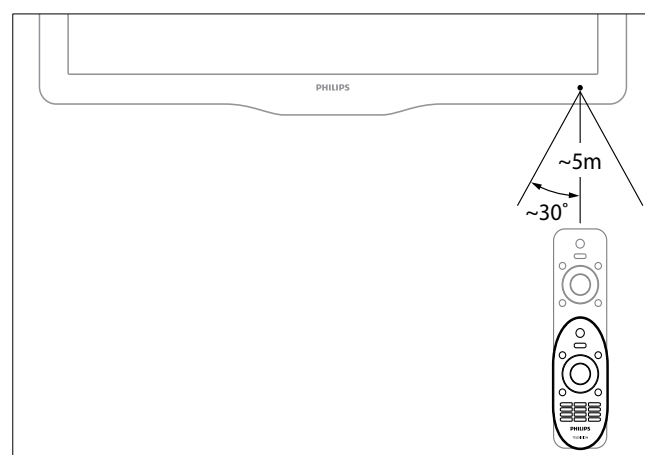

4 Televiisori kasutamine

See osa aitab teil televiisoriga põhilisi toiminguid teha.

Televiisori sisse / välja või ootele lülitamine

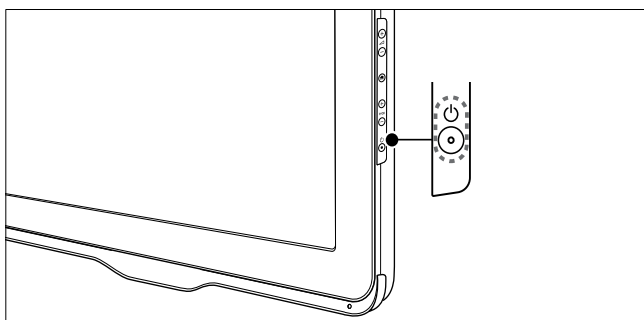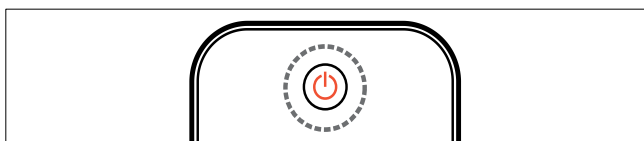

Sisse lülitamiseks

- Kui ooterežiimi näidik on välja lülitatud, vajutage televiisori külje peal **⏻ (Toide)**.
- Kui ooterežiimi näidik on punane, vajutage kaugjuhtimispuldil **⏻ (Ooterežiim sees)**.

Ootele lülitumiseks

- Vajutage kaugjuhtimispuldil **⏻ (Ooterežiim sees)**.
↳ Ooterežiimi näidik muutub punaseks.

Välja lülitamiseks

- Vajutage televiisori külje peal **⏻ (Toide)**.
↳ Ooterežiimi näidik lülitub välja.



Soovitus

- Kuigi televiisor tarbib ooterežiimis väga vähe elektrit, jätkub siiski energia tarbimine. Kui telerit pikka aega ei kasutata, eemaldage teleri toitejuhe seinakontaktist.



Märkus

- Kui te ei leia kaugjuhtimispulti üles ja soovite televiisori ooterežiimist sisse lülitada, vajutage televiisori küljel nuppu **P/CH +/-**.

Kanalite vahetamine

- Vajutage **P +/-** kaugjuhtimispuldil või **P/CH +/-** televiisori küljel.
- Sisestage kanali number **Numbrinupud** abil.
- Kanalite võrgustiku kasutamiseks vajutage **OK**.
- Eelmisele kanalile naasmiseks vajutage kaugjuhtimispuldil **↩ BACK P/P**.




Märkus

- Kui kasutate lemmikute nimekirja, on teil neid kanaleid võimalik valida ainult sellest nimekirjast (vt 'Valige lemmikute nimekiri' lk-l 16).

Vahetage kanaleid kanalite võrgustikku kasutades

Kanalite võrgustik kuvab kõik olemasolevad kanalid võrgustikuvormingus.

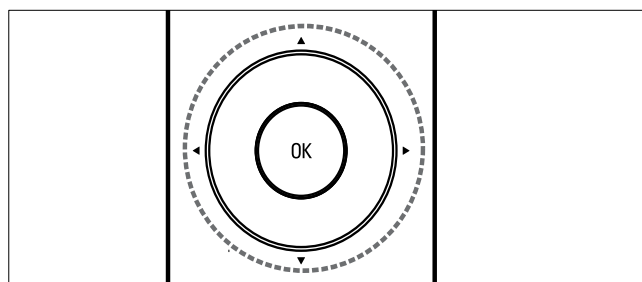

- 1 Vajutage **OK**.
↳ Ilmub kanalite võrgustik.
- 2 Vajutage **▲▼◀▶**, et kanalite võrgustikust väljuda.
- 3 Kanali valimiseks vajutage **OK**.


Ühendatud seadmete vaatamine



Märkus



- Lülitage seade enne selle televiisori kaudu allikaks valimist sisse.

Allikanupu kasutamine

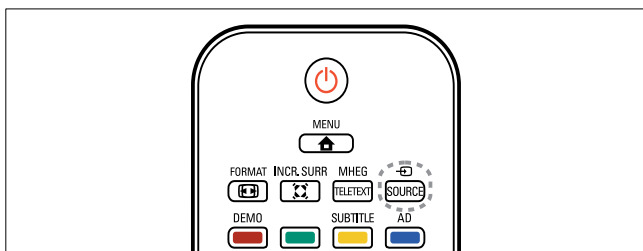

- 1 Vajutage **SOURCE**.
→ Ilmub allikate loend.
- 2 Seadme valimiseks vajutage **▲▼**.
- 3 Vajutage valiku kinnitamiseks **OK**.
→ Televiisor lülitub ümber valitud seadmele.

Televiisori helitugevuse reguleerimine

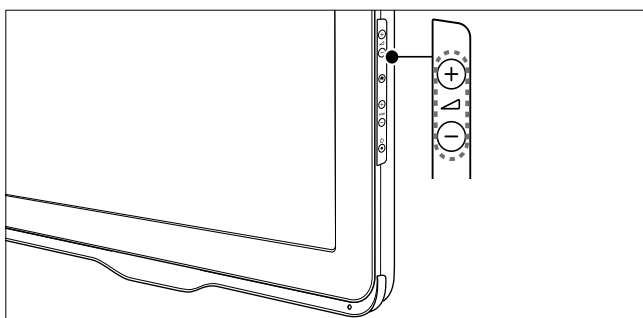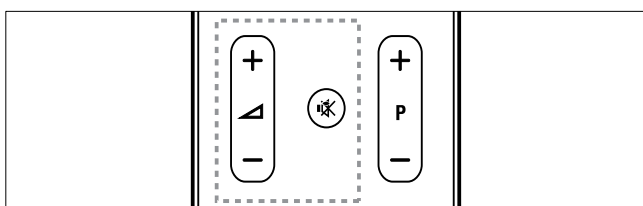


Helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks

- Vajutage **▲ +/-**.

Heli vaigistamiseks või heli aktiveerimiseks

- Vajutage heli vaigistamiseks **M**.
- Vajutage heli taastamiseks uuesti **M**.

Teleteksti kasutamine

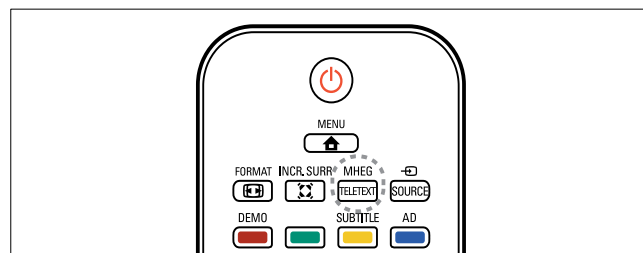


- 1 Vajutage **MHEG/TELETEXT**.
→ Ilmub põhimenüü lehekülg.
- 2 Valige lehekülg järgmisel viisil:
 - Vajutage leheküljenumbri sisestamiseks **Numbrinupud**
 - Vajutage järgmise või eelmise lehekülje vaatamiseks **P +/-**
 - Vajutage värvikoodiga elemendi valimiseks **Värvilised nupud**
 - Vajutage eelmisena vaadatud leheküljele tagasi pöördumiseks **↩ BACK**
- 3 Vajutage teletekstist väljumiseks **MHEG/TELETEXT**.

5 Televiisori muude funktsioonide kasutamine

Televiisori menüüdesse liikumine

Menüüd aitavad määrata kanaleid, muuta pilti ja heliseadeid ning võimaldavad juurdepääsu muudele funktsioonidele.

- 1 Vajutage MENU.
↳ Ilmub menüüaken.

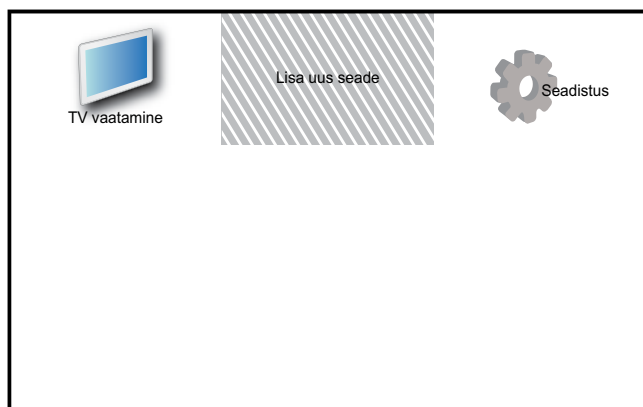

- 2 Vajutage valimaks ühte järgmistest menüüdest ning selles liikumiseks.
 - **[TV vaatamine]:** Lülitub tagasi antenni allikale, kui valitakse teine allikas.
 - **[Lisa uus seade]:** Lisab avamenüüsse uued seadmed.
 - **[Seadistus]:** Avab menüüd, mis lubavad teil muuta pildi-, heli- ja teisi seadeid.
- 3 Vajutage valiku kinnitamiseks OK.
- 4 Väljumiseks vajutage MENU.

Soovitus

- Pärast seda, kui olete valinud **[Lisa uus seade]**, järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid õige seadme ja pistiku valimiseks.

Seadmete ümbernimetamine kodumenüüs

Pärast seda, kui olete kodumenüüsse lisanud uue seadme, võite selle ümber nimetada.

- 1 Vajutage MENU.
- 2 Ümbernimetatava seadme valimiseks vajutage .
- 3 Vajutage OPTIONS.
↳ Ilmub valikute menüü.
- 4 Vajutage , et valida **[Sead. ümbern.]**, siis vajutage OK.
↳ Ilmub tekstisisestusaken.
- 5 Vajutage tähemärkide valimiseks .
- 6 Iga tähemärgi kinnitamiseks vajutage OK.
- 7 Seadmete ümbernimetamise lõpetamiseks valige **[Valmis]** ja vajutage seejärel OK.

Märkus

- Seadme nimi võib olla kuni 16 tähemärki pikk.
- Suurtähtede väikeseks ja tagasi suureks muutmiseks vajutage **[Aa]**.

Avamenüüst seadmete eemaldamine

Kui seade pole enam teleriga ühendatud, eemaldage see avamenüüst.

- 1 Vajutage MENU.
- 2 Eemaldatava seadme valimiseks vajutage .
- 3 Vajutage OPTIONS.
- 4 Vajutage , et valida **[Kaugüh. seade]**, siis vajutage OK.
- 5 Valige **[Eemalda]**, seejärel vajutage OK.
↳ Valitud seade eemaldatakse kodumenüüst.

Pildi- ja heliseadete muutmine

Muutke pildi-ja heliseadeid vastavalt soovile. Saate määrata eelmääratud seadeid või muuta seadeid käsitsi.

Märkus

- Televiisori vaatamise või väliste seadmete kasutamise ajal vajutage  **OPTIONS** ja valige **[Pilt ja heli]**, et saada kiire juurdepääs pildi- ja heliseadetele.

Seadistamisabi kasutamine

Kasutage seadistamisabi, mis annab juhiseid pildi- ja heliseadete leidmiseks.

- 1 Vajutage  **MENU**.
- 2 Vajutage , et valida **[Seadistus] > [Pilt] > [Seadete abi]**.
- 3 Vajutage **OK**.
 - ↳ Ilmub menüü **[Seadete abi]**. Järgige ekraanil olevaid juhiseid eelistatud pildisätete valimiseks.

Smart pildi kasutamine

Kasutage Smart pilti eelmääratud pildiseadete valimiseks.

- 1 Vajutage  **PICTURE**.
 - ↳ Ilmub menüü **[Smart pilt]**.
- 2 Vajutage , et valida üks järgmistest seadetest.
 - **[Isiklik]**: Rakendab menüüs **[Seadete abi]** määratud seaded.
 - **[Ergas]**: Rakendab rikkalikud ja dünaamilised seaded.
 - **[Standardne]**: Reguleerib pildiseadeid vastavalt keskkonnale ja video tüübile.
 - **[Kino]**: Rakendab filmivaatamise seaded.
 - **[Mäng]**: Rakendab mängudele sobivad seaded.

- **[Energiasääst]**: Valib energiat säästvad seaded.
- **[Loomulik]**: Rakendab parima pildikvaliteedi.
- **[Kohandatud]**: Loetleb kohandatud pildiseaded.

- 3 Vajutage valiku kinnitamiseks **OK**.
 - ↳ Valitud Smart pildiseade võetakse kasutusele.

Pildiseadete käsitsi reguleerimine

- 1 Vajutage  **MENU**.
- 2 Vajutage , et valida **[Seadistus] > [Pilt]**.
- 3 Vajutage , et valida järgmised seaded.
 - **[Smart pilt]**: Kuvab eelmääratud Smart pildiseaded.
 - **[Video kontrast]**: Reguleerib videosisu intensiivsust, taustavalgust muutmata.
 - **[Kontrastsus]**: Reguleerib taustavalgusega alade intensiivsust, videosisu muutmata.
 - **[Heledus]**: Reguleerib tumedate alade intensiivsust ja detaile.
 - **[Värv]**: Reguleerib värviküllastatust.
 - **[Toon]**: Kompenseerib värvierinevusi.
 - **[Teravus]**: Reguleerib pildi teravust.
 - **[Müravähendus]**: Filtreerib ja eemaldab pildis olevat müra.
 - **[Värvsus]**: Reguleerib pildi värvitasakaalu.
 - **[Kohandatud värvit]**: Kohandatud värvsuse seadistamine. Saadaval ainult siis, kui valitud on **[Värvsus] > [Kohandatud]**.
 - **[Digit. kristallselge]**: Peenhäälestab iga piksli vastavalt ümbritsevatele pikslitele. See loob särava kõrglahutusega pildi.
 - **[Dün. kontrastsus]**: Parandab kontrastsust. **[Keskmine]** seade on soovitatav.
 - **[Dün. taustvalg.]**: Reguleerib televiisori taustvalguse heledustaset vastavalt valgustingimustele.
 - **[MPEG vähendus]**: Muudab digitaalsete piltide üleminekud sujuvamaks. Saate selle funktsiooni sisse või välja lülitada.

- **[Värvivõimendus]:** Muudab värvid erksamaks ning parandab eredate värvide detaile. Saate selle funktsiooni sisse või välja lülitada.
- **[Arvuti režiim]:** Reguleerib pilti, kui arvuti on teleriga ühendatud kõrglahutusega multimeediumiliidese või digitaalvideoliidese abil.
- **[Pildi vorming]:** Muudab pildivormingut.
- **[Pildi suurus]:** Reguleerib kuvaala. (Kui see on seadistatud maksimumile, võite näha müra või pildi ebaühtlast serva.)
- **[Püst nihe]:** Reguleerib pilti horisontaalselt valikuteks PC-VGA, digitaalvideoliides (DVI), multimeediumiliides (HDMI) või YPbPr (värvusruum).
- **[Vertikaalne nihe]:** Reguleerib pilti vertikaalselt valikuteks PC-VGA, digitaalvideoliides (DVI), multimeediumiliides (HDMI) või YPbPr (värvusruum).

Pildivormingu muutmine


- 1 Vajutage **FORMAT**.
↳ Ilmub pildivormingu riba.
- 2 Vajutage pildivormingu valimiseks **▲▼**.
↳ Valitud pildivorming aktiveeritakse.
- 3 Vajutage valiku kinnitamiseks **OK**.

Pildivormingute kokkuvõte

Võimalik on seadistada järgmisi pildiseadeid.


Märkus

- Sõltuvalt allikaks oleva pildi vormingust ei pruugi mõned pildiseaded võimalikud olla.

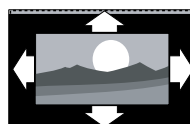


[Autom. vormind.]:


(Mitte arvutirežiimi puhul.) Suurendab pilti automaatselt, et sobitada seda ekraaniga. Subtiitrid jäävad nähtavaks.

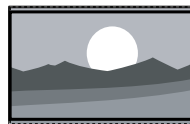


[Super suum]: (Mitte HD- ja arvutirežiimi puhul.) Eemaldab 4:3 edastuste külgedel olevad mustad ribad. Pilt on minimaalselt moonutatud.

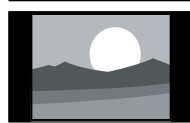

[4:3]: Kuvab klassikalise 4:3 kuvasuhte.

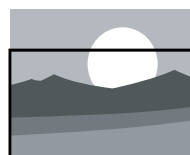


[Subtiitrite suum]: Kuvab 4:3 pilte terve ekraani ulatuses ning jätab subtiitrid nähtavaks. Pildi ülemisest osast lõigatakse tükki välja.

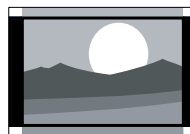


[Filmi suurus 14:9]: (Mitte HD- ja arvutirežiimis.) Muudab kuvasuhte olekust 4:3 olekusse 14:9.



[Filmi suurus 16:9]: (Mitte HD- ja arvutirežiimis.) Muudab kuvasuhte olekust 4:3 olekusse 16:9.

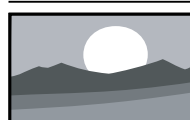

[Laiekraan]: Suurendab 4:3 kuvasuhte olekusse 16:9.



[Mastaapimata]:

Ainult HD- ja arvutirežiimis ja valitud režiimides. Võimaldab maksimaalset teravust. Edastussüsteemide tõttu võivad tekkida mõningad moonutused. Parimate tulemuste saamiseks seadke arvuti lahutusvõime laiekraanrežiimi.

Smart heli kasutamine

Kasutage Smart heli eelmääratud heliseadete valimiseks.

- 1 Vajutage **♪ SOUND**.
↳ Ilmub menüü **[Smart heli]**.
- 2 Vajutage **▲▼**, et valida järgmised seaded.
 - **[Kohandatud]**: Rakendab helimenüüs kohandatud seaded.
 - **[Standardne]**: Reguleerib heliseadeid vastavalt keskkonnale ja heli tüübile.
 - **[Uudised]**: Rakendab kõnele sobivad seaded, nt uudiste jaoks.
 - **[Film]**: Rakendab filmidele sobivad seaded.
- 3 Vajutage valiku kinnitamiseks **OK**.

↳ Valitud Smart heliseade võetakse kasutusele.

Heliseadete käsitsi reguleerimine

- 1 Vajutage **⬆️ MENU**.
- 2 Vajutage **▲▼◀▶**, et valida **[Seadistus] > [Heli]**.
↳ Ilmub menüü **[Heli]**.
- 3 Vajutage **▲▼◀▶**, et valida järgmised seaded.
 - **[Smart heli]**: Kuvab eelmääratud Smart heliseaded.
 - **[Bass]**: Reguleerib bassi taset.
 - **[Tiiskant]**: Reguleerib kõrgete toonide taset.
 - **[Digitaalne helisünk.]**: Lubab või keelab sünkroonheli väljundi. Kui see on lubatud, siis sünkroonib televiisor heli ja videot. Kui see on keelatud, peate reguleerima sünkroonheli funktsiooni televiisoriga ühendatud välisel seadmel. (Saadaval ainult SPDIF-ühendusega.)
 - **[Helitugevus]**: Reguleerib helitugevust.

- **[Heli - nägemispuue]**: Seadistab nägemispuudega inimestele mõeldud heli koos tavalise heliga. Saadavuse korral sisaldab nägemispuudega inimestele mõeldud heli ka ekraanil olevate toimingute kuuldavaid kirjeldusi. Saate selle lubada, vajutades **AD (Helikirjeldus)**. (Ainult Ühendkuningriigis.)
- **[Tasakaal]**: Reguleerib vasak- ja parempoolse kõlari tasakaalu.
- **[Heli keel]**: Saadaval digitaalsetele kanalitele, kui edastatakse mitut keelt. Koostab nimekirja saadaolevatest heli keeltest.
- **[Dual I-II]**: Valib heli keeled, kui kahekeelne heliülekanne on saadaval.
- **[Mono/stereo]**: Valib mono- või stereoheli, kui stereoülekanne on saadaval.
- **[TV kõlarid]**: Lülitab televiisori kõlarid sisse või välja. (saadaval ainult siis, kui lülitate sisse Easylinki).
- **[Ruumiline]**: Võimaldab ruumilist heli.
- **[Kõrvakl. heli]**: Kohandab kõrvaklappide helitugevust.
- **[Automaatne heli ühtlustamine]**: Vähendab automaatselt äkilisi helitugevuse muutusi, näiteks kanalite vahetamisel.
- **[Delta helitugevus]**: Tasandab kanalite või ühendatud seadmete helitugevuse erinevused. Valige enne delta helitugevuse muutmist ühendatud seade.
- **[SPDIF OUT]**: valib digitaalheliväljundi tüübi.
 - **[PCM]**: teisendab mitte-PCM-heli PCM-heliks.
 - **[Multiplekskanal]**: edastab heli kodukinosüsteemi.

Universaalse juurdepääsu menüü kasutamine

Saate aktiveerida universaalse juurdepääsu menüü esimese installimise ajal. Pärast menüü lubamist saate televiisori vaatamise või väliste seadmete kasutamise ajal kiiresti juurdepääsu nägemis- või kuulmispuudega inimestele mõeldud menüüdele.



Soovitus

- Universaalse juurdepääsu menüü lubamiseks võite valida ka **[Seadistus] > [Paigaldamine] > [Eelistused] > [Univ. ligipääs] > [Sees]**.

- 1 Telerit vaadates vajutage **[MENU] OPTIONS**.
↳ Ilmub televiisori suvandite menüü.
- 2 Valige **[Univ. ligipääs]**, seejärel vajutage sisenemiseks **OK** või **▶**.
- 3 Vajutage **◀▶**, et valida üks järgmistest valikutest ja vajutage seejärel sisestamiseks **OK**.
 - **[Kuulmispuue]**: lubab või keelab kuulmispuuetega inimestele mõeldud subtiitrid.
 - **[Nägemispuudega]**: määrab kõlari, kõrvaklapid või mõlemad helivalikule **[Heli - nägemispuue]**. Valige helikirjelduse blokeerimiseks suvand **[Väljas]**. (Ainult Ühendkuningriigis.)
 - **[Heli - nägemispuue]**: reguleerib nägemispuudega inimestele mõeldud helitugevust.



Soovitus

- Valikute sisestamiseks vajutage kaugjuhtimispuldi värvilisi nuppe.

Täiendavate teleteksti funktsioonide kasutamine

Teleteksti valikute menüü kuvamine

Kasutage teleteksti funktsioone teleteksti valikute menüü abil.

- 1 Vajutage **MHEG/TELETEXT**.
↳ Ilmub teleteksti menüü.
- 2 Vajutage **[MENU] OPTIONS**.
↳ Ilmub teleteksti valikute menüü.
- 3 Vajutage **▲▼**, et teha üks järgmistest valikutest.
 - **[Näita]**: Peidab või kuvab lehekülje varjatud teabe, näiteks mõistatuste või puslede lahendused.
 - **[Vaheta alamlehte]**: Liigub automaatselt läbi alam-lehekülgede, kui need on võimalikud.
 - **[Keel]**: Valib keele õigeks kuvamiseks erineva keelegrupi, kui selles keeles on teine märgisüsteem.
 - **[Peata lk]**: Peatab kuvatud lehekülje.
 - **[Kaksikekraan]** / **[Täisekraan]**: Lubab ja keelab kaksikekraani teleteksti.
- 4 Tehke valik nuppudega **▲▼◀▶**, seejärel vajutage kinnitamiseks **OK**.
- 5 Vajutage teleteksti valikute menüüst väljumiseks **↩ BACK**.

Teleteksti alamlehekülgede valimine

Teleteksti leheküljel võib olla mitu alamlehekülge. Alamleheküljed kuvatakse põhilehekülje numbri kõrval.

- 1 Vajutage **MHEG/TELETEXT**.
↳ Ilmub teleteksti menüü.
- 2 Vajutage teleteksti lehe valimiseks **▲▼**.
- 3 Vajutage alamlehekülje kuvamiseks **◀▶**.

Valige T.O.P. teleteksti edastused

Lehekülgede tabel (Table Of Pages - T.O.P.) teleteksti edastus võimaldab teil liikuda ühelt teemalt teisele ilma leheküljenumbreid kasutamata. T.O.P. teleteksti ei edastata kõigil televiisori kanalitel.

- 1 Vajutage **MHEG/TELETEXT**.
↳ Ilmub teleteksti menüü.
- 2 Vajutage **INFO**.
↳ Ilmub T.O.P. ülevaade.
- 3 Vajutage teema valimiseks **▲▼◀▶**.
- 4 Vajutage lehekülje vaatamiseks **OK**.

Lemmikkanalite nimekirja loomine ja kasutamine

Saate luua teile meeldivate telekanalite nimekirja, mis võimaldab neid kanaleid kergesti leida.

Valige lemmikute nimekiri

- 1 Vajutage televiisori vaatamise ajal kanalite võrgustiku kuvamiseks **OK**.
- 2 Vajutage **OPTIONS**.
↳ Ilmub kanalivalikute menüü.
- 3 Vajutage **▲▼**, et valida [**Valige loend**] ja seejärel vajutage sisenemiseks **OK**.
↳ Ilmuvad kanalite nimekirja valikud.
- 4 Valige [**Lemmik**], seejärel vajutage **OK**.
↳ Kanalite võrgustikku ilmuvad ainult lemmikute nimekirjas olevad kanalid.



Märkus

- Lemmikkanalite võrgustik on tühi, kuni olete lisanud kanalid lemmikute nimekirjadesse.

Kõigi kanalite vaatamine

Saate lemmikute nimekirjast väljuda ja kõiki installitud kanaleid vaadata.

- 1 Telerit vaadates vajutage **OK**.
↳ Ilmub kanalite võrgustik.
- 2 Vajutage **OPTIONS**.
↳ Ilmub kanalivalikute menüü.
- 3 Vajutage **▲▼**, et valida [**Valige loend**] ja seejärel vajutage sisestamiseks **OK** või **▶**.
- 4 Valige [**Kõik**], seejärel vajutage **OK**.
↳ Kõik kanalid kuvatakse kanalite võrgustikus.



Märkus

- Kui vaatate kanalite võrgustikku, siis on kõik lemmikkanalid tähistatud tärniga.

Kanali lisamine lemmikute nimekirja



Soovitus

- Enne kanali lisamist lemmikute nimekirja vaadake kõiki kanaleid.

- 1 Telerit vaadates vajutage **OK**.
↳ Ilmub kanalite võrgustik.
- 2 Vajutage **▲▼◀▶**, et valida kanal, mida soovite lemmikute nimekirja lisada.
- 3 Vajutage **☰** **OPTIONS**.
↳ Ilmub kanalivalikute menüü.
- 4 Valige **[Määra lemmikuks]**, seejärel vajutage **OK**.
↳ Kanal lisatakse lemmikute nimekirja.



Märkus

- Kõik lemmikkanalid on kanalite võrgustikus märgitud tärniga.

Kanali eemaldamine lemmikute nimekirjast

- 1 Telerit vaadates vajutage **OK**.
↳ Ilmub kanalite võrgustik.
- 2 Vajutage eemaldatava kanali valimiseks **▲▼◀▶**.
- 3 Vajutage **☰** **OPTIONS**.
- 4 Valige **[Eemalda lemmiku märg]**, seejärel vajutage **OK**.
↳ Kanal eemaldatakse.

Elektroonilise telekava (EPG) kasutamine

EPG on ekraanil olev digitaalkanalite telekava. EPG lubab teil:

- vaadata edastatavate digiprogrammide nimekirja;
- vaadata algavaid programme;
- grupeerida programme žanrite alusel;
- seada meeldetuletusi, kui programmid algavad.
- Eelistatud EPG-kanalite seadistamine

EPG sisselülitamine

- 1 Telerit vaadates vajutage **☰** **GUIDE**.
↳ Ilmub EPG planeerimisekraan, kuvades teavet kavas olevate programmide kohta.



Märkus

- EPG andmed on saadaval ainult valitud riikides ning nende laadimiseks võib kuluda aega.



Soovitus

- Vajutage **☰** **GUIDE**, et lülituda EPG ja kanalite võrgustiku vahel.

EPG kasutamine

- 1 Telerit vaadates vajutage **☰** **GUIDE**.
↳ Ilmub EPG planeerimisekraan.
- 2 Vajutage **⬆** **MENU**.
↳ Ilmub programmi telekava menüü.
- 3 Vajutage suvandi valimiseks **▲▼◀▶** ja vajutage seejärel selle kinnitamiseks **OK**.
- 4 Vajutage **⬆** **MENU**, et väljuda EPG-menüüst.



Märkus

- EPG-menüüs ilmuvad ainult kanalid, mis on märgitud loendis **[Eelistatud EPG kanalid]**.

EPG suvandite menüü kasutamine

Kasutage EPG suvandite menüüd, et valida või eemaldada meeldetuletusi, muuta päeva või pääseda ligi muudele kasulikele EPG suvanditele.

- 1 Vajutage **GUIDE**.
- 2 Vajutage **OPTIONS**.
↳ Ilmub EPG-menüü.
- 3 Vajutage **▲▼**, et teha üks järgmistest valikutest.
 - **[Sea meeldetuletus] / [Eemalda meeldetul]**: Seab või eemaldab programmide meeldetuletused.
 - **[Päeva muutmine]**: Seab EPG päeva.
 - **[Näita teavet]**: Kuvab programmi teavet.
 - **[Otsing žanri järgi]**: Otsib teleprogramme žanri järgi.
 - **[Ajakava meeldetuletused]**: Programmide meeldetuletuste loend. Saadaval ainult tulevaste programmide puhul.
 - **[Eelistatud EPG kanalid]**: Seab eelistatud EPG-kanalid.
- 4 Vajutage **OK**, et suvandit sisestada või aktiveerida.
- 5 Vajutage **↩ BACK**, et väljuda EPG-menüüst.



Soovitus

- Vajutage **GUIDE**, et lülituda EPG ja kanalite võrgustiku vahel.

Televiisori kella kasutamine

Saate kuvada televiisoriekraanil kella. Kell kuvab hetke aega, kasutades teie teleteenuse operaatorilt saadavat ajateavet.

Televiisori kella käsitsi määramine

Mõnes riigis peate määrama televiisori kella käsitsi.

- 1 Vajutage **MENU**.
- 2 Valige **[Seadistus] > [Funktsioonid] > [Kell]**.
↳ Ilmub menüü **[Kell]**.
- 3 Vajutage aja sisestamiseks **▲▼◀▶**.
- 4 Valige kinnitamiseks **[Valmis]**.
- 5 Väljumiseks vajutage **MENU**.



Märkus

- Kui valitud riik toetab digitaalset edastust, siis kuvab kell esmalt teie teleteenuse operaatorilt saadud ajateavet.

Teleri kella kuvamine

- 1 Telerit vaadates vajutage **OPTIONS**.
↳ Ilmub teleri suvandite menüü.
- 2 Valige **[Kell]**.
- 3 Vajutage **OK**.



Märkus

- Kella keelamiseks korrake ülaltoodud toimingut.

Kella režiimi muutmine

- 1 Vajutage MENU.
- 2 Vajutage et valida [Seadistus] > [Paigaldamine] > [Kell] > [Automaatse kella rež].
- 3 Vajutage et valida [Automaatne] või [Käsitsi].
- 4 Vajutage kinnitamiseks OK.

Ajavööndi muutmine

- 1 Vajutage MENU.
- 2 Vajutage et valida [Seadistus] > [Paigaldamine] > [Kell] > [Ajavöönd].
- 3 Ajavööndi valimiseks vajutage .
- 4 Vajutage kinnitamiseks OK.

Märkus

- See valik on saadaval ainult siis, kui valite [Automaatse kella rež] > [Käsitsi] (kellaandmete ülekandega riikides).

Suveaja kasutamine

- 1 Vajutage MENU.
- 2 Vajutage et valida [Seadistus] > [Paigaldamine] > [Kell] > [Suveaeg].
- 3 Vajutage OK või , et sisestada [Suveaeg].
- 4 Vajutage et valida [Standardaeg] või [Suveaeg].
- 5 Vajutage kinnitamiseks OK.

Märkus

- See suvand on saadaval ainult siis, kui valite [Automaatse kella rež] > [Käsitsi].

Taimerite kasutamine

Saate määrata kindlal ajal televiisori ooterežiimile lülitamise taimerid.



Soovitus

- Seadistage televiisori kell enne taimerite kasutamist.

Teleri automaatselt ootele lülitamine (unerežiimi taimer)

Unerežiimi taimer lülitab teleri pärast määratud ajavahemikku ootele.



Soovitus

- Saate taimeri ajavahemiku jooksul teleri varem välja lülitada või taimeri lähtestada.

- 1 Vajutage MENU.
- 2 Vajutage et valida [Seadistus] > [Funktsioonid] > [Unerežiimi taimer].
↳ Ilmub menüü [Unerežiimi taimer].
- 3 Vajutage et valida väärtus vahemikus null kuni 180 minutit.
↳ Unerežiimi taimerit saab seadistada viieminutiliste ajavahemike kaupa. Kui see on määratud nullile minutile, lülitatakse unerežiimi taimer välja.
- 4 Unerežiimi taimeri sisse lülitamiseks vajutage OK.
↳ Määratud aja möödumisel lülitub televiisor ooterežiimile.

Televiisori automaatne sisselülitamine (sisselülituse taimer)

Saate lülitada teleri määratud ajal ooterežiimilt või sisselülitatud režiimilt määratud kanalile.

- 1 Vajutage MENU.
- 2 Vajutage , et valida [Seadistus] > [Funktsioonid] > [Sisselül. taimer].
- 3 Vajutage menüüsse [Sisselül. taimer] sisenemiseks.
 - [Aktiveeri]: Määrab, kui tihti televiisor sisse lülitatakse.
 - [Aeg]: Seab aja, mil televiisor sisse lülitatakse.
 - [Kanali nr]: valib kanali või ühendatud seadme.
- 4 Väljumiseks vajutage MENU.



Soovitus

- Funktsiooni keelamiseks valige [Sisselül. taimer] > [Aktiveeri] > [Väljas].

Televiisori lukkude kasutamine

Televiisori juhtnuppude lukustamisega saate määrata, milliseid saateid või kanaleid lapsed vaadata saavad.

PIN-koodi määramine või muutmine

- 1 Vajutage MENU.
- 2 Vajutage , et valida [Seadistus] > [Funktsioonid] > [Määrake kood] / [Muuda kood].
 - ↳ Ilmub menüü [Määrake kood] / [Muuda kood].
- 3 Sisestage kood Numbrinupud abil.
 - ↳ PIN-koodi loomiseks või muutmiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.



Soovitus

- Kui olete oma koodi unustanud, sisestage kehtivate koodide tühistamiseks „8888“.

Teleri lukustamine või avamine

Lukustage televiisor, et takistada juurdepääsu kõikidele kanalitele ja ühendatud seadmetele.

- 1 Vajutage MENU.
- 2 Vajutage , et valida [Seadistus] > [Funktsioonid] > [TV lukk].
 - ↳ Teil palutakse sisestada oma PIN-kood.
- 3 Sisestage kood Numbrinupud abil.
 - ↳ Ilmub menüü [TV lukk].
- 4 Vajutage , et valida [Lukk] või [Lukust vabast.].
- 5 Vajutage kinnitamiseks OK.
 - ↳ Kõik kanalid ja ühendatud seadmed lukustatakse või vabastatakse lukust.
- 6 Väljumiseks vajutage MENU.



Märkus

- Muudatuste rakendamiseks lülitage televiisor välja ja uuesti sisse.
- Kui valite [Lukk], siis peate sisestama koodi alati, kui lülitate oma televiisori sisse.

Ühe või rohkemate kanalite lukustamine või lukust vabastamine

- 1 Vajutage televiisori vaatamise ajal kanalite võrgustiku kuvamiseks OK.
- 2 Vajutage lukustatava või lukust vabastatava kanali valimiseks .
- 3 Vajutage OPTIONS.
- 4 Vajutage , et valida [Lukusta kanal] või [Vabasta kanal lukust].
- 5 Vajutage iga valiku puhul kanali lukustamiseks või lukust vabastamiseks OK.
 - ↳ Kanali esmakordsel lukustamisel või avamisel palutakse teil sisestada PIN-kood.

- 6 Sisestage oma kood ja vajutage **OK**.
↳ Kui kanal on lukus, siis ilmub luku ikoon.
- 7 Korrake protsessi, et avada või lukustada rohkem kanaleid.

Märkus

- Muudatuste rakendumiseks lülitage televiisor välja ja uuesti sisse.
- Kui kasutate kanalite vahetamiseks kaugjuhtimispuldi nuppu **P +/-**, jäetakse lukustatud kanalid vahele.
- Kui valite lukustatud kanali kanalite võrgustikust, palutakse teil sisestada oma PIN-kood.

Vanusepiirangute seadistamine

Mõned digitaalsed leviedastajad seavad oma programmidele vanusepiirangud. Saate seadistada oma teleri kuvama ainult teie lapse east kõrgema vanusepiiranguga programme.

- 1 Vajutage  **MENU**.
- 2 Vajutage , et valida **[Seadistus] > [Funktsioonid] > [Vanusepiirang]**.
↳ Ilmuv koodi seadistusekraan.
- 3 Sisestage kood **Numbrinupud** abil.
↳ Ilmub vanusepiirangu menüü.
- 4 Vanusepiirangu valimiseks vajutage .
- 5 Vajutage kinnitamiseks **OK**.
- 6 Väljumiseks vajutage  **MENU**.

Subtiitrite kasutamine

Saate lubada subtiitrid igale telekanalile. Subtiitreid edastatakse kas teleteksti või maapealse digiteleviseiooni digitaaledastuste kaudu. Digitaaledastuse korral saate valida subtiitrite keele.

Subtiitrite lubamine analoogtelekanalitel

- 1 Valige analoogtelekanal.
- 2 Vajutage **MHEG/TELETEXT**.
- 3 Sisestage **Numbrinupud** abil kolmekohaline subtiitrite lehekülje number.
- 4 Vajutage **MHEG/TELETEXT**, et teletekst välja lülitada.
- 5 Vajutage **SUBTITLE**.
↳ Ilmub menüü **[Subtiitrirežiim]**.
- 6 Valige **[Sees]**, et kuvada subtiitreid alati, või **[Sees vaigistuse ajal]**, et kuvada subtiitreid ainult siis, kui heli on vaigistatud.
- 7 Subtiitrite lubamiseks vajutage **OK**.
- 8 Subtiitrite lubamiseks korrake seda protseduuri kõigil analoogkanalitel.



Soovitus

- Subtiitrite keelamiseks valige **[Subtiitrirežiim] > [Väljas]**.

Subtiitrite lubamine digitaaltelekanalitel

- 1 Digitaalkanaleid vaadates vajutage **SUBTITLE**.
↳ Ilmub menüü **[Subtiitrirežiim]**.
- 2 Valige **[Sees]**, et kuvada subtiitreid alati, või **[Sees vaigistuse ajal]**, et kuvada subtiitreid ainult siis, kui heli on vaigistatud.
- 3 Subtiitrite lubamiseks vajutage **OK**.

Subtiitrite keele valimine digitaaltelekanalitel



Märkus

- Kui valite subtiitrite keele digitaaltelekanalitel allpool kirjeldatud viisil, alistatakse ajutiselt installimismenüüs seadistatud subtiitrite eelistatud keel.

- 1 Vajutage **⬆ MENU**.
- 2 Vajutage **▲▼◀▶**, et valida **[Seadistus] > [Funktsioonid] > [Subtiitrite keel]**.
- 3 Vajutage **OK** või **▶**, et sisestada saadaolevate keelte nimekiri.
- 4 Vajutage subtiitri keele valimiseks **▲▼**.
- 5 Vajutage kinnitamiseks **OK**.



Soovitus

- Televiisori vaatamise ajal pääsete ligi menüüle **[Subtiitrite keel]** ka siis, kui vajutate **Ⓜ OPTIONS > [Subtiitrite keel]**.

Fotode vaatamine ja muusika esitamine USB-salvestusseadmest



Ettevaatust

- Philips ei vastuta USB-salvestusseadme toe puudumise ega salvestusseadmest olevate andmete kahjustumise ning kadumise eest.

Kasutage USB-konnektorit USB-salvestusseadmesse salvestatud fotode vaatamiseks või muusika kuulamiseks.

- 1 Lülitage teler sisse.
- 2 Ühendage USB-salvestusseade televiisoriga.
↳ Ilmub kodumenüü.
- 3 Vajutage **▲▼◀▶**, et valida **[USB sirvimine]**.
- 4 Vajutage kinnitamiseks **OK**.
↳ Ilmub USB pisipildi brauser.



Soovitus

- Vajutage **Ⓜ GUIDE**, et lülitada ümber pisipildi- ja failisirvimisvaate vahel.

Piltide vaatamine

- 1 USB-brauseris vajutage **▶**, et siseneda kausta **[Pilt]**.
- 2 Foto või fotoalbumi valimiseks vajutage **▲▼◀▶**.
- 3 Foto täisekraanil vaatamiseks vajutage **OK**.



Soovitus

- Täisekraani režiimis olles vajutage fotode vahel liikumiseks **◀▶**.

Fotode vaatamine slaidiseansina

- 1 Kui kuvatakse foto täisekraani pilt, vajutage **OK**.
 ↳ Slaidiseanss algab alates valitud fotost.
- 2 Slaidiseanssi juhtimiseks vajutage järgmiseid nuppe:
 - **OK** slaidiseansi peatamiseks.
 - **◀▶**, et liikuda tagasi eelmisele või edasi järgmisele pildile.
 - **↶ BACK** slaidiseansi peatamiseks.

Slaidiseansi sätete muutmine

- 1 Slaidiseanssi vaadates vajutage **≡ OPTIONS**.
 ↳ Ilmub slaidiseansi valikute menüü.
- 2 Vajutage **▲▼**, et teha üks järgmistest valikutest.
 - **[Käivita slaidies.] / [Peata slaidies.]**: Käivitab või peatab slaidiseansi.
 - **[Slaidiesit. ülem.]**: Seab ülemineku ühelt pildilt teisele.
 - **[Slaidiesit. sag.]**: Seab ajavahemiku, mille jooksul pilti näidatakse.
 - **[Pööra kujutist]**: Pöörab pilti.
 - **[Näita teavet]**: Kuvab pildi nime, kuupäeva, suuruse ja slaidiseansis oleva järgmise pildi.
- 3 Vajutage seade valiku kinnitamiseks **OK**.



Märkus

- **[Pööra kujutist]** ja **[Näita teavet]** ilmuvad vaid siis, kui vajutate slaidiseanssi peatamiseks **OK**.

Muusika kuulamine

- 1 Valige USB pisipildi brauseris **[Muusika]** ja vajutage sisenemiseks **▶**.
 - Vajutage **≡ GUIDE**, et lülitada ümber pisipildi- ja failisirvimisvaate vahel.
- 2 Muusikapala või plaadi valimiseks vajutage **▲▼◀▶**.
- 3 Valitud muusika esitamiseks vajutage **OK**.

Nupp	Funktsioon
OK	Esituse peatamine, jätkamine või lõpetamine.
◀ / ▶	Valib eelnenud või järgneva muusikavaliku.

Muusikasätted

Muusikat kuulates vajutage **≡ OPTIONS**, et pääseda juurde ühele järgmistest muusikasätetest.

- **[Alusta esitust] / [Peata esitus]**: Alustab või peatab muusika esitamise.
- **[Kordus] / [Esita korra]**: Kordab laulu. / Lülitab välja korduvisituse ja esitab lugu või albumit ainult üks kord.
- **[Juhuslik sees] / [Juhuslik väljas]**: Lubab või keelab laulude juhusliku esituse.
- **[Näita teavet]**: Kuvab failinime.
- **[TV kõlarid]** (Saadaval ainult Easylinki aktiveerimise korral): Lülitab televiisori kõlarid sisse või välja.
- **[Heli]**: Reguleerib heliseadet.

Slaidiseanssi vaatamine muusikaga

Saate vaadata piltide slaidisensse koos taustamuusikaga.

- 1 Valige plaat või muusikapalad.
- 2 Vajutage **OK**.
- 3 USB-sisubrauserisse naasmiseks vajutage **↶ BACK**.
- 4 Valige album või pildid.
- 5 Vajutage **OK**.

USB-salvestusseadme lahtiühendamine



Ettevaatust

- Järgige seda toimingut, et vältida USB-salvestusseadme kahjustamist.

- 1 Vajutage **BACK**, et väljuda USB-brauserist.
- 2 Oodake viis sekundit ja katkestage ühendus USB-salvestusseadmega.

Digitaalsete raadiokanalite kuulamine

Kui digitaalne raadiokanalite edastamine on saadaval, installitakse need automaatselt.

- 1 Vajutage televiisori vaatamise ajal kanalite võrgustiku kuvamiseks **OK**.
- 2 Vajutage **OPTIONS**.
- 3 Vajutage , et valida **[Valige loend]** > **[Raadio]**.
↳ Ilmub raadiokanalite võrgustik.
- 4 Vajutage , et valida raadiokanal ja seejärel vajutage kuulamiseks **OK**.



Märkus

- Valige **[Valige loend]** > **[Kõik]**, et väljuda raadiokanalitest ning vaadata kõiki kanaleid.

Teleri tarkvara uuendamine

Philips püüab pidevalt oma tooteid täiustada ning soovitame teil uuendada teleri tarkvara kohe, kui uuendus on saadaval. Kättesaadavuse kontrollimiseks vaadake www.philips.com/support.

Kasutatava tarkvara versiooni kontrollimine

- 1 Vajutage **MENU**.
- 2 Vajutage , et valida **[Seadistus]** > **[Tarkvarauuendus]** > **[Kasutatava tarkvara]**.
↳ Teleril kuvatakse kasutatava tarkvara teave.

Tarkvara allalaadimine

- 1 Avage arvutis brauser ja minge aadressile www.philips.com/support.
- 2 Laadige alla uusim tarkvaratäiendus.
- 3 Pakkige ZIP-fail lahti.
- 4 Kopeerige fail autorun.upg USB-seadme juurkausta.

Tarkvara uuendamine

Televiisori tarkvara saab uuendada kas USB-salvestusseadme või OAD (eetri kaudu allalaadimise) abil.

Uuendamine USB-seadme abil

Ühendage USB-salvestusseade televiisoriga.

- 1 Kui tarkvara uuendusekraan ei ilmu automaatselt, valige **[Seadistus]** > **[Tarkvarauuendus]** > **[Kohal. uuendused]** > **[USB]**.
- 2 Televiisori tarkvara käsitsi uuendamiseks vajutage **OK**.
- 3 Järgige ekraanil ilmuvaid juhised uuenduse lõpuleviimiseks.

Märkus

- Pärast tarkvara uuenduse lõpuleviimist taaskäivitatakse teler uuesti.

Uuendamine OAD abil

- 1 Maapealse digitelevisiooni (DVB-T) kasutamisel võtab teie teler automaatselt vastu tarkvarauuendusi. Kui ekraanile ilmub sõnum, milles teil palutakse tarkvara uuendada, toimige järgmiselt.
 - Valige **[Uuenda nüüd]**, et uuendada tarkvara kohe.
 - Valige **[Meenuta hiljem]**, et väljuda hetkel uuendusekraanilt ning lasta endale hiljem uuesti meeldetuletus saata.
 - Valige **[Tühista]**, et uuendus vahele jätta.
- 2 Kui valite **[Tühista]**, saate kasutada käsitsi OAD uuendusele ligipääsu, valides **[Seadistus]** > **[Tarkvarauuendus]** > **[Kohal. uuendused]** > **[OAD]**.
- 3 Valige OAD saadaolev versioon ja vajutage **OK**.
- 4 Järgige uuenduse alustamiseks ekraanil olevaid juhiseid.

Märkus

- Pärast tarkvara uuenduse lõpuleviimist taaskäivitatakse teler uuesti.

Televiisori eelistuste muutmine

Televiisori seadete kohandamiseks kasutage eelistuste menüüd.

- 1 Vajutage  **MENU**.
- 2 Valige **[Seadistus]** > **[Paigaldamine]** > **[Eelistused]**.
 - **[Asukoht]**: Valib parimad televiisoriseaded vastavalt asukohale - kodu või pood.
 - **[Helitugevuse riba]**: Kuvab helitugevuse reguleerimise ajal helitugevuse riba.
 - **[Kanali teave]**: Kuvab teavet telekanali kohta iga kord, kui kanaleid vahetate. Valige **[Täielik]**, et vaadata kanali teavet või **[Väljas]**, et kanali teave välja lülitada.
 - **[Univ. ligipääs]**: Lubab või keelab universaalse juurdepääsu menüü.
 - **[EasyLink]**: Võimaldab esitust ühe nupuvajutusega ja ooterežiimi ühe nupuvajutusega EasyLink'iga ühilduvate seadmete vahel.
 - **[Pixel Plus Link]**: Alistab ühendatud seadmete seaded ning kasutab televiisori seadeid. (saadaval ainult Easylinki aktiveerimise korral).
 - **[E-kleebis]**: Ainult poerežiimi jaoks. Määrab e-kleebise asukoha.
- 3 Vajutage  oma eelistuse valimiseks.
- 4 Vajutage **OK**.
- 5 Väljumiseks vajutage  **MENU**.

Dekoodri kanali valimine

Saate lisada dekodeeri või deskrampleeri kanalid oma televiisori kanalivalikusse. Nii on võimalik valida kanaleid oma televiisori kaugjuhtimispuldi abil. Dekooder või deskrampleeri peab olema ühendatud liidesesse EXT1 (SCART).

Dekoodri kanali määramine

Dekoodri või deskrampleeri kanalite vastendamine.

- 1 Vajutage MENU.
- 2 Valige [Seadistus] > [Paigaldamine] > [Dekooder].
- 3 Vajutage ►, et siseneda menüüsse [Dekooder].
- 4 Vajutage ▲▼, et valida [Kanal] ja seejärel vajutage sisenemiseks ►.
- 5 Valige üks kanal, mida vastendada dekodeeri / deskrampleeri kanaliga ja vajutage kinnitamiseks OK.
- 6 Valige [Olek], seejärel vajutage sisenemiseks ►.
- 7 Valige [EXT 1] (SCART) dekodeeri / deskrampleeri kasutatud konnektor.
- 8 Vajutage OK.
- 9 Väljumiseks vajutage MENU.



Märkus

- Valige [Puudub], kui te ei soovi dekodeeri / deskrampleeri kanaliga vastendada.

Televiisori demo käivitamine

Televiisori funktsioonide paremaks mõistmiseks võite kasutada demosid. Mõnede mudelite puhul ei ole osad demod saadaval. Saadaolevad demod on toodud menüü nimekirjas.

- 1 Vajutage kaugjuhtimispuldil DEMO.
- 2 Vajutage ▲▼, et valida demo ja vajutage selle vaatamiseks OK.
- 3 Väljumiseks vajutage DEMO.

Televiisori tehasemäärangutele lähtestamine

Saate taastada oma televiisori pildi ja heli vaikeseaded. Kanali installeerimise seaded jäävad samaks.

- 1 Vajutage MENU.
- 2 Valige [Seadistus] > [Paigaldamine] > [Tehase seaded].
- 3 Vajutage ►, et valida [Tehase seaded].
- 4 Lähtestamise alustamiseks valige [Lähtestamine].
- 5 Vajutage OK.
- 6 Väljumiseks vajutage MENU.

6 Kanalite installeerimine

Esmakordsel televiisori seadistamisel palutakse teil valida menüükeel ja installeerida telekanalid ja digitaalsed raadiokanalid (kui need on saadaval). Selles peatükis antakse juhised kanalite uuesti installimise ja peenreguleerimise kohta.

Kanalite automaatne installeerimine

Selles osas kirjeldatakse kanalite automaatset otsimist ja salvestamist.

Toiming 1 Valige menüükeel

- 1 Vajutage **MENU**.
- 2 Vajutage **▲▼◀▶**, et valida **[Seadistus] > [Paigaldamine] > [Keel] > [Menüü keel]**.
- 3 Vajutage **OK** või **▶**, et sisestada **[Menüü keel]**.
- 4 Vajutage keeleseade valimiseks **▲▼**.
- 5 Vajutage kinnitamiseks **OK**.
- 6 Vajutage **◀**, et naasta **[Paigaldamine]** menüüsse.

Toiming 2 Valige oma riik

Valige riik, kus televiisorit paigaldatakse. Riigis saadaolevad kanalid installitakse televiisorisse.

- 1 Vajutage **MENU**.
- 2 Vajutage **▲▼◀▶**, et valida **[Seadistus] > [Paigaldamine] > [Kanalite installimine] > [Kanalite automaatotsing]**.
- 3 Vajutage **OK** või **▶** menüüsse sisenemiseks.
↳ Ilmub asukohariigi menüü.
- 4 Vajutage oma riigi valimiseks **▲▼**.
- 5 Vajutage valiku kinnitamiseks **OK**.
↳ Ekraanile ilmub kanali installimisjuhised.

Toiming 3 Kanalite installimine

Installib automaatselt saadaolevad analoog- ja digitaalsed telekanalid ja digitaalsed raadiokanalid.

- 1 Kanali installimise juhise ekraanil valige **[Täisinstall]**.
- 2 Vajutage kinnitamiseks **OK**.
↳ Teler alustab kõigi saadaolevate kanalite otsimist ja salvestamist.
- 3 Kui installimine on lõpetatud, vajutage installimismenüüst väljumiseks **OK**.

Kanalite loendi uuendamine

Saate lubada kanalite automaatset uuendamist televiisori ooterežiimis. Televiisorisse salvestatud kanaleid uuendatakse igal hommikul vastavalt edastuse kanaliteabele.

- 1 Vajutage **MENU**.
- 2 Vajutage **▲▼◀▶**, et valida **[Seadistus] > [Paigaldamine] > [Kanalite installimine] > [Oote uuendus]**.
- 3 Valige **[Sees]**, et lubada automaatne uuendus ja valige **[Väljas]**, et see keelata.

Kanalite käsitsi installeerimine

See osa kirjeldab, kuidas analoogteleviisori kanaleid käsitsi otsida ja salvestada.

Toiming 1 Valige süsteem



- Jätke see toiming vahele, kui süsteemiseaded on õiged.

- 1 Vajutage **MENU**.
- 2 Vajutage **▲▼◀▶**, et valida **[Seadistus] > [Paigaldamine] > [Kanali installimine] > [Analoog: käsitsi install]**.
↳ Ilmub menüü **[Analoog: käsitsi install]**.
- 3 Vajutage **▲▼**, et valida **[Süsteem]** ja seejärel vajutage sisenemiseks **▶**.
- 4 Vajutage oma riigi või piirkonna valimiseks **▲▼**.
- 5 Vajutage kinnitamiseks **OK**.
- 6 Vajutage **◀**, et naasta **[Kanali installimine]** menüüsse.

Toiming 2 Uute telekanalite otsimine ja salvestamine

- 1 Vajutage **MENU**.
- 2 Vajutage **▲▼◀▶**, et valida **[Seadistus] > [Paigaldamine] > [Kanali installimine] > [Analoog: käsitsi install]**.
↳ Ilmub menüü **[Analoog: käsitsi install]**.
- 3 Vajutage **▲▼**, et valida **[Otsing]** ja seejärel vajutage sisenemiseks **▶**.
- 4 Kolmekohalise sageduse käsitsi sisestamiseks vajutage **▲▼◀▶**.
- 5 Vajutage otsingu alustamiseks **OK**.
↳ Kui valitud sagedusel ei ole kanaleid saadaval, vajutage järgmise saadaoleva kanali otsimiseks **OK**.
- 6 Vajutage uue kanali leidmisel **↶ BACK**.

- 7 Vajutage **▲▼**, et valida **[Salvesta uue kanal]** uue kanali salvestamiseks uue numbri alla.
- 8 Vajutage **OK**, et sisestada **[Salvesta uue kanal]**, siis vajutage **OK**.
- 9 Vajutage **◀**, et naasta **[Kanali installimine]** menüüsse.

Samm 3: analoogkanalite peenhäälestamine

- 1 Vajutage **MENU**.
- 2 Vajutage **▲▼◀▶**, et valida **[Seadistus] > [Paigaldamine] > [Kanali installimine] > [Analoog: käsitsi install]**.
↳ Ilmub menüü **[Analoog: käsitsi install]**.
- 3 Vajutage **▲▼**, et valida **[Peenreguleerimine]** ja seejärel vajutage sisenemiseks **▶**.
- 4 Vajutage sageduse reguleerimiseks **▲▼**.
- 5 Vajutage kinnitamiseks **OK**.
- 6 Vajutage **▲▼**, et valida **[Salv. praegune kan.]** kanali numbri salvestamiseks.
- 7 Vajutage **▶**, et sisestada **[Salv. praegune kan.]**, siis vajutage **OK**.
- 8 Vajutage **◀**, et naasta **[Kanali installimine]** menüüsse.

Kanalite ümbernimetamine

Saate kanaleid ümber nimetada. Nime kuvatakse kanali valimisel.

- 1 Vajutage televiisori vaatamise ajal kanalite võrgustiku kuvamiseks **OK**.
- 2 Valige kanal, mis ümber nimetada.
- 3 Vajutage **⌂** **OPTIONS**.
↳ Ilmub kanalivalikute menüü.
- 4 Vajutage **▲▼**, et valida **[Kanali ümbernim.]** ja seejärel vajutage **OK**.
↳ Ilmub tekstisestusaken.
- 5 Vajutage tähemärkide valimiseks **▲▼◀▶**.
- 6 Iga tähemärgi kinnitamiseks vajutage **OK**.
- 7 Valige **[Valmis]** ja vajutage seejärel **OK**, et lõpetada kanalite ümbernimetamine.



Soovitus

- Suurtähtede väikeseks muutmiseks ja vastupidi vajutage **[Aa]**.

Kanalite ümberpaigutamine

Pärast kanalite installeerimist on võimalik nende järjestust ümber korraldada.

- 1 Televiisori vaatamise ajal kanalite võrgustiku kuvamiseks vajutage **OK**.
- 2 Vajutage **⌂** **OPTIONS**.
↳ Ilmub kanalivalikute menüü.
- 3 Vajutage **▲▼**, et valida **[Ümberkorr.]**, siis vajutage **OK**.
- 4 Valige ümberpaigutatav kanal ja vajutage **OK**.
↳ Valitud kanal tõstetakse esile.
- 5 Vajutage **▲▼◀▶**, et viia esiletoodud kanal soovitud asukohta, seejärel vajutage **OK**.
- 6 Vajutage **⌂** **OPTIONS**.
↳ **[Ümberkorraldus va]** ilmub ekraanile.
- 7 Vajutage kinnitamiseks **OK**.
- 8 Vajutage **↶** **BACK**, et kanalite võrgustikust väljuda.

Digitaalse vastuvõtu testimine

Saate kontrollida digitaalkanalite kvaliteeti ja signaali tugevust. See võimaldab antenni või satelliidi taldriku asukohta muuta.

- 1 Vajutage **⬆** **MENU**.
- 2 Vajutage **▲▼◀▶**, et valida **[Seadistus] > [Paigaldamine] > [Kanali installimine] > [Kanalite käsitsiotsing]**.
- 3 Vajutage menüüsse sisenemiseks **▶**.
- 4 Vajutage **▲▼◀▶**, et siseneda kanali sagedusse, mida soovite testida.
- 5 Vajutage **OK**, et kinnitada sagedus ja seejärel vajutage uuesti **OK**, et kinnitada **[Otsing]**.
- 6 Kui see on täidetud, valige sageduse salvestamiseks **[Salvesta]**.



Märkus

- Kui signaali kvaliteet ja tugevus on halb, muutke antenni või satelliiditaldriku asukohta ja proovige uuesti.
- Kui teil on ikka veel digisaadete vastuvõtmisega probleeme, võtke ühendust professionaalse paigaldajaga.


7 Seadmete ühendamine

See osa kirjeldab, kuidas ühendada seadmeid erinevate konnektorite abil. Näited on toodud Kiirülevaates.

Märkus


- Televiisori ja seadme ühendamiseks võite kasutada erinevat tüüpi konnektoreid.

Tagumine pistik

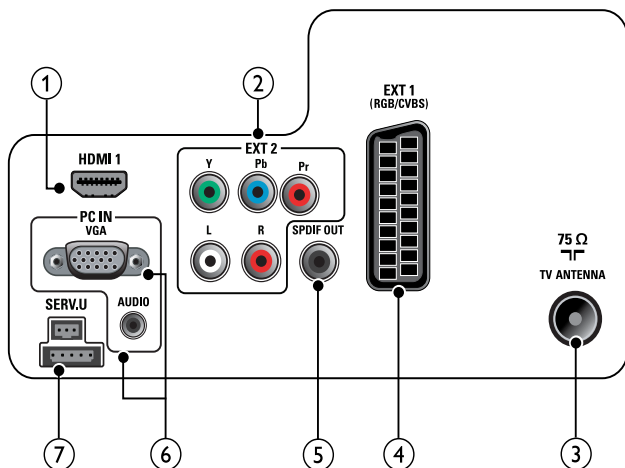

① HDMI 1


Digitaalheli ja -video sisend kõrglahutusega digitaalseadmetest, näiteks Blu-ray mängijatest.

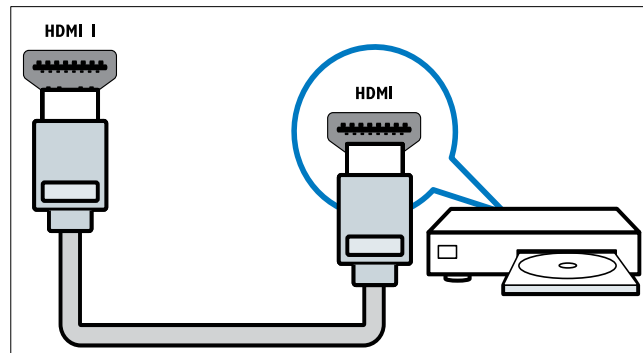

DVI- või VGA-ühenduste jaoks on vajalik eraldi helikaabel (vt 'Arvutiga ühendamine' lk-l 33).


② EXT 2 (Y Pb Pr ja AUDIO L/R)

Analoogheli ja -video sisend analoog- või digitaalseadmetest, näiteks DVD-mängijatest või mängukonsoolidest.

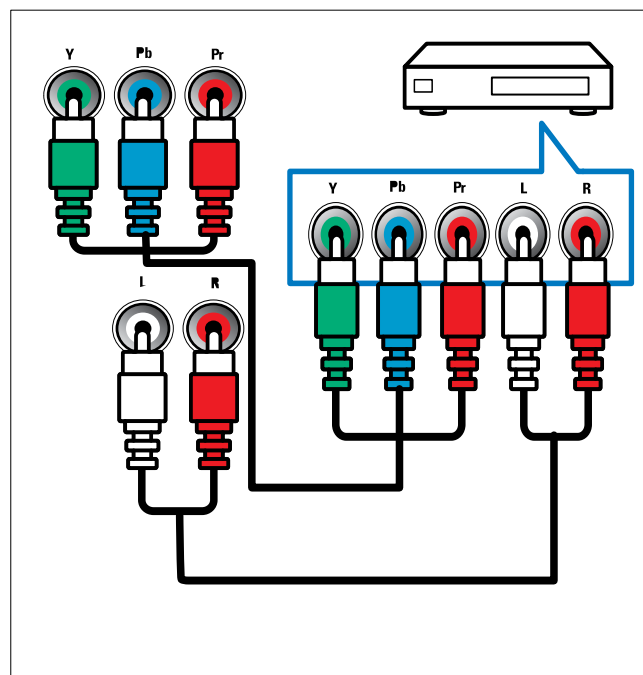


③ TV ANTENNA

Antenni, kaabel- või satelliittelevisiooni signaalisend.

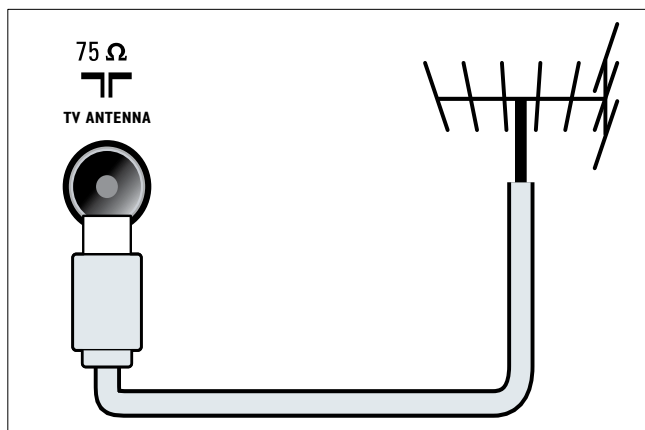


④ EXT 1 (CVBS ja RGB)

Analoogheli ja -video sisend analoog- või digitaalseadmetest, näiteks DVD-mängijatest või mängukonsoolidest.

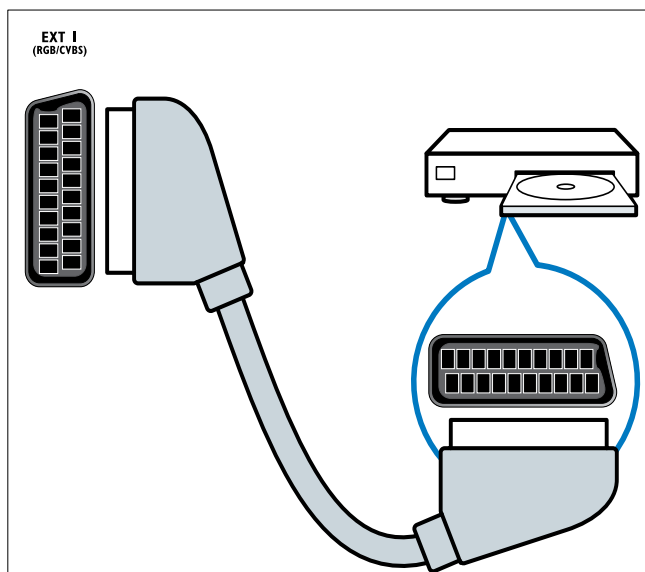


⑤ SPDIF OUT

Digitaalheli väljund kodukinodesse ja muudesse digitaalsetesse helisüsteemidesse.

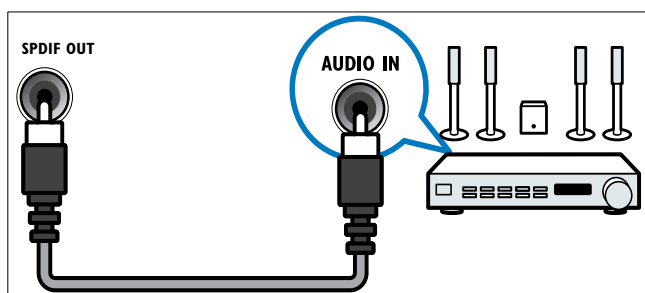

⑥ PC IN (VGA ja AUDIO)


Heli ja video sisend arvutist.

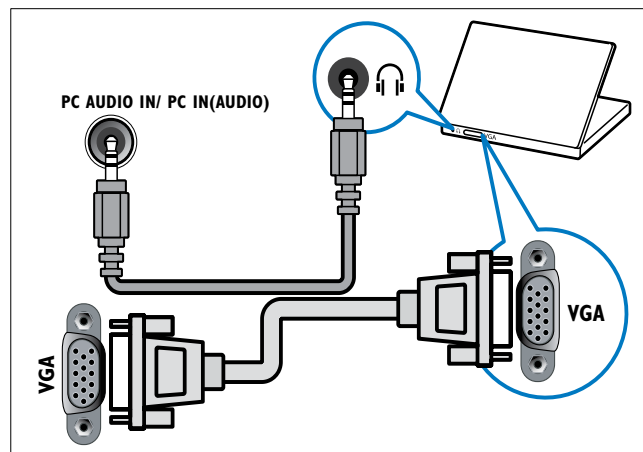


⑦ SERV. U

Tarkvarauuenduse jaoks.


Külje pistik

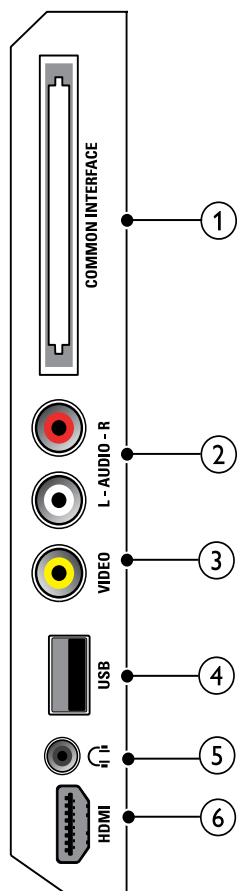


- ① **COMMON INTERFACE**
Conditional Access Module'i (CAM) ava.

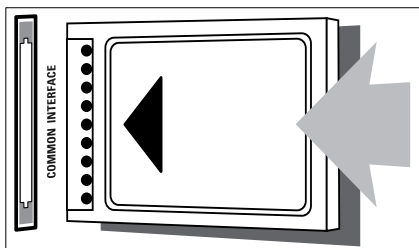


- ② **AUDIO L/R**
VIDEO seadmega ühendatud analoogseadmete helisisend.

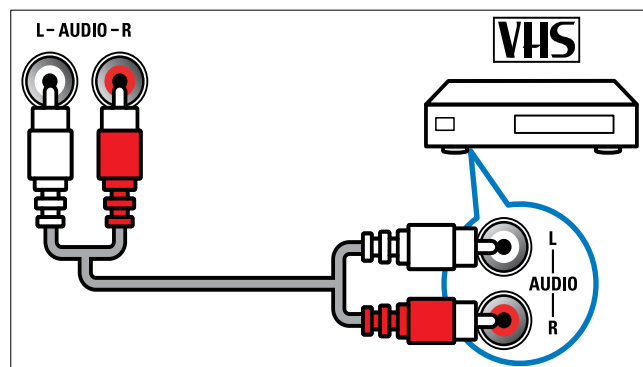

- ③ **VIDEO**
Komposiitvideo sisend analoogseadmetest, näiteks videomakkidest.

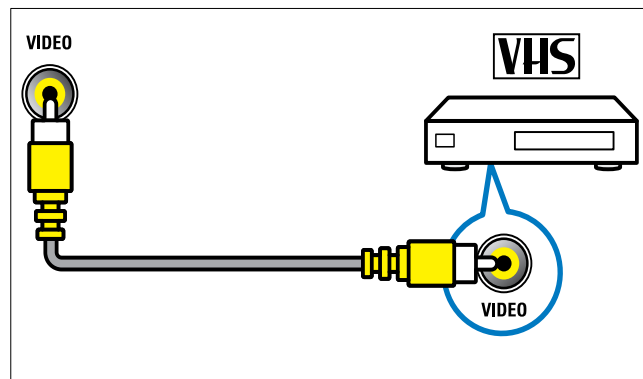


- ④ **USB**
Sisendandmed USB-salvestusseadmetest.

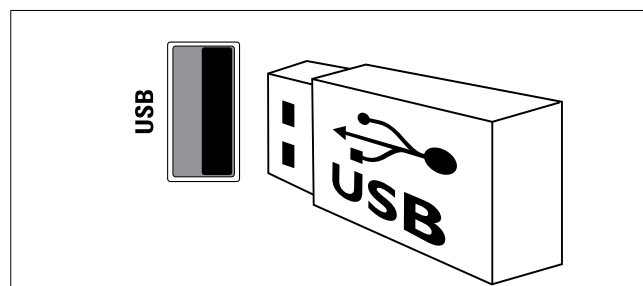


- ⑤ **🔊 (Kõrvaklapi)**
Stereoheli väljund kõrvaklappidesse.


- ⑥ **HDMI (saadaval ainult 26-tolliste televiisorite puhul)**
 Digitaalheli ja -video sisend
 kõrglahutusega digitaalseadmetest, näiteks Blu-ray mängijatest.

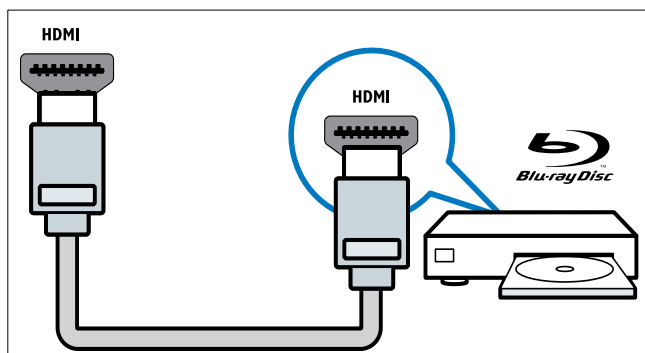


- DVI-HDMI-kaabel

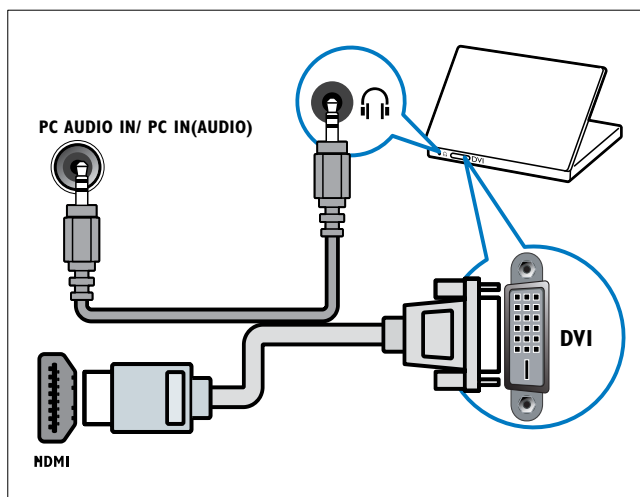

- HDMI-kaabel ja HDMI-DVI-adapter

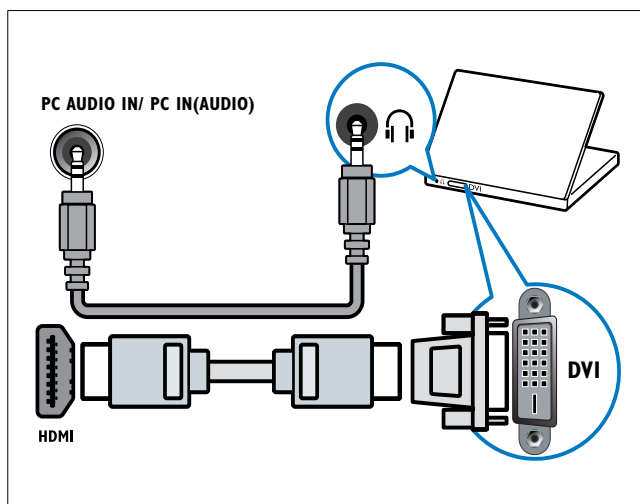

- VGA-kaabel

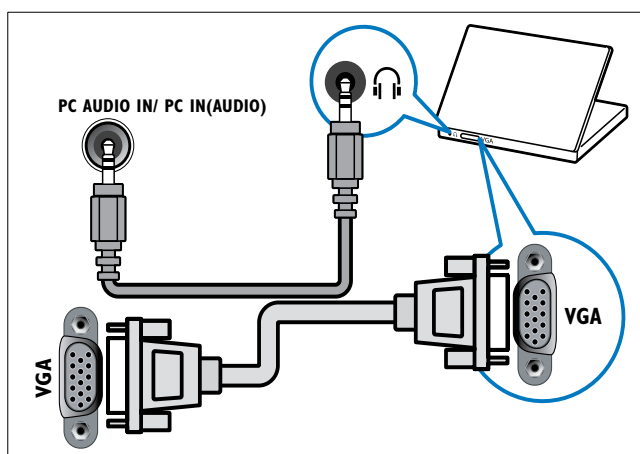

Arvutiga ühendamine

Enne arvuti teleriga ühendamist


- Määrake oma arvutiekraani värskendussageduseks 60 Hz.
- Valige oma arvutis toetatud ekraani lahutusvõime.

Ühendage arvuti, millel on üks järgmistest konnektoritest:

Märkus

- DVI- või VGA-ühenduste jaoks on vajalik eraldi helikaabel.

- HDMI-kaabel

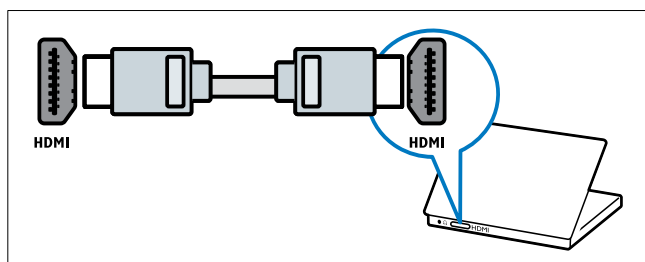

Conditional Access Module'i kasutamine

Conditional Access Module'it (CAM) pakuvad digiteleteenuste operaatorid digitaalsete telekanalite dekodeerimiseks.

Märkus


- Vaadake oma teleteenuse operaatorilt saadud dokumentidest, kuidas sisestada kiipkaarti Conditional Access Module'isse.

CAM-i sisestamine ja aktiveerimine

Ettevaatust

- Jälgige kindlasti alltoodud juhiseid. CAM-i valesti sisestamine võib kahjustada nii CAM-i kui ka teie telerit.

- 1 Lülitage televiisor välja ja eemaldage juhe seinakontaktist.
- 2 Jälgides CAM-ile trükitud juhiseid, sisestage CAM ettevaatlikult teleri küljel asuvasse **COMMON INTERFACE**.

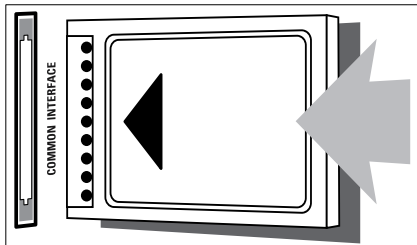

- 3 Suruge CAM nii sügavale kui võimalik.
- 4 Ühendage televiisor uuesti seinakontaktiga.
- 5 Lülitage teler sisse ja oodake, kuni CAM aktiveerub. Selleks võib kuluda mitu minutit. Ärge eemaldage CAM-i töötamise ajal pesast, kuna selle eemaldamine lülitab digiteenused välja.

Juurdepääs CAM-teenustele

- 1 Peale CAM-i sisestamist ja aktiveerimist vajutage  **MENU**.
- 2 Vajutage    , et valida **[Seadistus] > [Funktsioonid] > [Üldine liides]**.
→ Digiteleteenuste operaatori pakutavad rakendused ilmuvad ekraanile.

Märkus

- See menüüsuvand on saadaval ainult siis, kui CAM on õigesti sisestatud ja aktiveeritud.

Philips EasyLink süsteemi kasutamine

Teie teler toetab Philips EasyLinki, mis kasutab HDMI CEC-protokolli (Consumer Electronics Control). EasyLinkiga ühilduvaid seadmeid, mis on HDMI-konnektorite kaudu ühendatud, saab juhtida ühe kaugjuhtimispuldiga.

Märkus

- EasyLinkiga ühilduv seade peab olema sisse lülitatud ja allikaks valitud.
- Philips ei garanteeri 100% ühilduvust kõigi HDMI CEC-seadmetega.

EasyLinki funktsioonid

Ühe puutega esitus

Kui te ühendate oma teleri seadmetega, mis toetavad ühe puutega esitust, võite te juhtida oma telerit ja seadmeid ühe kaugjuhtimispuldiga.

Ühe puutega ooterežiim

Kui te ühendate oma teleri seadmetega, mis toetavad ooterežiimi, võite kasutada oma teleri kaugjuhtimispulti, et viia teie teler ja kõik ühendatud HDMI-seadmed ooterežiimile.

Süsteemi heli juhtimine

Kui te ühendate oma teleri HDMI CEC-ühilduvate seadmetega, võib teie teler ühendatud seadmelt automaatselt heli esitada. Ühe puutega heli kasutamiseks peate ühendatud seadme helisisendi ühendama oma teleriga.

Te võite kasutada ühendatud seadme kaugjuhtimispulti helitugevuse kohandamiseks.

EasyLink'i lubamine või keelamine



Märkus

- Ärge aktiveerige Philips EasyLink funktsiooni, kui teil ei ole plaanis seda kasutada.

- 1 Vajutage MENU.
- 2 Vajutage , et valida [Seadistus] > [Paigaldamine] > [Eelistused] > [EasyLink].
- 3 Valige [Sees] või [Väljas].

Ühe nupuvajutusega esituse kasutamine

- 1 Pärast EasyLinki aktiveerimist vajutage seadme esitusnuppu.
↳ Teler lülitub automaatselt õigele allikale.

Ühe nupuvajutusega ooterežiimi kasutamine

- 1 Vajutage teleri või seadme kaugjuhtimispuldil nuppu (Ooterežiim sees).
↳ Teler ja ühendatud HDMI-seadmed lülituvad ootele.

Televisori kõlarite seadmine EasyLink-režiimi

Kui sisu esitatakse EasyLinkiga ühilduva kodukinosüsteemiga, vaigistatakse automaatselt televiisori kõlarid.

- 1 Aktiveerige oma Easylinkiga ühilduvate seadmete vahel ühe puutega esitus ja ühe puutega ooterežiim, järgides eelmises osas (vt 'EasyLink'i lubamine või keelamine' lk-l 35) antud juhiseid.
- 2 Vajutage MENU.
- 3 Vajutage , et valida [Seadistus] > [Heli] > [TV kõlarid] > [Autom. EasyLink].
↳ Easylinkiga ühilduva süsteemi sisu tuvastamisel lülituvad televiisori kõlarid automaatselt välja.
- 4 Vajutage , et valida [Seadistus] > [Heli] > [TV kõlarid] > [Sees] süsteemi helikontrolli blokeerimiseks ja televiisori kõlarite aktiveerimiseks.




Märkus

- Televiisori kõlarite vaigistamiseks valige [TV kõlarid] > [Väljas].

Kensingtoni luku kasutamine

Teleri tagaküljel on Kensingtoni luku turvaavaus. Hoidke ära vargused, kinnitades Kensingtoni luku läbi vastava avause ja mõne raskestiliigutatava objekti, näiteks raske laua ümber.

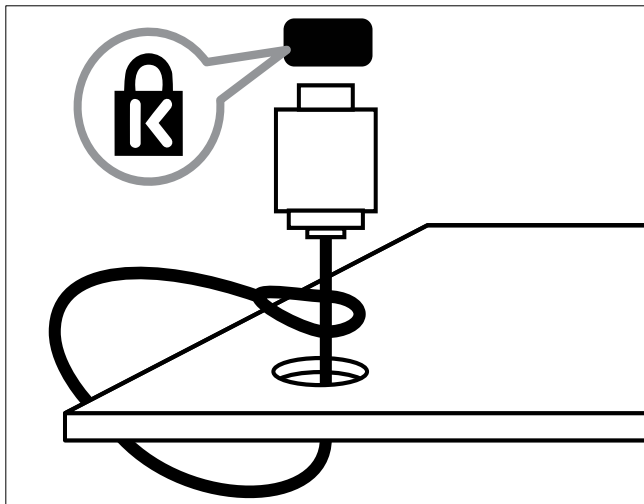

8 Tooteinformatsioon

Tooteinformatsioon võib etteteatamata muutuda. Täpsema tooteinformatsiooni saamiseks külastage veebilehte www.philips.com/support.

Toetatud kuva lahutusvõime

Arvuti vormingud

- Lahutusvõime — värskendussagedus:
 - 640 × 480 — 60 Hz
 - 800 × 600 — 60 Hz
 - 1024 × 768 — 60 Hz
 - 1280 × 720 — 60 Hz
 - 1280 × 1024 — 60 Hz
 - 1360 × 768 — 60 Hz

Video vormingud

- Lahutusvõime — värskendussagedus:
 - 480i — 60 Hz
 - 480p — 60 Hz
 - 576i — 50 Hz
 - 576p — 50 Hz
 - 720p — 50 Hz, 60 Hz
 - 1080i — 50 Hz, 60 Hz
 - 1080p — 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz.

Multimeedia

- Toetatud salvestusseade: USB (toetatakse ainult FAT või FAT 32 USB-salvestusseadmeid)
- Toetatud multimeediumi failivormingud:
 - Pildid: JPEG
 - Heli: MP3



Märkus

- Multimeediumi failinimed ei tohi ületada 128 tähemärki.

Tuuner / vastuvõtt / ülekanne

- Antennisisend: 75 oomi koaksiaalne (IEC75)
- DVB: maapealne DVB, DVB-T MPEG4
- TV-süsteem: DVB COFDM 2K/8K; PAL I, B/G, D/K; SECAM B/G, D/K, L/L'
- Video taasesitus: NTSC, SECAM, PAL
- Tuuneri ribad: hüpersagedusriba, S-kanal, UHF, VHF

Kaugjuhtimispuul

- Tüüp: PF01E09B
- Patareid / akud: 2 × AAA (LR03 tüüpi)

Toide

- Võrgutoide: 220–240 V, 50 Hz
- Ooterežiimi toide: < 0,3 W
- Välis temperatuur: 5 kuni 40 kraadi Celsiuse järgi

Toetatud televiisori kinnitused

Teleri kinnitamiseks ostke Philipsi telerikinnitus. Kaablite ja pistikute vigastuste vältimiseks jätke teleri tagaossa vähemalt 2,2 tolli või 5,5 cm vaba ruumi.



Hoiatus

- Järgige kõiki teleri kinnitusega kaasasolevaid juhiseid. Koninklijke Philips Electronics N.V. ei võta vastutust vales seina paigaldamisest põhjustatud õnnetuste, vigastuste või kahjude eest.

Televiisoriekraani suurus (tollides)	Vajalik kalle (mm)	Nõutavad paigalduskruvid (≤ 10 mm)
19	75 x 75	4 x M4
22	75 x 75	4 x M4
26	75 x 75	4 x M4

Toote spetsifikatsioon

Disain ja tehnilised andmed võivad ilma ette teatamata muutuda.

19PFL3405H

- Ilma televiisori aluseta
 - Mõõtmed (L x K x S): 455 x 303,7 x 56 (mm)
 - Kaal: 3,16 kg
- Televiisori alusega
 - Mõõtmed (L x K x S): 455 x 328,7 x 137,9 (mm)
 - Kaal: 3,32 kg

22PFL3405H / 22PFL3415H

- Ilma televiisori aluseta
 - Mõõtmed (L x K x S): 526,02 x 343,5 x 55,79 (mm)
 - Kaal: 4,0 kg
- Televiisori alusega
 - Mõõtmed (L x K x S): 526,02 x 369,5 x 148,96 (mm)
 - Kaal: 4,2 kg

26PFL3405H

- Ilma televiisori aluseta
 - Mõõtmed (L x K x S): 637,4 x 410,8 x 63 (mm)
 - Kaal: 5,21 kg
- Televiisori alusega
 - Mõõtmed (L x K x S): 637,41 x 447,25 x 170 (mm)
 - Kaal: 5,5 kg

9 Veaotsing

Selles osas kirjeldatakse tihtiesinevaid probleeme ning nende lahendusi.

Üldised teleriga seotud probleemid

Teler ei lülitu sisse.

- Eemaldage toitejuhe seinakontaktist. Oodake üks minut ja ühendage see uuesti.
- Kontrollige, et toitekaabel on korralikult ühendatud.

Kaugjuhtimispult ei tööta korralikult:

- Kontrollige, et kaugjuhtimispuldi patareide poolused on paigutatud vastavalt +/- märkidele.
- Vahetage kaugjuhtimispuldi patareid välja, kui need on tühjenemas või tühjenenud.
- Puhastage kaugjuhtimispulti ja teleri sensori läätse.

Teleri ooterežiimi tuli vilgub punaselt:

- Eemaldage toitejuhe seinakontaktist. Oodake enne toitejuhtme uuesti ühendamist, kuni teler maha jahtub. Kui vilkumine kordub, võtke ühendust Philipsi kasutajatoega.

Unustasite teleri lukustusfunktsiooni lukustuskoodi

- Sisestage „8888“.

Teleri menüü on vales keeles.

- Muutke teleri menüü soovitud keelde.

Kui lülitate teleri sisse / välja / ooterežiimile, kuulete teleri korpuses kriiksuvat heli:

- Midagi ei ole vaja ette võtta. Kriiksuv heli on normaalne teleri paisumine seadme jahtumise ja soojenemise käigus. See ei mõjuta seadme funktsioneerimist.

Probleemid telekanalitega

Eelnevalt installeeritud kanalid ei ilmu kanalite loendisse:

- Kontrollige, et valitud on õige kanalite loend.

Kanalite lisamisel ei leitud digitaalkanaleid:

- Kontrollige, kas teler toetab teie riigis valikuid DVB-T, DVB-T Lite või DVB-C.

Mõnesid kanaleid ei installita automaatselt televiisorisse.

- Installimise ajal veenduge, et valite riigi, kus te televiisorit (vt 'Toiming 2 Valige oma riik' lk-l 27) installite.

Pildiga seotud probleemid

Televiisor on sisse lülitatud, kuid pilti ei ole:

- Kontrollige, kas antenn on televiisoriga õigesti ühendatud.
- Kontrollige, et televiisori allikaks on valitud õige seade.

Heli on kuulda, aga pilti ei kuvata:

- Kontrollige, kas pildiseaded on õigesti seadistatud.

Televiisori vastuvõtt on antenniühenduse puhul halb:

- Kontrollige, kas antenn on televiisoriga õigesti ühendatud.
- Kõlarid, maandamata heliseadmed, neonvalgustus, kõrged hooned ja muud suured objektid võivad mõjutada vastuvõtu kvaliteeti. Kui võimalik, siis proovige vastuvõttu parandada antenni suunda muutes või seadmeid televiisorist kaugemale paigutades.
- Kui ainult ühe kanali vastuvõtt on halb, siis reguleerige seda kanalit.

Ühendatud seadmete pildikvaliteet on halb:

- Kontrollige, kas seadmed on õigesti ühendatud.
- Kontrollige, kas pildiseaded on õigesti seadistatud.

Televiisor ei salvestanud teie pildiseadeid:

- Kontrollige, kas televiisori asukohaks on määratud kodu. See režiim võimaldab teil seadeid muuta ja salvestada.

Pilt ei sobi ekraanile; see on liiga suur või väike:

- Proovige kasutada teist kuvasuhet.

Pildi asend on vale:

- Mõningate seadmete pildisignaalid ei pruugi ekraaniga õigesti sobituda. Kontrollige seadme signaaliväljundit.

Ei saa eemaldada televiisoril kuvatavat „e-klēebise“ riba.

- Logode ja kujutiste eemaldamiseks määrake oma televiisori asukohaks kodu.

1. Vajutage **MENU**.

2. Valige **[Seadistus] > [Paigaldamine] > [Eelistused] > [Asukoht]**.

3. Tehke valik **[Kodu]** ja vajutage **OK**.

Heliprobleemid

Teler kuvab pilti, kuid heli ei kostu:



- Kui helisignaali ei tuvastata, lülitab teler automaatselt helid välja — see ei ole seadme häire.

- Kontrollige, et kõik kaablid on õigesti ühendatud.
- Kontrollige, et helitugevuseks ei ole määratud 0.
- Kontrollige, et heli ei ole vaigistatud.

Pilt kuvatakse, kuid helikvaliteet on madal:

- Kontrollige, kas heliseaded on õigesti seadistatud.

Pilt kuvatakse, kuid heli kostub ainult ühest kõlarist:

- Kontrollige, et helitasakaal on määratud keskele.

HDMI-ühenduse probleemid

HDMI-seadmete kasutamisel tekivad probleemid:

- Pange tähele, et HDCP (kõrge läbilaskevõimega digitaalse sisu kaitse) tugi võib pikendada teleri HDMI-seadme andmete kuvamise aega.
- Kui teler ei tunne HDMI-seadet ära ja pilti ei kuvata, siis proovige vahetada allikas teise seadme vastu ning uuesti tagasi.
- Kui tekivad vahelduvad helikatkestused, kontrollige HDMI-seadme väljundiseadete õigsust.
- Kui kasutate HDMI-DVI adaptrit või HDMI-DVI kaablit, kontrollige, et liidesega **AUDIO** (ainult minipesa) on ühendatud täiendav helikaabel.

Arvutiühenduse probleemid

Televiisori arvutiekraani kuva ei ole stabiilne:

- Kontrollige, et teie arvutil on toetatud lahutusvõime ja värskendussagedus.
- Määrake televiisori pildiformaadiks reguleerimata suurus.

Võtke meiega ühendust

Kui teil ei õnnestu probleemi ise lahendada, vaadake selle tootega seonduvaid korduma kippuvaid küsimusi veebilehel

www.philips.com/support.

Kui probleem sellest hoolimata ei lahene, võtke ühendust oma riigi Philips kasutajatoega. Andmed on ära toodud dokumendi lisas.



Hoiatus

- Ärge proovige toodet ise parandada. See võib põhjustada tootele tõsiseid vigastusi või jäädavaid kahjustusi või teie garantii tühistamise.



Märkus

- Enne Philipsiga ühenduse võtmist märkige üles oma teleri mudel ja seerianumber. Need numbrid on trükitud teleri tagaküljele ja pakendile.

10 Indeks

A

akud / patareid	37, 5
analoog	
peenhäälestamine	28
antenn	30
arvuti	
kuva lahutusvõime	37
lahutusvõime	37
ühendus	33, 40
asukoht	
kodu või pood	25
riik	27

C

CAM	34
Conditional Access Module	34

Ü

ühe puutega esitus	35
ühe puutega ooterežiim	35
ühendus	
antenn	30
Arvuti	40, 33
üldliides	34
ülekanne	37, 39

D

dekooder	26
demo	26
digitaalkanal	
subtiitrid	22
vastuvõtu test	29
digitaalraadio	24, 27
digitaalteenused	
CAM	34
teletekst	10, 15

E

EasyLink

keelamine	35
süsteemi heli juhtimine	35
ühe puutega esitus	35
ühe puutega ooterežiim	35
võimaldamine	35

eelistused

	25
--	----

e-kleebis

	25
--	----

ekraan

lahutusvõime	37
--------------	----

ekraanihooldus

	5
--	---

H

HDMI	40, 30, 32
------	------------

heliseaded

	14
--	----

helitugevus

automaatne ühtlustamine	14
delta	14
reguleerimine	10
vaigistus	10, 35

hooldus

	5
--	---

K

kanali dekooder	26
-----------------	----

kanalid

häälestamine	28
installeerimine	
automaatne	27
käsitsi	28
lemmikute nimekiri	16
loetelu (nimekiri, nimistu)	16
lukk	20
lülitamine	9
peenhäälestamine	28
ümbekorraldamine / ümberpaigutamine	29
ümbernimetamine	29
uuendus	17
vastuvõtu testimine (digitaalkanalid)	29
veaotsing	39
võrgustik	9

kanalite installeerimine

automaatne	27
käsitsi	28

kanalite peenreguleerimine	28
kanalite ümberjärjestamine	29
kanalite ümberpaigutamine	29
kanalite võrgustik	9
kaugjuhtimispuul	
akud / patareid	37, 5
tehnilised andmed	37
ülevaade	7
keel	
menüü	27
subtiiter	22
veaotsing	39
kell	
ekraan	18
seadistamine	18
Kensingtoni lukk	36
keskkonnasõbralikkus	5
kiipkaart	34
kodu režiim	25
kõrvaldamine	5

L	
lahutusvõime	37
lapselukk	
kanalite lukustamine	20
lapselukk	21
PIN-kood	20
ühendatud seadmete lukustamine	20
Lehekülgede tabel	16
lemmikute nimekiri	
nimekirja lisamine	17
nimekirja loomine	16
nimekirja vaatamine	16
loetelu (nimekiri, nimistu)	
lemmikute nimekiri	16
lukk	
kanalite lukustamine	20
Kensingtoni lukk	36
lapselukk	21
PIN-kood	20
ühendatud seadmete lukustamine	20
lülitamine	
allikas	10
kanalid	9
sisse ja välja lülitamine	9

M	
menüü	
keel	27
põhimenüü	11
teletekst	15
universaalne juurdepääs	15
MHEG teletekst	10
MPEG-i parasiitmoodustiste vähendamine	12
multimeedia	37
muusika	
digitaalaradio	24
koos slaidiesitusega	23
USB	23

O	
OAD (eetri kaudu allalaadimine)	25
ohutus	4
ooterežiim	9

P	
pildi kuvasuhe	
muutmine	13
veaotsing	39
pildi seaded	12
PIN-kood	20
pistikud	
HDMI	40, 30
ülevaade	30
USB	22
Pixel Plus link	25
poe režiim	25

R	
raadio	24
riik	27
ringlussevõtt	5

S		
seaded		
heli	14, 12	
pilt	12	
seadete abi	12	
seadmed	10	
seadmed		
eemaldamine	11	
kodumenüüsse lisamine	11	
ühendus	30	
ümbenimetamine	11	
vaatamine	10	
seinale kinnitamine	4	
seinale kinnitamise klamber	38	
sisselülituse taimer	20	
sisu vanusepiirangud	21	
slaidiesitus		
muusikaga	23	
vaatamine	23	
Smart heli	14	
Smart pilt	12	
smart seaded	12, 14	
spetsifikatsioon	37	
subtiitrid		
analoogkanalil	21	
digitaalsel kanalil	22	
keel	22	
T		
taimer		
ooterežiim	19	
sisselülituse taimer	20	
une taimer	19	
tarkvara		
eetri kaudu allalaadimine	25	
uuendus	25	
versioon	24	
tehase seaded	26	
tehnilised andmed	37	
teletekst		
alamleheküljed	15	
funktsioonid	15	
kasutamine	10	
Lehekülgede tabel	16	
menüü	15	
teleteksti alamleheküljed	15	
televisori ülevaade	7	
toide	37	
tööea lõpp	5	
toote registreerimine	7	
toote spetsifikatsioon	37	
transportimine	4	
TV lukk		
kanalite lukustamine	20	
lapselukk	21	
PIN-kood	20	
ühendatud seadmete lukustamine	20	
U		
universaalse juurdepääsu menüü	15	
USB		
muusika kuulamine	23	
piltide vaatamine	22	
tarkvara uuendamine	25	
USB lahtiühendamine	24	
USB lahtiühendamine	24	
V		
vaegkuulmisega	15	
vaigistatud televiisori kõlarid	35	
vaikeseade taastamine	26	
vaikseaded	26	
vanusepiirang	21	
vastuvõtt	29, 39	
veaotsing	39	
video vorming		
tehnilised andmed	37	
võimsustarve	37	

