

Indhold

1 Om denne brugervejledning	3
1.1 Digitale udsendelser	3
1.2 Analoge udsendelser	3
2 Vigtigt	4
2.1 Generelt	4
2.2 Vedligeholdelse af skærmen	4
2.3 Stationære billeder på tv-skærmen	4
2.4 Elektriske, magnetiske og elektro- magnetiske felter ("EMF")	4
3 Inden du starter	5
3.1 Oversigt over det bageste tilslutningspanel	5
3.2 Brug af stikket til Fælles interface	5
3.3 Oversigt over tilslutningspanelet i siden ..	6
3.4 Taster på højre side af tv'et	6
3.5 Lysindikator på tv'et	6
4 Kom godt i gang	7
4.1 Tilslutning af antenne	7
4.2 Tilslutning af strømmen	7
4.3 Fjernbetjening	7
4.4 Tænd for tv'et	7
4.5 Førstegangsinstallering	7
4.6 Sådan bruges menuerne	10
5 Brug af fjernbetjeningen	12
5.1 Brug af valgtasten	13
6 Brug af indstillinger i tv-menuen ...	15
6.1 Justering af indstillinger i menuen Billede	16
6.2 Justering af indstillinger i menuen Lyd	19
6.3 Justering af indstillinger i menuen Muligheder	21
6.4 Sådan søges efter og gemmes tv-kanaler	25
6.5 Omplacér kanalnummerlisten	29
6.6 Angivelse af dine egne præferencer	30
6.7 Valg af tilslutninger	31
6.8 Valg af kanalnummer til dekoder	31
6.9 Genindstilling til fabriksindstillinger	32
6.10 Sådan opgraderes tv-softwaren	32
7 Oprettelse af en liste med foretrukne	33
7.1 Sådan vælges en kanal fra den viste favoritliste	33
7.2 Sådan vælges en anden liste over favoritkanaler	33
7.3 Sådan opretter eller ændrer du en liste over favoritter	33
7.4 Sådan vælger du kun tv-kanaler eller radiostationer på listen Alle kanaler	34
8 EPG (Electronic Programme Guide) (kun på digitale tv-kanaler)	35
9 Multimedia-browser	37
9.1 Sådan ser du indholdet af USB-enheden	37
9.2 Sådan isættes en USB-enhed	37
9.3 Sådan fjernes USB-enheden	37
9.4 Multimedia-browser-menu	37
9.5 Funktionstaster nederst på skærmen	39
9.6 Multimedia funktionstaster på fjernbetjeningen	39
10 Tekst-tv	40
11 Sådan tilsluttes video og lyd	43
11.1 Oversigt over sidepanelet	43
11.2 Oversigt over bagpanelet	44
11.3 Tilslut en video- eller dvd-optager	45
11.4 Tilslut en dekoder og en videooptager ..	45
11.5 Tilslut to videooptagere eller en video- og en dvd-optager	46
11.6 Tilslut en satellitmodtager	46
11.7 Tilslut en dvd-afspiller, kabelboks eller spilkonsol	47
11.8 Tilslut en dvd-afspiller, en satellitmodtager eller en kabelboks	48

11.9 Tilslutning til en pc.....	49
11.10 Tilslutning af en Home Cinema- forstærker	50
12 Fejlfinding.....	51
13 Softwareopgradering til Philips- tv med bærbar hukommelse.....	53
13.1 Automatisk softwareopgradering.....	53
13.2 Manuel softwareopgradering.....	54
14 Diasshow-format med baggrundsmusik.....	56
15 Emner vedr. digitalkamera og USB	59
16 Emner vedr. ekstraudstyr, der er tilsluttet ved hjælp af et HDMI-stik.....	61
17 Indeks.....	62
18 Genanvendelse og Produktinformation	64

1 Om denne brugervejledning

Denne manual indeholder alle de oplysninger, du skal bruge i forbindelse med tilslutning og betjening af dit nye tv. Læs også de hjælpeetekster, der vises nederst på skærbilledet.



Hvis et spørgsmål ikke bliver besvaret, eller hvis du ikke finder en løsning på et problem, du har med dit tv, i afsnittet "Fejlfinding", skal du kontakte dit lokale Philips Kundecenter. Se i den lille medfølgende 'Worldwide guarantee'-folder. Sørg for at have oplysninger om model og produktnummer klar, inden du ringer til Philips Kundeservice. Du finder disse oplysninger på bagsiden eller i bunden af tv'et eller på emballagen.

Model:

Produkt nr.:

1.1 Digitale udsendelser

Ved siden af modtagelse af analoge udsendelser er der på tv'et en indbygget tv-tuner, der modtager, afkoder og viser digitale, jordbaserede signaler.

Digitale tv- og radiokanaler kan kun vælges og gives:

- hvis DVB-T (Digital Video Broadcasting Terrestrial) kan bruges i det område, du befinder dig i;
- og hvis tv'et understøtter DVB-T-signaler for det land, du bor i. Du finder en liste over understøttede lande på adressen www.philips.com/support.

1.2 Analoge udsendelser

Hvis dit område ikke udsender digitale jordbaserede signaler, kan tv'et kun modtage analoge kanaler.

2 Vigtigt

2.1 Generelt

Slut ikke strøm til tv'et eller hæng det op på væggen, før alle tilkoblinger er foretaget.

- Du kan anbringe eller hænge tv'et, hvor du vil. Men vær opmærksom på, at luften skal have fri adgang til ventilationsrillerne.
- Stil ikke tv'et i indelukkede omgivelser som f.eks. en bogreol eller lign.
- For at undgå farlige situationer må der ikke være åben ild som f.eks. stearinlys i nærheden af tv'et.
- Udsæt det heller ikke for varme, direkte sollys, regn eller vand.

2.2 Vedligeholdelse af skærmen

- Rør ikke, tryk ikke, skrub ikke eller gnid ikke på skærmen med noget hårdt, da dette kan ridse, ødelægge eller beskadige skærmen permanent.
- Rør ikke ved skærmoverfladen med bare hænder eller fedtede klude (visse typer kosmetik er skadelige for skærmen).
- Tag strømmen fra tv'et før skærmen rengøres.
- Hvis overfladen er blevet snavset, tørres den forsigtigt af med en blød, absorberende klud eller andet blødt materiale som f.eks. et vaskeskind dyppet i lidt vand.
- Fjern ikke den beskyttende folie, før du er færdig med monteringen på stand/væg og tilslutningerne. Vær forsigtig.
- Brug kun den medfølgende bløde klud til at rengøre tv'ets blanke sorte front.
- Hvis de har kontakt med skærmen igennem lang tid, kan det forårsage deformationer og faldede farver.

2.3 Stationære billeder på tv-skærmen

Af det samme billede i lang tid bevirke, at et fastbrændt billede vises permanent på skærmen. Dette kaldes fosforindbrænding. Tv'et bør normalt bruges til visning af billeder, der udfylder hele skærbilledet, skifter og er i konstant bevægelse.

Eksempler på stillestående billeder (denne liste er ikke udtømmende, og andre typer end de nævnte kan derfor forekomme):

- Tv- og dvd-menuer: Oversigter over indhold på dvd-diske.
 - Sorte bjælker: Hvis der vises sorte bjælker i venstre og højre side af skærmen, anbefales det at skifte til et billedformat, hvor billedet udfylder hele skærmen.
 - Tv-kanal-logoer: De er et problem, hvis de er lysstærke og stationære. Det er mindre sandsynligt, at grafik, der er i bevægelse, eller hvor kontrasten er svag, forårsager en uensartet ældning af skærmen.
 - Aktiemarkeds-streamere: Vist nederst på tv-skærmen.
 - Logoer og priser, der vises på shoppingkanaler: Vist konstant eller gentagne gange det samme sted på tv-skærmen.
- Eksempler på stillbilleder omfatter også logoer, computerbilleder, ure på skærmen, tekst-tv og billeder vist i 4:3-format, statiske billeder eller tegn osv.

☛ Tip

Reducér kontrast og lysstyrke, når du bruger tv'et.

2.4 Elektriske, magnetiske og elektromagnetiske felter ("EMF")

- Philips Royal Electronics producerer og sælger mange produkter til forbrugermarkedet, der i lighed med alle elektroniske apparater generelt kan sende og modtage elektromagnetiske signaler.
- Et af Philips' væsentligste virksomhedsprincipper er at træffe alle nødvendige sundheds- og sikkerhedsmæssige foranstaltninger for vores produkter, overholde alle gældende lovkrav og sikre, at produkterne ligger langt inden for de gældende EMF-standarder på produktionstidspunktet.
- Philips engagerer sig i at udvikle, producere og markedsføre produkter, der ikke er sundhedsskadelige.
- Philips bekræfter i henhold til de videnskabelige beviser, der er tilgængelige på indværende tidspunkt, at produkterne er sikre at anvende til den påtænkte anvendelse, hvis de håndteres korrekt.
- Philips spiller en aktiv rolle i udviklingen af internationale EMF- og sikkerhedsstandarder, så virksomheden kan anticipere videreudviklingen inden for standardisering med tidlig integration i produkterne.


3 Inden du starter

⚠ Advarsel

Undlad at tilslutte strøm-kablet til stikket nederst på tv'et og til en stikkontakt eller at hænge tv'et op på væggen, før alle tilslutninger er foretaget.

Før du tænder for dit tv, skal du tilslutte dit ekstraudstyr. Se Sådan oprettes video- og audiotilslutninger, s. 43.

3.1 Oversigt over det bageste tilslutningspanel

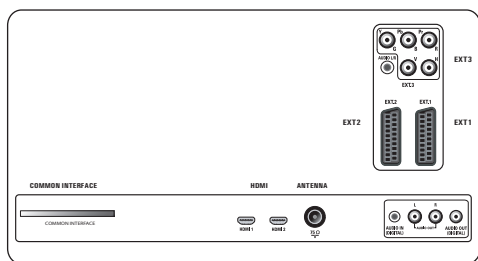

En lang række audio- og videoudstyr kan tilsluttes til tv'et. Se Sådan oprettes audio- og videotilslutninger, s. 43.

EXT1 tager CVBS, RGB og Audio L/R;

EXT2 tager CVBS, S-VIDEO, RGB, Audio L/R;

EXT3 tager YPbPr, RGB H/V og Audio L/R;

HDMI 1 og **2**.

Understøttede videoformater: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i.

⚠ Advarsel

Frakobl alle strømadaptere, inden du tilslutter udstyret.

✳ Tip

Da RGB giver bedre billedkvalitet, anbefales det at tilslutte eksternt udstyr med en RGB-udgang til **EXT1** eller **EXT2**.


3.2 Brug stikket til det fælles interface

⚠ Advarsel

Sluk for tv'et, før du sætter et modul i stikket til fælles interface.

☹ Bemærk

Denne funktionalitet tilbydes kun i bestemte lande.

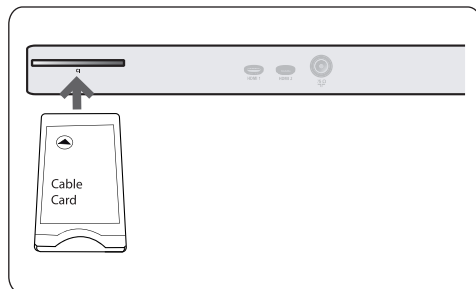

For at kunne modtage kodede DTV-signaler skal du bruge et CA-modul (Conditional Access) og et smart card fra udbyderen.

- Et CA-modul kan også tilbyde andre tjenester, f.eks. betalingsfjernsyn.

Kontakt din CI-udbyder for at få flere oplysninger om disse moduler.

- Selv om typerne af CA-moduler kan variere afhængigt af producenten, understøtter de alle et bestemt kodningssystem.

Dit tv understøtter CA-modulerne til at arbejde med DVB-T standard.

Bemærk, at dit smart card måske kun kan anvendes på en enkelt kanal.

- Philips leverer ikke CA-moduler og smart cards, heller ikke som tilbehør. CA-modulet er ansvarlig for meddelelserne og teksten på skærmen. Hvis der opstår fejl, skal du kontakte CI-udbyderen.

Sæt et CA-modul i

- 1 Sæt det angivne Conditional Access-modul så langt ind i stikket til fælles interface, som det kan komme. Det kan tage et par minutter, inden CA-modulet aktiveres, og information om tjenesten er downloadet.


⚠ Advarsel

Hvis du ikke tilslutter CA-modulet korrekt, kan det beskadige kortet og tv'et. Når kortet er sat i stikket, skal det blive siddende. Fjern det ikke, medmindre du får besked på det. For eksempel skal kortet sidde i stikket, når CI-tjenesten vil downloade ny information til smart card'et. Når CA-modulet fjernes, kan tv'et ikke længere dekryptere kodede digitale DVB-T-kanaler.

Du kan få adgang til applikationer til det fælles interface. Se Tv-menu, Justering af indstillinger i menuen Muligheder, Fælles interface på side 24.

3.3 Oversigt over tilslutningspanelet i siden


- Sådan tilsluttes et kamera, et videokamera eller et videospil, se Sådan oprettes video- og audiotilslutninger, s. 43.
- Sådan tilsluttes hovedtelefoner, se Sådan oprettes video- og audiotilslutninger, s. 43.
- Sådan tilsluttes en USB-enhed, se Multimedia browser, s. 37.

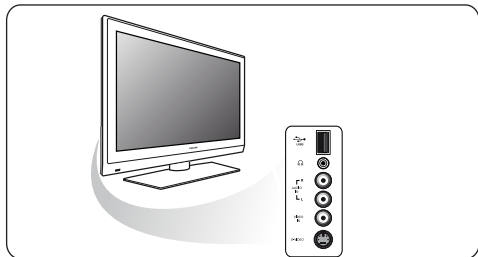

3.4 Taster på højre side af tv'et

Hvis du mister fjernbetjeningen, eller den går i stykker, kan du stadig, ud over at vælge kanal og justere lydstyrken, ændre nogle af de grundlæggende indstillinger ved hjælp af tasterne, der findes på siden af tv'et.


- Tryk på netkontakten  for at tænde eller slukke for tv'et.
- **MENU**-tasten kan bruges til at kalde tv-menuen frem uden at bruge fjernbetjeningen.
- Brug:
 - **VOLUME** - og + og **PROGRAM/CHANNEL**-tasterne - og + til at vælge menupunkter.
 - **MENU**-tasten til at bekræfte dit valg.

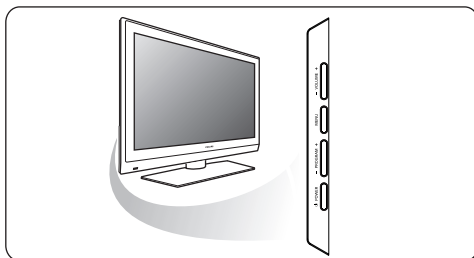

3.5 Lysindikator på tv'et

Lysindikatoren viser status for tv'et.


- Rød betyder, at tv'et er i "standby"
- Blå betyder, at tv'et er "tændt"

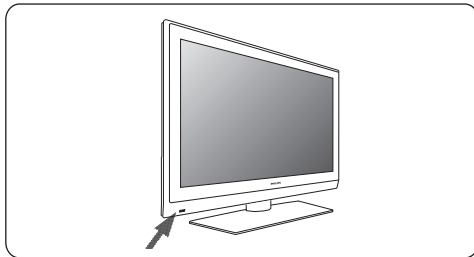

4 Kom godt i gang

4.1 Tilslutning af antenne

- 1 Tilslut antenneledningen til antennestikket  nederst på tv'et, og kontrollér, at det sidder korrekt.

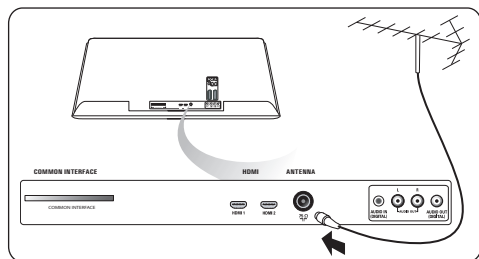


4.2 Tilslutning af strømmen

- 1 Indsæt det medfølgende strømkabel i netstikket nederst på tv'et og i en stikkontakt på væggen.

Advarsel


Kontrollér, at netspændingen i stikkontakten svarer til den netspænding, som er angivet på etiketten på tv'ets bagside.

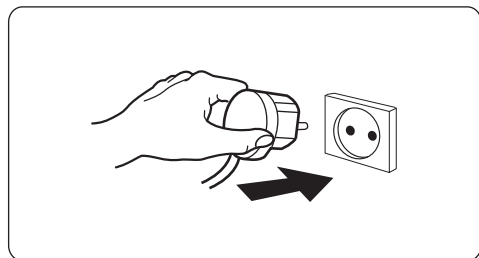

4.3 Fjernbetjening

- 1 Indsæt de to medfølgende batterier (Type R6-1,5V).

Sørg for at vende batterierne den rigtige vej (se efter + og - i batteriernes ender, og sørg for, at de passer til markeringerne i batterirummet).

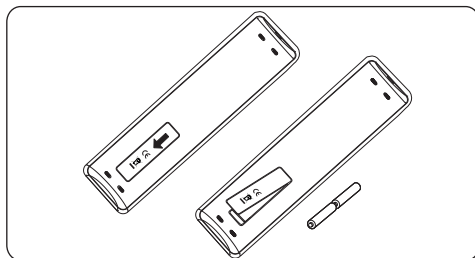

For de fleste taster gælder det, at funktionen aktiveres, når du trykker på dem. Hvis der trykkes en gang til på tasten, deaktiveres funktionen.

4.4 Tænd for tv'et

- 1 Tryk på netafbryderen  på siden af tv'et. En indikator foran på tv'et lyser, og skærmen bliver tændt.
- 2 Hvis tv'et er i standby, skal du trykke på tasterne **-P+** eller på tasten  på fjernbetjeningen.

4.5 Førstegangsindstilling

Indstillingsproceduren, som består af en række skærbilleder, der leder dig gennem indstillingen af tv'et.
Følg instrukserne på skærmen.


Bemærk

Hvis tv'et har været indstillet før, og/eller du vil ændre førstegangsindstillingen, skal du gå til Brug af indstillinger i tv-menuen på side 15.

Trin 1: Vælg sproget til menuer på skærmen

Efter velkomstskræmbilledet bliver du bedt om at vælge sproget for tv'ets menuer på skærmen. Sproget til overskriften og de oplysninger, der vises på skærmen, bliver ved med at skifte. Sproget til digital lyd og digitale undertekster vil også blive indstillet til det valgte menusprog.

- 1 Tryk på markør ▲ eller ▼ for at fremhæve dit sprog.
- 2 Tryk på **OK** på fjernbetjeningen.
- 3 Fortsæt ved at følge instruktionerne på skærmen.

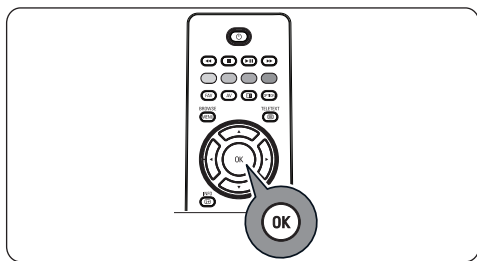



Trin 2: Afslut proceduren til førstegangsindstilling af tv'et

- 1 Tryk på den grønne tast på fjernbetjeningen, når Fjernsyn er fremhævet.
- 2 Vælg det land, du befinder dig i nu.

ⓘ Bemærk

- Hvis du ikke vælger det rigtige land, kommer kanalnummereringen ikke til at svare til standarden for dit land.
- Hvis tv'et ikke understøtter DVB-T for det land, du har valgt, vil digitalt relaterede menupunkter ikke være tilgængelige.

- 3 Tryk på den grønne knap på fjernbetjeningen for at starte den automatiske indstilling af kanaler.

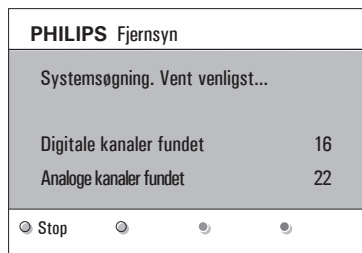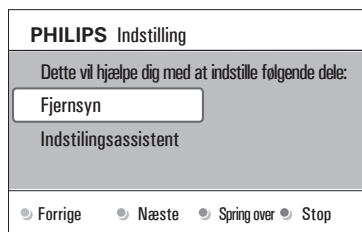

ⓘ Bemærk

Der søges efter alle tilgængelige digitale tv- og radiokanaler samt alle analoge tv-kanaler, og de bliver automatisk gemt. Dette tager nogle få minutter. Når søgningen er udført, viser menuen antallet af fundne digitale og analoge kanaler.

ⓘ Bemærk

- Tilgængeligheden af modtagelse af digitale jordbaserede tv-kanaler afhænger af det valgte land;
- Hvis du vælger at indstille tv-kanalerne på et senere tidspunkt, skal du vælge Auto-installation i tv-menuen og derefter Indstilling, kanaler for at søge efter tilgængelige kanaler.

- 4** Tryk en gang til på den røde tast, når søgningen er udført.



Trin 3: Indstillingsassistent: Vælg dine tv-indstillinger

Ved hjælp af flere delte og hele skærme bliver du bedt om at vælge dine foretrukne indstillinger for billede og lyd, så du til sidst har de indstillinger, du er mest tilfreds med.

- 1** Tryk på den grønne tast på fjernbetjeningen for at åbne menuen **Indstillingsassistent**.
- 2** Vælg din lokalitet ved hjælp af markøren ▲ eller ▼.
Hvis du vælger **Butik**, bliver Indstillingsassistent sprunget over.
Tv-parametrene for billede og lyd vil derefter blive sat til de foruddefinerede faste indstillinger.
- 3** Tryk igen på den grønne tast for at fortsætte.

Bemærk

Hvis du vælger **Hjem**, vises Indstillingsassistent. Brug markør ◀ eller ▶ for hver gang at vælge det foretrukne skærbillede.

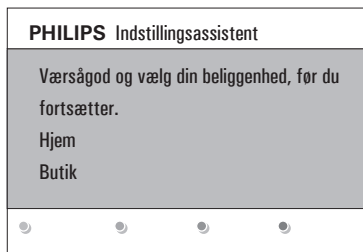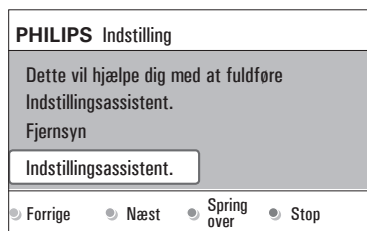

- 4** Brug den grønne tast hver gang til at bekræfte dit valg og gå videre til det efterfølgende skærbillede.
De følgende punkter vil blive vist i rækkefølge. I overskriften vises antallet af skærbilleder, der er udført, og det samlede antal skærbilleder.
- Indstillingsassistent** fører dig igennem indstillingerne i denne rækkefølge: Billede og Lyd.
- 5** Tryk igen på den grønne tast for at gemme alle indstillingerne og vende tilbage til menuen tv-installering.

Bemærk

Hvis du springer over eller stopper Indstillingsassistent, bruges de standardindstillinger, Philips har valgt for dig.

- 6** Tryk igen på den røde tast for at afslutte proceduren til førstegangsindstilling og vise den første gemte tv-kanal.

Bemærk

Du kan på et hvilket som helst tidspunkt nulstille dine indstillinger eller justere indstillinger for Billede og Lyd uafhængigt af hinanden fra menuen tv-indstillinger. Se side 15, Brug af indstillinger i tv-menuen. Hvis du vil styre indstillinger for særlige tv-funktioner, muligheder eller ekstraudstyr, skal du se s. 21, Justering af indstillinger i menuen Muligheder.

4.6 Sådan bruges menuerne

En masse vejledende instruktioner, hjælpetekster og meddelelser vises på tv'et, når du bruger menuerne eller forsøger at udføre en aktivitet.

- Læs de hjælpetekster, der vises for det fremhævede punkt.
- De farvede taster nederst på skærbilledet henviser til de forskellige handlinger, der kan udføres.

- 1 Tryk på den tilsvarende farvetast på fjernbetjeningen for at udføre en påkrævet eller ønsket handling.


Bemærk

Digitalt relaterede menupunkter er kun tilgængelige for tv-programmer, der udsendes digitalt.

- 1 Tryk på  tasten på fjernbetjeningen. Hovedmenuen bliver vist på skærmen.
 - **Tv-menu** giver dig adgang til tv-menuen. Se nedenfor.
 - **Tv-kanaler** giver dig adgang til listen over tv-kanaler og til at oprette op til fire favoritlister med dine foretrukne tv-kanaler og digitale radiostationer. Se Oprettelse af din liste med foretrukne kanaler på side 33.
 - **Programmets vejledning** giver dig adgang til detaljerede oplysninger om de enkelte digitale tv-programmer. Afhængigt af typen af elektronisk programoversigt får du adgang til oversigten over planlagte digitale tv-programmer og du kan nemt vælge og få vist et program. Se EPG (Electronic Programme Guide) på side 35.
 - **Multimedia** giver dig adgang til Multimedia-browserapplikationen. Du kan få vist dine personlige multimediefiler.

Multimedia vises kun, når en USB-enhed er tilsluttet.

Se Multimedia-browser på side 37.

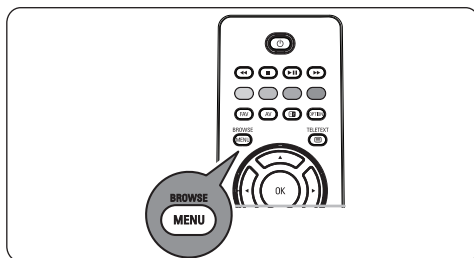

Fjernsyn	Tv-menu
	Tv-kanaler
	Programmets vejledn.
Multimedia	

Tv-menu	Tv-indstillinger
Tv-indstillinger	Indstill. assistent
Muligheder	Til standard igen
Installering	Billede
Afslut	Lyd
Info	

- 2 Brug markør ▲ eller ▼ til at fremhæve og vælge et menupunkt.
- 3 Brug ► markør for at aktivere det fremhævede menupunkt. Højre panel viser indholdet af det fremhævede menupunkt.

Tv-menu	Tv-indstillinger
Tv-indstillinger	Indstill. assistent
Muligheder	Til standard igen
Installering	Billede
Afslut	Lyd
Info	

ⓘ Bemærk

I nogle tilfælde er det vigtigt, at der er mulighed for at få vist billedet, mens indstillingerne justeres. Det betyder, at de øvrige menupunkter er skjulte, når fremhævnningen vises i panelet til højre. Når der trykkes på ◀ markør, vises de skjulte menupunkter igen, og det fremhævede flyttes til venstre panel.


- 6 Tryk på tasten  for at afslutte hovedmenuen.

- 4 Brug markør ▲ eller ▼ til at vælge et menupunkt.

- **Tv-indstillinger** giver dig mulighed for at justere indstillingerne for billede og lyd.
- **Muligheder** giver dig mulighed for at justere indstillingerne for særlige tv-funktioner
- **Installering** gør det muligt for dig
 - at vælge dit foretrukne sprog;
 - at søge efter og gemme tv-kanaler;
 - at indstille eller justere diverse specialfunktioner;
 - at vælge tilsluttet ekstraudstyr;
 - at definere et eller flere kanalnumre som dekoder-kanalnummer;
 - at nulstille indstillingerne for billede og lyd til fabriksindstillingerne;
 - at opgradere din tv-software

- 5 Tryk på ► markør for at aktivere det fremhævede menupunkt.
Indholdet i højre panel bliver flyttet over i det venstre panel, og i højre panel vises nu indholdet i det punkt, der netop er blevet fremhævet i venstre panel.

5 Brug af fjernbetjeningen

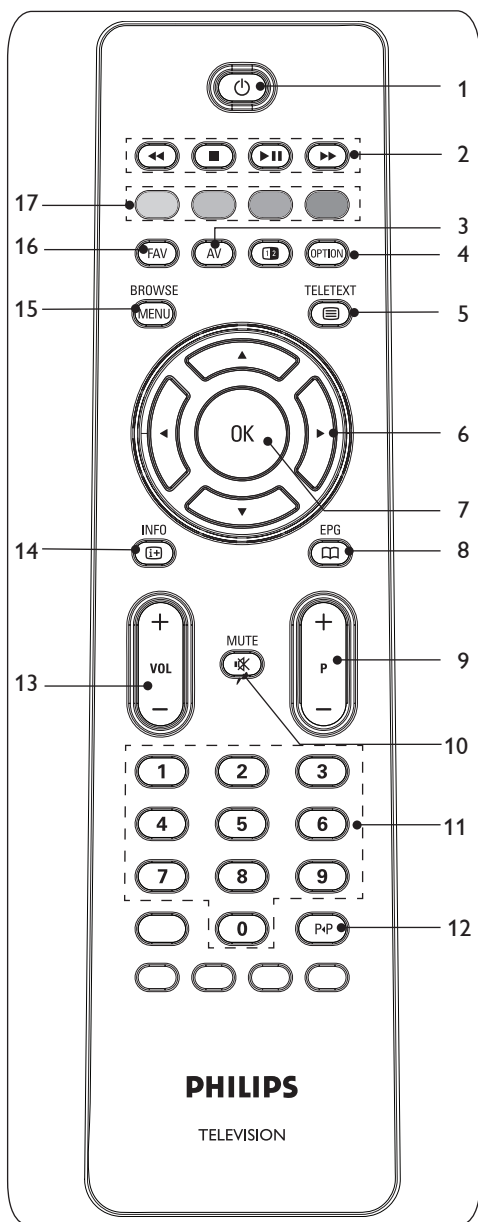

1 Standby

Tryk på denne tast for at aktivere eller deaktivere tv'ets standbytilstand.

Når der skiftes til standby, tændes der en rød lampe på tv'et.

Bemærk

Tv'et slukkes aldrig helt, medmindre strømkablet tages ud af stikkontakten.

2

Se funktionstaster til Multimedia browser, s. 37.

3 AV Audio-video

Til visning af udstyrsliste for at vælge tv eller andet udstyr. Brug eller til at vælge udstyr og tasten **OK** til at bekræfte valget.

4 **OPTION (VALG)**

- Åbner og lukker menuen Hurtig adgang, der indeholder nogle få ofte brugte valgmuligheder, f.eks. Billedformat.
- I tilstanden Tekst-tv kan du ved at trykke gentagne gange på tasten forstørre visningen af tekst-tv-siden. Se Tekst-tv på side 40.

5 Tekst-tv Til/Fra

Tryk på tasten for at aktivere tekst-tv.

Se Tekst-tv på side 40.

Kun relevant i Storbritannien: Interaktivt tv med digital teksttjeneste.

Bemærk

Der bliver ikke vist interaktive tv-kanaler på alle kanaler samtidig.

6 Markørtaster

Tryk på på markørtasterne for at løbe igennem menuerne.

7 **OK**

- Bruges til aktivering af en tilstand
- Starter afspilning af indhold i multimedia-browserapplikationen.

8 EPG

Sådan åbnes og lukkes den elektroniske programguide. Se EPG (Electronic Programme Guide) på side 35.

9 **+P- Valg af kanal**

- gennemsøgning af de tv-kanaler og udstyr, der er gemt og markeret på listen over favorit-tv-kanaler;
- valg af en side i Tekst-tv-tilstand;
- hurtig gennemsøgning af lister i menuer;
- tænder for tv'et, når det er i standby.

10 Tasten Lydløs

Slår lyden fra eller til.

11 **0/9 Taltaster**

Valg af en tv-kanal mellem 0 og 999.

12 **PP Forrige kanal**

Tryk for at skifte mellem den aktuelle og den tidligere anvendte fjernsynskanal.

13 **Lydstyrke +/-**

Tryk + eller - for at regulere på lydstyrken.

14 **i+ Oplysninger på skærmen**

Tryk for at gengive oplysningerne (hvis de findes) om den valgte fjernsynskanal og om selve programmet.

15 **BROWSE/MENU**

Åbner og lukker hovedmenuen. Se Sådan bruges menuerne på side 10.


16 **FAV**

Visning af kanallisten. Du kan oprette op til fire favoritlister.

17 **Farvetaster**

- Når der er tilknyttet funktioner til farvetasterne, vises farvetasterne på skærmen.
- Sådan vælges en side i tilstanden Tekst-tv.

5.1 Brug af VALG-tasten

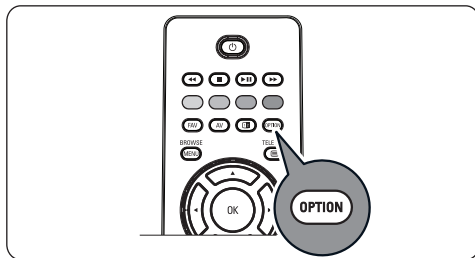

Du kan bruge tasten  til at få vist menuen Hurtig adgang, der giver dig direkte adgang til visse muligheder og menupunkter.

- 1 Tryk på tasten  .
Menuen Hurtig adgang vises.
- 2 Brug markør  eller  til at vælge et menupunkt.
- 3 Tryk på **OK** for at gå til det valgte menupunkt i tv-menuen. (Med undtagelse af valgmuligheden Klokken).
- 4 Foretag dine valg med , ,  eller  .
- 5 Tryk på tasten  for at afslutte.

Bemærk

Digitalt relaterede menupunkter er kun tilgængelige for tv-programmer, der udsendes digitalt.

Digitalt audiosprog:

Se Justering af indstillinger i menuen Lyd, s. 19.

Digitalt undertekstsprog:

Se Justering af indstillinger i menuen Muligheder, s. 21.

Undertekster:

Se Justering af indstillinger i menuen Muligheder, s. 21.

Billedformat:

Se Brug af indstillinger i tv-menuen, Justering af indstillinger i menuen Billede, s. 16.

Equalizer:

Se Brug af indstillinger i tv-menuen, Justering af indstillinger i menuen Lyd, s. 19.

Klokken:

Vælg dette for at aktivere og deaktivere urvisningen på skærmen.

Hurtig adgang
Digital audio sprog
Digitalt undertekstsprog
Undertekst
Billedformat
Udligningsudstyr
Klokken

6 Brug af indstillinger i tv-menuen

Tv-menuen giver dig adgang til og mulighed for at ændre indstillinger og præferencer, hvis du vil ændre indstillingerne for førstegangsindstilling og/eller hvis du vil justere indstillingerne for særlige tv-funktioner, egenskaber og ekstraudstyr.

Fjernsyn	Tv-menu
	Tv-kanaler
	Programmets vejledn.
Multimedia	

Tv-menu	Tv-indstillinger
Tv-indstillinger	Indstill. assistent
Muligheder	Til standard igen
Installering	Billede
Afslut	Lyd
Info	

Justering af billed- og lyd- indstillinger

- Tryk på  tasten på fjernbetjeningen. Hovedmenuen vises på skærmen.
- Vælg **Tv-menu**, og tryk på markør ►. Tv-menuen vises.
- Vælg **Tv-indstillinger**, og tryk på ► markør. Menuen **TV indstillinger** bliver flyttet til venstre panel.

- Tryk på tasten  for at afslutte menuen. For gøre det nemmere at ændre tv'ets indstillinger, er der 3 måder, du kan gøre det på.

A. Du kan bruge Indstillingsassistent til at ændre indstillinger på en nem måde

For hvert valg, du foretager, skal du trykke på den grønne tast for at bekræfte valget.

- Vælg **Indstillingsassistent**, og tryk på ► markør.
Ved hjælp af flere delte og hele skærme bliver du bedt om at vælge dine foretrukne indstillinger for billede og lyd så du til sidst har de indstillinger, du er mest tilfreds med. Se Førstegangsindstilling, trin 3: Indstillingsssistent: Vælg dine tv-indstillinger på side 9.
- Tryk på den grønne tast for at vende tilbage til tv-menuen.

B. Anvendelse af standardindstillinger (om tilstedeværende)

Det her tillader dig at vælge en af standard syn- og hørelsesindstillingerne.

Tv-menu	
Tv-indstillinger	Til standard igen
Indstill. assistent	Current
Til standard igen	Naturlig
Billede	Livagtig
Lyd	Subtil
Info	

- 1 Valg **Til standard igen** og tryk på ► markør.
 - Der vises en menu som du kan vælge en af de forud definerede fabriksindstillinger med.
 - **Current** viser dine hidtidige syn- og høreelse-sindstillinger.
 - Hvis du vælger **Naturlig**, får du mulighed for at sætte indstillingerne for billede og lyd til de anbefalede standardværdier. Dette vil i de fleste tilfælde resultere i den bedst afbalancerede tv-oplevelse.
 - Hvis du vælger **Livagtig**, får du mulighed for at angive høje værdier for billede og lyd og på denne måde gøre fuld brug af tv'ets muligheder.
 - Hvis du vælger **Subtil**, får du mulighed for at sætte indstillingerne for billede og lyd så de mest nøjagtigt gengiver indholdet i originalkilden.
- 2 Tryk på den grønne tast for at lagre de udvalgte indstillinger.

C. Individuel indstilling af billede og lyd

- 1 Vælg **Billede** eller **Lyd**, og tryk derefter på ► markør.
 - Der vises en menu, som gør det muligt for dig at finjustere indstillingerne for billede og lyd.
 - Hvis du vil justere indstillingerne Billede, skal du se Justering af indstillinger i menuen Billede, s. 16.
 - Hvis du vil justere indstillingerne Lyd, skal du se Justering af indstillinger i menuen Lyd, s. 19.

6.1 Justering af indstillinger i menuen Billede

Menuen Billede indeholder de indstillinger, der har indflydelse på billedkvaliteten.

BROWSE

- 1 Tryk på  tasten på fjernbetjeningen. Hovedmenuen vises.
- 2 Vælg **Tv-menu**, og tryk på ► markør. tv-menuen bliver flyttet til venstre.
- 3 Vælg **Tv-indstillinger**, og tryk på ► markør. Menuen tv indstillinger bliver flyttet over i det venstre panel.
- 4 Vælg **Billede**, og tryk på ► markør. Menuen Billede bliver flyttet over i det venstre panel.

Tv-menu	Tv-indstillinger
Tv-indstillinger	Indstill. assistent
Muligheder	Til standard igen
Installering	Billede
Afslut	Lyd
Info	

Tv-menu	
Tv-indstillinger	Billede
Indstill. assistent	Kontrast
Til standard igen	Lys
Billede	Farve
Lyd	Farvenuance
	Skarphed
	Farvetone
	
Info	

- 5 Brug markøren ▲ eller ▼ til at vælge menupunkter i menuen Billede.
- 6 Tryk på ► markør for at aktivere det valgte menupunkt i menuen Billede.

Bemærk

Digitalt relaterede menupunkter er kun tilgængelige for tv-programmer, der udsendes digitalt.

- 7** Brug ▲ eller ▼, ◀ eller ▶ til justering af indstillingerne.
- 8** Tryk på ◀ markør for at vende tilbage til menuen Billede.

Kontrast

Regulerer intensiteten af de lyse partier i billedet, mens de mørke partier forbliver uændrede.

Lys

Regulerer lyseffekten for hele billedet, hvilket især vil berøre de mørkere områder i billedet.

Farve

Regulerer farvemætningen, så den passer til din personlige smag.

Farvenuance

Kompenserer for farveforskellene i NTSC-indkodede udsendelser.

Skarphed

Regulerer skarpheden af de fine detaljer i billedet.

Farvetone

Øger eller dæmper **Varme** (røde) og **Kolde** (blå) farver, så de passer til dine personlige ønsker.

- Vælg

Kold for at give de hvide farver en blå farvetone.

Normal for at give dem en neutral farvetone og.

Varm for at give dem en rød farvetone.

Vælg **Sædvanlig** for at oprette en brugerdefineret indstilling i menupunktet

Sædvanlig farvetone.

Tv-menu	
Tv-indstillinger	Billede
Indstill. assistent	
Til standard igen	Sædvanlig farvet...
Billede	Pixel Plus
Lyd	Digital Natural Mo..
	Dynamisk kontrast
	DNR
	
Info	

Sædvanlig farvetone (kun når farvetonen indstilles til sædvanlig)
Finjusterer hvidpunktet (**WP**) og sortniveauet (**BL**) i billedet.

- 1** Vælg **Sædvanlig farvetone**, og tryk på ▶ markør.
- 2** Brug ▲ eller ▼, ◀ eller ▶ til at vælge eller justere indstillingerne for:
 - R-WP:** gør det muligt for dig at tilpasse farvetonen ved at justere billedets røde hvidpunkt.
 - G-WP:** gør det muligt for dig at tilpasse farvetonen ved at justere billedets grønne hvidpunkt.
 - B-WP:** gør det muligt for dig at tilpasse farvetonen ved at justere billedets blå hvidpunkt.
 - R-BL:** gør det muligt for dig at tilpasse farvetonen ved at justere billedets røde sortniveau.
 - G-BL:** gør det muligt for dig at tilpasse farvetonen ved at justere billedets grønne sortniveau.
- 3** Brug farvetasterne til at gendanne de foruddefinerede indstillinger.
- 4** Tryk på ◀ markør for at vende tilbage til menuen Billede.

Pixel Plus

Pixel Plus er den mest ideelle indstilling, fordi den bearbejder billedet komplet for at optimere hver enkelt pixel så meget som muligt gennem en forbedring af kontrasten, skarpheden, billeddybden, farvegengivelsen og renheden fra en hvilken som helst kilde, inklusive High Definition.

- 1** Vælg **Til** eller **Fra** for at aktivere/deaktivere Pixel plus.

Digital Natural Motion (Digital naturlig bevægelse)

Reducerer flimmer mellem felter og linjer samt gengiver bløde bevægelser, specielt i film.

- 1** Vælg **Fra**, **Minimum**, eller **Maksimum** for virkelig at kunne se forskellen i billedkvalitet.

Dynamisk kontrast

Kontrasten mellem de mørkere og lysere billedområder bliver automatisk skarpere efterhånden som billedet på skærmen ændres.

- 1** Normalt vælges **Middel**. Man kan også vælge **Minimum**, **Maksimum** eller **Fra**.

DNR

DNR frasorterer automatisk billedstøj og reducerer den. Dette forbedrer billedkvaliteten i tilfælde af svage signaler.

- 1** Vælg **Fra**, **Minimum**, **Middel** eller **Maksimum** afhængig af billedstøjen.

MPEG-reduktion

MPEG-reduktion Til udglatter overgangene på digitalt indhold.

- 1** Vælg **Til** eller **Fra**.

Tv-menu	
Tv-indstillinger	Billede
Indstill. assistent	
Til standard igen	DNR
Billede	MPEG artefakt-red.
Lyd	Farveforbedring Active
	control
	Lyssensor
	Billedformat
Info	

Farveforbedring

Styrer automatisk grøn og blå farveregulering. Det gør farverne klarere.

- 1** Vælg **Til**, **Fra**, **Middel** eller **Maksimum**.

Active control

Fjernsynet måler og retter uafbrudt de indkommende signaler for på den måde at gengive de fineste billeder.

- 1** Vælg **Til** eller **Fra** for at aktivere/deaktivere Active control.


Lyssensor

Hvis lyssensoren er aktiveret, justeres billedet for at sikre den bedst mulige billedkvalitet ved den givne rumbelysning.

- 1** Vælg **Til** eller **Fra**.

Billedformat

Gør det muligt for dig at justere størrelsen på billedet afhængigt af formatet, der udsendes, og din foretrukne indstilling.

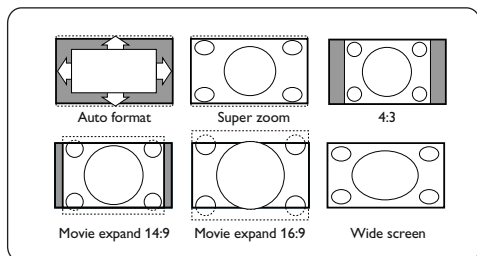

* Tip

Du kan også få adgang til denne funktion ved at bruge **OPTION** tasten på fjernbetjeningen.

Vælg mellem følgende billedformater: Auto-format, Super-zoom, 4:3, Filmformat 14:9, Filmformat 16:9 og Bredformat.

Med **auto-format** vil billedet automatisk fylde så meget på skærmen som muligt.

Hvis der er undertekster i den nederste sorte bundbjælke, gør "Auto format" det muligt at se underteksterne.

Hvis der er et tv-stationslogo i hjørnet af den øverste sorte bjælke, forsvinder dette.

Super-zoom fjerner de sorte bjælker i siderne af 4:3-udsendelser med minimale billedforstyrrelser.

I skærmformaterne **Filmformat 14:9**, **Filmformat 16:9** eller **Super-zoom** kan du gøre undertekster synlige ved hjælp af markør **▲** eller **▼**.

⊖ Bemærk

Med HD-udstyr er der færre billedformater at vælge imellem.



6.2 Justering af indstillinger i menuen Lyd

Menuen Lyd indeholder de indstillinger, der har indflydelse på lyd kvaliteten.

- 1 Tryk på **BROWSE** **MENU** tasten på fjernbetjeningen. Hovedmenuen vises.
 - 2 Vælg **Tv-menu**, og tryk på **►** markør. Tv-menuen bliver flyttet til venstre.
 - 3 Vælg **Tv-indstillinger**, og tryk på **►** markør. Menuen tv indstillinger bliver flyttet over i det venstre panel.
 - 4 Vælg **Lyd**, og tryk på **►** markør. Menuen Lyd bliver flyttet over i det venstre panel.
 - 5 Brug markøren **▲** eller **▼** til at vælge menupunkter i menuen Lyd.
 - 6 Tryk på **►** markør for at aktivere det valgte menupunkt i menuen Lyd.
- ⊖ **Bemærk**
- Afhængigt af inputsignalet kan et eller flere menupunkter måske ikke vælges.
- 7 Brug **▲** eller **▼**, **◀** eller **▶** til justering af indstillingerne.
 - 8 Tryk på **◀** markør for at vende tilbage til menuen Lyd.

TV menu	
TV indstillinger	Lyd
Indstill. assistent	Udligningsudstyr
Til standard igen	Lydstyrke
Billede	Balance
Lyd	Digital audio-sprog
	Dual I/II
	Mono/Stereo
	
Info	

Produceret under licens fra Dolby Laboratories. 'Dolby' 'Pro Logic' og det dobbelte-D symbol er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.

Udligningsudstyr

Giver dig mulighed for at justere lydfrekvensen, sådan som du kan lide det.

Tip

Du kan også få adgang til denne funktion ved at bruge  tasten på fjernbetjeningen.

Lydstyrke

Gør det muligt for dig at justere lydudgangsniveauet.

Balance

Gør det muligt for dig at justere udgangseffekten fra de højre og venstre højttalere, så den bedste stereogengivelse opnås ved din lytteposition.

Digitalt audio-sprog (kun tilgængelige for tv-programmer, der udsendes digitalt)

Gør det muligt at vælge et sprog til lyden på listen over sprog, der udsendes og er tilgængelige for det aktuelle digitale program.

Bemærk

Hvis der er mere end én variant af audiosprog, skal du vælge en af varianterne.

Hvis du ønsker at ændre audiosproget permanent, skal du bruge menuen Sprog i menuen Installering.

Tip

Du kan også få adgang til denne funktion ved at bruge  tasten på fjernbetjeningen.

Dual I/II

Gør det muligt for dig for hver kanal at vælge

Dual I eller **Dual II**, hvis der udsendes dobbelt lydspor.

Mono/Stereo

Gør det muligt for dig for hver tv-kanal at vælge **Mono** eller **Stereo**, hvis der udsendes stereoudsendelser.

Surround-funktion

Gør det muligt for dig at vælge tilstande for en lydengivelse, der er mere rumlig eller i surround, afhængigt af de udsendte signaler eller signaler fra eksterne inputs.

Hovedtelefonlydstyrke

Gør det muligt for dig at kontrollere lydniveauet gennem hovedtelefoner.

AVL (Automatisk lydstyrkeregulering)

Reducerer forskellene i lydstyrke mellem kanalerne og programmerne automatisk, hvilket giver et mere konstant lydniveau. Det reducerer ligeledes lydens dynamik.

Delta-lydstyrke

Gør det muligt for dig at korrigere for permanente forskelle i lydstyrke mellem tv-kanaler og eksterne kilder.

Auto-surround

Når den står på Til, kan tv'et automatisk skifte til den bedste surround sound-tilstand, der udsendes på den pågældende kanal.

6.3 Justering af indstillinger i menuen Muligheder

Menuen Muligheder giver dig mulighed for at justere indstillingerne for særlige tv-funktioner, egenskaber og ekstraudstyr.

- 1 Tryk på  tasten på fjernbetjeningen. Hovedmenuen vises.
- 2 Vælg **Tv-menu**, og tryk på ► markør. Tv-menuen bliver flyttet til venstre.
- 3 Vælg **Muligheder**, og tryk på ► markør. Menuen Muligheder bliver flyttet over i det venstre panel.
- 4 Brug markør ▲ eller ▼ til valg af menupunkterne i menuen Muligheder.
- 5 Tryk på ► markør for at aktivere det valgte menupunkt i menuen Muligheder.
- 6 Brug ▲ eller ▼, ◀ eller ▶ til justering af indstillingerne.
- 7 Tryk på ◀ markør for at vende tilbage til menuen Muligheder.

Tv-menu	Muligheder
Tv-indstillinger	Undertekst
Muligheder	Digitalt undertekst
Installering	Indslumringstimer
Afslut	Børnesikring
	Indstill/Ændre kode
	Timer Til

Info	

Undertekst

Dette viser tekst-tv og undertekster for den valgte tv-kanal. Disse kan enten vises permanent, eller når lydløs er aktiv. For analoge kanaler skal tekst-tv-undertekstsiden gemmes for hver kanal.

- 1 Tænd for tekst-tv og vælg den relevante side med undertekst i indekset.

- 2 Sluk for tekst-tv.

- 3 Vælg

- **Undertekst Til**, hvis du vil have vist undertekster på de valgte tv-kanaler.
- **Til ved tavs lyd** for at angive, at underteksterne kun skal vises automatisk, hvis lyden er slået fra med  tasten på fjernbetjeningen.

* Tip

Du kan også få adgang til denne funktion ved at bruge  tasten på fjernbetjeningen.

Digitalt undertekstsprog (kun tilgængelige for tv-programmer, der udsendes digitalt) Dette gør det muligt for dig (midlertidigt) at vælge det foretrukne sprog til digitale undertekster på en liste over sprog, der udsendes for det aktuelle program.

ⓘ Bemærk

Hvis du ønsker at ændre undertekstsproget permanent, skal du bruge menuen Sprog i menuen **Installering**.

- 1 Brug markør ▲ eller ▼ for midlertidigt at tilsidesætte den permanente sprogindstilling, og bekræft med tryk på **OK**.

* Tip

Du kan også få adgang til denne funktion ved at bruge  tasten på fjernbetjeningen.

Indslumringstimer

Her indsættes en tidsperiode, hvorefter tv'et automatisk skifter til standby-stilling.

- 1 Vælg **Indslumringstimer**.
- 2 Tryk på ► markør.
- 3 Vælg en værdi med markør ▲ eller ▼.
Listen har værdier mellem 0 og 180 minutter. Hvis værdien 0 vælges, er indslumringstimeren deaktiveret.

⊖ Bemærk

Du kan altid slukke for tv'et tidligere eller vælge en anden timerindstilling.

Børnesikring

Ved hjælp af en fircifret kode kan du låse tv-kanaler og eksternt udstyr for at forhindre, at børn ser bestemte programmer.

- 1 Vælg **Børnesikring**.
- 2 Tryk på ► markør for at aktivere menuen Børnesikring.
- 3 Indtast din fircifrede kode.

⊖ Bemærk

Du skal indtaste din kode, hver gang du åbner menuen Børnesikring.

- 4 Vælg et af menupunkterne i menuen Børnesikring, og tryk på ► markør:
Lås for at låse alle kanaler og eksternt udstyr:
Personlig lås for at låse et bestemt program eller låse alle kanaler fra et bestemt tidspunkt.
 - **Lås efter** for at låse alle programmer fra et bestemt tidspunkt.
 - 1 Tryk på ► markør (2x).
 - 2 Vælg **Til** for at aktivere låsen.
 - 3 Tryk på ◀ markør.
 - 4 Vælg **Tid** og tryk på ► markør.
 - 5 Angiv tidspunktet ved hjælp af markør ▲ eller ▼ og ►.

- **Kanallås** for at låse en bestemt tv-kanal eller ekstern kilde.

- 1 Tryk på **OK** for at aktivere/deaktivere.

- **Forældrevurdering** for at angive en aldersgrænse for et digitalt program, hvis programmet er tilknyttet en forældrevurdering. De anvendte aldersgrænser knytter sig til det land, som blev valgt i forbindelse med førstegangsindstillingen.

- 1 Tryk på ► markør, og vælg en aldersgrænse med markør ▲ eller ▼.

Vælg **Lås op** for at deaktivere alle låse, du har aktiveret.

Vigtigt: Du har glemt din kode!

- 1 Vælg **Ændre kode**, og tryk på ► markør.
- 2 Indtast tilsidesættelseskoden 8-8-8-8.
- 3 Indtast en ny, fircifret kode.
- 4 Bekræft den nye kode, du har indtastet.
Den forrige kode bliver slettet, og den nye bliver gemt.

TV-menu	Muligheder
TV indstillinger	
Muligheder	Indslumringstimer
Installering	Børnesikring
Afslut	Indstil/Ændre kode
	Timer Til
	Fælles interface
	Demo
Info	

Indstil kode/Ændre kode

Dette gør det muligt for dig at angive eller ændre den personlige firecifrede adgangskode, der bruges til de forskellige låsefunktioner på tv'et.

1 Vælg **Indstil** eller **Ændre kode**.

- Hvis der ikke er angivet nogen pinkode endnu, er menupunktet angivet til **Indstil kode**. Følg instruktionerne på skærmen.
- Hvis der tidligere er angivet en pinkode, er menupunktet angivet til **Ændre kode**. Følg instrukserne på skærmen.

- ### 2 Angiv koden med taltasterne. Alle talkombinationer fra 0000 til 9999 er gyldige tal.
- Menuen **Muligheder** vises igen, sammen med en meddelelse, der bekræfter, at pinkoden er blevet oprettet eller ændret.

Timer Til

I standbytilstand bevirker dette, at tv'et automatisk skifter til det angivne kanalnummer på et angivet tidspunkt.

1 Vælg **Timer Til**.

- ### 2 Tryk på ► markør for at aktivere menuen Timer Til.

3 Vælg **Timer**, og tryk på ► markør.

4 Vælg **Til**.

- ### 5 Vælg **Kanal** og derefter den tv-kanal, du vil have tv'et til at skifte til på et bestemt tidspunkt en bestemt dag.

- ### 6 Vælg **Dag**, og derefter en ugedag. Du kan også vælge **Daglig**.

- ### 7 Vælg **Tid**, og angiv tidspunktet med taltasterne eller ved at bruge markør ▲ eller ▼.

- ### 8 Tryk på **OK** for at aktivere.

- ### 9 Tryk på ◀ markør for at vende tilbage til menuen **Muligheder**, eller tryk på tasten for at deaktivere menuen.

Tv-menu	Muligheder
Tv-indstillinger	
Muligheder	Indslumringstimer
Installering	Børnesikring
Afslut	Indstil/Ændre kode
	Timer Til
	Fælles interface
	Demo
Info	

ⓘ Bemærk

Fra nu af vil dit tv hver eneste uge automatisk skifte til den valgte kanal, på den valgte dag og på det valgte tidspunkt, indtil timer-funktionen afbrydes.

ⓘ Bemærk

Der kan kun laves én timerindstilling.

Fælles interface

Bemærk

Denne funktionalitet tilbydes kun i bestemte lande.

Dette gør det muligt for dig at få adgang til de applikationer til det fælles interface, som er defineret af udbyderen af modulet Fælles Interface (CI).

Modulet Fælles interface (CI) kan indeholde en eller flere applikationer, som bruges til at kommunikere med CI-udbyderen, og til at tilbyde brugeren yderligere tjenester.

Se Brug af stikket til Fælles interface på side 5.

Bemærk

Dette menupunkt og applikationerne til det fælles interface kan kun vælges, hvis der forefindes et gyldigt fælles interface-kort, og hvis der er anført brugersessioner på listen. CI-udbyderen er ansvarlig for meddelelserne og teksten på skærmen. Hvis der opstår fejl, skal du kontakte CI-udbyderen.

TV menu	Muligheder
TV indstillinger	Undertekst
Muligheder	Indslumringstimer
Installering	Børnesikring
Afslut	Indstil/Ændre kode
	Timer Til
	Fælles interface
	Demo
Info	

Demo

Dette gør det muligt for dig at danne dig et overblik over tv'ets funktioner.

- 1 Vælg **Demo**.
- 2 Tryk på markørens ► side.
- 3 Vælg en ønsket demo.
- 4 Tryk på **OK** for at starte demoen.
Den valgte demo afspilles én gang.
- 5 Tryk på den røde tast for at stoppe demoen og vende tilbage til menuen Demo.
- 6 Tryk på den røde tast for at afslutte menuen Demo.

Tv-menu	
Muligheder	Demo
Undertekst	Pixel Plus
Digital undertekst	Indstill.assistent
Indslumringstimer	Active control
Børnesikring	
Indstil/Ændre kode	
Timer Til	
Fælles interface	
Demo	
Info	

6.4 Sådan søges efter og gemmes tv-kanaler


* Tip

Du har kun brug for dette kapitel, hvis du vil ændre indstillingerne for installering.

Menuen Installering

Denne menu bruges til justering af de indstillinger, der har relation til installering af tv-kanaler, sprog og land og til førstegangsinstallering af tv'et.

- 1** Tryk på BROWSE  tasten på fjernbetjeningen. Hovedmenuen vises.
- 2** Vælg **Tv-menu**, og tryk på ► markør. Tv-menuen bliver flyttet til venstre.
- 3** Vælg **Installering**, og tryk på ► markør. Menuen Installering bliver flyttet over i det venstre panel.
- 4** Brug markør ▲ eller ▼ til valg af menupunkterne i menuen Installering.
- 5** Tryk på ► markør for at aktivere det valgte menupunkt i menuen Installering.
- 6** Brug markør ▲ eller ▼, ◀ eller ▶ til justering af indstillingerne.
- 7** Tryk på **OK** for at aktivere.
- 8** Tryk på ◀ markør for at vende tilbage til menuen Installering, eller tryk på BROWSE  tasten for at deaktivere menuen.

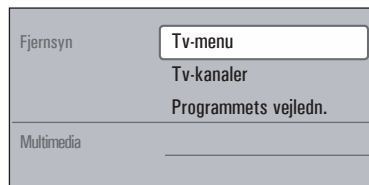

Tv-menu	Installering
Tv-indstillinger	Sprog
Muligheder	Land
Installering	Tidszone
Afslut	Kanal
	Foretrukne
	Tilkoblinger
	
Info	

Vælg dit foretrukne sprog

I denne menu kan du vælge dit foretrukne sprog til menuer, lyd og undertekster.

Menusprog

Gør det muligt for dig at vælge dit menusprog på listen over tilgængelige sprog.

Foretrukne audiosprog (kun tilgængelige for tv-programmer, der udsendes digitalt)
Gør det muligt for dig at vælge dit foretrukne audiosprog i tilfælde af, at der udsendes flere sprog.

Foretrukne undertekstsprog (kun tilgængelige for tv-programmer, der udsendes digitalt)
Gør det muligt for dig at vælge dit foretrukne undertekstsprog i tilfælde af, at der udsendes flere sprog.

Hørelse svækket (kun tilgængelige for tv-programmer, der udsendes digitalt)
Gør det muligt for dig at vælge lyd for hørehæmmede eller undertekstsprog.
Når den er sat på **Til**, vil dit foretrukne audio- eller undertekstsprog blive gengivet i versionen for hørehæmmede (hvis tilgængelig).
Når den er sat på **Fra**, vil det normale audio- eller undertekstsprog blive gengivet.

TV menu	
Installering	Sprog
Sprog	Menusprog
Land	Foretrukket digitalt.
Tidszone	Foretrukket digit...
Kanal	Hørelse svækket
Foretrukne	
Tilkoblinger	
Dekoder	
.....	
Info	

Vælg dit land

Her kan du vælge det land, du befinder dig i.

ⓘ Bemærk

- Hvis du ikke vælger det rigtige land, svarer kanalnummereringen ikke til standarden for dit land;
- Hvis tv'et ikke understøtter DVB-T for det land, du har valgt, vil digitalt relaterede menupunkter ikke være tilgængelige.

Tv-menu	Installering
Tv-indstillinger	Sprog
Muligheder	Land
Installering	Tidszone
Afslut	Kanal
	Foretrukne
	Tilkoblinger
	
Info	

Vælg tidszonen (kun tilgængelige for tv-programmer, der udsendes digitalt)
 Dette er kun relevant for visse lande og afhænger af det valgte land.

Her har du mulighed for at vælge din lokale tidszone, så klokken altid er korrekt indstillet.

Arkivering af tv- og radiokanaler

Når sprog og land er indstillet korrekt, kan du søge efter og gemme tv-kanaler.

1 Vælg **Kanaler** i tv-menuen, installering.

Tv-menu	
Indstilling	Kanal
Sprog	Auto-installering
Land	Installering opdat...
Tidszone	Digital: Testmodtag.
Kanal	Analog: Manuel in..
Foretrukne	Omplacér
Tilkoblinger	
Dekoder	
.....	
Info	

Auto-installering

Tv'et scanner hele frekvensspektret i forhold til det valgte land.

- Alle tilgængelige digitale og analoge tv- og radiokanaler bliver automatisk fundet og gemt.
 Dette tager nogle få minutter.
- Når søgningen er udført, viser menuen antallet af fundne digitale og analoge kanaler.

Installerings opdateres (kun tilgængelige for tv-programmer, der udsendes digitalt)
 Dette giver dig mulighed for automatisk at aktivere og opdatere alle tilgængelige digitale kanaler, uden at rækkefølgen for de eksisterende kanaler bliver ændret. Kanalens navn bliver for eksempel ikke ændret.

ⓘ Bemærk

- afinstallerede kanaler vil ikke blive geninstalleret;
- digitale kanaler, der ikke findes mere, vil blive fjernet;
- nye kanaler, der bliver fundet, vil ikke blive tilføjet til en favoritliste;
- allerede installerede kanaler vil ikke få nyt nummer.
- installeringsopdateringen sker automatisk, når tv'et er i standby.

Digital: Testmodtagelse (kun tilgængelige for tv-programmer, der udsendes digitalt)
 Dette gør det muligt for dig at få vist kvalitet og styrke af signalmodtagelsen for en digital frekvens. Det gør det muligt for dig at finde den placering af antennen, der giver de bedste modtageforhold.

1 Vælg **Digital: testmodtagelse**, og tryk på ► markør.

- Du får en angivelse af den aktuelle kanalfrekvens, netværksnavnet samt signalkvaliteten og -styrken.
- Hvis signalkvaliteten og -styrken er dårlig, kan du forsøge at flytte antennen.

* Tip

Det anbefales at kontakte en autoriseret antenne-installatør for at opnå de bedste resultater.

Du har også mulighed for direkte indtastning af frekvenserne på de digitale kanaler, du vil teste.

Analoge: Manuel installering

Dette giver dig mulighed for manuel indstilling (ved at tune ind kanal for kanal) af analoge kanaler. Ved den manuelle indstilling bliver der hverken fundet eller gemt nogen digitale kanaler.

1 Vælg **Analoge: Manuel installering**, og tryk på ► markør.

Tv-menu	
Installering	Channels
Sprog	Auto-installering
Land	Installering opdat...
Tidszone	Digital: Testmodtag.
Kanal	Analog: Manuel in..
Foretrukne	Omplacér
Tilkoblinger	
Dekoder	
.....	
Info	

2 Vælg **System**.

3 Vælg det land eller den verdensdel, du befinder dig i.

4 Vælg **Søg**, og tryk på ► markør.

5 Vælg den røde eller grønne farvetast for at fortsætte.

* Tip

Hvis du kender frekvensen, så indtast de tre cifre med tasterne 0 til 9 (f.eks. 049).

6 Tryk på ◀ markør for at gemme kanalen, som er blevet fundet, eller for at søge efter en kanal mere.

7 Vælg **Finjustering**, og tryk på ► markør. Finjustering er nyttig, hvis frekvensen er ændret lidt eller i forbindelse med interferens fra en anden kanal.

Tilpas frekvensen ved at benytte markørens ▲ eller ▼ side i tilfælde af dårlig kanalmodtagelse.

- 8** Vælg **Opdatér aktuel kanal**, hvis du vil gemme frekvensen på det aktuelle kanalnummer.

Tryk på ► markør, og bekræft med **OK**.

Vælg **Gem som ny kanal**, hvis du vil gemme frekvensen på et nyt kanalnummer.

Tryk på ► markør, og bekræft med **OK**.

- 9** Brug menuen **Omplacér**, hvis du vil skifte navn på eller ændre placeringen af kanalerne.

Bemærk

Når der er tale om en frekvens med et DVB-signal, vil modtageren forsøge at afkode en analog tv-kanal og derfor ikke vise video.

6.5 Omplacér kanalnummerlisten

På den måde kan du omdøbe, omplacere, fjerne eller genindsætte de gemte kanaler.

- 1 Tryk på de relevante farvetaster, og følg instruktionerne på skærmen.

Omplacering

Giver dig mulighed for at ændre rækkefølgen af de lagrede fjernsynskanaler.

- 1 Vælg den kanal, du ønsker at flytte.
- 2 Tryk på den gule farvetast for at flytte et trin op på listen.
- 3 Tryk på den blå farvetast for at flytte et trin ned på listen.
- 4 Gentag for at omplacere andre tv-kanaler.

Tv-menu	
Installerings	Kanal
Sprog	Auto-installerings
Land	Installerings opdat...
Tidszone	Digital: Testmodtag.
Kanal	Analog: Manuel in..
Foretrukne	Omplacér
Tilkoblinger	
Dekoder	

Info	

Tv-menu/Installerings	
Kanal	Omplacér
Auto-installerings	0
Installerings opdat.	1
Digital: Testmodtag.	2
Analog: Manuel in..	3
Omplacér	4
	5
	6
	7
Info	

Omplacér
0
1
2
3
4
5
6
7
☒ Skift navn ☐ Fjern ☐ Gå opad ☐ Gå nedad

Skift navn

Gør det muligt for dig at ændre det navn, der er lagret i hukommelsen, eller give en kanal eller ekstern kilde et navn, hvis det endnu ikke er indlæst i hukommelsen.

- 1 Vælg den kanal, du ønsker at omdøbe.
- 2 Tryk på den røde tast på fjernbetjeningen.
- 3 Vælg tegn ved at flytte markøren ▲ eller ▼ Vælg den følgende position vha. den ► markør.
- 4 Tryk på den grønne farvetast eller på **OK**, når du er færdig.

ⓘ Bemærk

- Tryk på den gule farvetast for at slette alle tegn. Markøren flyttes tilbage til begyndelsen;
 - Tryk på den blå farvetast for at slette det tegn, som markøren befinder sig ved. Indtast et nyt tegn med markøren ▲ eller ▼;
 - der kan angives et navn for hvert kanalnummer mellem 0 og 999;
 - mellemrum, numre og andre specielle tegn finder du mellem Z og A.
- 5 Vælg et andet kanalnummer, og gentag trin 2 til 4.

Afinstallere - geninstallere

Gør det muligt for dig at afinstallere en gemt kanal, så den ikke længere kan vælges. Du kan også geninstallere en tidligere afinstalleret kanal.

- 1 Vælg den kanal, du ønsker at afinstallere.
- 2 Tryk på den grønne farvetast for at afinstallere den ønskede kanal.
Den afinstallerede kanal angives på listen med et ikon  foran.
- 3 Tryk på den grønne farvetast igen for at geninstallere den afinstallerede kanal.

Bemærk

Afinstallerede kanaler bliver ikke geninstalleret i forbindelse med installeringsopdateringer.

6.6 Angivelse af dine egne præferencer

Denne menu indeholder punkter, der kan indstille eller justere specielle funktioner på tv'et, og som man typisk kun sjældent rører ved.

Tv-menu	
Installering	Foretrukne
.....	Lokalitet
Tidszone	Tekst-tv 2.5
Kanal	OSD
Foretrukne	Programtitel
Tilkoblinger	
Dekoder	
Fabriksindstilling	
Opgradering af so..	
Info	

Vælg din lokalitet

Her kan du vælge, hvor dit tv er placeret. Hvis du vælger **Butik**, så vil indstillingerne for billede og lyd blive låst.

Placeringen **Hjem** giver fuld fleksibilitet til at ændre alle definerede indstillinger for billede og lyd.

Vælg tekst-tv 2.5

Visse tv-stationer udsender mulighed for på tekst-tv at se flere farver, andre baggrunds-farver og pænere billeder.

- Vælg **Tekst-tv 2.5 Til** for at kunne bruge denne funktion.
- Vælg **Tekst-tv 2.5 Fra**, hvis du kan lide det mere neutrale tekst-tv layout.
Valget gælder for alle tv-kanaler, der udsender tekst-tv 2.5.

Bemærk

Det kan tage nogle sekunder, før tekst-tv skifter til tekst-tv 2.5.

Vælg OSD (On Screen Display)

Giver mulighed for at vise lydstyrkelinje og en reduceret eller udvidet visning af program- og kanalinformation.

- Vælg **Minimum** for at aktivere skærbilledet for reduceret kanalinformation.
- Vælg **Normal** for at aktivere skærbilledet for reduceret kanal- og programinformation. For eksempel information om programmet, kvaliteten af indgangssignaler fra tilsluttet ekstraudstyr, skærmformatet og lydtilstanden, valgt audio- og undertekstsprog, aldersgrænser, den tid der er tilbage for indstillingen for indslumringstimer...

Visning af programtitel

Giver mulighed for at vise programtitlen, som den er blevet udsendt.

- Hvis du vælger **Ja**, efter at have valgt et tv-program, eller efter du har trykket på  tasten på fjernbetjeningen, vises en programtitel, hvis der er udsendt en.

6.7 Valg af tilkoblinger

På denne måde kan du vælge det ekstraudstyr, som er tilsluttet lyd- og videostikkene.

- 1** Vælg **Tilkoblinger**.
- 2** Tryk på ► markør.
- 3** Select the input to which the peripheral Vælg det input, som ekstraudstyret er tilsluttet til.
 - Når du vælger **EXT1**, **EXT2**, **EXT3**, **HDMI 1**, **HDMI 2**, **Side** eller **Digital Audio In**, vises en oversigt med det ekstraudstyr, der er tilsluttet dette input.
- 4** Tryk igen på markørens ► side for at få adgang til listen over ekstraudstyr, som er tilsluttet det valgte input.
- 5** Vælg ekstraudstyret ved at flytte markøren ▲ eller ▼.

Tv-menu	
Installering	Tilkoblinger
.....	EXT1
Tidszone	EXT2
Kanal	EXT3
Foretrukne	HDMI 1
Tilkoblinger	HDMI 2
Dekoder	Side
Fabriksindstilling	Digital Audio IN
Opgradering af so..	
Info	

Digital Audio In

Hvis noget periferisk udstyr har et digitalt output kan du tilslutte det fjernsynets **DIGITAL AUDIO IN** tilslutningen vha. et enkelt kabel. I menuen over tilslutningerne kan ses hvilken Digitale Audio In der tilsvare den externe input som dit periferiske udstyr er tilsluttet til.

Ud over modtagelse af lydinput via Digital Audio In, er tv'et i stand til at udsende kodet Dolby Digital-lyd via **DIGITAL AUDIO OUT**-stikket til en ekstern forstærker eller modtager. Hvis forstærkeren eller modtageren har et stik til Digital Audio In, så kan du tilslutte den vha. et enkelt kabel til tv'ets **DIGITAL AUDIO OUT**.

Læs Sådan oprettes video- og lyd-tilkoblinger, Home Cinema-forstærker på side 50.

6.8 Valg af kanalnummer til dekoder

Her kan du definere et eller flere kanalnumre som dekoder-kanal, når der er tilsluttet en dekoder til **EXT1** eller **EXT2**.

- 1** Vælg det programnummer som det program, der kommer fra dekoderen, er lagret på.
- 2** Vælg **Status**.
- 3** Vælg den indgang, der er tilsluttet dekoderen: **Ingen**, **EXT1** eller **EXT2**.
 - Vælg **Ingen**, hvis det valgte programnummer ikke skal aktiveres som dekoderprogram.

Tv-menu	
Installering	Dekoder
.....	Kanal
Tidszone	Status
Kanal	
Foretrukne	
Tilkoblinger	
Dekoder	
Fabriksindstilling	
Opgradering af so..	
Info	

6.9 Genindstilling til fabriksindstillinger

Her kan du genindstille de fleste af de foruddefinerede fabriksindstillinger.

- 1 Vælg og tryk på markørens ► side.
- 2 Tryk på **OK**-tasten for at slette indstillingerne og genindstille dem til standardværdierne.

Tv-menu	
Installering	Fabriksindstilling
.....	
Tidszone	Genindstil
Kanal	
Foretrukne	
Tilkoblinger	
Dekoder	
Fabriksindstilling	
Opgradering af so..	
Info	

6.10 Sådan opgraderes tv-softwaren

Du kan opgradere tv-softwaren vha. en USB-enhed.

Opgradering med USB-enhed

Det er muligt at påbegynde en opgradering via en USB-enhed, (før tv'et startes). Hukommelsenheden skal indeholde et passende opgraderingsbillede (og struktur), som findes på hjemmesiden www.philips.com/software.

Sådan opgraderes tv-softwaren, se Bilag 2, Software-opgradering til Philips-tv med bærbar hukommelse, s. 53.

Automatisk meddelelse om

softwareopdatering (om tilstedeværende)

Når du tænder for dit fjernsyn, kan det ske, at der vises en meddelelse om, at der er en softwareopdatering klar.

- 1 Hvis du vil have en påmindelse om dette på et senere tidspunkt, skal du trykke på den røde tast på fjernkontrolle.
- 2 Tryk på den grønne tast på fjernkontrollen for at vise, at du har læst meddelelse.
 - Når du har gjort det, vises meddelelsen ikke igen.
Du kan få den seneste meddelelse vist igen ved at vælge **Announce** i softwarens Opdateringsmenu.

ⓘ Bemærk

Meddelelsen er tilgængelig, indtil du har installeret den pågældende opdatering.

Tv-menu	
Installering	Opgradering af so..
.....	Aktuel software in.
Tidszone	Lokale opgrader.....
Kanal	Announce
Foretrukne	
Tilkoblinger	
Dekoder	
Fabriksindstilling	
Opgradering af so..	
Info	

7 Oprettelse af en liste med foretrukne


Du kan oprette op til fire lister med dine foretrukne tv-kanaler og radiostationer. For eksempel kan hvert medlem af familien oprette sin egen liste med foretrukne.

Bemærk

Når tasten trykkes første gang, efter at du har gennemført indstillingen, får du vist den samlede kanalliste. Derefter vil den vise den senest valgte kanalliste.

7.1 Sådan vælges en kanal fra den viste favoritliste

- 1 Tryk på tasten **FAV**.
Den senest åbnede kanalliste vises.
- 2 Vælg en kanal med **▲** eller **▼**, **◀** eller **▶**.
- 3 Tryk på **OK**-tasten for at vise den valgte kanal.

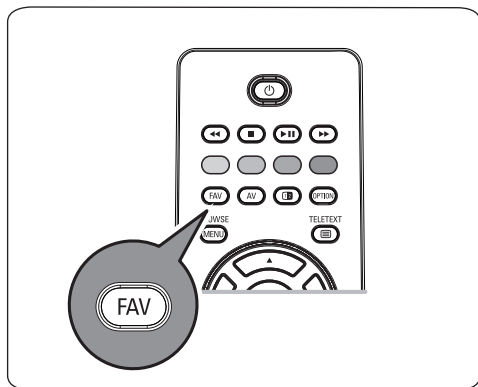

Alle kanaler	
✓ EXT1	HDD/DVDR
✓ HDMI1	PC
✓ 1	VRT
✓ 2	CNN
✓ 3	VTM
✓ 5	BBC
6	
● TV/Radio	

7.2 Sådan vælges en anden liste over favoritkanaler

- 1 Tryk på tasten **FAV**.
Den senest åbnede kanalliste vises.
- 2 Tryk markøren til **◀**.
- 3 Brug markør **▲** eller **▼** til at vælge en liste.
- 4 Tryk på den røde tast, hvis du vil give listerne et nyt navn.
- 5 Tryk på tasten **FAV** igen for at afslutte.

7.3 Sådan opretter eller ændrer du en liste over favoritter

- 1 Tryk på tasten **FAV**.
Den senest åbnede kanalliste vises.
- 2 Tryk markøren til **◀**.
- 3 Vælg den ønskede liste med kanaler.
- 4 Tryk på **▶** markør.
- 5 Tryk på den røde tast for at tilføje kanaler.
Alle kanaler i listen vises. Favoritkanalerne er markerede.
- 6 Brug markør **▲** eller **▼** til at vælge den kanal, der skal tilføjes eller fjernes fra listen.
- 7 Tryk på den grønne tast for at markere eller fjerne markeringen fra den fremhævede kanal og tilføj eller fjern den fra den valgte favoritliste.

Favoritter	Alle kanaler	
Alle kanaler	✓	EXT1 HDD
Favorit 1	✓	HDM1 PC
Favorit 2	✓	1 VRT
Favorit 3	✓	2 CNN
Favorit 4	✓	3 VTM
	✓	4 BBC
	5	
Omdøbn. liste		

Bemærk

Tryk på den røde tast igen for at vise listen med dine favoritter.

- 8** Tryk på tasten **FAV** igen for at afslutte.
Med tasten **-P+** kan du bladre igennem tv-kanalerne i den valgte liste.

Bemærk

Med taltasterne kan du stadig vælge kanaler, der ikke er markeret som favoritter.

7.4 Sådan vælger du kun tv-kanaler eller radiostationer på listen Alle kanaler

Når listen Alle kanaler vises eller vælges, kan du enten filtrere den og vælge en liste med kun tv-kanaler eller radio-stationer.

- Tryk på tasten **FAV**.
Den senest åbnede kanalliste vises.
- Tryk på markøren til ◀.
- Vælg listen **Alle kanaler** og tryk på ▶ markør.
- Tryk på den røde tast for at filtrere.
- Vælg den ønskede liste med kanaler.
- Tryk på tasten **FAV** igen for at afslutte.
Med tasten **-P+** kan du bladre igennem tv-kanalerne i den filtrerede liste.

Bemærk

Filtreringen huskes ikke, når tv'et slukkes eller sættes på standby.

Liste 1	
✓ 1	VRT
✓ 2	CNN
✓ 3	VTM
✓ 5	BBC
6	
Tilføj kanaler	


8 EPG (Electronic Programme Guide) (kun på digitale tv-kanaler)

Den elektroniske programguide (EPG) viser detaljerede informationer om det aktuelle og næste program (kun for tv-programmer der har EPG-informationer).

ⓘ Bemærk

Fremgangsmåden kan afhænge af EPG-siderne.

- 1** Tryk på  tasten.
 - EPG-skærmen vises. Afhængigt af forholdene kan det tage lidt tid at hente EPG-data.
 - EPG-skærmen opdateres automatisk, når først EPG-dataene er blevet hentet. Ellers forbliver EPG-skærmen tom.
 - Oplysninger om det valgte program vises.
- 2** Brug de farvede taster til at aktivere de viste EPG-funktioner nederst på skærmen.
- 3** Du afslutter den elektroniske programguide ved at trykke på -tasten igen.

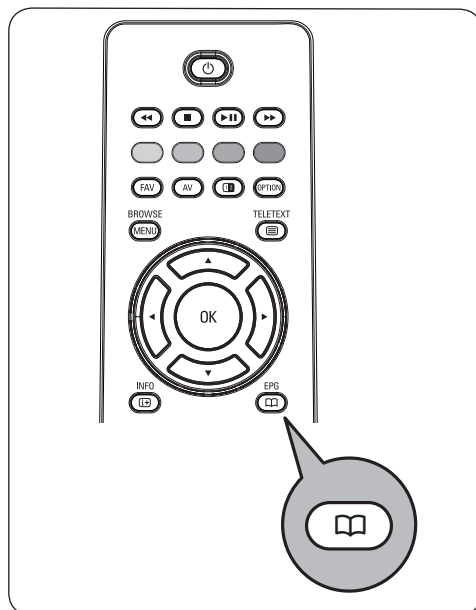

Hvis EPG-siden viser en liste med tv-programmer (kun i Storbritannien):

- 1** Brug markør  eller  til at vælge det ønskede tv-program.
Oplysninger om det valgte program vises.

✳ Tips

- Du kan se flere oplysninger (som ikke vises i øjeblikket) om det valgte program ved at trykke på den blå tast på fjernbetjeningen.
 - Du kan afslutte billedet med oplysningerne ved at trykke på den blå tast igen.
- 2** Tryk på den grønne tast på fjernbetjeningen for at se/høre det valgte program.
 - 3** Tryk på den røde tast for at markere/fjerne markeringen fra en påmindelse på det valgte program. Du kan indstille op til maks. 10 påmindelser.
Tv'et aktiveres automatisk eller viser en meddelelse lige før, programmet starter.
Følg instruktionerne på skærmen for at se programmet.

- 4** Tryk på den gule tast for at gå til **Næste** eller **Foregående dag** eller tilbage til **1 dag**.
- 5** Tryk på  tasten, mens Programvejledning er aktiv for at aktivere Programvejledningens hovedmenu.
- 6** Brug markør **▲** eller **▼** til at fremhæve og vælge et menupunkt.
- **Hvad er det ?** giver dig mulighed for at søge gennem programguideinformationen for dine foretrukne EPG-kanaler.
 - **Søge efter genre** giver dig mulighed for at søge efter programmer i en bestemt genre.
 - **Fastlagt påmindelse** giver dig mulighed for at se og ændre de påmindelser, du har fastlagt.
-  **Bemærk**
Påmindelsen/påmindelserne aktiverer kun dit tv fra standby, hvis du har slukket for tv'et på  knappen på din fjernbetjening.
- **Foretrukne EPG-kanaler** er de kanaler, som EPG-data hentes fra i øjeblikket. I denne menu kan du markere/fjerne markeringen fra (op til 50) foretrukne EPG-kanaler.
-  **Bemærk**
Efter installeringen af dine kanaler vil 40 kanaler med tilgængelige EPG-data ifølge standard-indstillingen automatisk blive markeret som foretrukne EPG-kanaler.
- **Modtage EPG-data** giver dig mulighed for at modtage EPG-data for de foretrukne EPG-kanaler. Denne procedure vil tage et par minutter. Følg instruktionerne på skærmen.

 **Bemærk**
EPG-data hentes automatisk, mens du ser tv.

Programmets vejledn.	Hvad er dit ?
Hvad er det ?	12:00 South today
Søge efter genre	13:30 Working lunch
Fastlagt påmindelse	12:30 Brainteaser
Forektr. EPG-kanaler	12:00 This is BBC THREE
Modtage EPG-data	
Info	

- 7** Du afslutter den elektroniske programguide ved at trykke på -tasten igen.

Tips

- EPG-skærmen inkluderer ikke tv-kanaler, der ikke er med på listen over foretrukne kanaler eller som ikke er installeret (se Rearrange-menuen).
- Nye, tilføjede kanaler (via geninstallering eller installering) skal markeres på listen over foretrukne EPG-kanaler, inden du kan se EPG-data.

9 Multimedia-browser

Multimedia-browseren kan vise billeder og film eller afspille lydfiler fra en USB-enhed. Multimedia-browseren startes fra hovedmenuen.

- Følgende filformater kan gengives:
Billeder: JPEG
Lyd: MP3, MP3 Pro, LPCM
Film: MPEG1, MPEG2
- Kun FAT/DOS-formaterede hukommelsesenheder understøttes.
- Philips er ikke ansvarlig for manglende understøttelse af USB-enheder.

9.1 Sådan ser du indholdet af USB-enheden

* Tip

Hvis USB-enheden ikke passer i USB-stikket i siden, kan du bruge en USB-forlængerledning til at tilslutte USB-enheden til USB-porten. Du kan få flere oplysninger hos forhandleren.

9.2 Sådan isættes en USB-enhed

ⓘ Bemærk


Der følger ikke USB-enheder med dette tv. Brug en USB-enhed, der er mindre end 25 mm bred for at opnå den bedste forbindelse.

En USB-memory stick eller et digitalkamera skal sættes i USB-stikket i siden. Læs Tilslutning af video og lyd, Oversigt over sidepanelet på side 43.

Når der er sat en USB-enhed i, vises menuen til Multimedia-browseren automatisk. Se videre.

9.3 Sådan fjernes USB-enheden

- Tryk på tasten  på fjernbetjeningen for at slukke for hovedmenuen.
- Fjern USB-enheden.

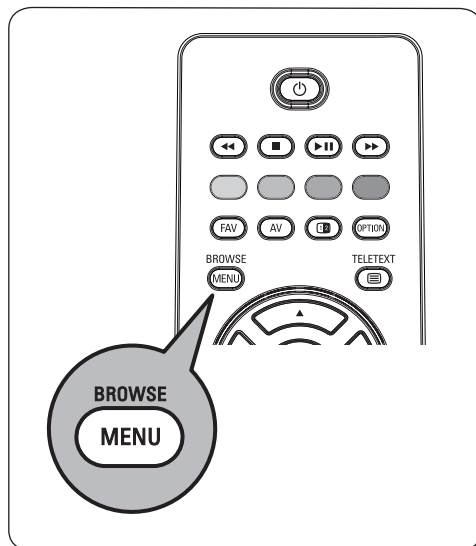


9.4 Multimedia-browser-menu

- Sæt en USB-enhed i.
 - Vælg USB-enheden under Multimedia ved at flytte markøren  eller .
- Multimedia-browseren giver mulighed for at se indholdet på USB-enheden.
 - Browseren med to paneler viser indholdstyper (Musik, Billeder, Film) i venstre side.
 - Højre side viser indhold af den valgte type.

Fjernsyn	Tv-menu
	Tv-kanaler
	Programmets vejledn.
Multimedia	

- 3 Tryk på markørens til ► for at åbne listen.
- 4 Brug markør ▲ eller ▼ til at vælge indhold.
- 5 Tryk på markørens til ► for at åbne listen.
- 6 Tryk markøren ▲ eller ▼ for at vælge en fil eller en mappe.

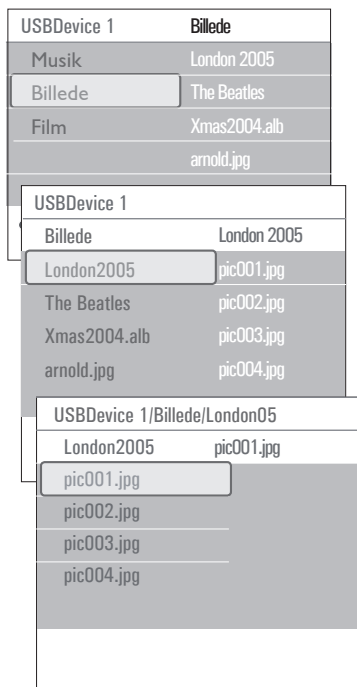

ⓘ Bemærk

Tryk på den grønne tast for at fremvise alle billedfiler i denne mappe som miniaturer. Tryk igen på den grønne tast for at vise billedfilerne på en liste.


- 7 Hvis der vælges en **fil**, trykkes på **OK**-tasten for at vise en billedfil, eller afspille en filmfil eller en lydfil.
Når der vælges en **mappe**, et **album** eller en **afspilningsliste**, skal der trykkes på markørens ► eller ►|| side for at få adgang til indholdet eller på **OK**-tasten for at påbegynde et diasshow eller en afspilning i løkke af de viste filer.

- 8 Tryk på markørens ◀ side for fortsat at afspille musik og for at gå tilbage til Multimedia-menuen.
- 9 Tryk på én af fjernbetjeningens farvetaster for at udføre den funktion, som nævnes nederst på skærmen.

✳ Tip

Den blå tast kan bruges til at få farvetasterne vist igen.

- 10 Tryk på tasten ■ på fjernbetjeningen for at stoppe afspilningen.

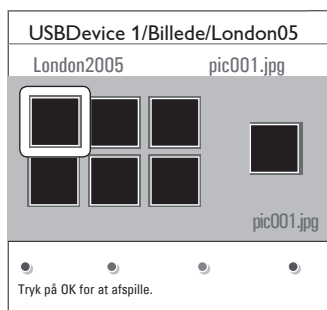

ⓘ Bemærk

- Dit fjernsyn kan vise diasshows med baggrundsmusik. Se Diasshow-format med baggrundsmusik på side 56;
- Afspilningen vil fortsætte, selv om der midlertidigt skiftes til browserskærm. Afspilningen standser, når et nyt musiknummer starter, eller når diasshowet er slut.
- der findes flere tekniske bemærkninger i Emner vedr. digitalkamera og USB, s. 59.

Følgende ikoner vises måske:



9.5 Funktionstaster nederst på skærmen


Detaljer	til at få vist en beskrivelse af den valgte fil eller det valgte bibliotek
Overgange	til at vælge om du ønsker at anvende en overgang under et diasshow
Diastid	til at vælge den tid et billede bliver vist i et diasshow
Rotér	til at rotere et billede
Gentag en/alle	til at gentage afspilningen af en musikfil
Bland	til at afspille musiksamlinger i tilfældig rækkefølge
Zoom	til at vælge en af zoomforstørrelserne (x1, x2, x4) ved at flytte markøren ▲ eller ▼. Derudover kan du skifte det udvalgte zoomvindue over skærbilledet vha. markøren ▲ eller ▼, ◀ eller ▶.
Fuld/lille skærm	for at skifte mellem fuld og lille skærm

Bemærk

For at du kan rotere et billede eller vælge en af zoomforstørrelserne skal du først standse diasshowet ved at trykke på **OK**-tasten eller den blå farvetast.

9.6 Multimedia funktionstaster på fjernbetjeningen

- ◀◀ til at spole hurtigt tilbage mens indholdet vises.
- til at standse afspilningen af indholdet.
- ▶▶ til at afspille en enkelt fil, starte et diasshow, en afspilning af en mappe eller anden samling til at afbryde afspilningen af indholdet midlertidigt.
- ▶▶ til at spole hurtigt frem mens indholdet vises.

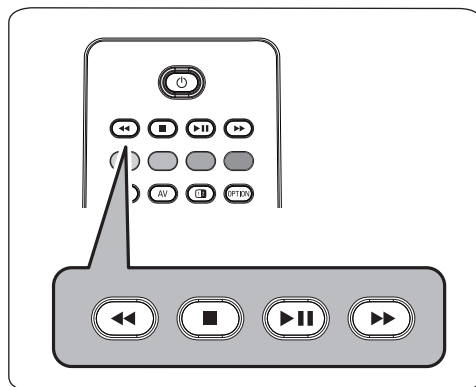


10 Tekst-tv

Bemærk

Tekst-tv er ikke tilgængelig via apparater, som er forbundet til **HDMI**-indgangen.

De fleste tv-kanaler udsender information på tekst-tv.

Dette tv har en 1200 siders hukommelse, hvori de mest almindelige sider og undersider lagres, så ventetiden reduceres. Efter hver programændring, opdateres hukommelsen.

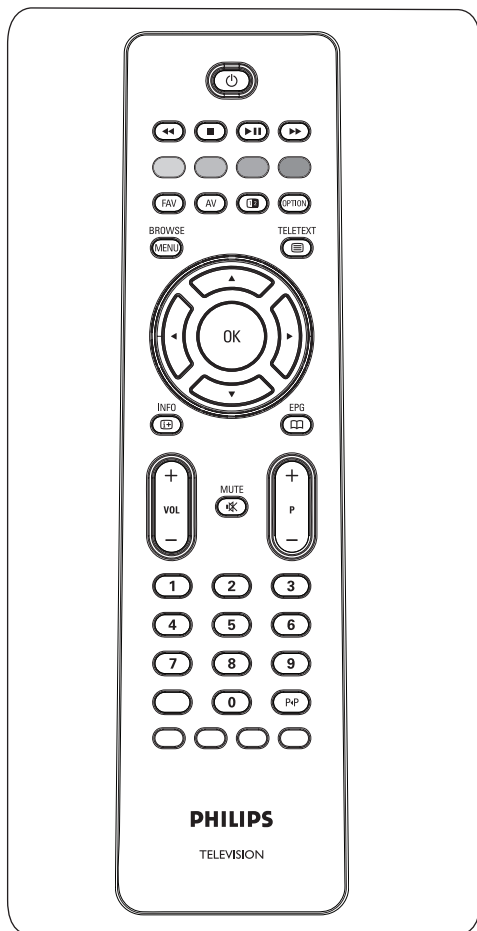

Vælg Tekst-tv

- 1 Tryk på  for at starte tekst-tv. Hovedmenuen vises på skærmen.

Valg af en tekst-tv-side

- 1 Indtast det ønskede sidenummer med tal-tasterne eller med **-P+**-tasten.
- 2 Vælg det ønskede emne nederst på skærmen vha. farvetasterne.

Forrige tekst-tv-side

- 1 Tryk på P/P-tasten.

Vælg T.O.P. tekst-tv-udsendelser

- 1 Tryk på .
A T.O.P. der vises en oversigt over indholdet af tekst-tv.
- 2 Vælg det ønskede emne ved at flytte cursoren  eller ,  eller .
til venstre/til højre og tryk på **OK**-tasten.

Bemærk

Det er ikke alle tv-kanaler, der udsender T.O.P. tekst-tv.

Valg af underside

Hvis en valgt tekst-tv-side indeholder flere undersider, vises der en liste over de tilgængelige undersider på skærmen.

- 1 Tryk på  eller  markør for at vælge den næste eller den forrige underside.

Billede/Tekst-tv

- 1 Tryk på -tasten.
- 2 Tryk på tasten  for at få vist tekst-tv i højre side af skærmen.
- 3 Tryk på tasten  for at gå tilbage til fuldt tekst-tv-billede.
- 4 Tryk på tasten  for at gå tilbage til fuldt skærbillede.

Hypertekst

Ved at bruge hypertekst kan du hurtigt gå til en anden side eller søge efter et ord, der forekommer på den aktuelle tekst-tv-side.

- 1 Tryk på **OK**-tasten for at markere det første ord eller et tal på siden.
- 2 Brug markørerne ▲ eller ▼, ◀ eller ▶ til at vælge et ord eller tal, du vil søge efter.
- 3 Bekræft ved at trykke på **OK**-tasten. Søgningen starter.
Der vises en meddelelse forneden på skærmen, som indikerer, at søgningen er i gang, eller at ordet eller siden ikke er fundet.
- 4 Gå til ▲ af siden vha. markøren for at afslutte hypertekst.

Forstørre en tekst-tv-side

- 1 Tryk på knappen  på fjernbetjeningen flere gange for at få vist den øverste eller den nederste del af tekst-tv-siden og for at vende tilbage til visning i almindelig sidestørrelse.

Tekst-tv menu

På Tekst-tv-menuen er der flere forskellige funktioner til at styre tekst-tv med.

- 1 Tænd for tekst-tv og tryk på tasten  for at aktivere menuen.
- 2 Tryk på tasten ▲ eller ▼ for at vælge menupunkterne.
- 3 Tryk på tasten **OK** for at aktivere.
- 4 Tryk på tasten  for at forlade tekst-tv-menuen.

Menu	
Afsløre	Fra
Bladre i undersider	Fra
Sprog	Gr. II

Afsløre

Afslører/skjuler skjulte oplysninger på en side som f.eks. løsninger på gåder o.lign.

Bladre i undersider (hvis der er undersider)
Aktiverer automatisk bladrning i undersider.

- 1 Tryk på **OK** for at aktivere og deaktivere funktionen.

Sprog

Hvis de viste tegn på skærmen ikke stemmer overens med de tegn, der bruges af tekst-tv-udbyderen, kan du ændre sproggruppen her.

- 1 Vælg **Gruppe I** eller **Gruppe II** ved hjælp af tasten **OK**.

Digital tekst (kun i Storbritannien)

Nogle digitale kanaler tilbyder særlige teksttjenester (for eksempel BBCi).

- 1 Tryk på  for at slå digital tekst til.

⊖ Bemærk

Kun Storbritannien: Digital teksst vises, hvis et program indeholder digital tekst/interaktive tjenester.

- Følg instruktionerne på skærmen for at bruge den digitale tekst.
- Afhængig af tjenesten kan du blive bedt om at trykke på ▲ eller ▼, ◀ eller ▶, **OK**-tasten, farvetasterne, tekst-tv-tasten og nogle gange taltasterne.
- 2 Når du er færdig med at se tekst-tv, skal du vælge en anden kanal med **-P+** -tasterne eller følge instruktionerne på skærmen for at vende tilbage til billedet.
- 3 Tryk på **■ CANCEL** for at afbryde digital tekst eller interaktive tjenester.

Tekstoplysninger

Nogle digitale kanaler tilbyder også oplysninger om det program, der vises. Hvis det er tilfældet, vises der evt. en meddelelse nederst på skærmen i et par sekunder. Følg instruktionerne på skærmen og brug ▲ eller ▼, ◀ eller ▶ til at rulle videre til de næste sider.

Bemærk

Digital tekst er ikke tilgængelig, når undertekster er aktiveret på menuen Muligheder.

11 Sådan tilsluttes video og lyd

11.1 Oversigt over sidepanelet

Kamera, videokamera eller videospil

- 1** Tilslut kamera, videokamera eller videospil som vist.
- 2** Udstyret kobles til **VIDEO ②** og **AUDIO L ③** for mono-udstyr. Endvidere tilsluttes **AUDIO R ③** for stereoudstyr. S-VHS-kvalitet med et S-VHS-kamera kan kun reproducere ved brug af **S-VIDEO**-indgang **①** og **AUDIO**-indgangen **③**.

⚠ Advarsel

Tilslut ikke kabel **①** og **②** samtidigt. Det kan give forstyrrelser i billedet!

Hovedtelefoner


- 1** Sæt stikket i hovedtelefonbøsningen  som vist.
- 2** Udgangen til hovedtelefonen skal have en impedans mellem 8 og 4000 ohm. Hovedtelefonen har et 3,5 mm jackstik. Vælg **Hovedtelefon-lydstyrken** i Lyd-menuen for at regulere lydstyrken.

✳ Tip


Tryk på  på fjernbetjeningen for at slukke for tv'ets indbyggede højttalere.

USB

Se Multimedia-browser på side 37.

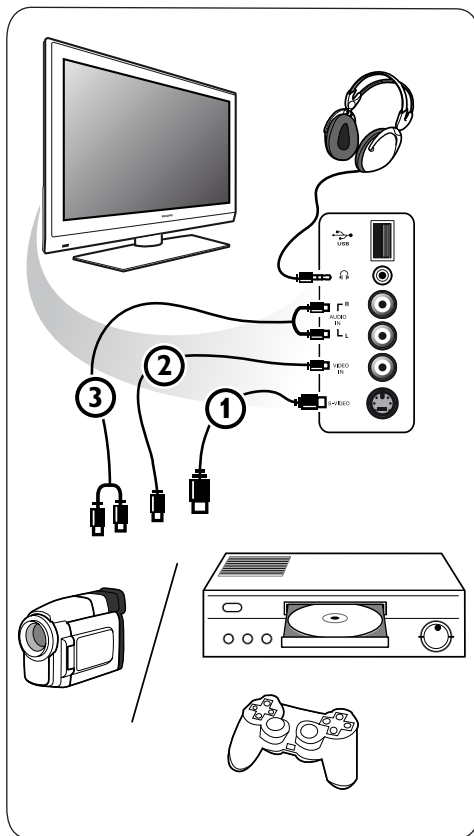

11.2 Oversigt over bagpanelet

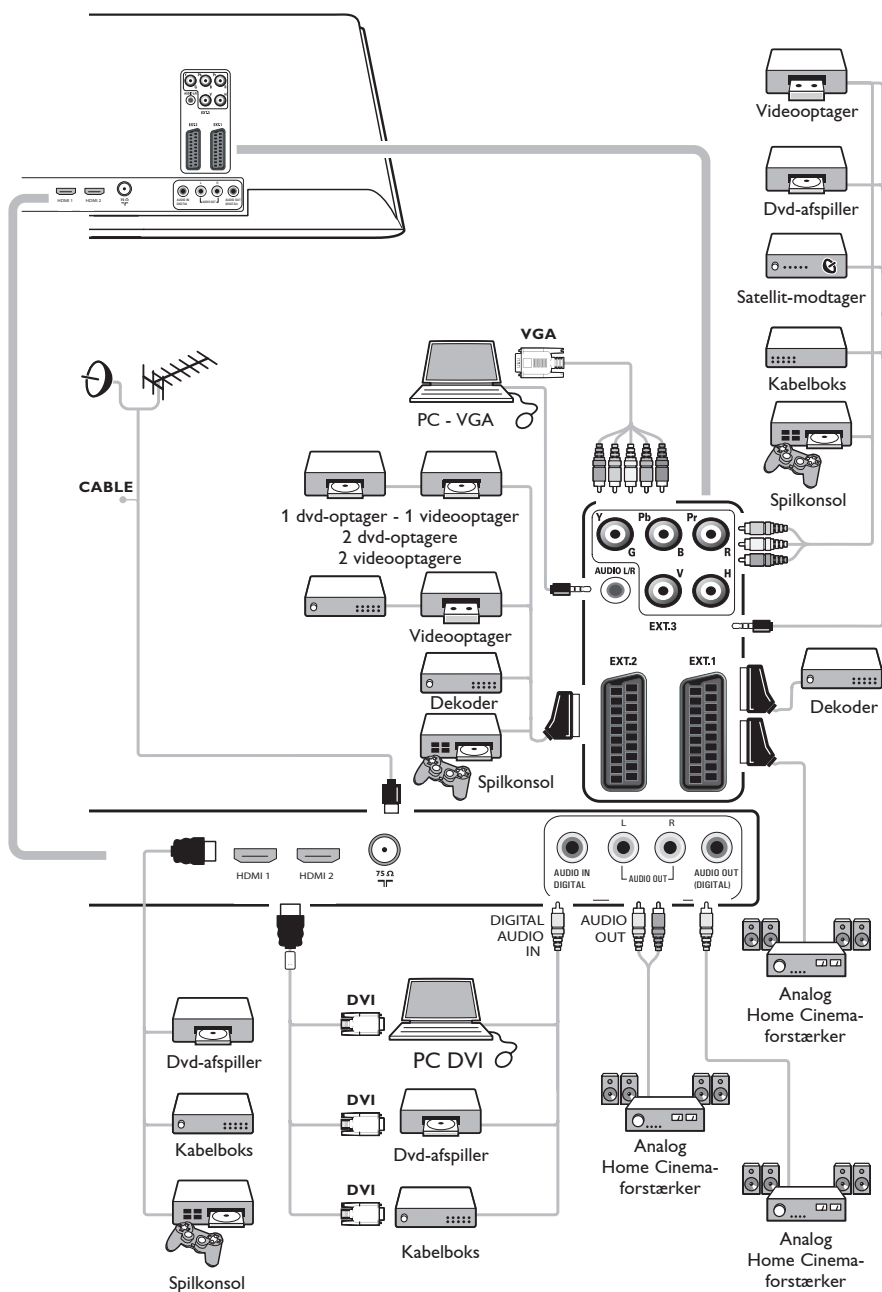


11.3 Tilslut en video- eller dvd-optager

⚠ Advarsel

Stil ikke optageren for tæt på skærmen, da visse optagere er følsomme over for de signaler, der kommer fra displayet. Sørg for at holde en minimumafstand på 0,5 m til skærmen.


Med et scartkabel

- 1** Tilslut antennekablerne **1** og **2** som vist.
 - 2** Tilslut scartkabel **3** som vist.
 - 3** Vælg det udstyr, videooptageren er tilsluttet i menuen *Installering*, Vælg tilkoblinger.
- Se side 31.

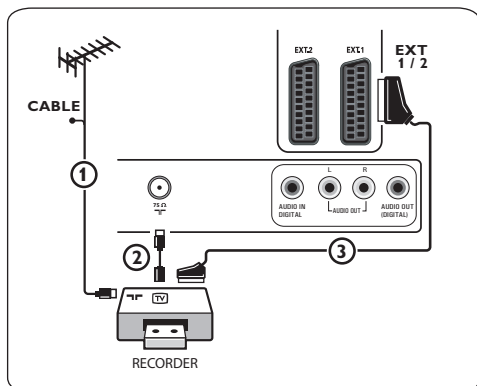

Kun med antennekablet

- 1** Tilslut antennekablerne **1** og **2** som vist.
 - 2** Juster optagerens testsignal og gem det under program nummer 0.
- Se *Analog: Manuel installering* på side 27.
Læs også brugervejledningen til din optager.

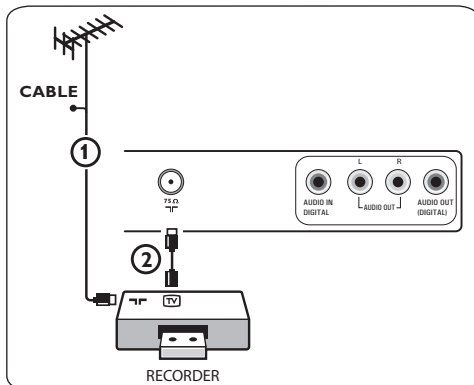


11.4 Tilslut en dekoder og en videooptager

- 1** Tilslut et scartkabel **4** til dekoderen og til scartstikket på optageren.
- Læs også brugervejledningen til din optager.

* Tip

Du kan også tilslutte din dekoder direkte til **EXT1** eller **EXT2** med et scartkabel.

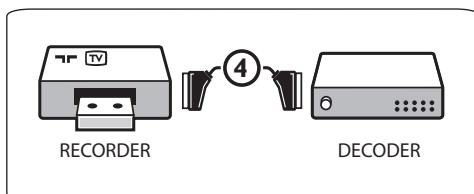

11.7 Tilslut en dvd-afspiller, kabelboks eller spilkonsol

* Tip

Du kan om nødvendigt flytte billedets position til skærmens midte ved at benytte markørtasterne.


Med et HDMI-stik

HDMI er den ledende nye standard for tilslutning af digital video og lyd.

- 1 Tilslut udstyret med **HDMI**-stikket.
- 2 Vælg det udstyr, du har tilsluttet i menuen **Installering**. Vælg tilkoblinger, side 31 og kobl det til **HDMI 1** eller **2**.

⚠ Bemærk

Hvis der opstår problemer, skal du se Emner vedr. ekstraudstyr, der er tilsluttet ved hjælp af et HDMI-stik, s. 61.

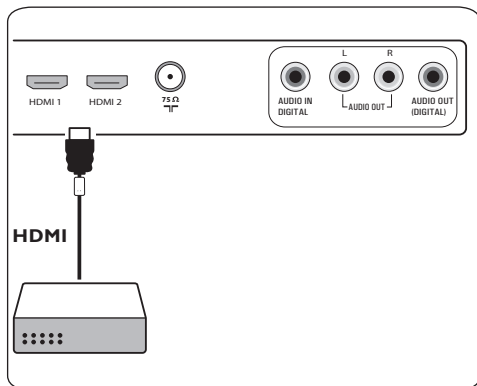


Med en DVI-forbindelse

⚠ Bemærk


Du kan kun tilslutte en dvd-afspiller med DVI-digitallyd til **HDMI**-stikket.

- 1 Tilslut DVI-til-HDMI-kablet til et af **HDMI**-stikkene på tv ①.
- 2 Tilslut lyd kabel ② til **DIGITAL AUDIO IN**-stikket på tv'et.
- 3 Vælg det udstyr, du har tilsluttet i menuen **Installering**. Vælg tilkoblinger, s. 31 og kobl det til **HDMI 1** eller **2**.
- 4 Vælg også **Digital audio in** i samme **Tilkoblinger**-menu.

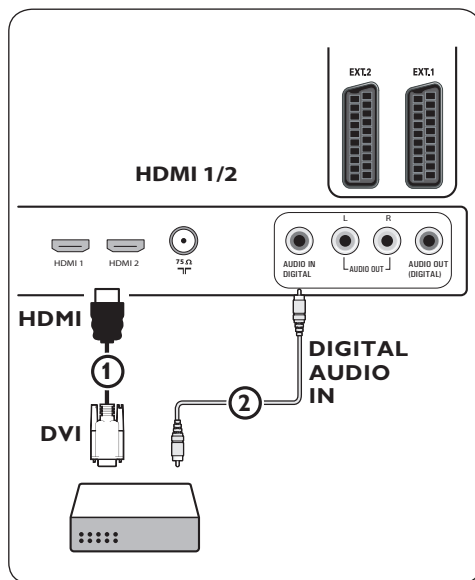

11.8 Tilslut en dvd-afspiller, en satellitmodtager eller kabelboks

- 1 Tilslut de tre separate videokabler ① til YPbPr-stikkene på dvd-afspilleren og **Y**, **Pb** og **Pr**-stikkene på **EXT3** til tv'et.
- 2 Tilslut lydkabel ② til digital out på udstyret og **DIGITAL AUDIO IN**-stikket på tv'et.
- 3 Vælg det udstyr, du har tilsluttet i menuen **Installering**. Vælg tilkoblinger, s. 31, og slut det til **EXT3**. Vælg også **Digital audio in** i menuen **Tilkoblinger**.
- 4 En dvd-afspiller med analog lyd skal tilsluttes med lydkablet til dvd'ens audio **L** og **R**-stik og **L/R AUDIO**-stikket på **EXT3** ③.
- 5 I forbindelse med en kabelboks og/eller en satellitmodtager skal kablet til kabel-tv og/eller antennekabel til satellitantennen ④ og antennekablet ⑤ også tilsluttes.

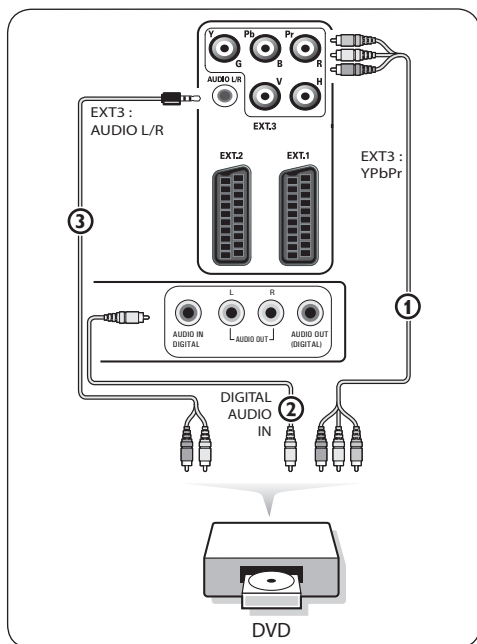


ⓘ Bemærk

- Kablerne er ofte farvekodede. Tilslut rød til rød, hvid til hvid, osv.;
- Etiketterne for stikkontakter kan variere afhængigt af komponentvideoen kan variere afhængigt af dvd-afspilleren. Selv om forkortelserne kan variere, står bogstaverne B og R hhv. for de blå og røde komponentsignaler, mens Y står for klarhedssignalet. Læs brugervejledningen til dvd-afspilleren for at få oplysninger om definitioner og tilslutning;
- Det bedste billede opnås ved at indstille udstyret til den bedst understøttede skærminstilling.

⚠ Advarsel

Hvis skærmen ruller, viser forkerte farver eller ingen farve, intet billede eller en kombination af disse, så kontroller at tilslutningerne er udført korrekt og at det tilsluttede udstyrs opløsning og signalstandarder er indstillet korrekt. Læs brugervejledningen til udstyret.

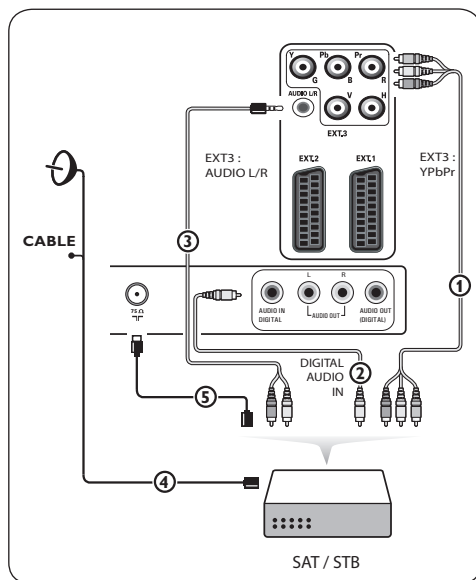


11.9 Tilslutning til en pc

Bemærk

- Du kan kun tilslutte en pc med digital lyd til **HDMI**-tilslutningen;
- Hvis din pc ikke har en udgang med digital lyd, skal du tilslutte pc'en via et VGA-stik;
- Før du tilslutter pc'en til tv'et, skal du indstille pc-skærmen til en genopfriskningsfrekvens på 60 Hz;
- Understøttede indstillinger for pc-skærme:
VGA 640 x 480
SVGA 800 x 600
XGA 1024 x 768


Pc med et DVI-stik:

- 1 Brug et DVI-til-HDMI-kabel til at tilslutte til et af **HDMI**-stikkene på tv'et ①.
- 2 Tilslut lyd kabel ② til **DIGITAL AUDIO IN**-stikket på tv'et.
- 3 Vælg det udstyr, du har tilsluttet i menuen **Installering**. Vælg tilkoblinger, s. 31 og kobl det til **HDMI 1** eller **2**.
- 4 Vælg også **Digital audio in** i samme **Tilkoblinger**-menu.

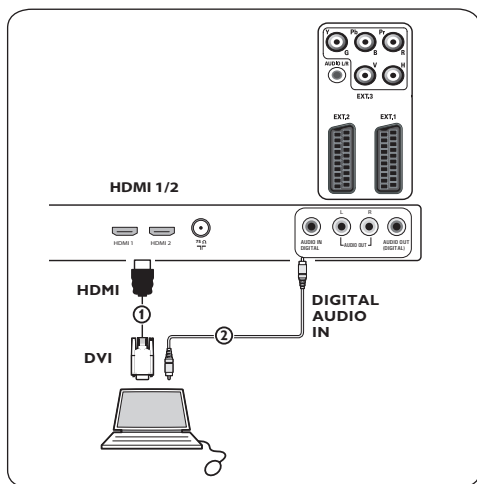

Pc med et VGA-stik:

- 1 Brug et VGA-til-RGB H/V-kabel ① til at tilslutte til **RGB H/V**-stikkene på tv'et.
- 2 Tilslut lyd kablet ② til **AUDIO R** (right (højre)) og **L** (left (venstre)) på tv'et.
- 3 Vælg det udstyr, du har tilsluttet i menuen **Installering**. Vælg tilkoblinger. Se side 31.

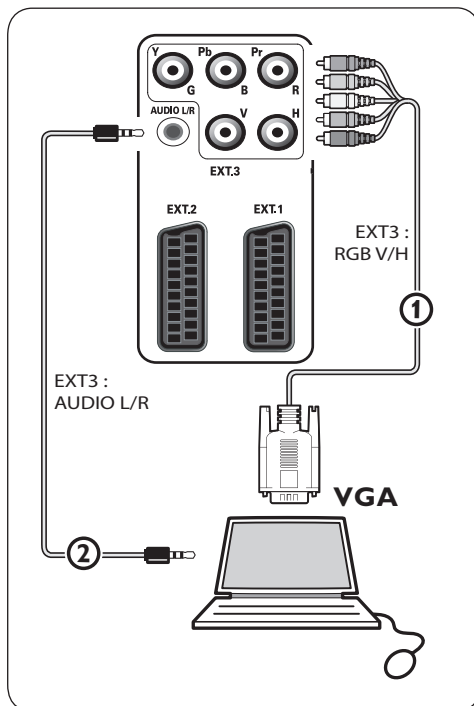



11.10 Tilslutning af en Home Cinema-forstærker

Digital Home Cinema-forstærker

- 1 Tilslut en digital Home Cinema-forstærker til **DIGITAL AUDIO OUT**-stikket ① nederst på tv'et.

* Tip

For at undgå synlig forsinkelse mellem billede og lyd skal du bruge **DIGITAL AUDIO OUT**-stikket til at tilslutte til Home Cinema-forstærkeren.

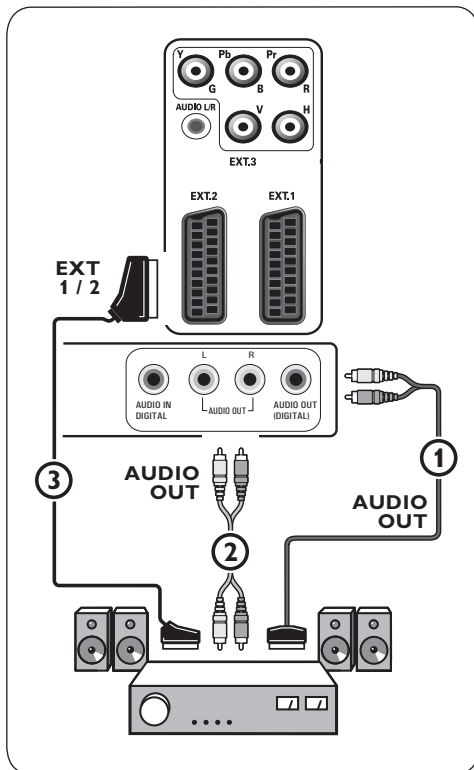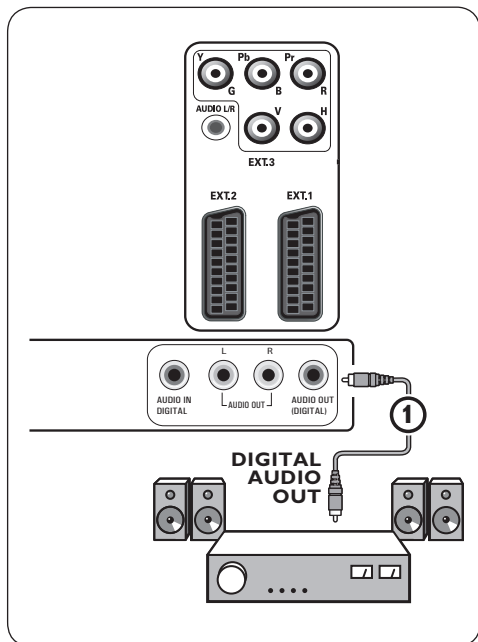

Analog Home Cinema-forstærker

- 1 Afhængigt af kabler og input-stik på Home Cinema-forstærkeren, skal du tilslutte modtageren til **AUDIO OUT L-** og **R-**stikkene ③ eller til **EXT1** eller **2** ② nederst eller bag på tv'et.

12 Fejlfinding

Symptom	Mulig årsag/Løsning
Intet billede	- Kontroller, om de medfølgende kabler er sat ordentligt i. (Antennekablet til tv'et, det andet antennekabel til optageren, strømkabler, ..) - Kontroller, om du har valgt det rigtige udstyr. - Kontroller, om du har deaktiveret børnesikringen.
Dårligt billede	- Kontroller menuen Manuel installation, og se om du har valgt det rigtige tv-system. - Kontroller, om tv eller stueantenne står for tæt på højttalere, ikke-jordet lydudstyr, neonlys, osv. - Bakker eller høje bygninger kan være årsag til ekko- eller fantombilleder. - Nogen gange kan man forbedre billedkvaliteten ved at rette på antennen. - Er tekst-TV uerkendelig eller har du en dårlig tekst-TV modtagelse? Check om du har indgivet den korrekte frekvens for den specifikke kanal eller justér antennens indstilling, hvis problemet ikke løses ved finafstemning. Se også: installeringens brugsanvisning s. 27.
Dårlige farver	- Vælg Fabriksindstillinger på Installationsmenu. - Kontroller tilslutningen mellem ekstraudstyr og tv'et.
Ingen lyd	- Kontroller, at der ikke er skruet ned for lyden. - Kontroller, at der ikke er slukket for lyden med -tasten. - Kontroller tilslutningen mellem ekstraudstyr og tv'et.
Ingen digitale kanaler	Forhør dig hos forhandleren om adgangen til Digital Video Broadcasting Terrestrial-signaler i Danmark.
Ingen undertekster (KUN FOR STORBRITANNIEN)	Under særlige omstændigheder vil digital tekst eller interaktive tjenester blive prioriteret højere end undertekster. Dette kan betyde, at undertekster ikke automatisk kommer tilbage på en kanal, der sender undertekster, når digital tekst eller interaktiv tjeneste afsluttes. I disse tilfælde kan underteksterne genetableres ved enten at rykke på  eller  tasten på fjernbetjeningen eller ved at skifte kanal.
Fjernbetjeningen virker ikke	- Kontroller, at fjernbetjeningen er korrekt indstillet til det udstyr, du bruger. - Kontroller, at batterierne ikke er opbrugte. Udskift batterierne. Du kan stadig bruge knapperne på venstre side af tv'et.

Fjernbetjeningen til tilsluttet udstyr virker ikke særlig godt	• Skærmens infrarøde signaler kan påvirke modtagelsen af andet ekstraudstyr. • Løsning: Udskift batterierne til fjernbetjeningen til ekstraudstyret.
Lejlighedsvis fremkomst af røde, blå, grønne og sorte prikker på skærmen	• Symptomet er ikke et problem. Det flydende krystalpanel er opbygget med en meget høj præcisionsteknologi, der giver dig de fine billeddetaljer. Lejlighedsvist kan nogle få ikke-aktive pixels vises på skærmen som faste røde, blå, grønne eller sorte punkter. Bemærk, at dette ikke påvirker apparatets ydeevne.
Ingen billeder eller musik eller gengivelsen er i dårlig kvalitet	• Kontroller, at kilden svarer til den understøttede kode.
VGA-billedet er ustabil eller synkroniseret VGA billede	• Kontroller, at du har valgt den rigtige VGA-funktion på din pc. Se tilslutning til en pc, s. 49. • Undersøg forbindelsen mellem tv'et og pc'en.
Der er ikke fundet en løsning på dit billede eller lydproblem	• Sluk for dit tv, og prøv igen. - Forsøg aldrig at reparere et defekt tv selv. - Kontakt forhandleren, eller tilkald en tv-reparatør.
Rød blinkende indikator	• Tag netledningen ud i 10 sekunder og sæt den i igen.

13 Softwareopgradering til Philips-tv med bærbar hukommelse

Indledning

Philips tilbyder softwareopgraderinger til tv'er med bærbar hukommelse. Når du har foretaget en softwareopgradering, vil dit tv typisk køre bedre.

Forbedringerne afhænger af, hvilken opgraderingssoftware du bruger, og af den software, som dit tv havde inden opgraderingen. Du kan selv foretage softwareopgraderingen. Vær opmærksom på, at indholdet i dette dokument henvender sig til brugere med kendskab til teknik og software.

Sådan gør du en bærbar hukommelse klar til softwareopgradering

Du har brug for:

- en pc med mulighed for webbrowsing;
- et komprimeringsværktøj, der understøtter ZIP-format (f.eks. WinZip til Windows eller Stuffit til Mac OS);
- helst en tom USB-memory stick.

Bemærk

Det er kun bærbare hukommelser i FAT/DOS-format, der understøttes.

Du kan bestille nyt software hos forhandleren eller downloade det fra hjemmesiden www.philips.com/support:

- 1 Gå til **www.philips.com/support** vha. webbrowseren på din pc.
- 2 Følg instrukserne for at finde frem til de oplysninger og den software, som angår dit tv.
- 3 Vælg den nyeste softwareopgraderingsfil, og download den til din pc.

- 4 Pak ZIP-filen ud, og kopier "autorun.upg"-filen til den bærbare USB-hukommelses rodbibliotek.

Bemærk

Der må kun anvendes softwareopgraderinger fra hjemmesiden www.philips.com/support.

Sådan bekræfter du versionen af tv-software


Før du begynder at opgradere softwaren, er det en god ide at kontrollere den aktuelle tv-software.

- 1 Vælg **Opgradering af software** i tv-menuen, **Installering**, **Softwareopgradering**.
- 2 Tryk på markørens ► side. Menuen **Softwareopgradering** flyttes til panelets venstre side.
- 3 Vælg **Aktuel software-information** for at få vist, hvilken version der er tale om, samt se en beskrivelse af den aktuelle software.

Tv-menu	
Installering	Opgradering af so..
.....	Aktuel software in.
Tidszone	Lokale opgrader.....
Kanal	Annonce
Foretrukne	
Tilkoblinger	
Dekoder	
Fabriksindstilling	
Opgradering af so..	
Info	

13.1 Automatisk softwareopgradering

- 1 Tænd for dit tv, og fjern alle hukommelsesenheder.
- 2 Indsæt den bærbare USB-hukommelse, som indeholder den downloadede softwareopgradering.

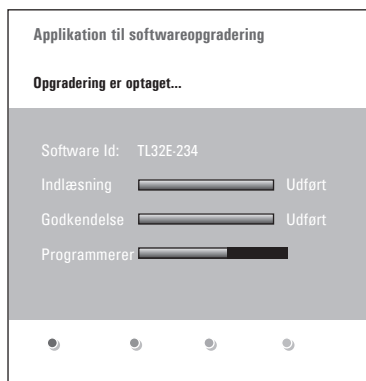

- 5 Når softwareopgraderingen er foretaget, skal den bærbare USB-hukommelse fjernes, og tv'et skal genstartes vha. afbryderen  på siden af tv'et. Tv'et tænder igen med den nye software.

ⓘ Bemærk

Når opgraderingen er foretaget, skal du bruge din pc til at fjerne tv-softwaren fra din bærbare USB-hukommelse.

13.2 Manuel softwareopgradering

Hvis du vil fortage en manuel softwareopgradering, skal du kopiere "autorun.upg"-filen til et bibliotek, som kaldes "Opgraderinger", og som forefindes i den bærbare USB-hukommelses rod. Du kan omdøbe filen, hvis du ønsker det, men du skal beholde filtypenavnet .upg.

Tv-menu	
Installering	Opgradering af so..
.....	Aktuel software in.
Tidszone	Lokale opgrader.....
Kanal	Annonce
Foretrukne	
Tilkoblinger	
Dekoder	
Fabriksindstilling	
Opgradering af so..	
Info	

- 1 Indsæt den bærbare USB-hukommelse, som indeholder den downloadede softwareopgradering.
- 2 Vælg **Opgradering af software** i menuen Installering. Gå til Lokale opgraderinger
Tv'et viser en liste med al den kompatible software, som er tilgængelig på den bærbare USB-hukommelse, samt oplysninger om alle de valgte opgraderingsversioner.

- 3 Tænd for dit tv vha. afbryderen  på siden af tv'et.
- 4 Når tv'et tændes, scanner det den bærbare USB-hukommelse, indtil det finder opgraderingen. Tv'et skifter automatisk til opgraderingsfunktion. Efter nogle få sekunder vises opgraderingens status.

⚠ Advarsel:

- Du må ikke fjerne den bærbare USB-hukommelse under softwareopgraderingen;
- I tilfælde af strømsvigt under opgraderingen må du ikke fjerne den bærbare USB-hukommelse fra tv'et. Tv'et fortsætter med opgraderingen, så snart strømmen vender tilbage;
- Hvis du forsøger at opdatere til en softwareversion, der er ældre end den aktuelle version, bliver der bedt om en bekræftelse. Ældre software skal kun anvendes, hvis det er absolut nødvendigt;
- Hvis der opstår en fejl under opgraderingen, skal du prøve igen eller kontakte din forhandler;
- Den automatiske softwareopgradering går kun i gang, hvis versionen på den bærbare USB-hukommelse er forskellig fra den på tv'et.

- 3 Vælg den korrekte opgraderingsversion, og tryk på den røde farvetast for at påbegynde opgraderingen. Tv'et tænder igen og skifter automatisk til opgraderingstilstand. Efter nogle få sekunder vises opgraderingens status.

Advarsel

Hvis du forsøger at opdatere til en softwareversion, der svarer til eller er ældre end den aktuelle version, bliver der bedt om en bekræftelse. Nedgradering til ældre programmer bør kun foretages når det virkelig er nødvendigt.

- 4 Når softwareopgraderingen er foretaget, skal den bærbare USB-hukommelse fjernes, og tv'et skal genstartes vha. afbryderen  på siden af tv'et. Tv'et tænder igen med den nye software.

14 Diasshow-format med baggrundsmusik

Bemærk:

- Den sidste version af dette dokument findes på Philips' support-hjemmeside (www.philips.com/support). Brug dit tv's typenummer til at finde denne dokumentation og andre relaterede filer.
- Philips er ikke ansvarlig for problemer, der opstår som følge af indholdet i dette dokument. Fejl, som anmeldes til Philips, bliver tilpasset og lagt ind på Philips' support-hjemmeside så hurtigt som muligt.

Indledning

Dette dokument forklarer, hvordan man laver et Philips-diasshow med baggrundslyd. Vær opmærksom på, at indholdet i dette dokument henvender sig til brugere med kendskab til teknik og software.

For at starte diasshowet skal du åbne diasshow-filen i tv'ets Multimedia browser.

-  1 Tryk på tasten  på fjernbetjeningen, når du har indsat en USB-enhed og tændt for tv'et.
- 2 Gå til det sted, hvor du gemte diasshow-filen (.alb) på din bærbare hukommelse.
- 3 Vælg diasshow-filen, og tryk på **OK**-tasten for at starte diasshowet.
- 4 For at stoppe et diasshow skal du trykke på -tasten.

Generelle regler

- Diasshowet anvender almindelig ASCII XML-syntaks, så du kan lave og redigere diasshow-filer vha. enkle værktøjer.
- Alle referencer til netværksindhold skal baseres på indholdets globale adresse.
- Indholdet på en bærbare hukommelse (PM) har ikke nogen global adresse. Derfor kan der

aldrig refereres til indholdet fra en bærbare hukommelse fra et diasshow, der ikke er gemt på den pågældende hukommelse.

- Hvis et diasshow, som er gemt på en bærbare hukommelse, skal være mobilt, må det KUN referere til indholdet af den pågældende bærbare hukommelse. Referencer til globale adresser kan resultere i uoverensstemmelser, hvis den bærbare hukommelse anvendes på en CE-enhed, som ikke er tilsluttet et netværk. Dette er imidlertid ikke forbudt; det er kun en anbefaling.
- Det er bedst, hvis URL-adresser, der refererer til den bærbare hukommelses indhold, er baseret på en relativ sti, som begynder i biblioteket, hvor diasshowet er gemt. Denne sti indeholder enheden til eller drevnavnet på den bærbare hukommelse. En absolut sti til indholdet understøttes ligeledes.
- relativ sti: `billeder\test1.jpg, ændre.jpg, ..\ny\ fugl.jpg, ...`
- absolut sti: `USB1:\billeder1\foo_bar.jpg, C:\ f1.jpg, \organisation.jpg, ...`

Generelt format

Nedenstående syntaks og størrelse anvendes til at lave en diasshow-fil (enkel ascii-tekst) med filtypenavnet .alb (.ALB) Eksempler: dishow1.alb, sommerferie_2004.ALB, test.alb, ...

Følgende syntaks skal anvendes til at lave en tekstfil:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-
885h9-1" ?>
<philips-slideshow version="1.0" >
  <title>Title of the slideshow</
title>
<audio>audio_url</audio>
<slide-duration>30</slide-dura-
tion>
  <slides>
    <slide>slide_1_url</slide>
    <slide>slide_2_url</slide>
    <slide>slide_3_url</slide>
    <slide>slide_4_url</slide>
    <slide>slide_5_url</slide>
    <slide>slide_6_url</slide>
    ...
    <slide>slide_N-1_url</slide>
    <slide>slide_N_url</slide>
  </slides>
</philips-slideshow>
```

Understøttede XML-mærkater

Nedenstående tabel indeholder en beskrivelse af XML-syntaksen.

Mærkatnavn	Anvendelse	Beskrivelse
philips-slideshow	obligatorisk	Philips diasshow-signatur inklusive versionen.
title	valgfri	Titel på afspilningsliste.
audio	valgfri	En audio-URL efter dette mærkat definerer diasshowets baggrundsmusik. De eneste gyldige audioreferencer er en enkelt sang eller afspilningsliste (.m3u & .pls). Andre referencer resulterer ikke i en audioafspilning. Hvis der vælges en enkelt sang, bliver denne gentaget igen og igen. Hvis der vælges en afspilningsliste, bliver denne spillet i sekvens og gentaget igen og igen.
slide-duration	valgfri	Standard visningstid (i 0,1 sekunder) for et dias. Tv-applikationen er ikke forpligtet til at understøtte dette mærkat. Tv-applikationen kan gennemtvinge anvendelse af en eller flere foruddefinerede visningstider.
slides	obligatorisk	Identificerer de dias, der skal vises.
slide	valgfri	Identificerer URL for det enkelte dias.

15 Emner vedr. digitalkamera og USB

Bemærk:

- Den nyeste version af dette dokument findes på Philips' support-hjemmeside (www.philips.com/support);
- Softwaren til dit tv kan opgraderes. Hvis du har problemer, skal du først kontrollere, om du har installeret den nyeste software på dit tv. Den nyeste software findes på Philips' support-hjemmeside sammen med en vejledning. Brug dit tv's typenummer til at finde denne dokumentation og andre relaterede filer.
- Philips kan ikke holdes ansvarlig for hverken fejl i indholdet af dette dokument eller for problemer, som opstår som følge af indholdet af dette dokument. Fejl, som anmeldes til Philips, bliver tilpasset og lagt ind på Philips' support-hjemmeside så hurtigt som muligt.

Emner vedr. digitalkamera

Hvis en USB-forbindelse mellem dit digitalkamera og tv'et ikke virker, kan du afprøve nedenstående løsninger.

- Sørg for at dit digitale kamera er tændt, og kontroller, om konfigurationen på dit digitale kamera er korrekt (se i brugervejledningen til dit digitalkamera for yderligere oplysninger).
- På nogle digitalkameraer kan du slukke for USB-interfacet. Kontroller, at USB-interfacet er tændt, inden du forbinder det med tv'et.
- Hvis du har et digitalkamera, der kun har intern hukommelse (hukommelsen er ikke flytbar), kan du forsøge at kopiere indholdet manuelt til en USB-hukommelsesenhed vha. en pc.
- På nogle digitalkameraer kan du skifte mellem PTP (billedoverførselsprotokol) eller "pc-Link" og USB-lager. Sørg for at vælge USB-lager eller "pc-Drive" på dit digitalkamera.

- Hvis dit kamera understøtter forskellige interface-indstillinger, skal du afprøve dem én efter én eller kontakte forhandleren for at finde frem til den korrekte indstilling.

Emner vedr. USB-hukommelsesenhed

- Enheder, der er forbundet med dit tv's USB-port skal være kompatible med USB-lager. Hvis dit apparat (digitalkamera, MP3-afspiller, bærbar harddisk, ...) ikke er kompatibel med USB-lager, vil det ikke blive fundet af tv'ets indholdsbrowser.
- Følgende dele af specifikationen til USB-lager understøttes:
Implementeringen af Tv'et er baseret på "Oversigt over specifikation til USB-lager" (v1.2, 23. juni 2003) inklusive alle dokumenter, der henvises til i dokumentet.
Dokumentet findes på USB-standardiseringshjemmesiden (www.usb.org).
Fuld understøttelse af USB-lager-Kun transport (bInterfaceProtocol = 50h).
Fuld understøttelse af underklassekode = 05h; SFF-8070i spec.
Fuld understøttelse af underklassekode = 06h; SCSI transparent command set.
- Ved store USB-hukommelsesenheder kan det, når du er i indholdsbrowseren, tage lang tid, før du kan få adgang til dine filer.
- Brug af bærbar USB-harddisk: På grund af harddiskens store strømforbrug, anbefales det at bruge den bærbare harddisks eksterne strømforsyning for at sikre, at den altid fungerer optimalt.

Spørgsmål omkring Digital Indhold

- Kun FAT (DOS) formateret (initialiseret) bærbar hukommelse er understøttet. Fejl i denne formatering kan medføre at indholdet ikke kan læses. Hvis sådanne problemer opstår prøv at gen-formatere kortet. Vær opmærksom på at en formatering af kortet også vil slette alt hvad der står på det (billeder, musik, ...).
- Den maksimale størrelse af enhver multimediafil bør aldrig overstige 4Gby t e.
- Brug ikke nogen punktum “.” ved navngivning af en mappe.
- Hvis video streams støtter multiple audio tracks, så vil første audio track automatisk blive udvalgt; de andre audio tracks kan ikke blive valgt.
- Eksterne subtitle files (f.eks . DivX.srt subtitle files) bliver ikke støttet.

16 Emner vedr. ekstraudstyr, der er tilsluttet ved hjælp af et HDMI-stik

ⓘ Bemærk

Teletext vil ikke være til rådighed via udstyr, der er forbundet til en **HDMI**-adapter.

HDMI IN-stikket giver mulighed for følgende tv- og skærmfunktioner:

HD Standard Definition TV (SDTV) 640x480i
720x480i
720x576i

Enhanced Definition TV (EDTV) 640x480p
720x480p
720x576p

High Definition TV (HDTV) 1920x1080i
1280x720p

PC VGA 640x480
SVGA 800x600
XGA 1024x768

- Du kan om nødvendigt flytte billedets position til skærmens midte ved at benytte ▲ eller ▼, ◀ eller ▶.
- Pga. lovmæssige krav kan det ske, at bestemte PCM-lydkvaliteter - som er beskyttet mod kopiering - fra periferisk udstyr, der er tilsluttet **HDMI**-input, har et lavt digitalt lydsignal.
- Tv'et understøtter HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection). Det er et system til sikring mod kopiering af dvd-indhold via HDMI. Det giver en sikker, digital tilslutning til videoudstyr (dvd, pc, osv.) og til tv'et. Indholdet bliver kodet ved udstyret for at forhindre ulovlig kopiering.

- Korrekt funktion opnås kun med produkter, der opfylder HDMI-kravene. Begræns kabellængden til maks. 5 m.
- Digitalt ekstraudstyr fra andre producenter kan have afvigende udgangsstandarder, hvilket kan betyde, at tv'et ikke kan vise et ordentligt billede.
- Hvis der ikke kommer noget signal fra HDMI-udstyret, så sluk og tænd for det igen. For at få den bedste visning anbefales det at indstille dvd-afspilleren, HD-settop-boksens Blu-Ray-afspiller, til den højeste, understøttede visningstilstand.

17 Indeks

A

Active control 18
Afinstallere 30
Analoge udsendelser 3
Analoge: manuel installering 27
Antenne 7
Arkivering af radiokanaler 26
Autoformat 19
Auto-installering 26
AVL (Automatisk lydstyrkeregulering) 20
Ændre kode 23

B

Balance 20
Batterier 7, 51
Billedformat 19
Brug stikket til det fælles interface 5
Børnesikring 22

D

Dekoder 31,45
Delta-lydstyrke 20
Demo 24
Diasshow-format 56
Digitale udsendelser 3
Digital naturlig bevægelse 18
Digital tekst 41
Digital: testmodtagelse 27
Digitalt audio-sprog 20
Digitalt undertekstsprog 21
DNR 18
Dual I/II 20
DVB-T 3
Dvd-afspiller 47
Dvd-optager 46
DVI-forbindelse 47
Dynamisk kontrast 18

E

EPG 35
Euroconnector 45

F

Fabriksindstillinger 32
Farve 17
Farveforbedring 18
Farvenuance 17
Farvetaster 13
Farvetone 17
Favoritkanaler 33
Fejlfinding 51
Fjernbetjening 7
Foretrukne audiosprog 25
Foretrukne undertekstsprog 25
Forrige kanal 13
Førstegangsindstilling 7

G

Gem kanaler 26
Genanvendelse 64
Genindstilling af fabriksindstillinger 32
Geninstallere 30

H

HDMI-indgangen 40
Home Cinema-forstærker 50
Hovedtelefoner 43
Hovedtelefon-lydstyrke 20, 43
Hypertekst 41
Hørelse svækket 25

I

Indslumringstimer 22
Indstil kode 23
Indstillingsassistent 9
Indstillinger i tv-menuen 15

J

Justering af indstillinger i menuen muligheder 21

K

Kamera 43
 Kanalliste 10, 34
 Klokken 14
 Komponent-videotilslutning 46, 48
 Kontrast 17

L

Liste over favoritkanaler 33
 Lokalitet 30
 Lydjusteringsmenu 19
 Lys 17
 Lyssensor 18

M

Manuel installering 27
 MENU-tasten 13
 Menuen foretrukne 30
 Menuen hurtig adgang 13
 Menuen Installering 25
 Markørtaster 12
 MPEG-reduktion 18
 Multimedia-browser 37

N

Naviger gennem menuerne 10

O

OK-tasten 12
 Omplacering 28
 Omplacér kanalnummerlisten 29
 Oplysninger på skærmen 13, 30
 Oversigt over bagpanelet 44

P

PC 49
 PIN-kode 23
 Pixel Plus 18
 Programtitel 30

S

Satellitmodtager 46
 Sædvanlig farvetone 17
 Sidetilslutninger 6
 Skarphed 17
 Skift navn 29
 Skærmsprog 8
 Softwareopgradering 53
 Søg efter kanaler 25
 Standby-tast 12
 Surround-funktion 20

T

Tasten Lydløs 13
 Tænd for tv'et 7
 Tekst-tv 40
 Tekst-tv 2.5 30
 Tekst-tv menu 41
 Tilkoblinger 31, 45
 Timer Til 23
 T.O.P. tekst-tv-udsendelser 40

U

Udligningsudstyr 14, 20
 Undertekst 21
 USB 43
 USB-enhed 37

V

Valg af tilkoblinger 31
 VALG-tasten 12
 Vælg dit land 26
 Vælg tidszonen 26
 VCR 45
 Vedligeholdelse af skærmen 4
 Videokamera 43
 Videospil 43, 47
 Volume 6

Genanvendelse



Det er meningen af indpakningen til dette produkt skal genbruges. Hold dig til de lokale regler for genanvendelse.

Bortskaffelse af udtjente produkter

Dit produkt er udviklet og fremstillet af materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.

Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter. Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.

Bortskaffelse af batterier

Batterierne, der er leveret sammen med tv'et, indeholder ikke kviksølv eller cadmium. Sørg for at aflevere dem til en forhandler eller et andet officielt opsamlingssted for brugte batterier.

Produktinformation

- Tv'et bruger energi i standby-tilstand. Energiforbrug bidrager til miljøforurening. Meget lavt energiforbrug ved standby.
- Specifikationer: se produktarket på www.philips.com/support.
- Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du ringe til den lokale kundeserviceafdeling. Deres telefonnumre og adresser findes i garantihæftet.