


Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

22PFL3805H/12



PHILIPS

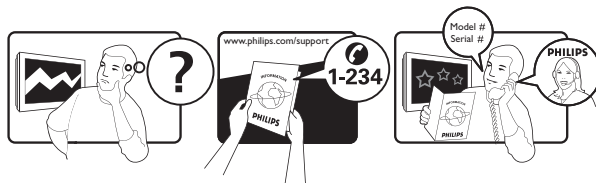

Österreich	0800 180 016	
België/Belgique	80080190	
България	00800 11 544 24	
Hrvatska	01 6403 776	Lokalni poziv
Česká republika	800142840	Bezplatný hovor
Danmark	3525 8759	Lokalt opkald
Estonia	6008600	kohalik kõne tariifi
Suomi	09 2311 3415	paikallispuhelu
France	0805 025 510	numéro sans frais
Deutschland	0800 000 7520	gebührenfreier Anruf
Ελλάδα	0 0800 3122 1280	Κλήση χωρίς χρέωση
Magyarország	0680018189	Ingyenes hívás
Hrvatska	0800 222778	free
Ireland	01 601 1777	
Italia	800 088774	Numero Verde
Қазақстан	+7 727 250 66 17	local
Latvia	52737691	local
Lithuania	67228896	local
Luxemburg/Luxembourg	40 6661 5644	Ortsgespräch/Appel local
Nederland	0800 0230076	Gratis nummer
Norge	22 70 81 11	Lokalsamtale
Polska	00800-311-13-18	Pozostałe produkty RTV oraz AGD
Portugal	800 780 903	Chamada Grátis
România	0800-894910 0318107125	Apel gratuit Apel local
Россия	(495) 961-1111	0.15 USD/minute
Србија	+381 114 440 841	Lokalni poziv
Slovensko	0800 004537	Bezplatný hovor
Slovenija	00386 12 80 95 00	lokalni klic
España	900 800 655	Teléfono local gratuito solamente para clientes en España
Sverige	08 5792 9100	Lokalsamtal
Suisse/Schweiz/Svizzera	0800 002 050	Schweizer Festnetztarif/ Tarif réseau fixe France
Türkiye	0800 261 3302	Şehiriçi arama
United Kingdom	General No: 0800 331 6015 General National Rate No: 0870 911 0036	free National rate
Україна	0-800-500-697	

Indholdsfortegnelse

1 Meddelelse	2
Copyright	3
Varemærker	3
2 Vigtigt	4
3 Dit tv	7
Betjeningsknapper på siden og indikatorer	7
Fjernbetjening	8
4 Brug af tv'et	10
Tænd / sluk af tv eller sæt på standby	10
Se tv	10
Visning af tilsluttede enheder	11
Justering af lydstyrken på tv'et	11
Brug af tekst-tv	11
5 Afspil disk	12
Diskafspilning	12
Flere afspilningsfunktioner for disk	13
Ændring af indstillinger	14
Opdatering af diskafspillerens software	16
6 Flere funktioner på tv'et	17
Adgang til tv-menuer	17
Omdøbning af enheder fra startmenuen	17
Fjernelse af enheder fra startmenuen	17
Ændring af billed- og lydindstillinger	18
Brug af den universale adgangsmenu	21
Brug af avancerede tekst-tv-funktioner	21
Oprettelse og brug af liste over foretrukne kanaler	22
Brug af Electronic Program Guide (elektronisk programoversigt)	23
Brug af uret på tv'et	24
Brug af timere	24
Brug af tv-låse	25
Brug af undertekster	26
Visning af fotografier eller afspilning af musik fra en USB-lagerenhed	27

Afspilning af digitale radiokanaler	29
Opdatering af tv-softwaren	29
Ændring af tv-præferencer	30
Adgang til dekoderkanal	31
Start af tv-demo	31
Nulstilling af tv'et til fabriksindstillingerne	31
7 Installation af kanaler	32
Automatisk installation af kanaler	32
Manuel installation af kanaler	33
Omdøbning af kanaler	34
Organisering af kanaler	34
Test af digital modtagelse	34
8 Tilslutning af enheder	35
Stik på bagsiden	35
Stik på siden	36
Tilslutning af computer	37
Brug af et CAM-modul (Conditional Access Module)	38
Brug af Philips EasyLink	38
Brug af Kensington-lås	39
9 Produktinformation	40
Tv	40
Diskafspiller	40
Fjernbetjening	41
Tænd / sluk	41
Understøttede tv-monteringsenheder	41
Produktspecifikation	41
10 Fejlfinding	42
Generelle emner	42
Tv-kanaler	42
Billede	42
Lyd	43
Problemer med diskafspilleren	43
HDMI-tilslutning	43
Computerforbindelse	44
Kontakt os	44
11 Indeks	45

1 Meddelelse

2010 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel.

Alle varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller de respektive ejere. Philips forbeholder sig retten til at ændre produkter til enhver tid uden at være forpligtet til at justere tidligere tilbehør herefter.

Materialet i denne manual anses for at være passende til den påtænkte brug af systemet.

Hvis produktet eller enkelte moduler eller procedurer hertil anvendes til andre formål end dem, der er angivet heri, skal der indhentes bekræftelse på deres gyldighed og egnethed.

Philips garanterer, at selve materialet ikke krænker nogen amerikanske patenter. Ingen yderligere garanti er angivet eller underforstået.

Garanti

- Risiko for skade eller beskadigelse af tv'et eller ugyldiggørelse af garantien! Forsøg aldrig selv at reparere tv'et.
- Brug kun tv og tilbehør på den måde, det er tiltænkt af producenten.
- Advarselsskiltet bag på tv'et advarer om risiko for elektrisk stød. Fjern aldrig bagpladen på tv'et. Kontakt altid Philips Kundeservice i forbindelse med service eller reparation.



- Alle handlinger, der er udtrykkeligt forbudt i denne vejledning, eller justeringer eller samlingsprocedurer, der ikke er anbefalet eller tilladt i denne vejledning, vil gøre garantien ugyldig.

Pixel-karakteristika

Dette LCD-produkt har et højt antal farvepixel. Selv om det har 99,999% eller flere effektive pixel, kan der forekomme sorte prikker eller klare konstante lysprikker (røde, grønne eller blå) på skærmen. Dette er en strukturegenskab i skærmen (inden for almindelige industristandarder) og er ikke en fejl.

Overholdelse af EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. producerer og sælger mange forbrugermåltrettede produkter, der ligesom alle elektroniske apparater generelt kan udsende og modtage elektromagnetiske signaler.

Et af Philips' førende forretningsprincipper er, at alle sundheds- og sikkerhedsmål for vores produkter skal overholde alle gældende lovkraav og skal være inden for de EMF-standarder, der gælder på produktets fremstillingstidspunkt. Philips er forpligtet til at udvikle, fremstille og markedsføre produkter, der ikke medfører nogen helbredsskader. Philips bekræfter, at hvis deres produkter bliver betjent ordentligt efter deres tilsigtede formål, er de sikre at bruge ifølge den videnskabelige viden, der er tilgængelig i dag.

Philips spiller en aktiv rolle i udviklingen af internationale EMF- og sikkerhedsstandarder, hvilket gør Philips i stand til tidligt at integrere videre udviklinger inden for standardisering i deres produkter.

Strømsikring (kun Storbritannien)

Dette tv er forsynet med et godkendt støbt stik. Hvis det er nødvendigt at udskifte strømsikringen, skal denne erstattes af en sikring af samme værdi som angivet på stikket (f.eks. 10 A).

- 1 Fjern sikringsdækslet og sikringen.
 - 2 Den nye sikring skal overholde BS 1362 og have ASTA-godkendelsesmærket. Hvis du mister sikringen, skal du kontakte din forhandler for at få bekræftet den korrekte type.
 - 3 Sæt sikringsdækslet på igen.
- For at opretholde overholdelsen af EMC-direktivet må stikket ikke fjernes fra strømkablet på dette produkt.

Copyright



**Be responsible
Respect copyrights**

Apparatet har indbygget teknologi, der er beskyttet af amerikanske patenter og andre immaterielle ejendomsrettigheder. Brug af teknologi med copyright-beskyttelse skal godkendes af Rovi Corporation og er kun beregnet til privat brug og anden visning for et begrænset publikum, medmindre det er godkendt af Rovi Corporation. Ombygning og demontering af enheden er forbudt.

Copyright i Storbritannien

Optagelse og afspilning af materiale kan kræve samtykke. Se Copyright Act 1956 og The Performers' Protection Acts 1958 to 1972.

Overholdelse



Dette produkt overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiverne 2006/95/EC (lavspænding) og 2004/108/EC (EMC).

Varemærker

® Kensington og Micro Saver er varemærker registreret i USA for ACCO World Corporation. Der er samtidigt registrerede og anmeldte ansøgninger i resten af verden.

For tv:



Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. Dolby og dobbelt-D-symbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.

For diskafspiller:




Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. Dolby og dobbelt-D-symbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.



HDMI samt HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC.

Alle andre registrerede og uregistrerede varemærker tilhører de respektive ejere.

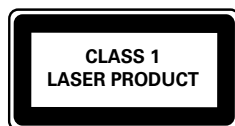

2 Vigtigt

Sørg for at læse og forstå alle instruktioner, før du anvender tv'et. Hvis der opstår skader, fordi instruktionerne ikke har været fulgt, gælder garantien ikke.

Sikkerhed

Risiko for elektrisk stød eller brand!

- Udsæt aldrig tv'et for regn eller vand. Anbring aldrig væskebeholdere, f.eks. vaser, i nærheden af tv'et. Hvis der spildes væsker på eller ned i tv'et, skal tv'ets ledning straks tages ud af stikkontakten. Kontakt Philips Kundeservice for at få tv'et undersøgt før videre brug.
- Anbring aldrig tv'et, fjernbetjeningen eller batterierne i nærheden af åben ild eller andre varmekilder, herunder direkte sollys. Undgå altid stearinlys, flammer og åben ild i nærheden af tv'et, fjernbetjening og batterier for at forhindre, at ild spredes til disse.



- Indsæt aldrig genstande i ventilationsristene eller andre åbninger på tv'et.
- Pas på, at strømkablet ikke belastes, når tv'et drejes. Belastning på strømkablet kan løsne forbindelser og medføre gnistdannelse.
- Hvis netstikket eller et apparatstik bruges til at afbryde enheden, skal disse kunne betjenes nemt.

Risiko for kortslutning eller brand!

- Udsæt aldrig fjernbetjeningen eller batterierne for regn, vand eller overdreven varme.
- Undgå at tvinge stikket i stikkontakten. Løse stikkontakter kan forårsage gnistdannelse eller brand.

Risiko for skader på tv eller diskafspiller!

- Der skal 2 personer til for at løfte og bære et tv, som vejer over 25 kilo.
- Hvis du monterer tv'et på fod, brug da kun den medfølgende fod. Fastgør tv'et sikkert til foden. Anbring tv'et på en flad, plan overflade, der kan bære den samlede vægt af tv'et og foden.
- Hvis du monterer tv'et på væggen, brug da kun et vægbeslag, der kan bære tv'ets vægt. Fastgør vægbeslaget til en væg, der kan bære den samlede vægt af tv'et og vægbeslaget. Koninklijke Philips Electronics N.V. er ikke ansvarlig for forkert vægmontering, der resulterer i ulykker eller skader på personer eller ting.
- Både synlig og usynlig laserstråling i åben tilstand. Undgå at blive udsat for stråling.
- Rør ikke ved diskens optiske linse i diskrummet.

Pas på børn i nærheden!

Følg disse forholdsregler for at undgå, at tv'et vælter og forårsager skade på børn:

- Anbring ikke tv'et på en overflade, der er dækket af tæpper eller andet materiale, der kan hives væk.
- Undgå, at dele af tv'et hænger ud over kanter eller overflader.
- Anbring aldrig tv'et højt oppe på møbler (f.eks. en reol) uden at fastgøre både møblet og tv'et til væggen eller et passende støttepunkt.
- Fortæl børnene, at de ikke må klatre op på møbler for at kunne nå tv'et.

Risiko for overophedning!

- Anbring aldrig tv'et i indelukkede omgivelser. Sørg altid for en afstand på mindst 10 cm hele vejen rundt om tv'et til ventilation. Sørg for, at gardiner eller andre genstande ikke dækker for ventilationshullerne på tv'et.

Risiko for skade på tv'et!

- Før du tilslutter tv'et til en stikkontakt, skal du sikre dig, at strømspændingen svarer til den værdi, der er anført bag på tv'et. Tilslut aldrig tv'et til stikkontakten, hvis det ikke er den samme spænding.

Risiko for skade, brand eller beskadigelse af strømkabel!

- Anbring aldrig tv'et eller andre genstande oven på strømkablet.
- Sørg altid for, at det er nemt at komme til tv'ets strømlledning, så du nemt kan tage ledningen ud af stikkontakten.
- Når du tager ledningen ud, skal du altid holde i stikket, aldrig i ledningen.
- Afbryd strømmen til tv'et og antennen, hvis der er optræk til tordenvejr. Rør aldrig ved nogen dele af tv'et, strømkablet eller antennekablet i tordenvejr.

Risiko for høreskade!

- Undgå at bruge øretelefoner eller hovedtelefoner ved høj lydstyrke eller i længere perioder.

Lave temperaturer

- Hvis tv'et transporteres hjem ved temperaturer under 5 °C, skal du pakke tv'et ud og vente, indtil tv'ets temperatur svarer til temperaturen i rummet, før du tænder for strømmen til det.

Produktpleje

- Læg ikke andre objekter end diske i diskskuffen.
- Læg ikke bulede eller knækkede diske i diskskuffen.
- Fjern diske fra diskskuffen, hvis du ikke regner med at benytte produktet igennem længere tid.

Vedligeholdelse af skærmen

- Undgå så vidt muligt stationære billeder. Stationære billeder er billeder, der forbliver på skærmen i længere tid. Eksempler omfatter: skærmmenuer, sorte bjælker og tidsvisninger. Hvis du er nødt til at bruge stationære billeder, skal du sænke skærmkontrast og lysstyrke for at undgå beskadigelse af skærmen.
- Tag stikket ud af tv'et, før du rengør skærmen.
- Rengør tv'et og rammen med en blød, fugtig klud. Anvend aldrig stoffer som f.eks. alkohol, kemikalier eller almindelige rengøringsmidler til rengøring af tv'et.
- Risiko for skade på tv-skærmen! Du må aldrig røre ved, skubbe til, gnide på eller slå til skærmen med nogen genstand.
- For at undgå deformationer og falmende farver skal du tørre vanddråber af så hurtigt som muligt.

Bortskaffelse af udtjente produkter og batterier



Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC. Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingsystem for elektriske og elektroniske produkter.

Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.



Dit produkt indeholder batterier, som er omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Undersøg venligst de lokale indsamlingsregler for batterier, da korrekt bortskaffelse er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.

Miljømæssig indsats



- Høj energieffektivitet
- Lavt strømforbrug ved standby
- Designet med henblik på genbrug

Philips fokuserer løbende på at minimere den indvirkning, som virksomhedens innovative produkter har på miljøet. Vi satser på miljøvenlig produktion, reduktion af skadelige stoffer, effektivt energiforbrug og instruktioner vedrørende bortskaffelse og genbrug af produkterne.

Takket være vores miljømæssige indsats er dette tv blevet tildelt det europæiske miljømærke – blomsten – www.ecolabel.eu. Du kan finde detaljerede oplysninger om energiforbrug ved standby, garanti, reservedele og genbrug for dette tv på Philips' websider for dit land på www.philips.com. Dette tv har funktioner, der bidrager til energibesparende brug. Dette tv er blevet tildelt det europæiske miljømærke for sine miljømæssige kvaliteter.

Energibesparende funktioner

- **Energibesparelse**
Energibesparelsesindstillingen på tv'et kombinerer flere forskellige tv-indstillinger, hvilket resulterer i sparet energi. Se smart-indstillingerne i opsætningsmenuen.
- **Lavt strømforbrug ved standby**
Strømkredsløbet, som er yderst avanceret og blandt de bedste i denne klasse, gør, at tv'ets strømforbrug er utrolig lavt, uden at det går ud over standby-funktionaliteten.

Strømstyring (Kun tilgængeligt på udvalgte modeller)

Tv'ets avancerede strømstyring sikrer den mest effektive energidnyttelse. Du kan kontrollere, hvordan dine personlige tv-indstillinger, lysstyrkeniveauet i de aktuelle skærbilleder og de omgivende lysforhold bestemmer det relative strømforbrug.

Efter endt brug


Du kan læse om, hvordan du bortskaffer tv og batterier efter endt brug på korrekt vis, i afsnittet 'Bortskaffelse af udtjente produkter og batterier' i brugervejledningen (se 'Bortskaffelse af udtjente produkter og batterier' på side 5).

3 Dit tv

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit tv på www.philips.com/welcome.


Dette kapitel giver dig et overblik over ofte benyttede kontrolelementer og funktioner for tv'et.

Betjeningsknapper på siden og indikatorer

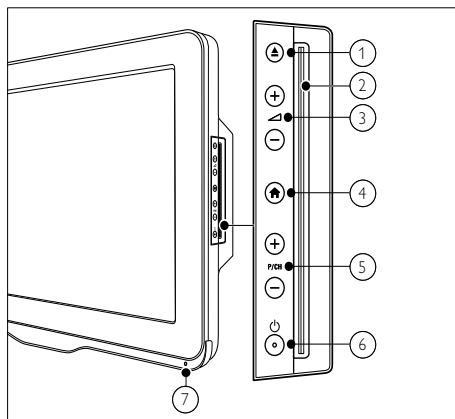

- ① ▲ (Skub ud): Skubber disken ud af diskskuffen.
- ② Diskskuffe
- ③ ▲ +/-: Forøger eller formindsker lydstyrken.
- ④ 🏠 (Hjem): Slår startmenuen til eller fra.
- ⑤ P/CH +/-: Skifter til den næste eller forrige kanal.
- ⑥ ⏻ (Tænd / sluk): Tænder eller slukker for produktet. Produktet slukkes aldrig helt, medmindre netledningen tages ud af kontakten.
- ⑦ Fjernbetjeningssensor.

Fjernbetjening

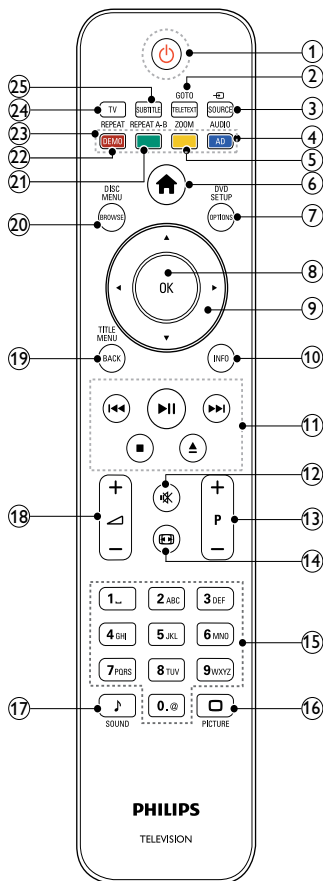

① ⏻ (Standby-Til)

- Skifter tv'et til standbytilstand, hvis det er tændt.
- Tænder tv'et, hvis det er i standbytilstand.

② GOTO / TELETEXT

Disktilstand: Åbner eller ændrer diskstatus.

Tv-tilstand: Slår tekst-tv til eller fra.

③ SOURCE

Vælger tilsluttede enheder.

④ AUDIO / AD

Disk-tilstand: Vælger et lydsprog eller kanal.

Tv-tilstand: Aktiverer lydcommentering for synshæmmede. (Kun til RF Digital TV i Storbritannien)

⑤ ZOOM (kun ved diskafspilning)

Zoomer ind på en videoscene eller et billede.

⑥ 🏠 (Hjem)

Slår tv-menuen til eller fra.

⑦ DVD SETUP / OPTIONS

Disktilstand: Slår dvd-opsætningsmenuen til eller fra.

Tv-tilstand: Åbner indstillingerne for den aktuelle aktivitet eller det aktuelle valg.

⑧ OK

- Bekræfter en indtastning eller et valg.
- Viser kanaloversigten, mens du ser tv.

⑨ ▲▼◀▶ (Navigationsknapper)

Tv- / disktilstand: Navigerer gennem menuerne.

Disktilstand: Søger forlæns eller baglæns i den pågældende titel.

⑩ INFO

Viser eventuelle tilgængelige program- eller diskoplysninger.

⑪ Afspilningsknapper

- Gennemse USB-indhold.
- Styrer diskafspilning.

⑫ * (Lydløs)

Deaktiverer / aktiverer lyden.


⑬ P +/- (Program +/-)

- Skifter til den næste eller forrige kanal.
- Går til forrige eller næste side i tv-menuen.

- 14 **Format**
Vælger et billedformat.
- 15 **0-9 (Numeriske knapper)**
Vælger en kanal eller indstilling.
- 16 **PICTURE**
Starter billedmenuen.
- 17 **SOUND**
Starter lydmenuen.
- 18 **+/- (Lydstyrke +/-)**
Forøger eller formindsker lydstyrken.
- 19 **TITLE MENU / BACK**
Disktilstand: Åbner titelmenuen for en dvd.
Tv-tilstand: Returnerer til forrige skærm eller kanal.
- 20 **DISC MENU / BROWSE**
Disk-tilstand: Åbner eller afslutter diskmenuen.
Tv-tilstand: Skifter mellem kanaloversigt og programliste.
- 21 **REPEAT A-B (kun ved diskafspilning)**
Markerer to punkter i et kapitel eller et spor til gentaget afspilning eller deaktiverer gentagelsestilstand.
- 22 **REPEAT / DEMO**
 - Vælger eller slukker gentag-tilstand.
 - Slår demonstrationsmenuen til eller fra. (Kun tilgængelig på visse modeller)
- 23 **Farveknapper**
Vælger opgaver eller indstillinger.
- 24 **TV**
Åbner tv-kanalerne.
- 25 **SUBTITLE**
Disktilstand: Vælger tilgængelige undertekstningssprog.
Tv-tilstand: Viser undertekster. (Kun til RF Digital TV)

Brug af fjernbetjening


Når du skal bruge fjernbetjeningen, skal du have den tæt ved tv'et og pege den mod fjernbetjeningssensoren. Sørg for, at synslinjen mellem fjernbetjeningen og tv'et ikke blokeres af møbler, vægge eller andre genstande.

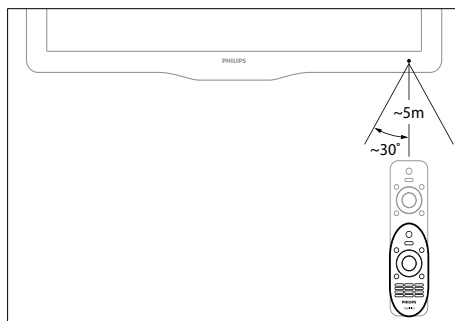

4 Brug af tv'et

Dette afsnit viser, hvordan du bruger de grundlæggende tv-funktioner (se 'Flere funktioner på tv'et' på side 17).

Tænd / sluk af tv eller sæt på standby

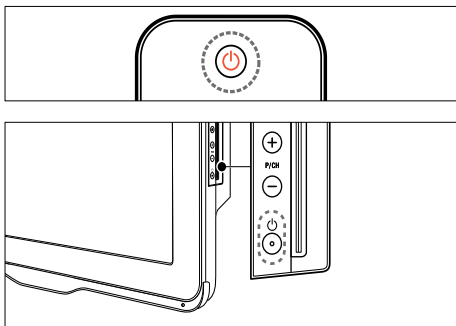

Sådan tændes tv'et

- Hvis standbyindikatoren er slukket, skal du trykke på **⏻ (Tænd / sluk)** på siden af tv'et.
- Hvis standbyindikatoren lyser rødt, skal du trykke på **⏻ (Standby-Til)** på fjernbetjeningen.

Sådan skiftes til standby

- Tryk på **⏻ (Standby-Til)** på fjernbetjeningen.
↳ Standbyindikatoren lyser rødt.

Sådan slukkes tv'et

- Tryk på **⏻ (Tænd / sluk)** på siden af tv'et.
↳ Standbyindikatoren slukkes.



Tip

- Selvom tv'et bruger meget lidt energi i standby, bliver der stadig brugt energi. Når tv'et ikke bruges i længere tid ad gangen, bør du tage tv-strømledningen ud af stikkontakten.



Bemærk

- Hvis du ikke kan finde fjernbetjeningen, og du vil tænde tv'et fra standby, skal du trykke på **P/CH +/-** på siden af tv'et.

Se tv

- 1 Tryk på **⬆**.
↳ Startmenuen vises.
- 2 Tryk på **⬆⬇⬆** for at vælge **[Se tv]**, og tryk derefter på **OK**.

Kanalskift

- Tryk på **P +/-** på fjernbetjeningen eller på **P/CH +/-** på siden af tv'et.
- Indtast et kanalnummer ved hjælp af **Numeriske knapper**.
- Tryk på **OK** for at benytte kanaloversigten.
- Tryk på **BACK** på fjernbetjeningen for at gå tilbage til den tidligere kanal.




Bemærk

- Når du bruger en favoritliste, kan du kun vælge de kanaler, der står på denne liste (se 'Sådan vælges en favoritliste' på side 22).

Skift af kanaler via kanaloversigten

Kanaloversigten gør det muligt at se en oversigt over alle tilgængelige kanaler i en gittervisning.

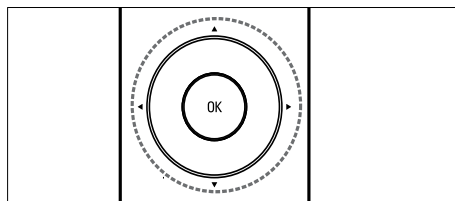

- 1 Tryk på **OK**.
↳ Kanaloversigten vises.
- 2 Tryk på **⬆⬇⬆** for at bladere igennem kanaloversigten.
- 3 Tryk på **OK** for at vælge en kanal.


Visning af tilsluttede enheder



Bemærk



- Tænd for enheden, før den vælges som kilde på tv'et.

Brug af knappen Source

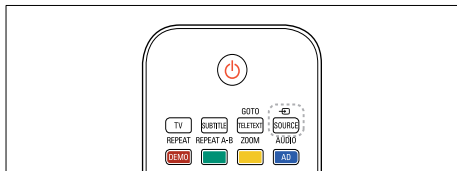

- 1 Tryk på **SOURCE**.
↳ Nu vises kildelisten.
- 2 Tryk på **▲▼** for at vælge en enhed.
- 3 Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.
↳ Tv'et skifter til den valgte enhed.

Justering af lydstyrken på tv'et

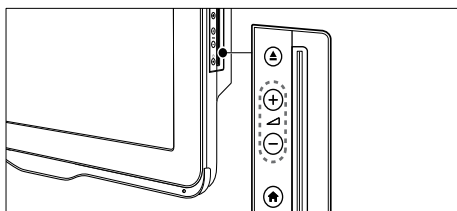


For at øge eller dæmpe lydstyrken

- Tryk på **▲/▼**.

For at slå lyden til eller fra

- Tryk på **MUTE** for at slå lyden fra.
- Tryk på **MUTE** igen for at slå lyden til igen.

Brug af tekst-tv

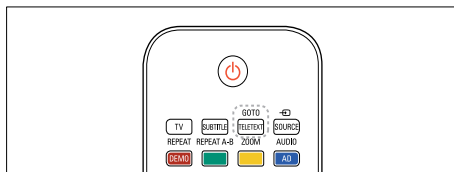

- 1 Tryk på **TELETEXT**.
↳ Hovedmenuen vises.
- 2 Vælg en side som følger:
 - Tryk på **Numeriske knapper** for at indtaste et sidenummer
 - Tryk på **P +/-** for at få vist næste eller forrige side
 - Tryk på **Farveknapper** for at vælge et farvekodet punkt
 - Tryk på **BACK** for at vende tilbage til en tidligere vist side
- 3 Tryk på **TELETEXT** for at afslutte tekst-tv.

5 Afspil disk

I denne del beskrives grundfunktionerne for tv'ets diskafspiller.

Bemærk

- Du kan kun indsætte diske i diskafspilleren, når tv'et er i disktilstand.

Diskafspilning

Tv'et kan afspille en lang række forskellige diske, herunder diske med video, lyd og blandede medier (f.eks. en CD-R, der indeholder JPEG-billeder og MP3-musik).

- 1 Tryk på .
↳ Menuskærm-billedet vises.
- 2 Tryk på for at vælge [Afspil disk], og tryk derefter på **OK**.
↳ Tv'et skifter til diskilden.
- 3 Indsæt en disk i diskrummet.
 - Indsæt disken med diskforsiden fremad.
- 4 Tryk på følgende taster for at styre afspilningen:

Knap	Handling
Navigationsknapper	Navigerer gennem menuerne.
OK	Bekræfter en indtastning eller et valg.
	Starter, holde pause i eller fortsætter afspilningen.
	Stopper afspilningen.
	Springer til det forrige eller næste spor, kapitel eller fil.

Knap	Handling
	Søger hurtigt tilbage eller frem. Tryk flere gange for at ændre søgehastigheden.
	Skubber disken ud af diskskuffen.
ZOOM	Zoomer ind på en videoscene eller et billede.
REPEAT A-B	Markerer to punkter i et kapitel eller et spor til gentaget afspilning eller deaktiverer gentagelsestilstand.
	Tilpasser billedformatet til tv-skærmen.

Brug af videofunktioner

Du kan få adgang til flere forskellige praktiske funktioner under videoafspilning.

Bemærk

- De tilgængelige videofunktioner afhænger af videokilden.

Knap	Handling
	Søger langsomt fremad eller langsomt baglæns. Tryk flere gange for at ændre søgehastigheden. På VCD / SVCD er det ikke muligt at søge langsomt baglæns.
AUDIO	Vælger et lydsprog eller kanal.
SUBTITLE	Vælger undertekstsprog til videoen.
INFO	Viser oplysninger om, hvad der afspilles.
REPEAT	Gentager et kapitel eller titel.

Brug af billedfunktioner

Du har adgang til flere forskellige praktiske funktioner ved visning af billeder.

Knap	Handling
▲ / ▼	Vender billedet lodret eller vandret.
◀ / ▶	Roterer billedet med eller mod uret. Gå til forrige eller næste side i filoversigtsvisning.
REPEAT	[Single] (Enkelt): Viser et billede én gang. [Repeat one] (Gentag enkelt): Viser et billede gentagne gange. [Folder] (Mappe): Viser alle billeder i en mappe én gang. [Repeat folder] (Gentag mappe): Viser alle billeder i en mappe gentagne gange.
■	Stopper billeddiasshow.
DISC MENU	Afslutter visning med miniaturefiler og åbner filoversigtsvisning.

Brug af lydfunktioner

Du har adgang til flere nyttige funktioner under afspilning af lyd.

Knap	Handling
REPEAT (ved CDDA-disk)	Gentager et spor, hele disken eller blander sporene.
REPEAT (ved MP3-disk)	[Single] (Enkelt): Afspiller en sang én gang. [Repeat one] (Gentag enkelt): Afspiller en sang gentagne gange. [Folder] (Mappe): Afspiller alle sange i en mappe én gang. [Repeat folder] (Gentag mappe): Afspiller alle sange i en mappe gentagne gange.
◀ / ▶	Gå til forrige eller næste side i filoversigtsvisning.

Flere afspilningsfunktioner for disk

Flere avancerede funktioner er tilgængelige for afspilning af video eller billeder fra en disk.

Afspilning af et musikdiasshow

Afspil musik og billeder samtidig for at lave et musikdiasshow. Filerne skal være gemt på den samme disk.

- Tryk på **▲**, og vælg derefter **[Afspil disk]**.
- Vælg et musiknummer, og tryk derefter på **OK**.
- Tryk på **◀** for at vende tilbage til forrige side.
- Vælg et billede i en billedmappe, og tryk derefter på **OK** for at starte diasshowet.
- Tryk på **■** for at stoppe diasshowet.
↳ Fotooversigt vises.
- Tryk på **DISC MENU** for at returnere til filoversigtsvisning.
- Tryk på **■** igen for at stoppe musikken.

Spring hurtigt hen til et bestemt tidspunkt

Spring hurtigt til et bestemt punkt i videoen ved at indtaste tidspunktet for scenen.

- Tryk på **GOTO** under videoafspilning.
- Vælg en af følgende indstillinger, og tryk derefter på **OK**:
 - [TT time]** (Titelmenu): Åbner tidsvisning for titlen.
 - [CH time]** (Kapitelmenu): Åbner tidsvisning for kapitlet.
- Tryk på **Numeriske knapper** for at angive et bestemt tidspunkt.
↳ Afspilningen springer til det valgte tidspunkt.
- Tryk på **GOTO** for at afslutte.

Skift kameravinkel

Denne funktion er kun tilgængelig for dvd'er, der er optaget med flere kameravinkler. Det gør det muligt at se billeder fra forskellige vinkler.

- 1 Tryk på **GOTO** under videoafspilning.
- 2 Vælg **[Angle]** (Vinkel), og tryk derefter på **OK**.
- 3 Tryk på **Numeriske knapper** for at vælge de tilgængelige kameravinkler.
 - ↳ Afspilningen springer til den valgte vinkel.
- 4 Tryk på **GOTO** for at afslutte.

Ændring af indstillinger

I denne del finder du hjælp til at ændre indstillingerne for diskafspilleren.



Advarsel

- Mange af indstillingerne er allerede konfigureret til den mest optimale værdi for diskafspilleren. Medmindre du har en specifik årsag til at ændre denne indstilling, bør du lade den være som standardværdien.

Adgang til opsætningsmenuen

- 1 Tryk på **DVD SETUP**.
- 2 Tryk på **▲▼◀▶** for at navigere gennem følgende menuer:
 - **[General setup]** (Generel opsætning): Åbner de generelle indstillinger for diskafspilleren.
 - **[Audio setup]** (Lydopsætning): Åbner lydindstillingerne for diskafspilleren.
 - **[Preference]** (Præference): Brugertilpas indstillinger efter dine præferencer.
- 3 Vælg en konfigurationsmenu, og tryk derefter på **OK**.

Se følgende afsnit for at få oplysninger om, hvordan indstillingerne for diskafspilleren ændres.
- 4 Tryk på **DVD SETUP** for at afslutte.



Bemærk

- Du kan ikke redigere en indstilling, der er nedtonet.
- Hvis du vælger en udgang, der ikke er tilgængelig på disken, anvendes standardindstillingen.

Ændring af generelle indstillinger

- 1 Tryk på **DVD SETUP**.
- 2 Vælg **[General setup]** (Generel opsætning), og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg og juster følgende indstillinger, og tryk derefter på **OK** for at bekræfte:
 - **[TV display]** (Tv-visning): Vælger et visningsformat, der passer til tv-skærmen. (kun tilgængelig, når der ikke afspilles en disk)
 - **[4:3 Panascan]** (Normal pan og scan): Til tv i 4:3-format. Visning i fuld højde med beskårede sider.
 - **[4:3 Letter Box]** (Normal letterbox): Til tv i 4:3-format. Visning i bredformat med sorte bjælker i øverste og nederste del af skærmen.
 - **[16:9]** (Bredformat): Til bredformat-tv. Visningsformat 16:9.
 - **[Menu language]** (Menusprog): Vælger sproget for skærmmenuen. Pga. specifikationsmæssige forskelle vil antallet af menusprog, der er tilgængelige for diskafspilleren, ikke være det samme som antallet for tv'et.
 - **[Screen saver]** (Pauseskærm): Aktiverer eller deaktiverer pauseskærm. Hvis funktionen er aktiveret, går skærmen i inaktiv tilstand efter 5 minutters inaktivitet (f.eks. i pausetilstand eller stoppet tilstand).

- **[Disc lock]** (Disklås): Vælger **[On]** (Til) for at låse disken i diskrummet. Hvis disken låses, skal du angive en adgangskode, hver gang du vil afspille den låste disk. Hvis du glemmer din adgangskode, skal du taste "8888" for at nulstille koden.
- **[Last memory]** (Seneste hukommelse): Aktiverer eller deaktiverer sidste hukommelsesvalg. Hvis denne aktiveres, vil afspilleren automatisk genoptage afspilningen fra det sted, den sidst blev stoppet.

Bemærk

- Tryk på **DVD SETUP** for at afslutte og forlade menuen.

Rediger lydindstillinger

- 1 Tryk på **DVD SETUP**.
 - 2 Vælg **[Audio]** (Lydopsætning), og tryk derefter på **OK**.
 - 3 Vælg **[SPDIF setup]** (SPDIF-opsætning), og tryk derefter på **OK**.
- **[SPDIF output]** (SPDIF-udgang): Digital lydudgang til diskafspiller og andet digitalt lydsystem.
 - **[BITSTREAM]** (Bitstream): Vælg denne for at udsende den originale digitale lyd.
 - **[PCM]**: Vælg denne for at konvertere original lyd til PCM-lyd.
 - **[LPCM Out]** (Lineær pulskodemodulering): Vælg hastighed for lydsampling. Jo højere samplinghastighed, jo bedre lyd kvalitet.

Bemærk

- Tryk på **DVD SETUP** for at afslutte og forlade menuen.

Rediger præferenceindstillinger

Bemærk

- Du skal stoppe afspilningen for at kunne åbne indstillingen **[Preference]** (Præference).

- 1 Tryk på **DVD SETUP**.
- 2 Vælg **[Preference]** (Præference), og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg og juster følgende indstillinger, og tryk derefter på **OK**:
 - **[VCD PBC]** (VCD-afspilningsstyring): Viser indholdsmenuen til VCD- og SVCD-diske eller springer den over.
 - **[Audio]** (Lyd): Vælger et lydssprog til videoen.
 - **[Subtitle]** (Undertekst): Vælger undertekstsprog til videoen.
 - **[Disc menu]** (Diskmenu): Vælger menusprog til videodisken.
 - **[Parental]** (Forældrekontrol): Begrænser adgangen til diske, der er registreret vurderinger for. Hvis alle diske skal kunne afspilles uanset vurdering, skal du vælge niveauet "8".
 - **[Password setup]** (Adgangskodeopsætning): Indstiller eller ændrer en PIN-kode til afspilning af en disk med begrænset adgang.
 - **[Password mode]** (Adgangskodetilstand): Aktiverer eller deaktiverer adgangskodeindstillinger.
 - **[Password]** (Adgangskode): Indstiller eller ændrer adgangskoden for låst disk og begrænset diskafspilning. Indtast "8888" for at nulstille adgangskoden.
 - **[Default]** (Standard): Nulstiller diskafspilleren til de standardindstillinger, der blev leveret fra fabrikkens side.
 - **[Version info.]** (Versionoplysninger): Viser den aktuelle softwareversion for diskafspilleren.

Bemærk

- Du kan ikke nulstille disklåsen, adgangskoden (PIN-koden) og børnesikringen til standardværdierne.

Opdatering af diskafspillerens software

Hvis du vil søge efter nye opdateringer, skal du sammenligne den aktuelle softwareversion for diskafspilleren med den nyeste softwareversion (hvis den er tilgængelig) på Philips' hjemmeside.

Kontroller softwareversion

- 1 Tryk på **DVD SETUP**.
- 2 Vælg [**Preference**] (Præference) > [**Version info.**] (Versionoplysninger), og tryk derefter på **OK**.
 - ↳ Softwareversionen vises.

Opdater software fra en CD-R

- 1 Isæt en tom CD-R i din pc, og omdøb den pågældende CD-R til "PHILIPS".
- 2 Søg efter den nyeste softwareversion på www.philips.com/support.
 - Søg efter din model, og klik på "Software og drivere".
- 3 Download softwaren (TPMD52V01.bin) til CD-R'en.
- 4 Indsæt CD-R'en i diskrummet på siden af tv'et.
- 5 Følg instruktionerne på tv'et for at bekræfte opdateringen.
 - ↳ Når opdateringen er færdig, vil diskafspilleren automatisk slukke og tænde igen.
 - Hvis dette ikke sker, skal du frakoble strømledningen i nogle få sekunder og derefter tilslutte den igen.



Advarsel


- Sluk ikke for strømmen, og fjern ikke CD-R'en, mens softwareopdateringen er i gang, da dette kan beskadige diskafspilleren.

6 Flere funktioner på tv'et

Adgang til tv-menuer

Med menuerne får du hjælp til at installere kanaler; ændre indstillinger for billede og lyd samt få adgang til andre funktioner.

- 1 Tryk på .
↳ Menuskærmbilledet vises.

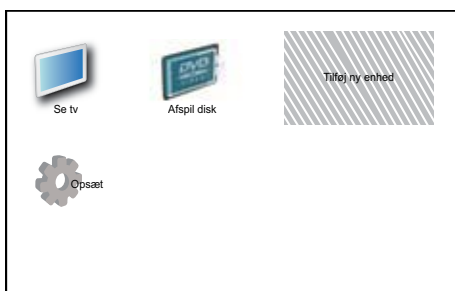

- 2 Tryk på for at vælge og navigere gennem en af følgende menuer:
 - **[Se tv]**: Skifter tilbage til antennekilde, hvis en anden kilde er valgt.
 - **[Afspil disk]**: Skifter til diskilden.
 - **[Tilføj ny enhed]**: Tilføjer nye enheder til startmenuen.
 - **[Opsæt]**: Giver adgang til menuer, hvor du kan ændre indstillinger for billede og lyd samt andre indstillinger.
- 3 Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.
- 4 Tryk på for at afslutte.



Tip

- Når du har valgt **[Tilføj ny enhed]**, skal du følge instruktionerne på skærmen for at vælge den korrekte enhed og det korrekte stik.

Omdøbning af enheder fra startmenuen

Når du har tilføjet en ny enhed til startmenuen, kan du omdøbe den, som du vil.

- 1 Tryk på .
- 2 Tryk på for at vælge den enhed, der skal omdøbes.
- 3 Tryk på **OPTIONS**.
↳ Menuen med indstillinger vises.
- 4 Tryk på for at vælge **[Omdøb enhed]**, og tryk derefter på **OK**.
↳ Et indtastningsfelt vises.
- 5 Tryk på for at vælge tegn.
- 6 Tryk på **OK** for at bekræfte hvert tegn.
- 7 Vælg **[Udført]**, og tryk derefter på **OK** for at afslutte omdøbningen af enheder.



Bemærk

- Navnet på enheden må være på op til 16 tegn.
- Tryk på **[Aa]** for at skifte mellem små og store bogstaver.

Fjernelse af enheder fra startmenuen

Hvis en enhed ikke længere er forbundet til tv'et, skal du fjerne den fra startmenuen.

- 1 Tryk på .
- 2 Tryk på for at vælge den enhed, der skal fjernes.
- 3 Tryk på **OPTIONS**.
- 4 Tryk på for at vælge **[Fjern enhed]**, og tryk derefter på **OK**.
- 5 Vælg **[Fjern]**, og tryk derefter på **OK**.
↳ Den valgte enhed fjernes fra startmenuen.

Ændring af billed- og lydindstillinger

Juster billed- og lydindstillinger, så de passer til dine præferencer. Du kan anvende foruddefinerede indstillinger eller ændre indstillinger manuelt.



Bemærk

- Når du ser tv eller benytter eksterne enheder, skal du trykke på **OPTIONS** og derefter vælge **[Billede og lyd]** for at få hurtig adgang til billed- og lydindstillinger.

Brug af indstillingsassistenten

Brug indstillingsassistenten til at blive hjulpet igennem billed- og lydindstillingerne.

- 1 Tryk på **▲**.
- 2 Tryk på **▲▼◀▶** for at vælge **[Opsæt] > [Billede] > [Indstillingsass.]**.
- 3 Tryk på **OK**.
 - ↳ Menuen **[Indstillingsass.]** vises. Følg instruktionerne på skærmen for at vælge dine foretrukne billedindstillinger.

Brug af Smart Picture

Brug Smart Picture, hvis du vil anvende foruddefinerede billedindstillinger.

- 1 Tryk på **□ PICTURE**.
 - ↳ Menuen **[Smart Picture]** vises.
- 2 Tryk på **▲▼** for at vælge en af følgende indstillinger.
 - **[Personlig]**: Anvender indstillingerne i menuen "indstillingsassistent".
 - **[Levende]**: Anvender avancerede og dynamiske indstillinger.
 - **[Standard]**: Justerer billedindstillingerne, så de passer til de fleste miljøer og videotyper.
 - **[Biograf]**: Anvender indstillinger for filmvisning.
 - **[Spil]**: Anvender indstillinger for spil.

- **[Energibespar.]**: Anvender lavenergiindstillinger.
- **[Naturlig]**: Anvender den bedste billedkvalitet.
- **[Brugerdef.]**: Viser en oversigt over brugerdefinerede billedindstillinger.

- 3 Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.
 - ↳ Den valgte Smart Picture-indstilling anvendes.

Manuel justering af billedindstillinger

- 1 Tryk på **▲**.
- 2 Tryk på **▲▼◀▶** for at vælge **[Opsæt] > [Billede]**.
- 3 Tryk på **▲▼◀▶** for at vælge følgende indstillinger.
 - **[Smart Picture]**: Giver adgang til foruddefinerede Smart Picture-indstillinger.
 - **[Videokontrast]**: Justerer videoindholdets intensitet, men lader baggrundsbelysningen være uændret.
 - **[Kontrast]**: Justerer intensiteten for de baggrundsbelyste områder, men lader videoindholdet være uændret.
 - **[Lys]**: Justerer intensiteten og detaljerne i mørke områder.
 - **[Farve]**: Justerer farvemætning.
 - **[Farvenuance]**: Kompenserer for farvevariationer.
 - **[Skarphed]**: Justerer billedets skarphed.
 - **[Støjreduktion]**: Filtrerer og nedsætter støjen i et billede.
 - **[Farvetone]**: Justerer farvebalancen i et billede.
 - **[Brugerdef. f.tone]**: Brugerdefinerer farvetoneindstillingen. (Kun tilgængelig, hvis **[Farvetone] > [Brugerdef.]** er valgt)
 - **[Digital Crystal Clear]**: Finjusterer hver enkelt pixel, så den passer til de omgivende pixels. Dette danner et meget klart high definition-billede.
 - **[Dyn. kontrast]**: Forbedrer kontrasten. En **[Mellem]**-indstilling anbefales.

- **[Dyn. bag.lys]:** Justerer lysstyrken for tv'ets baggrundsbelysning, så den passer til lysforholdene.
- **[MPEG-artifaktred.]:** Udjævner overgange på digitale billeder. Du kan slå denne funktion til og fra.
- **[Farveforbedr.]:** Gør farverne mere levende og forbedrer detaljerne i stærke farver. Du kan slå denne funktion til og fra.
- **[PC-tilstand]:** Justerer billedet, når en pc er tilsluttet tv'et via HDMI eller DVI.
- **[Billedformat]:** Ændrer billedformatet.
- **[Billedstr.]:** Justerer visningsområdet. (Hvis denne er angivet til maksimum, kan der opstå støj eller ujævne kanter rundt om billedet.)
- **[Vandret skift]:** Justerer billedet horisontalt til PC-VGA, DVI, HDMI eller YPbPr.
- **[Lodret skift]:** Justerer billedet vertikalt til PC-VGA, DVI, HDMI eller YPbPr.

Ændring af billedformat

- 1 Tryk på .
↳ En billedformatbjælke vises.
- 2 Tryk på  for at vælge et billedformat.
↳ Det valgte billedformat aktiveres.
- 3 Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.


Oversigt over billedformater

Følgende billedindstillinger kan konfigureres.



Bemærk

- Visse billedindstillinger er ikke tilgængelige, afhængigt af billedkildens format.



[Auto-format]: (Ikke til pc-tilstand) Viser automatisk det passende billedformat. Ellers benyttes bredformat.



[Super-zoom]: (Ikke til HD- og pc-tilstand) Fjerner de sorte bjælker på siderne ved 4:3-udsendelser. Der er minimal forvrængelse.




[4:3]: Viser det klassiske 4:3-format.



[Undertekst-zoom]: Viser 4:3-billeder på hele skærmen med synlige undertekster. Lidt af billedets øverste del er klippet fra.



[Filmformat 14:9]: (Ikke til HD- og pc-tilstand) Skalerer 4:3-format til 14:9.



[Filmformat 16:9]: (Ikke til HD- og pc-tilstand) Skalerer 4:3-format til 16:9.



[Bredformat]: Skalerer 4:3-formatet til 16:9.



[Uskaleret]: Kun til HD- og pc-tilstand, og kun ved udvalgte modeller. Giver mulighed for maksimal skarphed. Der kan forekomme små forstyrrelser på grund af udbyderens system. Angiv pc-opløsningen til bredformat-tilstand for at opnå det bedste resultat.

Brug af Smart Sound

Brug Smart Sound, hvis du vil anvende foruddefinerede lydindstillinger.

- 1 Tryk på **♪ SOUND**.
↳ Menuen **[Smart Sound]** vises.
- 2 Tryk på **▲▼** for at vælge følgende indstillinger:
 - **[Brugedef.]:** Anvender de indstillinger, der blev brugerdefineret i lydmenuen.
 - **[Standard]:** Justerer lydindstillingerne, så de passer til de fleste miljøer og lydtyper.
 - **[Nyheder]:** Anvender indstillinger for talt lyd, f.eks. nyhedsudsendelser.
 - **[Film]:** Anvender indstillinger for film.
- 3 Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.
↳ Den valgte Smart Sound-indstilling anvendes.

Manuel justering af lydindstillinger

- 1 Tryk på **⬆**.
 - 2 Tryk på **▲▼◀▶** for at vælge **[Opsæt] > [Lyd]**.
↳ Menuen **[Lyd]** vises.
 - 3 Tryk på **▲▼◀▶** for at vælge følgende indstillinger:
 - **[Smart Sound]:** Giver adgang til foruddefinerede Smart Sound-indstillinger.
 - **[Bas]:** Justerer basniveauet.
 - **[Diskant]:** Justerer diskantniveauet.
 - **[Dig. aud-læbesynk.]:** Aktiverer eller deaktiverer lydudgang med læbesynkronisering. Når denne er aktiveret, synkroniserer tv'et lyd og billede. Når den er deaktiveret, skal læbesynkroniseringslydfunktionen justeres på den eksterne enhed, der er tilsluttet tv'et. (Kun tilgængelig med SPDIF-forbindelse)
 - **[Lydstyrke]:** Justerer lydstyrken.
- **[Lydstyrke svagtseende]:** Indstiller kombinationen af lyd for svagtseende og almindelig lyd. Hvis det er tilgængeligt, vil lyd for svagtseende give lydbeskrivelser af handlinger på skærmen. Du kan også aktivere dette ved at trykke på **AD (Lydbeskrivelse)**. (Gælder kun for området Storbritannien og Nordirland.)
 - **[Balance]:** Justerer balancen mellem venstre og højre højttaler.
 - **[Audiosprog]:** Kun tilgængelig til digitale kanaler, når der udsendes flere sprog. Viser de tilgængelige lydsprog.
 - **[Dual I-II]:** Vælger lydsprog, hvis der udsendes dual-lyd.
 - **[Mono/stereo]:** Vælger mono eller stereo, hvis der udsendes i stereo.
 - **[Tv-højttalere]:** Tænder eller slukker for tv-højttalerne. (Kun tilgængelig, når der tændes for Easylink).
 - **[Surround]:** Aktiverer rumlig lyd.
 - **[Hovedtlf.lydst.]:** Justerer hovedtelefonernes lydstyrke.
 - **[Aut. lydst.reg.]:** Reducerer pludselige udsving i lydstyrken automatisk, f.eks. ved skift af kanal.
 - **[Delta-lydst.]:** Udjævner lydforskellen mellem kanaler eller tilsluttede enheder. Skift til den tilsluttede enhed, før du ændrer delta-lydstyrken.
 - **[SPDIF OUT]:** Vælger typen af digital lydudgang.
 - **[PCM]:** Konverterer ikke-PCM-lyd til PCM-lyd.
 - **[Multikanal]:** Udsender lyden til hjemmebiografen.

Brug af den universale adgangsmenu

Du kan aktivere den universale adgangsmenu ved førstegangsinstallationen. Når menuen er aktiveret, kan du hurtigt få adgang til menuerne for syns- og hørehæmmede, mens du ser tv eller benytter eksterne enheder.



Tip

- Du kan også aktivere den universale adgangsmenu ved at vælge **[Opsæt] > [Installation] > [Foretrukne indst.] > [Universal adgang] > [Til]**.

- 1 Mens du ser tv, skal du trykke på **OPTIONS**.
↳ Menuen med tv-indstillinger vises.
- 2 Vælg **[Universal adgang]**, og tryk derefter på **OK** eller **▶** for at vælge.
- 3 Tryk på **◀▶** for at vælge en af følgende muligheder, og tryk på **OK** for at vælge.
 - **[Hørehæmm.]**: Aktiverer eller deaktiverer tekstning for hørehæmmede.
 - **[Synshæmm.]**: Vælger højttaler, hovedtelefoner eller begge dele til **[Lydstyrke svagtseende]** lyd. Vælg **[Fra]** for at deaktivere lydbeskrivelse. (Gælder kun for området Storbritannien og Nordirland).
 - **[Lydstyrke svagtseende]**: Justerer lydstyrken for lyd for svagtseende.



Tip

- Tryk på de farvede knapper på fjernbetjeningen for at angive indstillingerne.

Brug af avancerede tekst-tv-funktioner

Åbning af menuen med tekst-tv-funktioner

Adgang til tekst-tv-funktionerne via menuen med tekst-tv-funktioner.

- 1 Tryk på **TELETEXT**.
↳ Tekst-tv-skærmbilledet vises.
- 2 Tryk på **OPTIONS**.
↳ Tekst-tv-menuen vises.
- 3 Tryk på **▲▼** for at vælge en af følgende muligheder.
 - **[Afslør]**: Skjuler eller viser skjulte oplysninger på en side, f.eks. løsninger på gåder eller spørgsmål.
 - **[Bladr i unders.]**: Skifter automatisk mellem undersider, hvis disse er tilgængelige.
 - **[Sprog]**: Skifter til en anden sproggruppe for at vise et sprog korrekt, hvis det benytter et andet tegnsæt.
 - **[Frys side]**: Fryser den aktuelle side.
 - **[Dobbelt skærm] / [Fuld skærm]**: Aktiverer og deaktiverer tekst-tv på dobbeltskærm.
- 4 Tryk på **▲▼◀▶** for at vælge, og tryk derefter på **OK** for at bekræfte.
- 5 Tryk på **BACK** for at afslutte tekst-tv-menuen.

Valg af tekst-tv-undersider

En tekst-tv-side kan indeholde flere undersider. Undersider vises i en bjælke ud for hovedsidens nummer.

- 1 Tryk på **TELETEXT**.
↳ Tekst-tv-skærmbilledet vises.
- 2 Tryk på **▲▼** for at vælge en tekst-tv-side.
- 3 Tryk på **◀▶** for at gå ind på en underside.

Valg af T.O.P. tekst-tv-udsendelser

Oversigtssider (T.O.P.) i forbindelse med tekst-tv-udsendelser muliggør spring fra ét emne til et andet uden brug af sidenumre. T.O.P. tekst-tv udsendes ikke på alle tv-kanaler.

- 1 Tryk på **TELETEXT**.
↳ Tekst-tv-skærbilledet vises.
- 2 Tryk på **INFO**.
↳ Oversigtssiden vises.
- 3 Tryk på **▲▼◀▶** for at vælge et emne.
- 4 Tryk på **OK** for at vise siden.

Oprettelse og brug af liste over foretrukne kanaler

Du kan oprette en liste over dine foretrukne tv-kanaler; så du nemt kan finde disse kanaler.

Sådan vælges en favoritliste

- 1 Tryk på **OK** for at få vist kanaloversigten, mens du ser tv.
- 2 Tryk på **OPTIONS**.
↳ Kanalmenuen vises.
- 3 Tryk på **▲▼** for at vælge [**Vælg liste**], og tryk derefter på **OK** for at vælge.
↳ Indstillingerne for kanallisten vises.
- 4 Vælg [**Foretruk.**], og tryk derefter på **OK**.
↳ Kun kanaler på favoritlisten vises i kanaloversigten.



Bemærk

- Favoritkanaloversigten er tom, indtil du tilføjer kanaler til favoritlisterne.

Visning af alle kanaler

Du kan afslutte en favoritliste og få vist alle installerede kanaler.

- 1 Mens du ser tv, skal du trykke på **OK**.
↳ Kanaloversigten vises.
- 2 Tryk på **OPTIONS**.
↳ Kanalmenuen vises.

- 3 Tryk på **▲▼** for at vælge [**Vælg liste**], og tryk derefter på **OK** eller **▶** for at acceptere.
- 4 Vælg [**Alle**], og tryk derefter på **OK**.
↳ Alle kanaler vises i kanaloversigten.



Bemærk

- Alle favoritkanaler er markeret med en stjerne i visningen af kanaloversigten.

Tilføj en kanal til en favoritliste



Tip

- Vis alle kanaler, før du føjer en kanal til en favoritliste.

- 1 Mens du ser tv, skal du trykke på **OK**.
↳ Kanaloversigten vises.
- 2 Tryk på **▲▼◀▶** for at vælge en kanal, der skal føjes til en favoritliste.
- 3 Tryk på **OPTIONS**.
↳ Kanalmenuen vises.
- 4 Vælg [**Marker som fav.**], og tryk derefter på **OK**.
↳ Kanalen føjes til favoritlisten.



Bemærk

- Alle favoritkanaler er markeret med en stjerne i kanaloversigten.

Fjernelse af en kanal fra favoritlisten

- 1 Mens du ser tv, skal du trykke på **OK**.
↳ Kanaloversigten vises.
- 2 Tryk på **▲▼◀▶** for at vælge en kanal, der skal fjernes.
- 3 Tryk på **OPTIONS**.
- 4 Vælg [**Fjern fav.mark.**], og tryk derefter på **OK**.
↳ Kanalen fjernes.

Brug af Electronic Program Guide (elektronisk programoversigt)

EPG er en vejledning på skærmen, der er tilgængelig for digitale kanaler. Med EPG kan du:

- Se en liste over de digitale programmer, der bliver sendt
- Få vist forestående programmer
- Gruppere programmer efter genre
- Indstille påmindelser ved programstart
- Definere foretrukne EPG-kanaler

Aktivering af EPG

- 1 Mens du ser tv, skal du trykke på **BROWSE**.
 ↳ EPG-planlægningsskærbilledet bliver vist med oplysninger om planlagte programmer.



Bemærk

- EPG-data er kun tilgængeligt i udvalgte lande og kan tage lidt tid at indlæse.



Tip

- Tryk på **BROWSE** for at skifte mellem EPG og kanaloversigt.

Brug af EPG

- 1 Mens du ser tv, skal du trykke på **BROWSE**.
 ↳ EPG-planlægningsskærbilledet vises.
- 2 Tryk på **▲**.
 ↳ Programoversigtsmenuen vises.
- 3 Tryk på **▲▼◀▶** for at vælge en mulighed, og tryk derefter på **OK** for at bekræfte.
- 4 Tryk på **▲** for at afslutte EPG-menuen.



Bemærk

- Kun kanalerne på listen **[Foretrukne EPG-kanaler]** vises i EPG-menuen.

Brug af EPG-menuen

EPG-menuen bruges til at indstille eller fjerne påmindelser, ændre dato og få adgang til andre nyttige EPG-indstillinger.

- 1 Tryk på **BROWSE**.
- 2 Tryk på **OPTIONS**.
 ↳ EPG-menuen vises.
- 3 Tryk på **▲▼** for at vælge en af følgende muligheder:
 - **[Indstil påmind.] / [Ryd påmind.]**: Indstiller eller sletter programpåmindelser.
 - **[Skift dag]**: Indstiller EPG-dagen.
 - **[Vis info]**: Viser programoplysninger.
 - **[Søg efter genre]**: Søger i tv-programmer efter genre.
 - **[Fastlagte påmindelser]**: Viser en liste med programpåmindelser. Kun tilgængelig for kommende programmer.
 - **[Foretrukne EPG-kanaler]**: Indstiller foretrukne EPG-kanaler.
 - **[Hent EPG-data]**: Opdaterer oplysninger om foretrukne EPG-kanaler.

- 4 Tryk på **OK** for at gå til eller ændre indstillingen.
- 5 Tryk på **BACK** for at afslutte EPG-menuen.



Tip

- Tryk på **BROWSE** for at skifte mellem EPG og kanaloversigt.

Brug af uret på tv'et

Du kan få vist et ur på tv-skærmen. Uret viser den aktuelle tid ved hjælp af data fra tv-operatørtjenesten.

Visning af tv-uret

- 1 Mens du ser tv, skal du trykke på **OPTIONS**.
↳ Tv-menuen vises.
- 2 Vælg **[Ur]**.
- 3 Tryk på **OK**.

Bemærk

- Du deaktiverer uret ved at gentage ovenstående fremgangsmåde.

Ændring af urtilstand

- 1 Tryk på **⬆**.
- 2 Tryk på **▲▼◀▶** for at vælge **[Opsæt] > [Installation] > [Ur] > [Auto-ur]**.
- 3 Tryk på **▲▼** for at vælge **[Automatisk]** eller **[Manuelt]**.
- 4 Tryk på **OK** for at bekræfte.

Brug af sommertid

- 1 Tryk på **⬆**.
- 2 Tryk på **▲▼◀▶** for at vælge **[Opsæt] > [Installation] > [Ur] > [Sommertid]**.
- 3 Tryk på **OK** eller **▶** for at gå til **[Sommertid]**.
- 4 Tryk på **▲▼** for at vælge **[Standardtid]** eller **[Sommertid]**.
- 5 Tryk på **OK** for at bekræfte.

Bemærk

- Denne funktion er kun tilgængelig, hvis du vælger **[Auto-ur] > [Manuelt]** (i lande med transmission af urdata).

Brug af timere

Du kan indstille timere, så tv'et tændes eller skifter til standby på de angivne tidspunkter.

Tip

- Indstil uret på tv'et, før du benytter timere.

Sæt automatisk tv'et på standby (indslumringstimer)

Indslumringstimer sætter tv'et i standbytilstand efter et foruddefineret tidsrum.

Tip

- Du kan godt slukke for tv'et tidligere eller nulstille indslumringstimeren, mens der tælles ned.

- 1 Tryk på **⬆**.
- 2 Tryk på **▲▼◀▶** for at vælge **[Opsæt] > [Funktioner] > [Indslumringstimer]**.
↳ Menuen **[Indslumringstimer]** vises.
- 3 Tryk på **◀▶** for at vælge en værdi mellem nul og 180 minutter.
↳ Indslumringstimeren kan indstilles i trin à fem minutter. Hvis tiden indstilles til nul, slukkes indslumringstimeren.
- 4 Tryk på **OK** for at tænde indslumringstimeren.
↳ Tv'et skifter til standby efter det angivne tidsforløb.

Automatisk tænding af tv'et (Timer til)

Du kan tænde tv'et på en angivet kanal på et angivet tidspunkt fra standby- eller tændt tilstand.

- 1 Tryk på .
- 2 Tryk på   for at vælge **[Opsæt]** > **[Funktioner]** > **[Timer Til]**.
- 3 Tryk på  for at gå til menuen **[Timer Til]**.
 - **[Aktiver]:** Vælger, hvor ofte tv'et tændes.
 - **[Tid]:** Indstiller tidspunktet, hvor tv'et tændes.
 - **[Programnr.]:** Vælger kanalen eller den tilsluttede enhed.
- 4 Tryk på  for at afslutte.



Tip

- Vælg **[Timer Til]** > **[Aktiver]** > **[Fra]** for at deaktivere denne funktion.

Brug af tv-låse

Du kan forhindre, at dine børn ser visse former for programmer eller kanaler ved at låse tv-knapperne.

Angivelse eller skift af PIN-kode

- 1 Tryk på .
- 2 Tryk på   for at vælge **[Opsæt]** > **[Funktioner]** > **[Indstil kode]** / **[Skift kode]**.
 - ↳ Menuen **[Indstil kode]** / **[Skift kode]** vises.
- 3 Indtast koden vha. **Numeriske knapper**.
 - ↳ Følg instruktionerne for at oprette eller ændre din PIN-kode.



Tip

- Hvis du glemmer koden, kan du indtaste '8888' for at tilsidesætte alle eksisterende koder.

Låsning eller oplåsning af tv'et

Lås tv'et for at forhindre adgang til alle kanaler og tilsluttede enheder.

- 1 Tryk på .
- 2 Tryk på   for at vælge **[Opsæt]** > **[Funktioner]** > **[Tv-lås]**.
 - ↳ Du vil blive bedt om at indtaste din PIN-kode.
- 3 Indtast koden vha. **Numeriske knapper**.
 - ↳ Menuen **[Tv-lås]** vises.
- 4 Tryk på   for at vælge **[Lås]** eller **[Lås op]**.
- 5 Tryk på **OK** for at bekræfte.
 - ↳ Alle kanaler og tilsluttede enheder låses eller låses op.
- 6 Tryk på  for at afslutte.



Bemærk

- Sluk for tv'et, og tænd det igen, for at ændringen kan træde i kraft.
- Hvis du vælger **[Lås]**, skal du indtaste koden, hver gang du tænder for tv'et.

Lås tv'et i en specifik periode

- 1 Tryk på .
- 2 Tryk på   for at vælge **[Opsæt]** > **[Funktioner]** > **[Lås efter]**.
 - ↳ Du vil blive bedt om at indtaste din PIN-kode.
- 3 Indtast koden vha. **Numeriske knapper**.
- 4 Vælg **[Til]**.
 - ↳ Funktionsmenuen vises.
- 5 Vælg **[Tid]**, og tryk derefter på **OK**.
- 6 Angiv tidspunktet vha. **Numeriske knapper** eller **Navigationsknapper**.
- 7 Vælg **[Udført]**.
 - ↳ Tv'et slukker automatisk på det pågældende tidspunkt.



Bemærk

- Du skal indtaste koden, hver gang du tænder for tv'et.
- Sluk for tv'et, og tænd det igen, for at ændringen kan træde i kraft.

Låsning eller oplåsning af en eller flere kanaler

- 1 Tryk på **OK** for at få vist kanaloversigten, mens du ser tv.
- 2 Tryk på **▲▼◀▶** for at vælge en kanal, der skal låses eller låses op.
- 3 Tryk på **OPTIONS**.
- 4 Tryk på **▲▼** for at vælge [**Lås kanal**] eller [**Lås kanal op**].
- 5 Tryk på **OK** for at låse eller låse op for kanalen for hvert valg.
 - ↳ Første gang, du låser eller låser op for en kanal, bliver du bedt om at indtaste din PIN-kode.
- 6 Indtast koden, og tryk på **OK**.
 - ↳ Hvis kanalen er låst, vises et ikon med en lås.
- 7 Gentag processen for at låse eller låse op for flere kanaler.



Bemærk

- Sluk for tv'et, og tænd det igen, for at ændringen kan træde i kraft.
- Hvis du bruger **P +/-** på fjernbetjeningen til at skifte kanal, bliver de låste kanaler sprunget over.
- Hvis du forsøger at åbne de låste kanaler via kanaloversigten, vil du blive bedt om at indtaste din PIN-kode.

Indstilling af forældrevurderinger

Visse digitale tv-stationer har aldersgrænser på deres programmer. Du kan indstille tv'et til kun at vise programmer med aldersgrænser, som egner sig til dit barn.

- 1 Tryk på **⬆**.
- 2 Tryk på **▲▼◀▶** for at vælge [**Opsæt**] > [**Funktioner**] > [**Forældrevurdering**].
 - ↳ Et skærmbillede til kodeopsætning vises.
- 3 Indtast koden vha. **Numeriske knapper**.
 - ↳ Forældrevurderingsmenuen vises.
- 4 Tryk på **▲▼** for at vælge en aldersgrænse.
- 5 Tryk på **OK** for at bekræfte.
- 6 Tryk på **⬆** for at afslutte.

Brug af undertekster

Undertekster kan aktiveres for hver enkelt tv-kanal. Undertekster udsendes via tekst-tv eller digitale DVB-T-udsendelser. Ved digitale udsendelser kan du vælge sprog til undertekster.

Aktivering af undertekster på analoge tv-kanaler

- 1 Vælg en analog tv-kanal.
- 2 Tryk på **TELETEXT**.
- 3 Indtast det trecifrede sidenummer på undertekstsiden med de **Numeriske knapper**.
- 4 Tryk på **TELETEXT** for at slå tekst-tv fra.
- 5 Tryk på **SUBTITLE**.
 - ↳ Menuen [**Undertekst-tilst.**] vises.
- 6 Vælg [**Til**] for at få vist undertekster altid eller [**Til ved lyd fra**] for kun at få vist undertekster, når lyden er slået fra.
- 7 Tryk på **OK** for at aktivere undertekster.
- 8 Gentag denne fremgangsmåde for hver enkelt analog kanal for at aktivere underteksterne.



Tip

- Vælg [**Undertekst-tilst.**] > [**Fra**] for at deaktivere undertekster.

Aktiver undertekster på digitale tv-kanaler

- 1 Hvis du ser digitale kanaler, skal du trykke på **SUBTITLE**.
↳ Menuen **[Undertekst-tilst.]** vises.
- 2 Vælg **[Til]** for at få vist undertekster altid eller **[Til ved lyd fra]** for kun at få vist undertekster, når lyden er slået fra.
- 3 Tryk på **OK** for at aktivere undertekster.

Valg af undertekstsprog på digitale tv-kanaler



Bemærk

- Når du vælger et undertekstsprog på en digital tv-kanal som beskrevet nedenfor, tilsidesættes det foretrukne undertekstsprog, der er angivet i menuen Installation.

- 1 Tryk på **⬆**.
- 2 Tryk på **▲▼◀▶** for at vælge **[Opsæt] > [Funktioner] > [Undertekstsprog]**.
- 3 Tryk på **OK** eller **▶** for at gå til listen over tilgængelige sprog.
- 4 Tryk på **▲▼** for at vælge et undertekstsprog.
- 5 Tryk på **OK** for at bekræfte.



Tip

- Du kan også få adgang til menuen **[Undertekstsprog]**, mens du ser tv, ved at trykke på **OPTIONS > [Undertekstsprog]**.

Visning af fotografier eller afspilning af musik fra en USB-lagerenhed



Advarsel

- Philips er ikke ansvarlig for manglende understøttelse af USB-lagerenheden, ej heller for skader på eller tab af data på enheden.

Brug USB-stikket, når du vil se fotos eller lytte til musik, der er gemt på en USB-lagerenhed.

- 1 Tænd for tv'et.
- 2 Tilslut USB-lagerenheden til tv'et.
↳ Startmenuen vises.
- 3 Tryk på **▲▼◀▶** for at vælge **[Gennemse USB]**.
- 4 Tryk på **OK** for at bekræfte.
↳ USB-miniatureoversigten vises.



Tip

- Tryk på **BROWSE** for at skifte mellem visningerne miniature og filoversigt.

Se fotos

- 1 Tryk på **▶** i USB-browseren for at åbne mappen **[Billede]**.
- 2 Tryk på **▲▼◀▶** for at vælge et foto eller et fotoalbum.
- 3 Tryk på **OK** for at få vist billedet i fuld skærmstørrelse.



Tip

- I fuld skærm-tilstand kan du trykke på **◀▶** for at rykke rundt i fotografierne.

Visning af fotodiasshow

- 1 Når et foto vises i et fuldt skærbillede, skal du trykke på **OK**.
↳ Diasshowet begynder fra det valgte foto.
- 2 Tryk på følgende knapper for at styre diasshowet:
 - **OK** eller **▶||** for at holde pause i diasshowet.
 - **◀◀** eller **▶▶** for at gå tilbage eller gå videre til næste billede.
 - Tryk på **■** for at stoppe diasshowet.

Ændring af indstillinger for diasshow

- 1 Når du ser et diasshow, skal du trykke på **OPTIONS**.
↳ Indstillingsmenuen for diasshowet vises.
- 2 Tryk på **▲▼** for at vælge en af følgende:
 - **[Start diasshow] / [Stop diasshow]:** Starter eller stopper et diasshow.
 - **[Diasshowoverg.]:** Indstiller overgangen fra et billede til det næste.
 - **[Diasshowfr.]:** Indstiller den tidsperiode, et billede skal vises.
 - **[Roter billede]:** Drejer et billede.
 - **[Vis info]:** Viser billednavn, dato, størrelse og næste billede i diasshowet.
- 3 Tryk på **OK** for at bekræfte indstillingen.



Bemærk

- **[Roter billede]** og **[Vis info]** vises kun, når du trykker på **OK** for at holde pause i diasshowet.

Afspilning af musik

- 1 I USB-miniatureoversigten skal du vælge **[Musik]**, og trykke på **▶** for at gå til denne.
 - Tryk på **BROWSE** for at skifte mellem visningerne miniature og filoversigt.
- 2 Tryk på **▲▼◀▶** for at vælge et musiknummer eller et album.
- 3 Tryk på **OK** for at afspille det valgte musik.

Knap	Funktion
OK / ▶ 	Hold pause, genoptag afspilning eller afbryd afspilning.
◀◀ / ▶▶	Gå til forrige eller næste musiknummer.

Musikindstillinger

Når du lytter til musik, skal du trykke på **OPTIONS** for at få adgang til en af følgende musikindstillinger:

- **[Start afspil.] / [Stop afspil.]:** Starter eller stopper musikken.
- **[Gentag] / [Afspil én gang]:** Gentager en sang. / Deaktiverer funktionen til gentagen afspilning, så en sang eller et album kun afspilles én gang.
- **[Shuffle til] / [Shuffle fra]:** Aktiverer eller deaktiverer afspilning af sange i tilfældig rækkefølge.
- **[Vis info]:** Viser filnavnet.
- **[Tv-højttalere]** (Kun tilgængelig, når Easylink aktiveres): Tænder eller slukker for tv-højttalerne.
- **[Lyd]:** Justerer lydindstillingen.

Vis et diasshow med musik

Du kan få vist et diasshow med dine fotos med tilhørende baggrundsmusik.

- 1 Vælg et album med sange.
- 2 Tryk på **OK**.
- 3 Tryk på **BACK** for at vende tilbage til USB-indholdsbrowseren.
- 4 Vælg et album med billeder.
- 5 Tryk på **OK**.

Fjernelse af en USB-lagerenhed



Advarsel

- Følg denne fremgangsmetode for at undgå beskadigelse af USB-lagerenheden.

- 1 Tryk på **BACK** for at afslutte USB-oversigten.
- 2 Vent i fem sekunder, og tag derefter USB-lagerenheden ud.

Afspilning af digitale radiokanaler

Hvis digital udsendelse er til rådighed, bliver digitale radiokanaler indstillet automatisk under installationen.

- 1 Tryk på **OK** for at få vist kanaloversigten, mens du ser tv.
- 2 Tryk på **OPTIONS**.
- 3 Tryk på **▲▼** for at vælge [**Vælg liste**] > [**Radio**].
↳ Favoritkanaloversigten vises.
- 4 Tryk på **▲▼◀▶** for at vælge en radiokanal, og tryk på **OK** for at lytte til den.



Bemærk

- Vælg [**Vælg liste**] > [**Alle**] for at afslutte radiokanalerne og se alle kanaler.

Opdatering af tv-softwaren

Philips arbejder hele tiden på at forbedre produkterne, og vi anbefaler, at du opdaterer tv-softwaren, når opdateringer er tilgængelige. Kontroller www.philips.com/support for at se efter opdateringer.

Kontrol af den aktuelle softwareversion

- 1 Tryk på **▲**.
- 2 Tryk på **▲▼◀▶** for at vælge [**Opsæt**] > [**Opd. af software**] > [**Akt. softwareinfo**].
↳ Tv'et viser de aktuelle softwareoplysninger.

Download softwaren

- 1 Åbn en internetbrowser på din pc, og gå til www.philips.com/support.
- 2 Download den seneste softwareopgraderingsfil til din pc.
- 3 Pak ZIP-filen ud.
- 4 Kopier filen autorun.upg til USB-enhedens rodmappe.

Opdater software

Du kan opdatere tv-softwaren via en USB-lagerenhed eller OAD (trådløs downloading af software).

Opdatering ved hjælp af USB-enhed

Tilslut USB-lagerenheden til tv'et.

- 1 Hvis softwareopdateringsskærm billedet ikke vises automatisk, skal du vælge **[Opsæt] > [Opd. af software] > [Lokale opdat.] > [USB]**.
- 2 Tryk på **OK** for at opdatere tv-softwaren manuelt.
- 3 Følg instruktionerne på skærmen for at færdiggøre opdateringen.



Bemærk

- Tv'et genstartes, når softwareopdateringen er færdiggjort.

Opdatering ved hjælp af OAD

- 1 Hvis du bruger digitale udsendelser (DVB-T), modtager tv'et automatisk softwareopdateringer. Hvis du modtager en besked på skærmen om, at du skal opdatere softwaren:
 - Vælg **[Opdater nu]** for straks at opdatere softwaren.
 - Vælg **[Påmind mig senere]** for at afslutte opdateringsskærm billedet og blive påmindet senere.
 - Vælg **[Annuller]** for at springe opdateringen over.
- 2 Hvis du vælger **[Annuller]**, kan du manuelt få adgang til OAD-opdatering ved at vælge **[Opsæt] > [Opd. af software] > [Lokale opdat.] > [OAD]**.
- 3 Vælg den tilgængelige version af OAD, og tryk på **OK**.
- 4 Følg instruktionerne på skærmen for at starte opdateringen.



Bemærk

- Tv'et genstartes, når softwareopdateringen er færdiggjort.

Ændring af tv-præferencer

Brug menuen Foretrukne til at brugertilpasse tv-indstillingerne.

- 1 Tryk på **▲**.
- 2 Vælg **[Opsæt] > [Installation] > [Foretrukne indst.]**.
 - **[Lokalitet]**: Optimerer tv-indstillingerne til den valgte placering - hjem eller butik.
 - **[Lydstyrkebjælke]**: Viser lydstyrkebjælke, når lydstyrken justeres.
 - **[Kanalinfo]**: Viser oplysninger om tv-kanalen, hver gang du skifter kanal. Vælg **[Fuld]** for at se kanaloplysninger eller **[Fra]** for at slå kanaloplysninger fra.
 - **[Universal adgang]**: Aktiverer eller deaktiverer den universale adgangsmenu.
 - **[EasyLink]**: Aktiverer afspilning og standby med et enkelt tryk på en knap for EasyLink-kompatible enheder.
 - **[Pixel Plus Link]**: Tilsidesætter indstillingerne for de tilsluttede enheder og anvender indstillingerne for tv'et. (Kun tilgængelig, når Easylink aktiveres).
 - **[E-etiket]**: Kun til butik-tilstand. Angiver placering af e-etiket.
- 3 Tryk på **▲▼▶** for at vælge præference.
- 4 Tryk på **OK**.
- 5 Tryk på **▲** for at afslutte.

Adgang til dekoderkanal

Du kan tilknytte kanaler, der leveres via en dekoder, til dit tv-kanaludvalg. På den måde kan du vælge disse kanaler via fjernbetjeningen til tv'et. Dekoderen skal være tilsluttet EXT1 (SCART).

Indstilling af dekoderkanal

Tilknyt kanaler fra en dekoder.

- 1 Tryk på **▲**.
- 2 Vælg **[Opsæt] > [Installation] > [Dekoder]**.
- 3 Tryk på **▶** for at åbne menuen **[Dekoder]**.
- 4 Tryk på **▲▼** for at vælge **[Kanaler]**, og tryk derefter på **▶** for at vælge.
- 5 Vælg en kanal, der skal tilknyttes dekoderkanalen, og tryk på **OK** for at bekræfte.
- 6 Vælg **[Status]**, og tryk derefter på **▶** for at vælge.
- 7 Vælg **[EXT 1]** (SCART) - det stik, der benyttes til dekoderen.
- 8 Tryk på **OK**.
- 9 Tryk på **▲** for at afslutte.



Bemærk

- Vælg **[Ingen]**, hvis du ikke ønsker tilknytning til dekoderkanalen.

Start af tv-demo

Du kan benytte demonstrationer til at få en bedre forståelse af tv'ets funktioner. Visse demonstrationer findes ikke på alle modeller. De tilgængelige demonstrationer vises i menuoversigten.

- 1 Tryk på **DEMO** på fjernbetjeningen.
- 2 Tryk på **▲▼** for at vælge en demo, og tryk på **OK** for at se den.
- 3 Tryk på **DEMO** for at afslutte.

Nulstilling af tv'et til fabriksindstillingerne

Du kan gendanne tv'ets standardindstillinger for billede og lyd. Indstillingerne for kanalinstallation forbliver uændrede.

- 1 Tryk på **▲**.
- 2 Vælg **[Opsæt] > [Installation] > [Fabriksindst.]**.
- 3 Tryk på **▶** for at acceptere **[Fabriksindst.]**.
- 4 Vælg **[Genindstil]** for at begynde nulstilling.
- 5 Tryk på **OK**.
- 6 Tryk på **▲** for at afslutte.

7 Installation af kanaler

Første gang du indstiller tv'et, bliver du bedt om at vælge menusprog og installere tv-kanaler og digitale radiokanaler (hvis de er tilgængelige). I dette kapitel finder du instruktioner i, hvordan du geninstallerer og finjusterer kanaler.

Automatisk installation af kanaler

Dette afsnit beskriver, hvordan der søges efter og lagres kanaler automatisk.

Trin 1 Vælg dit menusprog

- 1 Tryk på .
- 2 Tryk på  for at vælge **[Opsæt] > [Installation] > [Sprog] > [Menusprog]**.
- 3 Tryk på **OK** eller  for at gå til **[Menusprog]**.
- 4 Tryk på  for at vælge sprog.
- 5 Tryk på **OK** for at bekræfte.
- 6 Tryk på  for at vende tilbage til **[Installation]**-menuen.

Trin 2 Vælg dit land

Vælg det land, hvor du er ved at installere tv'et. De tilgængelige kanaler for det pågældende land installeres på tv'et.

- 1 Tryk på .
- 2 Tryk på  for at vælge **[Opsæt] > [Installation] > [Kanalinstallation] > [Automatisk kanalsøgning]**.
- 3 Tryk på **OK** eller  for at gå til menuen.
↳ Landemenuen vises.
- 4 Tryk på  for at vælge land.
- 5 Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.
↳ Kanalinstallationsvejledningen vises på skærmen.

Trin 3 Installer kanaler

Installerer automatisk de tilgængelige analoge og digitale tv-kanaler.

- 1 Vælg **[Fuld install.]** på skærmbilledet til kanalinstallationsvejledning.
- 2 Tryk på **OK** for at bekræfte.
↳ Tv'et begynder at søge og gemme alle tilgængelige kanaler.
- 3 Når installationen er færdiggjort, skal du trykke på **OK** for at afslutte installationsmenuen.

Opdatering af kanallisten

Du kan aktivere automatisk opdatering af kanaler, når tv'et er i standbytilstand. De kanaler, der gemmes i tv'et, opdateres hver morgen i henhold til de udsendte kanaloplysninger.

- 1 Tryk på .
- 2 Tryk på  for at vælge **[Opsæt] > [Installation] > [Kanalinstallation] > [Standby opd.]**.
- 3 Vælg **[Til]** for at aktivere den automatiske opdatering, eller vælg **[Fra]** for at deaktivere den.

Manuel installation af kanaler

Dette afsnit beskriver, hvordan du automatisk søger efter og gemmer analoge kanaler manuelt.

Trin 1 Vælg dit system



Bemærk

- Spring dette trin over, hvis systemindstillingerne er korrekte.

- 1 Tryk på **▲**.
- 2 Tryk på **▲▼◀▶** for at vælge **[Opsæt] > [Installation] > [Kanalinstallation] > [Analog: manuel inst.]**.
↳ Menuen **[Analog: manuel inst.]** vises.
- 3 Tryk på **▲▼** for at vælge **[System]**, og tryk derefter på **▶** for at vælge.
- 4 Tryk på **▲▼** for at vælge land eller område.
- 5 Tryk på **OK** for at bekræfte.
- 6 Tryk på **◀** for at vende tilbage til **[Kanalinstallation]**-menuen.

Trin 2 Søg efter og gem nye tv-kanaler

- 1 Tryk på **▲**.
- 2 Tryk på **▲▼◀▶** for at vælge **[Opsæt] > [Installation] > [Kanalinstallation] > [Analog: manuel inst.]**.
↳ Menuen **[Analog: manuel inst.]** vises.
- 3 Tryk på **▲▼** for at vælge **[Søg]**, og tryk derefter på **▶** for at vælge.
- 4 Tryk på **▲▼◀▶** for at indtaste frekvensen på tre tal manuelt.
- 5 Tryk på **OK** for at begynde søgningen.
↳ Hvis en kanal ikke er tilgængelig på den valgte frekvens, kan du trykke på **OK** for at søge efter den næste tilgængelige kanal.
- 6 Tryk på **BACK**, når den nye kanal er fundet.

- 7 Tryk på **▲▼** for at vælge **[Gem som ny kanal]** for at gemme den nye kanal under et nyt kanalnummer.
- 8 Tryk på **OK** for at vælge **[Gem som ny kanal]**, og tryk derefter på **OK**.
- 9 Tryk på **◀** for at vende tilbage til menuen **[Kanalinstallation]**.

Trin 3 Finindstil analoge kanaler

- 1 Tryk på **▲**.
- 2 Tryk på **▲▼◀▶** for at vælge **[Opsæt] > [Installation] > [Kanalinstallation] > [Analog: manuel inst.]**.
↳ Menuen **[Analog: manuel inst.]** vises.
- 3 Tryk på **▲▼** for at vælge **[Finindstil]**, og tryk derefter på **▶** for at vælge.
- 4 Tryk på **▲▼** for at justere frekvensen.
- 5 Tryk på **OK** for at bekræfte.
- 6 Tryk på **▲▼** for at vælge **[Gem aktuel kanal]** for at gemme kanalnummeret.
- 7 Tryk på **▶** for at vælge **[Gem aktuel kanal]**, og tryk derefter på **OK**.
- 8 Tryk på **◀** for at vende tilbage til menuen **[Kanalinstallation]**.

Omdøbning af kanaler

Du kan omdøbe kanalerne. Navnet vises, når du vælger kanalen.

- 1 Tryk på **OK** for at få vist kanaloversigten, mens du ser tv.
- 2 Vælg den kanal, der skal omdøbes.
- 3 Tryk på **OPTIONS**.
↳ Kanalmenuen vises.
- 4 Tryk på **▲▼** for at vælge [**Omdøb kanal**], og tryk derefter på **OK**.
↳ Et indtastningsfelt vises.
- 5 Tryk på **▲▼◀▶** for at vælge tegn.
- 6 Tryk på **OK** for at bekræfte hvert tegn.
- 7 Vælg [**Udført**], og tryk derefter på **OK** for at afslutte omdøbningen af kanaler.



Tip

- Tryk på [**Aa**] for at skifte mellem små og store bogstaver.

Organisering af kanaler

Når du har installeret kanalerne, kan du efterfølgende ændre den rækkefølge, de vises i.

- 1 Tryk på **OK** for at få vist kanaloversigten, mens du ser tv.
- 2 Tryk på **OPTIONS**.
↳ Kanalmenuen vises.
- 3 Tryk på **▲▼** for at vælge [**Ordne igen**], og tryk derefter på **OK**.
- 4 Vælg den kanal, der skal flyttes, og tryk derefter på **OK**.
↳ Den valgte kanal fremhæves.
- 5 Tryk på **▲▼◀▶** for at flytte den fremhævede kanal til den ønskede placering, og tryk derefter på **OK**.
- 6 Tryk på **OPTIONS**.
↳ [**Omarrang. færdig**] vises på skærmen.

- 7 Tryk på **OK** for at bekræfte.
- 8 Tryk på **BACK** for at gå ud af kanaloversigten.

Test af digital modtagelse

Du kan kontrollere kvaliteten og signalstyrken for de digitale kanaler. Dette giver dig mulighed for at flytte og teste din antenne eller parabol.

- 1 Tryk på **▲**.
- 2 Tryk på **▲▼◀▶** for at vælge [**Opsæt**] > [**Installation**] > [**Kanalinstallation**] > [**Manuel kanalsøgning**].
- 3 Tryk på **▶** for at gå til menuen.
- 4 Tryk på **▲▼◀▶** for at indtaste frekvensen på den kanal, du vil teste.
- 5 Tryk på **OK** for at bekræfte frekvensen, og tryk derefter på **OK** igen for at bekræfte [**Søg**].
- 6 Når det er færdiggjort, skal du vælge [**Gem**] for at gemme frekvensen.



Bemærk

- Hvis signalkvaliteten og -styrken er dårlig, skal du flytte antennen eller parabolen og teste igen.
- Hvis du har yderligere problemer med modtagelsen af dine digitale udsendelser, skal du kontakte en specialist.


8 Tilslutning af enheder

Dette afsnit beskriver, hvordan man tilslutter enheder med forskellige stik. Der angives eksempler i lynvejledningen.

Bemærk


- Du kan bruge forskellige typer stik til at tilslutte enheder til tv'et.

Stik på bagsiden

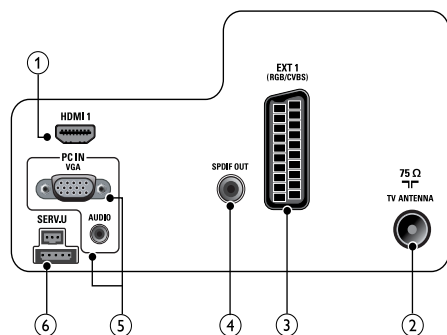

1 HDMI 1


Digital audio- og videoindgang fra digitale HD-enheder, f.eks. Blu-ray-afspillere.

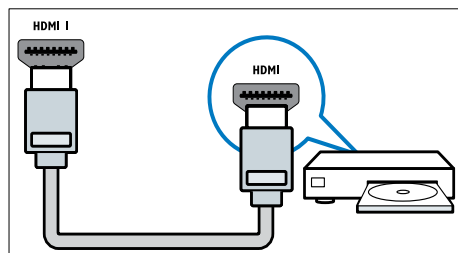

Tilslutning via DVI eller VGA kræver et ekstra lyd kabel (se 'Tilslutning af computer' på side 37).


2 TV ANTENNA

Signalindgang fra antenne, kabel eller satellit.

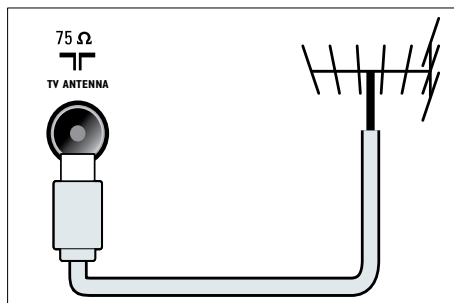


3 EXT 1 (CVBS og RGB)

Analog audio- og videoindgang fra analoge eller digitale enheder, f.eks. dvd-afspillere eller spilkonsoller.

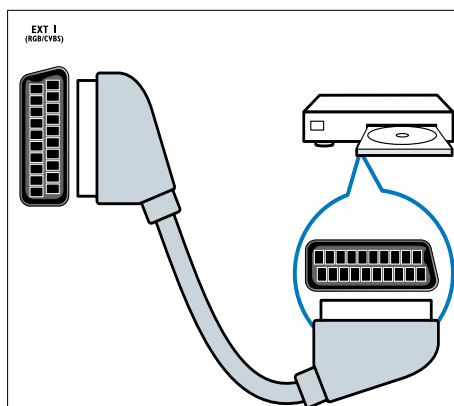


4 SPDIF OUT

Digital audioudgang til hjemmeunderholdningssystemer og andre digitale lydsystemer.

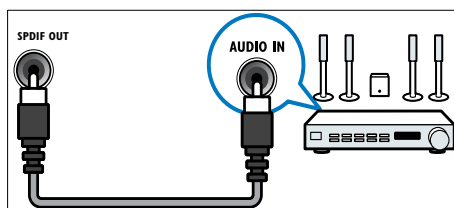

⑤ **PC IN (VGA og AUDIO)**


Audio- og videoindgang fra computer.

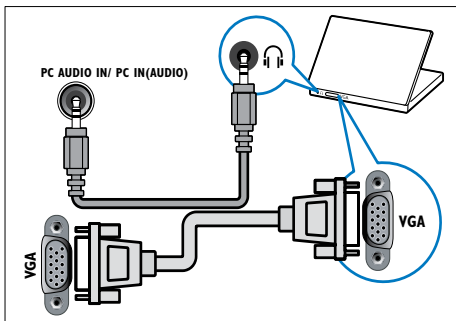

⑥ **SERV. U**


Til softwareopdatering.

Stik på siden

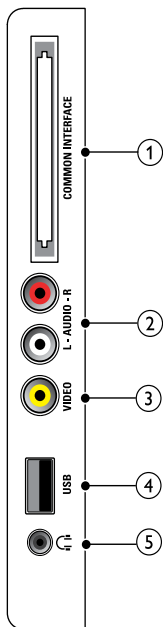


① **COMMON INTERFACE**

Stik til et CAM-modul (Conditional Access Module).

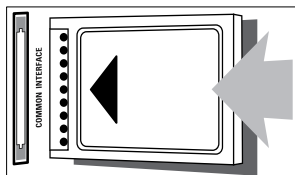


② **AUDIO L/R**

Audioindgang fra analoge enheder tilsluttet VIDEO.

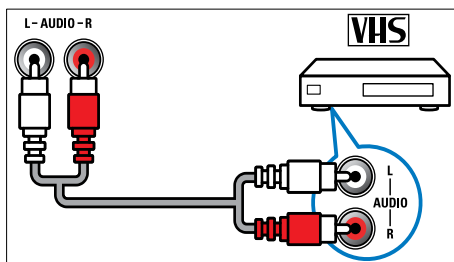


③ **VIDEO**

Composite video-indgang fra analoge enheder, f.eks. videooptagere.

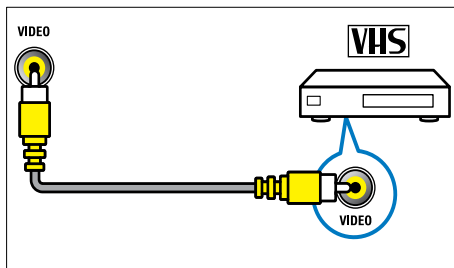

④ USB


Dataindgang fra USB-lagerenhed.

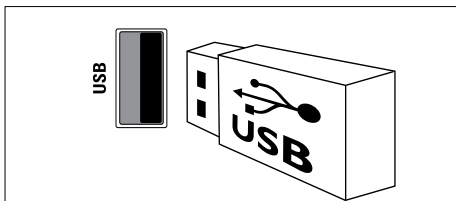


⑤ (Hoved)tlf.)

Stereolydudgang til hovedtelefoner eller øretelefoner.


• DVI-HDMI-kabel

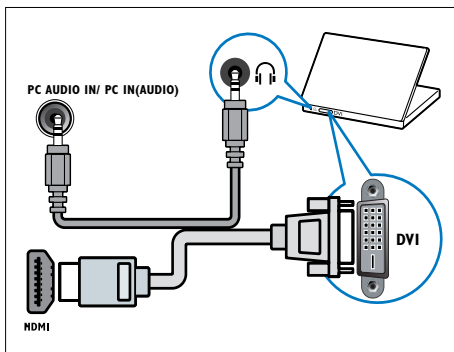

• HDMI-kabel og HDMI-DVI-adapter

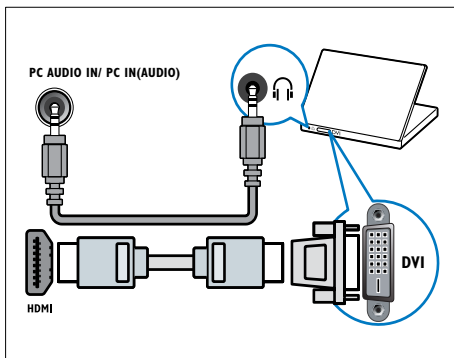

• VGA-kabel

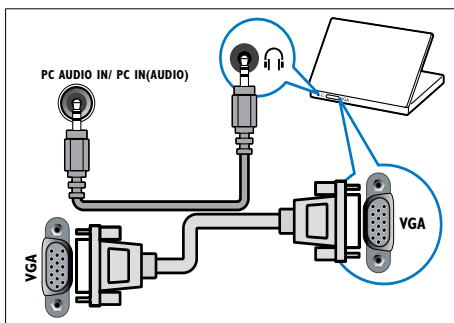

Tilslutning af computer

Før du tilslutter en computer til tv'et

- Indstil skærmens opdateringshastighed til 60 Hz.
- Vælg en understøttet skærmopløsning på computeren.


Tilslut en computer med en af følgende tilslutninger:



Bemærk

- Tilslutning via DVI eller VGA kræver et ekstra lydkabel.

• HDMI-kabel

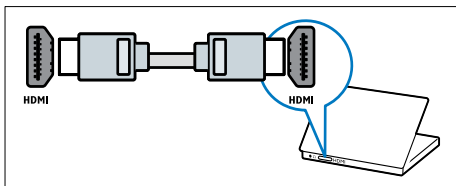

Brug af et CAM-modul (Conditional Access Module)

Et CAM-modul (Conditional Access Module) (CAM) til afkodning af digitale tv-kanaler leveres af digital-tv-udbydere.

Bemærk


- I dokumentationen fra din tjenesteudbyder kan du se, hvordan du sætter et smartcard i CAM-modulet.

Isætning og aktivering af CAM-modul

! Advarsel

- Følg instruktionerne nedenfor. Forkert isætning af et CAM kan beskadige både modulet og dit tv.

- 1 Sluk for tv'et, og fjern strømkablet fra stikkontakten.
- 2 Følg de instruktioner, der er trykt på CAM-modulet, og isæt forsigtigt CAM-modulet i **COMMON INTERFACE** på siden af tv'et.

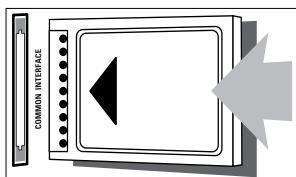

- 3 Skub CAM-modulet så langt ind, som det kan komme.
- 4 Tilslut strømforsyningen til tv'et igen.
- 5 Tænd for tv'et, og vent på, at CAM-modulet aktiveres. Dette kan tage flere minutter. Fjern ikke CAM-modulet fra stikket, mens det er i brug – hvis CAM-modulet fjernes, deaktiveres digitale tjenester.

Adgang til CAM-tjenester

- 1 Tryk på **▲**, når du har isat og aktiveret CAM-modulet.
- 2 Tryk på **▲▼◀▶** for at vælge **[Opsæt] > [Funktioner] > [Common interface]**.
 - Programmet fra din digital-tv-udbyder vises på skærmen.

Bemærk

- Dette menupunkt er kun tilgængeligt, hvis CAM-modulet er isat og aktiveret korrekt.

Brug af Philips EasyLink

Dit tv understøtter Philips EasyLink, der benytter HDMI CEC-protokollen (Consumer Electronics Control). EasyLink-kompatible enheder, der er tilsluttet via HDMI-stik, kan betjenes med en enkelt fjernbetjening.

Bemærk

- Den EasyLink-kompatible enhed skal være tændt og valgt som kilde.
- Philips kan ikke garantere for 100% interkompatibilitet med alle HDMI CEC-enheder.

EasyLink-funktioner

Afspilning med et tryk på en knap

Når du tilslutter tv'et til enheder, der understøtter afspilning med ét tryk, kan du betjene tv'et og enhederne med én fjernbetjening.

Standby med et tryk på en knap

Når du tilslutter tv'et til enheder, der understøtter standby, kan du bruge fjernbetjeningen til tv'et til at sætte tv'et og alle tilsluttede HDMI-enheder på standby.

Systemaudiostyring

Når du tilslutter tv'et til HDMI CEC-kompatible enheder, kan det automatisk skifte til afspilning af lyd fra den tilsluttede enhed.

Hvis du vil anvende lyd med ét tryk, skal du tilknytte lydindgangen fra den tilsluttede enhed til tv'et.
Du kan bruge fjernbetjeningen til den tilsluttede enhed til at justere lydstyrken med.

Aktivering eller deaktivering af EasyLink



Bemærk

- Undlad at aktivere Philips EasyLink, hvis du ikke har planer om at bruge det.

- 1 Tryk på .
- 2 Tryk på for at vælge **[Opsæt]** > **[Installation]** > **[Foretrukne indst.]** > **[EasyLink]**.
- 3 Vælg **[Til]** eller **[Fra]**.

Sådan bruges afspilning med ét tryk

- 1 Tryk på afspil på enheden efter at have aktiveret EasyLink.
↳ Tv'et skifter automatisk til den korrekte kilde.

Sådan bruges standby med ét tryk

- 1 Tryk på (**Standby-Til**) på tv'ets eller enhedens fjernbetjening.
↳ Tv'et og alle tilsluttede HDMI-enheder skifter til standby.

Indstilling af tv-højttalere til EasyLink-tilstand

Når du afspiller indhold fra en EasyLink-kompatibel hjemmebiograf, slås lyden automatisk fra i tv-højttalere.

- 1 Aktiver lyd og standby med ét tryk for dine Easylink-kompatible enheder ved at følge instruktionerne i forrige afsnit (se 'Aktivering eller deaktivering af EasyLink' på side 39).

- 2 Tryk på .
- 3 Tryk på for at vælge **[Opsæt]** > **[Lyd]** > **[Tv-højttalere]** > **[Auto EasyLink]**.
↳ Tv-højttalere slukkes automatisk, når der registreres indhold fra et Easylink-kompatibelt system.
- 4 Tryk på for at vælge **[Opsæt]** > **[Lyd]** > **[Tv-højttalere]** > **[Til]** for at deaktivere systemlydstyring og aktivere tv-højttalere.




Bemærk

- Vælg **[Tv-højttalere]** > **[Fra]** for at slå lyden i tv-højttalere fra.

Brug af Kensington-lås

Der sidder et stik til en Kensington-sikkerhedslås bag på tv'et. Forebyg tyveri ved at vikle Kensington-kablet rundt om et permanent objekt, f.eks. et tungt bord, inden det sættes i stikket.

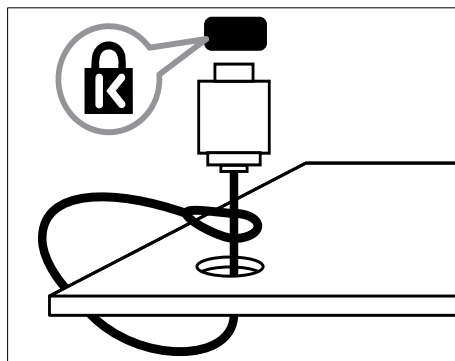

9 Produktinformation

Produktinformation kan ændres uden varsel.
Besøg www.philips.com/support, hvis du ønsker detaljerede produktoplysninger.

Tv

Understøttede skærmopløsninger

Computerformater

- Opløsning - opdateringshastighed:
 - 640 × 480 - 60 Hz
 - 800 × 600 - 60 Hz
 - 1024 × 768 - 60 Hz
 - 1280 × 720 - 60 Hz
 - 1280 × 1024 - 60 Hz
 - 1360 × 768 - 60 Hz

Videoformater

- Opløsning - opdateringshastighed:
 - 480i - 60 Hz
 - 480p - 60 Hz
 - 576i - 50 Hz
 - 576p - 50 Hz
 - 720p - 50 Hz, 60 Hz
 - 1080i - 50 Hz, 60 Hz
 - 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz.

Multimedie

- Understøttet lagringsenhed: USB (Kun USB-lagringsenhederne FAT 16 eller FAT 32 understøttes)
- Understøttede multimediefilformater:
 - Billeder: JPEG
 - Lyd: MP3



Bemærk

- Navne på multimediefiler må ikke overstige 128 tegn.

Tuner / modtagelse / transmission

- Antenneindgang: 75 Ohm koaksial (IEC75)
- DVB: DVB Terrestrial (jordbaseret), DVB-T MPEG4
- Tv-system: DVB COFDM 2K/8K, PAL I, B/G, D/K; SECAM B/G, D/K, L/L'
- Videoafspilning: NTSC, SECAM, PAL
- Tunerbånd: Hyperband, S-channel, UHF, VHF

Diskafspiller

Områdekode

Dvd-områdekode	Lande
	Europa
	Rusland

Afspilningsmedier

DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R DL, CD-R/CD-RW, lyd-CD, Video CD/SVCD, Picture CD, MP3-CD.

Filformat

- Lyd: .mp3
- Video: .mpeg, .mpg
- Billede: .jpeg, .jpg

Lyd

- Samplingfrekvens:
 - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Konstant bithastighed:
 - MP3: 112 kbps - 320 kbps

Specifikation for laser

- Type: Halvleder-laser GaAIAs (CD)
- Bølgelængde: 645 - 665 nm (DVD), 770 - 800 nm (CD)
- Udgangseffekt: 6 mW (DVD), 7 mW (VCD / CD)
- Stråleafvigelse: 60 grader.

Fjernbetjening

- Type: YKF253009
- Batterier: 2 x AAA (type LR03)

Tænd / sluk

- Strømforsyning: 220-240 V, 50 Hz
- Strømforbrug ved standby: < 0,3 W
- Omgivende temperatur: 5 til 40 grader celsius

Understøttede tv-monteringsenheder

Hvis du vil montere tv'et, skal du købe en Philips tv-monteringsenhed. Sørg for, at der er mindst 5,5 cm plads bag ved tv'et for at undgå beskadigelse af kabler og stik.






Advarsel

- Følg instruktionerne, der følger med tv-monteringsenheden. Koninklijke Philips Electronics N.V. er ikke ansvarlig for forkert montering af tv'et, der resulterer i ulykker eller skader på personer eller ting.


Størrelse på tv-skærm (tommer)	Krævet pitch (mm)	Krævede monteringsbolte ($\leq 10\text{mm}$)
22	75 x 75	4 x M4

Produktspecifikation

Design og specifikationer kan ændres uden varsel.

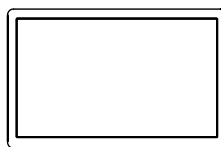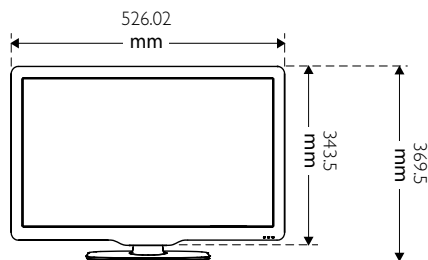

4.65 kg

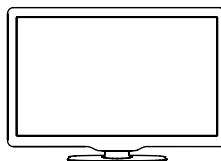

4.85 kg

10 Fejlfinding

Dette afsnit beskriver almindeligt forekommende problemer og tilhørende løsninger:

Generelle emner

Tv'et tænder ikke:

- Tag strømledningen ud af stikkontakten. Vent et minut, før du sætter det i igen.
- Kontroller, at strømledningen sidder ordentligt i stikket.

Fjernbetjeningen fungerer ikke korrekt:

- Ret fjernbetjeningen direkte mod sensoren på frontpanelet.
- Kontroller, at fjernbetjeningens batterier er isat korrekt og i overensstemmelse med den angivne polaritet (+/-).
- Udskift fjernbetjeningens batterier, hvis de er afladte eller svage.
- Rengør sensorerne på fjernbetjeningen og tv'et.

Standbylampe på tv'et blinker rødt:

- Tag strømledningen ud af stikkontakten. Vent, indtil tv'et er kølet af, før du sætter strømledningen i igen. Hvis lampen fortsætter med at blinke, skal du kontakte Philips Kundeservice.

Du har glemt koden til at låse låsefunktionen op.

- Indtast '8888'.

Tv-menuen er på det forkerte sprog.

- Skift tv-menuen til dit foretrukne sprog.

Når du tænder / slukker TV'et eller sætter det på standby, hører du en knirkende lyd fra TV-chassiet:

- Ingen indgriben er nødvendig. Den knirkende lyd forårsages af normal udvidelse og sammentrækning i tv'et, efterhånden som det køler ned og varmer op. Dette har ingen indflydelse på tv'ets ydeevne.

Tv-kanaler

Allerede installerede kanaler fremgår ikke af kanallisten:

- Kontroller, at den rigtige kanalliste er valgt.

Der blev ikke fundet nogen digitale kanaler under installationen:

- Kontroller, om tv'et understøtter DVB-T eller DVB-T Lite i det pågældende land.

Enkelte kanaler installeres ikke automatisk på tv'et:

- Sørg for at vælge det land, hvor du installerer tv'et, under installationen (se 'Trin 2 Vælg dit land' på side 32).

Billede

Tv'et er tændt, men der er ikke noget billede:

- Kontroller, at antennen er tilsluttet korrekt til tv'et.
- Kontroller, at den korrekte enhed er valgt som tv-kilde.
- Kontroller, at tv'et har skiftet til diskilden. Tryk på , og vælg derefter **[Afspil disk]**.

Der er lyd, men intet billede:

- Kontroller, at billedindstillingerne er indstillet korrekt.

Der er dårlig tv-modtagelse fra en antenneforbindelse:

- Kontroller, at antennen er tilsluttet korrekt til tv'et.
- Højttalere, ikke-jordede lydenheder, neonlys, høje bygninger eller store genstande kan have indflydelse på billedkvaliteten. Hvis det er muligt, kan du forsøge at forbedre modtagekvaliteten ved at ændre på antenneretningen eller flytte andre enheder væk fra tv'et.
- Hvis modtagelsen kun er dårlig for en enkelt kanal, kan du forsøge at finindstille den pågældende kanal.

Billedkvaliteten fra tilsluttede enheder er dårlig:

- Kontroller, at enhederne er tilsluttet korrekt.
- Kontroller, at billedindstillingerne er indstillet korrekt.

Dine billedindstillingerne blev ikke gemt i tv'et:

- Kontroller, at tv-placeringen er angivet til Hjem. I denne tilstand kan du ændre og gemme indstillinger.

Billedet passer ikke til skærmen, det er for stort eller for småt:

- Prøv at bruge et andet billedformat.

Billedpositionen er ikke korrekt:

- Billedsignalerne fra visse enheder passer ikke altid ordentligt på skærmen. Kontroller signalet fra enheden.

Jeg kan ikke fjerne banneret med "e-etiket", der vises på tv'et.

- For at fjerne logoer og billeder skal du angive, at tv'et er placeret i et hjem.
 1. Tryk på .
 2. Vælg [Opsæt] > [Installation] > [Foretrukne indst.] > [Lokalitet].
 3. Vælg [Hjem], og tryk på OK.

Lyd

Der er billede, men ingen lyd fra tv'et:



Bemærk

- Hvis der ikke registreres noget lydsignal, deaktiverer tv'et automatisk lydgenfølsenheden – dette indikerer ikke nogen funktionsfejl.
 - Kontroller, at alle kabler er tilsluttet korrekt.
 - Kontroller, at lydstyrken ikke står på 0.
 - Kontroller, at tv'et ikke er indstillet på lydløs.
- Der er billede, men lyd kvaliteten er dårlig:**
- Kontroller, at lydindstillingerne er indstillet korrekt.

Der er billede, men der kommer kun lyd fra den ene højttaler:

- Kontroller, at lydbalancen er indstillet til midt / center.

Problemer med diskafspilleren

Dysken kan ikke afspilles.

- Rengør dysken.
- Kontroller, at diskafspilleren understøtter diskformatet.
- Kontroller, at diskafspilleren understøtter områdekoden for dvd'en.
- For DVD±RW eller DVD±R skal du sørge for, at dysken er færdiggjort.
- Kontroller, at dysken er indsat korrekt med disketiketten opad.

Menuen for diskafspilleren vises ikke, når dysken er skubbet ud.

- Tryk på  eller  SOURCE for at åbne hovedmenuen.

Diskafspilleren svarer ikke.

- Handlingen kan ikke udføres. Læs instruktionerne på dysken.

HDMI-tilslutning

Der er problemer med HDMI-enheder:

- Vær opmærksom på, at understøttelse af HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) kan forsinke tv'ets gengivelse af indhold fra en HDMI-enhed.
- Hvis tv'et ikke genkender HDMI-enheden, og der ikke vises noget billede, kan du forsøge at skifte kilde fra en enhed til en anden og tilbage igen.
- Hvis der forekommer periodiske lydforstyrrelser, skal du kontrollere, at udgangsindstillingerne fra HDMI-enheden er korrekte.
- Hvis du benytter en HDMI-til-DVI-adapter eller et HDMI-til-DVI-kabel, skal du kontrollere, at der er tilsluttet et separat lydkabel til AUDIO (kun mini-jackstik).

Computerforbindelse

Visningen af computerbilledet på tv'et er ikke stabil:

- Kontroller, at pc'en kører med den understøttede opløsning og opdateringshastighed.
- Angiv tv'ets billedformat til ikke-skaleret.

Kontakt os

Hvis du ikke kan løse problemet, kan du læse ofte stillede spørgsmål (FAQ) for dette produkt på www.philips.com/support.

Hvis du stadigvæk ikke kan finde en løsning på problemet, kan du kontakte Philips Kundeservice i dit land. Se oversigten i tillægget.



Advarsel

- Forsøg ikke at reparere produktet på egen hånd. Dette kan medføre alvorlig personskade, uoprettelige skader på produktet eller gøre garantien ugyldig.



Bemærk

- Husk at notere dit tv's serienummer og model, før du kontakter Philips. Disse oplysninger står bag på tv'et og på emballagen.

11 Indeks

A

afspilning med ét tryk på en knap	39
analog	
finindstille	33
antenne	35

Æ

ændre kanalrækkefølgen	34
------------------------	----

B

batterier	41, 5
beslag til vægmontering	41
billedformat	
ændre	19
fejlfinding	42
billedindstillinger	18
børnesikring	
forældrestyringslås	26
låse kanaler	26
låse tilsluttede enheder	25
PIN-kode	25
bortskaffe	5

C

(CAM) Conditional Access Module	38
CAM	38
computer	
skærmopløsning	40
tilslutte	44, 37

D

dekoder	31
demo	31
diasshow	
få vist	28
med musik	29
digital kanal	
testmodtagelse	34
undertekster	27
digital radio	29, 32

digitale tjenester

CAM	38
tekst-tv	11, 21

diskafspiller

ændre indstillinger	14
afspil	12
diskmenu	14, 15
fejlfinding	43
understøttet disk	40

E

EasyLink

afspilning med ét tryk på en knap	39
aktivere	39
deaktivere	39
standby med ét tryk på en knap	39
systemaudiostyring	39

e-etiket

30

endt brug

5

enheder

11

enheder

fjerne	17
omdøbe	17
se	11
tilføje til startmenu	17
tilslutte	35

F

fabriksindstillinger	31
----------------------	----

fælles interface	38
------------------	----

favoritliste

få vist liste	22
oprette liste	22
tilføje til liste	22

fejlfinding

42

finjustere kanaler

33

fjernbetjening

batterier	41, 5
tekniske specifikationer	41

forældrevurdering

26

frakoble USB

29

G

genanvende	5
gendanne standard	31

H	
HDMI	43
hjemmetilstand	30
hørehæmmet	21

I	
indholdsvurdering	26
indstillingassistent	18
indstillinger	
billede	18
lyd	20, 18
installere kanaler	
automatisk	32
manuel	33

K	
kanaldekoder	31
kanaler	
liste	22
favoritliste	22
fejlfinding	42
finindstille	33
indstille	33
installere	
automatisk	32
manuel	33
lås	26, 25
omdøbe	34
omplacere / ændre rækkefølge	34
omskifter	10
opdatere	22
oversigt	10
teste modtagelse (digitale kanaler)	34
kanaloversigt	10
Kensington-lås	39

L	
land	32
lås	
forældrestyringslås	26
Kensington-lås	39
låse kanaler	26
låse tilsluttede enheder	25
PIN-kode	25

liste	
favoritliste	22
lokalitet	
hjem eller butik	30
land	32
lydindstillinger	20
lydstyrke	
automatisk justering	20
delta	20
justere	11
lydløs	11, 39

M	
menu	
hovedmenu	17
tekst-tv	21
universal adgang	21
MHEG-tekst-tv	11
miljøoplysninger	5
modtagelse	34, 42
MPEG-artefaktreduktion	18
multimedie	40
musik	
digital radio	29
med diasshow	29
USB	28

O	
OAD	30
omdøbe kanaler	34
omplacere kanaler	34
omskifter	
kanaler	10
kilde	11
tænd / sluk	10
opløsning	40
oversigt over tv'et	7
Oversigtssider	22

P	
pc	
opløsning	40
tilslutte	37, 44
PIN-kode	25
Pixel Plus-link	30
præferencer	30
produktspecifikationer	40

R	
radio	29
registrere produkt	7

S	
skærm	
opløsning	40
slå tv-højtalerlyd fra	39
smart card	38
Smart Picture	18
Smart Sound	20
smart-indstillinger	18, 20
software	
opdatere	30, 16
trådløs download	30
version	29
specifikationer	40
sprog	
undertekst	27
standardindstillinger	31
standby	10
standby med ét tryk på en knap	39
stik	
HDMI	43, 35
oversigt	35
USB	27

T	
tænd / sluk	41
tekniske specifikationer	40
tekst-tv	
bruge	11
funktioner	21
menu	21
Oversigtssider	22
undersider	21

tilslutte	
antenne	35
pc	44, 37
tilstanden Forretning	30
timer	
sleep-timer	24
standby	24
timer til	24, 25
timer til	24, 25
transmission	40
tv-lås	
forældrestyringslås	26
låse kanaler	26
låse tilsluttede enheder	25
PIN-kode	25

U	
undersider i tekst-tv	21
undertekster	
på analog kanal	26
på digital kanal	27
sprog	27
universal adgangsmenu	21
USB	
frakoble USB	29
lytte til musik	28
opdatere software	30
se fotos	27

V	
vedligeholdelse	5
vedligeholdelse af skærmen	5
videoformat	
tekniske specifikationer	40

