


# 1 Adenda


## Aumentar páginas de teletexto

A secção “Aumentar páginas de teletexto” neste manual do utilizador ensina-o a premir em **OPTION** para aumentar o tamanho das páginas de teletexto.

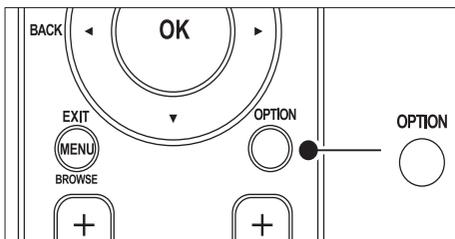

Depois de actualizar o software do televisor (para a versão 64.67.3 ou superior), já não poderá utilizar **OPTION** para aumentar o tamanho das páginas de teletexto. Siga as instruções seguintes para aumentar o tamanho das páginas de teletexto, em vez das instruções originais:

- 1 Prima **TELETEXT** e seleccione uma página de teletexto.
- 2 Prima **(Formato da imagem)** para aumentar a parte superior da página.

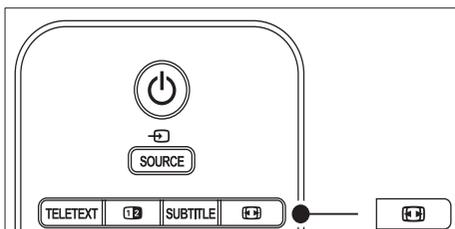

- 3 Prima novamente **(Formato da imagem)** para ver aumentada a parte inferior da página.
- 4 Prima **▲▼** para percorrer a página aumentada.

- 5 Volte a premir **(Formato da imagem)** para regressar ao tamanho de página normal.

## Utilizar o teletexto em ecrã duplo

A secção “Utilizar o teletexto em ecrã duplo” neste manual do utilizador ensina-o a premir em **Dual screen** para visualizar teletexto normal quando o teletexto de ecrã duplo é activado.

Depois de actualizar o software do televisor (para a versão 64.67.3 ou superior), já não poderá utilizar **Dual screen** para aumentar o tamanho das páginas de teletexto. Siga as instruções seguintes em vez das instruções originais:

- 1 Prima **Dual screen** no telecomando para activar o teletexto em ecrã duplo.
- 2 Volte a premir **Dual screen** para sair.

# Índice

<b>1</b>	<b>Aviso</b>	2
<b>2</b>	<b>Importante</b>	4
	Segurança	4
	Manutenção do ecrã	5
	Cuidados ambientais	5
<b>3</b>	<b>O seu TV</b>	7
	Visão geral da TV	7
<b>4</b>	<b>Introdução</b>	9
	Posicionamento da TV	9
	Montagem na parede do televisor	9
	Ligar o cabo da antena	11
	Ligar o cabo de alimentação	11
	Inserir as pilhas do telecomando	12
	Ligar a TV	12
	Primeira configuração	12
<b>5</b>	<b>Utilização do TV</b>	13
	Ligar/desligar ou colocar em standby	13
	Ver televisão	14
	Ver dispositivos ligados	15
	Utilizar o teletexto	15
	Utilizar a Ambilight	15
<b>6</b>	<b>Funções adicionais do TV</b>	17
	Visão geral do telecomando	17
	Utilizar menus da TV	18
	Ajustar as definições de imagem e som	21
	Ajustar as definições de Ambilight	26
	Ajustar o brilho da LightGuide	27
	Mudar para o modo Casa ou Loja	27
	Utilizar funcionalidades avançadas de teletexto	27
	Criar listas de favoritos	29
	Utilizar o Guia de Programação Electrónico	30
	Utilizar os temporizadores e a função de bloqueio infantil	32
	Utilizar legendas	34
	Ver fotografias e ouvir música	35
	Ouvir estações de rádio digitais	37
	Actualizar o software do televisor	37
<b>7</b>	<b>Instalar canais</b>	39
	Instalar canais automaticamente	39
	Instalar canais manualmente	40
	Alterar nome canais	41
	Desinstalar ou reinstalar canais	41
	Mudar a ordem dos canais	42
	Actualizar manualmente a lista de canais	42
	Teste à recepção digital	42
	Iniciar uma demonstração	42
	Repor as definições de fábrica do televisor	43
<b>8</b>	<b>Ligar os dispositivos</b>	44
	Visão geral das ligações	44
	Seleccionar qualidade da ligação	45
	Ligar os dispositivos	47
	Configurar dispositivos	50
	Utilizar o Philips Easylink	51
	Preparar o televisor para serviços digitais	51
<b>9</b>	<b>Especificações técnicas</b>	53
	Especificações do produto - Resoluções de ecrã suportadas	53
	Sintonizador/Recepção/Transmissão	53
	Multimédia	53
	Telecomando	53
	Ligações (Atrás)	53
	Ligações (Lado)	53
	Alimentação	54
<b>10</b>	<b>Resolução de problemas</b>	55

# 1 Aviso

2008 © Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos seus respectivos proprietários. A Philips reserva-se o direito de alterar os produtos a qualquer altura sem ser obrigada a modificar as versões mais antigas.

O material que se encontra neste manual é considerado adequado para o fim a que se destina o sistema. Se o produto, os seus módulos individuais ou procedimentos forem utilizados para outros fins para além dos aqui especificados, deve confirmar-se a sua validade e conformidade. A Philips garante que o material não infringe patentes dos Estados Unidos da América. Não está expressa ou implícita qualquer outra garantia.

## **Garantia**

Os componentes não podem ser reparados pelo utilizador. Não abra ou remova coberturas para o interior do produto. As reparações só podem ser efectuadas por Centros de Assistência Philips e centros de reparação oficiais. O não cumprimento destas observações resultará na anulação de qualquer garantia, explícita ou implícita.

Qualquer operação expressamente proibida neste manual, ajustes, ou procedimentos de montagem não recomendados ou não autorizados neste manual anularão a garantia.

## **Características de pixéis**

Este LCD possui um elevado número de pixéis de cor. Embora possua um nível de pixels efectivos de 99,999% ou mais, podem aparecer pontos pretos ou pontos brilhantes de luz constantes (de cor vermelha, verde ou azul) no ecrã. Trata-se de uma característica estrutural do visor (em conformidade com as normas comuns da indústria) e não de uma avaria.

## **Software de origem aberta**

Este televisor contém software de origem aberta. A Philips oferece-se para fornecer ou disponibilizar, mediante pedido e por um valor não superior ao custo de distribuição do software original, uma cópia executável completa

do código fonte correspondente, num suporte habitualmente utilizado para troca de software. Esta oferta é válida por um período de 3 anos após a data de compra deste produto. Para obter o código de origem, escreva para Philips Consumer Lifestyle Development Manager LoB Mainstream Displays 620A Lorong 1, Toa Payoh Singapore 319762

## **Conformidade com as normas EMF (campos electromagnéticos)**

A Koninklijke Philips Electronics N.V. fabrica e comercializa muitos produtos de consumo que, tal como qualquer aparelho electrónico em geral, têm a capacidade de emitir e receber sinais electromagnéticos.

Um dos mais importantes princípios empresariais da Philips é a implementação de todas as medidas de saúde e segurança necessárias nos seus produtos, de forma a cumprir todos os requisitos legais aplicáveis, bem como normas EMF aplicáveis no momento de fabrico dos produtos.

A Philips está empenhada em desenvolver, produzir e comercializar produtos que não causem efeitos adversos na saúde. A Philips confirma que se os seus produtos forem devidamente utilizados para o fim a que se destinam são seguros de utilizar, de acordo com as provas científicas actualmente disponíveis. A Philips desempenha um papel activo no desenvolvimento de normas internacionais sobre EMF e segurança, permitindo à Philips incorporar previamente melhoramentos no processo de fabrico dos seus produtos.

## **Fusível (apenas para o Reino Unido)**

Este televisor está equipado com uma ficha revestida aprovada. Caso seja necessário substituir o fusível, deve substituí-lo por um

fusível do mesmo valor, conforme indicado na ficha (por exemplo, 10A).

- 1** Remova a capa do fusível e o fusível.
- 2** O fusível de substituição deve estar em conformidade com a norma BS 1362 e deve ter a marca de aprovação da ASTA. Se perder o fusível, contacte o seu revendedor para verificar qual é o tipo correcto.
- 3** Volte a colocar a capa do fusível.  
Para manter a conformidade com a directiva EMC, a ficha de alimentação deste produto não pode ser separada do cabo de alimentação.

#### Direitos de autor



VESA, FDMI e o logotipo VESA Mounting Compliant são marcas comerciais da Video Electronics Standards Association.



Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. 'Dolby', 'Pro Logic' e o símbolo de duplo D  são marcas comerciais da Dolby Laboratories.



Fabricado sob licença da BBE Sound, Inc. Licenciado pela BBE, Inc sob uma ou mais das seguintes patentes dos Estados Unidos da América: 5510752, 5736897. BBE e o símbolo BBE são marcas comerciais registadas da BBE Sound Inc.

© Kensington e Micro Saver são marcas comerciais registadas nos Estados Unidos da América pela ACCO World corporation, havendo registos emitidos ou requerimentos pendentes noutros países em todo o mundo.


Todas as outras marcas comerciais registadas e não registadas são propriedade dos respectivos proprietários.

## 2 Importante

Leia este manual do utilizador antes de começar a utilizar este produto.

Leia com atenção esta secção e siga as instruções de segurança e de manutenção do ecrã. A garantia do produto não se aplica se os danos forem causados pela não observação destas instruções.

O modelo e o número de série da sua TV podem ser encontrados na parte posterior e no lado da TV, bem como na embalagem.

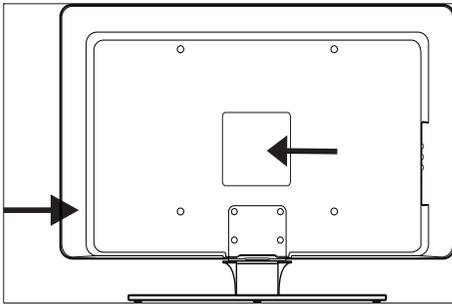

### Segurança


- São necessárias duas pessoas para erguer e transportar um televisor que pese mais de 25 quilos. O manuseamento inadequado do televisor poderá resultar em ferimentos graves.
- Se transportar o televisor sob baixas temperaturas (inferiores a 5°C), abra a caixa e espere que o televisor atinja a temperatura ambiente da divisão antes de o desembalar.
- Para evitar curto-circuitos, não exponha o televisor; o telecomando ou as pilhas do telecomando à chuva ou água.
- Para evitar o risco de incêndio ou choque eléctrico, não coloque o televisor; o telecomando ou as pilhas do telecomando junto de fontes de chamas vivas (por

exemplo, velas acesas) nem de outras fontes de calor; incluindo a luz solar directa.

- Não instale o televisor num local confinado, como uma estante. Deixe um espaço de, pelo menos, 10 cm em redor do televisor para permitir uma ventilação adequada. Certifique-se de que o ar circula sem obstáculos.
- Se colocar o televisor numa superfície plana e sólida, utilize apenas o suporte fornecido. Não movimente o televisor se o suporte não estiver aparafusado ao mesmo.
- A montagem do televisor na parede deverá ser efectuada apenas por pessoal qualificado. O televisor deve ser montado num suporte de parede apropriado e numa parede que consiga suportar com segurança o peso do televisor. Uma montagem na parede incorrecta pode causar ferimentos ou danos graves. Não tente montar o televisor numa parede sozinho.
- Se o televisor for montado numa base giratória ou num braço articulado, certifique-se de que o cabo de alimentação não é sujeito a qualquer esforço quando o televisor for movido. A tensão do cabo pode resultar no afrouxamento das ligações e na formação de arco ou incêndio.
- Desligue o televisor da corrente eléctrica e da antena antes de trovoadas. Durante trovoadas, não toque em qualquer parte do televisor; cabo de alimentação ou cabo da antena.
- Certifique-se de que pode aceder com facilidade ao cabo de alimentação para desligar o televisor da corrente eléctrica.
- Ao desligar o televisor da corrente, certifique-se de que:

- 1** Desliga a TV e, em seguida, a alimentação principal (se disponível).
- 2** Desliga o cabo de alimentação da tomada de parede.


- 3** Desliga o cabo de alimentação do conector de alimentação existente na parte posterior da TV. Puxe sempre o cabo de alimentação pela ficha. Não puxe pelo cabo de alimentação.

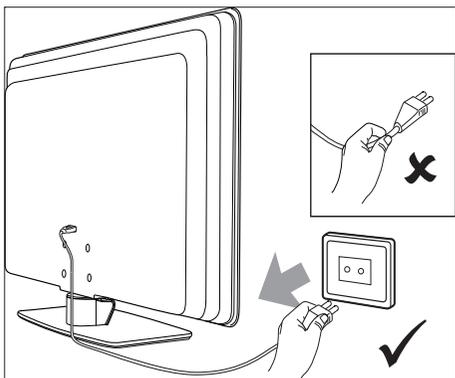

- Pode sofrer perda de audição permanente se utilizar auriculares ou auscultadores com o som muito elevado. Apesar do nível de som elevado parecer normal com o passar do tempo, o mesmo pode danificar a sua audição. Para proteger a sua audição, limite o tempo de utilização de auriculares ou auscultadores com um nível de som elevado.

## Manutenção do ecrã

- Desligue a TV e retire da tomada o cabo de alimentação antes limpar o ecrã. Limpe o ecrã com um pano macio e seco. Não utilize substâncias como agentes de limpeza doméstica porque podem danificar o ecrã.

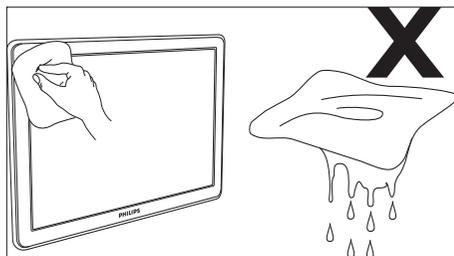

- Para evitar deformações ou desvanecimento da cor, limpe logo que possível as gotas de água.
- Não toque, empurre, esfregue ou bata no ecrã com objectos duros para evitar danificá-lo de forma permanente.
- Sempre que possível, evite as imagens estáticas que permanecem no ecrã durante longos períodos de tempo. Alguns exemplos são menus no ecrã, páginas de teletexto, barras pretas ou indicadores do mercado bolsista. Se necessitar de utilizar imagens estáticas, reduza o contraste e a luminosidade do ecrã para evitar danificar o mesmo.

---

## Cuidados ambientais

### Reciclar a sua embalagem

A embalagem deste produto destina-se a ser reciclada. Contacte as autoridades locais para obter informações sobre como reciclar a embalagem.

### Eliminar o seu produto utilizado

O produto foi fabricado com materiais e componentes de alta qualidade que podem ser reciclados e reutilizados. Quando vê o símbolo de caixote de lixo com uma cruz por cima associado a um produto, significa que produto está abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/EC:



Não elimine este produto juntamente com os resíduos domésticos. Solicite ao seu revendedor as informações sobre como eliminar o seu produto em segurança. A eliminação de resíduos domésticos não controlada prejudica o ambiente e a saúde humana.

#### **Eliminação de pilhas utilizadas**

As pilhas fornecidas não contêm mercúrio ou cádmio. Elimine as pilhas fornecidas e todas as outras pilhas utilizadas de acordo com as regulamentações locais.

#### **Consumo de energia**

O televisor tem um consumo de energia mínimo no modo de standby, de modo a minimizar o impacto ambiental. O consumo activo de energia está indicado na parte posterior da TV. Para obter as especificações do produto, consulte o folheto em [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).


# 3 O seu TV

Parabéns pela sua aquisição e bem-vindo à Philips! Para tirar o máximo partido da assistência oferecida pela Philips, registe o seu produto em [www.Philips.com/welcome](http://www.Philips.com/welcome).

## Visão geral da TV


Esta secção proporciona-lhe uma visão geral dos controlos e funções de TV utilizados mais frequentemente.

### Controlos laterais e indicadores

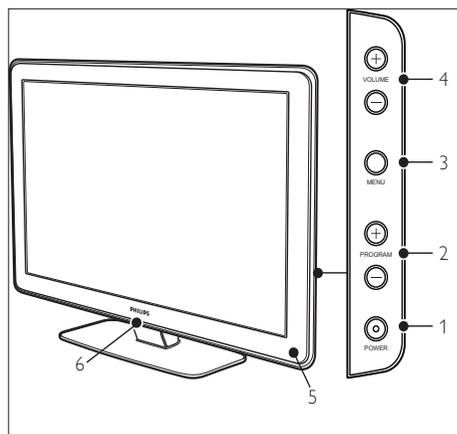


- ① POWER
- ② Program +/-
- ③ MENU
- ④ Volume +/-
- ⑤ Indicador de standby / sensor do telecomando
- ⑥ LightGuide

### Conectores laterais

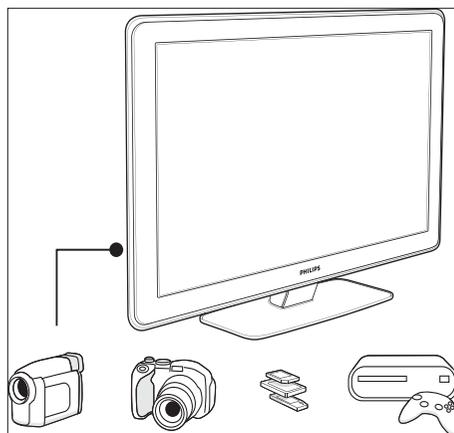


Utilize os conectores laterais do televisor para estabelecer ligação a dispositivos móveis, tais como uma câmara ou uma consola de jogos de Alta Definição. Pode ainda ligar um par de auscultadores ou um dispositivo de memória USB.

### Conectores traseiros

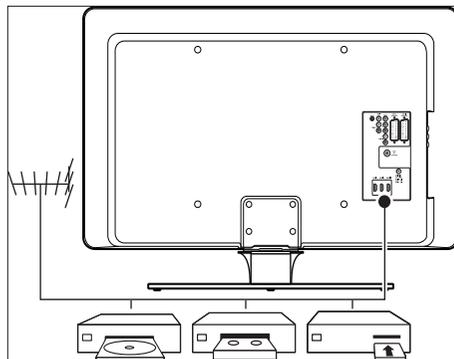

Utilize os conectores posteriores do televisor para ligar a antena e dispositivos permanentes, como um leitor de discos de alta definição, leitor de DVD ou videogravador (consulte 'Ligar os dispositivos' na página 44).

## Telecomando

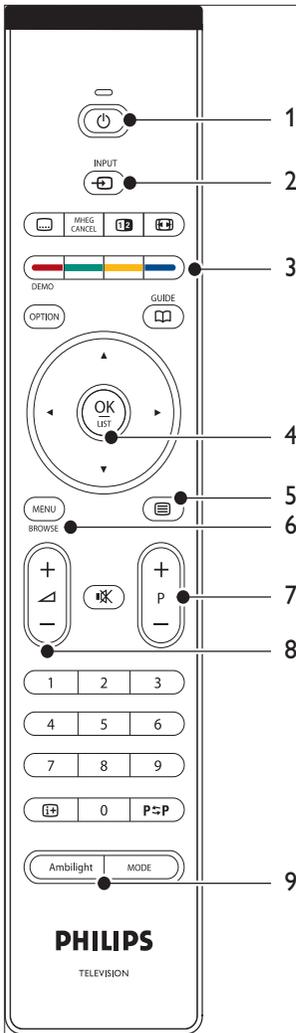

- ⑤ Teletexto
- ⑥ MENU
- ⑦ Program +/-
- ⑧  $\triangleleft$  Volume +/-
- ⑨ AMBILIGHT

- ①  $\text{\textcircled{P}}$  Em espera
- ② INPUT
- ③ Teclas coloridas  
A partir da esquerda: vermelha, verde, amarela, azul
- ④ Teclas de navegação  
Para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita, OK

# 4 Introdução

Esta secção ajuda-o a posicionar e a instalar a TV e contém informações suplementares àquelas fornecidas no Guia de Início Rápido.


## Nota

- Consulte o Guia de Início Rápido para obter instruções de montagem em suportes.

## Posicionamento da TV

Além de ler e compreender as instruções de segurança, tenha em atenção o seguinte antes de posicionar o seu televisor:

- A distância de visualização ideal para assistir televisão corresponde a três vezes o tamanho do ecrã.
- Coloque o televisor num local onde a luz não incida directamente no ecrã.
- Ligue os cabos dos dispositivos antes de posicionar o televisor.
- O televisor está equipado com uma ranhura de segurança Kensington no painel posterior. Se ligar um cadeado anti-roubo Kensington (não fornecido), coloque o televisor ao alcance de um objecto estático (como uma mesa) que possa ser facilmente preso ao cadeado.

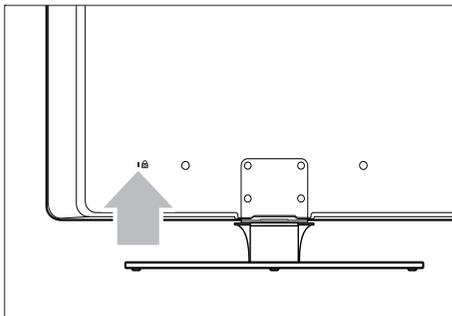

- Para obter o melhor efeito Ambilight, coloque o televisor entre 10 a 20 cm da parede. A Ambilight é ideal para utilização numa divisão com pouca luminosidade.

## Montagem na parede do televisor

### Aviso

- A montagem na parede da TV só deve ser efectuada por profissionais qualificados. AKoninklijke Philips Electronics N.V. não se responsabiliza por uma montagem imprópria que resulte em acidentes ou ferimentos.

## Passo 1: Adquirir um suporte de parede compatível com VESA

Dependendo do tamanho do ecrã da sua TV, adquira um dos seguintes suportes de parede:


Tamanho do ecrã da TV (polegadas/cm)	Tipo de suporte de parede compatível com VESA (milímetros)	Instruções especiais
32" / 81 cm	300 x 300 (ajustável)	O suporte em conformidade com a norma VESA deve ser ajustado para 200 x 300 antes de se fixar o televisor
37"/94 cm	Fixo 300 x 300	Nenhum
42" / 107 cm ou maior	Fixo 400 x 400	Nenhum

## Passo 2: Remover o suporte do televisor


Estas instruções aplicam-se apenas aos modelos com suportes montados. Se o suporte do

televisor não estiver montado, avance para passo 3. A forma dos suportes do televisor pode ser diferente em alguns modelos de TV televisor:


- 1 Coloque cuidadosamente a TV com a face para baixo numa superfície plana e estável coberta por um pano macio. O pano deve ser suficientemente grosso para proteger o ecrã.

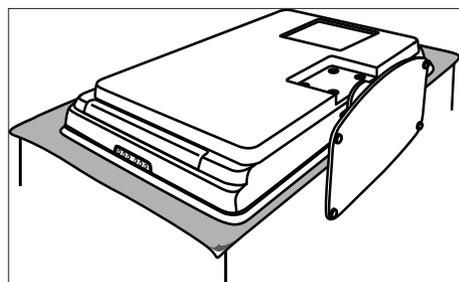

- 2 Com uma chave de estrelas (não fornecida), desaparafuse os quatro parafusos que fixam o suporte ao televisor.

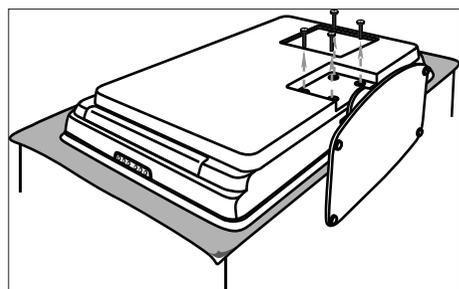


- 3 Puxe o suporte com firmeza da parte inferior da TV. Coloque o suporte e os parafusos num local seguro para uma reinstalação futura.

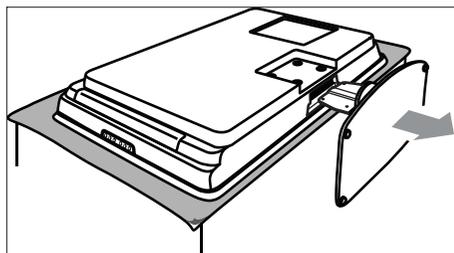

### Passo 3: Fixar o suporte de parede compatível com VESA ao televisor

- 1 Identifique as quatro porcas de montagem na parte posterior da TV.

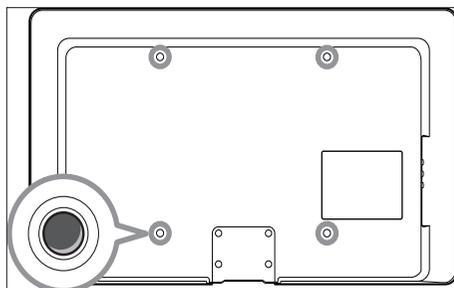


- 2 Siga as instruções fornecidas com o suporte de parede compatível com VESA.

## Nota

- Para fixar o suporte de parede compatível com VESA ao televisor, utilize parafusos M6 para modelos de 32 polegadas ou parafusos M8 para modelos maiores (os parafusos não são fornecidos).

## Ligar o cabo da antena

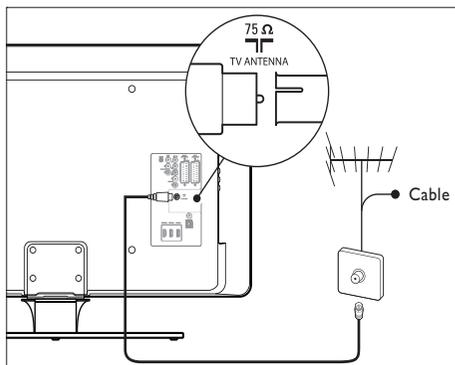

- 1 Localize o conector **TV ANTENNA** na parte posterior do televisor.
- 2 Ligue uma das extremidades de um cabo de antena (não fornecido) ao conector **TV ANTENNA**. Utilize um adaptador se o cabo de antena não for adequado.
- 3 Ligue a outra extremidade do cabo de antena à tomada da antena, certificando-se de que o cabo está firmemente fixo nas duas extremidades.

## Ligar o cabo de alimentação


### Aviso

- Verifique se a sua tensão eléctrica corresponde à tensão indicada na parte posterior da TV. Não introduza o cabo de alimentação se a tensão for diferente.

## Para ligar o cabo de alimentação


### Nota

- A localização do conector de alimentação varia de acordo com o modelo de televisor.

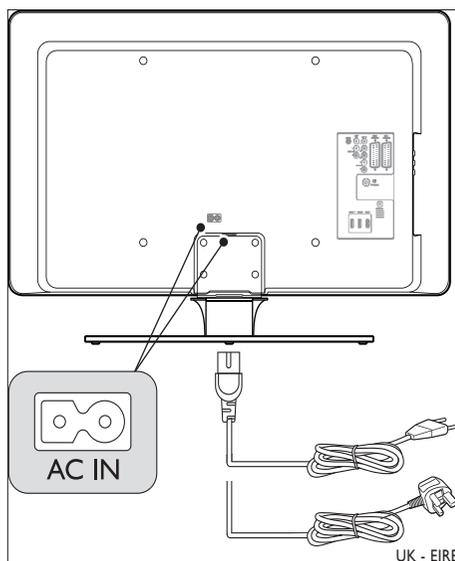

- 1 Identifique o conector de corrente eléctrica **AC IN** no painel posterior ou na base do televisor.
- 2 Ligue o cabo de alimentação ao conector de corrente eléctrica **AC IN**.
- 3 Ligue o cabo de alimentação à corrente eléctrica, certificando-se de que o cabo está firmemente fixo nas duas extremidades.

## Inserir as pilhas do telecomando

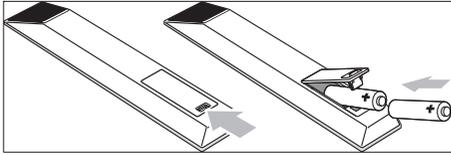

- 1 Abra a tampa das pilhas localizada na parte posterior do telecomando.
- 2 Insira as duas pilhas fornecidas (tamanho AA). Certifique-se de que os pólos + e - das pilhas estão correctamente alinhados com as marcas existentes no interior da caixa.
- 3 Volte a fechar a tampa.

### Nota

- Retire as pilhas se não utilizar o telecomando durante um longo período de tempo.

de idioma. Seleccione o seu idioma e siga as instruções no ecrã para configurar o televisor.



## Ligar a TV

Quando ligar a TV pela primeira vez, verifique se o cabo de alimentação está ligado correctamente. Quando estiver pronto, ligue a alimentação (se existir um interruptor de corrente eléctrica) e, em seguida, prima **POWER** na parte lateral do televisor.

### Nota

- Em alguns modelos de TV, é necessário que prima o botão **POWER** durante dois segundos. Um sinal sonoro indicará que o televisor está ligado. A TV pode demorar até 15 segundos a iniciar.

## Primeira configuração


- 1 Quando ligar o televisor pela primeira vez, é apresentado um menu de selecção

# 5 Utilização do TV

Esta secção ajuda-o a efectuar operações básicas de TV. Também estão disponíveis instruções para utilização avançada do televisor (consulte 'Funções adicionais do TV' na página 17).


## Ligar/desligar ou colocar em standby

### Ligar a TV

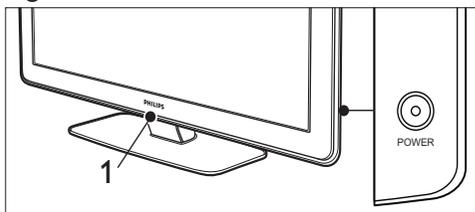


- Se a LightGuide (1) estiver apagada, prima **POWER** na parte lateral do televisor.  
↳ A LightGuide apresenta-se intermitente durante a activação, estabilizando quando o televisor está pronto a utilizar.

### Desligar a TV

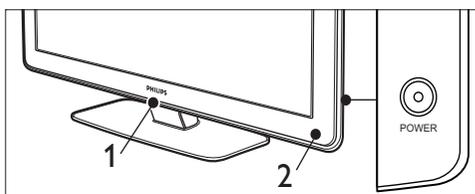

- Prima **POWER** na parte lateral do televisor.  
↳ A LightGuide (1) e o indicador de standby (2) desligam-se.

## Mudar a TV para o modo de standby

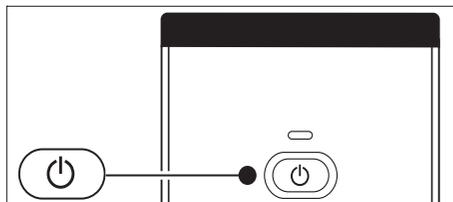


- Prima o botão **Em espera** no telecomando.  
↳ A LightGuide desliga-se e o indicador de standby ilumina-se (vermelho).

### Dica

- Apesar de a TV consumir pouca energia quando está em modo de standby, a energia continua a ser consumida desde que a corrente eléctrica permaneça ligada. Quando não estiver a ser utilizada durante períodos de tempo prolongados, desligue a TV da corrente eléctrica.

## Ligar a TV a partir do modo de standby

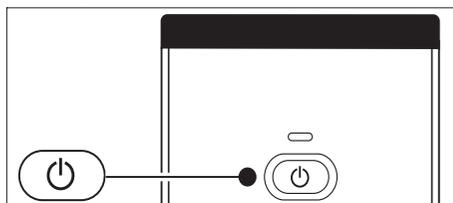


- Se o indicador de energia estiver no modo de espera (vermelho), prima **Em espera** no telecomando.

## Nota

- Se não conseguir encontrar o telecomando e desejar ligar o televisor a partir do modo de standby, prima **POWER** na parte lateral do televisor. Este procedimento desliga a TV. Volte a premir **POWER** para ligar novamente o televisor.


## Ver televisão

### Mudar de canal

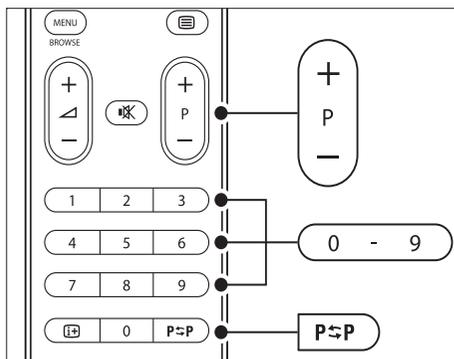


- Prima um número (1 a 999) ou prima - **P** + no telecomando.
- Prima **Program +/-** nos controlos laterais do televisor.
- Prima **P** com seta curva anterior no telecomando para regressar ao canal visto anteriormente.

### Mudar de canal (receptor digital)

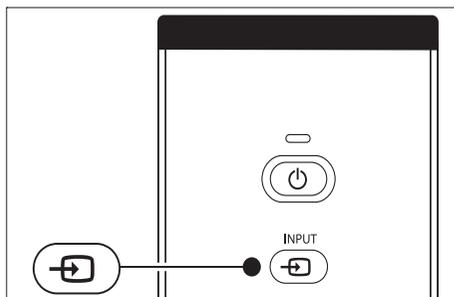

- Ligue o receptor digital.
- Prima **INPUT** no telecomando.
- Selecione a entrada a que o receptor digital está ligado.
- Prima **OK** para seleccionar o receptor digital.
- Utilize o telecomando do receptor digital para seleccionar canais de televisão.

### Ajustar o volume

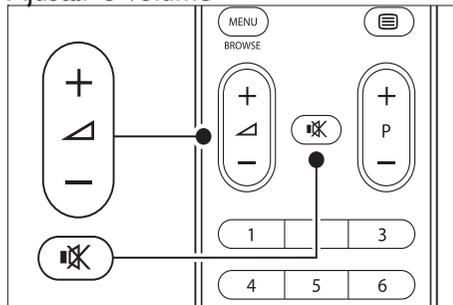


- Prima **+/-** no telecomando.
- Prima **Volume +/-** nos controlos laterais do televisor.
- Prima **OK** no telecomando para tirar o som. Prima **OK** novamente para voltar a ouvir som.

## Nota


- Se os auscultadores estiverem ligados, ajuste o volume alterando o volume do auscultador. Tem de premir o botão **\*K** no telecomando para cortar o som emitido pelos altifalantes do televisor. Se premir **◀Volume +/-**, voltará a activar os altifalantes do televisor.

## Ver dispositivos ligados

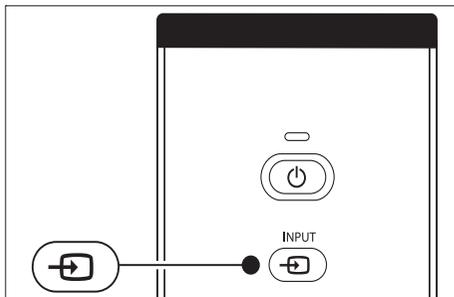

- Ligue o dispositivo.
- Prima **INPUT** no telecomando.
- Selecione a entrada a que o dispositivo está ligado.
- Prima **OK** para seleccionar o dispositivo.

## Utilizar o teletexto

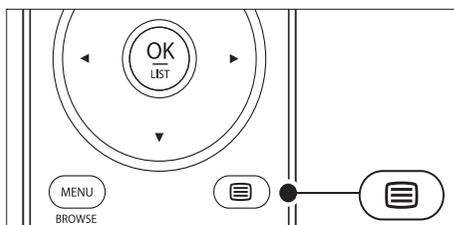

- Prima **Teletexto** no telecomando.  
↳ Aparece a página principal de índice.
- Para seleccionar uma página:
  - Introduza o número da página com as teclas numéricas.

- Prima - **P +** ou **▲▼** para ver a página seguinte ou anterior.
- Prima uma tecla colorida para seleccionar um dos itens com cor na parte inferior do ecrã.

- Volte a premir **Teletexto** para sair do teletexto.

## Dica

- Prima **P↔PCanal anterior** para regressar à página visualizada anteriormente.


## Nota

- Apenas para o Reino Unido:
- Alguns canais de televisão digital oferecem serviços de texto digital dedicados (por exemplo, BBC1).

Estão disponíveis informações detalhadas sobre o teletexto (consulte 'Utilizar funcionalidades avançadas de teletexto' na página 27).


## Utilizar a Ambilight

A Ambilight é uma tecnologia Philips inovadora que adiciona luz ambiente à sua experiência visual.

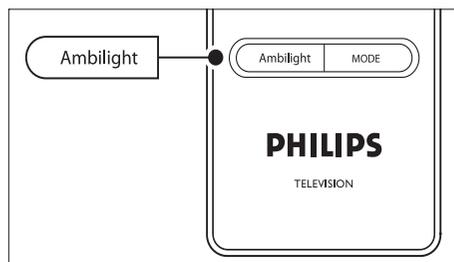

- Prima **AMBILIGHT** no telecomando.  
↳ A Ambilight é activada.
- Volte a premir **AMBILIGHT** para a desactivar.

## Alterar o modo da Ambilight

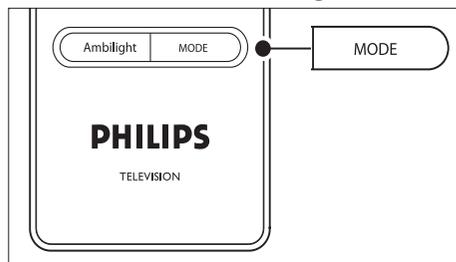


- 1** Com a Ambilight activada, prima **MODE** no telecomando.  
↳ É apresentado um ecrã de **[Modo]** da Ambilight.
- 2** Prima **MODE** ou **▲▼** para seleccionar um dos seguintes modos de Ambilight:
  - **[Cor]**  
Configura a Ambilight com uma cor constante.
  - **[Descontraído]**  
Configura a Ambilight para mudar de forma suave em sincronismo com as imagens so ecrã.
  - **[Médio]**  
Configura a Ambilight com um nível entre os modos **[Descontraído]** e **[Dinâmico]**.
  - **[Dinâmico]**  
Configura a Ambilight para mudar de forma rápida de acordo com as imagens do ecrã.
- 3** Prima **OK** para activar o modo de Ambilight.

# 6 Funções adicionais do TV

Esta secção ajuda-o a efectuar operações avançadas de TV.

## Visão geral do telecomando

Esta secção inclui uma descrição geral das funções do telecomando.

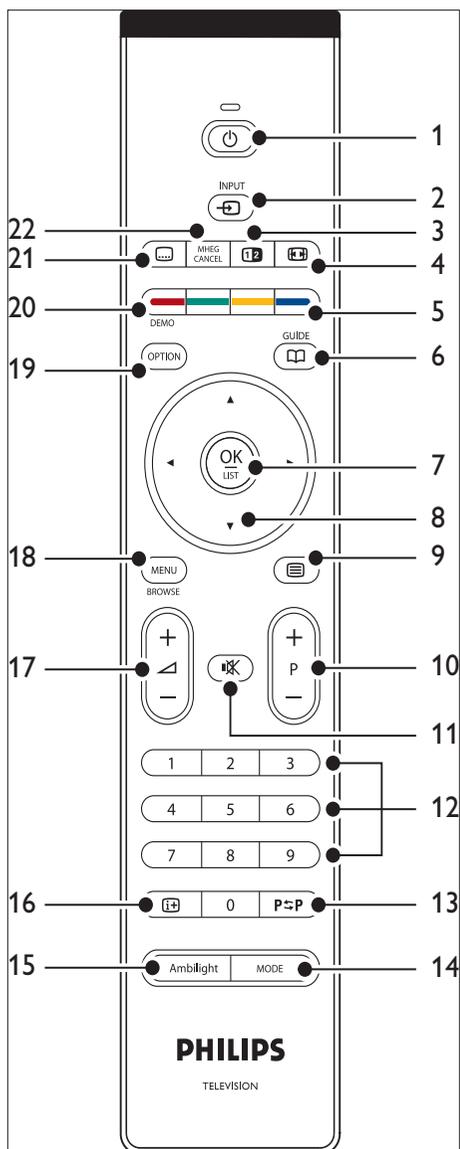

- ① **⏻ Em espera**  
Liga o televisor a partir do modo de standby ou volta a colocá-lo em standby.
- ② **INPUT**  
Selecciona os dispositivos ligados.


- ③ **Ⓜ** Ecrã duplo  
Divide o canal ou origem actual à esquerda do ecrã. O teletexto surge à direita.
- ④ **Ⓜ** Formato da imagem  
Selecciona um formato de imagem.
- ⑤ Teclas coloridas  
Seleccionam tarefas ou páginas de teletexto.
- ⑥ **GUIDE**  
Activa e desactiva o Guia de Programação Electrónico. Aplicável apenas aos canais digitais.
- ⑦ **OK**  
Acede ao menu [Todos os canais] ou activa uma definição.
- ⑧ Teclas de navegação  
As teclas para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita permitem navegar no menu.
- ⑨ **☰** Teletexto  
Activa ou desactiva o teletexto.
- ⑩ **Program +/-**  
Muda para o canal seguinte ou anterior.
- ⑪ **🔇** Sem som  
Silencia ou repõe o som.
- ⑫ Teclas numéricas  
Seleccionam um canal, página ou definição.
- ⑬ **P↔P** Canal anterior  
Regressa ao canal visto anteriormente.
- ⑭ **MODE**  
Alterna entre os modos de Ambilight.
- ⑮ **AMBILIGHT**  
Activa ou desactiva a Ambilight.
- ⑯ **INFO**  
Apresenta informações sobre o programa, se disponíveis.
- ⑰ **🔊** Volume +/-  
Aumenta ou diminui o volume.

- ⑱ **MENU**  
Activa ou desactiva o menu.
- ⑲ **OPTION**  
Activa o menu [Acesso rápido].
- ⑳ **DEMO**  
Activa ou desactiva o menu [Demo].
- ㉑ **☰** Legenda  
Activa ou desactiva as legendas.
- ㉒ **MHEG CANCEL**  
Cancela os serviços interactivos ou de texto digital (apenas no Reino Unido).


## Utilizar menus da TV

Os menus no ecrã ajudam-no a instalar o televisor, ajustar as definições de imagem, som e Ambilight e permitem-lhe aceder a outras funções. Esta secção descreve a navegação nos menus.

### Aceder ao menu principal

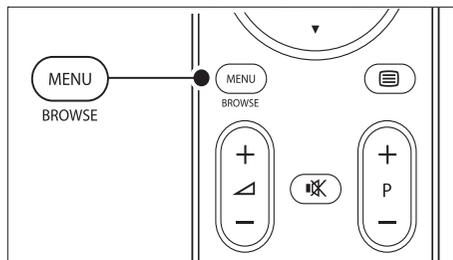

- 1 Prima **MENU** no telecomando para ver o menu principal.

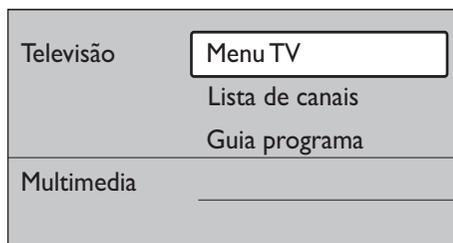


2 Prima **MENU** para sair:  
O menu principal oferece os seguintes itens:

- **[Menu TV]**  
Selecione este menu para definições de instalação, imagem, som e Ambilight, entre outras definições de funções.
- **[Lista de canais]**  
Selecione este item para ver a lista de canais. Crie aqui as suas listas de canais favoritos.
- **[Guia programa]**  
Disponível quando estão instalados canais digitais, este item apresenta informações sobre os programas digitais (consulte 'Utilizar o Guia de Programação Electrónico' na página 30).
- **[Multimedia]**

Selecione este item para ver fotografias ou reproduzir músicas guardadas num dispositivo USB (consulte 'Ver fotografias e ouvir música' na página 35).

## Utilizar o menu principal

Seguem-se instruções de utilização do menu principal.

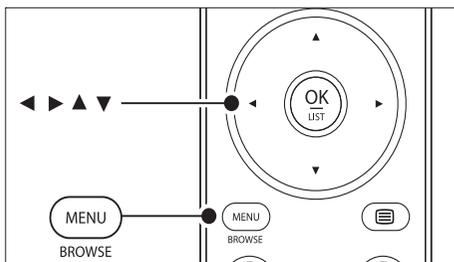

1 Prima **MENU** no telecomando para ver o menu principal.

Televisão	Menu TV Lista de canais Guia programa
Multimedia	

2 Prima ► para aceder ao **[Menu TV]**.

Menu TV	Regulações TV
Regulações TV	Assistente de Def..
Vários	Repor smart settings
Instalação	Imagem
Actual. do softw.	Som

3 Prima ► para aceder ao menu **[Regulações TV]**.


Regulações TV	Assistente de Def..
Assistente de Def..	
Repor smart settings	Começar agora
Imagem	
Som	
Ambilight	

4 Prima ▼ para seleccionar **[Imagem]**.

Regulações TV	Imagem
Assistente de Def...	Contraste
Repor smart settings	Brilho
<b>Imagem</b>	<b>Cor</b>
Som	Matiz
Ambilight	Recorte
	Tonalidade
	Pixel Plus
	HD Natural Motion
	Contr. dinâmico
	Redução de Ruído
	Red. artef. MPEG
	Intensif. de cores
	Active control
	Sensor de luz
	Formato de imagem


- 5 Prima ► para aceder às definições de [Imagem].

Imagem	Contraste
<b>Contraste</b>	<b>90</b>
Brilho	47
Cor	52
Matiz	0
Recorte	4
Tonalidade	
Pixel Plus	
HD Natural Motion	




- 6 Prima ▼ para seleccionar [Brilho].

Imagem	Brilho
Contraste	98
<b>Brilho</b>	<b>47</b>
Cor	52
Matiz	0
Recorte	4
Tonalidade	
Pixel Plus	
HD Natural Motion	



- 7 Prima ► para aceder à definição de [Brilho].

Brilho

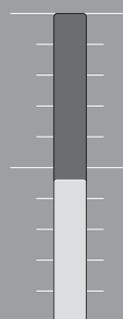

- 8 Prima ▲▼ para ajustar a definição.  
 9 Prima ◀ para regressar às definições de [Imagem] ou prima MENU para sair.

## Nota

- Existem mais opções quando estão instalados e são transmitidos canais digitais.


## Utilizar o menu Acesso rápido

O menu **[Acesso rápido]** proporciona acesso directo a alguns dos itens de menu mais utilizados.

## Nota

- Quando estão instalados e são transmitidos canais digitais, são apresentadas no menu **[Acesso rápido]** as opções digitais relevantes.

- 1 Prima **OPTION** no telecomando.
- 2 Prima **▲▼** para seleccionar uma opção:
  - **[Idioma áudio]** (digital)
  - **[Idioma legenda]** (digital)
  - **[Legenda]**
  - **[Formato imagem]**
  - **[Equalizador]**
  - **[Relógio]**
- 3 Prima **OK** para ver o menu da opção seleccionada.
- 4 Prima **▲▼◀▶** **Teclas de navegação** para ajustar as definições do menu.
- 5 Prima **OPTION** para sair do menu.

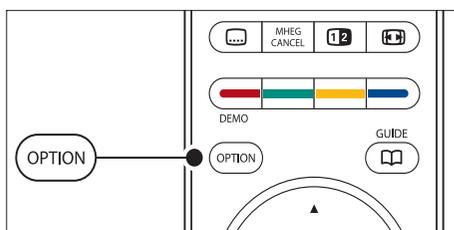

## Para visualizar e ocultar o relógio

- 1 No menu **[Acesso rápido]**, seleccione **[Relógio]** e prima **OK** para visualizar o relógio permanentemente.

## Acesso rápido

Idioma áudio

Idioma legenda

Legenda

Formato imagem

Equalizador

Relógio

- 2 Prima **OPTION** e **▲▼** para seleccionar novamente **[Relógio]**.
- 3 Prima **OK** para ocultar o relógio.

## Ajustar as definições de imagem e som

Esta secção explica como ajustar as definições de som e imagem.

## Utilizar o assistente de definições

Utilize o **[Assistente de Definições]** para o orientar na configuração das definições de imagem, som e Ambientlight.

- 1 Prima **MENU** no telecomando e seleccione **[Menu TV] > [Regulações TV] > [Assistente de Definições]**.
- 2 Prima **▶** para aceder.
- 3 Prima **OK** para **[Começar agora]**.
- 4 Prima a **tecla verde** no telecomando para iniciar o assistente.
- 5 Prima **◀** ou **▶** para seleccionar a opção que se encontra à esquerda ou à direita.
- 6 Prima a **tecla verde** para avançar para a definição seguinte.
  - ↳ Irá efectuar várias definições. Quando terminar, ser-lhe-á pedido que grave as definições.

- 7 Prima a **tecla verde** para memorizar todas as definições.

## Ajustar definições de imagem

Esta secção explica como ajustar as definições de imagem.

- 1 Prima **MENU** no telecomando e seleccione **[Menu TV] > [Regulações TV] > [Imagem]**.

Regulações TV	Imagem
Assistente de Def...	Contraste
Repor smart settings	Brilho
<b>Imagem</b>	<b>Cor</b>
Som	Matiz
Ambilight	Recorte
	Tonalidade
	Pixel Plus
	HD Natural Motion
	Contr. dinâmico
	Redução de Ruído
	Red. artef. MPEG
	Intensif. de cores
	Active control
	Sensor de luz
	Formato de imagem

- 2 Prima **►** para aceder à lista.

- 3 Prima **▲▼** para seleccionar uma definição:

- **[Contraste]** Altera o nível das partes brilhantes na imagem mantendo inalteradas as partes escuras.
- **[Brilho]** Altera o nível de luminosidade da imagem.
- **[Cor]** Altera o nível de saturação.
- **[Matiz]** Nas transmissões NTSC, este nível compensa as variações de cor.

- **[Recorte]** Altera o nível de nitidez dos pequenos detalhes.
- **[Tonalidade]** Define as cores como **[Normal]**, **[Forte]** (avermelhadas) ou **[Fracó]** (azuladas). Seleccione **[Pessoal]** para criar uma definição própria.
- Tonalidade **[Pessoal]** Se **[Pessoal]** estiver seleccionado no menu Tonalidade, siga as instruções apresentadas no ecrã para alterar o valor de:
  - **[R-WP]** (Ponto branco vermelho)
  - **[G-WP]** (Ponto branco verde)
  - **[B-WP]** (Ponto branco azul)
  - **[R-BL]** (Nível de preto vermelho)
  - **[G-BL]** (Nível de preto verde)
- **[Pixel Plus]** Activa ou desactiva a função Pixel Plus HD, que ajusta cada pixel de acordo com os circundantes. O resultado é uma imagem de alta definição brilhante.
- **[HD Natural Motion]** Reduz as oscilações e reproduz um movimento suave, especialmente em filmes. Defina o nível para Máximo, Mínimo ou Desligado.
- **[Contr. dinâmico]** Melhora o contraste da imagem à medida que esta se altera no ecrã. Defina o nível para Mínimo, Médio, Máximo ou Desligado. Recomenda-se Médio.
- **[Redução de ruído]** Filtra e diminui o ruído da imagem. Defina o nível para Mínimo, Médio, Máximo ou Desligado.
- **[Redução artefacto MPEG]** Suaviza a transição em imagens digitais. Activa (Ligado) ou desactiva (Desligado) a redução de artefactos MPEG.
- **[Intensificação de cores]** Torna as cores mais vivas e melhora a resolução dos detalhes em cores brilhantes. Defina o nível para Mínimo, Médio, Máximo ou Desligado.
- **[Active Control]** Corrige todos os sinais de entrada para proporcionar a melhor imagem possível. Activa

(Ligado) ou desactiva (Desligado) o Active Control.

- **[Sensor de luz]** Ajusta as definições de imagem e Ambilight de acordo com a luminosidade da divisão. Activa (Ligado) ou desactiva (Desligado) o sensor de luz.
- **[Formato imagem]** Altere o formato de imagem de acordo com a sua preferência.

## Utilizar definições inteligentes


Além de ajustar manualmente as definições de imagem, pode utilizar as “smart settings” para configurar uma determinada definição de imagem, som e Ambilight no seu televisor:

- 1 Prima MENU no telecomando e seleccione **[Menu TV] > [Regulações TV] > [Repor smart settings]**.
- 2 Prima ► para aceder à lista.
- 3 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar uma das seguintes definições:
  - **[Actual]**  
Aplica definições de imagem, som e Ambilight seleccionadas manualmente.
  - **[Padrão]**  
Aplica definições de imagem, som e Ambilight naturais, adequadas às condições de luminosidade da maior parte das divisões.
  - **[Vivo]**  
Aplica definições de imagem, som e Ambilight brilhantes, adequadas a divisões bem iluminadas.
  - **[Filmes]**  
Aplica definições de imagem, som e Ambilight dinâmicas, adequadas para uma experiência cinematográfica completa.
- 4 Prima a **tecla verde** para memorizar a sua selecção.


## Alterar o formato de imagem

Altere o formato de imagem para que corresponda ao seu gosto pessoal.

- 1 Prima **[Formato da imagem]** no telecomando. Em alternativa, prima MENU e seleccione **[Menu TV] > [Regulações TV] > [Imagem] > [Formato imagem]**.

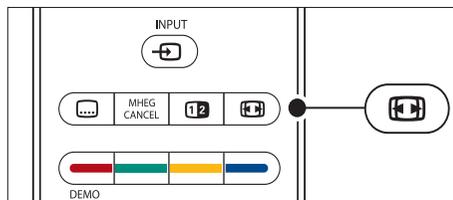

- 2 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar um dos seguintes formatos de imagem:
  - **[Auto formato]** (não adequado a PCs)

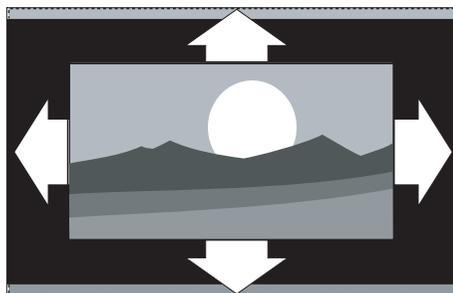


Aumenta automaticamente a imagem para preencher o ecrã. As legendas permanecem visíveis.

### Nota


- Recomendamos a utilização de **[Auto formato]** para uma distorção mínima do ecrã.

- **[Super zoom]** (não adequado a HD)

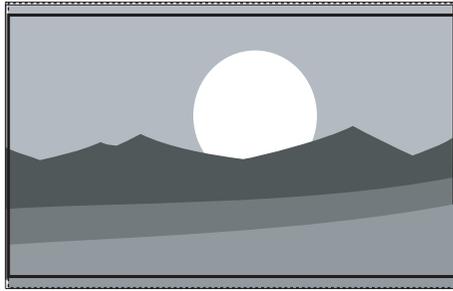

Remove as barras pretas nas partes laterais das transmissões 4:3 com o mínimo de distorção.

- **[4:3]** (não adequado a HD)

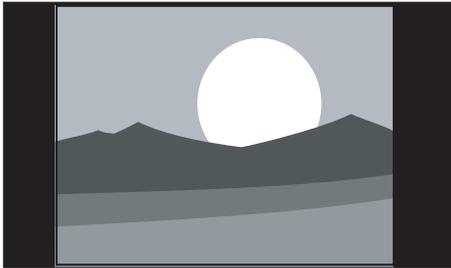


Apresenta o formato 4:3 clássico.

#### Nota

- A utilização constante do formato de imagem **[4:3]** poderá provocar distorções no ecrã. Recomendamos a utilização de **[Auto formato]**.

- **[Expansão imag. 14:9]** (não adequado a HD)

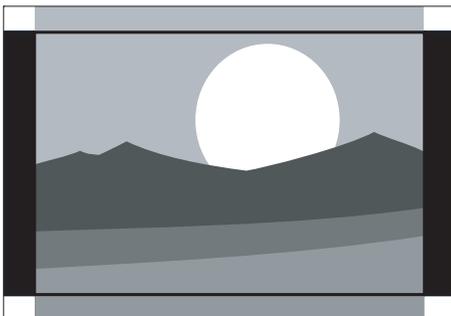


Expande o formato 4:3 clássico para 14:9.

#### Nota


- A utilização constante do formato de imagem 14:9 poderá provocar distorções no ecrã. Recomendamos a utilização de **[Auto formato]**.

- **[Expansão imag. 16:9]** (não adequado a HD)

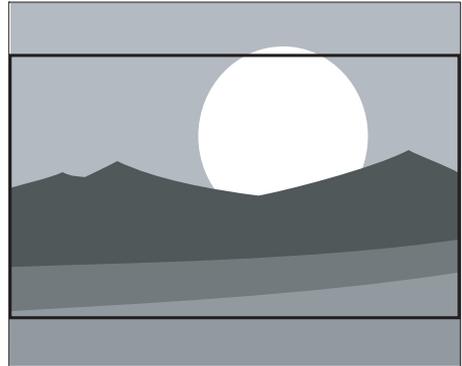


Expande o formato 4:3 clássico para 16:9.

- **[Panorâmico]**

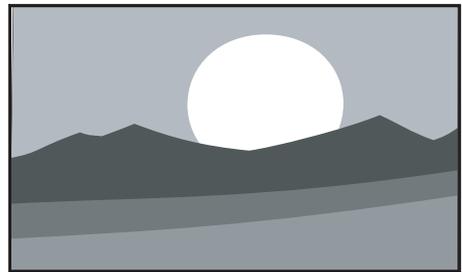

Expande o formato 4:3 clássico para 16:9

- **[Não à escala]** (apenas para HD e PCs)

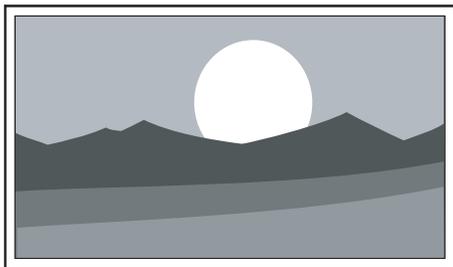

Nitidez máxima, mas poderão surgir distorções nas margens. Além disso, poderão surgir barras negras nas imagens do monitor do computador.

## Ajustar as definições de som

Esta secção explica como ajustar as definições de som.

- 1 Prima **MENU** no telecomando e seleccione **[Menu TV] > [Regulações TV] > [Som]**.
- 2 Prima **▶** para aceder à lista.

Regulações TV	Som
Assistente de Def...	Equalizador
Repor smart settings	Volume
Imagem	Equilíbrio
<b>Som</b>	Idioma áudio
Ambilight	Dual I/II
	Mono/Stéreo
	Modo surround
	Volume auscultad...
	Niv. auto de vol...
	Volume delta
	Auto surround

- 3 Prima **▲** ou **▼** para seleccionar uma das seguintes definições:
  - **[Equalizador]**  
Altera o nível de agudos e graves do som. Seleccione cada barra para alterar

a definição. Em alternativa, prima as teclas coloridas para seleccionar uma predefinição de equalizador:

- **[Padrão]**  
O equalizador é configurado com a definição neutra.
- **[Fala]**  
As definições do equalizador são maximizadas para áudio com base na fala.
- **[Multimedia]**  
As definições são maximizadas para vários tipos de áudio.
- **[Música]**  
As definições são maximizadas para música.
- **[Volume]**  
Altera o volume.

### Dica

- Para activar ou desactivar a barra de volume apresentada quando altera o volume, prima **MENU** no telecomando e seleccione **[Menu TV] > [Instalação] > [Preferências]**. Prima **▶** para aceder à lista e seleccionar a barra de volume **[Ligado]** ou **[Desligado]**.

- **[Equilíbrio]**  
Define o equilíbrio dos altifalantes esquerdo e direito para melhor se adaptar à sua posição de audição.
- **[Idioma áudio]**  
Apresenta a lista dos idiomas de áudio disponíveis para um canal digital (não disponível para canais analógicos).
- **[Dual I-II]**  
Se disponível, escolha entre dois idiomas.
- **[Mono/Estéreo]**  
Se a transmissão em estéreo estiver disponível, escolha entre mono e estéreo.
- **[Modo surround]**  
Se o som surround (Virtual Dolby Surround) estiver disponível, active-o para obter som mais espacial.
- **[Volume auscultador]**  
Altera o volume dos auscultadores.

## Nota

- Quando estão ligados auscultadores, prima o botão **Sem som** no telecomando para cortar o som emitido pelos altifalantes do televisor. Se premir os botões **Volume +/-**, activa o som dos altifalantes do televisor.
- [Nivelização auto de volume]**  
Reduz mudanças repentinas de volume, por exemplo, durante os intervalos publicitários ou ao mudar de canal. Selecciona **[Ligado]** ou **[Desligado]**.
- [Volume delta]**  
Corrige diferenças de volume entre canais ou dispositivos ligados. Deverá mudar para o dispositivo ligado antes de ajustar o volume delta.
- [Auto surround]**  
Activa automaticamente no televisor o melhor modo de som surround disponível numa transmissão. Selecciona **[Ligado]** ou **[Desligado]**.

## Ajustar as definições de Ambilight

- Prima **MENU** no telecomando e selecciona **[Menu TV] > [Regulações TV] > [Ambilight]**.
- Prima **►** para aceder à lista.

Regulações TV	Ambilight
Assistente de Def..	Ambilight
Repor smart settings	Brilho
Imagem	Modo
Som	Cor
<b>Ambilight</b>	Separação
	Equilíbrio

- Prima **▲** ou **▼** para seleccionar uma das seguintes definições:
  - [Ambilight]**

Activa (**[Ligado]**) ou desactiva (**[Desligado]**) a Ambilight.

- [Brilho]**  
Altera a intensidade de luz da Ambilight.
- [Modo]**  
Escolha entre quatro modos de Ambilight: **[Cor]**, **[Descontraído]**, **[Médio]**, **[Dinâmico]**.
- [Cor]**  
Selecione uma predefinição de cor (**[Branco quente]**, **[Branco frio]**, **[Azul]**) ou crie uma cor própria.  
Ao criar uma cor personalizada, selecione primeiro **[Saturação]** e defina um valor elevado. Em seguida, selecione **[Paleta]** e escolha um valor entre 0 e 100.
- [Separação]**  
Define o nível de cor de Ambilight à esquerda e direita do televisor. Estão disponíveis os níveis **[Máximo]**, **[Médio]**, **[Mínimo]** e **[Desligado]**. Quando **[Desligado]** está seleccionado, a Ambilight é monocolor.
- [Equilíbrio]**  
Define o nível de Ambilight à esquerda e direita do televisor.




### Atenção

- Para evitar má recepção do sinal do telecomando, não coloque os sensores de telecomando dos dispositivos ao alcance da Ambilight.

## Activar a Ambilight quando o televisor está no modo de espera

Quando o televisor está em modo de standby, pode activar a Ambilight para melhorar o ambiente da sala. Neste modo, a Ambilight está disponível apenas como uma cor constante.

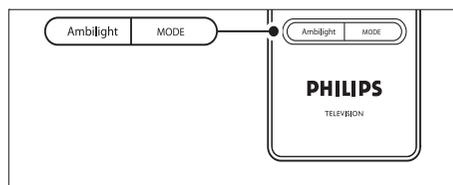

- 1 Prima **AMBILIGHT** no telecomando quando o televisor estiver em standby.
- 2 Prima **MODE** repetidamente para seleccionar uma cor disponível.

---

## Ajustar o brilho da LightGuide

- 1 Prima **MENU** no telecomando e seleccione **[Menu TV] > [Instalação] > [Preferências] > [Brilho LightGuide]**.
- 2 Prima **▶** para aceder ao menu **[Brilho LightGuide]**.
- 3 Utilize **▲** ou **▼** para seleccionar o brilho da LightGuide:
  - **[0]**: desligada
  - **[1]**: 25 %
  - **[2]**: 50 %
  - **[3]**: 75 %
  - **[4]**: total
- 4 Prima **OK** para confirmar.
- 5 Prima **MENU** para sair.

---

## Mudar para o modo Casa ou Loja

- 1 Prima **MENU** no telecomando e seleccione **[Menu TV] > [Instalação] > [Preferências] > [Localização]**.
- 2 Prima **▶** para aceder ao menu Localização.
- 3 Utilize **▲** ou **▼** para seleccionar o modo do televisor:
  - **[Loja]**  
Configura as "smart settings" como **[Vivo]**, uma definição ideal para um ambiente comercial. A liberdade de mudança das definições é limitada.
  - **[Casa]**  
Permite aos utilizadores domésticos mudar todas as definições do televisor.
- 4 Prima **OK** para confirmar.

- 5 Prima **MENU** para sair.

---

## Utilizar funcionalidades avançadas de teletexto

O televisor dispõe de uma memória de 1200 páginas que guarda as páginas e subpáginas do teletexto. A memória de teletexto reduz o tempo de carregamento das páginas.

---

### Seleccionar subpáginas do teletexto

Uma página de teletexto pode conter várias subpáginas. As subpáginas são mostradas numa barra próxima do número de página principal.


- 1 Prima **☰ Teletexto** no telecomando.
- 2 Seleccione uma página de teletexto.
- 3 Prima **◀** ou **▶** para seleccionar uma subpágina.

---

### Seleccionar transmissões de teletexto T.O.P.

As transmissões de teletexto Table Of Pages (T.O.P) permitem saltar de um assunto para outro, sem utilizar o número das páginas. Teletexto T.O.P não está disponível em todos os canais de televisão.

- 1 Prima **☰ Teletexto** no telecomando.
- 2 Prima **INFO**.

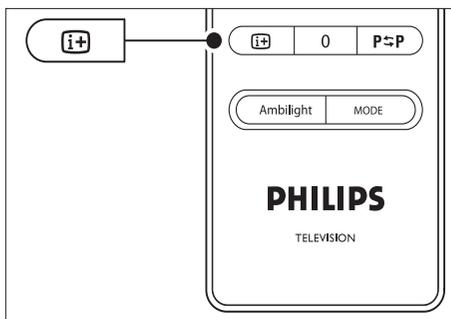

↳ Surge a vista de T.O.P.

- 3 Utilize ◀▶ ou ▲▼ para seleccionar um assunto.
- 4 Prima OK para visualizar a página.

## Utilizar o teletexto em ecrã duplo

O teletexto em ecrã duplo apresenta o canal ou fonte à esquerda do ecrã. O teletexto é apresentado à direita.

- 1 Prima **Teletexto** no telecomando para activar o teletexto em ecrã duplo.
- 2 Volte a premir **Teletexto** para visualizar o teletexto normal.
- 3 Prima **Teletexto** para sair do teletexto.

## Pesquisar no teletexto


Avance rapidamente para um assunto ligado a uma série de números de páginas ou pesquise por palavras específicas nas páginas do teletexto.

- 1 Prima **Teletexto** no telecomando.
- 2 Prima OK para realçar a primeira palavra ou número.
- 3 Prima ▲▼ ou ▶◀ de modo a avançar para a palavra ou número seguinte na página.
- 4 Prima OK para pesquisar uma página que contenha a palavra ou o número realçado.
- 5 Para sair da [Procura], prima ▲ até não ser realçada qualquer palavra ou número.

## Ampliar as páginas do teletexto

Para usufruir de uma leitura mais confortável, pode aumentar a página de teletexto.

- 1 Prima **Teletexto** no telecomando e seleccione uma página de teletexto.
- 2 Prima **OPTION** no telecomando para ampliar a parte superior da página.

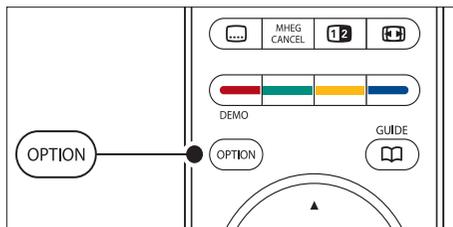


- 3 Prima **OPTION** novamente para ver a parte inferior da página ampliada.
- 4 Prima ▲ ou ▼ para percorrer a página ampliada.
- 5 Volte a premir **OPTION** para regressar ao tamanho de página normal.

## Utilizar o menu de teletexto

Com as opções do menu de teletexto pode visualizar informações ocultas, percorrer automaticamente as subpáginas e alterar a definição dos caracteres.

- 1 Prima **Teletexto** no telecomando.
- 2 Prima **MENU**. É apresentado o menu [Menu de Teletexto].

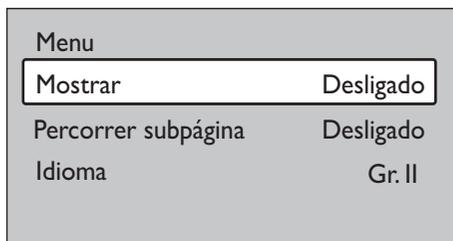

- 3 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar uma opção.
  - **[Mostrar]**  
Ocultar ou mostrar informações ocultas de uma página, como soluções de adivinhas ou puzzles.
  - **[Percorrer subpágina]**  
Se estiverem disponíveis subpáginas da página seleccionada, poderá percorrê-las automaticamente.
  - **[Idioma]**

Alguns idiomas utilizam um conjunto diferente de caracteres. Se estiver a utilizar um idioma diferente, active o grupo de idiomas adequado para que o texto seja apresentado correctamente.

- 4 Prima **OK** para alterar uma opção:
- 5 Prima **MENU** para sair do menu [**Menu de Teletexto**].
- 6 Prima **Teletexto** para sair do teletexto.

## Utilizar serviços de texto digital (apenas RU)

Alguns emissores de televisão digital oferecem serviços de texto dedicados ou serviços interactivos (por exemplo, a BBC1). Estes serviços funcionam como teletexto normal, com a adição de teclas numéricas, coloridas e de navegação.

- 1 Prima **Teletexto** no telecomando.
- 2 Prima **▲▼** ou **◀▶** para seleccionar ou realçar itens.
- 3 Prima uma das teclas coloridas para seleccionar uma opção.
- 4 Prima **OK** para confirmar ou activar.
- 5 Prima **MHEG CANCEL** para cancelar os serviços de texto digital ou interactivos.

Os serviços de texto digital são bloqueados quando são transmitidas legendas e [**Legenda Ligado**] estiver definido no menu (consulte 'Utilizar legendas' na página 34)[**Vários**].

## Utilizar o Teletexto 2.5

Se for transmitido pelo canal de televisão, o Teletexto 2.5 oferece mais cores e melhores gráficos do que o teletexto normal. Teletexto 2.5 é activado por predefinição.

- 1 Prima **MENU** no telecomando e seleccione [**Menu TV**] > [**Instalação**] > [**Preferências**] > [**Teletexto 2.5**].
- 2 Prima **▶** para aceder à lista.
- 3 Seleccione [**Ligado**] ou [**Desligado**].


- 4 Prima **OK** para alterar a opção.

## Criar listas de favoritos

Utilize a lista [**Todos os canais**] ou crie a sua própria lista de canais de televisão e estações de rádio favoritos. Cada membro da família pode criar a sua própria lista de favoritos.

### Seleccionar uma lista de favoritos

- 1 Prima **OK** no telecomando. Em alternativa, prima **MENU** e seleccione [**Lista de canais**].
  - ↳ Se se tratar de uma nova instalação, é apresentada a lista [**Todos os canais**].

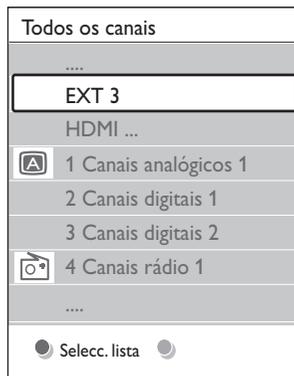

- ↳ Se não for uma nova instalação, é apresentada a última lista de favoritos seleccionada.
- 2 Prima a tecla vermelha para ver todas as listas de favoritos.
- 3 Prima **▲** ou **▼** para seleccionar uma lista.
- 4 Prima **OK**.
  - ↳ É apresentada a lista de favoritos seleccionada.
- 5 Volte a premir **OK** para sair.


## Configurar uma lista de favoritos

- 1 Prima **OK** no telecomando.  
↳ Aparece a última lista de favoritos seleccionada.
- 2 Prima a tecla vermelha para ver todas as listas de favoritos.
- 3 Prima **▲** ou **▼** para seleccionar uma lista.
- 4 Prima **OK**.
- 5 Prima a tecla verde para aceder ao modo **[Editar lista]**.  
↳ A lista seleccionada enumera todos os canais.
- 6 Prima **▲** ou **▼** para realçar um canal.
- 7 Prima **OK** para marcar (ou desmarcar) o canal realçado.  
↳ O canal é então adicionado (ou retirado) da lista seleccionada.
- 8 Volte a premir a tecla verde para sair do modo **[Editar lista]**.  
↳ Aparece novamente a lista de canais modificada.

## Seleccionar um canal de uma lista de favoritos

- 1 Prima **OK** no telecomando. Aparece a última lista de canais seleccionada.
- 2 Utilize **▲** ou **▼** para realçar um canal.
- 3 Prima **OK**. O televisor sintoniza esse canal.

## Dica

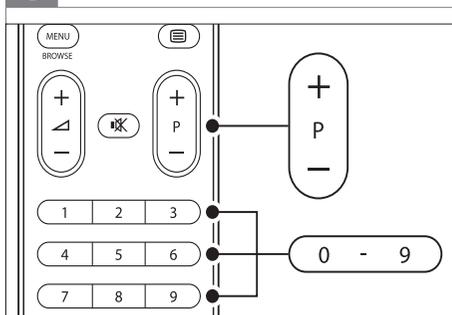

- Prima - **P +** no telecomando para percorrer os canais da lista seleccionada. Pode seleccionar canais não incluídos na lista premindo as teclas numéricas.

## Utilizar o Guia de Programação Electrónico

O EPG é um guia no ecrã que apresenta os programas de televisão digital programados. Este guia não está disponível nos canais analógicos. Pode navegar, seleccionar e ver programas por horário, título ou género.

Existem dois tipos de EPG: **[Agora e Seguinte]** e **[7 ou 8 dias]**. **[Agora e Seguinte]** está sempre disponível, mas **[7 ou 8 dias]** está disponível apenas em alguns países.

Com o menu EPG pode:


- Ver uma lista de programas digitais actualmente transmitidos
- Ver programas a transmitir
- Agrupar programas por género
- Definir memos que o alertam sobre o início de um programa
- Definir os canais EPG preferidos

## Ligar a EPG

### Nota

- Quando utilizar o EPG pela primeira vez, poderá ser necessário efectuar uma actualização. Nesse caso, siga as instruções no ecrã.

## 1 Prima **GUIDE** no telecomando.

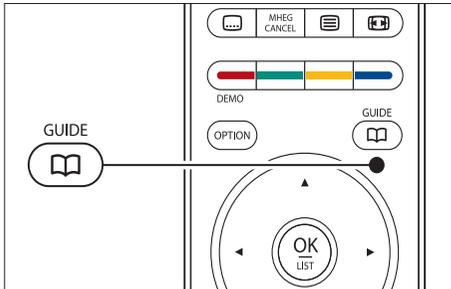

Em alternativa, prima **MENU** e seleccione **[Guia programa]**.

Surgem os seguintes tipos de EPG:

- [Agora e Seguinte]**  
São apresentadas informações detalhadas sobre o programa actual.

26 BBC1	Terça, 12 Set.	09:17
Título: Commonwealth Games		
Info: 7:50 - 12:30 : 280 min. .....		
<input checked="" type="radio"/> Sair	<input type="radio"/> Seguinte	<input type="radio"/>
Pulse - P + para cambiar canal.		

- [7 ou 8 dias]**  
A recepção de dados do EPG **[7 ou 8 dias]** poderá demorar algum tempo. Após o carregamento, é apresentada uma lista de programas.

Guia programa		Terça, 12 Set.	
	Próximo das	09:55	Seguinte
BBC ONE	07:50	Commonwealth	12:30 Commonwealth
BBC TWO	09:50	Tweenies	10:15 Something Special
five	09:00	The Wright Stuff	10:30 Trisha Goddard
BBCTHREE	05:32	This is BBCTHREE	12:00 This is BBC THREE
BBC FOUR	05:32	This is BBC FOUR	12:00 This is BBC FOUR
abc1	09:20	Moonlighting	10:15 Daddio

Lembrar 13:50 Anastasia   
 Ver   
 Ir para...   
 Info 0010 - EEN

## 2 Utilize as teclas coloridas do telecomando para activar as acções disponíveis:

- [Seguinte]**  
Apresenta informações sobre o programa seguinte.
- [Memo]**  
Marca um programa como um memo.
- [Ver]**  
Ver ou ouvir um programa actual.
- [Ir para]**  
Passa para o dia seguinte ou anterior.
- [Info]**  
Se disponível, apresenta informações sobre um programa seleccionado.

## 3 Prima **GUIDE** para sair do EPG.

## Mais informações sobre o EPG '7 ou 8 dias'

O menu **[Guia programa]** permite procurar por género, programar memos e aceder a outras funções.

- Prima **GUIDE** no telecomando.
- Prima **MENU** no telecomando. É apresentado o menu **[Guia programa]**.

Guia programa	O que está
<b>O que está</b>	12:30 South Today
Procurar por género	11:50 Working Lunch
Memos de horários	11:55 Melrose Place
Canais EPG pref...	13:00 In aller Freund
Comprar info EPG	

- 3 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar uma opção do menu.
- 4 Prima ► para aceder.
- 5 Prima ▲ ou ▼ para efectuar uma selecção.
- 6 Prima OK ou a tecla verde para activar a selecção.
- 7 PrimaGUIDE para sair do EPG.

#### Nota

- Apenas os canais marcados como canais EPG preferidos são apresentados no menu **[Guia programa]**.

## Utilizar os temporizadores e a função de bloqueio infantil

Esta secção explica como ligar ou desligar o televisor a uma hora específica e como utilizar a função de “TV trancada”.

### Colocar o televisor em standby automaticamente (“Função adormecer”)

A “Função adormecer” coloca o televisor em standby após um certo período de tempo.

- 1 Prima **MENU** no telecomando e seleccione **[Menu TV] > [Vários] > [Função adormecer]**.
- 2 Prima ► para aceder à barra **[Função adormecer]**.
- 3 Prima ▲ ou ▼ para definir o temporizador.  
↳ O período máximo é de 180 minutos, em incrementos de 5 minutos. Se seleccionar 0 minutos, a “Função adormecer” é desligada.
- 4 Prima **OK** para activar o temporizador.

#### Nota

- Pode sempre desligar o televisor mais cedo ou repor o temporizador durante a contagem.

### Ligar o televisor automaticamente (“Programado”)

A partir do modo standby, a função “Programado” liga automaticamente o televisor numa hora e num canal específicos.

- 1 Prima **MENU** no telecomando e seleccione **[Menu TV] > [Vários] > [Programado]**.
- 2 Prima ► para aceder ao menu **[Programado]**.
- 3 Utilize ▲▼ ou ◀▶ para seleccionar e aceder aos itens de menu para definir um canal, dia da semana, frequência e hora de início.
- 4 Prima **OK** para confirmar.
- 5 Prima **MENU** para sair.

#### Dica

- Para desactivar o **[Programado]**, seleccione **[Desligado]** no menu **[Programado]**.

### Bloquear canais de televisão ou dispositivos ligados (bloqueio infantil)

Bloqueie canais de televisão ou dispositivos ligados com um código de 4 dígitos para que as crianças não possam ver conteúdo não autorizado.

### Para definir ou mudar o código de “TV trancada”

- 1 Prima **MENU** no telecomando e seleccione **[Menu TV] > [Vários] > [Introduza código]/[Mudar código]**.

- 2 Prima ► para aceder à configuração do código.
- 3 Introduza o seu código utilizando as teclas numéricas. É novamente apresentado o menu [Vários], com uma mensagem a confirmar que o código foi criado ou alterado.



#### Dica

- Caso se esqueça do código, introduza '8888' para substituir os códigos existentes.

---

### Para aceder ao menu “TV trancada”

- 1 Prima MENU no telecomando e seleccione [Menu TV] > [Vários] > [TV trancada] e prima ► para introduzir o seu código.
- 2 Introduza o seu código utilizando as teclas numéricas.

---

### Para bloquear ou desbloquear todos os canais e dispositivos ligados

- 1 No menu [TV trancada], seleccione [Trancar] ou [Destancar].
- 2 Prima OK.

---

### Para bloquear um programa específico ou todos os canais a partir de determinada hora

- 1 No menu [TV trancada], seleccione [Trancar pessoal].

TV trancada	Trancar pessoal
Trancar	Trancar após
Trancar pessoal	Trancar o canal
Destancar	Classificação par...

- 2 Prima ► para aceder ao menu [Trancar pessoal].
- 3 Prima ► novamente para aceder ao menu [Trancar após].
- 4 Seleccione [Ligado] para activar o [Temporizador trancar].
- 5 Prima ◀.
- 6 Seleccione [Tempo].
- 7 Prima ►.
- 8 Introduza a hora utilizando ▲ ou ▼ e ►.
- 9 Prima OK.

---

### Bloquear um ou mais canais e dispositivos ligados

- 1 No menu [TV trancada], seleccione [Trancar pessoal].
- 2 Prima ► para aceder.
- 3 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar [Trancar o canal].
- 4 Prima ►.
- 5 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar o canal ou dispositivo que pretende bloquear ou desbloquear.
- 6 Em cada selecção, prima OK para bloquear ou desbloquear o canal ou dispositivo.

---

### Para definir classificações parentais

Algumas emissoras digitais classificam os seus programas de acordo com a idade. Poderá configurar o televisor para apresentar apenas os programas com classificações etárias superiores à idade da criança.

- 1 No menu [TV trancada], seleccione [Trancar pessoal].
- 2 Prima ► para aceder.
- 3 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar [Classificação parental (familiar)].
- 4 Prima ►.
- 5 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar uma classificação etária.

- 6 Prima **MENU** para sair do menu [TV trancada].

## Utilizar legendas

É possível activar legendas para cada canal de televisão. As legendas são transmitidas através do teletexto ou das transmissões digitais DVB-T. No caso das transmissões digitais, pode ainda seleccionar um idioma de legendas preferido.

### Activar as legendas em canais de televisão analógicos

- 1 Selecciona um canal de televisão analógica.
- 2 Prima  **Teletexto** no telecomando.
- 3 Introduza os três algarismos do número de página das legendas.
- 4 Prima  **Teletexto** para sair do teletexto.
- 5 Prima **MENU** no telecomando e seleccione [**Menu TV**] > [**Vários**] > [**Legenda**].
- 6 Prima  para aceder à lista.

Menu TV	Vários
Regulações TV	Legenda
Vários	Idioma legenda
Instalação	Função adormecer
Actual. do softw.	TV trancada
	Intro/Mudar código
	Programado
	Interface comum
	Demo

- 7 Prima  ou  para seleccionar [**Ligado**] e ver sempre as legendas ou [**Activo com som desl.**] para ver as legendas apenas quando o som for cortado utilizando a tecla  do telecomando.

- 8 Prima **OK** para voltar ao menu [**Vários**].



#### Nota

- Deverá repetir este procedimento para activar as legendas em todos os canais analógicos.

### Activar as legendas em canais de televisão digitais

- 1 Prima **MENU** no telecomando e seleccione [**Menu TV**] > [**Vários**] > [**Legenda**].
- 2 Prima  para aceder à lista.

Menu TV	Vários
Regulações TV	Legenda
Vários	Idioma legenda
Instalação	Função adormecer
Actual. do softw.	TV trancada
	Intro/Mudar código
	Programado
	Interface comum
	Demo

- 3 Prima  ou  para seleccionar [**Ligado**] e ver sempre as legendas ou [**Activo com som desl.**] para ver as legendas apenas quando o som for cortado utilizando a tecla  do telecomando.
- 4 Prima **OK** para voltar ao menu [**Vários**].

## Seleccionar um idioma de legendas em canais de televisão digitais

### Nota

- Quando selecciona um idioma de legendas num canal de televisão digital conforme descrito a seguir; o idioma de legendas preferido configurado no menu [Instalação] é temporariamente substituído.

- 1 Prima **MENU** no telecomando e seleccione [Menu TV] > [Vários] > [Idioma legenda].
- 2 Prima **▶** para aceder à lista de idiomas disponíveis.
- 3 Prima **▲** ou **▼** para seleccionar um idioma de legendas.
- 4 Prima **OK**.

## Ver fotografias e ouvir música


Ligue um dispositivo de armazenamento USB externo e visualize imagens (apenas em formato JPEG) ou ouça música (apenas em formatos MP3 ou Linear PCM).

### Nota

- A Philips não pode ser responsabilizada se o seu dispositivo USB não for compatível, nem aceita qualquer tipo de responsabilidade por danos ou perdas de dados armazenados.

## Ligar um dispositivo de armazenamento USB

Com o televisor ligado, ligue o dispositivo de armazenamento USB à porta USB na parte lateral do televisor (consulte 'Ligar os dispositivos' na página 44). O menu principal é apresentado automaticamente e o nome do dispositivo USB é realçado junto de [Multimedia].

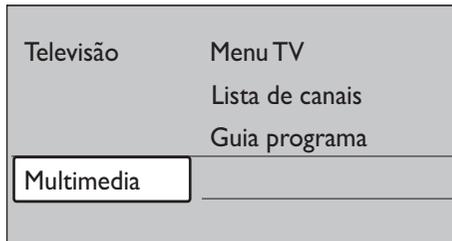

## Desligar um dispositivo de armazenamento USB

### Atenção

- De modo a evitar danos no dispositivo USB, siga sempre o procedimento para o desligar descrito a seguir:

- 1 Prima **MENU** no telecomando para sair do menu [Multimedia].
- 2 Aguarde 5 segundos antes de desligar o dispositivo USB.

## Ver fotografias

- 1 Depois de ligar um dispositivo de armazenamento USB ao televisor, prima **▶** para aceder ao menu [Multimedia]. [Imagem] é realçado.

USB	Imagem
Imagem	Afrika_2001
Música	Paris_2006
	My_car.jpg
	Jean.jpg
	Mary.jpg

- 2 Prima **▶** para aceder à pasta [Imagem].

Imagem	Afrika_2001
Afrika_2001	Kenya.jpg
Paris_2005	Congo.jpg
My_car.jpg	Victoria.jpg
Jean.jpg	Dakar.jpg
Mary.jpg	Cairo.jpg

- 3 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar uma imagem ou álbum de imagens no dispositivo USB.

Afrika_2001	Afrika_2001
Kenya.jpg	
Congo.jpg	
Victoria.jpg	
Dakar.jpg	
Cairo.jpg	

- 4 Prima **OK** para ver a imagem ou para iniciar uma apresentação de slides das imagens do álbum.
- 5 Prima **OK** para colocar a apresentação de slides em pausa. Prima **OK** novamente para reiniciar.
- 6 Prima uma das teclas coloridas do telecomando para executar a função correspondente, mencionada no fundo do ecrã.
- 7 Prima a tecla azul para parar a apresentação e ver mais funções. Se a barra de funções desaparecer da parte inferior do ecrã, prima uma tecla colorida para a fazer reaparecer.
- 8 Prima ◀ e seleccione outra imagem ou outro álbum.

## Definições da apresentação de diapositivos

- **[Nenh. detalhes]/[Mais detalhes]**  
Apresenta o nome, a data e o tamanho da imagem e a imagem seguinte da apresentação.
- **[Transição]**  
Apresenta a lista de estilos de transição disponíveis para as imagens. Prima ou para seleccionar e prima **OK** para activar.
- **[Tempo slide]**  
Define o tempo entre transições de imagens: **[Pequeno]**, **[Médio]** ou **[Longo]**.
- **[Rotação]**  
Roda a imagem.
- **[Zoom]**  
Apresenta uma lista de opções de ampliação disponíveis.
- **[Começar show]/[Parar espect.]**  
Inicia ou pára uma apresentação de slides.

## Ver imagens como miniaturas

As miniaturas permitem visualizar os álbuns de imagens em formato de perspectiva geral.

- 1 Seleccione um álbum de imagens.
- 2 Prima ▶ para aceder à lista de imagens.
- 3 Prima a tecla verde.
- 4 Prima ▲ ou ▼, ◀ ou ▶ para realçar uma imagem.
- 5 Prima **OK** para ver a imagem.
- 6 Prima ◀ para regressar à visão geral das miniaturas.
- 7 Prima novamente a tecla verde para regressar à lista de imagens.

## Ouvir música

- 1 Depois de ligar um dispositivo de armazenamento USB ao televisor, prima ▶ para aceder ao menu **[Multimedia]**.
- 2 Seleccione **[Música]** e prima ▶ para eceder à pasta **[Música]**.

- 3 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar uma música ou um álbum de músicas.
- 4 Prima **OK** para reproduzir a música ou álbum seleccionado.

---

## Definições de música

- **[Nenh. detalhes]/[Mais detalhes]**  
Apresenta o nome do ficheiro.
- **[Repita: um]/[Repita: tudo]**  
Repete uma música ou álbum.
- **[Misturar]**

Reproduzir músicas numa sequência aleatória.

---

## Ver uma apresentação de slides com música

É possível visualizar uma apresentação de diapositivos das imagens guardadas, acompanhada de música.

- 1 Selecciona primeiro um álbum de músicas e prima **OK**.
- 2 Selecciona um álbum a apresentar e prima **OK**.

---

## Ouvir estações de rádio digitais

Se estiver disponível uma emissão digital, os canais de rádio digital serão instalados durante a instalação. Pode reordenar canais de rádio digitais após a instalação (consulte 'Mudar a ordem dos canais' na página 42).

- 1 Prima **OK** no telecomando. É apresentado o menu **[Todos os canais]**.
- 2 Utilize as teclas numéricas para seleccionar um canal.
- 3 Prima **OK**.

---

## Actualizar o software do televisor

A Philips empenha-se na melhoria contínua dos seus produtos, pelo que lhe recomendamos vivamente que actualize o software do seu televisor, sempre que possível. Consulte [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) para obter informação relativa à disponibilidade de actualizações.

---

### Verificar a versão actual do software

- 1 Prima **MENU** no telecomando e seleccione **[Menu TV] > [Actualização do software] > [Informação software actual]**.

---

### Verificar a disponibilidade de actualizações de software

A Philips transmite mensagens periódicas (por via digital) anunciando a disponibilização de actualizações do software:

- 1 Prima **MENU** no telecomando e seleccione **[Menu TV] > [Actualização do software] > [Anúncio]**.

---

### Actualizar o software (transmissões digitais)

Se utilizar transmissões digitais (DVB-T), o televisor recebe automaticamente as actualizações de software. Se receber uma mensagem no ecrã a pedir-lhe que actualize o software:

- Selecciona **[Agora]** (recomendado) para actualizar o software imediatamente.
- Selecciona **[Mais tarde]** para receber um memo sobre a actualização de software mais tarde.
- Selecciona **[Cancelar]** para sair da actualização (não recomendado). Se cancelar a actualização, actualize o software manualmente premindo **MENU** e seleccionando **[Menu TV] > [Actualização do software] > [Actualizações locais]**. Siga as instruções no ecrã.

---

## Actualizar o software (transmissões analógicas)

Antes de realizar este procedimento:

- Reserve algum tempo para concluir a actualização.
- Disponha de um dispositivo de armazenamento USB com capacidade mínima de 64 MB.
- Disponha de um computador com uma porta USB e acesso à Internet.

- 1** Prima **MENU** no telecomando e seleccione **[Menu TV] > [Actualização do software] > [Actualização do assistente]**.
- 2** Seleccione **[Começar agora]**.
- 3** Introduza o dispositivo de armazenamento USB e prima a tecla verde. É copiado um ficheiro de identificação para o dispositivo USB.
- 4** Prima novamente a tecla verde para terminar.
- 5** Ligue o dispositivo USB ao computador.
- 6** No computador, aceda ao dispositivo de armazenamento USB e clique duas vezes sobre o ficheiro HTML "Update".
- 7** Siga as instruções no ecrã para executar a actualização.

# 7 Instalar canais

Durante a configuração inicial do televisor, ser-lhe-á pedido que seleccione um idioma de menus e que realize a instalação automática de todos os canais de televisão e de estações de rádio digital (se disponível).

Este capítulo inclui instruções acerca da reinstalação de todos os canais, assim como informação relativa a outras funções de instalação de canais.

## Nota

- A reinstalação de canais modifica a lista **[Todos os canais]**.

## Instalar canais automaticamente

Esta secção explica como pesquisar e memorizar canais automaticamente. As instruções aplicam-se tanto a canais analógicos como digitais.

### Passo 1 Seleccionar o idioma de menu

#### Nota

- Avance para o passo 3 se as definições de idioma estiverem correctas.

- 1 Prima **MENU** no telecomando e seleccione **[Menu TV] > [Instalação] > [Idiomas]**.

Instalação	Idiomas
<b>Idiomas</b>	Idioma de menu
País	Áudio preferido
Zona de hora local	Legendas pref...
Instalação canal	Deficiência auditiva
Preferências	
Ligações	
...	

- 2 Prima **▶** para aceder ao menu **[Idiomas]**.
- 3 Prima **▲** ou **▼** para seleccionar o seu idioma.
- 4 Prima **OK** para confirmar.
- 5 Prima **◀** para voltar ao menu **[Instalação]**. Além do idioma dos menus, pode configurar as seguintes definições de idioma através do menu **[Idiomas]** (apenas em canais digitais):
  - **[Áudio preferido]**  
Selecione um dos idiomas de áudio disponíveis como idioma preferido (consulte 'Ajustar as definições de som' na página 25).
  - **[Legendas preferidas]**  
Selecione um dos idiomas de legendas disponíveis (consulte 'Seleccionar um idioma de legendas em canais de televisão digitais' na página 35).
  - **[Deficiência auditiva]**  
Se disponível, seleccione **[Ligado]** para ver a versão das legendas para deficientes auditivos do seu idioma de áudio ou de legendas preferido.

### Passo 2 Seleccionar o seu país

Selecione o país onde se encontra. A TV instala e organiza os canais de acordo com o seu país.

## Nota

- Avance para o passo 3 se as definições de país estiverem correctas.

- 1 No menu **[Instalação]**, prima ▼ para seleccionar **[País]**.
- 2 Prima ► para aceder à lista.
- 3 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar o seu país.
- 4 Prima ◀ para voltar ao menu **[Instalação]**.

## Passo 3 Seleccionar o fuso horário

Esta opção está disponível apenas em países com vários fusos horários. Ignore este passo se não se aplicar ao seu caso.

- 1 No menu **[Instalação]**, prima ▼ para seleccionar **[Zona de hora local]**.
- 2 Prima ► para aceder à lista.
- 3 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar o fuso horário.
- 4 Prima ◀ para voltar ao menu **[Instalação]**.

## Passo 4 Instalar canais

O televisor procura e grava todos os canais de televisão digital e analógica disponíveis, assim como todas as estações de rádio digital disponíveis.

- 1 No menu **[Instalação]**, prima ▼ para seleccionar **[Instalação canal]**.
- 2 Prima ► para aceder ao menu **[Instalação canal]**. **[Instalação automática]** é realçado.
- 3 Prima ► para seleccionar **[Começar agora]**.
- 4 Prima OK.
- 5 Prima a tecla verde para iniciar. A instalação irá demorar alguns minutos.
- 6 Quando a pesquisa de canais estiver completa, prima a tecla vermelha para regressar ao menu **[Instalação]**.
- 7 Prima MENU para sair.

## Dica

- Quando são encontrados canais de televisão digitais, a lista de canais instalados poderá apresentar números de canais vazios. Para mudar o nome, reordenar ou desinstalar canais memorizados (consulte 'Mudar a ordem dos canais' na página 42).

## Instalar canais manualmente

Esta secção descreve como procurar e memorizar manualmente os canais de televisão analógicos.

## Passo 1 Seleccionar o sistema

### Nota

- Avance para o passo 2 se as definições do sistema estiverem correctas.

- 1 Prima MENU no telecomando e seleccione **[Menu TV] > [Instalação] > [Instalação canal] > [Análogo: instalação manual]**.

Instalação canal	Analog.: instal.man.
Instalação autom...	Sistema
Actualização inst...	Procura
Dig.: recepção teste	Ajuste fino
Analog.: instal.man.	Memo.canal actual
Mudar ordem	Memo. como novo...

- 2 Prima ► para aceder ao menu **[Instalação canal]**. **[Sistema]** é realçado.
- 3 Prima ► para aceder à lista **[Sistema]**.
- 4 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar o país ou região.
- 5 Prima ◀ para voltar ao menu **[Instalação canal]**.

---

## Passo 2 Procurar e guardar novos canais televisivos

- 1 Prima **MENU** no telecomando e seleccione **[Menu TV] > [Instalação] > [Instalação canal] > [Análogo: instalação manual] > [Procura]**.
- 2 Prima **▶** para aceder ao menu **[Procura]**.
- 3 Prima a tecla vermelha e utilize as teclas numéricas no telecomando para introduzir manualmente a frequência de três dígitos. Em alternativa, prima a tecla verde para procurar automaticamente o próximo canal.
- 4 Prima **◀** quando o novo canal for encontrado.
- 5 Seleccione **[Memorizar como novo canal]** para o guardar num novo número de canal.
- 6 Prima **▶** para aceder.
- 7 Prima **OK**. **[Acabado]** é apresentado.
- 8 Prima **MENU** para sair.

---

## Sintonia fina de canais analógicos

Se a recepção for de fraca qualidade, é possível proceder ao ajuste fino manual dos canais analógicos.

- 1 Prima **MENU** no telecomando e seleccione **[Menu TV] > [Instalação] > [Instalação canal] > [Análogo: instalação manual] > [Ajuste fino]**.
- 2 Prima **▶** para aceder ao menu **[Ajuste fino]**.
- 3 Prima **▲** ou **▼** para ajustar a frequência.
- 4 Prima **◀** quando terminar.
- 5 Seleccione **[Memorizar canal actual]** para guardar o canal com sintonia fina com o número de canal actual.
- 6 Prima **▶** para aceder.
- 7 Prima **OK**. **[Acabado]** é apresentado.
- 8 Prima **MENU** para sair.

---

## Alterar nome canais

- 1 Prima **MENU** no telecomando e seleccione **[Menu TV] > [Instalação] > [Instalação canal] > [Mudar ordem]**.
- 2 Prima **▶** para aceder à lista **[Mudar ordem]**.
- 3 Prima **▲** ou **▼** na lista **[Mudar ordem]** para seleccionar o canal a que pretende mudar o nome.
- 4 Prima a tecla vermelha.
- 5 Prima **◀** e **▶** para seleccionar caracteres ou **▲** e **▼** para mudar os caracteres. O espaço, os números (0 - 9) e outros caracteres especiais encontram-se entre as letras z e A.
- 6 Prima a tecla verde ou **OK** para terminar.



### Dica

- Apague todos os caracteres premindo a tecla amarela. Apague apenas o carácter seleccionado premindo a tecla azul.

---

## Desinstalar ou reinstalar canais

É possível desinstalar um canal gravado ou reinstalar um canal desinstalado.

- 1 Prima **MENU** no telecomando e seleccione **[Menu TV] > [Instalação] > [Instalação canal] > [Mudar ordem]**.
- 2 Prima **▶** para aceder à lista **[Mudar ordem]**.
- 3 Prima **▲** ou **▼** para seleccionar o canal a desinstalar ou reinstalar.
- 4 Prima a tecla verde para desinstalar ou reinstalar o canal.
- 5 Prima **MENU** para sair.

---

## Mudar a ordem dos canais

- 1 Prima **MENU** no telecomando e seleccione **[Menu TV] > [Instalação] > [Instalação canal] > [Mudar ordem]**.
- 2 Prima **▶** para aceder à lista **[Mudar ordem]**.
- 3 Prima **▲** ou **▼** para seleccionar o canal que pretende colocar noutra posição.
- 4 Prima a tecla amarela para mover o canal para cima ou a tecla azul para mover o canal para baixo na lista.
- 5 Prima **MENU** para sair.

---

## Actualizar manualmente a lista de canais

Se o seu televisor se encontrar no modo de standby, é efectuada uma actualização todas as manhãs. Durante a actualização, a disponibilidade dos canais guardados na sua lista de canais é verificada por comparação com a lista fornecida pela sua emissora. Se um canal estiver indisponível, é automaticamente removido da lista.

É também possível actualizar manualmente a lista de canais.

- 1 Prima **MENU** no telecomando e seleccione **[Menu TV] > [Instalação] > [Instalação canal] > [Actualização instalação]**.
- 2 Prima **▶** para aceder ao menu **[Actualização instalação]**.  
↳ **[Começar agora]** é realçado.
- 3 Prima **OK**.
- 4 Prima a tecla verde para iniciar a actualização.  
↳ Esta operação poderá demorar alguns minutos.
- 5 Quando a pesquisa de canais for concluída, prima a tecla vermelha para regressar ao menu **[Instalação canal]**.

- 6 Prima **MENU** para sair.

---

## Teste à recepção digital

Se utilizar transmissões digitais, é possível verificar a qualidade e potência de sinal dos canais digitais. Desta forma, se necessário, poderá mudar a posição e testar a sua antena ou antena parabólica.

- 1 Prima **MENU** no telecomando e seleccione **[Menu TV] > [Instalação] > [Instalação canal] > [Digital: recepção teste]**.
- 2 Prima **▶** para aceder ao menu **[Digital: recepção teste]**.
- 3 Prima **OK**.
- 4 Prima a tecla verde para iniciar o teste automaticamente ou introduza manualmente a frequência do canal a testar.  
↳ Se a qualidade e força do sinal forem de baixa qualidade, mude a posição da antena ou antena parabólica e volte a efectuar o teste.
- 5 Quando terminar, prima a tecla amarela para gravar a frequência.
- 6 Prima a tecla vermelha para regressar ao menu **[Instalação canal]**.
- 7 Prima **MENU** para sair.



### Nota

- Se continuar a ter problemas com a recepção das transmissões digitais, contacte um técnico especializado.

---

## Iniciar uma demonstração

- 1 Prima a tecla vermelha no telecomando. Em alternativa, prima **MENU** no telecomando e seleccione **[Menu TV] > [Vários] > [Demo]**.

- 2 Prima ► para aceder ao menu [**Demo**].
- 3 Selecciona uma demonstração e prima **OK**.
- 4 Prima a tecla vermelha para sair.

---


## Repór as definições de fábrica do televisor

A reposição das regulações de fábrica do televisor restaura as predefinições de imagem e som. As definições de instalação de canais permanecem inalteradas.

- 1 Prima **MENU** no telecomando e selecciona [**Menu TV**] > [**Instalação**] > [**Regulações fábrica**].
- 2 Prima ► para aceder ao menu [**Regulações fábrica**]. [**Repór**] é realçado.
- 3 Prima **OK** para repór as definições de fábrica.
- 4 Prima **MENU** para sair.

# 8 Ligar os dispositivos

## Visão geral das ligações

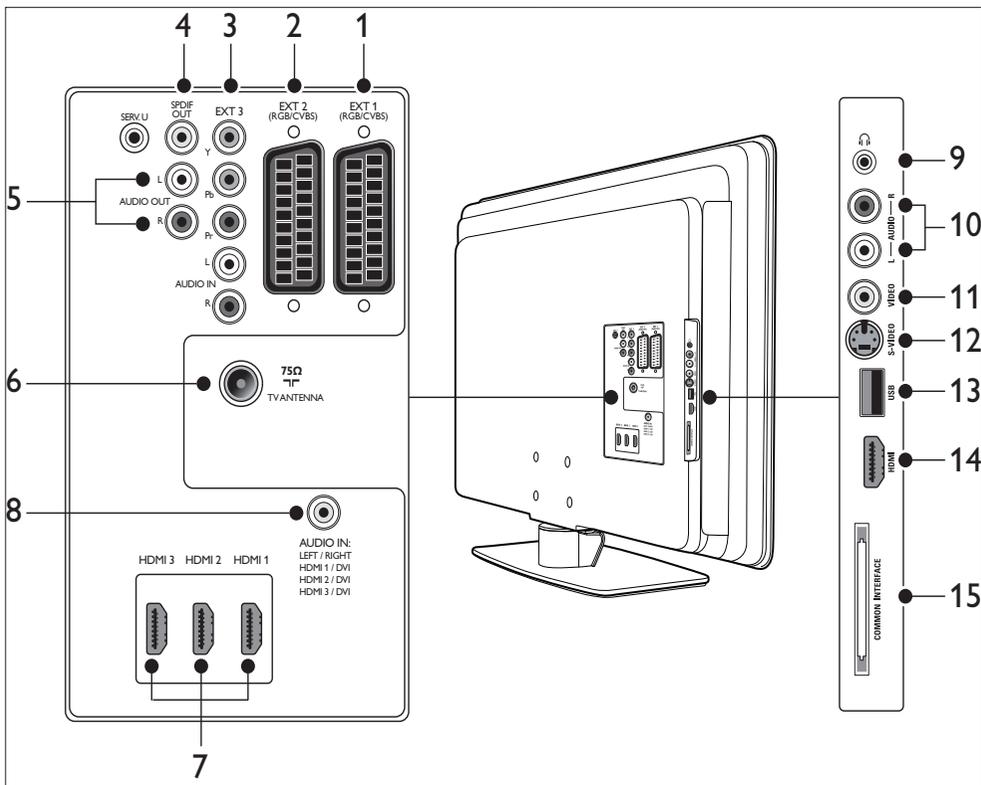

③ EXT 3  
Conectores de vídeo componentes (Y Pb Pr) e Audio L/R para leitores de DVD, receptores digitais, consolas de jogos e outros dispositivos de vídeo componentes.

④ SPDIF OUT

① EXT 1  
Primeiro conector SCART para leitores de DVD, videogravadores, receptores digitais, consolas de jogos e outros dispositivos SCART. Suporta Audio L/R, a entrada/saída de CVBS e RGB.

② EXT 2  
Segundo conector SCART. Suporta Audio L/R, a entrada/saída de CVBS e RGB.

Conector de saída de som SPDIF para sistemas de cinema em casa e outros sistemas de áudio.

⑤ AUDIO OUT L/R  
Conector de saída de som cinch para sistemas de cinema em casa ou outros sistemas de áudio.

⑥ TV ANTENNA

⑦ HDMI 1/2/3

**Conectores de entrada HDMI para leitores Blu-ray Disc, receptores digitais, consolas de jogos e outros dispositivos de alta definição.**

#### Nota

- O número de conectores HDMI disponíveis pode variar de acordo com o modelo do televisor.

#### 8 AUDIO IN

Conector minificha para a entrada de áudio do computador (nas ligações de um computador com um adaptador DVI-HDMI).

Conectores laterais

#### 9 Auscultadores

Minificha estéreo.

#### 10 AUDIO L/R

Conectores de entrada de áudio esq./dir. para dispositivos S-Video e de vídeo composto.

#### 11 VÍDEO

Conector cinch de entrada de vídeo para dispositivos de vídeo composto.

#### 12 S-VIDEO

Conector de entrada S-Video para dispositivos S-Video.

#### 13 USB

Conector USB para dispositivos de armazenamento.

#### 14 HDMI

Conector HDMI adicional para dispositivos móveis de alta definição.

#### 15 COMMON INTERFACE


Ranhura para módulos de acesso condicionado.

dos dispositivos com os melhores conectores possíveis.

Depois de ligar os dispositivos, certifique-se de que os activa (consulte 'Configurar dispositivos' na página 50).

---

## HDMI - Melhor qualidade

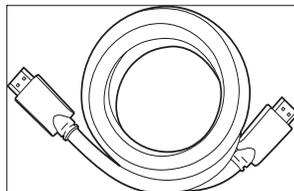

HDMI produz a melhor qualidade audiovisual possível. Os sinais de áudio e de vídeo são combinados num único cabo HDMI, fornecendo uma interface digital não comprimida entre a TV e os dispositivos HDMI. Tem de utilizar HDMI para obter vídeo de alta definição total. É também necessário utilizar cabos HDMI para activar a Philips EasyLink (consulte 'Utilizar o Philips Easylink' na página 51).

---

## Seleccionar qualidade da ligação

Esta secção descreve como melhorar a experiência audiovisual ao estabelecer a ligação



## Dica


- Se o seu computador tiver apenas um conector DVI, utilize um adaptador DVI-HDMI para ligar o dispositivo a um conector HDMI no painel posterior do televisor. Deverá ligar um cabo de áudio diferente entre o dispositivo e o conector mini-ficha AUDIO IN.



## Nota

- A HDMI da Philips suporta HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection - Protecção de Conteúdo Digital em Banda Larga). HDCP é uma forma de Gestão de Direitos Digitais (Digital Rights Management) que protege o conteúdo de alta definição do DVD ou Blu-ray Discs.

Cabo de vídeo component - Vermelho, Verde, Azul

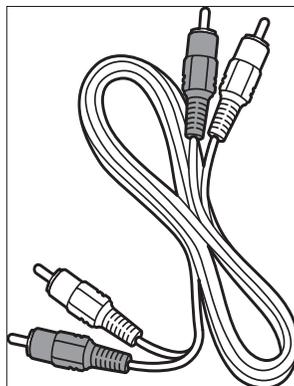


Cabo de áudio L/R - Vermelho, Branco

---

## Componente (Y Pb Pr) – Qualidade superior


Vídeo componente (Y Pb Pr) fornece melhor qualidade de imagem do que as ligações S-Video ou de vídeo composto. Apesar de o vídeo componente suportar sinais de alta definição, a qualidade da imagem é inferior a HDMI e é analógica.

Quando ligar um cabo de vídeo componente, efectue a correspondência das cores do cabo com os conectores EXT 3 na parte posterior da TV. Além disso, ligue um cabo de Áudio L/R aos conectores de entrada Áudio L/R vermelho e branco em EXT 3.

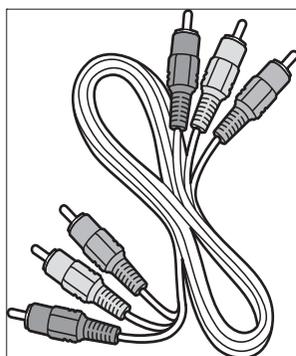


---

## SCART - Boa qualidade

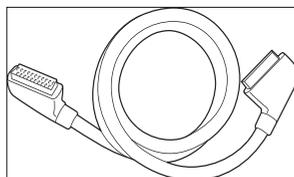


SCART combina sinais de áudio e vídeo num único cabo. Os sinais de áudio são estéreo; os sinais de vídeo podem ser compostos ou S-Video. SCART não suporta vídeo de alta definição e é analógico. O televisor dispõe de dois conectores SCART: EXT 1 e EXT 2.

---

## S-Video - Boa qualidade


Uma ligação analógica, S-Video fornece melhor qualidade de imagem do que o vídeo composto. Ao ligar o dispositivo através de S-Video, ligue o cabo S-Video ao conector correspondente, no painel lateral do televisor. Deverá ligar um cabo Audio L/R entre o dispositivo e os conectores Audio L/R (vermelho e branco), no painel lateral do televisor.

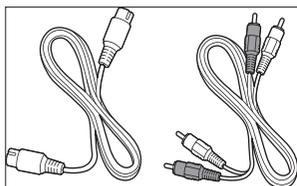

Cabos S-Video e áudio eq./dir. (vermelho, branco)

## Composto - Qualidade básica

O vídeo composto fornece conectividade básica analógica, combinando normalmente um cabo de vídeo cinch (amarelo) com cabo de Áudio L/R cinch (vermelho e branco). Quando ligar aos conectores de entrada Vídeo e Audio L/R no painel lateral do televisor, faça corresponder as cores.

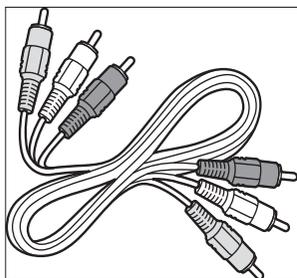

Cabo de áudio/vídeo composto – Amarelo, vermelho e branco

## Ligar os dispositivos

Esta secção inclui instruções relativas à ligação de vários dispositivos com diferentes conectores, complementando os exemplos fornecidos no Manual de Início Rápido.

## Atenção


- Desligue o cabo de alimentação antes de ligar os dispositivos.

## Nota

- Podem ser utilizados diferentes tipos de conectores para ligar um dispositivo à TV, consoante a disponibilidade e necessidades.


## Leitor de discos Blu-ray

Para vídeo de alta definição total, ligue um cabo HDMI, tal como é ilustrado:

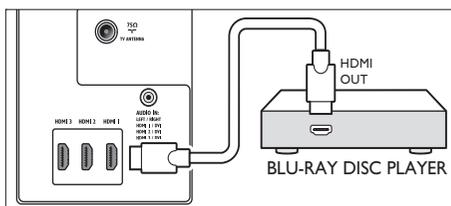


## Leitor de DVD

Para vídeo DVD, ligue um cabo SCART, tal como é ilustrado:

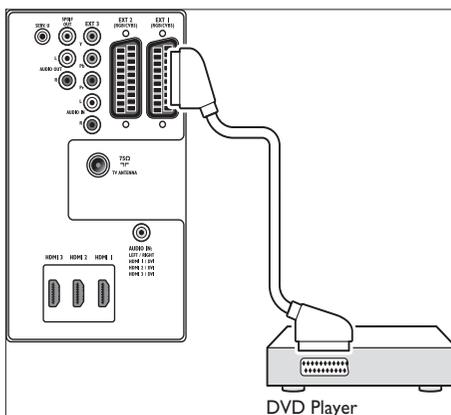


## Receptor de satélite

Para receber canais analógicos através da antena e canais digitais através de um receptor de satélite, ligue um cabo de antena e cabo SCART, tal como é ilustrado:

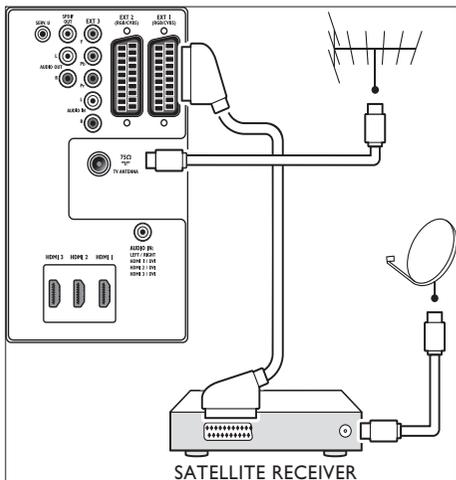


## Receptor digital e gravador de DVD combinado

Para receber canais analógicos através da antena e gravar programas num receptor digital e gravador de DVD combinado, ligue dois cabos de antena e um cabo SCART, tal como é ilustrado:

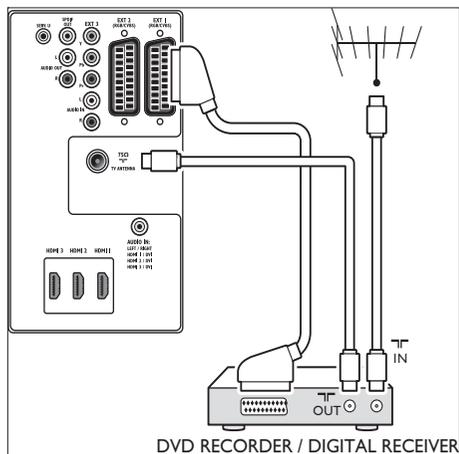


## Receptor digital de Alta Definição

Para receber canais analógicos através da antena e canais digitais através de um receptor digital de Alta Definição, ligue dois cabos de antena e um cabo HDMI, tal como ilustrado:

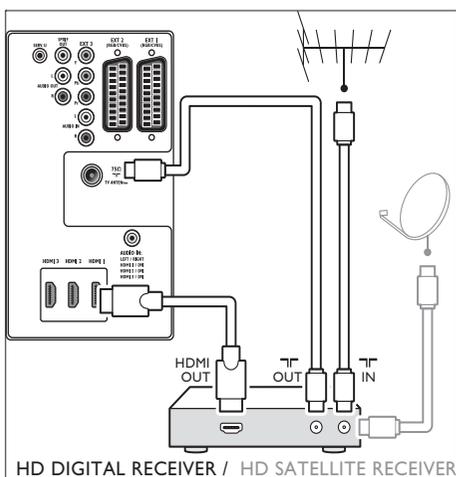

## Gravador de DVD e receptor independentes

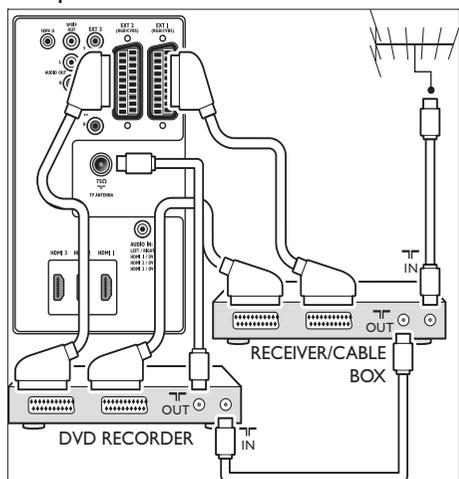


Para receber canais analógicos através da antena e gravar programas num gravador de

DVD e receptor independentes, ligue três cabos de antena e três cabos SCART, como ilustrado:

## Gravador de DVD e sistema de cinema em casa

Para receber canais analógicos através da antena, encaminhar som para um sistema de cinema em casa e gravar programas num gravador de DVD, ligue dois cabos de antena, um cabo SCART e dois cabos de áudio digital, como ilustrado:

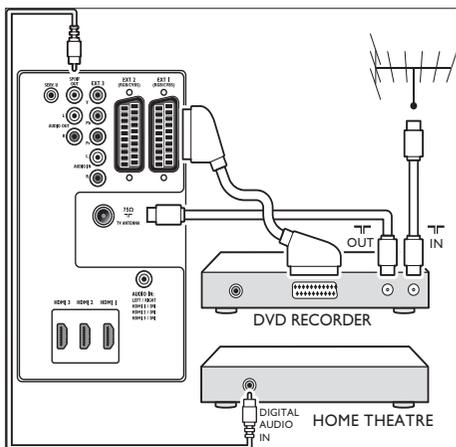


### Nota

- Se utilizar um sistema de cinema em casa ou outro sistema de áudio, para obter a melhor sincronização entre as imagens e o som deverá começar por ligar o sinal de áudio do dispositivo de reprodução ao televisor. Em seguida, encaminhe o sinal de áudio para o sistema de cinema em casa ou dispositivo de áudio, através dos conectores de áudio no painel posterior do televisor.

## Consola de jogos ou câmara de filmar


A ligação mais prática para uma consola de jogos portátil ou câmara de filmar pode encontrar-se na parte lateral da TV. É possível, por exemplo, ligar a consola de jogos ou câmara de filmar aos conectores VIDEO/S-

Video e AUDIO L/R na parte lateral da TV. O conector HDMI também está disponível para dispositivos de alta definição.

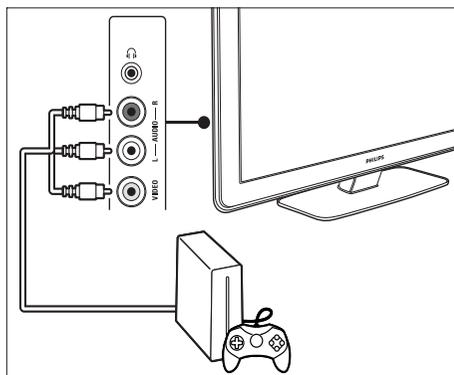

É possível ligar uma câmara de filmar ou consola de jogos permanente a um conector HDMI ou conectores EXT 3 (componente) na parte posterior da TV.

## Computador

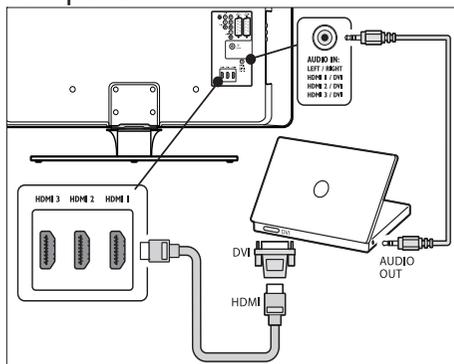

### Antes de ligar o PC:

- Configure a frequência de actualização do monitor para 60 Hz.
- Altere o formato de imagem do televisor para [Não à escala].

### Para ligar um PC à parte de trás da TV

**1** Utilizando um cabo HDMI para DVI ou um adaptador HDMI para DVI (fixo a um cabo HDMI), ligue um conector HDMI (na parte

- posterior do televisor) ao conector DVI do seu computador:
- 2 Ligue um cabo de áudio do computador à minificha AUDIO IN na parte posterior do televisor.
  - 3 Atribua o conector minificha AUDIO IN ao conector (consulte 'Adicionar o conector minificha AUDIO-IN' na página 50) HDMI.

## Configurar dispositivos

Depois de ligar todos os dispositivos, deverá seleccionar o tipo de dispositivo ligado a cada conector:

### Associar dispositivos a conectores

Para uma selecção fácil e a melhor gestão do sinal, atribua o dispositivo ligado aos conectores no televisor:

- 1 Prima **MENU** no telecomando e seleccione **[Menu TV] > [Instalação] > [Ligações]**.

Ligações	EXT 1
EXT 1	Nenhum
EXT 2	DVD
EXT 3	Blu-ray
HDMI 1	HDD/DVDR
HDMI 2	Grav. HD
HDMI 3	Jogo
Side	VCR
...	...

- 2 Prima **▶** para aceder à lista.
- 3 Prima **▼** ou **▲** para seleccionar um conector.
- 4 Prima **▶** para aceder à lista.

- 5 Prima **▼** ou **▲** para seleccionar o dispositivo ligado ao conector.
- 6 Prima **OK** para seleccionar o dispositivo.
- 7 Repita o procedimento até ter atribuído todos os dispositivos.
- 8 Prima **MENU** para sair.

### Adicionar o conector minificha AUDIO-IN

Se ligar um cabo áudio do computador à mini-ficha AUDIO IN (na parte posterior do televisor), deverá associá-la ao conector HDMI.

- 1 Prima **MENU** no telecomando e seleccione **[Menu TV] > [Instalação] > [Ligações] > [Audio In L/R]**.

Ligações	AUDIO IN L/R
...	Nenhum
EXT 3	HDMI 1
HDMI 1	HDMI 2
HDMI 2	HDMI 3
HDMI 3	
Side	
AUDIO IN L/R	

- 2 Prima **▶** para aceder à lista.
- 3 Prima **▲** ou **▼** para seleccionar o conector HDMI utilizado pelo computador.
- 4 Prima **MENU** para sair.

### Associar um decodificador de canais

Os decodificadores de canais digitais podem ser ligados às entradas EXT 1 ou EXT 2 (SCART). Tem de designar um canal de televisão como o canal a ser decodificado. Depois atribua a ligação onde o decodificador está ligado.

- 1 Prima **MENU** no telecomando e seleccione **[Menu TV] > [Instalação] > [Descodificador] > [Canal]**.
- 2 Prima **▶** para aceder à lista.
- 3 Prima **▲** ou **▼** para seleccionar o canal a descodificar.
- 4 Prima **◀** e volte atrás para seleccionar **[Estado]**.
- 5 Prima **▲** ou **▼** para seleccionar o conector utilizado pelo descodificador.
- 6 Prima **MENU** para sair.

↳ O televisor e todos os dispositivos HDMI ligados mudam para o modo de espera.

---

## Utilizar o Philips Easylink

O seu televisor suporta a funcionalidade Philips EasyLink, a qual permite activar a reprodução e standby com um só toque, entre dispositivos compatíveis com EasyLink. Os dispositivos compatíveis devem ser ligados ao televisor TV através de HDMI e associados.

---

### Activar ou desactivar a EasyLink

- 1 Prima **MENU** no telecomando e seleccione **[Menu TV] > [Instalação] > [Preferências] > [EasyLink]**.
- 2 Seleccione **[Ligado]** ou **[Desligado]**.

---

### Utilizar a reprodução com um só toque

- 1 Após activar a EasyLink, prima reproduzir no dispositivo.  
↳ O televisor liga automaticamente para a fonte correcta.

---

### Utilizar o standby com um só toque

- 1 Prima e mantenha premido o botão **⏻** **Em espera** do televisor ou do dispositivo de telecomando durante, pelo menos, três segundos.

---

## Preparar o televisor para serviços digitais

Os canais de televisão digital podem ser descodificados com um módulo de acesso condicionado (CAM) e um cartão Smart, fornecidos pelo operador de televisão digital. O CAM pode permitir vários serviços, dependendo do operador e serviços que escolher (por exemplo, Pay TV). Contacte o seu operador de televisão digital para mais informações acerca dos termos e condições do serviço.

---


### Utilizar o Módulo de Acesso Condicionado




#### Atenção

- Desligue o televisor antes de introduzir um CAM. Siga as instruções a seguir apresentadas. A introdução incorrecta de um módulo pode danificar o CAM e o seu televisor.

- 1 Seguindo as indicações impressas no módulo, introduza cuidadosamente o CAM na ranhura Common Interface no painel lateral do televisor:

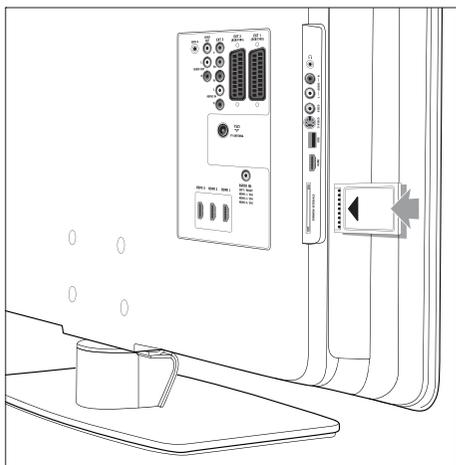

2 Empurre até encaixar:

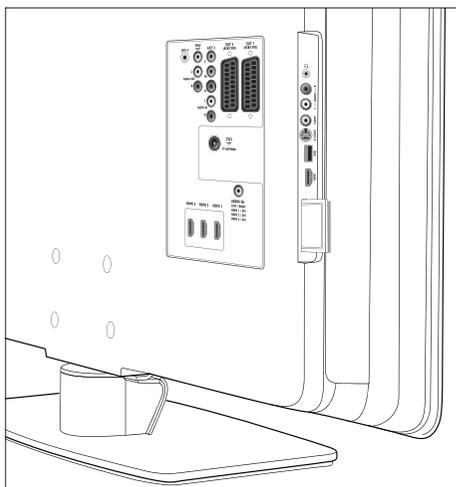

3 Ligue o televisor e aguarde pela activação do módulo. Esta operação poderá demorar vários minutos.

#### Nota

- Não retire o CAM da ranhura. A remoção do CAM desactivará os serviços digitais.

## Aceder a dispositivos CAM

1 Depois de inserir e activar o CAM, prima **MENU** no telecomando e seleccione **[Menu TV] > [Vários] > [Interface comum]**.

Esta opção de menu apenas está disponível se o módulo for introduzido e activado correctamente. As aplicações e conteúdo no ecrã são fornecidos pelo seu operador de serviços de televisão digital.

# 9 Especificações técnicas

## Especificações do produto - Resoluções de ecrã suportadas

### Formatos de computador

- Resolução - frequência de actualização:
  - 640 x 480 - 60 Hz
  - 800 x 600 - 60 Hz
  - 1024 x 768 - 60 Hz
  - 1920 x 1080i - 60 Hz
  - 1920 x 1080p - 60 Hz

### Formatos de vídeo

- Resolução - frequência de actualização:
  - 480i - 60 Hz
  - 480p - 60 Hz
  - 576i - 50 Hz
  - 576p - 50 Hz
  - 720p - 50 Hz, 60 Hz
  - 1080i - 50 Hz, 60 Hz
  - 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
  - 1080p - 50 Hz, 60 Hz

## Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Entrada de antena: 75 Ohm coaxial (IEC75)
- Sistema do televisor: DVB COFDM 2K/8K
- Reprodução de vídeo: NTSC, SECAM, PAL
- DVB Terrestre (consulte a lista dos países na parte posterior do televisor)

## Multimédia

- Ligação: USB

- Formatos de reprodução: MP3, Linear PCM, apresentação de diapositivos (.alb), JPEG

## Telecomando

- Tipo: RC4450
- Pilhas: 2 x tamanho AA

## Ligações (Atrás)

- EXT 1 (SCART): Audio L/R, entrada/saída CVBS, RGB
- EXT 2 (SCART): Audio L/R, entrada/saída CVBS, RGB
- EXT 3: ComponenteS (Y Pb Pr), entrada Audio L/R
- HDMI 1/2/3



### Nota

- O número de conectores HDMI disponíveis pode variar de acordo com o modelo do televisor:

- SPDIF OUT: Saída de áudio digital (cinch-S/PDIF coaxial) Sincronização com o ecrã.
- AUDIO OUT L/R: Saída de áudio analógico.
- TV ANTENNA
- AUDIO IN: Minificha de entrada de áudio para ligações DVI/HDMI de computador:

## Ligações (Lado)

- Saída dos auscultadores (mini-ficha estéreo), USB
- Entrada AUDIO L/R
- Entrada Video (CVBS)
- S-Video
- USB
- HDMI
- Common Interface (ranhura para o CAM)

---

## Alimentação

- Corrente eléctrica: CA 220 - 240V ( $\pm 10\%$ )
- Consumo de energia em funcionamento e em standby: Consulte as especificações técnicas em [www.philips.com](http://www.philips.com)
- Temperatura ambiente: 5 °C - 35 °C
- As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Para obter especificações detalhadas sobre este produto, consulte [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

# 10 Resolução de problemas

Esta secção descreve problemas comuns e as respectivas soluções.

## Problemas gerais da TV

### O televisor não liga:

- Retire o cabo de alimentação da tomada, aguarde um minuto e volte a colocá-lo.
- Certifique-se de que o cabo de alimentação está correctamente ligado e de que a tomada tem corrente.

### O telecomando não funciona correctamente:

- Certifique-se de que as pilhas do telecomando estão introduzidas correctamente, seguindo a orientação +/-.
- Substitua as pilhas do telecomando se estiverem fracas ou gastas.
- Limpe o telecomando e a lente do sensor no televisor.

### A luz de standby no televisor está intermitente:

- Desligue o televisor e desligue o cabo de alimentação da tomada. Aguarde que o televisor arrefeça antes de voltar a ligar o cabo e o aparelho. Se a luz ficar novamente intermitente, contacte o nosso Centro de Assistência ao Cliente.

### Esqueceu-se do código para desactivar a função TV trancada

- Introduza '8888' (consulte 'Bloquear canais de televisão ou dispositivos ligados (bloqueio infantil)' na página 32).

### O menu do televisor está no idioma errado

- Altere o menu TV para o idioma preferido (consulte 'Passo 1 Seleccionar o idioma de menu' na página 39).

### Quando liga/desliga/coloca o televisor em modo de standby, o aparelho range:

- Não é necessário tomar qualquer medida correctiva. O ruído resulta da contracção

e expansão do televisor quando aquece e arrefece. O desempenho não é afectado.

## Problemas dos canais de televisão

### Os canais previamente instalados não são apresentados na lista de canais:

- Verifique se seleccionou a lista correcta.
- O canal poderá ter sido movido para o menu **[Mudar ordem]**. Para aceder ao menu, prima **MENU** no telecomando e seleccione **[Menu TV] > [Instalação] > [Instalação canal] > [Mudar ordem]**.

### Não foram encontrados canais digitais durante a instalação:

Verifique se o televisor suporta a transmissão DVB-T no seu país. Consulte a lista dos países na parte posterior do televisor.

## Problemas de som

### Há imagem, mas não há som:



#### Nota

- Se não for detectado qualquer sinal de áudio, a TV desliga automaticamente a saída de áudio e não indica avaria.

- Certifique-se de que os cabos estão ligados correctamente.
- Verifique se o volume não está definido para 0.
- Verifique se o som não foi desligado.

### Há imagem, mas o som é de má qualidade:

Verifique as definições de **[Som]**, verificando se **[Estéreo]** está seleccionado e se as definições de **[Equalizador]** estão correctas. Se necessário, experimente repor as definições de áudio para **[Padrão]**.

### Há imagem, mas o som sai apenas por um altifalante:

Verifique se **[Equilíbrio]** está definido correctamente.

---

## Problemas de imagem

### A LightGuide está ligada, mas não há imagem:

- Verifique se a antena está ligada correctamente.
- Verifique se seleccionou o dispositivo correcto.

### O som está ligado, mas não há imagem:

- Verifique se as definições de imagem estão correctas (consulte 'Ajustar definições de imagem' na página 22).

### A recepção da antena é de má qualidade:

- Verifique se a antena está ligada correctamente ao televisor.
- Altifalantes, dispositivos de áudio não ligados a terra, luzes de néon, edifícios altos ou montanhas podem ter influência sobre a qualidade de imagem. Tente melhorar a recepção, alterando a direcção da antena ou afastando dispositivos do televisor.
- Verifique se está seleccionado o sistema TV correcto para a sua região (consulte 'Passo 1 Seleccionar o sistema' na página 40).
- Se a recepção for de má qualidade em apenas um canal, experimente efectuar o ajuste fine do mesmo. (consulte 'Sintonia fina de canais analógicos' na página 41)

### A imagem recebida dos dispositivos ligados é de má qualidade:

- Verifique se os dispositivos estão ligados correctamente. Além disso, certifique-se de que atribui dispositivos aos conectores (consulte 'Associar dispositivos a conectores' na página 50), tal como está descrito na Secção 7.4.1 Atribuir dispositivos a conectores.
- Verifique se as definições de imagem estão correctas (consulte 'Ajustar definições de imagem' na página 22).

### O televisor não gravou as minhas definições:

- Verifique se a TV está definida como modo Casa, o qual proporciona flexibilidade completa para alterar as definições (consulte 'Mudar para o modo Casa ou Loja' na página 27).

### A imagem não é adequada ao ecrã, é demasiado grande ou demasiado pequena:

- Tente utilizar um formato de imagem diferente.
- Atribua o dispositivo aos conectores (consulte 'Associar dispositivos a conectores' na página 50).

### A posição da imagem no ecrã não está correcta:

Os sinais de imagem de certos dispositivos não se adequam correctamente ao ecrã. Verifique a saída de sinal do dispositivo.

---

## Problemas de ligação HDMI

### Problemas com dispositivos ligados por HDMI

- O processo HDCP pode aumentar o tempo necessário para que o televisor apresente o conteúdo de um dispositivo.
- Se o televisor não reconhecer o dispositivo e o ecrã não apresentar imagem, experimente reiniciar alternando de um dispositivo para outro.
- Se ocorrerem interrupções intermitentes de som, consulte o manual do utilizador do dispositivo
- HDMI para verificar se as definições de saída estão correctas. Em alternativa, experimente ligar o sinal de áudio do dispositivo HDMI ao televisor, através da entrada AUDIO IN na parte posterior do televisor.
- Se for utilizado um adaptador HDMI para DVI ou um cabo HDMI para DVI, verifique se o cabo de áudio adicional está ligado a AUDIO IN. Também deverá atribuir o conector de áudio.

---

## Problemas de ligação USB

### O televisor não apresenta os conteúdos do dispositivo USB:

- Configure o dispositivo para o suporte de armazenamento em massa, seguindo

as instruções constantes da respectiva documentação.

- O dispositivo USB poderá não ser compatível com o televisor.
- Nem todos os ficheiros de áudio e imagem são suportados (consulte 'Especificações técnicas' na página 53).

**Os ficheiros de som e imagem não são apresentados nem reproduzidos correctamente:**

- O desempenho de transferência do dispositivo USB poderá limitar a velocidade de transferência.



#### Aviso

- Não tente reparar a TV. Caso o faça, poderá sofrer ferimentos graves, causar danos irreparáveis ao aparelho ou invalidar a garantia.



#### Nota

- Tenha ao seu alcance o modelo da TV e o número de série antes de contactar-nos. Estes números podem ser encontrados no painel posterior e lateral do televisor, assim como na embalagem.

---

## Problemas de ligação ao PC

**A apresentação do computador no televisor não está estável ou sincronizada:**

Certifique-se de que a resolução e frequência de actualização seleccionadas no computador são suportadas. (consulte 'Especificações técnicas' na página 53)

---

## Contacte-nos

Se não conseguir resolver o problema, consulte as perguntas frequentes referentes a este televisor em [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Se o problema continuar por resolver, contacte o Centro de Assistência ao Cliente do seu país (indicado no manual do utilizador).