


CONEXIÓN DEL TELEVISOR

ENTRADAS DE PC (MONITOR)

Este TV puede usarse como monitor de PC. Su computadora deberá estar equipada con una salida de video VGA (o tipo DVI) y un cable VGA (o un cable DVI a HDMI).

- 1 Conecte un extremo del cable de video VGA a la salida Monitor (video) en la computadora y al enchufe PC-VGA/CVI-2 en la parte inferior del TV.
O
si su computadora viene con una salida de video DVI, puede usar un cable DVI a HDMI para conectarse desde la salida DVI de la computadora a la entrada HDMI/PC-D en la parte inferior del TV.
- 2 El TV puede reproducir el audio de la computadora. Usando un cable en "Y" con un enchufe estéreo de 3,5 mm y 2 enchufes RCA, conecte el enchufe estéreo al enchufe de salida de audio de la computadora (si está disponible) a la vez que conecta los enchufes RCA izquierdo y derecho a los enchufes de entrada de audio L y R (PC AUDIO IN) en la parte inferior del TV.
Nota: Si está conectando la computadora usando un cable DVI a HDMI y un cable de audio al TV, deberá presionar el botón SAP del control remoto repetidamente hasta que se reproduzca el audio de la computadora.
- 3 Encienda el TV y la computadora.
- 4 Presione el botón AV+ del control remoto para mostrar el menú Lista fuente.
- 5 Presione el botón del CURSOR HACIA ABAJO repetidamente hasta que se resalte PC-VGA si ha conectado la computadora al TV con un cable VGA;
O
hasta que se resalte PC-D si ha conectado la computadora al TV con un cable DVI a HDMI.
- 6 Presione el botón del CURSOR HACIA LA DERECHA para ingresar al modo seleccionado.

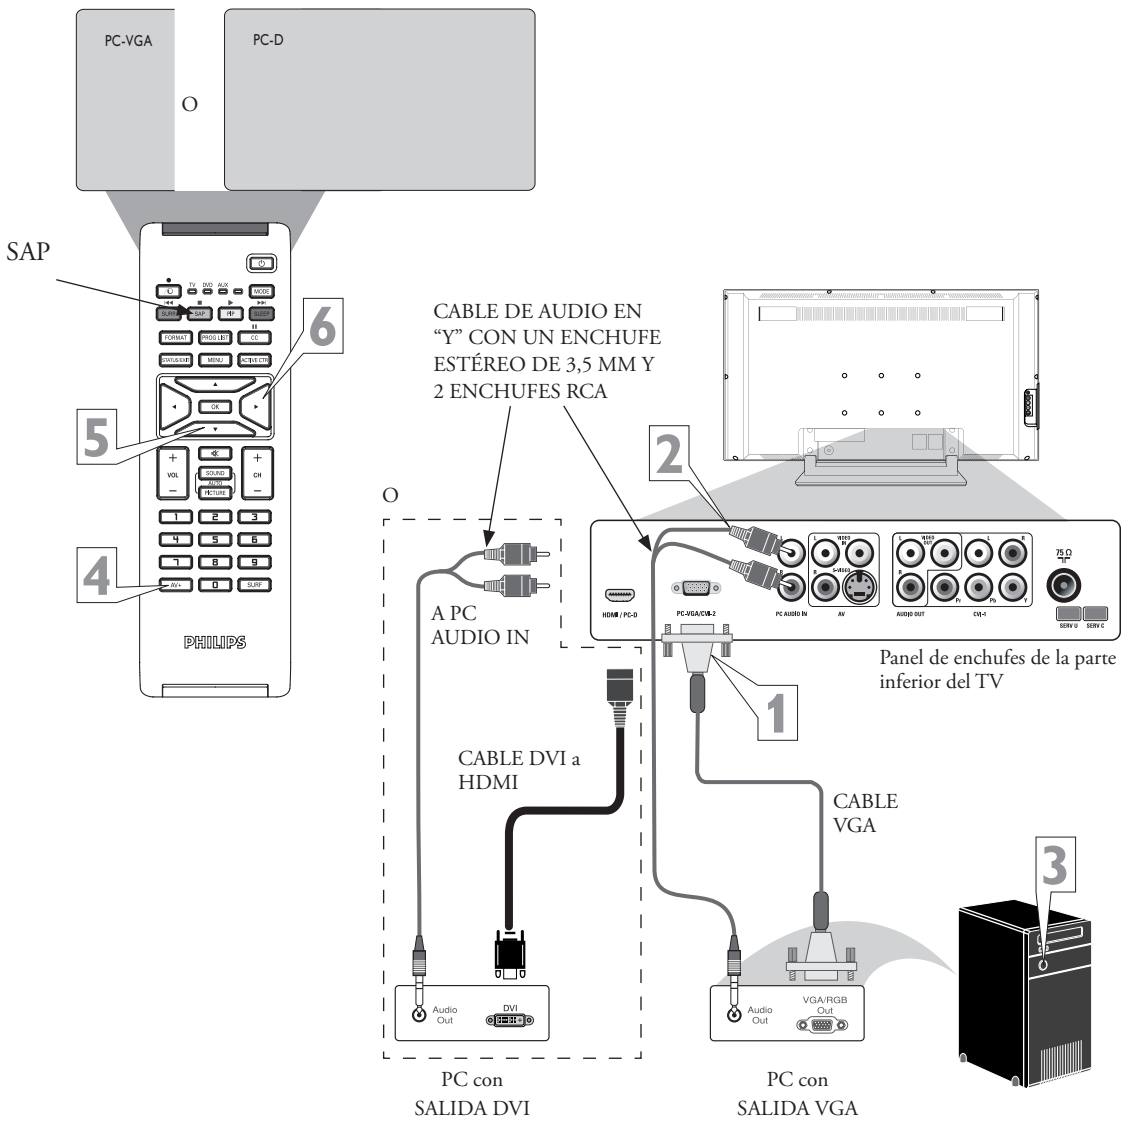


NOTA: Comuníquese con su distribuidor o con Philips al 1-888 PHILIPS (744-5477) para obtener información acerca de dónde comprar los cables que se requieren.

SALIDAS AV

Hay enchufes de salida de audio y video ubicados en la parte inferior del TV que también pueden usarse para conexiones adicionales de dispositivos accesorios, para elementos tales como un sistema de audio externo, un grabador de video o incluso otro TV.

Para conectar el sistema de audio externo:


- 1 Con un cable de audio izquierdo y derecho tipo RCA, conecte un extremo a los enchufes de entrada de audio (o AUX) L (izquierdo) y R (derecho) (rojo y blanco) del sistema de audio externo y los otros extremos en los enchufes Audio Out L y R en la parte inferior del TV.
- 2 Encienda el sistema de audio externo y el TV. El sonido del TV se puede escuchar por el sistema de audio.
NOTA: Video Monitor Out solo esta disponible en TV y AV.

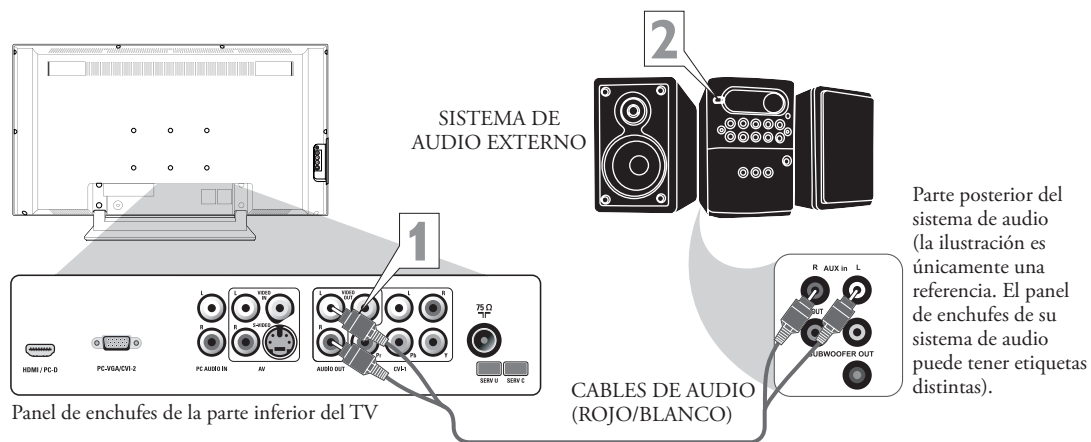

SIDE/SVHS

De manera similar a lo que sucede con los enchufes AV, los enchufes SIDE/SVHS permiten realizar conexiones de dispositivos accesorios adicionales para cámaras o estaciones de juego. Los enchufes de entrada SIDE/SVHS están ubicados en la parte posterior del TV.


- 1 Conecte el cable del adaptador de VIDEO (amarillo) al enchufe VIDEO AV3 in en la parte posterior izquierda del TV. Conecte el otro extremo del cable de VIDEO (amarillo) a un cable de VIDEO tipo RCA. Conecte ese cable al enchufe VIDEO OUT que se encuentra en la parte posterior del dispositivo accesorio que se usa. Nota: Se puede usar un cable S-Video en lugar del cable de video amarillo si su dispositivo está equipado con una salida S-Video. S-Video brinda una mejor reproducción de video.
- 2 Conecte el cable del adaptador de AUDIO (rojo y blanco) a un cable de audio tipo RCA. Conecte los otros extremos de los cables de AUDIO (rojo y blanco) a los enchufes AUDIO (izquierdo y derecho) OUT que se encuentran en la parte posterior del dispositivo accesorio que usa.
- 3 Encienda el dispositivo accesorio y el TV.
- 4 Presione el botón AV+ del control remoto para mostrar el menú Lista fuente en la pantalla del TV.
- 5 Presione el botón del CURSOR HACIA ABAJO repetidamente hasta que se resalte SIDE/SVHS, luego presione el botón del CURSOR HACIA LA DERECHA para ingresar al modo seleccionado.
- 6 Con el dispositivo accesorio encendido, presione el botón PLAY para activar la reproducción en el televisor.

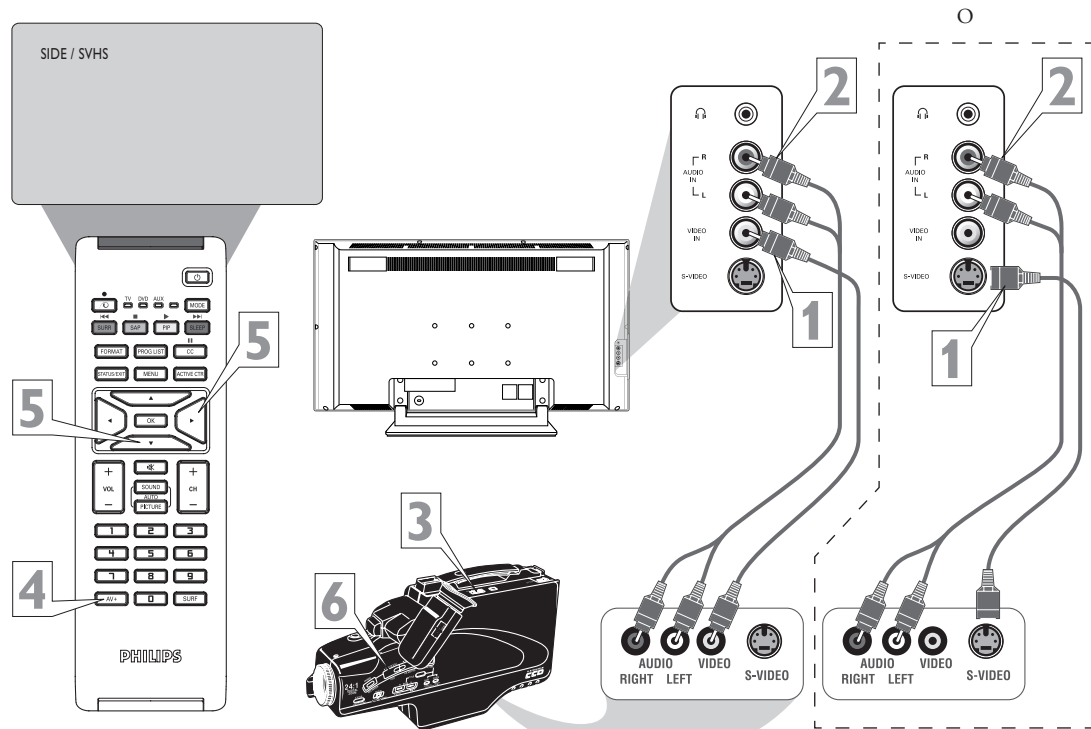

CONEXIONES DE AURICULARES

El enchufe para auriculares puede usarse para conectar auriculares. Si se conecta a auriculares, no habrá sonido desde los altavoces del TV. El sonido saldrá por el sistema de audio de los auriculares.

- 1 Conecte el enchufe para auriculares ubicado en la parte posterior derecha del TV a sus auriculares.
- 2 Encienda el TV y los auriculares. El sonido del TV se puede escuchar por los auriculares.

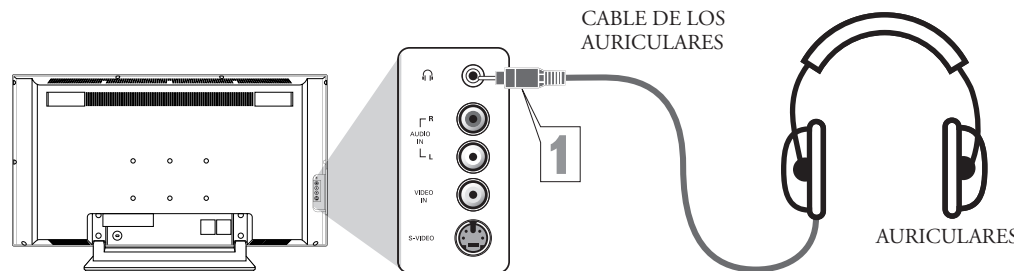

PHILIPS


Guía rápida de uso y conexión

CONTENIDO

Aviso importante/Advertencia	1	Conexiones de entrada AV	3
Ensamblaje del soporte del LCD	1	Conexiones de entrada de video componente	3
Operación básica del TV LCD	1	Conexiones de entrada de alta definición	3
Descripciones de los botones del control remoto	1	Conexiones de entrada del PC (Monitor)	4
Conexión del televisor	1	Conexiones de salida AV	4
Instalación de la batería del control remoto	2	Conexiones de entrada posteriores/SVHS	4
Conexiones básicas de TV cable/caja de cable	2	Conexiones de auriculares	4
Conexiones básicas de la antena de TV	2		

OPERACIÓN BÁSICA DEL TV LCD

Primero, ensamble el TV LCD siguiendo los pasos que se describen a continuación:

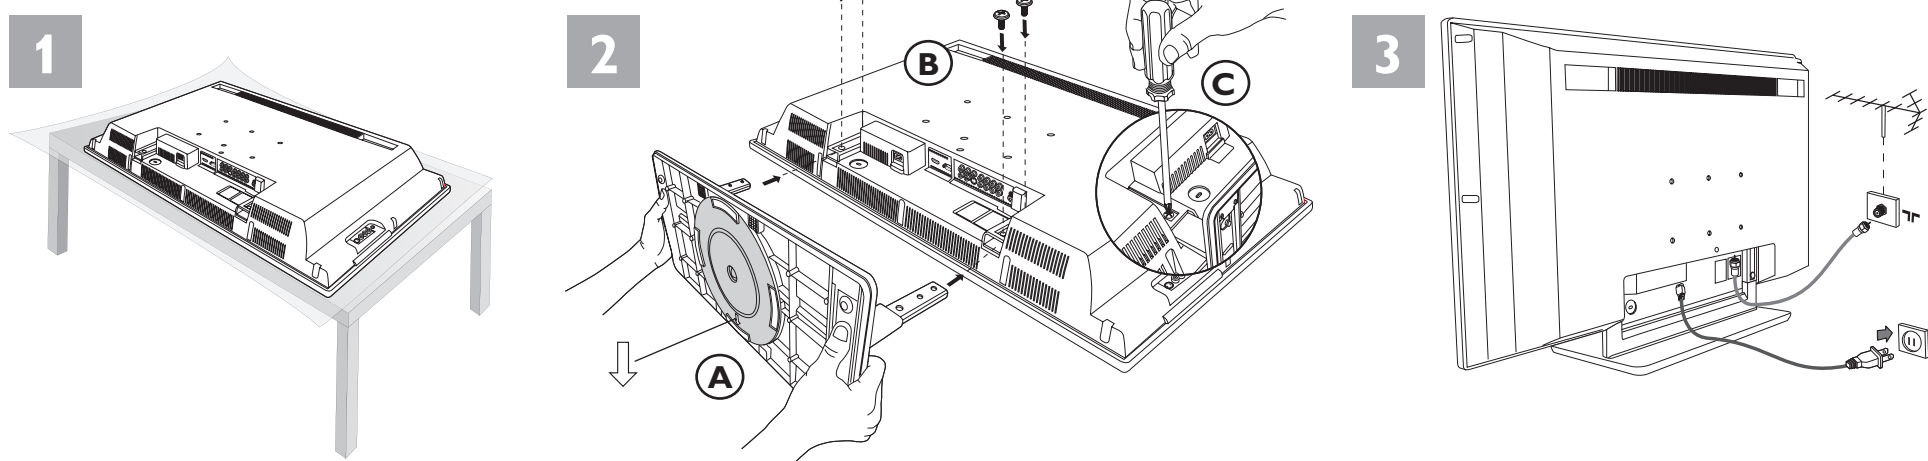


TELEVISOR LCD

Este televisor LCD tiene un conjunto de controles ubicado en el costado del gabinete para usarlos cuando no se necesita el control remoto.

- 1 Después de que haya conectado el cable de suministro eléctrico al TV y de enchufarlo al tomacorriente de pared, presione el botón POWER a un costado del gabinete del TV para encenderlo.
- 2 Presione el botón VOLUME + para subir el nivel del sonido o el botón VOLUME - para bajar el nivel del sonido.
- 3 Presione el botón CHANNEL + o - para seleccionar los canales de TV. Use estos botones para hacer ajustes o selecciones en el menú en pantalla.
- 4 Presione el botón MENU para desplegar el menú en pantalla. Use los botones de VOLUME y CHANNEL para hacer ajustes o selecciones en el menú en pantalla.

Los botones de volumen y canal se encuentran en el costado del gabinete del televisor.

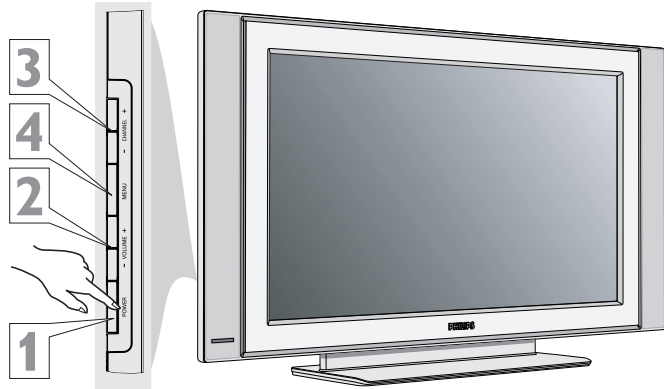

BOTONES DEL CONTROL REMOTO

Botón de encendido (⏻): Presione para encender y apagar el TV.

Tecla sin función

Botón de sonido Surround /botón ◀▶ Para activar o desactivar el efecto de sonido Surround. Para otros modelos equipados con Virtual Dolby Surround*, puede experimentar los efectos de sonido Dolby Surround Pro Logic. Presione también para retroceder una cinta de video o CD/DVD durante la reproducción.

Botón SAP / ■: Presione para seleccionar hasta dos idiomas distintos en transmisión simultánea cuando el programa se transmite en el modo SAP (Programa de audio secundario). Presione también para detener una cinta de video o CD/DVD durante la reproducción.

Botón Format: Presione para alternar las diferentes opciones de formato de pantalla.

Botón Program List: Cuando está en el modo TV, presione para mostrar una lista de los números de canal. Cada canal aparecerá como un elemento de menú seleccionable.


Botón Status/Exit: Presione para ver el número de canal actual en la pantalla del TV. Presione también para limpiar el menú del TV después de ajustar los controles.

Botón de mudo H: Presione para desactivar el sonido del TV. Presione nuevamente para devolver el sonido a su nivel anterior.

Botones de volumen (+) o (-): Presione para ajustar el nivel de sonido del TV.

Botón Auto Sound: Presione para seleccionar un control AutoSound™. Escoja entre tres controles ajustados en fábrica (VOZ, MÚSICA y TEATRO) y un control PERSONAL para adaptar el sonido del TV y mejorar el tipo de programa en particular que está viendo.

Botón AV+ (Fuente): Presione para mostrar el menú LISTA FUENTE en la pantalla del TV. Use el botón del CURSOR HACIA ABAJO repetidamente para seleccionar TV, AV, SIDE/SVHS, CVI-1[SD/HD], CVI-2[SD/ HD], HDMI, PC-VGA, o PC-D y el botón del CURSOR HACIA LA DERECHA para activar el modo seleccionado.

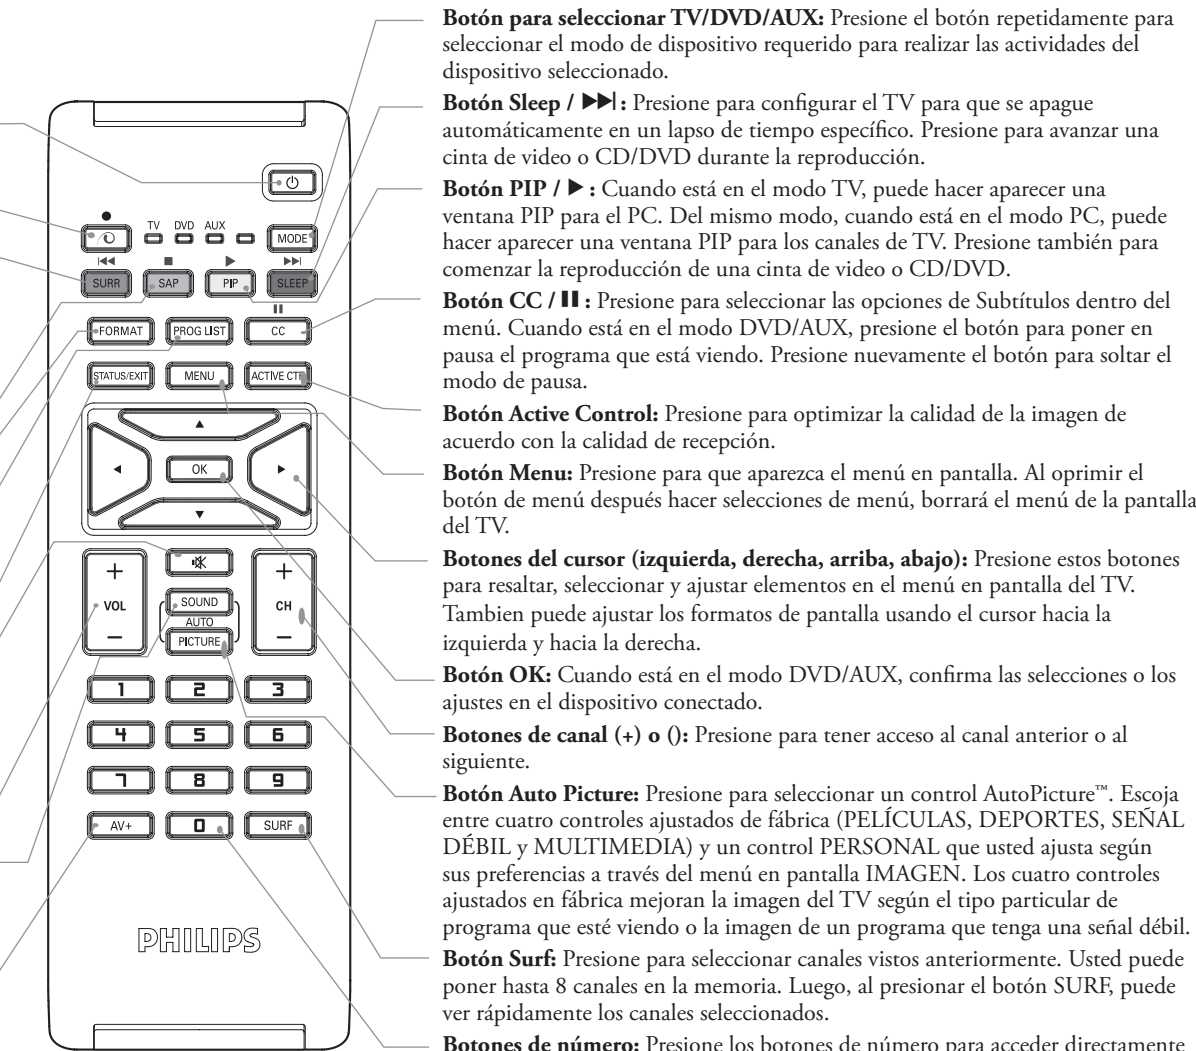

Botón para seleccionar TV/DVD/AUX: Presione el botón repetidamente para seleccionar el modo de dispositivo requerido para realizar las actividades del dispositivo seleccionado.

Botón Sleep / ►►: Presione para configurar el TV para que se apague automáticamente en un lapso de tiempo específico. Presione para avanzar una cinta de video o CD/DVD durante la reproducción.

Botón PIP / ►: Cuando está en el modo TV, puede hacer aparecer una ventana PIP para el PC. Del mismo modo, cuando está en el modo PC, puede hacer aparecer una ventana PIP para los canales de TV. Presione también para comenzar la reproducción de una cinta de video o CD/DVD.

Botón CC / ■: Presione para seleccionar las opciones de Subtítulos dentro del menú. Cuando está en el modo DVD/AUX, presione el botón para poner en pausa el programa que está viendo. Presione nuevamente el botón para soltar el modo de pausa.

Botón Active Control: Presione para optimizar la calidad de la imagen de acuerdo con la calidad de recepción.

Botón Menu: Presione para que aparezca el menú en pantalla. Al oprimir el botón de menú después hacer selecciones de menú, borrará el menú de la pantalla del TV.

Botones del cursor (izquierda, derecha, arriba, abajo): Presione estos botones para resaltar, seleccionar y ajustar elementos en el menú en pantalla del TV. También puede ajustar los formatos de pantalla usando el cursor hacia la izquierda y hacia la derecha.

Botón OK: Cuando está en el modo DVD/AUX, confirma las selecciones o los ajustes en el dispositivo conectado.

Botones de canal (+) o (-): Presione para tener acceso al canal anterior o al siguiente.

Botón Auto Picture: Presione para seleccionar un control AutoPicture™. Escoja entre cuatro controles ajustados de fábrica (PELÍCULAS, DEPORTES, SEÑAL DÉBIL y MULTIMEDIA) y un control PERSONAL que usted ajusta según sus preferencias a través del menú en pantalla IMAGEN. Los cuatro controles ajustados en fábrica mejoran la imagen del TV según el tipo particular de programa que esté viendo o la imagen de un programa que tenga una señal débil.

Botón Surf: Presione para seleccionar canales vistos anteriormente. Usted puede poner hasta 8 canales en la memoria. Luego, al presionar el botón SURF, puede ver rápidamente los canales seleccionados.

Botones de número: Presione los botones de número para acceder directamente a los canales de TV. Para un canal de 2 dígitos, ingrese el segundo dígito antes de que desaparezca el guión. Para un canal de 3 dígitos, ingrese el primer dígito y luego los 2 siguientes.

*Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. "Dolby" y los símbolos de doble D son marcas registradas de Dolby Laboratories.

CONEXIÓN DEL TELEVISOR


BATERÍA DEL CONTROL REMOTO

Para cargar la batería que se proporciona en el control remoto:

- 1 Saque la lámina de aislamiento de plástico de la puerta del compartimiento de las baterías.
- 2 Apunte el control remoto hacia la ventana del sensor remoto en la parte delantera del televisor para operarlo.

Si éste no responde al control remoto, revise la batería del control remoto.

- 1 Saque la puerta del compartimiento de las baterías en la parte posterior del control remoto.
- 2 Verifique que el extremo (+) de la batería (3V) se alinee correctamente. Vuelva a colocar la puerta del compartimiento de las baterías.

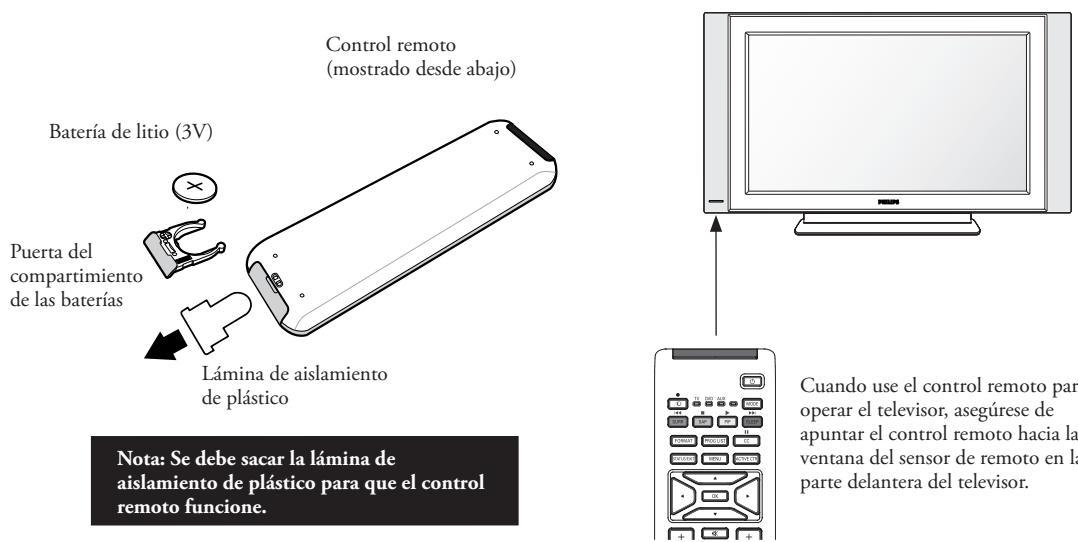

TELEVISIÓN POR CABLE/CAJA DE CABLE


La entrada de TV cable a su hogar puede ser un cable único (de 75 ohmios) o puede utilizar un decodificador de caja de cable. En cualquiera de los dos casos, la conexión es muy simple. Para conectar la señal de cable a su nuevo televisor, siga los siguientes pasos.

Conexiones directas de cable:

Esta conexión suministrará sonido estéreo al TV.

- 1 Conecte el extremo abierto del cable redondo suministrado por la compañía de cable a la entrada de 75Ω en la parte inferior del TV. Atorníllelo firmemente con los dedos.

Conexión directa de cable:

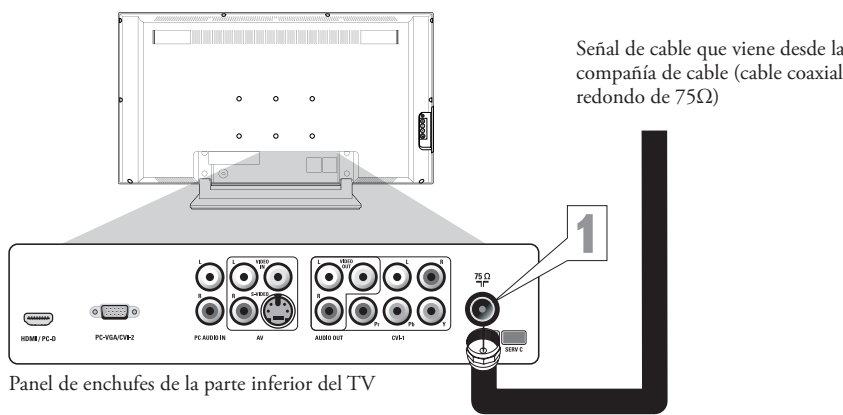


Caja de cable (con entrada/salida RF):

Esta conexión NO suministrará sonido estéreo al TV. El sonido proveniente de la caja de cable será mono.

- 1 Conecte el extremo abierto del cable redondo suministrado por la compañía de cable al enchufe IN (entrada) de señal de cable que se encuentra en la parte posterior de la caja de cable.
- 2 Con un cable coaxial redondo distinto, conecte un extremo al enchufe de salida (TO TV) que se encuentra en la parte posterior de la caja de cable.
- 3 Conecte el otro extremo del cable coaxial redondo a la entrada de 75Ω en la parte inferior del televisor. Atorníllelo firmemente con los dedos.

NOTA: Asegúrese de ajustar el INTERRUPTOR DE CANAL DE SALIDA que se encuentra en la parte posterior de la caja de cable en el canal 3 ó 4 y luego sintonice la caja de cable del TV en el canal correspondiente. Cuando ya esté sintonizado, cambie los canales desde la caja de cable, no desde el televisor.

Caja de cable con conexión de entrada y salida RF:

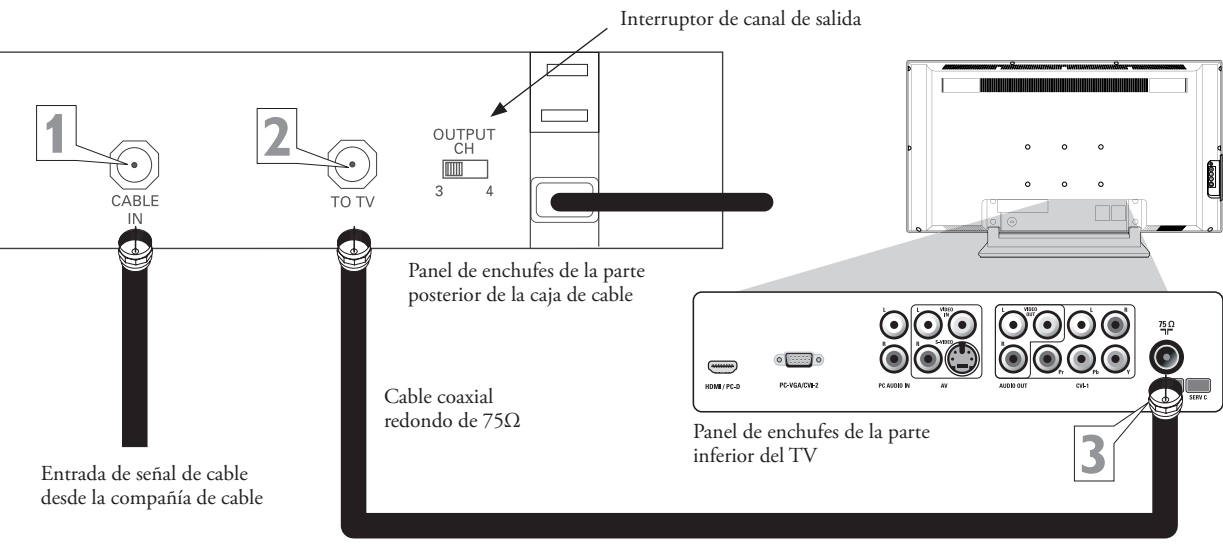


Caja de cable (con salidas de audio/video):

Esta conexión suministrará sonido estéreo al TV.

- 1 Conecte el extremo abierto del cable redondo suministrado por la compañía de cable al enchufe IN (entrada) de señal de cable que se encuentra en la parte posterior de la caja de cable.
- 2 Con un cable de video tipo RCA, conecte un extremo del cable al enchufe Video (amarillo) (o ANT, la etiqueta de su caja de cable puede ser distinta) Out de la caja de cable y el otro extremo al enchufe Video In en la parte inferior del TV.
- 3 Con un cable de audio izquierdo y derecho tipo RCA, conecte un extremo a los enchufes Audio Out L (izquierdo) y R (derecho) (rojo y blanco) de la caja de cable y los otros extremos en los enchufes Audio In L y R en la parte inferior del TV.

NOTA: Use los botones AV+ y del CURSOR HACIA ABAJO/ HACIA LA DERECHA del control remoto del TV para sintonizar el canal AV de la señal de la caja de cable. Cuando ya esté sintonizado, cambie los canales desde la caja de cable, no desde el televisor.

Caja de cable con conexión de salidas de audio/video:

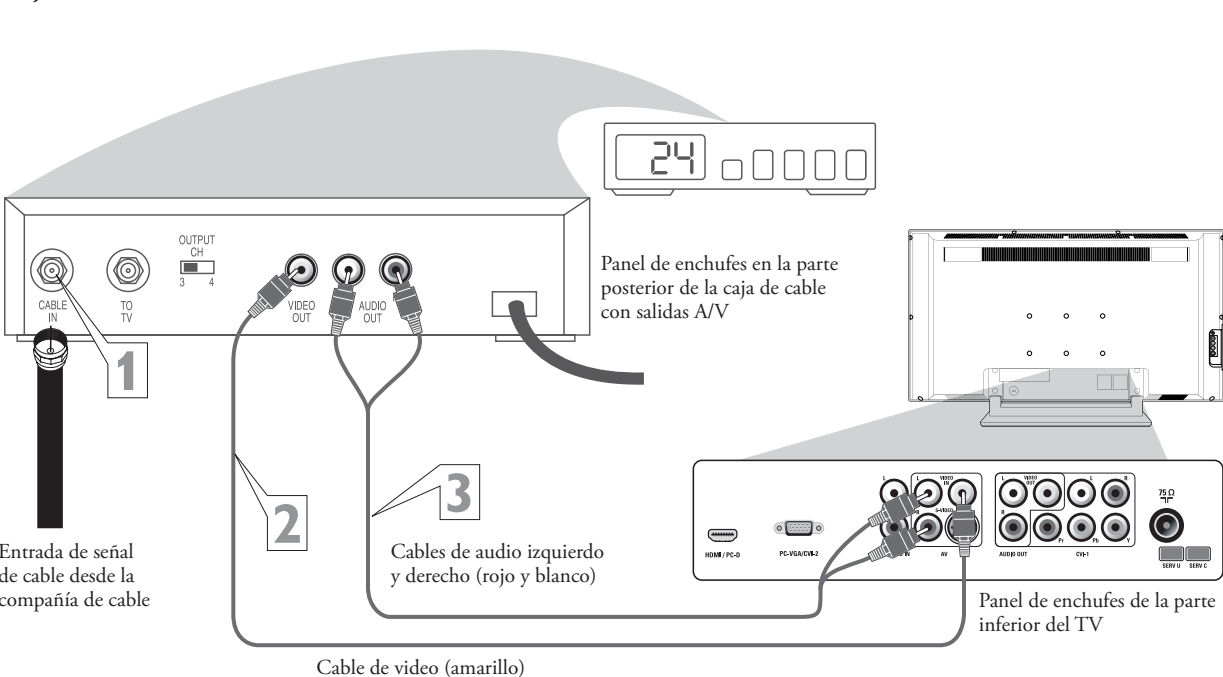


ANTENA DEL TV

Una antena combinada recibe los canales de transmisión normales (VHF 2 al 13 y UHF 14 al 69). Su conexión es fácil porque hay un solo enchufe de antena de 75Ω (ohmios) en la parte posterior de su TV y ahí es donde va la antena.

- 1 Si su antena tiene un cable redondo (75 ohmios) en el extremo, está lista para conectarla al TV. Si su antena tiene cable bifilar plano (de 300 ohmios), primero debe conectar los cables de la antena a los tornillos de un adaptador de 300 a 75 ohmios.
- 2 Empuje el extremo redondo del adaptador (o antena) en el enchufe de 75Ω (ohmios) en la parte inferior del TV. Si el extremo redondo del cable de la antena está roscado, atorníllelo firmemente con los dedos.

Conexión de la antena:

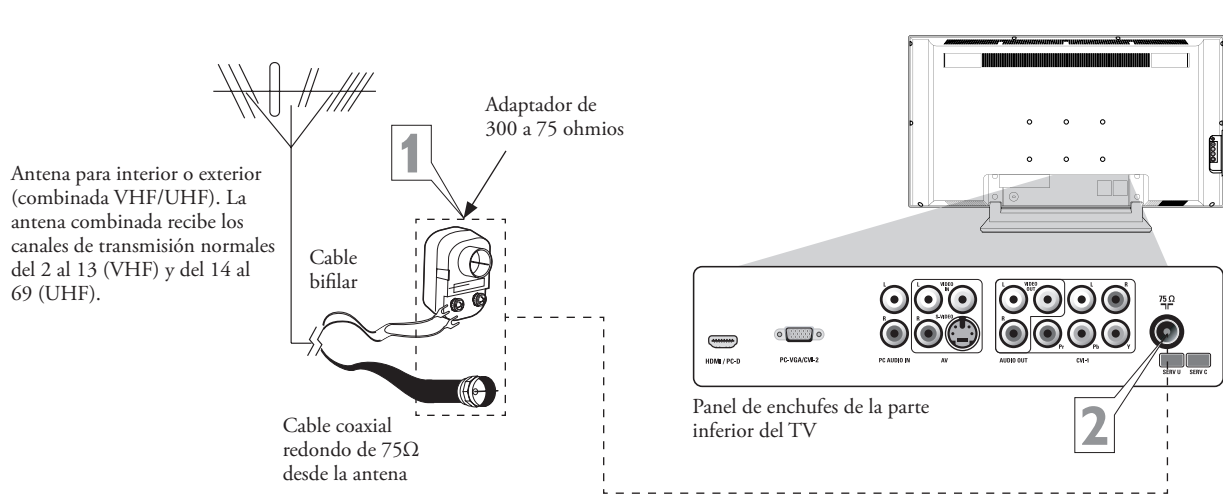


CONEXIÓN DEL TELEVISOR

ENTRADAS AV

Los enchufes de entrada de audio/video del panel inferior del TV son para conexiones directas de imagen y sonido entre el TV y un VCR (o dispositivo similar) que tenga enchufes de salida de audio/video.


- 1 Con un cable de video tipo RCA, conecte un extremo del cable al enchufe Video (amarillo) Out del VCR o dispositivo accesorio y el otro extremo al enchufe AV Video In en la parte inferior del TV.
- 2 Con un cable de audio izquierdo y derecho tipo RCA, conecte un extremo a los enchufes Audio Out L (izquierdo) y R (derecho) (rojo y blanco) del VCR o dispositivo accesorio y los otros extremos en los enchufes AV Audio In L y R en la parte inferior del TV.
- 3 Encienda el VCR o dispositivo accesorio y el TV.
- 4 Presione el botón AV+ del control remoto para mostrar el menú Lista fuente en la pantalla del TV.
- 5 Presione el botón del CURSOR HACIA ABAJO repetidamente hasta que se resalte AV, luego presione el botón del CURSOR HACIA LA DERECHA para ingresar al modo seleccionado.
- 6 Después de encender el VCR (o dispositivo accesorio) e insertar una cinta pregrabada (CD, DVD, etc.), presione el botón PLAY para ver la cinta en el televisor.

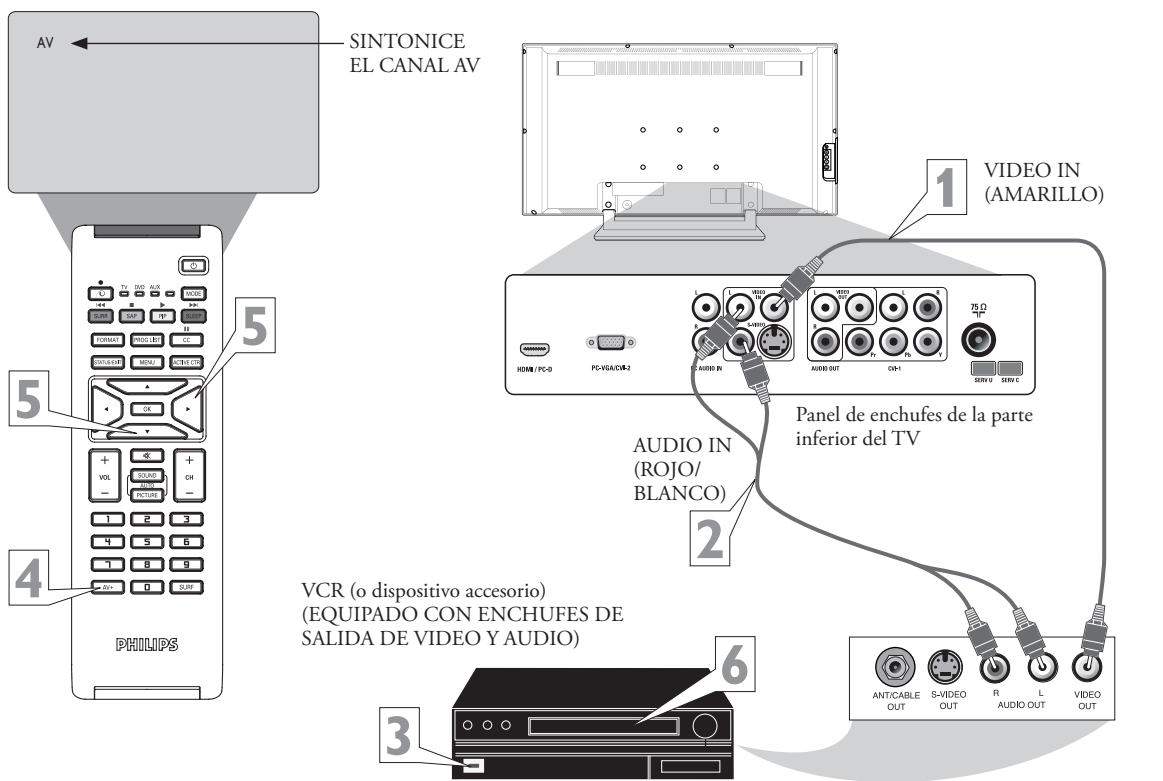

ENTRADAS DE COMPONENTE (CVI)

Las entradas de video componente proporcionan la más alta resolución de imagen y color posible en la reproducción de material de fuente de señal digital, como aquella disponible en reproductores de DVD.

- 1 Conecte los enchufes de salida de video componente (Y, Pb, Pr) del reproductor de DVD (o dispositivo similar) a los enchufes de entrada de video CVI-1 (Y verde, Pb azul, Pr rojo) en la parte inferior del TV.
- 2 Conecte los CABLES de AUDIO rojo y blanco en la parte posterior del TV a los enchufes de salida de Audio (izquierdo y derecho) en la parte posterior del dispositivo accesorio.
- 3 Encienda el TV y el reproductor de DVD (o dispositivo accesorio digital).
- 4 Presione el botón AV+ del control remoto para mostrar el menú Lista fuente en la pantalla del TV.
- 5 Presione el botón del CURSOR HACIA ABAJO repetidamente hasta que se resalte CVI-1, luego presione el botón del CURSOR HACIA LA DERECHA para ingresar al modo seleccionado.
- 6 Inserte un disco DVD en el reproductor de DVD y presione el botón PLAY ► en el reproductor de DVD.

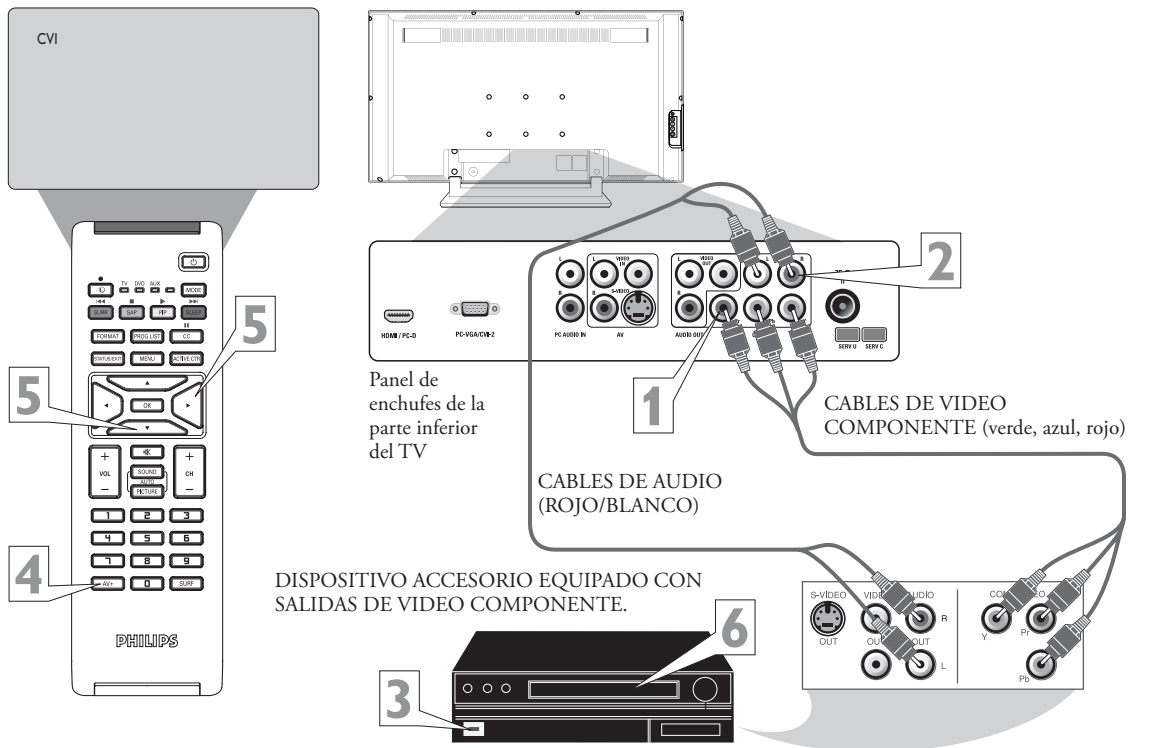

CONSEJO ÚTIL

La descripción de los conectores de video componente puede diferir dependiendo del reproductor de DVD o equipo de fuente digital accesorio utilizados (por ejemplo, Y, Pb, Pr; Y, B-Y, R-Y; Y, Cr, Cb). Para conocer las definiciones y los detalles de conexión, consulte el manual del usuario de su reproductor de DVD o accesorio digital.

ENTRADAS HD (ALTA DEFINICIÓN)

Si usa un receptor de alta definición que puede transmitir programación de alta definición, el TV puede aceptar dichas señales a través de las entradas de HD ubicadas en la parte inferior del TV.

- 1 Para una conexión digital, conecte el conector HDMI del receptor HD (o dispositivo similar) a los enchufes de entrada HDMI en la parte inferior del TV. O
- 2 Para una conexión analógica, use cables de video componente para conectar los enchufes de salida de video componente (Y, Pb, Pr) del receptor HD (o dispositivo similar) al adaptador VGA (suministrado con el TV). Conecte el otro extremo del adaptador a los enchufes de entrada VGA en la parte inferior del TV.
- 3 Conecte el cable de audio rojo y blanco a los cables de audio tipo RCA. Conecte el adaptador de audio a los enchufes PC Audio In L y R en la parte inferior del TV.
- 4 Encienda el TV y el receptor HD.
- 5 Presione el botón AV+ del control remoto para mostrar el menú Lista fuente en la pantalla del TV.
- 6 Presione el botón del CURSOR HACIA ABAJO repetidamente hasta que se resalte HDMI (para conexiones digitales) o CVI-2 (para conexiones analógicas), luego presione el botón del CURSOR HACIA LA DERECHA para ingresar al modo seleccionado.

NOTA: Los cables de audio/video que se requieren para esta conexión no vienen con su TV. Comuníquese con su distribuidor o con Philips al 1-888 PHILIPS (744-5477) para obtener información acerca de dónde comprar los cables que se requieren.

