

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

6400 series

הוראות הפעלה

40PUT6400
50PUT6400
55PUT6400

PHILIPS

תוכן עניינים

36 9 - הקלטה והשhaltת הטלויזיה 34 - שימוש במדריך הטלויזיה 36 - הקלטה 36 - 9.1 37 - השהה טלויזיה 37 - 9.2 38 - נבחרות 10 38 - על אודיות נבחרות 38 - 10.1 38 - כעת בטלויזיה 38 - 10.2 38 - טלויזיה מקוונת 38 - 10.3 39 - וידאו ליפוי דרישת 39 - 10.4 40 - תפריט הבית 11 40 - על אודיות תפריט הבית 40 - 11.1 40 - פתיחת תפריט הבית 40 - 11.2 40 - חיפוש וחיפוש קולי 40 - 11.3 40 - פרופיל מוגבל 40 - 11.4 41 - תפריט טלויזיה 12 41 - על אודיות תפריט טלויזיה 41 - 12.1 41 -فتح את תפריט הטלויזיה 41 - 12.2 42 - סמל המבשיר 13 42 - מעבר למבשיר 42 - 13.1 42 - אפשרות לקלט טלויזיה 42 - 13.2 42 - שם וסוג התקן 42 - 13.3 42 - משאך או מחשב 42 - 13.4 43 - סריקה מחדש של החיבורים 43 - 13.5 44 - אפליקציות 14 44 - על אודיות אפליקציות 44 - Google Play - 14.1 44 - 14.2 45 - גלריה היישומים 45 - 14.3 45 - התחלה יישום או עצירתו 45 - 14.4 45 - נעלית יישומים 45 - 14.5 47 - שיטות הפעלה של המקלדת 47 - 14.6 47 - אחסון 47 - 14.7 48 - משחקים 15 48 - למה TZDK 48 - 15.1 48 - שלטי משחקים 48 - 15.2 48 - לשחק משחק 48 - 15.3 49 - אינטרנט 16 49 - התחלה האינטרנט 49 - 16.1 49 - אפשרות באינטרנט 49 - 16.2 50 - סרטיונים, תמונות או מוזיקה 17 50 - מחיבור USB 50 - 17.1 50 - מנהש או מכון אחסון ברשת (NAS) 50 - 17.2 50 - שירותי אחסון בענן 50 - 17.3 50 - הקרנת סרטיוני וידאו 50 - 17.4 51 - הצגת תמונות 51 - 17.5 51 - השמעת מוזיקה 51 - 17.6 52 - סمارטפונים וטאבלטים 18 52 - אפליקציה Remote TV - 18.1 52 - Google Cast - 18.2 52 - Miracast - 18.3 53 - AirPlay - 18.4 53 - MHL - 18.5 54 - Multi View - 19 54 - View Multi - 19.1 54 - אודיות - 19.2 54 - טקסט וטלזיה 54 - Nettv - 19.3 54 - וטלזיה HDMI - 19.4	4 - סיור להברת הטלויזיה 4 - טלויזיות 1.1 4 - Philips Android TV - 1.2 4 - שימוש ביישומים 1.3 4 - משחקים 1.4 4 - סריטים או תוכניות שפסחת 1.5 4 - הקלטה (טלזיה השהייה) 1.6 4 - סمارטפונים וטאבלטים 1.7 5 - רשות חברות 1.8 5 - Bluetooth - 1.9 6 - הגדרות 2 6 - קריא על בטיחות 2.1 6 - מעמד לטלויזיה והתקנתה על קיר 2.2 6 - עצות בנושא הצבה 2.3 6 - בכל החשמל 2.4 6 - בכל האנטנה 2.5 8 - חיבור ה-Android 3 8 - רשת ואינטראנט 3.1 10 - Google - 3.2 11 - גלאריית היישומים של Philips 3.3 12 - חיבור מכשירים 4 12 - על אודיות חיבורים 4.1 14 - CAM - CI+ 4.2 15 - מקלט - ממיר לטלויזיה 4.3 15 - HTS - 4.4 17 - סмарטפונים וטאבלטים 4.5 17 - ray-Blu-ray-DVD - 4.6 17 - NAND - 4.7 18 - משחקים ושלטי רמקולים - 4.8 18 - אונליין - 4.9 19 - קונסולת משחק - 4.10 19 - שלט משחקים - 4.11 20 - USB - 4.12 21 - מקלט USB - 4.13 21 - USB - 4.14 22 - מצלמה - 4.15 22 - מצלמת וידאו - 4.16 22 - מחשב - 4.17 24 - הפעלה וכיבוי 5 24 - מופעלים או במצב המתנה 5.1 24 - תפריט בסיסי 5.2 24 - טימר שינוי 5.3 24 - ביבוי טימר 5.4 25 - שלט רחוק 6 25 - סקירת מקשיים 6.1 26 - חיפוש קולי - 6.2 26 - חיישן אינפרא-אדום (IR) 6.3 27 - סוללות - 6.4 27 - ניקוי - 6.5 28 - ערכצים 7 28 - התכן ערכצים 7.1 28 - רשימת ערכצים 7.2 28 - צפיה בערכאים 7.3 31 - ערכצים מועדפים 7.4 32 - טקסט / טלקסט 7.5 33 - טלויזיה אינטראקטיבית 7.6 34 - מדריך טלויזיה 8 34 - מה TZDK 8.1 34 - נתוני מדריך טלויזיה 8.2
---	--

55 - הגדרות

55	תמונה (Picture)
	59 צילול (20.2)
62	הגדירות סביבה (20.3)
62	הגדירות כלויות (20.4)
65	שעון אזור ושפה (20.5)
67	גישה אוניברסלית (20.6)

69 - אלהוטי ורששות

69	רשות (21.1)
69	Bluetooth (21.2)

70 - הגדרות אנדרואיד**71 - התקנת עורך**

71	התקנת אנטנה/כבלים (23.1)
73	עותק רשות ערכאים (23.2)

75 - תוכנה

75	עדכון תוכנה (24.1)
75	גרסת תוכנה (24.2)
75	תוכנת קוד פתוח (24.3)
75	הודעות מערכת (24.4)

77 - מפרטים

77	סבירתי (25.1)
77	חישמל (25.2)
77	מערכת הפעלה (25.3)
78	קליטה (25.4)
78	סוג מסך (25.5)
78	זרולציות בנייה תצוגה: (25.6)
78	ממדים ומשקלים (25.7)
78	קשריות (25.8)
78	צלול (25.9)
78	מולטי-מדיה (25.10)

80 - עזרה ותמיכה

80	רישום הטלויזיה (26.1)
80	שימוש בעזרה (26.2)
80	בעיות (26.3)
81	עזרה מקוונת (26.4)
82	תמיכה ותיקונים (26.5)

83 - בתיוחות וטיפוח

83	בתיוחות (27.1)
83	טיפול במסך (27.2)

85 - תנאי שימוש

85	תנאי שימוש - טלויזיה (28.1)
85	תנאי שימוש - טלויזיה חכמה (28.2)
85	תנאי שימוש - גלריות היישומים של Philips (28.3)

86 - זכויות יוצרים

86	MHL (29.1)
86	Ultra HD (29.2)
86	HDMI (29.3)
86	Dolby Digital Plus (29.4)
86	29.5 - DTS Premium Sound™ (29.5)
86	Microsoft (29.6)
87	Wi-Fi Alliance (29.7)
87	Kensington (29.8)
87	סימנים מסחריים אחרים (29.9)

88 - מפתח

1.3

שימוש בישומים

כדי שתוכל להתחילה, כמו **אפליקציות** שימושיות מותקנות מראש בטלוויזיה.

עומדי האפליקציות מראים את אוסף האפליקציות שבטלוויזיה שלך. כמו האפליקציות בסמארטפון או בטאבלט שלך, כך גם האפליקציות שבטלוויזיה שלך מציעות פונקציות ספציפיות להשגת חוויה טלוויזיונית מענשתה. אפליקציות כגון משחקי טלוויזיה או תחזיות מגזין אויר (בין היתר). לחדופין, התחל אפליקציה של דףפן באינטרנט, כגון גוגל כרום, כדי לגלווש באינטרנט.

למידע נוסף, ב-"עוזרת", לחץ על המקש הצבעוני **—"AMILIT MAFTHACH"**; וחפש את **"ISHOMIMIM"**.

1.4

משחקים

תוכל לשחק משחק מקונסולת משחקים מוחברת, משחק מאפליקציה מותקנת או פשוtram משחק מקוון באינטרנט. תוכל להגיד בטלוויזיה הנדרות אידיאליות למשחק, שיאפשרו תגוננה מהירה.

1.5

סרטים או תוכניות שפספסת

אין לך אפשרות לצאת מהבית כדי להשיג השכרת וידאו.

פתח **"VIDAO LIFI DIRISHA"**; ותקבל את הסרט האחרון ישירות לטלוויזיה שלך. פתח את אפליקציית חנות הווידיאו, צור את חשבון האישי, בחר את הסרט ולחץ על **"HAKR"**.
וידאו לфи דרישא **"ZMIN BMDINOT MOBCHOROT"**;
למידע נוסף, ב-"עוזרת", לחץ על המקש הצבעוני **—"AMILIT MAFTHACH"**; וחפש את **"VIDAO LIFI DIRISHA"**.

1.6

טלוויזיה שהיית (Pause TV) ו הקלטה

אם תחבר **בונן קשיח USB**, תוכל **"להשנות ולהקליט שידור"**; של עורך טלוויזיה דיגיטלי.

השנה את שידור הטלוויזיה ועגה לשיחת טלפון דוחופה או פשוט צא להפסקה במהלך משחק ספורט: הטלוויזיה תשמור את השידור ב**בונן הקשיח USB**. תוכל לצפות אחר כך בתוכנית.
באשר מחובר בון קשיח USB, תוכל גם להקליט שידורים דיגיטליים. תוכל להקליט תוך כדי צפייה בתוכנית או לזמן הקלטה של תוכנית שתוקן בקרוב.

למידע נוסף, ב-"עוזרת", לחץ על המקש הצבעוני **—"AMILIT MAFTHACH"**; וחפש את **"השנה טלוויזיה"**; או **"הקלטה"**.

סyor להברת הטלוויזיה

1.1

טלוויזיה HD Ultra

טלוויזיה זו כוללת תצוגת HD Ultra. הרזולוציה שלה עולה פי ארבעה על זו של תצוגות HD רגילות. פירשו 8 מיליון פיקסלים לקבלת תמונה משוכללת ביותר בטלוויזיה והקרובה ביותר לחיים.

בנוסף, Ultra Pixel HD Engine החדש ממיר ברצף כל אות טלוויזיוני לביצועי Ultra HD . על כן, תוכל להנות מoiceות תמונה מהמתת זו ברגע שתדליק את הטלוויזיה. או שתוכל לצפות בסרטוני Ultra HD לטبعי (native) דרך כניסה HDMI 4. Ultra HD native מאפשר צפיה חזיה וברורה בטלוויזיה אפילו על מסך גדול.



1.2

Philips Android TV

זהו **Philips Android TV** עם UHD. מציעה אפליפטים, תוכניות וממשחקים מ- Google Play, YouTube, קול והמלצות מותאמות אישית שמייצרת **Cast**. יותר זמן ביצירת Google Cast ופחות זמן בחיפוש אחר משהו טוב. עם מובנה, ניתן בקלות לשדר סרטים, תוכניות ותמונה מה- Chromebook או התקן ה- Android לטלוויזיה.**

בעזרת **Philips TV Remote App** בסמארטפון או בטאבלט, ערכץ הטלוויזיה שלך נמצאים בקטגוריות אובייקטיב. שלח תמונה למסך הרחב של הטלוויזיה או עקב אחר תוכנית הבישול אהובה שלך בטאבלט, במטריה. מעתה והלאה, הטלוויזיה שלך היא חלק ממשק הבית הנידי שלך.

חבר את הטלוויזיה לרשת הביתית שלך ולאינטרנט.

* הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט. חלק מספקי התוכן עשויים לדרוש תשלום.

** שידור מוטיב עבור שירותים נבחרים בלבד. אינטגרציה זו מושתת על תוכן אחר עשוי להשתנות. מערכות הפעלה והתקנים נתמכים: **Windows 7** וAIL, **OS 7** וAIL, **Android 2.3** וAIL, **iOS 7** וAIL, **Mac OS 10.7** וAIL ו- **Chrome OS 38** וAIL.

Google Play, Google, Android, Google Play, Google Inc מסחריים של Google של הרובוט. יוצר או שונה מובודה שנוצרה ושותפה על-ידי Google והשימוש בו הוא בהתאם לתנאים המתוירים ברישיון Creative Commons 3.0 Attribution.

<http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/>

סמארטפונים וטאבלטים

האפליקציה החדשת Remote TV של פיליפס היא החבר הטלוייזוני החדש שלו.

בעזרת יישום MyRemote בסמארטפון או בטאבלט שלך, תוכל לשלוט במכשיר מסביבך. שלח תമונות, מוסיקה או סרטוני וידאו אל מסך הטלוויזיה הגדול, או צפה בערוצי טלוויזיה בשידור חי בטאבלט או בטפלפון. פתח את **"מדריך הטלוויזיה"** ותזמן הקלטה שתבצעו אחר. הטלוויזיה שלך שבסביבה תבצע את המשימה. בעזרתו יישום MyRemote תאהיה בשליטה. מומלץ להנמיך את עצמת הקול של הטלוויזיה.

הורד כבר היום את האפליקציה Remote TV של פיליפס מהנות[אפליקציות](#) שאתה מעדיף.

זה חינם.

האפליקציה החדשת Remote MyRemote של פיליפס זמינה ל- [אנדרואיד](#) ו- [iOS](#).

רשתות חברתיות

אין צורך לך כדי לבדוק במחשב את ההודעות ששלחו לך חברים. בטלוויזיה זהו תקבל הודעות **מהרשת החברתית** שלך על גבי מסך הטלוויזיה. תוכל לשולח הودעה בחזרה מהמסך.

למיעד נוסף, ב- **"עוזרת"**, לחץ על המקש **הצבועני** ו- **"& מילות מפתח"** ולחפש את **"& שימושים"**.

חיבור Bluetooth

טלוויזיה שלך יש בפנים טכנולוגיית Bluetooth. ניתן לחבר רמקולים אלחוטיים נוספים או אונליין אלחוטיות. שבח מחיבור בבלים, כל מה שצריך לעשות הוא קישור ההתקן לטלוויזיה. למיעד נוסף, ב- **"עוזרת"**, לחץ על המקש **הצבועני** ו- **"& מילות מפתח"** ולחפש את **"& רמקולים אלחוטיים"**.

הגדרות

2.3

עכוזת בנושא הצבה


- הצב את הטלוויזיה היכן שהאור אינו משתקף ישירות בתוך המסך.
- הצב את הטלוויזיה במרחיק של עד 15 cm ו- מומקן מהקיר.
- המרחק האידיאלי לצפייה הוא שלוש פעמים הגודל האלבומי של המסך. בשאותה יושב, העיניים שלך צריכים להיות בגובה מרכז המסך.



2.3

כבל החשמל

- הכנס את כבל החשמל למחבר "POWER"; שבגב הטלוויזיה.
- ודא שכבול החשמל מחובר באופן בטיחותי בתוך המחבר.
- ודא שתקע החשמל המחבר לשקע בקיר נגיש בכל עת.
- בעת ניתוק כבל החשמל, משוך תמיד מהתקע – לעולם לא מהcabbel.

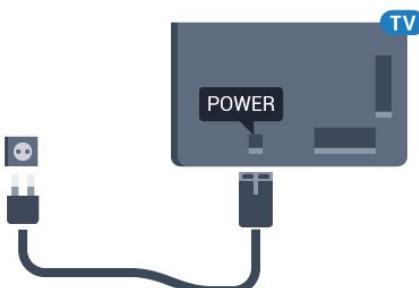

על אף שצרכת חשמל של טלוויזיה זו נמוכה מאוד במצב המנוחה, בכיה את הטלוויזיה באמצעות מתג הפעלה/ביבוי כדי לחסוך אנרגיה אם איןך משתמש בטלוויזיה במשך פרק זמן ממושך.

למיידנו נוסף, ב""POWER", לחץ על המקש הצבעוני – " " מילוט מפתחה ולחפש את "הפעלה"; לקבלת מיידנו נוסף על הפעלה וביבו של הטלוויזיה.

קרא על בטיחות

לפני השימוש בטלוויזיה, קרא תחילת את הוראות בטיחות. כדי לקרוא את הוראות, ב""עזרה";," לחץ על המקש הצבעוני – " " מילוט מפתחה ולחפש את "הוראות בטיחות";.

2.2

מעמד לטלוויזיה והתקנתה על קיר


מעמד טלוויזיה

תוכל למצאו הוראות הרכבה של מעמד הטלוויזיה ב""מדריך להחילה מהירה"; שצורה למקלט הטלוויזיה. אם איבדת מדריך זה, ניתן להוריד אותו בכתובת www.philips.com.

השתמש במספר סוג המוצר של הטלוויזיה כדי לחפש ולהוריד את ה""מדריך להחילה מהירה";.

התקנה על קיר

מקלט הטלוויזיה שלך מוכן גם להרכבת תושבת התקנה על הקיר, התואמת לתקני VESA (התושבת נמכרת בנפרד). בעת רכישת התושבת להתקנה על קיר, השתמש בקדק VESA הבא.

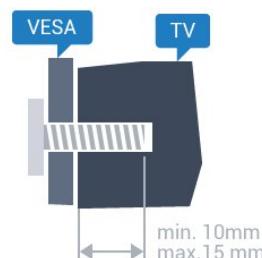

PUX6400 • 40
M4, VESA MIS-F 200x200
PUX6400 55, PUX6400 • 50
M6, VESA MIS-F 400x200

הכנה

תחליה הסר את 4 פקקי הפלסטיק של הברגים, מהתותבים המורובגים שבגב הטלוויזיה.

ודא שבורגי המתכת המיועדים להרכבת הטלוויזיה על תושבת VESA נוכנים לעומק של כ-10 mm ותוחזק בתווך תבריגי הטלוויזיה.

זהירות


התקנת הטלוויזיה על הקיר מחייבת CISHERIM מיוחדים ותבוצע אך ורק על ידי עובדים מוסמכים. התקנת הטלוויזיה על הקיר חייבת לעמוד בתקני הבטיחות, בהתאם לממשק הטלוויזיה. קרא גם את אמצעי הזהירות לפני שאתה קובע את מקום הטלוויזיה.

כבל האנטנה

הכנס את תקע האנטנה ביציבות בתוך שקע
אנטנה; שעל גב הטלוויזיה.

תוכל לחבר אנטנה פרטית שלך או אוט אנטנה ממערכת חלוקת
IEC Coax 75 Ohm RF מסוג אנטנות. השתמש במחבר אנטנה מסוג

DVB-T נכנים צורך אוטות
- DVB-C.

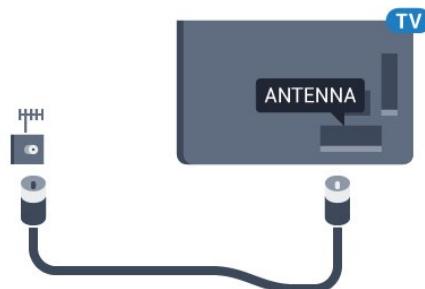

חיבור ה-Android TV

3.1

רשת ו인터넷

רשת ביתית

כדי ליהנות מהיכולות המלאות של TV Android, על הטלוויזיה להיות מחוברת לאינטרנט.

חבר את הטלוויזיה לרשת ביתית באמצעות חיבור אינטרנט מודם. ניתן לחבר את הטלוויזיה באופן אלחוטי או כו�י לנtab הרשת.

החבר לרשת

חיבור אלחוטי

למה תזדקק

כדי לחבר את הטלוויזיה באופן אלחוטי לאינטרנט, תזדקק לנtab Wi-Fi עם חיבור לאינטרנט.

השתמש בחיבור מהיר (פס רחב) לאינטרנט.



איתור ופתרונות בעיות

הרשת האלחוטית מעוותת או לא נמצאה

- תנורי מיקרוגל, טלפונים אלחוטיים או מכשירי Wi-Fi 802.11b/g/חררים, הנמצאים בקרבתך, עלולים להפריע לרשת האלחוטית.

- ודא שחוומיות האש ברשות שלך מאפשרות גישה לחיבור האלחוטי של הטלוויזיה.

- אם הרשת האלחוטית אינה פועלת בהלהה בביתך, נסה התקנה של רשת קויה.

האינטרנטי אינועובד

- אם החיבור לנtab תקין, בדוק את חיבור הנtab לאינטרנט.

חיבור בין המחשב לאינטרנט איטי

- עיין במדריך למשתמש של הנtab האלחוטי שלך למידע על הטוווח בתוך מבנה, על שיורו העברה ועל גורמים אחרים של איבות האש.
- השתמש בנtab בעל חיבור מודם לאינטרנט (פס רחב).

DHCP

- אם החיבור נכשל, תוכל לבדוק את הגדרת DHCP (פרוטוקול תצורה למחשב-מארח DINMI) של הנtab. DHCP נדרש להיות מופיע על

ביצוע החיבור

אלחוטי

יצירת חיבור אלחוטי...

- 1 לחץ על ☰, בחר quot;כל הגדירותquot; ולחץ על OK.
- 2 בחר quot;אלחוטי ורשתותquot; ולחץ על ↗ (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3 בחר quot;קווי או Wi-Fiquot; ולחץ על OK.

4 בחר quot;אלחוטיquot; ולחץ על OK.

5 ברשימת הרשאות שנמצאו, בחר את הרשת האלחוטית שלך. אם הרשת שלך אינה מופיעה ברשימה מכיוון ששמה נסתר (ביטולת את השידור SSID של הנtab), בחר quot;הוסף רשת חדשהquot;; כדי להזין בעצמך את שם הרשת.

6 בהתאם לסוג הנtab, הzon את מפתח ההצפנה של רשת WPA, WEP או WPA2. אם הזנת כבר את מפתח ההצפנה של רשת זאת, תוכל לבצע OK כדי לבצע מיד את התהתקורת.

7 תזופיע הודעה באשר החיבור הצליח.

אם לנtab שלך יש WPS, תוכל להתחבר לשירות לנtab, ללא צורך בסריקה לאיתור רשות. אם יש לך מכנים ברשות האלחוטית שלך, המשתמשים במערכת הצפנה מאובטחת WEP, אין יכול להשתמש בו-WPS.

- 1 לחץ על ☰, בחר quot;כל הגדירותquot; ולחץ על OK.
- 2 בחר quot;אלחוטי ורשתותquot; ולחץ על ↗ (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 בחר quot;קווי או Wi-Fiquot; ולחץ על OK.
- 4 בחר WPS ולאחר מכן לחץ על OK.
- 5 עברו לנtab, לחץ על לחץ WPS והזרו לטלוויזיה תוך 2 דקות.
- 6 בחר quot;החברquot; ולחץ על OK; כדי לבצע את החיבור.
- 7 תזופיע הודעה באשר החיבור הצליח.


PIN קוד עם WPS

אם לנtab שלך יש WPS עם PIN, תוכל להתחבר לשירות לנtab, ללא צורך בסריקה לאיתור רשות. אם יש לך מכנים ברשות האלחוטית שלך, המשתמשים במערכת הצפנה מאובטחת WEP, אין יכול להשתמש בו-WPS.

- 1 לחץ על ☰, בחר quot;כל הגדירותquot; ולחץ על OK.
- 2 בחר quot;אלחוטי ורשתותquot; ולחץ על ↗ (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 בחר quot;קווי או Wi-Fiquot; ולחץ על OK.
- 4 בחר WPS עם PIN ולחץ על OK.
- 5 כתוב לעצמך את קוד ה- PIN בן 8 ספרות המוצג על המסך והזן אותו בתוכנת הנtab שבמכשיר שלך. עיין במדריך הנtab באשר למקרים שבו יש להזין את קוד ה- PIN בתוכנת הנtab.
- 6 בחר quot;החברquot; ולחץ על OK; כדי לבצע את החיבור.
- 7 תזופיע הודעה באשר החיבור הצליח.

למה תזדקק

כדי לחבר את הטלוויזיה לאינטרנט, תזדקק לנטב רשת עם חיבור לאינטרנט. השתמש בחיבור מהיר (פס רחב) לאינטרנט.

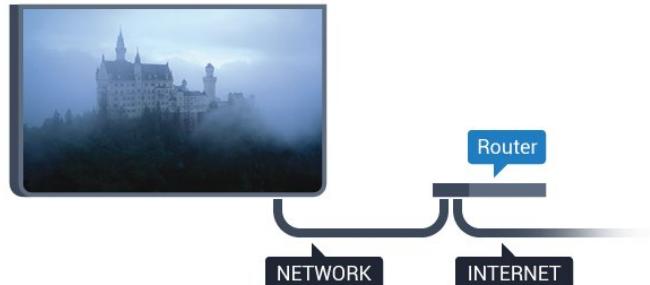

ביצוע החיבור

יצירת חיבור קווי...).

- 1 חבר את הנטב לטלוויזיה באמצעות כבל רשת (כבל אתרנטט*).
- 2 בודא שהנתב הופעל.
- 3 לחץ על ☰, בחר "כל הגדרות" ולחץ על OK.
- 4 בחר "אלחוטי ורשתות" ולחץ על > (ימין) כדי להיבנס לתפריט.
- 5 בחר "תוצרת Wi-Fi" ולחץ על OK.
- 6 ניתן להגדר את המספר עבור IP" ו"מסכת" DNS 1, DNS 2, או DNS 1, שער", או DNS 2, או DNS 1, או DNS 2.
- 7 לחץ על > (שמאל) מספר פעמים אם נכון, כדי לסגור את התפריט.

הפעול עם Wi-Fi (WoWLAN)

תוכל להפעיל את הטלוויזיה הזאת מהסמארטפון או מהטלפון Wi-Fi, אם היא במצב המתנה. **הפעולה עם WoWLAN** (חייבת להיות מופעלת).
הפעלה.. WoWLAN..

- 1 לחץ על ☰, בחר "כל הגדרות" ולחץ על OK.
- 2 בחר "אלחוטי ורשתות" ולחץ על > (ימין) כדי להיבנס לתפריט.
- 3 בחר "קווי או Wi-Fi" ולחץ על OK.
- 4 בחר "ו-WoWLAN (Wi-Fi)" ולחץ על OK.
- 5 לחץ על > (שמאל) מספר פעמים אם נכון, כדי לסגור את התפריט.

הפעלת חיבור Wi-Fi

ניתן להפעיל או לכבות את חיבור ה- Wi-Fi שבטלוויזיה.
כדי להפעיל.. Wi-Fi..

- 1 לחץ על ☰, בחר "כל הגדרות" ולחץ על OK.
- 2 בחר "אלחוטי ורשתות" ולחץ על > (ימין) כדי להיבנס לתפריט.
- 3 בחר "קווי או Wi-Fi" ולחץ על OK.
- 4 בחר "בבו" ולחץ על OK.
- 5 לחץ על > (שמאל) מספר פעמים אם נכון, כדי לסגור את התפריט.

מעבד מדיה דיגיטלית - DMR

אם קובצי המדיה שלך אינם נפתחים בטלוויזיה, ודא ש"מעבד המדיה דיגיטלית" מופעל. הגדרת המפעול של DMR היא מופעל" ו"מופעל".

- 1 לחץ על ☰, בחר "כל הגדרות" ולחץ על OK.
- 2 בחר "אלחוטי ורשתות" ולחץ על > (ימין) כדי

הגדרות רשת

הציג הגדרות רשת

כאן תוכל לראות את כל הגדרות הרשת הנוכחות. כתובות ה- IP וה- MAC, עצמתה אותן, מהירות, שיטת ההצפנה וכד'.

הציג הגדרות הרשת הנוכחות...

- 1 לחץ על ☰, בחר "כל הגדרות" ולחץ על OK.
- 2 בחר "אלחוטי ורשתות" ולחץ על > (ימין) כדי להיבנס לתפריט.
- 3 בחר "קווי או Wi-Fi" ולחץ על OK.
- 4 לחץ על > (שמאל) מספר פעמים אם נכון, כדי לסגור את התפריט.

שרות רשות טלוויזיה

אם יש לך יותר מטלויזיה אחת מחוברת לשרת הביתית, תוכל לתת שם ייחודי לטלויזיה.
החלפת שם הטלויזיה...

- 1 לחץ על **⚙️**, בחר "<בכל הגדירות"; ולחץ על OK.
- 2 בחר "•אלחותי ורשות"; ולחץ על > (ימין) כדי להיבנס לתפריט.
- 3 בחר "•קוי או Wi-Fi<"• שרת רשות טלוויזיה"; ולחץ על OK.
- 4 הזן את השם באמצעות המקלדת שעל-גביה המסך או מקלדת השלט רחוק (אם זמינה).
- 5 בחר ✓ כדי לאשר את השינוי.
- 6 לחץ על > (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

מחק זיכרון אינטרנט

באמצעות "•מחק זיכרון אינטרנט"; ניתן למחוק את כל קובצי ובכיסות האינטרנט השמורים בטלויזיה, כגון סיסמאות, קוביizi cookie וההיסטוריה.
מחיקת זיכרון האינטרנט...
- 1 לחץ על **⚙️**, בחר "<בכל הגדירות"; ולחץ על OK.- 2 בחר "•אלחותי ורשות"; ולחץ על > (ימין) כדי להיבנס לתפריט.
- 3 בחר "•קוי או Wi-Fi<"• מחק זיכרון אינטרנט"; ולחץ על OK.
- 4 בחר OK כדי לאשר.
- 5 לחץ על > (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

שיתוף קבצים

ניתן לחבר את הטלויזיה למכשירים אחרים ברשת האחותית שלך, כגון מחשב או סמארטפון. אפשר להשתמש במחשב שמערכת ההפעלה שלו Microsoft Windows או Apple OS X.
בטלויזיה זאת, באפשרות לפתח קובצי תמונות, מוזיקה וידאו המאוחסנים במחשב שלך.

3.2

חשבון Google

היבנס

כדי ליהנות מהיכולות המלאות של TV Philips Android, ניתן להירשם ל- Google באמצעות חשבון Google. כניסה תאפשר לשחק את המשחקים המעודכנים בטלוויזון, המחשב הולחן ובטלויזיה. קיבל גם המלצות מותאמות אישית לווייזה ולמוחיקה במסך הבית של הטלויזיה וכן גישה ל- YouTube, Google Play ואפליקציות אחרות.

היבנס

השתמש בחשבון Google הקיים כדי להיבנס ל- Google. החשבון Google מורכב מכתובת דוא•ל; וסיסמה. אם אין לך עדין חשבון Google, השתמש במחשב או

להיבנס לתפריט.
- בחר "•קוי או Wi-Fi<"• מעבד מדיה
דיגיטלית - OK.
- 4 בחר "•הפעלה"; ולחץ על OK.
- 5 לחץ על > (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

Miracast Fi-Wi הפעלה של

הפעלת את Wi-Fi Miracast כדי לשתף בטלויזיה את מסך הסمارטפון, הטאבלט או המחשב שלך. כדי להפעיל ל.. Miracast.

- 1 לחץ על **⚙️**, בחר "<בכל הגדירות"; ולחץ על OK.
- 2 בחר "•אלחותי ורשות"; ולחץ על > (ימין) כדי להיבנס לתפריט.
- 3 בחר "•קוי או Wi-Fi<"• Wi-Fi "•Miracast OK.
- 4 בחר "•הפעלה"; ולחץ על OK.
- 5 לחץ על > (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

למידע נוסף, ב-"•עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני **—** "•AMILAH MAFKHA"; וחפש את "•Miracast".

למחוק התקן Fi-Wi

מחוק את הרשימה של מכשירים מחוברים וחסומים, ששימשו עם Miracast.

כדי למחוק חיבור.. Miracast..

- 1 לחץ על **⚙️**, בחר "<בכל הגדירות"; ולחץ על OK.
- 2 בחר "•אלחותי ורשות"; ולחץ על > (ימין) כדי להיבנס לתפריט.
- 3 בחר "•קוי או Wi-Fi<"• חיבורים"; ולחץ על OK.
- 4 בחר "•מחק הכל"; ולחץ על OK.
- 5 לחץ על > (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

שרות, מסך חכם Fi-Wi

כדי לצפות בערוצי טלויזיה דיגיטליים בסמארטפון או בטאבלט, באמצעות אפליקציית Remote TV של פיליפס, עליך להפעיל את המסך החכם Wi-Fi. ניתן שכמה מהערוצים המעורבלים לא יהיו זמינים במכשיר הנכיד.

הפעלת מסך חכם.. Wi-Fi..

- 1 לחץ על **⚙️**, בחר "<בכל הגדירות"; ולחץ על OK.
- 2 בחר "•אלחותי ורשות"; ולחץ על > (ימין) כדי להיבנס לתפריט.
- 3 בחר "•קוי או Wi-Fi<"• מסך"; ולחץ על OK.
- 4 בחר "•הפעלה"; ולחץ על OK.
- 5 לחץ על > (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

תנאי שימוש

כדי להתקין את גלריה הישומים של Philips יש לאשר את תנאי השימוש". אם לא אישורת תנאים אלה במהלך ההתקנה הראשונית של הטלוויזיה, ניתן לשער אותם מאוחר יותר. לאחר אישור" תנאי השימוש", חלק מהישומים יהיו זמינים באופן מיידי ונitin יהיה לעין ב" גלריה הישומים של Philips כדי להתקין יישומים אחרים.

כדי לאשר את תנאי השימוש" לאחר התקנת הטלוויזיה...

- 1 לחץ על ▶ HOME ובחר " האוסף של &Philips " <> גלריה הישומים"; ולחץ על OK כדי לפתוח את גלריה הישומים".
- 2 ניתן לבחור " תנאי שימוש"; ולאחר מכן ללחוץ על OK כדי לקרוא אותם.
- 3 בחר " קבל" ולחץ על OK. לא ניתן לבטל אישור זה.
- 4 לחץ על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

הגדרות פרטיות

ניתן להגדיר מספר הגדרות פרטיות עור הישומים של Philips; גלריה הישומים של Philips :-
• ניתן לאפשר שליחת סטטיסטיקות טכניות ל- Philips.
• ניתן לאפשר המלצות אישיות.
• ניתן לאפשר קובי cookie.
• ניתן להפעיל " נעלית לדימ" עבור יישומים בעלי דירוג 18+.

כדי להציג את הגדרות הפרטיות של גלריה הישומים של Philips ...

- 1 לחץ על ▶ HOME ובחירה " האוסף של &Philips " גלריה הישומים"; ולחץ על OK כדי לפתוח את גלריה הישומים";
- 2 ניתן לבחור " מדיניות פרטיות"; ולאחר מכן ללחוץ על OK כדי לקרוא אותה.
- 3 בחר " קבל" ולחץ על OK. לא ניתן לבטל אישור זה.
- 4 לחץ על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

מחשב לוח כדי ליצור אחד accounts.google.com . כדי לשחק משחקים באמצעות Google Play , יש צורך בפרופיל Google+. אם לא נכנסת במהלך התקנת הטלוויזיה הראשונית, תמיד תוכל להיבנס מאוחר יותר.

כדי להיבנס אחריו ביצוע התקנת הטלוויזיה...

- 1 לחץ על >, בחר " כל הגדרות" ; ולחץ על OK.
 - 2 בחר " הגדרות אנדרואיד" ; ולחץ על OK.
 - 3 לחץ על ↴ (למטה) ובחר " אישי>< והוספה"; ולחץ על OK.
 - 4 לחץ על OK ב-SIGN.
 - 5 באמצעות מקלט השלט רחוק, הזן את בתובת הדיא"; ולחץ על המקש הקטן OK בחלק הימני של המקלט.
 - 6 הזן את הסיסמה לחץ על אותו מקש OK קטן כדי להיבנס.
 - 7 לחץ על ↲ (שמאל) מספר פעמים אם נכון, כדי לסגור את התפריט.
- אם תרצה להיבנס עם חשבון Google אחר, ראשית יש לצאת, ולאחר מכן להיבנס באמצעות החשבון השני.

הגדרות אנדרואיד

ניתן להגדיר מספר הגדרות ספציפיות ל- Android או להציג מידע. ניתן למצוא את רישומות הישומים המותקנים על הטלוויזיה ואת מקום האחסון לו הם זוקרים. ניתן להציג את השפה לשימוש הchipset הקולרי. ניתן להציג את תוכנות המקלט שעומסם או לאפשר לשימושים להשתמש במקומות של. עיון בהגדרות השונות של Android. למידע נוסף על הגדרות אלה, ניתן לעבור אל [.androidtv /www.support.google.com](http://www.support.google.com)

כדי לפתוח הגדרות אלה...

- 1 לחץ על >, בחר " כל הגדרות" ; ולחץ על OK.
- 2 בחר " הגדרות אנדרואיד" ; ולחץ על OK.
- 3 עיון בהגדרות השונות של Android.
- 4 אם יש צורך, לחץ על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

3.3

గלריה הישומים של Philips

הישומים של Philips

חבר את הטלוויזיה לאינטרנט כדי ליהנות מיישומים שנבחרו על-ידי Philips. "ישומים אלה הוכנו במיוחד עבור הטלוויזיה. " גלריה הישומים של &Philips " מציג מגוון גדול של ישומים. בחלק מהمدיניות ניתן להתקין יישומים של חניות וידאו מקומיות או ישומים של שידורי הטלוויזיה המקומיות. הללו יכולים להציג שירותים" טלוויזיה בשידור חוזר".

אוסף הישומים של Philips; גלריה הישומים של מושווים בהתאם למדיינה או לאזרו. חלק מיישומי" גלריה הישומים" מותקנים מראש בטלוויזיה. כדי להתקין "ישומים אחרים" גלריה הישומים" תתבקש לאשר את תנאי" גלריה הישומים" . ניתן להציג את" הגדרות הפרטיות" בהתאם להעדפות.

חיבור מושרים

4.1

על אודוות חיבורים

מדריך קישוריות

חבר תמיד את המבשיר לטלוויזיה באמצעות החיבור בעל האיכות הגבוהה ביותר. כמו כן, השתמש בכבלים באיכות טובה כדי להבטיח העברת טובה של תמונה וצליל.

כאשר תחבר מבשיר, הטלוויזיה תזהה את הסוג שלו ותקצה לבן מבשיר שם סוג נכון. תוכל לשנות את שם הסוג, אם תרצה בכך. אם נקבע שם סוג נכון למכבש מסוים, הטלוויזיה תעביר אוטומטית להגדלות הטלוויזיה האידיאלית, ברגע שתפעיל את המבשיר בתפריט "מקורות".

אם תזדקק לעזרה לחבר מספר מכברים לטלוויזיה, תוכל לעיין במדריך קישוריות של TV Philips. המדריך מציע מידע על אופן החיבור ועל סוג הcablings שבהם יש להשתמש.

www.connectivityguide.philips.com

יציאת אנטנה

אם יש לך ממיר (דיגיטלי) או מקלט, לחבר את בבל' האנטנה באופן שיעבירו את" האות מהאנטנה". דרך הממיר או המקלט תחליה, לפני שייכנס לטלוויזיה. בדרך זו, האנטנה והמיר יכולים לשולח למקלט ערכאים אפשריים נוספים להקלטה.

יציאות HDMI

aicoot HDMI

לחיבור HDMI יש איקות התמונה והשמע הטובה ביותר. בבל HDMI אחד משלב אותן וידאו ושמע. השתמש בcabbel HDMI ל להעביר אוטות טלוויזיה בהבחנה גבוהה (HD). להעברת אוטות באיכות מיטבית, השתמש בcabbel HDMI במהירות גבוהה ואל תשתחם בcabbel HDMI לשאரכו יותר מ-5 מ'.

לחיבור HDMI יש איקות התמונה והשמע הטובה ביותר. בבל HDMI אחד משלב אותן וידאו ושמע. השתמש בcabbel HSMI לאוטות טלוויזיה.

להעברת אוטות באיכות מיטבית, השתמש בcabbel HDMI במהירות גבוהה ואל תשתחם בcabbel HDMI לשאரכו יותר מ-5 מ'.



EasyLink HDMI CEC

אם המבקרים שלך מחוברים באמצעות HDMI ויש להם EasyLink, אפשרות להפעיל אותן באמצעות השולט הרחוק של הטלוויזיה. יש צורך להפעיל את EasyLink HDMI CEC בטלוויזיה ובמבקשיים.

באמצעות EasyLink, תוכל לתפעל מבקשיים מחוברים דרך השולט הרחוק של הטלוויזיה. EasyLink משתמש בממשק HDMI CEC בטלוויזיה (בקרט אלקטרוני של ה策ן) כדי לתקשר עם המבקרים המוחברים. המבקרים חיברים לתמוך ב- HDMI CEC ועליהם

הגנה מפני העתקה

בבל HDMI ו- HDCP (הגנה על תוכן דיגיטלי ברוחב פס גבו). HDCP הוא גודת הגנה מפני העתקה, המונע העתקת תוכן מתקליטור DVD או Blu-ray. נקרא גם DRM (ניהול זכויות דיגיטלי).

להיות מחוברים בchipboard HDMI.

התקנת EasyLink

הטלויזיה מסופקת עם EasyLink מופעל. ודא שבל הגדרות HDMI CEC מוגדרות כראוי במכשורי EasyLink מוחברים. יתכן שלא יעבוד עם מכשירים אחרים.

HDMI CEC במודלים אחרים

פונקציה זו HDMI CEC מוכנה בשמות שונים במותגים שונים. להלן מספר דוגמאות: Bravia Theatre, Aquos Link, Anynet+, Viera Link, Simplink, Kuro Link, SyncEasyLink. לא כל המותגים תואמים במלואם ל-EasyLink.

שימוש מותגיה - HDMI CEC שבדוגמה הם קניינים של בעלייהם בהראתה.

הפעלת מכשירים

כדי להפעיל מכשיר המחבר ל-HDMI ולהתקין באמצעות EasyLink, בחר את המכשיר, או את הפעולות שלו, מרשימה החיבורו של הטלויזיה. לחץ על SOURCES, בחר מושיר המחבר לchipboard HDMI ולחץ על OK.

לאחר בחירת המכשיר, השולט הרחוק של הטלויזיה יכול לשלוט בו. יחד עם זאת הממשקים HOME ו-OPTIONS יכולים לשלוט בטלויזיה האחרים, לא מועברים להתקן.

אם הממשק הנדרש אינו נמצא בשלט הרחוק של הטלויזיה, תוכל לבחור אותו מהתפריט OPTIONS ובחירה &בקורת" בשרות הבחירה. על המסך, בחר את משך ההתקן הנדרש ולחץ על OK. יתכן שכמה מכשירים ספציפיים מאוד למכשיר לא יהיו זמינים בתפריט "שלטים".

רק מכשירים התומכים בפונקציה שלט רחוק EasyLink יgive לשולט הרחוק של הטלויזיה.

כבוי או מופעל EasyLink

ניתן לבנות או להפעיל את EasyLink. הטלויזיה מסופקת עם הגדרות EasyLink מופעלות. ביבוי EasyLink לגמרי...

- 1 לחץ על ☰, בחר "כל הגדרות" ולחץ על OK.
- 2 בחר "הגדרות כלויות" ולחץ על ➤ (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 בחר EasyLink, לחץ על ➤ (ימין) ובחר צעד אחד נסס.
- 4 לחץ על "כבוי".
- 5 לחץ על ➤ (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

שלט רחוק EasyLink

אם תרצה שהמכשירים יתקשרו זה עם זה, אך אין לך אפשרות באמצעות הפעולות השולט הרחוק של הטלויזיה, תוכל לנתק בנפרד את השולט הרחוק EasyLink.

כדי להפעיל אותן לבנות את השולט רחוק של .. EasyLink.

- 1 לחץ על ☰, בחר "כל הגדרות" ולחץ על OK.
- 2 בחר "הגדרות כלויות" ולחץ על ➤ (ימין) כדי להיכנס לתפריט.


- 3 בחר "שלט", בחר "כבוי" ולחץ על OK.
- 4 בחר "מופעל" או "כבוי" ולחץ על OK.
- 5 לחץ על ➤ (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

DVI-L-HDMI

אם יש לך עדין מכשיר עם חיבור DVI בלבד, תוכל לחבר את המכשיר לכל אחת מיציאות ה-HDMI בהתאם מותאם.

השימוש בהתאם DVI-L-HDMI אט למכשיר שלך יש רק

חיבור ו-DVI. קיבלת צליל, השתמש באחד מחיבוריו ה-HDMI והוסף בבל שמע L/R (מיני שקע 3.5 מ' "מ) לבניית השמע שבגב מקלט הטלוויזיה.

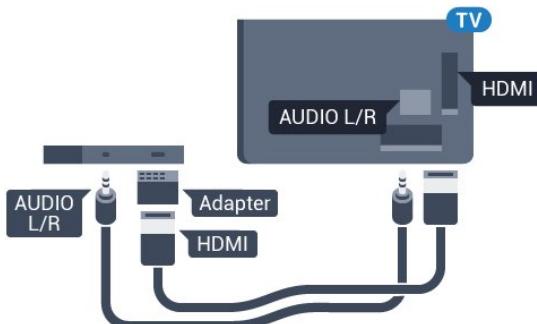

הגנה מפני העתקה

בכל DVI ו-VIDEO HDMI תומכים ב-HDCP (הגנה על תוכן דיגיטלי ברוחב פס גבוה). HDCP הוא אותו הגנה מפני העתקה, המונע העתקת תוכן מתקליטור DVD או Blu-ray. נקרא גם DRM (ניהול זכויות דיגיטלי).



Y Pb Pr - Component

- Pb Pr - Yoko מפוננט וידאו והוא חיבור באיכות גבוהה.

חיבור PbPr יכול לשמש לאוותות טלוויזיה באבחנה גבוהה (HD). לצד אותות Y, Pb, Pr, הוסף אותות שמע לצד ימין ולצד שמאל, לקבלת קול.

בעת החיבור התאם את צבעי מחבר PbPr (ירוק, כחול, אדום) אל תקعي הcabbel.

השימוש בcabbel AUDIO L RCA / R אם בהתקן שלך יש גם צילוי.

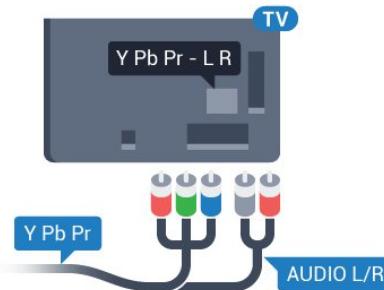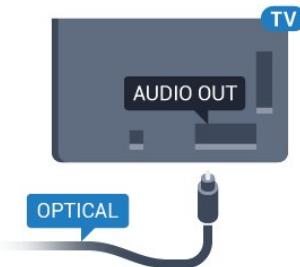

4.2

CI+ - חכם ברטיס עם CAM

CI+

מקלט טלוויזיה זה מוכן ל-'CAM'; גישה מותנית CI+.

בעזרת CI+, תוכל לצפות בתוכניות HD מיוחדות, כגון סרטים וסדרות, המוצעות על ידי מפעלי שידורי טלוויזיה באזורי, המשדרות בשיטה דיגיטלית. תוכניות אלו מעורבות על ידי מפעלי שידורי הטלוויזיה ומופענחות באמצעות רכיב CI+ ושולם מראש.

מפעלי שידורי טלוויזיה, המשדרים בשיטה דיגיטלית, מספקים רכיב CI+ זה (רכיב גישה מותנית - CAM) וברטיס חכם נלווה, אשר אתה נרשם כמנוי לתוכניות המיווחדות שלהם. תוכניות אלו כוללות רמה גבוהה של הגנה מפני העתקה.

למיידנו נוסף על תנאים ותנויות, פנה למפעלי שידורי טלוויזיה דיגיטליים.



ברטיס חכם

מפעלי שידורי טלוויזיה, המשדרים בשיטה דיגיטלית, מספקים רכיב CI+ זה (רכיב גישה מותנית - CAM) וברטיס חכם נלווה, אשר אתה נרשם כמנוי לתוכניות המיווחדות שלהם.

הכנס את הברטיס החכם אל תוך מודול ה-CAM. עיין בהוראות קבלת מהמפעיל.

הכנסת ה-CAM אל תוך הטלוויזיה...

- 1. לשיטת הבנחתה הנכונה, הסתכל על ה-CAM. הבנחתה לא נכונה עלולה לגרום נזק ל-CAM וטלוויזיה.


- 2. כאשר אתה מביט על גבי הטלוויזיה והחלק הקדמי של ה-CAM פונה אליו, הבנש את ה-CAM בעדינות אל תוך החץ **משותף**.

- 3. דחף את ה-CAM פנימה עד כמה שניתן. השאר אותו בתוך החץ באופן קבוע.

לאחר הפעלת הטלוויזיה, יתכן שייעברו במאدة דקות עד שה-CAM יופעל. אם הוכנס CAM ודמי המניין שלו (שיטות המניין)

Scart

SCART הוא חיבור באיכות טובה. ניתן להשתמש בחיבור SCART לצורך אוטות וידאו CVBS ו-RGB, אך לא ניתן להשתמש בו עם אוטות טלוויזיה באבחנה גבואה (HD). חיבור SCART משלב אוטות וידאו ואודיו. חיבור SCART תומך גם בפלטיק NTSC.

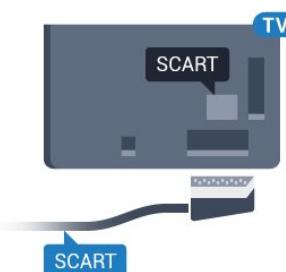

יציאת שמע - אופטית


"יציאת שמע - אופטית" היא חיבור צליל באיכות גבוהה.

חיבור אופטי זה יכול לשאת 5.1 ערוצי שמע. אם מכשיר השמע שלך בדרך כלל מערכת קולנוע ביתית (HTS), מצויך גם החיבור בחיבור HDMI ARC, יוכל להשתמש בחיבור זה עם חיבור "בנישת שמע - אופטית" שבערכת הקולנוע הביתית. החיבור "יציאת שמע - אופט" ישלח את הצליל מהטלוויזיה אל הקולנוע הביתית.

תוכל להגדיר את הסוג של אותות יציאת השמע כדי שיתאים ליכולות השמע של מערכת הקולנוע הביתית.

למיעד נוסף, ב-"עוזרת", לחץ על המקש הצבעוני **—"** **מילוט מפתח"** וחפש את **“הגדירות יציאת שמע”**; אם הקול אינו תואם לווידיאו שבמסך, תוכל לבונן את השמע לפי סביבון הווידיאו.

למיעד נוסף, ב-"עוזרת", לחץ על המקש הצבעוני **—"** **מילוט מפתח"** וחפש את **“סביבון שמע לווידיאו"**.

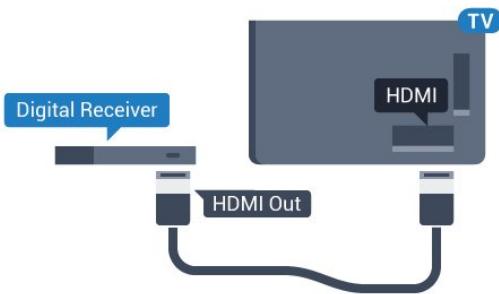

ביבוי טיימר

אם אתה משתמש רק בשלט הרחוק של הממיר, כבה את הטיימר האוטומטי. כבה את הטיימר כדי למנוע ביבוי אוטומטי של הטלוויזיה אם עברו 4 שעות מבעלי שלחצת על מקש כלשהו של השלט הרחוק של הטלוויזיה.

לקבלת מידע נוסף, ב"עזרה"; לחץ על המקש הצבועוני **טימר** ו**מילוט מפתח&**; וחפש את **ביבוי טיימר**.

טינר לוויין

חבר את כבל צלחת הלויין למקלט שידורי הלויין. לצד חיבור האנטנה, הוסף כבל HDMI להבראת המכשיר לטלוויזיה. לחלוfin, תוכל להשתמש בכבלי - SCART אם למכשיר אין חיבור HDMI.



ביבוי טיימר

אם אתה משתמש רק בשלט הרחוק של הממיר, כבה את הטיימר האוטומטי. כבה את הטיימר כדי למנוע ביבוי אוטומטי של הטלוויזיה אם עברו 4 שעות מבעלי שלחצת על מקש כלשהו של השלט הרחוק של הטלוויזיה.


לקבלת מידע נוסף, ב"עזרה"; לחץ על המקש הצבועוני **טימר** ו**מילוט מפתח&**; וחפש את **ביבוי טיימר**.

4.4

מערכת קולנוע ביתית - HTS

עשיות להיות שונות), תוכל לצפות בערוצים מעורבים הנתמכים על ידי הברטיס החכם CAM.

- CAM והברטיס החכם הם בלבד לטלוויזיה שלך. אם תסיר את ה-CAM, לא תוכל עוד לצפות בערוצים מעורבים הנתמכים על ידי ה-CAM.

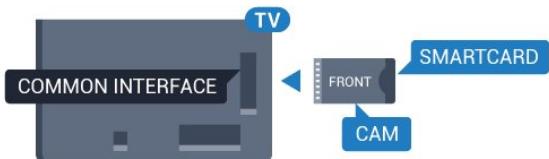

סיסמאות וקוד PIN

לגבוי מודול CAM אחדים, עליך להזין קוד PIN כדי לצפות בערוצים שלו. באשר אתה מגדיר קוד **NOKMODOL-h-CAM**, אנו ממליצים שתשתמש באותו קוד שהגדרת לביטול נעלית הטלוויזיה.

הגדרת קוד **NOKMODOL-h-CAM**.


- 1 לחץ על **SOURCES**.
- 2 בחר את העדיף שעבורו אתה משתמש ב-CAM.
- 3 לחץ על **OPTIONS** ובחירה **המסך המשופף&**.
- 4 בחר את מפעיל הטלוויזיה של ה-CAM. המספרים הבאים מתבקלים ממפעלי שידורי הטלוויזיה. עקוב אחר ההוראות שבמסך כדי לחפש את ההגדרה של קוד ה-PIN.

4.3

מקלט - ממיר לטלוויזיה

ממיר לבבלים

השתמש בשני כבלי אנטנה כדי לחבר את האנטנה לממיר (מקלט דיגיטלי) ולטלוויזיה.

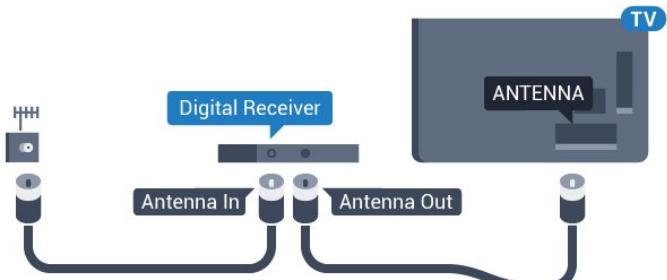


לצד מחברי האנטנה, הוסף כבל HDMI להבראת הממיר לטלוויזיה. לחלוfin, תוכל להשתמש בכבלי - SCART אם למיר אין חיבור HDMI.

התחברות עם ARC HDMI

השתמש בכבול HDMI כדי לחבר מערכת קולנוע ביתית (HTS) לטלוויזיה. תוכל לחבר Soundbar של פיליפס או קולנוע ביתי עם נגן תקליטורים מובנה.

HDMI ARC

אם מערכת הקולנוע הביתי שולץ מוצודה בחיבור HDMI ARC , תוכל להתחבר לכל חיבור HDMI1 , HDMI2 , HDMI3 , HDMI4 של HDMI ARC . אם יש HDMI ARC בטלוויזיה כדי להתחבר. אם אין צורך לחבר כבל HDMI ARC משלב את שני העבודות. אודיו נוסף. החיבור HDMI ARC מושלב בין HDMI4 ו-HDMI3 , HDMI2 , HDMI1 בטלוויזיה יכולם להציג אותו חיבור ("עורך החזרת שמע") . אך ברגע שהחברת את הcolaנוו הביתי, הטלוויזיה תשלח אות ARC לחיבור HDMI זה.

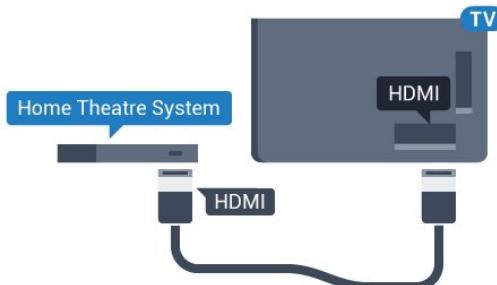

סנכרון שמע - וידיאו

אם הצליל אינו תואם לוידיאו ש�示 במסך, באפשרותן להגדיר השהייה במרבית מערכות הקולנוע הביתיות עם נגן תקליטורים, כדי שתהיה התאמה בין הצליל לוידיאו.

למיעד נוסף, בחר & quot;עזרה& quot;, לחץ על המקסם הצלבוני-& quot;מילוט מפתח& quot; ולחץ על (<ימין) כדי להיבנש לתפריט.

- 1 לחץ על ☰, בחר & quot;כל ההוראות& quot; ולחץ על OK .
- 2 בחר & quot;צליל& quot; ולחץ על > (<ימין) כדי להיבנש לתפריט.
- 3 בחר & quot;מתקדם& quot; ולחץ על OK .
- 4 לחץ על & quot;ביבוי& quot; ולחץ על OK .
- 5 לחץ על > (<ימאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

פיזוי יציאת שמע

אם אין יכול לגדר השהייה במערכת הקולנוע הביתי, תוכל להגדיר את הטלוויזיה לسانכרון הצליל. תוכל להגדיר פיזוי, שיפיצה על הזמן הדורש למערכת הקולנוע הביתי לעבד את הקול של תמונה הטלוויזיה. תוכל להגדיר ערכבים בשלבים של 5 מיל-שניות. ההגדירה המקסימלית היא 60- מיל-שניות.


הגדירה & quot;השייה יציאת אודיו& quot; תופעל.
سانכרון הצליל בטלוויזיה...

- 1 לחץ על ☰, בחר & quot;כל ההוראות& quot; ולחץ על OK .
- 2 בחר & quot;צליל& quot; ולחץ על > (<ימין) כדי להיבנש לתפריט.
- 3 בחר & quot;מתקדם& quot; ולחץ על OK .
- 4 השתמש בסרגל המחוון כדי להגדיר את היסט הצליל ולחץ על OK .
- 5 לחץ על > (<ימאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

התחברות עם HDMI

השתמש בכבול HDMI כדי לחבר מערכת קולנוע ביתית (HTS) לטלוויזיה. תוכל לחבר Soundbar של פיליפס או קולנוע ביתי עם נגן תקליטורים מובנה.

אם אין חיבור HDMI ARC במערכת הקולנוע הביתי, הוסף כבל שמע (Toslink) אופטי כדי לשוח את הצליל של תמונה הטלוויזיה למערכת הקולנוע הביתי.

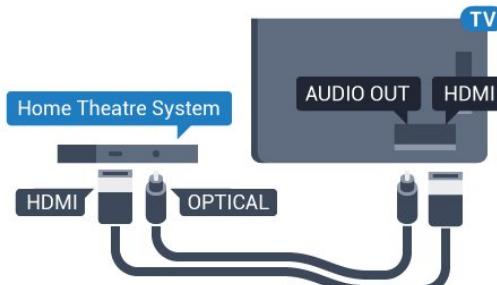

סנכרון שמע - וידיאו

אם הצליל אינו תואם לוידיאו ש�示 במסך, באפשרותן להגדיר השהייה במרבית מערכות הקולנוע הביתיות עם נגן תקליטורים, כדי

פורמט יציאת שמע

- אם יש לך מערכת קולנווע ביתית (HTS-) עם יכולות עיבוד קול רב-עוצמי, כגון Dolby Digital, DTS, ו-AC3, ניתן ליציאת הנטולויזיה מ-ARC. במערכות הזרם הבלתי נרלווי, כמו Dolby Atmos, ניתן לשלוח אוטומטית קול דחוס מ-ARC ל-AC3. אם יש לך מערכת קולנווע ביתית, מושך טולויזיה או מגנין מחובב. אם יש לך מערכת קולנווע ביתית ללא עיבוד צליל רב-עוצמי, כמו Dolby Atmos, ניתן לשלוח אוטומטית קול דחוס מ-ARC ל-AC3.
- 1 לחץ על **טולויזיה**, בחוץ **טולויזיה** ולחץ על OK.
 - 2 בחוץ **טולויזיה**, ולחץ על **טולויזיה** (ימין) כדי להיבנש לתפריט.
 - 3 בחוץ **טולויזיה**, ולחץ על OK.
 - 4 בחוץ **טולויזיה**, ולאחר מכן לחץ על OK.
 - 5 לחץ על **טולויזיה** (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

אייזון יציאת שמע

השתמש בהגדרה של השוואת יציאת אודיו כדי להשוות את העוצמה (חזק) של הטולויזיה לזו של מערכת הקולנווע הביתית, בשאלה עובי ביןיהם. הבדיל עצמאו קול יכולם לנבוע מהבדלי עיבוד הצליל. קיזוז ההבדל בעוצמת קול...

- 1 לחץ על **טולויזיה**, בחוץ **טולויזיה** ולחץ על OK.
 - 2 בחוץ **טולויזיה**, ולחץ על **טולויזיה** (ימין) כדי להיבנש לתפריט.
 - 3 בחוץ **טולויזיה**, ולחץ על OK.
 - 4 בחוץ **טולויזיה**, ולאחר מכן לחץ על OK.
 - 5 אם ההבדל בעוצמת הקול גדול, בחוץ **טולויזיה** ולחץ על OK. ההבדל בעוצמה קטן, בחוץ **טולויזיה** ולחץ על OK.
 - 6 לחץ על **טולויזיה** (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.
- אייזון יציאת האודיו משפיע גם על יציאת אודיו - אופטית וגם על אורות קוליים HDMI ARC.

בעיות קול בקולנווע הביתית

צליל עם רעש חזק

אם אתה צופה בסרטון מכונן הבזק USB שהוכנס למערכת הקולנווע הביתית או ממחשב מחובב, הקול מהקולנווע הביתית עלול להישמע מעוז. רעש זה קורה באשר קובץ השמע או הוידיאו כולל קול DTS אך מערכת הקולנווע הביתית אינה כוללת עיבוד קול DTS. ניתן לתקן זאת על ידי הגדרת **טולויזיה** כ-**טולויזיה** ולחצות על **טולויזיה**.

לחץ על **טולויזיה**, בחוץ **טולויזיה** ולחץ על OK.

אין צליל

אם איןך שומע את הקול מהטלוייזיה במערכת הקולנווע הביתית שלך,

בדוק אם חיבור את כבל ה- HDMI אל חיבור HDMI1, HDMI2, HDMI3 או HDMI4 (ARC) במערכת הקולנווע הביתית.

4.5

סмарטפונים וטאבלטים

כדי לחבר סמארטפון לטולויזיה ניתן להשתמש בחיבור אלחוטי או קווי.

אלחוטי

עבור חיבור אלחוטי, יש להוריד לסמארטפון את היישום TV Remote App מחנות היישומים המועדף.


קווי

עבור חיבור קווי, השתמש בחיבור HDMI 4 MHL והשכבג הטולויזיה. קיבלת מידע נוסף, וב-quot;עה";, לחץ על HDMI המקש הצבעוני **≡** ו-quot;מלות מפתח"; ותפש את HDMI MHL.

4.6

נגן תקליטורי Blu-ray

השתמש בכבול HDMI במאהירות גבוהה כדי לחבר נגן תקליטורי Blu-ray למקלט הטולויזיה.

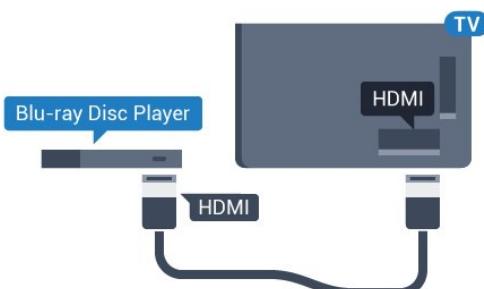

אם נגן תקליטורי ה- Blu-ray כולל EasyLink HDMI CEC, תוכל להפעיל את הנגן באמצעות השולחן הרחוק של הטולויזיה.

4.7

נגן DVD

השתמש בכבול HDMI כדי לחבר את נגן ה- DVD לטולויזיה, לחלוון, תוכל להשתמש בכבול - SCART אם לא מבshire אין חיבור HDMI.

- לחץ על , בחר " כל הגדרות " ; כל האלות ורשותת " ; ולחץ על OK.
- בחר " אלחוטי ורשותת " ; ולחץ על < (ימין) כדי להיבנס לתפריט.
- בחר < Bluetooth ; חפש התקן " ; ולחץ על OK.

- בחר " חפש " ; ולחץ על OK. פועל על פי ההוראות של המסך. באופן זה, תקשר את המבשיר עם הטלוויזיה והטלויזיה תשמורו את החיבור.

- בחר את סוג התקן (אוזניות, סב-וופר, ...), בחר " הבא " ; ולחץ על OK.

- לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

למיעדנו נספּע על אופן הבחירה של רמקול אלחוטי, ב" עזרה " ; ולחץ על המקש הצבעוני  ; מילוט מפתח " ; ולחץ את " רמקולים, בחירה " .

למיעדנו נספּע על הגדרות הפעלה והכיבוי של Bluetooth, ב" עזרה " ; ולחץ על המקש הצבעוני  ; מילוט מפתח " ; ולחץ את " מופעל או כבוי " .

בחר התקן

לאחר קישור רמקול אלחוטי מסווג Bluetooth, ניתן לבחור אותו כדי להشمיע את צליל הטלוויזיה.

כדי לבחור רמקול שדרכו יישמע צליל הטלוויזיה...

- לחץ על , בחר " רמקולים " ; ולחץ על OK.
- בחר במערכת הרמקולים הרצואה ולחץ על OK.
- לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

הסר התקן


ניתן לחבר או לנתק התקן Bluetooth. כאשר מחובר התקן Bluetooth, ניתן להשתמש בשלט המשחקים או לשמעו את צליל הטלוויזיה דרך הרמקול האלחוטי. ניתן גם להסיר התקן Bluetooth. אם תסיר התקן Bluetooth, קישור התקן יבוטל.

כדי להסיר או לנתק התקן אלחוטי...

- לחץ על , בחר " כל הגדרות " ; כל האלות ורשותת " ; ולחץ על OK.
- בחר " אלחוטי ורשותת " ; ולחץ על OK.
- בחר < Bluetooth ; הסר התקן " ; ולחץ על OK.
- ברשימה, בחר את התקן האלחוטי ולחץ על OK.
- בחר " נתק " ; או " הסר " ; ולחץ על OK.

- בחר OK ולחץ על OK לאישור.

- לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

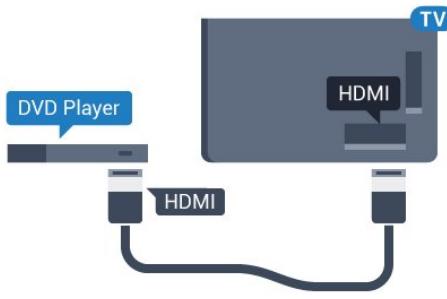

אם נגנה - DVD מחובר באמצעות HDMI ובכול EasyLink CEC תוכל להפעיל את הנגן באמצעות השלט רחוק של הטלוויזיה.

לקבלת מידע נוסף על " עזרה " ; המקש הצבעוני  ; ולחפש את EasyLink HDMI CEC.

4.8

רשלטי רמקולים - Bluetooth משחקים

למה TZDK

ניתן לחבר לטלוויזיה זו התקן אלחוטי באמצעות Bluetooth - רמקול אלחוטי, סב-וופר, soundbar או אוזניות. ניתן גם לחבר שלט משחקים אלחוטי באמצעות Bluetooth LE.

כדי להشمיע את צליל הטלוויזיה דרך רמקול אלחוטי, עליך לקשר את הרמקול האלחוטי עם הטלוויזיה. ניתן לקשר מספר רמקולים אלחוטיים וכל היותר ארבעה התקני Bluetooth LE (אנרגיה נמוכה). הטלוויזיה יכולה להشمיע את הצליל רק ברמקול אחד בלבד. אם תחבר סב-וופר, הקול יושם בטלוויזיה ודרך הסב-וופר. אם תחבר סאונד בר, הקול יישמע דרך הסאונד בר בלבד.

שים לב - סנכרון שמע לוויידאו

מערכות רבות של רמקולים מסווג Bluetooth יש עיבוב גבוה. עיבוב גבוה משמשו שהשמע מגניר אחרי הווידאו וגורם לחוסר סנכרון. לפני שאתה רוכש מערכת רמקולים אלחוטיים מסוג Bluetooth, בדוק את הדגמים החדשניים ביותר וחפש התקן בעל דילוג עיבוב נמוך. היועץ בסוכן.

מיידע נוסף על אופן הקישור של הרמקול האלחוטי, ב" עזרה " ; ולחץ על המקש הצבעוני  ; מילוט מפתח " ; ולחץ את " קישור " .

קישור התקן

הצב את הרמקול האלחוטי במרחיק של 5 מטרים מהטלוויזיה. קרא את המדריך למשתמש של המבשיר כדי לקבל מידע ספציפי בקשר להקשר והטוווח האלחוטי. ודא שהגדרה Bluetooth מופעלת.

לאחר קישור שלט משחקים ניתן להשתמש בו. כאשר רמקול אלחוטי מקשר, ניתן לבחור אותו כדי להشمיע את צליל הטלוויזיה. באחר התקן מקשר, אין צורך לקשר אותו שוב אלא אם הסרת אותו.

קישור רמקול אלחוטי עם הטלוויזיה...

- הפעל את הרמקול האלחוטי והעמד אותו בטוווח של הטלוויזיה.

אוזניות


תוכל לחבר ערכת אוזניות לחיבור **Y Pb Pr - L R** שבגב מקלט הטלוויזיה. החיבור הוא מיני שקע 3.5 מ'quot; ומכיל לבובן את עצמת האוזניות בנפרד.



Scart

חבר את קונסולת המשחקים לטלוויזיה באמצעות כבל קומפוניט (CVBS) וכבלי אודיו L / R.

אם בקונסולת המשחקים יש רק יציאה וידאו (CVBS) ו奥迪ו L / R , השתמש בהתאם וידאו אודיו L / R - SCART (נמבר בנפרד) כדי לחבר מחבר SCART .

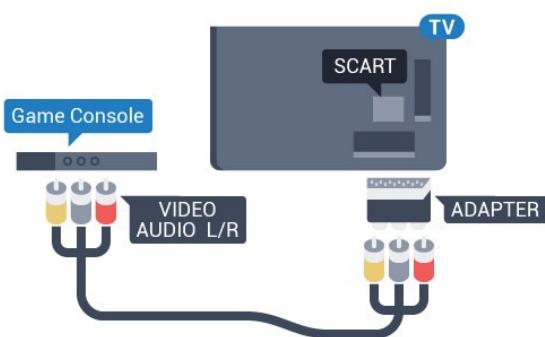

הגדרה הטובה ביותר

לפני שתתחל למשחק מkonsoleת המשחק המחברת, אנו ממליצים להשתמש בהגדרה האידאלית של הטלוויזיה " > ;מישק " .

לאחר סיום המשחק והזורה לצפייה בטלוויזיה, זכרו להעביר את הגדרה " > ;מישק או מחשב " ;חזרה למצב " > ;כבוי " .

כדי לבובן את הטלוויזיה להגדרות האידיאליות...

- 1 לחץ על **OK**, בחר " כל הגדרות " ;ולחץ על **OK**.

- 2 בחר " תמונה " ;ולחץ על **<** (ימין) כדי להיבנש לתפריט.


- 3 בחר " מתקדם " ;ובחר את סוג ההתקן שבו אתה רוצה להשתמש. כדי לחזור לצפייה בטלוויזיה, בחר " כבוי " .

- 4 לחץ על **<** (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

קונסולת משחק

HDMI

לקבלת איכות מיטבית, לחבר את קונסולת המשחק לטלוויזיה באמצעות HDMI" .

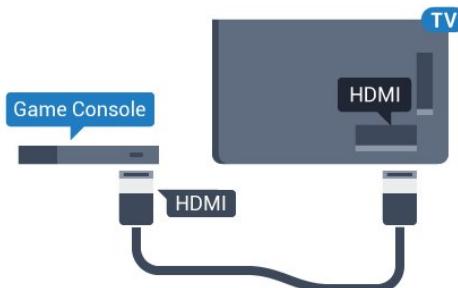

Y Pb Pr

יש לחבר את קונסולת המשחקים לטלוויזיה באמצעות כבל קומפוננט וידאו (Y Pb Pr) וכבלי שמע L / R .

שלט משחקים

חיבור שלט משחקים

כדי לשחק משחקים מהאינטרנט בטלוויזיה זאת, תוכל לחבר מוגן נבחר של שלטי משחקים אלחוטיים. ניתן להשתמש בשלטי משחקים עם ננו מקלט USB או שלטי משחקים עם Bluetooth.

כדי לחבר שלט משחקים עם ננו מקלט USB...

- **1** הכנס את מקלט הננו הקטן אל תוך אחד מכנים זה-USB שבצד הטלוויזיה. מקלט הננו האלחוטי מגיע יחד עם שלט המשחקים.

- **2** אם שלט המשחקים מופעל, תוכל להשתמש בו. תוכל לחבר שלט משחקים שני לבניית USB אחרת בצד מקלט הטלוויזיה.

בלוטות'

כדי לחבר שלט משחקים אלחוטי עם Bluetooth, ב"עוזה "," לחץ על המקש הצבועוני-" ו-" מילוט מפתח " ו-" וחפש את " ב"מבנה USB, התקנה ":

שלטי משחקים מתאימים

מוגן נבחר של שלטי משחקים אלחוטיים נבחן ונמצא מתאים לשימוש עם טלוויזיה זאת. יתכן כי שלטי משחקים אחרים לא יהיו מתאימים לగמי.

שלטי משחקים מתאימים הם...

- Logitech F710
- Logitech F510
- Windows Xbox 360 Wireless Controller
- Speedlink Strike FX קוו
- Sony Play Station
- Mad Catz C.T.R.L. Android
- PG-9023, Ipega
- PG-9025, Ipega
- PhoneJoy של

איתור ופתרונות בעיות

טיפול בהפרעה אפשרית למבקשים אלחוטיים אחרים המתחברים לטלוויזיה...


• השתמש בכבל הארץ USB והזז את מקלט הננו כmeter אחד הרחק מהטלוויזיה.

• לחלופין, תוכל להשתמש במפצל USB חשמלי, המחבר לטלוויזיה, ולהרכיב את מקלט הננו אל תוך המפצל.

בונן קשיח USB

ازהרה

ה бонן הקשיח USB מפורט באופן בלבד לטלוויזיה זאת; לא תוכל להשתמש בהקלטות השמורות בו בטלוויזיה אחרת או במחשב אחר. אל תשתמש ביחסום מחשב כלשהו, כדי להעתיק או לשנות קבצים מוקלטים בפונן הקשיח USB. הדבר ישחית את ההקלטות. כאשר תפרט בפונן הקשיח USB נוסף, תאביד את התוכן של הפונן המקורי. לצורך פרטת הפונן הקשיח, השאר אותו מחובר לצמיות. לאחר פרטת הפונן הקשיח, השאר אותו מחובר לצמיות.

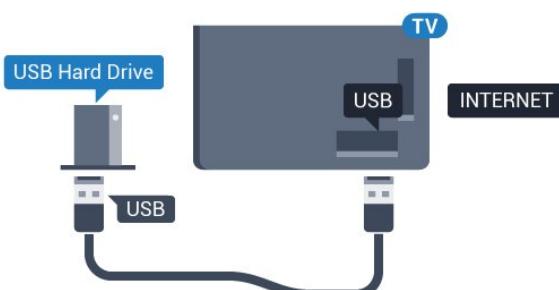



הגדרת צורה

כדי להתקין מקלדת USB, הפעל את הטלוויזיה וחבר את מקלדת ה- USB לאחד מחיבורי ה- USB שבמקלט הטלוויזיה. באשר המkalט מאפשר דראושונה את המקלדת, תוכל לבצע את פרישת מקשי המקלדת שלך ולבדוק את בחרת בפרישת מקשי Kiriyalit או יוננית בפרשיה הראשונית, תוכל לבצע בפרישת מקשי לטינית בפרשיה המשנית.

שינוי הגדירה של פרישת מקשי המקלדת לאחר בחירת לפרישה מסויימת...

- 1 לחץ על , בחר "הגדרות USB" ולחץ OK .
- 2 בחר "הגדרות כלולות" ולחץ על < (ימין) כדי להיבנס לתרפיט.
- 3 בחר "הגדרות מקלדת USB" ולחץ OK כדי להתחילה בהגדירת המקלדת.

מקשי מיוחדים

מקשי להזנת טקסט

- מקש OK =Enter
- מקש Backspace =מחיקת התו שלפני הסמן
- מקשי חצים =ניוט בשדה הטקסט
- כדי לעבור בין פרישות מקשי המקלדת, אם הוגדרה בפרישת מקשי משנית, לחץ על + + + ; בעת ובונה את.

מקשי עבור יישומים ודפי אינטרנט

- Tab =Tab +Shift =הבא / הקודם
- Home =גול לתחילת העמוד
- End =גול לסוף העמוד
- Page Up =Page Up
- Page Down =Page Down
- +=גדלה בשלב אחד
- --=קטנה בשלב אחד
- *+=התאם את עמוד האינטרנט לרוחב המסך

4.14

כונן הבזק USB

תוכל להציג תמונות או להקרין סרטים ולהשמיע מוזיקה מכונן הבזק מסוג USB .

באשר הטלוויזיה מופעלת, הכנס כונן הבזק USB לחיבור ה- USB שבמקלט הטלוויזיה.


לפניהם תוכל להשרות או להקליט שידורים או "ישומי חנות", עליך לחבר בconeן הקשיח USB ולפרמטר אותו. הפרמות מוחק את כל הקבצים שהיו בconeן הקשיח USB . אם תרצה להקליט שידורים באמצעות נתוני "מדייר טלוויזיה" (מאנטנטה, כונן USB) ראשית עליך להגדיר את חיבור האינטרנט לפני התקנת כונן USB .

ازהרה

coneן הקשיח USB מפורמט באופן בלעדי לטלוויזיה זאת; לא תוכל להשתמש בתקינות השמורות בו בטלוויזיה אחרת או במחשב אחר. אל תשתמש ביישום מחשב כלשהו, כדי להעתיק או לשנות קבצים מוקלטים בconeן הקשיח USB . הדבר ישחית את תוכן של coneן הקודם. לצורך פרמטר חדש את כונן הקשיח USB , המחבר לטלוויזיה שלך, אם תרצה להשתמש בו עם מחשב אחר.

כדי לפרט כונן הקשיח USB ...

- 1 חבר את הכונן הקשיח USB לאחד מחיבורי ה- USB שבמקלט הטלוויזיה. בזמן הפרמות, אל תחבר התקן USB נוסף ליציאות USB האחרות של הטלוויזיה.
- 2 הפעיל את הכונן הקשיח USB ואו את הטלוויזיה.
- 3 כאשר הטלוויזיה מוכונת לעזר טלוויזיה דיגיטלי, לחץ עלו (השניה). הניסיון להשרות יגרום להתחלה הפרמות. פועל על פי ההוראות שעל המסך.
- 4 הטלוויזיה תשאל אם אתה רוצה להשתמש ב- USB; כונן USB ; כדי לאחסן יישומים, אשר את השאלה אם כן.
- 5 לאחר פרמות הכונן הקשיח, השאר אותו מחובר לצמידות.

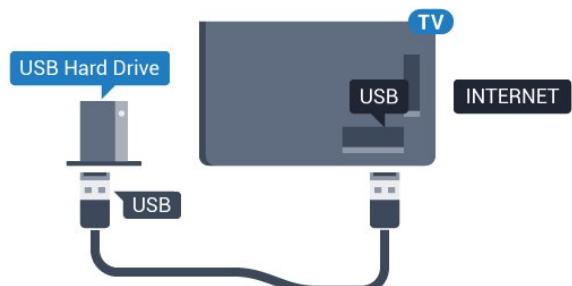


4.13

מקלדת USB

חיבור


חבר מקלדת USB (סוג HID-USB) כדי להזין טקסט בטלוויזיה שלך.

השימוש באחד מחיבורי ה- USB לצורך החיבור.

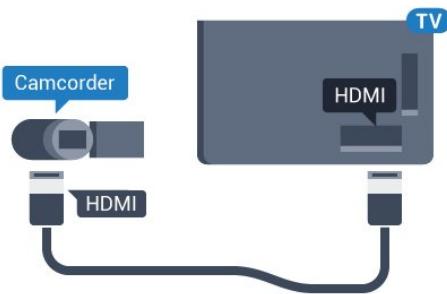

אודיו וידאו Scart / LR

תאפשר להשתמש בחיבור HDMI, SCART או CVBS (או R / L אודיו וידאו) ל לחבר את מצלמת הוידיאו שלך. אם במכשיר המצלמה הווידיאו שלך יש רק יציאה וידאו (CVBS) ואודיו R / L, השתמש בהתאם וידאו אודיו R / L ל SCART כדי לחבר מחבר SCART.

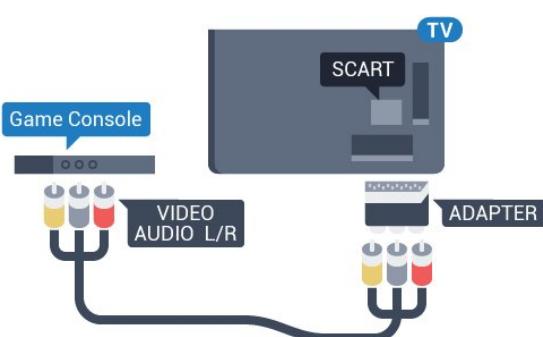

4.17


מחשב

חיבור

תאפשר לחבר את המחשב שלך לטלוויזיה ולהשתמש בטלוויזיה בתורך משך מחשב.

באמצעות HDMI

השימוש בכבל HDMI יאפשר לחבר את המחשב לטלוויזיה.

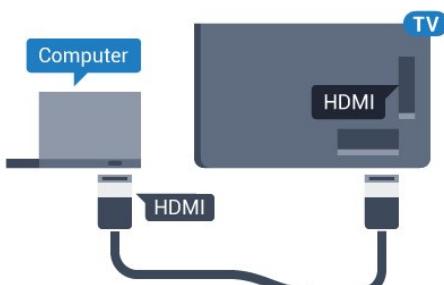

באמצעות DVI-HDMI



הטלויזיה מארתורת את בניית החיבור ופותחת רשיימה המציגת את תוכנה.

אם רשיימת התוכן אינה מופיעה באופן אוטומטי, לחץ על SOURCES ובחירה USB.

כדי להפסיק את הצפייה בתוכן שבמבנה החיבור USB, לחץ על EXIT או בחר פעילות אחרת.

כדי לנקוק את בניית החיבור USB, תוכל למשוך אותו החוצה בכל עת.

USB Ultra HD

תאפשר לצפות בתמונות ברזולוציית Ultra HD ממבייר USB מחובר או מכון החיבור USB. הטלויזיה תוריד את רמת הרזולוציה Ultra HD, אם רזולוציית התמונה גבוהה יותר.

למיעד נוסף לצפייה בתוכן או הפעלתו מבנה החיבור USB, לחץ על עזרה ולחפש מילוט מפתחות ולחפש את תשובות, סרטיון ומוזיקה.

4.15

מצולמה

כדי לצפות בתמונות שנשמרו במכשיר המצלמה הדיגיטלית שלך, תוכל לחבר את המכונת ישירות לטלוויזיה.

לצורך החיבור, השתמש באחד מחיבורי ה-USB שבטלוויזיה. לאחר לחברת את המכונת, הפעל אותה.

אם רשיימת התוכן אינה מופיעה באופן אוטומטי, לחץ על SOURCES ובחירה USB.

יתכן שהיא נדרש להגדיר את המכונת להעברת את תוכנה באמצעות PTP (פרוטוקול העברת תמונות). עיין במדריך למשתמש של המכונת הדיגיטלית.

למיעד נוסף לצפייה בתמונות, לחץ על עזרה ולחפש מילוט מפתחות ולחפש את תשובות, סרטיון ומוזיקה.


4.16

מצולמת וידאו

HDMI

לקבלת איכות מיטבית, השתמש בכבל HDMI כדי לחבר את מצלמת הוידיאו לטלוויזיה.

לחלוּפִין, תוֹכֵל להשתמֵשׁ במוֹתָאָם וַיְסַלְ – HDMI (נמְכֵר בְּנֶפֶרְדָ) כִּי לְחִבּוֹר אֶת המִוְחָשֶׁבָ ל – HDMI וּכְבָל אֲודִיו L / R (מִינִי שְׁקָעַ 3.5 מַמְּ & מַמְּ) לְכִנֵּסָת אֲודִיו L / R שְׁבָגָב מַקְלֵט הַטְּלוּזִיהָ.

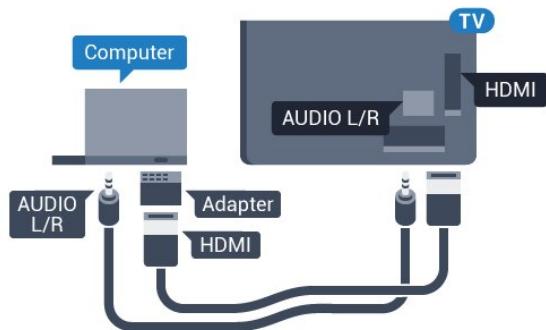

הגדרה אידיאלית

אם תחבר מִוְחָשֶׁבָ, אָנוּ מַמְלִיצִים לְתֵת לְחִבּוֹר שֶׁבוֹ המִוְחָשֶׁבָ מְשֻׁתָּמֵשׁ אֶת סָגֶן הַהְתָּקֵן הַנְּכָבוֹן בְּתִפְ�רִיט & מִקְוָרִי ; אָם לְאַחֲרֵ מִכֵּן תַּעֲבֹר אֶל & מִוְחָשֶׁבָ ; בְּתִפְּרִיט & מִקְוָרִי ; הַטְּלוּזִיהָ תָּהִיה מַוְגַּדְרָת בְּאוֹפְן אַוטּוּמָטִי לְהַגְּדָרָת מִוְחָשֶׁבָ ; אִידְאָלִית .

נִתְן לְהַעֲבֵר בְּאוֹפְן יָדַני אֶת הַגְּדָרָה אִידְאָלִית לְמִצְבָּה & בְּבּוּרִי ; לְצֹרֶךְ צְפִיָּה בְּטְלוּזִיהָ או & מִשְׁחָק & מִשְׁחָק ; עַל – מַנְתָּה לְשַׁחַק בְּמַשְׁחָק מַקְוּנוּסָלָת מַשְׁחָק מְחוּבָרָת (זָכָר לְעַבְור חַזְרָה לְמִצְבָּה & בְּבּוּרִי ; בְּסִימּוֹן הַמַּשְׁחָק).

אם אַתָּה עַבְור לְמִקְוֹר וּמְשַׁנְּהָה אֶת הַגְּדָרָה & מִשְׁחָק אָוּ מִוְחָשֶׁבָ ; הָיא תָּאוּחַסְנָה עַבְור הַמִּקְוֹר שְׁנַבְּחָה .
כִּי לְבָוּן אֶת הַטְּלוּזִיהָ לְהַגְּדָרוֹת אִידְאָלִיות ...

- 1 לחץ על ☰, בחר & בְּלִי הַגְּדָרָה & מִשְׁחָק אָוּ OK .
- 2 בחר & תְּמוֹנוֹת ; ולחץ על ↗ (ימין) כדי להיכנס לתִּפְרִיט .
- 3 בחר & מִתְקָדֵם & מִשְׁחָק אָוּ מִוְחָשֶׁבָ ; ולחץ על OK .
- 4 בחר & מִשְׁחָק & מִשְׁחָק ; (לְצֹרֶךְ מַשְׁחָקִי מִוְחָשֶׁבָ אָוּ מִוְחָשֶׁבָ ; לְצֹרֶךְ צְפִיָּה בְּסֶרֶט) .
- 5 לחץ על ↘ (שמאל) מְסֻפֵּר פָּעָמִים אִם נָחֹזֶן, כִּי לְסַגּוֹר אֶת הַתִּפְרִיט .

זָכָר לְהַעֲבֵר אֶת הַגְּדָרָה שֶׁל & מִשְׁחָק אָוּ מִוְחָשֶׁבָ ; לְמִצְבָּה & בְּבּוּרִי ; כִּי שָׂאָתָה מְפִסִּיק לְשַׁחַק בְּמַשְׁחָק .



5.3

טיימר שינה

באמצעות **•טיימר שינה•**, תוכל להגדיר את הטלוויזיה שתעביר אוטומטית במצב המתנה, בעבר פרק זמן מוגדר מראש.

הגדרת **טיימר השינה**...

- **לחץ על ⌃, בחור •טיימר שינה• ולחץ על OK.**
- **בבעזרת סרגל המחוון, תוכל להגדיר את הזמן לעד 180 דקות, בתוספות בנות 5 דקות כל אחת. אם •טיימר השינה• הוגדר ל-5 דקות, הוא יוביל תמיד לבובות את הטלוויזיה מוקדם יותר או להגדיר מחדש את הזמן במהלך הספירה לאחרו.**
- **לחץ על ← BACK כדי לסגור את התפריט.**

5.4

כיבוי טיימר

אם הטלוויזיה קיבל אותן טלוויזיה אך אתה לא תלחץ על מקש בleshho בשלט הרחוק במשך 4 שניות, הטלוויזיה תיכבה אוטומטית כדי לחסוך בחשמל. כמו כן, אם הטלוויזיה אינה מקבלת אותן טלוויזיה או פקודה מהשלט הרחוק במשך 10 דקות, היא תיכבה אוטומטית.

אם תשמש בטלוויזיה בתור צג או אם תשתחם במקלט הדיגיטלי לצורך צפיה בטלוויזיה (ממיר) ואני משתמש בשלט הרחוק של הטלוויזיה, תוכל לנטרל את הכיבוי האוטומטי.

נטrole טיימר הכיבוי ...

- **לחץ על ⌃, בחור •כבל הגדרות• ולחץ על OK.**
- **בחור •הגדרות סביבה• ולחץ על < (ימין) כדי להיבנס לתפריט.**
- **בחור •כיבוי טיימר• ולחץ על OK.**
- **לחץ על החצים ▲ (למעלה) או ▼ (למטה) כדי לבחון את הערך. הערך **0** מנטרל את הכיבוי האוטומטי.**
- **לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.**

למייד נוסף על הגדרות טלוויזיה יידוחיות לסייעיה,
ב•עוזרה•, לחץ על המקש **•מילוט מפתח•** וhapus הצבעוני **•-•** **הגדרות סביבה•**.
את **••**

הפעלה וכיבורי

5.1

מופעלים או במצב המתנה

וגם שהטלוויזיה מחוברת לשקע החשמל. לחבר את כל המתה המשופק למחבר in AC שבגב הטלוויזיה. נורית החיווי שבתחתית הטלוויזיה תאי.

הפעלה

לחץ על **¶** בשלט רחוק כדי להפעיל את הטלוויזיה. לחופין, לחץ על **HOME**. ניתן גם ללחוץ על מקש הג'ויסטיק הקטן שבגב הטלוויזיה על-מנת להפעיל את הטלוויזיה אם אין מושך את השלט רחוק או שהסוללות שלו ריקות.

מעבר למצב המתנה

כדי להעביר את הטלוויזיה במצב המתנה, לחץ על **¶** בשלט הרחוק. ניתן גם ללחוץ על מקש הג'ויסטיק הקטן שבגב הטלוויזיה.



במצב המתנה, הטלוויזיה עדין מחוברת לרשת החשמל, אך צורכת כמות קטנה מאוד של חשמל.

כדי לבבות לגמרי את הטלוויזיה, נתק את התקע משקע החשמל. לצורך הניתוק, יש למשוך תמיד בתקע – לעולם לא בכבל. יש לוודא שיש תמיד גישה מלאה לתקע החשמל ולשקע שבker.

5.2


תפריט בסיסי

אם איבדת את השלט הרחוק או אם הסוללות ריקות, תוכל עדיין לבצע כמה פעולות בסיסיות בטלוויזיה.

פתיחה התפריט הבסיסי...

- **1** כאשר הטלוויזיה מופעלת, לחץ על מקש הג'ויסטיק שבגב המקלט כדי להעלות את התפריט הבסיסי.
 - **2** לחץ שמאליה או ימינה כדי לבחור(⌃⌄); עצמה (⌃⌄); אורך(⌃⌄); מקורות(⌃⌄); הדגמה(⌃⌄); בחר(⌃⌄); מילוט(⌃⌄); כדי להתחיל סרט לדוגמה.
 - **3** לחץ מעלה או מטה כדי לבחון את עצמת הקול או כדי להתבונן על רשות הבא או הקודם. לחץ מעלה או מטה כדי לעבור על רשימת המקומות, כולל בחירת הטינר. לחץ על מקש הג'ויסטיק כדי התחיל את סרט הדגמה.
 - **4** התפריט יעלם באופן אוטומטי.
- כדי להפעיל את הטלוויזיה במצב המתנה, בחור **¶** ולחץ על מקש הג'ויסטיק.

שלט רחוק

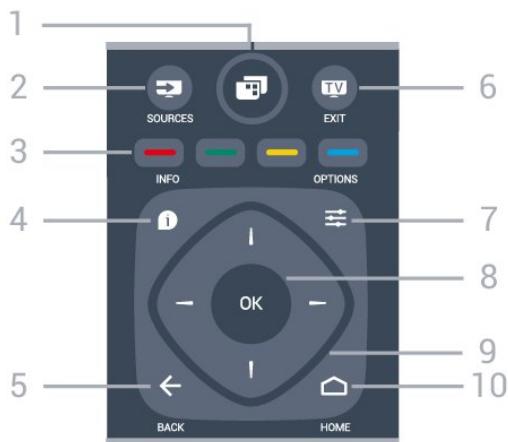

1 - כדי לפתוח את טלוויזיה" עם פונקציות טלוויזיה טיפוסיות.

2 - מקורות
פתיחה תפריט מקורות".

3 - מקלים צבעוניים
בחירה ישירה שלאפשרויות. מקש כחול, פותח עזרה.

4 - INFO
פתיחה או סגירה של מידע על תוכניות.

5 - BACK
מעבר חוזרת לעורן הקודם שבחרת.
סגירת תפריט ביל לשנות הגדרה.
חזרה לדף אינטרנט קודם של אפליקציה/עמוד האינטרנט הקודם.

6 - EXIT
מעבר חוזרת לאפשרה בטלוויזיה. כדי לעצור יישום טלוויזיה אינטראקטיבי.


7 - OPTIONS
פתיחה או סגירה של תפריט האפשרויות.

8 - מקש OK
אישור הבחירה או ההגדלה. כדי לפתוח את רשימת הערכות בעט צפיה בטלוויזיה.

9 - מקשייחצים / ניווט
ניווט מעלה, מטה, שמאלה או ימינה.

10 - HOME
פתיחה תפריט בית".

למטה

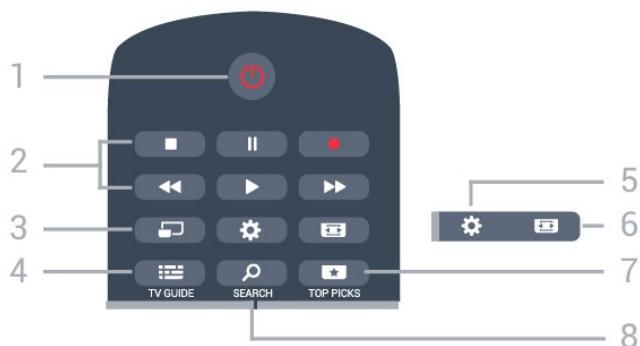

1 - המנתה / הפעלה"
העברת הטלוויזיה במצב המתנה והוצאתה ממנה.

2 - מключи פלייבק והקלטה
• הקרנה ►, להתחלה הקרןנה.
• השהייה, להשתית הקרןנה
• הפסקה ■, להפסקת הקרןנה
• החזרה לאחרו ◀◀, להחזיר הקרןנה לאחרו
• הרצה מהירה קדימה ►►, להרצת מהירה קדימה
• הקלטה ●, כדי להתחיל בהקלטה

3 - MULTIVIEW
כדי לפתוח מסך קטן במסך הגדל.

4 - TV GUIDE
פתיחה או סגירה של תפריט הכוונון.

5 - הגדרות"
כדי לפתוח את התפריט הגדרות נפוצות"; ואת כל הגדרות";

6 - FORMATTING THE IMAGE
פתיחה או סגירה של תפריט פרמטר תמונות.

7 - mlc
כדי לפתוח את התפריט עם תוכניות מומלצות, "; וידיאו לפי דרישת"; ; השכרת וידיאו"; או טלוויזיה מקוונת";

8 - SEARCH
כדי לפתוח ט-את הדף חיפושים";

חיפוש קולי

קישור לטלוויזיה

אין מיקרופון בשלט רחוק, אם אתה רוצה להשתמש בחיפוש קולי, ראשית עליך להתקין את **הישום Android TV Remote Control** בטלפון החכם או במחשב הלוח מסוג **Android**.

- 1 בטלפון החכם או במחשב הנייד מסוג **Android**, חפש **Android TV Remote Control** ושלט רחוק עבור **TV** של **Google Play**.
- 2 הורד את **הישום Android TV Remote Control*** והתקין אותו על הטלפון החכם או במחשב הלוח מסוג **Android**.
- 3 חבר את הטלפון החכם או במחשב הלוח מסוג **Android** לאותה רשת כמו התקן זה - **Android TV**.
- 4 בחר את הקוד הטלפון החכם או במחשב הלוח מסוג **Android**, ולאחר מכן הילך **Android TV** קוד מסנן.
- 5 הזן את הקוד הטלפון החכם או במחשב הלוח מסוג **Android** לביצוע קישור ל- **TV**.

*תזדקק לטלפון או מחשב לוח **Android 4.3** המרץ או **Android TV Remote Control**.

ואילך כדי להשתמש בהישום Android TV Remote Control בטלפון החכם או במחשב הלוח מסוג **Android**, הוא שמו של התקן **TV**.

למידע נוסף, בהישום Android TV Remote Control, לחץ על המקסם הצבעוני **•** **‣** **․** **‥**; **עוזרת•** **עוזרת‣**; **עוזרת․** **עוזרת‥**; **מילות מפתח•** **מילות מפתח‣**; **מילות מפתח․** **מילות מפתח‥**; וחפש את **רשות, שם לטלוויזיה•** **רשות, שם לטלוויזיה‣** **רשות, שם לטלוויזיה․** **רשות, שם לטלוויזיה‥**.

שימוש בחיפוש קולי

ניתן לחפש סרטיונים, מוזיקה, או כל דבר אחר באינטרנט באמצעות הסמל **⌚** בראש **•** **‣** **․** **‥**; **תפריט הבית•** **תפריט הבית‣** **תפריט הבית․** **תפריט הבית‥**. ניתן להתחיל את השימוש בחיפוש קולי• **חיפוש קולי‣** **חיפוש קולי․** **חיפוש קולי‥**; בכל עת. לחולפני, ניתן להשתמש במקלדת שלט רחוק כדי להציג טקסט.


כדי להשתמש בחיפוש קולי... .

- 1 הרש על הסמל **⌚** בטלפון החכם כדי להתחיל חיפוש קולי.
- 2 אם הסמל **⌚** אודם במסך אז המיקרופון פועל.
- 3 אמרו בברור מה אתה מחפש. יתכן שייקח זמן להופעת התוצאות.
- 4 במשך עם תוצאות החיפוש, ניתן לבחור את הפריט שאתה רוצה.

ראה גם www.support.google.com/androidtv

הגדרות חיפוש קולי

- ניתן להגדיר את השפה לשימוש החיפוש הקולי.
- כדי להגדיר את השפה עבור **•** **‣** **․** **‥**; **חיפוש קולי•** **חיפוש קולי‣** **חיפוש קולי․** **חיפוש קולי‥**; וללחוץ על **OK**.
- 1 לחץ על **⚙**, בחר **•** **‣** **․** **‥**; **כל הגדרות•** **כל הגדרות‣** **כל הגדרות․** **כל הגדרות‥**; וללחוץ על **OK**.
- 2 בחר **•** **‣** **․** **‥**; **העדפות•** **העדפות‣** **העדפות․** **העדפות‥**; וללחוץ על **OK**.
- 3 בחר בשפה שאתה רוצה להשתמש וללחוץ על **OK**.
- 4 בחר **BACK** כדי לחזור לשלב אחד אחריו או לחוץ על **EXIT** כדי לסגור את התפריט.

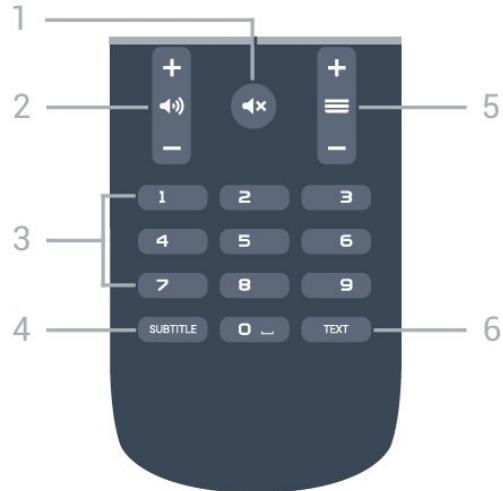

1 - ✖ השתקה הצליל או החזרתו.

2 - ⏴ עוצמת קול
כוונת עוצמת הקול.

3 - מקשי ספרות
בחירת ערך ישירות.

4 - SUBTITLE
כדי להפעיל או לבבוח בתוביות או כדי להציג באופן אוטומטי.

5 - ⏵ עורך
מעבר אל העורך הבא או הקודם ברשימה הקיימת. פתיחת העמוד הבא או הקודם בטקסט/טלטסט. התחלה הפרק הבא או הקודם בדיסק.

6 - TEXT
פתיחה או סגירה של טקסט / טלטסט.

6.2

חיפוש קולי

הורד את ההישום מ-Play

השימוש בטלפון החכם או במחשב לוח מסוג **Android** כשלט ורחוק **Android TV**. עברו בקלות בין מצלבי pad-d, משטח מגע **Android** ומשתוח משחקים, כדי לנוט בתוכן ולשחק משחקים בהתקן **Android TV**. הקש על המיקרופון כדי להתחיל חיפוש קולי, או השימוש במקלדת כדי להציג טקסט ב- **Android TV**.

כדי להתחיל, לחבר את מבשיר הטלפון או מחשב הלוח מסוג **Android** או מצלב **Android TV**, לאו רשות שאליה מחובר התקן זה - **Android TV** באמצעות **Bluetooth**. **Android TV** פועל עם כל התקני **Android**.

*תזדקק לטלפון או מחשב לוח **Android 4.3** המרץ או **Android TV Remote Control**.

חישן אינפרא-אדום (IR)

הטלויזיה יכולה לקבל פקודות משלט רחוק המשמש באינפרא אדום (IR) לשילוח הפקודות. אם אתה משתמש בשלט רחוק מסווג זה, ודו תמיד שאתה מכובן את השלט אל החישן האינפרא-אדום שבחזית הטלויזיה.

סוללות

אם הטלויזיה אינה מגיבה ללחיצה על מקשי השלט הרחוק, יתכן שהסוללות ריקות.

כדי להחליף סוללות, פתח את תא הסוללות שבגבו שלט הרחוק.

- **1** החלק את מכסה תא הסוללות לביוון המצוין על ידי החץ.
- **2** החילף את הסוללות הישנות בשתי סוללות 1.5 AAA-R03-XXXX-XXXX-XXXX.
- **3** החזיר את מכסה תא הסוללות למקוםו והחלק אותו חזרה, עד שייסגר בנקישה.

הסר את הסוללות אם איןך מתחייב להשתמש בשלט הרחוק לפרקי זמן ארוך.

השליך את הסוללות בצורה בטוחה, בהתאם להוראות הנוגעות לתומך תקופת השימוש.

למידוע נוסף, ב"עוזרה", לחץ על המקסם הצבעוני **---** ו<**מילוט מפתח**> וחפש את <**סיכום שימוש**>.

ניקוי

השלט הרחוק מצופה בציפוי עמיד בפני שריטות.

כדי לנוקות את השלט הרחוק, השתמש במטלית לחאה. לעולם אל תשתמש בחומרים כגון אלכוהול, כימיקלים או חומרי ניקוי בבית, לנקיוי השלט הרחוק.

עורצים

וללחוץ על OK כדי לפתח את תפריט הרשימות.

סינון רשימת עורךים

ניתן לסנן רשימה עם כל העורךים. ניתן להגדיר רשימת העורךים תציג רק עורך טלוייזיה או רק עורך רדיו. עבור עורך אנטנה/బבלים ניתן להגדיר שהרשימה תציג רק עורך חינם או את העורךים המעורבלים.

כדי להגדיר מסנן על רשימה עם כל העורךים...

- 1. לחץ על □.

- 2. לחץ על OK כדי לפתח את רשימת העורךים הנוכחיות.

- 3. לחץ על ≡.

- 4. בחר "בחירה עורךים" ולחץ על OK.

- 5. בחר "סינון עורך אנטנה" או "סינון עורך בבלים" בהתאם לרשימה שאתה רוצה לסנן.

- 6. בתפריט "אפשרויות", בחר את המסנן שאתה רוצה ולחץ על OK כדי לפעילו. שם המסנן מופיע החלק ממש רשימת העורךים בראש רשימת העורךים.

- 7. לחץ על ▶ (ימאל) כדי לחזור לבבב אחורה או לחץ על ← כדי לסגור את התפריט.

חפש עורך

ניתן לחפש עורך ברשימה ארוכה של עורךים.

הטלוייזיה יכולה לחפש עורך בתוך אחת מושתת רשימות העורךים העיקריים - רשימת עורך האנטנה או הблלים.

היפOSH עורך...

- 1. לחץ על □.

- 2. לחץ על OK כדי לפתח את רשימת העורךים הנוכחיות.

- 3. לחץ על ≡.

- 4. בחר "בחירה עורךים" ולחץ על OK.

- 5. בחר "סינון עורך אנטנה" או "סינון עורך בבלים" ולחץ על OK.

- 6. בחר "חפש עורך" ולחץ על OK כדי לפתח שדה טקסט. ניתן להשתמש במקלדת שלט רחוק (אם זמין) או במקלדת שעיל-גביה המשך כדי להזין טקסט.

- 7. הזין מספר, שם או חלק שם ובחר חלול לחץ על OK . הטלויזיה תחפש שמות עורךים תואמים ברשימה שבחרת.

תוצאות היפOSH מוצגות ברשימה עורךים - ראה שם רשימה בראש.

תוצאות היפOSH ייעלמו לאחר שתבחר רשימת עורךים אחרת או

תסגור את הרשימה עם תוצאות היפOSH.

7.3

צפיה בעורךים

כיוון לעורך

כדי לצפות בעורך טלוייזיה, לחץ על □. הטלויזיה מתחבונת אל עורך הטלויזיה שבו צפית לאחרונה.

החלפת עורךים

כדי להחליף עורךים, לחץ על ≡ + או ≡.

אם ידוע לך מספר העורך, הקלד את המספר באמצעות מקשי הספרות. לאחר הזנת המספר, לחץ על OK כדי להחליף עורך.

כעת ובהמשך

למידע נוסף ב"עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני – ≡; מילוט מפתח" או ≡; עורך, התקנת אנטנה" או ≡; עורך, התקנת בבלים".

7.2

רשימת עורךים

על אודוט רשימה העורךים

לאחר התקנת עורך, כל העורךים יופיעו ברשימה העורךים. העורךים מוצגים עם השם והלוגו אם מודיע זה זמין.

ישנה רשימת עורךים עם כל העורךים המותקנים. ניתן לסנן רשימה זו על-מנת שתציג רק עורך טלוייזיה או עורך רדיו.

כאשר רשימת עורךים בחורה, לחץ על החצים ▲ (למעלה) או ▼ (למטה) כדי לבחור עורך, ולאחר מכן לחץ על OK כדי לצפות בעורך שנבחר. כיוון לעורך ברשימה זו יבוצע רק על-ידי שימוש במקשיים + או –.

סמלים העורךים

לאחר ≡; עדכון עורךים אוטומטי" של רשימת העורךים, עורךים חדשים יוסמנו בסימן ★ (כוכבית). אם תנעל עורך, הוא יוסמן ב-■ (מנעלול). העורךים הפופולריים ביותר הנצפים ברגע על-ידי אחרים יוסמנו באפשרות 1, 2 או 3.

תחנות רדיו

אם זמין שידור דיגיטלי, תחנות רדיו דיגיטליות יותקנו במהלך ההתקנה. עברו לעורך רדיו כדי שהייתה עברו לעורך טלוייזיה. התקנת עורך-C-VB-SV-בבלים ממקמת בדרך כלל את תחנות הרדיו החל מערוך 1001 והלאה.

פתחת רשימת עורךים

ליד הרשימה הכלולה את כל העורךים, ניתן לבחור רשימה מסוננת או שנייה לבחור את אחת מרשימות המועדפים שיצרת.

כדי לפתח את רשימת העורךים הנוכחיות...

- 1. לחץ על □, כדי לעבור לטלויזיה.

- 2. לחץ על OK כדי לפתח את רשימת העורךים הנוכחיות.

- 3. לחץ על BACK כדי לסגור את רשימת העורךים.

כדי לבחור את אחת מרשימות העורךים...

- 1. כאשר יש רשימת עורךים פתוחה על המסך, לחץ על ≡.

- 2. בחר "בחירה עורךים" ולחץ על OK.

- 3. בתפריט הרשימות, בחר אחת מרשימות העורךים הזמיןות ולחץ על OK.

לחולופין, ניתן לבחור את שם הרשימה בראש רשימת העורךים

- בחר **"נעילת ילדים"** ולחוץ על OK.
 - הזון קוד בן 4 ספרות לנעילת ילדים. אם לא הגדרת עדין קוד, בחר **"הגדיר קוד"** ולחוץ על **"נעילת ילדים"**. הzin קוד נעלט ילדים בן 4 ספרות ואשר. בעט, תוכל להגדיר דירוג לפי גיל.
 - **4** חזר אל **"דירוג הורדים"**, בחר את הגיל ולחוץ על OK.
 - **5** לחץ על **◀** (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.
- לביטול הדירוג לפי גיל שהוגדר על ידי הורים, בחר **"אך"**. יחד עם זאת, במדיניות מסוימות אתה חייב להגדיר דירוג לפי גיל.

אצל מספר מפעילים / תחנות שידור, הטלוויזיה חוסמת רק תוכניות בעלות דירוג גבוהה יותר. הדירוג לפי גיל שקבעו הורים מוגדר בכל העורצים.

אפשרויות עורך

פתחת אפשרויות

תוך כדי צפיה בעורך, באפשרות להגדיר כמה אפשרויות. בהתאם לסוג הערוץ (אנלוגי או דיגיטלי) שאתה צופה בו או בהתאם להגדרות הטלוויזיה שהגדרת, כמה אפשרויות פתוחות לפניך. כדי לפתוח את תפריט האפשרויות...

- 1** תוך כדי צפיה בטלוויזיה, לחץ על **OPTIONS**.
- 2** לחץ על **OPTIONS** שוב כדי לסגור.

כתבויות

הפעלה

כדי לעבור לכתבויות, לחץ על **SUBTITLE**.
נitin להعبر כתוביות נמצאות במאגר כתוביות **"מופעל"** או **"כבוי"**. לחופין, נitin לבוחר **"אוטומטי"**.

אם מידע על השפה הוא חלק מהשידור הדיגיטלי והתוכנית המשודרת לא בשפה שלך (הדף המוגדר בטלוויזיה), הטלוויזיה יכולה באופן אוטומטי להציג כתוביות בהתאם לשפות הכתוביות המועדפת. אחת משפות הכתוביות אלה צריכה להיות חלק מהשידור.

ניתן לבחור את שפת הכתוביות המועדפת ב- **"שפת הכתוביות"**

כתביות טקסט

אם ת הכתביות | לעורך אנלוגי, נדרש להפוך ידנית את הכתוביות זמינים לגבי כל עורך בנפרד.

- 1** עبور לעורך מסויים ולחוץ על **TEXT** כדי לפתוח את **"טקסט"**.
 - 2** הזן את מספר העמוד של הכתוביות, בדרך כלל **888**.
 - 3** לסיגרת הטקסט, לחץ שוב על **TEXT**.
- אם בחרת **"מופעל"** בתפריט

תוך כדי צפיה בעורך טלוויזיה, תוכל לגלוּל בהדריות על פני יתר העורצים כדי לראות מה משדרים שם. לחץ על **▶** (למעלה) או על **◀** (למטה) כדי לפתח רשימת עורצים שנitin לגלוּל לאורכה. אם המידע זמין, הטלוויזיה מציגה את השם ואת הפרטים של התוכנית הנוכחיות ואחריה את השם ואת הפרטים של התוכנית הבאה.

ערוץ קודם

למעבר חוזה לעורך הקודם, לחץ על **◀ BACK**.

נעילת עורך

נעילה או פתיחה של עורך

כדי למנוע מילדים לצפות בעורך מסוים, תוכל לנעל אותו. כדי לצפות בעורך נעל, عليك להזין תחילת את קוד **NICKEN 4** ספרות **"נעילת ילדים"**. לא ניתן לחסום תוכניות ממבקרים שחוברו לטלוויזיה.

נעילת עורך ...

1 לחץ על **▼**.

2 לחץ על OK כדי לפתח את רשימת העורצים. במקרה הצורך שינה את רשימת העורצים.

3 בחור את הערוץ שברצונך לנעל.

4 לחץ על **≡ OPTIONS** ובחר **L "נעילת עורך"**; ולחוץ על OK.

5 הzin קוד **NICKEN 4** ספרות אם הטלוויזיה תבקש אותו. ערוץ נעל מסומן ב- **■** (מנול).

6 לחץ על **◀** (שמאל) כדי לחזור אחורה שלב אחד או לחץ על **◀** כדי לסגור את התפריט.

כדי לבטל נעילה של עורך ...

1 לחץ על **▼**.

2 לחץ על OK כדי לפתח את רשימת העורצים. במקרה הצורך שינה את רשימת העורצים.

3 בחור את הערוץ שברצונך לבטל את נעילתו.

4 לחץ על **≡ OPTIONS** ובחר **"בטל נעילת עורך"**; ולחוץ על OK.

5 הzin קוד **NICKEN 4** ספרות אם הטלוויזיה תבקש אותו.

6 לחץ על **◀** (שמאל) כדי לחזור אחורה שלב אחד או לחץ על **◀** כדי לסגור את התפריט.

אם תנעל או תבטל נעילת עורצים ברשימה רשימת העורצים, יש להזין את קוד **- NICKR** פעם אחת עד לסגירת רשימת העורצים.

למידע נוסף, ב- **"עוזרת"**, לחץ על המקש **הצבעוני** **—"AMILUT MAPHTAH"** וחפש את **"נעילת ילדים"**.

דירוג לפי גיל

כדי למנוע מילדים לצפות בתוכנית שאינה מתאימה לגילם, תוכל להשתמש בדירוג לפי גיל.

בעורצים דיגיטליים ניתן לדרג את התוכניות שלהם לפי גיל. כאשר הדירוג לפי גיל של תוכנית שווה לדירוג שהגדרת לפיקיל הילד שלו או גבוה יותר, התוכנית תיחסם. כדי לצפות בתוכנית חסומה, عليك להזין תחילת את קוד **"דירוג הורים"**.

הגדרת דירוג לפי גיל ...

- 1** לחץ על **⚙**, בחר **"כל הגדרות"**; ולחוץ על OK.

- ... זמיןנה...
- **1 לחץ על OPTIONS**
 - **2 בחר & שfat השמע"** ובחר באופן זמני את אחת השפות בשמע.

משמעות מושתף

- אם התקנת CAM באחד מהחריטי & quot;משמעות מושתף & quot;, ניתן להציג את ה-CAM ומידע על המפעיל או לבצע הגדרות הקשורות ל-CAM.
- כדי להציג מידע ...CAM
- **1 לחץ על SOURCES**
 - **2 בחר את העורך שעבורו אתה משתמש ב-CAM**
 - **3 לחץ על OPTIONS ובחר "משמעות מושתף"**
 - **4 בחר את חוץ המשתק המשותף המתאים ולחץ על ↗ (ימין).**
 - **5 בחר את מפעיל הטלויזיה של ה-CAM ולחץ על OK.** המסכים הבאים מתקברים ממפעיל שידורי הטלויזיה.

זה בערוץ HbbTV

- آن תרצה למנווע גישה לעמודי TV HbbTV בערוץ מסוים, תוכל לחסום את עמודי ה-TV HbbTV בלבד.
- **1 עبور לערוץ שאתה עמודי - TV HbbTV** שלטו תרצה לחסום.
 - **2 לחץ על OPTIONS ובחירה "זה "** ולחץ על ↗ (ימין).
 - **3 בחר "ביבוי"** ולחץ על OK.
 - **4 לחץ על ↗ (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחרה או לחץ ← BACK כדי לסגור את התפריט.**

כדי לחסום את TV HbbTV בערוציה לחוטין...

 - **1 לחץ על ↗, בחר "כל הגדרות"** ולחץ על OK.
 - **2 בחר "הגדרות** בלאו < "מתוך" < "BACK
 - **3 בחר "ביבוי"** ולחץ על OK.
 - **4 לחץ על ↗ (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחרה או לחץ ← BACK כדי לסגור את התפריט.**

פרטיו הערוץ

- ניתן להציג את המאפיינים הטכניים של ערוץ מסוים, כגון דיגיטלי או אנגלי, סוג ציליל וכו'...
- כדי להציג המידע הטכני על ערוץ...
- **1 התחווון לערוץ.**
 - **2 לחץ על OPTIONS, בחר "מידע על הערוץ"** ולחץ על OK.
 - **3 כדי לסגור מסך זה, לחץ על OK.**

מוני/סטרייאו

- ניתן להציג את הצליל של ערוץ אנגלי למוני או לסטרייאו.
- כדי לעبور למוני או לסטריאו...
- **1 התחווון לערוץ אנגלי.**
 - **2 לחץ על OPTIONS,**

& quot; בתוביות & quot; ; בשעה שאתה צופה בערוץ אנגלי זה, הכתוביות ייצגנו, אם הן זמינים.

כדי לדעת אם ערוץ הוא אנגלי או דיגיטלי, עברו לערוץ ופתח & quot; **פרטיו הערוץ"** בתפריט **OPTIONS**.

שפה כתוביות

שפה כתוביות מועדפת

תחנת שידור דיגיטלי יכולה להציג מספר שפות כתוביות עבור תוכניות. תוכל להציג שפות כתוביות הראשית ושפה כתוביות משנית במודפסות. אם זמינים כתוביות באחת השפות האלה, הטלויזיה תציג את הכתוביות שבחרת.

הגדרת שפה כתוביות ראשית ושפה כתוביות משנית...

- **1 לחץ על ↗, בחר "כל הגדרות"** ולחץ על OK.
- **2 בחר "אזור** ובחירה < "שפות" < "בתוביות ראשוניות" או < "בתוביות משנהות".
- **3 בחר בשפה הנחוצה ולחץ על OK.**
- **4 לחץ על ↗ (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחרה או לחץ על ← כדי לסגור את התפריט.**

בחירה של שפה כתוביות

אם אף אחת מהשפות המועדפות של כתוביות אינה זמיןנה, תוכל לבחור שפה כתוביות אחרת אם זמיןנה. אם אין שפות כתוביות זמינים, לא ניתן לבחור אפשרות זו.

בחירה שפה כתוביות בשאף שפה מהשפות המועדפות שלך אף אינה זמיןנה...

- **1 לחץ על OPTIONS.**
- **2 בחר "שפה כתוביות"** ובחר באופן זמני את אחת השפות כתוביות.

שפה, שמע

שפה השמע המועדפת

תחנת שידור דיגיטלי יכולה להציג מספר שפות שמע (שפות מדוברות) בעבר תוכנית. תוכל להציג שפה שמע ראשית ושפה שמע משנית במודפסות. אם השמע באחת השפות הללו זמין, הטלויזיה תעבור לשפה השמע.

- הגדרת שפה שמע ראשית ושפה שמע משנית...
- **1 לחץ על ↗, בחר "כל הגדרות"** ולחץ על OK.
 - **2 בחר "אזור** ובחירה < "שפות" < "שמע ושפה" ובחר < "ראשוני" או < "שמע משנה".
 - **3 בחר בשפה הנחוצה ולחץ על OK.**
 - **4 לחץ על ↗ (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחרה או לחץ על ← כדי לסגור את התפריט.**

בחירה שפה שמע

אם אף אחת משפות השמע המועדפות אינה זמיןנה, תוכל לבחור שפה שמע אחרת אם היא זמיןנה. אם אין שפות שמע זמינים, לא ניתן לבחור אפשרות זו.

כדי לבחור שפה שמע בשאף שפה מהשפות המועדפות שלך אף אינה

יצירה של רשימת עורךים מועדפים

כדי ליצור רשימת עורךים מועדפים...

- לחץ על ↶, כדי לעבור לטלויזיה.

- לחץ על OK כדי לפתח את רשימת העורךים הנוכחית.

- לחץ על ≡ OPTIONS.

- בחר & quot;צור רשימת מועדפים& quot;; ולחץ על OK.

- ברשימה משמאל, בחר עורך שאתה רוצה ומועדף ולחץ על OK.

ה עורכיים יופיעו ברשימה מימין בסדר שתסיביר אותם. כדי לבטל, בחר את העורך שברשימה משמאל ולחץ שוב על OK.

- אם יש צורך, ניתן להמשיך בחירת עורכיים והוספתם למועדפים.

- בכלי לסיים את הוספה העורךים, לחץ על ← BACK.

טלויזיה תבקש לשנות את השם של & quot;רשימת המועדפים& quot;; ניתן להשתמש במקלדת שעל-גבי המסקן או במקלדת שבגב השולט רחוק.

- לחץ על ← כדי להסתיר את המקלדת שעל-גבי המסקן.

- השתמש במקלדת שבגב השולט רחוק כדי למחוק את השם הנוכחי ולהזין שם חדש.

- בסיום, הפרק את השולט רחוק, בחר & quot;סגור& quot;; ולחץ על OK.

טלויזיה תעבור ל& quot;רשימת המועדפים& quot;; החדשה שנוצרה.

ניתן להוסיף טווח עורךים במת-אחד או להתחיל & quot;רשימת מועדפים& quot;; על-ידי שכפול של רשימת עורכיים עם כל עורכיים והסרה של עורכיים שאין לך רוצה.

ה עורכיים ב& quot;רשימת המועדפים& quot;; ימוספרו מחדש.

הוספה טווח עורךים

כדי להוסיף במת-אחד טווח עורךים רצוף ל& quot;רשימת מועדפים& quot;; ניתן להשתמש ב& quot;בחירה טווח& quot;.

כדי להוסיף טווח עורךים...

- פתח את & quot;רשימת מועדפים& quot;; במקומות שבו אתה רוצה להוסיף טווח עורךים.

- לחץ על ≡ OPTIONS, בחר & quot;בחירה טווח& quot;; ולחץ על OK.

- ברשימה שמשמאלה בחר את העורך הראשון של הטווח שאתה רוצה להוסיף ולחץ על OK.

- לחץ על ↵ (למטה) כדי לבחור את העורך האחרון של הטווח שאתה רוצה להוסיף. העורך יסומנו משמאל.

- לחץ OK כדי להוסיף טווח עורךים זה ואשר.

ניתן גם להתחיל בבחירה & quot;רשימת מועדפים& quot;; ולאחר מכן בחר טווח& quot;; ולחץ על OK.

שינוי שם של רשימת מועדפים

ניתן רק לשנות שם של & quot;רשימת מועדפים& quot;;

כדי לשנות שם של & quot;רשימת מועדפים& quot;;...

- פתח את & quot;רשימת מועדפים& quot;; שאת שמה אתה רוצה לשנות.

- לחץ על ≡ OPTIONS, בחר & quot;שנה שם רשימת מועדפים& quot;; ולחץ על OK.

- לחץ על ← BACK כדי להסתיר את המקלדת שעל-גבי המסקן.

בחר & quot;מונו/סטרייאו& quot;; ולחץ על ↵ (ימין).

- בחר & quot;מונו& quot;; או & quot;סטרייאו& quot;; ולחץ על OK.

- לחץ על ↶ (שמאל) כדי לחזור לבב אחד אחרה או לחץ על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

בחירה וידיאו

עורך טלויזיה יכולים להציג אותן וידיאו רבים (שידורים מקוריים ורבים), נקבעות מבט או זווית שונות של המכילה על אותו אירוע, או תוכניות שונות בעורך טלויזיה אחד. בטלויזיה תציג הודעה המודיעה לך אם עורכיים אלו זמינים.

Dual I-II

אפשרות זאת זמינה אם אחדו כולל שתי שפות שמע, אך לגבי שפה אחת, או לגבי שתיהן, אין ציון שפה.

שינוי סדר עורכיים

ניתן לשנות את רצף העורךים רק ב"רשימת מועדפים" (סידור מחדש).

כדי לשנות את רצף העורךים...

- פתח את "רשימת מועדפים" שאות הסדר שלו אתה רוצה לשנות.

- לחץ על ≡ OPTIONS, בחר "סדר חדש את עורכיים" ולחץ על OK.

- ב"רשימת מועדפים", בחר את העורך שאתה רוצה לשנות את סדרו ולחץ על OK.

- באפשרות המקשים ▲ (למעלה) או ▼ (למטה) העבר את העורך למקום שבו אתה רוצה שהוא יהיה.

- לחץ OK כדי לאשר את המיקום החדש.

- ניתן לדדר מחדש את עורכיים בהתאם עד לסגירת "רשימת המועדפים" באמצעות המקש ← BACK.

7.4

עורכיים מועדפים

על אודוט עורךים מועדפים

ברשימה עורךים מועדפים ניתן לאסוף את עורכיים שאתה אוהב.

ניתן לזרור ארבע רשימות של עורכיים מועדפים למעבר קל בין עורךים. ניתן לתת שם נפרד לכל & quot;רשימת מועדפים& quot;; ניתן לסדר מחדש עורךים רק ב& quot;רשימת מועדפים& quot;;

באשר & quot;רשימת מועדפים& quot;; בוחרה, לחץ על החיצים ▲ (למעלה) או ▼ (למטה) כדי לבחור עורך, ולאחר מכן לחץ על OK כדי לצפות בעורך שנבחר. ביוון לעורךים ברשימה זו יבוצע רק על-ידי שימוש במקשיים + ≡ או - ≡.

בדי לפתוח P.O.T. עמוד טקסט בתוך & OPTIONS ובחירה בלא **סקירה כללית** של P.O.T.

עמודים מועדפים

הטלוייזה מכינה רשימה של 10 עמודי הטקסט שפותחת לאחרונה. תוכל לשוב ולפתחו אותם בקטגוריות עמודי הטקסט המועדפים.

- 1> בלא טקסט, בחר את הקוביות שבפני השמאלית העליונה של המסך כדי להציג את העמודה של עמודים מועדפים.

- 2 לחץ על ▾ (למטה) או על ▲ (למעלה) כדי לבחור מספר עמוד ולחוץ על OK כדי לפתח את העמוד.

תוכל למחוק את הרשימה בעזרת האפשרות "מחק דפים מועדפים".

היפוש טקסט

תוכל לבחור מילה ולסרווק טקסט למציאת כל הפעם של המילה מופיעה.

- 1 פתח עמוד טקסט ולחוץ על OK.

- 2 בחר מילה או מספר בעזרת מקשי הניוט.

- 3 לחץ שוב על OK כדי לדלג למופיע הבא של אותה מילה או של אותו מספר.

- 4 לחץ שוב על OK כדי לדלג למופיע הבא וכך הלאה.

- 5 לעצירת החיפוש, לחוץ על ▾ (למטה) עד שום דבר לא בחור יותר.

טקסט ממברן מחובר

מכシリים אחדים, הקולטים ערכיו טלוייזה, יכולים גם הם להציג טקסט.

פתחת טקסט ממברן מחובר ...

- 1 לחץ על SOURCES בחר את ההתקן ולחוץ על OK.

- 2 תוקן כדי צפיה בערוצי המברן, לחוץ על ▾ OPTIONS בחר & quot;הציג מקשי התקן" ובחר במקש ▶ ולחוץ על OK.

- 3 לחוץ על ← BACK כדי להסתיר את מקשי ההתקן.

- 4 לסגירת הטקסט, לחוץ שוב על ← BACK.

טקסט דיגיטלי (בריטניה בלבד)

תחנות טלוייזה אחדות, המשדרות בשיטה דיגיטלית, מציאות טקסט דיגיטלי ייעודי או שירותים אינטראקטיביים בערוצי הטלויזיה הדיגיטליים שלהם. שירותים אלו כוללים טקסט וဂיל, תוקן שימוש במקשי הספרות, הצבע והניוט, לצורך בחירה וניווט.

לסירה של "טקסט דיגיטלי" לחוץ על ← BACK.

אפשרויות טקסט

במצב טקסט/טלטקסט, לחוץ על ▾ OPTIONS כדי לבחור ...

הקפת עמוד

מניעת סיבוב אוטומטי של עמודי משנה.

מסך כפול / מסך מלא

הציג ערוצ טלויזיה וטקסט זה לצד זה.

סקירה כללית של P.O.T.

בדי לפתוח P.O.T. טקסט.

הגדלה

הגדלת עמוד הטקסט לנוחות הקראיה.

חשיפה

חשיפת מידע מסווג בעמוד.

סביר עמודי משנה

- 4 השתמש במקלדת שבגבו שלט רחוק כדי למחוק את השם הנוכחי ולהזין שם חדש.

- 5 בסיום, הפקיד את השלט רחוק, בחר & quot;סגור" ולחוץ על OK.

- 6 לחוץ על ← BACK כדי לסגור את רשימת הערכאים.

הסעה של רשימת מועדפים

ניתן רק להסיר & quot;רשימת מועדפים".

כדי להסיר & quot;רשימת מועדפים" ...

- 1 פתח את & quot;רשימת המועדפים" שאותה רוצה להסיר.

- 2 לחוץ על ▾ OPTIONS, בחר & quot;הסר רשימת מועדפים" ולחוץ על OK.

- 3 אשר כדי להסיר את הרשימה.

- 4 לחוץ על ← BACK כדי לסגור את רשימת הערכאים.

שינויי סדר ערכאים

ניתן לשנות את רצף הערכאים רק ב"רשימת מועדפים" (סידור מחדש).

כדי לשנות את רצף הערכאים ...

- 1 פתח את "רשימת המועדפים" שאתה הסדר שלו אתה רוצה לשנות.

- 2 לחוץ על ▾ OPTIONS, בחר "סדר חדש את הערכאים" ולחוץ על OK.

- 3 ב"רשימת מועדפים", בחר את העורך שאתה רוצה לשנות את סדרו ולחוץ על OK.

- 4 באנצואות המקשים ▾ (למטה) או ▾ (למעלה) העבר את העורך למקום שבו אתה רוצה שהוא יהיה.

- 5 לחוץ על OK כדי לאשר את המיקום החדש.

- 6 ניתן לסדר מחדש את הערכאים באמצעות שיטה עד לסגורת "רשימת המועדפים" באמצעות המקש ← BACK.

7.5

טקסט / טלטקסט

דף טקסט

כדי לפתח טקסט/טלטקסט תוקן כדי צפיה בערוצי הטלויזיה, לחוץ על TEXT.

לשגירת הטקסט, לחוץ שוב על TEXT.

בחירה עמוד טקסט

בחירה עמוד ...

- 1 היזן את מספר העמוד בעזרת מקשי הספרות.

- 2 השתמש במקשי החצים לצורך ניווט.

- 3 לחוץ על מקש צבעוני כדי לבחור נושא מסויד בצבע, בהתאם להمسך.

עמודי טקסט משנהים

מספר של עמוד טקסט יוביל להקל במאה עמודי משנה. מספר עמודי המשנה מופיעים על פס, צמוד למספר העמוד הראשי.

כדי לבחור דף משנה, לחוץ על < או >.

P.O.T. עמודי טקסט

תחנות שידור אחדות המציאות P.O.T. טקסט.

למה TZDK

טלוייזיה אינטראקטיבית זמינה רק בערוצי טלוויזיה דיגיטליים. כדי להנוט מכל היתרונות של טלוויזיה אינטראקטיבית, הטלוויזיה צריכה להיות מחוברת לאינטרנט בחיבור במתירות גבוהה (פס רחב).

HbbTV

אם ערוץ טלוויזיה מציע עמודי HbbTV, عليك להפעיל תחילת AT&TV בהגדרות הטלוויזיה, על מנת לראות את העמודים.

- לחץ על **בחר & כל הגדרות**; ולחץ על OK.
- בחר **הגדרות כליליות**; ולחץ על OK.
- <**מתקדם**"> HbbTV ולחץ על OK.
- בחר **מושיעל**; ולחץ על OK.

آن תרצה למנוע גישה לעמודי AT&Hבערוצ מסויים, תוכל לחסום את עמודי זה-TV.

- עברו לערוץ שאתה עמודי זה-TV ולחץ תרצה לחסום.

- לחץ על **OPTIONS** ובחר **זה"**.
- לחץ על **בבוי"**.

השימוש בטלוויזיה אינטראקטיבית

פתיחה עמודי זה-TV

מרבית הערוצים, המציגים AT&H או זה-TV, מציעים לך לחוץ על המקש הצבעוני **(אדום)** או OK כדי לפתוח את התוכנית האינטראקטיבית שלהם.

ニ尤וט בעמודי זה-TV

לニ尤וט בעמודי זה-TV, תוכל להשתמש במקשי החצים ובמקשים הצבעוניים, במקשי הספרות ובמקש ← BACK. תוכל להשתמש במקשים ► (הקרנה), ▯ (השניה) ו■ (עצירה) כדי לצפות בסרטים בעמודי זה-TV.

טקסט דיגיטלי (בריטניה בלבד)

כדי לפתוח טקסט דיגיטלי, לחץ על TEXT. כדי לסגור, לחץ על ← BACK.

סגירת עמודי זה-TV

במרבית העמודים זה-TV יש מידע על המקש שעליו יש לחוץ כדי לסגור את העמוד. כדי לכפות סגירה על עמוד זה-TV, עברו לערוץ הטלוויזיה הבא ולחץ על ← BACK.

כדי לעבור בין עמודי משנה באשר הם זמינים.

Language

החלפת קבוצת התווים שנעשה בהם שימוש לצורך תצוגה נכונה.

טקסט 2.5

הפעלת Text 2.5 לקבלת צבעים נוספים יותר וgráfica טובה יותר.

הגדרת תצורת הטקסט

שפה הטקסט

תחנות טלוויזיה אחדות, המשדרות בשיטה דיגיטלית, מציעות טקסט בכמה שפות.

הגדרת שפה טקסט ראשית ומשנית ...

- לחץ על **בחר & כל הגדרות**; ולחץ על OK.
- בחר **אזור ושפה**; ולחץ על ▶ (ימין) כדי להיבנש לתפריט.

- בחר **ראשוני & שפה**; או "טקסט משני"; ולחץ על OK.
- בחר את שפות ה **טקסט"**; והמידות.

- לחץ על ▶ (ימאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

текסט 2.5

אם הוא זמין, טקסט 2.5 מציע יותר צבעים וgráfica טובה יותר.

tekst 2.5 מופעל בהגדירה סטנדרטית של המפעל.

ביבוי ...Text 2.5.

- לחץ על TEXT.

- כאשר טקסט/טלטקס פתוח על המסך, לחץ על ← OPTIONS.

- בחר **&Text 2.5**; ולחץ על **בבוי"**.
- לחץ על ▶ (ימאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

7.6

טלוויזיה אינטראקטיבית

על אודוט זה-TV

בעזרת טלוויזיה אינטראקטיבית, תחנות שידור דיגיטלי אחדות משלבות את תוכנית הטלוויזיה הרגילה שלהן עם עמודי מידע ובידור. בעמודים מסוימים, תוכל להגיב לתוכנית או להציג, לבצע קניות מקוונות או לשלם בגין תוכנית "וידיאוardi" ; (VOD).

MHEG, HbbTV ... ,

תחנות שידור משתמשות במספר מערכות טלוויזיה

)(Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) או זה-TV (Interactive TV - MHEG)
מכונה לפערם "טקסט דיגיטלי"; או "לחצן אודום". אך כל מערכת שונה.

בקיר באתר האינטרנט של תחנת השידור לקבלת מידע נוסף.

שימוש במדריך הטלוויזיה

פתחת מדריך הטלוויזיה

לפתיחה מדריך הטלוויזיה, לחץ על **GUIDE**. מדריך הטלוויזיה מציג את הערכזים של הטוינר שנבחר.

לחץ שוב על **GUIDE** TV לסגירה.

בפעם הראשונה שאתה פותח את מדריך התוכניות, מקלט הטלוויזיה ישרוק את כל הערכזים לאיתור מידע על התוכניות. זה עשוי לקחת כמה דקות. הנטונים של **GUIDE** טלוויזיה נשמרים בטלוויזיה.

מעבר לתוכנית

מהן מדריך הטלוויזיה, ניתן לעבור לתוכנית שוטפה.

כדי לעבור לתוכנית (ערוץ), בחר את התוכנית ולחץ על **OK**.

הציג פרטי התוכנית

כדי להעלות פרטים של התוכנית שנבחרה...

1 לחץ על **INFO**.

2 לחץ על **BACK** כדי לסגירה.

שנה יום

מדריך הטלוויזיה יכול להציג תוכניות מתוכניות לימים הבאים (עד 8 ימים מקסימום).

לחץ על המקש הצבעוני **"יום"**; ובחר את היום הרצוי לך.

קביעת TZCOROT

ניתן להגדיר TZCOROT לתוכנית. תקבל הודעה התראה על תחילת התוכנית. ניתן לעבר מיד לתוכנית זו.

ב-**GUIDE** מidarיך הטלוויזיה, TZCOROT עם TZCOROT מסומנת ב-**(שעון)**.

כדי להגדיר TZCOROT...

1 לחץ על **GUIDE** TV ובחירה תוכנית.

2 לחץ על **OPTIONS**.

3 בחר **הגדר TZCOROT** ולחץ על **OK**.

4 לחץ על **BACK** כדי לסגירה את התפריט.

כדי למחוק TZCOROT...

1 לחץ על **GUIDE** TV ובחירה עם TZCOROT.

2 לחץ על **OPTIONS**.

3 בחר **מחק TZCOROT** ולחץ על **OK**.

4 לחץ על **BACK** כדי לסגירה את התפריט.

מדריך טלוויזיה

למה TZDKK

במדריך הטלוויזיה, תוכל לראות רשימה של תוכניות טלוויזיה שוטפות או מתוכנות בערכזים שלך. יצגו ערכזים אנלוגיים דיגיטליים, או דיגיטליים בלבד, בהתאם למקור המידע (הנתונים) במדריך הטלוויזיה. לא כל הערכזים מציעים מידע על מדריך הטלוויזיה.

מקלט הטלוויזיה יכול לאסוף מידע על מדריך הטלוויזיה לגבי ערכזים המותקנים בטלוויזיה. מקלט הטלוויזיה אינו יכול לאסוף את המידע מהן מדריך הטלוויזיה. מקלט דיגיטלי שמצפים באמצעות מקלט דיגיטלי או ממפענה.

נתוני מדריך טלוויזיה

מדריך הטלוויזיה מקבל מידע (נתונים) מתחנות השידור או מהאינטרנט. באזוריים אחדים או לגבי ערכזים מסוימים, יתכן שהמידע שבמדריך הטלוויזיה לא יהיה זמין. מקלט הטלוויזיה יכול לאסוף מידע על מדריך הטלוויזיה לגבי ערכזים המותקנים בטלוויזיה. מקלט הטלוויזיה אינו יכול לאסוף מידע על מדריך הטלוויזיה מערכזים שמצפים באמצעות מקלט דיגיטלי או ממפענה.

טלוויזיה מגיעה בשיהה מוגדרת לקבל מידע **"מתחנת השידור"**.

אם המידע במדריך הטלוויזיה מגיע מהאינטרנט, המדריך יכול לפרט גם ערכזים אנלוגיים, לצד הערכזים הדיגיטליים. התפריט של **"מדרך הטלוויזיה"** מציג גם מסך קפוא, עם העורוצי הנובחים.

מהאינטרנט

אם הטלוויזיה מחוברת לאינטרנט, תוכל להגדיר אותה לקבל מידע למדריך הטלוויזיה מהאינטרנט.

הגדרת המידע למדריך הטלוויזיה...

1 לחץ על **הגדירה** ובחירה **כל הגדרות** ולחץ על **OK**.

2 בחר **הגדרות בליליות** ולחץ על **>** (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3 בחר **טלויזיה** ובחירה **מתקדם** ולחץ על **OK**.

4 לחץ על **<** (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לseggor את התפריט.

הקלוטות חסרות

אם נראה לך שהקלוטות אחדות נעלו מרשימה הקלוטות, יתכן שהמידע (הנתונים) של מדריך הטלוויזיה השתנה. הקלוטות שנעלו עם ההגדרה **וגם"מתחנת השידור"** יוסטו מהרשימה אם תעביר את ההגדרה אל **וגם"מהאינטרנט"** או להפר.

יתכן שהטלוויזיה עברה להגדרה **וגם"מהאינטרנט"** באורון אוטומטי. כדי שהקלוטות תהינה זמינים בראשימת הקלוטות, עברו להגדרה שבחורת שבסצת את הקלוטות.

חפש לפי סוגה

אם המידע זמין, תוכל לחפש תוכניות מתוכננות לפי סוגה, כגון:
סרטיים, ספורט וכו'.

כדי לחפש תוכניות לפי סוגה... .

- 1 לחץ על TV GUIDE .
- 2 לחץ על OPTIONS .
- 3 בחר בחפש לפי סוגה ; ולחצת OK .
- 4 בחר בסוגה הרצויה ולחץ על OK . תופיע רשימה של תוכניות שנמצאו .
- 5 נינו להציג תזכורות או לזמן הקלטה עבור תוכנית שנבחרה .
- 6 לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט .

רשימת תזכורות

ניתן להציג רשימה של התזכורות שהוגדרו .

רשימת תזכורות

כדי לפתוח את רשימת התזכורות... .

- 1 לחץ על TV GUIDE .
- 2 לחץ על המקש הצבעוני הקלטות ; .
- 3 בראש המסך, בחר מתרומות ; ולחצת OK על .
- 4 ברשימה הקלטות והזיכרונות המתוזמנות, בחר את הבריטיסיה ; תזכורת ; ולחצת OK כדי להציג רק את התזכורות .
- 5 לחץ על המקש הצבעוני הסר ; כדי להסיר את התזכורת שנבחרה . לחץ על המקש הצבעוני הקלט ; כדי להקליט את התוכנית שנבחרה .
- 6 לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט .

הגדרת הקלטה

ניתן להציג הקלטה ב מדיריך טלוויזיה ; * ; ב לוח שידורים ; תוכנית להקלטה מסומנת ב .

כדי לראות את רשימת הרקלהטה, לחץ על הקלטות ; תוכנית להקלטה מסומנת ב (נקודה אדומה) בתחילת שם התוכנית .

כדי להקליט תוכנית... .

- 1 לחץ על TV GUIDE ובחר תוכנית עתידית או נוכחית .
- 2 לחץ על המקש הצבעוני הסר ; ולחץ על הקלט ; .
- 3 לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט .

כדי לבטל הקלטה... .

- 1 לחץ על TV GUIDE ובחר את התוכנית המודרת להקלטה .
- 2 לחץ על המקש הצבעוני הסר ; ולחץ על מחק הקלטה ; .
- 3 לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט .

* ראה פרק הקלטה והשaltung הטלוויזיה ; לקבלת מידע נוסף .

הקלטה והשכנית הטלויזיה

9.1

הקלטה

למה TZDK

תוכל להקליט שידור טלוויזיה דיגיטלי ולצפות בו מאוחר יותר.
כדי להקליט תוכנית טלוויזיה, TZDK לדברים הבאים...

- בונן קשיי USB ממופרמט בטלוויזיה זאת
- ערכתי טלוויזיה דיגיטלית המותקנים בטלוויזיה זאת
- קיבל מידע על ערכאים לגבי מדריך הטלוויזיה על המשך
- הגדרה אמינה של שעון הטלוויזיה. אם תאפס את שעון הטלוויזיה
באופן ידני, הקלטות עלולות להיכשל.

איןך יכול להקליט בזמן השימוש ב-TV Pause.

במונחים של חוקיות יוצרים, חלק מספקי - DVB יכולים להחיל מגבלות שונות באמצעות טכנולוגיית DRM (ניהול דיגיטלי). במקרה של שידור ערוצים מוגנים, עלולה להיות הגבלה על הקלטה, תוקף הקלטה או מספר צפיות. יתרון שהקלטה תהיה אסורה לחולוטין. במקרה של ניסיון להקליט שידור מוגן או להפעיל הקלטה שפג תוקפה, עשויה להופיע הודעה שגיאה.

למידע נוסף על התקנת בונן קשיי USB, ב-& quot; עזרה & quot;, לחץ על המקש הצבעוני ■ ו- & quot; מילוט מפתח & quot;, ולאחר מכן בונן קשיי USB, התקנה & quot;.

הקלטה תוכנית

הקלטה מיידית

כדי להקליט תוכנית שאתה צופה בה ברגע זה, לחץ על ● (הקלטה) בשולחן הרוחוק. ההקלטה תחל מיד.

כדי להפסיק הקלטה, לחץ על ■ (עצור).

כאשר נתוני & quot; מדריך טלוויזיה & quot; זמינים, התוכנית שאתה צופה בה תוקלט מהרגע שבו לחצת על מקש הקלטה ועד סיום התוכנית. אם נתוני מדריך הטלוויזיה אינם זמינים, הקלטה תמשך 30 דקות בלבד. ניתן לשנות את שעת הסיום של הקלטה ב-& quot; רשימת הקלטות & quot;.

זמןן הקלטה

תוכל לתזמן הקלטה של תוכנית שתוקרן משך היום או بعد מסטרים מהיום (מקסימום 8 ימים מאוחר יותר). הטלוויזיה תשמש בתנאים מ- & quot; מדריך הטלוויזיה & quot;; כדי להתחיל ולסייע את הקלטה.

כדי להקליט תוכנית...

- 1 לחצת על ● TV GUIDE.

- 2 ב-& quot; מדריך הטלוויזיה & quot;; לחוץ על ▶ (ימין) או ▶ (שמאל) כדי לlol התוכנית שברצונך להקליט. לחוץ על ▶ (ימין) או ▶ (שמאל) כדי לlol בין התוכניות של ערוץ. השתמש במקש

רשימת הקלטות

ניתן להציג את הקלטות ולנהל אותן ברשימה הקלטות. כדי רישימת הקלטות ישנה רשימה נפרדת עבור הקלטות מתוחמנות ותמונות.

כדי לפתוח את רשימה הקלטות...

- 1 לחצת על ● GUIDE TV.

- 2 לחץ על המקש הצבעוני ■ ו- & quot; הקלטות & quot;.

- 3 ברשימת הקלטות,בחר את

הברטיסיות & quot; חדש & quot; ו- & quot; נצפפה & quot;; או &

לחוגף & quot; ו- & quot; OK כדי לסנן.

- 4 כאשר נבחרה הקלטה מהרשימה, ניתן להסירה באמצעות המקש

הצבעוני ■ ו- & quot; הסר & quot;; או לעצור הקלטה ביצוע

ב Amendments המקש הצבעוני ■ ו- & quot; עצור הקלטה & quot;; ניתן

להת שם להקלטה באמצעות המקש הצבעוני ■ ו- & quot; החולף

שם & quot;;

- 5 לחץ על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

ספקים שידורי הטלוויזיה יכולים להציג את מספר הימים שניתן לצפות בהקלטה. כאשר פרק זמן זה ייפג, הקלטה תסומן ב-& quot; פג תוקף & quot;; הקלטה ברשימה יכולה להציג את מספר הימים שנותרו לפני שהיא תיפג.

אם הקלטה מתוחמנת מנעה ידי ספק שידורי הטלוויזיה או אם השידור הופסק, הקלטה מסומנת ב-& quot; נכשלה & quot;.

חפיפות זמני הקלטה

כאשר שתי הקלטות מתוחמנות חופפות בזמן ישנה חפיפת זמני הקלטה. כדי לפרט חפיפת זמני הקלטה, ניתן לבונן את שעת ההתחלה והסיום של אחת או שתי הקלטות המתוחמנות.

כדי לבונן את שעת הקלטה או הסיום של הקלטה מתוחמנת...

- 1 לחצת על ● GUIDE .

- 2 לחץ על המקש הצבעוני ■ ו- & quot; הקלטות & quot;.

- 3 בראש המסך, בחר ⌂ ו- & quot; מתחמנות & quot;; לחוץ על OK.

- 4 ברשימת הקלטות והתמונות המתוחמנות, בחר את
הברטיסיה & quot; ו- & quot; תוצאות & quot;; ולחוץ על OK כדי להציג רק את הקלטות המתוחמנות.

- 5 בחר את הקלטה המתוחמנת שמתנגשת בהקלטה מתוחמנת אחרת ולחוץ על המקש הצבעוני ■ ו- & quot; ביוון שעה & quot;;

- 6 בחר את שעת ההתחלה או הסיום באמצעות המקשים ⌂ ו- (למעלה) או ⌂ (למטה).

בחר ⌂ ו- & quot; החולף & quot;; ולחוץ על OK.

- 7 לחץ על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

למה TZDK

ניתן להשנות שידור טלוויזיה דיגיטלי ולשוב לצפות בו מעת מאוחר יותר.

להשחת תוכנית טלוויזיה, TZDK לדברים הבאים...

• בונן קשיח USB ממפורט בטלוויזיה זאת

• ערכות טלוויזיה דיגיטליים המותקנים בטלוויזיה זאת. קבלת מידע על ערוצים לגבי מסדר הטלוויזיה על המסך

לאחר שהכונן הקשיח חובר ופורט, הטלוויזיה תשמור ברצף את שידור הטלוויזיה שאתה צופה בו. כאשר תעבור לערוץ אחר, השידור מהערוץ הקודם ימחק. כמו כן, הוא ימחק גם כאשר תעביר את הטלוויזיה במצב המתנה.

אינך יכול להשתמש ב"השחתת טלוויזיה" בזמן הקלטה.

למיעד נוסף, ב"עזרה"; ב"מילוט מפתח"; וחפש את "בונן הצבעוני" USB, התקנה".

השחה תוכנית

השחתת שידור וזרה אליו...

להשחתת שידור, לחץ על ▲ (השחה). בתחום המסך יופיע סרגל התקדמות זמן קצר. כדי להעלות את מד התקדמות, לחץ שוב על ▲ (השחה).

באשר מד התקדמות על המסך, לחץ על ◀ (החזרה אחורה) או על ▶ (הרצה קדימה) כדי לבחור מהין ברצונך להתחילה לצפות בשידור השוואשה. לחץ כמה פעמים על המקשים האלו כדי לשנות את המהירות.

תוכל להשחות שידור לפרקי זמן מקסימלי של 90 דקות. כדי לחזור לשידור הטלוויזיה החי, לחץ על ■ (עצירה).

הציג שניות

מכיוון שהטלוויזיה שומרת את השידור שאתה צופה בו, במרבית המקרים תוכל לשוב ולהזכיר אותו לשך במה שניות.

הקרנה חוזרת של השידור הנוכחי...

- 1 לחץ על ▲(השחה).

- 2 לחץ על ◀ (גלגול לאחר). ניתן לחזור על ◀ שוב ושוב על-מן לתבוח מהין כדי לשנות את המהירות. בנקודה מסוימת תגעה

לתחילה אחסון השידור או לפרק הזמן המקסימלי.

- 3 לחץ ▶ (הפעל) כדי לצפות שוב בשידור.

- 4 לחץ על ■ (עצור) כדי לצפות בשידור החי.

מרוח זמן אוטומטי לסוף

ניתן להגדיר את מרוח הזמן שהטלוויזיה תוסיף באופן אוטומטי בסיום על הקלטה מתחממת.

כדי להגדיר את מרוח הזמן האוטומטי לסוף...

- 1 לחצת על □: TV GUIDE.

- 2 לחץ על □ OPTIONS ובחר "" ולחץ על OK.

- 3 לחץ על ▲ (למעלה) או ▾ (למטה) ולחץ על OK כדי להגדיר את מרוח הזמן שתווסף להקלטה באופן אוטומטי. ניתן להוסיף להקלטה עד 45 דקות.

- 4 לחץ על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

הקלטה ידנית

ניתן לתזמן הקלטה שאינה מקושרת לתוכנית טלוויזיה. בוחרים באופן עצמאי את סוג הטינו, הערוץ ושעת ההתחלה והסיום.

כדי לתזמן הקלטה באופן ידני...

- 1 לחצת על □: TV GUIDE.

- 2 לחץ על המקש הצבעוני □: הקלטות ".

- 3 בראש המסך, בחר □ " מתזמנות " ולחצת על OK.

- 4 לחץ על □ OPTIONS, בחר " סדר זמן " ולחצת על OK.

- 5 בחר את הטינו מהין שברצונך להקליט ולחץ על OK.

- 6 בחר את הערוץ שמננו בתבוצע הקלטה ולחץ על OK.

- 7 בחר את יום הקלטה ולחץ על OK.

- 8 הגדיר את שעת ההתחלה והסיום של הקלטה. בחר לחץ והשתמש במקשיים ▲ (למעלה) או ▾ (למטה) כדי לבחון את השעות והדקות.

- 9 בחר " " ולחץ על OK כדי לתזמן את הרלהה הידנית.

הקלטה תופיע בראשימת הקלטות המתחממות והतזבורות.

צפיה בהקלטה

צפיה בהקלטה...

- 1 לחצת על □: TV GUIDE.

- 2 לחץ על המקש הצבעוני □: הקלטות ".

- 3 ברשימת הקלטות, בחר את הקלטה שאתה צריך ולחץ על OK כדי להתחילה בצפיה.

- 4 ניתן להשתמש במקשיים ▲ (השחה), ▶ (הפעל), ◀ (גלגול לאחר), ▨ (קדימה מהר) או ■ (עצור).

- 5 כדי לעبور חוזה לצפייה בטלוויזיה, לחץ על □ EXIT.

9.2

השחה טלוויזיה

בחירה

10.1

על אודוט נבחרות

באמצעות **TOP PICKS** כדי לפתח את תפריט נבחרות וידאו ועל שירותים של טלוויזיה מקוונת&...; יתכן שייברו כמה שניות כדי שהטלוויזיה תרענן את המידע בעמוד.

עםפתיה הישום "בעת בטלוויזיה"; יתכן שייברו כמה שניות כדי שהטלוויזיה תרענן את המידע בעמוד.

על OK.

על OK ← BACK כדי לסגור.

תנאי שימוש

כדי לאפשר לטלוויזיה לבצע המלצות אלה, יש להסביר **TOP PICKS** על הסטטים האחרנים להשתרת וידאו ועל שירותים של הרגלי הצפייה, הקפד לסמן את תיבת הסימון "הסכמה להמלצות אישיות".

כדי להסביר **TOP PICKS** על הסטטים האחרנים להשתרת וידאו ועל שירותים של הרגלי הצפייה, הקפד לסמן את תיבת הסימון "הסכמה להמלצות אישיות".

1. לחץ על TOP PICKS.

2. לחץ על OPTIONS. בחר "לחץ על OK.

3. בחר (...) ולחץ על OK.

4. לחץ על BACK ←.

10.2

בעת בטלוויזיה

על אודוט בעת בטלוויזיה

באמצעות **TOP PICKS** ו"בעת בטלוויזיה"; הטלוויזיה ממליצה על 10 התוכניות הפופולריות ביותר שניתן לאותו רגע.

הטלוויזיה ממליצה על תוכניות המשדרות בטלוויזיה באותו זמן או על כלו שיתחלו תוך 15 דקות. התוכניות המומלצות נבחרות מהעריצים שהתקנת. הבחירה נעשית מערכונים במדינתק. כמו כן, תוכל לאפשר **TOP PICKS** ו"בעת בטלוויזיה" להציג לך כמה המלצות אישיות, על סמך תוכניות שבahn אתה צופה בקביעות.

ה픽ת המידע על "בעת בטלוויזיה"; לזמן...

המידע על "בעת בטלוויזיה"; חיב להיות זמין במדינתק.

יש צורך שעריצים יהיו מותקנים בטלוויזיה.

הטלוויזיה החיבת להיות מחוברת לאינטרנט.

שעון הטלוויזיה צריך להיות מכובן למאכ" ואוטומטי"; או "תליי מדינה";

עליך לקבל את "תנאי השירות"; (יתכן שעשית זאת כבר בשתתחרורת לאינטרנט).

הסמל **TOP PICKS** יופיע בראש המסך רק כאשר "בעת בטלוויזיה"; זמין.

הטלוויזיה אינה שומרת המלצות קודמות.

טלוויזיה מקורנות

על אודוט טלוויזיה לפי דרישתך

באמצעות **TOP PICKS** ו"טלוויזיה לפי דרישתך"; תוכל לצפות בתוכניות טלוויזיה שהחמצת או בתוכניות האהובות عليك בזמן המתאים לך. שירות זה מכונה גם "טלוויזיה בשידור חזרה"; או "טלוויזיה מקוונת";. ניתן לצפות ללא תשלים בתוכניות טלוויזיה הזמינות ב"טלוויזיה לפי דרישתך";

תוכל לאפשר **TOP PICKS** ו"טלוויזיה לפי דרישתך"; להציג לך כמה תוכניות בהמלצה אישית, על סמך המדינה שבה אתה חי, אופן התחנה של הטלוויזיה והתוכניות שבahn אתה צופה בקביעות. הסמל **TOP PICKS** יופיע בראש המסך רק כאשר "טלוויזיה לפי דרישתך"; זמין.

שימוש בטלוויזיה לפי דרישתך

כדי לפתח את **TOP PICKS** ו"טלוויזיה לפי דרישתך";

1. לחץ על TOP PICKS כדי לפתח את תפריט נבחרות וידאו ועל שירותים של...

2. בחר TOP PICKS ו"טלוויזיה לפי דרישתך"; בראש המסך ולחץ על OK.

3. לחץ על (למטה) כדי לפתח את הדף "מסך מלא";.

4. ניתן לבחר תחנת שידור ספציפית אם יש יותר מ אחת זמינה.

5. בחר סמל של תוכנית ולחץ על OK כדי להתחיל בצפהיה.

6. לחץ על BACK ← כדי לסגורו.

עםפתיה הישום "טלוויזיה לפי דרישתך"; יתכן שייברו כמה שניות כדי שהטלוויזיה תרענן את המידע בעמוד.

לאחר הначלה תוכנית, ניתן להשתמש במקשים ► (הפעל)

וַיַּדְיוֹ אֶלָּפִי דָּרִישָׁה

על אודות וידיאו לפי דרישא

באמצעות **אודות** ו**וידיאו לפי דרישא**, ניתן לשכור סרטים מהנות מקוונת להשתרת וידאו.

תוכל לאפשר לך **וידיאו לפי דרישא** להציג לך במאסריטים בהמלצת אישית, על סמך המדינה שבה אתה חיה, התקנה של הטלוויזיה והתוכניות שבן אתה צופה בקביעות.

הסמל **זמין**, יופיע בסרגל העליון של המסך רק כאשר **וידיאו לפי דרישא** זמין.

תשלום

בשאתה זוכר או קונה סרט, ניתן לשלם להנות הוידיאו באמצעות כרטיס אשראי. רוב חנויות הוידיאו יבקשו שתיזור חשבון בפעם הראשונה שתתכבד סרט.

העברות אינטרנט

הזרמה של סרטונים רבים עשויות לצאת מגבול התעבורה החודשית שלך באינטרנט.

שימוש בוידיאו לפי דרישא

כדי לפתחו את **וידיאו לפי דרישא**...

- **1 לחץ על TOP PICKS** כדי לפתחו את תפריט **כברחות"**.

- **2 בחזרה** ו**וידיאו לפי דרישא**; בראש המסך לחץ **OK**.

- **3 השתמש** במקשי הניוט בדי לבחור פוסטיר של סרט.

- **4 לחץ על BACK** כדי לסגור.

עם פתיחת היישום **וידיאו לפי דרישא**, יתאפשר מעברו במאמרות בדי שהטלוויזיה תרענן את המידע בעמוד.

ניתן לבחור חנות וידיאו ספציפית אם יש יותר מאהת זינה.

השברת סרט...

- **1 עبور** לכותרת בפוסטיר של סרט. מידע מוגבל יוצג לאחר מספר שנים.

- **2 לחץ על OK** כדי לפתחו את דף הסרט של חנות הוידיאו ולקבל תקציר של הסרט.

- **3 אחר** את הזמן.

- **4 בצע** את התשלומים בטלוויזיה.

- **5** התחל לצפות בוידיאו. תוכל להשתמש במקשי ► (הקרנה) או ▶ (השנה).

תפריט הבית

11.1

על אודוטות תפריט הבית

כדי להנחות מיתרונות טלויזיות האנדרואיד, לחבר את הטלויזיה לאינטראניון.

כמו בסמארטפון או בטאבלט הפעלים על מערכת אנדרואיד, גם כאן התפריט ב"בית" נמצא במרכז מסך הטלויזיה. מתפריט הבית ניתן להציג כל יישום, לעבור לערוץ טלויזיה, לשכור סרט, לפתוח אתר או לעבור להתקן מחובר. בהתאם להגדרת הטלויזיה ולאחר מכן, תפריט הבית עשוי להכיל פריטים שונים.

תפריט הבית מאורגן בשורות...

המלצות

השורה הראשונה מציעה סרטיונים פופולריים, סרטיוני מוזיקה או להיטי אינטרנט. ניתן להציג '"ב"בית' ו"גדרות פרטיות" ; ב""תנאי שימוש" ; כדי לאפשר הצעות על-בסיס הרגלי הצפיה האישיים.

■ האוסף של Philips

שורה זו מכילה הצעות מ""שימושים" ;

■ יישומים

שורת היישומים מכילה את כל היישומים המגיעים על הטלויזיה ואת היישומים שאתה מוריד בעצמך מהחנות של Google Play . בשורה זו תמצא גם יישומים לטלויזיה, כגון צפה בטלויזיה, "מקרים" ; מקרוות ; מדיה ; ואחרים. יישומים שהחלلت לאחרונה יופיעו בתחלת השורה.

■ משחקים

מכאן ניתן להתחיל משחק בטלויזיה. אם תוריד משחק הוא יופיע בשורה זו.

■ הגדרות

מכאן ניתן לפתח מגוון הגדרות. אולם, כדי למצוא את כל הגדרות, לחץ על ■ SETTINGS ובחירה את 'כל הגדרות' ; ניתן גם לפתח את '"גדרות" ;' ב"בית" ;

ראה גם www.support.google.com

11.2

פתיחת תפריט הבית

כדי לפתח את תפריט הבית ולפתח פריטים...

- 1 לחץ על ▶ HOME .
- 2 בחור פריט ולחץ על OK כדי לפתח או להתחיל אותו.
- 3 לחץ על ← BACK כדי לסגור את תפריט הבית מבלי להתחיל שום דבר.

תפריט טלוויזיה

12.1

על אודוות תפריט טלוויזיה

אם לא ניתן לחבר את הטלוויזיה לאינטרנט, ניתן להשתמש ב"תפריט טלוויזיה" ב"תפריט הבית". ניתן למצוא את כל פונקציות הטלוויזיה.

12.2

פתח את תפריט הטלוויזיה

כדי לפתוחו "תפריט טלוויזיה " ולפתחו פריט...

- **1** לחץ על  כדי לפתחו את תפריט הטלוויזיה.
- **2** בחור פריט ולחץ על OK כדי לפתחו או להתחילהו.
- **3** לחץ על BACK ← לסגורו אותו "תפריט טלוויזיה"; מבלי להתחילה שום דבר.

סמל המבשיר

13.1

מעבר למבשיר

מהרשימה "מקורות"; ניתן לעבר לבל אחד מההתקנים המחברים. ניתן להעביר טוינר לצפייה בטלוויזיה, לפתח תוכן של התקן הבזק USB מחבר או לראות את ההצלות שבייצעת על בונן קשיח USB מחבר. ניתן לעבר אל ההתקנים המחברים כדי לצפות בתוכנית שלהם, למקלט דיגיטלי או לנגן תקליטורי Blu-ray.

מעבר למבשיר מחבר...

- 1 לחץ על SOURCES כדי לפתח את התפריט "מקורות";

- 2 בחר או אחד התוכניות או התוכן של המבשיר. לחץ על OK. הטלוויזיה תציג את התוכנית או התוכן של המבשיר.

- 3 לחץ שוב על SOURCES כדי לסגור את התפריט.

הקרנה ב涅געה אחת

כאשר הטלוויזיה במצב המתנה, ניתן לעבר לנגן תקליטורים בעדרת השולט הרחוק של הטלוויזיה.

כדי להפעיל גם את נגן התקליטורים וגם את הטלוויזיה ממצב המתנה ולהתחליל להשמע או להקרין את התקליטור מיידי, לחץ על ► (הקרנה) בשולט רחוק של הטלוויזיה. המבשיר צריך להיות מחובר בבל HDMI CEC ו-HDMI כדי להיות מופעל גם בטלוויזיה וגם במבשיר.

13.2

אפשרויות לקלט טלוויזיה

התקני כניסה מסוימים מציעים הדרות ספציפיות.

כדי להציג את האפשרויות של כניסה טלוויזיה ספציפית...

- 1 לחץ על SOURCES.

- 2 בחר או כניסה טלוויזיה ברשימת OK.

- 3 לחץ על OPTIONS. כאן ניתן להציג את האפשרויות עבור כניסה טלוויזיה שנבחרה.

- 4 לחץ שוב על OPTIONS כדי לסגור את התפריט "אפשרויות";

אפשרויות...

בקנות

באמצעות אפשרות זו ניתן להפעיל את התקן המחבר דרך השולט הרחוק של הטלוויזיה. המבשיר צריך להיות מחובר בבל HDMI CEC ו-HDMI כדי להיות מופעל גם בטלוויזיה וגם במבשיר.

פרטי התקן

פתח אפשרות זו כדי לצפות מידע על התקן המחבר.

13.3

שם וסוג התקן

כאשר אתה לחבר התקן חדש לטלוויזיה והטלוויזיה מזהה את התקן, ניתן להציגו סמל המתאים לסוג התקן. אם לחבר התקן באמצעות כבל HDMI-CEC, הטלוויזיה תזהה את סוג התקן באופן אוטומטי והתקן יקבל סמל מתאים.

סוג המבשיר קובע את סגנון התמונה והקול, את ערכי הרזולוציה, הגדירות ספציפיות או המיקום בתפריט "מקורות". אין צורך לדאוג להדרות האידיאליות.

החלפת שם או שינוי סוג

תמיד ניתן לשנות את השם או סוג של התקן מחבר. חפש את הסמל ♦ משמאלי לשם התקן בתפריט "מקורות"; חלק ממקורות הכניסה לטלוויזיה אינם מאפשרים שינוי שם.

כדי לשנות את סוג התקן...

- 1 בחר את התקן בתפריט 'מקורות'.

- 2 לחץ על ➤ (ימין) כדי לבחור את הסמל ♦ ולחץ על OK.

- 3 לחץ על ← BACK כדי להסיר את המקלט שעיל-גביו המסך.

- 4 לחץ על ▼ (למטה) כדי למצוא את כל סובי התקנים הזמינים. בחר בסוג הרצוי ולחץ על OK.

- 5 אם אתה רוצה לאפס את סוג התקן לסטן החיבור המקורי, בחר "אפס"; ולחץ על OK.

- 6 בחר "סגור"; ולחץ על OK כדי לסגור את התפריט.

החלפת שם התקן...

- 1 בחר את התקן בתפריט 'מקורות'.

- 2 לחץ על ➤ (ימין) כדי לבחור את הסמל ♦ ולחץ על OK.

- 3 משתמש במקלדת שעיל-גביו המסך כדי למחוק את השם הנוכחי. ולהזין אחד חדש. לחץ על ✓ כדי לאשר.

- 4 לחץ על ← BACK כדי להסיר את המקלט שעיל-גביו המסך.

- 5 אם אתה רוצה לאפס את שם התקן לשם החיבור המקורי, בחר "אפס"; ולחץ על OK.

- 6 בחר "סגור"; ולחץ על OK כדי לסגור את התפריט.

13.4

משחק או מחשב

סוג התקן קובע את סגנון התמונה והצליל, את ערכי הרזולוציה ונтоונים אחרים. אין צורך לדאוג להדרות האידיאליות.

עבור חלק מההתקנים, סוג התקן לא כל כך ברור. קונסולה משחק יכולה להוביל לנו תקליטורי Blu-ray-ים מבונה והסוג מוגדר "גנ"; ומפני שהוא הזמן הוא משמש לנו. עבור התקנים מסווג זה, ניתן לעבור באופן זמני להגדירה האידיאלית עבור משחקי. או לחלופין, עבור להגדירות האידיאלית עבור מחשב מחובר.

ניתן להשתמש בהגדירה "משחק או מחשב"; רק כאשר את עברו להתקן מחבר בתפריט "מקורות"; ההגדירה "משחק או מחשב"; מאוחסנת עבור התקן שנבחר.

כדי לעבור באופן יידי להגדירות האידיאליות עבור משחקים או מחשב...

- 1 לחץ על SETTINGS, בחר "ככל

- ההגדרות & OK; ולחץ על OK.
- בחר & תמונה & מתקדם & OK; ולחץ על OK.
- 3**
- בחר & משחק & מחשב & או & כבוי & .
 - לחץ על < (שמאל) כדי להזור שלב אחד אחריה או לחץ על ← BACK כדי לסגור את התפריט.
- זכור להחזיר את ההגדרה הזאת ל & OK; כבוי & ; בסיום המשך.

13.5

סיקת חדש של החיבורים

ניתן לסרוק מחדש את כל החיבור הטלוייה כדי לעדכן את התפריט & מקורות & ; בהתקנים האחרונים שחויבו. לסיקת חדש של החיבורים...

- **1** לחץ על SOURCES כדי לפתוח את התפריט & מקורות & ;
- **2** לחץ על ^ (למעלה) כדי לבחור את הסמל ⌂ בראש התפריט & מקורות & ;
- **3** לחץ על OK כדי להתחיל בבדיקה החיבורים. התקנים חדשים שחויבו יתווסף לתפריט & מקורות & ;

אפליקציות

14.1

על אודוט אפליקציות

ניתן למצוא את כל היחסים שהותקנו במכשיר ■ " יישומים " של & quot;תפריט הבית& quot;.

כמו היחסים שבטלפון החכם או במחשב הלח שlk, כך גם היחסים שבטלוויזיה מציעים פונקציות ספציפיות להשתגuration טלוויזיונית מושדרת. יישומים כמו YouTube, משחקים, משחקים, חנויות וידאו או תחזית מגז אוויר (בין היתר). ניתן להשתמש ביחסים באינטרנט לגלישה באינטרנט.

היחסים יובלים להגעה **מגדרית היישומים של Philips** או מהחנות **Google Play**. כדי שתוכל להתחיל, מספר יישומים שימושיים מותקנים מראש בטלוויזיה.

כדי להתקין **יישומים מ& quot; גלריה היישומים של Philips** או **יישומים מ& quot; Google Play**, הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט. עליך להՏכךם ולפניהם **תנאי השימוש& quot;**; כדי להשתמש ביחסים מ& quot; גלריה היישומים מ& quot; Google Play כדי להשתמש בחשבו Google Play של **Google Play** ובחנות של **Google Play**.

למ& quot; מידע נוסף, ב& quot; עזרה& quot;, לחץ על המקס **הצבעוני** & quot; מילוט מפתח& quot; וhapus את & quot; גדרית היישומים, תנאי שימוש& quot;; או את & quot; גדרית היישומים, הגדרות פרטיות& quot;.

14.2

Google Play

סרטים וטלוויזיה

באמצעות **סרטים וטלוויזיה של Google Play**, ניתן לשכור או לנחות סרטים ותוכניות לצפייה בטלוויזיה.

מה תזדקק

• הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט.
• יש להיכנס לטלוויזיה באמצעות חשבון Google Play כדי להוציא כרטיס אשראי לחשבון Google כדי להוציא מינו למשקה.

כדי לשכור או לנחות סרט או תוכנית טלוויזיה...

1 לחץ על HOME.

• גלול למיטה ובחר ■ " יישומים " < ; **סרטים וטלוויזיה של Google Play** ; ולחץ על OK.

• בחר הסרט הרצiosa ולחץ על OK.

• בחר את הרשימה הרצiosa ולחץ על OK. תונחה בתהיל הרשימה.

• לחולפן, לחץ על ↗ (ימין) ובחר **הוסף לרשימת**

הකשות של& quot;; ולחץ על OK. סרט זה יתווסף לרשימת

הකשות של& quot;.

כדי לצפות הסרט או סדרת טלוויזיה שננקנו...

1 לחץ על HOME.

• גלול למיטה ובחירה ■ " יישומים " < ; **סרטים וטלוויזיה של Google Play** ; ולחץ על OK.

- 3 לחץ על **הספרייה שלי** " ; ובחר **& quot; והסרים **של& quot;** או **ו& quot; תוכניות הטלוויזיה שלי** " ; ולחץ על OK.**

- 4 לחץ בומה אתה רוצה לצפות ולחץ על OK . ניתן להשתמש במכשירים ■ " ; **עוצר& quot;** ; **השנה& quot;** ; **או& quot;** ; **טוויאת הטלוויזיה שלי** " ; ולחץ על OK.

- 5 בחר בומה אתה רוצה לצפות ולחץ על OK . ניתן להשתמש במכשירים ■ " ; **עוצר& quot;** ; **השנה& quot;** ; **או& quot;** ; **טוויאת הטלוויזיה שלי** " ; ולחץ על OK.

על ← BACK מספר פעמים או לחץ על **tv** EXIT .

חלק מה מוצרים והתוכנות של Google Play אינם זמינים בכל המדינות.

ניתן למצוא מידע נוסף androidtv /support.google.com

מודיקה

עם **מודיקה של Google Play** ; תוכל להשתמש את המוזיקה המועדף לך בטלוויזיה.

באמצעות **מודיקה של Google Play** ; ניתן לכנס למכשיר הנקי. או, בטלוויזיה, ניתן להרשים מוזיקה חדשה בהתקן הנקי. או, מוזיקה של **tv** ; המיניו של **tv** ; מוזיקה של **Google Play** ; נិזון להמשיכם מוזיקה שכבר בבעלותך ומוחשנת על המחשב שלך.

כמה תזדקק

• הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט.

• יש להיכנס לטלוויזיה באמצעות חשבון Google Play כדי להוציא מינו למשקה.

• יש להוציא כרטיס אשראי לחשבון Google Play כדי להוציא מינו למשקה

כדי להתחיל את **מודיקה של Google Play** ;

- 1 לחץ על **HOME**.

- 2 גלול למיטה ובחירה ■ " **יישומים "** ; **יישומים "** ; **מודיקה של Google Play** ; ולחץ על OK .

- 3 בחר המוזיקה הרצiosa ולחץ על OK .

- 4 בחר בומה את היחסים : ; מוזיקה & quot; ; לחץ על ← BACK מספר פעמים או לחץ על **tv** EXIT .

חלק מה מוצרים והתוכנות של Google Play אינם זמינים בכל המדינות.

ניתן למצוא מידע נוסף androidtv /support.google.com

משחקים

עם **משחקים של Google Play** ; ניתן לשחק משחקים בטלוויזיה. מוקון או לא מוקון.

תוכל לזראות מה החברים שלך משחקים ברגע או להציגם למשחק ולהתחרות בהם. תוכל לעקוב אחר ההישגים שלך או להתחיל היכון שהפסקת.

כמה תזדקק

• הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט.

• יש להיכנס לטלוויזיה באמצעות חשבון Google Play כדי להוציא מינו למשקה

חדש

התחל את היחסים : ; משחקים של **Google Play** ; כדי לבחור **יישומים של** משחקים חדשים ולהתקן אותם בטלוויזיה. חלק

תשלומים

כדי לבצע תשלום ב- Google Play מהטליזיה, יש להוסף לחשבון Google Amazui תשלום - כרטיס אשראי (מחוץ לארצו הברית). בشرطכוש סרט או תוכנית טליזיה, תחוב בברטיס זה.

כדי להוסיף כרטיס אשראי... .

- 1 במכשיר, עברו אל accounts.google.com והיכנס באמצעות החשבון Google שבו תשמש עם Google Play בטלויזיה.
- 2 עברו אל wallet.google.com כדי להוסיף כרטיס לחשבון Google.
- 3 חזן את פרטי כרטיס האשראי וקבל את התנאים וההתנויות.

14.3

గלריה היישומים

חבר את הטלויזיה לאינטרנט כדי ליהנות מיישומים שנבחרו על-ידי Philips. יישומים אלה הוכנו במיוחד עבור הטלויזיה. **גלאריית היישומים של Philips** מציעה מגוון גדול של יישומים. בחלק מהمدיניות ניתן להתקין יישומים של חנויות וידאו מקומיות או יישומים של שידורי הטלויזיה המקומיות. הלו יכלמים להציג Shirotti & טלויזיה בשידור חזרה". הורדה של יישומים מ"גלאריית היישומים"; והתקנתם היא ללא תשלום.

אוסף היישומים של "גלאריית היישומים של Philips" עשוי להשתנות בהתאם למدينة או לאזור.

חלק מיישומי "גלאריית היישומים" מותקנים מראש בטלויזיה. כדי להתקין יישומים אחרים מ"גלאריית היישומים"; תتابקש לשער את "תנאי" השימוש"; ניתן להגדר את "הגדרות הפרטיות"; בהתאם להעדפות.

כדי להתקין יישום מ"גלאריית היישומים"... .

- 1 לחץ על HOME.
- 2 גלול למטה ובחר "האוסף של Philips".
- 3 בחר סמל של יישום ולהזע על OK.
- 4 בחר "התקן"; ולהזע על OK.

14.4

התחלת יישום או עצירתו

תוכל להתחיל יישום מ"תפריט הבית".

כדי להתחיל יישום... .

1 לחץ על HOME.

- 2 גלול למטה אל "" יישומים"; בחר את היישום שאתה רוצה ולהזע על OK.
- 3 כדי לעצור יישום, לחץ על ← BACK או לחץ על EXIT או עצור את היישום באמצעות לחץ היציאה/עכירה היעודי שלו.

מהמשחקים הם חינם. תופיע הودעה אם יש צורך בשלט משחקים עברו משחק ספציפי.

כדי להתחיל או להפסיק "משחק של Google";

...;

- 1 לחץ על HOME.

- 2 גלול למטה ובחר "" יישומים";

OK.

- 3 בחר משחק כדי לשחק בו או משחק חדש להתקנה ולהזע על OK.

- 4 לסייע, לחץ על ← BACK פעמיים או לחץ על TV.

EXIT או עצור את היישום באמצעות לחץ היציאה/עכירה היעודי של.

המשחקים שתתקין יופיעו גם בשורה "" משחקים";

"תפריט הבית";

חלק מהמצרים והתוכנות של Google Play אינם זמינים בכל המדינות.

ניתן למצוא מידע נוסף בכתובת androidtv /support.google.com

הchnerות Play Google

מהchnerות Google Play ניתן להוריד יישומים חדשים ולהתקין אותם. חלק מהישומים הם חינם.

למה תזדקק

הטליזיה חייבה להיות מחוברת לאינטרנט.

יש להיבנס לטלויזיה באמצעות החיבור Google

ו-הוסף כרטיס אשראי לחשבון Google כדי לרכוש יישומים

בדי להתקין יישום חדש... .

- 1 לחץ על HOME.

- 2 גלול למטה ובחירה "" יישומים";

OK.

- 3 בחר את הפריט שאתה רוצה להתקין ולהזע על OK.

- 4 כדי לסגור את "הchnerות Play"; לחץ ← BACK על ← פעמיים או לחץ על TV EXIT.

סינון תוכן (בקרת הורים)

ב"הchnerות Play"; ניתן להסתיר יישומים בהתאם לגיל המשתמש/הគונה. יש להזע קוד PIN כדי לבחור את רמת הגיל או לשנות אותה.

כדי להגדר בקרת הורים... .

- 1 לחץ על HOME.

- 2 גלול למטה ובחירה "" יישומים";

OK.

- 3 בחר "הגדרות"; לחץ ← BACK ולחץ על OK.

- 4 בחר את רמת הגיל שאתה רוצה.

- 5 אם תتابקש, הזע את קוד ה-PIN.

- 6 כדי לסגור את "הchnerות Play"; לחץ ← BACK על ← פעמיים או לחץ על TV EXIT.

חלק מהמצרים והתוכנות של Google Play אינם זמינים בכל המדינות.

מצוא מידע נוסף בכתובת androidtv /support.google.com

כעילת יישומים

על אודוט נעלת יישומים

ניתן לנעלת יישומים שאינם מתאימים לילדים. ניתן לנעלת יישומים בעלי דירוג +18 ומעלה; גלריה היישומים או להגדיר פרופיל מוגבל ב-; תפריט הבית.

18+

נעילת יישומים של +18 תבקש קוד PIN בכשתנסת להחילה יישום המדורג +18. נעילה זו בתוקף רק כבור יישומים בעלי דירוג +18 ומעלה; גלריה היישומים של PIN & Philips.

פרופיל מוגבל

ניתן להגדיר פרופיל מוגבל עורך; תפריט הבית; שבו יהיו זמינים רק היישומים שאתה מאשר. נדרש להזין קוד PIN על מנת להגדיר את הפרופיל המוגבל ולהפעיל אותו.

החנות של Google Play -

ב-; חנות של Google Play;; ניתן להסתיר יישומים בהתאם לגיל המשתמש/הකונה. יש להזין קוד PIN כדי לבחור את רמת הגיל תקבע אליו יישומים זמינים להתקנה.

למידע נוסף, ב-; עזרה; מילוט מפתח" וchapsh הצבעוני -" וchapsh; מילוט מפתח" וchapsh את " הchnoth של Google Play.

כעילת יישומים המדורגים +18

ניתן לנעלת יישומים המדורגים +18 ומעלה; גלריה היישומים של PIN & Philips. הגדרה זו שולטת על הגדרה +18 ומעלה; הגדרות הפרטיות; של " גלריה היישומים של PIN & Philips.

כדי לנעלת יישומים בדירוג +18 ומעלה...

- לחץ על ; בחור " כל הגדרות ; ולחץ על OK.
- בחור " הגדרות אנדראיד ; ולחץ על OK.
- לחץ על ; (למטה) ובחור " אישיות ; ובחור " אבטחה ; ולחץ על OK.
- בחור " מוגבל ; ולחץ על OK.
- הzon קוד PIN ואפשרות השלט רחוק.
- בחור " יישומים מותרים ; ולחץ על OK.
- ברשימת היישומים הזמינים, בחור יישום ולחץ על OK כדי לאפשר יישום זה או לא.
- לחץ על ← BACK כדי לחזור לשלב אחד אחרה או לחץ על ← EXIT כדי לסגור את התפריט.

עבדיו ניתן להיכנס לפרופיל המוגבל.
באמצעות קוד ה- PIN ניתן תמיד לשנות את קוד ה- PIN או לעורר את רישיונות היישומים המותרם או האסוריים.

הzon

כדי להיכנס (לuboר אל) הפרופיל המוגבל...

- לחץ על ; בחור " כל הגדרות ; ולחץ על OK.
- בחור " הגדרות אנדראיד ; ולחץ על OK.
- לחץ על ; (למטה) ובחור " אישיות ; ובחור " אבטחה ; ולחץ על OK.
- בחור " היכנס לפרופיל מוגבל ; ולחץ על OK.
- הzon קוד PIN ואפשרות השלט רחוק.
- לחץ על ← BACK כדי לחזור לשלב אחד אחרה או לחץ על ← EXIT כדי לסגור את התפריט.

ניתן לראות אם נמצאים בפרופיל מוגבל באמצעות הסמל המופיע במסך הבית. כולל למטה אל ; הגדרות ; וגולול הרחק לשמאל.

יציאה

כדי לצאת מהפרופיל המוגבל...

- לחץ על HOME , כולל למטה אל ; הגדרות ; ומול הרחק לשמאל.
- בחור " מוגבל ; ולחץ על OK.
- בחור " צא מפרופיל מוגבל ; ולחץ על OK.

פרופיל מוגבל

על אודוט פרופיל מוגבל

ניתן להגביל את השימוש ביישומים מסוימים על-ידי העברת הטלוויזיה לפרופיל מוגבל. ו; תפריט הבית; ציג רק את היישומים שאפשרת. יש צורך בקוד PIN כדי לצאת מפרופיל מוגבל.

באשר הטלוויזיה במצב פרופיל מוגבל לא ניתן...

- נמצא או לפתוח יישומים המסומנים ב-; אסורים ; וchapsh; הchnoth של Google Play; חנות של PIN & Philips.

שיטת הפעלה של המקלט

אם תעצור יישום ותוחזר אל **"/תפריט הבית"**, היישום לא באמת עצה. היישום עדין רץ ברקע חמן לשימוש ברגע שתתחליל אותו שוב. כדי לróż כהלה, רום היישומים צריכים לשומר נתונים כלשהם זיכרון המטמון של הטלויזיה. יתכן ובdae לעצור יישום חלוטין או לנוקות את נתונים המטמון של יישום מסוים על-מנת למטב את הביצועים של כלל היישומים ולשמור על שימוש נמוך בזיכרון של **TV** **Android**. כמו כן מומלץ להסיר את התקינה של יישומים שכבר אינם בשימוש.

כדי לפתחו את רשימת היישומים שהורו ויישומי המערכת... .

- 1לחץ על **⚙**, בחר **"/בגל הגדירות"**; ולחץ על **OK**.
- 2 בחר **"/Android**; ולחץ על **OK**.
- 3 בחר **"/התקן"** <**"/>**; **יישומים"**; ולחץ על **OK**.
- 4 בחר **OK** ולחץ על **OK**. אם היישום עדין רץ, ניתן לאlein אותו לעצור או לנוקות את נתונים המטמון. ניתן להסיר התקינה של **יישומים שהורדת**.
- 5לחץ על **← BACK** כדי לחזור שלב אחד אחרה או לחץ על **≡ EXIT** כדי לסגור את התפריט.

אם אתה משתמש במבנה קשיח **USB** לאחסון היישומים, ניתן להעביר את היישום מבוון קשיח **USB** לזכרון הטלויזיה או להפץ.

אחסון

ניתן לראות בכמה שיטה אחסון - הזיכרון הפנימי של הטלויזיה - אתה משתמש עבורה היישומים, הסרטונים, המוזיקה וכו'. ניתן לראות כמה שטח פנוי זמין להתקנה של **יישומים חדשים**. אם היישום מתחילה לרווץ לאו במקרה של בעיה ביישום, בדוק את האחסון.

כדי לראות בכמה שיטה אחסון אתה משתמש... .

- 1לחץ על **⚙**, בחר **"/בגל הגדירות"**; ולחץ על **OK**.
- 2 בחר **"/הגדרות אנדรอยיד"**; ולחץ על **OK**.
- 3 בחר **"/התקן"** <**"/>**; **אחסון"**; ולחץ על **OK**.
- 4צפה השימוש באחסון של זיכרון הטלויזיה.
- 5לחץ על **← BACK** כדי לחזור שלב אחד אחרה או לחץ על **≡ EXIT** כדי לסגור את התפריט.

בונן קשיח USB

אם תחבר בונן קשיח **USB**, תוכל להשתמש במבנה לצורך הרחבת זיכרון הטלויזיה לאחסון יותר יישומים. אפשר את השימוש במבנה קשיח **USB** בזיכרון טלוויזיה נוסף במהלך תהליך הפרמווט. הטלויזיה תנסה קודם כל לשמר את היישומים החדשים על בונן קשיח **USB**. חלק מהיישומים אינם מאפשרים שמירה על בונן קשיח **USB**.

קונסולט משחקים מחוברת

כדי להתחיל משחק מquot;קונסולט משחק"...;

- 1 הפעל את קונסולט המשק.

- 2 לחץ על SOURCES ובחר קונסולט משחק או שם של חברו.

- 3 התרחלב במשחק.

- 4 לחץ על BACK מספר פעמים או לחץ על EXIT או עצור את היישום באמצעות לחצן היציאה/עכירה היעודי שלו.

למידע נוסף על חברו של קונסולט משחק, בquot;עוזרה", לחץ על המקש הצבעוני — "מילוט מפתח", מילוט מהפחת" וחפש";

מפתחה" וחפש";

קונסולט משחק, התחבר":

משחקים

15.1

למה תזדקק

בטלויזיה זו ניתן לשחק משחקים...

• מquot;גלאריית היישומים" ב"תפריט הבית";

• מquot;הchnerות של Play &Googlequot; בתפריט הבית;

• מkonsolet משחק מחוברת

משחקים מquot;גלאריית היישומים" או ה"חנות של Play &Googlequot; ציריך להוריד ולהתקין בטלויזיה לפני שנitin לשחק בהם. יש צורך בשלט משחקים כדי לשחק ב חלקם מהמשחקים.

כדי להתקין quot;ישומים מ" גלאריית היישומים של Google Play &Philipsquot; או מהchnerותquot; Google Play חייבות להיות מחוברת לאינטרנט. עליך להסתכם ל"תנאי השימוש"; כדי לשמשquot;ישומים מ" גלארייתquot; Google CD להשתמשquot;ישומים של Google Play ובחנות של Google Play.

למידע נוסף, בquot;עוזרה"; לחץ על המקש הצבעוני — "מילוט מפתח"; וחפש את "גלאריית היצומים, הגדרות פרטיות";

למידע נוסף על אופן החיבור לאינטרנט, בquot;עוזרה"; לחץ על המקש הצבעוני — "מילוט מפתח"; וחפש את "התקנת רשות";

15.2

שלטי משחקים

כדי לשחק משחקים מהאינטרנט בטלויזיה זאת, תוכל לחבר מגוון נבחר של שלטי משחקים אלחוטיים. הטלויזיה יכולה לתמוך בשני שלטי משחקים המוחברים בו-זמן. לאחר חיבור שלט המשחקים, תוכל לשמש בו מיידית.

למידע נוסף על אופן החיבור של שלט משחקים, בquot;עוזרה"; לחץ על המקש הצבעוני — "מילוט מפתח"; וחפש "שלט משחקים, התחבר";

15.3

משחק משחק

תפריט הבית

כדי להתחיל משחק מquot;תפריט הבית"...;

- 1 לחץ על HOME.

- 2 גלגול למיטה אל "" משחקים"; בחר משחק ולחץ על OK.

- 3 לחץ על BACK מספר פעמים או לחץ על EXIT או עצור את היישום באמצעות לחצן היציאה/עכירה היעודי שלו.

אינטרנט

16.1

התחלת האינטרנט

ניתן לעיין באינטרנט בטלויזיה. תוכל לראות כל אתר האינטרנט, אך מרוביהם אינם מותאמים למסך טלויזיה.

- **תוספים (sous-titres)** אחדים (לדוגמה, להציג עמודים או סרטוני וידאו), אינם זמינים בטלויזיה שלך.
- לא ניתן לשוחח קבצים או להוריד אותם.
- עמודי האינטרנט מוצגים בעמוד אחד בכל פעם ובמסך מלא.

כדי להתחילה את דף הבית האינטרנט... .

- **לחץ על ▶ HOME.**
- **גלאל למטה** ובחוץ **"" ישומים "** ולחץ על **OK**.
- **הזן בתובת האינטרנט ולחץ ✓, לחץ על OK.**
- **כדי לסגור את האינטרנט לחץ על ▶ HOME או ⌂ EXIT.**

16.2

אפשרויות באינטרנט

ישנן מספר תוספות זמינות לינטרנט.

כדי לפתח את התוספות... .

- **באישור האתר פתוח, לחץ על ≡ OPTIONS.**
- **בבחירה אחת הפריטים ולחץ על OK.**
- **לחץ על ◀ (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.**

הزن בתובת

כדי להזין בתובת האינטרנט חדשה.

הציג מועדפים

כדי לצפות בדף שסימנת במועדפים.

טען שוב את הדף

כדי לטען מחדש את דף האינטרנט.

הגדיל דף

השתמש בסרגל המחוון כדי להגדיר את אחוז ההגדלה.

מידע אבטחה

כדי להציג את רמת האבטחה של הדף הנוכחי.

סמן במועדף

כדי לסמן את הדף הנוכחי כמועדף.

כתוביות

כדי לבחור כתוביות אם הן זמינות.

שירות אחסון בענן

ניתן להציג תמונות וסרטוניים או להشمיע מזיקה שהעלית לשירות אחסון בענן המקוון.*

באמצעות הישום **חיפוש בענן**; ניתן להתחבר אל **ירוח בענן**; ניתן לשימוש בשם המשתמש ובסיסמה כדי להתחבר.

- 1 לחץ על □ HOME.
 - 2 גלול למטה ובחור **" יישומים "** ו**חיפוש בענן** ולחץ על OK.
 - 3 בחר את שירות האירוח שאתה צריך.
 - 4 התחבר והיכנס לשירות האירוח באמצעות שם המשתמש והסיסמה שלך.
 - 5 בחר את התמונה או הסרטון שאתה רוצה להציג ולחץ על OK.
 - 6 לחץ על ▶ (ימין) כדי להזכיר שלב אחד אחרה או לחץ על ← BACK כדי לסגור את התפריט.
- * שירות אחסון כגון **Dropbox**.

17.4

הקרנת סרטוני וידאו

הקרנת סרטוני וידאו

אOPEN הפтиיה של רשימת קובצי מדיה בטלוויזיה תלוי בסוג התקן שבו מאוחסנים הקבצים. ראה פרקים לעיל.

כדי להפעיל סרטון בטלוויזיה...

- בחור **" סרטונים "**, בחר את שם הקובץ ולחץ על OK.
 - להשווית הסרטון, לחץ על OK. לחץ שוב על OK כדי המשיך.
 - כדי להציג אחרה או להריץ מהר קדימה, לחץ על ▶▶ או ◀◀.
- לחץ כמה פעמים על המקשימים כדי להאיין פ1, פ2, פ3, פ4 ופ5.

32. • כדי לעبور הסרטון הבא בתיקייה, לחץ על OK כדי להשווות ובחור ▶▶ ולחץ על OK.
- כדי לעצור את הקרנת הסרטון, לחץ על ■ (עצירה).
- כדי לחזור לתיקייה, לחץ על ← BACK.

מד התקדמות

כדי להציג את מד התקדמות בזמן הקרנת סרטון (מקום קו התקדמות (playhead), אורך, שם, תאריך וכד'), לחץ על INFO. לחץ שוב כדי להסתיר את המידע.

אפשרויות וידאו

- במהלך הפעלת הסרטון, לחץ על **OPTIONS** כדי...
- **שם במועדף** - הגדר את הסרטון שנבחר כמועדף.
 - **הקרן הכלול** - הקרן את כל קובצי הוודיאו שבתיקייה זו.
 - **הקרן אחד** - הקרן סרטון זה בלבד.

- **כתוביות** - אם הכתוביות זמיןות, תוכל להציגן, למצב **מופעל** ו**בבוי**; או **&**

סרטוניים, תמונות או מוזיקה

חיבור USB

תוכל להציג תמונות או להקרין סרטים ולהشمיע מזיקה מכונן הבזק מסוג USB או מכונן קשיח USB.

כאשר הטלוויזיה מופעלת, לחבר כונן הבזק USB או כונן קשיח USB לאחת מכニיות ה-USB. הטלוויזיה מזזה את המכשיר ותציג רשימה של קובצי המדיה שלו.

אם רשימתה קבצים אינה מופיעה באופן אוטומטי...

- 1 לחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על OK.
- 2 בחר **התקני USB** ולחץ על ▶ (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאותה צריך.
- 3 ניתן לעיין בקבצים במנה התיקיות שסידרת בcone.
- 4 כדי להפסיק הפעלה של סרטוניים, תמונות ומוזיקה, לחץ על **EXIT**.

אחרה

אם תנסה להשווות או להקליט תוכנית כאשר מחובר כונן קשיח USB, הטלוויזיה תבקש לfrmט את הכונן הקשיח USB.frmוט זה ימחק את הקבצים המקוריים בכונן הקשיח USB.

17.2

מחשב או מכון אחסון בראשת (NAS)

באפשרות להציג תמונות, להشمיע מזיקה או להקרין סרטוניים ממחשב בראשת הביתית שלך או מכונן NAS(אחסון בראשת).

הטלוויזיה והמחשב או כונן ה- NAS, עליך להתקין **SimplyShare**; תוכנת שרת ביתית. במחשב או בכונן ה- NAS, עליך להתקין **SimplyShare**; שרת המדיה שלך צריך להיות מוגדר לשיתוף הקבצים מדיה ". שרת המדיה מציגה את הקבצים ואת התקיות כפי שלם הטלוויזיה. הטלוויזיה מציגת את הקבצים ומוגדרת שארוגנו על ידי שרת המדיה או כפי שהם מוגדרים במחשב שלך או בכונן ה- NAS.

הטלוויזיה אינה תומכת בכתוביות בהזרמת וידאו ממחשב או NAS. אם שרת המדיה תומך בחיפוש קבצים, יהיה זמין שדה חיפוש. כדי לעיין בקבצים במחשב ולהפעיל אותם...

- 1 לחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ **רשთ** ולחץ על OK.
- 2 בחר **התקני USB** ולחץ על ▶ (ימין) כדי לבחור את התקן שאותה צריך.
- 3 ניתן לעיין בקבצים במחשב ולהפעיל אותם.
- 4 כדי להפסיק הפעלה של סרטוניים, תמונות ומוזיקה, לחץ על **EXIT**.

אפשרויות תמונה

באשר יש תמונה על המסק, לחץ על **OPTIONS** כדי...
• **"סמן במועדף"** - הגדר את התמונה שנבחרה במועדפת.
• **מצגת שkopיות** - הציג תמונות זו אחריו זו.

- **סיבוב** - סובב תמונות לפורמט לרוחב או לאורך.
- **ערובוב** - הפעל את הקבצים בסדר אקראי.
- **חרזה** - הציג את מצגת השkopיות פעם אחת או ללא הפסקה.
- **הפסקת המוזיקה** - הפסיק את השמעת המוזיקה שברקע.
- **מהירות מצגת השkopיות** - הגדר את מהירות מצגת השkopיות.
- **מעברים במצגת השkopיות** - הגדר את סגנון המעברים של התמונות.

17.6

השמעת מוזיקה

השמעת מוזיקה

אופן הפתיחה של רשימת קוביizi מדיה בטלוויזיה תלוי בסוג התקן שבו מאוחסנים הקבצים. ראה פרקים לעיל.

כדי להשמיע שיר בטלוויזיה...

- בחר **"מויזיקה"**, בחר את שם הקוביizi ולחץ על OK
- אם יש מספר שירים בתיקייה, תוכל להאזין להם ברצף, זה אחרי זה.
 - להשווית שיר, לחץ על OK . לחץ שוב על OK כדי המשיך.
 - כדי להזכיר אחרת או להריץ מחר קדימה, לחץ על ► או ◀ .
 - לחץ כמה פעמים על המקשים כדי להאיץ פ' 2, פ' 4, פ' 8, פ' 16 ופי 32.
 - כדי לעبور לשיר הבא בתיקייה, לחץ על OK כדי להשווות ובחר ► ולחץ על OK .
 - כדי לחזור לתיקייה, לחץ על ← BACK, השמעת המוזיקה תמשיך.
 - כדי לעזר את השמעת המוזיקה, לחץ על ■ (עצירה).

מד התקדמות

כדי להציג את מד התקדמות בזמן השמעת שיר (מיקום קו התקדמות (playhead), אורך, שם, תאריך ובד'), לחץ על INFO .

לחץ שוב כדי להסתיר את המידע.

אפשרויות מוזיקה

אפשרויות להשמעת מוזיקה...

- **סמן במועדף** - השתמש בשיר שנבחר במועדף.
- **השמע הכלול** - השמע את כל השירים שבתיקייה זאת.
- **השמע אחד** - השמע שיר זה בלבד.
- **ערובוב** - הפעל את הקבצים בסדר אקראי.
- **ביצוע חזרה** - השמע את כל השירים בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה.

quot;MOVIELOT_BIZMAN_HATKAH ":

• **שפת השמע** - אם הפון נקבע זמין, בחר שפה שמע.

• **ערובוב** - הפעל את הקבצים בסדר אקראי.

• **ביצוע חזרה** - הkraine את כל הסרטונים בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה.

17.5

ցցת תמונות

ցցת תמונות

אופן הפתיחה של רשימת קוביizi מדיה בטלוויזיה תלוי בסוג התקן שבו מאוחסנים הקבצים. ראה פרקים לעיל.

כדי להציג את כל התמונות בטלוויזיה...

בחר **""ՏԱՐԱՆՈՒԹՅՈՒՆ"**, בחר את שם הקוביizi ולחץ על OK .

כדי להציג תמונה בטלוויזיה...

בחר **""ՏԱՐԱՆՈՒԹՅՈՒՆ"**, בחר את שם הקוביizi ולחץ על OK .

כדי להתחיל מצגת שkopיות בטלוויזיה...

אם יש מספר תמונות בתיקייה, תוכל להתחיל מצגת שkopיות. התחלת מצגת שkopיות...

- 1 בחר את התיקייה עם התמונות.

- 2 לחץ על המקש הצבעוני **—"ՄԵԶԳԻ ՇԿՈՓԻՅՈՒԹ**—":

• כדי לעبور תמונה הבאה או הקודמת, לחץ על ▶ (ימין - הבא) או ▷ (שמאל - הקודם).

• כדי להשווות את מצגת השkopיות, לחץ על OK . כדי להתחילשוב, לחץ שוב על OK .

• כדי לעזר את מצגת השkopיות, לחץ על OK ולחץ על ← BACK .

מידע

כדי להציג מידע על תמונה (גודל, תאריך יצירה, נתיב הקוביizi וכד'), בחר את התמונה ולחץ על INFO .

לחץ שוב כדי להסתיר את המידע.

מצגת שkopיות עם מוזיקה

ניתן להציג מצגת שkopיות של התמונות ולהאזין למוזיקה בו-זמנית. עליך להפעיל את המוזיקה לפני הפעלה של מצגת השkopיות.

השמעת מוזיקה יחד עם מצגת השkopיות...

- 1 בחר שיר או תייקייה עם שירים ולחץ על OK .

- 2 לחץ על INFO כדי להסתיר את פרטי הקבצים וסדרל התקדמות.

- 3 לחץ על ← BACK .

- 4 עבשוו השתמש בחיצי הניוטס כדי לבחור את התיקייה עם התמונות.

- 5 בחר את התיקייה עם התמונות ולחץ על **—"ՄԵԶԳԻ ՇԿՈՓԻՅՈՒԹ**—":

- 6 כדי לעזר את מצגת השkopיות, לחץ על ← BACK .

סмарטפונים וטאבלטים

18.1

אפליקציית TV

השימוש החדש Philips TV Remote בטלפון החכם או מחשב הלוח הוא החבר החדש של הטלוויזיה שלך.

באמצעות ה-"ישום Remote App", ניתן לשלוט על המדיה באמצעותו של התמונה, מוסיקה או סרטוני וידאו אל מסך הטלוויזיה הגדול, או צפה בערוצי טלוויזיה בשידור חי בטלפון. בחר מה אתה רוצה לראות מ"quot; מדrix הטלוויזיה & quot; ; וצפה בטלפון או בטלוויזיה. באמצעות ה-"ישום TV" ניתן להשתמש בטלפון כשלט רחוק.

הורד כבר היום את האפליקציה Remote TV של פיליפס מchnote האפליקציות שאתה מעדיף.

השימוש Philips TV Remote App זמין עבור OS או-Android ולא תשלום.

רשות, מסך חכם Wi-Fi

כדי לצפות בערוצי טלוויזיה דיגיטליים בסמארטפון או בטאבלט, באמצעות אפליקציית TV של פיליפס, עליך להפעיל את המסך החכם Wi-Fi & quot; . למידע נוסף, ובquot; עזרה& quot; ; לחץ על המקסם הבועני & quot; ; מילוט מפתח& quot; ; וחפש את & quot; מסך חכם Wi-Fi & quot; .

18.2

Google Cast

למה TZDK

אם לישום בהתקן הנידוד שולח יש Google Cast, תוכל לשדר את ה-"ישום לטלוויזיה". ב-"ישום לנידוד", חפש את הסמל של Google Cast. תוכל להשתמש בהתקן הנידוד כדי לשלוט על מה שיש בטלוויזיה. Google Cast פועל על iOS ו-Android. על ההתקן הנידוד להיות מחובר לאוთה רשות Wi-Fi הביתית כמו הטלוויזיה.

ישומים עם Google Cast

"ישנים" יישומי Google Cast חדשים זמינים מדי יום. תוכל לנסתות זאת בבר עבשו עם Netflix, YouTube, Chrome, Photowall... ראה Big Web Quiz או Chromecast Google Play. גם cast /google.com

חלק מהמודלים והתוכנות של Google Play אינם זמינים בכל המדינות.

מצא מידע נוסף בכתובת androidtv /support.google.com

שידור לטלוויזיה

כדי לשדר "ישום למסך הטלוויזיה..."

- בטלפון החכם או במחשב הלהוח,فتح "ישום שתומך בו- Google Cast .

- 2- הקש על הסמל של Google Cast .

- 3-בחר את הטלוויזיה שאליה אתה רוצה לשדר.

- 4-לחץ על הפעלה בטלפון החכם או במחשב הלהוח. מה שבחרת תתחיל להיות מוצג בטלוויזיה.

18.3

Miracast

על אודוט Wi-Fi

באפשרות להציג תמונות, להציג מוזיקה או להקרין סרטונים בטלוויזיה מהתקן נייד באמצעות Wi-Fi Miracast התקן על-™. הנידוד והטלוויזיה להיות בטוחות, בדרך כלל באותו חדר.

בדוק אם יש בהתקן הנידוד הבנה ל-Miracast .

הטלוויזיה שלק היא מכשיר Wi-Fi Certified Miracast ™. באמצעות Miracast, תוכל לראות ולשטרף את מסך הסמארטפון, הטאבלט או המחשב שלך במסך הטלוויזיה באופן אלחוטי. תוכל להרים סרטונים (שמע ווידיאו), לשטרף תמונות או כל דבר אחר שנמצא במסך המכשיר. אין צורך לחבר את המכשיר לרשת הביתית שלך. גם הטלוויזיה והגמ המכשיר חיבים להיות מכשיiri Wi-Fi Certified .

Miracast בטלוויזיה זו כפוף לפרוטוקול HDCP ואינו יכול להציג תוכן מיוחד המוגן מפני העתקה והנשלוח על ידי מכשיר כלשהו. הרזולוציה המרבית של הסרט הוא 720p פיקסל ל-2.4 גיגה הרץ Wi-Fi או 1,080p פיקסל ל-5 גיגה-הרץ .

למידע נוסף על Wi-Fi CERTIFIED Miracast ו-Android עבורה www.wi-fi.org אל

Wi-Fi °, הסמל Wi-Fi CERTIFIED Wi-Fi ו- Wi-Fi סימנים מסחריים רשמיים של חברת Wi-Fi Alliance . Wi-Fi Alliance Wi-Fi CERTIFIED Miracast ™. סימנים מסחריים של חברת Wi-Fi Alliance .

מעבר ל-Miracast

ודא ש- Miracast Wi-Fi מופעל.

- 1-לחץ על ☰, בחוץ ו' כל הגדרות ולחץ על OK .

- 2-בחירה אלחוטי ורשתות ולחץ על ► (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

- 3-בחירה קובי או <quot; & Wi-Fi Miracast <quot; ; ולחץ על OK .

- 4-בחוץ ו' הפעלה ולחץ על OK .

- 5-לחץ על ► (שמאל) מספר פעמים אם ציריך, כדי לסגור את התפריט.

- 4 לחץ על < (שמאל) מספר פעמיים אם נחוץ, כדי לסגורו את התפריט.

חסימת מכשיר שחוור קודם

אם תרצה להחסם מכשיר שחוור קודם, הוצרך למחוק תחילת את רשימת החיבורים של Wi-Fi Miracast. אם תמחק את הרשימה, יהיה עליך לשוב ולאשר או להחסם את החיבור של כל מכשיר.

השיטה מסך

ההשיה הרגילה,بعث שיתוף מסך עם Miracast, היא בשניה אחת. ההשיה יכולה להתארך אם אתה משתמש במכשירים ישנים, בעלי עצמת עיבוד נמוכה.

18.4

AirPlay

כדי להוסף את הפונקציונליות AirPlay, Android TV, תוכל להוריד את אחד ממספר יישומי Android העשויים זאת ולהתקין אותו. ניתן למצוא מספר יישומיםalla ב"quot; Play quot;"

18.5

MHL

טלוויזיה זו תואמת MHL™.

אם התקן הנייד גם תואם MHL, תוכל לחבר את התקן הנייד לטלוויזיה באמצעות כבל MHL. כאשר כבל - MHL מחובר ניתן לשחרר את מה שיש בהתקן הנייד על מסך הטלוויזיה. התקן הנייד טען את הסוללה באותו זמן. חיבור MHLideal לצפייה בסרטים או כדי לשחק משחקים מהתקן הנייד בטלוויזיה במשך זמן רב.

טעינה

כאשר כבל MHL מחובר, התקן יטעם בזמן שהטלוויזיה פועלת (לא במצב המתנה).

כבל MHL

יש צורך בכבל MHL פסיבי (Micro USB) כדי לחבר את התקן הנייד לטלוויזיה. יתכן שתזדקק למתאים נוספים כדי לחבר לתקן הנייד. כדי לחבר כבל MHL לטלוויזיה, השתמש בחיבור MHL 4 HDMI.



MHL, Mobile High-Definition Link והלוגו של MHL הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של MHL LLC.

שיתוף מסך בטלוויזיה

כדי לשחרר בטלוויזיה את מסך הסמארטפון, הטעבל או המחשב...
- 1 הפעל את הטלוויזיה.

- 2 בהתקן, בתפריט הגדרות, הגדר שהתקן ישדר או ישקף למסך. Miracast משמשת ב-Wi-Fi Direct™.

- 3 בהתקן, סורך וhapus התקני Miracast זמינים ובחר את הטלוויזיה לחיבור.

- 4 בטלוויזיה, הסכם לבקשת החיבור. יתכן שתתבקש להזין קוד PIN מהמכשיר - הוזן את הספרות בעזרת מקשי הספרות של השלט הרחוק. לחופין, יתכן שתתבקש להזין קוד PIN בהתקן. אם מתבצע חיבור, הטלוויזיה תציג את המסך של התקן.

- 5 במכשיר, בחר את הסרטונים, את התמונות או את הקבצים שתרצה לראות בטלוויזיה.

* Miracast נתמך על ידי Wi-Fi אגרסה 3.5 ואילך.

תוכל למצוא את חיבור - Wi-Fi DIRECT (bgon _tvname _DIRECT) גם ברשומות של רשות זמינות במכשירי רשת אחרים, כגון במחשב הנייד שלך. יחד עם זאת, רק מכשירי Wi-Fi Miracast יכולים להשתמש בחיבור זה.

הפסקת השיתוף

תוכל להפסיק את שיתוף המסך מהתלוויזיה או מהמכשיר הנייד.

מהמכשיר

באמצעות היישום שמשמש אותך להפעלת Miracast, תוכל לנתק ולהפסיק לראות את מסך המכשיר בטלוויזיה. הטלוויזיה תחזיר לתוכנית האחרון שנבחרה.

מהטלוויזיה

כדי להפסיק לראות את מסך המכשיר בטלוויזיה, תוכל ...

• לחץ על כדי לצפות בשידור טלוויזיה

• לחץ על להתחיל פעילות אחרת בטלוויזיה

• לחץ על כדי לפתוח את תפריט המקור ולבחר ממכשיר מחובר.

חסימת מכשיר

בפעם הראשונה שתתאפשר בקש חיבור מכשיר, תוכל לחסום אותו. הבקשה מהמכשיר זהה, וכל הבקשות שלו בעtid, יבוטלו.

כדי לחסום התקן ...

בחר "quot;חסום...quot;" ולחץ על OK.

ביטול חסימת כל המכנים

כל המכנים שחוורו בעבר וגם מכשירים שנחסמו שמורים ברשימת החיבורים של Wi-Fi Miracast. אם תמחק את הרשימה הזאת, תבטול חסימתם של כל המכשירים החסומים.

כדי לבטל את חסימת כל המכשירים החסומים ...

- 1 לחץ על , בחר את "quot;כל הגדרותquot;" ולחץ על OK.

- 2 בחר "quot;אלחוטי ורשתותquot;" ולחץ על OK.

- 3 בחר "quot;חיבורquot;" ולחץ על OK. הרשימה נמחקת.

Multi View

19.1

אודוות Multi View

מסך Multi View איננו יכול להציג וידאו בתלת ממד או במצב Ultra HD . מצב Multi View איננו זמין עבור תחנות אנלוגיות. חלק מהיישומים אינם תומכים בו.

19.2

טקסט וטלוויזיה

תוכל לצפות בתחנת טלוויזיה במסך הקטן של Multi View כאשר אתה צופה בטקסט.

לצפייה בתחנת טלוויזיה תוקן כדי צפייה בטקסט...

- 1 לחץ על MULTI VIEW .
- 2 בחר ו & quot; צוגה מרובה & quot; ; על המסך. התחנה בה אתה צופה תוצג במסך הקטן .

כדי להסתיר את המסך הקטן, לחץ שוב על MULTI VIEW ו בחר ו & quot; צוגה מרובה & quot; ; על המסך.

19.3

טלוויזיה Nettv

תוכל לצפות בתחנת טלוויזיה במסך הקטן של & quot; צוגה מרובה & quot; ; כאשר אתה צופה בישום Nettv & quot; ; גלריה היישומים & quot; ;

כדי לצפות בערוץ טלוויזיה בעת צפייה בישום Nettv & quot; ; גלריה היישומים & quot; ; ...

- 1 לחץ על MULTI VIEW .
- 2 בחר ו & quot; צוגה מרובה & quot; ; על המסך. התחנה בה אתה צופה תוצג במסך הקטן .
- 3 לחץ על + או = – כדי להחליף ערוצים במסך הקטן

כדי להסתיר את המסך הקטן, לחץ שוב על MULTI VIEW ו בחר ו & quot; צוגה מרובה & quot; ; על המסך.

לא כל יישום Nettv יכול לתמוך ב & quot; צוגה מרובה & quot; ; עם ערוץ טלוויזיה, אם היישום אינו תומך ב & quot; צוגה מרובה & quot; ; הטלוויזיה תציג הודעה: & quot; צוגה מרובה & quot; ; לא נתמכת .

19.4

טלוויזיה HDMI

ניתן לצפות בערוץ טלוויזיה במסך הקטן של & quot; צוגה מרובה & quot; ; כאשר אתה צופה בסרטון מהתקן HDMI מחובר.

כדי לצפות בערוץ טלוויזיה בעת צפייה בסרטון מהתקן HDMI מחובר...

הגדרות

20.1

Picture (תמונה)

סגנון התמונה

בחירה סגנון

לשוני בקלות של התמונה, תוכל לבחור הגדרת "סגנון תמונה"; קבוע מראש.

- **תיקן** כדי צפיה בטולויזיה, לחץ על .

- **בחירה** "סגנון התמונה"; ובחירה אחד מסוגנות שברשימה.

- **לחץ על <** (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

... הסוגנות הזמינים ...

איישי - העדפות התמונה שהגדרת במהלך הפעלה הראשונה.

- **"էידיאלית לצפיה באור יום** - אידיאלית לצפיה באור יום

- **"טבעי"** - הגדרות תמונה טבעית

- **"רגיל"** -- ההגדרה החסכונית ביותר - הגדרת המפעל

כוללנו - אידיאלית לצפיה בסרטים

- **"צלום"** - אידיאלית לצפיה בצילומים

- **"ISF"** - לכיוול ISF

- **"אולילה"** - לכיוול ISF

התאם אישית סגנון

כל הגדרת תמונה שתכוון, בגין "צבע"; או **בחירה** "ניגודיות"; תישמר ב"סגנון התמונה"; בחזרה ברגע. היא מאפשרת התאמת אישית של כל סגנון.

רק **הסגנון** "**איישי**"; יכול לשמור את הגדרות שלו עבור כל התקן מחובר בתפריט "מקורות";

恢原设置

לאחר בחירת "סגנון התמונה";, תוכל לשנות כל הגדרת תמונה תחת "בכל הגדרות"; < "תמונה"; ...

הסגנון שבחרת ישמר את השינויים שעשית. אנו ממליצים לשנות את

הגדרות התמונה של **הסגנון** "**איישי**"; בלבד.

בחירה "תמונה"; - ; **선택** "איישי"; בתפריט

מקורות "מקורות"; ניתן לשמר את הגדרות של כל מכשיר פרטני לחבר.

恢原设置 להגדרה המקורי שלו ...

- **תיקן** כדי צפיה בטולויזיה, לחץ על .

- **בחירה** "סגנון התמונה"; ובחירה את "סגנון

התמונה"; שאתה רוצה להשזר.

- **לחץ על המקש הצבעוני** "**恢原设置**"; וללחץ על OK. הסגנון משוחזר.

- **לחץ על <** (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

בבית או בחנות

אם "סגנון התמונה"; חזרה ל-"ח'"; כל פעילים את הטלוויזיה, מקום הטלוויזיה מוגדר ב"חנות"; זו הגדרה המיועדת לקידום מכירות בחנות.

הגדרת הטלוויזיה לשימוש ביתית ...

- **לחץ על ***, בחר "בכל הגדרות"; וללחץ על OK.

- **בחירה** "הגדרות כליליות"; וללחץ על < (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

- **בחירה** "מיקום"; < "בית"; וללחץ על OK.

- **לחץ על <** (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

הגדרות תמונה

צבע

באמצעות "**צבע**"; תוכל לשנות את רויית הצבע של התמונה.

שינוי צבע...

- **לחץ על ***, בחר "בכל הגדרות"; וללחץ על OK.

- **בחירה** "תמונה"; ולאחר מכן לחץ על < (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

- **בחירה** "**צבע**"; וללחץ על < (ימין).

- **לחץ על החצים ▲** (למעלה) או ▼ (למטה) כדי לבוון את העד.

- **לחץ על <** (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

ניגודיות

באמצעות "**ניגודיות**"; תוכל לשנות את הניגודיות של התמונה.

שינוי הניגודיות...

- **לחץ על ***, בחר "בכל הגדרות"; וללחץ על OK.

- **בחירה** "תמונה"; ולאחר מכן לחץ על < (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

- **בחירה** "**ניגודיות**"; וללחץ על < (ימין).

- **לחץ על החצים ▲** (למעלה) או ▼ (למטה) כדי לבוון את העד.

- **לחץ על <** (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

חדות

באמצעות "**חדות**"; תוכל לשנות את רמת החדות של פרטיים קטנים בתמונה.

שינוי החדות...

- **לחץ על ***, בחר "בכל הגדרות"; וללחץ על OK.

- **בחירה** "תמונה"; ולאחר מכן לחץ על < (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

- **בחירה** "**חדות**"; וללחץ על < (ימין).

- **לחץ על החצים ▲** (למעלה) או ▼ (למטה) כדי לבוון את העד.

- **לחץ על <** (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

הגדירות תמונה מתקדמות

משחק או מחשב

כאשר תחבר מכשיר הטלויזיה תזהה את הסוג שלו ותkaza לבל מכשיר שם סוג נבון. תוכל לשנות את שם הסוג, אם תרצה בכך. אם נקבע שם סוג נבון למכשיר מסוים, הטלויזיה תעביר אוטומטית להגדירות הטלויזיה האידיאלית, ברגע שתפעיל את המכשיר בתפריט "מקורות".

אם יש לך קונסולת משחקים עם נגן תקליטורים Blu-ray מבנה, יתכן שם הסוג שהגדירת הוא "תקליטור". תאפשר לך במאפשרות "משחק או מחשב", תוביל לעברו ידנית להגדירות האידיאלית למשחקים. אל תשכח לצאת ממסך המשחק או מחשב, כאשר אתה חורף לצפות בטלוויזיה.

החלפת הגדרה באופן ידני...

- 1 לחץ על *, בחר "כל הגדירות" ולחץ על OK.
- 2 בחר *;תמונה* ולאחר מכן לחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 בחר "מתוך" < "צבע" < "טמפרטורת צבע מותאמת אישית" ולחץ על OK.
- 4 לחץ על החצים ▲ (למעלה) או ▼ (למטה) כדי לבודון את הערך.
- 5 לחץ על > (ימאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

הגדרות בקרת צבע

bkrt cbv ISF

במאפשרות *;bkrt cbv*; בחר "בקרת צבע ISF", מומחה ISF יכול לבייל את הפקט הצבע של הטלויזיה. ובקראת צבע היא הגדרה המיעדת למומחי ISF.

הפק את המרב מתצוגת הטלויזיה HDשלך, עם **ביול ISF**. בקש מומחה לביול ISF ולבואו אליך ולהגדיר את הטלויזיה לפי הגדרת התמונהו האופטימלית. בנוסף, המומחה יכול להגדיר את ביול Ambilight-ISF. בקש מהספק שילק לביצוע ביול ISF. יתרונות הביול...

- בהירות תמונה וחדות טובות יותר
- פרטימ טוביים יותר בחלקים בהירים וכחאים
- צבעים שחורים עמוקים וכחאים יותר
- טוהר צבע ואיכות טוביים יותר
- צרייכת חשמל מופחתת

המומחה לביול ISF ישמר וינעל את הגדרות ה- ISF-2 סגנון תמונה.

לאחר בישול ISF, לחץ על * ובחר *;סגנון* התמונה* ובחירה *;ISF*; ובחר *;ויאום* או *;ויאום* ובחירה *;לייה*;. בחר *;ויאום* ובחירה *;לייה*. בDALI להציגו בטלוויזיה בתאורה חזקה או בחר *;ISF* ובחירה *;DALI*; כדי לצפות בהשכלה.

גווון

כדי לבודון ערך *;גווון* ו*;גווון*

- 1 לחץ על *, בחר *;כל הגדירות* ולחץ על OK.
- 2 בחר *;תמונה* ולאחר מכן לחץ על > (ימין) כדי

טמפרטורת צבע

במאפשרות *;טמפרטורת צבע*; תאפשר לך את התמונה לטמפרטורת צבע מוגדרת מראש או להגדיר באמצעות *;התאמת אישית* ובדי להגדיר בעצמך את הגדרת הטמפרטורה באמצעות *;טמפרטורת צבע מותאמת אישית*. טמפרטורת צבע בהתאם אישית וטמפרטורת הצבע והן הגדרות המיעדות למשתמשים מקצועיים.

בחירה הגדרה מוגדרת מראש...

- 1 לחץ על *, בחר *;כל הגדירות* ולחץ על OK.
- 2 בחר *;תמונה* ולאחר מכן לחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

- בחר "מתקדם" ולחץ על OK.
- בחר "בקרה צבע"; ולחץ על > (ימין).

- 5 לחץ על החצים ▲ (למעלה) או ▼ (למטה) כדי לכוון את הערך.
- 6 לחץ על > (ימין) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

רוויה

כדי לכוון ערך "רוויה"...

- 1 לחץ על ", בחר "כל הגדירות"; ולחץ על OK.
- 2 בחר "תמונה"; ולאחר מכן לחץ על > (ימין) כדי ליכנס לתפריט.

- בחר "מתקדם" ולחץ על OK.
- בחר "בקרה צבע"; ולחץ על > (ימין).

- 4 לחץ על החצים ▲ (למעלה) או ▼ (למטה) כדי לכוון את הערך.
- 5 לחץ על > (ימין) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

אפס הכלול

באמצעות "אפס הכלול"; ניתן לאפס את כל הערכים בירירות המחדל.

- כדי לאפס את כל הערכים בתפריט "בקרה צבע"...
- 1 לחץ על ", בחר "כל הגדירות"; ולחץ על OK.
- 2 בחר "תמונה"; ולאחר מכן לחץ על > (ימין) כדי ליכנס לתפריט.

- בחר "מתקדם" ולחץ על OK.
- בחר "בקרה צבע"; ולחץ על > (ימין).

- 4 בחר "אפס הכלול"; ולחץ על > (ימין).
- 5 לחץ על > (ימין) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

מצב ISF RGB בלבד

"מצב ISF בלבד"; הינה הגדרה עבור מומחה ISF כדי לעבור לצבעי RGB. כדי לכוון ערכים בתפריט "ISF" יש להציג את ISF ו-"אנו" או "ולילה" בתפריט "סגנון התמונה".

כדי לכוון את הערך של "מצב ISF בלבד"...

- 1 לחץ על ", בחר "כל הגדירות"; ולחץ על OK.
- 2 בחר "תמונה"; ולאחר מכן לחץ על > (ימין) כדי ליכנס לתפריט.

- בחר "מתקדם" ולחץ על OK.
- בחר "מצב ISF בלבד"; ולחץ על > (ימין).

- 4 בחר "אדוום" או "ירוק"; כדי לבבוח את "חולו"; או "כחוי"; כדי לבבוח אתRGB.
- 5 לחץ על > (ימין) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

התפריט.

הגדרות ניגודיות

מצבי ניגודיות

באמצעות "מצב ניגודיות"; תוכל להציג את הרמה שבה ניתן לצמצם את צירכית החשמל על ידי עמעום עצמת הבהיות של המשך. בחר את צירכית החשמל המיטבית או את התמונה עם עצמת הבהיות המיטבית.

שינוי הרמה....

- 1 לחץ על ", בחר "כל הגדירות"; ולחץ על OK.
- 2 בחר "תמונה"; ולאחר מכן לחץ על > (ימין) כדי ליכנס לתפריט.

- בחר "מתקדם" ולחץ על OK.
- בחר "מצב ניגודיות"; ולחץ על > (ימין).

- 4 בחר "סטנדרטי"; ולחץ על > (ימין) כדי ביחסו"hetmonah tevoha biyotra"; או "ccbivo".

- 5 לחץ על > (ימין) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

ניגודיות דינמית

באמצעות "ניגודיות דינמית"; תוכל להציג את הרמה שבה הטלויזיה משפרת באופן אוטומטי את הפרטים באזוריים הכהים, באזורי הביניים ובאזורים הבהיים של התמונה.

שינוי הרמה....

- 1 לחץ על ", בחר "כל הגדירות"; ולחץ על OK.
- 2 בחר "תמונה"; ולאחר מכן לחץ על > (ימין) כדי ליכנס לתפריט.

- בחר "מתקדם" ולחץ על OK.
- בחר "ניגודיות דינמית"; ולחץ על > (ימין).

- 4 בחר "מקסימום"; או "ccbivo".
- 5 לחץ על > (ימין) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

ניגודיות מושלמת

באמצעות "ניגודיות מושלמת"; תוכל להציג את הרמה שבה הטלויזיה משפרת באופן אוטומטי את הפרטים באזוריים הכהים, באזורי הביניים ובאזורים הבהיים של התמונה.

שינוי הרמה....

- 1 לחץ על ", בחר "כל הגדירות"; ולחץ על OK.
- 2 בחר "תמונה"; ולאחר מכן לחץ על > (ימין) כדי ליכנס לתפריט.

- בחר "מתקדם" ולחץ על OK.
- בחר "ניגודיות מושלמת"; ולחץ על > (ימין).

- 4 בחר "מקסימום"; או "ccbivo".
- 5 לחץ על > (ימין) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

- בחר "תמונה"; ולאחר מכן לחץ על ➤ (ימין) כדי להיבנס לתפריט.

3

- בחר "מתוך"< "חזרה"; ולאחר מכן לחץ על OK.
- אולטרה רזולוציה ", ולאחר מכן לחץ על OK.
- בחר "מודיע" או "ביבוי".
- לחץ על ➤ (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

הפחיתה רעש

באמצעות "הפחיתה רעש"; תוכל לסנן ולהפחית את רמת הרעש בתמונה.

שינוי רעש ...

- לחץ על ☰, בחר "כל הגדרות"; ולאחר מכן לחץ על OK.
- בחר "תמונה"; ולאחר מכן ➤ (ימין) כדי להיבנס לתפריט.

3

- בחר "מתוך"< "חזרה"; ולאחר מכן ➤ (ימין) כדי להיבנס לתפריט.
- בחר "מקסימום" או "מינימום".
- לחץ על ➤ (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

Artefact MPEG

באמצעות "הפחחת ארטיפקטים ב-" MPEG, תוכל להחליק את המערבים הדיגיטליים בתמונה. לרוב, ארטיפקטים ב-" MPEG מוגנים בתמונות בגושים קטנים או בקצוות משוננות. הפחתת ארטיפקטים ב-" ...

- לחץ על ☰, בחר "כל הגדרות"; ולאחר מכן לחץ על OK.
- בחר "תמונה"; ולאחר מכן ➤ (ימין) כדי להיבנס לתפריט.

3

- בחר "מתוך"< "חזרה"; ולאחר מכן "MPEG Artefactquot; ולחץ על ➤ (ימין) כדי להיבנס לתפריט.
- בחר "מקסימום" או "מינימום".
- לחץ על ➤ (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

הגדרות תנועה

Natural Motion

באמצעות Natural Motion, תוכל资源配置 את רטט התנועה הנראת בסרטים בטלוויזיה. Natural Motion הופכת כל תנועה לחלקה וחומרת. שינוי רטט בתמונה...

- לחץ על ☰, בחר "כל הגדרות"; ולאחר מכן לחץ על OK.
- בחר "תמונה"; ולאחר מכן לחץ על ➤ (ימין) כדי להיבנס לתפריט.
- בחר "מתוך"< "תנועה"; ולאחר מכן לחץ על OK.

בהירות

באמצעות "בהירות"; תוכל להגדיר את רמת הבירות של אות התמונה. בהירות היא הגדרה המיועדת לשימושים מקצועיים. למשתמשים שאינם מקצועיים, אנו ממליצים לשנות את בהירות התמונה באמצעות ההגדלה "ניגודיות". שינוי הרמה ...

- לחץ על ☰, בחר "כל הגדרות"; ולאחר מכן לחץ על OK.
- בחר "תמונה"; ולאחר מכן לחץ על ➤ (ימין) כדי להיבנס לתפריט.

3

- בחר "מתוך"< "ניגודיות"; ולאחר מכן לחץ על OK.
- לחץ על החצים ▲ (למעלה) או ▼ (למטה) כדי לבוון את הערך.
- לחץ על ➤ (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

ניגודיות וידאו

באמצעות "ניגודיות וידאו"; תוכל להקטין את טווח הניגודיות של הוידאו.

שינוי הרמה ...

- לחץ על ☰, בחר "כל הגדרות"; ולאחר מכן לחץ על OK.
- בחר "תמונה"; ולאחר מכן לחץ על ➤ (ימין) כדי להיבנס לתפריט.

3

- בחר "נתיחה"< "ניגודיות"; ולאחר מכן לחץ על OK.
- לחץ על החצים ▲ (למעלה) או ▼ (למטה) כדי לבוון את הערך.
- לחץ על ➤ (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

גמא

באמצעות גמא, תוכל להגדיר הגדרה לא-ליניארית של נהירות התמונה והניגודיות שלה. גמא הוא הגדרה המיועדת לשימושים מקצועיים.

שינוי הרמה ...

- לחץ על ☰, בחר "כל הגדרות"; ולאחר מכן לחץ על OK.
- בחר "תמונה"; ולאחר מכן לחץ על ➤ (ימין) כדי להיבנס לתפריט.

3

- בחר "נתיחה"< "גמא"; ולאחר מכן לחץ על OK.
- לחץ על החצים ▲ (למעלה) או ▼ (למטה) כדי לבוון את הערך.
- לחץ על ➤ (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

הגדרות חדות

רזולוציה אולטרא

באמצעות "רזולוציה"; תוכל להגדיר חדות משופרת בקצוות הקווים ובקווי מתאר.

הפעלה או ביבוי ...

- לחץ על ☰, בחר "כל הגדרות"; ולאחר מכן לחץ על OK.

הגדרת קול מהירה

במהלך התקינה הראשונה, הגדרת כמה הגדרות תמונה בכמה שלבים קלים. תוכל לבצע שוב את השלבים האלה באמצעות **הגדרת תמונה מהירה**. לשם כך, ודאי שnitן לבון את הטולוויזיה לערוֹץ בלבד או שהיא יכולה להציג תוכנית ממ广播 מוחובי.

הגדרת התמונה בכמה שלבים קלים...

- 1 לחץ על ☰, בחר "בכל הגדרות" ולחץ על OK.
- 2 בחר "תמונה" ולאחר מכן לחץ על ↗ (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 בחר "מתקדם"< ; **הגדרת תמונה מהירה** " ; ולחץ על OK.
- 4 בחר "התחל" .
- 5 בחר את הגדרת התמונה הרצויה ועbor להגדרה הבאה.
- 6 לבסוף בחר "סיום" .
- 7 לחץ על ↙ (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

20.2

צליל

סגנון הצליל

בחירה סגנון

לשוני ביכולת של הקול תוכל לבחור בהגדרה קבועה מראש עם :

- תוקן כדי צפיה בטלוויזיה, לחץ על ☰ .
- בחר "צליל" ; ולחץ על ↗ (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- בחר "סגנון הצליל" ; ובחר אחד מסוגנות שברישמה.
- 4 לחץ על ↙ (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

הסוגנות הזמינים...

• **איישי** - העדרות הקול שהגדרת במהלך הפעלה הראשונה

• **מקורי** - הגדרת הקול הניטולית ביותר

• **קולנו** - אידיאלית לצפיה בסרטים

• **מוזיקה** - אידיאלי להאזנה למוזיקה

• **משחקים** - אידיאלי למשחקים

• **חדשנות** - אידיאלי לדיבור

החזר סגנון

לאחר בחירת "סגנון הקול"; תוכל לשנות כל הגדרת קול תחת **התקנה** "קול" ;...

הסוגנון שבחרת ישמר את השינויים שעשית. אנו ממליצים לשנות את הגדרות הצליל של הסגנון "**איישי**" בלבד.

• **מקורי** " – – – ; **איישי** " ; בתפריט **"סגנון קול"** ; ניתן לשמור את ההגדרות של כל מבשיר פרטני שחוּבר.

החזר סגנון להגדרה המקורית שלו... .

- 1 תוקן כדי צפיה בטלוויזיה, לחץ על ☰ .

- 4 בחר "מקסימום" ; **בינוני"** ;

- 5 לחץ על ↘ (שמאל) מספר פעמים אם נדרש, כדי לסגור את התפריט.

פורמט התמונה

בסיסית

אם התמונה אינה מלאה את כל המסק, אם יש פסים שחורים למעלה, למטה או משני הצדדים, תוכל לשדר את התמונה כדי שתמלא גמרי את המסק...

בחירת אחת מהגדרות הבסיסיות הממלאות את המסק...
1 לחץ על ↕ (תבנית תמונה).

2 בחר "מילוי מסך" ; או "התאמת לממסך" ; ולחץ על OK .

3 לחץ על ↙ BACK כדי לשגר את התמונה **ואילוי מסך"** ; הגדרה זו מרחיבה את התמונה אוטומטית כדי שתמלא את המסק. עיון התמונה מינימלי, הכתוביות נשארות ברורות. לא מתאים לקלט מחשב. במה פורמלטים חריגים של תמונות עלולים עדין להציג את הפסים שחורים.

4 "התאמת לממסך" ; הגדרה זו מגדילה את התמונה אוטומטית כדי שתמלא את המסק, ללא עיונות. יתכן שייראו פסים שחורים. לא מתאים לקלט מחשב.

מתוך

אם שתי הגדרות הבסיסיות אין מתאימות לפורמט התמונה שאתה מעוניין בו, תוכל להשתמש בהגדרות מתקדמות. באמצעות הגדרות המתקדמות, אתה יכול לעצב דינית את פורמט התמונה.

באפשרות להגדיל, למתוח ולהזיז את התמונה, עד שהיא תציג מה שאתה רוצה – לדוגמה, בתוביות חסרות או בתוביות מתיילות (פס מידע נג). אם אתה מעצב את התמונה כדי שתתאים ל"מקורה" ; מסויים (כגון, קונסולה משחקים מחוברת), תוכל לחזור להגדרה זו בפעם הבאה בששתמש בكونסולה. הטולוויזיה שומרת את ההגדרה אחרתה שהגדרת כל מושב מחובר.

עיצוב פורמט התמונה...

1 לחץ על ↕ (תבנית תמונה).

2 בחר "מתקדם" ; ולחץ על OK .

3 השתמש **"הזזה"** ; **"זום"** ; **"מתחיה"** ; או **"מקורי"** ; כדי לבוּן את התמונה. בחר **"בטל פעללה"** ; כדי לחזור להגדרת התמונה כפי שהיא הייתה בשפתחת את **"פורמט"** .

4 **הזזה** - השתמש בחצים כדי להזיז את התמונה. אתה יכול להזיז את התמונה רק באשר היא מוגדלת (in zoomed).

• **הגדלה** - השתמש בחצים כדי להגדיל את התמונה.

• **מתחיה** - השתמש בחצים כדי למתוח את התמונה אנכית או אופקית.

• **בטל פעללה** - בחר כדי לחזור לפורמט התמונה שמננו התחלה.

• **"מקורי"** ; – מציג את הפורמט המקורי של התמונה הנכנסת. זהו 1:1 פיקסל בפורמט פיקסלים. מצב מקצוע לקלט HD או מחשב.

הגדרות צליל מתקדמות

אייזון עוצמה אוטומטי

באמצעות "אייזון עוצמה אוטומטי"; תוכל להגדיר את הטלויזיה שתאוזן אוטומטית הפרשי עוצמת קול פתאומיים. זה קורה בדרך כלל בתחלת הפרסומות או בשאתה מחליף ערוצים. הפעלה או ביבי...).

- 1 לחץ על >, בחר "בכל הגדרות"; ולחץ על OK.
- 2 בחר "צליל" ולחץ על < (ימין) כדי להיבנס לתפריט.
- 3 בחר "מתקדם" ולחץ על < (ימין) כדי להיבנס לתפריט.
- 4 בחר "אייזון עוצמה אוטומטי"; ולחץ על < (ימין) כדי להיבנס לתפריט.
- 5 בחר "מופעל" או "כבוי".
- 6 לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

Clear Sound

באמצעות "מחק צליל"; תוכל לשפר את קול הדיבור. אידיאלי לתוכניות של חדשות. תוכל להפעיל או לבנות את שיפור הדיבור.

הפעלה או ביבי...).

- 1 לחץ על >, בחר "בכל הגדרות"; ולחץ על OK.
- 2 בחר "צליל" ולחץ על < (ימין) כדי להיבנס לתפריט.
- 3 בחר "מתקדם" < "מחק צליל" ולחץ על OK.
- 4 בחר "מופעל" או "כבוי"; ולאחר מכן לחץ על OK.
- 5 לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

פורמט יציאת שמע

למידע נוסף, ב-"עדזרה"; לחץ על המקס הצבעוני "מלילות מפתח"; וחפש "פורמט יציאת שמע".

אייזון יציאת שמע

למידע נוסף, ב-"עדזרה"; לחץ על המקס הצבעוני "מלילות מפתח"; וחפש "אייזון יציאת שמע".

השהיית יציאת אודיו

אם הגדרת השהיית סנכרון אודיו ב-"מערכת הקולנוע הביתי"; כדי לסנכרן את הקול עם התמונה יהיה עליך לבנות את "השהיית יציאת שמע"; בטלויזיה.

כדי לבנות את "השהיית יציאת אודיו"...).

- 1 לחץ על >, בחר "בכל הגדרות"; ולחץ על OK.
- 2 בחר "צליל" ולחץ על < (ימין) כדי להיבנס לתפריט.

- 2 בחר "צליל"; ולחץ על < (ימין) כדי להיבנס לתפריט.

- 3 בחר "סגנון צליל"; ובחר את "שאלה רוצה לשחרז."
- 4 לחץ על המקס הצבעוני "שחוור סגנון"; הסגנון משוחזר.
- 5 לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

הגדרות קול

באס

באמצעות "באס"; תוכל לכוון את רמת הצללים הנמוכים בקול.

שינוי הרמה...

- 1 לחץ על >, בחר "בכל הגדרות"; ולחץ על OK.
- 2 בחר "צליל" ולחץ על < (ימין) כדי להיבנס לתפריט.
- 3 בחר "באס"; ולחץ על < (ימין).
- 4 לחץ על החצים ▲ (למעלה) או ▼ (למטה) כדי לכוון את העරך.
- 5 לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

טרבל

באמצעות "טרבל"; תוכל לכוון את רמת הצללים הגבוהים בקול.

שינוי הרמה...

- 1 לחץ על >, בחר "בכל הגדרות"; ולחץ על OK.
- 2 בחר "צליל" ולחץ על < (ימין) כדי להיבנס לתפריט.
- 3 בחר "טרבל"; ולחץ על < (ימין).
- 4 לחץ על החצים ▲ (למעלה) או ▼ (למטה) כדי לכוון את הערכ.
- 5 לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

מצב Surround

באמצעות "מצב צליל היקפי"; תוכל להגדיר את אפקט הצליל של רמקולי הטלויזיה.

הגדרת מצב צליל היקפי...

- 1 לחץ על >, בחר "בכל הגדרות"; ולחץ על OK.
- 2 בחר "צליל" ולחץ על < (ימין) כדי להיבנס לתפריט.
- 3 בחר "מצב צליל היקפי"; ולחץ על < (ימין) כדי להיבנס לתפריט.
- 4 בחר "סטרייאו"; או .Incredible surround.
- 5 לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

באשר המבשיר משמע את הקול, הטלוויזיה תכבה את הרמקולים
שלה.

- 3בחר "& quot;מתקדם "& quot; והשהיית יציאת
אודיו" ולחץ על OK.

- אם תבחר "& quot;אתחול אוטומטי של EasyLink";
הטלוויזיה תפעיל את התקן השמע, תשלח את הקול שלו להתקן
ותנתך את הרמקולים שלו.

- 4לחץ על "& quot;כבוי".
- 5לחץ על > (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את
התפריט.

אם בחרת "& quot;טלויזיה" או "& quot;הפעלה
אוטומטית של EasyLink";, תוכל לעבור לרמקולי הטלוויזיה
באשר צוריך.

הדרת רמקולי הטלוויזיה...

- 1לחץ על ☀, בחר "& quot;כל הגדרות " ולחץ על OK.
- 2בחירה "& quot;צליל" ולחץ על > (ימין) כדי להיבנש
لتפריט.

למידע נוסף, ב-"& quot;עוזרת", לחץ על המקש
הצבוני — "& quot;AMILOT MAPTACH " וחפש "& quot;השהיית
יציאת שמע".

- 3בחירה "& quot;מתקדם" ולחץ על > (ימין) כדי להיבנש
لتפריט.

אם איןך יכול להגיד השהייה ב-"& quot;מערכת הקולנווע
הביתית";, תוכל להגיד השהייה בטלוויזיה,
באמצעות — "& quot;פיצו יציאת שמע"
סנכרון הצליל בטלוויזיה...

- 4בחירה "& quot;רמקולי הטלוויזיה" ולחץ
על > (שמאל) כדי להיבנש לתפריט.

- 1לחץ על ☀, בחר "& quot;כל הגדרות " ולחץ על OK.

- 2בחירה "& quot;צליל" ולחץ על > (ימין) כדי להיבנש
لتפריט.

- 3בחירה "& quot;מתקדם" ולחץ על > (ימין) כדי להיבנש
שמע" ולחץ על OK.

- 4השתמש בסרגל המחוון כדי להגיד את היסט הצליל ולחץ
על OK.

- 5לחץ על > (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את
התפריט.

מעבר ישיר לרמקולים אלחוטיים...

- 1תוקן כדי צפיה בטלוויזיה, לחץ על ☀.

למידע נוסף, ב-"& quot;עוזרת", לחץ על המקש
הצבוני — "& quot;AMILOT MAPTACH " וחפש "& quot;פיצו
יציאת שמע".

- 2בחירה "& quot;רמקולים" ובחר "& quot;טלויזיה"; או "& quot;מערכות שמע".

- 3לחץ על > (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את
התפריט.

רמקולים אלחוטיים

למה תזדקק

טלוויזיה זאת ניתן לחבר רמקול אלחוטי (סב-וופר או Soundbar).

תוכל לחבר מגוון של רמקולים אלחוטיים נבחנים של פיליפס
ולחשמי את קול הטלוויזיה דרכם. בקר באתר האינטרנט של פיליפס
למציאת מוצר אודיו אלחוטיים, המתאים לטלוויזיה זאת
[tv /www.philips.com/tv](http://www.philips.com/tv)

כדי להשמיע את קול הטלוויזיה דרך רמקול אלחוטי, عليك לשתף את
הרמקול האלחוטי עם הטלוויזיה. אפשרותך לשתף עד 10 רמקולים
אלחוטיים, אך ככל פעם תוכל להשמיע את הקול רק דרך רמקול
אלחוטי אחד. אם תחבר סב-וופר, הקול יושמע בטלוויזיה ודרכו הסב
וופר. אם תחבר סאונד בר, הקול יישמע דרך הסאונד בר בלבד.

בחירה רמקול

כדי לחבר רמקול אלחוטי...

- 1לחץ על ☀, בחר "& quot;כל הגדרות " ולחץ על OK.
- 2בחירה "& quot;צליל" ולחץ על > (ימין) כדי להיבנש
لتפריט.

תוכל לשולח את קול הטלוויזיה למבשיר שמע מוחבר - מערכת
קולנווע ביתית או מוגבר שמע.

- 3בחירה "& quot;רמקולים אלחוטיים" ולחץ על > (ימין) כדי
לבחירה.
- 4לחץ על > (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את
התפריט.

אתה בוחר היכן לשמע את קול הטלוויזיה ובאיזה תرتזה לפקח עליו.
אם תבחר "& quot;רמקולי טלויזיה בביבים"; אתה מכבה
את רמקולי הטלוויזיה לתמוך.

אם תבחר "& quot;רמקולי טלויזיה מופעלים"; רמקולי
הטלוויזיה יהיו מופעלים תמיד.

- 5לחץ על > (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את
התפריט.

באשר מבשיר שמע מוחבר באמצעות CEC HDMI, תוכל להשתמש
באחת מהגדרות ה-EasyLink, הטלוויזיה תשלח את הקול להתקן השמע.
אם תבחר EasyLink, הטלוויזיה תשלח את הקול להתקן השמע.

רמקולים

רמקולי הטלוויזיה

תוכל לשולח את קול הטלוויזיה למבשיר שמע מוחבר - מערכת
קולנווע ביתית או מוגבר שמע.

אתה בוחר היכן לשמע את קול הטלוויזיה ובאיזה תرتזה לפקח עליו.
אם תבחר "& quot;רמקולי טלויזיה בביבים"; אתה מכבה
את רמקולי הטלוויזיה לתמוך.

אם תבחר "& quot;רמקולי טלויזיה מופעלים"; רמקולי
הטלוויזיה יהיו מופעלים תמיד.

באשר מבשיר שמע מוחבר באמצעות CEC HDMI, תוכל להשתמש
באחת מהגדרות ה-EasyLink, הטלוויזיה תשלח את הקול להתקן השמע.
אם תבחר EasyLink, הטלוויזיה תשלח את הקול להתקן השמע.

הסרת רמקול

- כדי להסיר רמקול אלחוטי...
- 1לחץ על ☰, בחר "בכל הגדירות"; ולחץ על OK.
- 2בחור "צלייל"; ולחץ על ➤ (ימין) כדי להיבנס לתפריט.
- 3בחור "רמקולים אלחוטיים"; < "הסדר רמקול"; ולחץ על OK.
- 4לחץ על ➤ (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

אוזמתה הסב-וופר

- כדי לבונן את עצמתה הקול של רמקול אלחוטי...
- 1לחץ על ☰, בחר "בכל הגדירות"; ולחץ על OK.
- 2בחור "צלייל"; ולחץ על ➤ (ימין) כדי להיבנס לתפריט.
- 3בחור "רמקולים אלחוטיים"; < "עצמת קול סב-וופר"; ולחץ על OK.
- 4לחץ על ➤ (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

איתור ופתרת בעיות

הקשר אבד

- הצב את הרמקול האלחוטי בטוחה של 5 מטרים מטלוייה.
- פעילות אלחוטית גבוהה – בניית בידור שבן מותקנים נתבים אלחוטיים רבים – עלולה להשפיע על איכות החיבור האלחוטי. יש להזקק את הנטב ואת הרמקול האלחוטי קרוב ככל האפשר לטליוויה.

אי-התאמה בין אודיו לווידיאו

- יתכנו בעיות סנכרון בין האודיו לבין הווידיאו במערכות אחדות של רמקולים אלחוטיים. אלו ממיליצים לשימוש במוצריו אודיו אלחוטיים של פיליפס.

20.3

הגדירות סביבה

חישובן באנרגיה

"הגדרות סביבה"; כוללות את הגדרות הטליוויזיה שהושמרו על הסביבה.

חישובן באנרגיה

אם תבחר "חישובן בחשמל"; הטליוויזיה תעבור באופן אוטומטי ל"סגנון תמונה" ; - "רגיל" ; הגדרת התמונות האידיאלית לחישובן מרבי בחשמל.

הגדרת טליוויזיה לחישובן בחשמל...).

- 1לחץ על ☰, בחר "בכל הגדירות"; ולחץ על OK.
- 2לחץ על "הגדרות סביבה"; ולחץ על ➤ (ימין) כדי להיבנס לתפריט.

- 3בחור "חישובן באנרגיה"; "סגנון התמונה"; יוגדר להיות "סטנדרט"; באופן אוטומטי.
- 4לחץ על ➤ (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

כיבוי מסך

אם אתה מנסה לモזיקה בלבד, תוכל לבבוח את מסך הטליוויזיה כדי לחסוך באנרגיה
כיבוי מסך הטליוויזיה בלבד...

- 1לחץ על ☰, בחר "בכל הגדירות"; ולחץ על OK.
- 2לחץ על "הגדרות סביבה"; ולחץ על ➤ (ימין) כדי להיבנס לתפריט.
- 3בחור "כיבוי מסך";
- 4לחץ על ➤ (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

כדי להפעיל חזרה את המסך, לחץ על מקש בשלחו בשלט הרחוק.

חישון אור

כדי לחסוך באנרגיה, החישון המובנה של התאורה הסביבתית מפחית את הבاهירות של מסך הטליוויזיה כאשר הסביבה חשוכה. חישון האור המובנה, יחד עם Ambilight, מכוון באופן אוטומטי את התמונה לתנאי התאורה של החדר...

כיבוי מסך הטליוויזיה בלבד...

- 1לחץ על ☰, בחר "בכל הגדירות"; ולחץ על OK.
- 2לחץ על "הגדרות סביבה"; ולחץ על ➤ (ימין) כדי להיבנס לתפריט.
- 3בחור "חישון אור"; הסמל ☰ מופיע לפני "חישון האור"; כשהוא פעיל.
- 4לחץ על ➤ (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

כיבוי טיימר

אם הטליוויזיה מקבל אות טליוויזיה אך אתה לא תלחץ על מקש בשלחו בשלט הרחוק במשך 4 שעות, הטליוויזיה תיכבה אוטומטית כדי לחסוך בחשמל. כמו כן, אם הטליוויזיה אינה מקבלת אות טליוויזיה או פוקודה מהשלט הרחוק במשך 10 דקות, היא תיכבה אוטומטית.

אם תשתמש בטליוויזיה בתור צג או אם תשתמש במקלט הדיגיטלי לצורך צפייה בטליוויזיה (ממיר) ואני משתמש בשלט הרחוק של הטליוויזיה, תוכל לנטרל את הכיבוי האוטומטי.

נטרול טיימר הכיבוי ...

- 1לחץ על ☰, בחר "בכל הגדירות"; ולחץ על OK.
- 2לחץ על "הגדרות סביבה"; ולחץ על ➤ (ימין) כדי להיבנס לתפריט.
- 3בחור "כיבוי טיימר"; השתמש בסרגל המחוון כדי להתחאים את הערך. הערך 0 ("כיבוי") מנטרל את הכיבוי האוטומטי.
- 4לחץ על ➤ (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

הגדירות כלליות

EasyLink

EasyLink

ביבי לגמרי... EasyLink

- 1 לחץ על ☰, בחר "בכל הגדירות" ולחץ על OK.
- 2 בחר "הגדירות כלליות" ולחץ על ➤ (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 בחר EasyLink, לחץ על ➤ (ימין) ובחר EasyLink שלב אחד נושא.
- 4 לחץ על "כברוי".
- 5 לחץ על ➤ (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

שלט רחוק

כדי לבבות שלט רחוק.. EasyLink ..

- 1 לחץ על ☰, בחר "בכל הגדירות" ולחץ על OK.
- 2 בחר "הגדירות כלליות" ולחץ על ➤ (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 בחר "שלט" ולחץ על "&EasyLink;", ולחץ על OK.
- 4 לחץ על "כברוי".
- 5 לחץ על ➤ (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

הגדירות אנדרואיד

ניתן להגדיר מספר הגדירות ספציפיות ל- Android או להציג מידע. ניתן למצוא את רישימת היישומים המותקנים על הטלוויזיה ואת מקום האחסון לו הם זוקרים. ניתן להגדיר את השפה לשימוש החישוב הקולי. ניתן להגדיר את תצורת המקלדת שעילגבי המסך או לאפשר לשימושים להשתמש במקומות שלך. עיין בהגדירות השונות של Android. למידע נוסף על הגדירות אלה, ניתן לעבור אל [.androidtv /www.support.google.com](http://www.support.google.com)

כדי לפתח הגדירות אלה...

- 1 לחץ על ☰, בחר "בכל הגדירות" ולחץ על OK.
- 2 בחר "הגדירות אנדרואיד" ולחץ על OK.
- 3 עיון בהגדירות השונות של Android.
- 4 אם יש צורך, לחץ על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

בונן USB

כדי להגדיר בונן קיש USB ולפרמטר אותו...

- 1 לחץ על ☰, בחר "בכל הגדירות" ולחץ על OK.
- 2 בחר "הגדירות כלליות" ולחץ על ➤ (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 בחר "בונן קיש USB", ולחץ על OK.
- 4 בחר "התחל", ולאחר מכן עקוב אחר ההוראות שעיל-גביה המסך.
- 5 לחץ על ➤ (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

כעילת ילדים

דירוג לפיקיל

זכדי להגדר ניק מינימום לצפייה בתוכניות בעלות דירוג...

- 1 לחץ על ☰, בחר "בכל הגדירות"; ולחץ על OK.
- 2 בחר "כעילת ילדים"; ולחץ על ➤ (ימין) כדי להיבנש לתפריט.
- 3 בחר "דירוג הורים"; ובחר גיל מתוך הרשימה.
- 4 לחץ על ➤ (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

כעילת אפליקציה

למיעד נוסף, ב"עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני ➡️ "밀ות מפתח"; וחפש את "כעילת יישום".

הגדר קוד / החלף קוד

קוד PIN"כעילת ילדים"; משמש לנעילת urzitzים או תוכניות או לביטול נעילותם.

קביעת קוד נעה או שינוי הקוד הקיים...

- 1 לחץ על ☰, בחר "בכל הגדירות"; ולחץ על OK.
- 2 בחר "כעילת ילדים"; ולחץ על ➤ (ימין) כדי להיבנש לתפריט.

3 בחר "הגדיר קוד"; ואו "החלף קוד"; ולחץ על OK.

- 4 הזין קוד בן 4 ספרות לפי בחירתך. אם הוגדר כבר קוד, הzon את הקוד החדש.

5 לחץ על ➤ (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

הקוד החדש הוגדר.

שכחת את הקוד PIN"כעילת ילדים"?

אם שכחית את הקוד PIN, תוכל לעקוף את הקוד הנוכחי ולהזין קוד חדש.

- 1 לחץ על ☰, בחר "בכל הגדירות"; ולחץ על OK.
- 2 בחר "כעילת ילדים"; ולחץ על ➤ (ימין) כדי להיבנש לתפריט.

3 בחר "החלף קוד"; ולחץ על OK.

4 הזין את הקוד העקיפה **8888**.

5 בעת הזון קוד PIN"כעילת ילדים"; חדש והזן אותו שנית לשם אישורו.

6 לחץ על ➤ (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

הקוד החדש הוגדר.

אם אתה משתמש בטלוויזיה בבית, הגדר את מקום הטלוויזיה ב"ביבית"; ו"בבית".

צורות חנות

- אם הטלוויזיה מוגדרת ל"חנות"; ניתן להגדר את הדמינות של הדגמה ספציפית לשימוש בחנות.
- 1 לחץ על ☰, בחר "בכל הגדירות"; ולחץ על OK.
 - 2 בחר "הגדרות כלויות"; ולחץ על ➤ (ימין) כדי להיבנש לתפריט.
 - 3 בחר "צורת חנות"; ולחץ על ➤ (ימין) כדי להיבנש לתפריט.
 - 4 בחר "כובי"; או "ברצת קידום תרוננות"; כמו בהדגמת חנות.
 - 5 לחץ על ➤ (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

מדrix טלוויזיה

למיעד נוסף, ב"עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני ➡️ "밀ות מפתח"; וחפש את "מדrix טלוויזיה, נתונים ומידע".

סמלילי הערוץ

במדינות אחדות, הטלוויזיה יכולה להציג סמלילי ערוצים. אם אין מעוניין בהופעת הסמלילים האלן, תוכל לנטרל אותם. נטרול הסמלילים (לוגו)...

- 1 לחץ על ☰, בחר "בכל הגדירות"; ולחץ על OK.
- 2 בחר "הגדרות כלויות"; ולחץ על ➤ (ימין) כדי להיבנש לתפריט.
- 3 בחר "מתוך" ולחץ על ➤ (ימין) כדי להיבנש לתפריט.
- 4 בחר "כובי"; ולחץ על OK.
- 5 לחץ על ➤ (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

הגדרות המפעל

ניתן להחזיר את הטלוויזיה להגדרות המקוריות (הגדרות המפעל). חזרה להגדרות המפעל המקוריות...

- 1 לחץ על ☰, בחר "בכל הגדירות"; ולחץ על OK.
- 2 בחר "הגדרות כלויות"; ולחץ על ➤ (ימין) כדי להיבנש לתפריט.
- 3 בחר "הגדרות המפעל"; ולחץ על OK.
- 4 לחץ על ➤ (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

התקנת טלוויזיה

תוכל בצע התקנה חזרת מלאה של ערוצי הטלוויזיה. כל ערוצי הטלוויזיה מותקנים לגמוי מחדש.

ביצוע חזרה של התקנה מלאה של הטלוויזיה...

- 1 לחץ על ☰, בחר ">בכל הגדירות"; ולחץ על OK.
- 2 בחר ">_azor_wspfa"; ובחר ">התקן שוב טלוויזיה".
- 3 פועל על פי ההוראות של המשך התקנה עשויה להימשך מספר דקות.

20.5

שעון אзор ושפה

שפה הטלוויזיה

החלפת השפה בתפריטי טלוויזיה ובהודעות...

- 1 לחץ על ☰, בחר ">בכל הגדירות"; ולחץ על OK.
- 2 בחר ">azor_wspfa"; ולחץ על < (ימין) כדי להיבנש בתפריט.
- 3 בחר ">shpfa" < ">שפת תפריט"; ולחץ על OK.
- 4 בחר את השפה הרצואה.
- 5 לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

העדפות שפה

הגדרות שפת השמע

ערוצי טלוויזיה דיגיטליים יכולים לשדר שמע עם מספר שפות דיבור בתוכניות. תוכל להגדיר שפת שמע הראשית ושפת שמע משנה כמודיעות. אם השמע באחת השפות הללו זמין, הטלוויזיה תעבור אליו.

אם אף אחת משפות השמע המודיעות אינה זמינה, תוכל לבחור שפת שמע אחרית, שהיא זמינה.

הגדרת שפת שמע הראשית ושפת שמע משנה...

- 1 לחץ על ☰, בחר ">בכל הגדירות"; ולחץ על OK.
- 2 בחר ">azor_wspfa"; ולחץ על < (ימין) כדי להיבנש בתפריט.
- 3 בחר ">shpfa" < ">שפת שמע"; ולחץ על OK.
- 4 בחר את השפה הרצואה.
- 5 לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

בחירה שפה שמע בשאף שפה מהמודיעות שלק אינה זמינה...

- 1 לחץ על ☰ OPTIONS.
- 2 בחר ">שפת השמע"; ובחר את שפת השמע שאתה רוצה באופן זמני.

כתבויות

הפעלה

כדי לעبور לכתבויות, לחץ על SUBTITLE.

ניתן להחליף את מצב

- הכתוביות ">מופעל"; וככובוי ">או".
- מופעל במצב המתנה ">.
- לחופפי, כדי להציג כתוביות באשר התוכנית אינה משודרת בשפה שלק (השפה שהגדירה לטלוויזיה), בחר ">automat"; אוטומטי"; בכמו כן, הגדירה זאת תציג את ה- ">כתבויות"; ואופן אוטומטי, באשר תשתייך את הקול.

הגדרות שפת הכתוביות

הערוצים הדיגיטליים יכולים להציג במה שפות לכתבויות של התוכניות. תוכל להגדיר שפת כתוביות ראשית ושפה כתוביות שנייה כמודיעות. אם זמינים כתוביות באחת השפות האלה, הטלוויזיה תציג את הכתוביות שבחרת.

אם אף אחת מഫוטות המודיעות של כתוביות אינה זמינה, תוכל לבחור שפת כתוביות אחרת, שהיא זמינה.

הגדרת שפת כתוביות ראשית ושפה כתוביות שנייה...

- 1 לחץ על ☰, בחר ">בכל הגדירות"; ולחץ על OK.
- 2 בחר ">azor_wspfa"; ולחץ על < (ימין) כדי להיבנש בתפריט.

- 3 בחר ">shpfa" < ">כתבויות משניות"; ולחץ על OK.
- 4 בחר את השפה הרצואה.

- 5 לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

בחירת שפת כתוביות בשאף שפה מהמודיעות שלק אינה זמינה...

- 1 לחץ על ☰ OPTIONS.
- 2 בחר ">שפת הכתוביות"; ובחר את השפה שאתה רוצה באופן זמני.

כתבויות מטקסט

אם תבחרו לערוץ אנגלי, נדרש להפוך ידנית את הכתבויות לזרינות לגבי כל ערוץ בנפרד.

- 1 עברו לערוץ מסוים ולחץ על TEXT כדי לפתוח את

">טקסט".

- 2 חזן את מספר העמוד של הכתבויות, בדרך כלל 888.

- 3 לסגורת הטקסט, לחץ שוב על TEXT.

אם בחרת ">מופעל"; בתפריט ">כתבויות"; בשעה שאתה צופה בערוץ אנגלי זה, הכתבויות ייצגנו, אם הן זמינים.

כדי לדעת אם ערוץ הוא אנגלי או דיגיטלי, עברו לערוץ ופתח ">פרטי הערוץ"; בתפריט OPTIONS.

דפי טקסט

כדי לפתח טקסט/טלקסט תוך כדי צפיה בעברות הטלויזיה, לחץ על TEXT. לסיירת הטקסט, לחץ שוב על TEXT.

בחירת עמוד טקסט

בחירת עמוד ...

- 1 הzon את מספר העמוד בעזרת מקשי הספרות.

- 2 השתמש במקשי החצים לצורך ניווט.

- 3 לחץ על מקש צבעוני כדי לבחור נושא מקודד בצבע, בתחתית המסן.

עמודי טקסט משנהים

מספר של עמוד טקסט יכול להכיל כמה עמודי משנה. מספרי עמודי המשנה מופיעים על פס, כמו למספר העמוד הראשי. כדי לבחור עמוד משנה, לחץ על > או <.

P.O.T. עמודי טקסט

תחנות שידור אחודות המציגות P.O.T. טקסט. כדי לפתחו P.O.T. עמודי טקסט בתוך "טקסט"; לחץ על > OPTIONS ובחירה "סקירה כללית של P.O.T.".

עמודים מועדפים

הטלויזיה מכינה רשימה של 10 עמודי הטקסט שפתוחות לאחרונה. תוכל לשוב ולפתחו אותם בקלות בעמודי הטקסט המועדפים.

- 1 ב>טקסט"; בחור את הכוכבית שבפינה השמאלית העלונה של המסך כדי להציג את העמודה של עמודים מועדפים.

- 2 לחץ על < (למעלה) או > (למטה) כדי לבחור מספר דף ולחץ על OK כדי לפתח את הדף.

תוכל למחוק את הרשימה בעזרת האפשרות "מחק דפים מועדפים".

חיפוש טקסט

תוכל לבחור מילה ולסרוק טקסט למציאת כל הפעמים שהמילה מופיעה.

- 1 פתח עמוד טקסט ולחץ על OK.

- 2 בחור מילה או מספר בעזרת מקשי הניווט.

- 3 לחץ שוב על OK כדי לדלג מיד למופיע הבא של אותה מילה או של אותו מספר.

- 4 לחץ שוב על OK כדי לדלג למופיע הבא וכך הלאה.

- 5 כדי לעזור את החיפוש, לחץ על < (למעלה) עד שאין שום דבר בחור.

טקסט ממבריר מחובר

מכシリים אחדים, הקולטים עברוצי טלויזיה, יכולים גם הם להציג טקסט.

פתיחה טקסט ממבריר מחובר ...

- 1 לחץ על < בחור את התקן ולחץ על OK.

- 2 תזון כדי צפיה בעורוץ על המבשיך, לחץ על > OPTIONS, בחור "הציג מקשי התקן" ובחר במקש < ולחץ על OK.

- 3 לחץ על < BACK כדי להסתיר את מקשי התקן.

- 4 לסיירת הטקסט, לחץ שוב על < BACK.

טקסט דיגיטלי (בריטניה בלבד)

תחנות טלויזיה אחודות, המשדרות בשיטה דיגיטלית, מציעות טקסט דיגיטלי ייודי או שירותים אינטראקטיביים בעברות הטלויזיה הדיגיטליים שלהם. שירותיים אלו כוללים טקסט וויל, תוך שימוש במקשי הספרות, הצבע והනאות, לצורך בחירה וניווט.

לSIGRAה של ."טקסט דיגיטלי"; לחץ על ← BACK.

אפשרויות טקסט

במצב טקסט/טלקסט, לחץ על ← OPTIONS כדי לבחור ...

הקפאת עמוד

מניעת סיבוב אוטומטי של עמודי משנה.

מסך כפול / מסך מלא

הציג עורך טלויזיה וטקסט זה לצד זה.

סקירה כללית של P.O.T. טקסט.

כדי לפתחו P.O.T. טקסט.

הגדלה

הגדלת עמוד הטקסט לנוחות הקריאה.

חשיפה

חשיפת מידע נסתר בעמוד.

סביר עמודי משנה

כדי לעבור בין עמודי משנה כאשר הם זמינים.

Language

החלפת קבוצת התווים שנעשה בהם שימוש לצורך תצוגה נכונה.

текסט 2.5

הפעלה Text 2.5 לקבלת צבעים נוספים וגרפיקה טובה יותר.

הגדרת תצורת הטקסט

שפה הטקסט

תחנות טלויזיה אחודות, המשדרות בשיטה דיגיטלית, מציעות טקסט בכמה שפות.

הגדרת שפה טקסט ראשית ומשנית ...

- 1 לחץ על < בחור "כל הגדרות" ולחץ על OK.

- 2 בחור "אזור ושפה" ולחץ על < (ימין) כדי לבחור את לתפריט.

- 3 בחור "שפה" ולחץ על TEXT.

ראשוני" או "טקסט משנה"; ולחץ על OK.

- 4 בחור את שפות ה"טקסט"; המעודפות.

- 5 לחץ על < (שמאל) מספר פעמיים אם נדרש, כדי לסגור את התפריט.

текסט 2.5

אם הוא זמין, טקסט 2.5 מציע יותר צבעים וגרפיקה טובה יותר.

текסט 2.5 מופעל בהגדרה סטנדרטית של המפעל.

...Text 2.5

כינוי ...

- 1 לחץ על TEXT.

- 2 כאשר טקסט/טלקסט פתוח על המסך, לחץ על ← OPTIONS.

- 3 בחור "&Text 2.5;" ולחץ על ← CBVIO ".

- 4 לחץ על < (שמאל) מספר פעמיים אם נדרש, כדי לסגור את התפריט.

אוטומטי

כדי לדעת מה השעה, לחץ על □. "תפריט הבית"; תמיד מציג את השעה.

בחלק מהמכשירים, שידורים דיגיטליים אינם שלוחים מידע על אודוט זמן אוניברסלי מותאם - UTC. תיתכן התעלמות מהשינוי לחישובן באור יום והטלוייזיה עלולה להציג שעה שגויה.

בעת הקלטת תוכניות המתווזנות ב"מדרי"; אנו ממליצים שלא לשנות את השעה ואת הטלויזיה";;; אנו ממליצים שלא לשנות את השעה ואת התאריך באופן יומי. בארץ מסויימות, אצל מפעלי רשות מסויימים, הגדרות"שעון"; מושתרות כדי למנוע ביון לא נכון של השעון.

ביון אוטומטי של שעון הטלויזיה...

- 1 לחץ על ☰, בחר "כל הגדרות"; ולחץ על OK.
- 2 בחר "אזור ושפה"; ולחץ על ▶ (ימין) כדי להיבנס בתפריט.

- 3 בחר "שעון"; ובחירתו מציין <> מצב שעון אוטומטי";, ובחר "תלי מזינה".

- 4 בחר "שעון קיץ"; ובחר את ההגדלה המתאימה.
- 5 לחץ על ▶ (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

מדריך

כדי לבזון את שעון הטלויזיה באופן יומי...

- 1 לחץ על ☰, בחר "כל הגדרות"; ולחץ על OK.
- 2 בחר "אזור ושפה"; ולחץ על ▶ (ימין) כדי להיבנס בתפריט.

- 3 בחר "שעון"; ובחירתו מציין <> מצב שעון אוטומטי";, ובחר "ידני".

- 4 בחר "תאריך"; וé שעה"; כדי לבזון.
- 5 לחץ על ▶ (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

אזור זמן

כדי לקבוע אזור זמן...

- 1 לחץ על ☰, בחר "כל הגדרות"; ולחץ על OK.
- 2 בחר "אזור ושפה"; ולחץ על ▶ (ימין) כדי להיבנס בתפריט.

- 3 בחר "שעון"; וé אזור זמן"; ולחץ על OK.

- 4 בחר אחד מאזוריו הזמן.
- 5 לחץ על ▶ (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

מקלדת שלט רחוק

הגדרת הפרישה של מקשי המקלדת ל-Azerty..

- 1 לחץ על ☰, בחר "כל הגדרות"; ולחץ על OK.
- 2 בחר "אזור ושפה"; ולחץ על ▶ (ימין) כדי להיבנס בתפריט.

- 3 בחר "מקלדת שלט רחוק"; ולחץ על OK.
- 4 בחר Azerty ולחץ על ▶ (ימין) כדי להיבנס בתפריט.

- 5 לחץ על ▶ (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

20.6

גישה אוניברסלית

הפעלה

באשר הפונקציה "גישה אוניברסלית"; מופעלת, הטלויזיה מוכנה לשימוש על ידי חרים, קשי שמייה, עיורים או מוגברי ראייה.

הפעלה

אם לא הפעלה "גישה אוניברסלית";; במהלך התקנה, עדין ניתן להפעלה בתפריט "גישה אוניברסלית";. הפעלת גישות...

- 1 לחץ על ☰, בחר "כל הגדרות"; ולחץ על OK.
- 2 בחר "גישה אוניברסלית"; ולחץ על ▶ (ימין) כדי להיבנס בתפריט.

- 3 בחר "גישה אוניברסלית"; צעד אחד נוסף.
- 4 בחר "הפעלה"; ולחץ על OK.
- 5 לחץ על ▶ (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

עם "גישה אוניברסלית"; מופעלת, האפשרות "גישה אוניברסלית"; מותוספת לתפריט אפשרות";...

ключи שימוש

מספר ערוצי טלויזיה דיגיטליים משדרים אודיו וכתוביות מיוחדים המותאמים למוגברי שימושה או להרים. באשר מופעל "מוגבר שימושה";, הטלויזיה עוברת באופן אוטומטי לשמע ולכתוביות מותאמים, אם הם זמינים. לפני הפעיל את "מוגבר שימושה";, עליך להפעיל תחילה את "גישה אוניברסלית";.

כדי להפעיל "מוגבר שימושה";...

- 1 לחץ על ☰, בחר "כל הגדרות"; ולחץ על OK.
- 2 בחר "גישה אוניברסלית"; ולחץ על ▶ (ימין) כדי להיבנס בתפריט.

- 3 בחר "מוגבר שימושה"; ולחץ על ▶ (ימין) כדי להיבנס בתפריט.

- 4 בחר "הפעלה"; ולחץ על OK.

- 5 לחץ על ▶ (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

כדי להפעיל "מוגבר שימושה"; בעת צפייה בטלויזיה...

1. תוך כדי צפייה בטלויזיה, לחץ על ≡ OPTIONS.

- להיבנס לתפריט.
- 3 בחר "תיאור
 - שמע "<quot;רמקולים/אורזניות"; ולחץ על OK.
- 4
- בחר "רמקולים" "אורזניות"; או &
 - רמקולים + אורזניות "; ולחץ על OK.
 - 5 לחץ על > (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.
-

נפח מעורב

- תוכל למוג (מיקס) את עוצמת השמע הרגיל עם זו של שמע הפרשנות.
- כדי לערבות את עוצמת הקול...
- 1 לחץ על ☰, בחר "כל הגדרות"; ולחץ על OK.
 - 2 בחר "גישה אוניברסלית"; ולחץ על > (ימין) כדי להיבנס לתפריט.
 - 3 בחר "תיאור אודיו" <quot; "נפח מעורב"; ולחץ על OK.
 - 4 לחץ על החצים ▲ (למעלה) או ▼ (למטה) כדי לבדוק את הערך.
 - 5 לחץ על > (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.
- אם זמינה שפת שמע עם פרשנות קולית נוספת, תוכל למצוא גם את ההגדירה הזאת תחת ☰ OPTIONS < quot;גישה אוניברסלית" < quot;נפח מעורב".
-

אפקט שמע

- פרשניות שמע אחדות יכולות לתמוך באפקטי שמע נוספים, כגון בסטריאו או בצליל נמוג.
- כדי להפעיל "אפקטי שמע" (אם זמינים)...
- 1 לחץ על ☰, בחר "כל הגדרות"; ולחץ על ► (ימין) כדי להיבנס לתפריט.
 - 2 בחר "גישה אוניברסלית"; ולחץ על > (ימין) כדי להיבנס לתפריט.
 - 3 בחר "תיאור אודיו" <quot; אפקטי שמע"; ולחץ על OK.
 - 4 לחץ על > (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.
-

דיבור

- פרשנות השמע יכולה לכלול גם כתוביות למילים שנאמרות. הפעלת כתוביות אלו (אם קיימות) ...
- 1 לחץ על ☰, בחר "כל הגדרות"; ולחץ על OK.
 - 2 בחר "גישה אוניברסלית"; ולחץ על > (ימין) כדי להיבנס לתפריט.
 - 3 בחר "תיאור שמע" < quot;דיבור"; ולחץ על OK.
- 4
- בחר "תיאור" או "כתוביות"; ולחץ על OK.
 - 5 לחץ על > (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.
-

- בחירה אוניברסלית "; ולחץ על OK.
- 2 - בחר "מוגבל
- شمיעת "; ובחר "מופעל ";
- כדי לבדוק אם שפת שמע למוגבל שמע זמינה, לחץ על ☰ OPTIONS, בחר "שרות"; ולחץ על OK.OPTIONS, בחר "שרות"; ולחץ על OK. שפה שפת שמע המסומנת ב-+.
- אם "גינוי"; אינה מופיעה בתפריט "אפשרות"; הפעלת את "התקנה"; גישה אוניברסלית"; ולחץ על המקש למידע נוסף, ב"עוזרת"; ולחץ על המקש הצעוני -"AMILIT MAFTAH"; וחפש את "גישה אוניברסלית";.
-

פרשנות אודיו

- ### הפעלה
- ערוצי טלוויזיה דיגיטליים יכולים לשדרפרשנות אודיו מיוחדת, המתארת את הקורה על המסך.
- כדי שתוכל להגדיר שמע ואפקטים ללקוי ראייה, ראשית עליך להפעיל "תיאור אודיו"; כמו כן, לפני שתוכל להפעיל את "גישה אוניברסלית"; בתפריט עלייך להפעיל את "גישה אוניברסלית"; בתפריט במצב "תיאור אודיו";, לפרשנות קריין מתווספת לשמע הרגיל.
- מעבר לפרשנות (אם קיימת) ...
- כדי להפעיל "תיאור אודיו" ...
- 1 לחץ על ☰, בחר "כל הגדרות"; ולחץ על OK.
 - 2 בחר "גישה אוניברסלית"; ולחץ על > (ימין) כדי להיבנס לתפריט.
 - 3 בחר "תיאור שמע"; ולחץ על > (ימין) כדי להיבנס לתפריט.
 - 4 בחר "תיאור אודיו"; צעד אחד קדימה
 - 5 בחר "הפעלה"; ולחץ על OK.
 - 6 לחץ על > (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.
- כדי להפעיל "תיאור אודיו"; בעת צפייה בטלוויזיה...

- 1 תוך כדי צפייה בטלוויזיה, לחץ על ☰ OPTIONS בחר "גישה אוניברסלית"; ולחץ על OK.
 - 2 בחר "תיאור אודיו"; ובחר "מופעל ";
- תוכל לבדוק אם פרשנות שמע זמינה לתיאורים קוליים. בתפריט "אפשרות"; בחר "שרות"; ולחץ על OK. שפה השמע"; וחפש את שפת השמע המסומנת ב-+.
-

רמקולים/orזניות

- באמצעות "רמקולים/orזניות"; תוכל לבחור היכן תרצה לשמע את פרשנות השמע. ברמקולים בלבד, או בשניהם. הגדרת רמקולים / אורזניות ...
- 1 לחץ על ☰, בחר "כל הגדרות"; ולחץ על OK.
 - 2 בחר "גישה אוניברסלית"; ולחץ על > (ימין) כדי

אלחוטי ורשתות

21.1

רשות

למידע נוסף, ב"עוזרת"; לחץ על המקש הצבוני **≡ מילוט מפתח**; וחפש את **& Bluetooth, הרשות התקן**; למידע נוסף על ביטול קישור (הסרה) של התקן Bluetooth אלחוטי.

כבוי או מופעל Bluetooth

כדי לחבר התקני Bluetooth אלחוטיים, ודא ש-Bluetooth מופעל. כדי להפעיל את Bluetooth ...Bluetooth

- **1** לחץ על **⚙ כל הגדרות**; ולחץ על OK.
- **2** בחר **& אלחוטי ורשתות**; ולחץ על OK.
- **3** בחר **& Bluetooth**; ולחץ על OK.
- **4** בחר **& מופעל/כבוי**; או **& מופעל/כבוי**; ולחץ על OK.
- **5** לחץ על **▷** (ימאל) מספר פעמים אם נכון, כדי לסגור את התפריס.

21.2

Bluetooth

למה תזדקק

ניתן לחבר לטלוויזיה זו התקן אלחוטי באמצעות Bluetooth® - רמקול אלחוטי, סב-וופר, soundbar או אוזניות. ניתן גם לחבר שלט משוחקים אלחוטי באמצעות Bluetooth LE.

כדי להשמיע את קול הטלוויזיה דרך רמקול אלחוטי, עליך לקשר את הרמקול האלחוטי עם הטלוויזיה. ניתן לקשר רמקול אחד בלבד באמצעות ולכל היותר ארבעה התקן LE (Anetra). הטלוויזיה יכולה להשמיע את הצליל רק ברמקול אחד בכל נושא. אם תחבר סב-וופר, הקול יושמע בטלוויזיה ודרך הסב-וופר. אם תחבר סאונד בר, הקול יישמע דרך הסאונד בר בלבד.

שים לב - סנכרון שמע לויזיאו

למערכות רבות של רמקולים מסווג Bluetooth יש עיבוב גבוה. עיבוב גבוה משמשו שהשמע מפגר אחורי הויזיאו וגורם לחוסר סנכרון. לפני שאתה רוכש מערכת רמקולים אלחוטית מסווג Bluetooth, בדוק את הדגמים החדשניים ביותר וחפש התקן בעל דירוג עיבוב נמוך. היועץ בסוכן.

למידע נוסף על אופן הקישור של הרמקול האלחוטי, ב"עוזרת"; לחץ על המקש הצבוני **≡ מילוט מפתח**; וחפש את **& Bluetooth, קישור&**; ולחוץ על Bluetooth.

קישור התקן

למידע נוסף, ב"עוזרת"; לחץ על המקש הצבוני **≡ מילוט מפתח**; וחפש את **& Bluetooth, קישור&**; למידע נוסף על קישור התקנים אלחוטיים.

בחר התקן

למידע נוסף, ב"עוזרת"; לחץ על המקש הצבוני **≡ מילוט מפתח**; וחפש את **& Bluetooth, בחר התקן&**; למידע נוסף על בחירה של רמקול אלחוטי.

הגדרות אנדרואיד

ניתן להגדיר מספר הגדרות ספציפיות ל- **Android** או להציג מידע. ניתן למצוא את רשימת היישומים המותקנים על הטלוייזיה ואת מקום האחסון לו הם זוקרים. ניתן להגדיר את השפה לשימוש היחסוש הקולי. ניתן להגדיר את הצורת המקלדת שעלתגביה המסך או לאפשר לשוממים להשתמש במקומות שלך. עיון בהגדרות השונות של **Android**. למידע נוספת על הגדרות אלה, ניתן לעבור אל [.androidtv /www.support.google.com](http://www.support.google.com)

כדי לפתחו הגדרות אלה...

- **1** לחץ על  בחר "בְּל הגדרות" ולחץ על OK.
- **2** בחר "הגדרות אנדרואיד" ולחץ על OK.
- **3** עיון בהגדרות השונות של **Android**.
- **4** אם יש צורך, לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט.

התקנת ערוץ

23.1

התקנת אנטנה/כבלים

עדכן ערוצים

עדכן ערוצים אוטומטי

אם אתה קולט ערוצים דיגיטליים, תוכל להגדיר את הטלויזיה לעדכן אוטומטית את הערוצים האלה.

פעם ביום, בשעה 06:00, הטלויזיה מעדכנת את הערוצים ושומרת ערוצים חדשים. ערוצים חדשים נשמרים ב">רשימת ערוצים" ומוסמנים באמצעות ★. ערוצים ללא אות מוסרים. על הטלויזיה להיות במצב המתנה כדי לעדכן ערוצים באופן אוטומטי. באפשרות לבטל את האפשרות של quot;>עדכן ערוצים אוטומטי<quot;.

ביטול עדכן ערוצים אוטומטי...

- 1 לחץ על ★, בחר ">כל הגדירות" ולחץ על OK.
- 2 בחר ">ערוצים" <quot;>התקנת אנטנה/כבלים<quot; ולחץ על OK.
- 3 הzon קוד NIPBמקרה הצורך.
- 4 בחר ">עדכן ערוצים אוטומטי" ולחץ על OK.
- 5 בחר ">כבוי" ולחץ על OK.
- 6 לחץ על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

אם נמצאו ערוצים חדשים או אם עודכנו או הוסרו ערוצים, תופיע הודעה לאחר הפעלת הטלויזיה. כדי למנוע את הופעת הודעה זאת לאחר כל עדכן של ערוץ, תוכל לנטרל את האפשרות הזאת.

טroleול ההודעה...

- 1 לחץ על ★, בחר ">כל הגדירות" ולחץ על OK.
- 2 בחר ">ערוצים" <quot;>התקנת אנטנה/כבלים<quot; ולחץ על OK.
- 3 הzon קוד NIPBמקרה הצורך.
- 4 בחר ">הודעת עדכן ערוץ" ולחץ על OK.
- 5 בחר ">כבוי" ולחץ על OK.
- 6 לחץ על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

בمدיניות אחדות, quot;>עדכן ערוצים אוטומטי<quot; נעשה תוך כדי צפיה בטלויזיה או בכל רגע שהטלזיה במצב המתנה.

עדכן ערוצים יידי

תמיד תוכל להתחיל עדכן ערוצים בעצמך.
התחלת עדכן ערוצים באופן יידי...

- 1 לחץ על ★, בחר ">כל הגדירות" ולחץ על OK.
- 2 בחר ">ערוצים" <quot;>התקנת אנטנה/כבלים<quot; ולחץ על OK.
- 3 הzon קוד NIPBמקרה הצורך.
- 4 בחר ">חפש ערוצים" ולחץ על OK.
- 5 בחר ">התחל<quot; ולחץ על OK.
- 6 בחר ">עדכן ערוצים דיגיטליים" ולחץ על OK.
- 7 בחר ">הבא" ולחץ על OK.
- 8 לחץ על ← BACK כדי לעדכן את התפריט.

DVB-T או DVB-C

C-DVB T-DVB

במהלך התקנת הערוצים, בדיק פנוי חישוב ערוצים, בחרת אנטנה (T-&DVB-C) או (C-&DVB-T). האפשרות יאפשרו אנטנה (&DVB-C) ונטה (T2 / DVB-T) מוחש ערוצים בשתיים – הן אנלוגיים והן>Dיגיטליים. האפשרות >כבלים

ערוצים דיגיטליים

אם ידוע לך שספק השירות הכספי שלך אינו מספק ערוצים דיגיטליים, תוכל לדלג על החיפוש של ערוצים דיגיטליים.

ערוצים אנלוגיים

אם ידוע לך שספק השירות הכספי שלך אינו מספק ערוצים אנלוגיים, תוכל לדלך על החיפוש של ערוצים דיגיטליים.

חינם / מעורבל

אם יש לך מני לשירותי טלוויזיה בתשלום ו - CAM מודול גישה מותנית, בחר "**חינם + מעורבל**"; אם אין לך מני לשירות או לערוצים של טלוויזיה בתשלום, תוכל לבחר "**ערוצי חינם בלבד**".

למיעד נוסף, ב"**נדף, בעזרה**"; לחץ על המקסם"**הצבעוני**" **—** **מילות מפתח**"; וחפש את "**CAM, מודול גישה מותנית**".

aicoot الكلיטה

תוכל לבדוק את האיכות ואת העוצמה של האות בערוץ דיגיטלי. אם אתה משתמש באנטנה פרטיטית שלך, תוכל לשנות את מיקום האנטנה כדי לנסות לשפר את הקליטה.

בדיקת איכות הקליטה של ערוץ דיגיטלי...

- 1- התחoonן לערזן.

- 2- לחץ על , בחר "**בכל הגדירות**"; לחץ על OK.

- 3- בחר "**ערוצים**" <> ולחץ על OK. הזן קוד **NOK** במקורה הצוון.

- 4- בחר "**DIGITAL &gt;**"; ולחץ על OK. בדיקת קליטה>

- 5- בחר "**חפש**"; ולחץ על OK. מוצג התדר הדיגיטלי של ערוץ זה.

- 6- בחר "**חיפוש**"; שוב ולחץ על OK כדי לבדוק את איכות האות של תדר זה. תוצאת הבדיקה תוצג על גבי המסך. ניתן למקם מחדש את האנטנה או לבדוק את החיבורים על-מנת לנסות לשפר את הקליטה.

- 7- תוכל גם לשנות את התדר בעצמך. בחר את ספרות התדר זו אחריו וזהו השימוש במקשים ▲ (למעלה) או ▼ (למטה) כדי לשנות את הערך. בחר "**חיפוש**"; ולחץ על OK כדי לבדוק שוב את הקליטה.

- 8- לחץ על ▶ (ימאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

התקנה ידנית

ניתן להתקין ערוצי טלוויזיה אנלוגיים באופן ידני - ערוץ אחרி ערוץ.

התקנה ידנית של ערוצים אנלוגיים...

- 1- לחץ על , בחר "**בכל הגדירות**"; ולחץ על OK.

- 2- בחר "**ערוצים**" <> ולחץ על OK. הזן קוד **NOK** במקורה הצוון.

- 3- בחר "**DIGITAL &gt;**"; ולחץ על OK. בדיקת ידנית>

מערכת

להתקנת מערכת הטלוויזיה, בחר "**מערכת**";

(&DVB-C או &DVB-C ; מחפש ערוצים אנלוגיים וdigitaליים זמינים אצל מפעיל כלבים DVB-C).

DVB-C ערוץ

כדי לפשט את השימוש בטלוויזיה, כל הגדרות - C-DVB מוגדרות במצב אוטומטי. אם ספק שירותי - C-DVB מסר לך ערכיו - C-Specifiים, מזהה הרשת או תדר הרשת, הzon ערכיהם אלה כאשר תתבקש במהלך התקנה.

התנשאות של מספרי ערוצים

במדינות מסוימות, ערוצי טלוויזיה שונים (תחנות שידור) עשויים לשאת אותו מספר ערוץ. בשעת התקנה, הטלוויזיה מציגה את רשימת מספרי הערוצים המתנשאים. ת策טך לבחור איזה ערוץ טלוויזיה ברצונך להתקין מתחת למספר ערוץ המציג ערוצי טלוויזיה רבים.

הגדרות DVB

מצב תדר רשת

אם בכוונתך להשתמש בשיטה "**סרייקה מהירה**"; **בריקת תדרים** כדי לחפש ערוצים, בחר "**אוטומטי**". הטלוויזיה תשתחם ב-1 מבין תדרי הרשת המוגדרים מראש (או - HC ערוץ יעד) שבו משתמשים מרבית ספקי שירותי הכנים הכספיים במדינהך.

אם קיבלת ערך ספציפי ל"**תדר רשת**"; לצורך חיפוש ערוצים, בחר "**ידני**".

תדר רשת

באשר "**מצב תדר רשת**"; מוגדר להיות "**ידני**"; תוכל להזין את ערך תדר הרשת ש渴יבת מפעלי הכספיים. כדי להזין את ערך קצב הסימנים, השתמש במקשי הספרות.

סקירת תדרים

בחר את שיטת חיפוש הערוצים. תוכל לבחור בשיטה "**סרייקה מהירה**"; ולהשתמש בהגדרות מראש, הנמצאות בשימוש של מרבית מפעלי הכספיים בארץ.

אם התוצאה תהיה שלא הותקנו כל ערוצים או אם כמה ערוצים חסרים, תוכל לבחור בשיטה המורחבת "**סרייקה מלאה**". החיפוש והתקנה של ערוצים בשיטה זו י��ו יותר זמן.

אוריך תדר

הטלוויזיה מחפש ערוצים בצעדים של "**מ>**" ו"**מ<**".

אם התוצאה תהיה שלא הותקנו כל ערוצים או אם כמה ערוצים חסרים, תוכל לחפש בצעדים קטנים יותר של "**1**"; **>** ו**<**. החיפוש והתקנה של ערוצים בצעדים של 1 מגה-הרץ י��ו יותר זמן.

- 5 בחר **"העתק ל-** שתחבק לשזהן את קוד ה- **"NOK** נעלית לדים;

להעתיק את רשימת הערכזים.

- 6 בסיום ההעתיקת, שלוף את התקן הזיכרון USB.

- לחץ על **>** (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

בעת תוכן לטבען את רשימת הערכזים המועתקת לטלויזיה פיליפס אחרת.

גרסה של רשימת ערכזים

בדוק את הגרסה הנוכחיית של רשימת הערכזים....

- לחץ על **⚙**, בחר **"כל הגדרות** ולחץ על OK.

- בחר **"ערוצים** ולחץ על **>** (ימין) כדי להיבנש לתפריט.

- בחר **"עותק רשימת ערוצים** ובחר **"גרסה קיימת** ולחץ על OK.

- לחץ על **>** (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

העלאה של רשימת ערכזים

טעינה לטלויזיות שערוציהן לא הותקנו

צטרכן לבצע את הטעינה של רשימת הערכזים בצורה שונה, בהתאם למצב הטלויזיה, ככלור אם היא מותקנת כבר או לא.

טעינה לטלויזיה שלא הותקנה עדין

- 1 חבר את שקע החשמל כדי להתחיל בתתוקנה ובחר שפה ומדינה. תוכל לדלג על שלב חיפוש הערכזים. סיים את התתוקנה.

- 2 חבר את התקן הזיכרון USB אשרו רשימת הערכזים מהטלוויזיה הקודמת.

- 3 כדי להתחיל את רשימת הערכזים, לחץ על **⚙**, בחר **"כל הגדרות** ולחץ על OK.

- 4 בחר **"ערוצים** ולחץ על **"<** ולחץ על **"העתק לטלויזיה** ולחץ על OK. הין קוד NOK במקורה הוצרך.

- 5 הטלויזיה תידע אותך אם רשימת הערכזים הועתקה בהצלחה. שלוף את התקן הזיכרון USB.

טעינה לטלויזיות שערוציהן הותקנו

צטרכן לבצע את הטעינה של רשימת הערכזים בצורה שונה, בהתאם למצב הטלויזיה, ככלור אם היא מותקנת כבר או לא.

טעינה לטלויזיה שהותקנה כבר

- 1 בדוק את הגדרת המדינה של הטלויזיה. (כדי לאמת הגירה זו, ראה פרק **"התקן ערוצים מחדש**). התחל תהליך זה עד

שתגיע להגדרת המדינה. לחץ על **← BACK** כדי לבטל את התתוקנה).

אם המדינה נקבעה, עברו לשלב .

אם המדינה לא נקבעה, צטרכן להתחיל התתוקנה מחדש. ראה פרק **"התקן ערוצים מחדש** ורתחל את התתוקנה. בסיום, המדינה הנקבעה דילג על חיפוש ערכזים. סיים את התתוקנה. בסיום, עברו לשלב .

- 2 חבר את התקן הזיכרון USB אשרו רשימת הערכזים מהטלוויזיה הקודמת.

- 3 כדי להתחיל את רשימת הערכזים, לחץ על **⚙**, בחר **"כל**

בחר את המדינה שלקן או את האוזר בעולם שאתה נמצא בו בעת ולחץ על OK.

חישוף ערז

בדי למצוא ערז, בחר **"חפש ערז** ולחץ על OK. תוכל להזין דר בעצמך על-מנת למצוא ערז, או לאפשר לטלויזיה

חפש ערז. לחץ על **>** (ימין) כדי להיפש ערז באופן

אוטומטי. הערז שנמצא יוצג על-גבו המסך ואם הקליטה חלה, לחץ

שוב על **"חיפוש**; ולחץ על **"ברצונך לאחסן את הערז**.

בחור **"בוצעה**; ולחץ על OK.

אחסן

תוכל לשמר את הערז תחת מספר הערז הנוכחי או תחת מספר ערז חדש.

בחור **"שמור ערז נוכח**; או **"שמור בעבר** **חדר**; ולחץ על OK. מספר הערז יוצג בזמן קצר.

תוכל לחזור על שלבים אלה עד שתמצא את כל ערוצי הטלויזיה האנלוגיים הזמינים.

23.2

עותק רשימת ערכזים

מבוא

עותק רשימת הערכזים מיועד לסוחרים ולמשתמשים מקצועיים.

בעזרת עותק רשימת הערכזים, תוכל להעתיק ערוצים מהותקנים במקלט טלויזיה אחד אל מקלט טלויזיה פיליפס אחר, מאותו שנותן.

בעזרת עותק רשימת הערכזים, תוכל לטבען רשימת ערוצים מוגדרת מראש וכן תמנע את בזבוז הזמן בחיפוש ערוצים. השתמש בכוון

ה拨打 USB בקיבולת 1 גיגה-בייט לפחות.

תנאים

• שני מקלטי הטלויזיה הם מאותו טווח של שנות ייצור.

• שני המקלטים כוללים אותו סוג של חומרה. בדוק את סוג החומרה בלוח הסוג של הטלויזיה, הממוקם בגב המקלט. בדרך כלל, הוא מסומן **C - LA . . . Q**.

• בשני מקלטי הטלויזיה מותקנות גרסאות תוכנה תואמות.

הגראה הנוכחיית של התוכנה

כדי לבדוק את הגראה הנוכחיית של תוכנת הטלויזיה...

- לחץ על **⚙**, בחר **"כל הגדרות** ולחץ על OK.

- בחר **"עדכן תוכנה** ולחץ על **>** (ימין) כדי להיבנש לתפריט.

- בחר **"פרטי תוכנה קיימת** ולחץ על OK.

- 4 יציגו הגראה, העורות מוצור ותאריך הבנה.

- 5 לחץ על **>** (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

העתקה רשימת ערכזים

העתקה רשימת ערכזים ...

- 1 הפעיל את הטלויזיה. יש צורך שערכזים יהיו מותקנים בטלויזיה.

- 2 חיבור בownik拨打 USB.

- 3 לחץ על **⚙**, בחר **"כל הגדרות** ולחץ על OK.

- 4 בחר **"ערוצים** ולחץ על **"<** ולחץ על **"עותק רשימת ערכזים** ולחץ על OK.

- **ההגדרות & OK**: ולחץ על OK.
- **4בחר & ערכוים & עותק רשימת ערכאים & <העתק לטלויזיה & OK**: ולחץ על OK . הzon קוד NODבמקרה הצורך.
- **5 הטלויזיה תידע אותך אם רשימת הערכאים הועתקה בהצלחה.** שלוף את התקן הזיכרונו USB.

תוכנה

24.1

עדכון תוכנה

עדכון מהאינטרנט

אם הטלויזיה מחוברת לאינטרנט, אתה עשוי לקבל הודעה שבראש תתקבש לעדכן את תוכנת הטלויזיה. לשם כך, תצטרכ חיבור מארח (בפס ורחב) לאינטרנט. אם תקבל הודעה זו, מומלץ שתבצע את העדכון.

באשר הודעה על המסק, בחר **"עדכון""** ופועל על פי ההוראות שיפורו על המסק.

תוכל גם לחפש עדכון תוכנה בעצמך.

במהלך עדכון התוכנה לא תופיע תמונה והטלוייזיה תכבה ותופעל שוב. זה עשוי להתרחש מספר פעמים. העדכון יכול להשתמש במספר דקוט. המtanן עד שתמונת הטלויזיה תחזור. Ai להחות על מנת ההפעלה פ בטלויזיה או בשולחן שעדכון התוכנה. חיפוש עצמי של עדכון תוכנה...

- 1 לחץ על **">"**, בחר **"כל הגדרות""** ולחץ על OK.

- 2 בחר **"עדכון"<>חיפוש""** ולחץ על OK.

- 3 בחר **">אינטרנט>"** ולחץ על OK.

- 4 הטלויזיה תחפש עדכון באינטרנט.

- 5 אם ישנו עדכון זמין, ניתן לעדכן את התוכנה מיד.

- 6 עדכון התוכנה יכול להשתמש במספר דקוט. אין להחות על המקש פ בטלויזיה או בשולחן רחוק.

- 7 לאחר סיום העדכון, הטלויזיה תחזור לערוץ שבו צפיתה.

עדכון מ-USB

יתכן שהייה צריך לעדכן את תוכנת הטלויזיה. אתה זוקק למחשב בעל חיבור מארח לאינטרנט ובו נושא USB כדי להעלות את התוכנה לטלויזיה. השתמש במבנה הבזק USB בעל שטח פנוי של 500 מגה-בייט לפחות. ודא שהגנת הצריבה מנותקת.

עדכון תוכנת הטלויזיה...

- 1 לחץ על **">"**, בחר **"כל הגדרות""** ולחץ על OK.

- 2 בחר **"עדכון"<>חיפוש""** ולחץ על OK.

- 3 בחר USB ולחץ על OK.

דיהוי הטלויזיה

- 1 הכנס את התקן זיכרוון ה- USB אל אחת מכניותיו ה- USB של הטלויזיה.

- 2 בחר **">כתוב אל USB>"** ולחץ על OK. קובץ זיהוי נכתב במבנה הבזק USB.

הורדת התוכנה

- 1 הכנס את בזק USB למחשב שלך.

- 2 בהתקן הזיכרוון USB, מצא את הקובץ update.htm ולחץ עליו להיצאה כפולה.

- 3 בחר **">שליחת מזהה""**.

- 4 אם תוכנה חדשה זמינה, הורד את הקובץ zip.

- 5 לאחר ההורדה, בטל את דחיסת הקובץ zip והעתק את

הקובץ **autorun.upg** אל תוך בזק USB. אין לשמור את הקובץ בתיקייה.

עדכון תוכנת הטלויזיה

- 1 חבר שוב את בזק USB לטלויזיה. העדכון מתחילה באופן אוטומטי.

- 2 עדכון תוכנה יכול להימשך מספר דקות. אין להוחץ על המקש פ בטלויזיה או בשולחן רחוק. אין להסיר את בזק USB.

- 3 לאחר סיום העדכון, הטלויזיה תחזור לערוץ שבו צפיטה.

אם מתרחשת הפסקת חשמל במהלך העדכון, אל תסיר את התקן הזיכרוון USB מהטלוייזיה. כאשר זורם החשמל מחדש, העדכון ימשך.

כדי למנוע עדכון שלא במתכוון של תוכנת הטלויזיה, מחק את הקובץ **autorun.upg** מזיכרוון התקן ה- USB.

24.2

גרסת תוכנה

צפיה בגרסה הנוכחית של תוכנת הטלויזיה...

- 1 לחץ על **">"**, בחר **"כל הגדרות""** ולחץ על OK.

- 2 בחר **"עדכון"<>פרט>תוכנה""** ולחץ על OK.

- 3 יציגו הגרסה, הערות מוצר ותאריך הכנה.

- 4 לחץ על **"<"** (שמאל) מספר פעמים אם נחוץ, כדי לסגור את התפריט.

24.3

תוכנת קוד פתוח

טלוייזיה זאת כוללת תוכנה בעלת קוד-פתוח. TP Vision Europe V.B. המלא המקור קוד של עותק, בקשה לפיה, לספק בזאת מוצר, המתאים לחבילות התוכנה קוד-פתוח בעלות זכויות יוצרים, הנמצאות בשימוש במוצר זה ושבבעורן נדרשת הצעה זו על ידי הרישיונות המתאים.

ההצעה זו תקפה במשך שלוש שנים מרכישת המוצר, לכל מי שקיביל לרשותו מידע זה.

כדי לקבל את קוד המקור, כתוב באנגלית אל ...

Intellectual Property Dept
TP Vision Europe B.V.
Prins Bernhardplein 200
JB Amsterdam 1097
The Netherlands

24.4

הודעות מערכת

באפשרותך לקבל הודעה על תוכנת טלוייזיה חדשה הזמינה להורדה, או על בעיות אחרות הקשורות לתוכנה.

כדי לקרוא הודעות אלה...

- 1 לחץ על **">"**, בחר **"כל הגדרות""** ולחץ על OK.

- 2 בחר **">הודעה"<>תוכנה""** ולחץ על OK.

- 3 אם ישנה הודעה, ניתן לקרוא אותה או לבחור אחת מההודעות

הzmיניות.

- 4 לחץ על **"<"** (שמאל) מספר פעמים אם נדרש, כדי לסגור את

מפרטים

25.1

סביבתי

תווית אנרגיה אירופאית

תווית האנרגיה האירופאית מידעת אותך על סיווג היעילות האנרגטית של מוצר זה. ככל שסיווג נצלות האנרגיה של המוצר יירוק יותר, כך הוא צריך פחות אנרגיה.

בתוויות, תוכל למצוא את הסיווג של נצלות האנרגיה, את צרכית החשמל המומצעת של המוצר בהיותו בשימוש ואת צרכית החשמל המומצעת במשך שנה. את ערכי צרכית החשמל של המוצר תוכל למצוא גם באתר [Philips](http://www.philips.com) של-, TV

באשר מצורף למוצר סמל של פח מחוק עם גלגים, המשמעות היא של המוצר חלה הנחיית האיחוד האירופאי 19/2012/EU.



אנא ברור על מערכת האיסוף המקומית הנפרדת למוצרים אלקטרוניים וחשמליים.

אנא נהג בהתאם לתקנות המקומיות ואל תשליך את המוצרים הישנים שלך יחד עם האשפה הביתית. השלבה נאותה של המבשרים הישנים שלך עוזרת למניעת השפעות שליליות פוטנציאליות על הסביבה ועל בריאות האדם.

המוצר שלך מביל סוללות שעליין חלה הנחיית האיחוד האירופאי EC 2006/66, קרי לא ניתן להשליכן ביחד עם האשפה הביתית הרגילה.



אנא ברור你自己 מהם הכללים המקומיים הנוגעים לאיסוף נפרד של סוללות, מכיוון שגריטה נכונה מסייעת למניעת השפעות שליליות פוטנציאליות על הסביבה ועל בריאות האדם.

25.2

חשמל

מפרט המוצר בפוף לשינויים ללא הודעה מראש. לקבלת פרטיים נוספים על אודוטה המוצר זהה, בקר support.philips.com

חשמל

- מתח רשת החשמל: $\pm 10\%$; 220-240 VAC וולט
- טמפרטורת סביבה: $5^{\circ}C$ עד $35^{\circ}C$
- מאפייני חישובן בחשמל: מצב יידיומי לספקיה, השתקמת תמונה (לרדין), טימר כיבוי אוטומטי, תפריט הגדרות סביבה.
- למידע על צרכית החשמל, עיין בפרק **מפרט למוצר**.

צרכית החשמל הנקבעה על לוחית הסוג של המוצר היא צרכית החשמל של המוצר במולך שימוש ביתי רגיל (Ed.2 IEC 62087). צרכית החשמל הנקבעה המקסימלית, המופיעה בסוגרים, משמשת בבטיחו החשמלי (Ed. 7.2 IEC 60065).

מיקروفיש מוצר

PUx6400 40

- סיווג יעילות אנרגיה: A+
- גודל מסך נראה: 102 ס"מ / 40 אינץ'
- צרכית החשמל במצב מופעל (ואט) : 41 ואט
- צרכית החשמל שנתית (קילו-ואט) * : 61 קילו-ואט
- צרכית החשמל בהמתנה (ואט) ** : 0.50 ואט
- רזולוציית תצוגה (פיקסלים) : 2160p x 3840 x

PUx6400 50

- סיווג יעילות אנרגיה: A+
- גודל מסך נראה: 126 ס"מ / 50 אינץ'
- צרכית החשמל במצב מופעל (ואט) : 69 ואט
- צרכית החשמל שנתית (קילו-ואט) * : 101 קילו-ואט
- צרכית החשמל בהמתנה (ואט) ** : 0.50 ואט
- רזולוציית תצוגה (פיקסלים) : 2160p x 3840 x

PUx6400 55

- סיווג יעילות אנרגיה: A+
- גודל מסך נראה: 139 ס"מ / 55 אינץ'
- צרכית החשמל במצב מופעל (ואט) : 67 ואט
- צרכית החשמל שנתית (קילו-ואט) * : 98 קילו-ואט
- צרכית החשמל בהמתנה (ואט) ** : 0.50 ואט
- רזולוציית תצוגה (פיקסלים) : 2160p x 3840 x

* צרכית החשמל בקילו-ואט לשנה על בסיס צרכית החשמל של הטלוויזיה בהנחה שהיא מופעלת ארבע שעות ביום במשך 365 ימים. צרכית המבחן בפועל תליה באופן השימוש בטלוויזיה.

** באשר מגבים את הטלוויזיה באמצעות השלט רחוק ואין אף פונקציה פעולה.

תום השימוש

השלבת המבשיר הישן והסוללות הישנות

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused

מדדים ומשקלים

40 PUx6400

ללא מעמד לטלוויזיה:

רוחב 903.5 מ"מ - גובה 511.8 מ"מ - עומק 88.1 מ"מ

משקל 7.82 ק"ג ± 7.82 מ"מ - עומק 2.5 מ"מ

עם מעמד לטלוויזיה:

רוחב 903.5 מ"מ - גובה 574.8 מ"מ - עומק 213.2 מ"מ

משקל 9.72 ק"ג ± 9.72 מ"מ - עומק 2.5 מ"מ

50 PUx6400

ללא מעמד לטלוויזיה:

רוחב 1123.6 מ"מ - גובה 646.7 מ"מ - עומק 63.8 מ"מ

משקל 12.7 ק"ג ± 12.7 מ"מ - עומק 2.5 מ"מ

עם מעמד לטלוויזיה:

רוחב 1,123.6 מ"מ - גובה 709 מ"מ - עומק 258.5 מ"מ

משקל 14.12 ק"ג ± 14.12 מ"מ - עומק 2.5 מ"מ

55 PUx6400

ללא מעמד לטלוויזיה:

רוחב 1239.2 מ"מ - גובה 726 מ"מ - עומק 79.2 מ"מ

משקל 15.1 ק"ג ± 15.1 מ"מ - עומק 2.5 מ"מ

עם מעמד לטלוויזיה:

רוחב 1,239.2 מ"מ - גובה 773.6 מ"מ - עומק 279 מ"מ

משקל 18.5 ק"ג ± 18.5 מ"מ - עומק 2.5 מ"מ

25.8

קישורות

צד הטלוויזיה

3 בניות HDMI - ARC

4 בניות MHL - HDMI

3.0 USB 2 - USB

USB 2.0 - USB 3

CAM +/CI :ARC

3.5 מ"מ מינישק משותף

אווזניות - מיני שקע סטריאו 3.5 מ"מ

גב מקלט הטלוויזיה

בנית אודיו (HDMI - DVI) - מיני שקע סטריאו 3.5 מ"מ

RGB :SCART , CVBS , R/L , SCART

YPbPr :Y/Pb/Pr , R/L , AHD

תחתית הטלוויזיה

HDCP 2.2 - HDMI 1

ARC HDMI 2 - BNC

USB 1 - USB 2.0

Optical Toslink - RJ45

(LAN) RJ45 - (RJ45)

נטונר (Ω75)

25.9

צליל

D wOOx • 3

HD Stereo

הספק חשמלי (RMS) 20 דקוטה

Digital Plus °Dolby

™DTS Premium Sound

25.3

מערכת הפעלה

מערכת הפעלה :Android

Android Lollipop 5.1

25.4

קליטה

ן-IEC75 (ן-IEC75 אונטנה: 75 א Ohm קווקסיאלי)

VHF ,UHF ,S-Channel ,Hyperband :

DVB-C ,DVB-T2 ,QAM (ביבלים)

PAL ,SECAM :

IEC /ISO (HD /MPEG2 SD ;13818-2)IEC 14496-10 /ISO (HD /MPEG4 SD ;13818-2)

השמעת שמע דיגיטלי (ן-IEC 13818-3 /ISO)

25.5

סוג מסך

גודל אלכסוני של המסך

• 40 :PUx6400 & ס"מ / 102 אינץ'

• 50 :PUx6400 & ס"מ / 126 אינץ'

• 55 :PUx6400 & ס"מ / 139 אינץ'

רזולוציות צוגה

x 2160p • 3840

25.6

רזולוציות כנישת צוגה:

תבניות וידיאו

רזולוציה - קצב רענון

• 480 נ- הרץ

• 480 ק- הרץ

• 576 נ- הרץ

• 576 ק- הרץ

• 720 נ- הרץ, 60 הרץ

• 720 ק- זהרץ, 60 הרץ

• 1080 נ- הרץ, 24 הרץ, 30 הרץ

• 1080 ק- 24 הרץ, 25 הרץ, 30 הרץ, 60 הרץ (*) בלבד

תבניות מחשב

רזולוציות (בין היתר)

• 640 x480p - 60 אהרץ

• 800 x600p - 60 אהרץ

• 1024 x768p - 60 אהרץ

• 1280 x768p - 60 אהרץ

• 1360 x768p - 60 אהרץ

• 1280 x1024p - 60 אהרץ

• 1600 x1200p - 60 אהרץ

• 1920 x1080p - 60 אהרץ

• 3,840 x2,160p - 24 קהרץ, 30 הרץ, 50 הרץ, 60 הרץ

מולטי-מדיה

חיבור

- USB 2.0
- Ethernet LAN RJ-45
- ac (mobivia) /n/g/b/Wi-Fi 802.11a /BLE BT4.0 & EDR BT2.1 עם

מערכות קובץ USB נתמכות

- NTFS , FAT 32 , FAT 16

שרת מדיה, נתמכים

- מיבלים : MPEG-TS , MPEG-PS , AVI , AVCHD , GP 3 , M4V , MOV)Quicktime , MKV (Matroska , MPEG-4 , WMA /WMV /ASF (Windows Media , M4A , MPEG-4 , MPEG-2 , MPEG-1 Codec וידאו: Codec .
• VC-1 (HEVC)H.265 ,(H264)AVC 10 MPEG-4 2, WMV9 , Dolby , AMR-NB),v2 /v1 (HE-AAC , AAC Codec • DTS Premium Sound , Dolby Digital Plus , Digital v2)WMA ,(MP3 , Layer I /2/2.5MPEG-1™, עד v9.2 v10 /v9 (WMA Pro).
• כתוביות :
- תבניות : SAMI , SRT (SubRip),TXT (TMPlayer),TXT (mplayer2),TXT (MicroDVD),TXT (TMPlayer)
- הצפנה תווים : UTF-8 , מרכז אירופה ומזרח אירופה
(Windows-1250) , קירילים (Windows-1251) , יווניים (Windows-1253) , טורקיים (Windows-1254) , מערב אירופה (Windows-1252)
• Codec תמונות : MPO , JPS , JPEG
• הגבלות :
- קצב סיביות כולל מקסימלי נתמך לקובץ מדיה הוא 30 Mbps .
- קצב סיביות וידאו מקסימלי נתמך לקובץ מדיה הוא 20 Mbps .
- L5.1 @High Profile (H.264 MPEG-4 AVC) נתמך עד Main 10 Profile (Main /Main HEVC (H.265 - 5.1 .L3 @Advanced Profile עד VC-1 - Wi-Fi Certified
טלוויזיה זו תומכת בהתקנים עם אישור Miracast .

תוכנת שרת מדיה נתמכת (DMS)

- ניתן להשתמש בכל תוכנת שרת מדיה בעלת אישור DLNA V1.5 (מחלחת DMS).
- ניתן להשתמש ב- Philips TV Remote app (iOS או Android) בהתקנים ניידים .

ביצועים עשויים להשנות בהתאם ליכולות המכשיר הנייד ולתוכנה שבה משתמשים .

תקנות ESD

מתקן זה עומד בקריטריוני הביצוע B של ESD . התערבות המשמש נחוצה במקרה שהמכשיר אינו חוזר לתפקד במצב שיתוף קבצים, עקב פריקה אלקטروسטטית .

מתוחמת או מתקררת. הדבר אינו משפיע על ביצועיה.

הטלוויזיה אינה מגיבה לשולט רחוק

הטלוויזיה זקופה לזמן מסוים כדי להיפתח. במהלך זמן זה, היא אינה מגיבה לשולט רחוק או למתג הטלוויזיה. זאת התנהגות תקנית.

אם הטלוויזיה ממשיכה שלא להגיב לשולט רחוק, תוכל לשמש במצלמה טלפון סלולרי ולבזוק אם השולט רחוק פועל. העבר את הטלפון למצב צלמה ובוון את השולט רחוק אל עדשת המצלמה.

אם תלחץ על מקסם בטלפון כלשהו של השולט הרחוק ותבחן בהבוהו של -. LED האינפרא-אדום, השולט רחוק עובד. יהיה צורך לבדוק את הטלוויזיה.

אם אין מבחן בהבוהו, יתכן שהשלט הרחוק מוקולקל או שהסוללות חלשות.

בדיקה זאת של בדיקת השולט הרחוק אינה אפשרית עם שלטים רוחוקים שקשורים לטלוויזיה בצוואר אלחוטי.

הטלוויזיה חוזרת למצב המתנה לאחר הצגת מסך הפתיחה של Philips

באשר הטלוויזיה במצב המתנה, יופיע תחילת מסך הפתיחה של Philips ולאחר מכן מתקיימת תחזור למצב המתנה. זאת התנהגות תקנית. באשר הטלוויזיה מנוטקת מהחשמל ומהוברתשוב, מסך הפתיחה מוצג בפתחה הבאה. כדי להعبر את הטלוויזיה ממצב המתנה, לחץ על בשולט רחוק או על הטלוויזיה.

נורית המתנה ממשיכת להבב

נטק את בבל החשמל משקע החשמל. המטען 5 דקות וחבר את הcabל שוב. אם ההבוהו חוזר על עצמו, פנה לשירות לקוחות של פיליפס.

עורצים

לא נמצא עורצים דיגיטליים במהלך הרתנה

עlyn בפרט הטכני כדי לוודא שהטלוויזיה שלך תומכת ב- DVB-A או B-. C-VB&BMDינטן.

ודא שכל הcabלים מחוברים ברاءו וכי נבחרה הרשת הנכונה.

עורצים שהותקנו לפני אין מופיעים ברשימה העורצים

ודא שנבחרה רשימה העורצים הנכונה.

Picture (תמונה)

אין תמונה / התמונה מעוותת

- ודא שהאנטנה מחוברת ברاءו לטלוויזיה.
- ודא שנבחר המבשיר הנכון בתור מקור התצוגה.
- ודא שהמכבש החיצוני או המקור מחובר היטב.

יש צליל אך אין תמונה

- ודא שהגדרות התמונה נכונות.

קליטה חלה של האנטנה

- ודא שהאנטנה מחוברת ברاءו לטלוויזיה.
- רמקולים, מערכות שמע ללא הארקה, אורות ניאון, בניינים גבוהים וחפצים גדולים אחרים עלולים להשפיע על איכות הקליטה. אם אפשר, נסה לשפר את איכות הקליטה על ידי שינוי כיוון האנטנה או הרחיקת המכשירים מהתלוויזיה.
- אם הקליטה לקויה בערוץ אחד בלבד, כוונן את הערוץ כוונון עדיין.

תמונה לא טובת מהמכבש

- ודא שהמכבש מחובר היטב.
- ודא שהגדרות התמונה נכונות.

הגדרות התמונה משתנות בעבר זמן מה

עזרה ותמיכה

26.1

רישום הטלוויזיה

רשום את מקלט הטלוויזיה שלך ותינהו מגוון הטעבות, כולל תמייה מלאה (וככל הורדות), גישה מודפסת למידע על מוצרים חדשים, הצעות והנחהות בלעדיות, הסכמי לוחות בפרסים ואף להשתתף בסקרים מיוחדים על גרסאות חדשות.

היכנס לאתר [welcome /www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

26.2

שימוש בעזרה

טלוויזיה זו מציעה עזרה במק"ר ?

פתחת העזרה

לחץ על המקסם (כולל הורדות) כדי לפתוח מיד את ה"עזרה". ה"עזרה" תיפתח בפרק הרלוונטי ביותר למה שאתה עושה באותו זמן או למזה שבחור בטלוויזיה. כדי לעיין בנושאים לפי סדר האלפ-בית, לחץ על המקסם הצבעוני – "מילוט מפתח".

כדי לקרוא את ה"עזרה" כמו ספר, בחר "ספר".

ניתן גם לפתחו את "עזרה" ב"תפריט הבית" או ב"תפריט טלוויזיה".

לפני שתתחליל לפועל לפי ההוראות העזרה, סגור את העזרה. כדי לסגור את ה"עזרה", לחץ על המקסם הצבעוני – "סגירה".

בקשר לפעילויות מסוימות, כגון טקסט (טלקסט), למקשי הצבע יש פונקציות ספציפיות ואיינט יכולם לפתחו את "עזרה".

העזרה של הטלוויזיה בטאבלט, בסמארטפון או במחשב

כדי לבצע סדרות נרחבות של הוראות בקלות רבה יותר, באפשרות להוריד את ה"עזרה לטלוויזיה" בפורמט PDF, כדי לקראת אותה מהסמארטפון, מהטאבלט או מהמחשב שלך. לחופין, פ. תוכן להדפיס את העמוד הרלוונטי של ה"עזרה" מהמחשב שלך. כדי להוריד את העזרה (המדריך למשתמש), עברו [support /www.philips.com](http://support/www.philips.com)

_20170329v52_MTK

26.3

בעיות

הפעלה ושלט רחוק

הטלוויזיה אינה נדלקת

- נטק את בבל החשמל משקע החשמל. המטען במשך דקה אחת ואז לחבר את הcabל חזקה.

- ודא שכבל החשמל מחובר היטב.

צליל חריקה באחול או בכיבוי

בעת הפעלת הטלוויזיה, כיבוי או העברתה להמתנה, אתה שומע צליל חריקה מתושבת הטלוויזיה. צליל החריקה נובע מהתרכבות טבעית ומהתכזחות טבעית של הטלוויזיה, כאשר הטלוויזיה

- לא מוצגים תמונות, סרטיונים ומוזיקה מהתקן USB**, • ודא שהתקן האחסון USB מוגדר בהתאם דרגת Mass Storage, במתואור בטענו התקן האחסון.
- ודא שהתקן האחסון USB תואם לטלוויזיה.
- ודא שהפורמטים של קובצי השמע והתמונה נתמכים על ידי הטלוויזיה.

השמעה/הצגה לא יציבה של קובצי USB
ביצוע העברה מהתקן האחסון USB עלול להגביל את קצב העברה לטלוויזיה והדבר גורם לאיכות השמעה/הצגה ירודה.

Wi-Fi, ו-Bluetooth אינטראקטיבי

רשות Wi-Fi לא נמצאה או מעוותת

- תנורי מיקרוגל, טלפונים אלחוטיים או מכשירי Wi-Fi 802.11b/g/ אחרים, הנמצאים בקרבתך, עלולים להפריע לרשף האלחוטית.
- ודא שחוותות האש ברשות שלך מאפשרות גישה לחבר האלחוטי של הטלוויזיה.
- אם הרשות האלחוטית אינה פועלת בהלה בביתך, נסה התקנה של רשת קוית.

האינטרנט איןו עובד

- אם החיבור לנットב תקין, בדוק את חיבורו הנtent לאינטרנט.

חיבור בין המחשב לאינטראקטיבי

- עין במדרך למשתמש של הנットב האלחוטי שלך למיידע על הטוויה בתוך מבנה, על שיור העברה ועל גורמים אחרים של איכות האשota.
- השתמש בנットב בעל חיבור מהיר לאינטרנט (פס רחוב).

DHCP

- אם החיבור נכשל, תוכל לבדוק את הגדרת ה- DHCP (פרוטוקול תצורה למחשב-марחת דינמי) של הנットב. DHCP נדרש להיות מופעל "&

אבד חיבור Bluetooth

- הצב את הרמקול האלחוטי בטוויה של 5 מטרים מהתלוויזיה.
- פעילות אלחוטית גבוהה – בגון בידורות שבון מותקנים נטבים אלחוטיים רבים – עלולה להשפיע על איכות החיבור האלחוטי. יש להחזיק את הנットב ואת הרמקול האלחוטי קרוב ככל האפשר לטלוויזיה.

סנכרון וידאו ושמע Bluetooth

- לפני רכישת רמקול אלחוטי Bluetooth, בדוק את איכות סנכרון השמע לוידאו. לא כל התקני ה- Bluetooth פועלים בהלה. היועץ בסוכן.

שפת התפריט לא נכונה

שפה לא נכונה של התפריטים

החלף את השפה לשפה שלך.

- לחץ על  (המקש העגול מעיל למקס OK).
- בחר את הסמל  (הגדרות) ולחץ על OK.
- לחץ 5 פעמים  (למטה).
- לחץ שלוש פעמים  (ימין), בחר את השפה ולחץ על OK.
- לחץ על  כדי לסגור את התפריט.

דהה-מיקום מוגדר כ-בית. במצב זה, תוכל לשנות ולשמור את ההגדירות.

ברזת פרסומת מופיעה על המסך

ודא שה-מיקום מוגדר כ-בית.

התמונה אינה מתאימה למסך

החלף את תבנית התמונה.

תבנית התמונה משתנה בערכנים השונים.

בחר בתבנית תמונה שאינה "אוטומטי".

מיקום התמונה אינו נכון

יתכן שאותות התמונה ממכירים אחדים אינם מתאימים היבט מסוים. בדוק את יציאת האותות של המבшир המחבר.

התמונה מהמחשב אינה יציבה

דהה-מבחן עושה שימוש ברזולוציה נתמכת ורענן את הקצב.

צליל

אין צלי או איבוט הצליל ירודה

אם לא אוטר אותן שמע, הטלוויזיה עוברת אוטומטית למצב ביבוי השמע - אך זה אינו מצביע על תקלת.

ודא שהגדירות הקול נכונות.

ודא שככלים מחוברים היבט.

ודא שיציאת האודיו של הטלוויזיה מחוברת לבנינת האודיו של

מערכת הקולנוע הביתית.

את הקול צריך לשימוש מומקולי ה- HTS.

חלק מהמכירים עושים לצורך הפעלה ידנית של יציאת האודיו HDMI. אם הופעלה בברירת מחדל שמע HDMI אך אתה עדין אין שומע את הצליל, נסה לשנות את תבנית השמע הדיגיטלי של המבшир ל- PCM(אנון קוד מתפקידים). להוראות, עין בבדיקה המצורף למבшир שלך.

HDMI ו-USB

HDMI

- שים לב שהתמייקה ב- DDCP (הגנה על תוכן דיגיטלי ברוחב פס גובה) עשויה להשווות את הזמן הדרוש לטלוויזיה להציג תוכן ממבייר HDMI.

- אם הטלוויזיה אינה מזהה את מבייר ה- HDMI ואינה מציגה תמונה כלשהי, העבר את המקור ממכביר אחד לאחר זהורה.

- אם התמונה והצליל של התקן המחברת ל- 1 HDMI מעוות, חבר את התקן ל- 2 HDMI, 3 HDMI או 4 HDMIabetלויזיה זו.

- אם יש הפרעות קול לסייע, ודא שהגדירות היציאה ממבייר ה- HDMI נקבעו.

- אם אתה משתמש בהתאם HDMI או בכבל ו- HDMI-L, ו- DVI, ודא שכבל האודיו הנוסף מחובר לבנינת IN AUDIO (SKU מיני בלבד), אם בכניסה זו זמינה.

HDMI EasyLink איןו עובד

- ודא שמכבירי ה- HDMI שלך הם תואמי HDMI-CEC. התבוננות של EasyLink פועלות רק אם מכברים שהם תואמי HDMI-CEC.

לא מוגן סמל עצמאית הקול

- באשר מחובר התקן שמע HDMI-CEC ומושתמשים בשלט רחוק של הטלוויזיה לבווןן עצמאית הקול מהתקן, ההתנהגות זה וgilah.

עזרה מקוונת

לפיתורון כל בעיה הקשורה לטלוויזיה פיליפס, אפשרותך להיוועץ בתמיכה המקוונת. תוכל לבחור את שפטך ולהכניס את מספר הדגם של המוצר שלך.

היכנס לאתר www.philips.com/support.
באתר התמיכה, תוכל למצוא את מספר הטלפון בארץ לתקשות איתנו, וכן תשובה לשאלות נפוצות (שוֹׁפְּטָהָן). בארץ מסימות, תוכל צוטט עם אחד מהשותפים שלנו ולהציג את שאלתך ישירות, או לשלוח שאלה בדוא"ל.
תוכל להורד תוכנת טלוויזיה חדשה או את מדריך הפעלה, לקריאה במחשב שלך.

תמיכה ותיקונים

لتמיכה ותיקונים, צור קשר עם הקו החם של שירות לקוחות פיליפס במדינתך. המהנדסים שלנו יטפל בתיקון במקרה הצורך. מצא את מספר הטלפון בטיוד המודפס שהגיע עם הטלוויזיה, או עיין באתר www.philips.com/support ובחר ארץ במקרה הצורך.

ישום תמיכה

ניתן גם לחפש את היישום **& תמיכה &** בשורה &
& יישומים&quo; ב&quo;תפריט הבית&quo;
פתח יישום זה כדי למצוא את מספר הטלפון לצירוף קשר.

מספר הדגם והמספר הסידורי של הטלוויזיה

יתכן שתתבקש למסור את מספר הדגם ואת המספר הסידורי של מקלט הטלוויזיה. מצא את המספרים האלה על תווית האזינה או על תווית הסוג שנמצאת בגב מקלט הטלוויזיה או בחלקו התחתון.

ازורה

עלולים אל תנסה לתקן את הטלוויזיה בעצמך. הדבר עלול לגרום לפציעה קשה, לנזק בלתי הפיך לטלוויזיה שלך או לביטול האחירות.

בטיחות וטיפוח

27.1

בטיחות

חשיבות

קרוואו והבינו את כל הוראות הבטיחות לפני השימוש בטלוויזיה. אחריות היצרך לא תחול במקרה של נזק שייגרם עקב אי-הקפדה לפועל על פי ההוראות.

סכנת התחלפות או אש

- לעולם אין לחשוף את הטלוויזיה לנשам או למים. לעולם אין להציב כלים המכילים מים, כגון אגרטלים, בקרבת הטלוויזיה. אם הותך נוזל על הטלוויזיה או בתוכה, נתק אותה מיד משען החשמל. לפני שתחזר להשתמש בטלוויזיה, פנה לשירות הלקוחות של פיליפס לצורך בדיקתה.
- לעולם אין לחשוף את הטלוויזיה, את השולט הרחוק או את הסוללות לחום יתר. לעולם אין להציב אותן בקרבת נורות דלקים, להבות פתוחות או מקורות חום אחרים, לרבות קרני שירות. לעולם אין להכניס חפצים לארונות או למכנאות חיצי האוורור או לפתחים אחרים בטלוויזיה.
- לעולם אין להניח חפצים כבדים על בבל החשמל.
- יש להימנע מהפעלת כוח על תקע החשמל. תקעים רפואיים עלולים לגרום לסתור חשמלי או לאש. יש לוודא שלא יופעל לחץ על בבל החשמל, בשאתה מסובב את מסך הטלוויזיה.
- כדי לנתק את הטלוויזיה משען החשמל שבקיר, יש לנתק את תקע החשמל של הטלוויזיה. לצורך הניתוק, יש למשוך תמיד גישה מלאה לתקע החשמל, לא בכבול. יש לוודא שיש תמיד גישה מלאה לתקע החשמל לבבל החשמל ולשען שבקייר.

סכנת פציעה או נזק לטלוויזיה

- כדי להרים ולשאת מבשיר טלוויזיה שמשקלנו יותר מ-25 ק"ג, יש צורך בשני אנשים.
- אם אתה מתokin את הטלוויזיה על מעמד, השתמש רק במעמד שסופק. אבטחו היטב את המൂמד לטלוויזיה. העמד את הטלוויזיה על משטח חלק ואופקי, המסוגל לשאת את המשקל המשולב של הטלוויזיה והמעמד.
- בעת התקינה על קיר, ודיאו שהתושות על הקיר מסוגלת לשאת בביטחון את משקל מקלט הטלוויזיה. Vision TPA이나 נושאת אחראיות להתקינה לא קינה שתוכנאה תאונה או פציעה.
- חלקים ממוצר זה עשויים להיות מיוצרים מצוכבית. טיפול בזיהירות כדי למנוע פציעה או נזק.

סכנת נזק לטלוויזיה!

פני חיבור הטלוויזיה לשען החשמל ודיאו שמתוח החשמל תואם את הערכ המודפס בחלקת האחורי של הטלוויזיה. לעולם אין לחבר את הטלוויזיה לשען החשמל אם המתוח החשמלי שונה.

סכנת פציעה לילדים

פעל על פי אמצעי הזהירות האלו כדי למנוע נפילת מקלט הטלוויזיה על ילד ופצעתו בתוצאה לכך:

- לעולם אין להציב את הטלוויזיה על משטח מכוסה בלבד או בחומר אחר שניתן למשוך אותו.
- ודיא שאף חלק של הטלוויזיה אינו בולט מעל השפה של משטח התקינה.
- לעולם אין להציב טלוויזיה על רהיט גבוה, כגון כוננית ספרים, מוביל חבר גם את הרהיט וגם את הטלוויזיה לקיר, או לנΚודת תמייה מתאימה.
- חנק את הילדים והסביר להם את הסכנות הכרוכות בטיפוס על רהיטים, כדי להגיע לטלוויזיה.

סכנת בליעה של סוללות!

השלט הרחוק עשוי לבלול סוללות מטבע, שילדים קטנים יכולים לבלווע בקלות. הרחוק תמיד את הסוללות האלו מHIGH זעם של ילדים.

סכנת התחלומות יתר

לעולם אין להתקין את הטלוויזיה במקום תחום השאר תמיד מרווח אוורור של 10 ס"מ לפחות סביב הטלוויזיה. ודיא שווילגנות או חפצים אחרים לא יבסו לעולם את חריצי האוורור של הטלוויזיה.

סופות ברקים

לפני סופת ברקים צפוייה, נתק את הטלוויזיה משען החשמל ואת האנטנה. בזמן סופות ברקים, לעולם אל תיגע בחלק כלשהו של הטלוויזיה, של בבל החשמל או של בבל האנטנה.

סכנת נזק לשםעה

הימנע משימוש באזניות בעוצמת קול גבוהה או במשך פרקי זמן ארוכים.

טמפרטורות נמוכות

אם הובלת הטלוויזיה בוצעה בטמפרטורות מתחת ל-5°C, פתח את האראה ולפני שתאהה מחבר את מקלט הטלוויזיה לרשת החשמל, המתן עד שהטמפרטורה שלו תעיג לטמפרטורת החדר.

לחות

בהזדמנויות נדירות, ובהתאם לטמפרטורה וללחות, יתכן עיבוי קל בצד הפנימי של החזית מזכוכית (בדגמים מסוימים). כדי למנוע זאת, אין לחשוף את הטלוויזיה לקרני שימוש, לחום או לחות קיצונית. אםaira עיבוי, הוא ייעלם מעצמו לאחר שהטלוויזיה פעלת במשך מספר שעות.

לחות העיבוי לא תזיך לטלוויזיה ולא תגרום לתפקוד לקוי.

טיפול בmsef

- לעולם אל תיגע בmsef ואל תדחווף אותו, אל תשפשף אותו ואל תחבותו בו בחפש כלשהו.
- לפניו ניקוי, נתק את הטלויזיה משקע החשמל.
- נקה את מקלט הטלויזיה ואת המסגרת שלו בעזרת מטלית רכה לחה ונגב בעדינותה. הימנע מגיעה בנוריות ה- LED של Ambilight, הנמצאות בגב המקלט. לעולם אין לנוקת את הטלויזיה באמצעות חומרים כגון אלכוהול, כימיים או חומר ניקוי ביתיתים.
- למניעת עייפות ודהילת הצבע, נגב טיפות מים סמוך בכל האפשר לאירוע.
- הימנעו מתמונות קבועות עד כמה שנייתן. תמונות קבועות הן תמונות שנותרות על msef, מחובנים שחורים. תמונות קבועות הן בין היתר, תפיריטים על msef, מחובנים שחורים, תצוגות זמן, וכן הלאה. עם אתם חייבים להשתמש בתמונות קבועות הפחיתו את הניגודיות ואת הבבירות של msef כדי למנוע גרים נזק msef.

תנאי שימוש

28.1

תנאי שימוש - טלוויזיה

© 2015 Vision Europe B.V. כל הזכויות שמורות.

מוצר זה הובא לשוק על-ידי TP Vision Europe B.V. או אחת מהחברות המסוכנות לה, להלן & quot;TP Vision& quot;; שהוא מופית הכוח ביחס למקלט הטלוויזיה יצרן מוצר. TP Vision היא מופית הכוח ביחס למקלט הטלוויזיה של פיליפס המגן על Koninklijke Philips N.V. סימנים מסחריים רשומים של V.

המפרט כפוף לשינויים ללא הודעה מראש. סימנים מסחריים הינם הרכוש של V.N. Philips Electronics Koninklijke Nederland B.V. שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים במוצרים בהם, מבלי שתהיה מחויבת להתחייב על פיהם מוצרים שסופקו לפני כן.

החומר בכתב, המצורף לטלוויזיה, והמדריך השמור בזיכרון הטלוויזיה או שהורד מאתר האינטרנט support /www.philips.com של Philips נחברים כמתאים לשימוש המיעוד של המוצר.

החומר במדריך זה לשימוש נחשב לחומר המתאים לשימוש המיעוד במכשיר. אם המוצר, רכיביו הפרטניים או נהלי השימוש בו ישמשו למטרות אחרות מאשר המטרות המקוריים, יש לקבל אישור לתקופתן ולתאמיותן. TP Vision ירבה לכך שהחומר עצמו אינו מפרפטנט כלשהו מהפטנטים האמריקניים. לא ניתנת כל אחריות אחרת, מפורשת או מ戎צת. TP Vision לא תהיה אחראית לשגיאות בלשון בתוכן מסמך זה וגם לא לביעויות כלשהן הנובעות מתוכנו של מסמך זה. שגיאות שיובאו לדיוקט פיליפס יותאמו ויפורסמו באתר התמיכה של פיליפס מוקדם ככל האפשר.

תנאי האחריות - סכנת פיצעה, נזק לטלוויזיה או ביטול האחריות! בעולם אל תנסה לתקן את הטלוויזיה בעצמך. השתמש בטלוויזיה ובאיירה לפיה היעוד שקבע היצרן. סימן זההירות המודפס על גב הטלוויזיה מצין סכנת התחללה. לעומת זאת הסיר את כסויי פיליפס. מצא את מספר הטלפון בטייעוד המודפס שהגיע עם הטלוויזיה. או עיין באתר support /www.philips.com ובחר ארצ' במכשיר הצורך. כל פעולה האסורה מפורשת במדריך זה, או כל כוונון או נוהל הרובבה שלא הומלץ /או לא הורשו במדריך זה, יגרמו לביטול האחריות.

מאפייני פיקסלים

מוצר LCD / LED זה כולל מספר רב של פיקסל צבע. על אף פיקסלים אפקטיביים בשיעור 99.999% ויתר, נקודות שחורות או נקודות אור בהירות (אדומות, ירוקות או בחולות) עשויות להופיע באופן קבוע על המסך. זהה תכונה מובנית של הצג (במסגרת תקני הענף הרגולים) ולא מדובר בתפקיד קבוע.

תאיום CE

מוצר זה תוכנן לדרישות היסוד ולהוראות הרלוונטיות האחרות של ההנחיות (מתקן נマー), ו-2004/108-EU (תאיום אלקטרו-גניטי - EMC) וה-2011/65-EU (הנחייה להגבלת חומרים מסוכנים - ROHS).

תאימות EMF

TP Vision מיצרת ומוכרת מוצרים רבים מכוניים; מוצרים אלו, כמו כל מכשיר אלקטרוני, מסווגים בדרך כלל לפולוט ולקלוט

28.2

תנאי שימוש - טלוויזיה חכמה

ניתן לעין בתנאי השימוש, מדיניות הפרטיות, וגם להגדיר הגדרות פרטיות של 'טלוויזיה חכמה'.

כדי לפתוח את דף תנאי השימוש של 'טלוויזיה חכמה' ...

- 1 לחץ על HOME כדי לפתוח את תפריט הבית.

- 2 בחר " quot;& quot; יישומים & quot; כדי לפתוח יישומים.

- 3 בחר " quot;& quot; תמינה & quot;.

28.3

תנאי שימוש - גדרית היישומים של Philips

בquot;& quot; עזרה & quot;, לחץ על המקש הצבעוני – & quot; מילוט מפתח & quot; ולחפש & quot; תנאי שימוש, גדרית היישומים & quot; כדי לקבל מידע נוסף.

Dolby Digital Plus



יוצר ברישיון מאת מעבדות Dolby. Dolby והסמל עם D כפולה הם סימנים מסחריים של מעבדות Dolby.

®Dolby

DTS Premium Sound™



™ DTS Premium Sound

لمידיע על פטנטים DTS, ראה <http://http://patents.dts.com>. יוצר על פי רישיון מאת DTS Licensing Limited. DTS, הסמל שלו, DTS Premium Sound, והסמל שלו, ביחיד, הם סימנים מסחריים רשומים;

Microsoft



Windows Media

הו סימן מסחרי רשום או סימן מסחרי של Microsoft Corporation בארצות הברית ו/או במדינות אחרות.

Microsoft PlayReady

בעלי תוכן משתמש בטכנולוגיית הגישה לתוכן Microsoft PlayReady כדי להגן על הקניין הרוחני שלהם, לרבות תוכן בזכויות יוצרים.

מ构思 זה משתמש בטכנולוגיית PlayReady כדי לגשת לתוכן PlayReady מגן ו/או לתוכן WMDRM מגן. אם המכשיר אינו מסוגל לאכוף بصورة נכונה את הגבולות על שימוש בתוכן,

זכויות יוצרים

MHL

Mobile High-Definition Link והלוגו של MHL הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של MHL LLC.



Ultra HD

לוגו התצוגה DIGITALEUROPE UHD הוא סימן מסחרי של DIGITALEUROPE



HDMI



®HDMI

המודולים HDMI High-Definition Multimedia Interface והסמל HDMI הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של החברה HDMI Licensing LLC - בארצות הברית ובמדינות אחרות.

בעל התוכן רשותם לדרוש מה Microsoft לבטל את יכולת המכשיר לצרוך תוכן PlayReady מוגן. הביטול לא ישפיע על תוכן לא מוגן או על תוכן מוגן על ידי טכנולוגיות אחרות של גישה לתוכן. בעלי התוכן עשויים לדרוש ממך לשדרג את PlayReady כדי לגשת לתוכן שלהם. אם תסרב לשדרג, לא תוכל לגשת לתוכן הדורש שדרוג.

29.7

Wi-Fi Alliance



Wi-Fi®, הסמליל Wi-Fi CERTIFIED והסמליל Wi-Fi, הם סימנים מסחריים רשומים של חברות Wi-Fi Alliance.

29.8

Kensington

(אם רלוונטי)



Kensington Micro Saver הם סימנים מסחריים רשומים בארצות הברית; בשל התאגיד העולמי ACCO World Corporation, עם רישיונים מונפקים ועם פניות תלוית ועומדות במדינות אחרות בכל רחבי העולם.

29.9

סימנים מסחריים אחרים

כל יתר הסימנים המסחריים, הרשומים והלא רשומים, הנם רכושים של בעלייהם בהתאם.

B בעיות, מערכת קולנווע ביתי 17 בעיות, ערוצים 80 בעיות, צילל 81 בעיות, שלט רחוק 80 בעיות, שפת התפריט 81 בעיות, תמונה 80 בקרת צבע, איפור 57	C התקן בחר, Bluetooth 18 התקן הסר, Bluetooth 18 התקנים 18 קישור, Bluetooth 18
D מותנית גישה רכיב - 14 CI+ 14 Clear Sound 60	E דיגיטלית מדיה מעבד - 9 DMR 9 DVB (דיגיטלי וידאו שידור) 71
F גישה אוניברסלית 67 גישה אוניברסלית, קשי' שימושה 67 גישה אוניברסלית, רמקולים/אחסניות 68 גמא 58	G גישתCAM 14
H הגדרות אנדרואיד 11 הגדרות יציאת אודיו 16 הגדרות סביבה 62 הודיעוט מערכתי 75 הוראות בטיחות 83 Play Google החנות 45 המתנה 24 Artefact MPEG 58 הפחחת רעש 58 הפעלה וכיבוי 24 הקלטה 36 הקלטות, בתוני מדריך טלוויזיה 34 השהיית יציאת אודיו 16 השלcta הטלוויזיה או הסוללות 77 התחבר, בניית הבזק USB 21 התקנת טלוויזיה 71 התקנת טלוויזיה מחדש 71 התקנת רשת 8	I IncrediSurround 60
J הפעלה 33 HDMI ARC 12 HDMI MHL 12 חיבור, HDMI 13	K iTV 33
L Wi-Fi 8 WoWLAN 9	M הפעלה 52 Miracast™, 54 Multi View
N Natural Motion 58	
P אחזניות, חיבור 19 אורך תדר 72 איזון יציאת שמע 17 איזון עצמה אוטומטי 60 איכות הקליטה 72 איתור ופתירת בעיות 80 אנטנה, התקנה דינית 72 אפליקציות 44 אפשרויות, בעברוץ 29	R אחריות, חיבור 60 בדיקת צירכת חשמל 62 בדיקת קליטה 72 בחירות וידאו 31 בלוטות' 18 HDMI כיבור 81 USB כיבור 81 Fi-Wi כיבור 81 בעיות, חיבור, אינטרנט 81
S סיימר שינה 24 טיפול במסך 84 טיפול אינטראקטיבית 33 טיפול אינטראקטיבית, על אודות 33 טיפול מקוונת 38	

עדכון ערכאים אוטומטי	71	טלקסט 32
עדכון תוכנה	75	טקסט 32
עוצמת האזניות	61	טקסט דיגיטלי 32
עותק רשימת ערכאים	73	טרבל 60
73 עותק רשימת ערכאים, גרסה נוכחית		,
73 עותק רשימת ערכאים, הعلاה		14 יציאת אודיו – אופטית, טיפם
73 עותק רשימת ערכאים, העתק		
28 ערך		ב
29 ערך, דירוג לפי גיל		72 בבלים, התקנה דיןית
29 ערך, אפשרויות		20 בונן קשיח USB, התקנה
71 ערך, התקנת אנטנה		20 בונן קשיח USB, שיטה דיסק
71 ערך, התקנת בבלים		כיבוי אוטומטי 24
34 ערך, מדריך טלוויזיה		כיבוי טימר 24
28 ערך, עברו לערך		בעת טלוויזיה 38
71 ערך, עדכון ערכאים אוטומטי		14 ברטיס חכם, CAM
71 ערך, עדכון ערכאים דינ		בתובית 29
71 ערכאים, התקנה מחדש		
		ג
50 מדיה		34 מדריך הטלוויזיה, נתונים ו מידע
59 פורמט התמונה	59	34 מדריך הטלוויזיה, תזכורת
17 פורמט יציאת שמע		34 מדריך טלוויזיה
59 פורמט תמונה, בסיסי		34 מדריך קישיות 12
59 פורמט תמונה, מתකדם		מוגבל ראייה 68
16 פיזיו יציאת שמע		מוגבל ראייה 67
68 פרשנות אודיו		מחק זיכרון אינטראקט 10
		מחק חיבור Miracast 10
55 צבע		22 מחשב, חיבור
56 צבע, בקרת צבע		6 מיקום, מיקום הטלוויזיה
56 צבע, גוון		6 מיקום, מרחוק צפיה
56 צבע, טמפרטורת צבע		מיקרופיש מוצר 77
56 צבע, טמפרטורת צבע מותאמת אישית		10 מסך חכם Fi-Wi
57 צבע, רוחיה		61 מערכת קולנוע ביתי, איזון עצמת קול
56 צבע, שיפור צבע		61 מערכת קולנוע ביתי, קול
82 צור קשר עם פיליפס		60 מצב ציליל היקפי
60 צליל, איזון עצמה אוטומטי		72 מצב תדר רשת
60 צליל, באס		22 מצלמה, חיבור
60 צליל, טרבל		22 מצלמת וידאו, חיבור
60 צליל, מחק צליל		21 מקלט USB
60 צליל, מצב צליל היקפי		21 מקלט USB, חיבור
61 צליל, עוצמת האזניות		42 משחק או מחשב
28 צפיה בטלוויזיה		56 משחק או מחשב, הגדרה
		ג
50 קוביizi מדיה, מאחסון ענן		67 נגישות, קשי שימוש
50 קוביizi מדיה, מIRON USB		17 נגן DVD
50 קוביizi מדיה, ממוחשב או מIRON NAS		17 נגן תקליטורי Blu-ray, חיבור
19 קונסולת משחק, חיבור		55 ניגדיות
67 קשי שימוש		55 ניגדיות תאורה אחרת 55
		58 ניגדיות, גמא
61 רמקולי הטלוויזיה	61	57 ניגדיות, מצב ניגדיות
61 רמקולים אלחוטיים, בחירה		57 ניגדיות, ניגדיות דינמית
61 רמקולים אלחוטיים, על אוזות		58 ניגדיות, ניגדיות וידאו
61 רשות, רמקולים, אלחוטיים		57 ניגדיות, ניגדיות מושלמת
80 רשות את המוצר שלך		46 נעילת יישום
28 רשימת הערכאים	28	64 נעילת ילדים
28 רשימת ערכאים, חיפוש		
28 רשימת ערכאים, סינון		
28 רשימת ערכאים, על אוזות		
28 רשימת ערכאים, פתיחה		
9 רשות, הפעלת Fi-Wi		ד
8 רשות אלחוטית	8	59 סגנון הצליל
9 רשות קוויית	9	55 סגנון התמונה
9 רשות, IP סטטי		64 סמלילי ערכאים
9 רשות, WoWLAN		16 סנכרון אודיו ווידיאו
8 WPS		16 סנכרון אודיו לוידיאו
8 רשות, WPS עם קוד PIN	8	72 סקירת תדרים

8 רשות, אלחווטית
9 רשות, הגדרות
9 רשות, הצגת הגדרות
8 רשות, חיבור
10 רשות, למחוק התקן Miracast Fi-Wi
9 רשות, קווית
10 רשות, שם הטלויזיה ברשות

₪

שירותות לקוחות 82
20 שלט משחקים, חיבור
שלט רחוק וסוללות 27
שם הטלויזיה ברשות 9
30 שפה, שמע 30
שפת הכתבויות; מSCI 30
30 שפת הכתבויות; ראשי 30
30 שפת השמע, משנה 30
30 שפת השמע, ראשית 30
33 שפת טקסט, משנה 33
33 שפת טקסט, ראשית 33

ת

תדר רשות 72
77תו תקן יירוק (Ecolabel) אירופאי
38 תוכניות, המלצות
תוכנת קוד פתוח 75
תום השימוש 77
תחנות דזוי 28
54תחנות, צפיה בשתי תחנות
תיאור אודיו 68
תיקון 82
תמונה בתוך תמונה 54
59תמונה, הגדרות מהירות
55תמונה, ניגדיות תאורה אחראית
55תמונה, צבע
50תמונות, סרטיונים ומוחיקה
תמיכה מקוונת 82
82תמיכה, מקוונת
תנאי שימוש 85
11תנאי שימוש, גליירת היישומים Motion Natural 58
תפריט בסיסי 24
תפריט הבית 40

www.philips.com/support

България Грижа за клиента 02 4916 273 (Национален номер)	France Service Consommateurs 01 57 32 40 50 (coût d'un appel local sauf surcoût éventuel selon opérateur réseau)	Malaysia Consumer Care 1800 220 180	Slovenija Skrb za potrošnike 01 88 88 312 (Lokalni klic)
België/Belgique Klantenservice/ Service Consommateurs 02 700 72 62 (0.15€/min.)	Hrvatska Potpora potrošačima 01 777 66 01 (Lokalni poziv)	Nederland Klantenservice 0900 202 08 71 (1€/gesprek)	Slovensko Zákaznická podpora 02 332 154 93 (vnútrostátny hovor)
Bosna i Hercegovina Potpora potrošačima 033 941 251 (Lokalni poziv)	Indonesia Consumer Care 0800 133 3000	Norge Forbrukerstøtte 22 97 19 14	Suomi Finland Kuluttajapalvelu 09 88 62 50 40
Republika Srbija Potpora potrošačima 011 321 6840 (Lokalni poziv)	Ireland Consumer Care 015 24 54 45 (National Call)	Österreich Kundendienst 0150 284 21 40 (0,05€/Min.)	Sverige Kundtjänst 08 57 92 90 96
Česká republika Zákaznická podpora 228 880 895 (Místní tarif)	Italia Servizio Consumatori 0245 28 70 14 (Chiamata nazionale)	Республика Беларусь Контакт Центр 8 10 (800) 2000 00 04 (бесплатный звонок по Республике Беларусь со стационарных номеров)	Türkiye Tüketici Hizmetleri 0 850 222 44 66
Danmark Kundeservice 3525 8314	Қазақстан Республикасы байланыс орталығы 810 800 2000 00 04 (стационарлық нөмірлерден)	Российская Федерация Контакт Центр 8 (800) 220 00 04 (бесплатный звонок по России)	Україна Служба підтримки споживачів 0-800-500-480 (дзвінки зі стаціонарних телефонів безкоштовні)
Deutschland Kundendienst 069 66 80 10 10 (Zum Festnetztarif ihres Anbieters)	Latvija Klientu atbalsts 6616 32 63 (Vietējais tarifs)	Polaska Wsparcie Klienta 22 397 15 04 (Połączenie lokalne)	United Kingdom Consumer Care 020 79 49 03 19 (5p/min BT landline)
Ελλάδα Τημήμα καταναλωτών 2111983028 (Διεθνής κλήση)	Lietuva Klientų palaikymo tarnyba 8 521 402 93 (Vietinės tarifai)	Portugal Assistência a clientes 800 780 068 (0,03€/min. – Móvel 0,28€/min.)	Argentina Consumer Care 0800 444 77 49 - Buenos Aires 0810 444 7782
Eesti Klienditugi 668 30 61 (Kohalikud kõned)	Luxembourg Service Consommateurs 2487 11 00 (Appel nat./Nationale Ruf)	România Serviciul Clienti 031 630 00 42 (Tarif local)	Brasil Suporte ao Consumidor 0800 701 02 45 - São Paulo 29 38 02 45
España Atención al consumidor 913 496 582 (0,10€ + 0,08€/min.)	Magyarország Ügyfélszolgálat (061) 700 81 51 (Belföldi hívás)	Schweiz/Suisse/Svizzera Kundendienst/ Service Consommateurs/Servizio Consumatori 0848 000 291 (0,04 CHF/Min)	



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
 Specifications are subject to change without notice. Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V. 2015 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved.
philips.com