


42PFP5332

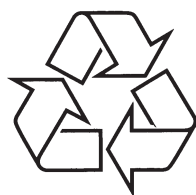

Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>

Lietošanas instrukcija

20 TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

Simptoms	Iespējamais cēlonis/Novēršana
PC režīms nestrādā	- Pārbaudiet, vai savienojumi ir pareizi. (Skatīt 31.lpp). - Pārbaudiet vai ir izvēlēts pareizs avots. Spiediet taustiņu AV, lai piekļūtu Avotu Sarakstam un izvēlētos pareizo avotu. - Pārbaudiet vai Jūs esat konfigurējuši datoru saderīgā displeja izšķirtspējā (skatīt 31.lpp). - Pārbaudiet datora grafiskās kartes iestatījumus.
S-Video krāsa kļūst blāva	- Pārbaudiet vai SVHS vads ir kārtīgi pieslēgts. - Spiediet taustiņu P+/- uz tālvadības pults, lai pārslēgtu kanālu uz augšu un tad kanālu uz leju.
Melna josla ekrāna augšā un apakšā, esot PC režīmā	Mainiet datora atjaunošanas frekvenci uz 60 Hz.

21 VALSTU TABULA

Abbreviation	Country
A	Austria
B	Belgium
CH	Switzerland
D	Germany
DK	Denmark
E	Spain
F	France
FI	Finland
GB	England
GR	Greece
I	Italy
IRL	Ireland
L	Luxembourg
N	Norway
NL	Netherlands
P	Portugal
S	Sweden

CZ	Czech Republic
H	Hungary
Abbreviation	Country
HR	Croatia
PL	Poland
RO	Romania
RUS	Russia
SK	Slovakia
SLO	Slovenia
TR	Turkey
- - -	Others

Pārstrāde

Šīs preces iepakojums ir paredzēts pārstrādājams. Vērsieties pie vietējiem speciālistiem, lai pareizi pārstrādātu.

Jūsu vecās preces izmešana



Jūsu prece ir veidota un ražota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un komponentes, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti. Ja precei ir pievienots šis pārsvītrotās riteņotās miskastes simbols, tas nozīmē, ka prece atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EC.


Apziniet vietējos šķirotās savākšanas punktus elektriskajām un elektroniskajām precēm. Rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neizmetiet Jūsu vecās preces kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareiza Jūsu vecās preces izmešana palīdzēs novērst potenciālas negatīvas sekas dabai un cilvēku veselībai.

Bateriju izmešana

Komplektā iekļautās baterijas nesatur smagos metālus dzīvsudrabu un kadmiju. Pārbaudiet kā izmest vecās baterijas saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

Preces informācija

- Modeļa un Sērijas numurus var atrast Jūsu televizora aizmugurē un kreisajā pusē apakšā, kā arī uz iepakojuma.

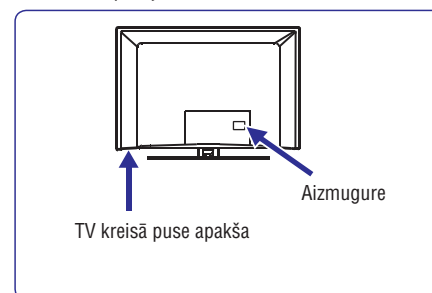

- Gaidīšanas režīma strāvas patēriņš šai ierīcei ir mazāks kā 1 W.
- Ierīces strāvas patēriņu var atrast uz tipa etiķetes TV aizmugurē.
- Papildus specifikācijām par precī, skatiet preces bukletu www.philips.com/support.

Piezīme

Specifikācijas un informācija var mainīties bez brīdinājuma.

- Ja Jums ir nepieciešama papildus palīdzība, zvaniet klientu atbalsta dienestam Jūsu valstī. Attiecīgais telefona numurs un adrese ir atrodami komplektā iekļautajā Vispasaules garantijas talonā.

Svarīgi

- AC3 (audio formāts) netiek atbalstīts uz šīs ierīces. Lietojiet taustiņu **I-II** uz tālvadības pults, lai izvēlētos citu audio.
- Dažām TV antenām ir vajadzīga barošana no TV. Šim TV nav šādas funkcijas.

SATURA RĀDĪTĀJS

1	Ievads	
1.1	Svarīga informācija	5
1.1.1	Stacionāri attēli TV ekrānā	5
1.1.2	Elektriskie, Magnētiskie un elektromagnētiskie Lauki ("EMF")	5
2	Drošība	
2.1	Vispārēji	6
2.2	Rūpes par ekrānu	6
3	Televizora taustiņu un kontaktu pārskats	
3.1	Vadības sānos	7
3.2	Kontakti apakšā	7
3.3	Kontakti aizmugurē	7
3.4	Kontakti sānos	7
4	Sākums	
4.1	Pirms Jūs sākat	8
4.2	Antenas pieslēgšana	8
4.3	Strāvas pieslēgšana	8
4.4	TV ieslēgšana	8
4.5	Tālvadības pults lietošana	8
5	Tālvadības pults funkcijas	10
6	Ātra uzstādīšana	11
7	Automātiska saglabāšana	12
8	Manuāla saglabāšana	13
9	Programmu kārtošana	14
10	Kanāla nosaukšana	15
11	Jūsu iecienītākās programmas izvēle	16
12	Funkcijas	
12.1	Taimeris	17
12.2	Vecāku atslēga	17
12.3	Bērnu atslēga	19
12.4	Aktīva vadība	19
13	Attēla un Skaņas iestatījumi	20
14	Gudrais Attēls un Skaņa	21
15	Ekrāna formāti	22
16	Teleteksts	23
17	TV lietošana kā datora monitoru	
17.1	Datora pieslēgšana	25
17.2	TV iestatījumu vadība, kad ir pieslēgts dators	25
18	TV lietošana HD (Augstu Standartu) režīmā	
18.1	HD aprīkojuma pieslēgšana	26
18.2	TV iestatījumu vadība, esot HD režīmā	26
18.3	Atbalstītie formāti	26
19	Cita aprīkojuma pieslēgšana	27
19.1	Savienojumu pārskats	27
19.2	Video magnetofona un DVD ierakstītāja pieslēgšana	28
19.3	Dekodera un videomagnetofona pieslēgšana	28
19.4	Divu videomagnetofonu vai videomagnetofona un DVD ierakstītāja pieslēgšana	29
19.5	Satelīta uztvērēja pieslēgšana	29
19.6	DVD atskaņotāja, Kabeļa kastītes vai Spēļu konsoles pieslēgšana	30
19.7	DVD atskaņotāja, Satelīta uztvērēja vai Kabeļa kastītes pieslēgšana	30
19.8	Datora pieslēgšana	31
19.9	Digitālā fotoaparāta, Kameras vai Spēļu konsoles pieslēgšana	32
19.9.1	Austiņu pieslēgšana	32
20	Traucējumu novēršana	33
21	Valstu tabula	34

20 TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

Zemāk ir simptomu saraksts, kas var rasties Jūsu TV. Pirms zvanīt uz servisu, pārbaudiet zemāk esošo sarakstu.


Simptoms	Iespējamais cēlonis/Novēršana
Ekrānā nav attēla	- Pārbaudiet, vai strāvas vads ir kārtīgi pieslēgts strāvas padevei un Jūsu TV. Ja joprojām TV neieslēdzas, atvienojiet strāvu. Gaidiet 60 sekundes un atkal pieslēdziet strāvu. - Spiediet taustiņu  uz tālvadības pults.
Slikta uztveršana (sniegains attēls un traucējumi)	- Pārbaudiet antenas savienojumu TV aizmugurē. - Mēģiniet regulēt attēlu (skatīt 13.lpp). - Vai esat izvēlējušies pareizo TV sistēmu? (skatīt 13.lpp). - Spiediet taustiņu , lai pārbaudītu signāla stiprumu.
Nav attēla	- Pārbaudiet, vai komplektā iekļautie vadi ir kārtīgi pieslēgti (Antenas vads uz TV, cits antenas vads uz Jūsu ierakstītāju, barošanas vadi). - Pārbaudiet, vai ir izvēlēts pareizs avots. - Pārbaudiet, vai bērnu atslēga ir izslēgta.
Noteiktiem kanāliem nav skaņas	Pārbaudiet, vai izvēlēta pareiza TV sistēma (skatīt 13.lpp).
Nav skaņas	- Pārliedzinieties, ka skaļums nav uz minimālo līmeni. - Pārliedzinieties, ka nav ieslēgts klusuma (*K) režīms. Ja tas ir ieslēgts, spiediet taustiņu *K, lai izslēgtu klusuma režīmu. - Pārbaudiet savienojumus starp papildus aprīkojumu un TV.
Skaņas traucējumi	Izslēdziet ieslēgtās elektriskās ierīces, piemēram, fēnu vai putekļu sūcēju.
Nevar saprast valodu uz ekrāna, lai darbinātu TV	- Spiediet taustiņu , lai izslēgtu izvēlni, kas ir uz ekrāna. - Vēlreiz spiediet taustiņu [MENU]. - Atkārtoti spiediet taustiņu , lai izvēlētos ceturto punktu izvēlnē. - Divreiz spiediet taustiņu . - Spiediet taustiņus  , lai izvēlētos pareizo valodu. - Spiediet OK, lai apstiprinātu izvēlni. - Spiediet taustiņu [MENU], lai izslēgtu izvēlni uz ekrāna.
TV nereaģē uz tālvadības pulti	- Pārvietojieties tuvāk uztvērējam TV priekšā. - Pārbaudiet bateriju novietojumu. - Nomainiet baterijas.
Viens vai daži sīki punkti ekrānā, kas nemaina krāsu kopā ar pārējo video	- Šis simptoms nav problēma. Šķidro kristālu displeji tiek būvēti, izmantojot ļoti augstas precizitātes tehnoloģiju, kas sniedz Jums augstu izšķirtspēju. Ekrānā mēdz parādīties neaktīvi pikseli kā fiksēti sarkani, zili, zaļi vai melni punkti.  Piezīme: tas neietekmē TV darbību.
Pulsējošs vai nīrbošs attēls HD režīmā	- Ja pieslēgtā digitālā aprīkojuma (DVD atskaņotāja vai Digitālā Satelīta Uztvērēja) *HDCP atpazīšana nav notikusi, parādās traucējumi. Pārbaudiet pieslēgtā digitālā aprīkojuma lietošanas pamācību. - Lietojiet standarta-saderīgu (augstas kvalitātes) HDMI uz DVI vadu.
Nav skaņas vai attēla, bet ir iedegusies sarkana lampiņa priekšējā panelī	Spiediet  uz tālvadības pults.

19 CITA APRĪKOJUMA PIESLĒGŠANA

19.9 Digitālā fotoaparāta, Kameras, Spēļu konsoles pieslēgšana

1. Pieslēdziet Jūsu digitālo fotoaparātu, kameru vai spēļu konsoli.
2. Mono aprikojumam, pieslēdziet **VIDEO 2** un tikai **AUDIO L 3**. Stereo aprikojumam pieslēdziet gan **AUDIO L**, gan **AUDIO R 3**. S-VHS kvalitāti no S-VHS kameras var iegūt, pieslēdzot S-VHS vadus ar S-VIDEO ieeju **1** un **AUDIO L/R** ieejām **3**.
- △ **Bridinājums:** nepieslēdziet vienlaicīgi vadus 1 un 2. Tas var radīt attēla traucējumus.
3. Spiediet taustiņu **AV** uz tālvadības pults, lai parādītu Avotu sarakstu.
4. Spiediet taustiņu **▼**, lai izvēlētos **EXT 3**, un spiediet taustiņu **►/OK**, lai apstiprinātu izvēli.

Kontakti TV sānos

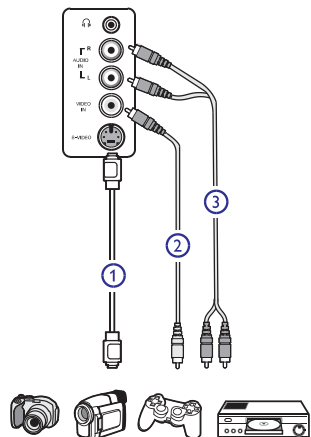


19.9.1 Austiņu pieslēgšana

1. Ievietojiet kontaktdakšu austiņu kontaktā , kā parādīts.
2. Austiņu pretestībai jābūt starp 8 un 4000 Omiem. Austiņu kontaktlīdza izmērs ir 3.5 mm.

✱ Padoms

Spiediet taustiņu  uz tālvadības pults, lai izslēgtu TV iekšējos skaļruņus. Lai ieslēgtu skaņu, vēlreiz spiediet taustiņu .

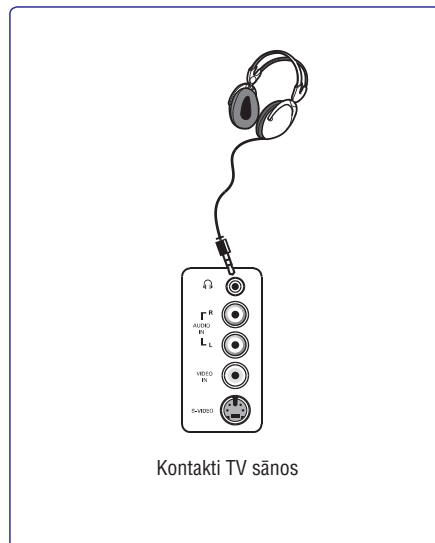

Kontakti TV sānos

1 IEVADS

Paldies par šī televizora iegādi. Šī pamācība satur visu informāciju, kāda Jums būs vajadzīga, lai sākotnēji uzstādītu un darbinātu Jūsu jauno TV.



Ja šī lietošanas pamācība nesniedz atbildi vai ja "Traucējumu novēršana" neatrisina Jūsu TV problēmu, zvaniet vietējam Philips Klientu vai

Servisa centram. Skatiet komplektā iekļauto Vispasaules garantijas talonu. Pirms zvanīt Philips klientu atbalsta dienestam, sagatavojiet Modeļa un Preces numurus (ko Jūs varat atrast Jūsu televizora aizmugurē vai apakšā, vai uz iepakojuma).

1.1 Svarīga informācija

1.1.1 Stacionāri attēli TV ekrānā

Plazmas Displeja paneļiem ir raksturīgi, ka viena attēla rādīšana ilgu laiku var radīt pastāvīgu pēc-attēlu, kas paliek TV ekrānā. Tas tiek saukts par fosfora iedegumu.

Normālai TV lietošanai sevi jāiekļauj attēlu rādīšanu, kas satur nepārtraukti kustīgus un mainīgus attēlus, kas aizpilda ekrānu.

Stacionāru attēlu piemēri (šīs nav visu iekļaujošs saraksts, Jūs varat uzskaitīt vēl citus skatīšanās laikā):

- TV un DVD izvēlnes: DVD diska saturs;
- Melnās joslas: ja ekrāna kreisajā un labajā pusē parādās melnas joslas, ir ieteicams nomainīt ekrāna formātu, lai attēls aizpilda visu ekrānu;
- TV kanāla logo: ir problēma, ja tie ir spilgti un nekustīgi. Kustīgas vai zema kontrasta grafikas retāk izraisa nevienādu ekrāna novecošanos;
- Akciju tirgus reklāmas: tiek rādītas TV ekrāna apakšā;
- Iepirkumu kanālu logo un cenu piedāvājumi: spilgti un rādīti nepārtraukti vai atkārtoti vienā un tajā pašā vietā TV ekrānā.
- Nekustīgu attēlu piemēri sevi iekļauj arī logo, datora attēlus, laika parādīšanu, teletekstu un attēlus, kas tiek rādīti 4:3 režīmā, statiskos attēlus vai simbolus, utt.

✱ Padoms

Skatoties samaziniet kontrastu un spilgtumu.

1.1.2 Elektriskie, Magnētiskie un Elektromagnētiskie Lauki ("EMF")

- Philips Royal Electronics ražo un pārdod daudz patērētājiem domātas preces, kas, kā jebkura elektriska ierīce, var pārraidīt un uztvert elektro magnētiskos signālus.
- Viens no vadošajiem Philips Biznesa principiem ir pieņemt visus nepieciešamos veselības un drošības mērums mūsu ierīcēm, lai tās atbilst visām prasībām un iekļaujas EMF standartos, kas piemērojami preču ražošanas brīdī.

- Philips ir apņēmis attīstīt, ražot un tirgot preces, kam nav negatīvas ietekmes uz veselību.
- Philips apstiprina, ka tā preces labi kalpo to lietošanas mērķiem, ir drošas lietošanā, saskaņā ar mūsdienās pieejamajiem zinātniskajiem pētījumu rezultātiem.
- Philips spēlē aktīvu lomu starptautisko EMF un drošības standartu izstrādāšanā, padarot iespējamu pielietot Philips precēs papildus uzlabojumus un

1.2 Kas ir digitālā TV?

Digitālā Televīzija sniedz daudz plašāku TV skatīšanās izvēli, bez traucējumiem, ko var pieredzēt skatoties analogo TV. Tā sola pārveidot televīzijas skatīšanas pilnīgi jauna pieredzē. Ir daudz plašāka platekrāna programmēšanas izvēle. Daudzas no Jūsu iecienītākajām programmām digitālajos kanālos ir platekrāna – to analogā TV nevar izpildīt pareizi.

Ar digitālo TV ir pilnīgi jauna interaktivitātes pieredze. Izmantojot Jūsu tālvadības pulti, Jūs varat piekļūt visa veida informācijai, kā digitālais teksts, kas ir daudz skaidrāks par veco teleteksta sistēmu. Tā sniedz Jums papildus baudījumu ar informāciju, kas tiek raidīta kopā ar skatīto programmu. Jūs varat piekļūt arī Elektroniskajam Programmu Celvedim, kas sniedz Jums ātru un vienkāršu veidu, kā skatīt pilnu digitālo programmu sarakstu, kā Jūs skatītos avīzē vai TV programmā.

1.3 Digitālie vai Analogie kanāli?

Kad televizors tiek ieslēgts pirmo reizi, tas vienmēr būs Digitālajā režīmā.

Spiediet taustiņu **A/D** uz tālvadības pults, lai pārslēgtu TV starp analogo un digitālo režīmu. Spiediet taustiņus **P + / -** vai **0** līdz **9**, lai izvēlētos kanālus.

✓ Piezīme


- Nodaļas 6 līdz 20 satur visu nepieciešamo informāciju, lai darbinātu Jūsu TV Digitālajā režīmā. Nodaļas 21 līdz 30 satur visu informāciju un instrukcijas, lai darbinātu Jūsu TV Analogajā režīmā. standartizējumus vēl pirms tie ir pieņemti.

2 DROŠĪBA


⚠ **Bīdījums:** Savienojumiem nav jābūt izveidoti, pirms TV pakāršanas, bet vadiem jābūt ievietoti TV kontaktos.

2.1 Vispārēji

1. Novietojiet TV, kur vēlaties, bet pārliecinieties, ka pa ventilācijas atverēm brīvi cirkulē gaiss.
2. Nenovietojiet TV slēgtā telpā, kā grāmatu plauktos vai līdzīga mēbele.
3. Lai izvairītos no nedrošām situācijām, tuvumā nedrīkst novietot nekādus atklātas liesmas avotus, kā aizdedzinātas sveces.
4. Izvairieties no karstuma, tiešas saules gaismas un pakļaušanas lietum vai ūdenim.

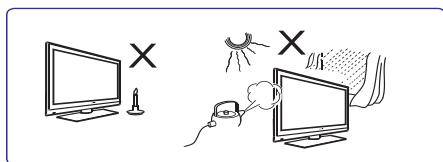

5. Drošībai, nepieskarieties nevienai TV daļai, strāvas vai antenas vadiem pērķona negaisa laikā.
6. Raujiet strāvas vadu aiz kontaktdakšas. Neraujiet aiz vada. Nelietojiet sliktas saderības maiņstrāvas rozeti. Ievietojiet kontaktdakšu pilnīgi rozetē. Ja savienojums ir sliktas, tas var radīt dzirksteļošanu un uguni.

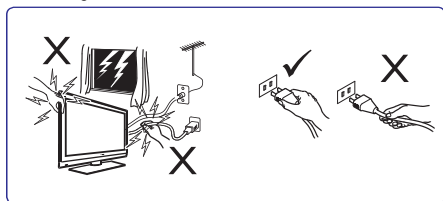


7. Centieties nepieslēgt pārāk daudz aprīkojuma vienai rozetei, jo tas var radīt pārslodzi, kā rezultātā var izcelties uguns vai elektrošoks.
8. Izvairieties no vāžu, kas pildītas ar ūdeni, novietošanas uz vai tuvu TV. Ierīcē iekļuvis ūdens var izraisīt elektrošoku. Nedarbiniet ierīci, ja tajā ir iekļuvis ūdens. Nekavējoties atvienojiet strāvas vadu no barošanas un pārbaudiet ierīci pie kvalificēta servisa darbinieka.
9. TV uzstādīšanu uz sienas jāveic kvalificētam servisa darbiniekam. Nepareiza uzstādīšana var padarīt ierīci nedrošu.

2.2 Rūpes par ekrānu

1. Nenņemiet aizsargājošo plēvi pirms savienojumu un stiprinājumu pabeigšanas. Rīkojieties piesardzīgi.

✓ Piezīme

Lai tīrītu gludo TV priekšu, lietojiet tikai mīkstu drēbi.

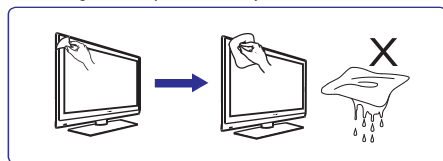

2. Nelietojiet pārāk slapju lupatu, no kuras pil ūdens. Nelietojiet acetonu, toluolu vai alkoholu, lai tīrītu TV. Drošībai atvienojiet strāvas vadu no barošanas, kad tīrīt ierīci.
3. Neaizskariet, nespiediet, neberzējiet un nesitiet ekrānu ar neko cietu, jo tādējādi var neatgriezeniski saskrāpēt vai sabojāt ekrānu.

19 CITA APRĪKOJUMA PIESLĒGŠANA

✓ Piezīme

- Vadi parasti ir kodēti pēc krāsas. Pieslēdziet sarkano pie sarkana, balto pie balta, utt.;
- Komponentu video kontaktu apzīmējumi var atšķirties, atkarībā no pieslēgtā DVD atskaņotāja. Lai arī saīsinājumi var atšķirties, burti B un R apzīmē attiecīgi zilu un sarkano komponentes signālus, un Y apzīmē gaismas signālu. Skatiet DVD atskaņotāja lietošanas pamācību, lai iegūtu definīcijas un pieslēgšanas informāciju;
- Lai iegūtu optimālu skatīšanos, ir ieteicams ieslēgt Jūsu aprīkojumu uz augstāko iespējamo displeja režīmu.


⚠ Bīdījums

gadījumā, ja Jūs ievērojat ritošus attēlus, nepareizas krāsas, melnbaltu attēlu, ja vispār nav attēla, vai pat iepriekš minēto kombinācijas, pārliecinieties, ka savienojumi ir veikti pareizi un vai pieslēgtā aprīkojuma izšķirtspēja un signāla standarts ir iestatīti pareizi. Skatiet Jūsu aprīkojuma lietošanas pamācību.

19.8 Datora pieslēgšana

✓ Piezīme

- Izmantojot DVI uz HDMI vadu, var pieslēgt tikai datora digitālo izeju. **VGA savienojums nav atbalstīts**
- Pirms datora pieslēgšanas pie TV, izvēlieties Jūsu datora monitora iestatījumus uz atjaunošanas frekvenci 60 Hz.

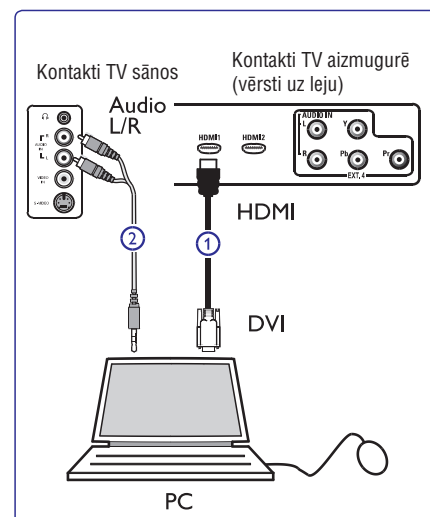

Dators, aprīkots ar DVI kontaktu

1. Lietojiet DVI uz HDMI vadu, lai pieslēgtos vienam no Jūsu TV HDMI kontaktiem **1**.
2. Pieslēdziet audio vadu datora AUDIO kontaktam un TV **EXT3** L/R AUDIO kontaktiem **2**.
3. Spiediet taustiņu **AV** uz tālvadības pults, lai parādītu Avotu sarakstu.
4. Spiediet taustiņu **▼**, lai izvēlētos **HDMI 1** vai **HDMI 2**, un spiediet taustiņu **►/OK**, lai apstiprinātu izvēli.

Atbalstītās datora izšķirtspējas

640 x 480, 60 Hz
800 x 600, 75 Hz
640 x 480, 72 Hz
800 x 600, 85 Hz
640 x 480, 75 Hz
1024 x 768, 60 Hz
640 x 480, 85 Hz
1024 x 768, 70 Hz
800 x 600, 60 Hz
1024 x 768, 75 Hz
800 x 600, 72 Hz
1024 x 768, 85 Hz


19 CITA APRĪKOJUMA PIESLĒGŠANA

19.6DVD atskaņotāja, Kabeļa kastītes vai spēļu konsoles pieslēgšana

Ar HDMI kontaktu

HDMI ir jauns vadošais standarts Digitālajiem video un audio savienojumiem.

1. Pieslēdziet Jūsu aprīkojumu ar HDMI kontaktu.
2. Spiediet taustiņu **AV** uz tālvadības pults, lai parādītu Avotu sarakstu.
3. Spiediet taustiņu **▼**, lai izvēlētos **HDMI 1** vai **HDMI 2**, un spiediet taustiņu **►/OK**, lai apstiprinātu izvēli.


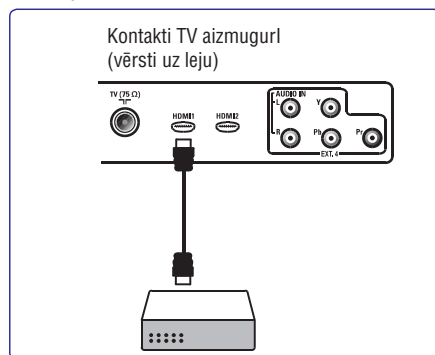


19.7DVD atskaņotāja, Satelīta uztvērēja vai Kabeļa kastītes pieslēgšana

Ar komponentu Video kontaktiem

1. Pieslēdziet trīs atsevišķos komponentu video vadus **1** pie DVD atskaņotāja YPbPr kontaktligzdām un pie TV **EXT4** Y (dzeltens), Pb (ziļš) un Pr (sarkans) kontaktligzdām.
2. Pieslēdziet audio vadu pie DVD audio kreisā un labā kontaktiem un pie **EXT4** L/R AUDIO ligzdām **2**.


3. Spiediet taustiņu AV uz tālvadības pults, lai parādītu Avotu sarakstu.
4. Spiediet taustiņu **▼**, lai izvēlētos **EXT4**, un spiediet taustiņu **►/OK**, lai apstiprinātu izvēli.
5. Kabeļa kastītes un/vai satelīta uztvērēja gadījumā, pieslēdziet arī kabeļtelevīzijas vadu un/vai satelīta antenas vadu 3 un antenas vadu 4.

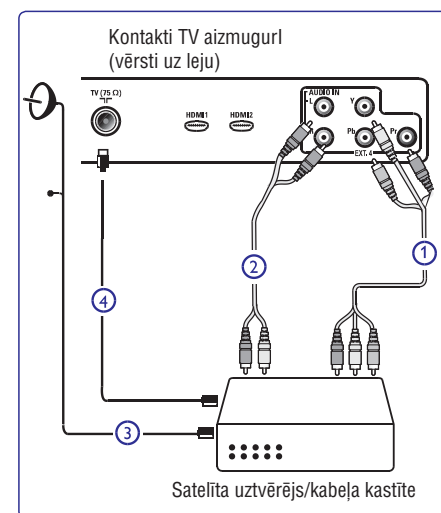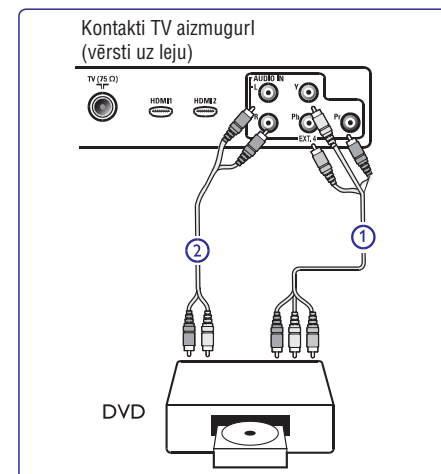

3 TELEVIZORA TAUSTIŅU UN SAVIENOJUMU PĀRSKATS

3.1Vadības sānos


Sānu vadības atrodas TV kreisajā pusē.

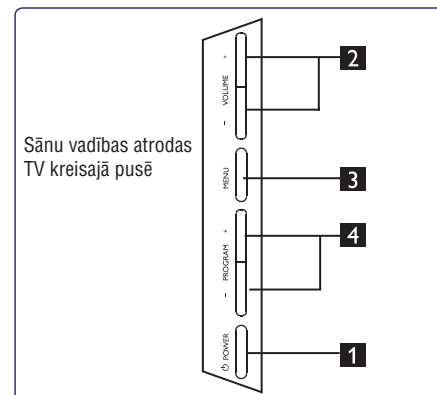


1. **POWER** : lai ieslēgtu un izslēgtu TV. Piezīme: Lai ierīce nepatērētu strāvu, Jums tā jāatvieno no strāvas barošanas.
2. **VOLUME +/-** (Skaļums): lai mainītu skaņu uz skaļāku vai klusāku.
3. **MENU** (Izvēlne): lai atvērtu vai aizvērtu izvēlnes. Taustiņus PROGRAM +/- var lietot, lai izvēlētos izvēlnes punktu, un taustiņus VOLUME +/-, lai piekļūtu izvēlētajam izvēlnes punktam un veiktu regulējumus.
4. **PROGRAM +/-**: lai izvēlētos programmas.

3.2Kontaksti aizmugurē

Šie kontakti atrodas TV aizmugurē un ir vērsti uz leju.

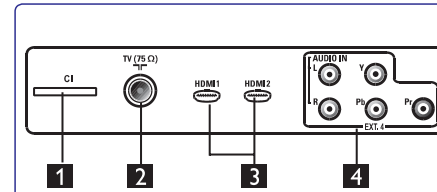


Šie kontakti atrodas TV aizmugurē un ir vērsti uz aizmuguri.

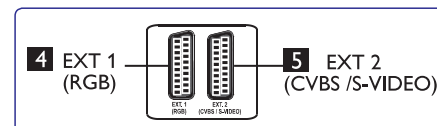

1. **TV Antenas kontakts**: ievietojiet antenas kontaktdakšu 75 Ω kontaktligzdā.
2. **HDMI 1/HDMI 2**: lai pieslēgtu digitālo satelīta uztvērēju, DVD atskaņotāju/ierakstītāju, HD aprīkojumu vai personīgo datoru.
3. **EXT4**: Lai pieslēgtu aprīkojumu kā DVD, Dekoderis, kam ir tāds pats kontakts.
4. **EXT1** (RGB) un **5 EXT2** (CVBS/S-VIDEO): pieslēdziet aprīkojumu kā DVD atskaņotājs/ierakstītājs, videomagnetofons, dekodēris, kam ir tādi paši savienojumi (tā sauktie "skart" savienojumi).

3.3Kontaksti sānos

Šie kontakti atrodas TV sānos.

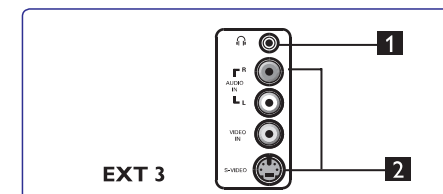

1. **Austiņas** : personīgai klausīšanās izbaudīšanai, pieslēdziet austiņu kontaktdakšu TV austiņu kontaktligzdai.
2. **Audio Video**: lai pieslēgtu ierīces kā digitālais fotoaparāts vai kamera.

4 SĀKUMS


4.1 Pirms Jūs sākat

△ Bridinājums

Savienojumiem nav jābūt izveidotiem, pirms TV pakāršanas, bet vadiem jābūt ievietotiem TV kontaktos.

4.2 Antenas pieslēgšana

Pilnībā iespraudiet antenas kontaktdakšu antenas kontaktā **TV** apakšā un antenas sienas kontaktā.

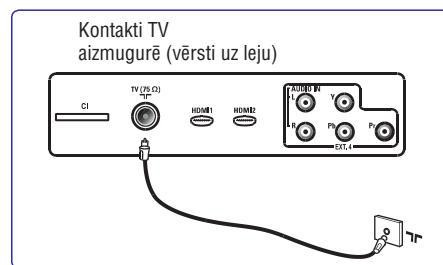


4.3 Strāvas pieslēgšana

Pieslēdziet komplektā iekļauto strāvas vadu sienas kontaktā un TV aizmugurē (vērsti uz leju).


△ Bridinājums

Pārļiecinieties, ka piegādātā maiņstrāvas voltāža atbilst voltāžai, kas norādīta uz uzlīmes TV aizmugurē.

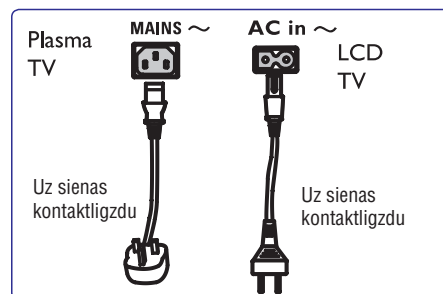


4.4 TV ieslēgšana

- Lai ieslēgtu TV, spiediet ieslēgšanas slēdzi POWER TV sānos. Zils indikators iedegas un pēc dažām sekundēm ieslēdzas ekrāns kreisajā apakšējā stūrī ierīces priekšā.
- Ja TV paliek gaidīšanas režīmā (sarkans indikators), spiediet taustiņus **PROGRAM +/-** uz vadībām sānos vai **P/+** uz tālvadības pults.

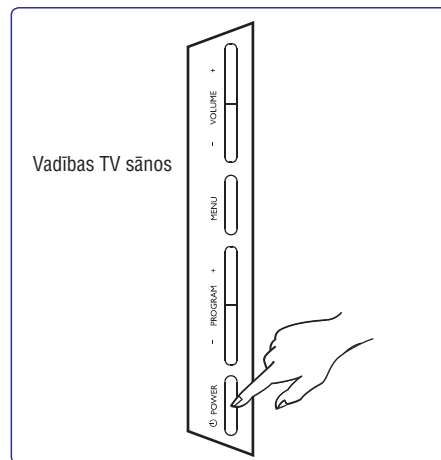

4.5 Tālvadības pults lietošana

Ievietojiet divas komplektā iekļautās baterijas. Pārļiecinieties, ka bateriju (+) un (-) puses tiek ievietotas pareizi (pēc marķējuma bateriju nodalījumā).

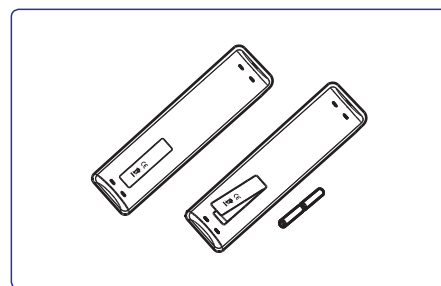

19 CITA APRĪKOJUMA PIESLĒGŠANA


19.4 Divu videomagnetofonu vai videomagnetofona un DVD ierakstītāja pieslēgšana

Ar eirovadiem

- Pieslēdziet antenas vadus **1, 2** un **3** kā parādīts.
- Pieslēdziet Jūsu videomagnetofonu vai DVD ierakstītāju pie **EXT1** un **EXT2** ar eirovadiem **4** un **5**.
- Spiediet taustiņu **AV** uz tālvadības pults, lai parādītu Avotu sarakstu.
- Spiediet taustiņu **▼**, lai izvēlētos **EXT1** vai **EXT2**, un spiediet taustiņu **►/OK**, lai apstiprinātu izvēli.

Tikai ar antenas vadiem

- Pieslēdziet antenas vadus **1, 2** un **3** kā parādīts.
- Uzregulējiet Jūsu ierakstītāja testa signālu un saglabājiet testa signālu zem programmas numura **0**. (Skatīt "Analogo programmu manuāla uzregulēšana", 13.lpp. Skatīt arī Jūsu ierakstītāja lietošanas pamācību). Kontakti TV aizmugurē (vērsti uz aizmuguri)

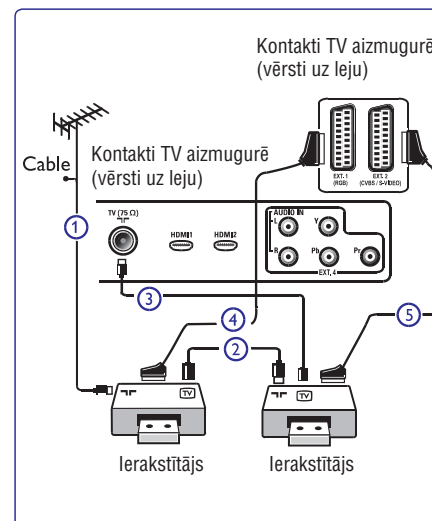


19.5 Satelīta uztvērēja pieslēgšana

Ar eirovadiem

- Pieslēdziet antenas vadus **1** un **2** kā parādīts.
- Pieslēdziet Jūsu satelīta uztvērēju pie **EXT1** vai **EXT2** ar eirovadu **3**.
- Spiediet taustiņu **AV** uz tālvadības pults, lai parādītu Avotu sarakstu.
- Spiediet taustiņu **▼**, lai izvēlētos **EXT1** vai **EXT2**, un spiediet taustiņu **►/OK**, lai apstiprinātu izvēli.

Ar komponentu video kontaktiem


Skatīt "DVD atskaņotāja, satelīta uztvērēja vai kabeļa kastītes pieslēgšana", 30.lpp.

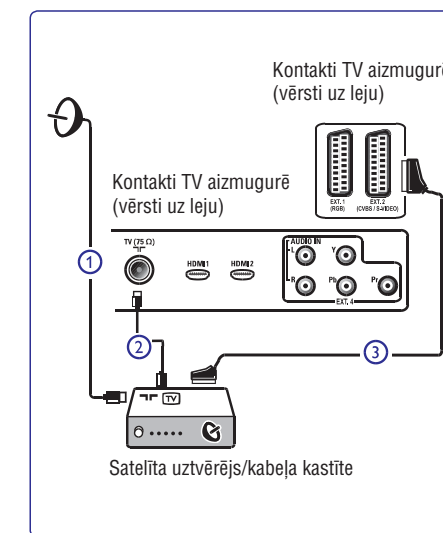

19 CITA APRĪKOJUMA PIESLĒGŠANA


19.2 Izmantojot eirovadu

1. Pieslēdziet antenas vadus **1** un **2**, kā parādīts.
2. Pieslēdziet eirovadu **3** kā parādīts.
3. Spiediet taustiņu **AV** uz tālvadības pults, lai parādītu Avotu Sarakstu.
4. Atkārtoti spiediet taustiņu **▼**, lai izvēlētos **EXT2** un spiediet taustiņu **►/OK**, lai apstiprinātu izvēli.

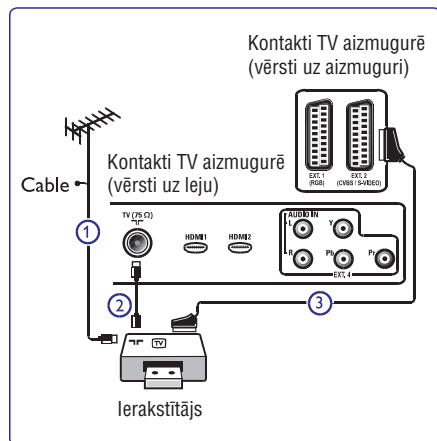

Tikai ar antenas vadu

1. Pieslēdziet antenas vadus **1** un **2** kā parādīts.
2. Uzregulējiet Jūsu ierakstītāja testa signālu un saglabājiet testa signālu zem programmas numura 0. (Skatīt "Analogo programmu manuāla uzregulēšana", 13.lpp. Skatīt arī Jūsu ierakstītāja lietošanas pamācību).

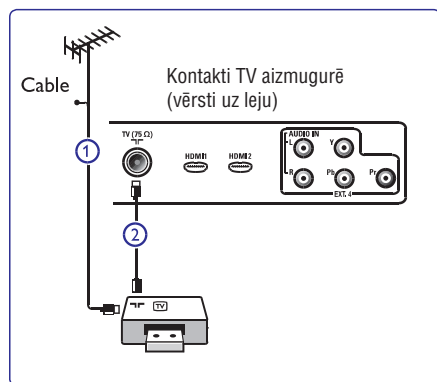


19.3 Dekodera un videomagnetofona pieslēgšana

Pieslēdziet eirovadu **4** pie Jūsu dekodera un Jūsu ierakstītāja īpašā eirokontakta. Skatiet arī Jūsu ierakstītāja lietošanas pamācību.


Brīdinājums. Nenovietojiet Jūsu ierakstītāju pārāk tuvu ekrānam, jo daži ierakstītāji var būt jūtīgi uz signāliem no displeja. Atstājiet vismaz 0,5m attālumus no ekrāna.

✗ Padoms

Jūs varat pieslēgt Jūsu dekoderi tieši pie **EXT1** vai **EXT2**, izmantojot eirovadu.

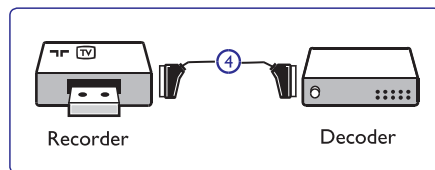


5 TĀLVADĪBAS PULTS FUNKCIJAS

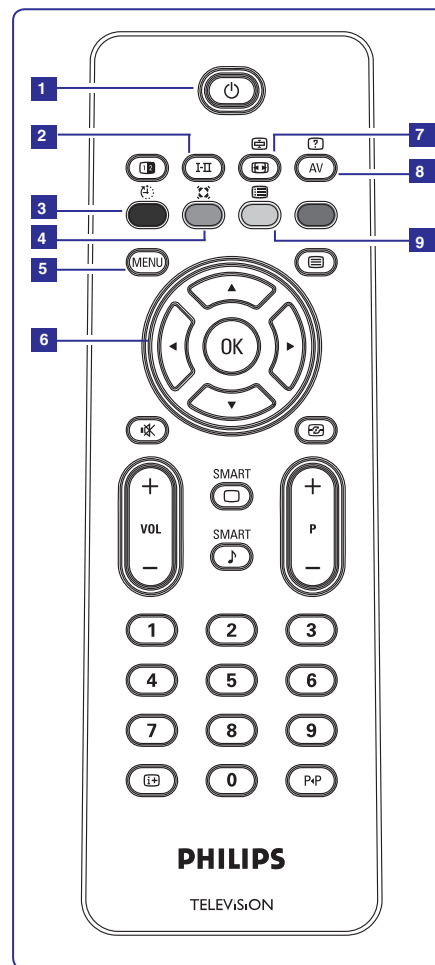

1. **Gaidīšanas režīms** Lai pārslēgtu TV gaidīšanas režīmā. Lai atkal ieslēgtu TV, vienu vai vairākas reizes spiediet taustiņu vai spiediet taustiņus 0 līdz 9, **P +/-** vai **AV**. Kad TV tiek ieslēgts, tiek parādīts pēdējais skatītais režīms.
2. **Skaņas režīms I-II** Lietots, lai pārslēgtu programmas no **Stereo** un **Nicam Stereo** uz **Mono**. Divvalodu programmām, izvēlieties **Dual I** vai **Dual II** (kā norādīts uz ekrāna šādu pārraižu laikā). **Mono** indikācija parādās sarkana, ja pārslēgts no Stereo vai Nicam Stereo.
3. **Gulētiešana** Lai pārslēgtu TV gaidīšanas režīmā noteiktā laikā (skatīt 17. lpp).
4. **Telpiska Skaņa** Lai ieslēgtu/izslēgtu telpiskas skaņas efektu. Stereo režīmā, tas sniedz iespaidu, ka skaļruņi ir tālāk viens no otra.
5. **MENU (Izvēlne)** Lai atvērtu vai izslēgtu TV izvēlnes.
6. **Kursors Augšup/Lejup/Pa kreisi/Pa labi** Šie 4 taustiņi tiek lietoti, lai izvēlētos un regulētu izvēlnes punktus.
7. **Ekrāna formāts** (Skatīt 22.lpp).
8. **AV** Lai parādītu Avotu sarakstu, lai izvēlētos TV vai pieslēgto papildus aprīkojumu (EXT 1, EXT 2, EXT 3, EXT 4, HDMI 1 vai HDMI 2). Spiediet taustiņus **▲▼**, lai izvēlētos avotu, un taustiņu **►/OK**, lai apstiprinātu izvēli.
9. **Programmu saraksts** Lai rādītu/nerādītu programmu sarakstu. Spiediet taustiņus **▲▼**, lai izvēlētos programmu un taustiņu **►/OK**, lai to rādītu.


5 TĀLVADĪBAS PULTS FUNKCIJAS

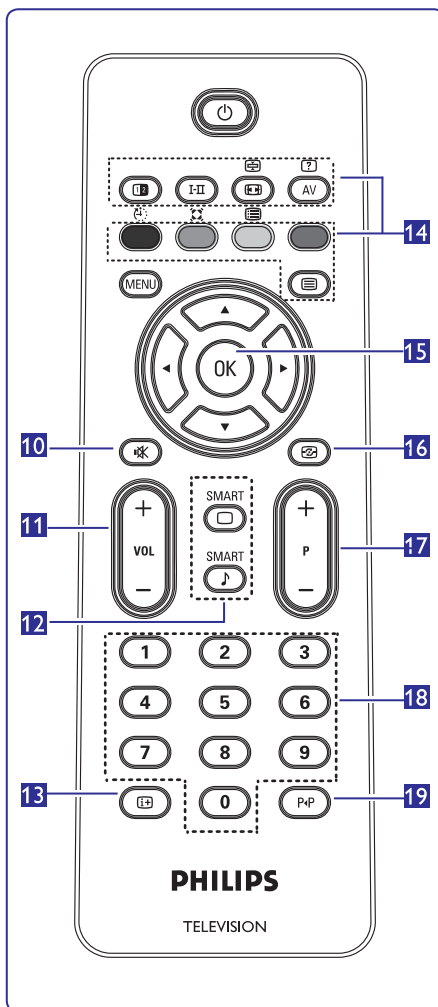

10. **Klusums**
Izslēdz vai ieslēdz skaņu.
11. **Skaļums (+ VOL -)**
Regulē skaļumu skaļāk un klusāk.
12. **Gudrs Attēls/Skaņa**
Pieklūst vairākiem iepriekš noteiktiem attēla un skaņas iestatījumiem (skatīt 21.lpp).
13. **Ekrāna informācija**
Spiediet, lai parādītu informāciju par izvēlēto TV kanālu un programmu (kad pieejama).
14. **Teleteksts**
(Skatīt 23-24.lpp).
15. **OK**
Apstiprina izvēli.
16. **Aktīva vadība**
Automātiski regulē attēla iestatījumus optimālai attēla kvalitātei pie jebkāda signāla stāvokļa (Skatīt 16.lpp).
17. **Programma (+ P -)**
Izvēlas nākamo vai iepriekšējo pieejamo kanālu/avotu (vai lapu digitālajā izvēlnē).
18. **0/9 Ciparu taustiņi 0/9**
Tiešai piekļuvei programmām. Divciparu programmu numuriem, otro ciparu jāievada uzreiz pēc pirmā cipara, pirms pazūd domuzīme.
19. **Iepriekšējā/Pašreizējā programma P-P**
Lai pārslēgtos starp iepriekš skatīto un pašreizējo programmu.

19 CITA APRĪKOJUMA PIESLĒGŠANA

19.1 Savienojumu pārskats

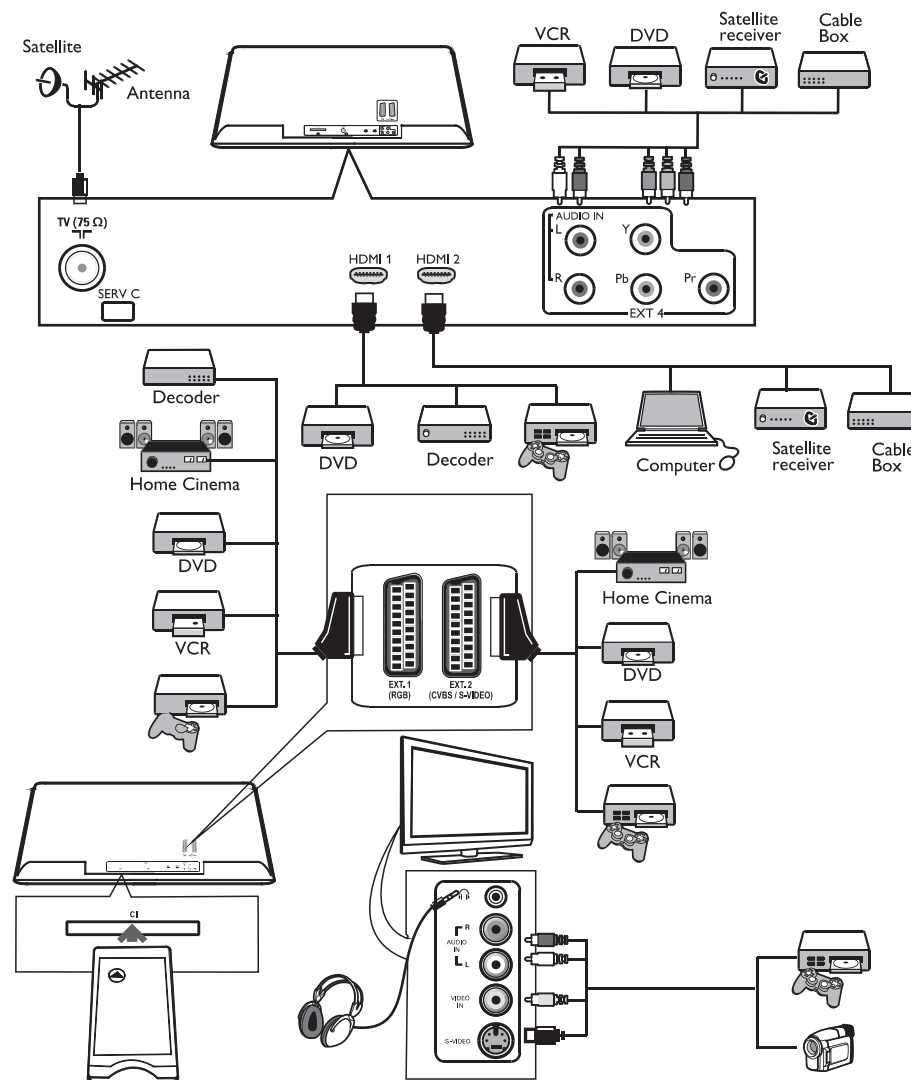


18 TV LIETOŠANA HD (AUGSTU STANDARTU) REŽIMĀ

HD (Augstu Standartu) režīms ļauj Jums izbaudīt skaidrāku un asāku attēlu, ja Jūs lietojat HD aprīkojumu, kas spēj radīt augstu standartu video signālus.

18.1HD aprīkojuma pieslēgšana

Svarīgi

1. Lai TV strādātu HD režīmā, jāizpilda sekojoši soļi. Pieslēdziet Jūsu HD aprīkojuma HDMI vai DVI izeju pie TV **HDMI 1** vai **HDMI 2** kontakta. Lietojiet HDMI uz DVI vadu, ja tiek pieslēgta DVI izeja. Jūs varat pieslēgt arī HD aprīkojuma Komponentu Video Izejas (Y, Pb, Pr) (ja tādas ir) pie TV Komponentu Video Ieejām (EXT4).
2. Pieslēdziet audio vadu pie HD aprīkojuma Audio kontaktligzdas un pie TV L/R Audio ligzdām (EXT3).
3. Spiediet taustiņu AV, lai parādītu Avotu Sarakstu, un spiediet taustiņu ▲▼, lai izvēlētos **HDMI 1** vai **HDMI 2** (vai EXT 4, ja Jūs lietojat YPbPr savienojumu).

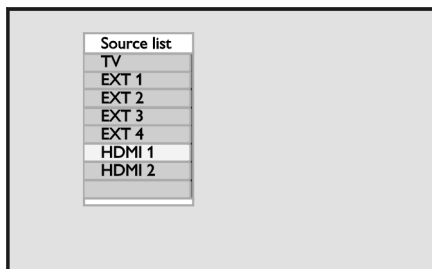

4. Spiediet taustiņu ►/OK, lai pārslēgtos uz izvēlēto avotu.

18.2TV iestatījumu vadīšana HD režīmā

1. Spiediet taustiņu [MENU], lai parādītu galveno izvēlni.
2. Spiediet taustiņus ▲▼, lai izvēlētos punktus **Picture** (Attēls), **Sound** (Skaņa) vai **Features** (Funkcijas), un taustiņu ▲▼, lai piekļūtu izvēlēta punkta izvēlnei.
3. Spiediet taustiņu ▲▼, lai izvēlētos iestatījumus, un taustiņu ◀▶, lai izvēlētos vai regulētu iestatījumu.
4. Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu ◀.
5. Lai izslēgtu izvēlni, spiediet taustiņu [MENU].

Attēla izvēlne

- Attēla izvēlnē satur funkcijas **Spilgtums**, **Krāsas**, **Kontrasts**, **Asums**, **Krāsu Temperatūra**, **Kontrasts+**, **Horizontāla** nobīde un **Vertikāla** nobīde.
- Visas funkcijas, izņemot **Horizontāla** nobīdi un **Vertikāla** nobīdi, strādā tāpat kā funkcijas TV Attēla izvēlnē (skatīt 20.lpp).
- **Horizontāla** nobīde ļauj Jums regulēt attēla horizontālo novietojumu.
- **Vertikāla** nobīde ļauj Jums regulēt attēla vertikālo novietojumu.

Skaņas izvēlne

- Skaņas izvēlnē satur funkcijas **Ekvalizers**, **Līdzsvars**, **AVL** un **Nepārspējama telpiskā skaņa**, kas strādā tieši tāpat kā TV Skaņas izvēlnē (20.lpp).

Funkciju izvēlne

- Funkciju izvēlnē satur funkcijas **Taimeris**, **Bērnu atslēga**, **Vecāku atslēga**, Režīma izvēle un **Aktīva Vadība**. Visas funkcijas, izņemot Režīma izvēli, strādā tieši tāpat kā TV Funkciju izvēlnē (skatīt 17.lpp).
- Ja Jūs pieslēdzat HD aprīkojumu, kas atbalsta izšķirtspējas **480p** vai **720p**, Funkciju izvēlnē būs pieejams punkts Režīma izvēle (**Mode Selection**). Tas ļaus Jums pārslēgties starp datora un HD režīmiem.

18.3Atbalstītie formāti

HD formāti

480p, 480i, 576p, 576i, 720p, 1080i, 1080p

SD formāti

480i, 576i

☑ Piezīme


Jūsu Philips TV ir HDMI saderīgs. Ja Jūs neiegūstat labu attēlu, mainiet video formātu uz Jūsu ierīces (DVD atskaņotāja, digitālā satelīta uztvērēja, utt.) uz standarta formātu. Piemēram, DVD atskaņotājam izvēlieties 480p, 576p, 720p vai 1080i.

Nemiet vērā, ka tas nav televizora defekts.

6 ĀTRA UZSTĀDĪŠANA

Plug & Play


Pirmo reizi ieslēdzot TV, ekrānā parādās izvēlne. Šī izvēlnē Jums pieprasa izvēlēties valsti un izvēlņu valodu.

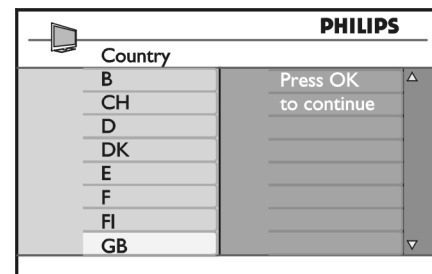

☑ Piezīme

Ja augstāk redzamā izvēlnē netiek parādīta, turpiniet ar kanālu uzstādīšanu, izmantojot metodi Automātiskā Saglabāšana (skatīt 12.lpp). Ja augstāk redzamā izvēlnē parādās, turpiniet ar sekojošiem soļiem.

1. Spiediet taustiņus ▲▼ uz tālvadības pults, lai izvēlētos valsti un apstipriniet ar taustiņu "...". Ja Jūsu valsts nav sarakstā, izvēlieties "...". Skatīt "Valstu tabulu" 34.lpp.
2. Spiediet taustiņu ►/OK, lai pārietu uz valodas iestatīšanas režīmu un izvēlieties Jūsu valodu ar taustiņiem ▲▼.

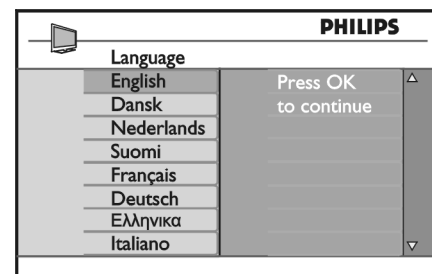

3. Spiediet taustiņu ►/OK, lai sāktu meklēšanu. Meklēšana sākas automātiski. Visas pieejamās TV programmas tiks saglabātas. Šī darbība aizņem dažas minūtes. Displejs rāda meklēšanas progresu un atrasto programmu skaitu.

Svarīgi: Lai izslēgtu vai pārtrauktu meklēšanu pirms tā ir pabeigta, spiediet taustiņu [MENU]. Ja Jūs pārtraucat meklēšanu automātiskās saglabāšanas laikā, ne visi kanāli tiks saglabāti. Lai saglabātu visus kanālus, Jums atkārtoti jāveic pilna automātiskā saglabāšana.

☑ Piezīme

ATS (Automātiskā Regulēšanas Sistēma) funkcija

Ja pārraidītājs vai kabeļa tīkls nosūta automātiskās sakārtošanas signālu, programmas tiks sakārtotas pareizi. Šajā gadījumā uzstādīšana ir pabeigta. Ja šis nav tas gadījums, Jums jālieto Sakārtošanas izvēlnē, lai pareizi sakārtotu programmas.

ACI (Automātiskā Kanālu Uzstādīšana) funkcija


Ja tiek uztverts kabeļa tīkls vai TV kanāls, kas pārraida ACI, parādās programmu saraksts. Ja ACI pārraides nav, kanāli tiek sakārtoti saskaņā ar Jūsu valodas un valsts izvēli. Jūs varat lietot Sakārtošanas izvēlni, lai tos pārkārtotu.

Daži pārraidītāji vai kabeļi tikai pārraida vienu pašu sakārtošanas parametrus (reģionu, valodu, utt.).


7 AUTOMĀTISKA SAGLABĀŠANA

Pirms Jūs automātiski saglabājat visus kanālus, izvēlieties Jūsu Valsti un Valodu.

1. Spiediet taustiņu [MENU].
2. Atkārtoti spiediet taustiņus ▲▼, lai izvēlētos **Install** (Uzstādīšana) un taustiņu ►/OK, lai atvērtu Uzstādīšanas izvēlni.

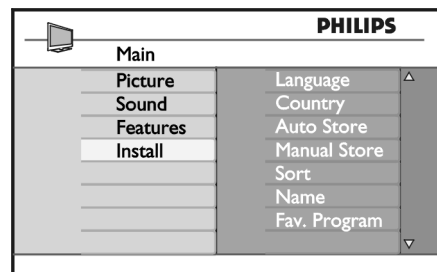

3. Spiediet taustiņu ►, lai atvērtu režīmu **Language** (Valoda).
4. Spiediet taustiņu ▲▼, lai izvēlētos valodu pēc Jūsu izvēles un taustiņu ►/OK, lai apstiprinātu izvēli.
- ✓ **Piezīme:** Valoda un Valsts var tikt izvēlēta tikai TV režīmā. Ja Jūs esat citā režīmā (EXT), spiediet taustiņu **AV**, lai parādītu avotu sarakstu. Spiediet taustiņus ▲▼, lai izvēlētos **TV** un spiediet taustiņu ►/OK, lai apstiprinātu izvēli.
5. Spiediet taustiņu ◀, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.
6. Ar taustiņu ▲▼, izvēlieties **Country** (Valsts), lai izvēlētos valsti. Ja Jūsu valsts nav sarakstā, izvēlieties "...". Skatīt "Valstu tabula" 34.lpp.

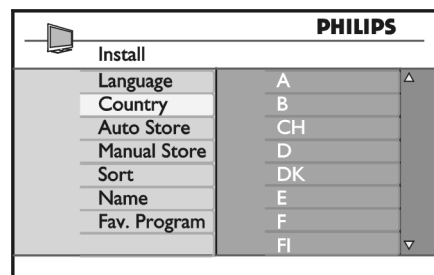

7. Spiediet taustiņu ►/OK, lai apstiprinātu izvēli. Jūs tagad varat turpināt ar automātisku kanālu saglabāšanu.
8. Spiediet taustiņu ◀, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.
9. Atkārtoti spiediet taustiņu ▲▼, lai izvēlētos **Auto Store** (Automātiskā Saglabāšana) un spiediet ►, lai sāktu automātisku kanālu meklēšanu. Visas pieejamās TV programmas tiks saglabātas. Šī darbība aizņem dažas minūtes.

SVARĪGI

Lai izslēgtu vai pārtrauktu meklēšanu pirms tā ir pabeigta, spiediet taustiņu [MENU]. Ja Jūs pārtraucat meklēšanu automātiskās saglabāšanas laikā, ne visi kanāli tiks saglabāti. Lai saglabātu visus kanālus, Jums atkārtoti jāveic pilna automātiskā saglabāšana.

✓ **Piezīme**

Ja Jūs dažādu iemeslu dēļ esat izvēlējušies nepareizu valodu un nesaprotat izvēlēto valodu, lai darbinātu ierīci, rīkojieties sekojoši, lai atgrieztos pie vēlamās valodas.

- Spiediet taustiņu ⏮, lai izslēgtu izvēlni, kas ir uz ekrāna.
- Vēlreiz spiediet taustiņu [MENU].
- Atkārtoti spiediet taustiņu ▼, lai izvēlētos **ceturto** punktu izvēlnē.
- Divreiz spiediet taustiņu ►.
- Spiediet taustiņus ▲▼, lai izvēlētos pareizo valodu.
- Spiediet taustiņu OK, lai apstiprinātu izvēli.
- Spiediet taustiņu [MENU], lai izslēgtu izvēlni uz ekrāna.

17 TV LIETOŠANA KĀ DATORA MONITORU


Jūsu TV var tikt lietots kā datora monitors. ✓ **Piezīme:** Savienojums ar datoru ir pieejams tikai izmantojot **HDMI** kontaktu. **VGA** kontakts nav atbalstīts.

17.1 Datora aprīkojuma pieslēgšana

Svarīgi

Lai TV strādātu kā datora monitors, jāizpilda sekojoši soļi.

1. Pieslēdziet Jūsu datora DVI izeju pie TV **HDMI 1** vai **HDMI 2** kontakta. Lietojiet HDMI uz DVI vadu, ja tiek pieslēgta DVI izeja.
2. Pieslēdziet audio vadu pie datora Audio kontaktligzdas un pie TV L/R Audio ligzdām (**EXT3**).
3. Spiediet taustiņu **AV**, lai parādītu Avotu Sarakstu, un spiediet taustiņu ▲▼, lai izvēlētos **HDMI 1** vai **HDMI 2**.

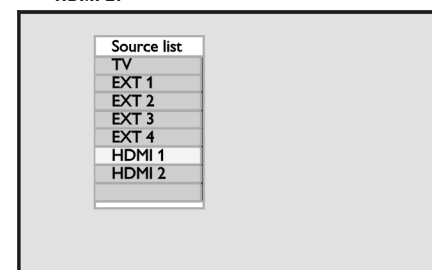

4. Spiediet taustiņu ►/OK, lai pārslēgtos uz izvēlēto avotu.

17.2 TV iestatījumu vadīšana, kamēr ir pieslēgts dators

1. Spiediet taustiņu [MENU], lai parādītu galveno izvēlni.
2. Spiediet taustiņus ▲▼, lai izvēlētos punktus **Picture** (Attēls), **Sound** (Skaņa) vai **Features** (Funkcijas), un taustiņu ►/OK, lai piekļūtu izvēlēta punkta izvēlnē.
3. Spiediet taustiņu ▲▼, lai izvēlētos iestatījumus, un taustiņu ◀, lai izvēlētos vai regulētu iestatījumu.
4. Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu ◀.
5. Lai izslēgtu izvēlni, spiediet taustiņu [MENU].


Attēla izvēlne

- Attēla izvēlnē satur funkcijas **Spilgtums**, **Kontrasts**, **Asums**, **Krāsu Temperatūra**, **Kontrasts+**, **Horizontāla nobīde** un **Vertikāla nobīde**.
- Visas funkcijas, izņemot Horizontāla nobīde un Vertikāla nobīde, strādā tāpat kā funkcijas TV Attēla izvēlnē (skatīt 20.lpp).
- **Horizontāla** nobīde ļauj Jums regulēt attēla horizontālo novietojumu.
- **Vertikāla** nobīde ļauj Jums regulēt attēla vertikālo novietojumu.

Funkciju izvēlne

- Funkciju izvēlnē satur funkcijas Režīma izvēle un Formāts.
- Ja Jūs pieslēdzat datoru, kas atbalsta izšķirtspējas **480p** vai **720p**, Funkciju izvēlnē būs pieejams punkts Režīma izvēle (**Mode Selection**). Tas ļaus Jums pārslēgties starp datora un **HD** režīmiem.
- Funkcija **Format** strādā tieši tāpat kā TV ekrāna formāti (skatīt 18.lpp).
- ✓ **Piezīme:** Izmantojot HDMI, lai pieslēgtu Jūsu TV pie datora, ir iespējams, ka pirmo reizi tie nestrādās pareizi. Parasti tas tiek atrisināts, mainot izšķirtspēju vai iestatījumus ierīcei, kas pieslēgta pie TV. Dažos gadījumos Jūs redzēsiet dialoga kastīti uz ekrāna, Jums jānospiež "OK", lai turpinātu TV skatīšanos. Skatiet pieslēgtās ierīces lietošanas pamācību, lai veiktu nepieciešamās izmaiņas.

16 TELETEKSTS

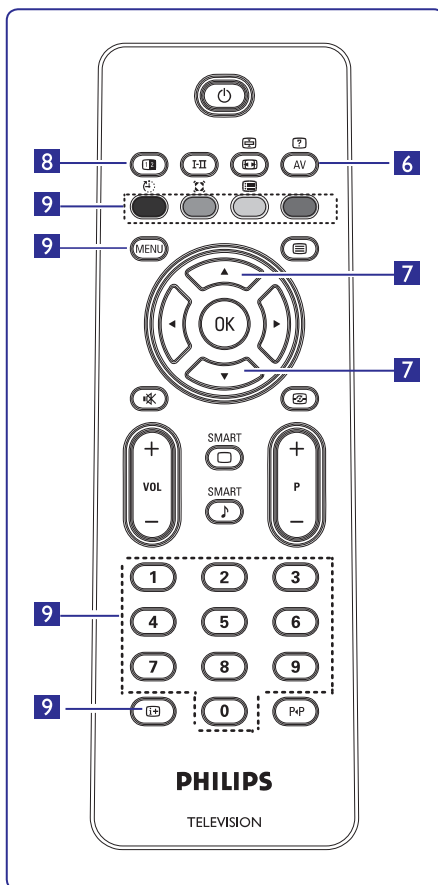

6. Paslēptā informācija

Lai parādītu vai paslēptu slēpto informāciju (spēļu risinājums).

7. Palielina lapu

Šis ļauj Jums parādīt lapas augšējo vai apakšējo daļu un tad atgriezties pie normāla izmēra.

8. Attēls/Teleteksts

- Spiediet taustiņu .
- Spiediet taustiņu , lai parādītu Teletekstu labajā pusē un attēlu kreisajā pusē ekrānam.
- Spiediet taustiņu , lai atgrieztos pilna teleteksta režīmā.
- Spiediet taustiņu , lai atgrieztos pilna attēla režīmā.

9. Iecienītākās lapas

✓ **Piezīme:** pieejams tikai RF Analogajā režīmā.

Standarta krāsaino lauciņu vietā, kas tiek parādīti ekrāna apakšā, Jūs varat saglabāt 4 iecienītākās teleteksta lapas pirmajiem 40 kanāliem. Šīm lapām tad var piekļūt ar krāsainajiem taustiņiem (sarkans, zaļš, dzeltens, zils). Kad uzstādītas, šīs iecienītākās lapas kļūs par standarta lapām katru reizi, kad teleteksts tiks ieslēgts.

Lai saglabātu iecienītākās lapas, rīkojieties sekojoši:

- Spiediet taustiņu **[MENU]**, lai mainītu iecienītāko lapu režīmu.
- Spiediet taustiņus **0/9**, lai ievadītu teleteksta lapu, kuru vēlaties saglabāt.
- Nospiediet un turiet krāsaino taustiņu pēc Jūsu izvēles 5 sekundes. Lapu ir saglabāta.
- Atkārtojiet soļus 2 un 3 citiem krāsainajiem taustiņiem.
- Lai izslēgtu iecienītāko lapu režīmu, spiediet taustiņu **[MENU]**. Lai izslēgtu teleteksta režīmu, spiediet taustiņu .


✓ **Piezīme**

Lai dzēstu iecienītās lapas, nospiediet un turiet taustiņu  5 sekundes.


8 MANUĀLA SAGLABĀŠANA

Šī izvēlne tiek lietota, lai saglabātu programmas pa vienai.


1. Spiediet taustiņu **[MENU]**.
2. Atkārtoti spiediet taustiņus , lai izvēlētos Install (Uzstādīšana) un taustiņu , lai atvērtu Uzstādīšanas izvēlni.

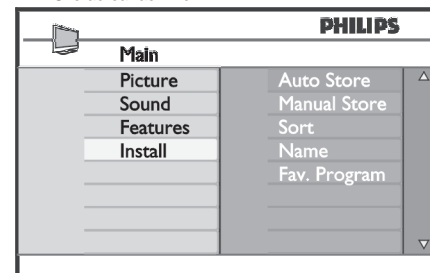

3. Spiediet taustiņu , lai izvēlētos Manual Store (Manuāla Saglabāšana) un taustiņu , lai atvērtu Manuālās Saglabāšanas izvēlni.

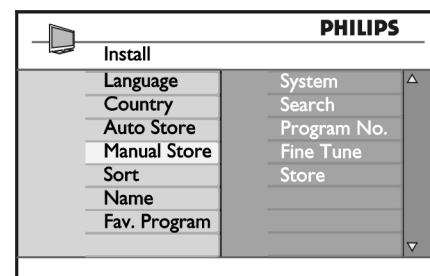

4. Spiediet taustiņus , lai izvēlētos punktus Manuālās saglabāšanas izvēlnē, lai regulētu vai aktivizētu.

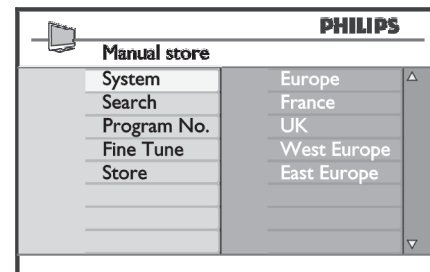


5. **System (Sistēma):** Spiediet taustiņus , lai izvēlētos
Europe (Eiropa) (automātiska izvēle),
France (Francija) (LL' standarts),
UK (Apvienotā Karaliste) (I standarts),
West Europe (RietumEiropa) (BG standarts) vai
East Europe (AustrumEiropa) (DK standarts)

6. **Search (Meklēšana):**
 Spiediet taustiņu . Sākas meklēšana. Kad programma ir atrasta, meklēšana apstājas un tiek parādīts programmas nosaukums (ja pieejams). Turpiniet ar nākamo soli. Ja Jūs zināt vajadzīgās programmas frekvenci, to var ievadīt uzreiz, izmantojot taustiņus 0 līdz 9.
7. **Program No.** (Programmas Nr.):
 Ievadiet vajadzīgo numuru ar taustiņiem 0 līdz 9 vai .
8. **Fine Tune** (Precīza uzregulēšana):
 Ja uztveršana nav apmierinoša, regulējiet ar taustiņiem .
9. **Store** (Saglabāt):
 Lai saglabātu izmaiņas, spiediet taustiņu /OK. Programma tagad ir saglabāta.
10. Atkārtojiet soļus 6 līdz 9 katrai saglabājamajai programmai.
11. Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu .
12. Lai izslēgtu izvēlni, spiediet taustiņu **[MENU]**.


9 PROGRAMMU SAKĀRTOŠANA

Sakārtošanas funkcija ļauj Jums mainīt noteiktas stacijas programmas numuru.


1. Spiediet taustiņu [MENU].
2. Atkārtoti spiediet taustiņu ▲/▼, lai izvēlētos **Install** (Uzstādīšana) un spiediet taustiņu ►/OK, lai atvērtu **Uzstādīšanas** izvēlni.

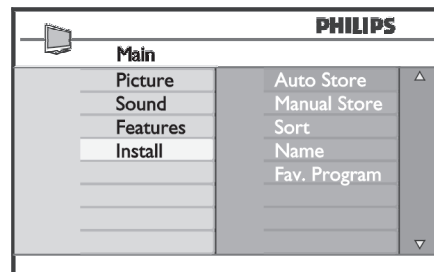


3. Spiediet taustiņu ▼, lai izvēlētos **Sort** (Sakārtot) un spiediet taustiņu ►/OK, lai atvērtu sakārtošanas izvēlni.

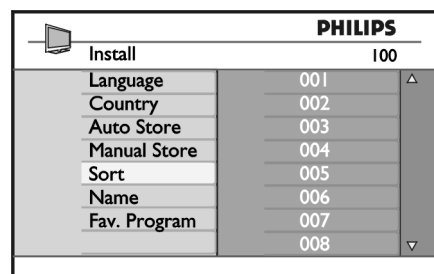

4. Izvēlieties programmas numuru, kuru vēlaties pārvietot, izmantojot taustiņus ▲/▼ un taustiņu ►, lai atvērtu kārtošanas režīmu (Bultiņas kursorš tagad ir vērsts pa kreisi).

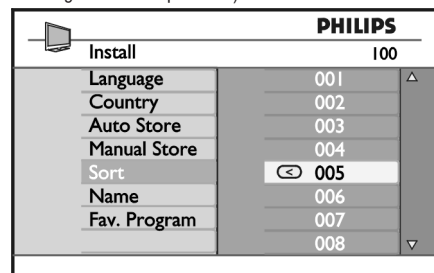


5. Spiediet taustiņus ▲/▼, lai izvēlētos jauno programmas numuru un apstipriniet ar taustiņu ◀. (Bulta ir vērsta pa labi un pārkārtošana ir pabeigta).

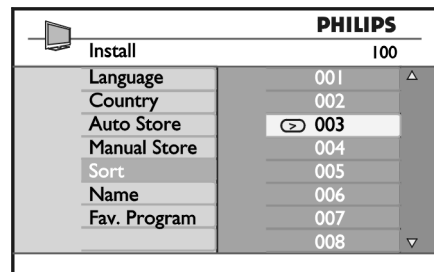

6. Atkārtotiet soļus 4 un 5 katram programmas numuram, kuru vēlaties pārvietot.
7. Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu ◀.
8. Lai izslēgtu izvēlni, spiediet taustiņu [MENU].

16 TELETEKSTS

Teleteksts ir noteiktu kanālu veikta informācijas sistēmas pārraide, ko var lasīt kā avīzi. Tā piedāvā arī subtitrus skatītājiem ar dzirdes problēmām vai tiem, kam nav saprotama pārraides valoda (kabeļu tīkli, satelītu kanāli, utt.).

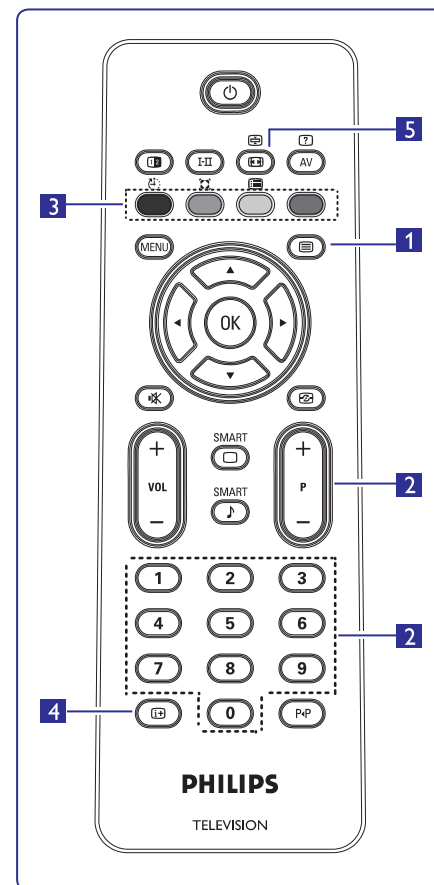

1. Teleteksta ieslēgšana/izslēgšana

Šis tiek izmantots, lai ieslēgtu teletekstu un pēc tam izslēgtu.

Parādās apkopojums ar pieejamo punktu sarakstu. Katram punktam ir attiecīgi 3 ciparu lapas numurs.

Ja izvēlētais kanāls nepārraida teletekstu, tiks parādīta indikācija 100 un ekrāns būs tukšs (šajā gadījumā, izslēdziet teletekstu un izvēlieties citu kanālu).

2. Lapas izvēle

Ievadiet vajadzīgās lapas numuru, spiežot taustiņus 0 līdz 9 vai P+/. Piemērs: lapa 120, ievadiet **1 2 0**.

Numurs tiek parādīts augšējā kreisajā stūrī. Skatītājs griežas un tad tiek parādīta lapa. Atkārtotiet šo darbību, lai apskatītu citu lapu.

Ja skatītājs turpina meklēšanu, tas nozīmē, ka lapa netiek pārraidīta. Izvēlieties citu numuru.

3. Tieša piekļuve punktiem

Ekrāna apakšā tiek parādīti krāsainie lauciņi. 4 krāsu taustiņiem tiek lietoti, lai piekļūtu punktiem vai attiecīgajām lapām.

Krāsainie lauciņi mirkšķinās, ja punkts vai lapa vēl nav pieejami.

4. Satura

Šis atgriež Jūs satura lapā (parasti lapa 100).

5. Beigt apakšlapu iegūšanu


Noteiktas lapas satur apakšlapas, kas automātiski tiek veiksmīgi parādītas. Šis taustiņš tiek izmantots, lai beigtu vai atjaunotu apakšlapu iegūšanu. Augšējā kreisajā pusē parādās indikācija. Spiediet taustiņus ◀/▶, lai izvēlētos iepriekšējo vai nākamo apakšlapu.

15 EKRĀNA FORMĀTI

Saņemtie attēli var būt pārraidīti formātā 16:9 (platekrāna) vai 4:3 (standarta ekrāna). 4:3 attēliem var būt melna josla ekrāna kreisajā vai labajā pusē (vēstulu kastītes formāts). Šī funkcija ļauj jums optimizēt attēla parādīšanu ekrānā.

Lai izvēlētos starp dažādiem režīmiem, atkārtoti spiediet taustiņu **[Z]**, lai izvēlētos vajadzīgo formātu.


4:3

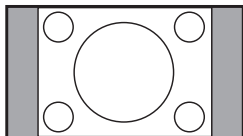

4:3 ⇅

Attēls tiek parādīts formātā 4:3 un attēla sānos tiek parādītas melnas joslas.


Movie expand 14:9 (Filmas paplašinājums)

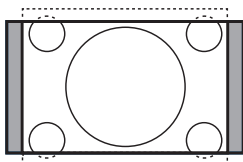

Movie Expand
14:9 ⇅

Attēls tiek palielināts līdz formātam 14:9, abās attēla malās paliek melnas joslas.


Movie expand 16:9 (Filmas paplašinājums)

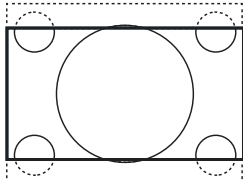

Movie Expand
16:9 ⇅

Attēls tiek palielināts līdz formātam 16:9. Šis režīms ir ieteicams, skatoties attēlus, kuru augšā un apakšā ir melnas joslas (vēstulu kastītes formāts). Šajā režīmā liela daļa attēla augšā un apakšā tiek nogriezta.


Subtitle Zoom (Subtitru Palielinājums)

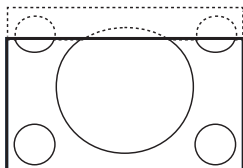

Subtitle Zoom ⇅

Šis režīms tiek izmantots, lai parādītu 4:3 attēlus, izmantojot pilnu ekrāna virsmu, atstājot subtitrus redzamus. Tiek nogriezta attēla augšējā daļa.


Super Wide (Super plats)

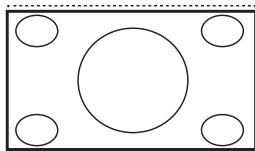

Super Wide ⇅

Šis režīms tiek izmantots, lai parādītu 4:3 attēlus, izmantojot pilnu ekrāna virsmu, palielinot attēlu sānos.

Widescreen (Platekrāns)

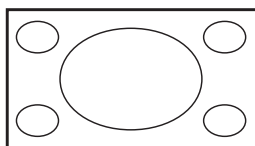

Widescreen

Attēls tiek parādīts pareizās proporcijās attēliem, kas pārraidīti formātā 16:9.


✓ Piezīme

Ja Jūs šajā režīmā skatāties 4:3 attēlu, tas tiks palielināts horizontāli.


10 KANĀLA NOSAUKŠANA

Ja nepieciešams, Jūs varat piešķirt nosaukumu TV kanālam.


1. Spiediet taustiņu **[MENU]**.
2. Atkārtoti spiediet taustiņu **▲/▼**, lai izvēlētos **Install** (Uzstādīšana) un taustiņu **►/OK**, lai atvērtu Uzstādīšanas izvēlni.

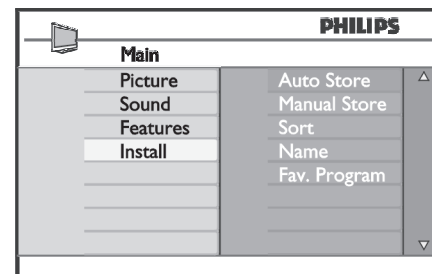

3. Atkārtoti spiediet taustiņu **▼**, lai izvēlētos **Name** (Nosaukums) un taustiņu **►/OK**, lai atvērtu nosaukuma režīmu.

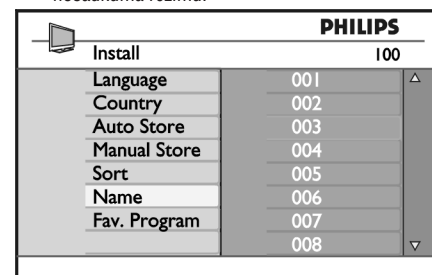

4. Spiediet taustiņus **▲/▼**, lai izvēlētos programmu, kurai vēlaties piešķirt nosaukumu.
5. Spiediet taustiņu **►**, lai pārvietotos uz pirmo nosaukuma lauciņu.
6. Spiediet taustiņus **▲/▼**, lai izvēlētos simbolus (ne vairāk kā 5 simboli) un spiediet taustiņus **◀▶**, lai pārvietotos pa nosaukuma lauciņu.

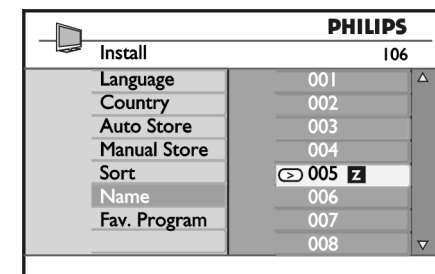


7. Spiediet taustiņu **►/OK** līdz nosaukums parādās TV ekrāna kreisajā augšējā stūrī. Nosaukums tagad ir saglabāts.
8. Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu **◀**.
9. Lai izslēgtu izvēlni, spiediet taustiņu **[MENU]**.

11 JŪSU IECIENĪTĀKO PROGRAMMU IZVĒLE



Šī funkcija ļauj Jums pārlekt programmām, kuras Jūs neskatāties, un paturēt tikai Jūsu iecienītākās programmas.

☑ **Piezīme:** Kad programma tiek izlaista, Jūs tai nevarat piekļūt ar taustiņu P +/-, Jūs varat piekļūt izlaistajai programmai tikai ar Cīparu taustiņiem 0-9.

1. Spiediet taustiņu [MENU].
2. Atkārtoti spiediet taustiņu ▲/▼, lai izvēlētos **Install** (Uzstādīšana) un taustiņu ►/OK, lai atvērtu **Uzstādīšanas** izvēlni.

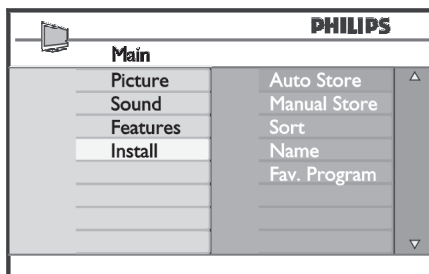

3. Spiediet taustiņu ▼, lai izvēlētos punktu **Fav. Program** (Iecienītākā programma) un taustiņu ►/OK, lai atvērtu **Iecienītāko Programmu** sarakstu.
4. Atkārtoti spiediet taustiņu ▲/▼, lai izvēlētos programmu, kuru vēlaties izlaist.
5. Spiediet taustiņu ►/OK, lai izlaistu programmu. Simbols ✓ izvēlnes labajā pusē pazudīs, tādējādi norādot, ka programma tiek izlaista.

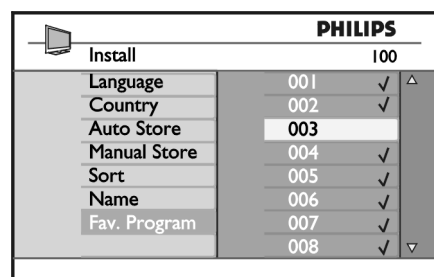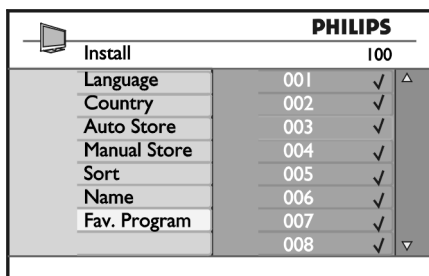


6. Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu ◀.
 7. Lai izslēgtu izvēlni, spiediet taustiņu [MENU].
- ✖ **Padoms**
- Lai atkal pievienotu izlaistās programmas Jūsu iecienītāko programmu sarakstam, atkārtojiet soļus 1 līdz 3.
 - Atkārtoti spiediet taustiņu ▲/▼, lai izvēlētos izlaisto programmu, kuru vēlaties atkal pievienot Jūsu iecienītāko programmu sarakstam.
 - Spiediet taustiņu ►/OK, lai atkal neizlaistu programmu. Parādīsies indikācija ✓, norādot, ka programma tagad ir atjaunota.

14 GUDRAIS ATTĒLS UN SKAŅA

Funkcija **Smart Picture** (Gudrais attēls) piedāvā Jums izvēli no 5 attēla iestatījumiem: **Rich** (Bagāts), **Natural** (Dabiski), **Soft** (Maigs), **Multimedia** (Multimēdiju) un **Personal** (Personīgi).

Atkārtoti spiediet taustiņu , lai mainītu iestatījumus uz Jūsu izvēlēto režīmu.

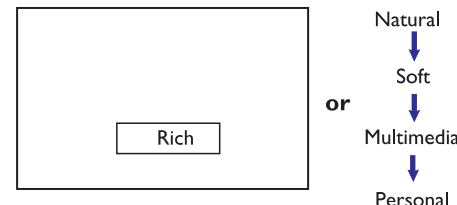

☑ **Piezīme:** Iestatījums **Personal** ir iestatījums, ko Jūs izveidojat, lietojot Attēla izvēlni Galvenajā izvēlnē. Tas ir vienīgais iestatījums no Gudrā attēla iestatījumiem, ko var mainīt. Visi citi iestatījumi ir iepriekš iestatīti rūpnīcā.

Funkcija **Smart Sound** (Gudrā skaņa) piedāvā Jums izvēli no 4 skaņas iestatījumiem: **Movies**, **Music**, **Voice** un **Personal**.

Atkārtoti spiediet taustiņu , lai mainītu iestatījumus uz Jūsu izvēlēto režīmu.



☑ **Piezīme:** Iestatījums **Personal** ir iestatījums, ko Jūs izveidojat, lietojot Skaņas izvēlni Galvenajā izvēlnē. Tas ir vienīgais iestatījums no Gudrās skaņas iestatījumiem, ko var mainīt. Visi citi iestatījumi ir iepriekš iestatīti rūpnīcā.

Attēla iestatījumu definīcijas

Rich (Bagāts): Spilgti un asi attēla iestatījumi, piemēroti gaišām telpām un lietošanai demonstrācijās, lai parādītu TV kvalitāti ar labiem avotiem.

Natural (Dabiski): Režims paredzēts apstākļiem, kādi ir dzīvojamās istabās, pie vidējiem signāliem.

Soft (Maigs): Paredzēts sliktas kvalitātes signāliem. Piemērots skatīšanai dzīvojamā istabā.

Multimedia (Multimēdiju): Vislabākais grafiskām programmām.

Personal (Personīgi): Attēla iestatījumi tiek iestatīti pašrocīgi.

Skaņas iestatījumu definīcijas

Movies (Filmas): Pastiprināta darbības izjaušana.

Music (Mūzika): Pastiprina zemo toni.



Voice (Balss): Pastiprina augsto toni.

Personal (Personīgi): Skaņas iestatījumi tiek iestatīti pašrocīgi.

13 ATTĒLA UN SKAŅAS IESTATĪJUMI

Jūs varat regulēt attēla un skaņas iestatījumus izvēlnēs **Picture** (Attēls) un **Sound** (Skaņa).

1. Spiediet taustiņu **[MENU]**.
2. Spiediet taustiņus **▲▼**, lai izvēlētos **Picture** (Attēls) vai **Sound** (Skaņa).
3. Spiediet taustiņus **►/OK**, lai atvērtu **Attēla** vai **Skaņas** izvēlni.

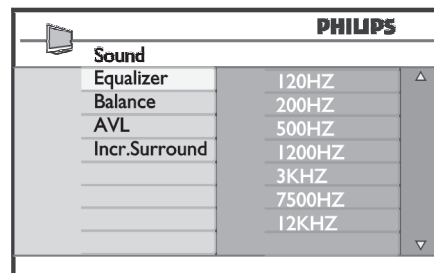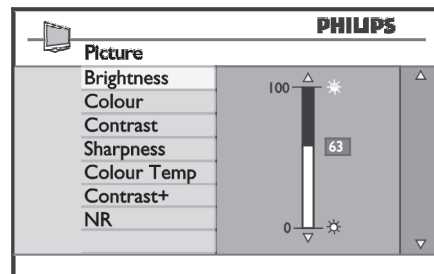

4. Spiediet taustiņus **▲▼**, lai izvēlētos **Attēla** vai **Skaņas** iestatījumu.
5. Spiediet taustiņu **►/OK**, lai piekļūtu **Attēla** vai **Skaņas** iestatījumam.
6. Spiediet taustiņus **▲▼**, lai regulētu **Attēla** vai **Skaņas** iestatījumu.
7. Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu **◀**.
8. Lai izslēgtu izvēlni, spiediet taustiņu **[MENU]**.

Attēla iestatījumu apraksts

Brightness (Spilgtums): maina attēla spilgtumu.

Colour (Krāsa): maina krāsu intensitāti.

Contrast (Kontrasts): maina starpību starp gaišajiem un tumšajiem toņiem.

Sharpness (Asums): palielina vai samazina asuma līmeni, lai uzlabotu detaļas attēlā.

Colour Temp. (Krāsas temp.): maina krāsu atainojumu: Cold (zilāks), Normal (balansēts) vai Warm (sarkanāks).

Contrast+: Palielina TV kontrasta diapazonu. Izvēlieties **On** (ieslēgt), lai aktivizētu funkciju.

NR: uzlabo 'trokšņainu' attēlu (nелиeli punktiņi attēlā), kas rodas dēļ vāja signāla. Izvēlieties **On** (ieslēgt), lai aktivizētu funkciju.

Skaņas iestatījumu apraksts

Equalizer (Ekvalaizers): lai regulētu skaņas toni (no bāsiem: 120 Hz līdz augšām: 10 KHz).

Balance (Līdzsvars): līdzvaro skaņu kreisajā un labajā skaļruņos.

AVL (Automātiska Skaļuma Regulēšana): tiek lietota, lai ierobežotu pēkšņas skaļuma palielināšanās, īpaši pie programmu maiņas vai reklāmu sākšanās.


Incr.Surround: izvēlieties no Incredible Surround (Nepārspējama telpiskā skaņa) un Stereo, ja pārraide ir stereo, un no Mono un Spatial (telpisks), ja pārraide ir mono.

12 FUNKCIJAS


12.1 Taimeris

Taimera funkcija ļauj Jums iestatīt TV pārslēgties uz citu kanālu noteiktā laikā, kamēr Jūs skatāties citu kanālu. Jūs varat to lietot arī kā modinātāju, lai ieslēgtu TV noteiktā laikā no gaidīšanas režīma. Lai taimeris strādātu, ierīce nedrīkst būt izslēgta. Ja ierīce tiek izslēgta, taimeris tiek izslēgts.

1. Spiediet taustiņu **[MENU]**.
2. Atkārtoti spiediet taustiņus **▲▼**, lai izvēlētos punktu **Features** (Funkcijas) un taustiņu **►/OK**, lai atvērtu Funkciju izvēlni.

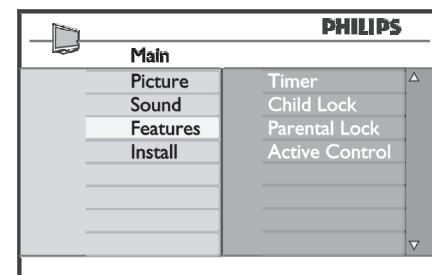

3. Spiediet taustiņu **►/OK**, lai piekļūtu Taimera izvēlnei.
4. Spiediet taustiņus **▲▼**, lai izvēlētos punktu **Timer** (Taimeris).

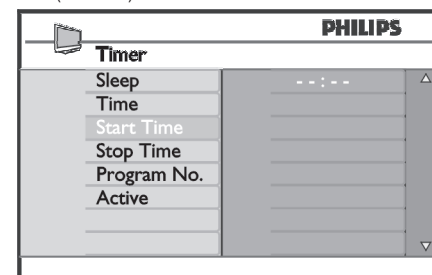

5. Lai veiktu regulējumus taimera iestatījumiem, lietojiet taustiņus **◀▶,▲,▼** vai **Ciparu 0-9** taustiņus.

Sleep (Gulētiešana): lai izvēlētos laika periodu, pēc kāda ierīce pārslēgsies gaidīšanas režīmā. Izvēlieties iespēju **Off** (Izslēgt), lai izslēgtu funkciju.

⌚ Piezīme

Pēdējās minūtes laikā pirms televizora pārslēgšanās gaidīšanas režīmā, uz ekrāna tiks parādīts atpakaļskaitīšanas taimeris. Spiediet jebkuru taustiņu uz tālvadības pults, lai atceltu Gulētiešanas izslēgšanos.

Time (Laiks): ievadiet pašreizējo laiku.

Start Time (Sākuma Laiks): ievadiet sākuma laiku.

Stop Time (Beigu Laiks): ievadiet izslēgšanās laiku.

Program No.: ievadiet kanāla numuru modinātājam.


Activate (Aktivizēt): iestatījumi sevī iekļauj:

- **Once** (Vienreiz), lai ieslēgtos vienreiz,
 - **Daily** (Katru dienu), lai ieslēgtos katru dienu,
 - **Off** (Izslēgts), lai izslēgtu šo funkciju.
6. Spiediet taustiņu **⏻** uz tālvadības pults, lai pārslēgtu TV gaidīšanas režīmā. TV automātiski ieslēgsies ieprogrammētajā laikā. Ja Jūs atstāsiet TV ieslēgtu, **Sākuma laikā** tas tikai nomainīs kanālu un **Beigu laikā** pārslēgsies gaidīšanas režīmā, kas ir pieejams izvēlētajam satura tipam.

12.2 Vecāku Atslēga


Funkcija Vecāku Atslēga ļauj Jums slēgt kanālus, lai neļautu Jūsu bērniem skatīties noteiktas programmas.

1. Spiediet taustiņu **[MENU]**.
2. Atkārtoti spiediet taustiņus **▲▼**, lai izvēlētos **Features** (Funkcijas) un spiediet taustiņu **►/OK**, lai piekļūtu Funkciju izvēlnei.

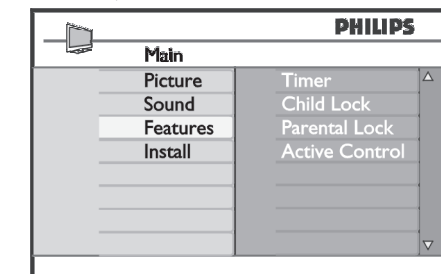


12 FUNKCIJAS

- Atkārtoti spiediet taustiņus ▲▼, lai izvēlētos punktu **Parental Lock** (Vecāku atslēga) un spiediet taustiņu ►/OK, lai piekļūtu **Vecāku Atslēgas** režīmam.

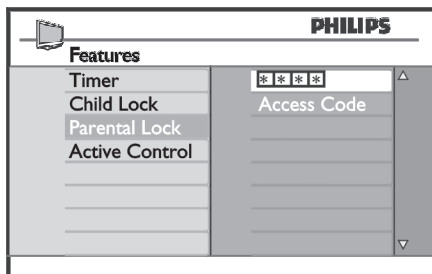

- Ievadiet piekļuves kodu **0711**, izmantojot **Ciparu** taustiņus **0-9**. Parādīsies ziņojums **Incorrect** (Nepareizi). Vēlreiz ievadiet pieejas kodu **0711**.
- TV Jums pieprasis mainīt kodu. Ievadiet Jūsu jauno 4-ciparu kodu, izmantojot **Ciparu** taustiņus **0-9** un apstipriniet jauno kodu. Kad jaunais kods ir apstiprināts, parādīsies **Vecāku Atslēgas** izvēlne. **Vecāku Atslēgas** izvēlnē, spiediet taustiņus ▲▼, ◀▶, **Ciparus 0-9** un [MENU], lai piekļūtu un aktivizētu Vecāku Atslēgas funkcijas.

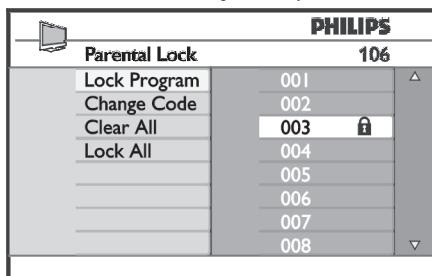

Iestatījumu apraksts

Slēgt programmu

Slēdz atsevišķu programmu. Spiediet taustiņu ►, lai piekļūtu režīmam **Slēgt Programmu** un taustiņus ▲▼, lai izvēlētos programmu, ko slēgt vai atslēgt. Spiediet taustiņus ◀▶, lai slēgtu vai atslēgtu izvēlēto programmu. Pie slēgtā kanāla numura parādās atslēgas simbols . Lai izslēgtu režīmu **Slēgt Programmu** un atgrieztos **Vecāku Atslēgas** izvēlnē, spiediet taustiņu [MENU].

Change Code (Koda Maiņa)

Ievadiet Jūsu jauno četr ciparu kodu, izmantojot **Ciparu** taustiņus **0-9** un apstipriniet, ievadot jauno četr ciparu kodu.

Clear All (Dzēst Visu)

Spiediet taustiņu ►, lai atslēgtu visus slēgtos kanālus.

Lock All (Slēgt visus)

Spiediet taustiņu ►, lai slēgtu visus kanālus.

✓ Piezīme


Ja Jūs ieslēdzat TV un izvēlaties programmu, kas ir aizslēgta, Jums jāievada Pieejas Kods, lai piekļūtu slēgtajam kanālam. Lai atslēgtu kanālu, ejiet uz punktu **Lock Program** (Slēgt Programmu) izvēlnē **Parent Lock** (Vecāku Atslēga) un spiediet taustiņus ◀▶ (atslēgas simbols pazūd).

12 FUNKCIJAS

12.3 Bērnu Atslēga

Ja jūs **ieslēdzat Bērnu Atslēgu**, TV sānu vadības tiks atslēgtas. Jums jāpaslēpj tālvadības pults no Jūsu bērniem, lai viņi nevarētu skatīties TV.

- Spiediet taustiņu [MENU].
- Atkārtoti spiediet taustiņus ▲▼, līdz tiek izvēlēts punkts **Features** (Funkcijas) un spiediet taustiņu ►/OK, lai piekļūtu Funkciju izvēlnei.
- Spiediet taustiņu ▼, lai izvēlētos punktu **Child Lock** (Bērnu Atslēga) un spiediet taustiņu ►/OK, lai piekļūtu Bērnu Atslēgas režīmam.

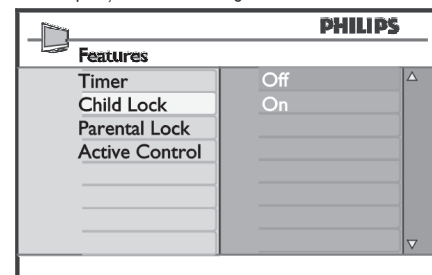


- Spiediet taustiņus ▲▼, lai izvēlētos **On** (ieslēgt) vai **Off** (izslēgt).
- Spiediet taustiņu ►/OK, lai apstiprinātu izvēli.
- Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu ◀.
- Lai izslēgtu izvēlni, spiediet taustiņu [MENU].

12.4 Aktīva Vadība

Automātiski regulē attēla iestatījumus, lai iegūtu optimālu attēla kvalitāti nepārtraukti pie jebkādiem signāla nosacījumiem.

- Spiediet taustiņu [MENU].
- Atkārtoti spiediet taustiņus ▲▼, līdz tiek izvēlēts punkts **Features** (Funkcijas) un spiediet taustiņu ►/OK, lai piekļūtu Funkciju izvēlnei.
- Spiediet taustiņu ▲▼, lai izvēlētos punktu **Active Control** (Aktīva Vadība) un spiediet taustiņu ►/OK, lai piekļūtu **Aktīvās vadības** režīmam.

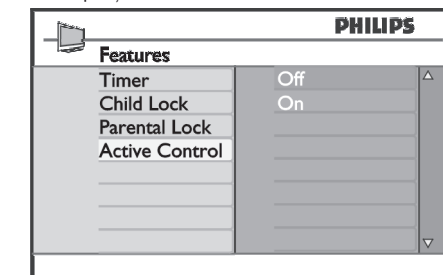

- Spiediet taustiņus ▲▼, lai izvēlētos **On** (ieslēgt) vai **Off** (izslēgt).
- Spiediet taustiņu ►/OK, lai apstiprinātu izvēli.
- Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu ◀.
- Lai izslēgtu izvēlni, spiediet taustiņu [MENU].