

Enregistrez votre produit et obtenez de l'aide sur

www.philips.com/welcome

4200 series

FR Manuel d'utilisation

PHILIPS



Ce produit électrique et électronique contient des substances dangereuses. Vous pourrez l'utiliser en sécurité pendant la période d'utilisation sans risque pour l'environnement. Veuillez le remettre au système de recyclage une fois la période d'utilisation sans risque pour l'environnement dépassée.

Description suggestive des Règlementations administratives de recyclage pour les déchets électriques et électroniques

Afin de mieux prendre soin et protéger notre planète, veuillez respecter les lois nationales et applicables concernant la gestion du recyclage de déchets électriques et électroniques lorsque vous n'avez plus besoin d'utiliser le produit ou lorsque celui-ci a atteint la fin de sa vie.

Table des matières

1	Avertissement	2
----------	----------------------	----------

2	Notes importantes	3
	Sécurité	3

3	Votre téléviseur	5
	Panneau de commande	5
	Télécommande	5
	Utilisation de la télécommande	6

4	Utilisation de votre téléviseur	7
	Marche/Arrêt TV	7
	Changement de chaînes	7
	Regarder les appareils branchés	8
	Régler le volume du téléviseur	8

5	Informations sur le produit	9
	Résolutions d'affichage	9
	Multimédia	9
	Puissance de sortie audio	9
	Résolution inhérente	9
	Tuner / Réception / Transmission	9
	Télécommande	9
	Alimentation	9
	Supports de téléviseur pris en charge	10

6	Résolution de problèmes	11
	Problèmes généraux	11
	Problèmes de chaînes	11
	Problèmes d'image	11
	Problèmes de son	12
	Problèmes de connexion HDMI	12
	Problèmes de connexion d'ordinateur	12
	Contactez-nous	12

7	Garantie	13
----------	-----------------	-----------

1 Avertissement

2018©TPVision Europe B.V.Tous droits réservés. Les spécificités sont susceptibles de modification sans préavis. Les marques commerciales appartiennent à Koninklijke Philips N.V ou à leurs détenteurs respectifs. TP Vision Europe B.V. se réserve le droit de modifier des produits à tout moment, sans être obligé d'adapter en conséquence des fournitures précédentes. Le matériel dans ce manuel est jugé adéquat à l'utilisation prévue du système. Si le produit, ou ses modules ou procédures individuels, sont utilisés à des fins autres que celles spécifiées par la présente, une confirmation de leur validité et pertinence doit être obtenue. TP Vision Europe B.V. garantit que le matériel lui-même ne contrevient pas aux brevets des États-Unis. Aucune autre garantie n'est exprimée ou sous-entendue.

TP Vision Europe B.V. ne peut être jugé responsable, ni pour toute erreur du contenu de ce document, ni pour tout problème lié au contenu de ce document. Les erreurs signalées à Philips seront réglées et publiées sur le site Internet d'assistance de Philips dès que possible.

Conditions de garantie

- Risque de blessure, dommages au téléviseur ou annulation de la garantie ! N'essayez pas de réparer vous-même le téléviseur.
- Utilisez le téléviseur et ses accessoires uniquement de la façon prévue par le fabricant.
- Le signe d'avertissement imprimé à l'arrière du téléviseur indique le risque de choc électrique. N'enlevez jamais le couvercle du téléviseur. Contactez toujours le Service client Philips pour des services ou des réparations.
- Toute opération expressément interdite dans ce manuel, ou tout ajustement et toute procédure d'assemblage non recommandés ou non autorisés dans ce manuel annuleront la garantie.

Caractéristiques des pixels

Ce produit LCD/LED contient un grand nombre de pixels chromatiques. Bien qu'il ait une efficacité de pixels à 99,999 % ou plus, des points noirs ou des points de lumière brillants (rouge, vert ou bleu) peuvent apparaître constamment à l'écran. Il s'agit d'une propriété structurelle de l'écran (dans les normes industrielles communes) et non d'un dysfonctionnement.

Fusible principal (/56)

Ce téléviseur est équipée d'une fiche moulée approuvée. Si le remplacement du fusible principal s'avère nécessaire, il doit être remplacé par un fusible de la même valeur, comme indiqué sur la fiche (exemple 10A).

- 1 Retirez le couvercle du fusible et le fusible.
- 2 Le fusible de remplacement doit être conforme à la norme BS 1362 et avoir la marque d'homologation ASTA. Si le fusible est perdu, contactez votre vendeur afin de vérifier le type correct.
- 3 Remettez le couvercle du fusible.

Droits d'auteur



®Kensington et Micro Saver sont des marques déposées d'ACCO World Corporation aux États-Unis. Ces marques sont également déposées ou font actuellement l'objet de demandes de dépôt en attente dans d'autres pays.



HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays. Toutes les autres marques, déposées ou non, citées dans le présent manuel, appartiennent à leurs détenteurs respectifs.



Ce produit est fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories.

MHL

MHL, Mobile High-Definition Link et le logo MHL sont des marques commerciales ou déposées de MHL, LLC.

2 Notes importantes

Lisez et comprenez toutes les instructions avant d'utiliser votre téléviseur. Si le dommage est causé par manque de suivi des instructions, la garantie ne s'applique pas.

Sécurité

Risque d'électrocution ou d'incendie !

- N'exposez jamais le téléviseur à la pluie ou à l'eau. Ne placez jamais de contenants de liquide, comme des vases, près du téléviseur. En cas de renversement de liquide sur ou dans le téléviseur, débranchez immédiatement l'appareil. Contactez le Service consommateurs Philips afin de faire vérifier le téléviseur avant son utilisation.
- Ne placez jamais le téléviseur; la télécommande ou les piles près de flammes nues ou d'autres sources de chaleur; y compris à la lumière du soleil directe. Afin d'éviter la propagation du feu, gardez toujours les bougies ou autres flammes à distance du téléviseur; de la télécommande et des piles.



- N'insérez jamais d'objet dans les orifices de ventilation ou dans un autre orifice du téléviseur.
- Lorsque le téléviseur est tourné, assurez-vous qu'aucune tension n'est exercée sur le cordon d'alimentation. Une tension sur le cordon d'alimentation peut desserrer les branchements et provoquer un arc électrique.
- Pour déconnecter le téléviseur du secteur; la fiche du téléviseur doit être débranchée. Lorsque vous débranchez l'alimentation électrique, tirez toujours sur la fiche, jamais sur le cordon. Assurez-vous de toujours avoir un accès total à la fiche, au cordon d'alimentation et à la prise secteur.
- La fiche d'alimentation est utilisée pour débrancher l'appareil et doit être facilement accessible.

Risque de court-circuit ou de feu !

- N'exposez jamais la télécommande ou les piles à la pluie, à l'eau ou à une chaleur excessive.

- Évitez qu'une force soit exercée sur les fiches. Des fiches mal fixées peuvent provoquer des arcs électriques ou un incendie.

Risque de blessures ou d'endommagement du téléviseur !

- Deux personnes sont nécessaires pour soulever et porter un téléviseur pesant plus de 25 kg.
- Lorsque vous montez le téléviseur sur un support, utilisez uniquement le support fourni. Sécurisez solidement le support au téléviseur. Placez le téléviseur sur une surface plane et stable, capable de supporter le poids du téléviseur et celui du support.
- Lorsque vous fixez le téléviseur au mur; utilisez seulement une fixation murale qui peut supporter le poids du téléviseur. Sécurisez la fixation murale sur un mur qui peut supporter le poids du téléviseur et celui de la fixation. TP Vision Europe B.V. décline toute responsabilité en cas de montage mural inadéquat qui entraîne un accident, des blessures ou des dommages.
- Si vous devez ranger le téléviseur; démontez son support. Ne posez jamais le téléviseur sur son dos, avec le support installé.
- Avant de brancher le téléviseur à la prise secteur; assurez-vous que la tension d'alimentation corresponde à la valeur imprimée au dos de l'appareil. Ne branchez jamais le téléviseur à la prise secteur si la tension d'alimentation est différente.
- Des parties de ce produit peuvent être fabriquées en verre. Manipulez l'appareil avec précaution pour éviter des blessures et des dommages.

Risque de blessures pour les enfants !

Suivez ces instructions pour éviter que le téléviseur ne se renverse et ne blesse les enfants :

- Ne placez jamais le téléviseur sur une surface recouverte par un tissu ou un autre matériel pouvant être tiré.
- Assurez-vous qu'aucune partie du téléviseur ne dépasse de la surface sur laquelle il est posé.
- Ne placez jamais le téléviseur sur un grand meuble (comme une bibliothèque) sans fixer à la fois le meuble et le téléviseur au mur ou à un support adéquat.
- Apprenez à vos enfants qu'il est dangereux de grimper sur un meuble pour atteindre le téléviseur.

Risque d'ingestion des piles !

- Le produit/la télécommande peut contenir une pile plate qui peut être avalée. Conservez la pile hors de la portée des enfants à tout moment !

Risque de surchauffe !

- N'installez jamais le téléviseur dans un espace confiné. Laissez toujours un espace de 10 cm autour du téléviseur pour permettre une ventilation. Assurez-vous que les rideaux ou

autres objets ne couvrent jamais les orifices de ventilation du téléviseur.

Risque de blessures, de feu ou d'endommagement du cordon d'alimentation !

- Ne placez jamais le téléviseur ou tout objet sur le cordon d'alimentation.
- Débranchez le téléviseur de la prise secteur et de l'antenne avant un orage. Par temps orageux, évitez de toucher le téléviseur, le cordon d'alimentation ou le câble d'antenne.

Risque de dommages auditifs !

- Évitez d'utiliser des écouteurs ou des casques à volume élevé ou de façon prolongée.

Basses températures

- Si le téléviseur est exposé lors du transport à des températures inférieures à 5 °C, déballez-le et attendez qu'il atteigne la température ambiante de la pièce avant de le brancher.

Entretien de l'écran

- Évitez les images statiques autant que possible. Les images statiques sont des images qui restent à l'écran pendant des périodes prolongées. Exemple : menus à l'écran, affichage des barres noires et de l'heure. Si vous devez utiliser des images statiques, réduisez le contraste et la luminosité de l'écran pour éviter de l'endommager.
- Débranchez le téléviseur avant de procéder au nettoyage.
- Nettoyez le téléviseur et le cadre avec un chiffon doux et humide. N'utilisez jamais de substances comme de l'alcool, des produits chimiques ou des produits nettoyants sur le téléviseur.
- Risque d'endommagement de l'écran du téléviseur ! Évitez de toucher, pousser, frotter et cogner l'écran avec quelque objet que ce soit.
- Pour éviter toute déformation et décoloration, essuyez les gouttes d'eau le plus vite possible.



Remarque

Les images statiques peuvent entraîner des dommages permanents à l'écran du téléviseur :

- N'affichez pas d'images statiques sur l'écran LCD pendant plus de deux heures, car cela pourrait entraîner l'apparition d'images fantômes. Pour éviter cela, réduisez la luminosité et le contraste de l'écran.
- Visionner des programmes au format 4:3 pendant des périodes prolongées peuvent laisser différentes traces sur les côtés gauche et droit de l'écran, ainsi que sur les bords de l'image. Évitez d'utiliser ce mode pendant des périodes prolongées.

- Afficher des images figées de jeux vidéo ou d'ordinateurs pendant des périodes prolongées peut entraîner l'apparition d'images consécutives partielles et d'images fantômes causée par une brûlure d'écran. Réduisez la luminosité et le contraste de l'écran lorsque vous utilisez le téléviseur à ces fins.

Les images fantômes, les images consécutives partielles et autres traces qui apparaissent à l'écran du téléviseur en conséquence des utilisations décrites ci-dessus, ne sont pas couvertes par la garantie.

Recyclage



Votre produit a été conçu et fabriqué à partir de matériaux et composants de haute qualité, recyclables et réutilisables.



Le symbole de la poubelle barrée sur un produit indique que ce dernier est conforme à la directive européenne 2012/19/EU. Informez-vous auprès des instances locales sur le système de collecte des produits électriques et électroniques en fin de vie. Veuillez agir en fonction des règles locales et ne jetez pas vos anciens produits avec les ordures ménagères. Le traitement correct de vos anciens produits permet d'éviter des conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.




Cet appareil contient des piles relevant de la directive européenne 2006/66/CE, qui ne peuvent être jetées avec les ordures ménagères.

Informez-vous auprès des instances locales sur le système de collecte des piles, car la mise au rebut citoyenne permet de protéger l'environnement et la santé.

3 Votre téléviseur


Félicitations pour votre achat et bienvenue chez Philips ! Afin de bénéficier totalement de l'assistance que Philips offre, enregistrez votre téléviseur à www.philips.com/welcome.

Panneau de commande

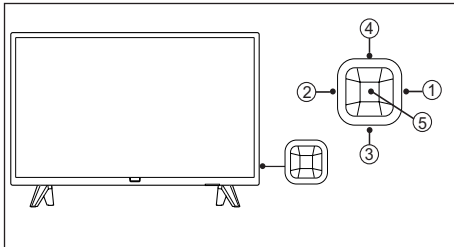

- ① **Volume-** : Lorsque le menu clavier est désactivé, la fonction volume - est disponible.
- ② **Volume+** : Lorsque le menu clavier est désactivé, la fonction volume + est disponible.
- ③ **Chaîne+** : Lorsqu'il n'y a pas de menu clavier, passez à la fonction chaîne suivante. Lorsque le menu clavier apparaît, montez et descendez vers les options appropriées.
- ④ **Chaîne-** : Lorsqu'il n'y a pas de menu clavier, passez à la fonction chaîne précédente. Lorsque le menu clavier apparaît, montez et descendez vers les options appropriées.
- ⑤ **Source de signal/OK** : En veille, la touche de la source de signal/OK est utilisée comme une touche marche/arrêt. Appuyez sur cette touche pour démarrer. Après le démarrage, la touche de la source de signal/OK est utilisée pour ouvrir les fonctions du menu clavier.
Remarque : La touche de la source de signal/OK ne fonctionne pas en mode USB.

Télécommande

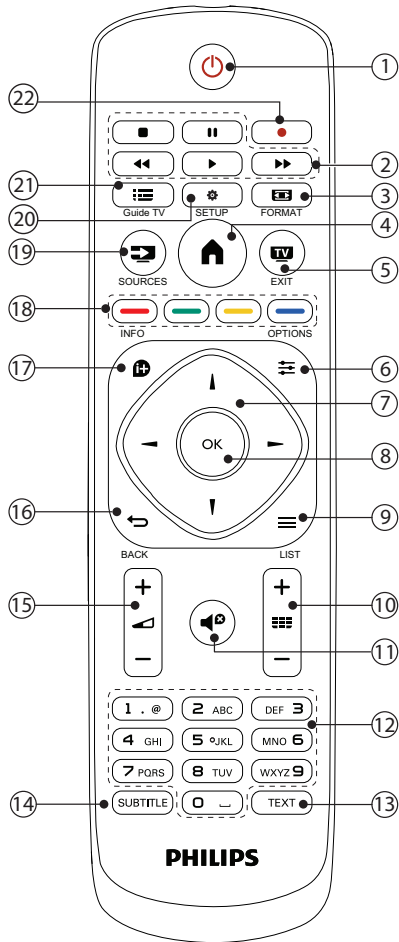


- ① **⏻ (Veille)**
Allumer ou mettre en veille le téléviseur.
- ② **Boutons lecture**
Permet de contrôler la vidéo, la musique ou le texte.
- ③ **FORMAT**
Changer le format d'image.
- ④ **🏠 (Accueil)**
Permet d'afficher ou de masquer le menu principal et de revenir au menu précédent.

- 5 **EXIT**
Passe au mode TV.
- 6 **OPTIONS**
Permet d'accéder aux options des chaînes dans le mode TV.
- 7 **▲ ▼ ◀ ▶ (Boutons de navigation)**
Naviguez dans les menus et sélectionnez des éléments.
- 8 **OK**
Pour confirmer une saisie ou une sélection.
- 9 **LIST**
Permet d'afficher ou de masquer la liste de chaînes TV.
- 10 **CH +/- (Chaîne +/-)**
Permet de changer de chaînes et de faire défiler vers le haut/le bas les options dans le mode USB.
- 11 **Muet**
Désactive ou réactive le son.
- 12 **0-9 (boutons numériques)**
Sélectionne une chaîne.
- 13 **TEXT**
Active ou désactive le télétexte.
- 14 **SUBTITLE**
Sélectionne les sous-titres.
- 15 **+/- (Volume)**
Règle le volume.
- 16 **Retour**
Permet de revenir au menu précédent, de quitter une fonction et de passer à la chaîne précédente.
- 17 **INFO**
Pour afficher les informations sur les opérations en cours.
- 18 **Touches couleur**
Sélectionne les tâches ou les options.
- 19 **SOURCES**
Sélectionne les appareils connectés
- 20 **SETUP**
Permet d'accéder au menu de configuration du téléviseur.
- 21 **TV GUIDE**
Permet d'afficher ou de masquer la liste de chaînes TV.
- 22 **Rouge**
La touche rouge n'a pas de fonction.

Utilisation de la télécommande



Lorsque vous utilisez la télécommande, maintenez-la près du téléviseur et pointez-la vers le détecteur de la télécommande. Assurez-vous que le champ visuel entre la télécommande et le téléviseur ne soit pas bloqué par des meubles, des murs ou d'autres objets.

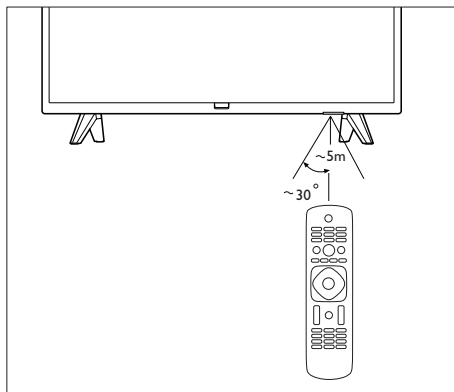


4 Utilisation de votre téléviseur

Cette section vous aide à effectuer des opérations basiques sur votre téléviseur.


Marche/Arrêt TV

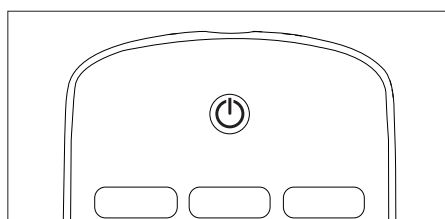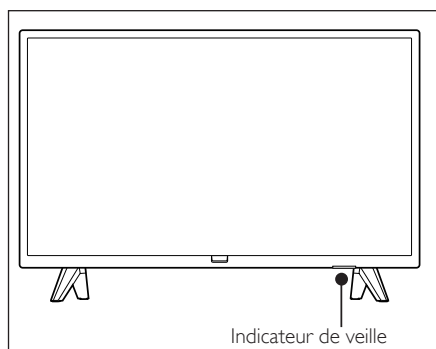

Pour mettre en marche

- Branchez à la fiche.
↳ Si l'indicateur de veille est rouge, appuyez sur  (Veille-Marche) de la télécommande.



Pour activer le mode de veille


- Appuyez sur  (Veille-Marche) de la télécommande.
↳ L'indicateur de veille devient rouge.

Conseil

- Bien que votre téléviseur consomme très peu d'électricité en mode de veille, de l'énergie continue à être consommée. Lorsque vous n'utilisez pas le téléviseur pendant une période prolongée, débranchez son cordon d'alimentation de la prise secteur.


Changement de chaînes

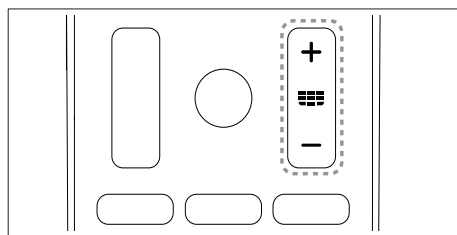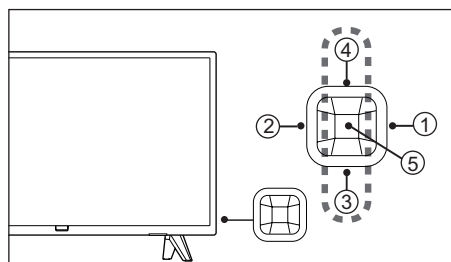






- Appuyez sur **CH +/-** de la télécommande ou de la partie basse et droite du téléviseur.
- Saisissez le numéro de chaîne en utilisant les boutons numériques de la télécommande.
- Appuyez sur  sur la télécommande pour retourner à la chaîne précédente.

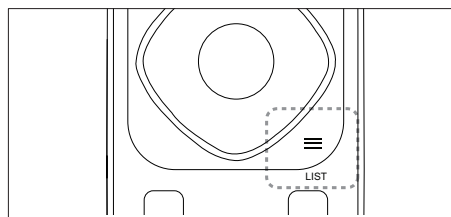Visionner les chaînes installées

Vous pouvez visionner toutes les chaînes disponibles sur la liste des chaînes.




- 1 Appuyez sur  LIST.
↳ La liste des chaînes apparaîtra.
- 2 Appuyez sur   pour sélectionner une chaîne et naviguer dans la liste des chaînes.
- 3 Appuyez sur  pour regarder la chaîne sélectionnée.
- 4 Appuyez sur  pour repasser à la dernière chaîne visionnée.





Regarder les appareils branchés

Remarque


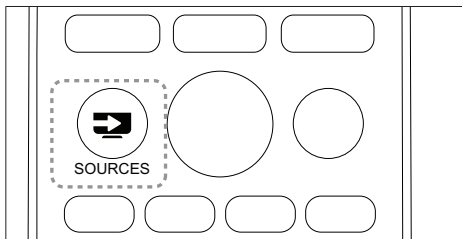
- Allumez l'appareil avant de le sélectionner comme une source de signal externe.

Utiliser le bouton Sources



- 1 Appuyez sur  SOURCES.
↳ La liste des sources apparaîtra.
- 2 Appuyez sur   pour sélectionner un périphérique.
- 3 Appuyez sur  pour sélectionner.
↳ Le téléviseur passe au périphérique sélectionné.

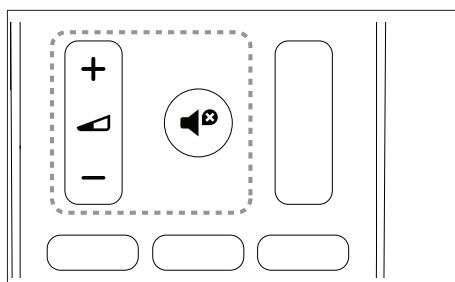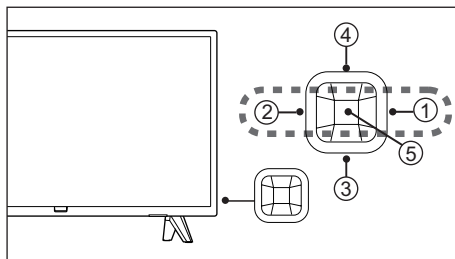

Régler le volume du téléviseur



Pour augmenter ou baisser le volume

- Appuyez sur **VOL +/-**-en bas, à droite du téléviseur ou sur le **contrôle du volume +/-** de la télécommande.

Pour désactiver ou activer le son

- Appuyez sur  (Muet).
- Appuyez à nouveau sur  pour réactiver le son.

5 Informations sur le produit

Les informations sur le produit sont susceptibles de modification sans préavis. Pour obtenir des informations détaillées sur le produit, veuillez consulter www.philips.com/support

Résolutions d'affichage

Formats informatiques

- Résolution - Fréquence de rafraîchissement :
 - 640 x 480 - 60 Hz
 - 800 x 600 - 60 Hz
 - 1024 x 768 - 60 Hz
 - 1360 x 768 - 60 Hz
 - 1920 x 1080 - 60 Hz

Formats vidéo

- Résolution - Fréquence de rafraîchissement :
 - 480i - 60 Hz
 - 480p - 60 Hz
 - 576i - 50 Hz
 - 576p - 50 Hz
 - 720p - 50 Hz, 60 Hz
 - 1080i - 50 Hz, 60 Hz
 - 1080p - 50 Hz, 60 Hz

Multimédia

- Périphériques de stockage pris en charge : USB (seuls les périphériques de stockage USB FAT ou FAT 32 sont pris en charge).
- Formats de fichier multimédia compatibles :
 - Image : JPEG
 - Audio : MP3
 - Vidéo : MPEG 2/MPEG 4, H.264
 - Document : TXT

Puissance de sortie audio

- 43PFT42x3 : 5W x 2

Résolution inhérente

- 43PFT42x3 : 1 920 x 1080

Tuner / Réception / Transmission

- Entrée d'antenne : 75ohm coaxial (IEC75)
- Système TV : PAL, DVB-T/T2
- Lecteur de vidéo : NTSC, SECAM, PAL

Télécommande

- Piles : 2 x AAA

Alimentation

- Secteur : 220-240V, 50-60Hz
- Énergie en veille : ≤ 0,5 W
- Température ambiante : 5 à 40 degrés Celsius
- Consommation électrique :
 - 43PFT42x3 : 90W

Supports de téléviseur pris en charge

Pour fixer le téléviseur, veuillez acheter un support de téléviseur Philips ou tout support de téléviseur conforme à la norme VESA. Pour éviter les dommages aux câbles et connecteurs, assurez-vous de laisser un espace d'au moins 5,5 cm entre l'arrière du téléviseur et le mur.



Avertissement

- Veuillez suivre toutes les instructions fournies avec le support du téléviseur. TP Vision Europe B.V. décline toute responsabilité en cas de montage inadéquat du téléviseur entraînant un accident, des blessures ou des dommages.

Numéro de modèle	Taille du pixel requis (mm)	Vis de montage requises
43PFT42x3	200 x 100	4 x M6 (Longueur recommandée : 11 mm)

6 Résolution de problèmes

Cette section aborde les problèmes courants et leurs solutions correspondantes.

Problèmes généraux

Le téléviseur ne s'allume pas :

- Débranchez le câble d'alimentation de la prise secteur. Attendez une minute avant de le rebrancher.
- Vérifiez si le câble d'alimentation est branché correctement.

La télécommande ne marche pas correctement :

- Vérifiez que les piles de la télécommande soient correctement insérées, selon l'orientation +/-.
- Remplacez les piles de la télécommande si elles sont déchargées ou faibles.
- Nettoyez la télécommande et la lentille du détecteur du téléviseur.

La lumière du mode de veille sur le téléviseur est rouge et clignotante :

- Débranchez le câble d'alimentation de la prise secteur. Attendez que le téléviseur refroidisse avant de rebrancher le câble d'alimentation. Si la lumière continue de clignoter, veuillez contacter le Centre de service client de Philips.

Vous avez oublié le code pour désactiver le verrouillage du téléviseur

- Saisissez « 3448 ».

Le menu apparaît dans la mauvaise langue.

- Changez le menu du téléviseur pour votre langue préférée.

Lorsque vous allumez/éteignez votre téléviseur ou le mettez en veille, vous entendez un craquement du châssis du téléviseur :

- Aucune action n'est requise. Le craquement provient de la dilatation et de la contraction normales du téléviseur; lorsqu'il se refroidit et se réchauffe. Cela n'a pas d'effet sur sa performance.

Problèmes de chaînes

Des chaînes installées précédemment n'apparaissent pas dans la liste des chaînes :

- Vérifiez que vous avez sélectionné la liste des chaînes appropriée.

Problèmes d'image

Le téléviseur est allumé, mais il n'y a pas d'image :

- Vérifiez si l'antenne est connectée correctement au téléviseur.
- Vérifiez que le périphérique adéquat est sélectionné comme source du téléviseur.

Il y a du son, mais pas d'image :

- Vérifiez si les réglages de l'image sont correctement définis.

Mauvaise réception du téléviseur provenant du branchement de l'antenne :

- Vérifiez si l'antenne est connectée correctement au téléviseur.
- Des enceintes, des appareils audio à l'air libre, des lumières de néon, des bâtiments élevés et d'autres grands objets peuvent influencer la qualité de la réception. Si possible, essayez d'améliorer la qualité de la réception en changeant la direction de l'antenne ou en éloignant des appareils du téléviseur.
- Si la réception sur une chaîne particulière est mauvaise, veuillez bien régler cette chaîne.

La qualité de l'image provenant de périphériques connectés est mauvaise :

- Vérifiez que les périphériques soient connectés correctement.
- Vérifiez si les réglages de l'image sont correctement définis.

Le téléviseur n'a pas sauvegardé vos réglages d'image :

- Vérifiez que la localisation du téléviseur soit déterminée dans le réglage de l'accueil. Ce mode vous offre la flexibilité de changer et sauvegarder des réglages.

L'image ne s'ajuste pas à l'écran. Elle est trop grande ou trop petite :

- Essayez d'utiliser un format d'image différent.

La position de l'image est incorrecte :

- Les signaux de l'image provenant de certains périphériques peuvent ne pas s'ajuster correctement à l'écran. Veuillez vérifier le signal de sortie du périphérique.

Problèmes de son

Les images apparaissent, mais la qualité du son est mauvaise :



Remarque

- Si aucun signal audio n'est détecté, le téléviseur désactive automatiquement la sortie audio. Cela n'est pas le signe d'un dysfonctionnement.

- Vérifiez si tous les câbles sont connectés correctement.
- Vérifiez si le volume n'est pas réglé à 0.
- Vérifiez si le son n'est pas en mode muet.
- Vérifiez si les réglages du son sont correctement définis.

Les images apparaissent, mais le son sort d'une enceinte seulement :

- Vérifiez si l'équilibre du son est réglé au centre.

Problèmes de connexion HDMI

Il y a des problèmes avec les périphériques HDMI :

- Veuillez noter que la prise en charge HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) peut allonger le délai d'affichage du contenu d'un périphérique HDMI sur le téléviseur.
- Si le téléviseur ne reconnaît pas le périphérique HDMI et que l'écran n'affiche aucune image, essayez de faire basculer la source du signal sur un autre périphérique, puis de la faire revenir au périphérique HDMI.
- Si le son est parfois déformé, veuillez vérifier si les réglages de sortie du périphérique HDMI sont corrects.
- Si vous utilisez un adaptateur ou un câble HDMI/DVI, veuillez vérifier si le câble audio fourni avec le produit est connecté à AUDIO (seulement pour les mini jacks).

Problèmes de connexion d'ordinateur

L'affichage de l'ordinateur sur le téléviseur n'est pas stable :

- Vérifiez si l'ordinateur utilise la résolution et la fréquence de rafraîchissement prises en charge.
- Réglez le format de l'image du téléviseur à un format sans échelle.

Contactez-nous

Si vous ne pouvez pas résoudre vos problèmes, veuillez consulter les FAQ concernant ce modèle sur www.philips.com/support.

Si le problème n'est toujours pas résolu, veuillez contacter votre Centre de service client Philips local.



Avertissement

- N'essayez pas de réparer vous-même le téléviseur. Cela peut provoquer de graves blessures, des dommages irréparables à votre téléviseur ou annuler votre garantie.



Remarque

- Veuillez noter le modèle et le numéro de série de votre téléviseur avant de contacter le Centre de service client Philips. Ces numéros sont imprimés à l'arrière/en bas du téléviseur et sur l'emballage.

7 Garantie

English
Warranty

Indonesia
Jaminan

简体中文
保修

Malay
Waranti

Deutsch
Garantie

ไทย
การรับประกัน

繁體中文
保養

Français
Garantie

Tiếng Việt
Bảo hành

العربية
الضمان

English - Guarantee

Dear Customer,

Thank you for purchasing this Philips product. For the Philips warranty applicable to this product, we refer you to the Philips website www.philips.com/guarantee. In the event you do not have an internet connection, please contact your local Philips Consumer Care Centre. Contact details are given in the Consumer Care Centres list hereafter.

Deutsch - Garantie

Sehr geehrter Kunde, wir beglückwünschen Sie zu Ihrer Entscheidung für dieses Produkt von Philips. Nähere Informationen zu der für dieses Produkt geltenden Philips Garantie finden Sie im Internet unter www.philips.com/guarantee. Die durch Philips gewährte Garantie beeinträchtigt in keiner Weise Ihre gesetzlichen Rechte. Sofern Sie keinen Zugang zum Internet haben, wenden Sie sich bitte an Ihr Philips Info-Center vor Ort. Die entsprechenden Kontaktdaten entnehmen Sie bitte der nachstehenden Liste.

Français - Garantie

Cher client,
Merci d'avoir acheté ce produit Philips. Pour connaître les conditions de garantie Philips applicables à ce produit, reportez-vous à la page www.philips.com/guarantee. Si vous ne possédez pas de connexion Internet, contactez votre Service Consommateurs Philips local. Vous trouverez les coordonnées de tous les Services Consommateurs dans la liste ci-après. Ces informations étaient correctes à la date d'impression. Pour des informations à jour, consultez la page www.philips.com/support.

Indonesia - Jaminan

Pelanggan yang terhormat,
Terima kasih telah membeli produk Philips. Untuk mendapatkan jaminan produk ini, kunjungi situs Web Philips di www.philips.com/guarantee. Jika Anda tidak memiliki sambungan Internet, hubungi Pusat Layanan Pelanggan Philips setempat. Rincian kontak tercantum dalam daftar Pusat Layanan Pelanggan.

ไทย - การรับประกัน

เรียนลูกค้า
ขอขอบคุณที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของ Philips สำหรับการรับประกันที่มีผลบังคับใช้กับผลิตภัณฑ์นี้ โปรดอ้างอิงเว็บไซต์ของ Philips www.philips.com/guarantee ในกรณีที่คุณไม่มีอินเทอร์เน็ต โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า Philips ประจำท้องถิ่นของคุณ รายละเอียดการติดต่อจะแสดงอยู่ในรายชื่อศูนย์บริการลูกค้าต่อไป

Tiếng Việt - Bảo hành

Kính gửi Quý khách hàng,

Cảm ơn quý vị đã mua sản phẩm Philips này. Để biết bảo hành của Philips có thể áp dụng cho sản phẩm này, chúng tôi xin giới thiệu trang web của Philips www.philips.com/guarantee. Trong trường hợp quý vị không có kết nối internet, vui lòng liên hệ với Trung tâm Chăm sóc Khách hàng của Philips tại địa phương. Chi tiết liên hệ được cung cấp trong danh sách Trung tâm Chăm sóc Khách hàng sau đây.

简体中文 - 保证

尊敬的客户：

感谢您购买此 Philips 产品。有关适用于此产品的 Philips 保修信息，建议您访问 Philips 网站：www.philips.com/guarantee。如果您无法访问 Internet，请联系您当地的 Philips 客户服务中心。将来，我们会在客户服务中心列表中提供详细联系信息。

繁體中文 - 保證

親愛的客戶，您好：

多謝您購買本飛利浦產品。有關適用於本產品的飛利浦保養詳情，請瀏覽飛利浦網站：www.philips.com/guarantee。如您未能連線至互聯網，請與您當地的飛利浦消費者保養中心聯絡。聯絡詳情已詳列於之後的消費者保養中心清單中。

العربية

الضمان

عزيزي العميل،

شكرا لكم على شراء هذا المنتج من Philips. لمعرفة شروط ضمان Philips الذي ينطبق على هذا المنتج، راجع موقع www.philips.com/guarantee. في حال لم يكن لديك اتصال بالإنترنت، يرجى الاتصال برقم مركز خدمة العملاء المحلي لشركة Philips. يمكن معرفة تفاصيل الاتصال من قائمة مراكز خدمة العملاء فيما يلي.

Inggeris-Jaminan

Pelanggan yang dihormati,
Terima kasih kerana membeli produk Philips. Bagi waranti Philips yang terpakai untuk produk ini, kami merujuk anda kepada laman web Philips www.philips.com/guarantee. Sekiranya anda tidak mempunyai sambungan Internet, sila hubungi Pusat Layanan Pelanggan Philips tempatan anda. Butiran kenalan diberikan dalam senarai Pusat Layanan Pelanggan selepas ini.



User Manual



FAQ



Chat



Forum



Call



Email



Warranty

www.philips.com/support

Australia
1300 998 851

Indonesia
0800-1-822822

Philippines/Pilipinas
632 84204970

Malaysia
1800 220 180

Singapore/新加坡
65 6286 7333

Thailand/ประเทศไทย
0-2746-5431



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

Specifications are subject to change without notice. Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V. 2018 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved.
philips.com