

دليل المستخدم

40PFH6300
40PFT6300
40PFT6300
48PFH6300
48PFT6300
48PFT6300
55PFH6300
55PFT6300
55PFT6300

المحتويات

26	EasyLink	- 10.3	3	جولة التلفزيون	1 - 1
27	المؤقتات والساعة	- 11	3	إيقاف بث التلفزيون والتسجيلات	1.1 -
27	مؤقت السكون	- 11.1	3	EasyLink	1.2 -
27	الساعة	- 11.2	4	الإعداد	2 -
27	مؤقت إيقاف التشغيل	- 11.3	4	اقرأ إرشادات السلامة	2.1 -
28	مقاطع فيديو، صور وموسيقى	- 12	4	حاول التلفزيون والتعليق على الجدار	2.2 -
28	من توصيلة USB	- 12.1	4	تلمیحات حول مكان التلفزيون	2.3 -
28	تشغيل مقاطع الفيديو	- 12.2	4	كبل الطاقة	2.4 -
28	عرض الصور	- 12.3	4	كبل الهوائي	2.5 -
29	تشغيل الموسيقى المفضلة لديك	- 12.4	5	النهار الصناعية	2.6 -
30	الإعدادات	- 13	6	توصيل الأجهزة	3 -
30	الصورة	- 13.1	6	حول التوصيلات	3.1 -
32	الصوت	- 13.2	7	الواجهة المشتركة - وحدة الوصول المشروط CAM	3.2 -
34	الإعدادات العامة	- 13.3	8	جهاز استقبال الإشارات - STB	3.3 -
13.4 - Ambilight	و 630 سلسلة من الأجهزة	- 13.4	8	جهاز استقبال النهار الصناعية	3.4 -
35	المواصفات	- 14	9	نظام المسرح المنزلي - HTS	3.5 -
37	المواصفات البينية	- 14.1	10	مشغل أقراص ray-Blu	3.6 -
38	الاستقبال لطرزات PxT / PxH	- 14.2	10	مشغل أقراص DVD	3.7 -
38	شاشة عرض	- 14.3	10	وحدة تحكم باللعاب	3.8 -
38	الطاقة	- 14.4	10	محرك قرص ثابت USB	3.9 -
39	المقاييس والوزن	- 14.5	11	محرك أقراص محمول USB	3.10 -
39	إمكانية الاتصال	- 14.6	11	كاهيرا الفيديو - كبل HDMI	3.11 -
39	الصوت	- 14.7	12	كمبيوتر	3.12 -
39	الوسائط المتعددة	- 14.8	12	سؤالات رأسى	3.13 -
41	البرناهم	- 15	13	التشغيل	4 -
41	تحميل البرنامج	- 15.1	13	تشغيل أو وضع الاستعداد أو إيقاف التشغيل	4.1 -
41	إصدار البرنامج	- 15.2	13	4111 المفاتيح على التلفزيون (لسلسلة 4100 و 4200 و 4101 و 4201 و 6300 و 630)	4.2 -
41	Open source software	- 15.3	13	مؤقت السكون	4.3 -
41	Open source license	- 15.4	13	مؤقت إيقاف التشغيل	4.4 -
44	استكشاف الأخطاء وإصلاحها والدعم	- 16	14	جهاز التحكم عن بعد	5 -
44	استكشاف الأخطاء وإصلاحها	- 16.1	14	نظرة عامة على المفاتيح (لسلسلة 630 و 6300)	5.1 -
45	التسجيل	- 16.2	14	جهاز استشعار الأشعة تحت الحمراء	5.2 -
45	التعليقات	- 16.3	15	بطاريات	5.3 -
45	تعليقات عبر إنترنت	- 16.4	15	تنظيف	5.4 -
45	العناية بالمستهلك / إصلاح	- 16.5	16	القنوات التلفزيونية	6 -
46	السلامة والعناية	- 17	16	قوائم القنوات	6.1 -
46	أمان	- 17.1	16	مشاهدة القنوات التلفزيونية	6.2 -
47	العناية بالشاشة	- 17.2	19	نسخ للوحة القنوات	6.3 -
48	شروط الاستخدام، حقوق النشر والتراخيص	- 18	21	تثبيت القناة - الهوائي، الكبل	7 -
48	أحكام الاستخدام	- 18.1	21	تحديث القنوات	7.1 -
48	حقوق النشر والتراخيص	- 18.2	21	إعادة تثبيت القنوات	7.2 -
			21	DVB-C أو DVB-T - 7.3	7.3 -
			22	تثبيت يدوي	7.4 -
			23	دليل التلفزيون	8 -
			23	ما تحتاج إليه	8.1 -
			23	استخدام دليل التلفزيون	8.2 -
			24	التسجيل والإيقاف المؤقت للتلفزيون	9 -
			24	التسجيل	9.1 -
			25	Pause TV	9.2 -
			26	المصادر	10 -
			26	التبديل إلى جهاز	10.1 -
			26	من وضع الاستعداد	10.2 -
			50	فهرس	

جولة التلفزيون

1.1

إيقاف بث التلفزيون والتسجيلات

إذا قمت بتوصيل محرك قرص ثابت USB، فيمكنك إيقاف البث مؤقتاً وتسجيله من قناة تلفزيونية رقمية.




فيمكنك إيقاف بث التلفزيون مؤقتاً والرد على تلك الهكامة المانفية العاجلة أو بكل بساطة أخذ قسط من الراحة خلال مشاهدة مباراة رياضية، في الوقت الذي يقوم فيه التلفزيون بتخزين البث على محرك قرص ثابت USB. ويهكنك بدء المشاهدة من جديد في وقت لاحق.

عندما يكون محرك القرص الثابت USB متصلاً، يهكنك أيضاً تسجيل عمليات البث الرقمية. فيهكنك التسجيل أثناء مشاهدة برنامج أو جدولة عملية تسجيل لبرنامج سيعرض لاحقاً.

1.2

EasyLink

باستخدام EasyLink، يهكنك تشغيل جهاز موصول، مثل مشغل أقراص Bluray، باستخدام وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفزيون. يستخدم EasyLink وظيفة HDMI CEC للتواصل مع الأجهزة الموصولة.

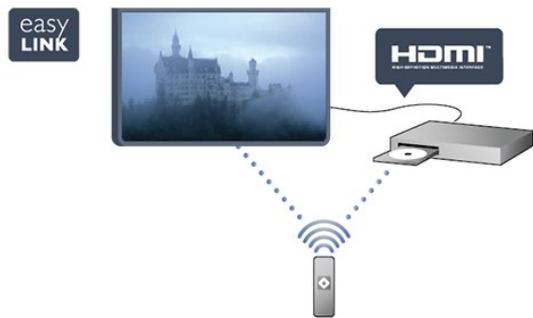

الإعداد

2.1

اقرأ إرشادات السلامة

اقرأ كل إرشادات السلامة قبل استخدام التلفزيون.

في التعليمات، انتقل إلى السلامة والعناية < السلامة.

2.2

حامل التلفزيون والتعليق على الجدار

حامل التلفزيون

يؤكد العثور على إرشادات تركيب حامل التلفزيون في دليل البدء السريع المرفق بالتلفزيون. إذا أضعت هذا الدليل، يمكنك تنزيله من الموقع www.philips.com.


استخدم رقم نوع المنتج الخاص بالتلفزيون للبحث عن دليل البدء السريع وتنزيله.

التعليق على الجدار

للجهزة من سلسلة 6300

إن جهاز التلفزيون هياً للتثبيت على الحائط بواسطة دعامة التثبيت على الحائط المتوافقة مع معيار VESA (تباع بشكل منفصل)؛ #x200E ;‎ ;‎ ;‎

استخدم رمز VESA التالي عند شراء دعامة التثبيت على الجدار . . .
للتثبيت الدعامة بشكل آمن، استخدم البراغي وفق الطول المبين في الرسم.

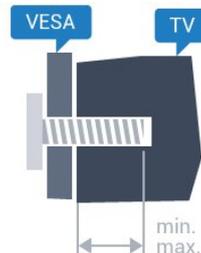

.x200 200VESA MIS-F Pxx6300 - 40 -
#M6 ;‎ ;‎ ;‎ ;‎ (بعد أدنى 14 مم، وبعد أقصى 24

م) ;‎ ;‎ ;‎ ;‎
.x400 400VESA MIS-F Pxx6300 - 48 -
#M6 ;‎ ;‎ ;‎ ;‎ (بعد أدنى 14 مم، وبعد أقصى 24

م) ;‎ ;‎ ;‎ ;‎
.x400 400VESA MIS-F Pxx6300 - 55 -
#M6 ;‎ ;‎ ;‎ ;‎ (بعد أدنى 14 مم، وبعد أقصى 24

تنبيه

يتطلب تعليق التلفزيون على الجدار مهارات خاصة ويجب أن يقوم به أشخاص مؤهلون فقط. ويجب أن يراعى التعليق على الجدار معايير السلامة بحسب وزن التلفزيون. اطلع أيضاً على احتياطات السلامة قبل تحديد موضع التلفزيون. لا تتحمل شركة TP Vision Europe B.V. إصابات أو أحداث أي مسؤولية. ناهية عن تعليق التلفزيون على الجدار بطريقة غير صحيحة أو بأي طريقة أخرى.

2.3

تلميحات حول مكان التلفزيون


- ضع التلفزيون بحيث لا يسقط الضوء على الشاشة مباشرة.
- ضع التلفزيون على مسافة لا تتجاوز 15 سم عن الجدار.
- المسافة المثالية التي يهون مشاهدة التلفزيون منها توالي ثلاثة أضعاف حجم الشاشة القطري. في وضع الجلوس، يجب أن تكون العينان على مستوى وسط الشاشة.



2.4

كبل الطاقة

- أدخل كبل الطاقة في موصل POWER على الجهة الخلفية للتلفزيون.
- تأكد من إدخال كبل الطاقة في الموصل بشكل محكم.
- تأكد من أن قابس الطاقة في مقبس الجدار في المتناول في أي وقت.
- عند فصل كبل الطاقة، اسحب القابس دائماً، ولا تسحب الكبل مطلقاً.

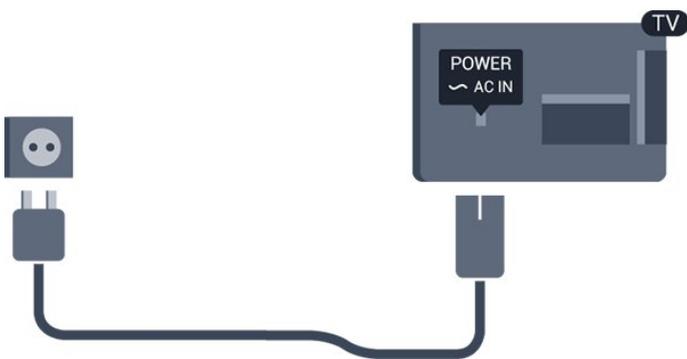

على الرغم من أن استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد ضعيف جداً في هذا التلفزيون، افصل كبل الطاقة لتوفير الطاقة إذا كنت ستتوقف عن استخدام التلفزيون لفترة طويلة من الوقت.

2.5

كبل الهوائي

- أدخل قابس الهوائي بإحكام في مأخذ ANTENNA في جهة التلفزيون الخلفية.
- يمكنك توصيل الهوائي الخاص بك أو إشارة هوائي من نظام توزيع الهوائي. استخدم موصل هوائي مع كبل محوري IEC Coax 75 أو RF.
- استخدم توصيلة الهوائي هذه للإشارات إدخال DVB-C DVB-T.



2.6

الأقمار الصناعية

- بطرازات PFK /PHK

قم بتوصيل موصل الأقمار الصناعية من النوع F بتوصيلة القمر الصناعية SAT في جهة التلفزيون الخلفية.





توصيل الأجهزة

3.1

حول التوصيلات

دليل التوصيل


اعمل دائماً على توصيل جهاز بالتلفزيون باستخدام أفضل توصيلة متوفرة عالية الجودة. كذلك الأمر، استخدم دائماً كبلات عالية الجودة لضمان الجودة عند نقل الصوت والصورة.

إذا كنت تحتاج إلى المساعدة لتوصيل عدة أجهزة بالتلفزيون، يمكنك زيارة دليل توصيل تلفزيون Philips، يوفر الدليل معلومات حول كيفية توصيل الجهاز بالتلفزيون والكبلات التي يجب استخدامها.

تفضل زيارة الموقع www.connectivityguide.philips.com

نفذ الهوائي

إذا كنت تستخدم جهاز استقبال الإشارات ‎ ‎ (جهاز استقبال رقمي) ‎ ‎، أو مسجلاً، فعليك توصيل كبلات الهوائي لتشغيل إشارة الهوائي عبر جهاز استقبال الإشارات و/أو المسجل أولاً قبل إدخاله في التلفزيون. وبهذه الطريقة، يمكن لجهاز استقبال الإشارات والهوائي إرسال قنوات إضافية وحتمة إلى المسجل للتسجيل.

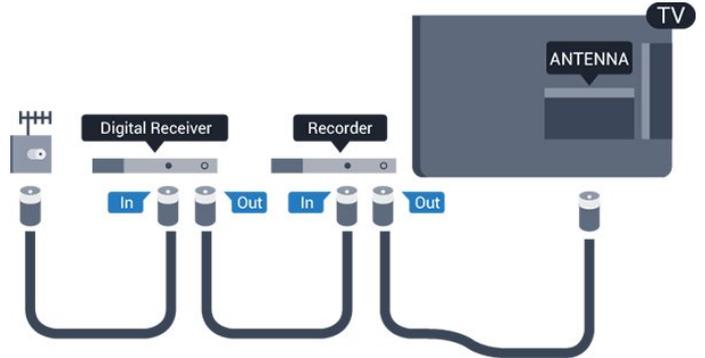

الحماية من النسخ

تعمل كبلات HDMI على دعم حماية المحتوى الرقمي ذي التردد العالي ‎ ‎ HDCP (x200E; ‎)، إن HDCP عبارة عن إشارة للحماية من النسخ تمنع نسخ المحتوى من قرص DVD أو قرص Blu-ray. يُشار إليها أيضاً بإدارة الحقوق الرقمية ‎ ‎ DRM (x200E; ‎).

HDMI ARC

تتضمن توصيلة HDMI 1 على التلفزيون توصيلة HDMI ARC (قناة إرجاع الصوت) ‎ ‎، إذا توفرت توصيلة HDMI ARC على الجهاز، عادةً نظام المسرح المنزلي ‎ ‎ HTS (x200E; ‎)، فعليك توصيل الجهاز بتوصيلة HDMI 1 على هذا التلفزيون. عند استخدام توصيلة HDMI ARC، لن تحتاج إلى توصيل كبل الصوت الإضافي الذي يرسل صوت صورة التلفزيون إلى نظام المسرح المنزلي. تدعم توصيلة HDMI ARC إشارات الصوت والفيديو.

إذا كنت تفضل إيقاف تشغيل قناة إرجاع الصوت على توصيلات HDMI، فاضغط على وحدد إعداد واضغط على OK. حدد إعدادات التلفزيون < صوت < متقدم < HDMI1 - ARC.

HDMI CEC - EasyLink

EasyLink

باستخدام ميزة EasyLink، يمكنك تشغيل جهاز موصول باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون. وتستخدم ميزة EasyLink وظيفة HDMI CEC (x200E; ‎) (التحكم في الإلكترونيات المستهلك) ‎ ‎، للتواصل مع الأجهزة الموصولة. يجب أن تدعم الأجهزة وظيفة HDMI CEC، ويجب توصيلها باستخدام توصيلة HDMI.



EasyLink إعداد

تكون ميزة EasyLink قيد التشغيل في التلفزيون. تأكد من تعيين إعدادات HDMI CEC بطريقة صحيحة على أجهزة EasyLink الموصولة. قد لا تعمل ميزة EasyLink مع أجهزة تحمل علامات تجارية أخرى.

HDMI-CEC على علامات تجارية أخرى

تحمل الوظيفة HDMI CEC أسماء مختلفة تبعاً للاختلاف العلامات التجارية. بعض الأمثلة هي: Bravia Theatre Sync Aquos Link Anynet Kuro Link Viera Link Simplink. لا تُعد كل العلامات التجارية

HDMI منافذ

جودة HDMI

توفر توصيلة HDMI أفضل جودة في الصورة والصوت. استخدم كبل HDMI للحصول على إشارة التلفزيون.

للحصول على أفضل نقل لجودة الإشارة، استخدم كابل HDMI عالي السرعة ولا تستخدم كابل HDMI أطول من 5 أمتار.

الواجهة المشتركة - وحدة الوصول المشروط CAM

CI+

يكون هذا التلفزيون جاهزاً للتعامل مع الوصول المشروط لوحدة CI+.

تتيح لك وحدة CI والبرامج كالفلامر الوضوح عالية مهتازة برامج مشاهدة + الرياضية، تقدمها جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية في المنطقة التي تتواجد فيها. تكون هذه البرامج مشفرة بواسطة جهة البث التلفزيوني ويهون فك تشفيرها باستخدام وحدة CI. الدفع مسبقاً +

توفر جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية وحدة CI هذه + (وحدة الوصول المشروط

- CAM) عندنا تشترك في برامجها المهتازة. تتوفر لدى هذه البرامج مستوى مرتفع للحماية من النسخ.

للحصول على مزيد من المعلومات عن البنود والشروط، يرجى الاتصال بجهة بث القنوات التلفزيونية الرقمية.




CAM

إدخال وحدة الوصول المشروط CAM

أوقف تشغيل التلفزيون قبل إدخال وحدة الوصول المشروط - CAM.

انظر إلى وحدة CAM لمعرفة طريقة إدخالها بشكل صحيح. فقد يؤدي إدخال الوحدة بشكل غير صحيح إلى إلحاق الضرر بها وبالتلفزيون.

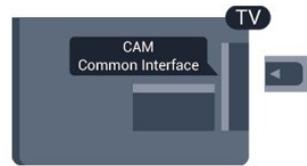

استخدم فتحة الواجهة المشتركة على التلفزيون لإدخال بطاقة وحدة CAM. مع توجيه الجهة النهائية للبطاقة نحو، أدخل بطاقة وحدة CAM بتأن إلى أبعاد حد ممكن أن تصل إليه. اترك البطاقة في فتحتها بشكل دائم.


قد يستغرق تنشيط وحدة CAM بضع دقائق. ويؤدي إخراج وحدة CAM إلى إلغاء تنشيط خدمة البث على التلفزيون.

إذا تم إدخال بطاقة CAM وإذا تم دفع رسوم الاشتراك، (هناك طرق توصيل

وخلافاً) فيمكنك مشاهدة البث التلفزيوني. تخص بطاقة CAM التلفزيون الذي تستخدمه حصرياً.

جهاز استقبال الإشارات - STB

استخدم كبل هوائي لتوصيل الهوائي بجهاز استقبال الإشارات STB (جهاز استقبال رقمي)؛ x200E ;‎ # (جهاز استقبال رقمي)؛ x200E ;‎ # والتلفزيون.

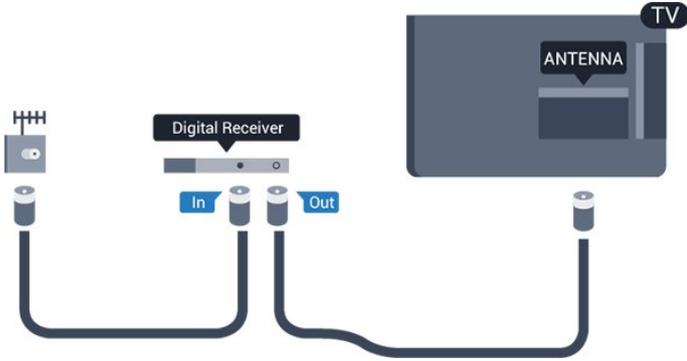

إلى جانب توصيلات الهوائي، أضف كبل HDMI لتوصيل جهاز استقبال الإشارات STB بالتلفزيون.

إيقاف التشغيل التلقائي

أوقف تشغيل هذا الوقت التلقائي، إذا كنت لا تستخدم سوى جهاز التحكم عن بعد لجهاز استقبال الإشارات STB. يجب إجراء ذلك لمنع التلفزيون من التوقف عن التشغيل بشكل تلقائي بعد مرور مدة 4 ساعات لم يتم خلالها ضغط أي مفتاح على جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.


للإيقاف تشغيل وقت إيقاف التشغيل، اضغط على وحدد إعداد واضغط على OK.

حدد إعدادات التلفزيون < الإعدادات العامة > إيقاف تشغيل الوقت واضبط شريط التحرير على إيقاف.

جهاز استقبال الأقمار الصناعية

وصّل كبل هوائي الأقمار الصناعية بجهاز استقبال الأقمار الصناعية.

إلى جانب توصيلة الهوائي، أضف كبل HDMI لتوصيل الجهاز بالتلفزيون.

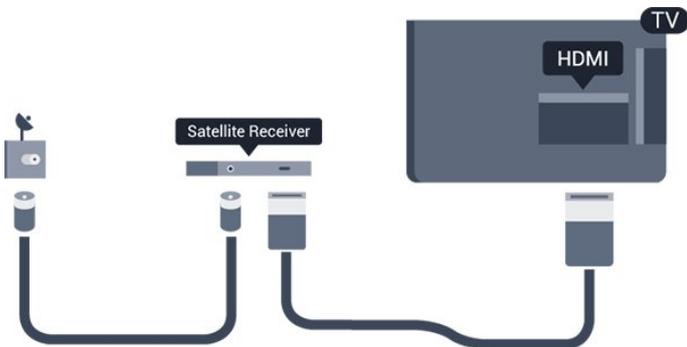

إيقاف التشغيل التلقائي

أوقف تشغيل هذا الوقت التلقائي، إذا كنت لا تستخدم سوى جهاز التحكم عن بعد لجهاز استقبال الإشارات STB. يجب إجراء ذلك لمنع التلفزيون من التوقف عن التشغيل بشكل تلقائي بعد مرور مدة 4 ساعات لم يتم خلالها ضغط أي مفتاح على جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.

للإيقاف تشغيل مؤقت إيقاف التشغيل، اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.

حدد إعدادات التلفزيون < الإعدادات العامة > إيقاف تشغيل المؤقت واضبط شريط التمرير على إيقاف.

3.5


نظام المسرح المنزلي - HTS

التوصيل باستخدام HDMI ARC

استخدم كبل HDMI لتوصيل نظام المسرح المنزلي بالتلفزيون. يمكنك توصيل شريط صوت Philips أو نظام مسرح منزلي بهشغل أقراص ومضوء.

HDMI ARC

تتضمن توصيلة HDMI 1 على التلفزيون توصيلة HDMI ARC (قناة إرجاع الصوت)؛ x200E ‎ ‎ ‎ ؛ إذا توفرت توصيلة HDMI ARC على الجهاز، عادةً نظام المسرح المنزلي (x200E ‎ ‎ ‎)؛ HTS؛ فعليك توصيل الجهاز بتوصيلة HDMI 1 على هذا التلفزيون. عند استخدام توصيلة HDMI ARC، لن تحتاج إلى توصيل كبل الصوت الإضافي الذي يرسل صوت صورة التلفزيون إلى نظام المسرح المنزلي. تدمج توصيلة HDMI ARC إشارات الصوت والفيديو.

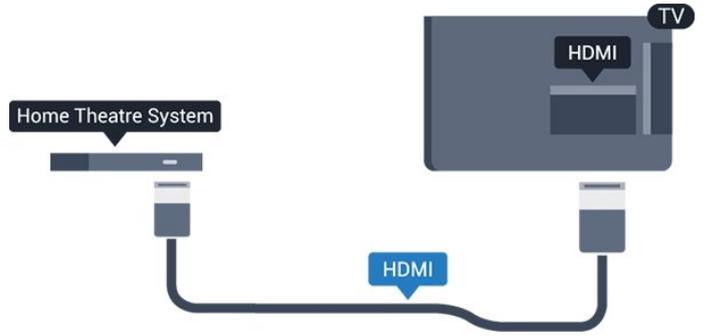

مزامنة الصوت إلى الفيديو

إذا لم يتطابق الصوت مع الفيديو على الشاشة، فيمكنك تعيين تأخير في معظم أنظمة المسرح المنزلي مع هشغل أقراص لمطابقة الصوت مع الفيديو.

التوصيل باستخدام HDMI

استخدم كبل HDMI لتوصيل نظام المسرح المنزلي بالتلفزيون. يمكنك توصيل شريط صوت Philips أو نظام مسرح منزلي بهشغل أقراص ومضوء.

إذا لم تتوفر توصيلة HDMI ARC لنظام المسرح المنزلي، فعليك إضافة كبل صوت بصري (x200E ‎ ‎ ‎)؛ Toslink (x200E ‎ ‎ ‎)؛ لإرسال صوت صورة التلفزيون إلى نظام المسرح المنزلي.

مزامنة الصوت إلى الفيديو

إذا لم يتطابق الصوت مع الفيديو على الشاشة، فيمكنك تعيين تأخير في معظم أنظمة المسرح المنزلي مع هشغل أقراص لمطابقة الصوت مع الفيديو.

إعدادات خرج الصوت

تأخير خرج الصوت

عندما يكون نظام المسرح المنزلي موصولاً بالتلفزيون، يجب أن تتم مزامنة الصورة على التلفزيون والصوت من نظام المسرح المنزلي.

مزامنة الصوت إلى الفيديو بشكل تلقائي

في أنظمة المسرح المنزلي الجديدة، تتم مزامنة الصوت إلى الفيديو بشكل تلقائي وتكون دائماً صحيحة.

تأخير في مزامنة الصوت

بالنسبة إلى بعض أنظمة المسرح المنزلي، قد تحتاج إلى تعديل التأخير في مزامنة الصوت لتكوين مزامنة الصوت إلى الفيديو. على نظام المسرح المنزلي، يجب زيادة قيمة التأخير حتى تأمين التطابق بين الصوت والصورة. قد يكون تأخير قيمته 180 ميلي ثانية مطلوباً. اقرأ دليل المستخدم الخاص بنظام المسرح المنزلي. مع إعداد قيمة التأخير على نظام المسرح المنزلي، ستحتاج إلى إيقاف تشغيل تأخير خرج الصوت على التلفزيون.

للإيقاف تشغيل تأخير خرج الصوت . . .

1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < الصوت > متقدم < تأخير إخراج الصوت.
3. حدد إيقاف واضغط على OK.
4. اضغط على ، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للإغلاق القائمة.

توازن خرج الصوت

إذا لم تتوَكَّن من تعيين تأخير على نظام المسرح المنزلي، فيمكنك تعيين التلفزيون لمزامنة الصوت. يمكنك تعيين توازن لتعويض الوقت المطلوب لكي يقوم نظام المسرح المنزلي بمعالجة صوت صورة التلفزيون. يمكنك تعيين القيمة بخطوات من 1 ميلي ثانية. الإعداد الأقصى هو 12 ميلي ثانية. يجب أن يكون إعداد تأخير إخراج الصوت هشغلاً.

لمزامنة الصوت على التلفزيون . . .

1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < صوت > متقدم < توازن إخراج الصوت.
3. استخدم شريط التمرير لتعيين توازن الصوت واضغط على OK.
4. اضغط على ، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للإغلاق القائمة.

تنسيق خرج الصوت

إذا توفر لديك نظام مسرح منزلي مزود بإمكانيات معالجة صوت متعدد القنوات مثل Dolby Digital أو إمكانيات مهائلة، فعليك تعيين إلى تعدد القنوات. باستخدام تعدد القنوات، سيتمكن التلفزيون من إرسال إشارة الصوت المضغوط وتعدد القنوات من قناة تلفزيونية أو هشغل متصل إلى نظام المسرح المنزلي. إذا توفر لديك نظام مسرح منزلي غير مزود بإمكانيات معالجة الصوت وتعدد القنوات، فحدد ستيريو.

لتعيين تنسيق خرج الصوت . . .

1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < صوت > متقدم < تنسيق إخراج الصوت.
3. حدد وتعدد القنوات أو ستيريو.
4. اضغط على ، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للإغلاق القائمة.

ضبط مستوى خرج الصوت

استخدم إعداد ضبط مستوى خرج الصوت لضبط مستوى الصوت (الصوت المرتفع)؛ x200E ‎ ‎ ‎ ؛ في التلفزيون ونظام المسرح المنزلي عند التبديل من أحدهما إلى الآخر. قد يعود السبب

مشغل أقراص DVD

استخدم كبل HDMI لتوصيل مشغل DVD بالتلفزيون.




إذا كان مشغل DVD موصولاً بواسطة توصيلة HDMI وتتوفر فيه وظيفة EasyLink CEC، فيمكنك تشغيل المشغل بواسطة جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.

وحدة تحكم بالألعاب

HDMI

للحصول على أعلى مستويات الجودة، يجب اتصال وحدة الألعاب بالتلفزيون بواسطة كبل HDMI عالي السرعة.

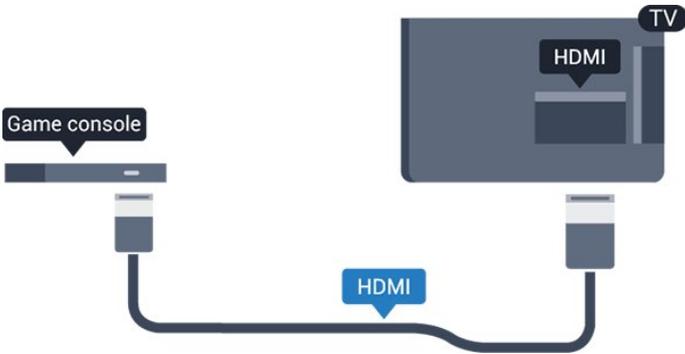

الإعداد الأفضل

قبل أن تبدأ بممارسة لعبة باستخدام وحدة التحكم بالألعاب المتصلة، ننصح بتعيين التلفزيون إلى الإعداد التالي.

لتعيين التلفزيون على الإعداد التالي...

1. اضغط على وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < صورة > متقدم < نهط النشاط.
3. حدد اللعبة أو الكمبيوتر أو التلفزيون. يعيد إعداد التلفزيون إلى إعدادات الصورة لمشاهدة التلفزيون.
4. اضغط على , بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للإغلاق القائمة.

في اختلافات مستويات الصوت إلى الاختلافات في معالجة الصوت.

لضبط مستوى الاختلاف في مستوى الصوت . . .

1. اضغط على وحدد إعداد واضغط على OK.
 2. حدد إعدادات التلفزيون < الصوت > متقدم < ضبط مستوى إخراج الصوت.
 3. إذا كان الاختلاف في مستوى الصوت كبيراً، فحدد أكثر. أما إذا كان الاختلاف في مستوى الصوت قليلاً، فحدد أقل.
- اضغط على , بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للإغلاق القائمة.
- تؤثر تسوية خرج الصوت في كل من إخراج الصوت - بصري وإشارات صوت HDMI-ARC.

مشاكل تتعلق بصوت نظام المسرح المنزلي

الصوت مع التشويش المرتفع

إذا شاهدت فيديو من محرك أقراص USB المدمج أو كمبيوتر متصل، فقد يصدر الصوت من نظام المسرح المنزلي هشواً.

1. اضغط على وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < الصوت > متقدم < تنسيق إخراج الصوت.

بدون صوت


إذا لم تستطع أن تسمع الصوت يخرج من التلفزيون على نظام المسرح المنزلي، تحقق من الأمور التالية . . .

- تحقق من توصيل كبل HDMI بتوصيلة HDMI 1 على نظام المسرح المنزلي.

- تحقق مما إذا كان إعداد HDMI ARC على التلفزيون قيد التشغيل .
انتقل إلى < إعداد > إعدادات التلفزيون < صوت > متقدم < HDMI 1 -ARC .

مشغل أقراص Blu-ray

استخدم كبل HDMI عالي السرعة لتوصيل مشغل أقراص Blu-ray بالتلفزيون.

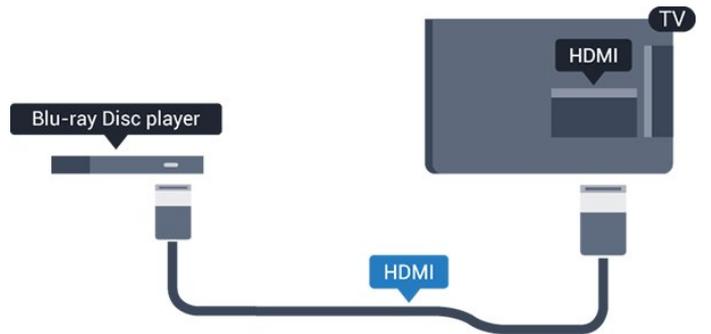

إذا توفرت وظيفة EasyLink HDMI CEC في مشغل أقراص Blu-ray، فيمكنك تشغيل المشغل بواسطة جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.

محرك قرص ثابت USB

ما تحتاج إليه

إذا قمت بتوصيل محرك قرص ثابت USB، فيمكنك إيقاف البث التلفزيوني مؤقتاً أو تسجيله. يجب أن يكون البث التلفزيوني بثاً رقمياً (بث DVB أو بث هائل)؛ x200E #‎ #‎ ;

للإيقاف مؤقتاً

للإيقاف البث مؤقتاً، تحتاج إلى محرك قرص ثابت يتوافق مع USB 2.0 وفيه مساحة تبلغ 32 جيجابايت على الأقل.

للتسجيل

للإيقاف البث مؤقتاً وتسجيله، تحتاج إلى مساحة قرص تبلغ 250 جيجابايت على الأقل.

دليل التلفزيون

قبل أن تقرر شراء محرك قرص ثابت USB للتسجيل، يجب أن تتحقق من إمكانية تسجيل القنوات التلفزيونية الرقمية في البلد الذي تتواجد فيه. اضغط على TV GUIDE على وحدة التحكم عن بعد. إذا كان الزر "تسجيل" موجوداً على صفحة دليل التلفزيون، فيمكنك التسجيل.

التثبيت

قبل أن تتمكن من إيقاف البث مؤقتاً أو تسجيله، يجب عليك توصيل محرك القرص الثابت USB وتميئته.

1. قم بتوصيل محرك القرص الثابت USB بإحدى توصيلات USB على التلفزيون. لا تقم بتوصيل جهاز USB آخر بهناك USB الأخرى عند التهيئة.
2. شغل محرك قرص ثابت USB والتلفزيون.
3. عند ضبط التلفزيون على قناة تلفزيونية رقمية، اضغط على #11 ‎ ;‎ #‎ ; (إيقاف مؤقت)؛ x200E ;‎ #‎ ; ستؤدي محاولة التوقف مؤقتاً إلى بدء عملية التهيئة.

اتبع الإرشادات على الشاشة.

عند الانتهاء من تهيئة محرك القرص الثابت USB، يمكنك تركه موصولاً بشكل دائم.

تحذير

تتم تهيئة محرك القرص الثابت USB لهذا التلفزيون حصرياً، ولا يمكنك استخدام التسجيلات المخزنة على كمبيوتر شخصي أو تلفزيون آخر. لا تقم بنسخ ملفات التسجيل أو تغييرها على محرك القرص الثابت USB من خلال أي تطبيق على الكمبيوتر الشخصي. قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالتسجيلات. عند تهيئة محرك قرص ثابت USB، سيتم فقدان المحتوى الموجود على محرك الأقراص السابق. يجب إعادة تهيئة محرك قرص ثابت USB وثبت على التلفزيون لاستخدامه مع كمبيوتر.

التهيئة

قبل أن تتمكن من إيقاف بث مؤقتاً أو تسجيله، يجب توصيل محرك قرص ثابت USB وتميئته. وتؤدي التهيئة إلى إزالة كل الملفات من محرك القرص الثابت USB.

تحذير

تتم تهيئة محرك القرص الثابت USB لهذا التلفزيون حصرياً، ولا يمكنك استخدام التسجيلات المخزنة على كمبيوتر شخصي أو تلفزيون آخر. لا تقم بنسخ ملفات التسجيل أو تغييرها على محرك القرص الثابت USB من خلال أي تطبيق على الكمبيوتر الشخصي. قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالتسجيلات. عند تهيئة محرك قرص ثابت USB، سيتم فقدان المحتوى الموجود على محرك الأقراص السابق. يجب إعادة تهيئة محرك قرص ثابت USB وثبت على التلفزيون لاستخدامه مع كمبيوتر.

لتهيئة محرك قرص ثابت USB

1. قم بتوصيل محرك القرص الثابت USB بإحدى توصيلات USB على التلفزيون. لا تقم بتوصيل جهاز USB آخر بهناك USB الأخرى عند التهيئة.
 2. شغل محرك قرص ثابت USB والتلفزيون.
 3. عند ضبط التلفزيون على قناة تلفزيونية رقمية، اضغط على #11 ‎ ;‎ #‎ ; (إيقاف مؤقت)؛ x200E ;‎ #‎ ; ستؤدي محاولة التوقف مؤقتاً إلى بدء عملية التهيئة. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.
- عند الانتهاء من تهيئة محرك القرص الثابت USB، يمكنك تركه موصولاً بشكل دائم.

3.10

محرك أقراص محمول USB

يمكن عرض الصور أو تشغيل الموسيقى وملفات الفيديو من محرك أقراص محمول USB موصول.

أدخل محرك أقراص USB محمول في إحدى توصيلات USB على التلفزيون فيهما يكون هذا الأخير قيد التشغيل.




يكشف التلفزيون عن وجود محرك الأقراص المحمول ويفتح لائحة تعرض محتواه. إذا لم تظهر لائحة المحتويات بشكل تلقائي، فاضغط على SOURCES وحدد USB واضغط على OK.

للتوقف عن مشاهدة محتوى محرك أقراص USB المحمول، اضغط على TV EXIT أو حدد نشاطاً آخر. لفصل محرك الأقراص المحمول USB، يمكنك سحبه في أي وقت.

كاميرا الفيديو - كبل HDMI

للحصول على أفضل مستوى من الجودة، استخدم كبل HDMI لتوصيل كاميرا الفيديو بالتلفزيون.

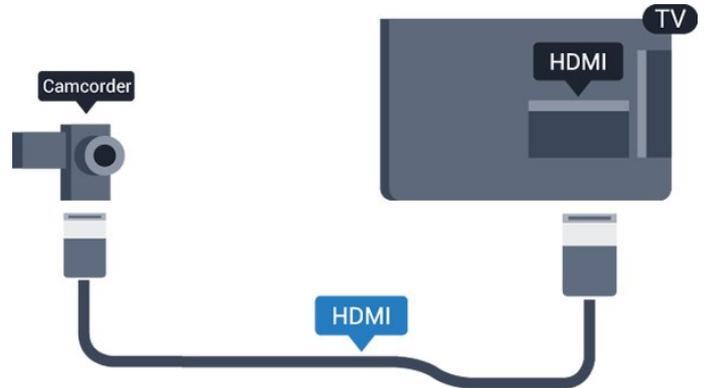

الإعداد الأفضل

إعداد الشاشة المثالي

إذا تهمت إضافة الكمبيوتر كجهاز من نوع كمبيوتر في قائمة المصدر ؛‎ ;‎ #& (للانحة التوصيلات)؛‎ ;‎ #& فسيتم ضبط التلفزيون تلقائياً على إعداد الكمبيوتر المثالي.

إذا كنت تستخدم الكمبيوتر لمشاهدة الأفلام أو إذا كنت تستخدمه لتشغيل الألعاب، فقد ترغب في إعادة ضبط التلفزيون على الإعداد المثالي لمشاهدة التلفزيون أو الألعاب.

لضبط التلفزيون على الإعداد المثالي يدوياً . . .

1. اضغط على **▲** وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < صورة < متقدم < نهط النشاط.
3. حدد اللعبة أو الكمبيوتر أو التلفزيون. يعيد إعداد التلفزيون إلى إعدادات الصورة لمشاهدة التلفزيون.
4. اضغط على **↵**، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للإغلاق القائمة.

تذكّر ضرورة إعادة تعيين إعداد اللعبة أو الكمبيوتر إلى الكمبيوتر عندما تتوقف عن تشغيل اللعبة.

3.13

ساعات رأس

الجانب

يمكنك توصيل مجموعة من سماعات الرأس بتوصيلة **🎧** على التلفزيون. التوصيلة هي عبارة عن مأخذ صغير مقاس 3,5 مم. يمكنك ضبط مستوى صوت سماعات الرأس بشكل منفصل.

لضبط مستوى الصوت . . .

1. اضغط على **▲** وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < الصوت < مستوى صوت السماعات واضغط على OK.
3. اضغط على **▲** **🔊** **🔊** **🔊** (للأعلى)؛‎ ;‎ #& أو **▼** **🔊** **🔊** **🔊** (للسفل)؛‎ ;‎ #& لضبط مستوى الصوت.
4. اضغط على **↵**، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للإغلاق القائمة.



3.12

كمبيوتر

التوصيل

يمكنك توصيل الكمبيوتر بالتلفزيون واستخدام التلفزيون كشاشة كمبيوتر شخصي.

بواسطة HDMI

استخدم كبل HDMI لتوصيل الكمبيوتر بالتلفزيون.



بواسطة DVI إلى HDMI

أو، يمكنك استخدام محوّل DVI إلى HDMI لتوصيل الكمبيوتر الشخصي بتوصيلة HDMI وكبل صوت يسار/يمين **🔊**؛‎ ;‎ #& (مأخذ صغير بقياس 3.5 مم) **🔊**؛‎ ;‎ #& بمأخذ إدخال الصوت يسار/يمين على جهة التلفزيون الخلفية.

التشغيل

تشغيل أو وضع الاستعداد أو إيقاف التشغيل

للجهاز من سلسلة 6300

قبل تشغيل التلفزيون، تأكد من توصيل التيار الكهربائي في موصل POWER في الجهة الخلفية من التلفزيون.

لإدخال التلفزيون في وضع الاستعداد عند انطفاء المؤشر الضوئي، اضغط على مفتاح جويستيك الصغير على الجهة الخلفية من التلفزيون. سيُضيء المؤشر.

مع وجود التلفزيون في وضع الاستعداد، اضغط على  على وحدة التحكم عن بعد لتشغيل التلفزيون.

التبديل إلى وضع الاستعداد

لتبديل التلفزيون إلى وضع الاستعداد، اضغط على  على جهاز التحكم عن بعد.

إيقاف التشغيل

للإيقاف تشغيل التلفزيون، اضغط على مفتاح الجويستيك. سينطفئ المؤشر. يبقى التلفزيون متصلاً بالتيار الكهربائي لكنه يستهلك نسبة قليلة جداً من الطاقة.

للإيقاف تشغيل التلفزيون بشكل كامل، افصل قابس الطاقة. عند فصل قابس الطاقة، اسحب دانهاً قابس الطاقة، ولا تسحب إطلاقاً سلك الطاقة. احرص على أن تتوفر لديك إمكانية الوصول إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة وماخذ الطاقة في كل الأوقات.

4111 الهفاتيح على التلفزيون (لسلسلة

4100 و 4200 و 4101 و 4201 و 6300 و 630)

إذا أضعت جهاز التحكم عن بعد أو فرغت بطارياته، تظل قادراً على تنفيذ بعض العمليات الأساسية على التلفزيون.

لفتح القائمة الأساسية...

1. عندها يكون التلفزيون قيد التشغيل، اضغط على مفتاح الجويستيك على الجهة الخلفية من التلفزيون لإظهار القائمة الأساسية.

2. اضغط على اليسار أو اليمين لتحديد (⏪) مستوى الصوت أو  القناة أو  المصادر.

3. اضغط على السهم للأعلى أو النازل لضبط مستوى الصوت أو لضبط على القناة التالية أو السابقة. اضغط على السهم للأعلى أو النازل للبحث في قائمة المصادر، بما في ذلك تحديد الموالف.

4. ستختفي القائمة تلقائياً.

للإيقاف تشغيل التلفزيون، حدد  واضغط على مفتاح الجويستيك.

مؤقت السكون

باستخدام مؤقت السكون، يمكنك ضبط التلفزيون بحيث يبدّل تلقائياً إلى وضع الاستعداد بعد فترة زمنية محددة مسبقاً.

لتعيين مؤقت النوم . . .

1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.

2. حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة > مؤقت النوم.

باستخدام شريط التمرير، يمكنك ضبط الوقت لغاية 180 دقيقة مع زيادة 5 دقائق كل مرة. إذا تم ضبط الوقت إلى 0 دقيقة، فسيتوقف مؤقت النوم عن التشغيل. يمكنك دانهاً إيقاف التلفزيون قبل ذلك الوقت أو إعادة ضبط مؤقت النوم أثناء العد التنازلي.

3. اضغط على ، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للإغلاق القائمة.

مؤقت إيقاف التشغيل

إذا تلقى التلفزيون إشارة تلفزيونية لكن لم تضغط على أي مفتاح على جهاز التحكم عن بعد في غضون 4 ساعات، يتوقف التلفزيون عن التشغيل تلقائياً لتوفير استهلاك الطاقة. أيضاً، إذا لم يتلق التلفزيون أي إشارة تلفزيونية ولا أي أمر من جهاز التحكم عن بعد لمدة 10 دقائق، يتوقف التلفزيون عن التشغيل تلقائياً.

إذا كنت تستخدم التلفزيون كشاشة أو إذا كنت تستخدم جهاز استقبال رقمياً لمشاهدة التلفزيون  (جهاز استقبال الإشارات - STB) ، ولا تستخدم جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون، فعليك إلغاء تنشيط ميزة إيقاف التشغيل التلقائي هذه.

للإلغاء تنشيط مؤقت إيقاف التشغيل 

1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.

2. حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة > إيقاف التشغيل المؤقت.

3. اضغط على

السهم  (أعلى) ؛ أو  (أسفل) ؛ لضبط القيمة. تعول القيمة 0 على إلغاء تنشيط إيقاف التشغيل الأوتوماتيكي.

4. اضغط على ، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للإغلاق القائمة.

جهاز التحكم عن بعد

5.1

نظرة عامة على الهاتفج (لسلسلة 630 و6300)

أعلى



1. وضع الاستعداد / تشغيل
لتشغيل التلفزيون أو إعادته إلى وضع الاستعداد.

2. مفاتيح التشغيل

- تشغيل ▶، للتشغيل

- إيقاف مؤقت ا، لإيقاف التشغيل مؤقتاً

- إيقاف ■، لإيقاف التشغيل

- إرجاع ◀، للإرجاع

- تقديم إلى الأمام ▶، للتقديم السريع إلى الأمام

- تسجيل ●، للتسجيل بشكل فوري

3. Ambilight
لتحديد إعداد Ambilight.

4. SETUP
افتح قائمة الإعدادات.

5. FORMAT
افتح قائمة تنسيق الصورة أو إغلاقها.

وسط



1. SOURCES
افتح قائمة المصادر أو إغلاقها - قائمة الأجهزة المتصلة.

2. مفتاح الألوان

تتبع الأزرار بوظائف الإرشادات على الشاشة.

3. INFO

افتح معلومات البرنامج أو إغلاقها.

4. BACK

للعودة إلى القناة السابقة التي حددتها.

للإغلاق قائمة دون تغيير أي إعداد.

5. HOME

افتح القناة الرئيسية أو إغلاقها.

6. EXIT

للعودة إلى مشاهدة التلفزيون.

7. OPTIONS

افتح قائمة خيارات أو إغلاقها.

8. مفتاح OK

لتأكيد تحديد أو إعداد.


9. مفاتيح الأسهم / التنقل

للتنقل لعلو أو لاسفل أو لليمين أو لليسار.

10. LIST

افتح لائحة القنوات أو إغلاقها

أسفل

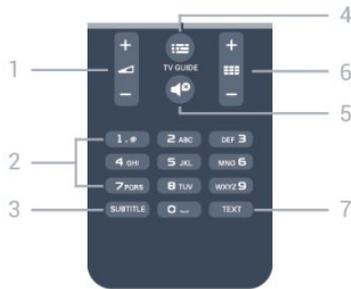

1. مستوى الصوت
لتعديل مستوى الصوت.

2. مفاتيح الرقار و لوحة مفاتيح النص
لتحديد قناة تلفزيونية مباشرة أو إدخال نص.

3. SUBTITLE

لتبديل الترجمات ما بين تشغيل، أو إيقاف، أو تلقائي.

4. دليل التلفزيون

افتح دليل التلفزيون أو إغلاقه.

5. كتم الصوت

لكتم الصوت أو استعادته.

6. القناة

للتبديل إلى القناة التالية أو السابقة في لائحة القنوات. لفتح الصفحة التالية أو السابقة في النص/نصوص المعلومات. لبدء الفصل التالي أو السابق على قرص.

7. TEXT

افتح النص /نص معلومات أو إغلاقه.

جهاز استشعار الأشعة تحت الحمراء

يُمكن للتلفزيون تلقي النواهر من جهاز تحكم عن بُعد يستخدم الشععة تحت الحمراء لإرسال النواهر. إذا كنت تستخدم جهاز تحكم عن بُعد من هذا النوع، فتأكد دائماً من توجيه جهاز التحكم عن بُعد نحو مستشعر الشععة تحت الحمراء في جهة التلفزيون النهائية.

بطاريات

1. اسحب باب البطارية في الاتجاه المبيّن بواسطة السهم.
 2. استبدل البطاريات القديمة ببطاريات من النوع AAA-LR03-1.5V .
 - تأكد من محاذاة + و - بشكل صحيح على نهايات البطاريات.
 3. عاود وضع باب البطارية في مكانه.
 4. اسحب إلى الخلف حتى تسمع صوت طقطقة.
- أخرج البطاريات إذا كنت ستتوقف عن استخدام جهاز التحكم عن بعد لفترة طويلة.
- تخلص من البطاريات القديمة وفقاً لتوجيهات نهاية الاستخدام.

تنظيف

إن جهاز التحكم عن بعد مغلف بطبقة مقاومة للخدش.

لتنظيف جهاز التحكم عن بعد، استخدم قطعة قماش ناعمة ورطبة. لا تستخدم أبداً مواداً مثل الكحول أو المواد الكيميائية أو المنظفات المنزلية لتنظيف جهاز التحكم عن بعد.

4 أرقام وأكدم. يمكنك الآن تعيين تصنيف عمري.

4. عين العمر واضغط على OK.

5. اضغط على ⏪، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

6. للإيقاف تشغيل التصنيف الذبوي العمري، حدد بلا كإعداد العمر.

سيطالبك التلفزيون بإدخال الرمز لفتح البرنامج. بالنسبة إلى بعض جهات البث / المشغلين، لا يقفل التلفزيون البرامج إلا عند تعيين تصنيف عالٍ.

تعيين الرمز أو تغييره

لتعيين رمز القفل أو تغيير الرمز الحالي . . .

1. اضغط على ⏪ وحدد إعداد واضغط على OK.

2. حدد إعدادات القناة < قفل الأطفال > تغيير الرمز واضغط على OK.

3. إذا سبق لك تعيين الرمز، فأدخل رمز قفل الأطفال الحالي ثم أدخل الرمز الجديد مرتين.

ثم الآن تعيين الرمز الجديد.

هل نسيت الرمز؟

لتجاوز الرمز في حال نسيتَه وإدخال رمز جديد لقفل الأطفال، أدخل 8888.

خيارات القنوات

فتح الخيارات

أثناء مشاهدة قناة، يمكنك تعيين بعض الخيارات.

تتوفر بعض الخيارات بحسب نوع القناة التي تشاهدها
‎ ‎ ‎ (تناظرية أو رقمية) ‎ ‎ أو ‎ ‎ بحسب إعدادات التلفزيون التي حددتها.

افتح قائمة الخيارات...

1. أثناء مشاهدة قناة، اضغط على ⏸️ OPTIONS.

2. اضغط على ⏸️ OPTIONS مرة أخرى للإغلاق.

الترجمة ولغتها

تشغيل

لتشغيل الترجمات، اضغط على SUBTITLE.

يمكنك ضبط الترجمات على إيقاف الترجمات أو تشغيل الترجمات أو تلقائي.

تلقائي

إذا كانت معلومات اللغة جزء من البث الرقمي ولم يكن البرنامج الذي يتر بثه باللغة الخاصة بك ‎ ‎ (اللغة المضبوطة في التلفزيون) ‎ ‎، فيمكن أن يعرض التلفزيون الترجمات بصورة تلقائية بإحدى لغات الترجمة المفضلة لديك. ويجب أن تكون إحدى لغات الترجمة هذه جزءاً من البث.

يمكنك تحديد لغات الترجمة المفضلة لديك في لغة الترجمة.

لغات الترجمة المفضلة

الترجمات للقنوات الرقمية

لا حاجة إلى تعيين الترجمات في النص للقنوات الرقمية.

بإمكان القنوات الرقمية أن تقدم لغات ترجمات عديدة لأحد البرامج. ويمكن تعيين لغة ترجمة مفضلة رئيسية ولغة ترجمة مفضلة ثانوية. إذا كانت الترجمات بإحدى هذه اللغات غير متوفرة، فسيعرضها التلفزيون.

إذا لم تكن هناك أي لغة من لغات الترجمة المفضلة متوفرة، فيمكنك تحديد لغة ترجمة أخرى تكون متوفرة.

لتعيين لغة الترجمة الرئيسية والثانوية . . .

1. اضغط على ⏪ وحدد إعداد واضغط على OK.

2. حدد إعدادات القناة وحدد اللغات.

3. حدد لغة الترجمات الرئيسية أو لغة الترجمات الثانوية واضغط على OK.

4. حدد لغة واضغط على OK.

5. اضغط على ⏪، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

تحديد لغة الترجمة

إذا لم تكن أي من لغات الترجمات المفضلة لديك متوفرة، فيمكنك تحديد لغة ترجمة أخرى إن كانت متوفرة. في حال عدم وجود لغات ترجمة متوفرة، فإنه لا يمكنك تحديد هذا الخيار.

لتحديد لغة للترجمة عندها لا تتوفر أي من اللغات المفضلة لديك

1. اضغط على ⏸️ OPTIONS.

2. حدد لغة الترجمة وحدد إحدى اللغات كترجمات مؤقتاً.

الترجمات للقنوات التناظرية

بالنسبة إلى القنوات التناظرية، ستحتاج إلى جعل الترجمات متوفرة لكل قناة يدويًا.

1. بدّل إلى قناة واضغط على TEXT لفتح النص.

2. أدخل رقم الصفحة للترجمات، عادةً 888.

3. اضغط على TEXT مرة أخرى للإغلاق النص.

إذا حددت تشغيل في قائمة الترجمة عند مشاهدة هذه القناة التناظرية، فستظهر الترجمات إذا كانت متوفرة.

لمعرفة ما إذا كانت إحدى القنوات تناظرية أم رقمية، بدّل إلى القناة.

وافتح الحالة في قائمة الخيارات.

لغة الصوت

لغة الصوت المفضلة

بإمكان القنوات التلفزيونية الرقمية أن تبث الصوت بواسطة لغات إضافية محكية عند بث أحد البرامج. ويمكنك تعيين لغة الصوت الرئيسية ولغة الصوت الثانوية. إذا كان الصوت بإحدى هذه اللغات متوفرًا، فسيبدّل التلفزيون إلى هذا الصوت. إذا لم تكن هناك أي لغة من لغات الصوت المفضلة متوفرة، فيمكنك تحديد لغة صوت أخرى تكون متوفرة.

لتعيين لغة الصوت الرئيسية والثانوية . . .

1. اضغط على ⏪ وحدد إعداد واضغط على OK.

2. حدد إعدادات القناة وحدد اللغات.

3. حدد لغة الصوت الرئيسي أو لغة الصوت الثانوي واضغط على OK.

4. حدد لغة واضغط على OK.

5. اضغط على ⏪، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

تحديد لغة الصوت

لتحديد لغة صوت إذا لم تكن أي لغة من لغات الصوت المفضلة متوفرة . . .

1. اضغط على ⏸️ OPTIONS.

2. حدد لغة الصوت وحدد لغة صوت تريدها مؤقتاً واضغط على OK.

لغات النص للشخص الضعاف السمع والبصر

تقوم بعض القنوات التلفزيونية الرقمية ببث صوت وترجمات خاصة للأشخاص الضعاف السمع أو البصر.

تحديد الفيديو

توفر القنوات التلفزيونية الرقمية إشارات فيديو متعددة

‎ ‎ (عمليات بث متعددة

الموجزات) ‎ ‎ أو نقاط مشاهدة أو زوايا مختلفة للكاميرا

يمكن لبعض الأجهزة الموصولة التي تتلقى القنوات التلفزيونية تقديم النص أيضاً. لفتح نص من جهاز موصول . . .

1. اضغط على  ، وحدد الجهاز واضغط على OK.
2. أثناء مشاهدة قناة على الجهاز، اضغط على  OPTIONS وحدد إظهار مفاتيح الجهاز ثم حدد المفتاح  واضغط على OK.
3. اضغط على  لإخفاء مفاتيح الجهاز.
4. لإغلاق النص، اضغط على  مجدداً.

النص الرقمي #‎#‎x200E;(الهولكة المتحدة فقط) #‎#‎x200E;

تقدم بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية نصاً رقمياً مخصصاً أو التلفزيون التفاعلي على قنواتها التلفزيونية الرقمية. وهذا يشمل النص العادي باستخدام المفاتيح الملونة ومفاتيح الأرقام والتنقل للتحديد والتنقل.

للإغلاق النص الرقمي، اضغط على .

خيارات النص

في النص، اضغط على  OPTIONS لتحديد ما يلي . . .

- تجميد الصفحة / إطلاق الصفحة
للإيقاف التدوير التلقائي للصفحات الفرعية.

- شاشة مزدوجة / شاشة كبيرة
للإظهار القناة التلفزيونية والنص إلى جانب بعضهما.

- نظرة عامة على T.O.P.
لفتح نص T.O.P..

- تكبير / عرض عادي
لتكبير صفحة النص لتأمين القراءة الريحية.

- كشف
للإظهار المعلومات المخفية على صفحة.

- تعاقب الصفحات الفرعية
لتكوين تعاقب الصفحات الفرعية عندما تكون متوفرة.

- اللغة
لتعديل مجموعة النحرف التي يستخدمها النص لعرضها بشكل صحيح.

- نصوص ومعلومات 2.5
لتشغيل نصوص ومعلومات 2.5 لمزيد من الألوان ولرسومات أفضل.

إعداد النص

لغة النص

تتوفر لدى بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية لغات مختلفة للنص. لتعيين لغة النص الرئيسي والثانوي . . .

1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات القناة <اللغات>.
3. حدد نصوص المعلومات الرئيسية أو نصوص المعلومات الثانوية.
4. حدد لغات النص المفضلة.
5. اضغط على  بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

النص 2.5

يقدم النص 2.5 ألوأناً إضافية ورسومات أفضل، في حال توفره. ويتم تنشيط النص 5.2 كإعداد قياسي لجهة التصنيع. للإيقاف تشغيل نصوص ومعلومات 2.5 . . .

1. اضغط على TEXT.
2. أثناء مشاهدة نص المعلومات، اضغط على  OPTIONS.
3. حدد نص ومعلومات 2.5 <إيقاف>.

4. اضغط على  بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

6.3

نسخ لأئحة القنوات

مقدِّمة

نسخ قائمة القنوات عملية مخصصة للبايعين والمستخدمين المهتمسين. في بعض البلدان، يتوفر نسخ قائمة القنوات لنسخ القنوات الفضائية فقط.

تتيح لك عملية نسخ قائمة القنوات نسخ القنوات المثبتة على أحد أجهزة التلفزيون إلى تلفزيون Philips آخر ينتمي إلى المجموعة نفسها. كما تتيح لك توفير الوقت الذي يستغرقه البحث عن القنوات من خلال تحميل قائمة قنوات محددة مسبقاً على التلفزيون. استخدم محرك أقراص USB مدمجاً سعته غيغابايت واحد على الأقل.

الشروط

- انتهاء جهازي التلفزيون إلى مجموعة السنة نفسها.
- يجب أن يكون جهازا التلفزيون مزودين بنوع الأجهزة نفسه. تحقق من نوع الأجهزة على لوحة نوع التلفزيون في جهة التلفزيون الخلفية. وتتم الإشارة إليه عادةً على الشكل LA . . . Q
- يجب أن يكون جهازا التلفزيون مزودين بإصدارات برامج متوافقة.

الإصدار الحالي

يمكنك التحقق من الإصدار الحالي لبرامج التلفزيون باستخدام معلومات برنامج حالي في  <إعداد > إعدادات البرامج.

نسخ لأئحة قنوات

لنسخ قائمة قنوات . . .

1. قم بتشغيل التلفزيون الذي تم فيه تثبيت القنوات. وصل فيه جهاز ذاكرة USB.
2. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
3. حدد إعدادات التلفزيون <الإعدادات العامة > نسخة قائمة القنوات < نسخ إلى USB واضغط على OK. لنسخ قائمة القنوات من هذا التلفزيون، قد تتم مطالبتك بإدخال رمز قفل الأطفال الذي أدخلته أثناء التثبيت.
4. عند انتهاء عملية النسخ، افصل جهاز ذاكرة USB.

يمكنك الآن تحميل لأئحة القنوات المنسوخة إلى جهاز تلفزيون آخر من Philips.

تحميل لأئحة قنوات

إلى أجهزة التلفزيون غير المثبتة

يجب استخدام طريقة أخرى لتحميل لأئحة قنوات، بالاستناد إلى إذا تم تثبيت التلفزيون بالفعل.

إلى تلفزيون لم يتم تثبيته بعد

1. وصل قاسم الطاقة لبدء عملية التثبيت وحدد اللغة والبلد. يمكنك تجاوز البحث عن القنوات، استكمل عملية التثبيت.
2. وصل جهاز ذاكرة USB الذي يحتوي على قائمة القنوات الخاصة بالتلفزيون الأخر.
3. لبدء تحميل قائمة القنوات، اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
4. حدد إعدادات التلفزيون <الإعدادات العامة > نسخة قائمة القنوات < نسخ إلى التلفزيون واضغط على OK. قد تتم مطالبتك بإدخال رمز قفل الأطفال الخاص بهذا التلفزيون.
5. إذا تمت عملية نسخ قائمة القنوات إلى التلفزيون بشكل ناجح، يعطوك التلفزيون بهذا الأمر. افصل جهاز ذاكرة USB.

يجب استخدام طريقة أخرى لتحويل لائحة قنوات، بالاستناد إلى إذا تم تثبيت التلفزيون بالفعل.

في تلفزيون تم تثبيته

1. تحقق من إعداد البلد في التلفزيون. #‎ ;&x200E;(للتحقق من هذا الإعداد، اضغط على ، وحدد إعداد واضغط على OK. حدد البحث عن القنوات < إعادة تثبيت قنوات واضغط على OK. اضغط على  وعلى إلغاء في وقت لاحق للخروج من البحث عن القنوات.) #‎ ;&x200E; إذا كان البلد صحيحاً، فتابع تنفيذ الخطوة 2. إذا لم يكن البلد صحيحاً، فستحتاج إلى بدء عملية إعادة تثبيت. لبدء هذه العملية، اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK. حدد إعدادات التلفزيون < الإعدادات العامة < أعد تثبيت تلفاز < OK. حدد البلد الصحيح وتجاوز البحث عن القنوات. استكمل عملية التثبيت. عند الانتهاء، تابع تنفيذ الخطوة 2.
2. وصل جهاز ذاكرة USB الذي يحتوي على قائمة القنوات الخاصة بالتلفزيون الأخر.
3. لبدء تحميل قائمة القنوات، اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
4. حدد إعدادات التلفزيون < الإعدادات العامة < نسخة قائمة القنوات < نسخ إلى التلفزيون واضغط على OK. قد تتم مطالبتك بإدخال رمز قفل الأنظمة الخاص بهذا التلفزيون.
5. إذا تمت عملية نسخ قائمة القنوات إلى التلفزيون بشكل ناجح، يعلمك التلفزيون بهذا الأمر. افصل جهاز ذاكرة USB.

إعادة تثبيت كل القنوات

يمكنك إعادة تثبيت كل القنوات من دون إدخال أي تغيير على كل إعدادات التلفزيون الأخرى.

في حال تم تعيين رمز PIN، ستحتاج إلى إدخال هذا الرمز قبل أن تتوَكَّن من إعادة تثبيت القنوات.

للإعادة تثبيت القنوات

تثبيت القناة - الهوائي، الكبل

7.1

تحديث القنوات

التحديث التلقائي

إذا كنت تستقبل قنوات رقمية، فيمكنك تعيين التلفزيون بحيث يحدِّث تلقائياً اللائحة بالقنوات الجديدة. أو، يمكنك أن تبدأ بنفسك عملية تحديث القنوات.

تحديث القناة تلقائياً

يقوم التلفزيون مرةً واحدةً في اليوم، عند الساعة السادسة صباحاً، بتحديث القنوات وتخزين القنوات الجديدة. ويتم تخزين القنوات الجديدة في لائحة القنوات الكل ولكن أيضاً في لائحة القنوات جديد. وتتم إزالة القنوات الفارغة. إذا تم العثور على قنوات جديدة أو إذا تم تحديث القنوات أو إزالتها، تظهر رسالة عند بدء تشغيل التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون في وضع الاستعداد لتحديث القنوات تلقائياً.

للإيقاف تشغيل الرسالة عند بدء التشغيل . . .

1. اضغط على **▲** وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات القناة واضغط على OK.
3. حدد تثبيت القناة <رسالة تحديث قناة > إيقاف.

للإيقاف تشغيل التحديث التلقائي للقنوات . . .

1. اضغط على **▲** وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات القناة واضغط على OK.
3. حدد تثبيت القناة <التحديث التلقائي للقنوات > إيقاف.

بدء التحديث

لبدء عملية التحديث بنفسك . . .

1. اضغط على **▲** وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد البحث عن قنوات واضغط على OK.
3. حدد تحديث القنوات واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة. قد تستغرق عملية التحديث بضع دقائق.

في بعض البلدان، تتم عملية التحديث التلقائي للقنوات أثناء مشاهدة التلفزيون أو في أي وقت يكون فيه التلفزيون في وضع الاستعداد.

قنوات جديدة

من السهل العثور على القنوات الجديدة المضافة بواسطة ميزة التحديث التلقائي للقنوات في قائمة القنوات جديد. ويتم تخزين القنوات الجديدة نفسها في قائمة القنوات الكل أورايدو.

يتم الاحتفاظ بالقنوات الجديدة في قائمة القنوات جديد طالما لم تحدها كمفضلة أو تضبطها.

7.2

إعادة تثبيت القنوات

وضع معدل الرموز

إذا لم يزودك موفر الكبل بقيمة معدل رموز معينة لتثبيت القنوات التلفزيونية، فيمكنك الاستمرار في تعيين إعداد وضع معدل الرموز إلى تلقائي.

وإذا تلقيت قيمة معدل رموز معينة، فحدد يدوي. ومع ذلك، فإن القيمة التي تتلقاها قد تكون موجودة فعلاً في لائحة معدلات الرموز المحددة مسبقاً. حدد معدلات الرموز المحددة مسبقاً للتحقق مما إذا كانت القيمة متوفرة تلقائياً.

إعادة تثبيت التلفزيون

يمكنك إعادة إجراء عملية تثبيت كاملة للتلفزيون. تتم إعادة تثبيت التلفزيون كإجراء.

للإعادة إجراء عملية تثبيت كاملة للتلفزيون

1. اضغط على **▲** وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون <إعدادات عامة > إعادة تثبيت التلفزيون واضغط على OK. قد تستغرق عملية التثبيت بضع دقائق. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

7.3

DVB-T أو DVB-C

استقبال T-DVB أو C-DVB

إعدادات DVB

الوصول إلى إعدادات DVB

1. اضغط على **▲** وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد البحث عن قنوات واضغط على OK.
3. حدد إعادة تثبيت القنوات.
4. حدد البلد الذي تقوم بتثبيت هذا التلفزيون فيه.
5. حدد كابل
6. حدد بدء عملية البحث عن القنوات، أو حدد الإعدادات الخاصة بإعدادات DVB-C.
7. اضغط على **↩**، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للإغلاق القائمة.

تثبيت يدوي

يمكن تثبيت القنوات التلفزيونية التناظرية يدوياً، كل قناة على حدة.

لتثبيت القنوات التلفزيونية التناظرية يدوياً . . .

1. اضغط على **▲** وحدد إعداد واضغط على OK.

2. حدد إعدادات القناة < تثبيت القناة > تناظري: تثبيت يدوي واضغط على OK.

-النظام

لإعداد نظام التلفزيون، حدد النظام، واضغط على OK.

حدد البلد أو جزء العالم الذي تتواجد فيه حالياً.

- بحث عن قناة

للبحث عن قناة، حدد بحث عن قناة واضغط على OK. حدد بحث، واضغط

على OK. ويهونك إدخال تردد بنفسك. إذا كان الاستقبال ضعيفاً، فاضغط

على بحث من جديد. إذا أردت تخزين القناة، فحدد تر، واضغط على OK.

- الضبط

لضبط إحدى القنوات، حدد ضبط واضغط على OK. يهونك ضبط القناة

بواسطة **▲** أو **▼**.

إذا أردت تخزين القناة التي عثرت عليها، فحدد تر واضغط على OK.

- التخزين

يهونك تخزين القناة على رقم القناة الحالية أو كرقم قناة جديدة.

حدد تخزين القناة الحالية أو حفظ كقناة جديدة.

ويهونك إعادة تنفيذ هذه الخطوات حتى العثور على كل القنوات التلفزيونية التناظرية المتوفرة.

معدل الرموز

عند تعيين وضع معدل الرموز إلى يدوي، يهونك إدخال قيمة معدل الرموز التي تلقيتها من موفر الكبل. لإدخال القيمة، استخدم مفاتيح الأرقام.

التردد الشبكي

عند ضبط تردد عملية المسح على سريع أو متقدم، يهونك إدخال قيمة تردد الشبكة التي تلقيتها من مزود خدمة الكبل هنا. لإدخال القيمة، استخدم مفاتيح الأرقام.

مسح التردد

حدد طريقة البحث عن القنوات. يهونك تحديد طريقة المسح السريع Quick واستخدام الإعدادات المحددة مسبقاً التي يستخدمها معظم موفري الكبل في بلدك.

إذا لم يمر تثبيت أي قنوات أو إذا تم فقدان بعض القنوات نتيجة لذلك، فيهونك تحديد طريقة المسح الموسع Full. ستستغرق هذه الطريقة وقتاً أطول للبحث عن القنوات وتثبيتها.

معرفة الشبكة

عند ضبط تردد عملية المسح على سريع، يهونك إدخال قيمة تردد الشبكة التي تلقيتها من مزود خدمة الكبل هنا. لإدخال القيمة، استخدم مفاتيح الأرقام.

القنوات الرقمية

إذا كنت على علم بأن مزود خدمة الكبل لا يقدم قنوات رقمية، يهونك تخطي البحث عن القنوات الرقمية. حدد إيقاف.

القنوات التناظرية

إذا كنت على علم بأن موفر الكبل لا يقدم قنوات تناظرية، يهونك تخطي البحث عن القنوات التناظرية. حدد إيقاف.

مجانية / مشفرة

إذا كنت مشتركاً وتتوفر لديك وحدة الوصول المشروط - CAM للخدمات التلفزيونية المدفوعة، فحدد مجانية + مشفرة. وفي حال لم تكن مشتركاً في القنوات أو الخدمات التلفزيونية المدفوعة، فيهونك تحديد القنوات المجانية فقط.

جودة الاستقبال

يهونك التحقق من جودة إشارة القناة الرقمية وقوتها. إذا كنت تستخدم هوائياً خاصاً بك، فيهونك تغيير موضعه لتجربة الاستقبال وتحسينه.

للتحقق من جودة استقبال إحدى القنوات الرقمية **□**

1. اضبط القناة.

2. اضغط على **▲** وحدد إعداد واضغط على OK.

3. حدد إعدادات القناة واضغط على OK.

4. حدد تثبيت القناة < رقمي: اختبار الاستقبال واضغط على OK.

5. حدد بحث واضغط على OK. يتم عرض التردد الرقمي لهذه القناة.

6. حدد بحث مرة أخرى واضغط على OK للتحقق من جودة إشارة هذا

التردد. يتم عرض نتيجة الاختبار على الشاشة. يهونك تغيير موضع الهوائي أو

التحقق من التوصيلات لتحسين الاستقبال.

7. يهونك أيضاً تغيير التردد بنفسك. حدد رقم التردد واحداً تلو الآخر واستخدم

المفاتيح **▲** ‎ ;‎ (أعلى) ‎ ;‎ ‎ ;‎

أو **▼** ‎ ;‎ (أسفل) ‎ ;‎ ‎ ;‎ لتغيير

القيمة. حدد بحث واضغط على OK للاختبار الاستقبال مرة أخرى.

دليل التلفزيون

8.1

ما تحتاج إليه

باستخدام دليل التلفزيون، يمكنك عرض لائحة تضم البرامج التلفزيونية الحالية والمجدولة لقنواتك. ووفقاً لمصدر معلومات ‎ ;‎ #‎ ;‎ (بيانات)؛ دليل التلفزيون، تظهر القنوات التناظرية والرقمية أو القنوات الرقمية فقط. لا توفر جميع القنوات معلومات دليل التلفزيون.

يمكن للتلفزيون من جمع معلومات دليل التلفزيون للقنوات المثبتة على التلفزيون ‎ ;‎ #‎ ;‎ (على سبيل المثال، القنوات التي تشاهدها عبر وضع مشاهدة التلفزيون)؛ يعجز التلفزيون عن جمع معلومات دليل التلفزيون للقنوات التي تشاهدها عبر جهاز استقبال رقمي.

8.2

استخدام دليل التلفزيون

فتح دليل التلفزيون

لفتح دليل التلفزيون، اضغط على TV GUIDE .

اضغط على TV GUIDE ‎ ;‎ #‎ (دليل التلفزيون)؛ مرة أخرى لإغلاق الدليل.

في المرة الأولى التي تفتح فيها دليل التلفزيون، يجري التلفزيون عملية مسح لكل القنوات التلفزيونية للحصول على معلومات عن البرامج. قد تستغرق هذه العملية عدة دقائق. تكون بيانات دليل التلفزيون مخزنة في التلفزيون.

ضبط برنامج

التبديل إلى برنامج

من دليل التلفزيون، يمكنك التبديل إلى برنامج حالٍ.

لتحديد برنامج، استخدم مفاتيح النسخم لتبديل اسم البرنامج.

انتقل إلى اليسار لعرض البرامج المجدولة لوقت لاحق من هذا اليوم.

للتبديل إلى البرنامج

‎ ;‎ #‎ ;‎ (القناة)؛ حدد البرنامج واضغط على OK .

عرض تفاصيل البرنامج

لعرض شاشة تفاصيل البرنامج المحدد، اضغط على INFO .

تغيير اليوم

يعرض دليل التلفزيون البرامج المجدولة لليوم القادمة

‎ ;‎ #‎ (لغاية 8 أيام بحد أقصى)؛

إذا كانت جهة البث هي مصدر معلومات دليل التلفزيون، فيمكنك الضغط على + لعرض الجدول الخاص بأحد الأيام التالية. اضغط على - للعودة إلى اليوم السابق.

أو، يمكنك الضغط على OPTIONS وتحديد تغيير اليوم.

حدد اليوم السابق أو اليوم أو اليوم التالي واضغط على OK، لتحديد يوم الجدول.

ضبط تذكير

يمكنك تعيين تذكير لبرنامج. ستظهر رسالة لتبنيها عند بدء البرنامج. يمكنك التوليف إلى هذه القناة فوراً.

في برنامج دليل التلفزيون مع تذكير يحول علامة ‎ ;‎ #‎ (الساعة)؛

لتعيين تذكير

1. اضغط على TV GUIDE وحدد برنامجاً تالياً.
2. اضغط على OPTIONS .
3. حدد تعيين التذكير واضغط على OK .

لمسح تذكير

1. اضغط على TV GUIDE وحدد برنامجاً مع تذكير.
2. اضغط على OPTIONS .
3. حدد مسح التذكير واضغط على OK .

البحث بالنوع

إذا كانت المعلومات متوفرة، فيمكنك البحث عن البرامج المجدولة بالنوع كالأنفلام والبرامج الرياضية وغير ذلك.

للبحث عن البرامج بحسب النوع، اضغط على OPTIONS وحدد بحث بالنوع. حدد نوعاً، واضغط على OK . تظهر لائحة تتضمن البرامج التي تم العثور عليها.

قائمة التذكيرات

يمكنك عرض لائحة التذكيرات التي عيّنتها.

لائحة التذكيرات

لفتح لائحة التذكيرات

1. اضغط على TV GUIDE .
2. اضغط على المفتاح الملون تسجيلات.
3. في الجزء العلوي من الشاشة، حدد وجدولة واضغط على OK .
4. في لائحة التسجيلات والتذكيرات المجدولة، حدد علامة التوبيخ تذكيرات واضغط على OK لعرض التذكيرات فقط.
5. اضغط على المفتاح الملون إزالة للتذكير المحدد. اضغط على المفتاح الملون تسجيل لتسجيل البرنامج المحدد.

تعيين تسجيل

يمكنك تعيين تسجيل في دليل التلفزيون*.

في دليل التلفزيون، توضع علامة على برنامج تم تعيينه للتسجيل.

للاطلاع على قائمة التسجيلات، اضغط على تسجيلات، توضع علامة على الجهة النهائية من اسم البرنامج الذي تم تعيينه للتسجيل ‎ ;‎ #‎ (نقطة حمراء)؛

لتسجيل برنامج

1. اضغط على TV GUIDE وحدد برنامجاً لاحقاً أو حالياً.
2. اضغط على المفتاح الملون تسجيل.

لإلغاء تسجيل

1. اضغط على TV GUIDE وحدد البرنامج الذي تم تعيينه للتسجيل.
2. اضغط على المفتاح الملون مسح للتسجيل.

يُمكنك عرض تسجيلاتك وإدارتها في قائمة التسجيلات. إلى جانب قائمة التسجيلات، هناك قائمة منفصلة للتسجيلات والتذكيرات المجدولة.

افتح القائمة أو التسجيلات

1. اضغط على  TV GUIDE.
2. اضغط على المفتاح الملون  تسجيلات.
3. في قائمة التسجيلات، حدد علامات التبويب جديد، أو تمت مشاهدته، أو انتهت الصلاحية واضغط على OK لتصفية عرضك.
4. باستخدام تسجيل محدد في القائمة، يمكنك إزالة التسجيل باستخدام المفتاح الملون  إزالة أو إيقاف تسجيل جاري باستخدام المفتاح الملون  إيقاف التسجيل. يمكنك إعادة تسمية تسجيل باستخدام المفتاح الملون  إعادة تسمية.

يمكن لأجهز البث تقييد عدد الأيام التي يكون فيها عرض تسجيل ما. عند انتهاء هذه الفترة، سيتم تمييز التسجيل على أنه ونهائي الصلاحية. ويوكن لأي تسجيل في القائمة إظهار عدد الأيام المتبقية له قبل انتهاء صلاحيته. عندها تمنع جهة البث تسجيلاً مجدولاً أو عندها يتعرّض البث للقطع، توضع علامة على التسجيل تدل على فشله.

تعارضات التسجيل

عند تداخل تسجيلين ومجدولين، يصبح هناك تعارض في التسجيل. لحلّ تعارض التسجيل، يمكنك ضبط تاريخ البدء والانتهاء لتسجيل مجدول واحد أو تسجيلين.

لضبط وقت البدء أو الانتهاء لتسجيل مجدول...

1. اضغط على  TV GUIDE .
2. اضغط على المفتاح الملون  تسجيلات.
3. في الجزء العلوي من الشاشة، حدد  وجدولة واضغط على OK.
4. في قائمة التسجيلات والتذكيرات المجدولة، حدد علامة التبويب تسجيلات واضغط على OK لعرض التسجيلات المجدولة فقط.
5. حدد التسجيل المجدول الذي يتعارض مع تسجيل مجدول آخر واضغط على المفتاح الملون  ضبط الوقت.
6. حدد وقت البدء أو الانتهاء وقم بتغيير الوقت باستخدام المفاتيح  (أعلى)؛  (أسفل)؛  أو . حدد تطبيق واضغط على OK.

تسجيل يدوي

يُمكنك جدولة تسجيل غير مرتب ببرنامج تلفزيوني. يمكنك تعيين نوع الموالم والقناة ووقت البدء والانتهاء بنفسك.

لجدولة تسجيل يدوياً...

1. اضغط على  TV GUIDE .
 2. اضغط على المفتاح الملون  تسجيلات.
 3. في الجزء العلوي من الشاشة، حدد  وجدولة واضغط على OK.
 4. اضغط على  OPTIONS، وحدد الجدول واضغط على OK.
 5. حدد الموالف من المكان الذي تريد التسجيل منه واضغط على OK.
 6. حدد القناة التي تريد التسجيل منها واضغط على OK.
 7. حدد يوم التسجيل واضغط على OK.
 8. قم بتعيين وقت بدء وانتهاء التسجيل. حدد زر واستخدم المفاتيح  (أعلى)؛  (أسفل)؛  أو  لتعيين الساعات والدقائق.
 9. حدد الجدول واضغط على OK لجدولة التسجيل اليدوي.
- سيظهر التسجيل في قائمة التسجيلات والتذكيرات المجدولة.

التسجيل والإيقاف المؤقت للتلفزيون

9.1

التسجيل

ما نحتاج إليه

يُمكنك تسجيل بث تلفزيوني رقمي ومشاهدته لاحقاً.

لتسجيل برنامج تلفزيوني نحتاج إليه

- محرك قرص ثابت USB وتصله هياً على هذا التلفزيون
- القنوات التلفزيونية الرقمية التي تم تثبيتها على هذا التلفزيون
- اتلقي معلومات القناة لدليل التلفزيون على الشاشة
- إعداد ساعة موثوق فيه على التلفزيون. إذا قمت بإعادة تعيين ساعة التلفزيون يدوياً، فقد تفشل التسجيلات.

لا يُمكنك التسجيل وأنت تستخدم إيقاف التلفزيون المؤقت.

لا يُسمح بعض مشغلي التلفزيون الرقميين بتسجيل القنوات.

تسجيل برنامج

التسجيل الن

لتسجيل البرنامج الذي تشاهده، اضغط على                        

مشاهدة تسجيل

لمشاهدة تسجيل

1. اضغط على TV GUIDE.
2. اضغط على المفتاح الملون — تسجيلات.
3. في قائمة التسجيلات، حدد التسجيل الذي تريده واضغط على OK لبدء المشاهدة.
4. يمكنك استخدام المفاتيح #11 ‎ ;‎ (إيقاف مؤقت) #‎ ;‎ ; أو #‎ ;‎ #‎ ; (تشغيل) #‎ ;‎ #‎ ; أو #‎ ;‎ #‎ ; (إرجاع) #‎ ;‎ #‎ ; أو #‎ ;‎ #‎ ; (تقديم إلى الأمام) #‎ ;‎ #‎ ; أو #‎ ;‎ #‎ ; (إيقاف) #‎ ;‎ #‎ ;. EXIT TV اضغط على
5. للعودة إلى مشاهدة التلفزيون، اضغط على

9.2

Pause TV

ما تحتاج إليه

يمكنك إيقاف بث تلفزيوني رقمي مؤقتًا واستئناف مشاهدته لاحقًا.

للإيقاف برنامج تلفزيوني تحتاج إليه مؤقتًا

- محرك قرص ثابت USB وتصل مهياً على هذا التلفزيون
- القنوات التلفزيونية الرقمية التي تم تثبيتها على هذا التلفزيون
- لتلقي معلومات القناة لدليل التلفزيون على الشاشة

مع توصيل محرك قرص ثابت USB وتتهيئته، يقوم التلفزيون بتخزين البث التلفزيوني الذي تشاهده بشكل متواصل. وعندما تقوم بالتبديل إلى قناة أخرى، يتم مسح بث القناة السابقة. أيضاً، عندما تقوم بتبديل التلفزيون إلى وضع الاستعداد، يتم مسح البث.

لا يمكنك استخدام إيقاف التلفزيون مؤقتًا أثناء التسجيل.

إيقاف برنامج مؤقتًا

للإيقاف بث مؤقتًا واستئنافه

للإيقاف البث مؤقتًا، اضغط على #11 ‎ ;‎ (إيقاف مؤقت) #‎ ;‎ . يظهر شريط التقدم في أسفل الشاشة بشكل مختصر.

للإعادة إظهار شريط التقدم، اضغط على #11 ‎ ;‎ #‎ ;‎ (تعليق) #‎ ;‎ مرة أخرى.

للاستئناف المشاهدة، اضغط

على #‎ ;‎ #‎ ;‎ (تشغيل) #‎ ;‎ #‎ ;.

مع ظهور شريط التقدم على الشاشة، اضغط

على #‎ ;‎ #‎ ;‎ (إرجاع) #‎ ;‎ #‎ ; أو اضغط على #‎ ;‎ #‎ ;‎ (تقديم) #‎ ;‎ #‎ ; لتحديد الموقع الذي تريد أن تبدأ منه مشاهدة البث الذي تم إيقافه مؤقتًا. اضغط على هذه المفاتيح بشكل متكرر لتغيير السرعة.

يمكنك إيقاف بث مؤقتًا لفترة زمنية لا تتعدى الـ 90 دقيقة.

للعودة إلى البث التلفزيوني المباشر، اضغط

على #‎ ;‎ #‎ ;‎ (إيقاف) #‎ ;‎ #‎ ;.

إعادة التشغيل

بما أن التلفزيون يقوم بتخزين البث الذي تشاهده، يمكنك في الغالب إعادة تشغيل البث ليضع ثوانٍ.

للإعادة تشغيل بث حالي

1. اضغط على #11 ‎ ;‎ (إيقاف مؤقت) #‎ ;‎ #‎ ;

2. اضغط

على #‎ ;‎ #‎ ;‎ (إرجاع) #‎ ;‎ #‎ ;. يمكنك الضغط على #‎ ;‎ #‎ ;‎ بشكل متكرر لتحديد المكان الذي تريد منه بدء عرض البث الذي تم إيقافه مؤقتًا. اضغط على هذه المفاتيح بشكل متكرر لتغيير السرعة. في وقتٍ من الأوقات، ستصل إلى بداية تخزين البث أو أقصى فترة زمنية.

3. اضغط

على #‎ ;‎ #‎ ;‎ (تشغيل) #‎ ;‎ #‎ ; لمشاهدة البث مرة أخرى.

4. اضغط

على #‎ ;‎ #‎ ;‎ (إيقاف) #‎ ;‎ #‎ ; لمشاهدة البث المباشر.

المصادر

10.1

التبديل إلى جهاز

في قائمة التوصيلات - قائمة المصادر- يمكنك العثور على الأجهزة الموصولة بالتلفزيون. من قائمة المصادر هذه، يمكنك التبديل إلى جهاز.

قائمة المصادر

افتح قائمة المصادر، اضغط على  SOURCES. للتبديل إلى جهاز موصول، حدد الجهاز باستخدام السهمين  و  أو  و  واضغط على OK. للإغلاق قائمة المصدر بدون التبديل إلى جهاز، اضغط على  SOURCES مرة أخرى.

10.2

من وضع الاستعداد

عند وجود التلفزيون في وضع الاستعداد، يمكنك تشغيل جهاز موصول باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.

التشغيل

لتشغيل كل من مشغل الأقراص والتلفزيون من وضع الاستعداد وبدء تشغيل القرص أو البرنامج على الفور، اضغط على  أو  على جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون. يجب أن يكون الجهاز موصولاً بكبل HDMI ويجب أن تكون وظيفة HDMI CEC قيد التشغيل على كل من التلفزيون والجهاز.

نظام المسرح المنزلي

يمكنك تشغيل نظام المسرح المنزلي للاستماع إلى قرص صوتي أو قناة راديو وترك التلفزيون في وضع الاستعداد. لتشغيل نظام المسرح المنزلي فقط، مع وجود التلفزيون في وضع الاستعداد، اضغط على  SOURCES على جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.

10.3

EasyLink

باستخدام ميزة EasyLink، يمكنك تشغيل جهاز موصول باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون. وتستخدم ميزة EasyLink وظيفة HDMI CEC للتواصل مع الأجهزة الموصولة. يجب أن تدعم الأجهزة وظيفة HDMI CEC، ويجب توصيلها باستخدام توصيلة HDMI.

الوقتات والساعة

11.1

وقت السكون

باستخدام وقت السكون، يمكنك ضبط التلفزيون بحيث يبذل تلقائياً إلى وضع الاستعداد بعد فترة زمنية محددة مسبقاً.

لتعيين وقت النوم . . .

1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة > وقت النوم. باستخدام شريط التمرير، يمكنك ضبط الوقت لغاية 180 دقيقة مع زيادة 5 دقائق كل مرة. إذا تم ضبط الوقت إلى 0 دقيقة، فسيتم إيقاف وقت النوم عن التشغيل. يمكنك دأنها إيقاف التلفزيون قبل ذلك الوقت أو إعادة ضبط وقت النوم أثناء العد التنازلي.
3. اضغط على ، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

11.2

الساعة

لمعرفة الوقت، اضغط على  TV GUIDE للبحث عن الوقت في دليل التلفزيون.

في بعض البلدان، لا تُرسل عمليات البث الرقمية معلومات عن التوقيت العالمي المنسق. وقد يتم تجاهل التغيير في التوقيت الصيفي، وقد يعرض التلفزيون توقيتاً غير صحيح.

لتصحيح ساعة التلفزيون . . .

1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة > الساعة < وضع ساعة تلقائية > وحدديعتود على البلد.
3. حدد توقيت صيفي وحدد الإعداد المناسب.

11.3

وقت إيقاف التشغيل

إذا مرت 4 ساعات من دون أن تضغط على أي مفتاح على جهاز التحكم عن بعد، أو إذا لم يتلق التلفزيون أي إشارة إدخال أو أوامر من جهاز التحكم عن بعد لمدة 10 دقائق، فسيتم إيقاف التلفزيون عن التشغيل بشكل تلقائي لتوفير الطاقة.

إذا كنت تستخدم التلفزيون كشاشة أو إذا كنت تستخدم جهاز الاستقبال الرقمي لمشاهدة التلفزيون ‎ ;‎ # (جهاز استقبال الإشارات - STB) ‎ ;‎ ولا تستخدم جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون، فعليك إيقاف تشغيل ميزة إيقاف التشغيل التلقائي.

للإلغاء تنشيط إيقاف تشغيل الوقت. . .

1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < الإعدادات العامة > إيقاف تشغيل الوقت واضبط شريط التمرير على 0 ‎ ;‎ # (إيقاف) ‎ ;‎ #.
3. اضغط على ، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

خيارات الفيديو

أثناء تشغيل الفيديو، اضغط على ...OPTIONS

- الترتيبات

عرض الترتيبات في حال توفرت.

- لغة الصوت

تشغيل لغة الصوت إذا توفرت.

- التكرار، التشغيل مرة واحدة

تشغيل مقاطع الفيديو بشكل متكرر أو لمرة واحدة.

- تشغيل التبديل العشوائي، إيقاف التبديل العشوائي
تشغيل مقاطع الفيديو بطريقة تسلسلية أو عشوائية.

- عرض المعلومات

عرض اسم الملف.

- إعدادات الترتيبات

تعيين لون الترتيبات ووضعيتها في حال توفرت.

12.3

عرض الصور

عرض الصور

إنَّ طريقة فتح قائمة ملفات الوسائط على التلفزيون تعتمد على نوع الجهاز الذي تم تخزين الملفات عليه. راجع الفصول أعلاه.

لعرض جميع الصور على التلفزيون...

حدد صور وحدد الكل واضغط على OK.

لعرض صورة على التلفزيون

حدد صور، وحدد اسم الملف واضغط على OK.

لبدء عرض شرائح على التلفزيون...

في حال وجود عدة صور في مجلد معين، يمكنك بدء عرض شرائح.

لبدء عرض شرائح

1. حدد المجلد الذي يحتوي على الصور.

2. اضغط على المفتاح الملون عرض الشرائح.

- للانتقال إلى الصورة التالية أو السابقة، اضغط

على (يمين - التالي) ; x200E ;‎ #‎ ;

أو (يسار - السابق) ; x200E ;‎ #‎ ;

- للإيقاف عرض الشرائح مؤقتاً، اضغط على OK. للبدء من جديد، اضغط

على OK مرة أخرى.

- للإيقاف عرض الشرائح، اضغط على OK واضغط على .

المعلومات

لعرض معلومات حول الصورة ; x200E ;‎ #‎ ; (الحجم وتاريخ الإنشاء

وسمات الملف وغير ذلك) ; x200E ;‎ #‎ ;، حدد صورة واضغط

على .INFO

اضغط مرةً أخرى لإخفاء المعلومات.

مقاطع فيديو، صور وهوروسيقى

12.1

من توصيلة USB

يمكنك عرض الصور أو تشغيل الموسيقى وملفات الفيديو من محرك أقراص محمول USB موصول أو من محرك قرص ثابت USB.

أثناء تشغيل التلفزيون، قم بتوصيل محرك قرص USB محمول أو محرك قرص ثابت USB بإحدى توصيلات USB. يكشف التلفزيون عن الجهاز ويسرد ملفات الوسائط الخاصة بك.

في حالة عدم ظهور قائمة الملفات تلقائياً...

1. اضغط على SOURCES وحدد USB واضغط على OK.

2. حدد أجهزة USB واضغط

على ‎ ;‎ #‎ ; (يمين) ‎ ;‎ #‎ ; لتحديد جهاز USB الذي تحتاجه.

يمكنك استعراض ملفاتك في هيكل المجلد الذي قمت بتعيينه على محرك الأقراص.

للإيقاف تشغيل مقاطع الفيديو والصور والموسيقى، اضغط على EXIT.

تحذير

إذا حاولت إيقاف برنامج مؤقتاً أو تسجيله مع توصيل محرك قرص ثابت USB، فسيطالبك التلفزيون بتهيئة محرك القرص الثابت USB. ستؤدي هذه التهيئة إلى حذف كل الملفات الحالية على محرك القرص الثابت USB.

12.2

تشغيل مقاطع الفيديو

تشغيل مقاطع الفيديو

إنَّ طريقة فتح قائمة ملفات الوسائط على التلفزيون تعتمد على نوع الجهاز الذي تم تخزين الملفات عليه. راجع الفصول أعلاه.

لتشغيل مقطع فيديو على التلفزيون...

حدد مقاطع الفيديو، وحدد اسم الملف واضغط على OK.

- للإيقاف الفيديو مؤقتاً، اضغط على OK. اضغط على OK مرة أخرى للمتابعة.

- للإرجاع أو التقديم إلى الزمان، اضغط على أو . اضغط على المفاتيح عدة

مرات للتسريع بمقدار مرتين أو 4 مرات أو 8 مرات أو 16 مرة أو 32 مرة.

- للانتقال إلى الفيديو التالي في مجلد، اضغط على OK للإيقاف المؤقت

وحدد على الشاشة واضغط على OK.

- للإيقاف تشغيل الفيديو، اضغط

على ‎ ;‎ #‎ ; (إيقاف) ; x200E ;‎ #‎ ;

- للعودة إلى المجلد، اضغط على .

شريط التقدم

للإظهار شريط التقدم عند تشغيل فيديو ; x200E ;‎ #‎ ; (موضع رأس

التسجيل والهدية والعنوان والتاريخ) ; x200E ;‎ #‎ ;، اضغط

على .INFO

اضغط مرةً أخرى لإخفاء المعلومات.

عرض الشرائح مع موسيقى

يمكنك مشاهدة عرض شرائح الصور والاستماع إلى الموسيقى في نفس الوقت. يجب بدء تشغيل الموسيقى قبل بدء عرض شرائح الصور.

لتشغيل الموسيقى مع عرض الشرائح

1. حدد أغنية أو مجلدًا يحتوي على أغانٍ واضغط على OK.
2. اضغط على INFO ⓘ لإخفاء معلومات الملف وشريط التقدم.
3. اضغط على ⏪.
4. الن، استخدم أسهم التنقل لتحديد المجلد الذي يحتوي على صور.
5. حدد المجلد الذي يحتوي على صور واضغط على ⏮ عرض الشرائح.
6. لإيقاف عرض الشرائح، اضغط على ⏪.

خيارات الصور

أثناء عرض صورة على الشاشة، اضغط على ≡ OPTIONS...

- بدء عرض الشرائح، إيقاف عرض الشرائح
- بدء عرض الشرائح أو إيقافه.

- تنقل في الشرائح
- تعيين الانتقال من صورة إلى أخرى.

- تردد عرض الشرائح
- تحديد وقت عرض كل صورة.

- التكرار، التشغيل مرة واحدة
- عرض الصور بشكل متكرر أو مرة واحدة فقط.

- إيقاف التبديل العشوائي، تشغيل التبديل العشوائي
- عرض الصور في ترتيب تسلسلي أو عشوائي.

- تدوير الصورة
- تدوير الصورة.

- عرض المعلومات
- عرض اسم الصورة وتاريخها وحجمها والصورة التالية في عرض الشرائح.

- إيقاف الموسيقى
- إيقاف تشغيل الموسيقى في الخلفية.

12.4

تشغيل الموسيقى المفضلة لديك

تشغيل الموسيقى

إنَّ طريقة فتح قائمة ملفات الوسائط على التلفزيون تعتمد على نوع الجهاز الذي تم تخزين الملفات عليه. راجع الفصول أعلاه.

لتشغيل أغنية على التلفزيون...

حدد اسم موسيقى، وحدد اسم الملف واضغط على OK.

في حال وجود عدة أغاني في مجلد معين، يمكنك الاستماع إليها الواحدة تلو الأخرى.

- لإيقاف الأغنية مؤقتًا، اضغط على OK. اضغط على OK مرة أخرى للمتابعة.
- للرجوع أو التقدم إلى الأمام، اضغط على ⏮ أو ⏭. اضغط على المفاتيح عدة مرات للتسريع بمقدار مرتين أو 4 مرات أو 8 مرات أو 16 مرة أو 32 مرة.
- للانتقال إلى الأغنية التالية في مجلد، اضغط على OK للإيقاف المؤقت

وحدد ▶ على الشاشة واضغط على OK.

- للرجوع إلى المجلد، اضغط على ⏪، ستبقى الموسيقى قيد التشغيل.

- لإيقاف تشغيل الموسيقى، اضغط

على ⏸ (إيقاف)؛ x200E ;‎ #‎ ;x200E ;‎ #‎ ;x200E ;

شريط التقدم

لإظهار شريط التقدم عند تشغيل أغنية ‎ ;‎ #‎ ; (موضع رأس التسجيل والهدية والعنوان والتاريخ، الخ.)؛ x200E ;‎ #‎ ; اضغط

على ⓘ INFO.

اضغط مرةً أخرى لإخفاء المعلومات.

خيارات الموسيقى

خيارات لتشغيل الموسيقى...

- إيقاف التشغيل

إيقاف تشغيل الموسيقى.

- التكرار، التشغيل مرة واحدة
- تشغيل الأغاني بشكل متكرر أو لمرة واحدة.

- تشغيل التبديل العشوائي، إيقاف التبديل العشوائي
- تشغيل الأغاني بطريقة تسلسلية أو عشوائية.

- عرض المعلومات

عرض اسم الملف.

الإعدادات

13.1

الصورة

نهط الصورة

تحديد نهط

لكي تتهكّن من تعديل الصورة بسهولة، يمكنك تحديد نهط صورة تم تعيينه مسبقاً.

1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < صورة < نهط الصورة، وحدد أحد الأنهط الوجودية في القائمة.
3. حدد نهطاً واضغط على OK.

أنهط الصورة المتوفرة هي ...

- شخصي - تفضيلات الصورة التي تقوم بتعيينها أثناء عملية بدء التشغيل التولي.
- حيوي - مثالي للمشاهدة في ضوء النهار
- طبيعي - إعدادات الصورة الطبيعية
- قياسي - الإعداد الأكثر توفيراً للطاقة - إعداد المصنع
- فيلم - مثالي لمشاهدة الأفلام
- صورة - مثالي لمشاهدة الصور
- توفير الطاقة - الإعدادات الموفرة للاستهلاك للطاقة

تخصيص نهط

يتم تخزين أي إعداد لصورة تقوم بضبطه، مثل اللون أو التباين، في نهط الصورة المحدد حالياً. وهو يسمح لك بتخصيص كل نهط.

استعادة النهط

سيقوم النهط المحدد بتخزين التغييرات التي أجريتها. ننصح بضبط إعدادات الصورة على النهط شخصي فقط. يستطيع نهط الصورة -شخصي حفظ إعداداته لكل جهاز وتصل فردي في قائمة المصادر.

لاستعادة النهط إلى إعداد المصنعي

1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < صورة < استعادة النهط، وحدد نهط الصورة الذي تريد استعادته.
3. اضغط على OK. تم استعادة النهط.

المنزل أو المتجر

إذا تمّت إعادة تعديل نهط الصورة إلى حيوي كلها تمّت بتشغيل التلفزيون، فسيتم تعيين موقع التلفزيون إلى متجر. إنه إعداد مخصص للترويج في المتجر.

لتعيين التلفزيون للاستخدام في المنزل

1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة < الموقع واضغط على OK.
3. حدد المنزل واضغط على OK.
4. اضغط على  بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

إعدادات الصورة

اللون

بواسطة اللون، يمكنك ضبط تشبع اللون في الصورة.

لضبط اللون ...

1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < الصورة < اللون.
3. اضغط على  السهم  و اضغط على القيمة بواسطة  السهم  أو  السهم  و اضغط على  بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

التباين

بواسطة تباين، يمكنك ضبط سطوع الإضاءة الخلفية للشاشة.

لضبط المستوى ...

1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < صورة < تباين.
3. اضغط على  السهم  و اضغط على القيمة بواسطة  السهم  أو  السهم  و اضغط على  بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

الوضوح

بواسطة وضوح، يمكنك ضبط مستوى الوضوح في التفاصيل الدقيقة في الصورة.

لضبط حدة الوضوح ...

1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < الصورة < وضوح.
3. اضغط على  السهم  و اضغط على القيمة بواسطة  السهم  أو  السهم  و اضغط على  بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

إعدادات الصورة المتقدمة

لعبة أو كهيبيوتر

عند توصيل جهاز، يتعرّف التلفزيون على نوعه ويعطي كل جهاز اسم نوع صحيحاً. ويؤكد تغيير اسم النوع إذا أردت. في حال تعيين اسم نوع صحيح لجهاز معين، ينتقل التلفزيون تلقائياً إلى إعدادات التلفزيون المثالية عندها تنتقل إلى هذا الجهاز في قائمة المصادر.

إذا كنت تملك وحدة تحكم باللعاب مزوّدة بمشغل أقراص Blu-ray ودهج، يمكنك تعيين اسم النوع على قرص Blu-ray. يمكنك بواسطة نوع النشاط التبدل إلى الإعدادات المثالية للعب يدوياً. لا تنس التبدل إلى TV عند الرجوع إلى مشاهدة التلفزيون.

لتبديل الإعداد يدوياً

بفضل ميزة دقة فائقة، ستقوم بتشغيل حدة وضوح فائقة في حواف الخطوط والحدود الخارجية للصورة.

للتشغيل أو إيقاف التشغيل □

1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < صورة > متقدم < الوضوح > دقة فائقة.
3. حدد تشغيل أو إيقاف.
4. اضغط على ، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

تخفيف الضجيج

بفضل تقليل التشويش، يمكنك تصفية مستوى التشويش في الصورة وتخفيفه.

لضبط تقليل الفوضى □

1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < صورة > متقدم < الوضوح > تقليل التشويش.
3. حدد الحد الأقصى أو متوسط أو الحد الأدنى أو إيقاف.
4. اضغط على ، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

تقليل التشوه في MPEG

بواسطة تقليل التشوه في MPEG، يمكنك جعل المراحل الانتقالية الرقمية في الصورة تهر بطريقة سلسة. وتظهر تشوهات MPEG على شكل كتل صغيرة أو حواف محززة في الصور.

لتخفيف تراجع جودة صور MPEG □

1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < صورة > متقدم < الوضوح > تقليل التشوه في MPEG.
3. حدد الحد الأقصى أو متوسط أو الحد الأدنى أو إيقاف.
4. اضغط على ، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

التنسيق والحواف

تنسيق الصورة

إذا ظهرت أشرطة سوداء في أعلى الصورة وأسفلها أو على جانبيها، فيمكنك ضبط تنسيق الصورة وفق تنسيق يملأ الشاشة.

لتغيير تنسيق الصورة ...

1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < صورة > التنسيق والحواف < تنسيق الصورة >.
3. حدد تنسيقاً من القائمة، واضغط على OK.
4. اضغط على ، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

لتغيير تنسيق الصورة أثناء مشاهدة التلفزيون ...

1. أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على  لفتح قائمة تنسيق الصورة.
2. حدد تنسيقاً من القائمة، واضغط على OK.

حواف الشاشة

بواسطة حواف الشاشة، يمكنك تكبير الصورة بشكل بسيط لإخفاء الحواف المشوهة.

لضبط الحواف ...

1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.

2. حدد إعدادات التلفزيون < صورة > التنسيق والحواف < حواف الشاشة >.
3. اضبط القيمة بواسطة السهمين  أو  (للعلى)؛  أو  (للسفل)؛  أو ، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

نقل الصورة

يمكنك بواسطة ميزة نقل الصورة، نقل موضع الصورة قليلاً.

لنقل الصورة ...

1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < صورة > التنسيق والحواف < نقل الصورة >.
3. اضبط الموضع بواسطة السهمين  أو  (للعلى)؛  أو  (للسفل)؛  أو  (لليمين)؛  أو  (لليسار)؛  أو ، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

13.2

الصوت

نهط الصوت

تحديد نهط

لكي تتمكن من تعديل الصوت بسهولة، يمكنك تحديد إعداد تم تعيينه مسبقاً بواسطة نهط الصوت.

1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < صوت > نهط الصوت، ثم حدد أحد الأنماط الواردة في القائمة.
3. حدد نهطاً واضغط على OK.

أنماط الصوت المتوفرة هي ...

- شخصي - تفضيلات الصوت التي تقوم بتعيينها أثناء عملية بدء التشغيل الأولي.

- أصلي - إعداد الصوت الأكثر حيادية

- فيلم - مثالي لمشاهدة الأفلام

- موسيقى - مثالي للاستماع إلى الموسيقى

- لعبة - مثالي للالعاب

- أخبار - مثالي للخطاب

استعادة النهط

سيقوم النهط المحدد بتخزين التغييرات التي أجريتها. نوصي بضبط إعدادات الصوت للنهط شخصي فقط. يستطيع نهط الصوت - شخصي حفظ إعداداته لكل جهاز ومتصل فردي في قائمة المصادر.

لاستعادة النهط إلى إعداداته الأصلي □

1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < صوت > استعادة النهط.

إعدادات الصوت

الجهير

بواسطة الجهير، يمكنك تعديل مستوى النغمات المنخفضة في الصوت.

لضبط المستوى ...

1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.

2. حدد إعدادات التلفزيون < صوت < جهور.

3. اضغط على

السهم   (لليمين)   ;

x200E واضبط القيمة بواسطة

السهم  (للعلى)   ;

أو   (للسفل)  ;

4. اضغط على ، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

الطنين الثلاثي

بواسطة عالي الطبقة، يمكنك تعديل مستوى النغمات المرتفعة في الصوت.

لضبط المستوى ...

1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.

2. حدد إعدادات التلفزيون < صوت < عالي الطبقة.

3. اضغط على

السهم   (لليمين)   ;

x200E واضبط القيمة بواسطة

السهم  (للعلى)   ;

أو   (للسفل)  ;

4. اضغط على ، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

وضع الصوت المحيط

باستخدام الوضع المحسم، يمكنك تعيين تأثير الصوت لساعات التلفزيون.

لتعيين الوضع المحسم ...

1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.

2. حدد إعدادات التلفزيون < صوت < الوضع المحسم.

3. اضغط على

السهم   (لليمين)   ;

x200E وحدد ستيريو أو صوت محسم رافع.

4. اضغط على ، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

إعدادات الصوت المتقدمة

استواء تلقائي للصوت

بواسطة ضبط مستوى الصوت تلقائياً، يمكنك تعيين التلفزيون بحيث يضبط تلقائياً مستوى الاختلافات المفاجئة في مستوى الصوت. تحدث هذه الاختلافات عادةً في بداية الإعلانات أو عند تبديل القنوات.

للتشغيل أو إيقاف التشغيل ...

1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.

2. حدد إعدادات التلفزيون < صوت < متقدم < استواء تلقائي للصوت.

3. اضغط على

السهم   (لليمين)   ;

x200E وحدد تشغيل أو إيقاف.

4. اضغط على ، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

ساعات تلفاز

يمكنك إرسال صوت التلفزيون إلى جهاز صوتي موصول - نظام مسرح منزلي أو نظام الصوت. بواسطة ساعات تلفاز، يمكنك تحديد الجهاز الذي تريد سماع صوت التلفزيون منه وكيفية التحكم فيه.

- إذا حددت إيقاف، فسيتم إيقاف تشغيل ساعات التلفاز بشكل دائم.

- إذا حددت تشغيل، فستكون ساعات التلفاز في وضع التشغيل الدائم.

عند استخدام جهاز صوتي موصول بواسطة HDMI CEC، يمكنك استخدام أحد إعدادات EasyLink.

- إذا حددت EasyLink، فسيُرسل التلفزيون صوت التلفزيون إلى الجهاز الصوتي. وسيوقف التلفزيون تشغيل ساعات التلفاز عندما يقوم الجهاز بتشغيل الصوت.

- إذا حددت تشغيل EasyLink، فسيقوم التلفزيون بتشغيل الجهاز الصوتي ويرسل صوت التلفزيون إلى الجهاز ويوقف تشغيل ساعات التلفاز.

مع تحديد EasyLink أو تشغيل EasyLink، ستبقى قادراً على التبديل إلى ساعات التلفاز أو ساعات الجهاز في قائمة الصورة والصوت.

لتعيين ساعات التلفاز ...

1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.

2. حدد إعدادات التلفزيون < صوت < متقدم < ساعات تلفاز.

3. اضغط على

السهم   (لليمين)   ;

إيقاف أو تشغيل أو EasyLink أو تشغيل EasyLink.

4. اضغط على ، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

Clear Sound

بواسطة Clear Sound، يمكنك تحسين الصوت للخطاب. إنه إعداد مثالي لبرامج الأخبار. ويمكنك تشغيل تحسين الخطاب أو إيقاف تشغيله.

للتشغيل أو إيقاف التشغيل ...

1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.

2. حدد إعدادات التلفزيون < صوت < متقدم < Clear sound.

3. اضغط على

السهم   (لليمين)   ;

x200E وحدد تشغيل أو إيقاف.

4. اضغط على ، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

HDMI1-ARC

إذا لم تكن بحاجة إلى قناة إرجاع الصوت
HDMI (x200E ;‎) ARC ; على أي من
توصيلات HDMI، فيمكنك إيقاف تشغيل إشارة ARC.

مستوى صوت ساعات الرأس

بواسطة مستوى صوت ساعات الرأس، يمكنك تعيين مستوى صوت ساعات رأس موصولة بشكل منفصل.

لضبط مستوى الصوت ...

1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.

2. حدد إعدادات التلفزيون < صوت < صوت ساعات.

3. اضغط على

السهم   (للعلى)  ;

أو   (للسفل)  لضبط

مستوى الصوت.

4. اضغط على ، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

1. اضغط على **▲** وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < صوت > متقدم < HDMI 1 - ARC.
3. اضغط على **▶** **##** **x200E** **;‎** **;‎** (لليمين) **;‎** **##** **x200E** ;
4. اضغط على **⏪**، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

تنسيق إخراج الصوت

بواسطة تنسيق إخراج الصوت يمكنك تعيين إشارة إخراج الصوت للتلفزيون بحيث تتلاءم مع إمكانيات معالجة الصوت المتوفرة في نظام المسرح المنزلي لديك.

لتعيين تنسيق إخراج الصوت

1. اضغط على **▲** وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < صوت > متقدم < تنسيق إخراج الصوت.
3. اضغط على **▶** **##** **x200E** **;‎** **;‎** (لليمين) **;‎** **##** **x200E** ;
4. اضغط على **⏪**، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

تسوية خرج الصوت

تتيح للتسوية خرج الصوت تسوية مستوى الصوت في نظام المسرح المنزلي مع مستوى صوت التلفزيون عند التبديل من أحدهما إلى الآخر.

لضبط مستوى الاختلاف في مستوى الصوت

1. اضغط على **▲** وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < صوت > متقدم < تسوية مستوى خرج الصوت.
3. حدد أكثر ، أوتوسط، أو أقل، ثم اضغط على OK.
4. إذا كان الاختلاف في مستوى الصوت كبيراً، فحدد أكثر. أما إذا كان الاختلاف في مستوى الصوت قليلاً، فحدد أقل.
5. اضغط على **⏪**، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

تأخير إخراج الصوت

عندما يكون نظام المسرح المنزلي موصولاً بالتلفزيون، يجب أن تتم مزامنة الصورة على التلفزيون والصوت من نظام المسرح المنزلي.

مزامنة الصوت إلى الفيديو بشكل تلقائي

في أنظمة المسرح المنزلي الجديدة، تتم مزامنة الصوت إلى الفيديو بشكل تلقائي وتكون دائماً صحيحة.

تأخير في مزامنة الصوت

بالنسبة إلى بعض أنظمة المسرح المنزلي، قد تحتاج إلى تعديل التأخير في مزامنة الصوت لتتزامن مزامنة الصوت إلى الفيديو. على نظام المسرح المنزلي، يجب زيادة قيمة التأخير حتى تأمين التطابق بين الصوت والصورة. قد يكون تأخير قيمته 180 ميلي ثانية مطلوباً. اقرأ دليل المستخدم الخاص بنظام المسرح المنزلي. مع إعداد قيمة التأخير على نظام المسرح المنزلي، ستحتاج إلى إيقاف تشغيل تأخير خرج الصوت على التلفزيون.

لإيقاف تشغيل تأخير خرج الصوت . . .

1. اضغط على **▲** وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < الصوت > متقدم < تأخير إخراج الصوت.
3. حدد إيقاف واضغط على OK.
4. اضغط على **⏪**، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

توازن إخراج الصوت

إذا لم تتوهج من تعيين تأخير على نظام المسرح المنزلي، يمكنك تعيين تأخير على التلفزيون بواسطة توازن إخراج الصوت.

لمزامنة الصوت على التلفزيون

1. اضغط على **▲** وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < صوت > متقدم < توازن إخراج الصوت.
3. استخدم شريط التمرير لتعيين توازن الصوت واضغط على OK.
4. اضغط على **⏪**، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

13.3

الإعدادات العامة

لغة القائمة

لتغيير لغة قوائم التلفزيون والرسائل

1. اضغط على **▲** وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة > لغة القائمة.
3. حدد اللغة التي تريدها.
4. اضغط على **⏪**، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

الساعة

التاريخ والوقت

تلقائي

في بعض البلدان، لا تُرسل عمليات البث الرقمية معلومات عن العالمي المنسق. وقد يتم تجاهل التغيير في التوقيت الصيفي، وقد يعرض التلفزيون توقيتاً غير صحيح.

عندما تسجل البرامج - المجدولة في دليل التلفزيون، ننصح بعدم تغيير الوقت والتاريخ يدوياً. في بعض البلدان، بالنسبة إلى بعض مشغلي الشبكة، يكون إعداد الساعة وخفياً لتفادي إعداد ساعة غير صحيح.

لتصحيح ساعة التلفزيون تلقائياً...

1. اضغط على **▲** وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة > الساعة < وضع ساعة تلقائية وحدد يعتمد على البلد.
3. حدد التوقيت الصيفي وحدد الإعداد المناسب.
4. اضغط على **⏪**، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

دليل المستخدم

لضبط ساعة التلفزيون يدوياً...

1. اضغط على **▲** وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة > الساعة < وضع ساعة تلقائية، وحدد يدوي.
3. حدد التاريخ و الوقت لضبطهما.
4. اضغط على **⏪**، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

المنطقة الزمنية

لتعيين المنطقة الزمنية...

1. اضغط على **▲** وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة > الساعة < المنطقة الزمنية.

3. حدد إحدى المناطق الزمنية.
4. اضغط على **↵**، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

إعدادات المصنع

يُمكنك إعادة التلفزيون إلى إعدادات التلفزيون الأصلية
 ;x200E ;‎ #&(إعدادات المصنع);x200E ;‎ #&

للعودة إلى الإعدادات الأصلية

1. اضغط على **⏏** وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة > إعدادات المصنع واضغط على OK.
3. اضغط على **↵**، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

إعادة تثبيت التلفزيون

يُمكنك إعادة إجراء عملية تثبيت كاملة للتلفزيون. تتم إعادة تثبيت التلفزيون كلياً.

للإعادة إجراء عملية تثبيت كاملة للتلفزيون

1. اضغط على **⏏** وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة > أعد تثبيت تلفاز واضغط على OK.
3. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة. قد تستغرق عملية التثبيت بضع دقائق.

13.4

Ambilight (سلسلة من الأجهزة) و(6300)

نهط Ambilight

يُمكن تحديد الوضع الديناميكي أو الوضع الثابت J Ambilight في الوضع الديناميكي، يتبع التلفزيون ألوان الصورة على الشاشة. أما في الوضع الثابت، فيكون لون Ambilight ثابتاً بشكل مستمر. ويُمكنك إنشاء لون Ambilight ثابت بنفسك.

لتحديد وضع . Ambilight .

1. اضغط على **⏏** وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < Ambilight A > وضع A /font>.
3. حدد ديناميكي أو ثابت.
4. اضغط على **↵**، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

لتحديد لون ثابت . . .

1. اضغط على **⏏** وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < Ambilight A > وضع A /font>.
3. حدد اللون من لوحة الألوان، واضغط على OK. خيارك لتأكيد /font>.
4. اضغط على **↵**، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

سطوع Ambilight

بواسطة سطوع Ambilight، يُمكنك تعيين مستوى سطوع Ambilight.

لضبط المستوى . . .

1. اضغط على **⏏** وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < Ambilight > السطوع.
3. اضغط على OK واضبط القيمة بواسطة

مؤقت السكون

باستخدام مؤقت السكون، يُمكنك ضبط التلفزيون بحيث يُبدّل تلقائياً إلى وضع الاستعداد بعد فترة زمنية محددة مسبقاً.

لتعيين مؤقت النوم . . .

1. اضغط على **⏏** وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة > مؤقت النوم.
3. باستخدام شريط التمرير، يُمكنك ضبط الوقت لغاية 180 دقيقة مع زيادة 5 دقائق كل مرة. إذا تم ضبط الوقت إلى 0 دقيقة، فسيُتوقف مؤقت النوم عن التشغيل. يُمكنك دائماً إيقاف التلفزيون قبل ذلك الوقت أو إعادة ضبط مؤقت النوم أثناء العد التنازلي.
3. اضغط على **↵**، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

مؤقت إيقاف التشغيل

إذا تلقى التلفزيون إشارة تلفزيونية لكن لم تضغط على أي مفتاح على جهاز التحكم عن بعد في غضون 4 ساعات، يتوقف التلفزيون عن التشغيل تلقائياً لتوفير استهلاك الطاقة. أيضاً، إذا لم يتلقَ التلفزيون أي إشارة تلفزيونية ولا أي أمر من جهاز التحكم عن بعد لمدة 10 دقائق، يتوقف التلفزيون عن التشغيل تلقائياً.

إذا كنت تستخدم التلفزيون كشاشة أو إذا كنت تستخدم جهاز استقبال رقمياً لمشاهدة التلفزيون ‎ ;‎ #& (جهاز استقبال الإشارات - STB) ‎ ;‎ #& ولا تستخدم جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون، فعليك إلغاء تنشيط ميزة إيقاف التشغيل التلقائي هذه.

للإلغاء تنشيط مؤقت إيقاف التشغيل

1. اضغط على **⏏** وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة > إيقاف التشغيل المؤقت.
3. حدد داخل شريط التمرير لتعديل القيمة. تلغي القيمة #‎ ;‎ #& (إيقاف تشغيل) ‎ ;‎ #& تنشيط إيقاف التشغيل التلقائي.
4. اضغط على **↵**، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

الموقع

لتعيين التلفزيون للاستخدام في المنزل

1. اضغط على **⏏** وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < الموقع > واضغط على OK.
3. حدد المنزل واضغط على OK.
4. اضغط على **↵**، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

مكان التلفزيون

كجزء من التثبيت الأولي، يتم تعيين هذا الإعداد إلى على حامل تلفزيون أو على الجدار. إذا قمت بتغيير مكان التلفزيون منذ ذلك الوقت، فيجب ضبط هذا الإعداد وفقاً لذلك للحصول على أفضل إنتاج للصوت.

1. اضغط على **⏏** وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة > مكان التلفزيون واضغط على OK.
3. حدد على حامل تلفزيون أو على الجدار.
4. اضغط على **↵**، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

السهم ▲ #&x200E ;&x200E (للإعلى);x200E ;&x200E #&x200E ;
أو ▼ #&x200E ;&x200E (للسفل);x200E ;&x200E #&x200E ;
4. اضغط على ⏪ ، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

تشبيح Ambilight

بواسطة تشبيح Ambilight ، يمكنك تعيين مستوى تشبيح Ambilight .
ضبط المستوى . . .

1. اضغط على ⬆️ وحدد إعداد واضغط على OK .
- 2 حدد إعدادات التلفزيون < Ambilight > تشبيح .
- 3 اضغط على OK واضبط القيمة بواسطة
السهم ▲ #&x200E ;&x200E (للإعلى);x200E ;&x200E #&x200E ;
أو ▼ #&x200E ;&x200E (للسفل);x200E ;&x200E #&x200E ;
4. اضغط على ⏪ ، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

السرعة الديناميكية

بواسطة الوضع ديناميكي ، يمكنك ضبط السرعة التي يستجيب
بها Ambilight للصور على الشاشة. اضبط السرعة بين
"استرخاء" أو "ديناميكي" . يجب تعيين وضع
Ambilight إلى ديناميكي قبل أن تتوَكَّن من تعديل السرعة الديناميكية.

- ضبط السرعة . . .
1. اضغط على ⬆️ وحدد إعداد واضغط على OK .
 - 2 حدد إعدادات التلفزيون < Ambilight > ديناميكي .
 3. اضغط على
السهم ▶ #&x200E ;&x200E (لليمين);x200E ;&x200E #&x200E ;
x200E ; واضبط القيمة بواسطة
السهم ▲ #&x200E ;&x200E (للإعلى);x200E ;&x200E #&x200E ;
أو ▼ #&x200E ;&x200E (للسفل);x200E ;&x200E #&x200E ;
4. اضغط على ⏪ ، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

إعدادات Ambilight المتقدمة

لون الحائط

بواسطة لون الجدار ، يمكنك تحييد تأثير جدار ملوّن على ألوان Ambilight . حدد
لون الجدار الموجود خلف التلفزيون وسيقوم التلفزيون بتعديل ألوان Ambilight
بحيث تظهر كما هو مخطط لها.

- لتحديد لون الجدار . . .
- 1 - اضغط على ⬆️ وحدد إعداد واضغط على OK .
 - 2 - حدد إعدادات التلفزيون < Ambilight > خيارات متقدمة < لون الجدار .
 - 3 - حدد عَيَّة اللون التي تتطابق مع لون الجدار خلف التلفزيون واضغط
على OK .
 - 4 - اضغط على ⏪ ، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

إيقاف تشغيل التلفزيون

بواسطة إيقاف تشغيل التلفزيون ، يمكنك تعيين Ambilight بحيث يتوقف عن
التشغيل على الفور أو يتلاشى ببطء عند إيقاف تشغيل التلفزيون. يمنحك التلاشي
البطيء بعض الوقت لتشغيل النضوء في غرفة الجلوس.

- لتحديد إيقاف تشغيل التلفزيون . . .
- 1 - اضغط على ⬆️ وحدد إعداد واضغط على OK .
 - 2 - حدد إعدادات التلفزيون < Ambilight > خيارات متقدمة < إيقاف تشغيل
التلفزيون .
 - 3 - حدد تلاشي حتى التوقف أو إيقاف التشغيل على الفور .
 - 4 - اضغط على ⏪ ، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

ملف المنتج

للنجهزة من سلسلة 6300

PFx6300 40

- فئة كفاءة استهلاك الطاقة : +A
- حجم الشاشة الرئية : 102 سم / 40 بوصة
- استهلاك الطاقة في وضع قيد التشغيل
- #&x200E ;&x200E ;&x200E (واط) : 49 واط
- استهلاك الطاقة السنوي #&x200E ;&x200E (كيلوواط في الساعة) #&x200E ;&x200E * : 72 كيلوواط في الساعة
- استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
- #&x200E ;&x200E ;&x200E (واط) : 0,30 واط
- استهلاك الطاقة في وضع إيقاف التشغيل
- #&x200E ;&x200E ;&x200E (واط) : 0,30 واط
- دقة الشاشة
- #&x200E ;&x200E ;&x200E (بكسل) : 1920x200E ;&x200E ;&x200E 1080 بكسل

PFx6300 48

- فئة كفاءة استهلاك الطاقة : +A
- حجم الشاشة الرئية : 121 سم / 48 بوصة
- استهلاك الطاقة في وضع قيد التشغيل
- #&x200E ;&x200E ;&x200E (واط) : 67 واط
- استهلاك الطاقة السنوي #&x200E ;&x200E (كيلوواط في الساعة) #&x200E ;&x200E * : 98 كيلوواط في الساعة
- استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
- #&x200E ;&x200E ;&x200E (واط) : 0,30 واط
- استهلاك الطاقة في وضع إيقاف التشغيل
- #&x200E ;&x200E ;&x200E (واط) : 0,30 واط
- دقة الشاشة
- #&x200E ;&x200E ;&x200E (بكسل) : 1920x200E ;&x200E ;&x200E 1080 بكسل

PFx6300 55

- فئة كفاءة استهلاك الطاقة : +A
- حجم الشاشة الرئية : 139 سم / 55 بوصة
- استهلاك الطاقة في وضع قيد التشغيل
- #&x200E ;&x200E ;&x200E (واط) : 72 واط
- استهلاك الطاقة السنوي #&x200E ;&x200E (كيلوواط في الساعة) #&x200E ;&x200E * : 104 كيلوواط في الساعة
- استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
- #&x200E ;&x200E ;&x200E (واط) : 0,30 واط
- استهلاك الطاقة في وضع إيقاف التشغيل
- #&x200E ;&x200E ;&x200E (واط) : 0,30 واط
- دقة الشاشة
- #&x200E ;&x200E ;&x200E (بكسل) : 1920x200E ;&x200E ;&x200E 1080 بكسل

* استهلاك الطاقة بالكيلوواط في السنة، بناءً على استهلاك طاقة التلفزيون الذي يبقى قيد التشغيل 45 ساعات يومياً لمدة 365 يوماً. يعتمد استهلاك الطاقة الفعلي على طريقة استخدام التلفزيون.

** عندما يتم إيقاف تشغيل التلفزيون بواسطة جهاز التحكم عن بعد وما من وظيفة نشطة.

الخواص

14.1

الخواص البيئية

توفير الطاقة

تجمع الإعدادات الاقتصادية إعدادات التلفزيون المساعدة للبيئة. أثناء مشاهدة القنوات التلفزيونية، اضغط على **▶** لفتح الإعدادات الاقتصادية. اضغط على **▶** مرة أخرى لإغلاق الإعدادات الاقتصادية.

توفير الطاقة

يقوم نهط الصورة هذا بضبط الصورة، ضمن إعداد وتالي يدرك أهمية الطاقة.

إيقاف تشغيل الشاشة

إذا أردت الاستماع إلى الموسيقى فقط، فيمكنك إيقاف تشغيل شاشة التلفزيون لتوفير الطاقة.

حدد إيقاف الشاشة واضغط على OK. لإعادة تشغيل الشاشة، اضغط على أي مفتاح على جهاز التحكم عن بعد.

إيقاف التشغيل التلقائي

إذا مرت 4 ساعات من دون أن تضغط على أي مفتاح على جهاز التحكم عن بعد، أو إذا لم يتلق التلفزيون أي إشارة لمدة 10 دقائق، فسيوقف التلفزيون عن التشغيل بشكل تلقائي لتوفير الطاقة.

إذا كنت تستخدم التلفزيون كشاشة أو إذا كنت تستخدم جهاز الاستقبال الرقمي لمشاهدة التلفزيون #&x200E ;&x200E (جهاز استقبال الإشارات - STB) #&x200E ;&x200E ولا تستخدم جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون، فعليك إيقاف تشغيل ميزة إيقاف التشغيل التلقائي.

بالإضافة إلى الإعدادات الاقتصادية هذه، تتوفر في التلفزيون أيضاً تقنيات صديقة للبيئة في ما يتعلق باستهلاك الطاقة.

إيقاف تشغيل الأجهزة غير النشطة

أوقف تشغيل النجهزة المتوافقة مع EasyLink HDMI-CEC #&x200E ;&x200E (التحكم في الإلكترونيات المستهلك) #&x200E ;&x200E غير النشطة.

إدارة الطاقة

تضمن الإدارة المتقدمة للطاقة في هذا التلفزيون أفضل مستوى لتوفير الطاقة. ويحدد مستوى استهلاك الطاقة النسبي من خلال الإعدادات الشخصية التي تعينها للتلفزيون ومستوى السطوع في الصور الحالية على الشاشة وظروف الإضاءة المحيطة. للتحقق من استهلاك الطاقة النسبي . . .

1. اضغط على **▶** وحدد إعداد واضغط على OK.

2. حدد شاهد عرض توضيحي < عرض توضيحي حول Active Control واضغط على OK.

3. حدد إعداداً للتحقق من القيم المراقبة.

ملصق الطاقة الأوروبي

هدف ملصق الطاقة الأوروبي إعلالك بفئة توفير الطاقة التي ينتهي إليها هذا المنتج. بقدر ما تكون فئة توفير الطاقة لهذا المنتج خضراء، يكون مستوى الطاقة التي يستهلكها هذا المنتج ومنخفضاً. يوكنك العثور في هذا الملصق على فئة توفير الطاقة ومتوسط استهلاك الطاقة في هذا المنتج عند الاستخدام ومتوسط استهلاك الطاقة لمدة سنة واحدة. كما ستعثر على قيم استهلاك الطاقة لهذا المنتج في موقع Philips على ويب لبلدك

شاشة عرض

النوع

للجهاز من سلسلة 6300

حجم الشاشة القطري :

40 - Pxx6300 : 102 سم / بوصة

48 - Pxx6300 : 122 سم / بوصة

55 - Pxx6300 : 140 سم / بوصة

دقة الشاشة:

- PFx6300 : 1080x1920 بكسل

دقة الشاشة

تتسيقات الكمبيوتر - HDMI ‎ ;‎ (الدقة - معدل

التحديث) ‎ ;‎ ;

640 x 480 - 60 هرتز

800 x 600 - 60 هرتز

1024 x 768 - 60 هرتز

1280 x 720 - 60 هرتز

1280 x 768 - 60 هرتز

1280 x 1024 - 60 هرتز

1360 x 768 - 60 هرتز

1680 x 1050 - 60 هرتز*

1920 x 1080 - 60 هرتز*

تتسيقات الكمبيوتر - VGA ‎ ;‎ (الدقة - معدل

التحديث) ‎ ;‎ ;

640 x 480 - 60 هرتز

800 x 600 - 60 هرتز

1024 x 768 - 60 هرتز

1280 x 1024 - 60 هرتز

1360 x 768 - 60 هرتز

1920 x 1080 - 60 هرتز*

تتسيقات الفيديو ‎ ;‎ (الدقة - معدل

التحديث) ‎ ;‎ ;

480 - i 60 هرتز

480 - p 60 هرتز

576 - i 50 هرتز

576 - p 50 هرتز

720 - p 50 هرتز، 60 هرتز

1080 - i 50 هرتز، 60 هرتز

1080 - p 24 هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز، 50 هرتز، 60 هرتز

* للجهاز PFxxxx فقط.

الطاقة

إن مواصفات المنتج عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. للحصول على مزيد من

التفاصيل المتعلقة بمواصفات هذا المنتج، يمكنك زيارة

الموقع support/www.philips.com

الطاقة

نهاية الاستخدام

التخلص من المنتجات القديمة والبطاريات

تم تصميم منتجك وتصنيعه من مواد ومكونات عالية الجودة يمكن إعادة تصنيعها وإعادة استخدامها.



عند إرفاق رمز الحاوية المهدولة هذه بالمنتج، فهذا يعني أن الإرشاد الأوروبي EC 2002/96/ يشمل هذا المنتج.



يُرجى الاطلاع على نظام التجميع المحلي المنفصل لكل من المنتجات الإلكترونية والكهربائية.

يُرجى العمل وفق القوانين المحلية وعدم التخلص من المنتجات القديمة مع النفايات المنزلية العادية. فالتخلص من المنتج القديم بطريقة صحيحة يساعد على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.

يحتوي منتجك على بطاريات يشملها الإرشاد الأوروبي EC /2006/66، والتي لا يمكن أن يتم التخلص منها مع النفايات المنزلية العادية.



يُرجى الاطلاع على القوانين المحلية المتعلقة بنظام التجميع المنفصل للبطاريات. يساعد التخلص من البطاريات بطريقة صحيحة على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.

الاستقبال لطرازات PxT / PxH

- دخل الهوائي: 75 أوم كبل محوري

‎ ;‎ ‎ ;‎ IEC75 ;‎ ;‎ ;

- بطاقات جهاز الموائفة : Hyperband : S-Channel : UHF : VHF

- DVB-T : DVB- (أرضي) ‎ ;‎ ;

هوائي) ‎ ;‎ ;‎ ;‎ DVB-T2 : K /8COFDM 2K ;‎ ;‎ ; فقط

لنوع أجهزة التلفزيون " . . . " /12&T ; DVB-C ;

‎ ;‎ ;‎ ;‎ QAM ;‎ ;‎ ;

- تشغيل الفيديو تناظري : PAL ، SECAM ، NTSC

- تشغيل الفيديو الرقمي : HD /MPEG2 SD

‎ ;‎ ;‎ ;‎ IEC /ISO ;

‎ ;‎ ;‎ ;‎ HD /MPEG4 SD ;

‎ ;‎ ;‎ ;‎ IEC /ISO ;

‎ ;‎ ;‎ ;‎ ;‎ ;‎ ;‎ 14496-10

- تشغيل الصوت الرقمي ‎ ;‎ ;‎ ;‎ IEC/ISO ;

‎ ;‎ ;‎ ;‎ ;‎ ;‎ ;‎ 13818-3

ملفات الصوت المدعومة

- MPEG1 : *.mp3

ملفات الفيديو المدعومة

*.avi ، *.mp4 ، *.mov ، *.mkv ، *.mpg ، mpeg

تنسيق الترجمة المعتاد

- SRT : دعم اللغات المتعددة

تحديث البرنامج

قد يكون من الضروري تحديث برنامج التلفزيون. ستحتاج إلى كمبيوتر وجهاز ذاكرة USB لتحميل البرنامج على التلفزيون. استخدم جهاز ذاكرة USB تتوفر فيه مساحة من 256 ميجابايت. تأكد من إيقاف تشغيل الحماية ضد الكتابة.

1. بدء التحديث على التلفزيون

لبدء تحديث البرنامج . . .

اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.

حدد تحديث البرنامج < USB واضغط على OK.

2. تحديد التلفزيون

أدخل ذاكرة USB في إحدى توصيلات USB على التلفزيون.

حدد بدء واضغط على OK . تتم كتابة ملف تعريف على جهاز ذاكرة USB.

3. تنزيل برنامج التلفزيون

أدخل ذاكرة USB في الكمبيوتر.

على جهاز ذاكرة USB، حدد موقع الملف update.htm وانقر نقراً مزدوجاً فوقه.

انقر فوق إرسال معرف.

في حال توفر برنامج جديد، قم بتنزيل ملف zip.

بعد التنزيل، قم بإلغاء ضغط الملف وانسخ الملف autorun.upg إلى جهاز ذاكرة USB .

لا تضع هذا الملف في مجلد.

4. تحديث برنامج التلفزيون

أدخل جهاز ذاكرة USB في التلفزيون مرة أخرى. تبدأ عملية التحديث تلقائياً. يتوقف التلفزيون عن التشغيل بشكل تلقائي لمدة 10 ثوانٍ ثم يعاود التشغيل. يرجى الانتظار.

. . .

- تستخدم جهاز التحكم عن بعد

- تخرج جهاز ذاكرة USB من التلفزيون

إذا حدث انقطاع في التيار الكهربائي أثناء عملية التحديث، لا تُخرج إطلاقاً جهاز ذاكرة USB من التلفزيون. وبعد عودة الطاقة، تتابع عملية التحديث عليها.

إصدار البرنامج

لعرض إصدار برنامج التلفزيون الحالي . . .

1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.

2. حدد إعدادات البرنامج واضغط على OK.

3. حدد معلومات البرنامج الحالي واطلع على الإصدار .

4. اضغط على ، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

Open source software

يحتوي هذا التلفزيون على برامج مفتوحة المصدر. تعرض شركة TP Vision Europe B.V المصدر البرمجية التعليمات نسخة تقديم الطلب وعند هوجيه، الكاملة الخاصة بجزء البرامج المفتوحة المصدر الهجوية بحقوق النشر والهستخدمة في هذا المنتج، الذي يتر طلب هذا العرض له بواسطة التراخيص الهجوية. يبقى هذا العرض صالحاً لمدة تصل لغاية السنوات الثلاث التي تلي شراء المنتج، ويمكن لأي شخص يتلقى هذه المعلومات الاستفادة منه.

للحصول على التعليمات البرمجية المصدر، يرجى مراسلتنا باللغة الإنجليزية على . . .

Intellectual Property Dept
TP Vision Europe B.V
Prins Bernhardplein 200
JB Amsterdam 1097
The Netherlands

Open source license

Open source license

Open source license statement

Acknowledgements and License Texts for any open source software used in this product.

This is a document describing the distribution of the source code used in this product, which fall either under the GNU General Public License (the GPL), or the GNU Lesser General Public License (the LGPL), or any other open source license.

Instructions to obtain source code for this software can be found in the documentation supplied with this product.

TP VISION MAKES NO WARRANTIES WHATSOEVER, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, REGARDING THIS SOFTWARE.

TP Vision offers no support for this software. The preceding does not affect your warranties and statutory rights regarding any product(s) you purchased. It only applies to this source code made available to you.

libsqlite3 (3.7.14)

SQLite is a C library that implements an SQL database engine.

Programs that link with the SQLite library can have SQL database access without running a separate RDBMS process.

Source: <http://linuxappfinder.com/package/libsqlite3-0>

libpng

is the official PNG reference library. It supports libpng almost all PNG features.

Source: www.libpng.org

OpenSSL (1.0.0.d)

The OpenSSL Project is a collaborative effort to develop Open a robust, commercial-grade, full-featured, and Secure Sockets Layer toolkit implementing the Source

cryptography much more efficiently.

Source: <http://libtom.org/>

MTD utility (1.5.0)

MTD subsystem (stands for Memory Technology Devices) provides an abstraction layer for raw flash devices. It makes it possible to use the same API when working with different flash types and technologies, e.g. NAND, OneNAND, NOR, AG-AND, ECC'd NOR, etc.

MTD subsystem does not deal with block devices like MMC, eMMC, SD, CompactFlash, etc. These devices are not raw flashes but they have a Flash Translation layer inside, which makes them look like block devices. These devices are the subject of the Linux block subsystem, not MTD.

Source: <http://www.linux-mtd.infradead.org/source.html>

libscew

The aim of SCEW is to provide an easy interface around the XML Expat parser, as well as a simple interface for creating new XML documents. It provides functions to load and access XML elements without the need to create Expat event handling routines every time you want to load a new XML document.

SCEW is freely available for download under the terms of the GNU Lesser General Public License v2.1 (LGPL).

Source: <http://www.nongnu.org/scew/>

libexpat

Expat is an XML parser library written in C.

It is a stream-oriented parser in which an application registers handlers for things the parser might find in the XML document (like start tags).

Source: <http://expat.sourceforge.net/>

libdrm

libdrm provides core library routines for the X Window System to directly interface with video hardware using the Linux kernel's Direct Rendering Manager (DRM).

Source: <http://dri.freedesktop.org/libdrm/>

(SSL v2/v3) and Transport Layer Security (TLS v1) protocols as well as a full-strength general purpose cryptography library. The project is managed by a worldwide community of volunteers that use the Internet to communicate, plan, and develop the OpenSSL toolkit and its related documentation.

Source: www.openssl.org

libboost (1.51)

Boost provides free peer-reviewed portable C++ source libraries, and emphasize libraries that work well with the C++ Standard Library.

Boost libraries are intended to be widely useful, and usable across a broad spectrum of applications.

-The Boost license encourages both commercial and non commercial use.

Source: www.boost.org

libjpeg (6b)

Libjpeg is a widely used C library for reading and writing JPEG image files.

Source: <http://libjpeg.sourceforge.net/>

zlib (1.2.7)

A massively spiffy yet delicately unobtrusive compression library

Source: www.zlib.net

libdirectfb (1.4.11)

DirectFB is a thin library that provides hardware graphics acceleration, input device handling and abstraction, integrated windowing system with support for translucent windows and multiple display layers, not only on top of the Linux Framebuffer Device.

It is a complete hardware abstraction layer with software fallbacks for every graphics operation that is not supported by the underlying hardware. DirectFB adds graphical power to embedded systems and sets a new standard for graphics under Linux.

Source: <http://directfb.org/>

libTomMath (0.42.0)

LibTom Projects are open source libraries written in portable C under WTFPL. The libraries supports a variety of cryptographic and algebraic primitives designed to enable developers and students to pursue the field of

FFMpeg (0.6)

A complete, cross-platform solution to record, convert and stream audio and video.

Source: www.ffmpeg.org

استكشاف الأخطاء وإصلاحها والدعم

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

القنوات

لم يتم العثور على أي قنوات رقمية أثناء التثبيت

راجع المواصفات التقنية للتأكد من دعم التلفزيون لخدمات DVB-T أو DVB-C في بلدك.

تأكد من توصيل كافة الكبلات بشكل صحيح ومن تحديد الشبكة الصحيحة.

لا تظهر القنوات التي تم تثبيتها مسبقاً في لائحة القنوات

تأكد من اختيار لائحة القنوات الصحيحة.

عار

تعدّد بدء تشغيل التلفزيون

- افصل كبل الطاقة عن وأخذ الطاقة. انتظر دقيقة واحدة ثم عاود توصيل الكبل.

- تأكد من أن كبل الطاقة موصول بإحكام.

صوت صرير عند بدء التشغيل أو إيقاف التشغيل

إنك تسمع صوت صرير يصدر عن هيكل التلفزيون عند بدء تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله أو إدخاله في وضع الاستعداد. يعود سبب صوت الصرير هذا إلى التمدد والانقباض الطبيعيين اللذين يحدثان في التلفزيون عندما يبرد أو يسخن. ولا يؤثر ذلك في أداء التلفزيون.

لا يستجيب التلفزيون لجهاز التحكم عن بعد

يتطلب بدء تشغيل التلفزيون بعض الوقت. خلال هذا الوقت، لن يستجيب التلفزيون لجهاز التحكم عن بعد أو عناصر تحكم التلفزيون. وهذا سلوك عادي. إذا استمر التلفزيون في عدم الاستجابة لجهاز التحكم عن بعد، فيمكنك التحقق من عمل جهاز التحكم عن بعد بواسطة كاميرا هاتف محمول. ضع الهاتف في وضع الكاميرا ووجه جهاز التحكم عن بعد نحو عدسة الكاميرا. إذا ضغطت على أي مفتاح على جهاز التحكم عن بعد ولاحظت وهيب ضوء LED بالاشعة تحت الحمراء عبر الكاميرا، فهذا يعني أن جهاز التحكم عن بعد يعمل. يجب فحص التلفزيون. إذا لم تلاحظ الوهيب، فهذا يعني أن جهاز التحكم عن بعد قد يكون مكسوراً أو أن طاقة بطاريته منخفضة.

لا يُعد هذا الأسلوب المتبع لفحص جهاز التحكم عن بعد هو كلاً مع أجهزة التحكم عن بعد التي تم إقرانها لاسلكياً بالتلفزيون.

يعود التلفزيون إلى وضع الاستعداد بعد ظهور شاشة البدء من Philips

عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد، تظهر شاشة البدء من Philips. ثم يعود التلفزيون إلى وضع الاستعداد، وهذا سلوك عادي. عند فصل التلفزيون عن مصدر الطاقة ثم إعادة توصيله به، تظهر شاشة البدء عند عملية بدء التشغيل التالية. لتشغيل التلفزيون من وضع الاستعداد، اضغط على جهاز التحكم عن بعد أو على التلفزيون.

يستمر وهيب ضوء وضع الاستعداد

افصل كبل الطاقة عن وأخذ الطاقة. انتظر 5 دقائق قبل إعادة توصيل الكبل. إذ حدث الوهيب من جيد، فاتصل بقسم العناية بهستهلكي أجهزة

قائمة لغة غير صحيحة

عاود تغيير اللغة إلى لغتك.

1. اضغط على **⏏** وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عاود > لغة القائمة واضغط على OK.
3. حدد اللغة المطلوبة واضغط على OK.
4. اضغط على **⏏**، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للإغلاق القائمة.

الصورة

لا صورة / الصورة مشوهة

- تأكد من توصيل الهوائي بالتلفزيون بشكل صحيح.
- تأكد من اختيار الجهاز الصحيح ليكون مصدر العرض.
- تأكد من توصيل الجهاز أو المصدر الخارجي بشكل صحيح.

صوت بدون صورة

- تأكد من ضبط إعدادات الصورة بشكل صحيح.

استقبال هوائي ضعيف

- تأكد من توصيل الهوائي بالتلفزيون بشكل صحيح.
- يمكن أن تؤثر مكبرات الصوت وأجهزة الصوت غير الموزعة ومصابيح النيون والهوائي العالية والجسم الكبيرة الحجم الأخرى على جودة الاستقبال. إن أمكن، حاول تحسين جودة الاستقبال بتغيير اتجاه الهوائي أو بوضع الأجهزة بعيداً عن التلفزيون.
- إذا كان الاستقبال سيئاً على قناة واحدة فقط، فاضبط هذه القناة.

جودة الصورة من الجهاز سيئة

- تأكد من توصيل الجهاز بشكل صحيح.
- تأكد من ضبط إعدادات الصورة بشكل صحيح.

حدث تغيير في إعدادات الصورة بعد مرور برهة قصيرة

تأكد من تعيين الموقع إلى المنزل. يمكنك تغيير الإعدادات وحفظها في هذا الوضع.

ظهور شعار تجاري

تأكد من تعيين الموقع إلى المنزل.

الصورة غير متلائمة مع الشاشة

غير تنسيق الصورة إلى تنسيق آخر. اضغط على **⏏**.

تنسيق الصورة يتغير على نحو مستمر مع القنوات المختلفة

حدد تنسيق صورة غير "تلقائي" ".

موضع الصورة غير صحيح

قد لا تكون بعض إشارات الصورة الصادرة من بعض الأجهزة متلائمة مع الشاشة بشكل صحيح. افحص إخراج إشارة الجهاز المتصل.

صورة الكهبيوتر غير ثابتة

تأكد من أن الكهبيوتر يستخدم دقة الشاشة ومعدل التحديث المعتادين.

التسجيل

سجّل جهاز التلفزيون واستفد من مجموعة من الفوائد منها ميزة الدعم الكاوم
; x200E ;‎ #& (بها فيها التنزيلات); x200E ;‎ #&
والوصول المميز إلى المعلومات المتعلقة بالمنتجات الجديدة والاستفادة من العروض
والحسومات الخاصة وفرص الفوز بجوائز عديدة وحتى المشاركة في استطلاعات
الرأي الخاصة حول المنتجات المطروحة حديثاً في الأسواق.

تفضّل زيارة www.philips.com/welcome

التعليقات

يقدم هذا التلفزيون تعليمات على الشاشة.

فتح تعليمات

1. اضغط على  لفتح القائمة الرئيسية.

2. حدد تعليمات واضغط على OK.

_20160323v9_UMv

_20160331v10_UMv

_20160505v11_UMv

تعليمات عبر إنترنت

لحل أي مشكلة تتعلق بتلفزيون Philips، بإمكانك مراجعة قسم الدعم عبر
إنترنت، ويهكك تحديد لغتك وإدخال رقم طراز المنتج.

تفضّل زيارة الموقع support/www.philips.com.

على موقع الدعم، يهكك العثور على رقم الهاتف الخاص ببلدك للاتصال بنا، كما
يهكك العثور على الإجابات على الأسئلة المتداولة، في بعض البلدان، يهكك
الردشة مع أحد المتعاونين معنا وطرح أسئلتك عليه مباشرة أو عبر البريد
الإلكتروني.
يهكك تنزيل البرامج التلفزيونية الجديدة أو الدليل لقراءته على الكمبيوتر.

العناية بالمستهلك / إصلاح

للاستفادة من خدمة الدعم والإصلاح، يهكك الاتصال بالخط الساخن الخاص
بمركز العناية بالمستهلك التابع لبلدك. يهكك العثور على رقم الهاتف في الوثائق
المطبوعة المرفقة بالتلفزيون.

أو راجع موقع الويب على العنوان support/www.philips.com.

رقم طراز التلفزيون ورقمه التسلسلي

قد يُطلب منك توفير رقم طراز منتج التلفزيون ورقمه التسلسلي، ويهكك العثور
عليهما على ملصق الحزمة أو على ملصق النوع في جهة التلفزيون الخلفية أو
السفلى.

 تحذير

لا تحاول إصلاح التلفزيون بنفسك، فقد يتسبب ذلك في تعريضك للإصابة خطيرة
أو في إلحاق ضرر بالتلفزيون غير قابل للإصلاح، أو في إبطال مفعول الضمان.

الصوت

الصوت غير موجود أو جودته ضعيفة

إذا لم يتم اكتشاف أي إشارة صوتية، فسيقوم التلفزيون بإيقاف إخراج الصوت
بشكل تلقائي - ولا يشير ذلك إلى عطل.

- تأكد من ضبط إعدادات الصوت بشكل صحيح.

- تأكد من توصيل كل الكبلات بشكل صحيح.

- تأكد من عدم كتم الصوت أو ضبطه على صفر.

- تأكد من توصيل إخراج صوت التلفزيون بأخذ إدخال الصوت في جهاز المسرح
المنزلي.

- يجب سماع الصوت من مكبرات صوت المسرح المنزلي.

- قد تتطلب بعض الأجهزة تكوين إخراج صوت HDMI يدوياً. إذا كان إخراج
صوت HDMI هو كُنّا، ولكنك مع ذلك لم تسمع أي صوت، فحاول تغيير تنسيق

الصوت الرقمي للجهاز إلى PCM; x200E ;‎ #& (نوع تصويم الشفرة
النبضية); x200E ;‎ #& . للحصول على الإرشادات، يهكك الرجوع
إلى الوثائق المصاحبة للجهاز.

التوصيلات

HDMI

- لاحظ أن دعم HDCP; x200E ;‎ #& (حماية المحتوى الرقمي ذي
عرض نطاق ترددي عالٍ); x200E ;‎ #& ; من شأنه تأخير الوقت الذي
يحتاجه التلفزيون لعرض المحتوى من جهاز HDMI.

- إذا لم يتعرف التلفزيون على جهاز HDMI ولم تظهر أي صورة، فحاول تبديل
المصدر من جهاز إلى آخر، ثم العودة إلى الجهاز السابق ثانية.

- إذا حدث تقطع في الصوت، فتأكد من صحة إعدادات الإخراج من
جهاز HDMI.

- في حالة استخدام محول HDMI إلى DVI أو كبل HDMI إلى DVI، تأكد
من توصيل كبل صوت إضافي بهنغذ إدخال الصوت AUDIO IN
; x200E ;‎ #& (مأخذ صغير فقط); x200E ;‎ #& . إذا
كان متوقراً.

تعذّر عمل EasyLink

- تأكد من توافق أجهزة HDMI مع HDMI-CEC : فمميزات EasyLink
لا تعمل إلا مع الأجهزة المتوافقة مع HDMI-CEC.

لا يظهر رمز مستوى الصوت

- يُعد هذا السلوك عادياً في حالة توصيل جهاز صوت HDMI-CEC.

عدم ظهور الصور وملفات الفيديو والموسيقى من جهاز USB

- تأكد من إعداد جهاز تخزين USB بحيث يكون متوافقاً مع فئة التخزين كبير
السعة، كما هو موضح في وثائق جهاز التخزين.

- تأكد من أن جهاز تخزين USB متوافق مع التلفزيون.

- تأكد من أن التلفزيون يدعم تنسيقات ملفات الصوت والصورة.

تشغيل وتقطع لملفات USB

- قد يؤدي أداء النقل لجهاز تخزين USB إلى تقييد معدّل نقل البيانات إلى
التلفزيون، مما يتسبب في رداءة جودة التشغيل.

- إنَّ بعض أجزاء هذا المنتج مصنوعة من الزجاج. تعامل معها بعناية لتجنب التعرض للإصابة أو إلحاق الضرر بالمنتج.

خطر إلحاق ضرر بالتلفزيون!

قبل توصيل التلفزيون بأخذ الطاقة، تأكد من أن الجهد الكهربائي يطابق القيمة المطبوعة في الجهة الخلفية من التلفزيون. لا تقم أبداً بتوصيل التلفزيون بأخذ الطاقة إذا كان الجهد الكهربائي مختلفاً.

خطر التعرض للإصابة

اتبع هذه الاحتياطات لتجنب سقوط التلفزيون والتعرض للإصابة:

- لا تضع التلفزيون أبداً على سطح مغطى بقطعة قماش أو هادة أخرى يهكّن سحبها.

- تأكد من عدم تحلي أي جزء من التلفزيون فوق حافة سطح التركيب.

- لا تضع التلفزيون أبداً على قطعة أثاث طويلة، مثل خزانة الكتب، بدون تثبيت كل من قطعة الأثاث والتلفزيون على الحائط أو استخدام دعامة مناسبة.

- احرص على توعية الأطفال بشأن أخطار التسلق على الأثاث للوصول إلى التلفزيون.

خطر ابتلاع البطاريات !

قد يحتوي جهاز التحكم عن بعد على بطاريات على شكل قطع نقدية معدنية يهكّن للأطفال الصغار ابتلاعها بسهولة. يرجى حفظ هذا البطاريات بعيداً عن متناول الأطفال بشكل دائم.

خطر الحرارة المفرطة!

لا تثبت التلفزيون أبداً في مكان محصور. اترك دائماً مسافة من 10 سنتيمترات أو 4 بوصات على الأقل حول التلفزيون لضمان التهوية المناسبة. احرص على ألا تؤدي الستائر أو أي أشياء أخرى إلى تغطية فتحات تهوية التلفزيون.

العواصف الرعدية

افصل التليفزيون عن مأخذ الكهرباء والهوائي قبل العواصف الرعدية.

أثناء العواصف الرعدية، لا تلمس أي جزء من التليفزيون أو سلك الكهرباء أو كابل الهوائي.

خطر إلحاق الضرر بحاسة السمع

تجنب استخدام سماعات الأذن أو سماعات الرأس بمستوى صوت مرتفع أو لفترات طويلة.

درجات الحرارة المنخفضة

إذا تم نقل التلفزيون في درجات حرارة أقل من 5 درجات مئوية أو 41 درجة فهرنهايت، فأخرج التلفزيون من مواد التغليف، وانتظر حتى تصل درجة حرارته إلى درجة حرارة الغرفة قبل توصيله بأخذ الطاقة.

الرطوبة

في الحالات النادرة، وبحسب درجة الحرارة ونسبة الرطوبة، قد يظهر تكاثف طفيف على الزجاج الأمامي للتلفزيون (E200E #&x200E; (في بعض الطرازات) E200E #&x200E;. لتجنب حدوث ذلك، لا تعرّض التلفزيون لأشعة الشمس المباشرة أو السخونة أو الرطوبة المرتفعة. وسيختفي التكاثف تلقائياً في حال حدوثه بعد بضع ساعات من تشغيل التلفزيون. لن تلحق رطوبة التكاثف أي ضرر بالتلفزيون، ولن تتسبب في حدوث قصور في

السلامة والعناية

17.1

أمان

مهم

اقرأ كل إرشادات السلامة وافهمها قبل استخدام التلفزيون. إذا تسبّب عدم اتباع الإرشادات في حدوث أي ضرر، فلن تنطبق بنود الضمان.

اعمل على تثبيت التلفزيون بإحكام لتفادي سقوطه

استخدم دائماً دعامة تثبيت التلفزيون بالجدار لتثبيته بإحكام بهدف تفادي سقوطه. قم بتركيب الدعامة وثبت التلفزيون عليها بإحكام حتى لو كنت تضع التلفزيون على الأرض.

يهكّن العثور على إرشادات التثبيت في دليل البدء السريع المتوفر مع التلفزيون. إذا فقدت هذا الدليل، يهكّن تنزيله من الموقع التالي www.philips.com استخدم رقم نوع المنتج الخاص بالتلفزيون للبحث عن دليل البدء السريع وتنزيله.

خطر حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق

- لا تعرّض أبداً التلفزيون للخطر أو المياه. لا تضع أبداً حاويات سائل، مثل أواني الزهور بالقرب من التلفزيون.

إذا انسكبت السوائل على أو داخل التليفزيون، فافصل التليفزيون عن مأخذ الكهرباء على الفور.

اتصل بقسم العناية بهستهلكي أجهزة تلفزيون Philips لفحص التلفزيون قبل الاستمرار.

- لا تعرّض أبداً التلفزيون أو وحدة التحكم عن بعد أو البطاريات لدرجات حرارة مفرطة. لا تضعها أبداً بالقرب من الشموع المضاءة أو اللهب المكشوفة أو أي مصدر حرارة آخر، بها في ذلك أشعة الشمس المباشرة.

- احرص ألا تدخل أبداً أشياء في فتحات التهوية أو الفتحات الأخرى الموجودة على التلفزيون.

- لا تضع أبداً أشياء ثقيلة الوزن على سلك الطاقة.

- احرص على حماية قوابس الطاقة من أي قوة ضغط. فقد تتسبب قوابس الطاقة غير محكمة التثبيت في حدوث تقوس كهربائي أو نشوب حريق. احرص على ألا يتم الضغط على سلك الطاقة أثناء تدوير شاشة التلفزيون.

- لفصل التلفزيون عن طاقة المأخذ الرئيسي، يجب فصل قابس الطاقة الخاص بالتلفزيون. وعند فصل الطاقة، احرص دائماً على سحب قابس الطاقة وليس السلك. احرص على أن تتوفر لديك إمكانية الوصول إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة وأخذ الطاقة في كل اللواقط.

خطر حدوث إصابة أو تلف بالتلفزيون

- من الضروري وجود شخصين لرفع وحمل التلفزيون الذي يزيد وزنه عن 25 كجم أو 55 رطلاً.

- إذا قمت بتثبيت التلفزيون على حامل، فاستخدم الحامل المصاحب فقط. قم بتثبيت التلفزيون على الحامل بإحكام.

وضع التلفزيون على سطح مستوٍ قادر على تحمّل وزن التلفزيون والحامل.

- عند تثبيت التلفزيون على الحائط، تأكد من قدرة دعامة التثبيت على الحائط على تحمّل وزن التلفزيون بشكل آمن. لا تتحوّل شركة TP Vision حادث أي مسؤولية أو إصابة أو تلف ناجم عن تثبيت التلفزيون على الحائط بطريقة غير صحيحة.

العناية بالشاشة

- لا تلمس الشاشة أبداً أو تدفعها أو تحكها أو تضربها بأي شيء.
- افصل التلفزيون عن الطاقة قبل تنظيفه.
- احرص على تنظيف التلفزيون بلطف باستخدام قطعة قماش ناعمة ورطبة. لا تستخدم أبداً مواد كالكحول أو المواد الكيميائية أو المنظفات الهزلية على التلفزيون.
- لتفادي التشوه وبهت الألوان، امسح قطرات الماء بأسرع ما يمكن.
- تجنب عرض الصور الثابتة. فالصور الثابتة تبقى معروضة على الشاشة لفترة طويلة من الوقت. تتضمن الصور الثابتة القوائم على الشاشة والنشرطة السوداء وعرض الوقت إلخ. إذا توجب عليك استخدام الصور الثابتة، فخفض درجة تباين الشاشة وسطوعها لتجنب إلحاق الضرر بها.

شروط الاستخدام، حقوق النشر والتراخيص

18.1

أحكام الاستخدام

© 2016 TP Vision Europe B.V. محفوظة الحقوق كل .

تم طرح هذا المنتج في السوق من قبل شركة TP Vision Europe B.V. أو إحدى الشركات التابعة لها، والمُشار إليها في ما يلي بالاسم TP Vision ، الشركة المصنعة للمنتج. إن شركة TP Vision هي الضامن في ما يتعلق بالتلفزيون الذي تم حزم هذا الكتيب معه، إن Philips Shield Philips Emblem هما علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Koninklijke Philips N.V.

إن المواصفات عرضة للتغيير من دون أي إشعار. وتُعد العلامات التجارية ملك شركة Koninklijke Philips N.V أو مالكيها المعيّنين. وتحتفظ TP Vision بحقها في تغيير المنتجات في أي وقت دون أن تكون ملازمة بضبط الهدات السابقة وفقاً لذلك.

من المفترض أن تكون المواد المكتوبة التي تم حزمها مع التلفزيون والكتيب المخزن في ذاكرة التلفزيون أو الذي يتم تنزيله من موقع Philips على ويب مناسبة للغرض المقصود من استخدام النظام.

إن مواد هذا الدليل متوافقة مع استخدام المنتجات المحدد. إذا اختلفت غاية استخدام المنتج أو وحداته الفردية أو إجراءاته عن الغايات المحددة في هذا الدليل، فيجب الحصول على موافقة على شرعية هذه الغايات وملاءمتها. تضمن TP Vision Europe B.V أن المواد بحد ذاتها لا تنتهك أي براءة اختراع مسجلة في الولايات المتحدة. ولا تصرح TP Vision Europe B.V عن أي ضمانات أخرى أو تشير إليها. لا تتحمل TP Vision Europe B.V مسؤولية أي خطأ وارد في محتوى هذا المستند أو أي مشكلة قد تنتج عن محتوى هذا المستند. سيتم تعديل الأخطاء البليغة عنها لشركة Philips وستنشر على موقع الدعم الخاص بـ Philips في أسرع وقت ممكن. شروط الضمان أو خطر التعرض لضرر أو إلحاق الضرر بالتلفزيون أو إبطال مفعول الضمان! لا تحاول أبداً إصلاح التلفزيون بنفسك. استخدم التلفزيون والهدات فقط بحسب الاستخدامات التي حددتها الشركة المصنعة. تشير إشارة التحذير المطبوعة على خلف التلفزيون إلى خطر حصول صدمة كهربائية. لا تعود أبداً إلى إزالة غطاء التلفزيون. اتصل دائماً بقسم العناية بهستهلكي أجهزة تلفزيون Philips لطلب أي خدمة أو تصليح. تبطل مفعول الضمان أي عملية يحظرها بوضوح في هذا الدليل أو أي تعديل أو عملية تركيب غير موصى أو مسووح به في هذا الدليل. خصائص الشاشة

LED / LCD بعدد كبير من البكسل الملون. وبالرغم من أن شاشة التلفزيون تضم 99,999% بكسل أو أكثر، من الممكن أن تظهر باستمرار على الشاشة نقاط سوداء أو نقاط ضوء زاهية (أحمر أو أخضر أو أزرق) #x200E ;‎ (بكسل) #x200E ;‎ . يتميز هذا المنتج بـ 99,999% بكسل أو أكثر، من الممكن أن تظهر باستمرار على الشاشة نقاط سوداء أو نقاط ضوء زاهية (أحمر أو أخضر أو أزرق) #x200E ;‎ . تعتبر هذه النقاط ميزة هيكلية للشاشة #x200E ;‎ (تدخل ضمن معايير الصناعة المشتركة) #x200E ;‎ . ولا تشكل عطلاً في النداء.

التوافق مع متطلبات الاتحاد الأوروبي

#x200E ;‎ CE) (x200E ;‎

بموجب هذا المستند، تقرّ TP Vision Europe B.V أن هذا التلفزيون يتوافق مع المتطلبات الأساسية وغيرها من النكاح ذات الصلة الخاصة بالتوجيهات EC RTTE 1999/5) (x200E ;‎ و EC /2004/108) #x200E ;‎ EMC) (x200E ;‎ و #x200E ;‎ EC /2006/95) (الجهد الكهربائي المنخفض) #x200E ;‎ و EC /2009/125) (معلق استهلاك الطاقة) #x200E ;‎ و EC /2011/65) (x200E ;‎

#x200E ;‎ RoHS) (x200E ;‎ ;

ابتداءً من يونيو 2016، ستصبح التوجيهات التالية صالحة EU /2014/53) (x200E ;‎ (توجيه حول الأجهزة اللاسلكية) #x200E ;‎ و EC /2009/125) (x200E ;‎ (توجيه حول التصوير المرآعي للبيئة) #x200E ;‎ و EU /2010/30) (x200E ;‎ (توجيه حول تصنيف الطاقة) #x200E ;‎ و EC /2011/65) (x200E ;‎ (توجيه حول الحد من استخدام المواد الخطرة) #x200E ;‎

تلتزم TP Vision Europe B.V بمعايير المجال المغنطيسي لتصنع الكثير من المنتجات الموجهة إلى مستهلكين وتبيعتها والتي، على غرار أي جهاز إلكتروني، تستطیع بشكل عام أن ترسل إشارات مغنطيسية. يشكل اتخاذ كل تدابير الصحة والأمان الضرورية للمنتجات أحد مبادئ عمل Philips الأساسية إضافة إلى التقيد بكل الهتقتضيات القانونية وبمعايير المجال المغنطيسي المعمول بها وقت إنتاج المنتج. تلتزم شركة Philips بتطوير منتجات لا تسبب ضرراً للصحة وبإنتاج هذه المنتجات وتسويقها. تؤكد TP Vision أن منتجاتها آمنة للاستخدام وفقاً للبيانات العلمية المتوفرة حالياً طالما لا يتعارض هذا الاستخدام مع الغايات التي حددتها الشركة المصنعة. تشارك Philips بفعالية في تطوير معايير المجال المغنطيسي والأمان العالمية ما يسمح للشركة بتقرب التطورات المستقبلية في مجال التوحيد بهدف إدراجها في وقت مبكر في منتجاتها.

18.2

حقوق النشر والتراخيص

HDMI

©HDMI

إنّ HDMI High-Definition Multimedia Interface HDMI وشعار HDMI عبارة عن علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لـ HDMI Licensing LLC في الولايات المتحدة الأميركية وبلدان أخرى.



Dolby

©Dolby

تم التصنيع بموجب ترخيص من قبل Dolby Laboratories . Dolby ورمز D المزدوج هما علامتان تجاريتان لـ Dolby Laboratories .

MHEG برنامج

تعود ملكية حقوق النشر في برنامج MHEG
في المضمون في
هذا التلفزيون
المنتج) والموثقة لتوكينك ون استخدام ميزات
التلفزيون التفاعلية إلى S & amp CLIENT SYSTEMS LIMITED
الملك) في حق لك
استخدام هذه البرامج في ما يتعلق بهذا المنتج فقط.

Kensington

إن Micro Saver Kensington عبارة عن علامتين تجاريتين مسجلتين في
الولايات المتحدة لشركة ACCO World مع التسجيلات الصادرة والتطبيقات
المعلقة في بلدان أخرى حول العالم.



علامات تجارية أخرى

كل العلامات التجارية المسجلة وغير المسجلة الأخرى تعود ملكيتها لملكيها
المعنيين.



www.philips.com/support

България

Грижа за клиента
02 4916 273
(Национален номер)

België/Belgique

Klantenservice/
Service Consommateurs
02 700 72 62
(0.15€/min.)

Bosna i Hercegovina

Potpora potrošačima
033 941 251
(Lokalni poziv)

Republika Srbija

Potpora potrošačima
011 321 6840
(Lokalni poziv)

Česká republika

Zákaznická podpora
228 880 895
(Místní tarif)

Danmark

Kundeservice
3525 8314

Deutschland

Kundendienst
069 66 80 10 10
(Zum Festnetzтариф ihres
Anbieters)

Ελλάδα

Τμήμα καταναλωτών
2111983028
(Διεθνής κλήση)

Eesti

Klienditugi
668 30 61
(Kohalikul kõned)

España

Atención al consumidor
913 496 582
(0,10€ + 0,08€/min.)

France

Service Consommateurs
01 57 32 40 50
(coût d'un appel local sauf
surcoût éventuel selon
opérateur réseau)

Hrvatska

Potpora potrošačima
01 777 66 01
(Lokalni poziv)

Indonesia

Consumer Care
0800 133 3000

Ireland

Consumer Care
015 24 54 45
(National Call)

Italia

Servizio Consumatori
0245 28 70 14
(Chiamata nazionale)

Қазақстан Республикасы

байланыс орталығы
810 800 2000 00 04
(стационарлық нөмірлерден
Қазақстан Республикасы
бойынша қоңырау шалу тегін)

Latvija

Klientu atbalsts
6616 32 63
(Vietēiais tarifs)

Lietuva

Klientų palaikymo tarnyba
8 521 402 93
(Vietiniais tarifais)

Luxembourg

Service Consommateurs
2487 11 00
(Appel nat./Nationale Ruf)

Magyarország

Ügyfélszolgálat
(061) 700 81 51
(Belföldi hívás)

Malaysia

Consumer Care
1800 220 180

Nederland

Klantenservice
0900 202 08 71
(1€/gesprek)

Norge

Forbrukerstøtte
22 97 19 14

Österreich

Kundendienst
0150 284 21 40
(0,05€/Min)

Республика Беларусь

Контакт Центр
8 10 (800) 2000 00 04
(бесплатный звонок по
Республике Беларусь со
стационарных номеров)

Российская Федерация

Контакт Центр
8 (800) 220 00 04
(бесплатный звонок по
России)

Polska

Wsparcie Klienta
22 397 15 04
(Połączenie lokalne)

Portugal

Assistência a clientes
800 780 068
(0,03€/min. – Móvel
0,28€/min.)

România

Serviciul Clienti
031 630 00 42
(Tarif local)

Schweiz/Suisse/Svizzera

Kundendienst/ Service
Consommateurs/Servizio
Consumatori
0848 000 291
(0,04 CHF/Min)

Slovenija

Skrb za potrošnike
01 88 88 312
(Lokalni klic)

Slovensko

Zákaznická podpora
02 332 154 93
(vnútroštátny hovor)

Suomi

Finland Kuluttajapalvelu
09 88 62 50 40

Sverige

Kundtjänst
08 57 92 90 96

Türkiye

Tüketici Hizmetleri
0 850 222 44 66

Україна

Служба підтримки
споживачів
0-800-500-480
(дзвінки зі стаціонарних
телефонів безкоштовні)

United Kingdom

Consumer Care
020 79 49 03 19
(5p/min BT landline)

Argentina

Consumer Care
0800 444 77 49
- Buenos Aires
0810 444 7782

Brasil

Suporte ao Consumidor
0800 701 02 45
- São Paulo
29 38 02 45



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners. Specifications are subject to change without notice. Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V. 2015 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved. philips.com