

سجل منتجك واحصل على الدعم على
www.philips.com/welcome

دليل المستخدم

AR

PHILIPS

المحتويات

١ الإخطار ٤

٢ هام ٦

٣ التلفزيون الخاص بك ٩

مفاتيح التحكم بالتلفاز ٩
وحدة التحكم عن بعد ١٠
استخدام وحدة التحكم عن بعد ١١

٤ استخدام التلفزيون ١٢

تشغيل التلفزيون ١٢
تحويل التلفزيون إلى وضع الاستعداد ١٢
إيقاف تشغيل التلفزيون ١٢
تبديل القنوات ١٢
مشاهدة الأجهزة المتصلة ١٣
ضبط مستوى صوت التلفزيون ١٤
استخدام نصوص المعلومات ١٤

٥ استغلال التلفزيون أكثر ١٥

الوصول إلى قوائم التلفزيون ١٥
تغيير لغة القائمة ١٥
إضافة جهاز إلى القائمة الرئيسية ١٥
إعادة تسمية الأجهزة من القائمة الرئيسية ١٥
إزالة الأجهزة من القائمة الرئيسية ١٦
تغيير إعدادات الصوت والصورة ١٦
استخدام الوظائف المتقدمة لقناة المعلومات ١٨
إنشاء واستخدام قائمة القنوات المفضلة ١٩
عرض ساعة التلفزيون ٢٠
استخدام المؤقتات ٢٠
قفل المحتوى غير المناسب ٢٠
عرض Scenea ٢١
تشغيل وعرض الصور، والموسيقى، ومقاطع الفيديو من أجهزة تخزين USB ٢٢
تحديث برنامج التلفزيون ٢٣
تغيير تفضيلات التلفزيون ٢٤
استخدام قائمة الخيارات ٢٤
بدء عرض توضيحي للتلفزيون ٢٥
إعادة ضبط التلفزيون على إعدادات المصنع ٢٥

٦ تثبيت القنوات ٢٦

تثبيت القنوات تلقائيًا ٢٦
تثبيت القنوات يدويًا ٢٦
إعادة تسمية القنوات ٢٧
إعادة ترتيب القنوات ٢٧

٧ توصيل الأجهزة ٢٨

التوصيلات الخلفية (لتراز xxPFL5xx6) ٢٨
التوصيلات الخلفية (لتراز xxPFL3xx6) ٢٩
التوصيلات الجانبية (لتراز xxPFL5xx6) ٣٠
التوصيلات الجانبية (لتراز xxPFL3xx6) ٣١
توصيل كمبيوتر ٣١
استخدام Philips EasyLink ٣٢
استخدام قفل Kensington ٣٤

٨ معلومات المنتج ٣٥

قيم دقة الشاشة المدعومة ٣٥
الوسائط المتعددة ٣٥
الموافقات/الاستقبال/الإرسال ٣٥
وحدة التحكم عن بعد ٣٥
الكهرباء ٣٥
حوامل التلفزيون المدعومة ٣٦
مواصفات المنتج ٣٦

٩ استكشاف الأخطاء وإصلاحها ٣٧

مسائل عامة بالتلفزيون ٣٧
مسائل متعلقة بقنوات التلفزيون ٣٧
مسائل متعلقة بالصورة ٣٧
مسائل متعلقة بالصوت ٣٨
مسائل متعلقة بتوصيل HDMI ٣٨
مسائل متعلقة بتوصيل الكمبيوتر ٣٨
الاتصال بنا ٣٨

١٠ الفهرس ٣٩

الإخطار

- إن أي عملية تشغيل مُنعت صراحة في هذا الدليل أو أي تعديلات أو طرق تجميع لم يوص أو يصرح بها في هذا الدليل تبطل الضمان.

خصائص نقاط البكسل

منتج LCD هذا يحتوي على عدد كبير من وحدات البكسل الملونة، وعلى الرغم من أن وحدات البكسل الفعالة تبلغ ٩٩,٩٩٩٪ أو أكثر؛ إلا أنه قد تظهر نقاط سوداء أو نقاط ساطعة (حمراء أو خضراء أو زرقاء) بشكل دائم على الشاشة. وهذا الأمر من خصائص الشاشة (ضمن معايير الصناعة الشائعة) ولا يُعد عطلاً.

التوافق مع EMF

تقوم شركة Koninklijke Philips Electronics N.V. بتصنيع وبيع العديد من المنتجات الموجهة للعملاء، والتي لها بشكل عام القدرة على إرسال واستقبال إشارات كهرومغناطيسية، مثلها مثل أي جهاز إلكتروني. ومن بين مبادئ العمل الرائدة التي تنتهجها شركة Philips اتخاذ كافة تدابير الصحة والسلامة اللازمة للمنتجات الخاصة بنا، للامتثال لكل المتطلبات القانونية السارية وللالتزام بمعايير المجالات الكهرومغناطيسية (EMF) السارية وقت إنتاج هذه المنتجات. وتلتزم Philips بتطوير وإنتاج وتسويق المنتجات التي لا تؤثر على الصحة سلباً. وتؤكد Philips أنه إذا تم التعامل مع منتجاتها بشكل صحيح في الغرض المقصود منها، فسيكون استخدامها آمناً وفقاً للدليل العلمي المتوفر اليوم. وتلعب Philips دوراً حيوياً في وضع معايير السلامة و EMF الدولية، بما يُمكن Philips من توقع تطورات أكثر في وضع المعايير وذلك لإدراجها مبكراً في منتجاتها.

حقوق النسخ



تعد © Kensington و Micro Saver علامتان تجاريتان أمريكيتان مسجلتان لشركة ACCO World Corporation مع تسجيلات صادرة وطلبات معلقة في دول أخرى حول العالم.

حقوق الطبع والنشر © ٢٠١١ محفوظة لشركة Koninklijke Philips Electronics N.V. جميع الحقوق محفوظة. المواصفات عرضة للتغيير دون إخطار. العلامات التجارية هي ملك شركة Koninklijke Philips Electronics N.V. أو مالكيها المعنيين. تحتفظ شركة Philips بحق تغيير المنتجات في أي وقت بدون الالتزام بضبط المستلزمات السابقة وفقاً لذلك.

يُفترض أن المادة الموجودة في هذا الدليل مناسبة للاستخدام المستهدف من هذا النظام. من أجل استخدام المنتج أو وحداته أو إجراءاته المستقلة لأغراض غير المحددة هنا؛ يجب الحصول على تأكيد بصلاحيته ومناسبتها لتلك الأغراض. تضمن شركة Philips أن المواد ذاتها لا تنتهك أي براءة اختراع أمريكية. لا يوجد أي ضمانات أخرى صريحة أو ضمنية.

شروط الضمان

- احتمال الإصابة، أو تلف التلفزيون، أو إلغاء الضمان! لا تحاول إصلاح التلفزيون بنفسك أبداً.
- لا تستخدم التلفزيون والملحقات إلا وفقاً لما أراد المصنع.
- توجد أحد علامات التحذير التالية مطبوعة على ظهر التلفزيون.



تشير علامة التحذير هذه إلى وجود خطر حدوث صدمة كهربائية. لا تقلق غطاء التلفزيون أبداً. واتصل دائماً بخدمة عملاء Philips بشأن الخدمة أو الإصلاح.

تُعد HDMI، وشعار HDMI، و High-Definition Multimedia Interface علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة HDMI licensing LLC في الولايات المتحدة و الدول الأخرى. كل العلامات التجارية المسجلة وغير المسجلة الأخرى تعود ملكيتها لمالكيها المعنيين.

٢ هام

اقرأ واستوعب كل الإرشادات قبل استخدام التلفزيون. إذا نجم العطل من عدم اتباع الإرشادات، فلن يسري الضمان.

السلامة

خطر حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق!

- لا تعرّض التلفزيون أبدًا للمطر أو المياه. لا تضع حاويات السوائل، مثل أواني الزهور، بالقرب من التلفزيون. إذا انسكبت السوائل على أو داخل التلفزيون، فافصل التلفزيون عن مأخذ الكهرباء على الفور واتصل بخدمة عملاء Philips لفحص التلفزيون قبل الاستخدام.
- لا تضع التلفزيون أبدًا أو وحدة التحكم عن بعد أو البطاريات بالقرب من اللهب المكشوف أو المصادر الحرارية الأخرى، بما في ذلك ضوء الشمس المباشر.
- لمنع انتشار الحريق، أبقِ الشموع و مواد اللهب الأخرى بعيدًا عن التلفزيون ووحدة التحكم عن بعد والبطاريات على الدوام.



- احرص ألا تدخل أبدًا أشياء في فتحات التهوية أو الفتحات الأخرى الموجودة على التلفزيون.
- عند تدوير التلفزيون، تأكد أن سلك الكهرباء غير مشدود. فقد يؤدي شد سلك الكهرباء إلى فك الوصلات وحدوث قوس كهربائي.
- لفصل التلفزيون عن الكهرباء، يجب فصل مقبس الكهرباء الخاص بالتلفزيون. عند فصل الكهرباء، اسحب القابس دومًا ولا تشد الكابل أبدًا. تأكد أن لديك القدرة على الوصول بشكل كامل إلى قابس الكهرباء، وسلك الكهرباء ومنفذ الطاقة في جميع الأوقات.

خطر حدوث ماس كهربائي أو نشوب حريق!

- لا تعرّض أبدًا وحدة التحكم عن بعد أو البطاريات للأمطار أو المياه أو الحرارة المفرطة.
- تجنب القوة الصادرة من قوايس التيار الكهربائي. يؤدي فك قوايس التيار الكهربائي إلى حدوث ماس كهربائي أو نشوب حريق.

خطر حدوث إصابة أو تلف بالتلفزيون!

- يلزم وجود شخصين لرفع وحمل التلفزيون الذي يزن أكثر من ٢٥ كجم أو ٥٥ رطلاً.
- عند تركيب حامل التلفزيون، استخدم الحامل المرفق فقط. ثبت الحامل مع التلفزيون بإحكام. ضع التلفزيون على سطح مستو مسطح يمكنه دعم وزن التلفزيون والحامل معًا.
- عند تركيب التلفزيون على الجدار بحامل، استخدم فقط حامل جدار يمكنه أن يدعم وزن التلفزيون. ثبت حامل الجدار في جدار يمكنه دعم وزن كل من التلفزيون وحامل الجدار. لا تتحمل شركة Koninklijke Philips Electronics N.V. أي مسؤولية عن التركيب غير الصحيح على الجدار الذي يؤدي إلى حدوث حادثة أو إصابة أو تلف.
- إذا كنت بحاجة لتخزين جهاز التلفزيون، قم بتفكيك الحامل من جهاز التلفزيون. لا تقم أبدًا بوضع التلفزيون على ظهره عندما يكون الحامل مثبتًا.
- قبل توصيل التلفزيون بمأخذ الكهرباء، تأكد أن الجهد الكهربائي يطابق القيمة المطبوعة على الجانب الخلفي من التلفزيون. لا تقم أبدًا بتوصيل التلفزيون بمأخذ الكهرباء إذا كان الجهد الكهربائي مختلفًا.
- يمكن أن تكون بعض أجزاء هذا المنتج مصنعة من الزجاج. يجب التعامل معه بحرص لتجنب الإصابة والتلف.

خطر إصابة الأطفال!

اتبع تلك الاحتياطات لمنع انقلاب التلفزيون وتعريض الأطفال للإصابة:

- لا تضع التلفزيون أبدًا على سطح مغطى بقطعة قماش أو مادة أخرى يمكن سحبها بعيدًا.
- تأكد من عدم وجود أي جزء من التلفزيون معلق على حافة السطح.
- لا تضع التلفزيون أبدًا على أثاث طويل (مثل خزانة الكتب) بدون تثبيت كلا من الأثاث والتلفزيون على الجدار أو دعامة مناسبة.
- أخبر الأطفال بأخطار التسلق على الأثاث للوصول إلى التلفزيون.

خطر ابتلاع البطاريات!

- قد يحتوي المنتج/وحدة التحكم عن بعد على بطارية من نوع العملة، والتي قد يتم ابتلاعها. ولذلك أبعد البطارية عن متناول الأطفال في كافة الأوقات!

التخلص من المنتج القديم والبطاريات



تم تصميم المنتج الخاص بك وتصنيعه من مواد ومكونات عالية الجودة يمكن إعادة تصنيعها وإعادة استخدامها.



عند إرفاق رمز الحاوية المدولة ذات العلامة x هذه بأي منتج؛ فذلك يعني أن هذا المنتج يندرج ضمن المرسوم الأوروبي 2002/96/EC. يرجى الحرص على معرفة النظام المحلي لتجميع المنتجات الإلكترونية والكهربائية على حده. يرجى التصرف وفقاً للقوانين المحلية وعدم التخلص من المنتجات القديمة بإلقائها مع النفايات المنزلية العادية. يساعد التخلص الصحيح من منتجك القديم على منع حدوث التبعات السلبية المحتملة على البيئة وصحة الإنسان.



يحتوي منتجك على بطاريات يشملها المرسوم الأوروبي 2006/66/EC، والتي لا يمكن أن يتم التخلص منها مع النفايات المنزلية العادية. يرجى الإلمام بالقوانين المحلية المعنية بالتجميع المنفصل للبطاريات لأن التخلص الصحيح يساعد على منع حدوث التبعات السلبية المحتملة على البيئة وصحة الإنسان.

جهود المحافظة على البيئة

نحن في Philips نركز باستمرار على تقليل التأثير البيئي لأجهزتنا المبتكرة والخاصة بالمستهلكين. ونحن نوجه جهودنا نحو عمل تحسينات بيئية أثناء التصنيع، بما يشمل تقليل المواد الضارة، وتعزيز الاستخدام الفعال للطاقة، وتعليمات نهاية الاستخدام وإعادة تدوير المنتجات.

خطر الحرارة المفرطة!

- لا تقم أبداً بتركيب التلفزيون في مكان ضيق. اترك دوماً مسافة لا تقل عن ٤ بوصات أو ١٠ سم حول التلفزيون للتهوية. تأكد ألا تغطي الستائر والأشياء الأخرى أبداً فتحات التهوية الموجودة على التلفزيون.

خطر حدوث إصابة أو نشوب حريق أو تلف بسلك الكهرباء!

- لا تضع التلفزيون أو أي شيء على سلك الكهرباء أبداً.
- أفضل التلفزيون عن مأخذ الكهرباء والهوائي قبل العواصف الرعدية. أثناء العواصف الرعدية، لا تلمس أي جزء من التلفزيون أو سلك الكهرباء أو كابلات الهوائي.

خطر الإضرار بحاسة السمع!

- تجنب استخدام سماعات الأذن أو سماعات الرأس بمستوى صوت مرتفع أو لفترات طويلة.

درجات الحرارة المنخفضة

- إذا تم نقل التلفزيون في درجات حرارة أقل من ٥٠ °ف، فأخرج التلفزيون وانتظر إلى أن تصل درجة حرارة التلفزيون إلى درجة حرارة الغرفة قبل توصيل التلفزيون بمأخذ الكهرباء.

العناية بالشاشة


- تجنب الصور الثابتة قدر الإمكان. والصور الثابتة هي الصور التي تبقى على الشاشة لفترات طويلة. على سبيل المثال: القوائم على الشاشة والأشرطة السوداء والشاشات الزمنية. يجب استخدام صور ثابتة؛ قلل تباين الشاشة وسطوعها لتفادي تلف الشاشة.
- أفضل التلفزيون قبل التنظيف.
- نظّف التلفزيون والإطار بقطعة قماش رطبة وناعمة. لا تستخدم أبداً مواد مثل الكحول أو المواد الكيميائية أو المنظفات المنزلية على التلفزيون.
- خطر إتلاف شاشة التلفزيون! لا تلمس أبداً أو تدفع أو تحك أو تضرب الشاشة بأي شيء.
- لتفادي التشوه أو بهت الألوان، امسح قطرات الماء بأسرع ما يمكن.

للدخول إلى إعدادات كفاءة استخدام الطاقة:

١ أثناء مشاهدة التلفاز، اضغط على الزر الأخضر من على وحدة التحكم عن بعد.

٢ اختر واحدًا من الإعدادات التالية:

- **[توفير الطاقة]:** الإعدادات التي تحافظ على أكبر قدر من الطاقة.
- **[إلغاء الشاشة]:** إذا كنت ترغب في الاستماع إلى الصوت فقط من التلفزيون، يمكنك إيقاف شاشة التلفزيون، في حين تواصل الوظائف الأخرى العمل بشكل عادي.

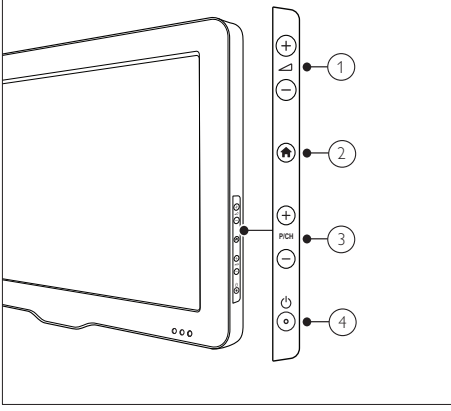

① +/-: لضبط مستوى الصوت.

② (الشاشة الرئيسية): للوصول إلى القائمة الرئيسية.

③ +/-: P/CH: تبديل القنوات.


④ (الطاقة): لتشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله.

٣ التلفزيون الخاص بك

تهانينا لشراكتكم هذا المنتج ومرحبًا بكم في عالم Philips! للاستفادة الكاملة من الدعم الذي تقدمه Philips؛ برجاء تسجيل المنتج على www.philips.com/welcome.

مفاتيح التحكم بالتلفاز

بالنسبة لطراز xxPFL5xx6

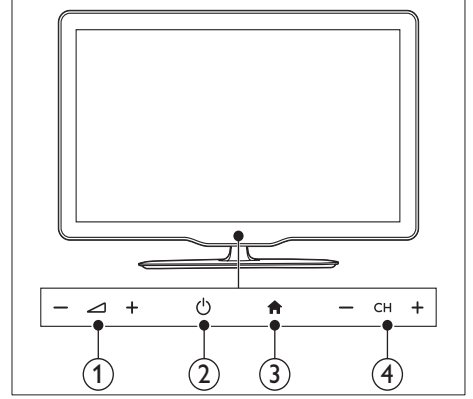


① +/-: لضبط مستوى الصوت.

② (الطاقة): لتشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله.

③ (الشاشة الرئيسية): للوصول إلى القائمة الرئيسية.

④ +/-: CH: تبديل القنوات.

وحدة التحكم عن بعد

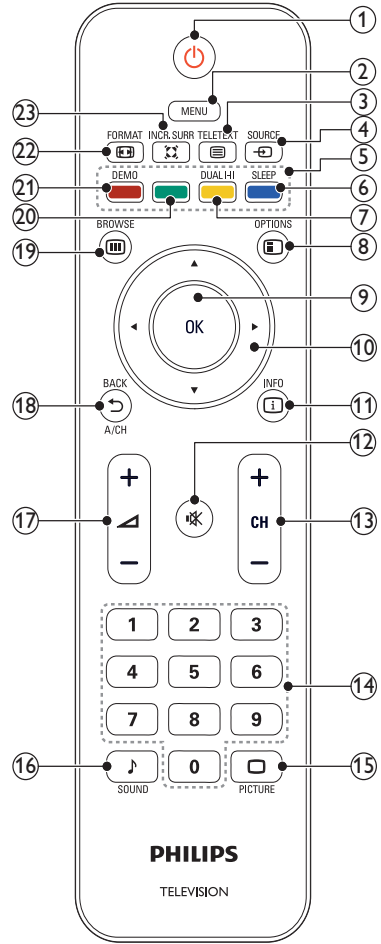

1 (وضع الاستعداد-التشغيل)

- لتحويل التلفزيون إلى وضع الاستعداد إذا تم تشغيل التلفزيون.
- لتشغيل التلفزيون إذا كان في وضع الاستعداد.

2 MENU

لتبديل بين تشغيل القائمة الرئيسية أو إيقاف تشغيلها.

3 TELETEXT

لتبديل بين تشغيل قناة المعلومات أو إيقاف تشغيلها.

4 SOURCE

لاختيار الأجهزة المتصلة.

5 الأزرار الملونة

لاختيار المهام أو الخيارات.

6 SLEEP

لتحويل نظام المسرح المنزلي إلى وضع الاستعداد بعد انتهاء الوقت المحدد مسبقاً.

7 DUAL I-II

يغير ستيريو وستيريو Nicam إلى أحادي. لاختيار اللغة الأولى (ثنائية ١) أو اللغة الثانية (ثنائية ٢) في البرامج ثنائية اللغة.

8 OPTIONS

للوصول إلى خيارات مرتبطة بالاختيار أو النشاط الحالي.

9 OK

للتأكيد إدخال أو اختيار وعرض شبكة القنوات، أثناء مشاهدة التلفزيون.

10 (أزرار التنقل)

للتنقل في القائمة.

11 INFO

لعرض معلومات البرنامج، إذا كان ذلك متاحاً. إذا كانت المعلومات تستخدم صفحات متعددة، اضغط **OPTIONS** للذهاب للصفحة التالية.

12 (إسكات)

للكتم الصوت أو استعادته.

13 CH +/-

للتغيير إلى القناة السابقة أو التالية. عندما تكون القائمة ظاهرة على شاشة التلفزيون، يقوم هذا الزر بالتنقل صفحة لأعلى/أسفل.

14 0-9 (أزرار الأرقام)

لاختيار قناة أو إعداد.

15 PICTURE (صورة ذكية)

لفتح قائمة الصورة.

16 SOUND (صوت ذكي)

لفتح قائمة الصوت.


17 +/- (مستوى الصوت +/-)

لرفع أو خفض مستوى الصوت.

18 BACK A/CH

- للعودة إلى الشاشة السابقة.
- للعودة إلى القناة السابق عرضها.

بالنسبة لطراز xxPFL3xx6

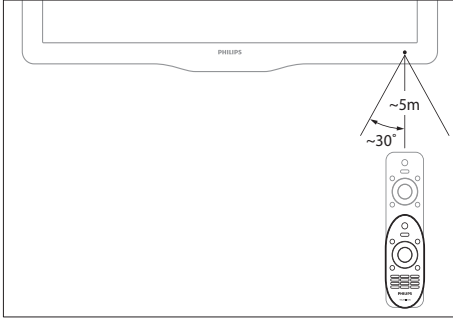

19 BROWSE

للتبديل بين شبكة القنوات وقائمة البرامج.

20 الزر الأخضر

لتحديد خيارات الكفاءة في استخدام الطاقة.

21 DEMO (ويستخدم في بعض الطرازات المحددة فقط)

للتبديل بين تشغيل قائمة العرض أو إيقاف تشغيلها.

22 FORMAT

لاختيار تنسيق الصورة.


23 INCR. SURR

لتمكين مجسم رائع لمصادر ستيريو. لتمكين وضع فضائي للمصادر الأحادية.

استخدام وحدة التحكم عن بعد

عند استخدام وحدة التحكم عن بعد، أمسكها قريبًا من التلفزيون ووجهها نحو مستشعر وحدة التحكم عن بعد. تأكد من أن خط الرؤية بين وحدة التحكم والتلفزيون لا يحجبه أي أثاث أو جدران أو غيرها من الأشياء.

بالنسبة لطراز xxPFL5xx6

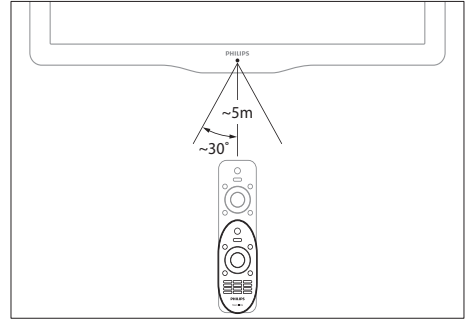


٤ استخدام التلفزيون

يساعد هذا القسم على تنفيذ عمليات التلفزيون الأساسية.


تشغيل التلفزيون الخاص بك

- اضغط على مفتاح الطاقة الموجود بالتلفزيون.
- ← هناك تأخير قصير قبل أن يستجيب التلفزيون.

بالنسبة لطراز xxPFL5xx6

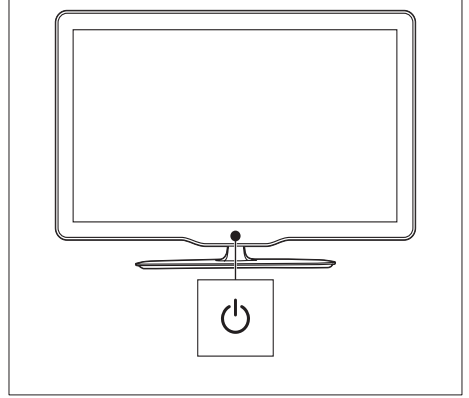

بالنسبة لطراز xxPFL3xx6

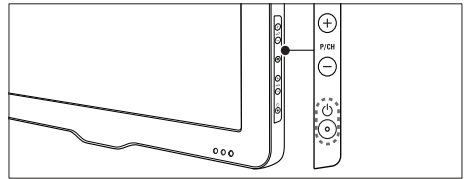

تحويل التلفزيون لوضع الاستعداد

- اضغط على (وضع الاستعداد-التشغيل) على وحدة التحكم عن بعد.
- ← يتغير ضوء مؤشر التحكم عن بعد إلى اللون الأحمر.

إيقاف تشغيل التلفزيون الخاص بك

- اضغط على مفتاح الطاقة الموجود بالتلفزيون مرة أخرى.
- ← ينطفئ ضوء مؤشر التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.
- ← على الرغم من أن جهاز التلفزيون يستهلك قدرًا قليلًا من الكهرباء عندما يكون في وضع الاستعداد، إلا أنه يستمر في استهلاك الكهرباء. في حالة عدم الاستخدام لفترة زمنية طويلة، افصل كابل الكهرباء الخاص بالتلفزيون من مأخذ الكهرباء.

ملاحظة

- إذا لم تتمكن من تحديد مكان وحدة التحكم عن بعد وأردت تشغيل التلفزيون من وضع الاستعداد، اضغط على +/- P/CH من على التلفزيون.

تبديل القنوات

- اضغط على CH+ أو CH- من على وحدة التحكم عن بعد.

إذا كان التلفزيون في وضع الاستعداد


- اضغط على (وضع الاستعداد-التشغيل) على وحدة التحكم عن بعد.

ملاحظة

- عند استخدام قائمة المفضلة، يمكنك فقط اختيار تلك القنوات الموجودة في القائمة (انظر "إنشاء واستخدام قائمة القنوات المفضلة" في الصفحة ١٩).

معاينة القناة

يمكنك معاينة كافة القنوات المتاحة، باستخدام قائمة شبكة القنوات.

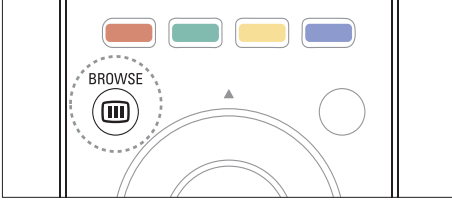

١ اضغط على OK أو BROWSE. ← تظهر شبكة القنوات.

٢ اضغط على ▲▼▶◀ لاختيار ومعاينة أحد القنوات.

٣ اضغط على OK لمشاهدة القناة المحددة.



٤ اضغط على ↶ للعودة إلى القناة السابق عرضها.

مشاهدة الأجهزة المتصلة

ملاحظة


- قبل أن تتم باختبار الجهاز كمصدر، قم بتشغيل الجهاز أولاً.

اختيار جهاز من قائمة المصادر

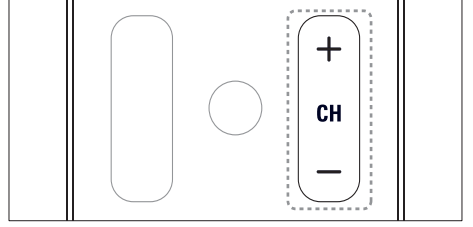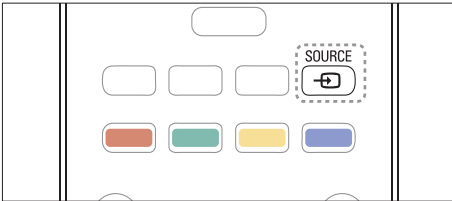


بالنسبة لطراز xxPFL5xx6

- اضغط على +/- CH من على التلفاز.

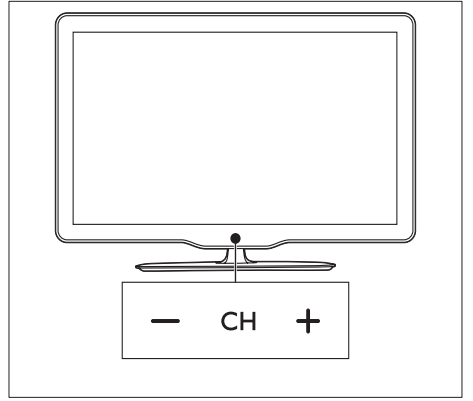

بالنسبة لطراز xxPFL3xx6


- اضغط على +/- P/CH من على التلفاز.

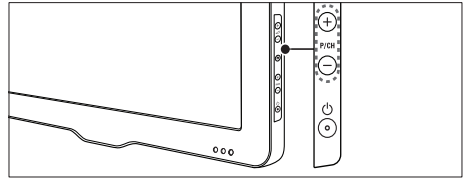

طرق أخرى لتبديل القنوات

- أدخل رقم قناة باستخدام أزرار الأرقام.
- اضغط على ↶ من على وحدة التحكم عن بعد للعودة إلى القناة السابقة.

بالنسبة لطراز xxPFL3xx6

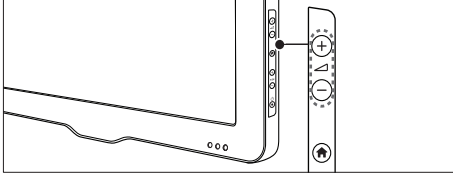

١ اضغط على SOURCE .

← تظهر قائمة المصادر.

٢ اضغط على ▲ ▼ لاختيار الجهاز.


٣ اضغط على OK لتأكيد اختيارك.

← ينتقل التلفزيون إلى الجهاز الذي تم اختياره.

إسكات الصوت أو لتشغيله

- اضغط على [] لإسكات الصوت.
- اضغط على [] مرة أخرى لاستعادة الصوت.

استخدام نصوص المعلومات

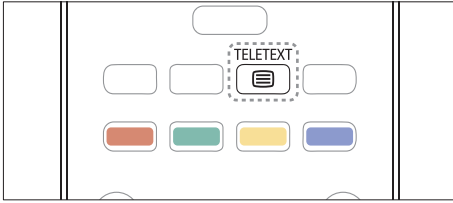

١ اضغط على TELETEXT .

← صفحة الفهرس الرئيسي.

٢ يمكنك اختيار صفحة كما يلي:

- اضغط على الأزرار الرقمية لإدخال رقم الصفحة.

- اضغط على CH +/- لعرض الصفحة التالية أو السابقة.

- اضغط على أزرار الألوان لاختيار


عنصر ذو لون محدد.

- اضغط على [] للعودة إلى صفحة تم عرضها مسبقاً.

٣ اضغط على TELETEXT [] للخروج من نصوص المعلومات.


ضبط مستوى صوت التلفزيون

- اضغط على +/- من وحدة التحكم عن بعد.

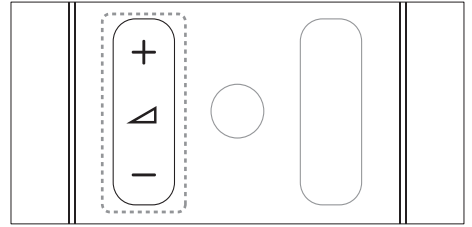

- اضغط على +/- من على التلفاز.

بالنسبة لطراز xxPFL5xx6

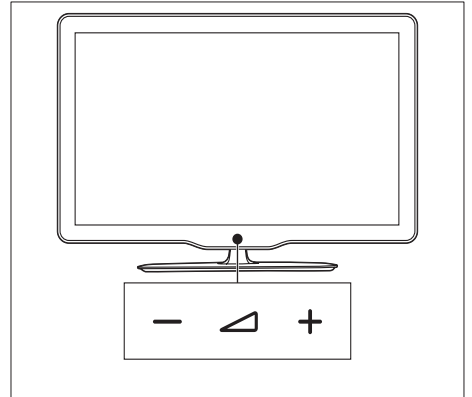


٥ استغلال التلفزيون أكثر

الوصول إلى قوائم التلفزيون

تساعدك القوائم على تثبيت القنوات وتغيير إعدادات الصوت والصورة والوصول إلى ميزات أخرى.

١ اضغط على MENU.

← تظهر شاشة القائمة.

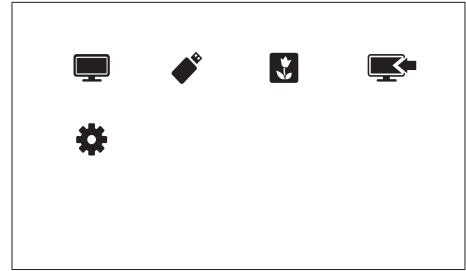

١ اختر أحد الخيارات التالية، ثم اضغط OK.

- [شاهد التلفاز]: إذا تم اختيار مصدر آخر غير الهوائي، فقم بالتبديل والعودة إلى مصدر الهوائي.

- [استعراض USB] لدخول مستعرض المحتويات، في حالة توصيل جهاز USB.

- [Scenea] لتشغيل خلفية Scenea.

- [إضافة جهاز جديد]: لإضافة أجهزة جديدة إلى القائمة الرئيسية.

- [إعدادات]: للوصول إلى القوائم لضبط إعدادات الصورة والصوت والإعدادات الأخرى.

٢ اضغط على MENU للخروج.

تغيير لغة القائمة

يمكنك اختيار اللغة المفضلة بالنسبة لك لتكون اللغة الخاصة بقائمة التلفزيون.

١ اضغط على MENU.

- ٢ اختر [إعدادات] > [إعدادات التلفزيون] > [تفضيلات] > [لغة القائمة]، ثم اضغط OK.
- ٣ اختر لغة، ثم اضغط OK.

إضافة جهاز إلى القائمة الرئيسية

بعد توصيل الجهاز، قم بإضافته إلى القائمة الرئيسية.

١ اضغط على MENU.

٢ اختر [إضافة جهاز جديد].

٣ اتبع الإرشادات الظاهرة على الشاشة لإضافة الجهاز إلى القائمة الرئيسية.
← يظهر الجهاز في القائمة الرئيسية.

٤ لمشاهدة الجهاز، قم بتشغيله، ثم قم باختياره من القائمة الرئيسية.

٥ يمكنك أيضاً اختبار الجهاز باستخدام زر المصادر. (انظر 'اختيار جهاز من قائمة المصادر' في الصفحة ١٣)

إعادة تسمية الأجهزة من القائمة الرئيسية

بعد إضافة الجهاز الجديد إلى القائمة الرئيسية، يمكنك إعادة تسميته حسبما تفضل.

ملاحظة

- يمكن أن يصل طول اسم الجهاز إلى ١٦ حرفاً.

١ اضغط على MENU.

٢ اختر الجهاز المراد إعادة تسميته.

٣ اضغط على OPTIONS [⏏] ← تظهر قائمة الخيارات.

٤ اختر [تسمية جهاز]، ثم اضغط OK.

← يظهر مربع إدخال النص.

- ٢ اختر [إعداد] < [إعدادات الصورة والصوت السريعة]، ثم اضغط OK.
- ٣ اختر [متابعة]، ثم اضغط OK.
- ← تظهر القائمة [مساعد الإعدادات].
- ٤ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاختيار إعدادات الصورة المفضلة لديك.

- ٥ اختر الأحرف، ثم اضغط OK للتأكيد.
- اضغط [abc] لتغيير الحرف الكبير إلى حرف صغير والعكس.
- ٦ عند الانتهاء من الاسم الجديد، اختر [تم]، ثم اختر OK.

إزالة الأجهزة من القائمة الرئيسية

إذا لم يعد الجهاز متصلاً بالتلفزيون، فقم بإزالته من القائمة الرئيسية.

- ١ اضغط على MENU.
 - ٢ اختر الجهاز المراد إزالته.
 - ٣ اضغط على [OPTIONS] [⏏].
 - ٤ اختر [إزالة الجهاز]، ثم اضغط OK.
 - ٥ اختر [إزالة]، ثم اضغط OK.
 - ← تتم إزالة الجهاز المختار من القائمة الرئيسية.
- ## تغيير إعدادات الصوت والصورة
- قم بتغيير إعدادات الصوت والصورة لتناسب تفضيلاتك. يمكنك تطبيق إعدادات محددة مسبقاً أو تغيير الإعدادات يدوياً.
- ملاحظة
- أثناء مشاهدة التلفزيون أو الأجهزة الخارجية، اضغط PICTURE □، ثم اختر [صورة ذكية] أو اضغط SOUND 🔊، ثم اختر [صوت ذكي] للوصول بسرعة إلى إعدادات الصوت والصورة.

ضبط إعدادات الصورة يدوياً

- ١ اضغط على MENU.
- ٢ اختر [إعداد] < [إعدادات التلفزيون] < [صورة]، ثم اضغط OK.
- ٣ اختر أحد الخيارات التالية، ثم اضغط على OK.
- [صورة ذكية]: للوصول لإعدادات الصورة الذكية المحددة مسبقاً.
- [إعادة ضبط]: إعادة الضبط إلى الإعدادات الافتراضية.
- [تباين]: لضبط كثافة مناطق الإضاءة الخلفية، مع الاحتفاظ بمحتوى الفيديو دون تغيير.

- ## استخدام مساعد الإعدادات
- استخدم مساعد الإعدادات لإرشادك لأفضل إعدادات صوت وصورة.
- ١ اضغط على MENU.

ملخص تنسيقات الصورة

يمكن ضبط إعدادات الصورة التالية.

ملاحظة

- لا تتوفر بعض إعدادات الصورة، وذلك تبعًا لتنسيق مصدر الصورة.

• **[السطوع]:** لضبط كثافة وتفاصيل المناطق الداكنة.

• **[اللون]:** لضبط تشبع اللون.

• **[وضوح]:** لضبط وضوح الصورة.

• **[تقليل التشويش]:** لتصفية وتقليل التشويش في الصورة.

• **[الدرجة]:** لضبط توازن اللون في صورة.

• **[درجة خاصة]:** لتخصيص ضبط درجة اللون. (يتاح ذلك فقط في حال اختيار **[الدرجة]** < **[مخصص]**)

• **[Pixel Plus HD]/[Digital Crystal Clear]:**

لضبط كل بيكسل لمطابقة وحدات البيكسل المحيطة به. يؤدي هذا الإعداد إلى عرض صور لامعة وفاتئة الدقة.

• **[HD Natural Motion]:** (بالنسبة لطراز

xxPFL5xx6) يقلل آثار الاهتزاز ويحسن

من سلاسة الصورة.

• **[وضوح متقدم]:** تمكين الوضوح الفائق للصورة.

• **[تباين حركي]:** تحسين التباين. يوصى بالإعداد **[متوسط]**.

• **[إضاءة حركية]:** لضبط سطوع إضاءة التلفزيون الخلفية لتطابق أحوال الإضاءة.

• **[تحسين اللون]:** لجعل الألوان أكثر حيوية ولتحسين دقة التفاصيل في الألوان الساطعة. يمكنك تشغيل هذه الميزة أو إيقاف تشغيلها.

• **[جاما]:** لضبط شدة الدرجة المتوسطة في الصورة. لا يتأثر اللون الأبيض والأسود.

• **[تنسيق الصورة]:** لتغيير تنسيق الصورة.

• **[حواف الشاشة]:** لضبط مساحة العرض. (عند ضبط هذا الإعداد على الحد الأقصى، قد تشاهد تشويش أو حواف خشنة للصور).

• **[نقل الصورة]:** لضبط موضع الصورة لجميع تنسيقات الصور باستثناء **[٤:٣]** و **[بدون قياس]**، و **[شاشة عريضة]**.

تغيير تنسيق الصورة

١ اضغط على MENU.

٢ اختر **[إعداد]** < **[إعدادات التلفزيون]** < **[صورة]**، ثم اضغط OK.

٣ اختر **[تنسيق الصورة]**، ثم اضغط OK.

٤ اختر تنسيق الصورة، ثم اضغط OK.

- **[قياسي]:** وهي إعدادات تُعد ملائمة لمعظم البيئات و معظم أنواع الصوت.
- **[أخبار]:** لضبط الإعدادات من أجل الصوت المنطوق، مثل الأخبار.
- **[السينما]:** إعدادات ملائمة للأفلام.
- **[اللعبة]:** إعدادات ملائمة للألعاب.
- **[دراما]:** إعدادات مثالية لبرامج الدراما.
- **[رياضة]:** إعدادات مثالية لبرامج الرياضة.

ضبط إعدادات الصوت يدويًا

- 1 اضغط على MENU.
- 2 اختر [إعدادات] < [إعدادات التلفزيون] < [صوت]، ثم اضغط OK.
- 3 اختر أحد الخيارات التالية، ثم اضغط على OK.
 - **[صوت ذكي]:** للوصول لإعدادات الصوت الذكي المحددة مسبقًا.
 - **[إعادة ضبط]:** إعادة الضبط إلى إعدادات المصنع الافتراضية.
 - **[صوت واضح]:** لتحسين وضوح الصوت.
 - **[جهوري]:** لضبط مستوى الجهير.
 - **[عالي الطبقة]:** لضبط مستوى الطبقة المرتفعة.
 - **[محيطي]:** لتمكين الصوت الفضائي.
 - **[استواء تلقائي للصوت]:** للحد تلقائيًا من التغيرات المفاجئة في مستوى الصوت، على سبيل المثال، عند تغيير القنوات.
 - **[توازن]:** لضبط توازن السماعة اليمنى واليسرى.

استخدام الوظائف المتقدمة لقناة المعلومات

الوصول إلى قائمة خيارات النص التلفزيوني (تليتكست)

- للموصول إلى مميزات النص التلفزيوني (تليتكست) عبر قائمة خيارات النص التلفزيوني (تليتكست).
- 1 اضغط على  TELETEXT. تظهر شاشة النص التلفزيوني (تليتكست).
 - 2 اضغط على  OPTIONS. تظهر قائمة خيارات النص التلفزيوني (تليتكست).

[تكبير فائق]: (ليس للوضع HD و PC) لإزالة الأشرطة السوداء الموجودة على جانب البث بتنسيق ٤:٣. هناك حد أدنى للتشويه.



[٤:٣]: لعرض تنسيق ٤:٣ العادي.



[بدون قياس]: للوضع HD و PC فقط وفي الطرازات المختارة فقط. للسماح بأقصى قدر من الوضوح. قد يحدث بعض التشويش بسبب الأنظمة الخاصة بجهة البث. اضبط دقة الكمبيوتر على وضع الشاشة العريضة للحصول على أفضل النتائج.



[تكبير الترجمة]: لعرض الصور بتنسيق ٤:٣ على مساحة الشاشة بأكملها، مع عرض الترجمة. اقتصاص جزء من أعلى الصورة.



[توسيع الفيلم ١٤:٩]: (ليس للوضع HD و PC) لتوسيع التنسيق ٤:٣ إلى ١٤:٩.



[توسيع الفيلم ١٦:٩]: (ليس للوضع HD و PC) لتحويل التنسيق ٤:٣ إلى ١٦:٩.



[شاشة عريضة]: لتحويل التنسيق ٤:٣ إلى ١٦:٩.



استخدام خيارات الصوت الذكي

استخدم الصوت الذكي لتطبيق إعدادات الصوت المحددة مسبقًا.

- 1 اضغط على  SOUND.
- 2 اختر أحد الخيارات التالية، ثم اضغط على OK.
 - **[شخصي]:** لتطبيق الإعدادات التي تم تخصيصها في قائمة الصوت.

٣ اختر أحد الخيارات التالية، ثم اضغط على OK.

• [تجميد الصفحة] / [إطلاق الصفحة]:
لثبيت الصفحة الحالية أو إلغاء
تثبيتها.

• [شاشة مزدوجة] / [شاشة كاملة]:
للتبديل بين نصوص المعلومات في
وضع ملء الشاشة ووضع الشاشة
المزدوجة.

• [تكبير] / [عرض عادي]: للتبديل بين
العرض الموسع والعرض الطبيعي
لصفحات نصوص المعلومات.

• [كشف]: لإخفاء أو كشف المعلومات
المخفية في الصفحة، مثل حلول
الأنغاز أو الأحاجي.

• [تبديل صفحة فرعية]: في حال توفّر
الصفحات الفرعية، يتم عرض كل
صفحة فرعية تلقائياً بشكل متسلسل.

اختيار الصفحات الفرعية للنص التلفزيوني (تليتكست)

يمكن أن تحتوي صفحة نصوص المعلومات على صفحات
فرعية متعددة. يتم عرض الصفحات الفرعية بجوار رقم الصفحة
الرئيسية.

١ اضغط على TELETEXT.

← تظهر شاشة النص التلفزيوني
(تليتكست).

٢ اضغط +/- CH لاختيار صفحة نصوص المعلومات.

٣ اضغط على ◀ أو ▶ للوصول إلى صفحة فرعية.

استخدام نصوص المعلومات ١,٥

وفي حالة بث نصوص معلومات ١,٥ من قناة؛ يتم تشغيلها
بشكل افتراضي.

١ اضغط على MENU.

٢ اختر [إعداد] < [إعدادات التلفزيون] < [تفضيلات] <
[Teletext 1.5].

٣ اختر [تشغيل] أو [إيقاف]، ثم اضغط OK للتأكيد.

إنشاء واستخدام قائمة القنوات المفضلة

يمكنك إنشاء قائمة بقنوات التلفزيون المفضلة لديك حتى
يمكنك العثور على هذه القنوات بسهولة.

عرض قائمة القنوات المفضلة فقط

١ أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط BROWSE. تظهر قائمة شبكة القنوات.

٢ اضغط على OPTIONS.

٣ اختر [اختار قائمة] < [المفضلة]، ثم اضغط على OK. تظهر القنوات الموجودة في قائمة المفضلة فقط في قائمة شبكة القنوات.

ملحظة

• وتظل قائمة شبكة قنوات المفضلة فارغة حتى تقوم
بإضافة قنوات إلى قائمة المفضلة.

عرض جميع القنوات

يمكنك الخروج من قائمة المفضلة، وعرض جميع القنوات
المثبتة.

١ أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط BROWSE. تظهر قائمة شبكة القنوات.

٢ اضغط على OPTIONS.

٣ اختر [اختار قائمة] < [الكل]، ثم اضغط على OK. يتم عرض كافة القنوات في قائمة شبكة القنوات.

ملحظة

• يتم تحديد جميع القنوات المفضلة بعلامة نجمة، عند
عرض قائمة شبكة القنوات.

إدارة قائمة المفضلة

١ أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط BROWSE. تظهر قائمة شبكة القنوات.

٢ اضغط على OPTIONS.

٣ اختر [اختار قائمة] < [الكل]، ثم اضغط OK.

٤ اضغط على OPTIONS.

٥ اختر [تحديد كمفضلة] أو [إلغاء من المفضلة]، ثم
اضغط OK.

← تمت إضافة أو إزالة القناة من قائمة
المفضلة.

استخدام المؤقتات

يمكنك ضبط المؤقتات لتشغيل التلفزيون أو للتحويل إلى وضع الاستعداد عند وقت محدد.

نصيحة

- قم بضبط الساعة قبل أن تستخدم المؤقتات.

عرض ساعة التلفزيون

يمكنك عرض الساعة على شاشة التلفزيون، لإظهار الوقت الحالي.

ضبط ساعة التلفزيون يدوياً

لضبط ساعة التلفزيون يدوياً:

- 1 اضغط على MENU.
- 2 اختر [إعداد] < [إعدادات التلفزيون] < [تفضيلات] < [الساعة].
- 3 اختر [الوقت] أو [التاريخ]؛ ثم اضغط OK.
- 4 اضغط على أزرار التنقل لضبط الوقت أو التاريخ.
- 5 اختر [تم]؛ ثم اضغط OK.
- 6 اضغط على MENU للخروج.

ملاحظة

- إذا قمت بفصل الطاقة الكهربائية، فسوف تحتاج إلى إعادة ضبط الساعة مرة أخرى بعد توصيل الطاقة مرة أخرى.

عرض ساعة التلفزيون

- 1 عند مشاهدة التلفزيون، اضغط على [OPTION].
 - 2 اختر [الساعة]؛ ثم اضغط OK.
- ← يتم عرض الساعة.

ملاحظة

- لتعطيل الساعة، كرر هذا الإجراء.

تحويل التلفزيون تلقائياً إلى وضع الاستعداد (مؤقت النوم)

يقوم مؤقت النوم بتحويل التلفزيون إلى وضع الاستعداد بعد مدة محددة مسبقاً.

نصيحة

- يمكنك إيقاف التلفزيون قبل ذلك الوقت أو إعادة ضبط مؤقت النوم أثناء العد التنازلي.

- 1 اضغط على MENU.
 - 2 اختر [إعداد] < [إعدادات التلفزيون] < [تفضيلات] < [مؤقت النوم].
 - 3 اختر قيمة بين صفر و ١٨٠ دقيقة.
 - 4 اضغط OK لتشغيل مؤقت النوم.
- ← يقوم مؤقت النوم بتحويل التلفزيون إلى وضع الانتظار بعد المدة المحددة

قفل المحتوى غير المناسب

يمكنك منع أطفالك من مشاهدة برامج أو قنوات معينة بقفل مفاتيح التحكم في التلفزيون.

ضبط أو تغيير الرمز

- 1 اضغط على MENU.

عرض Scenea

يمكنك عرض صورة افتراضية لتكون خلفية لجهاز التلفزيون.
يمكنك أيضاً تحميل صورة أخرى لتكون الخلفية.
إذا كان مؤقت النوم على وضع الإيقاف، سيتم عرض الخلفية لمدة ٢٤٠ دقيقة. فيما عدا ذلك، سوف تعرض للمدة الخاصة بمؤقت النوم.

تشغيل Scenea

- ١ اضغط على MENU.
- ٢ اختر [Scenea]، ثم اضغط OK.
← إذا لم يتم ضبط أي صورة، سيتم عرض الصورة الافتراضية.
- ← إذا تم تحميل صورة Scenea مخصصة، سيتم عرض تلك الصورة (انظر "تخصيص صورة Scenea" في الصفحة ٢١).

تخصيص صورة Scenea

يمكنك تحميل صورة أخرى لتكون الخلفية.

ملاحظة

- عند تحميل صورة Scenea جديدة، فإنها تتخطى صورة Scenea الحالية.
- لاستخدام صورة أخرى كخلفية، فستحتاج إلى جهاز تخزين USB يحتوي على الصورة والتي يجب أن يكون حجمها أقل من ١ ميغابايت

- ١ قم بتحميل صورة حجمها أقل من ١ ميغابايت في جهاز تخزين USB.
- ٢ قم بتوصيل جهاز تخزين USB بالتلفزيون.
- ٣ اضغط على MENU.
- ٤ اختر [استعراض USB]، ثم اضغط OK.
- ٥ اختر صورة، ثم اضغط على [OPTIONS].
- ٦ اختر [ضبط Scenea]، ثم اضغط OK.
← يتم عرض رسالة تأكيد.
- ٧ اضغط OK للتأكيد، ثم اضغط على أي زر للخروج من Scenea.

- ٢ اختر [إعدادات] < [إعدادات القناة] < [قفل الأطفال].
- ٣ اختر [تعيين الرمز] أو [تغيير الرمز].
← تظهر قائمة [تعيين الرمز] / [تغيير الرمز].
- ٤ أدخل الرمز الخاص بك باستخدام أزرار الأرقام.
← اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإنشاء أو تغيير الرقم السري PIN الخاص بك.

نصيحة

- إذا نسيت الرمز، فأدخل "٨٨٨٨" لتجاوز أي رموز موجودة.

قفل أو إلغاء قفل قناة أو أكثر

- ١ اضغط على MENU.
- ٢ اختر [إعدادات] < [إعدادات القناة] < [قفل الأطفال] < [قفل القناة].
← يتم عرض قائمة بالقنوات.
- ٣ اختر القناة التي تريد قفلها أو فتحها، ثم اضغط OK.
← في المرة الأولى التي تقوم فيها بقفل أو فتح قناة، تتم مطالبتك بإدخال رمز PIN الخاص بك.
- ٤ أدخل الرمز الخاص بك واضغط OK.
← إذا كانت القناة مقفلة، يتم عرض رمز القفل.
- ٥ كرر الخطوات أعلاه لفتح أو قفل قنوات أخرى.
- ٦ لتنشيط الأقفال، شغل التلفزيون وقم بإيقافه.
← عند تبديل القنوات باستخدام +/-CH، يتم تخطي القنوات المقفلة.
- ← عند محاولة الوصول إلى القنوات المقفلة من قائمة القنوات، تتم مطالبتك بإدخال رمز PIN الخاص بك.

تشغيل وعرض الصور، والموسيقى، ومقاطع الفيديو من أجهزة تخزين USB

تنبيه

- لا تتحمل شركة Philips المسؤولية إذا لم يكن جهاز تخزين USB مدعومًا ولا تتحمل المسؤولية عن التلف أو فقدان البيانات من الجهاز.

قم بتوصيل جهاز تخزين USB لتشغيل وعرض الصور والموسيقى ومقاطع الفيديو المخزنة عليه.

1 شغل جهاز التلفزيون.

2 قم بتوصيل جهاز USB بمنفذ USB الموجود على جانب التلفزيون.

3 اضغط على MENU.

4 اختر [استعراض USB]، ثم اضغط OK.

← يظهر مستعرض محتويات USB.

عرض الصور

1 في مستعرض USB، اختر [صورة]، ثم اضغط OK.

2 اختر صورة، أو ألبوم صور، ثم اضغط على OK لعرض الصورة بشكل مكبر لملء شاشة التلفزيون.

- لعرض الصورة التالية أو السابقة، اضغط ◀ أو ▶.

استعراض عرض الشرائح للصور الخاصة بك

1 عند عرض صورة بكامل الشاشة، اضغط على OK.

← يبدأ عرض الشرائح من الصورة المحددة.

1 اضغط على الأزرار التالية للتحكم في عملية التشغيل:

- OK للتشغيل/الإيقاف المؤقت.
- ◀ أو ▶ لعرض الصورة السابقة أو التالية.

تغيير إعدادات عرض الشرائح

1 عند تشغيل عرض الشرائح، اضغط على

⏏ OPTIONS.

← ستظهر قائمة خيارات عرض الشرائح.

2 اختر أحد الخيارات التالية، ثم اضغط OK.

- [بدء عرض الشرائح] / [إيقاف عرض الشرائح]: بدء أو إيقاف عرض الشرائح.
- [تنقل في الشرائح]: لضبط مؤثر الانتقال من صورة إلى الصورة التالية.
- [تردد عرض الشرائح]: اختر وقت العرض الخاص بكل صورة.
- [تشغيل مرة] / [تكرار]: لتشغيل عرض الشرائح مرة واحدة أو بشكل متكرر.
- [إنهاء التبديل] / [تشغيل التبديل]: لتمكين أو تعطيل عرض الصور عشوائيًا في عرض الشرائح.
- [تدوير الصورة]: لتدوير الصورة.
- [ضبط Scene كـ Scene]: لضبط الصورة المحددة لتكون الخلفية. (انظر "عرض Scene" في الصفحة ٢١)
- [عرض معلومات]: لعرض اسم الصورة وتاريخها وحجمها والصورة التالية في عرض الشرائح.

ملاحظة

- [تدوير الصورة] و [عرض معلومات] فقط عند إيقاف عرض الشرائح مؤقتًا.

الاستماع إلى المواد الصوتية

1 في مستعرض USB، اختر [موسيقى]، ثم اضغط OK.

2 اختر ملف أو ألبوم موسيقى، ثم اضغط OK لتشغيله.

تغيير إعدادات الموسيقى

1 عند تشغيل الموسيقى، اضغط ⏏ OPTIONS

للوصول إلى أحد الإعدادات التالية، ثم اضغط OK.

- [إيقاف العرض] / [بدء العرض]: لبدء أو إيقاف تشغيل الموسيقى.
- [تشغيل مرة] / [تكرار]: لتشغيل الأغنية مرة واحدة أو بشكل متكرر.
- [إنهاء التبديل] / [تشغيل التبديل]: لتشغيل الأغاني بشكل متسلسل أو عشوائيًا.

- [عرض معلومات]: لعرض اسم الملف.
- [صوت]: لتغيير إعدادات الصوت.

استعراض عرض الشرائح يصحبه المادة الصوتية

يمكنك عرض شرائح الصور مع موسيقى خلفية.

- 1 اختر ألبومًا للمواد الصوتية.
- 2 اضغط على OK.
- 3 اضغط على ➡ للعودة إلى متصفح محتويات جهاز USB.
- 4 اختر ألبومًا من الصور.
- 5 اضغط على OK.
- 6 ← يبدأ عرض الشرائح.
- للخروج، اضغط على ➡.

مشاهدة مقاطع الفيديو

- 1 في مستعرض USB، اختر [فيديو]، ثم اضغط OK.
- 2 اضغط على OK للتشغيل.
- 3 للتحكم في التشغيل، اضغط على أزرار التشغيل:
 - OK للتشغيل أو الإيقاف المؤقت. ▶
 - أو ▶ للذهاب إلى الأمام أو الخلف.

تغيير إعدادات الفيديو

- 1 عند تشغيل الفيديو، اضغط OPTIONS [Ⓜ] للوصول إلى أحد الإعدادات التالية، ثم اضغط OK.
 - [إيقاف العرض] / [بدء العرض]: لبدء أو إيقاف تشغيل الفيديو.
 - [تشغيل مرة] / [تكرار]: لتشغيل مرة واحدة أو بشكل متكرر.
 - [إنهاء التبديل] / [تشغيل التبديل]: لتشغيل بشكل متسلسل أو عشوائي.
 - [النص المترجم]: إذا كان ذلك متوفرًا، حدد ما إذا كنت تريد عرض الترجمة.
 - [شاشة صغيرة] / [شاشة كاملة]: لتمكين أو تعطيل عرض الفيديو بملء الشاشة.
 - [عرض معلومات]: لعرض اسم الملف.

فصل جهاز تخزين USB

تنبيه

- اتبع هذا الإجراء لتفادي إلحاق الضرر بجهاز تخزين USB.

- 1 اضغط على ➡ للخروج من مستعرض USB.
- 2 انتظر خمس ثوانٍ، ثم افصل وحدة تخزين USB.

تحديث برنامج التلفزيون

تسعى Philips دوماً إلى تحسين منتجاتها لهذا نوصي بتحديث برنامج التلفزيون عند توفر التحديثات.

ما تحتاج إليه

- للتحديث باستخدام جهاز تخزين USB، ستحتاج إلى:
 - وحدة تخزين USB فارغة. وحدة تخزين USB تمت تهيئتها بتنسيق FAT أو DOS. لا تستخدم قرص صلب بتوصيل USB.
 - جهاز كمبيوتر به إمكانية الوصول للإنترنت.
 - أداة أرشيف تدعم تنسيق ZIP (على سبيل المثال، برنامج WinZip® لنظام Microsoft® Windows® أو برنامج StuffIt® لنظام Macintosh®).

فحص إصدار البرنامج الحالي

- 1 اضغط على MENU.
- 2 اختر [إعدادات] > [إعدادات البرامج] > [معلومات برنامج حالي].
- 3 ← يتم عرض معلومات البرنامج الحالي.
- 4 اكتب رقم إصدار البرنامج.

تحميل وتثبيت أحدث ملف لتحديث البرنامج

- 1 قم بتوصيل جهاز تخزين USB بالكمبيوتر الخاص بك.
- 2 على الكمبيوتر، افتح مستعرض الويب واذهب إلى www.philips.com/welcome.

تغيير تفضيلات التلفزيون

يمكنك استخدام قائمة التفضيلات لتخصيص إعدادات التلفزيون الخاص بك.

- ١ اضغط على MENU.
- ٢ اختر [إعداد] < [إعدادات التلفزيون] < [تفضيلات].
- ٣ اختر أحد الخيارات التالية، ثم اضغط OK.
 - [لغة القائمة]: لاختيار لغة القائمة.
 - [مؤقت النوم]: لتحويل التلفزيون إلى وضع الاستعداد بعد فترة زمنية محددة مسبقاً.
 - [الموقع]: لتحسين إعدادات التلفزيون حسب موقعك - المنزل أو المتجر.
 - [ملصق E]: (بالنسبة لوضع المتجر فقط) لتشغيل ميزة الملصق الإلكتروني وإيقافها.
 - [شريط الصوت]: لعرض شريط مستوى الصوت عند ضبط مستوى الصوت.
 - [الإيقاف التلقائي]: للحفاظ على الطاقة، قم بضبط التلفزيون ليتم إيقاف تشغيله تلقائياً بعد فترة زمنية من عدم وجود نشاط.
 - [حجم معلومات القناة]: لتغيير نوع المعلومات التي يتم عرضها عند التبديل بين القنوات.
 - [وضع التلفزيون]: لتطبيق أفضل الإعدادات لجهاز التلفزيون الخاص بك حسب طريقة تثبيته. اختر [تثبيت على الحائط] أو [على حامل للتلفاز].
 - [Teletext 1.5]: لتمكين أو تعطيل نصوص المعلومات ١٥.
 - [الساعة]: لعرض أو إزالة الساعة من التلفزيون، وضبط خيارات الساعة.

استخدام قائمة الخيارات

يمكنك اختيار الإعدادات المتعلقة بالمحتوى الذي يتم عرضه على شاشة التلفزيون.

- ١ عند مشاهدة التلفزيون، اضغط على  OPTIONS.
- ٢ اختر أحد الخيارات التالية، ثم اضغط على OK.
 - [النص المترجم]: إذا كان ذلك متوفراً، حدد ما إذا كنت تريد عرض الترجمة.

٣ ابحث عن المعلومات والبرامج ذات الصلة بجهاز التلفزيون الخاص بك، وحدد أحدث إصدار لملف تحديث البرنامج.

٤ قارن رقم إصدار أحدث نسخة للبرنامج مع الإصدار الحالي الموجود على جهاز التلفزيون.

- إذا كان إصدار البرنامج الحالي يطابق إصدار أحدث ملف لتحديث البرنامج، فلن تحتاج إلى تحديث برنامج التلفزيون الخاص بك.
- إذا كان إصدار البرنامج الحالي أقل من ملف تحديث البرنامج، قم بتحميل أحدث ملف لتحديث البرنامج في المجلد الأساسي على وحدة USB الخاصة بك.

٥ قم بضغط ملف تحديث البرنامج وقم بنسخه إلى المجلد الأساسي لوحدة تخزين USB الخاصة بك.

٦ قم بفصل وحدة تخزين USB من الكمبيوتر.

٧ قم بتوصيل جهاز تخزين USB الخاص بك بالتلفزيون. سيكتشف التلفزيون وحدة تخزين USB ويبدأ في فحص إصدار البرنامج.

٨ في حال ظهور رسالة تطلبك بتحديث البرنامج، اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتحديث برنامج التلفزيون.

٩ إذا لم تُعرض الرسالة، اضغط على MENU.

١٠ اختر [إعداد] < [تحديث البرنامج].

← يعرض التلفزيون قائمة بملفات التحديث الموجودة على وحدة تخزين USB.

١١ اختر الملف الذي قمت بتحميله، ثم اضغط OK لتحديث برنامج التلفزيون يدوياً.

١٢ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإكمال التحديث.

ملاحظة

- يتم إعادة تشغيل التلفزيون بعد انتهاء عملية تحديث البرنامج.

- **[الساعة]:** لتمكين أو تعطيل عرض الوقت على شاشة التلفزيون، وضبط خيارات الساعة.
- **[الحالة]:** لعرض معلومات البرنامج.
- **[علم البيئة]:** لتطبيق الإعدادات التي تستهلك طاقة أقل.

بدء عرض توضيحي للتلفزيون

- يمكنك استخدام العروض لفهم مميزات التلفزيون بشكل أفضل. بعض العروض غير متاحة على طرازات معينة. يتم عرض العروض التجريبية المتاحة في بيان القائمة.
- ١ أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط MENU.
 - ٢ اختر [إعداد] < [عرض توضيحي]، و OK.
 - ٣ اختر عرضاً توضيحياً واضغط على OK لمشاهدته.

إعادة ضبط التلفزيون على إعدادات المصنع

يمكنك استعادة إعدادات الصوت والصورة الافتراضي للتلفزيون الخاص بك. وتبقى إعدادات تثبيت القنوات هي نفسها.

- ١ اضغط على MENU.
- ٢ اختر [إعداد] < [إعدادات التلفزيون] < [إعدادات مصنع]، ثم اضغط OK.
- ٣ إذا طلب منك إدخال رمز، أدخل رمز قفل الأطفال باستخدام أزرار الأرقام (انظر "ضبط أو تغيير الرمز" في الصفحة ٢٠).
- ← يتم عرض رسالة تأكيد.
- ٤ اختر [إعادة ضبط] واضغط OK للتأكيد.

٦ تثبيت القنوات

أول مرة تقوم فيها بإعداد التلفزيون، يتعين عليك اختبار لغة القائمة وتثبيت القنوات التلفزيونية. بعد ذلك، يمكنك إعادة تثبيت القنوات وتخصيصها بطرق أخرى.

تثبيت القنوات تلقائياً

يمكنك البحث عن القنوات وتخزينها تلقائياً.

الخطوة ١: اختيار لغة القائمة الخاصة بك

١ اضغط على MENU.

٢ اختر [إعداد] < [إعدادات التلفزيون] < [تفضيلات] < [لغة القائمة]، ثم اضغط OK.

٣ اختر لغة، ثم اضغط OK.

الخطوة ٢: البحث عن القنوات

يمكنك البدء في عملية البحث التلقائي عن القنوات لتثبيتها على التلفزيون. يتم تثبيت القنوات المتاحة على جهاز التلفزيون.

١ اضغط على MENU.

٢ اختر [إعداد] < [البحث عن القنوات]، ثم اضغط OK.

٣ اختر [بدء]، ثم اضغط OK.

← يتم تخزين جميع القنوات المتاحة.

٤ للخروج، اضغط OK.

تثبيت القنوات يدوياً

يوضح هذا القسم كيفية البحث عن قنوات التلفزيون التناظرية وحفظها يدوياً.

الخطوة ١: اختيار النظام الخاص بك

ملاحظة

- تجاوز هذه الخطوة إذا كانت إعدادات النظام الخاص بك صحيحة.

١ اضغط على MENU.

٢ اختر [إعداد] < [إعدادات القناة] < [تثبيت القناة] < [تمثلي: تثبيت الهوائي يدوياً]، ثم اضغط OK.

٣ اختر [نظام الألوان]، ثم اضغط OK.

٤ اختر النظام الصحيح بالنسبة لبلدك أو منطقتك، ثم اضغط OK.

الخطوة ٢: البحث عن قنوات تلفزيونية جديدة وحفظها

١ اضغط على MENU.

٢ اختر [إعداد] < [إعدادات القناة] < [تثبيت القناة] < [تمثلي: تثبيت الهوائي يدوياً]؛ اختر [بحث عن قناة]، ثم اضغط OK.

- إذا كنت تعرف التردد ثلاثي الأرقام الخاص بالقناة، قم بإدخاله.

- للبحث، اختر [بحث]، ثم اضغط OK.

٣ عند العثور على القناة، اختر [تم]، ثم اضغط OK.

- لتخزين القناة كرقم جديد، اختر [حفظ] كقناة جديدة]، ثم اضغط OK.

- لتخزين القناة بنفس رقم القناة المحددة سابقاً، اختر [تخزين القناة الحالية]، ثم اضغط OK.

الخطوة ٣: الموائمة الدقيقة للقنوات التناظرية

١ اضغط على MENU.

٢ اختر [إعداد] < [إعدادات القناة] < [تثبيت القناة] < [تمثلي: تثبيت الهوائي يدوياً]؛ اختر [ضبط]، ثم اضغط OK.

٣ اضغط على ▲ أو ▼ للقيام بالموائمة الدقيقة.

إعادة تسمية القنوات

يمكنك إعادة تسمية القنوات. يظهر الاسم عند اختيار القناة.

١ أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط **BROWSE**.

← تظهر قائمة شبكة القنوات.

٢ اختر القناة المراد إعادة تسميتها.

٣ اضغط على **OPTIONS**.

← تظهر قائمة خيارات القنوات.

٤ اختر **[إعادة تسمية قناة]**، ثم اضغط **OK**.

← يظهر مربع إدخال النص.

٥ اضغط على **▲▼▶◀** أو أزرار الأرقام لاختيار كل حرف، ثم اضغط **OK**.

٦ عند الانتهاء من الاسم، اختر **[تم]**، ثم اضغط **OK**.

نصيحة



- اضغط **[abc]** لتغيير الحرف الكبير إلى حرف صغير والعكس.

إعادة ترتيب القنوات

بعد تثبيت القنوات، يمكنك إعادة ترتيبها بالترتيب الذي يظهر بها.

١ أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط **BROWSE**.

← تظهر قائمة شبكة القنوات.

٢ اضغط على **OPTIONS**.

← تظهر قائمة خيارات القنوات.

٣ اختر **[إعادة ترتيب]**، ثم اضغط على **OK**.

٤ اختر القناة المراد إعادة ترتيبها، ثم اضغط على **OK**.


← يتم تظليل القناة المحددة.

٥ قم بنقل القناة المحددة إلى المكان الجديد، ثم اضغط **OK**.

٦ اضغط على **OPTIONS**.


٧ اختر **[تمت إعادة الترتيب]**، ثم اضغط **OK**.

٧ توصيل الأجهزة

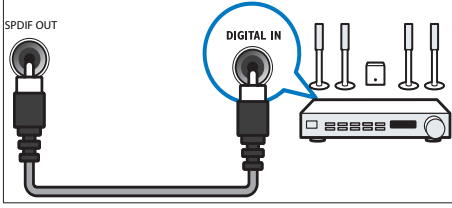

٣ مكوّن (AUDIO L/R و Y Pb Pr)

دخل الفيديو والصوت التناظري من الأجهزة الرقمية أو التناظرية مثل مشغلات DVD أو أجهزة الألعاب.

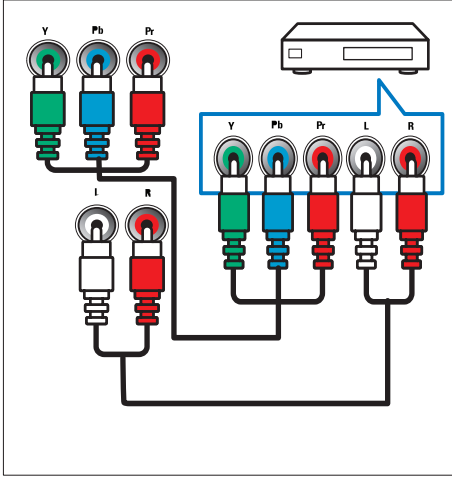

٤ SERV. U

للاستخدام بواسطة فني الصيانة فقط.

٥ (AUDIO و VGA) PC IN

دخل الفيديو والصوت من الكمبيوتر.

ملاحظة

- يمكنك استخدام أنواع مختلفة من الموصلات لتوصيل جهاز ما بالتلفزيون الخاص بك.


نصيحة

- بعد التوصيل، ولسهولة الوصول إلى الجهاز الخاص بك، قم بإضافته إلى القائمة الرئيسية: اضغط MENU، ثم اختر [إضافة جهاز جديد].

التوصيلات الخلفية (بالنسبة لطراز xxPFL5xx6)


١ VIDEO

دخل فيديو مركب من الأجهزة التناظرية مثل مسجلات الفيديو.

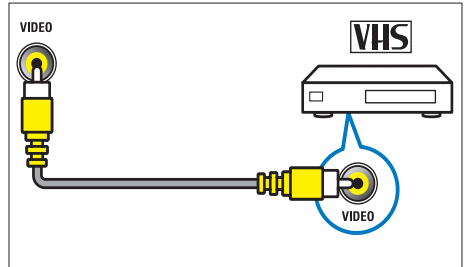

٢ SPDIF / DIGITAL AUDIO OUT


خرج صوت رقمي إلى وحدات المسرح المنزلي والأنظمة الصوتية الرقمية الأخرى.

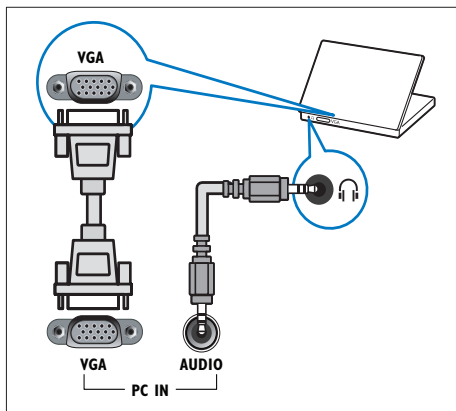

AUDIO L/R

③


دخل الصوت من الأجهزة التناظرية المتصلة بـ VIDEO.

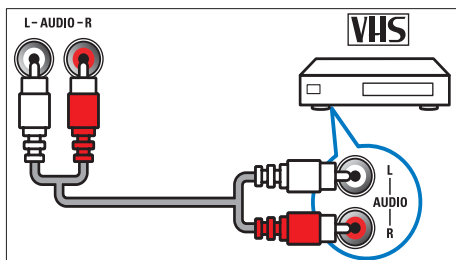

VIDEO

④


دخل فيديو مركب من الأجهزة التناظرية مثل مسجلات الفيديو.

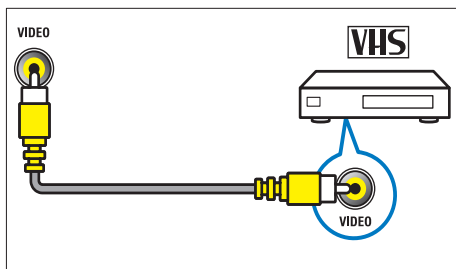

TV ANTENNA

⑤

مدخل إشارة الهوائي.

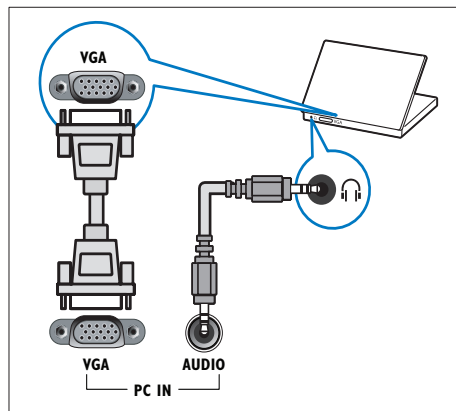


التوصيلات الخلفية (بالنسبة لطراز xxPFL3xx6)

HDMI

①

دخل الفيديو والصوت الرقمي من الأجهزة الرقمية فائقة الدقة مثل مشغلات Blu-ray.

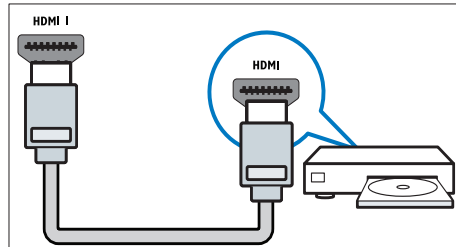


الاتصالات عبر DVI أو VGA تتطلب كابل صوت منفصل (انظر "توصيل الكمبيوتر" في الصفحة ٣١).

PC IN (VGA و AUDIO IN)

②


دخل الفيديو والصوت من الكمبيوتر.

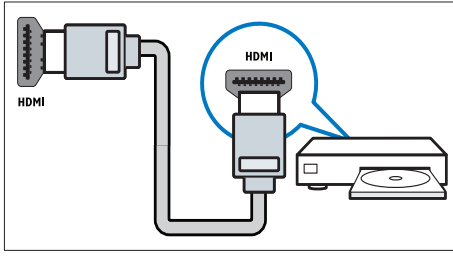

AUDIO L/R

②


دخل الصوت من الأجهزة التناظرية المتصلة بـ
.VIDEO

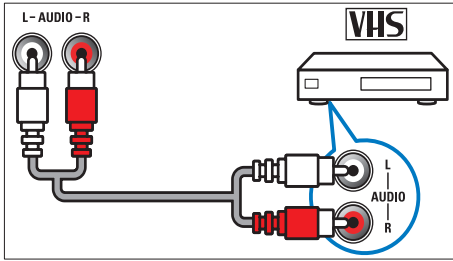

VIDEO

③


دخل فيديو مركب من الأجهزة التناظرية مثل
مسجلات الفيديو.

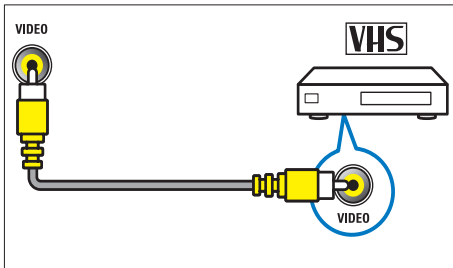

USB

④

دخل بيانات من أجهزة تخزين USB.

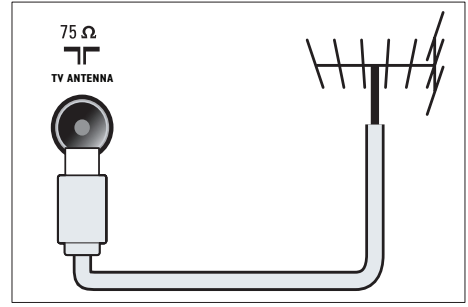


SERV.U

⑥

للاستخدام بواسطة فني الصيانة فقط.

⑦ (AUDIO L/R و Y Pb Pr) CVI 1/CVI 2

دخل الفيديو والصوت التناظري من الأجهزة الرقمية أو
التناظرية مثل مشغلات DVD أو أجهزة الألعاب.

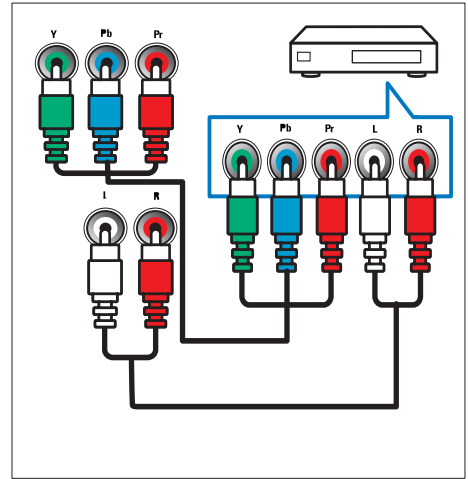


التوصيلات الجانبية (بالنسبة لطراز xxPFL5xx6)

HDMI

①


دخل الفيديو والصوت الرقمي من الأجهزة الرقمية
فائقة الدقة مثل مشغلات Blu-ray.

دخّل الصوت من الأجهزة التناظرية المتصلة بـ
VIDEO.

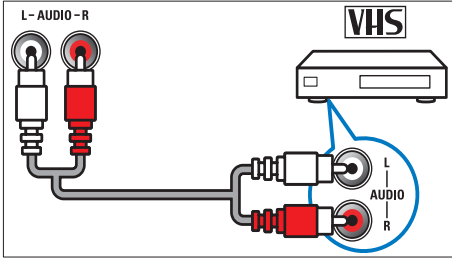


VIDEO

دخّل فيديو مركّب من الأجهزة التناظرية مثل
مسجلات الفيديو.

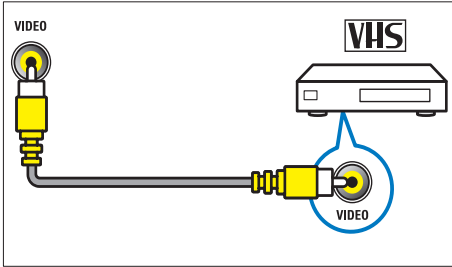

USB

دخّل بيانات من أجهزة تخزين USB.

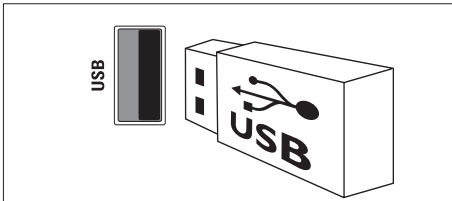


٥ (سماعة رأس)

خرج صوت ستيريو لسماعات الرأس أو سماعات الأذن.

توصيل كمبيوتر

قبل توصيل كمبيوتر بالتلفزيون

- قم بضبط معدّل تحديث الشاشة على الكمبيوتر على ٦٠ هرتز.

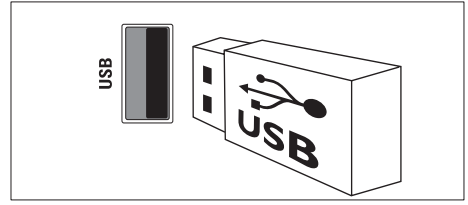


٥ (سماعة رأس)

خرج صوت ستيريو لسماعات الرأس أو سماعات الأذن.

TV ANTENNA


٦ مدخّل إشارة الهوائي.

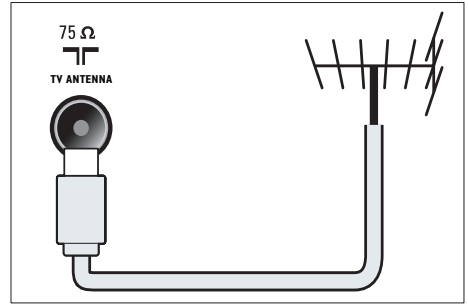


لتوصيلات الجانية (بالنسبة لطراز xxPFL3xx6)

HDMI


١ دخل الفيديو والصوت الرقمي من الأجهزة الرقمية
فائقة الدقة مثل مشغلات Blu-ray.

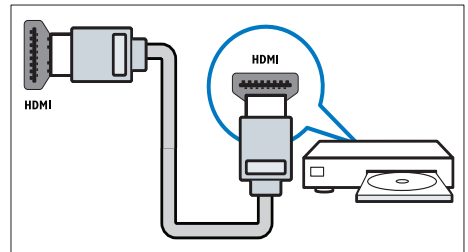

AUDIO L/R

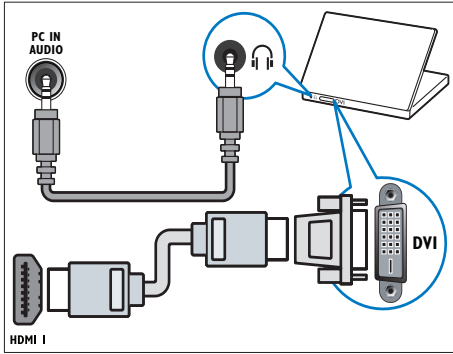

• كابل VGA

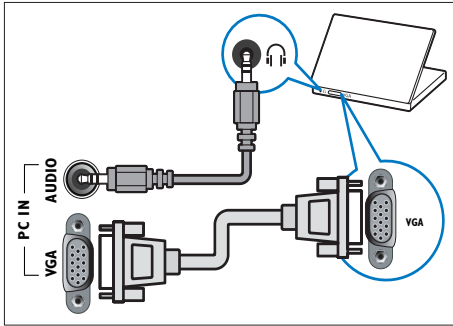

استخدام Philips EasyLink

يمكنك الحصول على أقصى استفادة من الأجهزة المتوافقة مع HDMI-Consumer Electronic Control (CEC) الخاصة بك باستخدام مميزات التحكم المحسنة EasyLink من Philips. إذا تم توصيل الأجهزة المتوافقة مع HDMI-CEC عبر اتصال HDMI، فسيتمكنك التحكم فيها في الوقت نفسه باستخدام وحدة التحكم عن بعد الخاصة بجهاز التلفزيون.

لتمكين ميزة Philips EasyLink، ستحتاج إلى:


- قم بتوصيل جهازين على الأقل متوافقين مع HDMI-CEC عبر توصيل HDMI
- قم بتهيئة كل جهاز متوافق مع HDMI-CEC بشكل صحيح
- قم بتشغيل EasyLink

- قم بتحديد دقة شاشة مدعومة على الكمبيوتر الخاص بك.
- قم بتوصيل كمبيوتر بموصل من الموصلات التالية:


ملاحظة

- تتطلب التوصيلات عبر DVI أو VGA كبل صوت إضافيًا.

- كابل HDMI

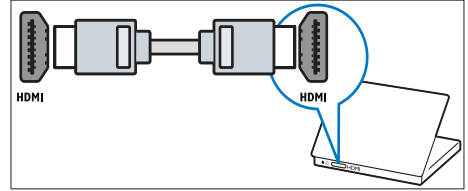

- كابل DVI-HDMI

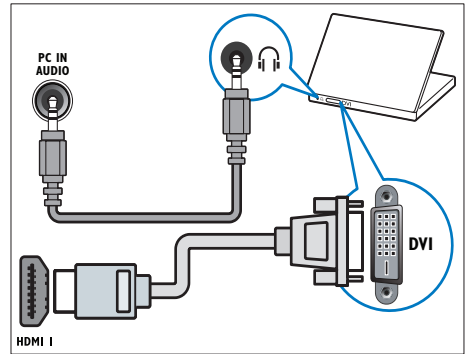

- كابل HDMI ومحول HDMI-DVI

ضبط سماعات التلفاز على وضع EasyLink

ملاحظة

إذا قمت بتوصيل جهاز متوافق مع HDMI-CEC يتضمن سماعات، فيمكنك اختيار سماع صوت التلفزيون من سماعات الجهاز بدلاً من سماعات التلفزيون. عند تشغيل المحتوى من نظام المسرح المنزلي المتوافق مع EasyLink، وإذا كنت ترغب في إسكات سماعات التلفزيون تلقائياً، قم بتشغيل وضع EasyLink.

- ١ قم بتوصيل جهاز متوافق مع HDMI-CEC عبر موصل HDMI.
- ٢ قم بتوصيل كابل صوتي من موصل SPDIF OUT إلى موصل AUDIO IN الخاص بالجهاز المتوافق مع EasyLink.
- ٣ قم بتهيئة الجهاز المتوافق مع HDMI-CEC بشكل صحيح (انظر دليل المستخدم الخاص بالجهاز).
- ٤ اضغط على MENU.
- ٥ اختر [إعدادات] < [إعدادات التلفزيون] < [EasyLink] < [سماعات تلفاز].
- ٦ اختر أحد الخيارات التالية، ثم اضغط OK.
 - [إيقاف]: لإيقاف تشغيل سماعات التلفزيون.
 - [تشغيل]: لتشغيل سماعات التلفزيون.
 - [EasyLink]: لبث صوت التلفزيون عبر جهاز HDMI-CEC متصل. ولنقل صوت التلفزيون إلى جهاز صوتي HDMI-CEC متصل عبر قائمة التعديل Adjust.
 - [تشغيل EasyLink]: إطفاء مكبرات صوت التلفزيون تلقائياً وبث صوت التلفزيون إلى جهاز صوت HDMI-CEC المتصل.

ملاحظة

- لإسكات سماعات التلفزيون، اختر [سماعات تلفاز] < [إيقاف].

اختر مخرج السماعة باستخدام قائمة الخيارات Options في حالة اختيار [EasyLink] أو [تشغيل EasyLink]، يمكنك الوصول إلى قائمة الخيارات Options لتبديل صوت التلفزيون.

- ١ عند مشاهدة التلفزيون، اضغط على [OPTIONS].
- ٢ اختر [المكلمون]، ثم اضغط OK.

- يجب تشغيل جهاز متوافق مع EasyLink واختياره كمصدر.
- لا تضمن شركة فيليبس التوافق التشغيلي البيني بنسبة ١٠٠٪ مع كل أجهزة HDMI CEC.

تشغيل أو إنهاء EasyLink

عندما تقوم بتشغيل جهاز متوافق مع HDMI-CEC، سيعمل التلفزيون من وضع الاستعداد وينتقل إلى المصدر الصحيح.

ملاحظة

- إذا كنت لا تنوي استخدام ميزة Philips Easylink، قم بإيقاف تشغيلها.

- ١ اضغط على MENU.
- ٢ اختر [إعدادات] < [إعدادات التلفزيون] < [EasyLink] < [تشغيل].
- ٣ اختر [تشغيل] أو [إيقاف]، ثم اضغط OK.

استخدام ميزة التشغيل بلمسة واحدة

- ١ بعد تشغيل EasyLink، اضغط زر التشغيل من على الجهاز الخاص بك.
 - ← ينتقل التلفزيون تلقائياً إلى المصدر الصحيح.

استخدام ميزة التحويل إلى وضع الاستعداد بلمسة واحدة


- عندما تقوم بالضغط على من على وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفزيون، سيتحول التلفزيون وجميع الأجهزة المتوافقة مع HDMI-CEC إلى وضع الاستعداد.
- ١ اضغط على (وضع الاستعداد-تشغيل) على وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفاز أو الجهاز.
 - ← يتحول التلفزيون وكافة أجهزة HDMI المتصلة به إلى وضع الاستعداد.

اختر أحد الخيارات التالية، ثم اضغط OK:

- **[التلفزيون]:** يتم تشغيله بشكل افتراضي. يتم بث صوت التلفزيون عبر التلفزيون و عبر جهاز HDMI-CEC الصوتي المتصل حتى ينتقل الجهاز المتصل إلى وضع التحكم بالصوت الخاص بالنظام. بعد ذلك، يتم بث صوت التلفزيون عبر الجهاز المتصل.
- **[مكبر الصوت]:** لبث الصوت عبر جهاز HDMI-CEC المتصل. في حالة تمكين وضع الصوت الخاص بالنظام في الجهاز؛ يستمر بث الصوت من مكبرات صوت التلفزيون. في حالة تمكين **[تشغيل EasyLink]**؛ يطلب التلفزيون من الجهاز المتصل الانتقال إلى وضع صوت النظام.

استخدام قفل Kensington

توجد فتحة حماية Kensington على الجانب الخلفي من التلفزيون. امنع السرقة بربط قفل Kensington بين الفتحة والشيء الدائم، مثل منضدة ثقيلة.

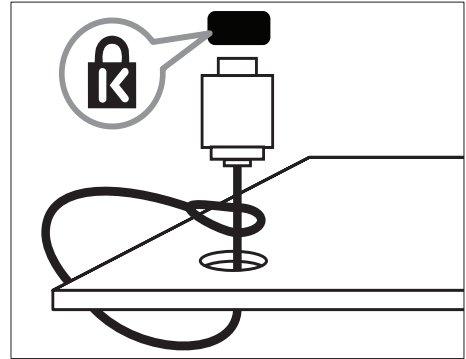

٨ معلومات المنتج

معلومات المنتج عرضة للتغيير دون إخطار. للحصول على معلومات المنتج التفصيلية، قم بزيارة www.philips.com/support.

- ٦٠ - ٤٨٠ P هرتز
- ٥٠ - ٥٧٦ i هرتز
- ٥٠ - ٥٧٦ P هرتز
- ٦٠ - ٧٢٠ هرتز، ٦٠ هرتز
- ١٠٨٠ i - ٥٠ - ٦٠ هرتز، ٦٠ هرتز
- ١٠٨٠ P - ٢٤ - ٢٥ هرتز، ٣٥ هرتز، ٣٠ هرتز، ٥٠ هرتز، ٦٠ هرتز

الوسائط المتعددة

- وحدة التخزين المدعومة: USB (تدعم أجهزة تخزين USB بتنسيق FAT أو FAT ٣٢ فقط)
- تنسيقات ملفات الوسائط المتعددة المدعومة:
- الصور: JPEG
- الصوت: MP٣
- الفيديو: MPEG/٢ MPEG، و H.٢٦٤

الموافق / الاستقبال / الإرسال

- دخل الهوائي: ٧٥ أوم مزدوج المحور (IEC٧٥)
- نظام التلفزيون: PAL B/G، و، و D/K، و SECAM B/G
- تشغيل الفيديو: PAL، SECAM، و VHF
- موجات الموافف: UHF، و VHF

وحدة التحكم عن بعد

- النوع: YKF٢٣٠ - ١١٠
- البطاريات: ٢ AAA (نوع LR٠٣)

الكهرباء

- قدرة الكهرباء: ٢٢٠ - ٢٤٠ فولت، ٥٠ - ٥٠ هرتز
- الكهرباء أثناء الاستعداد: ≥ ٠,٥ وات
- درجة الحرارة المحيطة:
- لطراز xxPFL5xx6: ٥ إلى ٤٠ درجة مئوية
- لطراز xxPFL3xx6: ٥ إلى ٣٥ درجة مئوية

قيم دقة الشاشة المدعومة

بالنسبة لطراز xxPFL5xx6

تنسيقات الكمبيوتر

- الدقة - معدل التحديث:
- ٦٤٠ × ٤٨٠ - ٦٠ هرتز
- ٨٠٠ × ٦٠٠ - ٦٠ هرتز
- ١٠٢٤ × ٧٦٨ - ٦٠ هرتز
- ١٢٨٠ × ١٠٢٤ - ٦٠ هرتز
- ١٣٦٠ × ٧٦٨ - ٦٠ هرتز
- ١٩٢٠ × ١٠٨٠ - ٦٠ هرتز (يخص Full HD فقط)

تنسيقات الفيديو

- الدقة - معدل التحديث:
- ٤٨٠ i - ٦٠ هرتز
- ٤٨٠ P - ٦٠ هرتز
- ٥٧٦ i - ٥٠ هرتز
- ٥٧٦ P - ٥٠ هرتز
- ٧٢٠ P - ٥٠ - ٦٠ هرتز، ٦٠ هرتز
- ١٠٨٠ i - ٥٠ - ٦٠ هرتز، ٦٠ هرتز
- ١٠٨٠ P - ٢٤ - ٢٥ هرتز، ٣٥ هرتز، ٣٠ هرتز، ٥٠ هرتز، ٦٠ هرتز

بالنسبة لطراز xxPFL3xx6

تنسيقات الكمبيوتر

- الدقة - معدل التحديث:
- ٦٤٠ × ٤٨٠ - ٦٠ هرتز
- ٨٠٠ × ٦٠٠ - ٦٠ هرتز
- ١٠٢٤ × ٧٦٨ - ٦٠ هرتز
- ١٢٨٠ × ٧٦٨ - ٦٠ هرتز
- ١٣٦٠ × ٧٦٨ - ٦٠ هرتز

تنسيقات الفيديو

- الدقة - معدل التحديث:
- ٤٨٠ i - ٦٠ هرتز

- استهلاك الطاقة:

- لطراز 32PFL5606S: ٦٥ وات
- لطراز 42PFL5606S: ١٢٥ وات
- لطراز 32PFL3406S/32PFL3406: ١١٥ وات

بالنسبة لطراز xxPFL3xx6:

شاشة التلفزيون (بوصة)	قياس خطوة البراغي المطلوبة (بلم)	براغي التثبيت المطلوبة
٣٢	٢٠٠ × ٢٠٠	٤ × M6 (١٢ ملم ≥ L ١٦ ملم)

حوامل التلفزيون المدعومة

لتركيب التلفزيون، اشتر حامل تلفزيون Philips أو حامل متوافق مع التلفزيون.



تحذير

- اتبع كافة الإرشادات المرفقة مع حامل التلفزيون. لا تتحمل شركة Koninklijke Philips Electronics N.V. أي مسؤولية عن التركيب غير الصحيح للتلفزيون والذي قد يؤدي إلى حدوث حادثة أو إصابة أو تلف.

قبل القيام بالتثبيت، تأكد من القيام بالخطوات التالية:

- 1) لمنع إلحاق الضرر بالكابلات والموصلات، تأكد من ترك المسافات المذكورة أدناه على الأقل من ظهر التلفزيون.

- بالنسبة لطراز xxPFL3xx6: ٥,٥ سم

سم (٢,٣ بوصة)

- بالنسبة لطراز xxPFL5xx6: ١٠ سم

سم (٣,٩ بوصة)

- 2) بالنسبة لبعض الموديلات، أزل قوايس التثبيت على الحائط من ظهر التلفزيون.

- 3) تأكد من مطابقة براغي التثبيت لهذه المواصفات:

بالنسبة لطراز xxPFL5xx6:

شاشة التلفزيون (بوصة)	قياس خطوة البراغي المطلوبة (بلم)	براغي التثبيت المطلوبة
٣٢	٢٠٠ × ٢٠٠	٤ × M4 (١٢ ملم ≥ L ١٦ ملم)
٤٢	٤٠٠ × ٤٠٠	٤ × M6 (الطول المقترح ١٨ ملم)

مواصفات المنتج

التصميم و المواصفات عرضة للتغيير دون إخطار.

42PFL5606S

- بدون حامل للتلفزيون
- الأبعاد (طول×عرض×ارتفاع): ٩٩٤,١ × ٦١١,١ × ٣٩,٩ (بلم) / ٤٩,٩ (بلم) (السماعة)
- الوزن: ١٢,٧٥ كجم
- مع حامل للتلفزيون
- الأبعاد (طول×عرض×ارتفاع): ٩٩٤,١ × ٦٦١,٨ × ٢٣,٩ (بلم)
- الوزن: ١٥,٤٦ كجم

32PFL5606S

- بدون حامل للتلفزيون
- الأبعاد (طول×عرض×ارتفاع): ٣٩,٩ × ٤٧٩,٥ × ٧٦٠,٩ (بلم) / ٤٩,٩ (بلم) (السماعة)
- الوزن: ٨,٦٨ كجم
- مع حامل للتلفزيون
- الأبعاد (طول×عرض×ارتفاع): ٣٩,٩ × ٥٢٨,٠ × ٢٢١,٠ (بلم)
- الوزن: ١٠,٥٢ كجم

32PFL3406S / 32PFL3406

- بدون حامل للتلفزيون
- الأبعاد (طول×عرض×ارتفاع): ٥١٢ × ٧٩٥ × ٩٠ (بلم)
- الوزن: ٩,٤ كجم
- مع حامل للتلفزيون
- الأبعاد (طول×عرض×ارتفاع): ٧٩٥ × ٥٦٤,٢ × ٢٢١,٤ (بلم)
- الوزن: ١١,٢ كجم

٩ استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يوضح هذا القسم المشاكل التي يشيع مواجهتها وحلولها.

مسائل عامة بالتلفزيون

التلفزيون لا يعمل:

- افصل كبل الكهرباء عن مأخذ الكهرباء. انتظر لمدة دقيقة واحدة ثم أعد توصيلها.
- تأكد أن كابل الكهرباء متصل بأمان وإحكام.
- التحكم عن بعد لا تعمل بشكل صحيح:
- تأكد من صحة تركيب بطاريات وحدة التحكم عن بعد وفقًا لاتجاه +/ -.
- استبدل بطاريات وحدة التحكم عن بعد إذا كانت فارغة أو ضعيفة.

• عدسات وحدة التحكم عن بعد ومستشعر التلفزيون.

الانتظار في التلفزيون يومض بالأحمر:

- افصل كبل الكهرباء عن مأخذ الكهرباء. انتظر حتى يبرد التلفزيون قبل إعادة توصيل كابل الكهرباء. إذا عاد حدوث الوميض، فاتصل بخدمة عملاء Philips.

لقد نسيت الرمز لفتح قفل ميزة قفل التلفاز

- أدخل "٨٨٨٨".

تظهر قائمة التلفزيون بلغة غير صحيحة.

- قم بتغيير قائمة التلفزيون إلى لغتك المفضلة.

عند تشغيل التلفزيون/إيقاف تشغيله/تحويله إلى الاستعداد،

ستمسم صوت صرير من هيكل التلفزيون:

- لا يلزم اتخاذ أي إجراء. صوت الصرير هو تمدد و انكماش طبيعي للتلفزيون عندما يبرد أو يتم تدفئته. ولا يؤثر ذلك على الأداء.

لا يمكن إزالة إعلان "e-sticker" الذي يظهر على التلفزيون.

- لإزالة الشعارات و الصور، قم بضبط التلفاز على وضع المنزل.

١. اضغط على MENU.

٢. اختر [إعداد] < [إعدادات التلفزيون] < [تفضيلات] < [الموقع].

٣. اختر [شاشة رئيسية]، واضغط على OK.

مسائل متعلقة بقنوات التلفزيون

لا تظهر القنوات التي تم تثبيتها مسبقًا في قائمة القنوات:

- تأكد من اختيار قائمة القنوات الصحيحة.
- لم يتم العثور على أي قنوات رقمية أثناء التثبيت:
- تأكد من دعم التلفزيون لأنواع الإرسال DVB-T أو DVB-T Lite أو DVB-C في دولتك.

لا يتم تثبيت بعض القنوات تلقائيًا على التلفاز الخاص بي:

- أثناء عملية التثبيت، تأكد من تحديد البلد التي تقوم بتثبيت جهاز التلفزيون بها.

مسائل متعلقة بالصورة

التلفزيون قيد التشغيل، لكن ليس هناك أي صورة:

- تأكد من صحة توصيل الهوائي بالتلفزيون.
- تأكد من اختيار الجهاز الصحيح كمصدر للتلفزيون.

هناك صوت لكن ليس هناك صورة:

- تأكد من صحة ضبط إعدادات الصورة.
- هناك استقبال تلفزيون سيئ من وصلة الهوائي:

- تأكد من صحة توصيل الهوائي بالتلفزيون.
- يمكن أن تؤثر السماعات العالية وأجهزة الصوت غير

الموصلة أرضيًا ومصابيح النيون والمباني العالية

والأشياء الكبرى الأخرى على جودة الاستقبال. إن

أمكن، حاول تحسين جودة الاستقبال بتغيير اتجاه

الهوائي أو بتحريك الأجهزة بعيدًا عن التلفزيون.

- إذا كان الاستقبال سيئًا على قناة واحدة فقط؛ فقم بالضبط الدقيق لهذه القناة.

هناك جودة صورة سيئة من الأجهزة المتصلة:

- تأكد من توصيل الأجهزة بشكل صحيح.
- تأكد من صحة ضبط إعدادات الصورة.

لم يحفظ التلفزيون إعدادات الصورة:

- تأكد من ضبط موقع التلفزيون على إعداد المنزل.
- يوفر لك هذا الوضع المرونة لتغيير الإعدادات وحفظها.

لا تناسب الصورة الشاشة؛ فهي كبيرة جدًا أو صغيرة جدًا:

- جرب استخدام تنسيق صورة مختلف.

وضع الصورة غير صحيح:

- قد لا تلائم إشارات الصورة الصادرة من بعض الأجهزة الشاشة بشكل صحيح. افحص خرج إشارة الجهاز.

مسائل متعلقة بالصوت

صورة ولكن لا يصدر صوت من التلفزيون:

ملاحظة

- إذا لم يكتشف التلفزيون أي إشارة صوتية؛ فسيقوم التلفزيون بإيقاف إخراج الصوت - ولا يشير ذلك إلى وجود عطل.

- تأكد من صحة توصيل كل الكابلات.
- تأكد أن مستوى الصوت غير مضبوط على ..
- تأكد أنه لم يتم إسكات الصوت.
- هناك صورة لكن جودة الصوت سيئة:
- تأكد من صحة ضبط إعدادات الصوت.
- هناك صورة ولكن الصوت يأتي من سماعة واحدة فقط:
- تأكد أن موازنة الصوت مضبوطة على المركز.

مسائل متعلقة بتوصيل HDMI

هناك مشاكل في أجهزة HDMI:

- لاحظ أن دعم HDCP (حماية المحتوى الرقمي ذو عرض نطاق ترددي عالي) يمكن أن يؤخر الوقت المستغرق للتلفزيون لعرض المحتويات من جهاز HDMI.
- إذا لم يتعرف التلفزيون على جهاز HDMI ولم يتم عرض أي صورة، حاول تغيير المصدر من جهاز إلى آخر ثم أرجعه.

- إذا كان هناك انبعاثات صوت متداخلة، فتأكد من صحة إعدادات الخرج من جهاز HDMI.
- في حالة استخدام محوّل HDMI إلى DVI أو كابل HDMI إلى DVI، تأكد من توصيل كابل الصوت الإضافي بمنفذ AUDIO IN (قابس صغير فقط).

مسائل متعلقة بتوصيل الكمبيوتر

شاشة الكمبيوتر على التلفزيون غير مستقرة:

- تأكد من أن الكمبيوتر يستخدم دقة الشاشة و معدل التحديث المدعومين.
- اضبط تنسيق صورة التلفزيون على وضع بدون قياس.

الاتصال بنا

إذا لم تتمكن من حل مشكلتك، فارجع إلى الأسئلة المتداولة لهذا التلفزيون على www.philips.com/support.

إذا بقيت المشكلة دون حل، فاتصل بخدمة عملاء Philips في دولتك كما هو مذكور في دليل المستخدم هذا.

تحذير



- لا تحاول إصلاح التلفزيون بنفسك. فقد يتسبب ذلك في إصابة خطيرة أو تلفًا لا يمكن إصلاحه في التلفزيون أو إبطال الضمان.

ملاحظة



- يتم ترميز طراز التلفزيون والرقم المسلسل قبل الاتصال بشركة Philips. تمت طباعة هذه الأرقام على الجانب الخلفي من التلفزيون وعلى العبوة.

١٠ الفهرس

٢٨	توصيل جهاز
٣١	توصيل، كمبيوتر
٢٢	توصيل، USB

٣٥	جهاز الكمبيوتر، قيم دقة العرض
----	-------------------------------

٢١	شاشة التوقف
----	-------------

١٨	صوت ذكي
١٦	صورة ذكية

٢٥	عرض تجريبي
٢١	عرض، خلفية
	العناية البيئية
٢٤	علم البيئة
٧	نهاية الاستخدام
٧	إعادة التصنيع
٧	أثناء مشاهدة التلفاز
٧	العناية بالشاشة
٧	العناية

١٩	قائمة التفضيلات، إضافة
١٥	القائمة الرئيسية
٣٤	قفل Kensington
٢١، ٢٠	قفل الأطفال
	القنوات
١٣	قائمة القنوات
١٩	المفضلة
١٩	إخفاء أو إظهار
٢٦	تثبيت (تلقائي)
٢٦	تثبيت (يدوي)
٢٧	إعادة ترتيب
٢٧	إعادة تسمية

٣٦	الأبعاد
	الأجهزة
١٥	إضافة
١٣	مشاهدة
١٢	استعداد
٣٧	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
٣٣	إسكات سماعات التلفزيون
٧	إعادة التصنيع
٢٦	إعادة تثبيت التلفزيون
٢٧	إعادة تسمية القنوات
	إعدادات
١٦	مُساعد
١٦	صورة
١٨	صوت
١٨	إعدادات الصوت
١٦	إعدادات الصورة
٢٥	إعدادات المصنع

	تثبيت
	تثبيت القنوات
٢٦	تثبيت قنوات (تلقائي)
٢٦	تثبيت قنوات (يدوي)
٢٧	ترتيب القنوات
١٢	تشغيل التلفاز وإيقاف تشغيله
٢١، ٢٠	التصنيف العمري
	تقنية EasyLink
٣٣	تمكين
٣٣	الاستماع من سماعات أخرى تلقائياً
٣١	تقنية Scenea، انظر شاشة التوقف
٢١	تقنية Scenea، تشغيل
١٧	تنسيق الصورة
	توصيل

٣٧	ترتيب
١٢	تحويل
	القنوات التناظرية
٣٦	الموافقة الدقيقة
٣٦	قنوات، موافقة دقيقة (تناظري)

ك

٣١	الكمبيوتر
٣٥	الكهرباء

م


١٤	مستوى الصوت
٩	مفاتيح التحكم
٣٤	المكان، منزل أو متجر
٣٥	المواصفات
٢٠	مؤقت النوم

ن

	النص التلفزيوني
١٨	شاشة مزدوجة
١٨	تكبير
١٩	صفحات فرعية
١٩	نصوص معلومات ١,٥

و

٣٣	الوسائط المتعددة
٣٣	الوسائط المتعددة؛ عرض ملفات
٣٤	وضع التلفزيون
٣٤	وضع المتجر
٣٤	وضع المنزل

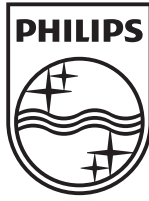

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

جميع الحقوق محفوظة. رقم طلب الوثيقة:

