


Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

22PFL3805H/12



RO Manual de utilizare

PHILIPS

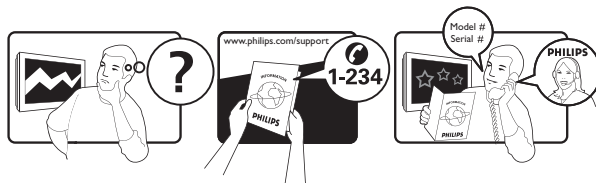

Österreich	0800 180 016	
België/Belgique	80080190	
България	00800 11 544 24	
Hrvatska	01 6403 776	Lokalni poziv
Česká republika	800142840	Bezplatný hovor
Danmark	3525 8759	Lokalt opkald
Estonia	6008600	kohalik kõne tariifi
Suomi	09 2311 3415	paikallispuhelu
France	0805 025 510	numéro sans frais
Deutschland	0800 000 7520	gebührenfreier Anruf
Ελλάδα	0 0800 3122 1280	Κλήση χωρίς χρέωση
Magyarország	0680018189	Ingyenes hívás
Hrvatska	0800 222778	free
Ireland	01 601 1777	
Italia	800 088774	Numero Verde
Қазақстан	+7 727 250 66 17	local
Latvia	52737691	local
Lithuania	67228896	local
Luxemburg/Luxembourg	40 6661 5644	Ortsgespräch/Appel local
Nederland	0800 0230076	Gratis nummer
Norge	22 70 81 11	Lokalsamtale
Polska	00800-311-13-18	Pozostałe produkty RTV oraz AGD
Portugal	800 780 903	Chamada Grátis
România	0800-894910 0318107125	Apel gratuit Apel local
Россия	(495) 961-1111	0.15 USD/minute
Србија	+381 114 440 841	Lokalni poziv
Slovensko	0800 004537	Bezplatný hovor
Slovenija	00386 12 80 95 00	lokalni klic
España	900 800 655	Teléfono local gratuito solamente para clientes en España
Sverige	08 5792 9100	Lokalsamtal
Suisse/Schweiz/Svizzera	0800 002 050	Schweizer Festnetztarif/ Tarif réseau fixe France
Türkiye	0800 261 3302	Şehiriçi arama
United Kingdom	General No: 0800 331 6015 General National Rate No: 0870 911 0036	free National rate
Україна	0-800-500-697	

Cuprins

1 Notă	3
Drepturile de autor	4
Mărcile comerciale	4
2 Important	5
3 Televizorul dumneavoastră	9
Controalele și indicatorii laterali	9
Telecomandă	10
4 Utilizarea televizorului	12
Comutarea televizorului pe pornit / oprit sau pe standby	12
Vizionarea la televizor	12
Vizionarea utilizând dispozitivele conectate	13
Reglarea volumului televizorului	13
Utilizarea teletextului	13
5 Redare disc	14
Redarea unui disc	14
Mai multe funcții de redare pentru disc	16
Schimbarea setărilor	17
Actualizare software pentru disc player	19
6 Utilizarea capacităților avansate ale televizorului	20
Accesarea meniurilor televizorului	20
Redenumire dispozitive din meniul acasă	20
Îndepărtează dispozitivele de la meniul acasă	21
Schimbarea setărilor de imagine și de sunet	21
Utilizarea meniului de acces universal	25
Utilizarea caracteristicilor avansate ale teletextului	25
Crearea și utilizarea listelor de canale favorite	26
Utilizarea Ghidului de Programe Electronice	27
Utilizarea ceasului de pe televizor	28
Utilizarea cronometrelor	29
Utilizarea funcțiilor de blocare a televizorului	30
Utilizarea subtitrărilor	31
Vizualizarea fotografiilor și redarea muzicii de la un dispozitiv de stocare USB	32
Ascultați canalele radio digitale	34
Actualizarea software-ului televizorului	34
Schimbarea preferințelor televizorului	35
Accesarea canalului decodor	36
Pornirea variantei demo a televizorului	36
Resetarea televizorului la setările din fabrică	36
7 Instalare canale	37
Instalarea automată a canalelor	37
Instalarea manuală a canalelor	38
Redenumirea canalelor	39
Rearanjarea canalelor	39
Test recepție digitală	39
8 Conectarea dispozitivelor	40
Conectorul din spate	40
Conector lateral	41
Conectarea unui calculator	42
Utilizați un Modul de acces condiționat	43
Utilizarea Philips Easylink	44
Utilizarea sistemului de blocare anti-furt Kensington	45
9 Informații despre produs	46
Televizor	46
Disc player	46
Telecomandă	47
Alimentare	47
Tipuri de montare suportate	47
Specificații produs	47

10 Depanare	48
Probleme de ordin general	48
Probleme legate de canalele televizate	48
Probleme legate de imagine	48
Probleme legate de sunet	49
Probleme ale disc player-ului	49
Probleme legate de conexiunea HDMI	50
Probleme legate de conexiunea calculatorului	50
Contactați-ne	50

11 Index	51
-----------------	----

1 Notă

2010 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz.

Mărcile înregistrate reprezintă proprietatea

Koninklijke Philips Electronics N.V sau a

deținătorilor respectivi. Philips își rezervă dreptul

de a modifica produsele în orice moment, fără

a fi obligat să ajusteze componentele anterioare în conformitate cu respectiva modificare.

Materialul conținut în acest manual este

considerat adecvat pentru utilizarea produsului conform scopului în care a fost conceput.

Dacă produsul, modulele sau procedurile

individuale ale acestuia sunt utilizate în alte

scopuri decât cele specificate aici, trebuie

obținută confirmarea validității și conformității

lor. Philips garantează că materialul în sine nu

încalcă niciunul dintre patentele SUA. Nu este

exprimată explicit sau implicit nicio altă garanție.

Garanții

- Risc de lovire, deteriorare a televizorului sau anularea garanției! Nu încercați niciodată să reparați singur televizorul.
- Utilizați televizorul și accesoriile numai conform scopului fabricantului.
- Semnul de avertizare tipărit pe spatele televizorului indică riscul de electrocutare. Nu îndepărtați niciodată capacul televizorului. Contactați întotdeauna Philips Customer Support pentru service sau reparații.



- Orice operație care este interzisă în mod expres în acest manual, orice ajustări și proceduri de asamblare nerecomandate sau care nu sunt autorizate în acest manual vor anula garanția.

Caracteristicile pixelilor

Acest produs LCD are un număr mare de pixeli color. Deși pixelii efectiv funcționali reprezintă cel puțin 99,999%, este posibil ca pe ecran să apară în mod constant puncte luminoase (roșii, verzi sau albastre) sau întunecate. Aceasta este o proprietate structurală a afișajului (în cadrul standardelor din domeniu) și nu o funcționare defectuoasă.

Concordanța cu EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. produce și vinde o gamă largă de produse destinate consumatorilor; produse care, ca orice dispozitive electronice, au de obicei capacitatea de a emite și a primi semnale electromagnetice. Unul dintre principiile de business de bază la Philips este luarea tuturor măsurilor de siguranță și de sănătate necesare pentru produsele noastre, conformitatea cu toate cerințele legale în vigoare și menținerea în cadrul standardelor EMF aplicabile în momentul fabricării produselor.

Philips este dedicat dezvoltării, producției și vânzării de produse care nu afectează negativ sănătatea. Philips confirmă faptul că produsele sunt tratate conform uzului dorit la crearea acestora, că sunt sigure de utilizat conform demonstrațiilor științifice disponibile în acest moment.

Philips joacă un rol activ în dezvoltarea standardelor internaționale EMF și de siguranță, ceea ce permite Philips să anticipeze dezvoltări ulterioare în standardizare, pentru integrarea timpurie în produsele noastre.

Siguranța de rețea (numai în Marea Britanie)

Acest televizor este echipat cu o mufă turnată în plastic certificată. Dacă este necesară înlocuirea siguranței de rețea, aceasta trebuie înlocuită cu o siguranță de valoare identică cu valoarea indicată pe mufă (exemplu 10A).

- 1 Scoateți capacul siguranței și apoi scoateți siguranța.
- 2 Siguranța de schimb trebuie să fie conformă cu BS 1362 și să aibă marcajul de certificare ASTA. Dacă ați pierdut siguranța, contactați dealerul pentru verificarea tipului corect.
- 3 Montați la loc capacul siguranței.

Pentru păstrarea compatibilității cu directiva EMC, mufa de alimentare cu energie electrică a acestui produs nu trebuie detașată de ștecherul aferent.

Drepturile de autor



Be responsible
Respect copyrights

Acest produs încorporează tehnologie de protecție a drepturilor de autor protejată de patente S.U.A. și de alte drepturi de proprietate intelectuală. Utilizarea acestei tehnologii de protecție a drepturilor de autor trebuie autorizată de Rovi Corporation și este intenționată pentru utilizarea casnică și alte vizionări limitate, dacă nu se autorizează altceva de către Rovi Corporation. Ingineria inversă sau dezasblarea sunt interzise.

Drepturi de autor în Marea Britanie

Înregistrarea și redarea materialului necesită acordul. Consultați legea drepturilor de autor 1956 și Legile pentru protecția artiștilor din 1958 până în 1972.

Conformitate



Acest produs este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivelor 2006/95/CE (joasă tensiune), 2004/108/CE (EMC).

Mărcile comerciale

® Kensington și Micro Saver sunt mărci comerciale ale ACCO World Corporation înregistrate în S.U.A. și înregistrate sau în curs de înregistrare în alte țări de pe glob.

Pentru TV:



Produs sub licența Dolby Laboratories. Dolby și simbolul D dublu sunt mărci comerciale ale Dolby Laboratories.

Pentru disc player:



Produs sub licența Dolby Laboratories. Dolby și simbolul D dublu sunt mărci comerciale ale Dolby Laboratories.



HDMI, sigla HDMI și High-Definition Multimedia Interface sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale firmei HDMI Licensing LLC.

Toate celelalte mărci comerciale înregistrate sau neînregistrate sunt proprietatea deținătorilor respectivi.

CLASS 1
LASER PRODUCT

2 Important

Citiți și înțelegeți toate instrucțiunile înainte de a utiliza televizorul. Garanția produsului nu se aplică în cazul în care eventuala deteriorare se datorează nerespectării acestor instrucțiuni.

Siguranța

Risc de șoc electric sau incendiu!

- Niciodată nu expuneți televizorul la ploaie sau apă. Niciodată nu puneți recipiente cu lichid, cum ar fi vase de flori, lângă televizor. Deconectați imediat televizorul de la sursa de alimentare dacă ați vărsat lichide pe televizor sau dacă acestea au pătruns în televizor. Contactați Philips Consumer Care pentru ca televizorul să fie verificat înainte de utilizare.
- Niciodată nu puneți televizorul, telecomanda sau bateriile acesteia lângă surse deschise de flacără sau alte surse de căldură, inclusiv lumina directă a soarelui. Pentru a preveni izbucnirea incendiilor, țineți întotdeauna lumânările sau alte surse de flacără la distanță de televizor, telecomandă și baterii.



- Niciodată nu introduceți obiecte în fantele de ventilație sau alte deschideri ale televizorului.
- Atunci când televizorul este rotit, asigurați-vă că nu se exercită presiune asupra cablului de alimentare. Presiunile asupra cablului de alimentare pot slăbi conexiunile și pot cauza formarea de arcuri electrice.
- Dacă se utilizează o priză de rețea sau un comutator drept dispozitiv de deconectare, dispozitivul va rămâne întotdeauna operațional.

Risc de șoc electric sau incendiu!

- Niciodată nu expuneți telecomanda sau bateriile acesteia la ploaie, apă sau căldură excesivă.
- Evitați exercitarea forței asupra prizelor. Prizele care nu sunt fixate corespunzător pot cauza arcuri electrice sau incendii.

Risc de vătămare sau deteriorare a televizorului sau disc player-ului!

- Pentru a ridica și transporta un televizor de peste 25 kg sunt necesare două persoane.
- Când montați televizorul pe suportul cu picior, utilizați numai suportul furnizat. Fixați suportul cu picior al televizorului în mod corespunzător. Așezați televizorul pe o suprafață plată, plană, care poate suporta greutatea televizorului și a suportului.
- Când montați televizorul pe perete, utilizați numai un suport de perete care poate suporta greutatea televizorului. Fixați suportul de perete pe un perete care poate suporta greutatea combinată a televizorului și a suportului. Koninklijke Philips Electronics N.V. nu își asumă nicio responsabilitate pentru montarea incorectă pe perete care conduce la accidente sau vătămări corporale.
- Când este deschis, este prezentă radiație laser vizibilă și invizibilă. Evitați expunerea la fascicul.
- Nu atingeți lentila optică din interiorul compartimentului pentru disc.

Risc de rănire a copiilor!

Urmați aceste precauții pentru a preveni răsturnarea televizorului și lovirea copiilor:

- Nu așezați niciodată televizorul pe o suprafață acoperită de un material textil sau alt material care poate fi tras.
- Asigurați-vă că nicio parte a televizorului nu atârna deasupra marginii suprafeței.
- Nu așezați niciodată televizorul pe o piesă de mobilier înaltă (cum ar fi un raft de cărți) fără a asigura atât mobilierul cât și televizorul de perete sau de un suport adecvat.

- Educați copiii cu privire la pericolele cățărării pe mobilier pentru a ajunge la televizor.

Risc de supraîncălzire!

- Nu instalați niciodată televizorul într-un spațiu restrâns. Lăsați întotdeauna în jurul televizorului un spațiu de cel puțin 4 inci sau 10 cm pentru ventilație. Asigurați-vă că perdelele sau alte obiecte nu vor acoperi niciodată fantele de ventilație ale televizorului.

Risc de deteriorare a televizorului!

- Înainte de a conecta televizorul la sursa de alimentare, asigurați-vă că tensiunea corespunde cu valoarea înscrisă în partea din spate a televizorului. Nu conectați niciodată televizorul la sursa de alimentare dacă tensiunea este diferită.

Risc de vătămare corporală, incendiu sau deteriorare a cablului de alimentare!

- Niciodată nu puneți televizorul sau alte obiecte pe cablul de alimentare.
- Pentru a deconecta cu ușurință cablul de alimentare al televizorului de la sursa de alimentare, asigurați-vă că aveți în permanență acces complet la cablul de alimentare.
- Când deconectați cablul de alimentare, trageți întotdeauna de ștecher, niciodată de cablu.
- Deconectați televizorul de la sursa de alimentare și scoateți antena înainte de furtuni cu fulgere. În timpul furtunilor cu fulgere, niciodată nu atingeți nicio parte a televizorului, a cablului de alimentare sau a cablului antenei.

Risc de deteriorare a auzului!

- Evitați utilizarea căștilor la volume ridicate sau pentru perioade prelungite de timp.

Temperaturile scăzute

- Dacă televizorul este transportat la temperaturi mai mici de 5°C, înainte de a-l conecta la priză despachetați-l și așteptați până când temperatura televizorului ajunge la temperatura camerei.

Îngrijire produs

- Nu amplasați alte obiecte decât discuri în compartimentul pentru disc.
- Nu introduceți discuri îndoită sau crăpate în compartimentul pentru disc.
- Scoateți discurile din compartimentul pentru disc dacă nu utilizați produsul o perioadă lungă de timp.

Întreținerea ecranului

- Evitați imaginile staționare cât mai mult posibil. Imaginile staționare sunt imaginile care rămân pe ecran o perioadă îndelungată de timp. Exemplele includ: meniuri pe ecran, bare negre și afișaje pentru durată. Dacă trebuie să utilizați imagini staționare, micșorați contrastul și luminozitatea ecranului pentru a evita deteriorarea ecranului.
- Scoateți televizorul din priză înainte de curățare.
- Curățați televizorul și rama cu o cârpă moale și umedă. Niciodată nu utilizați alcool, substanțe chimice sau agenți de curățare de uz casnic pentru curățarea televizorului.
- Risc de deteriorare a ecranului televizorului! Niciodată nu atingeți, nu împingeți, nu frecați și nu loviți ecranul cu obiecte, indiferent care sunt acestea.
- Pentru a evita deformarea imaginii și estomparea culorilor, ștergeți picăturile de apă cât mai rapid posibil.

Evacuarea produsului vechi și a bateriilor



Produsul dumneavoastră este proiectat și fabricat din materiale și componente de înaltă calitate, care pot fi reciclate și reutilizate.



Când această pubelă cu un X peste ea însoțește un produs, înseamnă că produsul face obiectul Directivei europene CEE 2002/96/EC. Vă rugăm să vă informați despre sistemul separat de colectare pentru produse electrice și electronice.

Vă rugăm să acționați în concordanță cu regulile dumneavoastră locale și nu evacuați produsele vechi împreună cu deșeurile menajere obișnuite.

Evacuarea corectă a produsului dumneavoastră vechi ajută la prevenirea consecințelor potențial negative asupra mediului și sănătății omului.



Produsul dumneavoastră conține baterii asupra cărora se aplică Directiva Europeană 2006/66/EC, care nu pot fi evacuate împreună cu gunoiul menajer.

Vă rugăm să vă informați cu privire la regulile locale de colectare separată a bateriilor deoarece evacuarea corectă ajută la prevenirea consecințelor negative asupra mediului înconjurător și a sănătății omului.

Eforturi de protecție a mediului



- Eficiență energetică superioară
 - Consum redus în regim standby
 - Proiectat pentru a facilita reciclarea
- Philips se concentrează continuu pe reducerea impactului asupra mediului al produselor sale inovatoare de consum. Ne direcționăm eforturile către îmbunătățirea aspectului ecologic în timpul fabricării, reducerea substanțelor nocive, utilizarea eficientă energetică, instrucțiunile de casare și reciclarea produsului.

Datorită eforturilor noastre pentru mediu, acest televizor a primit distincția European Ecolabel –floarea- www.ecolabel.eu.

Puteți găsi informații detaliate despre consumul de energie în standby, politica de acordare a garanției, piesele de schimb și reciclarea acestui televizor pe site-ul Web Philips pentru țara dumneavoastră la www.philips.com.

Acest televizor dispune de funcții care contribuie la utilizarea eficientă energetică. Acest televizor a primit distincția European Ecolabel pentru calitățile sale ecologice.

Funcții de eficiență energetică

- **Economie de energie**

Setarea televizorului de economisire a energiei combină mai multe setări ale acestuia cu scopul economisirii energiei. Consultați setările inteligente în meniul Configurare.

- **Consum redus de energie în regim standby**

Circuitele de înaltă clasă și foarte avansate reduc consumul de energie al televizorului la un nivel extrem de redus, fără a exclude funcționalitatea constantă în standby.

Gestionarea consumului de energie

(Disponibil numai la anumite modele)

Gestionarea avansată a consumului de energie a acestui televizor asigură cea mai eficientă utilizare a energiei acestuia. Puteți verifica modul în care setările dumneavoastră personale ale televizorului, nivelul de luminozitate al imaginilor de pe ecran și condițiile de lumină ambiantă determină consumul relativ de energie.

Casarea


Pentru a vă informa despre evacuarea corectă a televizorului și a bateriilor, consultați capitolul „Evacuarea produsului vechi și a bateriilor” din manualul (consultați 'Evacuarea produsului vechi și a bateriilor' la pagina 7) de utilizare.

3 Televizorul dumneavoastră

Felicitări pentru achiziție și bun venit la Philips! Pentru a beneficia pe deplin de asistența oferită de Philips, înregistrați-vă televizorul la www.philips.com/welcome.


Această secțiune vă oferă o prezentare a celor mai utilizate controale și funcții ale televizorului.

Controalele și indicatorii laterali

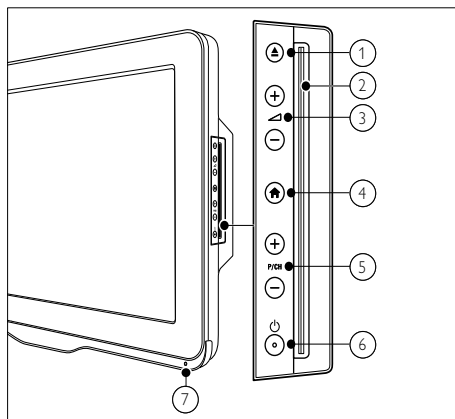

- ① ▲ (Ejectare): Ejectează discul din compartimentul pentru disc.
- ② Compartiment disc
- ③ ▲ +/-: Mărește sau micșorează volumul.
- ④ 🏠 (Acasă): Activează sau dezactivează meniul acasă.
- ⑤ P/CH +/-: Comută la canalul următor sau la cel anterior.
- ⑥ ⏻ (Alimentare): Pornește sau oprește produsul. Produsul nu este oprit complet dacă nu este deconectat fizic de la rețeaua de alimentare.
- ⑦ Senzor telecomandă.

Telecomandă

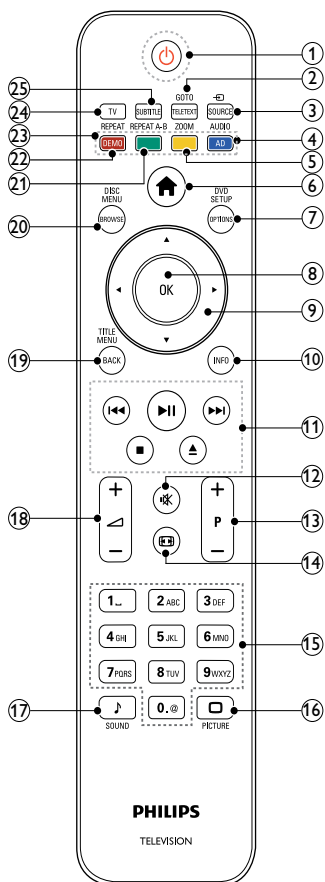

1 (Standby-Pornit)

- Comută televizorul în standby dacă acesta este pornit.
- Pornește televizorul dacă acesta este în standby.

2 GOTO / TELETEXT

Mod disc: Accesează sau modifică starea discului.

Mod TV: Activează sau dezactivează teletextul.

3 SOURCE

Selectează dispozitivele conectate.

4 AUDIO / AD

Mod disc: Selectează o limbă audio sau canal.

Mod TV: Activează comentariul audio pentru persoanele cu probleme de vedere. (Numai pentru TV RF Digital în Marea Britanie)

5 ZOOM (doar pentru reluarea discului)

Mărește sau micșorează o scenă video sau o imagine.

6 (Acasă)

Activează sau dezactivează meniul TV.

7 DVD SETUP / OPTIONS

Mod disc: Activează sau dezactivează meniul de configurare DVD.

Mod TV: Accesează opțiuni care au legătură cu activitatea sau selecția curentă.

8 OK

- Confirmă o intrare sau selecție.
- Afișează grila de canale atunci când urmăriți televizorul.

9 (Butoane pentru navigare)

Mod TV / disc: Navighează prin meniuri.

Mod disc: Caută înainte sau înapoi în cadrul titlului.

10 INFO

Afișează informații despre program sau disc, dacă acestea sunt disponibile.

11 Butoane de redare

- Navigare în conținutul USB.
- Controlează reluarea discului.

12 (Mut)

Anulează sau restaurează volumul.

13 P +/- (Program +/-)

- Comută la canalul următor sau la cel anterior.
- Accesează pagina anterioară sau următoare în meniul TV.

14) (Format)

Selectează un format pentru imagine.

15) 0-9 (Butoane numerice)

Selectează un canal sau setare.

16) PICTURE

Lansează meniul de imagine.

17) SOUND

Lansează meniul de sunet.

18) +/- (Volume +/-)

Mărește sau micșorează volumul.

19) TITLE MENU / BACK

Mod disc: Accesează meniul principal al unui disc DVD.

Mod TV: Revine la ecranul sau canalul anterior.

20) DISC MENU / BROWSE

Mod disc: Accesează sau iese din meniul discului.

Mod TV: Comută între grila de canale și lista de programe.

21) REPEAT A-B (doar pentru reluarea discului)

Marchează două puncte din capitol sau piesă pentru redare repetată, sau oprește modul repetare.

22) REPEAT / DEMO

- Selectează sau dezactivează modul Repetare.
- Activează sau dezactivează meniul pornit sau oprit. (Disponibil doar pentru anumite modele)

23) Butoane colorate

Selectează sarcini sau opțiuni.

24) TV

Accesează canalele TV.


25) SUBTITLE

Mod disc: Selectează limbile disponibile pentru subtitrare.

Mod TV: Afișează subtitlurile. (Disponibil doar pentru TV RF Digital)

Utilizarea telecomenzii


Când folosiți telecomanda, țineți-o aproape de televizor și îndreptați-o către senzorul pentru telecomandă. Asigurați-vă că linia dintre telecomandă și televizor nu este blocată de mobilier, pereți sau alte obiecte.

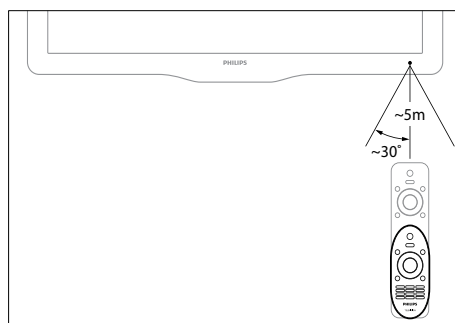

4 Utilizarea televizorului

Această secțiune vă ajută să realizați operațiile (consultați 'Utilizarea capacităților avansate ale televizorului' la pagina 20) de bază pe televizorul dumneavoastră.

Comutarea televizorului pe pornit / oprit sau pe standby

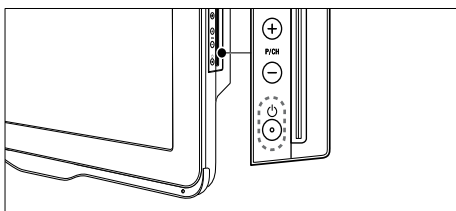

Pentru a porni

- Dacă indicatorul standby este stins, apăsați **⏻ (Alimentare)** pe partea laterală a televizorului.
- Dacă indicatorul de standby este aprins (roșu), apăsați **⏻ (Standby-Pornit)** pe telecomandă.

Pentru a comuta la modul standby

- Apăsați **⏻ (Standby-Pornit)** de pe telecomandă.
↳ Indicatorul standby comută pe roșu.

Pentru a opri

- Apăsați **⏻ (Alimentare)** de pe partea laterală a televizorului.
↳ Indicatorul standby se stinge.

Sugestie

- Deși televizorul dumneavoastră consumă puțină energie electrică atunci când se află în modul standby, energia continuă să fie consumată. Dacă nu utilizați televizorul o perioadă mai lungă de timp, scoateți-l din priză.

Notă

- Dacă nu găsiți telecomanda și doriți să porniți televizorul din modul standby, apăsați **P/CH +/-** de pe partea laterală a acestuia.

Vizionarea la televizor

- 1 Apăsați **🏠**.
↳ Va apărea meniul acasă.
- 2 Apăsați **▲▼◀▶** pentru a selecta **[Vizionare TV]**, apoi apăsați **OK**.

Schimbarea canalelor


- Apăsați **P +/-** de pe telecomandă sau **P/CH +/-** de pe partea laterală a televizorului.
- Introduceți un număr de canal utilizând **Butoane numerice**.
- Apăsați **OK** pentru a utiliza grila de canale.
- Apăsați **BACK** pe telecomandă pentru a reveni la canalul anterior.

Notă

- Atunci când utilizați o listă favorită, puteți selecta numai acele canale din listă (consultați 'Selectarea unei liste favorite' la pagina 26).

Comutarea canalelor cu grila de canale

Grila de canale vă permite să vizualizați toate canalele disponibile în format grilă.

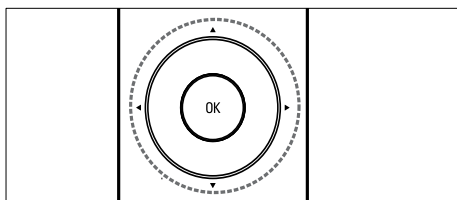


- 1 Apăsați **OK**.
↳ Va apărea grila de canale.
- 2 Apăsați **▲▼◀▶** pentru a parcurge grila de canale.
- 3 Apăsați **OK** pentru a selecta un canal.

Vizionarea utilizând dispozitivele conectate

Notă



- Porniți dispozitivul înainte de a-l selecta ca sursă la televizor.

Utilizarea butonului sursă

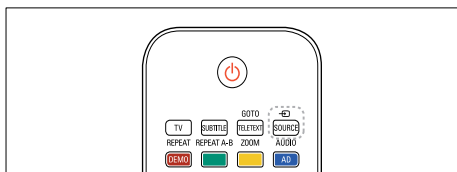

- 1 Apăsați **SOURCE**.
↳ Se va afișa lista sursă.
- 2 Apăsați **▲▼** pentru a selecta un dispozitiv.
- 3 Apăsați **OK** pentru a confirma alegerea.
↳ Televizorul comută la dispozitivul selectat.

Reglarea volumului televizorului

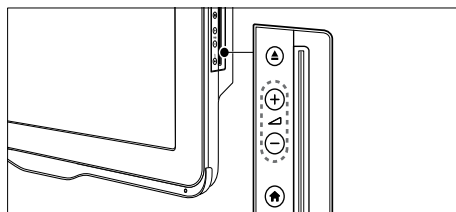


Pentru mărirea sau micșorarea volumului

- Apăsați **+/-**.

Pentru anularea sau restabilirea sunetului

- Apăsați **MUTE** pentru a anula sunetul.
- Apăsați **MUTE** din nou pentru a restabili sunetul.

Utilizarea teletextului

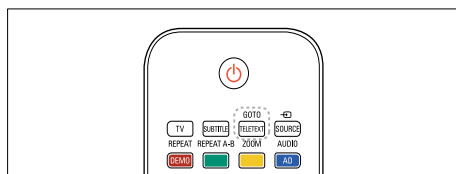

- 1 Apăsați **TELETEXT**.
↳ Va apărea pagina principală index.
- 2 Selectați o pagină după cum urmează:
 - Apăsați **Butoane numerice** pentru a introduce numărul paginii.
 - Apăsați **P +/-** pentru a vizualiza pagina următoare sau anterioară
 - Apăsați **Butoane colorate** pentru a selecta un element codificat prin culori
 - Apăsați **BACK** pentru a reveni la pagina vizualizată anterior
- 3 Apăsați **TELETEXT** pentru a ieși din teletext.

5 Redare disc

Această secțiune descrie operațiunile de bază ale disc player-ului în TV.



Notă

- Puteți introduce discul în compartimentul corespunzător doar când televizorul este în mod disc.

Redarea unui disc

Televizorul poate reda o gamă variată de discuri, inclusiv fișiere media video, audio sau mixte (de exemplu, un CD care conține imagini JPEG sau melodii MP3).

- 1 Apăsați .
↳ Va apărea meniul ecran.
- 2 Apăsați pentru a selecta [Redare disc], apoi apăsați OK.
↳ Televizorul este comutat pe sursa disc.
- 3 Introduceți un disc în compartimentul de disc.
 - Introduceți discul cu eticheta în sus.
- 4 Apăsați următoarele butoane pentru a controla redarea:

Buton	Acțiune
Butoane pentru navigare	Navighează prin meniuri.
OK	Confirmă o intrare sau selecție.
	Pornește, întrerupe sau reia redarea.
	Oprește redarea.
	Sare la pista, capitolul sau fișierul anterioare sau următoare.
	Derulare rapidă înapoi sau derulare rapidă înainte. Apăsați în mod repetat pentru a schimba viteza de căutare.

Buton	Acțiune
	Ejectează discul din compartimentul pentru disc.
ZOOM	Mărește sau micșorează o scenă video sau o imagine.
REPEAT A-B	Marchează două puncte din capitol sau piesă pentru redare repetată, sau oprește modul repetare.
	Ajustează formatul imaginii la ecranul televizorului.

Utilizați opțiunile video

Accesați unele funcții utile în timp ce vizionați filme.



Notă

- Opțiunile video disponibile depind de sursa video.

Buton	Acțiune
/	Caută lent-înapoi sau lent-înainte. Apăsați în mod repetat pentru a schimba viteza de căutare. Pentru VCD / SVCD, căutarea lent-înapoi nu este disponibilă.
AUDIO	Selectează o limbă audio sau canal.
SUBTITLE	Selectează limba subtitrării pentru video.
INFO	Afișează informații despre materialul redat.
REPEAT	Repetă un capitol sau un titlu.

Utilizați opțiunile pentru imagini

Accesați unele funcții utile în timp ce priviți imagini.

Buton	Acțiune
▲ / ▼	Răsuște imaginea vertical sau orizontal.
◀ / ▶	Rotește imaginea în sens anti-orar sau în sens orar. Într-un navigator de fișiere, mergeți la pagina anterioară sau următoare.
REPEAT	[Single] (O dată): Afișează o imagine o singură dată. [Repeat one] (Repetare): Afișează o imagine de mai multe ori. [Folder] (Dosar): Afișează toate imaginile dintr-un dosar o singură dată. [Repeat folder] (Repetare dosar): Afișează toate imaginile dintr-un dosar de mai multe ori.
■	Oprește prezentarea de diapozitive.
DISC MENU	Iese din navigatorul de imagini în miniatură și accesează navigatorul de fișiere.

Utilizează opțiunile audio

Accesează unele funcții utile în timp ce este redat un fișier audio.

Buton	Acțiune
REPEAT (pentru discul CDDA)	Repetă o piesă, întregul disc sau piesele aleatorii.
REPEAT (pentru discul MP3)	[Single] (O dată): Redă o melodie o singură dată. [Repeat one] (Repetare): Redă o melodie de mai multe ori. [Folder] (Dosar): Redă toate melodiile dintr-un dosar o singură dată. [Repeat folder] (Repetare dosar): Redă toate melodiile dintr-un dosar de mai multe ori.
◀ / ▶	Într-un navigator de fișiere, mergeți la pagina anterioară sau următoare.

Mai multe funcții de redare pentru disc

Mai multe funcții avansate sunt disponibile pentru redarea fișierelor video sau a imaginilor de pe un disc.

Redarea unei prezentări de diapozitive muzicale

Redă simultan melodii și imagini pentru a crea o prezentare muzicală de diapozitive. Fișierele trebuie stocate pe același disc.

- 1 Apăsați , apoi selectați **[Redare disc]**.
- 2 Selectați o piesă muzicală, apoi apăsați **OK**.
- 3 Apăsați  pentru a reveni la pagina anterioară.
- 4 Selectați o imagine dintr-un dosar de imagini, apoi apăsați **OK** pentru a porni prezentarea de diapozitive.
- 5 Apăsați  pentru a opri prezentarea de diapozitive.
↳ Navigatorul de imagini se deschide.
- 6 Apăsați **DISC MENU** pentru a reveni la navigatorul de fișiere.
- 7 Apăsați  din nou pentru a opri muzica.

Omiterea rapidă a redării până la un anumit moment

Omiterea rapidă a redării până la o anumită parte a clipului video introducând timpul unei scene.

- 1 În timpul redării fișierului video, apăsați **GOTO**.
- 2 Selectați una din setările următoare, apoi apăsați **OK**:
 - **[TT time]** (Meniu titlu): Accesează momentul din titlu.
 - **[CH time]** (Meniu capitol): Accesează momentul din capitol.
- 3 Apăsați **Butoane numerice** pentru a accesa momentul specificat.
↳ Redarea avansează la momentul selectat.
- 4 Apăsați **GOTO** pentru a ieși.

Schimbă unghiurile camerei

Această funcție este disponibilă doar pentru DVD-urile înregistrate cu camere cu mai multe unghiuri. Această funcție vă permite să vedeți imaginea din unghiuri diferite.

- 1 În timpul redării fișierului video, apăsați **GOTO**.
- 2 Selectați **[Angle]** (Unghi), apoi apăsați **OK**.
- 3 Apăsați **Butoane numerice** pentru a selecta unghiurile disponibile ale camerei.
↳ Redarea avansează la unghiul selectat.
- 4 Apăsați **GOTO** pentru a ieși.

Schimbarea setărilor

Această secțiune vă ajută să schimbați setările disc player-ului.



Precauție

- Majoritatea setărilor sunt deja configurate cu valoarea optimă pentru disc player. Dacă nu aveți un motiv precis pentru a schimba o setare, cel mai bine este să lăsați valoarea implicită.

Accesarea meniului de configurare

- 1 Apăsați **DVD SETUP**.
- 2 Apăsați **▲▼◀▶** pentru a naviga prin meniurile următoare:
 - **[General setup]** (Configurare generală): Accesează setările generale ale disc player-ului.
 - **[Audio setup]** (Configurare audio): Accesează setările audio ale disc player-ului.
 - **[Preference]** (Preferințe): Personalizați setările dvs. preferate.
- 3 Selectați un meniu de configurare, apoi apăsați **OK**. Consultați secțiunile următoare pentru informații privind modul de schimbare a setărilor disc player-ului.
- 4 Apăsați **DVD SETUP** pentru a ieși.



Notă

- Nu puteți modifica o setare care este colorată în gri.
- Dacă selectați o ieșire care nu este disponibilă pe disc, este utilizată setarea implicită.

Schimbați setările generale

- 1 Apăsați **DVD SETUP**.
- 2 Selectați **[General setup]** (Configurare generală), apoi apăsați **OK**.
- 3 Selectați și reglați următoarele setări, apoi apăsați **OK** pentru a confirma:
 - **[TV display]** (Afișare TV): Selectează un format de afișare a imaginii pe ecran pentru a se încadra pe ecranul televizorului. (disponibilă doar când discul nu este redat)
 - **[4:3 Panscan]** (Format Pan Scan): Pentru TV cu ecran de 4:3. Afișare pe întreaga înălțime cu laturi îngustate.
 - **[4:3 Letter Box]** (Format Letter Box): Pentru TV cu ecran de 4:3. Afișare pe ecran lat cu bare negre în partea superioară și inferioară a ecranului.
 - **[16:9]** (Lat): Pentru TV cu ecran lat. Format de afișare 16:9.
 - **[Menu language]** (Meniu limbă): Selectează limba pentru meniul de pe ecran. Datorită diferențelor de specificații, numărul limbilor disponibile în meniul disc player-ului este diferit de cel din TV.
 - **[Screen saver]** (Economizor de ecran): Activează sau dezactivează modul Screen Saver. Dacă este activat, ecranul se stinge după 5 minute de inactivitate (de exemplu, în modul Pauză sau Oprire).
 - **[Disc lock]** (Blocare disc): Selectați **[On]** (Pornit) pentru a bloca discul în compartimentul de disc. Dacă este blocat, trebuie să introduceți parola pentru a accesa discul de fiecare dată când redați discul blocat. Dacă vă uitați parola, introduceți '8888' pentru a o reseta.
 - **[Last memory]** (Ultimul punct memorat): Activează sau dezactivează opțiunea privind ultimul punct memorat. Dacă este activată, player-ul reia în mod automat redarea din ultimul punct de oprire.



Notă

- Apăsați **DVD SETUP** pentru a ieși din meniu.

Schimbarea setărilor audio

- 1 Apăsați **DVD SETUP**.
- 2 Selectați **[Audio]** (Configurare audio), apoi apăsați **OK**.
- 3 Selectați **[SPDIF setup]** (Configurare SPDIF), apoi apăsați **OK**.
 - **[SPDIF output]** (Ieșire SPDIF): Ieșire digitală audio spre disc player și alte sisteme digitale audio.
 - **[BITSTREAM]** (Bitstream): Selectați această opțiune pentru ieșirea digitală audio.
 - **[PCM]**: Selectați această opțiune pentru a converti semnalul audio digital în tip PCM.
 - **[LPCM Out]** (LPCM): Selectați rata de eșantionare audio. Cu cât rata de eșantionare este mai mare, cu atât calitatea sunetului este mai bună.



Notă

- Apăsați **DVD SETUP** pentru a ieși din meniu.

Schimbați setările preferințelor



Notă

- Opriti reluarea pentru a accesa setarea **[Preference]** (Preferințe).

- 1 Apăsați **DVD SETUP**.
- 2 Selectați **[Preference]** (Preferințe), apoi apăsați **OK**.
- 3 Selectați și reglați următoarele setări, apoi apăsați **OK**:
 - **[VCD PBC]** (Comandă VCD Playback): Afișează sau omite meniul de conținut pentru discurile VCD și SVCD.
 - **[Audio]** (Audio): Selectează limba audio pentru video.
 - **[Subtitle]** (Subtitlu): Selectează limba subtitrării pentru video.
 - **[Disc menu]** (Meniu disc): Selectează limba meniului pentru discul video.
 - **[Parental]** (Control parental): Limitează accesul la discurile înregistrate care conțin calificative. Pentru a reda toate discurile indiferent de calificativ, selectați nivelul '8'.
 - **[Password setup]** (Setare parolă): Setează sau modifică codul PIN pentru a reda un disc restricționat.
 - **[Password mode]** (Mod parolă): Activează sau dezactivează setările parolei.
 - **[Password]** (Parolă): Setează sau modifică parola pentru discurile blocate și pentru redarea discurilor restricționate. Introduceți '8888' pentru a reseta parola.
 - **[Default]** (Implicit): Restabilește setările implicite programate în fabrică pentru disc player.
 - **[Version info.]** (Informații privind versiunea): Afișează versiunea curentă a aplicației software a disc player-ului.



Notă

- Nu puteți reseta setările blocare disc, parolă (cod PIN) și restricționare acces minori la valorile lor implicite.

Actualizare software pentru disc player

Pentru a căuta noi actualizări, comparați versiunea curentă a aplicației software a disc player-ului dumneavoastră cu cea mai recentă versiune (dacă este disponibilă) în site-ul Internet Philips.

Verificarea versiunii software

- 1 Apăsați **DVD SETUP**.
- 2 Selectați **[Preference]** (Preferințe)
> **[Version info.]** (Informații privind versiunea), apoi apăsați **OK**.
 - ↳ Versiunea aplicației software este afișată.

Actualizați aplicația software de pe un CD

- 1 Introduceți un CD gol în calculator și redenumiți-l 'PHILIPS'.
- 2 Căutați cea mai recentă versiune a aplicației pe www.philips.com/support.
 - Căutați modelul dumneavoastră și faceți clic pe 'software&drivers'.
- 3 Descărcați aplicația (TPMD52V01.bin) pe CD.
- 4 Introduceți CD-ul în compartimentul de disc al televizorului.
- 5 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a confirma actualizarea.
 - ↳ La sfârșit, disc player-ul se închide și se deschide din nou în mod automat.
 - Dacă nu, deconectați cablul de alimentare timp de câteva secunde, apoi reconectați-l.



Precauție


- Nu întrerupeți alimentarea și nu scoateți CD-ul în timp ce actualizarea este în curs de desfășurare deoarece disc player-ul poate fi deteriorat.

6 Utilizarea capacităților avansate ale televizorului

Accesarea meniurilor televizorului

Meniurile vă ajută să instalați canalele, să schimbați setările de imagine și sunet să accesați alte funcții.

- 1 Apăsați .
↳ Va apărea meniul ecran.

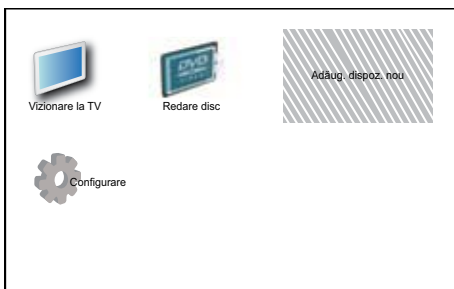

- 2 Apăsați   pentru a selecta și naviga prin unul din următoarele meniuri.
 - **[Vizionare TV]:** Comută înapoi la sursa antenei dacă este selectată altă sursă.
 - **[Redare disc]:** Comută la sursa discului.
 - **[Adăug. disp nou]:** Aadaugă dispozitive noi la meniul acasă.
 - **[Configurare]:** Accesează meniuri pentru a modifica imaginea, sunetul și alte setări.
- 3 Apăsați **OK** pentru a confirma alegerea.
- 4 Apăsați  pentru a ieși.



Sugestie

- După ce selectați **[Adăug. disp nou]**, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a selecta dispozitivul și conectorul corecte.

Redenumire dispozitive din meniul acasă.

După adăugarea unui nou dispozitiv meniului acasă, îl puteți redenumi după preferința dumneavoastră.

- 1 Apăsați .
- 2 Apăsați   pentru a selecta dispozitivul pe care doriți să-l redenumiți.
- 3 Apăsați **OPTIONS**.
↳ Va apărea meniul cu opțiuni.
- 4 Apăsați   pentru a selecta **[Redenumiți disp.]**, apoi apăsați **OK**.
↳ Va apărea o nouă casetă de text.
- 5 Apăsați   pentru a selecta caracterele.
- 6 Apăsați **OK** pentru a confirma fiecare caracter.
- 7 Selectați **[Finalizat]**, apoi apăsați **OK** pentru a încheia redenumirea dispozitivelor.



Notă

- Lungimea numelui dispozitivului poate fi de până la 16 caractere.
- Apăsați **[Aa]** pentru a schimba literele mari în litere mici și vice versa.

Îndepărtează dispozitivele de la meniul acasă

Dacă un dispozitiv nu mai este conectat la televizor, îndepărtați-l de la meniul acasă.

- 1 Apăsați .
- 2 Apăsați  pentru a selecta dispozitivul pe care doriți să-l îndepărtați.
- 3 Apăsați **OPTIONS**.
- 4 Apăsați  pentru a selecta **[Îndepărtare disp.]**, apoi apăsați **OK**.
- 5 Selectați **[Îndepărtare]**, apoi apăsați **OK**.
↳ Dispozitivul selectat este îndepărtat de la meniul acasă.

Schimbarea setărilor de imagine și de sunet

Schimbă setările de imagine și sunet pentru a corespunde preferințelor dumneavoastră. Puteți aplica setări predefinite sau puteți schimba setările manual.



Notă

- Atunci când priviți la televizor sau utilizați un dispozitiv extern, apăsați **OPTIONS** apoi selectați **[Imagine și sunet]** pentru acces rapid la setările de imagine și sunet.

Utilizarea asistentului pentru setări

Utilizați asistentul pentru setări care vă va ghida pe parcursul configurării imaginii și sunetului.

- 1 Apăsați .
- 2 Apăsați  pentru a selecta **[Configurare] > [Imagine] > [Asistent setări]**.
- 3 Apăsați **OK**.
↳ Va apărea meniul **[Asistent setări]**.
Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a alege setările de imagine preferate.

Utilizarea smart picture

Utilizați smart picture pentru a aplica setări de imagine predefinite.

- 1 Apăsați  **PICTURE**.
↳ Va apărea meniul **[Smart picture]**.
- 2 Apăsați  pentru a selecta una din următoarele setări.
 - **[Personal]**: Aplică setările în modul "asistent de setări".
 - **[Viu]**: Aplică setări avansate și dinamice.
 - **[Standard]**: Reglează setările de imagine pentru a corespunde celor mai multe medii și tipuri de video.
 - **[Cinema]**: Aplică setări pentru vizionarea filmelor.
 - **[Joc]**: Aplică setări pentru jocuri.
 - **[Cons. red. energ.]**: Aplică setări cu un consum redus de energie.
 - **[Natural]**: Aplică cea mai bună calitate a imaginii.
 - **[Personalizat]**: Listează setări de imagine personalizate.
- 3 Apăsați **OK** pentru a confirma alegerea.
↳ Setarea smart picture este aplicată.

Reglarea manuală a setărilor de imagine

- 1 Apăsați .
- 2 Apăsați   pentru a selecta **[Configurare]** > **[Imagine]**.
- 3 Apăsați   pentru a selecta următoarele setări.
 - **[Smart picture]**: Accesează setări smart picture predefinite.
 - **[Contrast video]**: Reglează intensitatea conținutului video, păstrând luminozitatea neschimbată.
 - **[Contrast]**: Reglează intensitatea zonelor luminoase, păstrând conținutul video neschimbat.
 - **[Luminozitate]**: Reglează intensitatea și detaliile zonelor întunecate.
 - **[Culoare]**: Reglează saturația culorilor.
 - **[Nuanță]**: Compensează variațiile de culoare.
 - **[Claritate]**: Reglează claritatea imaginii.
 - **[Reducere zgomot]**: Filtrează și reduce zgomotul dintr-o imagine.
 - **[Tentă de culoare]**: Reglează balansul de culoare într-o imagine.
 - **[Nuanță person]**: Personalizează setarea pentru nuanță. (Disponibil numai dacă **[Tentă de culoare]** > **[Personalizat]** este selectat)
 - **[Digital Crystal Clear]**: Reglează fin fiecare pixel to pentru a se potrivi cu pixelii din jur. Acest lucru va genera o imagine de înaltă definiție extraordinară.
 - **[Contrast dinamic]**: Îmbunătățește contrastul. Se recomandă o setare **[Mediu]**.
 - **[Retroilumin. din.]**: Reglează luminozitatea televizorului pentru a corespunde condițiilor de iluminare.
 - **[Red artefact MPEG]**: Fluidizează tranzițiile în cazul imaginilor digitale. Puteți comuta această caracteristică pornit sau oprit.

- **[Îmbun. culoare]**: Face culorile mai vii și îmbunătățește detaliile din culorile luminoase. Puteți comuta această caracteristică pornit sau oprit.
- **[Mod PC]**: Reglează imaginea atunci când un calculator este conectat la televizor prin HDMI sau DVI.
- **[Format imagine]**: Schimbă formatul imaginii.
- **[Format imagine]**: Reglează zona de vizualizare. (Când setați la maxim, este posibil să vedeți zgomot de imagine sau să vedeți marginea neprelucrată a unei imagini.)
- **[Deplasare oriz.]**: Reglează imaginea orizontal pentru PC-VGA, DVI, HDMI sau YPbPr.
- **[Deplasare vertic.]**: Reglează imaginea vertical pentru PC-VGA, DVI, HDMI sau YPbPr.

Schimbarea formatului imaginii


- 1 Apăsați .
↳ Apare o bară pentru formatul imaginii.
- 2 Apăsați   pentru a selecta un format de imagine.
↳ Formatul de imagine selectat este activat.
- 3 Apăsați **OK** pentru a confirma alegerea.

Rezumatul formatelor de imagine

Următoarele setări de imagine pot fi configurate.

Notă

- În funcție de formatul sursei de imagine, unele setări de imagine nu sunt disponibile.



[Format automat]: (Nu este destinat pentru modul PC.) Afișează automat formatul de imagine adecvat. În caz contrar, se aplică formatul ecran lat.



[Super zoom]: (Nu este destinat pentru modulele HD și PC.) Îndepărtează liniile negre de pe partea laterală a transmisiilor 4:3. Există o distorsiune minimă.




[4:3]: Afișează formatul clasic 4:3.



[Zoom subtitrare]: Afișează imagini 4:3 pe întregul ecran, cu subtitrare vizibilă. O parte a părții de sus a imaginii este retezată.



[Redim. film 14:9]: (Nu este destinat pentru modulele HD și PC.) Modifică formatul 4:3 la 14:9.



[Redim. film 16:9]: (Nu este destinat pentru modulele HD și PC.) Modifică formatul 4:3 la 16:9.



[Ecran lat]: Modifică formatul 4:3 la 16:9.



[Nescalat]: Numai pentru HD și modul PC și numai pentru modelele selectate. Permite maximum de claritate. Pot fi prezente unele distorsiuni datorită sistemelor de transmisie. Pentru cele mai bune rezultate setați rezoluția PC-ului dumneavoastră la modul ecran lat.

Utilizare smart sound

Utilizați smart sound pentru a aplica setările de sunet predefinite.

- 1 Apăsați  **SOUND**.
↳ Va apărea meniul **[Smart sound]**.
- 2 Apăsați   pentru a selecta următoarele setări.
 - **[Personalizat]:** Aplică setările care au fost personalizate în meniul sunet.
 - **[Standard]:** Reglează setările de sunet pentru a corespunde celor mai multe medii și tipuri de audio.
 - **[Știri]:** Aplică setări pentru audio vorbit, cum ar fi știri.
 - **[Film]:** Aplică setări pentru filme.
- 3 Apăsați **OK** pentru a confirma alegerea.
↳ Setarea selectată smart sound este aplicată.

Reglarea manuală a setărilor sunetului

1 Apăsați .

2 Apăsați   pentru a selecta [Configurare] > [Sunet].

↳ Va apărea meniul [Sunet].

3 Apăsați   pentru a selecta următoarele setări.

- **[Smart sound]**: Accesează setări smart sound predefinite.
- **[Bas]**: Reglează nivelul basilor.
- **[Sunete înalte]**: Reglează nivelul sunetelor înalte.
- **[Sincr. voce audio digital]**: Activează sau dezactivează ieșirea lipsync audio. Când este activat, televizorul sincronizează redarea audio și video. Când este dezactivat, trebuie să reglați caracteristica lipsync audio pe dispozitivul extern care este conectat la televizor. (Disponibil numai cu conexiune SPDIF)
- **[Volum]**: Reglează volumul.
- **[Volum pt pers cu probleme vizu]**: Configurează sistemul pentru cei pentru cei cu deficiențe auditive sau de vedere. Când este disponibil, sistemul pentru cei cu deficiențe de vedere include descrieri audio ale acțiunii de pe ecran. De asemenea, puteți activa această funcție apăsând **AD (Descriptor audio)**. (Aplicabil numai pentru Regatul Unit.)
- **[Balans]**: Reglează balansul dintre boxa stângă și cea dreaptă.
- **[Limbă audio]**: Disponibil pentru canale digitale, atunci când sunt difuzate mai multe limbi. Listează limbile audio disponibile.
- **[Dual I-II]**: Selectează limbile audio dacă este disponibilă transmisia cu sunet dual.
- **[Mono/Stereo]**: Selectează mono sau stereo dacă este disponibilă transmisia stereo.
- **[Difuzoare TV]**: Activează sau dezactivează difuzoarele televizorului. (Disponibil doar pentru Easylink).
- **[Surround]**: Activează sunetul orientat spațial.
- **[Volum căști]**: Reglează volumul căștilor.
- **[Uniformizare auto a volumului]**: Reduce automat schimbările bruște de volum, de exemplu când treceți de pe un canal pe celălalt.
- **[Volum Delta]**: Echilibrează și elimină diferențele de volum dintre canale sau dintre dispozitivele conectate. Comută la dispozitivul conectat înainte ca dumneavoastră să schimbați volumul delta.
- **[SPDIF OUT]**: Selectează tipul de ieșire digitală audio.
 - **[PCM]**: Convertește semnalul audio non-PCM în PCM.
 - **[Multicanal]**: Transmite semnalul audio spre sistemul Home Theater.

Utilizarea meniului de acces universal

În timpul primei instalări puteți activa meniul de acces universal. Imediat ce este activat, puteți accesa rapid meniurile pentru deficiențe de vedere sau auditive atunci când priviți la televizor sau dispozitivele externe.



Sugestie

- De asemenea, puteți activa meniul de acces universal prin selectarea **[Configurare] > [Instalare] > [Preferințe] > [Acces universal] > [Pornit]**.

- 1 Când priviți la televizor, apăsați **OPTIONS**.
↳ Va apărea meniul cu opțiuni al televizorului.
- 2 Selectați **[Acces universal]**, apoi apăsați **OK** sau **▶** pentru a accesa.
- 3 Apăsați **◀▶** pentru a selecta una dintre următoarele opțiuni și apăsați **OK** pentru a accesa.
 - [Cu disabilitate auditivă]**: Activează sau dezactivează subtitrările pentru deficiențe auditive.
 - [Cu disabilități vizuale]**: Selectează boxele, căștile sau ambele pentru **[Volum pt pers cu probleme vizu]** audio. Selectați **[Oprit]** pentru a dezactiva descriptorul audio. (Aplicabil numai pentru Regatul Unit).
 - [Volum pt pers cu probleme vizu]**: Reglează volumul audio pentru cei cu deficiențe vizuale.



Sugestie

- Apăsați butoanele colorate ale telecomenzii pentru a accesa opțiunile.

Utilizarea caracteristicilor avansate ale teletextului

Accesează meniul opțiunilor de teletext

Accesează funcțiile de teletext prin meniul opțiunilor de teletext.

- 1 Apăsați **TELETEXT**.
↳ Va apărea ecranul teletext.
- 2 Apăsați **OPTIONS**.
↳ Va apărea meniul de opțiuni teletext.
- 3 Apăsați **▲▼** pentru a selecta una din următoarele opțiuni.
 - [Afișare]**: Afișează sau ascunde informațiile ascunse de pe o pagină, precum soluțiile la ghicitori sau puzzle.
 - [Ciclare subpagină]**: Derulează automat prin subpagini dacă acestea sunt disponibile.
 - [Limbă]**: Comută la un grup de limbi diferite pentru a afișa corect o limbă atunci când aceasta utilizează un set diferit de caractere.
 - [Înghețare pagină]**: Îngheață pagina curentă.
 - [Ecran dublu] / [Ecran mare]**: Activează și dezactivează teletextul pe ecran dublu.
- 4 Apăsați **▲▼◀▶** pentru a efectua o selecție, apoi apăsați **OK** pentru a confirma.
- 5 Apăsați **BACK** pentru a ieși din meniul cu opțiuni pentru teletext.

Selectarea subpaginilor teletext

O pagină teletext poate include mai multe subpagini. Subpaginile sunt afișate pe o bară, lângă numărul paginii principale.

- 1 Apăsați **TELETEXT**.
↳ Va apărea ecranul teletext.
- 2 Apăsați **▲▼** pentru a selecta pagina de teletext.
- 3 Apăsați **◀▶** pentru a accesa o subpagină.

Selectarea transmisiunilor teletext de tip T.O.P.

Transmisiunile teletext de tip T.O.P. (Tabel de pagini) vă permit să vă deplasați direct de la un subiect la altul, fără a mai utiliza numerele de pagină. T.O.P. nu este transmis de toate canalele televizate.

- 1 Apăsați **TELETEXT**.
↳ Va apărea ecranul teletext.
- 2 Apăsați **INFO**.
↳ Va apărea prezentarea T.O.P.
- 3 Apăsați **▲▼◀▶** pentru a selecta un subiect.
- 4 Apăsați **OK** pentru a vizualiza pagina.

Crearea și utilizarea listelor de canale favorite

Puteți crea o listă a canalelor dumneavoastră de televiziune preferate astfel încât să le puteți găsi ușor.

Selectarea unei liste favorite

- 1 Atunci când priviți la televizor, apăsați **OK** pentru a afișa grila de canale.
- 2 Apăsați **OPTIONS**.
↳ Va apărea meniul cu opțiuni pentru canale.
- 3 Apăsați **▲▼** pentru a selecta și apoi **[Selectare listă]** sau **OK** pentru a introduce.
↳ Vor apărea opțiunile pentru lista de canale.
- 4 Selectați **[Preferat]**, apoi apăsați **OK**.
↳ Numai canalele din lista favorită apar în grila de canale.



Notă

- Grila de canale favorită este goală până când adăugați canale în listele favorite.

Vizualizarea tuturor canalelor

Puteți ieși dintr-o listă favorită, și puteți vizualiza toate canalele instalate.

- 1 Când priviți la televizor, apăsați **OK**.
↳ Va apărea grila de canale.
- 2 Apăsați **OPTIONS**.
↳ Va apărea meniul cu opțiuni pentru canale.
- 3 Apăsați **▲▼** pentru a selecta **[Selectare listă]**, apoi apăsați **OK** sau **▶** pentru a accesa.
- 4 Selectați **[Toți]**, apoi apăsați **OK**.
↳ Toate canalele sunt afișate în grila cu canale.



Notă

- Toate canalele favorite sunt marcate cu un asterisc, atunci când vizualizați grila de canale.

Adăugarea unui canal la o listă favorită



Sugestie

- Vizualizați toate canalele înainte de a adăuga un canal la o listă favorită.

- 1 Când priviți la televizor, apăsați **OK**.
↳ Va apărea grila de canale.
- 2 Apăsați **▲▼◀▶** pentru a selecta un canal pe care doriți să-l adăugați la o listă favorită.
- 3 Apăsați **OPTIONS**.
↳ Va apărea meniul cu opțiuni pentru canale.
- 4 Selectați **[Marcare ca fav.]**, apoi apăsați **OK**.
↳ Canalul este adăugat la lista favorită.



Notă

- Toate canalele favorite sunt marcate cu un asterisc în grila de canale.

Eliminarea unui canal dintr-o listă favorită

- 1 Când priviți la televizor, apăsați **OK**.
↳ Va apărea grila de canale.
- 2 Apăsați **▲▼◀▶** pentru a selecta un canal pe care doriți să-l eliminați.
- 3 Apăsați **OPTIONS**.
- 4 Selectați **[Debifare ca favorit]**, apoi apăsați **OK**.
↳ Canalul este eliminat.

Utilizarea Ghidului de Programe Electronice

EPG este un ghid afișat pe ecran disponibil pentru canale digitale. EPG vă permite să:

- Vizionați o listă a programelor digitale difuzate
- Vizualizați programele care urmează
- Grupați programele după gen
- Setări alarme pentru a vă aminti când începe un program
- Configurați canalele EPG preferate

Activarea EPG

- 1 Când priviți la televizor, apăsați **BROWSE**.
↳ Se va afișa ecranul de planificare EPG care afișează informații despre programele programate.



Notă

- Datele EPG sunt disponibile numai în anumite țări și poate fi nevoie de un interval de timp pentru a se încărca.



Sugestie

- Apăsați **BROWSE** pentru a comuta între EPG și grila de canale.

Utilizarea EPG

- 1 Când priviți la televizor, apăsați **BROWSE**.
↳ Va apărea ecranul de planificare EPG.
- 2 Apăsați **▲**.
↳ Va apărea meniul ghid de programe.
- 3 Apăsați **▲▼◀▶** pentru a selecta o opțiune și apoi apăsați **OK** pentru a confirma.
- 4 Apăsați **▲** pentru a ieși din meniul EPG.



Notă

- Numai canalele din lista **[Canale EPG preferate]** apar în meniul EPG.

Utilizarea meniului cu opțiuni EPG

Utilizați meniul cu opțiuni EPG pentru a seta sau a șterge memento-uri, pentru a schimba ziua și a accesa alte opțiuni EPG utile.

- 1 Apăsați **BROWSE**.
- 2 Apăsați **OPTIONS**.
↳ Va apărea meniul EPG.
- 3 Apăsați **▲▼** pentru a selecta una din următoarele opțiuni.
 - **[Setare memo] / [Ștergeți notif]:** Setează sau anulează alarmele pentru programe.
 - **[Modificare zi]:** Setează ziua EPG.
 - **[Arată info]:** Afișează informații despre program.
 - **[Căutare după gen]:** Caută programe TV după gen.
 - **[Memento-uri programate]:** Listează alarmele pentru programe. Disponibil numai pentru programele care urmează.
 - **[Canale EPG preferate]:** Setează canalele EPG preferate.
 - **[Achiziționarea datelor EPG]:** Actualizări informații canale EPG preferate.
- 4 Apăsați **OK** pentru a accesa sau a activa opțiunea.
- 5 Apăsați **BACK** pentru a ieși din meniul EPG.



Sugestie

- Apăsați **BROWSE** pentru a comuta între EPG și grila de canale.

Utilizarea ceasului de pe televizor

Puteți afișa un ceas pe ecranul televizorului. Ceasul afișează ora curentă utilizând date privind ora de la operatorul dumneavoastră de servicii TV.

Afișează ceasul la televizor

- 1 Când priviți la televizor, apăsați **OPTIONS**.
↳ Va apărea opțiunea meniu TV.
- 2 Selectați **[Ceas]**.
- 3 Apăsați **OK**.



Notă

- Pentru a dezactiva ceasul, repetați procedura de mai sus.

Schimbarea modului ceasului

- 1 Apăsați **▲**.
- 2 Apăsați **▲▼◀▶** pentru a selecta **[Configurare] > [Instalare] > [Ceas] > [Ceas automat]**.
- 3 Apăsați **▲▼** pentru a selecta **[Automat]** sau **[Manual]**.
- 4 Apăsați **OK** pentru a confirma.

Utilizarea orei de vară

- 1 Apăsați **▲**.
- 2 Apăsați **▲▼◀▶** pentru a selecta **[Configurare] > [Instalare] > [Ceas] > [Salvare timp zi]**.
- 3 Apăsați **OK** sau **▶** pentru a accesa **[Salvare timp zi]**.
- 4 Apăsați **▲▼** pentru a selecta **[Durată standard]** sau **[Durată econom timp de zi]**.
- 5 Apăsați **OK** pentru a confirma.

Notă

- Această opțiune este disponibilă numai dacă selectați **[Ceas automat]** > **[Manual]** (în țările unde se transmite ora).

Utilizarea cronometrelor

Puteți programa cronometrele să comute televizorul în standby într-un anumit moment.

Sugestie

- Setati ceasul televizorului înainte de a utiliza cronometrele.

Comutarea automată a televizorului în standby (cronometru de oprire)

Cronometrul de oprire comută televizorul în standby după o perioadă predefinită de timp.

Sugestie

- Puteți închide televizorul mai devreme sau puteți reseta cronometrul de oprire în timpul numărătorii inverse.

- 1 Apăsați .
- 2 Apăsați  pentru a selecta **[Configurare]** > **[Caracteristici]** > **[Temporizator somn]**.
↳ Va apărea meniul **[Temporizator somn]**.
- 3 Apăsați  pentru a selecta o valoare între zero și 180 de minute.
↳ Cronometrul de oprire poate fi setat în trepte de câte cinci minute. Dacă îl setați la zero, cronometrul de oprire este oprit.
- 4 Apăsați **OK** pentru a porni cronometrul de oprire.
↳ Televizorul comută pe standby după momentul specificat.

Pornirea automată a televizorului (cronometru pentru pornire)

Puteți porni televizorul la un anumit canal într-un anumit moment, din modul standby.

- 1 Apăsați .
- 2 Apăsați  pentru a selecta **[Configurare]** > **[Caracteristici]** > **[Temporiz. pornire]**.
- 3 Apăsați  pentru a accesa meniul **[Temporiz. pornire]**.
 - **[Activare]**: Selectează de câte ori este pornit televizorul.
 - **[Oră]**: Setează timpul pentru pornirea televizorului.
 - **[Nr. program]**: Selectează canalul sau dispozitivul conectat.
- 4 Apăsați  pentru a ieși.

Sugestie

- Selectați **[Temporiz. pornire]** > **[Activare]** > **[Oprit]** pentru a dezactiva această caracteristică.

Utilizarea funcțiilor de blocare a televizorului

Puteți restricționa accesul copiilor dumneavoastră la anumite programe sau canale prin blocarea controalelor televizorului.

Setarea sau schimbarea codului dumneavoastră PIN

- 1 Apăsați .
- 2 Apăsați  pentru a selecta **[Configurare]** > **[Caracteristici]** > **[Setare cod]** / **[Modificare cod]**.
↳ Va apărea meniul **[Setare cod]** / **[Modificare cod]**.
- 3 Introduceți codul utilizând **Butoane numerice**.
↳ Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a vă crea sau schimba codul PIN.



Sugestie

- Dacă ați uitat codul, introduceți „8888” pentru a suprascrie orice cod existent.

Blocarea sau deblocarea televizorului

Blochează televizorul pentru a împiedica accesul la toate canalele și dispozitivele conectate.

- 1 Apăsați .
- 2 Apăsați  pentru a selecta **[Configurare]** > **[Caracteristici]** > **[Blocare TV]**.
↳ Vi se solicită să introduceți codul PIN.
- 3 Introduceți codul utilizând **Butoane numerice**.
↳ Va apărea meniul **[Blocare TV]**.
- 4 Apăsați  pentru a selecta **[Blocare]** sau **[Deblocare]**.

- 5 Apăsați **OK** pentru a confirma.
↳ Toate canalele și dispozitivele conectate sunt blocate sau deblocate.
- 6 Apăsați  pentru a ieși.



Notă

- Porniți și opriți televizorul pentru ca schimbarea să fie implementată.
- Dacă selectați **[Blocare]**, trebuie să introduceți codul de fiecare dată când porniți televizorul.

Blocați televizorul pentru un anumit timp.

- 1 Apăsați .
- 2 Apăsați  pentru a selecta **[Configurare]** > **[Caracteristici]** > **[Blocare după]**.
↳ Vi se solicită să introduceți codul PIN.
- 3 Introduceți codul utilizând **Butoane numerice**.
- 4 Selectați **[Pornit]**.
↳ Meniul de funcții este afișat.
- 5 Selectați **[Oră]**, apoi apăsați **OK**.
- 6 Introduceți timpul cu **Butoane numerice** sau **Butoane pentru navigare**.
- 7 Selectați **[Finalizat]**.
↳ Televizorul se închide automat la momentul specificat.



Notă

- Trebuie să introduceți codul de fiecare dată când deschideți televizorul.
- Porniți și opriți televizorul pentru ca schimbarea să fie implementată.

Blocarea sau deblocarea unuia sau a mai multor canale

- 1 Atunci când priviți la televizor, apăsați **OK** pentru a afișa grila de canale.
- 2 Apăsați **▲▼◀▶** pentru a selecta un canal pe care doriți să-l blocați sau deblocați.
- 3 Apăsați **OPTIONS**.
- 4 Apăsați **▲▼** pentru a selecta **[Blocare canal]** sau **[Deblocare canal]**.
- 5 Pentru fiecare selecție, apăsați **OK** pentru a bloca sau debloca canalul.
 - ↳ Când blocați sau deblocați pentru prima dată un canal, vi se solicită să introduceți codul PIN.
- 6 Introduceți codul și apăsați **OK**.
 - ↳ În cazul în care canalul este blocat, se afișează o pictogramă de blocare.
- 7 Pentru blocarea și deblocarea mai multor canale, repetați procedeul de mai sus.



Notă

- Porniți și opriți televizorul pentru ca schimbarea să fie implementată.
- Dacă utilizați **P +/-** pe telecomanda dumneavoastră pentru a comuta între canale, canalele blocate sunt omise.
- Dacă accesați canalele blocate de la grila de canale, vi se solicită să introduceți codul PIN.

Setarea controlului parental

Unele televiziuni clasifică programele în funcție de vârstă. Puteți seta televizorul să redea numai programele cu clasificarea pentru vârstă mai mică decât vârsta copilului dumneavoastră.

- 1 Apăsați **⬆**.
- 2 Apăsați **▲▼◀▶** pentru a selecta **[Configurare] > [Caracteristici] > [Restricții minori]**.
 - ↳ Va apărea o fereastră pentru configurarea codului.

- 3 Introduceți codul utilizând **Butoane numerice**.
 - ↳ Va apărea meniul pentru controlul parental.
- 4 Apăsați **▲▼** pentru a selecta o clasificare pentru vârstă.
- 5 Apăsați **OK** pentru a confirma.
- 6 Apăsați **⬆** pentru a ieși.

Utilizarea subtitrărilor

Puteți să activați subtitrările pentru fiecare canal televizat. Subtitrările sunt transmise prin teletext sau transmisiuni digitale DVB-T. Cu transmisiunile digitale, puteți selecta una dintre limbile pentru subtitrare.

Activarea subtitrărilor pentru canale televizate analogice

- 1 Selectați un canal TV analog.
- 2 Apăsați **TELETEXT**.
- 3 Introduceți numărul de pagină din trei cifre pentru pagina de subtitrare cu **Butoane numerice**.
- 4 Apăsați **TELETEXT** pentru a dezactiva teletextul.
- 5 Apăsați **SUBTITLE**.
 - ↳ Va apărea meniul **[Mod subtitrare]**.
- 6 Selectați **[Pornit]** pentru a afișa întotdeauna subtitlurile sau **[Activare în mod mute]** pentru a afișa subtitlurile numai când sunetul este anulat.
- 7 Apăsați **OK** pentru a activa subtitlurile.
- 8 Repetați această procedură pentru a activa subtitrările pentru fiecare canal analogic.



Sugestie

- Selectați **[Mod subtitrare] > [Oprit]** pentru a dezactiva subtitlurile.

Activarea subtitrărilor pentru canale televizate digitale

- 1 Când vizionați canale digitale, apăsați **SUBTITLE**.
↳ Va apărea meniul **[Mod subtitrare]**.
- 2 Selectați **[Pornit]** pentru a afișa întotdeauna subtitlurile sau **[Activare în mod mute]** pentru a afișa subtitlurile numai când sunetul este anulat.
- 3 Apăsați **OK** pentru a activa subtitlurile.

Selectarea unei limbi pentru subtitrare pe canalele televizate digitale

Notă

- Când selectați o limbă de subtitrare pentru un canal TV digital, conform procedurii descrise mai jos, limba preferată pentru subtitrări setată în meniul Instalare este suprascrisă temporar.

- 1 Apăsați **▲**.
- 2 Apăsați **▲▼◀▶** pentru a selecta **[Configurare] > [Caracteristici] > [Limbă subtitrare]**.
- 3 Apăsați **OK** sau **▶** pentru a accesa lista de limbi disponibile.
- 4 Apăsați **▲▼** pentru a selecta o limbă de subtitrare.
- 5 Apăsați **OK** pentru a confirma.

Sugestie

- De asemenea, puteți accesa meniul **[Limbă subtitrare]** în timp ce priviți la televizor apăsând **OPTIONS > [Limbă subtitrare]**.

Vizualizarea fotografiilor și redarea muzicii de la un dispozitiv de stocare USB



Precauție

- Philips nu este responsabilă dacă dispozitivul de stocare USB nu este acceptat și nici pentru deteriorarea sau pierderea datelor din dispozitiv.

Utilizați conectorul USB pentru a vizualiza fotografiile sau pentru a asculta muzică stocată pe un dispozitiv de stocare USB.

- 1 Porniți televizorul.
- 2 Conectați dispozitivul de stocare USB la televizorul dumneavoastră.
↳ Va apărea meniul acasă.
- 3 Apăsați **▲▼◀▶** pentru a selecta **[Accesare USB]**.
- 4 Apăsați **OK** pentru a confirma.
↳ Va apărea browserul miniatură USB.



Sugestie

- Apăsați **BROWSE** pentru a comuta între vizualizorul ca miniatură și ca răsfoire fișiere.

Vizualizare imagini

- 1 În browserul USB, apăsați **▶** pentru a accesa folderul **[Imagine]**.
- 2 Apăsați **▲▼◀▶** pentru a selecta o fotografie sau un album foto.
- 3 Apăsați **OK** pentru a vizualiza o imagine a fotografiei pe întregul ecran.



Sugestie

- Când sunteți în modul ecran întreg, apăsați **◀▶** pentru a vă deplasa între fotografii.

Vizualizarea unei prezentări de dispozitive a fotografiilor dumneavoastră

- 1 Când este afișată o imagine a fotografiei pe ecranul întreg , apăsați **OK**.
↳ O prezentare de diapozitive va începe de la fotografia selectată.
- 2 Apăsați următoarele butoane pentru a controla prezentarea de diapozitive:
 - **OK** sau **▶▶** pentru a întrerupe prezentarea de diapozitive.
 - **◀◀** sau **▶▶** pentru a merge înapoi sau înainte către imaginea următoare.
 - **■** pentru a opri prezentarea de diapozitive.

Schimbarea setărilor prezentării de diapozitive

- 1 Când vizualizați o prezentare de diapozitive, apăsați **OPTIONS**.
↳ Va apărea meniul opțiunilor prezentării de diapozitive.
- 2 Apăsați **▲▼** pentru a selecta una din următoarele.
 - **[Pornire prez. dia] / [Oprire prez. diap]:** Începe sau oprește o prezentare de diapozitive.
 - **[Tranz. diapoz.]:** Setează tranziția de la o fotografie la cealaltă.
 - **[Frecv. prez diap.]:** Setează perioada de timp în care va fi arătată o fotografie.
 - **[Rotire imagine]:** Rotește o imagine.
 - **[Arată info]:** Afișează numele, data, dimensiunea imaginii și următoarea imagine din prezentarea de diapozitive.
- 3 Apăsați **OK** pentru a confirma setarea.



Notă

- **[Rotire imagine]** și **[Arată info]** apar numai când apăsați **OK** pentru a întrerupe expunerea de diapozitive.

Ascultare muzică

- 1 În modul vizualizare browser miniatură USB, selectați **[Muzică]** și apăsați **▶** pentru a accesa.
 - Apăsați **BROWSE** pentru a comuta între vizualizare ca miniatură și ca răsfoire fișiere.
- 2 Apăsați **▲▼◀▶** pentru a selecta o pistă de muzică sau un album.
- 3 Apăsați **OK** pentru a reda muzica selectată.

Buton	Funcție
OK / ▶▶	Întreruperea, reluarea sau oprirea redării.
◀◀ / ▶▶	Mergeți la melodia anterioară sau următoare.

Setările pentru muzică

Când ascultați muzică, apăsați **OPTIONS** pentru a accesa una din următoarele setări pentru muzică.

- **[Pornire redare] / [Oprire redare]:** Pornește sau oprește muzica.
- **[Repetare] / [Redare o dată]:** Repetă o melodie. / Anulează redarea repetată și redă o melodie sau un album o singură dată.
- **[Redare aleatorie activată] / [Redare aleatorie dezactivată]:** Activează sau dezactivează redarea aleatorie a melodiilor.
- **[Arată info]:** Afișează denumirea fișierului.
- **[Difuzoare TV]** (Disponibil doar când activați Easylink): Setează boxele televizorului.
- **[Sunet]:** Reglează setarea de sunet.

Vizualizare prezentare diapozitive împreună cu muzică

Puteți vizualiza prezentarea de diapozitive acompaniată cu muzică de fundal.

- 1 Selectați un album de melodii.
- 2 Apăsați **OK**.
- 3 Apăsați **BACK** pentru a reveni la browserul cu conținut USB.
- 4 Selectați un album de imagini.
- 5 Apăsați **OK**.

Deconectarea unui dispozitiv de stocare USB



Precauție

- Urmați această procedură pentru a evita deteriorarea dispozitivului dumneavoastră de stocare USB.

- 1 Apăsați **BACK** pentru a ieși din browserul USB.
- 2 Așteptați cinci secunde și apoi deconectați dispozitivul de stocare USB.

Ascultați canalele radio digitale

Dacă este disponibilă transmisiunea digitală, canalele radio digitale sunt instalate automat la instalare.

- 1 Atunci când priviți la televizor, apăsați **OK** pentru a afișa grila de canale.
- 2 Apăsați **OPTIONS**.
- 3 Apăsați **▲▼** pentru a selecta **[Selectare listă] > [Radio]**.
↳ Va apărea grila de canale radio.
- 4 Apăsați **▲▼◀▶** pentru a selecta un canal radio și apăsați **OK** pentru a asculta.



Notă

- Selectați **[Selectare listă] > [Toți]** pentru a ieși din canalul radio și a vizualiza toate canalele.

Actualizarea software-ului televizorului

Philips își îmbunătățește permanent produsele, de aceea vă recomandăm să actualizați software-ul pentru televizor de câte ori sunt disponibile actualizări. Accesați www.philips.com/support pentru a verifica disponibilitatea.

Verificarea versiunii de software curente

- 1 Apăsați **▲**.
- 2 Apăsați **▲▼◀▶** pentru a selecta **[Configurare] > [Actual. software] > [Info software curent]**.
↳ Televizorul afișează informații privind software-ul actual.

Descărcare software

- 1 Pe calculatorul dumneavoastră, deschideți un browser web și accesați www.philips.com/support.
- 2 Descărcați pe calculatorul dumneavoastră fișierul cu cea mai recentă de actualizare a software-ului.
- 3 Decomprimați fișierul ZIP.
- 4 Copiați fișierul `autorun.upg` în directorul rădăcină al dispozitivului USB.

Actualizarea software-ului

Puteți actualiza software-ul televizorului cu ajutorul unui dispozitiv de stocare USB sau prin OAD (Over the Air software Download).

Actualizarea utilizând un dispozitiv USB

Conectați dispozitivul de stocare USB la televizorul dumneavoastră.

- 1 Dacă ecranul de actualizare a software-ului nu apare automat, selectați **[Configurare] > [Actual. software] > [Actualiz. locale] > [USB]**.
- 2 Apăsați **OK** pentru a actualiza manual software-ul televizorului.
- 3 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza actualizarea.



Notă

- Televizorul repornește după ce actualizarea software-ului s-a încheiat.

Actualizarea folosind OAD

- 1 Dacă utilizați transmisiuni digitale (DVB-T), televizorul dumneavoastră primește automat actualizări de software. Dacă apare un mesaj pe ecran care vă solicită să actualizați software-ul:
 - Selectați **[Actualizează acum]** pentru a actualiza imediat software-ul.
 - Selectați **[Amintește-mi mai târziu]** pentru a ieși din ecranul pentru actualizare în acel moment și pentru a vi se reaminti mai târziu.
 - Selectați **[Anulare]** pentru a omite actualizarea.
- 2 Dacă selectați **[Anulare]**, puteți accesa manual actualizarea OAD selectând **[Configurare] > [Actual. software] > [Actualiz. locale] > [OAD]**.
- 3 Selectați versiunea disponibilă a OAD și apăsați **OK**.
- 4 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a începe actualizarea.



Notă

- Televizorul repornește după ce actualizarea software-ului s-a încheiat.

Schimbarea preferințelor televizorului

Utilizați meniul de preferințe pentru a personaliza setările televizorului dumneavoastră.

- 1 Apăsați **▲**.
- 2 Selectați **[Configurare] > [Instalare] > [Preferințe]**.
 - **[Locație]**: Optimizează setările televizorului pentru locația dumneavoastră - acasă sau magazin.
 - **[Bară volum]**: Afișează bara de volum atunci când reglați volumul.
 - **[Info canal]**: Afișează informații despre canalul televizorului de fiecare dată când comutați canalele. Selectați **[Integral]** pentru a vizualiza informațiile despre canal sau **[Oprit]** pentru a dezactiva informațiile despre acesta.
 - **[Acces universal]**: Activează sau dezactivează meniul pentru acces universal.
 - **[EasyLink]**: Activează redarea la o singură apăsare și intrarea în stand-by la o singură apăsare între dispozitivele compatibile EasyLink.
 - **[Pixel Plus Link]**: Suprascrie setările dispozitivelor conectate și utilizează setările televizorului. (Disponibil doar când activați Easylink).
 - **[E-sticker]**: Numai pentru modul magazin. Setează locația de pe eticheta electronică.
- 3 Apăsați **▲▼◀▶** pentru a selecta preferința dumneavoastră.
- 4 Apăsați **OK**.
- 5 Apăsați **▲** pentru a ieși.

Accesarea canalului decodor

Puteți asocia canalele printr-un decodor la canalele dumneavoastră de la televizor. Astfel, puteți selecta aceste canale utilizând telecomanda televizorului dumneavoastră. Decodorul trebuie să fie conectat la EXT1 (SCART).

Setarea canalului decodurului

Asocierea canalelor de la un decodor:

- 1 Apăsați **▲**.
- 2 Selectați **[Configurare] > [Instalare] > [Decoder]**.
- 3 Apăsați **▶** pentru a accesa meniul **[Decoder]**.
- 4 Apăsați **▲▼** pentru a selecta și apoi **[Canal]** sau **▶** pentru a introduce.
- 5 Selectați un canal care trebuie asociat la canalul decodurului și apăsați **OK** pentru a confirma.
- 6 Selectați **[Stare]**, apoi apăsați **▶** pentru a accesa.
- 7 Selectați **[EXT 1]** (SCART) conectorul utilizat de decodor.
- 8 Apăsați **OK**.
- 9 Apăsați **▲** pentru a ieși.



Notă

- Selectați **[Niciunul]** dacă nu doriți să asociați canalul la decoder / decodor.

Pornirea variantei demo a televizorului

Puteți utiliza programele demonstrative pentru a înțelege mai bine caracteristicile televizorului dumneavoastră. Unele programe demonstrative nu sunt disponibile pe anumite modele. Programele demonstrative disponibile sunt afișate în lista de meniu.

- 1 Apăsați **DEMO** de pe telecomandă.
- 2 Apăsați **▲▼** pentru a selecta un demo și apăsați **OK** pentru a-l vizualiza.
- 3 Apăsați **DEMO** pentru a ieși.

Resetarea televizorului la setările din fabrică

Puteți restabili setările prestabilite de imagine și sunet ale televizorului dumneavoastră. Setările de instalare a canalelor rămân neschimbate.

- 1 Apăsați **▲**.
- 2 Selectați **[Configurare] > [Instalare] > [Setări fabrică]**.
- 3 Apăsați **▶** pentru a accesa **[Setări fabrică]**.
- 4 Selectați **[Resetare]** pentru a începe resetarea.
- 5 Apăsați **OK**.
- 6 Apăsați **▲** pentru a ieși.

7 Instalare canale

Prima dată când vă configurați televizorul, vi se cere să selectați limba meniului și să instalați canalele televizate și radio digitale (dacă sunt disponibile). Acest capitol oferă instrucțiuni cu privire la modul de reinstalare și reglare fină a canalelor.

Instalarea automată a canalelor

Această secțiune descrie modul de căutare și memorare automată a canalelor.

Pasul 1 Selectați limba pentru meniu

- 1 Apăsați .
- 2 Apăsați   pentru a selecta [Configurare] > [Instalare] > [Limba] > [Limba meniu].
- 3 Apăsați OK sau  pentru a accesa [Limba meniu].
- 4 Apăsați   pentru a selecta o limbă.
- 5 Apăsați OK pentru a confirma.
- 6 Apăsați  pentru a reveni la [Instalare] meniu.

Pasul 2 Selectați țara dumneavoastră

Selectați țara unde ați instalat televizorul. Canalele disponibile pentru țară sunt instalate pe televizor.

- 1 Apăsați .
- 2 Apăsați   pentru a selecta [Configurare] > [Instalare] > [Instalare canal] > [Căutare automată canale].
- 3 Apăsați OK sau  pentru a accesa meniul.
↳ Va apărea meniul țării.
- 4 Apăsați   pentru a selecta țara.
- 5 Apăsați OK pentru a confirma alegerea.
↳ Pe ecran va apărea ghidul pentru instalarea canalelor.

Pasul 3 Instalarea canalelor

Instalează automat canalele de televiziune analogice și digitale disponibile și canalele radio digitale disponibile.

- 1 Din ecranul ghidului de instalare a canalelor, selectați [Instalare completă].
- 2 Apăsați OK pentru a confirma.
↳ Televizorul începe să caute și să memoreze toate canalele disponibile.
- 3 Când instalarea s-a încheiat, apăsați OK pentru a ieși din meniul de instalare.

Actualizarea listei de canale

Puteți activa actualizarea automată a canalelor când televizorul dumneavoastră este în modul standby. Canalele memorate în televizorul dumneavoastră sunt actualizate în fiecare dimineață potrivit informațiilor despre canal din transmisie.

- 1 Apăsați .
- 2 Apăsați   pentru a selecta [Configurare] > [Instalare] > [Instalare canal] > [Actualiz standby].
- 3 Selectați [Pornit] pentru a activa actualizarea automată sau selectați [Oprit] pentru a o dezactiva.

Instalarea manuală a canalelor

Această secțiune descrie modalitatea de căutare și memorare manuală a canalelor televizate analogice.

Pasul 1 Selectați sistemul dumneavoastră



Notă

- Săriți acest pas dacă setările dumneavoastră de sistem sunt corecte.

- 1 Apăsați **▲**.
- 2 Apăsați **▲▼◀▶** pentru a selecta **[Configurare] > [Instalare] > [Instalare canal] > [Analogic: instalare manuală]**.
↳ Va apărea meniul **[Analogic: instalare manuală]**.
- 3 Apăsați **▲▼** pentru a selecta și apoi **[Sistem]** sau **▶** pentru a introduce.
- 4 Apăsați **▲▼** pentru a selecta țara sau regiunea dumneavoastră.
- 5 Apăsați **OK** pentru a confirma.
- 6 Apăsați **◀** pentru a reveni la **[Instalare canal]** meniu.

Pasul 2 Căutați și memorați noi canale TV

- 1 Apăsați **▲**.
- 2 Apăsați **▲▼◀▶** pentru a selecta **[Configurare] > [Instalare] > [Instalare canal] > [Analogic: instalare manuală]**.
↳ Va apărea meniul **[Analogic: instalare manuală]**.
- 3 Apăsați **▲▼** pentru a selecta și apoi **[Căutare]** sau **▶** pentru a introduce.
- 4 Apăsați **▲▼◀▶** pentru a introduce manual frecvența din trei cifre.

- 5 Apăsați **OK** pentru a începe căutarea.
↳ Dacă un canal nu este disponibil la frecvența selectată, apăsați **OK** pentru a căuta următorul canal disponibil.
- 6 Apăsați **BACK** atunci când este găsit noul canal.
- 7 Apăsați **▲▼** pentru a selecta **[Stoc drept canal nou]** pentru a memora noul canal sub un număr nou de canal.
- 8 Apăsați **OK** pentru a accesa **[Stoc drept canal nou]**, apoi apăsați **OK**.
- 9 Apăsați **◀** pentru a reveni la **[Instalare canal]** meniu.

Pasul 3 Reglarea fină a canalelor analogice

- 1 Apăsați **▲**.
- 2 Apăsați **▲▼◀▶** pentru a selecta **[Configurare] > [Instalare] > [Instalare canal] > [Analogic: instalare manuală]**.
↳ Va apărea meniul **[Analogic: instalare manuală]**.
- 3 Apăsați **▲▼** pentru a selecta și apoi **[Acordare fină]** sau **▶** pentru a introduce.
- 4 Apăsați **▲▼** pentru a regla frecvența.
- 5 Apăsați **OK** pentru a confirma.
- 6 Apăsați **▲▼** pentru a selecta **[Memorare canal curent]** pentru a memora numărul de canal.
- 7 Apăsați **▶** pentru a accesa **[Memorare canal curent]**, apoi apăsați **OK**.
- 8 Apăsați **◀** pentru a reveni la **[Instalare canal]** meniu.

Redenumirea canalelor

Puteți redenumi canalele. Numele apare când selectați canalul.

- 1 Atunci când priviți la televizor, apăsați **OK** pentru a afișa grila de canale.
- 2 Selectați canalul pe care doriți să-l redenumiți.
- 3 Apăsați **OPTIONS**.
↳ Va apărea meniul cu opțiuni pentru canale.
- 4 Apăsați **▲▼** pentru a selecta **[Redenumire canal]**, apoi apăsați **OK**.
↳ Va apărea o nouă casetă de text.
- 5 Apăsați **▲▼◀▶** pentru a selecta caracterele.
- 6 Apăsați **OK** pentru a confirma fiecare caracter.
- 7 Selectați **[Finalizat]**, apoi apăsați **OK** pentru a încheia redenumirea canalelor.



Sugestie

- Apăsați **[Aa]** pentru a schimba literele mari în litere mici și vice versa.

Rearanjarea canalelor

După ce instalați canalele, puteți reinstala ordinea în care apar.

- 1 Atunci când priviți la televizor, apăsați **OK** pentru a afișa grila de canale.
- 2 Apăsați **OPTIONS**.
↳ Va apărea meniul cu opțiuni pentru canale.
- 3 Apăsați **▲▼** pentru a selecta **[Reordonare]**, apoi apăsați **OK**.
- 4 Selectați canalul care trebuie rearanjat, apoi apăsați **OK**.
↳ Canalul selectat este evidențiat.

- 5 Apăsați **▲▼◀▶** pentru a muta canalul evidențiat în locația dorită, apoi apăsați **OK**.
- 6 Apăsați **OPTIONS**.
↳ **[Înreg finalizată]** apare pe ecran.
- 7 Apăsați **OK** pentru a confirma.
- 8 Apăsați **BACK** pentru a ieși din grila de canale.

Test recepție digitală

Puteți verifica atât calitatea, cât și puterea semnalului pentru canalele digitale. Astfel, puteți să vă re poziționați și să testați antena sau antena satelit.

- 1 Apăsați **⬆**.
- 2 Apăsați **▲▼◀▶** pentru a selecta **[Configurare] > [Instalare] > [Instalare canal] > [Căutare manuală canale]**.
- 3 Apăsați **▶** pentru a accesa meniul.
- 4 Apăsați **▲▼◀▶** pentru a introduce frecvența canalului pe care doriți să-l testați.
- 5 Apăsați **OK** pentru a confirma frecvența, apoi apăsați **OK** încă o dată pentru a confirma **[Căutare]**.
- 6 Când ați terminat, selectați **[Stocare]** pentru a memora frecvența.



Notă

- În cazul în care calitatea și puterea semnalului sunt scăzute, re poziționați antena sau antena satelit și testați din nou.
- Dacă aveți în continuare probleme cu recepția transmisiunii digitale, contactați un specialist în instalare.


8 Conectarea dispozitivelor

Această secțiune descrie modalitatea de conectare a dispozitivelor care dispun de conectori diferiți. Exemplele sunt furnizate în Ghidul de pornire rapidă.

Notă


- Puteți utiliza diverse tipuri de conectori pentru a conecta un dispozitiv la televizorul dumneavoastră.

Conectorul din spate

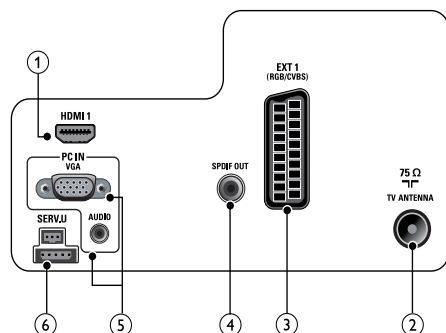

1 HDMI 1


Intrări digitale audio și video de la dispozitive digitale de înaltă definiție cum ar fi playere Blu-ray.

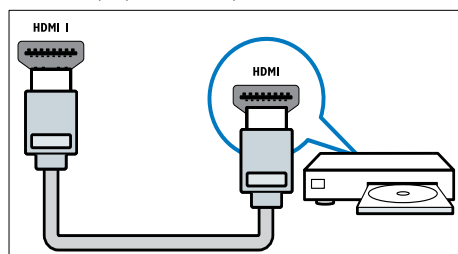

Conexiunile prin DVI sau VGA necesită un cablu (consultați 'Conectarea unui calculator' la pagina 42) audio suplimentar.


2 TV ANTENNA

Intrare semnal de la o antenă, cablu sau satelit.

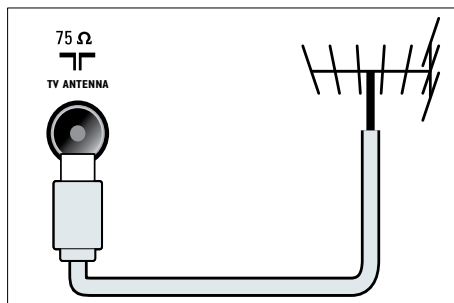


3 EXT 1 (CVBS și RGB)

Intrări analogice audio și video de la dispozitive analogice sau digitale cum ar fi DVD playere sau console de jocuri.

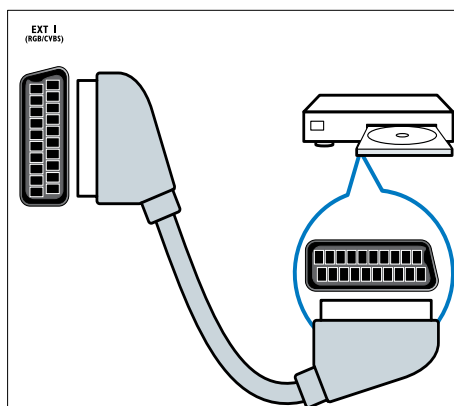


4 SPDIF OUT

Leșire digitală audio pentru aparate home theater și alte sisteme digitale audio.

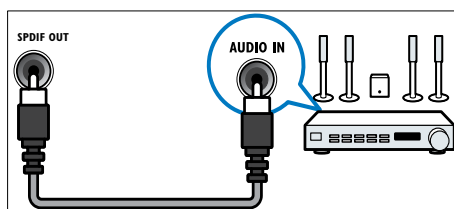

⑤ PC IN (VGA și AUDIO)

Intrare audio și video de la un calculator.

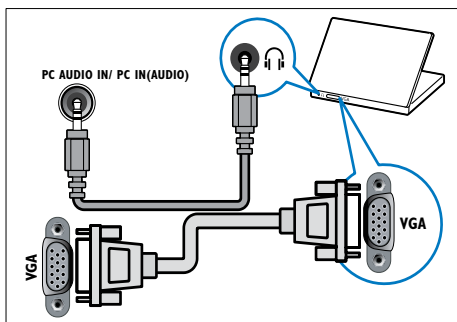


⑥ SERV. U

Pentru actualizarea software.


① COMMON INTERFACE

Slot pentru un Modul de acces condiționat (CAM).

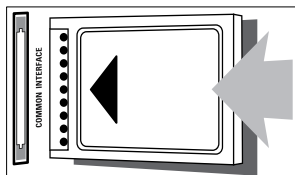


② AUDIO L/R

Intrare audio de la dispozitive analogice conectate la VIDEO.

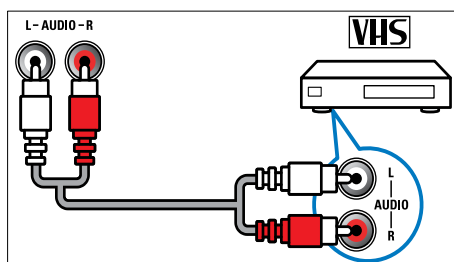


③ VIDEO

Intrare video compus de la dispozitive cum ar fi VCR.

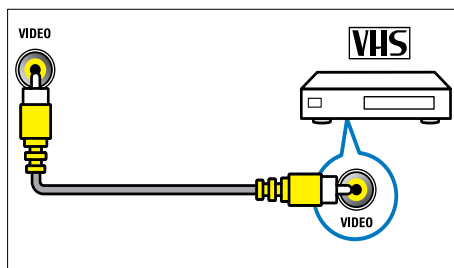


Conector lateral

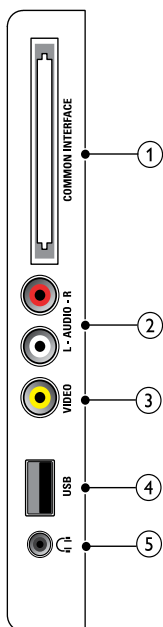

④ USB


Intrare de date de la dispozitive de stocare USB.

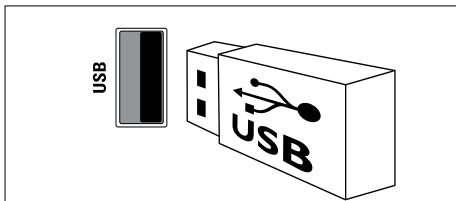


⑤ ȋȋ (Căști)

leșire audio stereo pentru căști normale sau căști pentru ureche.


• Cablu DVI-HDMI

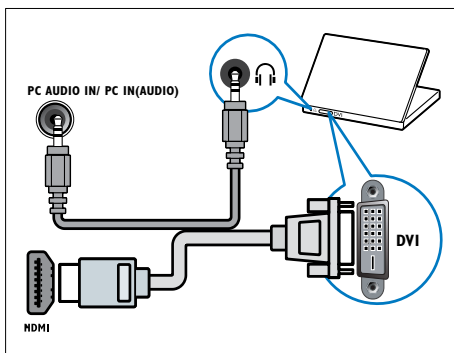

• Cablu HDMI și adaptor HDMI-DVI

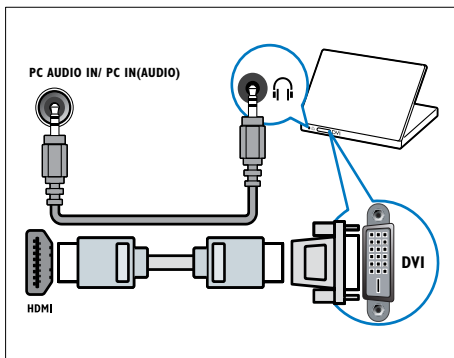

• Cablu VGA

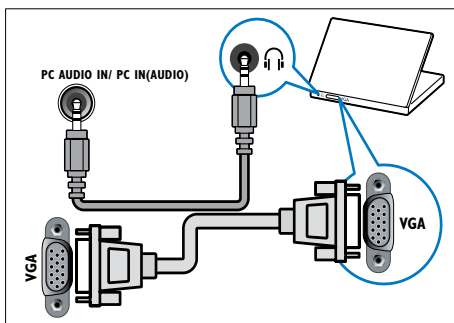

Conectarea unui calculator

Înainte de a conecta un calculator la televizor


- Setați rata de reîmprospătare a calculatorului la 60Hz.
- Selectați o rezoluție de ecran suportată de calculatorul dumneavoastră.

Conectați un calculator la unul dintre următorii conectori:

Notă

- Conexiunile prin DVI sau VGA necesită un cablu audio suplimentar.

• Cablu HDMI

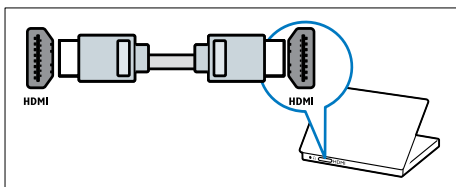

Utilizați un Modul de acces condiționat

Un Modul de acces condiționat (CAM) este furnizat de operatorii de servicii de televiziune digitală pentru a decoda canale TV digitale.

Notă


- Consultați documentația primită de la operatorul de servicii despre cum se introduce cardul în Modul de acces condiționat.

Introducerea și activarea unui CAM

! Precauție

- Asigurați-vă că urmați instrucțiunile descrise mai jos. Inserarea eronată a modului CAM poate avaria atât modulul CAM, cât și televizorul.

- 1 Opiți televizorul și deconectați-l de la sursa de alimentare.
- 2 Respectând instrucțiunile tipărite de pe CAM, introduceți ușor modulul CAM în **COMMON INTERFACE** de pe partea laterală a televizorului.

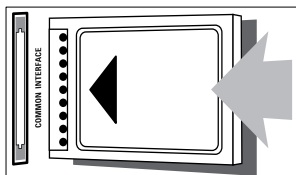

- 3 Împingeți modulul CAM în interior.
- 4 Reconectați televizorul la sursa de alimentare.
- 5 Porniți televizorul și așteptați activarea modului CAM. Activarea poate dura câteva minute. Nu scoateți modulul CAM din slot când este utilizat— scoaterea modului CAM va dezactiva serviciile digitale.

Accesarea serviciilor CAM

- 1 După instalarea și activarea CAM, apăsați **▲**.
- 2 Apăsați **▲▼◀▶** pentru a selecta **[Configurare] > [Caracteristici] > [Interfață comună]**.
 - ↳ Aplicațiile furnizate de către operatorul de servicii TV vor apărea pe ecranul TV.

Notă

- Această opțiune de meniu este disponibilă numai dacă modulul CAM este corect inserat și activat.

Utilizarea Philips Easylink

Televizorul dumneavoastră acceptă Philips EasyLink, care utilizează protocolul HDMI CEC (Controlul aparatelor electronice). Dispozitivele compatibile EasyLink care sunt conectate prin conectori HDMI pot fi controlate cu o singură telecomandă.



Notă

- Dispozitivul compatibil trebuie să fie pornit și selectat ca sursă.
- Philips nu garantează o interoperabilitate 100% cu toate dispozitivele HDMI CEC.

Caracteristici EasyLink

Redare la o singură atingere

În cazul în care vă conectați televizorul la dispozitive care acceptă redare la o singură atingere, vă puteți controla dispozitivele și televizorul cu o singură telecomandă.

Trecerea la modul standby cu o singură atingere

În cazul în care vă conectați televizorul la dispozitive care acceptă modul standby, puteți utiliza telecomanda televizorului pentru a pune televizorul și toate dispozitivele HDMI conectate în modul standby.

Controlul sonorului sistemului

Când vă conectați televizorul la dispozitive compatibile cu HDMI CEC, televizorul poate comuta automat la redarea semnalului audio de la dispozitivul conectat.

Pentru a utiliza modul audio cu o singură atingere, trebuie să asociați intrarea audio a dispozitivului conectat la televizor.

Puteți utiliza telecomanda de la dispozitivul conectat pentru a regla volumul.

Activarea sau dezactivarea EasyLink



Notă

- Nu activați caracteristica EasyLink dacă nu intenționați să o utilizați.

- 1 Apăsați .
- 2 Apăsați   pentru a selecta [Configurare] > [Instalare] > [Preferințe] > [EasyLink].
- 3 Selectați [Pornit] sau [Oprit].

Utilizarea caracteristicii de redare la o singură apăsare

- 1 După ce activați EasyLink, apăsați redare pe televizor.
 - ↳ Televizorul comută automat la sursa corectă.

Utilizarea caracteristicii de trecere în modul Standby la o singură apăsare

- 1 Apăsați  (Standby-Pornit) pe televizor sau pe telecomanda dispozitivului.
 - ↳ Televizorul și toate dispozitivele HDMI conectate comută în modul Standby.

Setarea difuzoarelor televizorului la modul EasyLink

Când urmăriți conținutul de la un sistem home theater compatibil EasyLink, sunetul boxelor de la televizor este anulat în mod automat.

- 1 Activați redarea la o singură atingere și intrarea în standby la o singură atingere între dispozitivele dumneavoastră compatibile Easylink urmând instrucțiunile din secțiunea (consultați 'Activarea sau dezactivarea EasyLink' la pagina 44) anterioară.
- 2 Apăsați **▲**.
- 3 Apăsați **▲▼◀▶** pentru a selecta **[Configurare] > [Sunet] > [Difuzoare TV] > [EasyLink automat]**.
↳ Difuzoarele televizorului sunt oprite automat atunci când este detectat conținut de la un sistem compatibil Easylink.
- 4 Apăsați **▲▼◀▶** pentru a selecta **[Configurare] > [Sunet] > [Difuzoare TV] > [Pornit]** pentru a dezactiva controlul sistemului audio și a activa difuzoarele televizorului.




Notă

- Pentru a opri sunetul din boxele televizorului, selectați **[Difuzoare TV] > [Oprit]**.

Utilizarea sistemului de blocare anti-furt Kensington

În spatele televizorului există un slot de siguranță Kensington. Preveniți furtul legând dispozitivul de blocare anti-furt Kensington între slot și un obiect permanent, cum ar fi o masă grea.

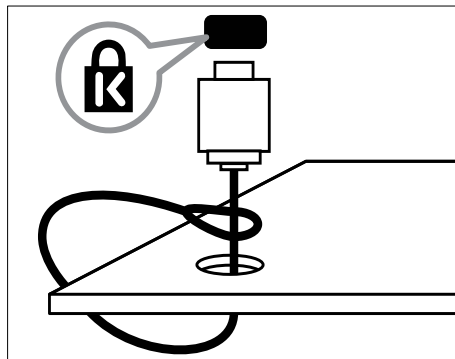

9 Informații despre produs

Informațiile despre produs pot fi modificate fără preaviz. Pentru informații detaliate despre produs, accesați www.philips.com/support.

Televizor

Rezoluții de afișare acceptate

Formate pentru calculator

- Rezoluție - rată de reîmprospătare:
 - 640 × 480 - 60Hz
 - 800 × 600 - 60Hz
 - 1024 × 768 - 60Hz
 - 1280 × 720 - 60Hz
 - 1280 × 1024 - 60Hz
 - 1360 × 768 - 60Hz

Formate video

- Rezoluție - rată de reîmprospătare:
 - 480i - 60Hz
 - 480p - 60Hz
 - 576i - 50Hz
 - 576p - 50Hz
 - 720p - 50Hz, 60Hz
 - 1080i - 50Hz, 60Hz
 - 1080p - 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz.

Multimedia

- Dispozitiv de stocare acceptat: USB (Sunt acceptate numai dispozitivele de stocare FAT 16 sau FAT 32 USB)
- Formate fișiere multimedia acceptate:
 - Imagini: JPEG
 - Audio: MP3



Notă

- Denumirile fișierelor multimedia nu trebuie să depășească 128 de caractere.

Tuner / Recepție / Transmisie

- Intrare antenă: 75 ohm coaxial (IEC75)
- DVB: DVB terestru, DVB-T MPEG4
- Sistem TV: PAL I, B/G, D/K; SECAM B/G, D/K, L/L'
- Redare video: NTSC, SECAM, PAL
- Benzi pentru tuner: Hyperband, S-channel, UHF, VHF

Disc player

Codul regiunii

Cod regiune DVD	Țări
	Europa
	Rusia

Medii de redare

DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R DL, CD-R/CD-RW, Audio CD, Video CD/SVCD, Picture CD, MP3-CD.

Formatul fișierelor

- Audio: .mp3
- Video: .mpeg, .mpg,
- Imagini: .jpeg, .jpg

Audio

- Frecvență de eșantionare:
 - MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
- Flux cu debit constant:
 - MP3: 112 kbps - 320 kbps

Specificații laser

- Tip: Laser cu semiconductori GaAIAs (CD)
- Lungime de undă: 645 - 665 nm (DVD), 770 - 800 nm (CD)
- Putere de ieșire: 6 mW (DVD), 7 mW (VCD / CD)
- Divergență raze: 60 grade.

Telecomandă

- Tip: YKF253009
- Baterii: 2 x AAA (tip LR03)

Alimentare

- Alimentare de la rețea: 220-240V, 50Hz
- Putere consumată în standby: < 0,3W
- Temperatura ambientală: între 5 și 40 de grade Celsius

Tipuri de montare suportate

Pentru a monta televizorul, achiziționați un suport TV Philips. Pentru a preveni deteriorarea cablurilor și a conectorilor, asigurați-vă că lăsați un spațiu de cel puțin 2,2 inci sau 5,5 cm de la spatele televizorului.





Avertisment

- Respectați toate instrucțiunile furnizate împreună cu suportul televizorului. Koninklijke Philips Electronics N.V. nu își asumă nicio responsabilitate pentru montarea incorectă pe perete care conduce la accidente sau vătămări corporale.


Dimensiunea ecranului TV (inci)	Înclinarea necesară (mm)	Șuruburi necesare pentru montare (≤ 10mm)
22	75 x 75	4 x M4

Specificații produs

Designul și specificațiile produsului pot fi modificate fără preaviz.

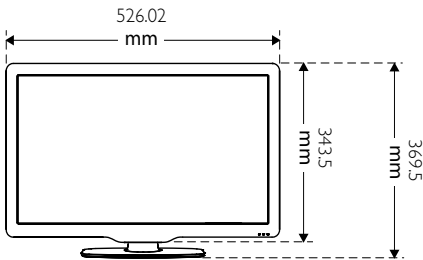

4.65 kg

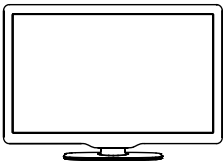

4.85 kg

10 Depanare

Această secțiune descrie problemele care survin în mod obișnuit și soluțiile pentru aceste probleme.

Probleme de ordin general

Televizorul nu pornește:

- Scoateți cablul de alimentare din priză. Așteptați un minut și apoi reconectați-l.
- Verificați conectarea corespunzătoare a cablului de alimentare.

Telecomanda nu funcționează corect:

- Îndreptați telecomanda direct spre senzorul din panoul anterior.
- Verificați dacă bateriile din telecomandă sunt corect introduse, conform orientării +/-.
- Înlocuiți bateriile din telecomandă dacă sunt consumate sau slabe.
- Curățați telecomanda și lentila senzorului televizorului.

Ledul de Standby al televizorului luminează roșu intermitent:

- Scoateți cablul de alimentare din priză. Așteptați până când televizorul se răcește înainte de a reconecta cablul de alimentare. Dacă ledul luminează în continuare roșu intermitent, contactați Philips Consumer Care.

Ați uitat codul pentru deblocarea funcției de blocare.

- Introduceți '8888'.

Meniul televizorului este afișat în altă limbă decât cea dorită.

- Schimbați meniul televizorului în limba preferată.

La pornirea / oprirea / comutarea în modul Standby a televizorului, auziți un sunet scârțâitor din carcasa televizorului:

- Nu este necesară nicio acțiune. Sunetul indică dilatarea și contractarea normală a televizorului pe măsură ce acesta se încălzește și se răcește. Acesta nu influențează performanța televizorului.

Probleme legate de canalele televizate

Canalele instalate deja nu apar în lista de canale:

- Verificați dacă este selectată lista corectă de canale.

Nu s-au găsit canale digitale în timpul instalării:

- Verificați dacă televizorul acceptă DVB-T sau DVB-T Lite în țara dumneavoastră.

Unele canale nu sunt instalate automat pe televizorul meu:

- În timpul instalării, asigurați-vă că ați selectat țara unde ați instalat televizorul (consultați 'Pasul 2 Selectați țara dumneavoastră' la pagina 37).

Probleme legate de imagine

Indicatorul de alimentare este pornit, dar nu apare imaginea:

- Verificați dacă antena este corect conectată la televizor.
- Verificați dacă este selectat dispozitivul corect ca sursă pentru televizor.
- Asigurați-vă că televizorul este comutat pe sursa discului. Apăsați , apoi selectați [Redare disc].

Există sunet, dar fără imagine:

- Verificați dacă setările de imagine sunt setate corect.

Semnalul TV este slab din cauza conexiunii antenei:

- Verificați dacă antena este corect conectată la televizor.
- Difuzoarele, dispozitivele audio fără împământare, lumina neonului, clădirile înalte sau munții pot influența calitatea imaginii. Dacă este posibil, încercați să îmbunătățiți calitatea semnalului schimbând direcția antenei sau mutând dispozitivele departe de televizor.
- În cazul în care semnalul este slab doar pentru un canal, efectuați reglarea fină a acestuia.

Dispozitivele conectate produc o calitate slabă a imaginii

- Verificați dacă dispozitivele sunt corect conectate.
- Verificați dacă setările de imagine sunt setate corect.

Televizorul nu mi-a salvat setările:

- Verificați dacă locația televizorului este setată la setarea acasă. Acest mod vă oferă flexibilitatea de a schimba și salva setările.

Imaginea nu se potrivește pe ecran - este prea mare sau prea mică:

- Încercați să utilizați alt format de imagine.

Poziția imaginii pe ecran este incorectă.

- Semnalele de imagine de la anumite dispozitive nu se încadrează corect în ecran. Verificați semnalul de ieșire al dispozitivului.

Nu puteți scoate bannerul tip „etichetă electronică” afișat pe televizorul dumneavoastră.

- Pentru a elimina siglele și imaginile, setați locația televizorului dumneavoastră în modul Acasă.
 1. Apăsați .
 2. Selectați [Configurare] > [Instalare] > [Preferințe] > [Locație].
 3. Selectați [Acasă] și apăsați OK.

Probleme legate de sunet

Televizorul are imagine, dar nu are sunet:



Notă

- Dacă nu este detectat niciun semnal audio, televizorul oprește automat ieșirea audio - acest lucru nu indică existența unei defecțiuni.

- Verificați dacă toate cablurile sunt conectate corespunzător.
- Verificați ca volumul să nu fie setat la 0.
- Verificați ca sunetul să nu fie conectat pe Mute.

Televizorul afișează imaginea, dar calitatea sunetului este slabă:

- Verificați dacă setările de imagine sunt setate corect.

Televizorul afișează imaginea, dar sunetul se aude de la o singură boxă:

- Verificați dacă balansul sunetului este setat la mijloc.

Probleme ale disc player-ului

Discul nu poate fi redat.

- Curățați discul.
- Asigurați-vă că formatul discului este suportat de disc player.
- Asigurați-vă că codul regiunii DVD-ului este suportat de disc player.
- Pentru DVD±RW sau DVD±R, asigurați-vă că discul este finalizat.
- Verificați dacă discul este introdus corect, cu eticheta în sus.

Meniul disc player-ului nu se afișează atunci când discul este scos din compartimentul său.

- Apăsați  sau  SOURCE pentru a accesa meniul principal.

Disc player-ul nu reacționează.

- Operațiunea nu este posibilă. Citiți instrucțiunile de pe disc.

Probleme legate de conexiunea HDMI

Există probleme cu dispozitivele HDMI:

- Observați că suportul HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection - Protecție Conținuturi Digitale pentru Lățime de bandă mare) poate mări durata necesară televizorului pentru a afișa conținutul de la un dispozitiv HDMI.
- Dacă televizorul nu recunoaște dispozitivul HDMI și nicio imagine nu este afișată pe ecran, încercați să comutați sursa de la un dispozitiv la altul și înapoi.
- Dacă există întreruperi intermitente de sunet, verificați dacă setările de ieșire din dispozitivul HDMI sunt corecte.
- Dacă utilizați un adaptor sau un cablu HDMI - DVI, asigurați-vă că este conectat un cablu suplimentar la **AUDIO** (numai mini-jack).

Probleme legate de conexiunea calculatorului

Afișajul PC pe televizor nu este stabil:

- Verificați dacă PC-ul dumneavoastră utilizează rezoluția și rata de reîmprospătare acceptate.
- Setati formatul de imagine al televizorului la nescalat.

Contactați-ne

Dacă nu puteți rezolva problema, consultați secțiunea Întrebări frecvente pentru acest produs la www.philips.com/support. Dacă problema nu se rezolvă, contactați Centrul de asistență Philips din țara dumneavoastră, din cele listate în Adendă.



Avertisment

- Nu încercați să reparați singur produsul. Aceasta ar putea cauza răni grave, daune ireparabile pentru televizorul dumneavoastră sau anularea garanției.



Notă

- Notați modelul și seria televizorului dumneavoastră înainte de a contacta Philips. Aceste numere sunt tipărite pe spatele televizorului și pe ambalaj.

11 Index

A

alimentare	47
analog	
reglare fină	38
antena	40
asistent setări	21

Î

îngrijire	6
înregistrare produs	9
întreținerea ecranului	6

B

baterii	47, 7
blocare	
blocare canale	31
blocare dispozitive conectate	30
Blocare Kensington	45
blocare parentală	31
Cod PIN	30
Blocare Kensington	45
blocare pentru copii	
blocare canale	31
blocare dispozitive conectate	30
blocare parentală	31
Cod PIN	30
Blocare televizor	
blocare canale	31
blocare dispozitive conectate	30
blocare parentală	31
Cod PIN	30

C

calculator	
conectare	50, 42
rezoluție de afișare	46
CAM	43
canal digital	
subtitrări	32
testare recepție	39

canale

actualizare	27
blocare	31, 30
comutator	12
depanare	48
grilă	13
instalare	
automat	37
manual	38
listă	26
listă favorite	26
redenumire	39
reglare	38
reglare fină	38
reordonare / rearanjare	39
testare recepție (canale digitale)	39

clasificări conținut

Cod PIN	30
----------------	----

comutator

activare și dezactivare	12
canale	12
sursă	13

conectare

antena	40
PC	50, 42

conectori

HDMI	50, 40
imagine de ansamblu	40
USB	32

consolă pentru montare pe perete

control parental	31
-------------------------	----

cronometru

cronometru oprire	29
cronometru pornire	29
standby	29

cronometru pornire	29
---------------------------	----

D

decodor	36
decodor de canale	36
deconectare USB	34
deficiențe de auz	25
demo	36
depanare	48
Disc player	
depanare	49

disc acceptat	46
meniu disc	17, 18
redare	14
schimbarea setărilor	17
dispozitive	13
dispozitive	
adăugare le meniul acasă	20
conectare	40
îndepărtare	21
redenumire	20
vizionare	13

E	
EasyLink	
activare	44
controlul sonorului sistemului	45
dezactivare	44
redare la o singură atingere	44
trecerea la modul standby cu o singură atingere	44
ecran	
rezoluție	46
etichetă electronică	35
evacuare	7
expunere de diapozitive	
cu muzică	34
vizualizare	33

F	
format imagine	
depanare	48
modificare	23
format video	
specificații tehnice	46

G	
grija față de mediul înconjurător	7
grila de canale	13

H	
HDMI	50

I	
instalare canale	
automat	37
manual	38
interfață comună	43

L	
limba	
subtitrare	32
link pixel plus	35
listă	
listă favorite	26
listă favorite	
adăugare la listă	27
creare listă	26
vizualizare listă	26
locație	
acasă sau magazin	35
țara	37

T	
țara	37

M	
meniu	
acces universal	25
meniu principal	20
teletext	25
meniu acces universal	25
mod acasă	35
mod magazin	35
Modul de acces condiționat	43
multimedia	46
muzică	
cu expunere de diapozitive	34
radio digital	34
USB	33

O	
OAD	35
oprire sunet boxe televizor	45

P	
PC	
conectare	42, 50
rezoluție	46
preferințe	35
Prezentare generală a televizorului	9

R	
radio	34
radio digital	34, 37
rearanjare canale	39
recepție	39, 48
reciclare	7
redare la o singură atingere	44
redenumire canale	39
reducere artefacte MPEG	22
reglare fină canale	38
reordonare canale	39
restabilire setări prestabilite	36
rezoluție	46

S	
servicii digitale	
CAM	43
teletext	13, 25
setări	
image	21, 22
sunet	24, 21
setări de sunet	23, 24
setări din fabrică	36
setări image	21
setări prestabilite	36
setări Smart	21, 23
sfârșit durată de funcționare	7
smart card	43
smart picture	21
smart sound	23
software	
actualizare	35, 19
over the air download	35
versiune	34
specificații	46
specificații produs	46
specificații tehnice	46
standby	12

subpagini în teletext	26
subtitrări	
la canal analog	31
la canal digital	32
limba	32

T	
telecomandă	
baterii	47, 7
specificații tehnice	47
teletext	
caracteristici	25
meniu	25
subpagini	26
Tabel de pagini	26
utilizare	13
teletext MHEG	13
transmisie	46
trecerea la modul standby cu o singură atingere	44
Tabel de pagini	26

U	
USB	
actualizare software	35
ascultare muzică	33
deconectare USB	34
vizualizare imagini	32

V	
volum	
ajustare	13
ajustare automată	24
delta	24
mut	13, 45

