

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

50PFL3008H/12

Руководство пользователя

Instrukcja obsługi

Ръководство на потребителя

Felhasználói kézikönyv

Manual de utilizare

Uživatelská příručka

Εγχειρίδιο χρήσης

Užívateľská príručka

Priročnik za uporabo

Korisnički priručnik

Kullanıcı kılavuzu

Korisnički priručnik

PHILIPS

İçindekiler

Önemli	1
TV'nizi kullanın	2
Uzaktan Kumanda	2
Bildirimler, özellikler ve aksesuarlar	3
Enerji verimliliği	3
TV kaydırma düğmesi	3
Açma/Kapama	3
İlk Kurulum	3
Ortam Tarayıcı Menüsü	4
Bir programı kaydetmek	4
Zaman Kaydırmalı Kayıt	4
Anında Kayıt	4
Kayıt programları izleme	4
TV ayarlarının değiştirilmesi	5
Ekran seçenekleri	5
Ses seçenekleri	5
Yetişkin ayarlarının yapılandırılması	5
Elektronik Program Rehberi (EPG)	5
Program seçenekleri	5
TV'nizi güncelleyin	6
Sorun giderme	6
Teknik Özellikler	6

Önemli

'TV'nizi kurup kullanmaya başlamadan önce Güvenlik kitapçığındaki tüm bilgileri okuyun ve anlayın. Eğer bu talimatlara uyulmamasından kaynaklanan bir zarar meydana gelirse, garanti geçerli olmayacaktır.'

Eksi Ekipmanların ve Pillerin atılması

Bu TV'yi ve pilleri lütfen genel ev çöprü ile birlikte atmayın. Ürünü veya pili bertaraf etmek istiyorsanız lütfen uygun geri dönüşüm için toplama sistemlerini veya tesislerini kullanınız.

Dikkat: Aşağıdaki Pb işareti pillerde pilin kurşun içerdiğini belirtir.



Ürünler

Pil

TV'nizi kullanın

Uzaktan Kumanda



NOT: Uzaktan kumanda mesafesi yaklaşık olarak 7m / 23ft'dir.

Teleteks

Girmek için, **TEXT** tuşuna basınız. Karışık modunu etkinleştirmek için yeniden basın. Çıkmak için bir kez daha basın. Dijital teletext ekranında görüntülenen talimatları takip ediniz.

Dijital Teleteks (sadece İngiltere için)

Dijital teleteks bilgisini görmek için **TEXT** tuşuna basınız. Renkli tuşları, imleç tuşlarını ve **OK** tuşunu kullanınız. Kullanım yöntemi, dijital teletextin içeriğine bağlı olarak farklılık gösterebilir. Dijital teletext ekranında görüntülenen talimatları takip ediniz.

1. Bekleme
2. Durdur (Ortam Tarayıcısı modunda)
3. Oynat (Ortam Tarayıcısı modunda) / Slayt Gösterisi Oynat (Ortam Tarayıcısında)
4. Hızlı geri sarma (Ortam Tarayıcısı modunda)
5. AV / Kaynak seçimi
6. TV
7. Elektronik program rehberi (DVB kanallarında)
8. Gezinme düğmeleri (Yukarı/Aşağı/Sol/Sağ)
9. Program kaydı
10. Program Aşağı / Yukarı
11. Sessiz
12. Ses Seviyesini Azaltma
13. Yeşil tuş / Program Listesi (EPG) / İşaretle/İşareti Kaldır (Favoriler listesi)
14. Kırmızı tuş
15. Rakam tuşları
16. Altyazı açık-kapalı (DVB kanallarında)
17. Teleteks /Mix (TXT modunda)
18. Mavi düğme / Kanal Listesini Düzenle / Filtre (Favori Listesi ve EPG)
19. Sarı tuş / Zaman çizelgesi Programı (EPG)
20. Ses Seviyesini Artırma
21. Program Yukarı / Sayfa Aşağı
22. Geri /Geri Dön/Dizin Sayfaları (TXT modunda)/Geçiş
23. Mono-Stereo /Dual I-II / Mevcut dil (*) (DVB kanallarında)
24. Tamam (Onayla)/ Tutma (TXT modunda) / Kanal Listesi
25. Bilgi/Göster (TXT modunda)
26. Menü açık-kapalı / Çıkış Ortam Tarayıcısı modunda)
27. Görüntü Büyütme
28. Hızlı ileri sarma (Ortam Tarayıcısı modunda)
29. Duraklat (Ortam Tarayıcısı modunda) / Süre değişim kaydı

Bildirimler, özellikler ve aksesuarlar


Enerji verimliliği

Bu TV, enerji verimliliği özellikleriyle tasarlanmıştır:

- **Güç Tasarruf Modu (ECO):** Bir enerji tasarruflu görüntü ayarı kombinasyonu uygulayabilirsiniz. TV izlerken, Menü düğmesine basınız. Güç Tasarruf Modu ayarları, Ana Menü'nün 'Görüntü' bölümünde bulunabilir.
- **Görüntü Modu Seçimi:** Eğer sadece TV'nizden gelen sesleri dinlemek isterseniz, görüntüyü kapatabilirsiniz. Diğer fonksiyonlar normal bir şekilde çalışmaya devam eder. TV izlerken, Menü tuşuna basarak Görüntüyü, sonra da Güç tasarruf Modu seçeneği altındaki 'görüntü Kapalı' seçeneğini seçiniz.
- **Not:** TV'nizin uzun bir süre aktif bir şekilde çalışmayacağı durumlarda TV'nizin fişini çekiniz.

TV kaydırma düğmesi

TV'nin yan tarafından bulunan TV kaydırma düğmesi, TV'yi bekleme durumuna almak, ses seviyesini ve kanalları değiştirmek için kullanılır.

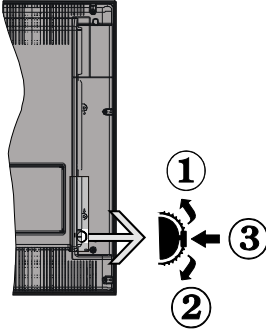

Ses seviyesini değiştirmek için: Yukarı kaydırma yaparak ses seviyesini artırabilirsiniz. Aşağı kaydırma yaparak sesi kısabilirsiniz.

Kanal değiştirmek için:

1. Kaydırma düğmesinin ortasına bastığınızda ekranda kanal bilgisi sembolü görüntülenecektir.
2. Yukarı ve aşağı düğmelerine basarak kayıtlı kanallar arasında gezininiz.

Kaynağı değiştirmek için:

1. Düğmenin ortasına iki kere bastığınızda ekranda kaynak listesi görüntülenecektir.
2. Yukarı ve aşağı düğmelerine basarak kullanılabilir kaynaklar arasında gezininiz.

TV'yi Bekleme konumuna almak için: Orta düğmeye basın ve birkaç saniye basılı tutun, TV bekleme moduna geçecektir.

Açma/Kapama

TV'yi açmak için

Bekleme konumundan çıkıp TV'yi açabilmek için aşağıdakilerden birini yapınız:

- Uzaktan kumanda üzerinde bulunan "⏻" tuşuna, **CH- veya CH+** veya sayısal bir tuşa basınız.
- TV bekleme durumundan çıkana kadar yan fonksiyon düğmesine basınız.

Not: TV bir süre boyunca çalıştırılmamışsa beklemeye geçer. Bir sonraki açılışta, aşağıdaki mesaj görüntülenecektir. **"İşlem Yapılmadığından Beklemeye Geçildi"** Devam etmek için **OK** tuşuna basın.

TV'yi kapatmak için

- TV bekleme moduna girene kadar uzaktan kumandadaki "⏻" tuşuna veya yan fonksiyon düğmesine basınız.

Not: Televizyonu tamamen kapatmak için elektrik fişini prizden çekiniz.

İlk Kurulum

Televizyonunuzu ilk açtığınızda, dil seçim ekranını göreceksiniz. Lütfen dil seçimi yaparak **OK** tuşuna basınız.

TV'nizin kurulumunu, İlk Kurulum ekranını izleyerek yapabilirsiniz.

Anten kurulumu

Karasal dijital TV yayınlarını aramak için **Arama tipi** ekranından **ANTEN** 'i seçiniz.

LCN (*) tarafından bir kanal listesi oluşturulur ve bu liste, arama tamamlandığında ekrana gelir. Bu listeyi kaydetmek için "Evet"i seçip **OK** tuşuna basınız.

Kanal listesinden çıkmak ve TV'yi seyretmek için **⏻** tuşuna basınız.

(*) LCN, mevcut yayınları tanımlanabilir bir kanal sırasına (eğer varsa) göre düzenleyen Mantıklı Kanal Sayı sistemidir.

Kablolu Yayın Kurulumu

KABLO seçeneğini seçiniz ve uzaktan kumanda üzerindeki **OK** tuşuna basınız. Otomatik kurulum lütfen **EVET** seçimini yapıp **OK** tuşuna basınız. Frekans aralığını bu ekrandan da seçebilirsiniz.

Sayısal tuşları kullanarak elle frekans aralığını giriniz.

Not: Arama süresi, seçilen arama adımlarına bağlı olarak değişiklik gösterecektir.

Yeniden Çal/Karıştır Modunda Çalışma

Tuşuyla oynatmayı aşlatınız ► ve aktive ediniz 	TV bir sonraki dosyayı oynatır ve listeyi yeniden çalar.
Oynatmayı OK ile başlatın ve etkinleştirin 	Dosya tekrar tekrar çalınır (tekrarlama).
Oynatmayı OK/► ile başlatın ve etkinleştirin 	Dosya karışık olarak çalınır.
Oynatmayı OK/► ile başlatın ve etkinleştirin 	Dosya oynatma rastgele devam eder ve rastgele oynatma devam eder

Bir USB sürücünden medya dosyalarını oynatmak

İçinde fotoğraf, müzik ve film dosyaları kayıtlı olan bir USB diskini TV'nize takarak bu dosyaları çalabilirsiniz. TV'nin yanındaki USB girişlerinden birine bir USB disk takın. Ortam Tarayıcısı modundayken “” düğmesine bastığınızda, Görüntü, Ses ve Ayarlar menü seçenekleri çıkar “” düğmesine tekrar basıldığında bu ekrandan çıkılır. Ayarlar menüsünü kullanarak Ortam Tarayıcısı tercihlerini ayarlayabilirsiniz.

ÖNEMLİ! TV'nize herhangi bir bağlantı yapmadan önce dosyalarınızı yedekleyin. Üretici herhangi bir dosya hasarından veya veri kaybından sorumlu tutulamaz. Belirli USB cihazı türlerinin bu TV ile uyumlu olmaması olası bir durumdur (örneğin MP3 Çalarlar).

Bir programı kaydetmek

İlk kullanımdan önce lütfen USB flaş belleğinizi formatlayınız. Bunu yapmak için Ekranda Diski Formatla seçeneği seçili iken OK tuşuna basarak pin numaranızı giriniz. PIN numarası varsayılan olarak 0000'dir.

- Bir programı kaydetmek için, TV'niz kapalı iken bir USB flaş bellek takın. TV'niz tekrar açıldığında kayıt fonksiyonu kullanılabilir durumda olacaktır.
- Bağlanan flaş bellekler/cihazlar, en az 1 GB boş alana ve USB 2.0 uyumluluğuna sahip olmalıdır. Eğer bu koşullar sağlanmazsa bir hata mesajı görüntülenir.
- Kaydedilen programlar varsayılan olarak bağlı USB flaş bellek / cihaz üzerinde saklanır. Bu programları bir bilgisayara kaydetmeniz de mümkündür ancak bunları sadece TV'nizde oynatabilirsiniz.

- TV FAT32 ve NTFS disk formatlarını destekler fakat NTFS formatlı disklerle kayıt mümkün olmayacaktır.

Zaman Kaydırmalı Kayıt

Bir yayını izlerken süre değişimi modunu etkinleştirmek için (PAUSE) tuşuna basınız.

- Süre değişimi modunda, program duraklatılır ve aynı anda bağlı olan USB diske kaydedilir.
- Duraklatılan programı durdurulduğu yerden başlayarak izlemeye devam etmek için ► (OYNAT) tuşuna yeniden basınız. Oynatımı durdurmak için DURDURMA tuşuna basınız ve kayıt kütüphanesine dönünüz.

Not: Zaman kaydırması, radyo modunda kullanılamaz.

Not: Zaman kaydırma hızlı geri sarma özelliğini oynatma ya da hızlı ileri sarma ile programı iletletmeden kullanamazsınız.

Anında Kayıt

Bir program izlerken ani bir durum kaydına başlamak için  tuşuna basınız. EPG üzerindeki bir sonra ki olayı kaydetmek için kumandanızda bulunan  düğmesine yeniden basınız. Bu durumda OSD kayıt için programlanmış olayları görüntüler. Kaydı iptal etmek için  (DURDURMA) tuşuna basınız.

Not: Kayıt modunda yayını değiştiremez ve Medya Tarayıcıyı görüntüleyemezsiniz. Bir program kaydederken ya da zaman kaydırma sırasında, USB cihazınızın hızı yeterli değilse ekranda bir mesaj görüntülenir.

Kayıt programları izleme

Ortam Tarayıcısı menüsünden **Kayıt Kütüphanesini** seçiniz. Listedeki kaydedilmiş bir görüntüyü seçiniz (önceden kayıt yapılmış olmalıdır). **Oynatma Seçeneklerini** görüntülemek için **OK** tuşuna basınız. Bir seçeneğini seçiniz ve **OK** tuşuna basınız.

Not: Oynatım sırasında ana menü ve menü öğeleri görüntülenemez.

Oynatımı durdurmak için **■** (DURDURMA) tuşuna basınız ve kayıt kütüphanesine dönünüz.

Yavaş ileri oynatma

Kaydedilen programı izlerken **II** (PAUSE) tuşuna basarsanız yavaş ileri oynatma özelliği uygun olur. Yavaş ileri oynatım için **▶▶** tuşuna basınız. tuşuna **▶▶** basarak yavaş ileri oynatma hızını değiştirebilirsiniz.

TV ayarlarının değiştirilmesi

Aşağıda listelenen seçeneklere erişim için;

1. MENU tuşuna basınız
2. Seçiminizi yapınız
3. Onaylamak için OK tuşuna basınız

Ekran seçenekleri

Mod: Görüntü modunu şunlardan biri yapar: Sinema, Oyun, Spor, Dinamik ve Doğal.

Kontrast: Ekranın aydınlık ve karanlık değerlerini ayarlar.

Parlaklık: Ekranın parlaklık değerini ayarlar.

Keskinlik: Keskinlik değerini ayarlar. Yüksek bir keskinlik değeri, içeriğe bağlı olarak daha net ve canlı görüntüler sunar.

Renk: Renk değerini ayarlar.

Arka Işık: Arka ışığın parlaklığını kontrol eder.

Gürültü Azaltma: Görüntüdeki gürültü seviyesini azaltır.

Ses seçenekleri

Ses seviyesi: Sesi seviyesini ayarlar.

Ekolayzır: Ekolayzır modunu değiştirir.

Balans: Sesin sol veya sağ hoparlörden gelişini ayarlar.

Kulaklık: Kulaklık sesini ayarlar.

Ses modu: Tercih edilen ses modunu ayarlar.

AVL: Maksimum ses çıkışı için bir limit ayarlar.

Kulaklık/Lineout: Bu seçenek, eğer kulaklık jakına harici amfi bağlı ise kulaklığa veya hat çıkışına ayarlanır.

Dinamik Bas: Dinamik bası etkinleştirir veya devre dışı bırakır. Bas aralığını artırır.

Surround Ses: Surround ses Açık veya Kapalı olarak ayarlanabilir.

Dijital Çıkış: Dijital çıkış ses türünü ayarlar.

Yetişkin ayarlarının yapılandırılması

Bu özellik, seçilen içeriği erişimin engellenmesi içindir. Tarafınızdan tanımlanan bir pin numarası ile kontrol edilir. Fabrika varsayılını 0000'dır.

Menü Kilidi (opsiyonel): Menü kilit ayarı menü erişimini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

Ergenlik Kilidi (opsiyonel): Bu seçenek ayarlandığında, yayından erişkin bilgisi alınır ve erişkin seviyesinin devre dışı bırakılması halinde görüntü ve ses alınmaz.

Çocuk Kilidi (opsiyonel): Çocuk kilidi ayarlandığında, televizyonunuz yalnızca uzaktan kumanda aleti ile kumanda edilebilir. Bu durumda, kumanda paneli tuşları işlemez.

PIN Ayarlama: Yeni bir PIN numarası tanımlar.

Not: Ülke seçeneği olarak Fransa seçilmişse, varsayılan kod olarak 4725'i kullanınız.

Elektronik Program Rehberi (EPG)

Kanalların bazıları, o andaki ve sıradaki programlarla ilgili bilgileri gönderirler. EPG menüsünü görüntülemek için **■** tuşuna basınız.

Yukarı/Aşağı/Sol/Sağ: EPG'de gezinme.

OK: Program seçeneklerini görüntüler;

BİLGİ: Seçilen programla ilgili detaylı bilgi görüntüler.

YEŞİL: Program Listesi EPG'ye geçer.

SARI: Zaman Çizelgesi EPG'ye geçer.

MAVİ: Filtreleme seçeneklerini gösterir.

■ : TV seçilen programı kaydedecektir. Kaydı durdurmak için bir kez daha basabilirsiniz.

Program seçenekleri

EPG menüsünde **Program Seçenekleri** menüsüne geçmek için **OK** tuşuna basınız.

Kanal Seçimi

EPG menüde, bu seçeneği kullanarak, seçilen kanalı açabilirsiniz.

Kayıt/ Kayıt Zamanlayıcıyı Sil

EPG menüsünde programı seçtikten sonra, **OK** tuşuna basınız. **Kayıt** seçeneğini seçiniz ve **OK** tuşuna basınız. Bu işlemten sonra seçilen program için bir kayıt düzenlenecektir.

Zamanlayıcı Ayarı / Zamanlayıcıyı Sil

EPG menüsünde programı seçtikten sonra, **OK** tuşuna basınız. **"Zaman veya Program Ayarlayıcı"** seçeneğini seçiniz ve **OK** tuşuna basınız. Gelecek programlar için bir zamanlayıcı ayarlayabilirsiniz.

TV'nizi güncelleyin

Ana menüye geldikten sonra ayarları seçtiğinizde, geçerli versiyon bilgileri görüntülenir. Dikkat: Ürününüzde üst bir versiyon yüklü iken asla önceki bir versiyonu yüklemeyiniz. TP Vision, yazılım versiyonu düşürülmesinden kaynaklanan sorunlardan sorumlu tutulamaz.

USB ile güncelleme

Yazılımı güncellemeden önce, şunlara sahip olduğunuzdan emin olun:

- En az 256 MB saklama alanına sahip, FAT veya DOS formatında ve yazma koruması devre dışı durumda bir USB depolama aygıtı.
- Bir USB konektörü ve İnternet erişimine sahip bir bilgisayara erişim

www.philips.com/support adresini ziyaret edin ve yazılım güncelleme talimatlarını izleyin.

Dijital yayından otomatik güncelleme

TV bir anten sinyali almalıdır. Eğer Yükseltme Seçenekleri menüsünde Otomatik Tarama varsa, TV 03:00 'de açılır ve yeni yazılım yükseltmeleri için yayın kanallarını arar. Eğer yeni bir yazılım bulunur ve başarıyla indirilirse, TV'nin bir sonraki açılışında yeni yazılım sürümü ile açılacaktır.

Not: Eğer yükseltme sonrasında TV açılmazsa, fişini prizden çekin ve 2 dakika bekledikten sonra yeniden takın.

Sorun giderme

TV açılmıyor

Elektrik kablusunun duvar prizine takılı olduğundan emin olunuz. Uzaktan kumandanın pilleri bitmiş olabilir. TV'deki Açma/kapama düğmesine basınız.

Kötü görüntü

- Doğru TV sistemini seçtiniz mi?
- Düşük sinyal seviyesi resimde bozulmaya neden olabilir. Lütfen anten bağlantısını kontrol edin.
- Eğer manuel ayarlama yapıyorsanız, kanal frekansını doğru girdiğinizi kontrol edin.
- İki cihazı televizyona aynı anda bağladığınızda görüntü kalitesi düşebilir. Böyle bir durumda cihazlardan birinin bağlantısını kesiniz.

Görüntü yok

- Görüntü Yok TV'nizin herhangi bir yayın almadığı anlamına gelmektedir. Uzaktan kumandada doğru tuşlara bastınız mı? Bir kez daha deneyiniz. Ayrıca, doğru giriş kaynağının seçili olduğundan emin olunuz.
- Anten doğru takılmış mı?
- Anten kablosu hasarlı mı?
- Anteni bağlamak için doğru fişler kullanılmış mı?
- Şüphenez varsa bayiinize danışınız.

Ses yok

- TV sessiz olarak mı ayarlandı? Sessiz seçeneğini iptal etmek için "X" tuşuna basın veya sesi yükseltin.
- Ses, hoparlörlerin sadece birinden geliyor. Denge ayarı uçlardan birisine mi ayarlanmış? Ses Menüsü kısmına bakınız.

Uzaktan kumanda aleti çalışmıyor.

- Piller bitmiş olabilir. Pilleri değiştiriniz.

Giriş kaynakları - seçilemez

- Eğer bir giriş kaynağı seçemiyorsanız, hiçbir cihazın bağlı olmaması olasıdır.
- Eğer bir cihaz bağlamayı denediyseniz, AV kablolarını ve bağlantıları kontrol ediniz.

Kayıt Bulunmuyor

Bir program kaydetmek için, TV'nize , kapalı durumdayken, bir USB diski bağlamalısınız. Sonra, kayıt özelliğini etkinleştirmek için TV'nizi açmalısınız. Kayıt yapamıyorsanız, TV'yi kapatıp USB'yi yeniden takmayı deneyiniz.

USB Çok Yavaş

Kayıt işlemine başlarken ekranda "USB çok yavaş" mesajı belirliyorsa, kaydı yeniden başlatmayı deneyiniz. Eğer yine aynı hatayı alırsanız, USB flaş belleğin USB 2.0 uyumluluğu olmayabilir.

Teknik Özellikler

PC Girişi Tipik Ekran Modları

Aşağıdaki tablo bazı tipik video ekran konumlarının bir örneğidir. TV'niz tüm çözünürlükleri desteklemiyor olabilir. TV'niz 1920x1080'e kadar desteklemektedir.

Dizin	Çözünürlük	Frekans
1	640x350p	60 Hz
2	640x400p	60 Hz
3	1024x768	60 Hz
4	1280x768	60 Hz
5	1360x768	60 Hz
6	720x400	60 Hz
7	800x600	56 Hz
8	800x600	60 Hz
9	1024x768	60 Hz
10	1024x768	66 Hz
11	1280x768	60 Hz
12	1360x768	60 Hz
13	1280x1024	60 Hz
14	1280x960	60 Hz
15	1280x1024	60 Hz
16	1400x1050	60 Hz
17	1600x1200	60 Hz
18	1920x1080	60 Hz

AV ve HDMI sinyal uyumu

Kaynak	Desteklenen Sinyaller		Mevcut	TV Yayını	PAL B/G D/K K
HARİCİ (SKART)	PAL 50/60		O	Alınan Kanallar	VHF (BAND I/III) - UHF (BAND U) - HYPERBAND
	NTSC 60		O	Kayıtlı Kanalların Sayısı	1000
	RGB 50		O	Kanal Göstergesi	Ekran Görüntüsü
	RGB 60		O	RF Anten Girişi	75 Ohm (dengesiz)
YAN AV	PAL 50/60		O	Çalışma voltajı	220-240V AC, 50Hz.
	NTSC 60		O	Ses	German+Nicam Stereo
PC/YPbPr	480I, 480P	60Hz	O	Ses Çıkış Gücü (WRMS.) (10% THD)	2x8 W
	576I, 576P	50Hz	O	Güç Tüketimi	100 W
	720P	50Hz,60Hz	O	Ağırlık	
	1080I	50Hz,60Hz	O	TV Boyutları DxLxH (ayak ile)	232 x 1139 x 721
	1080P	50Hz,60Hz	O	TV Boyutları DxLxH (ayak olmadan)	78 x 1139 x 679
HDMI1 HDMI2	480I	60Hz	O	Ekran	50" inç
	480P	60Hz	O	İşletim sıcaklığı ve nemi:	5°C ila 45°C, %85 maksimum bağıl nem
	576I, 576P	50Hz	O		
	720P	50Hz,60Hz	O		
	1080I	50Hz,60Hz	O		
	1080P	24Hz, 25Hz 30Hz, 50Hz, 60Hz	O		

USB modunda desteklenen dosya formatları

Medya (Ortam)	Uzatma	Format		Notlar
		Görüntü	Ses	
Film	mpg, mpeg	Mpeg1,2	MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/ HEAAC, AC3/EAC3, LPCM/ ADPCM	1080P@ 30fps 50Mbit/sn
	mpg, mpeg	MPEG2 ,H.264, VC1, AVS, MVC	MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/ HEAAC, AC3/EAC3, LPCM/ ADPCM	H.264:1080Px2@25fps 1080P@ 50fps MVC: 1080P@ 24fps Diğer: 1080P@ 30fps" 50Mbit/sn
	.vob	MPEG2	MPEG1/2 Layer 1/2/3, AC3, LPCM	1080P@ 30fps 50Mbit/sn
	.mkv	MPEG1,2,4, XviD, H.264, VC1,WMV3,	MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/ HEAAC, AC3/EAC3, LPCM	H.264:1080Px2@25fps 1080P@ 50fps Diğer:1080P@ 30fps 50Mbit/sn
	.mp4 .mov	Hareketli JPEG	MPEG1/2 Layer 3, AAC/HEAAC, AC3/EAC3, LPCM/ADPCM	H.264: 1080Px2@25fps1080P@ 50fps Diğer: 1080P@ 30fps 50Mbit/sn
	.avi	MPEG1,2,4 Xvid H.264, VC1,WMV3, Sorenson H.263 Hareketli JPEG	MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/ HEAAC, AC3/EAC3, LPCM/ ADPCM, WMA	H.264: 1080Px2@25fps1080P@ 50fps Diğer: 1080P@ 30fps" 50Mbit/sn
	flv	H.264, Sorenson H.263	MPEG1/2 Layer 3, AAC/HEAAC, LPCM/ADPCM	H.264: 1080Px2@25fps1080P@ 50fps Diğer: 1080P@ 30fps" 50Mbit/sn
	3gp,3g2	MPEG4, H.264		1920x1080 @ 30P 20Mbit/ sn
	asf, wmv	MPEG2,4, XviD, H.264, VC1,WMV3	MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/ HEAAC, AC3/EAC3, LPCM, WMA	1080P@ 30fps 50Mbit/sn
Müzik	.mp3	-	MPEG1 Katman 1/ 2/3 (MP3)	
	.wav		LPCM	
	WMA/ASF		WMA, WMA Pro	
	.m4a/ .aac		AAC, HEAAC	
Fotoğraf	.jpg .jpeg	Temel JPEG		MAX WxH = 14592x12288 8 MegaByte'a kadar
	.png	İleri JPEG		
	.bmp	binişmesiz		
	.png	binişmeli		
Altyazı	sub	-	-	
	srt	-	-	



All registered and unregistered trademarks are the property of their respective owners.

Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips' shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips Electronics N.V. and are used under license from Koninklijke Philips Electronics N.V.

2013© TP Vision Netherlands B.V. All rights reserved.

www.philips.com

