

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome



19PFL3404/12
22PFL3404/12
26PFL3404/12
32PFL3404/12
42PFL3604/12
19PFL3404/60
22PFL3404/60
26PFL3404/60
32PFL3404/60
42PFL3604/60

SR Korisnički priručnik

PHILIPS



Österreich	0810 000205	€0.07 pro Minute
België/Belgique	078250145	€0.06 Per minuut/Par minute
България	+3592 489 99 96	Местен разговор
Hrvatska	01 6403 776	Lokalni poziv
Česká republika	800142840	Bezplatný hovor
Danmark	3525 8759	Lokalt opkald
Estonia	6008600	local
Suomi	09 2311 3415	paikallispuhelu
France	0821 611655	€0.09 Par minute
Deutschland	01803 386 852	€0.09 pro Minute
Ελλάδα	0 0800 3122 1280	Κλήση χωρίς χρέωση
Magyarország	0680018189	Ingyenes hívás
Ireland	North 0800 055 6882 South 1800-PHILIPS 7445477	free
Italia	840320086	€0.08 Al minuto
Қазақстан	+7 727 250 66 17	local
Latvia	52737691	local
Lithuania	67228896	local
Luxemburg/Luxembourg	40 6661 5644	Ortsgespräch/Appel local
Nederland	0900 8407	€0.10 Per minuut
Norge	2270 8111	Lokalsamtale
Polska	(022) 3491504	połączenie lokalne
Portugal	800 780 903	Chamada local
România	021-203-2060	Apel local
Россия	Moscow (495) 961-1111 Outside Moscow 8-800-200-0880	Местный звонок
Србија	+381 114 440 841	Lokalni poziv
Slovensko	0800 004537	Bezplatný hovor
Slovenija	01 280 95 22	lokalni klic
España	902 888 784	€0.10 Por minuto
Sverige	08 5792 9100	Lokalsamtal
Suisse/Schweiz/Svizzera	0844 800 544	Appel local/Ortsgespräch/Chiamata locale
Türkiye	0800 261 3302	Şehiriçi arama
United Kingdom	0845-6010354	local
Україна	8-800-500-69-70	Місцевий виклик

Sadržaj

1	Napomena	2
2	Važno	4
3	Vaš TV	6
	Pregled TV	6
4	Korišćenje TV	8
	Uključivanje/isključivanje televizora ili prelazak u režim pripravnosti	8
	Menjanje kanala	8
	Gledanje sadržaja sa povezanih uređaja	9
	Podesite nivo jačine zvuka televizora	9
	Korišćenje teleteksta	9
5	Korišćenje dodatnih karakteristika TV	10
	Pristupanje menijima televizora	10
	Izmena postavki slike i zvuka	10
	Korišćenje naprednih funkcija teleteksta	13
	Sačinite i koristite liste omiljenih kanala	14
	Korišćenje tajmera	15
	Korišćenje roditeljske kontrole i zaključavanje prema rangiranju	16
	Korišćenje časovnika televizora	17
	Izmena preferiranih postavki televizora	17
	Pristupanje kanalu dekodera	17
	Pokretanje demonstracije televizora	18
	Ponovno podešavanje televizora na fabričke postavke	18
6	Instaliranje kanala	19
	Automatsko instaliranje kanala	19
	Ručno instaliranje kanala	20
	Preimenovanje kanala	21
	Promena redosleda kanala	21

7	Povezivanje uređaja	22
	Priključak na zadnjoj strani za televizore dijagonale 19-22 inča	22
	Priključak na zadnjoj strani za televizore dijagonale 26 inča i više	22
	Bočni priključak	23
	Priključite računar	23
	Korišćenje funkcije Philips EasyLink	24
	Korišćenje Kensington brave	25
8	Informacije o proizvodu	26
	Podržane rezolucije ekrana	26
	Podešivač / Prijem / Prenos	26
	Daljinski upravljač	26
	Energija	26
	Supported TV mounts	26
9	Rešavanje problema	27
	Opšti problemi sa televizorom	27
	Problemi sa TV kanalima	27
	Problemi sa slikom	27
	Problemi sa zvukom	28
	Problemi sa povezivanjem pomoću HDMI priključka	28
	Problemi sa priključivanjem računara	28
	Obratite nam se	28
10	Indeks	29

1 Napomena

2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Sva prava zadržana.

Specifikacije mogu biti promenjene bez prethodne najave. Zaštitni žigovi predstavljaju vlasništvo Koninklijke Philips Electronics N.V ili njihovih vlasnika. Kompanija Philips zadržava pravo da izmeni proizvode u bilo kom trenutku, bez obaveze da prilagodi prethodno proizvedene uređaje.

Materijal u ovom priručniku smatra se prikladnim za predviđenu upotrebu ovog sistema. Da bi se proizvod, njegovi delovi ili procedure koristili u svrhe koje nisu navedene u ovom dokumentu, potrebno je dobiti potvrdu njihove zakonitosti i prikladnosti. Kompanija Philips garantuje da sâm materijal ne krši nijedan patent u Sjedinjenim Američkim Državama. Osim ove, ne daje se nijedna izričita ili podrazumevana garancija.

Garancija

- Rizik od povrede, oštećenja televizora ili gubitka garancije! Nikada ne pokušavajte da sami popravite televizor.
- Televizor i dodatnu opremu koristite jedino na način koji je predvideo proizvođač.
- Znak upozorenja utisnut na zadnjoj strani televizora označava opasnost od električnog udara. Nikada ne skidajte poklopac televizora. Za servisiranje i popravke uvek kontaktirajte Philipsovu službu za podršku kupcima.



- Garanciju će poništiti svaka radnja koja je u ovom priručniku izričito zabranjena, odnosno svaka modifikacija ili procedura pri montiranju koja nije preporučena ili dozvoljena u ovom priručniku.

Karakteristike piksela

Ovaj LCD proizvod ima veliki broj piksela za boju. Iako efektivnih piksela ima 99,999% ili više, na ekranu se stalno mogu pojavljivati crne ili sjajne tačkice (crvene, zelene ili plave). U pitanju je konstrukciono svojstvo ekrana (u okviru prihvaćenih industrijskih standarda), a ne greška u radu proizvoda.

Usklađenost sa EMF standardima

Kompanija Koninklijke Philips Electronics N.V. proizvodi i prodaje mnoge korisničke proizvode koji, kao i svi elektronski uređaji, imaju mogućnost emitovanja i primanja elektromagnetnih signala. Jedan od glavnih principa poslovanja kompanije Philips jeste preduzimanje svih potrebnih zdravstvenih i bezbednosnih mera predostrožnosti za naše proizvode, usklađivanje sa svim važećim zakonskim propisima i ispunjavanje svih EMF standarda koji važe u trenutku proizvodnje uređaja.

Kompanija Philips posvećeno radi na razvijanju, proizvodnji i prodaji proizvoda koji nisu škodljivi po zdravlje. Kompanija Philips potvrđuje da su njeni proizvodi, ako se koriste pravilno i u predviđene svrhe, bezbedni za korišćenje prema naučnim dokazima koji su danas dostupni. Kompanija Philips aktivno učestvuje u razvijanju međunarodnih EMF i bezbednosnih standarda, što joj omogućava da predvidi dalji razvoj na polju standardizacije i na vreme ga primeni na svoje proizvode.

Osigurač za struju (samo za Veliku Britaniju)

Ovaj TV je opremljen odobrenim izlivenim utikačem. Ukoliko je neophodno da se zameni osigurač za struju, on se mora zameniti osiguračem iste vrednosti, kao što je prikazano na utikaču (primer 10A).

- 1 Uklonite poklopac osigurača i osigurač.
- 2 Osigurač za zamenu mora biti usaglašen sa BS 1362 i imati znak za odobrenje ASTA. Ako je osigurač izgubljen, obratite sa vašem prodavcu da potvrdite tačan tip.
- 3 Ponovo postavite poklopac na osiguraču. Za održavanje usaglašenosti sa direktivom EMC, utikač za struju na ovom proizvodu se ne sme uklanjati sa električnog kabla.

Autorsko pravo



Logotipi VESA, FDMI i VESA Mounting Compliant predstavljaju zaštitne žigove organizacije VESA (Video Electronics Standards Association).

® Kensington i Micro Saver predstavljaju registrovane zaštitne žigove korporacije ACCO World u Sjedinjenim Američkim Državama, sa izdatim registracijama i podnetim zahtevima u drugim zemljama širom sveta.

Svi ostali registrovani i neregistrovani zaštitni žigovi predstavljaju vlasništvo njihovih vlasnika.

2 Važno

Pročitajte i razumite sva uputstva pre korišćenja ovog TV. Ukoliko dođe do oštećenja zbog nepridržavanja uputstava, garancija se neće primenivati.

Bezbednost

- Rizik od električnog udara ili požara!
 - Nikada nemojte izlagati TV kiši ili vodi. Nikada nemojte postavljati posude sa vodom, npr. vaze, pored TV. Ako se tečnost prospe na TV, odmah isključite TV iz struje. Kontaktirajte službu kompanije Philips za brigu o potrošačima radi provere TV pre korišćenja.
 - Nikada nemojte ostavljati TV, daljinski upravljač ili baterije u blizini otvorenog plamena ili drugih toplotnih izvora, uključujući i direktnu sunčevu svetlost . Da biste sprečili širenje vatre, sveće i druge izvore plamena uvek držite podalje od TV, daljinskog upravljača i baterija.



- Nikada nemojte stavljati predmete u ventilacione otvore ili druge otvore TV.
- Kada se TV okreće, uverite se da kabl za napajanje nije zategnut. Zatezanje električnog kabla može dovesti do labavih veza i prouzrokovati varničenje.
- Rizik od kratkog spoja ili požara!
 - Nikada nemojte izlagati daljinski upravljač ili baterije kiši, vodi ili preteranoj toploti.

- Izbegavajte delovanje sile na kablove napajanja. Labavi kablovi napajanja mogu izazvati varničenje ili požar.
- Rizik od povrede ili oštećenja televizora!
 - Za podizanje i prenošenje televizora, koji teži više od 25 kilograma, potrebno je dvoje ljudi.
 - Prilikom montiranja televizora na postolje, koristite isključivo priloženo postolje. Čvrsto pričvrstite televizor za postolje. Televizor postavite na ravnu površinu koja može da izdrži ukupnu težinu televizora i postolja.
 - Prilikom montiranja televizora na zid, koristite isključivo zidni nosač koji može da izdrži težinu televizora. Zidni nosač pričvrstite za zid koji može da izdrži ukupnu težinu televizora i nosača. Kompanija Koninklijke Philips Electronics N.V. ne snosi odgovornost za nezgode, povrede i štetu koje su posledica nepravilnog montiranja na zid.
- Rizik od povreda kod dece! Pridržavajte se ovih mera predostrožnosti da biste sprečili prevrtanje TV i nastanak povreda kod dece:
 - Nikada ne postavljajte TV na površinu prekrivenu tkaninom ili drugim materijalom koji sa nje može biti povučen.
 - Uverite se da nijedan deo TV ne seže preko ivica površine.
 - Nikada ne postavljajte TV na visok nameštaj (kao što je orman za knjige) bez pričvršćivanja i nameštaja i TV za zid ili odgovarajući oslonac.
 - Podučite decu o opasnostima sa kojima se mogu suočiti penjući se na nameštaj da bi dohvatila TV.
- Rizik od pregrevanja! Nikada ne postavljajte TV u ograničen prostor. Ostavite prostor od najmanje 10 cm oko TV radi provetranja. Uverite se da zavese ili drugi predmeti nikada ne prekrivaju otvore za ventilaciju TV.

- Rizik od oštećenja televizora! Pre nego što priključite televizor u utičnicu napajanja, obezbedite da napon napajanja odgovara vrednosti utisnutoj na zadnjoj strani televizora. Nikada ne priključujte televizor u utičnicu ukoliko se napon napajanja razlikuje.
- Rizik od povrede, požara ili oštećenja kabla za napajanje! Nikada nemojte postavljati TV ili druge predmete preko kabla za napajanje.
- Radi lakšeg izvlačenja kabla napajanja TV iz utičnice napajanja, vodite računa o tome da je kabl u svakom trenutku u potpunosti pristupačan.
- Prilikom izvlačenja kabla uvek vucite utikač, a ne kabl.
- Isključite TV iz struje i izvucite antenu pre oluje sa grmljavinom. Za vreme oluje sa grmljavinom, nemojte dodirivati bilo koji deo TV, kabla za napajanje ili kabla antene.
- Rizik od oštećenja sluha! Izbegavajte korišćenje slušalica pri veoma glasnom zvuku ili tokom dužih vremenskih perioda.
- Ukoliko se TV transportuje na temperaturama nižim od 5°C, raspakujte TV i sačekajte da se temperatura TV izjednači sa temperaturom u prostoriji pre nego što TV uključite u struju.

Zaštita ekrana

- Izbegavajte nepokretne slike što je više moguće. Nepokretne slike su slike koje se na ekranu zadržavaju tokom dužeg vremena. U primere spadaju: meniji na ekranu, crne pruge i prikaz tačnog vremena. Ako morate da koristite nepokretne slike, smanjite kontrast i svetlinu ekrana da biste izbegli njegovo oštećenje.
- Isključite TV iz struje pre čišćenja.
- Očistite TV i okvir suvom, vlažnom tkaninom. Nikada nemojte koristiti materije kao što su alkohol, hemijska sredstva ili sredstva za čišćenje u domaćinstvu za čišćenje TV.

- Rizik od oštećenja ekrana TV! Nikada nemojte dodirivati, trljati niti udarati ekran bilo kakvim predmetima.
- Da biste izbegli deformacije ili bleđenje boja, izbrišite kapljice vode što je pre moguće.

Recikliranje



Proizvod je projektovan i proizveden uz upotrebu visokokvalitetnih materijala i komponenti koji se mogu reciklirati i ponovo upotrebiti.

Simbol precrtanog kontejnera za otpatke na proizvodu znači da se na taj proizvod odnosi Evropska direktiva 2002/96/EC:



Nikada nemojte odlagati ovaj proizvod sa otpadom iz domaćinstva. Molimo vas da se informišete o lokalnoj regulativi u vezi sa zasebnim prikupljanjem otpadnih električnih i elektronskih proizvoda. Pravilno odlaganje starog proizvoda doprinosi sprečavanju potencijalno negativnih posledica po životnu sredinu ili zdravlje ljudi. Proizvod sadrži baterije obuhvaćene Evropskom direktivom 2006/66/EC, koje ne mogu biti odlagane sa uobičajenim otpadom iz domaćinstva. Molimo vas da se informišete o lokalnoj regulativi u vezi sa zasebnim prikupljanjem otpadnih baterija. Pravilno odlaganje baterija doprinosi sprečavanju potencijalno negativnih posledica po životnu sredinu ili zdravlje ljudi.


3 Vaš TV

Čestitamo vam na kupljenom proizvodu i dobrodošli u Philips! Da biste na najbolji način iskoristili podršku koju nudi Philips, registrujte proizvod na adresi www.philips.com/welcome.

Pregled TV


U ovom odeljku dat je pregled često korišćenih kontrola i funkcija TV.

Bočne kontrole i indikatori

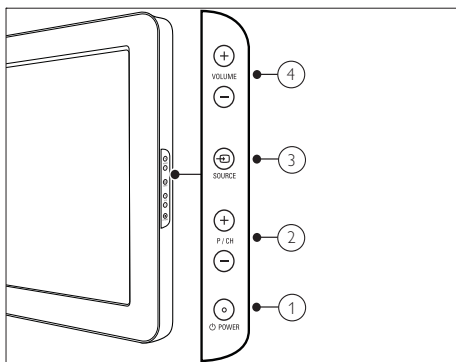

- ① **POWER**: Uključuje ili isključuje TV. TV se u potpunosti isključuje samo ako se isključi iz struje.
- ② **P/CH +/-**: Prebacuje na sledeći ili prethodni kanal.
- ③ **SOURCE**: Bira priključene uređaje.
- ④ **VOLUME +/-**: Povećava ili smanjuje jačinu zvuka.

Daljinski upravljač

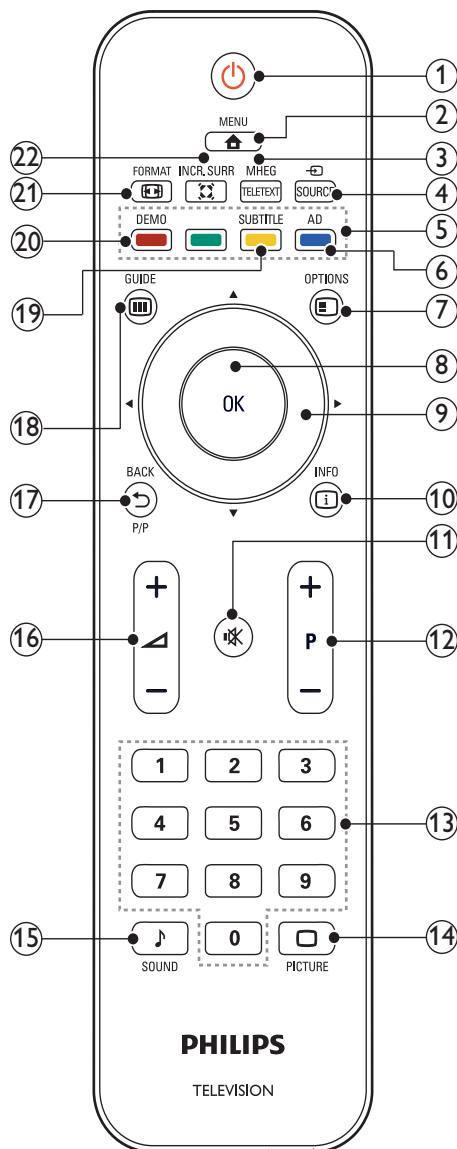


- ①  **(Stanje pripravnosti-Uključeno)**
 - Prebacuje TV u stanje pripravnosti ukoliko je uključen.
 - Uključuje TV ukoliko je u stanju pripravnosti.
- ②  **MENU**
: Uključuje ili isključuje glavni meni.
- ③ **MHEG/TELETEXT**
Uključuje/isključuje teletekst.
- ④  **SOURCE**
Bira priključene uređaje.
- ⑤ **Tasteri u boji**
Izbor zadatka ili opcija.
- ⑥ **AD (Audio deskriptor) (Samo za RF digitalnu televiziju)**
Samo za Ujedinjeno Kraljevstvo:
Uključivanje audio komentara za osobe oštećenog vida.
- ⑦  **OPTIONS**
Pristupanje opcijama u vezi sa trenutnom aktivnošću ili izborom.
- ⑧ **OK**
Potvrda unosa ili izbora i prikaz tabele sa informacijama o kanalu prilikom praćenja TV programa.
- ⑨  **(Navigacioni tasteri)**
Kreće se kroz menije.
- ⑩  **INFO**
Prikazuje ili sakriva tekst pomoći na ekranu.
- ⑪  **(Isključen zvuk)**
Isključivanje ili ponovno uključivanje izlaznog audio signala.
- ⑫ **P +/- (Program +/-)**
Prebacuje na sledeći ili prethodni kanal.
- ⑬ **0-9 (Numerički tasteri)**
Izbor kanala ili postavke.
- ⑭  **PICTURE (Inteligentna slika:)**
Pokretanje menija za sliku.
- ⑮  **SOUND (Funkcija Smart Sound)**
Pokretanje menija za zvuk.
- ⑯  **+/- (Jačina zvuka +/-)**
Povećava ili smanjuje jačinu zvuka.
- ⑰  **BACK P/P (Prethodni kanal)**
 - Povratak na prethodni ekran.
 - Povratak na kanal koji ste prethodno pratili.
- ⑱  **GUIDE**
Prebacivanje između tabele sa informacijama o kanalu i liste programa.
- ⑲ **SUBTITLE (Samo za RF digitalnu televiziju)**
Aktivira ili deaktivira titlove.
- ⑳ **DEMO**
Uključuje ili isključuje demonstracioni meni.
- ㉑  **FORMAT**
Bira format slike.
- ㉒  **INCR. SURR**
Aktivira Incredible Surround za stereo izvore. Aktivira prostorni režim za mono izvore.

4 Korišćenje TV

Ovaj odeljak će vam pomoći u vršenju osnovnih operacija na TV.

Uključivanje/isključivanje televizora ili prelazak u režim pripravnosti

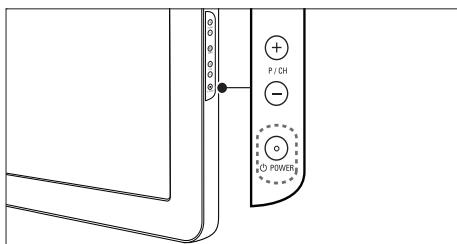

Za uključivanje

- Ako je indikator režima pripravnosti isključen, pritisnite **POWER** na bočnoj strani televizora.
- Ako indikator režima pripravnosti svetli crvenom bojom, pritisnite **POWER** (**Stanje pripravnosti-Uključeno**) na daljinskom upravljaču.

Za uključivanje u režim pripravnosti

- Pritisnite **POWER** (**Stanje pripravnosti-Uključeno**) na daljinskom upravljaču.
 - ➔ Indikator režima pripravnosti počinje da svetli crvenom bojom.

Za isključivanje

- Pritisnite **POWER** na bočnoj strani televizora.
 - ➔ Indikator režima pripravnosti se isključuje.



Savjet

- Iako vaš televizor troši veoma malo električne energije kada je u stanju pripravnosti, energija se i dalje troši. Ako tokom dužeg vremenskog perioda ne koristite televizor, izvucite kabl napajanja iz utičnice.

Napomena

- Ako ne možete da pronađete daljinski upravljač, a želite da uključite televizor iz režima pripravnosti, pritisnite **P/CH +/-** na bočnoj strani televizora.

Menjanje kanala

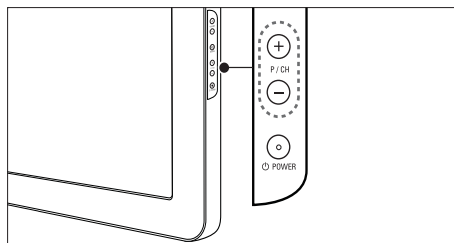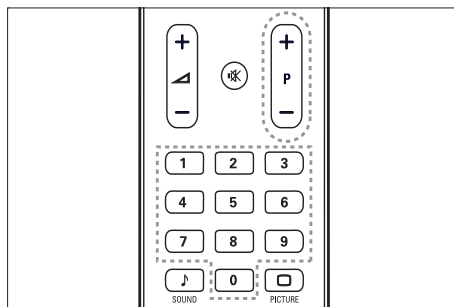

- Pritisnite **P +/-** na daljinskom upravljaču ili **P/CH +/-** na bočnoj strani televizora.
- Unesite broj kanala pomoću **Numerički tasteri**.
- Korišćenje tabele sa informacijama o kanalu.

Napomena

- Kada koristite listu favorita, možete izabrati jedino kanale koji se nalaze na listi.


Gledanje sadržaja sa povezanih uređaja



Napomena



- Uključite uređaj pre nego što ga izaberete kao izvor signala za televizor.

Pritisnite taster za izvor

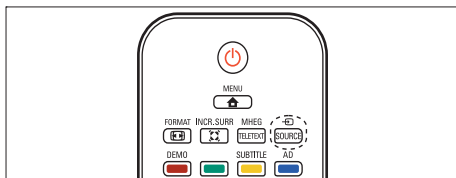

- 1 Pritisnite **SOURCE**.
↳ Pojaviće se lista izvora.
- 2 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete uređaj.
- 3 Pritisnite **OK** za praćenje sadržaja sa izabranog uređaja.
↳ Televizor prelazi na izabrani uređaj.

Podesite nivo jačine zvuka televizora

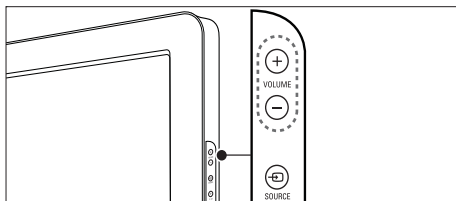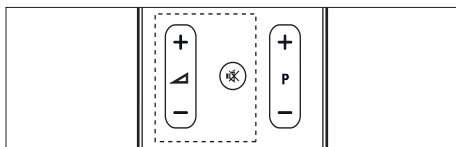


Za povećavanje ili smanjenje jačine zvuka

- Pritisnite taster **+/-**.
- Pritisnite **VOLUME +/-** sa bočne strane televizora.

Za isključivanje ili ponovno uključivanje zvuka

- Pritisnite **MUTE** za isključivanje zvuka.
- Ponovo pritisnite **MUTE** da uključite zvuk.

Korišćenje teleteksta

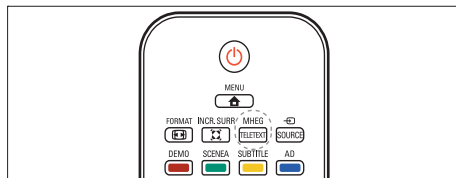

- 1 Pritisnite taster **MHEG/TELETEXT**.
↳ Pojavljuje se glavna indeksna strana.
- 2 Stranicu birate na sledeći način:
 - Pritisnite **Numerički tasteri** za unos broja stranice
 - Pritisnite **P +/-** ili **▲▼** da pogledate sledeću ili prethodnu stranicu.
 - Pritisnite **Tasteri u boji** za izbor stavke označene bojom
 - Pritisnite **BACK** za povratak na stranu koju ste prethodno gledali.
- 3 Pritisnite **MHEG/TELETEXT** za izlazak iz režima teleteksta.

5 Korišćenje dodatnih karakteristika TV

Pristupanje menijima televizora

Meniji vam pomažu prilikom instaliranja kanala, izmena u postavkama slike i zvuka i pristupanja ostalim funkcijama.

- 1 Pritisnite taster **MENU**..
↳ Pojaviće se ekran menija.

 Slika	Intelig. slika •
 Zvuk	Kontrast •
 Odlike	Osvetljaj •
 Instaliranje	Boja •
	Nijansa •
	Oštrina •
	Smanjenje šuma •
	Ton boje •

- 2 Pritisnite **▲▼◀▶** za izbor jednog od sledećih menija i kretanje kroz njega.
 - **[Slika]** Podešavanje postavke slike za postizanje optimalnog načina praćenja sadržaja.
 - **[Zvuk]** Podešavanja postavke zvuka.
 - **[Odlike]** Pristupanje različitim funkcijama, kao što su tajmer, zaključavanje televizora i demonstracija.
 - **[Instaliranje]** Izbor menija za instaliranje kanala, podešavanje preferiranih postavki i vraćanje televizora na fabričke postavke.

- 3 Pritisnite **OK** za potvrdu izbora.

Savjet

- Pritisnite **MENU** u bilo kom trenutku da biste izašli iz menija.
- Pritisnite **↶ BACK** za povratak na prethodni ekran.

Izmena postavki slike i zvuka

Izmenite postavke zvuka i slike prema svom nahođenju. Možete primeniti unapred određene postavke, ili postavke menjati ručno.

Korišćenje inteligentne slike

Korišćenje inteligentne slike za primenu unapred određenih postavki slike.

- 1 Pritisnite taster **PICTURE**..
↳ Pojaviće se meni **[Intelig. slika]**.
- 2 Pritisnite **▲▼** za izbor jedne od sledećih postavki inteligentne slike.
 - **[Lično]** Lista prilagođenih ličnih postavki slike.
 - **[Živo]** Maksimalan nivo postavki slike.
 - **[Standardno]** Postavke slike prilagođene najvećem broju okruženja i tipova video sadržaja.
 - **[FILMSKI PROGRAM]** Primena idealnih postavki slike za gledanje filmova.
 - **[Igra]** Primena maksimalnog nivoa postavki za igre sa brzim pokretima slike.
 - **[Štednja energije]** Primena postavki slike koje omogućavaju nisku potrošnju električne energije.
- 3 Pritisnite **OK** za potvrdu izbora.
↳ Primenjuje se izabrana postavka inteligentne slike.

Manuelno podešavanje postavki slike

- 1 Pritisnite taster **MENU**..
- 2 Pritisnite **OK** da biste izabrali **[Slika]**.
↳ Pojaviće se meni **[Slika]**.
- 3 Pritisnite **▲▼◀▶** za izbor neke od sledećih postavki slike.
 - **[Intelig. slika]**Pristupanje unapred određenim postakama inteligentne slike.
 - **[Kontrast]**Podešava intenzitet prikaza svetlih delova ekrana, dok tamni delovi ekrana ostaju nepromenjeni.
 - **[Osvećljaj]**Podešava intenzitet prikaza i nivo detalja tamnih delova ekrana.
 - **[Boja]**Podešava zasićenost boja.
 - **[Nijansa]**Kompenzuje varijacije boja u programima u NTSC standardu.
 - **[Oštrina]**Podešava nivo oštine prikazanih detalja slike.
 - **[Smanjenje šuma]**Filtrira i smanjuje šum u slici.
 - **[Ton boje]**Podešava balans boja slike.
 - **[Prilag. ton boje]**Zadajte prilagođenu postavku tona boje.
 - **[Dig.CrystalClear]**Digitalnim putem podešava kvalitet slike za optimalni kontrast, boju i oštrinu.
 - **[Dinam. kontrast]**Automatski poboljšava kontrast slike.
Preporučeno je podešavanje **[Srednje]**.
 - **[Dinam. poz. osv.]**Podešava jarkost pozadinskog osvetljenja u skladu sa osvetljenjem prostorije.
 - **[MPEG smanj. sm.]**Omogućava glatkiji prelaz između digitalnih slika.
Ovu funkciju možete uključiti ili isključiti.
 - **[Optimizacija boja]**Boje postaju življe, a rezolucija detalja jarkih boja se poboljšava. Ovu funkciju možete uključiti ili isključiti.
 - **[PC režim]**Podešavanje slike kada je računar povezan sa televizorom TV preko HDMI/DVI/VGA priključka.
 - **[Format slike]**Promena formata slike.

- **[Horiz. pomak]**Horizontalno podešavanje slike za PC-VGA ili YPbPr (EXT2 ili EXT3).
- **[Vert. pomak]**Vertikalno podešavanje slike za PC-VGA ili YPbPr (EXT2 ili EXT3).

Menjanje formata slike

- 1 Pritisnite taster **FORMAT**..
↳ Pojaviće se traka za izbor formata slike.
- 2 Pritisnite **▲▼** za izbor formata slike.
↳ Aktivira se izabrani format slike.
- 3 Pritisnite **OK** za potvrdu izbora.

Rezime formata slike

Mogu se konfigurisati sledeće postavke slike.



Napomena

- U zavisnosti od formata izvornog signala slike, neke postavke slike nisu raspoložive.



[Auto format](Nije za PC režim.) Automatsko povećanje slike za najbolje uklapanje u ekran. Titlovi ostaju vidljivi.



[Super zumiranje](Nije za HD i PC režim.) Uklanja crne pruge sa ivica kod programa u formatu 4:3. Javlja se minimalno izobličenje.



[4:3]Prikazuje klasični format 4:3.



[Zum. titlova]Prikazuje format slike 4:3 preko celog ekrana, sa titlovima. Deo vrha slike je odsečen.



[Proš. slike 14:9](Nije za režime HD i PC.) Skalira format 4:3 na 14:9.



[Proš. slike 16:9](Nije za režime HD i PC.) Skalira format 4:3 na 16:9.



[Široki ekran]Razvlači klasični format 4:3 u format 16:9.



[Bez skaliranja]Samo za HD i PC režim, kao i samo za izabrane modele. Omogućava maksimalnu oštrinu. Može doći do izobličenja zbog sistema televizijskih stanica. Postavite rezoluciju računara na režim širokog ekrana za najbolje rezultate.

Korišćenje funkcije Smart Sound

Korišćenje inteligentnog zvuka za primenu unapred određenih postavki zvuka.

- 1 Pritisnite taster **SOUND**.
↳ Pojaviće se meni **[Intelig. zvuk]**.
- 2 Pritisnite **▲▼** za izbor jedne od sledećih postavki inteligentnog zvuka.
 - **[Standardno]** Postavke zvuka prilagođene najvećem broju okruženja i tipova audio sadržaja.
 - **[VESTI]** Primena idealnih postavki zvuka za reprodukciju govora, npr. u vestima.
 - **[FILMSKI PROGRAM]** Primena idealnih postavki zvuka za reprodukciju filmova.
 - **[Lično]** Primena postavki prilagođenih u meniju za zvuk.
- 3 Pritisnite **OK** za potvrdu izbora.
↳ Primenjuje se izabrana postavka inteligentnog zvuka.

Podešavanje postavki zvuka

- 1 Pritisnite taster **MENU**.
- 2 Pritisnite **▲▼** da biste izabrali **[Zvuk]**.
↳ Pojaviće se meni **[Zvuk]**.
- 3 Pritisnite **▲▼◀▶** za izbor jedne od sledećih postavki inteligentnog zvuka.
 - **[Intelig. zvuk]** Pristupanje unapred određenim postavkama inteligentnog zvuka.
 - **[Niski tonovi]** Podešava nivo niskih tonova.
 - **[Visoki tonovi]** Podešava nivo visokih tonova.
 - **[Jačina zvuka]** Podešava jačinu zvuka.
 - **[Balans]** Podešava balans na levom i desnom zvučniku kako bi ga na najbolji način prilagodio poziciji slušaoca.
 - **[Dual I-II]** Izbor jezika za reprodukciju zvuka ukoliko je emitovanje dvojezično.

- **[Mono/Stereo]**Izbor između mono i stereo tehnike ukoliko je emitovanje u stereo tehnici.
- **[Surround]**Aktiviranje prostornog zvuka.
- **[Aut. jač. zvuka]**Automatski redukuje iznenadne promene jačine zvuka, na primer, prilikom promene kanala. Kada je ova opcija uključena, kao rezultat daje ujednačeniji nivo jačine zvuka.
- **[Delta jač. zvuka]**Niveliše razlike u jačini zvuka između kanala ili povezanih uređaja. Izvršite prebacivanje na priključeni uređaj pre promene delta jačine zvuka.

Korišćenje naprednih funkcija teleteksta

Pristupanje meniju sa opcijama teleteksta

Najvećem delu naprednih funkcija teleteksta pristupa se preko menija sa opcijama teleteksta.

- 1 Pritisnite taster **MHEG/TELETEXT..**
↳ Pojaviće se ekran teleteksta.
- 2 Pritisnite taster **OPTIONS..**
↳ Pojaviće se meni sa opcijama teleteksta.
- 3 Pritisnite **▲▼** za izbor jedne od sledećih opcija.
 - **[Otkrivanje]**Skrivanje ili prikazivanje skrivenih informacija na stranici, kao što su rešenja zagonetki i mozgalica.
 - **[Listanje podstr.]**Automatsko listanje kroz podstranice, ukoliko su dostupne.
 - **[Jezik]**Prebacivanje na različitu jezičku grupu radi pravilnog prikazivanja jezika ukoliko jezik zahteva korišćenje drugačijeg seta karaktera.
 - **[Zamrz. stranice]**Zamrzavanje trenutne stranice.
- 4 Pritisnite **OK** za potvrdu izbora i izlazak iz menija sa opcijama teleteksta.

Izbor podstranica teleteksta

Jedna teletekst strana može da ima nekoliko podstranica. Podstranice se prikazuju na traci pored broja glavne stranice.

- 1 Pritisnite **MHEG/TELETEXT.**
↳ Pojaviće se ekran teleteksta.
- 2 Izaberite stranicu teleteksta sa podstranicama.
- 3 Pritisnite **►** za ulazak u podstranicu.
↳ Pojaviće se podstranica.
- 4 Pritisnite **◄►** za prebacivanje između podstranica.

Izbor T.O.P. teleteksta

Teletekst „Table Of Pages“ (T.O.P.) omogućava vam da prelazite sa jedne teme na drugu bez upotrebe brojeva stranica. T.O.P. teletekst ne prenose svi TV kanali.

- 1 Pritisnite taster **MHEG/TELETEXT..**
↳ Pojaviće se ekran teleteksta.
- 2 Pritisnite taster **ⓘ INFO..**
↳ Pojaviće se T.O.P. pregled.
- 3 Pritisnite **▲▼◄►** za izbor teme.
- 4 Pritisnite **OK** za gledanje stranice.

Sačinite i koristite liste omiljenih kanala

Možete sačiniti liste svojih omiljenih TV kanala i radio stanica da biste te kanale lako mogli da pronađete.



Savjet

- Na svom televizoru možete sačiniti i memorisati do četiri liste omiljenih kanala.

Izbor liste omiljenih kanala

- 1 Dok pratite TV program, pritisnite **OK** za prikaz tabele sa informacijama o kanalu.
- 2 Pritisnite taster **⏏** **OPTIONS..**
↳ Pojaviće se meni sa opcijama kanala.
- 3 Pritisnite **OK** da biste izabrali [**Prikaz om. kan.**].
↳ Pojaviće se liste omiljenih kanala.
- 4 Pritisnite **▲▼** da biste izabrali jednu od lista omiljenih kanala.
- 5 Pritisnite taster **OK..**
↳ U tabeli sa informacijama o kanalu pojaviće se samo kanali na listi omiljenih.

Pregled svih kanala

Možete izaći iz liste omiljenih kanala i pregledati sve instalirane kanale.

- 1 Dok pratite TV program, pritisnite **OK** za prikaz tabele sa informacijama o kanalu.
- 2 Pritisnite taster **⏏** **OPTIONS..**
↳ Pojaviće se meni sa opcijama kanala.
- 3 Izaberite [**Prikaz om. kan.**] > [**Sve**].
- 4 Pritisnite taster **OK..**
↳ Svi kanali prikazani su u tabeli sa informacijama o kanalu.



Napomena

- U tabeli sa informacijama o kanalu svi omiljeni kanali označeni su zvezdicom.

Dodajte kanal listi omiljenih kanala



Savjet

- Pregledajte sve kanale pre nego što neki od kanala dodate na listu omiljenih.

- 1 Dok pratite TV program, pređite na kanal koji želite da dodate na listu (pogledajte 'Menjanje kanala' na strani 8) omiljenih.
- 2 Pritisnite taster **⏏** **OPTIONS..**
↳ Pojaviće se meni sa opcijama kanala.
- 3 Pritisnite **▲▼** da biste izabrali [**Ozn. kao favorit**].
- 4 Pritisnite taster **OK..**
↳ Pojaviće se liste omiljenih kanala.
- 5 Pritisnite **▲▼** za izbor liste omiljenih kanala na koju želite da dodate kanal.
- 6 Pritisnite taster **OK..**
↳ Kanal je dodat na listu omiljenih kanala.

Uklonite kanal sa liste omiljenih kanala.



Napomena

- Izaberite listu omiljenih kanala za uređivanje pre nego što uklonite kanal.

- 1 Dok pratite TV program, pritisnite **OK** za prikaz tabele sa informacijama o kanalu.
- 2 Pritisnite taster **⏏** **OPTIONS..**
↳ Pojaviće se meni sa opcijama kanala.
- 3 Pritisnite **OK** za ulazak u [**Prikaz om. kan.**].
- 4 Pritisnite **▲▼** da biste izabrali jednu od lista omiljenih kanala, zatim pritisnite **OK** za potvrdu izbora.
- 5 Pritisnite **▲▼◀▶** da biste izabrali kanal koji želite da uklonite sa liste.
- 6 Pritisnite taster **⏏** **OPTIONS..**
- 7 Pritisnite **▲▼** da biste izabrali [**Ukl. ozn. favor.**].
- 8 Pritisnite taster **OK..**

- ↳ Kanal je uklonjen sa liste omiljenih kanala.

- 9 Pritisnite **MENU** za izlazak iz menija sa opcijama kanala.
- ↳ Pojaviće se ažurirani prikaz tabele sa informacijama o kanalu koja sadrži kanale koji su trenutno na listi omiljenih.

Korišćenje tajmera

Tajmere možete podesiti za uključivanje televizora ili njegovo prebacivanje u režim pripravnosti u određeno vreme.

Automatsko prebacivanje televizora u režim pripravnosti (Tajmer za isključivanje)

Tajmer za isključivanje prebacuje televizor u režim pripravnosti nakon isteka unapred određenog vremenskog perioda.



Savjet

- Televizor uvek možete ranije da isključite ili da ponovo postavite tajmer za isključivanje tokom odbrojavanja.

- 1 Pritisnite taster **MENU**..
- 2 Izaberite **[Odlike] > [Režim usnulosti]**.
↳ Pojaviće se meni **[Režim usnulosti]**.
- 3 Pritisnite **◀▶** da podesite vreme do isključivanja televizora.
↳ To može biti vremenski period do 180 minuta u intervalima od pet minuta. Ako se podesi na nula minuta, tajmer za gašenje će se deaktivirati.
- 4 Pritisnite **OK** da aktivirate tajmer za gašenje.
↳ Televizor prelazi u režim pripravnosti posle unapred određenog vremenskog perioda.

Automatsko uključivanje televizora (On timer)

Televizor se iz stanja pripravnosti može uključiti u zadato vreme uz specificiran kanal

- 1 Pritisnite taster **MENU**..
- 2 Izaberite **[Odlike] > [Automatsko uklj.]**.
- 3 Pritisnite **▶** za ulazak u meni **[Automatsko uklj.]**.
- 4 Pritisnite **▲▼◀▶** da izaberete **[Aktiviranje]** i zadate dan u nedelji ili frekvenciju.
- 5 Pritisnite **OK** za potvrdu.
- 6 Pritisnite **▲▼◀▶** da izaberete **[Vreme]** i zadate početno vreme.
- 7 Pritisnite **[Završeno]** za potvrdu.
- 8 Pritisnite **▲▼◀▶** da izaberete **[Program br.]** i zadate kanal.
- 9 Pritisnite **OK** za potvrdu.
- 10 Pritisnite **MENU** za izlazak.



Savjet

- Izaberite **[Automatsko uklj.] > [Aktiviranje] > [Isključeno]** da isključite **[Automatsko uklj.]**.
- Kada je **[Automatsko uklj.] [Isključeno]**, možete izabrati jedino **[Aktiviranje]**.
- Podesite časovnik televizora pre aktiviranja **[Automatsko uklj.]** funkcije (pogledajte 'Podešavanje časovnika televizora' na strani 17).

Korišćenje roditeljske kontrole i zaključavanje prema rangiranju

Zaključavanjem komandi televizora i primenom rangiranja svojoj deci možete onemogućiti praćenje određenih programa ili kanala.

Zadavanje ili promena šifre TV brave

- 1 Pritisnite taster MENU..
- 2 Pritisnite da biste izabrali [Odlike] > [Postavi kod].
- 3 Pritisnite da biste ušli u podešavanje šifre.
- 4 Unesite šifru pomoću tastera **Numerički tasteri**.
- 5 Ponovo unesite istu šifru u novi okvir za dijalog radi potvrde.
 - ↳ Ukoliko je šifra uspešno postavljena, okvir za dijalog će nestati. Međutim, ukoliko šifra ne može biti zadata, novim okvirom za dijalog od vas će biti zatraženo da ponovo unesete šifru.
- 6 Ukoliko želite da promenite šifru, izaberite [Odlike] > [Promena koda].
- 7 Unesite sadašnju šifru pomoću tastera **Numerički tasteri**.
 - ↳ Ukoliko je šifra potvrđena, novim okvirom za dijalog od vas će biti zatraženo da unesete novu šifru.
- 8 Unesite novu šifru pomoću tastera **Numerički tasteri**.
 - ↳ Pojaviće se poruka kojom će biti zatraženo da ponovo unesete novu šifru radi potvrde.



Savjet

- Ako zaboravite šifru, unesite '8888' da biste zamenili sve postojeće šifre.

Zaključavanje ili otključavanje svih kanala i priključenih uređaja

- 1 Pritisnite taster MENU..
- 2 Pritisnite da biste izabrali [Odlike] > [Zaključ. TV-a].
- 3 Pritisnite za ulazak u [Zaključ. TV-a].
 - ↳ Pojaviće se ekran kojim će od vas biti zatraženo da unesete šifru.
- 4 Unesite šifru pomoću tastera **Numerički tasteri**.
- 5 Pritisnite da biste izabrali [Zaključavanje] ili [Otključavanje].
- 6 Pritisnite taster **OK**..
 - ↳ Svi kanali i priključeni uređaji su zaključani ili otključani.
- 7 Pritisnite MENU za izlazak.



Napomena

- Ukoliko izaberete [Zaključavanje], šifru morate uneti svaki put kada uključite televizor.

Zaključajte ili otključajte jedan ili više kanala

- 1 Dok pratite TV program, pritisnite **OK** za prikaz tabele sa informacijama o kanalu.
- 2 Pritisnite da izaberete kanal koji ćete zaključati ili otključati.
- 3 Pritisnite taster **OPTIONS**..
- 4 Pritisnite da biste izabrali [Zak./Otk. kanala].
- 5 Prilikom svakog izbora, pritisnite **OK** da zaključate ili otključate kanal.

Korišćenje časovnika televizora

Možete aktivirati prikazivanje časovnika na ekranu televizora.

Podešavanje časovnika televizora

- 1 Pritisnite taster **MENU**..
- 2 Izaberite **[Odlike]** > **[Časovnik]**
→ Pojaviće se meni **[Časovnik]**.
- 3 Pritisnite **▲▼◀▶** ili **Numerički tasteri** da unesete tačno vreme.
- 4 Pritisnite **[Završeno]** za potvrdu.
- 5 Pritisnite **MENU** za izlazak.

Izmena preferiranih postavki televizora

- 1 Pritisnite taster **MENU**..
- 2 Izaberite **[Instaliranje]** > **[Preference]**.
- 3 Pritisnite **▶** za ulazak u **[Preference]**.
 - **[Lokacija]** Optimizacija postavki televizora prema lokaciji - dom ili prodavnica.
 - **[Linija jač. zv.]** Prikaz trake za jačinu zvuka prilikom podešavanja jačine zvuka.
 - **[EasyLink]** Omogućavanje pokretanja reprodukcije i prelaska u režim pripravnosti jednim dodirom, kod uređaja koji podržavaju tehnologiju EasyLink.
 - **[Boja]** Postavljanje standarda televizije u boji u vašem području.
 - **[E-nalepnica]** Samo za režim Prodavnica. Zadaavanje mesta e-nalepnice.
- 4 Pritisnite **▲▼◀▶** za izbor preferirane stavke.
- 5 Pritisnite taster **OK**..
- 6 Pritisnite **MENU** za izlazak.

Pristupanje kanalu dekodera

Kanale dostupne preko dekodera ili deskremlera možete mapirati u izbor svojih televizijskih kanala. Na taj način, ove kanale možete izabrati pomoću daljinskog upravljača svog televizora. Dekoder ili deskremler moraju biti priključeni na EXT1 ili EXT2.

Podešavanje kanala dekodera

Mapiranje kanala sa dekodera ili deskremlera

- 1 Pritisnite taster **MENU**..
- 2 Izaberite **[Instaliranje]** > **[Dekoder]**.
- 3 Pritisnite **▶** za ulazak u **[Dekoder]**.
- 4 Pritisnite **▶** za ulazak u **[Kanal]**.
- 5 Pritisnite **▲▼** za izbor broja kanala koji ćete mapirati na kanal dekodera/deskremlera.
- 6 Pritisnite taster **OK**..
- 7 Pritisnite **▲▼◀▶** za izbor i unesite **[Status]**.
- 8 Pritisnite **▲▼** za izbor priključka koji koristi dekode/deskremler (**[Nema]**, **[EXT 1]** ili **[EXT 2]**).
- 9 Pritisnite taster **OK**..
- 10 Pritisnite **MENU** za izlazak.



Napomena

- Izaberite **[Nema]** ukoliko ne želite mapiranje na kanal dekodera/deskremlera.
- **[EXT 2]** je dostupan isključivo kod televizora dijagonale 26 inča ili više.

Pokretanje demonstracije televizora

- 1 Pritisnite taster **▲ MENU**.
- 2 Izaberite **[Odlike] > [Demo]**.
↳ Pojaviće se meni **[Demo]**.
- 3 Pritisnite **▲▼** za izbor demonstracije.
 - **[Dig.CrystalClear]** Uporedni prikaz dve slike na ekranu - uobičajene slike i slike poboljšane ovom funkcijom.
 - **[Active Control]** Automatski podešava postavku slike u cilju postizanja optimalnog kvaliteta slike, kontinuirano i bez obzira na stanje signala.
- 4 Pritisnite **OK** za pokretanje demonstracije.
- 5 Pritisnite **▲ MENU** za izlazak.

Ponovno podešavanje televizora na fabričke postavke

Možete ponovo zadati podrazumevane postavke slike i zvuka na televizoru. Postavka Instaliranje kanala će ostati ista.

- 1 Pritisnite taster **▲ MENU**.
- 2 Izaberite **[Instaliranje] > [Fabričke postavke]**.
- 3 Pritisnite **►** za ulazak u meni **[Fabričke postavke]**.
↳ **[Resetovanje]** će biti istaknuto.
- 4 Pritisnite **OK** da biste resetirali televizor u fabričke postavke.
- 5 Pritisnite **▲ MENU** za izlazak.

6 Instaliranje kanala

Prilikom prvog podešavanja televizora od vas će biti zatraženo da izaberete jezik menija i instalirate televizijske i digitalne radio kanale (ako su dostupni). Ovaj odeljak daje uputstva o ponovnom instaliranju i finom podešavanju kanala.

Automatsko instaliranje kanala

Ovaj odeljak sadrži informacije o automatskom pretraživanju i čuvanju kanala.

Korak 1 Izaberite jezik menija

Napomena

- Preskočite ovaj korak ukoliko su postavke jezika ispravne.

- 1 Pritisnite taster **MENU**.
- 2 Izaberite **[Instaliranje] > [Jezik menija]**.
- 3 Pritisnite **▶** za ulazak u **[Jezik menija]**.
- 4 Pritisnite **▲▼** da biste izabrali postavku jezika.

 Slika	Jezik menija	English
	Instal. kanala	Česky
	Preference	Български
	Dekoder	Dansk
	Fabričke postavke	Deutsch
 Zvuk	Trenutni softver	Ελληνικά
		Español
		Français
 Odlike		
 Instaliranje		

- 5 Pritisnite **OK** za potvrdu.
- 6 Pritisnite **MENU** za izlazak.

2. korak Instaliranje kanala

Za pravilno instaliranje kanala, izaberite svoju zemlju.

- 1 Pritisnite taster **MENU**.
- 2 Izaberite **[Instaliranje] > [Instal. kanala] > [Pomoć za kanale]**.

 Slika	Jezik menija	Pomoć za kanale
	Instal. kanala	Analog.: Manuelno
	Preference	
	Dekoder	
	Fabričke postavke	
 Zvuk	Trenutni softver	
 Odlike		
 Instaliranje		

- 3 Pritisnite **▲▼** da biste izabrali zemlju.

Izaberite zemlju	Austrija
	Belgija
	Hrvatska
	Republika Češka
	Danska
	Finska
	Francuska
	Nemačka

- 4 Pritisnite **▶** za sledeći korak.
- 5 Izaberite **[Start]** i pritisnite **OK** za ponovno instaliranje kanala.

 12	Pokretanje aut. instal. Ovo će trajati nekol. min.	3
	Start?	

➡ Dok sistem traga za kanalima, imate mogućnost za **[Stop]** procesa.

- 6 Ukoliko želite da obustavite pretraživanje, izaberite **[Stop]** i pritisnite **OK**.
➡ Pojaviće se okvir za dijalog sa pitanjem da li zaista želite **[Stop]** ili **[Nastavi]** procesa.
- 7 Pritisnite **◀▶** da biste izabrali **[Stop]** ili **[Nastavi]**.

- 8 Pritisnite **OK** za potvrdu izbora.
- 9 Kada završite, pritisnite **▲ MENU** za izlazak.

Ručno instaliranje kanala

U ovom odeljku je opisano kako ručno pretraživati i memorisati analogne televizijske kanale.

- 1 Pritisnite taster **▲ MENU**..
- 2 Izaberite **[Instaliranje] > [Instal. kanala] > [Analog.: Manuelno]**
↳ Pojaviće se meni **[Analog.: Manuelno]**.

	Jezik menija	Pomoć za kanale
 Slika	Instal. kanala	Analog.: Manuelno
 Zvuk	Preference	
	Dekoder	
 Odlike	Fabričke postavke	
	Trenutni softver	
 Instaliranje		

- 3 Pritisnite **▲▼** za izbor stavke koju želite da podesite.
 - **[Sistem]**
 - **[Pretraživanje]**
 - **[Fino podešavanje]**
 - **[Mem. tren. kan.]**
 - **[Mem. novog kan.]**

1. korak Izaberite sistem

Napomena

- Preskočite ovaj korak ukoliko su sistemske postavke ispravne.

- 1 Pritisnite taster **▲ MENU**..
- 2 Izaberite **[Instaliranje] > [Instal. kanala] > [Analog.: Manuelno]**
↳ Pojaviće se meni **[Analog.: Manuelno]**.
- 3 Pritisnite **▲▼◀▶** za izbor i unesite **[Sistem]**.
- 4 Pritisnite **▲▼** da biste izabrali zemlju ili region.
- 5 Pritisnite **OK** za potvrdu.
- 6 Pritisnite **▲ MENU** za izlazak.

2. korak Pretraživanje i upisivanje novih televizijskih kanala

- 1 Pritisnite taster **▲ MENU**..
- 2 Izaberite **[Instaliranje] > [Instal. kanala] > [Analog.: Manuelno]**
↳ Pojaviće se meni **[Analog.: Manuelno]**.
- 3 Pritisnite **▲▼◀▶** za izbor i unesite **[Pretraživanje]**.
- 4 Pritisnite **▲▼** ili upotrebite **Numerički tasteri** za ručno unošenje trocifrene frekvencije.
- 5 Pritisnite **OK** za pokretanje pretrage.
- 6 Pritisnite **◀** kada pronađete novi kanal.
- 7 Pritisnite **▲▼** da izaberete **[Mem. novog kan.]** za memorisanje kanala pod novim brojem.
- 8 Pritisnite **▶** za ulazak u **[Mem. novog kan.]**.
- 9 Pritisnite **◀▶** da izaberete **[Da]**, zatim pritisnite **OK** za memorisanje novog kanala.
- 10 Pritisnite **▲ MENU** za izlazak.

Fino podešavanje analognih kanala

- 1 Pritisnite taster **MENU**.
- 2 Izaberite **[Instaliranje] > [Instal. kanala]**
> **[Analog.: Manuelno]**.
↳ Pojaviće se meni **[Analog.: Manuelno]**.
- 3 Pritisnite **▲▼◀▶** za izbor i unesite **[Fino podešavanje]**.
- 4 Pritisnite **▲▼** za podešavanje frekvencije.
- 5 Pritisnite **OK** kada završite.
- 6 Pritisnite **▲▼** za izbor **[Mem. tren. kan.]** da biste memorisali broj kanala.
- 7 Pritisnite **▶** za ulazak u **[Mem. tren. kan.]**.
- 8 Pritisnite **◀▶** da izaberete **[Da]**, zatim pritisnite **OK** za memorisanje trenutnog kanala.
- 9 Pritisnite **MENU** za izlazak.

Preimenovanje kanala

Kanale možete preimenovati tako da se, svaki put kada izaberete kanal, pojavi naziv po vašem izboru.

- 1 Dok pratite TV program, pritisnite **OK** za prikaz tabele sa informacijama o kanalu.
- 2 Izaberite kanal koji želite da preimenujete.
- 3 Pritisnite taster **OPTIONS**.
↳ Pojaviće se meni sa opcijama kanala.
- 4 Pritisnite **▲▼◀▶** za izbor i unesite **[Preimenuj kanal]**.
↳ Pojaviće se okvir za unos teksta.
- 5 Pritisnite **▲▼◀▶** za izbor karaktera.
- 6 Pritisnite **OK** za potvrdu svakog od karaktera.



Savjet

- Preimenujte kanale - dužina naziva ograničena je na šest karaktera.
- Upotrebite **[Aa]** za prebacivanje sa velikih na mala slova i obrnuto.

Promena redosleda kanala

Posle instaliranja kanala, možete promeniti njihov redosled.

- 1 Dok pratite TV program, pritisnite **OK** za prikaz tabele sa informacijama o kanalu.
- 2 Pritisnite taster **OPTIONS**.
↳ Pojaviće se meni sa opcijama kanala.
- 3 Pritisnite **▲▼◀▶** za izbor i unesite **[Promeni redosled]**.
- 4 Izaberite kanal čiji redosled pojavljivanja želite da promenite i pritisnite **OK**.
- 5 Pritisnite **▲▼◀▶** da izaberete novu poziciju kanala.
- 6 Pritisnite **OK** za potvrdu nove pozicije.
- 7 Pritisnite taster **OPTIONS**.
↳ **[Završ. prom. red.]** će se pojaviti na ekranu.
- 8 Pritisnite **OK** za kraj preuređivanja.

7 Povezivanje uređaja


Ovaj odeljak sadrži informacije o načinu povezivanja raznih uređaja sa različitim priključcima, i predstavlja dopunu primerima navedenim u Vodiču za brzi početak.



Napomena

- Za povezivanje uređaja za televizor se mogu koristiti različiti tipovi priključaka, u zavisnosti od dostupnosti i potrebe.


Priključak na zadnjoj strani za televizore dijagonale 19-22 inča

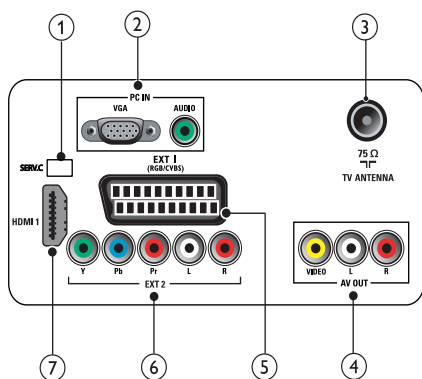

- 1 SERV. C**
Za ažuriranje softvera.
- 2 PC IN (VGA i AUDIO IN)**
Audio i video ulaz za računar.
- 3 TV ANTENNA**
Ulaz za antenski, kablovski ili satelitski signal.

- 4 AV OUT (VIDEO OUT i AUDIO OUT L/R)**
Audio i video izlaz za analogne uređaje kao što je drugi televizor ili uređaj za snimanje.
- 5 EXT 1 (RGB i CVBS)**
Analogni audio i video ulaz za analogne ili digitalne uređaje kao što su DVD plejeri ili konzole za igru.
- 6 EXT 2 (Y Pb Pr i AUDIO L/R)**
Analogni audio i video ulaz za analogne ili digitalne uređaje kao što su DVD plejeri ili konzole za igru.
- 7 HDMI 1**
Digitalni audio i video ulaz za uređaje visoke definicije kao što su Blu-ray plejeri.

Priključak na zadnjoj strani za televizore dijagonale 26 inča i više

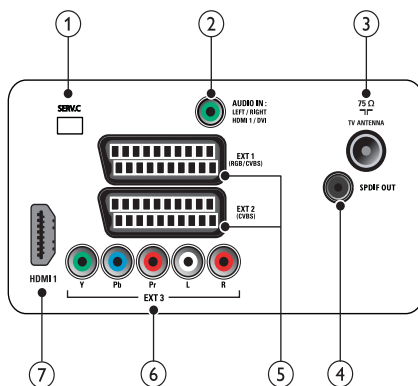

- 1 SERV. C**
Za ažuriranje softvera.
- 2 AUDIO IN**
Audio ulaz za uređaje koji zahtevaju zasebnu audio vezu, kao što je računar.

③ TV ANTENNA

Ulaz za antenski, kablovski ili satelitski signal.

④ SPDIF OUT

Digitalni audio izlaz za kućne bioskope i druge digitalne audio sisteme.

⑤ EXT 1 (RGB i CVBS)/ EXT 2 (CVBS)

Analogni audio i video ulaz za analogne ili digitalne uređaje kao što su DVD plejeri ili konzole za igru./: EXT 2 podržava S-Video.

⑥ EXT 3 (Y Pb Pr i AUDIO L/R)

Analogni audio i video ulaz za analogne ili digitalne uređaje kao što su DVD plejeri ili konzole za igru.

⑦ HDMI 1

Digitalni audio i video ulaz za uređaje visoke definicije kao što su Blu-ray plejeri.

Priključite računar

Pre nego što priključite računar na televizor

- Na računaru podesite frekvenciju osvežavanja ekrana na 60Hz.
- Na računaru izaberite jednu od podržanih rezolucija ekrana.


Priključite računar pomoću jednog od sledećih priključaka:




Napomena

- Povezivanje preko DVI ili VGA kabla zahteva dodatni audio kabl.


- **HDMI kabl**

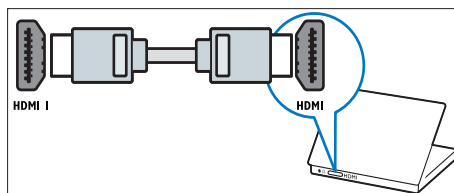

- **DVI-HDMI kabl**

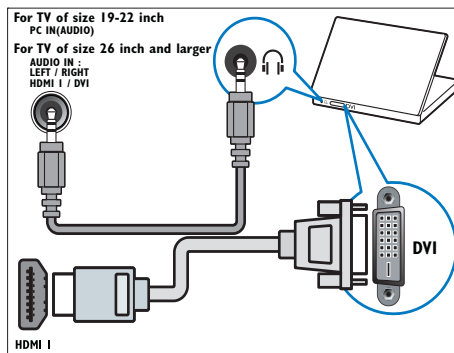

Bočni priključak



① AUDIO L/R

Audio ulaz za analogne uređaje priključene na **VIDEO**.


② VIDEO

Kompozitni video ulaz za analogne uređaje kao što su video rikorderi.


③ HDMI (Za TV dijagonale 26 inča i više)

Digitalni audio i video ulaz za uređaje visoke definicije kao što su Blu-ray plejeri.

- HDMI kabl i HDMI-DVI adapter

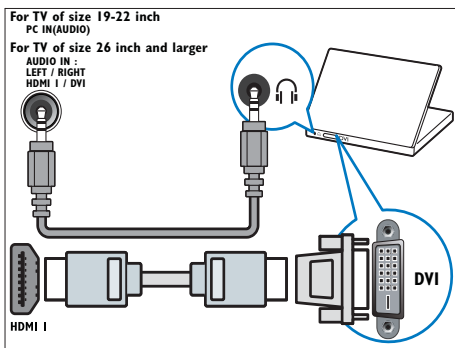

- VGA kabl

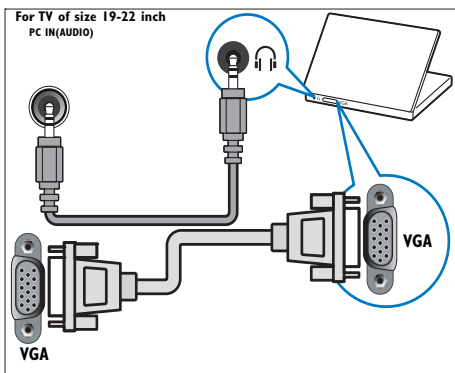

Uključivanje ili isključivanje EasyLink-a

Napomena

- Ne uključujte funkciju Philips EasyLink ukoliko ne nameravate da je koristite.

- 1 Pritisnite taster **MENU**..
- 2 Izaberite **[Instaliranje] > [Preference] > [EasyLink]**.
- 3 Izaberite **[Uključeno]** ili **[Isključeno]**.

Pokretanje reprodukcije jednim dodirom

- 1 Kada omogućite funkciju EasyLink, pritisnite dugme za pokretanje reprodukcije na vašem uređaju.
↳ Televizor se automatski prebacuje na odgovarajući izvor.

Prelazak u režim pripravnosti jednim dodirom

- 1 Pritisnite i držite pritisnutim **☺ Stanje pripravnosti** na daljinskom upravljaču televizora ili uređaja najmanje tri sekunde.
↳ Televizor i svi priključeni HDMI uređaji prelaze u stanje pripravnosti.

Korišćenje funkcije Philips EasyLink


Vaš televizor podržava tehnologiju Philips EasyLink, koja omogućava reprodukciju i odlazak u režim pripravnosti pritiskom na jedan taster između uređaja koji podržavaju ovu tehnologiju.

Napomena

- Usaglašeni uređaji moraju biti povezani sa televizorom putem HDMI.

Korišćenje Kensington brave

Na zadnjoj strani TV nalazi se Kensington sigurnosni prorez. Sprečite krađu postavljanjem Kensington brave od proreza do nekog fiksiranog predmeta, npr. teškog stola.

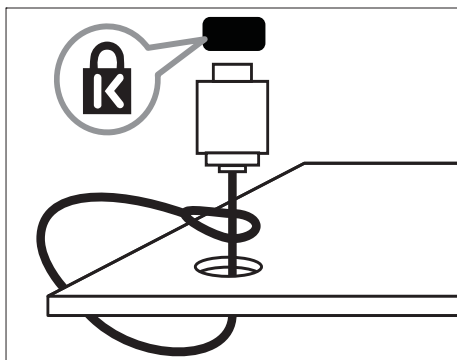

8 Informacije o proizvodu

Informacije o proizvodu podložne su izmenama bez prethodne napomene. Za detaljnije informacije o proizvodu, posetite www.philips.com/support.

Podržane rezolucije ekrana

Računarski formati

- Rezolucija – frekvencija osvežavanja:
 - 640 x 480 - 60Hz
 - 800 x 600 - 60Hz
 - 1024 x 768 - 60Hz
 - 1280 x 1024 - 60Hz
 - 1360 x 768 - 60Hz
 - 1440 x 900 - 60Hz (samo za puni HD)
 - 1680 x 1050 - 60Hz (samo za puni HD)
 - Preko HDMI/DVI ulaza

Video formati

- Rezolucija – frekvencija osvežavanja:
 - 480i - 60Hz
 - 480p - 60Hz
 - 576i - 50Hz
 - 576p - 50Hz
 - 720p - 50Hz, 60Hz
 - 1080i - 50Hz, 60Hz
 - 1080p - 50Hz, 60Hz
 - 1080p - 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz.

Podešivač / Prijem / Prenos

- Ulaz za antenu: 75 oma koaksijalni (IEC75)
- TV sistem: PAL I, B/G, D/K; SECAM B/G, D/K, L/L'
- Video reprodukcija: NTSC, SECAM, PAL
- Opsezi prijemnika: Hyperband, S-kanal, UHF, VHF

Daljinski upravljač

- Tip: PF01E09B
- Baterije: 2 x AAA (tip LR03)

Energija

- Mrežno napajanje: 220-240V, 50Hz
- Potrošnja u režimu pripravnosti: < 0,3W
- Temperatura okruženja: od 5 do 40 stepeni Celzijusa

Podržani nosači za televizor

Da biste montirali televizor, kupite odgovarajući nosač kompatibilan sa VESA standardom i zavrtnje za nosač. Radi lakšeg pristupa priključcima, obezbedite barem 5,5 centimetara slobodnog prostora iza zadnje strane televizora.



Upozorenje

- Pridržavajte se svih uputstava priloženih uz nosač za televizor. Kompanija Koninklijke Philips Electronics N.V. ne snosi odgovornost za nezgode, povrede ili štetu nastalu usled nepravilnog montiranja televizora na zid.

Veličina ekrana televizora (inči)	VESA standard (mm)	Potrebni montažni zavrtnji
19	100 x 100	4 x M4
22	100 x 100	4 x M4
26	100 x 200	6 x M4
32	200 x 200	4 x M6
42	200 x 200	4 x M6

9 Rešavanje problema

Ovaj odeljak sadrži informacije o problemima koji se najčešće pojavljuju i odgovarajućim rešenjima.

Opšti problemi sa televizorom

TV se ne uključuje:

- Izvucite kabl napajanja iz utičnice. Sačekajte minut, zatim ga ponovo priključite.
- Uverite se da je kabl napajanja čvrsto priključen.

Daljinski upravljač ne radi kako bi trebalo:

- Proverite da li su baterije u daljinskom upravljaču pravilno umetnute, prema položaju +/-.
- Zamenite baterije ako su istrošene ili slabe.
- Očistite daljinski upravljač i sočivo senzora TV.

Indikator režima pripravnosti TV trepće crvenim svetlom:

- Izvucite kabl napajanja iz utičnice. Sačekajte da se TV ohladi pre nego što ponovo priključite kabl napajanja. Ukoliko se treptanje ponovi, obratite se Philipsovoj službi za brigu o potrošačima.

Zaboravili ste šifru za otključavanje funkcije TV brava

- Unesite '8888'.

Meni TV je na pogrešnom jeziku

- Podesite željeni jezik menija TV.

Kada uključujete TV, isključujete ga ili ga postavljate u režim pripravnosti, iz kućišta se čuju zvuci pucketanja:

- Ne preduzimajte ništa. Zvuk pucketanja predstavlja uobičajeno širenje i skupljanje TV pri hlađenju i zagrevanju. Ovo ne utiče na performanse.

Problemi sa TV kanalima

Prethodno podešeni kanali se ne pojavljuju i listi kanala:

- Proverite da li je izabrana odgovarajuća lista kanala.

Problemi sa slikom

Televizor je uključen, ali nema slike:

- Proverite da li je antena ispravno priključena na televizor.
- Proverite da li je na televizor kao izvor priključen pravi uređaj.

Ima zvuka, ali nema slike:

- Proverite da li su postavke slike pravilne.

Imate slab prijem televizijskog signala sa antene:

- Proverite da li je antena ispravno priključena na televizor.
- Zvučnici, neuzemljeni audio uređaji, neonske svetiljke, visoke zgrade i drugi krupni objekti mogu uticati na kvalitet prijema. Ako je to moguće, pokušajte da popravite kvalitet prijema tako što ćete promeniti usmerenje antene ili tako što ćete odmaknuti druge uređaje od televizora.
- Ako je prijem loš na samo jednom kanalu, izvršite fino podešavanje tog kanala.

Slika sa priključenih uređaja je lošeg kvaliteta:

- Proverite da li su uređaji ispravno povezani.
- Proverite da li su postavke slike pravilne.

Televizor nije memorisao vaše postavke slike:

- Proverite da li je lokacija televizora podešena na režim Dom. Ovaj režim nudi vam fleksibilnost u vidu menjanja i memorisanja postavki.

Slika se ne uklapa u ekran, prevelika je ili premala:

- Pokušajte sa drugačijim formatom slike.

Pozicija slike je neodgovarajuća:

- Slika koju emituju neki uređaji ne popunjava ekran na odgovarajući način. Proverite izlazni signal sa uređaja.

Problemi sa zvukom

TV prikazuje sliku, ali nema zvuka:



Napomena

- Ukoliko nije detektovan audio signal, TV automatski isključuje audio izlaz — ovo ne ukazuje na kvar.
- Proverite da li su svi kablovi ispravno priključeni.
- Uverite se da jačina zvuka nije postavljena na 0.
- Proverite da li je zvuk isključen.

Nema slike, a kvalitet zvuka je loš:

- Proverite da li su postavke zvuka pravilne.

Ima slike, ali zvuk dolazi iz samo jednog zvučnika:

- Proverite da li je balans zvuka podešen na centar.

Problemi sa povezivanjem pomoću HDMI priključka

Postoje problemi sa HDMI uređajima:

- Imajte u vidu da podrška za HDCP može produžiti vreme koje potrebno da TV prikaže sadržaj sa HDMI uređaja.
- Ukoliko TV ne prepoznaje HDMI uređaj i ne prikazuje sliku, pokušajte sa prebacivanjem izvora sa jednog uređaja na drugi i obrnuto.
- Ukoliko je zvuk isprekidan, proverite da li su postavke izlaza HDMI uređaja pravilne.
- Ako koristite HDMI-na-DVI adapter ili HDMI-na-DVI kabl, proverite da li je još neki audio kabl priključen na **AUDIO L/R** ili **AUDIO IN** (samo mini priključak).

Problemi sa priključivanjem računara

Slika sa računara prikazana na televizoru je nestabilna:

- Proverite da li je na računaru izabrana podržana rezolucija i frekvencija osvežavanja.
- Podesite format slike televizora na neskalinan.

Obratite nam se

Ukoliko niste u stanju da rešite problem, pogledajte najčešće postavljana pitanja o ovom TV na www.philips.com/support.

Ukoliko problem ne rešite, obratite se službi kompanije Philips za brigu o potrošačima u vašoj zemlji, prema spisku datom u ovom User Manual.



Upozorenje

- Ne pokušavajte da samostalno popravite TV. Ovo može izazvati ozbiljne povrede, nepopravljivu štetu na TV ili garanciju učiniti nevažećom.



Napomena

- Zabeležite model i serijski broj svog TV pre nego što kontaktirate Philips. Ti brojevi odštampani su na zadnjoj strani TV i na ambalaži.

10 Indeks

A

Analogni kanal	
fino podešavanje	21
Automatsko isključivanje	15

B

Baterije	27, 5
Bezbednost	4

D

Daljinski upravljač	
pregled	6
rešavanje problema	27
tehničke specifikacije	26
Demo	18
Digitalni servisi	
teletekst	13
Displej	
rezolucija	26

E

EasyLink	
aktiviranje	24
deaktiviranje	24
prebacivanje u režim pripravnosti pritiskom	
na jedan taster	24
reprodukcija pritiskom na jedan taster	24
Emitovanje	
rešavanje problema	27
Energija	27, 6

F

Fabričke postavke	18
-------------------	----

H

HDMI kabl	
rešavanje problema	28

I

Instaliranje	
automatski	19
manuelno	20
Inteligentne postavke	10, 12

J

Jačina zvuka	
podešavanje	9
Jezik	
rešavanje problema	27

K

Kanali	
instaliraj	
automatski	19
manuelno	20
lista favorita	14
podešavanje	21
preimenovanje	21
preuređivanje	21
Kensington brava	25

L

Lista favorita	
izaberi	14
postavljanje	14
Location	17

M

Meni	
dečija brava	16
glavni meni	10
jezik	27
rešavanje problema	27
teletekst	13

P

PIN kod	27
Podešavanja zvuka	12, 12
Podešavanje kanala	21
Podešavanje slike	10
Podupirač	26

Prebacivanje u režim pripravnosti pritiskom na jedan taster	24
Prijem	27, 21
Priključci	
HDMI	
rešavanje problema	28
kabl mrežnog napajanja	22
rešavanje problema	28
tehničke specifikacije	26

R

Računarski format	
tehničke specifikacije	26
Reprodukcija pritiskom na jedan taster	24
Rešavanje problema	27
Režim Home	17
Roditeljska kontrola	
TV brava	16

S

Spisak kanala	
ažuriranje	14
favorit	14
rešavanje problema	27

T

Tabela stranica	13
Tajmer	
režim pripravnosti	15
sleeptimer	15
tajmer za automatsko uključivanje	15
Tehničke specifikacije	26
Teletekst	
features	13
podstranice	13
tabela stranica	13

TV

bezbednost	4
isključivanje	8
kontrola	6
meni	10
menjanje kanala	8
podešavanje jačine zvuka	9
pozicija	25
Pregled televizora	6

rešavanje problema	27
režim pripravnosti	8
tehničke specifikacije prijemnika	26
transportovanje	4
uključivanje	8
zaštita ekrana	5
zidni nosač	4, 26
TV lock	
PIN kod	27
zaključavanje kanala	16
zaključavanje priključenih uređaja	16

U

Uređaji	
gledaj	9

V

Video format	
tehničke specifikacije video formata	26

Z

Zaključavanje	
Kensington	25
TV	16
Zaštita čovekove okoline	5

