

PHILIPS

Television

5507 Series

Brukerhåndbok

32PHS5507
43PFS5507

Register your product and get support at
www.philips.com/TVsupport

Innhold

1 Få brukerstøtte	3	10.1 Fra en USB-tilkobling	39
1.1 Identifisere og registrere TV-en	3	10.2 Bilder	39
1.2 Hjelp og brukerhåndbok for TV-en	3	10.3 Videoer	39
1.3 Nettbasert hjelp og brukerhåndbok for TV-en	3	10.4 Musikk	40
1.4 Forbrukerstøtte/reparasjoner	3	11 Åpne menyen for TV-innstillinger	41
2 Programvare	5	11.1 Oversikt over Hjem-menyen	41
2.1 Oppdater programvare	5	11.2 Verktøyer-menyen	41
2.2 Programvareversjon	5	11.3 Hurtiginstillinger og Alle innstillinger	41
3 Hurtigveiledning	6	11.4 Alle innstillinger	41
3.1 Fjernkontroll	6	12 Miljøet	48
3.2 Infrarød sensor (IR)	7	12.1 EUs energimerke	48
3.3 Joystick – lokal styring (hvis dette er tilgjengelig)	7	12.2 Produktkort	48
4 Oppsett	9	12.3 EPREL-registreringsnummer	49
4.1 Les om sikkerhet	9	12.4 Endt bruk	49
4.2 Fjernsynets plassering	9	12.5 Samsvarserklæring for Storbritannia	50
4.3 Slå på TV-en	12	13 Beskrivelser	51
5 Tilkoblinger	13	13.1 Drift	51
5.1 Tilkoblingsveiledning	13	13.2 Mottak	51
5.2 Antenne (TV-er på 32" i 4503-, 5503-, 4304-, 4354-, 4504- og 5304 og 5605-serien)	13	13.3 Skjermoppløsning	51
5.3 Antenne (TV-er i 5505-, 5525-, 5535- og 5605-24"-, 5507-, 5527- og 5537-serien)	13	13.4 Inndataoppløsning for skjerm	52
5.4 Satellitt (hvis dette er tilgjengelig)	13	13.5 Lyd	52
5.5 Videoenhet	14	13.6 Multimedia	53
5.6 Lydenhet	17	13.7 Tilkoblingsmuligheter	53
5.7 Datamaskin	19	14 Feilsøking	56
5.8 CAM med smartkort – CI+	20	14.1 Tips	56
5.9 USB-enhet	21	14.2 Slå på	56
5.10 Kablet nettverk – Freeview (nettverksporten er bare for modeller i Storbritannia)	22	14.3 Fjernkontroll	56
6 Bytt kilde	24	14.4 Kanaler	57
6.1 Kildeliste	24	14.5 Bilde	57
6.2 Gi nytt navn til en enhet	24	14.6 Lyd	57
7 Kanaler	25	14.7 HDMI	57
7.1 Om kanaler og å bytte kanaler	25	14.8 USB	58
7.2 Installere kanal	25	15 Sikkerhet og vedlikehold	59
7.3 Kanalliste	30	15.1 Sikkerhet	59
7.4 Velg kanalfilter	31	15.2 Vedlikehold av skjermen	60
7.5 Favorittkanaler	31	15.3 Vilkår for bruk	60
8 Fjernsynsguide	34	16 Opphavsrett	62
8.1 Det du trenger	34	16.1 HDMI	62
8.2 Bruke TV-guiden	34	16.2 HEVC Advance	62
9 Opptak og pause av TV (gjelder ikke for tyrkiske modeller)	36	16.3 Dolby Audio	62
9.1 Det du trenger	36	16.4 DTS 2.0 + Digital Out™	62
9.2 Tar opp	36	16.5 Andre varemerker	62
9.3 Pause TV	37	17 Åpen kildekode	63
10 Videoer, bilder og musikk	39	17.1 Programvare med åpen kildekode	63
		17.2 Lisens på åpen kildekode	63
		Stikkordregister	66

Få brukerstøtte

Identifisere og registrere TV-en

Identifisere TV-en – modell- og serienummer på TV-en

Du kan bli spurt om å angi TV-ens modell- og serienummer. Du finner disse numrene på etiketten på emballasjen eller på typeetiketten på baksiden eller nederst på TV-en.

Registrer TV-en din

Registrer TV-en din, og få en rekke fordeler som full støtte (inkludert nedlastinger), privilegert tilgang til informasjon om nye produkter, eksklusive tilbud og rabatter og sjansen til å vinne premier eller delta i markedsundersøkelser om nyheter.

Gå til www.philips.com/TVsupport

Hjelp og brukerhåndbok for TV-en

Trykk på  Innstillinger > Hjelp

I Hjelp-menyen kan du enkelt få programvareoppdateringer, tilbake stille TV-en til standardinnstillingen eller lese brukerhåndboken.

- **Oppdater programvare:** Sjekk tilgjengelige programvareoppdateringer.
- **Brukerhåndbok:** Les brukerhåndboken for informasjon om TV-en.
- **Feilsøking:** Finn en løsning på vanlige spørsmål.
- **Fabrikkinnstillinger:** Tilbake still alle innstillinger til fabrikkinnstillingene.
- **Installer fjernsyn på nytt:** Installer og utfør hele fjernsynsinstallasjonen på nytt.
- **Kontaktinformasjon:** Vis telefonnummeret eller nettadressen for ditt land eller din region.

Nettbasert hjelp og brukerhåndbok for TV-en

Du kan kontakte vår nettbaserte støtteside hvis du trenger hjelp til å løse problemer relatert til en TV fra Philips. Du kan velge språk og angi produktets modellnummer.

Gå til www.philips.com/TVsupport.

På støtteområdet finner du kontakttelennummeret for landet ditt samt svar på vanlige spørsmål (FAQ). I enkelte land kan du nettprate med en av våre samarbeidspartnere og stille spørsmål direkte til dem eller via e-post.

Du kan laste ned ny TV-programvare, eller håndboken for å lese den på datamaskinen.

For mer feilsøking av TV-en og vanlige spørsmål (FAQ) ...

Gå

til <http://philips-tvconsumercare.kxondemand.com/portal/en/ModelSelect>

TV-hjelp på et nettbrett, en smarttelefon eller en datamaskin

Hvis du vil følge lengre sekvenser med instruksjoner på en enklere måte, kan du laste ned fjernsynshjelpen i PDF-format og lese den på smarttelefonen, nettbrettet eller datamaskinen. Du kan også skrive ut den aktuelle hjelpesiden fra datamaskinen.

Hvis du vil laste ned hjelpen (brukerhåndbok), kan du gå til www.philips.com/TVsupport

Forbrukerstøtte/reparasjoner

Du kan få brukerstøtte og reparasjoner ved å ringe forbrukerstøtten der du bor. Serviceteknikerne utfører reparasjoner ved behov.

Du finner telefonnummeret i den trykte dokumentasjonen som fulgte med TV-en. Eventuelt kan du se på nettstedet vårt, www.philips.com/TVsupport og – om nødvendig – velge riktig land.

Modell- og serienummer på fjernsynet

Du kan bli spurt om å angi TV-ens modell- og serienummer. Du finner disse numrene på etiketten på emballasjen eller på typeetiketten på baksiden eller nederst på TV-en.

Advarsel

Du må ikke prøve å reparere TV-en selv. Det kan føre

til alvorlig personskade, uoprettelig skade på TV-en
eller oppheve garantien din.

Programvare

Oppdater programvare

Søk etter oppdateringer

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Oppdater programvare > Søk etter oppdateringer.

Du trenger en datamaskin og en USB-minneenhet for å laste opp programvaren til TV-en. Bruk en USB-minneenhet med 256 MB ledig plass. Pass på at skrivebeskyttelsen på minneenheten er deaktivert.

1. Start oppdateringen på TV-en
– 🏠 (Hjem) > Innstillinger > Oppdater programvare > Søk etter oppdateringer.

2. Identifiser TV-en
– Sett USB-minnet inn i en av USB-tilkoblingene på TV-en.

Velg **Start**, og trykk på **OK**. Det skrives en identifikasjonsfil på USB-minneenheten.

3. Last ned TV-programvaren
– Sett USB-minnet inn i datamaskinen.
– Finn frem til filen **update.htm** på USB-minneenheten, og dobbeltklikk på den.
– Klikk på **Send ID**.
– Velg region
– Last ned ZIP-filen hvis ny programvare er tilgjengelig.

Når nedlastingen er ferdig, pakker du ut filen **autorun.upg** på USB-minneenheten.

4. Oppdater TV-programvaren
– Sett USB-minneenheten inn i TV-en igjen. Oppdateringen starter automatisk. TV-en slår seg av i ti sekunder og slår seg deretter på igjen. Vent mens den pågår.

Ikke . .

– fjern USB-minneenheten fra fjernsynet

Hvis strømmen går under oppdateringen, må du ikke fjerne USB-minneenheten fra TV-en. Oppdateringen fortsetter når strømmen kommer tilbake.

Lokale oppdateringer

For forhandlere og erfarne brukere ...

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Oppdater programvare > Lokale oppdateringer.

Se etter OAD-oppdateringer (Over-the-air Download)

Skann for å søke etter en Over-the-air-programvareoppdatering.

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Oppdater programvare > Se etter OAD-oppdateringer.

* Tilgjengeligheten til OAD-oppdateringer er avhengig av landet du bor i.

Programvareversjon

Slik viser du den gjeldende programvareversjonen for TV-en

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Oppdater programvare > Informasjon om gjeldende programvare

Hurtigveiledning

3.1

Fjernkontroll

Batterier og rengjøring


Skifte batterier

Hvis TV-en ikke reagerer på tastetrykk på fjernkontrollen, kan det hende at batteriene er tomme.

Hvis du vil bytte batteriene, åpner du batterirommet på baksiden av fjernkontrollen.

1. Skyv batteridøren i pilens retning.

2. Bytt de gamle batteriene med to 1,5 V-batterier av typen AAA-R03. Pass på at + og - på batteriene vender riktig vei.

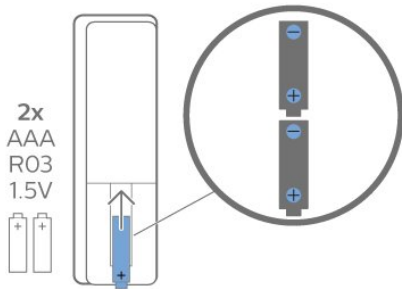

3. Sett batteridøren på plass, og skyv den tilbake til den klikker på plass.

– Ta ut batteriene hvis du ikke skal bruke fjernkontrollen på en lang stund.

– Kvitt deg med de gamle batteriene på en trygg måte i henhold til veiledningen for endt bruk.


Rengjøring

Fjernkontrollen er behandlet med et ripesikkert belegg.

Rengjør fjernkontrollen med en myk, fuktig klut. Bruk aldri stoffer som alkohol, kjemikalier eller rengjøringsmidler på fjernkontrollen.

Oversikt over taster

topp

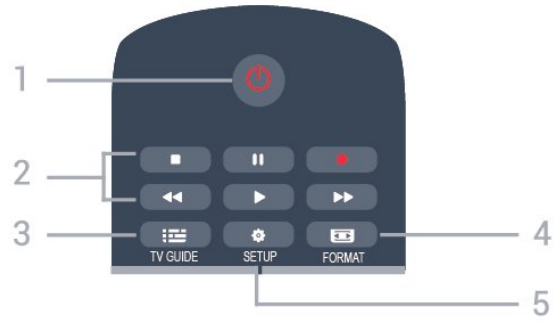

1. ⏻ Standby / På

Slår TV-en på eller tilbake i standby-modus.

2. Avspillingsknapper

- Spill av ► spiller av
- Pause || stopper avspillingen midlertidig
- Stopp ■ stopper avspillingen
- Spol tilbake ◀◀ spoler tilbake
- Spol fremover ▶▶ spoler fremover
- Opptak ● starter et opptak nå

*Tyrkiske modeller støtter ikke opptak og pause av TV.

3. 📺 TV GUIDE

Åpner eller lukker TV-guiden.


4. 📺 FORMAT

Åpner eller lukker bildeformatmenyen.

5. ⚙️ SETUP

Åpner Innstillinger-menyen.

Topp (for tyrkiske modeller)

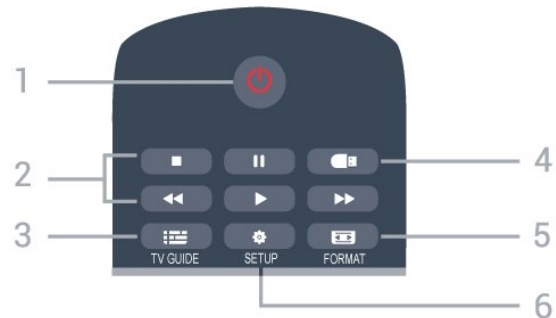

1. ⏻ Standby / På

Slår TV-en på eller tilbake i standby-modus.

2. Avspillingsknapper

- Spill av ►, spiller av
- Pause ||, stopper avspillingen
- Stopp ■, stopper avspillingen
- Spol tilbake ◀◀, spoler tilbake
- Spol fremover ▶▶, spoler fremover

3. 📺 TV GUIDE

Åpner eller lukker TV-guiden.

4. 📺 Medieleser

For å åpne eller lukke Medieleser-menyen.


5. **FORMAT**

Åpner eller lukker bildeformatmenyen.

6. **SETUP**

Åpner Innstillinger-menyen.

Midten

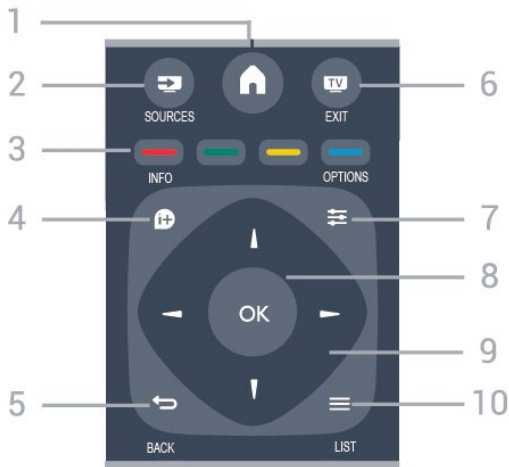

1. **HOME**

Åpner eller lukker Hjem-menyen.

2. **SOURCES**

Åpner eller lukker Kilder-menyen – listen over tilkoblede enheter.

3. **Fargetaster**

Knappefunksjonene følger instruksjonene på skjermen.

4. **INFO**

Åpner eller lukker programinfo.

5. **BACK**

Går tilbake til den forrige kanalen du valgte. Lukker en meny uten å endre en innstilling.

6. **EXIT**

Bytter tilbake for å se på TV.

7. **OPTIONS**

Åpner eller lukker alternativmenyen.

8. **OK-tast**

Bekrefter et valg eller en innstilling.

9. **Pil-/navigasjons-tastene**

Navigerer opp, ned, til venstre eller til høyre.

10. **LIST**

Åpner eller lukker kanallisten.

Bunn



1. **Demp**

Demper eller gjenoppretter lyden.

2. **Volum**

Justerer lydstyrken.

3. **Talltaster**

Velger en kanal direkte.

4. **SUBTITLE**

Slår tekstingen på, av eller automatisk.

5. **Kanal**

Bytter til neste eller forrige kanal i kanallisten. Åpner neste eller forrige side i tekst-TV. Starter neste eller forrige kapittel på en plate.

6. **TEXT**

Åpner eller lukker Tekst-TV.

3.2

Infrarød sensor (IR)

TV-en kan motta kommandoer fra en fjernkontroll som bruker IR (infrarødt) til å sende kommandoer. Hvis du bruker en slik fjernkontroll, må du alltid påse at du retter fjernkontrollen mot den infrarøde sensoren på forsiden av TV-en.



Advarsel


Ikke plasser gjenstander foran den infrarøde sensoren til TV-en. Dette kan sperre for det infrarøde signalet.

Joystick – lokal styring (hvis dette er tilgjengelig)




Joystick – Lokal styring


Hvis du har mistet fjernkontrollen eller den er tom for batteri, kan du fremdeles utføre grunnleggende handlinger på TV-en.

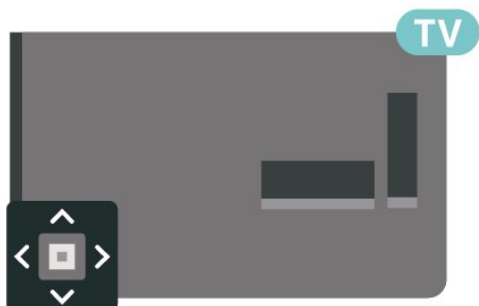Slik åpner du den grunnleggende menyen



1. Med TV-en slått på trykker du på joystick-tasten på baksiden eller undersiden av TV-en for å åpne den grunnleggende menyen.

2. Trykk på venstre eller høyre for å velge  Volum,  Kanal eller  Kilder.

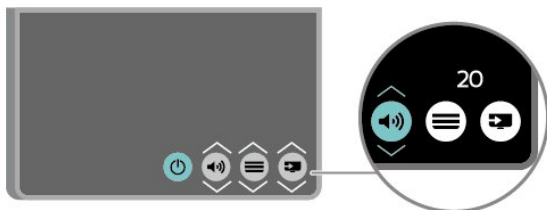

Trykk opp eller ned for å justere volumet eller gå til neste eller forrige kanal. Trykk opp eller ned for å gå gjennom listen med kilder, inkludert valg av tuner.

Menyen forsvinner automatisk.

Oppsett

4.1

Les om sikkerhet

Les sikkerhetsinstruksjonene før du tar i bruk TV-en.


Instruksjoner finner du i **brugerhåndboken**, se kapittelet **Sikkerhet og vedlikehold**.

4.2

Fjernsynets plassering

Tips om plassering

- Plasser fjernsynet slik at det ikke kommer lys rett på skjermen.
- Plasser fjernsynet opptil 15 cm fra veggen.
- Den ideelle avstanden for å se på TV er tre ganger den diagonale skjermstørrelsen. Når du sitter, bør øynene dine være på høyde med midten av skjermen.

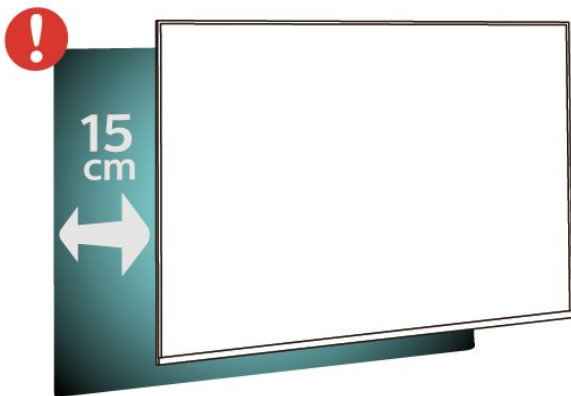

Merk:

Hold TV-en unna støvproduserende kilder som ovner. Det anbefales å rengjøre støv regelmessig for å unngå å få støv inn i TV-en.

TV-stativ


Du finner monteringsinstruksjonene for TV-stativet i hurtigveiledningen som fulgte med fjernsynet. Hvis du har mistet denne veiledningen, kan du laste den ned fra www.philips.com.

Bruk modellnummeret på TV-en til å søke etter den riktige **hurtigveiledningen** du vil laste ned.

Veggmontering

TV-er i 4304/4354-serien

TV-en er klargjort for en VESA-kompatibel veggmonteringsbrakett (selges separat).
Bruk følgende VESA-kode når du kjøper veggfeste: . .

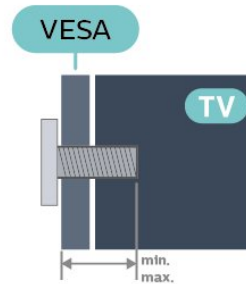

– 24PHx43x4 – VESA MIS-F 75x75, M4 (minimum 10 mm, maksimum 12 mm)

Forberedelse

Sørg for at metallskruene som brukes til å montere TV-en på den VESA-kompatible braketten, føres ca. 10 mm inn i de gjengede bøsningene til TV-en.


Forsiktig

Det kreves spesielle ferdigheter å montere TV-en på veggen. Dette bør kun gjøres av kvalifisert personell. Veggmontering av TV-en må overholde sikkerhetsstandardene i henhold til vekten på TV-en. Les også sikkerhetsinformasjonen nøye før du plasserer TV-en.

TP Vision Europe B.V. påtar seg ikke ansvar for feilmontering eller montering som fører til ulykker eller skader.

TV-er i 4504- og 4503-serien

TV-en er klargjort for en VESA-kompatibel veggmonteringsbrakett (selges separat).
Bruk følgende VESA-kode når du kjøper veggfeste: . .

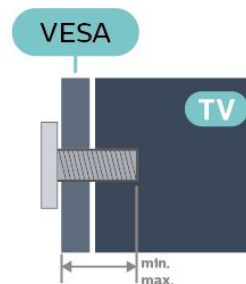

– 32PHx450x – VESA MIS-F 100, M6 (minimum 12 mm, maksimum 16 mm)

Forberedelse

Sørg for at metallskruene som brukes til å montere TV-en på den VESA-kompatible braketten, føres ca.

10 mm inn i de gjengede bøsningene til TV-en.

Forsiktig


Det kreves spesielle ferdigheter å montere TV-en på vegg. Dette bør kun gjøres av kvalifisert personell. Veggmontering av TV-en må overholde sikkerhetsstandardene i henhold til vekten på TV-en. Les også sikkerhetsinformasjonen nøye før du plasserer TV-en.

TP Vision Europe B.V. påtar seg ikke ansvar for feilmontering eller montering som fører til ulykker eller skader.

TV i 5304-serien

TV-en er klargjort for en VESA-kompatibel veggmonteringsbrakett (selges separat).

Bruk følgende VESA-kode når du kjøper veggfeste: . .

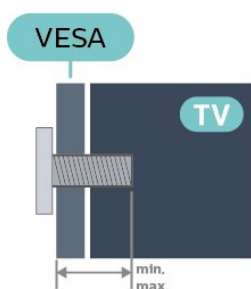

– 22PFS5304 – VESA MIS-F 75x75, M4 (minimum 8 mm, maksimum 8 mm)

Forberedelse

Sørg for at metallskruene som brukes til å montere TV-en på den VESA-kompatible braketten, føres ca. 10 mm inn i de gjengede bøsningene til TV-en.

Forsiktig


Det kreves spesielle ferdigheter å montere TV-en på vegg. Dette bør kun gjøres av kvalifisert personell. Veggmontering av TV-en må overholde sikkerhetsstandardene i henhold til vekten på TV-en. Les også sikkerhetsinformasjonen nøye før du plasserer TV-en.

TP Vision Europe B.V. påtar seg ikke ansvar for feilmontering eller montering som fører til ulykker eller skader.

TV i 5503-serien

TV-en er klargjort for en VESA-kompatibel veggmonteringsbrakett (selges separat).

Bruk følgende VESA-kode når du kjøper veggfeste: . .

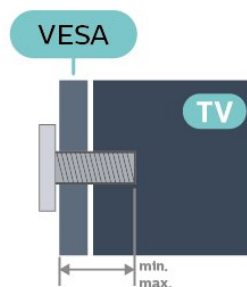

– 43PFx5503 – VESA MIS-F 200x100, M6 (minimum 9 mm, maksimum 11 mm)

Forberedelse

Sørg for at metallskruene som brukes til å montere TV-en på den VESA-kompatible braketten, føres ca. 10 mm inn i de gjengede bøsningene til TV-en.

Forsiktig


Det kreves spesielle ferdigheter å montere TV-en på vegg. Dette bør kun gjøres av kvalifisert personell. Veggmontering av TV-en må overholde sikkerhetsstandardene i henhold til vekten på TV-en. Les også sikkerhetsinformasjonen nøye før du plasserer TV-en.

TP Vision Europe B.V. påtar seg ikke ansvar for feilmontering eller montering som fører til ulykker eller skader.

TV-er i 5505/5525/5535-serien

TV-en er klargjort for en VESA-kompatibel veggmonteringsbrakett (selges separat).

Bruk følgende VESA-kode når du kjøper veggfeste: . .

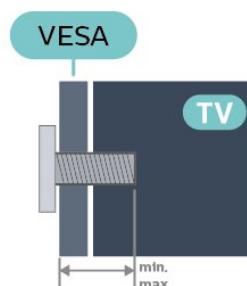


– 24PFx55x5 – VESA MIS-F 75x75, M4 (minimum 8 mm, maksimum 10 mm)
– 32PHx55x5 – VESA MIS-F 100, M6 (minimum 12 mm, maksimum 16 mm)
– 43PFx55x5 – VESA MIS-F 200x100, M6 (minimum 8 mm, maksimum 10 mm)

Forberedelse

Sørg for at metallskruene som brukes til å montere TV-en på den VESA-kompatible braketten, føres ca. 10 mm inn i de gjengede bøsningene til TV-en.

Merk

Ved montering av modellen på 24 tommer må du sørge for at den store monteringsplaten eller -braketten ikke forstyrrer strømledningen.

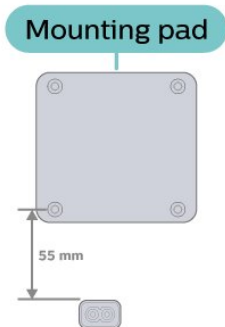


Forsiktig

Det kreves spesielle ferdigheter å montere TV-en på vegg. Dette bør kun gjøres av kvalifisert personell. Veggmontering av TV-en må overholde sikkerhetsstandardene i henhold til vekten på TV-en. Les også sikkerhetsinformasjonen nøye før du plasserer TV-en.

TP Vision Europe B.V. påtar seg ikke ansvar for feilmontering eller montering som fører til ulykker eller skader.

TV-er i 5605-serien

TV-en er klargjort for en VESA-kompatibel veggmonteringsbrakett (selges separat).
Bruk følgende VESA-kode når du kjøper veggfeste: . .

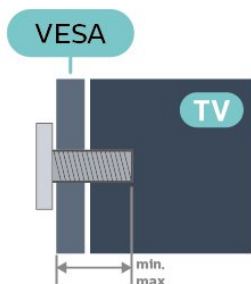


- 24PFS5605 – VESA MIS-F 75x75, M4 (minimum 8 mm, maksimum 10 mm)
- 32PFS5605 – VESA MIS-F 100x100, M4 (minimum 10 mm, maksimum 14 mm)

Forberedelse

Sørg for at metallskruene som brukes til å montere TV-en på den VESA-kompatible braketten, føres ca. 10 mm inn i de gjengede bøsningene til TV-en.

Merk

Ved montering av modellen på 24 tommer må du sørge for at den store monteringsplaten eller -braketten ikke forstyrrer strømledningen.

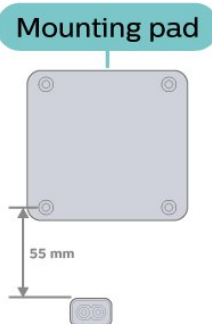


Forsiktig

Det kreves spesielle ferdigheter å montere TV-en på vegg. Dette bør kun gjøres av kvalifisert personell. Veggmontering av TV-en må overholde sikkerhetsstandardene i henhold til vekten på TV-en. Les også sikkerhetsinformasjonen nøye før du plasserer TV-en.

TP Vision Europe B.V. påtar seg ikke ansvar for feilmontering eller montering som fører til ulykker eller skader.

TV-er i 5507-, 5527- og 5537-serien

TV-en er klargjort for en VESA-kompatibel veggmonteringsbrakett (selges separat).
Bruk følgende VESA-kode når du kjøper veggfeste: . .

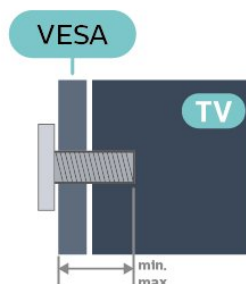


- 24PHS55x7 – VESA MIS-F 75x75, M4 (minimum 8 mm, maksimum 10 mm)
- 32PHS55x7 – VESA MIS-F 100, M4 (minimum 8 mm, maksimum 10 mm)
- 43PFS5507 – VESA MIS-F 100x200, M6 (minimum 8 mm, maksimum 11 mm)

Forberedelse

Sørg for at metallskruene som brukes til å montere TV-en på den VESA-kompatible braketten, føres ca. 10 mm inn i de gjengede bøsningene til TV-en.

Merk

Ved montering av modellen på 24 tommer må du sørge for at den store monteringsplaten eller -braketten ikke forstyrrer strømledningen.

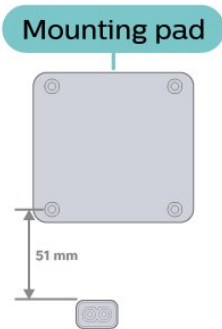

Forsiktig

Det kreves spesielle ferdigheter å montere TV-en på vegg. Dette bør kun gjøres av kvalifisert personell. Veggmontering av TV-en må overholde sikkerhetsstandardene i henhold til vekten på TV-en. Les også sikkerhetsinformasjonen nøye før du plasserer TV-en.

TP Vision Europe B.V. påtar seg ikke ansvar for feilmontering eller montering som fører til ulykker eller skader.


4.3

Slå på TV-en


Koble til strømkabelen

- Plugg strømkabelen i POWER-kontakten på baksiden av TV-en.
- Kontroller at strømkabelen er satt ordentlig inn i kontakten.
- Sørg for at støpselet i vegguttaket alltid er tilgjengelig.
- Når du kobler fra strømkabelen, må du alltid trekke i støpselet og aldri i kabelen.


For 32" eller mer

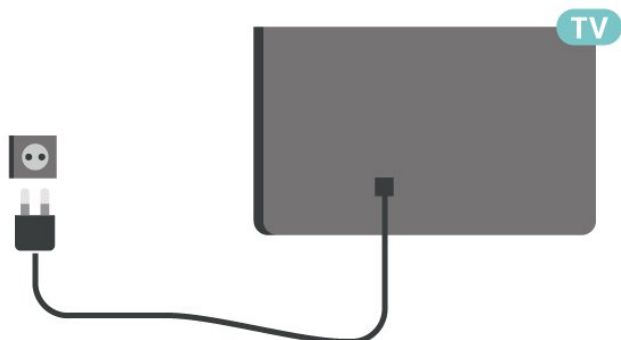

For 22"/24"

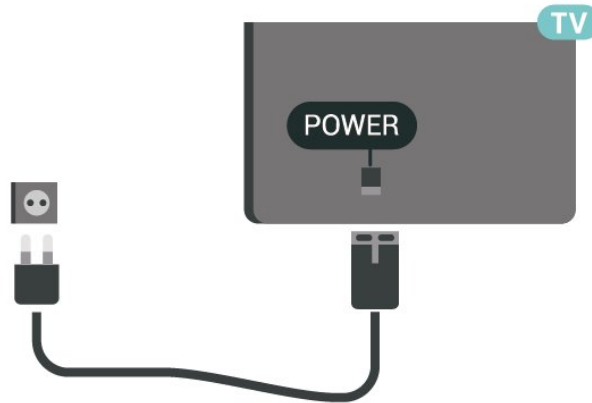

For 24PFS5535/24PHS5537

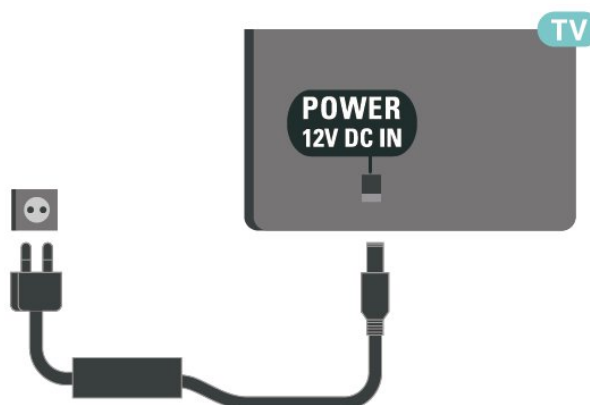


Selv om denne TV-en har et svært lavt strømforbruk i standby, bør du koble fra strømkabelen for å spare strøm hvis du ikke bruker TV-en over lengre tid.

Slå på TV-en eller gå til standby

Før du slår på TV-en, må du kontrollere at strømledningen er koblet til POWER-inngangen på baksiden av TV-en.

Slå på

Trykk på av/på-knappen (hvis tilgjengelig) på siden eller på baksiden av TV-en. Trykk på  på fjernkontrollen.

Gå til standby

Hvis du vil sette TV-en i standby, trykker du på  på fjernkontrollen.

Hvis du vil slå TV-en helt av, kobler du fra strømkabelen.

Når du kobler fra strømledningen, skal du alltid dra i støpselet, aldri i ledningen. Påse at du har full tilgang til støpselet, strømledningen og stikkontakten hele tiden.

Tilkoblinger

5.1

Tilkoblingsveiledning

Koble alltid en enhet til fjernsynet med tilkoblingen av høyest kvalitet som er tilgjengelig. I tillegg må du bruke kabler av god kvalitet for å sikre god overføring av bilde og lyd.

Når du kobler en ny enhet til TV-en, gjenkjenner den typen og gir hver enhet et riktig typenavn. Du kan endre typenavnet om du ønsker det. Hvis det er angitt korrekt typenavn for en enhet, vil TV-en automatisk bytte til den ideelle TV-innstillingen når du bytter til enheten i Kilde-menyen.

5.2


Antenne (TV-er på 32" i 4503-, 5503-, 4304-, 4354-, 4504- og 5304 og 5605-serien)

Plugg antennestøpselet godt fast i antenneuttaket bak på TV-en.


Du kan koble til din egen antenne eller et antennesignal fra et antenedistribusjonssystem. Bruk en koaksial IEC RF-antennekontakt på 75 ohm.

Bruk denne antennekontakten til DVB-T- og DVB-C-inngangssignaler.

For 32" eller mer

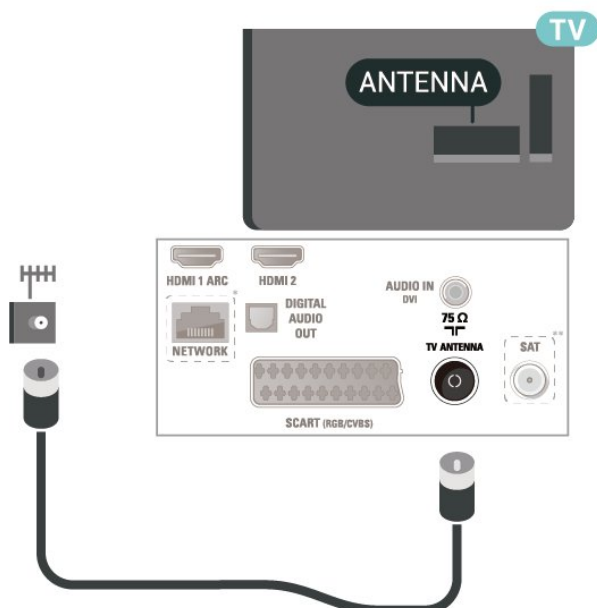

For 22"/24"

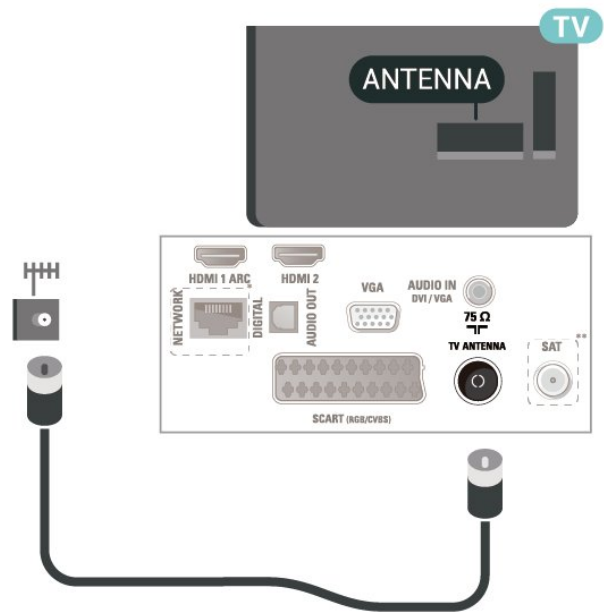

* Nettverkporten gjelder kun for modeller i Storbritannia

** Satellittporten gjelder kun for xxPxSxxxx-serien


5.3

Antenne (TV-er i 5505-, 5525-, 5535- og 5605-24"-, 5507-, 5527- og 5537-serien)

Plugg antennestøpselet godt fast i antenneuttaket bak på TV-en.

Du kan koble til din egen antenne eller et antennesignal fra et antenedistribusjonssystem. Bruk en koaksial IEC RF-antennekontakt på 75 ohm.


Bruk denne antennekontakten til DVB-T- og DVB-C-inngangssignaler.

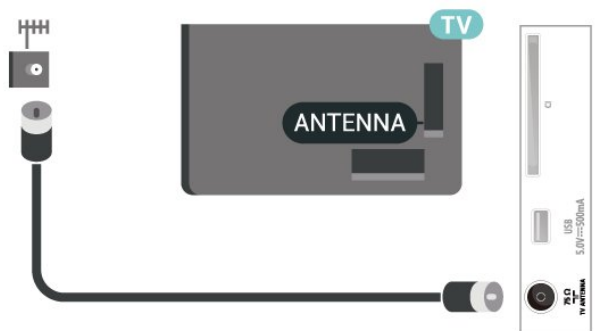


Satellitt (hvis dette er tilgjengelig)

Koble satellittantennekontakten av F-typen til satellittantenneinngangen SAT bak på TV-en.


For 32" eller over (32" i 4503-, 4504-, 5503- og 5605-serien)

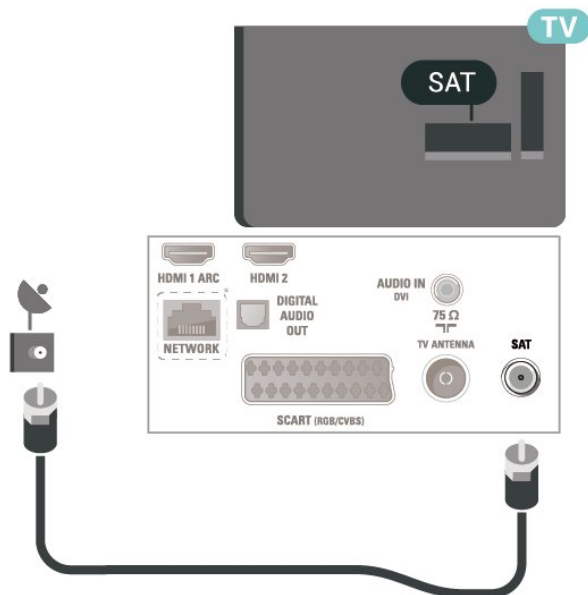


For 22"/24" (4304-, 4354- og 5304-serien)

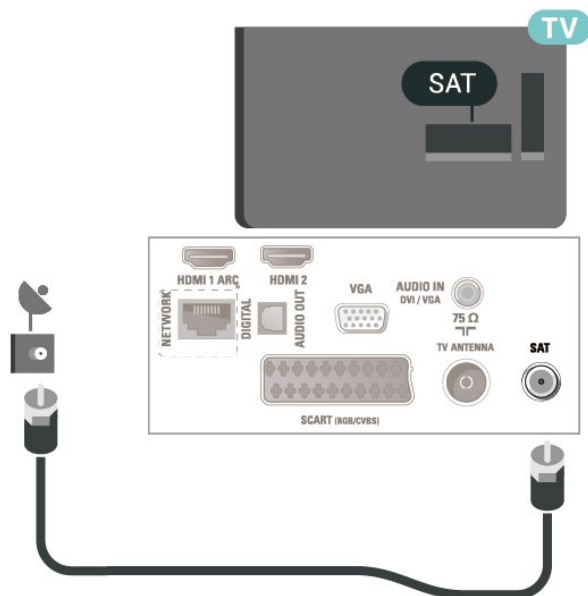

For 32" eller større (5505-, 5525-, 5507-, 5527- og 5537-serien)

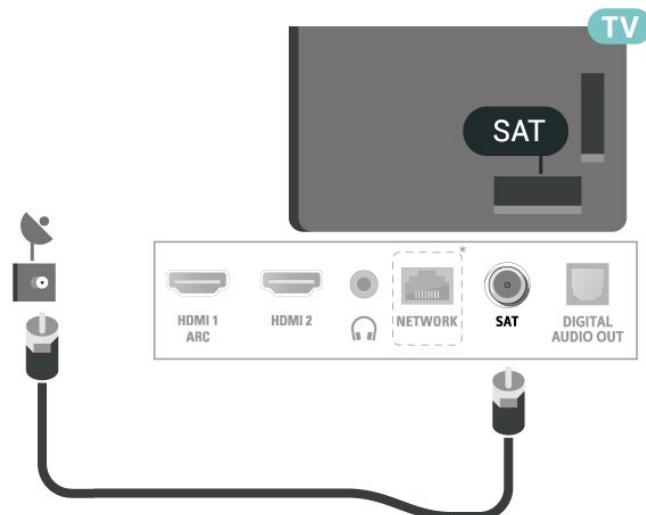

For 24" (5505-, 5525-, 5535-, 5605-24", 5507- og 5537-serien)

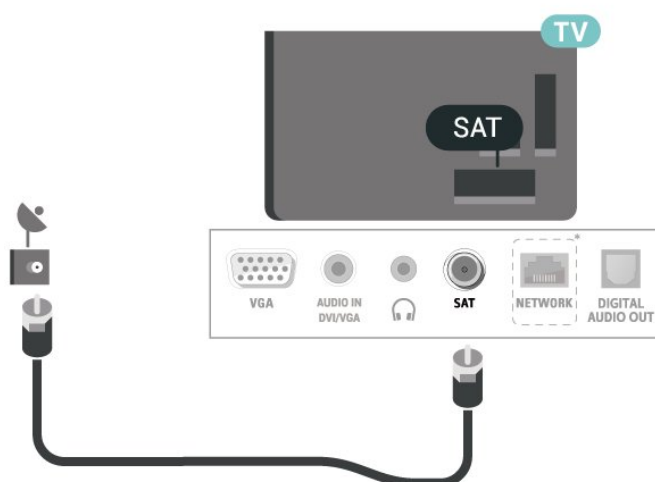


* Nettverksporten gjelder kun for modeller i Storbritannia

Videoenhet

HDMI (TV-er på 32" i 4503-, 5503-, 4304-, 4354-, 4504- og 5304 og 5605-serien)

For å få best mulig kvalitet på signaloverføringen bør du bruke en høyhastighets HDMI-kabel, og ikke bruke en HDMI-kabel som er lengre enn 5 m.

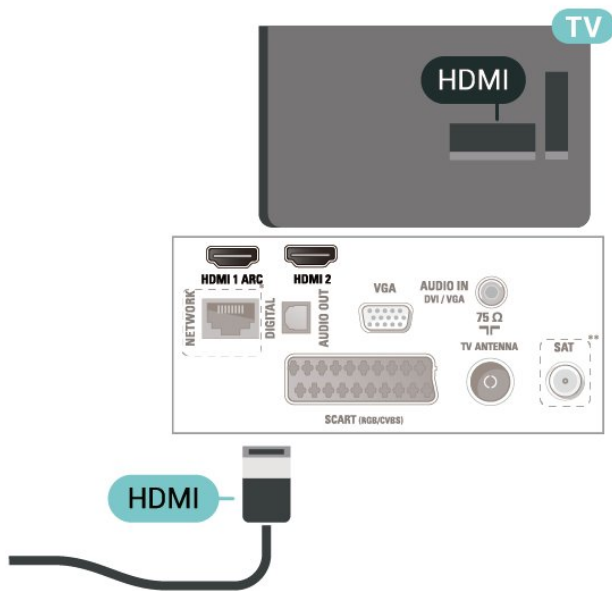

* Nettverksporten gjelder kun for modeller i Storbritannia

** Satellittporten gjelder kun for xxPxSxxxx-serien


Kopibeskyttelse

HDMI-kabler støtter HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection). HDCP er et kopibeskyttelsessignal som hindrer kopiering av innhold fra en DVD- eller Blu-ray-plate. Omtales også som DRM (Digital Rights Management).


HDMI (TV-er i 5505-, 5525-, 5535-, 5605-24"-, 5507-, 5527- og 5537-serien)

For å få best mulig kvalitet på signaloverføringen bør du bruke en høyhastighets HDMI-kabel, og ikke bruke en HDMI-kabel som er lengre enn 5 m.

For 32" eller mer

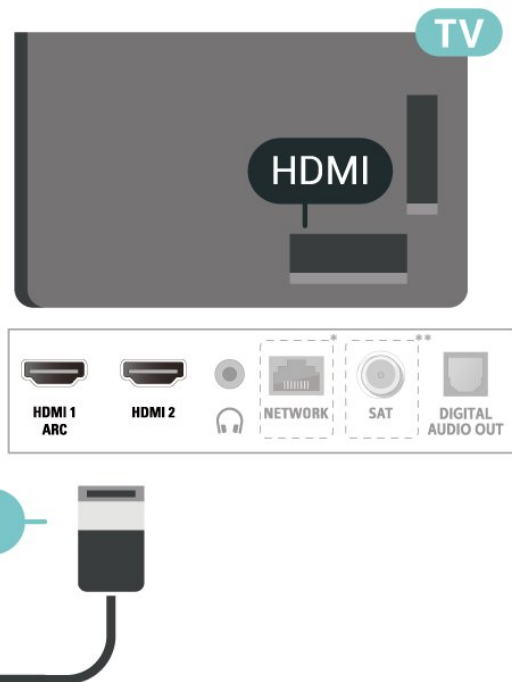

For 24"

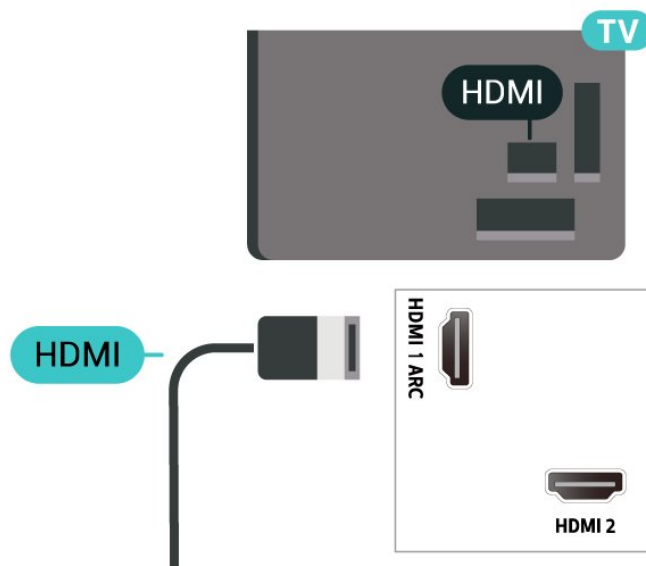

* Nettverksporten gjelder kun for modeller i Storbritannia

** Satellittporten gjelder kun for xxPxSxxxx-serien

Kopibeskyttelse


HDMI-kabler støtter HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection). HDCP er et kopibeskyttelsessignal som hindrer kopiering av innhold fra en DVD- eller Blu-ray-plate. Omtales også som DRM (Digital Rights Management).

HDMI – DVI (TV-er på 32" i 4304-, 4354-, 5304- og 5605-serien)

Hvis du fremdeles har en enhet som bare har en DVI-tilkobling, kan du koble enheten til HDMI 2 -kontakten med en DVI-til-HDMI-adapter.

Bruk en DVI-til-HDMI-adapter hvis enheten bare har en DVI-tilkobling. Bruk HDMI 2 -tilkoblingen, og bruk i tillegg en Audio L/R-kabel (3,5 mm minijack) til Audio In for lyd bak på fjernsynet.

For 22"/24"

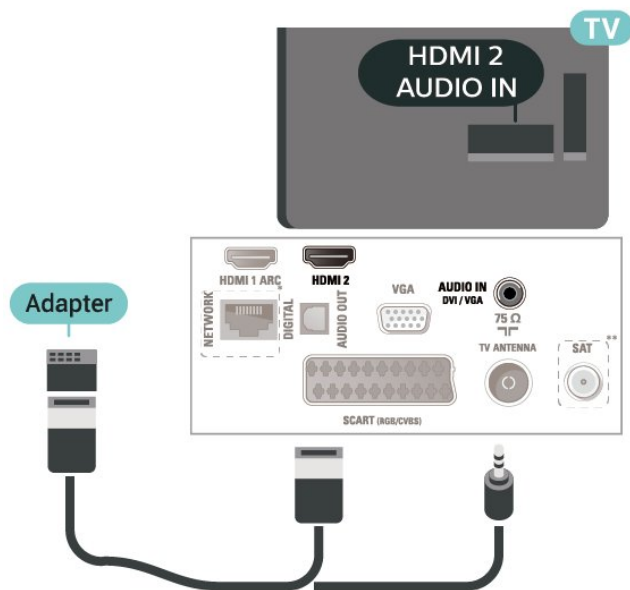

* Nettverksporten gjelder kun for modeller i Storbritannia


** Satellittporten gjelder kun for xxPxSxxxx-serien

HDMI – DVI (TV i 5505-, 5525-, 5535-, 5605-24"-, 5507-og 5537-serien)

Hvis du fremdeles har en enhet som bare har en DVI-tilkobling, kan du koble enheten til HDMI 2 -kontakten med en DVI-til-HDMI-adapter.

Bruk en DVI-til-HDMI-adapter hvis enheten bare har en DVI-tilkobling. Bruk HDMI 2 -tilkoblingen, og bruk i tillegg en Audio L/R-kabel (3,5 mm minijack) til Audio In for lyd bak på fjernsynet.

For 24"

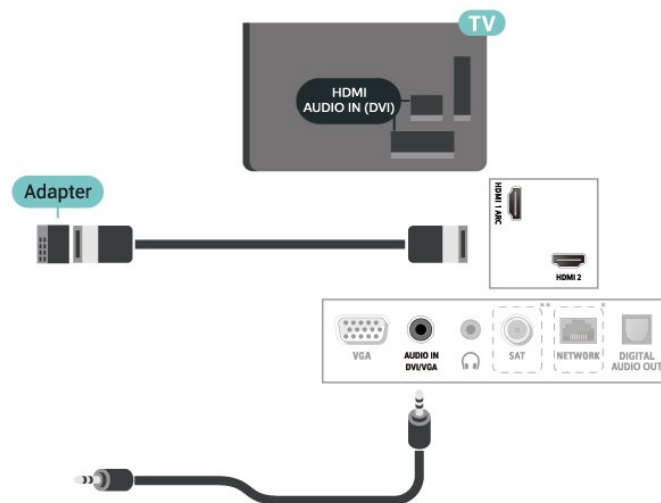


* Nettverksporten gjelder kun for modeller i Storbritannia

** Satellittporten gjelder kun for xxPxSxxxx-serien

HDMI-CEC-tilkobling – EasyLink

Koble HDMI CEC-kompatible enheter til TV-en din. Du kan betjene dem uten TV-fjernkontrollen. EasyLink HDMI CEC må slås på på TV-en og den tilkoblede enheten.

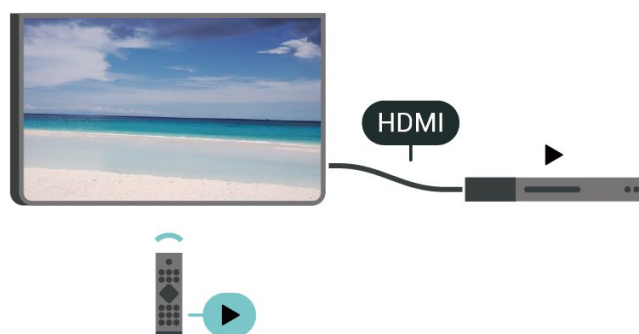

Slå på EasyLink

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Generelle innstillinger > EasyLink > EasyLink > På

Betjen HDMI CEC-kompatible enheter med TV-fjernkontrollen

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Generelle innstillinger > EasyLink > EasyLink-fjernkontroll > På

Merk:

– EasyLink fungerer kanskje ikke med enheter fra andre merker.

– HDMI CEC-funksjonene har forskjellige navn hos forskjellige produsenter. Her er noen eksempler:


Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink og Viera Link. Ikke alle merker er fullstendig kompatible med EasyLink. Eksemplene på HDMI CEC-merkenavn tilhører de respektive eierne.

SCART (hvis tilgjengelig)

SCART er en tilkobling med god kvalitet.

SCART-tilkoblingen kan brukes til CVBS- og RGB-videosignaler, men kan ikke brukes til HDTV-signaler (High Definition TV). SCART-tilkoblingen kombinerer video- og lydsignaler. SCART-tilkoblingen støtter også NTSC-avspilling.

For TV-er på 32" i 4503-, 5503-, 4304-, 4354-, 4504-, 5304- og 5605-serien

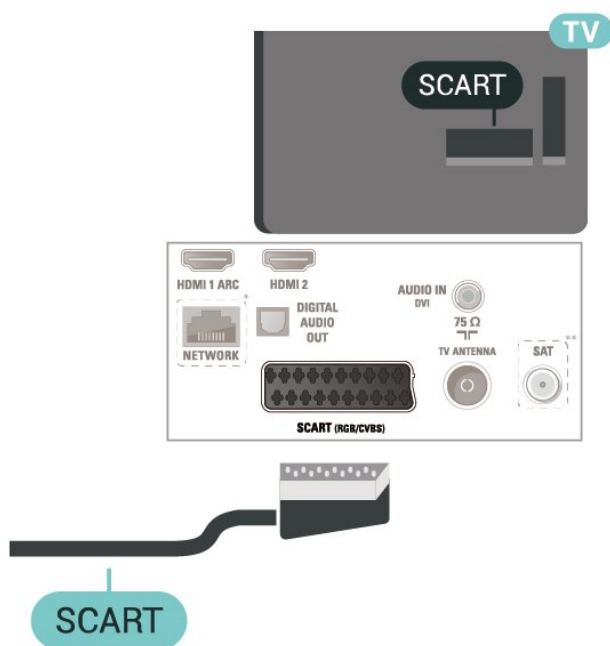

* Nettverkporten gjelder kun for modeller i Storbritannia

** Satellittporten gjelder kun for xxPxSxxxx-serien

5.6

Lydenhet

HDMI ARC


Det er bare HDMI 1-tilkoblingen på TV-en som har HDMI ARC (Audio Return Channel).

Hvis enheten, vanligvis et hjemmekinoanlegg, også har HDMI ARC-tilkoblingen, kobler du den til HDMI 1-tilkoblingen på denne TV-en. Med HDMI ARC-tilkoblingen trenger du ikke å koble til den ekstra lydkabelen som sender lyden fra TV-bildet til HTS. HDMI ARC-tilkoblingen kombinerer begge signalene.

Digital lydutgang (TV-er på 32" i 4503-, 5503-, 4304-, 4354-, 4504-, 5304- og 5605-serien)

Audio Out – Optical er en lydtilkobling med god kvalitet.

Denne optiske tilkoblingen kan bære 5,1 lydkanaler. Hvis enheten, som vanligvis er et hjemmekinoanlegg (HTS), ikke har HDMI ARC-tilkobling, kan du bruke denne tilkoblingen med tilkoblingen Audio In – Optical på HTS. Tilkoblingen Audio Out – Optical sender lyden fra TV-en til HTS.

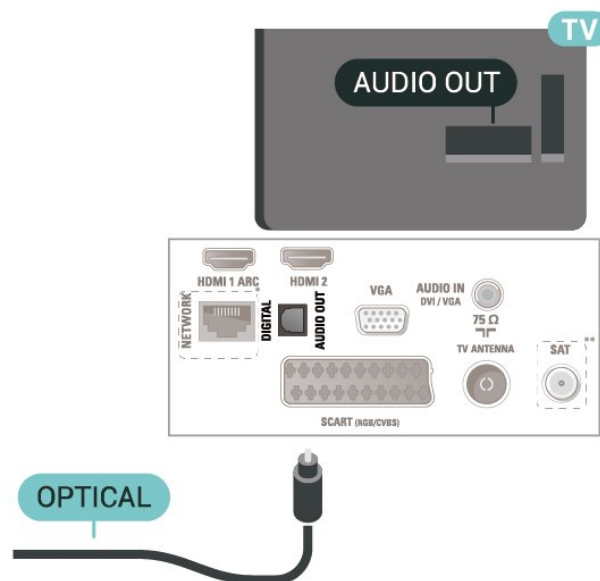

* Nettverkporten gjelder kun for modeller i Storbritannia

** Satellittporten gjelder kun for xxPxSxxxx-serien

Digital lydutgang (TV-er i 5505-, 5525-, 5535-, 5605-24"-, 5507-, 5527- og 5537-serien)

Audio Out – Optical er en lydtilkobling med god kvalitet.

Denne optiske tilkoblingen kan bære 5,1 lydkanaler. Hvis enheten, som vanligvis er et hjemmekinoanlegg (HTS), ikke har HDMI ARC-tilkobling, kan du bruke denne tilkoblingen med tilkoblingen Audio In – Optical på HTS. Tilkoblingen Audio Out – Optical sender lyden fra TV-en til HTS.

For 32" eller mer



For 24"




* Nettverksporten gjelder kun for modeller i Storbritannia

** Satellittporten gjelder kun for xxPxSxxxx-serien

Hodetelefoner (TV-er på 32" i 4503-, 5503-, 4304-, 4354-, 4504-, 5304- og 5605-serien)


Du kan koble hodetelefoner til -inngangen på siden av TV-en. Kontakten er en 3,5 mm minijack. Volumet på hodetelefonene kan justeres separat.

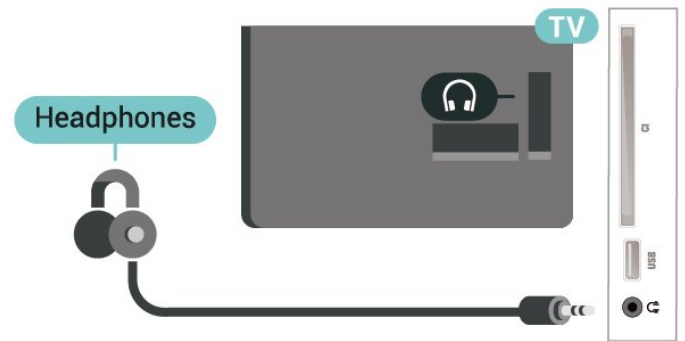


Hodetelefoner (TV-er i 5505-, 5525-, 5535-, 5605-24"-, 5507-, 5527- og 5537-serien)

Du kan koble hodetelefoner til -inngangen på siden av TV-en. Kontakten er en 3,5 mm minijack. Volumet på hodetelefonene kan justeres separat.

For 32" eller mer

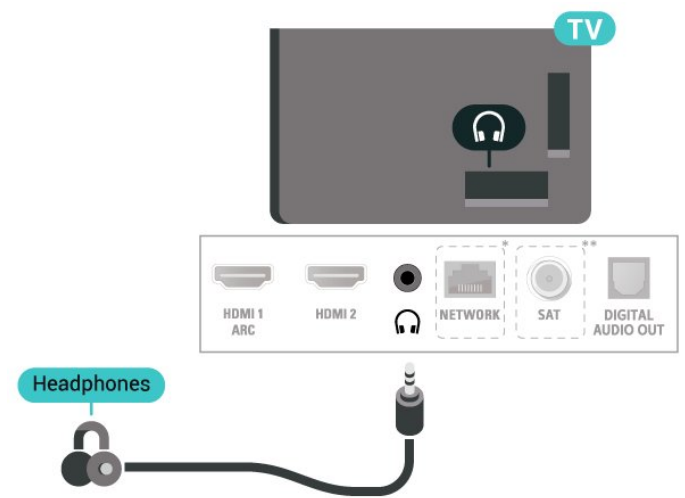

For 24"

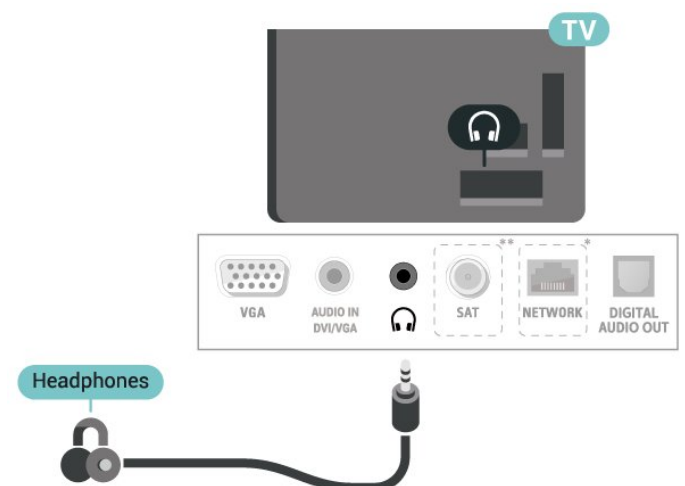

* Nettverksporten gjelder kun for modeller i Storbritannia

** Satellittporten gjelder kun for xxPxSxxxx-serien

5.7


Datamaskin

HDMI – DVI (TV-er på 32" i 4304-, 4354-, 5304- og 5605-serien)

Hvis du fremdeles har en enhet som bare har en DVI-tilkobling, kan du koble enheten til HDMI 2-kontakten med en DVI-til-HDMI-adapter.

Bruk en DVI-til-HDMI-adapter hvis enheten bare har en DVI-tilkobling. Bruk HDMI 2-tilkoblingen, og bruk i tillegg en Audio L/R-kabel (3,5 mm minijack) til Audio In for lyd bak på fjernsynet.

For 22"/24"

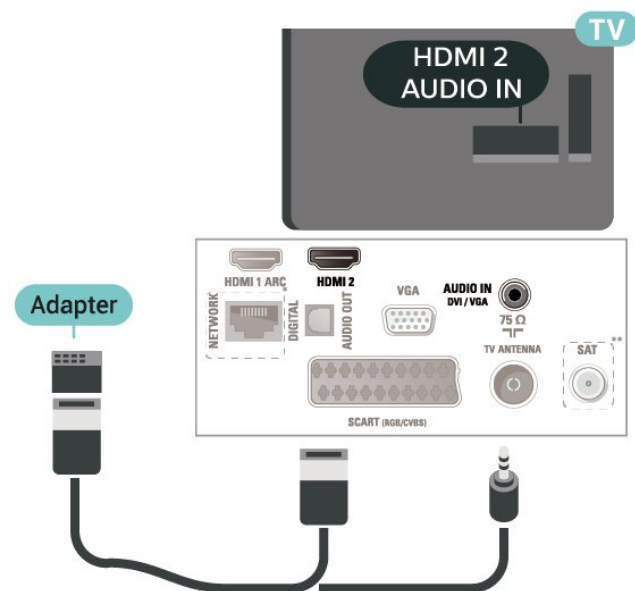

* Nettverksporten gjelder kun for modeller i Storbritannia


** Satellittporten gjelder kun for xxPxSxxxx-serien

HDMI – DVI (TV i 5505-, 5525-, 5535-, 5605-24"-, 5507- og 5537-serien)

Hvis du fremdeles har en enhet som bare har en DVI-tilkobling, kan du koble enheten til HDMI 2-kontakten med en DVI-til-HDMI-adapter.

Bruk en DVI-til-HDMI-adapter hvis enheten bare har en DVI-tilkobling. Bruk HDMI 2-tilkoblingen, og bruk i tillegg en Audio L/R-kabel (3,5 mm minijack) til Audio In for lyd bak på fjernsynet.

For 24"

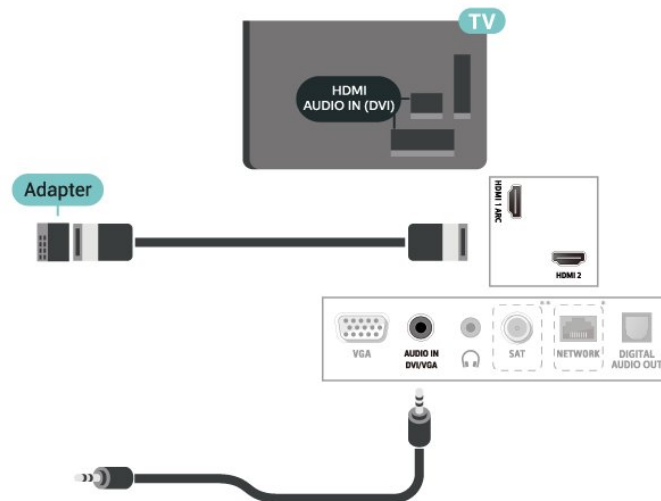


* Nettverksporten gjelder kun for modeller i Storbritannia

** Satellittporten gjelder kun for xxPxSxxxx-serien

VGA (hvis tilgjengelig)

Bruk en VGA-kabel hvis enheten bare har en VGA-tilkobling. Bruk VGA-tilkoblingen, og bruk i tillegg en Audio L/R-kabel (3,5 mm minijack) til Audio In for lyd bak på fjernsynet.

For 22"/24" (4304-, 4354- og 5304-serien)

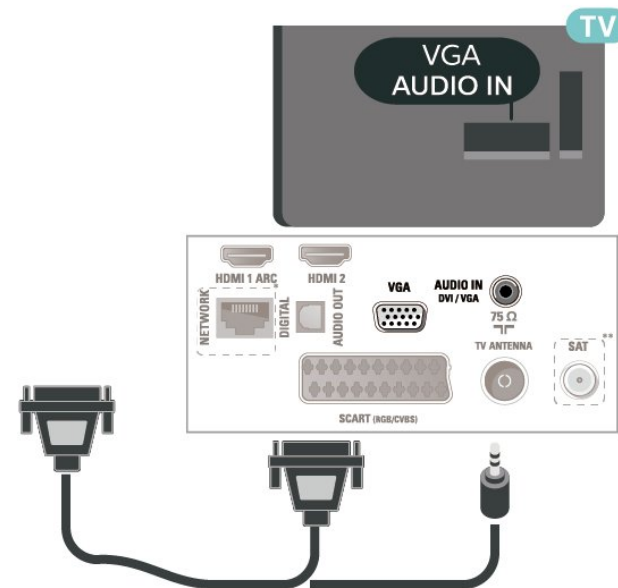

For 24" (5505-, 5525-, 5535-, 5605-24"-, 5507- og 5537-serien)



* Nettverksporten gjelder kun for modeller i Storbritannia

** Satellittporten gjelder kun for xxPxSxxxx-serien

Idealinnstillinger

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Bilde > Avansert > Datamaskin

Sett til **På** for å oppnå ideell bildeinnstilling når du vil bruke TV-en din som en dataskjerm.

* Kun tilgjengelig for HDMI- og VGA-kilder.

5.8

CAM med smartkort – CI+

Om CI+

Denne TV-en kan håndtere betinget tilgang for CI+.

Med CI+ kan du se programmer i beste HD, f.eks. Disse programmene krypteres av TV-kringkasteren og låses opp med en forhåndsbetalt CI+-modul.

Digital-TV-operatører tilbyr en CI+-modul (Conditional Access Module – CAM) og et medfølgende smartkort når du abonnerer på toppprogrammene deres. Digital-TV-operatører tilbyr en CI+-modul (Conditional Access Module – CAM) og et medfølgende smartkort når du abonnerer på toppprogrammene deres.

Disse programmene har et høyt kopibeskyttelsesnivå.



Smartkort

Ett smartkort

Digital-TV-operatører tilbyr en CI+-modul (Conditional Access Module – CAM) og et medfølgende smartkort når du abonnerer på toppprogrammene deres. Se instruksjonene du fikk av operatøren.


Slik setter du inn CAM-modulen i TV-en

1. Se på CAM-modulen for å finne ut hvordan den skal settes inn. Du kan ødelegge CAM-modulen og TV-en hvis du setter den inn feil.
2. Stå vendt mot baksiden av TV-en med forsiden av CAM-modulen mot deg, og sett CAM-modulen forsiktig inn i sporet **COMMON INTERFACE**.
3. Skyv CAM-modulen så langt inn som mulig. La den stå i sporet permanent.


Når du slår på TV-en, kan det ta noen minutter før CAM-modulen aktiveres. Hvis det er satt inn en CAM-modul og abonnementet er betalt (abonnementene kan variere), kan du se på de krypterte kanalene som støttes av CAM-smartkortet.

CAM-modulen og smartkortet er utelukkende til din TV. Hvis du tar ut CAM-modulen, kan du ikke lenger se på de krypterte kanalene som støttes av CAM-modulen.

For TV-er på 32" i 4503-, 5503-, 4304-, 4354-, 4504-, 5304- og 5605-serien

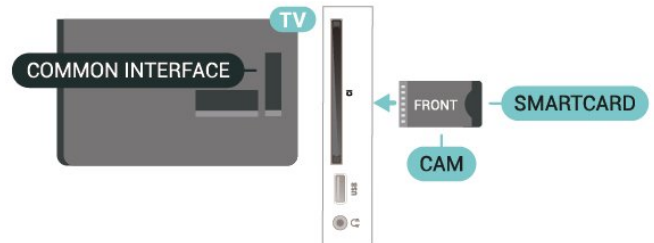

For TV-er i 5505-, 5525-, 5535-, 5605-24"-, 5507-, 5527- og 5537-serien

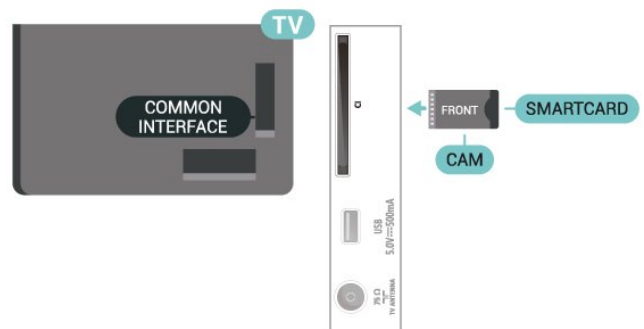

Se på kanal på smartkortet

Du kan se på kanaler som er installert fra CI/CAM-kort.

1. Mens du ser på en fjernsynskanal, trykker du på **≡ LIST** for å åpne kanallisten.
2. Velg: CI+-kanalliste .

Velg passord og PIN-koder

For enkelte CAM-moduler må du angi en PIN-kode for å kunne se på kanalene. Når du skal velge en PIN-kode for CAM-modulen, anbefaler vi at du bruker den samme koden du bruker til å låse opp TV-en.

Slik velger du en PIN-kode for CAM-modulen

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Barnesikring > CAM PIN

5.9

USB-enhet

USB-flashstasjon

Du kan vise bilder eller spille av musikk og videoer fra en USB-minneenhet. Sett inn et USB-minne i en av USB-tilkoblingene på TV-en mens TV-en er på.


TV-en oppdager minnepinnen og åpner en liste som viser innholdet.

Hvis innholdslisten ikke vises automatisk, trykker du på **➡ SOURCES** og velger **USB**.

For TV-er på 32" i 4503-, 5503-, 4304-, 4354-, 4504-, 5304- og 5605-serien



For TV-er i 5505-, 5525-, 5535-, 5605-24"-, 5507-, 5527- og 5537-serien

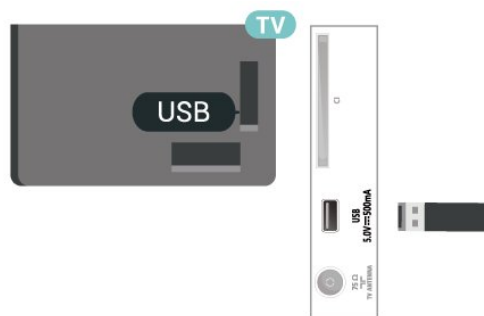

USB-harddisk

Hvis du kobler til en USB-harddisk, kan du sette digitale TV-kringkastinger på pause eller ta dem opp (DVB-kringkastinger eller lignende).

Minimum harddiskplass


– Hvis du vil sette en sending på pause, trenger du en USB-kompatibel harddisk med minimum 4 GB diskplass.

– Du trenger minst 32 GB diskplass for å sette på pause og ta opp en sending.


Før du kan sette en sending på pause eller opptak, må du koble til og formatere en USB-harddisk. Når du formaterer, fjernes alle filer fra USB-harddisken.

*Tyrkiske modeller støtter ikke opptak og pause av TV.

For TV-er på 32" i 4503-, 5503-, 4304-, 4354-, 4504-, 5304- og 5605-serien

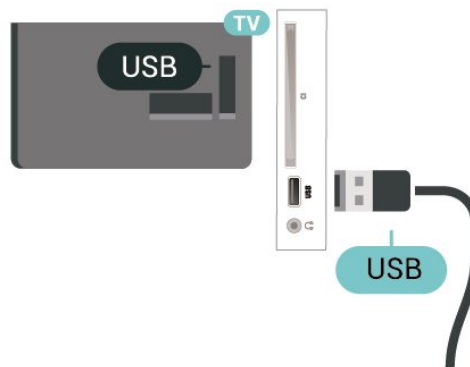

For TV-er i 5505-, 5525-, 5535-, 5605-24"-, 5507-, 5527- og 5537-serien

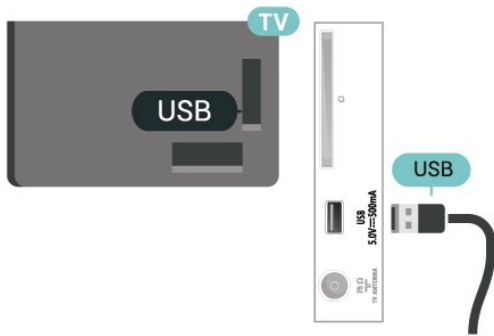

Advarsel

USB-harddisken blir formatert utelukkende for denne TV-en. Du kan ikke bruke de lagrede opptakene på en annen TV eller PC. Du må ikke kopiere eller endre opptaksfiler på USB-harddisken med et PC-program. Det vil ødelegge opptakene. Når du formaterer en annen USB-harddisk, går innholdet på den tidligere harddisken tapt. En USB-harddisk som er installert på TV-en, må formateres på nytt for bruk med datamaskin.

5.10

Kablet nettverk – Freeview (nettverksporten er bare for modeller i Storbritannia)

Nettverk


Om nettverk

Nettverksporten og -funksjonen er kun til HD-streamingsfunksjonene i Freeview.

Koble til nettverk (TV-er i 4503-, 5503-, 4304-, 4354-, 4504- og 5304-serien)

Hvis du vil koble TV-en til Internett, trenger du en nettverksruter med Internett-tilkobling.

Bruk en høyhastighetstilkobling til Internett (bredbånd).

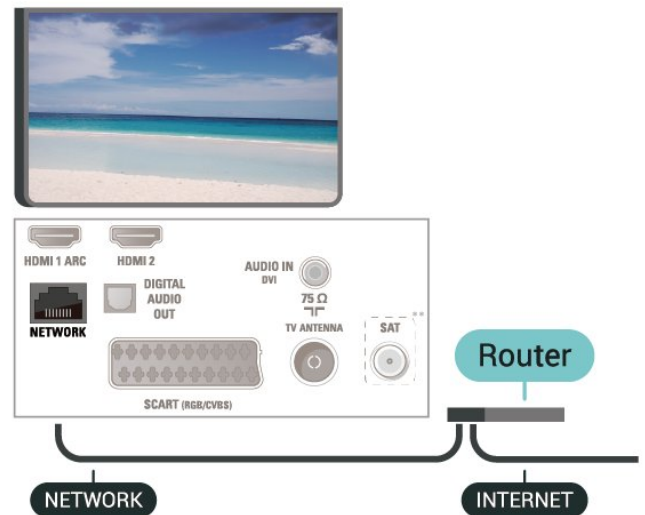

Opprette tilkoblingen

Slik oppretter du en kablet tilkobling ...

1. Koble ruterer til fjernsynet med en nettverkskabel (Ethernet-kabel**).
2. Kontroller at ruterer er slått på.
3. Trykk på **⬆️** (Hjem) , velg **Innstillinger > Nettverk** og trykk på **➤** (høyre) for å åpne menyen.
4. Velg **Koble til nettverk**, og trykk på **OK**.
5. Velg **Tilkoblet**, og trykk på **OK**. TV-en søker konstant etter nettverkstilkoblingen.
6. Det vises en melding når tilkoblingen er opprettet.


Hvis tilkoblingen mislykkes, kan du kontrollere DHCP-innstillingen for ruterer. DHCP må slås på.

Koble til nettverk (TV-er i 5505-, 5525-, 5535-, 5507-, 5527- og 5537-serien)


Hvis du vil koble TV-en til Internett, trenger du en nettverksruter med Internett-tilkobling.

Bruk en høyhastighetstilkobling til Internett (bredbånd).

For 32" eller mer

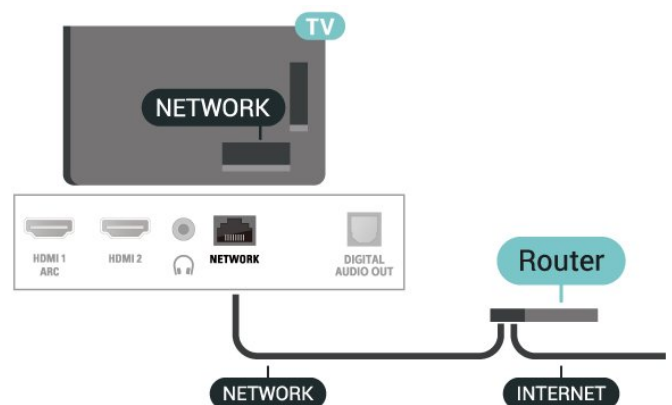

For 24"

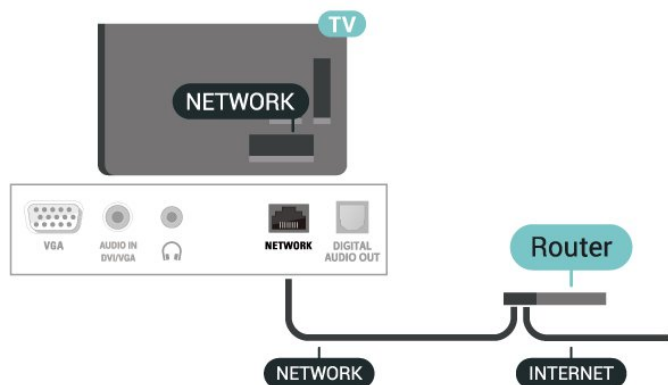

Opprette tilkoblingen

Slik oppretter du en kablet tilkobling ...

1. Koble ruterer til fjernsynet med en nettverkskabel (Ethernet-kabel**).
2. Kontroller at ruterer er slått på.
3. Trykk på **Hjem** , velg **Innstillinger** > **Nettverk** og trykk på **➤** (høyre) for å åpne menyen.
4. Velg **Koble til nettverk**, og trykk på **OK**.
5. Velg **Tilkoblet**, og trykk på **OK**. TV-en søker konstant etter nettverkstilkoblingen.
6. Det vises en melding når tilkoblingen er opprettet.

Hvis tilkoblingen mislykkes, kan du kontrollere DHCP-innstillingen for ruterer. DHCP må slås på.

Nettverksinnstillinger

Hjem > **Innstillinger** > **Nettverk** > **Vis nettverksinnstillinger**

Her kan du se alle gjeldende nettverksinnstillinger. IP- og MAC-adresse, signalstyrke, hastighet, krypteringsmetode osv.

Hjem > **Innstillinger** > **Nettverk** > **Nettverkskonfigurasjon**





Hvis du er avansert bruker og vil installere nettverket med statisk IP-adresse, stiller du TV-en til **Statisk IP**.

Velg **Statisk IP-konfigurasjon**, og konfigurere tilkoblingen. Du kan angi nummeret for **IP-adresse**, **Nettmaske**, **Inngang**, **DNS**.

Bytt kilde

6.1







Kildeliste

- Hvis du vil åpne menyen Kilder, trykker du på  SOURCES .
- Hvis du vil bytte til en tilkoblet enhet, velger du enheten med pil  (opp) eller  (ned), og trykker på OK.
- Hvis du vil åpne menyen Kilder uten å bytte til en enhet, trykker du på  SOURCES igjen.

6.2

Gi nytt navn til en enhet

– Kun kildene HDMI, VGA (hvis den er tilgjengelig) og SCART (hvis den er tilgjengelig) kan få nye navn eller erstatte enhetsikonet

1. Trykk på , og velg HDMI eller VGA (hvis det er tilgjengelig).
2. Trykk på  Rediger og trykk på OK.
3. Velg et av enhetsikonene og trykk på OK, det forhåndsinnstilte navnet vises i tekstfeltet.
4. Velg **Gi nytt navn**, og angi et nytt navn med skjermtastaturet.
 - Trykk på -tasten (rød) for å skrive med små bokstaver
 - Trykk på -tasten (grønn) for å skrive med store bokstaver
 - Trykk på -tasten (gul) for å skrive tall og symboler
 - Trykk på -tasten (blå) for å slette et tegn
5. Velg **Utført** når du er ferdig med redigeringen.

Kanaler

Om kanaler og å bytte kanaler

Se på TV-kanaler

- Trykk på **TV**. TV-en går til TV-kanalen du så på sist.
- Trykk på **⌂** (Hjem) > Kanaler og trykk på **OK**.
- Trykk på **⏏** + eller **⏏** - for å bytte kanal.
- Hvis du vet kanalnummeret, taster du inn nummeret med talltastene. Trykk på **OK** etter at du har tastet inn nummeret for å bytte kanal.
- Hvis du vil gå tilbake til den forrige kanalen, trykker du på **↩** BACK .

Slik bytter du til en kanal fra en kanalliste

- Mens du ser på en TV-kanal, trykker du på **≡** LIST for å åpne kanallisten.
- Kanallisten kan ha flere sider med kanaler. Hvis du vil se neste eller forrige side, trykker du på **⏏** + eller **⏏** -.
- Hvis du vil lukke kanallistene uten å bytte kanal, trykker du på **≡** LIST igjen.

Kanalikoner

Etter automatisk kanaloppdatering av kanallisten merkes nye kanaler som blir funnet, med en **★** (stjerne).
Hvis du låser en kanal, merkes den med en **🔒** (en lås).

Radiokanaler

Hvis digital kringkasting er tilgjengelig, blir digitale radiostasjoner installert under installasjonen. Bytt til en radiokanal på samme måte som du bytter til en TV-kanal.

Denne TV-en kan ta inn digital fjernsynsstandard DVB. Du kan oppleve at TV-en ikke virker ordentlig med enkelte TV-operatører, som ikke oppfyller alle krav til digitale standarder.

Installere kanal

Antenne og kabel

Søk manuelt etter kanaler og kanalinnstillinger

Søk etter kanaler

Oppdatere eksisterende kanalliste

⌂ (Hjem) > Innstillinger > Antenne-/kabelinstallasjon > Automatisk kanalsøk > Oppdater kanaler

Installer alle kanaler på nytt

⌂ (Hjem) > Innstillinger > Antenne-/kabelinstallasjon > Automatisk kanalsøk > Inst. kanaler på nytt

1. Velg landet du befinner deg i, og trykk på **OK**.
2. Velg **Antenne (DVB-T)** eller **Kabel (DVB-C)**, og velg en oppføring du trenger å installere på nytt.
3. Velg **Digitale og analoge kanaler**, **Bare digitale kanaler** eller **Bare analoge kanaler**.
4. Velg **Start**, og trykk på **OK** for å oppdatere kanalene. Dette kan ta noen minutter.

Kanalinnstillinger

⌂ (Hjem) > Innstillinger > Antenne-/kabelinstallasjon > Automatisk kanalsøk > Inst. kanaler på nytt

1. Velg landet du befinner deg i, og trykk på **OK**.
2. Velg **Antenne (DVB-T)** eller **Kabel (DVB-C)**, og velg en oppføring du trenger å installere på nytt.
3. Velg **Digitale og analoge kanaler**, **Bare digitale kanaler** eller **Bare analoge kanaler**.
4. Velg **Innstillinger** og trykk på **OK**.
5. Trykk på **—** (rød) for å tilbakestille, eller trykk på **—** (grønn) når innstillingene er utført.

Frekvensskanning

Velg metoden du vil bruke til å søke etter kanaler.

- **Rask**: velg den raskere metoden og bruk de forhåndsdefinerte innstillingene som de fleste kabeloperatørene i landet ditt bruker.
- **Full**: Hvis du ikke får opp noen installerte kanaler på denne måten, eller hvis noen kanaler mangler, kan du velge den mer omfattende metoden **Full**. Med denne metoden tar det lengre tid å søke etter og installere kanaler.
- **Avansert**: Velg **Avansert** hvis du har fått oppgitt en bestemt nettverksfrekvensverdi du skal bruke til å søke etter kanaler.

Nettverksfrekvensmodus

Hvis du vil bruke metoden **Rask** i **Frekvensskanning** til å søke etter kanaler, velger du **Automatisk**. TV-en bruker da en av de forhåndsdefinerte nettverksfrekvensene (eller HC – Homing Channel) som de fleste kabelleverandørene i landet benytter. Velg **Manuelt** hvis kabelleverandøren har oppgitt en bestemt nettverksfrekvensverdi som skal brukes til å søke etter kanaler.

Nettverksfrekvens

Hvis **Nettverksfrekvensmodus** er satt til **Manuell**, kan du angi nettverksfrekvensverdien du mottok fra kabeloperatøren. Angi verdien ved å bruke talltastene.

Symbolhastighetsmodus

Hvis kabelleverandøren ikke har oppgitt en bestemt **Symbolhastighet** for å installere TV-kanalene, kan du la **Symbolhastighetsmodus** stå på **Automatisk**.

Hvis du har fått oppgitt en bestemt symbolhastighetsverdi, velger du **Manuelt**.

Symbolhastighet

Når **Symbolhastighetsmodus** er satt til **Manuelt**, kan du angi symbolhastighetsverdien ved å bruke nummertastaturet.

Ubegrenset/kodet

Hvis du har et abonnement og en CAM-modul for betalings-TV-tjenester, velger du **Ubegrenset + kodet**. Hvis du ikke abonnerer på betalings-TV-kanaler eller -tjenester, kan du velge **Kun gratiskanaler**.

Automatisk kanalsøk

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Antenne-/kabelinstallasjon > Automatisk kanaloppdatering

Hvis du mottar digitale kanaler, kan du stille inn TV-en slik at den automatisk oppdaterer listen med nye kanaler.

Alternativt kan du starte en kanaloppdatering selv.

Automatisk kanaloppdatering

Klokka 6.00 hver dag oppdaterer TV-en kanalene og lagrer nye kanaler. Nye kanaler lagres i listen **Alle kanaler**, men også i listen **Nye kanaler**. Tomme kanaler fjernes.

Hvis nye kanaler blir funnet eller kanaler oppdateres eller fjernes, vises det en melding når TV-en starter opp. TV-en må være i standby for at kanalene skal oppdateres automatisk.

Kanal, automatisk kanaloppdatering

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Antenne-/kabelinstallasjon > Melding om kanaloppdatering

Når nye kanaler blir funnet eller kanaler oppdateres eller fjernes, vises det en melding når TV-en starter opp. Hvis du ikke vil at denne meldingen skal vises etter hver oppdatering, kan du slå den av.

Digital: Test av signal

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Antenne-/kabelinstallasjon > Digital: Test av signal

Den digitale frekvensen for kanalen vises. Hvis mottaket er dårlig, kan du endre antennens posisjon. Hvis du vil kontrollere signalkvaliteten til denne frekvensen på nytt, velger du **Søk** og trykker på **OK**. Hvis du vil angi en spesifikk digital frekvens selv, bruker du talltastene på fjernkontrollen. Alternativt kan du velge frekvens, plassere pilene på et tall med **<** og **>** og endre tallet med **^** og **v**. Kontroller frekvensen ved å velge **Søk** og trykke på **OK**.

Hvis du mottar kanaler via DVB-C, er alternativet **Symbolhastighetsmodus** tilgjengelig. Med mindre kabeloperatøren har oppgitt en bestemt symbolhastighetsverdi for **Symbolhastighetsmodus**, velger du **Automatisk**. Velg **Symbolhastighet** for å angi symbolhastighetsverdien, og bruk talltastene eller **^** og **v**.

Analog: Manuell installasjon

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Antenne-/kabelinstallasjon > Analog: Manuell installasjon

Analoge TV-kanaler kan søkes inn manuelt én etter én.

System

Hvis du vil konfigurere TV-systemet, velger du **System**.

Velg landet eller den delen av verden du befinner deg i, og trykk på **OK**.

Søk etter kanal

For å finne en kanal, velger du **Søk etter kanal** og trykker på **OK**. Du kan velge en frekvens selv for å finne en kanal eller la TV-en søke etter en kanal. Trykk på **OK**, velg **Søk**, og trykk på **OK** for å søke etter en kanal automatisk. Kanalen som ble funnet, vises på skjermen. Hvis mottaket er dårlig, kan du trykke på **Søk** igjen. Hvis du vil lagre kanalen, velger du **Utført** og trykker på **OK**.

Fininnstilling

Hvis du vil fininnstille en kanal, velger du **Fininnstilling** og trykker på **OK**. Du kan fininnstille kanalen med **^** eller **v**.

Hvis du vil lagre kanalen du har søkt etter, velger du **Utført** og trykker på **OK**.

Lagre

Du kan lagre kanalen på det aktuelle kanalnummeret eller som et nytt kanalnummer.

Velg **Lagre**, og trykk på **OK**. Det nye kanalnummeret vises kort.

Du kan gjenta disse trinnene til du har funnet alle tilgjengelige analoge TV-kanaler.

Satellitt (hvis dette er tilgjengelig)

Om installasjon av satellitter

Opptil fire satellitter

Du kan installere opptil fire satellitter (fire LNB-er) på denne TV-en. Velg det nøyaktige antallet satellitter du vil installere, på begynnelsen av installasjonen. Da går installasjonen raskere.

Unicable

Du kan bruke et Unicable-system til å koble parabolantennen til TV-en. Du kan velge Unicable for en eller for to satellitter på begynnelsen av installasjonen.

MDU – Multi-Dwelling-Unit

De innebygde satellittunerne støtter MDU for Astra-satellitter og for Digiturk på Eutelsat-satellitter. MDU på Türksat støttes ikke.

Starte installasjonen

Oppdater kanaler

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Satellittinstallasjon > Søk etter satellitt > Oppdater kanaler

Du kan alltid starte en kanaloppdatering manuelt, da blir nye kanaler lagt til og utilgjengelige kanaler fjernet.

Oppgi om nødvendig PIN-koden.

Installere kanaler på nytt

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Satellittinstallasjon > Søk etter satellitt > Inst. kanaler på nytt

Du kan søke etter satellitter og kanaler igjen manuelt.

1. Velg et alternativ du må installere på nytt.
2. Velg **Innstillinger** eller velg **Start** for å oppdatere kanaler.

Meny for innstillinger

Trykk på **←** **Tilbakestill** for å tilbakestille, eller trykk

på **→** **Ferdig** når innstillingene er utført.

– Tilkoblingstype

Velg antallet satellitter du vil installere. TV-en angir den riktige tilkoblingstypen automatisk.

• **Opptil fire satellitter** – Du kan installere opptil fire satellitter (fire LNB-er) på denne TV-en. Velg det nøyaktige antallet satellitter du vil installere, på begynnelsen av installasjonen. Da går installasjonen raskere.

• **Unicable** – Du kan bruke et Unicable-system til å koble parabolantennen til TV-en. Du kan velge Unicable for en eller for to satellitter på begynnelsen av installasjonen.

– LNB-innstillinger

I noen land kan du justere enkelte ekspertinnstillinger for Homing-transponder og hver LNB. Du må kun bruke disse innstillingene når den normale installasjonen mislykkes. Hvis du har ikke-standardisert satellittutstyr, kan du bruke disse innstillingene til å overstyre standardinnstillingene. Noen leverandører kan gi deg transponder- eller LNB-verdier, som du kan oppgi her.

- **LNB-effekt** – LNB-effekt er på som standard.
- **22 kHz tone** – Tone er stilt inn til Automatisk som standard.
- **Lav LO-frek. / Høy LO-frek.** – De lokale oscillatorfrekvensene er stilt inn til standardverdier. Du skal bare justere verdiene hvis det finnes spesielt utstyr som krever andre verdier.

Oppgi om nødvendig PIN-koden.

Legge til satellitt eller fjerne satellitt

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Satellittinstallasjon > Søk etter satellitt > Legg til satellitt eller Fjern satellitt

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Satellittinstallasjon > Søk etter satellitt > Legg til satellitt

- Du kan legge til ytterligere én satellitt i gjeldende satellittinstallasjon. De installerte satellittene og tilhørende kanaler berøres ikke. Enkelte satellittoperatører tillater ikke at det legges til en satellitt.
- Tilleggssatellitten er en ekstrasatellitt, ikke hovedabonnement eller hovedsatellitt for kanalpakker. Du kan for eksempel legge til en fjerde satellitt når du allerede har tre satellitter installert. Hvis du har fire satellitter installert, kan du fjerne en av dem for å kunne legge til en ny satellitt.
- Hvis du bare har en eller to satellitter installert, er det ikke sikkert at gjeldende installasjon tillater at du legger til en ekstra satellitt. Hvis du vil endre installasjonsinnstillingene, må du utføre en ny og

fullstendig satellittinstallasjon. Du kan ikke bruke **Legg til satellitt** hvis innstillinger må endres.

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Satellittinstallasjon > Søk etter satellitt > Fjern satellitt

Du kan fjerne en eller flere satellitter fra gjeldende satellittinstallasjon. Satellitten og tilhørende kanaler blir fjernet. Enkelte satellittoperatører tillater ikke at en satellitt fjernes.

Satellittkanalliste

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Satellittinstallasjon > Satellittkanalliste

Du kan velge din foretrukne satellittkanalliste når du trykker på **☰ LISTE**, for å åpne satellittkanaler.

Satellitter kan tilby kanalpakker med gratiskanaler (åpne kanaler) samt et egnet utvalg for et land. Enkelte satellitter tilbyr abonnementspakker – en samling kanaler som du betaler for.

Velg **Fra en sortert kanalpakke** for å bare installere kanalene i pakken, eller velg **Alle kanaler er usorterte** for å installere pakken og alle andre tilgjengelige kanaler. Vi anbefaler hurtiginstallasjon (Rask) for abonnementspakker. Hvis du har flere satellitter som ikke inngår i abonnementspakken, anbefaler vi full installasjon. Alle installerte kanaler blir oppført i kanallisten.

Automatisk kanalsøk

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Satellittinstallasjon > Automatisk kanaloppdatering

Hvis du mottar digitale kanaler, kan du stille inn TV-en slik at den automatisk oppdaterer listen med nye kanaler.

Alternativt kan du starte en kanaloppdatering selv.

Automatisk kanaloppdatering

Klokka 6.00 hver dag oppdaterer TV-en kanalene og lagrer nye kanaler. Nye kanaler lagres i listen Alle kanaler, men også i listen Nye kanaler. Tomme kanaler fjernes.

Hvis nye kanaler blir funnet eller kanaler oppdateres eller fjernes, vises det en melding når TV-en starter opp. TV-en må være i standby for at kanalene skal oppdateres automatisk.

Kanal, automatisk kanaloppdatering

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Satellittinstallasjon > Melding om kanaloppdatering

Når nye kanaler blir funnet eller kanaler oppdateres eller fjernes, vises det en melding når TV-en starter opp. Hvis du ikke vil at denne meldingen skal vises etter hver oppdatering, kan du slå den av.

Manuell installasjon

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Satellittinstallasjon > Manuell installasjon

Installer en satellitt manuelt.

- LNB – Velg LNB-en du vil legge til nye kanaler for.
- Polarisering – Velg den nødvendige polariseringen.
- Symbolhastighetsmodus – Velg Manuelt for å angi symbolhastigheten.
- Frekvens – Angi frekvensen for denne transponderen.
- Søk – Søk etter transponderen.

Feilsøking

TV-en finner ikke satellittene jeg ønsker, eller den samme satellitten blir installert to ganger

– Kontroller at du har angitt riktig antall satellitter under Innstillinger på begynnelsen av installasjonen. Du kan velge om TV-en skal søke etter 1, 2 eller 3/4 satellitter.

En LNB med to hoder finner ikke den andre satellitten

– Hvis TV-en finner den ene satellitten, men ikke den andre, kan du prøve å dreie parabolen noen få grader. Juster parabolen slik at du får sterkest signal fra den første satellitten. Kontroller indikatoren for signalstyrke for den første satellitten på skjermen. Når den første satellitten har sterkest signal, velger du Søk på nytt for å finne den andre satellitten.

– Kontroller at innstillingene er angitt til To satellitter.

Endring av installasjonsinnstillingene løste ikke problemet

– Innstillinger, satellitter og kanaler blir ikke lagret før du fullfører installasjonen.

Alle satellittkanalene er borte

– Hvis du bruker et Unicable-system, må du huske å tilordne to unike brukerbåndnumre for begge de innebygde tunerne i Unicable-innstillingene. Det kan hende at en annen satellittmottaker i Unicable-systemet bruker det samme brukerbåndnummeret.

Det ser ut som om noen satellittkanaler har forsvunnet fra kanallisten

– Hvis det ser ut som om noen av kanalene er borte eller er feilplassert, kan det hende at kringkasteren har endret transponderplasseringen for disse kanalene. Prøv å oppdatere kanalpakken for å gjenopprette kanalplasseringene i kanallisten.

Jeg kan ikke fjerne en satellitt

– Abonnementspakker tillater ikke at en satellitt fjernes. Hvis du vil fjerne satellitten, må du foreta en full installasjon igjen og velge en annen pakke.

Mottaket er dårlig av og til

– Kontroller om parabolantennen er godt festet. Sterk vind kan flytte parabolen.
– Snø og regn kan forverre mottaksforholdene.

Kopiere kanalliste

Introduksjon

Kopiere kanalliste er ment for forhandlere og erfarne brukere.

Med Kopiere kanalliste kan du kopiere kanalene som er installert på én TV, til en annen lignende Philips-TV. Kopiere kanalliste laster opp en forhåndsdefinert kanalliste, og du slipper dermed det tidkrevende arbeidet med å søke etter kanaler. Bruk en USB-flashstasjon med minst 1 GB ledig plass.

Betingelser

– Begge TV-ene er fra samme årsklasse. Sjekk TV-ens modellnavn og det siste tallet. (For eksempel: xxPxx4xx4, her står 4 for et 2019-produkt)

– Begge TV-ene har kompatible programvareversjoner.

Kopiere en kanalliste, kontrollere kanallisteversjonen

Slik kopierer du en kanalliste

1. Slå på TV-en. Denne TV-en skal ha kanaler installert.
2. Koble til en USB-flashstasjon.
3. Trykk på **⏠** (Hjem) > **Innstillinger** > **Generelle innstillinger** > **Kopiere kanalliste**.
4. Velg **Kopiere til USB**, og trykk på **OK**. Du kan bli bedt om å oppgi PIN-koden for barnelåsen for å kopiere kanallisten.
5. Koble fra USB-flashstasjonen når kopieringen er fullført.
6. Trykk om nødvendig på **⬅** (venstre) gjentatte ganger for å lukke menyen.

Deretter kan du laste opp den kopierte kanallisten til en annen Philips-TV.

Kontroller gjeldende versjon av kanallisten ...

1. Trykk på **⏠** (Hjem) > **Innstillinger** > **Generelle innstillinger** > **Kopiere kanalliste**.
2. Velg **Kopiere kanalliste** og velg **Gjeldende versjon**, og trykk deretter på **OK**.
3. Trykk om nødvendig på **⬅** (venstre) gjentatte ganger for å lukke menyen.

Laste opp en kanalliste

For TV-er som ikke er installert

Avhengig av hvorvidt TV-en din er installert eller ikke, må du bruke ulike måter å laste opp en kanalliste på.

For en TV som ikke er installert ennå

1. Sett inn støpslet for å starte installasjonen og velge språk og land. Du kan hoppe over kanalsøket. Fullfør installasjonen.
2. Koble til USB-flashstasjonen som inneholder kanallisten til den andre TV-en.
3. Start opplastingen av kanallisten ved å trykke på **⏠** (Hjem) > **Innstillinger** > **Generelle innstillinger** > **Kopiere kanalliste** > **Kopiere til fjernsyn** og trykk på **OK**. Oppgi om nødvendig PIN-koden.
4. TV-en gir beskjed når kanallisten er kopiert til TV-en. Koble fra USB-flashstasjonen.

For TV-er som er installert

Avhengig av hvorvidt TV-en din er installert eller ikke, må du bruke ulike måter å laste opp en kanalliste på.

For en TV som allerede er installert

1. Kontroller landsinnstillingen til TV-en. (Hvis du vil verifisere denne innstillingen, kan du se kapitlet **Installere kanaler på nytt**. Gå gjennom denne prosedyren til du kommer til innstillingen for land. Trykk på **⬅** **BACK** for å avbryte installeringen.) Hvis landet er riktig, fortsetter du med trinn 2. Hvis landet ikke er riktig, må du starte en ny installering. Se kapitlet **Installere kanaler på nytt**, og start installasjonen. Velg riktig land, og hopp over kanalsøket. Fullfør installasjonen. Når du er ferdig, går du videre til trinn 2.
2. Koble til USB-flashstasjonen som inneholder kanallisten til den andre TV-en.
3. Start opplastingen av kanallisten ved å trykke på **⏠** (Hjem) > **Innstillinger** > **Generelle innstillinger** > **Kopiere kanalliste** > **Kopiere til fjernsyn** og trykk på **OK**. Oppgi om nødvendig PIN-koden.

4. TV-en gir beskjed når kanallisten er kopiert til TV-en. Koble fra USB-flashstasjonen.



Kanalalternativer

Åpne alternativene

Mens du ser på en kanal, kan du stille inn enkelte alternativer.

Avhengig av hvilken type kanal du ser på (analog eller digital), eller avhengig av TV-innstillingene du har angitt, er enkelte alternativer tilgjengelige.

Slik åpner du menyen Alternativer

1. Mens du ser på en kanal, trykker du på  **OPTIONS**.
2. Trykk på  **OPTIONS** igjen for å lukke.

Teksting

Hvis du vil slå på teksting, trykker du på **SUBTITLE**.

Du kan slå teksting **På** eller **Av**. Du kan også velge **Automatisk**.

Automatisk

Hvis språkinformasjon er del av den digitale kringkastingen, og programmet som sendes, ikke er på språket ditt (språket angitt på TV-en), kan TV-en automatisk vise teksting på et av dine foretrukne tekstspråk. Ett av disse tekstspråkene må også være del av programmet som sendes.

Du kan velge foretrukket tekstspråk under **Tekstspråk**.

Tekstspråk

Hvis ingen av de foretrukne tekstspråkene er tilgjengelige, kan du velge et annet tekstspråk som er tilgjengelig. Hvis ingen tekstspråk er tilgjengelige, kan du ikke velge dette alternativet.

Lydspråk

Hvis ingen av de foretrukne lydspråkene er tilgjengelige, kan du velge et annet lydspråk som er tilgjengelig. Hvis ingen lydspråk er tilgjengelige, kan du ikke velge dette alternativet.

Dual I-II

Hvis et lydsignal inneholder to lydspråk, men ett av eller begge språkene ikke har noen språkangivelse, er dette alternativet tilgjengelig.


Vanlig grensesnitt

Hvis forhåndsbetalt toppinnhold er tilgjengelig fra en CA-modul, kan du angi leverandørinnstillingene med dette alternativet.

Mono/stereo

Du kan bytte til mono- eller stereolyd for en analog kanal.

Slik bytter du til mono- eller stereolyd

1. Gå til en analog kanal.
2. Trykk på  **OPTIONS**, velg **Mono/stereo** og trykk deretter på **>** (høyre).
3. Velg **Mono** eller **Stereo**, og trykk på **OK**.
4. Trykk om nødvendig på **<** (venstre) gjentatte ganger for å lukke menyen.

Status

Velg **Status** for å se teknisk informasjon om kanalen.

Klokke





Tidsvisning i hjørnet av TV-skjermen.

7.3

Kanalliste

Åpne kanalliste





Slik åpner du den gjeldende kanallisten

1. Trykk på  for å bytte til TV.
2. Trykk på  **LIST** for å åpne den gjeldende kanallisten.
3. Trykk på  **OPTIONS** **>** Velg **kanalliste**, og velg en kanalliste du vil se på.
4. Trykk på  **LIST** igjen for å lukke kanallisten.

Alternativer i kanallisten

Åpne Alternativ-menyen

Slik åpner du Alternativ-menyen for kanallisten ...

1. Trykk på  for å bytte til TV.
2. Trykk på  **LIST** for å åpne den gjeldende kanallisten.
3. Trykk på  **OPTIONS** og velg et av alternativene.
4. Trykk på  **LIST** igjen for å lukke kanallisten.

Gi nytt navn til kanalen

1. Trykk på **TV** for å bytte til TV.
2. Trykk på **≡ LIST** for å åpne den gjeldende kanallisten.
3. Velg en kanal som du vil gi et nytt navn til.
4. Trykk på **≡ OPTIONS** > **Gi nytt navn til kanal**, og trykk på **OK**.
5. Trykk på **OK** i tekstfeltet for å åpne skjermtastaturet, eller velg **Skjul** for å skjule skjermtastaturet.
6. Bruk navigasjonstastene for å velge et tegn, og trykk på **OK**.
 - Trykk på **■**-tasten (rød) for å skrive med små bokstaver
 - Trykk på **■**-tasten (grønn) for å skrive med store bokstaver
 - Trykk på **■**-tasten (gul) for å skrive tall og symboler
 - Trykk på **■**-tasten (blå) for å slette et tegn
7. Velg **Utført** når du er ferdig med redigeringen.
8. Trykk på **≡ LIST** igjen for å lukke kanallisten.

Opprette eller redigere en liste over favorittkanaler

≡ LIST > **≡ OPTIONS** > **Opprett favorittliste**

Velg en kanal og trykk på **OK** for å legge den til i en liste over favorittkanaler, trykk på **■** **Utført** når du er ferdig.

≡ LIST > **≡ OPTIONS** > **Rediger fav.**

Velg en kanal og trykk på **OK** for å legge den til eller fjerne den fra en liste over favorittkanaler, trykk på **■** **Utført** når du er ferdig.

Velg kanalutvalg

≡ LIST > **≡ OPTIONS** > **Velg kanalutvalg**

Velg et kanalutvalg i en liste over favorittkanaler, trykk på **OK** når du er ferdig.

Velg kanalliste

≡ LIST > **≡ OPTIONS** > **Velg kanalliste**

Velg et kanalutvalg i en liste over favorittkanaler, trykk på **OK** når du er ferdig.

Låse eller låse opp en kanal

≡ LIST > **≡ OPTIONS** > **Lås kanal, Lås opp kanal**

Hvis du vil hindre barn i å se på en kanal, kan du låse den. Du må oppgi den firesifrede PIN-koden for barnesikring for å se på en låst kanal. Du kan ikke låse

programmer fra tilkoblede enheter.

Den låste kanalen har symbolet **🔒** ved siden av kanallogoen.

Søk etter kanaler

≡ LIST > **≡ OPTIONS** > **Søk etter kanal**

Du kan søke etter en kanal for å finne den i en lang liste over kanaler.

1. Trykk på **TV** for å bytte til TV.
2. Trykk på **≡ LIST** for å åpne den gjeldende kanallisten.
3. Trykk på **≡ OPTIONS** > **Søk etter kanal**, og trykk på **OK**.

Trykk på **OK** i tekstfeltet for å åpne skjermtastaturet, eller trykk på **↩ BACK** for å skjule skjermtastaturet.

Bruk navigasjonstastene for å velge et tegn, og trykk på **OK**.

- Trykk på **■**-tasten (rød) for å skrive med små bokstaver
- Trykk på **■**-tasten (grønn) for å skrive med store bokstaver
- Trykk på **■**-tasten (gul) for å skrive tall og symboler
- Trykk på **■**-tasten (blå) for å slette et tegn

4. Velg **Utført** når du er ferdig med redigeringen.

5. Trykk på **≡ LIST** igjen for å lukke kanallisten.

7.4

Velg kanalfilter

≡ LIST > **≡ OPTIONS** > **Velg kanalfilter**

Velg en av kanalkombinasjonene som vises i kanallisten.

7.5

Favorittkanaler

Om favorittkanaler

Du kan opprette en favorittkanalliste som bare inneholder kanalene du vil se på. Når du har valgt favorittkanallisten, ser du bare favorittkanalene når du blar gjennom kanaler.

Opprett en favorittliste

1. Mens du ser på en fjernsynskanal, trykker du på **≡ LIST** for å åpne kanallisten.
2. Velg kanalen, og trykk på **— Merk som favoritter** for å merke den som en favoritt.
3. Den valgte kanalen merkes med **♥**.
4. Trykk på **↶ BACK** for å avslutte. Kanalene er lagt til i favorittlisten.

Fjerne kanalen fra favorittlisten

Hvis du vil fjerne en kanal fra favorittlisten, velger du kanalen med **♥** og trykker på **— Fjern favorittmerking** igjen for å fjerne favorittmerkingen.

Sorter kanaler

Du kan endre rekkefølgen, bytte plass på kanalene i favorittkanallisten.

1. Mens du ser på en fjernsynskanal, trykker du på **≡ LIST > ≡ OPTIONS > Velg kanalliste**.
2. Velg **Antenne – favorittkanaler**, **Kabel – favorittkanaler** eller **Satellitt – favorittkanaler***, og trykk på **OK**.
3. Trykk på **≡ OPTIONS**, og velg **Sorter kanaler**.
4. Velg kanalen du vil endre rekkefølge på, og trykk på **OK**.
5. Trykk på **navigeringsknappene** for å flytte den merkede kanalen til en annen plassering, og trykk på **OK**.
6. Når du er ferdig, trykker du på **OK**.

*Satellittkanaler kan kun søkes etter på xxPxSxxxx TV-modeller.

Favorittliste i fjernsynsguide

Du kan knytte fjernsynsguiden til favorittlisten.

1. Mens du ser på en fjernsynskanal, trykker du på **≡ LIST > ≡ OPTIONS > Velg kanalliste**.
2. Velg **Antenne – favorittkanaler**, **Kabel – favorittkanaler** eller **Satellitt – favorittkanaler***, og trykk på **OK**.
3. Trykk på **≡ TV GUIDE** for å åpne den.

Med fjernsynsguiden kan du se en liste over gjeldende og oppsatte TV-programmer på favorittkanalene dine. I tillegg til favorittkanalene dine vises de tre mest brukte kanalene fra kringkasternes standardliste etter favorittkanalene dine for

forhåndsvisning. Du må legge disse kanalene til favorittlisten din for å aktivere dem (se kapittelet Fjernsynsguide).

På hver side av fjernsynsguiden er det en Visste du at?-fane på favorittkanallisten din. Visste du at?-fanen gir nyttige tips om hvordan du forbedrer måten du bruker TV-en på.

*Satellittkanaler kan kun søkes etter på xxPxSxxxx TV-modeller.

Tekst-TV

Tekst-TV-sider

Hvis du vil åpne tekst-TV, trykker du på **TEXT**, mens du ser på en TV-kanal.

Hvis du vil lukke tekst-TV, trykker du på **TEXT** igjen.

Velg en tekst-TV-side

Slik velger du en tekst-TV-side

1. Angi sidetallet med nummertastene.
2. Bruk piltastene til å navigere.
3. Trykk på en fargeknapp for å velge et fargekodet emne nederst på skjermen.

Undersider for tekst-TV

En tekst-TV-side kan ha flere undersider. Undersidetallet vises på en linje ved siden av sidetallet til hovedsiden.

Hvis du vil velge en underside, trykker du på **<** eller **>**.

T.O.P. for tekst-TV-sider

Noen kringkastere tilbyr T.O.P. Tekst. Slik kan du åpne T.O.P. for tekst-TV-sider: for tekst-TV-sider i tekst-TV trykker du på **≡ OPTIONS** og velger **T.O.P.-oversikt**.

* Tekst-TV kan bare nås når kanalene er installert direkte på TV-ens interne tuner og TV-en er på TV-modus. Hvis du bruker en dekode, er ikke Tekst-TV tilgjengelig gjennom TV-en. Hvis det er tilfellet, kan du bruke Tekst-TV-en til dekode i stedet.

Alternativer for tekst-TV

I tekst-TV trykker du på **≡ OPTIONS** for å velge følgende:

– **Frys side**

Stopper automatisk rulling av undersider.

– **Todelt skjerm / Full skjerm**

Viser TV-kanalen og Tekst-TV ved siden av hverandre.

– **T.O.P.-oversikt**

Åpner T.O.P. for tekst-TV.

– **Forstørr**

Forstørrer Tekst-TV-siden for behageligere lesing.

– **Avslør**

Viser skjult informasjon på en side.

– **Bla underside**

Bla gjennom undersider når disse er tilgjengelige.

– **Språk**

Bytter tegnsettet som Tekst-TV bruker til å vises korrekt.

Innstilling av tekst-TV

Tekst-TV-språk

Noen digitale TV-kringkastere har flere tilgjengelige tekst-TV-språk.

Slik angir du primær- og sekundærspråk for tekst-TV: .

1. Trykk på **h**, velg **Innstilling > Region og språk**, og trykk på **➤** (høyre) for å åpne menyen.
2. Velg **Språk** og trykk på **➤** (høyre) for å åpne menyen.
3. Velg **Primær tekst-tv** eller **Sekundær tekst-tv** og trykk på **OK**.
4. Velg ønsket språk, og trykk på **OK**.
5. Trykk om nødvendig på **◀** (venstre) gjentatte ganger for å lukke menyen.

Fjernsynsguide

8.1

Det du trenger


Med TV-guiden kan du vise en liste over gjeldende og oppsatte TV-programmer på kanalene. Avhengig av hvor TV-guideinformasjonen (data) kommer fra, vises både analoge og digitale kanaler eller bare digitale kanaler. Ikke alle kanaler tilbyr TV-guideinformasjon.

TV-en kan samle inn TV-guideinformasjon for kanalene som er installert på TV-en (for eksempel kanalene du ser på med Se på TV). TV-en kan ikke samle inn TV-guideinformasjon for kanaler som vises via en digital mottaker.

8.2

Bruke TV-guiden

Åpne TV-guiden

Hvis du vil åpne TV-guiden, trykker du på  TV GUIDE.

Trykk på  TV GUIDE igjen for å lukke.

Første gang du åpner TV-guiden, skanner TV-en alle TV-kanaler etter programinformasjon. Dette kan ta flere minutter. TV-guideinformasjon lagres i TV-en.

Gå til et program


Bytte til et program

Fra TV-guiden kan du bytte til et gjeldende program. Hvis du vil velge et program, bruker du piltastene til å merke programnavnet.



Gå til høyre for å vise programmer som er planlagt senere den dagen.


Hvis du vil bytte til programmet (kanalen), velger du programmet og trykker på **OK**.

Vise programdetaljer

Hvis du vil hente frem detaljene for det valgte programmet, trykker du på  **INFO**.


Endre dag

Hvis TV-guideinformasjonen kommer fra kringkasteren, kan du trykke på  + for å vise programoversikten for en av de neste dagene. Trykk på  - for å gå tilbake til forrige dag.



Alternativt kan du trykke på  **OPTIONS** og velge **Endre dag**.

Angi en påminnelse




Du kan angi en påminnelse for et program. Det vises en melding som varsler deg når programmet starter. Du kan gå rett til denne kanalen.

I fjernsynsguiden er et program med en påminnelse merket med  (en klokke).

Slik angir du en påminnelse


1. Trykk på  TV GUIDE, og velg et oppsatt program.
2. Trykk på  Sett påminnelse og trykk på **OK**.

Slik sletter du en påminnelse

1. Trykk på  TV GUIDE og velg et program med påminnerfunksjonen, som er merket med  (klokke).
2. Trykk på  Fjern påminnelse, og velg **Ja**, trykk deretter på **OK**.

Søk etter sjanger

Hvis informasjonen er tilgjengelig, kan du søke opp oppsatte programmer etter sjanger som film, idrett osv.

Hvis du vil søke etter programmer etter sjanger, trykker du på  **OPTIONS** og velger **Søk etter sjanger**.





Velg en sjanger, og trykk på **OK**. Det vises en liste med programmene du har funnet.

Liste over påminnelser

Du kan vise en liste over påminnelsene du har angitt.


Liste over påminnelser



Slik åpner du listen over påminnelser

1. Trykk på  TV GUIDE.
2. Trykk på  **OPTIONS**, og velg **Alle påminnelser**.
3. Velg påminnelsen du vil fjerne i listen over påminnelser, den valgte påminnelsen er merket som .
4. Trykk på , velg **Fjern valgte** og trykk på **OK**.
5. Velg **Lukk** for å lukke listen med påminnelser.



Angi et opptak (ikke gjeldende for tyrkiske modeller)

Du kan angi et opptak i TV-guiden.



I TV-guiden er et program som er satt til opptak, merket med .

For å se listen over opptak, trykk på  **Opptak**. Et program som er satt til opptak, er merket med  (en rød prikk) foran programnavnet.

Slik tar du opp et program:

1. Trykk på  **TV GUIDE**, og velg et oppsatt eller pågående program.
2. Trykk på fargetasten  **Opptak**.

Slik avbryter du et opptak:

1. Trykk på  **TV GUIDE**, og velg programmet som er satt til opptak.
2. Trykk på fargetasten  **Slett opptak**.

Opptak og pause av TV (gjelder ikke for tyrkiske modeller)

9.1

Det du trenger

Hvis du kobler til en USB-harddisk, kan du sette digitale TV-kringkastinger på pause eller ta dem opp (DVB-kringkastinger eller lignende).

Minimum harddiskplass

- Hvis du vil sette en sending på pause, trenger du en USB-kompatibel harddisk med minimum 4 GB diskplass.
- Du trenger minst 32 GB diskplass for å sette på pause og ta opp en sending.

Før du kan sette en sending på pause eller opptak, må du koble til og formatere en USB-harddisk. Når du formaterer, fjernes alle filer fra USB-harddisken.

Slik setter du på pause og starter et opptak

1. Koble USB-harddisken til en av USB-inngangene på TV-en. Mens formateringen pågår, må du ikke koble en annen USB-enhet til noen av de andre USB-portene.


2. Slå på USB-harddisken og fjernsynet.

3. Når TV-en er stilt inn på en digital TV-kanal, trykker du på **II** (Pause). Hvis du prøver å sette på pause, startes formateringen.


Følg instruksjonene på skjermen.

Når USB-harddisken er formatert, skal du la den være koblet til permanent.

For TV-er i 4503-, 5503-, 4304-, 4354-, 4504- og 5304-serien

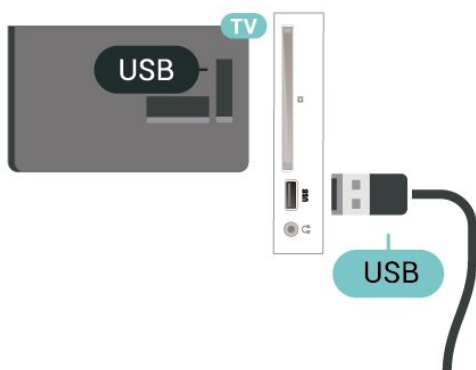

For TV-er i 5505-, 5525- og 5535-serien

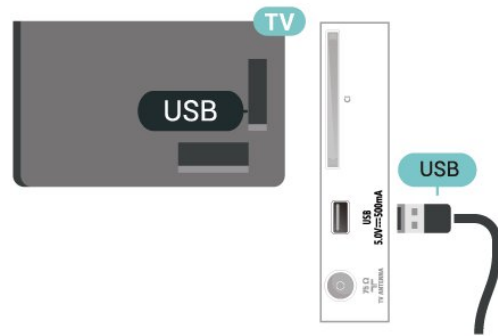

Advarsel

USB-harddisken blir formatert utelukkende for denne TV-en. Du kan ikke bruke de lagrede opptakene på en annen TV eller PC. Du må ikke kopiere eller endre opptaksfiler på USB-harddisken med et PC-program. Det vil ødelegge opptakene. Når du formaterer en annen USB-harddisk, går innholdet på den tidligere harddisken tapt. En USB-harddisk som er installert på TV-en, må formateres på nytt for bruk med datamaskin.

Merk:

Opptaksfunksjonen er bare for digitale TV-sendinger. Det er ikke mulig å ta opp innhold fra eksterne enheter (f.eks. HDMI).

9.2

Tar opp

Det du trenger

Du kan ta opp en digital TV-kringkasting og se på den senere.

Hvis du vil ta opp et TV-program, trenger du:

- en tilkoblet USB-harddisk som er formatert på denne TV-en
- digitale TV-kanaler installert på denne TV-en
- å motta kanalinformasjon for TV-guiden på skjermen
- en pålitelig TV-klokkeinnstilling. Hvis du nullstiller TV-klokka manuelt, kan opptak mislykkes.

Du kan ikke bruke opptaksfunksjonen når du bruker Pause TV.

Enkelte DVB-leverandører kan benytte forskjellige restriksjoner for DRM-teknologi (Digital Right Management) når de håndhever opphavsrettslover. Opptak, opptaksholdbarhet eller antall visninger kan begrenses på kanaler med opptaksbeskyttelse. Opptak kan være helt forbudt. Hvis du prøver å ta opp en beskyttet sending eller spille av et utløpt opptak, vises det en feilmelding.

Ta opp et program

Ta opp nå

Hvis du vil ta opp programmet du ser på, trykker du på **●** (ta opp) på fjernkontrollen. Opptaket starter umiddelbart.

Hvis du vil stoppe opptaket, trykker du på **■** (stopp).

Når fjernsynsguideinformasjon er tilgjengelig, blir programmet du ser på, tatt opp fra øyeblikket du trykker på opptaksknappen, til programmet slutter. Du kan justere sluttidspunktet for opptaket i listen over opptak. Du kan justere sluttidspunktet for opptaket i listen **Opptak**.

Planlegg et opptak

Du kan planlegge opptak av et program som blir sendt samme dag eller noen dager senere (maksimalt åtte dager). TV-en bruker informasjonen fra fjernsynsguiden til å starte og avslutte opptaket.

Slik tar du opp et program:

1. Trykk på **☰** TV GUIDE.
2. I TV-guiden velger du kanalen og programmet du ønsker å ta opp. Trykk på **➤** (høyre) eller **➤** (venstre) for å bla gjennom programmene på en kanal.
3. Med programmet uthevet trykker du på fargetasten **●** **Opptak** . Programmet er programmert for opptak. Det vises automatisk en advarsel hvis planlagte opptak overlapper hverandre. Hvis et program skal tas opp når du ikke er til stede, må du huske å sette TV-en i standby-modus og slå på USB-harddisken.

Liste over opptak

Du kan vise og administrere opptakene i opptakslisten. Ved siden av opptakslisten ser du en egen liste over planlagte opptak og påminnelser.

Slik åpner du listen over opptak:

1. Trykk på **☰** TV GUIDE.
2. Trykk på fargetasten **●** **Opptak** .
3. Når et opptak er valgt på listen, kan du fjerne det med fargetasten **●** **Fjern** . Du kan endre navn på opptaket med fargetasten **●** **Gi nytt navn**. Du kan alternativt trykke på fargetasten **●** **Innstill tid** for å endre starttiden og sluttiden for opptaket.

Se på et opptak

Slik ser du på et opptak

1. Trykk på **☰** TV GUIDE.
2. Trykk på fargetasten **●** **Opptak** .
3. Velg ønsket opptak i listen over opptak, trykk på ønsket opptak og deretter på **OK** for å se på det.
4. Du kan bruke tastene **⏸** (pause), **▶** (spill av), **◀** (spol tilbake), **▶▶** (spol fremover) eller **■** (stopp).
5. Hvis du vil bytte tilbake til å se på TV, trykker du på **TV** EXIT.

9.3

Pause TV

Det du trenger

Du kan sette en digital TV-sending på pause og fortsette å se på den senere.

Hvis du vil sette et TV-program på pause, trenger du ...

- en tilkoblet USB-harddisk som er formatert på denne TV-en
- digitale TV-kanaler installert på denne TV-en
- å motta kanalinformasjon for TV-guiden på skjermen

Når USB-harddisken er koblet til og formatert, lagrer TV-en TV-sendingen du ser på, fortløpende. Når du bytter til en annen kanal, slettes sendingen på den forrige kanalen. Sendingen slettes også når du setter TV-en i standby.

Du kan ikke bruke Pause TV mens du tar opp et program.

Sette et program på pause

Slik setter du en sending på pause og fortsetter den

Hvis du vil sette en sending på pause, trykker du på **⏸** (pause). En fremdriftsindikator vises kort nederst på skjermen.

Hvis du vil vise fremdriftsindikatoren, trykker du på **⏸** (pause) igjen.

Hvis du vil fortsette å se sendingen, trykker du på **▶** (spill av).

Med fremdriftsindikatoren på skjermen trykker du på **◀** (spol bakover) eller **▶▶** (spol fremover) for å velge hvor du vil fortsette sendingen fra. Trykk på disse tastene flere ganger for å endre hastigheten.

Du kan sette en sending på pause i opptil 90 minutter.

Hvis du vil gå tilbake til den direkte-sendte TV-

sendingen, trykker du på ■ (stopp).

Repetisjon

Siden TV-en lagrer sendingen du ser på, kan du stort sett spille av sendingen på nytt i noen sekunder.

Slik spiller du av en gjeldende sending på nytt:

1. Trykk på || (pause)
2. Trykk på ◀◀ (spol tilbake). Du kan trykke på ◀◀ gjentatte ganger for å velge hvor du vil begynne å se sendingen fra. Trykk på disse tastene flere ganger for å endre hastigheten. På et visst punkt kommer du til starten av den lagrede sendingen eller det maksimale tidsområdet.
3. Trykk på ▶ (spill av) for å spille av sendingen på nytt.
4. Trykk på ■ (stopp) for å se direktesendingen.

Videoer, bilder og musikk

Fra en USB-tilkobling

Du kan vise bilder eller spille av musikk og videoer fra en USB-minnepinne eller USB-harddisk.

Med TV-en slått på kobler du til en USB-flashstasjon eller en USB-harddisk til USB-tilkoblingen.

Trykk på  SOURCES og velg  USB, du kan bla i filene i mappestrukturen du har opprettet på USB-harddisken.







Advarsel

Hvis du prøver å sette et program på pause eller ta opp et program mens en USB-harddisk er koblet til, vil TV-en be deg om å formatere USB-harddisken. Denne formateringen sletter alle filer som ligger på USB-harddisken.






Bilder

Vis bilder


Åpne bildemappen

1. Trykk på  SOURCES, velg  USB, og trykk på OK.
2. Velg  USB-minnepinne, og trykk på  (høyre) for å velge USB-enheten du trenger.
3. Velg **Bilder**, du kan trykke på  Liste for listevisning eller trykke på  Miniaturer for miniatyrbildevisning.

Vise en bildefil

1. Trykk på  SOURCES, velg  USB, og trykk på OK.
2. Velg  USB-minnepinne, og trykk på  (høyre) for å velge USB-enheten du trenger.
3. Velg **Bilder** og velg et bilde, trykk på  OK for å vise det valgte bildet.

Bildealternativer

Mens et bilde er åpent på skjermen, trykker du på  OPTIONS for å ...

Start lysbildefremvisningen, stopp lysbildefremvisningen
Start eller stopp lysbildefremvisningen.

Fremvisningsovergang
Angi overgangen fra ett bilde til det neste.

Fremvisningsfrekvens
Velg visningstiden for hvert bilde.

Gjenta, spill av én gang
Vis bildene gjentatte ganger eller bare én gang.

Bland av, bland på
Vis bildene i en bestemt eller tilfeldig rekkefølge.

Roter bilde
Roter foto.








Start musikk, stopp musikk
Start eller stopp musikken i bakgrunnen.
*Merk: Musikkfilene er lastet inn fra USB-rotkatalogen.
Legg musikkfilene til i USB-rotkatalogen.

Videoer






Spill av videoer

Slik spiller du av en video på TV-en:





Velg  **Videoer**, velg filnavn, og trykk på OK.

- Hvis du vil sette videoen på pause, trykker du på OK. Trykk på  OK en gang til for å fortsette.
- Hvis du vil spole bakover eller fremover, trykker du på  eller . Trykk på tastene gjentatte ganger for å øke hastigheten – 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.
- Hvis du vil gå til neste eller forrige video i en mappe, trykker du på  + eller  -.
- Hvis du vil stoppe videoavspillingen, trykker du på  (stopp).
- Trykk på  for å gå tilbake til mappen.

Åpne videomappen

1. Trykk på  SOURCES, velg  USB, og trykk på OK.
2. Velg USB-minnepinne, og trykk på  (høyre) for å velge USB-enheten du trenger.
3. Velg **Videoer**, du kan trykke på  Liste for listevisning eller trykke på  Miniaturer for miniatyrbildevisning.

Spille av videofiler

1. Trykk på  SOURCES, velg  USB , og trykk på OK.
2. Velg USB-minnepinne, og trykk på  (høyre) for å velge USB-enheten du trenger.
3. Velg **Videoer** og velg en video, du kan trykke på **OK** for å spille av den valgte videoen, eller trykke på  **Spill av alle** for å spille av alle videofilene i videomappen.

Videoalternativer

Under videoavspillingen kan du trykke på  **OPTIONS** for å ...

Teksting

Vis teksting, der dette er tilgjengelig, ved å velge **På**, **Av** eller **På under demp**.

Tekstspråk

Spill tekstspråket hvis tilgjengelig.

Tegnsett

Velg et tegnsettsystem.

Lydspråk

Spill lydspråket hvis tilgjengelig.

Bland på, bland av

Spill av videoene i en bestemt eller tilfeldig rekkefølge.

Gjenta, spill av én gang

Spill av videoer gjentatte ganger eller én gang.

Vis informasjon

Vis filinformasjon, som lydmodus.

Innstillinger for undertekst





Angi farge på undertekst, skriftstørrelse for teksting, plassering, tidssynkroniseringsforskyvning hvis tilgjengelig.

10.4





Musikk


Spill musikk

Åpne musikkmappen

1. Trykk på  SOURCES, velg  USB , og trykk på OK.
2. Velg  USB-minnepinne, og trykk på  (høyre) for å velge USB-enheten du trenger.
3. Velg **Musikk**, musikkfilene vises på listen.

Spille av musikkfiler

1. Trykk på  SOURCES, velg  USB , og trykk på OK.
2. Velg  USB-minnepinne, og trykk på  (høyre) for å velge USB-enheten du trenger.

3. Velg **Musikk** og velg en musikkfil, du kan trykke på **OK** for å spille av den valgte musikken eller trykke på  **Spill av alle** for å spille av alle musikkfilene i musikkmappen.

Musikkalternativer

Alternativer for musikkavspilling:

Gjenta, spill av én gang

Spill sangene gjentatte ganger eller én gang.

Bland på, bland av

Spill av sangene i en bestemt eller tilfeldig rekkefølge.

Åpne menyen for TV-innstillinger

Oversikt over Hjem-menyen

Trykk på **🏠** (Hjem) for å velge en av menyene nedenfor, og trykk på **OK**.

Kanaler

Denne raden inneholder alle kanalene.

- Trykk på **OK** for å åpne fjernsynsguiden.
- Trykk på **➔** (venstre) for å vise kanaler med kanallogoer, eller velg **se alle** for å vise alle kanaler.

Tilkoblinger, liste

Denne raden inneholder tilgjengelige kilder i denne TV-en.

Verktøy

Denne raden inneholder TV-funksjonene som er tilgjengelige for brukeren.

Innstillinger

Denne raden inneholder innstillingene som er tilgjengelige for brukeren.

Verktøyer-menyen

TV-guide

Åpne fjernsynsguide. Du finner mer informasjon i **brugerhåndboken**, se kapitlet **Fjernsynsguide**.

Opptak (gjelder ikke for tyrkiske modeller)

Mer informasjon finner du i **brugerhåndboken**, se kapitlet **Opptak og pause TV**.

Kanaler

Se kanalliste.

Oppdater programvare

Du finner mer informasjon i **brugerhåndbok**, se kapitlet **Programvare**.

Demomeny

Vis Demomeny for en demo av denne TV-en.

Hurtiginnstillinger og Alle innstillinger

Meny for hurtiginnstillinger:

Trykk på tasten **⚙️** **SETUP** på fjernkontrollen for å finne ofte brukte innstillinger på menyen Hurtiginnstillinger.

- **Bildestil**: Velg en av de forhåndsdefinerte bildestilene for optimal bildevisning.
- **Bildeformat**: Velg et av de forhåndsdefinerte bildeformatene som passer til skjermen.
- **Lydstil**: Velg en av de forhåndsdefinerte lydstilene for optimale lydinnstillinger.
- **Hodetelefonvolum**: Juster volumet i de tilkoblede hodetelefonene.
- **Lyd ut**: Still inn fjernsynet til å spille av lyden på fjernsynet eller på det tilkoblede lydanlegget.
- **Klokke**: Vis klokken øverst til høyre på TV-skjermen.
- **Tidsinnst. av**: Still inn fjernsynet til å bytte til standby automatisk etter en forhåndsinnstilt periode.
- **Alle innstillinger**: Vis menyen Alle innstillinger.
- **Hjelp**: Få programvareoppdateringer, tilbakestill TV-en til standardinnstillingene eller les brukerhåndboken.

Menyen Alle innstillinger:

Trykk på tasten **🏠** (hjem) på fjernkontrollen, velg **Innstillinger** og trykk på **OK**.

Alle innstillinger

Bildeinnstillinger

Bildestil

Velg en stil

For å justere bildet på en enkel måte kan du velge en forhåndsdefinert bildestil.

🏠 (Hjem) > **Innstillinger** > **Bilde** > **Bildestil**

De tilgjengelige bildestilene er ...

- **Idealinnstilling** – Bildeinnstillingene du angir ved første oppsett.
- **Livaktig** – Ideelt for TV-titting i dagslys

- **Naturlig** – Naturlige bildeinnstillinger
- **Standard** – Den mest energibesparende innstillingen
- **Film** – Ideelt for å se på film
- **Spill** – Ideelt for å spille spill

Egendefinert stil

Du kan justere og lagre bildeinnstillinger for den valgte bildestilen, som **Farge**, **Kontrast** eller **Skarphet**.

Gjenopprette en stil

For å tilbakestille stilen til de opprinnelige verdiene må du gå tilbake til **Bildestil** og trykke på **Tilbakestill**.

Farge, kontrast, skarphet, lysstyrke

Justere farge

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Bilde > Farge

Trykk på pilene **▲** (opp) eller **▼** (ned) for å justere fargemetningsverdien.

Justere kontrast

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Bilde > Backlight-kontrast

Trykk på pilene **▲** (opp) eller **▼** (ned) for å justere kontrastverdien.

Du kan redusere kontrastverdien for å spare på strøm.

Justere skarphet

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Bilde > Skarphet

Trykk på pilene **▲** (opp) eller **▼** (ned) for å justere skarphetsverdien.

Avanserte bildeinnstillinger

Datamaskin

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Bilde > Avansert > Datamaskin

Sett til **På** for å oppnå ideell bildeinnstilling når du vil bruke TV-en din som en dataskjerm.

* Kun tilgjengelig for HDMI- og VGA-kilder.

Fargeinnstillinger

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Bilde > Avansert > Farge

Justere fargeforbedringen

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Bilde > Avansert > Farge > Fargeforbedring

Velg **Maksimum**, **Middels** eller **Minimum** for å stille inn nivået på fargeintensiteten og detaljene i sterke farger.

Velge forhåndsdefinert fargetemperatur

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Bilde > Avansert > Farge > Fargetemp.

Velg **Normal**, **Varm** eller **Kald** for å stille inn fargetemperaturen slik du ønsker den.

Egendefinert fargetemperatur

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Bilde > Avansert > Farge > Egendefinert fargetemperatur

Velg **Egendefinert** i fargetemperaturmenyen hvis du ønsker å definere din egen fargetemperatur. Trykk på pilene **▲** (opp) eller **▼** (ned) for å justere verdien.

Kontrastinnstillinger

Kontrastmoduser

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Bilde > Avansert > Kontrast > Kontrastmodus

Velg **Normal**, **Optimert for bilde** eller **Optimalisert for energisparing** for å stille inn TV-en til automatisk å redusere kontrasten, for best effektforbruk eller for best bildeopplevelse, eller velg **Av** for å skru av justeringen.

Dynamisk kontrast

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Bilde > Avansert > Kontrast > Dynamisk kontrast

Velg **Maksimum**, **Middels** eller **Minimum** for å angi hvilket nivå TV-en automatisk skal forbedre detaljene ved i mørke, middels lyse og lyse områder i bildet.

Videokontrast, gamma

Videokontrast

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Bilde > Avansert > Kontrast > Videokontrast

Trykk på pilene ▲ (opp) eller ▼ (ned) for å justere videokontrasten.

Kontrast, Gamma

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Bilde > Avansert > Kontrast > Gamma

Trykk på pilene ▲ (opp) eller ▼ (ned) for å angi en ikke-lineær innstilling for lystetthet og kontrast i bildet.

Super Resolution

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Bilde > Avansert > Skarphet > Super Resolution

Velg På for å få overlegen skarphet i linjekanter og detaljer.

Bilderens

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Bilde > Avansert > Bilderens

Støyreduksjon

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Bilde > Avansert > Bilderens > Støyreduksjon

Velg Maksimal, Middels eller Minimum for å stille inn nivået på støyreduksjon i videoinnhold. Støy vises som regel som små prikker som beveger seg på skjermbildet.

MPEG-artefaktreduksjon

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Bilde > Avansert > Bilderens > Reduksjon av MPEG-artefakt

Velg På for å jevne ut de digitale overgangene i bildet. MPEG-artefakter vises oftest som små blokker eller ujevne kanter i bilder.

Format og kanter

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Bilde > Format og kanter

Bildeformat

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Bilde > Format og kanter > Bildeformat

Hvis det vises svarte striper øverst og nederst eller på begge sider av bildet, kan du justere bildeformatet til et format som fyller skjermen.

Skjermkanter

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Bilde > Format og kanter > Bildeformat > Skjermkanter

Med Skjermkanter kan du forstørre bildet litt for å skjule forvrengte kanter.

Lydinnstillinger

Lydstil

Velg en stil

Du kan enkelt justere lyden ved å velge en forhåndsdefinert lydstil.

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Lyd > Lydstil


De tilgjengelige lydstilene er ...

- Idealinnstilling – Lydinnstillingene du angir ved første oppsett.
- Original – Den mest nøytrale lydinnstillingen
- Film – Ideelt for å se på film
- Musikk – Ideelt for å lytte til musikk
- Spill – Ideelt for å spille spill
- Nyheter – Ideelt for tale

Egendefinert stil

Du kan justere og lagre lydinnstillinger for den valgte lydtilen, som Bass eller Diskant.

Gjenopprette en stil

For å tilbakestille stilen til de opprinnelige verdiene må du gå tilbake til Lydstil og trykke på  Tilbakestill.

Bass, diskant

Bass

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Lyd > Bass

Trykk på pilene ▲ (opp) eller ▼ (ned) for å angi nivået til de lave tonene i lyden.

Diskant

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Lyd > Diskant

Trykk på pilene **▲** (opp) eller **▼** (ned) for å angi nivået til de høye tonene i lyden.

Hodetelefonvolum

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Lyd > Hodetelefonvolum

Trykk på pilene **▲** (opp) eller **▼** (ned) for å justere volumet på tilkoblede hodetelefoner separat.

Surroundlyd

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Lyd > Surroundlyd

Velg surroundlydeffekten for de innebygde fjernsynshøytalerne.

Fjernsynets plassering

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Lyd > Fjernsynets plassering

Velg **På et TV-stativ** eller **På veggen** for å få best mulig lydgjengivelse i henhold til innstillingen.

Avanserte lydinnstillinger

Volumkontroll

Auto volumutjevning

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Lyd > Avansert > Automatisk volumjustering

Velg **På** for automatisk å utjevne plutselige endringer i volumet. Typisk for når du skifter mellom kanaler.

Delta-volum

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Lyd > Avansert > Deltavolum

Trykk på pilene **▲** (opp) eller **▼** (ned) for å justere verdien til delta-volumet på TV-en.

Lydutgangsinnstillinger

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Lyd > Avansert > Lyd ut

Still inn fjernsynet til å spille av lyden på fjernsynet eller på det tilkoblede lydanlegget.

Du kan velge hvor du vil høre TV-lyden, og hvordan du styrer den.

– Hvis du velger **TV-høytalere av**, vil TV-høytalerne alltid være avslått.

– Hvis du velger **TV-høytalere**, vil TV-høytalerne alltid være på.

Velg **HDMI-lydsystem** mens en lydenhet er koblet til med HDMI CEC. TV-en slår av TV-høytalerne når enheten spiller av lyden.

Clear Sound

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Lyd > Avansert > Clear Sound

Velg **På** for å forbedre lyden på tale. Dette er spesielt nyttig for nyhetsprogrammer.

Innstillinger for direkte digital lyd

Innstillinger for direkte digital lyd er tilgjengelig for optiske lydsignal og HDMI ARC.

Format på digital utgang

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Lyd > Avansert > Format på digital utgang

Angi lyd ut-signalet til fjernsynet til å passe til lydmulighetene til det tilkoblede hjemmekinoanlegget.

– Hvis du har et hjemmekinoanlegg (HTS) med mulighet for behandling av flerkanalslyd, kan du stille inn **Format på digital utgang** til **Flerkanals**. Med **Flerkanals** kan TV-en sende det komprimerte flerkanalslydsignalet fra en TV-kanal eller tilkoblet spiller til hjemmekinoanlegget.

– Hvis du har et hjemmekinoanlegg uten mulighet for behandling av flerkanalslyd, velger du **Stereo**.

Utjevning på digital utgang

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Lyd > Avansert > Utjevning på digital utgang

Juster volumnivået fra enheten som er koblet til den digitale lydutgangen (SPDIF) eller HDMI.

– Velg **Mer** for å få høyere volum.

– Velg **Mindre** for å få lavere volum.

Forsinkelse på digital utgang

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Lyd > Avansert > Forsinkelse på digital utgang

På enkelte hjemmekinoanlegg kan det være nødvendig å justere lydsynkroniseringsforsinkelsen for å synkronisere lyd og bilde. Velg **Av** hvis du har angitt lydforsinkelse på hjemmekinoanlegget ditt.

Utligning på digital utgang (kun tilgjengelig når forsinkelse på digital utgang er satt til På)

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Lyd > Avansert > Utligning på digital utgang

Hvis du ikke kan angi forsinkelse på hjemmekinoanlegget, kan du stille inn TV-en til å synkronisere lyden.

Du kan angi en forsinkelse som kompenserer for tiden som er nødvendig for at hjemmekinoanlegget skal kunne behandle lyden fra TV-bildet.

Du kan angi verdien i trinn på 5 ms. Den høyeste innstillingen er 60 ms.

Øko-innstillinger

Stille inn energisparing

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Øko-innstillinger > Energisparing

Velg Minimum, Middels eller Maksimum for å stille inn energisparing, eller velg Av for å slå av energisparingsmodus.

Slå av skjermen for å spare på strømforbruket

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Øko-innstillinger > Skjerm av

Velg Skjerm av for å slå av TV-skjermen. Trykk på hvilken som helst tast på fjernkontrollen for å slå på skjermen igjen.

Stille inn timer for å slå av

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Øko-innstillinger > Timer for å slå av.

Trykk på pilene **▲** (opp) eller **▼** (ned) for å justere verdien. Verdien **0 (Av)** deaktiverer funksjonen Slå av automatisk.

Velg Timer for å slå av. TV-en slår seg automatisk av for å spare strøm.

* Hvis TV-en mottar et TV-signal, men du ikke trykker på noen knapp på fjernkontrollen i løpet av fire timer, slås TV-en av automatisk.

* Hvis TV-en ikke mottar et TV-signal og heller ikke en kommando fra fjernkontrollen i løpet av 10 minutter, vil den slå seg av.

* Hvis du bruker TV-en som en skjerm, eller hvis du bruker en digital mottaker for å se på TV (en set-top-boks – STB) og ikke bruker fjernkontrollen til TV-en, bør du deaktivere funksjonen Slå av automatisk og stille inn verdien til 0.

Generelle innstill.

Innstillinger for tilkoblinger

USB-harddisk

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Generelle innstillinger > USB-harddisk

Du må konfigurere og formatere* en USB-harddisk før du kan ta opp fra en kanal.

*Gjelder ikke for tyrkiske modeller.

CAM-operatørprofil

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Generelle innstillinger > CAM-operatørprofil

Slik slår du på operatørprofiler for CI+/CAM for enkel kanalinstallasjon og kanaloppdateringer.

HDMI-CEC-tilkobling – EasyLink

Koble HDMI CEC-kompatible enheter til TV-en din. Du kan betjene dem uten TV-fjernkontrollen. EasyLink HDMI CEC må slås på på TV-en og den tilkoblede enheten.

Slå på EasyLink

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Generelle innstillinger > EasyLink > EasyLink > På.

Betjen HDMI CEC-kompatible enheter med TV-fjernkontrollen

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Generelle innstillinger > EasyLink > EasyLink-fjernkontroll > På.

Merk:

– EasyLink fungerer kanskje ikke med enheter fra andre merker.

– HDMI CEC-funksjonene har forskjellige navn hos forskjellige produsenter. Her er noen eksempler: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink og Viera Link. Ikke alle merker er fullstendig kompatible med EasyLink. Eksempelene på HDMI CEC-merkenavn tilhører de respektive eierne.

Plassering – Hjem eller Butikk

Velge plasseringen for TV-en

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Generelle innstillinger > Plassering

Velg **Butikk**. Bilde-stilen byttes tilbake til **Livlig** og du kan justere butikkinnstillingene.
Butikkmodus er for reklame i butikken.

Tilbakestill TV-innstillinger og installer fjernsyn på nytt

Tilbakestill alle verdier til TV-ens opprinnelige innstillinger

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Generelle innstillinger > Fabrikkinnstillinger

Gjør om igjen hele TV-installeringsprosessen, og endre TV-ens status til slik den var da du slo den på for første gang

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Generelle innstillinger > Installer fjernsyn på nytt

Angi PIN-kode og velg **Ja** for at TV-en skal installeres helt på nytt. Alle innstillinger blir tilbakestilt, og installerte kanaler blir overskrevet. Installasjonen kan ta noen minutter

Innstillinger for region og språk

Språk

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Region og språk > Språk

Endre språk på TV-menyen og -meldingene

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Region og språk > Språk > Menyspråk

Angi foretrukket lyd-språk

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Region og språk > Språk > Primært lyd-språk, Sekundært lyd-språk

Digitale TV-kanaler kan sende lyd med flere talte språk for et program. Du kan angi et foretrukket primær- og sekundærlydspråk. Hvis lyd på ett av disse språkene er tilgjengelig, bytter TV-en til denne lyden.

Angi foretrukket tekst-språk

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Region og språk > Språk > Primært undertekstspråk, Sekundært undertekstspråk

Digitale kanaler kan tilby en rekke tekst-språk for et

program. Du kan angi et foretrukket primær- og sekundærtekstspråk. Hvis teksting på ett av disse språkene er tilgjengelig, viser TV-en teksten du valgte.

Angi foretrukket tekst-TV-språk

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Region og språk > Språk > Primær tekst-TV, Sekundær tekst-TV

Noen digital-TV-kringkastere har flere tilgjengelige tekst-TV-språk.

Klokke

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Region og språk > Klokke

Korriger klokka automatisk

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Region og språk > Klokke > Autoklokke-modus

– Standardinnstillingen for TV-klokken er **Automatisk**. Informasjon om tid hentes fra UTC – informasjon om koordinert universell tid.

– Hvis klokken ikke går riktig, kan du stille TV-klokken til **Landsavhengig**.

Korriger klokka manuelt

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Region og språk > Klokke > Autoklokke-modus > Manuelt

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Region og språk > Klokke > Dato, Tid

Gå til forrige meny, og velg **Dato** og **Tid** for å justere verdien.

Merk:

– Hvis ingen av de automatiske innstillingene viser riktig tid, kan du stille klokken manuelt.

– Vi anbefaler at du ikke stiller klokken manuelt hvis du planlegger å gjøre opptak fra fjernsynsguiden.

Angi tidssone eller angi tidsforskjell for regionen din

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Region og språk > Klokke > Tidssone

Velg en av tidssonene.

Stille inn fjernsynet til å bytte til standby automatisk etter en forhåndsinnstilt periode

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Region og språk > Klokke > Tidsinnst. av

Still inn fjernsynet til å bytte til standby automatisk etter en forhåndsinnstilt periode. Med glidebryteren kan du stille inn tiden opptil 180 minutter i trinn på 5 minutter. Hvis den er satt til 0 minutter, er Tidsinnst. av slått av. Du kan alltid slå av TVen tidligere eller stille inn tiden på nytt, under nedtellingen.

Innstillinger for universell tilgang

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Universell tilgang

Når **Universell tilgang** er slått på, er TV-en tilpasset bruk av personer som er døve, tunghørte, blinde eller synshemmede.

Slå på innstillinger for universell tilgang

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Universell tilgang > Universell tilgang > På.

Universell tilgang for hørselshemmede

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Universell tilgang > Svekket hørsel > På

– Noen digitale TV-kanaler sender spesiallyd og teksting som er tilpasset tunghørte og døve.

– Når denne er slått på, bytter TV-en automatisk til tilpasset lyd og teksting hvis det er tilgjengelig.

Universell tilgang for blinde eller synshemmede

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Universell tilgang > Lydbeskrivelse > Lydbeskrivelse > På

Digitale fjernsynskanaler kan kringkaste spesielle lydkommentarer som beskriver det som skjer på skjermen.

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Universell tilgang > Lydbeskrivelse > Lydbeskrivelse > Blandet volum, Lydeffekter, Tale

– Hvis du velger **Blandet volum**, kan du blande volumet på den vanlige lyden med lydcommentaren. Trykk på pilene **▲** (opp) eller **▼** (ned) for å justere verdien.

– Slå **Lydeffekter På** for å få ekstra lydeffekter i lydcommentaren, for eksempel stereo eller lyd som toner ut.

– Velg **Tale** for å stille inn talepreferanser, **Beskrivende** eller **Teksting**.

Låseinnstillinger

Angi kode og Endring av kode

Angi ny kode eller tilbakestill endring av kode

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Barnesikring > Angi kode, Endring av kode

PIN-koden for barnesikringen brukes til å låse eller låse opp kanaler eller programmer.

Merk: Hvis du glemmer PIN-koden, kan du overstyre den gjeldende koden ved å bruke 8888 og angi en ny kode.

Lås for program

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Barnesikring > Foreldresensur

Angi en minstealder for å se programmer som har aldersgrense.

CAM-PIN

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Barnesikring > CAM PIN

Angi CAM-PIN-kode for opptak.

Miljøet

12.1

EUs energimerke

EUs energimerke gir informasjon om produktets energiklasse. Jo grønnere energiklassen er, desto lavere er energiforbruket.

På energimerket står energiklassen, produktets gjennomsnittlige strømforbruk ved bruk og gjennomsnittlige energiforbruk. Du kan også finne verdiene for produktets strømforbruk på Philips' nettsted for landet ditt på www.philips.com/TVsupport.

12.2

Produktkort

TV-er i 4304/4354-serien

24PHx43x4

- Energieffektivitetsklasse: A+
- Synlig skjermstørrelse: 60 cm / 24 tommer
- Strømforbruk i på-modus (W): 20 W
- Årlig energiforbruk (kWh)*: 30 kWh
- Strømforbruk i standbymodus (W)**: 0,30 W
- Skjermopløsning (piksler): 1366 x 768

*Energiforbruk i kWh per år er basert på strømforbruket til TV-er som står på fire timer per dag i 365 dager. Det virkelige energiforbruket avhenger av hvordan TV-en brukes.

**Når TV-en slås av med fjernkontrollen, og ingen funksjoner er aktive.

TV i 4504-serien

32PHx4504

- Energieffektivitetsklasse: A+
- Synlig skjermstørrelse: 80 cm / 32 tommer
- Strømforbruk i på-modus (W): 27 W
- årlig energiforbruk (kWh)*: 40 kWh
- Strømforbruk i standbymodus (W)**: 0,30 W
- Skjermopløsning (piksler): 1366 x 768

*Energiforbruk i kWh per år er basert på strømforbruket til TV-er som står på fire timer per dag i 365 dager. Det virkelige energiforbruket avhenger av hvordan TV-en brukes.

**Når TV-en slås av med fjernkontrollen, og ingen funksjoner er aktive.

TV i 5304-serien

22PFS5304

- Energieffektivitetsklasse: A
- Synlig skjermstørrelse: 55 cm / 22 tommer
- Strømforbruk i på-modus (W): 20 W
- Årlig energiforbruk (kWh)*: 30 kWh
- Strømforbruk i standbymodus (W)**: 0,30 W
- Skjermopløsning (piksler): 1920 x 1080

*Energiforbruk i kWh per år er basert på strømforbruket til TV-er som står på fire timer per dag i 365 dager. Det virkelige energiforbruket avhenger av hvordan TV-en brukes.

**Når TV-en slås av med fjernkontrollen, og ingen funksjoner er aktive.

TV i 4503-serien

32PHx4503

- Energieffektivitetsklasse: A+
- Synlig skjermstørrelse: 80 cm / 32 tommer
- Strømforbruk i på-modus (W): 28 W
- Årlig energiforbruk (kWh)*: 41 kWh
- Strømforbruk i standbymodus (W)**: 0,30 W
- Skjermopløsning (piksler): 1366 x 768

*Energiforbruk i kWh per år er basert på strømforbruket til TV-er som står på fire timer per dag i 365 dager. Det virkelige energiforbruket avhenger av hvordan TV-en brukes.

**Når TV-en slås av med fjernkontrollen, og ingen funksjoner er aktive.

TV i 5503-serien

43PFx5503

- Energieffektivitetsklasse: A+
- Synlig skjermstørrelse: 108 cm / 43 tommer
- Strømforbruk i på-modus (W): 76 W
- årlig energiforbruk (kWh)*: 52 kWh
- Strømforbruk i standbymodus (W)**: 0,30 W
- Skjermopløsning (piksler): 1920 x 1080

*Energiforbruk i kWh per år er basert på strømforbruket til TV-er som står på fire timer per dag i 365 dager. Det virkelige energiforbruket avhenger av hvordan TV-en brukes.

**Når TV-en slås av med fjernkontrollen, og ingen funksjoner er aktive.

TV-er i 5505/5525/5535-serien

24PFx55x5

- Energieffektivitetsklasse: A
- Synlig skjermstørrelse: 60 cm / 24 tommer
- Strømforbruk i på-modus (W): 22 W
- årlig energiforbruk (kWh)*: 33 kWh
- Strømforbruk i standbymodus (W)**: 0,30 W
- Skjermopløsning (piksler): 1920 x 1080

32PHx55x5

- Energieffektivitetsklasse: A+
- Synlig skjermstørrelse: 80 cm / 32 tommer
- Strømforbruk i på-modus (W): 24 W
- årlig energiforbruk (kWh)*: 36 kWh
- Strømforbruk i standbymodus (W)**: 0,30 W
- Skjermopløsning (piksler): 1366 x 768

43PFx55x5

- Energieffektivitetsklasse: A+
- Synlig skjermstørrelse: 108 cm / 43 tommer
- Strømforbruk i på-modus (W): 49 W
- årlig energiforbruk (kWh)*: 72 kWh
- Strømforbruk i standbymodus (W)**: 0,30 W
- Skjermopløsning (piksler): 1920 x 1080

*Energiforbruk i kWh per år er basert på strømforbruket til TV-er som står på fire timer per dag i 365 dager. Det virkelige energiforbruket avhenger av hvordan TV-en brukes.

**Når TV-en slås av med fjernkontrollen, og ingen funksjoner er aktive.

TV-er i 5605-serien

24PFS5605

- Energieffektivitetsklasse: A
- Synlig skjermstørrelse: 60 cm / 24 tommer
- Strømforbruk i på-modus (W): 22 W
- årlig energiforbruk (kWh)*: 33 kWh
- Strømforbruk i standbymodus (W)**: 0,30 W
- Skjermopløsning (piksler): 1920 x 1080

32PFS5605

- Energieffektivitetsklasse: A
- Synlig skjermstørrelse: 80 cm / 32 tommer
- Strømforbruk i på-modus (W): 32 W
- årlig energiforbruk (kWh)*: 47 kWh
- Strømforbruk i standbymodus (W)**: 0,30 W
- Skjermopløsning (piksler): 1920 x 1080

*Energiforbruk i kWh per år er basert på strømforbruket til TV-er som står på fire timer per dag i 365 dager. Det virkelige energiforbruket avhenger av hvordan TV-en brukes.

**Når TV-en slås av med fjernkontrollen, og ingen

funksjoner er aktive.

TV-er i 5507-serien

32PHS5507

- Energieffektivitetsklasse: A+
- Synlig skjermstørrelse: 80 cm / 32 tommer
- Strømforbruk i på-modus (W): 22 W
- årlig energiforbruk (kWh)*: 38 kWh
- Strømforbruk i standbymodus (W)**: 0,30 W
- Skjermopløsning (piksler): 1280 x 720

43PFS5507

- Energieffektivitetsklasse: A+
- Synlig skjermstørrelse: 108 cm / 43 tommer
- Strømforbruk i på-modus (W): 45 W
- årlig energiforbruk (kWh)*: 66 kWh
- Strømforbruk i standbymodus (W)**: 0,30 W
- Skjermopløsning (piksler): 1920 x 1080

*Energiforbruk i kWh per år er basert på strømforbruket til TV-er som står på fire timer per dag i 365 dager. Det virkelige energiforbruket avhenger av hvordan TV-en brukes.

**Når TV-en slås av med fjernkontrollen, og ingen funksjoner er aktive.

12.3

EPREL-registreringsnummer

EPREL-registreringsnummer

24PFS5505/12: 360650
32PHS5505/: 360640
43PFS5505/: 360643
24PFS5535/: 360657
24PFS5525/: 360653
32PHS5525/: 360635
43PFS5525/: 360647
24PFT5505/05: 360651
32PHT5505/05: 360642
43PFT5505/05: 360646
24PFT5525/05: 360654
32PHT5525/05: 360639
43PFT5525/05: 360648
24PFS5505/62: 617003
32PHS5505/62: 617007
43PFS5505/62: 617056
24PHS4304/12: 522460
32PHT4503/12: 556447
32PFT5603/05: 371871
24PHS5507/12: 1133970
24PHS5537/12: 1133971
32PHS5507/12: 1133973
32PHS5527/12: 1134045
43PFS5507/12: 1133974

Endt bruk

Avhende det gamle produktet og batterier

Produktet er utformet og produsert med materialer og komponenter av svært høy kvalitet som kan resirkuleres og gjenbrukes.



Når et produkt er merket med søppelbøtten med kryss over, betyr det at produktet dekkes av det europeiske direktivet 2012/19/EU.



Vær oppmerksom på reglene for det lokale separate innsamlingsystemet for elektriske og elektroniske produkter.

Følg de lokale reglene, og ikke kast gamle produkter sammen med det vanlige husholdningsavfallet. Riktig kassering av det gamle produktet bidrar til å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Produktet inneholder batterier som omfattes av EU-direktiv 2006/66/EF, og som ikke kan kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.



Vær oppmerksom på lokale regler for separat innsamling av batterier. Hvis du kasserer batterier riktig, bidrar du til å forhindre potensielle negative konsekvenser for helse og miljø.

Samsvarserklæring for Storbritannia

TP Vision Europe B.V. erklærer med dette at denne TV-en overholder viktige krav og andre relevante bestemmelser i direktivene om radioutstysreguleringer 2017, økodesign for energirelaterte produkter og energiinformasjonsforskrifter 2019 (Endring) (Utgang fra EU) og begrensning av bruken av visse farlige stoffer i forskriften om elektrisk og elektronisk utstyr 2012.

Beskrivelser

13.1

Drift

Produktspesifikasjonene kan endres uten varsel. Hvis du vil ha mer detaljerte spesifikasjoner for produktet, kan du gå til www.philips.com/TVsupport

Drift

- Nettspenning: AC 220–240 V +/-10 %
- Omgivelsestemperatur: 5 til 35 °C

Hvis du vil ha informasjon om strømforbruket, kan du se avsnittet **Produktkort**.

13.2

Mottak

For TV-er i PxT-serien

- Antenneinngang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Tunerbånd: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- DVB: DVB-T2, DVB-C (kabel) QAM
- Analog videoavspilling: SECAM, PAL
- Digital videoavspilling: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10), HEVC*
- Digital lydavspilling (ISO/IEC 13818-3)

* Kun for DVB-T2

For TV-er i PxS-serien

- Antenneinngang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Tunerbånd: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- DVB: DVB-T2, DVB-C (kabel) QAM
- Analog videoavspilling: SECAM, PAL
- Digital videoavspilling: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10), HEVC*
- Digital lydavspilling (ISO/IEC 13818-3)
- Satellittantenneinngang: 75 ohm F-type
- Frekvensområde for inndata: 950 til 2150 MHz
- Inngangsnivå: 25 til 65 dBm
- DVB-S2 QPSK, symbolhastighet 2 til 45M symboler, SCPC og MCPC
- LNB: DiSEqC 1.0, 1 til 4 LNB-er støttes, polaritetsvalg 14/18 V, båndvalg 22 kHz, Tone burst-modus, LNB-strøm maks. 300 mA

* Kun for DVB-T2, DVB-S2

Skjermoppløsning

TV-er i 4304/4354-serien

Diagonal skjermstørrelse

- 24PHx43x4 : 60 cm / 24 tommer

Skjermoppløsning

- PHx43x4: 1366x768

TV-er i 4504- og 4503-serien

Diagonal skjermstørrelse

- 32PHx450x : 80 cm / 32 tommer

Skjermoppløsning

- PHx4504: 1366x768

TV i 5304-serien

Diagonal skjermstørrelse

- 22PFS5304 : 55 cm / 22 tommer

Skjermoppløsning

- PFS5304: 1920x1080

TV i 5503-serien

Diagonal skjermstørrelse

- 43PFx5503 : 108 cm / 43 tommer

Skjermoppløsning

- PFx5503: 1920x1080

TV-er i 5505- og 5525-serien

Diagonal skjermstørrelse

- 24PFx55x5 : 60 cm / 24 tommer
- 32PHx55x5 : 80 cm / 32 tommer
- 43PFx55x5 : 108 cm / 43 tommer

Skjermoppløsning

- PHx55x5: 1366x768
- PFx55x5: 1920x1080

TV i 5535-serien

Diagonal skjermstørrelse

- 24PFS5535 : 60 cm / 24 tommer

Skjermoppløsning

- PFS5535: 1920x1080
-

TV-er i 5605-serien

Diagonal skjermstørrelse

- 24PFS5605: 60 cm / 24 tommer
- 32PFS5605: 80 cm / 32 tommer

Skjermoppløsning

- PFS5605: 1920x1080
-

TV-er i 5507-, 5527- og 5537-serien

Diagonal skjermstørrelse

- 24PHS55x7: 60 cm / 24 tommer
- 32PHS55x7: 80 cm / 32 tommer
- 43PFS5507: 108 cm / 43 tommer

Skjermoppløsning

- PHS55x7: 1280 x 720
 - PFS5507: 1920x1080
-

13.4

Inndataoppløsning for skjerm

For TV-er i PHx-serien

Videoformater

Oppløsning – oppdateringshastighet

- 480i – 60 Hz
- 480p – 60 Hz
- 576i – 50 Hz
- 576p – 50 Hz
- 720p – 50 Hz, 60 Hz
- 1080i – 50 Hz, 60 Hz
- 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz

Datamaskinformater

Oppløsninger (blant annet)

- 640 x 480p – 60 Hz
- 800 x 600p – 60 Hz
- 1024 x 768p – 60 Hz
- 1280 x 768p – 60 Hz
- 1360 x 768p – 60 Hz

For TV-er i PFX-serien

Videoformater

Oppløsning – oppdateringshastighet

- 480i – 60 Hz
- 480p – 60 Hz
- 576i – 50 Hz
- 576p – 50 Hz
- 720p – 50 Hz, 60 Hz
- 1080i – 50 Hz, 60 Hz
- 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz

Datamaskinformater

Oppløsninger (blant annet)

- 640 x 480p – 60 Hz
 - 800 x 600p – 60 Hz
 - 1024 x 768p – 60 Hz
 - 1280 x 768p – 60 Hz
 - 1360 x 768p – 60 Hz
 - 1280 x 1024p – 60 Hz
 - 1920 x 1080p – 60 Hz
-

13.5

Lyd

TV-er i 4304-, 4354-, 5304- og 5535-serien

- Utgangseffekt (RMS): 6 W
 - Dolby Audio
 - DTS 2.0+ Digital Out™
-

TV i 4504-serien

- Utgangseffekt (RMS): 10 W
 - Dolby Audio
 - DTS 2.0+ Digital Out™
-

TV-er i 4503- og 5503-serien

- Utgangseffekt (RMS): 32" – 10 W, 43" – 16 W
- Dolby Audio
- DTS 2.0+ Digital Out™

TV-er i 5505-, 5525-, 5507-, 5527- og 5537-serien

- Utgangseffekt (RMS): 24" – 6 W, 32" – 10 W, 43" – 16 W
- Dolby Audio
- DTS 2.0+ Digital out™
- Dolby MS11
- Incredible Surround
- Clear Sound
- DBE (PEQs)
- AVL
- Dolby ATMOS Ready (EAC3 pass through via ARC)

TV-er i 5605-serien

- Utgangseffekt (RMS): 24" – 6 W, 32" – 16 W
- Dolby Audio
- DTS 2.0+ Digital Out™

13.6

Multimedia

USB-filsystemer som støttes

- USB (FAT / NTFS): bare koble til USB-enheter som bruker 500 mA strøm eller mindre.

Støttede medieservere

- Bildekodek: JPEG, GIF, PNG, BMP
- Lydkodek: MP3, WAV, AAC, WMA (v2 opp til v9.2)
- Videokodek: H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, HEVC
- Teksting: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT

13.7

Tilkoblingsmuligheter

TV-er i 4304-, 4354- og 5304-serien

For 24PHS43x4, 22PFS5304

Bak på TV-en

- HDMI 1 ARC: HDMI Audio Return Channel
- HDMI 2
- DIGITAL LYDUTGANG: SPDIF
- VGA
- AUDIO IN (DVI/VGA): Stereo minijack 3,5 mm
- SCART (RGB/CVBS): SCART-adapter
- TV-ANTENNE: 75 ohm koaksial (IEC)
- Satellitt:

På siden av TV-en

- CI: Vanlig grensesnitt
- USB
- Hodetelefoner: stereo minijack 3,5 mm

For 24PHT43x4

Bak på TV-en

- HDMI 1 ARC: HDMI Audio Return Channel
- HDMI 2
- DIGITAL LYDUTGANG: SPDIF
- VGA
- AUDIO IN (DVI/VGA): Stereo minijack 3,5 mm
- SCART (RGB/CVBS): SCART-adapter
- TV-ANTENNE: 75 ohm koaksial (IEC)
- LAN-nettverk – RJ45 (for Freeview HD)*

På siden av TV-en

- CI: Vanlig grensesnitt
- USB
- Hodetelefoner: stereo minijack 3,5 mm

* Nettverkspporten gjelder kun for modeller i Storbritannia

TV-er i 4503-, 4504- og 5503-serien

For 32PHS4504, 32PHS4503, 43PFS5503

Bak på TV-en

- HDMI 1 ARC: HDMI Audio Return Channel
- HDMI 2
- Hodetelefoner: Stereo minijack 3,5 mm
- Satellitt
- DIGITAL LYDUTGANG: SPDIF
- AUDIO IN (DVI): stereo minijack 3,5 mm

På siden av TV-en

- CI: Vanlig grensesnitt
- USB
- TV-ANTENNE: 75 ohm koaksial (IEC)

For 32PHT4504, 32PHT4503, 43PFT5503

Bak på TV-en

- HDMI 1 ARC: HDMI Audio Return Channel
- HDMI 2
- Hodetelefoner: Stereo minijack 3,5 mm
- LAN-nettverk – RJ45 (for Freeview HD)*
- DIGITAL LYDUTGANG: SPDIF
- AUDIO IN (DVI): stereo minijack 3,5 mm

På siden av TV-en

- CI: Vanlig grensesnitt
- USB
- TV-ANTENNE: 75 ohm koaksial (IEC)

* Nettverksporten gjelder kun for modeller i Storbritannia

32PHS4503, 43PFS5503

TV-er i 5505-, 5525-, 5535-, 5605-, 5507- og 5537-serien (24 tommer)

For 24PFS55x5, 24PFS5605, 24PHS55x7

TV-ens underside

- VGA
- AUDIO IN (DVI/VGA): Stereo minijack 3,5 mm
- Hodetelefoner: Stereo minijack 3,5 mm
- Satellitt
- DIGITAL LYDUTGANG: SPDIF

På siden av TV-en

- CI: Vanlig grensesnitt
- USB
- TV-ANTENNE: 75 ohm koaksial (IEC)

Bak på TV-en

- HDMI 1 ARC: HDMI Audio Return Channel
- HDMI 2

For 24PFT55x5

TV-ens underside

- VGA
- AUDIO IN (DVI/VGA): Stereo minijack 3,5 mm
- Hodetelefoner: Stereo minijack 3,5 mm
- LAN-nettverk – RJ45 (for Freeview HD)*
- DIGITAL LYDUTGANG: SPDIF

På siden av TV-en

- CI: Vanlig grensesnitt
- USB
- TV-ANTENNE: 75 ohm koaksial (IEC)

Bak på TV-en

- HDMI 1 ARC: HDMI Audio Return Channel
- HDMI 2

* Nettverksporten gjelder kun for modeller i Storbritannia

TV-er i 5505-, 5525, 5507 og 5527-serien (32 tommer, 43 tommer)

For 32PHS55x5, 43PFS55x5, 32PHS5507, 43PFS5507, 32PHS5527

TV-ens underside

- HDMI 1 ARC: HDMI Audio Return Channel
- HDMI 2
- Hodetelefoner: Stereo minijack 3,5 mm
- Satellitt
- DIGITAL LYDUTGANG: SPDIF

På siden av TV-en

- CI: Vanlig grensesnitt
- USB
- TV-ANTENNE: 75 ohm koaksial (IEC)

For 32PHT55x5, 43PFT55x5

TV-ens underside

- HDMI 1 ARC: HDMI Audio Return Channel
- HDMI 2
- Hodetelefoner: Stereo minijack 3,5 mm
- LAN-nettverk – RJ45 (for Freeview HD)*
- DIGITAL LYDUTGANG: SPDIF

På siden av TV-en

- CI: Vanlig grensesnitt
- USB
- TV-ANTENNE: 75 ohm koaksial (IEC)

* Nettverksporten gjelder kun for modeller i Storbritannia

32PHS5527

TV i 5605-serien (32 tommer)

For 32PFS5605

Bak på TV-en

- HDMI 1 ARC: HDMI Audio Return Channel
- HDMI 2
- DIGITAL LYDUTGANG: SPDIF
- AUDIO IN (DVI/VGA): Stereo minijack 3,5 mm
- SCART (RGB/CVBS): SCART-adapter
- TV-ANTENNE: 75 ohm koaksial (IEC)
- Satellitt:

På siden av TV-en

- CI: Vanlig grensesnitt
- USB

– Hodetelefoner: stereo minijack 3,5 mm

Feilsøking

14.1

Tips

Hvis du ikke finner en løsning for TV-problemet ditt i **Feilsøking**, kan du trykke på **Innstillinger > Hjelp > Brukerhåndbok** for å finne informasjonen du ser etter.

Hvis brukerhåndboken ikke gir svar på spørsmålet, kan du gå til Philips' nettsted for kundestøtte.

Du kan kontakte vår nettbaserte støtteside hvis du trenger hjelp til å løse problemer relatert til en TV fra Philips. Du kan velge språk og angi produktets modellnummer.

Gå til www.philips.com/TVsupport.

På støtteområdet finner du kontakttelfonnummeret for landet ditt samt svar på vanlige spørsmål (FAQ). I enkelte land kan du nettpirate med en av våre samarbeidspartnere og stille spørsmål direkte til dem eller via e-post.

Du kan laste ned ny TV-programvare, eller håndboken for å lese den på datamaskinen.

For mer feilsøking av TV-en og vanlige spørsmål (FAQ) ...

Gå til <http://philips-tvconsumercare.kxondemand.com/portal/en/ModelSelect>

TV-hjelp på et nettbrett, en smarttelefon eller en datamaskin

Hvis du vil følge lengre sekvenser med instruksjoner på en enklere måte, kan du laste ned fjernsynshjelpen i PDF-format og lese den på smarttelefonen, nettbrettet eller datamaskinen. Du kan også skrive ut den aktuelle hjelpesiden fra datamaskinen.

Hvis du vil laste ned hjelpen (brukerhåndbok), kan du gå til www.philips.com/TVsupport

14.2

Slå på

TV-en slå seg ikke på

– Koble strømkabelen fra stikkkontakten. Vent i ett minutt, og sett den inn igjen. Kontroller at strømkabelen er godt festet. Prøv å slå den på igjen.

– Koble TV-en til en annen stikkontakt, og prøv å slå den på.

– Koble alle tilkoblede enheter fra TV-en, og prøv å slå den på.

– Hvis standby-lyset på TV-en er på, vil den kanskje ikke reagere på fjernkontrollen.

Knirkelyder ved oppstart eller avslåing

Du kan høre en knirkelyd fra TV-chassiset når du slår TV-en på eller av eller setter den i standby. Knirkelyden skyldes normale utvidelser og sammentrekninger i TV-en mens den kjøler seg ned eller varmes opp. Dette vil ikke påvirke ytelsen.

Fjernsynet går tilbake til standby etter å ha vist startbildet med Philips-logoen

Når TV-en står i standby, vises det et startbilde med en Philips-logo, og deretter går TV-en tilbake til Standby-modus. Dette er helt normalt. Når TV-en kobles fra og deretter til strømkilden igjen, vil startbildet vises ved neste oppstart. Hvis du vil slå på TV-en mens den er i standby, trykker du på **Standby/På** på fjernkontrollen eller på TV-en.

Standby-lyset fortsetter å blinke

Koble strømkabelen fra stikkkontakten. Vent i fem minutter før du setter den inn igjen. Hvis blinkingen starter på nytt, kontakter du Philips' forbrukerstøtte for TV-er.

TV-en slår seg av av seg selv

Hvis TV-en slår seg av brått, kan innstillingen **Timer for å slå av** være slått på. Med **Timer for å slå av** slår TV-en seg av etter fire timer hvis det ikke er mottatt noen fjernkontrollsignaler. For å unngå denne automatiske avslåingen, kan du deaktivere den. I tillegg slås TV-en av automatisk hvis den ikke mottar noe TV-signal eller noen kommando fra fjernkontrollen i løpet av 10 minutter.

14.3

Fjernkontroll

Fjernsynet reagerer ikke på fjernkontrollen

Fjernsynet trenger tid til å slå seg på. I løpet av denne tiden vil ikke fjernsynet reagere på fjernkontrollen eller fjernsynskontrollene. Dette er helt normalt.

Hvis TV-en heller ikke reagerer på fjernkontrollen en god stund etter at den er slått på, kan du sjekke om fjernkontrollen virker, ved å bruke kameraet på mobiltelefonen din. Sett telefonen i kameramodus, og rett fjernkontrollen mot kameralinsen. Hvis du trykker på en tast på fjernkontrollen og ser flimring fra den infrarøde lysdioden (LED) gjennom kameraet, virker fjernkontrollen. Da må du få noen til å undersøke TV-en.

Hvis du ikke ser noe flimring, kan det være at fjernkontrollen er ødelagt, eller at batteriene er flate.

Denne metoden for å sjekke fjernkontrollen er ikke mulig med fjernkontroller som er trådløst parett med TV-en.

14.4

Kanaler

Det ble ikke funnet noen digitale kanaler under installasjonen

Se den tekniske spesifikasjonen for å forsikre deg om at fjernsynet støtter DVB-T eller DVB-C i ditt land. Se til at alle kablene er skikkelig festet, og at riktig nettverk er valgt.

Tidligere installerte kanaler finnes ikke i kanallisten

Sørg for å velge riktig kanalliste.

14.5

Bilde

Intet bilde / forvrengt bilde

- Kontroller at antennen er ordentlig koblet til TV-en
- Kontroller at rett enhet er valgt som skjermkilde.
- Kontroller at den eksterne enheten eller kilden er skikkelig tilkoblet.

Lyd, men intet bilde

- Kontroller at bildeinnstillingene er korrekte.

Dårlig antennemottak

- Kontroller at antennen er ordentlig koblet til TV-en.
- Høytalere, lydenheter uten jording, neonlys, høye bygninger og andre store objekter kan påvirke mottaksforholdene. Prøv om mulig å forbedre mottaks kvaliteten ved å endre antennens retning eller plassere elektroniske enheter lenger bort fra TV-en.
- Hvis mottaket av en enkelt kanal er dårlig, kan du finjustere kanalen via Manuell installasjon.

Dårlig bilde fra en enhet

- Kontroller at enheten er ordentlig tilkoblet.
- Kontroller at bildeinnstillingene er korrekte.

Bildeinnstillingene endrer seg etter en stund

- Sørg for at **Plassering** er satt til **Hjem**. Du kan endre og lagre innstillinger i denne modusen.

Det vises et reklamebanner

- Pass på at **Plassering** er satt til **Hjem**.

Bildet passer ikke til skjermen

- Velg et annet bildeformat.

Bildeformatet endres på forskjellige kanaler

- Velg et bildeformat som ikke stilles inn automatisk

(Auto).

Bildeposisjonen er feil

- Bildesignalene fra enkelte enheter passer ikke ordentlig til skjermen. Kontroller signalet fra den tilkoblede enheten.

Bildet fra datamaskinen er ustabil

- Kontroller at PC-en bruker den støttede oppløsningen og oppdaterings hastigheten.

14.6

Lyd

Ingen lyd eller dårlig lyd kvalitet

Hvis det ikke fanges opp noe lydsignal, vil fjernsynet automatisk slå av lydutgangen – det betyr ikke at noe er galt.

- Kontroller at lydinnstillingene er riktig innstilt.
- Kontroller at alle kablene er ordentlig tilkoblet.
- Kontroller at lyden ikke er dempet eller satt til null.
- Kontroller at TV-ens lydutgang er koblet til lydinngangen på hjemmekinoanlegget.
- Du skal kunne høre lyd fra HTS-høytalere.
- Enheter krever at du aktiverer HDMI-lydutgangen manuelt. Hvis HDMI-lyd allerede er aktivert, men du likevel ikke hører noen lyd, kan du prøve å endre enhetens digitale lydformat til PCM (Pulse Code Modulation). Sjekk dokumentasjonen som fulgte med enheten, hvis du vil ha flere instruksjoner.

14.7

HDMI

HDMI

- Vær oppmerksom på at støtte for HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) kan forlenge tiden det tar for et fjernsyn å vise innhold fra en HDMI-enhet.
- Hvis TV-en ikke gjenkjenner HDMI-enheten, og det ikke vises noe bilde, kan du bytte kilde fra én enhet til en annen og tilbake igjen.
- Hvis det forekommer uregelmessige lydforstyrrelser, må du sjekke at riktige utgangsinstillinger på HDMI-enheten er valgt.
- Hvis du bruker en HDMI-til-DVI-adapter eller HDMI-til-DVI-kabel, må du sørge for at det er satt inn en ekstra lyd kabel til AUDIO IN (bare minijack), hvis dette er tilgjengelig.

EasyLink fungerer ikke

- Sjekk at HDMI-enhetene dine er kompatible med HDMI-CEC. EasyLink-funksjoner vil bare virke på enheter som er kompatible med HDMI-CEC.

Det vises ikke noe volumikon

– Dette er normalt når det er koblet til en HDMI-CEC-lydenhet.

14.8

USB

Bilder, videoer og musikk fra en USB-enhet vises ikke

– Kontroller at USB-lagringenheten er angitt som kompatibel for masselagringssklassen, som beskrevet i lagringenhetens dokumentasjon.

– Kontroller at USB-lagringenheten er kompatibel med TV-en.

– Kontroller at lyd- og bildefilformatene støttes av TV-en.

Ujevn avspilling av USB-filer

– USB-lagringenhetens overføringskvalitet kan begrense dataoverføringshastigheten til fjernsynet, noe som gir dårlig avspillingskvalitet.

Sikkerhet og vedlikehold

15.1

Sikkerhet

Viktig

Les gjennom alle sikkerhetsinstruksjonene før du bruker TV-en, og sørg for at du forstår dem. Garantien er ugyldig hvis en skade skyldes at instruksjonene ikke er fulgt.

Fare for elektrisk støt eller brann

- Ikke utsett TV-en for regn og vann. Plasser aldri beholdere med væske, for eksempel blomstervaser, nær TV-en.
- Hvis du søler væske på TV-en, må du øyeblikkelig koble TV-en fra strømuttaket.
- Kontakt Philips' forbrukerstøtte for å kontrollere TV-en før bruk.
- Ikke utsett TV-en, fjernkontrollen eller batteriene for sterk varme. Ikke plasser dem nær stearinlys, åpne flammer eller andre varmekilder, inkludert direkte sollys.
- Plasser aldri gjenstander i ventilasjonsåpningene eller andre åpninger i TV-en.
- Plasser aldri tunge gjenstander oppå strømledningen.
- Unngå at det brukes kraft på støpslene. Løse støpsler kan føre til lysbuedannelse eller brann. Kontroller at strømledningen ikke utsettes for belastning når du dreier på TV-skjermen.
- Hvis du vil koble TV-en fra nettspenningen, må støpselet til TV-en være frakoblet. Når du kobler fra strømledningen, skal du alltid dra i støpselet, aldri i ledningen. Påse at du har full tilgang til støpselet, strømledningen og stikkontakten hele tiden.

Fare for personskade eller skade på TV-en

- Det kreves to personer for å løfte og bære en TV som veier mer enn 25 kilo.
- Hvis du skal montere TV-en på et stativ, må du kun bruke stativet som følger med. Fest stativet godt til TV-en.
- Plasser TV-en på et flatt og jevnt underlag som tåler vekten av TV-en og stativet.
- Ved veggmontering må du forsikre deg om at veggfestet tåler vekten til TV-en. TP Vision påtar seg

ikke noe ansvar for feil veggmontering som fører til ulykker eller skader.

- Deler av dette produktet er laget av glass. Håndteres med forsiktighet for å unngå personskader eller andre skader.

Fare for skade på fjernsynet!

Før du kobler TV-en til strømuttaket, må du kontrollere at spenningen samsvarer med verdien som er angitt på baksiden av TV-en. Koble aldri TV-en til strømuttaket hvis spenningen ikke samsvarer.

Stabilitetsfarer

Et TV-apparat kan falle ned og forårsake alvorlig personskade eller død. Mange skader, spesielt hos barn, kan unngås ved å ta enkle forholdsregler som:

- Sørg ALLTID for at TV-settet ikke står delvis utenfor kanten på møbelet det står på.
- Bruk ALLTID kabinetter eller stativer eller monteringsmetoder som anbefales av produsenten av TV-apparatet.
- Bruk ALLTID møbler som trygt kan støtte TV-apparatet.
- ALLTID fortell barna om farene ved å klatre på møbler for å nå TV-en eller fjernkontrollen.
- Legg ALLTID ledninger og kabler som er koblet til TV-en, slik at ingen snubler, griper eller trekker i de.
- ALDRI plasser et TV-apparat på et ustabil underlag.
- ALDRI plasser TV-en på et høyt møbel (for eksempel en bokhylle eller et skap) uten å feste både møbelet og TV-en til veggen eller annen støtte.
- Plasser ALDRI TV-apparatet på et stoff eller andre materialer som kan være mellom TV-apparatet og møbelet som støtter TV-en.
- ALDRI plasser gjenstander som kan friste barn til å klatre, for eksempel leker og fjernkontroller, på toppen av TV-en eller møbelet der TV-en er plassert.

Hvis det eksisterende TV-apparatet skal oppbevares og flyttes, skal du bruke de samme hensynene som ovenfor.

Batteririsiko

- Ikke svelg batteriet. Fare for kjemisk forbrenning.
- Fjernkontrollen kan inneholde et knappcellebatteri. Hvis knappcellebatteriet svelges, kan det forårsake alvorlige interne brannsåre i løpet av bare to timer og føre til døden.
- Oppbevar nye og brukte batterier utilgjengelig for barn.
- Hvis batterirommet ikke er sikkert lukket, må du slutte å bruke produktet og oppbevare det utilgjengelig for barn.
- Hvis du har mistanke om at batteriene er svelget eller plassert inne i kroppen, må du kontakte lege umiddelbart.

- Det finnes en risiko for brann eller eksplosjon hvis batteriet byttes ut med feil type batteri.
- Hvis du bytter ut et batteri med feil type batteri, kan det påvirke et sikkerhetstiltak (hvis det er for eksempel snakk om litiumbatterityper).
- Hvis du kaster et batteri i et bål eller en varm ovn eller kutter eller mekanisk knuser et BATTERI, kan det føre til en eksplosjon.
- Hvis du etterlater et batteri i et miljø med ekstremt høy temperatur, kan det føre til en eksplosjon eller lekkasje av brannfarlig væske eller gass.
- Et batteri som utsettes for ekstremt lavt lufttrykk, kan føre til en eksplosjon eller lekkasje av brennbar væske eller gass.

Fare for overoppheting

Ikke monter TV-en på et trangt sted. La det være minst 20 cm eller 8 tommer på alle sider av TV-en av ventileringsårsaker. Kontroller at gardiner eller annet ikke dekker ventilasjonsåpningene på TV-en.

Tordenvær

Koble fjernsynet fra stikkontakten og antennen ved tordenvær.

Rør aldri TV-en, strømledningen eller antenneledningen ved tordenvær.

Fare for hørselsskade

Unngå bruk av hodetelefoner med høy lyd eller over lengre tid.

Lave temperaturer

Hvis fjernsynet har vært transportert i temperaturer under 5 °C, må du pakke det ut og vente til det når romtemperatur, før det kobles til stikkontakten.

Fuktighet

I sjeldne tilfeller, avhengig av temperatur og fuktighet, kan det oppstå noe kondens på innsiden av TV-ens frontglass (på enkelte modeller). Hvis du vil unngå dette, må du ikke utsette TV-en for direkte sollys, varme eller ekstrem fuktighet. Hvis det oppstår kondens, vil den forsvinne når TV-en har vært på i noen timer.

Kondensen skader ikke TV-en og forårsaker ikke feil.

15.2

Vedlikehold av skjermen

- Du må aldri la gjenstander komme i kontakt med skjermen på noen måte.
- Koble fra TV-en før rengjøring.
- Rengjør og tørk forsiktig av TV-en og rammen med en myk, fuktig klut. Bruk aldri stoffer som alkohol, kjemikalier eller rengjøringsmidler på TV-en.
- Tørk av vandråper så raskt som mulig, slik at det ikke oppstår misdannelser eller at fargene falmer.
- Unngå stillestående bilder hvis du kan. Stillestående bilder er bilder som vises på skjermen over lengre tid. Stillestående bilder kan for eksempel være skjermmenyer, svarte rammer, tidsangivelser osv. Hvis du må bruke stillestående bilder, bør du redusere skjermkontrasten og skarpheten for å unngå skade på skjermen.

15.3

Vilkår for bruk

2022 © TP Vision Europe B.V. Med enerett.

Dette produktet ble lansert på markedet av TP Vision Europe B.V. eller et av dets datterselskaper, heretter kalt TP Vision, som er produsent av produktet. TP Vision er garantist for TV-en som dette heftet ble pakket sammen med. Philips og Philips' skjoldmerke er registrerte varemerker som tilhører Koninklijke Philips N.V.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerkene tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V eller deres respektive eiere. TP Vision forbeholder seg retten til å endre produktene når som helst uten å være forpliktet til å justere tidligere leveringer på tilsvarende måte.

Det skriftlige materialet som er pakket sammen med TV-en, og håndboken som er lagret i TV-ens minne eller lastet ned fra Philips' nettsted www.philips.com/TVsupport, regnes for å være dekkende for den tiltenkte bruken av systemet.

Materialet i denne håndboken anses å være dekkende for den tiltenkte bruken av systemet. Hvis produktet eller individuelle produktmoduler eller prosedyrer skal brukes til andre formål enn det som spesifiseres her, må det innhentes bekræftelse på at slik bruk er gyldig og egnet. TP Vision garanterer at materialet i seg selv ikke utgjør en krenkelse av noen patenter i USA. Det gis ingen andre uttrykkelige eller underforståtte garantier. TP Vision kan verken holdes ansvarlig for eventuelle feil i innholdet i dette dokumentet eller for problemer som måtte oppstå som følge av innholdet i dette dokumentet. Feil som rapporteres til Philips, vil bli rettet og publisert på Philips' nettsted for brukerstøtte så snart som mulig.

Garantivilkår, fare for personskade, skader på TV-en eller oppheving av garantien.

Du må aldri prøve å reparere TV-en selv. TV-en og tilbehøret må bare brukes slik produsenten har tiltenkt. Forsiktighetssymbolet bak på TV-en indikerer at det er fare for elektrisk støt. Du må aldri fjerne dekselet til TV-en. Ta alltid kontakt med Philips' kundestøtte for å få utført service eller reparasjoner. Du finner telefonnummeret i den trykte dokumentasjonen som fulgte med TV-en. Eventuelt kan du se på nettstedet vårt, www.philips.com/TVsupport, og om nødvendig velge riktig land. Handlinger som uttrykkelig er forbudt i denne håndboken, eller justeringer og monteringsprosedyrer som ikke anbefales eller godkjennes i denne håndboken, gjør garantien ugyldig.

Pikselegenskaper

Dette LCD/LED-produktet har et høyt antall fargepikslar. Selv om det har et effektivt antall pikslar på 99,999 % eller mer, kan det hende at svarte prikker eller lyssterke prikker (røde, grønne eller blå) vises konstant på skjermen. Dette er en del av de strukturelle egenskapene til skjermen (innenfor vanlige bransjestandarder), og det er ikke en funksjonsfeil.

CE-samsvar

TP Vision Europe B.V. erklærer med dette at denne TV-en overholder viktige krav og andre relevante bestemmelser i direktivene 2014/53/EU (RED), 2009/125/EF (økodesign) og 2011/65/EF (RoHS).

Samsvar med regler for elektromagnetiske felter
TP Vision produserer og selger mange produkter rettet mot forbrukere, som i likhet med andre elektroniske apparater kan sende ut og motta elektromagnetiske signaler. Et av TP Visions ledende forretningsprinsipper er å implementere alle nødvendige helse- og sikkerhetstiltak for produktene, overholde alle gjeldende lovfestede krav og holde seg godt innenfor de standardene for elektromagnetiske felter som gjelder på det tidspunktet produktene blir produsert.

TP Vision legger stor vekt på å utvikle, produsere og selge produkter som ikke har noen helseskadelige virkninger. TP Vision bekrefter at hvis produktene behandles riktig i henhold til tiltenkt bruk, så er de trygge å bruke i henhold til dagens vitenskapelige informasjon. TP Vision spiller en aktiv rolle i utviklingen av internasjonale standarder for sikkerhet og elektromagnetiske felter, noe som setter TP Vision i stand til å forutse den videre utviklingen innen standardisering, slik at de kan integreres tidlig i produktene.

Opphavsrett

HDMI

Uttrykkene HDMI, High-Definition Multimedia Interface og HDMI-logoen er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører HDMI Licensing Administrator, Inc.



HEVC Advance

Dekket av ett eller flere krav fra HEVC-patentene oppført på patentlist.accessadvance.com. Fremtidssikker med avansert HEVC-dekodning.



Dolby Audio

Produsert under lisens fra Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio og dobbel-D-symbolet er registrerte varemerker som tilhører Dolby Laboratories Licensing Corporation.



DTS 2.0 + Digital Out™

Se <http://patents.dts.com> for DTS-patenter. Produsert under lisens fra DTS Licensing Limited. DTS, symbolet, DTS og symbolet sammen, DTS 2.0+Digital Out og DTS 2.0+Digital Out-logoen er registrerte varemerker og/eller varemerker for DTS, Inc. i USA og/eller andre land. © DTS, Inc. ALLE RETTIGHETER MED ENERETT.



Andre varemerker

Alle andre registrerte og uregistrerte varemerker tilhører sine respektive eiere.

Åpen kildekode

17.1

Programvare med åpen kildekode

Denne TV-en inneholder programvare med åpen kildekode. TP Vision Europe B.V. tilbyr seg herved, på forespørsel, å levere en kopi av den fullstendige tilhørende kildekoden for de opphavsrettsbeskyttede programvarepakkene med åpen kildekode som brukes i dette produktet, hvis de respektive lisenshaverne ber om dette.

Dette tilbudet er gyldig i opptil tre år etter produktets kjøpsdato for alle som mottar denne informasjonen. Hvis du vil ha kildekoden, må du skrive på engelsk til

open.source@tpv-tech.com

17.2

Lisens på åpen kildekode

Om åpen kildekode-lisensen

README-fil for kildekoden for de delene av TV-programvaren fra TP Vision Netherlands B.V. som faller under lisenser for åpen kildekode.

Dette er et dokument som beskriver distribusjonen av kildekoden som brukes på TV-en fra TP Vision Netherlands B.V., og som faller inn under GNU General Public License (GPL), GNU Lesser General Public License (LGPL) eller alle andre lisenser for åpen kildekode. Instruksjoner for å anskaffe kopier av denne programvaren finner du i bruksanvisningen.

TP Vision Netherlands B.V. GIR IKKE NOEN GARANTIER, ENTEN UTTRYKT ELLER IMPLISITT, OG DETTE INKLUDERER GARANTIER OM SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, FOR DENNE PROGRAMVAREN. TP Vision Netherlands B.V. yter ikke støtte for denne programvaren. Det foregående påvirker ikke garantiene dine eller de lovbestemte rettighetene dine i forbindelse med produkter du har kjøpt fra TP Vision Netherlands B.V. Det gjelder kun for denne kildekoden som er gjort tilgjengelig for deg.

Åpen kildekode

uboot (201106)

U-Boot, a boot loader for Embedded boards based on PowerPC, ARM, MIPS and several other processors, which can be installed in a boot ROM and used to initialize and test the hardware or to download and run application code.

Source: <http://www.denx.de/wiki/U-Boot>

vmlinux (3.1.10)

linux kernel

Source:

<http://git.kernel.org/cgit/linux/kernel/git/stable/linux-stable.git>

busybox (v1.23.2)

BusyBox is a multi-call binary that combines many common Unix utilities into a single executable. Most people will create a link to busybox for each function they wish to use and BusyBox will act like whatever it was invoked as.

Source: <http://www.busybox.net/>

dlmalloc (2.8.4)

A Memory Allocator

Source:

<http://g.oswego.edu/dl/html/malloc.html>
<ftp://gee.cs.oswego.edu/pub/misc/>

iniparser (3.0)

stand-alone ini parser library in ANSI C

Source: <http://ndevilla.free.fr/iniparser/>

jpeg (6b.)

Libjpeg is a widely used C library for reading and writing JPEG image files.

Source: <http://www.ijg.org>

png (1.2.32)

libpng is the official PNG reference library. It supports almost all PNG features.

Source:

<http://www.libpng.org/pub/png/src/libpng-LICENSE.txt>
<http://www.libpng.org/pub/png/>

freetype (2.5.3)

FreeType is a freely available software library to render fonts.

Source: <http://www.freetype.org/license.html>

libc (2.16)

The GNU C Library is used as the C library in the GNU systems and most systems with the Linux kernel.

Source: <http://www.gnu.org/software/libc/>

cares (1.7.3)

c-ares is a C library for asynchronous DNS requests (including name resolves).

Source: <https://c-ares.haxx.se/>

curl (7.21.3)

curl is used in command lines or scripts to transfer data. It is also used in cars, television sets, routers, printers, audio equipment, mobile phones, tablets, settop boxes, media players and is the internet transfer backbone for thousands of software applications affecting billions of humans daily.

Source: <https://curl.haxx.se/>

iconv (1.13.1)

Other programs internally store strings in Unicode, to facilitate internal processing, and need to convert between internal string representation (Unicode) and external string representation (a traditional encoding) when they are doing I/O. GNU libiconv is a conversion library for both kinds of applications.

Source: <http://www.gnu.org/software/libiconv/>

Xml2 (2.7.7)

Libxml2 is the XML C parser and toolkit developed for the Gnome project (but usable outside of the Gnome platform), it is free software available under the MIT License.

Source: <http://xmlsoft.org/>

neon (0.30.1)

neon is an HTTP and WebDAV client library, with a C interface.

Source: <http://www.webdav.org/neon/>

openssl-0.9.8 (1.0.0)

OpenSSL is a robust, commercial-grade, and full-featured toolkit for the Transport Layer Security (TLS) and Secure Sockets Layer (SSL) protocols.

Source: <http://www.openssl.org/source/license.html>

sqlite (3.7.11)

SQLite is a self-contained, high-reliability, embedded, full-featured, public-domain, SQL database engine.

Source: <https://www.sqlite.org/>

zlib (1.2.8)

interface of the 'zlib' general purpose compression library.

Source: http://www.zlib.net/zlib_license.html

cairo (1.10.2)

Cairo is a 2D graphics library with support for multiple output devices.

Source: <https://cairographics.org/download/>

libnl (3.2.24)

The libnl suite is a collection of libraries providing APIs to netlink protocol based Linux kernel interfaces.

Source: <https://github.com/tgraf/libnl>

alsa (1.0.23)

The Advanced Linux Sound Architecture (ALSA) provides audio and MIDI functionality to the Linux operating system.

Source: https://www.alsa-project.org/main/index.php/Main_Page

fontconfig (2.7.1)

Fontconfig is a library for configuring and customizing font access.

Source:

<https://www.freedesktop.org/wiki/Software/fontconfig/>

icu (4.2.1)

ICU is a mature, widely used set of C/C++ and Java libraries providing Unicode and Globalization support for software applications.

Source: <http://site.icu-project.org/home>

pixman (0.19.6)

Pixman is a low-level software library for pixel manipulation, providing features such as image compositing and trapezoid rasterization.

Source: <http://www.pixman.org/>

pango (1.28.1)

Pango is a library for laying out and rendering of text, with an emphasis on internationalization.

Source: <https://www.pango.org/>

glib (2.24.2)

GLib provides the core application building blocks for libraries and applications written in C.

Source: <https://directory.fsf.org/wiki/Glib>

DFB (1.4.2)

DirectFB is a thin library that provides hardware graphics acceleration, input device handling and abstraction, integrated windowing system with support for translucent windows and multiple display layers, not only on top of the Linux Framebuffer Device. It is a complete hardware abstraction layer with software fallbacks for every graphics operation that is not supported by the underlying hardware. DirectFB adds graphical power to embedded systems and sets a new standard for graphics under Linux.

Source: <http://directfb.org/>

Stikkordregister

A		Høytalere eller hodetelefoner	47
Angi PIN-kode	47	HDMI ARC	17
Antennetilkobling	13	HDMI – CEC-tilkobling	16
Autoklokke-modus	46	HDMI – DVI-tilkobling	16
Automatisk volumtjevning	44	HDMI-tilkobling	14
Avanserte bildeinnstillinger	42	Hjelp-menyen	3
Avanserte bildekontrastinnstillinger	42	Hjem-meny	41
Avstand	9	Hodetelefontilkobling	18
B		Hodetelefonvolum	44
Barnesikring	47	I	
Bass	43	Identifisere TV-en	3
Batterier	6	Installer kanal – antenne	25
Bilde, farge	42	Installer kanal – kabel	25
Bilde, kontrast	42	Installer kanal – satellitt	27
Bilde, skarphet	42	Installere kanal	25
Bildeformat	43	Installere satellittkanaler på nytt	27
Bildeinnstilling for datamaskin	42	K	
Bildekontrastmodus	42	Kanal, gi nytt navn til kanalen	31
Bilderens	43	Kanal, kanalfilter	31
Bildestil	41	Kanaler	25
Blandet volum	47	Kildeliste	24
Brukerhåndbok	3	Klokkeslett	46
C		Koble til enhet	13
CAM-operatørprofil	45	Kontaktinformasjon	3
CAM-PIN	47	Kontrast	42
CI-kort	20	Kontrast, Gamma	43
D		L	
Datamaskintilkobling	19	Legg til satellitt	27
Dato	46	Lydbeskrivelse	47
Delta-volum	44	Lydeffekter	47
Digital lydutgang	17	Lydinnstillinger	43
Digitalutgang, format	44	Lydspråk	46
Digitalutgang, forsinkelse	44	Lydstil	43
Digitalutgang, forskyvning	44	M	
Digitalutgang, utjevning	44	Meny for hurtiginstillinger	41
Dynamisk kontrast	42	Menyspråk	46
E		MPEG-artefaktreduksjon	43
EasyLink	16	N	
Endre PIN-kode	47	Nettbasert brukerhåndbok	3
Endt bruk	50	O	
Energisparing	45	Oppdater programvare	5
F		Oppdater programvare – lokale oppdateringer	5
Farge	42	Oppdater programvare – OAD	5
Fargeforbedring	42	Oppdatere satellittkanaler	27
Fargeinnstillinger	42	Optisk	17
Fargetemperatur	42	P	
Favorittkanaler	31	Philips kundestøtte	3
Feilsøking	56	Problemer	56
Fjern satellitt	27	Programvareversjon	5
Fjernkontroll	6	R	
Fjernkontroll og batterier	6	Registrere TV-en	3
Forbrukerstøtte	3	Reparere	3
G		S	
Gi nytt navn til en enhet	24	Satellittkanalliste	28
H			
Hørselshemmede	47		

Søk etter kanaler	31
Sikkerhet og vedlikehold	59
Skarphet	42
Skarphet, Støyreduksjon	43
Sleep Timer	46
Sommertid	46
Sorter kanaler	32
Språkinnstillinger	46
Standby	12
Standby-modus	12
Strømkabel	12
Super Resolution	43
Surroundlyd	44
T	
Tekst	32
Tekst-tv	32
Tekst-TV-språk	46
Tekstspråk	46
Tidsinnstillinger	46
Tidssone	46
Tilbakestill TV-innstillinger	46
TV-plassering	9
U	
Universell tilgang	47
USB-flashstasjon	21
USB-harddisk	21
USB-harddisk, format	45
V	
Veggmontering	9
Verktøyer-menyen	41
VGA-tilkobling	19
Videoer, bilder og musikk	39
Videokontrast	43



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
Specifications are subject to change without notice.
Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.
This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of TP Vision Europe B.V., and TP Vision Europe B.V. is the warrantor in relation to this product.
2022©TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

www.philips.com/welcome