

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

22PFL5604D/12  
26PFL5604D/12



---

ET      Kasutusjuhend

**PHILIPS**



|                         |                                                                         |                                          |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Österreich              | 0810 000205                                                             | €0.07 pro Minute                         |
| België/Belgique         | 078250145                                                               | €0.06 Per minuut/Par minute              |
| България                | +3592 489 99 96                                                         | Местен разговор                          |
| Hrvatska                | 01 6403 776                                                             | Lokalni poziv                            |
| Česká republika         | 800142840                                                               | Bezplatný hovor                          |
| Danmark                 | 3525 8759                                                               | Lokalt opkald                            |
| Estonia                 | 6008600                                                                 | local                                    |
| Suomi                   | 09 2311 3415                                                            | paikallispuhelu                          |
| France                  | 0821 611655                                                             | €0.09 Par minute                         |
| Deutschland             | 01803 386 852                                                           | €0.09 pro Minute                         |
| Ελλάδα                  | 0 0800 3122 1280                                                        | Κλήση χωρίς χρέωση                       |
| Magyarország            | 0680018189                                                              | Ingyenes hívás                           |
| Ireland                 | North 0800 055 6882<br>South 1800-PHILIPS 7445477                       | free                                     |
| Italia                  | 840320086                                                               | €0.08 Al minuto                          |
| Қазақстан               | +7 727 250 66 17                                                        | local                                    |
| Latvia                  | 67228896                                                                | local                                    |
| Lithuania               | 52737691                                                                | local                                    |
| Luxemburg/Luxembourg    | 40 6661 5644                                                            | Ortsgespräch/Appel local                 |
| Nederland               | 0900 8407                                                               | €0.10 Per minuut                         |
| Norge                   | 2270 8111                                                               | Lokalsamtale                             |
| Polska                  | (022) 3491504                                                           | połączenie lokalne                       |
| Portugal                | 800 780 903                                                             | Chamada local                            |
| România                 | 031-810 71 25<br>0800-89 49 10                                          | Apel local                               |
| Россия                  | Moscow (495) 961-1111<br>Outside Moscow 8-800-200-0880                  | Местный звонок                           |
| Србија                  | +381 114 440 841                                                        | Lokalni poziv                            |
| Slovensko               | 0800 004537                                                             | Bezplatný hovor                          |
| Slovenija               | 00386 12 80 95 00                                                       | lokalni klic                             |
| España                  | 902 888 784                                                             | €0.10 Por minuto                         |
| Sverige                 | 08 5792 9100                                                            | Lokalsamtal                              |
| Suisse/Schweiz/Svizzera | 0844 800 544                                                            | Appel local/Ortsgespräch/Chiamata locale |
| Türkiye                 | 0800 261 3302                                                           | Şehiriçi arama                           |
| United Kingdom          | General No: 0870 900 9070<br>General National Rate No:<br>0870 911 0036 | local                                    |
| Україна                 | 8-800-500-69-70                                                         | Місцевий виклик                          |

This information is correct at the time of press. For updated information, see [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

# Sisukord

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| <b>1 Teatis</b>                                  | 2  |
| <b>2 Tähtis</b>                                  | 4  |
| <b>3 Televiisori ülevaade</b>                    | 6  |
| Külgmised juhtseadised ja tähised                | 6  |
| Kaugjuhtimispuul                                 | 6  |
| <b>4 Toote kasutamine</b>                        | 8  |
| Televiisori sisse/välja või ootele lülitamine    | 8  |
| Kanalite vahetamine                              | 8  |
| Ühendatud seadmete vaatamine                     | 9  |
| Televiisori helitugevuse reguleerimine           | 9  |
| Teleteksti kasutamine                            | 10 |
| <b>5 Kasutage oma toodet rohkem ära</b>          | 11 |
| Televiisori menüüdesse liikumine                 | 11 |
| Avamenüüst seadmete eemaldamine                  | 11 |
| Pildi- ja heliseadete muutmine                   | 11 |
| Täiendavate teleteksti funktsioonide kasutamine  | 14 |
| Lemmikkanalite nimekirjade loomine ja kasutamine | 15 |
| Elektroonilise telekava (EPG) kasutamine         | 16 |
| Televiisori vaatamine kaksikvaates               | 17 |
| Taimerite kasutamine                             | 17 |
| Televiisor luku ja vanusepiirangute kasutamine   | 18 |
| Subtiitrite kasutamine                           | 20 |
| Televiisori kella kasutamine                     | 20 |
| Fotode vaatamine ja muusika esitamine            |    |
| USB-salvestusseadmest                            | 21 |
| Funktsiooni Scenea kasutamine                    | 23 |
| Digitaalsete raadiokanalite kuulamine            | 24 |
| Teleri tarkvara uuendamine                       | 24 |
| Televiisori eelistuste muutmine                  | 25 |
| Dekoodri kanali valimine                         | 25 |
| Televiisori demo käivitamine                     | 26 |
| Televiisori tehase määrangutele lähtestamine     | 26 |

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| <b>6 Kanalite installeerimine</b>            | 27 |
| Kanalite automaatne installeerimine          | 27 |
| Kanalite käsitsi installeerimine             | 28 |
| Kanalite ümbernimetamine                     | 29 |
| Kanalite ümberjärjestamine                   | 29 |
| Digitaalse vastuvõtu testimine               | 30 |
| <b>7 Seadmete ühendamine</b>                 | 31 |
| 22-tollise televiisori tagumine pistik       | 31 |
| 26-tollise televiisori tagumised konnektorid | 33 |
| Külgmised konnektorid                        | 34 |
| Arvutiga ühendamine                          | 35 |
| Conditional Access Module'i kasutamine       | 36 |
| Philips EasyLink süsteemi kasutamine         | 37 |
| Kensingtoni luku kasutamine                  | 39 |
| <b>8 Tooteinformatsioon</b>                  | 40 |
| Toetatud kuva lahutusvõime                   | 40 |
| Multimeedia                                  | 40 |
| Tuuner/vastuvõtt/ülekanne                    | 40 |
| Kaugjuhtimispuul                             | 40 |
| Toide                                        | 40 |
| Toetatud televiisori kinnitused              | 41 |
| <b>9 Veaotsing</b>                           | 42 |
| Üldised teleriga seotud probleemid           | 42 |
| Probleemid telekanalitega                    | 42 |
| Pildiga seotud probleemid                    | 42 |
| Heliprobleemid                               | 43 |
| HDMI-ühenduse probleemid                     | 43 |
| Arvutiühenduse probleemid                    | 43 |
| Võtke meiega ühendust                        | 43 |
| <b>10 Indeks</b>                             | 44 |

# 1 Teatis

2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Kõik õigused reserveeritud.

Tehnilised andmed võivad ilma ette teatamata muutuda. Kaubamärgid kuuluvad Koninklijke Philips Electronics N.V või nende vastavatele omanikele. Philips jätab endale õiguse tooteid igal ajal muuta ilma kohustuseta eelnevat varustust vastavalt kohandada.

Selles juhendis sisalduvat teavet peetakse piisavaks süsteemi eesmärgipäraseks kasutamiseks. Kui toodet või selle eraldi mooduleid või toiminguid kasutatakse selles juhendis kirjeldamata otstarveteks, siis tuleb saada kinnitus sellise kasutuse sobilikkusele ja võimalikkusele. Philips garanteerib, et materjal ise ei riku ühtegi Ameerika Ühendriikide patenti. Ühtelegi täiendavale garantiile ei ole otseselt ega kaudselt viidatud.

## Garantii

- Vigastusoht, televiisori kahjustus või garantii tühistamine! Ärge kunagi proovige televiisorit ise parandada.
- Kasutage televiisorit ja selle lisaseadmeid ainult tootja poolt ettenähtud viisil.
- Televiisori tagaküljele trükitud hoiatusmärk tähistab elektrilöögi ohtu. Ärge kunagi eemaldage televiisori katet. Võtke hooldamise või parandamise asjus alati ühendust Philipsi kasutajatoega.



- Kõik selles juhendis keelatud toimingud või kohandamised ja monteerimistoimingud, mida selles juhendis ei ole soovitatud või lubatud, tühistavad garantii.

## Pikslite omadused

Sellel vedelkristallekraaniga tootel on suur arv värvipikslid. Ehkki tootel

on efektiivseid pikslid 99,999% või rohkem, võivad ekraanile pidevalt ilmuda mustad või heledad (punased, rohelised või sinised) täpid. See on ekraani strukturealne omadus (mis vastab üldistele tööstusstandarditele) ning see ei ole häire.

## Vastavus elektromagnetväljade standarditele

Koninklijke Philips Electronics N.V. toodab ja müüb mitmeid tarbijatele suunatud tooteid, mis on üldjuhul suutelised väljastama ja vastu võtma elektromagnetilisi signaale nagu kõik elektroonilised seadmed.

Üks Philipsi peamistest äripõhimõtetest on tagada kõik meie toodete vajalikud tervise ja turvanõuded, vastata kõigile kehtivatele seaduslikele nõuetele ning jääda toote tootmisprotsessi ajal kõigi kehtivate EMF-standardite raamesse. Philips on pühendunud sellele, et välja arendada, toota ja turustada tooteid, mis ei põhjusta tervisekahjustusi. Philips tagab, et kui tema tooteid kasutatakse õigesti ning eesmärgipäraselt, on need kättesaadava teadusliku tõendusmaterjali alusel turvalised.

Philips osaleb aktiivselt rahvusvaheliste elektromagnetvälja- ja ohutusstandardite väljatöötamises, mis võimaldab Philipsil näha ette tulevikus tekkivaid standardiseeritud nõudeid ning oma tooted neile varakult vastavaks muuta.

## Võrgukaits (ainult Suurbritannias)

Sellel televiisoril on heakskiidetud vormitud pistik. Kui võrgukaitsme vahetamine peaks vajalikuks osutuma, tuleb see välja vahetada pistikul näidatud väärtusega kaitsme vastu (näide 10A).

**1** Eemaldage kaitsme kate ja kaits.

**2** Vahetuskaitse peab vastama standardile BS 1362 ning kandma ASTA tüübikinnitusmärki. Kui kaitsme kaotate, võtke õige tüübi kontrollimiseks ühendust edasimüüjaga.

- 3 Asetage kaitsme kate uuesti kohale.  
EMÜ direktiivile vastavuse tagamiseks ei tohi  
selle toote võrgukaitset võrgujuhtmest eraldada.

### Autoriõigused



VESA, FDMI ja VESA Mounting Compliant'i logo on ettevõtte Video Electronics Standards Association kaubamärgid.

® Kensington ja Micro Saver on ACCO World korporatsiooni Ameerika Ühendriikides registreeritud kaubamärgid, mis on registreeritud ja mida hakatakse kasutama ka teistes riikides kõikjal maailmas.

Kõik muud registreeritud ja registreerimata kaubamärgid kuuluvad nende vastavatele omanikele.

## 2 Tähtis

Lugege enne oma teleri kasutamist kõik juhised läbi ja veenduge, et saate neist aru. Kui kahju on põhjustatud juhiste eiramisest, siis garantii ei kehti.

### Ohutus

- Elektrilöögi või tulekahju oht!
  - Teler ei tohi puutuda kokku vihma ega veega. Ärge kunagi asetage teleri lähedusse vedelikuanumaid, näiteks vaase. Kui teleri peale või sisse satub vedelik, eemaldage teler kohe seinakontaktist. Võtke ühendust Philipsi kasutajatoega ja laske telerit enne selle kasutamist kontrollida.
  - Ärge kunagi asetage telerit, kaugjuhtimispulti ega patareisid lahtise tule või muude soojusallikate lähedusse, sealhulgas otsese päikesevalguse kätte. Tule levimise vältimiseks hoidke küünlad ja muud leegid telerist, kaugjuhtimispuldist ja patareidest alati eemal.



- Ärge kunagi asetage esemeid teleri ventilatsioonivõrku või muudesse avaustesse.
- Telerit pöörates vältige toitejuhtme venitamist. Toitejuhtme venitamine võib rikkuda ühendust ja põhjustada kaarlahendust.
- Lühise või tulekahju oht!
  - Ärge kunagi laske kaugjuhtimispuldil ja akudel/patareidel puutuda kokku vihma, vee ega liigse kuumusega.

- Vältige pistikutele jõu avaldamist. Lahtised pistikud võivad põhjustada kaarlahendust või tulekahjusid.
- Vigastuse või televiisori kahjustumise oht!
  - Rohkem kui 25 kg kaaluva televiisori tõstmiseks ja kandmiseks on vaja kahte inimest.
  - Kui paigutate televiisori alusele, siis kasutage kaasasolevat alust. Kinnitage alus kindlalt televiisori külge. Asetage televiisor lamedale, tasasele pinnale, mis on suuteline televiisori ja aluse raskust kandma.
  - Kui kinnitate televiisori seinale, siis kasutage ainult televiisori raskust kandvat seinakinnitust. Ühendage seinakinnitus seinaga, mis on suuteline televiisori ja seinakinnituse raskust kandma. Koninklijke Philips Electronics N.V. ei võta vastutust vales seinalpaigaldamisest põhjustatud õnnetuste, vigastuste või kahjude eest.
- Laste vigastuse oht! Järgige neid ettevaatusabinõusid, et vältida teleri ümberkukkumist ja seeläbi laste vigastamist:
  - Ärge kunagi paigutage telerit pinnale, mis on kaetud riide või muu äratõmmatava materjaliga.
  - Veenduge, et ükski teleri osa ei ulatu üle aluspinna nurga.
  - Ärge kunagi asetage telerit kõrgele mööbliesemele (näiteks raamaturiiulile) ilma nii mööblieset kui ka telerit seina või sobiva toe külge kinnitamata.
  - Rääkige lastega telerini jõudmiseks mööbli otsa ronimise ohtudest.
- Ülekuumenemise oht! Ärge kunagi paigutage telerit kinnisesse ruumi. Jätke alati teleri ümber ventilatsiooniks vähemalt 4 tolli või 10 cm vaba ruumi. Veenduge, et kardinad või muud esemed ei kata kunagi teleri ventilatsioonivõrku.
- Televiisori kahjustamise oht! Enne televiisori seinakontaktiga ühendamist

veenduge, et toite pinge vastab televiisori tagaküljele trükitule. Ärge kunagi ühendage televiisorit seinakontaktiga, kui pinge on sellest erinev.

- Vigastuse, tulekahju või toitejuhtme kahjustuse oht! Ärge kunagi asetage telerit või muid esemeid toitejuhtme peale.
- Et teleri toitejuhet hõlpsasti seinakontaktist lahti ühendada, veenduge, et toitejuhe on teile alati täielikult kättesaadav.
- Kui toitejuhet kontaktist lahti ühendate, tõmmake alati pistikust ja mitte juhtmest.
- Ühendage teler enne äikesevihma seinakontaktist ja antenni küljest lahti. Äikesevihmade ajal ärge kunagi puudutage teleri, toitejuhtme ega antenni kaabli osasid.
- Kuulmiskahjustuse oht! Vältige kõrvaklappide kasutamist kõrge helitugevusega või kaua aega järjest.
- Kui telerit transporditakse madalamal temperatuuril kui 5 °C, siis pakkige teler lahti ja oodake, kuni teleri temperatuur ühtlustub toatemperatuuriga, enne kui teleri seinakontakti ühendate.

- Moonutuste ja värvide hajumise vältimiseks pühkige veetilgad võimalikult kiiresti ära.

## Vana toote ja akude/patareide käitlemine.



Teie toode on kavandatud ja toodetud kvaliteetsetest materjalidest ja osadest, mida on võimalik ringlusse võtta ja uuesti kasutada.



Kui toote külge on kinnitatud läbikriipsutatud prügikasti sümbol, siis kehtib tootele Euroopa direktiiv 2002/96/EÜ. Palun viige ennast kurssi elektriliste ja elektrooniliste toodete eraldi kogumist reguleerivate kohalike eeskirjadega. Toimige oma kohalikele seadustele vastavalt ja ärge käideldge vanu tooteid koos muu olmeprügiga.

Toote õige kõrvaldamine aitab vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele.



Toode sisaldab akusid/patareisid, mille suhtes kehtib Euroopa direktiiv 2006/66/EÜ ja mida ei tohi käidelda koos muu olmeprügiga. Palun viige ennast kurssi akude/patareide eraldi kogumist reguleerivate kohalike eeskirjadega, kuna õige kõrvaldamine aitab vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele.


## Ekraanihooldus

- Võimaluse korral vältige liikumatuid kujutisi. Liikumatud kujutised on kujutised, mis jäävad pikaks ajaks ekraanile. Näiteks: ekraanimenüüd, mustad ribad ja ajakuvad. Kui peate liikumatuid kujutisi kasutama, vähendage ekraanikahjustuste vältimiseks ekraani kontrastsust ja heledust.
- Eemaldage teler enne puhastamist seinakontaktist.
- Puhastage telerit ja selle korpust pehme, niiske lapiga. Ärge kunagi kasutage teleri puhastamiseks selliseid aineid nagu alkohol, kemikaalid või majapidamises tarvitavad puhastusvahendid.
- Teleri ekraani kahjustuse oht! Ärge kunagi puudutage, lükake, hõõruge ega lööge ekraani ühegi esemega.

# 3 Televiisori ülevaade


See osa annab tavaliselt kasutuses olevate televiisori juhtseadiste ja funktsioonide ülevaate.

## Külgmised juhtseadised ja tähised

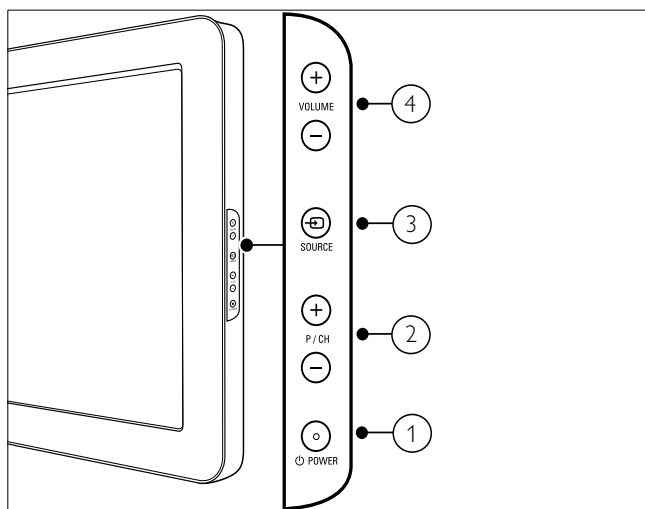

- ① **POWER**: Lülitab toote sisse või välja. Toote toidet ei lülitata täielikult välja, kui seda toiteallikast lahti ei ühendata.
- ② **P/CH +/-**: Lülitab järgmisele või eelmisele kanalile.
- ③ **SOURCE**: Valib ühendatud seadmed.
- ④ **VOLUME +/-**: Suurendab või vähendab helitugevust.

## Kaugjuhtimispult


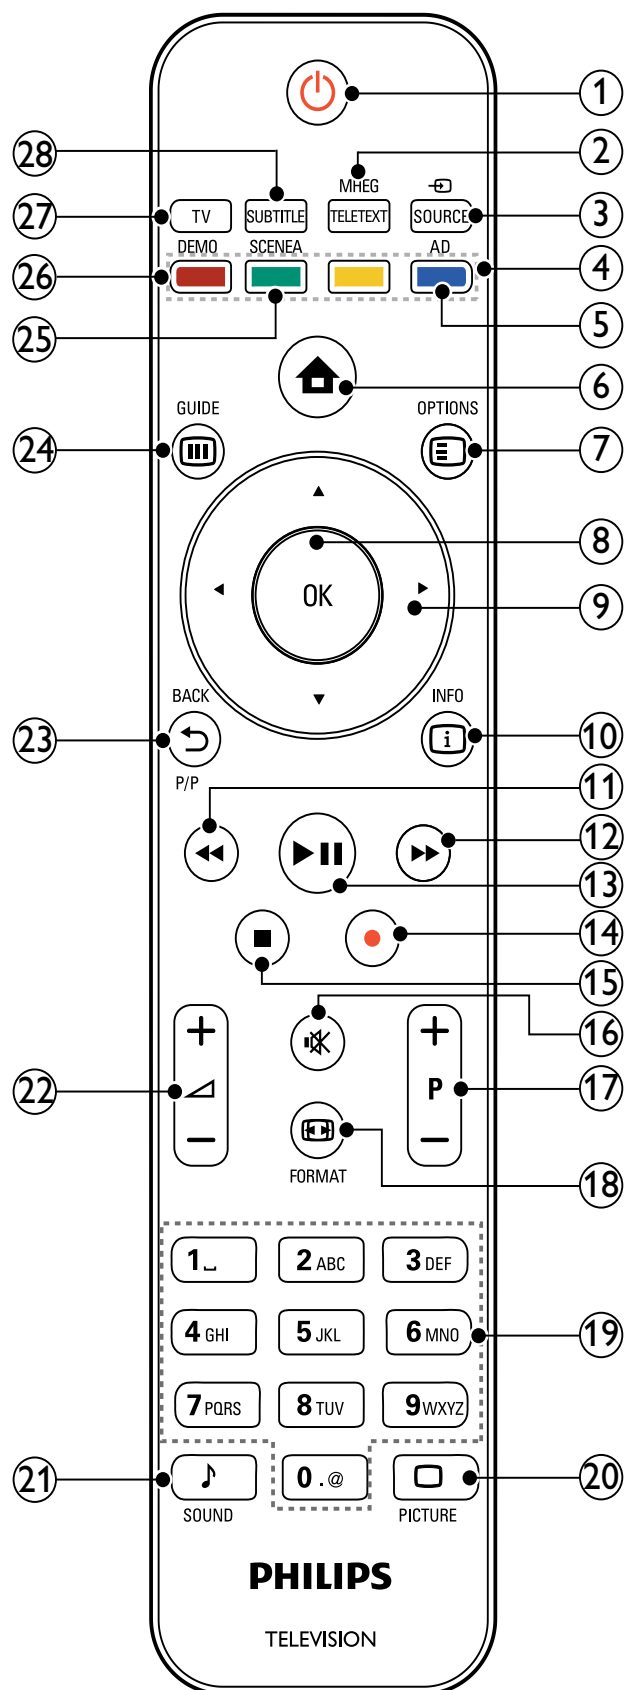


- ①  **(Ooterežiim sees)**
  - Lülitab teleri ooterežiimi, kui see töötab.
  - Lülitab teleri sisse, kui see on ooterežiimis.
- ② **MHEG/TELETEXT**  
Lülitab teleteksti sisse või välja.
- ③  **SOURCE**  
Valib ühendatud seadmed.
- ④ **Värvilised nupud**  
Valib toimingud või suvandid.
- ⑤ **AD (Helikirjeldus) (Ainult RF-digiteleri jaoks)**  
Ainult Ühendkuningriigis: võimaldab nägemispuudega isikutele helikommentaare.
- ⑥  **(Algusesse)**  
Lülitab kodumenüü sisse või välja.
- ⑦  **OPTIONS**  
Liigub praeguse tegevuse või valikuga seotud valikutesse.
- ⑧ **OK**  
Kinnitab sisestuse või valiku ning kuvab televiisori vaatamise ajal kanalite võrgustiku.
- ⑨  **(Noolenupud)**  
Menüüdes liikumiseks.
- ⑩  **INFO**  
Kuvab programmi teabe, kui see on saadaval. Kui teave on mitmel lehel, vajutage **OPTIONS**, et minna järgmisele lehele.
- ⑪  **(Tagasi)**  
Otsib tagasisuunas.
- ⑫  **(Edasi)**  
Otsib edasisuunas.
- ⑬  **(Esitus/paus)**  
Käivitab või peatab esituse või jätkab seda.
- ⑭  **(Salvestus)** (kasutatakse ainult Easylinki funktsioonide (vt 'Philips EasyLink süsteemi kasutamine' lk-l 37) jaoks)  
Käivitab või peatab video salvestamise.
- ⑮  **(Stopp)**  
Peatab esituse.
- ⑯  **(Vaigistus)**  
Vaigistab või taastab heliväljundi.
- ⑰ **P +/- (Programm +/-)**  
Lülitab järgmisele või eelmisele kanalile. Kui televiisori menüü on aktiveeritud, liigutab see menüüd ühe lehe võrra edasi/tagasi.
- ⑱  **FORMAT**  
Valib pildi kuvasuhte.
- ⑲ **0-9 (Numbrinupud)**  
Kanali või seadistuse valimiseks.
- ⑳  **PICTURE**  
Käivitab pildimenüü. (Ei ole kõigi mudelite puhul toetatud).
- ㉑  **SOUND**  
Käivitab helimenüü. (Ei ole kõigi mudelite puhul toetatud.)
- ㉒  **+/- (Helitugevus +/-)**  
Suurendab või vähendab helitugevust.
- ㉓  **BACK/P (Eelmine kanal)**  
Liigub tagasi eelmise kanali või menüüekraani juurde.
- ㉔  **GUIDE**  
Lülitab ümber kanalite võrgustiku ja kanalite nimekirja vahel.
- ㉕ **SCENEA (Taustapilt)**  
Kuvab teie televiisori ekraanil taustapildi.
- ㉖ **DEMO**  
Lülitab demomenüü sisse või välja.
- ㉗ **TV**  
Lülitub tagasi antenniallikale.
- ㉘ **SUBTITLE (Ainult RF-digiteleri jaoks)**  
Kuvab või keelab subtiitrid.

# 4 Toote kasutamine

Sellest osast leiate teavet põhiliste toimingute (vt 'Kasutage oma toodet rohkem ära' lk-l 11) tegemiseks.

## Televiisori sisse/välja või ootele lülitamine

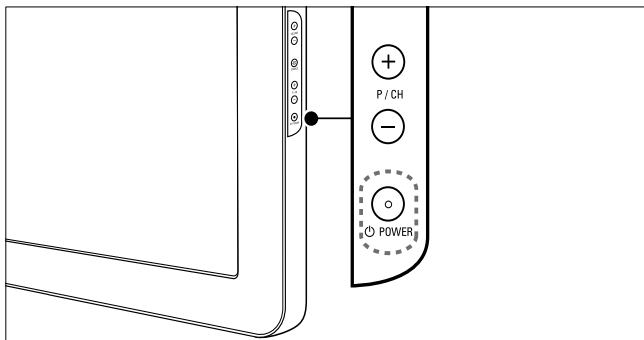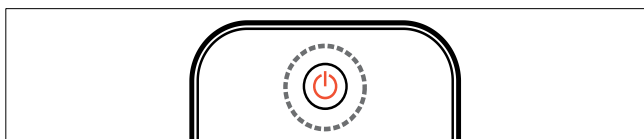

### Sisse lülitamiseks

- Kui ooterežiimi näidik on välja lülitatud, vajutage televiisori külje peal **POWER**.
- Kui ooterežiimi näidik on punane, vajutage kaugjuhtimispuldil **⏻** (**Ooterežiim sees**).

### Ootele lülitumiseks

- Vajutage kaugjuhtimispuldil **⏻** (**Ooterežiim sees**).  
➔ Ooterežiimi näidik muutub punaseks.

### Välja lülitamiseks

- Vajutage televiisori külje peal **POWER**.  
➔ Ooterežiimi näidik lülitub välja.



### Soovitus

- Kuigi televiisor tarbib ooterežiimis väga vähe elektrit, jätkub siiski energia tarbimine. Kui telerit pikka aega ei kasutata, eemaldage teleri toitejuhe seinakontaktist.

### Märkus

- Kui te ei leia oma kaugjuhtimispulti üles ja soovite teleri ooterežiimist sisse lülitada, vajutage teleri küljel nuppu **P/CH +/-** või nuppu **SOURCE**.

## Kanalite vahetamine

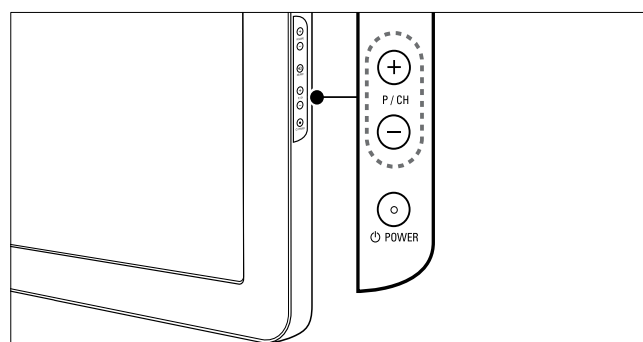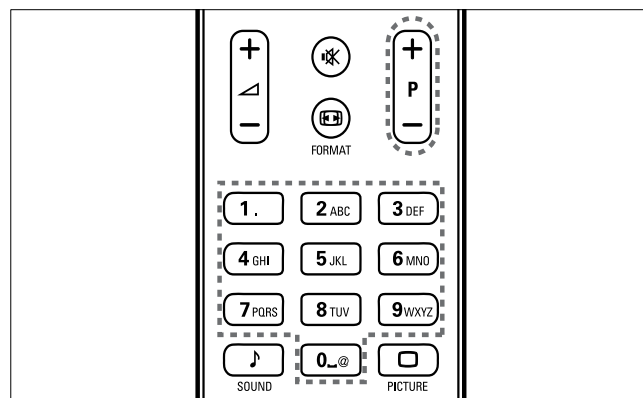


- Vajutage **P +/-** kaugjuhtimispuldil või **P/CH +/-** televiisori küljel.
- Sisestage kanali number **Numbrinupud** abil.
- Kasutage kanalite võrgustikku (vt 'Vahetage kanaleid kanalite võrgustikku kasutades' lk-l 9).

### Märkus

- Kui kasutate lemmikute nimekirja, on teil võimalik valida need kanalid nimekirjast.

## Vahetage kanaleid kanalite võrgustikku kasutades

Kanalite võrgustik kuvab kõik olemasolevad kanalid võrgustikuvormingus.

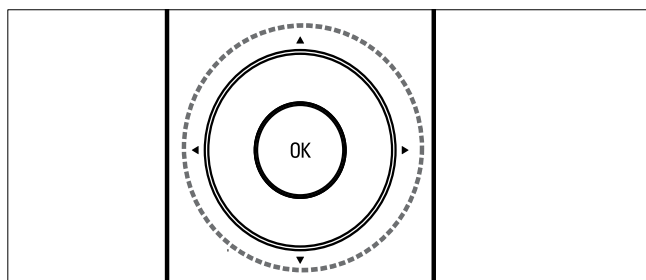


- 1 Vajutage **OK**.  
↳ Ilmub kanalite võrgustik.
- 2 Vajutage kanalite võrgustiku sirvimiseks ja kanali eelvaate kuvamiseks nuppu **▲▼◀▶**.  
↳ Kanali sisu kuvatakse pärast umbes kahesekundilist ajavahemikku.
- 3 Kui leiate soovitud kanali, vajutage vaatamiseks nuppu **OK**.  
↳ Ilmub valitud kanal.

## Ühendatud seadmete vaatamine

### Märkus

- Lülitage seade enne selle televiisori kaudu allikaks valimist sisse.



## Allikanupu kasutamine

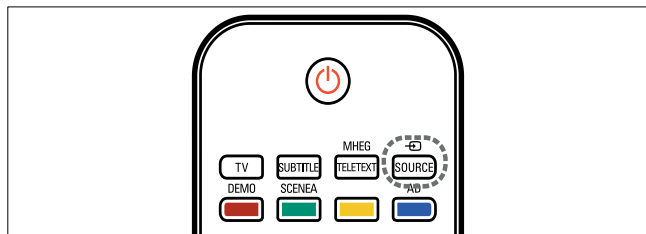

- 1 Vajutage **SOURCE**.  
↳ Ilmub allikate loend.
- 2 Vajutage seadme valimiseks **Noolenupud**.

- 3 Vajutage valiku kinnitamiseks **OK**.  
↳ Televiisor lülitub ümber valitud seadmele.

## Televiisori helitugevuse reguleerimine

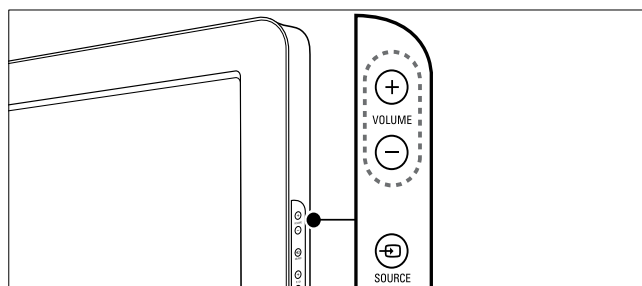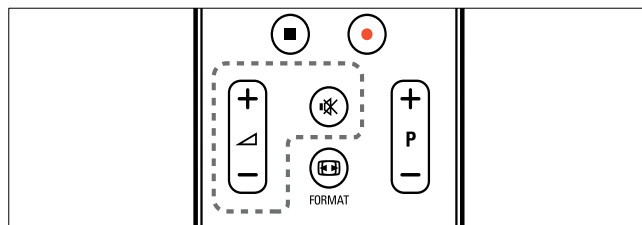


### Helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks

- Vajutage **+/-**.
- Vajutage teleri külje peal **VOLUME +/-**.

### Heli vaigistamiseks või heli aktiveerimiseks

- Vajutage heli vaigistamiseks **🔇**.
- Vajutage heli taastamiseks uuesti **🔇**.

# Teleteksti kasutamine

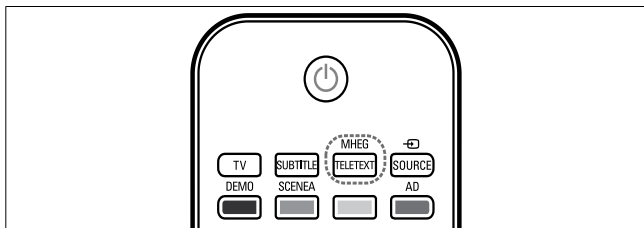

- 1 Vajutage **MHEG/TELETEXT**.  
↳ Ilmub põhimenüü lehekülg.
- 2 Valige lehekülg järgmisel viisil:
  - Vajutage leheküljenumbri sisestamiseks **Numbrinupud**
  - Vajutage järgmise või eelmise lehekülje vaatamiseks **P +/-** või **▲▼**
  - Vajutage värvikoodiga elemendi valimiseks **Värvilised nupud**
  - Vajutage eelmisena vaadatud leheküljele tagasi pöördumiseks **↶**  
**BACK**
- 3 Vajutage teletekstist väljumiseks **MHEG/TELETEXT**.

## Märkus


- Ainult kasutajatele Ühendkuningriigis: mõned digitaalsed telekanalid pakuvad eriotstarbelisi digitaalseid tekstiteenuseid (näiteks BBC1).

## 5 Kasutage oma toodet rohkem ära

### Televiisori menüüdesse liikumine

Menüüd aitavad määrata kanaleid, muuta pilti ja heliseadeid ning võimaldavad juurdepääsu muudele funktsioonidele.

- 1 Vajutage  (**Algusesse**).  
↳ Ilmub menüüaken.

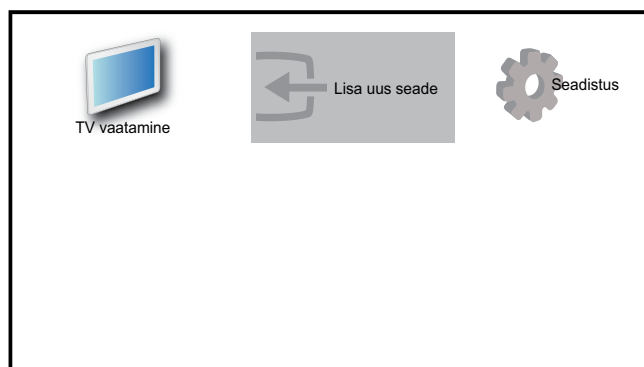

- 2 Vajutage  valimaks ühte järgmistest menüüdest ning selles liikumiseks.
  - **[TV vaatamine]** Lülitub tagasi antenni allikale, kui valitakse teine allikas.
  - **[Seadistus]** Avab menüüd, mis lubavad teil muuta pilti, heli ja teisi teleri sätteid.
  - **[Lisa uus seade]** Lisab avamenüüsse uued seadmed.
- 3 Vajutage valiku kinnitamiseks **OK**.
- 4 Väljumiseks vajutage  (**Algusesse**).



#### Soovitus

- Pärast seda, kui olete valinud **[Lisa uus seade]**, järgige ekraanile ilmutavaid juhiseid õige seadme ja pistiku valimiseks.

### Avamenüüst seadmete eemaldamine

Kui seade pole enam teleriga ühendatud, eemaldage see avamenüüst.

- 1 Vajutage  (**Algusesse**).
- 2 Eemaldatava seadme valimiseks vajutage .
- 3 Vajutage  **OPTIONS**.  
↳ Ilmub loend **[Kaugüh. seade]**.
- 4 Vajutage **OK** ja valige seadme eemaldamiseks **[Eemalda]**.  
↳ Valitud seade eemaldatakse avamenüüst.

### Pildi- ja heliseadete muutmine

Muutke pildi- ja heliseadeid vastavalt soovile. Saate määrata eelmääratud seadeid või muuta seadeid käsitsi.

#### Seadistamisabi kasutamine

Kasutage seadistamisabi, mis annab juhiseid parimate pildi- ja helisätete leidmiseks.

- 1 Vajutage  (**Algusesse**).
- 2 Vajutage , et valida **[Seadistus]** > **[Pilt]** > **[Seadete abi]**.
- 3 Vajutage **OK**.  
↳ Ilmub menüü **[Seadete abi]**. Järgige ekraanil olevaid juhiseid eelistatud pildisätete valimiseks.

#### Smart pildi kasutamine

Kasutage Smart pilti eelmääratud pildiseadete valimiseks.


- 1 Vajutage  **PICTURE**.  
↳ Ilmub menüü **[Smart pilt]**.
- 2 Vajutage , et valida üks järgmistest Smarti pildiseadetest.

- **[Isiklik]** Loetleb kohandatud isiklikud pildiseaded.
- **[Ergas]** Muudab pildiseaded optimaalseks.
- **[Standardne]** Reguleerib pildiseadeid vastavalt keskkonnale ja video tüübile.
- **[Film]** Valib filmide vaatamiseks parimad pildiseaded.
- **[Mäng]** Valib kiiresti liikuvate mängude jaoks parimad pildiseaded.
- **[Energiasääst]** Valib energiat säästvad pildiseaded.

3 Vajutage valiku kinnitamiseks **OK**.  
 ↳ Valitud Smart pildiseade võetakse kasutusele.

## Pildiseadete käsitsi reguleerimine

- 1 Vajutage **▲** (**Algusesse**).
- 2 Vajutage **▲▼◀▶**, et valida **[Seadistus] > [Pilt]**.

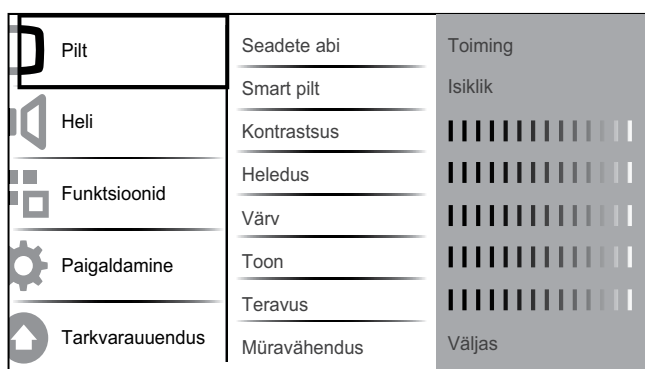

- 3 Vajutage **▲▼◀▶**, et valida üks järgmistest pildiseadetest.
  - **[Smart pilt]** Kuvab eelmääratud Smart pildiseaded.
  - **[Kontrastsus]** Reguleerib heledate alade intensiivsust ning jätab tumedad alad muutumatuks.
  - **[Heledus]** Reguleerib tumedate alade intensiivsust ja detaile.
  - **[Värv]** Reguleerib värviküllastatust.
  - **[Toon]** Kompenseerib NTSC-kodeeringuga ülekannete värvierinevusi.
  - **[Teravus]** Reguleerib pildidetailide teravuse taset.

- **[Müravähendus]** Filtreerib ja eemaldab pildis olevat müra.
- **[Värvsus]** Reguleerib pildi värvitasakaalu.
- **[Kohandatud värvit]** Kohandatud värvsuse seadistamine. (Saadaval ainult siis, kui **[Värvsus] > [Kohandatud]** on valitud)
- **[Pixel Plus HD]** Peenhäälestab iga piksli vastavalt ümbritsevatele pikslitele. See loob särava kõrglahutusega pildi.
  - **[Dün. kontrastsus]** Parandab automaatselt pildi kontrastsust. A **[Keskmine]** seade on soovitatav.
  - **[Dün. taustvalg.]** Reguleerib televiisori taustvalguse heledustaset vastavalt valgustingimustele.
  - **[MPEG vähendus]** Muudab digitaalsete piltide üleminekud sujuvamaks. Saate selle funktsiooni sisse või välja lülitada.
  - **[Värvivõimendus]** Muudab värvid erksamaks ning parandab eredate värvide detailide lahutusvõimet. Saate selle funktsiooni sisse või välja lülitada.
- **[Arvuti režiim]** Reguleerib pilti, kui arvuti on teleriga ühendatud kõrglahutusega multimeediumiliidese või digitaalvideoliidese abil.
- **[Valgussensor]** Kohandab dünaamiliselt pildiseadeid vastavalt valgustusoludele.
- **[Pildi vorming]** Muudab pildivormingut.
- **[Püst nihe]** Reguleerib pilti horisontaalselt valikuteks PC-VGA, digitaalvideoliides (DVI), multimeediumiliides (HDMI) või YPbPr (värvusruum).
- **[Vertikaalne nihe]** Reguleerib pilti vertikaalselt valikuteks PC-VGA, digitaalvideoliides (DVI), multimeediumiliides (HDMI) või YPbPr (värvusruum).

## Pildivormingu muutmine

- 1 Vajutage  **FORMAT**.  
↳ Ilmub pildivormingu riba.
- 2 Vajutage pildivormingu valimiseks ▲▼ või  **FORMAT**.  
↳ Valitud pildivorming aktiveeritakse.
- 3 Vajutage valiku kinnitamiseks **OK**.


## Pildivormingute kokkuvõte

Võimalik on seadistada järgmisi pildiseadeid.




### Märkus


- Sõltuvalt allikaks oleva pildi vormingust ei pruugi mõned pildiseaded võimalikud olla.

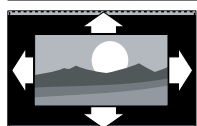


**[Autom. vormind.]**(Mitte arvutirežiimi puhul.)  
Suurendab pilti automaatselt, et sobitada seda ekraaniga. Subtiitrid jäävad nähtavaks.

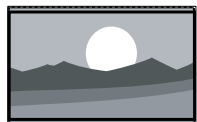


**[Super suum]**(Mitte HD- ja arvutirežiimi puhul.)  
Eemaldab 4:3 edastuste külgedel olevad mustad ribad. Pilt on minimaalselt moonutatud.

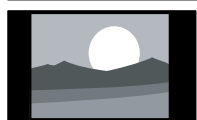


**[4:3]**Kuvab klassikalise 4:3 kuvasuhte.

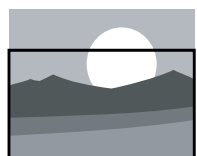


**[Subtiitrite suum]**Kuvab 4:3 pilti terve ekraani ulatuses ning jätab subtiitrid nähtavaks. Pildi ülemisest osast lõigatakse tükk välja.

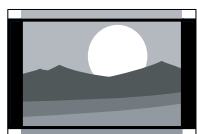


**[Filmi suurus 14:9]**(Mitte HD- ja arvutirežiimis.)  
Muudab kuvasuhte olekust 4:3 olekusse 14:9.

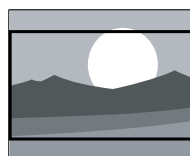

**[Filmi suurus 16:9]**(Mitte HD- ja arvutirežiimis.)  
Muudab kuvasuhte olekust 4:3 olekusse 16:9.

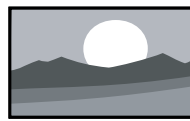

**[Laiekraan]**Suurendab klassikalise 4:3 kuvasuhte olekusse 16:9.



**[Mastaapimata]**Ainult HD- ja arvutirežiimis ja valitud režiimides. Võimaldab maksimaalset teravust. Edastussüsteemide tõttu võivad tekkida mõningad moonutused. Parimate tulemuste saamiseks seadke arvuti lahutusvõime laiekraanrežiimi.


## Smart heli kasutamine

Kasutage Smart heli eelmääratud heliseadete valimiseks.

- 1 Vajutage  **SOUND**.  
↳ Ilmub menüü **[Smart heli]**.
- 2 Vajutage ▲▼, et valida üks järgmistest Smart heliseadetest.
  - **[Standardne]**Reguleerib heliseadeid vastavalt keskkonnale ja heli tüübile.
  - **[Uudised]**Rakendab heliseaded, mis on parimad kõne kuulamiseks, näiteks uudiste puhul.
  - **[Film]**Rakendab filmide jaoks kõige sobilikumad heliseaded.
  - **[Isiklik]**Rakendab helimenüüs kohandatud seaded.
- 3 Vajutage valiku kinnitamiseks **OK**.  
↳ Valitud Smart heliseade võetakse kasutusele.

## Heliseadete reguleerimine

- 1 Vajutage (**Algusesse**).
- 2 Vajutage , et valida **[Seadistus] > [Heli]**.  
↳ Ilmub menüü **[Heli]**.

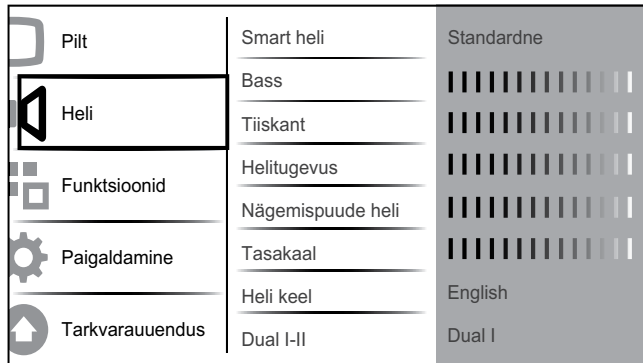

- 3 Vajutage , et valida üks järgmistest heliseadetest.
  - **[Smart heli]** Kuvab eelmääratud Smart heliseaded.
  - **[Bass]** Reguleerib bassi taset.
  - **[Tiiskant]** Reguleerib tiiskandi taset.
  - **[Helitugevus]** Reguleerib helitugevust.
  - **[Nägemispuude heli]** Seadistab nägemispuudega inimestele mõeldud heli koos tavalise heliga. Saadavuse korral sisaldab nägemispuudega inimestele mõeldud heli ka ekraanil olevate toimingute kuuldavaid kirjeldusi. Saate selle lubada, vajutades **AD (Helikirjeldus)**.
  - **[Tasakaal]** Reguleerib vasak- ja parempoolse kõlari tasakaalu, et sobitada kõige paremini teie asukohaga.
  - **[Heli keel]** Saadaval digitaalsetele kanalitele, kui edastatakse mitut keelt. Koostab nimekirja saadaolevatest heli keeltest.
  - **[Dual I-II]** Valib heli keelte vahel, kui edastatakse kahekeelset saadet.
  - **[Mono/stereo]** Valib mono- ja stereoheli vahel, kui edastatakse stereoheli.
  - **[TV kõlarid]** Lülitab televiisori kõlarid sisse või välja.

- **[Ruumiline]** Võimaldab ruumilist heli.
- **[Kõrvakl. heli]** Kohandab kõrvaklappide helitugevust.
- **[Autom. helitug.]** Vähendab automaatselt äkilisi helitugevuse muutusi, näiteks kanalite vahetamisel. Kui see funktsioon on aktiveeritud, on helitugevus ühtlasem.
- **[Delta helitugevus]** Tasandab kanalite või ühendatud seadmete helitugevuse erinevused. Valige enne delta helitugevuse muutmist ühendatud seade.



### Soovitus

- **[Nägemispuude heli]** heli seadistamiseks lülitage nuppu **AD** või vajutage , et valida kõlar, kõrvaklapid või mõlemad. Valige helikirjelduse blokeerimiseks nuppu **[Väljas]**. (Ainult Ühendkuningriigis)

## Täiendavate teleteksti funktsioonide kasutamine

### Teleteksti valikute menüü kuvamine

Enamikule teleteksti täiustatud funktsioonidele pääseb ligi teleteksti valikute menüü abil.

- 1 Vajutage **MHEG/TELETEXT**.  
↳ Ilmub teleteksti menüü.
- 2 Vajutage **OPTIONS**.  
↳ Ilmub teleteksti valikute menüü.
- 3 Vajutage , et teha üks järgmistest valikutest.
  - **[Peata lk]** Peatab kuvatud lehekülje.
  - **[Kaksik/täisekraan]** Lubab ja keelab kaksikekraani teleteksti, mis jätab hetkel näidatava kanali või allika ekraani vasakule poolele ning teleteksti paremale.
  - **[Näita]** Peidab või kuvab lehekülje varjatud teabe, näiteks mõistatuste või puslede lahendused.

- **[Vaheta alamlehte]** Liigub automaatselt läbi alam-lehekülgede, kui need on võimalikud.
- **[Keel]** Valib keele õigeks kuvamiseks erineva keelegrupi, kui selles keeles on teine märgisüsteem.

- 4 Vajutage valiku kinnitamiseks **OK**.
- 5 Vajutage teleteksti valikute menüüst väljumiseks **MHEG/TELETEXT**.

## Teleteksti alamlehekülgede valimine

Teleteksti leheküljel võib olla mitu alamlehekülge. Alamleheküljed kuvatakse põhilehekülje numbri kõrval.

- 1 Vajutage **MHEG/TELETEXT**.  
↳ Ilmub teleteksti menüü.
- 2 Vajutage teleteksti lehe valimiseks **▲▼**.
- 3 Vajutage alamlehekülje kuvamiseks **◀▶**.

## Valige T.O.P. teleteksti edastused

Lehekülgede tabel (Table Of Pages - T.O.P.) teleteksti edastus võimaldab teil liikuda ühelt teemalt teisele ilma leheküljenumbreid kasutamata. T.O.P. teleteksti ei edastata kõigil televiisori kanalitel.

- 1 Vajutage **MHEG/TELETEXT**.  
↳ Ilmub teleteksti menüü.
- 2 Vajutage **ℹ INFO**.  
↳ Ilmub T.O.P. ülevaade.
- 3 Vajutage teema valimiseks **▲▼◀▶**.
- 4 Vajutage lehekülje vaatamiseks **OK**.

## Teletekst 2,5 kasutamine

Teletekst 2,5 pakub rohkem värve ja paremat graafikat kui tavaline teletekst. Kui kanal edastab teleteksti 2,5, lülitatakse see automaatselt sisse.

- 1 Vajutage **🏠 (Algusesse)**.
- 2 Vajutage **▲▼◀▶**, et valida **[Seadistus] > [Installation] > [Eelistused] > [Teletekst 2.5]**.

- 3 Vajutage **▲▼**, et valida **[Sees]** või **[Väljas]**.
- 4 Vajutage valiku kinnitamiseks **OK**.

## Lemmikkanalite nimekirjade loomine ja kasutamine

Saate luua teile meeldivate telekanalite ja raadiojaamade nimekirjad, mis võimaldavad neid kanaleid kergesti leida.



### Soovitus

- Saate luua ja salvestada oma televiisorisse kuni neli lemmikute nimekirja.

## Valige lemmikute nimekiri

- 1 Vajutage televiisori vaatamise ajal kanalite võrgustiku kuvamiseks **OK**.
- 2 Vajutage **☰ OPTIONS**.  
↳ Ilmub kanalivalikute menüü.
- 3 Vajutage **▲▼**, et valida **[Näita lemmikkan.]** ja vajutage **OK**.  
↳ Ilmub lemmikute nimekiri.
- 4 Vajutage **▲▼**, et valida lemmikute nimekiri ja vajutage **OK**.  
↳ Kanalite võrgustikku ilmuvad ainult lemmikute nimekirjas olevad kanalid.



### Märkus

- Lemmikkanalite võrgustik on tühi, kuni olete lisanud kanalid lemmikute nimekirjadesse.

## Kõigi kanalite vaatamine

Saate lemmikute nimekirjast väljuda ja kõiki installitud kanaleid vaadata.

- 1 Vajutage televiisori vaatamise ajal kanalite võrgustiku kuvamiseks **OK**.
- 2 Vajutage **☰ OPTIONS**.  
↳ Ilmub kanalivalikute menüü.

- 3 Vajutage ▲▼, et valida **[Näita lemmikkan.]** > **[Kõik]**.
- 4 Vajutage **OK**.  
↳ Kõik kanalid kuvatakse kanalite võrgustikus.

#### Märkus

- Kõik lemmikkanalid on kanalite võrgustikus märgitud tärniga.

## Kanali lisamine lemmikute nimekirja

#### Soovitus

- Enne kanali lisamist lemmikute nimekirja vaadake kõiki kanaleid.

- 1 Vajutage televiisori vaatamise ajal kanalite võrgustiku kuvamiseks **OK**.
- 2 Vajutage ▲▼◀▶, et valida kanalit, mida soovite lemmikute nimekirja lisada.
- 3 Vajutage  **OPTIONS**.  
↳ Ilmub kanalivalikute menüü.
- 4 Vajutage ▲▼, et valida **[Määra lemmikuks]** ja vajutage **OK**.  
↳ Ilmub lemmikute nimekiri.
- 5 Vajutage ▲▼, et valida kanali lisamiseks lemmikute nimekiri.
- 6 Vajutage **OK**.  
↳ Kanal lisatakse lemmikute nimekirja.

#### Soovitus

- Telerit vaadates salvestage käesolev kanal lemmikute nimekirja, vajutades  **OPTIONS** > **[Määra lemmikuks]**.

## Kanali eemaldamine lemmikute nimekirjast

- 1 Vajutage televiisori vaatamise ajal kanalite võrgustiku kuvamiseks **OK**.

- 2 Vajutage  **OPTIONS**.  
↳ Ilmub kanalivalikute menüü.
- 3 Vajutage ▲▼, et valida **[Näita lemmikkan.]** ja vajutage **OK**.
- 4 Vajutage ▲▼, et valida lemmikute nimekiri ja vajutage muutmiseks **OK**.  
↳ Ilmub lemmikkanalite võrgustik.
- 5 Vajutage ▲▼◀▶, et valida kanal, mida soovite nimekirjast eemaldada.
- 6 Vajutage  **OPTIONS**.
- 7 Vajutage ▲▼, et valida **[Eemalda lemmik]** ja vajutage **OK**.  
↳ Kanal eemaldatakse lemmikute nimekirjast.

## Elektroonilise telekava (EPG) kasutamine

EPG on ekraanil olev digitaalkanalite telekava. EPG lubab teil:

- vaadata edastatavate digiprogrammide nimekirja;
- vaadata algavaid programme;
- grupeerida programme žanrite alusel;
- seada meeldetuletusi, kui programmid algavad.
- Eelistatud EPG-kanalite seadistamine

## EPG sisselülitamine

- 1 Telerit vaadates vajutage  **GUIDE**.  
↳ Ilmub EPG planeerimisekraan, kuvades teavet kavas olevate programmide kohta.

#### Märkus

- EPG andmed on saadaval ainult valitud riikides ning nende laadimiseks võib kuluda aega.

#### Soovitus

- Vajutage  **GUIDE**, et lülituda EPG ja kanalite võrgustiku vahel.

## EPG kasutamine

- 1 Telerit vaadates vajutage **GUIDE**.  
↳ Ilmub EPG planeerimisekraan.
- 2 Vajutage **(Algusesse)**.  
↳ Ilmub programmi telekava menüü.
- 3 Vajutage suvandi valimiseks **▲▼◀▶** ja vajutage seejärel selle kinnitamiseks **OK**.
- 4 EPG-menüüst väljumiseks vajutage **(Algusesse)**.

### Märkus

- EPG-menüüs ilmuvad ainult kanalid, mis on märgitud loendis **[Eelist. EPG kanal]** märgiga [x].

## EPG suvandite menüü kasutamine

Kasutage EPG suvandite menüüd, et valida või eemaldada meeldetuletusi, muuta päeva või pääseda ligi muudele kasulikele EPG suvanditele.

- 1 Vajutage **GUIDE**.
- 2 Vajutage **OPTIONS**.  
↳ Ilmub EPG-menüü.
- 3 Vajutage **▲▼**, et teha üks järgmistest valikutest.
  - **[Sea meeldetuletus] / [Eemalda meeldetul]**
  - **[Muuda päev]**
  - **[Näita teavet]**
  - **[Otsi žanri järgi]**
  - **[Ajakava meeldetuletused]**
  - **[Eelist. EPG kanal]**
- 4 Vajutage **OK**, et suvandit sisestada või aktiveerida.
- 5 Vajutage **BACK**, et väljuda EPG-menüüst.

### Soovitus

- Vajutage **GUIDE**, et lülitada EPG ja kanalite võrgustiku vahel.

## Televiisori vaatamine kaksikvaates

Saate kasutada kaksikvaate funktsiooni ning kuvada oma televiisoril ühel ajal telekanaleid ja VGA- või DVI-konnektoriga (nagu arvuti või satelliidiboks) seadme sisendsignaali.

- 1 Valige oma televiisori sisendallikaks VGA või DVI.
- 2 Vajutage **OPTIONS**.
- 3 Vajutage **▲▼**, et valida **[Kaksikvaade SEES]**.
- 4 Vajutage kaksikvaate aktiveerimiseks **OK**.  
↳ Põhiekraanil kuvatakse DVI- või VGA-sisendsignaal.  
↳ Lisaekraanil kuvatakse viimati vaadatud telekanal.
- 5 Vajutage **OK** või **OPTIONS >** **[Kaksikvaade VÄLJAS]**, et kaksikvaatest väljuda.

### Märkus

- **[Kaksikvaade]** on ainult siis saadaval, kui televiisor on seadmega (näiteks arvutiga) ühendatud VGA- või DVI-ühenduse kaudu.
- Kaksikvaate režiimis vajutage **▲ +/-**, et reguleerida põhiekraani helitugevust, ning vajutage **P +/-** või **Numbrinupud**, et lülitada ümber telekanalite ja lisaekraani vahel.

## Taimerite kasutamine

Saate määrata kindlal ajal televiisori sisse või ootele lülitamise taimerid.

### Teleri automaatselt ootele lülitamine (unerežiimi taimer)

Unerežiimi taimer lülitab teleri pärast määratud ajavahemikku ootele.



#### Soovitus

- Saate taimeri ajavahemiku jooksul alati teleri varem välja lülitada või taimeri lähtestada.

- 1 Vajutage **▲** (**Algusesse**).
- 2 Vajutage **▲▼◀▶**, et valida [**Seadistus**] > [**Funktsioonid**] > [**Unerežiimi taimer**].  
↳ Ilmub riba .
- 3 Vajutage **◀▶** uneaja määramiseks.  
↳ Unerežiimi taimeri võib seadistada kuni 180 minutiks viieminutiliste ajavahemike kaupa. Kui see on määratud nullile minutile, lülitatakse unerežiimi taimer välja.
- 4 Vajutage unerežiimi taimeri aktiveerimiseks **OK**.  
↳ Televiisor lülitub pärast määratud ajavahemikku ootele.

### Televiisori automaatne sisselülitamine (sisselülituse taimer)

Saate lülitada teleri määratud ajal ooterežiimilt või sisselülitatud režiimilt määratud kanalile.

- 1 Vajutage **▲** (**Algusesse**).
- 2 Vajutage **▲▼◀▶**, et valida [**Seadistus**] > [**Funktsioonid**] > [**Sisselül. taimer**].
- 3 Vajutage **OK** või **▶**, et siseneda [**Sisselül. taimer**] menüüsse.
  - [**Aktiveeri**] Valib sageduse [**Väljas**] või [**Üks kord**] või [**Igapäevane**].
  - [**Aeg**] Seab algusaja, et teler automaatselt sisse lülitada.
  - [**Kanali nr**] Valib kanali.
- 4 Väljumiseks vajutage **▲** (**Algusesse**).



#### Soovitus

- Valige [**Sisselül. taimer**] > [**Aktiveeri**] > [**Väljas**], et keelata [**Sisselül. taimer**].

## Televiisor luku ja vanusepiirangute kasutamine

Saate takistada lastel teatud saadete või kanalite vaatamist televiisori juhtseadiste lukustamise ja reitingute kasutamise abil.

### Koodi määramine

- 1 Vajutage **▲** (**Algusesse**).
- 2 Vajutage **▲▼◀▶**, et valida [**Seadistus**] > [**Funktsioonid**] > [**Määrake kood**].
- 3 Vajutage **OK** või **▶**, et sisestada [**Määrake kood**].
- 4 Sisestage kood **Numbrinupud** abil.
- 5 Sisestage kood kinnitamiseks uuesti samasse dialoogiaknasse.  
↳ Kui koodi määramine õnnestus, siis dialoogiaken kaob. Kuid kui kood ei ole määratud, siis palutakse teil kood uuesti sisestada.

### Koodi muutmine

- 1 Vajutage **▲** (**Algusesse**).
- 2 Vajutage **▲▼◀▶**, et valida [**Seadistus**] > [**Funktsioonid**] > [**Muuda kood**].  
↳ Teil palutakse sisestada oma praegune kood.
- 3 Sisestage kasutuses olev kood **Numbrinupud** abil.  
↳ Kui kood on õige, siis palutakse teil sisestada uus kood.
- 4 Sisestage uus kood **Numbrinupud** abil.  
↳ Teil palutakse uus kood kinnitamiseks uuesti sisestada.



#### Soovitus

- Kui olete oma koodi unustanud, sisestage kehtivate koodide tühistamiseks „8888“.

## Teleri lukustamine või avamine

Teleri lukustamine ei lase lapsel pääseda ligi kõigile kanalitele ning ühendatud seadmetele.

- 1 Vajutage  (**Algusesse**).
- 2 Vajutage , et valida [**Seadistus**] > [**Funktsioonid**] > [**TV lukk**].  
↳ Teil palutakse sisestada kood.
- 3 Sisestage kood **Numbrinupud** abil.  
↳ Ilmub menüü [**TV lukk**].
- 4 Vajutage , et valida [**Lukk**] või [**Lukust vabast.**].
- 5 Vajutage kinnitamiseks **OK**.  
↳ Kõik kanalid ja ühendatud seadmed lukustatakse või vabastatakse lukust.



### Märkus

- Kui valite [**Lukk**], peate sisestama oma koodi iga kord, kui teleri sisse lülitate, et pääseda juurde kõigile kanalitele ja ühendatud seadmetele.

## Ühe või enama kanali avamine

- 1 Vajutage teleri vaatamise ajal kanalite võrgustiku kuvamiseks **OK**.
- 2 Vajutage , et valida avamiseks lukustatud kanal.
- 3 Vajutage  **OPTIONS**.  
↳ Ilmub kanalivalikute menüü.
- 4 Vajutage , et valida [**Vabasta kanal lukust**] ja vajutage **OK**.  
↳ Teil palutakse sisestada oma praegune kood (ainult esmakordsel valimisel).
- 5 Sisestage oma kood ja vajutage **OK**.
- 6 Korrake protsessi, et avada rohkem kanaleid.



### Märkus

- Muudatuse rakendamiseks taaskäivitage teler.
- Kui kasutate kanalite vahetamiseks nuppu **P +/-** kaugjuhtimispuldil, jäetakse lukustatud kanalid vahele.
- Kui valite lukustatud kanali kanalite võrgustikust, palutakse teil sisestada oma praegune kood.

## Ühe või enama kanali lukustamine

- 1 Vajutage teleri vaatamise ajal kanalite võrgustiku kuvamiseks **OK**.
- 2 Vajutage lukustatava kanali valimiseks .
- 3 Vajutage  **OPTIONS**.  
↳ Ilmub kanalivalikute menüü.
- 4 Vajutage , et valida [**Lukusta kanal**], sisestamiseks vajutage **OK**.  
↳ Teil palutakse sisestada oma praegune kood (ainult esmakordsel valimisel).
- 5 Sisestage oma kood ja vajutage **OK**.
- 6 Korrake samme, et lukustada rohkem kanaleid.



### Märkus

- Muudatuse rakendamiseks taaskäivitage teler.

## Vanusepiirangute seadistamine

Mõned digitaalsed leviedastajad seavad oma programmidele vanusepiirangud. Saate seadistada oma teleri kuvama ainult teie lapse east kõrgema vanusepiiranguga programme.

- 1 Vajutage  (**Algusesse**).
- 2 Vajutage , et valida [**Seadistus**] > [**Funktsioonid**] > [**Vanusepiirang**].  
↳ Ilmub koodi seadistusekraan.
- 3 Sisestage kood **Numbrinupud** abil.  
↳ Ilmub vanusepiirangu menüü.
- 4 Vanusepiirangu valimiseks vajutage .
- 5 Vajutage kinnitamiseks **OK**.
- 6 Väljumiseks vajutage  (**Algusesse**).

## Subtiitrite kasutamine

Saate lubada subtiitrid igale telekanalile. Subtiitreid edastatakse kas teleteksti või maapealse digitelevisiooni digitaaledastuste kaudu. Digitaaledastuste puhul on teil täiendav eelistatud subtiitri keele valiku suvand.

### Subtiitrite lubamine analoogtelekanalitel

- 1 Valige analoogtelekanal.
- 2 Vajutage **MHEG/TELETEXT**.
- 3 Sisestage **Numbrinupud** abil kolmekohaline subtiitrite lehekülje number.
- 4 Teleteksti väljalülitamiseks vajutage **MHEG/TELETEXT**.
- 5 Vajutage **SUBTITLE**.  
↳ Ilmub menüü **[Subtiitrirežiim]**.
- 6 Valige **[Sees]**, et kuvada subtiitrid alati, või **[Sees vaigistuse ajal]**, et kuvada subtiitrid ainult siis, kui heli on vaigistatud.
- 7 Subtiitrite lubamiseks vajutage **OK**.
- 8 Subtiitrite lubamiseks korrake seda protseduuri kõigil analoogkanalitel.



#### Soovitus

- Subtiitrite keelamiseks valige **[Subtiitrirežiim]** > **[Väljas]**.

### Subtiitrite lubamine digitaaltelekanalitel

- 1 Digitaalkanaleid vaadates vajutage **SUBTITLE**.  
↳ Ilmub menüü **[Subtiitrirežiim]**.
- 2 Valige **[Sees]**, et kuvada subtiitrid alati, või **[Sees vaigistuse ajal]**, et kuvada subtiitrid ainult siis, kui heli on vaigistatud.
- 3 Subtiitrite lubamiseks vajutage **OK**.

## Subtiitrite keele valimine digitaaltelekanalitel



#### Märkus

- Kui valite subtiitrite keele digitaaltelekanalitel allpool kirjeldatud viisil, alistatakse ajutiselt installimismenüüs seadistatud subtiitrite eelistatud keel.

- 1 Vajutage **▲** (**Algusesse**).
- 2 Vajutage **▲▼◀▶**, et valida **[Seadistus]** > **[Funktsioonid]** > **[Subtiitrite keel]**.
- 3 Vajutage **OK** või **▶**, et sisestada saadaolevate keelte nimekiri.
- 4 Vajutage subtiitri keele valimiseks **▲▼**.
- 5 Vajutage oma valiku lubamiseks **OK**.



#### Soovitus

- Samuti pääsete ligi menüüle **[Subtiitrite keel]** telerit vaadates, kui vajutate **⏏** **OPTIONS** > **[Subtiitrite keel]**.

## Televiisori kella kasutamine

Saate kuvada televiisoriekraanil kella. Kell kuvab hetke aega, kasutades teie teleteenuse operaatorilt saadavat ajateavet.

### Teleri kella kuvamine

- 1 Televiisorit vaadates vajutage **⏏** **OPTIONS**.  
↳ Ilmub teleri suvandite menüü.
- 2 Valige **[Kell]**.
- 3 Vajutage **OK**.



#### Märkus

- Kella keelamiseks korrake ülaltoodud toimingut.

## Kella režiimi muutmine

- 1 Vajutage (Algusesse).
- 2 Vajutage , et valida [Seadistus] > [Paigaldamine] > [Kell] > [Automaatne kell].
- 3 Vajutage OK või , et siseneda [Automaatne kell] menüüsse.
- 4 Vajutage , et valida [Automaatne] või [Käsitsi].
- 5 Vajutage kinnitamiseks OK.

## Ajavööndi muutmine

- 1 Vajutage (Algusesse).
- 2 Vajutage , et valida [Seadistus] > [Paigaldamine] > [Kell] > [Ajavöönd].
- 3 Ajavööndi valimiseks vajutage .
- 4 Vajutage kinnitamiseks OK.



### Märkus

- See valik on saadaval ainult siis, kui valite [Automaatne kell] > [Käsitsi] (kellaandmete ülekandega riikides).

## Suveaja kasutamine

- 1 Vajutage (Algusesse).
- 2 Vajutage , et valida [Seadistus] > [Paigaldamine] > [Kell] > [Suveaeg].
- 3 Vajutage OK või , et sisestada [Suveaeg].
- 4 Vajutage , et valida [Standardaeg] või [Suveaeg].
- 5 Vajutage oma valiku lubamiseks OK.



### Märkus

- See suvand on saadaval ainult siis, kui valite [Automaatne kell] > [Käsitsi].

## Fotode vaatamine ja muusika esitamine USB-salvestusseadmest




### Ettevaatust

- Philips ei vastuta toetuseta USB-salvestusseadmete ega salvestusseadmel olevate andmete kahjustumise ning kadumise eest.

Teie teler on varustatud USB-pistikuga, mis lubab teil vaadata USB salvestusseadmele talletatud pilte või kuulata muusikat.

- 1 Lülitage teler sisse.
- 2 Ühendage USB-seade teleri küljel oleva USB-pordiga.  
→ Ilmub kodumenüü.

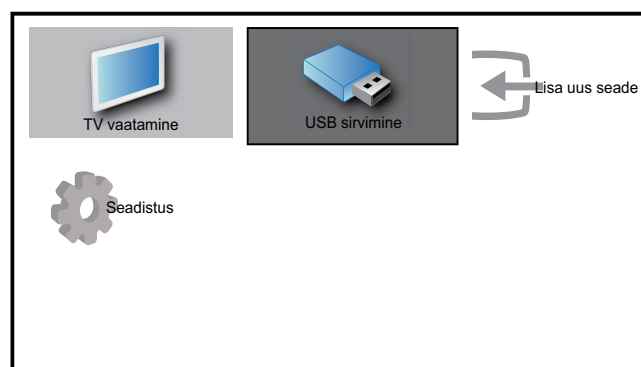

- 3 Vajutage , et valida [USB sirvimine].
- 4 Vajutage kinnitamiseks OK.  
→ Ilmub USB pispildi brauser.



### Soovitus

- Vajutage GUIDE, et lülitada ümber pispildi- ja failisirvimisvaate vahel.

## Piltide vaatamine

- 1 Valige USB pispildi brauseris [Pilt] ja vajutage sisenemiseks .
- 2 Vajutage GUIDE, et lülitada ümber pispildi- ja failisirvimisvaate vahel.

- 3 Foto või fotoalbumi valimiseks vajutage ▲▼◀▶.
- 4 Valitud foto vaatamiseks täisekraani režiimis vajutage OK.



#### Soovitus

- Täisekraani režiimis olles vajutage fotode vahel liikumiseks ◀▶.

## Fotode vaatamine slaidiseansina

- 1 Kui televiisor kuvab fotost kogu ekraani katvat pilti, vajutage OK või ►II.  
↳ Slaidiseanss algab alates valitud pildist.
- 2 Vajutage:
  - OK või ►II, et slaidiseanss peatada.  
↳ Ilmub II ikoon.
  - Vajutage piltide vahel liikumiseks nuppu ◀◀ või ▶▶.
  - Vajutage slaidiseansi peatamiseks nuppu ↩ BACK või ■.

## Slaidiseansi sätete muutmine

- 1 Slaidiseanssi vaadates vajutage ☰ OPTIONS.  
↳ Ilmub slaidiseansi valikute menüü.
- 2 Vajutage ▲▼, et teha üks järgmistest valikutest.
  - [Käiv./peata slaid] Käivitab või peatab slaidiseansi.
  - [Slaidiesit. ülem.] Seab ülemineku ühelt pildilt teisele.
  - [Slaidiesit. sag.] Seab ajavahemiku, mille jooksul pilti näidatakse.
  - [Pööra kujutist] Pöörab pilti.
  - [Näita teavet] Kuvab pildi nime, kuupäeva, suuruse ja slaidiseansis oleva järgmise pildi.
- 3 Vajutage seade valiku kinnitamiseks OK.



#### Märkus

- [Pööra kujutist] ja [Näita teavet] ilmuvad vaid siis, kui vajutate slaidiseansi peatamiseks nuppu OK või ►II.

## Muusika kuulamine

- 1 Valige USB pisipildi brauseris [Muusika] ja vajutage sisenemiseks ►.
- 2 Vajutage ☰ GUIDE, et lülitada ümber pisipildi- ja failisirvimisvaate vahel.
- 3 Muusika või muusikaalbumi valimiseks vajutage ▲▼◀▶.
- 4 Valitud muusika esitamiseks vajutage OK.

## Muusikasätted

Muusikat kuulates vajutage ☰ OPTIONS, et pääseda juurde ühele järgmistest muusikasätetest.

- [Käiv./peata esit]
- [Korda/esita korra]
- [Juh. sees/väljas]
- [Näita teavet]
- [TV kõlarid]

## USB-salvestusseadme lahtiühendamine



#### Ettevaatust

- Järgige seda toimingut, et vältida USB-salvestusseadme kahjustamist.

- 1 Vajutage ↩ BACK, et väljuda USB-brauserist.
- 2 Oodake viis sekundit, enne kui USB-salvestusseadme lahti ühendate.

## Funktsiooni Scenea kasutamine

Scenea kujundab teie teleri isikupäraseks fotoraamiks. Kui funktsioon Scenea on aktiveeritud, saate kuvada üksiku foto või kõikide fotode slaidiseansi — suurepärane variant pidudel või seltskondlikel kogunemistel.



### Märkus

- Kasutage energia säästmiseks Eco-režiimi, kui teleri (vt 'Eco-režiimi kasutamine Scenea taustapildiga' lk-l 23) ekraanil on kuvatud Scenea taustapilt või slaidiseanss.
- Scenea taustapilt ei ole rakendatav poerežiimis (vt 'Televisori eelistuste muutmine' lk-l 25) ja MHEG-režiimis (ainult Suurbritannias).

## Üksiku pildi kuvamine funktsioonis Scenea

- 1 Telerit vaadates vajutage **SCENEA**.  
↳ Teleri ekraanile ilmub Scenea vaikepilt.
- 2 Vajutage teleri normaalvaatele naasmiseks suvalisele klahvile, v.a **⏏ (Ooterežiim sees)** või **□ PICTURE**.

## Scenea pildi isikupärastamine

- 1 Kui teler on sisse lülitatud, ühendage pilte (ainult JPEG-vorming) sisaldav USB-mäluseade oma teleri küljel asuvasse USB-pistikusse.  
↳ Ilmub kodumenüü. Kodumenüü mitteilumisel vajutage nuppu **⬆ (Algusesse)**.
- 2 Valige **[USB sirvimine]**, seejärel vajutage **OK**.  
↳ Ilmub USB-sisubrauser.
- 3 Valitud pildi juurde liikumiseks vajutage **⬅➡**.
- 4 Vajutage **SCENEA**.  
↳ Teie pilt talletatakse teleris Scenea vaikepildina.

- 5 Eemaldage USB-mäluseade. Seadet ei saa ohutult eemaldada, kui teler on sisse lülitatud.
- 6 Isikupärastatud Scenea pildi (vt 'Üksiku pildi kuvamine funktsioonis Scenea' lk-l 23) kuvamiseks järgige juhiseid.



### Märkus

- Kui teler on tehasemäärangutele lähtestatud, eemaldatakse telerist teie isikupärastatud Scenea pilt. Scenea pildi uuesti isikupärastamiseks korrake neid juhiseid.

## Piltide slaidiseanss Sceneaga

- 1 Kui teler on sisse lülitatud, ühendage pilte (ainult JPEG-vorming) sisaldav USB-mäluseade oma teleri küljel asuvasse USB-pistikusse.  
↳ Ilmub kodumenüü.
- 2 Vajutage **SCENEA**.  
↳ Slaidiseansil kuvatakse kõik USB-mäluseadel olevad pildid, alustades telerisse talletatud Scenea vaikepildist.
- 3 Vajutage teleri normaalvaatele naasmiseks nuppu **⏏ (Ooterežiim sees)** või **□ PICTURE**.

## Unetaimeri kasutamine Scenea taustapildiga

Vaikimisi kuvab teie teler Scenea pilti või slaidiseanssi 120 minutit enne ooterežiimile sisenemist. Kui unetaimer on aktiveeritud, kuvatakse unetaimeri (vt 'Taimerite kasutamine' lk-l 17) kestuseks Scenea pilt või slaidiseanss.

## Eco-režiimi kasutamine Scenea taustapildiga

Eco-režiimi kasutamine Sceneaga säästab energiat, vähendades Scenea pildi või slaidiseansi kuvamisel teleri heledust.

- 1 Scenea pildi või slaidiseansi kuvamisel vajutage nuppu **PICTURE**.  
↳ Ilmub menüü [**Ökorežiim**].
- 2 Vajutage , et valida [**Sees**].
- 3 Vajutage **OK**.  
↳ Eco-režiim funktsiooniga Scenea on aktiveeritud.

---

## Digitaalsete raadiokanalite kuulamine

Kui digitaalne raadiokanalite edastamine on saadaval, installitakse need automaatselt.

- 1 Vajutage televiisori vaatamise ajal kanalite võrgustiku kuvamiseks **OK**.
- 2 Vajutage **OPTIONS**.
- 3 Vajutage , et valida [**Kanalite filter**] > [**Raadio**].  
↳ Ilmub raadiokanalite võrgustik.
- 4 Vajutage , et valida raadiokanal ja seejärel vajutage kuulamiseks **OK**.

### Märkus

- Valige [**Kanalite filter**] > [**Kõik**], et väljuda raadiokanalitest ning vaadata kõiki kanaleid.

---

## Teleri tarkvara uuendamine

Philips püüab pidevalt oma tooteid täiustada ning soovime teil uuendada teleri tarkvara kohe, kui uuendused on saadaval. Kättesaadavuse kontrollimiseks vaadake [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

---

### Kasutatava tarkvara versiooni kontrollimine

- 1 Vajutage (**Algusesse**).

- 2 Vajutage , et valida [**Seadistus**] > [**Tarkvarauuendus**] > [**Kasut. tarkvara**].  
↳ Teleril kuvatakse kasutatava tarkvara teave.

---

## Tarkvara uuendamine (digitaalne edastus)

Saate uuendada oma teleri tarkvara USB-seadme või OAD abil.

---

### Uuendamine USB-seadme abil

Ühendage USB-seade teleri küljel oleva USB-pordiga.

- 1 Kui tarkvara uuendusekraan automaatselt ei ilmu, valige [**Seadistus**] > [**Tarkvarauuendus**] > [**Kohal. uuendused**] > [**USB**] teleri tarkvara käsitsi uuendamiseks.
- 2 Järgige ekraanil ilmuvaid juhised uuenduse lõpuleviimiseks.

### Märkus

- Pärast tarkvara uuenduse lõpuleviimist taaskäivitatakse teler uuesti.

---

## Uuendamine OAD (On the Air software Download) (tarkvara eetri kaudu allalaadimine) abil

- 1 Maapealse digitelevisiooni (DVB-T) kasutamisel võtab teie teler automaatselt vastu tarkvarauuendusi. Kui ekraanile ilmub sõnum, milles teil palutakse tarkvara uuendada, toimige järgmiselt.
  - Valige [**Uuenda nüüd**], et uuendada tarkvara kohe.
  - Valige [**Meenuta hiljem**], et väljuda hetkel uuendusekraanilt ning lasta endale hiljem uuesti meeldetuletus saata.
  - Valige [**Tühista**], et uuendus vahele jätta.

- 2 Kui valite **[Tühista]**, saate kasutada käsitsi OAD uuendusele ligipääsu, valides **[Seadistus] > [Tarkvarauuendus] > [Kohal. uuendused] > [OAD]**.
- 3 Valige OAD saadaolev versioon ja vajutage **OK**.
- 4 Järgige uuenduse alustamiseks ekraanil olevaid juhiseid.



#### Märkus

- Pärast tarkvara uuenduse lõpuleviimist taaskäivitatakse teler uuesti.

## Televiisori eelistuste muutmine

- 1 Vajutage **⬆** (**Algusesse**).
- 2 Vajutage **⬆⬇⬆**, et valida **[Seadistus] > [Paigaldamine] > [Eelistused]**.
- 3 Vajutage **OK** või **▶**, et sisestada **[Eelistused]**.
  - **[Asukoht]** Valib parimad televiisoriseaded vastavalt asukohale - kodu või pood.
  - **[Helitugevuse riba]** Kuvab helitugevuse reguleerimise ajal helitugevuse riba.
  - **[Kanali teave]** Kuvab teavet telekanali kohta iga kord, kui kanaleid vahetate. Valige **[Täielik]**, et vaadata kanali teavet või **[Väljas]**, et kanali teave välja lülitada.
  - **[EasyLink]** Võimaldab esitust ühe nupuvajutusega ja ooterežiimi ühe nupuvajutusega EasyLink'iga ühilduvate seadmete vahel.
  - **[Pixel Plus Link]** Alistab ühendatud seadmete seaded ning kasutab televiisori seadeid. (Saadaval ainult siis, kui valitud on **[EasyLink] > [Sees]**).
  - **[Teletekst 2.5]** Lülitab teletekst 2,5 sisse või välja.

- **[E-kleebis]** Ainult poerežiimi jaoks. Määrab e-kleebise asukoha.

## Dekoodri kanali valimine

Saate lisada dekodeeri või deskrambleeri kanalid oma televiisori kanalivalikusse. Nii on võimalik valida kanaleid oma televiisori kaugjuhtimispuldi abil. Dekooder või deskrambleeri peab olema ühendatud liidesse EXT1 (SCART).

## Dekoodri kanali määramine

Dekoodri või deskrambleeri kanalite lisamine

- 1 Vajutage **⬆** (**Algusesse**).
- 2 Vajutage **⬆⬇⬆**, et valida **[Seadistus] > [Paigaldamine] > [Dekooder]**.
- 3 Vajutage **OK** või **▶**, et siseneda **[Dekooder]** menüüsse.
- 4 Vajutage **⬆⬇**, et valida **[Kanal]** ja vajutage **OK** või **▶**, et siseneda.
  - ↳ Ekraanile ilmub analoogkanalite nimekiri.
- 5 Vajutage **⬆⬇**, et valida üks kanal, mida teisendada dekodeeri/deskrambleeri kanaliseks ning vajutage kinnitamiseks **OK**.
- 6 Valige **[Olek]** ja vajutage **OK** või **▶**, et siseneda.
- 7 Vajutage **⬆⬇**, et valida **[EXT 1]** dekodeeri/deskrambleeri kasutatud pistik (SCART).
- 8 Vajutage **OK**.
- 9 Väljumiseks vajutage **⬆** (**Algusesse**).

---

## Televiisori demo käivitamine

- 1 Vajutage kaugjuhtimispuldil **DEMO**.
- 2 Vajutage **▲▼**, et valida demo ja vajutage selle vaatamiseks **OK**.
- 3 Väljumiseks vajutage **DEMO**.

---

## Televiisori tehasemäärangutele lähtestamine

Saate taastada oma televiisori pildi ja heli vaikeseaded. Kanali installeerimise seaded jäävad samaks.

- 1 Vajutage **⬆** (**Algusesse**).
- 2 Vajutage **▲▼◀▶**, et valida **[Seadistus] > [Paigaldamine] > [Tehase seaded]**.
- 3 Vajutage **OK** või **▶**, et siseneda **[Tehase seaded]** menüüsse.  
↳ Ilmub tehasesätete teade.
- 4 Lähtestamise alustamiseks valige **[Lähtestamine]**.
- 5 Väljumiseks vajutage **⬆** (**Algusesse**).

## 6 Kanalite installeerimine


Esmakordsel televiisori seadistamisel palutakse teil valida menüükeel ja installeerida telekanalid ja digitaalsed raadiokanalid (kui need on saadaval). Selles peatükis antakse juhised kanalite uuesti installimise ja peenreguleerimise kohta.

### Kanalite automaatne installeerimine

Selles osas kirjeldatakse kanalite automaatset otsimist ja salvestamist.

#### Toiming 1 Valige menüükeel

- 1 Vajutage **▲** (**Algusesse**).
- 2 Vajutage **▲▼◀▶**, et valida **[Seadistus] > [Paigaldamine] > [Keel] > [Menüü keel]**.
- 3 Vajutage **OK** või **▶**, et sisestada **[Menüü keel]**.

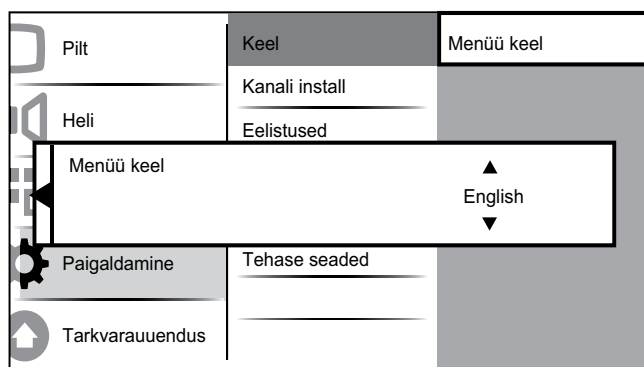


- 4 Vajutage keeleseade valimiseks **▲▼**.
- 5 Vajutage kinnitamiseks **OK**.
- 6 Vajutage **◀**, et naasta **[Paigaldamine]** menüüsse.


#### Toiming 2 Valige oma riik

Valige kanalite korralikuks installeerimiseks oma asukohariik.

- 1 Vajutage **▲** (**Algusesse**).
- 2 Vajutage **▲▼◀▶**, et valida **[Seadistus] > [Paigaldamine] > [Kanali install] > [Kanali abi]**.

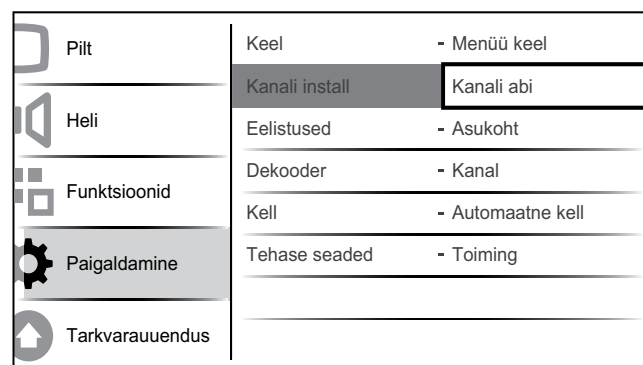

- 3 Vajutage **OK** või **▶** menüüsse sisenemiseks.  
↳ Ilmub asukohariigi menüü.

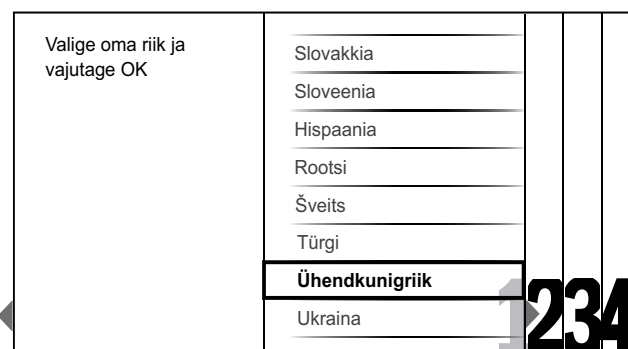


- 4 Vajutage oma riigi valimiseks **▲▼**.
- 5 Vajutage valiku kinnitamiseks **OK**.  
↳ Ekraanile ilmub kanali installimisjuhised.


## Toiming 3 Kanalite installimine

Installige saadaolevad analoog- ja digitaalsed tele- ja raadiokanalid automaatselt.

- 1 Kanali installimise juhise ekraanilt (vt 'Toiming 2 Valige oma riik' lk-l 27) valige **[Täisinstall]**, et installida automaatselt kõik telekanalid ja digitaalsed raadiokanalid.

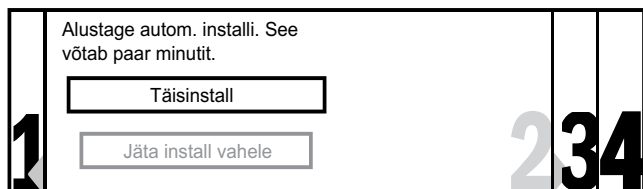

- 2 Vajutage kinnitamiseks **OK**.  
↳ Teler alustab kõigi saadaolevate kanalite otsimist ja salvestamist.

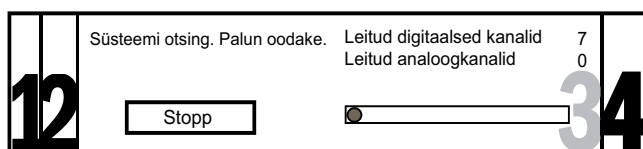

- 3 Kui installimine on lõpetatud, vajutage **OK**, et naasta **[Paigaldamine]** menüüsse.

## Toiming 4 Kanalite nimekirja uuendamine

Saate valida automaatse kanalite uuendamise lubamise, kui teler on ooterežiimil. Kui selle funktsiooni lubate, uuendatakse teie telerisse salvestatud kanaleid igal hommikul vastavalt edastatavale kanaliteabele.

- 1 Vajutage **▲** (**Algusesse**).
- 2 Vajutage **▲▼◀▶**, et valida **[Seadistus]** > **[Paigaldamine]** > **[Kanali install]** > **[Oote uuendus]**.
- 3 Valige **[Sees]**, et lubada automaatne uuendus ja valige **[Väljas]**, et see keelata.

## Kanalite käsitsi installeerimine


See osa kirjeldab, kuidas analoogteleviisori kanaleid käsitsi otsida ja salvestada.

### Toiming 1 Valige süsteem

#### Märkus

- Jätke see toiming vahele, kui süsteemiseaded on õiged.

- 1 Vajutage **▲** (**Algusesse**).
- 2 Vajutage **▲▼◀▶**, et valida **[Seadistus]** > **[Paigaldamine]** > **[Kanali install]** > **[Analoog: Käsitsi]**.  
↳ Ilmub menüü **[Analoog: Käsitsi]**.

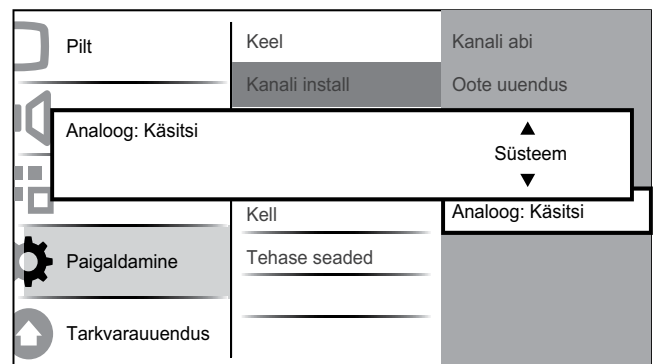

- 3 Vajutage **OK** või **▶**, et siseneda **[Süsteem]** menüüsse.
- 4 Vajutage oma riigi või piirkonna valimiseks **▲▼**.
- 5 Vajutage kinnitamiseks **OK**.
- 6 Vajutage **◀**, et naasta **[Kanali install]** menüüsse.

### Toiming 2 Uute telekanalite otsimine ja salvestamine

- 1 Vajutage **▲** (**Algusesse**).
- 2 Vajutage **▲▼◀▶**, et valida **[Seadistus]** > **[Paigaldamine]** > **[Kanali install]** > **[Analoog: Käsitsi]**.  
↳ Ilmub menüü **[Analoog: Käsitsi]**.

- 3 Vajutage ▲▼, et valida [Otsing] ja seejärel OK või ►, et siseneda [Otsing].
- 4 Kolmekohalise sageduse käsitsi sisestamiseks vajutage ▲▼◀▶.
- 5 Vajutage otsingu alustamiseks OK.  
↳ Kui valitud sagedusel ei ole kanaleid saadaval, vajutage järgmise saadaoleva kanali otsimiseks OK.
- 6 Vajutage uue kanali leidmisel ↩ BACK.
- 7 Vajutage ▲▼, et valida [Salv. uus kanal] uue kanali salvestamiseks uue numbri alla.
- 8 Vajutage OK või ►, et siseneda [Salv. uus kanal] ja vajutage OK.
- 9 Vajutage ◀, et naasta [Analoog: Käsitsi] menüüsse.

### Samm 3: analoogkanalite peenhäälestamine

- 1 Vajutage 🏠 (Algusesse).
- 2 Vajutage ▲▼◀▶, et valida [Seadistus] > [Paigaldamine] > [Kanali install] > [Analoog: Käsitsi].  
↳ Ilmub menüü [Analoog: Käsitsi].
- 3 Vajutage ▲▼, et valida [Peenhäälestamine] ja seejärel OK või ►, et siseneda [Peenhäälestamine].
- 4 Vajutage sageduse reguleerimiseks ▲▼.
- 5 Vajutage OK, kui olete lõpetanud.
- 6 Vajutage ▲▼, et valida [Salvesta kanal] talletamiseks peenhäälestatud kanal praeguse kanali numbri alla.
- 7 Vajutage OK või ►, et siseneda [Salvesta kanal] ja vajutage OK.
- 8 Vajutage ◀, et naasta [Analoog: Käsitsi] menüüsse.

## Kanalite ümbernimetamine

Kanaleid on võimalik ümber nimetada, kanali valimisel kuvatakse alati teie valitud nimi.

- 1 Vajutage televiisori vaatamise ajal kanalite võrgustiku kuvamiseks OK.
- 2 Vajutage ▲▼◀▶, et valida ümbernimetatav kanal.
- 3 Vajutage ⌘ OPTIONS.  
↳ Ilmub kanalivalikute menüü.
- 4 Vajutage ▲▼, et valida [Kanali ümbernim.].  
↳ Ilmub tekstisisestusaken.
- 5 Vajutage ▲▼◀▶, et valida ja muuta tähemärke.
- 6 Valige [Valmis], et lõpetada kanalite ümbernimetamine.



#### Soovitus

- Vajutage [Aa], et muuta suurtähed väiketähtedeks ja vastupidi.

## Kanalite ümberjärjestamine

Pärast kanalite installeerimist on võimalik nende järjestust ümber korraldada.

- 1 Vajutage televiisori vaatamise ajal kanalite võrgustiku kuvamiseks OK.
- 2 Vajutage ⌘ OPTIONS.  
↳ Ilmub kanalivalikute menüü.
- 3 Vajutage ▲▼, et valida [Ümberkorrr.] ja seejärel OK, et naasta kanalite võrgustikku.
- 4 Vajutage ▲▼◀▶, et valida ümberjärjestatav kanal ja vajutage OK.  
↳ Valitud kanal tõstetakse esile.
- 5 Vajutage ▲▼◀▶, et teisaldada esiletõstetud kanal eelistatud asukohta.
- 6 Vajutage ⌘ OPTIONS.  
↳ [Ümberkorraldus va] ilmub ekraanile.

- 7 Vajutage ümberkorralduse lõpetamiseks OK.

---

## Digitaalse vastuvõtu testimine

Digitaalsete saadete kasutamisel saate kontrollida digikanalite kvaliteeti ja signaali tugevust. See võimaldab antenni või satelliidi taldriku asukohta muuta.

- 1 Vajutage  (**Algusesse**).
- 2 Vajutage , et valida **[Seadistus]** > **[Paigaldamine]** > **[Kanali install]** > **[Digitaalne: testvast]**.
- 3 Vajutage menüüsse sisenemiseks **OK** või .
- 4 Vajutage , et siseneda kanali sagedusse, mida soovite testida.
- 5 Vajutage **OK**, et kinnitada sagedus ja seejärel vajutage **OK** uuesti, et kinnitada **[Otsing]**.
- 6 Kui see on täidetud, valige sageduse salvestamiseks **[Salvesta]**.

### Märkus

- Kui signaali kvaliteet ja tugevus on halb, muutke antenni või satelliiditaldriku asukohta ja proovige uuesti.
- Kui teil on ikka veel digisaadete vastuvõtmisega probleeme, võtke ühendust professionaalse paigaldajaga.


# 7 Seadmete ühendamine

See osa kirjeldab, kuidas ühendada erinevate pistikutega mitmesuguseid seadmeid, ning täiendab kiirjuhendis antud näiteid.

## Märkus


- Seadme televiisoriga ühendamiseks on võimalik kasutada erinevaid pistikuid sõltuvalt nende kättesaadavusest ning teie vajadustest.

## 22-tollise televiisori tagumine pistik

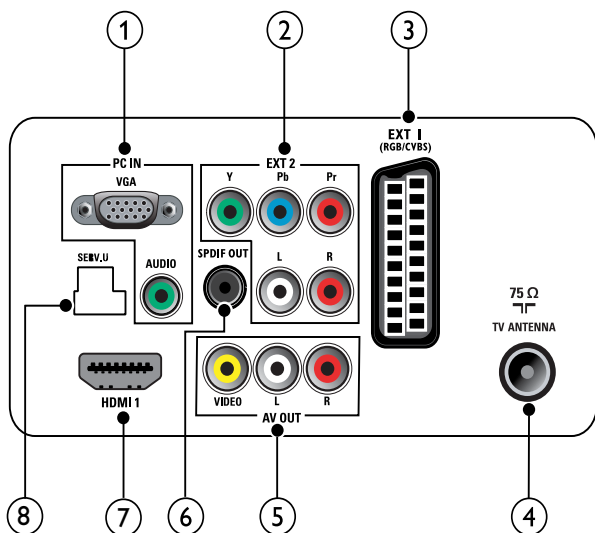


### ① PC IN (VGA ja AUDIO IN sisend)

Heli ja video sisend arvutist.

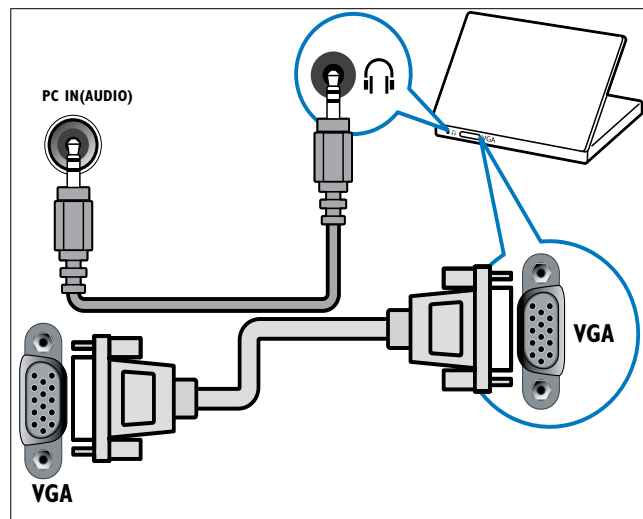


### ② EXT 2 (Y Pb Pr ja AUDIO L/R)

Analoogheli ja -video sisend analoog- või digitaalseadmetest, näiteks DVD-mängijatest või mängukonsoolidest.

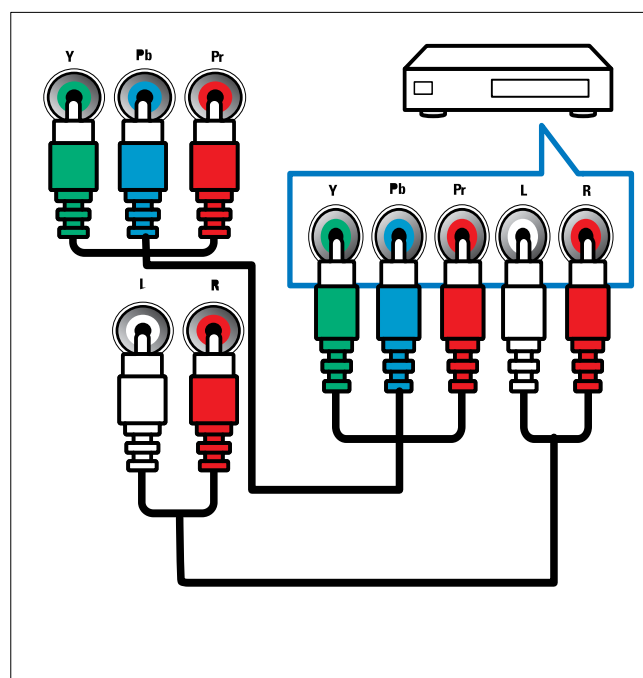


### ③ EXT 1 (CVBS ja RGB)

Analoogheli ja -video sisend analoog- või digitaalseadmetest, näiteks DVD-mängijatest või mängukonsoolidest.

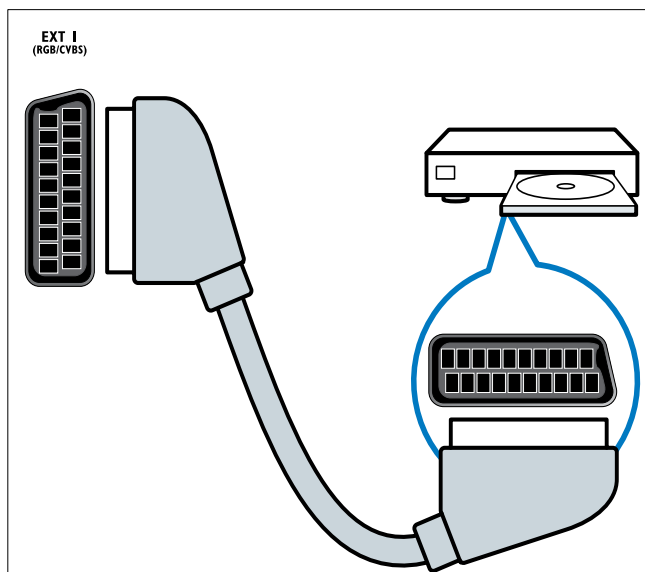


### ④ TV ANTENNA

Antenni, kaabel- või satelliittelevisiooni signaalisisend.

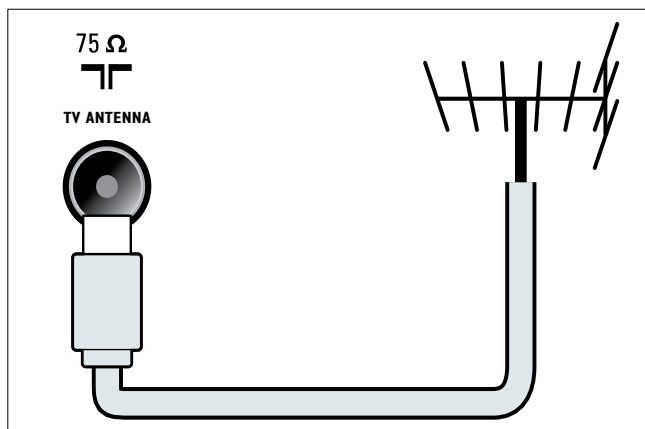


### ⑤ AV OUT (VIDEO OUT ja AUDIO OUT L/R)

Analoogseadmete, näiteks teise televiisori või salvestusseadme heliväljund.

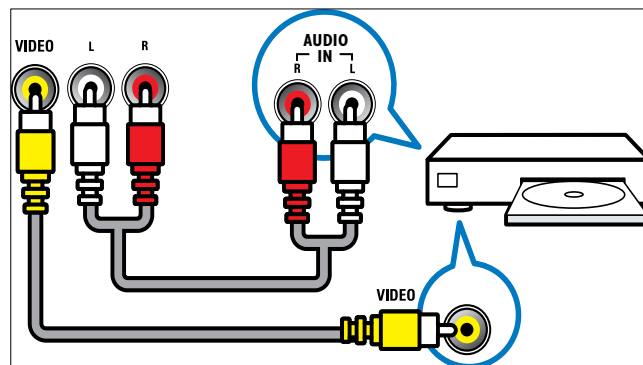


### ⑥ SPDIF OUT

Digitaalheliheliväljund kodukinodesse ja muudesse digitaalsesse helisüsteemidesse.

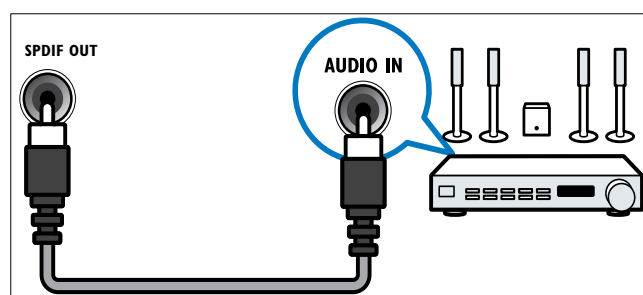

### ⑦ HDMI 1

Digitaalheliheliväljund ja -video sisend kõrglahutusega digitaalseadmetest, näiteks Blu-ray mängijatest.

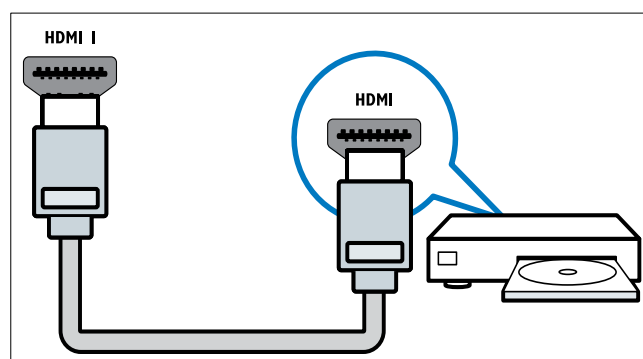


DVI- või VGA-ühenduste jaoks on vajalik eraldi helikaabel (vt 'Arvutiga ühendamine' lk-l 35).

### ⑧ SERV. U


Tarkvarauuenduse jaoks.

## 26-tollise televiisori tagumised konnektorid

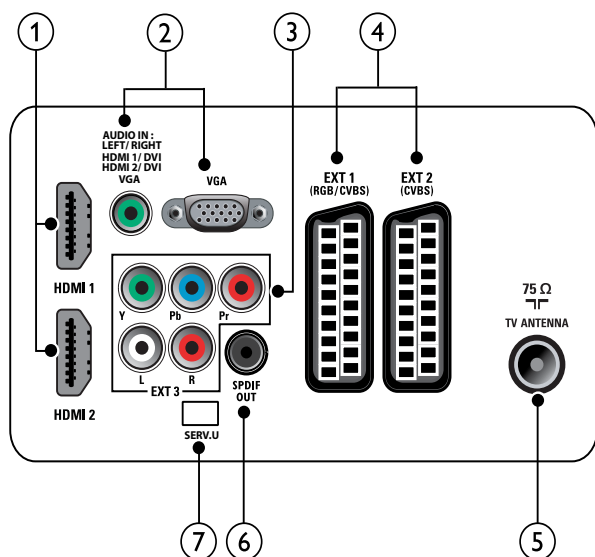

### ① HDMI 1/2


Digitaalheli ja -video sisend kõrglahutusega digitaalseadmetest, näiteks Blu-ray mängijatest.

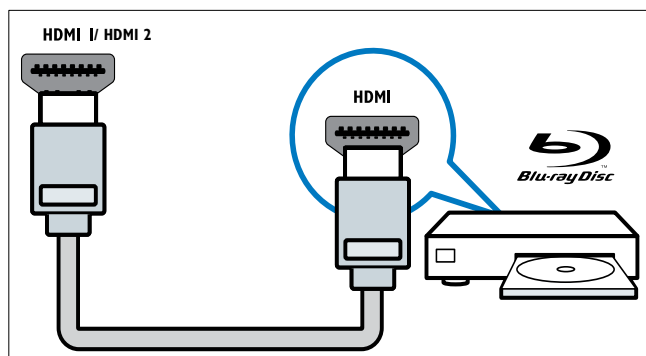

DVI- või VGA-ühenduste jaoks on vajalik eraldi helikaabel (vt 'Arvutiga ühendamine' lk-l 35).


### ② PC IN (AUDIO IN sisend ja VGA)

Heli ja video sisend arvutist.

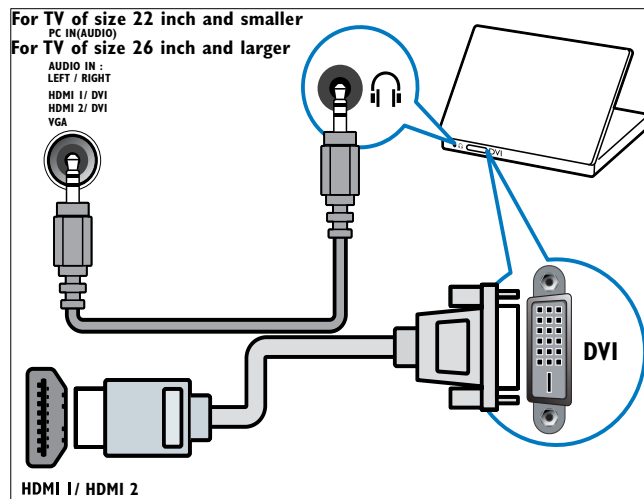


### ③ EXT 3 (Y Pb Pr ja AUDIO L/R)


Analoogheli ja -video sisend analoog- või digitaalseadmetest, näiteks DVD-mängijatest või mängukonsoolidest.

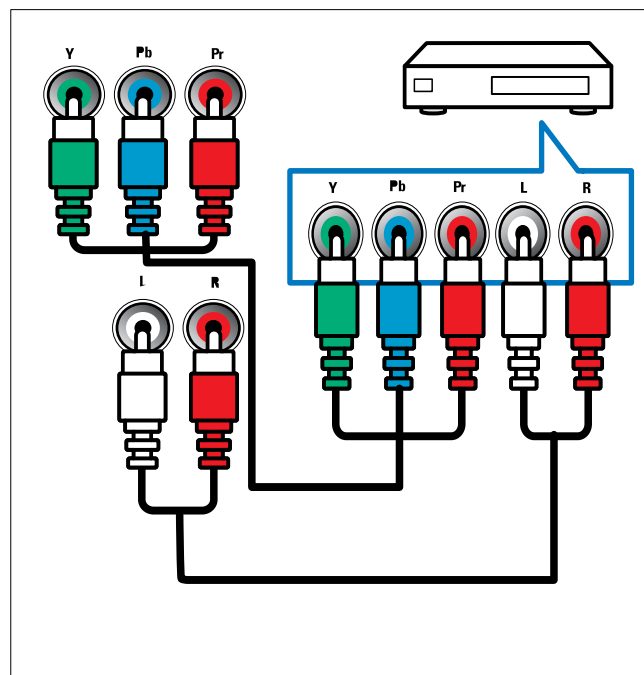


- ④ **EXT 1 (RGB ja CVBS)/ EXT 2 (CVBS)**  
 Analoogheli ja -video sisend analoog-  
 või digitaalseadmetest, näiteks DVD-  
 mängijatest või mängukonsoolidest. EXT  
 2 on S-Video toetusega.

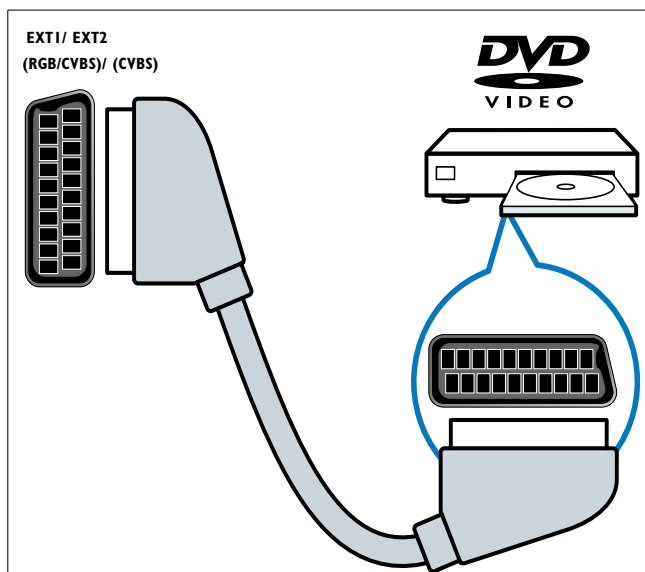

- ⑤ **TV ANTENNA**  
 Antenni, kaabel- või satelliittelevisiooni  
 signaalisend.

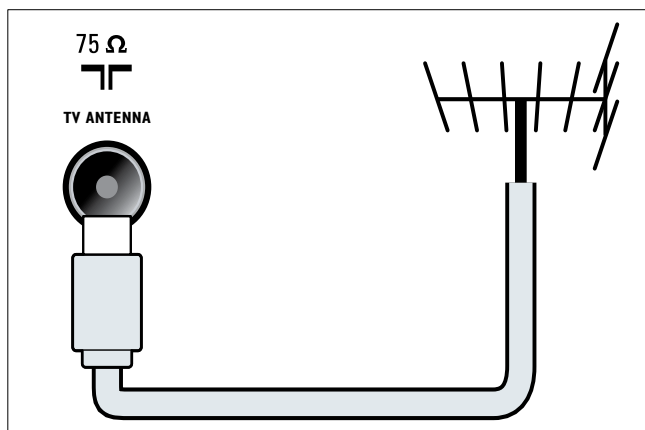


- ⑥ **SPDIF OUT**  
 Digitaalheliheli väljund kodukinodesse  
 ja muudesse digitaalsetesse  
 helisüsteemidesse.

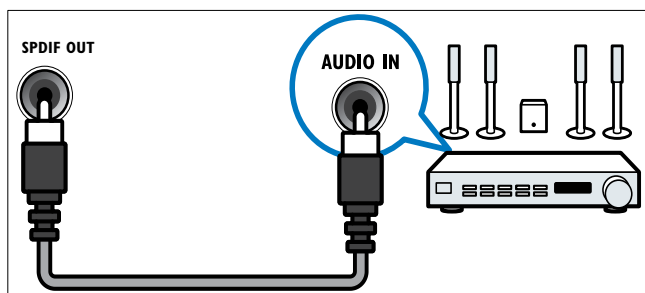


- ⑦ **SERV. U**  
 Tarkvarauuenduse jaoks.


## Külgmised konnektorid

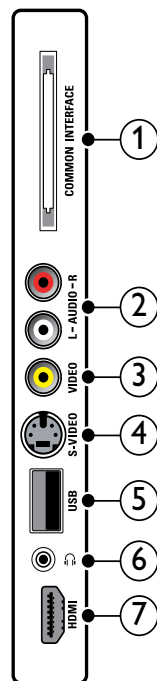

- ① **COMMON INTERFACE**  
 Conditional Access Module'i (CAM) ava.

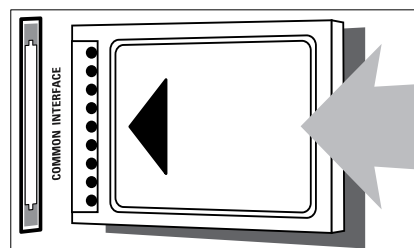


- ② **AUDIO L/R**  
**VIDEO** ühendatud analoogseadmete  
 helisisend.

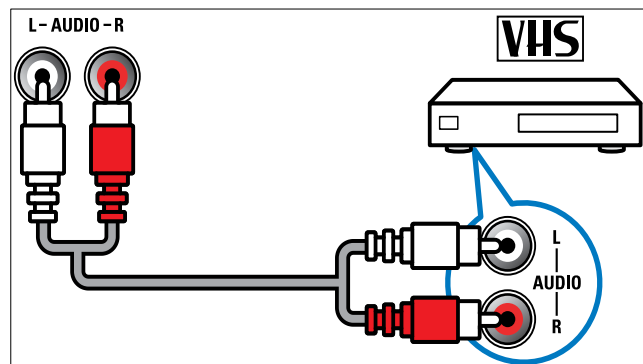


### 3 VIDEO

Komposiitvideo sisend analoogseadmetest, näiteks videomakkidest.

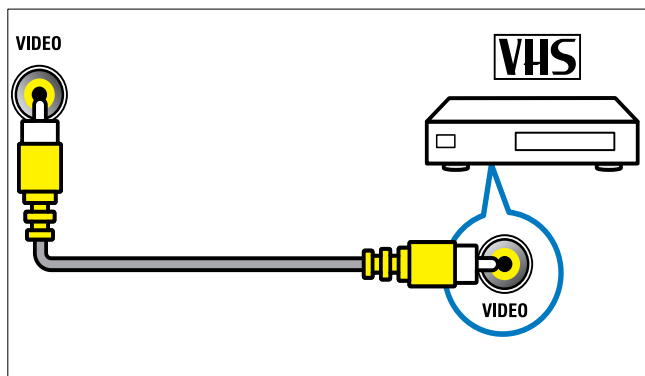


### 4 S-VIDEO

S-Videot (küljel) kasutatakse Audio L/R konnektoritega videokaamera, mängukonsooli jm jaoks. Kui kasutate videosignaali jaoks S-Videot (küljel), ärge kasutage videosignaali jaoks komposiitvideo sisendit (küljel).

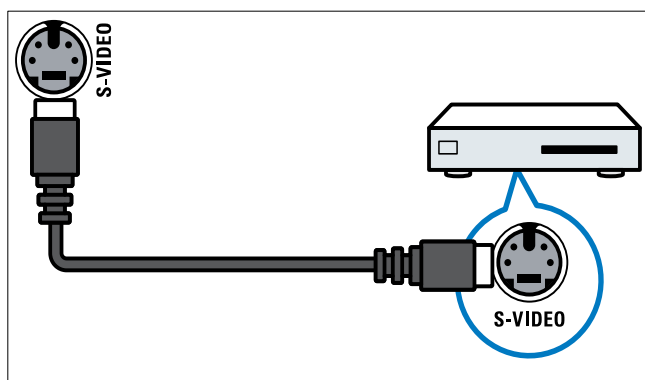

### 5 USB

Sisendandmed USB-salvestusseadmetest.

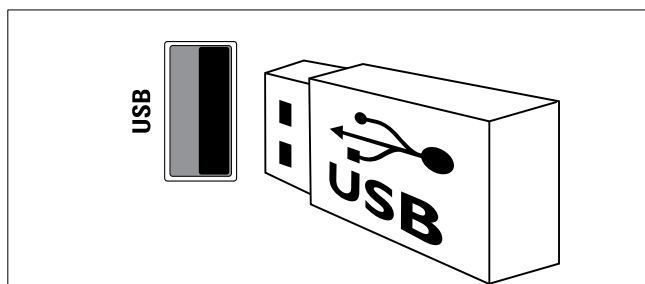


### 6 (Kõrvaklapid)

Stereoheli väljund kõrvaklappidesse.

### 7 HDMI

Digitaalheli ja -video sisend kõrglahutusega digitaalseadmetest, näiteks Blu-ray mängijatest.

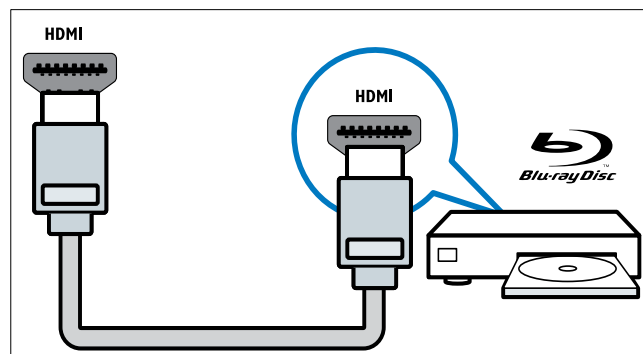

## Arvutiga ühendamine


### Enne arvuti teleriga ühendamist

- Määrake oma arvutiekraani värskendussageduseks 60 Hz.
- Valige oma arvutis toetatud ekraani lahutusvõime.


Valige arvuti, millel on üks järgmistest pistikutest:

### Märkus


- DVI- või VGA-ühenduste jaoks on vajalik eraldi helikaabel.
- HDMI-kaabel

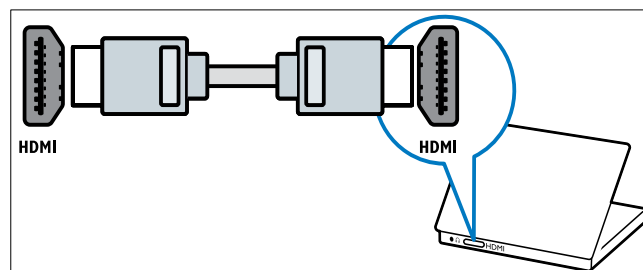


- DVI-HDMI-kaabel

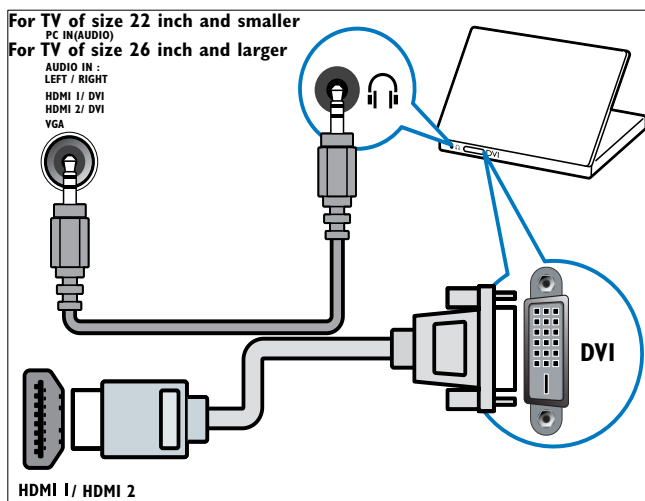

- HDMI-kaabel ja HDMI-DVI-adapter

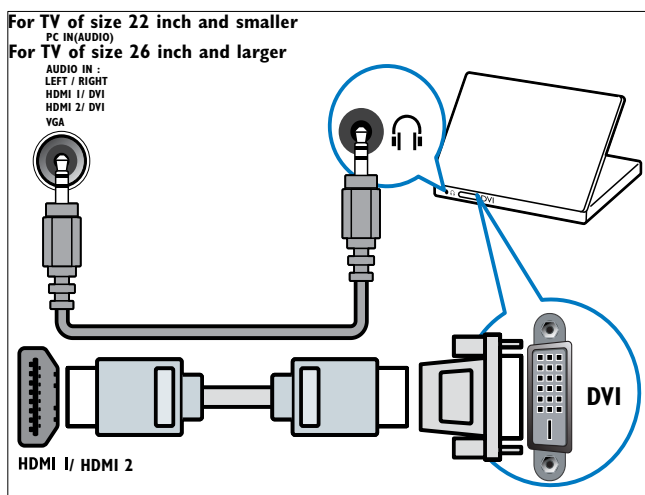

- VGA-kaabel

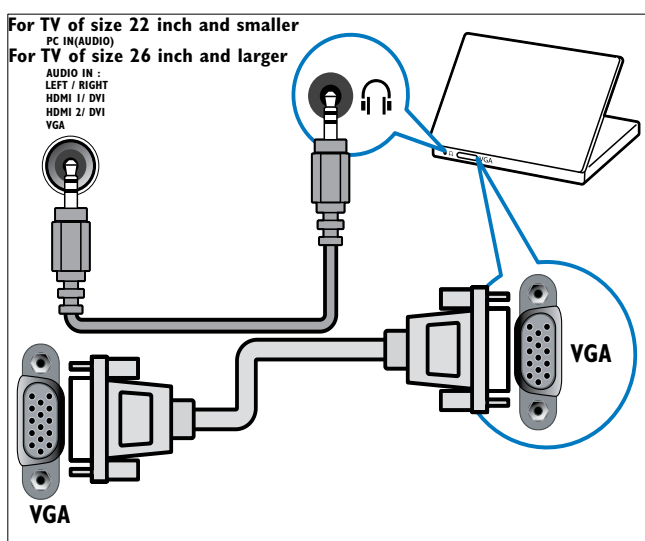

## Conditional Access Module'i kasutamine

Conditional Access Module'it (CAM) pakuvad digiteleteenuste operaatorid digitaalsete telekanalite dekodeerimiseks.

### Märkus


- Vajadusel vaadake oma operaatorilt saadud dokumente selle kohta, kuidas sisestada kiipkaardi Conditional Access Module'isse.

## CAM-i sisestamine ja aktiveerimine

### Ettevaatust

- Jälgige kindlasti alltoodud juhiseid. CAM-i valesti sisestamine võib kahjustada nii CAM-i kui ka teie telerit.

- 1 Lülitage teler välja.
- 2 Jälgides CAM-ile trükitud juhiseid, sisestage CAM ettevaatlikult teleri küljel asuvasse **COMMON INTERFACE**.

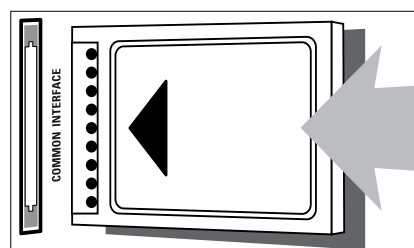

- 3 Suruge CAM nii sügavale kui võimalik.
- 4 Lülitage teler sisse ja oodake, kuni CAM aktiveerub. Selleks võib kuluda mitu minutit. Ärge eemaldage CAM-i töötamise ajal pesast, kuna selle eemaldamine lülitab digiteenused välja.

## Juurdepääs CAM-teenustele

- 1 Peale CAM-i sisestamist ja aktiveerimist vajutage  (**Algusesse**).
- 2 Vajutage , et valida **[Seadistus]** > **[Funktsioonid]** > **[Üldine liides]**.  
 ↳ Digiteleteenuste operaatori pakutavad rakendused ilmuvad ekraanile.

### Märkus

- See menüüsuvand on saadaval ainult siis, kui CAM on õigesti sisestatud ja aktiveeritud.

## Philips EasyLink süsteemi kasutamine

Teie teler toetab Philips EasyLinki, mis kasutab HDMI CEC-protokolli (Consumer Electronics Control). EasyLinkiga ühilduvaid seadmeid, mis on HDMI-konnektorite kaudu ühendatud, saab juhtida ühe kaugjuhtimispuldiga.

### Märkus

- EasyLinkiga ühilduv seade peab olema sisse lülitatud ja allikaks valitud.
- Philips ei garanteeri 100% ühilduvust kõigi HDMI CEC-seadmetega.

## EasyLinki funktsioonid

Teie televiisor toetab järgmisi Easylinki funktsioone.

- **Ühe puutega esitus** Kui te ühendate oma teleri seadmetega, mis toetavad ühe puutega esitust, võite te juhtida oma telerit ja seadmeid ühe kaugjuhtimispuldiga. Näiteks kui vajutate oma DVD-mängija kaugjuhtimispuldil nuppu Play, lülitub televiisor automaatselt õigele kanalile DVD sisu näitamiseks.
- **Ühe puutega ooterežiim** Kui te ühendate oma teleri seadmetega, mis toetavad ooterežiimi, võite kasutada oma teleri

kaugjuhtimispulti, et viia teie teler ja kõik ühendatud HDMI-seadmed ooterežiimile.

- **Süsteemi helikontroll (ühe puutega heli):** Kui ühendate oma televiisori HDMI CEC-ga vastavuses oleva võimendiga (näiteks kodukinosüsteemi või AV-vastuvõtjaga), saab teie televiisor automaatselt ümber lülituda ühendatud võimendist heli mängimisele. Ühe puutega heli kasutamiseks peate te ühendama ühendatud seadme helisisendi oma Televiisor. Saate heli reguleerimiseks kasutada ühendatud võimendi kaugjuhtimispulti või televiisorit.
- **Kaugjuhtimispuldi läbivus (RC-klahvi edastus):** Kaugjuhtimispuldi nupuedastuse abil saate oma televiisori kaugjuhtimispuldiga kontrollida EasyLinkiga ühilduvaid seadmeid.
- **Pixel Plus link** Alistab ühendatud seadmete seaded ning kasutab televiisori seadeid.

## EasyLink'i lubamine või keelamine

### Märkus

- Ärge aktiveerige Philips EasyLink funktsiooni, kui teil ei ole plaanis seda kasutada.

- 1 Vajutage  (**Algusesse**).
- 2 Vajutage , et valida **[Seadistus]** > **[Paigaldamine]** > **[Eelistused]** > **[EasyLink]**.
- 3 Valige **[Sees]** või **[Väljas]**.

## Ühe nupuvajutusega esituse kasutamine

- 1 Pärast EasyLinki aktiveerimist vajutage seadme esitusnuppu.  
 ↳ Teler lülitub automaatselt õigele allikale.

## Ühe nupuvajutusega ooterežiimi kasutamine

- 1 Vajutage ja hoidke teleri või seadme kaugjuhtimispuldil **Ooterežiim** vähemalt kolm sekundit all.
  - ➔ Teler ja ühendatud HDMI-seadmed lülituvad ootele.

## Süsteemi heli juhtimine

Kui funktsioon on sisse lülitatud, lülitab see televiisori kõlarid automaatselt välja, kui EasyLinkiga ühilduvalt kodukinosüsteemilt andmeid esitatakse. Heli esitatakse ainult võimendi kõlaritest, nt kodukinosüsteemi või audio/video vastuvõtusüsteemi kõlaritest.

### Märkus

- Helisisendi televiisoriga õigesti (vt 'Ühendage võimendi' lk-l 38) ühendamiseks järgige kasutusjuhendi juhiseid.

- 1 Aktiveerige oma Easylinkiga ühilduvate seadmete vahel ühe puutega esitus ja ühe puutega ooterežiim, järgides eelmises osas (vt 'EasyLink'i lubamine või keelamine' lk-l 37) antud juhiseid.
- 2 Vajutage **⬆** (**Algusesse**).
- 3 Vajutage **⬆**, et valida **[Seadistus]** > **[Heli]** > **[TV kõlarid]** > **[Autom. EasyLink]**.
  - ➔ Easylinkiga ühilduva süsteemi sisu tuvastamisel lülituvad televiisori kõlarid automaatselt välja.
- 4 Vajutage **⬆**, et valida **[Seadistus]** > **[Heli]** > **[TV kõlarid]** > **[Sees]** süsteemi helikontrolli blokeerimiseks ja televiisori kõlarite aktiveerimiseks.

### Märkus


- Kui valite **[TV kõlarid]** > **[Väljas]**, vaigistatakse televiisori ja võimendi kõlarid.

## Ühendage võimendi


Televiisoriga ühendatud Easylinkiga ühilduvast seadmest heli edastamiseks saab võimendina kasutada näiteks kodukinosüsteemi või audio/video süsteemi.

Võimendi saab ühendada järgmiste erinevate meetodite abil:

- Ainult ühe HDMI-väljundiga võimendi. Heli saab edastada seadme või televiisori võimendi abil.

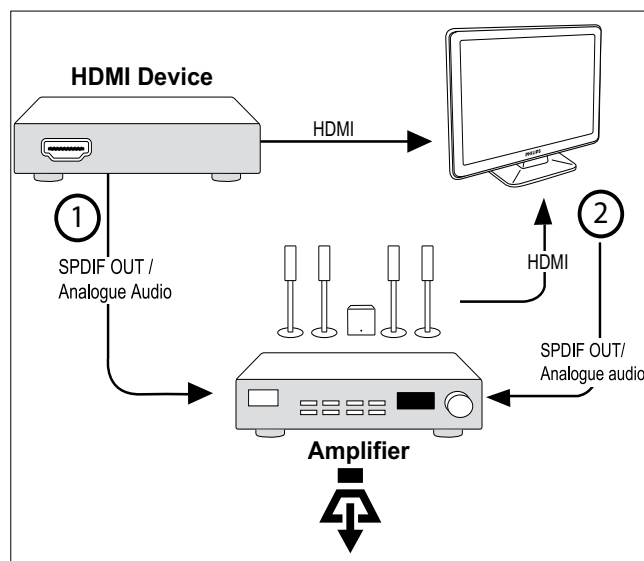

- Ühe HDMI-sisendi ja mitme HDMI-väljundiga võimendi. Heli saab edastada võimendiga seadme HDMI-pistiku kaudu.

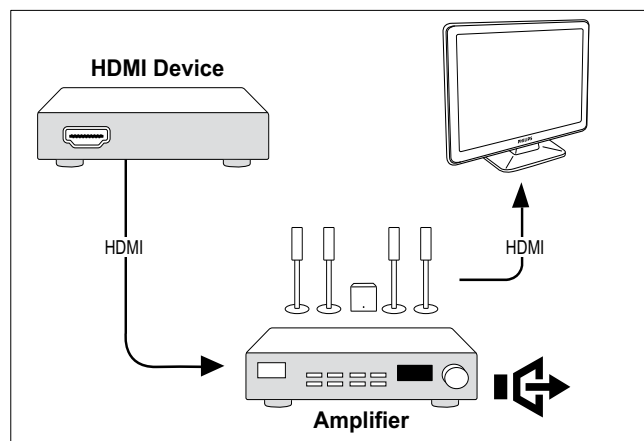

### Märkus

- Selle funktsiooni kasutamiseks peate ühendatud seadme audiosisendi juhtima televiisoris.

## Aktiveerige või blokeerige kaugjuhtimispuldi läbivus

- 1 Aktiveerige ühe puutega esitamine ja ühe puutega ooterežiim EasyLinkiga ühilduvate seadmete vahel, järgides eelmises osas (vt 'EasyLink'i lubamine või keelamine' lk-l 37) antud juhiseid.
- 2 Vajutage **▲** (Algusesse).
- 3 Vajutage **▲▼◀▶**, et valida kodumenüüst HDMI-ühendusega seade.
- 4 Vajutage **⏏** **OPTIONS**.
- 5 Vajutage **▲▼**, et valida **[Luba RC läbilase]** ja vajutage **OK**.  
 ↳ Valitud HDMI-ühendusega seadmel aktiveeritakse RC-läbivus.
- 6 Kaugjuhtimispuldi läbivuse blokeerimiseks korrake samme 1 kuni 5.

### Märkus

- EasyLinkiga ühilduvad seadmed tuleb ühendada televiisoriga HDMI-ühenduse kaudu.

## Kiirmenüü pärast RC-läbivuse aktiveerimist

- 1 Aktiveerige kaugjuhtimispuldi läbivus, järgides eelmises osas (vt 'Aktiveerige või blokeerige kaugjuhtimispuldi läbivus' lk-l 39) antud juhiseid.
- 2 Vajutage **▲▼◀▶**, et valida seade, millel on RC-läbivus aktiveeritud ja vajutage sisestamiseks **OK**.
- 3 Vajutage **⏏** **OPTIONS**, et kuvada ühte järgmistest televiisori või televiisoriga ühendatud aktiivse seadme menüüdest:
  - **[TV seadistus]** Avab menüüd, mis lubavad teil muuta pilti, heli ja teisi teleri sätteid.
  - **[Kell]** Televiisori ekraanil kuvatakse kell.
  - **[TV kõlarid]** Lülitab televiisori kõlarid sisse või välja. Televiisori kõlarite automaatrežiimile


seadmine lülitab kõlarid välja, kui avastatakse EasyLinkiga ühilduv kodukinosüsteem.

- **[Seadme juurmenüü]** Kuvab CD/DVD/mängu plaadi juurmenüü.
- **[Seadistusmenüü]** Kuvab ühendatud seadme, nt DVD-mängija, HDD-salvesti või mängukonsooli põhimenüü.
- **[Seadme sisumenüü]** Kuvab CD/DVD/mängu plaadi sisumenüü.

- 4 Vajutage **OK**, et sisestada või aktiveerida oma valik.

## Kensingtoni luku kasutamine

Teleri tagaküljel on Kensingtoni luku turvaavaus. Hoidke ära vargused, kinnitades Kensingtoni luku läbi vastava avause ja mõne raskestiliigutatava objekti, näiteks raske laua ümber.

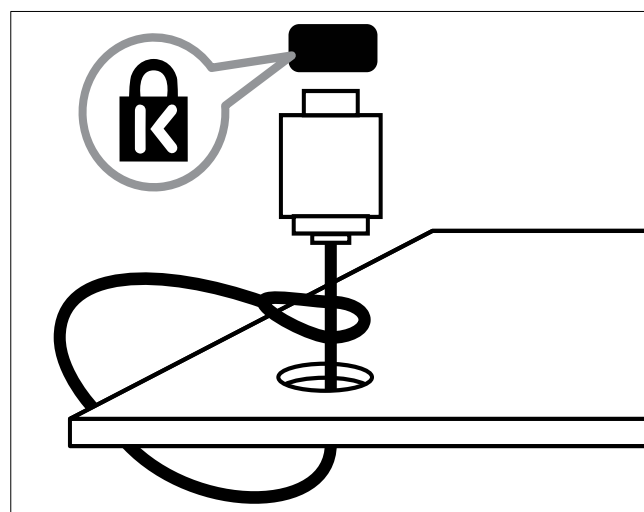

# 8 Tooteinformatsioon

Tooteinformatsioon võib etteteatamata muutuda. Täpsema tooteinformatsiooni saamiseks külastage veebilehte [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Toetatud kuva lahutusvõime

### Arvuti vormingud

- Lahutusvõime — värskendussagedus:
  - 640 × 480 — 60 Hz
  - 720 × 480 — 60 Hz
  - 800 × 600 — 60 Hz
  - 1024 × 768 — 60 Hz
  - 1280 × 720 — 60 Hz
  - 1280 × 768 — 60 Hz
  - 1280 × 1024 — 60 Hz
  - 1366 × 768 — 60 Hz
  - 1360 × 768 — 60 Hz
  - 1440 × 900 — 60 Hz (ainult Full HD)
  - 1680 × 1050 — 50 Hz, 60 Hz (ainult Full HD)
  - HDMI-/DVI-sisendi abil

### Video vormingud

- Lahutusvõime — värskendussagedus:
  - 480i — 60 Hz
  - 480p — 60 Hz
  - 576i — 50 Hz
  - 576p — 50 Hz
  - 720p — 50 Hz, 60 Hz
  - 1080i — 50 Hz, 60 Hz
  - 1080p — 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz.

## Multimeedia

- Toetatud salvestusseade: USB (toetatakse ainult FAT või FAT 32 USB-salvestusseadmeid)
- Toetatud multimeediumi failivormingud:
  - Pildid: JPEG
  - Heli: MP3



### Märkus

- Multimeediumi failinimed ei tohi ületada 128 tähemärki.

## Tuuner/vastuvõtt/ülekanne

- Antennisisend: 75 oomi koaksiaalne (IEC75)
- Digitelevisioon: maapealne digitelevisioon, MPEG4 maapealne digitelevisioon (ainult mõnedel mudelitel)
- Televiisor-süsteem: DVB COFDM 2K/8K; PAL I, B/G, D/K; SECAM B/G, D/K, L/L'
- Video taasesitus: NTSC, SECAM, PAL
- Tuuneri ribad: hüpersagedusriba, S-kanal, UHF, VHF

## Kaugjuhtimispuul

- Tüüp: PF02E09B
- Akud/patareid: 2 × AAA (LR03 tüüpi)

## Toide

- Võrgutoide: 220–240 V, 50 Hz
- Ooterežiimi toide: < 0,15 W
- Välistemperatuur: 5 kuni 40 kraadi Celsiuse järgi

## Toetatud televiisori kinnitused

Teleri kinnitamiseks ostke Philipsi telerikinnitus või VESA-ühilduv telerikinnitus. Kaablite ja pistikute vigastuste vältimiseks jätke teleri tagaossa vähemalt 2,2 tolli või 5,5 cm vaba ruumi.



### Hoiatus

- Järgige kõiki teleri kinnitusega kaasasolevaid juhiseid. Koninklijke Philips Electronics N.V. ei võta vastutust valest seinalepaigaldamisest põhjustatud õnnetuste, vigastuste või kahjude eest.

| Televiisoriekraani suurus (tollides) | Vajalik kalle (mm) | Vajalikud kinnituspoldid |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| 22                                   | 100 × 100          | 4 × M4                   |
| 26                                   | 200 × 100          | 6 × M4                   |

# 9 Veaotsing

Selles osas kirjeldatakse tihti esinevaid probleeme ning nende lahendusi.

---

## Üldised teleriga seotud probleemid

### Teler ei lülitu sisse.

- Eemaldage toitejuhe seinakontaktist. Oodake üks minut ja ühendage see uuesti.
- Kontrollige, et toitekaabel on korralikult ühendatud.

### Kaugjuhtimispult ei tööta korralikult:

- Kontrollige, et kaugjuhtimispuldi patareide poolused on paigutatud vastavalt +/- märkidele.
- Vahetage kaugjuhtimispuldi patareid välja, kui need on tühjenemas või tühjenenud.
- Puhastage kaugjuhtimispulti ja teleri sensori läätse.

### Teleri ooterežiimi tuli vilgub punaselt:

- Eemaldage toitejuhe seinakontaktist. Oodake enne toitejuhtme uuesti ühendamist, kuni teler maha jahtub. Kui vilkumine kordub, võtke ühendust Philipsi kasutajatoega.

### Unustasite teleri lukustusfunktsiooni lukustuskoodi

- Sisestage „8888“.

### Teleri menüü on vales keeles.

- Muutke teleri menüü soovitud keelde.

### Kui lülitate teleri sisse/välja/ooterežiimile, kuulete teleri korpuses kriiksuvat heli:

- Midagi ei ole vaja ette võtta. Kriiksuv heli on normaalne teleri paisumine seadme jahtumise ja soojenemise käigus. See ei mõjuta seadme funktsioneerimist.

---

## Probleemid telekanalitega

### Eelnevalt installeeritud kanalid ei ilmu kanalite loendisse:

- Kontrollige, et valitud on õige kanalite loend.

### Kanalite lisamisel ei leitud digitaalkanaleid:

- kontrollige, et teler toetab teie riigis maapealset või kaabeldigitalevisiooni. Vaadake riikide nimekirja televiisori tagaküljel.

---

## Pildiga seotud probleemid

### Televiisor on sisse lülitatud, kuid pilti ei ole:

- Kontrollige, kas antenn on televiisoriga õigesti ühendatud.
- Kontrollige, et televiisori allikaks on valitud õige seade.

### Heli on kuulda, aga pilti ei kuvata:

- Kontrollige, kas pildiseaded on õigesti seadistatud.

### Televiisori vastuvõtt on antenniühenduse puhul halb:

- Kontrollige, kas antenn on televiisoriga õigesti ühendatud.
- Kõlarid, maandamata heliseadmed, neonvalgustus, kõrged hooned ja muud suured objektid võivad mõjutada vastuvõtu kvaliteeti. Kui võimalik, siis proovige vastuvõttu parandada antenni suunda muutes või seadmeid televiisorist kaugemale paigutades.
- Kui ainult ühe kanali vastuvõtt on halb, siis reguleerige seda kanalit.

### Ühendatud seadmete pildikvaliteet on halb:

- Kontrollige, kas seadmed on õigesti ühendatud.
- Kontrollige, kas pildiseaded on õigesti seadistatud.

### Televiisor ei salvestanud teie pildiseadeid:

- Kontrollige, kas televiisori asukohaks on määratud kodu. See režiim võimaldab teil seadeid muuta ja salvestada.

**Pilt ei sobi ekraanile; see on liiga suur või väike:**

- Proovige kasutada teist kuvasuhet.

**Pildi asend on vale:**

- Mõningate seadmete pildisignaali ei pruugi ekraaniga õigesti sobitada. Kontrollige seadme signaaliväljundit.

## Heliprobleemid

**Teler kuvab pilti, kuid heli ei kostu:**



### Märkus

- Kui helisignaali ei tuvastata, lülitab teler automaatselt helid välja — see ei ole seadme häire.

- Kontrollige, et kõik kaablid on õigesti ühendatud.
- Kontrollige, et helitugevuseks ei ole määratud 0.
- Kontrollige, et heli ei ole vaigistatud.

**Pilt kuvatakse, kuid helikvaliteet on madal:**

- Kontrollige, kas heliseaded on õigesti seadistatud.

**Pilt kuvatakse, kuid heli kostub ainult ühest kõlarist:**

- Kontrollige, et helitasakaal on määratud keskele.

## HDMI-ühenduse probleemid

**HDMI-seadmete kasutamisel tekivad probleemid:**

- Pange tähele, et HDCP-toetus võib pikendada teleri HDMI-seadme andmete kuvamise aega.
- Kui teler ei tunne HDMI-seadet ära ja pilti ei kuvata, siis proovige vahetada allikas teise seadme vastu ning uuesti tagasi.
- Kui tekivad vahelduvad helikatkestused, kontrollige HDMI-seadme väljundiseadete õigsust.

- Kui kasutusel on HDMI-DVI adapter või HDMI-DVI kaabel, kontrollige, et liidesega **AUDIO L/R** või **AUDIO IN sisend** (ainult minipesa) on ühendatud eraldi helikaabel.

## Arvutiühenduse probleemid

**Televiisori arvutiekraani kuva ei ole stabiilne:**

- Kontrollige, kas arvutis on valitud toetatud lahutusvõime ja värskendussagedus.
- Määrake televiisori pildiformaadiks reguleerimata suurus.

## Võtke meiega ühendust

Kui teil ei õnnestu probleemi ise lahendada, vaadake selle tootega seonduvaid korduma kippuvaid küsimusi veebilehel [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Kui probleem sellest hoolimata ei lahene, võtke ühendust oma riigi Philips kasutajatoega. Andmed on ära toodud dokumendi lisas.



### Hoiatus

- Ärge proovige toodet ise parandada. See võib põhjustada tootele tõsiseid vigastusi või jäädavaid kahjustusi või teie garantii tühistamise.



### Märkus

- Enne Philipsiga ühenduse võtmist märkige üles oma teleri mudel ja seerianumber. Need numbrid on trükitud teleri tagaküljele ja pakendile.

# 10 Indeks

## A

|                   |    |
|-------------------|----|
| analoogkanal      |    |
| peenhäälestamine  | 29 |
| Arvuti            |    |
| arvutiühendus     | 35 |
| arvuti vorming    |    |
| tehnilised andmed | 40 |
| asukoht           | 25 |

## C

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Conditional Access Module | 36, 34 |
|---------------------------|--------|

## Ü

|                        |    |
|------------------------|----|
| Ühe puutega esitus     | 37 |
| Ühe puutega ooterežiim | 38 |
| Ühendused              |    |
| HDMI                   |    |
| veaotsing              | 43 |
| tehnilised andmed      | 40 |
| ülevaade               | 31 |
| veaotsing              | 43 |
| võrgujuhe              | 31 |

## D

|                  |    |
|------------------|----|
| demo             | 26 |
| Digitaalkanal    |    |
| vastuvõtu test   | 30 |
| digitaalraadio   | 24 |
| digitaalteenused |    |
| CAM              | 36 |
| teletekst        | 14 |

## E

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| EasyLink                |        |
| keelamine               | 37     |
| Süsteemi heli juhtimine | 38, 37 |
| ühe puutega esitus      | 37     |
| ühe puutega ooterežiim  | 38     |
| võimaldamine            | 37     |

## ekraan

|              |    |
|--------------|----|
| lahutusvõime | 40 |
|--------------|----|

## H

|               |    |
|---------------|----|
| HDMI-kaabel   |    |
| veaotsing     | 43 |
| heli seaded   | 14 |
| helitugevus   |    |
| reguleerimine | 9  |

## K

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Kaksikvaade              | 17     |
| Kanali dekooder          | 25     |
| Kanalid                  |        |
| installeerimine          |        |
| automaatne               | 27     |
| käsitsi                  | 28     |
| lemmikute nimekiri       | 15     |
| ümberrajestamine         | 29     |
| ümberrajestamine         | 29     |
| vastuvõtu test           | 30     |
| kanalite installeerimine |        |
| automaatne               | 27     |
| käsitsi                  | 28     |
| Kanalite nimekiri        |        |
| lemmik                   | 15     |
| uuendus                  | 16     |
| veaotsing                | 42     |
| kaugjuhtimispuul         |        |
| RC läbilase              | 39, 37 |
| tehnilised andmed        | 40     |
| ülevaade                 | 6      |
| Kell                     | 20     |
| Kensingtoni lukk         | 39     |
| keskkonnasõbralikkus     | 5      |
| klamber                  | 41     |

## L

|                              |    |
|------------------------------|----|
| lapselukk                    |    |
| lapselukk                    | 19 |
| Televiisori lukk / lapselukk | 18 |
| Lehekülgede tabel            | 15 |
| lemmikute nimekiri           |    |
| seadistage                   | 15 |
| valimine                     | 15 |

|                              |    |
|------------------------------|----|
| <b>lukk</b>                  |    |
| Kensington                   | 39 |
| Televiisori lukk / lapselukk | 18 |

## M

### menüü

|           |    |
|-----------|----|
| põhimenüü | 11 |
| teletekst | 14 |

### Multimeedia

|                   |    |
|-------------------|----|
| tehnilised andmed | 40 |
|-------------------|----|

### muusika

|                |    |
|----------------|----|
| digitaalraadio | 24 |
| USB            | 22 |

## P

### pildi kuvasuhe

|                          |    |
|--------------------------|----|
| pildi kuvasuhte muutmine | 13 |
| veaotsing                | 42 |

### Pildi seaded

|          |    |
|----------|----|
| PIN-kood | 18 |
|----------|----|

### pistikud

|          |    |
|----------|----|
| ülevaade | 31 |
|----------|----|

## R

|           |    |
|-----------|----|
| reitingud | 19 |
|-----------|----|

## S

### seaded

|      |    |
|------|----|
| heli | 14 |
|------|----|

### seadete abi

|         |    |
|---------|----|
| seadmed | 11 |
|---------|----|

|                       |    |
|-----------------------|----|
| kodumenüüsse lisamine | 11 |
| ühendus               | 31 |
| vaatamine             | 9  |

### Smart kaart

|              |        |
|--------------|--------|
| Smart seaded | 11, 13 |
|--------------|--------|

### Subtiitrid

|                     |    |
|---------------------|----|
| analoogkanalil      | 20 |
| digitaalsel kanalil | 20 |
| keel                | 20 |

## T

### taimer

|            |    |
|------------|----|
| ooterežiim | 17 |
|------------|----|

|                      |    |
|----------------------|----|
| sisselülituse taimer | 18 |
|----------------------|----|

|            |    |
|------------|----|
| Une taimer | 17 |
|------------|----|

### tarkvara

|          |    |
|----------|----|
| versioon | 24 |
|----------|----|

### Taustapilt

|               |    |
|---------------|----|
| tehase seaded | 26 |
|---------------|----|

|                   |    |
|-------------------|----|
| tehnilised andmed | 40 |
|-------------------|----|

### Teletekst

|                   |    |
|-------------------|----|
| alamleheküljed    | 15 |
| funktsioonid      | 14 |
| lehekülgede tabel | 15 |
| teletekst 2.5     | 15 |

### Televiisor

|                           |    |
|---------------------------|----|
| arvuti kuvarina           | 35 |
| arvutiühendus             | 35 |
| eelistused                | 25 |
| ekraanihooldus            | 5  |
| heli reguleerimine        | 9  |
| kanalite vahetamine       | 8  |
| menüü                     | 11 |
| ooterežiim                | 8  |
| seinale kinnitamine       | 41 |
| sisselülitamine           | 8  |
| tarkvara                  | 24 |
| tuuneri tehnilised andmed | 40 |
| väljalülitamine           | 8  |
| veaotsing                 | 42 |

### Televiisori lukk / lapselukk

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| kanalite lukustamine           | 18 |
| PIN-kood                       | 18 |
| ühendatud seadmete lukustamine | 19 |

## U

### USB

|                   |    |
|-------------------|----|
| muusika kuulamine | 22 |
| piltide vaatamine | 21 |

## V

|           |    |
|-----------|----|
| vastuvõtt | 42 |
|-----------|----|

|           |    |
|-----------|----|
| veaotsing | 42 |
|-----------|----|

### Video vorming

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| video vormingu tehnilised andmed | 40 |
|----------------------------------|----|



