


请至以下互联网址注册产品以获得完整的信息服务
www.philips.com/welcome
使用产品前请阅读用户手册并请保留备用！

6300系列LED背光源智能电视

55PUF6301/T3

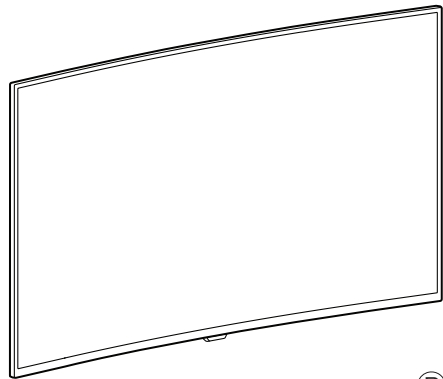


x4





x4



左




右

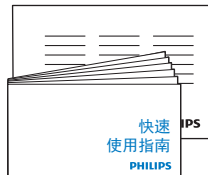

产品外形根据型号不同会有所差异，请以实际机型为准！

快速
使用指南
PHILIPS

您的产品包装箱内物品摆放位置

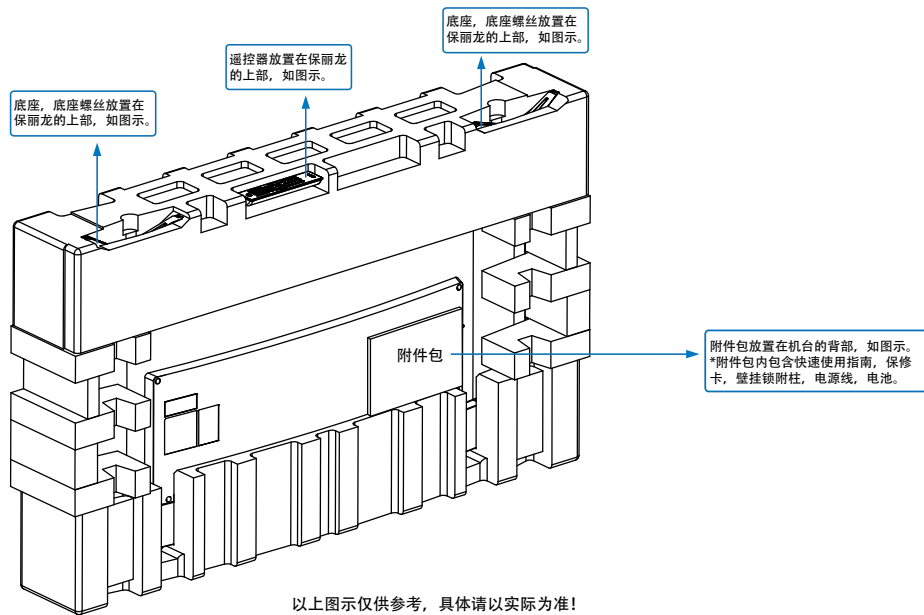

目录

您的产品包装箱内物品摆放位置	2
重要信息	4
安装底座	7
连接	10
电池安装方式	13
遥控器按键与配对说明	14
打开电视	15
主要配置介绍	16
电子电气产品有害物质限制使用标识要求	17



重要信息

安全

小心触电或发生火灾！

- 切勿让电视机与雨或水接触。切勿将液体容器（例如花瓶）放置在电视机旁边或上面。如果将液体洒到了电视机表面或内部，请立即断开电视机的电源。请与Philips 客户服务中心联系，对电视机进行检查后再行使用。
- 切勿将电视机、遥控器或电池放在明火或其它热源（包括直射的阳光）附近。为避免火焰蔓延，请始终使蜡烛或其它明火远离电视机、遥控器和电池。



- 切勿向电视机上的通风槽或其它开口中插入任何物体。
- 旋转电视机时，请确保电源线不会绷紧。电源线绷紧会使电源连接变松，进而产生火花。

小心短路或起火！

- 切勿将遥控器或电池暴露在雨中、水中或过热的环境中。
- 请避免电源插头产生拉力。松动的电源插头可能产生火花或者导致起火。

小心人身伤害或电视机损坏！

- 需由两个人搬运重量超过25千克的电视机。
- 将电视机安装在机座上时，请仅使用提供的机座。将机座牢固地固定到电视机上。将电视机放在水平、平坦且可承受电视机和机座总重量的表面上。
- 采用壁挂方式安装电视时，请仅使用可承受电视机重量的壁挂安装托架。将壁挂安装托架固定到可承受电视机和壁挂安装托架总重量的墙壁上。TPV Display Technology(Xiamen)Co.,Ltd.对由于安装不当而造成的事故、人身伤害或损失不负任何责任。

小心伤害儿童！

请遵循以下注意事项，以避免因电视机掉落而导致儿童受伤：

- 切勿将电视机放在由可拉动的布或其它材料覆盖的表面上。
- 确保电视机的任何部分均位于表面边缘以内。
- 将电视机放在较高的家具（如书柜）上时，一定要将家具和电视机都固定到墙壁或适当的支撑物上。
- 告知儿童爬上家具触摸电视机可能带来的危险。

小心误食电池！

- 此产品的遥控器含有电池，有可能被孩童误食，请将电池放于孩童无法接触的位置。

小心过热！

- 切勿将电视机安装在封闭空间内。始终在电视机周围留出至少4英寸或10厘米的空间以便通风。确保窗帘或其它物体不会遮挡电视机上的通风槽。

小心损坏电视机！

- 在将电视机连接到电源插座上之前，请确保电源电压与电视机背面印刷的值相匹配。如果电压不同，切勿将电视机连接到电源插座上。
- 电视长期不使用的情况下，请切断电源。

小心人身伤害、起火或电源线损坏！

- 切勿将电视机或任何物体放在电源线上。
- 电源插头作为断开装置，应当保持能方便地操作。
- 断开电源线时，应始终握住插头，而不能拉电缆。
- 雷雨天气来临之前，请断开电视机与电源插座及天线的连接。在雷雨天气里，切勿触摸电视机、电源线或天线的任何部分。
- 接入本设备的有线网络天线必须与保护接地隔离，否则可能会引起着火等危险！


小心听力损害！

- 避免在高音量下或长时间使用耳机或听筒。

1

安装底座

1

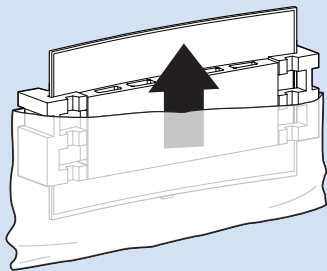


55" 19.67kg




*取出电视机。

2

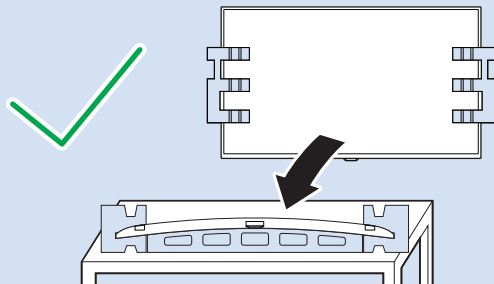


*确保平整台面上无杂物后,将电视机(带有保利龙)放置于台面上。

3

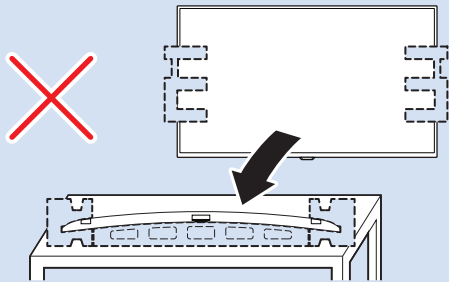


*确保底座安装时使用保利龙进行组装。


4

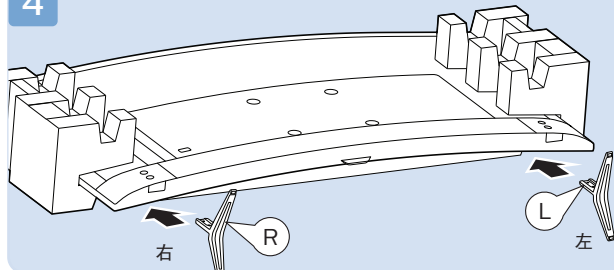

*将底座按照图示对齐放置(注意区分左右支撑), R、L在底座上有标识。

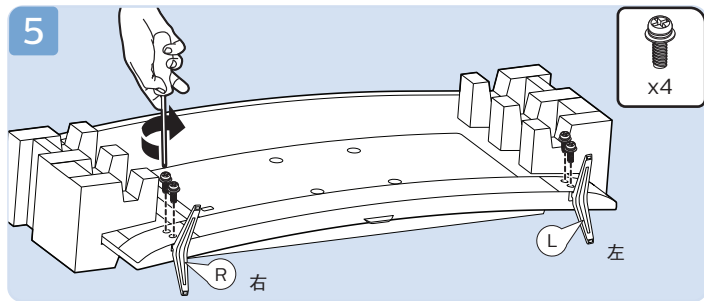

*按照图示将螺丝锁紧。

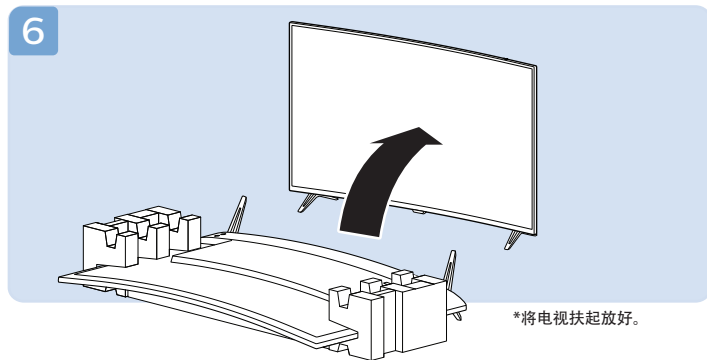


VESA (x,y)
55" 200x200 M6



(壁挂配件需另外购买)




55"建议螺丝有效螺牙长度42.8MM (不含垫片)





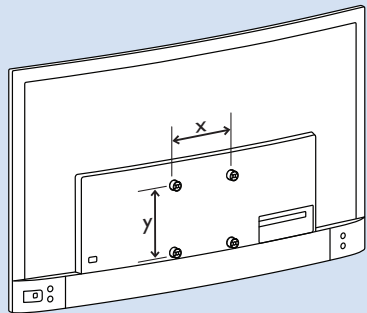





温馨提示：壁挂安装时，请先将壁挂锁附柱
(已提供) 安装固定好。

2

连接

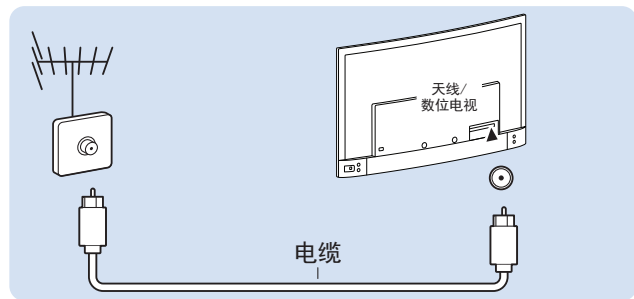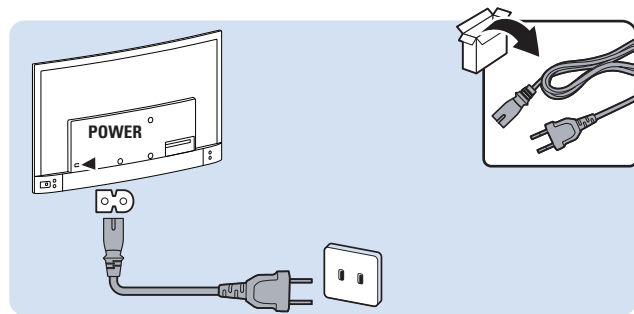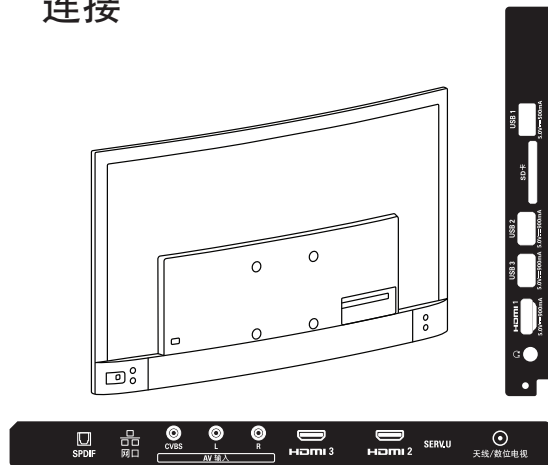

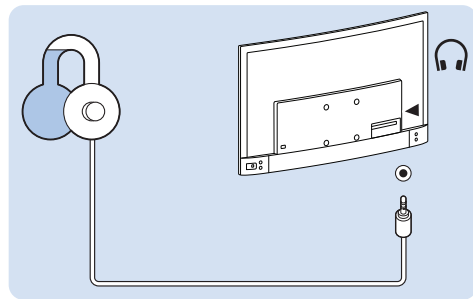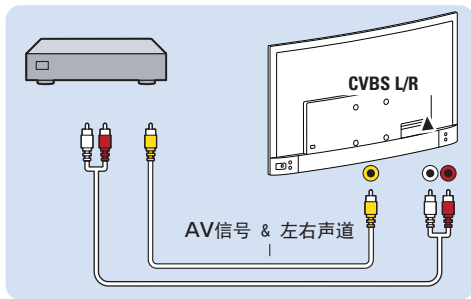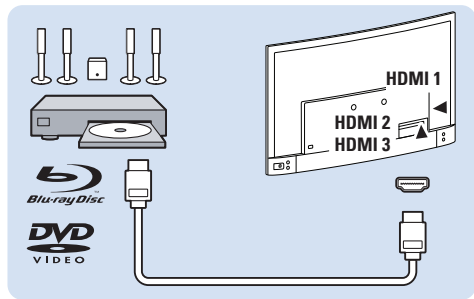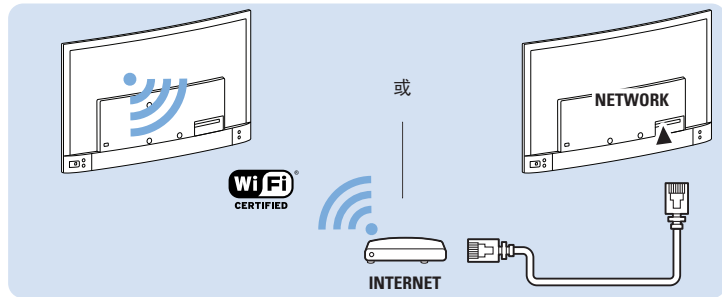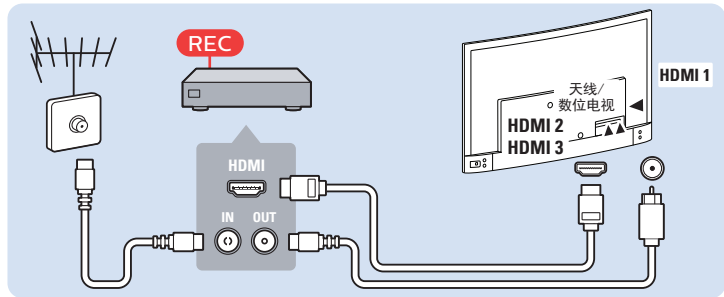

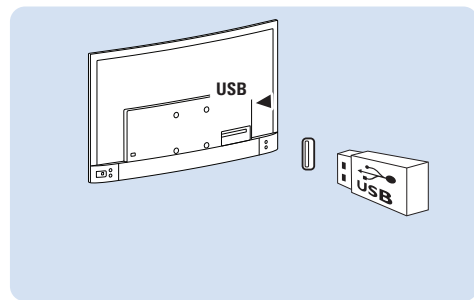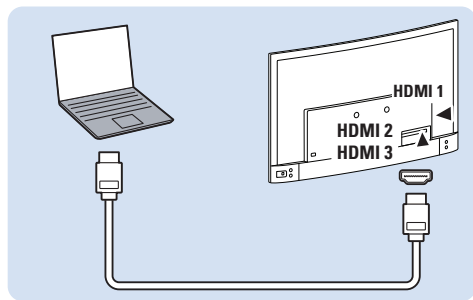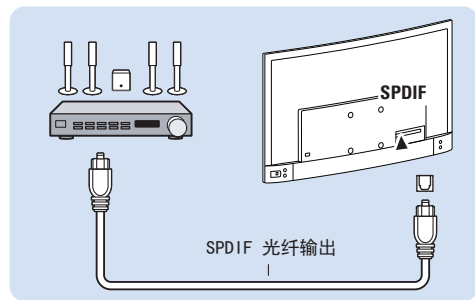


3




电池安装方式


1

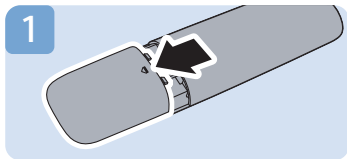


2

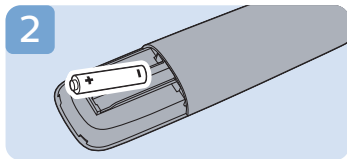

3

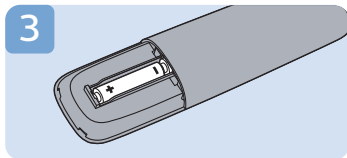


4

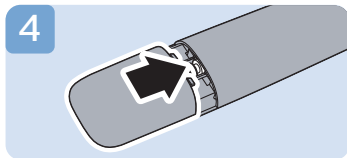



遥控器按键与配对说明

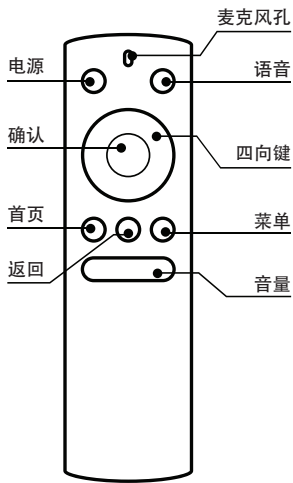

遥控器配对操作说明：

开机状态下，长按电视机背面五向按键的中间键调出“控制面板”菜单，出现[遥控器故障]/[蓝牙遥控器配对]/[切换信号源]/[音量控制]/[关机/重启]选项。按向下键，选择[蓝牙遥控器配对]，按中间键确认。遥控器安装电池后距离主机30厘米距离，同时按遥控器“首页”键和“菜单”键，听到嘀声后松开，遥控器与电视主机连接成功后会听到滴滴提示音。（本机附带的遥控器需进行配对后方可正常使用。）

遥控器语音功能使用说明：

按住语音键，在距离麦克风10~15厘米的地方以适当的音量说出语音命令。

使用遥控器的注意事项：


- 按照正确的极性装入电池，以避免电池短路。
- 当电池电压不足时影响遥控距离，此时应更换新电池，如果长期不用遥控器或电池耗尽时，将电池取出。
- 勿混用不同类型电池(如碱性电池和锰锌电池等混用)或新旧电池混合使用。如果电池更换不当会有爆炸危险，只能用同样类型或等效类型的电池更换。
- 切勿使遥控器受到剧烈震动。此外，切勿使遥控器溅上液体，也不要将遥控器放在湿度高的地方。
- 废弃电池将会对环境产生不良影响，请遵守相关环保规定，将废弃电池放到指定的回收处。

5



打开电视

按下电视背面五向按键的中间键，打开电视机；开机需要一定时间，请耐心等待。

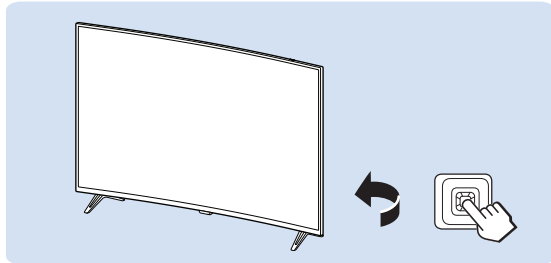

五向按键：

- 五向键的方向键，可以控制屏幕选框。
- 待机状态下，按五向键中间键，可以启动电视机。
- 开机状态下，按五向键中间键，调出控制面板，可以选择关机或者重启电视机。
- 长按上键，返回前一/上一级页面。
- 长按左键，静音。

6

?

更多操作信息请参考 PHILIPS support 网站。



马上扫码，报装报修，一步搞定，简单三步，加入飞利浦电视俱乐部，享额外延保专属权益！

扫码关注 → 飞你不可 → 注册会员

热线电话：4008 800 008

www.philips.com.cn




主要配置介绍




4K

屏幕: 3840*2160(4K)

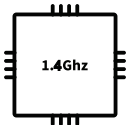

1.4Ghz

CPU:Cortex-A53



600Mhz

GPU:Mali-450MP4



2G

内存:2G DDR3



8G

闪存:8G eMMC

中央处理器: Cortex-A53 1.4GHz

图形处理器: Mali-450MP4

内存: 2GB DDR3

闪存: 8GB eMMC 5.0

蓝牙: 蓝牙4.0/BLE低功耗

能效等级: 三级

电源电压: 220V~,50Hz

整体消耗功耗: 约143W

被动待机功率: 0.50W

声音输出功率: 8W×2

WIFI无线: 双频2.4、5GHz 802.11a/b/g/n/ac 2×2

输入接口: HDMI2.0×3 AV×1 模拟电视/DTMB×1

输出接口: 模拟音频×1 数字(S/PDIF光纤)×1

数据接口: USB2.0×1 USB3.0×2 SD×1 以太网×1

视频解码: MPEG2/MPEG4 H265/H264/H263 VP8

音频解码: MP3 AAC AC3 WAV

音频效果: Dolby Audio/ATMOS

多屏联动: 支持图像/音频和视频的多屏联动,兼容Airplay/DLNA

语音控制: 支持语音控制 (视频搜索/视频播控等)

可视图像对角线尺寸: 约138.6cm

尺寸含底座: 约1237.73×783.5×241.43mm

尺寸不含底座: 约1237.73×732.85×90.48mm

质量含底座: 约20.1Kg

质量不含底座: 约19.67Kg



电子电气产品有害物质限制使用标识要求

本产品有害物质名称及含量

零部件名称		有害物质					
		铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑料外框		○	○	○	○	○	○
后壳		○	○	○	○	○	○
LCD面板	CCFL	×	×	○	○	○	○
	LED	×	○	○	○	○	○
电路板组件*		×	○	○	○	○	○
底座		○	○	○	○	○	○
电源线		×	○	○	○	○	○
其他线材		×	○	○	○	○	○
遥控器		×	○	○	○	○	○

*：电路板组件包括印刷电路板及其构成的零部件，如电阻、电容、集成电路、连接器等。

本表格根据 SJ/T 11364 的规定编制

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572规定的限量要求以下。

×

备注：以上打“×”的部件，应功能需要，部分有害物质含量超过GB/T 26572规定的限量要求，但符合欧盟RoHS 法规要求（属于豁免部分）。



该电子电气产品含有某些有害物质，在环保使用期限内可以放心使用，超过环保使用期限之后则应该进入回收循环系统。

《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

为了更好地关爱及保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。



所有注册和未注册的商标是其各自所有者的财产。规格如有变更，恕不另行通知。
Philips 和 Philips 盾牌图形是皇家飞利浦有限公司的注册商标，其使用需遵循皇家飞利浦有限公司的许可。

出版日期：2017年1月