



19HFL3232D/10

22HFL3232D/10

26HFL3232D/10

IT Manuale utente

PHILIPS



Paese	Numero di telefono
Austria	0810000206
Belgio	078250851
Croazia	0800222782
Repubblica Ceca	800142100
Danimarca	35258761
Finlandia	0922901908
Francia	0821611658
Germania	01803386853
Grecia	0080031221223
Ungheria	0680018544
Irlanda	016011161
Italia	0840320041
Lussemburgo	026843000
Olanda	09000400063
Norvegia	22708250
Polonia	0223491505
Portogallo	0800780902
Slovacchia	0800004551
Slovenia	080080255
Spagna	902888785
Svezia	086320016
Svizzera	0223102116
Regno Unito	02079490069

This information is correct at the time of press. For updated information, see www.philips.com/support.

Contents

1	Avviso	2
----------	---------------	----------

2	Importante	4
----------	-------------------	----------

3	Il televisore	7
	Comandi laterali e indicatori	7
	Telecomando	8

4	Utilizzare il televisore	10
	Accendere e spegnere il televisore o passare alla modalità di standby	10
	Switch channels	10
	Guardare le riproduzioni dei dispositivi collegati	11
	Regolare il volume del televisore	11
	Utilizzare il televideo	11

5	Funzioni avanzate del televisore	12
	Accedere ai menu del televisore	12
	Rinomina i dispositivi dal menu Home.	12
	Rimuove i dispositivi dal menu Home.	13
	Modificare le impostazioni dell'immagine e dell'audio	13
	Utilizzo del menu Accesso universale	17
	Utilizzo delle funzioni avanzate del televideo	17
	Creare e utilizzare degli elenchi di canali preferiti	18
	Utilizzo della Guida elettronica ai programmi	19
	Utilizzare l'orologio del televisore	20
	Utilizzare i timer	21
	Utilizzo dei blocchi TV	21
	Utilizzo dei sottotitoli	23
	Visualizzazione di foto e ascolto di musica da un dispositivo di memorizzazione USB	24
	Ascolto dei canali radio digitali	25
	Aggiornamento del software del televisore	26
	Modificare le preferenze del televisore	26
	Accedere al canale del decoder	27
	Avviare una demo del televisore	27
	Ripristinare le impostazioni predefinite del televisore	27

6	Sintonizzazione dei canali	28
	Sintonizzare i canali automaticamente	28
	Sintonizzare i canali manualmente	29
	Rinomina i canali	30
	Modificare l'ordine dei canali	30
	Test ricezione digitale	30

7	Istruzioni per la modalità Professional	31
	Introduzione	31
	Vantaggi della modalità Professional	31
	Telecomando di impostazione Professional (2573 opzionale)	31
	Attivazione del menu di impostazione della modalità Professional	32
	Opzioni della modalità Professional	33

8	Collegamento dei dispositivi	41
	Connettore posteriore	41
	Connettore laterale	42
	Collegare un computer	44
	Utilizzo di un modulo CAM (Conditional Access Module)	45
	Utilizzare Philips EasyLink	46
	Utilizzare un lucchetto di sicurezza Kensington	47

9	Informazioni sul prodotto	48
	Risoluzioni di visualizzazione supportate	48
	Multimediale	48
	Sintonizzatore / Ricezione / Trasmissione	48
	Telecomando	48
	Alimentazione	48
	Supporti compatibili per montaggio del televisore a parete	49
	Specifiche del prodotto	49

10	Risoluzione dei problemi	50
	Problemi generali relativi al televisore	50
	Problemi con i canali del televisore	50
	Problemi relativi alle immagini	50
	Problemi relativi all'audio	51
	Problemi relativi al collegamento HDMI	51
	Problemi di collegamento del computer	51
	Contatti	51

1 Avviso

2010 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V o dei rispettivi detentori. Philips si riserva il diritto di modificare i prodotti senza l'obbligo di implementare tali modifiche anche nelle versioni precedenti.

Le informazioni contenute nel presente manuale sono da ritenersi adeguate per l'utilizzo consentito dell'impianto. Se il prodotto, o singoli moduli e procedure, vengono utilizzati per scopi diversi da quelli specificati in questo manuale, è necessario richiedere conferma della validità e dell'adeguatezza delle informazioni qui riportate. Philips garantisce che il materiale non viola alcun brevetto statunitense. Non vengono concesse ulteriori garanzie esplicite o implicite.

Garanzia

- Rischio di lesioni, di danni al televisore o di invalidamento della garanzia! Non tentare di riparare da soli il televisore.
- Utilizzare esclusivamente il televisore e gli accessori consigliati dal produttore.
- Il simbolo di attenzione posto sul retro del televisore indica il rischio di scariche elettriche. Non rimuovere per alcun motivo il pannello posteriore del televisore. Per l'assistenza o le riparazioni, contattare sempre il Centro Assistenza Clienti Philips.



Eventuali operazioni espressamente vietate in questo manuale e procedure di regolazione o montaggio non consigliate o autorizzate nel presente manuale invalidano la garanzia.

Caratteristiche dei pixel

Gli schermi a cristalli liquidi sono costituiti da un numero elevato di pixel a colori. Nonostante questo schermo vantì una percentuale di pixel funzionanti pari al 99,999% o superiore, i pixel spenti, quelli sempre accesi o difettosi possono comunque apparire sullo schermo. Si tratta di una caratteristica strutturale degli schermi riconosciuta dai più diffusi standard industriali e non di un malfunzionamento.

Conformità ai requisiti EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. produce e commercializza numerosi prodotti per il mercato consumer che, come tutti gli apparecchi elettronici, possono emettere e ricevere segnali elettromagnetici. Uno dei principali principi aziendali applicati da Philips prevede l'adozione di tutte le misure sanitarie e di sicurezza volte a rendere i propri prodotti conformi a tutte le regolamentazioni e a tutti gli standard EMF applicabili alla data di produzione dell'apparecchio. In base a tale principio, Philips sviluppa, produce e commercializza prodotti che non hanno effetti negativi sulla salute. Garantisce pertanto che i propri prodotti, se utilizzati nelle modalità previste, sono da ritenersi sicuri in base ai dati scientifici attualmente disponibili. Inoltre Philips collabora attivamente all'elaborazione degli standard internazionali EMF e di sicurezza ed è in grado di anticipare evoluzioni future degli stessi e di implementarle nei propri prodotti.

Fusibile di rete (solo Regno Unito)

Questo televisore è dotato di una spina stampata regolarmente approvata.

Nel caso in cui si renda necessario procedere alla sostituzione del fusibile di rete, sostituirlo con un fusibile di valore corrispondente a quello indicato sul connettore (ad esempio 10A).

- 1 Rimuovere il coperchio del fusibile e il fusibile.
- 2 Il nuovo fusibile deve essere conforme alla norma BS 1362 e presentare il marchio di approvazione ASTA. In caso di smarrimento del fusibile, rivolgersi al rivenditore per richiedere il Suggestimentooo corretto da utilizzare.
- 3 Riposizionare il coperchio del fusibile. Ai fini della conformità con la direttiva EMC, la spina di rete di questo prodotto non deve essere asportata dal cavo di alimentazione.

Copyright

® Kensington e Microsaver sono marchi registrati di ACCO World Corporation, la cui registrazione è stata accettata negli Stati Uniti e richiesta in tutti gli altri Paesi del mondo.



Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Dolby e il simbolo con la doppia D sono marchi di Dolby Laboratories.



Nota

- Disponibile solo in alcuni modelli.



HDMI, il logo HDMI e High-Definition Multimedia Interface sono marchi o marchi registrati di HDMI licensing LLC. Tutti gli altri marchi registrati e non registrati sono di proprietà dei rispettivi detentori.

2 Importante

Leggere bene tutte le istruzioni prima di utilizzare il televisore. La garanzia non copre i danni derivanti dal mancato rispetto delle istruzioni fornite.

Sicurezza

Rischio di scossa elettrica o di incendio!

- Non esporre il televisore a pioggia o acqua. Non collocare contenitori di liquidi, ad esempio vasi, accanto al televisore. Nel caso di versamento di liquidi sul o nel televisore, staccare immediatamente la presa di corrente. Per un controllo del televisore prima dell'uso, contattare il centro di assistenza clienti Philips.
- Non posizionare mai il televisore, il telecomando o le batterie vicino a fiamme esposte o altre fonti di calore, inclusa la luce diretta del sole. Per impedire il propagarsi degli incendi, tenere lontane candele o altre fiamme dal televisore, dal telecomando e dalle batterie.



- Non inserire oggetti nelle fessure di ventilazione o nelle altre aperture del televisore.
- Quando il televisore viene ruotato, verificare che il cavo di alimentazione non sia sottoposto a tensione. La tensione del cavo di alimentazione può allentare le connessioni e provocare archi elettrici.

Rischio di corto circuito o di incendio!

- Non esporre il telecomando o le batterie a pioggia, acqua o calore eccessivo.
- Evitare di fare forza sulle spine di alimentazione. Le spine di alimentazione non inserite correttamente possono causare archi elettrici o incendi.

Rischio di lesioni o danni al televisore!

- Per sollevare e trasportare un televisore che pesa più di 25 kg sono necessarie due persone.
- Quando la TV viene montata a parete, utilizzare solo il supporto fornito. Fissare bene il supporto al televisore. Collocare il televisore su una superficie piana e liscia in grado di sostenere il peso del televisore e del supporto.
- Quando il televisore viene montato a parete, utilizzare un supporto in grado di sostenere il peso dell'apparecchio. Fissare il supporto a una parete in grado di sostenere il peso del televisore e del supporto stesso. Koninklijke Philips Electronics N.V. non sarà da ritenersi responsabile in caso di danni o lesioni riconducibili a montaggi a parete non corretti.

Rischio di lesioni per i bambini.

Adottare le seguenti precauzioni per prevenire la caduta del televisore e conseguenti lesioni ai bambini:

- Non posizionare il televisore su una superficie coperta da un panno o altro materiale che possa essere tirato e rimosso.
- Assicurarsi che non vi siano parti del televisore che sporgono dal bordo della superficie.
- Non posizionare il televisore su mobili alti (ad esempio, una libreria) prima di fissare il mobile e il televisore alla parete o a un supporto idoneo.
- Informare i bambini sui pericoli legati al fatto di salire sui mobili per raggiungere il televisore.

Rischio di surriscaldamento!

- Non installare il televisore in uno spazio ristretto. Lasciare uno spazio di almeno 10 cm intorno al televisore per consentirne la ventilazione. Accertarsi che le aperture di ventilazione del televisore non siano mai coperte da tende o altri oggetti.

Rischio di danni al televisore!

- Prima di collegare il televisore alla presa di corrente accertarsi che la tensione di alimentazione corrisponda al valore stampato sul retro dell'apparecchio. Non collegare mai il televisore alla presa di corrente se la tensione è diversa.

Rischio di lesioni, incendio o danni al cavo di alimentazione!

- Non collocare il televisore o altri oggetti sul cavo di alimentazione.
- Per scollegare facilmente il televisore dalla presa di corrente, accertarsi di poter accedere al cavo di alimentazione in qualsiasi momento.
- Estrarre sempre il cavo di alimentazione afferrando la spina e non il cavo.
- Scollegare il televisore dalla presa e dall'antenna quando si avvicina un temporale. Durante il temporale, non toccare le parti del televisore, il cavo di alimentazione o dell'antenna.

Rischio di danni all'udito!

- Non utilizzare le cuffie ad elevato volume o per intervalli di tempo prolungati.

Basse temperature

- Se il televisore viene trasportato a temperature inferiori a 5°C, estrarlo dalla confezione e attendere che la relativa temperatura si adatti a quella ambientale prima di collegarlo alla presa elettrica.

Protezione dello schermo

- Evitare per quanto possibile le immagini fisse. Le immagini fisse sono quelle che rimangono sullo schermo per periodi di tempo prolungati, ad esempio menu a video, strisce nere e visualizzazioni dell'orario. Se è necessario utilizzare immagini fisse, ridurre il contrasto e la luminosità per evitare danni allo schermo.
- Prima di pulire lo schermo, scollegare il televisore.
- Pulire il televisore e la struttura con un panno morbido leggermente inumidito. Non usare sostanze come alcol, prodotti chimici o detersivi sul televisore.
- Rischio di danni dello schermo del televisore! Non toccare, spingere, strofinare o colpire lo schermo con qualsiasi oggetto.
- Per evitare deformazioni e scolorimenti, asciugare tempestivamente eventuali gocce d'acqua.

Smaltimento del prodotto e delle batterie



Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.



Quando su un prodotto si trova il simbolo del bidone dei rifiuti con una croce, significa che tale prodotto è soggetto alla Direttiva Europea 2002/96/CE. Informarsi sul sistema di raccolta differenziata in vigore per i prodotti elettrici ed elettronici.

Attenersi alle normative locali per lo smaltimento dei rifiuti e non gettare i vecchi prodotti nei normali rifiuti domestici.

Il corretto smaltimento dei prodotti non più utilizzabili aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.



Il prodotto contiene batterie che rientrano nell'ambito della Direttiva Europea 2006/66/EC e non possono essere smaltite con i rifiuti domestici.

Informarsi sulle normative locali relative alla raccolta differenziata delle batterie: un corretto smaltimento permette di evitare conseguenze negative per l'ambiente e la salute.

ECO-Green (disponibile solo su modelli selezionati)



- Elevata efficienza energetica
- Basso consumo in standby
- Progettato per favorire il riciclaggio

Philips si impegna continuamente a ridurre l'impatto ambientale dei propri prodotti consumer innovativi. Gli sforzi maggiori sono tesi a migliorare il rispetto per l'ambiente nelle fasi di produzione, a ridurre le sostanze dannose, ad un utilizzo efficiente in termini energetici, a fornire istruzioni per lo smaltimento del prodotto alla fine del suo ciclo di vita e al riciclaggio degli apparecchi. Grazie ai nostri sforzi in materia di protezione dell'ambiente, questo televisore ha ottenuto la certificazione europea Ecolabel, rappresentata da un fiore (www.ecolabel.eu).

Informazioni dettagliate sul consumo energetico in standby, sulla politica relativa alla garanzia, sulle parti di ricambio e sul riciclaggio di questo televisore sono disponibili sul sito Web Philips www.philips.com, nell'area relativa al proprio paese.

Questo televisore dispone di funzioni che consentono il risparmio energetico. Questo televisore ha ottenuto la certificazione europea per le sue qualità ambientali.

Funzioni per il risparmio energetico

- **Risparmio energetico**
Questo Suggerimento di impostazione per il televisore combina altre opzioni per il risparmio energetico. Vedere le impostazioni "intelligenti" all'interno del menu di configurazione.
- **Basso consumo energetico in standby**
I collegamenti elettrici avanzati e leader nel settore riducono Notabilmente il consumo energetico del televisore, senza perdere la funzionalità standby costante.

Gestione energetica (Disponibile solo in alcuni modelli)

Il sistema di gestione avanzato dell'alimentazione di questo TV consente un consumo efficiente. È possibile infatti verificare l'impatto in termini di consumo energetico delle impostazioni personali del TV, del livello di luminosità dell'immagine su schermo e delle condizioni di luminosità dell'ambiente.

Fine del ciclo di vita

Per le informazioni sul corretto smaltimento del televisore e delle batterie, consultare la sezione Smaltimento del prodotto e delle batterie nel manuale dell'utente.


3 Il televisore

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrare il proprio televisore sul sito: www.philips.com/welcome.

In questa sezione è riportata una panoramica delle funzioni e dei comandi più utilizzati di questo televisore.


Leggere le sezioni da 3 a 6 per impostare prima il menu Basic (Base) e poi seguire le istruzioni della sezione 7 per impostare il menu della modalità Professional (Professionale)

Comandi laterali e indicatori

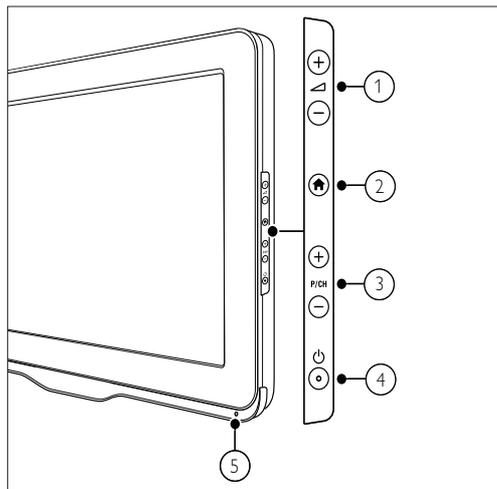

- ① ▲ +/-: Consente di aumentare o ridurre il volume.
- ② 🏠 (Home): Consente di attivare o disattivare il menu di dimostrazione.
- ③ P/CH +/-: Consente di passare al canale successivo o precedente.
- ④ ⏻ (Alimentazione): Consente di accendere o spegnere il prodotto. Il prodotto non è completamente spento, a meno che non venga scollegato dalla presa di alimentazione.
- ⑤ Sensore del telecomando.

Telecomando

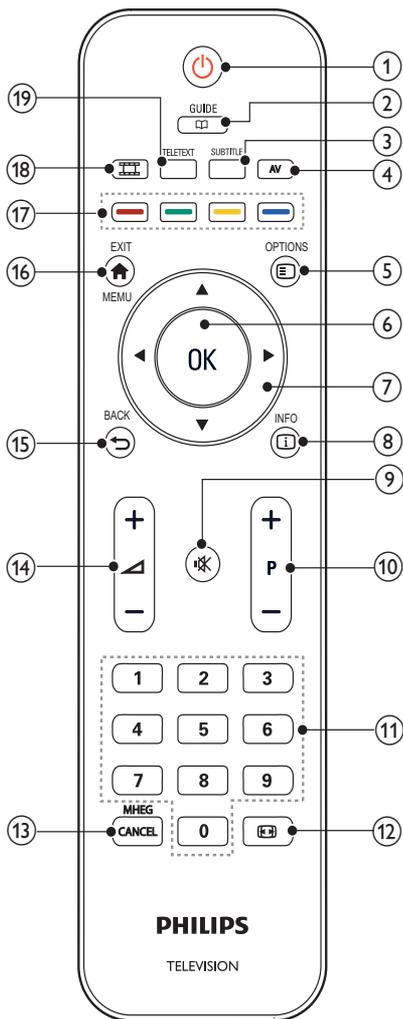

- 1** **⏻ (Standby-Acceso)**
 - Se il televisore è acceso, lo fa accedere alla modalità di Standby.
 - Se il televisore è in Standby, lo accende.
- 2** **📖 GUIDE**

Consente di spostarsi tra la griglia dei canali e l'elenco dei programmi.
- 3** **SUBTITLE**

Apri il menu dei sottotitoli.
- 4** **AV**

Consente di selezionare i dispositivi collegati.
- 5** **☰ OPTIONS**

Consente di accedere alle opzioni relative all'attività o selezione corrente. (Alcune funzioni non sono disponibili quando la funzione PBS è attivata.)
- 6** **OK**
 - Conferma un inserimento o una selezione.
 - Premere per visualizzare la griglia dei canali quando si guarda la televisione.
- 7** **▲▼◀▶ (Navigation buttons)**

Permette di navigare nei menu.
- 8** **ℹ INFO**

Consente di visualizzare le informazioni sul programma, quando disponibili. Se le informazioni sono distribuite su più pagine, premere **OPTIONS** per passare alla pagina successiva.
- 9** **🔇 (Disattivazione dell'audio)**

Consente di disattivare o ripristinare il volume.
- 10** **P+/- (Programma +/-)**

Consente di passare al canale successivo o precedente. Quando il menu TV è attivo, questo tasto consente di scorrere la pagina verso l'alto o verso il basso.
- 11** **0-9 (Tasti numerici)**

Consentono di selezionare un canale o un'impostazione.
- 12** **🖼 (Formato immagine)**

Apri il menu Formato immagine.
- 13** **MHEG / CANCEL**


Solo Regno Unito: Annulla la funzione MHEG 5.
- 14** **🔊 +/- (Volume +/-)**

Consente di aumentare o ridurre il volume.

- ⑮ **↩ BACK**
- Consente di tornare a una schermata precedente.
 - Consente di tornare al canale precedentemente visualizzato.
- ⑯ **🏠 MENU / EXIT**
Consente di attivare o disattivare il menu principale.
- ⑰ **Tasti colorati**
- Consente di selezionare attività o opzioni
 - Quando la modalità Professional (Professionale) è attiva, premere per usare la funzione Multi (MulSuggerimentola) del telecomando.
- ⑱ **📺 (MyChoice)**
Apre il menu MyChoice per inserire il codice PIN autorizzato.
- ⑲ **TELETEXT**
Consente di attivare o disattivare il televideo.

Utilizzo del telecomando


Quando si utilizza il telecomando, tenerlo a distanza ravvicinata dal televisore e puntarlo verso il sensore. Verificare che il segnale del telecomando non sia bloccato da mobili, pareti o altri oggetti.

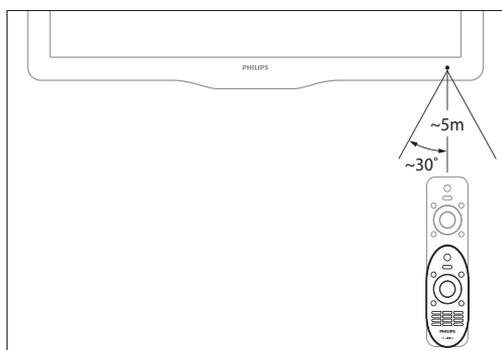

4 Utilizzare il televisore

In questa sezione sono riportate le istruzioni per eseguire delle operazioni di base con il televisore.

Accendere e spegnere il televisore o passare alla modalità di standby

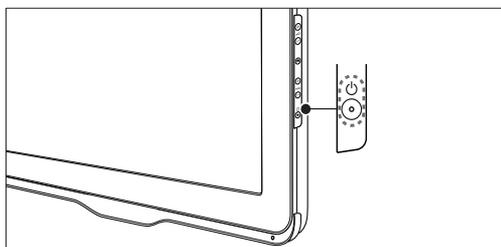

Per accendere il televisore

- Se l'indicatore di standby è spento, premere **⏻ (Alimentazione)** sul lato del televisore.
- Se l'indicatore di standby è acceso (rosso), premere **⏻ (Standby-Acceso)** sul telecomando.

Per mettere il televisore in standby

- Premere **⏻ (Standby-Acceso)** sul telecomando.
↳ L'indicatore di standby si accende (rosso).

Per spegnere il televisore

- Premere **⏻ (Alimentazione)** sul lato del televisore.
↳ L'indicatore di standby si spegne.



Suggerimento

- Sebbene il consumo di energia del televisore in standby sia Notabilmente ridotto, continuerà comunque a esserci consumo energetico. Se il televisore non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.



Nota

- Se non si riesce a trovare il telecomando e si desidera accendere il televisore quando è in standby, premere **P/CH +/-** sul lato del televisore.

Switch channels

- Premere **P +/-** sul telecomando o **P/CH +/-** sul lato del televisore.
- Immettere il numero di un canale tramite i **Tasti numerici**.
- Premere **OK** per utilizzare la griglia dei canali.




Nota

- Se si utilizza un elenco di preferiti, è possibile selezionare solo i canali nell'elenco.

Sintonizzazione con la griglia dei canali

La griglia dei canali consente di visualizzare tutti i canali disponibili in un formato a griglia.

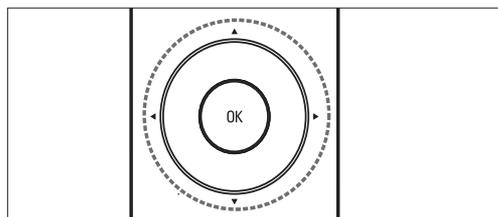


- 1 Premere **OK**.
↳ Viene visualizzata la griglia dei canali.
- 2 Premere **▲▼◀▶** per sfogliare la griglia dei canali.
- 3 Premere **OK** per selezionare un canale.

Guardare le riproduzioni dei dispositivi collegati

Nota



- Accendere il dispositivo prima di selezionarlo come sorgente sul televisore.

Uso del tasto AV

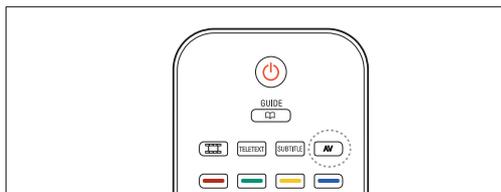

- 1 Premere **AV**.
↳ Viene visualizzato l'elenco delle sorgenti.
- 2 Premere **▲▼** per selezionare un dispositivo.
- 3 Premere **OK** per confermare la scelta effettuata.
↳ Il televisore si sintonizza sul dispositivo selezionato.

Regolare il volume del televisore

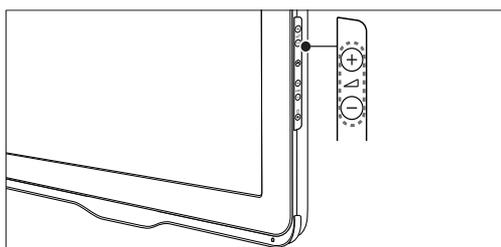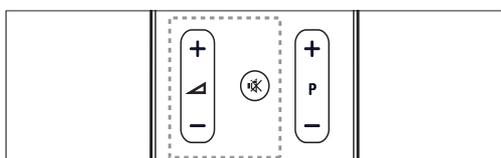


Per aumentare o ridurre il volume

- Premere **▲/▼**.

Per escludere o includere l'audio

- Premere **Mute** per disattivare l'audio.
- Premere nuovamente **Mute** per riattivare l'audio.

Utilizzare il televideo

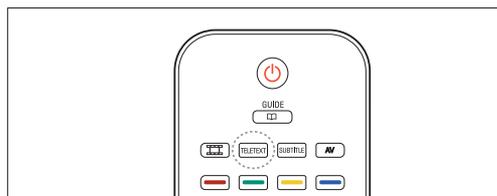


- 1 Premere **TELETEXT**.
↳ Viene visualizzata la pagina di indice.
- 2 Selezionare una pagina come segue:
 - Premere i **Tasti numerici** per immettere un numero di pagina
 - Premere **P +/-** per visualizzare la pagina successiva o quella precedente
 - Premere i **Tasti colorati** per selezionare una voce associata al codice colori
- 3 Premere **TELETEXT** per uscire dal televideo.

5 Funzioni avanzate del televisore

Accedere ai menu del televisore

I menu consentono di installare i canali, regolare le impostazioni relative a immagini e audio, nonché accedere ad altre funzioni.

- 1 Premere **MENU**.
↳ Viene visualizzata la schermata dei menu.

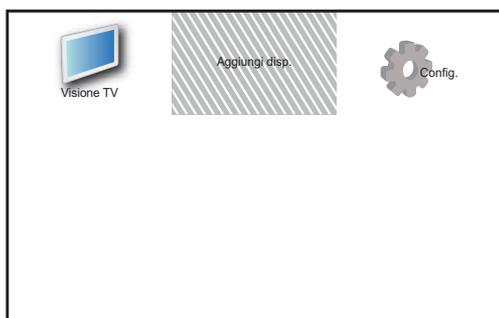

- 2 Premere **▲▼◀▶** per selezionare e spostarsi in uno dei seguenti menu.
 - **[Visione TV]**: Ritorna all'origine antenna se è selezionata un'altra origine.
 - **[Aggiungi disp.]**: Aggiunge nuovi dispositivi al menu Home.
 - **[Config.]**: Consente di accedere ai menu per modificare le impostazioni dell'immagine, dell'audio ed altre impostazioni.
- 3 Premere **OK** per confermare la scelta effettuata.
- 4 Premere **MENU** per uscire.

Suggerimento

- Dopo avere selezionato **[Aggiungi disp.]**, seguire le istruzioni visualizzate per selezionare il dispositivo e il connettore corretti.

Uso del menu opzioni TV.

- 1 Premere **OPTION** mentre si guarda la televisione.
↳ Appare il menu delle opzioni TV.
- 2 Premere **▲▼◀▶** per selezionare le seguenti impostazioni.
 - **[Accesso universale]**: Accesso rapido ai menu per i non vedenti e per i non udenti (disponibile solo quando la funzione **[Accesso universale]** è attivata; fare riferimento a pagina 17 "Utilizzo del menu Accesso universale")
 - **[Immagini e audio]**: Accesso rapido alle impostazioni delle immagini e dell'audio.
 - **[Config. TV]**: Accesso rapido al menu di configurazione del televisore.
 - **[Altop. TV]**: Attiva o disattiva le casse del televisore. (Disponibile solo quando si attiva la funzione Easylink)
 - **[Sel. pref.]**: Aggiunge il canale corrente all'elenco dei canali preferiti.
 - **[Orologio]**: Visualizza l'ora corrente sullo schermo TV.
 - **[Mostra info]**: Visualizza le informazioni del programma.
- 3 Premere **OK** per confermare la selezione.

Nota

- Il menu delle opzioni TV non è disponibile quando la funzione PBS è attivata.

Rinomina i dispositivi dal menu Home.

Dopo aver aggiunto un nuovo dispositivo al menu Home, rinominarlo in base alle proprie preferenze.

- 1 Premere **MENU**.
- 2 Premere **▲▼◀▶** per selezionare un dispositivo da rinominare.
- 3 Premere **OPTION**.
↳ Viene visualizzato il menu delle opzioni.
- 4 Premere **▲▼** per selezionare **[Rinom. disp.]**, quindi premere **OK**.
↳ Viene visualizzata una casella di immissione testo.

- 5 Premere **▲▼◀▶** per selezionare i caratteri.
- 6 Premere **OK** per confermare i caratteri.
- 7 Selezionare **[Fine]**, quindi premere **OK** per terminare la rinominazione dei dispositivi.

Nota

- Il nome dei dispositivi può contenere fino a 16 caratteri.
- Premere **[Aa]** per convertire le lettere maiuscole in lettere minuscole e viceversa.

Rimuove i dispositivi dal menu Home.

Se un dispositivo non è più collegato al televisore, rimuoverlo dal menu Home.

- 1 Premere **▲ MENU**.
- 2 Premere **▲▼◀▶** per selezionare un dispositivo da rimuovere.
- 3 Premere **☰ OPTIONS**.
- 4 Premere **▲▼** per selezionare **[Rimuovi disp.]**, quindi premere **OK**.
- 5 Selezionare **[Rimuovi]**, quindi premere **OK**.
 - ↳ Il dispositivo selezionato viene rimosso dal menu Home.

Modificare le impostazioni dell'immagine e dell'audio

Modificare le impostazioni dell'immagine e dell'audio per soddisfare le proprie preferenze. È possibile applicare impostazioni predefinite o modificare le impostazioni manualmente.

Nota

- Quando si guarda la televisione o si utilizzano dei dispositivi esterni, premere **☰ OPTIONS**, quindi selezionare **[Immagini e sonoro]** per un accesso rapido alle impostazioni dell'immagine e dell'audio.

Utilizzo di Assistente impostazioni

Utilizzare l'Assistente impostazioni per selezionare le impostazioni più appropriate per immagini e audio.

- 1 Premere **▲ MENU**.
- 2 Premere **▲▼◀▶** per selezionare **[Config.] > [Immagine] > [Assist. imp.]**.
- 3 Premere **OK**.
 - ↳ Viene visualizzato il menu **[Assist. imp.]**. Seguire le istruzioni visualizzate per selezionare le impostazioni preferite per l'immagine.

Utilizzare Immagine smart

Utilizzare la funzione Immagine smart per applicare le impostazioni predefinite dell'immagine.

- 1 Premere **▲ MENU**.
- 2 Premere **▲▼◀▶** per selezionare **[Config.] > [Immagine] > [Img smart]**
- 3 Premere **▲▼** per selezionare una delle seguenti impostazioni:
 - **[Personale]**: Applica le impostazioni selezionate nel **[Assist. imp.]** menu.
 - **[Vivido]**: Applica impostazioni ricche e dinamiche.
 - **[Standard]**: Regola le impostazioni dell'immagine per soddisfare la maggior parte degli ambienti e dei Suggerimentoi di video.
 - **[Cinema]**: Applica le impostazioni per la visualizzazione ottimale di film.
 - **[Gioco]**: Applica le impostazioni per i videogiochi.
 - **[Risparmio energ.]**: Applica le impostazioni a basso consumo.
 - **[Naturale]**: Applica la qualità dell'immagine ottimale.
 - **[Person.]**: Elenca le impostazioni personalizzate dell'immagine.
- 3 Premere **OK** per confermare la scelta effettuata.
 - ↳ L'impostazione di Immagine smart selezionata viene applicata.

Regolare manualmente le impostazioni dell'immagine

1 Premere **▲ MENU**.

2 Premere **▲▼◀▶** per selezionare **[Config.]** > **[Immagine]**.

3 Premere **▲▼◀▶** per selezionare le seguenti impostazioni.

- **[Img Smart]**: Consente di accedere alle impostazioni predefinite di Immagine smart.
- **[Contr. video]**: Regola l'intensità dei contenuti video, mantenendo invariata la retroilluminazione.
- **[Contrasto]**: Regola l'intensità delle aree retroilluminate, mantenendo invariati i contenuti video.
- **[Luminosità]**: Regola l'intensità e i dettagli delle aree scure.
- **[Colore]**: Regola la saturazione del colore.
- **[Tonalità]**: Compensa le variazioni cromatiche.
- **[Nitidezza]**: Regola il livello di nitidezza dell'immagine.
- **[Riduz. rumore]**: Filtra e riduce i disturbi di un'immagine.
- **[Tinta]**: Regola il bilanciamento dei colori in un'immagine.
- **[Tinta person.]**: Consente di definire un'impostazione personalizzata per la tinta. (Disponibile solo se **[Tinta]** > **[Person.]** è selezionato)
- **[Digital Crystal Clear]**: Regola ciascun pixel perché corrisponda ai pixel circostanti. Ciò produce un'immagine nitida ad alta definizione.
 - **[Contr. dinamico]**: Aumenta il contrasto. A **[Medio]** è l'impostazione consigliata.
 - **[Mod./Im. cod.]**: Regola la luminosità della retroilluminazione del televisore in base alle condizioni della luce.
 - **[Ri. artif. MPEG]**: Rende le transizioni più sfumate nelle immagini digitali. Questa funzione può essere attivata o disattivata.
 - **[Miglior. col.]**: Rende i colori più vivaci e migliora la risoluzione dei dettagli in colori vivaci. Questa funzione può essere attivata o disattivata.
- **[Modalità PC]**: Regola l'immagine quando un PC è collegato al televisore tramite HDMI o DVI.
- **[Formato img]**: Modifica il formato dell'immagine.
- **[Dim. immagine]**: Regola l'area di visualizzazione (se impostato al massimo, ci potrebbero essere delle interferenze o la qualità dell'immagine potrebbe risultare scarsa).
- **[Spost. orizz.]**: Regola l'immagine orizzontalmente per PC-VGA, DVI, HDMI o YPbPr.
- **[Spost. vert.]**: Regola l'immagine verticalmente per PC-VGA, DVI, HDMI o YPbPr.

Modificare il formato immagine


- 1 Premere **OK**.
↳ Viene visualizzata la barra del formato dell'immagine.
- 2 Premere **▲▼** per selezionare un formato dell'immagine.
↳ Il formato dell'immagine selezionato viene attivato.
- 3 Premere **OK** per confermare la scelta effettuata.

Riepilogo dei formati dell'immagine


È possibile configurare le seguenti impostazioni dell'immagine.

Nota

- In base al formato della sorgente dell'immagine, alcune impostazioni dell'immagine potrebbero non essere disponibili.




[Formato auto.]: (Non per modo PC) Visualizza automaticamente il formato immagine adatto. In caso contrario è applicato il formato widescreen.



[Super zoom]: (Non per modo HD e PC) Rimuove le barre laterali nere ai lati delle trasmissioni in 4:3. La distorsione applicata è minima.




[4:3]: Visualizza il formato classico 4:3.

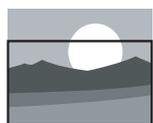

[Zoom sottot.]: Visualizza le immagini in 4:3 su tutta l'area dello schermo, con i sottotitoli visibili. La parte superiore dell'immagine risulta tagliata.



[Movie expand 14:9]: (Non per modo HD e PC) Ridimensiona il formato 4:3 in 14:9.

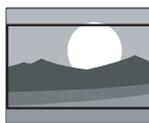

[Movie expand 16:9]: (Non per modo HD e PC) Ridimensiona il formato 4:3 in 16:9.



[Schermo ampio]: Ridimensiona il formato 4:3 in 16:9.



[Non in scala]: Solo per i modi HD e PC e solo per alcuni modelli. Consente la massima nitidezza. Può essere presente una certa distorsione dovuta ai sistemi dell'emittente. Per ottenere i risultati ottimali, impostare la risoluzione del PC su Schermo Largo.

Utilizzare Audio smart

Utilizzare la funzione Audio smart per applicare le impostazioni predefinite dell'audio.

- 1 Premere **▲ MENU**.
- 2 Premere **▲▼◀▶** per selezionare **[Config.]** > **[Audio]** > **[Audio Smart]**
- 3 Premere **▲▼** per selezionare le seguenti impostazioni.
 - **[Person.]**: Applica le impostazioni personalizzate nel menu dell'audio.
 - **[Standard]**: Regola le impostazioni dell'audio per soddisfare la maggior parte degli ambienti e dei Suggerimenti di audio.
 - **[Notizie]**: Applica le impostazioni ideali per l'audio parlato, ad esempio i notiziari.
 - **[Film]**: Applica le impostazioni ideali per i film.
- 4 Premere **OK** per confermare la scelta effettuata.
 - ↳ L'impostazione di Audio smart selezionata viene applicata.

Regolare manualmente le impostazioni dell'audio.

- 1 Premere **▲ MENU**.
- 2 Premere **▲▼◀▶** per selezionare **[Config.]** > **[Audio]**.
 - ↳ Viene visualizzato il menu **[Audio]**.
- 3 Premere **▲▼◀▶** per selezionare le seguenti impostazioni.
 - **[Audio Smart]**: Consente di accedere alle impostazioni predefinite di Audio smart.
 - **[Bassi]**: Regola il livello dei bassi.
 - **[Alti]**: Regola il livello degli acuti.
 - **[Sinc. audio digitale]**: Attiva o disattiva il ritardo di sincronizzazione dell'audio. Quando si abilita questa funzione, il televisore sincronizza l'audio con le immagini sullo schermo. Quando si disabilita questa funzione, è necessario regolare il ritardo di sincronizzazione dell'audio su un dispositivo esterno connesso al televisore. (Disponibile solo con connessione SPDIF)
 - **[Volume]**: Regola il volume.
 - **[Volume non vedenti]**: Regola il volume dell'audio per non vedenti quando il canale corrente supporta la funzione per non vedenti. (Solo per il Regno Unito).

Nota

- Selezionare **[Config.]** > **[Installazione]** > **[Lingua]** > **[Non vedenti]** > **[Disattiva]** per disabilitare il **[Volume non vedenti]**.
- **[Non vedenti] (Descrizione audio)**: Imposta il mix dell'audio per non vedenti con l'audio regolare. Quando disponibile, l'audio per non vedenti include descrizioni audio delle azioni su schermo.
- **[Bilanciamento]**: Regola il bilanciamento degli altoparlanti sinistro e destro.
- **[Lingua audio]**: Disponibile soltanto per canali digitali, in trasmissioni multilingua. Elenca le lingue disponibili per l'audio.
- **[Dual I-II]**: Consente di scegliere tra le lingue audio se i programmi vengono trasmessi in dual sound.
- **[Mono/Stereo]**: Consente di scegliere mono o stereo se i programmi sono trasmessi in stereo.
- **[Altop. TV]**: Attiva o disattiva gli altoparlanti del televisore. (Questa opzione è disponibile solo quando si seleziona Easylink).
- **[Surround]**: Attiva il suono spaziale.
- **[Volume cuffie]**: Regola il volume delle cuffie.
- **[Autoregolazione volume]**: Riduce automaticamente le variazioni improvvise del volume quando, ad esempio, si passa da un canale all'altro.
- **[Delta volume]**: Livella le differenze di volume fra i canali o gli apparecchi collegati. Attiva il dispositivo collegato prima di modificare il volume delta.
- **[SPDIF OUT]**: Seleziona il Suggerimento di uscita audio digitale.
 - **[PCM]**: Converte il Suggerimento di audio non PCM in formato PCM.
 - **[Multicanale]**: Invia l'uscita audio al sistema home theater.

Utilizzo del menu Accesso universale

È possibile attivare il menu Accesso universale durante la prima sintonizzazione. Una volta attivato, è possibile accedere rapidamente ai menu per non udenti e non vedenti quando si guarda la televisione o si utilizzano dispositivi esterni.

Suggerimento

- È inoltre possibile attivare il menu Accesso universale selezionando **[Config.] > [Installazione] > [Preferenze] > [Acc. universale] > [Accensione]**.

- 1 Quando si guarda la televisione, premere **[☰] OPTIONS**.
↳ Viene visualizzato il menu delle opzioni EPG.
- 2 Selezionare **[Acc. universale]**, quindi premere **OK** o **▶** per accedere.
- 3 Premere **◀▶** per selezionare una delle seguenti opzioni e premere **OK** per accedere.
 - **[Non udenti]**: Attiva o disattiva i sottotitoli per non udenti.
 - **[Difficoltà visive]**: Consente di selezionare gli altoparlanti, le cuffie o entrambi per l'audio **[Volume non vedenti]**. Selezionare **[Spegnimento]** per disattivare Descrizione audio. (Solo Regno Unito).
 - **[Volume non vedenti]**: Regola il volume dell'audio per non vedenti.

Suggerimento

- Premere i pulsanti alfanumerici sul telecomando per accedere alle opzioni.

Utilizzo delle funzioni avanzate del televideo

Accedere al menu delle opzioni di televideo

Accedere alle funzioni del televideo tramite il menu delle opzioni di televideo.

- 1 Premere **TELETEXT**.
↳ Viene visualizzata la schermata di televideo.
- 2 Premere **[☰] OPTIONS**.
↳ Viene visualizzato il menu delle opzioni di televideo.
- 3 Premere **▲▼** per selezionare una delle seguenti opzioni.
 - **[Visualizza]**: Nasconde o mostra le informazioni nascoste di una pagina, quali ad esempio le soluzioni di enigmi e puzzle.
 - **[Scor. sottop.]**: Scorre automaticamente le sottopagine, se disponibili.
 - **[Lingua]**: Passa a un altro gruppo di lingue per visualizzare correttamente una lingua quando tale lingua utilizza un set di caratteri diverso.
 - **[Fermo pagina]**: Blocca la pagina corrente.
 - **[Schermo doppio] / [Schermo intero]**: Attiva e disattiva il televideo con doppio schermo.
- 4 Premere **▲▼◀▶** per selezionare, quindi premere **OK** per confermare.
- 5 Premere **TELETEXT** per uscire dal menu delle opzioni del televideo.

Selezionare le sottopagine del televideo

Una pagina di televideo può includere numerose sottopagine. Le sottopagine vengono visualizzate su una barra accanto al numero di pagina principale.

- 1 Premere **TELETEXT**.
↳ Viene visualizzata la schermata di televideo.
- 2 Premere **▲▼** per selezionare una pagina del televideo.
- 3 Premere **◀▶** per accedere a una sottopagina.

Selezionare l'elenco TOP

Il televideo TOP (Table Of Pages) consente di passare da un argomento all'altro senza utilizzare i numeri di pagina. TOP non viene trasmesso su tutti i canali televisivi.

- 1 Premere **MHEG/TELETEXT**.
↳ Viene visualizzata la schermata di televideo.
- 2 Premere **INFO**.
↳ Viene visualizzato elenco TOP
- 3 Premere **▲▼◀▶** per selezionare un argomento.
- 4 Premere **OK** per visualizzare la pagina.

Creare e utilizzare degli elenchi di canali preferiti

È possibile creare elenchi contenenti i canali televisivi preferiti, in modo da poterli trovare facilmente.

Selezionare un elenco di canali preferiti

- 1 Quando si guarda la televisione, premere **OK** per visualizzare la griglia dei canali.
- 2 Premere **OPTIONS**.
↳ Viene visualizzato il menu delle opzioni dei canali.
- 3 Premere **▲▼** per selezionare [**Seleziona elenco**], quindi premere **OK** per accedere.
↳ Vengono visualizzate le opzioni dell'elenco dei canali.
- 4 Selezionare [**Preferito**], quindi premere **OK**
↳ Solo i canali nell'elenco di preferiti vengono visualizzati nella griglia dei canali.

Nota

- La griglia dei canali è vuota fino a quando non vengono aggiunti canali all'elenco dei preferiti.

Visualizzare tutti i canali

È possibile uscire da un elenco di preferiti e visualizzare tutti i canali installati.

- 1 Quando si guarda la televisione, premere **OK**.
↳ Viene visualizzata la griglia dei canali.
- 2 Premere **OPTIONS**.
↳ Viene visualizzato il menu delle opzioni dei canali.
- 3 Premere **▲▼** per selezionare [**Seleziona elenco**], quindi premere **OK** o **▶** per accedere.
- 4 Selezionare [**Tutti**], quindi premere **OK**
↳ Tutti i canali vengono visualizzati nella griglia dei canali.

Nota

- Tutti i canali preferiti vengono contrassegnati da un asterisco nella griglia dei canali.

Aggiungere un canale all'elenco di preferiti

Suggerimento

- Visualizzare tutti i canali prima di aggiungere un canale a un elenco di preferiti.

- 1 Quando si guarda la televisione, premere **OK**.
↳ Viene visualizzata la griglia dei canali.
- 2 Premere **▲▼◀▶** per selezionare un canale da aggiungere all'elenco dei preferiti.
- 3 Premere **OPTIONS**.
↳ Viene visualizzato il menu delle opzioni dei canali.
- 4 Selezionare [**Sel. pref.**], quindi premere **OK**
↳ Il canale viene aggiunto all'elenco di preferiti.

Nota

- Tutti i canali preferiti vengono contrassegnati da un asterisco nella griglia dei canali.

Rimuovere un canale da un elenco di preferiti

- 1 Quando si guarda la televisione, premere **OK**.
↳ Viene visualizzata la griglia dei canali.
- 2 Premere **▲▼◀▶** per selezionare un canale da rimuovere.
- 3 Premere **☰** **OPTIONS**.
- 4 Selezionare **[Annulla selezione preferito]**, quindi premere **OK**.
↳ Il canale viene rimosso.

Utilizzo della Guida elettronica ai programmi

La Guida elettronica ai programmi (EPG) è una guida a video disponibile per i canali digitali. La guida EPG consente di:

- Visualizzare un elenco dei programmi digitali trasmessi al momento
- Visualizzare i programmi futuri
- Raggruppare i programmi in base al genere

Attivazione della guida EPG

- 1 Quando si guarda la televisione, premere **☰** **GUIDE**.
↳ Viene visualizzata la Guida elettronica ai programmi (EPG) che mostra le informazioni sui programmi inseriti nel palinsesto.

Nota

- Le informazioni della guida EPG sono disponibili solo in alcuni paesi e possono richiedere alcuni minuti per il caricamento.

Suggerimento

- Premere **☰** **GUIDE** per passare da EPG alla griglia dei canali e viceversa.

Utilizzare EPG

- 1 Quando si guarda la televisione, premere **☰** **GUIDE**.
↳ Viene visualizzata la Guida elettronica ai programmi (EPG).
- 2 Premere **☰** **OPTIONS**.
↳ Viene visualizzato il menu Guida programmi.
- 3 Premere **▲▼◀▶** per selezionare un'opzione, quindi **OK** per confermarla.
- 4 Premere **EXIT** per uscire dal menu EPG.

Nota

- Solo i canali nell'elenco **[Canali preferiti EPG]** sono visualizzati nel menu EPG.

Utilizzare il menu delle opzioni EPG

Utilizzare il menu delle opzioni EPG per impostare o annullare promemoria, modificare il giorno e accedere ad altre opzioni EPG.

- 1 Premere **☰** **GUIDE**.
- 2 Premere **☰** **OPTIONS**.
↳ Viene visualizzato il menu EPG.
- 3 Premere **▲▼** per selezionare una delle seguenti opzioni.
 - **[Mostra info]**: Consente di visualizzare le informazioni sul programma.
 - **[Ricerca per genere]**: Ricerca i programmi in base al genere.
- 4 Premere **OK** per immettere o attivare l'opzione.
- 5 Premere **↩** **BACK** per uscire dal menu EPG.

Suggerimento

- Premere **☰** **GUIDE** per passare da EPG alla griglia dei canali e viceversa.

Utilizzare l'orologio del televisore

È possibile visualizzare un orologio sullo schermo del televisore. L'orologio visualizza l'ora corrente utilizzando le informazioni ricevute dall'emittente televisiva.

Impostazione manuale dell'orologio del televisore

In alcuni paesi, è necessario impostare manualmente l'orologio del televisore.

- 1 Premere **MENU**.
- 2 Selezionare **[Config.] > [Funzioni] > [Orologio]**.
↳ Viene visualizzato il menu **[Orologio]**.
- 3 Premere **▲▼◀▶** per immettere l'orario.
- 4 Selezionare **[Fine]** per confermare.
- 5 Premere **MENU** per uscire.

Nota

- Se il paese che hai selezionato supporta la trasmissione digitale, l'orologio visualizza l'ora corrente, utilizzando le informazioni ricevute dall'emittente televisiva, in modalità prioritaria.

Visualizzazione dell'orologio del televisore

- 1 Quando si guarda la televisione, premere **OPTION**.
↳ Viene visualizzato il menu delle opzioni TV.
- 2 Selezionare **[Orologio]**.
- 3 Premere **OK**.

Nota

- Per disabilitare l'orologio, ripetere la procedura precedente.

Modificare il modo ora

- 1 Premere **MENU**.
- 2 Premere **▲▼◀▶** per selezionare **[Config.] > [Installazione] > [Orologio] > [Modo ora automatica]**.
- 3 Premere **▲▼** per selezionare **[Automatico]** o **[Manuale]**.
- 4 Premere **OK** per confermare.

Modificare il fuso orario

- 1 Premere **MENU**.
- 2 Premere **▲▼◀▶** per selezionare **[Config.] > [Installazione] > [Orologio] > [Fuso orario]**.
- 3 Premere **▲▼** per selezionare il fuso orario.
- 4 Premere **OK** per confermare.

Nota

- Questa opzione è disponibile solo se si seleziona **[Modo ora automatica] > [Manuale]** (nei paesi nei quali è supportata la trasmissione del segnale orario).

Usa ora legale

- 1 Premere **MENU**.
- 2 Premere **▲▼◀▶** per selezionare **[Config.] > [Installazione] > [Orologio] > [Ora legale]**.
- 3 Premere **OK** o **▶** per accedere a **[Ora legale]**.
- 4 Premere **▲▼** per selezionare **[Ora solare]** o **[Ora legale]**.
- 5 Premere **OK** per confermare.

Nota

- Questa opzione è disponibile solo se si seleziona **[Modo ora automatica] > [Manuale]**.

Utilizzare i timer

È possibile impostare i timer per mettere il televisore in standby in un orario prestabilito.

Suggerimento

- Prima di utilizzare i timer, impostare l'orologio del televisore.

Mettere automaticamente il televisore in standby (timer di spegnimento automatico)

La funzione di spegnimento automatico mette automaticamente il televisore in standby allo scadere dell'intervallo predefinito.

Suggerimento

- È possibile spegnere il televisore prima dello scadere del tempo o resettare il timer di spegnimento durante il conto alla rovescia.
- Premere **SLEEP** sul telecomando ospite per accedere rapidamente al menu del timer di disattivazione.

- 1 Premere **MENU**.
- 2 Premere **▲▼◀▶** per selezionare **[Config.] > [Funzioni] > [Sleeptimer]**.
↳ Viene visualizzato il menu **[Sleeptimer]**.
- 3 Premere **◀▶** per selezionare un valore tra zero e 180 minuti.
↳ È possibile impostare un tempo di spegnimento ad incrementi di cinque minuti. Se si imposta su 0 minuti, il timer di spegnimento viene disattivato.
- 4 Premere **OK** per attivare il timer di spegnimento.
↳ Dopo il tempo selezionato, il televisore passa alla modalità standby.

Accendere automaticamente il televisore (Timer on)

Quando il televisore è in standby o in accensione, è possibile accendere automaticamente il televisore in un orario specifico e sul canale impostato.

- 1 Premere **MENU**.
- 2 Premere **▲▼◀▶** per selezionare **[Config.] > [Funzioni] > [Timer accen.]**.
- 3 Premere **▶** per accedere al menu **[Timer accen.]**.
 - **[Attivare]**: Consente di selezionare la frequenza di accensione del televisore.
 - **[Ora]**: Imposta l'ora di inizio per l'accensione automatica del televisore.
 - **[N. programma]**: Consente di selezionare il canale o il dispositivo collegato.
- 4 Premere **EXIT** per uscire.

Suggerimento

- Selezionare **[Timer accen.] > [Attivare] > [Spegnimento]** per disabilitare questa funzione.

Utilizzo dei blocchi TV

È possibile evitare che i bambini guardino programmi o canali non adeguati bloccando i comandi del televisore.

Per impostare o modificare il codice PIN:

- 1 Premere **MENU**.
- 2 Premere **▲▼◀▶** per selezionare **[Config.] > [Funzioni] > [Impostazione codice] > [Modifica del codice]**.
↳ Viene visualizzato il menu **[Impostazione codice] / [Modifica del codice]**.
- 3 Immettere il codice tramite i **Tasti numerici**.
↳ Seguire le istruzioni visualizzate per creare o modificare il codice PIN.

Suggerimento

- Se si dimentica il codice, immettere '8888' per sostituire qualsiasi codice esistente.

Blocco o sblocco del televisore

Blocca il televisore per impedire l'accesso ai canali ed ai dispositivi connessi.

- 1 Premere **HOME** MENU.
- 2 Premere **▲▼◀▶** per selezionare **[Config.]** > **[Funzioni]** > **[Blocco TV]**.
↳ Viene richiesto di inserire il codice PIN.
- 3 Immettere il codice tramite i **Tasti numerici**.
↳ Viene visualizzato il menu **[Blocco TV]**.
- 4 Premere **▲▼** per selezionare **[Blocco]** o **[Sblocca]**.
- 5 Premere **OK** per confermare.
↳ Tutti i canali e i dispositivi collegati sono bloccati o sbloccati.
- 6 Premere **HOME** MENU per uscire.

Nota

- Spegnerne e riaccendere il televisore per rendere effettive le modifiche.
- Se si seleziona **[Blocco]**, è necessario immettere il codice ogni volta che si accende il televisore.

Bloccare o sbloccare uno o più canali.

- 1 Quando si guarda la televisione, premere **OK** per visualizzare la griglia dei canali.
- 2 Premere **▲▼◀▶** per selezionare un canale da bloccare o sbloccare.
- 3 Premere **☰** **OPTIONS**.
- 4 Premere **▲▼** per selezionare **[Blocca canale]** o **[Sblocca canale]**.
- 5 Per ogni selezione, premere **OK** per bloccare o sbloccare il canale.
↳ Quando si blocca o sblocca un canale per la prima volta, viene richiesto di inserire il codice PIN.
- 6 Immettere il codice e premere **OK**.
↳ Se il canale è bloccato, viene visualizzata l'icona di blocco.
- 7 Ripetere i passaggi sopra riportati per bloccare o sbloccare altri canali.

Nota

- Spegnerne e riaccendere il televisore per rendere effettive le modifiche.
- Se si utilizza **P +/-** sul telecomando per cambiare canale, i canali bloccati vengono saltati.
- Se si accede ai canali bloccati dalla griglia dei canali, viene richiesto di inserire il codice PIN.

Utilizzo dell'impostazione Vietato ai minori

Alcune emittenti digitali classificano i loro programmi in base all'età. È possibile impostare il televisore affinché vengano mostrati solo programmi per fasce d'età superiore a quella dei bambini.

- 1 Premere **HOME** MENU.
- 2 Premere **▲▼◀▶** per selezionare **[Config.]** > **[Funzioni]** > **[Param. genitori]**.
↳ Viene visualizzata una schermata per l'impostazione del codice.
- 3 Immettere il codice tramite i **Tasti numerici**.
↳ Viene visualizzato il menu Parametri genitori.
- 4 Premere **▲▼** per selezionare una fascia d'età.
- 5 Premere **OK** per confermare.
- 6 Premere **HOME** MENU per uscire.

Utilizzo dei sottotitoli

È possibile attivare i sottotitoli per ogni canale televisivo. I sottotitoli vengono trasmessi tramite televideo o trasmissione digitale (DVB-T). Con la trasmissione digitale, è possibile selezionare la lingua preferita per i sottotitoli.

Attivazione dei sottotitoli sui canali televisivi analogici

- 1 Selezionare un canale televisivo analogico.
- 2 Premere **TELETEXT**.
- 3 Immettere il numero di pagina a 3 cifre della pagina dei sottotitoli con i **Tasti numerici**.
- 4 Premere **TELETEXT** per disattivare il televideo.
- 5 Premere **SUBTITLE**.
↳ Viene visualizzato il menu **[Mod. sottot.]**.
- 6 Selezionare **[Accensione]** per visualizzare sempre i sottotitoli o **[Attivo in silenziam.]** per visualizzare i sottotitoli solo quando l'audio è disattivato.
- 7 Premere **OK** per attivare i sottotitoli.
- 8 Per attivare i sottotitoli su ogni canale analogico è necessario ripetere questa procedura.



Suggerimento

- Selezionare **[Mod. sottot.] > [Spegnimento]** per disattivare i sottotitoli.

Attivazione dei sottotitoli sui canali televisivi digitali

- 1 Quando si guardano i canali digitali, premere **SUBTITLE**.
↳ Viene visualizzato il menu **[Mod. sottot.]**.
- 2 Selezionare **[Accensione]** per visualizzare sempre i sottotitoli o **[Attivo in silenziam.]** per visualizzare i sottotitoli solo quando l'audio è disattivato.
- 3 Premere **OK** per attivare i sottotitoli.

Selezione di una lingua per i sottotitoli sui canali televisivi digitali



Nota

- Quando si seleziona una lingua per i sottotitoli su un canale televisivo digitale come illustrato di seguito, la lingua preferita dei sottotitoli impostata nel menu di installazione viene temporaneamente esclusa.

- 1 Premere **↑ MENU**.
- 2 Premere **▲▼◀▶** per selezionare **[Config.] > [Funzioni] > [Lingua sottot.]**.
- 3 Premere **OK** o **▶** per accedere all'elenco delle lingue disponibili.
- 4 Premere **▲▼** per selezionare una lingua per i sottotitoli.
- 5 Premere **OK** per confermare.



Suggerimento

- È anche possibile accedere al menu **[Lingua sottot.]** mentre si guarda la televisione premendo **Ⓜ OPTIONS > [Lingua sottot.]**.

Visualizzazione di foto e ascolto di musica da un dispositivo di memorizzazione USB

! Attenzione

- Philips non è da ritenersi responsabile nel caso in cui il dispositivo di memorizzazione USB non sia supportato né in caso di danni o perdita dei dati dal dispositivo.

Utilizzare il connettore USB per visualizzare foto o ascoltare brani musicali contenuti in un dispositivo di memorizzazione USB.

- 1 Accendere il televisore.
- 2 Collegare il dispositivo di memorizzazione USB al televisore.
 - ↳ Viene visualizzato il menu principale.
- 3 Premere **▲▼◀▶** per selezionare **[Selez. USB]**.
- 4 Premere **OK** per confermare.
 - ↳ Viene visualizzato il browser delle anteprime USB.

* Suggerimento

- Premere **☰ GUIDE** per passare dal browser delle anteprime al browser dei file e viceversa.

Visualizzazione di foto

- 1 Nel browser USB, premere **▶** per accedere alla **[Immagine]** cartella.
- 2 Premere **▲▼◀▶** per selezionare una foto o un album fotografico.
- 3 Premere **OK** per visualizzare un'immagine a schermo intero.

* Suggerimento

- In modalità schermo intero, premere **◀▶** per spostarsi fra le foto.

Visualizzazione di una presentazione delle foto

- 1 Quando una foto è visualizzata a schermo intero, premere **OK**.
 - ↳ La presentazione viene avviata a partire dall'immagine selezionata.
- 2 Premere i seguenti pulsanti per controllare la presentazione delle foto:
 - **OK** per mettere in pausa la presentazione delle foto.
 - Premere **◀▶** per ritornare all'immagine precedente o passare a quella successiva.
 - **EXIT** per interrompere la presentazione delle foto.

Modifica delle impostazioni per la presentazione

- 1 Durante la presentazione, premere **☰ OPTIONS**.
 - ↳ Viene visualizzato il menu delle opzioni per la presentazione.
- 2 Premere **▲▼** per selezionare una delle seguenti opzioni.
 - **[Avvia pres.] / [Interrompi pres.]**: Avvia o interrompe una presentazione.
 - **[Trans. present.]**: Imposta la transizione da una foto alla successiva.
 - **[Freq. present.]**: Imposta la durata di visualizzazione di una foto.
 - **[Ruota img]**: Ruota una foto.
 - **[Mostra info]**: Visualizza il nome, la data e le dimensioni della foto selezionata, nonché della foto successiva nella presentazione.
- 3 Premere **OK** per confermare l'impostazione.

☰ Nota

- **[Ruota img]** sono visualizzati solamente quando si preme **[Mostra info]** o **OK** per mettere in pausa la presentazione delle foto.

Ascolto di brani musicali

- 1 Nel browser delle anteprime USB, selezionare **[Musica]** e premere ► per accedere.
 - Premere  **GUIDE** per passare dal browser delle anteprime al browser dei file e viceversa.
- 2 Premere ▲▼◀▶ per selezionare un brano o un album musicale.
- 3 Premere **OK** per riprodurre il brano selezionato.

Tasto	Funzione
OK	Mettere in pausa, riprendere o arrestare la riproduzione.
◀ / ▶	Passare al brano precedente o successivo.

Impostazioni per la musica

Durante l'ascolto di un brano, premere  **OPTIONS** per accedere a una delle seguenti impostazioni.

- **[Avvia riproduzione] / [Arresta riproduzione]**: Riproduce o arresta un brano musicale.
- **[Ripeti] / [Ripr. 1 volta]**: Consente di ripetere una canzone. / Disattiva la ripetizione e riproduce un brano o un album una volta sola.
- **[Shuffle attivo] / [Shuffle disattivo]**: Attiva o disattiva la riproduzione casuale dei brani musicali.
- **[Mostra info]**: Visualizza il nome del file.
- **[Altop. TV]** (Disponibile solo quando si attiva Easylink): Attiva o disattiva gli altoparlanti del televisore.
- **[Audio]**: Regola l'impostazione dell'audio.

Scollegamento di un dispositivo di memorizzazione USB

Attenzione

- Seguire la procedura descritta per evitare di danneggiare il dispositivo di memorizzazione USB.

- 1 Premere **EXIT** per uscire dal browser USB.
- 2 Attendere cinque secondi prima di scollegare il dispositivo di memorizzazione USB.

Ascolto dei canali radio digitali

Se è disponibile la trasmissione digitale, i canali radio digitali vengono sintonizzati automaticamente durante la configurazione.

- 1 Quando si guarda la televisione, premere **OK** per visualizzare la griglia dei canali.
- 2 Premere  **OPTIONS**.
- 3 Premere ▲▼ per selezionare **[Seleziona elenco] > [Radio]**.
 - ↳ Viene visualizzata la griglia dei canali radio.
- 4 Premere ▲▼◀▶ per selezionare un canale radio e premere **OK** per ascoltare.

Nota

- Selezionare **[Seleziona elenco] > [Tutti]** per uscire dai canali radio e visualizzare tutti i canali.

Aggiornamento del software del televisore

Philips è impegnata nel miglioramento costante dei propri prodotti pertanto si consiglia di aggiornare il software del televisore quando sono disponibili degli aggiornamenti. Verificarne la disponibilità nel sito www.philips.com/support.

Verifica della versione corrente del software

- 1 Premere **▲ MENU**.
- 2 Premere **▲▼◀▶** per selezionare **[Config.] > [Aggiorn. sw] > [Info SW corrente]**.
↳ Il televisore visualizza le informazioni sul software corrente.

Scaricare il software

- 1 Utilizzando il proprio browser web, accedere al sito www.philips.com/support.
- 2 Scaricare l'ultimo aggiornamento disponibile sul proprio computer.
- 3 Decomprimere il file ZIP.
- 4 Copiare il file autorun.upg nella directory principale del dispositivo USB.

Aggiornamento del software

È possibile aggiornare il software del televisore mediante un dispositivo di memorizzazione USB o OAD (Over the Air software download).

Aggiornamento mediante un dispositivo USB

Collegare il dispositivo di memorizzazione USB al televisore.

- 1 Se la schermata di aggiornamento del software non viene visualizzata automaticamente, selezionare **[Config.] > [Aggiorn. sw] > [Agg. locali] > [USB]**.
- 2 Premere **OK** per aggiornare manualmente il software del televisore.
- 3 Attenersi alle istruzioni visualizzate per completare l'aggiornamento.

Nota

- Il televisore viene riavviato una volta completato l'aggiornamento del software.

Aggiornamento mediante OAD

Se la modalità Professional (Professionale) è attivata **[Accensione]**, il televisore riceverà automaticamente gli aggiornamenti software in modalità di semi-standby senza avvisi sullo schermo. Il televisore si riavvierà dopo il completamento dell'aggiornamento del software.

Modificare le preferenze del televisore

Accedere al menu preferenze per personalizzare le impostazioni del televisore.

- 1 Premere **▲ MENU**.
- 2 Selezionare **[Config.] > [Installazione] > [Preferenze]**.
 - **[Posizione]**: Ottimizza le impostazioni del televisore in base alla posizione: casa o negozio.

Nota

Se è selezionata la modalità **[Negozio]** :

- L'impostazione **[Img Smart]** sarà impostata automaticamente su **[Vivid]** per visualizzare la massima luminosità sullo schermo.
- E-sticker è applicabile per visualizzare su schermo le funzioni di televendita.

- **[Barra volume]**: Visualizza la barra del volume durante la regolazione di quest'ultimo.
- **[Info canale]**: Visualizza le informazioni sui canali ogni volta che si cambia canale. Selezionare **[Intero]** per visualizzare le informazioni sul canale o **[Spegnimento]** per disattivarle.
- **[Acc. universale]**: Attiva o disattiva il menu Accesso universale.
- **[EasyLink]**: Consente la riproduzione mediante un solo tasto e lo standby mediante un solo tasto fra dispositivi conformi a Easy-Link.

- **[Pixel Plus Link]**: Sostituisce le impostazioni dei dispositivi collegati utilizzando quelle del televisore. (Disponibile solo quando si attiva Easylink).
 - **[E-sticker]**: Solo per la modalità negozio. Imposta la posizione dell'adesivo elettronico.
- 3 Premere **▲▼◀▶** per selezionare la propria preferenza.
 - 4 Premere **OK**.
 - 5 Premere **EXIT** per uscire.

Accedere al canale del decoder

È possibile mappare i canali forniti attraverso un decoder o un decriptatore ai canali del televisore. In questo modo è possibile selezionare i canali utilizzando il telecomando del televisore. È necessario che il decoder o il decriptatore siano collegati a EXT1 (SCART).

Impostazione dei canali del decoder

Consente di mappare i canali da un decoder o un decriptatore

- 1 Premere **▲ MENU**.
- 2 Selezionare **[Config.] > [Installazione] > [Decoder]**.
- 3 Premere **▶** per accedere al menu **[Decoder]**.
- 4 Premere **▲▼** per selezionare **[Canale]**, quindi premere **▶** per accedere.
- 5 Premere per selezionare un canale da mappare al canale del decoder / decriptatore e premere **OK** per confermare.
- 6 Selezionare **,** quindi premere **[Stato] o ▶** per accedere.
- 7 Premere **[EXT 1] (SCART)** per selezionare il connettore utilizzato dal decoder o dal decriptatore.
- 8 Premere **OK**.
- 9 Premere **EXIT** per uscire.

Nota

- Selezionare **[Nessuna]** se non si desidera eseguire la mappatura al canale del decoder / decriptatore.

Avviare una demo del televisore

Per comprendere appieno le funzioni del televisore, è possibile utilizzare delle demo. Su alcuni modelli, non tutte le demo potrebbero essere disponibili. Le demo disponibili vengono visualizzate nell'elenco dei menu.

Nota

Prima di iniziare, assicurarsi di disattivare la modalità PBS per permettere alla funzione Demo TV di avviarsi:

- 1 Premere **▲ MENU**.
- 2 Selezionare **[Config.] > [Funzioni] > [Demo]**.
- 3 Premere **▶** per accedere al menu **[Demo]**.
- 4 Premere **▲▼** per selezionare una Demo e premere **OK** per visualizzarla.
- 5 Premere **EXIT** per uscire.

Ripristinare le impostazioni predefinite del televisore

È possibile ripristinare le impostazioni predefinite per l'immagine e l'audio del televisore. Le impostazioni di sintonizzazione dei canali restano invariate.

- 1 Premere **▲ MENU**.
- 2 Selezionare **[Config.] > [Installazione] > [Imp. predef.]**.
- 3 Premere **▶** per accedere a **[Imp. predef.]**.
- 4 Selezionare **[Ripristina]** per avviare il ripristino.
- 5 Premere **OK**.
- 6 Premere **EXIT** per uscire.

6 Sintonizzazione dei canali

Quando il televisore viene configurato per la prima volta, viene richiesto di selezionare una lingua dei menu appropriata e di eseguire la sintonizzazione automatica di tutti i canali televisivi e canali radio digitali (se disponibili). In questo capitolo vengono fornite istruzioni su come risintonizzare e eseguire la sintonia fine dei canali.

Sintonizzare i canali automaticamente

In questa sezione viene descritto come cercare e memorizzare automaticamente i canali.

Passaggio 1 Selezionare la lingua dei menu

- 1 Premere **▲** MENU.
- 2 Premere **▲▼◀▶** per selezionare [Config.] > [Installazione] > [Lingua] > [Lingua menu].
- 3 Premere **OK** o **▶** per accedere a [Lingua menu].
- 4 Premere **▲▼** per selezionare la lingua desiderata.
- 5 Premere **OK** per confermare.
- 6 Premere **◀** per tornare al menu [Installazione].

Passaggio 2 Selezionare il paese

Selezionare il paese di installazione del televisore. I canali disponibili per il paese selezionato vengono sintonizzati sul televisore.

- 1 Premere **▲** MENU.
- 2 Premere **▲▼◀▶** per selezionare [Config.] > [Installazione] > [Installazione canale] > [Ricerca dei canali automatica].
- 3 Premere **OK** o **▶** per accedere al menu.
↳ Viene visualizzato il menu Paese.
- 4 Premere **▲▼** per selezionare il paese.
- 5 Premere **OK** per confermare la scelta effettuata.
↳ Viene visualizzata la guida per la sintonizzazione dei canali.

Passaggio 3 Sintonizzare i canali

Sintonizzare automaticamente i canali analogici e digitali e i canali radio digitali.

- 1 Dalla schermata della guida per la sintonizzazione dei canali, selezionare **[Install. completa]**.
- 2 Premere **OK** per confermare.
↳ Viene avviata la ricerca e la memorizzazione di tutti i canali disponibili.
- 3 Al termine della sintonizzazione, premere **OK** per uscire dal menu di sintonizzazione.

Aggiornare l'elenco dei canali

È possibile scegliere di attivare l'aggiornamento automatico dei canali se il televisore è in standby. I canali memorizzati nella televisione saranno aggiornati ogni mattina in base alle informazioni sul canale trasmesse.

- 1 Premere **▲** MENU.
- 2 Premere **▲▼◀▶** per selezionare [Config.] > [Installazione] > [Installazione canale] > [Agg. standby].
- 3 Selezionare **[Accensione]** per attivare l'aggiornamento automatico o selezionare **[Spegnimento]** per disattivarlo.

Sintonizzare i canali manualmente

Questa sezione descrive come cercare e memorizzare manualmente i canali televisivi analogici.

Passaggio 1 Selezionare il sistema

Nota

- Se le impostazioni del sistema sono corrette, saltare questo passaggio.

- 1 Premere **HOME** MENU.
- 2 Premere **▲▼◀▶** per selezionare **[Config.]** > **[Installazione]** > **[Installazione canale]** > **[Analogico: inst. manuale]**.
↳ Viene visualizzato il menu **[Analogico: inst. manuale]**.
- 3 Premere **▲▼** per selezionare **[Sistema]**, quindi premere **▶** per accedere.
- 4 Premere **▲▼** per selezionare il paese o la zona.
- 5 Premere **OK** per confermare.
- 6 Premere **◀** per tornare al menu **[Installazione canale]**.

Passaggio 2 Cercare e memorizzare nuovi canali televisivi

- 1 Premere **HOME** MENU.
- 2 Premere **▲▼◀▶** per selezionare **[Config.]** > **[Installazione]** > **[Installazione canale]** > **[Analogico: inst. manuale]**.
↳ Viene visualizzato il menu **[Analogico: inst. manuale]**.
- 3 Premere **▲▼** per selezionare **[Ricerca]**, quindi premere **▶** per accedere.
- 4 Premere **▲▼◀▶** per immettere manualmente la frequenza di tre cifre.
- 5 Premere **OK** per iniziare la ricerca.
↳ Se un canale non è disponibile alla frequenza selezionata, premere **OK** per ricercare il successivo canale disponibile.

- 6 Premere **◀** quando viene trovato il nuovo canale.
- 7 Premere **▲▼** per selezionare **[Mem. canale nuovo]** in modo da memorizzare il nuovo canale in corrispondenza di un nuovo numero di canale.
- 8 Premere **OK** per accedere a **[Mem. canale nuovo]**, quindi premere **OK**.
- 9 Premere **◀** per tornare al menu **[Installazione canale]**.

Passaggio 3 Esecuzione della sintonia fine per i canali analogici

- 1 Premere **HOME** MENU.
- 2 Premere **▲▼◀▶** per selezionare **[Config.]** > **[Installazione]** > **[Installazione canale]** > **[Analogico: inst. manuale]**.
↳ Viene visualizzato il menu **[Analogico: inst. manuale]**.
- 3 Premere **▲▼** per selezionare **[Sintonia fine]**, quindi premere **▶** per accedere.
- 4 Premere **▲▼** per regolare la frequenza.
- 5 Premere **OK** per confermare.
- 6 Premere **▲▼** per selezionare **[Mem. canale corrente]** in modo da memorizzare il numero del canale.
- 7 Premere **▶** per accedere a **[Mem. canale corrente]**, quindi premere **OK**.
- 8 Premere **◀** per tornare al menu **[Installazione canale]**.

Rinomina i canali

È possibile rinominare i canali in modo tale che, quando si seleziona un canale, viene visualizzato il nome scelto.

- 1 Quando si guarda la televisione, premere **OK** per visualizzare la griglia dei canali.
- 2 Selezionare il canale da rinominare.
- 3 Premere **☰** **OPTIONS**.
↳ Viene visualizzato il menu delle opzioni dei canali.
- 4 Premere **▲▼** per selezionare **[Rinomina can.]**, quindi premere **OK**.
↳ Viene visualizzata una casella di immissione testo.
- 5 Premere **▲▼◀▶** per selezionare i caratteri.
- 6 Premere **OK** per confermare i caratteri.
- 7 Selezionare **[Fine]**, quindi premere **OK** per terminare la rinominazione dei dispositivi.



Suggerimento

- Premere **[Aa]** per convertire le lettere maiuscole in lettere minuscole e viceversa.

Modificare l'ordine dei canali

Una volta installati i canali, è possibile modificare l'ordine in cui vengono visualizzati.

- 1 Quando si guarda la televisione, premere **OK** per visualizzare la griglia dei canali.
- 2 Premere **☰** **OPTIONS**.
↳ Viene visualizzato il menu delle opzioni dei canali.
- 3 Premere **▲▼** per selezionare **[Riordina]**, quindi premere **OK**.
- 4 Selezionare il canale da riorganizzare, quindi premere **OK**.
↳ Il canale selezionato viene evidenziato.
- 5 Premere **▲▼◀▶** per spostare il canale selezionato nella posizione desiderata, quindi premere **OK**.

- 6 Premere **☰** **OPTIONS**.
↳ **[Riordino eseguito]** viene visualizzato.
- 7 Premere **OK** per confermare.
- 8 Premere **EXIT** per uscire dalla griglia dei canali.

Test ricezione digitale

È possibile controllare la qualità e l'intensità del segnale dei canali digitali. Ciò consente di riorientare e testare l'antenna o l'antenna satellitare.

- 1 Premere **⬆** **MENU**.
- 2 Premere **▲▼◀▶** per selezionare **[Config.]** > **[Installazione]** > **[Installazione canale]** > **[Ricerca dei canali manuale]**.
- 3 Premere **▶** per accedere al menu.
- 4 Premere **▲▼◀▶** per immettere direttamente la frequenza del canale che si desidera testare.
- 5 Premere **OK** per confermare la frequenza e premere di nuovo **OK** per confermare **[Ricerca]**.
- 6 Al termine, selezionare **[Memorizza]** per memorizzare la frequenza.



Nota

- Se la qualità e l'intensità del segnale sono scarse, riorientare l'antenna o l'antenna satellitare ed eseguire nuovamente il test.
- Se si riscontrano ancora problemi con la ricezione della trasmissione digitale, rivolgersi a un installatore esperto.

7 Istruzioni per la modalità Professional

Introduzione

Questo televisore è dotato di una modalità funzionale che permette di configurare il televisore per applicazioni commerciali. Questa funzione è denominata modalità Professional.


La presente sezione è stata concepita per garantire l'installazione e il funzionamento di questo televisore in modalità Professional. Prima di leggere questa sezione, si prega di leggere le sezioni da 3 a 6 per impostare la funzionalità di base del presente televisore.

Vantaggi della modalità Professional

Il presente televisore è concepito in modo particolare per il funzionamento in modalità Professional. La modalità Professional offre i seguenti vantaggi

- L'accesso a [Menu consumer] può essere bloccato. In tal modo si evita l'eliminazione o la modifica dei canali e/o la modifica delle impostazioni di immagine e audio da parte degli utenti (ad esempio, ospiti). Ciò garantisce una corretta impostazione dei televisori.
- È possibile selezionare un volume e un canale per l'accensione. Una volta acceso, il televisore si avvia sempre al livello di volume e canale specificati.
- Il livello di volume massimo del televisore può essere limitato per evitare di disturbare altri ospiti.
- I canali possono essere oscurati (solo video).
- I tasti **VOLUME +/-**, **P/CH+/-** e **▲ (Home)** del televisore possono essere bloccati.
- Le informazioni su schermo possono essere soppresse.

Telecomando di impostazione Professional (2573 opzionale)

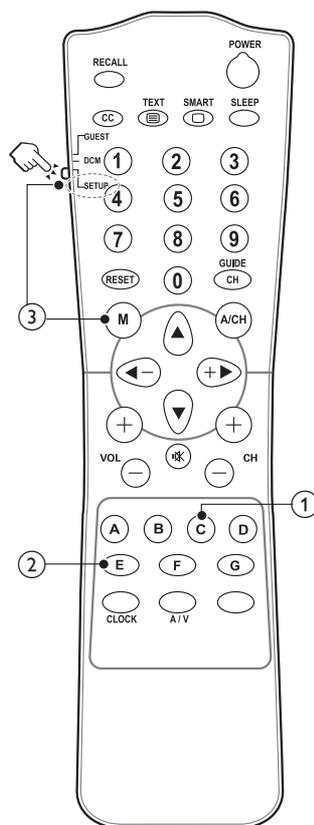

- ① **Tasto C (OPZIONI)**
Accede alle opzioni relative all'attività o selezione attuale. (Equivale alla funzione **OPZIONI** sul telecomando ospite).
- ② **Tasto E (OK)**
Conferma una voce o una selezione.
- ③ **(Accede al menu di impostazione Professional)**
 - Seleziona prima la modalità **SETUP (IMPOSTAZIONE)**.
 - Premere il **tasto M** per accedere al menu di impostazione Professional.

Nota

- La modalità **SETUP (IMPOSTAZIONE)** deve essere selezionata per l'installazione in hotel.

Attivazione del menu di impostazione della modalità Professional

- 1 Accendere il televisore e selezionare un canale.
- 2 Premere i seguenti tasti per accedere al menu di impostazione della modalità Professional:
 - **[3, 1, 9, 7, 5, 3+MUTE]** sul telecomando ospite.
 - Tasto **M** sul telecomando di impostazione Professional. (Quando si seleziona la modalità **SETUP (IMPOSTAZIONE)** sul telecomando di impostazione Professional.)
- 3 Premere **▲▼◀▶** sul telecomando per selezionare e modificare una delle impostazioni.
- 4 Al termine, selezionare **[Negozio] > [Conferma]** per salvare le modifiche. Premere **EXIT** per uscire senza salvare.
- 5 Per applicare le impostazioni della modalità Professional, è necessario riavviare l'alimentazione del televisore.

Opzioni della modalità Professional

In questo paragrafo viene descritta la funzionalità di ciascuna voce del menu di impostazione della modalità Professional.

Livello 1	Livello 2	Livello 3
PBS settings (Impostazioni PBS)	PBS mode (Modalità PBS)	Off / On
	Consumer setup (Impostazione consumer)	Action (Azione)
	USB to TV (USB a TV)	Action (Azione)
	TV to USB (TV a USB)	Action (Azione)
	Reset (Ripristina)	Action (Azione)
Switch on setting (Impostazioni di accensione)	Max volume (Volume max)	0 ~ Max
	Switch on picture format (Formato immagine attivo)	Auto format / Super zoom / 4:3 / Subtitle zoom / Movie expand 14:9 / Movie expand 16:9 / Wide screen / Unscaled
	Power on (Accensione)	On / Standby / Last status (On / Standby / Ultimo stato)
	Smart power (Alimentazione Smart)	Off / Low / Medium / High (Off / Basso / Medio / Alto)
Switch on vol (Volume all'accensione)	Last status (Ultimo stato)	Off / On
	User defined (Definito dall'utente)	0 ~ 60
Switch on channel (Canale attivo)	Last status (Ultimo stato)	Off / On
	User defined (Definito dall'utente)	[Elenco di canali]
Welcome message (Messaggio di benvenuto)	Display message (Visualizzazione messaggio)	Off / On
	Line 1 (1ª riga)	Edit (Modifica)
	Line 2 (2ª riga)	Edit (Modifica)
	Clear (Cancella)	Action (Azione)
	Message Time-out (Timeout messaggio)	20 sec / 25 sec / 30 sec
Control settings (Impostazioni controllo)	Local KB lock (Blocco KB locale)	Off / On / All
	RC lock (Blocco RC)	Off / On
	OSD display (Display OSD)	Off / On
	High security (Alta protezione)	Off / On
	Auto scart (Rilevamento automatico Scart)	Off / On / Power on scart (SCART alimentata)
	HDMI-CEC in (Ingresso HDMI-CEC)	Off / On
	USB break in (Collegamento USB)	Off / On
	Enable teletext (Abilita teletext)	Off / On
	Enable MHEG (Abilita MHEG)	Off / On
	Enable EPG (Abilita EPG)	Off / On
	Enable subtitle (Abilita sottotitoli)	Off / On
	Enable USB (Abilita USB)	Off / On
	Blue mute (Schermata blu)	Off / On

Livello 1	Livello 2	Livello 3
Control settings (Impostazioni controllo)	Digit timeout (Intervallo pressione tasti)	0.5 ~ 9.9 seconds (0,5 – 9,9 secondi)
	Selectable AV (AV selezionabile)	List of selectable external sources (Elenco di canali analogici/digitali).
Speaker settings (Impostazioni diffusore))	TV speaker enable	On / Off
	Independent main speaker mute	On / Off
	Default main speaker volume	0 ~ 60
Installation (Installazione)	Blank channel (Oscureamento canale)	All available channels (Tutti i canali disponibili).
	Disable auto updating (Disabilita aggiornamento automatico)	Software / Channels / Both / Off (Software / Canali / Entrambi / Off)
	Skip scrambled signals (Salta segnali scramblati)	Off / On
	Multi remote control (Telecomandi multi)	Blue / Green / Yellow / Red / Off (Blu / Verde / Giallo / Rosso / Off)
	MyChoice	Off / On
MyChoice setup (Configurazione della funzione MyChoice)	R0	Pay TV channel list..
	R1	All available channels (Tutti i canali disponibili).
Store (Negozio)	Action (Azione)	Confirm / Cancel (Conferma / Annulla)

Impostazioni PBS

[Modalità PBS]

Abilita/disabilita la modalità Professional.

- **[On]:** Tutte le impostazioni del menu di impostazione della modalità Professional sono applicate.
- **[Off]:** Il televisore funziona come TV normale (consumer).

[Impostazione consumer]

Collegamento per accedere al menu completo del televisore. Consente agli installatori di eseguire tutte le impostazioni del televisore.

[USB a TV]

Carica i dati di configurazione del televisore (inclusendo le impostazioni video, audio, tabella canali e modalità Professionale) da un dispositivo USB al televisore.

[TV a USB]

Carica i dati di configurazione del televisore (inclusendo le impostazioni video, audio, tabella canali e modalità Professionale) dal televisore ad un dispositivo USB.

[Ripristina]

Seleziona **[Si]** per ripristinare le impostazioni predefinite della modalità Professional.

Impostazioni di accensione

[Volume max]

Questa opzione specifica il livello di volume massimo consentito del televisore.

[Formato immagine attivo]

Imposta il formato immagine disponibile all'accensione del televisore.



Nota

- Se il formato immagine non è supportato con la fonte attivata, viene applicato il rilevamento **[Formato auto]**.

[Accensione]

La funzione di accensione consente al televisore di entrare in una modalità specifica (**[On]**, **[Standby]**, o **[Ultimo stato]**) quando si attiva l'alimentazione.

- **[On]:** Una volta impostato, il televisore si accende sempre quando si attiva l'alimentazione.
- **[Standby]:** Una volta impostato, il televisore entra sempre in standby quando si attiva l'alimentazione.
- **[Ultimo stato]:** Una volta impostato, il televisore torna sempre all'ultimo stato (On o Standby) quando si attiva l'alimentazione.

[Alimentazione Smart]

Regola la retroilluminazione dell'immagine per ottenere la seguente modalità di risparmio energetico.

- **[Off]:** Alimentazione Smart è disabilitato. (È applicata la modalità **[Person.]**).
- **[Basso]:** La retroilluminazione dell'immagine è in modalità di risparmio energetico basso. (È applicata la modalità **[Cinema]**).
- **[Medio]:** La retroilluminazione dell'immagine è in modalità di risparmio energetico medio. (Viene applicata la modalità **[Standard]**).
- **[Alto]:** La retroilluminazione dell'immagine è in modalità di risparmio energetico alto (Viene applicata la modalità **[Risparmio energetico]**).

Volume attivo

Quando l'ospite accende il televisore, emette il livello di volume specificato.

- **[Ultimo stato]:** Se si seleziona **[On]**, il televisore passa automaticamente all'ultimo stato del volume quando si accende l'alimentazione. (Il livello di volume non può superare il **[Volume max]**).
- **[Definito dall'utente]:** (Appare solo quando si seleziona **[Ultimo stato] > [Off]**.) L'ospite può regolare il livello di volume attivo preferito.

Canale attivo

Quando l'ospite accende il televisore, emette il canale specificato.

- **[Ultimo stato]:** Se si seleziona **[On]**, il televisore passa automaticamente all'ultimo stato del canale quando si accende l'alimentazione.
- **[Definito dall'utente]:** (Appare solo quando si seleziona **[Ultimo stato] > [Off]**.) L'ospite può scegliere di passare al canale attivo preferito.

Messaggio di benvenuto

La funzione Welcome message (Messaggio di benvenuto) consente al televisore di mostrare un saluto personalizzato all'ospite dell'hotel quando si accende il televisore. In tal modo si personalizza l'esperienza nell'hotel degli ospiti. Il messaggio di benvenuto è costituito da 2 righe di testo, ognuna delle quali con un massimo di 20 caratteri alfanumerici. Utilizzare **▲ ▼ ◀ ▶** sul telecomando per comporre il messaggio di benvenuto.

Nota

- Messaggio di benvenuto è sempre disabilitato se si seleziona **[Impostazioni controllo] > [Display OSD] > [Off.]**
 - **[Display message] (Visualizzazione messaggi):** Selezionare **[Accensione]** per attivare il messaggio di benvenuto.
 - **[1^a riga]:** Imposta i caratteri della prima riga del messaggio.
 - **[2^a riga]:** Imposta i caratteri della seconda riga del messaggio.
 - **[Cancella]:** Cancella le impostazioni di 1^a riga e 2^a riga.
 - **[Timeout messaggio]:** Imposta il periodo di tempo per la visualizzazione su schermo del messaggio di benvenuto quando il televisore si accende dalla modalità standby / di spegnimento.

Impostazioni controllo

[Blocco KB locale]

- **[Spegnimento]:** I tasti del televisore funzioneranno normalmente.
- **[Accensione]:** I tasti del televisore, fatta eccezione per il tasto  **POWER**, sono bloccati.
- **[Tutto]:** Tutti i tasti locali del televisore, compreso il tasto  **POWER**.

[Blocco RC]

Disabilita il funzionamento del telecomando ospite.

- **[Off]:** Tutti i tasti del telecomando ospite funzionano normalmente.
- **[On]:** Tutti i tasti del telecomando ospite sono disabilitati. (È possibile accedere al menu di impostazione Professional premendo **[3, 1, 9, 7, 5, 3 +  (MUTE)]**..

[Display OSD]

Imposta questa funzione per mostrare o nascondere le informazioni dello schermo.

- **[Off]:** Le informazioni dello schermo sono sopprese.
- **[On]:** Vengono visualizzate le informazioni dello schermo normale.

[Modalità alta sicurezza]

- **[Off]:** È possibile accedere al menu di impostazione della modalità Professional tramite il telecomando ospite (premere **[3, 1, 9, 7, 5, 3 +  (MUTE)]**) e tramite il telecomando di impostazione Professional (premere il **tasto M**)
- **[On]:** È possibile accedere al menu di impostazione della modalità Professional solo tramite il telecomando di impostazione Professional.

[Rilevamento automatico Scart]

Abilita la commutazione di rilevamento automatico Scart o il collegamento alla modalità Professional.

- **[Off]:** Disabilita la commutazione di rilevamento automatico Scart o il collegamento alla modalità Professional.
- **[On]:** Abilita la commutazione di rilevamento automatico Scart o il collegamento alla modalità Professional.
- **[Scart alimentazione]:** Imposta la fonte scart come tasto di accensione/spengimento. Quando la fonte scart collegata è accesa/spenta, il televisore entra contemporaneamente nella modalità di accensione/standby.

[[Ingresso HDMI-CEC]

HDMI-CEC (Philips EasyLink) consente la riproduzione e lo standby con un solo tocco tra dispositivi conformi HDMI-CEC.

Nota

- Prima di attivare HDMI-CEC, accertarsi che i dispositivi conformi HDMI-CEC siano accesi.
- Seleziona **[EasyLink] > [On]** prima di abilitare **[Ingresso HDMI-CEC]** in modalità Professional.
- Consultare pagina 44 **“Utilizzare Philips EasyLink”** per ulteriori dettagli sulla funzione HDMI-CEC.

- **[Off]:** Disabilita la funzione HDMI-CEC in modalità Professional.
- **[On]:** Abilita la funzione HDMI-CEC in modalità Professional.

[Collegamento USB]

Abilita o disabilita la funzione Collegamento USB in modalità Professional.

- **[Off]:** Quando l'USB è collegato, il menu **[Multimedia]** non appare automaticamente, ma gli utenti possono accedere al menu **[Multimedia]** dal menu **[Impostazione consumer]**.
- **[On]:** Quando l'USB è collegato, il menu **[Multimedia]** appare automaticamente.

[Abilita televideo]

- **[Off]:** Disabilita il televideo in modalità Professional.
- **[On]:** Abilita il televideo in modalità Professional.

[Abilita MHEG] (Solo per Regno Unito)

- **[Off]:** Disabilita MHEG in modalità Professional.
- **[On]:** Abilita MHEG in modalità Professional.

[Abilita EPG]

- **[Off]:** Disabilita EPG in modalità Professional.
- **[On]:** Abilita EPG in modalità Professional.

[Abilita sottotitoli]

- **[Off]:** Chiude i sottotitoli in modalità Professional.
- **[On]:** Visualizza i sottotitoli in modalità Professional.

[Abilita USB]

- **[Spegnimento]:** Disabilita la funzione multimediale USB in modalità Professional (Professionale). (L'aggiornamento software funziona normalmente).
- **[Accensione]:** La funzione multimediale USB funziona normalmente in modalità Professional (Professionale).

Nota

- Fare riferimento a pagina 21 “*Visualizzazione di foto e ascolto di musica da un dispositivo di memorizzazione USB*” per altri dettagli sulla funzione multimediale USB.

[Blue mute] (Schermata blu)

Imposta il colore dello sfondo quando il televisore non riceve segnali.

- **[Spegnimento]:** Il colore dello sfondo è impostato su nero.
- **[Accensione]:** Il colore dello sfondo è impostato su blu.

[Digit timeout] (Intervallo pressione tasti)

Definisce l'intervallo tra la pressione dei tasti numerici del telecomando. Il valore va da 0,5 a 9,9 secondi. Quando è premuto un tasto numerico il timer si aggiorna.

[Selectable AV] (AV selezionabile)

Permette all'installatore di definire quali origini esterne saranno visualizzate nell'elenco delle origini quando si preme il tasto **AV** del telecomando ospite.

Solo le origini contrassegnate col simbolo **[X]** appariranno nell'elenco.

Impostazioni diffusore

[Abilitazione diffusore TV]

- **[Off]:** Il volume delle cuffie funziona normalmente.
- **[On]:** Il diffusore del televisore è abilitato. (Impostazione predefinita).

[Esclusione audio diffusore principale indipendente]

Questa opzione appare solo quando si seleziona **[Abilitazione diffusore TV] > [On]**.

- **[Off]:** Premendo **MUTE** o **▲+/-** sul telecomando ospite si influisce sul volume del diffusore del televisore e su quello delle cuffie (impostazione predefinita).
- **[On]:** Premendo **MUTE** sul telecomando ospite si influisce solo sul volume del diffusore del televisore. Il volume delle cuffie funziona normalmente.

Nota

- Se l'audio del diffusore del televisore viene escluso in modo indipendente, premendo **▲+/-** sul telecomando ospite si influisce solo sul volume delle cuffie.

[Volume diffusore principale predefinito]

Appare solo quando si seleziona **[Esclusione audio diffusore principale indipendente] > [On]**. Gli utenti possono impostare il volume del diffusore del televisore e delle cuffie ad un certo livello come impostazione predefinita. Questa opzione consente di evitare un improvviso aumento del volume quando si riattiva il televisore dall'esclusione audio indipendente.

Installazione

[Oscuramento canale]

La funzione Blank channel (Oscuramento canale) disabilita la visualizzazione di video sul televisore, ma non influisce sull'uscita audio. Questa funzione può essere utilizzata per applicazioni audio (ad esempio, canali solo musicali, e simili) che non richiedono necessariamente la visualizzazione di video.

- 1 Accede a **[Oscuramento canale]** e appare l'elenco di tutti i canali.
- 2 Seleziona uno o più canali e premere **OK** per contrassegnarlo.
- 3 I canali contrassegnati con **[X]** non visualizzeranno video sul televisore.

[Disabilita aggiornamento automatico]

- **[Software]:** Disabilita l'aggiornamento automatico di software TV tramite OAD (On the air software download).
- **[Canale]:** Disabilita l'installazione automatica del canale quando sono rilevati nuovi canali.
- **[Entrambi]:** Disabilita l'aggiornamento automatico del software TV e l'installazione del canale.
- **[Off]:** Abilita l'aggiornamento automatico del software TV e l'installazione del canale.

[Salta segnali scramblati]

- **[Off]:** Consente i canali scramblati nell'elenco canali.
- **[On]:** Salta i canali scramblati nell'elenco canali.

[Telecomandi multi]

Il telecomando ospite supporta fino a quattro televisori attivi in una stanza senza interferenza tra i vari telecomandi. Ciascun televisore e telecomando ospite può essere impostato in modo da corrispondere tra loro.

- 1 Accedere a **[Telecomandi multi]** e designare un colore (**Blu / Verde / Giallo / Rosso**) per il televisore. Selezionare **[Off]** per disabilitare la funzione **[Telecomandi multi]**.
- 2 Impostare il telecomando ospite sul colore corrispondente premendo **⬆️ MENU** e simultaneamente uno dei **tasti colorati** per oltre 4 secondi.
- 3 Il telecomando ospite può azionare il televisore con il colore corrispondente.

Nota

- **ESEMPIO:** Premere simultaneamente **⬆️ MENU** e il **tasto rosso** sul telecomando ospite per oltre 4 secondi per azionare il televisore con il colore **[Rosso]** selezionato nel menu **[Telecomandi multi]**.
- Il telecomando ospite verrà impostato sul **colore blu** predefinito dopo la sostituzione delle batterie

[MyChoice]

- **[Spegnimento]:** Disabilita la funzione MyChoice.
- **[Accensione]:** La funzione **[MyChoice]** appare nel menu principale Guest (Ospite). Premere **⬆️ MENU > [MyChoice]** ed inserire il codice PIN autorizzato per guardare i canali MyChoice.

Configurazione della funzione MyChoice

Questa funzione permette di personalizzare l'elenco dei canali MyChoice.

- 1 Accedere al menu **[MyChoice setup] (Configurazione MyChoice)** dal menu di configurazione Professional (Professionale).
- 2 Impostare i canali MyChoice dai seguenti elenchi di canali TV:
 - **[R0]**: Elenco di canali MyChoice e di canali normali. I canali contrassegnati col simbolo **[X]** potranno essere guardati solo dopo avere inserito il codice PIN autorizzato.
 - **[R1]**: Elenco di tutti i canali disponibili. Deselezionare i canali MyChoice per impedire agli utenti di guardare i canali MyChoice usando il telecomando ospite.



Nota

- Tutti i canali non-MyChoice sono elencati in **[R1]**.
- Prima di inserire il codice PIN autorizzato, **[R1]** è l'elenco dei canali predefinito ogni volta che si accende il televisore.

Archiviazione delle impostazioni

Nel menu di configurazione Professional (Professionale), selezionare **[Memorizza]** > **[Conferma]** per salvare le modifiche.



Nota

- Riavviare il televisore per applicare le modifiche.


8 Collegamento dei dispositivi

Questa sezione descrive come collegare i vari dispositivi con connettori diversi. Nella Guida di avvio rapido vengono illustrati alcuni esempi.

Nota


- Per collegare un dispositivo al televisore, è possibile utilizzare diversi Suggerimenti di connettori.

Connettore posteriore

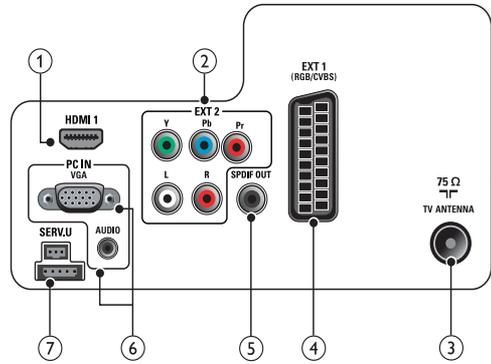

① HDMI 1


Ingresso audio e video digitali da dispositivi digitali ad alta definizione quali lettori Blu-ray.

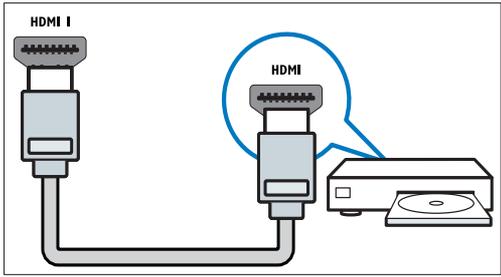

I collegamenti tramite DVI o VGA richiedono un cavo audio aggiuntivo.


② EXT 2 (Y Pb Pr e AUDIO L/R)

Ingresso audio e video analogico da dispositivi analogici e digitali quali lettori DVD o console da gioco.

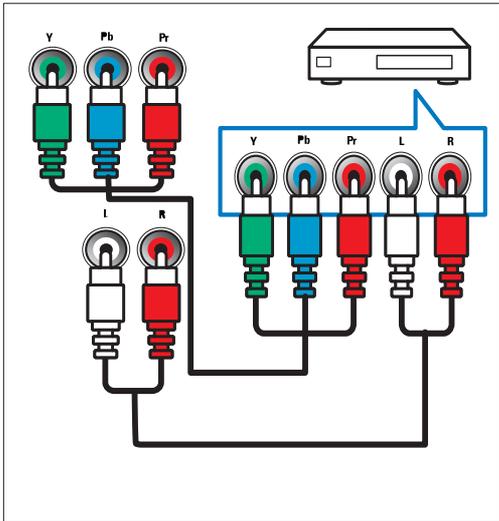


③ TV ANTENNA

Ingresso del segnale da antenna, via cavo o satellite.

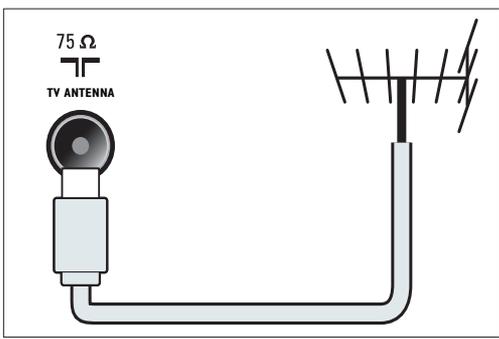


④ EXT 1 (CVBS e RGB)

Ingresso audio e video analogico da dispositivi analogici e digitali quali lettori DVD o console da gioco.

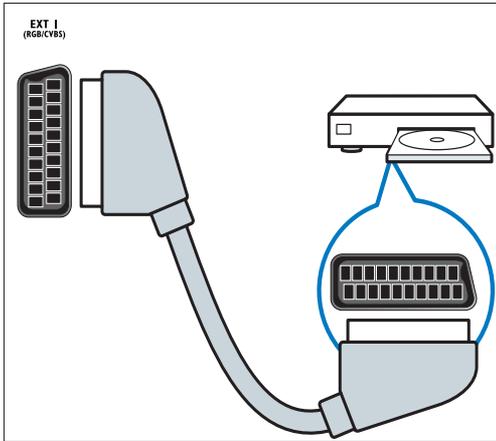


⑤ SPDIF OUT

Uscita audio digitale per Home Theater e altri sistemi audio digitali.

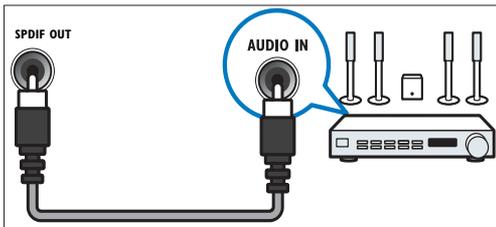

⑥ PC IN (VGA e AUDIO)


Ingresso audio e video da un computer.

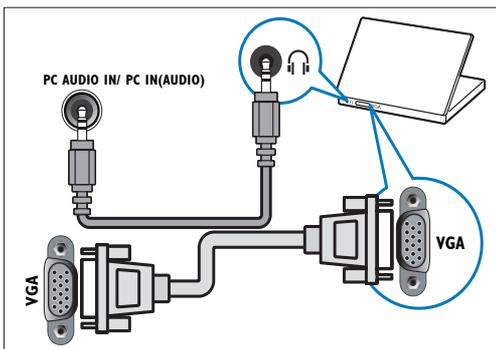

⑦ SERV. U


Per aggiornamento software.

Connettore laterale

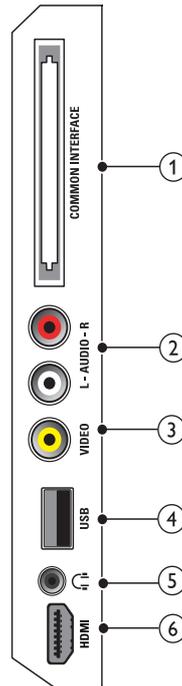


① COMMON INTERFACE

Slot per moduli CAM (Conditional Access Module).

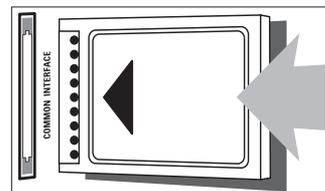


② AUDIO L/R

Ingresso audio da dispositivi analogici collegati a VIDEO.

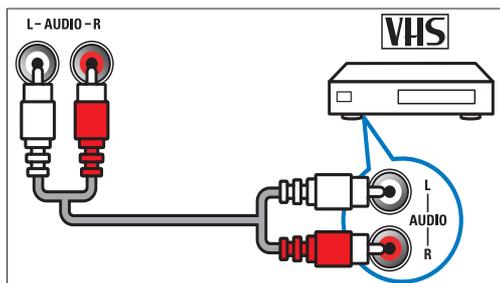


③ VIDEO

Ingresso Composite Video da dispositivi analogici quali videoregistratori.

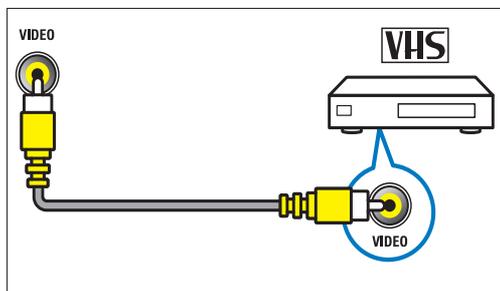

④ USB

Ingresso dati da dispositivi di memorizzazione USB.

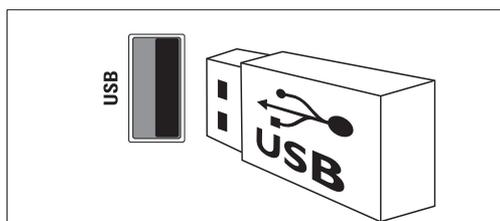


⑤ 🎧 (Cuffie)

Uscita audio stereo per cuffie o auricolari.

⑥ HDMI (Disponibile solo nei televisori da 26 pollici)

Ingresso audio e video digitali da dispositivi digitali ad alta definizione quali lettori Blu-ray.

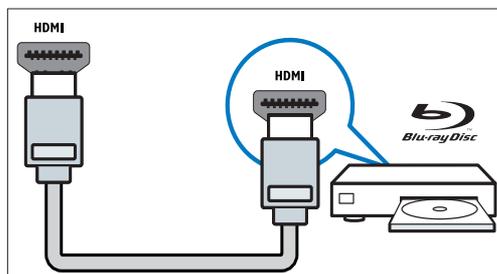

Collegare un computer

Prima di collegare un computer al televisore


- Impostare il monitor del PC su una frequenza di aggiornamento di 60 Hz.
- Selezionare una risoluzione dello schermo supportata nel computer.

Collegare il computer a uno dei seguenti connettori:


Nota

- I collegamenti tramite DVI o VGA richiedono un cavo audio aggiuntivo.


- **Cavo HDMI**

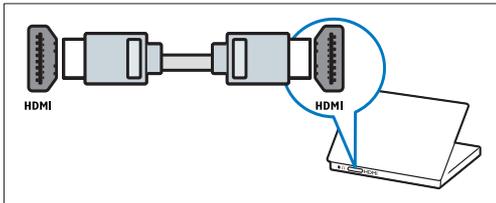


- **Cavo DVI-HDMI**

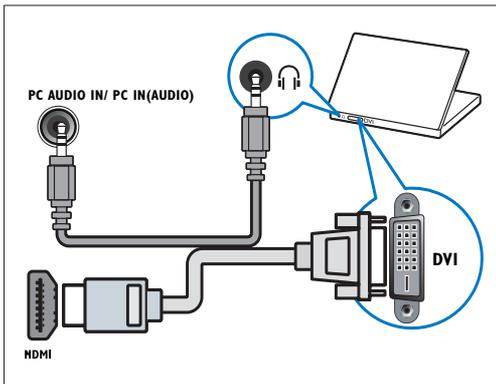

- **Cavo HDMI e adattatore HDMI-DVI**

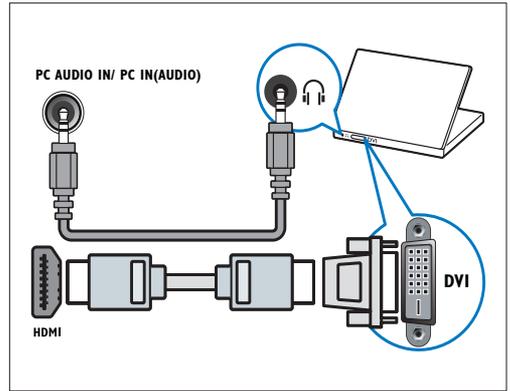

- **Cavo VGA**

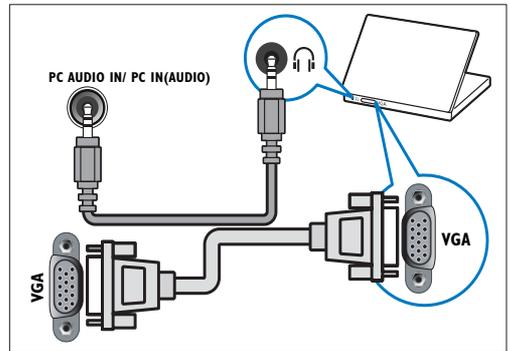

Utilizzo di un modulo CAM (Conditional Access Module)

Il modulo CAM (Conditional Access Module) viene fornito dall'emittente digitale per decodificare i canali televisivi digitali.

Nota


- Fare riferimento alla documentazione fornita dall'operatore per le istruzioni relative all'inserimento della smart card nel modulo CAM (Conditional Access Module).

Inserimento e attivazione di un modulo CAM

Attenzione

- Attenersi alle istruzioni riportate di seguito. Inserendo il modulo CAM in modo errato si rischia di danneggiare il modulo stesso e il televisore.

- 1 Spegner il televisore e scollegarlo dalla presa elettrica.
- 2 Attenendosi alle istruzioni stampate sul modulo CAM, inserire delicatamente il modulo CAM nello slot **COMMON INTERFACE** sul lato del televisore.

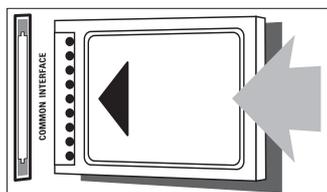

- 3 Spingere a fondo il modulo CAM.
- 4 Ricollegare la spina del televisore alla presa elettrica.
- 5 Accendere il televisore e attendere che il modulo CAM venga attivato. Questa operazione può richiedere alcuni minuti. Non rimuovere il modulo CAM dallo slot. Rimuovendo il modulo CAM si disattivano i servizi digitali.

Accedere ai servizi CAM

- 1 Dopo avere inserito e attivato il modulo CAM, premere **MENU**.
- 2 Premere **▲▼◀▶** per selezionare **[Config.] > [Funzioni] > [Common interface]**.
 - ↳ Vengono visualizzate le applicazioni fornite dall'operatore del servizio di TV digitale.

Nota

- Questa opzione di menu è disponibile soltanto se il modulo CAM viene inserito e attivato correttamente.

Utilizzare Philips EasyLink

Il televisore supporta Philips EasyLink, che utilizza il protocollo HDMI CEC (Consumer Electronics Control). I dispositivi conformi a EasyLink collegati mediante i connettori HDMI possono essere controllati con un unico telecomando.

Nota

- Il dispositivo conforme a EasyLink deve essere attivato e selezionato come origine.
- Philips non garantisce l'interoperabilità al 100% con tutti i dispositivi HDMI CEC.

Funzioni EasyLink

Riproduzione mediante un solo tasto

Quando il televisore viene collegato a dispositivi che supportano la riproduzione mediante un solo tasto, è possibile controllare il televisore e i dispositivi con un solo telecomando.

Standby mediante un solo tasto

Quando il televisore viene collegato a dispositivi che supportano la modalità di standby, è possibile utilizzare il telecomando del televisore per mettere quest'ultimo e tutti i dispositivi HDMI collegati in modalità di standby.

Controllo audio del sistema

Quando si collega il televisore a dispositivi conformi a HDMI CEC, è possibile riprodurre automaticamente l'audio dal dispositivo collegato.

Per utilizzare un l'audio one-touch, mappare l'ingresso audio del dispositivo collegato al televisore.

Il telecomando dal dispositivo collegato può essere utilizzato per regolare il volume.

Attivare o disattivare EasyLink

Nota

- Non attivare Philips EasyLink se non si intende utilizzarlo.

- 1 Premere  MENU.
- 2 Premere  per selezionare [Config.] > [Installazione] > [Preferenze] > [EasyLink].
- 3 Selezionare [Accensione] o [Spegnimento].

Utilizzare la riproduzione mediante un solo tasto

- 1 Dopo avere attivato EasyLink, premere il pulsante di riproduzione sul dispositivo.
↳ Il televisore viene automaticamente sintonizzato sulla sorgente corretta.

Utilizzare la modalità di standby mediante un solo tasto

- 1 Premere  (Standby-Acceso) sul telecomando del televisore o del dispositivo.
↳ Viene attivata la modalità standby del televisore e di tutti i dispositivi HDMI collegati.

Impostare gli altoparlanti del televisore su EasyLink

Quando si riproducono contenuti da un sistema home theater compatibile con EasyLink, l'audio dagli altoparlanti viene disattivato automaticamente.


- 1 Per attivare la riproduzione e lo standby mediante un solo tasto tra i dispositivi compatibili con Easylink, seguire le istruzioni nella sezione (vedere 'Attivare o disattivare EasyLink' a pagina 40) precedente.
- 2 Premere  MENU.
- 3 Premere  per selezionare [Config.] > [Audio] > [Altop. TV] > [EasyLink auto].
↳ Gli altoparlanti del televisore vengono spenti automaticamente quando viene rilevato il contenuto da un sistema compatibile con Easylink.
- 4 Premere  per selezionare [Config.] > [Audio] > [Altop. TV] > [Accensione] per disattivare il controllo audio del sistema e attivare gli altoparlanti del televisore.

Nota

- Per disattivare l'audio dagli altoparlanti, selezionare [Altop. TV] > [Spegnimento].

Utilizzare un lucchetto di sicurezza Kensington

Sul lato posteriore del televisore è disponibile uno slot per lucchetto di sicurezza Kensington. Per impedire il furto fissare il lucchetto di sicurezza tra lo slot e un oggetto fisso, ad esempio un tavolo pesante.

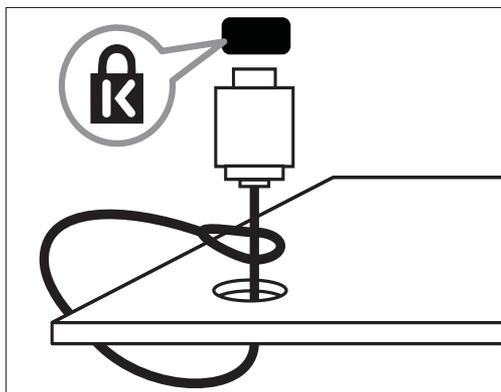

9 Informazioni sul prodotto

Le informazioni relative al prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso. Per informazioni dettagliate sul prodotto, visitare il sito www.philips.com/support.

Risoluzioni di visualizzazione supportate

Risoluzioni per computer

Risoluzione - frequenza di aggiornamento.

- 640 x 480 - 60Hz
- 800 x 600 - 60Hz
- 1024 x 768 - 60Hz
- 1280 x 720 - 60Hz
- 1280 x 1024 - 60 Hz
- 1360 x 768 - 60Hz

Risoluzioni per video

Risoluzione - frequenza di aggiornamento:

- 480i - 60Hz
- 480p - 60Hz
- 576i - 50Hz
- 576p - 50Hz
- 720p - 50Hz, 60Hz
- 1080i - 50Hz, 60Hz
- 1080p - 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz.

Multimediale

- Dispositivo di memorizzazione supportato: USB (solo FAT o FAT 32)
- Formati di file multimediali supportati:
 - Immagini: JPEG
 - Audio: MP3



Nota

- I nomi dei file multimediali non devono superare 128 caratteri.

Sintonizzatore / Ricezione / Trasmissione

- Ingresso antenna: coassiale 75 ohm (IEC75)
- DVB: DVB Terrestrial, DVB-T MPEG4
- Sistema TV: DVB COFDM 2K/8K; PAL I, B/G, D/K; SECAM B/G, D/K, L/L'
- Riproduzione video: NTSC, SECAM, PAL
- Bande sintonizzatore: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF

Telecomando

- Suggerimento: 22AV1104B/10
- Batterie: 2 formato AAA (Suggerimento LR03)

Alimentazione

- Tensione di alimentazione: 220-240 V, 50~60 Hz
- Consumo in standby: < 0,3 W
- Temperatura ambiente: da 5 a 40°C

Supporti compatibili per montaggio del televisore a parete

Per montare il televisore, acquistare un kit di montaggio Philips. Per prevenire danni ai cavi e ai connettori, assicurarsi di mantenere uno spazio libero di almeno 5,5 cm dalla parte posteriore del televisore.



Avvertenza

- Attenersi a tutte le istruzioni fornite con il supporto per montaggio del televisore a parete. Koninklijke Philips Electronics N.V. non sarà da ritenersi responsabile in caso di danni o lesioni riconducibili a montaggi del televisore a parete non corretti.

Dimensioni dello schermo del televisore (pollici)	Angolo richiesto (mm)	Bulloni di montaggio richiesti (≤ 10 mm)
19	75 x 75	4 x M4
22	75 x 75	4 x M4
26	75 x 75	4 x M4

Specifiche del prodotto

Design e specifiche sono soggetti a modifica senza preavviso.

19HFL3232D

- Senza il supporto per montaggio del televisore
 - Dimension (WxHxD): 455 x 303,7 x 56 (mm)
 - Peso: 3,16 kg
- Con il supporto per montaggio del televisore
 - Dimension (WxHxD): 455 x 328,7 x 137,9 (mm)
 - Peso: 3,32 kg

22HFL3232D

- Senza il supporto per montaggio del televisore
 - Dimension (WxHxD): 526,02 x 343,5 x 55,79 (mm)
 - Peso: 4,0 kg
- Con il supporto per montaggio del televisore
 - Dimension (WxHxD): 526,02 x 369,5 x 148,96 (mm)
 - Peso: 4,2 kg

26HFL3232D

- Senza il supporto per montaggio del televisore
 - Dimension (WxHxD): 637,4 x 410,8 x 63 (mm)
 - Peso: 5,21 kg
- Con il supporto per montaggio del televisore
 - Dimension (WxHxD): 637,41 x 447,25 x 170 (mm)
 - Peso: 5,5 kg

10 Risoluzione dei problemi

In questa sezione sono illustrati i problemi comunemente riscontrati e le relative soluzioni.

Problemi generali relativi al televisore

Il televisore non si accende:

- Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente. Attendere un minuto, quindi ricollegarlo.
- Controllare che il cavo di alimentazione sia collegato saldamente.

Il telecomando non funziona correttamente:

- Controllare che le batterie del telecomando siano inserite correttamente.
- Sostituire le batterie del telecomando se sono scariche.
- Pulire i sensori del telecomando e del televisore.

La luce di standby del televisore lampeggia in rosso:

- Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente. Prima di ricollegare il cavo di alimentazione, attendere che il televisore si raffreddi. Se il lampeggio si ripete, rivolgersi al centro di assistenza clienti Philips.

Non ricordo il codice per sbloccare il blocco accesso al televisore

- Immettere '8888'.

Il menu del televisore utilizza una lingua errata.

- Modificare il menu del televisore selezionando la lingua preferita.

Quando il televisore viene acceso, spento o messo in standby, si sente uno scricchiolio proveniente dallo chassis del televisore:

- Non è richiesta alcuna azione. Lo scricchiolio che si avverte è provocato da una normale espansione e contrazione dello chassis del televisore man mano che si raffredda e si scalda. Ciò non influisce sulle prestazioni.

Problemi con i canali del televisore

I canali precedentemente sintonizzati non appaiono nell'elenco dei canali:

- Controllare che sia stato selezionato l'elenco corretto.

Durante la sintonizzazione non sono stati rilevati canali digitali:

- Assicurarsi che il televisore supporti DVB-T, DVB-T Lite o DVB-C nel proprio paese.

Alcuni canali non vengono sintonizzati automaticamente sul televisore:

- Durante la sintonizzazione, accertarsi di selezionare il proprio paese di installazione del televisore.

Problemi relativi alle immagini

Il televisore è acceso ma non vengono visualizzate immagini:

- Verificare che l'antenna sia collegata correttamente al televisore.
- Controllare che sia stato selezionato il dispositivo corretto come sorgente del segnale del televisore.

L'audio è presente ma mancano le immagini:

- Controllare che le impostazioni dell'immagine siano definite correttamente.

La ricezione dell'antenna è scarsa:

- Verificare che l'antenna sia collegata correttamente al televisore.
- Altoparlanti, dispositivi audio non collegati a terra, lampade al neon, edifici alti e altri oggetti di grandi dimensioni possono compromettere la qualità della ricezione. Se possibile, provare a migliorare la qualità della ricezione cambiando l'orientamento dell'antenna o allontanando gli apparecchi dal televisore.
- Se la ricezione su un solo canale è di scarsa qualità, sintonizzarlo meglio mediante la sintonia fine.

Si riceve una scarsa qualità dell'immagine dai dispositivi collegati:

- Verificare che i dispositivi siano collegati correttamente.
- Controllare che le impostazioni dell'immagine siano definite correttamente.

Nel televisore non sono state salvate le impostazioni dell'immagine:

- Controllare che come posizione del televisore sia impostato Casa. Questa modalità consente la flessibilità di modificare e salvare le impostazioni.

L'immagine non si adatta allo schermo; è troppo grande o troppo piccola:

- Provare a utilizzare un formato immagine differente.

La posizione dell'immagine è scorretta:

- I segnali dell'immagine di alcuni dispositivi potrebbero non adattarsi correttamente allo schermo. Controllare l'uscita del segnale del dispositivo.

Impossibile rimuovere l'adesivo elettronico visualizzato sul televisore.

- Per rimuovere loghi ed immagini, impostare la posizione del televisore su Casa.

1. Premere  MENU.

2. Selezionare [Config.] > [Installazione] > [Preferenze] > [Posizione].

3. Selezionare [Home] e premere OK.

Problemi relativi all'audio

Le immagini sono presenti ma manca l'audio:

Nota

- Se non viene rilevato alcun segnale audio, il televisore disattiva automaticamente l'uscita audio - ciò non indica un malfunzionamento.

- Verificare che tutti i cavi siano collegati correttamente.
- Accertarsi che il volume non sia impostato su 0.
- Verificare che l'audio non sia disattivato.

Le immagini sono presenti ma la qualità dell'audio è scarsa:

- Controllare che le impostazioni dell'audio siano definite correttamente.

Le immagini sono presenti ma il suono viene riprodotto da un solo altoparlante:

- Verificare che il bilanciamento dell'audio sia impostato sulla posizione centrale.

Problemi relativi al collegamento HDMI

Vi sono problemi con i dispositivi HDMI:

- Il supporto dello standard HDCP (Protezione dei contenuti digitali a larghezza di banda elevata) può ritardare il tempo impiegato dal televisore per mostrare il contenuto proveniente da un dispositivo HDMI.
- Se il televisore non riconosce il dispositivo HDMI e non viene visualizzata alcuna immagine, provare a selezionare un altro dispositivo, quindi tornare sul dispositivo desiderato.
- Se vi sono interferenze audio intermittenti, verificare che le impostazioni di uscita dal dispositivo HDMI siano corrette.
- Se si utilizza un adattatore HDMI-DVI o un cavo HDMI-DVI, verificare che un cavo audio aggiuntivo sia collegato a AUDIO (solo mini-jack).

Problemi di collegamento del computer

La visualizzazione delle immagini del computer sul televisore non è stabile:

- Verificare che sul computer siano selezionate una risoluzione e una frequenza di aggiornamento supportate.
- Impostare il formato immagine del televisore su Non in scala.

Contatti

Se non si riesce a risolvere il problema, fare riferimento alle FAQ relative al televisore sul sito www.philips.com/support.

Se il problema resta irrisolto, rivolgersi all'assistenza clienti Philips del proprio paese come elencato nel presente Addendum.



Avvertenza

- Non tentare di riparare da soli il televisore. Ciò potrebbe causare gravi lesioni e danni irreparabili al prodotto o rendere nulla la garanzia.



Nota

- Prendere nota del modello e del numero di serie del televisore prima di contattare Philips. Questi numeri sono riportati sul retro del televisore e sulla confezione.

11 Index

B	
Blocco	
Blocco KB locale	37
Blue mute	38
<hr/>	
C	
Channel list	
Install	28
Connector	
HDMI	41, 43
Overview	41
USB	43
<hr/>	
E	
EasyLink	
Enable	46
ECO-Green	6
EPG	
EPG modalità Professional	38
<hr/>	
H	
HDMI	
Connect devices	41
Troubleshooting	51
<hr/>	
I	
Ingresso HDMI-CEC	37
Install channels	
<hr/>	
M	
MENU	
Modalità Professional	31
Impostazioni	35
Modalità PBS	35
Opzioni	33
Multimedia	
Product information	48
MyChoice	39
<hr/>	
P	
POWER	
Accensione	35
Alimentazione Smart	35
Professional mode	
Attivate	32
Store settings	40
<hr/>	
S	
Selectable AV	38
Sottotitoli	
Modalità Professional	38
Store	40
<hr/>	
T	
Telecomandi multi	39
Telecomando	
Blocco RC	37
Telecomando di impostazione	
Professional	31
Troubleshooting ^y50	
<hr/>	
U	
USB	
Collegamento USB	37
Enable USB	38
<hr/>	
W	
Welcome message	36

