

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome



RO Manual de utilizare

40PFL9715K
46PFL9715K

PHILIPS

Toate drepturile rezervate. Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legal. Philips își rezervă dreptul de a modifica produsele în orice moment, fără a fi obligat să ajusteze componentele anterioare în conformitate cu respectiva modificare. Materialul conținut în acest manual este considerat ca fiind adecvat pentru utilizarea produsului conform scopului în care a fost conceput. Dacă produsul sau modulele ori modulele sau procedurile individuale ale acestuia sunt utilizate în alte scopuri decât cele specificate aici, trebuie obținută confirmarea validității și conformității lor. Philips garantează că materialul în sine nu încalcă niciunul dintre patentele SUA. Nu este exprimată explicit sau implicit nicio altă garanție. Philips nu își asumă răspunderea pentru erorile pe care le conține acest document sau pentru problemele care pot surveni ca urmare a acestuia. Erorile raportate către Philips vor fi corectate și publicate pe site-ul de asistență Philips.

Termenii de garanție

- Risc de rănire, deteriorare a televizorului sau anularea garanției! Nu încercați niciodată să reparați singur televizorul.
- Utilizați televizorul și accesoriile numai conform scopului fabricantului.
- Semnul de avertizare aflat pe spatele televizorului indică riscul de electrocutare. Nu îndepărtați niciodată capacul televizorului. Contactați întotdeauna Philips Customer Support pentru service sau reparații.
- Orice operație care este interzisă în mod expres în acest manual, orice ajustări și proceduri de asamblare nerecomandate sau care nu sunt autorizate în acest manual vor anula garanția.

Caracteristicile pixelilor

Acest produs LCD are un număr mare de pixeli color. Deși pixelii efectiv funcționali reprezintă cel puțin 99,999% este posibil ca pe ecran să apară în mod constant puncte întunecate sau luminoase (roșii, verzi sau albastre). Aceasta este o proprietate structurală a ecranului (care se încadrează în standardele comune din industrie) și nu este o defecțiune.

Software open source

Acest televizor conține software open source, se oferă prin prezenta să livreze la cerere o copie a codului sursă complet corespunzător pentru pachetele de software open source cu drepturi de autor utilizate în cadrul acestui produs, pentru care este solicitată această ofertă de către licențele respective. Această ofertă este valabilă până la trei ani de la achiziția produsului pentru oricine care primește aceste informații. Această ofertă este valabilă până la trei ani de la achiziția produsului pentru oricine care primește aceste informații. Dacă preferați să nu utilizați e-mail-ul sau dacă nu primiți confirmarea de primire într-o săptămână de la trimiterea e-mail-ului la această adresă, scrieți în limba engleză la adresa

Open Source Team, Philips
Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600
AE Eindhoven, Olanda

Dacă nu primiți în timp util confirmarea scrisorii dvs., trimiteți un e-mail la adresa de mai sus. Textele licențelor și recunoașterile pentru software-ul open source utilizat în cadrul acestui produs sunt incluse pe o broșură separată.

Concordanța cu EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. produce și comercializează numeroase produse destinate consumatorilor, care, ca orice aparat electronic, au în general capacitatea de a emite și recepționa semnale electromagnetice. Unul dintre cele mai importante Principii de afaceri ale Philips constă în adoptarea tuturor măsurilor necesare vizând sănătatea și siguranța pentru produsele noastre în vederea îndeplinirii tuturor cerințelor legale aplicabile și a respectării standardelor privind câmpuri electromagnetice (EMF) aplicabile în momentul realizării produselor. Philips este dedicat dezvoltării, producției și vânzării de produse care nu afectează negativ sănătatea. Philips confirmă faptul că produsele sunt tratate conform uzului dorit la crearea acestora, că sunt sigure de utilizat conform demonstrațiilor științifice disponibile în acest moment. Philips joacă un rol activ în dezvoltarea standardelor internaționale EMF și de siguranță, ceea ce permite Philips să anticipeze dezvoltări ulterioare în standardizare, pentru integrarea timpurie în produsele noastre.

Reglementarea EMC

- Pentru a asigura conformitatea cu directiva privind Compatibilitatea electromagnetă (EMC) (2004/108/EC), mufa pentru rețea a acestui produs nu trebuie îndepărtată de pe cordonul pentru rețea.
- În cazul în care aparatul nu revine în modul DLNA/Net TV, este necesară intervenția utilizatorului.

Drepturile de autor

Windows Media este fie o marcă comercială înregistrată, fie o marcă comercială a Microsoft Corporation în Statele Unite și/sau în alte țări.

Produs sub licența Dolby Laboratories. Dolby și simbolul D dublu sunt mărci comerciale ale Dolby Laboratories.

DLNA®, logo-ul DLNA și DLNA CERTIFIED® sunt mărci comerciale, mărci de service sau mărci de certificare ale Digital Living Network Alliance.

HDMI, sigla HDMI și High-Definition Multimedia Interface sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale firmei HDMI Licensing LLC din Statele Unite și din alte țări.

Toate celelalte mărci comerciale înregistrate sau neînregistrate sunt proprietatea deținătorilor respectivi.



SDHC Logo is a trademark of SD-3C, LLC.


Cuprins

1	Pentru a începe 4
1.1	Turul televizorului 4
1.2	Configurarea 8
1.3	Tastele de pe televizor 14
1.4	Înregistrați-vă televizorul 16
1.5	Ajutor și asistență 17
2	Utilizarea TV 18
2.1	Telecomanda 18
2.2	Meniuri 21
2.3	Vizionarea la televizor 23
2.4	Vizionare 3D 27
2.5	Vizionare satelit 28
2.6	Urmăriți de la un dispozitiv conectat 31
2.7	Subtitrări și limbi 32
3	Mai multe despre canale TV 33
3.1	Net TV 33
3.2	Televiziune interactivă 35
3.3	Text 36
3.4	Clipuri video, imagini și muzică 38
3.5	Jocuri 40
3.6	Blocări și cronometre 41
4	Configurare 42
4.1	Imagine și sunet 42
4.2	Ambilight 44
4.3	Canale 46
4.4	Canale prin satelit 48
4.5	Rețea 50
4.6	Dispozitive 52
4.7	Acces universal 53
4.8	Software 54
5	Conexiuni 55
5.1	Primele conexiuni 55
5.2	Despre cabluri 56
5.3	Conectarea dispozitivelor 58
5.4	Conectare mai multe dispozitive 66
5.5	Rețea 70
5.6	Card SD 71
5.7	Interfață comună CAM 72
5.8	3D 73
6	Depanare 74
6.1	Informații de contact 74
6.2	Televizor și telecomandă 75
6.3	Canale TV 76
6.4	Imagine și sunet 77
6.5	Dispozitive 78
6.6	Clipuri video, imagini și muzică 79
6.7	Rețea 80
7	Specificații 81
7.1	Software 81
7.2	Protecția mediului 82
7.3	Putere și recepție 83
7.4	Ecran și sunet 84
7.5	Rezoluții de afișare 85
7.6	Multimedia 86
7.7	Conectivitate 87
7.8	Dimensiuni și greutate 88
Index	89


1 Pentru a începe

1.1 Turul televizorului


Telecomanda

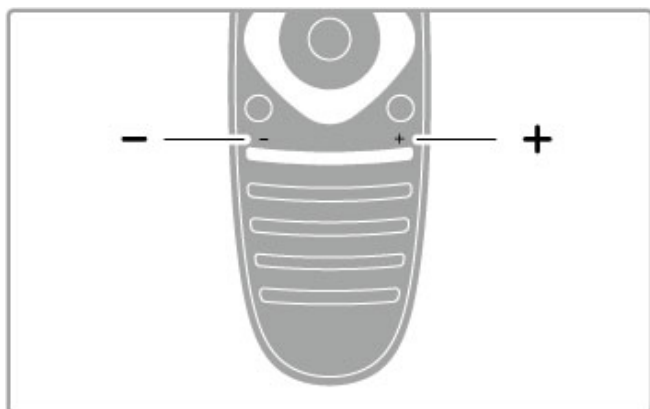

Pentru a regla volumul.

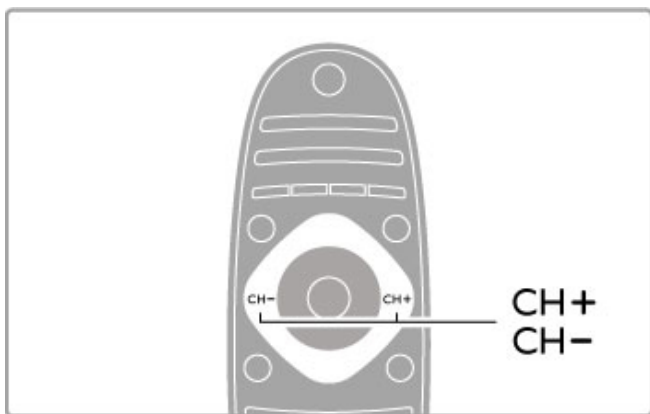


Pentru a comuta canalele TV.

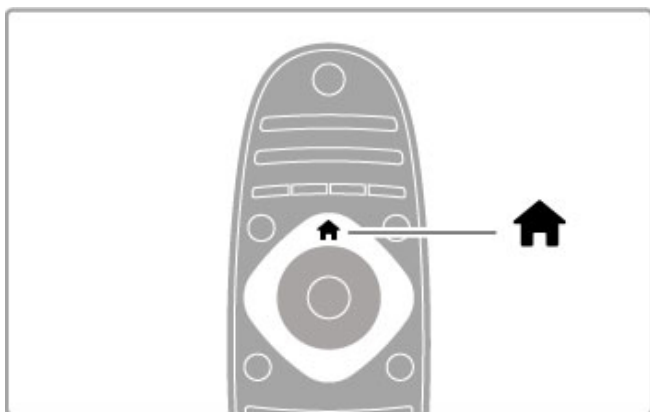

Pentru a deschide sau a închide **meniul Acasă** .


Deschideți meniul Acasă ca punct de plecare pentru a controla televizorul.

În meniul Acasă, puteți porni sau opri o activitate la televizor. Precum vizionarea la televizor - **Vizionare TV** - sau urmărirea unui film de la un player DVD conectat.

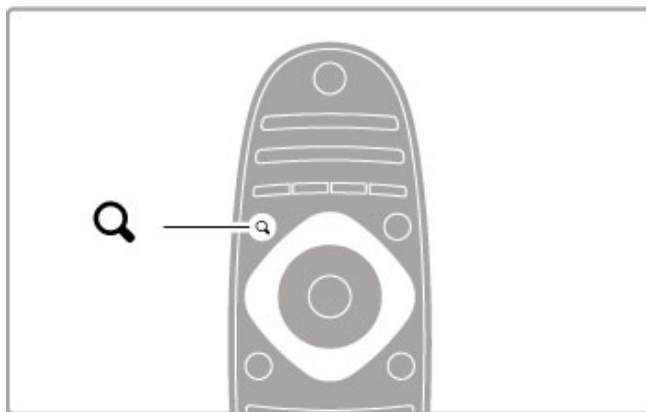

Pentru a deschide sau a închide **meniul CĂUTARE** .


Deschideți meniul Căutare pentru a deschide **lista de canale** în timp ce vizionați canale TV sau lista de clipuri video și muzică în timp ce navigați pe PC de pe televizor.

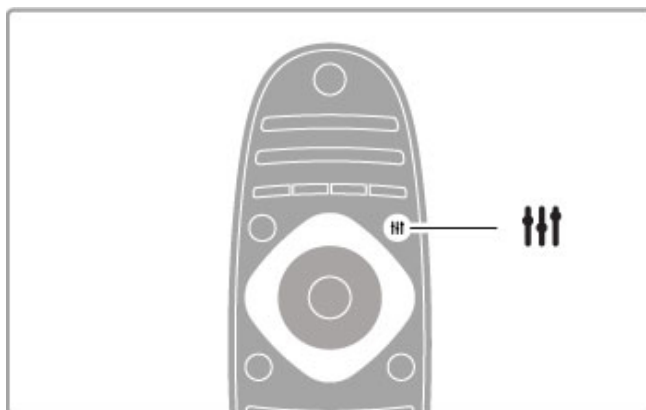

Pentru a deschide sau a închide **meniul REGLARE** .

Deschideți meniul Reglare pentru a regla rapid setările de imagine și de sunet.


Puteți selecta setarea Imagine inteligentă la **Joc**, ceea ce este ideal pentru jocuri, sau puteți modifica setarea Sunet inteligent a boxelor televizorului.

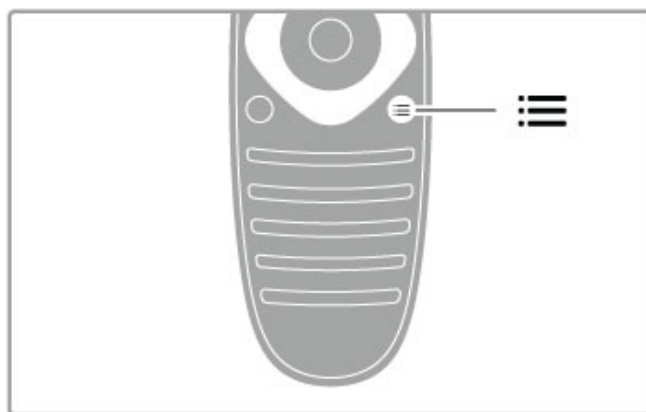

Pentru a deschide sau a închide **meniul OPȚIUNI** .


Deschideți meniul Opțiuni pentru a selecta setări opționale legate de ceea ce vizionați sau realizați pe televizor.

În timp ce vizionați un canal, marcați-l drept canal favorit sau opriți prezentarea, în timp ce vizionați o prezentare de fotografii.

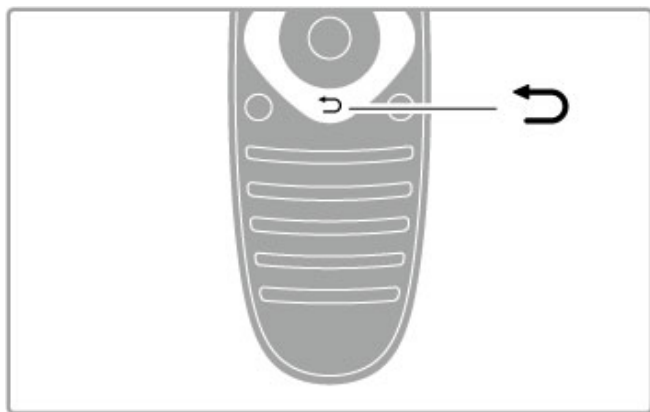


Înapoi ↶.

Cu Înapoi vă puteți întoarce la canalul TV anterior sau mergeți un pas înapoi într-un meniu.

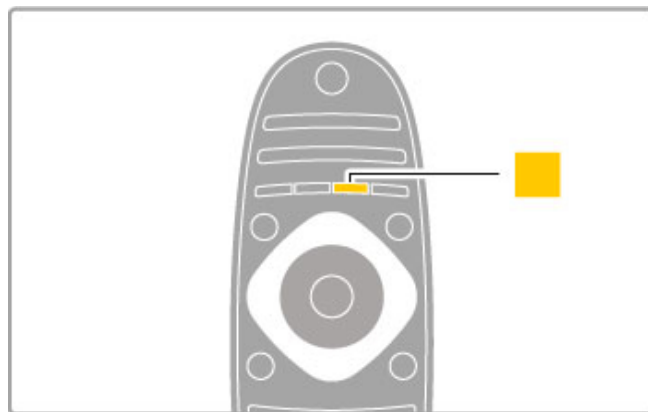


Galben

Cu tasta galbenă, puteți selecta opțiunea galben.

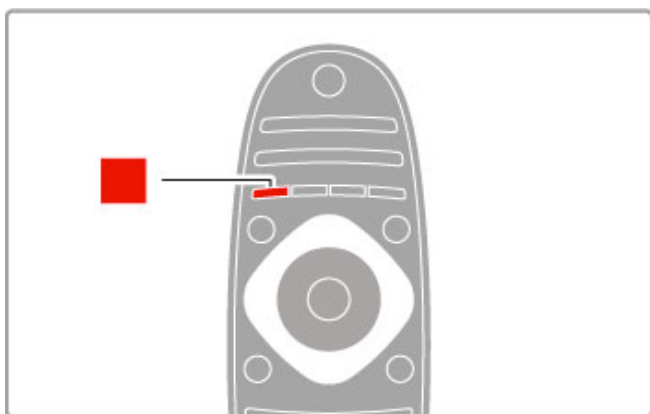

Roșu

Cu tasta roșie, puteți selecta opțiunea roșu sau deschideți serviciile **TV interactive** digitale sau unele clipuri TV demonstrative.

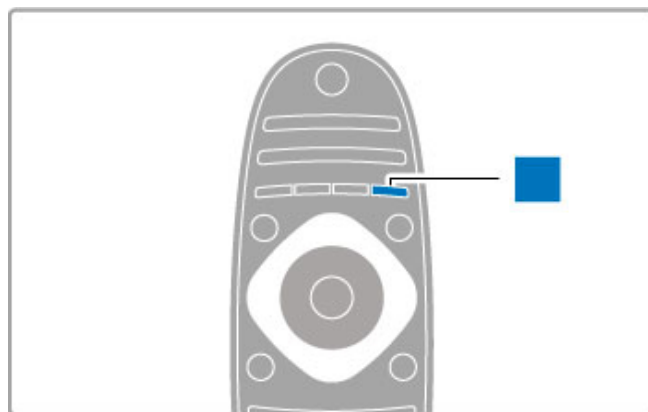

Albastru


Cu tasta albastră, puteți selecta opțiunea albastru.

Citiți mai multe despre telecomandă în **Ajutor > Utilizarea televizorului > Telecomanda > Imagine de ansamblu**.

Sau accesați pagina **Q Căutare** din Asistență pentru a căuta orice subiect.

Apăsați **▲** pentru a selecta următorul tur al televizorului.

Conectarea dispozitivelor

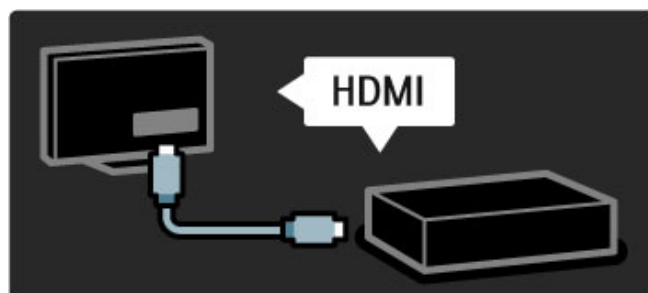

Utilizați conexiunea **HDMI™** pentru a conecta un player DVD, Blu-ray Disc sau o consolă de jocuri.


Conexiunea HDMI oferă o calitate video și audio optimă, iar dacă dispozitivul dvs. este prevăzut cu **EasyLink** (HDMI-CEC), televizorul poate adăuga automat dispozitivul în meniul Acasă.

Atunci când se adaugă un dispozitiv în meniul Acasă, îl puteți selecta pentru a-i viziona programul. Dacă dispozitivul nu este prevăzut cu EasyLink sau dacă nu utilizați conexiunea HDMI, trebuie să adăugați dispozitivul conectat în meniul Acasă utilizând **Adăugați dispozitivele dvs.**

Citiți mai multe despre opțiunea Adăugați dispozitivele dvs. în **Asistență > Utilizarea televizorului > Meniuri > 🏠 Acasă.**

Citiți mai multe despre utilizarea opțiunii EasyLink în **Asistență > Utilizarea televizorului > Telecomandă > Operare dispozitive.**

În capitolul **Asistență > Conexiuni**, desenele precum acestea vă vor ajuta să conectați cele mai uzuale dispozitive.

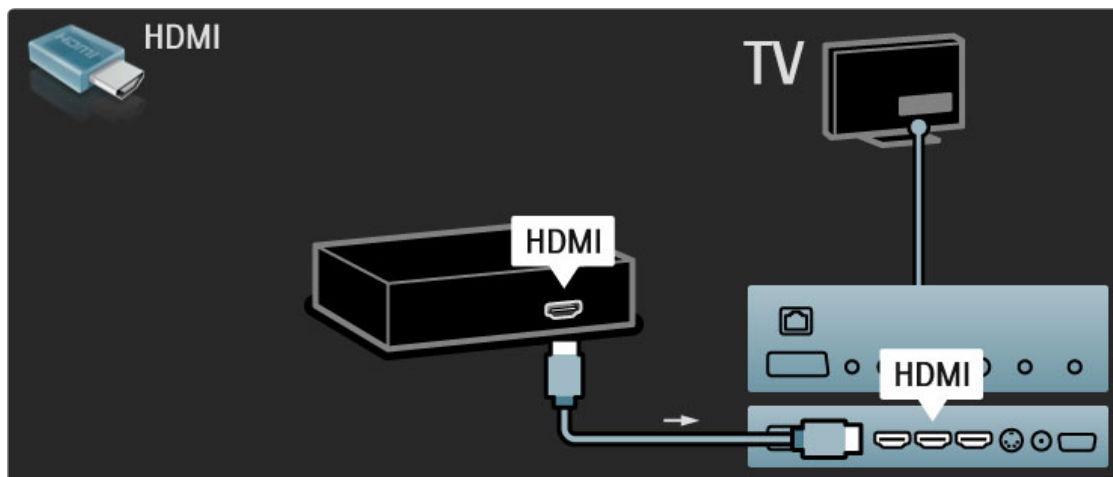

Televizorul High Definition

Acest televizor poate afișa programe cu înaltă definiție, dar pentru a beneficia de calitatea HD TV, trebuie în primul rând să recepționați programele în HD. Dacă nu vizionați programe cu transmisie HD, calitatea imaginii va fi cea a unui televizor normal.

Vizionați programe **HD TV** de la . . .

- un player Blu-ray Disc
- un receptor HD digital conectat prin HDMI și cu un abonament la programe HD
- transmisii HD prin unde radio
- canale care oferă HD pe o rețea digitală
- o consolă de jocuri HD conectată prin HDMI și care redă un joc HD


Clip video HD

Pentru a experimenta claritatea uimitoare și calitatea imaginilor televizorului HD, puteți porni clipul video High Definition din meniul Acasă. Apăsați **Ajutor > Configurare > Vizualizare demonstrații** (pe a doua pagină a meniului Configurare).

Contactați distribuitorul pentru mai multe informații.

Vizitați www.philips.com/support pentru a găsi întrebări frecvente cu lista de canale sau furnizori HD din țara dvs.

Rețea și Net TV

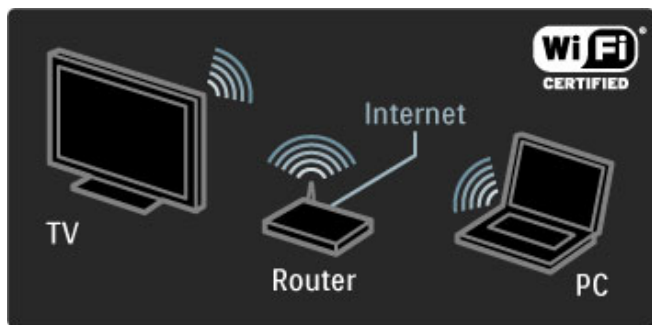

Rețea wireless la domiciliu

Este suficient să conectați acest televizor la rețeaua wireless de acasă. Nu aveți nevoie de cablu de rețea. Bucurați-vă de fișierele cu fotografii, clipuri video și muzică de pe PC-ul dvs. pe televizor.

Citiți mai multe despre rețea în **Asistență > Configurare > Rețea**.



Net TV

Dacă aveți o conexiune Internet în rețeaua dvs. la domiciliu, vă puteți conecta la Net TV. Net TV vă oferă filme, imagini, muzică, știri și divertisment, jocuri online și multe altele.


Citiți mai multe despre Net TV în **Asistență > Mai multe despre televizor > Net TV**.



Wi-fi Media Connect

Puteți utiliza Wi-Fi MediaConnect pentru a proiecta wireless fișiere precum filme, muzică sau prezentări de pe laptop sau PC pe televizor.

Citiți mai multe despre Wi-Fi MediaConnect în **Ajutor > Configurare > Rețea > Wi-Fi MediaConnect**.

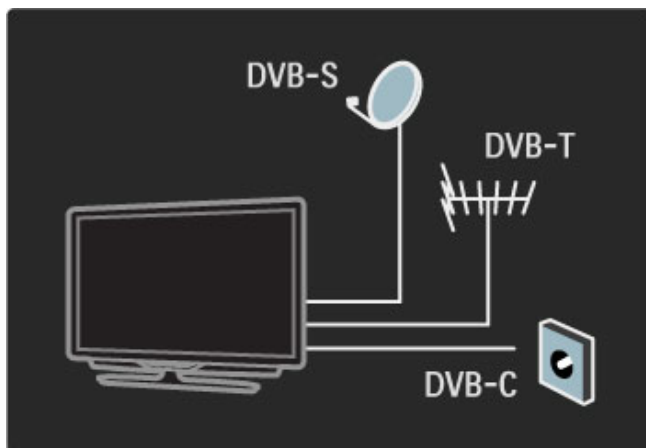

Pe lângă recepția DVB-T și DVB-C, acest televizor are un receptor satelit DVB-S/S2 încorporat. Puteți conecta o antenă satelit și recepționa **canale digitale prin satelit**.

Citiți mai multe despre canalele prin satelit în **Ajutor > Configurare > Canale prin satelit**.



Receptor satelit

1.2 Configurarea

Suport sau sistem de montare pe perete

Suportul 2-în-1 furnizat împreună cu televizorul poate fi utilizat ca suport pentru masă sau ca dispozitiv de montare pe perete. Instrucțiunile pentru montarea suportului 2-în-1 sunt incluse, de asemenea, în Ghidul de inițiere tipărit.

Citiți instrucțiunile de la paginile următoare.

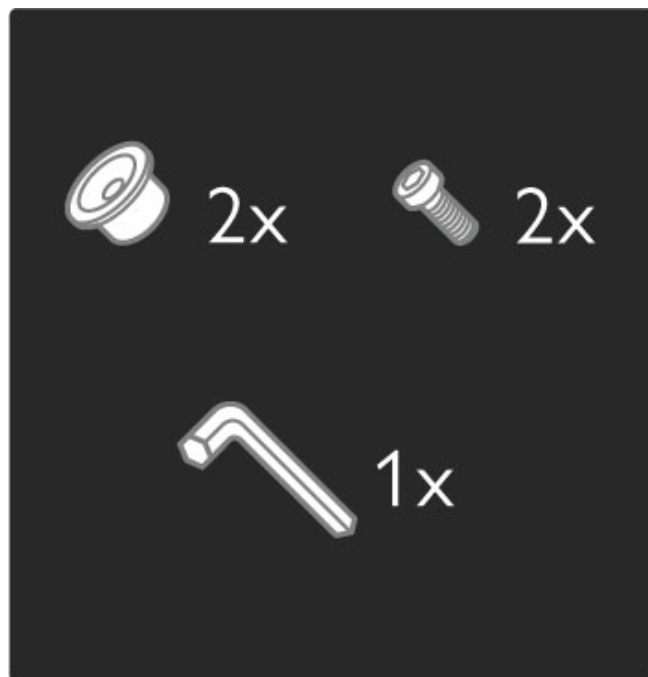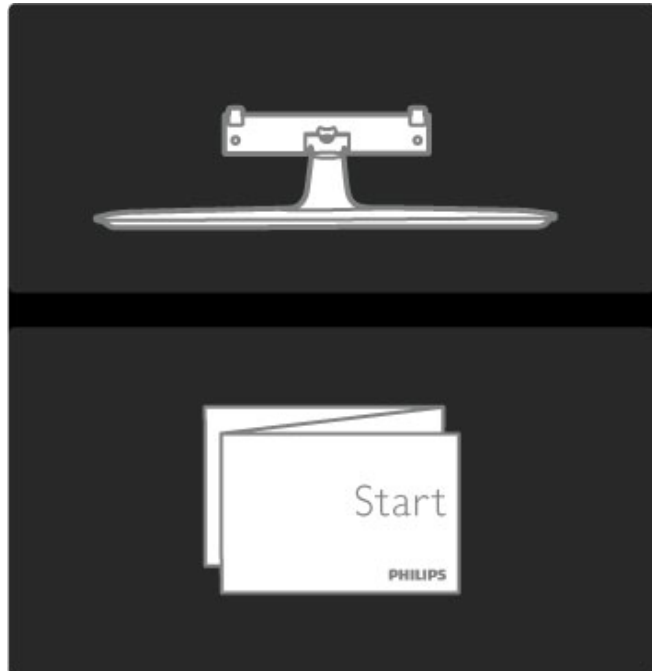

Deșurubați șurubul din centrul barei cu cheia hexagonală furnizată.


Precauție

Fixarea pe perete a televizorului necesită o tehnică specială și trebuie efectuată numai de către personal calificat. Fixarea pe perete a televizorului trebuie să respecte standardele de siguranță aplicabile conform greutății televizorului. Citiți și precauțiile de siguranță înainte să poziționați televizorul.


Koninklijke Philips Electronics N.V. nu își asumă nicio responsabilitate pentru montarea incorrectă sau orice tip de montare cauzatoare de accidente sau vătămări corporale.

Demontați televizorul de pe suport dacă este necesar.


Pentru a monta televizorul pe perete, aveți nevoie de cele 2 șuruburi utilizate pentru a fixa televizorul pe suportul pentru televizor și de 2 discuri de montare conform indicației.

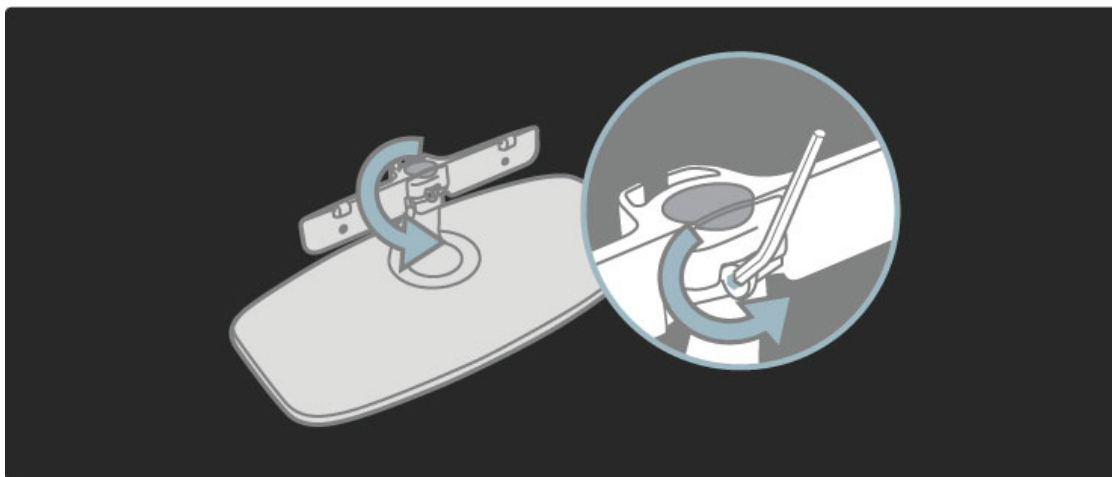


Întoarceți bara conform indicației.

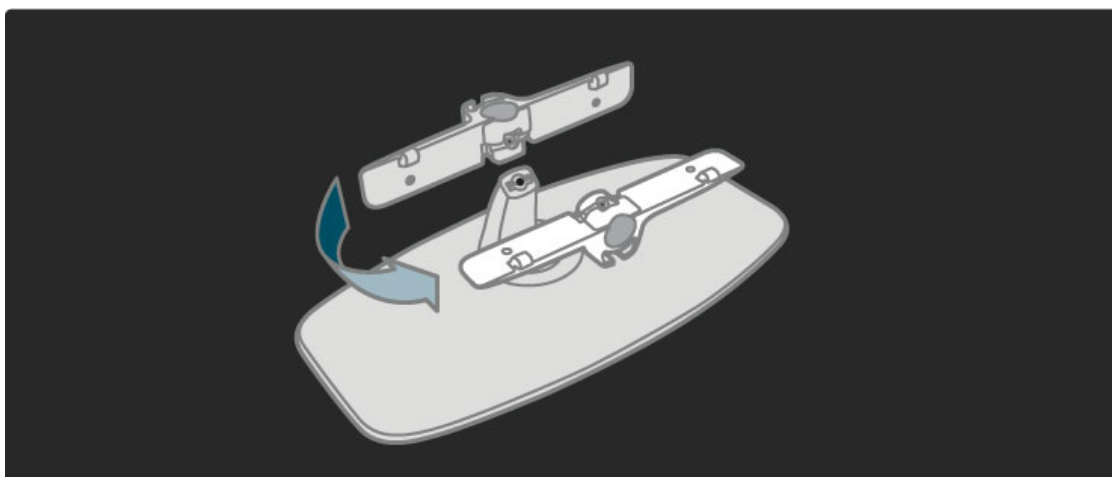

Repoziționați bara pe suport și fixați șurubul cu cheia hexagonală.

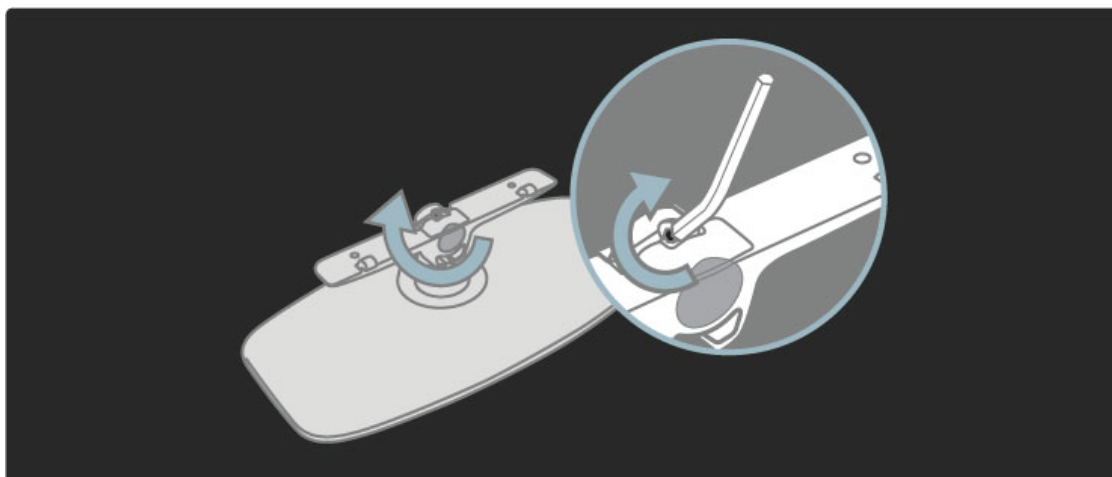


Fixați stativul de televizor.

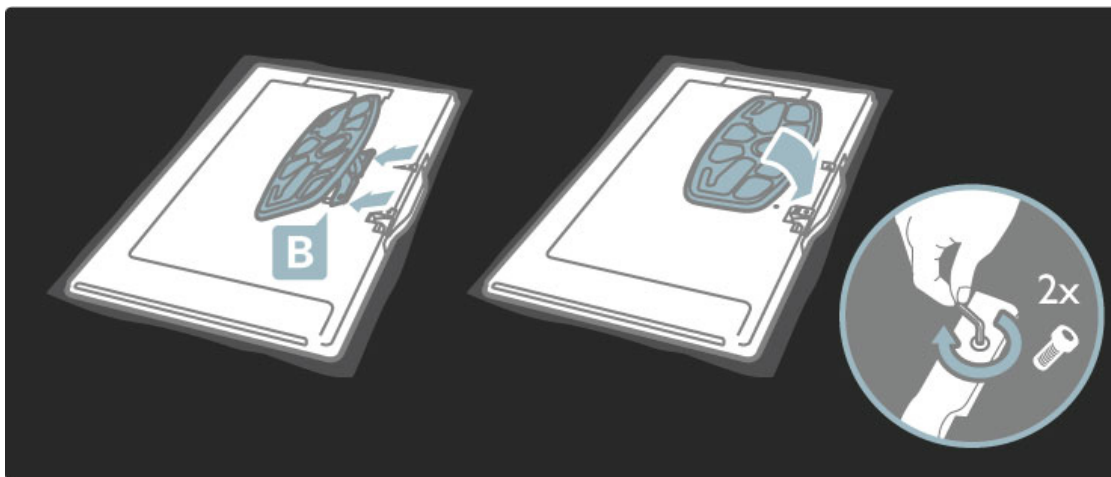


Televizorul este montat la înălțimea corectă dacă aveți ochii la nivelul centrului ecranului atunci când stați așezat.

Distanța dintre cele 2 puncte de fixare . . .


- 81 cm/32"= 260 mm
- 102 cm/40"= 300 mm
- 117 cm/46"= 340 mm

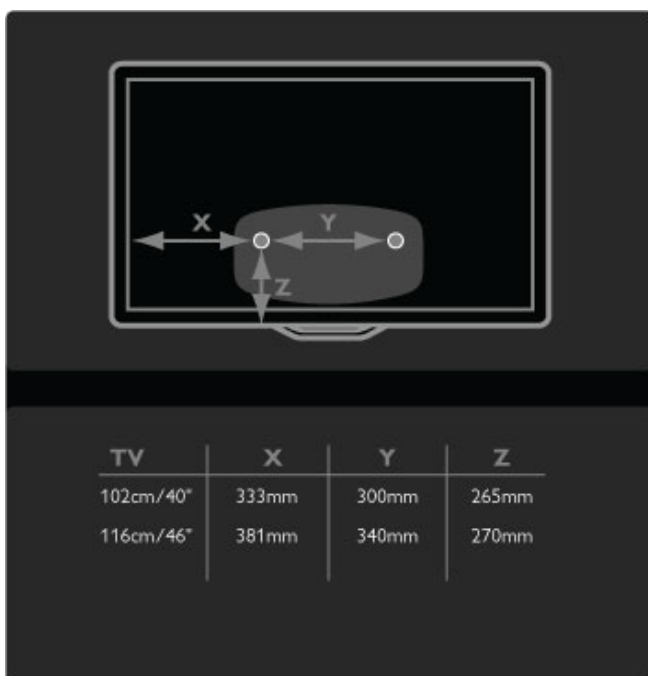


Fixați cele 2 discuri de montare. Utilizați șuruburi cu un diametru de maxim 6 mm.

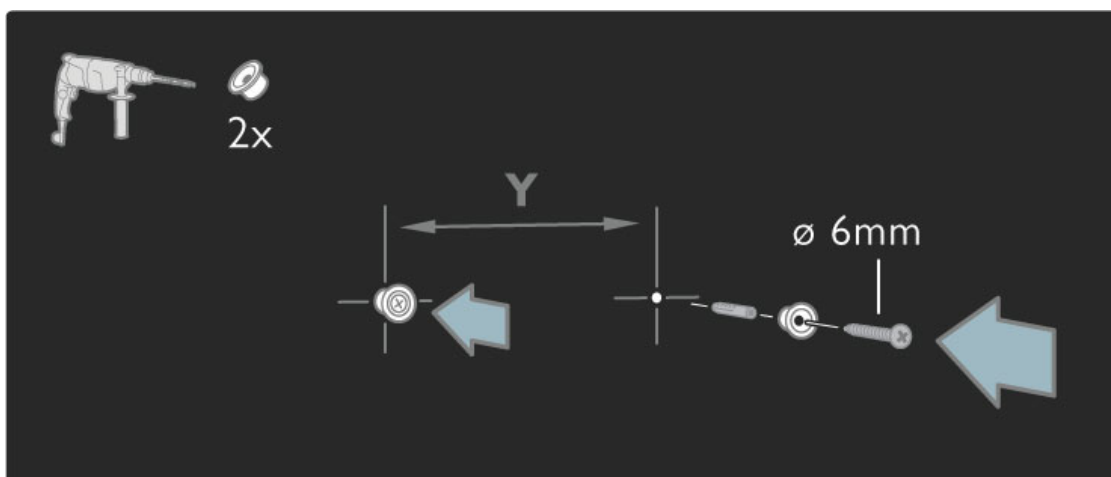


Glisați placa de la baza suportului pe discurile de montare.

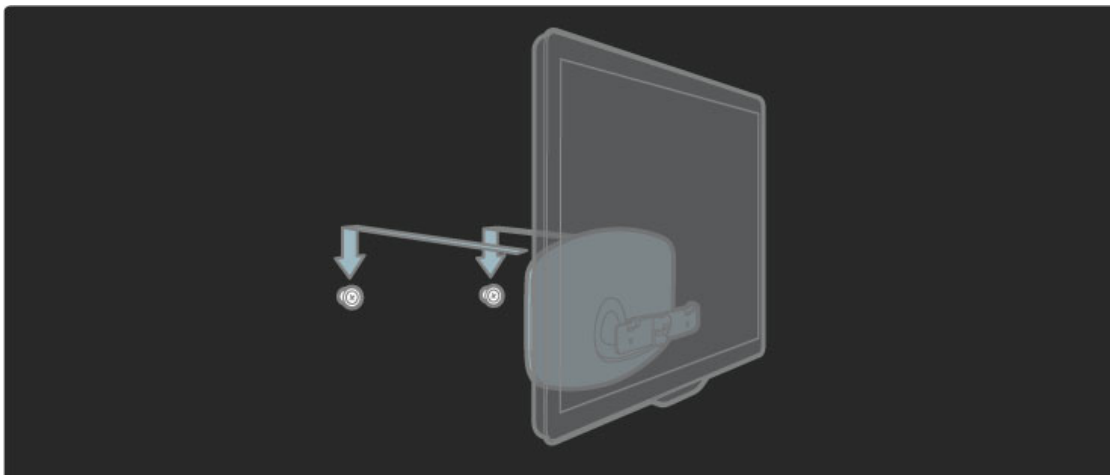

Pentru a alinia televizorul, trageți ușor către dvs. partea inferioară a televizorului și lăsați-o să gliseze pe discuri.

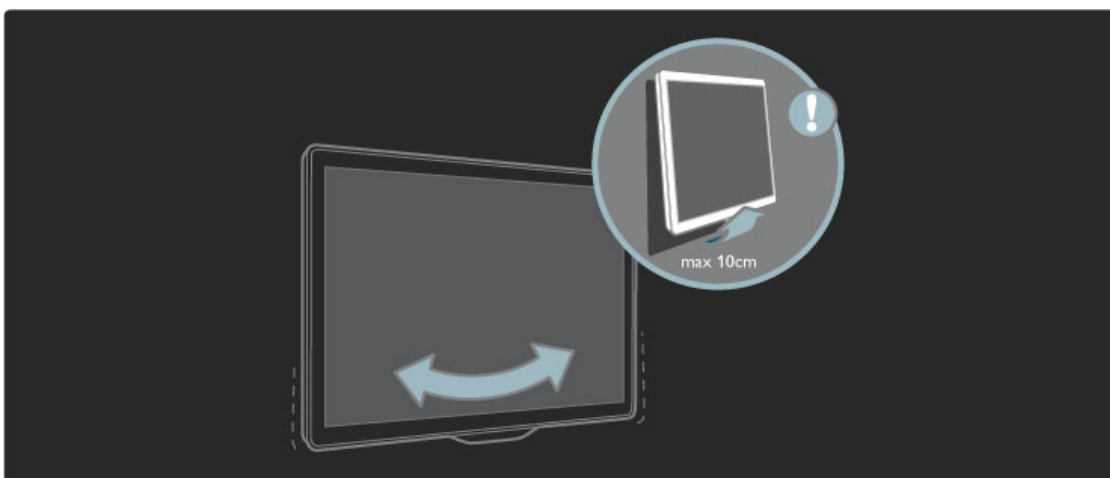

Deșurubați șurubul și întoarceți bara în poziția indicată.

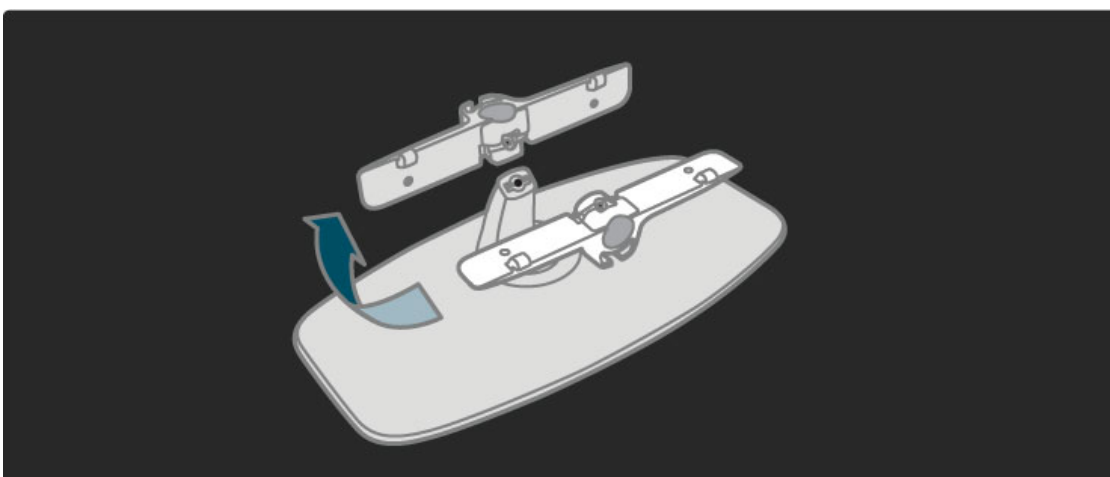


Informații VESA

Televizorul dvs. este pregătit pentru un dispozitiv de montare pe perete compatibil VESA (neinclus).

Codurile VESA pentru a achiziționa dispozitivul:

- 40PFL9715 : VESA MIS-F 200, 300, M6
- 46PFL9715: VESA MIS-F 300, 300, M6

Utilizați șuruburi cu lungimea indicată în schemă.

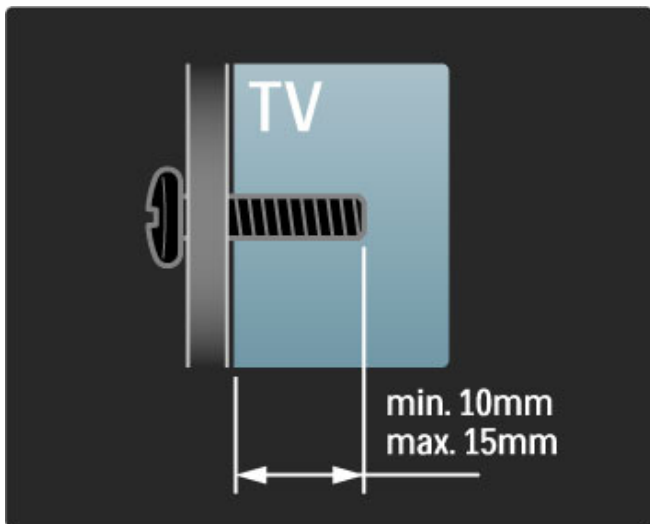

Poziționare TV

Citiți cu atenție precauțiile de siguranță înainte să poziționați televizorul.

- Poziționați televizorul astfel încât lumina să nu cadă direct pe ecran.
- Reduceți iluminarea din cameră, pentru efect Ambilight optim.
- Poziționați televizorul la o distanță de până la 25 cm de perete, pentru efect Ambilight optim.



Poziționați televizorul la distanța optimă de vizionare. Observați mai multe detalii din imaginea HD TV sau orice imagine, fără a vă suprasolicita ochii. Găsiți-vă „punctul optim” în fața televizorului, pentru experiența ideală la televizor și o vizionare relaxată.

Distanța ideală pentru vizionarea la televizor este de trei ori dimensiunea diagonalei ecranului. Când sunteți așezat, ochii dvs. trebuie să se afle la nivelul centrului ecranului.

Siguranță

Citiți și înțelegeți toate instrucțiunile înainte de a utiliza televizorul. Garanția produsului nu se aplică în cazul în care eventuala deteriorare se datorează nerespectării acestor instrucțiuni.

Risc de șoc electric sau incendiu!

- Nu expuneți niciodată televizorul la ploaie sau apă. Nu așezați niciodată recipiente cu lichid, de exemplu vase, în apropierea televizorului. În cazul vărsării de lichide pe televizor sau în interiorul acestuia, scoateți imediat televizorul din priză. Contactați Philips Consumer Care pentru verificarea televizorului înainte de utilizare.

- Nu expuneți niciodată televizorul, telecomanda sau bateriile acestora la căldură excesivă. Nu le așezați niciodată lângă lumânări aprinse, surse de flacără deschisă sau alte surse de căldură, inclusiv lumina directă a soarelui.
- Nu introduceți niciodată obiecte în fantele de ventilație sau alte deschideri ale televizorului.
- Nu amplasați niciodată obiecte grele pe cablul de alimentare.

- Evitați exercitarea forței asupra prizelor. Prizele care nu sunt fixate corespunzător pot cauza arcuri electrice sau incendii. Asigurați-vă că nu apăsați nimic pe cablul de alimentare atunci când rotiți televizorul.
- Când deconectați cablul de alimentare, trageți întotdeauna de ștecher, niciodată de cablu. Asigurați-vă că aveți acces în permanență la ștecher.

Risc de vătămare corporală sau de deteriorare a televizorului!

- Pentru a ridica și transporta un televizor de peste 25 kg sau 55 lbs sunt necesare două persoane.
- Dacă montați televizorul pe un suport, folosiți numai suportul furnizat. Fixați ferm suportul de televizor. Așezați televizorul pe o suprafață plană și uniformă, care poate susține greutatea televizorului și a suportului.

- La montarea pe perete, asigurați-vă că dispozitivul aferent poate suporta în condiții de siguranță greutatea televizorului. Koninklijke Philips Electronics N.V. nu își asumă nicio răspundere pentru accidente, vătămrile sau daunele rezultate din montarea necorespunzătoare pe perete.
- Unele componente ale acestui produs sunt fabricate din sticlă. Manipulați-le cu grijă pentru a evita rănirea sau deteriorarea.

Risc de deteriorare a televizorului!

Înainte de a conecta televizorul la sursa de alimentare, asigurați-vă că tensiunea corespunde cu valoarea înscrisă în partea din spate a televizorului. Nu conectați niciodată televizorul la sursa de alimentare dacă tensiunea este diferită.

Risc de rănire a copiilor!

Urmați aceste precauții pentru a preveni răsturnarea televizorului și rănirea copiilor:

- Nu așezați niciodată televizorul pe o suprafață acoperită cu o pânză sau alt material care poate fi tras.
- Asigurați-vă că nicio parte a televizorului nu se află suspendată dincolo de marginea suprafeței de instalare.

- Nu așezați niciodată televizorul pe o piesă de mobilier înaltă (cum ar fi un raft de cărți) fără a asigura atât mobilierul cât și televizorul de perete sau de un suport adecvat.
- Educați copiii cu privire la pericolele cățărării pe mobilier pentru a ajunge la televizor.

Risc de înghițire a bateriilor!

Telecomanda poate fi prevăzută cu baterii cu o formă similară monedelor care pot fi înghițite cu ușurință de copiii mici. Nu lăsați niciodată aceste baterii la îndemâna copiilor.

Risc de supraîncălzire!

Niciodată nu instalați televizorul într-un spațiu închis. Lăsați întotdeauna în jurul produsului un spațiu de cel puțin 10 cm sau 4 inci pentru ventilație. Asigurați-vă că perdelele sau alte obiecte nu acoperă niciodată fantele de ventilație ale televizorului.

Furtuni cu fulgere

Scoateți televizorul din priză și deconectați antena înaintea furtunilor cu descărcări electrice. Pe durata acestora, nu atingeți nicio componentă a televizorului, cablul de alimentare sau cablul antenei.

Risc de deteriorare a auzului!

Evitați utilizarea căștilor la volum ridicat sau pentru perioade prelungite de timp.

Temperaturi scăzute

Dacă televizorul este transportat la temperaturi mai mici de 5° C sau 41° F, înainte de a-l conecta la priză, despachetați-l și așteptați până când temperatura televizorului ajunge la temperatura camerei.

Întreținere

- Niciodată nu atingeți, nu împingeți, nu frecați și nu loviți ecranul cu obiecte.

- Scoateți televizorul din priză înainte de a-l curăța.

- Curățați televizorul și rama acestuia cu o cârpă moale, umezită.

Nu utilizați niciodată alcool, substanțe chimice sau agenți de curățare de uz casnic pentru curățarea televizorului.

- Pentru a evita deformarea imaginii și estomparea culorilor, ștergeți picăturile de apă cât mai rapid posibil.

- Evitați pe cât posibil imaginile staționare. Imaginile staționare sunt imaginile care rămân pe ecran o perioadă îndelungată de timp. Acestea includ meniurile pe ecran, benzile negre, afișarea orei etc. Dacă trebuie să utilizați imagini staționare, micșorați contrastul și luminozitatea ecranului, pentru a evita deteriorarea acestuia.


Temperatură și umiditate

În situații rare, în funcție de temperatură și de umiditate, poate apărea puțin condens pe interiorul părții frontale din sticlă a televizorului (la unele modele). Pentru a preveni acest lucru, nu expuneți televizorul la lumina directă a soarelui, căldură sau umiditate extremă. În caz de apariție a condensului, acesta va dispărea spontan după câteva ore de funcționare a televizorului. Umezeala din condens nu va afecta televizorul și nu va cauza defectiuni.

1.3 Tastele de pe televizor


Comutatorul de pornire

Porniți sau opriți televizorul utilizând comutatorul de pornire din partea dreaptă a televizorului. Atunci când este oprit, televizorul nu consumă deloc energie.

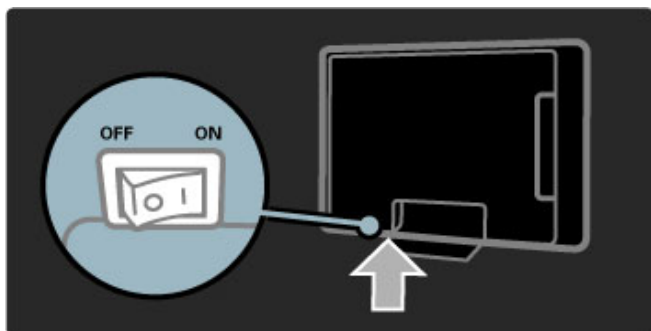


Dacă indicatorul luminos roșu este stins, porniți televizorul cu comutatorul de pornire.

Dacă indicatorul roșu este aprins (indicație standby), apăsați  de pe telecomandă pentru a porni televizorul. Alternativ, puteți porni televizorul din standby cu **CH+**, **CH-** sau . Pornirea televizorului durează câteva secunde.

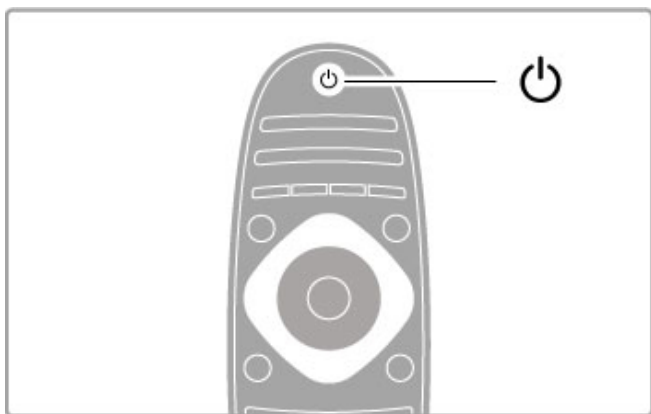

Volum


Apăsați  (Volum) - sau **+** pentru a regla volumul. Sau utilizați tastele **+** sau **-** de pe telecomandă.

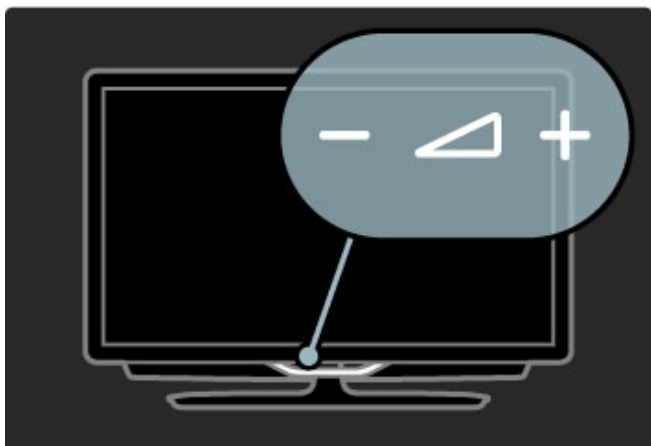

Ambilight

Apăsați  **Ambilight** pentru a porni sau a opri Ambilight.


Atunci când televizorul este în modul standby, puteți activa Ambilight și crea un efect Ambilight LoungeLight în camera dvs. Citiți mai multe despre LoungeLight în **Ajutor > Utilizarea televizorului > Utilizarea Ambilight > LoungeLight**

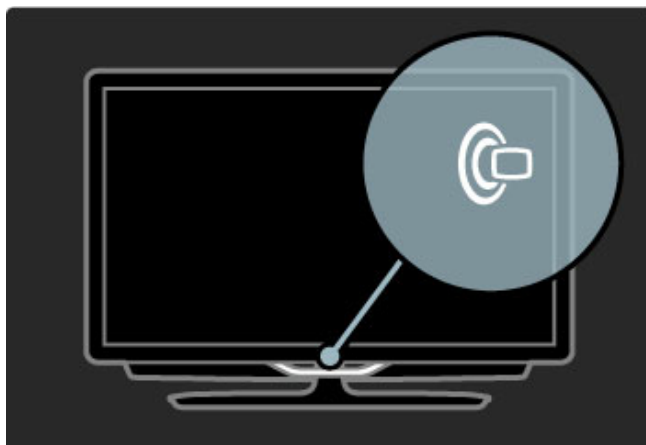

Acasă


Apăsați  (Acasă) pentru a deschide meniul Acasă pe ecran. Puteți naviga prin meniul Acasă utilizând tastele Volum - sau **+** (stânga sau dreapta) și Canal - sau **+** (sus sau jos) de pe televizor. Pentru a confirma o alegere, apăsați  din nou.

Citiți mai multe despre Acasă în **Ajutor > Utilizarea televizorului > Meniuri >  Acasă**

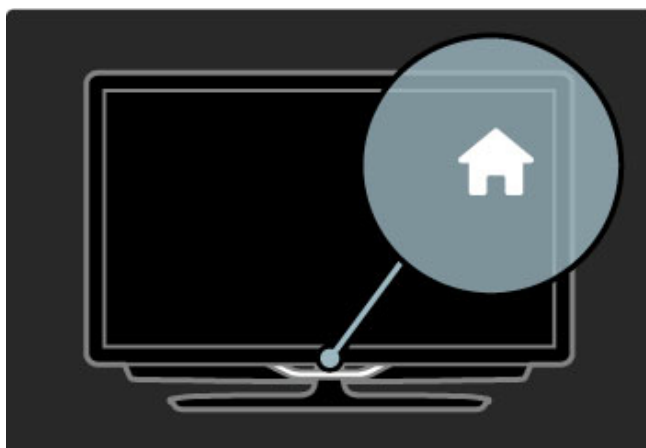

Canal CH

Apăsați **CH** (Canal) - sau **+** pentru a comuta canalele. Sau utilizați tastele **▶** sau **◀** de pe telecomandă.

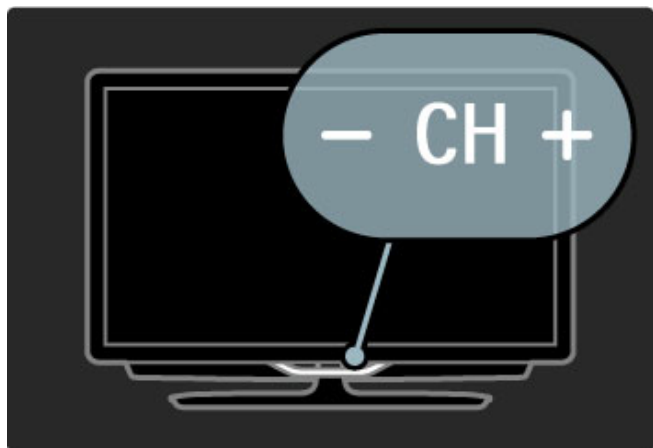

1.4 Înregistrați-vă televizorul

Felicitări pentru achiziție și bine ați venit la Philips.

Înregistrați-vă televizorul și bucurați-vă de o serie de beneficii printre care asistență (inclusiv materiale pentru descărcare), acces privilegiat la informații despre produse noi, oferte și reduceri exclusive, ocazia de a câștiga premii și chiar de a participa la sondaje speciale despre noile lansări.


Vizitați www.philips.com/welcome

1.5 Ajutor și asistență

Utilizarea opțiunilor Ajutor și Căutare

Asistență

Puteți deschide opțiunea Ajutor din meniul Acasă. În majoritatea cazurilor puteți apăsa de asemenea tasta **galbenă** de pe telecomandă pentru a deschide sau a închide direct opțiunea Ajutor. Pentru unele activități, precum Teletext, tastele colorate au funcții specifice și nu pot deschide opțiunea Ajutor.

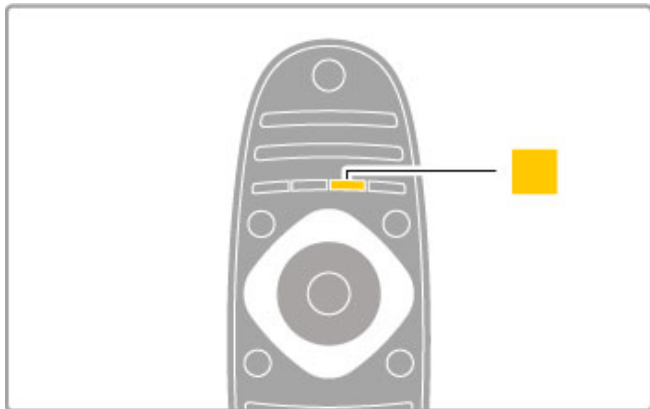

Înainte de a urma instrucțiunile din Ajutor, închideți opțiunea Ajutor. Apăsați tasta **galbenă** sau apăsați **🏠** pentru a închide opțiunea Ajutor. Atunci când apăsați din nou tasta **galbenă**, opțiunea Ajutor se va deschide la pagina la care ați închis-o.

Q Căutare

În opțiunea Ajutor, utilizați **Q Căutare** pentru a găsi un subiect care vă trebuie. Selectați un subiect din listă cu tastele de navigare și apăsați **OK**. Este posibil ca subiectul pe care îl căutați să nu fie prezent pe prima pagină, ci cu câteva pagini mai departe. Apăsați **▶** pentru a accesa pagina următoare.

Asistența online

Pentru a rezolva orice problemă legată de televizorul Philips, puteți consulta asistența noastră online. Puteți selecta limba și introduce numărul modelului pentru televizorul dvs.

Vizitați **www.philips.com/support**

Pe site-ul de asistență puteți afla numărul de telefon din țara dvs. pentru a ne contacta, precum și răspunsurile la întrebările frecvente (FAQ).

Puteți descărca software-ul nou al televizorului sau manualul pentru a-l citi pe PC. Puteți trimite prin e-mail o întrebare specifică sau, în unele țări, discuta online cu unul dintre colaboratorii noștri.

Contactați Philips

Pentru asistență, puteți apela linia telefonică de asistență pentru clienții Philips din țara dvs. Găsiți numărul de telefon pe documentația tipărită care însoțește televizorul dvs.

Sau consultați site-ul nostru web **www.philips.com/support**


Modelul și numărul de serie al televizorului

Este posibil să vi se solicite să precizați numărul modelului și numărul de serie pentru televizor. Găsiți aceste numere pe eticheta ambalajului sau pe eticheta cu tipul televizorului din spatele sau partea inferioară a televizorului.

2 Utilizarea TV

2.1 Telecomanda

Imagine de ansamblu

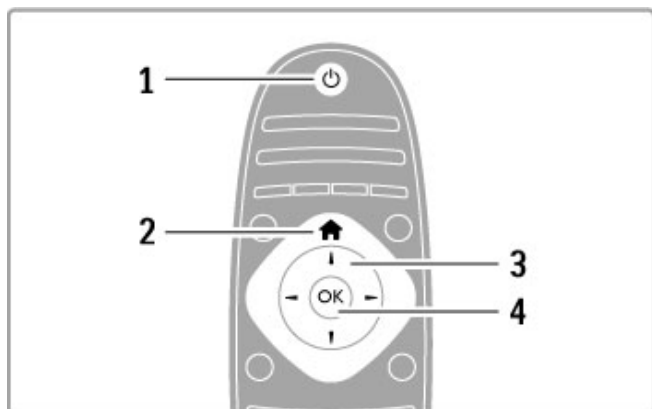

1 Standby

Pentru a comuta televizorul din standby sau înapoi în standby.

2 Home


Pentru a deschide sau a închide meniul Acasă.

3 Tasta Navigare

Pentru a naviga în sus, în jos, la stânga sau la dreapta.

4 Tasta OK

Pentru a activa o selecție.

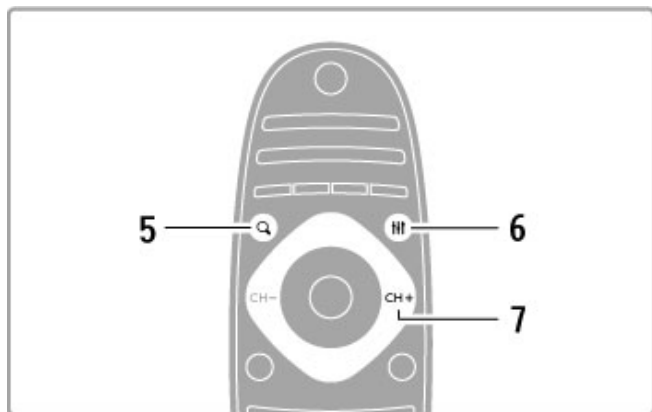

5 Căutare


Pentru a deschide sau închide lista de canale sau lista dvs. de fotografii, muzică sau filme.

6 Reglare

Pentru a deschide sau închide cele mai utilizate setări pentru imagine, sunet, Ambilight sau 3D.

7 CH+/Următorul

Pentru a comuta la canalul, pagina sau capitolul următoare.

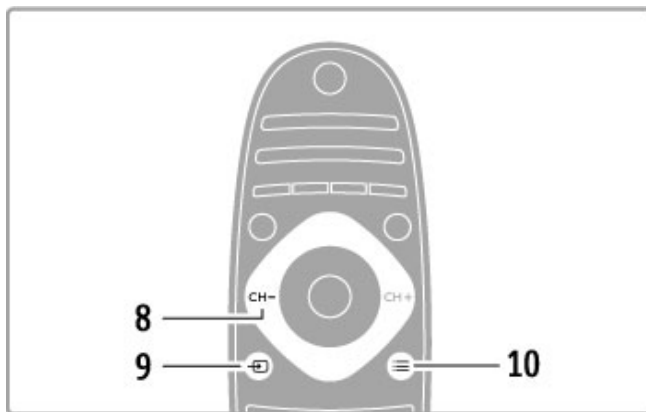

8 CH-/Anteriorul


Pentru a comuta la canalul, pagina sau capitolul anterior.

9 Sursă

Pentru a comuta direct la o conexiune TV.

10 Opțiuni

Pentru a deschide sau a închide meniul Opțiuni.

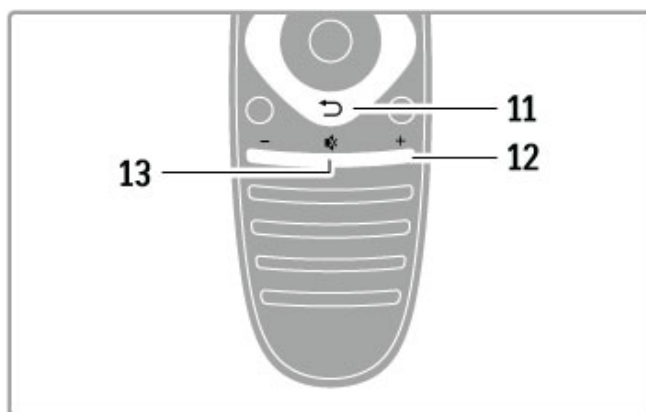

11 Înapoi


Pentru a reveni la canalul anterior. Pentru a ieși dintr-un meniu fără a modifica o setare. Pentru a reveni la pagina anterioară de teletext sau de Net TV.

12 Volum

Pentru a regla nivelul volumului.

13 Dezactivare sonor

Pentru a dezactiva sunetul sau a-l restabili.

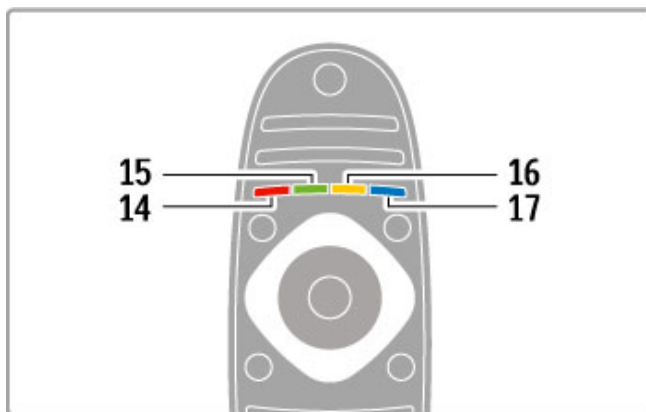

14 Tasta de culoare roșie

Pentru a deschide televiziunea interactivă sau a selecta o pagină de teletext.

15 Tasta de culoare verde


Pentru a deschide setările ecologice sau a selecta o pagină de teletext.

16 Tasta de culoare galbenă

Pentru a selecta o pagină de teletext.

17 Tasta de culoare albastră

Pentru a selecta o pagină de teletext.

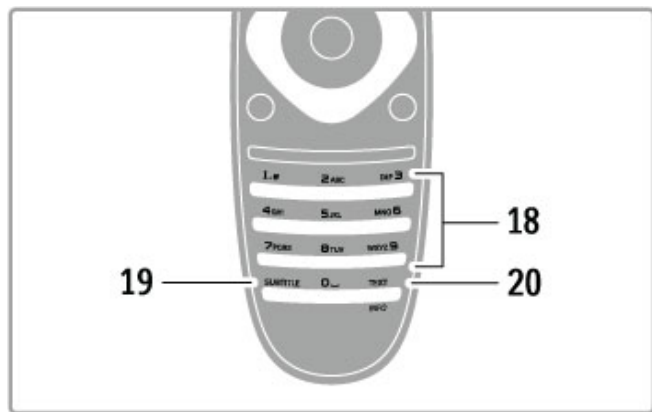

18 Taste numerice și tastatura pentru text

Pentru a selecta direct un canal TV sau a introduce text.

19 Subtitrare

Pentru a activa sau a dezactiva subtitrările.

20 Teletext/Info

Pentru a deschide sau a închide Teletextul. / Mențineți această tastă apăsată timp de 4 secunde pentru a deschide sau a închide informațiile legate de programele următoare.

Operare dispozitive

Telecomanda televizorului poate controla de asemenea un dispozitiv conectat. Dispozitivul trebuie să fie prevăzut cu EasyLink (HDMI-CEC) și să-l aibă activat. Dispozitivul trebuie să fie de asemenea conectat cu un cablu HDMI.

Controlarea unui dispozitiv EasyLink

Pentru a opera un astfel de dispozitiv cu telecomanda televizorului, selectați dispozitivul -sau activitatea sa- în meniul Acasă și apăsați **OK**. Comenzile tuturor tastelor, cu excepția tastei , a tastei **REGLARE** și a tastei **OPȚIUNI** sunt redirecționate către dispozitiv.


Comutare la televizor

Pentru a comuta telecomanda înapoi pentru a opera televizorul, apăsați (Acasă) și selectați **Vizionare TV** și apăsați **OK**.

Afișare taste dispozitiv

Când utilizați dispozitivul, este posibil ca unele dintre taste să nu fie disponibile pe telecomanda televizorului. Pentru a face aceste taste selectabile pe televizor, apăsați **OPȚIUNI** și selectați **Afișare taste dispozitiv**. Selectați tasta de care aveți nevoie și apăsați **OK**.

Pentru a ascunde tastele dispozitivului, apăsați (Înapoi).

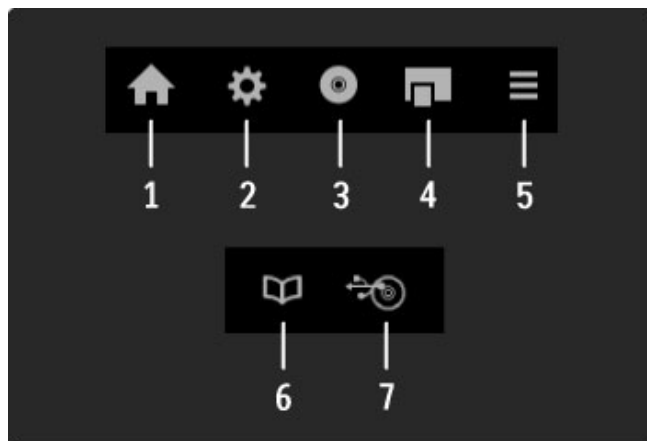

În general, aceste taste deschid următoarele meniuri ale dispozitivului:

- 1 Meniul Acasă
- 2 Meniul Configurare
- 3 Meniul Conținut disc
- 4 Meniul Pop-up
- 5 Meniul Opțiuni
- 6 Ghid de programe
- 7 Selectare suport media

Redare la atingere

Introduceți un disc într-un dispozitiv EasyLink HDMI-CEC și apăsați **Redare** pe dispozitiv. Televizorul pornește din modul standby și începe redarea discului.

Control sistem audio

În cazul în care conectați un sistem audio EasyLink, puteți asculta sunetul de la televizor prin sistemul audio. Sunetul de la boxe televizorului este oprit automat. Puteți controla volumul sistemului audio cu telecomanda televizorului.

Mod surround

La dispozitivele Philips recente, puteți modifica setarea de sunet surround a dispozitivului de la televizor. Pentru a modifica această setare, apăsați **REGLARE**, selectați **Modul Surround** și apăsați **OK**. În **Modul următor**, apăsați **OK** pentru a comuta între modurile disponibile ale dispozitivului.

Sunset inteligent

La dispozitivele Philips recente, puteți modifica setarea de Sunset inteligent a dispozitivului de la televizor. Pentru a modifica această setare, apăsați **REGLARE**, selectați **Sunset inteligent** și apăsați **OK**. Selectați un mod de sunset din listă.

Ecran oprit

Dacă un dispozitiv audio Philips recent trimite semnale la televizor, este posibil ca dispozitivul să sugereze oprirea ecranului televizorului. Pentru a opri ecranul când este afișat acest mesaj, selectați **Ecran oprit** și apăsați **OK**. Pentru a activa din nou ecranul, apăsați (Acasă).


Sistem în standby

Apăsați de pe telecomandă pentru a comuta televizorul și toate dispozitivele EasyLink în modul standby.

Citiți mai multe despre EasyLink în **Ajutor > Configurare > Dispozitive > EasyLink HDMI-CEC**.


Senzor IR

Asigurați-vă întotdeauna că îndreptați telecomanda spre senzorul în infraroșu al telecomenzii din partea frontală a televizorului.

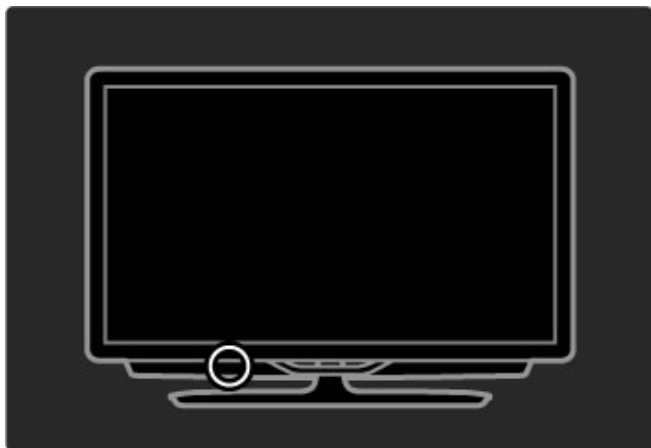

Baterii

Pentru a înlocui bateriile telecomenzii, deschideți prin glisare tăvița din partea inferioară a telecomenzii. Utilizați 2 baterii plate (tip CR2032 – 3V). Asigurați-vă că borna + a bateriilor (partea superioară) este îndreptată în sus. Tăvița are un indicator +.

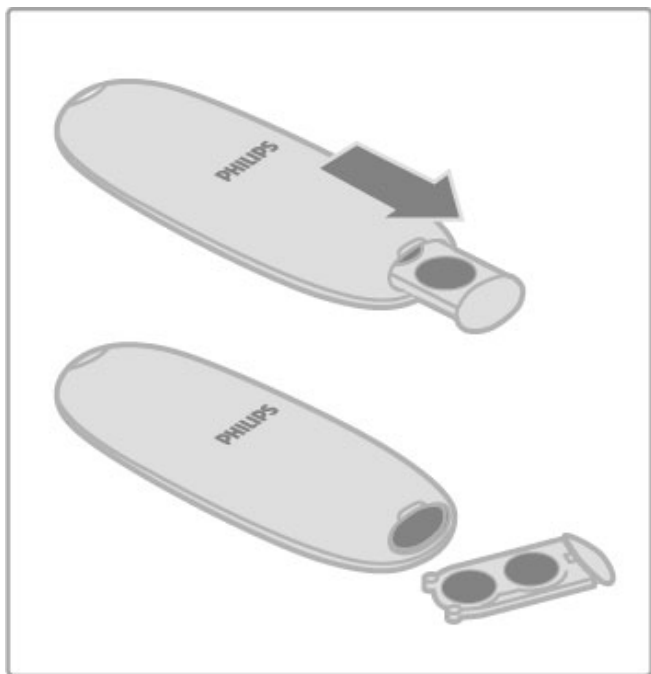

Scoateți bateriile dacă nu utilizați telecomanda o perioadă lungă de timp.
Eliminați bateriile conform directivelor de casare. Citiți **Asistență** > **Pentru a începe** > **Configurare** > **Casare**.

Curățarea

Telecomanda este tratată cu un strat anti-zgâriere.

Pentru a curăța telecomanda, folosiți o cârpă moale și umedă. Niciodată nu utilizați alcool, substanțe chimice sau agenți de curățare de uz casnic pentru curățarea televizorului sau a telecomenzii.

2.2 Meniuri


🏠 Acasă

În meniul Acasă, puteți începe vizionarea la televizor sau a unui disc cu filme sau a oricărei alte activități la televizor.

Apăsați 🏠 pentru a deschide meniul Acasă.

Pentru a începe o activitate, selectați-o cu tastele de navigare și apăsați **OK**.

Pentru a închide meniul Acasă, apăsați 🏠 din nou.

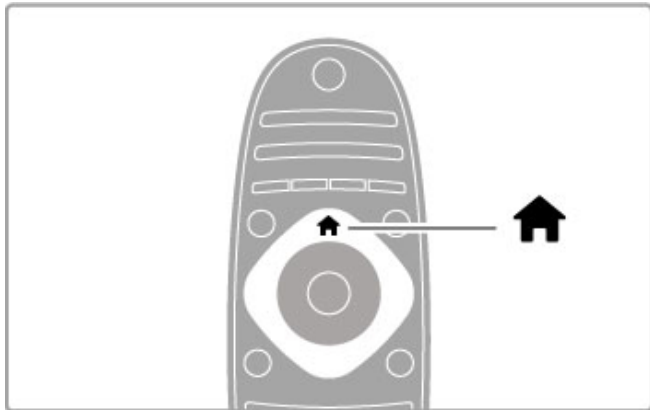

Adăugați dispozitivele dvs.

Un dispozitiv conectat trebuie adăugat la meniul Acasă pentru o selectare ușoară.

Dacă dispozitivul dvs. conectat nu are EasyLink (HDMI-CEC) sau nu este conectat cu un cablu HDMI, trebuie să adăugați manual dispozitivul la meniul Acasă cu opțiunea **Adăugați dispozitivele dvs.**

Dispozitivele cu EasyLink (HDMI-CEC) și conectate cu un cablu HDMI își afișează automat activitatea în meniul Acasă. Un singur dispozitiv poate adăuga mai multe activități.

Dacă un dispozitiv EasyLink nu apare automat, funcția EasyLink de pe dispozitiv poate fi oprită.

Adăugare manuală dispozitiv

În meniul Acasă, selectați **Adăugați dispozitivele dvs.** și apăsați pe **OK**. Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Televizorul vă cere să selectați dispozitivul și conexiunea la care este cuplat acesta.

Dispozitivul sau activitățile sale sunt adăugate acum la meniul Acasă.

Redenumirea unui dispozitiv

Pentru a redenumi un dispozitiv sau o activitate adăugat(ă), selectați meniul Acasă și apăsați **≡ OPTIUNI** și selectați **Redenumire**. Utilizați tastatura de pe telecomandă așa cum o utilizați pentru SMS/mesaje text pentru a introduce noul nume.

Ștergerea unui dispozitiv

Pentru a șterge un dispozitiv sau o activitate din meniul Acasă, selectați articolul și apăsați **≡ OPTIUNI**, apoi selectați **Eliminare acest dispozitiv**. Dacă un dispozitiv sau o activitate apare în continuare în meniul Acasă după ce l-ați șters, opriți setarea EasyLink de pe dispozitiv pentru a împiedica adăugarea automată a acestei pictograme din nou.

Citiți mai multe despre EasyLink în **Asistență > Utilizarea televizorului > Telecomandă > Operare dispozitive**.

Reordonare

Pentru a reordona un dispozitiv sau o activitate în meniul Acasă, selectați-l și apăsați **≡ OPTIUNI**.

1 Selectați Reordonare.

2 Cu ajutorul tastelor de navigare, re poziționați dispozitivul sau activitatea unde doriți. Puteți reordona numai ordinea dispozitivelor și activităților adăugate.

3 Apăsați **OK** pentru a confirma poziția. Toate dispozitivele și activitățile se deplasează către dreapta. Puteți evidenția un alt dispozitiv sau o altă activitate și le puteți re poziționa.

Pentru a opri Reordonarea, apăsați **≡ OPTIUNI** și selectați **Ieșire din reordonare**.

Restaurare activități


Pentru a reapele o activitate ștersă de pe un dispozitiv cu mai multe activități, selectați dispozitivul sau una dintre activitățile sale și apăsați **≡ OPTIUNI**. Selectați **Restaurare activități** și apăsați **OK**. Toate activitățile șterse ale acestui dispozitiv apar din nou.

Q CĂUTARE

Cu **Q CĂUTARE** puteți deschide Lista de canale în timp ce vizionați canale TV sau puteți deschide lista de imagini, muzică și clipuri video în timp ce navigați pe PC dispozitivul USB conectat.

Apăsați **Q CĂUTARE** pentru a deschide lista.

Pentru a închide lista, apăsați **Q** din nou.


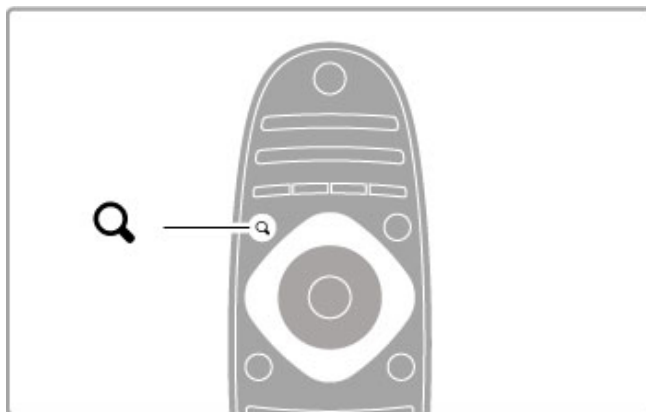


III REGLARE

Cu meniul REGLARE, puteți regla rapid setările pentru imagine, sunet, Ambilight și 3D.

Apăsați **III REGLARE** pentru a deschide meniul Reglare. Selectați-vă opțiunea cu tastele de navigare și apăsați **OK**.

Pentru a închide meniul, apăsați **III REGLARE** din nou.

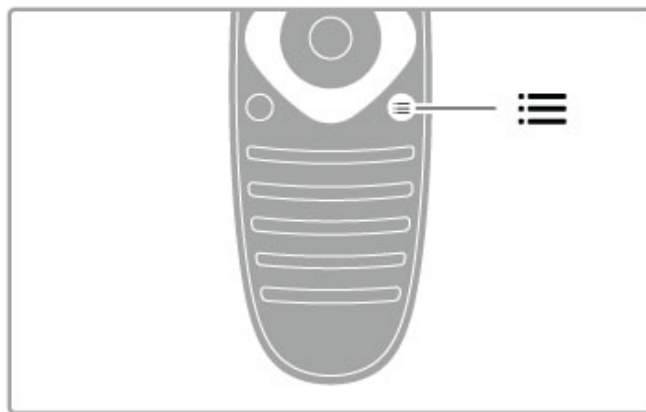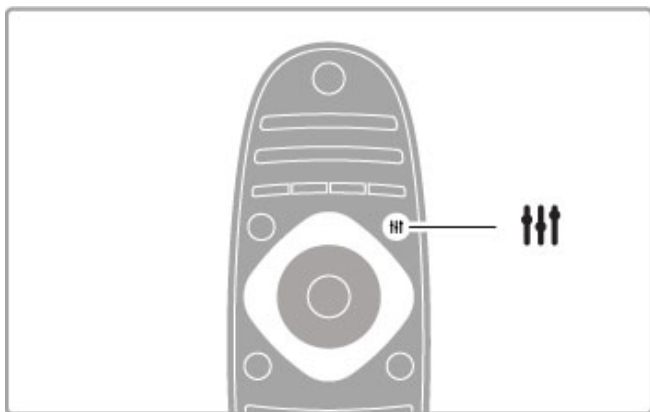

În meniul Reglare puteți efectua următoarele setări:

- Activare sau dezactivare Ambilight
- Dinamica Ambilight
- Formatul imaginii
- Imagine inteligentă (presetări)
- Sunet inteligent (presetări)
- Boxe
- Surround
- Deplasare imagine

Ambilight

Citiți mai multe despre setările Ambilight în **Asistență** > Configurare > **Ambilight** > **Setări**.

Format imagine

Citiți mai multe despre setările Formatului imaginii în **Ajutor** > Utilizarea televizorului > Vizionare TV > **Format imagine**.

Imagine inteligentă, Sunet inteligent

Puteți să configurați televizorul la o setare predefinită care se potrivește ideal cu programul pe care îl urmăriți.

Citiți mai multe despre setările inteligente în **Asistență** >

Utilizarea televizorului > Vizionare TV > **Setări inteligente**.

Boxe

Pentru a auzi sunetul prin boxele televizorului, închideți pagina de Asistență, apăsați **REGLARE**, selectați **Boxe** și selectați **Televizor**.

Selectați **Amplificator** dacă doriți să auziți sunetul printr-un sistem Home Theatre sau un amplificator conectat.

Aceste setări prevalează temporar asupra oricăror setări EasyLink.

surround

Pentru a comuta televizorul automat la modul cel mai bun sunet surround (disponibil numai când este conectat un sistem Home Theatre), închideți Asistența, apăsați **REGLARE**, selectați **Surround** și apoi **Pornire**.

Deplasare imagine

Puteți deplasa imaginea de pe ecran într-o direcție verticală sau orizontală pentru a vizualiza subtitrările complet (în funcție de intrarea televizorului).

În timp ce vizionați la televizor, apăsați **REGLARE**, selectați **Deplasare imagine** și apăsați **OK**. Deplasați imaginea cu tastele de navigare. Apăsați **OK** pentru a opri deplasarea imaginii.

OPTIUNI

Prin intermediul meniului OPTIUNI puteți selecta setări opționale legate de ceea ce vizionați sau realizați pe televizor.

Apăsați **OPTIUNI** în orice moment pentru a vedea ce opțiuni sunt disponibile.

Pentru a închide meniul, apăsați **OPTIUNI** din nou.

2.3 Vizionarea la televizor

Schimbarea canalelor


Pentru a viziona la televizor și a schimba canalele, asigurați-vă că opțiunea **Vizionare TV** este selectată în meniul Acasă.

Pentru a viziona la televizor, apăsați **🏠**, selectați **Vizionare TV** și apăsați **OK**.



Pentru a schimba canalele, apăsați **CH+** sau **CH-** de pe telecomandă. Puteți utiliza tastele numerice dacă știți numărul canalului sau puteți apăsa **Q CĂUTARE** pentru a deschide Lista de canale în vederea selectării unui canal.

Pentru a reveni la canalul vizionat anterior, apăsați **↶** (Înapoi).

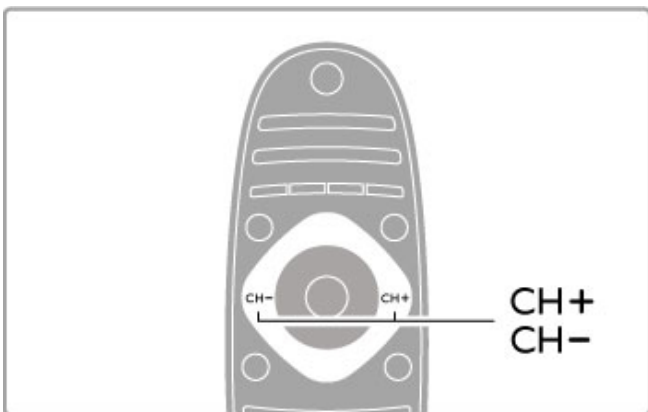

Canale radio

Dacă este posibilă transmisia digitală, în timpul instalării se instalează posturi de radio digitale. Comutați la un canal radio exact cum comutați la un canal TV. Instalarea unui canal DVB-C plasează în general posturile de radio de la numărul de canal 1001 în continuare.

Opțiuni pentru vizionarea canalelor TV

Dacă vizionați canale TV cu transmisie digitală, apăsați **≡ OPTIUNI** pentru a vizualiza opțiunile disponibile:

- Ce se transmite
- Stare
- Selectare video

Ce se transmite

Această opțiune afișează informații privind programul curent și programul următor de pe acest canal. Utilizați tastele de navigare pentru a derula textul sau a trece la coloana următoare.

Stare

În funcție de transmisie, pagina de Stare va prezenta informații relevante. Puteți utiliza aceste informații pentru a îmbunătăți semnalul canalului sau a verifica dacă sunt disponibile anumite servicii.

Selectare video

Canalele TV digitale pot oferi semnale multi video (transmisii multiple), diferite puncte de vedere sau unghiuri ale camerei pentru același eveniment sau diferite programe pe un singur canal TV. Televizorul afișează un mesaj pentru a informa dacă sunt disponibile astfel de canale TV. Atunci când sunt disponibile, apăsați **≡ OPTIUNI** și selectați **Selectare video** pentru a efectua alegerea dorită.

Listă de canale

În Lista de canale puteți căuta toate canalele TV și radio instalate.

În timpul vizionării la televizor, apăsați **Q CĂUTARE** pentru a deschide Lista de canale.

Apăsați **Q CĂUTARE** din nou sau **↶** (Înapoi) pentru a închide Lista de canale fără a schimba canalul.


În Lista de canale, puteți naviga la un canal TV sau un post de radio și apoi apăsați **OK** pentru a viziona canalul TV sau a asculta postul de radio.

Lista de canale poate avea mai multe pagini. Pentru a vizualiza pagina următoare sau anterioară a Listei de canale, apăsați **▶** sau **◀**.

Opțiuni listă de canale

Cu Lista de canale pe ecran, puteți apăsa **≡ OPTIUNI** pentru a selecta următoarele opțiuni:

- Listă selectare
- Marcare ca favorit
- Reordonare
- Redenumire
- Ascundere canal
- Afișare canale

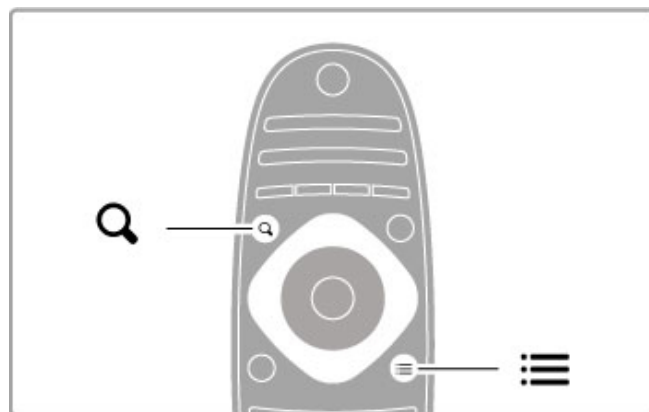

Listă selectare

Utilizați această opțiune pentru a selecta ce canale sunt afișate în Lista de canale. Lista pe care o selectați aici stabilește prin ce canale navigați cu **CH+** și **CH-**.

Marcare ca favorit

Când este evidențiat în Lista de canale, un canal poate fi setat drept canal favorit.

Citiți **Utilizarea televizorului > Vizionare TV > Canale favorite**.

Reordonare

Puteți reordona canale în listă.

1 Apăsați **≡ OPTIUNI** și selectați **Reordonare** pentru a începe să reordonați canalele.

2 Evidențiați un canal și apăsați **OK**.

3 Repoziționați canalul unde doriți cu ajutorul tastelor de navigare. Alternativ, introduceți noua poziție direct cu tastele numerice.

4 Apăsați **OK** pentru a confirma poziția. Puteți insera canalul sau îl puteți schimba.
Puteți să evidențiați alt canal și să faceți la fel.


Pentru a opri Reordonarea, apăsați **≡ OPTIUNI** și selectați **leșire din reordonare**.

Redenumire

Puteți redenumi un canal în Lista de canale.

1 În lista de canale, evidențiați canalul pe care doriți să-l redenumiți.

2 Apăsați **≡ OPTIUNI** și selectați **Redenumire** pentru a începe redenumirea. Puteți introduce text direct cu tastatura telecomenzii sau puteți deschide o tastatură completă la partea superioară a meniului de introducere de text.

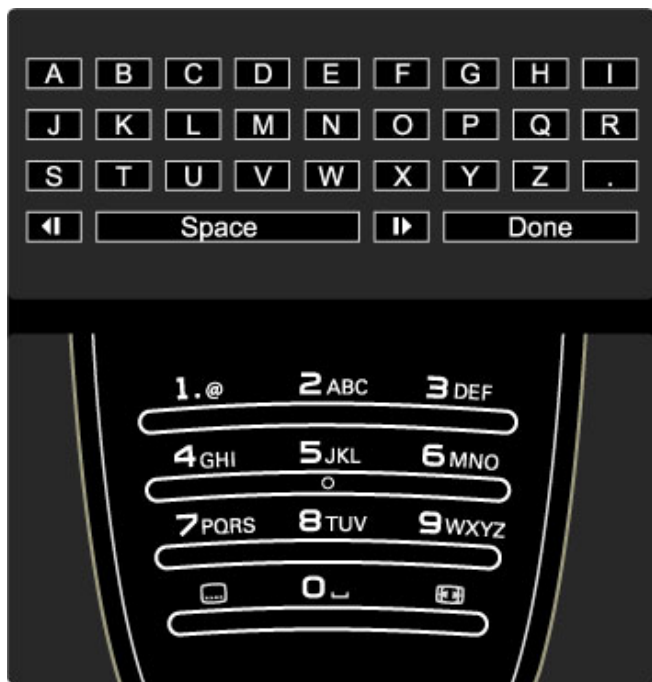

Introduceți text cu tastatura telecomenzii

Utilizați tastele de navigare pentru a poziționa cursorul în text.

Apăsați **↶** (Înapoi) pentru a șterge un caracter.

Utilizați tastatura telecomenzii, în mod similar cu cel pentru mesageria prin SMS, pentru a introduce un caracter. Utilizați tasta **1** pentru a selecta un caracter special. Selectați **Ștergere** pentru a șterge un caracter.

Selectați **Executat** pentru a finaliza Redenumirea.

Introduceți text cu tastatura de pe ecran

Pentru a deschide tastatura pe ecran în partea superioară a meniului de introducere text, apăsați **OK** atunci când cursorul din text clipește.

Pe tastatură, utilizați tastele de navigare pentru a evidenția un caracter și apăsați **OK** pentru a-l introduce. Pentru a șterge un caracter, apăsați **↶** (Înapoi) sau evidențiați **✕** și apăsați **OK**.

Pentru a comuta de la majuscule la minuscule sau la un set de caractere speciale, apăsați **►** (Următor) sau **◄** (Anterior). Pentru a edita un caracter într-o linie de text, poziționați cursorul pe acest caracter și utilizați tastele **←** și **→** de la ambele capete ale tastei spațiu de pe ecran.

Pentru a închide tastatura de pe ecran, evidențiați **Executat** și apăsați **OK**.

Ascundere canal

Puteți ascunde un canal din Lista de canale. Atunci când navigați prin canale, un canal ascuns va fi omis.

1 În Lista de canale, evidențiați canalul pe care doriți să-l ascundeți.

2 Apăsați **≡ OPTIUNI** și selectați **Ascundere canal**. Canalul este ascuns imediat ce închideți Lista de canale.

Afișare canalele ascunse

Puteți reapele toate canalele ascunse și le puteți afișa din nou.

1 În Lista de canale, apăsați **≡ OPTIUNI** și selectați **Afișare canale ascunse**. Lista de canale afișează acum din nou toate canalele.


2 Apăsați **≡ OPTIUNI** și selectați **Afișare canale** pentru a afișa canalele ascunse anterior.

Sau dacă doriți să lăsați ascunse canalele ascunse anterior, apăsați **≡ OPTIUNI** și selectați **leșire**.

Canale favorite

În Lista de canale puteți marca un canal ca favorit. Puteți seta Lista de canale pentru a naviga numai prin lista de canale favorite.

Pentru a deschide **Lista de canale**, în timp ce vizionați canalele TV, apăsați **Q CĂUTARE**.

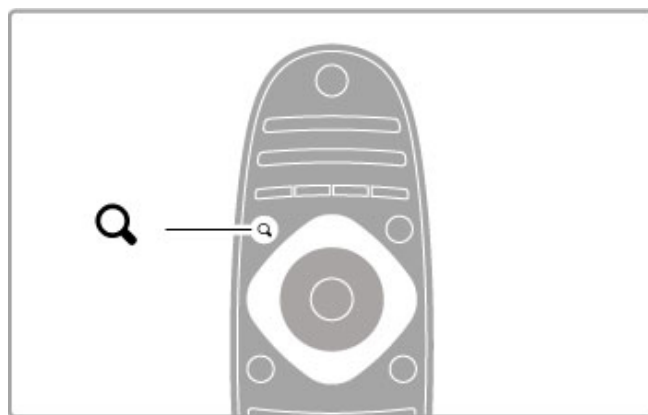

Marcarea unui canal ca favorit

În timp ce vizionați la televizor, apăsați **Q CĂUTARE** pentru a deschide Lista de canale. Navigați la canalul pe care doriți să-l marcați ca favorit și apăsați **≡ OPTIUNI**. Selectați **Marcare ca favorit**.

În Lista de canale, canalul favorit este marcat cu o **★**.

Puteți demarca un canal favorit cu **Anulare marcă favorit**.

Lista de canale favorite

Puteți seta Lista de canale să afișeze numai canalele dvs. favorite.

Având lista pe ecran, apăsați **≡ OPTIUNI** și selectați **Listă selectare**. Selectați **Favorite** din listă și apăsați **OK**. Având această listă selectată, puteți naviga numai prin canalele favorite.

Ghid de programe

Dacă informațiile din ghidul de programe sunt disponibile în zona dvs., puteți deschide un Ghid de programe pe ecran cu programele televiziunilor.

Ghidul de programe este asigurat de către furnizorul Net TV.



Deschiderea Ghidului de programe

În timp ce vizionați la televizor, apăsați **HOME**, selectați **Ghid de programe** și apăsați **OK**.

Pentru a părăsi Ghidul de programe fără a modifica o setare, apăsați **BACK** (Înapoi).

Prima utilizare

Prima dată când deschideți Ghidul de programe, televizorul scanează toate canalele TV pentru informații privind ghidul de programe. Aceasta poate dura câteva minute. Aceste date sunt memorate în televizor. Televizorul poate stoca date despre programe până la opt zile.

Opțiuni Ghid de programe

Cu un program selectat în ghid, apăsați **≡** **OPȚIUNI** pentru a selecta următoarele:

• Setare memento

Pentru a seta un memento pe ecran pentru momentul în care trebuie să înceapă un program, selectați **Setare memento** și apăsați **OK**. Programul este marcat cu **●** (Ceas). Pentru a anula acest memento, selectați **Ștergere memento** și apăsați **OK**.

• Schimbare zi

Vizualizați programele zilei anterioare sau următoare.

• Informații suplimentare

Afișează detaliile și rezumatul programului.

• Căutare după gen

Vizualizați toate programele selectate după gen.

• Memento programate

Dacă este setat un memento, puteți vizualiza o listă a tuturor memento-urilor programate.

• Actualizare Ghid de programe

După prima scanare, televizorul memorează datele ghidului de programe. Dacă actualizați sau reinstalați canalele sau reordonați Lista de canale, va fi necesar să actualizați Ghidul de programe. Pentru a actualiza, selectați **Actualizare Ghid de programe**. Memento-urile sunt șterse.

Furnizor sau rețea

Pentru a selecta de unde provin informațiile Ghidului de programe, apăsați **HOME** > **Configurare** > **Setări TV** > **Preferințe** > **Ghid de programe**.

Selectați **De la rețea** sau **De la furnizor**.

De la rețea

Până când vă conectați la NetTV, informațiile ghidului provin de la furnizor. După ce v-ați conectat la Net TV, televizorul comută automat la Internet pentru informații privind ghidul de programe.


De la furnizor

Informațiile ghidului provin de la furnizor/operator.

Setări inteligente de imagine și sunet

Pentru reglarea ușoară a imaginii sau a sunetului, puteți selecta o setare prestabilită pentru fiecare dintre acestea.

Când vizionați la televizor, apăsați **III** **REGLARE** pentru a deschide meniul Reglare și selectați **Imagine inteligentă** sau **Sunet inteligent**. Efectuați o selecție din listă și apăsați **OK**.

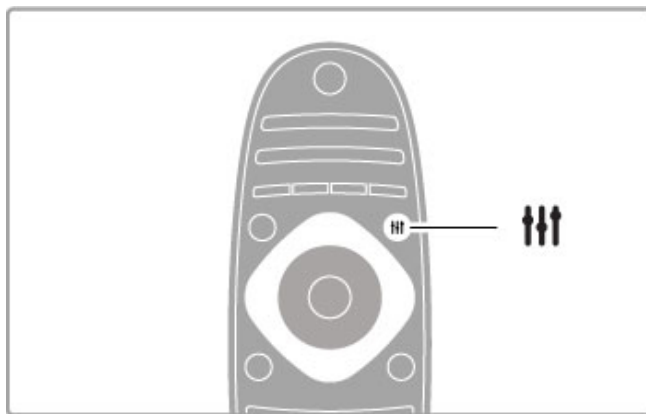

Imagine inteligentă și Sunet inteligent

Setările inteligente sunt o combinație de setări prestabilite adecvate pentru o utilizare specifică, precum jocuri sau vizionare în timpul zilei.

Puteți regla o setare specifică precum Luminositate sau Contrast, Bas sau Sunete înalte a unei setări inteligente alese. Setarea inteligentă va memora reglajele pe care le-ați făcut.

Reglare setări inteligente

Pentru a regla o setare specifică a unei setări inteligente, selectați setarea inteligentă și apăsați **OK**. Apoi apăsați **HOME** și selectați **Configurare**. Selectați **Setări TV**, navigați la setarea individuală și reglați-o.

Pentru a reveni la valorile setării inteligente inițiale, anulând reglajele pe care le-ați efectuat, mai întâi setați televizorul la setarea inteligentă pe care doriți să o resetați. Apoi apăsați **HOME** > **Configurare** > **Setări TV**, selectați **Resetare** și apăsați **OK**.

Citiți mai multe despre reglarea setărilor separate în **Ajutor** > **Configurare** > **Imagine, Sunet și Ambilight**.

Listă Imagine inteligentă

- **Personal** - Alegerile dvs. efectuate în Personalizare imagine și sunet
- **Intens** - Ideal pentru vizionare în timpul zilei
- **Natural** - Setări pentru imagine naturală
- **Cinema** - Ideal pentru a viziona filme
- **Joc** - Ideal pentru jocuri
- **Econ. energie** - Setări referitoare la energie

- **Standard** - Setări standard din fabrică
- **Fotografie** - Ideal pentru a viziona fotografii
- **Personalizat** - O setare de imagine inteligentă liberă pentru orice setare doriți


Listă Sunet inteligent

- **Personal** - Alegerile dvs. efectuate în Personalizare imagine și sunet
- **Standard** - Standard din fabricație
- **Știri** - Ideal pentru vorbire
- **Film** - Ideal pentru a viziona filme
- **Joc** - Ideal pentru jocuri
- **Dramă** - Ideal pentru telenovele
- **Sport** - Ideal pentru programe de sport

Format imagine

Dacă apar benzi negre pe ecran, puteți regla formatul imaginii la un format care umple ecranul.

Când vizionați la televizor, apăsați **III REGLARE** pentru a deschide meniul Reglare și selectați **Format imagine**. Selectați un format din listă și apăsați **OK**.

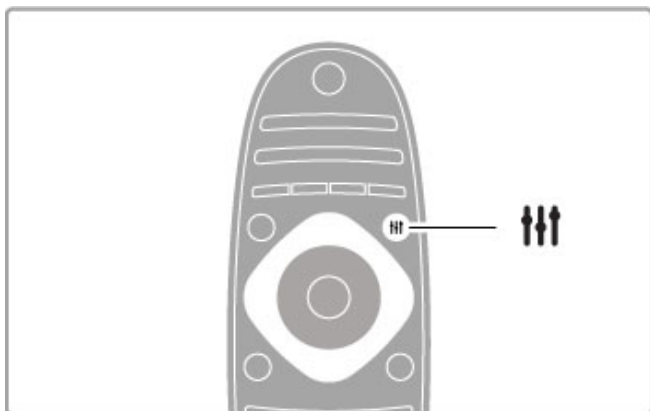

Formate imagine

Sunt disponibile următoarele formate în funcție de imaginea de pe ecran:

- **Umplere ecran**

Mărește imaginea automat, pentru a umple tot ecranul. Distorsiune minimă a imaginii, subtitrările rămân vizibile. Nu este potrivit pentru intrare PC.

- **Zoom automat**

Mărește imaginea automat pentru a umple cât mai mult ecranul fără distorsiuni. Pot fi vizibile benzi negre. Nu este potrivit pentru intrare PC.

- **Super zoom**

Îndepărtează liniile negre de pe părțile laterale ale transmisiilor 4:3. Imaginea este reglată pentru a umple tot ecranul.

- **Extinderea filmului**

Scalează imaginea la un format 16:9.

- **Ecran lat**

Modifică imaginea la un format 16:9.

- **Nescalată**

Mod expert pentru HD sau pentru intrare PC. Afișare pixel cu pixel. Este posibil să apară benzi negre cu imagini de pe un PC.

Comutarea în modul standby

Dacă televizorul este pornit, apăsați  de pe telecomandă pentru a comuta în modul standby. Indicatorul tastei roșu de standby este aprins.

Deși televizorul consumă foarte puțină energie atunci când se află în modul standby, se consumă în continuare energie.

Când nu vizionați la televizor pentru o perioadă îndelungată de timp, opriți televizorul complet de la comutatorul de pornire.

Oprire automată

Dacă utilizați televizorul ca monitor sau utilizați un receptor digital pentru a viziona la televizor (un set top box - STB) și nu utilizați telecomanda televizorului, dezactivați oprirea automată.

Acest lucru va împiedica oprirea automată a televizorului după o perioadă de 4 ore fără să apăsați nicio tastă a telecomenzii televizorului.

Pentru a dezactiva oprirea automată, apăsați tasta **verde** în timp ce vizionați canalele TV și selectați **Oprire automată** și apoi **Dezactivare**.


2.4 Vizionare 3D

De ce aveți nevoie

Acest televizor este pregătit pentru accesoriul 3D Full HD PTA02 (comercializat separat).


Instalarea PTA02

- 1 Opriți televizorul.
- 2 Conectați transmițătorul 3D la conexiunea 3D **3D Out** din spatele televizorului.

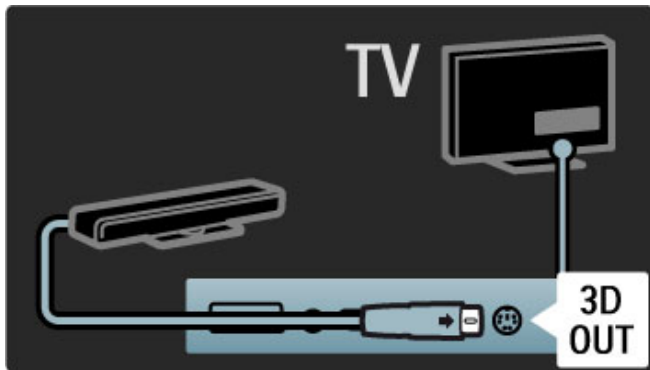

- 3 Instalați transmițătorul 3D în partea superioară sau la partea inferioară a televizorului. Asigurați-vă că orientați transmițătorul direct către locul în care stați când vă uitați la televizor.


Fereastra mică din mijlocul ochelarilor primește semnale 3D de la transmițător.

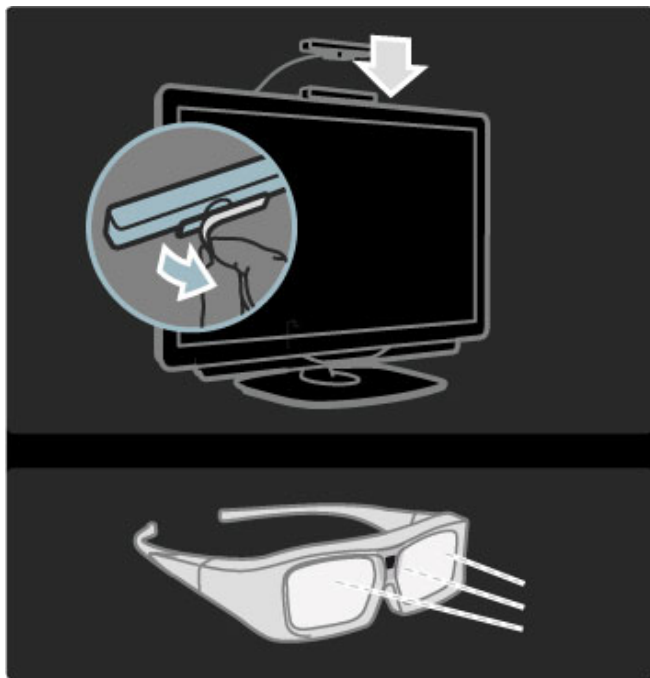

Actualizarea software-ului televizorului

Pentru a pregăti televizorul pentru vizionare 3D, trebuie să actualizați software-ul televizorului.

- 1 Porniți televizorul.
- 2 Conectați dispozitivul USB în conexiunea **USB** din partea laterală a televizorului.

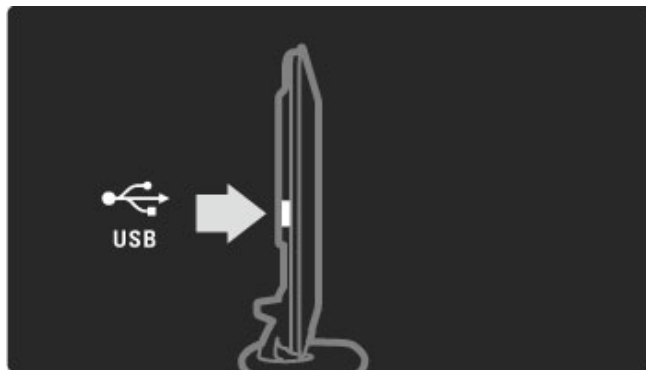

- 3 Actualizarea software-ului va începe automat, iar în timpul actualizării este posibil ca televizorul să se oprească și să pornească din nou. Nu apăsați nicio tastă de pe telecomandă și așteptați până când apare mesajul "Operațiune reușită".

- 4 Deconectați dispozitivul USB și opriți televizorul, apoi porniți-l din nou.

Televizorul dvs. este pregătit pentru vizionare 3D.

2.5 Vizionare satelit


Schimbarea canalelor

Pentru a viziona canale prin satelit, apăsați **🏠** (Acasă), selectați **Vizionare satelit** și apăsați **OK**.



Pentru a schimba canalele prin satelit, apăsați **CH+** sau **CH-** de pe telecomandă. Puteți utiliza tastele numerice dacă știți numărul canalului sau puteți utiliza Lista de canale pentru a selecta un canal.

Pentru a reveni la canalul vizionat anterior, apăsați **↶** (Înapoi).

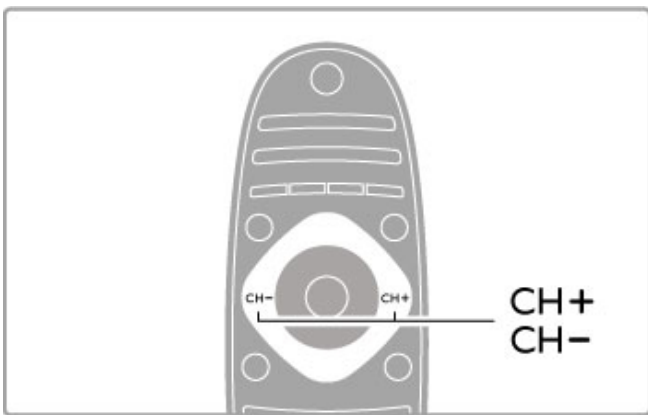


Lista de canale pentru satelit

Atunci când se instalează un satelit, canalele prin satelit sunt memorate într-o listă specifică de canale pentru satelit. Citiți mai multe despre utilizarea listei de canale în **Ajutor** > **Utilizarea televizorului** > **Vizionare satelit** > **Listă de canale**.

Listă de canale

Pentru a deschide Lista de canale, în timp ce vizionați o transmisie prin satelit, apăsați **Q CĂUTARE**. Selectați un canal cu tastele de navigare și apăsați **OK** pentru a comuta la canal.

Pentru a părăsi Lista de canale fără a schimba canalul, apăsați **↶** (Înapoi).

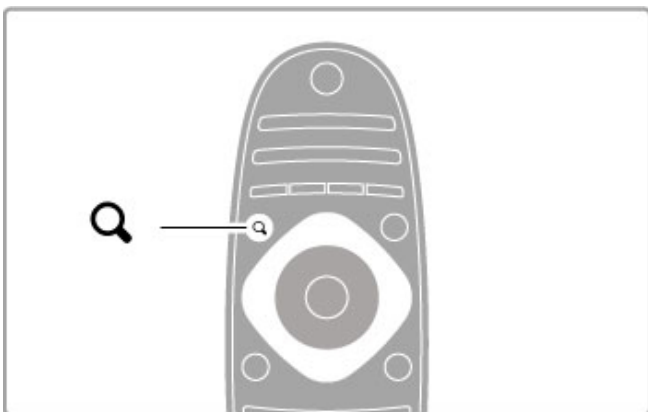

Paginile din Lista de canale

Lista de canale poate avea mai multe pagini. Pentru a vizualiza pagina următoare sau anterioară a Listei de canale, apăsați **▶** sau **◀**.

Opțiuni

Cu Lista de canale pe ecran, apăsați **≡ OPȚIUNI** pentru a selecta:

- TV / Radio
- Listă selectare
- Sortare
- Marcare ca favorit
- Redenumire
- Reordonare
- Afișare canale ascunse
- Ascundere canal
- Blocare canal

TV / Radio

Setați lista pentru a afișa canalele TV sau Radio.

Listă selectare

Selectați lista canalelor de pe toți sateliții sau de pe un anumit satelit. Sau afișați numai o listă a canalelor dvs. preferate prin satelit.

Lista pe care o selectați aici stabilește prin ce canale navigați cu **CH+** și **CH-** în timp ce vizionați canale prin satelit.

Sortare

Puteți sorta Lista de canale după **Nume**, **Număr** sau în grupe de canale Free to Air și Codate – **Gratuite** / **codate**.

Marcare ca favorit

Când este evidențiat în Lista de canale, un canal poate fi setat drept canal favorit.

Citiți **Asistență** > **Utilizarea televizorului** > **Vizionare satelit** > **Canale favorite**.

Reordonare

Puteți reordona canale în listă.

- 1 Apăsați **≡ OPȚIUNI** și selectați **Reordonare** pentru a începe să reordonați canalele.
- 2 Evidențiați un canal și apăsați **OK**.
- 3 Repoziționați canalul unde doriți cu ajutorul tastelor de navigare. Alternativ, introduceți noua poziție direct cu tastele numerice.

4 Apăsați **OK** pentru a confirma poziția. Puteți insera canalul sau îl puteți schimba.


Puteți să evidențiați alt canal și să faceți la fel.

Pentru a opri Reordonarea, apăsați **≡ OPȚIUNI** și selectați **Ieșire din reordonare**.

Redenumire

Puteți redenumi un canal în Lista de canale.

- 1 În lista de canale, evidențiați canalul pe care doriți să-l redenumiți.
- 2 Apăsați **≡ OPȚIUNI** și selectați **Redenumire** pentru a începe redenumirea. Puteți introduce text direct cu tastatura telecomenzii sau puteți deschide o tastatură completă la partea superioară a meniului de introducere de text.

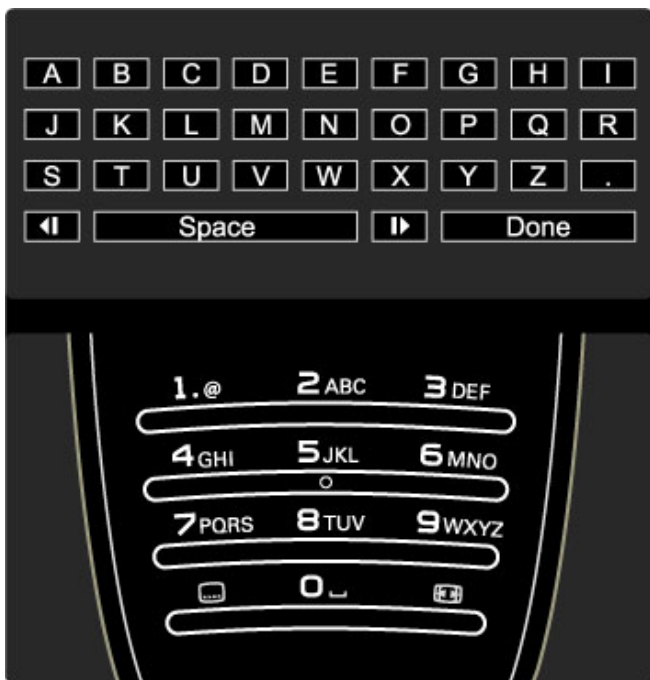

Introduceți text cu tastatura telecomenzii

Utilizați tastele de navigare pentru a poziționa cursorul în text. Apăsăți **↩** (Înapoi) pentru a șterge un caracter. Utilizați tastatura telecomenzii, în mod similar cu cel pentru mesageria prin SMS, pentru a introduce un caracter. Utilizați tasta **1** pentru a selecta un caracter special. Selectați **Ștergere** pentru a șterge un caracter. Selectați **Executat** pentru a finaliza Redenumirea.

Introduceți text cu tastatura de pe ecran

Pentru a deschide tastatura pe ecran în partea superioară a meniului de introducere text, apăsați **OK** atunci când cursorul din text clipește. Pe tastatură, utilizați tastele de navigare pentru a evidenția un caracter și apăsați **OK** pentru a-l introduce. Pentru a șterge un caracter, apăsați **↩** (Înapoi) sau evidențiați **✕** și apăsați **OK**.

Pentru a comuta de la majuscule la minuscule sau la un set de caractere speciale, apăsați **►** (Următor) sau **◄** (Anterior). Pentru a edita un caracter într-o linie de text, poziționați cursorul pe acest caracter și utilizați tastele **←** și **→** de la ambele capete ale tastei spațiu de pe ecran. Pentru a închide tastatura de pe ecran, evidențiați **Executat** și apăsați **OK**.

Ascundere canal

Puteți ascunde un canal din Lista de canale. Atunci când navigați prin canale, un canal ascuns va fi omis.

- 1 În Lista de canale, evidențiați canalul pe care doriți să-l ascundeți.
- 2 Apăsăți **≡ OPTIUNI** și selectați **Ascundere canal**. Canalul este ascuns imediat ce închideți Lista de canale.

Afișați canalele ascunse

Puteți reapele toate canalele ascunse și le puteți afișa din nou.

- 1 În Lista de canale, apăsați **≡ OPTIUNI** și selectați **Afișare canale ascunse**. Lista de canale afișează acum din nou toate canalele.
- 2 Apăsăți **≡ OPTIUNI** și selectați **Afișare canale** pentru a afișa canalele ascunse anterior. Sau dacă doriți să lăsați ascunse canalele ascunse anterior, apăsați **≡ OPTIUNI** și selectați **leșire**.

Canale favorite

Puteți configura propria listă de canale prin satelit favorite.

Marcare ca favorit

În Lista de canale, navigați la un canal pe care doriți să-l marcați ca favorit și apăsați **≡ OPTIUNI**. Selectați **Marcare ca favorit**. În listă, canalul favorit este marcat cu o **★**. Puteți demarca un canal favorit cu **Anulare marcare favorit**.

Lista de canale favorite

Puteți seta Lista de canale să afișeze numai canalele dvs. favorite. Cu lista pe ecran, apăsați **≡ OPTIUNI** și selectați **Listă selectare**. Selectați **Favorite** din listă și apăsați **OK**. Având lista selectată, puteți naviga prin canalele favorite cu **CH+** și **CH-** în timp ce vizionați canale prin satelit.

Citiți mai multe despre opțiunile din Lista de canale pentru satelit în **Ajutor > Utilizarea televizorului > Vizionare satelit > Lista de canale**.

Canal blocat

Pentru a nu permite copiilor să le vizioneze, puteți bloca anumite canale. Pentru a debloca, introduceți codul de blocare pentru copii de 4 cifre.

Blocare canale

Puteți bloca anumite canale din Lista de canale. Pentru a deschide Lista de canale, apăsați **QCĂUTARE**. Pentru a bloca anumite canale, apăsați **≡ OPTIUNI** și selectați **Blocare canal**.

Introduceți codul de blocare pentru copii de 4 cifre. Selectați orice canal din listă, apăsați **≡** din nou și selectați **Blocare canal**. Un canal blocat este marcat cu un **🔒** (Blocare). Puteți selecta un alt canal pentru a-l bloca și debloca. Pentru a ieși din Blocare canal, apăsați **≡** și selectați **leșire**.

Schimbare cod

Pentru a schimba codul curent, apăsați **🏠** și selectați **Configurare > Setări canal** și selectați **Blocare pentru copii > Schimbare cod**. Introduceți codul curent și apoi introduceți codul nou de două ori. Noul cod este setat.

Ați uitat codul?

Pentru a suprascrie codul în caz că îl uitați, introduceți **8888**.

Programe clasificate pentru vârstă

Pentru a împiedica vizionarea de către copii a programelor care nu sunt adecvate pentru vârsta lor, puteți seta o clasificare pentru vârstă (o evaluare).

Programele cu o clasificare egală sau mai ridicată vor fi blocate. Pentru a debloca programul, trebuie să introduceți codul de blocare pentru copii alcătuit din 4 cifre. Nu toate programele au o clasificare. Clasificarea pentru vârstă este setată pentru toate canalele prin satelit.

Setarea unei clasificări pentru vârstă

Apăsăți **🏠** și selectați **Configurare > Setări satelit** și selectați **Evaluare**. Pentru a selecta o clasificare pentru vârstă, trebuie să introduceți mai întâi codul de blocare pentru copii alcătuit din 4 cifre. Dacă nu este setat încă niciun cod de blocare pentru copii, puteți seta codul acum.

Atunci când se introduce codul, puteți selecta clasificarea pentru vârstă. Când clasificarea unui program este egală sau mai mare decât clasificarea pe care ați setat-o pentru vârsta copilului dvs., programul va fi blocat. Televizorul va solicita codul pentru a debloca programul. Pentru unii operatori, televizorul blochează numai programele cu o clasificare mai ridicată.

Schimbare cod

Pentru a schimba codul curent, apăsați  și selectați

Configurare > Setări canal și selectați **Blocare pentru copii > Schimbare cod**.

Introduceți codul curent și apoi introduceți codul nou de două ori. Noul cod este setat.

Ați uitat codul?

Pentru a suprascrie codul în caz că îl uitați, introduceți **8888**.

2.6 Urmăriți de la un dispozitiv conectat

Selectați un dispozitiv

Adăugați un dispozitiv conectat în meniul Acasă pentru selectarea ulterioară ușoară.


Citiți mai multe despre opțiunea Adăugați dispozitivele dvs. în **Ajutor > Utilizarea televizorului > Meniuri > Meniul Acasă**.

Selectare din meniul Acasă

Pentru a selecta și a viziona un dispozitiv conectat sau o activitate, apăsați **🏠** pentru a deschide **meniul Acasă** și a selecta dispozitivul sau activitatea sa și apăsați **OK**. Asigurați-vă că dispozitivul este pomit.

Selectare dintr-o listă de conexiuni

Pentru a deschide lista de conexiuni, apăsați **🔌 SURSĂ**. Selectați conexiunea TV și apăsați **OK** pentru a comuta la dispozitivul de pe acea conexiune. Asigurați-vă că dispozitivul este pomit.

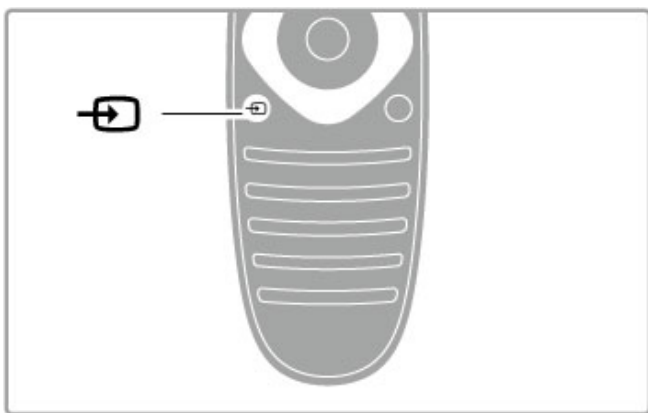

Operare dispozitive

Telecomanda televizorului poate controla de asemenea un dispozitiv conectat. Dispozitivul trebuie să fie prevăzut cu EasyLink (HDMI-CEC) și să-l aibă activat. Dispozitivul trebuie să fie de asemenea conectat cu un cablu HDMI.

Controlarea unui dispozitiv EasyLink


Pentru a opera un astfel de dispozitiv cu telecomanda televizorului, selectați dispozitivul -sau activitatea sa- în meniul Acasă **🏠** și apăsați **OK**. Comenzile tuturor tastelor, cu excepția tastei **🏠**, a tastei **⏏ REGLARE** și a tastei **☰ OPȚIUNI** sunt redirectionate către dispozitiv.

Dacă tasta de care aveți nevoie nu se află pe telecomanda televizorului, puteți afișa taste suplimentare pe ecran cu Afișare taste dispozitiv.

Afișare taste dispozitiv

Pentru a afișa tastele dispozitivului pe ecran, apăsați **☰ OPȚIUNI** și selectați **Afișare taste dispozitiv**. Selectați tasta care vă trebuie și apăsați **OK**.

Pentru a ascunde tastele dispozitivului, apăsați **↶** (Înapoi).

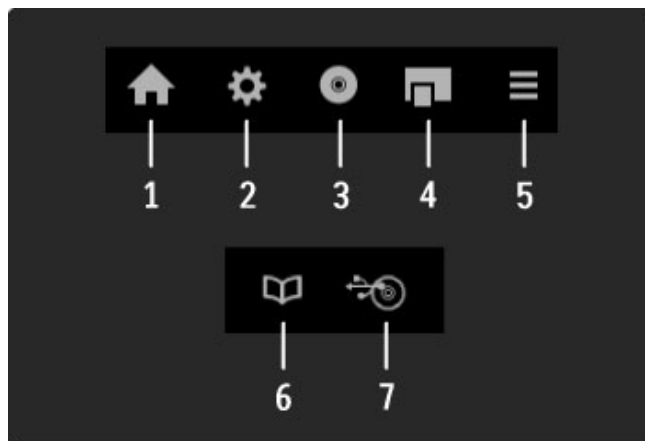

În general, aceste taste deschid următoarele meniuri ale dispozitivului:

- 1 Meniul Acasă
- 2 Meniul Configurare
- 3 Meniul Conținut disc
- 4 Meniul Pop-up
- 5 Meniul Opțiuni
- 6 Ghid de programe
- 7 Selectare suport media

Citiți mai multe despre EasyLink în **Ajutor > Configurare > Dispozitive > EasyLink HDMI-CEC**.


2.7 Subtitrări și limbi

Subtitrări

Subtitrările pentru programe sunt disponibile în majoritatea cazurilor. Puteți comuta subtitrările la activat sau dezactivat. Modul în care se setează subtitrări depinde de tipul canalului, analogic sau digital.

Activare subtitrări

Pentru a deschide meniul Subtitrare, apăsați **SUBTITRARE**. Puteți comuta subtitrările la **Activat** sau **Dezactivat**. Selectați **Activat** **când nu este sonor** pentru a afișa subtitrările numai când sunetul este dezactivat cu .

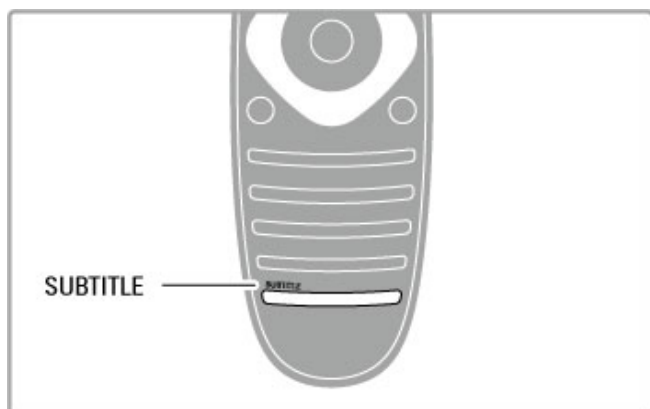

Pentru canale analogice

Pentru ca subtitrările să fie disponibile pentru un canal, comutați la canalul respectiv și apăsați **TEXT** pentru a deschide Teletextul. Introduceți numărul paginii pentru subtitrări, de obicei 888, și apăsați **TEXT** din nou pentru a închide Teletextul. Având subtitrările activate în meniul Subtitrare, acestea vor fi afișate dacă sunt disponibile. Fiecare canal analog trebuie configurat separat.

Pentru canale digitale

Nu este necesar să se activeze subtitrările în Teletext pentru canale digitale. Puteți seta o limbă de subtitrare primară și secundară preferată. Dacă aceste limbi de subtitrare nu sunt disponibile pentru un canal, puteți selecta o altă limbă de subtitrare disponibilă.

Pentru a seta limba de subtitrare primară și secundară, apăsați  și selectați **Configurare > Setări canal** și selectați **Limbi > Subtitrări primare** și **Subtitrări secundare**.

Pentru a selecta o limbă de subtitrare atunci când nu este afișată niciuna dintre limbile dvs. preferate, apăsați  **OPȚIUNI**, selectați **Limbă subtitrare** și selectați o limbă pe care o doriți temporar.

Limbi audio

Canalele TV digitale pot transmite semnal audio care transmite câteva limbi pentru un program. Puteți seta televizorul pentru a comuta la limba dvs. preferată dacă este disponibilă.

Setare limbă

Pentru a vă seta limba audio preferată, apăsați  și selectați **Configurare > Setări canal** și selectați **Limbi > Audio primar** și **Audio secundar**. Televizorul va comuta automat la una dintre limbile pe care le-ați setat, dacă este disponibilă.

Pentru a verifica dacă o limbă audio este disponibilă, apăsați  **OPȚIUNI** și selectați **Limbă audio**. Puteți selecta altă limbă audio din listă.

Unele canale TV digitale transmit semnale audio speciale și subtitrări adaptate pentru persoane cu deficiențe de auz sau de vedere. Citiți **Asistență > Configurare > Acces universal**.

3 Mai multe despre canale TV

3.1 Net TV

Ce este Net TV?

Net TV oferă aplicații pe Internet denumite Aplicații. Aceste Aplicații sunt adaptate televizorului dvs. Prin intermediul acestor Aplicații puteți citi ziarul național, căuta știri și divertisment sau puteți închiria un film de la un magazin video sau puteți viziona programele pe care le-ați pierdut cu aplicația de recuperare TV. Este disponibilă o gamă largă de Aplicații Net TV, în funcție de țară.



Date specifice despre Net TV

- Disponibilitatea aplicațiilor Net TV variază în funcție de țară.
- Cu Net TV, puteți vizualiza orice site Web doriți de pe Internet, însă majoritatea nu este adaptată pentru un ecran de televizor și anumite plug-in-uri (de ex. pentru vizualizarea paginilor sau clipurilor video) nu sunt disponibile pe televizorul dvs.

- Aplicațiile Net TV pot fi adăugate, modificate sau oprite.
- Net TV afișează câte o pagină pe rând pe întreg ecranul.
- Nu puteți descărca și salva fișiere sau instala plug-in-uri.

Site Web pentru forum Net TV

Aflați mai multe despre Aplicațiile Net TV de pe site-ul Web al forumului Net TV.


www.supportforum.philips.com

Koninklijke Philips Electronics N.V. nu își asumă nicio răspundere privind conținutul și calitatea conținutului furnizat de furnizorii de servicii de conținut.

De ce aveți nevoie

Pentru a vă bucura de Net TV trebuie să conectați televizorul la un router ce are conexiune la viteză ridicată (bandă largă) la Internet. Puteți utiliza o rețea la domiciliu conectată la Internet. Nu aveți nevoie de un computer.

Citiți mai multe despre conectarea la rețeaua de la domiciliu în **Asistență > Configurare > Rețea**.

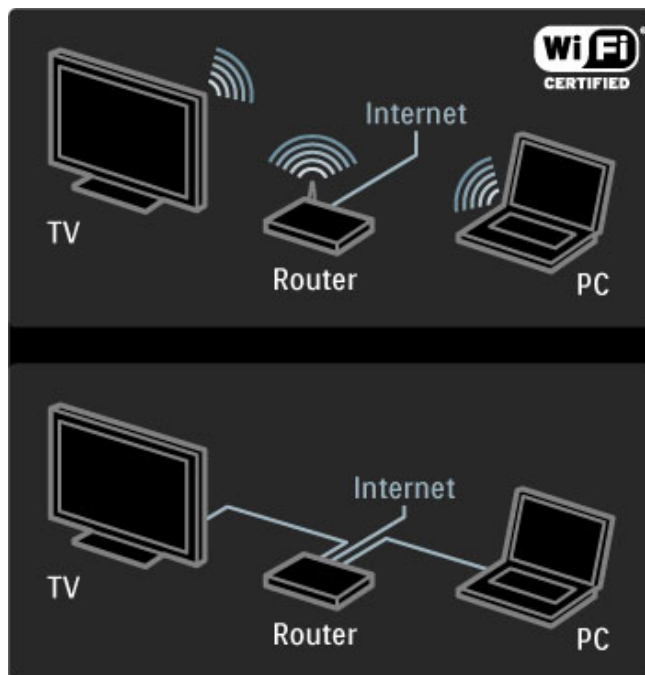

Configurare

Prima dată când deschideți Net TV, trebuie să fiți de acord cu termenii și condițiile înainte de a continua. Apăsați **OK** pentru a fi de acord. Apăsați **↩** (Înapoi) pentru a părăsi Net TV.

Înregistrare

Dacă sunteți de acord, vă puteți înregistra la Club Philips. Selectați **Înregistrare** și apăsați **OK**. Introduceți adresa dvs. de e-mail, selectați **Continuare** și apăsați **OK**. Confirmați adresa de e-mail.

Restricționare acces minori

Pentru a debloca Aplicațiile clasificate pentru adulți 18+, comutați la Restricționare acces minori Net TV selectând **Activare** și apăsați **OK**. Introduceți codul PIN de deblocare ales de dvs. Confirmați codul PIN.

Aplicațiile clasificate pentru adulți 18+ sunt blocate acum.

Pentru a deschide o aplicație blocată, selectați Aplicația și apăsați **OK**. Televizorul vă va solicita să introduceți codul din 4 cifre.

Ștergere memorie Net TV

Pentru a reface configurarea Net TV și a șterge toate parolele, codurile PIN, istoricul și cookie-urile, apăsați **🏠** (Acasă), selectați **Configurare > Setări rețea > Ștergere memorie Net TV**.

Aplicații Net TV

Deschidere Net TV

Pentru a deschide Net TV, apăsați **🏠** (Acasă), selectați **Parcursere Net TV** și apăsați **OK**.

Pentru a închide Net TV, apăsați **🏠** (Acasă) și selectați altă activitate TV.

Pagina de start a Net TV

Când deschideți Net TV, va fi afișată pagina de start.

Pentru a naviga prin pagină, apăsați **▲**, **▼**, **◀** sau **▶**.

Pentru a deschide o Aplicație, selectați Aplicația și apăsați **OK**.

Pentru a merge 1 pas înapoi, apăsați **↩** (Înapoi).

Pagina de start

- 1 Galeria de aplicații
- 2 Aplicațiile dvs.
- 3 Aplicațiile Internet
- 4 Canalul TV curent



Galeria de aplicații

Pentru a căuta aplicații pe care să le adăugați la pagina dvs. de start, selectați **Galeria de aplicații** și apăsați **OK**.
Pentru a adăuga o aplicație la pagina de start, selectați o aplicație din listă și apăsați **Adăugare**.
Pentru a căuta în funcție de categorie, selectați câmpul categorie (Toate) și apăsați **OK**.

Pentru a deschide tastatura pe ecran, selectați câmpul de introducere text și apăsați **OK**.
Pentru a comuta la Galeria de aplicații a unei alte țări, selectați câmpul țară și apăsați **OK**.

Blocarea sau eliminarea unei aplicații

Pentru a bloca sau elimina o aplicație, selectați aplicația și apăsați **≡ OPTIUNI**. Selectați opțiunea și apăsați **OK**.

Reîncărcarea unei aplicații sau pagini

Pentru a încerca încărcarea unei aplicații sau a unei pagini de Internet, apăsați **≡ OPTIUNI** și selectați **Reîncărcare pagină**.

Informații de securitate

Pentru a vizualiza nivelul de securitate al paginii pe care vă aflați, apăsați **≡ OPTIUNI** și selectați **Informații de securitate**.

Site-uri de Internet

Pentru a parcurge site-urile Web de pe Internet, selectați Aplicația **Internet** de pe pagina de start Net TV și apăsați **OK**.
Pentru a deschide tastatura pe ecran, selectați câmpul de introducere text și apăsați **OK**.
Pentru a elimina din listă un site Web vizitat, apăsați **≡ OPTIUNI** și selectați **Eliminare din istoric**.

Magazine video

Cu Aplicația Magazin video din Net TV vă puteți închiria filmul favorit dintr-un magazin de închirieri video online. Puteți plăti în siguranță cu cardul de credit.


- 1 Deschideți o aplicație magazin video.
- 2 Selectați un fișier video.
- 3 Efectuați plata online.
- 4 Descărcați fișierul video.
- 5 Începeți vizionarea.

De ce aveți nevoie

Pentru a închiria și descărca un clip video, aveți nevoie de conexiune de mare viteză la Internet (bandă largă) pe televizor. De asemenea, aveți nevoie de un card de memorie SD. Citiți mai multe despre conectarea la rețea în **Ajutor > Configurare > Rețea**.

Memorie video

Pentru a descărca un clip video, trebuie să formatați un card de memorie SD drept memorie video. Introduceți cardul SD în slotul pentru card SD din partea laterală a televizorului. Televizorul începe să formateze cardul SD automat. Cardul SD poate fi respins dacă viteza de scriere este insuficientă pentru transferul video. Odată formatat, lăsați cardul în permanență în slot.

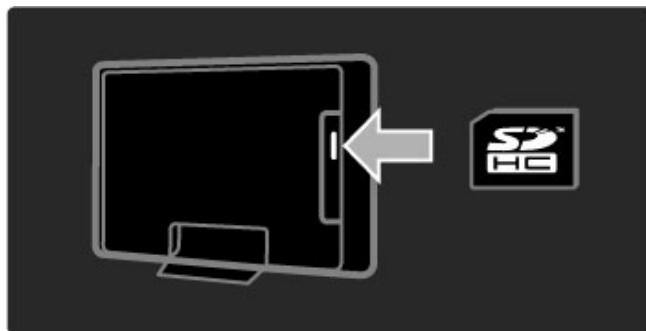

Dimensiune card de memorie SD

Utilizați un card de memorie SD HC (capacitate ridicată) cu o capacitate de stocare de cel puțin 4 GB.
Pentru clipuri video la înaltă definiție (HD), utilizați un card SD cu o capacitate de stocare de cel puțin 8 GB. Utilizați un card de viteză clasa 2 sau superioară.

Deschiderea unei aplicații magazin video

Pentru a deschide un magazin video, apăsați **⬆** (Acasă), selectați **Net TV** și apăsați **OK**. Selectați o aplicație magazin video de pe pagina de start Net TV. Selectați magazinul video și apăsați **OK**. Puteți adăuga o aplicație magazin video pe pagina dvs. de start din Galeria de aplicații. Disponibilitatea magazinelor video variază în funcție de țară.

Împrumutarea unui clip video

Când deschideți un magazin video vi se va cere să vă conectați sau să deschideți un cont de conectare. Având un câmp de introducere text selectat, apăsați **OK** pentru a deschide tastatura de pe ecran.
Consultați site-ul Web al magazinului video pentru mai multe informații.

TV online

Cu Aplicațiile TV online din Net TV puteți viziona programele pe care le-ați pierdut. Adesea, puteți recunoaște o astfel de aplicație TV online după logo-ul televiziunii.

De ce aveți nevoie

Pentru a viziona programe TV online, aveți nevoie de o conexiune Internet de mare viteză (bandă largă) la televizor. Citiți mai multe despre conectarea la rețea în **Ajutor > Configurare > Rețea**.

Vizionarea TV online

Pentru a viziona un program TV pe Net TV, apăsați **⬆** (Acasă), selectați **Parcursere Net TV** și apăsați **OK**. Selectați aplicația televiziunii de pe pagina de start Net TV și apăsați **OK**. Puteți adăuga o aplicație a televiziunii online pe pagina dvs. de start din Galeria de aplicații.

Pornirea unui program

Selectați un program de pe pagina de aplicații TV online și apăsați **OK**. Adesea, puteți utiliza tastele **▶** (Redare) sau **⏸** (Pauză) de pe telecomandă.

3.2 Televiziune interactivă

Ce este iTV?


Televiziunea interactivă poate oferi știri și divertisment sau programe suplimentare pe un canal TV digital. Televiziune interactivă depinde de țară sau de televiziune. Beneficiile variază de la text îmbunătățit la televiziune online și multe altele.

Pentru unele servicii iTV, aveți nevoie de o conexiune de mare viteză la Internet. Citiți **Ajutor** > **Configurare** > **Rețea**.

Utilizare iTV

Pentru a deschide iTV, apăsați tasta **Roșie** în timp ce vizionați un canal digital. Dacă este disponibilă televiziune interactivă, se deschide pagina de start a furnizorului.

Pentru a închide iTV, apăsați **↶** (Înapoi) în mod repetat până când se închide pagina iTV.

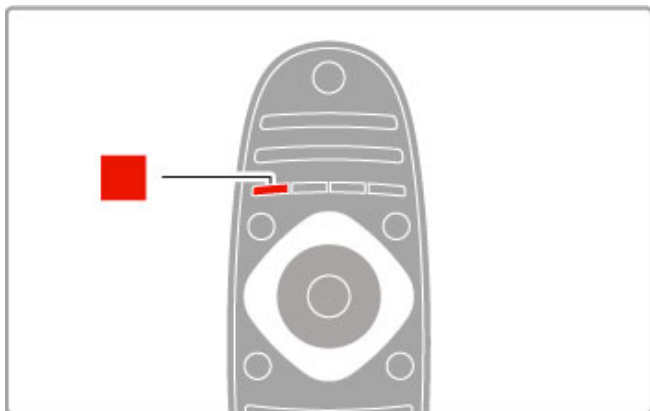


3.3 Text

Pagini teletext

Deschidere teletext

Pentru a accesa Teletextul, în timp ce vizionați canale TV, apăsați **TEXT**.

Pentru a închide Teletextul, apăsați **TEXT** din nou.

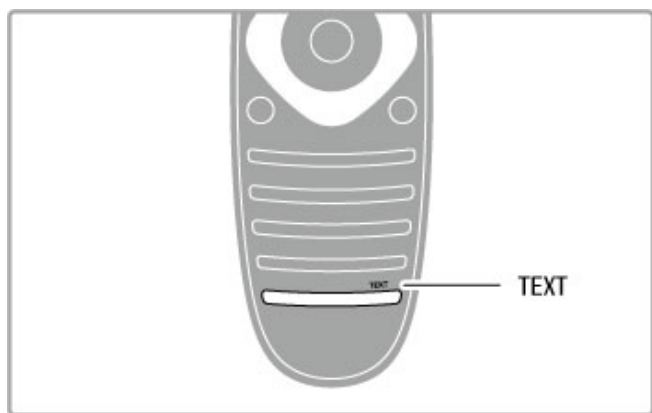


Selectați o pagină teletext

Pentru a selecta o pagină ...

- Introduceți numărul paginii utilizând tastele numerice.

- Apăsați ► sau ◀
- Apăsați ▲ sau ▼.

Apăsați o tastă color pentru a selecta unul dintre subiectele codificate prin culori din partea inferioară a ecranului.

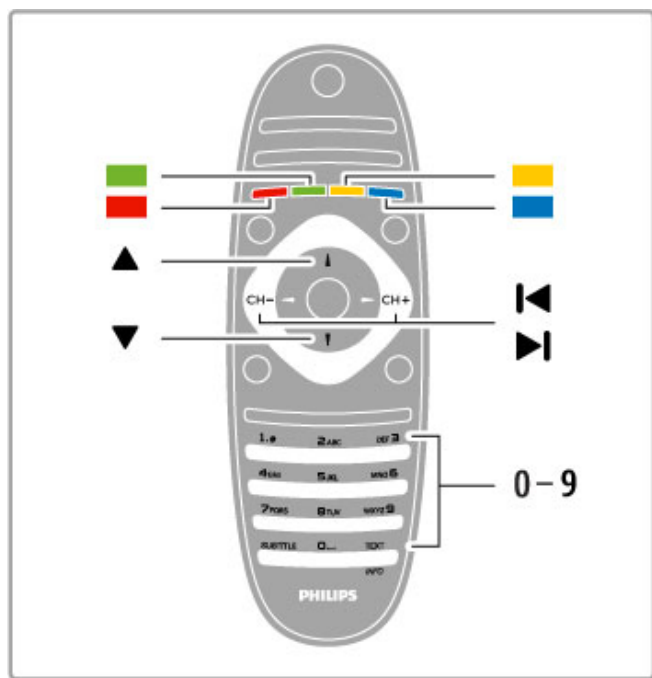

Sub-pagini teletext

Un număr de pagină teletext poate conține mai multe subpagini. Numerele subpaginilor sunt afișate pe o bară de lângă numărul paginii principale.

Pentru a selecta o subpagină, apăsați ◀ sau ►.

Pagini teletext T.O.P.

Unele televiziuni oferă teletext T.O.P.

Pentru a deschide paginile de teletext T.O.P. din cadrul teletextului, apăsați **OPTIUNI** și selectați **Vedere T.O.P.**

Căutare teletext

uteți selecta un cuvânt și scana teletextul pentru toate secvențele în care reappare acest cuvânt.

Deschideți o pagină teletext și apăsați **OK**. Selectați un cuvânt sau un număr cu tastele de navigare. Acum apăsați din nou **OK** pentru a trece imediat la următorul loc în care apare acest cuvânt sau număr. Apăsați din nou **OK** pentru a trece la următorul loc de apariție.

Pentru a opri căutarea, apăsați ▲ până când nu mai este selectat nimic.

Teletext de la un dispozitiv conectat

Unele dispozitive conectate care recepționează canale TV pot oferi de asemenea teletext.

Pentru a deschide teletextul de la un dispozitiv conectat, apăsați

🏠, selectați dispozitivul și apăsați **OK**. În timp ce vizionați un canal pe dispozitiv, apăsați **OPTIUNI**, selectați **Afișare taste dispozitiv** și selectați tasta **📺** și apăsați **OK**. Apăsați **↶** (Înapoi) pentru a ascunde tastele dispozitivului.

Pentru a închide Teletextul, apăsați **↶** (Înapoi) din nou.

Text Digital (numai în Marea Britanie)

Anumiți furnizori de televiziune digitală oferă Text Digital sau televiziune interactivă dedicat(ă) pe canalele lor digitale. Acest lucru include Teletext normal prin utilizarea tastelor numerice, colorate și de navigare pentru selectare și navigare.

Pentru a închide Textul Digital, apăsați **↶** (Înapoi).

Opțiuni de teletext

În Teletext, apăsați **OPTIUNI** pentru a selecta următoarele:

- Înghețare pagină
- Ecran dublu
- Vedere T.O.P.
- Mărire
- Afișare
- Derulare subpagini
- Limbă

Înghețare pagină

Pentru a opri rotația automată a subpaginilor, apăsați **OPTIUNI** și selectați **Înghețare pagină**.

Ecran dual / Ecran întreg

Pentru a afișa canalul TV și teletextul împreună, apăsați **OPTIUNI** și selectați **Ecran dual**. Selectați **Ecran întreg** pentru a comuta înapoi la vizualizare pe tot ecranul.

Vedere T.O.P.

Pentru a deschide Teletextul T.O.P., apăsați **OPTIUNI** și selectați **Vedere T.O.P.**

Mărire

Pentru a mări pagina teletext pentru a citi mai confortabil, apăsați **OPTIUNI** și selectați **Mărire**. Pentru a derula în jos pe pagină, apăsați ▼ sau ▲.

Redare

Pentru a anula ascunderea informațiilor de pe o pagină, apăsați **OPTIUNI** și selectați **Redare**.

Derulare subpagini

Pentru a derula subpaginile atunci când acestea sunt disponibile, apăsați **OPTIUNI** și selectați **Derulare subpagini**.

Limbă

Pentru a comuta grupul de caractere pe care teletextul le utilizează pentru a afișa corect, apăsați **OPTIUNI** și selectați **Limbă**.

Configurare teletext

Limbă teletext

Unele televiziuni digitale au disponibile mai multe limbi de Teletext.

Pentru a seta limba primară și secundară pentru teletext, apăsați **🏠 > Configurare > Setări canal** și selectați **Teletext - Primar** sau **Teletext - Secundar** și selectați limbile pentru teletext preferate.

Teletext 2.5


Dacă este disponibil, Teletext 2.5 oferă mai multe culori și grafică mai bună. Teletextul 2.5 este activat ca setare standard din fabrică.

Pentru a-l opri, selectați **🏠 > Configurare > Setări TV > Preferințe > Teletext 2.5**.

3.4 Clipuri video, imagini și muzică

Parcurs USB

Puteți să vizualizați fotografii sau să redați muzică și clipuri video de pe un dispozitiv de memorie USB. Inserați un dispozitiv USB în conexiunea USB din partea stângă a televizorului în timp ce televizorul este pornit. Televizorul detectează dispozitivul și deschide o listă care îi afișează conținutul. Dacă lista nu apare automat, apăsați **⬆**, selectați **Navigare USB** și apăsați **OK**.

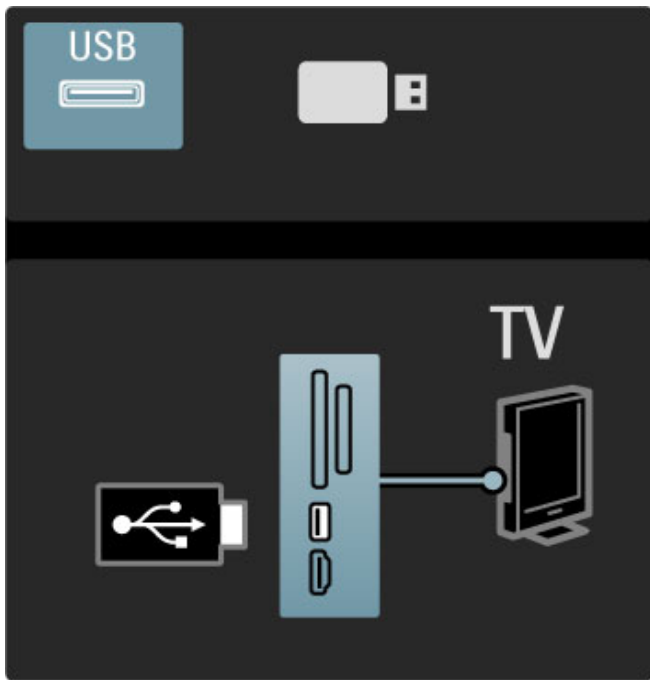

Pentru a închide Navigare USB, apăsați **⬆** și selectați altă activitate sau deconectați dispozitivul USB.

Vizualizare imagini

Pentru a vizualiza fotografii, selectați o fotografie din listă și apăsați **OK**. Dacă sunt mai multe fotografii în dosar, televizorul pomește o prezentare a acestor fotografii.

Pentru a opri, apăsați **≡ OPTIUNI** și selectați **Opre**.

Pentru a pune pe pauză sau a reda prezentarea din nou, apăsați **OK**.

Pentru a vizualiza următoarea fotografie, apăsați **▶**.

Pentru a vizualiza fotografia anterioară, apăsați **◀**.

Opțiuni pentru fotografii

Apăsați **≡ OPTIUNI** pentru a selecta următoarele:

- Afișare informații
- Stop
- Redare o singură dată / Repetare
- Rotire
- Redare aleatorie pornită / oprită
- Viteză prezentare diapozitive
- Tranziție prezentare diapozitive
- Setare ca Scena

Aleatoriu pornit

Redă fișierele aleatorii.

Setare ca Scena

Setează fotografia curentă ca fotografie fundal pentru Scena.

Redare videoclipuri sau muzică

Pentru a reda clipuri video sau muzică, selectați fișierul din listă și apăsați **OK**. Dacă există mai multe fișiere video sau muzicale în folder, televizorul redă fișierele unul după altul. Pentru a opri, apăsați **≡ OPTIUNI**.

Pentru a pune pe pauză sau a reda, apăsați **OK**.

Pentru a reda următorul fișier din folder, apăsați **▶**.

Pentru a reda fișierul anterior, apăsați **◀**.

Pentru a derula rapid înainte, apăsați **▶**.

Pentru a derula înapoi, apăsați **◀**.

Opțiuni pentru muzică și fișiere video

Apăsați **≡ OPTIUNI** pentru a selecta următoarele:

- Stop
- Redare o singură dată / Repetare
- Redare aleatorie pornită / oprită

Muzică și fotografii

Puteți reda muzică și reda fotografii în același timp. Porniți prezentarea de fotografii după pornirea muzicii.

1 Selectați un folder cu fișiere audio și apăsați **OK**.

2 Selectați un folder cu fișiere foto și apăsați **OK**.

Pentru a opri, apăsați **≡ OPTIUNI** și selectați **Opre**.

Dezactivare ecran

Dacă doar ascultați muzică, puteți dezactiva ecranul televizorului pentru a economisi energie.

Pentru a dezactiva ecranul, apăsați tasta **Verde**, selectați

Dezactivare ecran și apăsați **OK**. Pentru a activa din nou ecranul, apăsați orice tastă de pe telecomandă.

Vedeți lista formatelor de redare compatibile în **Ajutor > Specificații > Multimedia**.

Parcurs PC

Puteți vizualiza fotografii sau reda muzica și clipurile video de pe un PC în rețeaua de la domiciliu.

Televizorul este certificat DLNA și este compatibil cu alte dispozitive certificate DLNA.

De ce aveți nevoie

Pentru a parcurge fișierele de pe PC, trebuie să conectați televizorul la rețeaua dvs. de la domiciliu. Trebuie să setați de asemenea software-ul pentru server-ul media pentru a partaja fișierele cu televizorul.

Parcurs PC

Pentru a parcurge fișierele de pe PC, apăsați **⬆**, selectați **Parcurs PC** și apăsați **OK**.

Pentru a închide Parcurs PC, apăsați **⬆** și selectați o altă activitate.

Dacă rețeaua nu este instalată încă atunci când selectați Parcurs PC, instalarea Rețelei începe automat. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran.

Pentru a selecta, vizualizați și redați fișierele, citiți **Asistență > Mai multe despre TV > Clipuri video, fotografii și muzică > Navigare USB**.

Găsiți lista de formate de redare compatibile și software compatibil cu serverul media în **Asistență > Specificații > Multimedia**.

Citiți mai multe despre conectarea la o rețea în **Ajutor > Configurare > Rețea**.

Scena

Cu Scenea, puteți seta o fotografie ca un tablou pe ecranul televizorului. Selectați fotografia favorită din colecția dvs. Pentru a deschide Scenea, apăsați **HOME**, selectați **Scenea** și apăsați **OK**. Dacă nu ați selectat încă o fotografie proprie, se afișează o fotografie presetată. Pentru a închide fotografia Scenea, apăsați o tastă de pe telecomandă.



Selectați o fotografie pentru Scenea

1 Selectați o fotografie de la un dispozitiv USB conectat sau de la un PC conectat. Această fotografie trebuie să fie în format JPEG.
2 Cu fotografia evidențiată în lista Navigare USB sau Parcurgere PC, apăsați **OPȚIUNI**, selectați **Setare ca Scenea** și apăsați **OK**. Prin acceptarea suprascrierii fotografiei curente, noua fotografie este setată.

Scenea lounge light

Pentru a opri Ambilight atunci când Scenea este activat, apăsați **REGLARE**. Sau apăsați **Ambilight** din partea frontală a televizorului.

Economie de energie

Pentru a comuta televizorul la TV la modul de economisire a energiei, apăsați **REGLARE**, selectați **Imagine inteligentă** și apăsați **OK**. Selectați **Econ. energie**.

Date specifice

Cu Scenea activat, televizorul va comuta automat în modul standby după 4 ore. Veți fi avertizat cu 1 minut înainte de oprire. Această comutare automată în modul standby împiedică utilizarea inutilă de energie în cazul în care uitați că Scenea este activat.

Dacă este setat Cronometru oprire, televizorul va trece, de asemenea, în standby după ce timpul setat a trecut. Scenea nu are sunet.

Wi-fi Media Connect

Cu Wi-Fi MediaConnect puteți reda (proiecta) wireless ecranul PC-ului pe ecranul televizorului. Puteți proiecta clipuri video, muzică, prezentări sau alt conținut care se redă pe laptop sau pe PC-ul desktop.


Înainte de a putea proiecta ecranul PC-ului pe televizor, trebuie să instalați software-ul Wi-Fi MediaConnect pe PC. Citiți mai multe despre instalarea software-ului Wi-Fi MediaConnect în **Asistență > Configurare > Rețea > Wi-Fi MediaConnect**.

Începerea proiectării

Pentru a începe proiectarea ecranului PC-ului pe televizor, faceți clic pe pictograma mică în formă de televizor de pe bara de sarcini, în partea inferioară dreapta a ecranului PC-ului. Ecranul PC-ului va apărea pe ecranul televizorului dvs.

Oprirea proiectării

Pentru a opri proiectarea, faceți din nou clic pe pictograma în formă de televizor.

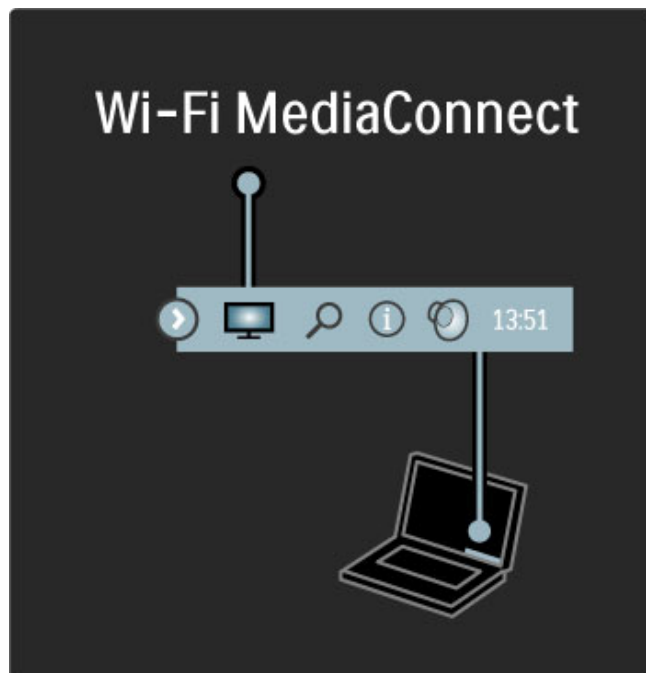

Ajutor Wi-Fi MediaConnect

Pentru a citi Ajutor Wi-Fi MediaConnect, faceți clic dreapta pe pictograma televizor din bara de sarcini a PC-ului și selectați **Ajutor**.

Date specifice

Redarea video poate fi afectată de performanța PC-ului și lățimea de bandă a rețelei wireless.

Puteți proiecta clipuri video de înaltă definiție (HD) sau de definiție standard (SD), în funcție de puterea de procesare a PC-ului dvs.

Protecția conținutului pe majoritatea filmelor pe DVD sau pe discuri Blu-ray poate restricționa vizionarea filmului pe televizor atunci când discul este redat pe un PC.

Televizorul afișează fișiere media de pe PC cu o mică întârziere.

3.5 Jocuri

Redare joc

Adăugarea unei console de jocuri

În meniul Acasă, porniți Adăugați dispozitivele dvs. pentru a adăuga consola la meniul Acasă pentru o selectare ușoară ulterioară. Când adăugați o consolă de jocuri la meniul Acasă, selectați **Joc** când televizorul vă solicită tipul dispozitivului. În cazul în care consola de jocuri este un dispozitiv EasyLink HDMI-CEC, este posibil să se adauge automat la meniul Acasă.



Setare inteligentă - Joc

Setarea de imagine inteligentă **Joc** configurează televizorul la setările ideale de Joc fără decalaje de imagine.

În cazul în care consola dvs. de jocuri este adăugată ca Joc în meniul Acasă, televizorul comută automat la setarea de Joc.

În cazul în care consola dvs. de jocuri s-a adăugat automat la meniul Acasă ca **player Blu-ray Disc** sau **player DVD**, trebuie să comutați Setarea de imagine inteligentă la **Joc** înainte de a începe redarea.

Pentru a comuta Setarea de imagine inteligentă la Joc, apăsați **III REGLARE** și selectați **Imagine inteligentă > Joc** și apăsați **OK**. Televizorul este pregătit pentru joc. Nu uitați să comutați înapoi la Setarea de imagine inteligentă normală când nu mai jucați.

Citiți mai multe despre cum se conectează o consolă de jocuri în **Asistență > Conexiuni > Conectare mai multe dispozitive > Joc** sau **Joc HD**.

3.6 Blocări și cronometre

Blocări acces copii

Pentru a împiedica vizionarea de către copii a unui canal sau a unui program, puteți să blocați canale sau să blocați programe clasificate pentru anumite categorii de vârstă.

Evaluare

Unele televiziuni digitale și-au clasificat programele. Atunci când clasificarea este egală sau mai mare decât clasificarea pentru care ați setat-o pentru vârsta copilului dvs., programul va fi blocat.

Pentru a viziona un program blocat trebuie să introduceți Codul de blocare pentru copii. Evaluarea în funcție de vârstă este setată pentru toate canalele.

Setarea unei clasificări pentru vârstă

Apăsați  și selectați **Configurare** > **Setări canal** și selectați

Blocare pentru copii > **Evaluare**.

Pentru a selecta o clasificare pentru vârstă, trebuie să introduceți mai întâi codul de blocare pentru copii alcătuit din 4 cifre. Dacă nu este setat niciun cod de blocare pentru copii, puteți seta codul acum.

Atunci când se introduce codul, puteți selecta clasificarea pentru vârstă. Când clasificarea unui program este egală sau mai mare decât clasificarea pe care ați setat-o pentru vârsta copilului dvs., programul va fi blocat. Televizorul va solicita codul pentru a debloca programul. Pentru unii operatori, televizorul blochează numai programele cu o clasificare mai ridicată.

Blocarea unui canal

Pentru a bloca un canal, apăsați  și selectați **Configurare** > **Setări canal** și selectați **Blocare pentru copii** > **Blocare canal**. În lista cu numere de canale, selectați un canal și apăsați **OK** pentru a bloca un canal.

În listă, un canal blocat este marcat cu un **X**. Acum puteți selecta un alt canal pentru a-l bloca sau debloca. Blocarea se activează imediat ce închideți meniul.

Nu puteți bloca programele de la dispozitivele conectate.

Schimbare cod

Pentru a schimba codul curent de blocare, apăsați  și selectați **Configurare** > **Setări canal** și selectați **Blocare pentru copii** > **Schimbare cod**.

Introduceți codul curent și apoi introduceți codul nou de două ori. Noul cod este setat.

Ați uitat codul?

Pentru a suprascrive codul dacă îl uitați, introduceți **8888**.

Timer Sleep

Cu funcția Cronometru oprire puteți seta televizorul să comute în standby automat după o anumită perioadă.

Pentru a seta cronometrul oprire, apăsați  > **Configurare** > **Setări TV** > **Preferințe** > **Cronometru oprire**. Cu bara de glisor puteți seta timpul până la 180 de minute în trepte de 5 minute. Dacă este setat la 0 minute, Cronometrul oprire este oprit.

Puteți închide televizorul oricând mai devreme sau puteți reseta timpul în timpul numărării inverse.

4 Configurare

4.1 Imagine și sunet

Setări inteligente

Dacă selectați o Setare inteligentă în meniul REGLARE, puteți modifica din nou setările Setării inteligente selectate prin intermediul setărilor de imagine și sunet din Configurare. Setarea inteligentă reține modificările dvs.

Resetarea unei setări inteligente

Pentru a reseta o Setare inteligentă la valorile sale inițiale, selectați Setarea inteligentă pe care doriți să o resetați în meniul REGLARE. Apoi apăsați **🏠** > **Configurare** > **Setări TV**, selectați **Resetare**, apăsați **OK** și confirmați.

Citiți mai multe despre utilizarea Setărilor inteligente de imagine și sunet în **Asistență** > **Utilizarea televizorului** > **Vizionare TV** > **Setări inteligente de imagine și sunet**.

Imagine

În meniul Imagine, puteți regla toate setările imaginii în mod individual.

Pentru a deschide Setări imagine, apăsați **🏠** > **Configurare** > **Setări TV** > **Imagine**.

• Contrast

Setează nivelul contrastului imaginii.

• Luminozitate

Setează nivelul de luminozitate al imaginii.

• Culoare

Setează nivelul saturației culorilor.

• Tonalitate cromatică

Dacă se transmite în NTSC, tonalitatea cromatică compensează variațiile de culoare.

• Claritate

Setează nivelul de claritate pentru detalii fine.

• Reducere zgomot

Filtrează și reduce zgomotul imaginii în imagine.

• Nuanță

Setează culorile la **Normal**, **Cald** (roșiat) sau **Rece** (albăstrui). Selectați **Personalizat** pentru a configura setările proprii în meniul Personalizat.

• Nuanță personalizată

Utilizați bara de glisor pentru a seta temperatură de culoare a imaginii.

• Perfect Pixel HD

Controlează setările avansate ale Motorului Perfect Pixel HD.

— **Perfect Natural Motion** elimină trepidațiile de mișcare și reproduce mișcări line, în special în filme.

— **Clear LCD de 400 Hz cu LED-uri** oferă o claritate superioară a mișcării, un nivel de negru îmbunătățit, contrast ridicat fără pâlpăire, o imagine fără zgomot și un unghi de vizualizare mai amplu.

— **Super rezoluție** permite o claritate superioară, în special a liniilor și conturilor din imagine.

— **Contrast perfect** setează nivelul la care televizorul mărește automat detaliile în zonele întunecate, de mijloc și luminoase ale imaginii.

— **Iluminare dinamică** setează nivelul la care consumul de energie poate fi redus reducând intensitatea luminoasă a ecranului. Optați pentru consum redus de energie sau pentru imaginea cu cea mai bună intensitate luminoasă.

— **Reducere artefact MPEG** fluidizează tranzițiile digitale din imagine.

— **Îmbunătățire culoare** face culorile mai vii și îmbunătățește rezoluția detaliilor din culorile luminoase.

— **Gamma** este o setare non-liniară pentru luminozitatea imaginii și contrast. Utilizați bara glisantă pentru a seta o valoare gamma mai mare sau mai mică.

• Mod PC

Setează televizorul la setarea ideală predefinită pentru calculator dacă a fost conectat un calculator.

• Senzor de lumină

Reglează setările imaginii și Ambilight automat la condițiile de iluminare ale încăperii.

• Formatul imaginii

Citiți **Ajutor** > **Utilizarea televizorului** > **Vizionarea la televizor** > **Format imagine**.

• Margini ecran

Mărește ușor imaginea pentru a ascunde marginile distorsionate.

• Deplasare imagine

Mutați imaginea sus / jos sau stânga / dreapta cu tastele cursor.

Sunet

În meniul Sunet, puteți regla toate setările sunetului în mod individual.

Pentru a deschide Setări sunet, apăsați **🏠** > **Configurare** > **Setări TV** > **Sunet**.

• Bas

Setează nivelul frecvențelor joase ale sunetului.

• Sunete înalte

Setează nivelul frecvențelor înalte ale sunetului.

• Surround

Setează efectul de sunet surround de la boxele interne.

• Volum căști

Setează volumul pentru conectarea căștilor la televizor.

• Echilibrare automată volum

Reduce diferențele bruște de volum, cum ar fi la începutul reclamelor sau când comutați de la un canal la altul.

• Balans

Setează balansul dintre boxa stângă și cea dreaptă, pentru a se potrivi mai bine poziției din care ascultați.

Setări ecologice

Setările ecologice includ setările televizorului care ajută la protejarea mediului înconjurător.

Când vizionați canale TV, apăsați tasta **Verde** pentru a deschide **Setări eco**. Setările active sunt marcate cu **🌿**. Apăsați din nou pentru a închide.

Economie de energie

Această Setare de imagine inteligentă setează imaginea, împreună cu Ambilight, la setarea cea mai eficientă în mod ideal din punct de vedere energetic. Pentru a porni, selectați **Econ. energie** din Setări eco și apăsați **OK**.

Pentru a opri Economie energie, selectați altă Setare de imagine inteligentă.

Ecran oprit

Dacă doar ascultați muzică, puteți dezactiva ecranul televizorului pentru a economisi energie. Selectați **Dezactivare ecran** și apăsați **OK**. Pentru a activa din nou ecranul, apăsați orice tastă de pe telecomandă.

Senzor de lumină

Senzorul încorporat reglează automat imaginea, împreună cu Ambilight, la condițiile de iluminare din încăpere. Pentru a porni, selectați **Senzor de lumină** și apăsați **OK**. Pentru a opri, apăsați **OK** din nou.

Oprire automată

Dacă nu a fost apăsată nicio tastă de pe telecomanda televizorului într-o perioadă de 4 ore, televizorul se oprește automat pentru a economisi energia. Puteți dezactiva această **Oprire automată**.


Dacă utilizați televizorul ca monitor sau utilizați un receptor digital pentru a viziona la televizor (un set top box - STB) și nu utilizați telecomanda televizorului, dezactivați oprirea automată.

4.2 Ambilight

Poziționare

Pentru cel mai bun efect Ambilight:

- Reduceți iluminarea din cameră și poziționați televizorul la maxim 25 cm de perete.
- Reglați Ambilight în funcție de culoarea peretelui de acasă în setarea Culoare perete.
- Pentru a preveni recepția slabă a telecomenzii cu infraroșu, nu plasați dispozitivele între telecomandă și Ambilight.

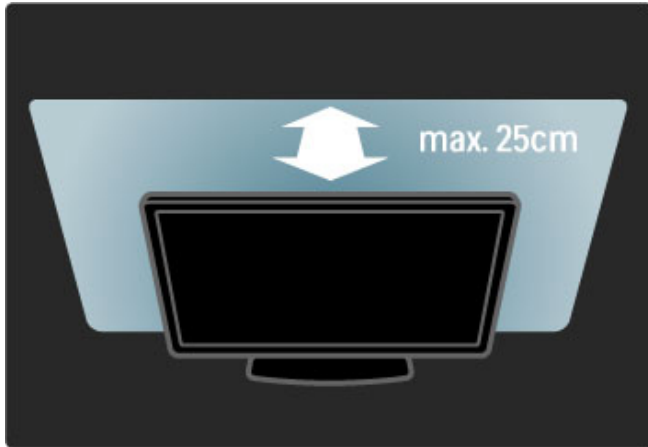


Reglare

Pentru a deschide meniul Reglare, apăsați **III REGLARE**.

Pentru a închide, apăsați **III** din nou.

Activați sau dezactivați Ambilight

În meniul Reglare, selectați **Ambilight** și apăsați **OK**. Comutați Ambilight la **Pornit** sau **Oprit**. De asemenea, puteți apăsa Ambilight de pe televizor.

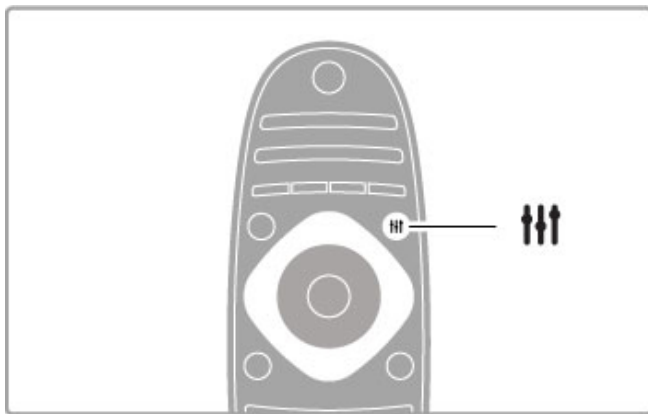

Ambilight dinamic

În meniul Reglare, selectați **Ambilight dinamic** și apăsați **OK**. Reglați viteza la care răspunde Ambilight la imaginile de pe ecran.

Citiți mai multe despre setările Ambilight în **Asistență > Configurare > Ambilight > Setări**.

Setări

Mai multe setări Ambilight sunt disponibile în meniul Setări Ambilight din Configurare. Pentru a modifica aceste setări, apăsați **🏠** și selectați **Configurare > Setări TV > Ambilight**.

Luminozitate Ambilight

Pentru a seta luminozitatea Ambilight, selectați **Luminozitate Ambilight** și apăsați **OK**. Reglați nivelul de lumină generată de Ambilight.

Culoare Ambilight

Pentru a seta culoarea Ambilight, selectați **Culoare Ambilight** și apăsați **OK**. Selectați **Dinamic**, dacă Ambilight trebuie să răspundă la imaginile de pe ecran sau selectați una dintre culorile fixe. Selectați **Personalizare** dacă doriți să setați o culoare fixă specifică.

Culoare personalizată

Pentru a seta o culoare Ambilight proprie, selectați **Personalizat** în meniul **Culoare Ambilight**. Cu Personalizat selectat, puteți deschide meniul **Culoare personalizată**. Selectați **Paletă** pentru a vă alege propria culoare. Culoare personalizată Ambilight este o setare de culoare fixă (nedinamică).

Separare

Pentru a seta diferența în nivelul de culoare între luminile din fiecare parte a televizorului, selectați **Separare**. Separare **Dezactivată** conferă o culoare Ambilight dinamică, dar uniformă.

Oprire televizor

Pentru a seta Ambilight să scadă în intensitate și să se oprească la câteva secunde după ce ați oprit televizorul, selectați **Oprire televizor**. Lăsați Ambilight să scadă în intensitate și să se dezactiveze complet înainte de a reporni televizorul.

Lounge light

Citiți mai multe despre Lounge light în **Asistență > Configurare > Ambilight > Lounge light**.

Scena lounge light

Pentru a opri întotdeauna Ambilight atunci când se pornește Scena, selectați **Lumină lounge Scena** și selectați **Dezactivat**.


Culoare perete

Culoarea peretelui din spatele televizorului dvs. poate influența efectul de culoare al Ambilight. Pentru a corecta această influență, selectați **Culoare perete** și selectați o culoare care este compatibilă cu culoarea peretelui. Ambilight își va corecta culorile pentru a se combina cel mai bine cu culoarea peretelui din spatele televizorului.

Lounge light

Când televizorul este în standby, puteți activa Ambilight și crea un efect Lounge light în camera dvs.

Pentru a activa Ambilight în timp ce televizorul este în standby, apăsați **Ambilight** de pe televizor.

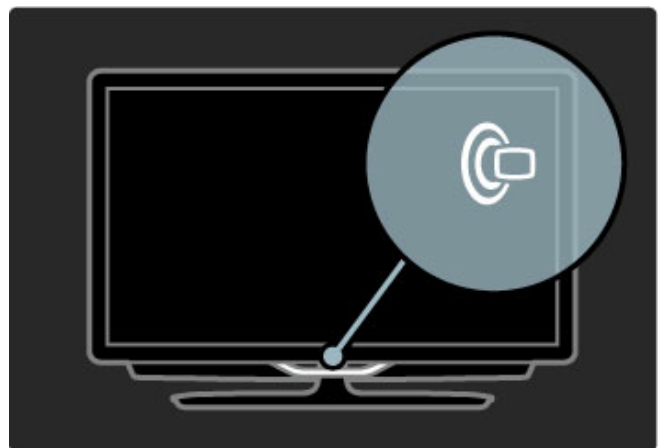

Pentru a modifica schema de culori Lounge light, apăsați **Ambilight** de pe televizor din nou.

Pentru a opri Lounge light, apăsați și mențineți apăsat **Ambilight** de pe televizor timp de 3 secunde.

Puteți configura de asemenea schema de culori din meniul Configurare.

Cu televizorul pornit, apăsați  și selectați **Configurare**. Selectați **Setări TV > Ambilight > Lounge light**. Selectați schema de culori cu care va porni Lounge light.

4.3 Canale

Reordonare și redenumire

Puteți reordona și redenumi canalele din Lista de canale.

Pentru a reordona și redenumi un canal, citiți **Asistență > Utilizarea televizorului > Vizionare TV > Listă de canale**.

Actualizare canale

Televizorul pune toate canalele instalate în Lista de canale. Dacă recepționați canale digitale, puteți seta televizorul să actualizeze automat lista cu noile canale. Puteți, de asemenea, să începeți o actualizare proprie a Listei de canale.

Actualizare automată canal

O dată pe zi, la ora 6 AM, televizorul actualizează canalele și memorează canale noi. Canalele goale sunt eliminate. Pentru canalele noi sau eliminate, se afișează un mesaj la pornirea televizorului. Televizorul trebuie să fie în standby pentru a actualiza automat canale.

Pentru a opri mesajul la pornire, apăsați **🏠 > Configurare > Setări canal** și apăsați **OK**. Selectați **Instalare canal > Mesaj de actualizare canal** și selectați **Oprit**.

Pentru a opri actualizarea automată a canalelor, apăsați **🏠 > Configurare > Setări canal** și apăsați **OK**. Selectați **Instalare canal > Actualizare automată canal** și selectați **Dezactivat**.

Pornire actualizare

Pentru a porni o actualizare proprie, apăsați **🏠 > Configurare > Căutare canale** și apăsați **OK**. Selectați **Actualizare canale** și apăsați **OK**. Apăsați **Pornire**. Actualizarea poate dura câteva minute. Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Reinstalare canale

Reinstalare canale

Pentru a reinstala numai canalele, apăsați **🏠 > Configurare > Căutare canale > Reinstalare canale** și apăsați **OK**. Selectați **DVB-T** sau **DVB-C**. Căutarea canalelor poate dura câteva minute. Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Instalare completă

Pentru a reface o instalare completă a televizorului, apăsați **🏠 > Configurare > Setări TV > Reinstalare televizor** și apăsați **OK**. Instalarea poate dura câteva minute. Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Puteți reordona și redenumi canalele din Lista de canale.

Copiere listă canale

Copierea listei de canale este concepută pentru distribuitori și utilizatori experți.

Prin Copierea listei de canale, puteți copia canalele instalate pe un televizor pe alt televizor Philips din aceeași gamă. Prin Copierea listei de canale evitați căutarea anevoioasă a canalelor și puteți oferi o configurare predefinită a listei de canale. Fișierul de mici dimensiuni pe care îl copiați este potrivit pentru orice dispozitiv de memorie USB.

Condiții

- Ambele televizoare sunt din aceeași gamă.
- Ambele televizoare au același sufix al tipului de produs pentru DVB (H, K, M, T sau D/00) în numărul modelului și sunt instalate pentru aceeași țară.

- Ambele televizoare au același tip de hardware. Verificați tipul de hardware pe plăcuța cu date tehnice a televizorului de pe spatele televizorului. De obicei acesta este notat ca Q . . . LA
- Ambele televizoare au versiuni de software compatibile. Când încărcați, un mesaj pe ecran vă va avertiza dacă versiunile de software nu sunt compatibile.

Copierea unei liste de canale

1 Porniți televizorul pe care sunt instalate canalele. Introduceți un dispozitiv de memorie USB.

2 Apăsați **🏠 > Configurare > Setări TV > Preferințe >**

Copiere listă canale > Copiere pe USB și apăsați **OK**. Pentru a copia lista de canale de pe acest televizor, este posibil să vi se solicite introducerea codului PIN al televizorului pe care l-ați introdus în timpul instalării.

3 După finalizarea copierii, scoateți dispozitivul de memorie USB.

Acum puteți încărca Lista de canale copiată pe alt televizor Philips.

Încărcarea unei Liste de canale

Pe un televizor care nu este încă instalat

1 Conectați ștecherul pentru a începe instalarea și selectați limba și țara. Puteți trece peste Căutare canale. Finalizați instalarea.

2 Conectați dispozitivul de memorie USB care conține Lista de canale a celui alt televizor.

3 Pentru a începe încărcarea Listei de canale, apăsați **🏠 > Configurare > Setări TV > Preferințe > Copiere listă canale > Copiere pe TV** și apăsați **OK**. Este posibil să vi se solicite introducerea codului PIN al acestui televizor.

4 Televizorul anunță dacă Lista de canale este copiată cu succes pe televizor. Deconectați dispozitivul de memorie USB.

Pe un televizor deja instalat

1 Verificați setarea țării televizorului. (Pentru a verifica această setare, apăsați **🏠 > Configurare > Căutare canale > Reinstalare canale** și apăsați **OK**. Apăsați **↶** (Înapoi) și apoi **Anulare** pentru a părăsi Căutarea canalelor.)

Dacă țara este corectă continuați cu pasul 2 de mai jos.

Dacă țara nu este corectă, trebuie să începeți o reinstalare.

Pentru a începe reinstalarea, apăsați **🏠 > Configurare > Setări TV > Reinstalare televizor** și apăsați **OK**. Selectați țara și treceți peste Căutare canale. Finalizați instalarea. Când ați terminat, reveniți la pasul 2.

2 Conectați dispozitivul de memorie USB care conține Lista de canale a celui alt televizor.

3 Pentru a începe încărcarea Listei de canale, apăsați **🏠 > Configurare > Setări TV > Preferințe > Copiere listă canale > Copiere pe TV** și apăsați **OK**. Este posibil să vi se solicite introducerea codului PIN al acestui televizor.

4 Televizorul anunță dacă Lista de canale este copiată cu succes pe televizor. Deconectați dispozitivul de memorie USB.

DVB-T sau DVB-C

Dacă atât recepția DVB-T, cât și cea DVB-C sunt disponibile în țara dvs. și dacă acest televizor este pregătit să primească DVB-T și DVB-C pentru țara dvs., ați selectat una dintre ele în timpul instalării canalului.

Dacă doriți să modificați setarea DVB pentru a porni instalarea unui canal nou, apăsați **🏠** > **Configurare** > **Setări canal** și apăsați **OK**. Selectați **Instalare canal** > **Antenă/Cablu DVB** și apăsați **OK**. Selectați setarea DVB dorită.

Instalare canal DVB-C

Pentru ușurința utilizării, toate setările DVB-C sunt setate la automat. Dacă furnizorul dvs. DVB-C v-a dat valori DVB-C specifice, cum ar fi o rată simbol sau o frecvență, introduceți aceste valori atunci când televizorul le solicită în timpul instalării.

DVB-T + DVB-C

Vă puteți seta televizorul pentru DVB-T și DVB-C. Instalați un sistem urmat de un altul. Atunci când ambele instalări sunt complete, Lista de canale va afișa atât canalele DVB-T, cât și DVB-C.

Calitate recepție

Dacă recepționați canale digitale, puteți verifica puterea semnalului și calitatea unui canal.

Dacă utilizați o antenă, puteți re poziționa antena pentru a încerca să îmbunătățiți recepția.

Ca să verificați calitatea recepției pentru un canal digital, porniți canalul și apăsați **🏠** > **Configurare** > **Setări canal** și apăsați **OK**. Selectați **Instalare canal** > **Digital : Test de recepție** și apăsați **OK**.

Pentru acest canal se afișează frecvența digitală. Dacă recepția este de slabă calitate, vă puteți re poziționa antena. Pentru a verifica din nou calitatea semnalului pentru această frecvență, selectați **Căutare** și apăsați **OK**.

Pentru a introduce și dvs. o anumită frecvență digitală, selectați frecvența, poziționați săgețile pe un număr cu **▶** și cu **◀** și schimbați numărul cu **▲** și cu **▼**. Pentru a verifica frecvența, selectați **Căutare** și apăsați **OK**.

Dacă utilizați DVB-C pentru a recepționa canale, sunt disponibile opțiunile **Mod rată simbol** și **Rată simbol**. Pentru Mod rată simbol, selectați **Automat** cu excepția cazului în care furnizorul dvs. de cablu v-a dat o anumită valoare a ratei simbol. Pentru a introduce valoarea ratei simbol, utilizați tastele numerice.

Instalare manuală — analogic

Canalele TV analogice pot fi reglate în mod manual, canal cu canal.

Pentru a instala manual canale analogice, apăsați **🏠** > **Configurare** > **Setări canal** și apăsați **OK**. Selectați **Instalare canal** > **Analogic : instalare manuală** și apăsați **OK**.

1 Sistem

Pentru a configura sistemul TV, selectați **Sistem** și apăsați **OK**. Selectați-vă țara sau zona geografică în care vă aflați acum.

2 Găsire canal

Pentru a găsi un canal, selectați **Găsire canal** și apăsați **OK**. Selectați **Căutare** și apăsați **OK**. Puteți introduce de asemenea și dvs. o frecvență. Dacă recepția este de slabă calitate, apăsați **Căutare** din nou. Dacă doriți să memorați canalul, selectați **Gata** și apăsați **OK**.

3 Reglaj fin

Pentru a regla fin un canal, selectați **Reglaj fin** și apăsați **OK**. Puteți regla fin canalul cu **▲** sau cu **▼**. Dacă doriți să memorați canalul găsit, selectați **Gata** și apăsați **OK**.

4 Stocare

Puteți să memorați canalul pe numărul de canal curent sau ca număr de canal nou. Selectați **Memorare canal curent** sau **Memorare ca și canal nou**.

Puteți reface acești pași până când găsiți toate canalele TV analogice disponibile.

Setări ceas

În unele țări, televiziunile digitale nu trimit informații UTC - Timp universal coordonat. Este posibil ca trecerea la ora de vară să fie ignorată și televizorul să arate o oră incorectă.

Pentru a corecta ceasul televizorului, apăsați **🏠** > **Configurare** > **Setări TV** > **Preferințe** > **Ceas** și selectați **În funcție de țară**.


Selectați **Trecere la ora de vară** și selectați setarea corespunzătoare.

Pentru a seta manual ora și data, selectați **Manual**. Apoi selectați **Oră** sau **Data**.

4.4 Canale prin satelit

Introducere

Ca și recepția DVB-T și DVB-C, acest televizor are un **receptor DVB-S** de satelit încorporat. Cu o antenă satelit conectată, puteți recepționa **canale digitale prin satelit**. Nu aveți nevoie de un receptor extern de satelit.

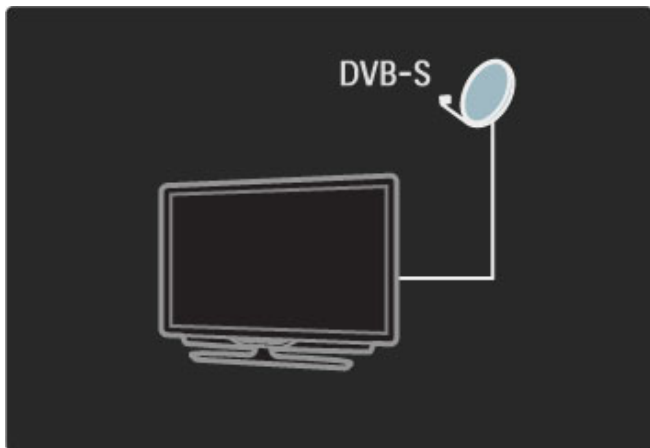

LNB

Un convertor LNB (Blocare zgomote joase) captează semnalele de la un satelit și este montat la capătul stâlpului antenei. Televizorul poate primi semnale de la 4 LNB-uri diferite.

Instalare

Cu o antenă de satelit configurată și conectată corespunzător, puteți instala canale de satelit pe televizor. Puteți instala canale de la 4 sateliți diferiți (4 LNB-uri).

1 Instalare

Pentru a căuta sateliți și a instala canale prin satelit, apăsați **Configurare > Căutare satelit** și apăsați **OK**. Dacă ați instalat deja sateliți, selectați **Reinstalare canale** și apăsați **OK**.

2 Tip conectare

Înainte de a începe să căutați sateliți, trebuie să setați tipul conexiunii. Tipul conexiunii va determina numărul de LNB pe care îi puteți instala (numărul diferiților sateliți). Pentru a facilita instalarea, selectați tipul corect pentru numărul de sateliți pe care doriți să-i instalați.

Pentru a configura tipul de conectare, selectați **Setări** și apăsați **OK**. Selectați **Tip conectare** și selectați **Un LNB** dacă aveți numai un LNB, selectați **DiSEqC Mini** pentru 2 LNB-uri sau selectați **DiSEqC 1.0** pentru a instala 3 sau 4 LNB-uri. Selectați **Gata** pentru a închide setările.

3 Căutare sateliți

Pentru a porni căutarea, selectați **Pornire** și apăsați **OK**. Televizorul caută toți sateliții disponibili. Aceasta poate dura câteva minute. Dacă nu este găsit niciun satelit, verificați conexiunile antenei și poziția antenei.

Calitatea semnalului prezentat nu este întotdeauna reprezentativă pentru calitatea semnalului pentru toate canalele de pe acel satelit. Pentru a repeta căutare sateliți, selectați **Repornire** și apăsați **OK**. Dacă sunteți mulțumit de sateliții găsiți, le puteți instala toate canalele.

4 Instalare canale

Pentru a instala toate canalele pentru sateliții găsiți, apăsați **Instalare**. Instalarea poate dura câteva minute per satelit. Când instalarea este încheiată, puteți găsi toate canalele în Lista de canale a satelitului.

Mai multe setări

Pentru majoritatea sateliților nu este necesar să modificați setările LNB, dar în cazul în care căutați un anumit satelit pe banda C de exemplu, trebuie să setați LNB-ul pe care-l utilizați pentru acest satelit la **Unic**. Sau dacă sunteți un utilizator expert, este posibil să aveți nevoie de o setare **Personalizat** pentru LNB-urile pe care le utilizați.

Resetare

Este posibil să fi pierdut evidența setărilor pe care le-ați configurat.

Pentru a reseta setările de instalare a satelitului la setările din fabrică, selectați **Resetare** din Setări și apăsați **OK**.

Test recepție semnal

Este posibil ca instalarea automată a canalelor să fi ratat un anumit canal sau anumite canale de la un emițător-receptor. Puteți adăuga un emițător-receptor cu Test recepție semnal. Citiți **Ajutor > Configurare > Canale prin satelit > Test recepție semnal**.

Conexiune antenă

Citiți mai multe despre conectarea antenei pentru satelit în **Ajutor > Conexiuni > Primele conexiuni > Antenă de satelit**.

Găsiți lista de sateliți preinstalați pe acest televizor în **Asistență > Specificații > Putere și recepție**.

Adăugare sau eliminare

În cazul în care canalele prin satelit sunt deja instalate, puteți adăuga un satelit suplimentar la instalare. Puteți instala canale de la 4 sateliți diferiți - 4 LNB-uri.

1 Tip conectare

Verificați setarea Tip de conectare înainte de adăugare satelit. Setarea **Un LNB** recepționează numai un LNB, setarea **DiSEqC Mini** recepționează numai 2 LNB-uri, iar setarea **DiSEqC 1.0** poate recepționa 3 sau 4 LNB-uri.

Pentru a verifica mai întâi Tipul de conectare, apăsați **Configurare > Căutare satelit** și apăsați **OK**. Selectați **Reinstalare canale** și selectați **Setări** și apăsați **OK**. Selectați **Tip conectare** și selectați setarea de care aveți nevoie pentru numărul de sateliți pe care doriți să-i instalați. Selectați **Gata** pentru a închide setările. Apăsați **↶** pentru a închide Reinstalare canale.

2 Adăugarea unui satelit

Pentru a adăuga un satelit, apăsați **Configurare > Căutare satelit** și apăsați **OK**. Selectați **Adăugare satelit** și apăsați **OK**. Televizorul caută un satelit pe primele LNB-uri libere. Aceasta poate dura câteva minute.

Dacă nu este găsit niciun satelit, verificați conexiunile antenei și poziția antenei. Selectați **Repornire** sau **Următorul LNB**. Dacă nu există LNB-uri libere, puteți elimina un satelit mai întâi. Citiți **Eliminare sateliți** de pe pagina următoare.

3 Instalare canale

Dacă sunteți mulțumit de satelitul adăugat, puteți instala canalele. Pentru a instala toate canalele, apăsați **Instalare**. Instalarea poate dura câteva minute. Când instalarea este încheiată, puteți găsi canalele adăugate în Lista de canale a satelitului.

Puteți elimina un satelit dintre sateliții pe care i-ați instalat.

Pentru a elimina un satelit, apăsați **🏠** > **Configurare** > **Căutare satelit**. Selectați **Eliminare satelit** și apăsați **OK**. Selectați satelitul pe care vreți să-l eliminați și apăsați **OK**. Pentru a confirma, selectați **Da** și apăsați **OK**. Satelitul și canalele sale sunt eliminate din instalare.

Actualizare canale

În cazul în care canalele prin satelit sunt deja instalate, puteți actualiza lista de canale cu canale noi posibile de la toți sateliții instalați.

Pentru a actualiza canalele prin satelit, apăsați **🏠** > **Configurare** > **Căutare satelit**. Selectați **Actualizare canale** și apăsați **OK**. Televizorul scanează sateliții pentru noi canale și le adaugă la listă. Canalele goale sunt eliminate din listă. Actualizarea poate dura câteva minute per satelit. Când actualizarea s-a încheiat, Lista de canale pentru sateliți este actualizată.

Test recepție semnal

Cu Testul recepție semnal pentru sateliți, puteți verifica puterea semnalului unui satelit sau puteți adăuga un nou canal prin satelit.

Pentru a pormi Testul recepție semnal, apăsați **🏠** > **Configurare** > **Căutare satelit**. Selectați **Test recepție semnal** și apăsați **OK**.

1 Selectați **LNB-ul**.

2 Dacă știți frecvența emițătorului-receptor (care poate menține mai multe canale), selectați **Frecvență** și introduceți-o.

3 Selectați **Căutare** și apăsați **OK**.

4 Dacă televizorul găsește o frecvență și este afișat un buton de memorare, a fost găsit un nou emițător-receptor.

5 Apăsați **Memorare** pentru a adăuga noul emițător-receptor cu canalul sau canalele sale la Lista de canale.

Pentru a adăuga un alt emițător-receptor, selectați **leșire** și repetați etapele.

Depanare

Televizorul nu poate instala satelitul pe care-l doresc

- Verificați orientarea antenei.
- Verificați setarea pentru LNB-ul pe care îl utilizați pentru acest satelit.
- Verificați Tipul conectare din setările de instalare satelit.

• • Resetați toate Setările satelit dacă ați pierdut evidența setărilor pe care le-ați modificat. Citiți **Ajutor** > **Configurare** > **Canale prin satelit** > **Instalare**.

Recepția unui canal prin satelit este de slabă calitate

- Verificați orientarea antenei.

Uneori recepția este de slabă calitate

- Verificați dacă antena este ancorată solid. Vântul puternic poate mișca antena.
- Ninsoarea și ploaia pot degrada recepția.

Citiți mai multe despre depanare în **Ajutor** > **Depanare**.

4.5 Rețea

Avantaje

Parcursare PC

Dacă conectați televizorul la o rețea la domiciliu, puteți reda fotografii, muzică și clipuri video de pe calculator sau de pe dispozitive de stocare. După instalarea rețelei pe televizor, puteți găsi și reda fișierele de pe PC pe ecranul televizorului.

Net TV


Dacă conectați televizorul la o rețea la domiciliu, puteți conecta televizorul la Net TV. Net TV oferă servicii de Internet și site-uri Web personalizate pentru televizorul dvs. Redați muzică și clipuri video, consultați știri și divertisment, împrumutați filme și multe altele. După instalarea rețelei, vă puteți bucura de ce este mai bun de pe Internet pentru televizorul dvs.

Wi-fi Media Connect

Cu Wi-Fi MediaConnect puteți reda (proiecta) wireless ecranul PC-ului pe ecranul televizorului. Poniți Wi-Fi MediaConnect de pe PC.

De ce aveți nevoie

Pentru a conecta televizorul la o rețea la domiciliu și la Internet, aveți nevoie de un router în rețeaua la domiciliu. Routerul trebuie conectat la serverul DHCP. Utilizați un router cu o conexiune de mare viteză (bandă largă) la Internet. Puteți conecta televizorul wireless sau cu fir.

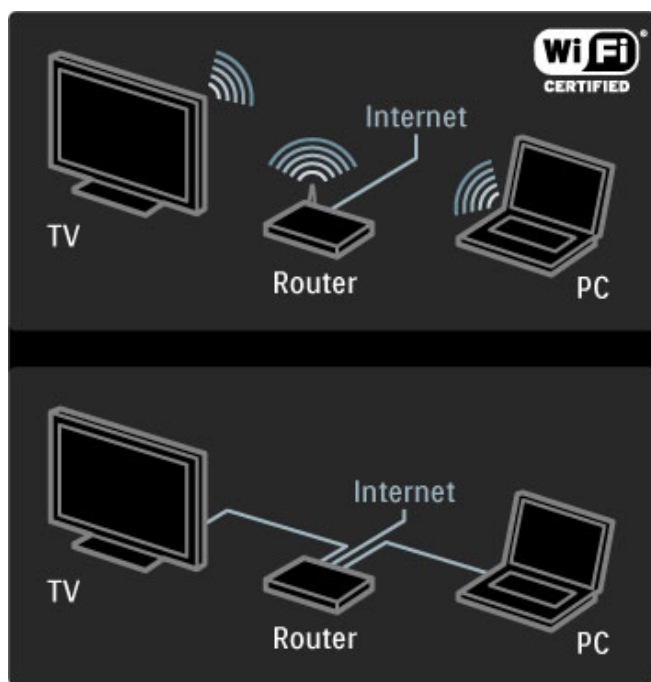

Dacă utilizați o conexiune cu cablu la router, aveți nevoie de un cablu de rețea (Ethernet).

Televizorul utilizează un protocol certificat DLNA. Puteți utiliza un calculator Microsoft Windows XP, Vista sau Windows 7, Intel Mac OSX sau Linux ca sistem de operare.

Găsiți fișierele PC

Pentru a vă selecta fișierele PC pe ecran, aveți nevoie de software recent pentru server-ul media pe calculator, precum Windows Media Player 11 sau asemănător. Pentru a vă găsi fișierele pe televizor, unele software-uri pentru server-ul media trebuie configurate pentru a partaja fișierele PC cu televizorul.

Găsiți lista de software pentru server-ul media acceptat în **Asistență > Specificații > Multimedia**.

Instalare wireless

Poniți routerul înainte de a începe instalarea rețelei.

Pentru a începe instalarea rețelei wireless, apăsați **▲**, selectați **Configurare > Conectare la rețea** și apăsați **OK**. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran.

WPS - Configurare protejată Wi-Fi

Dacă routerul dvs. are WPS (Configurare protejată Wi-Fi), accesați routerul și apăsați butonul WPS. Reveniți la televizor în interval de 2 minute, selectați **Conectare ușoară** și apăsați **OK**. Televizorul se conectează la rețea. Aceasta durează aproximativ 2 minute. Apoi finalizați instalarea.

Majoritatea routerelor wireless au sistem WPS și poartă sigla WPS. Sistemul WPS utilizează criptare de securitate WPA și nu poate fi combinat cu dispozitive din rețeaua dvs. care utilizează criptarea de securitate WPA. Dacă totuși aveți nevoie de acest dispozitiv WEP în rețeaua dvs., instalați cu **Scanare > Standard**.

Scanare pentru routere

Dacă aveți mai multe routere în rețea, puteți selecta rețeaua de care aveți nevoie. Pentru a selecta un anumit router de rețea, apăsați **Scanare** pe prima pagină a instalării. Routerelor cu WPS și cu cel mai puternic semnal sunt afișate mai întâi în listă.

Selectați routerul de care aveți nevoie și apăsați **Conectare ușoară** dacă router-ul are WPS. Sau apăsați **Codul Pin** dacă puteți introduce codul PIN în software-ul routerului pentru conectare. Sau apăsați **Standard** pentru a introduce manual cheia de criptare.

Codul PIN

Pentru a efectua conectarea securizată cu un cod PIN, selectați **cod PIN** și apăsați **OK**. Notați codul PIN alcătuit din 8 cifre afișat și introduceți-l în software-ul routerului de pe PC. Consultați manualul routerului pentru a vedea unde să introduceți codul PIN.

Standard

Pentru a introduce manual cheia de criptare (cheia de securitate), selectați **Personalizat** și apăsați **OK**. Dacă aveți securitate WPA pe router, introduceți parola alfanumerică cu telecomanda. Pentru a deschide tastatura de pe ecran, selectați câmpul de introducere a textului și apăsați **OK**.

Dacă aveți criptare securitate de tip WEP, televizorul solicită cheia de criptare de tip WEP în numere hexazecimale. Găsiți această cheie hexazecimală în software-ul routerului de pe PC. Notați prima cheie din lista de chei WEP și introduceți-o pe televizor cu telecomanda. Dacă este acceptată cheia de securitate, televizorul este conectat cu routerul wireless.

Dacă vi se solicită, acceptați Acordul de licență pentru utilizatorul final.

Wi-fi Media Connect

Cu Wi-Fi MediaConnect puteți reda (proiecta) wireless ecranul PC-ului pe ecranul televizorului. Cu CD-ROM-ul Wi-Fi MediaConnect furnizat puteți descărca gratis software-ul. Wi-Fi MediaConnect este disponibil numai pentru PC.

De ce aveți nevoie

Pentru a utiliza Wi-Fi MediaConnect, trebuie să conectați televizorul la rețeaua la domiciliu. Aveți nevoie de un router wireless.

Citiți mai multe despre conectarea la o rețea în **Ajutor > Configurare > Rețea**.

Instalare Wi-Fi MediaConnect

1 Introduceți CD-ROM-ul Wi-Fi MediaConnect în calculator.
2 PC-ul dvs. pornește browserul Internet și deschide pagina de descărcare Wi-Fi MediaConnect - www.philips.com/wifimediaconnect. Pe site-ul Web, puteți verifica cerințele necesare ale sistemului PC.

3 Introduceți codul tipărit pe plicul CD-ROM-ului.
4 Faceți clic pe butonul "Descărcare acum" pentru a descărca software-ul gratuit Wi-Fi MediaConnect.
5 După descărcare, inițiați fișierul "Wi-Fi MediaConnect_setup.exe". Urmăriți instrucțiunile de pe ecran.

Nume rețea TV

Dacă aveți mai mult de un televizor în rețeaua dvs. la domiciliu, puteți redenumi acest televizor. Pentru a redenumi acest televizor în rețea, apăsați  > **Configurare** > **Setări rețea** și selectați **Nume rețea TV**. Pentru a introduce numele, apăsați **OK** pentru a deschide tastatura de pe ecran sau a utiliza tastatura de pe telecomandă.

Pentru a utiliza Wi-Fi MediaConnect pe PC-ul dvs. citiți **Asistență** > **Mai multe despre TV** > **Clipuri video, fotografii și muzică** > **Wi-Fi MediaConnect**.

Cerințe PC

Windows XP, Vista, Windows 7 (numai PC)

Cerințe PC minime

- Intel® Pentium Core™ 2 Duo la 1,8 GHz
- 512 MB RAM
- Spațiu liber pe hard disk de 200 MB
- Wi-Fi 802.11g
- Conexiune în bandă largă la Internet

Cerințe PC recomandate

- Intel® Pentium Core™ 2 Duo la 2,1 GHz
- 1 GB RAM
- Spațiu liber pe hard disk de 200 MB
- Wi-Fi 802.11n pentru router și PC
- Conexiune în bandă largă la Internet

Instalare cu cablu

Conectați routerul la televizor și porniți routerul înainte de a începe instalarea rețelei.

Pentru a începe instalarea rețelei, apăsați , selectați **Configurare** > **Conectare la rețea** și apăsați **OK**. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran.

Televizorul caută permanent o conexiune la rețea. Routerul trebuie conectat la serverul DHCP.

Dacă vi se solicită, acceptați Acordul de licență pentru utilizatorul final.

Citiți mai multe despre modul de conectare în **Ajutor** > **Conexiuni** > **Rețea** > **Cu fir**.

Setări rețea

Pentru a deschide Setări rețea, apăsați  > **Configurare** > **Setări rețea** și apăsați **OK**.

Puteți vizualiza tipul rețelei, adresa IP și MAC, puterea semnalului, viteza și metoda de criptare etc. Puteți seta DHCP și Auto IP, setările de configurare IP, DMR și numele rețelei televizorului.

4.6 Dispozitive

EasyLink HDMI-CEC

Cu EasyLink HDMI-CEC televizorul dvs. și dispozitivele conectate pot funcționa împreună. Puteți utiliza telecomanda televizorului pentru a opera dispozitivele EasyLink. Dispozitivul trebuie conectat cu un cablu HDMI. Dispozitivele cu EasyLink apar automat în meniul Acasă.

Configurare

Televizorul este livrat cu EasyLink pomit. Asigurați-vă că toate setările HDMI-CEC sunt configurare corect pe dispozitivele EasyLink conectate. Este posibil ca EasyLink să nu funcționeze cu dispozitive de la alte mărci.

Oprirea telecomenzii EasyLink

Dacă nu doriți să operați dispozitivele cu telecomanda televizorului, puteți opri telecomanda EasyLink separat. Apăsați Acasă  > **Configurare** > **Setări TV** și selectați **EasyLink** > **Telecomandă cu EasyLink** și selectați **Oprit**.

Oprirea EasyLink

Pentru a opri complet EasyLink, apăsați Acasă  > **Configurare** > **Setări TV** și selectați **EasyLink** > **Pornire/Oprire EasyLink** și selectați **Oprit**.

HDMI-CEC pe alte mărci

Funcționalitatea HDMI-CEC are diferite nume pe diferite mărci. Unele exemple sunt: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink și Viera Link. Nu toate mărcile sunt complet compatibile cu EasyLink.

Citiți mai multe despre utilizarea opțiunii EasyLink în **Asistență** > **Utilizarea televizorului** > **Telecomandă** > **Operare dispozitive**.

Adăugare dispozitiv nou

Dispozitivele conectate cu EasyLink HDMI-CEC își afișează automat activitatea în meniul Acasă. Un singur dispozitiv poate adăuga mai multe activități. Dispozitivul trebuie să fie conectat cu un cablu HDMI.

Dacă dispozitivul conectat nu apare în meniul Acasă, este posibil ca EasyLink de pe dispozitiv să fie deconectat.

Dacă dispozitivul dvs. conectat nu are EasyLink sau nu este conectat cu un cablu HDMI, trebuie să adăugați manual dispozitivul cu opțiunea **Adăugați dispozitivele dvs.** din meniul Acasă.

Adăugați dispozitivele dvs.

În meniul Acasă, selectați **Adăugați dispozitivele dvs.** și apăsați pe **OK**. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran. Televizorul vă cere să selectați dispozitivul și conexiunea la care este cuplat acesta. Dispozitivul sau activitățile sale sunt adăugate acum la meniul Acasă.

Redenumirea unui dispozitiv

Pentru a redenumi un dispozitiv în meniul Acasă, selectați dispozitivul și apăsați  **OPȚIUNI** și selectați **Redenumire**. Utilizați tastatura de pe telecomandă așa cum o utilizați pentru SMS/mesaje text pentru a introduce noul nume sau apăsați **OK** pentru a deschide tastatura de pe ecran.

Ștergerea unui dispozitiv

Pentru a șterge un dispozitiv sau o activitate din meniul Acasă, selectați elementul și apăsați  **OPȚIUNI** și apoi selectați **Eliminare acest dispozitiv**.

Dacă dispozitivul sau activitatea apare în continuare în meniul Acasă după ce l-ați șters, opriți setarea EasyLink de pe dispozitiv pentru a împiedica adăugarea automată a acestei pictograme din nou.

Sincronizare semnal audio cu semnal video

Cu un sistem Home Theatre (HTS) conectat la televizor, imaginea de pe televizor și sunetul de la HTS trebuie sincronizate. O decalare este vizibilă în scenele cu persoane care vorbesc în cazul în care acestea termină propozițiile înainte ca buzele să se oprească.

Sincronizare automată semnal audio cu semnal video

La sistemele Home Theatre Philips recente, sincronizarea semnalului audio cu semnalul video este automată și întotdeauna corectă.

Întârziere sincronizare audio

Este posibil ca unele sisteme Home Theatre să necesite reglarea întârzierii sincronizării audio pentru a sincroniza semnal audio cu semnal video. Pe HTS, măriți valoarea întârzierii până când există o corespondență între imagine și sunet. Poate fi necesară o valoare de întârziere de 180 ms. Citiți manualul de utilizare al HTS.

Cu o valoare de întârziere configurată pe HTS, trebuie să opriți **Întârzierea ieșire audio** de pe televizor dacă HTS setează o întârziere identică pentru toate semnalele sale de intrare. Pentru a opri Întârziere ieșire audio, apăsați  și selectați **Configurare** > **Setări TV** > **Preferințe** > **Întârziere ieșire audio**. Selectați **Oprit** și apăsați **OK**.

Dacă nu puteți configura o întârziere pe HTS sau dacă setarea sa maximă este insuficientă, puteți opri procesarea de către televizor a imaginii Perfect Natural Motion. Pentru a opri Perfect Natural Motion, apăsați  și selectați **Setări TV** > **Imagine** > **Perfect Natural Motion**. Selectați **Oprit** și apăsați **OK**.

Comutare automată subtitrare

Dacă redați un DVD sau un disc Blu-ray de pe un player Philips recent, televizorul poate deplasa subtitrările în sus. Atunci subtitrările vor fi vizibile indiferent de formatul Imagine pe care-l selectați. Televizorul are implicit Comutare automată subtitrare pomită.

Pentru a opri Comutare automată subtitrare, apăsați  > **Configurare** > **Setări TV** > **EasyLink** > **Comutare automată subtitrare**. Selectați **Oprit**.

Legătură Pixel Plus

Este posibil ca alte dispozitive, playere DVD sau Blu-ray Disc, să aibă propria lor procesare a calității imaginii. Pentru a evita calitatea slabă a imaginii generate de interferența cu procesarea televizorului, procesarea imaginii de către aceste dispozitive trebuie dezactivată. Televizorul are implicit legătura Pixel Plus pomită și dezactivează procesarea calității imaginii de către un dispozitiv Philips recent conectat la televizor.

Pentru a opri Legătura Pixel Plus, apăsați  > **Configurare** > **Setări TV** > **EasyLink** > **Legătură Pixel Plus**. Selectați **Oprit**.

4.7 Acces universal

Pornire

Cu Acces universal activat, televizorul este setat pentru a fi utilizat de către persoane cu deficiențe de auz și de vedere.

Pornire

Dacă nu ați comutat pe Acces universal în timpul instalării, puteți încă să-l comutați în Configurare.

Pentru a porni Acces universal, apăsați  > **Configurare** > **Setări TV** > **Preferințe** > **Acces universal**. Selectați **Pornit** și apăsați **OK**.

Cu Acces universal activat în Configurare, opțiunea Acces universal se adaugă în meniul Opțiuni. Cu Meniul universal din Meniul opțiuni puteți seta setări specifice pentru persoane cu deficiențe de auz și de vedere.

Pentru pers. cu deficiențe de auz

Unele canale TV digitale transmit semnal audio special și subtitrări adaptate pentru persoane cu deficiențe de auz. Cu Deficiențe de auz activat, televizorul comută automat la semnalul audio și subtitrările adaptate, dacă sunt disponibile.

Pornire

Pentru a porni Pentru pers. cu deficiente de auz, apăsați  **OPȚIUNI**, selectați **Acces universal** și apăsați **OK**. Selectați **Pentru pers. cu deficiente de auz**, selectați **Pornit** și apăsați **OK**.

Pentru a verifica dacă o limbă audio pentru deficiențe de auz este disponibilă, apăsați  **OPȚIUNI**, selectați **Limbă audio** și căutați o limbă audio marcată cu .

Dacă Acces universal nu apare în meniul Opțiuni, comutați la Acces universal în Configurare. Citiți **Asistență** > **Configurare** > **Acces universal** > **Pornire**.

Deficiențe vedere

Unele canale TV digitale transmit semnal audio special denumit Descriere audio pentru persoanele cu probleme de vedere. Descrierea audio reprezintă un narator care descrie ce se întâmplă în program în timpul pauzelor din transmisia audio normală.

Pornire

Pentru a porni această descriere audio pentru persoanele cu deficiențe de vedere, apăsați  **Opțiuni**, selectați **Acces Universal** și apăsați **OK**. Selectați **Cu probleme de vedere** și selectați **Pornit** sau, dacă sunt disponibile, selectați boxele de la care trebuie să fie redat semnalul audio adaptat. Dacă este disponibil, televizorul va reda semnalul audio pentru persoanele cu probleme de vedere.

Volum - Probleme de vedere

Dacă este disponibil, puteți seta volumul comentariilor suplimentare.

Pentru a verifica dacă o limbă audio pentru persoanele cu probleme de vedere este disponibilă, apăsați  **OPȚIUNI**, selectați **Limbă audio** și căutați o limbă audio marcată cu .

Dacă Acces universal nu apare în meniul Opțiuni, comutați la Acces universal în Configurare. Citiți **Asistență** > **Configurare** > **Acces universal** > **Pornire**.

Ton taste

Tonul taste oferă un feedback audio ori de câte ori apăsați o tastă de pe telecomandă. Volumul tonului este fix.

Configurare / Acces universal

Pornire

Pentru a porni Tonul taste, apăsați  **Opțiuni**, selectați **Acces universal** și apăsați **OK**. Selectați **Ton taste** și selectați **Pornit**.

Dacă Acces universal nu apare în meniul Opțiuni, comutați la Acces universal în Configurare. Citiți **Asistență** > **Configurare** > **Acces universal** > **Pornire**.

4.8 Software

Versiune curentă

Pentru a vizualiza versiunea software curentă a televizorului, apăsați **🏠** > **Configurare** > **Setări software** și apăsați **OK**.
Selectați **Informații despre progr. curent** și citiți **Versiune**:

Actualizare de pe Internet

Dacă televizorul este conectat la Internet, este posibil să primiți un mesaj de la Philips pentru a actualiza software-ul televizorului. Aveți nevoie de o conexiune de Internet de mare viteză (bandă largă).

Dacă primiți acest mesaj, vă recomandăm să efectuați actualizarea. Selectați **Actualizare**. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran.

Puteți de asemenea căuta și dvs. noi actualizări. Pentru a căuta o actualizare, apăsați **🏠** > **Configurare** > **Actualizare software** și apăsați **OK**. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran.

Când este finalizată actualizarea, televizorul se închide și se deschide din nou automat. Așteptați repomirea automată a televizorului. Nu utilizați Comutatorul de pomire **⏻** de pe televizor.

Actualizarea cu USB

Poate fi necesară actualizarea software-ului televizorului. Aveți nevoie de un PC cu o conexiune de Internet de mare viteză și un dispozitiv de memorie USB pentru a încărca software-ul pe televizor. Utilizați un dispozitiv de memorie USB cu spațiu liber de 256 Mb. Asigurați-vă că protecția la scriere este dezactivată.

- 1 Pomire
- 2 Identificare
- 3 Descărcare
- 4 Actualizare televizor

1 Pornirea actualizării pe televizor

Pentru a porni actualizarea software-ului, apăsați **🏠** > **Configurare** > **Actualizare software**. Selectați **USB**.

2 Identificarea televizorului

Inserați memoria USB pe partea laterală a televizorului, selectați **Pornire** și apăsați **OK**. Pe memoria USB este scris un fișier de identificare.

3 Descărcare software televizor

Inserați memoria USB în PC. Pe memoria USB, localizați fișierul **update.htm** și faceți dublu clic pe el. Faceți clic pe **Trimitere ID**. Dacă este disponibil noul software, descărcați fișierul .zip. După descărcare, decompriți fișierul și copiați fișierul **autorun.upg** pe dispozitivul de memorie USB. Nu plasați acest fișier într-un folder.

4 Actualizare software televizor

Inserați din nou memoria USB în televizor. Actualizarea pornește automat. Televizorul se oprește automat timp de 10 secunde și apoi pornește din nou. Vă rugăm așteptați.

Nu . . .

- utilizați telecomanda
- scoateți dispozitivul de memorie USB din televizor

Dacă o are loc o pană de curent în timpul actualizării, nu scoateți dispozitivul de memorie USB din televizor. Când alimentarea electrică revine, actualizarea va continua.

La sfârșitul actualizării, pe ecran apare mesajul **Operație reușită**. Scoateți dispozitivul de memorie USB și apăsați **⏻** pe telecomandă.

Nu . . .

- apăsați **⏻** de două ori
 - utilizați comutatorul **⏻** de pe televizor
- Televizorul se închide automat (timp de 10 secunde) și apoi se deschide din nou. Așteptați.

Software-ul televizorului a fost actualizat. Puteți utiliza televizorul din nou.

Pentru a împiedica o actualizare accidentală a software-ului televizorului, ștergeți fișierul **autorun.upg** din dispozitivul de memorie USB.


5 Conexiuni

5.1 Primele conexiuni

Cablu de alimentare

Introduceți cablul de alimentare în priza electrică a televizorului.

Când deconectați cablul de alimentare, trageți întotdeauna de ștecher, niciodată de cablu.

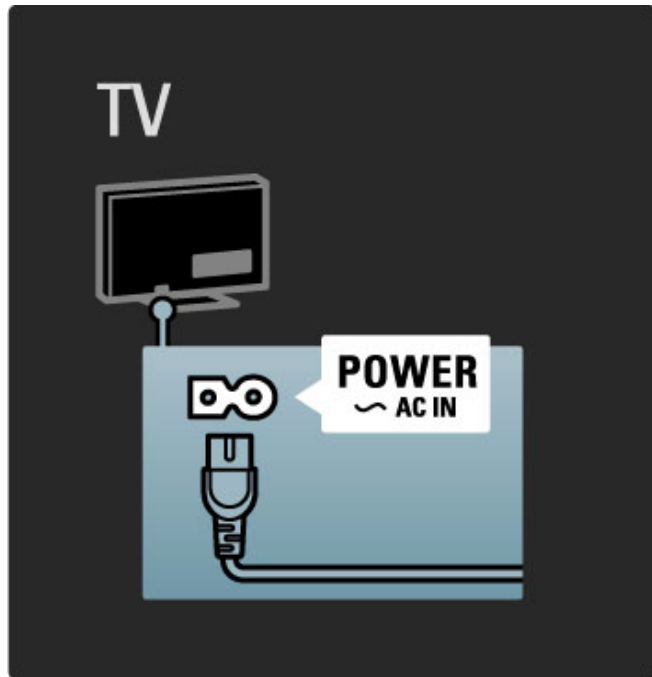


Deși acest televizor are un consum foarte redus de energie în standby, opriți televizorul cu comutatorul de pornire pentru a economisi energie dacă nu utilizați televizorul o perioadă mai mare de timp.

Citiți mai multe despre comutatorul de pornire în **Ajutor** > **Pentru a începe** > **Tastele de pe televizor** > **Comutator de pornire**.

Asigurați-vă de introducerea sigură a cablului de alimentare în televizor. Asigurați-vă că ștecherul de alimentare din priza de perete este accesibil în permanență.


Cablu antenă

Localizați conectorul antenei din spatele televizorului. Introduceți ferm cablul antenei în priza **Antenă** .

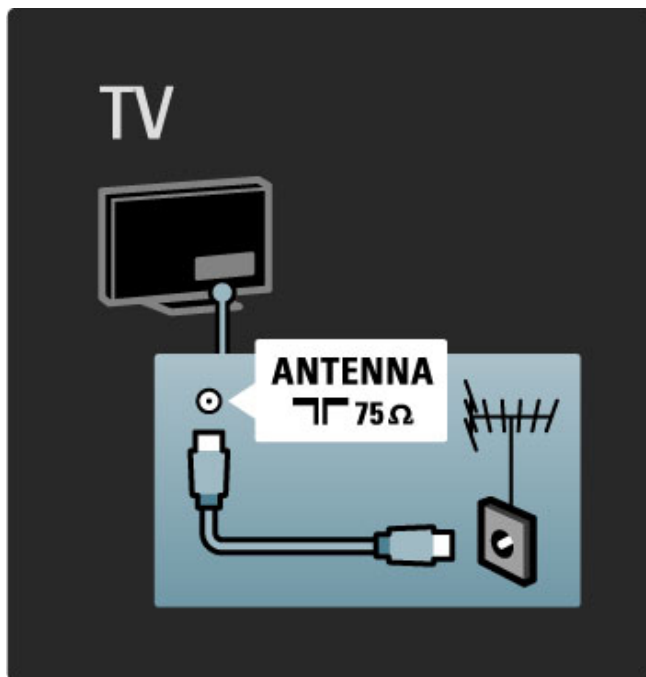

Cablu antenă de satelit

Localizați conexiunea antenei de satelit tip F de pe partea laterală a televizorului. Atașați cablul pentru antena de satelit la această conexiune.

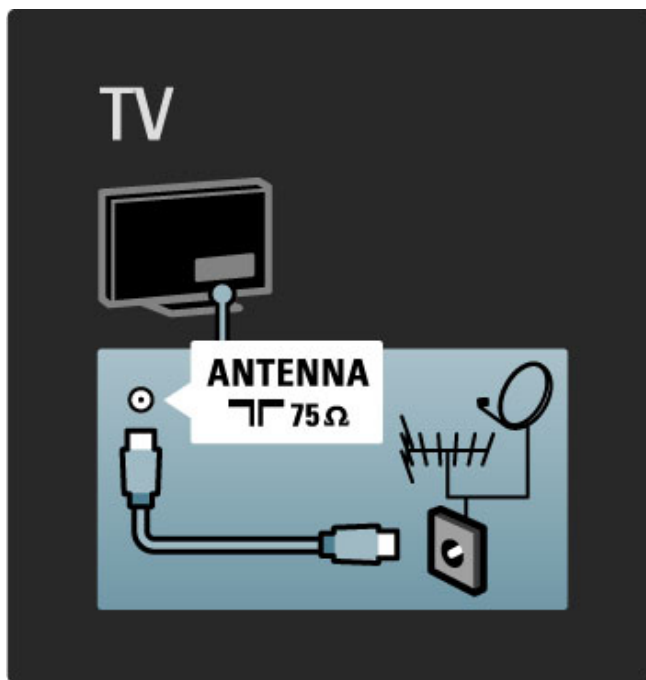

5.2 Despre cabluri


Calitatea cablului

Înainte să conectați dispozitivele la televizor, verificați ce conexiuni sunt disponibile pe dispozitiv. Conectați dispozitivul la televizor cu conexiunea de cea mai bună calitate disponibilă. Cablurile de bună calitate asigură un transfer bun al imaginii și sunetului. Citiți celelalte capitole ale **Despre cabluri**.

Diagramele de conexiuni afișate în **Ajutor > Conexiuni > Conectarea dispozitivelor** sunt recomandări. Sunt posibile și alte soluții.

HDMI

O conexiune HDMI are cea mai bună calitate a imaginii și a sunetului. Un cablu HDMI combină semnale audio și video. Utilizați un cablu HDMI pentru semnale TV de înaltă definiție (HD). Un cablu HDMI transferă semnalele de imagine și de sunet într-o singură direcție (cu excepția HDMI ARC). Nu utilizați un cablu HDMI cu lungimea mai mare de 5 m.

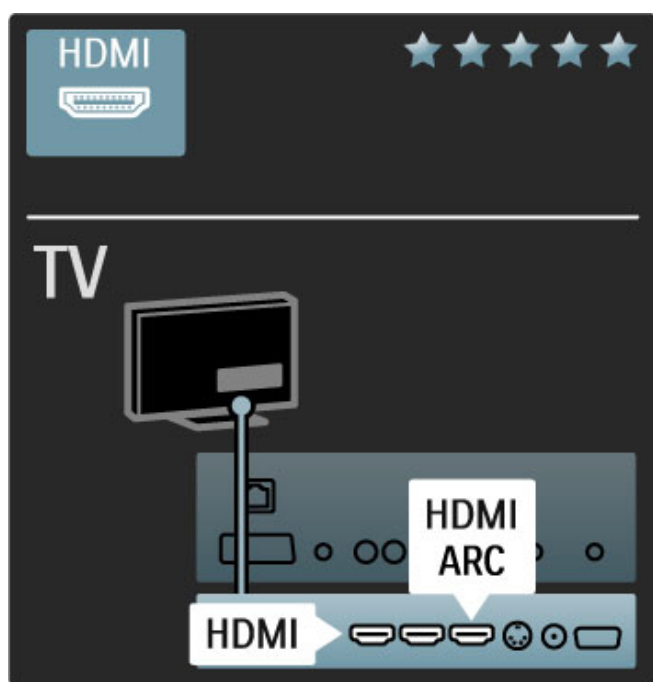

EasyLink HDMI-CEC

Dacă dispozitivele dvs. sunt conectate cu HDMI și au EasyLink, le puteți comanda cu telecomanda televizorului. Citiți mai multe despre EasyLink în **Asistență > Utilizarea televizorului > Telecomandă > Operare dispozitive**.

Conexiunea HDMI ARC

Conectați un sistem Home Theatre la conexiunea HDMI ARC. Cu HDMI ARC, cablul audio suplimentar de la televizor la HTS nu este necesar. Cu un singur cablu HDMI conectat la HDMI ARC (Audio Return Channel) ambele cabluri sunt combinate.

Oprirea HDMI ARC

În cazul în care doriți să opriți semnalul de revenire audio de pe conexiunea HDMI ARC, apăsați **🏠 > Configurare > Setări TV > EasyLink > HDMI 1 ARC**, selectați **Oprit** și apăsați **OK**.

DVI la HDMI

Utilizați un adaptor DVI la HDMI dacă dispozitivul dvs. are numai o conexiune DVI. Utilizați una dintre conexiunile HDMI și adăugați un cablu Audio S/D (mini-jack de 3,5 mm) la **Intrarea audio DVI/VGA** pentru sunet, la partea din spate a televizorului.


Protecție la copiere

Cablurile DVI și HDMI acceptă HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection – Protecție Conținuturi Digitale pentru Lățime de bandă mare). HDCP este un semnal cu protecție la copiere care împiedică copierea conținutului de pe un disc DVD sau de pe un disc Blu-ray. Mai poartă și denumirea de DRM (Digital Rights Management - Managementul drepturilor digitale).

Y Pb Pr


Utilizați conexiunea Component Video YPbPr împreună cu o conexiune Audio Stânga și Dreapta pentru sunet.

Potrivii culorile conectorului YPbPr cu fișele de cablu atunci când conectați. YPbPr poate primi semnale TV de înaltă definiție (HD).

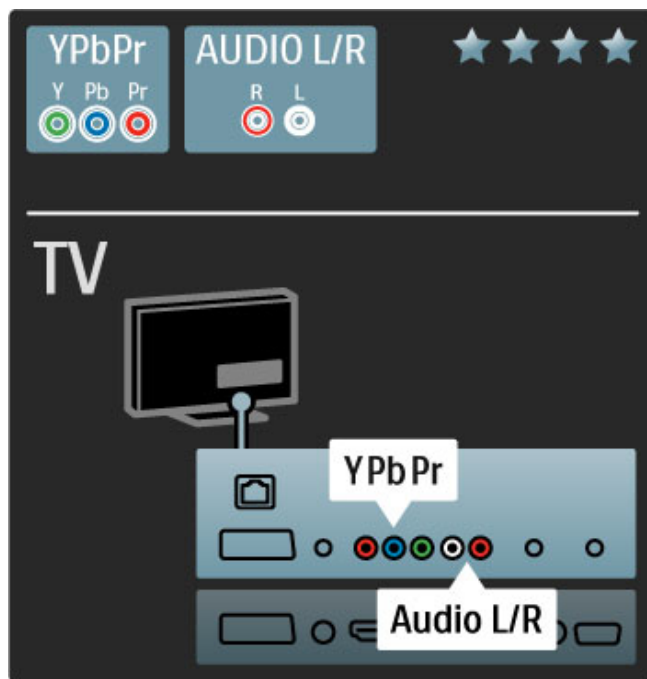


SCART

Un cablu SCART combină semnalele video și audio. Conectorii SCART pot primi semnale video RGB dar nu pot primi semnale TV de înaltă definiție (HD).

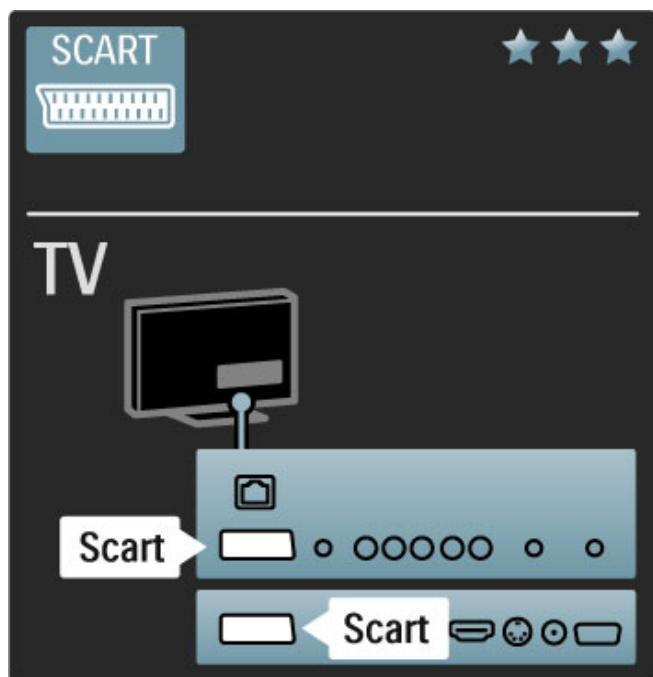

Video

Dacă aveți un dispozitiv care are numai o conexiune Video (CVBS), trebuie să utilizați un **adaptor Video la SCART** (nu este furnizat). Conectați adaptorul la conexiunea SCART a televizorului. Puteți adăuga conexiunile Audio S/D (mini-jack de 3,5 mm).

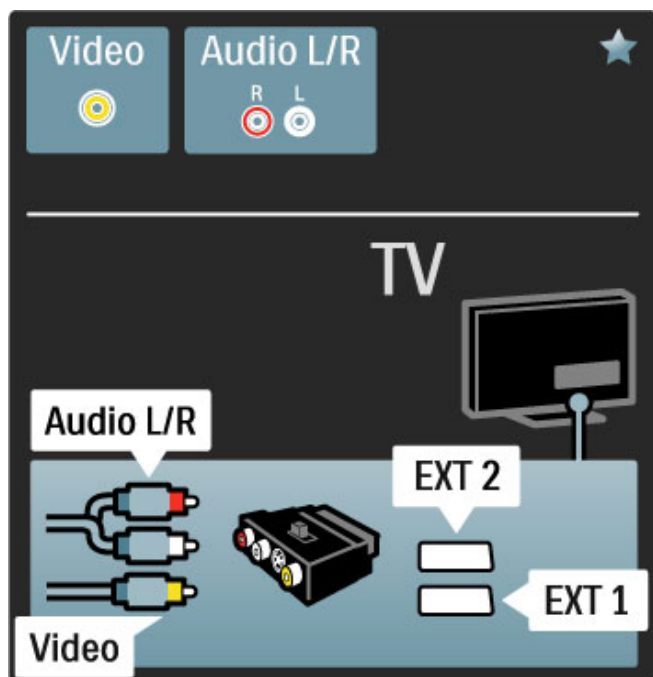

VGA


Utilizați un cablu VGA (conector DE15) pentru a conecta un calculator la televizor. Cu această conexiune, puteți utiliza televizorul ca monitor de calculator. Puteți adăuga un cablu Audio S/D pentru sunet (mini-jack de 3,5 mm).

Pentru a conecta un calculator cu conexiunea VGA, citiți **Asistență > Conexiuni > Conectare mai multe dispozitive > TV ca monitor PC**.


5.3 Conectarea dispozitivelor

SoundBar


Utilizați un cablu HDMI pentru a conecta dispozitivul la televizor.

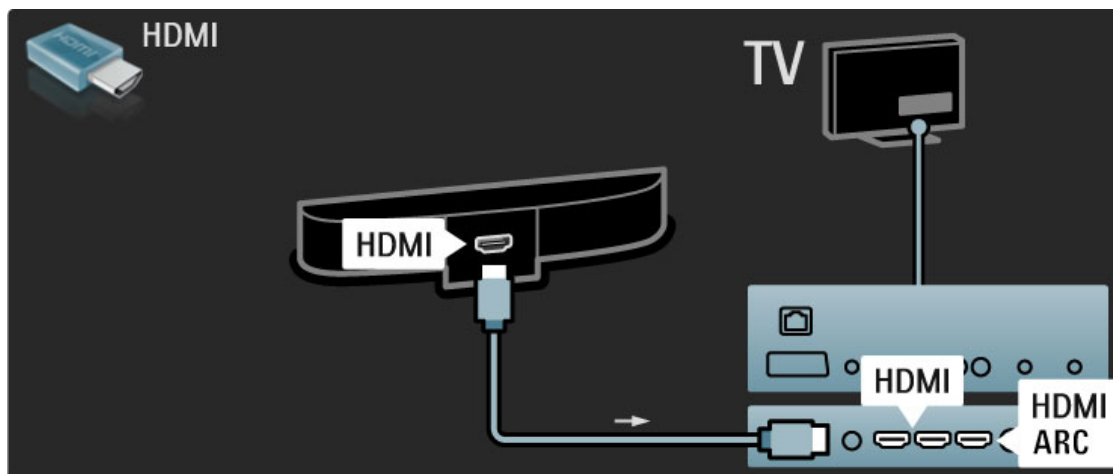

Dacă utilizați conexiuni HDMI-ARC atât pe televizor, cât și pe dispozitiv, nu este necesar niciun alt cablu. Dacă nu, citiți în continuare.

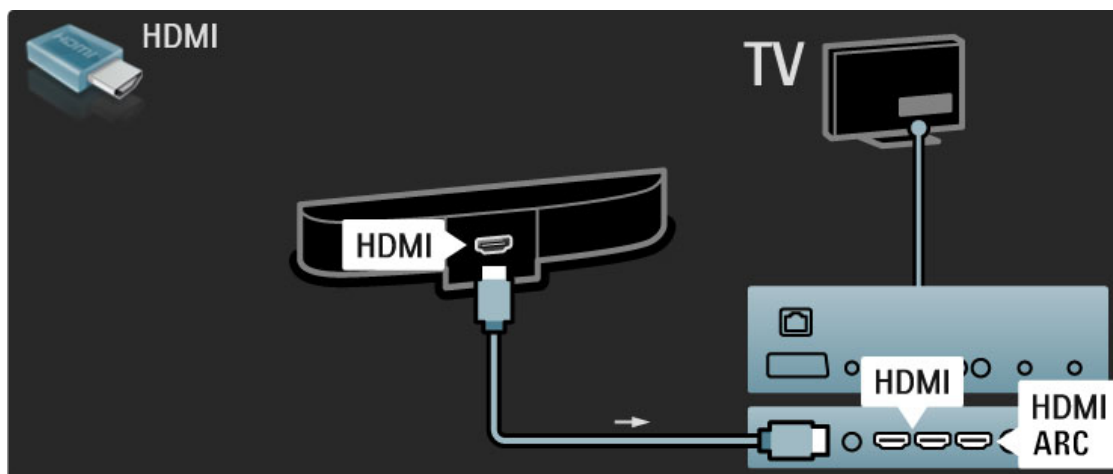


Dacă utilizați conexiunea HDMI-ARC, adăugați un cablu audio digital (RCA coaxial).

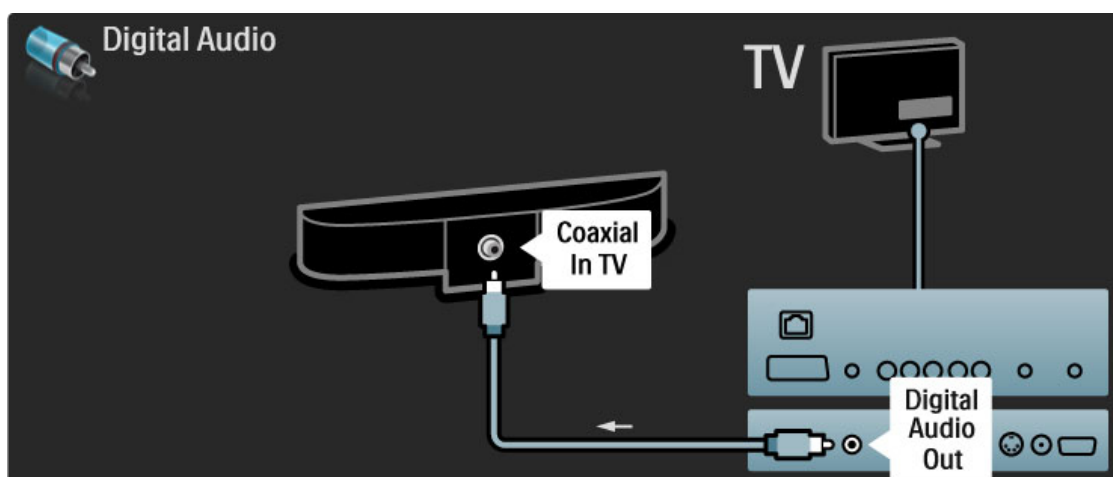


Player Blu-ray Disc / DVD

Utilizați un cablu HDMI pentru a conecta dispozitivul la televizor.

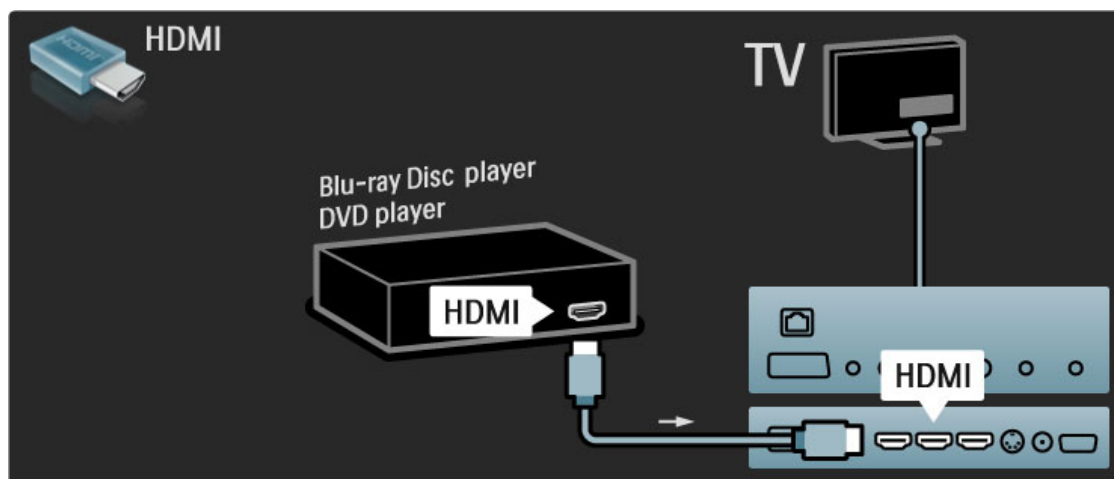


Sistem Home Theatre cu player de discuri


Utilizați un cablu HDMI pentru a conecta dispozitivul la televizor.

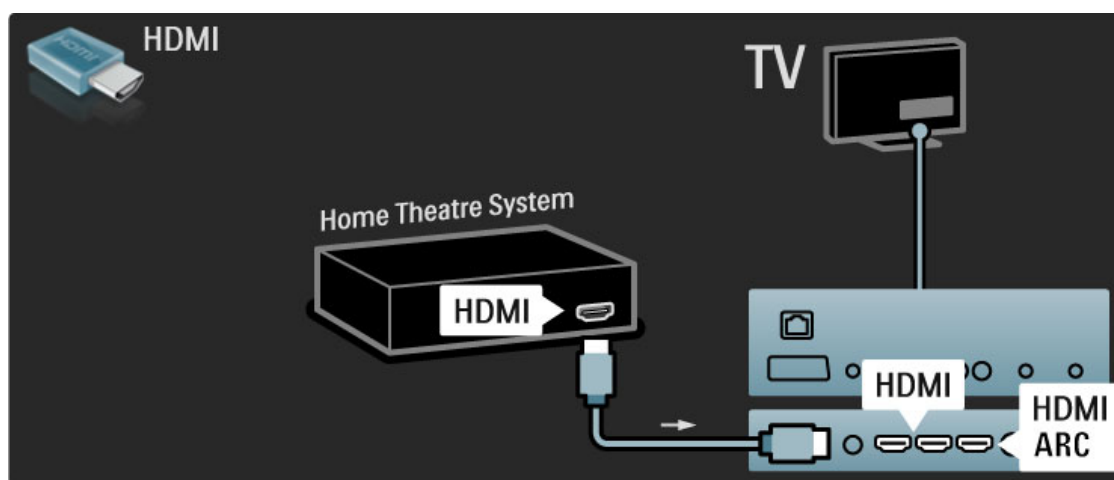

Dacă utilizați conexiuni HDMI-ARC atât pe televizor, cât și pe dispozitiv, nu este necesar niciun alt cablu. Dacă nu, citiți în continuare.

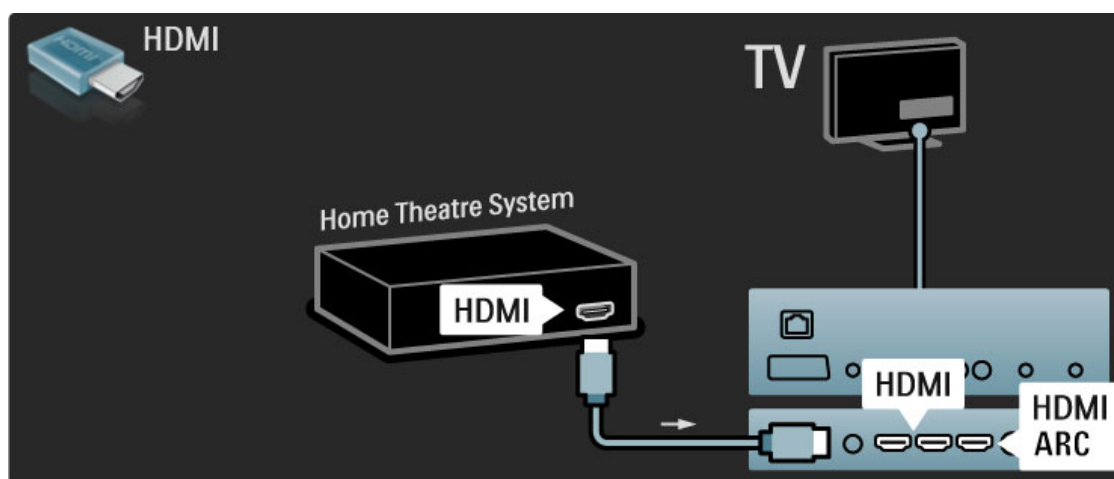

Dacă utilizați conexiunea HDMI-ARC, adăugați un cablu audio digital (RCA coaxial).

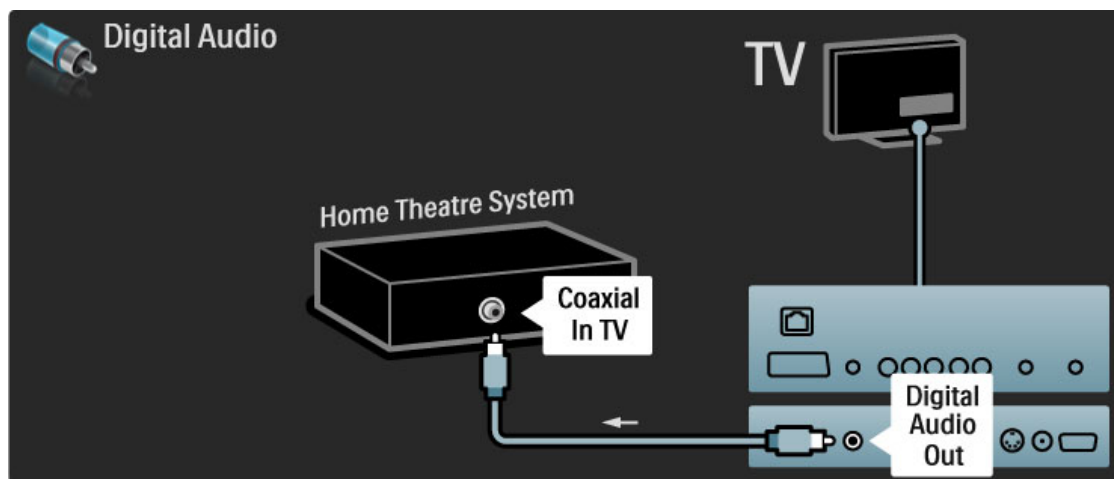

Sincronizare semnal audio cu semnal video (sync)


Dacă sunetul nu se potrivește cu imaginea de pe ecran, puteți seta o întârziere pe majoritatea Sistemelor Home Theatre DVD pentru a potrivi sunetul și imaginea.

Citiți mai multe despre Sincronizare audio și video în **Ajutor** > **Configurare** > **Dispozitive** > **Sincronizare semnal audio cu semnal video**.


Nu conectați semnalul audio de la un DVD player sau alt dispozitiv direct la sistemul Home Theatre. Dirijați întotdeauna sunetul prima dată prin televizor.

Recorder

Utilizați 2 cabluri de antenă pentru a conecta antena la dispozitiv și la televizor.

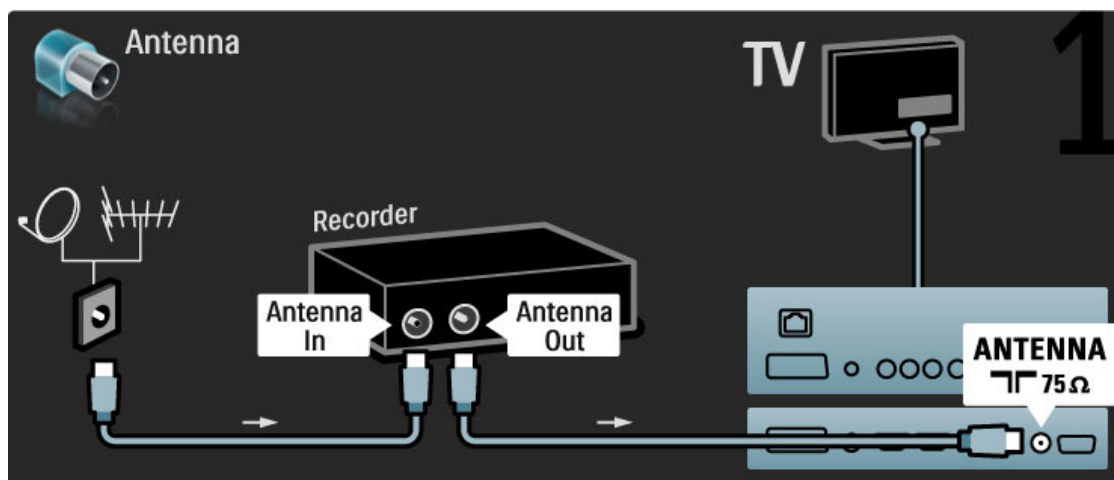

Adăugați un cablu HDMI pentru a conecta dispozitivul la televizor.

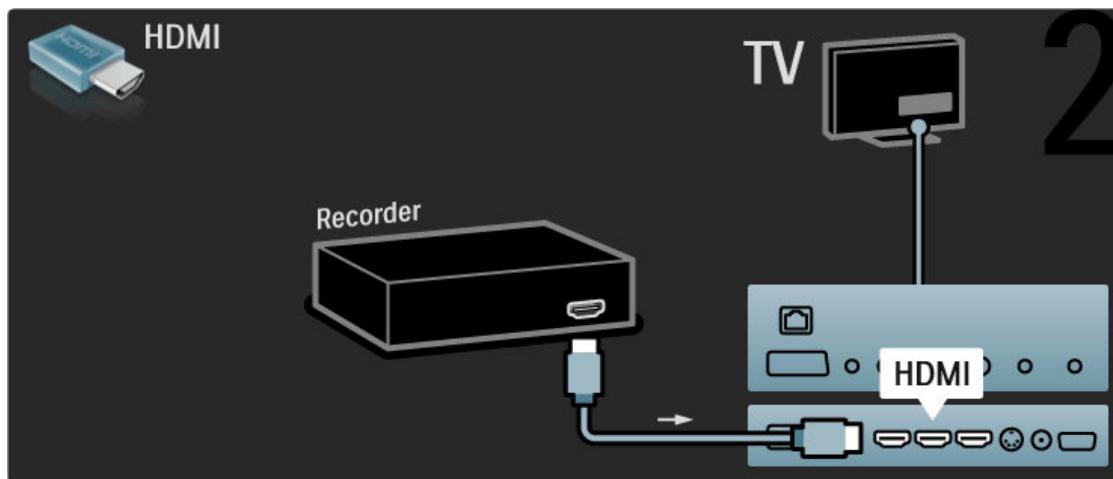


Receiver digital / sat.


Dacă utilizați un receptor digital pentru a viziona la televizor (un set top box - STB) și nu utilizați telecomanda televizorului, dezactivați oprirea automată. Acest lucru va împiedica oprirea automată a televizorului după o perioadă de 4 ore în care nu a fost apăsată nicio tastă de pe telecomanda televizorului.

Pentru a dezactiva oprirea automată, apăsați tasta **verde** în timp ce vizionați canalele TV și selectați **Oprire automată** și apoi **Dezactivare**.

Utilizați 2 cabluri de antenă pentru a conecta antena la dispozitiv și la televizor.

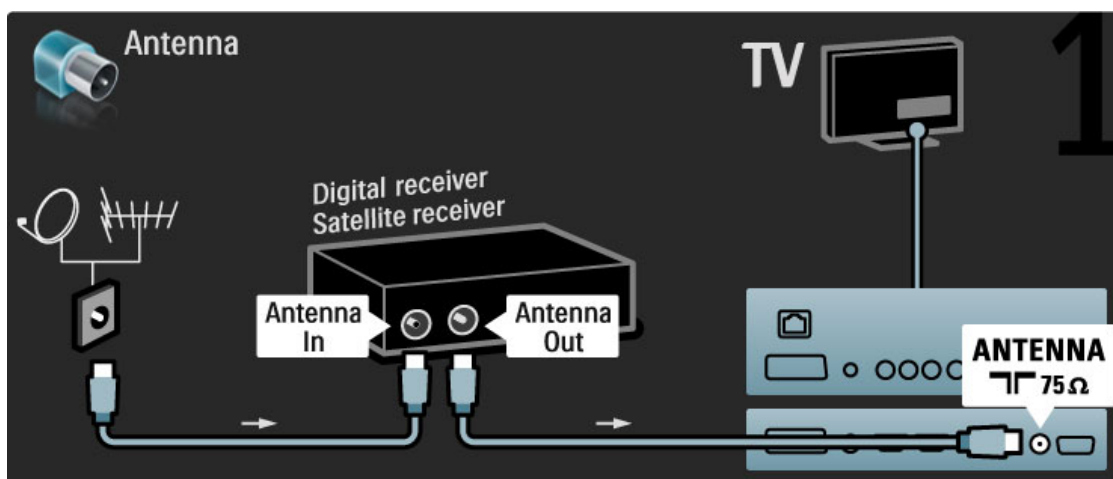

Adăugați un cablu HDMI pentru a conecta dispozitivul la televizor.

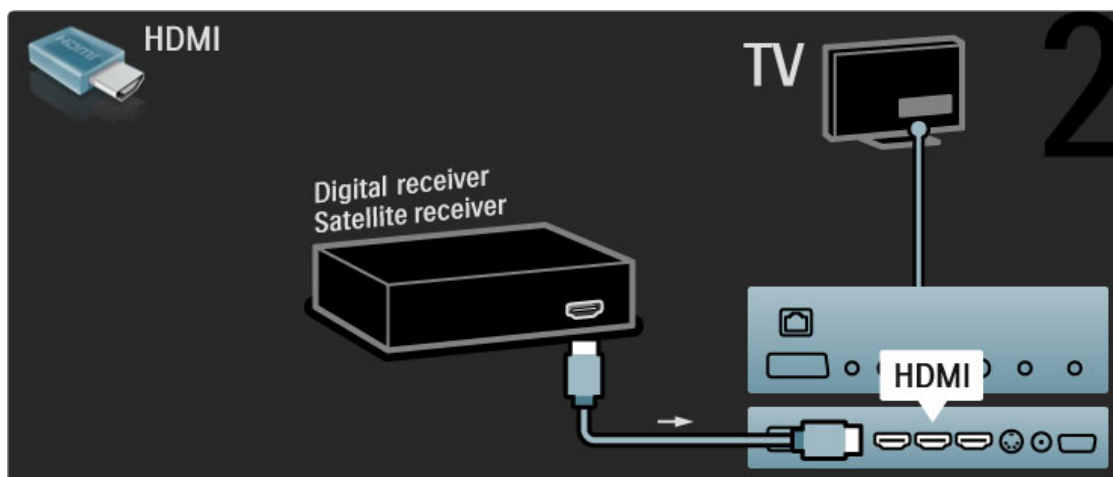


Receiver digital + Disc Recorder


Dacă utilizați un receptor digital pentru a viziona la televizor (un set top box - STB) și nu utilizați telecomanda televizorului, dezactivați oprirea automată. Acest lucru va împiedica oprirea automată a televizorului după o perioadă de 4 ore în care nu a fost apăsată nicio tastă de pe telecomanda televizorului.

Pentru a dezactiva oprirea automată, apăsați tasta **verde** în timp ce vizionați canalele TV și selectați **Oprire automată** și apoi **Dezactivare**.


Mai întâi, utilizați 3 cabluri de antenă pentru a conecta dispozitivele la televizor.

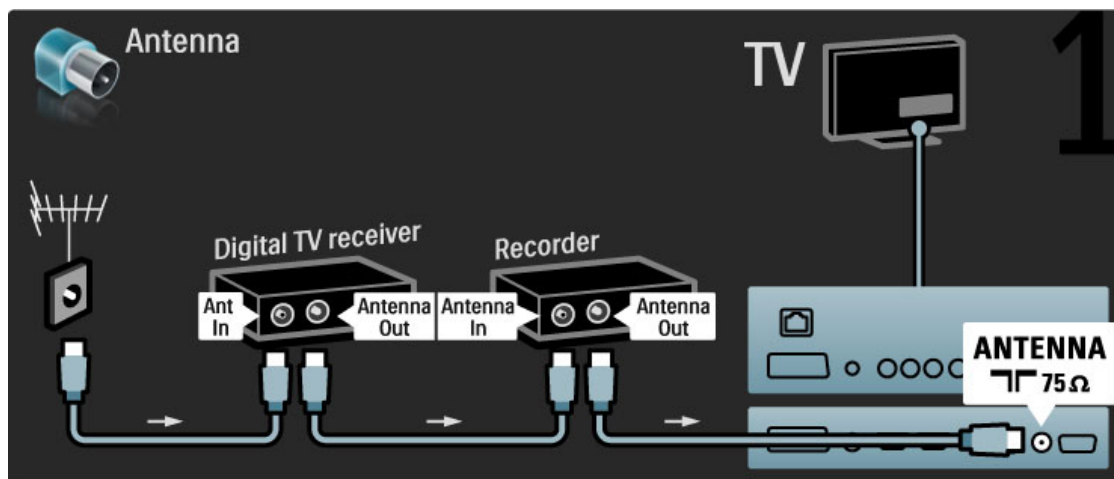

Apoi utilizați un cablu HDMI pentru a conecta receiverul digital la televizor.

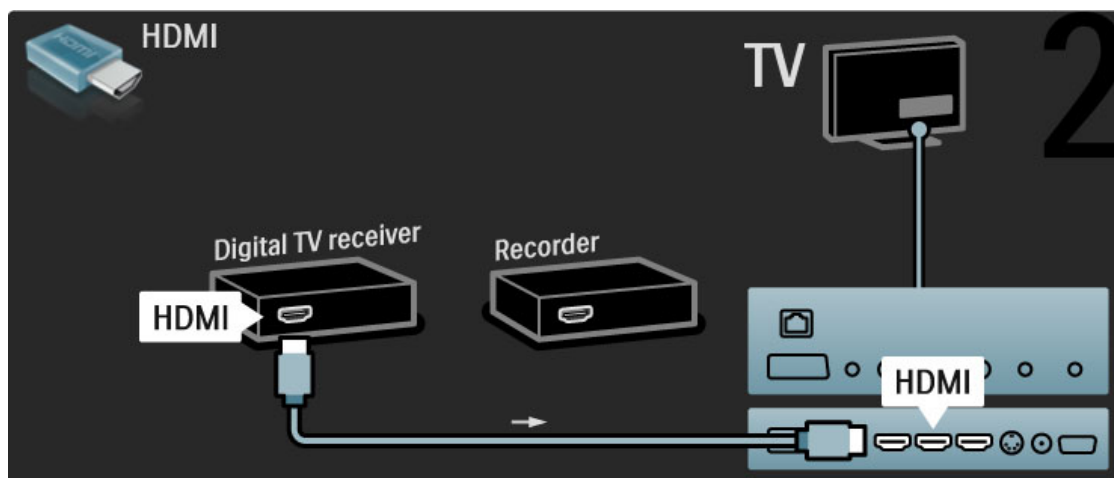

În final, utilizați un cablu HDMI pentru a conecta Disc Recorderul la televizor.

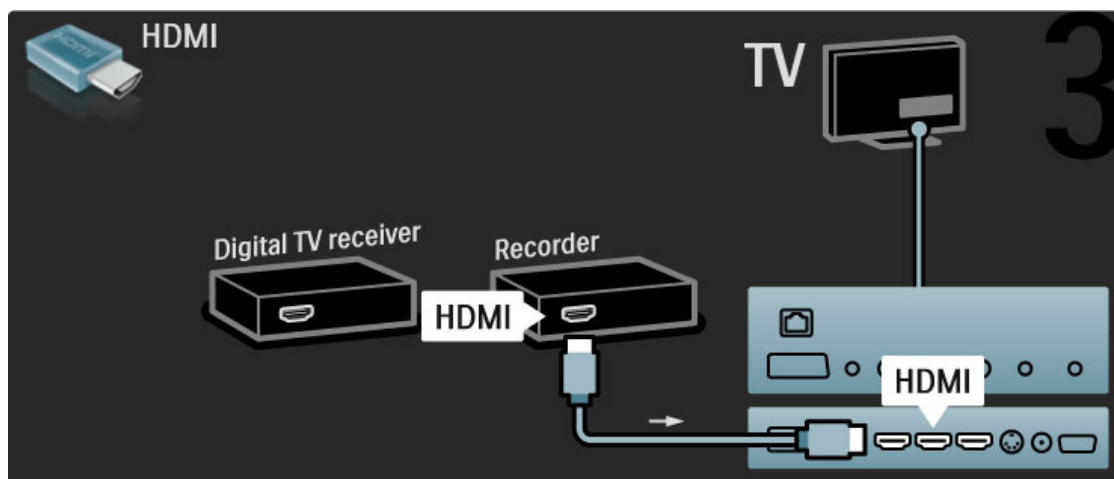


Receiver digital + DVD-R + Home Theatre


Dacă utilizați un receptor digital pentru a viziona la televizor (un set top box - STB) și nu utilizați telecomanda televizorului, dezactivați oprirea automată. Acest lucru va împiedica oprirea automată a televizorului după o perioadă de 4 ore în care nu a fost apăsată nicio tastă de pe telecomanda televizorului.

Pentru a dezactiva oprirea automată, apăsați tasta **verde** în timp ce vizionați canalele TV și selectați **Oprire automată** și apoi **Dezactivare**.


Mai întâi, utilizați 3 cabluri de antenă pentru a conecta dispozitivele la televizor.

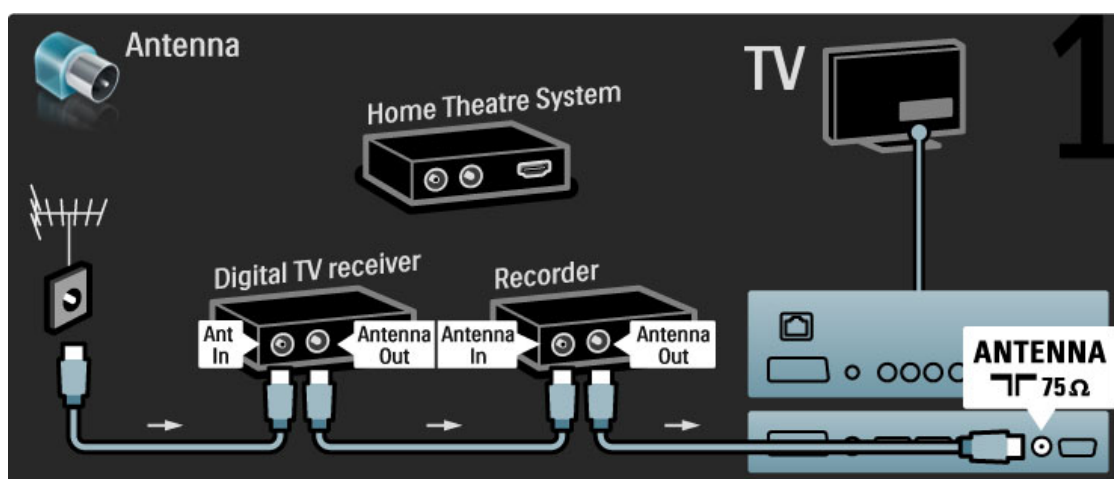


Apoi utilizați un cablu HDMI pentru a conecta receiverul digital la televizor.

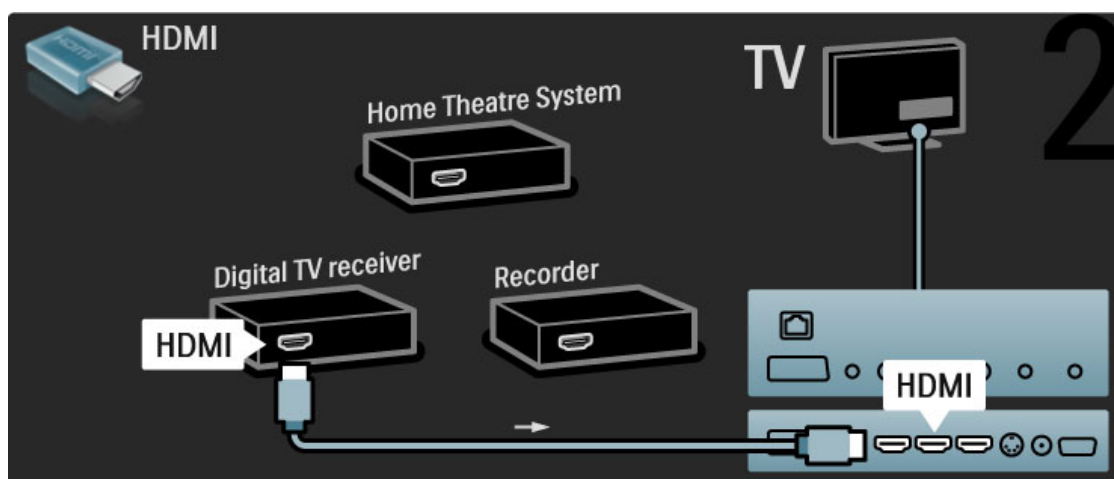


Apoi utilizați un cablu HDMI pentru a conecta Disc recorderul la televizor.

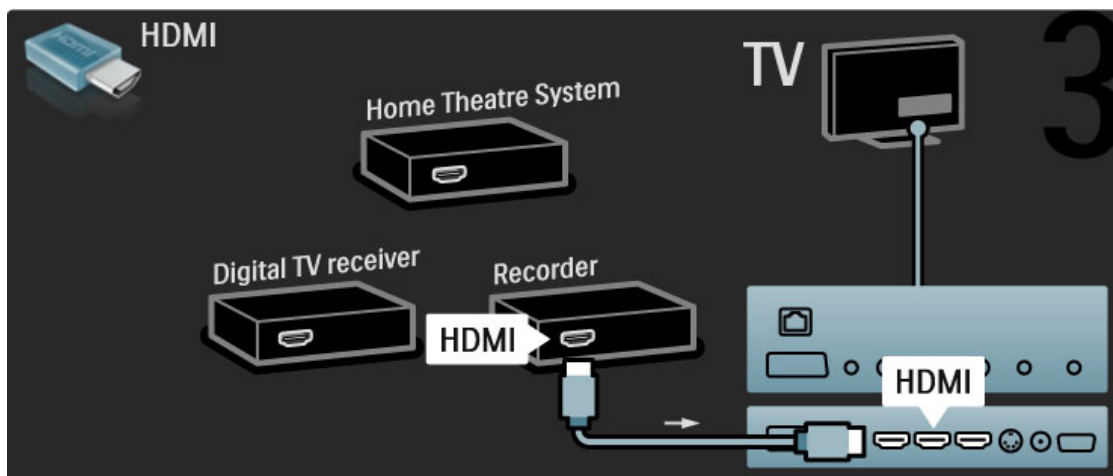

Apoi utilizați un cablu HDMI pentru a conecta Sistemul Home Theatre la televizor.

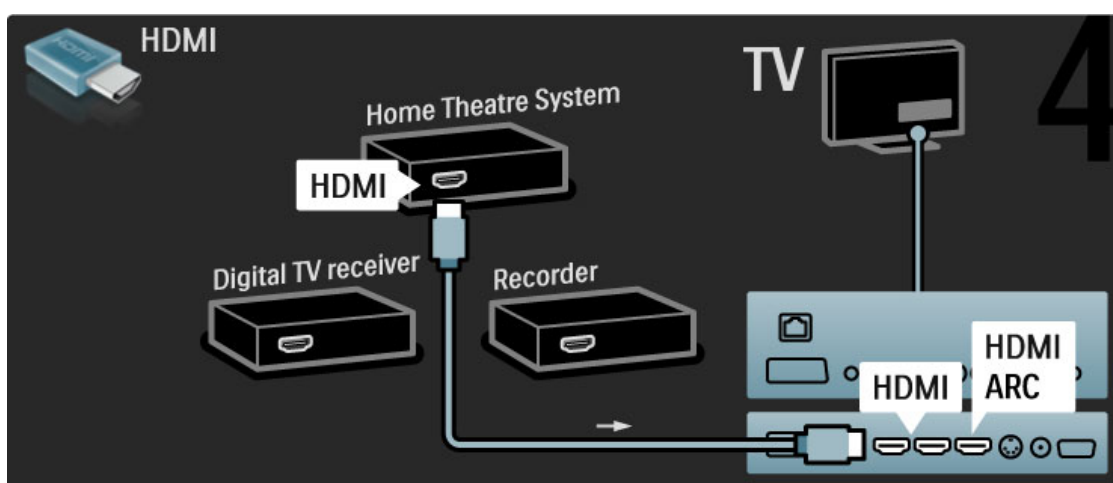

Dacă nu utilizați conexiunea HDMI-ARC pe televizor și dispozitiv, adăugați un cablu audio digital (RCA coaxial).

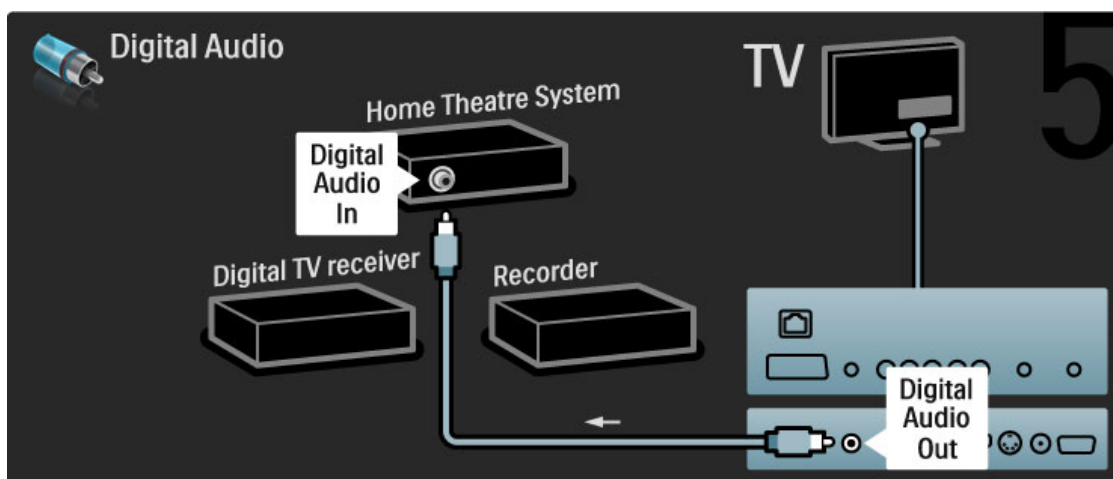


Receiver HD digital


Dacă utilizați un receptor digital pentru a viziona la televizor (un set top box - STB) și nu utilizați telecomanda televizorului, dezactivați oprirea automată. Acest lucru va împiedica oprirea automată a televizorului după o perioadă de 4 ore în care nu a fost apăsată nicio tastă de pe telecomanda televizorului.

Pentru a dezactiva oprirea automată, apăsați tasta **verde** în timp ce vizionați canalele TV și selectați **Oprire automată** și apoi **Dezactivare**.

Mai întâi, utilizați 2 cabluri de antenă pentru a conecta dispozitivul la televizor.

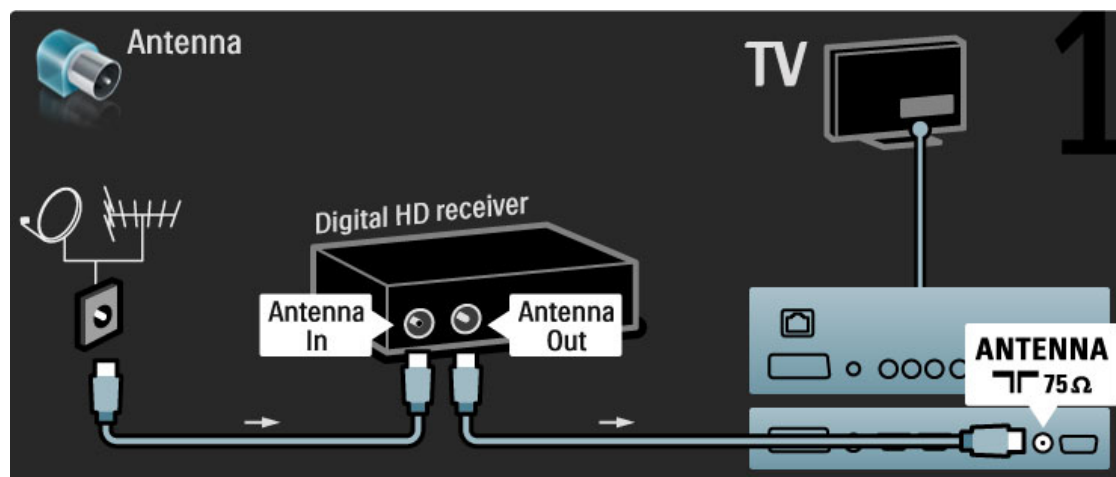

Utilizați un cablu HDMI pentru a conecta dispozitivul la televizor.

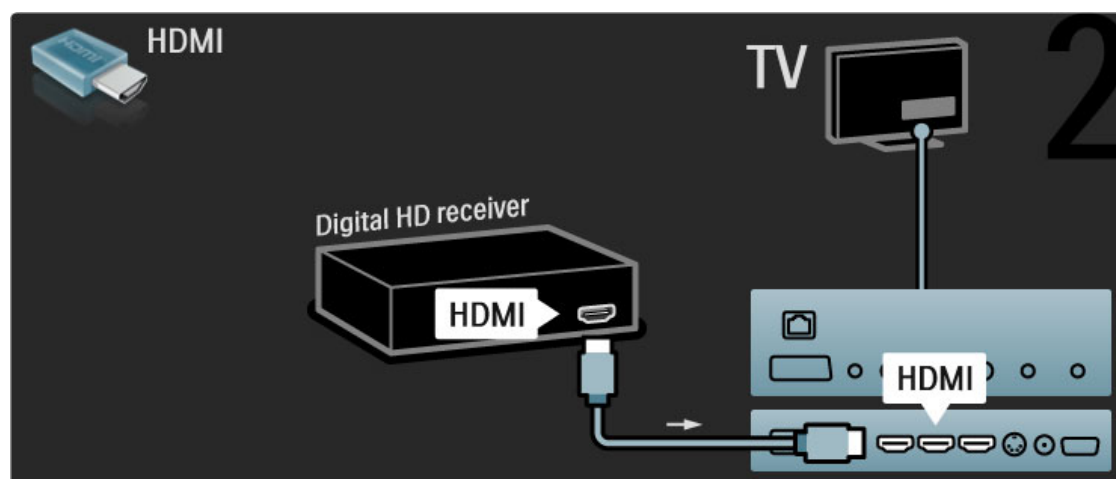


5.4 Conectare mai multe dispozitive

Joc


Conectați o consolă de jocuri în partea laterală sau la spatele televizorului. Puteți utiliza o conexiune HDMI, YPbPr sau SCART. Dacă consola dvs. de jocuri are numai Video (CVBS) și ieșire Audio S/D, utilizați un adaptor **Video Audio S/D la SCART** pentru a conecta la conexiunea SCART.

Citiți mai multe despre Jocuri în **Asistență > Mai multe despre TV > Jocuri**.

Utilizați un cablu HDMI pentru a conecta dispozitivul în partea laterală a televizorului.

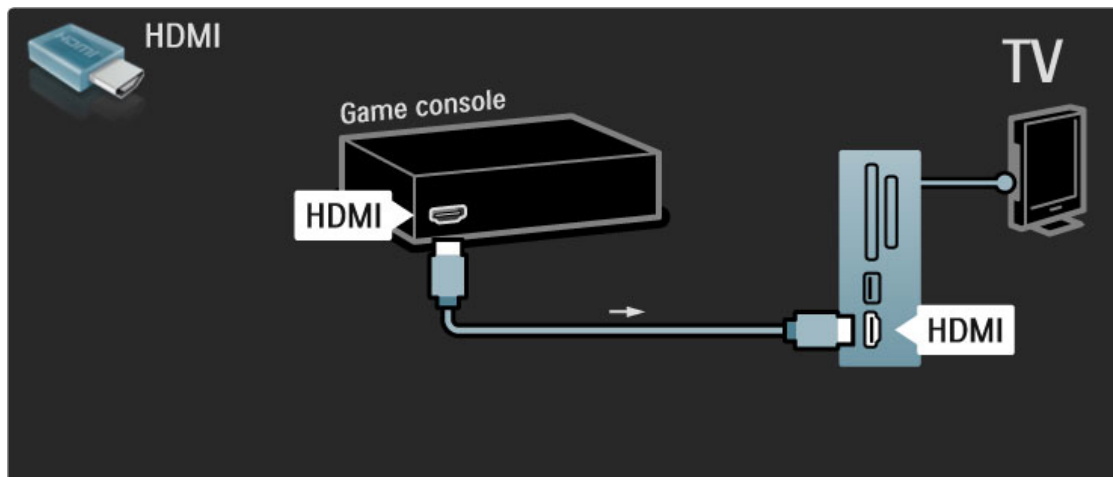

Sau utilizați un adaptor SCART pentru a conecta dispozitivul la televizor.

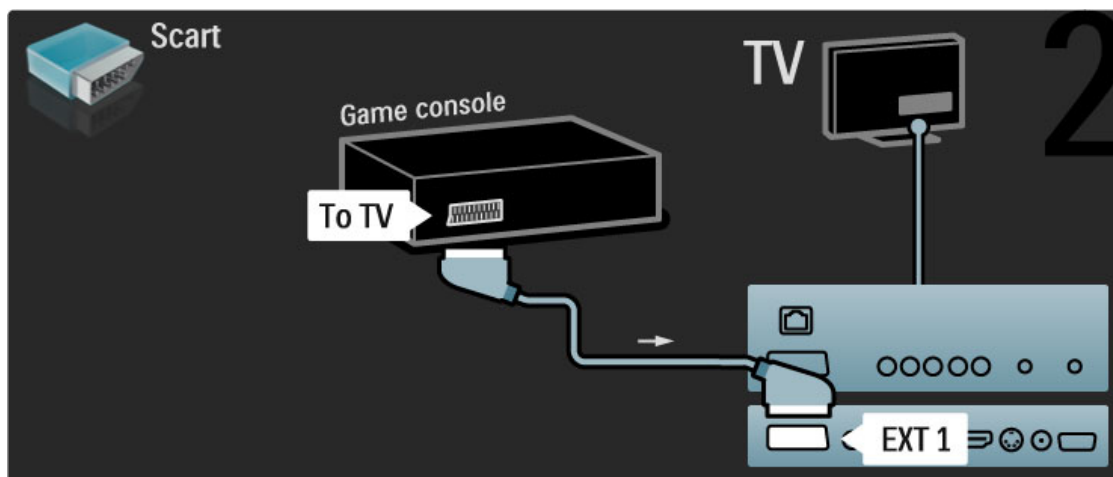


Joc pentru HD

Utilizați un cablu HDMI sau cabluri YPbPr și Audio S/D pentru a conecta la televizor o consolă de jocuri de înaltă definiție.

Pentru a conecta o Consolă de jocuri HD, citiți **Ajutor > Conexiuni > Conectare mai multe dispozitive > Joc**.

Cameră foto

Pentru a vizualiza imaginile stocate pe camera foto digitală, puteți conecta camera direct la televizor. Utilizați conexiunea USB de pe partea laterală a televizorului pentru conectare. Activați camera după ce ați realizat conexiunea.

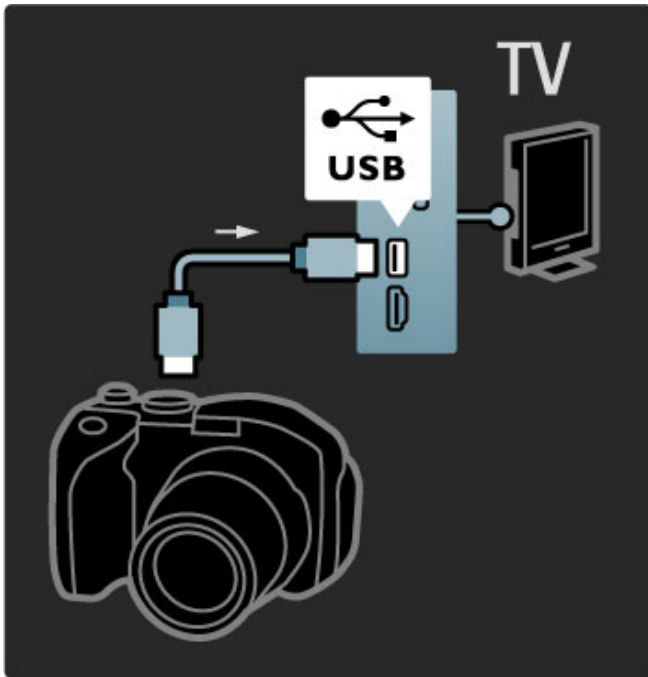


Dacă lista cu conținutul camerei nu apare automat, este posibil să trebuiască se setați camera pentru a transfera conținutul cu PTP (Picture Transfer Protocol - Protocol de transfer imagini). Citiți manualul de utilizare al camerei foto digitale.

Cameră video


Conectați o cameră video în partea laterală sau în partea din spate a televizorului. Puteți utiliza o conexiune HDMI, YPbPr sau SCART. În cazul în care camera dvs. video are numai Video (CVBS) și ieșire Audio S/D, utilizați un adaptor **Video Audio S/D la SCART** pentru a conecta la conexiunea SCART.

Consultați paginile următoare pentru a conecta camera video.

Utilizați un cablu HDMI pentru a conecta camera video în partea laterală a televizorului.

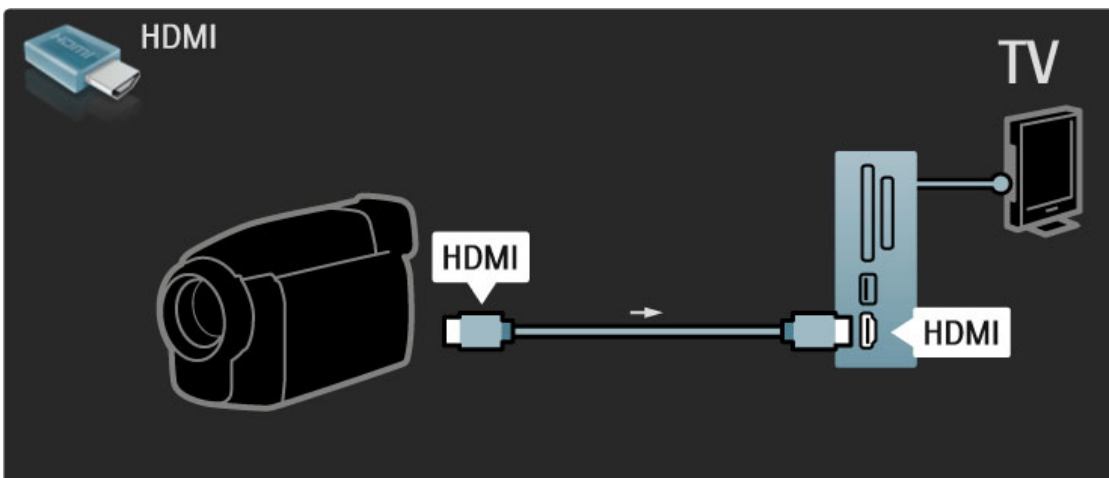

Sau utilizați un adaptor SCART pentru a conecta dispozitivul la televizor.

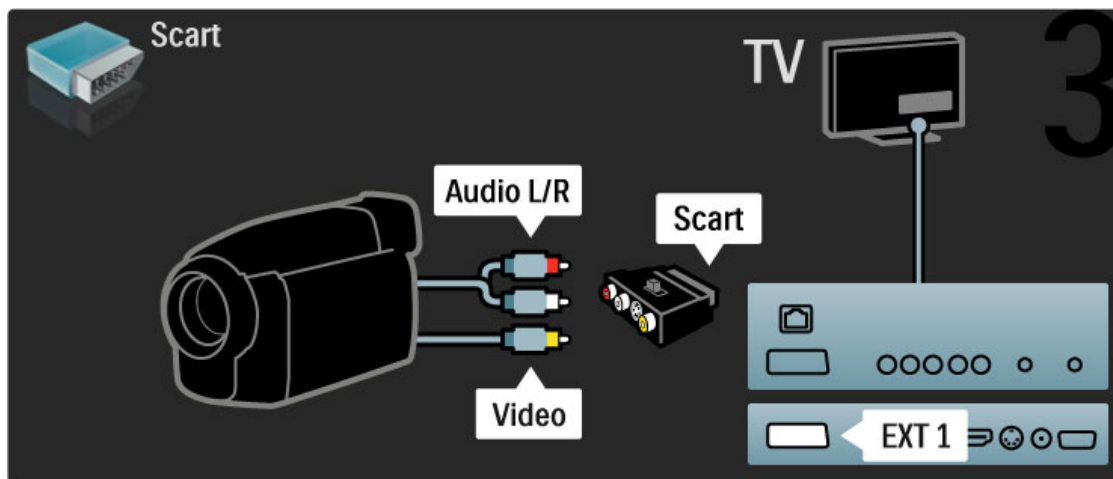


TV ca monitor PC


Puteți conecta televizorul la rețeaua dvs. wireless la domiciliu, iar cu Wi-Fi MediaConnect puteți utiliza televizorul ca monitor PC. Citiți **Asistență > Configurare > Rețea > Wi-Fi MediaConnect**.

Citiți în continuare pentru a conecta un calculator la televizor ca un monitor PC cu cablu. Puteți utiliza un cablu VGA sau un adaptor DVI la HDMI.

Utilizați cablul VGA pentru a conecta PC-ul la conectorul VGA și un cablu audio L/R pentru a conecta VGA Audio L/R la spatele televizorului.

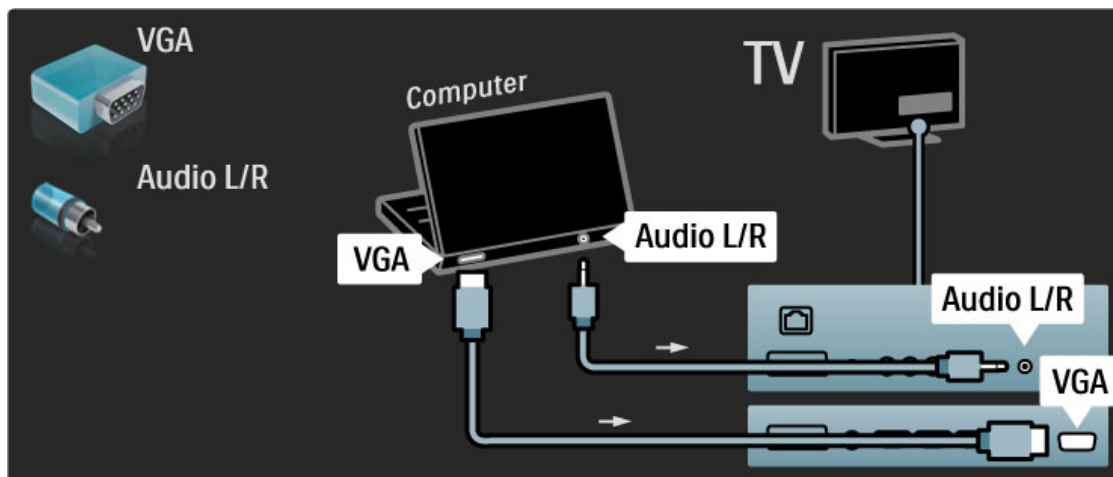

Utilizați un adaptor DVI la HDMI pentru a conecta PC-ul la HDMI și un cablu audio S/D pentru conectare la Audio S/D din spatele televizorului.

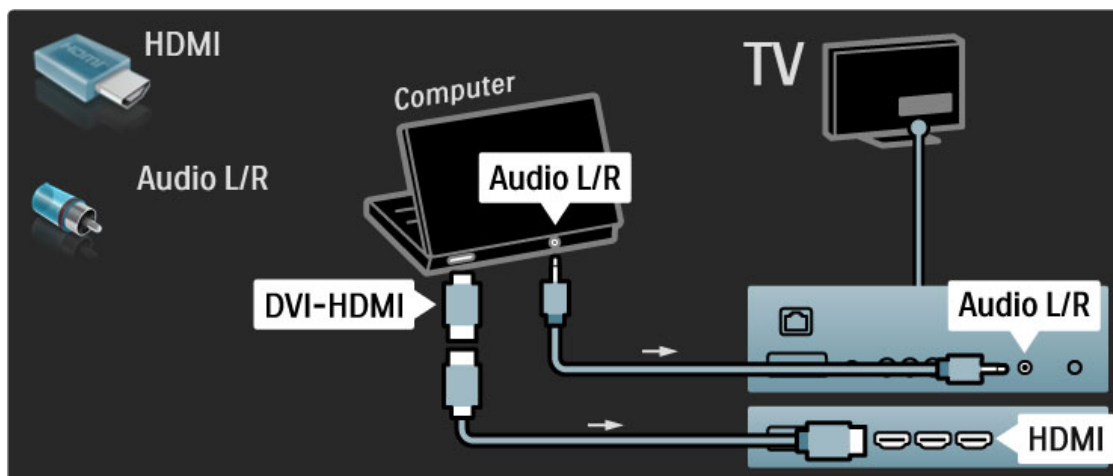

Setarea ideală a televizorului

Setați formatul Imagine TV la Nescalat pentru cea mai bună claritate a imaginii. În timpul vizionării, apăsați **≡** **OPȚIUNI**, selectați **Format imagine** și selectați **Nescalat**.

Pentru o listă a rezoluțiilor acceptate, consultați **Ajutor** > **Specificații** > **Rezoluții de afișare**.

Decodor

Utilizați un cablu SCART pentru a conecta un decodor care decodează canalele de antenă analogice. Utilizați conectorul **EXT1** de la spatele televizorului.

Trebuie să definiți canalul TV ca fiind decodabil. Apoi atribuiți conexiunea unde este conectat decodorul.

Pentru a atribui acest canal TV, apăsați **🏠** > **Configurare** > **Setări canal** > **Decodor**. Selectați **Canal** pentru a configura canalul pe care doriți să-l decodați. Selectați **Stare** pentru a seta conexiunea pe care o utilizați pentru decodor.

5.5 Rețea


Wireless

Pentru a configura conectarea la rețeaua wireless, citiți **Ajutor** > **Configurare** > **Rețea**.

Cu cablu

Pentru a configura conectarea cu cablu la rețea, citiți **Ajutor** > **Configurare** > **Rețea**

Conectați routerul la televizor cu un cablu de rețea. Pentru a îndeplini reglementările EMC, utilizați un cablu Ethernet FTP Cat. 5E ecranat.

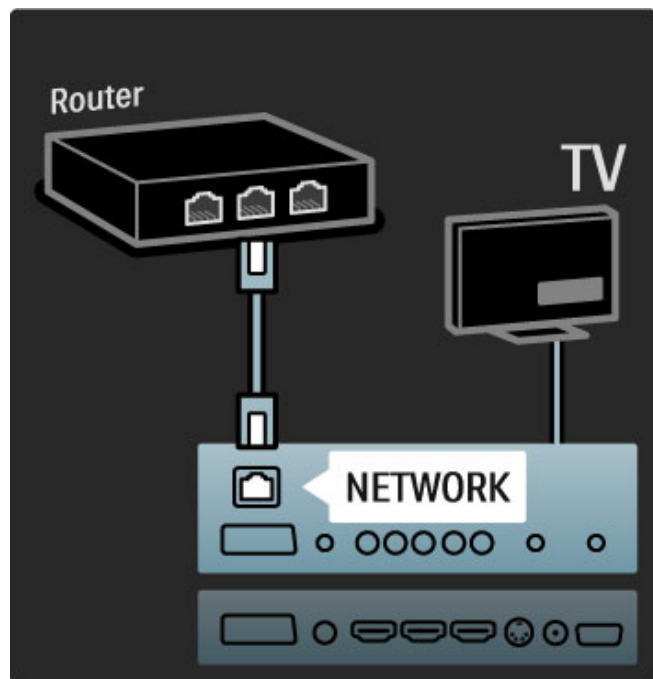

5.6 Card SD

Dimensiune memorie

Pentru a memora clipuri video descărcate de pe un Magazin video de pe Net TV, este necesar să introduceți un card SD de memorie în slotul pentru card SD al televizorului. După formatare, lăsați în permanență cardul în slot.

Dimensiune card de memorie SD

Utilizați un card de memorie SD HC (capacitate ridicată) cu o capacitate de stocare de cel puțin 4 GB.


Pentru clipuri video la înaltă definiție (HD), utilizați un card SD cu o capacitate de stocare de cel puțin 8 GB. Utilizați un card de viteză clasa 2 sau superioară.

Citiți mai multe despre împrumutarea clipurilor video în **Asistență** > **Mai multe despre TV** > **Net TV** > **Magazine video**.

Introduceți cardul

Asigurați-vă că deblocați cardul SD de memorie înainte să-l introduceți.

Pentru a formata cardul SD, porniți televizorul și introduceți cardul SD în slotul pentru card SD. Televizorul va începe automat formatarea. Lăsați în permanență cardul SD în slot.

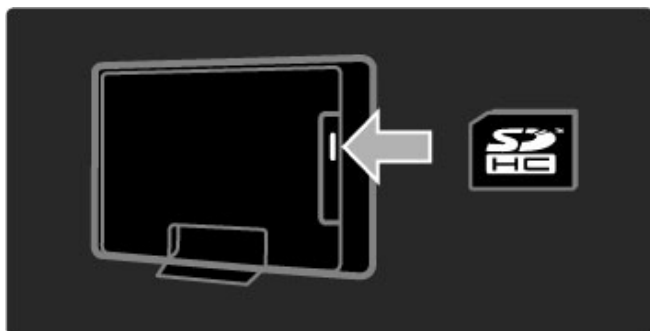

5.7 Interfață comună CAM

CAM

Canalele TV digitale codate pot fi decodate cu un modul de acces condiționat (CAM). Operatorii de servicii TV digitale furnizează CAM atunci când vă abonați la serviciile lor. Contactați un operator de servicii TV digitale pentru a afla mai multe informații și a consulta termenii și condițiile.


Introduceți un CAM

Opriti televizorul înainte de a insera modulul CAM.

Căutați pe CAM metoda de introducere corectă. Introducerea incorectă poate deteriora CAM și televizorul.

Căutați slotul de interfață comună de pe spatele televizorului. Introduceți modulul CAM ușor, cât de departe intra, și lăsați-l în slot permanent.

Pot trece câteva minute înainte de activarea CAM. Scoaterea CAM va dezactiva serviciul pe televizor.

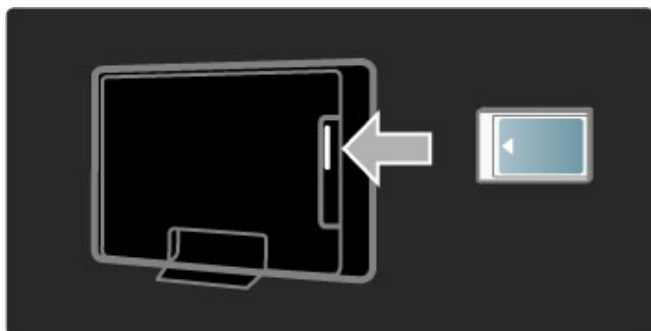

Urmărirea unui serviciu CAM

Dacă este introdus un modul CAM și a fost plătit abonamentul, televizorul afișează programul furnizorului de servicii TV digitale. Aplicațiile, funcționarea lor, conținutul și mesajele de pe ecran provin integral de la serviciul CAM.

Setări CAM

Pentru a seta parole sau coduri PIN pentru serviciul CAM, apăsați **🏠 > Configurare > Setări canal > Interfață comună**. Selectați furnizorul CAM și apăsați **OK**.

CI+

Acest televizor este compatibil cu accesul condiționat CI+.

CI+ permite furnizorilor de servicii să ofere programe digitale HD premium precum filme și sport cu un nivel înalt de protecție la copiere.

Pentru a introduce un CI+ CAM, citiți capitolul **CAM - Modul de acces condiționat**.


5.8 3D

3D

Acest televizor este pregătit pentru accesoriul 3D Full HD PTA02 (comercializat separat).


Instalarea PTA02

- 1 Opriți televizorul.
- 2 Conectați transmițătorul 3D la conexiunea 3D **3D Out** din spatele televizorului.

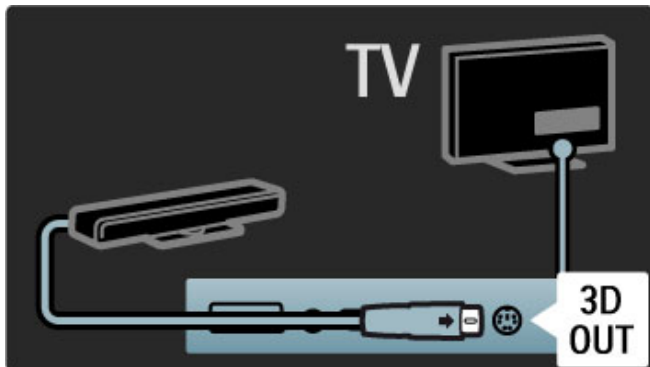

- 3 Instalați transmițătorul 3D în partea superioară sau la partea inferioară a televizorului. Asigurați-vă că orientați transmițătorul direct către locul în care stați când vă uitați la televizor.


Fereastra mică din mijlocul ochelarilor primește semnale 3D de la transmițător.

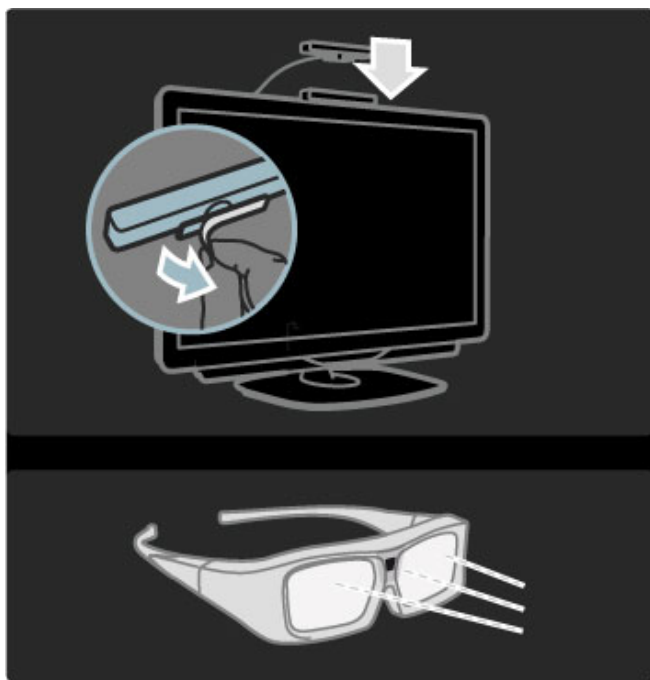

Actualizarea software-ului televizorului

Pentru a pregăti televizorul pentru vizionare 3D, trebuie să actualizați software-ul televizorului.

- 1 Porniți televizorul.
- 2 Conectați dispozitivul USB în conexiunea **USB** din partea laterală a televizorului.

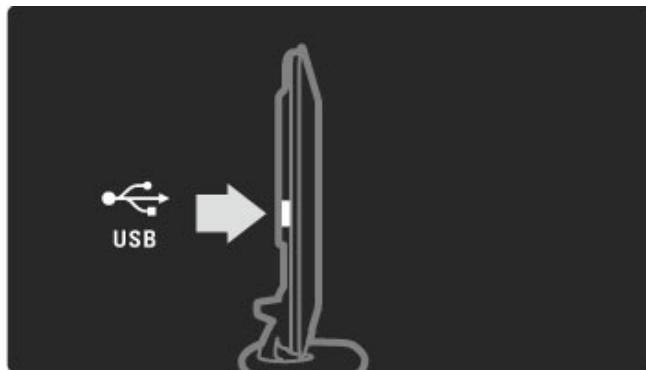

- 3 Actualizarea software-ului va începe automat, iar în timpul actualizării este posibil ca televizorul să se oprească și să pornească din nou. Nu apăsați nicio tastă de pe telecomandă și așteptați până când apare mesajul "Operațiune reușită".

- 4 Deconectați dispozitivul USB și opriți televizorul, apoi porniți-l din nou.

Televizorul dvs. este pregătit pentru vizionare 3D.

6 Depanare

6.1 Informații de contact

Dacă sfaturile și sugestiile din Depanare nu vă ajută să rezolvați problema, încercați să opriți și să reporniți televizorul.

Avertisment

Dacă televizorul se defectează, este **INTERZIS** să încercați să îl reparați singur.

Asistență pentru clienți

Dacă problema televizorului nu este rezolvată, puteți apela linia telefonică a Philips Consumer Care din țara dvs. Căutați modelul și numărul de serie ale televizorului înainte de a efectua apelul.

Găsiți numărul de telefon pe documentația care însoțește televizorul dvs. Sau consultați site-ul nostru Web

www.philips.com/support

Modelul și numărul de serie al televizorului

Găsiți aceste numere pe eticheta ambalajului sau pe eticheta cu tipul televizorului din spatele sau partea inferioară a televizorului.

6.2 Televizor și telecomandă

Televizorul nu pornește

- Opriți și porți din nou televizorul utilizând comutatorul de la partea inferioară a televizorului.
- Verificați conexiunea cablului de alimentare.
- Încercați să utilizați tastele de pe televizor pentru pornire.

Televizorul nu pornește din standby

- Verificați ca bateriile telecomenzii să nu fie complet descărcate sau slabe. Verificați-le orientarea + / -.
- Încercați să utilizați tastele de pe televizor pentru pornire.

Televizorul nu reacționează la telecomandă

- Verificați ca bateriile telecomenzii să nu fie complet descărcate sau slabe. Verificați-le orientarea + / -.
- Curățați telecomanda și lentila senzorului televizorului.

- În timpul pornirii, care poate dura până la două minute cu dispozitivele conectate, televizorul și unele dispozitive externe nu răspund imediat la comenzile de la telecomandă. Dispozitivul funcționează normal și nu este deteriorat.

Televizorul se oprește și ledul roșu clipește

- Opriți și porți din nou televizorul utilizând comutatorul de la partea inferioară a televizorului. Verificați dacă este spațiu suficient pentru ventilație. Așteptați până când televizorul se răcește.

Dacă televizorul nu repornește din modul standby și lumina intermitentă re apare, apălați Consumer Care.

Ați uitat codul pentru deblocarea opțiunii Blocare pentru copii?

Citiți **Asistență** > **Mai multe despre TV** > **Blocări și cronometre** > **Blocaj copii**.

6.3 Canale TV

Unele canale TV au dispărut

- Verificați dacă este selectată lista corectă în Liste de canale.

Apăsați **Q CĂUTARE** pentru a deschide Lista de canale, apoi apăsați **≡ OPTIUNI** și selectați lista de care aveți nevoie cu **Selectare listă**.

- Un canal poate fi ascuns în Lista de canale. Citiți mai multe despre Lista de canale în **Asistență > Utilizarea televizorului > Vizionare TV > Listă de canale**.

Nu s-a găsit niciun canal digital în timpul instalării

- Verificați dacă televizorul acceptă DVB-T sau DVB-C în țara dvs. Consultați abțibildul „Compatibilitate națională cu televiziunea digitală” de pe spatele televizorului.

6.4 Imagine și sunet

Nu există imagine.

- Verificați dacă antena este conectată corect.
- Verificați dacă este selectat și conectat corespunzător dispozitivul corect.
- Verificați setarea de contrast sau luminozitate în  > **Configurare** > **Setări TV** > **Imagine** > **Contrast** sau **Luminozitate**.

Imaginea este de calitate slabă

- Vremea rea poate influența calitatea imaginii.
- Verificați dacă antena este conectată corect.
- Dispozitivele audio fără împământare, becurile cu neon, clădirile înalte sau munții pot influența calitatea imaginii. Încercați să îmbunătățiți imaginea schimbând poziția antenei sau plasând dispozitivele departe de televizor.

- Verificați să fie selectat sistemul TV corect din meniul Instalare manuală.
- Dacă semnalul este slab doar pentru un anumit canal, încercați să reglați fin acest canal din meniul Reglare fină. Citiți **Asistență** > **Configurare** > **Canale** > **Instalare manuală - analog**.

Imaginea are o culoare de calitate slabă

- Verificați setările de culoare din  > **Configurare** > **Setări TV**. Sau apăsați  **OPȚIUNI** pentru a selecta o setare **Imagine inteligentă**.

Întârziere a imaginii când este conectată o consolă de jocuri

- Pentru a împiedica întârzierea imaginii, apăsați  **OPȚIUNI**, selectați **Imagine inteligentă** > **Joc**.

Televizorul nu reține setările mele atunci când îl redeschid

- Verificați dacă televizorul este setat la locația **Acasă**. Apăsați  > **Configurare** > **Setări TV** > **Preferințe** > **Locație**.

Imaginea nu se potrivește pe ecran

- Apăsați  **OPȚIUNI**, **Format imagine** și selectați **Umplere ecran**.

Poziția imaginii pe ecran nu este corectă

- Pentru a corecta o imagine deplasată, apăsați  **OPȚIUNI** și selectați **Deplasare imagine**. Utilizați tastele de navigare pentru a regla poziția imaginii. Apăsați **OK** pentru a opri deplasarea imaginii.

- Dacă sunt vizibile margini distorsionate ale ecranului, apăsați  > **Configurare** > **Setări TV** > **Imagine** > **Margini ecran** și utilizați bara de glisor pentru a mări ușor imaginea.

Există imagine dar nu și sunet

- Verificați că volumul nu este setat la 0.
- Verificați că sunetul nu a fost oprit cu .
- Verificați ca toate cablurile să fie conectate corect.
- Dacă nu este detectat niciun semnal sonor, televizorul oprește automat sunetul. Aceasta este funcționare normală și nu reprezintă o defecțiune.

Sunetul are o calitate slabă

- Încercați orice setare de Sunet inteligent, apăsați  **OPȚIUNI**, **Sunet inteligent**.
- Verificați ca sunetul să fie setat la Stereo.

Sunetul provine de la o singură boxă

- Verificați setarea Balans. Apăsați  > **Configurare** > **Setări TV** > **Sunet** > **Balans**. Utilizați bara de glisor pentru a seta balansul.

Întârziere sunet

- Dacă există o nesincronizare a semnalului audio cu semnalul video atunci când sunetul vine de la un sistem Home Theatre, trebuie să fie configurată o întârziere de sincronizare audio. Citiți mai multe despre Sincronizare semnal audio cu semnal video în **Ajutor** > **Configurare** > **Dispozitive** > **Sincronizare semnal audio cu semnal video**.

6.5 Dispozitive

Conexiuni HDMI

- Procedura HDMI-HDCP poate dura câteva secunde înainte să apară imaginea de la un dispozitiv.
- În cazul în care televizorul nu recunoaște dispozitivul și nu are imagine, încercați să comutați la alt dispozitiv și înapoi, pentru repornirea procedurii HDCP. Sau opriți dispozitivul și reporniți-l.

- Dacă întreruperile de sunet persistă, consultați manualul de utilizare a dispozitivului pentru a verifica setările de ieșire. Dacă acest lucru nu ajută, conectați un cablu audio suplimentar.
- Dacă este utilizat un adaptor DVI-la-HDMI, verificați să fie disponibilă o conexiune audio suplimentară pentru a realiza conexiunea DVI.

EasyLink HDMI-CEC

- Verificați dacă dispozitivul conectat suportă standardul HDMI-CEC și este configurat corect. Citiți manualul de utilizare care însoțește dispozitivul.
 - Verificați conectarea corectă a cablului HDMI.
-
- Verificați dacă EasyLink de pe televizor și dispozitiv este pornit.
 - Asigurați-vă de configurarea corectă a Controlului sistemului audio din dispozitivele dvs. audio HDMI-CEC. Citiți manualul de utilizare care însoțește dispozitivul audio.

Afișaj PC

- Rata de înprospătare a unui PC conectat la televizor cu adaptorul VGA sau DVI la HDMI trebuie setată la 60 Hz.
- Verificați că este setat modul corect de rezoluție pe PC-ul dvs. Consultați lista din **Ajutor > Specificații > Rezoluții de afișare**.

6.6 Clipuri video, imagini și muzică

Fișierele de pe dispozitivul meu USB nu sunt afișate

- Setează dispozitivul dvs. (cameră foto) la compatibilă 'Clasă de stocare în masă'.
- Dispozitivul USB ar putea necesita software specific pentru driver. Din păcate, acest software nu poate fi descărcat pe televizorul dvs.

- Nu toate fișierele audio și imagine sunt acceptate. Consultați lista din **Ajutor** > **Specificații** > **Multimedia**.

Fișierele de pe un dispozitiv USB rulează cu întreruperi

- Performanța de transfer a dispozitivului USB limitează rata de transfer.

Fișierele de pe PC-ul meu nu sunt afișate

- Pentru a căuta fișiere în rețeaua dvs. la domiciliu cu Parcurgere PC, software-ul PC-ului pentru server-ul media trebuie configurat să partajeze fișierele cu televizorul. Consultați lista de software compatibil cu serverul Media în **Ajutor** > **Specificații** > **Multimedia**.

6.7 Rețea

Rețeaua wireless nu este găsită sau este distorsionată

- Cuptoarele cu microunde, telefoanele Dect sau alte dispozitive WiFi 11b din vecinătatea dvs. pot deranja rețeaua wireless.
- Asigurați-vă că firewall-urile din rețeaua dvs. permit accesul la conexiunea wireless a televizorului.

• Dacă rețeaua wireless nu funcționează corect acasă la dvs., încercați instalarea rețelei cu cablu. Citiți **Ajutor** > **Configurare** > **Rețea** > **Instalare cu cablu**.

Net TV nu funcționează

- În cazul în care conexiunea la router este în bune condiții, verificați conexiunea routerului la Internet.

Parcursul PC-ului sau a Net TV funcționează lent

- Consultați manualul de utilizare al routerului wireless pentru informații privind raza de acțiune în interior, rata de transfer și alți factori de care depinde calitatea semnalului.
- Aveți nevoie de o conexiune la internet de mare viteză (bandă largă) pentru routerul dvs.

7 specificații

7.1 Software

Versiune software

Pentru a vizualiza versiunea software curent televizor, apăsați  > **Configurare** > **Setări software** și apăsați **OK**. Selectați **Informații software curent** și citiți **Versiune**.

Software open source

Acest televizor conține software open source. Philips se oferă prin prezenta să livreze la cerere o copie a codului sursă complet corespunzător pentru pachetele de software open source cu drepturi de autor utilizate în cadrul acestui produs, pentru care este solicitată această ofertă de către licențele respective.

Această ofertă este valabilă până la trei ani de la achiziția produsului pentru oricine primește aceste informații. Pentru a obține codul sursă, contactați open.source@philips.com. Dacă preferați să nu utilizați e-mail-ul sau dacă nu primiți confirmarea de primire într-o săptămână de la trimiterea e-mail-ului la această adresă, scrieți în limba engleză la adresa ...

Open Source Team, Philips Electronics
Intellectual Property and Standards
P.O. Box 220
5600 AE Eindhoven
Olanda

Citiți Licențele open source din **Ajutor** > **Pentru a începe** > **Licențe open source**.

7.2 Protecția mediului

Economie de energie

Senzor de lumină

Pentru a economisi energia, senzorul integrat de lumină ambientală reduce luminozitatea ecranului televizorului când lumina înconjurătoare scade.

Economie de energie

Setarea Imagine inteligentă de economisire a energiei combină mai multe setări ale televizorului cu scopul economisirii energiei.

Consum redus în regim standby

Circuitele de înaltă clasă și foarte avansate reduc consumul de energie al televizorului la un nivel extrem de redus, fără a exclude funcționalitatea constantă în standby.

Gestionarea consumului de energie

Gestionarea avansată a consumului de energie a acestui televizor asigură cea mai eficientă utilizare a energiei acestuia. Puteți verifica modul în care setările dvs. personale ale televizorului, nivelul de luminozitate al imaginilor de pe ecran și condițiile de lumină ambiantă determină consumul relativ de energie.

Pentru a verifica consumul relativ de energie, apăsați  >

Configurare și apăsați . Selectați **Vizualizare demonstrații** >

Control activ și apăsați **OK**. Selectați o setare inteligentă pentru a verifica valorile corespunzătoare.

Casare

Casarea produsului și a bateriilor uzate

Produsul dvs. este proiectat și fabricat din materiale și componente de înaltă calitate, care pot fi reciclate și reutilizate.



Când acest simbol în formă de pubelă tăiată este atașat la un produs, înseamnă că produsul este acoperit de Directiva Europeană 2002/96/CE.



Informați-vă cu privire la sistemul local de colectare separată pentru produse electrice și electronice.

Acționați conform regulamentelor locale și nu aruncați produsele vechi împreună cu gunoiul menajer normal. Scoaterea din uz corectă a produselor vechi ajută la prevenirea consecințelor potențial negative asupra mediului și a sănătății umane.

Produsul dumneavoastră conține baterii asupra cărora se aplică Directiva Europeană 2006/66/CE, care nu pot fi evacuate împreună cu gunoiul menajer.



Vă rugăm să vă informați despre regulamentele locale referitoare la colectarea separată a bateriilor întrucât scoaterea din uz corectă ajută la prevenirea consecințelor potențial negative asupra mediului și a sănătății umane.

7.3 Putere și recepție

Alimentare

Specificațiile produsului pot fi modificate fără preaviz. Pentru mai multe detalii privind specificațiile acestui produs consultați www.philips.com/support.

Alimentare

- Sursă de alimentare principală: 220-240 V c.a. +/-10%
- Temperatură ambiantă: de la 5 °C la 35 °C
- Consum de energie în standby: < 0,15 W
- Funcții pentru economisirea energiei: Senzor de lumină, Mod Eco, Dezactivare sonor imagine (pentru radio), Cronometru deconectare automată, meniu Setări ecologice.

Recepție

- Intrare antenă: 75 ohm coaxial (IEC75)
 - Benzi pentru tuner: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
 - DVB : DVB-T (antenă terestră) COFDM 2K/8K, DVB-C (cablu) QAM
 - Redare video analogică: NTSC, SECAM, PAL
 - Redare video digitală: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10)
 - Redare audio digitală (ISO/IEC 13818-3)
- Consultați țările selectate pe plăcuța cu date tehnice a televizorului
- Intrare antenă de satelit: 75 ohm tip F
 - Domeniu frecvențe de intrare: 950 până la 2150 MHz
 - Domeniu nivel intrare: 25 până la 65 dBm
 - DVB-S/S2 QPSK, rată simbol 2 până la 45 M simboluri, SCPC și MCPC
 - Presetare pentru sateliți: Astra (19,2°E), Astra (23,5 °E), Astra (28,2 °E), Hotbird (13,0 °E), TürkSat (42,0 °E)
 - Suport HD+ Astra
 - LNB: DiSEqC 1.0, de la 1 până la 4 LNB-uri acceptate, Selecție polaritate 14/18V, Selecție bandă 22 kHz, Mod explozie ton, LNB curmt 300mA max
- Consultați țările selectate pe plăcuța cu date tehnice a televizorului

7.4 Ecran și sunet

Afișaj / Imagine

- Dimensiune diagonală:
 - 40PFL9715 : 102 cm / 40"
 - 46PFL9715 : 116 cm / 46"
- Îmbunătățire imagine:
 - motor Perfect Pixel HD
 - LED Pro
 - Clear LCD de 400 Hz*
- Tip afișaj: LCD Full HD, lumină de fundal cu LED-uri segmentată 2D
- Rezoluție panou: 1920 x 1080 p
- Procesare culori: 2250 miliarde de culori 17 bit RGB
- Luminozitate: 500 cd/m²
- Contrast dinamic: 10.000.000:1
- Timp de răspuns (tipic): 0,5 (BEW echiv.) ms

* 400Hz Clear LCD: afișează 400 de scene pe secundă combinând tehnologia avansată de 200 Hz cu iluminarea din spate la 50% din putere.

Sunet

- Putere de ieșire (RMS): 2 x 15 W
- Dolby Digital Plus, Dolby Pulse - Dolby și simbolul D dublu sunt mărci comerciale înregistrate ale Dolby Laboratories.
- Tipuri de boxe: 2 tweetere dom, 2 woofere

7.5 Rezoluții de afișare

Formate video

Rezoluție — Rată de reîmprospătare

- 480i - 60 Hz
- 480p - 60 Hz
- 576i - 50 Hz
- 576p - 50 Hz
- 720p - 50 Hz, 60 Hz
- 1080i - 50 Hz, 60 Hz
- 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
- 1080p - 50 Hz, 60 Hz

Formate pentru calculator

Rezoluție — Rată de reîmprospătare

- 640 × 480p — 60 Hz (VGA/HDMI)
- 800 × 600p — 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1024 × 768p — 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1280 × 768p — 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1360 × 765p — 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1360 × 768p — 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1280 × 1024p — 60 Hz (HDMI)
- 1920 × 1080i — 60 Hz (HDMI)
- 1920 × 1080p — 60 Hz (HDMI)

7.6 Multimedia

Conexiuni

- USB 2.0
- Ethernet LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11b/g/n (încorporat)

Sisteme de fişiere USB acceptate

- FAT 16, FAT 32, NTFS

Formate de redare

- Recipient: MPEG Program Stream, MPEG Transport Stream, AVI, MPEG-4, Matroska, Windows Media, ASF
- Codec-uri video: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 Part 2, MPEG-4 AVC (H264), WMV9
- Codec-uri audio: MP3, AAC, HE-AAC V1, HE-AAC V2, WMA, AC3
- Codec-uri de imagine: JPEG
- Limitări: WMA (V2 până la V9.2), MPEG-4 AVC (până la nivelul 4.0)

Software-ul pentru server-ul media acceptat DLNA (DMS)

- Windows Media Player 11 (pentru Microsoft Windows XP, Vista sau Windows 7)
- TVersity 1.9.3 (pro) (pentru Windows XP)
- Twonky Media — PacketVideo 4.4.9 (pentru PC şi Intel MacOX)
- Nero 9 — Nero MediaHome (pentru Microsoft Windows XP)
- Sony Vaio Media Server (pentru Microsoft Windows XP sau Vista)

- Sony PS3 media server (pentru Windows XP)
- Google Media Server (Google desktop) (pentru Windows XP)
- DiXiM (pentru Windows XP)
- Macrovision Network Media Server (pentru Windows XP)
- Philips NAS SPD8020 (v. 1.2.9.47)
- Fuppes (pentru Linux)
- uShare (pentru Linux)

Dispozitive mobile DLNA acceptate (DMS/DMC)

- Nokia N78, N80, N81, N82, N92, N93, N93i, N95, N96, N800, N810
- Samsung SGH-i780

Reglementări ESD

Acest aparat întruneşte criteriile de performanţă A pentru ESD. În cazul în care aparatul nu repomeşte în modul DLNA din cauza unei descărcări electrostatice, este necesară intervenţia utilizatorului.

7.7 Conectivitate

TV Rear

- EXT1 Scart: Audio S/D, intrare CVBS, RGB
- EXT2 Scart: Audio S/D, intrare CVBS, RGB
- EXT3 : Y Pb Pr, Audio S/D
- VGA (D-sub 15), intrare Audio (mini-jack stereo 3,5 mm)
- HDMI 1 - intrare ARC (HDMI v1.4)
- Intrare HDMI 2 (HDMI v1.3)
- Intrare HDMI 3 (HDMI v1.3)
- Intrare audio (DVI la HDMI) (mini-jack stereo 3,5 mm)

- Ieșire audio S/D — afișaj sincronizat (coaxial-RCA-S/PDIF)
- Căști (mini-jack stereo 3,5 mm)
- Rețea — (RJ45)
- Ieșire 3D

Parte laterală televizor

- Intrare laterală HDMI (HDMI v1.3)
- 2x USB
- Slot interfață comună (CAM)
- Slot pentru card SD (SD de mare capacitate) (ca memorie de stocare video)

7.8 Dimensiuni și greutate

40PFL9715

Lățime 955 mm

Înălțime 596 mm

Adâncime 69 mm

Greutate ± 14 kg

. . . cu suport TV

Înălțime 632 mm

Adâncime 240 mm

Greutate ± 16 kg

46PFL9715

Lățime 1088 mm

Înălțime 671 mm

Adâncime 69 mm

Greutate ± 19 kg

. . . cu suport TV

Înălțime 707 mm

Adâncime 260 mm

Greutate ± 22 kg

UMv 3104 327 0053.2 - 110331

Index

A

Acces universal 53
Adaptor DVI la HDMI 56
Ambilight, activare 44
Ambilight, configurare 44
Asistență pentru clienți 74
Asistență, Căutare 17

B

Balans 42
Benzi negre 26

C

Calitate recepție 47
CAM 72
Canal prin satelit, actualizare 49
Canal prin satelit, ascundere 29
Canal prin satelit, eliminare 49
Canal prin satelit, favorit 29
Canal prin satelit, redenumire 28
Canal prin satelit, reordonare 28
Canal prin satelit, semnal 49
Canal, actualizare 46
Canal, ascundere 24
Canal, favorit 24
Canal, redenumire 24
Canal, reordonare 23
Canal, schimbare 23
Canale radio 23
Card de memorie SD 34
Card SD card, instalare 71
Ceas 47
CI+ 72
Clasificare pentru vârstă, satelit 29
Clip video HD 6
Cod de blocare 41
Conexiune HDMI 56
Conexiune video (CVBS) 57
Conexiuni 56
Consolă de jocuri 40
Consum de energie 82
Copiere listă canale 46
Criptare de securitate WPA 50
Criptare securitate de tip WEP 50
Culoare Ambilight 44
Culoare perete 44
Căutare 21

D

Deplasare imagine 22
Descrierea audio 53
Dispozitiv, adăugare 21
Dispozitiv, redenumire 21
Dispozitiv, reordonare 21
Dispozitiv, ștergere 21
DVB 47

E

EasyLink, telecomandă 52
ESD 86
Evaluare 41
Evaluare, satelit 29

F

Fotografii 38
Fotografii, prezentare diapozitive 38

G

Gamma 42

H

HD TV 6
HDMI ARC 56

L

Listă selectare 23

M

Margini ecran 42
Meniu Acasă 21
Meniul Opțiuni 22
Meniul Reglare 21
Metodă de criptare 50
Mod surround 19
Motor Perfect Pixel HD 42
Muzică și fotografii 38

N

Net TV 33
Net TV, conexiune 33
Net TV, deschidere 33
Nume rețea TV 51

O

Online, închiriere video 34
Oprire automată 43
Opțiuni listă de canale 23

P

PC, conectare 38
PC, monitor 68
PC, parcurgere 38
Player DVD, conectare 58

R

Reciclarea produsului 82
Redare clipuri video 38
Redare la atingere 19
Rețea la domiciliu 50
Rețea, Conectare cu cablu 70
Rețea, instalare cu cablu 51
Rețea, instalare wireless 50
Router 50

S

Satelit, adăugare 48
Satelit, instalare 48
Satelit, LNB 48
Sateliți, căutare 48
Selectare video 23
Semnal video pe componente YPbPr 56
Senzor în infraroșu 19
Setare inteligentă, sunet 25
Setări de imagine 42
Setări ecologice 42
Setări inteligente, resetare 42
Setări sunet 42
Sistem în standby 19
Slot standard de interfață 72
Software open source 81
Software server media 86
Software, actualizare Internet 54
Software, actualizare USB 54
Software, versiune curentă 54
Subtitrare, comutare automată 52
Subtitrări, activate când nu este sonor 32
Subtitrări, limbă 32
Sunet surround 22

T

Tastatură, pe ecran 24
Teletext, configurare 37
Teletext, ecran dual 36
Teletext, Vedere T.O.P. 36

Teletext, înghețare 36
Televiziune interactivă 35
Text Digital 36
Turul televizorului 5

U

USB, navigare 38

V

Vizionare satelit 28
Vizionarea la televizor 23
Volum căști 42

W

WPS (Configurare protejată Wi-Fi) 50

Î

Întârziere ieșire audio 52

Europe

CE Declaration of conformity

English
Hereby, Philips Innovative Applications N.V. declares that this television is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Deutsch
Hiermit erklrt Philips Innovative Applications N.V. dass sich das Fernsehgert in bereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den brigen einschlgigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

Franais
Par la prsente Philips Innovative Applications N.V. dclare que cet appareil de tlvision est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

Nederlands
Hierbij verklaart Philips Innovative Applications N.V. dat deze televisie in overeenstemming is met de essentile eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

Espaol
Por medio de la presente Philips Innovative Applications N.V. declara que el televisor cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.

Italiano
Con la presente Philips Innovative Applications N.V. dichiara che questo televisore  conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

Portugus
Philips Innovative Applications N.V. declara que este televisor est conforme com os requisitos essenciais e outras disposies da Directiva 1999/5/CE.

Ελληνικ
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η Philips Innovative Applications N.V. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΟΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.

Svenska
Hrmed intygat Philips Innovative Applications N.V. att denna TV str i verensstmmelse med de vsentliga egenskapskrav och vriga relevanta bestmmelser som framgr av direktiv 1999/5/EG.

Norsk
Philips Innovative Applications N.V. erklrer herved at utstyret TV er i samsvar med de grunnleggende krav og vrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Dansk
Undertegnede Philips Innovative Applications N.V. erklrer herved, at dette TV overholder de vsentlige krav og vrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Suomi
Philips Innovative Applications N.V. vakuuttaa tten ett tm televisiota on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sit koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

Polski
Firma Philips Innovative Applications N.V. niniejszym owiadcza, e "Telewizor" jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostaymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.

Magyar
Alulirott, Philips Innovative Applications N.V. nyilatkozik, hogy a televizi megfelel a vonatkoz alapvet kvetelmnyeknek s az 1999/5/EC irnyelv egyeb elirsainak.

esky
Philips Innovative Applications N.V. trto prohlauje, e tento televizor je ve shod se zkladnmi poadavky a dalimi prslunými ustanovenmi smrnice 1999/5/ES.

Slovensky
Philips Innovative Applications N.V. trto vyhlasuje, e tento televizor splna zkladn poiadavky a vetky prslun ustanovenia Smernice 1999/5/ES.

Slovensko
Philips Innovative Applications N.V. izjavlja, da je ta televizor v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi doloili direktive 1999/5/ES.

Eesti
Kesolevaga kinnitab Philips Innovative Applications N.V. seadme Teler vastavust direktiivi 1999/5/E phinuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele stetele.

Latviski
Ar o Philips Innovative Applications N.V. deklar, ka "Televizors" atbilst Direktvas 1999/5/EK btiskajm prasibm un citiem ar to saisttajem noteikumiem.

Lietuvi
iuo Philips Innovative Applications N.V. deklaruoja, kad is "Televizorius" atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktivos nuostatas.

Malti
Hawnhekk, Philips Innovative Applications N.V., jiddikjara li dan "Television" jikkonforma mal-htigijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Direttiva 1999/5/EC.

İslenska
Hr me lsir Philips Innovative Applications N.V. yfir því a "Television" er í samrmi vi grunnkrfur og arar krfur, sem gerar eru í tilskipun 1999/5/EC.

A copy of the Declaration of Conformity is available at : <http://www.philips.com/support>



This equipment may be operated in the following European countries ...

AT	BE	BG	CH	CY	CZ
DE	DK	EE	ES	FI	FR
GB	GR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SK
SL	TR				

This equipment can be operated in other non-European countries.

Italia
Sistema TV wireless
Informazioni sulle normative applicabili

Per il mercato italiano
• uso privato: Decreto legislativo . 259 1/8/2003 Codice delle comunicazioni elettroniche. In particolare, l'articolo 104 specifica i casi in cui occorre richiedere un'autorizzazione generale, mentre l'Art. 105 indica i casi in cui l'utilizzo  libero
• regolamentazione della fornitura dell'accesso RLAN del pubblico alle reti e ai servizi pubblici di comunicazione elettronica (es. sistema TV wireless). Decreto ministeriale 28/5/2003 e relative modifiche, e Art. 25 (autorizzazione generale per reti e servizi di comunicazione elettronici) del Codice delle comunicazioni elettroniche
• uso privato: Decreto ministeriale 12/7/2007



Contact information

Argentina	0800 8888 7532 (gratuito)	Magyarország	06 80018 189 (Ingyenes hívás)
België / Belgique	0800 80 190 (gratis / gratuit) CHAT www.philips.com/support	Nederland	0800 023 0076 (gratis) CHAT www.philips.com/support
Brazil	0800 701 0203 Sao Paulo (11) 2121 0203	Norge	2270 8111 (lokalsamtale) CHAT www.philips.com/support
България	+3592 489 99 96 (Местен разговор)	Österreich	0800 180 016 (kostenlos) CHAT www.philips.com/support
Česká republika	800 142840 (Bezplatný hovor)	Polska	022 3491504 (połączenie lokalne)
China / 中国	4008 800 008	Portugal	800 780 903 (grátis) CHAT www.philips.com/support
Danmark	3525 8759 (lokalt opkald) CHAT www.philips.com/support	România	0800 894910 (gratis)
Deutschland	0800 000 7520 (kostenlos) CHAT www.philips.com/support	Россия	- Москва (495) 961-1111 - Местный звонок - 8-800-200-0880 - Местный звонок CHAT www.philips.com/support
Ελλάδα	0 0800 3122 1280 Κλήση χωρίς χρέωση	Suisse / Schweiz / Svizzera	0800 002 050 (kostenlos / gratuit / gratuito)
España	900 800 655 (gratuito) CHAT www.philips.com/support	Србија	+381 114 440 841 (Lokalni poziv)
Estonia	6008600 (local)	Slovakia	0800 004537 (Bezplatný hovor)
France	0805 025 510 (gratuit) CHAT www.philips.com/support	Slovenija	00386 1 280 95 00 (Lokalni klic)
Hrvatska	01 6403 776 (Lokalni poziv)	Suomi	09 23113415 (paikallispuhelu) CHAT www.philips.com/support
Italia	800 088 774 (gratuito) CHAT www.philips.com/support	Sverige	08 5792 9100 (lokalsamtal) CHAT www.philips.com/support
Ireland	0160 11 161 (free)	Thailand / ประเทศไทย	66 2 652 8652
Northern Ireland	0800 055 6882	Türkiye	0800 261 3302 (Şehiriçi arama) CHAT www.philips.com/support
Казакстан	007 727 250 66 17 (lokal)	United Kingdom	0800 331 6015 (toll free) CHAT www.philips.com/support
Latvia	527 37691 (local)		
Lithuania	67228896 (local)		
Luxembourg / Luxemburg	0800 26 550 (kostenlos / gratuit) CHAT www.philips.com/support		



Non-contractual images / Images non contractuelles / Außervertragliche Bilder
All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

Specifications are subject to change without notice
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners
2011 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved

www.philips.com