



TELEVIZORIUS

32/37/42PFL7332D

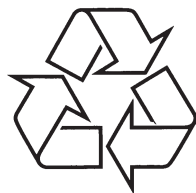

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

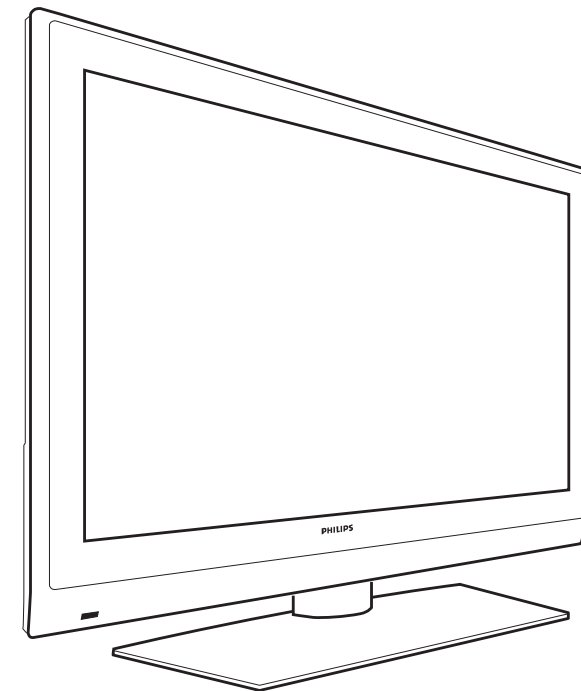

Naudojimosi instrukcijų knygelė

PASTABOS

TELEVIZORIAUS SAUGOS ATMINTINĖ

- Televizorių galima jungti tik į kintamos srovės 220-240 V, 50 Hz elektros tinklą.
- Nesinaudokite televizoriumi jeigu jis ima veikti neįprastai (pvz.: ima kilti dūmai, girdimi keisti garsai arba jaučiamas neaiškus kvapas) – tokiu atveju iš karto išjunkite televizorių ir ištraukite televizoriaus maitinimo laido šakutę iš tinklo.
- Nenuimkite televizoriaus gaubto – aparato viduje yra pavojinga gyvybei įtampa, neremontuokite televizoriaus patys – kvieskite kvalifikuotą meistrą.
- Televizoriaus ekrane susidaro aukštos įtampos statinis elektros laukas, todėl stenkitės nesiliesti prie ekrano.
- Nelaikykite televizoriaus tiesioginiuose saulės spinduliuose ar prie apšildymo radiatorių, nes tai gali kenkti ekranui ar vaizdo kokybei bei sukelti televizoriaus perkaitimą.
- Nedėkite ant televizoriaus sunkių daiktų bei indų su skysčiu.
- Palikite bent po 10 cm tarpą iš kiekvienos televizoriaus pusės ir neuždenkite audiniu televizoriaus ventiliacijos angų – tai užtikrins pakankamą televizoriaus aušinimą.
- Valykite televizoriaus korpusą ir ekraną minkštos medžiagos gabalėliu, sudrėkintu vandeniu ir tik esant išjungtam televizoriui.
- Ištraukite televizoriaus maitinimo šakutę iš tinklo ir antenos kištuką iš televizoriaus lizdo, jeigu artinasi perkūnija ar numatote nesinaudoti televizoriumi ilgesnį laiką.
- Išsaugokite naudojimo instrukciją per visą televizoriaus eksploatacijos laiką.

1. Apie naudojimosi instrukcijas	4	8 Multimedijos Naršyklė	29
2. Svarbu	5	8.1 USB įrenginio turinio peržiūra	29
2.1 Bendra informacija	5	8.2 USB įrenginio įdėjimas	29
2.2 Ekranų priežiūra	5	8.3 USB įrenginio išėmimas	29
2.3 Nejudantys vaizdai TV ekrane	5	8.4 Multimedijos naršyklės meniu	29
2.4 Elektros, magnetiniai ir elektromagnetiniai laukai ("EMF")	5	8.5 Ekranų apačioje esantys funkcijų mygtukai	31
3 Prieš pradėdami	6	8.6 Multimedijos funkcijų mygtukai esantys nuotolinio valdymo pulte	31
3.1 Galinės panelės peržiūra	6	9. Teletekstas	32
3.2 Šoninių lizdų peržiūra	6	10. Audio ir video sujungimai	34
3.3 Televizoriaus šone esantys mygtukai	6	10.1 Šoninės panelės peržiūra	34
3.4 Televizoriaus šviesos indikatorius	6	10.2 Galinės panelės peržiūra	35
4 Pradžia	7	10.3 VCR ar DVD grotuvo prijungimas	36
4.1 Antenos prijungimas	7	10.4 Dekoderio ir VCR prijungimas	36
4.2 Elektros laidų prijungimas	7	10.5 Dviejų VCR įrenginių arba VCR ir DVD prijungimas	37
4.3 Nuotolinio valdymo pultas	7	10.6 Satelitinio imtuvo prijungimas	37
4.4 Televizoriaus įjungimas	7	10.7 Prijunkite DVD grotuvą, satelitinį imtuvą ir žaidimų kompiuterį	38
4.5 Instaliavimas pirmą kartą	7	10.8 Prijunkite DVD grotuvą, satelitinį imtuvą ir kabelinės įrangos dėžę	39
4.6 Judėjimas po meniu	10	10.9 PC (Kompiuterio) prijungimas	40
5. Nuotolinio valdymo pultas	11	10.10 Namų kino stiprintuvo prijungimas	51
5.1 Option (pasirinkimo) mygtuko naudojimas	12	11. Problemų sprendimas	42
6. TV meniu nustatymai	13	12. Philips TV programinės įrangos atnaujinimas su portatyvine atmintimi	43
6.1 Vaizdo meniu nustatymai	14	12.1 Automatinė programinės įrangos atnaujinimo procedūra	43
6.2 Garso meniu nustatymai	17	12.2 Rankinė programinės įrangos atnaujinimo procedūra	44
6.3 Funkcijų meniu nustatymas	19	13. "Slideshow" peržiūrėjimo formatas su fone skambančia muzika	46
6.4 TV kanalų paieška ir išsaugojimas	21	14. Skaitmeninė kamera ir USB	47
6.5 Pakeisti kanalų eilės tvarką	23	15. Išoriniai įrenginiai prijungti su HDMI jungtimi	48
6.6 Pirmenybių nustatymas	24	16. Perdirbimas ir produkto informacija	48
6.7 Pasirinkite sujungimus	25		
6.8 Pasirinkite dekoderio kanalo numerį	26		
6.9 Gamyklinių nustatymų grąžinimas	26		
6.10 Televizoriaus programinės įrangos atnaujinimas	26		
7 Mėgstamiausių kanalų sąrašo sukūrimas	27		
7.1 Kanalų pasirinkimas iš rodomo sąrašo	27		
7.2 Sąrašo pasirinkimas	27		
7.3 Mėgstamiausių kanalų sąrašo sukūrimas arba keitimas	28		

1 APIE NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJAS

Šiose naudojimosi instrukcijose Jūs rasite visą reikiamą informaciją susijusią su TV instaliavimu ir valdymu. Taip pat perskaitykite ir apačioje esančius pagalbos tekstus.



Jeigu šios naudojimosi instrukcijos ar problemų sprendimo skyrelis neišsprendžia jūsų problemos, jūs galite kreiptis į vietinį Philips klientų aptarnavimo centrą. Peržiūrėkite visame pasaulyje pripažįstamą garantijos lapelį. Prieš skambindami į klientų aptarnavimo centrą užsirašykite įrenginio modelį ir produkto numerį (šiuos duomenis rasite ant įpakavimo arba televizoriaus galinėje galyje).

Modelis.....

Produkto numeris.....

15 IŠORINIAI ĮRENGINIAI PRIJUNGTI SU HDMI JUNGTIMI

✓ Pastaba

Per HDMI lizdą teletekstas yra nepasiekiamas.

HDMI IN jungtis suteikia šiuos TV ir monitoriaus režimus:

HD Standard Definition TV (SDTV)

(Standartinė raiška)	640x480i
	720x480i
	720x576i

Enhanced Definition TV (EDTV)

(Patobulinta raiška)	640x480p
	720x480p

High Definition TV (HDTV)

(Aukšta raiška)	1920x1080i
	1280x720p

PC VGA 640x480

SVGA 800x600

XGA 1024x768

- Jeigu reikia, su kursoriaus mygtukais (▲ arba ▼ ◀ arba ▶) jūs galite reguliuoti vaizdo poziciją ekrano centre.
- Pagal teisinius reikalavimus, gali būti kad skaitmeninis garsas bus užtildytas, jeigu per įrenginį prijungtą prie HDMI jungties bandysite groti autorinėmis teisėmis apsaugotą PCM Audio .
- Jūsų TV palaiko HDCP (Aukšto bangų dažnio skaitmeninio turinio apsauga). Tai sistema, kuri apsaugo, kad DVD turinys nebūtų kopijuojamas per HDMI. Ji suteikia skaitmeninę apsauginę jungtį tarp video šaltinio (DVD, PC it t.t.) ir jūsų televizoriaus. Turinys yra koduojamas tam, kad nedarytumėte nelegalių kopijų.
- Veikimas bus geras tuo atveju, jeigu naudositės su HDMI suderintais produktais (maksimalus laido ilgis 5 metrai).
- Skirtingų gamintojų skaitmeniniai įrenginiai gali turėti skirtingus išvesties standartus, tai gali sukelti trukdžius ekrane.
- Jeigu iš HDMI įrenginio nėra jokio signalo, išjunkite HDMI įrenginį ir vėl jį įjunkite. Jeigu norite geriausios kokybės, mes patariame savo DVD grotuve ir HD Settop dėžės Blu-ray įjungti aukščiausią režimą.

PERDIRBIMAS

♻️ Įrenginio medžiagos gali būti naudojamos dar kartą arba perdirbamos. Elkitės pagal vietines šiukšlių išmetimo taisykles.

Seno įrenginio išmetimas

Jūsų produktas pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir komponentų, kurie gali būti perdirbami ir naudojami dar kartą. Kai prie produkto randate šį



nubraukto šiukšlių konteinerio ženklą, tai reiškia, kad produktas pagamintas pagal Europos Direktyvą 2002/96/EC.

■ Pasidomėkite vietinėmis elektronikos produktų išmetimo taisyklėmis.

Laikykites vietinių taisyklių ir nemeskite seno produkto kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis. Teisingas atsikratymas senų produktu padės sumažinti neigiamas pasekmes gamtai ir žmonių sveikatai.

Baterijų išmetimas

Aplinkos apsaugos labui su įrenginiu pateiktuose maitinimo elementuose nėra gyvsidabrio bei nikelio kadmio. Prašome neišmetinėti senų maitinimo elementų, o pasinaudoti esamomis perdirbimo galimybėmis (pasitarkite su platintoju).

Produkto informacija

- Jūsų televizorius naudoja elektros energiją budėjimo režime. Energijos naudojimas skatina vandens ir oro užterštumą, bet šis televizorius sunaudoja labai mažai elektros energijos budėjimo režime.
- Techniniai duomenys: skaitykite www.philips.com/support.
- Jeigu jums reikia pagalbos, skambinkite į savo šalies Philips aptarnavimo tarnybą. Atitinkamus numerius ir adresus rasite garantijos buklete.

2 SVARBU

2.1 Bendra informacija

Jokiu būdu nejunkite televizoriaus į elektros lizdą ir nekabinkite jo ant sienos, kol neatlikote visų reikiamų sujungimų.

- Statykite arba kabinkite savo televizorių, kur tik pageidaujate, tik įsitikinkite, kad pro ventilacijos angas laisvai cirkuliuoja oras.
- Nestatykite televizoriaus tokiose uždaroose vietose kaip knygų spinta ar panašiai.
- Prie televizoriaus nestatykite degančių žvakių ar panašių objektų, taip išvengsite trumpo sujungimo.
- Venkite karščio, tiesioginių saulės spindulių, lietaus ir vandens.

2.2 Ekranų priežiūra

- Nestumkite, nevalykite, netrinkite TV ekrano su daiktai, kurie gali pažeisti ar subraižyti televizoriaus ekraną.
- Nelieskite ekrano plikomis rankomis ir riebaluota pašuoste (kai kurios kosmetinės priemonės kenkia ekranui).
- Prieš valydami ekraną išjunkite televizorių iš elektros tinklo.
- Kai ekranas apdulka, nuvalykite jį su sugeriančia pašuoste ar minkštos medžiagos gabalėliu.
- Nenulupkite apsauginės plėvelės, kol nepastatėte televizoriaus ir neatlikote sujungimų. Elkitės atsargiai.
- Televizoriaus valymui naudokite tik labai minkštą pašuostę.
- Kuo greičiau pašalinkite vandens lašus nuo ekrano. Nuo vandens lašų ant ekrano gali išblukti spalvos ir atsirasti vaizdo iškraipymų.

2.3 Nejudantys vaizdai TV ekrane

LCD ir plazminiai televizoriai turi tokią savybę: ilgai ekrane rodomas vaizdas gali jame likti (išdegti). Tai vadinama fosforo išdegimu. Įprastiniai vaizdai rodomi per televizorių turi būti judantys ir besikeičiantys. Nejudančių vaizdų pavyzdžiai (tai nėra galutinis sąrašas, todėl galite susidurti ir su kitomis priežastimis):

- TV ir DVD meniu: DVD disko turinio sąrašai.
- Juodos juostos: jeigu TV ekrano šonuose atsiranda juodos juostos, rekomenduojame keisti vaizdo formatą, kad vaizdas išpildytų visą ekraną.
- TV kanalų logotipai: galite susidurti su problema tuo atveju, jeigu logotipai yra ryškūs ir nejudantys. Judantys ar neryškūs vaizdai neturėtų sukelti problemų.
- Akcijų rinkos pranešimai esantys ekrano apačioje.

- Tele-parduotuvių kanalų logotipai ir vaizdai nejudantys ekrane. Nejudantiems vaizdams taip pat priklauso įvairūs kitokie logotipai, kompiuteriniai vaizdai, laikrodis, teletekstas, vaizdai rodomi 4:3 formatu, nejudantys vaizdai ir simboliai.

⚠️ PATARIMAS

Žiūrėdami sumažinkite kontrastą ir ryškumą.

2.4 Elektros, magnetiniai ir elektromagnetiniai laukai ("EMF")

- Philips Royal Electronics gamina ir parduoda produktus, kurie kaip ir daugelis elektroninių prekių gali skleisti arba priimti elektromagnetinius signalus.
- Vienas iš pagrindinių Philips principų- užtikrinti, jos mūsų produktai atitinka sveikatos ir saugumo reikalavimus, EMF standartus.
- Philips gamina ir parduoda produktus, kurie nesukelia sveikatos sutrikimų.
- Moksliškai įrodyta, jog Philips produktai yra nekenksmingi, jeigu jais tinkamai naudojamas.
- Philips atlieka didelį vaidmenį kuriant tarptautinius saugumo ir EMF standartus, ir siekia tuos standartus kuo anksčiau pritaikyti savo produktams.


3 PRIEŠ PRADEANT

⚠ ĮSPĖJIMAS

Nejunkite televizoriaus į elektros tinklą ir nekabinkit televizoriaus ant sienos, kol neatliksite visų reikiamų sujungimų.

Prieš įjungdami televizorių prijunkite visus papildomus įrenginius. Skaitykite "Video ir Audio sujungimai" 34 puslapyje.

3.1 Galinės panelės peržiūra

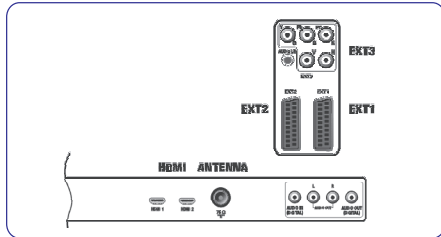

Prie savo televizoriaus galite jungti įvairius audio ir video įrenginius. Skaitykite "Video ir Audio sujungimai" 36 puslapyje.

EXT1 lizdui tinka CVBS, RGB ir Audio L/R;

EXT2 lizdui tinka CVBS, S-VIDEO, RGB ir Audio L/R;

EXT3 lizdui tinka YPbPr, RGB H/V ir Audio L/R;

HDMI 1 ir 2.

Tinkami video formatai: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i.

⚠ ĮSPĖJIMAS


Prieš atlikdami sujungimus, išjunkite įrenginius iš elektros tinklo.

✖ Patarimas

Patariame išorinius įrenginius su RGB išvestimi jungti prie **EXT1** arba **EXT2** lizdo, nes tai užtikrins geresnę kokybę.

3.2 Šoninių lizdų peržiūra


- Jeigu norite prijungti kamerą ar video žaidimus, atlikti audio ar video sujungimą, skaitykite 34 puslapį.
- Jeigu norite prijungti ausines, atlikti audio ar video sujungimą, skaitykite 34 puslapį.
- Jeigu norite prijungti USB įrenginį, skaitykite "Multimedijos naršyklė", 29 puslapyje.

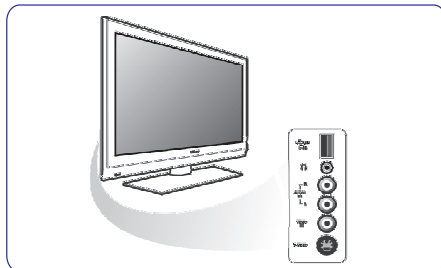

3.3 Televizoriaus šone esantys mygtukai

Jeigu pametėte arba sulaužėte savo nuotolinio valdymo pultą, jūs vis tiek galite reguliuoti garsą, pasirinkti kanalą, tai pat pakeisti pagrindinius nustatymus.


- Spauskite **Ū** mygtuką, kad įjungtumėte arba išjungtumėte televizorių. Spauskite **MENU** mygtuką, kad pamatytumėte TV meniu nenaudojant nuotolinio valdymo pulto.
- Jūs galite:
 - Spausiti **VOLUME +** ir **–** bei **PROGRAM +** ir **–** mygtukus, kad pasirinktumėte norimus meniu elementus.
 - **MENU** mygtukas patvirtins jūsų pasirinkimą.

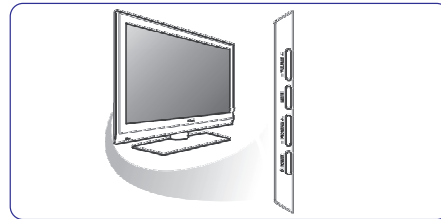

3.4 Televizoriaus šviesos indikatorius

Indikatoriaus spalva (lemputės) informuoja apie televizoriaus būklę.

- Raudona spalva reiškia, kad televizorius yra budėjimo režime.
- Mėlyna spalva reiškia, kad televizorius yra įjungtas.

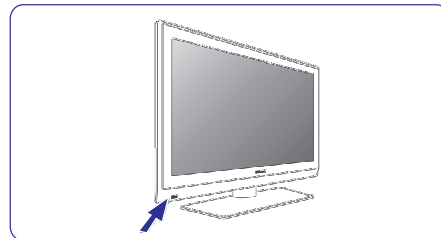

14 SKAITMENINĖ KAMERA IR USB

✓ Pastabos:

- Naujausią šio dokumento versiją galite rasti Philips interneto puslapyje www.philips.com/support.
- Jūsų televizoriaus programinę įrangą visada galima atnaujinti. Jeigu susiduriate su problemomis visada patikrinkite programinę įrangą. Programinę įrangą kartu su instrukcijomis jūs visada galite rasti Philips interneto puslapyje. Naudokite savo televizoriaus tipo numerį, kad surastumėte dokumentus ir kitus failus.
- Philips nėra atsakinga už problemas, kurios atsiranda dėl šio dokumento turinio. Praneškite mums savo problemas ir mes jas paskelbsime savo interneto puslapyje.

Skaitmeninė vaizdo kamera

Jeigu USB jungtis tarp jūsų kameros ir televizoriaus neveikia, atlikite čia išvardintus veiksmus, kad išspręstumėte problemą.

- Patikrinkite ar kamera tikrai įjungta, patikrinkite ar teisinga kameros konfigūracija (Skaitykite savo vaizdo kameros naudojimosi instrukcijas).
- Kai kurios vaizdo kameros leidžia įjungti/išjungti USB jungimą. Prieš įjungdami į televizorių, patikrinkite ar USB tikrai įjungtas.
- Jeigu jūsų skaitmeninė vaizdo kamera turi tik vidinę atmintį, naudodamiesi savo kompiuteriu jūs galite bandyti rankiniu būdu nukopijuoti turinį į atminties kortelę ar USB atminties įrenginį.
- Kai kurios skaitmeninės vaizdo kameros leidžia perjunginėti tarp PTP (nuotraukų perdavimo protokolas) ar "PC Link" ir USB atminties ar "PC Drive". Įsitikinkite, ar pasirinkote USB atmintį (mass storage) arba "PC Drive".
- Jeigu jūsų kameroje yra kiti nustatymai, būtinai išbandykite juos prieš naudojant, arba susisieki su kameros tiekėju.

USB atminties įrenginys

- Įrenginiai, kurie jungiami prie USB jungties televizoriuje turi būti "Mass Storage Class". Jeigu jūsų įrenginys (skaitmeninė kamera, MP3 grotuvas, nešiojamas kietasis diskas..) nebus "Mass Storage Class", jis nebus atpažintas.
- Šios Mass Storage Class techninės savybės yra tinkamos:
 - Jūsų TV gamybos priemonės atitinka "Universal Serial Buss Mass Storage Class Specification Overview" (v1. 2. 2003 metai Birželio 23 diena) ir kitus dokumentus. Šį dokumentą rasite USB interneto puslapyje (www.usb.org).
 - Pilnas USB Mass Storage Class Bulk- Only Transport (protokolas =50h) palaikymas.
 - Pilnas SubClass kodo =05 h; SFF-8070i spec palaikymas.
 - Pilnas SubClass kodo =06 h; SCSI komandų rinkinio palaikymas.

- Jeigu USB įrenginys yra didelis, jums gali prireikti daugiau laiko failų pasiekimui.
- Kai naudojate USB portatyvinį (nešiojamą) kietąjį diską: kietasis diskas sunaudoja daug elektros energijos, todėl mes rekomenduojame naudoti papildomą energijos šaltinį, kad veikimas būtų geras.

13 "SLIDESHOW" PERŽIŪRĖJIMO FORMATAS SU FONE SKAMBANČIA MUZIKA

XML- frazės/pavadinimai


Šioje lentelėje aprašyta XML sintaksė.

Frazė/pavadinimas	Panaudojimas	Aprašymas
philips-slideshow	Būtinasis	Philips slideshow (skaidrių peržiūros) pavadinimas ir versija.
title	Pasirenkamas	Sąrašo pavadinimas
audio	Pasirenkamas	Aprašo muziką, kuri groja skaidrių peržiūros fone. Dainai ar dainų (.m3u ir .pls) sąrašui galioja tik audio šaltiniai. Kiti šaltiniai nebus grojami. Jeigu daina turi šaltinį, ji visada bus kartojama. Jeigu dainos šaltinis yra dainų sąrašas, tai dainos bus grojamos eilės tvarka.
slide-duration	Pasirenkamas	Tai nustatytas skaidrės rodymo laikas (0,1 sekundės tikslumu). Bet skaidrės nebūtinai turi būti rodomos nustatytą laiko tarpą. Jūs galite nustatyti kitus skaidrės rodymo laikus.
slides	Būtinasis	Atpažįsta skaidres.
slide	Pasirenkamas	Atpažįsta kiekvienos skaidrės URL.

4 PRADŽIA

4.1 Antenos prijungimas

1. Įkiškite antenos laidą į antenos lizdą esantį televizoriaus gale.

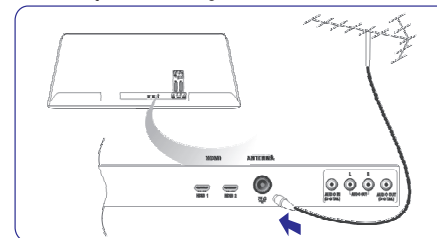


4.2 Elektros laidų prijungimas

1. Įkiškite elektros laidus į televizoriaus gale esančius laidus ir į sienoje esantį elektros tinklą.


⚠ Įspėjimas

Įsitikinkite, kad jūsų elektros įtampa atitinka įtampą nurodytą ant lipduko esančio televizoriaus gale.

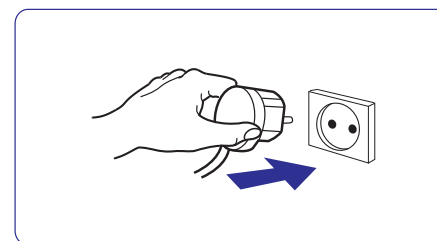

4.3 Nuotolinio valdymo pultas

1. Įdėkite dvi baterijas (pridėtos). Įsitikinkite, kad teisingai dedate baterijas (pagal + ir -), atitinkami ženklai yra įspausti.

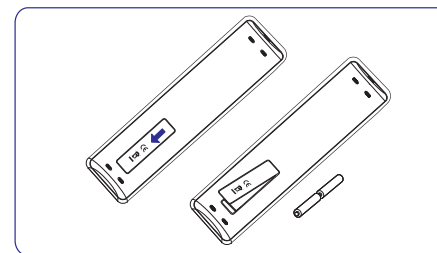

Vieną kartą spausdami mygtuką Jūs įjungiate funkciją, spausdami antrą kartą tą funkciją išjungiate.

4.4 Televizoriaus įjungimas

1. Televizoriaus šone spauskite  mygtuką, kad įjungtumėte televizorių. Užsidega indikacinė lemputė ir ekranas.
2. Jeigu televizorius yra budėjimo režime, spauskite P+ mygtukus arba  nuotolinio valdymo pulte.

4.5 Instaliavimas pirmąjį kartą

Instaliavimo metu ekrane atsirandantys užrašai padės jums viso instaliavimo metu.

Sekite instrukcijomis ekrane.

✔ Pastaba



Jeigu televizorius jau buvo instaliuotas ir jūs norite pakeisti pirmo instaliavimo nustatymus, skaitykite "TV meniu nustatymus" 13 puslapyje.

4 PRADŽIA

1 Žingsnis: pasirinkite ekrano kalbą

Po pasveikinimo ekrano, jūs esate paprašyti pasirinkti ekrano kalbą. Viršuje esančio teksto ir informacijos kalba nuolat pasikeičia. Jūsų pasirinkta meniu kalba bus taikoma ir skaitmeniniam audio bei subtitrams.

1. Spauskite ▲ arba ▼, kad paryškintumėte norimą kalbą.
2. Nuotolinio valdymo pulte spauskite **OK**.
3. Sekite instrukcijomis ekrane.

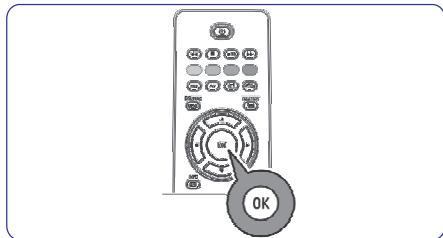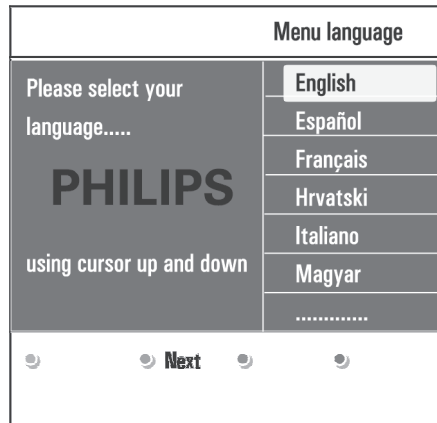



2 Žingsnis: Užbaikite pirminio instaliavimo procedūrą

1. Kai ekrane bus paryškintas užrašas **Television**, nuotolinio valdymo pulte spauskite žalią mygtuką.
2. Pasirinkite savo šalį, kurioje jungiate TV.

✓ Pastaba

Jeigu pasirinkote neteisingą šalį, tai kanalų eilės tvarka bus ne pagal jūsų šalies standartus.

3. Nuotolinio valdymo pulte spauskite žalią mygtuką, kad automatiškai instaliuotumėte kanalus. Visi skaitmeniniai, radijo ir analoginiai kanalai bus išsaugomi automatiškai. Tai užtruks keletą minučių. Kai paieška bus baigta, meniu pamatysite surastų skaitmeninių ir analoginių kanalų skaičių.

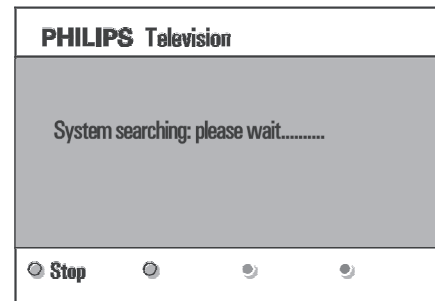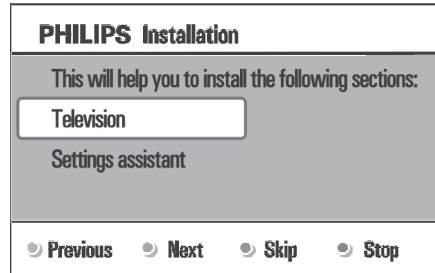

✓ Pastabos

Jeigu norite nustatyti TV kanalus vėliau, TV meniu pasirinkite automatinį instaliavimą (Automatic installation), tada eikite prie Instaliavimo (Installation) ir prie kanalų (Channels).

4. Kai procedūra baigta, spauskite raudoną mygtuką nuotolinio valdymo pulte.

13 “SLIDESHOW” PERŽIŪRĖJIMO FORMATAS SU FONE SKAMBANČIA MUZIKA

✓ Pastabos

- Naujausią šio dokumento versiją galite rasti Philips interneto puslapyje www.philips.com/support. Naudokite savo televizoriaus tipo numerį, kad surastumėte dokumentus ir kitus failus.
- Philips nėra atsakinga už problemas, kurios atsiranda dėl šio dokumento turinio. Praneškite mums savo problemas ir mes kaip galima greičiau apie jas paskelbsime savo interneto puslapyje.

Pristatymas

Šis dokumentas paaiškina kaip peržiūrėti skaidres, fone skambant muzikai. Žinokite, čia pateikta informaciją yra skirta žmonėms, kurie turi techninės ir darbo su programine įranga patirties. Norėdami pradėti skaidrių peržiūrą, įjunkite skaidrių peržiūros failą, kuris yra jūsų televizoriaus multimedijos naršyklėje.

1. Įdėkite atminties kortelę ar USB įrenginį, įjunkite televizorių ir paspauskite **BROWSE (MENU)** nuotolinio valdymo pulte.
2. Portatyvinėje atmintyje pasiekite įrašytą skaidrių (slideshow) peržiūros failą (.alb).
3. Pasirinkite skaidrių peržiūros failą ir paspauskite **OK**, prasidės skaidrių peržiūra.
4. Norėdami sustabdyti skaidrių peržiūrą spauskite **■**.

Bendrosios taisyklės

- Skaidrių peržiūros metu naudojama ASCII XML sintaksė, ji suteikia galimybę kurti ir taisyti skaidrių peržiūros failus labai paprastu būdu.
- Visi internete naudojami šaltiniai turi būti paremti pasaulinio tinklo adresu.
- Portatyvinės atminties turinys neturi pasaulinio adreso. Todėl skaidrių peržiūra turi būti įrašyta portatyvinę atmintį.
- Skaidrių peržiūroms, kurios įrašytos į portatyvinę atmintį, nerekomenduojame turėti šaltinius pasauliniuose adresuose, nes tai gali sukelti sutrikimų, kai naudojate portatyvinę atmintį įrenginiuose be interneto.
- Rekomenduojame, kad URL atspindintys portatyvinę atmintį būtų toje pačioje direktorijoje kaip ir įrašyta skaidrių peržiūra. Ten turi būti portatyvinės atminties įrenginio arba valdiklio pavadinimas. Tiesioginis turinio pasiekimas taip pat yra įmanomas.
- Susijęs takelis: [pictures/test1.jpg.tamper.jpg.../new/bird.jpg](#)
- Tiesioginis: [USB1/pictures1/foo_bar.jpg](#), [C:f1.jpg/organization.jpg](#)

Bendrasis formatas

Formatas ir sintaksė, kurią matote apačioje naudojama skaidrių peržiūros failų kūrimui (kaip ascii tekstas) su plėtinio .alb. (.ALB.). PVZ: [slshow1.alb](#), [summer_holiday_2004.ALB](#), [test.alb](#), ...

Tokia sintaksė naudojama teksto failo kūrimui:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-885h9-1" ?>
```

```
<philips-slideshow version="1.0" >  
  <title>Title of the slideshow</title>
```

```
<audio>audio_url</audio>
```

```
<slide-duration>30</slide-duration>
```

```
<slides>
```

```
  <slide>slide_1_url</slide>
```

```
  <slide>slide_2_url</slide>
```

```
  <slide>slide_3_url</slide>
```

```
  <slide>slide_4_url</slide>
```

```
  <slide>slide_5_url</slide>
```

```
  <slide>slide_6_url</slide>
```

```
  ...
```


```
  <slide>slide_N-1_url</slide>
```

```
  <slide>slide_N_url</slide>
```

```
</slides>
```

```
</philips-slideshow>
```

12 PHILIPS TV PROGRAMINĖS ĮRANGOS ATNAUJINIMAS SU PORTATYVINE ATMINTIMI

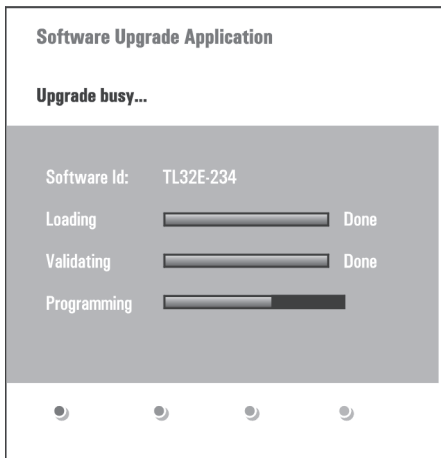

3. Paspauskite jūsų televizoriuje ir taip įjunkite savo televizorių.
4. Televizorius peržiūrės USB portatyvinę atmintį, kol suras atnaujintą turinį. Televizorius automatiškai persijungs į atnaujinimo režimą. Po keleto sekundžių jūs pamatysite programinės įrangos atnaujinimo procedūros ekraną.

⚠ Įspėjimas:

- Programinės įrangos atnaujinimo procedūros metu jūs negalite išimti USB portatyvinės atminties.
 - Jeigu procedūros metu dingtų elektra, neišimkite USB portatyvinės atminties iš televizoriaus. Kai tik elektra atsiras, procedūra bus tęsiama.
 - Jeigu jūs bandysite įdiegti senesnę programinės įrangos versiją, jūs būsite paprašyti šį savo veiksmą patvirtinti. Senesnės įrangos įdiegimas pateisinamas tik labai rimtu ir svarbiu atveju.
 - Jeigu atnaujinimo procedūros metu susiduriate su problemomis, pradėkite procedūrą iš naujo arba kreipkitės į tiekėją.
 - Automatinė programinės įrangos atnaujinimo procedūra prasidės tuo atveju, jeigu USB esanti versija skiriasi nuo šiuo metu televizoriuje esančios versijos.
5. Kai tik sėkmingai atliksite programinės įrangos atnaujinimo procedūrą, išimkite USB portatyvinę atmintį ir iš naujo įjunkite televizorių, paspausdami . Jūsų televizoriuje jau įdiegta nauja programinė įranga.

✔ Pastaba

Kai tik užbaigėte programinės įrangos atnaujinimą, ištrinkite atnaujinimo programą iš USB portatyvinės atminties.

12.2 Rankinė programinės įrangos atnaujinimo procedūra

Nukopijuokite "autorun.upg" failą į USB portatyvinės atminties "Upgrades" direktoriją. Jeigu norite, jūs galite keisti failo pavadinimą, bet būtinai palikite sutrumpinimą .upg.

TV menu	
Installation	Software upgrade
Languages	Current softw. info
Channels	Local upgrades
Preferences	Announcement
Connections	
Decoder	
Factory settings	
Software upgrade	
Info	

1. Įdėkite portatyvinę atmintį su programinės įrangos atnaujinimu.
2. Instaliavimo meniu pasirinkite **Software Upgrade**. Eikite į Local upgrades. Televizorius sugrupuos visas atnaujinimo versijas, kurios yra įrašytos į USB portatyvinę atmintį, ir parodys kiekvienos pasirinktos versijos duomenis.
3. Pasirinkite reikiamą atnaujinimo versiją ir paspauskite raudoną mygtuką, kad pradėtumėte atnaujinimą. Jūsų TV įsijungs ir automatiškai pereis į atnaujinimų režimą. Po keleto sekundžių jūs pamatysite programinės įrangos atnaujinimo procedūros ekraną.

⚠ Įspėjimas

Jeigu jūs bandysite įdiegti tokią pačią ar senesnę programinės įrangos versiją, jūs būsite paprašyti šį savo veiksmą patvirtinti. Senesnės įrangos įdiegimas pateisinamas tik labai rimtu ir svarbiu atveju.

4. Kai tik sėkmingai atliksite programinės įrangos atnaujinimo procedūrą, išimkite USB portatyvinę atmintį ir iš naujo įjunkite televizorių, paspausdami . Jūsų televizoriuje jau įdiegta nauja programinė įranga.

4 PRADŽIA

3 Žingsnis: Pagalba nustatymuose: pasirinkite TV nustatymus



Tekstai atsirandantys ekrane padės jums pasirinkti norimą vaizdą ir garsą, ir taip pilnai užbaigti nustatymus.

1. Nuotolinio valdymo pulte spauskite žalią mygtuką, kad patektumėte į pagalbos nustatymuose (**Settings Assistant**) meniu.
2. Su arba , pasirinkite savo vietą. Jeigu jūs pasirinksite **Shop** (parduotuvė), tai automatiškai praleisite pagalbą nustatymuose. Vaizdo ir garso nustatymai atsiras automatiškai.
3. Spauskite žalią mygtuką, kad tęstumėte.

✔ Pastabos

Jeigu pasirinksite **Home** (namai), atsiras pagalba nustatymuose.

Naudokite arba , kad pasirinktumėte norimą ekraną.

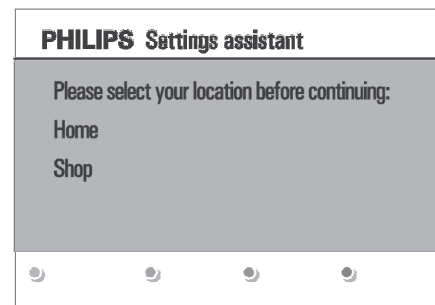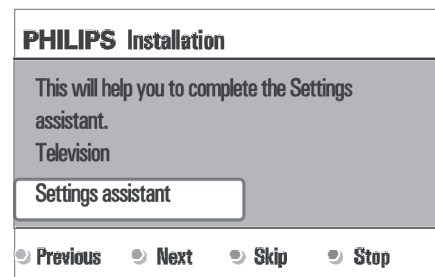

4. Kiekvieną kartą spauskite žalią mygtuką, kad patvirtintumėte pasirinkimą ir pereitumėte į kitą ekraną. Elementai bus rodomi vienas po kito eilės tvarka. Viršuje pamatysite kiek ekranų jau praėjote ir kiek jų yra iš viso.

Pagalba nustatymuose (**Settings Assistant**) jums padės pasirinkti Garso ir Vaizdo nustatymus.

5. Spauskite žalią mygtuką, kad patvirtintumėte nustatymus ir grįžtumėte į TV instaliavimo meniu.

✔ Pastaba

Jeigu praleidžiate arba sustabdote pagalbą nustatymuose, bus automatiškai pasirinkti įprastiniai Philips nustatymai.

6. Spauskite raudoną mygtuką nuotolinio valdymo pulte, kad užbaigtumėte instaliavimą ir pamatytumėte pirmą nustatytą TV kanalą.

✔ Pastaba


Jūs bet kada galite pakeisti ir koreguoti nustatymus naudodamiesi "TV nustatymų" meniu. Skaitykite "TV meniu nustatymai" 13 puslapyje.

Jeigu norite reguliuoti specialių TV funkcijų, pasirinkimų ir papildomų priedų nustatymus, skaitykite 19 puslapį "Funkcijų meniu nustatymai".

11 PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Simptomas	Galima priežastis/ sprendimas
Nėra vaizdo	- Patikrinkite, ar gerai prijungėte pridėtus kabelius (Antenos kabelį jungėte į TV, kitą antenos kabelį ir grotuvą ir t.t.) - Patikrinkite, ar pasirinkote teisingą šaltinį. - Patikrinkite ar išjungėte TV kanalų apsaugą nuo vaikų.
Blogas vaizdas	- Patikrinkite ar Rankinio instaliavimo metu pasirinkote teisingą TV sistemą. - Patikrinkite ar televizoriaus ir namų antena nėra per arti garsiakalbių, kitokių audio įrenginių ar neoninių šviesų. - Kalnai ar aukšti pastatai gali padvigubinti vaizdus ar kitaip juos trikdyti. - Pabandykite pakeisti antenos kryptį. - Ar neatpažįstate vaizdo bei teleteksto. Patikrinkite, ar įvedėte teisingą dažnį. Skaitykite apie Instaliavimo meniu, Rankinis instaliavimas, 23 psl.
Blankios/prastos spalvos	- Instaliavimo meniu pasirinkite gamyklinius nustatymus. - Patikrinkite sujungimus tarp įrenginių ir TV.
Nėra garso	- Patikrinkite ar garsas nėra minimalus. - Patikrinkite ar garsas nėra užtildytas su  mygtuku. Patikrinkite sujungimus tarp įrenginių ir TV.
Neveikia nuotolinio valdymo pultas	- Patikrinkite ar nustatėte nuotolinio valdymo pultą būtent tai įrangai, kurią norite valdyti. - Patikrinkite, ar nėra išsekusios baterijos. Pakeiskite baterijas. - Jūs galite naudotis mygtukais esančiais dešinėje TV pusėje.
Prastai veikia prijungto įrenginio nuotolinio valdymo pultas	- Ekrano infraraudonieji spinduliai turi įtakos kitiems įrenginiams. - Sprendimas: pakeiskite prijungto įrenginio nuotolinio valdymo pulto baterijas.
Ekrane kartais atsiranda raudonų, mėlynų, žalių ir baltų taškų.	Tai nėra problema. Tai yra būdinga skystųjų kristalų televizoriams. Ekrane kartais atsiranda raudonų, mėlynų, žalių ir baltų taškų, bet tai nepažeidžia televizoriuje rodomo vaizdo.
Nėra nuotraukų ar negroja muzika, arba jų kokybė yra labai prasta	Patikrinkite ar šaltinis atitinka palaikomą kodą.
Nėra stabilus arba VGA sinchronizuoto vaizdo	- Patikrinkite ar savo PC pasirinkote teisingą VGA režimą. Skaitykite Kompiuterio prijungimas 42 puslapyje. - Patikrinkite sujungimus tarp TV ir PC.
Nerandate vaizdo ir garso problemų sprendimo	Išjunkite TV ir vėl jį įjunkite. Nebandykite gedimų taisyti patys. Susisieki su tiekėju arba kvieskitės meistrą.
Mirksi raudona lemputė	Išjunkite pagrindinį elektros laidą ir vėl jį prijunkite.

5 NUOTOLINIO VALDYMO PULTAS

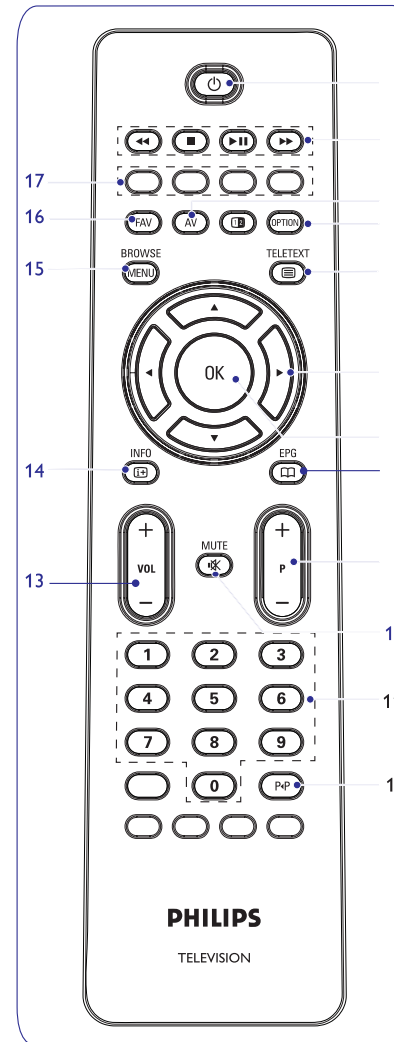


- Standby**
Spauskite, kad įjungtumėte TV arba išjungtumėte jį į budėjimo režimą.
Kai televizorius budėjimo režime, degs raudona indikacinė lemputė.
- Pastaba**
Televizorius nėra visiškai išjungtas, jeigu jis nėra išjungtas iš elektros laido.
- AV Audio Video**
Galite pasirinkti TV ar kitą prijungtą įrangą. Naudokitės ▲ arba ▼, kad pasirinktumėte šaltinį (įrenginį), ir spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.
- OPTION (Pasirinkimas)**
 - Galite atidaryti arba uždaryti greitojo pasiekimo meniu, kurio pagalba pasieksite dažniausiai naudojamus nustatymus: pvz. Vaizdo formatą.
 - Kai esate teletekste, pakartotinai spauskite mygtuką, kad didintumėte puslapį. Apie teletekstą skaitykite 32 puslapyje.
- Teletext on/ off**
Spauskite, kad įjungtumėte teletekstą. Apie teletekstą skaitykite 32 puslapyje.
- Pastaba**
Ne visi TV kanalai transliuoja teletekstą.
- Kursoriaus mygtukai**
Naudokitės ▲▼◀▶ mygtukais, kad judėtumėte po meniu.
- OK**
 - Įjungia nustatymą.
 - Pradedą grojimą naudojantis Multimedia.
- Neatlieka jokios funkcijos**
- +P- Kanalų pasirinkimas**
 - Galite pasirinkti TV kanalus ir pasižymėti mėgstamiausių kanalų sąrašą.

5 NUOTOLINIO VALDYMO PULTAS

- Teleteksto režime galite pasirinkti puslapį.
 - Galite greitai judėti per meniu sąrašus.
 - Įjungia TV iš budėjimo režimo.
- Mute mygtukas (laikinas garso užtildymas)**
Įjungia arba išjungia garso.
 - 0/9 skaitmenų mygtukai**
Pasirenka kanalą tarp 0 ir 999.
 - P+P Buvęs kanalas**
Spauskite, kad sugrįžtumėte prie prieš tai žiūrėto kanalo.
 - VOL +/-**
Spauskite + arba -, kad padidintumėte arba sumažintumėte garso.
 - INFO**
Spauskite, kad pamatytumėte informaciją apie kanalą ar programą (jeigu tai yra įmanoma).
 - BROWSE/MENU**
Atidaro arba uždaro pagrindinį meniu. Apie tai skaitykite 10 puslapyje.
 - FAV**
Rodo kanalų sąrašą. Jūs galite sukurti mėgstamiausių kanalų sąrašus.
 - Spalvų mygtukai**
 - Kai funkcijos atitinka spalvų mygtukus, tas spalvas jūs matote ekrane.
 - Teleteksto režime pasirinkite puslapį.

5.1 Option (pasirinkimo) mygtuko naudojimas

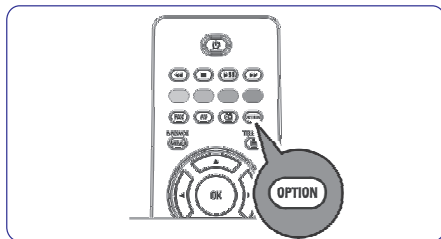

[OPTION] mygtukas pasiekia greitojo pasiekimo meniu, kuriame galite reguliuoti pagrindinius garso ir vaizdo nustatymus.

1. Spauskite **[OPTION]** mygtuką. Atsiranda greitojo pasiekimo meniu.
2. Spauskite **▲** arba **▼**, kad pasirinktumėte meniu elementą.
3. Spauskite **OK**, kad pasiektumėte pasirinktą meniu funkciją (išskyrus laikrodžio nustatymus)
4. Naudokite **▲**, arba **▼**, **◀** arba **▶**, kad atliktumėte pasirinkimą.
5. Spauskite **[OPTION]**, kad išeitumėte.

Subtitles – Subtitrai:

Skaitykite "Funkcijų meniu nustatymai" 19 puslapyje.

Picture format – Vaizdo formatai:


Skaitykite apie TV meniu nustatymus, Vaizdo meniu nustatymus 14 puslapyje.

Equalizer – Ekvalaizeris:

Skaitykite apie TV meniu nustatymus, Garso meniu nustatymus 17 puslapyje.

Clock – laikrodis:

Pasirinkite ar ekrane norite matyti laikrodį.

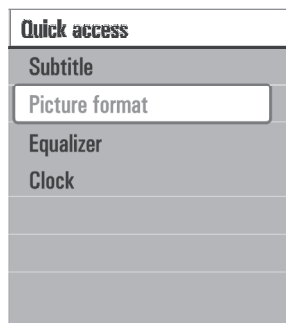

10 VIDEO IR AUDIO SUJUNGIMAI


10.10 Namų kino stiprintuvo prijungimas

Skaitmeninis namų kino stiprintuvas

1. Junkite skaitmeninį namų kino stiprintuvą prie gale televizoriaus esančios **DIGITAL AUDIO OUT** jungties **1**.


✖ Pastaba

Jeigu norite išvengti vaizdo ir garso nesutapimų, naudokitės šia **DIGITAL AUDIO OUT** jungtimi, kad prijungtumėte Namų Kino stiprintuvą.

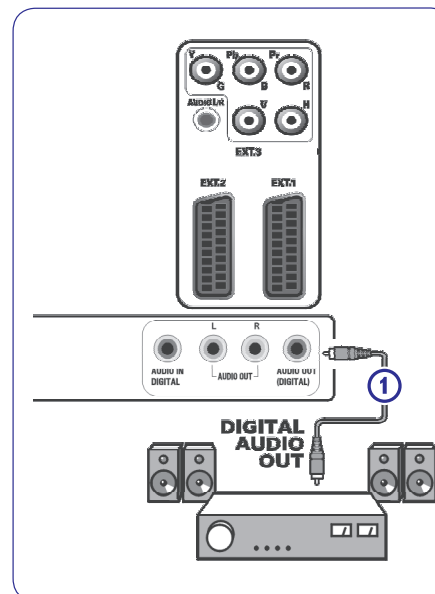

Analoginis namų kino stiprintuvas

1. Priklausomai nuo jungties kabelio tipo ir namų kino stiprintuvo įvesties,junkite įrenginį prie **AUDIO R** (dešinė) ir **AUDIO L** (kairė) jungčių **(3)** arba prie **EXT 1** arba **EXT2 (2)** jungčių esančių televizoriaus galinėje dalyje.

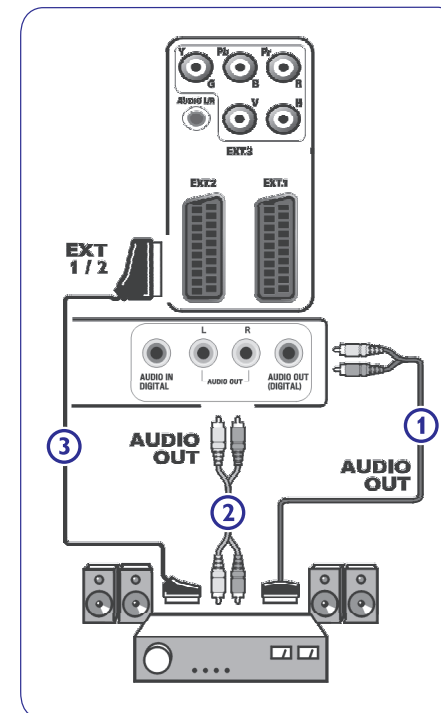

10 VIDEO IR AUDIO SUJUNGIMAI


10.9 PC (Kompiuterio) prijungimas

✓ Pastabos

- Prie **HDMI** jungties jungiamas tik toks kompiuteris, kuris turi skaitmeninį garsą.
- Jeigu jūsų kompiuteris neturi skaitmeninio garso išvesties,junkite PC per VGA jungtį.
- Prieš jungdami PC prie TV, kompiuterio nustatymuose pasirinkite 60Hz dažnį.
- Palaikomi PC monitoriaus režimai:
VGA 640 x 480
SVGA 800 x 600
XGA 1024 x 768


Kompiuterio jungimas su DVI jungtimi

- Naudokitės DVI į HDMI kabeliu, kad prijungtumėte prie vienos iš jūsų televizoriuje 1 esančių **HDMI** jungčių.
- Junkite audio kabelį 2 prie televizoriaus **DIGITAL AUDIO IN** jungties.
- Instaliavimo meniu, "Pasirinkite prijungimus" 25 puslapyje, pasirinkite prijungtą įrenginį, nukreipkite jį į **HDMI 1** arba 2.
- Tame pačiame prijungimų meniu pasirinkite **Digital audio in** (skaitmeninė audio įvestis).

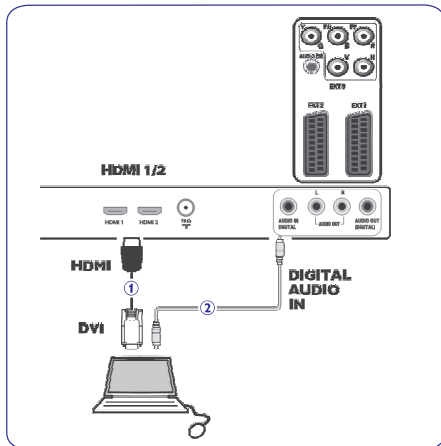


Kompiuterio jungimas su VGA jungtimi

- Naudokitės VGA į RGB H/V kabeliu 1 irjunkite jį prie televizoriaus **RGB H/V** jungties.
- Junkite audio kabelį 2 prie televizoriaus **AUDIO R** (dešinė) ir **AUDIO L** (kairė) jungties.
- Instaliavimo meniu, "Pasirinkite prijungimus" 25 puslapyje, pasirinkite prijungtą įrenginį.

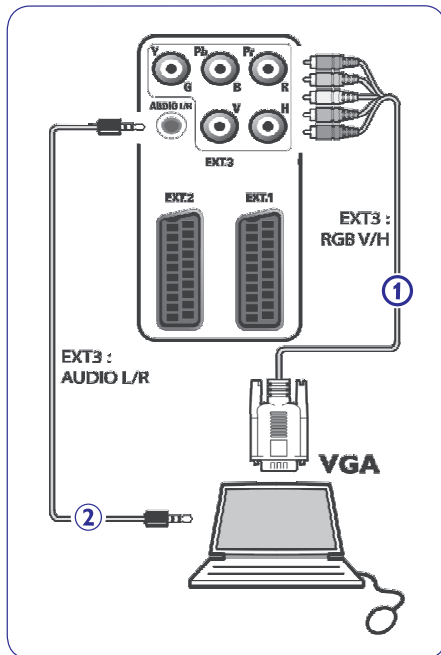

6 TV MENIU NUSTATYMAI

Naudodamiesi TV meniu jūs galite pasiekti ir pakeisti įvairių funkcijų, galimybių ir papildomai prijungtų įrenginių nustatymus.

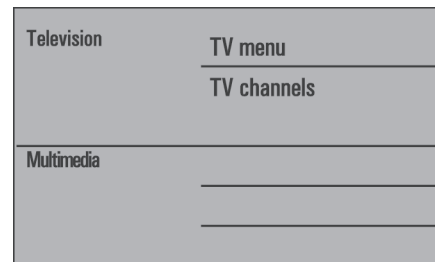

TV menu	TV settings
TV settings	Settings assistant
Features	Reset to standard
Installation	Picture
Exit	Sound
Info	

Žiūrėjimo ir klausymo nustatymai

- Spauskite **BROWSE (MENU)** mygtuką nuotolinio valdymo pulte. Ekrane atsiranda pagrindinis meniu.
- Pasirinkite **TV menu** ir spauskite **►**. Ekrane atsiranda TV meniu.
- Pasirinkite **TV settings** (TV nustatymai) ir spauskite **►**. TV nustatymų meniu atsiranda kairėje pusėje.
- Spauskite **BROWSE (MENU)** mygtuką, kad išeitumėte iš meniu. Jeigu norite keisti TV nustatymus, tai galite daryti 3 būdais.

A. Nustatymų keitimas naudojantis Pagalba nustatymuose (Settings Assistant)

Kiekvieną kartą, kai atliekate pakeitimą, spauskite žalią mygtuką, kad patvirtintumėte.

- Pasirinkite **Settings Assistant** (pagalba nustatymuose) ir spauskite **►** mygtuką. Atsiranda įvairūs ekranai, kurie jūsų prašo pasirinkti įvairius garso ir vaizdo nustatymus, galiausiai nustatymai atitinka jūsų norus. Skaitykite "Instaliavimas pirmą kartą", 3 žingsnis: Pagalba nustatymuose: pasirinkite TV nustatymus, 9 puslapyje.
- Spauskite žalią mygtuką, kad grįžtumėte į TV meniu.

B. Standartiniai nustatymai (jeigu yra)

Su šios funkcijos pagalba jūs galite grąžinti gamyklinius vaizdo ir garso nustatymus.

TV menu	
TV settings	Reset to standard
Settings assistant	Current
Reset to standard	Natural
Picture	Vivid
Sound	Subtle
Info	

6 TV MENIU NUSTATYMAI

1. Pasirinkite **Reset to standard** (grąžinti standartinius nustatymus) ir spauskite **▲** mygtuką.
 - Atsiranda meniu ir jūs galite pasirinkti standartinius vaizdo ir garso nustatymus.
 - **Current (dabartinis)** rodo dabartinius vaizdo ir garso nustatymus.
 - Jeigu pasirenkate **Natural**, jūs galite nustatyti vaizdo ir garso nustatymus pagal standartą. Daugeliu atveju šie nustatymai garantuoja geriausią balansą.
 - Jeigu pasirenkate **Vivid (gyvas)**, jūs galite pasirinkti intensyvius, ryškius vaizdo ir garso nustatymus.
 - Jeigu pasirenkate **Subtle (subtilus)**, jūsų vaizdo ir garso nustatymai atskleidžia turinio grožį.
2. Spauskite žalią mygtuką, kad išsaugotumėte nustatymą.

C. Individualūs vaizdo ir garso nustatymai

1. Pasirinkite **Picture (vaizdas)** ir **Sound (garsas)** ir spauskite **►** mygtuką.
 - Atsiranda meniu ir jūs galite atlikti norimus vaizdo ir garso nustatymus.
 - Norėdami atlikti Vaizdo nustatymus, skaitykite "Vaizdo meniu nustatymai", 14 puslapyje.
 - Norėdami atlikti Garso nustatymus, skaitykite "Garso meniu nustatymai", 17 puslapyje.

6.1 Vaizdo meniu nustatymai

Čia rasite vaizdo kokybės nustatymus.

1. Spauskite **BROWSE (MENU)** mygtuką nuotolinio valdymo pulte. Atsiranda pagrindinis meniu.
2. Pasirinkite **TV menu** ir spauskite **►**. Ekrane atsiranda **TV menu** ir jis perkeliamas į kairę pusę.
3. Pasirinkite **TV settings** (TV nustatymai) ir spauskite **►**. TV nustatymų meniu atsiranda kairėje pusėje.
4. Pasirinkite **Picture (vaizdas)** ir spauskite **►** mygtuką. Vaizdo meniu perkeliamas į kairę pusę.

TV menu	TV settings
TV settings	Settings assistant
Features	Reset to standard
Installation	Picture
Exit	Sound
Info	


TV menu	TV settings
TV settings	Picture
Settings assistant	Contrast
Reset to standard	Brightness
Picture	Colour
Sound	Hue
	Sharpness
	Tint

Info	

10 VIDEO IR AUDIO SUJUNGIMAI

10.8 Prijunkite DVD grotuvą, satelitinį imtuvą ir kabelinės įrangos dėžę

1. Junkite tris atskirus kabelius **1** prie DVD grotuvo YPbPr lizdų ir į **Y, Pb, PR** lizdus esančius televizoriaus **EXT3**.
2. Junkite audio kabelį **2** prie skaitmeninės įrenginio išvesties ir prie televizoriaus **DIGITAL AUDIO IN** jungties.
3. Instaliavimo meniu, "Pasirinkite prijungimus" 25 puslapyje, pasirinkite prijungtą įrenginį. Tame pačiame prijungimų meniu pasirinkite Digital audio in (skaitmeninė audio įvestis) nukreipkite jį į **EXT3**.
4. Jeigu jūsų DVD turi analoginį audio, prijunkite audio kabelį prie DVD **L** ir **R** lizdų ir prie **EXT3 (3) AUDIO L/R** lizdo.
5. Jeigu jungiate kabelinės įrangos dėžę ir/arba satelitinį imtuvą, junkite kabelinės TV kabelį ir/arba satelitinio imtuvo kabelį **4** ir antenos kabelį **5**.

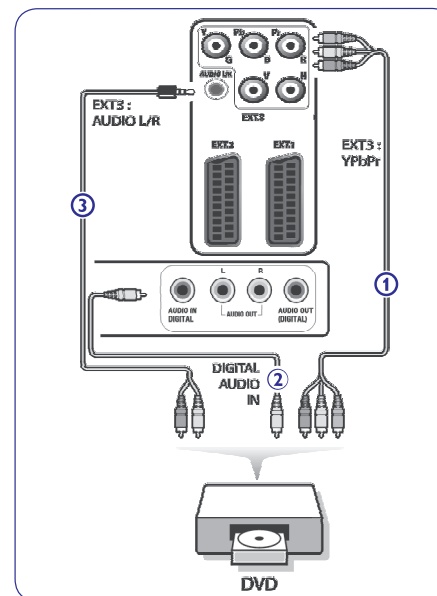


✓ Pastabos:

- Kabelių spalvos dažnai atitinka lizdų/jungčių spalvą. Junkite raudoną su raudonu, baltą su baltu...
- Užrašai esantys ant komponentinių video lizdų gali skirtis nuo užrašų esančių ant prijungto DVD grotuvo. Nors sutrumpinimai gali būti skirtingi, bet B visada reiškia mėlyną, o R reiškia raudoną, Y nurodo skaisčio signalą. Norėdami daugiau informacijos skaitykite DVD naudojimosi instrukcijas.
- Jeigu pageidaujate kuo geresnės kokybės, mes patariame savo įrenginį įjungti patį aukščiausią rodymo režimą.

△ Įspėjimas

Jeigu matote judantį vaizdą, blogas spalvas arba spalvų išvis nėra, nėra jokio vaizdo, tai patikrinkite ar teisingai atlikote sujungimus, ir ar prijungtos įrangos rezoliucija ir signalo standartai yra teisingi. Skaitykite prijungtos įrangos naudojimosi instrukcijas.

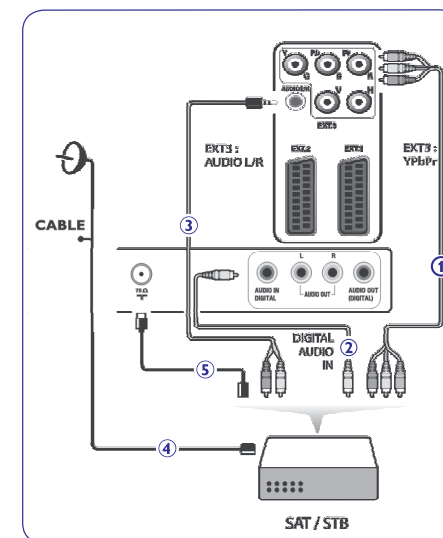

10 VIDEO IR AUDIO SUJUNGIMAI

10.7 Prijunkite DVD grotuvą, satelitinį imtuvą ir žaidimų kompiuterį

⚠ Patarimas

Jeigu reikia, su kursoriaus mygtukais jūs galite reguliuoti vaizdo poziciją ekrano centre.


Su HDMI jungtimi

HDMI yra naujausias standartas skaitmeniniams video ir audio sujungimams.

1. Junkite įrenginį su **HDMI** jungtimi.
2. Instaliavimo meniu, "Pasirinkite prijungimus" 25 puslapyje, pasirinkite prijungtą įrenginį, nukreipkite jį į **HDMI 1** arba **HDMI2**.

✔ Pastaba

Jeigu susiduriate su kokiomis nors problemomis, skaitykite "Papildomi įrenginiai prijungti su HDMI jungtimi", 48 puslapyje.

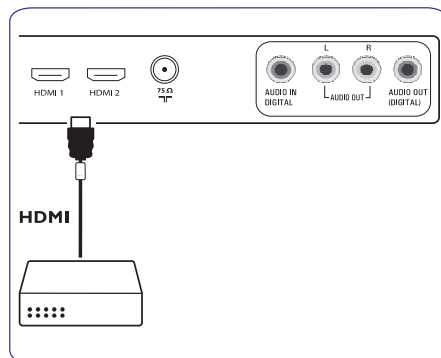


Su DVI jungtimi

✔ Pastaba

Prie **HDMI** jungties gali būti jungiamas tik DVD grotuvas su DVI jungtimi ir skaitmeniniu garsu.

1. Junkite DVI į HDMI kabelį į vieną iš jūsų televizoriuje 1 esančių HDMI jungčių.
2. Junkite Audio kabelį 2 prie televizoriaus **DIGITAL AUDIO IN** jungties.
3. Instaliavimo meniu, "Pasirinkite prijungimus" 25 puslapyje, pasirinkite prijungtą įrenginį, nukreipkite jį į **HDMI 1** arba **HDMI 2**.
4. Tame pačiame prijungimų meniu pasirinkite **Digital audio in** (skaitmeninė audio įvestis).

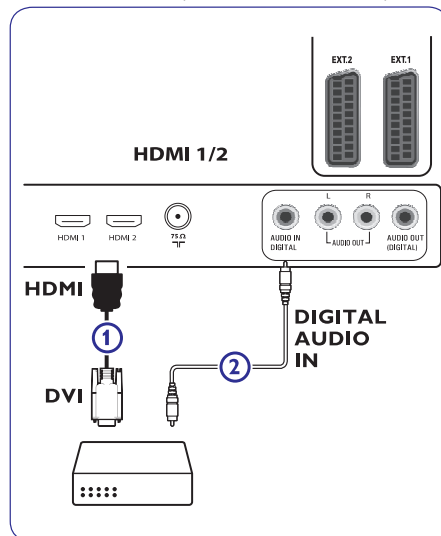

6 TV MENIU NUSTATYMAI

5. Spauskite **▲** arba **▼**, kad pasirinktumėte vaizdo meniu elementus.
6. Spauskite **▶**, kad patektumėte į meniu elementą (pasirinkimą).
7. Spauskite **▲** arba **▼**, **◀** arba **▶**, kad reguliuotumėte nustatymus.
8. Spauskite **◀**, kad grįžtumėte į vaizdo meniu.

Contrast- kontrastas

Paryškina ryškių vietų spalvą, bet tamsios spalvos nesikeičia.

Brightness- ryškumas

Reguliuoja šviesių vietų rodymą, tai šiek tiek įtakoja tamsesnės vaizdo vietas.

Colour- spalvos

Reguliuoja spalvų ryškumą.

Hue- atspalvis

Reguliuoja įvairias spalvų kombinacijas NTSC 3.58 koduotam transliavimui.

Sharpness- aštrumas

Reguliuoja vaizde esančių detalių aštrumą (ryškesnį rodymą)

Tint- atspalvis

Sumažina arba padidina **Warm** (šiltų- raudonesnių) ir **Cool** (šaltų- mėlynų) spalvų lygius.

- Pasirinkite **Cool**- baltoms spalvoms suteikia mėlynumo.
- Normal**- suteikia spalvoms neutralumo.
- Warm**- suteikia spalvoms raudono atspalvio.

Custom – galima atlikti nustatymus Custom tint meniu pagal jūsų norus.

Custom tint (veikia tuo atveju, jeigu Tint yra nustatytas ant Custom)

Reguliuoja baltos (**WP**) ir juodos spalvos (**BL**) lygį vaizde.

1. Pasirinkite **Custom Tint** ir spauskite **▶**.

2. Spauskite **▲** arba **▼**, **◀** arba **▶**, kad reguliuotumėte nustatymus:

R-WP: galite nustatyti spalvą reguliuodami raudonos spalvos lygį baltose vaizdo spalvose.

G-WP: galite nustatyti spalvą reguliuodami žalios spalvos lygį baltose vaizdo spalvose.

B-WP: galite nustatyti spalvą reguliuodami mėlynos spalvos lygį baltose vaizdo spalvose.

R-BL: galite nustatyti spalvą reguliuodami raudonos spalvos lygį juodose vaizdo spalvose.

G-BL: galite nustatyti spalvą reguliuodami žalios spalvos lygį juodose vaizdo spalvose.

3. Naudokitės spalvų mygtukais, kad grąžintumėte buvusius nustatymus.
4. Spauskite **◀**, kad grįžtumėte į vaizdo nustatymus.

TV menu

TV settings	Picture
Settings assistant	
Reset to standard	Custom tint
Picture	Pixel Plus
Sound	Digital Natural Mo..
	Dynamic contrast
	DNR
	
Info	

6 TV MENIU NUSTATYMAI

Pixel Plus

Pixel Plus tai idealus nustatymas, jūs puikiai matysite kiekvieną vaizdo taškelį, vaizdas bus ryškus, aštrus, spalvos bus ryškios nesvarbu iš kokie šaltinio jūs matysite vaizdą.

1. Pasirinkite **On** (įjungti) arba **Off** (išjungti).

Digital Natural Motion

Sumažina vaizdo mirgėjimą, taigi jūs aiškiai ir ryškiai matote rodomą judesį.

1. Pasirinkite **Off** (išjungti), **minimum** arba **maximum**, kad pajustumėte skirtumą.

Dynamic Contrast

Automatiškai reguliuoja kontrastą tarp šviesių ir tamsių vaizdo vietų tam, kad vaizdas būtų kuo geresnis.

1. Dažniausiai rinkitės **Medium** (vidutinis). Žinoma jūs galite pasirinkti **Off** (išjungti) arba **Maximum** taip pat.

DNR (Dinaminis triukšmo mažinimas)

Filtruoja garsą ir šalina nepageidaujamą triukšmą. Pagerina vaizdo kokybę, kai signalas yra prastas.

1. Pasirinkite **Off** (išjungti), **Minimum**, **Medium** arba **Maximum**, kad pajustumėte skirtumą.

TV menu	
TV settings	Picture
Settings assistant	
Reset to standard	DNR
Picture	Colour enhancem..
Sound	Active control
	Light sensor
	Picture format
Info	

Colour enhancement (spalvų paryškimas)

Paryškina žalias ir mėlynas vaizdo vietas. Vaizdas tampa "gyvesnis".

1. Pasirinkite **Off** (išjungti), **Minimum**, **Medium** arba **Maximum**, kad pajustumėte skirtumą.

Active control (aktyvusis valdymas)

Pastoviai kontroliuoja įeinančius vaizdo ir garso signalus tam, kad būtų užtikrintas pats geriausias vaizdas.

1. Pasirinkite **On** (įjungti) arba **Off** (išjungti).

Light sensor (šviesos sensorius)

Jeigu įjungiame šviesos sensorių, tai vaizdo nustatymai keičiasi priklausomai nuo kambario apšvietimo.

1. Pasirinkite **On** (įjungti) arba **Off** (išjungti).

10 VIDEO IR AUDIO SUJUNGIMAI

10.5 Dviejų VCR arba VCR ir DVD prijungimas

✓ Pastaba


Jūs negalite įrašyti signalų gaunamų iš prie YPbPr įvesties prijungtų įrenginių.

Su eurokabeliu

1. Junkite antenos kabelius **1** ir **2** arba **3** taip, kaip parodyta.
2. Junkite VCR (du) ar DVD grotuvą prie **EXT 1** ir **EXT 2** su **4** ir **5** eurokabeliais.
3. Instaliavimo meniu, "Pasirinkite prijungimus" 25 puslapyje, pasirinkite šaltinį prie kurio prijungtas VCR, ir nukreipkite jį į **EXT1** arba **EXT 2**.

Tik su antenos kabeliu

1. Junkite antenos kabelius **1, 2** ir **3** taip, kaip parodyta.
2. Nustatykite grotuvo testavimo signalą ir tą signalą įrašykite kaip **0** programos numerį.
Skaitykite Analoginis: rankinis instaliavimas, 23 puslapyje.
Skaitykite grotuvo naudojimosi instrukcijas.

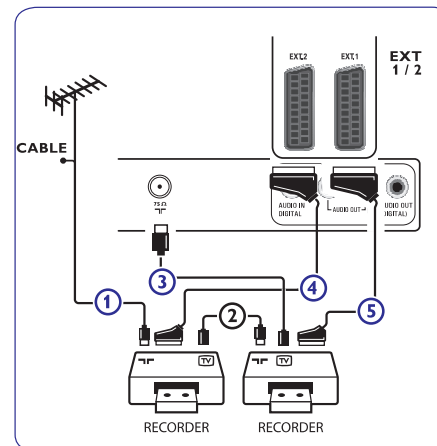


10.6 Satelininio imtuvo prijungimas

Su eurokabeliu

1. Junkite antenos kabelius **1** ir **2** taip, kaip parodyta.
2. Junkite satelininį imtuvą prie **EXT 1** ir **EXT 2** su eurokabeliu **3**.
3. Instaliavimo meniu, "Pasirinkite prijungimus" 25 puslapyje, pasirinkite šaltinį, prie kurio prijungtas VCR ir nukreipkite jį į **EXT1** arba **EXT2**.

Su komponentinėmis video jungtimis

Skaitykite "Prijunkite DVD grotuvą, satelininį imtuvą ir kabelinės įrangos dėžę", 39 puslapyje.

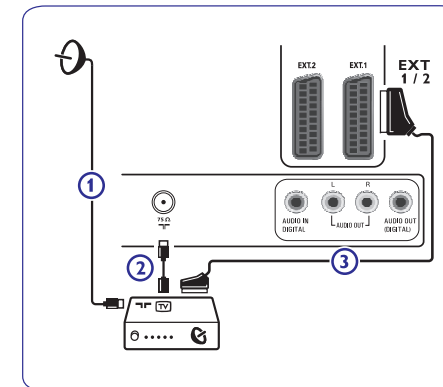

10 VIDEO IR AUDIO SUJUNGIMAI


10.3 VCR ar DVD grotuvo prijungimas

△ Įspėjimas

Nestatykite grotuvo labai arti prie ekrano, nes kai kurie grotuvai yra jautrūs iš ekrano sklindantiems signalams. Statykite grotuvą bent pusės metro atstumu nuo ekrano.


Su eurokabeliu

1. Junkite antenos kabelius **1** ir **2** taip, kaip parodyta.
2. Junkite eurokabelį **3** kaip parodyta.
3. Instaliavimo meniu (25 puslapyje), pasirinkite šaltinį, prie kurio prijungtas VCR ar DVD.

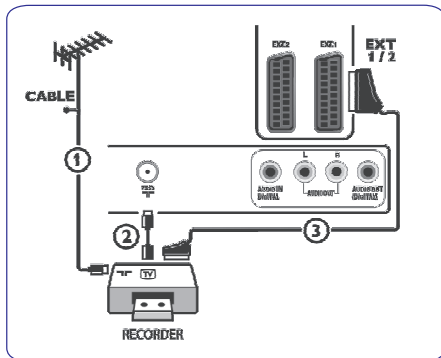

Tik su antenos kabeliu

1. Junkite antenos kabelius **1** ir **2** taip, kaip parodyta.
2. Nustatykite grotuvo testavimo signalą ir tą signalą įrašykite kaip 0 programos numerį. Skaitykite Analoginis: rankinis instaliavimas, 23 puslapyje. Skaitykite grotuvo naudojimosi instrukcijas.

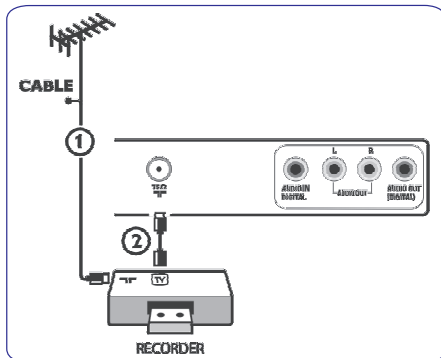


10.4 Dekoderio ir VCR prijungimas

1. Junkite eurokabelį **4** prie dekodeio ir prie specialios grotuvo eurojungties. Skaitykite grotuvo naudojimosi instrukcijas.

* Patarimas


Jūs galite jungti dekodeerį tiesiogiai prie **EXT1** ir **EXT2** su eurokabeliu.

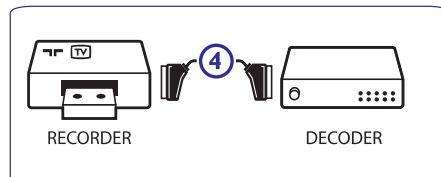

6 TV MENIU NUSTATYMAI

Picture format (vaizdo formatai)

Jūs galite reguliuoti vaizdo formatą pagal savo nustatymus ir norus.

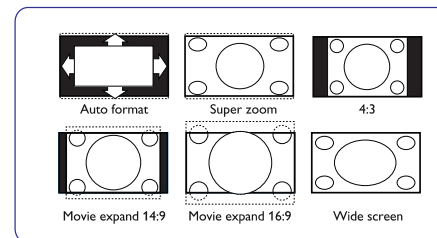

* Patarimas

Šia funkciją pasieksite spausdami **[OPTION]** nuotolinio valdymo pulte.

Jūs galite pasirinkti šiuos vaizdo formatus: Auto format, Super Zoom, 4:3, Movie Expand 14:9, Movie Expand 16:9 arba Wide Screen.

Auto format pasirinkimas išpildo vaizdą per visą ekraną.

Jeigu vaizdo apačioje yra subtitrai- jie būna matomi. Jeigu kampe yra transliuotojo logotipas, jūs jo nematysite.

Super Zoom pašalina juodas juostas iš šonų ir rodo programas su kuo mažiau trikdžių.

Kai renkatės **Movie Expand 14:9**, **Movie Expand 16:9** arba **Super Zoom** vaizdo formatą, subtitrų matomumą reguliuokite su ▲ arba ▼.

✓ Pastaba

Ne visi vaizdo formatai bus pasiekiami, jeigu naudositės HD šaltiniu.

6.2 Garso meniu nustatymai

Čia rasite garso nustatymus, kurie įtakoja garso kokybę.

1. Spauskite **BROWSE (MENU)** nuotolinio valdymo pulte. Atsiranda pagrindinis meniu.
2. Pasirinkite **TV menu** ir spauskite ►. TV meniu perstumiamas į kairę.
3. Pasirinkite **TV settings (TV nustatymai)** ir spauskite ►. TV nustatymai perkeliama į kairę pusę.
4. Pasirinkite **Sound (garsas)** ir spauskite ► mygtuką. Garso meniu perkeliama į kairę pusę.
5. Naudokitės ▲ arba ▼, kad pasirinktumėte meniu nustatymus.
6. Naudokite ►, kad patektumėte į pasirinktą meniu elementą (pasirinkimą).

✓ Pastaba

Priklusomai nuo įvesties signalo, kai kurie elementai gali būti nepasiekiami.

7. Naudokitės ▲ arba ▼, ► arba ►, kad reguliuotumėte nustatymus.
8. Spauskite ◀, kad grįžtumėte į garso meniu.

TV menu	
TV settings	Sound
Settings assistant	Equalizer
Reset to standard	Volume
Picture	Balance
Sound	Dual I/II
	Mono/Stereo
	Surround Mode
	
Info	



Pagaminta pagal Dolby Laboratories. "Pro-Logic", "Dolby" ir Double D yra Dolby Laboratories prekiniai ženklai.

6 TV MENIU NUSTATYMAI

Equalizer- Ekvalaizeris

Jūs galite keisti garso dažnį pagal savo pageidavimus.

✖ Patarimas

Ši funkcija pasiekama tik spaudžiant [OPTION] mygtuką nuotolinio valdymo pulte.

Volume- Garsumas

Jūs galite reguliuoti garsumą.

Balance- balansas

Galite reguliuoti iš kairio ir dešinio garsiakalbio išeinantį garso pagal savo klausymosi poziciją.

✔ Pastaba

Jeigu yra daugiau audio kalbos variantų, tiesiog pasirinkite vieną iš jų. Jeigu norite visiškai pakeisti audio kalbą, naudokitės instaliavimo meniu esančiu kalbos meniu.

✖ Patarimas

Šią funkciją galite pasiekti spausdami [OPTION] nuotolinio valdymo pulte.

Dual I/II

Galite pasirinkti Dual I arba II, kai įmanomas dual garso transliavimas.

Mono/Stereo

Galite pasirinkti **Mono** arba **Stereo** garso, kai įmanomas stereo transliavimas.

Surround mode- erdvinio garso režimas

Galite pasirinkti erdvinio arba uždaro erdvės garso režimą, tai priklauso transliuojamų signalų arba signalų iš išorinių įvesčių.

Headphone volume- ausinių garsumas

Galite reguliuoti ausinių garsumo lygį.

AVL (Automatinis garso reguliavimas)

Automatiškai sumažina garsumo skirtumus tarp programų ir reklamų. Reguliuoja garso dinamiką.

Delta volume


Reguliuoja garso skirtumus tarp TV kanalų ir išorinių šaltinių.

Auto surround

Kai ši funkcija įjungta, televizorius automatiškai persijungia į geriausią erdvinio garso režimą priklausomai nuo transliuojamų signalų.

10 VIDEO IR AUDIO SUJUNGIMAI

10.2 Galinės panelės peržiūra

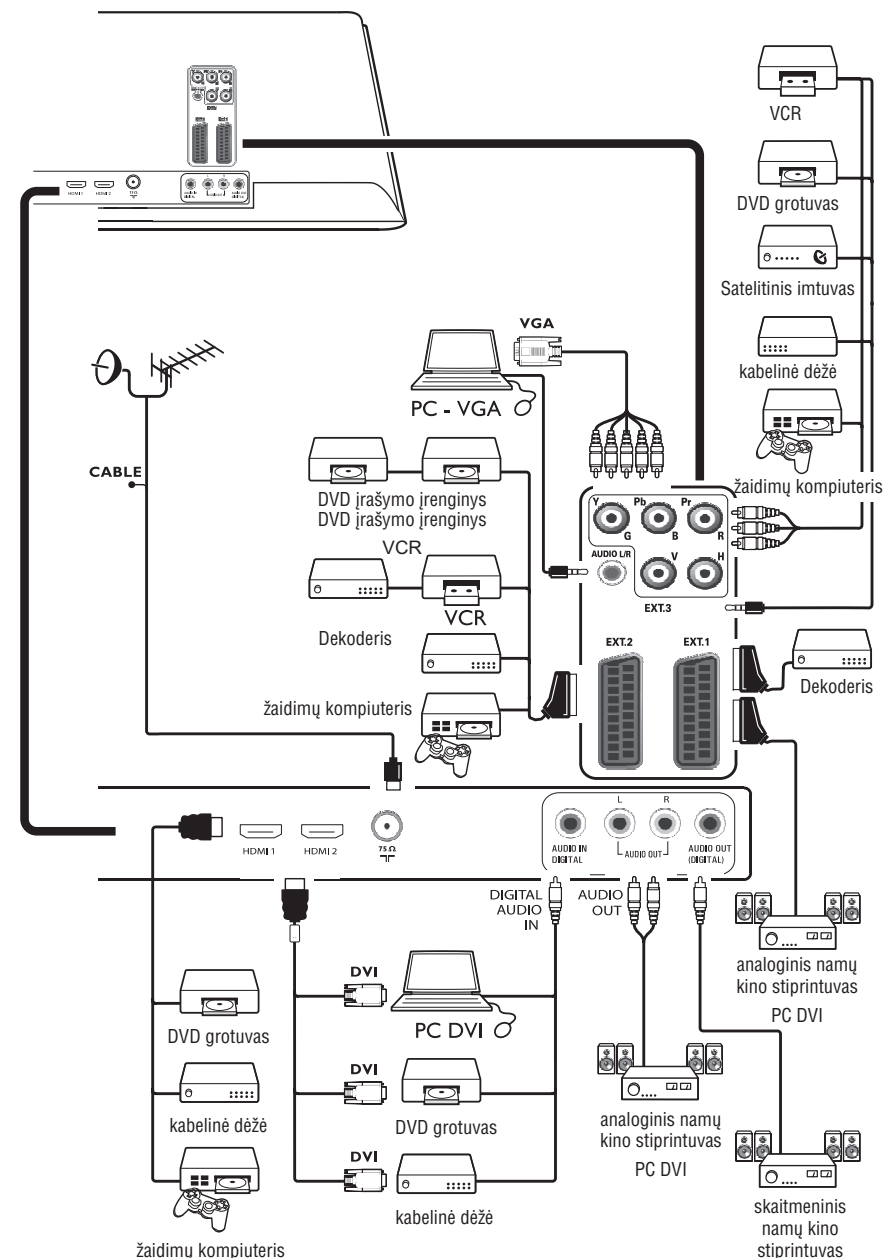

10 VIDEO IR AUDIO SUJUNGIMAI

10.1 Šoninės panelės peržiūra

Kamera arba žaidimų kompiuteris

1. Junkite kamerą arba žaidimų kompiuterį kaip parodyta.
2. Mono įrenginius junkite prie **VIDEO 2** arba **AUDIO L 3**. Stereo įrenginius junkite prie **AUDIO R 3**. S-VHS kamerą junkite prie **S-VIDEO 1** ir **S-VIDEO 3** lizdų su S-VHS kabeliu/laidu.

⚠ Įspėjimas

Nejunkite kabelio **1** ir **2** tuo pačiu metu, nes vaizdas bus iškreiptas.

Ausinės


1. Įkiškite ausinio laido galą į  lizdą kaip parodyta.
2. Ausinių varžą turi būti tarp 8 ir 4000 Ohm. Ausinių lizdas yra 3.5mm. Garso meniu pasirinkite **Headphone volume** (ausinių garsas), kad reguliuotumėte ausinių garsumą.

✖ Patarimas

Spauskite , kad išjungtumėte vidinius TV garsiakalbius.

USB

Skaitykite "Multimedijos naršyklė", 29 puslapyje.

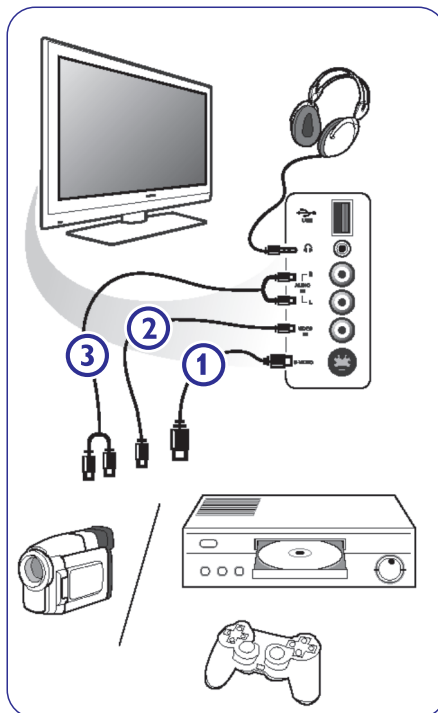

6 TV MENIU NUSTATYMAI

6.3 Funkcijų meniu nustatymas

Jūs galite reguliuoti TV funkcijų, pasirinkimų ir papildomos įrangos nustatymus.

1. Spauskite  nuotolinio valdymo pulte. Atsiranda pagrindinis meniu.
2. Pasirinkite **TV menu** ir spauskite . TV meniu perstumiamas į kairę.
3. Pasirinkite **Features (funkcijos)** ir spauskite . TV nustatymai perkeliama į kairę pusę.
4. Naudokitės  arba , kad pasirinktumėte meniu nustatymus.
5. Naudokite , kad patektumėte į pasirinktą meniu elementą (pasirinkimą).
6. Naudokitės  arba , kad reguliuotumėte nustatymus.
7. Spauskite , kad grįžtumėte į funkcijų meniu.

TV menu	Features
TV settings	Subtitle
Features	Sleeptimer
Installation	Childlock
Exit	Set/Change code
	On timer
	Demo
Info	

Subtitle- Subtitrai

Jūs galite matyti teletekstą ir DVB-T subtitrus iš pasirinkto TV kanalo. Jie gali būti rodomi pastoviai, ar tik tada, kai užtildomas garsas. Analoginių kanalų teleteksto subtitrų puslapis turi būti išsaugomas kiekvienam kanalui atskirai.

1. Įjunkite teletekstą ir iš indekso pasirinkite reikiamus subtitrus.
2. Išjunkite teletekstą.
3. Pasirinkite:
 - **Subtitle On** rodo pasirinkto kanalo subtitrus.
 - **On during mute** subtitrai bus rodomi tik tada, kai paspaudžiate  mygtuką nuotolinio valdymo pulte.

✖ Patarimas

Šią funkciją pasieksite spausdami **[OPTION]** nuotolinio valdymo pulte.

Sleeptimer- Miego laikmatis

Jūs galite nustatyti laiko periodą po kurio televizorius automatiškai išsijungs.

1. Pasirinkite Sleeptimer.
2. Spauskite  mygtuką.
3. Pasirinkite laikotarpį su  arba . Jūs galite pasirinkti laikotarpį nuo 0 iki 180 minučių. Kai pasirenkate 0, jūs išjungiate miego laikmatį.

✔ Pastaba

Jūs visada galite išjungti televizorių anksčiau arba pasirinkti kito laiko tarpą.

Childlock- Apsauga nuo vaikų

Naudodamiesi 4 skaitmenų kodu, jūs galite "užrakinti" kanalus ir išorinius šaltinius nuo vaikų.

1. Pasirinkite Childlock.
2. Spauskite , kad patektumėte į apsaugos nuo vaikų meniu.
3. Įveskite 4 skaitmenų kodą.

✔ Pastaba

Kiekvieną kartą, kai patenkate į apsaugos nuo vaikų meniu- jūs turite įvesti 4 skaitmenų kodą.

6 TV MENIU NUSTATYMAI

- Iš vaikų apsaugos meniu pasirinkite reikiamą funkciją ir spauskite ►:

Lock (užrakinti)- užrakina visus kanalus ir išorinius įrenginius.

Custom Lock- užrakinti tam tikrą kanalą arba šaltinį, arba užrakinti visus kanalus nuo tam tikros valandos.

- Lock after**- užrakinti visas programas nuo tam tikro laiko.
- Du kartus spauskite ►.
 - Pasirinkite **On** (įjungti), kad užrakintumėte.
 - Spauskite ◀ mygtuką.
 - Pasirinkite **Time** (laikas) ir spauskite ►.
 - Įveskite laiką naudodamiesi ▲ arba ▼ ir ►.
 - Channel lock**- užrakina tam tikrą kanalą arba išorinį šaltinį.
 - Spauskite **OK**, kad įjungtumėte arba išjungtumėte.
 - Parental rating** (apsaugos nuo vaikų lygiai)- jūs galite uždėti apsaugos nuo vaikų lygį (pagal amžių) skaitmeninei TV programai. Lygiai priklauso nuo šalies ir instaliavimo.
 - Spauskite ► mygtuką ir pasirinkite amžiaus lygį su ▲ ir ▼.

Spauskite **Unlock** (atrankinti), kad panaikintumėte visus nustatymus.

Svarbu: Jeigu jūs pamiršote kodą.

- Pasirinkite **Change code** (pakeisti kodą) ir spauskite ►.
- Įveskite tokį kodą : 8-8-8-8.
- Tada įveskite naują savo sugalvotą 4 skaitmenų kodą.
- Patvirtinkite naujai įvestą kodą.
Senasis kodas ištrintas, o naujasis išsaugotas.

TV menu	Features
TV settings	Subtitle
Features	Sleeptimer
Installation	Childlock
Exit	Set/Change code
	On timer
	Demo
Info	

Nustatyti kodą/ Pakeisti kodą

Jūs galite nustatyti ar pakeisti asmeninį 4 skaitmenų kodą, kurį naudosite įvairioms TV funkcijoms.

- Pasirinkite **Set or Change code**.
 - Jeigu dar neturite susikūrę PIN kodo, pasirinkite **Set code** (nustatyti kodą). Sekite instrukcijomis ekrane.
 - Jeigu PIN kodas jau buvo įvestas, pasirinkite **Change Code** (keisti kodą). Sekite instrukcijomis ekrane.
- Skaitmenų mygtukais įveskite kodą. Visos kombinacijos nuo 0000 iki 9999 yra tinkamos.
 - Atsiranda žinutė patvirtinanti, kad jūsų PIN kodas buvo sukurtas arba pakeistas.

On Timer- Laikmatis

Iš budėjimo režimo, televizorius gali persijungti į tam tikrą kanalą tam tikru nustatytu laiku.

- Pasirinkite **On timer**.
- Spauskite ►, kad patektumėte į taimerio meniu.
- Pasirinkite **Timer** ir spauskite ►.
- Pasirinkite **ON (įjungti)**.

9 TELETEKSTAS

Hipertekstas

Naudodamiesi hipertekstu jūs galite iškart pasiekti norimą puslapio numerį ar tam tikrą žodį rodomame puslapyje.

- Spauskite **OK**, kad paryškintumėte pirmąjį žodį ar puslapio numerį rodomame puslapyje.
- Naudokite ▲. Arba ▼, ◀ arba ►, kad pasirinktumėte kitą žodį arba numerį, kurio ieškote.
- Spauskite **OK**, kad patvirtintumėte. Paieška prasideda.
Apačioje matote paieškos būklę, arba gali būti parašyta, jog puslapis nerastas.
- Laikykite paspaudę ▲, kol prieisite iki puslapio viršaus, kad išeitumėte iš hiperteksto.

Padidinti teleteksto puslapį

- Nuotolinio valdymo pulte kelis kartus spauskite **[OPTION]** mygtuką, kad būtų didinama viršutinė teleteksto dalis, tada apatinė ir galiausiai grįžtama prie normalaus teleteksto puslapio dydžio.

Teleteksto meniu

Jūs galite naudotis įvairiomis teleteksto valdymo funkcijomis.

- Įjunkite teletekstą ir spauskite ^{BROWSE} (MENU), kad atsirastų meniu.
- Naudokitės ▲ arba ▼, kad pasirinktumėte norimą funkciją.
- Spauskite **OK**, kad tą funkciją įjungtumėte.
- Spauskite ^{BROWSE} (MENU), kad išeitumėte iš teleteksto meniu.

Menu	
Reveal	Off
Cycle subpages	Off
Language	Gr. II

Paslėpimas

Jūs galite paslėpti ir vėl pamatyti informaciją teletekste (pvz. kryžiažodžiams)

Puslapių vertimas (jeigu yra sub-puslapiai)

Puslapiai gali būti verčiami automatiškai.

- Spauskite **OK**, kad įjungtumėte arba išjungtumėte funkciją.

Kalba

Jeigu ekrane esantys simboliai neatitinka jūsų nustatytos kalbos, čia galite pakeisti kalbos grupę.

- Su **OK** mygtuku pasirinkite **Group I** arba **Group II**.


9 TELETEKSTAS

✓ Pastaba

Teletekstas neveikia įrenginiuose prijungtuose per HDMI lizdą.

Daugelis kanalų transliuoja informaciją per teletekstą.

Šis televizorius gali saugoti iki 1200 teleteksto puslapių ir taip sumažinti jų atvertimo laiką. Po programos pasikeitimo- atmintis yra atnaujinama.

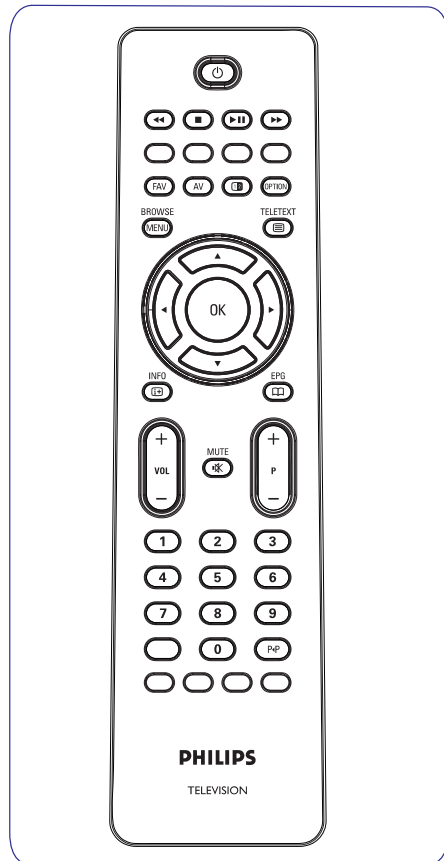

Teleteksto įjungimas

1. Spauskite , kad įjungtumėte teletekstą. Atsiranda pagrindinis puslapis.

Pasirinkite teleteksto puslapį

1. Įveskite puslapio numerį su skaičių mygtukais arba su **-P+**.
2. pasirinkite įvairias funkcijas su atitinkamais spalvų mygtukais.

Prieš tai buvęs puslapis

1. Spauskite **P+P** mygtuką.

Pasirinkite T.O.P teleteksto transliacijas

1. Spauskite . Matote T.O.P teleteksto funkcijų peržiūrą.
2. Su ir arba ir pasirinkite norimą funkciją.

✓ Pastaba

Ne visi kanalai transliuoja T.O.P teletekstą.

Pasirinkite sub-puslapius

Kai vienas teleteksto puslapis turi kelis sub-puslapius, jūs pamatote jų sąrašą.

1. Spauskite arba , kad pereitumėte į sekantį arba buvusį puslapį.

Vaizdas/ teletekstas

1. Spauskite mygtuką.
2. Spauskite mygtuką, kad ekrano dešinėje pusėje matytumėte teletekstą.
3. Spauskite dar kartą, kad matytumėte pilną teleteksto vaizdą ekrane.
4. Spauskite , kad teletekstas išnyktų.

6 TV MENIU NUSTATYMAI

1. Pasirinkite **Channel (kanalas)** ir TV kanalą, kuris turi įsijungti nustatytą valandą ir dieną.
2. Pasirinkite **Day (diena)** ir savaitės dieną arba **Daily (kiekvieną dieną)**.
3. Pasirinkite **Time (laikas)** ir įveskite laiką su skaičių mygtukais arba ir .
4. Spauskite **OK**, kad įjungtumėte.
5. Spauskite , kad sugrįžtumėte į funkcijų meniu arba spauskite , kad išjungtumėte meniu.

TV menu	Features
TV settings	Subtitle
Features	Sleep timer
Installation	Childlock
Exit	Set/Change code
	On timer
	Demo
Info	

✓ Pastaba

Nuo dabar, kiekvieną savaitę, jūsų televizorius automatiškai įsijungs į nustatytą kanalą, nustatytą dieną, nustatytu laiku iki tol, kol išjungsime taimerio funkciją.

✓ Pastaba

Jūs galite atlikti tik vieną On timer (taimerio) nustatymą.

Demo- Demonstracija

Jūs galite peržiūrėti visas televizoriuje esančias funkcijas ir jų veikimą.

1. Pasirinkite Demo.
2. Spauskite .
3. Pasirinkite norimą demonstravimo funkciją.
4. Spauskite **OK**, kad pradėtumėte demonstravimą.
5. Spauskite raudoną mygtuką, kad sustabdytumėte demonstravimą ir grįžtumėte į demonstravimo meniu.
6. Spauskite raudoną mygtuką, kad išeitumėte iš meniu.

TV menu	
Features	Demo
Subtitle	Pixel Plus
Dig. subtitle langu.	Settings assistant
Sleep timer	Active control
Childlock	
Set/Change code	
On timer	
Demo	
Info	

6.4 TV kanalų paieška ir išsaugojimas

✓ Patarimas

Skaitykite šį skyrių tuo atveju, jeigu norit pakeisti instaliavimo nustatymus.

Instaliavimo meniu

Jūs galite reguliuoti nustatymus susijusius su TV kanalais, kalba, šalimi ir pirminiu TV instaliavimu.

1. Spauskite nuotolinio valdymo pulte. Atsiranda pagrindinis meniu
2. Pasirinkite **TV menu** ir spauskite . TV meniu perstumiamas į kairę.
3. Pasirinkite **Installation** ir spauskite . Instaliavimo meniu perstumiamas į kairę.
4. Spauskite arba , kad pasirinktumėte meniu elementus.
5. Spauskite , kad patektumėte į pasirinktą elementą (nustatymą).
6. Spauskite arba , kad atliktumėte pasirinkimą.
7. Spauskite **OK**, kad įjungtumėte arba patvirtintumėte.

6 TV MENU NUSTATYMAI

8. Spauskite , kad grįžtumėte į instaliavimo meniu arba spauskite , kad išjungtumėte meniu.



TV menu	Installation
TV settings	Languages
Features	Country
Installation	Channels
Exit	Preferences
	Connections
	Decoder
	
Info	

Pasirinkite meniu kalbą

Jūs galite pasirinkti norimą meniu kalbą.

1. Pasirinkite Menu language sekciją ir su  mygtuku patekite į galimų kalbų sąrašą.
2. Pasirinkite norimą kalbą su  arba  mygtuku.
3. Paspauskite **OK** mygtuką, kad įtvirtintumėte savo pasirinkimą.

TV menu	
Installation	Languages
Languages	Menu language
Country	
Channels	
Preferences	
Connections	
Decoder	
Factory settings	
Software upgrade	
Info	

Pasirinkite savo šalį

Galite pasirinkti šalį, kurioje esate.

✔ Pastaba

Jeigu pasirenkate neteisingą šalį, kanalų eilės tvarka bus ne pagal jūsų šalies standartus.

TV kanalų išsaugojimas

Kai jau pasirinkote kalbą ir šalį, galite pradėti kanalų paiešką ir išsaugojimą.

- TV, Instaliavimo meniu pasirinkite Channels (kanalai).

Automatinis instaliavimas

Televizorius automatiškai išsaugos visus kanalus, priklausomai nuo nustatytos šalies.

- Visi įmanomi TV kanalai bus automatiškai surandami ir išsaugomi. Tai užtruks keletą minučių.
- Kai paieška baigta, jūs matysite surastų kanalų skaičių.

TV menu	
Installation	Channels
Languages	Autom. installation
Country	Manual installation
Channels	Rearrange
Preferences	
Connections	
Decoder	
Factory settings	
Software upgrade	
Info	

8 MULTIMEDIJOS NARŠYKLĖ

8.5 Ekranų apačioje esantys funkcijų mygtukai


Details (detalės)	Rodo detalią informaciją apie pasirinktą failą arba direktoriją.
Transitions (perėjimai)	Pasirinkite, jeigu norite kad skaidrių peržiūros metu būtų rodomi perėjimai.
Slide time (skaidrės laikas)	Pasirinkite kiek laiko viena skaidrė bus rodoma ekrane.
Rotate (apsukti)	Apsukti nuotrauką.
Repeat one/all (pakartoti visus/vieną)	Pakartoti muzikos failą.
Shuffle (sumaišyti)	Groti muzikos failus atsitiktine tvarka.
Zoom (priartinti)	Su  arba  pasirinkite vieną iš priartinimo galimybių (x1, x2, x4). Su  arba  mygtukais jūs galite judėti po ekrane išdėdintą vaizdą.
Full/small screen (pilnas/mažas ekranas)	perjungti tarp pilno ir mažo ekrano

✔ Pastaba

Jeigu norite apsukti nuotrauką arba pasirinkti vieną iš priartinimo galimybių, pirmiausiai su **OK** arba mėlynu mygtuku sustabdykite skaidrių peržiūrą.


8.6 Multimedijos funkcijų mygtukai esantys nuotolinio valdymo pulte

- ◀ greita turinio peržiūra į priekį
- sustabdyti turinio grojimą
- ▶▶ groti vieną failą, pradėti skaidrių peržiūrą, katalogo ar kitos kolekcijos grojimą. Laikinai sustabdyti turinio grojimą.
- ▶▶ greita turinio peržiūra atgal.

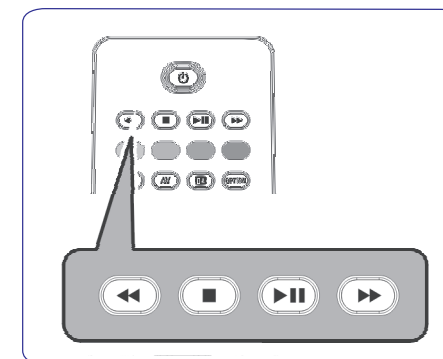

8 MULTIMEDIJOS NARŠYKLĖ

3. Spauskite ►, kad pamatytumėte turinį.
4. Spauskite ▲ arba ▼, kad pasirinktumėte turinį.
5. Spauskite ►, kad patektumėte į tą turinį.
6. Spauskite ▲ arba ▼, kad pasirinktumėte failą arba direktoriją.

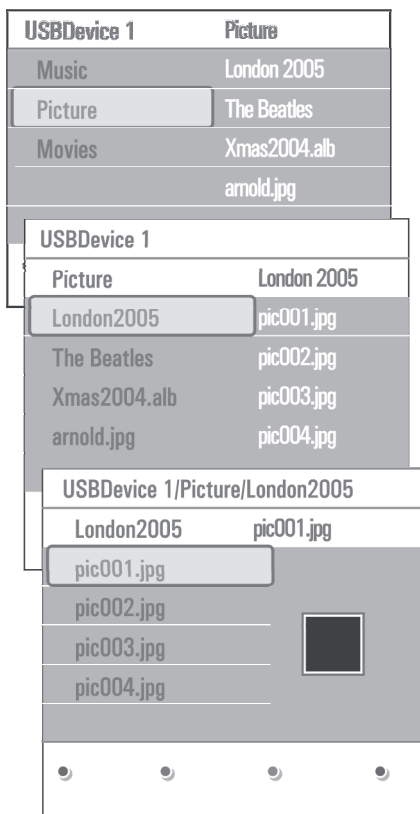

✓ Pastaba

Spauskite žalią mygtuką, jeigu norite, kad pasirinktos direktorijos failai būtų rodomi kaip paveikslukai (thumbnails) (kai žiūrite nuotraukas). Dar kartą spauskite žalią mygtuką, jeigu norite matyti failų sąrašą.


7. Jeigu jūs pasirenkate **file (failą)**, spauskite **OK**, kad pamatytumėte nuotrauką, filmą ar audio įrašą. Jeigu pasirenkate **directory (direktoriją)**, **album (albumą)** arba **Playlist (dainų sąrašą)**, spauskite ►, kad patektumėte į turinį, o tada spauskite **OK** arba ► **II**, kad pradėtumėte skaidrių peržiūrą ar failų grojimą.

8. Spauskite ◀, jeigu norite, kad muzika grotų ir jūs grįžtumėte į Multimedijs meniu.
9. Spauskite vieną iš spalvotų nuotolinio valdymo pulto mygtukų, jeigu norite pasiekti tam tikrą funkciją, kuri nurodyta ekrano apačioje.

✗ Patarimas

Jeigu reikia, mėlynas mygtukas gali būti naudojamas tam, kad vėl atsirastų spalvų mygtukai (ekrane).

10. Jeigu norite sustabdyti grojimą, spauskite ■ mygtuką nuotolinio valdymo pulte.

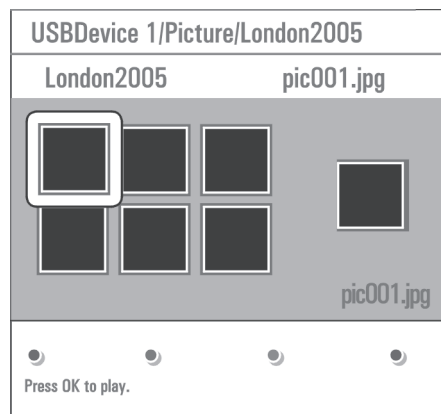

✓ Pastabos

- Jūsų televizoriuje yra galima skaidrių peržiūra su fone skambančia muzika. Skaitykite "Skaidrių peržiūra su fone skambančia muzika", 45 puslapyje.
- Grojimas bus tęsiamas net tada, jeigu jūs trumpam pereisite į naršyklės meniu ekranus (paneles). Grojimas sustos tada, jeigu dar nepradėjo groti nauja daina arba atėjo pabaiga.
- Daugiau techninės informacijos rasite "Philips TV-skaitmeninė kamera ir USB", 47 puslapyje.

Jūs galite matyti šiuos paveikslukus



6 TV MENIU NUSTATYMAI

Rankinis instaliavimas

Jūs galite rankiniu būdu po vieną nustatyti/instaliuoti analoginius kanalus.

1. Pasirinkite Manual installation ir spauskite ►.
2. Pasirinkite System.
3. Pasirinkite savo šalį arba žemyną.
4. Pasirinkite Search (paieška) ir spauskite ►.

✗ Pastaba

Jeigu jūs žinote dažnį, įveskite 3 dažnio skaitmenis su skaitmenų mygtukais nuo 0 iki 9 (pvz. 049).

5. Spauskite raudoną arba žalią mygtuką, kad tęstumėte.
6. Spauskite ◀, kad išsaugotumėte surastą kanalą arba ieškotumėte kito kanalo.
7. Pasirinkite Fine tune ir spauskite ►. Ši funkcija gali būti naudinga, kai jus reikia šiek tiek reguliuoti dažnį. Dažnį reguliuokite su ▲ arba ▼.
8. Pasirinkite Store current channel (išsaugoti pasirinktą kanalą), jeigu norite išsaugoti nustatyto kanalo dažnį šiame kanalo numeryje. Spauskite ► ir tada spauskite **OK**, kad patvirtintumėte. Pasirinkite Store as new channel (išsaugoti naują kanalą), jeigu norite išsaugoti nustatyto kanalo dažnį naujame kanalo numeryje. Spauskite ► ir tada spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.
9. Naudokitės pergrupavimo (Rearrange) meniu, kad pervadintumėte arba pergrupuotumėte kanalus.

6.5 Pakeisti kanalų eilės tvarką

Jūs galite pakeisti kanalų pavadinimus, pergrupuoti kanalus, ištrinti arba perinstaliuoti kanalus.

1. Spauskite atitinkamus spalvų mygtukus nuotolinio valdymo pulte ir sekite ekrano instrukcijomis.

TV menu	
Installation	Channels
Languages	Autom. installation
Country	Installation update
Channels	Rearrange
Preferences	
Connections	
Decoder	
Info	

TV menu/Installation	
Channels	Rearrange
Automatic instal...	0
Installation update	1
Digital: test rec....	2
Analogue: manual	3
Rearrange	4
	5
	6
	7
Info	

Rearrange

0
1
2
3
4
5
6
7

◀ Rename ▶ Uninstall ◀ Move up ▶ Move down

6 TV MENIU NUSTATYMAI

Rearrange- Pergrupavimas

Jūs galite pakeisti kanalų eilės tvarką.

1. Pasirinkite kanalą, kurio eilės tvarką norite keisti.
2. Spauskite geltoną mygtuką, kad perkeltumėte kanalą viena pozicija į viršų.
3. Spauskite mėlyną mygtuką, kad perkeltumėte kanalą viena pozicija žemyn.
4. Kartokite veiksmus kitiems kanalams.

Rename- Pavadinimo keitimas

Jūs galite pakeisti išsaugoto kanalo vardą, priskirti kanalui vardą arba priskirti vardą naujai prijungtam išoriniam įrenginiui.

1. Pasirinkite kanalą, kurio pavadinimą norite keisti.
2. Nuotolinio valdymo pulte spauskite raudoną mygtuką.
3. Su ▲ ir ▼ mygtukais rinkitės simbolius. Su ► eikite į sekančią poziciją.
4. Spauskite žalios spalvos mygtuką arba OK, kai norite patvirtinti.

✔ Pastabos

- Spauskite geltoną mygtuką, kad ištrintumėte visus simbolius. Kursorius vėl sugrįžta į pradžią.
- Su mėlynu mygtuku ištrinsite vieną simbolį. Naują simbolį įvesite su ▲ arba ▼.
- Visiems kanalams nuo 0 iki 999 gali būti suteiktas pavadinimas.
- Tarpeliai, numeriai ir specialūs simboliai yra tarp Z ir A.
- Pasirinkite kitą kanalą ir kartokite 2-4 žingsnius.

Uninstall- reinstall – Ištrynimas- perinstaliavimas

Jūs galite ištrinti nepageidaujamą kanalą. Taip pat jūs galite perinstaliuoti anksčiau ištrintą kanalą.

1. Pasirinkite kanalą, kurį norite ištrinti.
2. Spauskite žalią mygtuką, kad ištrintumėte kanalą. Sąrašas prie ištrinto kanalo matysite ☒ paveiksluką.
3. Spauskite žalią mygtuką, kad perinstaliuotumėte, kad grąžintumėte ištrintą kanalą.

✔ Pastaba

Ištrinti kanalai nėra grąžinami instaliavimo atnaujinimo metu.

6.6 Pirmenybių nustatymas

Jūs galite nustatyti arba reguliuoti įvairias TV funkcijas, kurios šiaip yra naudojamos nedažnai.

TV menu	
Installation	Preferences
.....	Location
Channels	Teletext 2.5
Preferences	OSD
Connections	Programme title
Decoder	
Factory settings	
Software upgrade	
Info	

8 MULTIMEDIJOS NARŠYKLĖ

Su multimedijos naršykle jūs galite peržiūrėti nuotraukas, filmus ar audio failus, kurie įrašyti USB įrenginyje. Multimedijos naršyklę surasite pagrindiniame meniu.

- Šie failų formatai yra palaikomi:
Nuotraukoms: JPEG
Audio: MP3, MP3 Pro, LPCM
Video: MPEG1, MPEG2
- Palaikoma tik FAT/DOS-formatuoti atminties įrenginiai.
- Jeigu jūsų USB įrenginys yra netinkamas, tai Philips nėra už tai atsakingas.

8.1 USB įrenginio turinio peržiūra

✔ Patarimas

Jeigu jūsų USB įrenginys neatitinka šone esančios USB jungties, naudokitės USB prailginimo kabeliu, kad prijungtumėte USB įrenginį prie USB lizdo. Jeigu reikia daugiau informacijos, teiraukitės tiekėjo.

8.2 USB įrenginio įdėjimas

✔ Pastaba


USB įrenginys nėra pridėtas prie televizoriaus. USB įrenginys neturėtų būti didesnis nei 25mm pločio.

Jeigu naudojate USB atminties įrenginį arba skaitmeninę kamerą,junkite juos prie šone esančios USB jungties. Jeigu norite sužinoti kaip atlikti audio ir video jungimus, skaitykite šoninė panelės peržiūrą 34 puslapyje.

Kai jau įdėjote USB įrenginį, automatiškai atsiras multimedijos naršyklės meniu. Skaitykite toliau.

8.3 USB įrenginio išėmimas

1. Spauskite  mygtuką nuotolinio valdymo pulte, kad išjungtumėte pagrindinį meniu.
2. Išimkite USB įrenginį.

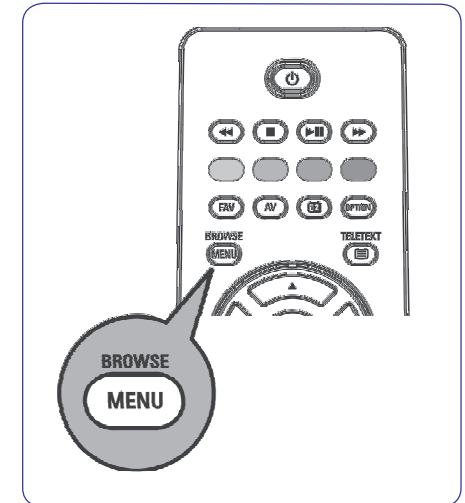

8.4 Multimedia Browser (multimedijos naršyklės) meniu

1. Įdėkite USB įrenginį.
2. Multimedijos meniu su ▲ arba ▼ pasirinkite USB įrenginį.
 - Multimedijos naršyklė leidžia jums naršyti po USB įrenginio turinį.
 - Antros panelės kairėje pusėje jūs matysite turinio tipus (Music (Muzika), Pictures (Nuotraukos), Movies (Filmai)).
 - Dešinėje panelės pusėje matysite pasirinktame turinio tipe esančius duomenis/turinį.

Television	TV menu
	TV channels
Multimedia	

7 MĖGSTAMIAUSIŲ KANALŲ SĄRAŠO SUKŪRIMAS

7.3 Mėgstamiausių kanalų sąrašo sukūrimas arba keitimas

1. Spauskite **FAV** mygtuką.
Atsiras paskutinis pasirinktas kanalų sąrašas.
2. Spauskite **◀**.
3. Pasirinkite norimą kanalų sąrašą.
4. Spauskite **▶**.
5. Spauskite raudoną mygtuką, kad pridėtumėte kanalą. Rodomi visi sąraše esantys kanalai. Mėgstamiausieji kanalai yra pažymėti.
6. Su **▲** arba **▼** iš sąrašo pasirinkite kanalą, kurį norite pridėti arba praleisti.
7. Spauskite žalią mygtuką, kad pažymėtumėte arba nuimtumėte pažymėjimą nuo paryškinto kanalo ir pridėtumėte arba pašalintumėte jį iš pasirinkto mėgstamiausių kanalų sąrašo.

Favourites	All channels
All channels	✓ EXT1 HDD
Favourite 1	✓ HDM1 PC
Favourite 2	✓ 1 VRT
Favourite 3	✓ 2 CNN
Favourite 4	✓ 3 VTM
	✓ 4 BBC
	5
Rename list	

Favourite 1
✓ 1 VRT
✓ 2 CNN
✓ 3 VTM
✓ 5 BBC
6
Add channels

✔ Pastaba

Vėl spauskite raudoną mygtuką, kad pamatytumėte mėgstamiausių kanalų sąrašą.

1. Spauskite **FAV** mygtuką, kad išeitumėte. Su **+P**-mygtukais jūs galite judėti per pasirinkto sąrašo kanalus.

✔ Pastaba

Su skaitmenų mygtukais jūs visada galite pasirinkti kanalus, kurie nėra jūsų mėgstamiausių kanalų sąrašuose.

6 TV MENIU NUSTATYMAI

Pasirinkite savo TV buvimo vietą

Jūs galite pasirinkti TV buvimo vietą. Jeigu pasirenkate Shop (parduotuvė), taikomi standartiniai jau nustatyti nustatymai. Jeigu renkatės Home (namai), galite rinktis įvairiausių garso ir vaizdo nustatymus.

Pasirinkite Teletextą 2.5

Kai kurie transliuotojai leidžia jums matyti daugiau spalvų, gražesnių vaizdų savo teleteksto puslapiuose.

- Pasirinkite **Teletext 2.5 On (įjungtas)**, kad galėtumėte mėgautis šios funkcijos galimybėmis.
- Pasirinkite **Teletext 2.5 Off (išjungtas)**, jeigu norite matyti įprastinį teletekstą.

Šis pasirinkimas galiams visuose kanaluose, kurie transliuoja Teletext 2.5.

✔ Pastaba

Gali užtrukti keletą sekundžių, kol įsijungs Teletekstas 2.5.

Pasirinkite informacijos rodyimą ekrane (OSD- On screen display)

Ekrane jūs galite matyti garso juostą ir didesnę arba mažesnę informaciją apie rodomą kanalą ar programą.

- Pasirinkite **Minimum**, jeigu norite matyti mažiau informacijos apie kanalą.
- Pasirinkite **Normal**, jeigu norite matyti daugiau informacijos apie kanalą ir rodomą programą. PVZ: informaciją apie programą, prijungtų įrenginių įvesties signalo kokybę, vaizdo formatą, garso režimą, audio kalbą, subtitrų kalbą, likusį laiką iki miego laikmačio nustatyto išsijungimo.

Programos pavadinimo rodymas

Jūs galite matyti ekrane rodomos programos pavadinimą.

- Jeigu pasirenkate **Yes** (taip), tai pasirinkus programą ir paspaudus **⏏** mygtuką, jūs pamatysite programos pavadinimą (jeigu jis transliuojamas).

6.7 Pasirinkite sujungimus

Jūs galite pasirinkti prie video ir audio lizdų papildomai prijungtus įrenginius.

1. Pasirinkite **Connections** (sujungimai).
2. Spauskite **▶**.
3. Pasirinkite įvestį prie kurios prijungtas papildomas įrenginys:
 - Kai jūs pasirenkate **EXT1, EXT2, EXT3, HDMI1, HDMI2, Side** arba **Digital Video In**, atsiranda papildomos įrangos sąrašą, kuriame randate prie pasirinkto lizdo prijungiamos papildomos įrangos sąrašas.

4. Spauskite **▶**, kad patektumėte į papildomos įrangos sąrašą.
5. Su **▲** arba **▼**, pasirinkite papildomą įrenginį.

TV menu	
Installation	Connections
Languages	EXT1
Channels	EXT2
Preferences	EXT3
Connections	HDMI 1
Decoder	HDMI 2
Factory reset	Side
Software upgrade	Digital Audio IN
Info	

6 TV MENIU NUSTATYMAI

Digital Audio In

Jeigu papildomas įrenginys turi skaitmeninę video išvestį, įrenginį galite prijungti prie televizoriaus per **DIGITAL AUDIO IN** lizdą. Sujungimų meniu, priskirkite Digital Audio In prie atitinkamos išorinio įrenginio įvesties.

Televizorius gali ne tik priimti audio signalus per Digital Audio In, bet ir perduoti atkoduotą Dolby Digital audio į papildomai prijungtą stiprintuvą ar imtuvą per **DIGITAL AUDIO OUT** jungtį. Jeigu jūsų stiprintuvas arba imtuvas turi tinkamą Digital Audio In jungtį, jūs galite jį prijungti tik su vienu laidu prie **DIGITAL AUDIO OUT** lizdo televizoriuje.

Kaip atlikti video ir audio sujungimus, skaitykite apie namų kino stiprintuvo prijungimą 41 puslapyje.

6.8 Pasirinkite Dekoderio kanalo numerį

Jūs galite paskirti vieną ar keletą kanalų numerių kaip dekodeo kanalų numerius, kai dekodeo arba šifruotojas (descrambler) yra prijungtas prie **EXT 1** arba **EXT2**.

1. Pasirinkite kanalo numerį, kurio programa yra transliuojama iš dekodeo ar šifruotojo.
2. Pasirinkite Status.
3. Pasirinkite įvestį prie kurios prijungtas dekodeo: **None**, **EXT 1** ar **EXT2**.
 - Pasirinkite **None** (nėra), jeigu nenorite, kad pasirinkto kanalo numeris būtų ir dekodeo kanalo numeris.

TV menu	
Installation	Decoder
Languages	Channel
Channels	Status
Preferences	
Connections	
Decoder	
Factory settings	
Software upgrade	
Info	

6.9 Gamyklinių nustatymų grąžinimas

Jūs galite grąžinti gamyklinius televizoriaus nustatymus.

1. Pasirinkite ir spauskite ►.
2. Spauskite **OK**, kad ištrintumėte nustatymus ir grąžintumėte gamyklinius nustatymus.

TV menu	
Installation	Factory settings
Languages	
Channels	Reset
Preferences	
Connections	
Decoder	
Factory settings	
Software upgrade	
Info	

6.10 Televizoriaus programinės įrangos atnaujinimas

Naudodamiesi USB įrenginiu jūs galite atnaujinti programinę įrangą.

USB įrenginio atnaujinimas

Jūs turite tinkamai paruošti USB įrenginį prieš atnaujinami TV programinę įrangą. Atminties įrenginyje turi būti tinkama atnaujinimo informacija, duomenys ir struktūros, kurias rasite www.philips.com/software puslapyje.

Norėdami sužinoti kaip parsisiųsti naujausią programinės įrangos atnaujinimo versiją, skaitykite "Philips TV programinės įrangos atnaujinimas su nešiojamu atminties įrenginiu", 43 puslapyje.

6 TV MENIU NUSTATYMAI

Automatinis programinės įrangos pranešimas (jeigu yra)

Kai įjungiate savo TV, galite pamatyti pranešimą, kad jau atsirado naujas programinės įrangos atnaujinimas.

1. Spauskite raudoną nuotolinio valdymo pulto mygtuką, jeigu norite, kad apie tai jums būtų priminta vėliau.
2. Spauskite žalią mygtuką, jeigu norite patvirtinti, kad perskaitėte šią žinutę.
 - Jeigu patvirtinsite, kad perskaitėte, tai ši žinutė daugiau nebeprasirodys.

Jeigu jūs vėl norite pamatyti pranešimą, tai programinės įrangos atnaujinimo meniu spauskite **Announcement (pranešimas)**

✓ Pastaba

Šis pranešimas bus pasiekiamas tol, kol neatliksite programinės įrangos atnaujinimo.

TV menu	
Installation	Software upgrade
Languages	Current softw. info
Channels	Local upgrades
Preferences	Announcement
Connections	
Decoder	
Factory settings	
Software upgrade	
Info	

7 MĖGSTAMIAUSIŲ KANALŲ SĄRAŠO SUKŪRIMAS


Jūs galite sukurti mėgstamiausių kanalų sąrašą, į kurį bus įtrauktos mėgstamiausios radijo stotys ir TV kanalai. Kiekvienas jūsų šeimos narys gali pats sukurti savo mėgstamiausių kanalų sąrašą.

✓ Pastaba

Kai pirmą kartą po instaliavimo jūs paspausite šį mygtuką, tai pamatysite pilną kanalų sąrašą. Kitais atvejais jūs pamatysite pasirinktą mėgstamiausių kanalų sąrašą.

7.1 Kanalų pasirinkimas iš rodomo sąrašo

1. Spauskite **FAV** mygtuką. Atsiranda paskutinis pasirinktas kanalų sąrašas.
2. Pasirinkite kanalą su ▲ arba ▼, ◀ arba ▶ mygtukais.
3. Spauskite **OK**, kad pamatytumėte pasirinktą kanalą.

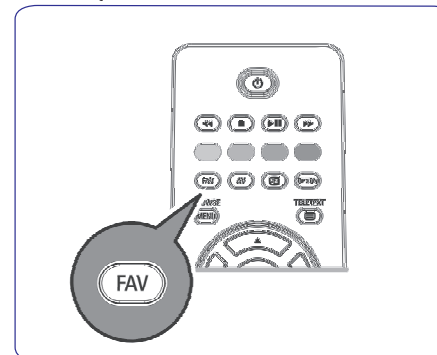

All channels	
✓ EXT1	HDD/DVDR
✓ HDMI1	PC
✓ 1	VRT
✓ 2	CNN
✓ 3	VTM
✓ 5	BBC
6	*****
TV channels	

7.2 Kito sąrašo pasirinkimas

1. Spauskite **FAV** mygtuką. Atsiranda paskutinis pasirinktas kanalų sąrašas.
2. Spauskite ◀.
3. Su ▲ arba ▼ pasirinkite norimą sąrašą.
4. Jeigu norite pakeisti sąrašo pavadinimą, tai spauskite raudoną mygtuką.
5. Dar kartą spauskite **FAV** mygtuką, kad išeitumėte.