

PHILIPS

Television

OLED887 Series

Нұсқаулық

48OLED887
55OLED887
65OLED887

Register your product and get support at
www.philips.com/TVsupport

Мазмұны

1 OLED экранына күтім көрсету	4	8.12 Фотокамера	37
2 Негізгі экран	6	8.13 Бейне камера	37
2.1 Негізгі экран және арналар	6	8.14 Компьютер	37
2.2 Негізгі экранды жаңарту	6	9 Android теледидарын жалғау	38
2.3 Қолданбалар және Philips TV Collection	6	9.1 Желі және интернет	38
2.4 Негізгі экранды ашу	7	9.2 Google тіркелісі	40
3 Орнату	8	9.3 Philips TV Collection қолданбасы	40
3.1 Қауіпсіздік туралы нұсқауларды оқу	8	10 Қолданбалар	42
3.2 ТД тірері мен қабырғаға бекіту жақтауы	8	10.1 Қолданбалар туралы	42
3.3 Орналастыру бойынша кеңестер	8	10.2 Google Play	42
3.4 Қуат кабелі	8	10.3 Қолданбаны іске қосу немесе тоқтату	43
3.5 Антенна кабелі	9	10.4 Қолданбаларды құлышпау	43
3.6 Жерсерік тарелкасы	9	10.5 Қолданба, қолжетімді жад	45
4 Қашықтан басқару құралы	10	10.6 Сақтау орны	45
4.1 Түймелерге шолу	10	11 Интернет	46
4.2 Қашықтан басқару құралын теледидармен жүптаңыз	12	11.1 Интернетті ашу	46
4.3 Дауыспен іздеу	12	11.2 Интернеттегі опциялар	46
4.4 Пернетақта	12	12 Жылдам мәзір	47
4.5 Инфрақызыл сенсор	13	13 Көздер	48
4.6 Батареялар	13	13.1 Құрылғыға ауысу	48
4.7 Тазалау	14	13.2 Теледидар кірісі опциялары	48
5 Қосу және өшіру	15	13.3 Құрылғы атавы және түрі	48
5.1 Қосу немесе күті режимі	15	13.4 Байланыстарды қайта сканерлеу	48
5.2 Теледидардағы түймелер	15	14 Желілер	50
6 Арналар	16	14.1 Желі	50
6.1 Арналарды орнату	16	14.2 Bluetooth	50
6.2 Арналар тізімдері	16	15 Параметрлер	51
6.3 Арналар тізімін сұрыптау	16	15.1 Сурет	51
6.4 Арналарды қараяу	17	15.2 Дыбыс	55
6.5 Таңдаулы арналар	20	15.3 Ambilight параметрлері	59
6.6 Text / Teletext (Мәтін/телеңітін)	21	15.4 Эко параметрлері	60
6.7 Интерактивті теледидар	22	15.5 Жалпы параметрлер	61
7 Арнаны орнату	24	15.6 Сағат, аймақ және тіл параметрлері	64
7.1 Жерсерікті орнату	24	15.7 Android параметрлері	65
7.2 Антенна орнату	27	15.8 Әмбебап қол жеткізу параметрлері	65
7.3 Арналар тізімін көшіру	29	15.9 Құлышпау параметрлері	66
8 Құрылғыларды жалғау	31	16 Бейнелер, фотосуреттер және музика	67
8.1 Байланыстар туралы ақпарат	31	16.1 Компьютерден немесе NAS қоймасынан	67
8.2 Смарт карталы CAM - CI+	32	16.2 Таңдаулылар мәзірі	67
8.3 ҮЙ кинотеатры жүйесі — HTS	33	16.3 Танымал файлдар мәзірі және Соңғы ойнатылған файлдар мәзірі	67
8.4 Смартфондар және планшеттер	33	16.4 USB қосылымынан	67
8.5 Blu-ray диск ойнатқышы	34	16.5 Бейнелерді ойнату	68
8.6 Bluetooth	34	16.6 Фотосуреттерді көру	68
8.7 Құлақаспап	34	16.7 Музика ойнату	70
8.8 Ойын консолі	35	17 Теледидар нұсқаулығы	71
8.9 USB қатты дискісі	35	17.1 Сізге не қажет	71
8.10 USB пернетақтасы	36	17.2 Теледидар нұсқаулығының деректері	71
8.11 USB жад құрылғысы	36		

17.3 Теледидар нұсқаулығын пайдалану	71	28.4 Онлайндық анықтама	96
18 Теледидарды жазу және кідірту	73	28.5 Қолдау көрсету және жөндеу	96
18.1 Жазу	73	29 Қауіпсіздік және қызмет көрсету	97
18.2 Теледидарды кідірту	74	29.1 Қауіпсіздік	97
19 Смартфондар және планшеттер	76	29.2 Экран күтімі	98
19.1 Теледидарды қашықтан басқару қолданбасы	76	30 Пайдалану шарттары	99
19.2 Google Cast	76	30.1 Пайдалану шарттары - Теледидар	99
20 Games (Ойындар)	77	30.2 Пайдалану шарттары - Смарт теледидар	99
20.1 Сізге не қажет	77	30.3 Пайдалану шарттары - Philips TV Collection	99
20.2 Джойстиктер	77	31 Авторлық құқықтар	100
20.3 Ойын консолінен ойын ойнау	77	31.1 HDMI	100
20.4 Ойынды басқару жолағы	77	31.2 Жетілдірілген HEVC	100
21 Ambilight	79	31.3 NVIDIA G-SYNC	100
21.1 Ambilight мәнери	79	31.4 Dolby Vision және Dolby Atmos	100
21.2 Ambilight өшірулі	79	31.5 IMAX қүшейтілген	100
21.3 Ambilight параметрлері	79	31.6 DTS-HD	100
21.4 «Бөлме жарығы» режимі	80	31.7 DTS Play-Fi	101
21.5 Sunrise дәбылды	80	31.8 Wi-Fi Alliance	101
21.6 Ambisleep	80	31.9 Kensington	101
21.7 Ambilight жарығын кеңейту	81	31.10 Басқа сауда белгілері	101
21.8 Aurora	82	32 Үшінші тараптар ұсынатын қызметтерден және/немесе бағдарламалық құралдан бас тарту	102
22 Жоғарғы таңдаулар	83	Индекс	103
22.1 Жоғарғы таңдаулар туралы ақпарат	83		
22.2 Бағдарламалар, ұсыныстар	83		
22.3 Тапсырыс бойынша бейне	83		
23 Freeview Play	85		
23.1 Freeview Play туралы	85		
23.2 Freeview Play қызметін пайдалану	85		
24 Netflix	86		
25 Alexa	87		
25.1 Alexa туралы	87		
25.2 Alexa қызметін пайдалану	87		
26 Бағдарламалық құрал	88		
26.1 Бағдарламалық құралды жаңарту	88		
26.2 Бағдарламалық құрал нұсқасы	88		
26.3 Бағдарламалық құралдарды автоматты түрде жаңарту	89		
26.4 Бағдарламалық құралды жаңарту тарихын көрүү	89		
26.5 Бастапқы коды ашық бағдарламалық құрал	89		
26.6 Бастапқы коды ашық лицензия	89		
27 Ерекшеліктер	90		
27.1 Қоршаған ортаға қауіпсіз	90		
27.2 Құат	90		
27.3 Операциялық жүйе	90		
27.4 Қабылдау	90		
27.5 Дисплей түрі	91		
27.6 Дисплейдің кіріс ажыратымдылығы	91		
27.7 Байланыс мүмкіндігі	91		
27.8 Дыбыс	91		
27.9 Мультимедиа	91		
28 Анықтама және қолдау	93		
28.1 Теледидарды тіркеңіз	93		
28.2 Анықтаманы пайдалану	93		
28.3 Ақаулықтарды жою	93		

OLED экранына күтім көрсету

OLED дисплейі көркемдік технология күйі және біздің сурет сапасы механизмізбен біркірілген, ол көптеген сыйақылар санына қол жеткізді. Теледидар әрқашан ең жақсы ықтимал өнімділікті ұсынуын қамтамасыз ету үшін ол кейде күті режимінде болған кезде дисплейді тазарту процесін орындаіды.

Теледидарды ешқашан күті режиміне қоймаған болсаңыз, дисплейді тазалау процесін орындау қажет кезде жиі экрандағы хабарламалар арқылы хабарлайды. Әрқашан осы нұсқауларды орындаңыз. Осы процесті қайталап кейінгі қалдыру қалдық суретке әкелуі мүмкін, бұл кепілдікті бұзыу мүмкін.

Тазалау процесін фондық режимде орындау үшін теледидарды күті режимінде қалдыру керек. Сондай-ақ қозғалатын кескіндердегі статикалық кескіндерді немесе статикалық бөліктерді (мысалы, жүгіртпе жаңалықтар жолағы, футбол ұпайлары, ойын панельдері...) үздіксіз көрсетуге жол бермеген дұрыс.

Теледидар дисплейін жаңарту

Экранды қорғау үшін OLED теледидарын жүйелі түрде жаңартып тұру керек.

Жаңарту процесінің 2 түрі бар:

- Қалыпты жаңарту: Ол автоматты түрде орындалады және теледидар күті режимінде болғанда бірнеше минут үақыт алады.
- Терен жаңарту: Оған бірнеше минут кетеді және оны тұтынушы орындауды керек. Өндөу кезінде аз үақыт ақ түсті көлденең сывықтар көрінуі мүмкін.

OLED теледидарына жаңартуды дұрыс орындауға рұқсат беру үшін, келесіні орындаңыз:

- Қалыпты жаңарту процесі автоматты түрде орындалуы үшін, теледидарды әрқашан қашықтан басқару құралымен өшіріп, теледидар қуатын қосулы күйінде сақтаңыз.
- Қалыпты жаңарту туралы хабар теледидар экранында көрсетілгенде экранда көрсетілген нұсқауларды орындаңыз.
- Терен жаңарту процесі үшін оны **Орнатулар > Жалпы параметрлер > Қосымша функциялар > OLED экран параметрлері > Қалдық кескінді тазалау тармақтары** арқылы қолмен іске қосуға болады. Теледидарда пайдаланушының терен жаңартуды орындаудың сұрайтын ескерту хабарламасы да көрсетілуі мүмкін, толық процестің аяқталуына мүмкіндік беру үшін нұсқауларды орындаңыз және теледидарды токта қосулы етіп ұстаңыз. Оған бірнеше минут кетеді. Терен жаңарту процесі қалдық сурет экранда тіптен 8 сағат күті режимінде көрінгенде ғана орындалады. **Қалдық суретті тазалау опциясын** қолмен тым жиі орындау OLED дисплейінің қызмет көрсету

мерзімін азайтуы мүмкін. Дегенмен теледидар сұраған кезде, жаңарту циклдеріне рұқсат берген маңызды.

- Жаңарту барысында теледидар экранын ұстамаңыз немесе баспаңыз.
- Теледидарды өшіру үшін әрдайым қашықтан басқару пультін пайдаланыңыз және жаңарту қосылғанда теледидар қуаты қосылып тұрын.

*** Ескертпе:** Суреті өте жақсы сапамен тамашалау үшін бұл процесс маңызды болып табылады. Егер жабдықтың жаңарту процесін жүйелі түрде орындауға мүмкіндігі болмағаны айқын болса, кепілдік мерзімінде және/немесе одан тыс кескін қалдығы құбылысына сәйкес қандай да бір қайтару, жөндеу, ауыстыру әрекеттерін немесе кепілдік наразылықтарын қабылдай алмаймыз. Сондай-ақ бұл теледидар негізінен экранда статикалық мазмұны бар ойын ойнау үшін пайдаланылғанда, теледидар тек (статикалық жүгіртпе жаңалықтар жолақтары бар) жаңалықтар арналарын немесе іске кірістіру әсерлерін сақтау үшін салдары бойынша жоғары тәуекелге әкелетін басқа ұқсас пайдалану жағдайларын көруге пайдаланылған кезде де орын алады. Бұл кепілдікке кірмейді.

OLED теледидары үшін арнайы күтім көрсету

Кескін ұзақ үақыт аралығында үздіксіз көрсетілгенде немесе бірдей кескін қайталап көрсетілгенде, органикалық ЖШД (OLED) экранның кескіннің ұсталуы мүмкін (материалдың техникалық сипаттамасына байланысты). Сондықтан, OLED теледидарына күтім көрсетуге арналған нұсқауларды орындау ұсынылады:

- Фотосуретті үздіксіз көрсетпеніз немесе бірдей кескінді 10 минуттан артық көрсетпеніз.
- Қалыпты үйде көру жағдайында сурет мәнері ретінде **Стандартты, HDR табиғи** немесе **Dolby Vision Dark** параметрін пайдалану ұсынылады.
- Ойын ойнағанда немесе экранның кез келген бөліктерінде логотиптер немесе сағаттар бар теледидар бағдарламаларын көргенде, сурет параметрлері 50 немесе одан төмен OLED **Контраст** параметрін пайдалану ұсынылады.
- Пайдаланылмағанда теледидар қолданбасы бағдарламасының экрандық дисплейін (мыс., басты мәзірлер) өшіріңіз.
- Жалғанған сыртқы видео құрылғыларынан (мыс., DVD ойнату құралы) жалғанған экрандық дисплейді өшіріңіз. Мәліметтерді жалғанған құрылғыларға арналған пайдалану нұсқаулықтарынан қараңыз.
- Экранның кез келген бөлігінде жарық түстер, (ақ түсті қоса), мәтін, сағаттар немесе логотиптер бар видеоның үзақ үақыт көрсетілуіне жол бермеңіз.
- Сурет пішімінің опциясы ретінде **Кең экран** немесе **Экранды толтыру** параметрін пайдаланыңыз (теледидар суретінің параметрлерін қараңыз).
- Видеоны теледидар экранында кішкентай терезеде емес, әрқашан толық экранда көріңіз. (мыс., интернет-браузері бетіндегі видео)
- Кадр қалдығы құбылысын азайту үшін стикерді немесе жапсырманы OLED панеліне жапсырмаңыз.

Қозғалыссыз суретті экранға ұзақ уақыт шығару суреттің түрлі қалуына әкелуі мүмкін. Бұл құбылыс — OLED панелі үшін қалыпты сипат және теледидардың ақауын білдірмейді. Тұрақты суретті ұзақ уақыт теледидар экранына шығармаңыз.

Экран сақтағыш

Теледидар экранында қалдық кескіндер болу мүмкіндігін азайту үшін экран сақтағыш (жылжымалы PHILIPS логотипі) келесі жағдайларда іске қосылады.

- статикалық параметр мәзір элементтері экранда 2 минуттан артық көрсетілген кезде.
- Қолданбалардың статикалық параметр мәзір элементтері экранда 2 минуттан артық көрсетілген кезде.
- Телемәтін 2 минуттан артық көрсетіліп тұрған кезде.

Экран сақтағыш мына жағдайларда іске қосылмайды.

- теледидар тұрақты параметр мәзірінің элементтерін көрсетпейтіндей, ойнатуды сыртқы көзде (мысалы, HDMI) кідірту.

Экран сақтағыш белсенді болғанда, оны кез келген қашықтан басқару құралын басу арқылы жабуға болады. USB флеш жинаушысын енгізу немесе мазмұнды беру секілді басқа әрекеттер фонда орындалады, бірақ бұл әрекеттер экран сақтағышқа кедергі келтірмейді.

Philips теледидары OLED экранына күтім көрсететін

келесі жабдықпен жабдықталған:

- **Автоматты жаңарту процесі**
Қажет болғанда экранның жаңарту процесін орындаңыз.
- **Экранның жарықтығын автоматты түрде басқару**
Фотосурет ұзақ уақыт көрсетілгенде экранның жарықтығын біртіндеп азайтыңыз.
- **Экран қорғауышы**
Фотосурет экранда ұзақ уақыт аралығында көрсетілгенде экран қорғауышын көрсетіңіз.

Негізгі экран

2.1

Негізгі экран және арналар

Android TV артықшылыштарын толығымен пайдалану үшін, теледидарды интернетке қосыңыз. Android негізгі экранын алу үшін қашықтан басқару құралындағы **HOME** пернесін басыңыз. Android смартфонындағыдай немесе планшетіндегідей негізгі экран теледидардың орталығы болып табылады. Қолданбадан және тікелей теледидардан көніл көтеру опцияларын шолу арқылы көру қажет параметрлерді негізгі экраннан шешүге болады.

Негізгі экранда таңдаулы қолданбалардан тамаша контенттерді ашуға мүмкіндік беретін арналар бар. Сондай-ақ қосымша контенттерді алу үшін қосымша арналарды қосуға немесе жаңа қолданбаларды табуға болады.

Негізгі экран арналар бойынша реттелген. Қолданбалар негізгі экранда жеке арналар ретінде өз таңдауы бойынша өз ұсынысын (егер қолжетімді болса) толтыруы мүмкін.

Қолданбалар

Таңдаулы қолданбаларыңыз бірінші қатарда орналасады. Бұл қатарда алдын ала орнатылған қолданбалар қамтылған. Бұл қолданбалардың реті мазмұн қызметтінің жеткізушілерімен жасалған іскери келісімдерге сәйкес орнатылады. Сондай-ақ осы қатарда **Philips TV жинағы**, **Теледидар көру**, **Теледидар нұсқаулығы**, **Мультимедиа** және тағы басқа мүмкіндіктер сияқты қолданбаларды табуға болады.

Live TV

Live TV арнасы орнатылған арналардың ағымдағы уақытта іске қосулы бағдарламаларын көрсетеді.

«Анықтама» арнасы

Осы арнада қораптан шығару әдісін, сыртқы құрылғыларды жалғау әдісін, арнаны орнату әдісін беретін «Әдісі...» әдістемелік бейнелер бар.

YouTube арнасы

Осы арнада «Ұсынылған», «Жазылымдар» немесе «Қызықты» YouTube бейнелері бар.

Арналарды реттеу

Арналарды негізгі экранға қосу немесе алып тастау үшін **CUSTOMIZE CHANNELS** түймесін басыңыз.

Негізгі экраннан параметрлерге кіру

Жоғарғы оң жақ бұрыштағы белгіше арқылы **Барлық параметрлер** мәзіріне кіруге болады. Сондай-ақ, қашықтан басқару құралынан шақыруға болатын Philips TV мәзірінде **Жиі пайдаланылатын параметрлер** мәзірін және жалпы мәзір элементтерін табуға болады.

Негізгі экрандағы жүйе тақтасы

Негізгі экранның жоғарғы жағындағы жүйе тақтасында келесі мүмкіндіктер бар.

- Іздеу түймесі: дауыспен немесе мәтін енгізу арқылы Google іздеу қызметін іске қосу. Іздеу нәтижесі және оның реті мазмұн қызметтінің жеткізушілерімен жасалған іскери келісімдерге сәйкес көрсетіледі.
- Кіріс көзі: кіріс көздерінің тізімін іске қосу және жалғанған құрылғылардың кез келгенін іске қосу.
- Хабарландырулар: Smart TV жүйесі туралы хабарларды беру.
- Параметрлер: барлық параметр мәзіріне кіру және TV параметрлерін реттеу.
- Сағат: жүйе сағатын көрсетеді.

Сондай-ақ, www.support.google.com/androidtv веб-сайтын қараңыз

2.2

Негізгі экранды жаңарту

Сіз Google компаниясынан жаңарту туралы хабарландыруды алып, негізгі экранды қосу бағдарламасының жаңа нұсқасын орнатуыңыз мүмкін. Жаңа негізгі экранды қосу бағдарламасы арқылы сіз теледидардың негізгі экранында жаңа көрініс пен мүмкіндіктерге ие боласыз.

Негізгі экрандағы жаңа ерекшеліктер

Негізгі, Ашу, Бағдарламалар және **Іздеу** сияқты бірнеше қойындылар көмегімен қызметтер мен танымал бағдарламалардан фильмдер мен шоуларды таба аласыз. Көргендеріңізге және сізді қызықтыратын нәрселерге негізделген ағындық қызметтерден жеке ұсыныстар алу үшін Google есептік жазбаңызға кіріңіз.

Жаңа көрініс, жаңа навигация

Қолдануға оңай навигациямен әрі қарай не көретініңізді шешіңіз. Сізге арналған ұсыныстарды қарап шығыңыз, тоқтаған жеріңізден жалғастырыңыз немесе жаңа қойындылар жүйесін пайдаланып белгілі бір қолданбаны жылдам табыңыз.

Сізге арналған ұсыныстарды табыңыз

Барлық сүйікті медиа қызметтерінде сізге ұнайтын шоулар мен фильмдерді шолыңыз. Жұмысты бастау үшін Google есептік жазбаңызға кіріңіз.

Google қызметтінде ұсыныстар алыңыз

Қызметтер Google есептік жазбасына сақталады, сондықтан сіз Google бойынша жақсы ұсыныстар ала аласыз.

Қолданбалар және Philips TV Collection

Қолданбалар

Басты экранның **Қолданбалар** қойындысы сіз **Philips TV жинағынан** немесе Google Play™ дүкенінен орнатқан теледидар мен қолданбалармен бірге жеткізілетін барлық орнатылған қолданбаны қамтиды. Сондай-ақ **Қолданбалар** қойындысынан таңдаулы етіп қосымша қолданбаларды орнатуға және қосуға болады.

Philips TV жинағы

Барлық үздік қолданбаларының Philips TV Collection қолданбасында қолжетімді. Оны **Таңдаулы қолданбалар** жолындағы баннер арқылы іске қосыңыз. Сондай-ақ Philips TV Collection қолданбасында жаңа қолданбалар мен басқа мүмкіндіктерге арналған ұсыныстар болады.

Негізгі экранды ашу

Негізгі экранды ашу және элементті ашу...

- 1 - □ **HOME** түймесін басыңыз.
- 2 - Элементті таңдап, ашу немесе іске қосу үшін **OK** түймесін басыңыз.
- 3 - Негізгі экранға оралу үшін ← **Артқа** үздіксіз немесе □ **HOME** түймесін басыңыз.

Негізгі экранды ашқанда, фондық қолданба/контент ойнатылуы тоқтайды. Жалғастыру үшін негізгі экраннан қолданбаны немесе контентті таңдау қажет.

Орнату

3.1

Қауіпсіздік туралы нұсқауларды оқу

Теледидарды бірінші рет пайдаланбай тұрып қауіпсіздік туралы нұсқауларды оқып шығыңыз.

Help (Анықтама) ішіндегі нұсқауларды оқу үшін **Кілтсөздер** түсті пернесін басып, **Қауіпсіздік нұсқаулары** деп іздеңіз.

3.2

ТД тірегі мен қабырғаға бекіту жақтауы


Теледидар тірегі

Теледидар тірегін орнату туралы нұсқауларды теледидармен бірге берілген Жұмысты бастаудың қысқаша нұсқаулығынан табуға болады. Бұл нұсқаулықты жоғалтып алсаңыз, оны www.philips.com/TVsupport сайтынан жүктеп алуға болады.

Жүктеп алынатын **Жұмысты бастаудың қысқаша нұсқаулығын** теледидардың өнім түрінің саны арқылы іздеңіз.

Қабырғаға орнату

Бұл теледидар VESA үйлесімді қабырғаға орнату кронштейні үшін де дайындалған (жинақта кірмейді). Қабырға кронштейнін сатып алған кезде келесі VESA кодын пайдаланыңыз. . .

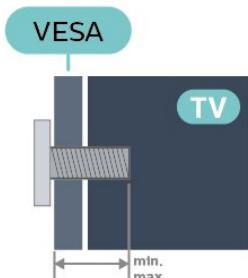

- 48OLED8x7

VESA MIS-F 300x300, M6 (мин.: 10 мм, макс.:15 мм)

- 55OLED8x7

VESA MIS-F 300x300, M6 (мин.: 10 мм, макс.:15 мм)

- 65OLED8x7

VESA MIS-F 300x300, M6 (мин.: 10 мм, макс.:15 мм)

- 77OLED8x7

VESA MIS-F 400x300, M6 (мин.: 10 мм, макс.:22 мм)

Абайлаңыз


Теледидарды қабырғаға орнату үшін, арнайы тәжірибе қажет және оны тек білікті мамандар орындауда керек. Теледидарды қабырғаға орнату олардың салмағына сәйкес қауіпсіздік стандарттарына сай болуы керек. Сонымен қатар теледидарды орналастырмас бұрын, сақтық шараларын да оқып шығыңыз.

TP Vision Europe B.V. компаниясы қате орнатылғанына немесе апатқа не жарақтатануға әкелген қандай да бір орнатуға жауапты болмайды.

3.3

Орналастыру бойынша көңестер

- Теледидарды экранына жарық тікелей түспейтін жерге орналастырыңыз.
- Ambilight әсерін жақсарту үшін бөлмедегі жарықты азайтыңыз.
- Теледидарды көрудің ең қолайлы қашықтығы экран диагоналінің 2-5 еселік өлшеміне тең. Отырған кезде көз экранның орта тұсымен бір деңгейде болуы тиіс.
- Қабырғаға орнатылған соң, теледидарды қабырғадан 15 см қашығырақ орналастырыңыз.

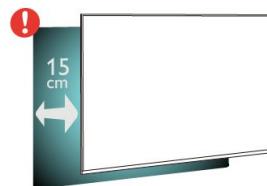


Ескерте.

Теледидарды шаң шығатын жерлерден, мысалы, пештерден алыс ұстаңыз. Шаң теледидар ішіне түспеу үшін, оны шаңдан жиі тазартып тұрынылады.

3.4

Құат кабелі

- Құат кабелін теледидардың артындағы POWER коннекторына жалғаңыз.
- Құат кабелінің коннекторға мықтап кіргізілгенін тексеріңіз.
- Розеткадағы құат ашасына кез келген үақытта қол жеткізуге болатынын тексеріңіз.
- Құат кабелін суырғанда әрқашан ашаны тартыңыз, ешқашан кабельді тартпаңыз.

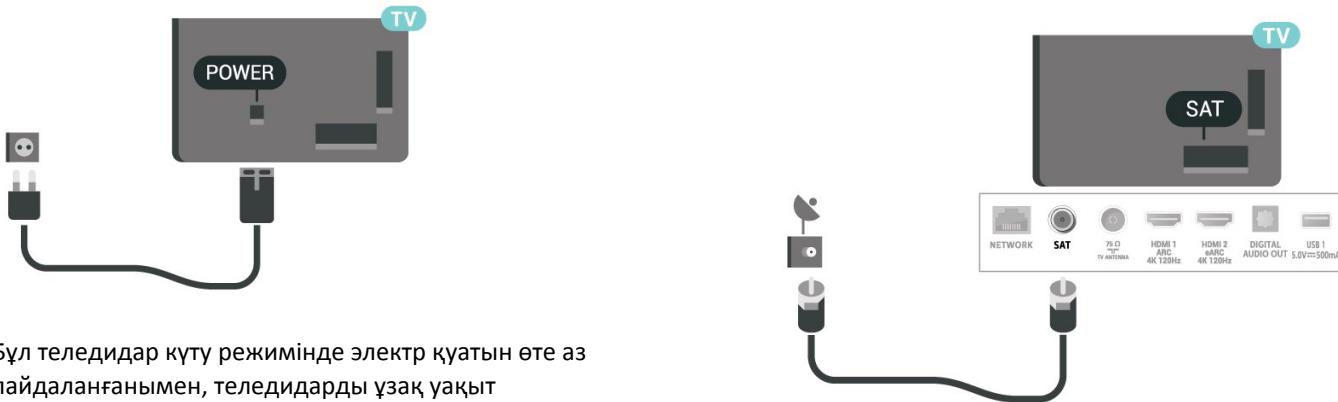

Бұл теледидар күту режимінде электр қуатын өте аз пайдаланғанымен, теледидарды ұзақ үақыт пайдаланбайтын болсаңыз, қуат үнемдеу үшін электр сымын ажыратып қойыңыз.

Help (Анықтама) туралы қосымша ақпарат алу үшін — **Кілтсөздер** түрлі түсті түймесін басыңыз, сосын теледидарды қосу немесе өшіру туралы қосымша ақпарат алу үшін **Қосу** деп іздеңіз.


3.5

Антенна кабелі

Антенна ашасын теледидардың артындағы **Antenna** ұясына мықтап қосыңыз.

Жеке антеннаңызды жалғауға немесе антенна сигналына антенна тарату жүйесінен қосылуға болады. IEC Coax 75 Ohm RF антенна қосқышын пайдаланыңыз.

Бұл антенна байланысын DVB-T және DVB-C кіріс сигналдары үшін пайдаланыңыз.

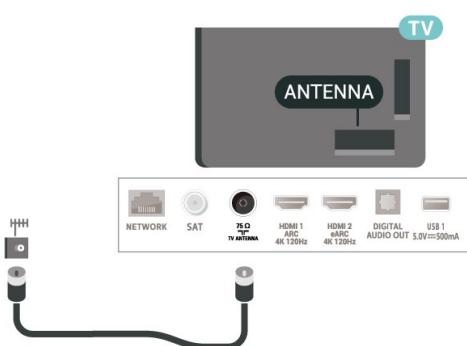

3.6

Жерсерік тарелкасы


Теледидардың артындағы **SAT** жерсерік қосылымына жерсеріктің F түріне жататын қосқышты бекітіңіз.

Қашықтан басқару құралы

4.1

Түймелерге шолу

Үсті

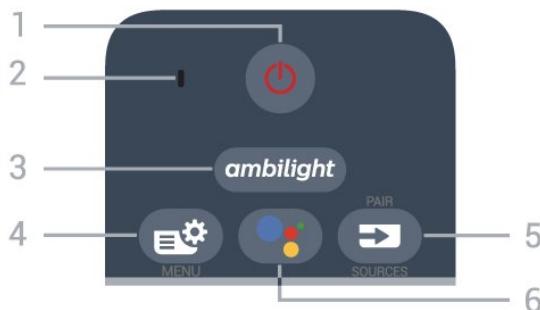

1 - Күту режимі / Қосу

Теледидарды қосады немесе қайтадан күту режиміне қайтарады.

2 - VOICE микрофоны

3 - ambilight

Ambilight мәнерінің бірін таңдауға болады. Aurora қолданбасын іске қосу үшін ұзақ басыңыз.

4 - Жылдам мәзір/МӘЗІР

Жылдам мәзірді әдеттегі теледидар функцияларымен ашады. Ойын сигналы анықталған және ойын режимі қосылған кезде, ойынды басқару жолағын көрсету үшін МӘЗІР пернесін басып тұрыңыз.

5 - SOURCES

- Ресурстар мәзірін ашады немесе жабады.
- Қашықтан басқару құралын теледидармен жүптайды.

6 - Google Assistant™

Google Assistant™ қолданбасын іске қосады.

Жоғарғы (Ұлыбритания модельдері үшін)



1 - Күту режимі / Қосу

Теледидарды қосады немесе қайтадан күту режиміне қайтарады.

2 - VOICE микрофоны

3 - ambilight

Ambilight мәнерінің бірін таңдауға болады. Aurora қолданбасын іске қосу үшін ұзақ басыңыз.

4 - Freeview Play

Freeview Play қолданбасын іске қосады.

5 - SOURCES

- Ресурстар мәзірін ашады немесе жабады.
- Қашықтан басқару құралын теледидармен жүптайды.

6 - Google Assistant™

Google Assistant™ қолданбасын іске қосады.

Ортасы



1 - OK пернесі

Таңдауды немесе параметрді растайды. Теледидар көрү кезінде арналар тізімін ашу.

2 - Артқа

Өзіңіз таңдаған алдыңғы арнаға қайта ауыстырады.

Алдыңғы мәзірге қайтарады.

Алдыңғы Қолданба/интернет бетіне қайтарады.

3 - Ойнату және жазу

- Ойнату ► ойнатады.
- Кідірту II ойнатуды кідіртеді
- Тоқтату ■ ойнатуды тоқтатады
- Артқа айналдыру << артқа айналдырады
- Алға айналдыру ►► алға айналдырады
- Жазу ● жазуды бастайды

4 - Түсті пернелер

Опцияларды тікелей таңдау. Көк түйме — Help (Анықтама) тармағын ашады.

5 - Көрсеткі / шарлау пернелері

Жоғары, төмен, солға немесе онға жылжиды.


6 - HOME

Бастапқы мәзірді ашады.

7 - Теледидар нұсқаулығы / Арналар тізімі

Теледидар нұсқаулығын ашады немесе жабады. Арналар тізімін ашу үшін OK түймесін басыңыз.

Асты

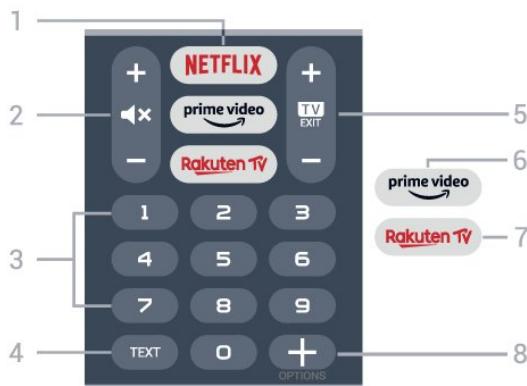

1 - NETFLIX

Netflix қолданбасын тікелей ашу. Қосулы немесе күту режиміндегі теледидар.

- Егер Netflix мүшелік жазылымы болса, осы теледидарда Netflix мүмкіндігін пайдалануға болады. Теледидар интернетке қосылған болуы керек.
- Netflix қолданбасын ашу үшін **NETFLIX** түймесін басыңыз. Netflix қолданбасын күту режиміндегі теледидардан тікелей ашуға болады.

www.netflix.com

2 - Дыбысты өшіру / дыбыс деңгейі

Дыбысты өшіру немесе қалпына келтіру үшін ортасын басыңыз. Дыбыс деңгейін реттеу үшін + немесе - пернелерін басыңыз.

3 - Сан пернелері

Арнаны тікелей таңдайды.

4 - TEXT

Мәтінді/тлемемтінді ашады немесе жабады.

5 - - EXIT

Теледидар көру режиміне кері қайту үшін ортасын басыңыз. Интерактивті теледидар қолданбасын тоқтату. Арналар тізіміндегі келесі не алдыңғы арнаға ауыстыру үшін + немесе - түймесін басыңыз. Мәтінде/тлемемтіндегі келесі немесе алдыңғы бетті ашады.

6 - prime video

Amazon **prime video** қолданбасын іске қосады.


7 - Rakuten TV

Rakuten TV қолданбасын тікелей ашады.

8 - + OPTIONS

Опциялар мәзірін ашады немесе жабады.

Теменгі (Ұлыбритания модельдері үшін)

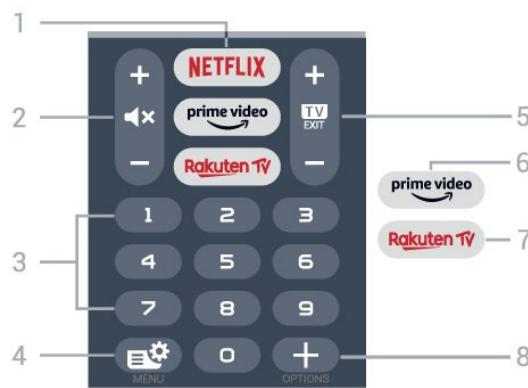

1 - NETFLIX

Netflix қолданбасын тікелей ашу. Қосулы немесе күту режиміндегі теледидар.

- Егер Netflix мүшелік жазылымы болса, осы теледидарда Netflix мүмкіндігін пайдалануға болады. Теледидар интернетке қосылған болуы керек.
- Netflix қолданбасын ашу үшін **NETFLIX** түймесін басыңыз. Netflix қолданбасын күту режиміндегі теледидардан тікелей ашуға болады.

www.netflix.com

2 - Дыбысты өшіру / дыбыс деңгейі

Дыбысты өшіру немесе қалпына келтіру үшін ортасын басыңыз. Дыбыс деңгейін реттеу үшін + немесе - пернелерін басыңыз.

3 - Сан пернелері

Арнаны тікелей таңдайды.

4 - Жылдам мәзір/МӘЗІР

Жылдам мәзірді әдettегі теледидар функцияларымен ашады. Ойын сигналы анықталған және ойын режимі қосылған кезде, ойынды басқару жолағын көрсету үшін **МӘЗІР** пернесін басып тұрыңыз.

5 - - EXIT

Теледидар көру режиміне кері қайту үшін ортасын басыңыз. Интерактивті теледидар қолданбасын тоқтату. Арналар тізіміндегі келесі не алдыңғы арнаға ауыстыру үшін + немесе - түймесін басыңыз. Мәтінде/тлемемтіндегі келесі немесе алдыңғы бетті ашады.

келесі немесе алдыңғы бетті ашады.

6 - prime video

Amazon prime video қолданбасын іске қосады.

7 - Rakuten TV

Rakuten TV қолданбасын тікелей ашады.

8 - + OPTIONS

Опциялар мәзірін ашады немесе жабады.

4.2

Қашықтан басқару құралын теледидармен жүптаңыз

Бұл қашықтан басқару құралы теледидарға командаларын жіберу үшін Bluetooth және ИК (инфрақызыл) сәулелерді пайдаланады.

- Бұл қашықтан басқару құралын ИК (инфрақызыл) сәулелері арқылы көптеген жұмыстарды орындау үшін пайдалануға болады.
- Дауыспен іздеу және қашықтан басқару пернетақтасы сияқты кеңейтілген жұмыс мүмкіндіктерін пайдалану үшін теледидарды қашықтан басқару құралымен жүптау (байланыстыру) қажет.

Теледидарды алғаш орнатқан кезде теледидар сізден PAIR пернесін ұзақ басуды сұрайды, оны орындаған кезде жүптау орындалады.

Ескертпе.

1 - Қашықтан басқару құралы жүптау режиміне сәтті кіргеннен кейін қашықтан басқару құралының алдыңғы жағындағы микрофонның айналасындағы көк жарық диодты индикатор шеңбері жыпылықтай бастайды.

2 - Жүптау сәтті орындалуы үшін жүптау барысында қашықтан басқару құралын теледидарға жақын (1 м қашықтықта) ұстау қажет.

3 - ●: пернесін басқанда теледидар дауысты басқару жолын қоспаса, жүптау сәтсіз орындалған.

4 - Жүптау режиміне кіргенге дейін жинақ іске қосылып, барлық фондық үрдістерді қосқанға дейін күту ұсынылады, әйтпесе кейінгі нұсқауларды қамтитын қалқымалы хабар терезесі тым кеш шығып, жүптау үрдісіне кері әсерін тигізуі мүмкін.

Жүптастыру немесе қайтадан жүптастыру

Егер қашықтан басқару құралымен жүптастыру жоғалса, теледидарды қашықтан басқару құралымен қайта жүптастыруға болады.

Жүптау үшін PAIR пернесін ұзақ басып тұруға (шамаман 3 секунд) болады.

Не болмаса, ⚙ Параметрлер > Сымсыз байланыс және желі > Қашықтан басқару құралы > Қашықтан басқару құралын жүптау бөліміне өтіп, содан соң экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Жүптастыру сәтті болса, хабар пайда болады.

Қашықтан басқару құралының бағдарламалық құралы

⚙ Орнатулар > Сымды және сымсыз байланыс желілері

> Қашықтан басқару құралы > Қашықтан басқару құралының ақпараты

Қашықтан басқару құралын жүптаған соң ағымдағы қашықтан басқару құралының бағдарламалық құралының нұсқасын тексеруге болады.

⚙ Settings (Параметрлер) > Wireless and networks

(Сымсыз байланыстар және желілер) > Remote control

(Қашықтан басқару құралы) > Update remote control

software (Қашықтан басқару бағдарламалық құралын жаңарту)

Қолжетімді қашықтан басқару құралының бағдарламалық құралының жаңартулар бар-жоғын тексеріңіз.

4.3

Дауыспен іздеу

Дауысыңызды қолдану арқылы интернетten бейнелерді, музыканы немесе тағы да басқа нәрселерді іздеуге болады. Қашықтықтан басқару құралындағы микрофонға сөйлей аласыз.

Дауыспен іздеу функциясын пайдаланудан бұрын қашықтан басқару құралын теледидармен жүптау қажет.

Дауысты пайдалану үшін...

1 - Қашықтан басқару құралындағы ●: түймесін басыңыз.

Қашықтан басқару құралындағы көк шам жаңып, іздеу жолы ашылады да, микрофон іске қосылады.

2 - Іздегеніңізді анық етіп айтыңыз. Микрофон өшкенге дейін 10 секунд сөйлей аласыз. Нәтижелер көрсетілуі үшін бірнеше ұақыт кетуі мүмкін.

3 - Іздеу нәтижелерінің тізімінде қажетті элементті таңдауға болады.

4.4

Пернетақта

Шолу

Qwerty/Azerty пернетақтасына шолу



1 - Azerty таңбалары

Пернетақта орналасуы Azerty деп орнатылған кездегі таңбаның орны.

2 - ← del Жою

Кіріс таңбаларды жояды.

3 - ↑Aa Shift

Жоғары регистрдегі таңбаларды тереді.

4 - Fn пернесі

Санды немесе тыныс белгісін тереді.

5 - ← Бос орын

6 - Жылжу және OK

Ескертпе. Қашықтан басқару пернетақтасын пайдаланбас бұрын қашықтан басқару құралын теледидармен жұптау қажет.

Мәтінді жазу

Қашықтан басқару құралының артқы жағындағы пернетақтамен экрандағы кез келген мәтін жолағына мәтін жазуға болады.

Мәтін жазу...

1 - Егер мәтін өрісі таңдалмаса, оны таңдаңыз.

2 - Пернетақта пернелерін іске қосу үшін қашықтан басқару құралының пернетақтасын жоғары қаратыңыз. Қашықтан басқару құралын екі қолыңызбен ұстап, бас бармақтарыңызбен теріңіз.

3 - Экрандағы пернетақтаны жасыру үшін ← Артқа түймесін басыңыз.

Мәтінді растау үшін **OK** түймесін басыңыз.

Экрандағы пернетақта

Егер мәтін енгізу үшін экрандық пернетақтаны пайдалансаңыз, ыңғайлы орынға пернетақта орналасуын конфигурациялауға болады.

Осы параметрлерді ашу үшін...

□ HOME түймесін басып, ⚙ Параметрлер опциясын таңдал **OK түймесін басыңыз.**

5 - Android Settings (Android параметрлері) тармағын таңдал, **OK түймесін басыңыз.**

6 - Device (Құрылғы) Preferences (Реттеулер) > Keyboard (Пернетақта) опциясын таңдал, **OK түймесін басыңыз.**

7 - Gboard параметрлері > Тіл тармақтарын таңдал, **OK түймесін басыңыз. Осы жерде тілдің пернетақта орналасуын орнатуға болады.**

8 - Бір қадамға артқа қайту мақсатында мәзірді жабу үшін ← Артқа түймесін басыңыз.

• Теледидарды қашықтан басқару құралымен басқарудың ең жақсы ара қашықтығы 5 метрден аз болады.

• Қашықтан басқару құралының пернетақтасын қолданған кезде, қашықтан басқару құралын 50 градустан аз бұрышта ұстаған жөн.

• Қашықтан басқару құралының инфрақызыл сәулемесін бітеменеңіз.

Qwerty және Azerty

Қашықтан басқару құралы пернетақтасының стандартты орналасуы – Qwerty.

Azerty пернетақтасы

Аймақта байланысты қашықтан басқару құралын Azerty пернетақтасына қоюға болады. Azerty таңбалары қатысты пернелердің жоғарғы оң жағында көрсетіледі.

Пернетақта орналасуын Azerty пернетақтасына реттеу үшін...

1 - □ HOME түймесін басып, ⚙ Параметрлер опциясын таңдал, **OK түймесін басыңыз.**

2 - Мәзірге кіру үшін Region and Language (Аймақ және тіл) опциясын таңдал, > (оң жақ) түймесін басыңыз.

3 - Қашықтан басқару құралының пернетақтасы тармағын таңдал, **OK түймесін басыңыз.**

4 - Qwerty немесе Azerty тармағын таңдал, **OK түймесін басыңыз.**

5 - Қажет болса, мәзірді жабу үшін < (солға) түймесін қайталап басыңыз.

4.5

Инфрақызыл сенсор

Теледидар пәрмендер жіберу үшін ИК (инфрақызыл) сәулелерді пайдаланатын қашықтан басқару құралдарынан пәрмендерді ала алады. Мұндай қашықтан басқару құралын пайдалансаңыз, қашықтан басқару құралын теледидардың алдыңғы жағындағы инфрақызыл сенсорға бағыттаңыз.

▲ Ескерту

Теледидардың инфрақызыл сенсорының алдыңғы жағына ешбір зат қоймаңыз, оның инфрақызыл сенсорды блоктауы мүмкін.

4.6

Батареялар


Егер теледидар қашықтан басқару құралындағы пернені басқанда реакция бермесе, батареялар қуаты таусылған болуы мүмкін.

Батареяларды ауыстыру үшін қашықтан басқару құралының артындағы батареялар бөлімін ашыңыз.

1 - Батарея есігін көрсеткі бағытта сырғытыңыз.

2 - Есік батареяларды 2 сілтілі, AAA-LR03-1,5 В түріндегі батареялармен алмастырыңыз. Батареялардың + және – жақтары дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.

3 - Батарея есігін орнына салыңыз және шырт еткенше артқа сырғытыңыз.

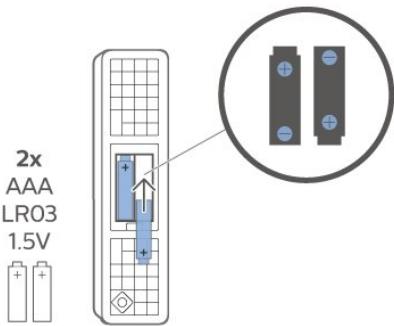

Қашықтан басқару құралын ұзақ уақыт бойы пайдаланбайтын болсаңыз, батареяларды шығарып қойыңыз.

Ескі батареяларды пайдаланып болға сон, оларды нұсқауларға сай қоқысқа қауіпсіз тастаңыз.

Қосымша ақпарат үшін **Анықтама** ішінен **Кілтсөздер** опциясын таңдап, **Пайдалануды аяқтау** деп іздеңіз.

4.7

Тазалау

Қашықтан басқару құралы сырыйлмайтын бетке қойылады.

Қашықтан басқару құралын тазалау үшін жұмсақ әрі дымқыл шүберекті қолданыңыз. Теледидар мен қашықтан басқару құралына спирт, химиялық заттар немесе тұрмыстық тазалағыштар сияқты заттарды қолданбаңыз.

Қосу және өшіру

5.1

Қосу немесе күту режимі

Теледидардың айнымалы ток көзіне қосылғанын тексеріңіз. Берілген құат сымын теледидардың артындағы **айнымалы ток кірісі** қосқышына жалғаңыз. Теледидардың төменгі жағындағы индикатор шамы жанады.

Қосу

Теледидарды қосу үшін қашықтан басқару құралындағы түймесін басыңыз. Не болмаса, HOME түймесін басыңыз. Сонымен қатар қашықтан басқару құралын таппаған немесе батареяларының заряды біткен жағдайда, теледидарды қосу үшін теледидар артындағы кішкентай джойстик пернесін басуға болады.

Күту режиміне аудистыру

Теледидарды күту режиміне аудистыру үшін қашықтан басқару құралындағы түймесін басыңыз. Сонымен қатар теледидардың артындағы кішкентай джойстик пернесін басуға болады.



Күту режимінде теледидар ток көзіне қосылып тұр, бірақ ете аз құат тұтынады.

Теледидарды толығымен өшіру үшін құат ашасын ажыратыңыз.
Құат ашасын ажыратқан кезде әрқашан сымнан емес, құат ашасынан тартыңыз. Ашаға, құат кабеліне және розеткаға әрдайым қолыңыз жететініне көз жеткізіңіз.

5.2

Теледидардағы түймелер

Қашықтан басқару құралын жоғалтып алсаңыз немесе батареялары бос болса, кейбір негізгі теледидар операцияларын әлі де орындауға болады.

Негізгі мәзірді ашу үшін...

- 1 - Теледидар қосулы кездे, негізгі мәзірді ашу үшін теледидардың артқы жағындағы джойстик түймесін басыңыз.
- 2 - Volume (Дыбыс деңгейі), Channel (Арна) немесе Sources (Көздер) опцияларын таңдау үшін сол немесе оң жақтарын басыңыз. Демо-фильмді бастау үшін Demo (Демо) опциясын таңдаңыз.
- 3 - Дыбыс деңгейін реттеу немесе келесі не алдыңғы арнаға ету үшін жоғары немесе төмен басыңыз. Көздер тізімі, оның ішінде тюнер таңдауы ішінде аудису үшін жоғары немесе төмен басыңыз. Демо-фильмді бастау үшін джойстик түймесін басыңыз.
- 4 - Мәзір автоматты тұрде жоғалады.

Теледидарды күту режиміне аудистыру үшін опциясын таңдалап, джойстик түймесін басыңыз.



Арналар

6.1

Арналарды орнату

Қосымша ақпарат алу үшін **Анықтама** бөлімінде тұсті **Кілтсөздер** түймесін басып, **Арна, антенна орнатуы** немесе **Арна, кабель орнатуы** деп ізденіз.

6.2

Арналар тізімдері

Арналар тізімдері туралы ақпарат

Арнаны орнатқаннан кейін, барлық арналар тізімінде барлық арналар пайда болады. Барлық арналар тізімінде көрсетілетін арналар жанrlары бойынша беріледі*.

Мысалы: Премиумдық, Премиумдық жаңалықтар, Премиумдық жергілікті, Балалар, Спорт, т.б.

«Премиумдық» жанры 3%-дан жоғары нарық үлесі бар хабар тарату арналары болып табылады. Егер осы ақпарат қолжетімді болса, арналар атауымен және логотипімен көрсетіледі.

Таңдалған арналар тізімімен арнаны таңдау үшін (жоғары) немесе (төмен) көрсеткілерін басып, таңдалған арнаны қарau үшін **OK** түймесін басыңыз. + немесе – пернелерімен тізімдегі арналарға дәлдеуге болады.

* Ескертпе. Жанры бойынша берілген функция тек Германияға қолданылады.

Арна белгішелері

Арналар тізімінде арнаны автоматты түрде жаңартудан кейін жаңадан табылған арналар (жұлдызша) түрінде белгіленеді.

Арнаны құлыштау үшін, ол (құлыш) түрінде белгіленеді.

Радио станциялар

Сандық таратылым қолжетімді болса, орнату кезінде сандық радиостанция орнатылады. Радио арнасына теледидар арнасына ұқсас ауысуға болады.

Бұл теледидарда сандық теледидардың DVB стандартты қабылданады. Теледидар толығымен стандартты талаптарға сай емес сандық теледидардың кейір операторларымен дұрыс істемеүі мүмкін.

Арналардың тізімін ашу

Барлық арна бар тізімнің қасында сүзілген тізімді таңдауға немесе жасаған таңдаулы тізімдердің біреуін таңдауға болады.

Ағымдағы арналар тізімін ашу үшін...

- 1 - Телеарнаға ауыстыру үшін түймесін басыңыз.
- 2 - Ағымдағы арналар тізімін ашу үшін **OK** түймесін басыңыз.
- 3 - Арналар тізімін жабу үшін **Артқа** түймесін басыңыз.

Арналар тізімдерінің біреуін таңдау үшін...

- 1 - Экранда арналар тізімі ашылып тұрғанда **OPTIONS** түймесін басыңыз.
- 2 - **Select Channel List** (Арналар тізімін таңдау) опциясын таңдарап, **OK** түймесін басыңыз.
- 3 - Тізім мәзірінде қолжетімді арналар тізімдерінің бірін таңдарап, **OK** түймесін басыңыз.

Болмаса, арналар тізімінің үстінде тізім атауын таңдарап, тізім мәзірін ашу үшін **OK** түймесін басыңыз.

Арнаны іздеу

Ұзын арналар тізімін табу үшін арнаны іздеуге болады.

Теледидар 2 негізгі арналар тізімдерінің біреуіндегі арнаны іздей алады: антenna немесе кабель арналар тізімі.

Арнаны іздеу үшін...

- 1 - түймесін басыңыз.
- 2 - Ағымдағы арналар тізімін ашу үшін **OK** түймесін басыңыз.
- 3 - **OPTIONS** түймесін басыңыз.
- 4 - **Select Channel List** (Арналар тізімін таңдау) опциясын таңдарап, **OK** түймесін басыңыз.
- 5 - **Filter Antenna Channels** (Антенналық арналарды сұзу) немесе **Filter Cable Channels** (Кабельдік арналарды сұзу) бөлімін таңдарап, **OK** түймесін басыңыз.
- 6 - **Search Channel** (Арнаны іздеу) опциясын таңдарап, мәтін өрісін ашу үшін **OK** түймесін басыңыз. Мәтінді енгізу үшін қашықтан басқару құралының пернетақтасын (қолжетімді болса) немесе экрандық пернетақтаны пайдалануға болады.
- 7 - Нәмірін, атауын немесе атауының бөлігін енгізіп, **Apply** (Қолдану) опциясын таңдарап, **OK** түймесін басыңыз. Теледидар таңдалған тізім ішінен сәйкес арна атауларын іздейді.

Іздеу нәтижелері арналар тізімі ретінде беріледі: үстіндегі тізім атауын көріңіз. Іздеу әліпби бойынша орналасқан нәтижемен сәйкес келетін атауды қайтарады. Басқа арналар тізімін таңдаған кезде немесе іздеу нәтижелері бар тізімді жапқан кезде, іздеу нәтижелері жойылады.

Арналар тізімін сұрыптау

Барлық арналармен арналар тізімін сұрыптауға болады. Тек теледидар арналарын немесе тек радиостансаларды көрсету үшін арналар тізімін орнатуға болады. Антenna/кабель арналары үшін ауасыз немесе шифрланған арналарды көрсету үшін тізімді орнатуға болады.

Барлық арналардан тұратын тізімде сұзгіні орнату...

1 - TV түймесін басыңыз.

2 - Ағымдағы арналар тізімін ашу үшін **OK** түймесін басыңыз.

3 - + OPTIONS түймесін басыңыз.

4 - Select Channel List (Арналар тізімін таңдау) опциясын таңdap, **OK** түймесін басыңыз.

5 - Сүзілетін тізімге сәйкес Антенналық арналарды сұзу немесе **Кабельдік арналарды сұзу** параметрін таңdap, **OK** түймесін басыңыз.

6 - Options (Опциялар) мәзірінде қажетті сұзгіні таңdap, іске қосу үшін **OK** түймесін басыңыз. Сұзгі атавы арналар тізімінің үстінде арналар тізімі атавы ретінде пайда болады.

7 - Бір қадам артқа қайту үшін **<** (солға) түймесін басыңыз не мәзірді жабу үшін **←** түймесін басыңыз.

Арналарды қарау

Арнаға аудису

Теледидар арналарын көру үшін **TV** түймесін басыңыз.

Теледидар соңғы көрген арнаға реттейді.

Арналарды аудистыру

Арналарды аудистыру үшін **≡ +** немесе **≡ -** түймелерін басыңыз.

Арна нәмірін білсөніз, сан пернелерімен нәмірін теріңіз. Нәмірді енгізген соң тез арада аудису үшін **OK** түймесін басыңыз.

Ақпаратты интернеттен алуға болатын болса, теледидарда ағымдағы бағдарлама атавы мен мәліметтерінен кейін келесі бағдарлама атавы мен мәліметтері көрсетіледі.

Алдыңғы арна

Алдыңғы бапталған арнаға қайта аудису үшін **← Артқа** түймесін басыңыз.

Сонымен бірге **Арналар тізімінен** арналарға аудиса аласыз.

Арнаны құлыптау

Арнаны құлыптау және босату

Балалардың арнаны қарауына тыбым салу үшін, оны құлыптауға болады. Құлыпталған арнаны қарау үшін алдымен 4 таңбалы **Child Lock** (Балалардан қорғау құлпы) PIN кодын енгізу қажет. Бағдарламаларды жалғанған құрылғылардан құлыптай алмайсыз.

Арнаны құлыптау үшін...

1 - TV түймесін басыңыз.

2 - Арналар тізімін ашу үшін **OK** түймесін басыңыз. Қажет болған жағдайда арналар тізімін өзгертиңіз.

3 - Құлыптағының келген арнаны таңдаңыз.

4 - + OPTIONS және **Lock Channel** (Арнаны құлыптау) опциясын таңdap, **OK** түймесін басыңыз.

5 - Теледидар сұраған жағдайда 4 таңбалы PIN кодын енгізіңіз. Құлыпталған арна **█** (құлпы) белгісімен белгіленеді.

6 - Бір қадамға артқа қайту үшін **<** (сол жақ) түймесін немесе мәзірді жабу үшін **← Артқа** түймесін басыңыз.

Арнаны босату үшін...

1 - TV түймесін басыңыз.

2 - Арналар тізімін ашу үшін **OK** түймесін басыңыз. Қажет болған жағдайда арналар тізімін өзгертиңіз.

3 - Босатқының келген арнаны таңдаңыз.

4 - + OPTIONS және **Unlock Channel** (Арна құлпын ашу) опциясын таңdap, **OK** түймесін басыңыз.

5 - Теледидар сұраған жағдайда 4 таңбалы PIN кодын енгізіңіз.

6 - Бір қадамға артқа қайту үшін **<** (сол жақ) түймесін немесе мәзірді жабу үшін **← Артқа** түймесін басыңыз.

Егер арналар тізімінен құлыптаулы немесе босатылған арналарды көрсөніз, арналар тізімін жапқан кезде PIN кодын бір-ақ рет енгізесіз.

Қосымша ақпарат алу үшін **Help** (Анықтама) бөлімінде түрлі түсті **Keywords** (Кілтсөздер) түймесін басып, **Child Lock** (Балалардан қорғау құлпы) деп ізденіз.

Ата-аналық рейтинг

Балалардың жасына сай емес бағдарламаны көруіне тыбым салу үшін жас шегін реттеуіңізге болады.

Сандық арналарда бағдарламалардың жас деңгейі болуы мүмкін. Бағдарламаның жас деңгейі балаңдызың жас деңгейі ретінде орнатылған жаспен тең немесе одан үлкен болған кезде, бағдарлама құлыпталады. Құлыпталған бағдарламаны көру үшін алдымен **Ата-аналық рейтинг** кодын енгізу қажет (тек кейір елдерде қолданылады).

Жас деңгейін орнату үшін...

1 - ⚙ Settings (Параметрлер) > **Child Lock** (Балалардан қорғау құлпы) > **Parental Rating** (Ата-ана рейтингі) опциясын таңdap, **OK** түймесін басыңыз.

2 - 4 сандық **Child lock** (Балалардан қорғау құлпы) кодын

енгізіңіз. Кодты әлі орнатпасаңыз, **Child Lock** (Балалардан қорғау құлпы) ішінде **Set Code** (Кодты орнату) опциясын таңдаңыз. 4 сандық Child Lock (Балалардан қорғау құлпы) кодын енгізіп, растаңыз. Енді жас деңгейін реттеуге болады.

3 - Ата-аналық рейтинг тармағына кері өтіп, жасты таңдаңыз, сосын **OK** түймесін басыңыз.

4 - Қажет болса, мәзірді жабу үшін < (солға) түймесін қайталап басыңыз.

Ата-аналық жас деңгейін өшіру үшін, **None (Ешқайсысы)** түймесін басыңыз. Алайда, кейбір елдерде жас деңгейін орнатыңыз қажет.

Кейбір тарату станциялары/операторлар үшін теледидар жас деңгейі жоғарырақ бағдарламаларды ғана құлыштайтыны. Ата-аналық жас деңгейі барлық арналар үшін орнатылады.

Арна параметрлері

Параметрлерді ашу

Арнаны қараған кезде, кейбір параметрлерді реттеуге болады.

Қарап жатқан арнаның түріне (аналогтық немесе сандық) немесе жасалған теледидар параметрлеріне байланысты, кейбір параметрлер қолжетімді. Мысалы, **Экранды өшіру** опциясы тек радиоарналар үшін қолжетімді. Қуатты үнемдеу және экранды қорғау үшін теледидар экранын өшіру ұсынылады.

Опциялар мәзірін ашу үшін...

1 - Арнаны көріп отырып, + OPTIONS түймесін басыңыз.

2 - Жабу үшін + OPTIONS түймесін қайта басыңыз.

Субтитрлер

Қосу

Сандық таратылымдарда бағдарламаларына арналған субтитрлер болуы мүмкін.

Субтитрлерді көрсету...

+ OPTIONS түймесін басып, **Subtitles** (Субтитр) опциясын таңдаңыз.

Субтитрлерді **On** (Қосулы) немесе **Off** (Өшірүлі) күйіне ауыстыруға болады. Болмаса, **Automatic** (Автоматты) күйін таңдауға болады.

Автоматты

Егер тіл ақпарат сандық тарату бөлігі болса және таратылған бағдарлама өз тілінде болмаса (тіл теледидарда орнатылады), теледидар субтитрлерді қалаулы субтитр тілдерінде автоматты түрде көрсетіледі. Сонымен қатар, осы субтитр тілдерінің бірі таратылым бөлігі болуы қажет.

Subtitle Language (Субтитр тілі) ішінде қалаулы субтитр тілдерін таңдауға болады.

Мәтіндегі субтитр

Аналогтық арнаға реттесеңіз, әр арна үшін субтитрлерді қолмен қолжетімді етуіңіз қажет.

1 - Арнаға ауысып, «Мәтін» бетін ашу үшін **TEXT** түймесін басыңыз.

2 - Субтитрлер үшін бет нөмірін енгізіңіз.

3 - «Мәтін» бетін жабу үшін **TEXT** түймесін қайтадан басыңыз.

Осы аналогтық арнаны көріп отырғанда «Субтитр» мәзірінде **Қосу** мәнін таңдаған болсаңыз, бар болса, субтитрлер көрсетіледі.

Арнаның аналогтық немесе сандық екенін білгіңіз келсе, арнаға өтіп, **+ OPTIONS** мәзіріндегі **Ақпарат** бетін ашиңыз.

Субтитр тілі

Қалаулы субтитр тілдері

Сандық таратылым үшін бірнеше субтитр тілі ұсынылуы мүмкін. Қалаған негізгі және қосымша субтитр тілдерін орнатуға болады. Егер осы тілдердің бірінде субтитр қол жетімді болса, теледидар сіз таңдаған субтитрлерді көрсетеді.

Негізгі және қосалқы субтитр тілін реттеу үшін...

1 - ⚙ **Аймақ және тіл** бөліміне өтіп, **OK** түймесін басыңыз.

2 - Languages (Тілдер) > Primary Subtitles (Негізгі субтитрлер) немесе **Secondary Subtitles** (Қосымша субтитрлер) тармағын таңдаңыз.

3 - Қажет тілді таңдап, OK түймесін басыңыз.

4 - Бір қадамға артқа қайту үшін < (сол жақ) түймесін немесе мәзірді жабу үшін **< Артқа** түймесін басыңыз.

Субтитр тілін таңдау

Егер қалаулы субтитр тілдерінің ешқайсысы қолжетімді болмаса, қолжетімді басқа субтитр тілін таңдауға болады. Егер субтитр тілдері қолжетімді болмаса, бұл опцияны таңдау мүмкін емес.

Сізге қажетті тілдердің ешқайсысы қолжетімді болмаған кезде, субтитр тілін таңдау үшін...

1 - + OPTIONS түймесін басыңыз.

2 - Subtitle Language (Субтитр тілі) опциясын таңдап, уақытша субтитрлер ретінде тілдердің біреуін таңдаңыз.

Дыбыс тілі

Таңдаулы дыбыс тілі

Сандық таратылым үшін бірнеше дыбыс тілі (сейлеу тілдері) ұсынылуы мүмкін. Қалаған негізгі және қосымша дыбыс тілін орнатуға болады. Егер дыбыс осы тілдердің бірінде қолжетімді болса, теледидар осы дыбыс тіліне ауысады.

Негізгі және қосалқы дыбыс тілін реттеу үшін...

- 1 - **Аймақ және тіл** бөліміне өтіп, **OK** түймесін басыңыз.
- 2 - **Languages** (Тілдер) > **Primary Audio** (Негізгі дыбыс) немесе **Secondary Audio** (Қосымша дыбыс) тармағын таңдаңыз.
- 3 - Қажет тілді таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
- 4 - Бір қадамға артқа қайту үшін **<** (сол жақ) түймесін немесе мәзірді жабу үшін **← Артқа** түймесін басыңыз.

Дыбыс тілін таңдаңыз

Егер қалаған дыбыс тілдерінің ешқайсысы қолжетімді болмаса, қолжетімді басқа дыбыс тілін таңдауға болады. Егер дыбыс тілдері қолжетімді болмаса, осы опцияны таңдау мүмкін емес.

Сізге қажетті тілдердің ешқайсысы қолжетімді болмаған кезде, дыбыс тілін таңдау үшін...

- 1 - **+ OPTIONS** түймесін басыңыз.
- 2 - **Audio Language** (Дыбыс тілі) опциясын таңдап, уақытша аудио ретінде тілдердің біреуін таңдаңыз.

Жалпы интерфейс

Егер жалпы интерфейс ұяларының біреуінде SAM орнатылса, SAM немесе оператор ақпаратын көруге немесе кейбір SAM қатысты параметрлерді істеуге болады.

SAM ақпаратын көру үшін...

- 1 - **SOURCES** түймесін басыңыз.
- 2 - **Watch TV** (Теледидар көру) үшін SAM модулін пайдаланатын арна түрін таңдаңыз.
- 3 - **+ OPTIONS** түймесін басып, **Common Interface** (Жалпы интерфейс) опциясын таңдаңыз.
- 4 - Жалпы интерфейс ұясын таңдап, **>** (оң жақ) түймесін басыңыз.
- 5 - SAM модулінің теледидар операторын таңдап, **OK** түймесін басыңыз. Келесі терезелер теледидар операторынан келеді.

Осы арнадағы HbbTV

Нақты арналарда HbbTV беттеріне кірмей үшін тек осы арнаға HbbTV беттерін құрсаулай аласыз.

HbbTV мүмкіндігін қосу

Settings (Параметрлер) > **General settings** (Жалпы параметрлер) > **Advanced** (Кеңейтілген) > **HbbTV settings** (HbbTV параметрлері) > **HbbTV** > **On** (Қосулы) параметрін таңдаңыз.

Бағдарлама туралы ақпарат

Бағдарлама мәліметтерін қарастыру

Таңдалған бағдарламаның мәліметтерін шақыру үшін...

- 1 - Арнаға бұрыңыз.
- 2 - **+ OPTIONS** түймесін басып, **Programme Info** (Бағдарлама ақпараты) опциясын таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
- 3 - Экранды жабу үшін **OK** түймесін басыңыз.

Бағдарлама туралы ақпарат тармағында жоспарланған жазу тізіміне кіру үшін **SCHEDULED** түсті пернесін басыңыз немесе арналарды шолу туралы ақпаратты алу үшін **OVERVIEW** түсті пернесін басыңыз.

Арналар тізімінен бағдарлама ақпаратын қарастыру

Арналар тізімінен бағдарлама ақпаратын шақыру...

- 1 - Арнаны орнатып, арналар тізімін ашу үшін **OK** немесе **≡ Арналар тізімі** түймесін басыңыз.
- 2 - Бағдарламаның жалпы ақпаратын қарастыру үшін **+ OPTIONS** түймесін басып, **Бағдарлама туралы ақпарат** тармағын таңдаңыз да, **OK** түймесін басыңыз.
- 3 - Бұл экранды жапқызың келсе, арналар тізіміне қайту үшін **← Артқа** түймесін басыңыз.

Моно / Стерео

Аналогтық арна дыбысын моно не стерео күйіне аудиостыруға болады.

Моно немесе стерео күйіне аудиостыру үшін...

- 1 - Аналогтық арнаға реттеңіз.
- 2 - **+ OPTIONS** түймесін басып, **Mono/Stereo** (Моно/Стерео) опциясын таңдап, **>** (оң жақ) түймесін басыңыз.
- 3 - **Mono** (Моно) немесе **Stereo** (Стерео) тармағын таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
- 4 - Бір қадамға артқа қайту үшін **<** (сол жақ) түймесін немесе мәзірді жабу үшін **← Артқа** түймесін басыңыз.

Арналарды қайта реттеу

Тек **таңдаулылар тізімінде** арналар ретін өзгертуге (қайта реттеуге) болады.

Арналар ретін өзгерту үшін...

- 1 - Қайта реттегіңіз келген **таңдаулылар тізімін** ашыңыз.
- 2 - **+ OPTIONS** түймесін басып, **Reorder**

Channels (Арналарды қайта реттеу) опциясын таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

3 - Таңдаулылар тізімінде қайта реттегіңіз келген арнаны таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

4 - ▲ (жоғары) немесе **▼** (төмен) пернелерімен арнаны қажетті орынға жылжытыңыз.

5 - Жаңа орынды растава үшін **OK түймесін басыңыз.**

6 - ← Артқа пернесімен **Таңдаулылар тізімін** жапқанға дейін, дәл сол әдіспен арналардың ретін қайта орнатыңызға болады.

6.5

Таңдаулы арналар

Таңдаулы арналар туралы ақпарат

Таңдаулы арналар тізімінде қалаулы арналарды жинауға болады.

Арнаны оңай ауыстыру үшін таңдаулы арналардың 4 түрлі тізімін жасауға болады. Эрбір таңдаулылар тізіміне жеке-жеке атау беруге болады. Тек арналарды қайта реттеуге болатын таңдаулылар тізімі ішінде.

Таңдалған таңдаулылар тізімімен арнаны таңдау үшін **▲** (жоғары) немесе **▼** (төмен) көрсеткілерін басып, таңдалған арнаны қарау үшін **OK** түймесін басыңыз. **TV +** немесе **TV -** пернелерімен тізімдегі арналарға дәлдеуге болады.

Таңдаулылар тізімін жасау

Таңдаулы арналар тізімін жасау үшін...

1 - Телеарнаға ауыстыру үшін **TV** түймесін басыңыз.

2 - Ағымдағы арналар тізімін ашу үшін **OK** түймесін басыңыз.

3 - + OPTIONS түймесін басыңыз.

4 - Create Favourites List (Таңдаулылар тізімін жасау) опциясын таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

5 - Сол жақтағы тізімде таңдаулы ретінде қажетті арнаны таңдал, **OK** түймесін басыңыз. Арналар қосқан ретінізben он жақ тізімде пайда болады. Орындамау үшін сол жақ тізімдегі арнаны таңдал, **OK** түймесін қайта басыңыз.

6 - Қажет болған жағдайда арналарды таңдаулы етіп таңдауға және қосуға етуге болады.

7 - Арналарды қосуды аяқтау үшін **← Артқа** түймесін басыңыз.

Теледидар **таңдаулылар тізімі** атауын өзгертуді сұрайды. Экрандағы пернетақтаны пайдалануға болады.

1 - Ағымдағы атауын жойып, жаңа атын енгізу үшін экрандағы пернетақтаны пайдаланыңыз.

2 - Болған соң, **Close** (Жабу) опциясын таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

Теледидар жаңадан жасалған **таңдаулылар тізіміне** ауыстыруды сұрайды.

Бір рет өту арқылы арналар ауқымын қосуға болады немесе барлық арналарды арналар тізімімен көшіру арқылы және қажетсіз арналарды жою арқылы **таңдаулылар тізімін** бастауға болады.

Таңдаулылар тізіміндегі арналар қайта нөмірленеді.

Арналар ауқымын қосу

Арналардың жүйелі ауқымын **таңдаулылар тізіміне** бір өтумен қосу үшін **Select Range** (Ауқымды таңдау) опциясын пайдалануға болады.

Арналар ауқымын қосу үшін...

1 - Арналар ауқымын қосу керек орында **таңдаулылар тізімін** ашыңыз.

2 - + OPTIONS түймесін басып, **Select Range** (Ауқым таңдау) опциясын таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

3 - Сол жақтағы тізімде қосу керек арналар ауқымын таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

4 - Қосқыңыз келген соңғы ауқым арнасын таңдау үшін **▼** (төмен) түймесін басыңыз. Арналар сол жағында белгіленеді.

5 - Осы арналар ауқымын қосып растава үшін **OK** түймесін басыңыз.

Сонымен қатар, **Select Range** (Ауқым таңдау) ішінен **таңдаулылар тізімін** жасауды бастауға болады.

Таңдаулыларды өңдеу

Арналардың жүйелі ауқымын **Таңдаулылар тізіміне** бір әрекетпен қосу үшін **Таңдаулыларды өңдеу** опциясын пайдалануға болады.

Арналар ауқымын қосу үшін...

1 - Арналар ауқымын қосу керек орында **таңдаулылар тізімін** ашыңыз.

2 - + OPTIONS түймесін басып, **Edit favourites** (Таңдаулыларды өңдеу) опциясын таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

3 - Сол жақтағы тізімде қосу керек арналар ауқымын таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

4 - Қосқыңыз келген соңғы ауқым арнасын таңдау үшін **▼** (төмен) түймесін басыңыз. Арналар он жағында белгіленеді.

5 - Осы арналар ауқымын қосып растава үшін **OK** түймесін басыңыз.

Сонымен қатар, **Edit favourites** (Таңдаулыларды өңдеу) ішінен **Таңдаулылар тізімін** жасауға болады.

Таңдаулылар тізімі атауын өзгерту

Таңдаулылар тізімі атауын өзгерту үшін...

- 1 - Атауын өзгерту керек **таңдаулылар тізімін** ашыңыз.
- 2 - + **OPTIONS** түймесін басып, **Rename Favourites List** (Таңдаулылар тізімі атауын өзгерту) опциясын таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
- 3 - Ағымдағы атауын жойып, жаңа атын енгізу үшін экрандағы пернетақтаны пайдаланыңыз.
- 4 - Болған соң, **Close** (Жабу) опциясын таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
- 5 - Арналар тізімін жабу үшін ← Артқа түймесін басыңыз.

Таңдаулылар тізімін жою

Таңдаулылар тізімін жою үшін...

- 1 - Жойғыңыз келген **таңдаулылар тізімін** ашыңыз.
- 2 - + **OPTIONS** түймесін басып, **Remove Favourites List** (Таңдаулылар тізімін жою) опциясын таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
- 3 - Тізімді жоюды растаңыз.
- 4 - Арналар тізімін жабу үшін ← Артқа түймесін басыңыз.

Арналарды қайта реттеу

Тек **таңдаулылар тізімінде** арналар ретін өзгертуге (қайта реттеуге) болады.

Арналар ретін өзгерту үшін...

- 1 - Қайта реттегіңіз келген **таңдаулылар тізімін** ашыңыз.
- 2 - + **OPTIONS** түймесін басып, **Reorder Channels** (Арналарды қайта реттеу) опциясын таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
- 3 - **Таңдаулылар тізімінде** қайта реттегіңіз келген арнаны таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
- 4 - ⌂ (жоғары) немесе ⌃ (төмен) пернелерімен арнаны қажетті орынға жылжытыңыз.
- 5 - Жаңа орынды растау үшін **OK** түймесін басыңыз.
- 6 - ← Артқа пернесімен **Таңдаулылар тізімін** жапқанға дейін, дәл сол әдіспен арналардың ретін қайта орнатыңызға болады.

Теледидар нұсқаулығындағы таңдаулылар тізімі

Теледидар нұсқаулығын таңдаулылар тізімі үшін жалғауға болады.

- 1 - Теледидар арасын көріп жатқанда :> **Select channel List** (Арналар тізімін таңдау) түймесін ұзақ басып тұрыңыз.
- 2 - **Favourites List** (Таңдаулылар тізімі) опциясын таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
- 3 - :> **TV GUIDE** опциясын ашу үшін оны басыңыз.

Теледидар нұсқаулығымен таңдаулы арналардың

ағымдағы және жоспарланған теледидар бағдарламаларының тізімін көруге болады. Таңдаулы арналармен бірге хабар таратушының әдепті тізімінен ең көп көрілетін бірінші 3 арна таңдаулы арналардан кейін қосылады. Таңдаулылар тізімін қосу үшін, осы арналарды сол тізімге қосуыңыз қажет («Теледидар нұсқаулығы» тармағын қараңыз).

Теледидар нұсқаулығының әр бетінде таңдаулы арналар тізіміне енгізілген «Сіз білесіз бе» торы бар. «Сіз білдіңіз бе» арнасы сіздің теледидарды пайдалану жолын жақсартуыңыз үшін пайдалы кеңестер береді.

6.6

Text / Teletext (Мәтін/телеңемәтін)

Мәтін беттері

Мәтін/Телемәтін функциясын ашу үшін телеарналарды көріп отырған кезде **TEXT** түймесін басыңыз.

Мәтінді жабу үшін, **TEXT** түймесін қайта басыңыз.

Мәтін бетін таңдаңыз

Бетті таңдау...

- 1 - Бет нөмірін санды түймелермен енгізіңіз.
- 2 - Шарлау үшін көрсеткі пернелерін пайдаланыңыз.
- 3 - Экранның төменгі жағындағы түспен кодталған тақырыпты таңдау үшін, түсті түйменің біреуін басыңыз.

Мәтіннің ішкі беттері

Телемәтін бетінің нөмірінде бірнеше ішкі бет болуы мүмкін. Ишкі бет нөмірлері негізгі бет нөмірінің жаңындағы жолақта көрсетіледі.

Ішкі бетті таңдау үшін < немесе > опциясын таңдаңыз.

T.O.P. Мәтін беттері

Кейбір тарату станциялары T.O.P. мәтіні.

T.O.P. терезесі ашылады. Text (T.O.P. мәтіні) беттерін мәтінде ашу үшін, + **OPTIONS** түймесін басып, **T.O.P. Overview** (T.O.P. шолуы) опциясын таңдаңыз.

Телемәтінді іздеу

Бір сөзді таңдап, сол сөздің барлық қайталануларын мәтіннен іздеуге болады.

- 1 - Мәтін бетін ашып, **OK** түймесін басыңыз.
- 2 - Сөзді немесе санды көрсеткі пернелермен таңдаңыз.
- 3 - Енді осы сөздің немесе нөмірдің келесі қайталануына тікелей өту үшін **OK** түймесін қайта басыңыз.
- 4 - Келесі қайталауға өту үшін **OK** түймесін қайтадан басыңыз.
- 5 - Іздеуді тоқтату үшін ештеңе таңдалмағанша ⌂ (жоғары) түймесін басыңыз.

Жалғанған құрылғыдан келетін телемәтін

ТД арналарын қабылдайтын кейбір арналар да мәтінді

ұсынуы мүмкін.

Қосулы құрылғыдан мәтінді ашу үшін...

1 - SOURCES пернесін басып құрылғыны таңдаңыз, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.

2 - Құрылғыда арнаны көріп жатқанда, **+ OPTIONS** түймесін басып, **Show device keys** (Құрылғы пернелерін көрсету) опциясын, одан кейін **OK** опциясын таңдаңыз да **OK** түймесін басыңыз.

3 - Құрылғы пернелерін жасыру үшін **← Артқа** түймесін басыңыз.

4 - «Мәтін» терезесін жабу үшін **← Артқа** пернесін қайта басыңыз.

Сандық телемәтін (тек Ұлыбритания үшін)

Кейбір таратушылар өздерінің сандық телеарналарында арнайы сандық мәтін немесе интерактивті теледидар қызметін ұсынады. Бұлардың ішіне таңдау және жылжу үшін санды, түрлі түсті және көрсеткі пернелерді пайдаланатын қалыпты мәтін кіреді.

Цифрлық мәтін терезесін жабу үшін **← Артқа** пернесін басыңыз.

* Арналар теледидардың ішкі тюнеріне тікелей орнатылғанда және құрылғы теледидар режимінде болғанда ғана телемәтінді ашуға болады.

Телеприставканы пайдаланып жатса, телемәтін теледидар арқылы ашылмайды. Мұндай жағдайда орнына телеприставканың телемәтіні қолданылады.

Мәтін опциялары

Мәтін/телемәтін тармағында келесіні таңдау үшін **+ OPTIONS** түймесін басыңыз...

• Бетті қатырып қою / Бетті қатырудан шығару

Ішкі беттердің автоматты айналуын бастайды немесе тоқтатады.

• Қос экранды / Толық экран

Телеарнаны және мәтінді бір-бірінің жаңында көрсетеді.

• Т.О.Р. шолуы

T.O.R. Text (T.O.R. мәтіні) терезесін ашу.

• Ұлғайту / Қалыпты көрініс

Ұынғайлар оқу үшін Мәтін бетін ұлкейтеді.

• Көрсету

Беттегі жасырын ақпаратты көрсетеді.

• Тіл

Мәтін дұрыс көрсету үшін пайдаланатын таңбалар тобын ауыстырайды.

• Телемәтін 2,5

Қосымша түстер мен жақсырақ графика үшін «Телемәтін 2,5» опциясын іске қосады.

Мәтін параметрлерін орнату

Телемәтін тілі

Кейбір сандық ТД хабар таратушыларының бірнеше мәтін тілі бар.

Бастапқы және қосалқы мәтін тілін орнату үшін...

1 - Мәзірге кіру үшін **⚙ Settings** (Параметрлер) > **Region and language** (Аймақ және тіл) опциясын таңдап, **>** (оң жақ) түймесін басыңыз.

2 - Тіл > **Негізгі телемәтін** немесе **Көмекші телемәтін** тармақтарын таңдап, **OK** түймесін басыңыз.

3 - Таңдаулы мәтін тілдерін таңдаңыз.

4 - Қажет болса, мәзірді жабу үшін **<** (солға) түймесін қайталап басыңыз.

Телемәтін 2.5

Бар болса, Телемәтін 2.5 қызметінің қосымша түстері бар және оның графикасы жақсы болады. «Телемәтін 2.5» стандартты зауытты параметр ретінде іске қосылады. «Телемәтін 2.5» опциясын өшіру үшін...

1 - TEXT түймесін басыңыз.

2 - Экранда Мәтін/Телемәтін функциясын ашып, **+ OPTIONS** түймесін басыңыз.

3 - Text 2.5 (Телемәтін 2.5) > **Off** (Өшірулі) опциясын таңдап, **OK** түймесін басыңыз.

4 - Қажет болса, мәзірді жабу үшін **<** (солға) түймесін қайталап басыңыз.

6.7

Интерактивті теледидар

ITV туралы

Интерактивті теледидар көмегімен кейбір сандық телестанциялар өздерінің қалыпты ТВ бағдарламаларын ақпаратпен немесе ойын-сауық беттерімен біріктіреді. Кейбір беттерде бағдарламаға әрекет етуге немесе дауыс беруге, Интернет арқылы заттар сатып алуға немесе сұрау бойынша бейне бағдарламасы үшін төлеуге болады.

HbbTV, MHEG...

Телестанцияларда түрлі интерактивті теледидар жүйелері пайдаланылады: HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) немесе iTV (Interactive TV - MHEG). Интерактивті телевизияны кейде Сандық телемәтін немесе Қызыл түйме деп те атайды. Бірақ әр жүйе ерекше болып келеді.

Қосымша ақпаратты таратушының интернеттегі веб-сайтынан қараңыз.

Сізге не қажет

Интерактивті теледидарды тек сандық телеарналарда пайдалануға болады. Интерактивті теледидар мүмкіндіктерін толық пайдалану үшін, теледидарға жоғары жылдамдықты (кең жолақты) Интернет қосылған болуы керек.

HbbTV

Телеарна HbbTV беттерін ұсынса, беттерді қарау үшін теледидар параметрлерінде HbbTV параметрін қосыныңыз керек.

 **Settings** (Параметрлер) > **General settings** (Жалпы параметрлер) > **Advanced** (Қосымша) > **HbbTV settings** (HbbTV параметрлері) > **HbbTV** > **On** (Қосулы).

iTV қызметін пайдалану

iTV беттерін ашу

HbbTV немесе iTV қызметін қамтамасыз ететін арналардың көбі интерактивті бағдарламаларын ашу үшін  (қызыл) түсті пернесін немесе **OK** пернесін басуды ұсынады.

iTV беттерінде жылжу

iTV беттерін шарлау үшін нұсқар пернелері мен тұс пернелерін, сан пернелері мен  **Артқа** пернесін пайдалануыңызға болады.
iTV беттерінде бейнелерді көру үшін  (Ойнату),  (Кідірту) және  (Тоқтату) пернелерін пайдалануыңызға болады.

Сандық телемәтін (тек Ұлыбритания үшін)

Сандық телемәтін параметрін ашу үшін **TEXT** түймесін басыңыз. Жабу үшін  **Артқа** пернесін басыңыз.

iTV беттерін жабу

Көптеген iTV беттері жабу үшін қай пернені пайдалану қажет екенін айтады.
iTV бетін жабу үшін келесі теледидар арнасына ауысып,  **Артқа** түймесін басыңыз.

Арнаны орнату

7.1

Жерсерікті орнату

Жерсеріктерді орнату туралы

4 жерсерікке дейін

Бұл теледидарға 4 жерсерікке (4 LNB) дейін орнатуға болады. Орнатудың басында орнатқыңыз келетін жерсеріктердің нақты санын таңдаңыз. Бұл орнатуды жылдамдатады.

Жерсерік, Бір кабель

Антенна тарелкасын теледидарға жалғау үшін Бір кабельдік жүйені* пайдалануға болады. Орнатуды бастаған кезде 4 жерсерік үшін бір кабельдік жүйені таңдауға болады.

* Ескертпе: Unicable 1 (EN50494) және Unicable 2 (EN50607/JESS) түрлеріне қолдау көрсетеді.

HD+ OpApp

HD+ OpApp* — бұл HD+ Германия қолданушылары үшін теледидарда виртуалды приставканы іске қосатын қолданба. Қолданбада бұрын кіру үшін физикалық приставка қажет болатын қосымшалар мен мүмкіндіктер бар.

HD+ OpApp қолданбасын орнату үшін сізге интернет байланысы және Philips пайдалану шарттарын, құпиялыштық саясаты мен Smart TV пайдалану шарттарын қабылдауыңыз қажет. Қолданбаны Қолданбалар экранында немесе **Параметрлер** мәзіріндегі **Жерсеріктерді іздеу** опциясының көмегімен орнатуға болады.

Егер HD+ OpApp қолданбасын жүктеу немесе орнату мүмкін болмаса, кейінірек қайта жүктеп көргө болады. Егер мәселе шешілмесе, HD+ қызметіне хабарласыңыз.

HD+ OpApp сәтті орнатылғаннан кейін сіз тегін кезеңді бастай аласыз. Орнатқаннан кейін ресур көзін **Watch Satellite** режиміне ауыстырыңыз. Егер сіз бұрын HD+ үшін CAM модулін қолдансаңыз, оны қазір жоюға болады. Егер CICAM теледидарға салынған болса, ол жерсеріктік арнаны көріп отырған кезде сигналды ашу үшін пайдаланылмайды.

HD+ OpApp орнатылғаннан кейін, кейбір мүмкіндіктерге әсер етеді.

- Жазу және еске салу функциялары жерсерік арналары үшін рұқсат етілмейді.
- Таңдаулылар тізімі тек антенна/кабельде қолжетімді болады.
- Арнаны таңдау, **Теледидар нұсқаулығы**, арна туралы ақпарат OpApp пайдалануши интерфейсі арқылы ауыстырылады

• Жолсерік арналарының атын өзгерту және клондау өшіріледі.

* Ескертпе. HD+ OpApp тек HD+ абоненттері үшін қолжетімді және ел параметрі «Германия» етіп орнатылған.

Орнатуды бастау

Жерсерік тарелкасының дұрыс жалғанғанын және орнатуды бастамас бұрын дұрыс тураланғанын тексеріңіз.

Жерсерікті орнатуды бастау үшін...

- 1 - **Settings** (Параметрлер) > **Channels** (Арналар) > **Satellite Installation** (Жерсерікті орнату) опциясын таңdap, **OK** түймесін басыңыз. Қажет болған жағдайда PIN кодын енгізіңіз.
- 2 - **Search for Satellite** (Спутникті іздеу) пәрменін таңdap, **OK** пернесін басыңыз.
- 3 - **Search** (Іздеу) опциясын таңdap, **OK** түймесін басыңыз. Теледидар жерсерік арналарын іздейді.
- 4 - **Install** (Орнату) опциясын таңdap, **OK** түймесін басыңыз. Теледидар ағымдағы жерсерікті орнату кестесін көрсетеді. Осы кестені өзгерткіңіз келсе, **Параметрлер** опциясын таңдаңыз. Кестені өзгерткіңіз келмese, **Іздеу** опциясын таңдаңыз. 5 -қадамға өтіңіз.

5 - Installation System (Орнату жүйесі) бөлімінде орнату қажет спутниктер санын таңdap, Бір кабель жүйелерінің бірін таңдаңыз. Бір кабельді жүйені таңдаған кезде, пайдаланушы жолағының нөмірін таңdap, әр тюнер үшін пайдаланушы жолағының жиіліктерін енгізуге болады. Кейбір елдерде **More Settings (Қосымша параметрлер)** тармағында әр LNB үшін кейбір сарапшылық параметрлерді реттеуге болады.

6 - Теледидар антенна тарелкасының туралануында қол жетімді жерсеріктерді іздейді. Бұған бірнеше минут кетуі мүмкін. Жерсерік табылса, оның атауы мен қабылдау күші экранда көрсетіледі.

7 - Теледидар қажетті спутниктерді тапқан кезде, Install (Орнату) опциясын таңдаңыз.

8 - Спутник Channel Packages (Арна бумаларын) ұсынса, теледидар сол спутник үшін қолжетімді бумаларды көрсетеді. Қажетті буманы таңдаңыз. Кейбір бумалар қолжетімді арналары үшін **Quick (Жылдам)** немесе **Full (Толық)** орнатуды ұсынады, біреуін немесе басқасын таңдаңыз. Теледидар жерсерік арналарын және радио станцияларды орнатады.

9 - Спутник орнатуын және орнатылған арналарды және радио станцияларды сақтау үшін Finish (Аяқтау) опциясын таңдаңыз.

Жерсерікті орнату параметрлері

Жерсерікті орнату параметрлері елге сәйкес алдын ала орнатылады. Осы параметрлер теледидарда жерсеріктер мен оның арналарын іздеу және орнату әдісін анықтайды. Осы параметрлерді өзгертуге болады.

Жерсерікті орнату параметрлерін өзгерту үшін...

1 - Жерсерікті орнатуды іске қосыңыз.

2 - Спутниктерді іске қосу экранында **Settings**

(Параметрлер) опциясын таңдап, **OK** түймесін басыңыз.

3 - Орнату қажет жерсеріктер санын таңдап, бір кабель жүйелерінің бірін таңдаңыз. Бір кабельді жүйені таңдаған кезде, пайдаланушы жолағының нөмірін таңдап, әр тюнер үшін пайдаланушы жолағының жиіліктерін енгізуге болады.

4 - Орындалған кезде **Next** (Келесі) опциясын таңдап, **OK** түймесін басыңыз.

5 - Параметрлер мәзірінде жерсеріктерді іздеуді бастау мақсатында экранға қайту үшін **Done** (Дайын) түсті пернесін басыңыз.

Жетекті транспондер және LNB

Кейбір елдерде бастапқы транспондер мен әрбір LNB параметрлерін реттеуге болады. Қалыпты орнату сәтсіз болған кезде, осы параметрлерді ғана пайдаланыңыз немесе өзертіңіз. Егер стандартты емес жерсерік жабдық болса, стандартты параметрлерді қабылдамау үшін осы параметрлерді пайдалануға болады. Кейбір провайдерлер осында енгізуге болатын кейбір транспондерді немесе LNB мәндерін беруі мүмкін.

Жерсерік SAM модульдері

Жерсерік арналарын көру үшін SAM – смарт картасы бар шартты кіру модулін – пайдалансаңыз, теледидарға енгізілген SAM арқылы жерсерікті орнатуға кеңес береміз.

Кейбір SAM модульдері арналардың шифрын алу үшін пайдаланылады.

Ең жаңа бұынның SAM құрылғылары сіздің теледидарыңызда өздігінен барлық жерсеріктік арналарды орнатады. SAM сізді оның жерсеріктері мен арналарын орнатуға шақырады. Бұл SAM модульдері арналарды орнатып және шифрын ашып қана қоймай, арнаны тұрақты жаңартып отырады.

Арна бумалары

Жерсерік операторлары тегін арналарды (ашық) жинақтайдын арна бумаларын және елге сәйкес сұрыптауды үсінін алады. Кейбір жерсеріктер жазылым бумаларын үсінады - ақша төленетін арналар жиыны.

Жазылым бумасын таңдасаңыз, теледидар жылдам

немесе толық орнату қажеттігін сұрауы мүмкін.

Тек бума арналарын орнату үшін **Жылдам** опциясын таңдаңыз немесе буманы және барлық қолжетімді

арналарды да орнату үшін **Толық** опциясын таңдаңыз. Жазылым бумаларын жылдам орнатуға кеңес беріледі. Жазылым бумасынан тыс қосымша жерсеріктерің болса, толық орнату үсінінады. Барлық орнатылған арналар All (Барлығы) арналар тізіміне қойылады.

Бір кабельді реттеу

Бір кабель жүйесі

Антenna тарелкасын теледидарға жалғау үшін жалғыз кабель жүйесін немесе бір кабельдік жүйесін* пайдалануға болады. Жерсерік тарелкасын оның жүйесіндегі барлық жерсерік тюнерлеріне жалғау үшін Бір кабель жүйесі бір кабельді пайдаланады. Бір кабель жүйесі әдетте көп қабатты үйлерде пайдаланылады. Unicable жүйесін қолдансаныз, орнату кезінде теледидар пайдаланушы жолағының саны мен сәйкес жиілігі тағайындауды сұрайды. Бұл теледидарға бір кабельмен 4 жерсерікке дейін орнатуға болады.

Бір кабель орнатуынан кейін кейбір арналардың жоқ екенін байқасаңыз, бір кабель жүйесінде бірдей үақытта басқа орнату орындалған болуы мүмкін. Жоқ арналарды орнату үшін орнатуды қайтадан орындаңыз.

* Ескертпе: Unicable 1 (EN50494) және Unicable 2 (EN50607/JESS) түрлеріне қолдау көрсетеді.

Пайдаланушы диапазонының нөмірі

Unicable жүйесінде әр қосылған жерсерік тюнері нөмірленуі (мысалы, 0, 1, 2 немесе 3, т.б.) керек.

Қол жетімді пайдаланушы диапазондары мен олардың нөмірін Unicable қорабынан алуға болады. Пайдаланушы жолағы кейде UB түрінде қысқартылады. 4 немесе 8 пайдаланушы диапазонын үсінінен Unicable қосқыш қораптары бар. Параметрлерде Unicable (Бір кабель) тармағын таңдасаңыз, теледидар өзінің бекітілген жерсерік тюнері үшін бірегей пайдаланушы диапазонының нөмірін тағайындауды сұрайды. Жерсерік тюнерінде Unicable жүйесіндегі басқа жерсерік қабылдағышымен бірдей пайдаланушы диапазонының нөмірі болмауы керек.

Пайдаланушы диапазонындағы жиілік

Бірегей пайдаланушы жолағының нөмірінен кейін бекітілген жерсерік қабылдағышы таңдалған пайдаланушы жолағы нөмірінің жиілігін қажет етеді. Бұл жиіліктер көбіне Бір кабель қосқыш қорабындағы пайдаланушы жолағының нөмірінен кейін көрсетіледі.

Арнаны қолмен жаңарту

Арнаны жаңартуды әрқашан өзіңіз бастай аласыз.

Арнаны жаңартуды қолмен бастау үшін...

- 1 - **Settings** (Параметрлер) > **Channels** (Арналар) > **Satellite Installation** (Жерсерікті орнату) опциясын таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
- 2 - **Search for Channels** (Арналарды іздеу) тармағын таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
- 3 - **Update Channels** (Арналарды жаңарту) пәрменін таңдап, **OK** түймесін басыңыз. Теледидар жаңартта басталады. Жаңарту бірнеше минут алуды мүмкін.
- 4 - Экрандағы нұсқауларды орындаңыз. Жаңарту бірнеше минут алуды мүмкін.
- 5 - **Finish** (Аяқтау) пәрменін таңдап, **OK** түймесін басыңыз.

Қолмен орнату

Manual Installation (Қолмен орнату) эксперт пайдаланушыларға арналған.

Қолмен орнату мүмкіндігін жерсерік транспондерінен жаңа арналарды жылдам қосу үшін пайдалануға болады. Транспондердің жиілігі мен поляризациясын білуіңіз керек. Теледидар транспондердің барлық арналарын орнатады. Егер транспондер бұрын орнатылған болса, оның барлық арналары — алдыңғы және жаңалары арна тізімінің соңына жылжытылады.

Жерсерік санын өзгерту қажет болғанда, қолмен орнатуды пайдалану мүмкін емес. Егер бұл қажет болса, **Install Satellites** (Жерсерікті орнату) арқылы толық орнатуды орындаңыңыз керек.

Транспондерді орнату үшін...

- 1 - **Settings** (Параметрлер) > **Channels** (Арналар) > **Satellite Installation** (Жерсерікті орнату) опциясын таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
- 2 - **Manual Installation** (Қолмен орнату) тармағын таңдап, мәзірге кіру үшін > (он жақ) түймесін басыңыз.
- 3 - Егер 1-ден көп жерсерік орнатылса, арналар қосылатын **LNB** таңдаңыз.
- 4 - Қажетті **Polarisation** (Поляризация) орнатыңыз. **Symbol Rate Mode** (Таңбалық жылдамдық режимі) **Manual** (Қолмен) мәніне орнатсаңыз, таңба жиілігін **Symbol Rate** (Таңбалық жылдамдық) ерісіне қолмен енгізуге болады.
- 5 - Жиілікті реттеу үшін ▲ (жоғары) немесе ▼ (төмен) көрсеткілерді басып, **Done** опциясын таңдаңыз.
- 6 - **Search** (Іздеу) опциясын таңдап, **OK** түймесін басыңыз. Сигнал күші экранда көрсетіледі.
- 7 - Егер жаңа транспондер арналарын сақтағыңыз келсе, **Store** (Сақтау) опциясын таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
- 8 - Қажет болса, мәзірді жабу үшін < (солға) түймесін қайталап басыңыз.

Жетекті транспондер және LNB

Кейбір елдерде бастапқы транспондер мен әрбір LNB параметрлерін реттеуге болады. Қалыпты орнату сәтсіз болған кезде, осы параметрлерді ғана пайдаланыңыз немесе өзгертиңіз. Егер стандартты емес жерсерік жабдық болса, стандартты параметрлерді қабылдамау үшін осы параметрлерді пайдалануға болады. Кейбір провайдерлер осында енгізуге болатын кейбір транспондерді немесе LNB мәндерін беруі мүмкін.

Жерсеріктік түрлендіргіш құаты

Әдепкі жағдайда Жерсеріктік түрлендіргіш құаты Automatic (Автоматты) күйіне реттеледі.

22 кГц үні

Әдепкі жағдайда үн Automatic (Автоматты) күйіне реттеледі.

Төмен жергілікті жиілік генераторы / Жоғары жергілікті жиілік генераторы

Жергілікті жиілік генераторы стандартты мәндерге орнатылған. Басқа мәндерді қажет ететін ерекше жабдықты пайдаланған жағдайда ғана мәндерді реттеңіз.

Мәселелер

Теледидар маған қажетті жерсеріктерді таба алмайды немесе теледидар бір жерсерікті екі рет орнатады

- Орнату басында **Settings** (Параметрлер) терезесінде жерсеріктердің дұрыс саны орнатылғанын тексеріңіз. Теледидарды бір, екі немесе 3/4 жерсерікті іздейтін етіп орнатуға болады.

Екі басты LNB екінші жерсерікті таба алмайды

- Теледидар бір жерсерікті тауып, екіншісін таба алмаса, тарелканы бірнеше градусқа бұрыңыз. Тарелканы бірінші жерсерікте ең күшті сигналды алатын етіп туралаңыз. Экрандағы бірінші жерсеріктің сигнал күші көрсеткішін тексеріңіз. Күшті сигнал бірінші жерсерік орнатылғанда, екінші жерсерікті табу үшін «Қайта іздеу» опциясын таңдаңыз.
- Параметрлердің Екі жерсерік мәніне орнатылғанын тексеріңіз.

Орнату параметрлерін өзгерту проблемамды шешпеді

- Барлық параметрлер, жерсеріктер және арналар аяқтаған кезде тек орнату соңында сақталады.

Барлық жерсерік арналары дайын

Unicable жүйесін пайдалансаңыз, Unicable параметрлерінде ендірілген тюнерлердің екеуіне де екі бірегей пайдаланушы жолағының нөмірін тағайындағыныңызды тексеріңіз. Unicable жүйесіндегі басқа жерсерік қабылдағышы бірдей пайдалануши жолағының нөмірін пайдалануы мүмкін.

Кейбір жерсерік арналары тізімнен жоғалып кеткен сияқты

- Кейбір арналар жоғалған немесе дұрыс орналаспаған болса, таратушы бүл арналардың транспондер орнын өзгерктен болуы мүмкін. Арналар тізіміндегі арна орындарын қалпына келтіру үшін арна бұмасын жаңартып көрүіңізге болады.

Жерсерікті жоя алмаймын

- Жазылым бұмалары жерсерікті жоюға рұқсат етпейді. Жерсерікті жою үшін толық орнатуды қайта орында, басқа бұманы таңдауыңыз керек.

Кейде қабылдау сигналы нашар болады

- Жерсерік тарелкасы берік орнатылғанын тексеріңіз. Қатты желдер тарелканы жылжытуы мүмкін.
- Қар мен жаңбыр қабылдауды нашарлатуы мүмкін.

7.2

Антенна орнату

Арналарды жаңарту

Арнаны автоматты түрде жаңарту

Сандық арналар қабылданған жағдайда, теледидарды осы арналарды автоматты түрде жаңарттын етіп орнатуға болады.

Бір күні таңғы сағат 7-да теледидар арналарды жаңартып, жаңа арналарды сақтайды. Жаңа арналар арналар тізіміне сақталып, ★ етіп белгіленеді. Сигналы жоқ арналар жойылады. Арналарды автоматты жаңарту үшін теледидар күтү режимінде болуы керек. Automatic Channel Update (Арнаны автоматты жаңарту) параметрін өшіруге болады.

Автоматты жаңартуды өшіру үшін...

- 1 - **⚙️ Settings** (Параметрлер) > **Channels** (Арналар) > **Antenna/Cable Installation** (Антенна/кабель орнату) немесе **Antenna Installation** (Антенна орнату) параметрін таңдал, **OK** түймесін басыңыз.
- 2 - Қажет болған жағдайда PIN кодын енгізіңіз.
- 3 - **Automatic Channel Update** (Арнаны автоматты жаңарту) опциясын таңдал, **OK** түймесін басыңыз.
- 4 - **Өшіріп** опциясын таңдал, **OK** түймесін басыңыз.
- 5 - Бір қадамға артқа қайту үшін ⏪ (сол жақ) түймесін немесе мәзірді жабу үшін ⏵ Артқа түймесін басыңыз.

Жаңа арналар табылған кезде немесе арналар жаңартылса немесе жойылса, теледидар қосылған кезде хабар көрсетіледі. Эр арна жаңартылған соң осы хабардың пайда болуын болдырмау үшін оны өшіруге болады.

Хабарды өшіру үшін...

- 1 - **⚙️ Settings** (Параметрлер) > **Channels** (Арналар) > **Antenna/Cable Installation** (Антенна/кабель орнату) немесе **Antenna Installation** (Антенна орнату) параметрін таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

2 - Қажет болған жағдайда PIN кодын енгізіңіз.

3 - Channel Update Message (Арнаны жаңарту хабары) пәрменін таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

4 - Өшіріп опциясын таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

5 - Бір қадамға артқа қайту үшін ⏪ (сол жақ) түймесін немесе мәзірді жабу үшін ⏵ Артқа түймесін басыңыз.

Кейбір елдерде арнаны автоматты түрде жаңарту теледидар көру кезінде немесе теледидар күтү режимінде болған кезде орындалады.

Арнаны қолмен жаңарту

Арнаны жаңартуды әрқашан өзініз бастай аласыз.

Арнаны жаңартуды қолмен бастау үшін...

- 1 - **⚙️ Settings** (Параметрлер) > **Channels** (Арналар) > **Antenna/Cable Installation** (Антенна/кабель орнату) немесе **Antenna Installation** (Антенна орнату) параметрін таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

2 - Қажет болған жағдайда PIN кодын енгізіңіз.

3 - Search for Channels (Арналарды іздеу) тармағын таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

4 - Start (Іске қосу) опциясын таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

5 - Update Digital Channels (Сандық арналарды жаңарту) және **Next** (Келесі) опциясын таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

6 - Start (Іске қосу) опциясын таңдал, сандық арналарды жаңарту үшін **OK** түймесін басыңыз. Бұл бірнеше минут алуы мүмкін.

7 - Бір қадамға артқа қайту үшін ⏪ (сол жақ) түймесін немесе мәзірді жабу үшін ⏵ Артқа түймесін басыңыз.

Арналарды қайта орнату

Барлық арналарды қайта орнату

Барлық арналарды қайта орнатуға және барлық басқа теледидар параметрлерін сол күйінде қалдыруға болады.

Егер PIN коды орнатылса, арналарды қайта орнатпастан бұрын осы кодты енгізуіңіз керек.

Арналарды қайта орнату үшін...

- 1 - **⚙️ Settings** (Параметрлер) > **Channels** (Арналар) > **Antenna/Cable Installation** (Антенна/кабель орнату) немесе **Antenna Installation** (Антенна орнату) параметрін таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

2 - Қажет болған жағдайда PIN кодын енгізіңіз.

3 - Search for Channels (Арналарды іздеу) тармағын таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

4 - Start (Іске қосу) опциясын таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

5 - Reinstall Channels (Арналарды қайта орнату) және **Next** (Келесі) опциясын таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

6 - Ағымдағы елді таңдал, **OK түймесін басыңыз.**

7 - Next (Келесі) опциясын таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

8 - Қажетті орнату түрін таңдал, **Antenna (DVB-T) (Антенна (DVB-T)) немесе **Cable (DVB-C)** (Кабель (DVB-C)) опциясын таңдал, **OK** түймесін басыңыз.**

7 - Next (Келесі) опциясын таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

10 - Қажетті арналар түрін таңдап, **Digital and Analogue Channels** (Сандық және аналогтық арналар) немесе **Only Digital Channels** (Тек сандық арналар) опциясын таңдап, **OK** түймесін басыңыз.

7 - Next (Келесі) опциясын таңдап, **OK** түймесін басыңыз.

12 - Start (Іске қосу) опциясын таңдап, сандық арналарды жаңарту үшін **OK** түймесін басыңыз. Бұл бірнеше минут алуды мүмкін.

13 - Бір қадамға артқа қайту үшін < (сол жақ) түймесін немесе мәзірді жабу үшін < Артқа түймесін басыңыз.

Теледидарды қайта орнату

Теледидарды толық қайта орнатуға болады. Теледидар толығымен қайта орнатылды.

Теледидарды толық қайта орнату үшін...

1 -  **Settings** (Параметрлер) > **General Settings** (Жалпы параметрлер) > **Reinstall TV** (Теледидарды қайта орнату) тармағын таңдап, **OK** түймесін басыңыз.

2 - Қажет болған жағдайда PIN кодын енгізіңіз.

3 - Yes (Иә) опциясын таңдап, растау үшін **OK** түймесін басыңыз.

4 - Теледидар толығымен қайта орнатылады. Барлық параметрлер қайта орнатылып, орнатылған арналар ауыстырылады. Орнатуға бірнеше минут кетуі мүмкін.

5 - Бір қадамға артқа қайту үшін < (сол жақ) түймесін немесе мәзірді жабу үшін < Артқа түймесін басыңыз.

DVB параметрлері

DVB-T немесе DVB-C қабылдауы

Арнаны орнату кезінде арналарды іздемес бұрын «Антенна (DVB-T)» немесе «Кабель (DVB-C)» опциясын таңдадыңыз. DVB-T/T2 антеннасы жер аналогтық арналары мен сандық DVB-T арналарын іздейді. DVB-C кабелі DVB-C кабелі операторында қолжетімді аналогтық және сандық арналарды іздейді.

DVB-C арналарын орнату

Қолданысты жеңілдету үшін, барлық DVB-C параметрлері автоматтандырылған.

Егер DVB-C операторы арнайы DVB-C мәндерін, желі идентификаторы немесе жиілігі туралы ақпаратты берген болса, бұл мәндерді теледидарды орнату кезінде сұраптанда енгізіңіз.

Арна нөмірінің қайшылықтары

Кейбір елдерде түрлі телеарналардың (хабар таратушы станциялар) арна нөмірлері бірдей болуы мүмкін. Орнату кезінде телеарна нөмірлерінің қайшылықтары бар тізімді көрсетеді. Сіз көп телеарналар бар арна нөмірінде орнатылатын телеарнаны таңдауыңыз керек.

Желі жиілігі режимі

Арналарды іздеу үшін **Frequency Scan (Жиілікті тексеру)** ішінде тез **Quick Scan (Жылдам тексеру)** әдісін пайдаланғыңыз келсе, **Automatic (Автоматты)** опциясын таңдаңыз. Теледидар еліңізде көптеген кабельдік операторлар пайдаланатында алдын ала анықталған желі жиіліктерінің біреуін (немесе НС - үй арнасын) пайдаланады.

Арналарды іздеу үшін нақты желі жиілігінің мәнін алсаңыз, **Manual (Қолмен)** опциясын таңдаңыз.

Желі жиілігі

Network Frequency Mode (Желі жиілігі режимі) Manual (Қолмен) мәніне орнатылғанда, осы жерге кабельдік оператордан алынған желі жиілігінің мәнін енгізуге болады. Мәнді енгізу үшін сан пернелерін пайдаланыңыз.

Жиіліктерді сканерлеу

Арналарды іздеу әдісін таңдаңыз. Тезірек **Quick Scan (Жылдам іздеу)** әдісін таңдай және еліңізде көптеген кабельдік операторлар пайдаланатын алдын ала анықталған параметрлерді қолдануға болады.

Егер бұл ешқандай арналардың орнатылмауын немесе кейбір арналардың жоқ болуын түдірса, кеңейтілген **Full Scan (Толық сканерлеу)** әдісін таңдауға болады. Бұл әдіс арналарды іздең, орнату үшін шамалы үақыт алады.

Жиілік қадамының өлшемі

Теледидар арналарды **8 МГц** қадамымен іздейді.

Егер бұл ешқандай арналар орнатылмаса немесе кейбір арналар жоқ болса, **1 МГц** шағын қадамдарда іздеуге болады. 1 МГц қадамдарды пайдалану арналарды іздең, орнатуға біраз үақыт алады.

Сандық арналар

Егер кабельдік операторыңыз сандық арналарды ұсынбайтынын білсөніз, сандық арналарды іздеу қадамын өткізіп жіберуге болады.

Аналогтық арналар

Егер кабельдік операторыңыз аналогтық арналарды ұсынбайтынын білсөніз, аналогтық арналарды іздеу қадамын өткізіп жіберуге болады.

Шектеусіз/шифрланған

Теледидар қызметтерін төлеу үшін жазылымыңыз және **CAM - шартты кіру модулі болса, Free + Scrambled (Тегін + шифрланған)** опциясын таңдаңыз. Теледидар арналарына немесе қызметтеріне төлеу үшін жазылмасаңыз, **Free Channels Only (Тек тегін арналар)** опциясын таңдауға болады.

Қосымша ақпарат алу үшін **Help (Анықтама)** ішіндегі — **Кілтсөздер** түсті пернесін басып, **CAM, шартты қатынасу модулі** деп ізденіз.

Сигнал қабылдау сапасы

Сандық арнаның сапасы мен сигнал құшін тексеруге болады. Жеке антеннаңыз болса, қабылдауды жақсарту үшін антеннаны басқа жерге қоюыңызға болады.

Сандық арнаның қабылдау сапасын тексеру үшін...

1 - Арнаға бұрыныңыз.

2 - ⚙ Settings (Параметрлер) > Channels (Арналар) > Antenna/Cable Installation (Антенна/кабель орнату) немесе **Antenna Installation (Антенна орнату)** параметрін таңдап, **OK** түймесін басыңыз. Қажет болған жағдайда PIN кодын енгізіңіз.

3 - Digital: Reception Test (Қабылдау сынағы) опциясын таңдап, **OK** түймесін басыңыз.

4 - Search (Іздеу) опциясын таңдап, **OK** түймесін басыңыз. Осы арнаға сандық жиілік көрсетіледі.

5 - Search (Іздеу) опциясын қайта таңдап, осы жиілік сигналы сапасын тексеру үшін **OK** түймесін басыңыз. Сынақ нәтижесі экранда көрсетіледі. Антеннаны қайта орналастыруға немесе қабылдауды жетілдіретін байланыстарды тексеруге болады.

6 - Сонымен қатар, жиілікті өзгертуге болады. Жиілік нәмірін бір-бірден таңдап, мәнді өзгерту үшін ▲ (жоғары) немесе ▼ (төмен) пернелерін пайдаланыңыз. Search (Іздеу) опциясын таңдап, қабылдауды қайта тексеру үшін **OK түймесін басыңыз.**

7 - Қажет болса, мәзірді жабу үшін < (солға) түймесін қайталап басыңыз.

Қолмен орнату

Аналогтық телевизорлардың бір-бірлеп қолмен орнатуға болады.

Аналогтық арналарды қолмен орнату үшін...

1 - ⚙ Settings (Параметрлер) > Channels (Арналар) > Antenna/Cable Installation (Антенна/кабель орнату) немесе **Antenna Installation (Антенна орнату)** параметрін таңдап, **OK** түймесін басыңыз. Қажет болған жағдайда PIN кодын енгізіңіз.

2 - Analogue: Manual Installation (Аналогтық: Қолмен орнату) опциясын таңдап, **OK** түймесін басыңыз.

• Жүйе

Теледидар жүйесін орнату үшін **Жүйе** опциясын таңдаңыз. Елінізді немесе өзіңіз тұратын дүние бөлігін таңдап, **OK** түймесін басыңыз.

• Арнаны іздеу

Арнаны табу үшін **Арнаны іздеу** опциясын таңдап, **OK** түймесін басыңыз. Арнаны табу үшін жиілікті енгізуге немесе теледидарда арнаны іздеуге болады. ➤ (оң жақ) түймесін **Search (Іздеу)** опциясын таңдау үшін басып, арнаны автоматты түрде іздеу үшін **OK** түймесін басыңыз. Табылған арна экранда көрсетіледі және қабылдау нашар болса, **Search (Іздеу)** түймесін қайта басыңыз. Арнаны сақтағыңыз келсе, **Done (Дайын)** тармағын таңдап, **OK** түймесін басыңыз.

• Сақтау

Арнаны ағымдағы арна нәміріне немесе жаңа арна нәмірі етіп сақтауға болады.

Ағымдағы арнаны сақтау немесе **Жаңа арна етіп сақтау** опциясын таңдаңыз, сосын **OK** түймесін басыңыз. Жаңа арна нәмірі қысқаша түрде көрсетіледі.

Қол жетімді аналогтық телевизорлардың барлығын тапқанша осы қадамдарды қайталай беруге болады.

7.3

Арналар тізімін көшіру

Kіріспе

Арналар тізімін көшіру дилерлер мен тәжірибелі пайдаланушыларға арналған.

Арналар тізімін көшіру көмегімен бір теледидарда орнатылған арналарды үқсас деңгейлі басқа Philips теледидарына көшіруге болады. Арналар тізімін көшіру көмегімен алдын ала анықталған арналар тізімін теледидарға жүктеу арқылы уақытты алатын арна іздеу жұмысын орындауға болады. Кемінде 1 ГБ жад бар USB жад құрылғысын пайдаланыңыз.

Шарттар

- Екі теледидардың да өндірілген жылды бірдей.
- Екі теледидардың да жабдық түрі бірдей. Теледидардың артқы жағындағы түр тақтайшасындағы көрсетілген теледидар түрін тексеріңіз.
- Екі теледидардың да бағдарламалық құрал нұсқасы үйлесімді.

Ағымдағы арна нұсқасы

Арналар тізімінің ағымдағы нұсқасын тексеру үшін...

1 - ⚙ Settings (Параметрлер) > Channels (Арналар), Channel List Copy (Арналар тізімінің көшірмесі), Current Version (Ағымдағы нұсқа) опциясын таңдап, **OK** түймесін басыңыз.

2 - Жабу үшін OK түймесін басыңыз.

Ағымдағы бағдарламалық құрал нұсқасы

Теледидар бағдарламалық құралының ағымдағы нұсқасын тексеру үшін...

1 - ⚙ Settings (Параметрлер) > Update Software

- (Бағдарламалық құралды жаңарту) тармағын таңдал, мәзірге кіру үшін > (оң жақ) түймесін басыңыз.
- 2 - Current Software Info** (Ағымдағы бағдарламалық құрал туралы ақпарат) тармағын таңдал, **OK** түймесін басыңыз.
- 3 - Нұсқа, шығарылым ескертпелері және жасалған күн көрсетіледі.** Сонымен қатар, Netflix ESN нөмірі қолжетімді кезде көрсетіледі.
- 4 - Қажет болса, мәзірді жабу үшін < (солға) түймесін қайталап басыңыз.**

Арналар тізімін көшіру

Арналар тізімін көшіру үшін...

- 1 - Теледидарды қосыңыз.** Бұл теледидарда арналар орнатылуы қажет.
- 2 - USB флэш-жадын жалғаңыз.**
- 3 - Settings (Параметрлер) > Channels (Арналар) > Channel List Copy (Арналар тізімін көшірмесі)** тармағын таңдал **OK** түймесін басыңыз.
- 4 - Copy to USB (USB құрылғысына көшіру)** опциясын таңдал, **OK** түймесін басыңыз. Арналар тізімін көшіру үшін Child Lock (Балалардан қорғау құлпы) PIN кодын енгізу сұралуы мүмкін.
- 5 - Көшіріп болғаннан кейін USB флэш-жадын ажыратыңыз.**
- 6 - Қажет болса, мәзірді жабу үшін < (солға) түймесін қайталап басыңыз.**

Енді көшірілген арналар тізімін басқа Philips теледидарына жүктеуге болады.

Арналар тізімінің нұсқасы

Арналар тізімінің ағымдағы нұсқасын тексеру...

- 1 - Settings (Параметрлер) > Channels (Арналар) тармағын таңдал, мәзірге кіру > (оң жақ) түймесін басыңыз.**
- 2 - Channel List Copy (Арналар тізімін көшіру)** және **Current Version (Ағымдағы нұсқа)** опциясын таңдал, **OK** түймесін басыңыз.
- 3 - Қажет болса, мәзірді жабу үшін < (солға) түймесін қайталап басыңыз.**

Теледидарға арналар тізімін жүктеп салу

Орнатылған теледидарлар үшін

Теледидардың орнатылған-орнатылмағанына байланысты арналар тізімін жүктеудің басқа әдісін пайдалануыңыз керек.

Әлі орнатылмаған теледидарға

- 1 - Орнатуды бастау үшін қуат ашасын жалғап, тіл мен елди таңдаңыз.** Арналарды іздемей өтүге болады. Орнатуды аяқтаңыз.
- 2 - Екінші теледидардың арналар тізімі бар USB жад құрылғысын жалғаңыз.**

- 3 - Арналар тізімін жүктеуді бастау үшін Параметрлер > Арналар > Арналар тізімін көшіру > Теледидарға көшіру тармақтарын таңдал, **OK** түймесін басыңыз. Қажет болған жағдайда PIN кодын енгізіңіз.**
- 4 - Арналар тізімі теледидарға сәтті көшірілгенде теледидар хабар береді. USB жад құрылғысын ажыратыңыз.**

Орнатылған теледидарлар үшін

Теледидардың орнатылған-орнатылмағанына байланысты арналар тізімін жүктеудің басқа әдісін пайдалануыңыз керек.

Бұрыннан орнатылған теледидарға

- 1 - Теледидардың ел параметрін тексеріңіз. (Осы параметрді тексеру үшін «Барлық арналарды қайта орнату» тарауын қараңыз. Ел параметріне жеткенше осы процедураны бастаңыз. Орнатудан бас тарту үшін < Артқа түймесін басыңыз.)**

Егер ел дұрыс болса, 2-қадамға өтіңіз.

Егер ел дұрыс болмаса, қайта орнатуды бастау керек. «Барлық арналарды қайта орнату» тарауын қарап, орнатуды бастаңыз. Дұрыс елді таңдал, арналарды іздемей өтіңіз. Орнатуды аяқтаңыз. Аяқтаған кезде 2-қадаммен жалғастырыңыз.

- 2 - Екінші теледидардың арналар тізімі бар USB жад құрылғысын жалғаңыз.**

- 3 - Арналар тізімін жүктеуді бастау үшін Параметрлер > Арналар > Арналар тізімін көшіру > Теледидарға көшіру тармақтарын таңдал, **OK** түймесін басыңыз. Қажет болған жағдайда PIN кодын енгізіңіз.**

- 4 - Арналар тізімі теледидарға сәтті көшірілгенде теледидар хабар береді. USB жад құрылғысын ажыратыңыз.**

Құрылғыларды жалғау

8.1

Байланыстар туралы ақпарат

Байланыс мүмкіндігінің нұсқаулығы

Құрылғыны теледидарға әрқашан жоғары сапалы қосылыммен жалғаңыз. Сондай-ақ, сурет пен дыбыстың жақсы тасымалдануын қамтамасыз ету үшін жоғары сапалы кабельдерді пайдаланыңыз.

Құрылғыны жалғаған кезде, теледидар оның түрін анықтайды және әр құрылғыға дұрыс түр атауын береді. Қаласаңыз, түр атауын өзгертуге болады. Құрылғыға дұрыс түр атауы берілсе, Sources (Көздер) мәзірінде осы құрылғыға ауысқан кезде, теледидар ыңғайлы теледидар параметрлеріне автоматты түрде ауысады.

Антенна порты

Қосымша құрылғы (сандық ресивер) немесе тіркеуіш болса, антенна сигналы теледидарға кіrmестен бұрын оны приставка және/немесе тіркеуіш арқылы бірінші жүргізу үшін антенна кабельдерін жалғаңыз. Осылайша, антенна және приставка мүмкін қосымша арналарды жазу үшін тіркеуішке жібере алады.

HDMI порттары

HDMI сапасы

HDMI қосылымының көрінісі мен дыбыс сапасы ең жақсы. Бір HDMI кабелі бейне және аудио сигналдарын біркітіреді. Ажыратымдылығы жоғары (HD) теледидар сигналдары үшін HDMI кабелін қолданыңыз.

Сигнал тасымалдаудың сапасын жақсарту үшін жоғары жылдамдықты HDMI кабелін пайдаланыңыз және 5 мден үзын HDMI кабелін пайдаланбаңыз.

HDMI үсісіна қосылған құрылғы дұрыс жұмыс істемесе, басқа **HDMI Ultra HD** параметрі осы мәселені шешуі мүмкін. Help (Анықтама) тармағындағы **Keywords** (Кілтсөздер) түрлі түсті пернесін басып, **HDMI Ultra HD** деп іздеңіз.

Көшіруден қорғау

HDMI порттарында HDCP 2.2 (жоғары өткізу мүмкіндігі бар сандық мазмұнды қорғау) мүмкіндігі бар. HDCP — DVD немесе Blu-ray дискілерінен мазмұнның көшірілуін болдырмайтын қорғау сигналы. DRM (сандық құқықтарды

басқару) деп те аталады.

HDMI ARC және eARC


Теледидардағы барлық HDMI қосылымдарында **HDMI ARC** (Дыбыстық қайтару арнасы) бар.

Егер құрылғыда, әдетте үй кинотеатры жүйесінде (HTS), дыбыстық жолақта немесе AV қабылдағышында HDMI ARC байланысы болса, оны осы теледидардағы HDMI байланыстарының кез келгеніне жалғаңыз. HDMI ARC үсісімен теледидар суретінің дыбысын HTS жүйесіне жіберетін сыртқы дыбыс кабелін жалғаудың қажеті жоқ, HDMI ARC байланысы сигналдардың екеуін де біріктіреді.

HTS жүйесін жалғау үшін осы теледидардағы кез келген HDMI байланысын пайдаланыңызға болады, бірақ ARC бір уақытта тек 1 құрылғы/байланыс үшін ғана қолжетімді

HDMI eARC (Кеңейтілген аудио қайтару арнасы) — алдыңғы аудио қайтару арнасының (ARC) кеңейтілген түрі. Ол барлық ARC функцияларын қамтиды, бірақ оның жолақ ені мен жылдамдығы жоғарырақ. eARC 192 кГц-ке дейін жоғары сапалы аудио тасымалына, 24 биттік, қысылмаған 5,1 және 7,1 және 32 арналы қысылмаған аудиоға қолдау көрсетеді.

Ескертпе. **HDMI eARC** тек **HDMI 2** портында қолжетімді. HDMI кабелін Ethernet-пен eARC үшін пайдаланыңыз. Бір уақытта тек 1 eARC құрылғысы қолжетімді болады.

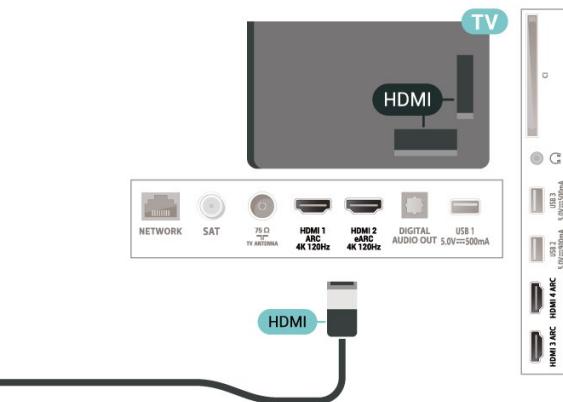

HDMI CEC - EasyLink

HDMI CEC интерфейсімен үйлесімді құрылғыларды теледидарға жалғаңыз, оларды теледидардың қашықтан басқару құралымен пайдалануға болады. Теледидарда және жалғанған құрылғыда EasyLink HDMI CEC қосылуы керек.

EasyLink мүмкіндігін қосу

⚙ **Settings** (Параметрлер) > General settings (Жалпы параметрлер) > EasyLink > EasyLink > On (Қосу).

Смарт карталы САМ - СІ+

СІ+

Бұл теледидар СІ+ шартты кіру үшін дайын.

СІ+ мүмкіндігімен аймағыңыздағы сандық теледидар операторлары ұсынатын фильмдер мен спорт сияқты ажыратымдылығы жоғары бағдарламаларды қарауға болады. Бұл бағдарламаларды теледидар операторы шифрланған және алдын ала төленген СІ+ модулімен шифрынан ашады.

Үздік бағдарламаларына жазылған кезде, сандық теледидар операторлары СІ+ модулін (шартты кіру модулі - САМ) және онымен бірге жүретін смарт картаны береді.

Бұл бағдарламалардың көшіруден қорғау деңгейі жоғары.

СІ+ 2.0 қолдауы арқылы бұл теледидар САМ құрылғысын PCMCIA және USB форма факторында (барлық USB порттары үшін) қабылдай алады.

Шарттар мен ережелері бойынша қосымша ақпарат алу үшін сандық теледидар операторына хабарласыңыз.



Смарт карта

Үздік бағдарламаларына жазылған кезде, сандық теледидар операторлары СІ+ модулін (шартты кіру модулі - САМ) және онымен бірге жүретін смарт картаны береді.

Смарт картаны САМ модуліне енгізіңіз. Оператор ұсынған нұсқаулықты қараңыз.

САМ модулін теледидарға енгізу үшін...

1 - Дұрыс салу әдісін көру үшін САМ модулінен қараңыз. Дұрыс салынбаса, САМ мен теледидар зақымдалуы мүмкін.

2 - Теледидарға САМ модулінің алдыңғы жағы сізге қараған күйде қарап, САМ модулін **ЖАЛПЫ ИНТЕРФЕЙС** үясына мүқият енгізіңіз.

3 - САМ модулін кіргенше салыңыз. Оны ұяды қалдырыңыз.

HDMI СЕС интерфейсімен үйлесімді құрылғыларды теледидардың қашықтан басқару құралымен пайдалану

⚙ Settings (Параметрлер) > General settings (Жалпы параметрлер) > EasyLink > EasyLink remote control (EasyLink қашықтан басқару құралы) > On (Қосулы).

HDMI құрылғыларын теледидармен өшіру

⚙ Параметрлер > Жалпы параметрлер > EasyLink > EasyLink автоматты құрылғысын өшіру тармақтарын таңдаңыз.

Теледидарға HDMI құрылғыларын күту режиміне қосуға рұқсат беру үшін **Қосулы** опциясын таңдаңыз. Бұл мүмкіндікті өшіру үшін **Өшірулі** опциясын таңдаңыз.

Теледидарды HDMI құрылғыларымен қосу

⚙ Параметрлер > Жалпы параметрлер > EasyLink > EasyLink автоматты теледидарын қосу.

HDMI құрылғыларына теледидарды күту режимінен оятуға мүмкіндік беру үшін **Қосулы** опциясын таңдаңыз. Бұл мүмкіндікті өшіру үшін **Өшірулі** опциясын таңдаңыз.


EasyLink 2.0 дыбысты басқару

⚙ Параметрлер > Жалпы параметрлер > EasyLink > EasyLink 2.0 дыбысты басқару.

HDMI дыбыс жүйесінің дыбыс параметрлерін басқару үшін **Қосулы** опциясын таңдаңыз. Бұл параметрлерді **Жиі параметрлер** немесе **Параметрлер** > **Дыбыс** арқылы реттеуге болады. Бұл EasyLink 2.0 үйлесімді HDMI дыбыс жүйесінде ғана қолданылады.

Ескертпе.

- EasyLink басқа маркалы құрылғылармен жұмыс істемеүі мүмкін.
- HDMI-СЕС функциясының аты әр компанияларда әртүрлі болады. Кейбір мысалдар: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink және Viera Link. Бұл маркалардың барлығы EasyLink мүмкіндігімен үйлесімді бола бермейді. Мысалы, HDMI СЕС марка атаулары тиісті иелерінің меншігі болып табылады.

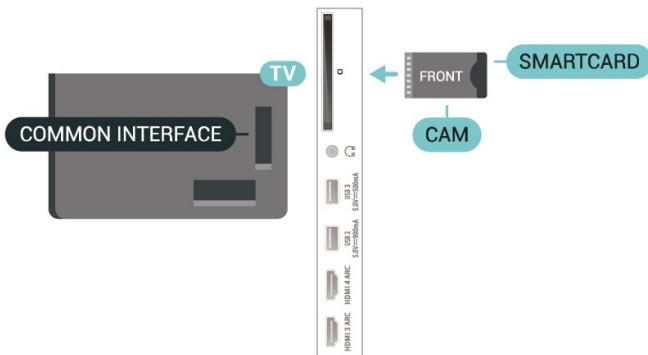

Теледидарды қосқан кезде, CAM іске қосылуы бірнеше минут үақыт алады. CAM модулі енгізіліп, жазылым ақылары төленсе (жазылым әдістері әртүрлі болуы мүмкін), CAM смарт картасы қолдау көрсететін шифрланған арналарды қарай аласыз.

CAM модулі мен смарт карта арнайы теледидарының арналған. CAM модулін алғып тастасаңыз, CAM смарт картасы қолдау көрсететін шифрланған арналарды бұдан былай қарай аласыз.

Құпия сөздер және PIN кодтары

Кейбір CAM модульдерінің арналарын қарау үшін PIN кодын енгізу қажет. CAM модуліне PIN кодын орнатсаңыз, теледидарды құлыптан ашуға пайдаланылатын кодты қолдануға кеңес береміз.

CAM модуліне PIN кодын орнату үшін...

- 1 - SOURCES** түймесін басыңыз.
- 2 - Watch TV** (Теледидар көрү) үшін CAM модулін пайдаланатын арна түрін таңдаңыз.
- 3 - + OPTIONS** түймесін басып, **Common Interface** (Жалпы интерфейс) опциясын таңдаңыз.
- 4 -** CAM модулінің теледидар операторын таңдаңыз. Келесі терезелер теледидар операторынан келеді. PIN код параметрін іздеу үшін экрандағы нұсқауды орындаңыз.

8.3

Үй кинотеатры жүйесі — HTS

HDMI ARC/eARC арқылы қосылу

Үй кинотеатрының жүйесін (HTS) теледидарға жалғау үшін HDMI кабелін пайдаланыңыз. Philips Дыбыс жолағын немесе HTS жүйесін ішіне орнатылған диск ойнатқышымен жалғауға болады.

HDMI ARC

Теледидардағы барлық HDMI қосылымдары дыбысты қайтару арнасының (ARC) сигналын ұсына алады. Бірақ сіз үй кинотеатры жүйесіне қосылғаннан кейін, теледидар бұл HDMI байланысына тек ARC сигналын жібере алатын болады.

Егер үй кинотеатры жүйесінде HDMI ARC байланысы болса, жалғау үшін теледидардағы кез келген HDMI байланысын

қолдануыңызға болады. HDMI ARC болса, қосымша дыбыстық кабельді жалғау қажет емес. HDMI ARC ұяшығы екі сигналды біріктіреді.

HDMI eARC

HDMI eARC (кеңейтілген аудио қайтару арнасы) — алдыңғы аудио қайтару арнасының (ARC) кеңейтілген түрі. Ол 192 кГц-ке, 24 битке дейін жоғары жылдамдықтағы ең жаңа аудио пішіндеріне және қысылмаған 5,1 және 7,1 және 32 арналы қысылмаған аудиоға қолдау көрсетеді. HDMI eARC тек HDMI 2 портында қолжетімді.

Дыбыс-бейне синхрондауы

Егер дыбыс экрандағы бейнеге сәйкес болмаса, диск ойнатқышы бар үй кинотеатры жүйелерінің көпшілігінде кідірісті дыбыс бейнеге сай болатында орнатуға болады.

HDMI арқылы қосылу

Үй кинотеатрының жүйесін (HTS) теледидарға жалғау үшін HDMI кабелін пайдаланыңыз. Philips Дыбыс жолағын немесе HTS жүйесін ішіне орнатылған диск ойнатқышымен жалғауға болады.

Егер үй кинотеатрының жүйесінде HDMI ARC ұяшығы болмаса, теледидардағы сурет дыбысын үй кинотеатрының жүйесіне жіберу үшін оптикалық дыбыс кабелін (Toslink) жалғаңыз.

Дыбыс-бейне синхрондауы

Егер дыбыс экрандағы бейнеге сәйкес болмаса, диск ойнатқышы бар үй кинотеатры жүйелерінің көпшілігінде кідірісті дыбыс бейнеге сай болатында орнатуға болады.

HTS дыбысында мәселелер бар

Қатты шуы бар дыбыс

Бейнені қосылған USB жад құрылғысынан немесе қосылған компьютерден көрсөніз, үй кинотеатры жүйесінің дыбысы бүрмалануы мүмкін. Бұл шу дыбыс немесе бейне файлында DTS дыбысы болғанда, бірақ үй кинотеатры жүйесінде DTS дыбыс өндөрілген болмаған кезде шығады. Оны теледидардың **Сандық шығыс пішімі** параметрін **Стерео** мәнінде орнату арқылы түзете аласыз.

⚙️Settings (Параметрлер) **Sound** (Дыбыс)
Advanced (Кеңейтілген) **Digital Out Format** (Цифрлық шығыс пішімі) тармағын таңдаңыз.

Дыбыс жоқ

Үй кинотеатры жүйесінде теледидардың дыбысын ести алмасаңыз, үй кинотеатры жүйесінде HDMI кабелін HDMI ARC/eARC ұясына жалғағаныңызды тексеріңіз. Теледидардағы барлық HDMI үялары HDMI ARC үялары болып табылады. HDMI eARC тек HDMI 2 портында қолжетімді.

Смартфондар және планшеттер

Смартфонды немесе планшетті теледидарға жалғау үшін сымсыз байланысты пайдалануға болады. Сымсыз байланыс үшін смартфонда немесе планшетте таңдаулы қолданбалар дүкенінен Philips теледидарды қашықтан басқару қолданбасын жүктеп алыңыз.

Blu-ray диск ойнатқышы

Blu-ray диск ойнатқышын теледидарға жалғау үшін **жоғары жылдамдықты HDMI** кабелін пайдаланыңыз.

Blu-ray диск ойнатқышында EasyLink HDMI CEC болса, ойнатқышты теледидардың қашықтан басқару құралымен пайдалануға болады.

Қосымша ақпарат алу үшін **Help** (Анықтама) тармағындағы **— Keywords** (Кілтсөздер) түсті пернесін басып, **EasyLink HDMI CEC** деп іздеңіз.

Bluetooth

Құрылғыны жүптастыру

Сымсыз динамикті теледидардан 5 метр қашықтықта орналастырыңыз. Жүптастыру және сымсыз ауқым туралы нақты ақпаратты алу үшін пайдаланушы нұсқаулығын оқыңыз. Теледидарда Bluetooth параметрі қосылғанын тексеріңіз.

Сымсыз джойстик жүптастырылса, оны пайдалануға болады. Сымсыз динамик жүптастырылған кезде, теледидар дыбысын ойнату үшін таңдауға болады. Құрылғы жүптастырылған кезде құрылғыны алмай тұрып, қайта жүптастыруға болмайды.

Bluetooth құрылғысын теледидармен жүптау үшін...

1 - Bluetooth құрылғысын қосып, оны теледидар ауқымына қойыңыз.

2 - Settings (Параметрлер) > Wireless and Networks (Сымсыз байланыс және желілер) тармағын таңдаап, мәзірге кіру үшін **>** (оң жақ) түймесін басыңыз.

3 - Bluetooth > Search Bluetooth Device (Bluetooth құрылғысын іздеу) тармағын таңдаап, **OK** түймесін басыңыз.

4 - Search (Іздеу) опциясын таңдаап, **OK** түймесін басыңыз.

Экрандағы нұсқауларды орындаңыз. Құрылғыны теледидармен жүптайсыз және теледидар қосылымды сақтайды. Жүптастырылған құрылғылардың саны ең көп мөлшеріне жетсе, бірінші жүптастырылған құрылғыны үзу қажет болуы мүмкін.

5 - Құрылғы түрін таңдаап, OK түймесін басыңыз.

6 - Қажет болса, мәзірді жабу үшін < (солға) түймесін қайталап басыңыз.

Құрылғыны таңдау

Сымсыз құрылғыны таңдау үшін...

1 - Settings (Параметрлер) > Wireless and Networks (Сымсыз байланыс және желілер) тармағын таңдаап, **OK** түймесін басыңыз.

2 - Bluetooth > Search Bluetooth Device (Bluetooth құрылғысын іздеу) тармағын таңдаап, **OK** түймесін басыңыз.

3 - Тізімде сымсыз құрылғыны таңдаап, OK түймесін басыңыз.

4 - Қажет болса, мәзірді жабу үшін < (солға) түймесін қайталап басыңыз.

Құрылғыны алып тастау

Сымсыз Bluetooth құрылғысын жалғауға немесе ажыратуға болады. Сонымен қатар, сымсыз Bluetooth құрылғысын алып тастауға болады. Егер Bluetooth құрылғысы алынып тасталса, құрылғы жүптастырылмайды.

Сымсыз құрылғыны алып тастау үнемесе ажырату үшін...

1 - Settings (Параметрлер) > Wireless and Networks (Сымсыз байланыс және желілер) тармағын таңдаап **OK** түймесін басыңыз.

2 - Bluetooth > Bluetooth құрылғысын шығару тармағын таңдаап, **OK** түймесін басыңыз.

3 - Тізімде сымсыз құрылғыны таңдаап, OK түймесін басыңыз.

4 - Disconnect (Ажырату) немесе **Remove** (Жою) опциясын таңдаап, **OK** түймесін басыңыз.

5 - OK опциясын таңдаап, растау үшін **OK** түймесін басыңыз.

6 - Қажет болса, мәзірді жабу үшін < (солға) түймесін қайталап басыңыз.


Құлақаспап

Құлақаспаптар жинағын теледидардың артқы бөлігіндегі байланысына жалғаңыз. Байланыс — 3,5 мм шағын ұя. Құлақаспаптың дыбыс деңгейін бөлек реттеуге болады.

Дыбыс деңгейін реттеу үшін...

1 - Дыбыс деңгейі пернесін басып, **<** (сол жақ) немесе **>** (оң жақ) көрсеткілері арқылы құлақаспап белгішесін таңдаңыз.

2 - Дыбыс деңгейін реттеу үшін ▲ (жоғары) немесе **▼ (төмен)** көрсеткілерін басыңыз.

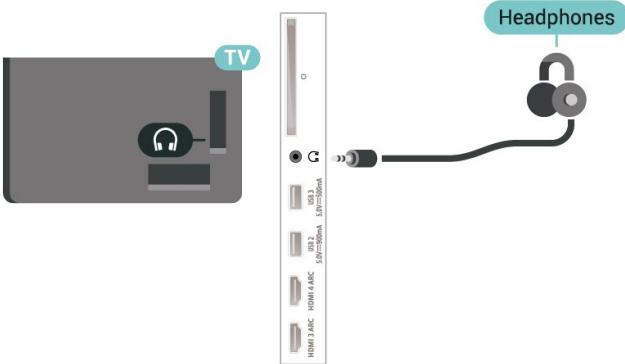


8.8

ОЙЫН КОНСОЛІ

HDMI

Ең жақсы сапа үшін ойын консолін жылдамдығы жоғары HDMI кабелінің көмегімен теледидарға жалғаңыз.

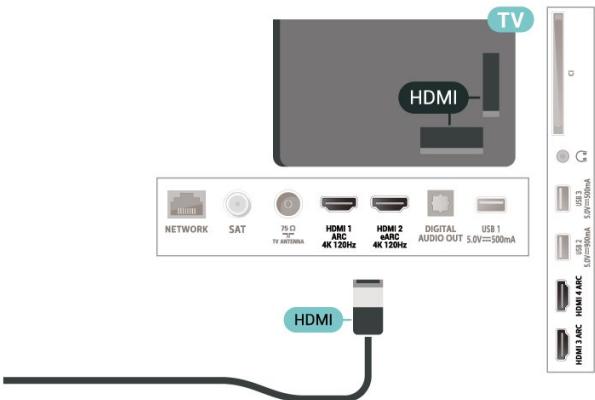

8.9

USB қатты дискісі

Сізге не қажет

Егер USB қатты дискін қоссаңыз, сандық теледидар таратылымдарын (DVB таратылымдары немесе ұқсас) тоқтата тұруыңызға немесе жазып алуыңызға болады.

Ең аз диск орны

- Кідірту

Таратылымды кідірту үшін сізге кемінде 4 ГБ бос орны бар USB 2.0 портымен үйлесімді қатты диск қажет.

- Жазу

Таратылымды кідірту және жазу үшін кемінде 250 ГБ бос орын қажет.

USB қатты дискін орнату әдісі туралы қосымша ақпарат алу үшін **Көмек бөлімінде** **Keywords** (Кілтсөздер) түсті пернесін басып, **USB Hard Drive** (USB қатты дискі) параметрін іздеңіз.


Орнату

Таратылымды кідірту немесе жазу алдында USB қатты дискін жалғау және пішімдеу қажет. Пішімдеген кезде USB қатты дискіндегі барлық файлдар жойылады.

- 1 - USB қатты дискін теледидардағы **USB** қосылымдарының біреуіне жалғаңыз. Пішімдеу кезінде басқа USB құрылғысын екінші USB порттарына қоспаңыз.
- 2 - USB қатты дискі мен теледидарды қосыңыз.
- 3 - Теледидар сандық теледидар арнасына реттелген болса, II (Кідірту) түймесін басыңыз. Кідірту әрекеті пішімдеуді бастайды.

Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

USB қатты дискі пішімделгеннен кейін тұрақты жалғанып тұра берсін.

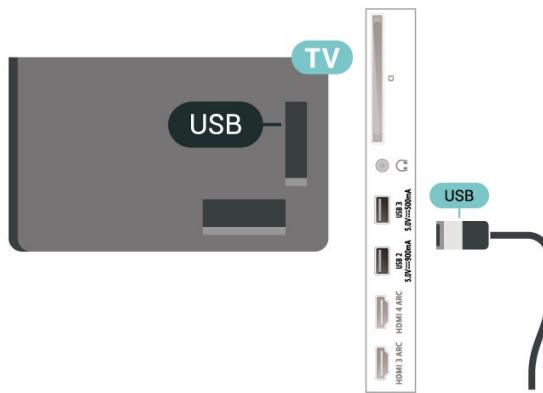

Ескерту

USB қатты дискі осы теледидар үшін арнайы пішімделген, ондағы жазбаларды басқа теледидарда немесе компьютерде қолдану мүмкін емес. USB қатты дискіндегі жазба файлдарын ешбір компьютер қолданбасымен көшіруге немесе өзгертуге болмайды. Эйтпесе, жазбалар бүлінеді. Басқа USB қатты дискін пішімдеген кезде оның мазмұны жоғалады. Теледидарда орнатылған USB қатты дискін компьютерде пайдалану үшін қайта пішімдеу керек.

Пішімдеу

Хабар таратуды кідірту, не жазу, не қолданбаларды сақтаудың алдында USB қатты дискін жалғап, пішімдеу қажет. Пішімдеген кезде USB қатты дискіндегі барлық файлдар жойылады.

Ескерту

USB қатты дискі осы теледидар үшін арнайы пішімделген, ондағы жазбаларды басқа теледидарда немесе компьютерде қолдану мүмкін емес. USB қатты дискіндегі жазба файлдарын ешбір компьютер қолданбасымен көшіруге немесе өзгертуге болмайды. Эйтпесе, жазбалар

булінеді. Басқа USB қатты дискін пішімдеген кезде оның мазмұны жоғалады. Теледидарда орнатылған USB қатты дискін компьютерде пайдалану үшін қайта пішімдеу керек.

* USB қатты дискін 2ТБ-тан кіші өлшеммен жалғаңыз.

USB қатты дискін пішімдеу...

1 - USB қатты дискін теледидардағы **USB**

қосылымдарының біреуіне жалғаңыз. Пішімдеу кезінде басқа USB құрылғысын екінші USB порттарына қоспаңыз.

2 - USB қатты дискі мен теледидарды қосыңыз.

3 - Теледидарды және жазбаларды кідіртуді орындағының келсе, **Recordings** (Жазбалар) опциясын таңдаңыз, не болмаса, қолданбаларды сақтау үшін **Apps** (Қолданбалар) опциясын таңдаңыз. Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

4 - Пішімдеуден кейін барлық файлдар мен мәлімет жойлады.

5 - USB қатты дискін пішімделгеннен кейін тұрақты жалғанып тұра берсін.

Қосымша ақпарат алу үшін **Help** (Анықтама) мәзірінде

— **Keywords** (Кілтсөздер) түсті пернесін басып, **Pause TV** (Теледидарды кідірту), **Recording** (Жазу) немесе **Apps** (Қолданбалар) деп іздеңіз.

8.10

USB пернетақтасы

Жалғау

Теледидарда мәтін енгізу үшін USB пернетақтасын (USB-HID түріндегі) жалғаңыз.

Жалғау үшін **USB** қосылымдарының біреуін пайдаланыңыз.

Параметрлерді реттеу

Пернетақтаны орнату

USB пернетақтасын орнату үшін теледидарды қосыңыз және USB пернетақтасын теледидардағы **USB** қосылымдарының біреуіне қосыңыз. Теледидар пернетақтаны бірінші рет анықтағанда пернетақта орналасуын таңдауға және таңдауды сынақтан өткізуге болады. Алдымен Cyrillic (кириллица) немесе Greek (грек) пернетақта орналасуын таңдасаңыз, қосымша латын пернетақта орналасуын таңдай аласыз.

Орналасу таңдалған кезде пернетақта орналасуын өзгерту үшін...

1 - **Parametrler > Жалпы параметрлер** тармағын таңдап, мәзірге кіру үшін **>** (оң жақ) түймесін басыңыз.

2 - **USB пернетақтасының параметрлері** тармағын таңдап, пернетақта параметрін бастау үшін **OK** түймесін басыңыз.

Арнайы пернелер

Мәтін енгізуге арналған пернелер

- Enter пернесі = OK
- Backspace = курсор алдындағы таңбаны жою
- Көрсеткі пернелер = мәтін өрсінде шарлау
- Пернетақта орналасулырын ауыстыру үшін, қосалқы орналасу орнатылса, **Ctrl + Spacebar (Бос орын)** пернелерін бірге басыңыз.

Қолданбалар мен интернет беттеріне арналған пернелер


- Tab және Shift + Tab = Келесі және алдыңғы
- Home = беттің жоғарғы жағына жылжу
- End = беттің төменгі жағына жылжу
- Page Up = бір бетке жоғары өту
- Page Down = бір бетке төмен өту
- * = веб-бетті экран еніне сәйкестендіру

8.11

USB жад құрылғысы

Қосылған USB жад құрылғысынан суреттерді көруге немесе музыканы және бейнені ойнатуға болады.

Теледидар қосылып тұрғанда теледидардағы **USB** қосылымдарының біреуіне USB жад құрылғысын жалғаңыз.

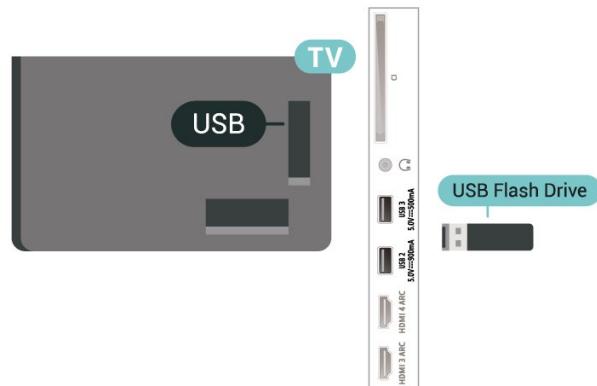

Теледидар жад құрылғысын анықтап, оның мазмұнын көрсететін тізімді ашады.

Мазмұн тізімі автоматты түрде пайда болмаса, **SOURCES** опциясын таңдап, **USB** түймесін басыңыз.

USB жад құрылғысының мазмұнын көруді тоқтату үшін **TV EXIT** пернесін басыңыз немесе басқа әрекетті таңдаңыз.

USB жад құрылғысын қауіпсіз шығарып алу үшін...

1 - **HOME** пернесін басыңыз.

2 - Жоғарғы оң жақ бұрыштан **Хабарландырулар** белгішесін таңдап, **OK** пернесін басыңыз.

3 - Жад құрылғысын таңдап, **OK** пернесін басыңыз.

4 - **Шығару** опциясын таңдап, **OK** пернесін басыңыз.

5 - Шығару процедурасы аяқталғанша күтіңіз, одан кейін жад құрылғысын шығарып алыңыз.

USB құралындағы Ultra HD

Қосылған USB құрылғысы не жад құрылғысынан фотосуреттерді Ultra HD ажыратымдылықта көре аласыз. Егер суреттің ажыратымдылығы жоғары болса, теледидар оны Ultra HD ажыратымдылығына дейін төмендегеді.

USB жад құрылғысынан контентті көру немесе ойнату туралы қосымша ақпарат алу үшін **Help** (Анықтама) бөлімінде түрлі түсті **Keywords** (Кілтсөздер) түймесін басып, **Photos, Videos and Music** (Фотосуреттер, бейнелер және музика) деп іздеңіз.

8.12

Фотокамера


Сандық фотокамерада сақталған фотосуреттерді көру үшін фотокамераны теледидардағы **USB** қосылымдарының біреуін пайдаланыңыз. Қосылымды орнатқаннан кейін камераны қосыңыз.

Мазмұн тізімі автоматты түрде пайда болмаса, **SOURCES** түймесін басып, **USB** опциясын таңдаңыз.

Камераңыз оның мазмұнын PTP (Суретті тасымалдау хаттamasы) көмегімен жіберетіндегі етіп орнатуды қажет ету мүмкін. Сандық фотокамераның пайдаланушы нұсқаулығын оқыңыз.

USB құралындағы Ultra HD

Қосылған USB құрылғысы не жад құрылғысынан фотосуреттерді Ultra HD ажыратымдылықта көре аласыз. Егер суреттің ажыратымдылығы жоғары болса, теледидар оны Ultra HD ажыратымдылығына дейін төмендегеді. USB қосылымдарының ешбірінде Ultra HD түрінен жоғары негізгі ажыратымдылығы бар бейнені ойнату мүмкін емес.

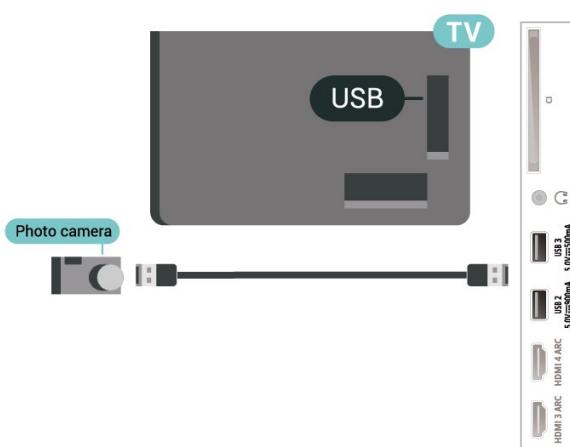


Фотосуреттерді көру туралы қосымша ақпарат алу үшін **Help** (Анықтама) бөлімінде түрлі түсті **Keywords** (Кілтсөздер) пернесін басып, **Photos, Videos and Music** (Фотосуреттер, бейнелер және музика) деп іздеңіз.

8.13

Бейне камера

Жақсырақ сапа алу мақсатында бейнекамераны теледидардағы қосу үшін HDMI кабелін пайдаланыңыз.

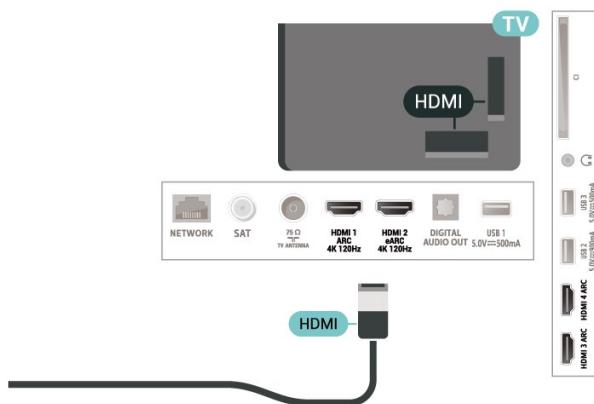

8.14

Компьютер

Сіз компьютерді теледидарда жоғары сапалы HDMI кабелі арқылы қосып, теледидарды ДК мониторы ретінде пайдалана аласыз.

* Nvidia Graphics картасын пайдаланушыларға арналған ескерту!

Егер сіз компьютерді HDMI арқылы теледидарға жалғасаңыз, Nvidia картасы теледидардың **HDMI Ultra HD** параметрі **Оңтайлы (автоматты ойын)** болған кезде теледидар VRR (айнымалы жаңарту жиілігі) бейнесін автоматты түрде шығара алады. Теледидардың **HDMI Ultra HD** параметрі үшін **Оңтайлы** немесе **Стандартты** нұсқасын таңдамас бұрын, графикалық картадағы VRR функциясын өшіріңіз. Себебі теледидар интерфейсінің **Оңтайлы** немесе **Стандартты** параметрі теледидардағы VRR қолдауын өшіреді.

* AMD Graphics картасын пайдаланушыларға арналған ескерту!

Егер компьютерді HDMI арқылы теледидарға жалғасаңыз, графикалық картаның дұрыс жұмыс істеуі үшін мына параметрлерге көз жеткізіңіз.

- Егер графикалық картаның шығыс бейнесі 4096 x 2160р немесе 3840 x 2160р болса және RGB пиксель форматы пайдаланылса, компьютерлік графикалық картада RGB 4:4:4 пиксельдік форматтағы студия (шектеулі RGB) орнатылады.

- Егер графикалық картаның шығыс бейнесі 2560 x 1440р 120 Гц болса және RGB пиксель форматы пайдаланылса, компьютерлік графикалық картада RGB 4:4:4 пиксельдік форматтағы PC Standard (толық RGB) орнатылады.

Android теледидарын жалғау

9.1

Желі және интернет

Үй желісі

Philips Android TV толық мүмкіндіктерін пайдалану үшін теледидар интернетке қосылуы қажет.

Теледидар үй желісіне жоғары жылдамдықты интернет байланысымен жалғаңыз. Теледидарды сымсыз немесе сымды желі роутеріне жалғауға болады.

Желіге қосылу

Сымсыз байланыс

Сізге не қажет

Теледидарды интернетке сымсыз жалғау үшін интернет қосылымы бар Wi-Fi маршрутизаторы қажет.

Жылдамдығы жоғары (кең ауқымды) интернет қосылымын пайдаланыңыз.



Wi-Fi мүмкіндігін қосыңыз немесе өшіріңіз

⚙️ Settings (Параметрлер) > Wireless and Networks (Сымсыз байланыс және желілер) > Wired or Wi-Fi (Сымды байланыс немесе Wi-Fi) > Wi-Fi On/Off (Wi-Fi желісін қосу/өшіру).

Байланыс орнату

⚙️ Settings (Параметрлер) > Wireless and Networks (Сымсыз байланыс және желілер) > Wired or Wi-Fi (Сымды немесе Wi-Fi) > Connect to Network (Желіге қосылу) > Wireless (Сымсыз).

1 - Табылған желілер тізімінен сымсыз желіні таңдаңыз. Желі атауы жасырын болғандықтан, желі тізімде болмаса (маршрутизатордың SSID таратылымын өшіріп қойғансыз), желі атауын өзініз енгізу үшін Add New Network (Жаңа желі қосу) тармағын таңдаңыз.

2 - Маршрутизатордың түріне қарай шифрлау кілтін (WPA2 немесе WPA3) енгізіңіз. Осы желіге шифрлау кілтін бұрын енгізіп қойсаңыз, бірден байланыстыру үшін OK түймесін басуға болады.

3 - Байланыс сәтті болғанда хабар көрсетіледі.

Мәселелер

Сымсыз желі табылмады немесе бүрмаланған

- Жақын жердегі қысқа толқынды пештер, DECT телефондары немесе басқа Wi-Fi 802.11b/g/n/ac құрылғылары сымсыз желіні бұзыу мүмкін.
- Желідегі қорғаныс жүйесі теледидардың сымсыз қосылымына кіру мүмкіндігін беретінін тексеріңіз.
- Егер үйіңізде сымсыз желі дұрыс жұмыс істемесе, сымды желіні орнатып көріңіз.

Интернет жұмыс істемейді

- Маршрутизатормен байланыс дұрыс болса, маршрутизатордың Интернетпен қосылымын тексеріңіз.

Компьютер және Интернет байланысы баяу

- Үй ішіндегі ауқым, беру жылдамдығы және сигнал сапасының басқа факторлары туралы ақпаратты сымсыз маршрутизатордың пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз.
- Маршрутизатор үшін жылдамдығы жоғары Интернет қосылымы қажет.

DHCP

- Байланыс сәтсіз болса, маршрутизатордың DHCP (Динамикалық хост конфигурация протоколы) параметрін тексеруге болады. DHCP параметрі қосулы болуы қажет.


Қосымша ақпарат алу үшін «Анықтама» тармағындағы

— **Keywords** (Кілтсөздер) түсті пернесін басып, **Troubleshooting** (Ақаулықтарды жою) деп іздеңіз.

Сымды байланыс

Сізге не қажет

Теледидарды интернетке қосу үшін интернет қосылымы бар желі маршрутизаторы қажет. Жылдамдығы жоғары (кең ауқымды) интернет қосылымын пайдаланыңыз.

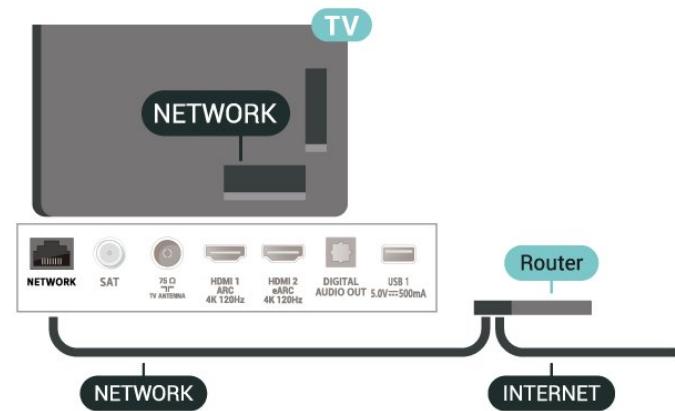

Байланыс орнату

⚙ **Settings (Параметрлер)** > Wireless and Networks (Сымсыз байланыс және желілер) > Wired or Wi-Fi (Сымды немесе Wi-Fi) > Connect to Network (Желіге қосылу) > Wired (Сымды).

- 1 - Маршрутизаторды теледидарға желілік кабельмен (Ethernet кабелі**) жалғаңыз.
- 2 - Маршрутизатордың қосылып тұрғанын тексеріңіз.
- 3 - Теледидар желі қосылымын үздіксіз іздейді.
- 4 - Байланыс сәтті болғанда хабар көрсетіледі.

Егер байланыс орнатылмаса, маршрутизатордың DHCP параметрін тексеруге болады. DHCP параметрі қосулы болуы қажет.

**ЕМС ережелерін орындау үшін қорғалған FTP Cat. 5E Ethernet кабелін пайдаланыңыз.

Желі параметрлері

Желі параметрлерін көрү

⚙ **Settings (Параметрлер)** > Wireless and Networks (Сымсыз байланыс және желілер) > Wired or Wi-Fi (Сымды немесе Wi-Fi) > View Network Settings (Желі параметрлерін көрү).

Ағындағы барлық желі параметрлерін осы жерден көруге болады. IP және MAC мекенжайы, сигнал күші, жылдамдық, шифрлау әдісі, Мекенжай/Желі маскасы/Шлюз/IPv4 немесе IPv6 DNS, т.б.

Желі конфигурациясы - Статикалық IP мекенжайы

⚙ **Settings (Параметрлер)** > Wireless and Networks (Сымсыз байланыс және желілер) > Wired or Wi-Fi (Сымды немесе Wi-Fi) > Network Configuration (Желі конфигурациясы) > Static IP (Статикалық IP).

Тәжірибелі пайдаланушы болсаңыз және желіні статикалық IP мекенжайымен орнатыңыз келсе, теледидарды Static IP (Статикалық IP) параметріне орнатыңыз.

Желі конфигурациясы - Статикалық IP конфигурациясы

⚙ **Settings (Параметрлер)** > Wireless and Networks (Сымсыз байланыс және желілер) > Wired or Wi-Fi (Сымды немесе Wi-Fi) > Network Configuration (Желі конфигурациясы) > Static IP Configuration (Статикалық IP конфигурациясы).

- 1 - Статикалық IP конфигурациясы түймесін басып, байланысты конфигурациялаңыз.
- 2 - IP Address (IP мекенжайы), Netmask (Желі маскасы), Gateway (Шлюз), DNS 1 немесе DNS 2 нөмірін орнатуға болады.

Wi-Fi желісімен қосу (WoWLAN)

⚙ **Settings (Параметрлер)** > Wireless and Networks (Сымсыз байланыс және желілер) > Wired or Wi-Fi (Сымды байланыс немесе Wi-Fi) > Switch On with Wi-Fi (WoWLAN) (Wi-Fi желісімен қосу (WoWLAN)).

Теледидар күту режимінде болса, бұл теледидарды смартфоннан немесе планшеттен қоса аласыз. Switch on with Wi-Fi (WoWLAN) (Wi-Fi желісімен қосу (WoWLAN)) параметрі қосулы болуы қажет.

Chromecast жүйесімен қосу

⚙ **Settings (Параметрлер)** > Wireless and Networks (Сымсыз байланыс және желілер) > Wired or Wi-Fi (Сымды байланыс немесе Wi-Fi) > Switch on with Chromecast (Chromecast жүйесімен қосу).

Осы теледидарға мобиЛЬДІ құрылғыдағы Chromecast қолданбасынан қосылуға мүмкіндік беру үшін оны **Қосулы** күйіне орнатыңыз. Оны қосқанда, күту күйіндегі теледидардың қуат тұтынуы жоғарырақ болады.

Chromecast жүйесімен қосу параметрін өзгертуге дейін, алдымен Wi-Fi (WoWLAN) параметрі қосылуы керек.

Digital Media Renderer - DMR

⚙ **Settings (Параметрлер)** > Wireless and Networks (Сымсыз байланыс және желілер) > Wired or Wi-Fi (Сымды байланыс немесе Wi-Fi) > Digital Media Renderer - DMR.

Егер мультимедиалық файлдар теледидарда ойнатылмаса, Digital Media Renderer (Сандық мультимедиа өндегіш) қосулы екенін тексеріңіз. Зауыттық параметр ретінде DMR қосулы болады.

Wi-Fi желісімен қосу

⚙ **Settings (Параметрлер)** > Wireless and Networks (Сымсыз байланыс және желілер) > Wired or Wi-Fi (Сымды байланыс немесе Wi-Fi) > Wi-Fi On/Off (Wi-Fi желісін қосу/өшіру).

Теледидардағы Wi-Fi байланысын қосуға немесе өшірге болады.

Интернет жадын тазалау

⚙ **Settings (Параметрлер)** > Wireless and Networks (Сымсыз байланыс және желілер) > Wired or Wi-Fi (Сымды байланыс немесе Wi-Fi) > Clear Internet Memory (Интернет жадын тазалау).

Интернет жадын тазалау мүмкіндігімен Philips серверлік тіркеу және ата-аналық рейтинг параметрлерін, бейнелер дүкені қолданбасының кіру мәліметтерін, барлық Philips TV Collection таңдаулыларын, интернет бетбелгілерін және журналды тазалауға болады. Сондай-ақ, интерактивті MHEG қолданбалары «cookie» атты файлдарды

теледидарға сақтай алады. Бұл файлдар да жойылады.

9.2

Google тіркелгісі

Kіру

Philips Android теледидарының толық мүмкіндіктерін пайдалану үшін Google тіркелгісімен Google жүйесіне кіруге болады.

Жүйеге кіру арқылы телефон, планшет және теледидар арқылы Таңдаулы ойындар ойнауға болады. Сонымен қатар, YouTube, Google Play және басқа қолданбаларға кіру құқығымен қоса, теледидардың басты экранында бейне және музика ұсыныстарын алуға болады.

Kіру

Теледидарда Google жүйесіне кіру үшін бар **Google тіркелгісін** пайдаланыңыз. Google тіркелгісі электрондық пошта мекенжайынан және құпия сөзден тұрады. Егер Google тіркелгісінде әлі болмаса, оны жасау үшін компьютер немесе планшет пайдаланыңыз (accounts.google.com). Google Play жүйесімен ойын ойнау үшін Google+ профилі керек. Егер алғашқы теледидар орнату барысында жүйеге кірмесеңіз, жүйеге кейін кіруге болады.

Теледидар орнатымынан кейін жүйеге кіру үшін...

1 - ⚙ Settings (Параметрлер) > Android Settings (Android параметрлері) тармағын таңдап, **OK** түймесін басыңыз.

2 - Account & Sign-In (Аккаунт және жүйеге кіру) тармағын таңдап, **OK** түймесін басыңыз.

3 - Sign In (Жүйеге кіру) тармағын таңдап, **OK** түймесін басыңыз.

4 - Use your remote (Қашықтан басқару құралын пайдалану) тармағын таңдап, **OK** түймесін басыңыз.

5 - Экрандағы пернетақтамен электрондық пошта мекенжайын енгізіп, OK түймесін басыңыз.

6 - Құпия сөзді енгізіп, жүйеге кіру үшін OK түймесін басыңыз.

7 - Қажет болса, мәзірді жабу үшін < (солға) түймесін қайталап басыңыз.

Android параметрлері

Android жүйесіне тән параметрлерді немесе ақпаратты орнатуға немесе кіруге болады. Теледидарға орнатылған қолданбалар тізімін және қажетті сақтау орнын табуға болады. Voice Search (Дауыспен іздеу) мүмкіндігімен пайдаланыңыз келген тілді орнатуға болады. Экрандық пернетақтаны реттеуге немесе қолданбаларға орныңызды пайдалануға рұқсат беруге болады. Әр түрлі Android параметрлерін пайдаланып көріңіз. Осы параметрлер туралы қосымша ақпарат алу үшін www.support.google.com/androidtv сайтына өтүге болады.

Осы параметрлерді ашу үшін...

1 - ⚙ Settings (Параметрлер) > Android Settings (Android параметрлері) тармағын таңдап, **OK** түймесін басыңыз.

2 - Әр түрлі Android параметрлерін пайдаланып көріңіз.

3 - Қажет болса, мәзірді жабу үшін < Артқа пернесін басыңыз.

9.3

Philips TV Collection қолданбасы

«Таңдаулы қолданбалар» беті

Барлық үздік қолданбаларыңыз «Таңдаулы қолданбалар» белгіміндегі Philips TV Collection қолданбасында қолжетімді. Оны «**Қолданбалар**» жолындағы баннер арқылы іске қосыңыз.

Philips TV Collection қолданбасы арнайы теледидар үшін жасалады. Philips TV Collection қолданбаларын жүктеп алу және орнату тегін. Philips TV Collection қолданбалары әрбір ел немесе аймақ үшін әртүрлі болады. Сондай-ақ Philips TV Collection қолданбасында жаңа қолданбалар мен басқа мүмкіндіктерге арналған ұсыныстар болады.

Кейір Philips TV Collection қолданбалары теледидарға алдын ала орнатылады. Philips TV Collection қолданбасынан басқа қолданбаларды орнату үшін пайдалану шарттарына келісуді сұрайды. Реттеуге сәйкес құпиялық параметрлерін орнатуға болады.

Philips TV Collection қолданбасын орнату үшін...

1 - □ HOME түймесін басыңыз.

2 - Philips TV Collection параметрін таңдап, «OK» түймесін басыңыз. Ол «Таңдаулы қолданбалар» таңдауын ашады.

3 - «Барлық» қойындысын таңдап, **OK** түймесін басыңыз.

Бұл орнатылғандармен қоса, пайдаланушыға қолжетімді барлық қолданбаларды көрсетеді.

4 - Қолданбаларды шолып, орнату қажет қолданбаның белгішесін таңдап, «OK» пернесін басыңыз. Ол «Қолданба ақпараты» бетін ашады.

5 - Қолданбаны орнату үшін Install (Орнату) түймесін таңдап, «OK» пернесін басыңыз.

Орнатылған қолданбаны «**Қолданбалар**» жолының сол жоқ шетіндегі «**Қолданбалар**» белгішесін басу арқылы Android негізгі экранынан ашуға болатын «**Қолданбалар**» бетінен табуға болады.

Пайдалану шарттары

Philips TV Collection қолданбаларын орнату және пайдалану үшін пайдалану шарттарына келіс қажет. Егер алғашқы теледидар орнату барысында осы шарттармен келіспесеңіз, олармен кейін келісуге болады. Пайдалану шарттарына келіскен кезде, кейір қолданбалар дереге қолжетімді болып, басқа қолданбаларды орнату үшін Philips TV Collection қолданбасын шолуға болады.

Теледидар орнатынан кейін пайдалану шарттарымен

келісу үшін...

- 1 - □ HOME түймесін басып,  Philips TV Collection параметрін таңдап, OK түймесін басыңыз. «Опциялар» мәзірін ашу үшін **Опциялар** пернесін басыңыз.
- 2 - **Пайдалану шар.** опциясын таңдап, оқу үшін OK түймесін басыңыз.
- 3 - **Accept** (Қабылдау) пәрменін таңдап, OK түймесін басыңыз. Бұл растауды орындау мүмкін емес.
- 4 - Мәзірді жабу үшін ← Артқа түймесін басыңыз.

Құпиялылық параметрлері

Philips TV Collection қолданбаларының кейбір құпиялық параметрлерін орнатуға болады.

- Philips үйіміна техникалық статистиканы жіберуге болады.
- Жеке ұсыныстарға мүмкіндік беруге болады.
- Cookie файлдарына мүмкіндік беруге болады.
- 18+ қолданбалары үшін балалардан қорғау құлпын қосуға болады.

Philips TV Collection құпиялық параметрлерін орнату үшін...

- 1 - □ HOME түймесін басып,  Philips TV Collection параметрін таңдап, OK түймесін басыңыз. «Опциялар» мәзірін ашу үшін **Опциялар** пернесін басыңыз.
- 2 - **Privacy setting** (Құпиялық параметрі) опциясын таңдап, OK түймесін басыңыз.
- 3 - Әрбір параметрді таңдап, рұқсат беру немесе бермеу үшін OK түймесін басыңыз. Әрбір параметр туралы толықтай ақпаратты оқуға болады.
- 4 - Мәзірді жабу үшін ← Артқа түймесін басыңыз.

Қолданбалар

10.1

Қолданбалар туралы

Таңдаулы қолданбаларды негізгі экрандағы «**Қолданбалар**» қатарынан табуға болады.

Смартфондағы немесе планшеттегі қолданбалар сияқты теледидардағы қолданбалар теледидар мүмкіндітерін арттыруға арналған арнайы функцияларды ұсынады. YouTube, ойындар, бейне қоймалары немесе ауа райы болжамы және т.б. сияқты қолданбалар. Интернет пайдалану үшін интернет браузерін пайдалануға болады.

Қолданбалар **Philips TV Collection** немесе Google Play™ Store дүкенінен келуі мүмкін. Іске кірісү үшін теледидарда кейбір қолайлы қолданбалар алдын ала орнатылып қойған.

Қолданбаларды **Philips TV Collection** немесе Google Play™ Store дүкенінен орнату үшін теледидар интернетке қосылуы қажет. **Philips TV Collection** бөлімінен алғынған қолданбаларды пайдалану үшін пайдалану шарттарына келісу қажет. Google Play қолданбаларын және Google Play™ Store дүкенін пайдалану үшін Google тіркелгісімен жүйеге кіру қажет.

10.2

Google Play

Фильмдер және теледидар

Google Play Movies және **TV** қолданбасы арқылы теледидардан көру үшін бейнелерді және телешоуларды жалға алуға немесе сатып алуға болады.

Сізге не қажет

- теледидар интернетке қосылуы қажет
- теледидарда Google тіркелгісімен жүйеге кіруге қажетті
- бейнелер және телешоулар сатып алу үшін Google тіркелгісімен несие картасын қосу

Бейнені немесе телешоуды жалға алу немесе сатып алу үшін...

1 - □ HOME түймесін басыңыз.

2 - **Google Play Movies** және **TV** параметрін таңдаңыз.

3 - Бейне немесе телешоуды таңдап, **OK** түймесін басыңыз.

4 - Қажет сатып алуды таңдап, **OK** түймесін басыңыз. Сатып алу процедурасынан өтетін боласыз.

Жалға алғынған немесе сатып алғынған бейнені немесе телешоу көру үшін...

1 - □ HOME түймесін басыңыз.

2 - **Google Play Movies** және **TV** параметрін таңдаңыз.

3 - Қолданбағы кітапханаңыздан фильмді немесе телешоуды, атауын таңдап **OK** түймесін басыңыз.

4 - Қашықтан басқару құралындағы ■ (тоқтату), II (уақытша тоқтату), ◀◀ (көрі айналдыру) немесе ▶▶ (алға айналдыру) пернелерін пайдалануға болады.

5 - **Movies & TV** қолданбасын тоқтату үшін ← Артқа пернесін қайта-қайта немесе **TV EXIT** (Шығу) пернесін басыңыз.

Егер қолданба негізгі экранда болмаса, оны «**Қолданбалар**» бетінен немесе «**Қолданбалар**» қатарындағы **Қолданбаны таңдаулыларға қосу** элементі арқылы қосуға болады. Кейбір Google Play өнімдері және мүмкіндіктері барлық елдерде қолжетімді емес.

Қосымша ақпаратты www.support.google.com/androidtv веб-сайтынан қараңыз

Музыка

YouTube Music қызметімен теледидарда таңдаулы музыканы ойнатуға болады.

Сізге не қажет

- теледидар интернетке қосылуы қажет
- теледидарда Google тіркелгісімен жүйеге кіруге қажетті

YouTube Music іске қосу үшін...

1 - □ HOME түймесін басыңыз.

2 - **YouTube Music** опциясын таңдаңыз.

3 - Қажетті музыканы таңдап, **OK** түймесін басыңыз.

4 - «**Музыка**» қолданбасын тоқтату үшін ← Артқа пернесін қайта-қайта немесе **TV EXIT** (Шығу) пернесін басыңыз.

Егер қолданба негізгі экранда болмаса, оны «**Қолданбалар**» бетінен немесе «**Қолданбалар**» қатарындағы **Қолданбаны таңдаулыларға қосу** элементі арқылы қосуға болады. Кейбір Google Play өнімдері және мүмкіндіктері барлық елдерде қолжетімді емес.

Қосымша ақпаратты www.support.google.com/androidtv веб-сайтынан қараңыз

Games (Ойындар)

Google Play Games көмегімен теледидарда ойындар ойнауға болады. Онлайн немесе оффлайн.

Ағымда ойнайтын, ойынға қосылатын және аяқталған достарыңызды көргө болады. Жетістіктерді бақылауға немесе қалғанын іске қосуға болады.

Сізге не қажет

- теледидар интернетке қосылуы қажет
- теледидарда Google тіркелгісімен жүйеге кіруге қажетті
- жаңа ойындарды сатып алу үшін Google тіркелгісімен несие картасын қосу

Теледидарда жаңа ойын қолданбаларын таңдауға және орнатуға Google Play Games қолданбасын іске қосыңыз. Кейбір ойындар тегін. Егер ойын ойнауға арнайы ойын керек болса, хабар пайдада болады.

Google Play Game ойынын іске қосу немесе тоқтату үшін...

- 1 - □ HOME түймесін басыңыз.
- 2 - **Google Play Games** параметрін таңдаңыз.
- 3 - Ойнатылатын ойынды таңдауға немесе орнатылатын жаңа ойынды таңдауға **OK** түймесін басыңыз.
- 4 - Орындалған кезде ← Артқа пернесін қайта-қайта немесе **TV EXIT** (Шығу) пернесін басыңыз немесе қолданбаны өзінің арнайы шығу/тоқтату түймесімен тоқтатыңыз.

Егер қолданба негізгі экранда болмаса, оны «Қолданбалар» бетінен немесе «Қолданбалар» қатарындағы **Қолданбаны таңдаулыларға қосу** элементі арқылы қосуға болады. Кейбір Google Play өнімдері және мүмкіндіктері барлық елдерде қолжетімді емес.

Қосымша ақпаратты www.support.google.com/androidtv веб-сайтынан қараңыз

Google Play дүкені

Google Play дүкенінен жаңа қолданбаларды жүктеп алуға және орнатуға болады. Кейбір қолданбалар тегін.

Сізге не қажет

- теледидар интернетке қосылуы қажет
- теледидарда Google тіркелгісімен жүйеге кіруге қажетті
- ойындарды сатып алу үшін Google тіркелгісімен несие картасын қосу

Жаңа қолданбаны орнату үшін...

- 1 - □ HOME түймесін басыңыз.
- 2 - **Google Play Store** параметрін таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
- 3 - Орнатқыңыз келген қолданбаны таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
- 4 - **Google Play Store** қолданбасын жабу үшін ← Артқа түймесін қайта-қайта немесе **TV EXIT** (Шығу) түймесін басыңыз.

Ата-аналық бақылаулар

Google Play дүкенінде пайдаланушыларға/сатып алушыларға сәйкес қолданбаларды жасыруға болады. Мерзім деңгейін таңдауға немесе өзгертуге PIN кодын енгізу керек.

Негізгі басқару құралын орнату үшін...

- 1 - □ HOME түймесін басыңыз.
- 2 - **Google Play Store** параметрін таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
- 3 - **Settings** (Параметрлер) > **Parental controls** (Ата-аналық бақылау құралдары) тармағын таңдаңыз.
- 4 - Қажетті мерзім деңгейін таңдаңыз.
- 5 - Сұрау бойынша PIN кодын енгізіңіз.
- 6 - **Google Play Store** қолданбасын жабу үшін ← Артқа түймесін қайта-қайта немесе **TV EXIT** (Шығу) түймесін басыңыз.

Егер қолданба негізгі экранда болмаса, оны «Қолданбалар» бетінен немесе **Қолданбалар** қатарындағы **Қолданбаны таңдаулыларға қосу** элементі арқылы қосуға болады. Кейбір Google Play өнімдері және

мүмкіндіктері барлық елдерде қолжетімді емес.

Қосымша ақпаратты www.support.google.com/androidtv веб-сайтынан қараңыз

Төлемдер

Теледидарда Google Play төлемін жасау үшін Google тіркелгісіне төлем - несие картасын (Америка Құрама Штаттарынан тыс) қосу қажет. Бейне немесе телешоу сатып алған кезде, осы несие картасынан ақы алынады.

Несие картасын қосу үшін...

- 1 - Компьютерде accounts.google.com сайтына өтіп, теледидарда Google Play бірге ойнатылатын Google тіркелгісімен жүйеге кіріңіз.
- 2 - Google тіркелгісіне картаны қосу үшін wallet.google.com сайтына өтіңіз.
- 3 - Несие картасы деректерін енгізіп, шарттарды және жағдайларды қабылдаңыз.

10.3

Қолданбаны іске қосу немесе тоқтату

Негізгі экраннан қолданбаны іске қосуға болады.

Қолданбаны іске қосу үшін...

- 1 - □ HOME түймесін басыңыз.
- 2 - **Қолданбалар** қатарына өтіп, қажетті қолданбаны таңдаңыз, содан соң **OK** түймесін басыңыз.
- 3 - Қандай да бір қолданбаны тоқтату үшін ← Артқа пернесін немесе **TV EXIT** (Шығу) түймесін басыңыз немесе қолданбаны өзінің арнайы шығу/тоқтату түймесімен тоқтатыңыз.

Негізгі экранды ашқанда, фондық қолданба/контент ойнатылуы тоқтайды. Жалғастыру үшін негізгі экраннан қолданбаны немесе контентті таңдау қажет.

10.4

Қолданбаларды құлыптау

Қолданбаларды құлыптау туралы ақпарат

Балаларға арналмаған қолданбаларды құлыптауға болады. 18+ деңгейлі қолданбаларды құлыптауға болады немесе «Басты» мәзірінде шектеулі профильді орнатуға болады.

18+

18+ деңгейлі қолданбаны іске қосу кезінде 18+ қолданба құлпы PIN кодын сұрайды. Бұл құлпы Philips қолданбаларының 18+ деңгейлі қолданбаларына ғана

жарамды.

Шектеулі профиль

Тек қолданбалар рұқсат етілетін Басты мәзірдің шектеулі профилін орнатуға болады. Шектеулі профильді орнатуға және қосуға PIN кодын енгізу керек.

Google Play дүкені - Мерзім

Google Play дүкенінде пайдаланушыларға/сатып алушыларға сәйкес қолданбаларды жасыруға болады. Мерзім деңгейін таңдауға немесе өзгертуге PIN кодын енгізу керек. Мерзім деңгейі орнатуға қолжетімді қолданбаларды анықтайды.

18+ деңгейлі қолданбаларды құлыптау

Philips қолданбаларынан 18+ деңгейлі қолданбаларды құлыптауға болады. Бұл параметр Philips қолданбаларының құпиялық параметрлерінен 18+ параметрін басқарады.

18+ деңгейлі қолданбаларды құлыптау үшін...

- 1 - **Settings** (Параметрлер) > **Child Lock** (Балалардан қорғау құлпы), **Select App Lock** (Қолданба құлпы) опциясын таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
- 2 - **On** (Қосулы) опциясын таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
- 3 - Қажет болса, мәзірді жабу үшін (солға) түймесін қайталап басыңыз.

Қосымша ақпарат алу үшін, **Анықтама** бөлімінде түсті **Кілтсөздер** түймесін басып, **Балалардан қорғау құлпы, қолданба құлпы** деп ізденіз.

Шектеулі профиль

Шектеулі профиль туралы ақпарат

Теледидарды шектеулі профильге ауыстыру арқылы кейбір қолданбалардың пайдалануын шектеуге болады. Басты мәзір тек рұқсат етілетін қолданбаларды көрсетеді. Шектеулі профильден ауыстыру үшін PIN коды керек.

Шектеулі профильге ауысқан теледидар арқылы келесі әрекеттерді орындау мүмкін емес...

- Рұқсат етілмеген деп белгіленген қолданбаларды табу немесе ашу
- Google Play дүкеніне кіру
- Google Play Games арқылы емес, Google Play Movies & TV қызыметі арқылы сатып алу
- Google жүйеге кіру мүмкіндігін пайдаланбайтын үшінші тарап қолданбаларын пайдалану

Шектеулі профильге ауысқан теледидар арқылы келесі әрекеттерді орындауға болады...

- Google Play Movies & TV қызыметінен сатып алғынған немесе жалға алғынған мазмұнды қарау
- Google Play ойындары қызыметінен сатып алғынған және орнатылған ойындарды ойнау

- Келесі параметрлерге кіріңіз: Wi-Fi желісі, Сөйлеу және арнайы мүмкіндіктер
- Bluetooth аксессуарын қосу

Теледидардағы Google тіркелгісі жүйеге кірген күйінде қалады. Шектеулі профильді пайдалану Google тіркелгісін өзгертпейді.

Орнату

Шектеулі профильді орнату үшін...

- 1 - **Settings** (Параметрлер) > **Android Settings** (Android параметрлері) тармағын таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
- 2 - (төмен) түймесін басып, **Device Preferences** (Құрылғы реттеулері) > **Security & restrictions** (Қауіпсіздік және шектеулер) тармақтарын таңдаңыз да, **OK** түймесін басыңыз.
- 3 - **Restricted Profile** (Шектеулі профиль) пәрменін таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
- 4 - **Settings** (Параметрлер) пәрменін таңдап, **OK** пернесін басыңыз.
- 5 - Қашықтан басқару құралымен PIN кодын енгізіңіз.
- 6 - **Allowed apps** (Рұқсат етілетін қолданбалар) пәрменін таңдап, **OK** пернесін басыңыз.
- 7 - Қолжетімді қолданбалар тізімінен қолданбаны таңдап, осы қолданбаға рұқсат беру немесе бермеу үшін **OK** түймесін басыңыз.
- 8 - Бір қадам артқа оралу үшін **Артқа** түймесін басыңыз не мәзірді жабу үшін **EXIT** (Шығу) түймесін басыңыз.

Енді шектеулі профильді енгізуге болады.

PIN кодымен PIN кодын өзгертуге болады немесе рұқсат етілетін не рұқсат етілмейтін қолданбалар тізімін өңдеуге болады.

Енгізу

Шектеулі профильді енгізу (қосу) үшін...

- 1 - **Settings** (Параметрлер) > **Android Settings** (Android параметрлері) тармағын таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
 - 2 - (төмен) түймесін басып, **Device Preferences** (Құрылғы реттеулері) > **Security & restrictions** (Қауіпсіздік және шектеулер) тармақтарын таңдаңыз да, **OK** түймесін басыңыз.
 - 3 - **Enter restricted profile** (Шектеулі профильді енгізу) пәрменін таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
 - 4 - Қашықтан басқару құралымен PIN кодын енгізіңіз.
 - 5 - Бір қадам артқа оралу үшін **Артқа** түймесін басыңыз не мәзірді жабу үшін **EXIT** (Шығу) түймесін басыңыз.
- Егер белгіше басты экранда пайда болса, шектеулі профиль енгізілген үақытты көруге болады.
- Settings** (Параметрлер) опциясына төмен жылжыңыз, сосын шеткі оң жағына алып барыңыз.

Жою

Шектеулі профильді жою...

- 1 - **⚙️Settings** (Параметрлер) > **Android Settings** (Android параметрлері) тармағын таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
- 2 - **⌄** (төмен) түймесін басып, **Device Preferences** (Құрылғы реттеулері) > **Security & restrictions** (Қауіпсіздік және шектеулер) тармақтарын таңдаңыз да, **OK** түймесін басыңыз
- 3 - **Шектеулі профильді жою** параметрін таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
- 4 - PIN кодын енгізіңіз. Теледидар шектеулі профильді жояды.

10.5

Қолданба, қолжетімді жад

Егер қолданба тоқтатылса және «Басты» мәзіріне оралса, қолданба шынайы түрде тоқтатылады. Қайта іске қосу кезінде қолжетімді болатын фонда қолданба іске қосылады. Толығымен іске қосу үшін көптеген қолданбаларда теледидар кеш жадында кейбір деректерді сақтау керек. Қолданбалардың жалпы өнімділігін оңтайландыру немесе Android TV құрылғысында жад қолданысын төмен сақтау мақсатында белгілі бір қолданбаның кеш деректерін тазалауға немесе қолданбаны толығымен тоқтатуға болады. Сонымен қатар, енді пайдаланылмайтын қолданбаларды жоюға болады.

10.6

Сақтау орны

Қолданбалар, бейнелер, музика, т. б. үшін пайдаланылатын сақтау орнын - теледидардың ішкі жадын көруге болады. Жаңа қолданбаларды орнатуға бос орынды көруге болады. Егер қолданбалар баяу іске қосылса немесе қолданба қыын жағдайда болса, сақтау орнын тексеріңіз.

Жадтың пайдаланылып жатқан бөлігін көрү...

- 1 - **⚙️Settings** (Параметрлер) > **Android Settings** (Android параметрлері) тармағын таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
- 2 - **Device Preferences** (Құрылғы реттеулері) > **Storage** (Сақтау) тармақтарын таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
- 3 - Теледидар жадының пайдалану көлемін көріңіз.
- 4 - Бір қадам артқа оралу үшін **← Артқа** түймесін басыңыз не мәзірді жабу үшін **➡ EXIT** (Шығу) түймесін басыңыз.

USB қатты дискісі

Егер USB қатты дискісін қоссаңыз, басқа қолданбаларды сақтау үшін теледидар жадын кеңейтетін дискіні пайдалануға болады. Пішімдеу барысында USB қатты дискісін теледидардың қосымша жады ретінде пайдалануға мүмкіндік беріңіз. Теледидар жаңа қолданбаларды алдымен USB қатты дискісіне сақтап көреді. Кейбір қолданбалар USB қатты дискісіне

сақталмайды.

Бар деректерді тасымалдау үшін **⚙️Settings** (Параметрлер) > **Android Settings** (Android параметрлері) > **Device Preferences** (Құрылғы реттеулері) > **Storage** (Сақтау) тармақтарына өтіп, **USB Hard Drive** (USB қатты дискісі) опциясын таңдаңыз.

Интернет

11.1

Интернетті ашу

Интернетті теледидардан шолуға болады. Кез келген интернет веб-сайтын көруге болады, бірақ олардың көпшілігі теледидар экранына дайындалмаған.

- Теледидарда кейбір қосылатын модульдер (мысалы, беттерді немесе бейнелерді көруге арналған) қол жетімді емес.
- Файлдарды жіберуге немесе жүктеуге болады.
- Интернет беттері бір-біреуден және толық экрандық күйде көрсетіледі.

Интернет браузерін іске қосу...

- 1 - HOME түймесін басыңыз.
- 2 - **Қолданбалар > Интернет браузері** бөлімін таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
- 3 - Интернет мекенжайын енгізіп, растау үшін таңдаңыз.
- 4 - Интернетті жабу үшін HOME немесе EXIT түймесін басыңыз.

* Ескертпе. Егер **Интернет браузері Қолданбалар** қатарында болмаса, қолданбаны қосу үшін қатардың соңындағы + белгішесін басуға болады.

11.2

Интернеттегі опциялар

Кейбір қосымшалар интернетте қолжетімді.

Қосымшаларды ашу...

- 1 - Веб-сайт арқылы ашып, **+ OPTIONS** түймесін басыңыз.
 - 2 - Элементтердің біреуін таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
- Жылдам теруге қосу: жаңа интернет мекенжайын енгізу.
 - Бетбелгілерге қосу: бетті бетбелгі ретінде қосу
 - Бет қауіпсіздігі: ағымдағы беттің қауіпсіздік деңгейін көру.
 - Жаңа жеке қойынды: жаңа жеке қойынды ашып, жеке шолу жасау
 - Параметрлер: Масштаб, Мәтін өлшемі, Арнайы мүмкіндіктер режимі, Мәзір тақтасын әрдайым көрсету және (шолу) журналын тазалау
 - Ақпарат: Интернет браузерінің ақпараты
 - Интернет браузерінен шығу: Интернет браузерін жабу

Жылдам мәзір

Quick Menu (Жылдам мәзір) мәзірін негізгі мәзір ретінде пайдалануға болады. (Жылдам мәзір) мәзірінде теледидар функцияларын пайдаланудың тез жолын табуға болады.

Жылдам мәзірді ашу және элементті ашу...

1 - Quick Menu (Жылдам мәзірді) ашу үшін  пернесін басыңыз.

2 - Элементті таңдап, ашу немесе іске қосу үшін **OK** түймесін басыңыз.

3 - Ешнәрсені іске қоспай, жылдам мәзірді жабу үшін  **Артқа** пернесін басыңыз.

Көздер

13.1

Құрылғыға ауысу

Ресурстар тізімінен қосылған құрылғылардың кез келгеніне ауысуға болады. Теледидар көрү үшін тюнерге ауысып, қосылған USB қатты дискісінің контентін ашыңыз немесе қосылған USB қатты дискісінде жасаған жазбаларды қараңыз. Құрылғының бағдарламасын (сандық ресивер немесе Blu-ray диск ойнатқышы) көрү үшін қосылған құрылғыларға ауысуға болады.

Қосылған бағдарламаға ауысу үшін...

- 1 - Көздер мәзірін ашу үшін **SOURCES** түймесін басыңыз.
- 2 - Ресурстар тізімінен элементтің бірін таңдап, **OK** түймесін басыңыз. Теледидар құрылғының бағдарламасын немесе мазмұнын көрсетеді.

Бір рет түртіп ойнату

Теледидар күту режимінде болғанда, диск ойнатқышын теледидардың қашықтан басқару құралымен қосуға болады.

Диск ойнатқышы мен теледидарды күту режимінен қосып, дискті бірден ойната бастау үшін теледидардың қашықтан басқару құралындағы ► (ойнату) түймесін басыңыз. Құрылғыны HDMI кабелімен жалғау қажет және теледидар мен құрылғыда HDMI CEC қосулы болуы тиіс.

13.2

Теледидар кірісі опциялары

Кейбір теледидар кірісі құрылғылары белгілі бір параметрлерді ұсынады.

Белгілі бір теледидар кірісі опцияларын орнату үшін...

- 1 - **SOURCES** түймесін басыңыз.
- 2 - Тізімнен теледидар кірісін таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
- 3 - **+ OPTIONS** түймесін басыңыз. Осында таңдалған теледидар кірісі опцияларын орнатуға болады.
- 4 - Опциялар мәзірін жабу үшін **+ OPTIONS** түймесін қайта басыңыз.

Ұқытмал опциялар...

Басқару элементтері

Осы опция көмегімен теледидардың қашықтан басқару құралымен қосылған құрылғыны пайдалануға болады. Құрылғыны HDMI кабелімен жалғау қажет және теледидар мен құрылғыда HDMI CEC қосулы болуы тиіс.

Экранды өшіру

Теледидар экранын өшіру үшін **Экранды өшіру** опциясын таңдаңыз. Теледидар экранын қайта қосу үшін қашықтан басқару құралындағы кез келген түймені басыңыз.

Құрылғы туралы ақпарат

Қосылған құрылғы туралы ақпаратты көрү үшін осы опцияны ашыңыз.

13.3

Құрылғы атауы және түрі

Жаңа құрылғыны теледидарға қосқанда, теледидар құрылғыны анықтаса, құрылғы түріне сәйкес белгішени тағайындаға болады. Егер құрылғыны HDMI кабелімен және HDMI CEC арқылы қосылса, теледидар құрылғы түрін автоматтарты түрде анықтап, құрылғы тиісті белгіше береді.

Құрылғы түрі сурет пен дыбыс мәнерін, ажыратымдылық мәндерін, арнайы параметрлерді немесе Sources (Көздер) мәзіріндегі орынды анықтайды. Ілғайлы параметрлер туралы үйімдаудың қажеті жоқ.

Атауын өзгерту және өзгерту түрі

Қосылған құрылғы атауын немесе түрін өзгертуге болады. «Көздер» мәзіріндегі құрылғы атауының оң жағында + белгішесін іздеңіз. Кейбір теледидар кірістері атауын өзгертуге мүмкіндік бермейді.

Құрылғы түрін өзгерту үшін...

- 1 - Көздер мәзірінен құрылғыны таңдап, **+ OPTIONS** түймесін басыңыз.
- 2 - Экрандағы пернетақтаны жасыру үшін ← Артқа пернесін басыңыз.
- 3 - Барлық қолжетімді құрылғы түрлерін табу үшін ▼ (төмен) түймесін басыңыз. Қажет түрін таңдап, **OK** түймесін басыңыз.

- 4 - Егер құрылғы түрін бастапқы коннектор түріне қайта орнату керек болса, **Reset** (Қайта орнату) опциясын таңдап, **OK** түймесін басыңыз.

- 5 - Осы мәзірді жабу үшін **Close** (Жабу) пәрменін таңдап, **OK** түймесін басыңыз.

Құрылғы атауын өзгерту үшін...

- 1 - Көздер мәзірінен құрылғыны таңдап, **+ OPTIONS** түймесін басыңыз.
- 2 - Ағымдағы атауын жойып, жаңа біреуін енгізу үшін экрандағы пернетақтаны пайдаланыңыз. Раставу үшін ✓ түймесін басыңыз.
- 3 - Экрандағы пернетақтаны жасыру үшін ← Артқа пернесін басыңыз.
- 4 - Егер құрылғы атауын бастапқы коннектор атауына қайта орнату керек болса, **Reset** (Қайта орнату) опциясын таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
- 5 - Осы мәзірді жабу үшін **Close** (Жабу) пәрменін таңдап, **OK** түймесін басыңыз.

Байланыстарды қайта сканерлеу

Ресурстар мәзірін соңғы қосылған құрылғылармен жаңарту үшін барлық теледидар байланыстарын қайта қарап шығуға болады.

Байланыстарды қайта сканерлеу үшін...

- 1 - Көздер мәзірін ашу үшін  SOURCES түймесін басыңыз.
- 2 - Ресурстар мәзірінің үстіңгі оң жағындағы  белгішесін таңдау үшін  (жоғары) түймесін басыңыз.
- 3 - Байланыстарды сканерлеуді бастау үшін  түймесін басыңыз. Жаңадан қосылған құрылғылар «Ресурстар» мәзіріне қосылады.

Желілер

14.1

Желі

Қосымша ақпарат алу үшін **Help** (Анықтама) мәзірінде

— **Keywords** (Кілтсөздер) түсті пернесін басыңыз, сосын теледидарды желіге қосу туралы қосымша ақпаратты **Network** (Желі) бөлімінен іздеңіз.

14.2

Bluetooth

Құрылғыны жұптастыру

Қосымша ақпарат алу үшін **Help** (Анықтама) мәзірінде

— **Keywords** (Кілтсөздер) түсті пернесін басыңыз, сосын сымсыз құрылғыларды жұптастыру туралы қосымша ақпаратты **Bluetooth, Pairing** (Bluetooth, Жұптастыру) бөлімінен қараңыз.

Құрылғыны таңдау

Қосымша ақпарат алу үшін **Help** (Анықтама) мәзірінде

— **Keywords** (Кілтсөздер) түсті пернесін басыңыз, сосын сымсыз құрылғыны таңдау туралы қосымша ақпаратты **Bluetooth, Select device** (Bluetooth, Құрылғы таңдау) бөлімінен қараңыз.

Құрылғыны алып тастау

Қосымша ақпарат алу үшін **Help** (Анықтама) мәзірінде

— **Keywords** (Кілтсөздер) түсті пернесін басыңыз, сосын сымсыз Bluetooth құрылғысын ажырату (алып тастау) әдісі туралы қосымша ақпаратты **Bluetooth, Remove device** (Bluetooth, Құрылғыны алып тастау) бөлімінен іздеңіз.

Параметрлер

15.1

Сурет

Сурет параметрлері

AI сурет мәнері

Мәнерді таңдау

Жылдам мәзір > Жиі пайдаланылатын параметрлер > Барлық сурет мәнері.

Суретті оңай реттеу үшін, алдын ала орнатылған сурет мәнерін таңдауға болады.

- Personal (Жеке) - бірінші бастау кезінде орнатылған сурет параметрлері.
- Мөлдір таза - күндізгі жарықта көрү үшін өте қолайлы
- Home Cinema -Ideal for daily movie home entertainment experience.
- ЭКО - Қуатты үнемдеуге ең ыңғайлы параметр - Зауыттық параметр
- Режиссер режимі — түпнұсқа студио әсерімен фильмдерді көруге арналған
- Ойын* — ойын ойнауға ыңғайлы
- Монитор** - дербес компьютер дисплейі үшін ыңғайлы
- 1-сарапшы - Калибрлеу мақсатында калибрленген параметрлерді барлық ресурсқа көшіру үшін **БАРЛЫҒЫН ҚОЛДАНУ** түсті пернесін басуға болады.
- 2-сарапшы - Калибрлеу мақсатында калибрленген параметрлерді барлық ресурсқа көшіру үшін **БАРЛЫҒЫН ҚОЛДАНУ** түсті пернесін басуға болады.
- Calman - Calman түсін калибрлеу үшін

* Сурет мәнері — Ойын тек HDMI бейне және ағынды бейне қолданбаларында қолжетімді

** Picture style (Сурет мәнері) - монитор тек HDMI бастапқы бейнесі компьютер бағдарламасы үшін қолданылғанда қолжетімді.

Теледидар HDR сигналын (Hybrid Log Gamma, HDR10 және HDR10+) қабылдайтын болса, төмендегі сурет мәнерін таңдаңыз:

- HDR жеке
- HDR мөлдір таза
- HDR үй кинотеатры
- HDR режиссер режимі
- HDR IMAX жетілдірілген
- HDR ойын
- HDR монитор
- 1-сарапшы - Калибрлеу мақсатында
- 2-сарапшы - Калибрлеу мақсатында
- HDR Calman - Calman түсін калибрлеу үшін

Теледидар Dolby Vision HDR сигналын қабылдағанда

төмендегі сурет мәнерін таңдаңыз:

- HDR жеке
- HDR мөлдір таза
- Ашық Dolby Vision
- Құңғырт Dolby Vision
- Dolby Vision ойыны

Мәнерді қалпына келтіру

1 - Қалпына келтірілетін сурет мәнерін таңдаңыз.

2 - **—** Мәнерді қалпына келтіру түсті пернесін, одан кейін OK түймесін басыңыз. Мәнер қалпына келтіріледі.

Мәнерді реттеу

Тұс немесе контраст сияқты реттелетін сурет параметрі ағымда таңдалған **Picture Style** (Сурет мәнері) ішінде сақталады. Ол әрбір мәнерді реттеуге мүмкіндік береді. **Жеке** мәнеріндегі «Ресурстар» мәзірінен әрбір қосылған құрылғы параметрлерін сақтауға болады.

Тұс, контраст, айқындылық, жарықтық

Сурет түсін реттеу

⚙ Settings (Параметрлер) > Picture (Сурет) > Colour (Тұс).

Суреттің тұс қанықтығын реттеу үшін, **▲** (жоғары) немесе **▼** (төмен) көрсеткілерін басыңыз.

Суреттің контраст деңгейін реттеу

⚙ Орнатулар > Picture (Сурет) > Артқы жарық контрасты немесе **OLED контрасты**.

Суреттің контраст деңгейін реттеу үшін, **▲** (жоғары) немесе **▼** (төмен) көрсеткілерін басыңыз.

Қуаттың тұтынылуын азайту үшін, контраст мәнін азайтуға болады.

Суреттің айқындылық деңгейін реттеу

⚙ Settings (Параметрлер) > Picture (Сурет) > Sharpness (Айқындылық).

Суреттің айқындылық деңгейін реттеу үшін, **▲** (жоғары) немесе **▼** (төмен) көрсеткілерін басыңыз.

Жарықтықты реттеу

⚙ Settings (Параметрлер) > Picture (Сурет) > Brightness (Жарықтық).

Сурет сигналының жарықтық деңгейін орнату үшін, **▲** (жоғары) немесе **▼** (төмен) көрсеткілерін басыңыз.

Ескертпе. Қойылған жарықтық деңгейі көрсетілген мәннен (50) алыс болса, төменірек контраст нәтижесін береді.

Жетілдірілген сурет

Сурет таза

Шұылды азайту

⚙️ Settings (Параметрлер) > Picture (Сурет) > Advanced (Қосымша) > Picture clean (Суретті тазалау) > Noise reduction (Шұылды азайту).

Бейне мазмұнындағы шұылды өшіруге арналған деңгейді орнату үшін «Максималды», «Орташа» немесе «Ең төмен» опциясын таңдаңыз.

Шұыл экрандағы суретте көбіне кішкентай жылжитын нүктелер түрінде көрінеді.

MPEG ақауларын азайту

⚙️ Settings (Параметрлер) > Picture (Сурет) > Advanced (Қосымша) > Picture clean (Суретті тазалау) > MPEG Artefact Reduction (MPEG ақауларын азайту).

Сандық бейне мазмұнындағы артефактлерді біркелкі етудің әр түрлі деңгейлерін алу үшін «Максималды», «Орташа» немесе «Ең төмен» опциясын таңдаңыз.

MPEG артефактлері экрандағы суреттерде көбіне кішкентай блоктар немесе тісті шектеулер түрінде көрінеді.

Кеңейтілген айқындық параметрлері

Ультра ажыратымдылық

⚙️ Settings (Параметрлер) > Picture (Сурет) > Advanced (Қосымша) > Sharpness (Айқындылық) > Ultra Resolution (Ультра ажыратымдылық).

Сызық жиектері мен бөліктерінің айқындығы жоғарғы болу үшін, Қосу опциясын таңдаңыз.

Тұс параметрлері

Қосымша тұс параметрлері

⚙️ Settings (Параметрлер) > Picture (Сурет) > Advanced (Қосымша) > Colour (Тұс).

Тұсті жақсарту үшін реттеу

⚙️ Settings (Параметрлер) > All settings (Барлық параметрлер) > Picture (Сурет) > Advanced (Қосымша) > Colour (Тұс) > Colour enhancement (Тұсті жақсарту).

Тұс қарқындылығының деңгейін және бөлшектерді ашиқ түстермен орнату үшін, **Ең жоғарғы**, **Орташа**, немесе **Ең төмен** тармағын таңдаңыз.

Ескертпе. Dolby Vision сигналы анықталған кезде қолжетімді емес.

Тұс палитрасын реттеу

⚙️ Settings (Параметрлер) > All settings (Барлық параметрлер) > Picture (Сурет) > Advanced (Қосымша) > Colour (Тұс) > Colour gamut (Тұс палитрасы).

Тұс палитрасының түрін орнату үшін Қалыпты немесе **Кең** опциясын таңдаңыз.

Ескертпе. Кең тұс палитрасы сигналы анықталған кезде қолжетімді емес.

Алдын ала орнатылған тұс температұрасын таңдау

⚙️ Settings (Параметрлер) > Picture (Сурет) > Advanced (Қосымша) > Colour (Тұс) > Colour temperature (Тұс температұрасы).

Қажетті тұс температұрасын орнату үшін, **Қалыпты**, **Жылы**, немесе **Салқын** тармағын таңдаңыз.

Ақ нүктені туралау

⚙️ Settings (Параметрлер) > Picture (Сурет) > Advanced (Қосымша) > Colour (Тұс) > Whitepoint alignment (Ақ нүктені туралау).

Сурет үшін таңдалған тұс температұрасының негізінде ақ нүктені туралау мүмкіндігін реттеңіз. Мәнді реттеу үшін **▲** (жоғары) немесе **▼** (төмен) көрсеткілерін басыңыз.

Тұсті басқару (реңк, қанықтық және қарқын)

⚙️ Settings (Параметрлер) > Picture (Сурет) > Advanced (Қосымша) > Colour (Тұс) > Colour control (Тұсті басқару).

Қызыл, **Сары**, **Жасыл**, **Көк-жасыл**, **Көк** және **Қызылкүрең** түстер үшін **Реңк**, **Қанықтық** және **Тереңдік** мәнін реттеу мақсатында **▲** (жоғары) немесе **▼** (төмен) көрсеткілерін басыңыз. Сурет мәнерін қайта орнату үшін **— Нөлдеу** тұсті пернесін басыңыз. Барлық мәнді әдепті параметрге қайта орнатуды қаласаңыз **Барлығын ысыру** параметрін таңдаңыз.

Ескертпе. Сурет мәнері **Calman** параметрінде болған кезде ғана қолжетімді.

Тек RGB режимі

⚙️ Settings (Параметрлер) > Picture (Сурет) > Advanced (Қосымша) > Colour (Тұс) > RGB only mode (Тек RGB режимі).

Суретті тек таңдалған түске ауыстыру үшін **Қызыл**, **Жасыл** немесе **Көк** тұсті таңдаңыз, не болмаса RGB режимін ажырату үшін **Off** (Өшіру) опциясын таңдаңыз.

Ескертпе. Сурет мәнері **Calman** параметрінде болған кезде ғана қолжетімді.

Қосымша контраст параметрлері

Жарықты күшету

⚙️ Параметрлер > Сурет > Қосымша > Контраст > Жарықты күшету.

Құтты тұтынуды немесе сурет сапасын жақсарту үшін теледидарды контрастты автоматты түрде төмендегі орнату үшін **Өшіру**, **Ең тәмен**, **Орташа** немесе **Ең жоғары** тармағын таңдаңыз.

HDR параметрлері

HDR бағдарламаларын, яғни HDR функциясымен жазылған бағдарламаларды көргенде HDR деңгейін көтерудің қажеті жоқ және HDR деңгейін көтеруді басқару мүмкін болмайды. Теледидар HDR режиміне индикациямен автоматты түрде аудысады.

Теледидар келесі HDR пішімдерін қолдайды: Hybrid Log Gamma, HDR10, HDR10+ ADAPTIVE және Dolby Vision, бірақ контент провайдерлерінде осындай HDR пішімінің болуына байланысты.

Үздік табиғи шындық

⚙️ Settings (Параметрлер) > Picture (Сурет) > Advanced (Қосымша) > Contrast (Контраст) > Perfect Natural Reality (Үздік табиғи шындық).

Стандартты көздерге HDR әсерін жасау үшін, үздік табиғи шынайылылық контраст пен жарықтық реңкін жақсартады. Бейне контенті HDR (Жоғары динамикалық ауқым) функциясын қолдағанда қолжетімді болмайды.

HDR кейінгі

⚙️ Settings (Параметрлер) > Picture (Сурет) > Advanced (Қосымша) > Contrast (Контраст) > HDR Perfect.

HDR мазмұны үшін теледидардың ең жоғарғы контраст пен жарықтық әсерін автоматты көрсететін деңгейін орнату үшін **HDR Perfect** параметрін **Ажыратулы/HGiG**, **Ең тәмен**, **Орташа**, **Ең жоғары** немесе **Бейімделгіш** мәніне қойыңыз. **Ажыратулы/HGiG** — HGIG (HDR Gaming Interest Group) тұжырымдамасына негізделген теледидардың ішкі HDR өндеуін HDMI ойын құрылғысына сәйкес келтіру. HDR10+ мазмұны үшін ең жақсы HDR әсеріне қол жеткізу мақсатында **HDR Perfect** параметрін **Бейімделгіш** параметріне орнату қатал ұсынылады.

Ескертпе. Dolby Vision HDR түрінен басқа тек HDR (Жоғары динамикалық ауқым) сигналы анықталғанда қолданылады.

Тамаша контраст

⚙️ Settings (Параметрлер) > Picture (Сурет) > Advanced (Қосымша) > Contrast (Контраст) > Perfect contrast (Тамаша контраст).

Теледидар суретінің күңгірт, орташа және ашық жерлеріндегі нүктелерді автоматты түрде күшеттеп деңгейге қою үшін, Ең жоғарғы, Орташа немесе Ең тәменгі опциясын таңдаңыз.

Ескертпе. HDR сигналы анықталған кезде қолжетімді емес. **Monitor** (Монитор) режимінде қолжетімді емес.

Бейне контрасты, Гамма

Бейне контрасты

⚙️ Settings (Параметрлер) > Picture (Сурет) > Advanced (Қосымша) > Contrast (Контраст) > Video contrast (Бейне контрасты).

Бейне контрасты деңгейін реттеу үшін, **▲** (жоғары) немесе **▼** (тәмен) көрсеткілерін басыңыз.

Гамма

⚙️ Settings (Параметрлер) > Picture (Сурет) > Advanced (Қосымша) > Contrast (Контраст) > Gamma (Гамма).

Сурет ашықтығы мен контрастының сыйықтық емес параметрін орнату үшін, **▲** (жоғары) немесе **▼** (тәмен) көрсеткілерін басыңыз.

Қозғалыс параметрлері

Қозғалыс мәнерлері

⚙️ Settings (Параметрлер) > Picture (Сурет) > Advanced (Қосымша) > Motion (Қозғалыс) > Motion styles (Қозғалыс мәнерлері).

Қозғалыс мәнерлері әртүрлі бейне контенті үшін оңтайланылған қозғалыс параметрінің режимдерін ұсынады.

Қозғалыс бейнесінде басқаша көру нәтижесін алу үшін, қозғалыс мәнерлерінің бірін таңдаңыз. (**Өшірулі, Таза кинотеатр, Фильм, Стандартты, Бірқалыпты, Жеке**)

Тәмендегі жағдайларда қолданылмайды:

- ⚙️ Settings (Параметрлер) > Picture (Сурет) > Picture style (Сурет мәнері) > Monitor (Монитор)
- ⚙️ Settings (Параметрлер) > Picture (Сурет) > Picture style (Сурет мәнері) > Game (Ойын)

Perfect Natural Motion

Perfect Natural Motion

⚙️ Settings (Параметрлер) > Picture (Сурет) > Advanced (Қосымша) > Motion (Қозғалыс) > Perfect Natural Motion (Кемел табиғи қозғалыс).

Perfect Natural Motion (Кемел табиғи қозғалыс) кез келген қозғалысты айқын әрі таза етеді.

Теледидардағы фильмдерде көрінетін қозғалыс дірлін азайтудың түрлі деңгейлерін алу үшін **0 және 10** аралығындағы сандарды таңдаңыз. Экранда қозғалатын суретті ойнату кезінде шу пайда болғанда, **0 мәнін** таңдаңыз.

Ескертпе. Қозғалыс мәнерлері үшін Жеке опциясы таңдалғанда ғана қолданылады.

Тамаша таза қозғалыс

⚙️ Settings (Параметрлер) > Picture (Сурет) > Advanced (Қосымша) > Motion (Қозғалыс) > Perfect Clear Motion (Тамаша айқын қозғалыс).

Анық таза қозғалыспен жоғары қозғалыс айқындығын және суреттің жақсы қара тұс деңгейін пайдалана аласыз.

Теледидардағы фильмдерде көрінетін қозғалыс дірлін азайтудың түрлі деңгейлерін алу үшін **0 және 10** аралығындағы сандарды таңдаңыз. Экранда қозғалатын суретті ойнату кезінде шу пайда болғанда, **0 мәнін** таңдаңыз.

Ескертпе. Қозғалыс мәнерлері үшін Жеке опциясы таңдалғанда ғана қолданылады.

Сыртқы интеллект

Көзге күтім жасау

⚙️ Параметрлер > Сурет > Сыртқы интеллект > Көзге күтім жасау.

Әртүрлі сыртқы жарық жағдайларында көздің шаршауын автоматты түрде азайту үшін қосыңыз.

Қараңғы бөлшектерді оңтайландыру

⚙️ Параметрлер > Сурет > Қоршаған орта интеллекті > Қараңғы бөлшектерді оңтайландыру.

Сыртқы жарық жағдайларына байланысты күңгірт бөлшектерді автоматты түрде жақсарту үшін қосулы параметрін таңдаңыз.

Тұс температурасын оңтайландыру

⚙️ Параметрлер > Сурет > Сыртқы интеллект > Тұс температурасын оңтайландыру.

Сыртқы жарық жағдайларына байланысты тұс температурасын автоматты түрде оңтайландыру үшін қосулы параметрін таңдаңыз.

Сурет пішімі

Сурет бүкіл экранды толтырmasa, қара жолақтар үстіңгі не тәменгі немесе екі жағынан көрініп тұрса, суретті экранды толығымен жабатындей реттеуге болады.

Экранды толтыруға негізгі параметрлердің бірін таңдау үшін...

1 - ⚙️ Жылдам мәзір > Жиілік параметрлері > Сурет пішімі > Экранды толтыру, Экранға сәйкестердіру Экранды кеңейту және Түпнұсқа тармағын таңдалап, OK пернесін басыңыз.

2 - Қажет болса, мәзірді жабу үшін ⌂ (солға) түймесін қайталап басыңыз.

- **Fill Screen (Экранды толтыру)** – экранды толтыру үшін, бейнені автоматты түрде үлкейтеді. Сурет ете аз мөлшерде бүрмаланады, субтитрлер көрінеді. Компьютер кірісіне сәйкес келмейді. Кейбір еткір бейне мазмұнында әлі де қара жолақтар көрініп мүмкін. Сурет контентінің кадрлық пішімі өзгеруі мүмкін.

- **Fit to Screen (Экранға қыыстыру)** – бүрмалаусыз бейнені экранды толтыратын етіп автоматты түрде масштабтайды. Қара жолақтар көрініп мүмкін. Компьютер кірісіне сәйкес келмейді.

- **Кең экран** – суретте 16:9 толық экранына автоматты түрде үлғайтады. Сурет контентінің кадрлық пішімі өзгеруі мүмкін.

- **Түпнұсқа** – экранды бастапқы кадрлық пішімінен сәйкестендіру үшін суретті автоматты түрде үлғайтады. Көрінетін жоғалған контент жоқ.

Суретті қолмен пішімдеу үшін...

1 - ⚙️ Жылдам мәзір > Жиілік параметрлері > Сурет пішімі > Қосымша тармағын таңдалап, OK түймесін басыңыз.

2 - Суретті реттеу үшін, Жылжыту, Масштаб және Созу опцияларын пайдаланыңыз.

3 - Picture Format (Сурет пішімі) параметрін ашқан кезде суретті реттеуге оралу үшін Undo (Бас тарту) түймесін басыңыз.

- **Shift (Жылжыту)** – суретті жылжыту үшін көрсеткілерді таңдаңыз. Үлкейтілген кезде ғана суретті жылжытуға болады.

- **Zoom (Масштабтау)** – Масштабтау үшін көрсеткілерді таңдаңыз.

- **Stretch (Созу)** – Суретті тігінен немесе көлдененен созу үшін көрсеткілерді таңдаңыз.

- **Undo (Болдырмау)** – Бастапқы сурет пішіміне оралу үшін таңдаңыз.

Сурет пішіміндегі кейбір параметрлер кейбір жағдайларда қолжетімді болмауы мүмкін. Мысалы, бейне ағынында, Android қолданбасының қосымшасында, ойын режимінде және т.б.

Dolby Vision ескертулери

⚙️ Settings (Параметрлер) > Picture (Сурет) > Dolby Vision notification (Dolby Vision ескертулери).

Dolby Vision мазмұны теледидарда ойнатыла бастағанда Dolby Vision ескертулөрін **Қосу** немесе **Өшіру**.

Жылдам сурет параметрі

Бірінші орнату кезінде кейбір сурет параметрлерін бірнеше оңай қадаммен орындаңыз. Осы қадамдарды **Жылдам сурет параметрі** арқылы қайта орындауға болады.

Суретті бірнеше оңай қадаммен реттеу үшін...

1 - ⚙️ Settings (Параметрлер) > Picture (Сурет) тармағын таңдаң, мәзірге кіру үшін > (оң жақ) түймесін басыңыз.

2 - **Жылдам сурет параметрі** параметрін таңдаң, **OK** түймесін басыңыз.

3 - Таңдамалы жарықтық, контраст, тұс және анықтық параметрлерін таңдау үшін жылжу түймелерін пайдаланыңыз.

4 - **Аяқтау** нұсқасын таңдаңыз немесе мәзірді жабу үшін, қажет болса, ⏪ (сол жақ) пернесін қайталап басыңыз.

15.2

Дыбыс

Дыбыс мәнері

Мәнерді таңдау

➡️ Жылдам мәзір > Жиі пайдаланылатын параметрлер > Дыбыс мәнері.

Дыбысты оңай реттеу үшін, дыбыс мәнері бар алдын ала орнатылған параметрді таңдауға болады.

- AI режимі - Фильмдер көру, музика тыңдау немесе ойын ойнау үшін тамаша мәнерлер бар. Аудио мазмұны негізінде дыбыс мәнерін зерделі қосу үшін AI режимін таңдаңыз.

- Original (Бастапқы) - ең бейтарап дыбыс параметрі
- Movie (Фильм) — фильмдерді көруге ыңғайлы
- Music (Музыка) - музика тыңдауға ыңғайлы
- Game (Ойын) — ойнауға ыңғайлы
- Dialogue (Диалог) — сөйлесуге ыңғайлы
- Жеке режим — кеңірек дыбыс параметрлеріне кіріңіз.

Жеке режимді қалпына келтіру

1 - Жеке режимге дыбыс мәнерін орнату.
2 - **— Мәнерді қалпына келтіру** түсті пернесін, одан кейін OK түймесін басыңыз. Мәнер қалпына келтіріледі.

Жеке режимді реттеу

1 - Жеке режимге дыбыс мәнерін орнату.
2 - Жеке режим параметрлерін өзгерту  (Реттеу) түсті пернесін және OK түймесін басыңыз.

Жеке режим параметрлері

Динамик виртуализаторы

⚙️ Settings (Параметрлер) > Sound (Дыбыс) > Personal mode settings (Жеке режим параметрлері) > Speaker virtualizer (Динамик виртуализаторы).

Дыбысқа биіктік өлшемін қосатын Dolby Atmos мүмкіндігін іске қосу үшін **Қосулы** немесе **Авто (Dolby Atmos)** опциясын таңдаңыз. Биіктік өлшемімен дыбысты үш өлшемді кеңістікте дәл орналастыруға және жылжытуға болады.

Таза диалог

⚙️ Settings (Параметрлер) > Sound (Дыбыс) > Personal mode settings (Жеке режим параметрлері) > Clear dialogue (Таза диалог) > On (Қосулы).

Сөйлеу бағдарламасына арналған жақсартылған дыбыс сапасын алу үшін **Қосулы** параметрін таңдаңыз.

ЖС эквалайзері

⚙️ Орнатулар > Дыбыс > Жеке режим параметрлері > AI эквалайзері.

Аудио мазмұнға және реттелетін параметрлерге негізделген интеллектуалды эквалайзер реттеуін қосу үшін **Қосу** түймесін таңдаңыз.

Реттелетін ЖС эквалайзері

⚙️ Орнатулар > Дыбыс > Жеке режим параметрлері > Реттемелі AI эквалайзері.

AI эквалайзерінің деңгейін реттеу үшін ⬆ (жоғары) немесе ⬇ (төмен) көрсеткілерін басыңыз.

Теледидар орналасуы

Теледидар орналасуы

⚙️ Орнатулар > Sound (Дыбыс) > ТД орналасуы.

Параметрге байланысты ең жақсы дыбысты шығару үшін **ТД тірегінде** немесе **Қабырғада** опциясын таңдаңыз.

DTS Play-Fi

DTS Play-Fi Wireless Surround

DTS Play-Fi

⚙️ Орнатулар > Sound (Дыбыс) > DTS Play-Fi.

Philips теледидарындағы DTS Play-Fi мүмкіндігімен дыбысты сымсыз үйдегі басқа бөлмелерге жіберу үшін

үйлесімді динамиктерге қосуға болады.

Ескертпе. DTS Play-Fi Headphones қолданбасы қосулы болғанда немесе DTS Play-Fi қолданбасынан музика ойнатқанда Multiroom TV Audio параметрлері қол жетімді болмайды.

Дыбысты сымсыз динамиктерге жіберу үшін сізге мыналар қажет...

- DTS Play-Fi мүмкіндігін қолдайтын Philips Android Smart TV
- DTS Play-Fi үйлесімді құрылғысы
- Philips теледидарындағы DTS Play-Fi қолданбасы
- Телефон немесе планшет секілді мобиЛЬДІ құрылғы
- Телефонда немесе планшетте орнатылған DTS Play-Fi қолданбасы немесе DTS Play-Fi Headphones қолданбасы
- Wi-Fi желісі

DTS Play-Fi үйлесімді құрылғысын қосу үшін баптау

1 - DTS Play-Fi қолданбасын немесе DTS Play-Fi Headphones қолданбасын жүктеп алып, телефонға немесе планшетке орнатыңыз.

2 - DTS Play-Fi үйлесімді құрылғысын іздеу және орнату үшін DTS Play-Fi қолданбасын немесе DTS Play-Fi Headphones қолданбасын пайдаланыңыз. DTS Play-Fi құрылғысы теледидардың бірдей Wi-Fi желісіне қосылғанын тексеріңіз.

3 - Philips теледидарында алдын ала орнатылған DTS Play-Fi қолданбасын ашып, DTS Play-Fi үйлесімді құрылғыларын іздеу үшін **Connect Speakers** (Динамиктерді қосу) параметрін таңдаңыз.

4 - DTS Play-Fi құрылғысы теледидарға сәтті қосылған кезде құрылғылар тізімінен құрылғыларды таңдауға және дыбыс деңгейін реттеуге болады.

5 - Енді сіз дыбысты теледидардан бірнеше DTS Play-Fi құрылғыларына жібере аласыз.

DTS Play-Fi Wireless Surround

Теледидардағы Play-Fi қолданбасы арқылы көлемді дыбысты теледидар динамигімен, дыбыс тақтасы мен сабвуфермен реттеуге болады.

1 - Теледидарда DTS Play-Fi қосымшасын іске қосу

2 - **DTS Play-Fi Wireless Surround** қойындысына өтіп, «Реттеуді бастау...» опциясын таңдаңыз.

3 - Теледидар динамиктері мен DTS Play-Fi үйлесімді құрылғыларды көлемді дыбыс жүйесінде орнату үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

DTS Play-Fi тұрмыстық кинотеатры

Play-Fi сымсыз сабвуферлері, саундбарлары, алдыңғы динамиктері, көлемді динамиктері немесе тұрмыстық кинотеатртың динамиктеріне құат беретін Play-Fi қабылдағышы арқылы иммерсивті тұрмыстық кинотеатрдың дыбысын тұндаңыз.

Алдыңғы теледидар динамиктері ретінде Play-Fi динамиктерінен шығару

- Теледидар дыбысын TAW6205, TAW6505 немесе TAFW1 сияқты Play-Fi динамиктерінен шығаруға болады.
- Play-Fi динамиктеріне қосылған кезде, теледидар динамиктерінің дыбысы өшіріледі.
- Play-Fi динамиктерін орнату үшін теледидардағы Play-Fi қолданбасын пайдаланыңыз.

1 - Play-Fi сымсыз тұрмыстық кинотеатры тармағын таңдаңыз

2 - Алдыңғы динамиктер ретінде Екі параметрін таңдаңыз

3 - Орнатуды аяқтау үшін орнату шеберін орындаңыз.

Тұрмыстық кинотеатр жүйесін теледидармен және Play-Fi динамиктерімен реттеңіз

1 - Play-Fi құрылғыларының барлығын қосу үшін Play-Fi қолданбасында **DTS Play-Fi тұрмыстық кинотеатры > Баптау > Динамиктерді жалғау тармақтарын таңдаңыз.**

Құрылғылар әлдеқашан қосылған болса, келесі қадамға ету үшін **Менің динамиктерім қосылды...** опциясын таңдауға болады.

2 - Алдыңғы динамик, Көлемді динамиктер, Сабвуфер құралын қосылған құрылғыларға тағайындау үшін баптаңыз. Сол жақтағы сызба динамиктердің қалыптарын көрсетеді.

3 - Теледидар + Екі пайдалануды ұсыныңыз, себебі ол диалогтің анықтығы үшін арнайы орталық арнаны қамтамасыз етеді.

4 - Құрылғылар тағайындалған соң тұрмыстық кинотеатр жүйесін баптауды аяқтау үшін **Жалғастыру... тармағын таңдаңыз.**

Тұрмыстық кинотеатр жүйесінің **Параметрлер** мәзірінде. Дұрыс арақашықтықты таңдау үшін **Динамиктерге дейінгі қашықтық** тармағын немесе қажет болса, **Тұрмыстық кинотеатр жүйесі ажырату, Босату параметрлері** тармағын таңдаңыз.

Ескертпе:

- Сымсыз көлемді/Стерео жүп Play-Fi тұрмыстық кинотеатр жүйесінде жалпыланған болуы керек.
- Мүмкіндіктер теледидар үлгісіне және пайдаланылатын Play-Fi динамиктеріне байланысты болады.

Mimi дыбысты жекелендіру параметрлері

Mimi дыбысты жекелендіру параметрлері

⚙ Параметрлер > Дыбыс > Mimi дыбысты жекелендіру параметрлері.

Mimi дыбысты жекелендіру

Mimi дыбысты жекелендіру параметрі — бұл теледидардың дыбыстық сигналын пайдаланушының есту қабілетіне нақты үақытта бейімдейтін технология. Ол есту қабілеті нашар пайдаланушылар естімейтін аудио сигналдағы бөлшектерді қалпына келтіреді, сонда олар көбірек естіп, жақсы дыбысты сезінеді, теледидарды көрү тәжірибесін жақсартады.

Есту қабілетін қалай тексеруге және есту профилін қалай орнатуға болады?

⚙ Параметрлер > Дыбыс > Mimi дыбысты жекелендіру параметрлері > Конфигурация мәзірінің астындағы Mimi дыбысты жекелендіру қызметін ашаңыз. Mimi Hearing Test қолданбасы арқылы қысқа есту тестімен есту идентификаторын жасаңыз немесе тұган жылының бойынша профиль жасаңыз. Есту идентификаторын теледидарға QR кодымен қосуға болады, бұл сіздің Hearing Test қолданбасын теледидармен синхрондайды.

EasyLink 2.0

EasyLink 2.0 арқылы HDMI дыбыс жүйесінің дыбыс параметрлерін басқарыңыз

⚙ Параметрлер > Дыбыс > EasyLink 2.0.

HDMI дыбыс жүйесінің дыбыс параметрлерін жеке **Жиі параметрлер** немесе **Параметрлер > Дыбыс** тармақтары арқылы реттеуге болады. Бұл — EasyLink 2.0 үйлесімді HDMI дыбыс жүйесінде ғана қолданылады. Басқару элементтің қосу үшін **EasyLink 2.0 дыбысты басқару** мәзір элементінің **Жалпы параметрлер > EasyLink** тармақтарындағы **Қосулы** параметріне орнатылғанын тексеріңіз.

Дыбыс мәнерін таңдау

⚙ Параметрлер > Дыбыс > EasyLink 2.0 > Дыбыс мәнері.

Алдын ала орнатылған дыбыс мәнерлері арасында ауысыңыз. Бейнефильмдерді қараша, музыка тыңдау немесе басқа дыбыстық мазмұндарды көру үшін тамаша мәнерлер бар.

- Фильм - фильм қараша арналған тамаша дыбыс мәнері.
- Музыка - музыка тыңдауға ыңғайлы.
- Дауыс - вокалдағы диалогті күшейтеді.
- Стадион - ұлken ашық стадион сезімін береді.
- Таңдамалы - дараландырылған дыбыс режимі. Параметр тек қосылған құрылғы осы мүмкіндік үшін теледидармен үйлесімді болғанда ғана қолжетімді.

Тәмен жиілікті деңгейді реттеу

⚙ Параметрлер > Дыбыс > EasyLink 2.0 > Тәмен жиілікті.

Тәмен жиілікті деңгейді реттеу үшін **Λ** (жоғары) немесе **∨** (төмен) көрсеткілерін басыңыз.

Жоғары жиілікті деңгейді реттеу

⚙ Параметрлер > Дыбыс > EasyLink 2.0 > Жоғары жиілікті.

Жоғары жиілікті деңгейді реттеу үшін **Λ** (жоғары) немесе **∨** (төмен) көрсеткілерін басыңыз.

Реттемелі эквалайзер

⚙ Параметрлер > Дыбыс > EasyLink 2.0 > Реттемелі эквалайзер.

Дыбыс мәнері Реттемелі параметріне орнатылған кездеғі реттелмелі жиілік жолақтары. AI эквалайзерінің деңгейін реттеу үшін **Λ** (жоғары) немесе **∨** (төмен) көрсеткілерін басыңыз. Параметр тек қосылған құрылғы осы мүмкіндік үшін теледидармен үйлесімді болғанда ғана қолжетімді.

Көлемді дыбыс

⚙ Параметрлер > Дыбыс > EasyLink 2.0 > Көлемдік дыбыс.

Алдын ала орнатылған түрлерден көлемді әсерді таңдаңыз.

- Арапас дыбыс - Барлық динамиктердің мүмкіндіктерін толық пайдалануға арналған жоғарылайтын арапас дыбыс.
- Стандартты - Динамиктердің шығысы бастапқы арналарды орындауды.
- Дауыс - Вокалдағы диалогті күшейтеді.
- Көлемді AI - AI талдауын қолданатын оңтайлы көлемді әсер.

DRC

⚙ Параметрлер > Дыбыс > EasyLink 2.0 > DRC.

Қалаған динамикалық ауқымды басқаруды (DRC) таңдаңыз.

- Авто - Динамикалық ауқым автоматты түрде реттеледі.
- Қосулы - Динамикалық ауқымды оңтайланырады.
- Өшірүлі - Динамикалық ауқымды реттеуді өшіреді.

Биіктік динамиктері

⚙ Параметрлер > Дыбыс > EasyLink 2.0 > Биіктік динамиктері.

Қалаған биіктік динамиктерінің қозғалысын таңдаңыз. Параметр тек қосылған құрылғы осы мүмкіндік үшін теледидармен үйлесімді болғанда ғана қолжетімді.

- Авто - Динамикалық қозғалыс мазмұнды орындауды.
- Қосулы - Әрқашан жоғары.
- Өшірүлі - Жазық күй.

Дыбыс кезеңін таңдау

⚙ Параметрлер > Дыбыс > EasyLink 2.0 > Дыбыс кезеңі.

Тыңдау тәжірибесін таңдаңыз. Параметр тек қосылған құрылғы осы мүмкіндік үшін теледидармен үйлесімді болғанда ғана қолжетімді.

- Авто — Динамикалық параметр мазмұнды орындауды.
- Қосулы — Иммерсивті дыбыс кеңістігі, фильмдерді көруге жақсы.
- Өшірүлі — Тұнық дыбыс кеңістігі, музыка және диалог

тындауға жақсы.

Барлығын әдепкі мәніне қайта орнату

⚙ Параметрлер > Дыбыс > EasyLink 2.0 > Барлығын әдепкі мәніне қайта орнату.

EasyLink 2.0 дыбыс параметрлерінің барлығын кері түпнұсқа зауыттық параметрлеріне қайта орнатыңыз.

Бөлмені калибрлеу

Бөлмені калибрлеу

⚙ Параметрлер > Дыбыс > Бөлмені калибрлеу.

Бұл калибрлеу теледидарға сіздің бөлменіздегі акустиканы анықтауға және акустикаға сәйкес келетін теледидар динамиктерінде оңтайландырылған дыбыс сапасын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

Реттеуді бастамас бұрын қашықтан басқару құралын теледидармен жұптастырып, теледидардың **Дыбыс шығысы** параметрі **ТД динамиктері** екеніне көз жеткізіңіз. Нақтырақ нәтиже алу үшін бөлме тыныш болсын.

Бөлмені калибрлеуді бастау үшін...

1 - Қашықтан басқару пультін тындау күйінде ұстаңыз және балтау кезінде оны теледидарға бағыттаңыз.

2 - Калибрлеуді бастау үшін **Қазір калибрлеу** немесе **Қайтадан калибрлеу** нұсқасын таңдаңыз.

3 - Қашықтан басқару құралы арқылы сынақ дыбысы ойнатылады және өлшенеді. Қашықтан басқару құралын ұстап тұрып, оны теледидарға бағыттаңыз, бұл бірнеше секундқа созылуы мүмкін.

4 - Теледидар динамиктерін сәтті калибрленгеннен кейін, теледидар динамиктері калибрленгенге дейін және кейін дыбысты тындау үшін **Тест** опциясын таңдаңыз.

Параметрді қабылдау үшін **Қолдану** немесе калибрлеуді қайталау үшін **Әрекетті қайталау** опциясын таңдаңыз.

5 - Бөлмені калибрлеу сәтті аяқталғанда және қолданылғанда, теледидар Параметрлер мәзіріне оралады. ⚙ Қолдану калибрлеуін таңдаңыз. Енді ⚙

Параметрлер > Дыбыс > Бөлмені калибрлеу тармағына өтіп, теледидар динамиктерінен дыбыс шығысын реттеу үшін **Калибрлеуді қолдану** опциясын таңдаңыз.

Қосымша дыбыс параметрлері

Дыбыс деңгейін басқару

Дыбыс қаттылығын автоматты реттеу

⚙ Settings (Параметрлер) > Sound (Дыбыс) > Advanced (Қосымша) > Auto volume (Дыбыс қаттылығын автоматты реттеу).

Дыбыс қаттылығын автоматты реттеу мүмкіндігін қосу

немесе өшіру үшін **Қосу** немесе **Өшіру** опциясын таңдаңыз.

Ыңғайлырақ тыныш таңдау тәжірибесін алу үшін **Тұнгі режим** таңдаңыз.

Дельта көлемі

⚙ Settings (Параметрлер) > Sound (Дыбыс) > Advanced (Қосымша) > Delta volume (Дельта көлемі).

Теледидар арнасы мен HDMI кіріс арасындағы дыбыс деңгейі айырмашылығын теңгеруге реттеу үшін дельта дыбыс деңгейі параметрін пайдалануға болады.

Теледидар үндектішінің дыбыс деңгейіне Дельта мәнін реттеу ⚙ (жоғары) немесе ⚙ (төмен) көрсеткілерін басыңыз.

* Ескертпе. Кіріс көзі HDMI немесе аналогтық көздерге орнатылғанда және аудио шығысы **Теледидар динамиктері** немесе **HDMI дыбыс жүйесі** параметріне орнатылғанда, дельта дыбыс деңгейі қолжетімді.

Дыбыс шығысының параметрлері

Аудио шығыс

✉ Жылдам мәзір > Жиі пайдаланылатын параметрлер > Дыбыс шығысы.

Теледидарды дыбысты теледидарда немесе дыбыстық жүйеде ойнатуға реттеңіз.

Теледидардың дыбысын қайда естігіңіз келетінін және оны басқару жолын таңдай аласыз.

• Егер **Теледидар динамиктерін өшіру** опциясын таңдасаныз, теледидар динамиктерін түбегейлі өшірсіз.

• Егер **TV speakers (ТД динамиктері)** параметрін таңдасаныз, ТД динамиктері әрқашан қосылғын тұрады.

HDMI CEC функциясымен қосылған аудио құрылғысы болса, **HDMI дыбыс жүйесі** опциясын таңдаңыз. Құрылғы дыбысты ойнатып жатқанда, теледидар теледидардың динамиктерін өшіреді.

USB дыбыс құрылғысы теледидарыңызben қосылған болса, теледидар дыбысын құрылғымен ойнату үшін **USB дыбыс құрылғысы** тармағын таңдаңыз.

Егер теледидармен жұптастырылған Bluetooth динамигі болса, ол құрылғы атауымен дыбыс шығатын құрылғылар тізімінде қолжетімді болады.

DTS Play-Fi үйлесімді құрылғы дұрыс конфигурацияланған және қосылған кезде, оны аудио шығатын құрылғылар ретінде орнату үшін **Play-Fi сымсыз үй кинотеатры** нұсқасын таңдауға болады.

eARC

⚙ Параметрлер > Дыбыс > Қосымша функциялар > eARC.

eARC режимін **Автоматты** немесе **Өшірүлі** ретінде

орнатыңыз.

Сандық шығыс параметрлері

Сандық шығыс параметрлерін оптикалық және HDMI ARC дыбыстық сигналдары үшін қолдануға болады.

Сандық шығыс пішімі

⚙️ Settings (Параметрлер) > Sound (Дыбыс) > Advanced (Қосымша) > Digital out format (Сандық шығыс пішімі).

Теледидардың дыбыстық шығыс сигналын қосылған үй кинотеатры жүйесінің дыбысты өңдеу мүмкіндітеріне сай болатында орнатыңыз.

- **Стерео (қысылған):** егер аудио ойнату құрылғылары көп арналы дыбысты өндемейтін болса, аудио ойнату құрылғылары үшін тек шығыс стерео мазмұнын таңдаңыз.
 - **Көп арналы:** Аудио ойнату құрылғыларынан көп арналы аудио мазмұнын (қысылған көп арналы дыбыстық сигналды) шығару үшін таңдаңыз.
 - **Көп арналы (bypass):** аудио ойнату құрылғылары немесе үй кинотеатры жүйесі үшін шығыс Dolby Digital Plus немесе DTS мазмұнын таңдаңыз.
- Аудио ойнату құрылғыларының Dolby Atmos мүмкіндігін қолдайтынын тексеріңіз.
- Dolby Digital Plus мазмұнын ойнатып жатқанда SPDIF шығысы (DIGITAL AUDIO OUT) ажыратылады.

Сандық шығысты тенеу

⚙️ Settings (Параметрлер) > Sound (Дыбыс) > Advanced (Қосымша) > Digital out levelling (Сандық шығысты тенеу).

Сандық аудио шығысына (SPDIF) немесе HDMI ұясына жалғанған құрылғыдан шыққан қатты дыбыс деңгейін реттеңіз.

- Қаттырақ дыбыс деңгейі үшін «Көбірек» опциясын таңдаңыз.
- Жайырақ дыбыс деңгейі үшін «Азырақ» опциясын таңдаңыз.

Сандық шығысты кідірту

⚙️ Settings (Параметрлер) > Sound (Дыбыс) > Advanced (Қосымша) > Digital out delay (Сандық шығысты кідірту).

Кейір үй кинотеатрының жүйелерінде дыбыс пен бейнені синхрондау үшін, дыбыс синхрондалуының кешігүін реттеу қажет болуы мүмкін. Үй кинотеатрының жүйесінде дыбысты кідірту орнатылған болса, «Өшіру» опциясын таңдаңыз.

Сандық шығысты бітейу (тек Сандық шығысты кідірту параметрі Қосу мәніне қойылғанда қолданылады)

⚙️ Settings (Параметрлер) > Sound (Дыбыс) > Advanced (Қосымша) > Digital out offset (Сандық шығысты бітей).

Үй кинотеатрының жүйесінде кідіртуді орната алмаған болсаңыз, теледидарды дыбысты синхрондайтын етіп орнатуға болады. Теледидар суреттің дыбысын өңдеу үшін үй кинотеатрының жүйесіне қажет уақыттың қамтамасыз ететін бітейді орнатуға болады. 5 мс-тық қадамдармен мәнді орнатуға болады. Ең жоғары орнату уақыты: 60 мс.

Dolby Atmos хабарландыруы

⚙️ Орнатулар > Sound (Дыбыс) > Dolby Atmos notification (Dolby Atmos хабарландыруы).

Теледидарда Dolby Atmos контенті ойнап бастағанда Dolby Atmos хабарландыруын қосыңыз немесе өшіріңіз.

15.3

Ambilight параметрлері

Ambilight жарығын қосу немесе өшіру

Ambilight жарығын өшіру

ambilight түймесін басып, «Өшірулі» опциясын таңдаңыз немесе ⚙️ Параметрлер > Ambilight > Ambilight мәнері > Өшірулі түймесін басу арқылы өшірге болады.

Ambilight мәнері

Ambilight жарығының жану өрнегін таңдауға болады.

➡️ Жылдам мәзір > Жиі пайдаланылатын параметрлер > Ambilight мәнері.

Бейнеге сәйкестігі

➡️ Жылдам мәзір > Жиі пайдаланылатын параметрлер > Ambilight мәні > Бейнеге сәйкестігі.

Теледидар экранындағы суреттің динамикасына сәйкес болатын мәнерлердің біреуін таңдаңыз.

- Standard (Стандартты) - теледидарды күнделікті көруге ыңғайлы
- Natural (Табиғи) - суретке немесе дыбысқа барынша табиғи сәйкестендіреді
- Sports (Спорт) - спорт бағдарламасы үшін ыңғайлы
- Vivid (Жанды) - күндізгі жарық жағдайларында қарауға ыңғайлы
- Game (Ойын) — ойнауға ыңғайлы

Аудиога сәйкестігі

➡️ Жылдам мәзір > Жиі пайдаланылатын параметрлер

> Ambilight мәнері > Дыбыс сәйкестігі.

Дыбыстың динамикасына сәйкес болатын мәнерлердің біреуін таңдаңыз.

- Lumina — Аудио динамиктерін бейне түстерімен араластырады
- Retro - Аудио динамиктеріне негізделген
- Rhytm - Аудио динамиктеріне негізделген

Lounge Light

☒ Жылдам мәзір > Жиі пайдаланылатын параметрлер > Ambilight мәнері > Lounge light.

Алдын ала орнатылған тұс мәнерлерінің бірін таңдаңыз.

- Hot lava (Қызыған лава) - қызыл тұс түрлері
- Deep Water (Терең су) - көк тұс түрлері
- Fresh nature (Адам тимеген табиғат) - жасыл тұс түрлері
- Жылы ақ - Жылы ақ тұс түрлері
- Реттелетін тұс - Таңдауыңыздың статикалық түсі.

Ambilight статикалық жарығын орнату үшін **⚙ Орнатулар > Ambilight > Таңдамалы тұс** тармақтарына өтіп, қалаған түсті таңдаңыз.

Жалауды орнату

☒ Жылдам мәзір > Жиі пайдаланылатын параметрлер > Ambilight мәнері > Жалауды орнату.

Сіз таңдаған ел жалауын Ambilight мүмкіндігімен бірге экранға шығарыңыз.

Қолданбаға сәйкестігі

☒ Жылдам мәзір > Жиі пайдаланылатын параметрлер > Ambilight мәнері > Қолданбаға сәйкестігі.

Бұл функцияны Ambilight жарығын қолданбамен басқарған кезде қолдануға болады.

Таңдамалы тұс

Таңдамалы тұс

⚙ Settings (Параметрлер) > Ambilight > Таңдамалы тұс.

Түсті өз таңдауыңыз бойынша Ambilight статикалық жарығы үшін орнатуға арналған. Түстер палитрасынан өзіңізге ұнайтын түсті таңдауыңызға болады. Бұл параметр Ambilight мәнері **Лаундж шамы** тармағына орнатылған және одан кейін **Таңдамалы тұс** параметрі таңдалған кезде ғана қолжетімді болады.

Қосымша Ambilight параметрлері

Brightness (Жарықтық)

⚙ Орнатулар > Ambilight > Қосымша функциялар > Жарықтық.

Ambilight жарықтығының деңгейін орнату үшін, **▲** (жоғары) немесе **▼** (төмен) көрсеткілерін басыңыз.

Қанықтығы

⚙ Орнатулар > Ambilight > Қосымша функциялар > Қанықтылығы.

Ambilight қанықтығының деңгейін орнату үшін, **▲** (жоғары) немесе **▼** (төмен) көрсеткілерін басыңыз.

Астыңғы қоршаған жарық

⚙ Орнатулар > Ambilight > Қосымша функциялар > Астыңғы қоршаған жарық.

Астыңғы қоршаған жарықты қосыңыз немесе өшіріңіз.

Жарықтықтың төменгі жағы

⚙ Орнатулар > Ambilight > Қосымша функциялар > Жарықтықтың төменгі жағы.

Астыңғы қоршаған жарық қосылған болса, Астыңғы қоршаған жарықтың жарықтық деңгейін реттеу үшін **▲** (жоғары) не **▼** (төмен) көрсеткілерін басыңыз.

Ambilight түстеріндегі түсті қабырға әсерін жою

⚙ Settings (Параметрлер) > Ambilight > Advanced (Қосымша) > Wall colour (Қабырға түсі).

Теледидардың артындағы қабырға түсін таңдаңыз, сонда теледидар Ambilight түстерін көзделген түрде пайда болатындей өтіп бейімдейді.

Ambilight режимін теледидарды өшіргенде бірден өшетін немесе біртіндеп өшетін етіп орнату

⚙ Settings (Параметрлер) > Ambilight > Advanced (Қосымша функциялар) > TV switch off (Теледидар өшіру) > Fade out to off (Біртіндеп өшү) / Immediate switch off (Бірден өшіру).

Эко параметрлері

Құттың тұтынылуын үнемдеу үшін экранды өшіру режиміне қою

Жылдам мәзір > Жиі пайдаланылатын параметрлер > Экранды өшіру.

«Экранды өшіру» опциясын таңдаңыз, теледидар экраны өшеді, теледидар экранын қайтадан қосу үшін, қашықтан басқару құралындағы кез келген пернені басыңыз.

Көздің шаршауын азайту үшін орнату

Жылдам мәзір > Жиі параметрлер > Көзге күтім жасау.

Әртүрлі сыртқы жарық жағдайларында көздің шаршауын автоматты түрде азайту үшін қосыңыз.

Теледидарды автоматты өшіру таймерін орнату

Settings (Параметрлер) > Eco settings (Эко параметрлер) > Switch off timer (Өшіру таймері).

Мәнді реттеу үшін ▲ (жоғары) немесе ▼ (төмен) көрсеткілерін басыңыз. 0 (Өшіру) мәні автоматты өшіруді ажыратады.

«Автоматты өшіру таймері» опциясын таңдаңыз, құтты үнемдеу үшін теледидар автоматты түрде өшеді.

* Теледидар сигналды қабылдаса, бірақ сіз 4 сағатқа дейін қашықтан басқару құралында ешқандай пернені баспасаңыз, теледидар өшеді.

* Теледидар сигналын немесе қашықтан басқару құралының командасын 10 минут қабылдамаса, теледидар өшеді.

Теледидарды монитор ретінде пайдаланып немесе теледидарды көру үшін сандық ресиверді (теледидардың абоненттік қосымшасы (STB)) қолданып, теледидардың қашықтан басқару құралын қолданбасаңыз, 0 мәніне қою үшін, осы автоматты өшіру мүмкіндігін ажыратуыңыз қажет.

Жалпы параметрлер

USB қатты дискісі

Арнаны жазбастан бұрын USB қатты дискісін реттеп, пішімдеу қажет.

Settings (Параметрлер) > General settings (Жалпы параметрлер) > USB Hard Drive (USB қатты дискісі).

Хабар таратуды кідірту, не жазу, не қолданбаларды сақтаудың алдында USB қатты дискісін жалғап, пішімдеу қажет. Пішімдеген кезде USB қатты дискісіндегі барлық файлдар жойылады.

Ескерту

USB қатты дискісі осы теледидар үшін арнайы пішімделген, ондағы жазбаларды басқа теледидарда немесе компьютерде қолдану мүмкін емес. USB қатты дискісіндегі жазба файлдарын ешбір компьютер қолданбасымен көшіруге немесе өзгертуге болмайды. Әйтпесе, жазбалар бүлінеді. Басқа USB қатты дискісін пішімдеген кезде оның мазмұны жоғалады. Теледидарда орнатылған USB қатты дискісін компьютерде пайдалану үшін қайта пішімдеу керек.

* USB қатты дискісін 2ТБ-тан кіші өлшеммен жалғаңыз.

USB қатты дискісін пішімдеу...

- 1 - USB қатты дискісін теледидардағы **USB** қосылымдарының біреуіне жалғаңыз. Пішімдеу кезінде басқа USB құрылғысын екінші USB порттарына қоспаңыз.
- 2 - USB қатты дискісі мен теледидарды қосыңыз.
- 3 - Теледидарды және жазбаларды кідіртуді орындағының келсе, **Recordings** (Жазбалар) опциясын таңдаңыз, не болмаса, қолданбаларды сақтау үшін **Apps** (Қолданбалар) опциясын таңдаңыз. Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
- 4 - Пішімдеуден кейін барлық файлдар мен мәлімет жойылады.
- 5 - USB қатты дискісі пішімделгеннен кейін тұрақты жалғанып тұра берсін.

USB пернетақта параметрлері

Орнатылған USB пернетақтасы үшін пернетақта орналасуын орнату

Settings (Параметрлер) > General settings (Жалпы параметрлер) > USB keyboard settings (USB пернетақта параметрлері).

USB пернетақтасын осы теледидардағы USB қосылымдарының біреуіне жалғаңыз. Теледидар пернетақтаны бірінші рет анықтағанда пернетақта орналасуын таңдауға және таңдауды сынақтан өткізуге болады.

Үй немесе дүкен

Теледидардың орнын таңдау

Settings (Параметрлер) > General settings (Жалпы параметрлер) > Location (Орын).

«Дүкен» опциясын таңдаңыз, сурет мәнері «Жанды» опциясына қойылады және дүкен параметрлерін реттеуге болады.

«Дүкен» режимі дүкен жарнамасына арналған.

Дүкенді орнату

Дүкен параметрлерін реттеу

⚙️ Settings (Параметрлер) > General settings (Жалпы параметрлер) > Shop setup (Дүкенді орнату).

Теледидар Shop (Дүкен) режиміне орнатылса, белгілі бір көрсетілімнің қолжетімділігін дүкенде пайдаланылатын етіп орнатуға болады.

Сурет пен дыбысты реттеу

⚙️ Settings (Параметрлер) > General settings (Жалпы параметрлер) > Shop setup (Дүкенді орнату) > Picture and audio (Сурет пен дыбыс).

Сурет пен дыбыс орнатулары үшін **Дүкенге орнату үшін оңтайландырылды** немесе **пайдаланушы** опциясын таңдаңыз.

Демо мәзірін автоматты түрде іске қосу

⚙️ Орнатулар > Жалпы параметрлер > Дүкенді орнату > Demo Me автоматты түрде бастау.

Demo Me автоматты түрде іске қосуды қосу/өшіру.

OLED жаңарту процесі

⚙️ Орнатулар > Жалпы параметрлер > Дүкенді орнату > OLED жаңарту процесі.

OLED теледидарын әрбір 4 сағатта жаңарту үшін **OLED жаңарту (4 сағат сайын)** параметрін таңдаңыз. OLED жаңарту үрдісін өшіру үшін **Өшірүлі** параметрін таңдаңыз. Осы процесті өшіру қалдық суретке әкелуі және мұның кепілдікті бұзыу мүмкін.

AI Picture демосын автоматты түрде бастау

⚙️ Орнатулар > Жалпы параметрлер > Дүкенді орнату > AI Picture демосын автоматты түрде бастау.

AI Picture демосын автоматты түрде бастау функциясын қосыңыз/өшіріңіз.

AI Picture демосы режимінде AI Picture режимі сурет сапасын жақсартатындығын көруге болады. Демо режимінде төмендегі бөліктер бар.

1 - Экранды жанды көрнекі әсерді көрсету үшін бөліңіз, сол жақ жартысында AI сурет функциялары өшіріңіз, он жақ жарты экранда AI суретінің толық параметрлері қолданыңыз. Контрастты жақсартудан, түсті жақсартудан, айқындылықты арттырудан, шу/артефактіні азайтудан және қозғалыс өтемінен кейінгі айырмашылықтар туралы айтады.

2 - Жанды бейненің ішкі үлгілерін көрсетуге арналған FHD графикалық жазықтықтағы шағын экраны. Ишкі үлгінің суреті, дельтаның айқындылық картасы, кванттаудың

жылу картасы, PNR жоғары жарықты жанды бейне ілулі тізбекте көрсетіледі.

3 - Контраст өлшеуіш: гистограмма участкесі секундына 4 рет жаңартылады.

4 - Айқындылық, шу, қозғалыс және тус күйлерін көрсететін жарты ай пішініндегі өлшеуіштер.

5 - Сахна жіктемесі: Шығыс жанды сахна жіктемесінің санаты (әр санат үшін сенімділік деңгейін көрсету үшін 0 және 100% аралығында), әр тармақтар секундына 3 рет жаңартылады.

HDMI Ultra HD

Бұл теледидарда Ultra HD сигналдарын көрсетуге болады. HDMI жүйесімен қосылған кейбір құрылғылар Ultra HD ажыратымдылығы бар теледидарды анықтамайды және дұрыс жұмыс істемейді немесе бұзылған суретті немесе дыбысты көрсетеді.

Бұл құрылғының бұзылуына жол бермеу үшін теледидар HDMI көзінде болған кезде **HDMI Ultra HD** параметрін реттеуге болады. Заңды құрылғы үшін ұсынылатын параметр — **Standard** (Стандартты).

Әр HDMI коннекторлары үшін сигнал сапасын орнату

⚙️ Параметрлер > Жалпы параметрлер > HDMI Ultra HD > HDMI (порт) > Стандарт, Оңтайлы немесе Оңтайлы (автоматты ойын).

Параметрлерді өзгерту үшін алдымен HDMI көзіне аудиыңыз. 4K Ultra HD және HDR мазмұнына (4K120 4:4:4, 4K120 10 немесе 12 биттік HDR) арналған жоғары сапалы HDMI сигналын қосу үшін **Оңтайлы** опциясын таңдаңыз.

- **Оңтайлы** параметрі Ultra HD (100 Гц немесе 120 Гц) RGB 4:4:4 немесе YCbCr 4:4:4/4:2:2/4:2:0 сигналдарына дейін мүмкіндік береді.

- **Стандартты** параметрі Ultra HD (50 Гц немесе 60 Гц) YCbCr 4:2:0 сигналдарына мүмкіндік береді.

HDMI Ultra HD опциялары үшін максимал қолдау көрсетілетін бейне уақыт пішімі:

- Ажыратымдылық: 3840 x 2160
- Кадр жиілігі (Гц): 50 Гц, 59,94 Гц, 60 Гц, 100 Гц#, 120 Гц#
- Бейне деректерінің ішкі үлгісі (бит терендігі)
 - 8 бит: YCbCr 4:2:0, YCbCr 4:2:2*, YCbCr 4:4:4*, RGB 4:4:4*
 - 10 бит: YCbCr 4:2:0*, YCbCr 4:2:2*
 - 12 бит: YCbCr 4:2:0*, YCbCr 4:2:2*

* **HDMI Ultra HD Оңтайлы** параметріне орнатылған кезде ғана қолдау көрсетіледі.

3840 x 2160p 100Hz **HDMI Ultra HD** HDMI1 және 2 параметрінде **Optimal** тармағына орнатылған кезде ғана қолдау көрсетіледі. 3840 x 2160p 120 Гц тек HDMI1 және 2 портында **HDMI Ultra HD Оңтайлы** немесе **Оңтайлы (автоматты ойын)** етіп орнатылғанда қолдау көрсетіледі.

Сурет немесе дыбыс бұрмаланған болса, **Стандартты** опциясын таңдаңыз.

- Теледидарды HDMI айнымалы жаңарту жиілігіндегі/Freesync Premium* бейнеге қолдау

көрсететіндегі ету үшін **Оңтайлы (автоматты ойын)** режимін орнатыңыз (тек кейбір модельдерде және **Сурет мәнері** параметрі үшін **Монитор** мәні орнатылмаған). Бұл опция теледидарға қосылған HDMI құрылғысы тарарапынан хабарландырылған кезде, теледидар автоматты түрде сурет/дыбыс мәнерін «Ойын» ретінде орнатады.

* HDMI айнымалы жаңарту жиілігіне/Freesync Premium қолдау көрсетілетін күйде теледидар әр суретпен синхрондау үшін кадр жиілігінің сигналына сәйкес шынайы уақытта өзінің жаңарту жылдамдығын өзгертеді. Жақсырақ ойын тәжірибесіне қол жеткізу мақсатында ол кешігуді, дірілді және кадрдың жыртылуын азайту үшін қолданылады.

Ескертпе:

HDMI көзінен HDR10+ немесе Dolby Vision контентін көру үшін, ойнатқыш контент сияқты теледидар ойнатуға алғашқы рет жалғанғанда, ойнатқышты өшіріп, қайта қосу қажет. HDR10+ мазмұнына тек **HDMI Ultra HD** үшін **Оңтайлы** параметрі орнатылған кезде ғана қолдау көрсетіледі. Dolby Vision мазмұнына тек **HDMI Ultra HD** қүйі **Оңтайлы** немесе **Оңтайлы (автоматты ойын)** ретінде орнатылғанда ғана қолдау көрсетіледі.

Авто фильм режимі

Авто фильм режимінің параметрлерін енгізу

⚙ Параметрлер > Жалпы параметрлер > Авто фильм режимі.

Анықтау әдісін орнату

⚙ Параметрлер > Жалпы параметрлер > Авто фильм режимі > Фильмді анықтау.

Кино мазмұнын анықтау әдісін орнату үшін, **Ажыратулы, Мазмұннан** немесе **AI анықтауынан** опциясын таңдап, **Сурет мәнері** автоматты түрде орнатыңыз.

Қалаған сурет мәнерін орнату

⚙ Параметрлер > Жалпы параметрлер > Авто фильм режимі > Қалаған сурет мәнері.

Фильм мазмұны қашан орнатылатынын автоматты түрде реттейтін **Режиссер режимі** немесе **Үй кинотеатры** опциясын **Сурет мәнері** мәзірі үшін таңдаңыз.

Кеңейтілген

HbbTV параметрлері - Hybrid Broadcast Broadband TV

HbbTV мүмкіндігін қосу

⚙ Settings (Параметрлер) > General settings (Жалпы параметрлер) > Advanced (Қосымша) > HbbTV settings (HbbTV параметрлері) > HbbTV > On (Қосулы).

HbbTV журналын бақылауын ажырату

⚙ Settings (Параметрлер) > General settings (Жалпы параметрлер) > Advanced (Қосымша) > HbbTV settings (HbbTV параметрлері) > HbbTV tracking (HbbTV бақылау) > Off (Өшірүлі).

HbbTV «Cookie» файлдарын жою

⚙ Settings (Параметрлер) > General settings (Жалпы параметрлер) > Advanced (Қосымша) > HbbTV settings (HbbTV параметрлері) > HbbTV cookies (HbbTV «cookie» файлдары) > On (Қосулы).

Расталған қолданбалар тізімін жою

⚙ Settings (Параметрлер) > General settings (Жалпы параметрлер) > Advanced (Қосымша) > HbbTV settings (HbbTV параметрлері) > Clear approved app listing (Расталған қолданбалар тізімін жою).

Пайдаланушының барлық расталған HbbTV қолданбаларын жояды.

HbbTV құрылғысының идентификаторын бастапқы қалпына келтіре

⚙ Орнатулар > Жалпы параметрлер > Қосымша функциялар > HbbTV параметрлері > HbbTV құрылғысының идентификаторын бастапқы қалпына келтіру. Теледидардың бірегей құрылғы идентификаторын қайта орнатуға болады. Жаңа идентификатор жасалады. Бұл құрылғы идентификаторын жаңа идентификатормен ауыстырады.

OLED экран параметрлері

Жергілікті кескінді қорғау

⚙ Параметрлер > Жалпы параметрлер > Қосымша функциялар > OLED экран параметрлері > Жергілікті кескінді қорғау.

Жергілікті кескін көрсетілгенде, қорғау деңгейін орнатыңыз.

Әрекетсіз кескінді ұзақ уақыт бойы көрсету кескіннің жабысып қалуына әкелуі мүмкін. Бұл құбылыс – OLED панелі үшін қалыпты жағдай. Тұрақты суретті ұзақ уақыт теледидар экранына шығармаңыз.

Қалдық кескінді тазалау

⚙ Параметрлер > Жалпы параметрлер > Қосымша функциялар > OLED экран параметрлері > Қалдық кескінді тазалау.

Сіз теледидарда кескін қалдығына кезіккен кезде, осы функцияны іске қосу арқылы экранда кескіннің осындай

қалып қалуын тазалай аласыз.

- 1 - **⚙️Параметрлер > Жалпы параметрлер тармағын** таңдап, мәзірге кіру үшін **> (оң жақ)** түймесін басыңыз.
- 2 - **Қосымша функциялар > OLED экран параметрлері** > **Қалдық кескінді тазалау** тармағын таңдаңыз.
- 3 - **Растау** опциясын таңдаңыз.

Үрдіс аяқталғанша теледидар өшірулі болады.

Сіз бір нәрсе жазып жатсаңыз, ол үрдіс кідіртіліп, жазу аяқталғанша қайта іске қосылады. Оған бірнеше минут кетуі мүмкін.

Үрдіс барысында теледидарды іске қоссаңыз, ол тоқтатылып, кейінірек теледидар күту режиміне ауысқанда автоматты түрде қайта іске қосылады.

Өңдеу барысында, экранда ақ сзық пайда болуы мүмкін. Бұл — экрандағы кескіннің сақталуын жою кезіндегі қалыпты жағдай.

Таза қалдық кескін — терең жаңарту процесі, ол қалдық кескіннің алдын алуға арналған. Теледидар кем дегенде 8 сағат күту режимінде болғаннан кейін де экранда қалдық кескін пайда болған кезде ғана қолмен басқарылады.

САМ профиль атауы және САМ интерфейсі

Орнатылған CI+/САМ үшін профил атауын орнату

⚙️ Settings (Параметрлер) > General settings (Жалпы параметрлер) > CAM profile name (САМ профилінің атауы).

CI+/САМ түрін таңдаңыз

⚙️ Параметрлер > Жалпы параметрлер > САМ интерфейсі.

USB САМ қосу үшін **USB** тармағын таңдаңыз, одан кейін PCMCIA САМ ажыратылады. PCMCIA САМ қосу үшін **PCMCIA** тармағын таңдаңыз, одан кейін USB САМ ажыратылады.

Теледидар параметрлерін қалпына келтіру және теледидарды қайта орнату

Бастапқы теледидар параметрлерінің барлығын қалпына келтіру

⚙️ Settings (Параметрлер) > General settings (Жалпы параметрлер) > Factory settings (Зауыт параметрлері).

Теледидарды толығымен қайта орнату және теледидар күйін бірінші қосқан кезге қайта орнату

⚙️ Settings (Параметрлер) > General settings (Жалпы параметрлер) > Reinstall TV (Теледидарды қайта орнату).

PIN кодын енгізіп, «Иә» опциясын таңдаңыз, одан кейін теледидарды толығымен қайта орнатыңыз.

Барлық параметрлер қайта орнатылып, орнатылған арналар ауыстырылады.

Орнатуға бірнеше минут кетуі мүмкін

15.6

Сағат, аймақ және тіл параметрлері

Тіл

⚙️ Settings (Параметрлер) > Region and language (Аймақ және тіл) > Language (Тіл).

Теледидар мәзірлері мен хабарларының тілін өзгерту

⚙️ Settings (Параметрлер) > Region and language (Аймақ және тіл) > Language (Тіл) > Menu language (Мәзір тілі).

Аудио параметрінің тілін орнату

⚙️ Settings (Параметрлер) > Region and language (Аймақ және тіл) > Language (Тіл) > Primary audio, Secondary audio (Негізгі дыбыс, Қосымша дыбыс).

Сандық теледидар арналары бағдарлама үшін дыбысты бірнеше тілде таратуы мүмкін. Қалаған негізгі және қосымша дыбыс тілін орнатуға болады. Егер дыбыс осы тілдердің бірінде қол жетімді болса, теледидар осы аудиоға ауысады.

Субтитр параметрінің тілін орнату

⚙️ Settings (Параметрлер) > Region and language (Аймақ және тіл) > Language (Тіл) > Primary subtitle, Secondary subtitle (Негізгі субтитр, Қосымша субтитр).

Сандық арналарда бағдарлама үшін бірнеше субтитр тілі үсынылуы мүмкін. Қалаған негізгі және қосымша субтитр тілдерін орнатуға болады. Егер осы тілдердің бірінде субтитр қол жетімді болса, теледидар сіз таңдаған субтитрлерді көрсетеді.

Телемәтін параметрінің тілін орнату

⚙️ Settings (Параметрлер) > Region and language (Аймақ және тіл) > Language (Тіл) > Primary text, Secondary text (Негізгі мәтін, Қосымша мәтін).

Кейбір сандық телестанциялары бірнеше Телемәтін тілін қамтамасыз етеді.

Сағат

⚙️ Settings (Параметрлер) > Region and language (Аймақ және тіл) > Clock (Сағат).

Сағатты автоматты түрде түзету

⚙️ Settings (Параметрлер) > Region and language (Аймақ және тіл) > Clock (Сағат) > Auto clock mode (Автоматты сағат режимі).

- Теледидар сағатына арналған стандартты параметр — **Automatic** (Автоматты). Сағат туралы ақпарат UTC жүйесінен (Әлемдік координацияланған уақыт ақпараты) таратылады.
- Сағат қате болған жағдайда теледидар уақытын **Country dependent** (Елге байланысты) опциясына орнатуға болады.

Сағатты қолмен түзету

⚙️ Settings (Параметрлер) > Region and language (Аймақ және тіл) > Clock (Сағат) > Auto clock mode (Автоматты сағат режимі) > Manual (Қолмен).

⚙️ Settings (Параметрлер) > Region and language (Аймақ және тіл) > Clock (Сағат) > Date, Time (Күн, уақыт).

Алдыңғы мәзірге өтіп, мәнді реттеу үшін, «Күн және уақыт» опциясын таңдаңыз.

Ескертпе.

- Егер автоматты параметрлердің ешқайсысы сағатты дұрыс көрсетпесе, оны қолмен орнатсаңыз болады.
- Егер жазбаларды теледидар нұсқаулығынан жоспарласаңыз, уақыт пен күнді қолмен өзгертуеуге кеңес береміз.

Аймағыңыз үшін уақыт белдеуін немесе уақыт жылжыун орнату (тек белгілі елдерде ғана қолжетімді)

⚙️ Settings (Параметрлер) > Region and language (Аймақ және тіл) > Clock (Сағат) > Time zone (Уақыт белдеуі).

Уақыт белдеуі параметрі тек **Автоматты сағат режимі** параметрі **Автоматты** не **Елге тәуелді** режиміне орнатылған кезде қолжетімді.

Теледидарды алдын ала орнатылған уақыттан кейін күту режиміне автоматты түрде аудиасын етіп орнатыңыз

➡️ Жылдам мәзір > Жиі пайдаланылатын параметрлер > Ұйқы таймері.

Қашықтан басқару құралының пернетақтасы

⚙️ Settings (Параметрлер) > Region and language (Аймақ және тіл) > Remote control keyboard (Қашықтан басқару құралының пернетақтасы)

Пернетақта орналасуын Qwerty немесе Azerty етіп орнату.

15.7

Android параметрлері

⚙️ Settings (Параметрлер) > Android settings (Android параметрлері).

Орнатылған қолданбалар тізімін қараңыз, қосымша қолданбаларды жүктеп алу үшін бос орынды тексеріңіз немесе бір қолданбаны жойыңыз.

15.8

Әмбебап қол жеткізу параметрлері

⚙️ Settings (Параметрлер) > Universal access (Әмбебап қол жеткізу).

Universal Access (Әмбебап қол жеткізу) қосылған кезде теледидар есту, көру қабілеті нашар адамдардың пайдалануына дайындалады.

Әмбебап қол жеткізу параметрлерін қосу

⚙️ Settings (Параметрлер) > Universal access (Әмбебап қол жеткізу) > Universal access (Әмбебап қол жеткізу) > On (Қосулы).

Есту қабілеті нашар адамдар үшін әмбебап қол жеткізу

⚙️ Settings (Параметрлер) > Universal access (Әмбебап қол жеткізу) > Hearing impaired (Есту қабілеті нашар) > On (Қосулы).

- Кейір сандық телеарналар есту қабілеті нашар немесе естімейтін адамдарға бейімделген арнайы дыбысты және субтитрлерді таратады.
- Қосылған теледидар, бар болса, бейімделген дыбыс пен субтитрлерге аудиасады.

Көзі көрмейтін немесе көру қабілеті нашар адамдар үшін әмбебап қол жеткізу

⚙️ Settings (Параметрлер) > Universal access (Әмбебап қол жеткізу) > Audio description (Дыбыстық сипаттамасы) > Audio description (Дыбыстық сипаттамасы) > On (Қосулы).

Сандық телеарналар экранда не болып жатқанын сипаттайтын арнайы аудио түсінікtemені таратуы мүмкін.

⚙️ Settings (Параметрлер) > Universal access (Әмбебап қол жеткізу) > Audio description (Аудио сипаттама) > Mixed volume, Audio effects, Speech (Аралас дыбыс деңгейі, аудио әсерлері, сөйлеу).

- «Аралас дыбыс деңгейі» опциясын таңдаңыз, қалыпты дыбыстың дыбыс деңгейін аудиотүсінікtemемен араластыруға болады. Мәнді реттеу үшін ⌂ (жоғары) немесе ⌃ (төмен) көрсеткілерін басыңыз.
- Аудиотүсінікtemеге стерео немесе дыбыстың тына қалуы сияқты қосымша дыбыстық әсерлер қосу үшін «Аудио әсері» параметрін «Қосу» опциясына қойыңыз.
- «Сипаттама» немесе «Субтитр» сияқты сөйлеу параметрін орнату үшін «Сөйлеу» опциясын таңдаңыз.

Диалогты жақсарту

⚙️ Settings (Параметрлер) > Universal access (Әмбебап қол жеткізу) > Dialogue enhancement (Диалогты жақсарту).

Қолжетімді болса, диалогтың немесе түсінікtemенің анықтағынын жақсарту. **Анық диалог** дыбыс параметрі **Қосулы** және аудио ағыны AC-4 болғанда ғана қолжетімді болады.

15.9

Құлыптау параметрлері

Кодты орнату және кодты өзгерту

Жаңа кодты орнату немесе кодты өзгертуді қайта орнату

⚙️ Орнатулар > Child lock (Балалардан қорғау құлпы) > Set code / Change code (Кодты орнату / кодты өзгерту).

Балалардан қорғау құлпы арналарды немесе бағдарламаларды құлыптау немесе құлпын ашу үшін қолданылады.

Ескертпе.

PIN кодын ұмытып қалған болсаңыз, **8888** кодын пайдалану және жаңасын енгізу арқылы ағымдағысын қайта жазуға болады.

Бағдарламаларды құлыптау

Рейтингті бағдарламаларды көру үшін ең төменгі жасты орнатыңыз (тек кейбір елдер үшін қолжетімді)

⚙️ Settings (Параметрлер) > Child lock (Балалардан қорғау құлпы) > Parental rating (Ата-ана рейтингі).

Қолданбаларды құлыптау

Philips қолданбаларында құлыпты орнату

⚙️ Settings (Параметрлер) > Child lock (Балалардан қорғау құлпы) > App lock (Қолданба құлпы).

Балаларға арналмаған қолданбаларды құлыптауға болады. Philips қолданбаларынан 18+ деңгейлі қолданбаларды құлыптауға болады немесе «Басты» мәзірінде шектеулі профильді орнатуға болады.

18+

18+ деңгейлі қолданбаны іске қосу кезінде 18+ қолданба құлпы PIN кодын сұрайды. Бұл құлып Philips қолданбаларының 18+ деңгейлі қолданбаларына ғана жарамды.

Шектеулі профиль

Тек қолданбалар рұқсат етілетін Басты мәзірдің шектеулі профилін орнатуға болады. Шектеулі профильді орнатуға және қосуға PIN кодын енгізу керек.

Google Play дүкені - Мерзім

Google Play дүкенінде пайдаланушыларға/сатып алушыларға сәйкес қолданбаларды жасыруға болады. Мерзім деңгейін таңдауға немесе өзгертуге PIN кодын енгізу керек. Мерзім деңгейі орнатуға қолжетімді қолданбаларды анықтайды.

CAM үшін құлып

Жазу үшін CAM PIN кодын орнатыңыз

⚙️ Settings (Параметрлер) > Child lock (Балалардан қорғау құлпы) > CAM PIN.

Бейнелер, фотосуреттер және музыка

16.1

Компьютерден немесе NAS қоймасынан

Компьютерден немесе үй желісіндегі NAS (Желіге тіркелген қоймадан) фотосуреттерді көруге немесе музыканы және бейнелерді ойнатуға болады.

Теледидар және компьютер немесе NAS бірдей үй желісінде болуы қажет. Компьютерде немесе NAS қоймасында медиа сервер бағдарламалық құралын орнату қажет. Медиа сервер файлдарды теледидармен ортақ пайдалануға реттелуі қажет. Теледидар файлдар мен қалталарды медиа сервер арқылы жасалғандай немесе компьютерде не NAS қоймасында құрастырылғандай көрсетеді.

Теледидар компьютерден немесе NAS жүйесінен келетін бейне ағындарындағы субтитрлерді қолдамайды.

Медиа сервер файлдарды іздеуге қолдау көрсетсе, іздеу ерісі қолжетімді.

Файлдарды компьютерде шолып ойнату...

- 1 - **РЕСУРСТАР**, **Желі** тармақтарын таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
- 2 - Қажетті құрылғыны таңдау үшін **Желі құрылғылары** тармағын таңдап, **>** (оң жақ) түймесін басыңыз.
- 3 - Желі құрылғысы жалғанғаннан кейін, **Желі құрылғылары** элементі қосылған құрылғы атымен ауыстырылады.
- 4 - Файлдарды шолуға және ойнатуға болады.
- 5 - Бейнелерді, фотосуреттерді және музыканы ойнатуды тоқтату үшін **EXIT** түймесін басыңыз.

16.2

Таңдаулылар мәзірі

Таңдаулылар мәзіріне қалта немесе файл қосу

- 1 - **SOURCES** түймесін басып, **USB** параметрін таңдаңыз, содан соң **OK** түймесін басыңыз.
- 2 - **USB құрылғылары** тармағын, одан кейін бір қалтаны немесе файлды таңдаңыз.
- 3 - Таңдалған қалтаны немесе файлды таңдаулылар мәзіріне қосу үшін, **Mark favourite** (Таңдаулы) (жасыл) белгішесін басыңыз.

Таңдаулы файлдарды қарау

- 1 - **SOURCES** түймесін басып, **USB** параметрін таңдаңыз, содан соң **OK** түймесін басыңыз.

- 2 - **Favourites** (Таңдаулылар) опциясын таңдаңыз.
- 3 - Тізімдегі барлық таңдаулы файлдарды көруге болады.

16.3

Танымал файлдар мәзірі және Соңғы ойнатылған файлдар мәзірі

Танымал файлдарды қарау немесе тізімді өшіру

- 1 - **SOURCES** түймесін басып, **USB** параметрін таңдаңыз, содан соң **OK** түймесін басыңыз.

- 2 - **USB құрылғылары** тармағын, одан кейін

Танымал опциясын таңдаңыз.

- 3 - Файлдардың бірін таңдап, файлдарды қарау үшін **OK** түймесін басыңыз немесе тізімді өшіру үшін **Clear all** (Барлығын өшіру) түймесін басыңыз.

Соңғы рет ойнатылған файлдарды қарау

- 1 - **SOURCES** түймесін басып, **USB** параметрін таңдаңыз, содан соң **OK** түймесін басыңыз.

- 2 - **USB құрылғылары** тармағын, одан кейін **Соңғы рет ойнатылған** опциясын таңдаңыз.

- 3 - Файлдардың бірін таңдап, файлдарды қарау үшін **OK** түймесін басыңыз немесе тізімді өшіру үшін **Clear all** (Барлығын өшіру) түймесін басыңыз.

16.4

USB қосылымынан

Жалғанған USB жад құрылғысынан немесе USB қатты дискісінен фотосуреттерді көруге немесе музыка мен бейнелерді ойнатуға болады.

Теледидар қосулы кезде USB жад құрылғысын немесе USB қатты дискісін USB қосылымдарының біріне жалғаңыз. Теледидар құрылғыны анықтап, мультимедиалық файлдардың тізімін береді.

Егер файлдардың тізімі автоматты түрде көрсетілмесе...

- 1 - **SOURCES** түймесін басып, **USB** параметрін таңдаңыз, содан соң **OK** түймесін басыңыз.

- 2 - Қажетті USB құрылғысын таңдау үшін **USB Devices** (USB құрылғылары) бөлімін таңдап, **>** (оң жақ) түймесін басыңыз.

- 3 - Дискіде реттелген қалта құрылымындағы файлдарды шолуға болады.

- 4 - Барлық файлдарды USB қалтасында қарау үшін **Play all** (Барлығын ойнату) түймесін басыңыз немесе **Mark favourite** (Таңдаулы) түймесін басып, таңдалған қалтаны таңдаулы мәзірге - **Favourites** (Таңдалған) мәзіріне қосыңыз.

- 5 - Бейнелерді, фотосуреттерді және музыканы ойнатуды тоқтату үшін **EXIT** түймесін басыңыз.

Ескерту

USB қатты жалғанған күйде бағдарламаны кідірту немесе жазу әрекетін жасасаңыз, Теледидар USB қатты дискісін

пішімдеуді сұрайды. Бұл пішімдеу USB қатты дискіндегі бүкіл ағымдағы файлдарды жояды.

16.5

Бейнелерді ойнату

Бейнелерді ойнату

Бейне қалтасын ашу

- 1 - SOURCES түймесін басып, USB параметрін таңдаңыз, содан соң OK түймесін басыңыз.
- 2 - Қажетті USB құрылғысын таңдау үшін USB Devices (USB құрылғылары) бөлімін таңдап, > (оң жақ) түймесін басыңыз.
- 3 - Videos (Бейнелер) опциясын таңдап, — Mark favourite (Таңдаулы) түймесін басу арқылы бейне қалтасын - ♥ Favourites (Таңдалған) мәзіріне қосыңыз.

Бейнені ойнату

- 1 - SOURCES түймесін басып, USB параметрін таңдаңыз, содан соң OK түймесін басыңыз.
- 2 - Қажетті USB құрылғысын таңдау үшін USB Devices (USB құрылғылары) бөлімін таңдап, > (оң жақ) түймесін басыңыз.
- 3 - Videos (Бейнелер) опциясын таңдап, бейнелердің бірін таңдаңыз. Қалтадағы барлық файлдарды ойнату үшін — Play all (Барлығын ойнату) түймесін басуға немесе — Mark as favourite (Таңдаулы деп белгілеу) түймесін басу арқылы таңдалған бейнені ♥ Favourites (Таңдалған) мәзіріне қосуға болады.

Басқару жолағы



- 1 - Орындау жолы
- 2 - Ойнатуды басқару жолағы
- ◀: Қалтадағы алдыңғы бейнеге өту
- ▶: Қалтадағы келесі бейнеге өту
- ◀◀ : Кері айналдыру
- ▶▶: Алға жылдам айналдыру
- II: ойнатуды уақытша тоқтату

- 3 - Таңдаулы деп белгілеу
- 4 - Барлық бейнелерді ойнату
- 5 - Субтитр: субтитрлерді қосады, өшіреді немесе үнсіз кезде қосады.
- 6 - Субтитрлер тілі: субтитрлер тілін таңдайды
- 7 - Дыбыс тілі: дыбыс тілін таңдайды
- 8 - Кездейсоқ: файлдарды кездейсоқ ретпен ойнатады
- 9 - Қайталау: осы қалтадағы барлық бейнелерді бір рет немесе үздіксіз ойнатады

Бейне параметрлері

Бейне файлдарын шолу...

- Тізім/Нобайлар – тізім немесе нобайлар көрінісі
 - Кездейсоқ: файлдарды кездейсоқ ретпен ойнатады
 - Қайталау – осы қалтадағы барлық бейнелерді бір рет немесе үздіксіз ойнатады
- Ақпарат – бейне туралы ақпаратты көрсетеді
 - Барлық параметрлер – Параметрлер мәзірін іске қосады

Бейне файлдарын ойнату...

- Таңдаулы етіп белгілеу – музыка файлын таңдаулы етіп белгілейді
- Субтитр параметрі – субтитрдің қаріп өлшемін, түсін, орнын, т.б. орнатады.
- Ақпарат – бейне туралы ақпаратты көрсетеді

16.6

Фотосуреттерді көру

Фотосуретті көру

Фотосурет қалтасын ашу


- 1 - SOURCES түймесін басып, USB параметрін таңдаңыз, содан соң OK түймесін басыңыз.
- 2 - Қажетті USB құрылғысын таңдау үшін USB Devices (USB құрылғылары) бөлімін таңдап, > (оң жақ) түймесін басыңыз.
- 3 - Фотосурет қалтасын таңдаулы мәзірге қосу үшін, Фотосуреттер параметрін таңдап, — Таңдаулыны белгілеу түймесін басыңыз.

Фотосуретті қарастыру

- 1 - SOURCES түймесін басып, USB параметрін таңдаңыз, содан соң OK түймесін басыңыз.
- 2 - Қажетті USB құрылғысын таңдау үшін USB Devices (USB құрылғылары) бөлімін таңдап, > (оң жақ) түймесін басыңыз.
- 3 - Photos (Суреттер) опциясын таңдап, фотосуреттердің бірін таңдаңыз. Қалтадағы барлық файлдарды ойнату үшін — Slide show (Слайд-шоу) түймесін басуға немесе — Mark favourite (Таңдаулы) түймесін басу арқылы таңдалған

бейнені ❤ Favourites (Таңдалған) мәзіріне қосуға болады.

Басқару жолағы

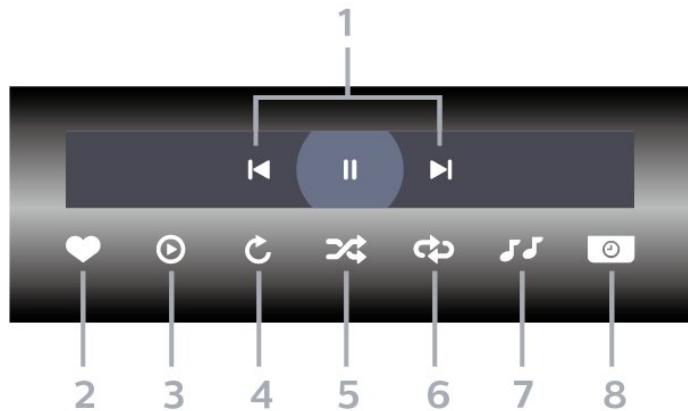

1 - Ойнатуды басқару жолағы

- ⏪: Қалтадағы алдыңғы фотосуретке өту
- ⏩: Қалтадағы келесі фотосуретке өту
- II: слайд көрсетілімін ойнатуды үақытша тоқтату

2 - Таңдаулы деп белгілеу

3 - Слайд көрсетілімін бастау

4 - Фотосуретті айналдыру

5 - Кездейсоқ: файлдарды кездейсоқ ретпен ойнатады

6 - Қайталау: осы қалтадағы барлық суреттерді бір рет немесе үздіксіз ойнатады

7 - Артқы жағында ойнап тұрған музыканы тоқтатыңыз

8 - Слайд көрсетілімінің жылдамдығын орнатады

Фотосурет параметрлері

Фотосурет файлдарын шолу...

- **Тізім/Нобайлар** – тізім немесе нобайлар көрінісі
- **Кездейсоқ**: файлдарды кездейсоқ ретпен ойнатады
- **Қайталау** – слайд-шоумен бір рет немесе үздіксіз ойнатады
- **Музыканы тоқтату** – ойнап жатқан фондық музыканы тоқтатады
- **Слайд-шоу жылдамдығы** – слайд-шоу жылдамдығын реттейді
- **Ақпарат** – фотосурет тұралы ақпаратты көрсетеді
- **Барлық параметрлер** – Параметрлер мәзірін іске қосады

Фотосурет файлдарын ойнату...

- **Таңдаулы деп белгілеу** – фотосуретті таңдаулы етіп белгілейді
- **Ақпарат** – фотосурет тұралы ақпаратты көрсетеді

360 фотосуреттің көрү


360 фотосурет қалтасын ашу

- 1 - SOURCES түймесін басып, USB параметрін таңдаңыз, содан соң OK түймесін басыңыз.
- 2 - Қажетті USB құрылғысын таңдау үшін USB Devices (USB құрылғылары) бөлімін таңдап, > (оң жақ) түймесін басыңыз.
- 3 - 360 фотосурет қалтасын таңдаулы мәзірге қосу үшін, 360 фотосуреттер параметрін таңдап, Таңдаулыны белгілеу түймесін басыңыз.

360 фотосуретті қару

- 1 - SOURCES түймесін басып, USB параметрін таңдаңыз, содан соң OK түймесін басыңыз.
- 2 - Қажетті USB құрылғысын таңдау үшін USB Devices (USB құрылғылары) бөлімін таңдап, > (оң жақ) түймесін басыңыз.
- 3 - 360 фотосурет опциясын таңдап, фотосуреттердің бірін таңдаңыз. Қалтадағы барлық файлдарды ойнату үшін Барлығын ойнату түймесін басуға немесе Таңдаулыны белгілеу түймесін басу арқылы таңдалған фотосуретті Таңдаулылар мәзіріне қосуға болады.

Басқару жолағы

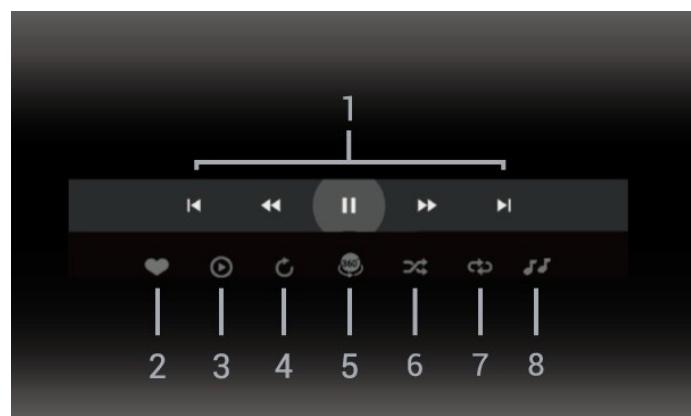

1 - Ойнатуды басқару жолағы

- ⏪: Қалтадағы алдыңғы фотосуретке өту
- ⏩: Қалтадағы келесі фотосуретке өту
- ↔: Ойнатуды 2x, 4x, 32x жылдамдықты кері айналдыру
- : Ойнатуды 2x, 4x, 32x жылдамдықты айналдыру
- II: ойнатуды үақытша тоқтату

2 - Таңдаулы деп белгілеу

- 3 - Біреуін ойнату / Барлығын ойнату: осы қалтадағы бір фотосуретті немесе барлық фотосуреттерді ойнату.

- 4 - Қолмен режимі / Автоматты режимі: 360 ойнату құралы іске қосылғанда, ол таңдалған 360 фотосуретті 360 көріністе сол жақтан оң жаққа (0-360 градус) автоматты тұрде панорамалайды. Қолмен орындалатын режимін енгізілгенде, қашықтан басқару құралының пернелері арқылы қолмен панорамалауға/айналдыруға мүмкіндік беру үшін 360 ойнату құралы автоматты

панорамалауды/айналдыруды тоқтатады.

5 - Кішкентай планета көрінісі: Кішкентай планета — 360 фотосуреттің баламалы және көңілді көрінісі. Кішкентай планета режимі іске қосылғанда, 360 фотосурет планета сияқты оралған көріністе көрсетіледі.

6 - Кездейсоқ: файлдарды кездейсоқ ретпен ойнатады.

7 - Қайталау: осы қалтадағы барлық суреттерді бір рет немесе үздіксіз ойнатады.

8 - Артқы жағында ойнап тұрған музыканы тоқтатыңыз.

* Ескертпе. 360 фотосурет файлы кәдімгі фотоны көру құралында көрсөніз немесе қарасаңыз, ол кәдімгі сурет ретінде қарастырылады және ашылғанда тікбұрышты (немесе «тегістеу») бейнеленеді.

360 фотосурет параметрлері

360 фотосурет файлдарын шолу...

- **Тізім/Нобайлар** – тізім немесе нобайлар көрінісі
- **Кездейсоқ**: файлдарды кездейсоқ ретпен ойнатады
- **Қайталау** – файлдарыңызды бір рет немесе үздіксіз ойнатады
- **Музыканы тоқтату** – ойнап жатқан фондық музыканы тоқтатады
- **Барлық параметрлер** – **Параметрлер** мәзірін іске қосады

360 фотосурет файлдарын ойнату...

- **Көріністі қалпына келтіру** – көрініс бұрышын қалпына келтіру
- **Ақпарат** – 360 фотосуреті туралы ақпаратты көрсетеді

16.7

Музыка ойнату

Музыканы ойнату

Музыка қалтасын ашу

- 1 - **SOURCES** түймесін басып, **USB** параметрін таңдаңыз, содан соң **OK** түймесін басыңыз.
- 2 - Қажетті USB құрылғысын таңдау үшін **USB Devices** (USB құрылғылары) бөлімін таңдап, **>** (оң жақ) түймесін басыңыз.

- 3 - **Music** (Музыка) опциясын таңдап, **Mark favourite** (Таңдаулы) түймесін басу арқылы музыка қалтасын **Heart Favourites** (Таңдалған) мәзіріне қосыңыз.
- 4 - Музыканы **Жанр, Орындаушылар, Альбомдар, Трек** жіктеуін пайдаланып, тез табуға болады.


Музыканы ойнату

- 1 - **SOURCES** түймесін басып, **USB** параметрін таңдаңыз, содан соң **OK** түймесін басыңыз.
- 2 - Қажетті USB құрылғысын таңдау үшін **USB Devices** (USB құрылғылары) бөлімін таңдап, **>** (оң жақ) түймесін басыңыз.

3 - **Music** (Музыка) опциясын таңдап, музыка файлдарын қараша үшін жіктеулердің бірін таңдаңыз.

4 - Музыканы таңдап, қалтадағы барлық файлдарды ойнату үшін **Play all** (Барлығын ойнату) түймесін басуға немесе **Mark favourite** (Таңдаулыларды белгілеу) түймесін басу арқылы таңдалған музыканы **Heart Favourites** (Таңдалған) мәзіріне қосуға болады.

Басқару жолағы

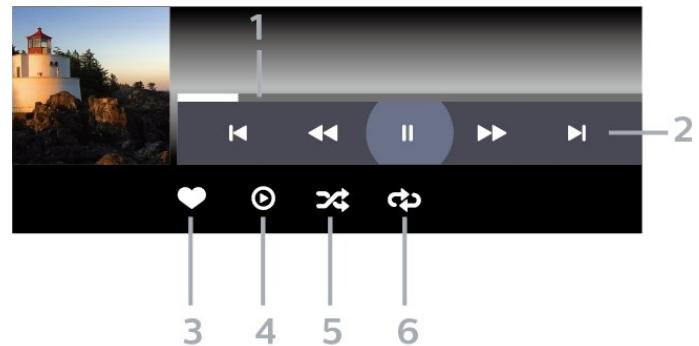

1 - Орындау жолы

2 - Ойнатуды басқару жолағы

- **◀:** Қалтадағы алдыңғы музыкаға өту

- **▶:** Қалтадағы келесі музыкаға өту

◀◀: Кері айналдыру

▶▶: Алға жылдам айналдыру

II: ойнатуды үақытша тоқтату

3 - Таңдаулы деп белгілеу

4 - Барлық музыканы ойнату

5 - Кездейсоқ: файлдарды кездейсоқ ретпен ойнатады

6 - Қайталау: осы қалтадағы барлық музыканы бір рет немесе үздіксіз ойнатады

Музыка параметрлері

Музыка файлдарын шолу...

- **Кездейсоқ** – файлдарды кездейсоқ ретпен ойнатады.
- **Repeat (Қайталау)** – осы қалтадағы барлық әндерді бір рет немесе үздіксіз ойнатады.
- **Барлық параметрлер** – **Параметрлер** мәзірін іске қосады

Музыка файлдарын ойнату...

- **Таңдаулы деп белгілеу** – музыка файлын таңдаулы етіп белгілейді

Теледидар нұсқаулығы

17.1

Сізге не қажет

Теледидар нұсқаулығымен арналардың ағымдағы және жоспарланған теледидар бағдарламаларының тізімін көруге болады. Теледидар нұсқаулығы ақпаратының (деректерінің) берілген жеріне байланысты аналогтық және сандық арналар немесе тек сандық арналар көрсетіледі. Теледидар нұсқаулығы ақпаратын барлық арналар ұсынбайды.

Теледидар теледидарда орнатылған арналар үшін теледидар нұсқаулығының мәліметтерін жинай алады. Сандық ресиверден көрілген арналардың теледидар нұсқаулығы мәліметтерін жинай алмайды.

17.2

Теледидар нұсқаулығының деректері

Теледидар нұсқаулығы мәліметтерді (деректерді) хабар тарататын станциялардан алады. Кейбір аймақтарда және кейбір арналар үшін теледидар нұсқаулығының мәліметтері қол жетімді болмауы мүмкін. Теледидар теледидарда орнатылған арналар үшін теледидар нұсқаулығының мәліметтерін жинай алады. Теледидар сандық ресиверден немесе декодерден көрілген арналар үшін теледидар нұсқаулығының мәліметтерін жинай алмайды.

17.3

Теледидар нұсқаулығын пайдалану

Теледидар нұсқаулығын ашу

Теледидар нұсқаулығын ашу үшін  TV GUIDE түймесін басыңыз. Теледидар нұсқаулығы табылған тюнер арналарын орнатады.

Жабу үшін  TV GUIDE пернесін қайтадан басыңыз.

Теледидар нұсқаулығын бірінші рет ашқанда бағдарлама ақпараты үшін теледидар барлық телеарналарды тексереді. Оған бірнеше минут кетуі мүмкін. Теледидар нұсқаулығының деректері теледидарда сақталады.

Бағдарламаға дәлдеу

Теледидар нұсқаулығынан ағымдағы бағдарламаға ауысыңызға болады.

Бағдарламаға (арнаға) ауысу үшін бағдарламаны таңdap, OK түймесін басыңыз.

Бағдарлама мәліметтерін қарау

Таңдалған бағдарламаның мәліметтерін шақыру үшін...

1 - + OPTIONS түймесін басып, Programme Info (Бағдарлама ақпараты) опциясын таңdap, OK түймесін басыңыз.

2 - Жабу үшін ← Артқа түймесін басыңыз.

Күнді өзгерту

Теледидар нұсқаулығы алдағы күндер (ең көбі 8 күн) үшін жоспарланған бағдарламаларды көрсетеді.

 Күн түсті пернесін басып, қажетті күнді таңдауға болады.

Еске салғышты орнату

Бағдарлама үшін еске салғышты орнатуға болады.

Бағдарлама басында сізді хабармен ескертеді. Осы арнаны дереу қосуға болады.

Теледидар нұсқаулығындағы еске салғышы бар бағдарлама  (сағат) белгісімен белгіленеді.

Еске салғышты орнату үшін...

1 -  TV GUIDE пернесін басып, кіріс бағдарламаны таңдаңыз.

2 - + ОПЦИЯЛАР түймесін басып, Еске салуды орнату параметрін таңдаңыз немесе  Еске салуды орнату түсті пернесін басыңыз.

3 - Мәзірді жабу үшін ← Артқа түймесін басыңыз.

Еске салғышты өшіру үшін...

1 -  TV GUIDE пернесін басып, еске салғыш бар бағдарламаны таңдаңыз.

2 - + ОПЦИЯЛАР түймесін басып, Еске салуды жою параметрін таңдаңыз немесе  Еске салуды жою түсті пернесін басыңыз.

3 - Мәзірді жабу үшін ← Артқа түймесін басыңыз.

Жанр бойынша іздеу

Ақпарат қол жетімді болса, жоспарланған бағдарламаларды фильмдер, спорт, т. б. сияқты жанр бойынша іздеуге болады.

Жанр бойынша бағдарламаларды іздеу...

1 -  TV GUIDE пернесін басыңыз.

- 2 - + OPTIONS** түймесін басыңыз.
- 3 - Search by genre** (Жанр бойынша іздеу) опциясын таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
- 4 - Қажет жанрды таңдап, OK** түймесін басыңыз. Табылған бағдарламалар тізімі пайда болады.
- 5 - Еске салғыштарды орнатуға** немесе таңдалған бағдарламада жазбаны жоспарлауға болады.
- 6 - Мәзірді жабу үшін ← Артқа** түймесін басыңыз.
- Жазу туралы қосымша ақпарат алу үшін **— Кілтсөздер** пернесін басып, **Жазу** деп ізденіз.

* Ескертпе. Жанры бойынша іздеу функциясы тек белгілі бір елдер үшін қолжетімді.

Еске салғыштар тізімі

Орнатылған еске салғыштар тізімін көруге болады.

Еске салғыштар тізімі

Еске салғыштар тізімін ашу...

- 1 -  TV GUIDE** пернесін басыңыз.
- 2 -  Жоспарланғандар** түсті пернесін басыңыз.
- 3 - Экран үстінде  Scheduled** (Жоспарланған) опциясын таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
- 4 - Жоспарланған жазбалар мен еске салғыштар тізімінде Reminders** (Еске салғыштар) қойындысын таңдап, тек еске салғыштарды көру үшін **OK** түймесін басыңыз.
- 5 - Таңдалған еске салғышты өшіру үшін — Remove** (Жою) түсті пернесін басыңыз. Таңдалған бағдарламаны жазу үшін **— Record** (Жазу) түсті пернесін басыңыз.
- 6 - Мәзірді жабу үшін ← Артқа** түймесін басыңыз.

Жазбаны орнату

Теледидар нұсқаулығында жазбаны орнатуға болады*.

Жазбалар тізімін көру үшін **— Recordings** (Жазбалар) түймесін бассаңыз, жазылатын бағдарлама атауы алдында **●** (қызыл нүктө) белгісімен белгіленеді.

Бағдарламаны жазу үшін...

- 1 -  TV GUIDE** пернесін басып, ағымдағы бағдарламада болашақ нұсқасын таңдаңыз.
- 2 - — Record** (Жазу) түсті пернесін басыңыз.
- 3 - Мәзірді жабу үшін ← Артқа** түймесін басыңыз.

Жазбадан бас тарту үшін...

- 1 -  TV GUIDE** пернесін басып, жазылатын бағдарламаны таңдаңыз.
- 2 - — Clear Recording** (Жазбаны жою) түсті пернесін басыңыз.
- 3 - Мәзірді жабу үшін ← Артқа** түймесін басыңыз.

* Қажетті теледидар бағдарламасын жазу үшін...

• осы теледидарда пішімделген қосылған USB қатты дискісі

- осы теледидарға орнатылған сандық теледидар арналары
- экрандағы теледидар нұсқаулығына арналған арна туралы ақпаратты алу үшін
- сенімді теледидар сағатының параметрі. Теледидар сағатын қолмен қалпына келтірсөніз, жазудың орындалмауы мүмкін.

Теледидарды жазу және кірту

18.1

Жазу

Сізге не қажет

Сандық теледидар таратылымын жазуға және кейінрек көрге болады.

Қажетті теледидар бағдарламасын жазу үшін...

- осы теледидарда пішімделген қосылған USB қатты дискісі
- осы теледидарға орнатылған сандық теледидар арналары
- экрандағы теледидар нұсқаулығына арналған арна туралы ақпаратты алу үшін
- сенімді теледидар сағатының параметрі. Теледидар сағатын қолмен қалпына келтірсөніз, жазудың орындалмауы мүмкін.

Теледидарды кідіртуді пайдаланған кезде жазу мүмкін емес.

Авторлық құқық туралы заңдардың шарттарына сәйкес кейір DVB провайдерлері DRM (сандық құқықтарды басқару) технологиясымен әр түрлі шектеу қолдануы мүмкін. Қорғалған арналарды тарату жағдайында жазба, жазу жарамдылығы немесе көріністер саны шектелуі мүмкін. Жазуға толығымен тыйым салынуы мүмкін. Қорғалған таратуды жазу немесе мерзімі өткен жазбаны ойнату кезінде қате туралы хабар пайда болуы мүмкін.

USB қатты дискісін орнату туралы қосымша ақпарат алу үшін **Көмек** бөлімінде **— Кілтсөздер** түсті пернесін басып, **USB қатты дискісі, орнату** деп іздеңіз.

Ескертпе.

Жазу функциясы тек сандық теледидар таратылымына арналған. Мазмұнды сыртқы құрылғылардан (мысалы, HDMI) жазу мүмкін емес.

Бағдарлама жазу

Қазір жазу

Көріп отырған бағдарламаны жазу үшін қашықтан басқару құралындағы **● (Жазу)** пернесін басыңыз. Жазу бірден басталады.

Жазуды тоқтату үшін **■ (Тоқтату)** пернесін басыңыз.

Теледидар нұсқаулығы қолжетімді болғанда, көріп отырған бағдарлама пернені басқаннан бастап, бағдарлама аяқталғанша жазылады. Теледидар нұсқаулығының деректері болмаса, жазу 30 минутқа ғана

жалғасады. **Recordings** (Жазбалар) тізіміндегі жазудың аяқталу уақытын реттеуге болады.

Жазуды жоспарлау

Бүгін немесе бірнеше күнде (ең көбі 8 күн) көрсетілетін бағдарламаны жазылатын етіп жоспарлауға болады.

Теледидар жазуды бастау және аяқтау үшін деректерді теледидар нұсқаулығынан алады.

Бағдарламаны жазу үшін...

- 1 - TV GUIDE** пернесін басыңыз.
- 2 - Теледидар нұсқаулығында жазғыңыз келген арна мен бағдарламаны таңдаңыз.** Арна бағдарламалары ішінде жылжу үшін **>** (оң жақ) немесе **<** (сол жақ) пернесін басыңыз. Қажетті күнді таңдау үшін түрлі түсті **Day** (Күн) пернесін пайдаланыңыз.
- 3 - Белгіленген бағдарламамен **— Record (Жазу)** түсті пернесін басыңыз.** Бағдарлама жазуға жоспарланады. Жазулар бір уақытта жоспарланған кезде ескерту автоматты турде көрсетіледі. Бағдарлама жазуды өзініз жоқ кезде жоспарласаңыз, теледидарды күті режиміне ауыстырып, USB қатты дискісін қосуды ұмытпаңыз.
- 4 - Теледидар бағдарламаның соында бірнеше уақыт шегін қосады.** Бұл шекті **Auto End Margin** (Автоматты аяқтау шегі) арқылы реттеуге болады.
- 5 - Мәзірді жабу үшін **← Артқа** түймесін басыңыз.**

Сондай-ақ орнатылған еске салғыштар тізімін көрге болады.

Еске салғыштар тізімін ашу...

- 1 - TV GUIDE** пернесін басыңыз.
- 2 - Жоспарланғандар** түсті пернесін басыңыз.
- 3 - Экран үстінде **⌚ Scheduled (Жоспарланған)** опциясын таңдал, **OK** түймесін басыңыз.**
- 4 - Жоспарланған жазбалар мен еске салғыштар тізімінде **Reminders** (Еске салғыштар) қойындысын таңдал, тек еске салғыштарды көру үшін **OK** түймесін басыңыз.**
- 5 - Таңдалған еске салғышты өшіру үшін **— Remove (Жою)** түсті пернесін басыңыз.** Таңдалған бағдарламаны жазу үшін **— Record (Жазу)** түсті пернесін басыңыз.
- 6 - Мәзірді жабу үшін **← Артқа** түймесін басыңыз.**

Жазбалардың тізімі

Жазбалар тізімінде жазбаларды көрге және басқаруға болады. Жазбалар тізімінің қасында жоспарланған жазбалар мен еске салғыштарға арналған бөлек тізім бар. Тізімді немесе жазбаларды ашу...

- 1 - TV GUIDE** пернесін басыңыз.
- 2 - Recordings (Жазбалар) түсті пернесін басыңыз.**
- 3 - Көріністі сүзу үшін жазбалар тізімінде **New (Жаңа), Watched (Көрілген)** немесе **Expired (Мерзімі біткен)** параметрді таңдал, **OK** түймесін басыңыз.**
- 4 - Тізімде таңдалған жазба арқылы түрлі түсті **— Remove****

(Жою) пернесі арқылы жазбаны жоюға немесе түрлі түсті

— Stop Recording (Жазбаны тоқтату) пернесі арқылы ағымдағы жазбаны тоқтатуға болады. Түрлі түсті —

Rename (Атауын өзгерту) пернесі арқылы жазбаның атауын өзгертуге болады.

5 - Мәзірді жабу үшін ← Артқа түймесін басыңыз.

Таратушылар жазылымды қарауға болатын күндер санын шектей алады. Осы мерзім біткеннен кейін жазба мерзімі біткен деп белгіленеді. Тізімдегі жазылым мерзімі бітпестен бұрын күндер санын көрсете алады.

Жоспарланған жазып алуға таратушы бас тартқанда немесе тарату үзілгенде, жазба Failed (Сәтсіз) деп белгіленеді.

Жазу қайшылықтары

Екі жоспарланған жазба уақыттары қабаттасса, жазу қайшылықтары болады. Жазу қайшылығын шешу үшін бір немесе екі жоспарланған жазбалардың басталу және аяқталу уақытын реттеуге болады.

Жоспарланған жазбалардың басталу және аяқталу уақытын реттеу...

1 - ⏷ TV GUIDE пернесін басыңыз.

2 - Recordings (Жазбалар) түсті пернесін басыңыз.

3 - Экран үстінде ⌂ Scheduled (Жоспарланған) опциясын таңдал, OK түймесін басыңыз.

4 - Жоспарланған жазбалар мен еске салғыштар тізімінде Recordings (Жазбалар) қойындысын таңдал, тек жоспарланған жазбаларды көру үшін OK түймесін басыңыз.

5 - Басқа жоспарланған жазбамен қайши келетін жоспарланған жазбаны таңдау үшін түрлі түсті — Adjust Time (Уақытты реттеу) пернесін басыңыз.

6 - Басталу және аяқталу уақытын таңдал, ▲ (жоғары) немесе ▼ (төмен) пернелерін арқылы уақытты өзгертиңіз. Apply (Қолдану) опциясын таңдал, OK түймесін басыңыз.

7 - Мәзірді жабу үшін ← Артқа түймесін басыңыз.

Автоматты аяқтау шегі

Теледидар әрбір жоспарланған жазбаның соңына автоматты түрде қосатын уақыт шегін орнатуға болады.

Автоматты аяқталу уақытының шегін орнату...

1 - ⏷ TV GUIDE пернесін басыңыз.

2 - Recordings (Жазбалар) түсті пернесін басыңыз.

3 - + OPTIONS түймесін басып, Auto End Margin (Автоматты аяқтау шегі) параметрін таңдал, OK түймесін басыңыз.

4 - Жазбаға автоматты түрде қосылған уақыт шегін орнату үшін ▲ (жоғары) немесе ▼ (төмен) түймесін, сосын OK түймесін басыңыз. Жазбаға 45 минутқа дейін қосуға болады.

5 - Мәзірді жабу үшін ← Артқа түймесін басыңыз.

Қолмен жазу

Теледидар бағдарламасымен байланыспаған жазбаны жоспарлауға болады. Тюнер түрін, арнаны және басталу мен аяқталу уақытын өзіңіз орната аласыз.

Жазуды қолмен жоспарлау...

1 - ⏷ TV GUIDE пернесін басыңыз.

2 - Recordings (Жазбалар) түсті пернесін басыңыз.

3 - Экран үстінде ⌂ Scheduled (Жоспарланған) опциясын таңдал, OK түймесін басыңыз.

4 - + OPTIONS түймесін басып, Schedule (Жоспар) бөлімін таңдал, OK түймесін басыңыз.

5 - Жазғының келген тюнерді таңдал, OK түймесін басыңыз.

6 - Жазатын арнаны таңдал, OK түймесін басыңыз.

7 - Жазбаның күнін таңдал, OK түймесін басыңыз.

8 - Жазбаның басталу және аяқталу уақытын белгілеңіз. Сағат пен минутын қою үшін түймені таңдал, ▲ (жоғары) немесе ▼ (төмен) пернелерін пайдаланыңыз.

9 - Қолмен жазуды жоспарлау үшін Record (Жазу) бөлімін таңдал, OK түймесін басыңыз.

Жазба жоспарланған жазбалар мен еске салғыштар тізімінде пайда болады.

Жазбаны көру

Жазбаны көру үшін...

1 - ⏷ TV GUIDE пернесін басыңыз.

2 - Recordings (Жазбалар) түсті пернесін басыңыз.

3 - Жазбалар тізімінде қажетті жазбаны таңдал, көре бастау үшін OK түймесін басыңыз.

4 - II (кідірту), ► (ойнату), ◀ (Артқа айналдыру), ►► (Жылдам алға айналдыру)

немесе ■ (тоқтату) пернелерін пайдалануға болады.

5 - Теледидарды көруге қайта ауысу үшін TV EXIT пернесін басыңыз.

18.2

Теледидарды кідірту

Сізге не қажет

Сандық телехабар таратылымын кідіртуғе және кейінрек жалғастырып көруге болады.

Қажетті теледидар бағдарламасын кідірту үшін...

• осы теледидарда пішімделген қосылған USB қатты дискісі

• осы теледидарға орнатылған сандық теледидар арналары

• экрандағы теледидар нұсқаулығына арналған арна туралы ақпаратты алу үшін

Қосылған және пішімделген USB қатты дискісі арқылы теледидар көріп отырған теледидар таратылымын үздіксіз сақтайды. Басқа арнаға ауысқан кезде, алдыңғы арнаның

таратылымы жойылады. Сондай-ақ, теледидарды күту режимінде ауыстырған кезде, таратылым жойылады.

Жазып алу кезінде теледидарды кідірту мүмкіндігін пайдалану мүмкін емес.

Қосымша ақпарат алу үшін **Көмек** бөлімінде —
Кілтсөздер түсті пернесін басып, **USB қатты дискісі** деп ізденең.

Бағдарламаны кідірту

Таратылымды кідірту және жалғастыру үшін...

- Таратылымды кідірту үшін II (Кідірту) пернесін басыңыз.
Экранның төменгі бөлігінде орындалу жолағы аз үақыт көрсетіледі.
- Орындалу барысының жолағын шығару үшін II (Кідірту) пернесін қайта басыңыз.
- Көруді жалғастыру үшін, ► (Ойнату) түймесін басыңыз.

Экранда орындау жолы болған кезде кідіртілген таратылымды көруді бастағыңыз келетін орынды таңдау үшін ◀◀ (Кері айналдыру) немесе ►► (Алға айналдыру) пернесін басыңыз. Жылдамдығын өзгерту үшін осы пернелерді қайта-қайта басыңыз.

Таратуды ең көбі 90 минут үақытқа кідірте аласыз.

Онлайн теледидар таратылымына қайта ауысу үшін ■
(Тоқтату) пернесін басыңыз.

Қайталашыру

Теледидар көріп отырған таратылымды сақтайтындықтан, таратылымды бірнеше секунд қайта ойнатуға болады.

Ағымдағы таратылымды қайта ойнату үшін...

- 1 - II (Кідірту) пернесін басыңыз
- 2 - ◀◀ (Артқа айналдыру) пернесін басыңыз. Кідіртілген таратылымды көре бастағыңыз келген жерден таңдау үшін ◀◀ пернесін қайталап басуға болады. Жылдамдығын өзгерту үшін осы пернелерді қайта-қайта басыңыз. Бір кезде таратылым жадының басталуына немесе ең көп үақыт аралығына жетесіз.
- 3 - Таратылымды қайта қарау үшін ► (Ойнату) пернесін басыңыз.
- 4 - Таратылымды онлайнда көру үшін ■ (Тоқтату) пернесін басыңыз.

Смартфондар және планшеттер

19.1

Теледидарды қашықтан басқару қолданбасы

Смартфондағы немесе планшеттегі жаңа **Philips TV Remote App** қолданбасы — жаңа теле досыңыз.

Таңдаулы қолданбалар дүкенінен бүгін Philips TV теледидарын қашықтан басқару қолданбасын сатып алышыз.

Philips TV теледидарын қашықтан басқару қолданбасы iOS және Android жүйелері үшін қолжетімді және тегін беріледі.

19.2

Google Cast

Сізге не қажет

Егер мобилді құрылғыдағы қолданбада Google Cast қызметі болса, қолданбаны осы теледидарға беруге болады. Мобилді қолданбадан Google Cast белгішесін іздеңіз. Теледидардағы элементтерді бақылау үшін мобилді құрылғыны пайдалануға болады. Google Cast қызметі Android және iOS жүйесінде жұмыс істейді.

Мобилді құрылғы теледидармен бір Wi-Fi негізгі желісіне қосылуы қажет.

Google Cast қызметі бар қолданбалар

Жаңа Google Cast қолданбалары күн сайын қолжетімді. Оны дәл қазір YouTube, Chrome, Netflix, Photowall ... немесе Chromecast жүйесіне арналған Big Web Quiz қызметімен пайдаланып көруге болады. Сондай-ақ, google.com/cast веб-сайтын қараңыз

Кейбір Google Play өнімдері және мүмкіндіктері барлық елдерде қолжетімді емес.

Қосымша ақпаратты www.support.google.com/androidtv веб-сайтынан қараңыз

Теледидарға беру

Қолданбаны теледидар экранына беру...

- 1 - Смартфонда немесе планшетте Google Cast қызметін қолдайтын қолданбаны ашыңыз.**
- 2 - Google Cast белгішесін түртіңіз.**
- 3 - Бергіңіз келген теледидарды таңдаңыз.**

Games (Ойындар)

20.1

Сізге не қажет

Бұл теледидарда ойын ойнауға болады...

- Негізгі мәзірдегі Philips TV Collection қолданбасынан
- Негізгі мәзірдегі Google Play дүкенінен
- қосылған ойын консолінен

Philips TV Collection қолданбасынан немесе Google Play дүкенінен алынған ойынды ойнау үшін алдымен теледидарға жүктеліп орнатылуы қажет. Кейбір ойындарды ойнау үшін джойстик қажет.

Ойынды Philips TV Collection қолданбасынан немесе Google Play дүкенінен орнату үшін теледидар интернетке жалғануы қажет. Philips TV Collection бөлімінен алынған қолданбаларды пайдалану үшін пайдалану шарттарына келісі қажет. Google Play қолданбаларын және Google Play дүкенін пайдалану үшін Google тіркелгісімен жүйеге кіру қажет.

20.2

Джойстикер

Интернет ойындарын осы теледидардан ойнау үшін сымсыз джойстикердің белгілі бір ауқымын қоса алсыз. Теледидар бір уақытта 2 қосылған джойстикті қолдай алады. Джойстикті қосқан кезде оны бірден пайдалануға болады.

20.3

Ойын консолінен ойын ойнау

Ойын консолінен ойынды бастау...

- 1 - Ойын консолін қосыңыз.
- 2 - SOURCES пернесін басып, ойын консолін немесе қосылым атауын таңдаңыз.
- 3 - Ойынды бастаңыз.
- 4 - Артқа түймесін қайта-қайта немесе EXIT (Шығу) түймесін басыңыз немесе қолданбаны өзінің арнайы шығу/тоқтату түймесімен тоқтатыңыз.

Ойын консолін жалғау туралы қосымша ақпарат алу үшін, **Анықтама** белімінде Кілтсөздер түсті пернесін басып, **Ойын консолі, жалғау** белімін іздеңіз.

20.4

Ойынды басқару жолағы

Ойынды басқару жолағы ойын кезінде ақпаратты көрсетуге және реттеуді басқаруға арналған біріктілген орталық болып табылады. **Сурет мәнері Ойын/HDR ойыны/Dolby Vision ойыны** параметріне орнатылған болса, ол HDMI көзі үшін де, ОТТ қолданбалары үшін де жарамды.

Теледидар ойын режиміне автоматты түрде (ойынды анықтау арқылы) ауысқанда, теледидар пайдаланушыға ойын режимі қосылғанын және **Мәзір** пернесін ұзақ басу арқылы ойынды басқару жолағын қосуға болатынын хабарлау үшін хабар көрсетеді.

Іске қосу және ажырату

Ойын режимінде ойынды басқару жолағын іске қосу үшін **Мәзір** пернесін ұзақ басыңыз. Ойынды басқару жолағын ажырату үшін Артқа түймесін басыңыз немесе ол 20 секундтан кейін өзара әрекеттесүсіз автоматты түрде жабылады.

Ойынды басқару жолағында ақпарат жолағы немесе параметрлер жолағы және ақпарат жолағы мен параметрлер жолағы арасында ауысу үшін ауыстырып қосу түймесі болады.

Ақпарат жолағы

Ақпарат жолағы ойынға арналған негізгі ақпаратты көрсетеді:

Kіріс тегі: ағымдағы кіріс тегі күйі

Жақтау көрсеткіші: ағымдағы FPS (секундына жақтау)

Ажыратымдылық: ажыратымдылық параметрі

Мазмұн түрі: қолдау көрсетілетін VRR түрі

SDR/HDR пішімі: мазмұн пішімі

Тұс бос орны: қолдау көрсетілетін тұс бос орны түрі

Параметрлер жолағы

Параметрлер жолағында ойын тәжірибесін жақсартатын қатысты параметрлер бар. Келесі параметрлерді өзгерту үшін параметрлер белгішелерінде **OK** түймесін таңдап басыңыз:

Теру нұктесі: теру нұктесін көрсету немесе жасыру үшін **Қосулы/Өшірулі** параметрін таңдаңыз.

Көлеңкелерді басқару: **Сурет параметрлері** тармағында ағымдағы жарықтықты пайдалану үшін **Өшірулі** параметрін таңдаңыз; жоғары жарықтық параметрін өзгерту үшін **Қосулы** тармағын таңдаңыз.

Жылдам қозғалыс анықтығы: жылдам қозғалатын көріністер кезінде қозғалыстың бұлдырылғын азайту үшін **Жылдам қозғалыс анықтығы** параметрін таңдаңыз.

Тұс температурасы: қалауыңыз бойынша тұс температурасын таңдаңыз.

Аудио шығысы: дыбысты шығару үшін құрылғыны таңдаңыз.

Ambilight мәнери: ойын мәнери бар Ambilight мүмкіндігін қосу үшін **Қосулы** параметрін таңдаңыз; Ambilight мүмкіндігін өшіру үшін **Өшірулі** параметрін таңдаңыз.

Ambilight

21.1

Ambilight мәнері

Бейнеге сәйкестігі

Теледидардың бейне немесе дыбыс динамикасына сәйкес болу үшін Ambilight параметрлерін орнатуға болады. Не болмаса, алдын ала орнатылған тұс стилін көрсету үшін Ambilight параметрін орнатуға немесе Ambilight мүмкіндігін өшіруге болады.

Егер **Бейне сәйкестігі** параметрін таңдасаңыз, теледидар экранындағы суреттің динамикасына сәйкес келетін стильдердің біреуін таңдауға болады.

Ambilight мәнерін орнату үшін...

1 - ambilight түймесін басыңыз.

2 - Follow Video (Бейне сәйкестігі) бөлімін таңдап, **OK** түймесін басыңыз.

3 - Қажетті стильді таңдап, OK түймесін басыңыз.

4 - Бір қадамға артқа қайту үшін < (сол жақ) түймесін немесе мәзірді жабу үшін **< Артқа** түймесін басыңыз.

Қолжетімді **Follow Video** (Бейне сәйкестігі) стильдері...

- **Standard** (Стандартты) - теледидарды күнделікті көруге ыңғайлы

- **Natural** (Табиғи) - суретке немесе дыбысқа барынша табиғи сәйкестендіреді

- **Sports** (Спорт) - спорт бағдарламасы үшін ыңғайлы

- **Vivid** (Жанды) - күндізгі жарық жағдайларында қарауға ыңғайлы

- **Game** (Ойын) — ойнауға ыңғайлы

Аудиоға сәйкестігі

Теледидардың бейне немесе дыбыс динамикасына сәйкес болу үшін Ambilight параметрлерін орнатуға болады. Не болмаса, алдын ала орнатылған тұс стилін көрсету үшін Ambilight параметрін орнатуға немесе Ambilight мүмкіндігін өшіруге болады.

Егер **Follow Audio** (Дыбыс сәйкестігі) параметрін таңдасаңыз, дыбыстың динамикасына сәйкес келетін стильдердің біреуін таңдауға болады.

Ambilight мәнерін орнату үшін...

1 - ambilight түймесін басыңыз.

2 - Follow Audio (Дыбыс сәйкестігі) бөлімін таңдап, **OK** түймесін басыңыз.

3 - Қажетті стильді таңдап, OK түймесін басыңыз.

4 - Бір қадамға артқа қайту үшін < (сол жақ) түймесін немесе мәзірді жабу үшін **< Артқа** түймесін басыңыз.

Қолжетімді **Follow Audio** (Дыбыс сәйкестігі) стильдері...

- **Жарық** - музикалық бейнені қарауға ыңғайлы
- **Retro** (ретро) - қатты ретро музикасын тыңдауға ыңғайлы
- **Rhythm** (ритм) - ырғақты музиканы тыңдауға ыңғайлы

Lounge Light

Теледидардың бейне немесе дыбыс динамикасына сәйкес болу үшін Ambilight параметрлерін орнатуға болады. Не болмаса, алдын ала орнатылған тұс стилін көрсету үшін Ambilight параметрін орнатуға немесе Ambilight мүмкіндігін өшіруге болады.

Егер **Lounge light** (Қонақ бөлменің жарығы) параметрі таңдалса, алдын ала орнатылған тұс мәнерлерінің бірін таңдауға болады.

Ambilight мәнерін орнату үшін...

1 - ambilight түймесін басыңыз.

2 - Lounge light (Қонақ бөлменің жарығы) тармағын таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

3 - Қажетті стильді таңдап, OK түймесін басыңыз.

4 - Бір қадамға артқа қайту үшін < (сол жақ) түймесін немесе мәзірді жабу үшін **< Артқа** түймесін басыңыз.

Қолжетімді **Lounge light** (Қонақ бөлмесінің жарығы) мәнерлері...

- **Қызыған лава** - Қызыл тұс түрлері

- **Терең су** - Көк тұс түрлері

- **Адам тимеген табиғат** - Жасыл тұс түрлері

- **Жылы ақ** - Жылы ақ тұс түрлері

- **Реттелетін тұс** - Таңдауызыздың статикалық тұсі.

Ambilight статикалық жарығын орнату үшін **Ornatulap** >

Ambilight > Таңдамалы тұс тармақтарына етіп, қалаған түсті таңдаңыз.

Жалауды орнату

Сіз таңдаған ел жалауын орнату үшін Ambilight мүмкіндігін орнатуға болады.

Қолданбаға сәйкестігі

Follow App (Қолданбаға сәйкестігі) параметрін Ambilight жарығын қолданбамен басқарған кезде қолдануға болады.

21.2

Ambilight өшірүлі

Ambilight мүмкіндігін өшіру...

1 - ambilight түймесін басыңыз.

2 - Өшіру опциясын таңдап, **OK** түймесін басыңыз.

3 - Бір қадамға артқа қайту үшін < (сол жақ) түймесін немесе мәзірді жабу үшін **< Артқа** түймесін басыңыз.

21.3

Ambilight параметрлері

Қосымша ақпарат алу мақсатында **Help** (Анықтама) бөлімінде түрлі түсті **Keywords** (Кілтсөздер) түймесін басыңыз, сосын қосымша ақпарат алу үшін **Ambilight Settings** (Ambilight параметрлері) деп ізденіз.

21.4

«Бөлме жарығы» режимі

Теледидардың «Бөлме жарығы» режимі теледидар күтү режимінде болғанда Ambilight күйін қосуға мүмкіндік береді. Сондықтан Ambilight қолданбасы арқылы бөлменің жарығын қосуға болады.

Теледидарды күтү режиміне ауыстырып, Ambilight бөлме жарығына ауыстыру қажет болғанда, осы қадамдарды орындаңыз:

- 1 - *ambilight* түймесін басыңыз.
- 2 - *ambilight* түймесін басқаннан кейін, Ambilight бөлме жарығы қосылады.
- 3 - Егер басқа жарық әсеріне өзгерту қажет болса, *ambilight* түймесін қайта басыңыз.
- 4 - Ambilight бөлме жарығын өшіру үшін *ambilight* түймесін жарықтар өшкенін көргенше басып тұрыңыз. **Ambilight** түймесін бірнеше рет басу қажет болуы мүмкін.

21.5

Sunrise дабылы

Sunrise дабылы сізді ояту үшін Ambilight, музыка және ауа райы ақпаратын пайдаланады.

- Теледидар таңдалған уақытта және орнатылған күні іске қосылады.
- Түрлі-түсті экраны және музыка бар Ambilight қолданбасы жанады.
- Сәйкес фоны бар ауа райы болжамына баяу ауысыңыз.

Sunrise дабыл параметрінің мәзіріне кіру үшін...

- 1 - **Quick Menu** (Жылдам мәзірді) ашу үшін  пернесін басыңыз.
 - 2 - **Sunrise дабылын** таңдап, оны ашу үшін **OK** түймесін басыңыз.
- **Дабыл:** қайталайтын/таңдаушы күндер, қосулы/өшірүлі параметрлері үшін 5-ке дейінгі бірнеше дабылды орнатыңыз.
 - **Фон:** ауа райын көрсету немесе фотосурет санаттарынан таңдаңыз.
 - **Музыка:** оянғанда ойналатын музыка трегі.
 - **Дыбысты қосу:** оянып жатқанда орнатылатын музыканың дыбысы.
 - **Ауа райы:** жергілікті ауа райы болжамына арналған параметрлер.
 - **Алдын ала шолу:** ояту әсерін алдын ала шолуға болады.

Теледидар күту режимінде және дабыл уақытына жеткен болса, теледидар күту режимінен оянады. Оянған кезде экран қосылады, Ambilight қосылады, музыка қосылады және одан кейін фон тақырыбымен бірге ауа райы туралы ақпарат көрсетіледі.

Күн шығыс дабылынан шығу үшін қашықтан басқару құралындағы  Күтү режимі / Қосу,  Артқа немесе  HOME түймесін басыңыз.

-  **Күтү режимі / Қосу:** Sunrise қолданбасынан шығып, теледидарды күтү режиміне ауыстырады.
-  **Артқа:** Sunrise қолданбасынан шығып, соңғы көрілген теледидар ресурсына ауысады.
-  **HOME:** Sunrise қолданбасынан шығып, іске қосқышқа ауыстырады.
- Sunrise оятуынан 30 минут өткеннен кейін, күн шығыс дабылынан шығып, басқа қолданбаға ауыспаса, теледидар автоматты түрде күтү режиміне өтеді.

Ескертпе.

Дұрыс жұмыс істеуі үшін, Sunrise дабылында желінің қосылымы болуы қажет. Егер теледидардың сағат режимі қолмен орнатылған болса, Sunrise дабылы жұмыс іstemейді. «Параметрлер» мәзіріне өтіп, сағат режимін автоматты қүйге өзгертиңіз. Егер орын «Дүкен» қүйіне орнатылса, дабыл жұмыс іstemейді.

21.6

Ambisleep

Ambisleep үйікшап қалғанша айналдыруға көмектесу үшін күн батысын үлгілеуді орындаіды. Улгілеу соңында теледидар автоматты түрде күтү режиміне ауыстырылады.

 Орнатулар > Ambilight > Ambisleep.

Ambisleep қосу

 Жылдам мәзір > Жиі пайдаланылатын параметрлер > Ambisleep қосу.

Ambisleep қосу үшін таңдаңыз.

Ұзақтығы

 Орнатулар > Ambilight > Ambisleep > Ұзақтығы.

Ambisleep ұзақтығын (минутпен) көрсетіңіз.

Brightness (Жарықтық)

 Орнатулар > Ambilight > Ambisleep > Brightness (Жарықтық).

Ambisleep жарықтығын бастауды орнатыңыз.

Түсі

⚙ Орнатулар > Ambilight > Ambisleep > Colour (Түсі).

Ұнайтын шам түсін таңдаңыз.

Дыбыс

⚙ Орнатулар > Ambilight > Ambisleep > Sound (Дыбыс).

Ambisleep кезінде пайдаланғыңыз келетін табиғат дыбысын таңдаңыз.

Қол жетімді табиғат дыбыстары:...

- Алау
- Қатты жел
- Жаңбыр

- Жаңбырлы орман
- Жазғы тұн
- Тропикалық жағажай
- Сарқырама
- Үнсіздік

21.7

Ambilight жарығын кеңейту

Ambilight+реңк

Параметрлерді реттеу

⚙ Параметрлер > Ambilight > Ambilight жарығын кеңейту > Ambilight+реңк > Конфигурациялау.

Philips реңк шамдарын Ambilight түстерін қайталайтын етіп орнату.

* Ескертпе. Ambilight+Реңк мүмкіндігі «Тұс жарығы» және «Кеңейтілген тұс жарығы» түріндегі Реңк шамымен жұмыс істейді.

Ambilight+реңк параметрін қосу/өшіру

⚙ Параметрлер > Ambilight > Ambilight жарығын кеңейту > Ambilight+реңк > Қосу/өшіру.

Бату

⚙ Параметрлер > Ambilight > Ambilight жарығын кеңейту > Ambilight+реңк > Бату.

Реңк шамдарының Ambilight режиміне сай болу жолын реттеу үшін, ⌂ (жоғары) немесе ⌃ (төмен) көрсеткілерін басыңыз.

Lounge light+hue (Қонақ бөлмесінің жарығы + реңк)

Ambilight+hue (Ambilight+реңк) орнатсаңыз, реңк шамдарының Ambilight Lounge Light жарығынан кейін жүргізуіңізге болады. Philips реңк шамдары Lounge Light

әсерін бөлме ішіне жаяды.

Реңк шамдарын қосу/өшіру

⚙ Параметрлер > Ambilight > Ambilight жарығын кеңейту > Ambilight+реңк > Бөлме жарығы+реңк.

Конфигурация немесе Қалпына келтіру опциясын көру Ambilight+hue, желі, көпір мен шамдардың ағымдағы параметрлерін көру

⚙ Параметрлер > Ambilight > Ambilight жарығын кеңейту > Ambilight+реңк > Конфигурацияны көру.

Ambilight+hue функциясының ағымдағы параметрлерін бастанқы қалпына келтіру

⚙ Параметрлер > Ambilight > Ambilight жарығын кеңейту > Ambilight+реңк > Конфигурацияны қайта орнату.

Ambilight+Philips Wireless Home Speakers

Ескертпе. Параметрлерді орнатуды бастамас бұрын, теледидар мен Philips сымсыз үй динамиктерінің бір Wi-Fi желісіне қосылғанына көз жеткізіп алыңыз.

⚙ Параметрлер > Ambilight > Ambilight жарығын кеңейту > Ambilight+Philips Wireless Home Speakers.

Теледидар күту режимінде болғанда, Philips Wireless Home Speakers Ambilight түстеріне сәйкес келетіндей етіп орнатыңыз.

Параметрлерді реттеу

⚙ Параметрлер > Ambilight > Ambilight жарығын кеңейту > Ambilight+Philips Wireless Home Speakers > Конфигурациялау.

Ambilight+Philips Wireless Home Speakers құралын конфигурациялаңыз. Теледидарға ең көбі 10 динамиктің жарық диодын байланыстыру үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз. Әрбір байланыстырылған динамиктің жарық диоды үшін теледидарға сәйкес орындау және шам жарықтығын реттеу мақсатында тұс аймағын таңдауға болады.

Ескертпе. Ambilight+реңк қосулы болғанда, Ambilight+Philips Wireless Home Speakers өшірүлі болады және керісінше Ambilight+Philips Wireless Home Speakers қосулы болғанда, Ambilight+реңк өшірүлі болады.

Қосу/өшіру

⚙ Параметрлер > Ambilight > Ambilight жарығын кеңейту > Ambilight+Philips Wireless Home Speakers > Қосу/өшіру.

Ambilight+Philips Wireless Home Speakers құралын қосыңыз/өшіріңіз.

Lounge Light+Philips Wireless Home Speakers

⚙ Параметрлер > Ambilight > Ambilight жарығын кеңейту > Ambilight+Philips Wireless Home Speakers > Lounge Light+Philips Wireless Home Speakers.

Philips Wireless Home Speakers Lounge Light Ambilight түстерін сақтауы үшін қосыңыз. Philips Wireless Home Speakers Lounge Light әсерін бөлме бойынша кеңейтеді.

Конфигурацияны көру

⚙ Параметрлер > Ambilight > Ambilight жарығын кеңейту > Ambilight+Philips Wireless Home Speakers > Конфигурацияны көру.

Ambilight+Philips Wireless Home Speakers құралының, желі мен динамик ЖШД индикаторларының ағымдағы параметрін қараңыз.

Конфигурацияны қайта орнату

⚙ Параметрлер > Ambilight > Ambilight жарығын кеңейту > Ambilight+Philips Wireless Home Speakers > Конфигурацияны қайта орнату.

Ambilight+Philips Wireless Home Speakers құралының ағымдағы параметрлерін қайта орнатыңыз.

21.8

Aurora

Aurora қолданбасы — теледидардың түрғын кеңістігінің атмосферасын көрсету элементтері мен түрлі түсті Ambilight арқылы кеңейтетін қолданба. Aurora кескіндерді, анимацияны, аудионы және Philips қолтаңбасы Ambilight мүмкіндіктерін жаңа өмір салтыңызға сәйкес түрғын аумақты кеңейту үшін пайдаланады.

Aurora қолданбасын іске қосу үшін...

- 1 - **Жылдам мәзір** параметрін ашу үшін түймесін басыңыз немесе Басты экранға өту үшін БАСТЫ БЕТ түймесін басыңыз.
- 2 - **Aurora** қолданбасын таңдап, оны ашу үшін **OK** түймесін басыңыз.
- 3 - Егер **Aurora** қолданбасы Басты бет экранда болмаса, оны Қолданбалар бетінен немесе **Қолданбалар** қатарындағы **Қолданбаны таңдаулыларға қосу** элементі арқылы қосуға болады.
- 4 - Болмаса **Aurora** қолданбасын тікелей іске қосу үшін *ambilight* пернесін ұзақ басуға болады.

Санаттар

Тақырыптардың төрт санаты бар: **Коршаған орта**, **Көріністер**, **Жиынтық** және **Сағат**. Теледидар интернетке қосылған кезде, қосымша тақырыптарды жүктеп алуға болады. Мәзірде көлденен/тігінен шолу үшін шарлау пернелерін пайдаланыңыз. Ойнатуды бастау үшін

тақырыптағы **OK** түймесін басыңыз. Бірінші элементтен бастап осы санат тізіміндегі барлық элементтерді ойнату үшін **Барлығын ойнату** параметрінде **OK** түймесін басыңыз. Aurora қолданбасынан шығу үшін Артқа түймесін басыңыз.

Теледидарды күту режиміне қою

Aurora тақырыбын ойнату ұзақтығын орнатуға болады, үақыт шегіне жеткенде теледидар күту режиміне өтеді.

Теледидарды күту режиміне қою үшін...

- 1 - Aurora қолданбасы іске қосылғанда, **+ ОПЦИЯЛАР** түймесін басыңыз.
- 2 - Теледидарды күту режиміне қою үшін **1 сағат**, **2 сағат** немесе **4 сағат** параметрін таңдаңыз.
- 3 - Таймердің аяқталуына бес минут қалғанда, теледидарда дереу күту режиміне өту немесе оны 1 немесе 2 сағаттан кейін кейінге қалдыру опцияларын қамтамасыз ету үшін диалогтік терезе көрсетіледі. Кері санақ немесе кейінге қалдыру үшін орнатылған таймер ең көп рұқсат етілген 4 сағаттан аспауы керек.

Жоғарғы таңдаулар

22.1

Жоғарғы таңдаулар туралы ақпарат

- **Top Picks** (Жоғарғы таңдаулар) опциясымен теледидарыңыз мыналарды ұсынады...
- **Now on TV** (Қазір теледидарда) опциясындағы ағымдағы телебағдарламалар
- **Video on Demand** (Талап бойынша теледидар) опциясындағы соңғы жалға алынатын бейнелер
- **Freeview Play*** опциясындағы онлайн теледидар қызметтері (Catch Up TV)

Жоғарғы таңдауларды пайдалану үшін теледидарды интернетке қосыңыз. Пайдалану шарттарына келіскенізді тексеріңіз. Жоғарғы таңдаулар ақпараты және қызметтері тек таңдалған елдерде қолжетімді.

Пайдалану шарттары

Теледидар арқылы осы ұсыныстарды жасау үшін пайдалану шарттарына келісі қажет. Көрү әдістері негізінде жеке ұсыныстар алу үшін **Personalized Recommendations Service Opt-In** (Жеке ұсыныстарды жіберу қызметі) параметрінің белгіленгенін тексеріңіз.

Пайдалану шарттарын ашу...

- 1 - **Quick Menu** (Жылдам мәзірді) ашу үшін ■ пернесін басыңыз.
- 2 - ■ **Top Picks** (Жоғарғы таңдаулар) түймесін басыңыз.
- 3 - + **OPTIONS** түймесін басып, **Terms of Use** (Пайдалану шарттары) опциясын таңdap, **OK** түймесін басыңыз.
- 4 - **Privacy Settings** (Күпиялық параметрлері) опциясын таңdap, **OK** түймесін басыңыз.
- 5 - Жәшікті белгілеу үшін **Personalized Recommendations Service Opt-In** (Жеке ұсыныстарды жіберу қызметі) опциясын таңdap, **OK** түймесін басыңыз. Белгіні алу үшін **OK** түймесін қайта басыңыз.
- 6 - Мәзірді жабу үшін ← **Артқа** түймесін басыңыз.

* Freeview Play тек Ұлыбритания модельдері үшін қолданылады.

22.2

Бағдарламалар, ұсыныстар

Now on TV (Қазір теледидарда) туралы

■ **Now on TV** (Қазір теледидарда) мүмкіндігі арқылы теледидар қазіргі кезде көруге болатын ең танымал 10 бағдарламаны ұсынады.

Теледидар қазір немесе 15 минут ішінде басталатын бағдарламаларды ұсынады. Ұсынылған бағдарламалар

орнатылған арналардан таңдалады. Таңдау елініздеғі арналардан жасалады. Сондай-ақ, **Now on TV** (Қазір теледидарда) бағдарламасына тұрақты қаралатын бағдарламаларға негізделген жекелей ұсыныстар жасауға рұқсат ете аласыз.

Now on TV (Қазір теледидарда) ақпаратын қолжетімді ету үшін...

- Now on TV (Қазір теледидарда) ақпараты елінізде қолжетімді болуы қажет.
- Теледидарда арналар орнатылуы қажет.
- Теледидар интернетке қосылуы қажет.
- Теледидар сағаты Automatic (Автоматты) немесе Country Dependent (Елге байланысты) ретінде орнатылуы қажет.
- Terms of Use (Пайдалану шарттарын) қабылдауыңыз қажет (Интернетке қосылған кезде қабылдан қоюыңыз мүмкін.).

Қазір теледидарда қолжетімді кезде, ■ белгішесі тек экран үстінде пайда болады.

Теледидар бұрынғы ұсыныстарды сақтамайды.

Now on TV (Қазір теледидарда) мүмкіндігін пайдалану

Now on TV (Қазір теледидарда) мүмкіндігін ашу үшін...

- 1 - **Quick Menu** (Жылдам мәзірді) ашу үшін ■ пернесін басыңыз.
- 2 - Top Picks мәзірін ашу үшін ■ **Top Picks** (Жоғарғы таңдаулар) опциясын таңдаңыз.
- 3 - Экран үстінде ■ **Now on TV** (Қазір теледидарда) опциясын таңdap, **OK** түймесін басыңыз.
- 4 - Жабу үшін ← **Артқа** түймесін басыңыз.

Now on TV (Қазір теледидарда) мүмкіндігін ашқан кезде, теледидардың бет мәліметтерін жаңартуы үшін бірнеше секунд қажет болуы мүмкін.

Now on TV (Қазір теледидарда) терезесінде...

- қазір болып жатқан бағдарламаға реттеу үшін бағдарлама белгісесіндегі **OK** түймесін таңdap басыңыз.
- арнаны реттеу үшін жоспарлы бағдарлама белгісесінде **OK** түймесін таңdap басыңыз.

Жоспарлы қайта реттеуді бастау, тоқтату немесе тазалау мақсатында қашықтан басқару құралындағы түсті пернелерді пайдалануға болады. Сондай-ақ, бағдарлама басталған кезде сізге ескертетін еске салғышты орнатуға немесе жоюға болады.

Басқа арнаға балтаусыз Now on TV (Қазір теледидарда) қолданбасынан шығу үшін ← **Артқа** түймесін басыңыз.

Тапсырыс бойынша бейне

«Талап бойынша бейне» туралы

Video on Demand (Талап бойынша бейне) көмегімен онлайн бейне дүкенінен фильмдерді жалға алуға болады.

Еліңізге, теледидар орнатуына және тұрақты қарайтын бағдарламаларға сәйкес **Video on Demand** (Талап бойынша бейне) мүмкіндігінің фильмдердің кейбір жеке ұсыныстарын орындауына рұқсат ете аласыз.

Video on Demand (Талап бойынша бейне) қолжетімді кезде, белгішесі тек экран үстінде пайдаланылады.

Төлем

Фильмді жалға алу немесе сатып алу кезінде несие картасымен бейне дүкенін қауіпсіз түрде сатып алуға болады. Қөптеген бейне дүкендері фильмді бірінші жалға алған кезде жүйеге кіру тіркелгісін жасауды сұрайды.

Интернет трафигі

Көп бейнелерді тасымалдау ай сайынғы интернет трафигі шегінен асуға әкелуі мүмкін.

Талап бойынша бейнені пайдалану

Талап бойынша бейнені ашу үшін...

- 1 - **Quick Menu** (Жылдам мәзірді) ашу үшін пернесін басыңыз.
- 2 - **Top Picks** мәзірін ашу үшін **Top Picks** (Жоғарғы таңдаулар) опциясын таңдаңыз.
- 3 - Экран үстінде **Video on Demand** (Талап бойынша бейне) опциясын таңдарап, **OK** түймесін басыңыз.
- 4 - Фильм хабарын таңдау үшін навигациялық пернелерді пайдаланыңыз.
- 5 - Жабу үшін **Артқа** түймесін басыңыз.

Video on Demand (Талап бойынша бейне) мүмкіндігін ашқан кезде, теледидардың бет мәліметтерін жаңартуы үшін бірнеше секунд қажет болуы мүмкін.

Егер бірнеше бейне дүкені қолжетімді болса, белгілі біреуін таңдауға болады.

Фильмді жалға алу үшін...

- 1 - Фильм хабарындағы белгіге өтіңіз. Шектеулі ақпарат бірнеше секундтан кейін пайдаланылады.
- 2 - Фильмнің қысқаша мазмұнына арналған бейне дүкенін ашу үшін **OK** түймесін басыңыз.
- 3 - Тапсырысты растаңыз.
- 4 - Теледидарда төлем жасаңыз.
- 5 - Көруді бастаңыз. ► (Ойнату) және II (Кідірту) пернелерін пайдалануға болады.

Freeview Play

23.1

Freeview Play туралы

Freeview Play* қызметін пайдалану үшін теледидарыңызды алдымен интернетке қосуыңыз керек.

Freeview Play қызметі мына мүмкіндіктерді ұсынады:

- Соңғы жеті күн ішінде өткізіп алған теледидар бағдарламаларын көрү.
- Онлайн теледидарды және талап бойынша, қолданбаға кірмей, бір жерден теледидар нұсқаулығы опциясынан Freeview Play бағдарламаларын іздеуге болады.
- 70-тан астам стандартты арналарды және 15-ке дейін HD арналарын көрү.
- BBC iPlayer, ITV Hub, All 4, Demand 5, BBC NEWS және BBC SPORT сияқты талап бойынша ұсынылатын қызметтерді пайдаланыңыз.
- Келісімшарттар жасалмайды және ай сайынғы төлемақы алынбайды.

Толық ақпаратты <https://www.freeview.co.uk> веб-сайтынан қараңыз

* Freeview Play тек Ұлыбритания модельдері үшін қолданылады.

23.2

Freeview Play қызметін пайдалану

Freeview Play* қызметін ашу үшін...

- 1 - **Quick Menu** (Жылдам мәзірді) ашу үшін  пернесін басыңыз.
- 2 -  **Top Picks** (Жоғарғы таңдаулар) түймесін басыңыз.
- 3 - Экраның жоғарғы жағында **Recommendation** (Ұсыныс) немесе **Бокс-сеттер** қойындысын таңдаңыз.
- 4 - Сәйкес бағдарламаларды сузу үшін екінші жолдан жанрды таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
- 5 - Көруді бастау үшін бір бағдарламаны таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
- 6 - Жабу үшін  **Артқа** түймесін басыңыз.

* Freeview Play тек Ұлыбритания модельдері үшін қолданылады.

Netflix

Егер Netflix мүшелік жазылымы болса, осы теледидарда Netflix мүмкіндігін пайдалануға болады. Теледидар интернетке қосылған болуы керек. Аймағыңызда Netflix қолданбасы болашақ бағдарламалық құралды жаңартуладымен ғана қолжетімді болуы мүмкін.

Netflix қолданбасын ашу үшін **NETFLIX** түймесін басыңыз.
Netflix қолданбасын күту режиміндегі теледидардан
тікелей ашуға болады.

www.netflix.com

Alexa

25.1

Alexa туралы

Теледидарыңыз Amazon Alexa* дыбыстық басқару операцияларын қолдайды.

Alexa туралы

Alexa — Amazon және басқа құрылғы өндірушілерінің Alexa Echo құрылғыларында қолжетімді бүлтқа негізделген дауыс қызметі. Теледидарыңызда Alexa жұмыс істегенде теледидарды қосуға/өшіруге, арналарды өзгертуге, дыбыс деңгейін өзгертуге және басқа әрекеттерді орындауға болады.

Alexa көмегімен теледидарды басқар үшін сізге мыналар қажет...

- Alexa қызметін қолдайтын Philips Android Smart TV
- Amazon Echo құрылғысы
- Google тіркелгісі
- Телефон немесе планшет секілді мобиЛЬДІ құрылғы
- Wi-Fi желісі

Alexa Skill туралы

Alexa қызметі дауысты басқару жұмыстарын кеңейту үшін Alexa Skills мүмкіндігін пайдаланады. Skills мүмкіндігі Alexa қызметі қосылған теледидарыңызben жекелендірілген тәжірибе беретін жаңа мүмкіндіктерді қосады. Alexa Skills дүкеніндегі «Philips Smart TV Voice Control» мүмкіндігі Philips Android Smart TV құралымен жұмыс істеу үшін түрлі дыбысты басқару пәрмендерін ұсынады.

* Alexa қолданбасы барлық тілде және елде қолжетімді бола бермейді. Amazon, Alexa және барлық қатысты логотиптер — Amazon.com, Inc. Компаниясының немесе оның филиалдарының сауда белгілері.

Ескертпе. Қолдау көрсетілетін Ambilight мәнерлері белгілі бір ТД үлгілеріне байланысты болады. Қолдау көрсетілетін Ambilight мәнерлерін білу үшін теледидарыңыздың пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.

25.2

Alexa қызметін пайдалану

Alexa қызметін пайдалану үшін алдымен Philips Android Smart TV құралыңызға Alexa тұтынушыларына қызметті орнатуыңыз керек. Теледидарыңыздың бастапқы бетінен «Amazon Alexa» қолданбасын қосу арқылы орнатуды бастаңыз. Нұсқауларды және мына қадамдарды орындаңыз:

- Alexa қызметінің тануы үшін Android Smart TV құралына ат қойыңыз.
- Google есептік жазбасын таңдап, жүйеге кіріңіз.

- Телефоныңыздағы Alexa қолданбасында оны қосу үшін осы дағдыға қайтып, тіркелгілерді жалғаңыз және құрылғыңыз туралы көбірек біліңіз.

- Орнатуды аяқтау үшін теледидарыңызға қайтыңыз.

Alexa үшін теледидарда орнату

1 - □ HOME түймесін басып, «Amazon Alexa» қолданбасын ашыңыз.

2 - Орнатуды бастау үшін сізге Amazon Echo құрылғысы мен Alexa қосымша қолданбасы (мобиЛЬДІ құрылғыда немесе веб-нұсқасында) қажет.

3 - Құпиялық саясатының шарттарын қабылдау үшін нұсқауларды орындаңыз, теледидарыңызға ат қойыңыз және Google тіркелгісімен жүйеге кіріңіз. Google тіркелгісі Alexa құрылғысын жүптау үшін қажет.

4 - МобиЛЬДІ құрылғыңызда Amazon Alexa қосымша қолданбасында сол Google тіркелгісімен кіріңіз.

5 - Amazon Alexa қосымша қолданбасында мына қадамдарды орындаңыз. Алдымен «Philips Smart TV Voice Control» мүмкіндігін іске қосыңыз. Содан соң Google тіркелгісін жалғап, құрылғылар туралы көбірек біліңіз.

6 - Теледидарды қосу не ажырату үшін **Қосу** немесе **Ажырату** түймесін басыңыз. Дауыс пәрменімен теледидарды қосу/өшіру үшін Alexa қызметін пайдалануға болады.

7 - Орнату экранының соңында Alexa қызметін пайдалануды бастау үшін **Дайын** опциясын таңдауға болады. Alexa қызметімен жүпталған теледидарларды басқару немесе Alexa қызметімен теледидарларды жүптан шығару үшін **Теледидарларды басқару** опциясын таңдаңыз.

alexa.amazon.com веб-сайтына өтіп, «Дағдылар» түймесін басып, «Philips Smart TV Voice Control» мүмкіндігін іздеңіз. Машық нәтижелер тізімінде көрсетіледі.

Бағдарламалық құрал

26.1

Бағдарламалық құралды жаңарту

Интернет арқылы жаңарту

Теледидар интернетке қосылса, теледидар бағдарламалық құралын жаңарту хабарын алуыныз мүмкін. Жылдамдығы жоғары (көп ауқымды) интернет байланысы қажет. Осы хабарды алсаңыз, жаңарту орындауға кеңес береміз.

Экрандағы хабармен **Update** (Жаңарту) опциясын таңдап, экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Сонымен қатар, бағдарламалық құрал жаңартуын іздеуге болады.

Бағдарламалық құралды жаңарту барысында сурет пен теледидар өшіп қайта қосылады. Бұл бірнеше рет орын алуы мүмкін. Жаңарту әрекеті бірнеше минут алуы мүмкін. Теледидар суреті кері оралғанша күтіңіз. Бағдарламалық құралды жаңарту барысында теледидардағы немесе қашықтан басқару құралындағы құат қосқышын Ⓛ баспаңыз.

Бағдарламалық құрал жаңартуын өзіңіз іздеу үшін...

- 1 - ⚙️Settings** (Параметрлер) > **Update Software** (Бағдарламалық құралды жаңарту) > **Search for Updates** (Жаңартуларды іздеу) тармақтарын таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
- 2 - Интернет (ұсынылады)** опциясын таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
- 3 - Теледидарда** интернет жаңартуы ізделеді.
- 4 - Егер жаңарту қолжетімді болса,** бағдарламалық құралды жаңартуға болады.
- 5 - Бағдарламалық құралды жаңартуға** бірнеше минут кетуі мүмкін. Теледидардағы немесе қашықтан басқару құралындағы Ⓛ пернесін баспаңыз.
- 6 - Жаңартып болған соң,** теледидар көріп отырған арнаңызға оралады.

USB арқылы жаңарту

Теледидардың бағдарламалық құралын жаңарту қажет болуы мүмкін.

Бағдарламалық құралды теледидарға жүктеу үшін, жылдамдығы жоғары Интернет байланысы бар компьютер және USB флэш-жады керек болады. Кем дегенде 2 ГБ бос орны бар USB флэш-жадын пайдаланыңыз. Жазу қорғауының ажыратылғанын тексеріңіз.

Теледидар бағдарламалық құралын жаңарту үшін...

- 1 - ⚙️Settings** (Параметрлер) > **Update Software** (Бағдарламалық құралды жаңарту) > **Search for Updates** (Жаңартуларды іздеу) тармақтарын таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
- 2 - USB** опциясын таңдап, **OK** түймесін басыңыз.

Теледидарды анықтау

1 - USB флэш-жадын теледидардың USB қосылымдарының біреуіне жалғаңыз.

2 - Write to USB (USB құрылғысына жазу) опциясын таңдап, **OK** түймесін басыңыз. Идентификация файлы USB флэш-жадында жазылған.

Бағдарламалық құралды жүктөу

- 1 - USB** флэш-жадын компьютерге енгізіңіз.
- 2 - USB** флэш-жадынан **update.htm** файлын тауып, екі рет басыңыз.
- 3 - Send ID** (Идентификатор жіберу) түймесін басыңыз.
- 4 - Егер жаңа бағдарламалық құрал қол жетімді болса,** .zip файлын жүктеңіз.

5 - Жүктеген соң файлды мұрағаттан шығарып, **autorun.upg** файлын USB флэш-жадына көшіріңіз. Осы файлды қалтаға орналастырмаңыз.

Теледидардың бағдарламалық құралын жаңарту

1 - USB флэш-жадын теледидарға қайта енгізіңіз. Жаңарту автоматты басталады.

2 - Бағдарламалық құралды жаңартуға бірнеше минут кетуі мүмкін. Теледидардағы немесе қашықтан басқару құралындағы Ⓛ пернесін баспаңыз. USB флеш дискісін алып тастамаңыз.

3 - Жаңартып болған соң, теледидар көріп отырған арнаңызға оралады.

Егер жаңарту кезінде электр жарығы өшіп қалса, USB флэш-жадын теледидардан ажыратпаңыз. Электр жарығы қайта жанғанда, жаңарту жалғасады.

Теледидар бағдарламалық құралының кездейсоқ жаңартылуын болдырмай үшін, autorun.upg файлын USB флэш-жадынан жойыңыз.

OAD жаңартуларын құлыштау

OAD (әуе арқылы жүктеп алу) бағдарламалық құралының жаңартуын іздеу үшін сканерлеңіз.

OAD жаңартуларын іздеу...

- 1 - ⚙️Settings** (Параметрлер) > **Update Software** (Бағдарламалық құралды жаңарту) > **Search for Updates** (Жаңартуларды іздеу) > **Look for OAD updates** (OAD жаңартуларын іздеу) тармағын таңдаңыз.
- 2 - Экрандағы нұсқауларды** орындаңыз.

* Ескертпе. OAD бағдарламалық құралының жаңартуын белгілі бір елдерде ғана қолжетімді.

26.2

Бағдарламалық құрал нұсқасы

Ағымдағы теледидар бағдарламалық құралының нұсқасын көру үшін...

- 1 - ⚒ Орнатулар > Бағдарламалық құралды жаңарту > Current Software Info (Ағымдағы бағдарламалық құрал туралы ақпарат) тармағын таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
- 2 - Нұсқа, шығарылым ескертпелері және жасалған күн көрсетіледі. Сонымен қатар, Netflix ESN нөмірі қолжетімді кезде көрсетіледі.
- 3 - Қажет болса, мәзірді жабу үшін < (солға) түймесін қайталаң басыңыз.

26.3

Бағдарламалық құралдарды автоматты түрде жаңарту

Теледидардың бағдарламалық құралын автоматты үрде жаңарту үшін бағдарламалық құралдарды автоматты түрде жаңарту опциясын қосу. Теледидарды күту режимінде қалдыру.

- 1 - ⚒ Орнатулар > Бағдарламалық құралды жаңарту > Automatic Software Update (Бағдарламалық құралдарды автоматты түрде жаңарту) > Қосулы тармағын таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
- 2 - Экрандағы нұсқауды орындаңыз.
- 3 - Қажет болса, мәзірді жабу үшін < (солға) түймесін қайталаң басыңыз.

Параметр қосулы болса, теледидарды іске қосқанда жаңартулар жүктеп алынып, теледидар күту режиміне ауысқаннан 15 минуттан соң (жоспарланған жазулар немесе басқа дабылдар болмағанда) орнатылады. Параметр өшірілгенде, «Қазір жаңарту» / «Кейінрек» индикаторы көрсетіледі.

26.4

Бағдарламалық құралды жаңарту тарихын көру

Теледидарда сәтті жаңартылған бағдарламалық құрал нұсқаларының тізімін көрсету.

Бағдарламалық құралды жаңарту тарихын көру үшін...

- 1 - ⚒ Орнатулар > Бағдарламалық құралды жаңа > Бағдарламалық құралдың жаңарту журналын көру тармағын таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
- 2 - Осы теледидардағы бағдарламалық құралды жаңарту тарихы көрсетіледі.

26.5

Бастапқы коды ашық бағдарламалық құрал

Бұл теледидарда бастапқы коды ашық бағдарламалық құрал бар. TP Vision Europe B.V. компаниясы осымен сұрау бойынша тиісті лицензиялар арқылы осындай ұсыныс сұралса, бұл өнімде қолданылған, авторлық құқықпен қорғалған бастапқы коды ашық бағдарламалық құрал бүмаларының тиісті толық бастапқы код көшірмесін ұсынады.

Бұл ұсыныс осы ақпаратты қабылдаған кез келген адамға өнім сатып алынған күннен бастап үш жыл жарамды болады.

Ресурс кодын алу үшін мына мекенжайға ағылшын тілінде хат жазыңыз...

open.source@tpv-tech.com

26.6

Бастапқы коды ашық лицензия

Бастапқы коды ашық лицензия туралы ақпарат

TP Vision Netherlands B.V. бөліктерінің бастапқы кодына арналған README. Бастапқы коды ашық лицензиясына кіретін теледидар бағдарламалық құралы.

Бұл — GNU Жалпы әлеуметтік лицензиясына (GPL) немесе GNU Шектеулі жалпы әлеуметтік лицензиясына (LGPL) немесе басқа бастапқы коды ашық лицензияға жататын TP Vision Netherlands B.V. теледидарында пайдаланылатын бастапқы код таралуын сипаттайтын құжат. Осы бағдарламалық құрал көшірмелерін алу бойынша нұсқауларды «Пайдалану нұсқаулары» бөлімінен табуға болады.

TP Vision Netherlands B.V. ҰЙЫМЫ ОСЫ БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛҒА ҚАТЫСТЫ БЕЛГІЛІ БІР МАҚСАТҚА ЖАРАМДЫЛЫҚ НЕМЕСЕ КОММЕРЦИЯЛЫҚ САПА КЕПІЛДІКТЕРИНЕ ЖАУАПТЫ БОЛМАЙДЫ. TP Vision Netherlands B.V. ұйымы осы нұсқа үшін қолдау ұсынбайды. Алдыңғы нұсқа сатып алынған TP Vision Netherlands B.V. өнім(дер)іне қатысты кепілдіктерге және міндетті құқықтарға әсер етпейді. Бұл тек сізге жасалған осы бастапқы кодқа қолданылады.

Ерекшеліктер

27.1

Коршаған ортаға қауіпсіз

Еуропаның энергиялық тиімділік белгісі

Еуропалық Одақтың энергиялық тиімділік белгісі осы өнімнің құатты пайдалану тиімділік дәрежесін көрсетеді. Осы өнімнің энергиялық тиімділік класы жасылырақ болған сайын, ол тұтынатын энергия төменірек болады. Жапсырмадан энергиялық тиімділік класын, қолданылып жатқан өнімнің орташа құат тұтынуын табуға болады. Сондай-ақ бұл өнімнің құат тұтыну мөлшерін сіздің елге арналған Philips www.philips.com/TVsupport веб-сайтынан көруге болады.

Пайдалануды аяқтау

Ескірген бүйімдарды және батареяларды жою

Өнім қайта өңдеуге және қайта пайдалануға болатын жоғары сапалы материалдардан және бөлшектерден жасалған.



Бүйімнан сыйылған дөңгелекшелі қоқыс жәшігінің белгісі көрінсе, ол бүйімның Еуропалық 2012/19/EU нұсқауына сәйкес оралғанын білдіреді.



Электр және электрондық бүйімдарды қоқысқа лақтырудың жергілікті ережелерімен танысып алыңыз.

Жергілікті тәртіпке сәйкес әрекет жасауыңызды және ескі өнімдерді кәдімгі тұрмыстық қалдықпен тастамауыңызды өтінеміз. Ескі өнімді дұрыс тастау қоршаған орта мен адам денсаулығына тиетін көріледі алдын алуға көмектеседі.

Сіздің бүйіміңіздегі 2006/66/EC Еуропалық директивасына сәйкестендірілген қондырылған қайта жандандыруға болатын батарея бар, оны кәдімгі тұрмыстық қалдық ретінде лақтыруға болмайды.



Батареяларды бөліп жинақтаудың жергілікті тәртібі туралы ақпаратпен танысқан жөн, себебі оны дұрыс тастау қоршаған орта мен адам денсаулығына тиетін көріледі.

Ұлыбритания Сәйкестік декларациясы

Осымен, TP Vision Europe B.V. компаниясы осы теледидардың 2017 жылғы Радио жабдықтары туралы директивалардың негізгі талаптары мен тағы басқа тиісті ережелеріне, 2019 жылғы Энергия тұтынатын өнімдердің экодизайны мен Энергия туралы ақпарат (Түзету) (ЕО-дан шығу) регламенттеріне және 2012 жылғы Электрлік және Электрондық жабдықтарда белгілі бір қауіпті заттардың қолданылуын шектеу туралы регламенттерге сәйкес екенін жариялады.

27.2

Құат

Өнімнің техникалық сипаттамалары ескертсіз өзгертулуда мүмкін. Осы өнімнің техникалық сипаттамалары туралы қосымша мәліметті www.philips.com/TVsupport веб-сайтынан қараңыз

Құат

- Желі кернеуі: 220-240 В айнымалы ток +/-10%
- Сыртқы температура: 5-35 °C
- Құатты үнемдеу мүмкіндіктері: Эко режимі, Бейнені өшіру (радиоға арналған), автоматты тұрде сөну таймері, қоршаған Эко параметрлері мәзірі.

27.3

Операциялық жүйе

Android OS:

Android 11

27.4

Қабылдау

- Антенна кірісі: 75 Ом коаксиалды (IEC75)
- Тюнер ауқымдары: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- DVB: DVB-T2, DVB-C (кабель) QAM
- Аналогтық бейне файлды ойнату: SECAM, PAL
- Сандық бейнені ойнату: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10), HEVC
- Сандық аудионы ойнату (ISO/IEC 13818-3)
- Жерсерік антеннасының кірісі: 75 Ом, F түрі
- Кіріс жиіліктердің ауқымы: 950-2150 МГц
- Кіріс деңгейінің жиілігі: 25-65 дБм
- DVB-S/S2 QPSK, таңба жылдамдығы 2-45 миллион таңба, SCPC және MCPC
- ТШБ: DiSEqC 1.0, 1-4 LNB үшін қолдау көрсетіледі,

Полярлықты таңдау 13/18V, ауқым таңдау 22 кГц, үнді күшету режимі, LNB тогы ең көбі 300 мА

27.5

Дисплей түрі

Экранның диагональдік өлшемі

- 122 см / 48 дюйм
- 139 см / 55 дюйм
- 164 см / 65 дюйм

Дисплей ажыратымдылығы

- 3840 x 2160

27.6

Дисплейдің кіріс ажыратымдылығы

Тек компьютер/ бейне ажыратымдылығына қолдау көрсетіледі

Ажыратымдылығы — Жаңару жиілігі

Бейне кірістері - Максималды кадр жиілігі 120 Гц (теледидар бейне/оыйн/компьютер режимінде болуы мүмкін)

- 640 x 480 - 60 Гц
- 576 p - 50 Гц
- 720p - 50 Гц, 60 Гц
- 1920 x 1080p - 24 Гц, 25 Гц, 30 Гц, 50 Гц, 60 Гц, 100 Гц, 120 Гц
- 2560 x 1440-60 Гц, 120 Гц
- 3840 x 2160p - 24 Гц, 25 Гц, 30 Гц, 50 Гц, 60 Гц, 100 Гц, 120 Гц
- 4096 x 2160p - 24 Гц, 25 Гц, 30 Гц, 50 Гц, 60 Гц, 100 Гц, 120 Гц

* Ескертпе. 100 Гц және 120 Гц тек HDMI1 және HDMI2 үшін

Тек бейне ажыратымдылығы қолдау көрсетеді

Ажыратымдылығы — Жаңару жиілігі

Бейне кірістері (теледидар бейне немесе оыйн режимінде болуы мүмкін)

- 480i - 60 Гц (**HDMI Ultra HD Стандатты** мәніне қойылғанда)
- 576i - 50 Гц (**HDMI Ultra HD Стандатты** мәніне қойылғанда)
- 1080i - 50 Гц, 60 Гц
- **HDMI Ultra HD Оңтайлы (автоматты оыйн)** режимінде қойылған кездегі айнымалы жаңарту жиілігі бейне 1080p, 1440p, 2160p кадр жиілігі 48-120 Гц дейін

* Ескертпе.

- Кейбір ажыратымдылықтар мен кадр жиілігіне барлық кіріс көздерінде қолдау көрсетілмеуі мүмкін.

- 100 Гц және 120 Гц тек HDMI1 және HDMI2 үшін

27.7

Байланыс мүмкіндігі

Теледидардың бүйірі

- Ортақ интерфейс ұсыны: CI+/CAM
- Құлақаспап - стерео, 3,5 мм шағын ұяшығы
- USB 3 - USB 2.0
- USB 2 - USB 3.0
- HDMI 4 кірісі - ARC - Ultra HD - HDR
- HDMI 3 кірісі - ARC - Ultra HD - HDR

Теледидардың төменгі жағы

- Сандық дыбыс шығысы - оптикалық Toslink
- Желілік LAN - RJ45
- Жерсерік тюнері
- Антenna (75 Ом)
- HDMI 1 in - ARC - Ultra HD жоғары кадр жиілігі - HDR
- HDMI 2 in - ARC/eARC - Ultra HD жоғары кадр жиілігі - HDR
- USB 1 - USB 2.0

27.8

Дыбыс

Шығыс қуат (RMS): 70 Вт

Dolby MS12 V2.5

- Dolby Atmos
- DTS – HD (M6)
- DTS Play-Fi
- Көлемдік дыбыс виртуализаторы + Биіктік виртуализаторы
 - Dolby Bass кеңейтімі
 - Dolby диалог кеңейтімі
 - Dolby көлемі (AVL/Тұнгі режим)
 - AI дыбысы
 - AI EQ
 - Mimi Health Hearing

27.9

Мультимедиа

Байланыстар

- USB 2.0 / USB 3.0
- Ethernet LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Қос жолақ
- BT 5.0

Қолдауы бар USB файл жүйелері

- FAT 16, FAT 32, NTFS

Ойнату пішімдері

- Контеинерлер: PS, TS, M2TS, TTS, AVCHD, MP4, M4V, MKV, ASF, AVI, 3GP, Quicktime
- Бейне кодектері: AVI, MKV, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
- Дыбыс кодектері: MP3, WAV, AAC, WMA (v2 v9.2-ге

дайын), WMA-PRO (v9 және v10)

- Субтитрлар:

- Форматтар: SRT, SUB, TXT, SMI

- Таңбаларды кодтау: UTF-8, Орталық Еуропа және Шығыс Еуропа (Windows-1250), Кириллица (Windows-1251), Грек (Windows-1253), Түрік (Windows-1254), Батыс Еуропа (Windows-1252), Иврит (CP-1255), Араб (CP-1256), Балтық (CP-1257), Көріс (Windows-949)

- Максималды қолдау көрсетілетін деректер

жылдамдығы:

- MPEG-4 AVC (H.264) @ L5.2 80 Мбит/сек жоғары

профиліне дейін қолдау көрсетеді

- H.265 (HEVC) @ L5.1 80 Мбит/сек негізгі / негізгі 10

профилінен жоғары профиліне дейін қолдау көрсетеді

- Сурет кодектері: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF, 360 Photo

Wi-Fi Certified

Теледидарыңыз — Wi-Fi сертификатталған құрылғы.

Анықтама және қолдау

28.1

Теледидарды тіркеңіз

Теледидарды тіркеп, әртүрлі артықшылықтарды, соның ішінде толық қолдауды (жүктеулерді қоса), жаңа өнімдер туралы ақпарат алу, арнайы ұсыныстар мен жеңілдіктер, сыйлықтар үткіп алу және тіпті жаңа өнімдер туралы арнайы сауалнамаларға қатысу мүмкіндіктерін пайдаланыңыз.

www.philips.com/TVsupport веб-сайтына өтіңіз

28.2

Анықтаманы пайдалану

Бұл теледидар экрандағы анықтаманы ұсынады .

Анықтама бөлімін ашу

Анықтаманы бірден ашу үшін  пернесін (көк) басыңыз. Анықтама орынданап жатқан әрекетіңгізге немесе теледидарда таңдалған нәрсеге қатысты тарауда ашылады. Бөлімдерді әлібі бойынша іздеу үшін  Кілтсөздер түрлі түсті пернесін басыңыз.

Анықтаманы кітап ретінде оқу үшін Book (Кітап) параметрін таңдаңыз.

Сондай-ақ, Жылдам мәзірде  Анықтама бөлімін ашуға болады.

Анықтама нұсқауларын орындау алдында анықтаманы жабыңыз.

Анықтаманы жабу үшін  Жабу түсті пернесін басыңыз.

Мәтін (тлеметін) сияқты кейбір әрекеттер үшін түрлі түсті түймелердің арнайы функциялары болып, анықтаманы ашпауы мүмкін.

Планшетте, смартфонда немесе компьютерде Теледидар Анықтамасы

Кеңейтілген нұсқаулардың реттіліктерін оңайырақ орындау үшін теледидардың анықтамасын PDF пішімінде жүктеп, смартфонда, планшетте немесе компьютерде оқуға болады. Не болмаса, тиісті «Анықтама» бетін компьютерінен басып шығаруға болады.

Анықтаманы (пайдаланушы нұсқаулығын) жүктеп алу үшін www.philips.com/TVsupport веб-бетіне өтіңіз



(Жылдам мәзір) >  Help (Анықтама)

Теледидарға диагностика жасау және ол туралы қосымша ақпарат алу үшін қосымша Анықтама функцияларын пайдалануға болады.

- Теледидар ақпараты - үлгі һемірін, сериялық һемірін және теледидардың бағдарламалық құрал нұсқасын қараңыз.

- Әдісі - Теледидарға арналарды орнату, сұрыптау, теледидардың бағдарламалық құралын жаңарту, сыртқы құрылғыларды жалғау және Смарт функцияларын пайдалану туралы нұсқауларды қарауға болады.

- Check the TV (Теледидарды тексеру) - Сурет, дыбыс, Ambilight* мүмкіндігінің жұмысын тексеруге болады.

- Желіні тексеру - желі байланысын тексеріңіз.

- Қашықтан басқару құралын тексеру - теледидардың бірге берілетін қашықтан басқару құралының жұмысын тексеру үшін сынақ жүргізіңіз.

- Әлсіз сигналдар журналын көрү - сигнал құші әлсірегендеге, автоматты түрде сақталған арналар санының тізімін көрсетіңіз.

- Ішкі жадты оңтайландыру - оңтайлы өнімділік үшін теледидардың ішкі қоймасындағы орынды босатыңыз.

- Бағдарламалық құралды жаңарту - қолжетімді бағдарламалық құрал жаңартуларын тексеріңіз.

- Пайдаланушы нұсқаулығы - теледидар туралы ақпаратты пайдаланушы нұсқаулығынан оқыңыз.

- Ақаулықтарды жою - жиі қойылатын сұрақтар бойынша шешімді табыңыз.

- Зауыттық параметрлер - Бастапқы параметрлерді қайта орнатыңыз.

- Теледидарды қайта орнату - теледидарды қайта орнатыңыз және орындалған теледидар орнатуын қайталап орындаңыз.

- Байланыс ақпараты: елдің немесе аймақтың телефон һемірін немесе веб-мекенжайын көрсетеді.

* Ambilight параметрі тек Ambilight функциясын қолдайтын үлгілерге арналған.

28.3

Ақаулықтарды жою

Қосу және қашықтан басқару

Теледидар қосылмайды

- Қуат кабелін розеткадан ажыратыңыз. Бір минут күтіңіз де, қайта жалғаңыз.

- Қуат кабелі берік қосылғанын тексеріңіз.

Іске қосылу немесе өшу кезіндегі сықырлаған дыбыс

Теледидарды қосқанда, өшіргендеге немесе күту режиміне қойғанда, теледидардың корпусынан сықырлаған дыбысты естисіз. Сықырлаған дыбыс теледидардың сууы және жылуы кезіндегі қалыпты кенеу және тарылуына байланысты болады. Бұл өнімділікке әсер етпейді.

Теледидар қашықтан басқару құралына жауп бермейді

Теледидардың іске қосылуына біраз үақыт қажет. Бұл үақытта теледидар қашықтан басқару құралына немесе

теледидарды басқару тетіктеріне жауап бермейді. Бұл — қалыпты әрекет.

Егер теледидар қашықтан басқару құралына одан әрі жауап бермей жатса, ұялы телефонның камерасы арқылы қашықтан басқару құралы жұмыс істеп жатқанын тексеруге болады. Телефонды камера режимінде өткізіп, қашықтан басқару құралын камера объективіне бағыттаңыз. Егер қашықтан басқару құралында кез келген пернені бассаңыз және камерада инфрақызыл жарық диодының жыптылықтауын байқасаңыз, қашықтан басқару құралы жұмыс істеп түр. Теледидарды тексеру қажет. Жыптылықтауды байқамасаңыз, қашықтан басқару құралы бұзылған немесе оның батареяларының заряды төмен болуы мүмкін.

Қашықтан басқару құралын тексерудің бұл әдісі теледидармен сымсыз жұпталған қашықтан басқару құралымен мүмкін емес.

Philips бастапқы экранын көрсеткеннен кейін теледидар қайтадан күту режиміне өтеді

Теледидар күту режимінде болғанда, Philips бастапқы экраны көрсетіледі, содан кейін теледидар күту режиміне оралады. Бұл — қалыпты әрекет. Теледидар қуат көзінен ажыратылса және қайта қосылса, келесі іске қосылғанда бастапқы экран көрсетіледі. Теледидарды күту режимінен қосу үшін қашықтан басқару құралындағы немесе теледидардағы  түймесін басыңыз.

Күту режимінің шамы жыптылықтай береді

Қуат кабелін розеткадан ажыратыңыз. Қуат кабелін қайта қоспай тұрып, 5 минут күтіңіз. Егер қайта жыптылықтаса, Philips TV тұтынушыларды қолдау орталығына хабарласыңыз.

Арналар

Орнату кезінде ешқандай сандық арналар табылмады

Сіздің елінізде теледидар DVB-T немесе DVB-C пішімін қолдайтынын тексеру үшін техникалық сипаттамаларды қараңыз.

Барлық кабельдер дұрыс қосылғанын және дұрыс желі таңдалғанын тексеріңіз.

Арналар тізімінде алдында орнатылған арналар жоқ

Дұрыс арналар тізімі таңдалғанын тексеріңіз.

Сурет

Сурет жоқ / бұрмаланған сурет

- Антенна теледидарға дұрыстап қосылғанын тексеріңіз.
- Дисплей көзі ретінде дұрыс құрылғы таңдалғанын тексеріңіз.
- Сыртқы құрылғы немесе көз дұрыс қосылғанын тексеріңіз.

Дыбыс бар, бірақ сурет жоқ

- Басқа бейне көздеріне ауыстырыңыз және одан кейін ағымдағы көзге қайта өзгертіңіз, одан кейін Сурет параметрлерінде сурет мәнерін қалпына келтіру немесе Жалпы параметрлер опциясында Зауытта қалпына келтіру әрекеттерін орындаңыз.

Антеннаның қабылдауы нашар

- Антенна теледидарға дұрыстап қосылғанын тексеріңіз.
- Дауыс зорайтқыштар, жерге қосылмаған аудио құрылғылар, неон шамдар, биік ғимараттар және басқа үлкен нысандар қабылдау сапасына әсер етуі мүмкін. Мүмкін болса, антенна бағытын өзгерту немесе құрылғыларды теледидардан ары жылжыту арқылы қабылдау сапасын жақсартып көріңіз.
- Тек бір арнада қабылдау нашар болса, сол арнаны дәл реттеңіз.

Құрылғыдан келетін сурет нашар

- Құрылғының дұрыстап қосылғанын тексеріңіз. Құрылғының шығыс бейне параметрі, егер бар болса, орнатуға болатын ең жоғарғы ажыратымдылық екенін тексеріңіз.
- Сурет мәнерін қалпына келтіріңіз немесе басқа сурет мәнерлеріне өзгертіңіз.

Сурет параметрлері біраздан кейін өзгереді

Location (Орын) параметрі **Home** (Үй) деп орнатылғанын тексеріңіз. Бұл режимде параметрлерді өзгертуге және сақтауға болады.

Жарнамалық баннер пайда болады

Location (Орын) параметрі **Home** (Үй) деп орнатылғанын тексеріңіз.

Сурет экранға сыймайды

- Басқа сурет пішіміне өзгертіңіз.
- **Picture format** (Сурет пішімі) параметрін **Original** (Тұпнұсқа) опциясына өзгертіңіз.

Суреттің орны дұрыс емес

- Кейбір құрылғылардан келетін сурет сигналдары экранға дұрыс сыймауы мүмкін. Қосылған құрылғының сигнал шығысын тексеріңіз.
- **Picture format** (Сурет пішімі) параметрін **Original** (Тұпнұсқа) опциясына өзгертіңіз.

Компьютердің суреті тұрақты емес

Компьютер қолдау көрсетілетін ажыратымдылықты және жаңарту жиілігін пайдаланатынын тексеріңіз.

Дыбыс

Дыбыс жоқ немесе дыбыстың сапасы нашар

Егер аудио сигнал анықталмаса, теледидар аудио шығысын автоматты түрде өшіреді: ол бұрыс жұмыс істеуді білдірмейді.

- Дыбыс параметрлері дұрыс орнатылғанын тексеріңіз.
- Барлық кабельдер дұрыстап қосылғанын тексеріңіз.
- Дыбыс өшірілмегені немесе нөл мәніне орнатылмағанын тексеріңіз.

- Теледидардың дыбыс шығысы үй кинотеатры жүйесіндегі дыбыстық кіріске қосылғанын тексеріңіз. HTS динамиктерінен дыбыс естілуі керек.
- Кейбір құрылғылар HDMI аудио шығысын қолмен қосуды қажет етуі мүмкін. Егер HDMI аудиосы қосылып қойылған болса, бірақ аудионы әлі де естімесеңіз, құрылғының аудио форматын PCM (Pulse Code Modulation) деп өзгертіп көріңіз. Нұсқауларды құрылғымен бірге келген құжаттамадан қараңыз.

HDMI және USB

HDMI

- HDCP (жоғары өткізу жиілігі бар сандық мазмұнды қорғау) қолдау теледидарда HDMI құрылғысынан келетін мазмұнды көрсету үшін кететін уақытты кідірте алатынын ескеріңіз.
- Егер теледидар HDMI құрылғысын танымаса және сурет көрсетілмесе, көзді бір құрылғыдан екіншісіне және қайтадан кері ауыстырыңыз.
- Сурет және HDMI көзіне қосылған құрылғы дыбысы бүрмаланса, құрылғыны теледидардағы басқа HDMI портына жалғаңыз және көз құрылғысының қуатын қайта іске қосыңыз.
- Егер HDMI жүйесімен қосылған құрылғы суреті және дыбысы бүрмаланса, басқа **HDMI Ultra HD** параметрі осы мәселені шешуі мүмкін. Help (Анықтама) тармағындағы **Keywords** (Кілтсөздер) түрлі түсті пернесін басып, **HDMI Ultra HD** деп ізденіз.
- Егер үзік-үзік дыбыс үзілістері болса, HDMI құрылғысының шығыс параметрлері дұрыс екенін тексеріңіз.
- Егер HDMI-DVI адаптерін немесе HDMI-DVI кабелін пайдалансаңыз, қол жетімді болса, AUDIO IN (тек шағын ұшық) ұясына қосымша аудио кабель жалғанғанын тексеріңіз.

HDMI EasyLink жұмыс істемейді

- HDMI құрылғылары HDMI-CEC үйлесімді екенін тексеріңіз. EasyLink мүмкіндіктері тек HDMI-CEC үйлесімді құрылғыларда жұмыс істейді.

Дыбыс деңгейінің белгішесі көрсетілмейді

- HDMI-CEC аудио құрылғысы қосылып, құрылғының дыбыс деңгейін реттеуге теледидардың қашықтан басқару құралы пайдаланылса, осы әрекет қалыпты болады.

USB құрылғысындағы фотосуреттер, бейнелер және музика көрсетілмейді

- USB жад құрылғысы жад құрылғысының құжаттамасында сипатталғандай сыйымды жад дәрежесімен үйлесімді деп орнатылғанын тексеріңіз.
- USB жад құрылғысы теледидармен үйлесімді екенін тексеріңіз.
- Теледидар аудио және сурет файлы пішімдерін қолдайтынын тексеріңіз.

USB файлдарын үзік-үзік ойнату

- USB жад құрылғысының тасымалдау өнімділігі теледидарға деректерді тасымалдау жылдамдығын шектеп, нашар ойнатуды түдүруы мүмкін.

Желі

Wi-Fi желісі табылмады немесе бүрмаланған

- Жақын жердегі қысқа толқынды пештер, DECT телефондары немесе басқа Wi-Fi 802.11b/g/n/ac құрылғылары сымсыз желіні бұзыу мүмкін.
- Желідегі қорғаныс жүйесі теледидардың сымсыз қосылымына кіру мүмкіндігін беретінін тексеріңіз.
- Егер үйіңізде сымсыз желі дұрыс жұмыс істемесе, сымды желіні орнатып көріңіз.

Интернет жұмыс істемейді

- Маршрутизатормен байланыс дұрыс болса, маршрутизатордың Интернетпен қосылымын тексеріңіз.

Компьютер және Интернет байланысы баяу

- Үй ішіндегі ауқым, беру жылдамдығы және сигнал сапасының басқа факторлары туралы ақпаратты сымсыз маршрутизатордың пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз.
- Маршрутизатор үшін жылдамдығы жоғары Интернет қосылымы қажет.

DHCP

- Байланыс сәтсіз болса, маршрутизатордың DHCP (Динамикалық хост конфигурация протоколы) параметрін тексеруге болады. DHCP параметрі қосулы болуы қажет.

Трансляция кезінде нашар сапамен көрсетіледі

- Трансляциялық бейненеңің кескін/дыбыс сапасы трансляциялық бейне қолданбалары ұсынатын бастапқы бейне мазмұнына байланысты болады.
- Трансляциялық бейнелерді көрудің ең жақсы тәжірибелі қамтамасыз ету үшін жылдам және тұрақты желі қосылымы қажет. Трансляциялық бейнелер үшін ұсынылатын желіге қосылу жылдамдығы төмендегідей:
 - стандартты кескін сапасы (SD): 5 Мбит/сек
 - жоғары кескін сапасы (HD): 10 Мбит/сек
 - 4K/Ultra HD (UHD): 25 Мбит/сек

Bluetooth

Жұптастыруды орындау мүмкін емес

- Құрылғы жұптастыру режимінде екенін тексеріңіз. Құрылғының пайдаланушы нұсқаулығын оқыңыз.
- Сымсыз динамикті теледидарға мүмкіндігінше жақын ұстаңыз.
- Бірнеше құрылғыларды теледидармен бір уақытта жұптастырып көру істемеү мүмкін.

Bluetooth жоғалған байланысы

- Сымсыз динамикті теледидардан әрқашан 5 метр ауқымында орналастырыңыз.

Bluetooth аудио және бейне синхрондау

- Сымсыз Bluetooth динамигін сатып алардан бұрын, аудиодан бейнеге синхрондау сапасын хабарлаңыз, ол «шеткі синхрондау» деп аталады. Барлық Bluetooth құрылғылары дұрыс орындалмайды. Дилерден кеңес алыңыз.

Қате мәзір тілі

Қате мәзір тілі

Тілді қайта өз тілінізге өзгертіңіз.

- 1 - Негізгі экранға өту үшін  HOME пернесін басыңыз.
- 2 - Негізгі экрандағы «Жүйе»  белгішесін (Параметрлер) таңдал **OK** пернесін басыңыз.
- 3 -  (төмен) түймесін 5 рет басыңыз.
- 4 -  (оң жақ) түймесін 3 рет басып, тілді таңдал, **OK** түймесін басыңыз.
- 5 - Мәзірді жабу үшін  Артқа түймесін басыңыз.

28.4

Онлайндық анықтама

Philips TV қатысты кез келген мәселені шешу үшін, желідегі қолдау қызметтің пайдалануға болады. Тілді таңдал, өнімнің үлгі нөмірін енгізуге болады.

www.philips.com/TVsupport веб-сайтына өтіңіз

Қолдау қызметінің сайтында еліңіздің бізге хабарласуға арналған телефон нөмірін, сондай-ақ, жиі қойылатын сұрақтарға жауаптар табуға болады. Кейбір елдерде қызметкерлеріміздің бірімен сөйлесіп, сұрағыңызды тікелей қоюға немесе электрондық хабар арқылы жіберуге болады.

Жаңа теледидар бағдарламалық құралын немесе нұсқаулықты компьютерінізден оқу үшін жүктеп алыңыз.

28.5

Қолдау көрсету және жөндеу

Қолдау алу және жөндеу үшін еліңіздегі тұтынушыларды қолдау орталығының жедел желісіне қонырау шалуға болады. Біздің қызмет көрсетуші инженерлеріміз қажет кезінде жөндеп береді.

Теледидармен келген құжатта телефон нөмірін табыңыз. Не болмаса, www.philips.com/TVsupport веб-бетіне өтіп, қажет болса, еліңізді таңдаңыз.

Теледидардың үлгі мен сериялық нөмірі

Теледидардың үлгі нөмірі және сериялық нөмірі сұралуы мүмкін. Бұл нөмірлерді ораманың немесе теледидардың артқы яки төменгі жағындағы жапсырмасында табуға болады.

Ескерту

Теледидарды өз бетіңізше жөндеуге тырыспаңыз. Бұл ауыр жарақатқа әкелуі, теледидарды жөнделмейтіндей зақымдауы немесе кепілдіктің күшін жоюы мүмкін.

Қауіпсіздік және қызмет көрсету

29.1

Қауіпсіздік

Маңызды

Қауіпсіздік нұсқауларының барлығын теледидарды пайдаланбас бұрын оқып, түсініп алыңыз. Нұсқауларды қадағаламау нәтижесінде зақым пайда болса, кепілдік күшін жояды.

Ток соғу немесе өрт шығу қаупі бар

- Ешқашан теледидарға жаңбырға немесе сұға тигізбеніз. Ешқашан теледидар жанына вазалар сияқты сұйықтық құйылған ыдыстар қоймаңыз. Егер сұйықтық теледидардың үстіне немесе ішіне төгілсе, теледидарды бірден ток көзінен ажыратыңыз. Теледидарды пайдаланбас бұрын оны тексеріп алу үшін Philips TV тұтынушыларды қолдау орталығына хабарласыңыз.
- Теледидарды, қашықтан басқару құралын немесе батареяларды қатты ыстыққа тастамаңыз. Оны ешқашан жанған шырақтарға, ашық жалынға немесе құн сәулесін қоса ыстық қөздерге қоймаңыз.
- Теледидардың желдету тесіктеріне немесе басқа ашық жерлеріне заттар салмаңыз.
- Қуат сымына ешқашан ауыр зат қоймаңыз.
- Қуат ашаларына күш түсірменіз. Бос қуат ашалары электр тежелуіне немесе отқа себеп болуы мүмкін. Теледидар экранын айналдырғанда, қуат сымының керілмейтіндігін қамтамасыз етіңіз.
- Теледидарды қуат көзінен ажырату үшін теледидардың ашасын ажыратыңыз. Қуаттан ажырату кезінде ашаны ұстап тартыңыз, ешқашан кабелінен тартпаңыз. Ашаға, қуат кабелінен және розеткаға әрдайым қолыңыз жететініне көз жеткізіңіз.

Жарақат алу немесе теледидарды зақымдау қаупі бар

- Салмағы 25 кг-нан немесе 55 фунттан асатын теледидарды екі адам көтеріп тасымалдауды тиіс.
- Егер теледидарды тұрғыға орнатсаңыз, тек жинақтағы тұрғыны пайдаланыңыз. Тұрғыны теледидарға берік етіп бекітіңіз. Теледидарды салмағын көтере алатын жазық, тегіс бетке қойыңыз.
- Қабырғаға орнатқанда қабырға бекітпесі теледидардың салмағын қауіпсіз көтере алатынына көз жеткізіңіз. ТР

Vision компаниясы қабырғаға дұрыс орнатпау салдарынан болған жазатайым оқиғалар, жарақаттар немесе зақымдар үшін жауп бермейді.

- Бұл өнімнің бөліктері шыныдан жасалған болуы мүмкін. Жарақат немесе зақым жағдайларын болдырмау үшін, абалап ұстаңыз.

Теледидарды зақымдау қаупі бар!

Теледидарды қуат көзіне жалғамас бұрын, қуат кернеуінің теледидардың артына басылған мәнге сәйкес келетіндігін тексеріңіз. Кернеу басқаша болған жағдайда теледидарды ешқашан қуат көзіне қоспаңыз.

Тұрақтылық қауіптері

Теледидар құлап, ауыр дene жарақатына немесе өлімге әкелуі мүмкін. Қөптеген жарақаттарды, әсіресе балаларға тиетін жарақаттарды, қаралайым сақтық шараларын қолдана отырып, болдырмауға болады:

- ӘРҚАШАН теледидарыңыздың тіреуіш жиңіздың жиегінен шығып тұрмағанына көз жеткізіңіз.
- ӘРҚАШАН теледидар өндіруші ұсынған шкафтарды немесе тіректерді не орнату әдістерін пайдаланыңыз.
- ӘРҚАШАН теледидарды қауіпсіз ұстайтын жиңізды пайдаланыңыз.
- ӘРҚАШАН балаларға теледидарға немесе оның басқару құралдарына жетем деп мінудің қауіптерін түсіндіріп отырыңыз.
- ӘРҚАШАН теледидарға жалғанған сымдар мен кабельдерді шалынып, тартылып немесе ұстап қалмайтындағы етіп орнатыңыз.
- ЕШҚАШАН теледидарды тұрақсыз орынға қоймаңыз.
- ЕШҚАШАН теледидарды жіңішке жиңізға (мысалы, сөреке) қоймаңыз, жиңаз бен теледидардың екеуін де тұрақты жерге қойыңыз.
- ЕШҚАШАН теледидарды онымен тірек жиңіздың ортасында орналасуы мүмкін киімге немесе басқа материалдарға қоймаңыз.
- ЕШҚАШАН балалардың мінүіне итермелейтін ойыншық және басқару құралы сияқты заттарды теледидардың немесе ол орналасқан жиңіздің үстіне қоймаңыз.

Егер бар теледидарды пайдаланып және жылжытып жатсаңыз, жоғарыда көрсетілген ұсыныстарды басшылыққа алу керек.

Батареялардың қаупі

- Батареяны жұтпаңыз. Химиялық қүйік алу қатері бар.
- Қашықтан басқару пульті тыын/түйме түріндегі ұлалы батареяны қамтуы мүмкін. Егер түйме тәрізді батареяны жұтып қойса, 2 сағат ішінде қатты қүйіріп, өлімге дейін апаруы мүмкін.
- Жаңа және пайдаланылған батареяларды балалардан аулақ ұстаңыз.
- Батарея салатын орын жақсылап жабылмаса, өнімді пайдалануды тоқтатып, оны балалардан аулақ ұстаңыз.
- Батареялар жұтып қойылды немесе кез келген дene

мүшесінің ішіне енгізілді деп күдіктенсөніз, шұғыл түрде медициналық көмекке жүргініңіз.

- Егер батарея дұрыс емес түрге ауыстырылса, өрт немесе жарылыс қаупі орын алады.
- Батареяны дұрыс емес түрімен ауыстыру (мысалы, кейбір литий батарея түрлерінің жағдайында) қауіпсіздікті бұзыу мүмкін.
- Батареяны отқа немесе ыстық пешке тастау немесе батареяны механикалық түрде ұсақтау немесе кесу жарылысқа әкелуі мүмкін.
- Батареяны өте жоғары температуралы қоршаған ортада қалдыру жарылысқа немесе жанғыш сұйықтықтың не газдың ағуына әкелуі мүмкін.
- Батареяның өте төмен ауа қысымына ұшырауы жарылысқа немесе жанғыш сұйықтықтың не газдың ағуына әкелуі мүмкін.

Қатты қызып кету қаупі бар

Теледидарды тар жерге орнатуға болмайды.

Теледидардың айналасынан ауа алмасуы үшін кем дегенде 10 см немесе 4 дюйм қалдырыңыз. Перде немесе басқа заттардың теледидардағы ауа алмасу тесіктерін жауып қалмауын қадағалаңыз.

Найзағай

Найзағай болардың алдында теледидарды қуат көзі мен антеннадан ажыратып тастаңыз.

Найзағай кезінде теледидардың ешқандай бөлігіне, ток сымына немесе антенна сымына тиіспеңіз.

Есту қабілетін зақымдау қаупі бар

Құлақаспапты жоғары дауыс деңгейінде немесе ұзақ уақыт пайдаланудан сақтаныңыз.

Төмен температура

Егер теледидар 5 °C немесе 41 °F мәнінен төмен температурада тасымалданса, теледидарды қуат көзіне жалғамастан бұрын, оны қорабынан шығарып алып, теледидардың температурасы бөлме температурасымен сәйкес келгенше күтіңіз.

Дымқылдық

Сирек жағдайларда температура мен ылғалдылыққа байланысты теледидардың алдыңғы әйнегінің (кейбір үлгілерде) ішкі жағында аздал конденсат жиналуы мүмкін. Бұған жол бермеу үшін теледидарды күн сәулесі тік түсетін, температурасы жоғары немесе ылғалды жерде сақтамаңыз. Жиналған конденсат теледидар бірнеше сағат

бойы істегендеге өздігінен жоғалып кетеді.

Конденсацияланған ылғал теледидарға зиян келтірмейді немесе дұрыс жұмыс істемеуді тұдырмайды.

29.2

Экран күтімі

- Ешқашан экранды ұстамаңыз, итерменіз, ысқыламаңыз немесе кез келген нәрсемен ұрманыз.
- Тазалау алдында теледидардың сымын ажыратыңыз.
- Теледидар мен жақтауды жұмсақ әрі дымқыл шүберекпен ақырын сүртіңіз. Теледидардың артындағы Ambilight* жарық диодтарына тименіз. Теледидарға спирт, химиялық заттар немесе тұрмыстық тазартқыш заттарды қолданушы болмаңыз.
- Пішініңін бұзылуын және түсінің оңуын болдырмау үшін, мүмкіндігінше су тамшыларын тез сүртіп алып тұрыңыз.
- Мүмкіндігінше қозғалыссыз кескіндерді көп түрғызбаңыз. Қозғалыссыз кескіндер дегеніміз - экранда көп уақыт бойы тұратын кескіндер. Қозғалыссыз кескіндерге экран мәзірлері, қара жолақтар, уақыт дисплейлері, т.б. жатады. Егер қозғалыссыз кескіндерді пайдалану керек болса, экран зақымданбау үшін экран контрасты мен жарықтығын азайтыңыз.

* Ambilight жарық диоды тек Ambilight функциясын қолдайтын үлгілерге арналған.

Пайдалану шарттары

30.1

Пайдалану шарттары - Теледидар

2022 © TP Vision Europe B.V. Барлық құқықтары қорғалған.

Бұл өнімді TP Vision Europe B.V. немесе оның аффилиирленген тұлғаларының біреуі (әрі қарай TP Vision деп аталады) нарыққа шығарған, мұндағы TP Vision — өнім өндіруші. TP Vision — осы кітапша бірге оралған теледидарға қатысты кепілдік беруші. Philips және Philips қалқан әмблемасы — Koninklijke Philips N.V. компаниясының тіркелген сауда белгілері.

Техникалық сипаттамалары ескертсіз өзгертулуга мүмкін. Сауда белгілері Koninklijke Philips N.V. компаниясының немесе олардың тиісті иелерінің меншігі болып табылады. TP Vision компаниясы бұрын берілген жабдықтарды тиісінше реттеуді міндептіне алмай, өнімдерді кез келген уақытта өзгерту құқығын өзінде қалдырады.

Теледидармен бірге берілген жазбаша материал және теледидардың жадына сақталған немесе Philips www.philips.com/TVsupport веб-сайтынан жүктелген нұсқаулық жүйенің мақсатты пайдаланылуына сай деп есептеледі.

Осы нұсқаулықтағы материал жүйені мақсатты пайдалануға сай деп есептеледі. Егер өнім не оның жекелеген модульдері немесе процедуралары осында көрсетілгеннен басқа мақсаттарға пайдаланылса, олардың жарамдылығы мен сәйкестігі расталуы керек. TP Vision материалдың өзі Америка Құрама Штаттарының ешбір патенттерін бұзбайтынына кепілдік береді. Ешбір қосымша тікелей немесе жанама кепілдік берілмейді. TP Vision осы құжат мазмұнындағы ешбір қателерге не осы құжаттағы мазмұнның нәтижесінде болған ешбір мәселелерге жауапты болмайды. Philips компаниясына есеп берілген қателер қабылданады және Philips қолдау веб-сайтында мүмкіндігінше тез жарияланады.

Кепілдік шарттары — Жарақат алу, теледидарды зақымдау немесе кепілдіктің күшін жою қаупі бар!

Теледидарды өз бетінізше жөндеуге тырыспаңыз. Теледидарды және қосалқы құралдарды тек өндіруші көрсеткен мақсатта пайдаланыңыз. Теледидар артында басылған сақтық белгі ток соғу қаупін білдіреді.

Теледидардың корпусын ешқашан ашпаңыз. Қызмет көрсетіүі немесе жөндеуі үшін әрқашан Philips TV тұтынушыларды қолдау орталығына хабарласыңыз. Телефон нөмірін теледидармен бірге берілетін басылған құжаттамадан табуға болады. Не болмаса, www.philips.com/TVsupport веб-сайтымызға кіріп, қажет болса, елді таңдаңыз. Осы нұсқаулықта анық тыйым салынған кез келген пайдалану немесе осы нұсқаулықта ұсынылмаған немесе рұқсат етілмеген кез келген реттеулер және жинау процедуralары кепілдіктің күшін

жояды.

Пиксел сипаттамалары

Бұл теледидар өнімінде түрлі түсті пиксельдердің саны көп. Оның тиімді пиксельдері 99,999% немесе көбірек болғанымен, экранда қара нүктелер немесе жарықтың жарық нүктелері (қызыл, жасыл немесе көк) пайда болуы мүмкін. Бұл — дисплейдің құрылымдық сипаты (жалпы сала стандарттарының шенберінде) және ақаулық болып табылмайды.

СЕ талаптарына сәйкестік

Осы құжат арқылы TP Vision Europe B.V. осы теледидардың 2014/53/EU (RED), 2009/125/EC (Экодизайн) және 2011/65/EC (Зиянды заттардың пайдаланылуын шектеу) директиваларының негізгі талаптары мен басқа қатысты шарттарына сай екенін мәлімдейді.

EMF жүйесімен үйлесімді

TP Vision кез келген электрондық құрылғы секілді жалпы электромагниттік сигналдарды шығару және қабылдау мүмкіндігі бар көптеген өнімдерді жасайды және сатады. TP Vision жетекші бизнес принциптерінің біреуі — біздің өнімдердің барлық тиісті талаптарына сай болуы және өнімдерді жасау уақытында тиісті электромагниттік өріс (ЭМӨ) стандарттарының шенберінде қалу үшін барлық қажет денсаулық және қауіпсіздік шараларын қолдану.

TP Vision денсаулыққа көрі әсерлерді тигізбейтін өнімдерді әзірлеуге, жасауға және нарыққа шығаруға міндетті. TP Vision өнімдері мақсатына сай дұрыстап пайдаланылса, қазіргі уақытта қол жетімді ғылыми дәлелдерге сай қауіпсіз екенін раставды. TP Vision халықаралық ЭМӨ және қауіпсіздік стандартарын жасауда белсенді рөл ойнайды. Бұл TP Vision компаниясына өнімдеріне ерте ендіру үшін одан әрі дамуды болжауға мүмкіндік береді.

30.2

Пайдалану шарттары - Смарт теледидар

Пайдалану шарттарын, құпиялыштық саясатын көруге болады және Smart TV құпиялыштық параметрлерін орнатуға болады.

Smart TV бетінің пайдалану шарттарын ашу үшін...

- Бастапқы мәзірді ашу үшін HOME түймесін басыңыз.
- Қолданбаларды ашу үшін Қолданбалар бөлімін таңдаңыз.

30.3

Пайдалану шарттары - Philips TV Collection

Қосымша ақпарат алу үшін, «Анықтама» бөлімінде Кілтсөздер түрті түсті пернесін басып, Пайдалану шарттары, Philips TV Collection деп ізденіз.

Авторлық құқықтар

31.1

HDMI

HDMI

HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface және HDMI логотипі — HDMI Licensing Administrator, Inc. компаниясының сауда белгілері немесе тіркелген сауда белгілері.



31.2

Жетілдірілген HEVC

Жетілдірілген HEVC

Patentlist.accessadvance.com сайтында тізімделген HEVC патенттерінің бір немесе бірнеше талаптарымен қамтылады.
Жетілдірілген HEVC декодтау опциясымен одан әрі даму.



31.3

NVIDIA G-SYNC

NVIDIA® G-SYNC®

NVIDIA® G-SYNC® ойыншылар үшін жасалған



31.4

Dolby Vision және Dolby Atmos

Dolby Vision және Dolby Atmos

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio және қос D таңбасы — Dolby Laboratories Licensing Corporation корпорациясының тіркелген сауда белгілері.

Dolby Laboratories лицензиясы бойынша өндірілген. Құпия жарияланбаған жұмыстар. Copyright © 2012–2021 Dolby Laboratories.

Барлық құқықтары қорғалған.



31.5

IMAX күшейтілген

IMAX күшейтілген

IMAX корпорациясы лицензиясы бойынша өндірілген. IMAX® — Америка Құрама Штаттарындағы және/немесе басқа елдердегі IMAX корпорациясының тіркелген сауда белгісі. DTS патенттерін <http://patents.dts.com> сайтынан қараңыз. DTS Licensing Limited лицензиясы бойынша өндірілген. DTS және DTS логотипі — Америка Құрама Штаттарындағы және басқа елдердегі DTS, Inc. компаниясының тіркелген сауда белгілері. © 2022 DTS, Inc. БАРЛЫҚ ҚҰҚЫҒЫ ҚОРҒАЛҒАН.



31.6

DTS-HD

DTS-HD

DTS патенттерін <http://patents.dts.com> сайтынан қараңыз. DTS Licensing Limited лицензиясы бойынша өндірілген. DTS, таңба, DTS және таңба, DTS-HD, Play-Fi, DTS-HD логотипі және DTS Play-Fi логотипі — АҚШ-тағы және/немесе басқа елдердегі DTS, Inc. корпорациясының тіркелген сауда белгілері немесе сауда белгілері болып табылады. © DTS, Inc. Барлық құқықтары қорғалған.



31.10

Басқа сауда белгілері

Барлық басқа тіркелген және тіркелмеген сауда белгілері олардың тиісті иелерінің меншігі болып табылады.

31.7

DTS Play-Fi

DTS Play-Fi

DTS патенттерін <http://patents.dts.com> сайтынан қараңыз.
DTS Licensing Limited лицензиясы бойынша өндірілген.
DTS, белгі және DTS пен белгі бірге, Play-Fi және DTS Play-Fi логотипі — DTS, Inc. Компаниясының АҚШ-тағы және/немесе басқа елдердегі сауда белгілері немесе тіркелген сауда белгілері. © DTS, Inc. БАРЛЫҚ ҚҰҚЫҚТАРЫ ҚОРҒАЛҒАН.



31.8

Wi-Fi Alliance

Wi-Fi

Wi-Fi CERTIFIED® логотипі — Wi-Fi Alliance® тіркелген сауда белгісі.



31.9

Kensington

Kensington

(қолданыста болса)

Kensington және MicroSaver — дүниежүзіндегі басқа елдерде берілген тіркеулері және қараудағы өтініштері бар ACCO Дүниежүзілік корпорациясының АҚШ-та тіркелген сауда белгілері.



Үшінші тараптар ұсынатын қызметтерден және/немесе бағдарламалық құралдан бас тарту

Үшінші тараптар ұсынатын қызметтер және/немесе бағдарламалық құрал ескертүсіз өзгертілуі, уақытша тоқтатылуы немесе шектелуі мүмкін. TP Vision мұндағы жағдайларда ешқандай жауапкершілік көтермейді.

Индекс

A

AI сурет мәнері	51
Alexa	87
Ambilight жарығын кеңейту	81
Ambilight мәнері	79
Ambilight параметрлері	59
Ambilight+hue, шому	81
Ambilight+hue, қосу немесе өшіру	81
Ambilight+ренқ	81
Ambilight+ренқ, конфигурация	81
Ambilight+Philips Wireless Home Speakers	81
Ambilight, таңдамалы түсі	60
Ambisleep	80
Android параметрлері	40
Aurora	82
Azerty	13

B

Blu-ray диск ойнатқышы, жалғау	34
Bluetooth, Құрылғы таңдау	34
Bluetooth, Құрылғыны алып тастау	34

C

CAM, шартты кіру модулі	32
CI+	32

D

Dolby Atmos	55
Dolby Atmos хабарландыруы	59
Dolby Vision ескертүлөрі	55
DVB (сандық бейне таратылымы)	28

A

Авто фильм режимі	63
Айқындық, MPEG ақауларын азайту	52
Антенна, қолмен орнату	29
Арна	16
Арна параметрлері	18
Арна, антenna орнату	27
Арна, арнаны автоматты түрде жаңарту	27
Арна, қолмен жаңарту	27
Арна, арнага аудиостыру	17
Арна, жас рейтингі	17
Арна, жерсерікті орнату	24
Арна, орнату	27
Арна, теледидар нұсқаулығы	71
Арна, қайта орнату	27
Арнадағы параметрлер	18
Арналар тізімдері	16
Арналар тізімі	16
Арналар тізімі, ашу	16
Арналар тізімі, сүзгі	17
Арналар тізімі, іздеу	16
Арналар тізімін көшіру	29
Арналар тізімін көшіру, ағымдағы нұсқа	30
Арналар тізімін көшіру, жүктеу	30
Арналар тізімін көшіру, көшіру	30
Арнаны автоматты түрде жаңарту	27
Арнаны жаңарту хабары	27
Ата-аналық рейтинг	17
Ақаулықтарды жою	93

Б

Байланыс мүмкіндігінің нұсқаулығы	31
Балалардан қорғау құлпы	66
Балалардан қорғау құлпы, Қолданба құлпы	66
Бастапқы коды ашық бағдарламалық құрал	89
Бағдарламалар, ұсыныстар	83
Бағдарламалық құрал, жаңарту	88
Бағдарламалық құралды жаңарту тарихын	89
көрү	
Бір кабель	25
Бір кабельдік 1	25
Бір кабельдік 2	25

Д

Диалогты жақсарту	65
Дыбыс тілі	19
Дыбыс тілі, Негізгі	19
Дыбыс тілі, Қосымша	19
Дыбыс шығысының параметрлері	58
Дыбыс, мәнерді баптау	55

Е

Еуропалық экотаңба	90
--------------------	----

Ж

Жазу	73
Жас рейтингі	17
Жеке режим, Таза диалог	55
Жеке режим, теңестіргіш	55
Желі жиілігі	28
Желі жиілігі режимі	28
Желі, параметр	39
Желі, сымды	38
Желі, сымсыз	38
Желі, қосу	38
Желілік орнату	38
Жерсерік CAM модульдері	25
Жерсерік, Арнаны қолмен жаңарту	26
Жерсерік, арна бұмалары	25
Жерсерік, қолмен орнату	26
Жерсерікті орнату	24
Жиілік қадамының өлшемі	28
Жайліктерді сканерлеу	28
Жоғарғы таңдаулар	83
Жылдам мәзір	47
Жөндеу	96

И

Интерактивті теледидар	23
Интерактивтік ТД, туралы	22

К

Компьютер, жалғау	37
Контраст, жарықты күшейту	53
Контраст, тамаша контраст	53
Көрү қашықтығы	8

М

Медиа файлдар, компьютерден не NAS	67
қоймасынан	
Мультимедиалық файлдар, USB	67
құрылғысынан	
Мәтін	21
Мәтін тілі, Негізгі	22

Мәтін тілі, Қосымша	22	HbbTV	23
O		Home (Басты)	6
Ойын консолі, жалғау	35	I	
Ойын ойнау	77	iTV	22
Онлайндық қолдау	96	M	
Ортақ интерфейс ұясы	32	Mімі дыбысты жекелендіру параметрлері	56
P		MPEG ақауларын азайту	52
Пайдалану шарттары	99	O	
Пайдалану шарттары, Philips TV Collection	40	OLED экран параметрлері	63
Пайдалануды аяқтау	90	Ә	
Проблемалар, HDMI қосылымы	95	Әмбебап қол жеткізу параметрлері	65
Проблемалар, қате мәзір тілі	96	Қ	
Проблемалар, USB қосылымы	95	ҚОЛДАНБА құлпы	43
R		Қабылдауды тексеру	29
Радио станциясы	16	Қазір теледидарда	83
Ренқ көпірі	81	Қауіпсіздік нұсқаулары	97
Ренқ шамдары	81	Қашықтан басқару құралының пернетақтасы	12
C		Қыындықтар, арналар	94
Сандық телемәтін	21	Қыындықтар, байланыс, интернет	95
Сигнал қабылдау сапасы	29	Қыындықтар, байланыс, Wi-Fi	95
Смарт карта, SAM	32	Қыындықтар, дыбыс	94
Субтитр	18	Қыындықтар, сурет	94
Субтитр тілі	18	Қыындықтар, қашықтан басқару құралы	93
Субтитрлер тілі, Негізгі	18	Қолданбалар	42
Субтитрлер тілі, Қосымша	18	Қолдау, онлайн	96
Сурет, жылдам параметрлер	55	Қолмен орнату	29
Сурет, сурет пішімі	54	Қосу	15
Сымды байланыс	39	Қосымша түс параметрлері	52
Сымды желі	38	Қуат кабелі	8
Сыртқы интеллект	54	Құрал	67
T		Ә	
ТД орнату	28	Өнімді тіркеу	93
Тазалау, интернет жады	39	Өнімнің микрофишасы	90
Тапсырыс бойынша бейне	84	Ү	
Теледидар көрү	17	Үй кинотеатры жүйесі, мәселелер	33
Теледидар нұсқаулығы	71	P	
Теледидар нұсқаулығы, еске салғыштар	71	Philips компаниясына хабарласу	96
Теледидар нұсқаулығының деректері	71	Play-Fi Wireless Home Theater	58
Теледидар орналасуы	8	Q	
Теледидар, күту режимі	15	Qwerty	13
Теледидардағы түйме	15	S	
Теледидарды кідірту	74	Sunrise дабылы	80
Теледидарды немесе батареяларды қоқысқа	90	U	
тастаяу		USB пернетақтасы	36
Теледидарды қайта орнату	28	USB пернетақтасы, жалғау	36
Телемәтін	21	USB қатты дискісі, дискідегі бос орын	35
Түс, Түс палитрасы	52	W	
Тұтынушыларға қолдау көрсету	96	Wi-Fi	38
F			
Фотосуреттер, бейнелер және музыка	67		
Э			
Эко параметрлері, көзге күтім жасау	61		
Экран күтімі	98		
E			
EasyLink 2.0	57		
EasyLink HDMI CEC	31		
F			
Freeview Play	85		
H			



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
Specifications are subject to change without notice.
Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under
license from Koninklijke Philips N.V.
This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of TP Vision Europe B.V.,
and TP Vision Europe B.V. is the warrantor in relation to this product.
2022©TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

www.philips.com/welcome