

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome



TR Kullanım kılavuzu

40PFL8505K
46PFL8505K

PHILIPS

2010 © Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır; Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin
değiştirilebilir; Ticari markalar; Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi
veya sahiplerinin malıdır.

Philips, daha önceden gerekli tedarikleri sağlamak zorunda olmadan
istediği zaman ürünleri değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Bu kullanım
kılavuzunda bulunan içeriğin, sistemin kullanım amacına uygun olduğu
düşünülmektedir. Ürünün veya ürüne ait ayrı modüllerin ya da
prosedürlerin burada belirtilen amaçların dışında kullanılması halinde,
söz konusu kullanıma yönelik geçerlilik ve uygunluk onayının alınması
gerekir. Philips, içeriğin ABD patent yasalarnı ihlal etmediğini garanti
etmektedir; Başka herhangi bir açık ya da zımni garanti verilmemekte-
dir.

Garanti

Hiçbir parça kullanıcı tarafından tamir edilebilir nitelikte değildir. Hiçbir
zaman kapakları açmayın veya çıkarmayın, havalandırma deliklerine
yabancı cisimler sokmayın veya belirli konektörlere uygun olmayan
cisimler takmayın. Onarım yalnızca Philips Servis Merkezleri ve resmi
onarım atölyelerince yapılabilir. Aksi takdirde dolaylı ya da dolaysız tüm
garantilerin geçersiz olmasına neden olacaktır. Bu kılavuzda açıkça
yasaklanan işlemler, ayarlamalar veya önerilmeyen ya da izin
verilmeyen montaj prosedürleri garantiyi geçersiz kılacaktır.

Piksel özellikleri

Bu LCD ürününde yüksek sayıda renkli piksel bulunmaktadır. Etkin
pikselleri %99,999 üzerinde olsa da ekranda sürekli siyah veya parlak
noktalar (kırmızı, yeşil veya mavi) görülebilir. Bu, ekranın yapısal
özellikleridir (yaygın sektör standartlarına uygundur) ve bir anıza değildir.

Açık kaynak yazılımı

Bu televizyonda açık kaynak yazılımı vardır. Philips burada, istek üzerine,
kaynak dağıtımını fiziksel gerçekleştirmekten daha fazla tutmayan bir
ücretle yazılım alışıverışı için müşteri tarafından kullanılan ortamda ilgili
kaynak kodunun tam bir makinenin okuyabildiği kopyasının teslim ve
hazır edilmesini teklif eder. Bu teklif ürünün satın almasını izleyen 3
yıllık bir dönem için geçerlidir. Kaynak kodunu almak için aşağıdaki
adrese mektup gönderin
Open Source Team, Philips Electronics
High Tech Campus Bld HTC-44
5600 AE Eindhoven
The Netherlands
E-mail: open.source@philips.com

EMF uyumluluğu

Koninklijke Philips Electronics N.V. herhangi bir elektronik alet gibi,
genel anlamda elektromanyetik sinyaller yayma ya da alma yeteneğine
sahip tüketicileri hedefleyen birçok ürün üretir ve satar. Philips'in en
önemli Çalışma Prensiplerinden biri, ürünleri için gerekli tüm sağlık ve
güvenlik tedbirlerini almak, yasal gerekliliklerle uyum içinde olmak ve
ürünlerin üretim tarihinde geçerli olan EMF standartlarına uymaktır.
Philips, sağlık açısından zararlı etkileri bulunmayan ürünler
geliştirmekte, üretmekte ve pazarlamaktadır. Philips, tüm ürünlerinin
kullanım amaçları doğrultusunda kullanılmaları durumunda,
günümüzdeki bilimsel verilere göre güvenli olarak kullanılabileceklerini
onaylar. Philips uluslararası EMF ve güvenlik standartlarının
geliştirilmesinde etkin bir rol oynadığından, standartlaşma konusundaki
gelişmeleri ürünlerine hızlı bir şekilde yansıtabilmektedir.

ESD kuralları

Bu cihaz ESD için performans kriteri A gerekliliklerini karşılamaktadır.
Cihaz, elektrostatik yük boşalımı nedeniyle DLNA modunda
kullanılmazsa, kullanıcının müdahale etmesi gerekir.

Telif hakları

VESA, FDMI ve VESA Montaj Uyumluluk logosu Video Elektronik
Standartları Birliğinin ticari markalarıdır.
Dolby Laboratories lisansıyla üretilen 'Dolby', 'Pro Logic' ve çift D
simgesi, Dolby Laboratories'in ticari markalarıdır.
Windows Media, Birleşik Devletler ve/veya diğer ülkelerde Microsoft
Corporation'ın tescilli ticari markası veya ticari markasıdır.
DLNA®, DLNA logosu ve DNLA Certified™, Digital Living Network
Alliance'in ticari markaları, servis markaları veya sertifikasyon
markalarıdır.

Diğer tüm tescilli veya tescilsiz ticari markalar ilgili sahiplerinin
mülküdür.


İçindekiler

1	Başlangıç 4
1.1	TV turu 4
1.2	Kurulum 10
1.3	TV üzerindeki tuşlar 16
1.4	TV'nizi kaydettirin 18
1.5	Yardım ve destek 19
2	TV'nizin kullanımı 20
2.1	Uzaktan kumanda 20
2.2	Menüler 23
2.3	TV İzleme 27
2.4	Uydu yayını izlemek 31
2.5	Bağlı cihazdan izleyin 33
2.6	Ambilight 34
2.7	Net TV 36
3	Daha fazla bilgi ... 40
3.1	Metin 40
3.2	Etkileşimli TV 42
3.3	Multimedya 43
3.4	Zamanlayıcılar ve kilitler 45
3.5	Altyazılar ve diller 46
3.6	Evrensel erişim 47
4	Ayarlar 48
4.1	Görüntü, Ses, Ambilight 48
4.2	Kanallar 50
4.3	Uydu kanalları 52
4.4	Ağ 54
4.5	Cihazlar 55
4.6	Yazılım 57
5	Bağlantılar 58
5.1	İlk bağlantılar 58
5.2	Kablolar hakkında 59
5.3	Cihazların bağlanması 61
5.4	Daha fazla cihaz bağlanması 68
5.5	Ağ 72
5.6	SD kart 73
5.7	Ortak Arayüz CAM 74
5.8	3D 75
6	Sorun Giderme 76
6.1	İletişim Bilgileri 76
6.2	TV ve uzaktan kumanda 77
6.3	TV kanalları 78
6.4	Görüntü ve ses 79
6.5	Cihazlar 80
6.6	Multimedya 81
6.7	Ağ 82
7	Özellikler 83
7.1	Yazılım 83
7.2	Çevresel 84
7.3	Güç ve alım 85
7.4	Ekran ve ses 86
7.5	Ekran çözünürlükleri 87
7.6	Multimedya 88
7.7	Bağlanılabilirlik 89
7.8	Boyutlar ve ağırlıklar 90
Dizin	91

1 Başlangıç


1.1 TV turu

Uzaktan kumanda

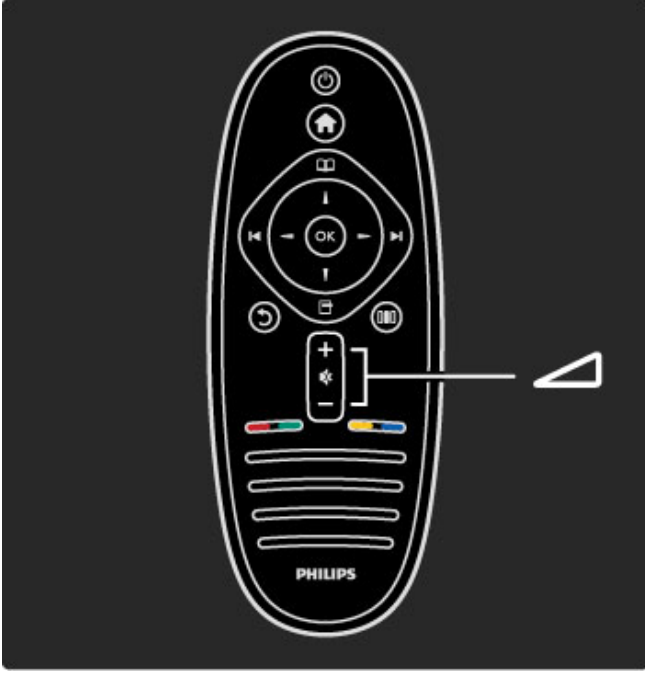

Sesi seviyesini ayarlar.

Daha fazla bilgi ...

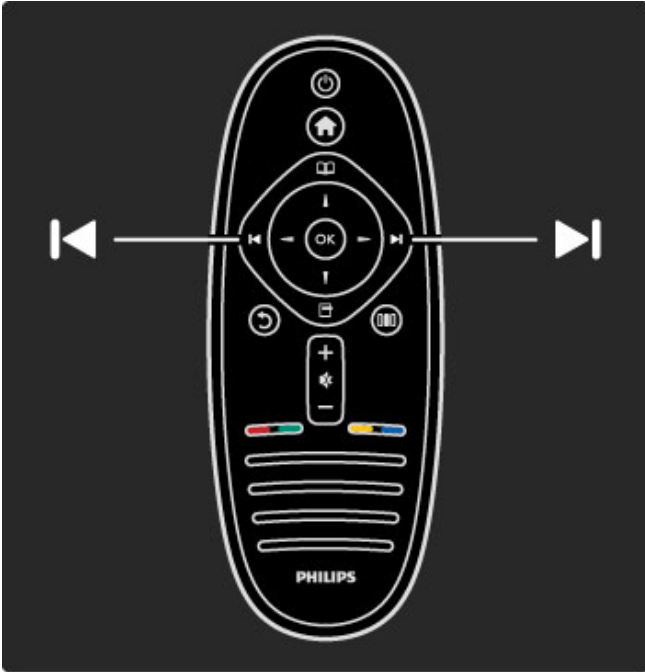

TV kanallarını değiştirir.


Daha fazla bilgi ...



Ana menüyü 🏠 açar veya kapatır.

Ana menüde bir TV etkinliğini başlatabilir veya sonlandırabilirsiniz. Örneğin TV izleyebilir veya bağlı bir DVD oynatıcıdaki filmi izleyebilirsiniz.


Daha fazla bilgi ...

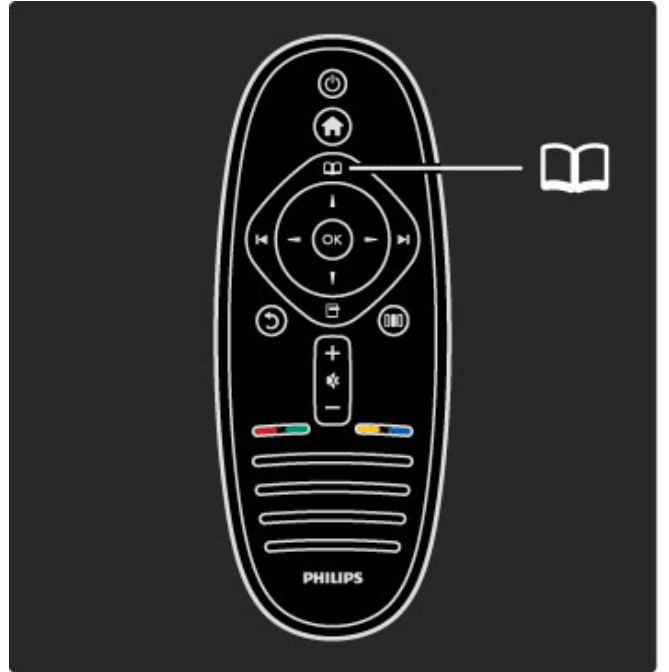

Gözetme menüsünü 📖 açar veya kapatır.

Gözetme menüsünden Metin, Kanal listesi veya TV program rehberini açabilirsiniz.

Daha fazla bilgi ...

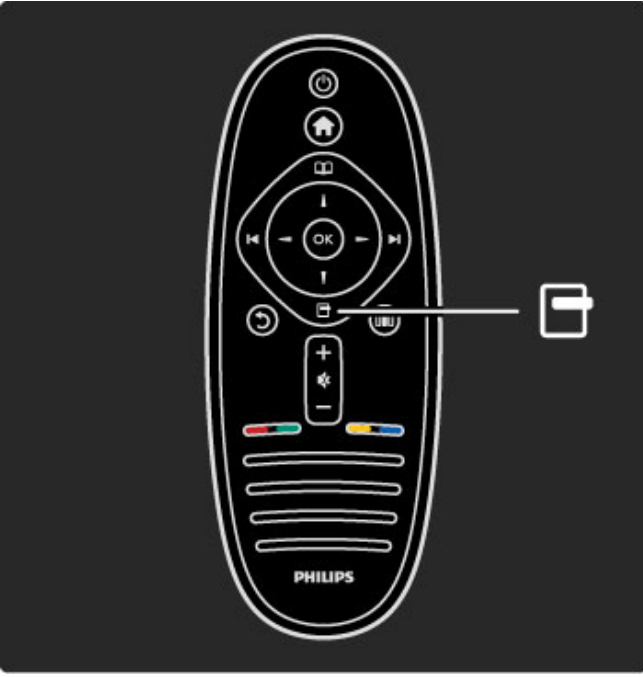


Seenekler menüsünü  açar veya kapatır.

Seenekler menüsünde ekranda gösterilenler ile ilgili ayarları seçebilirsiniz.

Bir kanalı izlerken, kanalı favori olarak işaretleyin veya ekranda gösterilen ve fotoğraflarınızı içeren slayt gösterisini durdurun.


Daha fazla bilgi ...

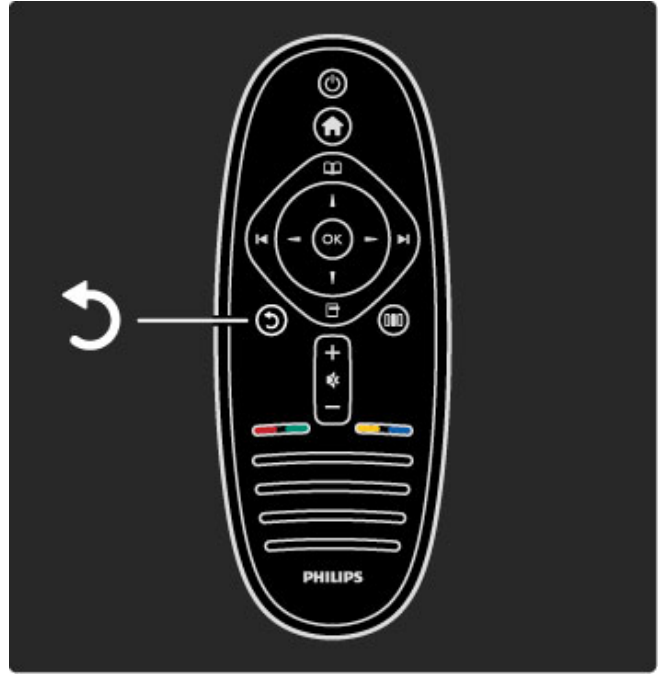

Geri .

Geri tuşu ile önceki TV kanalına dönebilir veya bir menü içinde bir adım geri gidebilirsiniz.


Daha fazla bilgi ...

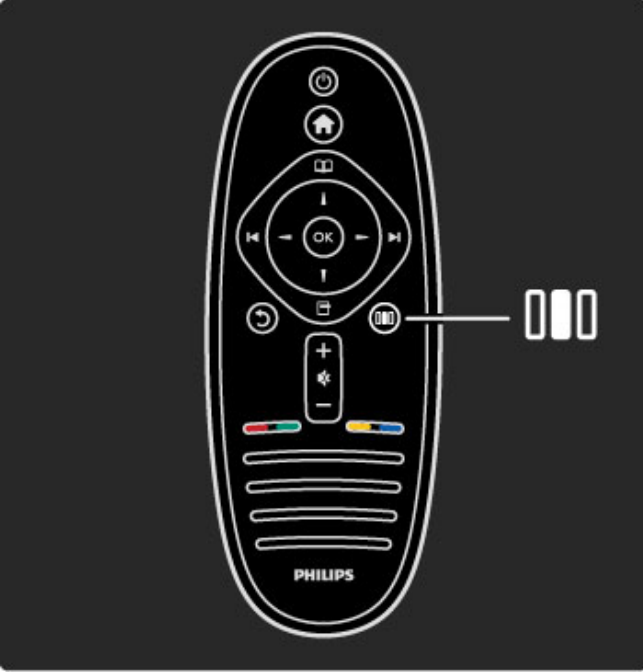

Ayar menüsünü  açar veya kapatır.

Ayar menüsünde bazı görüntü ve ses ayarlarını kolayca yapabilirsiniz.


Daha fazla bilgi ...

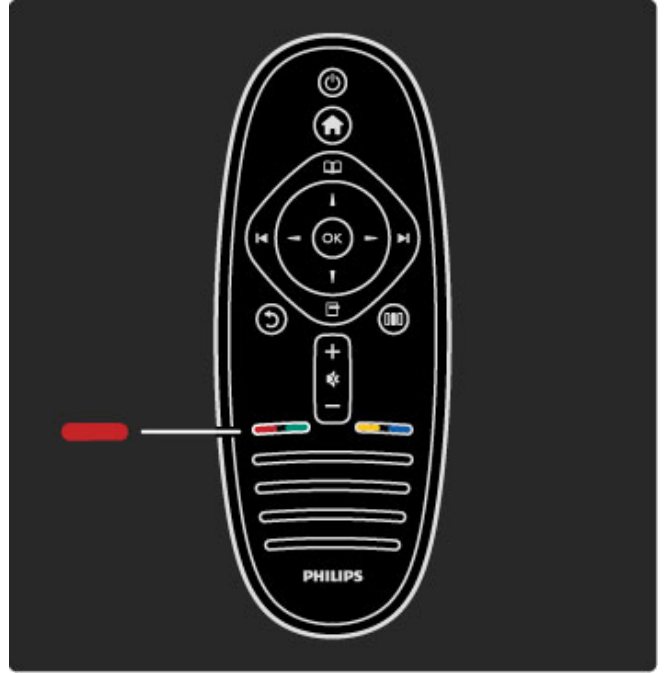

Kırmızı

Kırmızı tuş ile kırmızı seçeneği seçebilir veya dijital **Etkileşimli TV servislerini** veya bazı TV tanıtım kliplerini açabilirsiniz.


Daha fazla bilgi ...

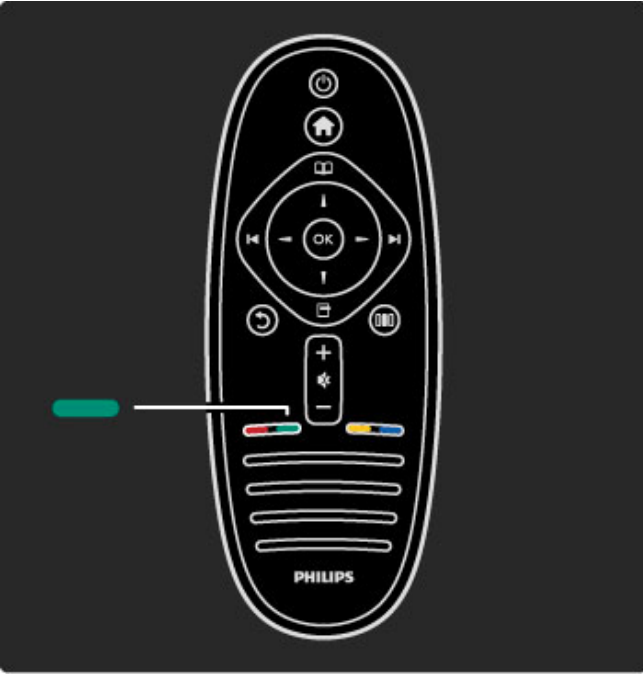

Yeşil

Yeşil tuş ile yeşil seçeneği seçebilir veya **Çevreci ayarları** seçebilirsiniz.


Daha fazla bilgi ...

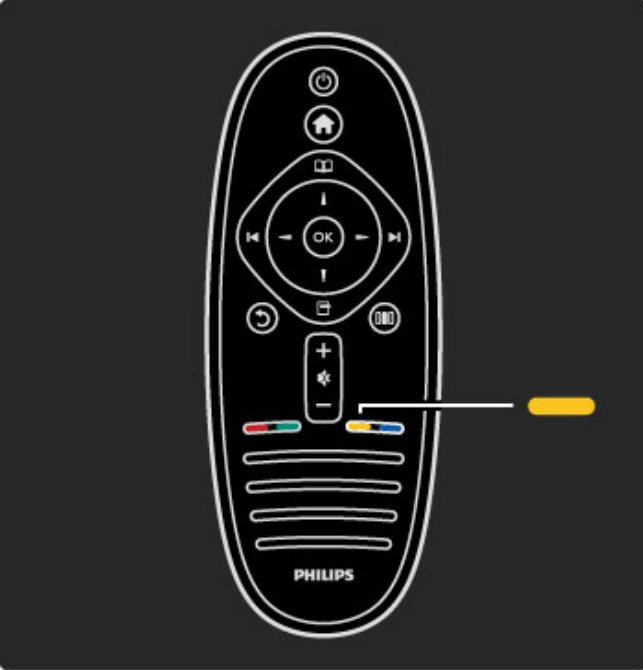

Sarı

Sarı tuş ile sarı seçeneği seçebilir veya **Yardım menüsünü** açabilirsiniz.

Daha fazla bilgi ...

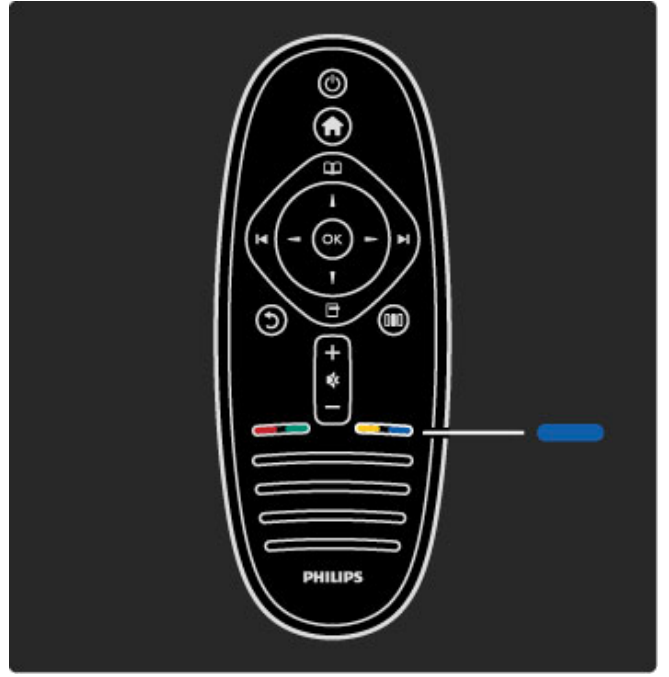

Mavi

Mavi tuş ile mavi seçeneği seçebilir.


Daha fazla bilgi ...

Uzaktan kumanda hakkında daha fazla bilgi için bkz. **Yardım > TV'nizin kullanımı > Uzaktan Kumanda > Genel bilgiler.**

Veya herhangi bir konuyu aramak için **Q Arama** sayfasına gidebilirsiniz.

Bir sonraki TV turunu seçmek için **▲** tuşuna basın.


TV menüleri

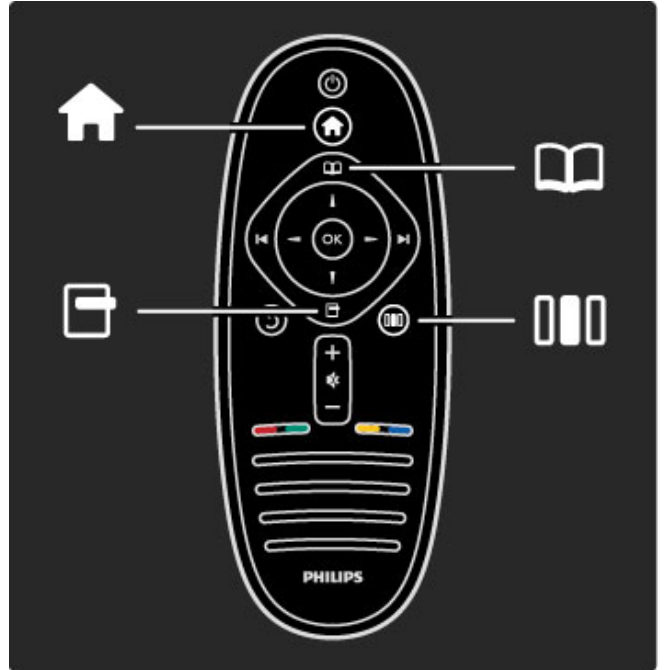

TV'yi 4 menü ile çalıştırabilirsiniz.
Belirli kullanım amaçlarını keşfedin ve öğrenin.

- Ana menü
- Gözetme menüsü
- Seçenekler menüsü
- Ayar menüsü

Daha fazla bilgi ...

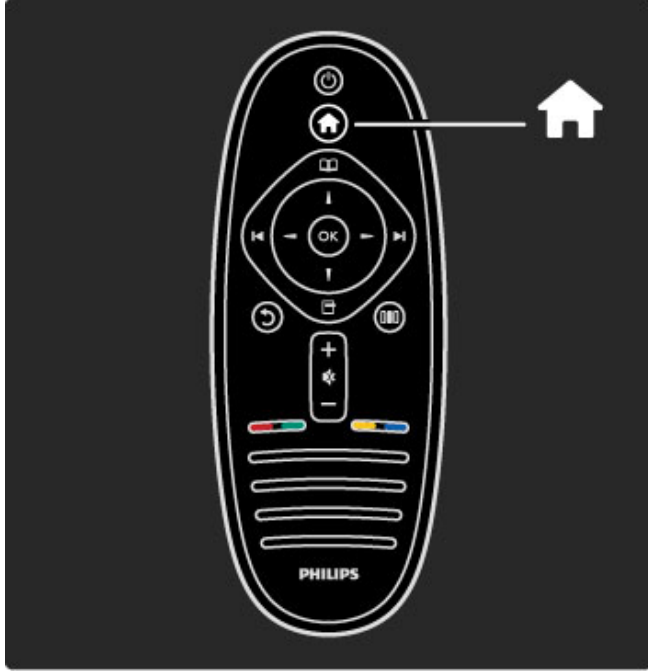


Ana menüyü 🏠 açar veya kapatır.

TV'yi çalıştırmak için başlangıç noktası olarak Ana menüyü açın.

Ana menüde bir TV etkinliğini başlatabilir veya sonlandırabilirsiniz.
Örneğin TV izleyebilir - **TV İzle** - veya bağlı bir DVD oynatıcıdaki filmi izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi ...

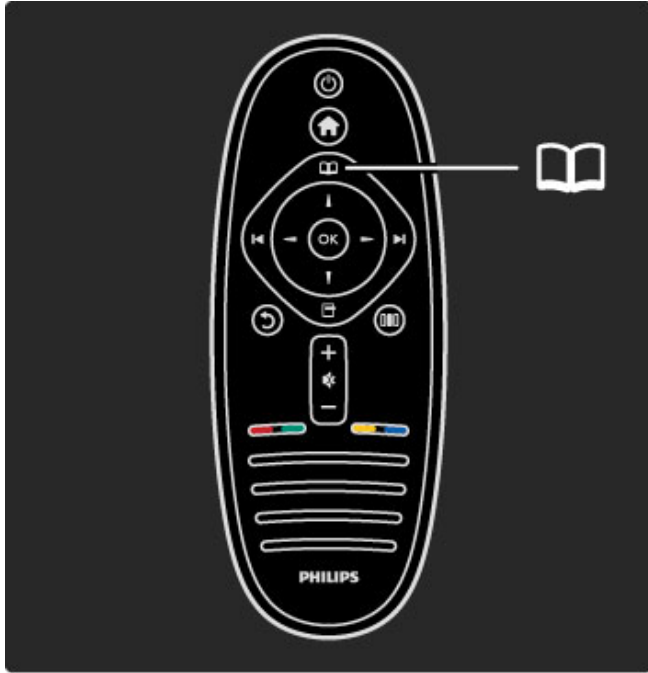

Gözetme menüsünü 📖 açar veya kapatır.

Ana menüde bir etkinlik başlattıktan sonra etkinlik içeriğini bulmak için Gözetme menüsünü açın.

TV izlerken **Kanal listesinde** bir kanal bulabilir veya **Metin** açabilirsiniz.

Daha fazla bilgi ...




Seçenekler menüsünü 📋 açar veya kapatır.

Ekranda gösterilenler ile ilgili bir ayarı seçmek için Seçenekler menüsünü açın.

Bir kanalı izlerken favori olarak işaretleyebilirsiniz, ancak aynı zamanda bir DVD filmi izlerken de DVD disk menüsünü açabilirsiniz.

Daha fazla bilgi ...

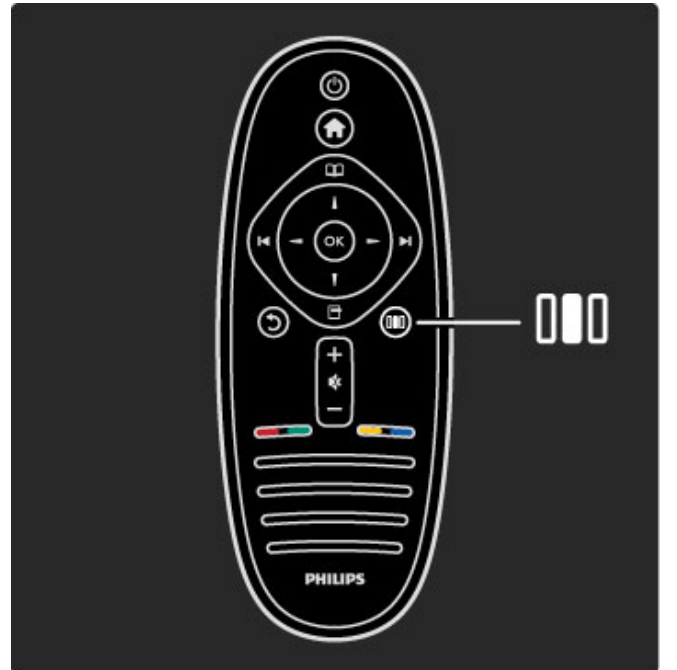

Ayar menüsünü açar veya kapatır 


Görüntü ve ses ayarlarını hızlı bir şekilde yapmak için Ayar menüsünü açın.

Akıllı görüntü ayarını oyun oynamak için ideal olan **Oyun** olarak seçebilirsiniz veya TV hoparlörlerinin Surround ayarını değiştirebilirsiniz.

Daha fazla bilgi ...

Yardım içinde herhangi bir konuyu aramak için  **Arama** sayfasına gidebilirsiniz.

Cihazları bağlamak

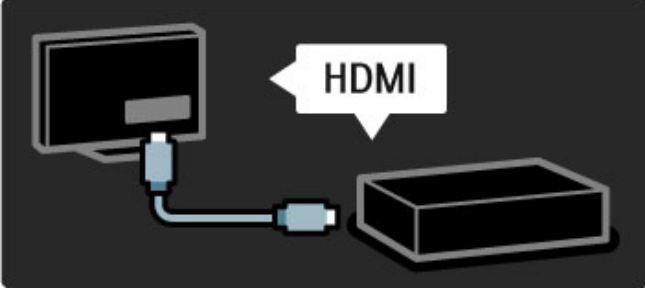

Bir DVD, Blu-ray Disk oynatıcı veya oyun konsolu bağlamak için, **HDMI** bağlantısını kullanın.

HDMI bağlantısı en iyi görüntü ve ses kalitesini sağlar ve cihazınızda **EasyLink** (HDMI-CEC) varsa TV cihazı Ana menüye otomatik olarak ekleyebilir.

Daha fazla bilgi ...


Bir cihaz Ana menüye eklendiği zaman programını izlemek için seçebilirsiniz. Cihazda EasyLink yoksa veya HDMI bağlantısını kullanmıyorsanız, **Cihazlarınızı ekleyin** ögesini kullanarak bağlanan cihazı Ana menüden eklemelisiniz.

Cihazlarınızı ekleme hakkında daha fazla bilgi için bkz. **Yardım > TV'nizin kullanımı > Menüler > Ana menü**.

EasyLink hakkında daha fazla bilgi için bkz. **Yardım > Ayarlar > EasyLink HDMI-CEC**.

Daha fazla bilgi ...

Yardım > Bağlantılar bölümündeki bu tür çizimler, en yaygın kullanılan bir çok cihaza bağlanmanıza yardımcı olacaktır.

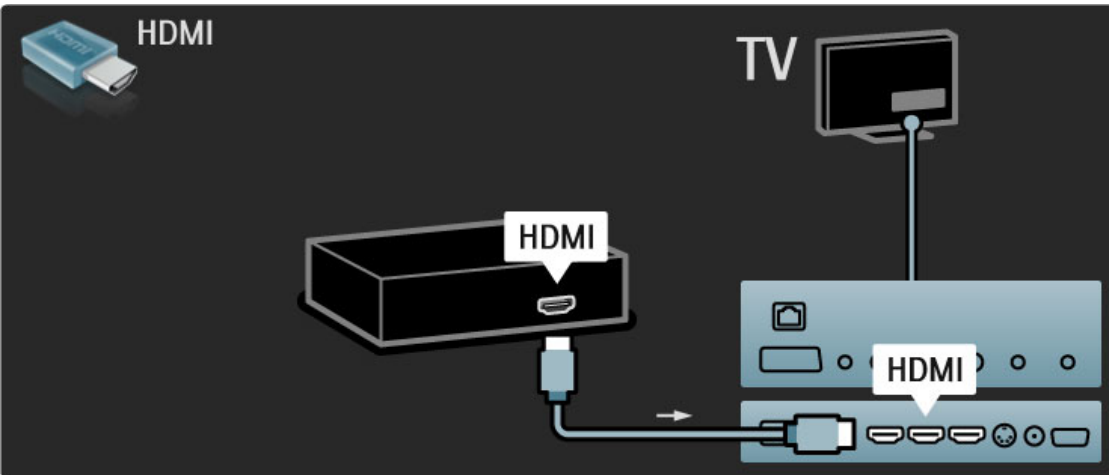

Yüksek Çözünürlüklü TV

Bu TV Yüksek Çözünürlüklü programları görüntüleyebilir, ancak HD TV'nin keyfini çıkarabilmek için öncelikle programları HD olarak almanız gerekir. HD programlar izlemiyorsanız, görüntü kalitesi normal TV'deki gibi olacaktır.

Aşağıdaki kaynaklardan HD TV izleyebilirsiniz . . .

- Blu-ray Disk oynatıcı
- HDMI ile bağlanmış bir Dijital HD alıcı ve HD programlara abonelik
- Bir kablosuz HD yayıncısından (DVB-T MPEG4)
- bir DVB-C ağı üzerinde HD sunan kanallardan
- HDMI ile bağlı ve bir HD oyun oynatan HD oyun konsolundan

Daha fazla bilgi ...


HD video klibi

HD TV'nin şaşırtıcı netliğini ve görüntü kalitesini görmek için Ana menüden Yüksek Çözünürlük video klibini oynatabilirsiniz. **Ana sayfa > Ayarlar > Demo izle** (Ayarlar menüsünün ikinci sayfasında) öğelerine basın.

Daha fazla bilgi için satıcınıza başvurun.

Ülkenizdeki HD kanalları veya sağlayıcıların listesi ile ilgili SSS'ı bulmak için www.philips.com/support adresine gidin.

Ağ ve Net TV

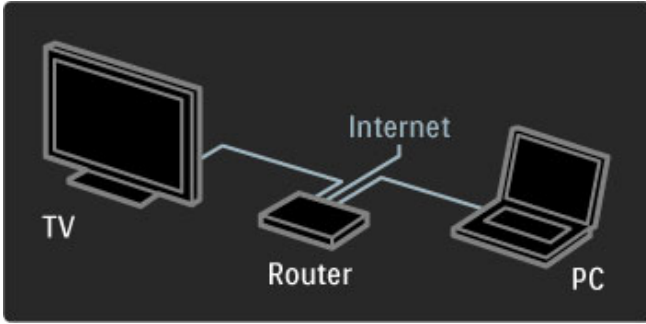

PC ağı

TV'yi PC ağınıza bağlayabilirsiniz. PC'nizdeki resimlerinizi, videolarınızı ve müzik dosyalarınızı tadını büyük bir TV ekranından çıkarın.

PC Ağı hakkında daha fazla bilgi için bkz. **Yardım > Ayarlar > Ağ**.

Daha fazla bilgi ...




Net TV

Ev ağınıza İnternet bağlantınız varsa, Net TV'ye bağlanabilirsiniz. Net TV size çevrimiçi filmler, resimler, müzik, eğlenceli bilgiler, oyunlar ve çok daha fazlasını sunar.

Net TV hakkında daha fazla bilgi için bkz. **Yardım > TV'nizin kullanımı > Net TV**.

Daha fazla bilgi ...

Uydu alıcı

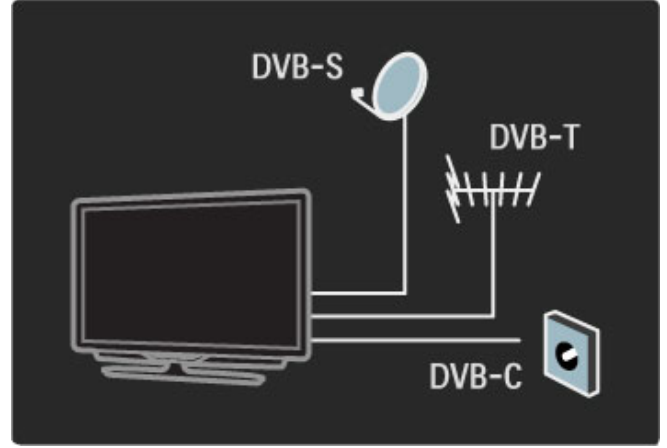

DVB-T ve DVB-C alma özelliğinin yanı sıra, bu TV'de dahili bir DVB-S uydu alıcı vardır. Bir uydu çanak anteni bağlayarak **dijital uydu kanallarını** izleyebilirsiniz.

Uydu kanalları hakkında daha fazla bilgi için bkz. **Yardım > Ayarlar > Uydu kanalları**.


1.2 Kurulum

Duvara veya standa montaj

TV ile birlikte verilen 2'si 1 arada stand, masa üstü stand veya duvara montaj braketi olarak kullanılabilir. 2'si 1 arada standı monte etme talimatları da basılı Başlangıç kılavuzunda verilmiştir.

Aşağıdaki sayfalarda verilen talimatları okuyun.

Daha fazla bilgi ...

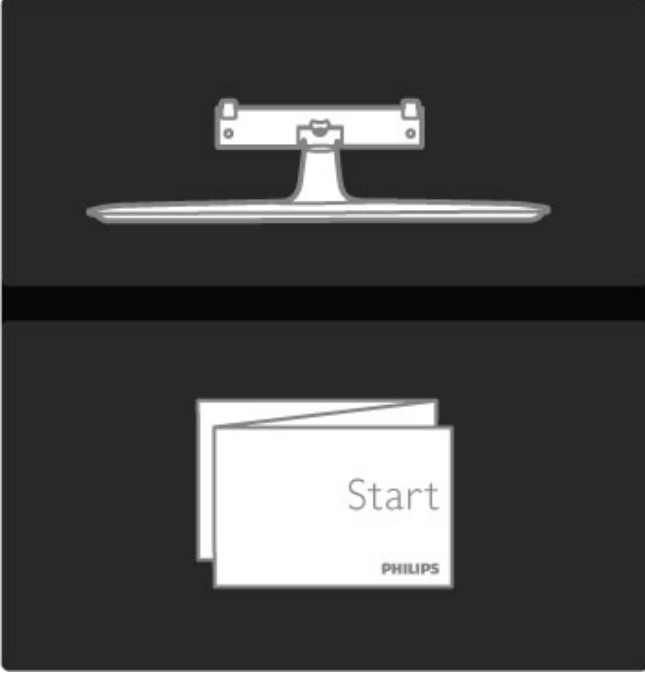

Dikkat

TV'nin duvara montajı için özel beceri gereklidir ve yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır. TV'yi duvara monte ederken TV'nin ağırlığına uygun şekilde güvenlik standartlarına uyulmalıdır. Ayrıca TV'ni yerleştirmeden önce de güvenlik önlemlerini okuyun.


Koninklijke Philips Electronics N.V., kaza veya yaralanmaya neden olan düzgün gerçekleştirilmemiş montajlardan veya herhangi bir montajdan ötürü hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.

Daha fazla bilgi ...


Gerekirse TV'yi standdan sökün.

TV'yi duvara monte etmek için, gösterildiği gibi TV'yi TV standına monte ederken kullanılan 2 vidaya ve 2 montaj diskine ihtiyacınız olacaktır.


Daha fazla bilgi ...

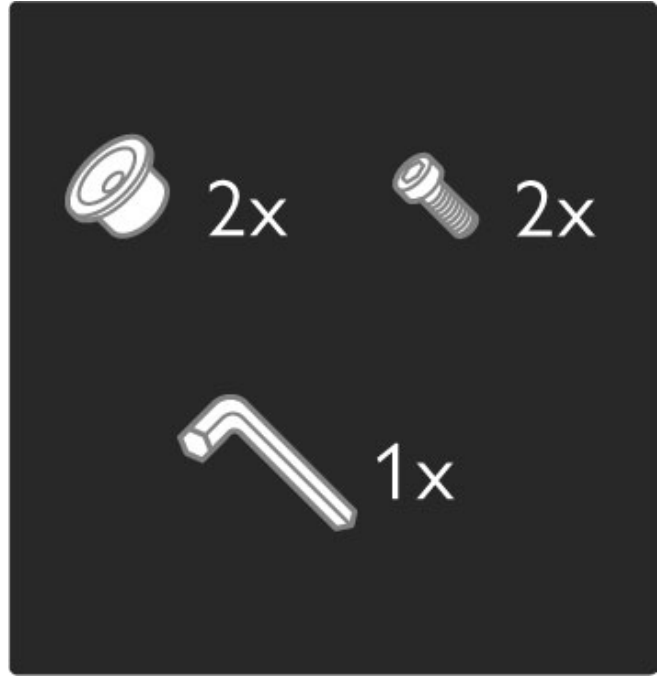


Çubuğun ortasındaki cıvatayı TV ile birlikte verilen altıgen anahtar ile sökün..

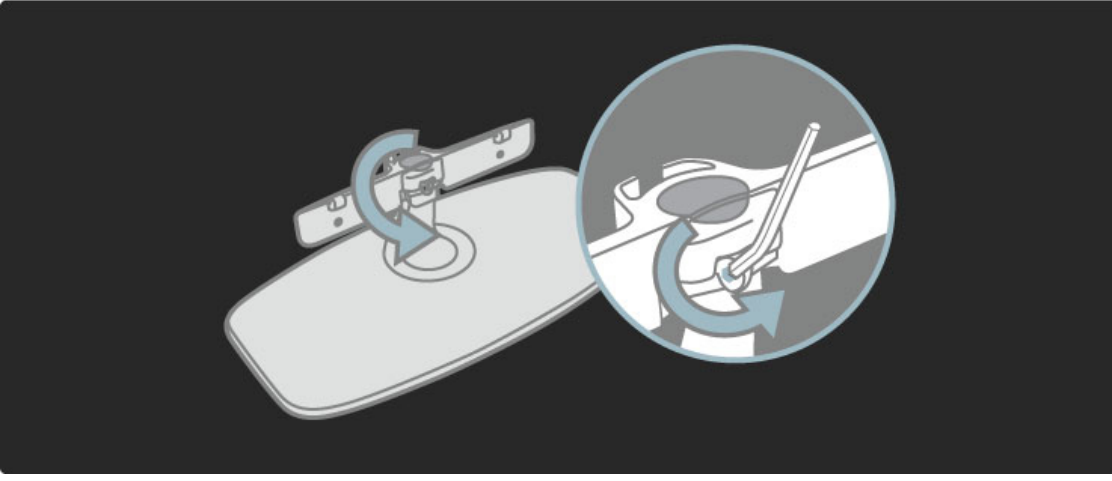


Çubuğu gösterilen şekilde çevirin.

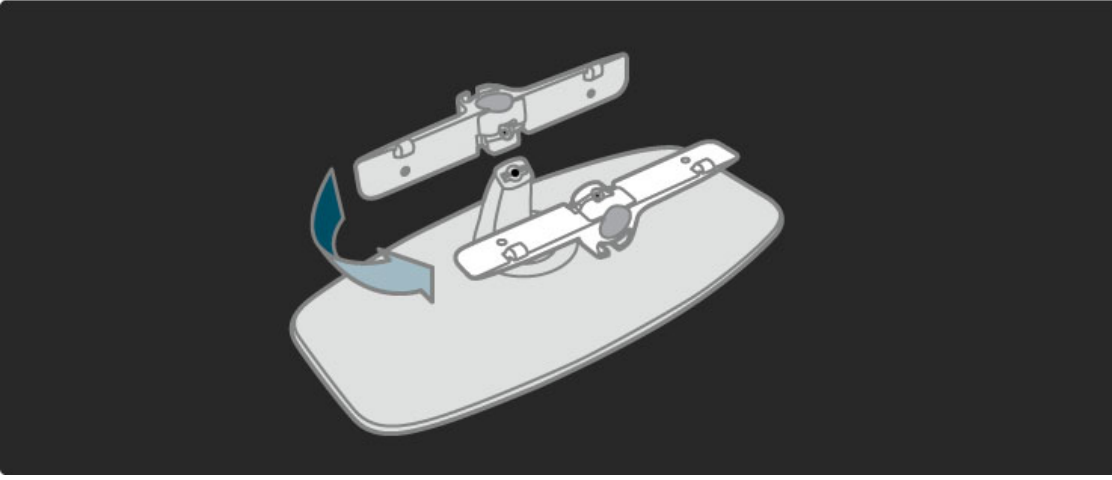

Çubuğu stand üzerinde yeniden konumlandırın ve civatayı altıgen anahtar ile sabitleyin.

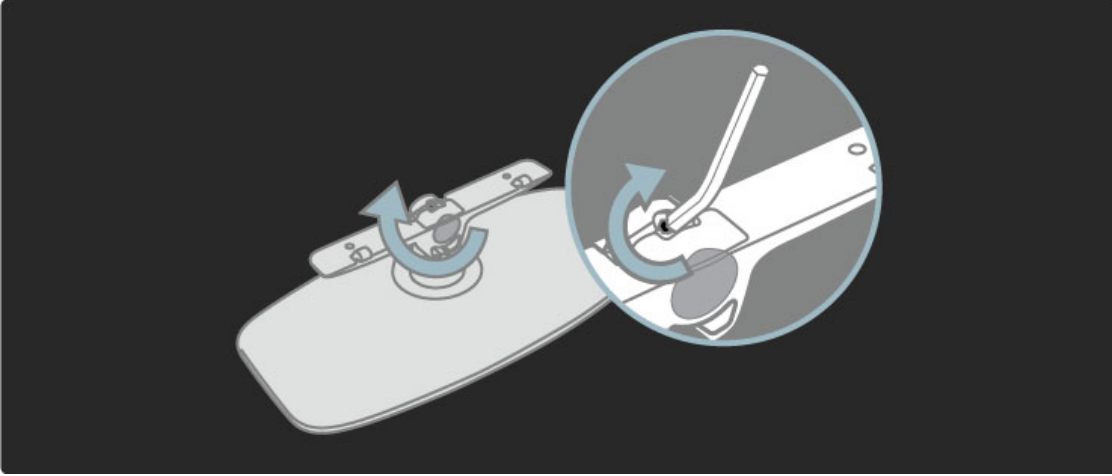


Standı TV'ye sabitleyin.

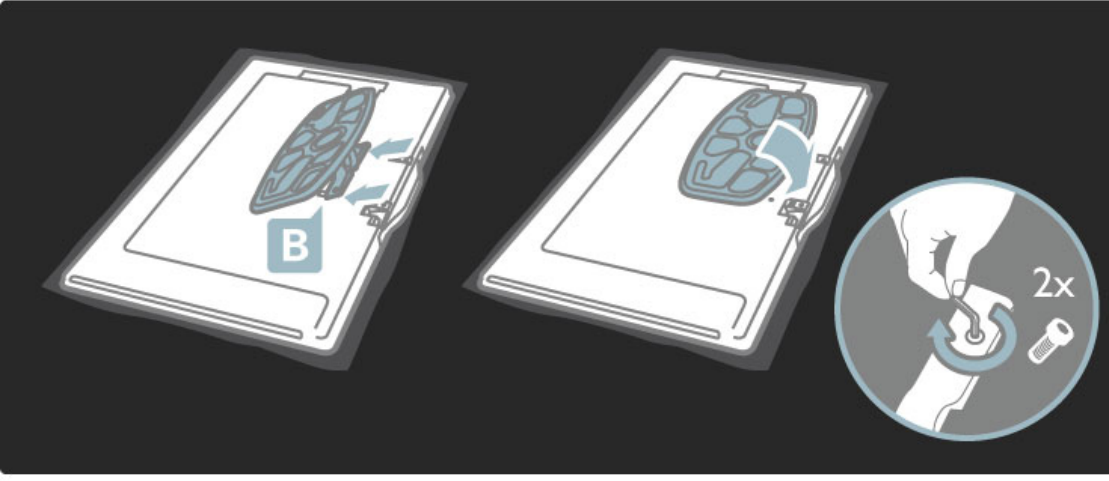


Oturduğunuzda gözleriniz ekranın ortası ile aynı seviyedeyseniz, TV doğru yüksekliğe monte edilmiştir.

İki sabitleme noktası arasındaki uzaklık . . .


- 81cm/32" = 260mm
- 94cm/37" = 300mm
- 102cm/40" = 300mm
- 117cm/46" = 340mm

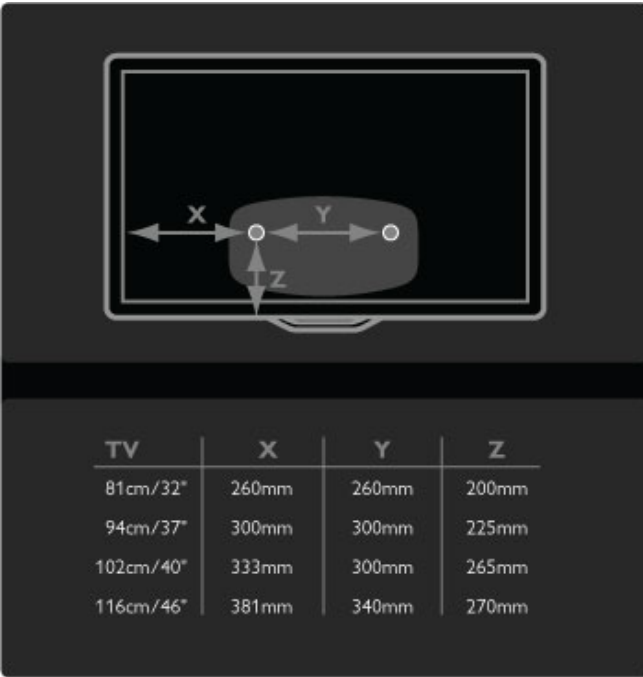


İki montaj diskini sabitleyin. Maksimum çapı 6 mm olan vidalar kullanın.

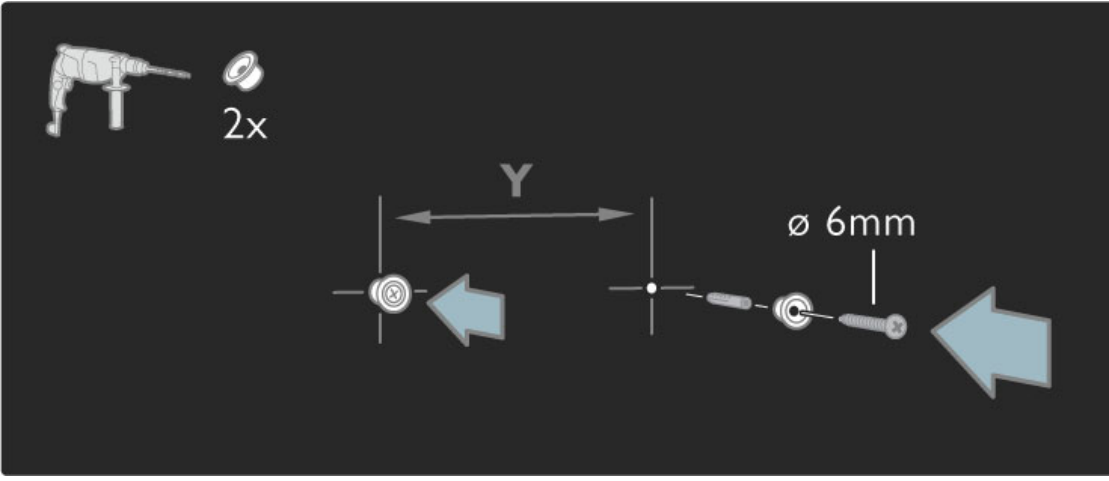


Standın alt plakasını montaj disklerine kaydırın.

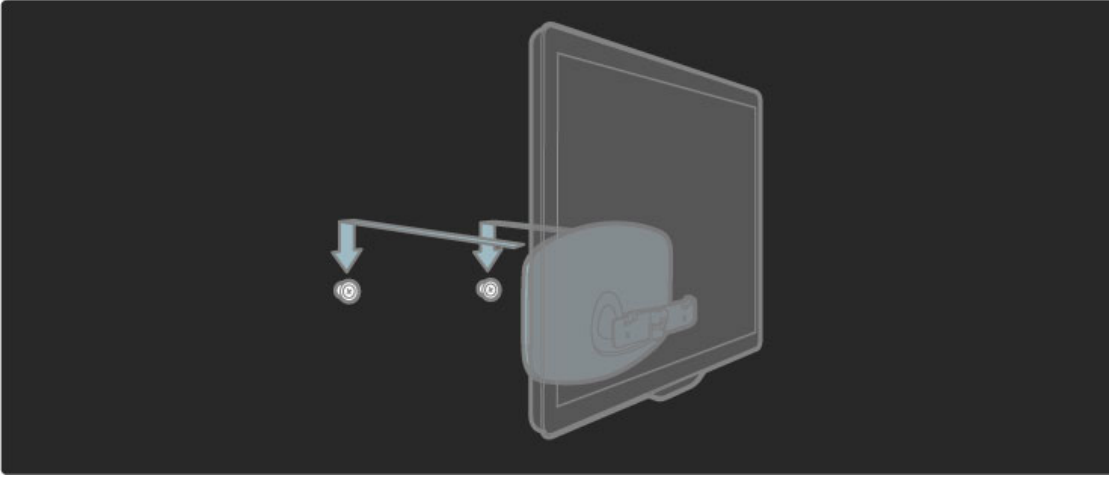

TV'nin seviyesini ayarlamak için TV'nin alt kısmını hafifçe kendinize doğru çekin ve disklerin üzerine kaydırın.

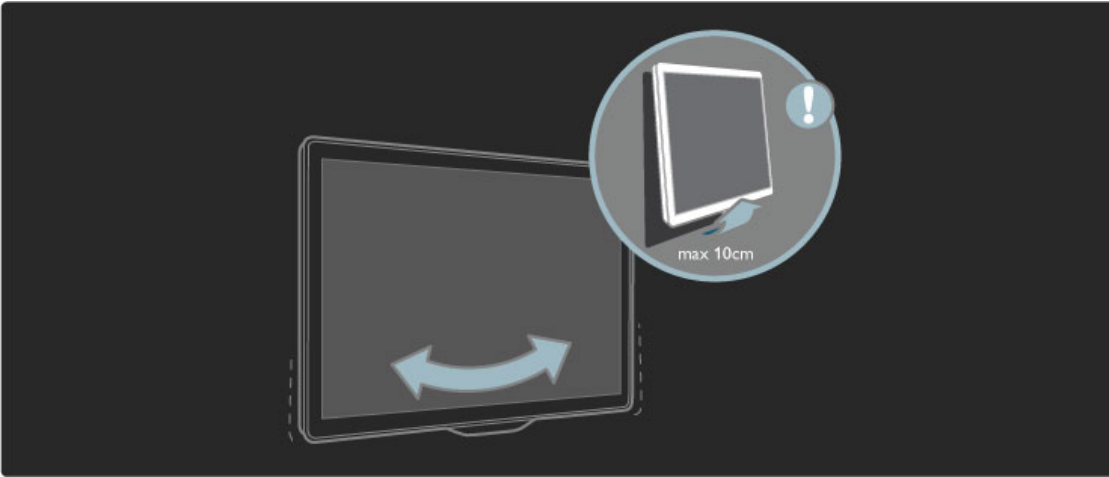

Cıvayı sökün ve çubuğu aşağıda gösterilen konumda çevirin.

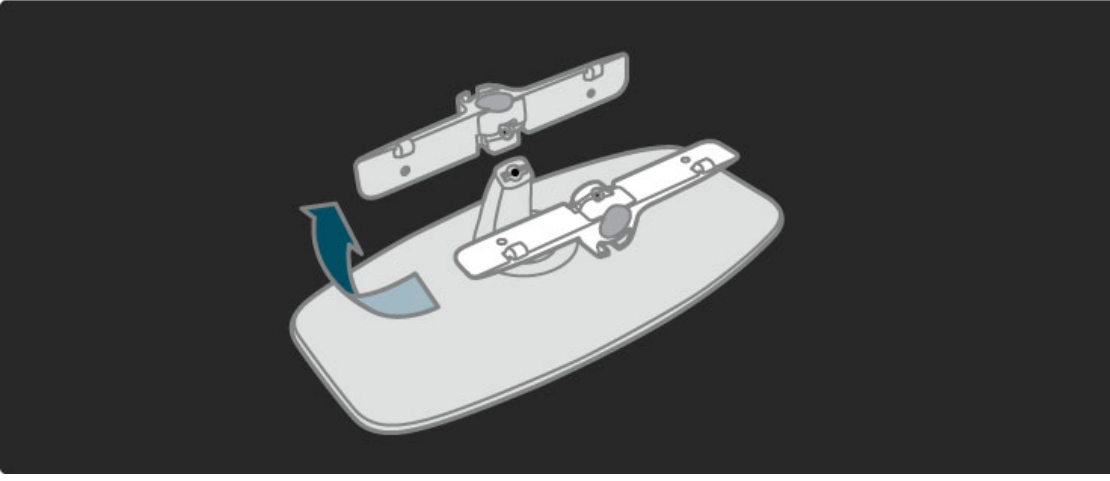


VESA bilgisi

TV'niz VESA uyumlu bir duvara montaj braketi için hazırdır (birlikte verilmez).

Braketi satın almanız için gereken VESA kodları:

- 81cm/32" VESA MIS-F 100,100,M6
- 94cm/37" VESA MIS-F 200, 300, M6
- 102cm/40" VESA MIS-F 200, 300, M6
- 46PFL8505/8605 : VESA MIS-F 200, 300, M6
- 46PFL9705 : VESA MIS-F 300, 300, M6
- 132cm/52" VESA MIS-F 400, 400, M6

Şemada gösterilen uzunlukta vida kullanın.

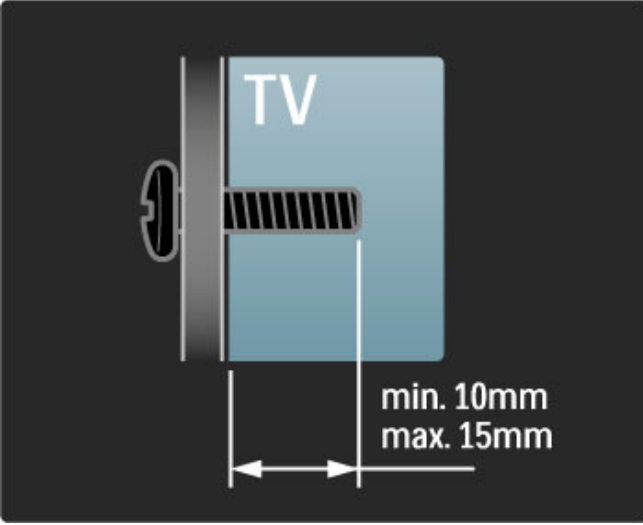

TV'nin konumlandırılması

TV'nizi yerleştirmeden önce güvenlik önlemlerini dikkatle okuyun.

- TV'yi, ışığın doğrudan ekran üzerinde parlamadığı bir yere yerleştirin.
- Ambilight etkisinden en iyi şekilde yararlanabilmek için oda ışığını kısın.
- Ambilight etkisinden en iyi şekilde yararlanabilmek için TV ile duvar arasında 25 cm'ye kadar aralık bırakın.

Daha fazla bilgi ...



TV'yi ideal izleme mesafesine yerleştirin. Gözünüzü yormadan, HD TV görüntülerden veya tüm görüntülerden daha fazla keyif alın. Mümkün olan en iyi TV deneyimi ve rahat izleme için TV'nin sağ ön tarafında bulunan 'görüntü merkezi' bulun.

TV için ideal izleme mesafesi, ekran köşegeninin üç katıdır. Otururken, gözleriniz ekranın ortasıyla aynı seviyede olmalıdır.

Güvenlik ve bakım

TV'nizi kullanmadan önce tüm talimatları okuduğunuzdan ve anladığınızdan emin olun. Talimatlara uyulmaması nedeniyle bir hasar oluşması durumunda garanti geçersiz olur.

Elektrik çarpması veya yangın riski!

- TV'yi veya uzaktan kumandayı yağmura, suya veya aşırı ısıya maruz bırakmayın.

- Vazo gibi sıvı dolu nesneleri asla TV'nin yanına koymayın. TV üzerine sıvı dökülmesi durumunda, TV'nin güç kablosunu prizden derhal çıkarın. Kullanmadan önce TV'nizi Philips Müşteri Destek birimine kontrol ettirin.

Daha fazla bilgi ...

- TV, uzaktan kumanda veya pilleri asla çıplak alevlerin veya doğrudan güneş ışını dahil diğer ısı kaynaklarının yakınına yerleştirmeyin.
- Mum ve diğer açık ateş kaynaklarını hiçbir zaman bu ürüne yaklaştırmayın.
- TV'nin havalandırma açıklıklarından veya diğer açıklıklarından içeri asla nesne sokmayın.

- Güç fişlerinin ağır baskı altında olmadığından emin olun. Gevşek güç fişleri kıvılcımlanmaya neden olur ve yangın tehlikesi oluşturur.
- TV'yi veya başka nesneleri hiçbir zaman güç kablosunun üzerine yerleştirmeyin.
- Güç kablosunu çıkartırken her zaman fişten tutarak çekin, kablodan çekmeyin.

Daha fazla bilgi ...

Yaralanma veya TV'de hasar meydana gelme riski vardır!

- 25 kilogramdan daha ağır olan bu TV'yi kaldırmak ve taşımak için iki kişi gerekmektedir.
- TV'yi stand üzerine monte ediyorsanız, sadece birlikte verilen standı kullanın. Standı TV'ye sıkıca tutturun. TV'yi, ağırlığını kaldırabilecek düz bir yüzey üzerine yerleştirin.

- TV'yi duvara monte ederken, duvar montaj tertibatının TV setinin ağırlığını güvenli bir şekilde taşıyabileceğinden emin olun. Koninklijke Philips Electronics N.V., kaza, yaralanma veya zarara neden olan uygunsuz duvar montajlarıyla ilgili sorumluluk almaz.

Daha fazla bilgi ...

Çocuklar için yaralanma riski bulunur!

TV'nin devrilerek çocukları yaralamasını önlemek için aşağıdaki önlemleri uygulayın:

- TV'yi asla örtü veya çekilebilecek başka bir malzemeye kaplı bir yüzeye yerleştirmeyin.
- TV'nin herhangi bir parçasının, yerleştirildiği yüzeyin kenarlarından sarkmadığından emin olun.

- Mobilyayı ve TV'yi duvara sabitlemeden veya uygun bir destek düzeni oluşturmadan, TV'yi kitaplık gibi büyük mobilyaların üzerine asla yerleştirmeyin.
- Çocuklara mobilyaların üzerine çıkarak TV'ye ulaşmaya çalışmanın tehlikelerini anlatın.

Daha fazla bilgi ...

Aşırı ısınma riski!

Havalandırma için TV'nin çevresinde her zaman en az 10 cm boş alan bırakın. Perdelerin veya başka eşyaların TV'nin havalandırma deliklerini kapatmasına engel olun.

Şimşekli fırtınalar

Şimşekli fırtınalar öncesinde TV'nin güç ve anten bağlantılarını kesin. Şimşekli fırtınalar sırasında, TV'nin herhangi bir bölümüne, güç kablosuna veya anten kablosuna kesinlikle dokunmayın.

Duyuma bozukluğuna yol açabilir!

Yüksek ses seviyelerinde veya uzun süre boyunca kulaklık kullanmaktan kaçının.

Düşük sıcaklıklar

TV'nin 5°C'den düşük sıcaklıklarda taşınması gerekiyorsa, TV ambalajını açın ve TV'yi prize takmadan önce oda sıcaklığına kadar ısınmasını bekleyin.

Daha fazla bilgi ...

- TV ekranının zarar görmesi riski! Ekran herhangi bir nesne temas ettirmeyin, ekranı herhangi bir nesneyle itmeyin, ovmayın veya ekrana vurmayın.
- Temizlik öncesinde TV'nin fişini çıkarın.
- TV'yi ve kasasını yumuşak ve nemli bir bezle silin. TV'yi temizlemek için kesinlikle alkol, kimyasal maddeler veya ev temizlik ürünleri kullanmayın.
- Şekil bozukluğu oluşmasını veya renk solmasını engellemek için su damlacıklarını olabildiğince çabuk silin.


- Sabit görüntülerden mümkün olduğunca kaçın. Sabit görüntüler, ekranda uzun süre kalan görüntülerdir. Sabit görüntüler arasında ekran menüleri, siyah çubuklar, saat ekranları, vb. bulunmaktadır. Hareketsiz görüntüler kullanmak zorundaysanız, ekranın zarar görmesini önlemek için ekran kontrastını ve parlaklığını azaltın.

1.3 TV üzerindeki tuşlar

Güç düğmesi


TV'nin alt kısmındaki güç düğmesini kullanarak TV'yi açıp kapatın. TV kapatıldığı zaman güç tüketmez.

Daha fazla bilgi ...

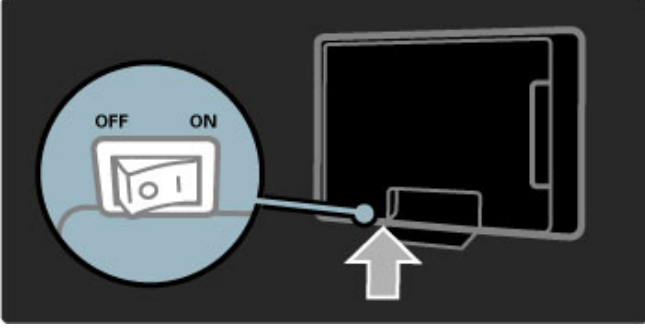


Kırmızı gösterge ışığı sönmükse, TV'yi güç düğmesine basarak açın.

Kırmızı gösterge yanıyor (bekleme durumunu gösterir), TV'yi açmak için uzaktan kumanda üzerindeki  tuşuna basın. Bunun yerine TV'yi bekleme durumundayken açmak için TV üzerindeki herhangi bir tuşa da basabilirsiniz. TV'nin açılması birkaç saniye sürer.

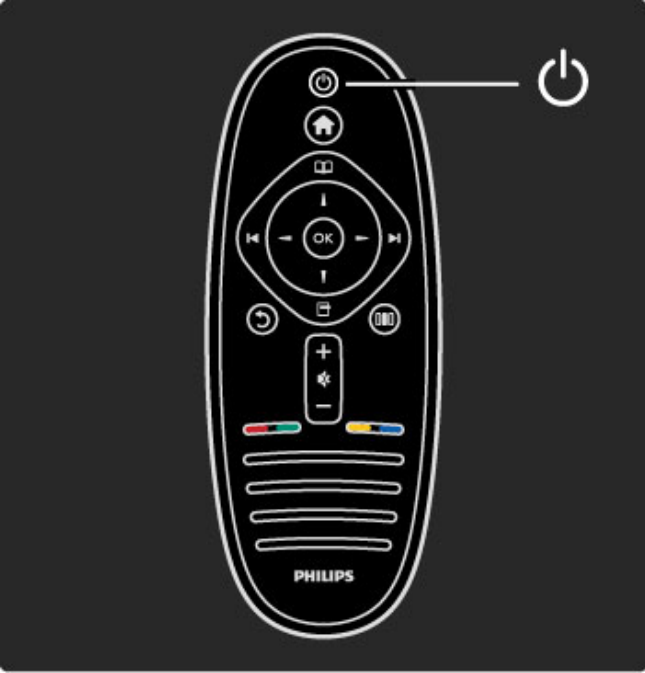

Ses seviyesi


Ses seviyesini ayarlamak için  (Ses seviyesi) - veya **+** tuşuna basın. Bunun yerine uzaktan kumanda üzerindeki **+** veya **-** tuşunu da kullanabilirsiniz.

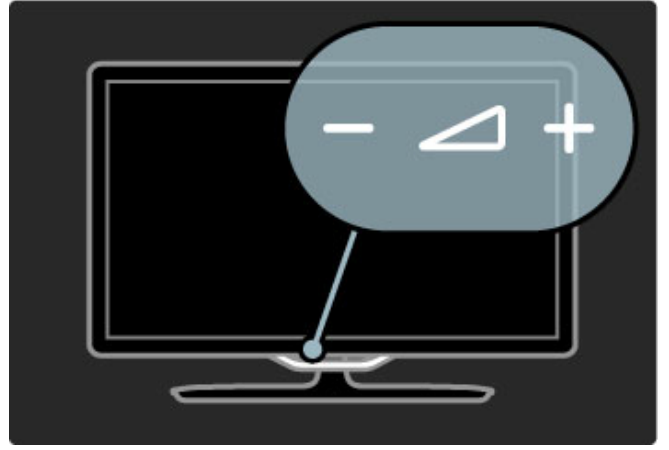

Ambilight

Ambilight'ı açıp kapamak için  (Ambilight) tuşuna basın.


TV bekleme modundayken Ambilight'ı açabilir ve odanızda Ambilight LoungeLight efekti yaratabilirsiniz. LoungeLight hakkında daha fazla bilgi için bkz. **Yardım > TV'nizin kullanımı > Ambilight kullanımı > LoungeLight**.

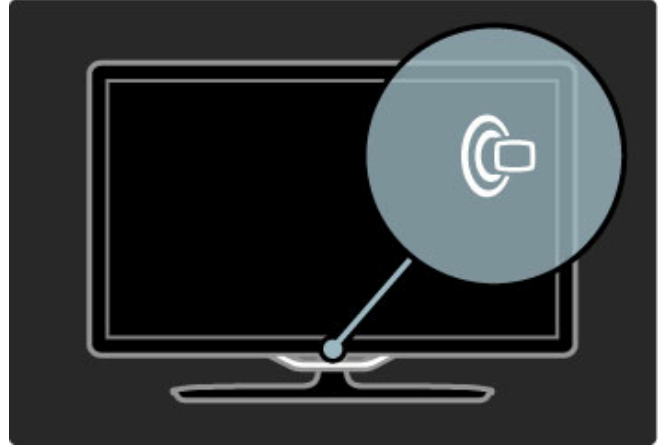

Ana sayfa


Ekranı Ana menüyü açmak için  (Ana sayfa) tuşuna basın. Ana menüde TV üzerindeki Ses düzeyi - veya **+** (sol veya sağ) ve Kanal - veya **+** (aşağı veya yukarı) tuşlarına basarak gelebilirsiniz. Seçiminizi onaylamak için yeniden  tuşuna basın.

Ana sayfa hakkında daha fazla bilgi için bkz. **Yardım > TV'nizin kullanımı > Menüler >  Ana sayfa**.

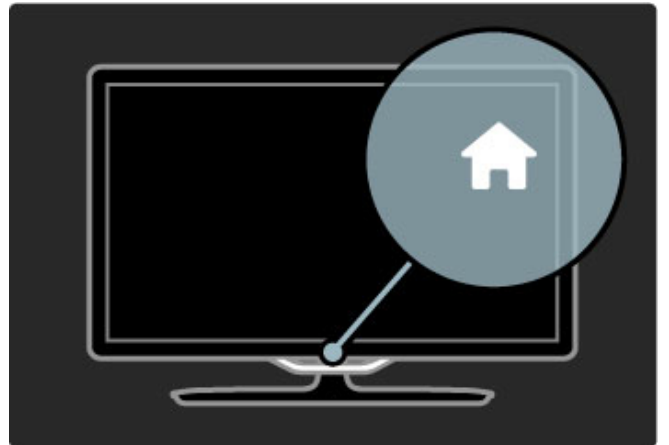

CH Kanal

Kanalları deęiřtirmek iin **CH** (Kanal) - veya **+** tuřlarına basın veya uzaktan kumanda zerindeki **►** veya **◄** tuřlarını kullanın.

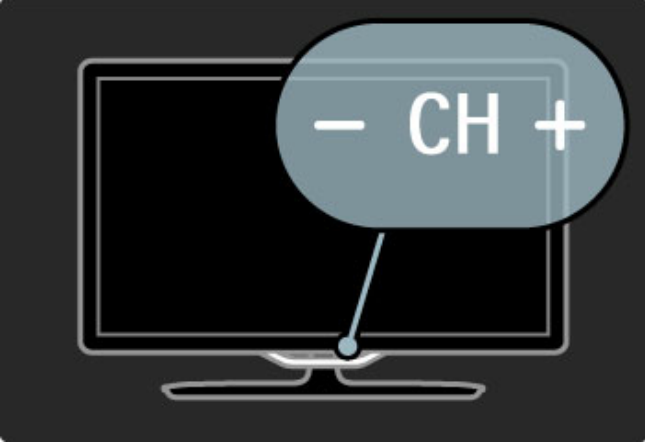

1.4 TV'nizi kaydettirin

Satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz.

TV'nizi kaydettirin ve tam destek (yüklemeler dahil), yeni ürünlerle ilgili bilgilere ayrıcalıklı erişim, özel teklifler ve indirimler, ödüller kazanma şansı ve hatta yeni sürümlerle ilgili özel anketlere katılma dahil olmak üzere, bir sürü avantajdan faydalanın.

www.philips.com/welcome adresine gidin


1.5 Yardım ve destek

Yardım ve Arama özelliğinin kullanımı

Yardım

Yardıma Ana menüden açabilirsiniz. Çoğu durumda Yardımı doğrudan açmak veya kapatmak için uzaktan kumandanız üzerindeki **Sarı** tuşa da basabilirsiniz. Metin gibi bazı etkinlikler için renkli tuşların özel işlevleri bulunmaktadır ve Yardımı açmak için kullanılamazlar.

Daha fazla bilgi ...

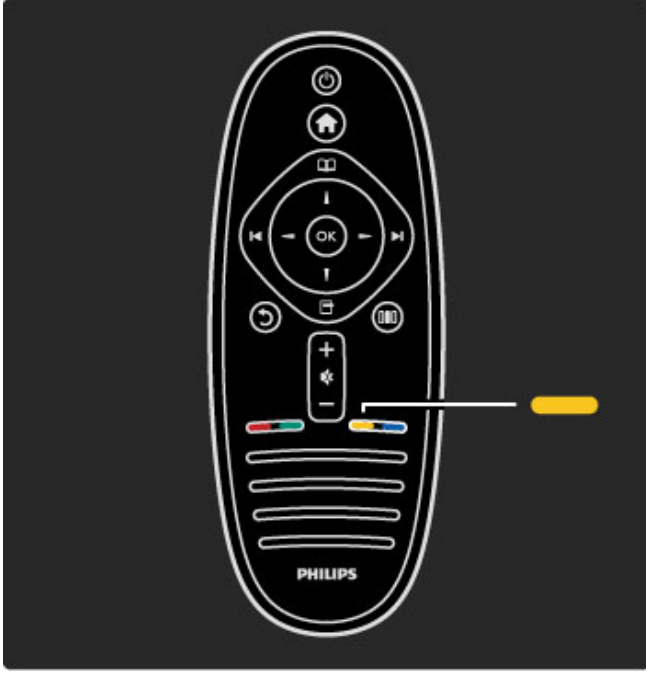

Yardım talimatlarını takip etmeden önce Yardımı kapatın. Yardımı kapatmak için **Sarı** tuşa veya **Ev** tuşuna basın. **Sarı** tuşa yeniden bastığınızda Yardım kapatmış olduğunuz sayfada açılacaktır.

Arama

Yardım içinde ihtiyacınız olan bir konuyu bulmak için **Ara** özgesini kullanın. Gezinme tuşlarını kullanarak listeden bir konu seçin ve **OK** tuşuna basın. Aradığınız konu ilk sayfada olmayabilir ve birkaç sayfa sonra olabilir. Bir sonraki sayfaya gitmek için **►** tuşuna basın.

Çevrimiçi destek

Philips TV ile ilgili herhangi bir sorunu çözmek için çevrimiçi destek hizmetimize danışabilirsiniz. Dilinizi seçebilirsiniz ve ürün model numarasını girebilirsiniz.

www.philips.com/support adresine gidin

Destek sayfasında ülkenizde bize ulaşabileceğiniz telefon numarasını ve ayrıca sık sorulan soruların (SSS) yanıtlarını bulabilirsiniz. Yeni TV yazılımı yükleyebilir veya PC'nizde okumak için kullanım kılavuzunu yükleyebilirsiniz. Belirli bir soruyu e-posta ile sorabilir veya bazı ülkelerde ortaklarımızdan biriyle çevrimiçi olarak görüşme yapabilirsiniz.

Philips İletişim Bilgileri

Destek için ülkenizdeki Philips Müşteri Destek Merkezi'ni arayabilirsiniz. Telefon numarası TV ile birlikte verilen basılı belgelerde bulunmaktadır. İsterseniz, www.philips.com/support adresindeki İnternet sitemize başvurabilirsiniz.


TV model numarası ve seri numarası

TV ürün model numarası ve seri numarasını vermeniz istenebilir. Bu numaraları ambalaj etiketinde veya TV'nin arkasında veya alt kısmındaki tip etiketinde bulabilirsiniz.

2 TV'nizin kullanımı

2.1 Uzaktan kumanda

Genel Bilgiler

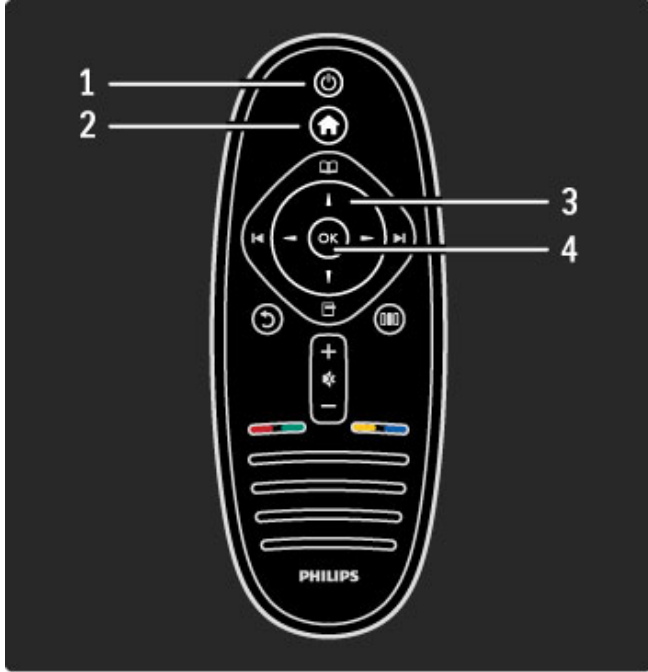

1 Standby (power icon)

TV'yi açar veya bekleme moduna alır.

2 Home (house icon)

Ana menüyü açar veya kapatır.


3 Gezinme tuşu

Yukarı, aşağı, sola veya sağa gitmenizi sağlar.

4 Tamam tuşu

Yapılan seçimi etkinleştirir.

Daha fazla bilgi ...

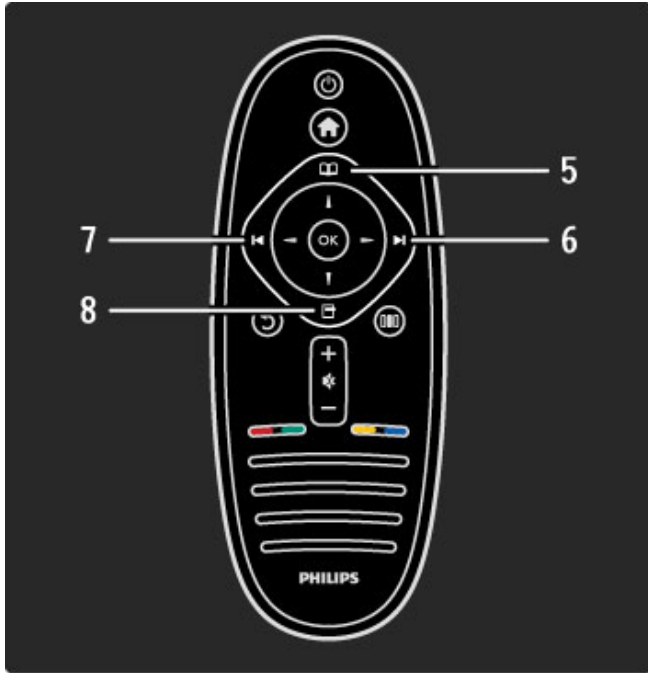

5 Gözetme (list icon)

Gözetme menüsünü açar veya kapatır.

6 Sonraki (right arrow icon)

Bir sonraki kanal, sayfa veya bölüme geçer.


7 Önceki (left arrow icon)

Bir önceki kanal, sayfa veya bölüme geçer.

8 Seçenekler (list icon)

Seçenekler menüsünü açar veya kapatır.

Daha fazla bilgi ...

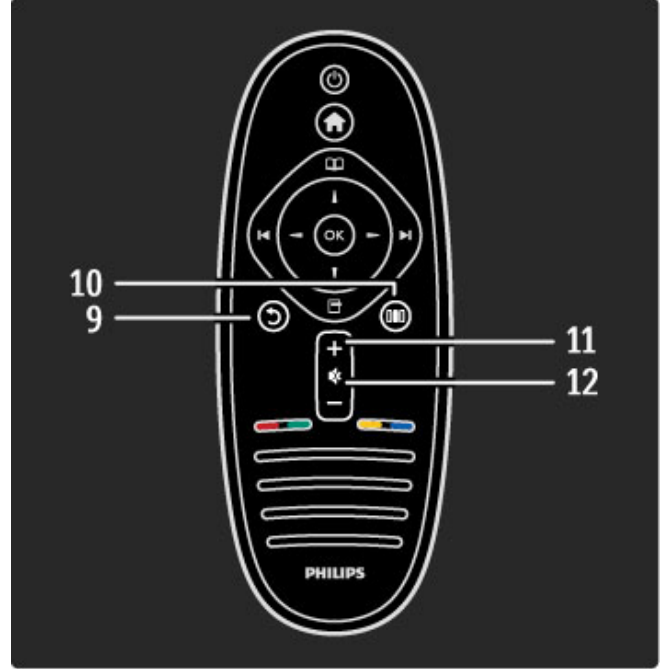

9 Geri (curved arrow icon)

Önceki kanala geri gider. Bir ayarı değiştirmeden menülerden çıkar. Önceki Metin veya Net TV sayfasına geri gider.

10 Ayar (gear icon)

Görüntü, ses veya Ambilight gibi sık kullanılan ayarları açmak veya kapamak için.

11 Ses seviyesi (speaker icon)

Ses seviyesini ayarlar.

12 Ses kapatma (speaker icon with slash)

Sesi kapatır veya yeniden açar.

Daha fazla bilgi ...

EasyLink Uzaktan Kumanda

TV'nin uzaktan kumandası aynı zamanda bağlı bir cihazı da çalıştırabilir. Cihazda EasyLink (HDMI-CEC) olmalı ve açık durumda olmalıdır. Cihaz ayrıca bir HDMI kablo ile bağlanmış olmalıdır.

EasyLink cihazların kullanımı

Böyle bir cihazı TV uzaktan kumandası ile çalıştırmak için cihazı veya etkinliğini **🏠** Ana menüden seçin ve **OK** tuşuna basın. **🏠** tuşu dışındaki tüm tuşların komutları cihaza yönlendirilir.

Daha fazla bilgi ...


İhtiyacınız olan TV uzaktan kumandası üzerinde değilse, Uzaktan kumandayı göster komutunu kullanarak ekranda ekstra tuşları gösterebilirsiniz.

Uzaktan kumanda tuşlarını gösterme

Ekranda cihaz tuşlarını göstermek için **📖** (Seçenekler) ve **Uzaktan kumandayı göster** öğelerine basın. İhtiyacınız olan tuşu seçin ve **OK** tuşuna basın.

Cihazın uzaktan kumanda tuşlarını gizlemek için **↶** (Geri) tuşuna basın.

Daha fazla bilgi ...

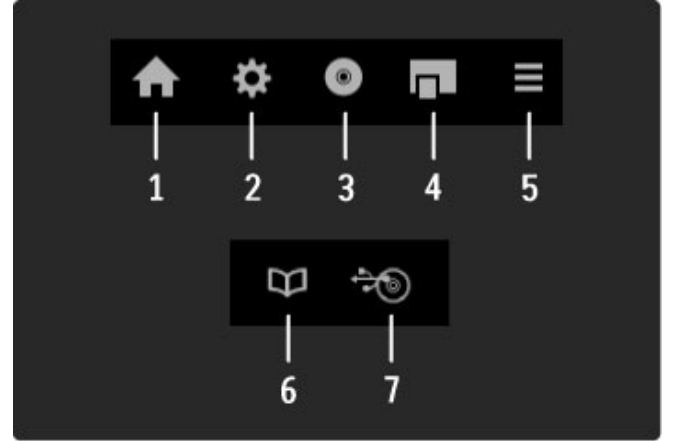

Bu tuşlar genellikle aşağıdaki cihaz menülerini açarlar:


- 1 Ana menü
- 2 Ayarlar menüsü
- 3 Disk menüsü (disk içeriği)
- 4 Açılan menü
- 5 Seçenekler menüsü
- 6 Program rehberi
- 7 Ortam seçimi

Daha fazla bilgi ...

EasyLink hakkında daha fazla bilgi için bkz. **Yardım > Ayarlar > Cihazlar > EasyLink HDMI-CEC**.

IR sensörü

Uzaktan kumandayı her zaman TV'nin ön tarafındaki uzaktan kumanda kızıltesi sensörüne yönelttiğinizden emin olun.

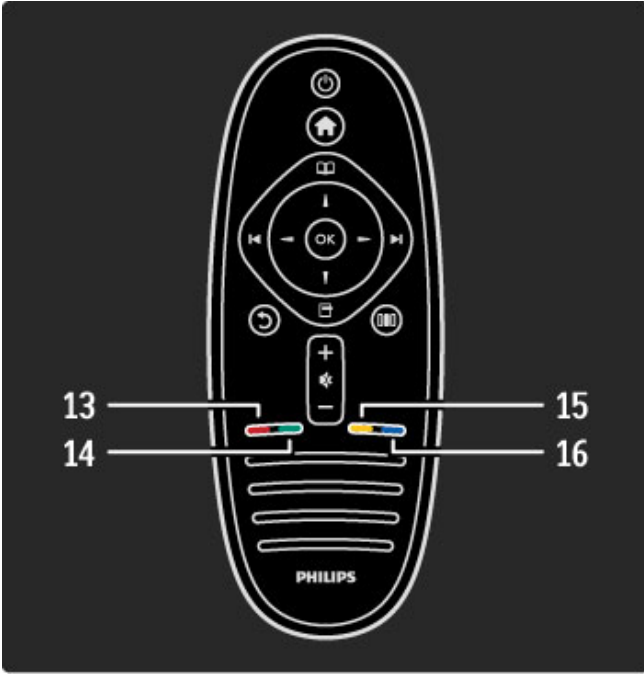

13 Kırmızı tuş

Etkileşimli TV'yi açar veya bir Metin sayfasını seçer.

14 Yeşil tuş

Eco ayarlarını açar veya bir Metin sayfasını seçer.


15 Sarı tuş

Yardıma açıp kapar veya bir Metin sayfasını seçer.

16 Mavi tuş

Bir Metin sayfası seçer.

Daha fazla bilgi ...

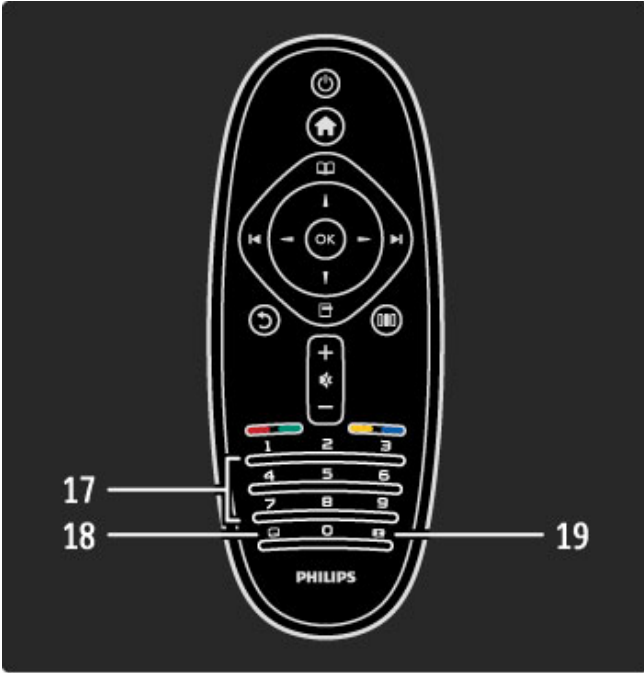

17 Sayı tuşları ve metin tuş takımı

Bir TV kanalını doğrudan seçmek veya metin girmek için.

18 Altyazılar

Altyazıları açar veya kapatır.

19 Görüntü formatı

Görüntü formatını değiştirir.


Uzaktan kumandanın nasıl kullanılacağını öğrenmek için bkz. **Yardım > Başlangıç > TV turu > Uzaktan kumanda**.



Piller

Uzaktan kumandanın pillerini deęiřtirmek iin uzaktan kumandanın alt kısmındaki kk tablayı kaydırarak aın. 2 adet pul řeklinde pil kullanın (CR2032 tipi – 3V). Pillerin + yzlerinin (st yz) yukarı baktıęından emin olun. Kk tablada iki adet + gstergesi vardır.

Daha fazla bilgi ...

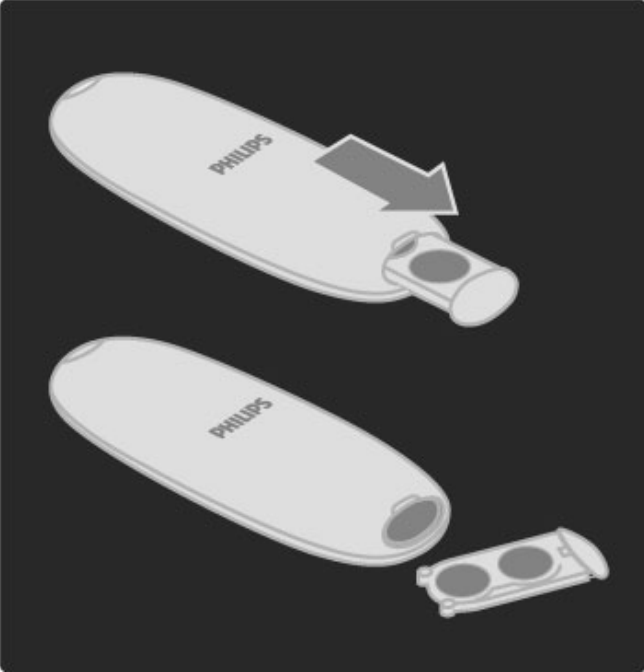

Uzaktan kumandayı uzun sre kullanmayacaksanız, pilleri ıkarın. Pilleri kullanım sonu talimatlarına uygun olarak atın. Bkz. **Yardıma** > **Başlangı** > **Ayarlar** > **Kullanım sonu**.

Temizlik

Uzaktan kumandanız izilmeye dayanıklı kaplamaya sahiptir.

Uzaktan kumandayı temizlemek iin yumuřak ve nemli bir bez kullanın. TV'yi veya uzaktan kumandayı temizlemek iin kesinlikle alkol, kimyasal maddeler veya ev temizlik rnleri kullanmayın.

2.2 Menüler

🏠 Ana sayfa


Ana menü ile TV veya bir film DVD'si izlemeye başlayabilir veya herhangi başka bir etkinliğe başlayabilirsiniz. TV'ye bir cihaz bağladığınızda bir etkinlik ekleyebilirsiniz.

Ana menüyü açmak için 🏠 tuşuna basın.

Bir etkinlik başlatmak için gezinme tuşları ile seçin ve OK tuşuna basın.

Ana menüyü kapatmak için 🏠 tuşuna tekrar basın.

Daha fazla bilgi ...

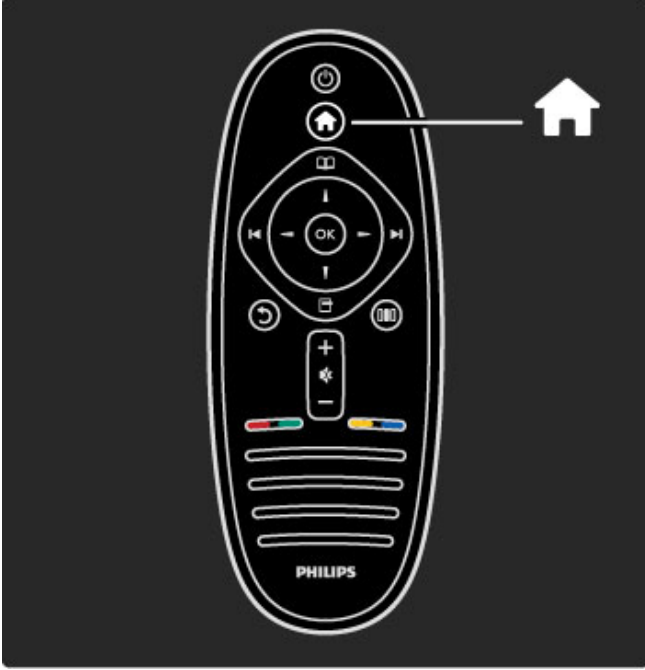


Seçilen bir cihazın kullanımı

TV uzaktan kumandası, HDMI ile bağlı ve EasyLink (HDMI-CEC) bulunduran bir cihazı çalıştırabilir.

EasyLink uzaktan kumanda hakkında daha fazla bilgi için bkz.

Yardım > TV'nizin kullanımı > Uzaktan Kumanda > EasyLink Uzaktan kumanda.

Daha fazla bilgi ...

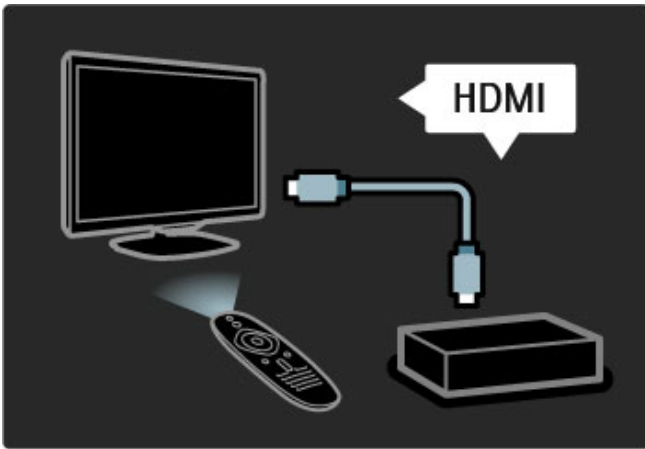

Bir cihaz ekleme

EasyLink (HDMI-CEC) ile bağlı cihazlar, etkinliklerini otomatik olarak Ana menüde gösterirler. Tek bir cihaz birden fazla etkinlik ekleyebilir. Cihaz bir HDMI kablo ile bağlanmalıdır. Bağladığınız cihaz kendisini Ana menüde göstermiyorsa, cihaz üzerinde EasyLink kapalı olabilir.

Bağladığınız cihazda EasyLink (HDMI-CEC) yoksa ya da bir HDMI kablosuyla bağlanmamışsa Ana menüdeki **Cihazları ekle** öğesini kullanarak cihazınızı manuel olarak eklemeniz gerekir.

Daha fazla bilgi ...

Cihazlarınızı ekleyin

Ana menüde, **Cihazlarınızı ekleyin** seçimini yapın ve OK tuşuna basın. Ekrandaki talimatları uygulayın.

TV, cihazı ve cihazın bağlandığı bağlantıyı seçmenizi isteyecektir. Cihaz veya etkinlikler artık Ana menüye eklenmiştir.

Bir cihazı yeniden adlandırmak

Bir cihaz veya etkinliği yeniden adlandırmak için [Seçenekler] tuşuna basın ve **Yeniden adlandır** seçeneğini seçin. Yeni adı girmek için SMS/metin mesajında yaptığınız gibi uzaktan kumanda üzerindeki tuş takımını kullanın.

Daha fazla bilgi ...

Bir cihazı silmek

Bir cihaz veya etkinliği Ana menüden silmek için, öğeyi seçin ve [Seçenekler] tuşuna basın. **Bu cihazı kaldır** öğesini seçin. Bir cihaz veya etkinlik sildikten sonra hala Ana menüde görünüyorsa, bu otomatik olarak açılma durumunun yeniden görülmesini önlemek için cihaz üzerindeki EasyLink ayarını kapalı duruma getirin.

EasyLink hakkında daha fazla bilgi için bkz. **Yardım > Ayarlar > EasyLink HDMI-CEC.**

Daha fazla bilgi ...

Cihaz seçenekleri

Ana menüdeki bir cihaz veya etkinlik için kullanılabilecek seçenekleri görüntülemek için, cihaz veya etkinliği seçin ve [Seçenekler] tuşuna basın. Cihaz ve etkinlikleri Yeniden adlandırabilir veya Kaldırabilirsiniz. Sıralarını değiştirebilirsiniz veya bir cihazın bir veya daha fazla etkinliğini sildiyse etkinlikleri Geri alabilirsiniz.

Tekrar sırala

Ana menüdeki bir cihaz veya etkinliği tekrar sıralamak için, cihaz veya etkinliği seçin ve [Seçenekler] tuşuna basın.

1 Tekrar sırala öğesini seçin.

2 Gezinme tuşlarını kullanarak cihaz veya etkinliği istediğiniz yere getirin. Yalnızca eklenen cihaz ve etkinlikleri tekrar sıralayabilirsiniz.

Daha fazla bilgi ...

3 Konumu onaylamak için OK tuşuna basın. Tüm cihazlar ve etkinlikler sağa kayacaktır.

Başka bir cihaz veya etkinliği vurgulayabilir ve yeniden konumlandırabilirsiniz.

Tekrar sıralamayı durdurmak için [Seçenekler] tuşuna basın ve **Tekrar sıralamadan çık** seçeneğini seçin.

Etkinlikleri geri almak


Birden fazla etkinliği olan bir cihazda, silinmiş bir etkinliği geri almak için cihaz veya etkinliklerinden birini seçin ve [Seçenekler] tuşuna basın. **Etkinlikleri geri al** öğesini seçin ve OK tuşuna basın. Bu cihaza ait silinen tüm etkinlikler yeniden görüntülenir.

📖 Gözetme

Gözetme menüsü ile izlemek istediğiniz programı Kanal listesinden, ekrandaki Program rehberinden veya bir Metin sayfasından bulabilirsiniz.

Gözetme menüsünü açmak için  tuşuna basın. Gezinme tuşları ile seçiminizi yapın ve **OK** tuşuna basın. Gözetme menüsünü kapatmak için  tuşuna tekrar basın.

Daha fazla bilgi ...

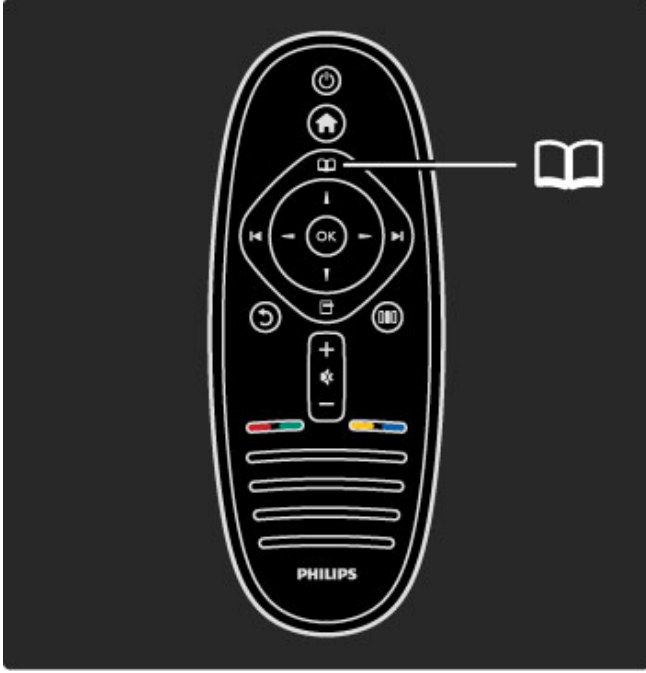

İçeriğinizi bulun

TV izlerken Kanal listesini, Program rehberini veya Metin'i açmak için Gözetme menüsünü açın. Ana menüde PC'ye gözet veya USB'ye gözet gibi başka etkinlikler seçildiği zaman, bilgisayarınız veya USB üzerinde kayıtlı olan bir resim, müzik veya videoyu bulmak için Gözetme menüsünü kullanın.

Daha fazla bilgi ...



Kanal listesi

Kanal listesi, TV'nizde kurulu olan TV kanallarını ve radyo istasyonlarını gösterir.

Gözetme menüsünü açmak için TV izlerken  tuşuna basın ve **Kanal listesi** öğesini seçin. Bir kanal veya istasyona gelin ve seçtiğiniz kanal veya istasyonu izlemek veya dinlemek için **OK** tuşuna basın.

Kanal değiştirmeden kanal genel görünümünden çıkmak için  (Geri) tuşuna basın.

Kanal listesi seçenekleri

Kanal listesi ekrandayken aşağıdaki seçenekleri seçmek için  (Seçenekler) öğesine basabilirsiniz:

- Seçim listesi
- Favori olarak işaretle
- Tekrar sırala
- Yeniden Adlandır
- Kanal gizle
- Gizli kanalların gösterilmesi

Daha fazla bilgi ...

Seçim listesi

Kanal listesinde hangi kanalların gösterildiğini seçmek için bu seçeneği kullanın. Burada seçtiğiniz liste, TV izlerken  ve  ile hangi kanallara bakacağınızı belirler.

Favori olarak işaretle

Bir kanal, Kanal listesinde vurguluyken bu kanalı favori kanal yapabilirsiniz. Bkz. **TV'nin Kullanımı > TV İzleme > Favori kanallar.**

Daha fazla bilgi ...

Tekrar sırala

Listedeki kanalların yerini değiştirebilirsiniz.

- 1 Kanalların tekrar sıralamaya başlamak için  (Seçenekler) tuşuna basın ve **Tekrar sırala** öğesini seçin.
- 2 Bir kanalı vurgulayın ve **OK** tuşuna basın.
- 3 Gezinme tuşlarıyla kanalin yerini istediğiniz şekilde değiştirin. Bunun yerine yeni konumu doğrudan sayı tuşları ile de girebilirsiniz.

- 4 Konumu onaylamak için **OK** tuşuna basın. Kanalı ekleyebilir veya değiştirebilirsiniz. Başka bir kanalı vurgulayarak aynı işlemleri uygulayabilirsiniz.

Tekrar sıralamayı durdurmak için  (Seçenekler) tuşuna basın ve **Tekrar sıralamadan çık** seçeneğini seçin.


Daha fazla bilgi ...

Yeniden Adlandır

Kanal listesindeki bir kanalı yeniden adlandırabilirsiniz.

- 1 Kanal listesinde, yeniden adlandırmak istediğiniz kanalı vurgulayın.
- 2  (Seçenekler) tuşuna basın ve yeniden adlandırmaya başlamak için **Yeniden adlandır** öğesini seçin. Metni doğrudan uzaktan kumanda kontrol tuş takımı ile girebilirsiniz veya metin giriş menüsünün üst kısmında tam bir klavye açabilirsiniz.

Daha fazla bilgi ...

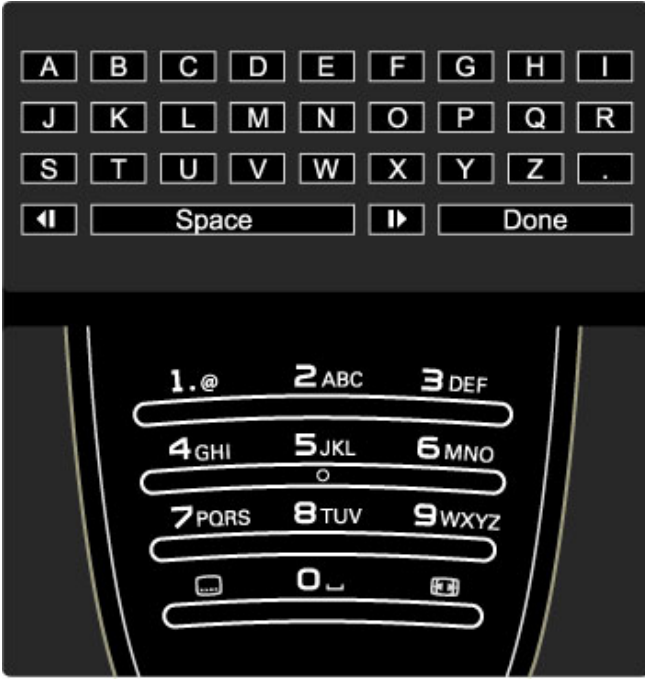

Uzaktan kumanda tuş takımı ile metin girme

Metin içindeki imleci konumlandırmak için gezinme tuşlarını kullanın. Bir karakteri silmek için **↶** (Geri) tuşuna basın. Bir karakter girmek için uzaktan kumanda tuş takımını tıpkı SMS/metinli mesajlaşma sırasında kullandığınız gibi kullanın. Özel bir karakter seçmek için **1** tuşuna basın. Bir karakteri silmek için **Sil** ögesini seçin. Yeniden adlandırmayı sonlandırmak için **Tamam** ögesini seçin.

Ekran klavyesi ile metin girin.

Metin giriş menüsünün üst kısmındaki ekran klavyesini açmak için, metin içindeki imleç yanıp sönerken **OK** tuşuna basın.

Klavye üzerindeki gezinme tuşlarını kullanarak, bir karakterin üzerine gelerek vurgulayın ve girmek için **OK** tuşuna basın. Bir karakteri silmek için **↶** (Geri) tuşuna basın veya **✕** ögesini vurgulayıp **OK** tuşuna basın.

Daha fazla bilgi ...

Büyük harften küçük harfe veya özel karakterlere geçmek için **►** (İleri) veya **◄** (Önceki) tuşlarına basın. Bir metin satırındaki bir karakteri düzenlemek için, imleci bu karakterin üzerine getirin ve ekrandaki boşluk karakterinin her iki ucundaki **←** ve **→** tuşlarını kullanın. Ekran klavyesini kapatmak için **Tamam** ögesini vurgulayın ve **OK** tuşuna basın.

Kanal gizle

Kanal listesindeki bir kanalı gizleyebilirsiniz. Kanallara bakarken gizlenen kanallar atlanacaktır.

- 1 Kanal listesinde, gizlemek istediğiniz kanalı vurgulayın.
- 2 **☐** (Seçenekler) tuşuna basın ve **Kanal gizle** ögesini seçin. Kanal listesini kapatır kapatmaz kanal gizlenecektir.

Daha fazla bilgi ...

Gizli kanalların gösterilmesi

Tüm gizli kanalları geri çağırabilir ve tekrar görünür hale getirebilirsiniz.


- 1 Kanal listesindeyken **☐** (Seçenekler) tuşuna basın ve **Gizli kanalları göster** ögesini seçin. Kanal listesinde artık yine tüm kanallar gösterilecektir.

- 2 Önceden gizlenen tüm kanalları yeniden göstermek için **☐** (Seçenekler) tuşuna basın ve **Tümünü göster** ögesini seçin. Veya önceden gizlenen kanalları gizli bırakmak isterseniz, **☐** (Seçenekler) tuşuna basın ve **Çıkış** ögesini seçin.

☐ Seçenekler

Seçenekler menüsü, ekranda gösterilenler ile ilgili ayarları gösterir. Gösterilenlere bağlı olarak Seçenekler menüsünde farklı ayarlar bulunacaktır.

Kullanılabilir seçenekleri görmek istediğinizde **☐** (Seçenekler) tuşuna basın. Seçenekler menüsünü kapatmak için **☐** tuşuna tekrar basın.

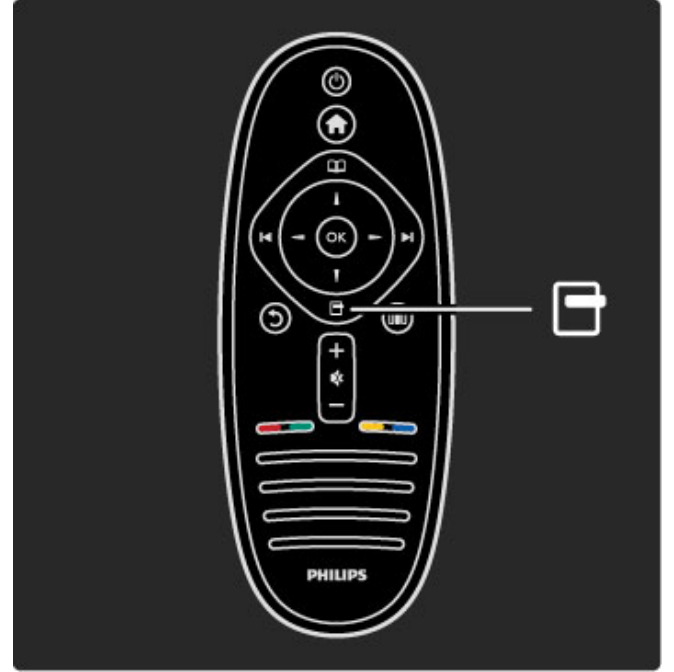

☐☐☐ Ayar

Ayar menüsü ile görüntü, ses ve Ambilight ayarlarını hızlı bir şekilde ayarlayabilirsiniz.

Ayar menüsünü açmak için **☐☐☐** tuşuna basın. Gezinme tuşları ile seçiminizi yapın ve **OK** tuşuna basın. Ayar menüsünü kapatmak için **☐☐☐** tuşuna tekrar basın.

Daha fazla bilgi ...


2.3 TV İzleme

Kanal değiştirme

TV izlemek ve TV kanallarını değiştirmek için, **TV izleme** etkinliğinin Ana menüde seçili olduğundan emin olun.

TV izlemek için **🏠** tuşuna basın, **TV izleme** ögesini seçin ve **OK** tuşuna basın.


Daha fazla bilgi ...

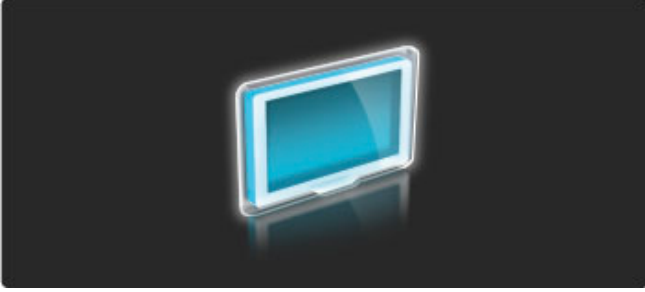

TV kanallarını değiştirmek için uzaktan kumanda üzerindeki **▶** veya **◀** tuşlarına basın. Kanal numarasını biliyorsanız numara tuşlarını kullanabilirsiniz veya kanal seçmek için Kanal listesini kullanabilirsiniz.

Önceki kanala dönmek için **↶** (Geri) tuşuna basın.

Daha fazla bilgi ...

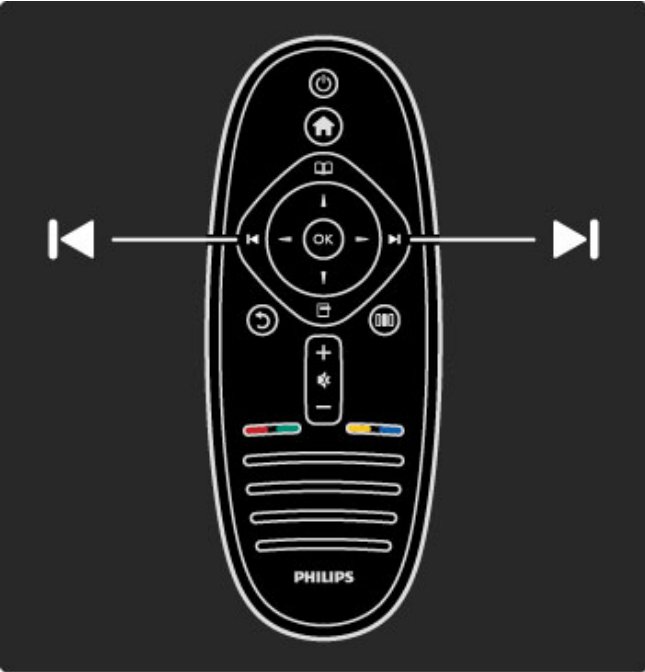


Kanal listesi

Kanal listesini açmak için TV izlerken **📺** tuşuna basarak Gözetme menüsünü açın. **Kanal listesini** seçin ve **OK** tuşuna basın. Gezinme tuşları ile bir kanal seçin ve kanala geçmek için **OK** tuşuna basın.

Kanalı değiştirmeden Kanal listesinden çıkmak için **↶** (Geri) tuşuna basın.

Daha fazla bilgi ...

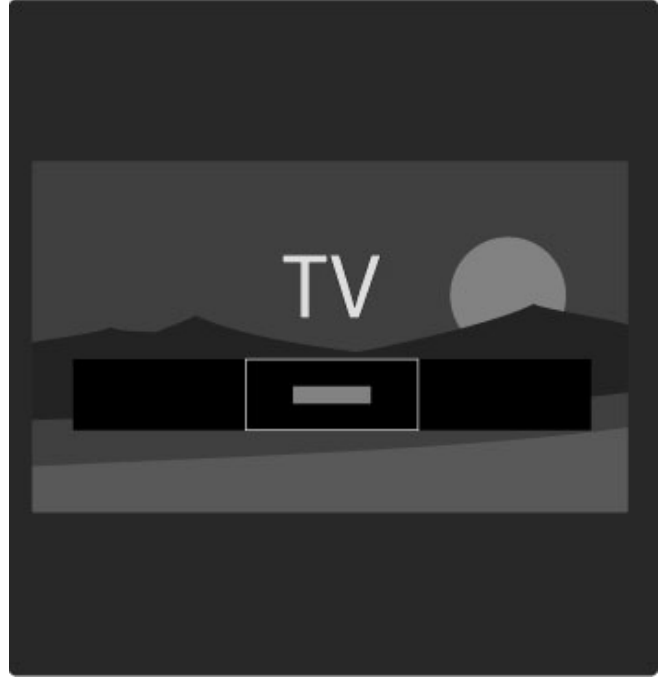

Kanal listesi sayfaları

Kanal listesinde birden fazla sayfa olabilir. Sonraki veya önceki Kanal listesi sayfasını görüntülemek için **▶** veya **◀** tuşuna basın.

Kanalları Tekrar sıralayabilir veya yeniden adlandırabilirsiniz, veya bir kanalı favori yapabilirsiniz. Kanal listesi hakkında daha fazla bilgi için bkz. **Yardım > TV'nin kullanımı > Menüler > Gözetme**.

Radio kanalları

Dijital yayın varsa, kurulum sırasında dijital radyo istasyonları kurulur. Radyo kanallarına tıpkı TV kanallarında olduğu gibi geçebilirsiniz. Genellikle kanal 1001'sen sonrasında bir DVB-C kanal kurulumu tarafından radyo istasyonları yerleştirilir.

Daha fazla bilgi ...

TV kanallarını izleme seçenekleri

Dijital TV yayını ile o anda hangi programın açık olduğunu veya az sonra geleceğini görebilir, Altyazıları açıp kapayabilir ve hatta kanal anza bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.

TV kanallarını izlerken mevcut seçeneklerden birini seçmek için **☑** (Seçenekler) tuşuna basın.

Yayında ne var

Bu seçenek, bu kanalda o anda yayınlanan ve bir sonra yayınlanacak program hakkında bilgiler gösterir. Metin içinde gezinmek veya bir sonraki sütuna gitmek için gezinme tuşlarını kullanın.

Durum

Durum sayfası yayına bağlı olarak ilgili bilgileri gösterecektir. Kanal sinyalini iyileştirmek veya belirli servislerin verilip verilmediğini kontrol etmek için bu bilgileri kullanabilirsiniz.

Daha fazla bilgi ...

Video seçimi

Dijital TV kanalları birden fazla video sinyali (çok beslemeli yayınlar), aynı olaya ait farklı açılar veya kamera görüş açıları veya tek bir TV kanalında farklı programlar sunabilirler. TV'de bu tür TV kanallarının olup olmadığına dair bir mesaj görüntülenir. Varsa, seçiminizi yapmak için **☑** (Seçenekler) tuşuna basın ve **Video seçimi** ögesini seçin.

Favori kanallar

Kanal listesinde bir kanalı favori olarak işaretleyebilirsiniz. Kanal listesini yalnızca favori kanalları gösterecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Kanal listesini açmak için TV izlerken uzaktan kumandanızdaki  (Gözetme) tuşuna basın.

Daha fazla bilgi ...



Favori kanal ayarlama

Gözetme menüsünü açmak için TV izlerken  tuşuna basın. **Kanal listesini** seçin ve **OK** tuşuna basın. Favori olarak işaretlemek istediğiniz bir kanala gelin ve  (Seçenekler) tuşuna basın. **Favori olarak işaretle** öğesini seçin. Favori kanal, Kanal listesinde ★ işareti ile gösterilecektir. Bir favori kanalın işaretini kaldırmak için **Favori işaretini kaldır** seçeneğini seçebilirsiniz.

Yalnızca favori kanalları izlemek

Kanal listesini yalnızca favori kanallarınızı gösterecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Liste ekrandayken  (Seçenekler) tuşuna basın ve **Listeyi seç** öğesini seçin. Listeden **Favoriler** öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın. Favoriler listesi seçiliyken, kanallara baktığınızda yalnızca favori kanallarınızı görürsünüz.

Program rehberi

Program rehberi, tarih ve saati belirlenmiş TV programları için ekrandan ulaşabileceğiniz bir rehberdir. Bir programın ne zaman başlayacağını öğrenmek için bir hatırlatıcı ayarlayabilir veya programları türlerine göre seçebilirsiniz.

Program rehberi, yayıncı veya Net TV tarafından sağlanır

Daha fazla bilgi ...



Program rehberini açmak için TV izlerken  tuşuna basarak Gözetme menüsünü açın. **Program rehberini** seçin ve **OK** tuşuna basın.

Herhangi bir ayarı değiştirmeden Program rehberinden çıkmak için  (Geri) tuşuna basın.

İlk kullanım

Program rehberini ilk kez açtığınızda TV tüm TV kanallarında program rehberi bilgilerini arar. Bu işlem birkaç dakika sürebilir. Bu veriler TV içinde saklanır. Ayrıca Program rehberi seçeneklerindeki **Program Rehberini Güncelle** bölümünü de okuyun.

Daha fazla bilgi ...

Program rehberi seçenekleri

Gezinti tuşlarıyla bir program seçin ve aşağıdakileri seçmek için  (Seçenekler) tuşuna basın:

- **Hatırlatıcıyı ayarla**

Bir programın ne zaman başlayacağına dair ekran üzeri hatırlatıcı ayarlamak için **Hatırlatıcıyı ayarla** öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın. Program  simgesiyle işaretlenir. Bu hatırlatıcıyı iptal etmek için **Hatırlatıcıyı sil** öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın.

- **Günü değiştir**

Önceki veya sonraki günün programlarını görüntüler.

- **Daha fazla bilgi**

Program ayrıntılarını ve özeti gösterir.

- **Türe göre ara**

Tüm programları seçilen türe göre görüntüler.

Daha fazla bilgi ...

- **Programlanmış hatırlatıcılar**

Bir hatırlatıcı ayarlanırsa, tüm programlanmış hatırlatıcıların listesini görüntüleyebilirsiniz.

- **Program rehberini güncellemek**

TV, ilk tarama işleminden sonra program rehberi verilerini kaydeder. Kanalları güncellerseniz veya yeniden kurarsanız veya Kanal listesini tekrar sıralarsanız, bu verileri güncelleniz gerekecektir.

Bu verileri güncellemek için **Program rehberini Güncelle** ögesini seçin. Hatırlatıcılar silinir ve yeni veriler kaydedilir.

Özellikler

Program rehberi verilerini taşıyan kanalların sayısına bağlı olarak, TV'de sekiz güne kadar rehber bilgisi kaydedilir.

Daha fazla bilgi ...

Yayıncı veya Ağ

Program rehberinin geldiği yeri seçmek için **🏠** > **Ayarlar** > **TV ayarları** > **Tercihler** > **Program rehberi** seçimlerini yapın.

Ağdan veya **Yayıncıdan** ögelerinden birini seçin.

Ağdan

Net TV'ye bağlanana kadar, program rehberi bilgileri yayıncıdan alınır. Net TV'ye bağlandıktan sonra TV program rehberi bilgilerini almak için otomatik olarak İnternet'e bağlanır.

Yayıncıdan


Rehber bilgileri yayıncıdan/operatörden gelir.

Akıllı görüntü ve ses ayarları

Görüntü veya sesin kolayca ayarlayabilmesi için, her biri için bir ön ayar seçebilirsiniz.

TV izlerken **🔊** tuşuna basarak Ayar menüsünü açın ve **Akıllı görüntü** veya **Akıllı ses** ögesini seçin. Listedenden bir seçim yapın ve **OK** tuşuna basın.

Daha fazla bilgi ...

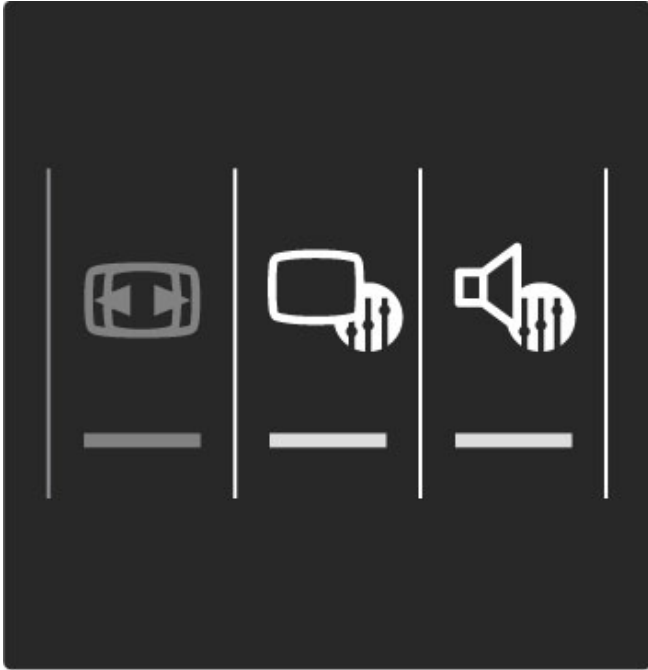

Akıllı görüntü ve Akıllı ses

Akıllı ayarlar, oyun oynama veya güneş ışığında izleme gibi belirli kullanım amaçlarına uygun ön ayarların bir kombinasyonudur. Seçilen akıllı ayarın Parlaklık veya Kontrast, Bas veya Tiz gibi belirli bir ayarını değiştirebilirsiniz. Akıllı ayar, yapmış olduğunuz ayarları hatırlayacaktır.

Akıllı ayarları ayarlamak

Belirli bir akıllı ayarı değiştirmek için, akıllı ayarı seçin ve **OK** tuşuna basın. Ardından **🏠** tuşuna basın ve **Ayar** ögesini seçin. **TV ayarları** ögesini seçin, ilgili ayara gidin ve ayarlayın.

Daha fazla bilgi ...

Orijinal akıllı ayar değerlerine dönmek ve yapmış olduğunuz ayarları geri almak için ilk olarak TV'yi sıfırlamak istediğiniz akıllı ayara getirin. Ardından **🏠** tuşu > **Ayarlar** > **TV ayarları** ögelerini seçin, **Sıfırla** ögesini seçin, **OK** tuşuna basın ve onaylayın.

Ayarların aynı aynı değiştirilmesi hakkında daha fazla bilgi için bkz. **Yardım** > **Ayarlar** > **Görüntü, Ses ve Ambilight**.

Akıllı görüntü listesi

- **Kişisel** - Görüntü ve sesi kişiselleştirme bölümüne yapmış olduğunuz seçimler
- **Canlı** - Güneş ışığında izlemek için idealdir
- **Doğal** — Doğal görüntü ayarları
- **Sinema** - Film izlemek için idealdir
- **Oyun** - Oyun oynamak için idealdir
- **Enerji tasarrufu** - Enerji tasarrufu yapan ayarlar

Daha fazla bilgi ...

- **Standart** - Standart fabrika ayarları
- **Fotoğraf** - Fotoğraf görüntülemek için idealdir
- **Özel** - İstediğiniz tüm ayarlar için serbest bir akıllı görüntü ayarı

Akıllı ses listesi


- **Kişisel** - Görüntü ve sesi kişiselleştirme bölümüne yapmış olduğunuz kişisel seçimleriniz
- **Standart** - Standart fabrika ayarları
- **Haberler** - Konuşmalar için idealdir
- **Film** - Film izlemek için idealdir
- **Oyun** - Oyun oynamak için idealdir
- **Dram** - TV dizileri için idealdir
- **Spor** - Spor programları için idealdir

Görüntü formatı

Ekranda siyah çubuklar görünürse, görüntü formatını ekranı dolduracak bir formata ayarlayabilirsiniz.

Ayar menüsünü açmak için TV izlerken **🔊** tuşuna basın ve **Görüntü formatı** ögesini seçin. Listedenden bir format seçin ve **OK** tuşuna basın.

Daha fazla bilgi ...

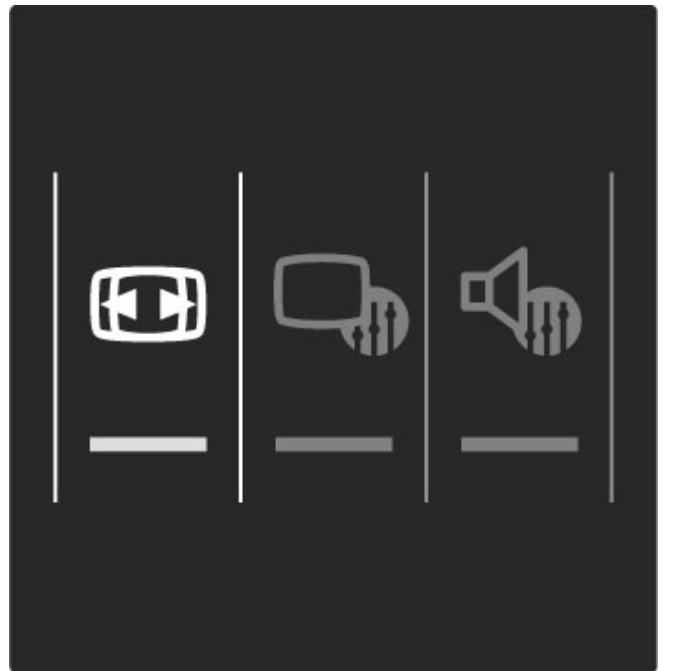

Görüntü formatları

Ekrandaki görüntüye bağlı olarak aşağıdaki formatlar bulunmaktadır:

- **Otomatik doldurma**

Görüntüyü, ekranı dolduracak şekilde otomatik olarak büyütür. Görüntü bozulmasını en aza indirger, alt yazılar görünür kalır. PC girişi için uygun değildir.

- **Otomatik yakınlaştırma**

Ekranı bozulma olmadan mümkün olduğu kadar çok doldurmak için otomatik yakınlaştırma yapar. Siyah çubuklar görünebilir. PC girişi için uygun değildir.

- **Süper büyütme**

4:3 yayınların kenarlarındaki siyah çubukları kaldırır. Görüntü, ekranı dolduracak şekilde ayarlanır.

Daha fazla bilgi ...

- **Film genişletme**

Görüntüyü 16:9 formata göre ölçeklendirir.

- **Geniş ekran**

Görüntüyü 16:9 formata göre genişletir.

- **Ölçeksiz**

HD veya PC girişi için uzman modu. Pikseller karşılık gelen piksellerin üzerine birebir yerleştirilerek görüntülenir. PC'den gelen görüntülerde siyah çubuklar görünebilir.

Bekleme moduna geçme

TV açıkken, bekleme moduna geçirmek için uzaktan kumandadaki  tuşuna basın.

Kırmızı bekleme göstergesi yanar.

TV bekleme durumunda çok az enerji tüketse de, yine de enerji tüketimi gerçekleşmektedir.


TV uzun süreliğine kullanılmadığı zaman TV'yi güç düğmesini kullanarak tamamen kapatmanızı öneririz.

2.4 Uydu yayını izlemek

Kanal deęiřtirme

Uydu kanallarını izlemek için **↑** tuřuna basın, **Uydu yayını izle** öğesini seçin ve **OK** tuřuna basın.


Daha fazla bilgi ...

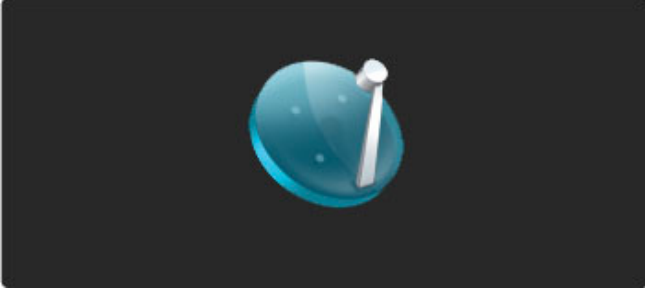

Uydu kanallarını deęiřtirmek için uzaktan kumanda üzerindeki **▶** veya **◀** tuřlarına basın. Kanal numarasını biliyorsanız numara tuřlarını kullanabilirsiniz veya kanal seçmek için kanal listesini kullanabilirsiniz.

Önceki kanala dönmek için **↶** (Geri) tuřuna basın.

Daha fazla bilgi ...

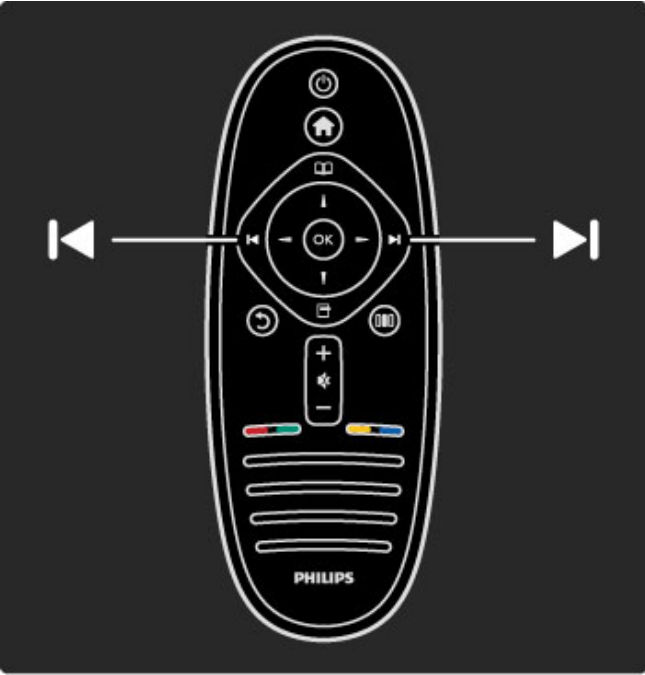

Uydu için kanal listesi

Uydu kurulumu yapıldıęı zaman, uydu kanalları uydu için belirli bir kanal listesinde saklanır.


Kanal listesinin kullanımı hakkında daha fazla bilgi için bkz. **Yardım > TV'nin kullanımı > Uydu yayını izlemek > Kanal listesi**.

Kanal listesi

Kanal listesini açmak için, uydu yayını izlerken **☰** tuřuna basarak Gözetme menüsünü açın. **Kanal listesini** seçin ve **OK** tuřuna basın. Gezinme tuřları ile bir kanal seçin ve kanala geçmek için **OK** tuřuna basın.

Kanalı deęiřtirmeden Kanal listesinden çıkmak için **↶** (Geri) tuřuna basın.

Daha fazla bilgi ...

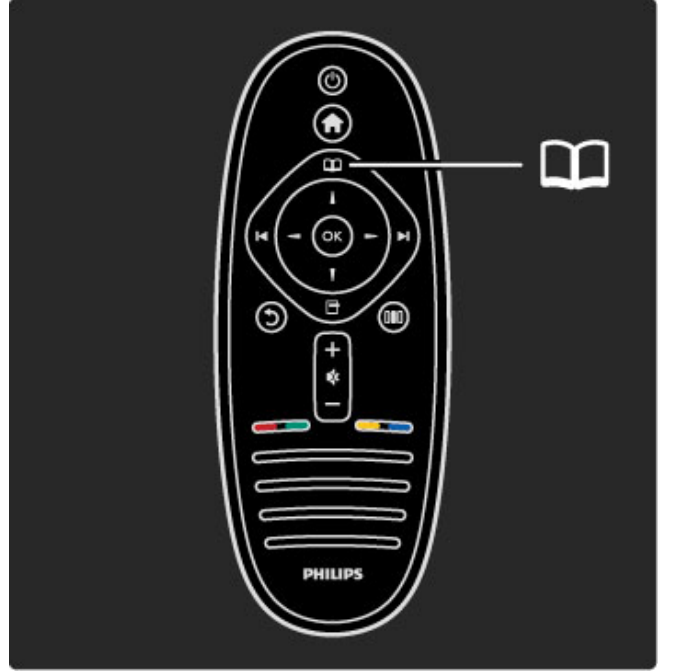

Kanal listesi sayfaları

Kanal listesinde birden fazla sayfa olabilir. Sonraki veya önceki Kanal listesi sayfasını görüntülemek için **▶** veya **◀** tuřuna basın.

Seçenekler

Kanal listesi ekrandayken **☰** (Seçenekler) tuřuna basarak aşağıdakileri seçin:

- TV / Radyo
- Seçim listesi
- Sırala
- Favori olarak işaretle
- Yeniden Adlandır
- Tekrar sırala
- Gizli kanalların gösterilmesi
- Kanal gizle
- Kanal kilidi

Daha fazla bilgi ...

TV / Radyo

Listeyi TV veya Radyo kanallarını gösterecek şekilde ayarlayın.

Seçim listesi

Tüm uydulara ait kanal listesini veya belirli bir uydu kanal listesini seçin. Yalnızca favori uydu kanallarınızı içeren bir liste de görüntüleyebilirsiniz.

Burada seçtiğiniz liste, TV izlerken **▶** ve **◀** ile hangi kanallardan baktığınızı belirler.

Daha fazla bilgi ...

Sırala

Kanal listesini **Ad**, **Numara** veya **Ücretsiz** ve **Şifreli** kanallar olarak sıralayabilirsiniz – **Ücretsiz** / **şifreli**.

Favori olarak işaretle

Kanal listesinden favori olarak işaretlemek istediğiniz kanalın üzerine gelin ve  (Seçenekler) tuşuna basın. **Favori olarak işaretle** ögesini seçin. Favori kanal listede ★ simgesi ile işaretlenir. Bir favori kanalın işaretini **Favori işaretini kaldır** ögesi ile kaldırabilirsiniz.

Daha fazla bilgi ...

Yalnızca favorilerinizi izlemek

Kanal listesini yalnızca favori kanallarınızı gösterecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Liste ekrandayken  (Seçenekler) tuşuna basın ve **Listeyi seç** ögesini seçin. Listedeki **Favoriler** ögesini seçin ve **OK** tuşuna basın. Favoriler listesi seçiliyken, kanallara baktığınızda yalnızca favori kanallarınızı görürsünüz.

Tekrar sıralama ve Yeniden adlandırma

Liste içinde kanalların yerini değiştirebilir veya bir kanalı yeniden adlandırabilirsiniz. Tekrar sıralama ve Yeniden adlandırma hakkında daha fazla bilgi için bkz. **Yardım > TV'nin kullanımı > Menüler >  Gözetim**.

Daha fazla bilgi ...

Kanal gizle

Kanal listesindeki bir kanalı gizleyebilirsiniz. Kanal gizleme hakkında daha fazla bilgi için bkz. **Yardım > TV'nin kullanımı > Menüler >  Gözetim**.

Gizli kanalların gösterilmesi

Tüm gizli kanalları geri çağırabilir ve tekrar görünür hale getirebilirsiniz. Gizli kanalların gösterilmesi hakkında daha fazla bilgi için bkz. **Yardım > TV'nin kullanımı > Menüler >  Gözetim**.

Daha fazla bilgi ...

Uydu kanalı kilitleme

Bir uydu kanalını kilitleyebilirsiniz. Kilitlenmiş bir kanalı izlemek için, 4 basamaklı çocuk kilidi kodunu girmeniz gereklidir. İsteddiğiniz sayıda kanalı kilitleyebilirsiniz.

Kanal listesindeki bir kanalı kilitlemek için  (Seçenekler) tuşuna basın ve **Kanal kilidi** ögesini seçin. 4 basamaklı çocuk kilidi kodunuzu girin. Listedeki bir kanal seçin, tekrar  tuşuna basın ve **Kanalı kilitle** ögesini seçin. Kilitli kanalları  simgesi ile işaretlenirler. Artık kilitlemek veya kilidini açmak için başka bir kanal seçebilirsiniz. Kanal kilidinden çıkmak için  tuşuna basın ve **Çıkış** ögesini seçin.

Daha fazla bilgi ...

Çocuk kilidi kodunu değiştirmek

Bu 4 basamaklı kodu değiştirmek için  tuşuna basın ve **Ayarlar > Uydu ayarları** öğelerini seçin ve **Çocuk kilidi > Kod değiştir** öğelerini seçin.

Çocuk kilidi ve Ebeveyn kontrolü hakkında daha fazla bilgi için bkz. **Yardım > TV'nin kullanımı > Uydu yayını izlemek > Çocuk kilidi**.

Favori kanallar

Kendi favori uydu kanallarınızı belirleyebilir ve yalnızca favorilerinizin görüneceği bir liste oluşturabilirsiniz.

Favori olarak işaretle

Kanal listesinden favori olarak işaretlemek istediğiniz kanalın üzerine gelin ve  (Seçenekler) tuşuna basın. **Favori olarak işaretle** ögesini seçin. Favori kanal listede ★ simgesi ile işaretlenir. Bir favori kanalın işaretini **Favori işaretini kaldır** ögesi ile kaldırabilirsiniz.

Daha fazla bilgi ...

Yalnızca favorilerinizi izlemek

Kanal listesini yalnızca favori kanallarınızı gösterecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Liste ekrandayken  (Seçenekler) tuşuna basın ve **Listeyi seç** ögesini seçin. Listedeki **Favoriler** ögesini seçin ve **OK** tuşuna basın. Favoriler listesi seçiliyken, kanallara baktığınızda yalnızca favori kanallarınızı görürsünüz.

Uydu yayını Kanal listesi seçenekleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. **Yardım > TV'nin kullanımı > Uydu yayını izlemek > Kanal listesi**.

Çocuk kilidi

Çocukların bir kanal veya programı izlemesini engellemek için kanalları kilitleyebilir veya yaş sınırlaması olan programları engelleyebilirsiniz.

Bir kanalı kilitlemek

Bir kanalı kilitlemek için, Kanal listesindeki **Kanal kilidi** seçeneğini kullanın. Kanal listesinin kullanımı hakkında daha fazla bilgi için bkz. **Yardım > TV'nin kullanımı > Uydu yayını izlemek > Kanal listesi**.

Daha fazla bilgi ...

Ebeveyn kontrolü

Bazı dijital yayıncılar programlarında yaş sınırlaması uygulamaktadır. Yaş sınırı çocuğunuzun yaşı için girdiğiniz ayara eşit ya da yüksekse, program engellenecektir.

Engellenmiş bir programı izlemek için Çocuk kilidi kodunu girmeniz gerekmektedir. Uydu yayını ebeveyn kontrolü, tüm uydu kanalları için ayarlanır.

Daha fazla bilgi ...

Yaş sınırlaması ayarlamak

 tuşuna basın ve **Ayarlar > Uydu ayarları** öğelerini seçin ve **Ebeveyn kontrolü** ögesini seçin. Bir yaş sınırlaması seçmek için ilk olarak 4 basamaklı çocuk kilidi kodunuzu girmeniz gereklidir. Henüz bir çocuk kilidi kodu belirlenmemişse, kodu şimdi belirleyebilirsiniz.

Kod girildiği zaman yaş sınırlamasını seçebilirsiniz. Yaş sınırı çocuğunuzun yaşı için girdiğiniz ayara eşit ya da yüksekse, program engellenecektir. TV, program engelinin kaldırılması için kodu soracaktır. Bazı operatörlerde TV yalnızca daha yüksek yaş sınırı olan programları engeller.

Daha fazla bilgi ...

Kodu değiştir

Geçerli kodu değiştirmek için  tuşuna basın ve **Ayarlar > Kanal ayarları** öğelerini seçin ve **Çocuk kilidi > Kod değiştir** öğelerini seçin. Geçerli kodu girin ve yeni kodu iki kez girin. Yeni kod belirlenmiştir.

Kodu unuttunuz mu?

Kodu unuttuğunuzda geçersiz kılmak için **8888** rakamlarını girin.

2.5 Baęlı cihazdan izleyin

Bir cihaz seçmek

Ana menüde baęlı bir cihaz eklendięi zaman, kolayca seçebilirsiniz.

Baęlı bir cihaz veya etkinlięi seçmek ve izlemek için  tuşuna basarak **Ana menüyü** açın, cihaz veya etkinlięini seçin ve **OK** tuşuna basın. Cihazın açık olduğundan emin olun.

Cihazlarınızı ekleme hakkında daha fazla bilgi için bkz. **Yardım > TV'nizin kullanımı > Menüler > Ana menü.**

TV uzaktan kumandasını kullanın

TV uzaktan kumandası, HDMI ile baęlı ve EasyLink (HDMI-CEC) bulunduran bir cihazı çalıştırabilir.

EasyLink uzaktan kumanda hakkında daha fazla bilgi için bkz. **Yardım > TV'nizin kullanımı > Uzaktan Kumanda > EasyLink Uzaktan kumanda.**

2.6 Ambilight

Avantajları

Ambilight ile, daha rahat bir görüntüleme deneyiminin ve gelişmiş görüntü kalitesinin keyfini çıkarırsınız.

En iyi Ambilight etkisi için odanın aydınlatmasını azaltın ve TV'yi duvardan 25 cm'ye kadar uzağa yerleştirin. Uzaktan kumandanın kızılotesi alımının olumsuz etkilenmesini önlemek için cihazlarınızı Ambilight görüş alanının dışına yerleştirin.




Ayar

En çok kullanılan Ambilight ayarlarını değiştirmek için Ayar menüsünü kullanabilirsiniz.

TV izlerken **OK** tuşuna basarak **Ayar menüsünü** açın. Ayar menüsünü kapatmak için **OK** tuşuna tekrar basın.

Daha fazla bilgi ...

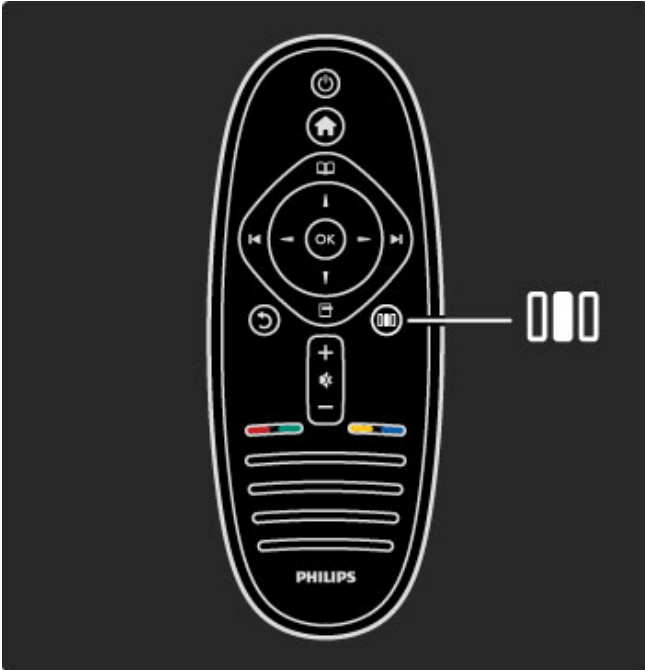

Ambilight özelliğini açar veya kapatır.

Ayar menüsünden **Ambilight** öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın. Ambilight'ı **Açın** veya **Kapatın**.

Dinamik Ambilight

Ayar menüsünden **Dinamik Ambilight** öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın. Ambilight'ın ekrandaki görüntülere tepki verme hızını ayarlayın.

Ambilight parlaklık

Ayar menüsünden **Ambilight parlaklık** öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın. Ambilight'ın ışık çıkışını ayarlayın.

Daha fazla bilgi ...

Ambilight renk

Ayar menüsünden **Ambilight renk** öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın. Ambilight'ın ekrandaki görüntülere tepki vermesini istiyorsanız **Dinamik** öğesini seçin veya istemiyorsanız sabit bir renk seçin. Belirli sabit bir renk belirlemek istiyorsanız **Özel** öğesini seçin.

Ambilight ayarları hakkında daha fazla bilgi için bkz. **Yardım > TV'nizin kullanımı > Ambilight Kullanımı > Ayarlar**.

Ayarlar

Ambilight, Ayar menüsündeki ayarların yanı sıra bazı gelişmiş ayarlar da sunmaktadır. İstediğiniz bir sabit rengi seçebilirsiniz veya TV'yi kapattıktan sonra gecikmeli bir Ambilight kapatma komutu verebilirsiniz.

Ambilight menüsünü açmak için **↑** tuşuna basın ve **Ayarlar > TV ayarları > Ambilight** öğelerini seçin.

Özel renk

İstediğiniz Ambilight rengini belirlemek için Ambilight **Renk** menüsünden **Özel** öğesini seçin. Özel öğesi seçildiğinde **Özel renk** menüsünü açabilirsiniz. Kendi renginizi seçmek için **Palet** öğesini seçin. Ambilight Özel renk, sabit (dinamik olmayan) bir renk ayandır.

Daha fazla bilgi ...

Ayırma

TV'nin her iki yanındaki ışıkların renk seviyesi arasındaki farkı ayarlamak için **Ayırma** öğesini seçin. Ayırma **Kapalı** seçeneği dinamik, ancak tutarlı bir Ambilight rengi sağlar.

TV kapatma

TV'yi kapattıktan birkaç saniye sonra Ambilight'ın kısılmasını ve kapanmasını sağlamak için, **TV kapama** öğesini seçin. TV'yi yeniden açmadan önce Ambilight'ın kısılp tamamen kapanmasına izin verin.

Daha fazla bilgi ...

Scenea oda ışığı

Scenea açıldığı zaman Ambilight'ın her seferinde kapanmasını sağlamak için **Scenea oda ışığı** öğesini ve **Kapalı** öğesini seçin.

Duvar rengi

TV'nizin arkasındaki duvarın rengi, Ambilight'ın renk efektini etkileyebilir. Bu etkiyi düzeltmek için, **Duvar rengi** öğesini seçin ve duvar rengine uyan bir renk seçin. Ambilight renklerini TV'nin arkasındaki duvarın rengi ile en iyi şekilde karışacak şekilde düzeltecektir.

Daha fazla bilgi ...

Oda aydınlatma tarzı


Oda aydınlatma tarzı hakkında daha fazla bilgi için bkz. **Yardım > TV'nin kullanımı > Ambilight kullanımı > Oda aydınlatma tarzı**.

Oda aydınlatma tarzı

TV bekleme modundayken Ambilight'ı açabilir ve odanızda Oda aydınlatma tarzı yaratabilirsiniz.

TV bekleme modundayken Ambilight özelliğini açmak için TV üzerindeki  tuşuna basın.

Daha fazla bilgi ...

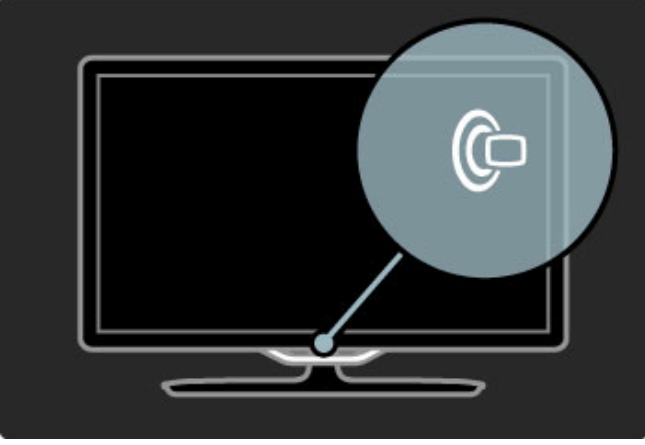

Oda aydınlatma tarzı renk düzenini değiştirmek için TV üzerindeki  tuşuna bir daha basın.

Oda aydınlatma tarzı özelliğini kapatmak için TV üzerindeki  tuşuna 3 saniye boyunca basılı tutun.

Renk düzenini Ayarlar menüsünden de değiştirebilirsiniz.
TV açıkken  tuşuna basın ve **Ayarlar** ögesini seçin. **TV ayarları** > **Ambilight** > **Oda aydınlatma tarzı** öğelerini seçin. Oda aydınlatma tarzının çalışmaya başlayacağı renk düzenini seçin.

2.7 Net TV

Net TV nedir?

Net TV, TV'nize uyarlanmış İnternet servisleri ve İnternet sayfaları sunar. Popüler sayfaları ziyaret edebilir, eğlenceli bilgilere bakabilir veya bir video mağazasından film kiralayabilir.

Net TV sayfaları

Ülkenizdeki en popüler İnternet sayfaları, İnternet sayfalarını TV'nizde kullanıma uyarlamışlardır. Gazete başlıklarını okuyun, en yeni klipleri izleyin veya hava durumunu kontrol edin.

Daha fazla bilgi ...

Net TV program rehberi

Net TV'ye bağlandıktan sonra TV program rehberi bilgileri toplamak için İnternet'ten yararlanın.

Video mağazaları

Net TV ile en sevdiğiniz filmi çevrimi bir film kiralama mağazasından kiralayabilirsiniz.

Bir programı mı kaçırdınız?

Yayıncınız bu servisi sunuyorsa, kaçırmış olduğunuz bir favori programı izleyebilirsiniz. Bu programları size uygun olduğu zaman izleyin.

Aşağıdaki bölümlerde Net TV hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

Daha fazla bilgi ...

Yeni servisler

Yeni servisler düzenli olarak eklenirler. Zaman zaman Net TV sayfalarına bakarak yeni eklenen servisleri keşfedin.

Özellikler

- Tüm Net TV servisleri her ülkede olmayabilir.
- Net TV ile İnternet'e de bağlanabilirsiniz. İstediğiniz web sitesini görüntüleyebilirsiniz ancak birçok İnternet sitesinin TV'de görüntülemeye uygun olmadığını ve TV'nizde belirli eklentilerden bazılarının (örneğin sayfa veya video görüntüleme için) bulunmadığını unutmayın.

Daha fazla bilgi ...


- Net TV çevrimiçi servisleri eklenebilir, değiştirilebilir veya durdurulabilir.
- Net TV her seferinde tek bir sayfa görüntüler ve tam ekran görüntü sunar.
- Dosya yükleyemez, kaydedemez veya eklenti kuramazsınız.

Gerekenler

Net TV'nin keyfini çıkarmak için, TV'nizi İnternet'e yüksek hızlı bağlantısı olan bir yönlendiriciye bağlamalısınız.

Bkz. [Yardım](#) > [Ayarlar](#) > [Ağ](#).

Daha fazla bilgi ...

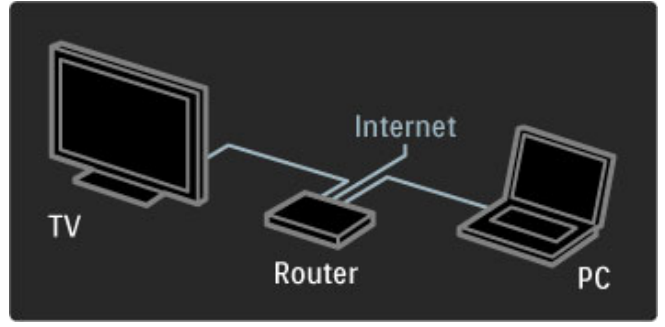

Bağlantıları yaptıktan sonra, Net TV ekran ayarlarını yapmak için Ana menüden **Net TV'ye gözet** ögesini seçin.

Bkz. [Yardım](#) > [TV'nin kullanımı](#) > [Net TV](#) > [İlk kullanım](#).



İlk kullanım

- 1 Kullanım Koşullarını kabul edin.
 - 2 Net TV için kayıt yaptırın.
 - 3 Ebeveyn kontrolünü açın
- Net TV kullanıma hazırdır.

Nasıl kaydolunur

Kaydolmak için bir e-posta adresiniz ve İnternet'e bağlı bir bilgisayarınız olması gerekir. İlk kullanımda kaydolma seçeneğini atlırsanız, daha sonra Net TV Başlangıç sayfasından kaydolabilirsiniz.

Daha fazla bilgi ...

Net TV kayıt işlemini başlatmak için e-posta adresinizi ekrana girin. Ekran klavyesini açmak için metin alanı vurgulanmış durumdayken **OK** tuşuna basın. Karakterleri birer birer girin. **Kayıt** ögesini seçin ve **OK** tuşuna basın.

E-posta adresinize bir kayıt e-postası gönderildiğini bildiren bir mesaj açılır. Bilgisayarınızdan e-postanızı açın ve kayıt formu bağlantısını tıklayın. Formu doldurun ve düğmeyi tıklayarak gönderin.

Net TV Başlangıç sayfasını açmak için TV'de **Tamam** ögesini seçin ve **OK** tuşuna basın.

Daha fazla bilgi ...

Ebeveyn kontrolünü açın

Net TV Başlangıç sayfasını ilk kez açtığınızda, Ebeveyn kontrolünü açabilirsiniz. Ebeveyn kontrolünü açarsanız, kişisel bir kilitleme/kilit açma kodu girmeniz gereklidir. Net TV kilitleme/kilit açma kodu olarak 4 basamaklı bir kod girin.

Uzaktan kumanda üzerindeki sayı tuşlarını kullanın. Onaylamak için aynı kodu yeniden girin.

Net TV kullanıma hazırdır.

Daha fazla bilgi ...

Kaydolmanın avantajları

Kayıt yaptığınızda favori veya kilitli Net TV sayfalarınız yedek olarak kaydedilir. Ayrıca son ziyaret ettiğiniz 16 İnternet adresi (URL) de kaydedilir. Başka bir TV'yi aynı e-posta adresi ile kaydederseniz bu sayfaları başka bir Net TV televizyon ile paylaşabilirsiniz.

Kayıt yaptırdığınızda, Geçmiş sil komutu ile Net TV'yi kazayla sıfırladıktan sonra da bu seçili sayfaları geri alabilirsiniz.

Daha fazla bilgi ...

Ebeveyn kontrolünün avantajları

Ebeveyn kontrolü devredeyken ...

- çeşitli servisleri ve/veya servis kategorilerini kilitleyebilir ve kilidini açabilirsiniz
- çocuklar için uygun olmayan bazı servisler başlangıç için kilitlenir ancak daha sonra kilit açılabilir

Ebeveyn kontrolü bilgileri

- Sadece Net TV sayfalarındaki servisler kilitlenebilir. Reklamlar ve İnternet web siteleri kilitlenemez.
- Servis kilitleme ülkeye göre değişir. Kategori kilitleme her ülkede geçerlidir.

Net TV'ye gözet

Net TV'yi açmak için bu Yardımı kapatın ve  tuşuna basın, **Net TV'ye Gözet** seçeneğini seçin ve **OK** tuşuna basın. TV, Net TV'ye bağlanır ve Başlangıç sayfasını açar.

Net TV'den çıkmak için  tuşuna basın ve başka bir etkinlik seçin.

Daha fazla bilgi ...



★ Başlangıç sayfası

★ Başlangıç sayfasında, favori servisleriniz ve bazı önerilen servisler gösterilir. Net TV'ye bu sayfadan göz atabilirsiniz.

★ Başlangıç sayfasına dönmek için  (Gözetme) tuşuna basın.

Bir Net TV servisini açmak

Bir Net TV servisi seçmek için  veya  veya  veya  tuşlarını kullanın. Seçtiğiniz servisi açmak için **OK** tuşuna basın. Kapanan kilit animasyonu, açtığınız sayfanın güvenli bir sayfa olduğu anlamına gelir.

Daha fazla bilgi ...

Bir Net TV servisinin üzerine gelmek

Bir Net TV servisinin üzerine gelmek, başka servisleri kullanmaktan farklı olabilir. Genel olarak servise gözetmek için gezinme tuşlarını ve **OK** tuşunu kullanabilirsiniz. Bazı servislerde servise nasıl gözetileceği anlatılmaktadır.

Bir sayfa geri gitmek için  (Geri) tuşuna basın.

Tüm servisler

Ülkenizde kullanılabilen servisleri görüntülemek için  **Servisler** ögesini seçin ve **OK** tuşuna basın. Bu sayfada tüm servisleri görüntüleyebilir veya kategorilerine göre (örneğin **Haber** veya **Eğlence**) görüntüleyebilirsiniz. Servisleri kategorilerine göre görüntülemek için soldaki sütundan bir kategori seçin ve **OK** tuşuna basın.

Daha fazla bilgi ...

Seçenekler

Aşağıdakileri seçmek için  (Seçenekler) tuşuna basın:

- Servisi kilitle
- Favoriyi işaretle
- Ebeveyn kontrolünü kapat
- Uzaktan kumandayı göster
- Sayfayı yeniden yükle
- Sayfayı büyütme
- Güvenlik bilgileri
- Net TV belleğini sil

Servisi kilitle

Bir Net TV servisini kilitlemek için simgesini seçin ve  (Seçenekler) tuşuna basın. **Servisi kilitle** ögesini seçin ve **OK** tuşuna basın. Servis simgesi  ile işaretlenmiştir. Kilitlenmiş bir servisi açmak için 4 basamaklı kodunuzu girmeniz gereklidir. Kilitlenmiş bir servisi açtıktan sonra kilidi silebilirsiniz.

Daha fazla bilgi ...

Favorileri işaretle

Bir servisi favori olarak işaretlemek için  (Seçenekler) tuşuna basın. **Favoriyi işaretle** ögesini seçin ve **OK** tuşuna basın. 12 taneye kadar servisi favori olarak işaretleyebilirsiniz. Tüm favori servisleriniz  Başlangıç sayfasında görüntülenir.  Servisler bölümünde, favori servisler yıldız  simgesi ile işaretlenir.

Sadece Net TV servisleri favori olarak işaretlenebilir. Reklamlar ve İnternet web siteleri işaretlenemez.

Favori işaretini kaldır

Bir Favori işaretini kaldırmak için bir favori servisin simgesini seçin ve  (Seçenekler) tuşuna basın. Ardından **Favori işaretini kaldır** ögesini seçin.

Daha fazla bilgi ...

Ebeveyn kontrolünü kapat

Ebeveyn kontrolünü kapatmak için  (Seçenekler) tuşuna basın ve **Ebeveyn kontrolünü kapat** ögesini seçin. Ebeveyn kontrolünü kapatmak için 4 basamaklı kodu girin.

Uzaktan kumandayı göster

Oynat , Başla al  Hızlı ileri al  gibi tuşlar, **Uzaktan kumandayı göster** ögesi ile kullanılabilir.

 (Seçenekler) tuşuna basın ve **Uzaktan kumandayı göster** ögesini seçin. Bu tuşlar ekrandayken ses veya görüntü oynatıcıları çalıştırabilirsiniz. Bir tuşu seçin ve işlevini yerine getirmek için **OK** tuşuna basın. Ekrandaki tuşları gizlemek için  (Geri) tuşuna basın.

Daha fazla bilgi ...

Sayfayı yeniden yükle

Bir sayfa yüklenirken sorun olursa, yeniden yüklemeyi deneyebilirsiniz.  (Seçenekler) tuşuna basın ve **Sayfayı yeniden yükle** ögesini seçin.

Sayfayı büyütme

Bir İnternet sayfasına yaklaşmak ve uzaklaşmak için  (Seçenekler) tuşuna basın ve **Sayfayı büyüt** öğesini seçin. Büyütme miktarını ayarlamak için kaydırma çubuğunu kullanın. Bir İnternet sayfasını yukarı veya aşağı kaydırmak için, gezinme tuşlarını kullanarak vurgulanan alanlar arasında gezinin.

Daha fazla bilgi ...

Güvenlik bilgileri

Bir sayfanın güvenlik bilgilerini görüntülemek için  (Seçenekler) tuşuna basın ve **Güvenlik bilgileri** öğesini seçin.

Net TV belleğini sil

 **Uyarı** - bu seçenek Net TV'yi tamamen sıfırlar. Favorileriniz, Ebeveyn kontrol kodunuz, şifreleriniz, tanımlama bilgileriniz ve geçmişiniz dahil olmak üzere Net TV belleğini tam olarak silmek için,  (seçenekler) tuşuna basın ve **Net TV belleğini sil** öğesini seçin.

Daha fazla bilgi ...

Başka bir ülke için Net TV servisleri

Başka bir ülkede sizin kullanabildikleriniz dışında servisler olabilir. Başka bir ülkenin servislerine geçmek için sayfanın sağ alt kısmındaki **Ülke:** ... öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın. Bir ülke seçin ve **OK** tuşuna basın.

Koninklijke Philips Electronics N.V., içerik servisi sağlayıcıları tarafından sağlanan içerikle ve içeriğin kalitesiyle ilgili hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir.

Daha fazla bilgi ...

İnternet web siteleri

Net TV ile İnternet'e de bağlanabilirsiniz. İstediğiniz web sitesini görüntüleyebilirsiniz ancak birçok İnternet sitesinin TV'de görüntülemeye uygun olmadığını ve TV'nizde belirli eklentilerden bazılarının (örneğin sayfa veya video görüntüleme için) bulunmadığını unutmayın.

Bir İnternet sayfası açmak

Bir İnternet sayfasına gitmek için  İnternet öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın. Ekrandaki klavyeyi kullanarak ihtiyacınız olan İnternet adresini girebilirsiniz. Sayfanın üst kısmındaki adres satırına giriş yapmak için bir karakter seçin ve **OK** tuşuna basın. Adresi girdikten sonra İnternet sayfasını yüklemek için **Git** öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın.

Daha fazla bilgi ...

Bir açık İnternet sayfasındaki kullanılabilir bağlantılarda gezinmek için  veya ,  veya  tuşlarını kullanın ve bağlantıya gitmek için **OK** tuşuna basın.

İnternet geçmişi

Net TV otomatik olarak ziyaret ettiğiniz tüm sayfaları geçmiş listesine ekleyecektir. Daha sonra listeden bir sayfa simgesi seçerek ve **OK** tuşuna basarak açabilirsiniz. Geçmiş listesinde gezinmek için gezinme tuşlarını kullanın.

Daha fazla bilgi ...

Net TV geçmişini sil

Geçmiş listesinde bir sayfa simgesi seçiliyken tüm listeyi silebilirsiniz.  (Seçenekler) tuşuna basın ve **Geçmiş sil** öğesini seçin.

Video mağazaları

Bu TV ile bir çevrimiçi video mağazasından film kiralayabilirsiniz.

- 1 Bir video mağazası açın.
- 2 Bir video seçin.
- 3 Çevrimiçi ödeme yapın.
- 4 Videoyu yükleyin.
- 5 İzlemeye başlayın.

Gerekenler

Bir video kiralamak ve yüklemek için TV'nizde yüksek hızlı İnternet bağlantısı olmalıdır. Ağa bağlanma konusunda daha fazla bilgi için bkz. **Yardım > Ayarlar > Ağ**.


Ayrıca TV'nin SD kart yuvasına takacağınız bir SD bellek kartına ihtiyacınız olacaktır.

Daha fazla bilgi ...

SD kartların biçimlendirilmesi

Bir SD bellek kartını video belleği olarak biçimlendirmek için, SD kartı SD yuvasına takın. TV otomatik olarak SD kartı biçimlendirmeye başlayacaktır. Yazma hızı video aktarımı için yeterli değilse TV SD kartı kabul etmeyebilir. Biçimlendirildikten sonra kartı kalıcı olarak yuvada bırakın.

Daha fazla bilgi ...

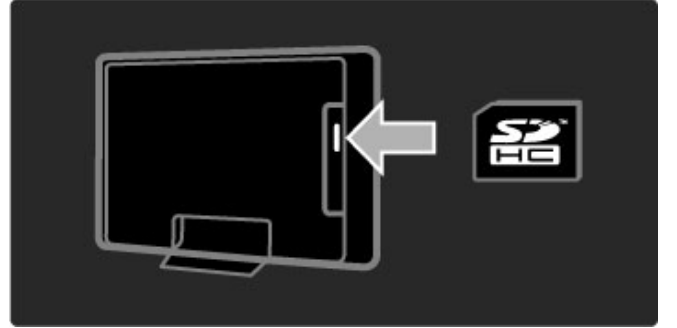

Bir video mağazasını görüntülemek

Bir video mağazasını görüntülemek için  tuşuna basın, **Net TV > Video mağazaları** öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın. Video mağazaları sayfasında ülkенizde kullanılabilen tüm mağazalar görüntülenecektir. Bir mağazayı görüntülemek için simgesini seçin ve **OK** tuşuna basın.

Daha fazla bilgi ...



Bir film kiralamak

Bir film kiralamak için simgesini video mağazası sayfasında seçin ve **OK** tuşuna basın. Çoğu durumda bir filmi bir veya daha fazla gün için veya sadece 1 saat için kiralayabilirsiniz. Film seçme ve kiralama işlemleri mağazadan mağazaya değişiklik gösterir.


Ödeme

Mağaza sizden oturum açmanızı veya hesabınız yoksa yeni bir oturum hesabı açmanızı isteyecektir. Oturum için gereken bilgiler e-posta adresiniz ve kişisel bir PIN kodundan ibaret olabilir. Oturum açtıktan sonra ödeme yöntemini seçebilirsiniz. Ödeme yöntemi çoğu durumda bir kredi kartı veya değer kodu olmaktadır. Ödeme koşulları hakkında daha fazla bilgi için video mağazasının İnternet sayfasına bakın.

Daha fazla bilgi ...

Bir numara kodu (PIN) girmek için uzaktan kumanda üzerindeki rakamları kullanın. Bir e-posta adresi girmek için sayfadaki alanı seçin ve **OK** tuşuna basın. Klavyeden bir tuş seçin ve girmek için **OK** tuşuna basın.

Daha fazla bilgi ...

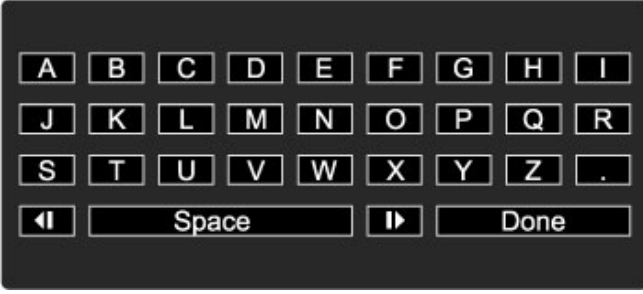

Filmi yüklemek

Ödeme işlemi tamamlandıktan sonra filmi video belleğine yükleyebilirsiniz. Yükleme sırasında normal programı izleyebilirsiniz. TV zamanı gelince videonun oynatmaya hazır olduğunu size bildirecektir. Bir yükleme işlemini iptal ederseniz hala kiralama süresi sona erene kadar filmi yükleme şansınız vardır.

İzlemeye başlamak

Yüklenen bir filmi izlemeye başlamak için **↑** tuşuna basın, **Net TV > Video mağazaları** ögesini seçin ve **OK** tuşuna basın. Oturum açarak filmi kiraladığınız mağazaya girin ve yüklenen filmler listesinden filmi seçin. Oynatmak için filmi seçin ve **OK** tuşuna basın.

Çevrimiçi TV

Bazı dijital yayıncılar Çevrimiçi TV servisi sunarlar. Çevrimiçi TV ile kaçırdığınız bir programı izleyebilirsiniz. Hangi programları izleyebileceğinizi görmek için yayıncının Çevrimiçi TV sayfasına girin.

Gerekenler

Bir Çevrimiçi TV servisine bağlanmak için TV'nizin yüksek hızlı İnternet bağlantısı olmalıdır.

Ağa bağlanma konusunda daha fazla bilgi için bkz. **Yardım > Ayarlar > Ağ**.

Daha fazla bilgi ...

Net TV'den Çevrimiçi TV açmak

Net TV'den bir Çevrimiçi TV servisini açmak için **↑** tuşuna basın, **Net TV'ye gözet** ögesini seçin ve **OK** tuşuna basın. Net TV servisleri arasında istediğiniz programı yayınlayan TV kanalının simgesini bulun. Servisi seçin ve **OK** tuşuna basın.

Bir kanalda Çevrimiçi TV açmak

Bir TV kanalının Çevrimiçi TV servisini doğrudan açmak için **Kırmızı** tuşa basın. Bu servis kullanılabiliyorsa, TV yayıncının sayfasını açacaktır.

Tüm Çevrimiçi TV servisleri tüm ülkelerde olmayabilir.

3 Daha fazla bilgi ...

3.1 Metin


Metin sayfaları

Metni aç

Metni açmak için, TV izlerken  (Gözetme) tuşuna basın ve **Metin** ögesini açın.

Metni kapatmak için  (Geri) tuşuna basın.

Daha fazla bilgi ...

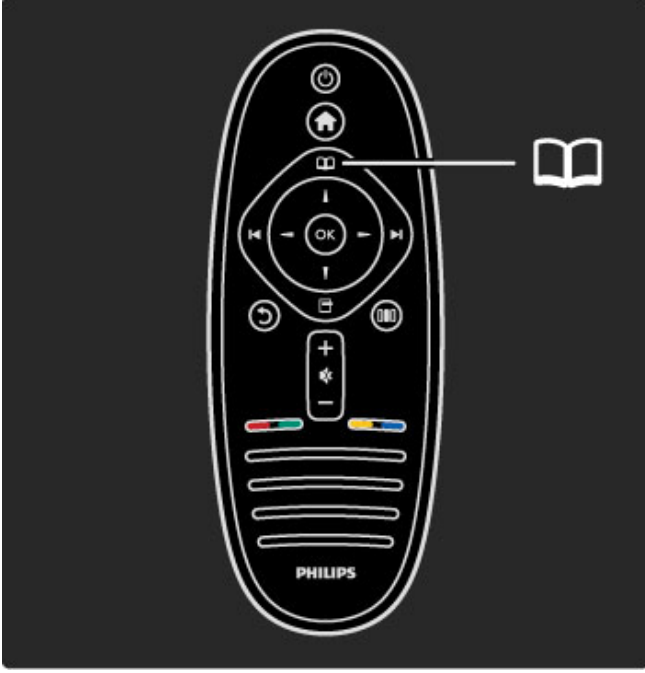


Bir Metin sayfası seçin

Bir sayfa seçmek için...

- Numara tuşlarını kullanarak sayfa numarasını girin.
-  tuşuna basın veya .
-  veya  tuşuna basın.
- Ekranın altındaki renk kodlu öğelerden birini seçmek için renkli tuşlardan birine basın.

Daha fazla bilgi ...

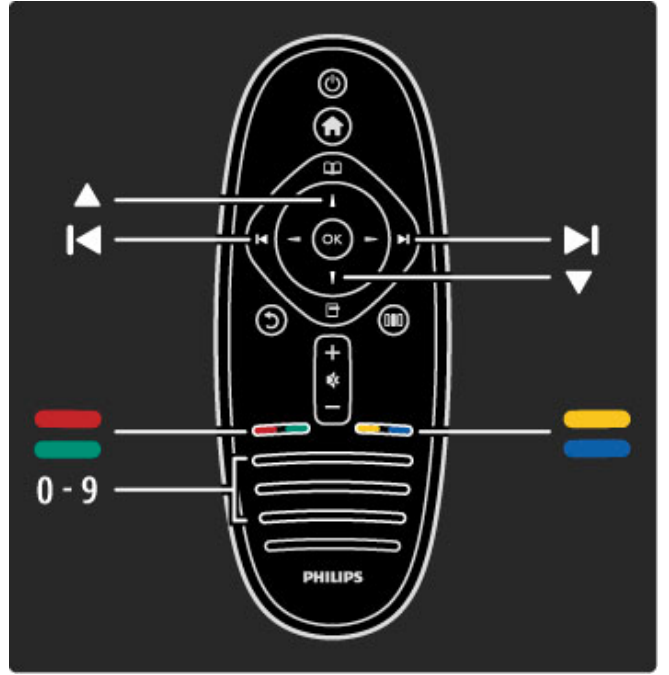

Metin alt sayfaları

Bir Metin sayfa numarası altında birden fazla alt sayfa olabilir. Alt sayfa numaraları, ana sayfa numarasının yanındaki çubukta gösterilir.

Bir alt sayfayı seçmek için  veya  tuşuna basın.

T.O.P. Metin sayfaları

Bazı yayıncılar T.O.P. Metin servisi sunar.

Metin içinde T.O.P. Metni açmak için  (Seçenekler) tuşuna basın ve **T.O.P. genel görünümü** ögesini seçin.

Daha fazla bilgi ...

Metin'de arama yapma

Bir sözcük seçerek bu sözcüğün içinde geçtiği tüm Metni tarayabilirsiniz. Belirli bir konuyu aramak için pratik bir yöntemdir.

Bir Metin sayfasını açın ve **OK** tuşuna basın. Gezinme tuşlarını kullanarak bir sözcük veya sayı seçin. Şimdi **OK** tuşuna yeniden basarak bu sözcük veya sayının yeniden görüldüğü noktaya hemen gidebilirsiniz. Bir sonraki noktaya gitmek için **OK** tuşuna yeniden basın.

Aramayı durdurmak için, seçili hiçbir şey kalmayana kadar  tuşuna basın.

Bağlı bir cihazdaki Metin

TV kanallarını alan bağlı cihazlardan bazıları, Metin de sunabilirler.

Bağlı bir cihazdaki Metni açmak için  tuşuna basın, cihazı seçin ve **OK** tuşuna basın. Bir kanalı izlerken  (Seçenekler) tuşuna basın, **Uzaktan kumandayı göster** tuşuna basın,  tuşunu seçin ve **OK** tuşuna basın. Uzaktan kumanda tuşlarını gizlemek için  (Geri) tuşuna basın.

Metni kapatmak için  (Geri) tuşuna basın.

Dijital metin (sadece İngiltere)

Bazı dijital TV yayıncıları, kendi dijital TV kanallarında özel dijital metin veya etkileşimli servisler sunmaktadır. Bu servisler, seçmek ve gezinmek için sayı, renk ve gezinme tuşlarına sahip normal Metin içerir.

Dijital metni kapatmak için ↶ (Geri) tuşuna basın.

Altyazılar yayınlandığı zaman dijital metin engellenir ve Altyazı menüsünde Altyazı Açık durumu etkinleşir. Dijital metne izin vermek için **Altyazı Kapalı** ögesini seçin.

Metin seçenekleri

Metin'de aşağıdakileri seçmek için  (Seçenekler) tuşuna basın:

- Sayfayı dondur
- Çift ekran
- T.O.P. genel görünümü
- Büyüt
- Göster
- Alt sayfalarda gezinme
- Dil

Sayfayı dondur

Alt sayfaların otomatik olarak değiştirilmesini durdurmak için  (Seçenekler) tuşuna basın ve **Sayfayı dondur** ögesini seçin.

Daha fazla bilgi ...

İkili ekran / Tam ekran

TV kanalı ve Metni birbirinin yanında göstermek için  (Seçenekler) tuşuna basın ve **Çift ekran** ögesini seçin. Tam ekran görünümüne dönmek için **Tam ekran** ögesini seçin.

T.O.P. genel görünümü

T.O.P. Metni açmak için  (Seçenekler) tuşuna basın ve **T.O.P. genel görünümü** ögesini seçin.

Büyüt

Daha rahat okumak amacıyla Metin sayfasını büyütme için  (Seçenekler) tuşuna basın ve **Büyüt** ögesini seçin. Sayfada aşağı kaymak için ▼ veya ▲ tuşuna basın.

Daha fazla bilgi ...

Göster

Bir sayfadaki gizli bilgileri göstermek için  (Seçenekler) tuşuna basın ve **Göster** ögesini seçin.

Alt sayfalarda gezinme

Alt sayfa olan yerde bu alt sayfalar arasında gezinmek için  (Seçenekler) tuşuna basın ve **Alt sayfalarda gezinme** ögesini seçin.

Dil

Metnin doğru şekilde görüntülemek için kullandığı karakter grubunu değiştirmek için  (Seçenekler) tuşuna basın ve **Dil** ögesini seçin.

Metin ayarları

Metin dili

Bazı dijital TV yayıncılarında birden fazla Metin dili vardır.

Birinci ve ikinci Metin dilinizi ayarlamak için  > **Ayarlar** > **Kanal ayarları** öğelerini seçin ve **Birinci** veya **İkinci Metin** ögesini seçin ve tercih ettiğiniz Metin dillerini seçin.

Daha fazla bilgi ...

Metin 2.5

Varsa, Metin 2.5 daha fazla sayıda renk ve daha iyi grafik sunar. Metin 2.5, standart fabrika ayarı olarak etkindir.

Kapatmak için  > **Ayarlar** > **TV ayarları** > **Tercihler** > **Metin 2.5** seçeneklerini seçin.

3.2 Etkileşimli TV


Avantajları

Etkileşimli TV bir dijital TV kanalı üzerinde ekstra eğlenceli bilgiler veya programlar sunabilir. Etkileşimli TV, ülke veya yayına bağlı olarak değişebilir. Bu işlevin yararları, gelişmiş metin, çevrimiçi TV ve daha fazlasını kapsamaktadır.

Bazı iTV servisleri için yüksek hızlı bir İnternet bağlantısına ihtiyacınız vardır. **Yardım > Ayarlar > Ağ** bölümünü okuyabilirsiniz.

iTV kullanımı

iTV'yi açmak için, dijital bir kanalı izlerken **Kırmızı** tuşa basın. Etkileşimli TV varsa, yayıncının Ana sayfası açılır. iTV'yi kapatmak için, iTV sayfası kapanana kadar arka arkaya **↶** (Geri) tuşuna basın.

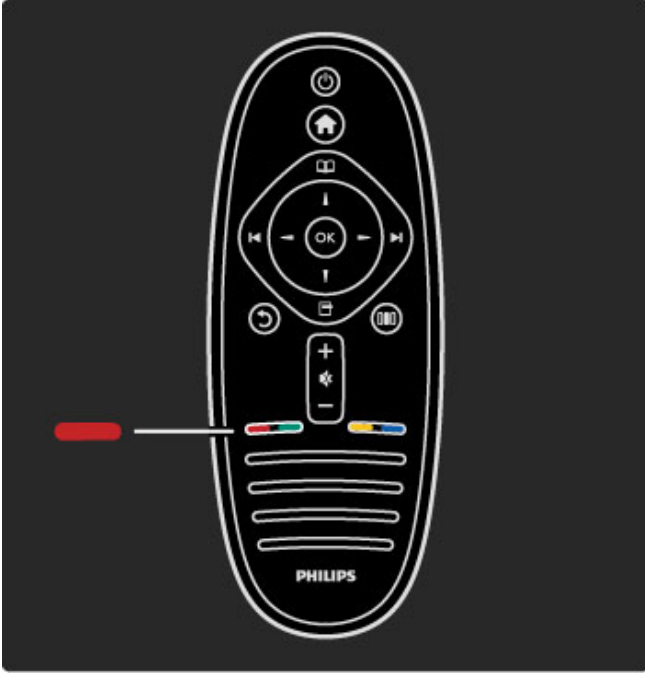


3.3 Multimedya

USB'ye gözet

Bir USB bellek cihazındaki fotoğraflarınızı görüntüleyebilir veya müzik ve video dosyalarınızı oynatabilirsiniz.

TV açıkken TV'nin sol tarafındaki USB bağlantısına bir USB cihazı takın. TV cihazı algılar ve içeriğini gösteren bir liste açar. Liste otomatik olarak açılmazsa, **⬆** tuşuna basın, **USB'ye gözet** öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın.

Daha fazla bilgi ...

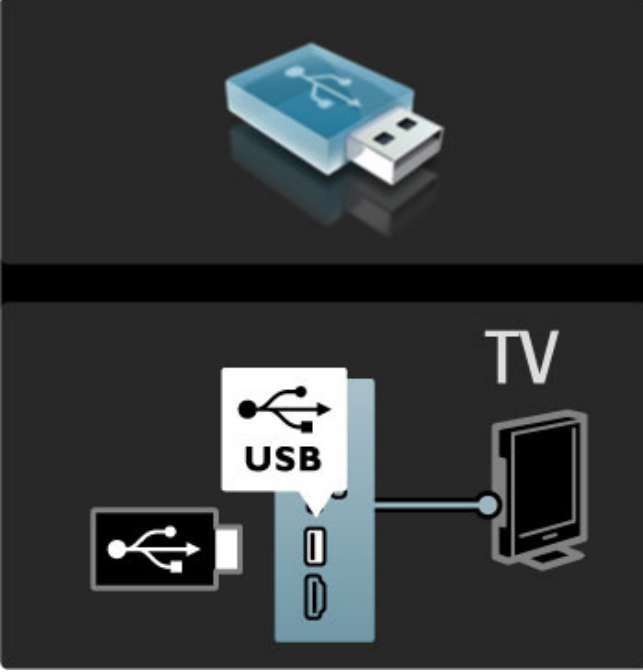

USB'ye gözet seçeneğini kapatmak için **⬆** tuşuna basın ve başka bir etkinlik seçin veya USB bellek cihazını çıkartın.

Fotoğraf görüntülemek

Fotoğraf görüntülemek için listeden bir fotoğraf seçin ve **OK** tuşuna basın. Klasörde başka fotoğraflar da varsa, TV bu fotoğrafların slayt gösterisini başlatır.

Durdurmak için **⏏** (Seçenekler) tuşuna basın ve **Dur** öğesini seçin.

Slayt gösterisini duraklatmak veya yeniden oynatmak için **OK** tuşuna basın.

Sonraki fotoğrafı görüntülemek için **▶** tuşuna basın.

Önceki fotoğrafı görüntülemek için **◀** tuşuna basın.

Daha fazla bilgi ...

Fotoğraf seçenekleri

Aşağıdakileri seçmek için **⏏** (Seçenekler) tuşuna basın:

- Bilgileri göster
- Durdur
- Bir kez oynat / Tekrarla
- Döndür
- Rasgele açık / kapalı
- Slayt gösterisi hızı
- Slayt gösterisi geçişi
- Scenea olarak ayarla

Rasgele açık

Dosyaları rasgele sırayla çalar.

Scenea olarak ayarla

Geçerli fotoğrafı Scenea için duvar kağıdı fotoğrafı olarak belirler.

Daha fazla bilgi ...

Video veya müzik oynatır

Video veya müzik dosyalarını oynatmak için, listeyi dosyadan seçin ve **OK** tuşuna basın. Klasörde başka müzik veya video dosyaları da varsa, TV dosyaları sırayla oynatır. Bu işlevi durdurmak için **⏏** (Seçenekler) tuşuna basın.

Duraklatmak veya oynatmak için **OK** tuşuna basın.

Klasördeki bir sonraki dosyayı oynatmak için **▶** tuşuna basın.

Önceki dosyayı oynatmak için **◀** tuşuna basın.

Hızlı ileri almak için **▶** tuşuna basın.

Başla almak için **◀** tuşuna basın.

Daha fazla bilgi ...

Müzik ve video seçenekleri

Aşağıdakileri seçmek için **⏏** (Seçenekler) tuşuna basın:

- Durdur
- Bir kez oynat / Tekrarla
- Rasgele açık / kapalı

Müzik ve fotoğraflar

Aynı anda müzik çalabilir ve fotoğraf gösterebilirsiniz. İlk olarak müziği başlatmanız, ardından fotoğrafları göstermeniz gereklidir.
1 Müzik dosyaları içeren bir klasör seçin ve **OK** tuşuna basın.
2 Fotoğraf dosyaları içeren bir klasör seçin ve **OK** tuşuna basın.
Durdurmak için **⏏** (Seçenekler) tuşuna basın ve **Dur** öğesini seçin.

Daha fazla bilgi ...

Ekranı kapat

Yalnızca müzik dinliyorsanız, enerji tasarrufu için TV ekranını kapatabilirsiniz.

Ekranı kapatmak için **Yeşil** tuşa basın, **Ekranı kapat** öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın. Ekranı yeniden açmak için, uzaktan kumanda üzerindeki herhangi bir tuşa basın.

Uyumlu oynatma formatlarını görmek için bkz. **Yardım >**

Özellikler > Multimedya.

PC'ye gözet

Ev ağınızdaki bir PC'deki fotoğrafları görüntüleyebilir veya müzik ve video dosyalarını oynatabilirsiniz.

Gerekenler

Bu PC dosyalarına gözetmek için TV'yi ev ağınıza bağlamanız gereklidir. Ayrıca PC ortam sunucusu yazılımını dosyaları TV ile paylaşacak şekilde ayarlamanız gereklidir.

Ağa bağlanma konusunda daha fazla bilgi için bkz. **Yardım >**

Ayarlar > Ağ.

Daha fazla bilgi ...

PC'ye gözet

PC dosyalarınıza gözetmek için **⬆** tuşuna basın, **PC'ye gözet** öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın. PC'ye gözet öğesini seçtiğinizde ağ henüz kurulmamışsa, Ağ kurulumu otomatik olarak başlar. Ekrandaki talimatları takip edin.

PC'ye gözetme işlevini kapatmak için **⬆** tuşuna basın ve başka bir etkinlik seçin.


Dosyalarınızı seçmek, görüntülemek ve oynatmak için bkz. **Yardım**
> **Daha fazla bilgi ...** > **Multimedya** > **USB'ye gözet**.

Uyumlu oynatma formatlarını görmek için bkz. **Yardım** >
Özellikler > **Multimedya**.

Scenea

Scenea ile bir fotoğrafı TV ekranınızdaki bir tablo olarak ayarlayabilirsiniz. Koleksiyonunuzdaki favori fotoğrafınızı seçin. Scenea'yı açmak için **🏠** tuşuna basın, **Scenea** ögesini seçin ve **OK** tuşuna basın. Henüz kendinize ait bir fotoğraf seçmediyseniz, önceden belirlenmiş bir fotoğraf görüntülenir. Scenea fotoğrafını kapatmak için uzaktan kumanda üzerindeki bir tuşa basın.

Daha fazla bilgi ...

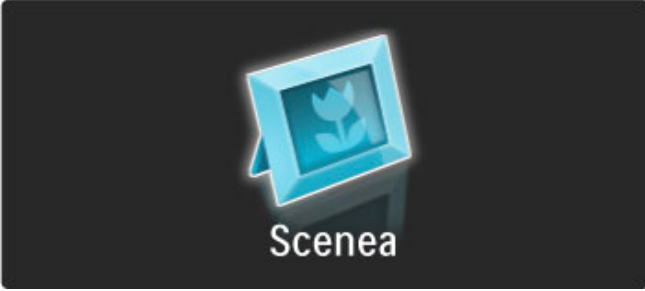

Scenea için bir fotoğraf seçin

1 Bağlı bir USB cihazındaki veya PC'deki bir fotoğrafı seçin. Bu fotoğraf JPEG formatında olmalıdır.
2 Fotoğrafı USB'ye gözet veya PC'ye gözet listesinde vurguladıktan sonra **📁** (Seçenekler) tuşuna basın, **Scenea olarak ayarla** ögesini seçin ve **OK** tuşuna basın. Geçerli fotoğrafın üzerine yazmayı kabul ettiğinizde yeni fotoğraf ayarlanır.

Scenea oda ışığı

Scenea açıkken Ambilight'ı kapatmak için **🔊** (Ayar) tuşuna basın veya TV'nin ön tarafındaki **🔊** (Ambilight) tuşuna basın.

Daha fazla bilgi ...

Enerji tasarrufu

TV'yi enerji tasarrufu ayarına getirmek için **🔊** (Ayar) tuşuna basın, **Akıllı görüntü** ögesini seçin ve **OK** tuşuna basın. **Enerji tasarrufu** ögesini seçin.

Özellikler

Scenea açıkken TV 4 saat sonra otomatik olarak bekleme durumuna geçecektir. TV kapanmadan bir dakika önce uyan yapılır. Bu otomatik bekleme durumuna geçme işlevi, Scenea'nın açık olduğunu unutursanız gereksiz enerji kullanımını önlemek amacıyla bulunmaktadır.

Daha fazla bilgi ...

Uyku zamanlayıcısı ayarlıysa belirlenen süre geçtikten sonra TV beklemeye geçecektir.
Scenea'da ses yoktur.

3.4 Zamanlayıcılar ve kilitler

Çocuk kilitleri

Çocukların bir kanal veya programı izlemesini engellemek için kanalları kilitleyebilir veya yaş sınırlaması olan programları engelleyebilirsiniz.

Ebeveyn kontrolü

Bazı dijital yayıncılar programlarında yaş sınırlaması uygulamaktadır. Yaş sınırı çocuğunuzun yaşı için girdiğiniz ayara eşit ya da yüksekse, program engellenecektir.

Daha fazla bilgi ...

Engellenmiş bir programı izlemek için Çocuk kilidi kodunu girerseniz gerekmektedir. Ebeveyn kontrolü, tüm kanallar için ayarlanır.

Yaş sınırlaması ayarlamak

 tuşuna basın ve **Ayarlar > Kanal ayarları** öğesini seçin. **Çocuk kilidi > Ebeveyn kontrolü** öğelerini seçin.

Bir yaş sınırlaması seçmek için ilk olarak 4 basamaklı çocuk kilidi kodunuzu girerseniz gereklidir. Bir çocuk kilidi kodu belirlenmemişse, kodu şimdi belirleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi ...

Kod girildiği zaman yaş sınırlamasını seçebilirsiniz. Yaş sınırı çocuğunuzun yaşı için girdiğiniz ayara eşit ya da yüksekse, program engellenecektir. TV, program engelinin kaldırılması için kodu soracaktır. Bazı operatörlerde TV yalnızca daha yüksek yaş sınırı olan programları engeller.

Bir kanalı kilitlemek

Bir kanalı kilitlemek için  tuşuna basın ve **Ayarlar > Kanal ayarları** öğelerini seçin. **Çocuk kilidi > Kanal kilidi** öğelerini seçin. Kanal numarası listesinden bir kanalı seçin ve kilitlemek için **OK** tuşuna basın.

Daha fazla bilgi ...

Kilitli kanallar listede **X** ile işaretlenirler. Artık başka bir kanalı seçerek kilitleyebilir veya kilidini açabilirsiniz. Menüü kapattığınız anda kilit etkinleşir.

Bağlı cihazlardaki programları kilitleyemezsiniz.

Kodu değiştir

Geçerli kodu değiştirmek için  tuşuna basın ve **Ayarlar > Kanal ayarları** öğelerini seçin ve **Çocuk kilidi > Kod değiştir** öğelerini seçin. Geçerli kodu girin ve yeni kodu iki kez girin. Yeni kod belirlenmiştir.

Kodu unuttunuz mu?

Kodu unuttuğunuzda geçersiz kılmak için **8888** rakamlarını girin.

Uyku zamanlayıcısı

Uyku zamanlayıcısıyla TV'yi belirlenen bir saatte bekleme moduna alabilirsiniz.

Uyku zamanlayıcısının ayarlamak için  > **Ayarlar > TV ayarları > Tercihler > Uyku zamanlayıcısı** öğelerini seçin. Kaydırma çubuğu ile süreyi 180 dakikaya kadar 5'er dakika aralıklarla ayarlayabilirsiniz. 0 dakika olarak ayarlanırsa Uyku zamanlayıcısı kapatılır.

Geri sayım sırasında istediğiniz zaman TV'nizi kapatabilir veya süreyi sıfırlayabilirsiniz.

3.5 Altyazılar ve diller

Altyazılar

Çoğu zaman program altyazıları bulunabilir. Altyazıların sürekli olarak görüntülenmesini sağlayabilirsiniz. Kalıcı altyazı ayarlama işlemi, kanalın analog veya dijital olmasına göre değişmektedir. Dijital kanallar için tercih edilen altyazı dili seçilebilir.

Analog kanallar için

Bir kanalın altyazılarını göstermek için, kanala geçin ve  (Gözetme) tuşuna basın, **Metin** öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın. Altyazı gösteren sayfanın numarasını (genellikle 888) girin ve Metni kapatmak için yeniden  (Gözetme) tuşuna basın. Varsa altyazılar gösterilecektir. Her bir analog kanal ayrı olarak ayarlanmalıdır.

Daha fazla bilgi ...

Dijital kanallar için

Dijital kanallarda Metin'de altyazıları etkinleştirmeye gerek yoktur. Tercih ettiğiniz birinci ve ikinci altyazı dillerini belirleyebilirsiniz. Bu altyazı dilleri bir kanalda yoksa, başka bir altyazı dili seçebilirsiniz.

Birinci ve ikinci altyazı dilini belirlemek için  tuşuna basın ve **Ayarlar > Kanal ayarları** öğelerini seçin ve **Diller > Birinci ve İkinci altyazılar** öğelerini seçin.


Daha fazla bilgi ...

Tercih ettiğiniz dillerden hiçbiri gösterilmediğinde bir altyazı dili seçmek için  (Seçenekler) tuşuna basın, **Altyazı dili** öğesini seçin ve geçici olarak istediğiniz bir dil seçin.

Altyazı menüsü

Altyazı menüsünü açmak için  tuşuna basın.

Daha fazla bilgi ...

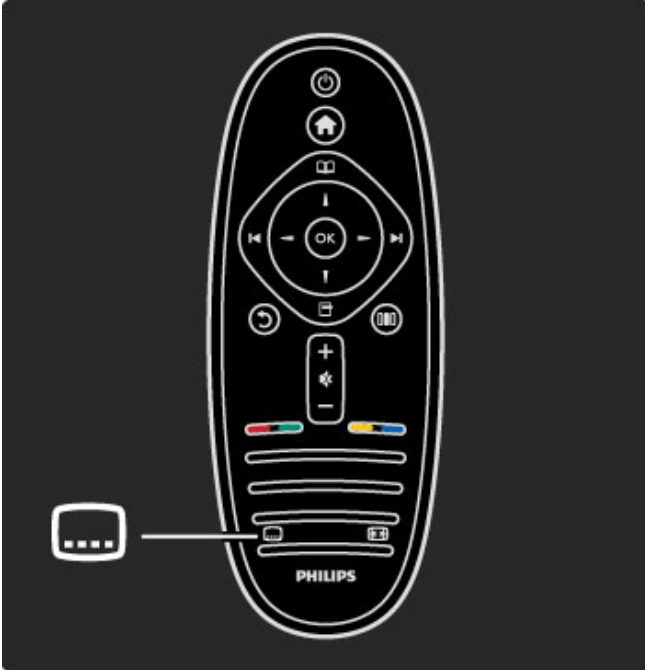

Altyazı menüsünde altyazıları **Açık** veya **Kapalı** olarak seçebilirsiniz. Ses  ile kapatıldığı zaman **Sessizde açık** öğesini seçerek yalnızca altyazıları gösterebilirsiniz.

Dijital TV kanalları, bir program için birden fazla dil aktaran ses yayını yapabilirler. Varsa, TV'yi tercih ettiğiniz dile geçirebilirsiniz.

Tercih ettiğiniz ses dilini ayarlamak için  tuşuna basın ve **Ayarlar > Kanal ayarları** **Diller > Birinci ve İkinci ses** öğelerini seçin. İstediğiniz dilde yayın yapılıyorsa, TV otomatik olarak ayarladığınız dile geçiş yapacaktır.

Daha fazla bilgi ...

Bir ses dilinin bulunup bulunmadığını kontrol etmek için  (**Seçenekler**) düğmesine basın ve **Ses Dili** seçimini yapın. **Listeden başka bir ses dili seçebilirsiniz.**

Bazı dijital TV kanalları işitme ve görme engelli kişiler için özel uyarlanmış ses ve altyazı yayınlar. Bkz. **Daha fazla bilgi ... > Evrensel erişim.**

Ses dilleri

3.6 Evrensel erişim

Açma

Evrensel erişim açıldığında TV işitme ve görme engelli kişilerin kullanımı için ayarlanır.

Açma

İlk kullanımda Evrensel erişim özelliğini açmadıysanız, hala Ayarlar bölümünden açmanız mümkündür. Evrensel erişimi açmak için **🏠** > **Ayarlar** > **TV ayarları** > **Tercihler** > **Evrensel erişim** öğelerini seçin. **Açık** öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın.

Daha fazla bilgi ...

Ayarlar bölümünde Evrensel erişim açıkken, Seçenekler menüsüne Evrensel erişim seçeneği eklenir. Seçenekler menüsündeki Evrensel menüsü ile işitme ve görme engelli kişiler için belirli ayarları yapabilirsiniz.

İşitme engelliler

Bazı dijital TV kanalları, işitme engelliler için uyarlanmış özel ses ve altyazılar yayınlamaktadır. İşitme engelliler özelliği açıkken, TV varsa otomatik olarak uyarlanmış ses ve altyazılara geçiş yapar.

Açma

İşitme engelliler özelliğini açmak için **⚙️** (Seçenekler) tuşuna basın, **Evrensel erişim** öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın. **İşitme engelliler** öğesini seçin, **Açık** öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın.

Daha fazla bilgi ...

İşitme engelliler için ses dili bulunup bulunmadığını doğrulamak için **⚙️** (Seçenekler) tuşuna basın, **Ses dili** seçeneğini seçin ve **🔊** simgeli bir ses dili arayın.

Seçenekler menüsünde Evrensel erişim yoksa, Ayarlardan Evrensel erişimi açın. **Yardım** > **Daha fazla bilgi...** > **Evrensel erişim** > **Açma**.

Görme engelliler

Bazı ülkelerdeki bazı TV kanalları, görme engelliler için uyarlanmış özel ses yayını yaparlar. Uyarlanan seslerde ekstra yorumlar bulunmaktadır.

Açma

Görme engelliler özelliğini açmak için **⚙️** (Seçenekler) tuşuna basın, **Evrensel erişim** öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın. **Görme engelliler** öğesini seçin ve **Açık** öğesini seçin, varsa uyarlanmış sesin dinlenebileceği hoparlörleri seçin. Varsa, TV görme engelliler için uyarlanmış sesi oynatacaktır.

Daha fazla bilgi ...

Ses seviyesi - Görme engelliler

Varsa, ekstra yorumların ses seviyesini belirleyebilirsiniz.

Görme engelliler için ses dili bulunup bulunmadığını doğrulamak için **⚙️** (Seçenekler) tuşuna basın, **Ses dili** seçeneğini seçin ve **🔊** simgeli bir ses dili arayın.

Seçenekler menüsünde Evrensel erişim yoksa, Ayarlardan Evrensel erişimi açın. **Yardım** > **Daha fazla bilgi...** > **Evrensel erişim** > **Açma**.

Tuş sesi

Tuş sesi, uzaktan kumanda üzerinde bir tuşa bastığınızda sesli bildirimde bulunur. Sesin seviyesi sabittir.

Açma

Tuş sesini açmak için **⚙️** (Seçenekler) tuşuna basın, **Evrensel erişim** öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın. **Tuş sesi** öğesini seçin ve **Açık** öğesini seçin.

Seçenekler menüsünde Evrensel erişim yoksa, Ayarlardan Evrensel erişimi açın. **Yardım** > **Daha fazla bilgi...** > **Evrensel erişim** > **Açma**.

4 Ayarlar

4.1 Görüntü, Ses, Ambilight

Akıllı ayarlar

Ayarlar, TV ayarları bölümündeki Görüntü veya Ses ayarları ile Akıllı ayarları değiştirebilirsiniz. Bir Akıllı görüntü için parlaklık ayarını yapın veya bir Akıllı ses için bas seviyesini ayarlayın.

Orijinal akıllı ayar değerlerine dönmek ve yapmış olduğunuz ayarları geri almak için ilk olarak TV'yi sıfırlamak istediğiniz akıllı ayara getirin. Ardından **🏠** tuşu > **Ayarlar** > **TV ayarları** öğelerini seçin, **Sıfırla** öğesini seçin, **OK** tuşuna basın ve onaylayın.

Akıllı görüntü ve ses ayarları hakkında daha fazla bilgi için bkz. **Yardım** > **TV'nin kullanımı** > **TV izleme** > **Akıllı görüntü ve ses ayarları**.

Resim

Tüm görüntü ayarlarını Görüntü menüsünde ayrı ayrı yapabilirsiniz.

Görüntü ayarlarını açmak için **🏠** > **Ayarlar** > **TV ayarları** > **Görüntü** öğelerini seçin.

• Kontrast

Görüntünün kontrast seviyesini ayarlar.

• Parlaklık

Görüntünün parlaklık seviyesini ayarlar.

• Renk

Renk doygunluk seviyesini ayarlar.

Daha fazla bilgi ...

• Renk tonu

NTSC yayını varsa, bu seçenek renk değişimlerini dengeler.

• Keskinlik

İnce ayrıntıların keskinlik seviyesini ayarlar.

• Gürültü azaltma

Görüntüdeki parazitleri filtreler ve azaltır.

• Renk sıcaklığı

Renkleri **Normal**, **Sıcak** (kırmızımsı) veya **Soğuk** (mavimsi) şeklinde ayarlar. Özel menüsünde kendi kişisel ayarlarınızı yapmak için **Özel** seçeneğini seçin.

• Kişisel renk tonu

Görüntüdeki renk sıcaklığını ayarlamak için kaydırma çubuğunu kullanın.

Daha fazla bilgi ...

• Perfect Pixel HD

Perfect Pixel HD Motoru'nun gelişmiş ayarlarını kontrol eder.

— **Perfect Natural Motion**, görüntü titremesini ortadan kaldırır ve özellikle filmlerde hareket akıcılığı sağlar.

— **200 Hz Clear LCD / 100 Hz Clear LCD** mükemmel bir hareket netliği, daha iyi siyah seviyesi, titremesiz yüksek kontrast, sessiz görüntü ve daha geniş izleme açısı sunar.

— **Süper çözünürlük** özellikle görüntüdeki çizgiler ve dış hatlarda mükemmel keskinlik sağlar.

Daha fazla bilgi ...

— **Mükemmel kontrast** TV'nin görüntüdeki karanlık, orta ve aydınlık bölgelerindeki ayrıntıları otomatik olarak zenginleştireceği seviyeyi ayarlar.

— **Dinamik arkadan aydınlatma** ekranın parlaklık yoğunluğunun düşürülerek güç tüketiminin azaltılacağı seviyeyi ayarlar. En iyi güç tüketimi veya en iyi parlaklık yoğunluğuna sahip görüntüler için bu ayarı seçin.

— **MPEG parazit azaltma** görüntüdeki dijital geçişleri daha yumuşak hale getirir.

Daha fazla bilgi ...

— **Renk geliştirme** renkleri daha canlı hale getirir ve parlak renklerde ayrıntıların çözünürlüğünü artırır.

• PC modu

Bir bilgisayar bağlandığında, TV'yi önceden tanımlı en uygun bilgisayar ayarına getirir.

• Işık sensörü

Görüntü ve Ambilight ayarlarını otomatik olarak odanın ışık koşullarına göre ayarlar.

• Görüntü formatı

Bkz. **Yardım** > **TV'nin Kullanımı** > **TV İzleme** > **Görüntü formatı**

Daha fazla bilgi ...

• Ekran kenarları

Bozulan kenarları gizlemek için görüntüyü biraz büyütür

• Görüntü değiştirme

İmleç tuşlarını kullanarak görüntüyü yukarı / aşağı veya sola / sağa doğru kaydırın.

Ses

Tüm ses ayarlarını Ses menüsünde ayrı ayrı yapabilirsiniz.

Ses ayarlarını açmak için **🏠** > **Ayarlar** > **TV ayarları** > **Ses** öğelerini seçin.

• Bas

Sesteki bas tonların seviyesini ayarlar.

• Tiz

Sesteki tiz tonların seviyesini ayarlar.

• Surround

İç hoparlörlerdeki surround ses efektini ayarlar.

Daha fazla bilgi ...

• Kulaklık ses seviyesi

TV'nin kulaklık bağlantısı için ses seviyesini ayarlar.

• Otomatik ses düzeyi ayarı

Reklamlar başlarken veya kanal değiştirirken ortaya çıkan ani ses seviyesi değişimlerini azaltır.

• Balans

Sol ve sağ hoparlörlerin dengesini, dinleme konunuza göre ayarlar.

Ambilight

Ambilight ile ilgili bölümü okumak için bkz. **Yardım** > **TV'nin kullanımı** > **Ambilight**.

Eco ayarları

Eco ayarları, TV ayarlarını çevre dostu bir hale getirir.

Eco ayarlarını açmak için, TV izlerken **Yeşil** tuşa basın. Etkin ayarlar **🌿** ile işaretlenir. Kapatmak için bir daha basın.

Enerji tasarrufu

Bu Akıllı görüntü ayarı, Ambilight ile birlikte görüntüyü en yüksek enerji tasarrufu yapacak şekilde ayarlar. Bu işlevi açmak için Eco ayarları ögesinden **Enerji tasarrufu** ögesini seçin ve **OK** tuşuna basın.

Enerji tasarrufu işlevini kapatmak için **000** (Ayar) menüsünden başka bir Akıllı görüntü seçin.

Daha fazla bilgi ...

Ekranı kapat

Yalnızca müzik dinliyorsanız, enerji tasarrufu yapmak için TV ekranını kapatabilirsiniz. **Ekranı kapat** ögesini seçin ve **OK** tuşuna basın. Ekranı yeniden açmak için uzaktan kumanda üzerindeki herhangi bir tuşa basın.

Işık sensörü

Dahili ışık sensörü otomatik olarak Ambilight ile birlikte görüntü ayarlarını odanın ışık koşullarına göre ayarlar. Bu işlevi açmak için **Işık sensörü** ögesini seçin ve **OK** tuşuna basın. Kapatmak için yeniden **OK** tuşuna basın.

4.2 Kanallar

Tekrar sırala ve yeniden adlandır

Kanal listesindeki kanalları tekrar sıralayabilir ve yeniden adlandırabilirsiniz.

Bir kanalı tekrar sıralamak veya yeniden adlandırmak hakkında bilgi için bkz. [Yardım > TV'nin kullanımı > Menüler > Gözetme](#).

Kanalları güncelle

TV ilk kullanımda tüm kanalları Kanal listesine yüklemiştir. TV dijital kanallar yüklediye, otomatik olarak Kanal listesini yeni kanallar ile güncelleyebilir. Ayrıca siz de Kanal listesinin güncellenmesini başlatabilirsiniz. Güncelleme işlemi yalnızca dijital kanallar için geçerlidir.

Otomatik kanal güncelleme

TV, günde bir kez olmak üzere, sabah saat 6'da kanalları günceller ve yeni kanalları kaydeder. Boş kanallar kaldırılır. Yeni veya kaldırılan kanallar ile ilgili olarak açılış sırasında TV'de bir mesaj görüntülenir. Kanalların otomatik olarak güncellenmesi için TV'nin Bekleme modunda olması gereklidir.

Daha fazla bilgi ...

Açılıştaki mesajı kapatmak için [🏠 > Ayarlar > Kanal ayarları](#) öğelerini seçin ve **OK** tuşuna basın. **Kanal kurulumu > Kanal güncelleme mesajı** öğelerini seçin ve **Kapalı** öğesini seçin.

Otomatik kanal güncelleme işlevini kapatmak için [🏠 > Ayarlar > Kanal ayarları](#) öğelerini seçin ve **OK** tuşuna basın. **Kanal kurulumu > Kanal güncelleme mesajı** öğelerini seçin ve **Kapalı** öğesini seçin.

Daha fazla bilgi ...

Güncelleme başlatmak

Kanal listesindeki kanalların güncellenmesini kendiniz başlatmak istiyorsanız [🏠 > Ayarlar > Kanal ara](#) öğelerini seçin ve **OK** tuşuna basın. **Kanalları güncelle** öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın. **Başla** öğesine basın. Güncelleme birkaç dakika sürebilir. Ekrandaki talimatları izleyin.

DVB-T veya DVB-C

Ülkenizde hem DVB-T, hem de DVB-C alınabiliyorsa ve bu TV ülkenizdeki DVB-T ve DVB-C yayını almayı hazırsa, ilk kullanımda kanal kurulumu ile birlikte birini veya diğerini seçmiş olmanız gereklidir.

Yeni bir kanalın yüklenmesi için DVB ayarını değiştirmek istiyorsanız, [🏠 > Ayarlar > Kanal ayarları](#) öğelerini seçin ve **OK** tuşuna basın. **Kanal kurulumu > Anten veya Kablo DVB** öğelerini seçin ve **OK** tuşuna basın. İstediğiniz DVB ayarını seçin.

Daha fazla bilgi ...

DVB-C kanal kurulumu

Kullanım kolaylığı açısından tüm DVB-C ayarları otomatik olarak ayarlanmıştır. DVB-C sağlayıcınız size bir simge hızı veya frekans gibi belirli DVB-C değerleri veriyse, TV kurulum sırasında istediği zaman bu değerleri girin.

DVB-T + DVB-C

TV'nizi DVB-T ve DVB-C için ayarlayabilirsiniz. Sistemleri birbirinin ardına kurun. Her iki kurulum da tamamlandığı zaman, Kanal listesi hem DVB-T, hem de DVB-C kanallarını gösterecektir.

Yeniden kurulum

TV ilk kullanımda Kanal listesindeki tüm kanalları kurmuştur. Dil ve ülke tercihlerinizi değiştirmek ve mevcut tüm TV kanallarını yüklemek için bu tam kurulumu baştan yapabilirsiniz.

Tam kurulum

TV'yi yeniden kurmak için [🏠 > Ayarlar > Kanal ara](#) öğelerini seçin ve **OK** tuşuna basın. **Kanalları yeniden kur** öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın. **Başla** öğesine basın. Güncelleme birkaç dakika sürebilir. Ekrandaki talimatları izleyin.

Kanal listesindeki kanalları tekrar sıralayabilir ve yeniden adlandırabilirsiniz.

Alım kalitesi

Dijital TV yayını (DVB) alıyorsanız, bir kanalın kalitesini ve sinyal şiddetini kontrol edebilirsiniz.

Bir anten kullanıyorsanız, antenin konumunu değiştirerek alımı iyileştirmeye çalışabilirsiniz.

Dijital bir kanalın alım kalitesini kontrol etmek için, kanala geçin ve [🏠 > Ayarlar > Kanal ayarları](#) öğelerini seçin ve **OK** tuşuna basın. **Kanal kurulumu > Dijital: alım testi** öğelerini seçin ve **OK** tuşuna basın.

Daha fazla bilgi ...

Bu kanalın dijital frekansı gösterilir. Alım kalitesi düşükse anteninizin konumunu değiştirebilirsiniz. Bu frekansın sinyal kalitesini yeniden kontrol etmek için **Ara** öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın.

Kendiniz belirli bir dijital frekans girebilmek için frekansı seçin, **►** ve **◄** tuşlarını kullanarak okları bir sayı üzerine getirin ve **▲** ve **▼** tuşlarını kullanarak sayıyı değiştirin. Frekansı değiştirmek için **Ara** öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın.

Daha fazla bilgi ...

Kanalları almak için DVB-C kullanıyorsanız, **Simge hızı modu** ve **Simge hızı** görüntülenir. Simge hızı modu için, kablolu yayın sağlayıcınız size özel bir simge hızı değeri sağlamadığı sürece, **Otomatik** seçeneğini seçin. Sağlanan bu değeri Simge hızı alanına sayı tuşlarını kullanarak girebilirsiniz.

Manuel kurulum — Analog

Analog TV kanalları, tek tek manuel olarak ayarlanabilir.

Analog kanalları manuel olarak yüklemek için [🏠 > Ayarlar > Kanal ayarları](#) öğelerini seçin ve **OK** tuşuna basın. **Kanal kurulumu > Analog: elle kurulum** öğelerini seçin ve **OK** tuşuna basın.

Daha fazla bilgi ...

1 Sistem

TV sistemini kurmak için **Sistem** öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın. Ülkenizi veya dünya üzerindeki konumunuzu seçin.

2 Kanal bulma

Bir kanal bulmak için **Kanal bulma** öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın. **Ara** öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın. Ayrıca kendiniz de bir frekans girebilirsiniz. Alım kalitesi düşükse yeniden **Ara** tuşuna basın. Kanalı kaydetmek istiyorsanız **Tamam** öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın.

Daha fazla bilgi ...

3 İnce ayar

Bir kanala ince ayar yapmak için **İnce ayar** ögesini seçin ve **OK** tuşuna basın. Kanalda ▲ veya ▼ tuşlarını kullanarak ince ayar yapabilirsiniz. Bulduğunuz kanalı kaydetmek istiyorsanız **Tamam** ögesini seçin ve **OK** tuşuna basın.

4 Sakla

Kanalı, geçerli kanal numarasına veya yeni bir kanal numarası olarak kaydedebilirsiniz. **Geçerli kanalda sakla** veya **Yeni kanal olarak sakla** öğelerinden birini seçin.

Tüm analog TV kanallarını bulana kadar bu adımları tekrarlayabilirsiniz.

Saat ayarları

Bazı ülkelerde dijital yayınlar UTC - Koordineli Evrensel Saat bilgi göndermez. Gün ışığı tasarrufu değişimi görmezden gelinebilir ve TV saati hatalı olarak gösterebilir.


TV saatini düzeltmek için **🏠** > **Ayarlar** > **TV ayarları** > **Tercihler** > **Saat** öğelerini seçin ve **Ülkeye bağlı** ögesini seçin. **Gün ışığı tasarrufu** ögesini seçin ve uygun ayarı seçin. Saat ve tarihi manuel olarak ayarlamak için **Manuel** ögesini seçin. Ardından **Saat** veya **Tarih** ögesini seçin.

4.3 Uydu kanalları

Giriş

Bu TV'de DVB-T ve DVB-C alımının yanı sıra dahili bir uydu **DVB-S alıcısı** bulunmaktadır. Uydu çanak anteni bağladığınızda **diijital uydu kanallarını** izleyebilirsiniz. Harici bir uydu alıcısına gerek yoktur.

Daha fazla bilgi ...

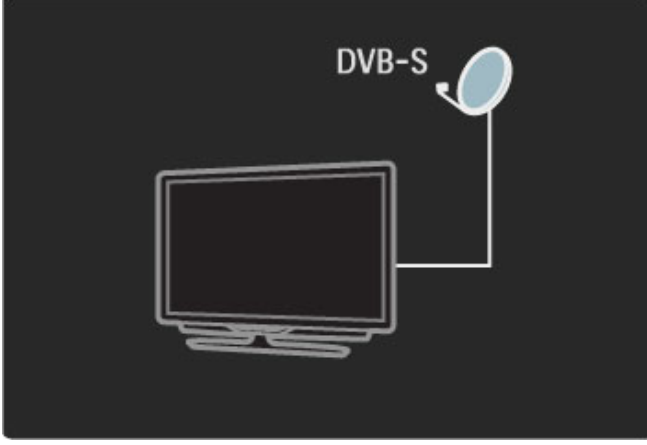

LNB

LNB -Parazit Düşürme Bloğu- dönüştürücüsü bir uydudan gelen sinyalleri yakalar ve çanak anten üzerindeki çubuğun sonunda bulunmaktadır. TV sinyalleri 4 farklı LNB'den alabilir.

Kurulum

Doğru şekilde kurulmuş ve bağlanmış bir uydu çanak anteni ile TV'nize uydu kanalları kurabilirsiniz. 4 farklı uydudan (4 LNB) yayınlanan kanalları kurabilirsiniz.

1 Kurulum

Uydu aramak ve uydu kanallarını kurmak için **🏠 > Ayarlar > Uydu yayını ara** öğelerini seçin ve **OK** tuşuna basın. Önceden uydu kurduysanız, **Kanalları yeniden kur** öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın.

Daha fazla bilgi ...

2 Bağlantı tipi

Başla öğesini seçmeden önce bağlantı tipini belirlemeniz gerekir. Bağlantı tipi, kurabileceğiniz LNB sayısını (farklı uydu sayısı) belirleyecektir. Kullanım kolaylığı amacıyla, kurmak istediğiniz doğru uydu sayısını seçin.

Bağlantı tipini belirlemek için **Ayarlar** öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın. **Bağlantı tipi** öğesini seçin ve tek bir LNB'niz varsa **Bir LNB**, iki LNB'niz varsa **DiSEqC Mini** veya 3 veya 4 LNB için **DiSEqC 1.0** öğesini seçin. Ayarlardan çıkmak için **Tamam** öğesini seçin.

Daha fazla bilgi ...

3 Uydu arama

Kurulumu başlamak için **Başla** öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın. TV tüm mevcut uyduları arayacaktır. Bu işlem birkaç dakika sürebilir. Herhangi bir uydu bulunamazsa, anten bağlantılarını ve çanak antenin konumunu kontrol edin.

Gösterilen sinyal kalitesi, her zaman belirli bir uydu yayınındaki tüm kanalların kalitesini temsil etmeyebilir.

Uydu arama işlemini tekrarlamak için **Yeniden başlat** öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın. Bulduğunuz uydulardan memnun kalırsanız, tüm kanallarını kurabilirsiniz.

Daha fazla bilgi ...

4 Kanalların kurulumu

Bulduğunuz uydulardaki tüm kanalları kurmak için **Kur** öğesine basın. Kurulum, uydu başına birkaç dakikaya kadar sürebilir. Kurulum tamamlandığında tüm kanalları uydu Kanal listesinde bulabilirsiniz.

Diğer ayarlar

Çoğu uydu için LNB ayarlarını değiştirmenize gerek yoktur, ancak örneğin C bandındaki belirli bir uyduyu arıyorsanız, bu uydu için kullandığınız LNB'yi **Tekli** moduna ayarlamanız gereklidir. Veya uzman bir kullanıcıysanız, kullandığınız LNB'ler için **Özel** ayarına ihtiyacınız olabilir.

Daha fazla bilgi ...

Sıfırlama

Yapmış olduğunuz ayarların neler olduğunu unutabilirsiniz. Uydu kurulum ayarlarını fabrika ayarlarına sıfırlamak için, Ayarlar altındaki **Sıfırla** öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın.

Sinyal alım testi

Otomatik kanal kurulum işlemi, bir aktarıcından gelen belirli bir kanal veya kanalları kaçırmış olabilir. Sinyal alım testi ile bir aktarıcı ekleyebilirsiniz. Bkz. **Yardım > Ayarlar > Uydu kanalları > Sinyal alım testi**.

Çanak anten bağlantısı

Uydu yayını için anten bağlantısı hakkında daha fazla bilgi için bkz. **Yardım > Bağlantılar > İlk bağlantılar > Uydu anteni**.

Ekleme veya Kaldırma

Uydu kanalları önceden kurulmuşsa, sisteme bir uydu daha ekleyebilirsiniz. 4 farklı uydudan (4 LNB) gelen yayına ait kanalları kurabilirsiniz.

1 Bağlantı tipi

Uydu eklemeyen önce Bağlantı tipi ayarını kontrol edin. **Bir LNB** ayarı yalnızca bir LNB, **DiSEqC Mini** ayarı yalnızca 2 LNB ve **DiSEqC 1.0** ayarı 3 veya 4 LNB alabilir.

Daha fazla bilgi ...

İlk olarak Bağlantı tipini kontrol etmek için **🏠 > Ayarlar > Uydu arama** öğelerini seçin ve **OK** tuşuna basın. **Kanalları yeniden yükle** öğesini seçin, **Ayarlar** öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın. **Bağlantı tipi** öğesini seçin ve kurmak istediğiniz uydu sayısı için gereken ayarı seçin. Ayarları kapatmak için **Tamam** öğesini seçin. Kanalları yeniden yüklemek için **↺** tuşuna basın.

2 Uydu eklemek

Bir uydu eklemek için **🏠 > Ayarlar > Uydu ara** öğelerini seçin ve **OK** tuşuna basın. **Uydu ekle** öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın. TV ilk boş LNB'den uydu arayacaktır. Bu işlem birkaç dakika sürebilir.

Daha fazla bilgi ...

Herhangi bir uydu bulunamazsa, anten bağlantılarını ve çanak antenin konumunu kontrol edin. **Yeniden başlat** veya **Sonraki LNB** öğesini seçin. Boşta LNB yoksa, ilk olarak bir uyduyu kaldırabilirsiniz. Uydu kaldırma hakkında bilgi için bkz. **Yardım > Ayarlar > Uydu kanalları > Kanalları kaldır**.

3 Kanalların kurulumu

Eklenen uydudan memnunsanız, kanalları kurabilirsiniz. Tüm kanalları kurmak için **Kur** ögesini seçin. Kurulum birkaç dakika sürebilir. Kurulum tamamlandığında eklenen kanalları uydu Kanal listesinde bulabilirsiniz.

Bir uyduyu uydu sisteminizden kaldırabilirsiniz.

Bir uyduyu kaldırmak için **🏠** > **Ayarlar** > **Uydu ara** ögelerini seçin. **Uydu kaldır** ögesini seçin ve **OK** tuşuna basın. Kaldırmak istediğiniz uyduyu seçin ve **OK** tuşuna basın. Onaylamak için **Evet** ögesini seçin ve **OK** tuşuna basın. Uydu ve kanalları sistemden kaldırılır.

Kanalları güncelle

Uydu kanalları önceden kurulmuşsa, kanal listesini kurulu olan tüm uydulardaki yeni kanallar ile güncelleyebilirsiniz.

Uydu kanallarını güncellemek için, **🏠** > **Ayarlar** > **Uydu ara** ögelerini seçin. **Kanalları güncelle** ögesini seçin ve **OK** tuşuna basın. TV uydularda yeni kanalları arar ve listeye ekler. Boş kanallar listeden kaldırılırlar. Güncelleme, uydu başına birkaç dakikaya kadar sürebilir. Güncelleme işlemi tamamlandığında uydu Kanal listesi güncellenir.

Sinyal alım testi

Uydular için Sinyal alım testi sayesinde, bir uydunun sinyal gücünü kontrol edebilir veya yeni bir uydu kanalı ekleyebilirsiniz.

Sinyal alım testini başlatmak için **🏠** > **Ayarlar** > **Uydu ara** ögelerini seçin. **Sinyal alım testi**ni seçin ve **OK** tuşuna basın.
1 LNB'yi seçin.
2 Aktarcının frekansını biliyorsanız (birden fazla kanal barındırabilir), **Frekans** ögesini seçin ve bu değeri girin.
3 **Ara** ögesini seçin ve **OK** tuşuna basın.

Daha fazla bilgi ...

4 TV bir frekans bulursa ve saklama düğmesi görüntülenirse, yeni bir aktarıcı bulunmuş demektir.

5 Yeni aktarıcıyı kanalları ile birlikte Kanal listesine eklemek için **Sakla** düğmesine basın.

Başka bir aktarıcı eklemek için **Çıkış** ögesini seçin ve adımları tekrarlayın.

Sorun Giderme

TV istediğim uyduyu kuramıyor.

- Çanak antenin yönünü kontrol edin.
- Bu uydu için kullanmakta olduğunuz LNB'nin ayarlarını kontrol edin.
- Uydu kurulum ayarlarındaki Bağlantı tipini kontrol edin.

• Yapmış olduğunuz ayarları unuttuysanız, tüm Uydu ayarlarını sıfırlayın. Bkz. **Yardım** > **Ayarlar** > **Uydu kanalları** > **Kurulum**.

Daha fazla bilgi ...

Bir uydu kanalındaki alış kalitesi düşük.

- Çanak antenin yönünü kontrol edin.

Alış kalitesi bazen kötüleşiyor.

- Çanak antenin sağlam bir şekilde takılıp takılmadığını kontrol edin. Güçlü bir rüzgar, çanağı hareket ettirebilir.
- Kar ve yağmur alış kalitesini olumsuz etkileyebilir.

Sorun giderme hakkında daha fazla bilgi için bkz. **Yardım** > **Sorun giderme**.

4.4 Ağ

Avantajları

PC'ye gözet

TV'yi bir ev ağına bağlarsanız bilgisayarınız veya depolama cihazınızdaki fotoğraf, müzik ve video dosyalarını oynatabilirsiniz. Ağ TV'ye kurulduktan sonra PC'nizdeki dosyaları TV ekranından bularak oynatabilirsiniz.

Net TV


TV'yi bir ev ağına bağlarsanız, TV'yi Net TV'ye bağlayabilirsiniz. Net TV, TV'nize uyarlanmış İnternet hizmetleri ve İnternet sayfaları sunar. Müzik ve video oynatın, eğlenceli bilgilere başvurun, film kiralayın ve daha fazlasını yapın. Ağ kurulduktan sonra TV'niz için İnternet'in en iyilerinden yararlanabilirsiniz.

Daha fazla bilgi ...

Gerekenler

TV'yi bir ev ağı veya İnternet'e bağlamak için ev ağıınızda bir yönlendirici olmalıdır. Yönlendirici, DHCP sunucusu açık olacak şekilde ayarlanmış olmalıdır. Yüksek hızlı İnternet bağlantısı olan bir yönlendirici kullanın.

Daha fazla bilgi ...

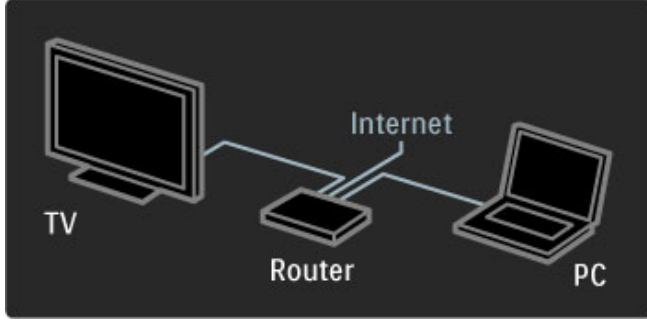

Yönlendiriciye kablolu bağlantı kullanıyorsanız, bir ağ (Ethernet) kablosu gerekecektir.

TV, DLNA sertifikalı bir protokol kullanmaktadır. İşletim sistemi olarak Microsoft Windows XP veya Vista, Intel Mac OSX veya Linux kullanan bir bilgisayar kullanabilirsiniz.

PC dosyalarınızı bulmak

Ekranda PC dosyalarınızı bulmak için, bilgisayarınızda Windows Media Player 11 veya benzer bir güncel ortam sunucusu yazılımı olmalıdır. Dosyalarınızı TV'de bulabilmek için, PC dosyalarını TV ile paylaşabilmek amacıyla bazı ortam sunucusu yazılımları ayarlanmalıdır.

Daha fazla bilgi ...

Desteklenen ortam sunucusu yazılımlarını görmek için bkz. **Yardım > Özellikler > Multimedya**.

Kablolu kurulum

Yönlendiriciyi TV'ye bağlayın ve ağ kurulumuna başlamadan önce yönlendiricinizi açın.

Kablosuz ağ kurulumunu başlatmak için **🏠** tuşuna basın, **Ayarlar > Ağa bağlan** öğelerini seçin ve **OK** tuşuna basın. Ekrandaki talimatları izleyin.

TV sürekli olarak bir ağ bağlantısı arayacaktır. Yönlendirici, DHCP sunucusu açık olacak şekilde ayarlanmalıdır.

İstenirse, Son Kullanıcı lisans Anlaşması'nı onaylayın.

Daha fazla bilgi ...

Bağlantı hakkında daha fazla bilgi için bkz. **Yardım > Bağlantılar > Ağ > Kablolu**.

Ağ ayarları

Ağ ayarlarını açmak için **🏠 > Ayarlar > Ağ ayarları** öğelerini seçin ve **OK** tuşuna basın.

Ağ tipini, IP ve MAC adresini, sinyal gücünü, hız ve şifreleme yöntemini vb. görebilirsiniz. DHCP, Auto IP, IP konfigürasyonu, DMR ve TV ağ adını değiştirebilirsiniz.

4.5 Cihazlar

EasyLink HDMI-CEC

TV uzaktan kumandası ile EasyLink (HDMI-CEC) özelliği olan ve bir HDMI kablo ile bağlı cihazları çalıştırabilirsiniz. EasyLink özelliği olan cihazlar otomatik olarak etkinliklerini Ana menüde gösterirler. TV'niz geldiğinde EasyLink etkin durumdadır.

EasyLink özelliği olan bir cihaz bağlandığı zaman EasyLink aşağıdakileri sağlar:

• Tek dokunuşla oynatma

Bir disk takın ve cihazda Play (Oynat) düğmesine basın. TV bekleme modundan açılır ve diski oynatmaya başlar.

Daha fazla bilgi ...

• Sistem bekleme

Tüm EasyLink cihazlarını bekleme moduna getirmek için uzaktan kumanda üzerindeki  tuşuna basın.

Cihazdaki tüm HDMI-CEC ayarlarının düzgün yapıldığından emin olun. EasyLink ve EasyLink Uzaktan kumanda, farklı markaların cihazlarıyla çalışmayabilir.

Daha fazla bilgi ...

Diğer markalarda HDMI-CEC

HDMI-CEC işlevinin farklı markalarda farklı adları vardır. Bu ada bazı örnekler: AnyNet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink ve Viera Link. Tüm markalar EasyLink ile tam uyumlu değildir.

EasyLink Uzaktan kumanda

EasyLink Uzaktan Kumandasıyla TV uzaktan kumandası TV'de izlediğiniz cihazı çalıştırabilir. Cihazda EasyLink (HDMI-CEC) bulunmalı ve açık olmalıdır. Cihaz ayrıca bir HDMI kablosuyla bağlanmış olmalıdır.

Bir EasyLink cihazı bağlarken cihazı (etkinliği) seçin. TV uzaktan kumandası artık cihazın bazı veya tüm işlevlerini kontrol edebilecektir.

TV'ye geri dönmek için Ev  menüsünde **TV İzle** seçeneğini seçin ve **OK** tuşuna basın.

Daha fazla bilgi ...

EasyLink Uzaktan Kumandayı kapatmak

EasyLink Uzaktan Kumandayı kapatmak için  (Ana sayfa) > **Ayarlar** > **TV ayarları** öğelerini seçin, **EasyLink** > **EasyLink Uzaktan Kumanda** öğelerini seçin ve **Kapalı** öğesini seçin.

EasyLink hakkında daha fazla bilgi için bkz. **Yardım** > **Ayarlar** > **Cihazlar** > **EasyLink HDMI-CEC**.

Yeni bir cihaz eklemek

EasyLink (HDMI-CEC) ile bağlı cihazlar, etkinliklerini otomatik olarak Ana menüde gösterirler. Tek bir cihaz birden fazla etkinlik ekleyebilir. Cihaz bir HDMI kablo ile bağlanmalıdır. Bağladığınız cihaz Ana menüde görünmüyorsa, cihaz üzerinde EasyLink kapalı olabilir.

Bağladığınız cihazda EasyLink (HDMI-CEC) yoksa ya da bir HDMI kablosuyla bağlanmamışsa Ana menüdeki **Cihazları ekle** öğesini kullanarak cihazınızı manuel olarak eklemeniz gerekir.

Daha fazla bilgi ...

Cihazlarınızı ekleyin

Ana menüde, **Cihazlarınızı ekleyin** seçimini yapın ve **OK** tuşuna basın. Ekrandaki talimatları uygulayın. TV, cihazı ve cihazın bağlandığı bağlantıyı seçmenizi isteyecektir. Cihaz veya etkinlikleri artık Ana menüye eklenmiştir.

Bir cihazı yeniden adlandırmak

Bir cihaz veya etkinliği yeniden adlandırmak için  (Seçenekler) tuşuna basın ve **Yeniden adlandır** seçeneğini seçin. Yeni adı girmek için SMS/metin mesajında yaptığınız gibi uzaktan kumanda üzerindeki tuş takımını kullanın.

Daha fazla bilgi ...

Bir cihazı silmek

Bir cihaz veya etkinliği Ana menüden silmek için öğeyi seçin ve  (Seçenekler) tuşuna basın ve ardından **Bu cihazı kaldır** seçeneğini seçin.

Cihaz veya etkinlik sildikten sonra hala Ana menüde görünmeye devam ediyorsa, bu otomatik belirme durumunun tekrarlanmasını önlemek için cihaz üzerindeki EasyLink ayarını kapatın.

Ses

Bir ses sistemi bağlarken EasyLink ayrıca aşağıdaki özellikleri de sunar:

• Sistem ses kontrolü

Bir ses sistemi bağladığınızda, TV'den gelen sesi ses sisteminden dinleyebilirsiniz. TV hoparlörünün sesi otomatik olarak kapatılır.

• Surround modu

Ana menüde güncel bir Philips cihazı seçiliyken cihaz üzerindeki surround ses ayarını TV olarak değiştirebilirsiniz. Bu ayarı değiştirmek için  (Ayar) tuşuna basın, **Surround modu** öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın. **Sonraki mod** öğesinde **OK** tuşuna basarak cihaz için kullanılacak modlar arasında geçiş yapın.

Daha fazla bilgi ...

• Akıllı ses

Ana menüde güncel bir Philips cihazı seçiliyken TV üzerindeki cihazın Akıllı ses ayarını değiştirebilirsiniz. Bu ayarı değiştirmek için  (Ayar) tuşuna basın, **Akıllı ses** öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın. Listedeki bir ses modu seçin.

• Ekran kapalı

Ana menüde seçilmiş olan güncel bir Philips cihazı TV'ye yalnızca ses gönderiyorsa, cihaz TV ekranının kapatılmasını istiyor olabilir. Bu mesaj görüntüldüğünde ekranın kapanması için **Ekran kapalı** öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın. Ekranı tekrar açmak için  tuşuna basın.

Daha fazla bilgi ...

• TV hoparlörleri

Ana menüde bir EasyLink ses cihazı seçildiği zaman TV hoparlörleri otomatik olarak sessiz kalırlar. Ayrıca TV hoparlörlerini her zaman ses verecek veya hiçbir zaman ses vermeyecek şekilde ayarlayabilirsiniz veya TV'yi her zaman ses cihazını çalıştırıp cihazdan ses verecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

TV hoparlörlerini ayarlamak için  > **Ayarlar** > **TV ayarları** > **EasyLink** > **TV hoparlörleri** öğelerini seçin. Yalnızca sesin her zaman ses cihazından alınmasını istiyorsanız **EasyLink Otomatik Çalıştırma** öğesini seçin.

Görüntü ve Ses senkronizasyonu

TV'ye bir Ev Sinema Sistemi (HTS) bağılyken, TV'deki görüntü ve HTS'ten gelen ses senkronize olmalıdır. İnsanların konuştuğı sahnelerde uyumsuzluklar görülebılır. Cümlelerini bitirdiklerinde dudakları hala hareket etmektedir.

HDMI-ARC

Dahili disk oynatıcısı olan en güncel Ev Sinema Sistemleri, HDMI-ARC bağılantılarına (HDMI - Ses Dönüş Kanalı) bağılı oldukları zaman ses ve görüntü senkronizasyonunu otomatik olarak yaparlar.

Daha fazla bilgi ...

Ses senkron gecikmesi

Diğer Ev Sinema Sistemlerinde senkronizasyon için bir ses senkron gecikmesi gerekebilir. Görüntü ve ses birbiri ile eşleşene kadar HTS üzerindeki gecikme değerini arttırın. 180 ms'ye kadar bir gecikme süresi gerekebilir. HTS kullanıcı kılavuzunu okuyun.

HTS'te bir gecikme değeri ayarlanmışsa ve bu gecikme HTS'in tüm çıkış bağılantıları için geçerliyse, TV üzerindeki **Ses Çıkış gecikmesini** kapatmanız gereklidir. Ses Çıkış gecikmesini kapatmak için  tuşuna basın ve **Ayarlar > TV ayarları > Tercihler > Ses Çıkış gecikmesi** öğelerini seçin. **Kapalı** öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın.

Daha fazla bilgi ...

HTS üzerinde gecikme ayarlayamıyorsanız veya maksimum gecikme ayarı yeterli olmuyorsa, TV'nin Perfect Natural Motion görüntü işleme özelliğini kapatabilirsiniz. Perfect Natural Motion özelliğini kapatmak için  tuşuna basın ve **TV ayarları > Görüntü > Perfect Natural Motion** öğelerini seçin. **Kapalı** öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın.

Otomatik altyazı kaydırma

Güncel bir Philips oynatıcı ile DVD veya Blu-ray Disk oynatırsanız, TV altyazıları yukarı taşıyabilir. Böylece altyazılar seçmiş olduğunuz Görüntü formatına uygun şekilde görünebilecektir. TV'yi aldığınızda Otomatik altyazı kaydırma işlevi açıktır.

Otomatik altyazı kaydırma işlevini kapatmak için  > **Ayarlar > TV ayarları > EasyLink > Otomatik altyazı kaydırma** öğelerini seçin. **Kapalı** öğesini seçin.

Pixel Plus bağılantısı

Bazı başka cihazlar ve DVD veya Blu-ray Disk oynatıcıların kendi görüntü kalitesi işleme özellikleri olabilir. TV'nin işlemesinden kaynaklanan parazitlerin görüntü kalitesini düşürmesini önlemek için, bu cihazların görüntü işleme özelliği devre dışı bırakılmalıdır. TV'yi aldığınızda Pixel Plus bağılantısı açıktır ve bağılı bir cihazın görüntü kalitesi işleme özelliğini devre dışı bırakır.

Pixel Plus bağılantısını açmak için,  > **Ayarlar > TV ayarları > EasyLink > Pixel Plus bağılantısı** öğelerine basın. **Kapalı** öğesini seçin.

4.6 Yazılım

Geçerli sürüm

Geçerli TV yazılımı sürümünü görüntülemek için  > **Ayarlar** > **Yazılım ayarları** öğelerini seçin ve **OK** tuşuna basın. **Geçerli yazılım bilgileri** öğesini seçin ve **Sürüm: . . .** öğesini okuyun.

İnternet'ten güncelleme

TV İnternet'e bağlıysa, Philips'ten TV yazılımının güncellenmesi yönünde bir mesaj alabilirsiniz. Yüksek hızlı bir İnternet bağlantınız olmalıdır.

Bu mesajı alırsanız, güncellemeyi gerçekleştirmenizi öneririz. **Güncelle** öğesini seçin. Ekrandaki talimatları izleyin.

Daha fazla bilgi ...

Ayrıca siz de yeni güncellemeleri arayabilirsiniz. Bir güncellemeyi aramak için  > **Ayarlar** > **Yazılım güncelle** öğelerini seçin ve **OK** tuşuna basın. Ekrandaki talimatları izleyin.

Güncelleme tamamlandığında, TV otomatik olarak kapanır ve tekrar açılır. TV'yi açmak için Güç  düğmesini kullanmayın, açıklanan şekilde açılmasını bekleyin.

USB ile güncelleme

TV yazılımın güncellenmesi gerekebilir. Yüksek hızlı internet bağlantısı olan bir PC'niz ve yazılımı TV'ye yüklemek için bir USB bellek cihazınız olmalıdır. 256Mb boş alanı olan bir USB bellek cihazı kullanın. Yazma korumasının kapalı olduğundan emin olun.

- 1 Başlangıç
- 2 Tanıma
- 3 Yükleme
- 4 TV'yi güncelleme

Daha fazla bilgi ...

1 TV güncellemesini başlatın

Yazılım güncellemesini başlatmak için  > **Ayarlar** > **Şimdi güncelle** öğelerini seçin.

2 TV'yi tanıma

USB belleği TV'nin yan tarafına takın, **Başla** öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın. USB belleğe bir tanıma dosyası yazılır.

Daha fazla bilgi ...

3 TV yazılımını yükleyin

USB belleği PC'nize takın. USB bellek üzerinde **update.htm** adlı dosyayı bulun ve çift tıklayın. **ID gönder** öğesini tıklayın. Yeni yazılım varsa, .zip dosyasını yükleyin. Yükleme işleminden sonra bu sıkıştırılmış olan dosyayı açın ve **autorun.upg** adlı dosyayı USB belleğe kopyalayın. Bu dosyayı bir klasörün içine yerleştirmeyin.

4 TV yazılımını güncelleyin

USB belleği TV'ye geri takın. Güncelleme otomatik olarak başlayacaktır. TV kendini 10 saniyelğine kapatır ve yeniden açılır. Lütfen bekleyin.

Aşağıdakilere dikkat edin. . .

- uzaktan kumandayı kullanmayın
- USB belleği TV'den çıkarmayın

Daha fazla bilgi ...

Güncelleme sırasında elektrik kesintisi olursa, USB cihazını TV'den asla çıkarmayın. Elektrik geri geldiğinde, güncelleme işlemi devam eder.

Güncellenenin sonunda ekranda **İşlem başarılı** mesajı gösterilir. USB cihazını çıkarın ve uzaktan kumandadaki  tuşuna basın.

Aşağıdakilere dikkat edin. . .

-  tuşuna iki kez basmayın
 - TV üzerindeki  düğmesini kullanmayın
- TV (10 saniyelğine) kapanır ve tekrar açılır. Lütfen bekleyin.

TV yazılımı güncellenmiştir. TV'yi yeniden kullanabilirsiniz.

Daha fazla bilgi ...

TV yazılımının yanlışlıkla güncellenmesini engellemek için, autorun.upg adlı dosyayı USB bellekten silin.

5 Bağlantılar


5.1 İlk bağlantılar

Güç kablosu

Güç kablosunu TV'nin güç soketine takın.

Güç kablosunu çıkartırken her zaman fişten tutarak çekin, kablodan çekmeyin.

Daha fazla bilgi ...

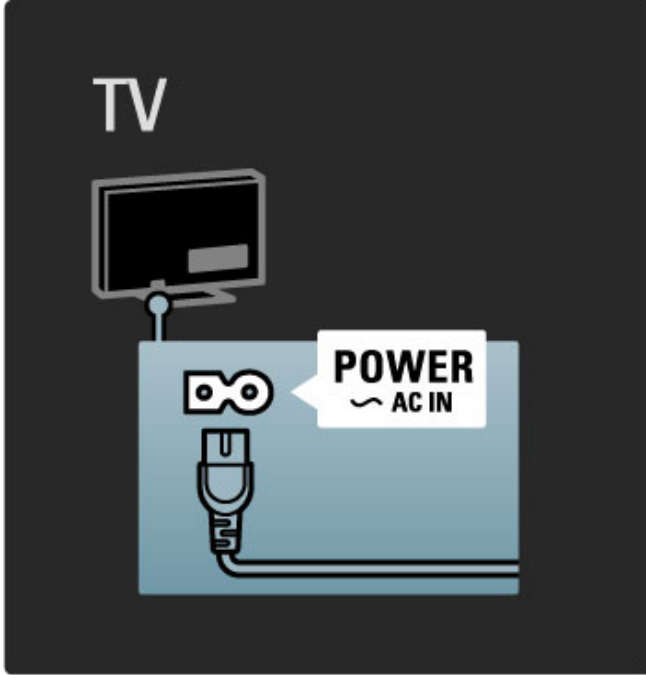

Bu TV'nin bekleme durumunda tükettiği enerji çok düşük de olsa, TV'yi uzun süreliğine kullanmadığınızda enerji tasarrufu yapmak için TV'yi güç düğmesini kullanarak kapatın.


Güç düğmesi hakkında daha fazla bilgi için bkz. [Yardım > Başlangıç > TV üzerindeki tuşlar > Güç düğmesi](#).

Güç kablosunun TV'ye sıkıca takıldığından emin olun. Duvardaki elektrik prizine her durumda ulaşılabilirliğinden emin olun.

Anten kablosu


TV'nin arkasındaki anten bağlantısını bulun. Anten kablosunu

Anten  soketine sağlam bir şekilde takın.

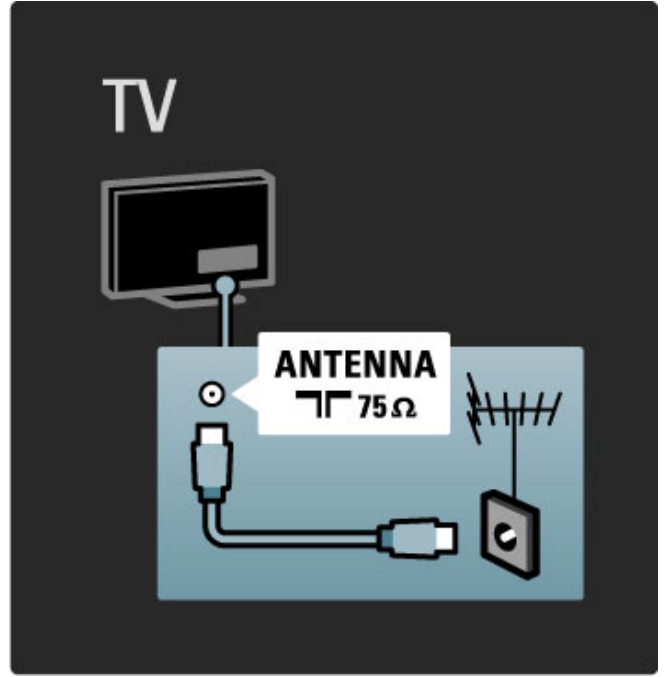

Uydu anteni kablosu

F tipi Uydu anteni bağlantısını TV'nin yan tarafında bulabilirsiniz. Uydu anteni kablosunu bu bağlantıya takın.

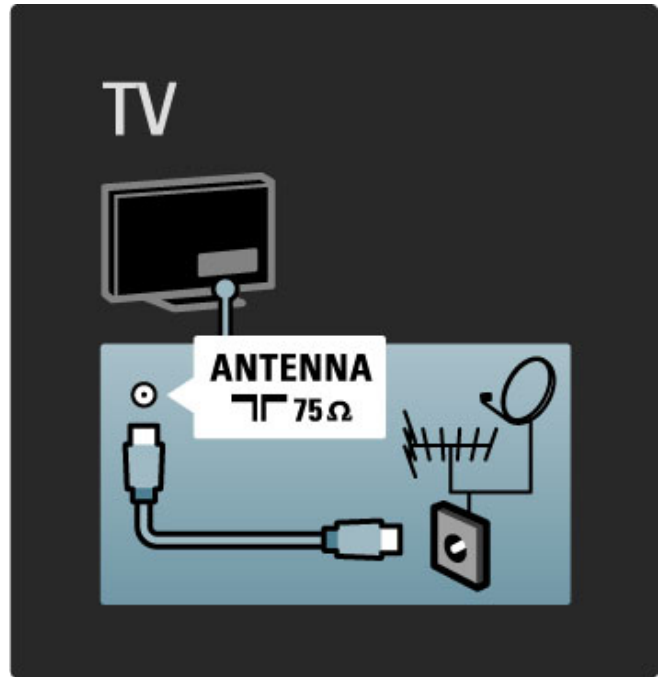

5.2 Kablolar hakkında

Kablo kalitesi


TV'ye bir cihaz bağlamadan önce, cihazda hangi konektörlerin bulunduğunu kontrol edin. Cihazı TV'ye bulunan en yüksek kaliteli bağlantıyla bağlayın. İyi kablolar, görüntü ve sesin iyi aktarılmasını sağlar. **Kablolar hakkında** bölümündeki diğer sayfaları okuyun.

Yardım > Bağlantılar > Cihazların bağlanması bölümünde gösterilen bağlantı şemaları yalnızca öneri amaçlıdır. Başka çözümler de mümkündür.

HDMI

En iyi görüntü ve ses kalitesi HDMI bağlantısı ile sağlanır. HDMI kablolarında hem görüntü, hem de ses sinyalleri bir arada aktarılır. Yüksek Çözünürlüklü (HD) TV sinyalleri için HDMI kablolar kullanın. HDMI kablolar görüntü ve ses sinyallerini yalnızca tek bir yönde iletirler. 5m'den daha uzun HDMI kabloları kullanmayın.

Daha fazla bilgi ...

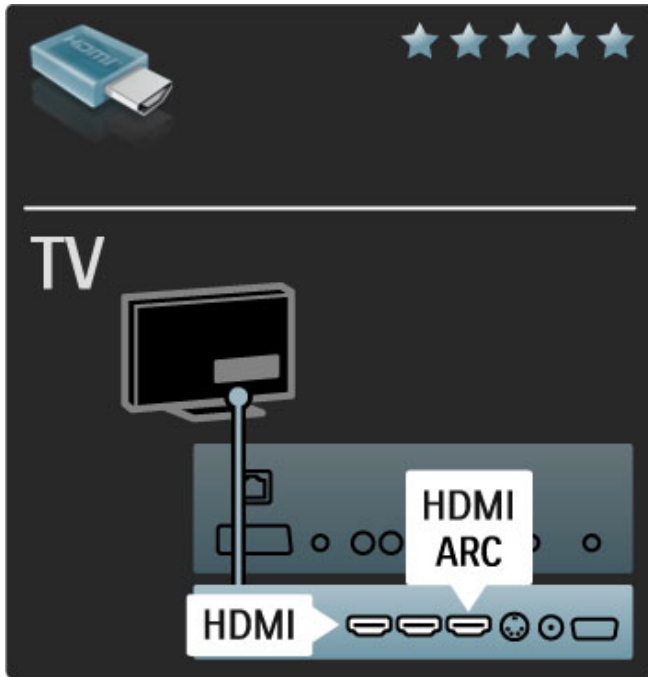

EasyLink HDMI-CEC

Cihazlarınızın HDMI ile bağlıysa ve EasyLink varsa, TV uzaktan kumandası ile çalıştırabilirsiniz. EasyLink hakkında daha fazla bilgi için bkz. **Yardım > Ayarlar > Cihazlar > EasyLink HDMI-CEC**.

HDMI-ARC

HDMI-ARC (Ses Dönüş Kanalı) bağlantısı olan bir Ev Sinema Sisteminiz varsa, bu cihazı TV'ye yalnızca bir HDMI kablo ile bağlayabilirsiniz. HDMI1 ARC bağlantısını kullanın.

Daha fazla bilgi ...

Normalde eklenen ses kablosunu (TV Dijital ses Çıkışı cihazın Dijital ses Girişine bağlayan kablo). Bu HDMI-ARC konektörün ses dönüş bağlantısı dahildir. Özel bir HDMI kablosuna gerek yoktur.

Ekstra dijital ses kablosu kullanırsanız ARC kanalını açık bırakabilirsiniz. HDMI-ARC'yi hala kapatmanız mümkündür. HDMI 1 bağlantısındaki ARC'yi kapatmak için **⬆ > Ayarlar > TV ayarları > EasyLink > HDMI 1 ARC** öğelerini seçin, **Kapalı** öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın.

Daha fazla bilgi ...

DVI - HDMI

Cihazınızda yalnızca DVI bağlantısı varsa, DVI - HDMI adaptörü kullanın. HDMI bağlantılarından yalnızca birini kullanın ve ses için TV'nin arkasındaki **Ses Girişi VGA/HDMI** bağlantısına bir Ses (Sol/Sağ) kablosu takın.


Kopya koruması

DVI ve HDMI kabloları HDCP'yi (Yüksek Bant Genişliğine Sahip Dijital İçerik Koruması) desteklemektedir. HDCP, DVD disk veya Blu-ray Disk içindeki HD içeriğin kopyalanmasını önleyen bir kopya koruma sinyalidir. DRM (Dijital Hak Yönetimi) olarak da adlandırılır.

Y Pb Pr



Komponent Video YPbPr bağlantısını ses için Ses Sol ve Sağ bağlantısıyla birlikte kullanın.

Bağlarken, YPbPr konektör renklerini kablo fişleriyle eşleştirin. YPbPr, Yüksek Çözünürlüklü (HD) TV sinyallerini iletir.

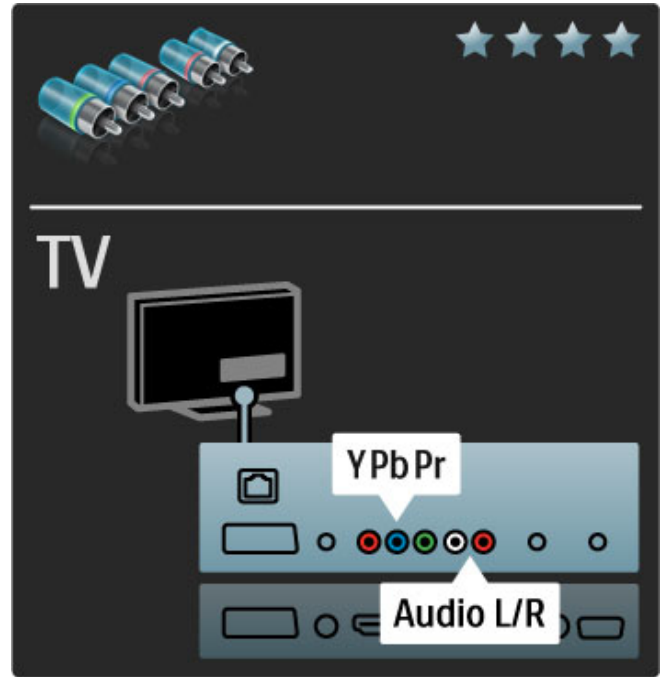


Scart

Scart kablosu video ve ses sinyallerini birleştirir. Scart konektörler RGB video sinyallerini aktarabilir ancak Yüksek Çözünürlüklü (HD) TV sinyallerini aktaramaz.

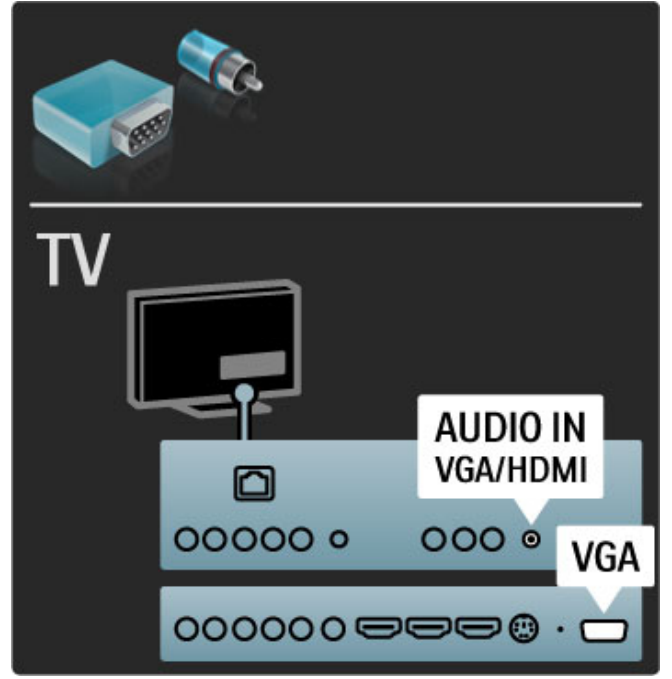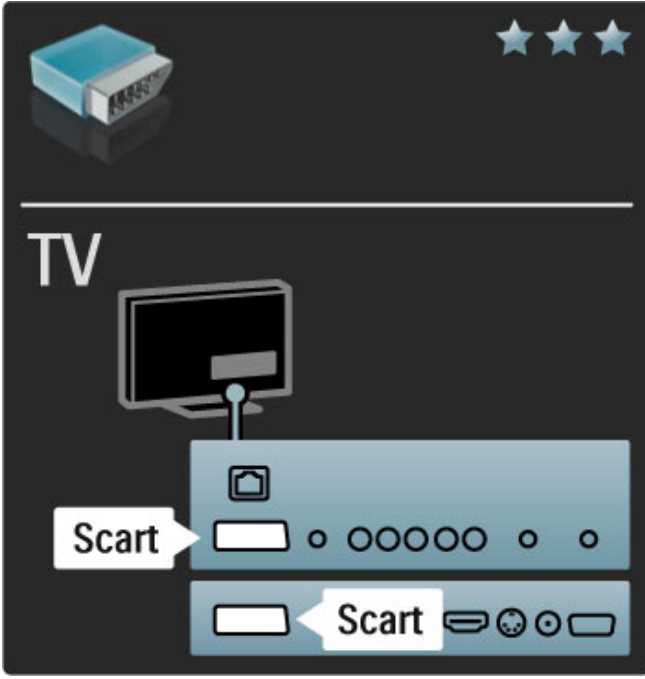

Video

Yalnızca Video (CVBS) bağlantısı olan bir cihazınız varsa, **S-Video - Scart adaptörü** (birlikte verilmez) kullanmanız gereklidir. Ses (Sol/Sağ) bağlantılarını yapabilirsiniz. Adaptörü TV'nin Scart bağlantısına takın.

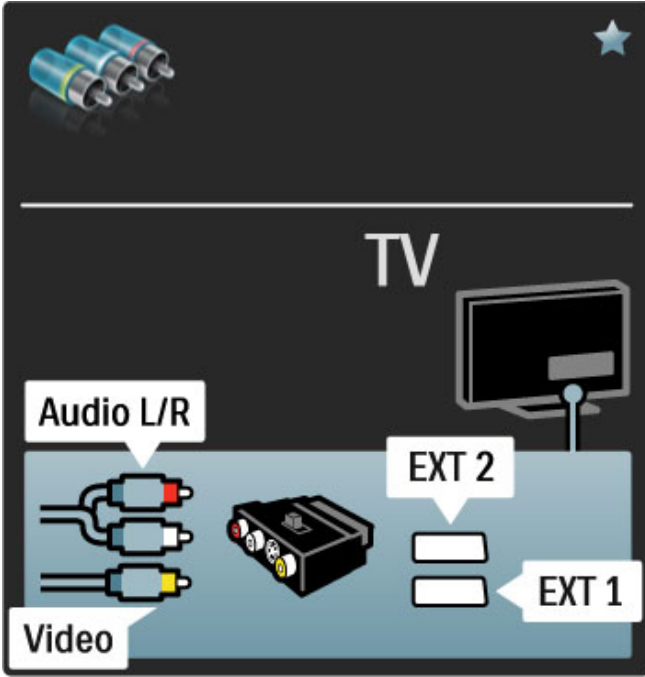

VGA


TV'ye bir bilgisayar bağlamak için VGA (DE15 konektörü) kablosu kullanın. Bu bağlantıyla TV'yi bir bilgisayar monitörü olarak kullanabilirsiniz. Ses için Ses (Sol/Sağ) kablosu ekleyebilirsiniz.

VGA bağlantısı ile bilgisayar bağlamak hakkında daha fazla bilgi için bkz. [Yardım > Bağlantılar > Daha fazla cihaz bağlanması > TV'nin PC monitörü olarak kullanılması](#).


5.3 Cihazların bağlanması

SoundBar


Bir HDMI kablosu kullanarak cihazı TV'ye bağlayın.

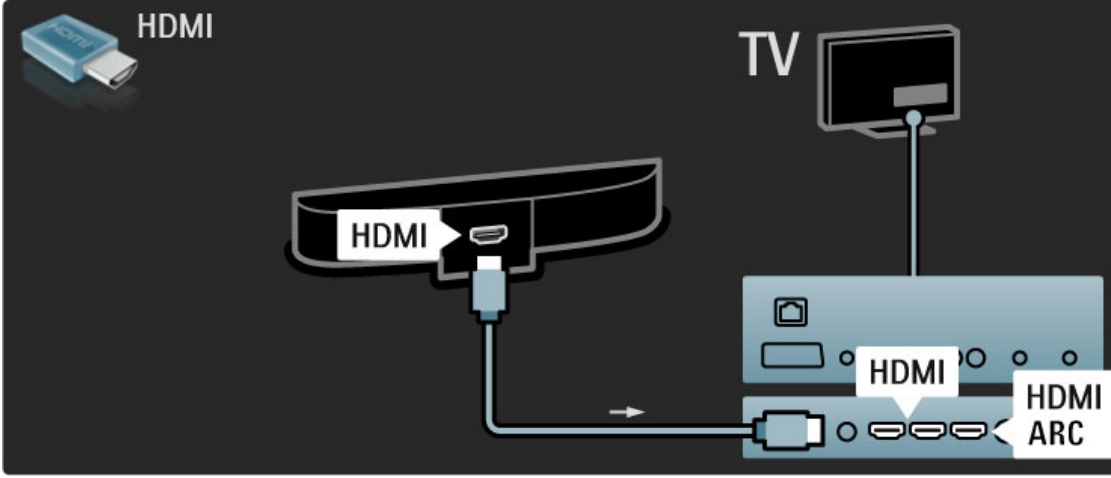

Hem TV, hem de cihaz üzerinde HDMI-ARC bağlantısı kullanıyorsanız, başka bir kabloya ihtiyaç yoktur. Bu bağlantıların yoksa okumaya devam edin.

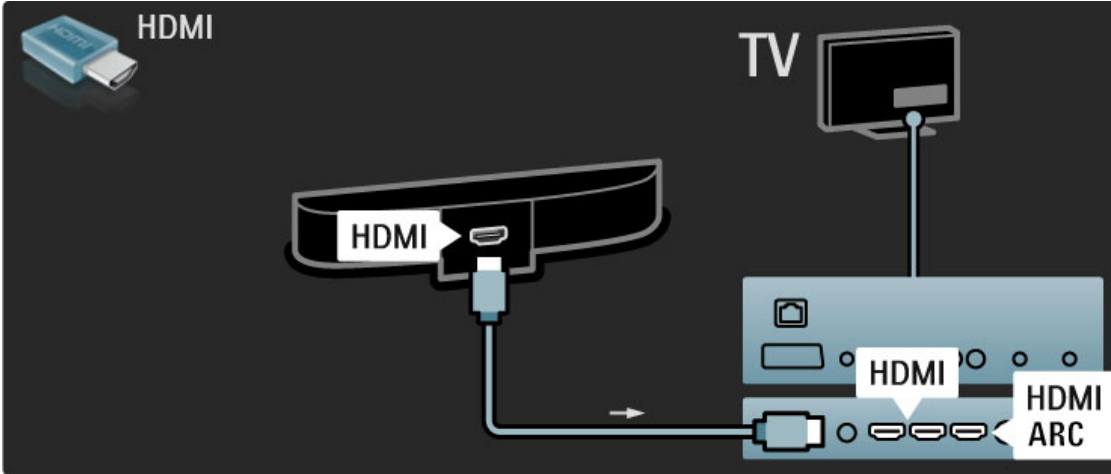


HDMI-ARC bağlantısını kullanmıyorsanız, dijital ses kablosu (cinch koaksiyel) kullanın.

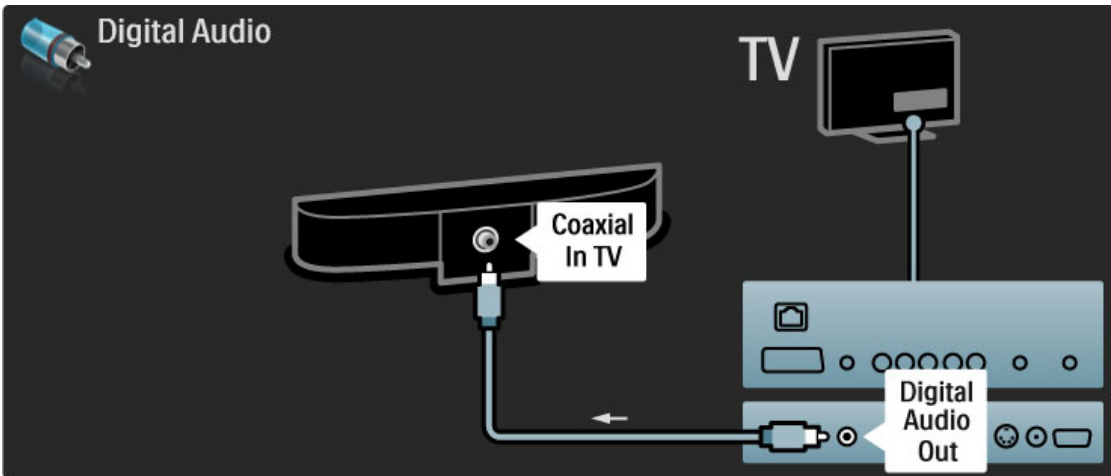


Blu-ray Disk / DVD oynatıcı

Bir HDMI kablosu kullanarak cihazı TV'ye bağlayın.

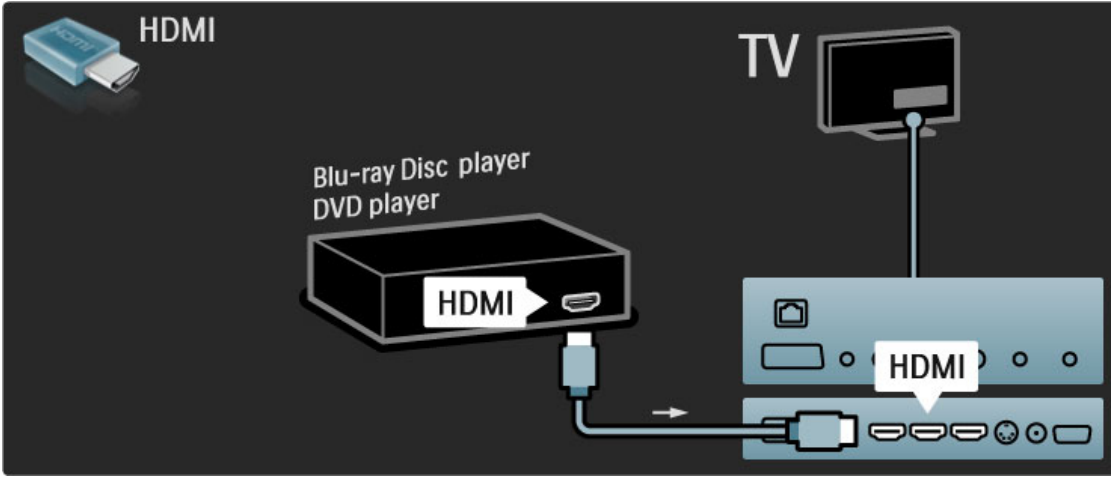


Disk oynatıcılı Ev Sinema Sistemi


Bir HDMI kablosu kullanarak cihazı TV'ye bağlayın.

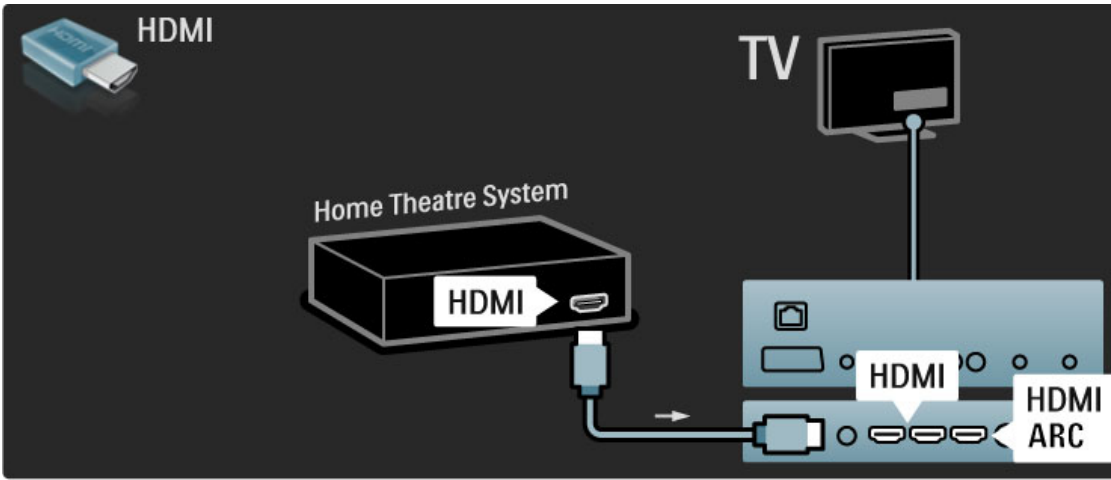

Hem TV, hem de cihaz üzerinde HDMI-ARC bağlantısı kullanıyorsanız, başka bir kabloya ihtiyaç yoktur. Bu bağlantılarınız yoksa okumaya devam edin.

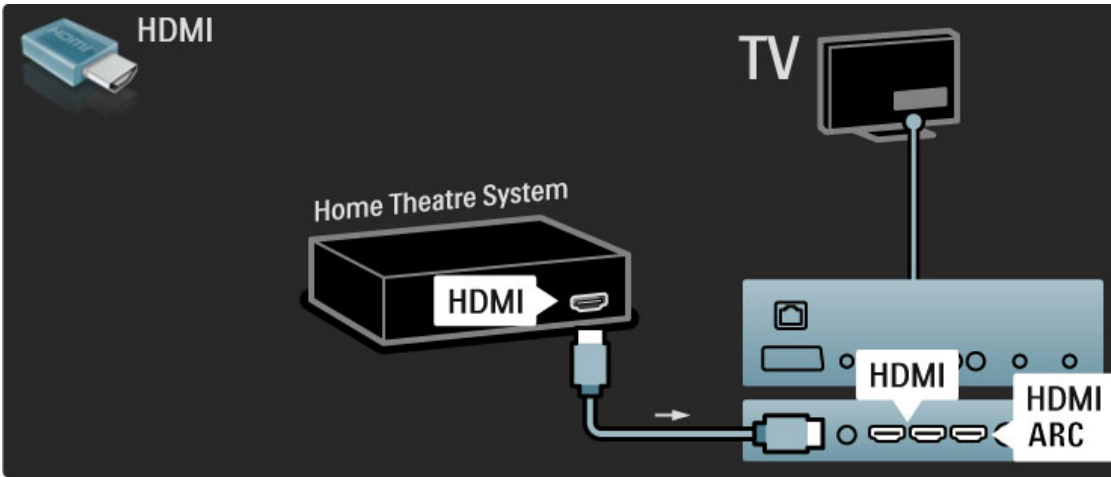

HDMI-ARC bağlantısını kullanmıyorsanız, dijital ses kablosu (cinch koaksiyel) kullanın.

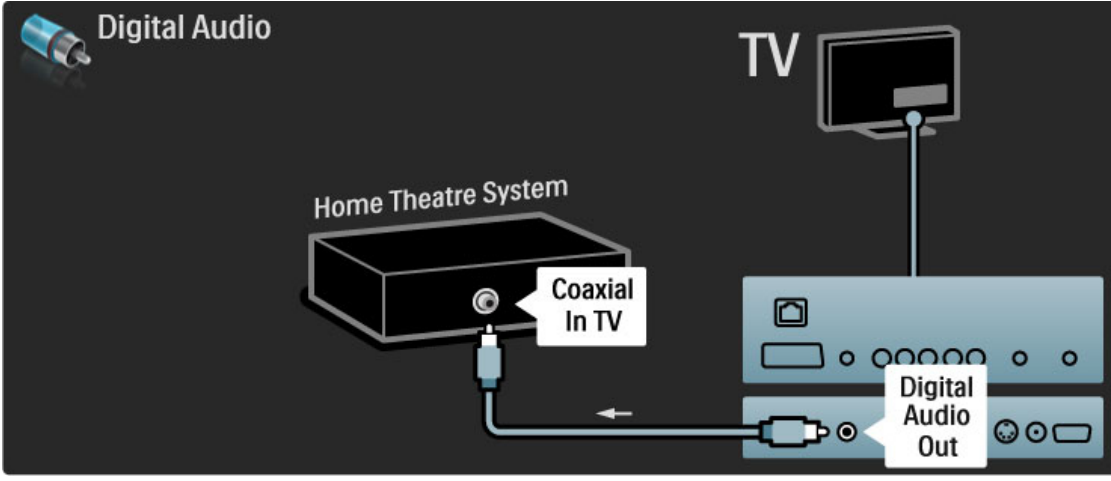

Ses ve Görüntü senkronizasyonu (sync)


Ses ekrandaki görüntüyle eşleşmezse, ses ve görüntüyü eşleştirmek için bir çok DVD Ev Sinema Sisteminde sese bir gecikme ayarlayabilirsiniz.

Ses ve Görüntü senkronizasyonu hakkında daha fazla bilgi için bkz. **Yardım > Ayarlar > Cihazlar > Ses ve Görüntü senkronizasyonu.**


DVD oynatıcı veya diğer cihazdan gelen ses sinyalini doğrudan Ev Sinema Sistemine bağlamayın. Her zaman sesi önce TV üzerinden gönderin.

Kaydedici

Anteni cihaza ve TV'ye bağlamak için 2 anten kablosu kullanın.

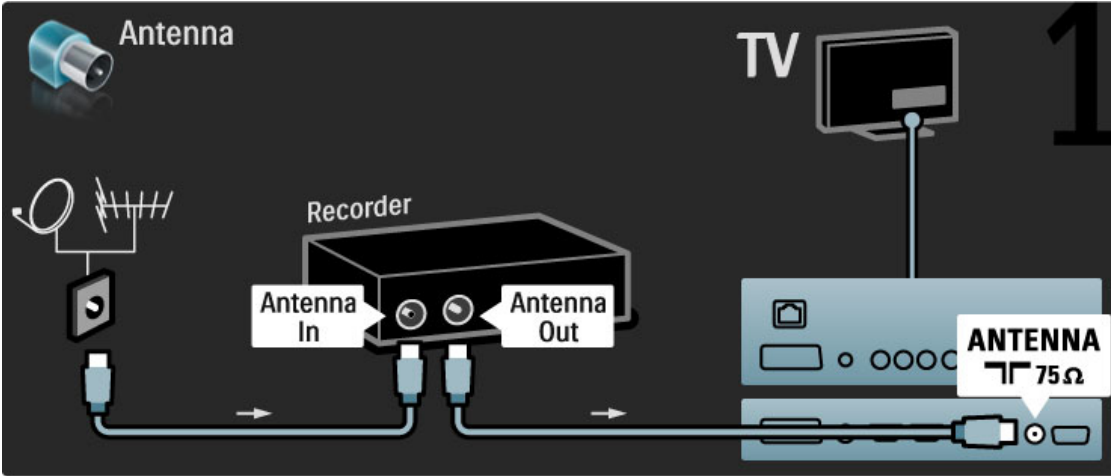


Bir HDMI kablosu kullanarak cihazı TV'ye bağlayın.

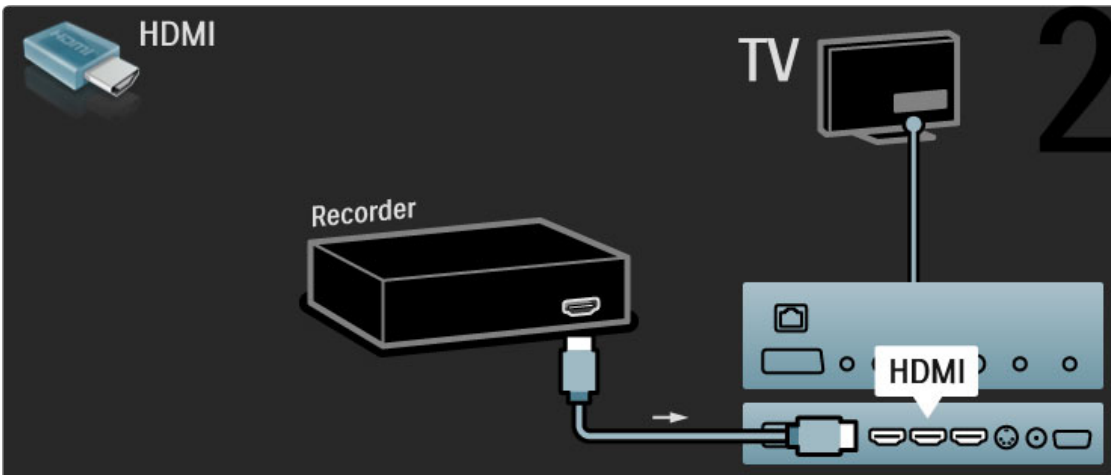


Dijital alıcı / Uydu

Anteni cihaza ve TV'ye bağlamak için 2 anten kablosu kullanın.

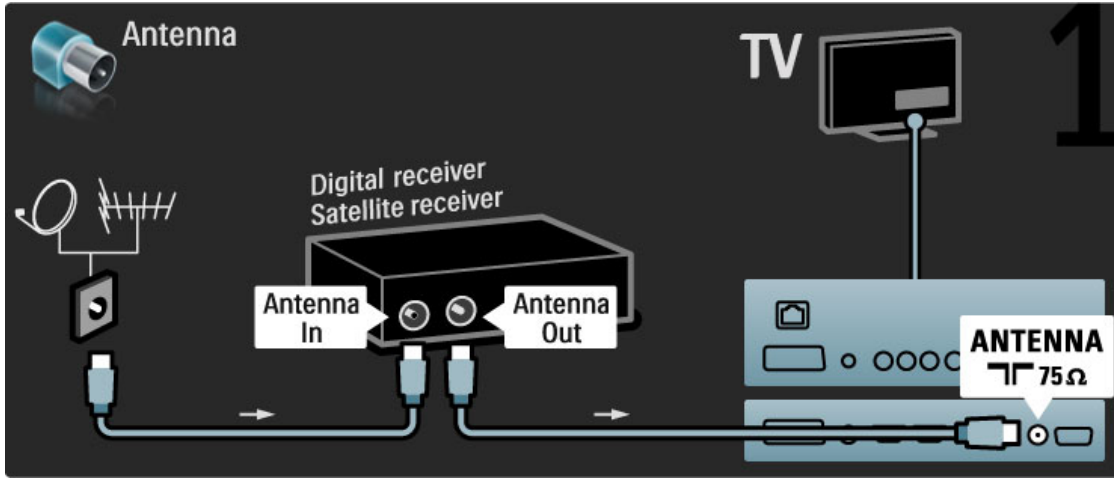


Bir HDMI kablosu kullanarak cihazı TV'ye bağlayın.

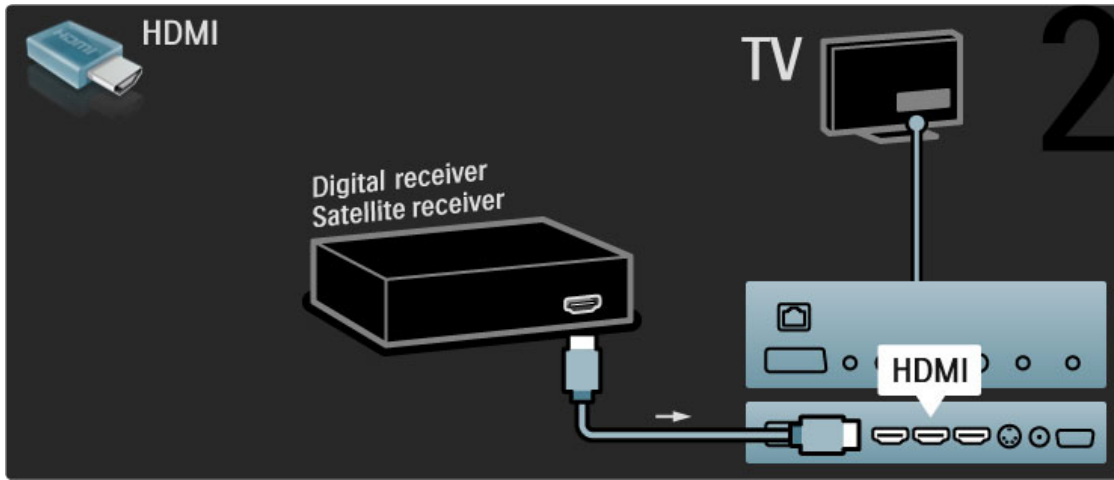


Dijital alıcı ve Disk Kaydedici


Cihazları TV'ye bağlamak için 3 anten kablosu kullanın.

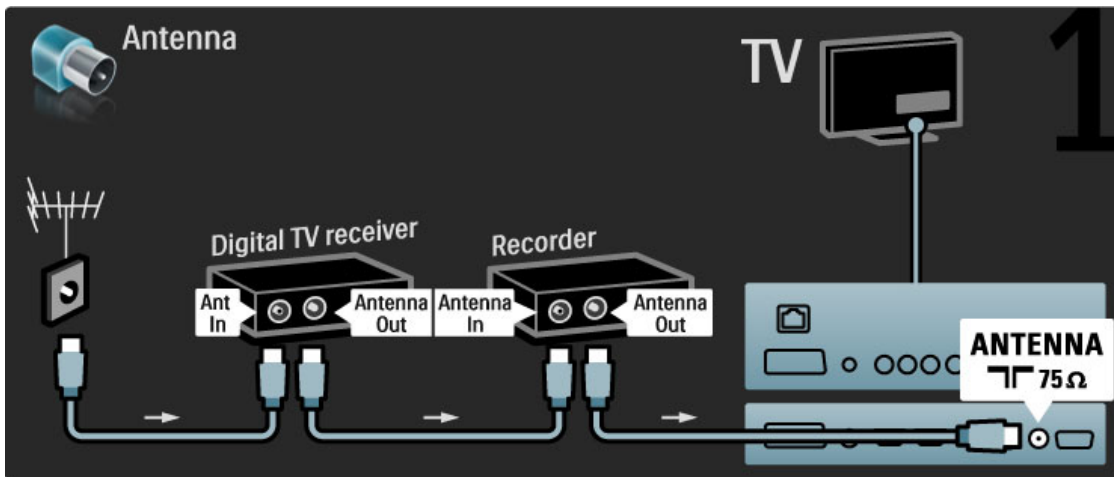

Ardından dijital alıcıyı TV'ye bağlamak için bir HDMI kablosu kullanın.

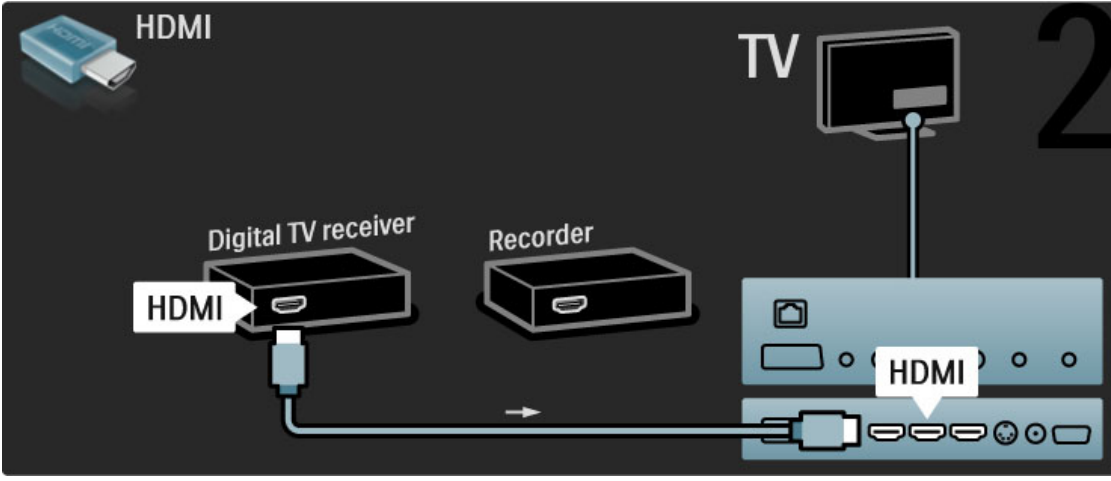


Son olarak Disk Kaydediciyi TV'ye bağlamak için bir HDMI kablosu kullanın.

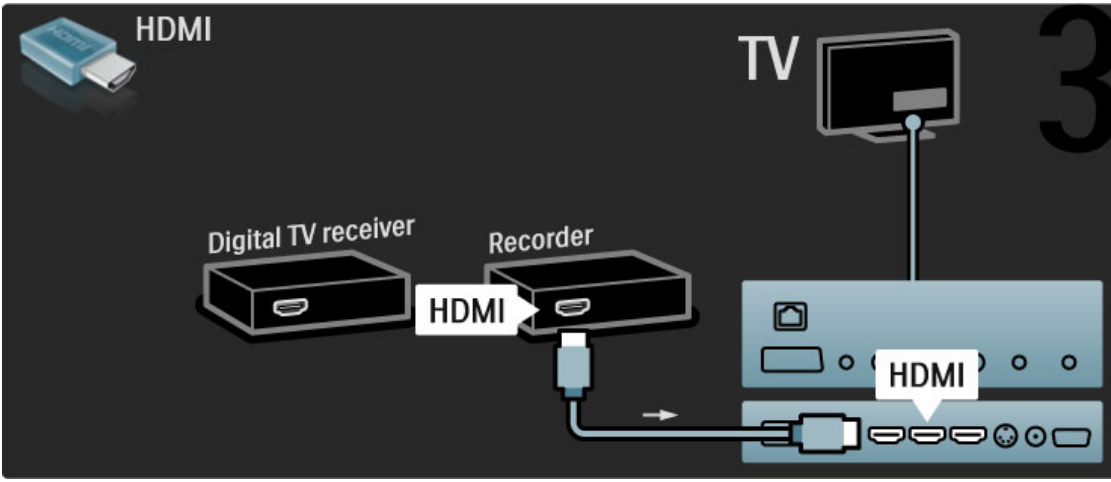


Dijital alıcı + Disc-R + Ev Sinema Sistemi


Cihazları TV'ye bağlamak için 3 anten kablosu kullanın.

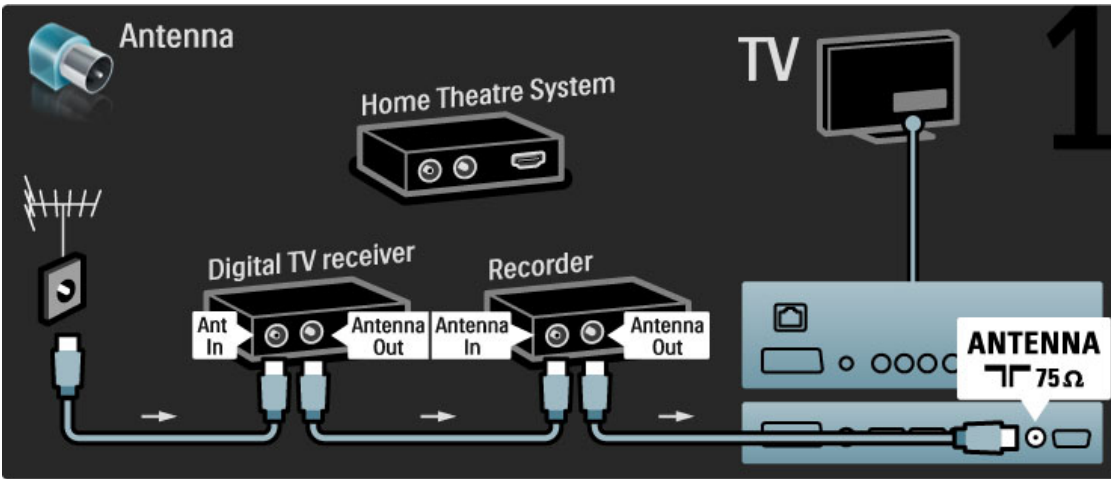


Ardından dijital alıcıyı TV'ye bağlamak için bir HDMI kablosu kullanın.

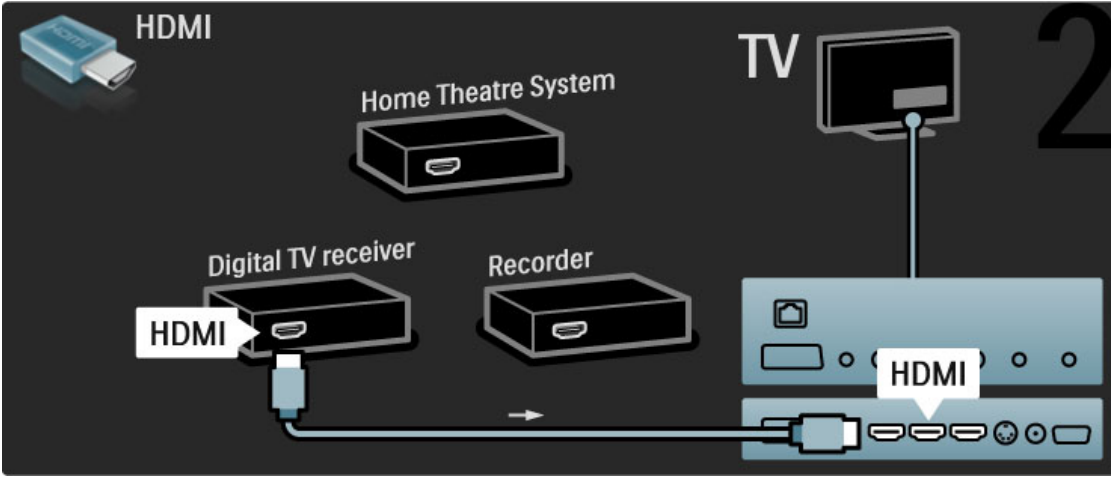


Ardından Disk Kaydediciyi TV'ye bağlamak için bir HDMI kablosu kullanın.

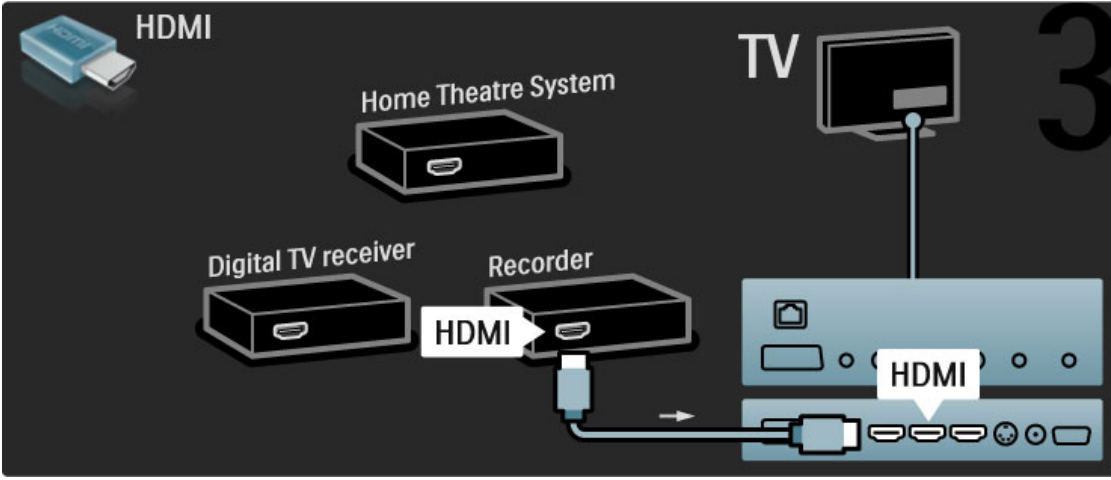

Ardından, Ev Sinema Sistemini TV'ye bağlamak için bir HDMI kablosu kullanın.

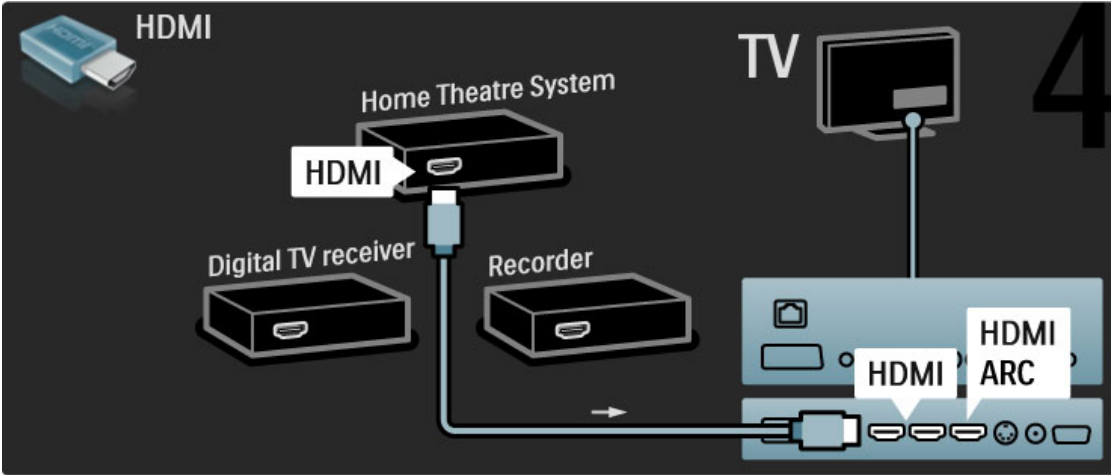


TV ve cihaz üzerindeki HDMI-ARC bağlantısını kullanmıyorsanız, bir dijital ses kablosu (cinch koaksiyel) kullanın.

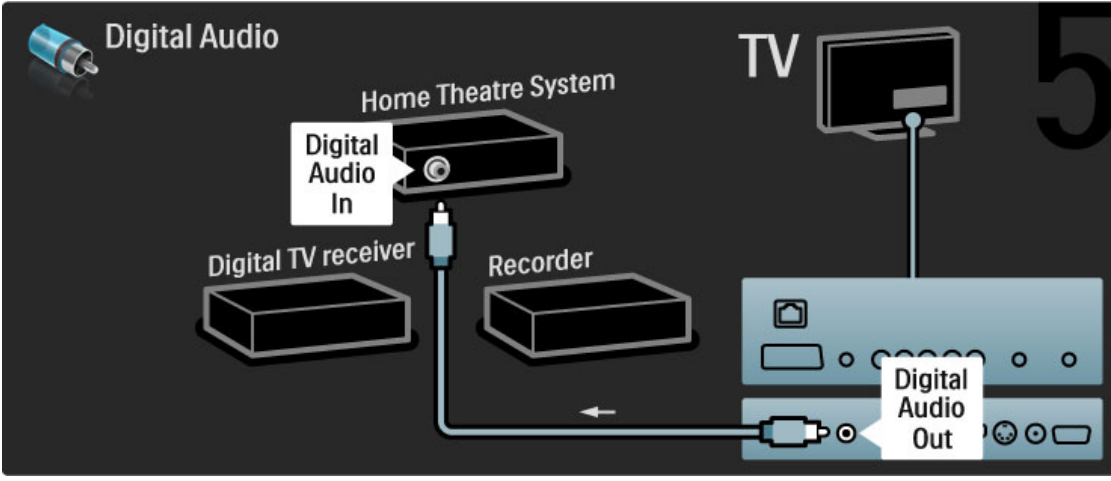


Dijital HD alıcı

İlk olarak, cihazları TV'ye bağlamak için 2 anten kablosu kullanın.

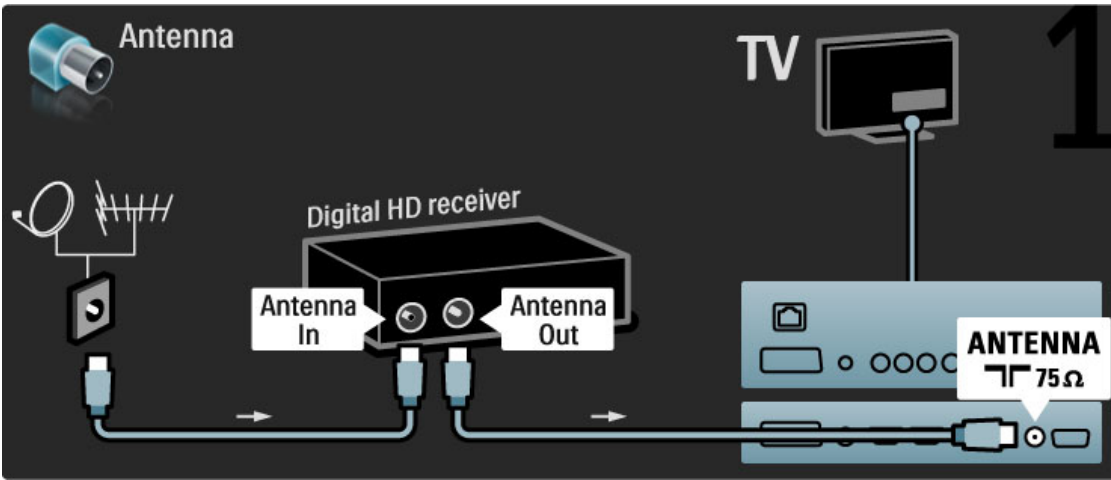

Bir HDMI kablosu kullanarak cihazı TV'ye bağlayın.

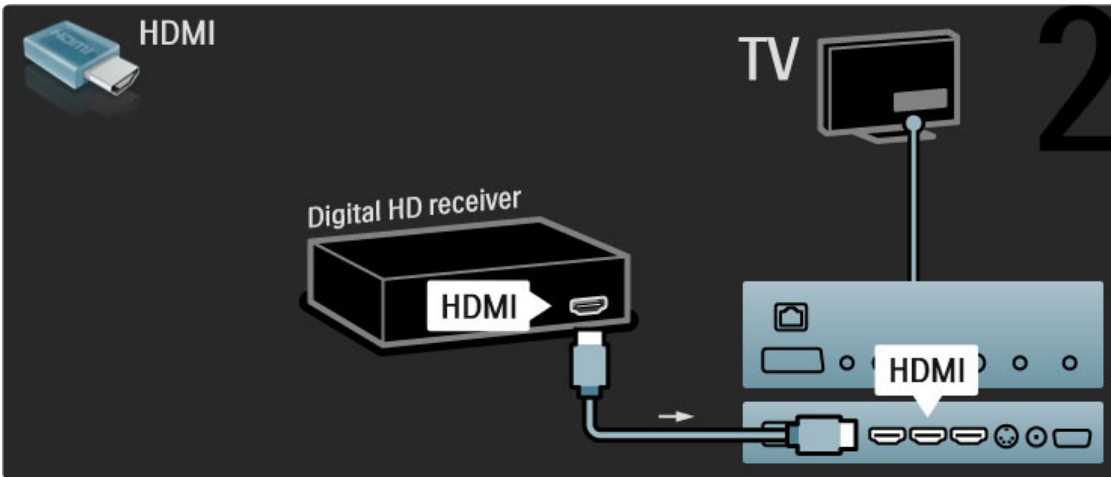

5.4 Daha fazla cihaz bağlanması

Oyun


Oyun konsollarını TV'nin yan veya arka tarafına bağlayın. HDMI, YPbPr veya Scart bağlantısı kullanabilirsiniz. Oyun konsolunuzda yalnızca Video (CVBS) ve Ses (Sol/Sağ) çıkışı varsa, Scart bağlantısına girmek için **Video Ses (Sol/Sağ) - Scart** adaptörü kullanın.

Görüntü gecikmesi


Oyun oynarken görüntü gecikmesini önlemek için Yardımı kapatın, **[[[(Ayar) tuşuna basın, Akıllı görüntü > Oyun** öğelerini seçin ve **OK** tuşuna basın. Oyun oynadıktan sonra normalde TV izlemek için kullandığınız Akıllı görüntüyü seçmeyi unutmayın.

Daha fazla bilgi ...

Cihazı TV'nin yan tarafına bağlamak için HDMI kablosu kullanın.

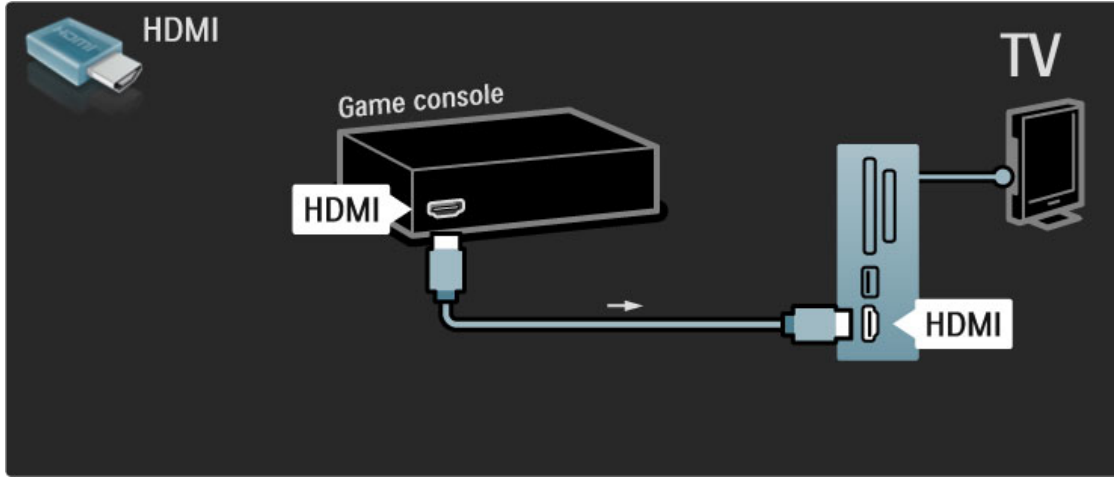

Cihazı TV'ye bağlamak için bir Scart adaptörü kullanın.

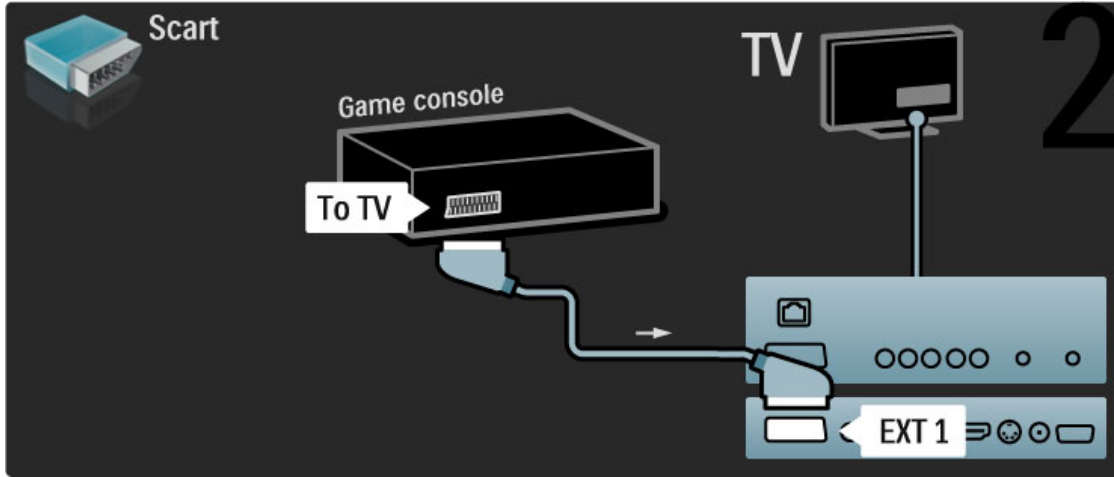

HD Oyun


Yüksek Çözünürlüklü oyun konsolunu TV'ye bağlamak için HDMI kablosu veya YPbPr ve Sol/Sağ Ses kabloları kullanın.

HD Oyun konsollarını bağlamak hakkında daha fazla bilgi için bkz. **Yardım > Bağlantılar > Daha fazla cihaz bağlanması > Oyun.**

Fotoğraf makinesi

Dijital fotoğraf makinenizde bulunan fotoğrafları görüntülemek için fotoğraf makinesini doğrudan TV'ye bağlayabilirsiniz. Bağlantı için TV'nin yan tarafındaki USB bağlantısını kullanın. Bağlantı kurulduktan sonra fotoğraf makinesini açın.

Daha fazla bilgi ...

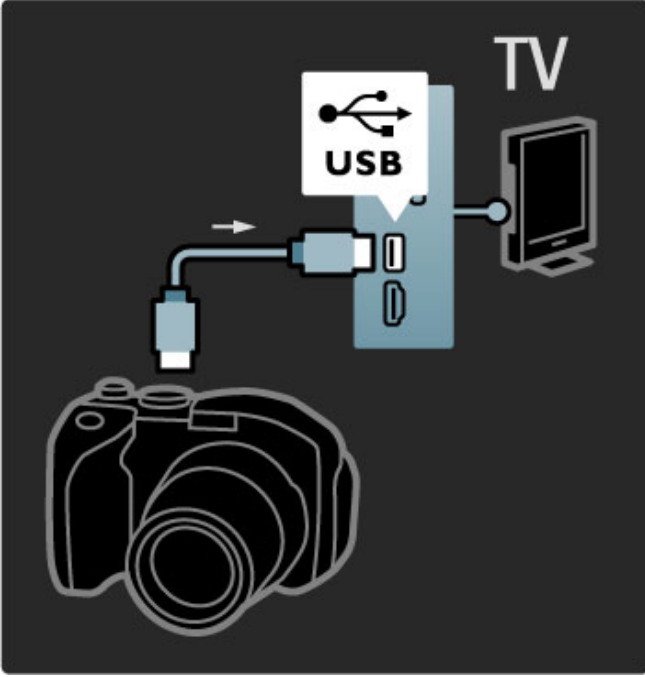

Fotoğraf makinesinin içeriğinin bulunduğu liste otomatik olarak gösterilmezse, fotoğraf makinesinin içeriği PTP (Fotoğraf Aktarım Protokolü) ile aktaracak şekilde ayarlanması gerekir. Dijital fotoğraf makinesinin kullanım kılavuzuna başvurun.


Video kamera

Video kamerayı TV'nin yan veya arka tarafına bağlayın. HDMI, YPbPr veya Scart bağlantısı kullanabilirsiniz. Video kameranızda yalnızca Video (CVBS) ve Ses (Sol/Sağ) çıkışı varsa, Scart bağlantısına girmek için **Video Ses (Sol/Sağ) - Scart** adaptörü kullanın.


Video kameranıza bağlanmak için aşağıdaki sayfalara bakın.

Daha fazla bilgi ...

Video kamerayı TV'nin yan tarafına bağlamak için HDMI kablosu kullanın.

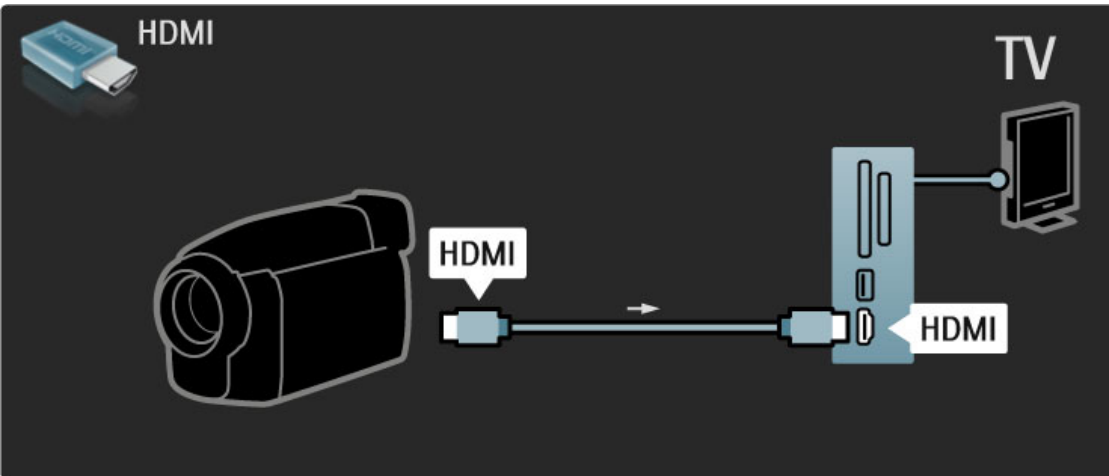

Cihazı TV'ye bağlamak için bir Scart adaptörü kullanın.

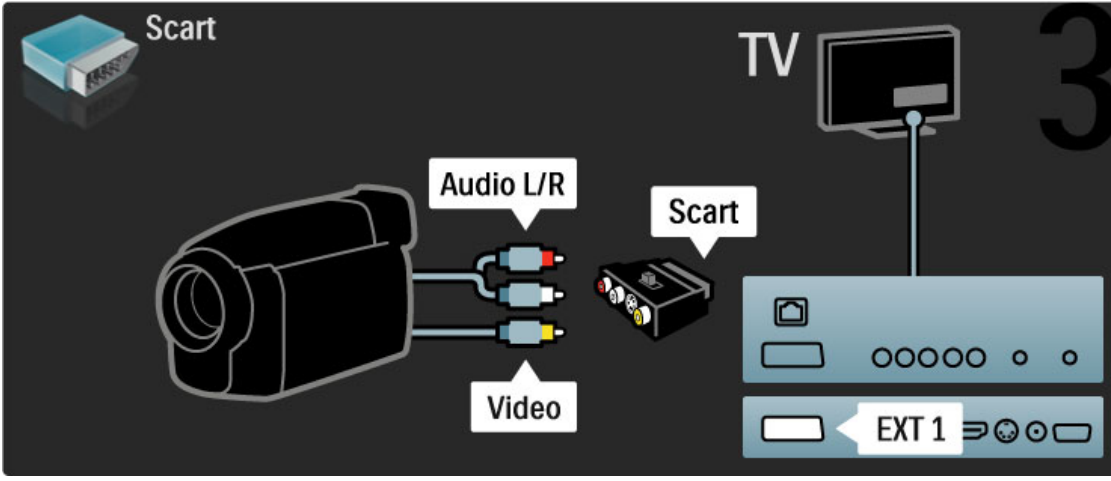


TV'nin PC monitörü olarak kullanılması

Bilgisayarınızı bir PC monitörü olarak TV'ye bağlayabilirsiniz. PC'yi bağlamadan önce, PC monitörünün yenileme hızını 60 Hz olarak ayarlayın.


Bilgisayar bağlantısı için ilerleyen sayfalara bakın.

Daha fazla bilgi ...

PC'yi VGA konektörüne bağlamak için bir VGA kablosu ve TV'nin yan tarafındaki Ses Sol/Sağ girişine bağlamak için bir VGA Ses Sol/Sağ kablosu kullanın.

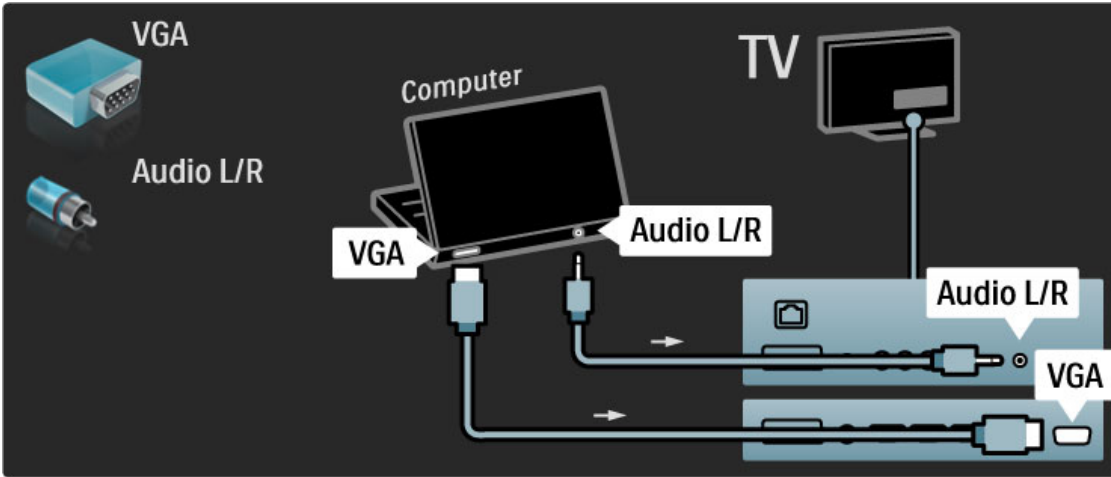

PC'yi HDMI'a bağlamak için bir DVI - HDMI adaptörü ve TV'nin arka tarafındaki Ses Sol/Sağ girişine bağlamak için bir ses Sol/Sağ kablosu kullanın.

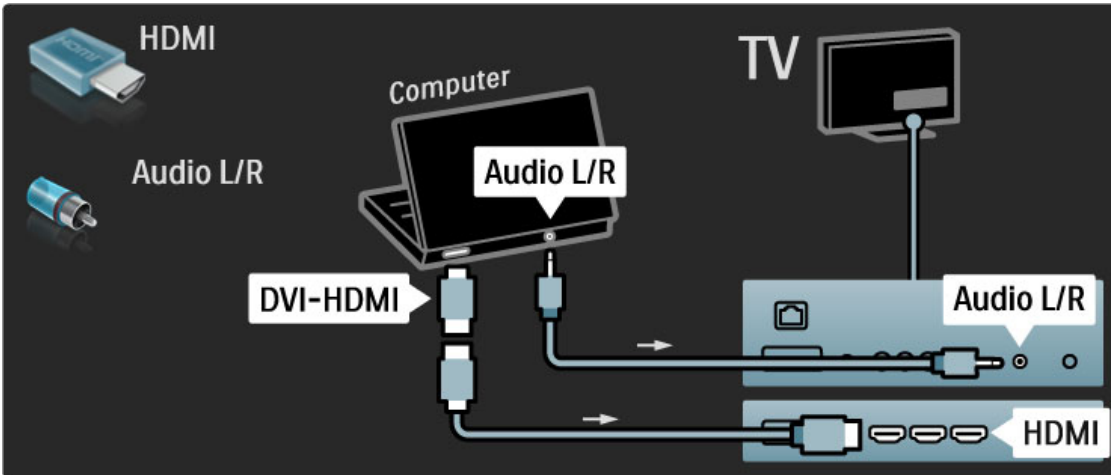

İdeal TV ayarları

En net görüntü kalitesi için TV Görüntü formatını Ölçeksiz seçeneğine ayarlayın. TV izlerken  düğmesine basın, **Görüntü formatı** ve **Ölçeksiz** seçeneğini seçin.

Desteklenen çözünürlüklerin listesi için bkz. **Yardım > Özellikler > Ekran çözünürlükleri**.

Dekoder

Analog anten kanallarını çözen bir dekoder bağlamak için scart kablosu kullanın. TV'nin arka tarafındaki **EXT1** veya **EXT2** bağlantılarını kullanın.

TV kanalını, dekode edilecek TV kanalı olarak atamanız gerekiyor. Daha sonra, dekoderin bağlandığı bağlantıyı atayın.


Bu TV kanalını atamak için  > **Ayarlar** > **Kanal ayarları** > **Dekoder** öğelerine basın. Şifresini çözmek istediğiniz kanalı belirlemek için **Kanal** öğesini seçin. Dekoder için kullanmak istediğiniz bağlantıyı seçmek için **Durum** öğesini seçin.

5.5 Ağ

Kablolu

Kablolu ağ bağlantısını kurmak için bkz. **Yardım > Ayarlar > Ağ**.

Yönlendiriciyi TV'ye bir ağ kablosu kullanarak bağlayın. Standart bir FTP veya STP ethernet kablosu kullanın.

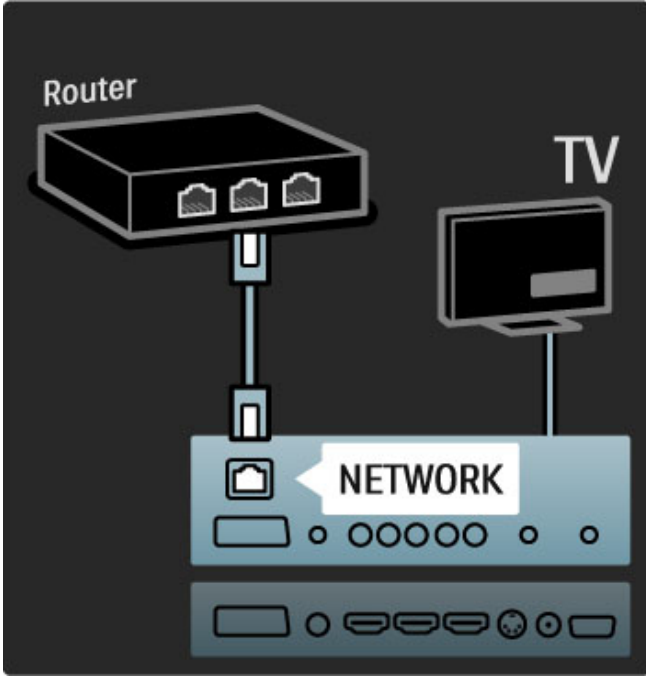

Wi-Fi Ready

Bu TV'de Wi-Fi Desteği bulunmaktadır. Kablosuz USB adaptörü PTA01 aksesuarı ile (birlikte verilmez) TV'yi ağınıza kablosuz olarak bağlayabilirsiniz. Kablosuz bağlantının yanında, ücretsiz Wi-Fi MediaConnect yazılımı ile PC ekranınızı TV'ye yansıtabilirsiniz. Dizüstü bilgisayarınız veya masaüstü PC'nizde oynatılan video, müzik, sunum vb. dosyaları yansıtabilirsiniz.

Gerekenler

Wi-Fi MediaConnect'i kullanmak için TV'yi ev ağınıza bağlamanız gereklidir. Kablosuz bir yönlendiriciye ihtiyacınız olacaktır. Ağa bağlanma konusunda daha fazla bilgi için bkz. **Yardım > Ayarlar > Ağ**.

Daha fazla bilgi ...

Wi-Fi MediaConnect'i yüklemek

1 Wi-Fi MediaConnect CD-ROM'unu PC'nize takın. Bu CD-ROM, TV ile birlikte verilen diskettir.

2 PC'niz İnternet tarayıcınızı başlatır ve Wi-Fi MediaConnect yükleme sayfasını açar - www.philips.com/wifimediaconnect. İnternet sayfasında ihtiyacınız olan PC sistem gereksinimlerini görebilirsiniz.

3 CD-ROM zarfına basılı olan kodu girin.

4 Ücretsiz Wi-Fi MediaConnect yazılımını yüklemek için 'Şimdi yükle' düğmesini tıklayın.

5 Yükleldikten sonra 'Wi-Fi MediaConnect_setup.exe' adlı dosyayı çalıştırın. Ekrandaki talimatları takip edin.

Daha fazla bilgi ...

TV ağının adı

Ev ağıınızda birden fazla TV varsa, bu TV'yi yeniden adlandırabilirsiniz. Ağ üzerindeki bu TV'yi yeniden adlandırmak için **🏠 > Ayarlar > Ağ ayarları** öğelerini seçin ve **TV ağı adı** öğesini seçin.

Adı girmek için, **OK** tuşuna basarak ekran klavyesini açın veya uzaktan kumanda üzerindeki tuş takımını kullanın.

Daha fazla bilgi ...

Wi-Fi MediaConnect Yardımı

Wi-Fi MediaConnect Yardımını okumak için, PC'nin bildirim tablasındaki program simgesine sağ tıklayın ve **Yardım** öğesini seçin.

Özellikler

PC'nizin işlemci gücüne bağlı olarak yüksek çözünürlüklü (HD) veya standart çözünürlüklü (SD) video yansıtabilirsiniz.

Çoğu DVD veya Blu-ray Disk filmlerdeki içerik koruması, disk çalışırken filmin TV'den izlenmesine izin vermeyebilir. TV, PC ortam dosyalarını küçük bir gecikme ile gösterecektir. Wi-Fi MediaConnect yalnızca PC için bulunmaktadır.

Daha fazla bilgi ...

PC gereksinimleri

Windows XP, Vista, Windows 7 (yalnızca PC)

Minimum PC gereksinimleri

- Intel Pentium Core 2 Duo 1.8GHz
- 512MB RAM
- 200MB boş sabit disk alanı
- Wi-Fi 802.11g
- İnternet bağlantısı

Önerilen PC gereksinimleri

- Intel Pentium Core 2 Duo 2.1GHz
- 1GB RAM
- 200MB boş sabit disk alanı
- Wi-Fi 802.11n
- İnternet bağlantısı

5.6 SD kart

Bellek boyutu

Net TV'den kiralanmış videoları yüklemek için, TV'nin SD kart yuvasına bir SD bellek kartı takmanız gereklidir. Kartı biçimlendirdikten sonra kalıcı olarak yuvada bırakın.

SD bellek boyutu


Minimum 4 GB belleği olan bir SDHC (Yüksek Kapasite) Sınıf 2 kart kullanmanızı öneririz. HD filmler için minimum 8GB bellek olmalıdır.

Film kiralamak hakkında daha fazla bilgi için bkz. **Yardım > TV'nin kullanımı > Net TV > Video mağazaları**.

Kartı takın

SD bellek kartını takmadan önce kilidini açmayı unutmayın.

SD kartı biçimlendirmek için TV'yi açın ve SD kartı SD kart yuvasına takın. TV otomatik olarak biçimlendirmeye başlayacaktır. SD kartı kalıcı olarak yuvada bırakın.

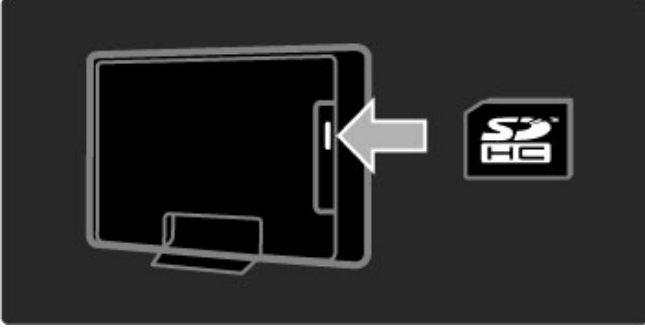

5.7 Ortak Arayüz CAM

CAM


Şifreli dijital TV kanalları, Koşullu Erişim Modülü (CAM) tarafından dekode edilebilir. Dijital TV servisi operatörleri servislerine üye olduğunuzda CAM özelliğini sağlarlar. Daha fazla bilgi almak ve koşulları öğrenmek için dijital TV servis operatörüyle iletişim kurun.

Bir CAM takma

Bir CAM takmadan önce TV'yi kapatın. Doğru takma yöntemi CAM üzerinde gösterilir. Yanlış takılması CAM ve TV'ye zarar verebilir.

Daha fazla bilgi ...

TV'nin arka tarafında ortak arayüz yuvasını bulun. CAM'i fazla kuvvet uygulamadan, gidebildiği kadar bastırın ve yuvada bırakın. CAM aktivasyonu bir kaç dakika sürebilir. CAM çıkarılırsa, TV'deki servis devre dışı kalır.

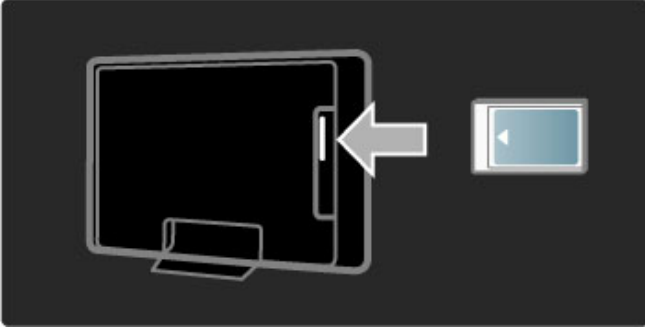

Bir CAM servisinin izlenmesi

CAM takılmış ve abonelik ücretleri ödenmişse, dijital TV servisi sağlayıcısının programlarını TV'de izleyebilirsiniz. Ekrandaki uygulamalar ve bunların fonksiyonları, içeriği ve mesajlar CAM servिसinden gelir.

CAM ayarları

CAM servisi için şifre veya PIN kodları ayarlamak için  >

Ayarlar > **Kanal ayarları** > **Ortak Arayüz** seçimlerini yapın. CAM sağlayıcıyı seçin ve **OK** tuşuna basın.

CI+

Bu TV'de CI+ koşullu erişim yapılabilir.

CI+, servis sağlayıcıların üst düzey kopya korumalı özel HD dijital programlar (filmler, spor vb.) sunmasını sağlar.

Bir CI+ CAM takmak için bkz. **CAM - Koşullu Erişim Modülü** bölümü.

5.8 3D

3D

Bu TV, 3D Full HD aksesuarı PTA02 ile (ayrı olarak satılmaktadır - yalnızca 40-46PFL8505/8605 ve 52PFL8605 için) uyumludur.

PTA02 Kurulumu

- 1 TV'yi kapatın.
- 2 3D vericiyi, TV'nin arka kısmındaki **3D Çıkışı** 3D bağlantısına bağlayın.

Daha fazla bilgi ...

- 3 3D vericiyi TV'nin üzerine veya altına kurun. Vericinin, TV izlemek için oturduğunuz yeri doğrudan gördüğünden emin olun.

Gözlüklerin ortasındaki küçük pencere, vericiden gelen 3D sinyallerini alır.

Daha fazla bilgi ...

TV yazılımını güncelleme

TV'nizi 3D izleme için hazırlamak amacıyla, TV yazılımını güncellemeniz gerekir.

- 1 TV'yi açın.
- 2 USB cihazını, TV'nin yanındaki **USB** bağlantısına takın.

Daha fazla bilgi ...

- 3 Yazılım güncellemesi otomatik olarak başlar ve güncelleme sırasında TV kapanıp açılabilir. Uzaktan kumandada herhangi bir tuşa basmayın ve 'İşlem Başarılı' mesajı görüntülenene kadar bekleyin.

- 4 USB cihazını çıkarın ve TV'yi kapatıp açın.

TV'niz 3D izleme için hazırdır.

6 Sorun Giderme

6.1 İletişim Bilgileri

Hata Giderme bölümündeki öneriler sorunu çözmenize yardımcı olmazsa, TV'yi kapatıp tekrar açmayı deneyin.

Uyarı

TV'niz bozulursa, **ASLA** kendi başınıza onarmayı denemeyin.

Müşteri Destek Merkezi

TV sorunu giderilemiyorsa ülkenizdeki Philips Müşteri Destek Merkezini arayabilirsiniz. Arama yapmadan önce TV modeline ve seri numarasına bakın. Telefon numarasını TV ile birlikte verilen belgelerin üzerinde bulabilirsiniz veya İnternet sayfasına bakabilirsiniz: www.philips.com/support

Daha fazla bilgi ...

TV model numarası ve seri numarası

Bu numaralar ambalaj etiketinde veya TV'nin arkasında ya da altında bulunan tip etiketinde bulunmaktadır.

6.2 TV ve uzaktan kumanda

TV açılmıyor

- TV'yi alt kısmındaki düğme ile kapatın ve yeniden açın.
- Güç kablosu bağlantısını kontrol edin.
- TV'yi açmak için üzerindeki tuşları kullanın.

TV bekleme durumundan çıkmıyor.

- Uzakta kumandanın pillerinin boş veya bitmek üzere olup olmadığını kontrol edin. + / - yönlerini kontrol edin.
- TV'yi açmak için üzerindeki tuşları kullanın.

Daha fazla bilgi ...

TV uzaktan kumandaya tepki vermiyor.

- Uzakta kumandanın pillerinin boş veya bitmek üzere olup olmadığını kontrol edin. + / - yönlerini kontrol edin.
- Uzaktan kumanda ve TV sensör merceğini temizleyin.

• Bağlı cihazlar varsa TV'nin açılması iki dakikaya kadar sürebilir. Bu sırada TV ve bazı harici cihazlar uzaktan kumandadan gelen komutlara hemen tepki vermezler. Cihaz normal şekilde çalışmaktadır ve bir anıza yoktur.

Daha fazla bilgi ...

TV kapanıyor ve kırmızı ışık yanıp sönüyor

- TV'yi alt kısmındaki düğme ile kapatın ve yeniden açın. Havalandırma için yeterli alan olup olmadığını kontrol edin. TV soğuyana kadar bekleyin.

TV bekleme modunda yeniden başlamazsa ve yanıp sönme tekrarlanırsa, Müşteri Destek Merkezi'mizi arayın.

Çocuk kilidini açmak için gereken kodunuzu mu unuttunuz?

Bkz. Yardım > Daha fazla bilgi ... > Zamanlayıcılar ve kilitler > Çocuk kilidi.

6.3 TV kanalları

Bazı TV kanalları kayboldu

- Kanal listesinden doğru listenin seçili olup olmadığını kontrol edin. Kanal listesi ekrandayken  (Seçenekler) tuşuna basın ve ihtiyacınız olan listeyi **Listeyi seç** öğesini kullanarak seçin.

- Bazı kanallar Kanal listesinde gizli olabilir. Kanal listesi hakkında daha fazla bilgi için bkz. **Yardım > TV'nin kullanımı > Menüler > Gözetme**.

Daha fazla bilgi ...

Kurulum sırasında dijital kanal bulunamadı

- TV'nin ülkenizde DVB-T veya DVB-C özelliğini destekleyip desteklemediğini kontrol edin. TV'nin arka tarafındaki TV 'Dijital TV Ülke Uyumluluğu' tip etiketini kontrol edin.

6.4 Görüntü ve ses

Görüntü yok

- Antenin düzgün şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.
- Doğru cihazın seçildiğinden ve doğru şekilde bağlandığından emin olun.
- **🏠** > **Ayarlar** > **TV ayarları** > **Kontrast** veya **Parlaklık** bölümündeki kontrast veya parlaklık ayarını kontrol edin.

Görüntü bozuk

- Havanın kötü olması, görüntü kalitesini etkileyebilir.
- Antenin düzgün şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.
- Topraklaması olmayan ses cihazları, neon ışıklar, yüksek binalar veya dağlar görüntü kalitesini etkileyebilir. Görüntü kalitesini artırmak için antenin konumunu değiştirmeyi veya cihazları TV'den uzaklaştırmayı deneyin.

Daha fazla bilgi ...

- Manuel kurulum menüsünde doğru TV sisteminin seçilip seçilmediğini kontrol edin.
- Sadece belirli bir kanalın görüntüsü bozursa, İnce ayar menüsünden bu kanala ince ayar yapmayı deneyin. Bkz. **Yardım** > **Ayarlar** > **Kanallar** > **Manuel kurulum - Analog**.

Görüntü renkleri kötü

- **🏠** > **Ayarlar** > **TV ayarları** bölümündeki renk ayarlarını kontrol edin veya **000** (Ayar) tuşuna basarak bir **Akıllı görüntü** ayarı seçin.

Daha fazla bilgi ...

Oyun konsolu bağlandığında görüntü gecikiyor

- Görüntü gecikmesini önlemek için **000** (Ayar) tuşuna basın ve **Akıllı görüntü** > **Oyun** öğelerini seçin.

TV'yi tekrar açtığımda ayarlarımı hatırlamıyor

- TV'nin **Ev** konumuna ayarlı olup olmadığını kontrol edin. **000** > **Ayarlar** > **TV ayarları** > **Tercihler** > **Konum** öğelerine basın.

Daha fazla bilgi ...

Görüntü ekrana sığmıyor

- **000** (Ayar), **Görüntü formatı** öğelerine basın ve **Otomatik doldurma** öğesini seçin.

Ekrandaki görüntünün konumu doğru değil

- Kaymış görüntüyü düzeltmek için **000** (Ayar) tuşuna basın ve **Görüntü kaydırma** öğesini seçin. Görüntü konumunu ayarlamak için gezinme tuşlarını kullanın. Görüntü kaydırma işlevini durdurmak için **OK** tuşuna basın.

Daha fazla bilgi ...

- Bozulmuş ekran kenarları görünüyorsa, **🏠** > **Ayarlar** > **TV ayarları** > **Görüntü** > **Ekran kenarları** öğelerine basın ve görüntüyü hafifçe büyötmek için kaydırma çubuğunu kullanın.

Görüntü var ama ses yok

- Ses seviyesinin 0 olarak ayarlanmamış olduğundan emin olun.
- Sesin **✖** tuşuyla kapatılmadığından emin olun.
- Tüm kabloların düzgün bağlandığından emin olun.
- Ses sinyali algılanmazsa, TV otomatik olarak sesi kapatır. Bu durum normaldir ve cihazın bozuk olduğu anlamına gelmez.

Daha fazla bilgi ...

Ses kötü

- Herhangi bir Akıllı ses ayarını deneyin, **000** (Ayar) ve **Akıllı ses** öğelerine basın.
- Sesin Stereo seçeneğine ayarlandığından emin olun.

Ses sadece bir hoparlörden geliyor

- Balans ayarını kontrol edin. **🏠** > **Ayarlar** > **TV ayarları** > **Ses** > **Balans** öğelerine basın. Balansı ayarlamak için kaydırma çubuğunu kullanın.

Daha fazla bilgi ...

Ses gecikmesi

- Ses bir Ev Sinema Sisteminde gelirken ses ve görüntü arasında senkronizasyon hatası varsa, ses gecikmesi ayarı yapılmalıdır. Ses ve Görüntü senkronizasyonu hakkında daha fazla bilgi için bkz.

Yardım > **Ayarlar** > **Cihazlar** > **Ses ve Görüntü senkronizasyonu**.

6.5 Cihazlar

HDMI bağlantıları

- Cihazdan gelen görüntü gösterilmeden önce HDMI-HDCP prosedürü bir kaç saniye sürebilir.
- TV cihazı algılamazsa ve ekranda yoksa, bir cihazdan diğerine geçmeyi ve HDCP prosedürünü yeniden başlatmayı deneyin.

- Ses kesintiler sürekli olarak görülüyorsa, çıkış ayarlarını kontrol etmek için cihazın kullanım kılavuzuna başvurun. Sorun bu şekilde de düzelmezse, ek bir ses kablosu takın.
- DVI - HDMI adaptörü kullanılıyorsa, DVI bağlantısını tamamlayan ek bir ses bağlantısı olup olmadığını kontrol edin.

Daha fazla bilgi ...

EasyLink HDMI-CEC

- Bağlı cihazın HDMI-CEC standardını desteklediğinden ve doğru şekilde ayarlandığından emin olun. Cihazla birlikte gelen kullanım kılavuzuna başvurun.
- HDMI kablosunun doğru şekilde bağlandığından emin olun.

- TV ve cihaz üzerinde EasyLink'in açık olup olmadığını kontrol edin.
- HDMI-CEC ses cihazlarındaki Sistem ses kontrolünün doğru şekilde kurulduğundan emin olun. Ses cihazıyla birlikte gelen kullanım kılavuzuna başvurun.

Daha fazla bilgi ...

PC ekranı

- TV'ye VGA veya DVI - HDMI adaptörü ile bağlanan bir PC'nin yenileme hızı 60Hz olarak ayarlanmalıdır.
- PC'nizde doğru çözünürlük modunun seçili olduğundan emin olun. Liste için bkz. **Yardım > Özellikler > Ekran çözünürlükleri**.

6.6 Multimedya

USB cihazındaki dosyalar gösterilmiyor

- Cihazınızı (fotoğraf makinesi) 'Yığın Depolama Sınıfı' uyumlu olarak ayarlayın.
- USB cihazı için özel bir sürücü yazılımı gerekebilir. Ne yazık ki, bu yazılım TV'nize yüklenemez.

• Tüm ses ve resim dosyaları desteklenmemektedir. Liste için bkz. **Yardım > Özellikler > Multimedya.**

Daha fazla bilgi ...

Bir USB cihazın dosyaları düzgün şekilde oynatılmıyor

- USB cihazının aktarım performansı, aktarım hızını sınırlar.

PC'deki dosyalar gösterilmiyor

- PC'ye gözetme işlevi ile ev ağınızdaki dosyaları bulmak için PC ortam sunucusu yazılımınızın TV ile dosya paylaşacak şekilde ayarlanması gereklidir. Uyumlu Ortam sunucusu yazılımı listesi için bkz. **Yardım > Özellikler > Multimedya.**

6.7 Ağ

Net TV çalışmıyor.

- Eğer yönlendirici bağlantısında sorun yoksa yönlendiricinin İnternet bağlantısını kontrol edin.
- Yönlendiriciniz için yüksek hızlı bir İnternet bağlantısına sahip olmanız gerekir.

7 Özellikler

7.1 Yazılım

Yazılım sürümü

Geçerli TV yazılımı sürümünü görüntülemek için  > **Ayarlar** > **Yazılım ayarları** öğelerini seçin ve **OK** tuşuna basın. **Geçerli yazılım bilgileri** öğesini seçin ve **Sürüm:** . . . öğesini okuyun.

Açık kaynaklı yazılım

Bu televizyonda açık kaynaklı yazılım bulunmaktadır. Böylece Philips istendiği zaman, ücret karşılığında ancak fiziksel olarak kaynağın dağıtılması için gereken maliyeti aşmamak kaydıyla, yazılım alışverişi için genellikle kullanılan ortam üzerinde ilgili kaynak kodunun tamamen makine üzerinde okunabilir bir kopyasını temin etmeyi veya kullanıma açmayı kabul etmektedir.

Bu teklif, bu ürünün satın alma tarihinden sonra 3 yıl boyunca geçerlidir. Kaynak kodunu almak için aşağıdaki adrese başvurun . . .

Open Source Team, Philips Electronics
High Tech Campus Bld HTC-44
5600 AE Eindhoven
Hollanda
E-posta: open.source@philips.com

Daha fazla bilgi ...

Açık Kaynak Lisansları hakkında daha fazla bilgi için bkz. **yardım** > **Başlangıç** > **Açık Kaynak Lisansları**.

7.2 Çevresel

Enerji tasarrufu

Işık sensörü

Ortamdaki ışık azaldığında, dahili ortam ışığı sensörü enerji tasarrufu yapmak amacıyla TV'nin parlaklığını azaltır.

Enerji tasarrufu

Enerji tasarrufu adlı Akıllı görüntü ayarı, enerji tüketimini azaltan çeşitli TV ayarlarını bir arada bulundurur.

Bekleme sırasında düşük güç tüketimi

Sınıfının lideri olan son derece gelişmiş güç devresi, sabit Bekleme fonksiyonunda hiçbir bozulma olmaksızın TV'nin güç tüketimini son derece düşük bir düzeye getirir.

Daha fazla bilgi ...

Güç yönetimi

Bu TV'nin gelişmiş güç yönetimi özelliği, enerjinin en verimli şekilde kullanılmasını sağlar. Kişisel TV ayarlarının, ekrandaki görüntülerin parlaklık seviyesinin ve ortamdaki ışık koşullarının göreceli olarak güç tüketimini nasıl etkilediğini kendiniz görebilirsiniz.

Göreceli güç tüketimini kontrol etmek için **🏠 > Ayarlar** öğelerine basın ve **▶** tuşuna basın. **Demo izle > Aktif kontrol** öğelerini seçin ve **OK** tuşuna basın. İlgili değerleri kontrol etmek için bir Akıllı ayar seçin.

Kullanım sonu

Eski ürünün ve pillerin atılması

Ürününüz, geri dönüşüme tabi tutulabilen ve yeniden kullanılabilen, yüksek kalitede malzeme ve parçalardan tasarlanmış ve üretilmiştir.

Daha fazla bilgi ...



Bu çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiketin bir ürüne yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.

Daha fazla bilgi ...



Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.

Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere yol açılmasını önlemeye yardımcı olacaktır.

Daha fazla bilgi ...

Ürününüz, 2006/66/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olan ve normal evsel atıklarla birlikte atılmayan piller içerir.

Daha fazla bilgi ...



Pillerin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı için ortaya çıkabilecek olumsuz etkilerin engellenmesine yardım edeceğinden, pillerin ayrı olarak toplanması konusundaki yerel kanunlar hakkında bilgi edinin.

7.3 Güç ve alım

Güç

Ürün özellikleri, önceden bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Bu ürüne ait diğer özellik ayrıntıları için bkz. www.philips.com/support.

Güç

- Şebeke gücü: AC 220-240V +/-%10
- Ortam sıcaklığı: 5°C - 35°C
- Bekleme sırasında güç tüketimi: < 0,15W
- Enerji tasarrufu özellikleri: Işık sensörü, Eco modu, Görüntü kapatma (radyo için), Otomatik kapatma zamanlayıcısı, Eco ayarları menüsü.

Alım

- Anten girişi : 75 ohm koaksiyel (IEC75)
- Uydu anteni girişi: 75 ohm F tipi
- TV sistemi: DVB COFDM 2K/8K
- Video oynatma: NTSC, SECAM, PAL
- DVB : DVB Terrestrial*, DVB-T MPEG4*, DVB-C MPEG4*, DVB-S MPEG4 HD, MHEG, DVB-S HD+ desteği (Astra) - (* uyumlu ülkelerin listesi için TV tip etiketine bakın)
- DVB video/ses desteği: ISO/IEC 13818-2, ISO/IEC 13818-3
- QPSK geri modülasyonu: DVB-S2 MPEG4 (EN300307)
- Reed-Solomon dekode desteği: EN 300421 ile uyumludur
- Alıcı bantları: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF

Daha fazla bilgi ...

- Uydu için ön ayarlar: Astra (19,2°E), Astra (23,5 °E), Astra (28,2 °E), Hotbird (13,0 °E), TürkSat (42,0 °E)
- LNB : 1 - 4 LNB desteği, Bant seçimi 22 kHz, LNB akımı maks. 300 mA, Polarite seçimi 14/18V, Seçici arama modu
- Giriş frekansı aralığı: 950 - 2150 MHz
- Giriş seviyesi aralığı: 25 - 65 dBm
- Simge hızı: 2 - 45 Msymbol (SCPC ve MCPC)

7.4 Ekran ve ses

Ekran / Görüntü

- Çapraz boyut:
 - 32PFL8605 : 81cm / 32"
 - 37PFL8605 : 94cm / 37"
 - 40PFL8505/8605 : 102cm / 40"
 - 46PFL8505/8605 : 116cm / 46"
 - 52PFL8605 : 132cm / 52"
- Görüntü geliştirme:
 - Perfect Pixel HD Motoru
 - 32PFL8605 : 100Hz Clear LCD
 - 37, 52PFL8605 : 200Hz Clear LCD
 - 40, 46PFL8505/8605 : 200Hz Clear LCD
- Ekran tipi: LCD Full HD, kenardan LED arkadan aydınlatma
- Panel çözünürlüğü: 1920 x 1080p
- Renk işleme: 2250 trilyon renk 17bit RGB
- Parlaklık: 500 cd/m2
- Dinamik kontrast: 500,000:1
- Tepki süresi (tipik) : 1 (BEW eşdeğer) ms

Daha fazla bilgi ...

Ses

- Çıkış gücü (RMS): 2 x 10W
- Dolby Digital Plus, Dolby Pulse - Dolby ve çift D simgesi, Dolby Laboratories'in tescilli ticari markalarıdır.
- Hoparlör tipleri: 2 bas hoparlörü

7.5 Ekran çözünürlükleri

Video formatları

Çözünürlük — Yenileme hızı

- 480i - 60 Hz
- 480p - 60 Hz
- 576i - 50 Hz
- 576p - 50 Hz
- 720p - 50 Hz, 60 Hz
- 1080i - 50 Hz, 60 Hz
- 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
- 1080p - 50 Hz, 60 Hz

Bilgisayar formatları

Çözünürlük — Yenileme hızı

- 640 x 480p — 60 Hz (VGA/HDMI)
- 600 x 800p — 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1024 x 768p — 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1280 x 768p — 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1360 x 765p — 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1360 x 768p — 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1280 x 1024p — 60 Hz (HDMI)
- 1920 x 1080i — 60 Hz (HDMI)
- 1920 x 1080p — 60 Hz (HDMI)

7.6 Multimedya

Bağlantılar

- USB
- Ethernet LAN RJ-45

Desteklenen USB / bellek cihazı biçimleri

- FAT 16, FAT 32, NTFS

Çalma biçimleri

- MP3, AAC
- WMA v2 - v9.2
- Hareketsiz görüntüler: JPEG
- MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4
- H.264 (MPEG-4 AVC)
- WMV9
- MPEG program ve aktarım akışı
- AVI, MP4, MKV, ASF

Daha fazla bilgi ...

Desteklenen ortam sunucusu yazılımları

- Windows Media Player 11 (Microsoft Windows XP, Vista veya Windows 7 için)
- Google (Windows XP için)
- Twonky Media — PacketVideo 4.4.9 (PC ve Intel MacOX için)(5.0.68 MacOX)
- Sony Vaio Ortam Sunucusu (Microsoft Windows XP veya Vista için)
- Sony PS3 ortam sunucusu (Windows XP için)

- Nero 8 — Nero MediaHome (Microsoft Windows XP için)
- DiXiM (Windows XP için)
- Macrovision Network Media Server (Microsoft Windows XP için)
- Fuppes (Linux için)
- uShare (Linux için)
- Philips NAS SPD8020 (v. 1.2.9.47)

- TVersity 1.7 pro (Windows XP için)
- Nokia N82, N96, N95
- Nokia N78, N80, N81, 8GB, N800, N810, N92, N93, N93i, N96
- Samsung SGH-i780

7.7 Baęlanılabilirlik

TV'nin Arkası

- EXT1 Scart: Audio L/R (Ses Sol/Saę), CVBS giriři, RGB
- EXT2 Scart: Audio L/R (Ses Sol/Saę), CVBS giriři, RGB
- EXT3 :Y Pb Pr, Audio L/R (Ses Sol/Saę)
- VGA (D-sub 15), Ses Giriři (3,5 mm stereo mini jak)
- HDMI 1 - ARC giriři (HDMI v1.4)
- HDMI 2 giriři (HDMI v1.3)
- HDMI 3 giriři (HDMI v1.3)
- Ses Giriři (DVI - HDMI)(3,5 mm stereo mini jak)

- Ses Çıkışı (Sol/Saę) — görüntüyle senkronize (koaksiyel cinch-S/PDIF)
- Kulaklıklar (3,5 mm stereo mini jak)
- Ağ — (RJ45)
- 3D Çıkış (yalnızca 40-46PFL8505/8605 ve 52PFL8605 için)

Daha fazla bilgi ...

TV'nin Yanı

- HDMI Yan giriři (HDMI v1.3)
- USB
- Ortak arayüz yuvası (CAM)
- SD kart yuvası (SD Yüksek Kapasite)(Video mağazası belleęi olarak)

7.8 Boyutlar ve ağırlıklar

32PFL8605

Genişlik 779 mm
Yükseklik 496 mm
Derinlik 44 mm
Ağırlık ± 13 kg
. . . TV standı ile
Yükseklik 532 mm
Derinlik 228 mm
Ağırlık ± 16 kg

37PFL8605

Genişlik 900 mm
Yükseklik 565 mm
Derinlik 44 mm
Ağırlık ± 16 kg
. . . TV standı ile
Yükseklik 601 mm
Derinlik 248 mm
Ağırlık ± 19 kg

40PFL8505/8605

Genişlik 965 mm
Yükseklik 600 mm
Derinlik 50 mm
Ağırlık ± 18 kg
. . . TV standı ile
Yükseklik 636 mm
Derinlik 248 mm
Ağırlık ± 20 kg

46PFL8505/8605

Genişlik 1102 mm
Yükseklik 675 mm
Derinlik 51 mm
Ağırlık ± 25 kg
. . . TV standı ile
Yükseklik 711 mm
Derinlik 268 mm
Ağırlık ± 28 kg

52PFL8605

Genişlik 1245 mm
Yükseklik 758 mm
Derinlik 51 mm
Genişlik ± 30 kg
. . . TV standı ile
Yükseklik 802 mm
Derinlik 268 mm
Ağırlık ± 33 kg

UMv 3104 327 0046.1 - 101207

Dizin

2

2'si 1 arada stand 10

A

Akıllı ses 29
Altyazı dili 46
Alım kalitesi 50
Ambilight 34
Ambilight renk 34
Ana menü 23
Arama 19
Ayar menüsü 25
Açık kaynaklı yazılım 83

B

Balans 48
Bağlantılar 59
Bir cihazı silmek 23
Bir cihazı yeniden adlandırmak 23
Bir kanalı tekrar sıralama 24
Bir kanalı yeniden adlandırmak 24

C

CAM 74
CI+ 74
Cihazlarınızı ekleyin 23

D

Dijital metin 40
Dijital ses kablosu 59
Duvar rengi 34
DVB 50
DVI - HDMI adaptörü 59

E

Ebeveyn kontrolü 45
Eco ayarları 49
Ekran kenarları 48
Ekran klavyesi 25
Etkileşimli TV 42
Ev ağı 54
Evrensel erişim 47

F

Favori kanallar 28
Favori uydu kanalları 32
Fotoğraf görüntülemek 43

G

Geçerli TV yazılımı 57
Gizli kanallar 25
Görüntü ayarları 48
Görüntü değiştirme 26
Görüntü gecikmesi 68
Gözetme menüsü 24
Güç tüketimi 84

H

HD TV 9
HD video klipi 9
HDMI bağlantısı 59
HDMI-ARC (Ses Dönüş Kanalı) 59
HDMI-CEC 55

K

Kablolu ağ 54
Kablolu ağ bağlantısı 72
Kanal listesi 24
Kanal listesi seçenekleri 24
Kanallar 27

Kanalları güncelle 50
Kilit kodu 45
Komponent Video YPbPr 59
Kulaklık ses seviyesi 48
Kızılötesi sensörü 21

M

Müzik ve fotoğraflar 43
Müşteri Destek Merkezi 76

N

Net TV 36
Net TV belleğini sil 38
Net TV geçmişini sil 38
Net TV kilitleme 36

O

Ortak arayüz yuvası 74
Ortam sunucusu yazılımı 54, 88
Otomatik altyazı kaydırma 56

P

Perfect Pixel HD Engine 48
Pixel Plus bağlantısı 56

R

Radyo kanalları 27

S

Saat 51
SD bellek kartı 38
SD kart yuvası 73
Ses ayarları 48
Ses Çıkış gecikmesi 56
Sessizde açık 46
Seçenekler menüsü 25
Seçim listesi 24
Siyah çubuklar 29
Surround ses 26

T

T.O.P. Metni 41
TV turu 6
TV İzleme 27

U

Uydu arama 52
Uydu eklemek 52
Uydu kanallarını güncellemek 53
Uydu kanalı kilitleme 32
Uydu kurulumu 52
Uydu yayını ebeveyn kontrolü 32
Uydu yayını izlemek 31

V

Video (CVBS) bağlantısı 60
Video oynat 43
Video seçimi 27

Y

Yönlendirici 54

Ç

Çevrimiçi video mağazası 38
Çift ekran 41

İ

İnternet web siteleri 38



Contact information

Argentina	0800 8888 7532 (gratuito)	Magyarország	06 80018 189 (Ingyenes hívás)
België / Belgique	0800 80 190 (gratis / gratuit)	Nederland	0800 023 0076 (gratis)
Brazil	0800 701 0203	Norge	2270 8111 (lokalsamtale)
	Sao Paulo (11) 2121 0203	Österreich	0800 180 016 (kostenlos)
България	+3592 489 99 96	Polska	022 3491504 (połączenie lokalne)
	(Местен разговор)	Portugal	800 780 903 (grátis)
Česká republika	800 142840 (Bezplatný hovor)	România	0800 894910 (gratis)
China / 中国	4008 800 008	Россия	
Danmark	3525 8759 (lokalt opkald)		- Москва (495) 961-1111 - Местный звонок
Deutschland	0800 000 7520 (kostenlos)		- 8-800-200-0880 - Местный звонок
Ελλάδα	0 0800 3122 1280	Suisse / Schweiz / Svizzera	
	Κλήση χωρίς χρέωση		0800 002 050 (kostenlos / gratuit / gratuito)
España	900 800 655 (gratuito)	Србија	+381 114 440 841 (Lokalni poziv)
Estonia	6008600 (local)	Slovakia	0800 004537 (Bezplatný hovor)
France	0805 025 510 (gratuit)	Slovenija	00386 1 280 95 00 (Lokalni klic)
Hrvatska	01 6403 776 (Lokalni poziv)	Suomi	09 23113415 (paikallispuhelu)
Italia	800 088 774 (gratuito)	Sverige	08 5792 9100 (lokalsamtal)
Ireland	0160 11 161 (free)	Thailand / ประเทศไทย	66 2 652 8652
Northern Ireland	0800 055 6882	Türkiye	0800 261 3302 (Şehiriçi arama)
Казакстан	007 727 250 66 17 (local)	United Kingdom	0800 331 6015 (toll free)
Latvia	527 37691 (local)		
Lithuania	67228896 (local)		
Luxembourg / Luxemburg			
	0800 26 550 (kostenlos / gratuit)		



Non-contractual images / Images non contractuelles / Außervertragliche Bilder
All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

Specifications are subject to change without notice
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners
2010 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved

www.philips.com