

Register your product and get support at
www.philips.com/TVsupport

6774 series

دليل المستخدم

70PUT6774

PHILIPS

المحتويات

34	13 - تلفزيون ذكي	3 - الحصول على الدعم - 1
34	13.1 - إعداد TV Smart	1.1 - تعريف جهاز التلفزيون وتسجيله
34	13.2 - صفحة بعد TV Smart	1.2 - تعليمات التلفزيون ودليل المستخدم
34	13.3 - معرض التطبيقات	1.3 - التعليمات عبر إنترنت ودليل المستخدم
35	14 - Netflix	1.4 - العناية بالمستهلك / إصلاح
36	15 - Freeview Plus	4 - البرنامج - 2
36	15.1 - حول Plus Freeview	2.1 - تحديث البرنامج
36	15.2 - تشغيل Plus Freeview	2.2 - إصدار البرنامج
37	16 - الموصفات البيئية	5 - دليل سريع - 3
37	16.1 - نهاية الاستخدام	3.1 - جهاز تحكم عن بعد
38	17 - الموصفات	3.2 - جهاز استشعار النشاط تحت الحمراء
38	17.1 - الطاقة	3.3 - الجوسيتيك - التحكم المحلي
38	17.2 - الاستقبال	4 - الإعداد - 4
38	17.3 - دقة الشاشة	4.1 - اقرأ إرشادات السلامة
38	17.4 - دقة الالدخل المعتمدة - الفيديو	4.2 - وضعية التلفزيون
38	17.5 - دقة الالدخل المعتمدة - الكمبيوتر	4.3 - تشغيل التلفزيون
38	17.6 - الصوت	9 - التوصيات - 5
39	17.7 - الوسانط المتعددة	5.1 - دليل امكانية الاتصال
39	17.8 - إمكانية الاتصال	5.2 - هواي
40	18 - استكشاف النقطاء وإصالحها	5.3 - جهاز الفيديو
40	18.1 - تطبيقات	5.4 - جهاز صوت
40	18.2 - التشغيل	5.5 - جهاز الهاتف المحمول
40	18.3 - جهاز تحكم عن بعد	5.6 - جهاز آخر
40	18.4 - القنوات	13 - تبديل المصدر - 6
41	18.5 - الصورة	6.1 - قائمة المصادر
41	18.6 - الصوت	6.2 - تسمية جهاز
41	18.7 - HDMI - UHD	14 - القنوات - 7
42	18.8 - USB	7.1 - حول القنوات والتبديل بين القنوات
42	18.9 - Wi-Fi والإنترنت	7.2 - تثبيت القناة
42	18.10 - قائمة لغة غير صحيحة	7.3 - للندة القنوات
43	19 - السلامة والعناية	7.4 - قنوات ومفضلة
43	19.1 - أمان	7.5 - نص / نص معلومات
43	19.2 - العناية بالشاشة	8 - دليل التلفزيون
45	20 - أحكام الاستخدام	8.1 - ما الذي تحتاج إليه
46	21 - حقوق الطبع والنشر	8.2 - استخدام دليل التلفزيون
46	21.1 - MHL	9 - التسجيل والإيقاف المؤقت للتلفزيون
46	21.2 - HDMI	9.1 - التسجيل
46	21.3 - Dolby Audio	9.2 - إيقاف التلفزيون مؤقتاً
46	21.4 - DTS-HD (مثلثة أحرف)	10 - مقاطع فيديو، صور وموسيقى
46	21.5 - Wi-Fi Alliance	10.1 - من توصيلة USB
46	21.6 - علامات تجارية أخرى	10.2 - الصور
47	22 - المصدر المفتوح	10.3 - مقاطع الفيديو
47	22.1 - البرامج المفتوحة المصدر	10.4 - الموسيقى
47	22.2 - الترخيص منتج المصدر	11 - فتح قوائم إعدادات التلفزيون
	23 - إخلاء مسؤولية في ما يتعلق بالخدمات وأو البرامج التي تقدمها جهات خارجية	11.1 - نظرة عامة حول القائمة الرئيسية
		11.2 - الإعدادات المتكررة وكل الإعدادات
		11.3 - كل الإعدادات
52	فهرس	12 - الشبكة
32	12.1 - الشبكة المنزلية	
32	12.2 - الاتصال بالشبكة	
32	12.3 - إعدادات الشبكة	

الحصول على الدعم

1.1

تعريف جهاز التلفزيون وتسجيله

تعريف جهاز التلفزيون لديك - رقم طراز التلفزيون ورقمه التسلسلي
قد يطلبونك توفير رقم طراز منتج التلفزيون ورقمه التسلسلي. ويمكنك العثور
عليهما على ملصق الجزء أو على ملصق النوع في جهة التلفزيون الخلفية أو
السفلي.

تسجيل التلفزيون

سجل جهاز التلفزيون واستعد من مجموعة من الفوائد منها ميزة الدعم الكامل (بما
فيها التزيلات) والوصول المميس إلى المعلومات المتعلقة بالمنتجات الجديدة
والاستفادة من العروض والحسومات الخاصة وفرص الفوز بجوائز عديدة وتحت
المشاركة في استطلاعات الرأي الخاصة حول المنتجات المطروحة حديثاً في
النوساق.

www.philips.com/TVsupport انتقل إلى

1.2

تعليمات التلفزيون ودليل المستخدم

✿ الإعدادات < تعليمات

يمكنك استخدام وظيفة التعليمات لتشخيص حالة التلفزيون والحصول علىزيد
من المعلومات حوله.

✿ المعلومات الإرشادية - يمكنك الاطلاع على التعليمات حول كيفية تثبيت
القنوات وفرزها وتحديث برنامج التلفزيون وتوصيل النجهزة الخارجية واستخدام
وظائف Smart على التلفزيون.

✿ التحقق من التلفزيون - يمكنك التتحقق مما إذا كانت ميزة الصورة والصوت و
Ambilight تعمل بشكل جيد أم لا أثناء تشغيل مقطع فيديو قصير.

✿ التتحقق من الشبكة - التتحقق من اتصال الشبكة.

✿ تحديث البرنامج - التتحقق من تحديثات البرنامج المتوفرة.

✿ دليل المستخدم - قراءة دليل المستخدم للحصول على معلومات حول التلفزيون.
✿ استكشاف الخطاء وإصلاحها - العثور على حل لالنسنة المتداولة.

✿ إعدادات المصنع - إعادة تعيين كل الإعدادات إلى إعدادات المصنع.

✿ إعادة تثبيت التلفزيون - إعادة تثبيت عملية تثبيت التلفزيون الكاملة وإعادتها.

✿ معلومات جهة الاتصال - الإظهار رقم الهاتف أو عنوان صفحة ويب لديك أو
ونقطات.

* إعداد Ambilight مخصص للطرازات التي تدعم وظيفة Ambilight فقط.

1.3

التعليمات عبر إنترنت ودليل المستخدم

حل أي مشكلة تتعلق بـPhilips، يمكنك زيارة قسم الدعم عبر
إنترنت. ويمكنك تحديد لفتك وإدخال رقم طراز المنتج.

www.philips.com/TVsupport انتقل إلى

على موقع الدعم، يمكنك العثور على رقم الهاتف الخاص بك للاتصال به، كما
يمكنك العثور على الإجابات على النسنة المتداولة. في بعض البلدان، يمكنك

الدردشة مع أحد المتعاونين معنا وطرح أسئلتك عليه مباشرةً أو عبر البريد
الإلكتروني.

يمكنك تحميل برنامج التلفزيون الجديد أو الدليل لقراءته على الكمبيوتر.

البرنامج

2.1

تحديث البرنامج

البحث عن تحديثات

تحديث من إنترنت

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > تحديث البرنامج > البحث عن تحديثات < USB > التحديثات المطلية.

للبائعين والمستخدمين المترسسين.

البحث عن تحديثات OAD (تنزيل برنامج البث عبر النتير)

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > تحديث البرنامج > البحث عن تحديثات < OAD > البحث عن تديثات < البحث عن تحديث لبرنامج البث عبر النتير..

2.2

إصدار البرنامج

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > تحديث البرنامج > معلومات البرنامج الحالي
لعرض إصدار برنامج التلفزيون الحالي.

تحديث من USB

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > تحديث البرنامج > البحث عن تديثات < USB >

□ تحذاج إلى كمبيوتر متصل بإنترنت عالي السرعة وجهاز ذاكرة USB لتتمكن من تحميل البرنامج على التلفزيون.

□ استخدم جهاز ذاكرة USB ذات الصلة الفارغة فيها 512 ميغابايت. وتأكد من إيقاف تشغيل الدرمية من الكتابة.

- 1- بعد تحديث البرنامج > البحث عن تديثات < USB . ثم اضغط على OK .

- 2- تحديد التلفزيون . أدخل ذاكرة USB في أحدى وصلات USB في التلفزيون .

- 3- تنزيل برنامج التلفزيون . تتم كتابة ملف تعريف على جهاز ذاكرة USB .

- أدخل ذاكرة USB في الكمبيوتر .

- في جهاز ذاكرة USB . حدد موقع الملف update.html وانقر نقرًا مزدوجًا فوقه .

- انقر فوق إرسال المعرف . إذا كان البرنامج الجديد متوفّراً، فنزل ملف ..zip

- بعد التنزيل، اعمل على الغاء ضغط الملف autorun.upg ونسخه إلى جهاز ذاكرة USB .

- لا تضع هذا الملف في مجلد .

- 4- تحديث برنامج التلفزيون . أدخل ذاكرة USB في التلفزيون من جديد، فيبدأ التحديث تلقائياً .

يتوقف التلفزيون عن التشغيل بشكل تلقائي لمدة 10 ثوانٍ، ثم يعود فيشتغل .

يرجى الانتظار .

لا .

□ تستخدم جهاز التحكم عن بعد تخرج جهاز ذاكرة USB من التلفزيون

□ تضغط على مرتبين

□ تخفيض على مفتاح الطاقة على التلفزيون

يتوقف التلفزيون عن التشغيل بشكل تلقائي (لهمة 10 ثوانٍ) ثم يعود فيشتغل .

دليل سريع

3.1

جهاز تحكم عن بعد

البطاريات والتنظيف


استبدال البطاريات

إذا لم يصدر عن التلفزيون أي رد فعل نتيجة الضغط على أحد مفاتيح جهاز التحكم عن بعد، فقد تكون البطاريات فارغة.

للاستبدال البطاريات، افتح حجرة البطارية من الجهة الخلفية من جهاز التحكم عن بعد.

- اسحب باب البطارية في الاتجاه المبين بواسطة السهم.

- استبدل البطاريات القديمة بطاريتين من النوع 5 AAA-R03-1 فولت. تأكد من حداقة أطراف البطاريات + و - بشكل صحيح.

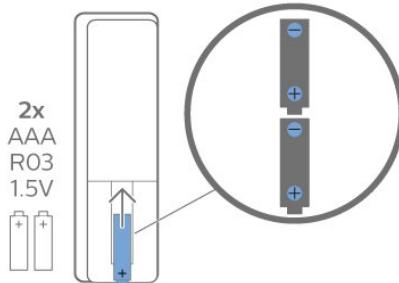

- عاود وضع باب البطارية في مكانه واسحبه إلى الخلف حتى تسمع صوت طقطقة.

ـ آخر البطاريتين إذا كنت ستتوقف عن استخدام جهاز التحكم عن بعد لفترة طويلة.

ـ تخليص من البطاريات القديمة وفقاً للتوجيهات نهاية الاستخدام.


ـ تنظيف

ـ إن جهاز التحكم عن بعد مغلف بطبقة مقاومة للخدش.

ـ لتنظيف جهاز التحكم عن بعد، استخدم قطعة قماش ناعمة ورطبة. لا تستخدم أبداً مواداً مثل الكحول أو المواد الكيميائية أو المنظفات المنزلية لتنظيف جهاز التحكم عن بعد.

نظرة عامة على المفاتيح

أعلى

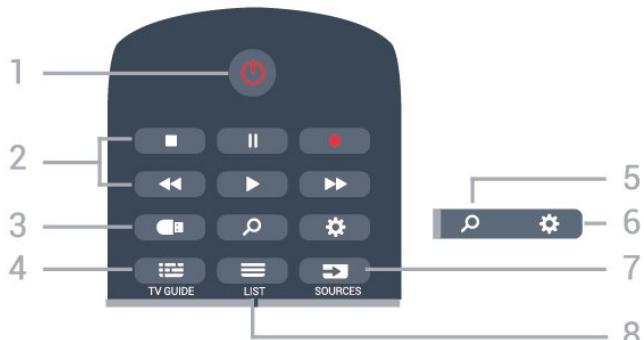

ـ وضع الاستعداد / تشغيل

ـ لتشغيل التلفزيون أو إعادةه إلى وضع الاستعداد.



ـ 1 شاشة رئيسية

ـ لفتح قائمة الرئيسية.

ـ SMART TV ـ 2

ـ Smart TV . لفتح صفحة بدء.

ـ 3 - المفاتيح الملونة

ـ التحديد المباشر للخيارات. المفتاح النزنق ـ . يفتح التعليقات.

ـ INFO ـ 4

ـ لفتح معلومات البرنامج أو إغلاقها.

ـ BACK ـ 5

ـ للغلاق قائمة من دون تغيير أي إعداد.

ـ EXIT ـ 6

ـ للعودة إلى مشاهدة التلفزيون. لبياف تطبيق تلفزيون تفاعلي.

ـ OPTIONS ـ 7

ـ لفتح قائمة الخيارات أو إغلاقها.

ـ 8 - وفتح OK

لتاكيد تحديد أو إعداد. لفتح قائمة القنوات أثناء مشاهدة التلفزيون.

- 9 - مفاتيح النسخ / التقليل
للتقليل للنعل أو للنسفل أو لليسار أو لليمين.

- Picture FORMAT - 10
لفتح قائمة تنسيق الصورة أو إغلاقها.

أسفل

▲ تحذير

لا تضع أي أغراض أمام مستشعر النشعة تحت الحمراء الخاص بالטלוויזיה، اذ قد يعيق إشارة النشعة تحت الحمراء.

3.3

الجويستيك - التحكم المحلي

الهاتف على التلفزيون


إذا أضعت جهاز التحكم عن بعد أو فرغت بطارياته، تظل قادرًا على تنفيذ بعض العمليات الأساسية على التلفزيون.

لفتح القائمة الأساسية...




- 1 عندما يكون التلفزيون قيد التشغيل، اضغط على مفتاح الجويستيك على الجهة الخلفية من التلفزيون للظهور القائمة الأساسية.

- 2 اضغط على اليسار أو اليمين لتحديد (◀) مستوى الصوت، ≡ أو القناة أو 🔍 المصادر. حدد 🔍 عرض توضيحي، لتشغيل فيلم توضيحي.

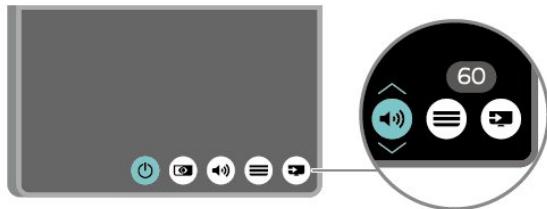

- 3 اضغط للنعل أو للنسفل لضبط مستوى الصوت أو للضبط على القناة التالية أو السابقة. اضغط للنعل أو للنسفل للبحث في قائمة المصادر، بها في ذلك تحديد الواصل. وستختفي القائمة تلقائيًا.

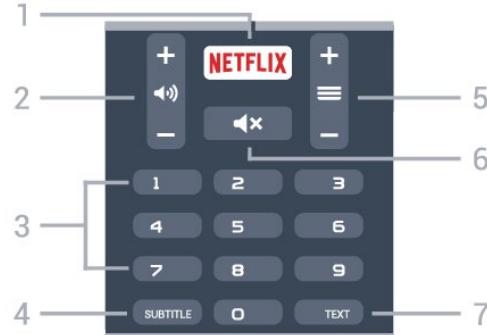

- NETFLIX - 1
لفتح تطبيق Netflix وبشاشةً. عندما يكون التلفزيون قيد التشغيل أو من وضع الاستعداد.

■ إذا كان لديك اشتراك عضوية في Netflix ، فيمكنك استخدام Netflix على هذا التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون متصلًا بالإنترنت.

■ لفتح Netflix، اضغط على NETFLIX لفتح تطبيق Netflix . يمكنك فتح Netflix فوراً من تلفزيون في وضع الاستعداد.

www.netflix.com

2 - (Volume) مستوى الصوت.
لضبط مستوى الصوت.

3 - مفاتيح الرقم
لتحديد قناة وبشاشةً.

SUBTITLE - 4
لتشغيل الترجمات أو إيقاف تشغيلها أو إظهارها تلقائيًا.

5 - القناة
لتبديل إلى القناة التالية أو السابقة في قائمة القنوات. لفتح الصفحة التالية أو السابقة في النص / نصوص المعلومات. بعد الفصل التالي أو السابق على قرص.

6 - 🔍 كتم الصوت
لكتم الصوت أو استعادته.

TEXT - 7
لفتح النص / نصوص المعلومات أو إغلاقها.

3.2

جهاز استشعار النشعة تحت الحمراء

يمكن للتلفزيون تلقي النواور من جهاز تحكم عن بعد يستخدم المستشعر تحت الحمراء للرسائل النواور. إذا كنت تستخدم جهاز تحكم عن بعد من هذا النوع، فتأكد دائمًا من توجيه جهاز التحكم عن بعد نحو مستشعر النشعة تحت الحمراء في جهة التلفزيون النواورية.

الإعداد

الحد الأدنى 18 سم . M8 . VESA MIS-F 400x200 (مم) تثبيت


يتطلب تثبيق التلفزيون على الجدار مهارات خاصة ويجب أن يقوم به أشخاص مؤهلون فقط. ويجب أن يتوافق التثبيق على الجدار مع معايير السلامة بحسب وزن التلفزيون. اقرأ أيضًا احتياطات السلامة قبل تحديد وضع التلفزيون. لا تتحمل شركة TP Vision Europe B.V. غير التركيب عن مسؤولية أي مللائم أو أي تركيب ينجم عنه حدث أو إصابة.

4.3

تشغيل التلفزيون

توصيل كبل الطاقة

- أدخل كبل الطاقة في موصل POWER على جهة التلفزيون الخلفية.
- تأكد من إدخال كبل الطاقة في التلفزيون بشكل أمن.
- تأكد من أن قابس الطاقة، في مقبس الحائط، في المتناول في أي وقت.
- عند فصل كبل الطاقة، اسحب القابس دوًراً ولا تسحب الكبل إطلاقاً.

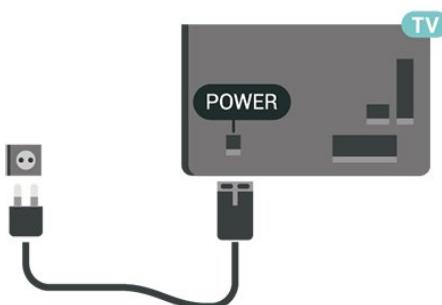

على الرغم من أن استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد ضعيف جدًا في هذا التلفزيون، افصل كبل الطاقة لتوفير الطاقة إذا كنت ستتوقف عن استخدام التلفزيون لفترة طويلة من الوقت.

التشغيل أو الاستعداد

قبل تشغيل التلفزيون، تأكد من توصيل التيار الكهربائي في موصل POWER في الجهة الخلفية من التلفزيون.

التشغيل

- اضغط على مفتاح عصا التحكم الصغير على الجهة الخلفية من التلفزيون.



التبديل إلى وضع الاستعداد

لتبديل التلفزيون إلى وضع الاستعداد، اضغط على **⑤** على جهاز التحكم عن بعد. يمكنك أيضًا الضغط على مفتاح الجويستيك الصغير في جهة التلفزيون الخلفية. في وضع الاستعداد، يبقى التلفزيون متصلًا بالتيار الكهربائي الرئيسي لكنه يستهلك نسبة قليل جدًا من الطاقة.

ل堙اف تشغيل التلفزيون تماماً، افصل قابس الطاقة. عند فصل قابس الطاقة، اسحب دائمًا قابس الطاقة، ولا تسحب إطلاقاً سلك الطاقة. احرص على أن تتوفر لديك إمكانية الوصول إلى قابس الطاقة وسلك

4.1

اقرأ إرشادات السلامة

اقرأ كل إرشادات السلامة قبل استخدام التلفزيون.


لقراءة الإرشادات، في تعليمات > دليل المستخدم، اضغط على المفتاح الملون **—** الكلمات الرئيسية وابحث عن السلامة والعناء.

4.2

وضعية التلفزيون

تلبيبات حول وضعية التلفزيون

- ضع التلفزيون في مكان لا يسع فيه الضوء على الشاشة مباشرة.
- ضع التلفزيون على مسافة تبعد لغاية 15 سم عن الحائط.
- يجب أن تكون المسافة المثلثة لمشاهدة تلفزيون بدقة Ultra HD بين ضعفي و5 أضعاف ارتفاع الشاشة. في وضع الجلوس، يجب أن تكون العينان على مستوى وسط الشاشة.

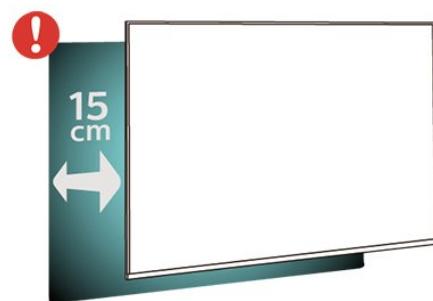


حامل التلفزيون

يمكنك العثور على إرشادات حول تركيب حامل التلفزيون في دليل البدء السريع المرفق بالتلفزيون. في حال تم فقدان هذا الدليل، يمكنك تنزيله من www.philips.com/TVsupport.

استخدم رقم الطراز الخاص بالتلفزيون للبحث عن دليل البدء السريع لتنزيله.

التعليق على الجدار

إن جهاز التلفزيون لديك مهيأً أيضًا للتركيب على الحائط بواسطة دعامة تثبيت VESA متوافقة مع معيار VESA (تباع بشكل منفصل). استخدم رمز VESA التالي عند شراء دعامة التثبيت بالحائط . . .

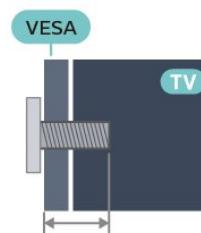

الطاقة وأخذ الطاقة في كل الظروف.


Component

- إن الفيديو المكون هو عبارة عن توصيلات عالية الجودة.

يمكن استخدام توصيلة YPbPr لـ إشارات التلفزيون عالي الوضوح. إلى جانب إشارات Y Pr Pb أضعف إشارات الصوت لليمين ولليسار.

طريق ألوان ووصلات YPbPr (الأخضر والزرق واللحمي) بمقابس الكابل عند التوصيل.

استخدم كابل سلك للصوت يسار / يمين إذا كان جهازك يحتوي على صوت.

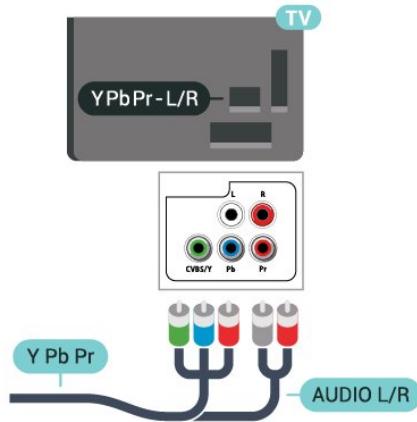


مركب

إن توصيلة CVBS فيديو مركب عبارة عن توصيلات ذات جودة قياسية. بالإضافة إلى إشارة CVBS، تتضمن إشارات صوت يمين ويسار.

□ يتشارك Y نفس الوصلة مع CVBS.

□ يتشارك المكون والمركب وصلات صوت.

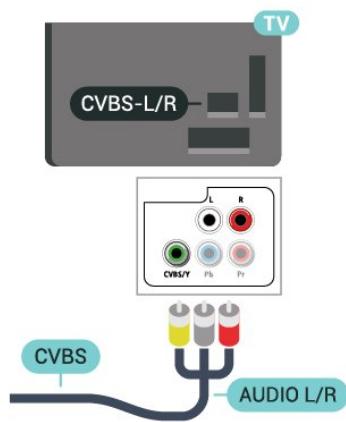

5.4

جهاز صوت

التوصيلات

5.1

دليل إمكانية الاتصال

أعمل دائمًا على توصيل جهاز التلفزيون باستخدام أفضل توصيلات متوفرة عالية الجودة. كذلك النور، استخدم دائمًا كبلات عالية الجودة لضمان الجودة عند نقل الصوت والصورة.

عند توصيل جهاز، يتعرف التلفزيون على نوعه ويعطي كل جهاز اسم نوع صحيحًا. ويمكنك تغيير اسم النوع إذا أردت. في حال تعين اسم نوع صحيح لجهاز معين، ينتقل التلفزيون تلقائيًا إلى إعدادات التلفزيون المثلثة عندما تنتقل إلى هذا الجهاز في قائمة المصادر.

5.2

هوائي

أدخل قابس الهوائي بإحكام في مأخذ الهوائي في جهة التلفزيون الخلفية.

يمكنك توصيل الهوائي الخاص بك أو إشارة هوائي من نظام توزيع الهوائي.

استخدم ووصل هوائي مع كبل RF Coax 75 أو IEC Coax 75.

استخدم توصيلة الهوائي هذه للإشارات ادخال DVB-C DVB-T.


5.3

جهاز الفيديو

HDMI

توفر وصلة HDMI أفضل جودة صورة وصوت.

للحصول على أفضل نقل لجودة الإشارة، استخدم كابل HDMI عالي السرعة وأحرص على لا ينقطع طوله 5 أمتار، وقم أيضًا بتوصيل النجهزة التي تدعم HDMI 2/HDMI 3 بـ HDMI 2.

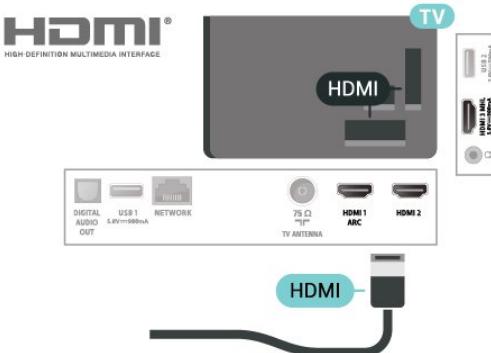

الحماية من النسخ

تعمل منافذ HDMI على دعم حماية المحتوى الرقمي ذي النطاق التردد العالي (HDCP). إن HDCP عبارة عن إشارة لحماية من النسخ تمنع نسخ المحتوى من قرص DVD أو قرص Blu-ray. يُشار إليها أيضًا بإدارة الحقوق الرقمية (DRM).

جهاز الهاتف المحمول

Wi-Fi Direct / Miracast

حول Miracast Fi-Wi

يمكنك عرض الصور أو تشغيل الموسيقى ومقاطع الفيديو من جهاز الهاتف المحمول على التلفزيون باستخدام Wi-Fi Miracast جهاز يمكن أن يجب .

جهاز الهاتف المحمول والتلفزيون ضمن نفس النطاق، أي الواحد في نفس الغرفة.

تحقق ما إذا كان جهاز الهاتف المحمول جاهزاً لـ Miracast .

إن التلفزيون لديك هو عبارة عن جهاز Wi-Fi CERTIFIED Miracast الذي يتيح لك مشاهدة شاشة واحدة أو الذكي الهاتف شاشة مشاهدة يمكنك ، أو الكمبيوتر على شاشة التلفزيون ومشاركة الشاشة لاسلكياً. ويمكنك تشغيل مقاطع الفيديو (صوت وفيديو) ومشاركة الصور أو أي شيء آخر موجود على شاشة الجهاز. لست بحاجة إلى توصيل الجهاز بشبكتك المنزلية. يجب الحصول على كل من التلفزيون والجهاز على ترتيب Wi-Fi CERTIFIED Miracast معاً .

تخضع Miracast على هذا التلفزيون لبروتوكول HDCP ولا يمكنها عرض محتوى محمي من النسخ أرسله جهاز. وتبلغ دقة الفيديو القصوى المعتادة 720p 2.4 GHz أو 1080p 5 GHz.

لمزيد من المعلومات حول Wi-Fi CERTIFIED Miracast زيارة يمكنك . الموقع www.wi-fi.org

إن ®Wi-Fi وشعار Wi-Fi CERTIFIED هي عبارة عن علامات تجارية وسجلة للاتحاد Wi-Fi Alliance . كما أن Miracast وCERTIFIED Miracast تجاريتين عالمتين عن عبارة هما للاتحاد Wi-Fi Alliance .

استخدام Miracast

تشغيل Miracast

اضغط على Miracast < SOURCES

مشاركة شاشة على التلفزيون

- قم بتنشيط Miracast (تكرار الشاشة) على جهاز الهاتف المحمول.
- حدد التلفزيون على جهاز الهاتف المحمول. (سيتم عرض هذا التلفزيون باعتباره اسم طراز التلفزيون)
- حدد اسم التلفزيون على جهاز الهاتف المحمول. وبعد الانتهاء من التوصيل يمكنك الاستمتاع باستخدام Miracast .

ايقاف المشاركة

يمكنك التوقف عن مشاركة شاشة من التلفزيون أو من جهاز محمول .

من الجهاز

بواسطة التطبيق الذي تستخدموه لبدء تشغيل Miracast . يمكنك قطع الاتصال والتوقف عن مشاهدة شاشة الجهاز على التلفزيون. سيعود التلفزيون إلى البرنامج الأخير المحدد.

من التلفزيون

لتوقف عن مشاهدة شاشة الجهاز على التلفزيون، يمكنك . . .


إضغط على EXIT TV لمشاهدة بث تلفزيوني

إضغط على ↑ (شاشة رئيسية) لبدء نشاط آخر على التلفزيون

إضغط على SOURCES لفتح قائمة المصادر وتحديد جهاز ووصول.

HDMI ARC


توفر HDMI ARC (قناة إرجاع الصوت) على 1 HDMI فقط على التلفزيون . إذا توفرت توصيلة HDMI ARC على الجهاز، عادةً نظام المسرح المنزلي . فقم بتوصيل الجهاز بتوصيلة HDMI 1 على هذا التلفزيون. عند استخدام توصيلة HDMI ARC ، لن تحتاج إلى توصيل كabel الصوت الإضافي الذي يرسل صوت التلفزيون إلى نظام المسرح المنزلي. تدمج توصيلة HDMI ARC إشارات الصوت والفيديو.

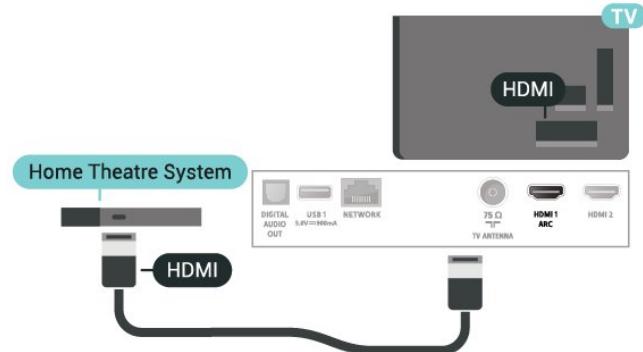

إخراج الصوت الرقمي - بصري


إخراج الصوت - بصري هو عبارة عن توصيلة صوت عالية الجودة.

يمكن لهذه التوصيلة البصرية أن تحمل قنوات صوتية 5.1. إذا لم تتوفر توصيلة HDMI ARC في جهازك، عادةً من نوع نظام المسرح المنزلي (HTS) . فيمكنك استخدام هذه التوصيلة مع توصيلة إدخال الصوت - التوصيلة البصرية على نظام المسرح المنزلي. وستقوم التوصيلة البصرية - توصيلة إخراج الصوت بإرسال صوت التلفزيون إلى نظام المسرح المنزلي.

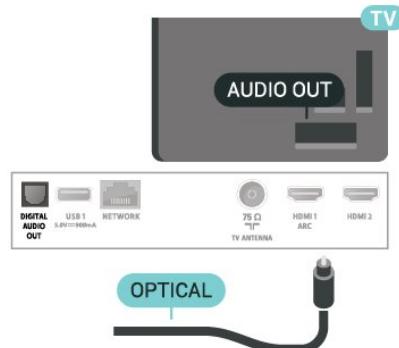

سماعات رأس

يمكنك توصيل سماعات رأس بوصلة ٦ على الجهة الجانبية من التلفزيون. إن الوصلة هي عبارة عن مأخذ استيريو صغير مقاس 3,5 mm. يمكنك تعديل مستوى صوت سماعات الرأس بشكل منفصل.

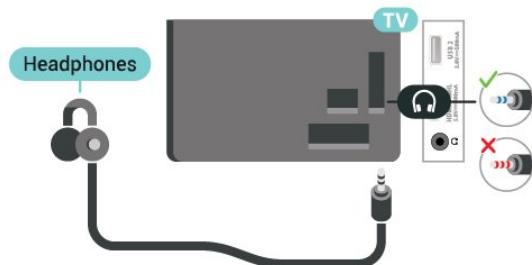

يمكنك تنزيل Philips TV Remote App من متجر التطبيقات المفضل لديك اليوم.

يتوفر تطبيق Philips TV Remote App على iOS وAndroid مجاناً.


5.6

جهاز آخر

محرك أقراص محمول USB

يمكنك عرض الصور أو تشغيل الموسيقى ومقاطع الفيديو من محرك أقراص USB محمول. أدخل محرك أقراص USB المحمول في إحدى توصيلات USB في التلفزيون عندما يكون هذا الخيار قيد التشغيل.

يكشف التلفزيون محرك الأقراص المحمول ويفتح قائمةً تظهر محتوياته، إذا لم تظهر قائمة المحتويات تلقائياً، فاضغط على  SOURCES وحدد USB.

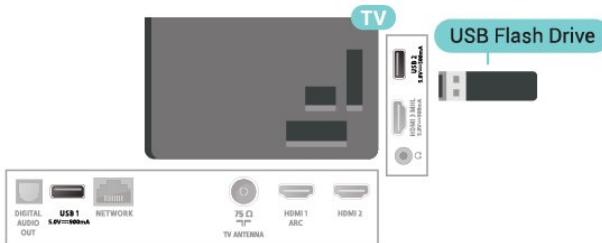

للحصول علىزيد من المعلومات حول مشاهدة محتوى أو تشغيله من محرك أقراص محمول USB، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون  الكلايم الرئيسية وابحث عن صور ومقاطع فيديو وموسيقى.

محرك قرص ثابت USB

الثبت

إذا كنت بتوصيل محرك قرص ثابت USB ، فيمكنك إيقاف البث التلفزيوني مؤقتاً أو تسجيله، يجب أن يكون البث التلفزيوني بـأي رق毅ياً (بث DVB أو بث مهايل).

قبل أن تتمكن من إيقاف بث مؤقتاً أو تسجيله، يجب توصيل محرك قرص ثابت USB ونمطيته، وتؤدي التمهية إلى إزالة كل الملفات من محرك القرص الثابت USB.

للإيقاف مؤقتاً

للإيقاف بث مؤقتاً، أنت بحاجة إلى محرك قرص ثابت يتوافق مع USB متوفّر عليه مساحة قرص تبلغ 4 جيجابايت على الأقل.

للتسجيل

للإيقاف بث مؤقتاً وتسجيله، تحتاج إلى مساحة قرص تبلغ 250 جيجابايت على الأقل. إذا أردت تسجيل بث بواسطة بيانات دليل التلفزيون من الإنترنت، ستحتاج إلى تثبيت اتصال الإنترنت على التلفزيون قبل تثبيت محرك قرص ثابت USB.

- 1- قم بتوصيل محرك القرص الثابت USB بـأيadicu توصيلات USB على التلفزيون، احرص على عدم توصيل جهاز USB آخر بمنفذ USB الآخر عند التمهية.

- 2- تشغيل محرك القرص الثابت USB والتلفزيون.

- 3- عند ضبط التلفزيون على قناة تلفزيونية رقمية، اضغط على  (إيقاف وقت). ستؤدي ودعاوة التوقف مؤقتاً إلى بدء عملية التمهية.

اتبع الإرشادات على الشاشة.

إعادة تعيين مجموعة Miracast Fi-Wi

. يتم حفظ كل الأجهزة المتصلة سابقاً في قائمة اتصالات Wi-Fi Miracast... لمسح كل الأجهزة المتصلة...  (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات > كل الإعدادات > الشبكة > إعادة تعيين اتصالات Wi-Fi Miracast.

تأخير الشاشة

تبلغ مدة التأخير العادي عند شراكة شاشة باستخدام Miracast حوالي ثانية واحدة. قد تطول مدة التأخير هذه إذا كنت تستخدم أجهزة أكثر قدماً وأقل معالجة للطاقة.

MHL

إن هذا التلفزيون متافق مع MHL .

إذا كان جهاز الهاتف المحمول متواافقاً أيضاً مع MHL ، فيمكنك توصيل جهاز الهاتف المحمول بالتلفزيون باستخدام كبل MHL . واثناء اتصال كبل MHL يمكنك مشاركة المحتوى الموجود على جهاز الهاتف المحمول على شاشة التلفزيون. ويتم شحن بطارية الهاتف المحمول في نفس الوقت. تُعد توصيلات MHL مثالية لمشاهدة الفيلم أو تشغيل الألعاب من جهاز الهاتف المحمول على التلفزيون لفترة زمنية طويلة.

الشحن

بتوصيل كبل MHL . سيتم شحن الجهاز أثناء تشغيل التلفزيون (ليس في وضع الاستعداد).

كابل MHL

تحتاج إلى كبل MHL غير نشط (Micro USB بـHDMI) لتوصيل جهاز الهاتف المحمول بالتلفزيون. قد تحتاج إلى محوّل إضافي للتوصيل بجهاز الهاتف المحمول. لتوصيل كبل MHL بالتلفزيون، استخدم توصيلة HDMI 3 MHL.


HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE





إن Mobile High-Definition Link MHL وشعار MHL هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لصالح LLC, MHL.

التطبيقات - Philips من App Remote TV

إن تطبيق Philips TV Remote App من على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي هو صديق التلفزيون الجديد.

باستخدام تطبيق TV Remote App ، يمكنك التحكم في الوسائل من حولك. يمكنك إرسال الصور أو الموسيقى أو مقاطع الفيديو إلى شاشة التلفزيون الكبيرة لديك. كما يمكنك البحث عما تريده مشاهدته في دليل التلفزيون ومشاهدته على التلفزيون. باستخدام تطبيق TV Remote App ، يمكنك استخدام هاتف تحكم عن بعد، وتشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله عبر الهاتف.

عند الانتهاء من تهيئة محرك القرص الثابت USB، يمكنك تركهوصولاً بشكل دائم.

تحذير

تم تهيئة محرك القرص الثابت USB لهذا التلفزيون حصرياً، ولا يمكنك استخدام التسجيلات المذكورة على كمبيوتر شخصي أو تلفزيون آخر، لا تقم بنسخ ملفات التسجيل أو تغييرها على محرك القرص الثابت USB من خلال أي تطبيق على الكمبيوتر الشخصي. قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالتسجيلات. عند تهيئة محرك قرص ثابت USB آخر، سينتقل فقدان المحتوى الموجود على محرك القرص السابق. يجب إعادة تهيئة محرك قرص ثابت USB قبل تثبيت على التلفزيون للستخدامه مع كمبيوتر.

لقراءة الإرشادات، في " تعليمات "، اضغط على المفتاح **الملون** — **الكلمات الرئيسية** وابحث عن **محرك القرص الثابت USB**.

التهيئة

لتتمكن من إيقاف البث مؤقتاً أو تسجيله، يجب توصيل محرك قرص ثابت USB وتتهيئه. وتؤدي التهيئة إلى إزالة كل الملفات من محرك القرص الثابت USB. إذا أردت تسجيل عمليات البث بواسطة بيانات دليل التلفزيون من الإنترنت، فيجب إعداد اتصال الإنترنت أولاً قبل تثبيت محرك القرص الثابت USB.

تحذير

تم تهيئة محرك القرص الثابت USB لهذا التلفزيون حصرياً، ولا يمكنك استخدام التسجيلات المذكورة على كمبيوتر شخصي أو تلفزيون آخر، لا تقم بنسخ ملفات التسجيل أو تغييرها على محرك القرص الثابت USB من خلال أي تطبيق على الكمبيوتر الشخصي. قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالتسجيلات. عند تهيئة محرك قرص ثابت USB آخر، سينتقل فقدان المحتوى الموجود على محرك القرص السابق. يجب إعادة تهيئة محرك قرص ثابت USB قبل تثبيت على التلفزيون للستخدامه مع كمبيوتر.

التهيئة محرك قرص ثابت USB

- قم بتوصيل محرك القرص الثابت USB يأخذ توصيات USB على التلفزيون. احرص على عدم توصيل جهاز USB آخر بهناك USB الآخر عند التهيئة.
- تشغيل محرك القرص الثابت USB والتلفزيون.
- عند ضبط التلفزيون على قناة تلفزيونية رقمية، اضغط على II (إيقاف مؤقت). ستؤدي محاولة الإيقاف مؤقتاً إلى بدء عملية التهيئة. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.
- سيسألك التلفزيون ما إذا كنت ترغب في استخدام محرك القرص الثابت USB لتخزين التطبيقات، وافق على السؤال إذا كنت ترغب في استخدامه.
- عند الانتهاء من تهيئة محرك القرص الثابت USB، يمكنك تركهوصولاً بشكل دائم.

تبديل المصادر

6.1

قائمة المصادر

- لفتح قائمة المصادر، اضغط على  SOURCES .
- للتبدل إلى جهاز متصل، حدد الجهاز باستخدام السهرين  (يمين) أو  (يسار) واضغط على OK .
- للغلق قائمة المصادر بدون التبدل إلى جهاز، اضغط مجدداً على  SOURCES .

6.2

تسمية جهاز

- يمكن فقط إعادة تسمية مصادر YPbPr CVBS HDMI أو استبدال رمز الجهاز.

 (الشاشة الرئيسية) > كل الإعدادات > الإعدادات العامة > مصادر الإدخال > المصدر > تعديل

- 1 حدد أحد رموز النجهزة واضغط على OK . وسيظهر الاسم المُعيّن مسبقاً في حقل الكتابة.
- 2 اضغط على  (أعلى) للانتقال إلى حقل الكتابة، ثم اضغط على OK . ثم أدخل الاسم الجديد باستخدام لوحة المفاتيح على الشاشة.
- اضغط على مفتاح  (النحمر) للإدخال بأحرف صغيرة
- اضغط على مفتاح  (النخضر) للإدخال بأحرف كبيرة
- اضغط على مفتاح  (النصفر) للإدخال الأرقام والرموز
- اضغط على مفتاح  (الزرق) لحذف حرف
- 3 حدد تم بعد الانتهاء من التعديل.

القنوات

7.1

حول القنوات والتبديل بين القنوات

لوشاهدت القنوات التلفزيونية

- اضغط على **TV**. سبقون بالضبط على آخر قناة تلفزيونية شاهدتها.
- اضغط على **▲ (شاشة الرئيسية) < الإعدادات > تثبيت القنوات > تثبيت الهوائي / الكابل > البحث عن قنوات**.
- اضغط على **☰ + أو ☰ - للتبديل بين القنوات.**
- إذا كنت تعرف رقم القناة، فاكتبها بواسطة مفاتيح الارقام. اضغط على **OK** بعد إدخال الرقم للتبديل بين القنوات.
- للعودة إلى القناة التي قمت بضبطها سابقاً، اضغط على **BACK**.

للتغيير إلى قناة من لائحة القنوات

- أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على **LIST** لفتح قوائم القنوات.
- قد تحتوي قائمة القنوات على عدة صفحات تتضمن قنوات. لعرض الصفحة التالية أو السابقة، اضغط على **☰ + أو ☰ -**.
- للإغلاق قوائم القنوات بدون تبديل القنوات، اضغط على **LIST** مرة أخرى.

رموز القنوات

بعد التحديث التقاني للقنوات في قائمة القنوات، يتم تمييز القنوات التي يتم العثور عليها حديثاً بعلامة ***** (نجمة).

إذا قمت بغلق قناة، فسيتم تمييزها بعلامة **■** (قفل).

قنوات الراديو

إذا كان البث الرقمي متوفراً، فيتم تثبيت محطات راديو رقمية أثناء التثبيت.

ويمكنك التبديل إلى محطة راديو تماماً كما تقوم بالتبدل إلى قناة تلفزيونية.

يمكن لهذا التلفزيون استقبال DVB القياسي للتلفزيون الرقمي. وقد لا ي العمل التلفزيون بطريقة صحيحة مع بعض مشغلات التلفزيون الرقمي غير المتفقين مع المتطلبات القياسية بشكل كامل.

7.2

تثبيت القناة

هوائي وكابل

البحث عن قنوات يدوياً وإعدادات القنوات

البحث عن قنوات

تحديث القنوات

- **(شاشة الرئيسية) < الإعدادات > تثبيت القنوات > تثبيت الهوائي / الكابل > البحث عن قنوات**

- 1 حدد بذن واضغط على **OK**.

2 حدد تحديث القنوات لإضافة فقط قنوات رقمية جديدة فقط.

- 3 حدد بذن واضغط على **OK** لتحديث القنوات. يمكن أن تستغرق هذه العملية بضع دقائق.

إعادة التثبيت السريعة

- **(شاشة الرئيسية) < الإعدادات > تثبيت القنوات > تثبيت الهوائي / الكابل > البحث عن قنوات**

- 1 حدد بذن واضغط على **OK**.

2 حدد إعادة التثبيت السريعة لتثبيت كل القنوات من جديد مع الإعدادات الافتراضية.

- 3 حدد بذن واضغط على **OK** لتحديث القنوات. يمكن أن تستغرق هذه العملية بضع دقائق.

إعادة التثبيت المقدمة

- **(شاشة الرئيسية) < الإعدادات > تثبيت القنوات > تثبيت الهوائي / الكابل > البحث عن قنوات**

- 1 حدد بذن واضغط على **OK**.

- 2 حدد إعادة التثبيت المقدمة للإجراء إعادة تثبيت كاملة خطوة تلو الخطوة.

- 3 حدد بذن واضغط على **OK** لتحديث القنوات. يمكن أن تستغرق هذه العملية بضع دقائق.

إعدادات القنوات

- **(شاشة الرئيسية) < الإعدادات > تثبيت القنوات > تثبيت الهوائي / الكابل > البحث عن قنوات > إعادة التثبيت المقدمة**

- 1 حدد بذن واضغط على **OK**.

- 2 حدد إعادة التثبيت المقدمة للإجراء إعادة تثبيت كاملة خطوة تلو الخطوة.

- 3 حدد بذن واضغط على **OK**.

- 4 حدد البلد الذي تواجد فيه الذن واضغط على **OK**.

- 5 حدد **الهوائي (DVB-T)** أو **الكابل (DVB-C)**. وحدد عنصراً واحداً تزيد إعادة تثبيته.

- 6 حدد القنوات الرقمية والتناظرية، أو القنوات الرقمية فقط، أو القنوات التناظرية فقط.

- 7 حدد إعدادات واضغط على **OK**.

- 8 اضغط على **—** إعادة تعيين للإعادة التعيين، أو اضغط على **—** تم عند الانتهاء من الإعدادات.

مسح التردد

حدد طريقة البحث عن القنوات.

□ سريع: حدد الطريقة السريعة واستخدم الإعدادات المحددة مسبقاً التي يستخدموها معظم موفر الكابلات في بلدك.

□ كاول: إذا لم يوجد ذلك إلى تثبيت أي قناة أو إذا تم فقدان بعض القنوات نتيجة لذلك، فيمكنك تحديد الطريقة الكاملة الموسعة. ستنستغرق هذه الطريقة وقتاً أطول للبحث عن القنوات وتثبيتها.

□ متقدم: في حال تلقيت قيمة معينة لتردد الشبكة للبحث عن قنوات، فحدد متقدماً.

حجم خطوة التردد

يبحث التلفزيون عن القنوات بخطوات تبلغ 8 ميجاهرتز.

إذا لم يتم تثبيت أي قنوات أو إذا تم فقدان بعض القنوات نتيجةً لذلك، فيمكنك إجراء البحث بخطوات أصغر حجماً تبلغ 1 ميجاهرتز. يستغرق استخدام الخطوات التي تبلغ 1 ميجاهرتز وقتاً أطول للبحث عن القنوات وتثبيتها.

وضع تردد الشبكة

إذا كنت تريد استخدام طريقة المسح السريع Quick M، فيمسح التردد للبحث عن القنوات، فحدد تلقائي. سيسخدم التلفزيون أحد الترددات الشبكية المحددة مسبقاً (أو - HC) للقناة المضيفة كما هو مستخدم من قبل معظم موفر الكابل في بلدك.

في حال تلقيت قيمة تردد شبكي معينة للبحث عن القنوات، فحدد يدوياً.

تردد الشبكة

عند تعيين وضع تردد الشبكة إلى يدوياً، يمكنك إدخال قيمة التردد الشبكي التي تلقيتها من موفر الكابل هنا. للدخول القيمة، استخدم مفاتيح الارقام.

معرف الشبكة

أدخل معرف الشبكة الذي قدمه لك موفر الكابلات.

وضع معدل الرموز

إذا لم يقدر لك موفر الكابلات قيمة معدل الرموز معينة لتنبيت القنوات التلفزيونية، فائزك إعداد وضع معدل الرموز على تلقائي.

وإذا تلقيت قيمة معدل رموز معينة، فحدد يدوياً.

معدل الرموز

عند تعيين وضع معدل الرموز إلى يدوي، يمكنك إدخال قيمة معدل الرموز باستخدام مفاتيح الدرقام.

رقمي: اختبار الاستقبال

الشاشة الرئيسية > الإعدادات > تثبيت القنوات > تثبيت المواي / الكبل > رقمي: اختبار الاستقبال

يتم عرض التردد الرقمي لهذا القناة. إذا كان الاستقبال ضعيفاً، فيمكنك تعديل ووضع المواي. للتحقق من جودة الإشارة لهذا التردد جدداً، حدد بحث واضغط على OK.

لإدخال تردد رقمي معين بنفسك، استخدم مفاتيح النرقام على جهاز التحكم عن بعد. أو يمكنك تحديد التردد، ووضع النسهم على رقم باستخدام < و > و قمر بتغيير الرقم باستخدام < و >. للتحقق من التردد، حدد بحث واضغط على OK.

نظاري: تثبيت يدوي

الشاشة الرئيسية > الإعدادات > تثبيت القنوات > تثبيت المواي / الكبل > نظاري: تثبيت يدوي

يمكن تثبيت القنوات التلفزيونية التماضية يدوياً، كل قناة على حدة.

النظام

لإعداد نظام التلفزيون، حدد النظام. حدد البلد أو الجزء من العالم حيث تتواجد الدن واضغط على OK.

البحث عن قناة

للعثور على قناة، حدد البحث عن قناة واضغط على OK. يمكنك إدخال التردد بنفسك للبحث عن قناة أو السماح للتلفزيون بالبحث عن قناة. اضغط على OK. وحدد بحث واضغط على OK للبحث عن قناة تلقائياً. يتم عرض القناة التي تم العثور عليها على الشاشة وإذا كان الاستقبال ضعيفاً، فاضغط على بحث مرة أخرى. إذا كنت ترغب في تخزين القناة، فحدد ثم واضغط على OK.

الضبط

لضبط قناة، حدد ضبط واضغط على OK. يمكنك ضبط القناة باستخدام < و >. إذا أردت تخزين القناة التي عثرت عليها، فحدد ثم واضغط على OK.

التخزين

يمكنك تخزين القناة على رقم القناة الحالي أو كرقم قناة جديد. حدد تخزين واضغط على OK. يظهر رقم القناة الجديد بشكل مختصر. ويمكنك إعادة تنفيذ هذه الخطوات حتى العثور على كل القنوات التلفزيونية التماضية المتوفرة.

نسخ قائمة القنوات

مقدمة

إن عملية نسخ لقائمة القنوات مخصصة للبائعين والمستخدمين المتورسين.

تتيح لك عملية نسخ قائمة القنوات نسخ القنوات المثبتة على أحد أجهزة التلفزيون إلى تلفزيون Philips آخر ينتمي إلى المجموعة نفسها. ومن خلال نسخ قائمة القنوات ، يمكنك توفير الوقت الذي يستغرقه البحث عن القنوات من خلال تحميل قائمة قنوات محددة مسبقاً على التلفزيون. استخدم محرك أقراص USB المحمول سعته 1 جيجابايت على الأقل.

الشروط

- انتهاء جهازي التلفزيون إلى مجموعة السنة نفسها.
- يتم استخدام نوع الاجهزه نفسه في جهازي التلفزيون. تحقق من نوع الاجهزه على لوحة نوع التلفزيون في جهة التلفزيون الخلفيه.
- يجب أن يكون جهازا التلفزيون وزودين بإصدارات برمج متوفقة.

نسخ قائمة قنوات. التحقق من إصدار قائمة القنوات

نسخ قائمة قنوات إلى محرك أقراص محمول USB

▶ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > القنوات > إعدادات وضع الخير > نسخ قائمة القنوات > نسخ إلى USB

التحقق من إصدار قائمة القنوات

▶ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > القنوات > إعدادات وضع الخير > نسخ قائمة القنوات > الإصدار الحالي

تحميل قائمة قنوات

الاجهزه التلفزيون غير المثبتة

يجب استخدام طريقة أخرى لتحميل لائحة قنوات، بالاستناد إلى إذا تم تثبيت التلفزيون بالفعل.

الى تلفزيون لم يتم تثبيته بعد

- 1 قم بتنصيب قابس الطاقة وبعد عملية التثبيت وحدد اللغة والبلد. يمكنك تجاوز البحث عن القنوات. استكمل عملية التثبيت.

- 2 قم بتنصيب محرك أقراص USB محمول الذي يحتوي على لائحة القنوات الخاصة بالتلفزيون الآخر.

- 3 لبدء تحميل قائمة القنوات، اضغط على ▶ (الشاشة

الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > القنوات > إعدادات وضع الخير > نسخ قائمة القنوات > نسخ إلى التلفزيون واضغط على OK . أدخل رمز PIN إذا لزم النور.

- 4 إذا تمت عملية نسخ لائحة القنوات إلى التلفزيون بشكل ناجح، سيعمل التلفزيون بهذا النور. افصل محرك أقراص USB المحمول.

الاجهزه التلفزيون المثبتة

يجب استخدام طريقة أخرى لتحميل لائحة قنوات، بالاستناد إلى إذا تم تثبيت التلفزيون بالفعل.

في تلفزيون تم تثبيته

- 1 تتحقق من إعداد البلد الخاص بالتلفزيون. (التحقق من هذا الإعداد، راجع الفصل إعادة تثبيت القنوات. أبدأ هذا الإجراء للوصول إلى إعداد البلد. اضغط على ← BACK لإلغاء التثبيت).

إذا كان البلد صحيحاً، فاستمر في الخطوة 2.

إذا لم يكن البلد غير صحيح، فسوف تحتاج إلى بدء عملية إعادة تثبيت. حدد البلد الصحيح وتخط البحث عن القنوات. قم بانهاء عملية التثبيت. وعند الانتهاء، استمر في الخطوة 2.

- 2 قم بتنصيب محرك أقراص USB محمول الذي يحتوي على لائحة القنوات الخاصة بالتلفزيون الآخر.

- 3 لبدء تحميل قائمة القنوات، اضغط على ▶ (الشاشة

الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > القنوات > إعدادات وضع الخير > نسخ قائمة القنوات > نسخ إلى التلفزيون واضغط على OK . أدخل رمز PIN إذا لزم النور.

- 4 إذا تمت عملية نسخ لائحة القنوات إلى التلفزيون بشكل ناجح، سيعمل التلفزيون بهذا النور. افصل محرك أقراص USB المحمول.

عند تعيين وضع معدل الرموز إلى يدوي، يمكنك إدخال قيمة معدل الرموز باستخدام مفاتيح الدرقام.

رقمي: اختبار الاستقبال

الشاشة الرئيسية > الإعدادات > تثبيت القنوات > تثبيت المواي / الكبل > رقمي: اختبار الاستقبال

يتم عرض التردد الرقمي لهذا القناة. إذا كان الاستقبال ضعيفاً، فيمكنك تعديل ووضع المواي. للتحقق من جودة الإشارة لهذا التردد جدداً، حدد بحث واضغط على OK.

لإدخال تردد رقمي معين بنفسك، استخدم مفاتيح النرقام على جهاز التحكم عن بعد. أو يمكنك تحديد التردد، ووضع النسهم على رقم باستخدام < و > و قمر بتغيير الرقم باستخدام < و >. للتحقق من التردد، حدد بحث واضغط على OK.

نظاري: تثبيت يدوي

الشاشة الرئيسية > الإعدادات > تثبيت القنوات > تثبيت المواي / الكبل > نظاري: تثبيت يدوي

يمكن تثبيت القنوات التلفزيونية التماضية يدوياً، كل قناة على حدة.

النظام

لإعداد نظام التلفزيون، حدد النظام. حدد البلد أو الجزء من العالم حيث تتواجد الدن واضغط على OK.

البحث عن قناة

للعثور على قناة، حدد البحث عن قناة واضغط على OK. يمكنك إدخال التردد بنفسك للبحث عن قناة أو السماح للتلفزيون بالبحث عن قناة. اضغط على OK . وحدد بحث واضغط على OK للبحث عن قناة تلقائياً. يتم عرض القناة التي تم العثور عليها على الشاشة وإذا كان الاستقبال ضعيفاً، فاضغط على بحث مرة أخرى. إذا كنت ترغب في تخزين القناة، فحدد ثم واضغط على OK.

الضبط

لضبط قناة، حدد ضبط واضغط على OK. يمكنك ضبط القناة باستخدام < و >. إذا أردت تخزين القناة التي عثرت عليها، فحدد ثم واضغط على OK.

التخزين

يمكنك تخزين القناة على رقم القناة الحالي أو كرقم قناة جديد. حدد تخزين واضغط على OK. يظهر رقم القناة الجديد بشكل مختصر. ويمكنك إعادة تنفيذ هذه الخطوات حتى العثور على كل القنوات التلفزيونية التماضية المتوفرة.

نسخ قائمة القنوات

مقدمة

إن عملية نسخ لقائمة القنوات مخصصة للبائعين والمستخدمين المتورسين.

تتيح لك عملية نسخ قائمة القنوات نسخ القنوات المثبتة على أحد أجهزة التلفزيون إلى تلفزيون Philips آخر ينتمي إلى المجموعة نفسها. ومن خلال نسخ قائمة القنوات ، يمكنك توفير الوقت الذي يستغرقه البحث عن القنوات من خلال تحميل قائمة قنوات محددة مسبقاً على التلفزيون. استخدم محرك أقراص USB المحمول سعنته 1 جيجابايت على الأقل.

خيارات القنوات

فتح الخيارات

أثناء مشاهدة قناة، يمكنك تعيين بعض الخيارات.

توفر بعض الخيارات بحسب نوع القناة التي تشاهدها أو بحسب إعدادات التلفزيون التي حدتها.

لفتح قائمة الخيارات...

- أثناء مشاهدة قناة، اضغط على **OPTIONS**.
- اضغط على **OPTIONS** مرة أخرى للإغلاق.

الترجمات

لتشغيل الترجمات، اضغط على **SUBTITLE**.

يمكنك تعيين الترجمة إلى تشغيل الترجمة أو إيقاف الترجمة أو يمكنك تحديد تلقائي.

التلقائي

إذا كانت معلومات اللغة جزء من البث الرقمي ولم يكن البرنامج الذي يتم شه باللغة الخاصة بك (اللغة المضبوطة في التلفزيون)، فيمكن أن يعرض التلفزيون الترجمات بصورة تلقائية بأحدى لغات الترجمة المفضلة لديك. ويجب أن تكون أحدى لغات الترجمة هذه جزءاً من البث.

يمكنك تحديد لغات الترجمة المفضلة لديك في لغة الترجمة.

لغة الترجمات

إذا لم تكن أي من لغات الترجمات المفضلة لديك متوفرة، فيمكنك تحديد لغة ترجمة أخرى إن كانت متوفرة. في حال عدم وجود لغات ترجمة متوفرة، فإنه لا يمكنك تحديد هذا الخيار.

لقراءة المزيد من المعلومات، في تعليمات، اضغط على المفتاح **الملون - الكلمات الرئيسية** وابحث عن لغة الترجمة.

لغة الصوت

إذا لم تكن أي من اللغات الصوتية المفضلة لديك متوفرة، فيمكنك تحديد لغة صوتية أخرى إن كانت متوفرة. في حال عدم وجود لغات صوتية متوفرة، فإنه لا يمكنك تحديد هذا الخيار.

لقراءة المزيد من المعلومات، في تعليمات، اضغط على المفتاح **الملون - الكلمات الرئيسية** وابحث عن لغة الصوت.

ثاني -

إذا تفضّلت أحدى اللسارات الصوتية لغئي صوت، ولكن توفر لغة واحدة، أو اللغتين معًا بدون إشارة لغة، فسيكون هذا الخيار متوفرًا.

أحادي / استيريو

يمكنك تبديل صوت القناة التمايزية إلى الوضع أحادي أو استيريو.

لتبديل إلى أحادي أو استيريو...

الضبط على قناة تمايزية.

- اضغط على **OPTIONS**. وحدد أحادي / استيريو واضغط على > (يمين).
- حدد أحادي أو استيريو واضغط على OK.

- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الذهاب للغلق القائمة.

الحالة

حدد الحالة لعرض معلومات تقنية تتعلق بالقناة أو جهاز وتصفح تشاهد.

القناة هذه على HbbTV

إذا لم تكن تزيد الوصول إلى صفحات HbbTV على قناة معينة، يمكنك منع صفحات HbbTV لهذه القناة فقط.

- اضغط على القناة التي تزيد من صفحات HbbTV الخاصة بها.
- اضغط على **OPTIONS** وحدد HbbTV على هذه القناة واضغط على > (يمين).

3- حدد إيقاف تشغيل واضغط على OK.

- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على ← BACK للغلق القائمة.

لمنع تشغيل HbbTV على التلفزيون بالكامل...

HbbTV (شاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > القنوات > إيقاف

الوصول العام

وتوفر فقط عند تعيين الوصول العالمي إلى تشغيل.

(شاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > الوصول العام > الوصول العام > تشغيل.

لقراءة المزيد من المعلومات، في تعليمات quot;"، اضغط على المفتاح **الملون - الكلمات الرئيسية** وابحث عن الوصول العالمي.

اختبار الفيديو

توفر القنوات التلفزيونية الرقمية إشارات فيديو متعددة (عمليات بث متعددة الموجزات) أو نقاط مشاهدة أو زوايا مختلفة للكاميرا للحدث نفسه أو براجم مختلفة على قناة تلفزيونية واحدة. يعرض التلفزيون رسالة للإعلان بتوازن مثل هذه القنوات التلفزيونية.

7.3

لائحة القنوات

فتح قائمة القنوات

لفتح قائمة القنوات الحالية...

- اضغط على **TV**، للتبديل إلى التلفزيون.
- اضغط على **LIST** لفتح قائمة القنوات الحالية.
- اضغط على **OPTIONS** > تحديد قائمة القنوات، وحدد قائمة قنوات واحدة تزيد مشاهدتها.
- اضغط على **LIST** مجددًا للإغلاق قائمة القنوات.

خيارات قائمة القنوات

فتح قائمة الخيارات

لفتح قائمة خيارات قائمة القنوات...

- اضغط على **TV**، للتبديل إلى التلفزيون.
- اضغط على **LIST** لفتح قائمة القنوات الحالية.
- اضغط على **OPTIONS**، وحدد أحد الخيارات.

اضغط على **LIST** مجدداً للغلق قائمة القنوات.

إعادة تسمية القناة

- اضغط على مفتاح **● (النحضر)** للدخول بأحرف كبيرة.
 - اضغط على مفتاح **● (النصفر)** للدخول الأرقام والرموز
 - اضغط على مفتاح **● (النزرق)** لحذف حرف
 - حدد تم بعد الانتهاء من التعديل.
 - اضغط على **LIST** مجدداً للغلق قائمة القنوات.
-
- قفل القناة أو فتحها
 - OPTIONS < LIST =** > قفل القناة، فتح القناة
 - لو نعم النطقال من مشاهدة قناة، يمكنك قفلها. ولو مشاهدة قناة مقفلة، يجب إدخال رمز PIN المكون من 4 أرقام الخاص بـ قفل النطقال أولاً. لا يمكنك قفل البرامج من أجهزة متصلة.
 - سيتوفر **●** بالقرب من شعار القناة المقفلة.
-
- إزالة لائحة المفضلة
 - OPTIONS < LIST =** > إزالة لائحة المفضلة
 - لإزالة لائحة المفضلة الحالية، حددنعم.
-

7.4

قنوات مفضلة

حول القنوات المفضلة

يمكنك إنشاء لائحة قنوات مفضلة تضم فقط القنوات التي تريد مشاهدتها. عند تحديد لائحة القنوات المفضلة، ستشاهد فقط قنواتك المفضلة عند التبديل بين القنوات.

إنشاء قائمة مفضالت

- أثناء مشاهدة قناة تلفزيون، اضغط على **LIST** لفتح قائمة القنوات.
- حدد القناة، واضغط على **● (تبينيز كومفلاست)**.
- يتم وضع علامة على القناة المحددة بواسطة **●**.
- للابتعاد، اضغط على **BACK**. تتم إضافة القنوات إلى قائمة المفضلة.

إزالة القناة من قائمة المفضلة

لإزالة قناة من قائمة المفضلة، حدد القناة باستخدام **●**، ثم اضغط على **● (إلغاء)** من المفضلةمرة أخرى لإزالة العلامة كمفلاست.

إعادة ترتيب القنوات

يمكنك إعادة ترتيب القنوات وتغيير مكانها في قائمة القنوات المفضلة.

- أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على **OPTIONS < LIST =** > تحديد قائمة القنوات.
- حدد المفضلة من المواري أو المفضلة من الكبل، ثم اضغط على **OK**.
- حدد القناة التي ت يريد إعادة ترتيبها واضغط على **OK**.
- اضغط على أزرار التنقل لنقل القناة المحددة إلى موقع آخر واضغط على **OK**.
- بعد الانتهاء، اضغط على **OK**.

تحديد تصفية القنوات

- OPTIONS < LIST =** > رقمي / قنوات تناظرية
- حدد واحدة منمجموعات القنوات المعروضة في قائمة القنوات.

إنشاء قائمة القنوات المفضلة أو تعديلاها

- OPTIONS < LIST =** > إنشاء قائمة مفضالت
- حدد قناة ثم اضغط على **OK** للإضافة قائمة قنوات مفضلة، وبعد الانتهاء، اضغط على **● (تم)**.

تعديل التفضيلات

- حدد قناة ثم اضغط على **OK** للإضافة إلى قائمة قنوات مفضلة أو لازالتها منها، وبعد الانتهاء، اضغط على **● (تم)**.

تحديد مجموعة القنوات

- OPTIONS < LIST =** > تحديد مجموعة القنوات
- حدد مجموعة قنوات في قائمة قنوات مفضلة، وبعد الانتهاء، اضغط على **OK**.

تحديد قائمة القنوات

- OPTIONS < LIST =** > تحديد قائمة القنوات
- حددمجموعة قنوات في قائمة قنوات مفضلة، وبعد الانتهاء، اضغط على **OK**.

البحث عن القنوات

- OPTIONS < LIST =** > البحث عن قناة
- يمكن البحث عن قناة العثور عليها في قائمة قنوات طويلة.
- اضغط على **TV**، للتبدل إلى التلفزيون.
- اضغط على **LIST** لفتح قائمة القنوات الحالية.
- اضغط على **● (تم)** > البحث عن قناة واضغط على **OK**.
- في قفل الكتابة، اضغط على **OK** لفتح لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة، أو اضغط على **BACK** للخلفانها.
- اسنتدر مفاتيح التنقل لتحديد حرف، ثم اضغط على **OK**.
- اضغط على مفتاح **● (النحضر)** للدخول بأحرف صغيرة

استقبال الإشارات، فلن يكون نص المعلومات متوفراً عبر التلفزيون. في هذه الحالة، يمكن استخدام نص المعلومات الخاص بجهاز استقبال الإشارات بدلاً منه.

خيارات النص

في النص / نصوص المعلومات، اضغط على OPTIONS لتحديد التالي:

- **ثبت الصفحة** للبقاء التدوير التلقائي للصفحات الفرعية.
- **شاشة مزدوجة / شاشة كاملة** للظهور القناة التلفزيونية والنص إلى جانب بعضها.
- **نظرة عامة على T.O.P.** لفتح نص T.O.P.
- **تكبير** لتكبير صفحة النص للأمين القراءة المريحة.
- **اظهار** للظهور المعلومات المخفية على صفحة.
- **تعاقب الصفحات الفرعية** لتكثين تعاقب الصفحات الفرعية عندما تكون متوفرة.
- **اللغة** للتبدل مجموعة الندرف التي يستخدمها النص لعرضها بشكل صحيح.
- **نص 2.5** لزيادة نص 2.5 من الألوان ورسومات أفضل.

إعداد النص

لغة النص

تتوفر لدى بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية لغات مختلفة للنص.

تعيين لغة نصوص المعلومات المفضلة

↑ (شاشة رئيسية) < الإعدادات > كل الإعدادات > المنطقة **واللغة > اللغة > النص الرئيسي - النص الثاني**

النص 2.5

يقدم نص 2.5 الـأولأنا إضافية ورسومات أفضل، في حال توفره. ويتم تشغيل نص 2.5 كإعداد قياسي لجهة التصنيع.

لإيقاف تشغيل نص 2.5 ...

- اضغط على TEXT.

- وفتح النص / نصوص المعلومات على الشاشة، اضغط على OPTIONS.

- حدد نص 2.5 < إيقاف.

- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم النزول للغلق القائمة.

قائمة المفضلة على دليل التلفزيون

يمكنك ربط دليل التلفزيون للحصول على قائمة المفضلة.

- أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على LIST < > OPTIONS تحديد قائمة القنوات.
- حدد المفضلة من الهوائي أو المفضلة من الكبل، ثم اضغط على OK.
- اضغط على TV GUIDE لفتحه.

باستخدام دليل التلفزيون، يمكنك عرض قائمة برامج التلفزيون الحالية والمجدولة للقنوات المفضلة لديك. إلى جانب القنوات المفضلة، سترى إضافة القنوات الـ 3 الأكثر استخداماً من القائمة الافتراضية لجهات البث بعد قنوات المفضلة لتتمكن من معايتها. يجب إضافة هذه القنوات إلى قائمة المفضلة لتمكن تشغيلها (راجع فصل "دليل التلفزيون").

على كل صفحة من دليل التلفزيون، توفر شبكة "هل كنت تعلم" تم ادخالها إلى قائمة القنوات المفضلة. توفر قناة "هل كنت تعلم" نصائح وفيديو لتحسين الطريقة التي تستخدم بها التلفزيون.

7.5

نص / نصوص المعلومات

الترجمات من النص

إذا قمت بضبط قناة تمايزية، يجب توفير الترجمات لكل قناة يدوياً.

- بدل إلى قناة واضغط على TEXT لفتح النص.
- أدخل رقم الصفحة للترجمات، تكون عادةً 888.
- اضغط على TEXT مرة أخرى للغلق النص.

إذا حددت تشغيل في قائمة الترجمة أثناء مشاهدة هذه القناة التمايزية، فستظهر الترجمات إذا كانت متوفرة.

لمعرفة ما إذا كانت القناة تمايزية أم رقمية، بدل إلى القناة واضغط على INFO .

صفحات النص

فتح النص / نصوص المعلومات، اضغط على TEXT، أثناء مشاهدة قنوات التلفزيون.

لغلق النص، اضغط على TEXT مجدداً.

تحديد صفحة النص

تحديد صفحة . . .

- أدخل رقم الصفحة باستخدام مفاتيح الأرقام.
- استخدم مفاتيح النسخ للتنقل.
- اضغط على مفتاح ملون لتحديد موضوع مرمٌّ بواسطة اللون في أسفل الشاشة.

صفحات النص الفرعية

يمكن لرقم صفحة نص أن يستوعب عدة صفحات فرعية. تظهر أرقام الصفحات الفرعية على شريط بجوار رقم الصفحة الرئيسية.

لتحديد صفحة فرعية، اضغط على < أو >.

صفحات نص T.O.P.

تعرض بعض جهات البث نص T.O.P ..

لفتح صفحات نص T.O.P اضغط T.O.P .

على OPTIONS وحدد نظرة عامة على T.O.P ..

* لا يمكن الوصول إلى نص المعلومات إلا عندما تكون القنوات ثابتة وبإشراف على الموقف الداخلي للتلفزيون وتمر التعديل إلى وضع التلفزيون. في حال استخدام جهاز

دليل التلفزيون

8.1

ما الذي تحتاج إليه

باستخدام دليل التلفزيون، يمكنك عرض لائحة تضم البرامج التلفزيونية الحالية والمجدولة لقنواتك. ووفقاً لمصدر معلومات (بيانات) دليل التلفزيون، تظهر القنوات التناهائية والرقمية أو القنوات الرقمية فقط. لا توفر جميع القنوات معلومات دليل التلفزيون.

يمكن للتلفزيون من جمع معلومات دليل التلفزيون للقنوات المثبتة على التلفزيون (على سبيل المثال، القنوات التي تشاهدتها عبر وضع مشاهدة التلفزيون). يعجز التلفزيون عن جمع معلومات دليل التلفزيون للقنوات التي تشاهدتها عبر جهاز استقبال رقمي.

8.2

استخدام دليل التلفزيون

فتح دليل التلفزيون

لفتح دليل التلفزيون، اضغط على **TV GUIDE**.
اضغط على **TV GUIDE** (دليل التلفزيون) مرة أخرى للغلق الدليل.
في المرة الأولى التي تفتح فيها دليل التلفزيون، يُجري التلفزيون عملية مسح لكل القنوات التلفزيونية للحصول على معلومات حول البرامج. قد تستغرق هذه العملية بضع دقائق. تكون بيانات دليل التلفزيون مخزنة على التلفزيون.

ضبط برنامج

- التبديل إلى برنامج من دليل التلفزيون. يمكنك التبديل إلى برنامج حال.
- لتحديد برنامج، استخدم مفاتيح النسهم لتمييز اسم البرنامج.
- انقل إلى اليسار لعرض البرنامج المجدولة لوقت الحق من هذا اليوم.
- للتبديل إلى البرنامج (القناة)، حدد البرنامج وأضغط على **OK** (موافق).

عرض تفاصيل البرنامج

لعرض تفاصيل البرنامج المحدد، اضغط على **INFO**.

تغيير اليوم

إذا كانت جهة البحث هي مصدر معلومات دليل التلفزيون، يمكنك الضغط على **INFO** + لعرض جدول أحد الأيام التالية. اضغط على **INFO** للعودة إلى اليوم السابق.
أو، يمكنك الضغط على **OPTIONS** وتحديد تغيير اليوم.

ضبط تذكير

يمكنك تعيين تذكير لبرنامج. ستحظى رسالة لتبييهك عند بدء البرنامج. يمكنك التوليف إلى هذه القناة فوراً.

في برنامج دليل التلفزيون مع تذكير يحمل علامة **⑤** (الساعة).

لتغيير تذكير

- اضغط على **TV GUIDE** وحدد برنامجاً قادراً.
- اضغط على **INFO** - تعيين التذكير وأضغط على **OK**.

التسجيل والإيقاف المؤقت للتلفزيون

9.1

التسجيل

ما الذي تحتاج إليه

يمكنك تسجيل بث تلفزيوني رقمي ومشاهدته لاحقاً.

لتسجل برنامج تلفزيوني تحتاج إليه:

ـ محرك قرص ثابت USB متصل بهيا على هذا التلفزيون

ـ القنوات التلفزيونية الرقمية التي تم تثبيتها على هذا التلفزيون

ـ لتلقي معلومات القناة لدليل التلفزيون على الشاشة

ـ إعداد ساعة موثقة فيه على التلفزيون. إذا قمت بإعادة تعيين ساعة التلفزيون

بديلاً، قد تفشل التسجيلات.

لا يمكنك التسجيل وأنت تستخدم إيقاف التلفزيون المؤقت.

يمكن بعض هواتف DVB تطبيق قيود مختلفة باستخدام تقنية DRM (ادارة الحقوق الرقمية)، وذلك في تطبيق قانون حقوق النشر. في حال بث قنوات محوية، قد يتم تقييد التسجيل أو صحته أو عدد المشاهدات. قد يتم حظر التسجيل بالكامل. يمكن أن تظهر رسالة خطأ في حال محاولة تسجيل بث محمي أو تشغيل تسجيل وتنبيه الصلاحية مجدداً.

تسجيل برنامج

التسجيل النم

لتسجل البرنامج الذي تشاهده، اضغط على ● (تسجيل) على جهاز التحكم عن بعد. وسيبدأ التسجيل على الفور.

لإيقاف التسجيل، اضغط على ■ (إيقاف).

عند توفر بيانات دليل التلفزيون، سيتم تسجيل البرنامج الذي تشاهده من لحظة الضغط على مفتاح التسجيل حتى انتهاء البرنامج.

إذا كنت تتلقى معلومات دليل التلفزيون من جهة البث، فسيبدأ التسجيل على الفور. ويمكنك ضبط وقت انتهاء التسجيل في للة التسجيلات.

جدولة تسجيل

يمكنك جدولة تسجيل برنامج قادر اليوم أو بعد عدّة أيام (8 أيام كحدّ أقصى). سيستخدم التلفزيون البيانات من دليل التلفزيون لبدء التسجيل وإنهائه.

لتسجل برنامج:

ـ اضغط على ■ (TV GUIDE).

ـ على دليل التلفزيون. حدد القناة والبرنامج الذين تريد تسجيلهما. اضغط على > (يمين) أو < (يسار) للتمرير عبر برامج قناة وا.

ـ مع تحديد البرنامج، اضغط على المفتاح الملون ■ تسجيل . تتم جدولة البرنامج للتسجيل. وسيظهر تحذير يشكل تلقائي في حال جدولة تسجيلات متداولة. إذا كنت تخطط لتسجيل برنامج أثناء غيابك، تذكر ضرورة ترك التلفزيون في وضع الاستعداد ومحرك القرص الثابت USB في وضع التشغيل.

للة التسجيلات

يمكنك عرض تسجيلاتك وإدارتها في قائمة التسجيلات. إلى جانب قائمة التسجيلات، هناك قائمة منفصلة للتسجيلات والتذكيرات المجدولة.

لفتح القائمة أو التسجيلات

اضغط على ■ (TV GUIDE).

ـ اضغط على المفتاح الملون ■ تسجيلات.

ـ في قائمة التسجيلات، حدد علامات التبويب جديد أو ته المشاهدة أو انتهت الصلاحية واضغط على OK لتصفية عرضك.

ـ عند تحديد تسجيل من القائمة، يمكنك إزالته بواسطة المفتاح الملون ■ إزالة. يمكنك إعادة تسمية تسجيل واحد بواسطة المفتاح الملون ■ إعادة تسمية.

يمكن لجهات البث تقييد عدد الأيام التي يمكن فيها عرض تسجيل ما. عند انتهاء هذه الفترة، سيتم تبيين التسجيل على أنه منتهي الصلاحية. ويمكن لاي تسجيل في القائمة إظهار عدد الأيام المتبقية له قبل انتهاء صلاحيته.

عندما تئوي جهة البث تسجيلاً مجدولاً أو عندما يتعرض البث للمقاطعة، توضع علامة على التسجيل تدل على فشله.

تسجيل يدوى

يمكنك جدولة تسجيل غير مرتب ببرограм تلفزيون. يمكنك تعيين نوع الموقف والقناة و وقت البدء والانتهاء بنفسك.

لجدولة تسجيل يدوياً...

ـ اضغط على ■ (TV GUIDE).

ـ اضغط على المفتاح الملون ■ تسجيلات.

ـ في الجزء العلوي من الشاشة، حدد ○ مجدولة واضغط على OK.

ـ اضغط على المفتاح الملون ■ جدول ثم اضغط على OK.

ـ حدد الموقف من المكان الذي تريده التسجيل منه واضغط على OK.

ـ حدد القناة التي تريده التسجيل منها واضغط على OK.

ـ حدد يوم التسجيل واضغط على OK.

ـ قمر بتعيين وقت بدء و انتهاء التسجيل. حدد زر واستخدم المفاتيح ▲ (أعلى) أو ▼ (أسفل) لتعيين الساعات والدقائق.

ـ حدد الجدول واضغط على OK لجدولة التسجيل يدوياً.

سيظهر التسجيل في قائمة التسجيلات والتذكيرات المجدولة.

مشاهدة تسجيل

لمشاهدة تسجيل

ـ اضغط على ■ (TV GUIDE).

ـ اضغط على المفتاح الملون ■ تسجيلات.

ـ في قائمة التسجيلات، حدد التسجيل الذي تريده واضغط على OK لبدء المشاهدة.

ـ يمكنك استخدام المفاتيح ▲ (إيقاف وقت) أو ► (تشغيل) أو ◀ (إلغاء) أو ▶ (تقديم إلى النهاية) أو ■ (إيقاف).

ـ للعودة إلى مشاهدة التلفزيون، اضغط على EXIT TV.

9.2

إيقاف التلفزيون مؤقتاً

ما الذي تحتاج إليه

لإيقاف برنامج تلفزيوني تحتاج إليه **وقتاً**

- ـ مدرك قرص ثابت USB وتحصل مهياً على هذا التلفزيون
- ـ القنوات التلفزيونية الرقمية التي تم تثبيتها على هذا التلفزيون
- ـ للتلاقي معلومات القناة لدليل التلفزيون على الشاشة

مع توصيل مدرك قرص ثابت USB وتحميته، يقوم التلفزيون بتخزين البث التلفزيوني الذي تشاهده بشكل متواصل. وعندما تقوم بالتبديل إلى قناة أخرى يتم مسح بث القناة السابقة. أيضًا، عندما تقوم بتبدل التلفزيون إلى وضع الاستعداد، يتم مسح البث.

لا يمكنك استخدام إيقاف التلفزيون **وقتاً** أثناء التسجيل.

إيقاف برنامج **وقتاً**

لإيقاف بث **وقتاً** واستئنافه **▶**

- ـ للإيقاف البث **وقتاً**، اضغط على **▶** (إيقاف وقت). يظهر شريط التقدم في أسفل الشاشة بشكل مختصر.
- ـ للإعادة ظهار شريط التقدم، اضغط على **▶** (تعليق) مرة أخرى.
- ـ لاستئناف المشاهدة، اضغط على **▶▶** (تشغيل).

ويعظمه شريط التقدم على الشاشة، اضغط على **◀▶** (رجوع) أو اضغط على **▶▶** (تقدير) لتحديد الموضع الذي تريد أن تبدأ منه مشاهدة البث الذي تم إيقافه **وقتاً**. اضغط على هذه المفاتيح بشكل متكرر لتغيير السرعة.

للعودة إلى البث التلفزيوني الفعلي، اضغط على **■** (إيقاف).

إعادة التشغيل

بما أن التلفزيون يقوم بتخزين البث الذي تشاهده، يمكنك في الغالب إعادة تشغيل البث لبعض ثوانٍ.

لإعادة تشغيل بث حالي **▶**

- اضغط على **▶** (إيقاف وقت)
- اضغط على **◀▶** (رجوع). يمكنك الضغط على **◀▶** بشكل متكرر لتحديد المكان الذي تريد منه بدء عرض البث الذي تم إيقافه **وقتاً**. اضغط على هذه المفاتيح بشكل متكرر لتغيير السرعة. في وقت من النوافذ، ستصل إلى بداية تخزين البث أو أقصى فترة زمنية.
- اضغط على **▶▶** (تشغيل) لمشاهدة البث مرة أخرى.
- اضغط على **■** (إيقاف) لمشاهدة البث المباشر.

مقاطع الفيديو

تشغيل مقاطع الفيديو

لتشغيل مقاطع فيديو على التلفزيون...

حدد **■** مقاطع الفيديو، وحدد اسم الملف واضغط على OK.

● للبقاء على مقاطع الفيديو مؤقتاً، اضغط على OK. اضغط على OK مرة أخرى للهبوط.

● للرجوع أو التقديم السريع، اضغط على **▶▶** أو **◀◀**. اضغط على المفاتيح عدة مرات

لتسريع بمقادير مترين أو 4 مرات أو 8 مرات أو 16 مرة أو 32 مرة.

● للانتقال إلى المقاطع التالي في مجلد. اضغط على OK للبقاء المؤقت

وتحدد **▶** على الشاشة واضغط على OK.

● للبقاء على مقاطع الفيديو، اضغط على **■** (إيقاف).

● للعودة إلى المجلد، اضغط على **◀**.

فتح مجلد الفيديو

- 1- اضغط على **■ SOURCES**. وحدد **USB** واضغط على OK.

- 2- حدد **USB** محرك القرص المحمول USB واضغط على **>** (يمين) لتحديد

جهاز USB الذي تريده.

- 3- حدد **مقاطع الفيديو** ثم حدد أحد **مقاطع الفيديو**. ويمكنك الضغط

على OK لتشغيل المقاطع المحددة.

● حدد فيديو ثم اضغط على **INFO** لعرض معلومات الملف.

● قم بتشغيل فيديو واضغط على **INFO** للاظهار ما يلي:

شريط التقدم، شريط التحكم بالتشغيل، **▶** (الانتقال إلى المقاطع السابق في

مجلد)، **▶▶** (الانتقال إلى المقاطع التالي في

مجلد)، **▶▶▶** (الرجوع)، **◀◀** (التقديم إلى النهاية)، **II** (البقاء

التشغيل)، **—** (تشغيل الكل / تشغيل واحد)، **—** (تشغيل التبديل

العشواوي / إيقاف تشغيل التبديل العشواوي)

خيارات الفيديو

أثناء تشغيل الفيديو، اضغط على **OPTIONS** ...

الترجمات

عرض الترجمات في حال توفرها، حدد تشغيل أو إيقاف أو تشغيل أثناء الكتم.

مجموعة النحافة

لتحديد نظام النحافة.

لغة الصوت

لتشغيل لغة الصوت إذا كانت متوفرة.

الحالة

عرض معلومات الملف، مثل وضع الصوت.

تكرار، تشغيل مرة

لتشغيل مقاطع الفيديو بشكل متكرر أو مرة واحدة.

الموسيقى

مقاطع فيديو، صور وموسيقى

من توصيلة USB

يمكنك عرض الصور أو تشغيل الموسيقى وملفات الفيديو من محرك أقراص محمول USBوصول أو من محرك قرص ثابت USB.

عندما يكون التلفزيون قيد التشغيل، قم بتوصيل محرك القرص المحمول USB أو محرك القرص الثابت USB بإحدى توصيلات USB.

اضغط على **■ SOURCES**. ثم حدد **USB** ، ويمكنك تصفح ملفاتك في بنية المجلدات التي نظمتها على محرك القرص الثابت USB.

تحذير

إذا حاولت إيقاف برنامج مؤقتاً أو تسجيله أو توصيل محرك قرص ثابت USB ، فسيطابق التلفزيون بتهيئة محرك القرص الثابت USB . ستؤدي هذه التمهينة إلى حذف كل الملفات الحالية على محرك القرص الثابت USB.

الصور

عرض الصور

- 1- اضغط على **■ SOURCES**. وحدد **USB** واضغط على OK.

- 2- حدد **USB** محرك القرص المحمول USB واضغط على **>** (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تريده.

- 3- حدد صورة، ويمكنك الضغط على **—** ترتيب لاستعراض صورك حسب التاريخ أو الشهر أو السنة أو أبداً حسب الأسر.

- 4- حدد إحدى الصور، ثم اضغط على OK لعرض الصورة المحددة.

● لعرض الصور، حدد الصور في شريط القوائم، وحدد صورة وصغيرة واضغط على OK.

● في حال وجود عدة صور في المجلد نفسه، فحدد صورة واضغط على **—** عرض الشريانج لبدء عرض شريانج لكل الصور الموجودة في هذا المجلد.

● شاهد صورة واضغط على **INFO** للاظهار ما يلي:

شريط التقدم، شريط التحكم بالتشغيل **▶** (الانتقال إلى الصورة السابقة في مجلد)، **▶▶** (الانتقال إلى الصورة التالية في مجلد)، **▶▶▶** (لبدء عرض الشريانج)، **—** (لبدء عرض التشتت)، **—** (لتدوير الصورة)، **—** (لتدوير الصورة)

خيارات الصور

أثناء عرض صورة على الشاشة، اضغط على **OPTIONS** ...

قائمة / صور وصغيرة

عرض الصور بطريقة عرض القائمة أو الصور المصغرة.

انهاء التبديل، تشغيل التبديل.
عرض الصور في ترتيب تسلسلي أو عشوائي.

تكرار، تشغيل مرة

لعرض الصور بشكل متكرر أو مرة واحدة فقط.

سرعة عرض الشريانج

لتغيير سرعة عرض الشريانج.

انتقالات عرض الشريانج

لتغيير الانتقال من صورة إلى أخرى.

تشغيل الموسيقى

فتح مجلد الموسيقى

- اضغط على SOURCES ، وحدد USB  واضغط على OK.
- 2 حدد  محرك القرص المحمول USB واضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تريده.
- 3 حدد موسيقى ثم حدد أحد مقاطع الموسيقى، ويمكنك الضغط على OK لتشغيل مقاطع الموسيقى المحددة.
- حدد ملف موسيقى ثم اضغط على INFO  لعرض معلومات الملف.
- قم بتشغيل موسيقى واضغط على INFO  للاظهار ما يلي: شريط التحكم، شريط التحكم بالتشغيل، ▲ (الانتقال إلى ملف الموسيقى السابق في مجلد)، ▶ (الانتقال إلى ملف الموسيقى التالي في مجلد)، ◀◀ (الرجوع)، ▶▶ (التقديم إلى النهاية)، II (اليقاف التشغيل)، — (تشغيل الكل / تشغيل واحد)

خيارات الموسيقى

خيارات لتشغيل الموسيقى...

تكرار، تشغيل مرة واحدة، تشغيل النغاني بشكل متكرر أو مرة واحدة.

فتح قوائم إعدادات التلفزيون

11.1

نظرة عامة حول القائمة الرئيسية

اضغط على  (شاشة رئيسية) لتحديد إحدى القوائم التالية، ثم اضغط على OK.

المصادر

يتضمن هذا الصيف المصادر المتوفرة في هذا التلفزيون.

مشاهدة التلفزيون

يتضمن هذا الصيف وظائف التلفزيون المتوفرة للمستخدم.

التطبيقات

يتضمن هذا الصيف عدد التطبيقات التي تم تثبيتها مسبقاً.

البحث

يتضمن هذا الصيفواجهة لإجراء البحث ضمن هذا التلفزيون.

الإعدادات

يتضمن هذا الصيف إعدادات المتوفرة للمستخدم.

11.3

كل الإعدادات

إعدادات الصورة

نوط الصورة

تحديد نوط

لتعديل الصورة بسهولة، يمكنك تحديد نوط صورة تم تعينه مسبقاً.
 (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات > نوط الصورة، اضغط على OK لغير الخيار التالي المتوفر.

أنهاط الصورة المتوفرة هي ...

- شخصي - تفضيلات الصورة التي تقوم بتعيينها أثناء عملية بدء التشغيل النولي
- حيوى - خيار مثالي لعرض ضوء النهار
- طبىعى - إعدادات صورة طبيعية
- قياسى - الإعداد الذكى توفريراً لاستهلاك الطاقة
- سينما - مثالي لمشاهدة الفيلم
- ألعاب - مثالي للألعاب *
- الشاشة - مثالي لشاشة الكمبيوتر**

* نوط الصورة - ألعاب غير متوفر بعض مصادر الفيديو.

** نوط الصورة - الشاشة متاحة فقط عندما يكون فيديو مصدر HDMI قابلاً للتطبيق على جهاز الكمبيوتر. في وضع جهاز عرض، يكون HDR غير معتمد. ويكون التلفزيون قادرًا على تشغيل فيديو HDR في وضع جهاز عرض ولكن بدون تطبيق معالجة HDR.

تخصيص نوط

يمكنك ضبط إعدادات الصورة وتذخينها في نوط الصورة المحدد حالياً، مثل اللون أو التباين أو الهدنة.

استعادة النوط

لاستعادة النوط إلى الإعداد الأصلي، انتقل إلى  (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات > كل الإعدادات > الصورة > نوط الصورة، ثم اضغط على  استعادة النوط.

قم بتوصيل أجهزة HDMI التي تدعم HDR بقابل HDMI 2/HDMI 3.

إن أنهاط محتويات HDR هي ...

- HDR الشخصي
- HDR لأنلواون زامية
- HDR لأنلواون طبيعية
- HDR لأنلفلام

11.2

الإعدادات المترددة وكل الإعدادات

قائمة الإعدادات:

اضغط على مفتاح  SETUP على جهاز التحكم عن بعد للعنور على الإعدادات المترددة.

□ المعلومات الإرشادية - تعليمات حول كيفية تثبيت القنوات وفريزها وتحديث Smart على برنامج التلفزيون وتوصيل الأجهزة الخارجية واستخدام وظائف التلفزيون.

□ تثبيت القنوات - تحديث القنوات أو بدء عملية تثبيت قناة جديدة بالكامل.

□ نوط الصورة - التحديد أحد أنهاط الصور المحددة مسبقاً لعرض المثالي للصور.

□ تنسيق الصورة - التحديد أحد تنسيقات الصور المحددة مسبقاً الذي يلائم الشاشة.

□ نوط الصوت - التحديد أحد أنهاط الصوت المحددة مسبقاً للحصول على إعدادات الصوت المثالية.

□ إخراج الصوت - تعيين التلفزيون لتشغيل الصوت على التلفزيون أو على نظام الصوت المتصل.

□ نوط * Ambilight - التحديد أحد أنهاط Ambilight المحددة مسبقاً.

□ نوط * hue +Ambilight - لتنشيفل خيار *hue +Ambilight أو ايقاف تشغيله.

□ وقت السكون - تعيين التلفزيون للانتقال إلى وضع الاستعداد تلقائياً بعد فترة زمنية محددة مسبقاً.

□ ايقاف الشاشة - إذا كنت تستوي إلى الموسيقى على التلفزيون فقط، فيمكنك ايقاف شاشة التلفزيون.

□ كل الإعدادات - لعرض قائمة كل الإعدادات.

تحديد درجة حرارة اللون المعيّنة وسبقاً

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات > كل الإعدادات > الصورة > إعدادات وضع الخبير > درجة حرارة اللون
حدد عادي أو دافئ أو بارد لتعيين درجة حرارة اللون وفقاً لفضيلتك.

تخصيص درجة حرارة اللون

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات > كل الإعدادات > الصورة > إعدادات وضع الخبير > درجة حرارة اللون > درجة حرارة لون مخصصة
حدد عادي أو دافئ أو بارد لتعيين درجة حرارة اللون وفقاً لفضيلتك.
أضف على السهم ▲ (أعلى) أو ▼ (أسفل) لضبط قيمة إشباع لون الصورة.

إعدادات التباين

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات > كل الإعدادات > الصورة > إعدادات وضع الخبير > وضع

حد عادي، أو تم التحسين للصورة، أو تم التحسين لتوفير استهلاك الطاقة لتعيين التلفزيون تلقائياً إلى تقليل التباين لنفضل استهلاك الطاقة أو الحصول على أفضل تجربة للصورة، أو حدد أيقاف تشغيل الضبط.

HDR Plus

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات > كل الإعدادات > الصورة > إعدادات وضع الخبير < HDR Plus

قم بتعيين HDR Plus إلى أيقاف أو الحد الندنى أو متوسط أو الحد النقصى لتعيين المستوى الذى يقوم عنده التلفزيون تلقائياً بعرض تباين متميز وتأثير سطوع لمحتوى HDR.

ملاحظة: يتوفر عندها يتم الكشف عن إشارة HDR (النطاق الديناميكى العالى).
يمكن للتلفزيون تشغيل بروابط HDMI 2/HDMI 3 من اتصالات أو من البث أو من مصدر إنترنت (Netflix وثلاً) أو من جهاز ذاكرة USB متصل.

* يدعم Hybrid Log Gamma HDR HDR10 فقط

التباهي الديناميكى

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات > كل الإعدادات > الصورة > إعدادات وضع الخبير < التباين الديناميكى
حدد الحد النقصى، أو متوسط، أو الحد الندنى لتعيين المستوى الذى يقوم عنده التلفزيون تلقائياً بتحسين التفاصيل في مناطق الصورة الداكنة والمتوسطة والفاتحة.

تباهي الفيديو، جاما

تباهي الفيديو

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات > كل الإعدادات > الصورة > إعدادات وضع الخبير > تباين الفيديو
أضف على السهم ▲ (أعلى) أو ▼ (أسفل) لضبط مستوى تباين الفيديو.

في وضع جهاز عرض، يكون HDR غير معتمد. ويكون التلفزيون قادرًا على تشغيل فيديو HDR في وضع جهاز عرض ولكن بدون تطبيق معالجة HDR.

اللون، التباين، الحدة، السطوع

ضبط لون الصورة

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات > كل الإعدادات > الصورة > اللون
أضف على السهم ▲ (أعلى) أو ▼ (أسفل) لضبط قيمة إشباع لون الصورة.

ضبط تباين الصورة

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات > كل الإعدادات > الصورة > التباين
أضف على السهم ▲ (أعلى) أو ▼ (أسفل) لضبط قيمة تباين الصورة.
يمكنك تقليل قيمة التباين لتقليل استهلاك الطاقة.

ضبط حدة الصورة

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات > كل الإعدادات > الصورة > الحدة
أضف على السهم ▲ (أعلى) أو ▼ (أسفل) لضبط قيمة حدة الصورة.

ضبط سطوع الصورة

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات > كل الإعدادات > الصورة > السطوع

أضف على السهم ▲ (أعلى) أو ▼ (أسفل) لتعيين مستوى سطوع إشارة الصورة.

ملاحظة: قد يؤدي تعيين السطوع على قيمة تزيد عن القيمة المرجعية (50) إلى انخفاض مستوى التباين.

إعدادات وضع الخبير للصورة

إعدادات اللون

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات > كل الإعدادات > الصورة > إعدادات وضع الخبير

ضبط إعداد درجة اللون

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات > كل الإعدادات > الصورة > إعدادات وضع الخبير > درجة اللون
أضف على السهم ▲ (أعلى) أو ▼ (أسفل) لضبط قيمة إعداد درجة اللون.

ضبط تحسين اللون

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات > كل الإعدادات > الصورة > إعدادات وضع الخبير > تحسين اللون
حدد الحد النقصى، أو متوسط، أو الحد الندنى لتعيين مستوى كثافة اللون والتفاصيل في الألوان الساطعة.

حدد الحد الندنى أو ايقاف عندما يظهر التشويش في الصورة المتحركة التي يتم عرضها على الشاشة.

ملاحظة: توفر فقط عند تعين أنواع الحركة إلى شخصي.

تنسيق الصورة

< (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات >

إذا لم تهلا الصورة الشاشة كاملاً، أو إذا ظهرت النشرطة السوداء في النصف أو الأعلى أو على كلا الجانبين، يمكنك تعديل الصورة ل اله الشاشة كلياً.

لتحديد أحد الإعدادات الأساسية له الشاشة

شاشة عريضة لتكبير الصورة إلى شاشة عريضة تلقائياً.

وله الشاشة لتكبير الصورة تلقائياً بحيث تهلا الشاشة. ويكون تشويه الصورة بسيطاً وتبقى الترجمات مرببة. لا يلعن هذا الخيار إدخال الكمبيوتر. قد تعرض بعض تنسيقات الصور القصوى أشرطة سوداء.

الاحتواء ضمن الشاشة لتكبير الصورة تلقائياً بحيث تهلا الشاشة من دون تشويه. وقد تكون النشرطة السوداء مرببة. لا ينزع حم هذا الخيار للدخول الكمبيوتر.

أصلى إظهار التنسيق الأصلي للصورة الواردة.

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > الصورة > تنسيق الصورة > متقدم

تنسيق الصورة يدوياً

النقل حدد النسخه لنقل الصورة. يمكنك نقل الصورة فقط عند تكبيرها.

تكبير / تصغير حدد النسخه للتكتير.

توسيع حدد النسخه لتوسيع الصورة أفقياً أو عمودياً.

تراجع حدد للعودة إلى تنسيق الصورة الذي بدأ به.

إعداد الصورة السريع

< (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > إعدادات الصورة السريعة

أثناء عملية التثبيت الأولي، قمت بعض إعدادات الصورة من خلال بضع خطوات سهلة. يمكنك إعادة تنفيذ هذه الخطوات باستخدام قائمة إعداد الصورة السريع.

حدد إعداد الصورة الذي تفضله وانتقل إلى الإعداد التالي.

لتتفيد هذه الخطوات، تأكد من أنه يمكن ضبط التلفزيون على قناة تلفزيونية أو أنه يمكن للتلفزيون عرض برنامج من جهاز وتحصل.

إعدادات الصوت

نط الصوت

تحديد نط

تعديل الصوت بسهولة، يمكنك تحديد نط صوت تم تعينه مسبقاً.

(الشاشة الرئيسية) > كل الإعدادات > الصوت > نط الصوت

أنواع الصوت المتوفرة هي ...

أصلى - إعداد الصوت الأكثر حيادية

سينما - مثالي لمشاهدة النفلام

موسيقى - مثالي لل الاستماع إلى الموسيقى

لعبة - مثالي للألعاب

أخبار - مثالي للكلام

وضع الخبر - حدد هذا الوضع للظهور على إعدادات صوت وتقديمه أكثر

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > الصورة > إعدادات

وضع الخبر < جاما

اضغط على السهم (أعلى) أو (أسفل) لتعيين الإعداد غير الخطى لنط الصورة وتبينها.

Ultra resolution

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > الصورة > إعدادات Ultra resolution > وضع الخبر < جاما

حدد تشغيل للحصول على مستوى تميز من الحدة في حواف الخطوط وتفاصيلها.

الصورة نقية

تقليل التشويش

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > الصورة > إعدادات وضع الخبر < تقليل الفوضى

حدد الحد النقصى أو وتوسطاً الحد الندى لتعيين مستوى إزالة الضوضاء في محتوى الفيديو.

تكون الضوضاء مرببة في الغالب على شكل نقاط صغيرة ومتراكمة في الصورة التي تظهر على الشاشة.

MPEG عيوب

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > الصورة > إعدادات MPEG > وضع الخبر < تخفيف تراجع جودة صور

حدد الحد النقصى أو وتوسطاً الحد الندى للحصول على درجات مختلفة لتعيم العيوب في محتوى الفيديو الرقبي.

تكون عيوب MPEG مرببة في الغالب ككتل صغيرة أو حواف مسننة في الصور التي تظهر على الشاشة.

إعدادات الحركة

أنواع الحركة

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > الصورة > إعدادات وضع الخبر < أنواع الحركة

توفر أنواع الحركة أوضاعاً محسنة للعدد الحركة لمحتوى الفيديو المختلف.

حدد إيقاف للبقاء تشغيل أحد أنواع الحركة أو تحديده للحصول على تجربة عرض أفضل. (فيلم أو براجم رياضية أو قياسي أو سلس أو شخصي)

غير متوفراً للحالات التالية:

(الشاشة الرئيسية) > كل الإعدادات > نط الصورة > ألعاب

شبكة / إنترنت بث مقاطع فيديو بنطاق 50 هرتز / 60 هرتز.

Natural Motion

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > الصورة > إعدادات Natural Motion > وضع الخبر < Natural Motion

تجعل Natural Motion أي حركة سلسة وطلقة.

حدد الحد النقصى أو وتوسطاً أو الحد الندى للحصول على درجات مختلفة لتنقليف اهتزاز الحركة الذي يظهر في الصورة والذي يظهر في النفلام المعروضة على التلفزيون.

تخصيص نوط

يمكنك خبط إعدادات الصوت وتخزينها في نوط الصوت المحدد حالياً.

استعادة النوط

للستعادة النوط إلى إعداداته النصلي، عد إلى نوط الصوت، ثم اضغط على **استعادة النوط**.

إعدادات وضع الخبرير للصوت

صوت هحيطي ديناميكي

الشاشة الرئيسية > الإعدادات > كل الإعدادات > الصوت > إعدادات وضع الخبرير > صوت هحيطي ديناميكي

عُين مستوى تأثير الصوت المحيط لمكبرات صوت التلفزيون الداخلية.

Clear dialogue

الشاشة الرئيسية > الإعدادات > كل الإعدادات > الصوت > إعدادات وضع الخبرير > Clear dialogue

حدد تشغيل لتحسين صوت الكلام. يُعد هذا الخيار مثاليًا لبرامج الاخبار.

الموازن

الشاشة الرئيسية > الإعدادات > كل الإعدادات > الصوت > إعدادات وضع الخبرير > الموازن

اضغط على السهرين **▲** (أعلى) أو **▼** (أسفل) لضبط إعدادات الموازن.

وضعية التلفزيون

الشاشة الرئيسية > الإعدادات > كل الإعدادات > التلفزيون > وضعية

حدد على حامل تلفزيون أو على الجدار للعادة إنتاج أفضل صوت بحسب الإعداد.

إعدادات الصوت الورقة

التحكم في مستوى الصوت

مستوى صوت تلقائي

الشاشة الرئيسية > الإعدادات > كل الإعدادات > الصوت > متقدم > مستوى صوت تلقائي

حدد A/V لضبط الاختلافات المفاجئة في مستوى الصوت التي تحدث عادةً عند تبديل القنوات بشكل تلقائي. حدد الوضع الليلي لخوض تجربة استماع أكثر راحة وهدوءاً.

صوت دلتا

الشاشة الرئيسية > الإعدادات > كل الإعدادات > الصوت > متقدم > صوت دلتا

اضغط على السهم **▲** (أعلى) أو **▼** (أسفل) لضبط قيمة دلتا لمستوى صوت أكبر صوت التلفزيون.

* للاحظة: يتتوفر مستوى صوت دلتا عند تعيين مصدر الإدخال على HDMI أو المصادر الناظرية وتعيين أخراج الصوت على مكبرات صوت التلفزيون أو نظام الصوت HDMI.

إعدادات إخراج الصوت

الشاشة الرئيسية > الإعدادات > كل الإعدادات > الصوت > متقدم > إخراج الصوت

عُين التلفزيون لتشغيل الصوت على التلفزيون أو على نظام الصوت المتصل. ويمكنك تحديد الجهاز الذي تريده سماع صوت التلفزيون منه وكيفية التحكم فيه.

- إذا حددت مكبرات صوت التلفزيون متوقفة عن التشغيل، فسيتم ايقاف تشغيل مكبرات صوت التلفزيون بشكل دائم.
- إذا حددت مكبرات صوت التلفزيون ، فستكون مكبرات صوت التلفزيون في وضع التشغيل الدائم.

عند استخدام جهاز صوت متصل بـ HDMI CEC. حدد نظام الصوت HDMI. وسيوقف التلفزيون تشغيل مكبرات صوت التلفزيون عندما يشغل الجهاز الصوت.

إعدادات الإخراج الرقمي

توفر إعدادات الإخراج الرقمي لإخراج الصوت الرقمي (البصري) (SPDIF) وإشارات صوت ARC HDMI.

تنسيق إخراج القناة الرقمية

الشاشة الرئيسية > الإعدادات > كل الإعدادات > الصوت > متقدم > تنسيق إخراج القناة الرقمية

عُين إشارة إخراج الصوت للتلفزيون بحيث تتلاعِم مع قدرات الصوت الخاص بنظام المسرج المنزلي المتصل.

- استيريو: إذا كانت أجهزة تشغيل الصوت الخاصة بك غير مزودة بمعالجة الصوت المتعدد القنوات، فحدد هذا الخيار لإخراج محتوى استيريو فقط لهذه النجهزة.
- متعدد القنوات: حدد هذا الخيار لإخراج محتوى صوت 5.1 فقط (إشارة مضغوطة لصوت متعدد القنوات) إلى أجهزة تشغيل الصوت الخاصة بك.
- Digital Dolby Plus : حدد هذا الخيار لإخراج محتوى Plus DTS. المسرج المنزلي نظام أو الصوت تشغيل أجهزة إلى أو Atmos Dolby Plus.
- تأكد من أن أجهزة تشغيل الصوت لديك تدعم ميزة Dolby Digital Plus.

ضبط مستوى إخراج القناة الرقمية

الشاشة الرئيسية > الإعدادات > كل الإعدادات > الصوت > ضبط مستوى إخراج القناة الرقمية

اضبط مستوى ارتفاع الصوت من الجهاز المتصل بإخراج الصوت الرقمي (SPDIF) أو HDMI.

- حدد أكثر لرفع مستوى الصوت.
- حدد أقل لخفض مستوى الصوت.

تأخير إخراج القناة الرقمية

الشاشة الرئيسية > الإعدادات > كل الإعدادات > الصوت > متقدم > تأخير إخراج القناة الرقمية

بالنسبة إلى بعض أنظمة المسرج المنزلي، قد تحتاج إلى خبط تأخير مزامنة الصوت لمزامنة الصوت مع الفيديو. حدد ايقاف تشغيل في حال تعيين تأخير الصوت إلى نظام المسرج المنزلي الخاص بك.

توازن إخراج القناة الرقمية (يتتوفر فقط عند تعيين تأخير إخراج القناة

الرقمية إلى "تشغيل")

- (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > الإعدادات العامة > إعدادات لوحة مفاتيح USB لتنشيط لوحة مفاتيح USB . قم بتشغيل التلفزيون ووصل لوحة مفاتيح USB بأحدى توصيات USB الموجودة على التلفزيون. عندما يكشف التلفزيون عن وجود لوحة المفاتيح للمرة الأولى، يمكنك تحديد وخطط لوحة المفاتيح وختبار تحديده.
- إذا لم تتمكن من تعين تأخير على نظام المسرج المنزلي، فيمكنك ضبط التلفزيون لموازنة الصوت.
- يمكنك تعين توازن يُعوض عن الوقت اللازم ليقوم نظام المسرج المنزلي بمعالجة صوت صورة التلفزيون.
- ويمكنك تعين القيمة بخطوات تبلغ 5 ميللي ثانية. الحد الأقصى للإعداد هو 60 ميللي ثانية.

إعدادات الماوس

- (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > إعدادات الماوس
- ضبط سرعة حركة ماوس USB.

توصيلة EasyLink - CEC-HDMI

قم بتوصيل النجهزة المتوفقة مع ميزة HDMI CEC بالتلفزيون، ويمكنك تشغيلها باستخدام وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفزيون. ويجب تشغيل وظيفة EasyLink HDMI CEC في التلفزيون والجهاز المتصل.



تشغيل EasyLink

- (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > إعدادات العامة > EasyLink > تشغيل

تشغيل الأجهزة المتوفقة مع HDMI CEC بواسطة جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون

- (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > إعدادات العامة > EasyLink > جهاز التحكم عن بعد > تشغيل

ملاحظة:

- قد لا يعمل EasyLink مع أجهزة من علامات تجارية أخرى.

- تحول وظيفة HDMI CEC أسماءً مختلفة لعلامات تجارية متعددة. وبعض النسخة لنسخ هذه العلامات: Bravia Theatre Aquos Link Anynet Viera Link Simlink Kuro Link Sync التجارية متوفقة تهاباً مع EasyLink . تعود ملكية أونلاين النسخة التجارية التي تحملها HDMI CEC إلى مالكيها المعنين.

HDMI Ultra HD عرض بتقنية

- (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > إعدادات العامة > مصادر الإدخال > HDMI 2/3 > HDMI Ultra HD

يمكن أن يعرض هذا التلفزيون إشارات Ultra HD . قد لا تعرف بعض الأجهزة

القنوات

دليل التلفزيون

- (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > القنوات > دليل التلفزيون

يتلقى دليل التلفزيون المعلومات (البيانات) من جهات البث أو من الإنترنت. في بعض المناطق وفيما يتعلق ببعض القنوات، قد لا توفر معلومات دليل التلفزيون. يمكن للتلفزيون جمع معلومات دليل التلفزيون للقنوات الثابتة على التلفزيون. ويعجز التلفزيون عن جمع معلومات دليل التلفزيون من القنوات التي شاهدها عبر جهاز استقبال رقمي أو جهاز فك تشفير.

▪ تكون المعلومات في التلفزيون معينة إلى من جهة البث.

إعدادات TV Broadband Broadcast Hybrid - HbbTV

- (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > القنوات > HbbTV > HbbTV

إذا وفرت قناة تلفزيونية صفحات HbbTV ، عليك أولاً تشغيل HbbTV في إعدادات التلفزيون لعرض الصفحات.

- (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > القنوات > HbbTV > تعقب

يمكنك تشغيل خيار تعقب صفحات HbbTV أو إيقاف تشغيله.

- (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > القنوات > HbbTV > ملفات تعريف الارتباط الخاصة بـ HbbTV

يمكنك تشغيل خيار تخزين ملفات تعريف الارتباط من صفحات HbbTV أو إيقاف تشغيله.

الإعدادات العامة

الإعدادات المرتبطة بالتوصيل

تهيئة محرك القرص الثابت USB

- (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > إعدادات العامة > تهيئة محرك القرص الثابت USB

يلزم إعداد محرك قرص ثابت USB وتهئنته قبل تسجيل قناته.

في التلفزيون، فعليك إلغاء تشغيل ورقة إيقاف التشغيل التلقائي هذه لتعيين القيمة إلى 0.

الموقع - المنزل أو المتجر

الشاشة الرئيسية > الإعدادات > كل الإعدادات > الإعدادات

العاقة > الموضع

تحديد موقع التلفزيون الخاص بك

حدد متجر، وسيعود نمط الصورة إلى حالي، ويمكنك تعديل إعدادات المتجر.

إن وضع المتجر مخصص للتزويد داخل المتجر.

إعداد المتجر

الشاشة الرئيسية > الإعدادات > كل الإعدادات > الإعدادات

العاقة > إعداد المتجر

إذا كان التلفزيون **مُضبوطاً** على وضع المتجر، فيمكنك عرض الشعارات المميزة أو تعيين توفر عرض توضيحي محدد للاستخدام داخل المتجر.

ضبط الصورة والصوت

الشاشة الرئيسية > الإعدادات > كل الإعدادات > الإعدادات

العاقة > إعداد المتجر > الصورة والصوت

حدد **حسننة** للمتجر أو **الإعدادات المخصصة** للإعدادات الصورة والصوت.

الشعارات

الشاشة الرئيسية > الإعدادات > كل الإعدادات > الإعدادات

العاقة > إعداد المتجر > الشعارات

قم بتعيين لعرض الشعارات المميزة والشعار التزويجي.

Demo Me تلقائياً

الشاشة الرئيسية > الإعدادات > كل الإعدادات > الإعدادات

العاقة > إعداد المتجر > Demo Me تلقائياً

تشغيل / إيقاف تشغيل **Demo Me** تلقائياً.

إعادة تعيين إعدادات التلفزيون وإعادة تثبيت التلفزيون

إعادة تعيين قيمة كل الإعدادات إلى إعدادات التلفزيون الأصلية

الشاشة الرئيسية > الإعدادات > كل الإعدادات > الإعدادات

العاقة > إعدادات المصنع

لإعادة إجراء عملية تثبيت كاملة للتلفزيون وتعيين حالة التلفزيون مرة أخرى إلى المرة الأولى التي قمت بتشغيله فيها

الشاشة الرئيسية > الإعدادات > كل الإعدادات > الإعدادات

العاقة > إعادة تثبيت التلفزيون

اكتب رمز PIN واحد نعم، وستتم إعادة تثبيت التلفزيون بالكامل. وستتم إعادة ضبط كل الإعدادات واستبدال القنوات المثبتة. وقد يستغرق التثبيت بضع دقائق

- المتصلة بـ HDMI على تلفزيون مزود بـ Ultra HD وقد لا تعمل على نحو صحيح أو قد تعرض صورة مشوشة أو صوتاً مشوشأً.

تجنب قصور أداء هذا الجهاز، يمكنك تعيين جودة الإشارة على مستوى يالنظام. إذا لم يستخدم الجهاز إشارات Ultra HD ، فيمكنك إيقاف تشغيل Ultra HD للاتصال HDMI لهذا.

يسجم الإعداد الثنائي بإشارات YCbCr 4:4:4: RGB 4:4:4: 2:2/4:4:4: 2:0: بجدة تصل إلى Ultra HD (50 هرتز أو 60 هرتز) كحد أقصى.

يسجم الإعداد الثنائي بإشارات YCbCr 4:2:2: بجدة تصل إلى Ultra HD (50 هرتز أو 60 هرتز) كحد أقصى.

يسجم لك الإعداد إيقاف المشاهدة وقطع فيديو بدرجة دقة عالية.

* متوفّر عند تعيين المصدر إلى HDMI 2 أو HDMI 3 أو HDMI 2

التتبّع المعتمد لخيارات HD: HDMI Ultra HD

الدقة: 2160 x 3840

معدل الإطار (هرتز): 50 هرتز، 59,94 هرتز، 60 هرتز

أخذ عينة فرعية لبيانات الفيديو (عمق البit)

RGB ، *4:4: YCbCr 4:4:4: 2:2: YCbCr 4:2:0: YCbCr 4: *2:2: YCbCr 4: *2:0: YCbCr 4: *4:4: 2:0: YCbCr 4: *2:2: YCbCr 4: *2:0: YCbCr 4: 12 بت: *2:2: YCbCr 4: *2:0: YCbCr 4: 10 بت: *2:2: YCbCr 4: *2:0: YCbCr 4: 8 بت: *4:4: 2:0: YCbCr 4: *2:2: YCbCr 4: *2:0: YCbCr 4:

* معتمد فقط عند تعيين HDMI Ultra HD إلى ثلاثي.

إعدادات بینية

تعيين مستوى توفير استهلاك الطاقة

الشاشة الرئيسية > الإعدادات > كل الإعدادات > الإعدادات
العاقة > إعدادات بینية > توفير استهلاك الطاقة

حدد الحد الندنى أو متوسطأً الحد النقصى للحصول على درجات مختلفة لتوفير استهلاك الطاقة، أو حدد إيقاف تشغيل تشغيل وضع توفير استهلاك الطاقة.

تعيين إيقاف الشاشة لتوفير استهلاك الطاقة

الشاشة الرئيسية > الإعدادات > كل الإعدادات > الإعدادات
العاقة > إعدادات بینية > إيقاف الشاشة

عند تحديد إيقاف الشاشة، سينتiri إيقاف تشغيل شاشة التلفزيون، ولتشغيل شاشة التلفزيون مرة أخرى، اضغط على أي مفتاح في وحدة التحكم عن بعد.

تعيين وقت إيقاف تشغيل التلفزيون

الشاشة الرئيسية > الإعدادات > كل الإعدادات > الإعدادات
العاقة > إعدادات بینية > وقت إيقاف التشغيل

اضغط على السهمين ▲ (أعلى) أو ▼ (أسفل) لضبط القيمة. وتعمل القيمة 0 (إيقاف) على تعطيل إيقاف التشغيل التلقائي.

عند تحديد "وقت إيقاف التشغيل"، يتم إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائياً لتوفير استهلاك الطاقة.

يتوقف تشغيل التلفزيون في حال تلقي إشارة تلفزيون من دون الضغط على أي مفتاح على وحدة التحكم عن بعد لمدة 4 ساعات.

يتوقف التلفزيون عن التشغيل في حال عدم تلقي إشارة تلفزيون أو أمر من وحدة التحكم عن بعد لمدة 10 دقائق.

إذا كنت تستخدم التلفزيون كشاشة أو تستخدم جهاز استقبال رقمياً لمشاهدة التلفزيون (جهاز استقبال الإشارات - STB) ولا تستخدم وحدة التحكم عن بعد

إعدادات المنطقة واللغة

الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > المنطقة
واللغة > الساعة > التاريخ، الوقت

انتقل إلى القائمة السابقة، وحدد التاريخ والوقت لضبط القيمة.

ملاحظة :

- إذا لم تكن أي من الإعدادات التلقائية تعرض الوقت بشكل صحيح، يمكنك تعين الوقت يدوياً.
- في حال جدولة تسجيلات من دليل التلفزيون، نوصي بعدم تغيير الوقت والتاريخ يدوياً.

تعين المنطقة الزمنية أو تعين إزاحة الوقت لمنطقتك

الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > المنطقة
واللغة > الساعة > المنطقة الزمنية
حدد إحدى المناطق الزمنية.

تعين التلفزيون للانتقال إلى وضع الاستعداد تلقائياً بعد فترة زمنية محددة
وسبقاً

الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > المنطقة
واللغة > الساعة > وقت السكون.

تعين التلفزيون للانتقال إلى وضع الاستعداد تلقائياً بعد فترة زمنية محددة
مسبيقاً. يمكنك باستخدام شريط التمرير تعين الوقت حتى 180 دقيقة بزيادات
قدرها 5 دقائق. إذا تم التعين إلى 0 من الدقائق، فسيتم إيقاف تشغيل وقت
السكون. يمكنك دالياً إيقاف تشغيل التلفزيون في وقت سابق أو إعادة تعين
الوقت أثناء العد التنازلي

الرمز البريدي

الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > المنطقة واللغة > الرمز
البريدي

يستخدم نظام الإنذار المبكر (EWS) لتحذير العموم عند اكتشاف كوارث طبيعية
في منطقة الرمز البريدي.

سيعرض التلفزيون رسائل / تبيهات التحذير عند تشغيلها من قبل المذيعين.
ملاحظة: مخصص للإندونيسيا فقط.

إعدادات الوصول العام

الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > الوصول العام
و تشغيل ميزة الوصول العام يصبح التلفزيون جاهزاً للاستخدام من قبل النص أو
ضعيف السمع أو النعى أو صاحب الرؤية الجزئية.

تشغيل إعدادات الوصول العام

الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > الوصول
العام > الوصول العام > تشغيل.

الوصول العام للأشخاص ضعاف السمع

الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > الوصول
العام > ضعاف السمع > تشغيل.

إعدادات المنطقة واللغة

لغة

الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > المنطقة
واللغة > اللغة

تغيير لغة قائمة التلفزيون قالرسائل

الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > المنطقة
واللغة > اللغة > لغة القائمة

تعيين لغة الصوت المفضلة

الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > المنطقة
واللغة > الصوت الرئيسي، الصوت الثانوي

بامكان القنوات التلفزيونية الرقمية أن تبث الصوت بواسطة لغات إضافية محكية
عند بث أحد البرامج. ويمكنك تعين لغة الصوت الرئيسية ولغة الصوت الثانوية.
إذا كان الصوت بإحدى هذه اللغات متوفراً، فسيُبَثُّ التلفزيون إلى هذا الصوت.

تعيين لغة الترجمة المفضلة

الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > المنطقة
واللغة > الترجمات الرئيسية، الترجمات الثانوية

بامكان القنوات الرقمية أن تقدم لغات ترجمات كثيرة لـ أحد البرامج. ويمكن تعين
لغة ترجمة مفضلة رئيسية ولغة ترجمة مفضلة ثانوية. إذا كانت الترجمات بإحدى
هذه اللغات غير متوفرة، فسيعرض التلفزيون الترجمات التي حددتها.

تعيين لغة نصوص المعلومات المفضلة

الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > المنطقة
واللغة > النص الرئيسي، النص الثانوي

توفر لدى بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية لغات مختلفة للنص.

الساعة

الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > المنطقة
واللغة > الساعة

تحصي الساعات تلقائياً

الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > المنطقة
واللغة > الساعة > الوضع التلقائي للساعة

إن الإعداد القياسي لساعة التلفزيون هو تلقائي. تستند معلومات الوقت من
معلومات التوقيت العالمي المنسق (UTC) الذي يتم بثه.

إذا كانت الساعة غير صحيحة، يمكنك تعين ساعة التلفزيون إلى يعتمد على
البلد.

عند تحديد يعتمد على البلد، يمكنك ضبط الوقت لكل من تلقائي ، أو الوقت
النسابي ، أو التوقيت الصيفي.

تحصي الساعات يدوياً

الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > المنطقة
واللغة > الساعة > الوضع التلقائي للساعة > يدوياً

▪ تبث بعض القنوات التلفزيونية الرقمية صوتاً خاصاً وتجهات تم تكييفها لضياع الصوت أو الصورة.

▪ عند تشغيل خيار ضياع الصوت، يتم تحويل التلفزيون تلقائياً إلى الصوت والتجهات التي تم تكييفها في حال توفرها.

الوصول العام للنعم أو لذوي الرؤية الجزئية

► (شاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > الوصول العام > الوصف الصوتي > الوصف الصوتي > تشغيل

بامكان القنوات التلفزيونية الرقمية بث تعليقات صوتية خاصة تصف ما يحدث على الشاشة.

► (شاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > الوصول العام > الوصف الصوتي > الوصف الصوتي > مستوى الصوت المختلط تأثيرات الصوت الكلام

▪ حدد مستوى الصوت المختلط، يمكنك خلط مستوى الصوت العادي مع التعليقات الصوتية. اضغط على السهم ▲ (أعلى) أو ▼ (أسفل) لضبط القيمة.

▪ عين تأثير الصوت إلى تشغيل لتطبيق تأثيرات الصوت الإضافية في التعليقات الصوتية مثل استيريو أو صوت متلاشٍ.

▪ حدد الكلام لتعيين تفضيل الكلام، وصفي أو النص المترجم.

إعدادات القفل

تعيين رمز وتغيير الرمز

► (شاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > قفل الأطفال > تعيين رمز ، تغيير الرمز

تعيين رمز جديد أو إعادة تعيين تغيير الرمز. يستخدم رمز قفل الأطفال لتأمين القنوات أو البرامج أو الغاء تأمينها.

ملاحظة : إذا نسيت رمز PIN، يمكنك تجاوز الرمز الحالي واستخدام 8888 وإدخال رمز جديد.

قفل للبرنامج

► (شاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > قفل الأطفال > التصنيف النبوي

تعيين حد أدنى للعمر لمشاهدة البرامج المصنفة.

الشبكة

WPS بالشبكة > الشبكة > الاتصال

إذا كان لديك موجه يتتوفر فيه WPS ، فيمكنك الاتصال مباشرةً بالموجة بدون عملية مسح بحثًا عن الشبكات. إذا كان لديك أجهزة في الشبكة اللاسلكية تستخدم نظام تشفير أمان WEP ، فسيتعذر عليك استخدام WPS.

- انتقل إلى الموجه، اضغط على زر **WPS** وعُد إلى التلفزيون في غضون دقيقتين.
- حدد اتصال للإنشاء الاتصال.
- عند نجاح الاتصال، تظهر رسالة للإعلان بذلك.

إنشاء الاتصال - **WPS** مع رمز PIN

PIN بالشبكة > الشبكة > الاتصال

إذا كان لديك موجه يتتوفر فيه WPS مع رمز PIN ، فيمكنك الاتصال مباشرةً بالموجة بدون عملية مسح بحثًا عن الشبكات. إذا كان لديك أجهزة في الشبكة اللاسلكية تستخدم نظام تشفير أمان WEP ، فسيتعذر عليك استخدام WPS.

- اكتب رمز PIN المولف من 8 أرقام والذي يظهر على الشاشة وادخله في برنامج الموجه على جهاز الكمبيوتر الشخصي. راجع دليل الموجه لمعرفة أين يجب إدخال رمز PIN في برنامج الموجه.
- حدد اتصال للإنشاء الاتصال.
- عند نجاح الاتصال، تظهر رسالة للإعلان بذلك.

الاتصال السلكي

ما الذي تحتاج إليه

لتوصيل التلفزيون بالإنترنت، أنت بحاجة إلى موجه شبكة مزود باتصال بالإنترنت. استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق تردد عريض).

للستقادة من القدرات الكاملة للتلفزيون **Smart TV** من Philips. يجب أن يكون التلفزيون متصلًا بالإنترنت.

قم بتوصيل التلفزيون بشبكة منزلية ذات اتصال إنترنت عالي السرعة. يمكنك توصيل التلفزيون للسلكية أو سلكياً بموجه الشبكة.

12.2

الاتصال بالشبكة

الاتصال اللاسلكي

ما الذي تحتاج إليه

لتوصيل التلفزيون بالإنترنت للسلكية، أنت بحاجة إلى موجه Wi-Fi مزود باتصال بالإنترنت. استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق تردد عريض).



تشغيل Wi-Fi أو إيقاف تشغيلها

Wi-Fi / < كل الإعدادات > ()

Wi-Fi

إنشاء الاتصال

إنشاء الاتصال - السلكي

بالشبكة > الشبكة > كل الإعدادات > كل الإعدادات > الشبكة > الشبكة

1 - في لائحة الشبكات التي تم العثور عليها، حدد الشبكة اللاسلكية التي تريدها. إذا لم تكن شبكتك مدرجة في اللائحة لأن اسم الشبكة مخفى (لقد أوقفت تشغيل بث SSID للموجة)، فحدد إضافة شبكة جديدة للدخول السريع الشبكة بنفسك.

2 - بالاستناد إلى نوع الموجه، أدخل فتحة التشفير - WPA أو WEP أو WPA2. إذا سبق أن تم إدخال هفتاج التشفير لهذه الشبكة، يمكنك تحديد OK للإنشاء الاتصال على الفور.

3 - عند نجاح الاتصال، تظهر رسالة للإعلان بذلك.

12.3

إعدادات الشبكة

عرض إعدادات الشبكة

بالشبكة > الشبكة > كل الإعدادات > كل الإعدادات > عرض إعدادات الشبكة

يمكنك عرض كل إعدادات الشبكة الحالية هنا. عنوان IP وعنوان MAC وقوية الإشارة والسرعة وأسلوب التشفير وغير ذلك.

تكوين الشبكة - IP اتببت

إنشاء الاتصال - WPS

جهاز Netflix

(shاشة رئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > الشبكة > تكوين الشبكة > IP ثابت

إذا كنت من المستخدمين المتقدمين وتحتاج تثبيت شبكة مع عنوان IP ثابت، فيمكنك تعين التلفزيون إلى عنوان IP ثابت.

تكوين الشبكة - تكوين IP ثابت

(شاشة رئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > الشبكة > تكوين IP ثابت

- 1-حدد تكوين IP ثابت وقم بتكوين الاتصال.

- 2- يمكنك تعين رقم لعنوان IP أو قناع الشبكة أو العبرة أو 1 أو DNS 2 .DNS 2

التشغيل بواسطة Wi-Fi (WoWLAN)

(شاشة رئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > الشبكة > التشغيل بواسطة WoWLAN (Wi-Fi)

يمكنك تشغيل هذا التلفزيون من هاتفك الذكي أو من الكمبيوتر اللوحي إذا كان التلفزيون في وضع الاستعداد. يجب تشغيل الإعداد التشغيل مع Wi-Fi (WoWLAN).

عرض الوسانط الرقمية - DMR

(شاشة رئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > الشبكة > عرض الوسانط الرقمية - DMR

إذا تعدد تشغيل ملفات الوسانط على التلفزيون، فتأكد من تشغيل عرض الوسانط الرقمية. يكون عرض الوسانط الرقمية قيد التشغيل، كإعداد مصنع.

تشغيل اتصال Wi-Fi

(شاشة رئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > الشبكة > تشغيل / إيقاف تشغيل Wi-Fi

يمكنك تشغيل اتصال Wi-Fi أو إيقاف تشغيله على التلفزيون لديك.

إعادة تعين اتصال Wi-Fi Miracast

(شاشة رئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > الشبكة > إعادة تعين اتصال Wi-Fi Miracast

مسح قائمة الأجهزة المتصلة والمدروزة التي تستخدموها

اسم شبكة التلفزيون

(شاشة رئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > الشبكة > اسم شبكة التلفزيون

عند توفر أكثر من جهاز تلفزيون واحد على الشبكة المنزلية، يمكنك منح التلفزيون اسمًا فريداً.

إعدادات Netflix

(شاشة رئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > الشبكة >

إعدادات Netflix

باستخدام إعدادات Netflix ، يمكنك عرض رقم ESN أو إلغاء تشغيل

تلفزيون ذكي

13.1

إعداد TV Smart

في المرة الأولى التي تفتح فيها Smart TV. ستحتاج إلى تكوين الاتصال. اقرأ البنود والشروط ووافق عليها للتابعة.

إن صفحة بعد Smart TV هي رابط إلى الإنترنت. يمكنك تغيير أفلام عبر إنترنت أو قراءة الصحف أو مشاهدة مقاطع الفيديو والاستماع إلى الموسيقى أو التسوق عبر الإنترت أيضًا أو مشاهدة البرامج التلفزيونية عندها تزيد ذلك باستخدام تطبيق التلفزيون عبر الإنترت.

فتح Smart TV

لفتح صفحة بعد Smart TV. اضغط على  أو يمكنك الضغط على  (شاشة الرئيسية) < التطبيقات، وحدد  Smart TV واضغط على OK.

فيحصل التلفزيون بإنترنت ويفتح صفحة بعد Smart TV. قد يستغرق ذلك بضع ثوانٍ.

إغلاق Smart TV

لإغلاق صفحة بعد Smart TV. اضغط على  . لا تتحمل شركة TP Vision Europe B.V. يتعلّق ما في مسؤولية أي بالمحتوى الذي يقدمه ووفره خدمة المحتوى وجودته.

13.2

صفحة بعد TV Smart

تطبيقات

يمكنك تشغيل التطبيقات من صفحة بعد Smart TV.

إنترنت

يفتح تطبيق الإنترت شبكة الإنترت على التلفزيون.
على التلفزيون. يمكنك عرض أي موقع ويب على الإنترت لكن معظم المواقع غير مصممة لشاشة التلفزيون.
- لا توفر بعض المكونات الإضافية (على سبيل المثال الخاصة بعرض الصفحات أو مقاطع الفيديو) على التلفزيون لديك.
- يتم عرض صفحات الإنترت كصفحة واحدة في كل مرة وفي وضيع الشاشة الكاملة.

13.3

عرض التطبيقات

فتح **عرض التطبيقات** في Smart TV لاستعراض التطبيقات. مجموعة موقعة الويب المصممة للتلفزيون الذي تستخدموه.

ابحث عن التطبيق في YouTube أو صديقة وطنية أو ألبوم صور عبر الإنترت وغير ذلك. توفر تطبيقات لتأجير فيديو من متجر تأجير الفيديو عبر إنترنت وتطبيقات لمشاهدة البرنامج التي فانتك مشاهدتها. إذا لم يتضمن بعض التطبيقات ما تبحث عنه. فاستعرض الويب وتصفح إنترنت على التلفزيون.

البحث

باستخدام البحث. يمكنك البحث في **عرض التطبيقات** عن التطبيقات ذات الصلة.

أدخل كلمة رئيسية في الحقل النصي. ثم حدد  واضغط على OK بعد البحث.

Netflix

إذا كان لديك اشتراك عضوية في Netflix ، فيمكنك استخدام Netflix على هذا التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون متصلًا بالإنترنت.

لفتح Netflix ، اضغط على **NETFLIX** لفتح تطبيق Netflix . يمكنك فتح Netflix فوراً من تلفزيون في وضع الاستعداد.

www.netflix.com

Freeview Plus

15.1

حول Freeview Plus

حصل هذا التلفزيون على اعتماد .Freeview Plus



توفر خدمة * إمكانية الوصول إلى المحتوى والخدمات من شبكات Freeview . تقدم خدمة Freeview Plus دليل البرامج الإلكتروني لـ Catch Up TV المتوفرة على شاشة التلفزيون بالإضافة إلى بعض التصانع والقدرة على تعيين التذكيرات والبرامج المفضلة. توفر خدمة Freeview Plus عبر الضغط على الزر الخضر على جهاز التحكم عن بعد.

تستخدم خدمة * HbbTV تقنية التي تجمع ما بين البث والنطاق الترددية العربي. للاستخدام هذه الخدمة، تحتاج إلى اتصال إنترنت. تسرى رسوم وشروط استخدام البيانات.

إن * عبارة عن خدمة تلفزيونية جديدة توفر دليل برامج الكترونياً متطوراً بالإضافة إلى إمكانية الحصول سلسة إلى ميزة TV Catch Up TV من شبكات البث الفضائي المجاني بمجرد ضغطة زر بسيطة. تقدم خدمة Freeview Plus للمستخدم تجربة لا مثيل لها وتتيح البث التلفزيوني المجاني في طبيعة النعمال الابتكارية بفضل خدمات تشمل:

- خدمة EPG سهلة الاستخدام لمدة 7 أيام
- توفر كل محتويات Catch Up TV على شاشة التلفزيون
- التوصيات المتميزة
- القدرة على التصفح بال النوع والبحث عن البرامج للنظام الـ 7 القادمة
- وظيفة المفضلة مع تذكيرات بالبرامج المباشرة وبرامج Catch Up

15.2

تشغيل Plus Freeview

ما تحتاج إليه

□ تحتاج إلى اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق تردد عربي) بالتلفزيون

Freeview Plus لتشغيل عند مشاهدة التلفزيون، سوف ترى باختصار طالبة في الجزء العلوي اليمين من الشاشة.

□ اضغط على مفتاح اللون على وحدة التحكم عن بعد لتشغيل Freeview Plus.

□ اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة واستخدم مفاتيح النواون ومفاتيح النسهم وزر OK للتنقل.

تستخدم خدمة * HbbTV تقنية Freeview Plus التي تجمع ما بين البث والنطاق الترددية العربي. للاستخدام هذه الخدمة، تحتاج إلى اتصال إنترنت. تسرى رسوم وشروط استخدام البيانات.

اعثر على المزيد من المعلومات على www.freeview.com.au

المواصفات البيئية

16.1

نهاية الاستخدام

التخلص من المنتجات القديمة والبطاريات

تم تصميم منتجك وت تصنيعه من مواد وشكالات عالية الجودة يمكن إعادة تصنيعها وإعادة استخدامها.



عند إرفاق رمز الحاوية المدولبة هذه بالمنتج، فهذا يعني أن الإرشاد النوروي 2012/EU/19 يشمل هذا المنتج.



يرجى الاطلاع على نظام التجميع المحلي المنفصل لكل من المنتجات الإلكترونية والكهربائية.

يرجى العول وفق القوانين المحلية وعدم التخلص من المنتجات القديمة مع النفايات المنزلية العادي. فالنخلص من المنتج القديم بطريقة صحيحة يساعد على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.

يحتوي منتجك على بطاريات يشملها الإرشاد النوروي 2006/EC/66. والتي لا يمكن أن يتم التخلص منها مع النفايات المنزلية العادي.



يرجى الاطلاع على القوانين المحلية المتعلقة بنظام التجميع المنفصل للبطاريات. يساعد التخلص من البطاريات بطريقة صحيحة على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.

HDMI - UHD

HDMI Ultra

يمكن أن يعرض هذا التلفزيون إشارات Ultra HD . قد لا تعرف بعض النجهزة - المتصلة بـ HDMI على تلفزيون مزود بـ Ultra HD وقد لا تعمل على نحو صحيح أو قد تعرض صورة مشوشاً أو صوتاً مشوشًا.

لتتجنب قصور أداء هذا الجهاز، يمكنك تعين جودة الإشارة على مستوى يلائم الجهاز. إذا لم يستخدم الجهاز إشارات Ultra HD ، فيمكنك إيقاف تشغيل Ultra HD للتوصيل HDMI.

يسهم للإعداد الثنائي * بإشارات YCbCr 4:4:4: RGB 4:4:4: / 4:2:2:4: 2:0: بدقة تصل إلى Ultra HD (50 هرتز أو 60 هرتز) كحد أقصى.

يسهم للإعداد الثنائي بإشارات YCbCr 4:2:0: بدقة تصل إلى Ultra HD (50 هرتز أو 60 هرتز) كحد أقصى.

يسهم لك للإعداد إيقاف مشاهدة مقاطع فيديو بدرجة دقة عالية.

* متوفّر عند تعين المصدر إلى HDMI 2 أو HDMI 3

المكون، مركب

مركب

SECAM NTSC PAL

Component

i 480

p 480

i 576

p 576

p 720 - 50 هرتز، 60 هرتز

i 1080 - 50 هرتز، 60 هرتز

p 1080 - 50 هرتز، 60 هرتز

17.5

دقة الإدخال المعتمدة - الكمبيوتر

60 - 480 × 640 60 هرتز، 72 هرتز، 75 هرتز، 85 هرتز

60 - 600 × 800 60 هرتز، 72 هرتز، 75 هرتز، 85 هرتز

60 - 768 × 1024 60 هرتز، 70 هرتز، 75 هرتز

60 - 768 × 1280 هرتز

60 - 800 × 1280 هرتز

60 - 960 × 1280 هرتز

60 - 1024 × 1280 هرتز

60 - 768 × 1360 هرتز

60 - 768 × 1366 هرتز

60 - 900 × 1440 هرتز

60 - 1050 × 1680 هرتز

60 - 1080 × 1920 هرتز

60 - 1200 × 1920 هرتز

60 - 2160 × 3840 هرتز

17.1

المواصفات

ان مواصفات المنتج عرضة للتغيير من دون إشعار مسبق. للحصول على مزيد من التفاصيل المتعلقة بمواصفات هذا المنتج، يمكنك زيارة الموقع www.philips.com/TVsupport

الطاقة

أخذ الطاقة الكهربائية: تيار متناوب 110-240 فولت + 10/- بالهertz

درجة الحرارة المحيطة: من 5 إلى 35 درجة مئوية

17.2

الاستقبال

دخل الهوائي: 75 أو姆 كبل هوائي (IEC75)

نطاقات الموجات: VHF ، UHF ، S-Channel ، Hyperband ، QAM (كيل)

تشغيل الفيديو التناهلي : PAL ، SECAM

ISO/IEC 13818-2 (MPEG2 SD/HD)

تشغيل الفيديو الرقمي: ISO/IEC 14496-10 (MPEG4 SD/HD)

تشغيل الصوت الرقمي: ISO/IEC 13818-3

17.3

دقة الشاشة

حجم الشاشة القطري

PUT6774 : 178 سم 70 بوصة

دقة الشاشة

3840 × 2160

17.4

دقة الإدخال المعتمدة - الفيديو

توفيق الدعم

يتضمن توفيق دعم الفيديو أيضًا معدل الحقل / الإطار 23,976 هرتز و 29,97 هرتز و 59,94 هرتز.

HDMI

60 - i 480 هرتز

60 - p 480 هرتز

50 - i 576 هرتز

50 - p 576 هرتز

50 - p 720 هرتز

50 - i 1080 هرتز

24 - p 1080 هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز، 50 هرتز، 60 هرتز

24 - p 3840 × 2160 هرتز، 30 هرتز، 25 هرتز

(HDMI 3, HDMI 2) 50 - 60 هرتز، 3840 × 2160 هرتز

الصوت

- صوت ديناميكي Clear Dialogue
- الصوت الذكي
- وزان بـ 5 نطاقات
- طاقة الإخراج (RMS) : 16 واط Audio @Dolby
-)M6 (DTS-HD

17.7

الوسائل المتعددة

الوصيلات

- USB 3.0 / USB 2.0
- Ethernet LAN RJ-45
- (مدعى) Wi-Fi 802.11n
- أنظمة ولغات USB المعمدة NTFS FAT

تنسيقات التشغيل:

- ضغط / فك ضغط الفيديو : H.264/MPEG-4 HEVC MKV AVI VP9 MPEG4 MPEG2 MPEG1 AVC v2)WMA AAC WAV MP3 :
- ضغط / فك ضغط الصوت : v10 v9 (WMA-PRO و v9.2 حتى)

الترجمات :

- TXT ASS SUB SSA SMI SRT

- ترميز النحيف : UTF-8. أوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية (Windows-1250). السيريلية (Windows-1251). اليونانية (Windows-1253). التركية (Windows-1254). أوروبا الغربية (Windows-1252)

- ضغط / فك ضغط الصور : BMP PNG GIF JPEG Wi-Fi Certified

يدعم هذا التلفزيون النجهزة بالرّخصة من Miracast.

قد يختلف النداء وفقاً لمكانيات جهاز الهاتف المحمول والبرنامج المستخدم.

17.8

إمكانية الاتصال

جانب التلفزيون

- USB 2.0 - USB 2
- إدخال 3 - HDMI - MHL - HDR - UHD
- سماعات الرأس - مأخذ ستيريو صغير 3,5 مم

جهة التلفزيون الخلفية

- Y Pb Pr : CVBS : CVBS (YPbPr مشاركة مع CVBS. صوت يمين / يسار)

جهة التلفزيون السفلي

- إخراج الصوت الرقمي - بصري USB 1 - USB 3.0
- RJ45 - LAN شبكة
- هوائي (75 أو姆) UHD - ARC - HDMI 1 إدخال
- HDR - UHD - HDMI 2 إدخال

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

18.1

تلميذات

إذا تعذر عليك العثور على حل لمشكلة التلفزيون في استكشاف الأخطاء وإصلاحها، فيمكنك استخدام **الكلمات الرئيسية** في تعليمات **المستخدمو** على المعلومات التي تبحث عنها. حدد كلمة رئيسية للانتقال إلى الصفحة ذات الصلة في دليل المستخدم.

إذا لم تجد النجوية في دليل المستخدم، فيمكنك الانتقال إلى **موقع الدعم التابع لشركة Philips**.

حل أي مشكلة تتعلق بـPhilips. بإمكانك مراجعة قسم الدعم عبر إنترنت، ويمكنك تحديد لغتك وإدخال رقم طراز المنتج.

www.philips.com/TVsupport

على **موقع الدعم**، يمكنك العثور على رقم الهاتف الخاص بيلاك للاتصال بنا، كما يمكنك العثور على الإجابات على النسئلة المتداولة. في بعض البلدان، يمكنك الدردشة مع أحد المتعاونين معنا وطرح أسئلتك عليه مباشرةً أو عبر البريد الإلكتروني.

يمكنك تنزيل برنامج التلفزيون الجديد أو الدليل لقراءته على الكمبيوتر.

لمعرفة المزيد حول استكشاف أخطاء التلفزيون وإصلاحها والنسئلة المتداولة...

يرجى الانتقال

[//philips-tvconsumercare.kxondemand.com/po:
http://philips-tvconsumercare.kxondemand.com/po:
rtal/en/ModelSelect](http://philips-tvconsumercare.kxondemand.com/po:horizontal/en/ModelSelect)

18.3

جهاز التحكم عن بعد

لا يستجيب التلفزيون لجهاز التحكم عن بعد

- يتطلب بعد تشغيل التلفزيون بعض الوقت. خلال هذا الوقت، لن يستجيب التلفزيون لجهاز التحكم عن بعد أو عناصر تحكم التلفزيون. وهذا سلوك عادي.
- قد تكون بطاريات جهاز التحكم عن بعد فارغة. فاستبدالها ببطاريات جديدة.

18.4

القنوات

لم يتم العثور على أي قنوات رقمية أثناء التثبيت

- تحقق مما إذا تم توصيل التلفزيون بالهواي أو إذا يستخدم إشارة موفر وتحقق من توصيلات الكبل.

■ تتحقق من توفر قنوات رقمية في البلد الذي تريد تثبيت التلفزيون فيه.

- تتحقق مما إذا حدث نظام DVB (بث فيديو رقمي) الصحيح. حدد DVB-T (أرضي) عند استخدام هوائي أو هوائي مشترك وحدد DVB-C (كابل) عند استخدام خدمة التلفزيون الكabel مع وحدة الوصول المشروط.

■ أعد تنفيذ عملية التثبيت وتتحقق مما إذا تم تحديد البلد والنظام الصحيحين.

لم يتم العثور على أي قنوات تمايزية أثناء التثبيت

- تتحقق مما إذا كان التلفزيون متصلًا بموسيقى وتحقق من توصيلات الكابل.
- تتحقق مما إذا حدثت نظام DVB (بث فيديو رقمي) الصحيح. حدد DVB-T (أرضي) عند استخدام هوائي أو هوائي مشترك.

■ أعد تنفيذ عملية التثبيت وحدد كل القنوات رقمية وتمايزية.

اختفت بعض القنوات، لا يمكنني العثور كل القنوات أو بعض القنوات المثبتة مسبقاً

■ تتحقق من أنك حددت قائمة القنوات الصحيحة أو قائمة المفضلة التي تستخدمها عادةً.

- من الممكن أن تكون جهت البث قد نقلت بعض القنوات أو حتى حذفتها. فحاول البحث عن القناة التي لا تجدها في قائمة القنوات العادية. إذا كانت لا تزال القناة متوفرة، فيمكنك وضعها مجدداً في قائمة المفضلة.

■ يمكن حذف قناة من قائمة القنوات أثناء التحديث التلقائي للقنوات. تتم هذه التحديثات التلقائية خلال الليل إذا كان التلفزيون في وضع الاستعداد.

■ يتم حذف القنوات التي لم تعد موجودة وتنتمي إضافة القنوات الجديدة إلى قائمة القنوات. وعلى نحو استثنائي، يمكن حذف قناة بسبب عدم قدرة التلفزيون على العثور عليها أثناء التحقيق من وجودها. فقد لا تقوم بذلك ليلاً.

تعليمات التلفزيون على الجهاز اللوحي أو الهاتف الذكي أو الكمبيوتر لتنفيذ مجموعات الإرشادات الواسعة بسهولة أكبر. يمكنك تنزيل تعليمات التلفزيون بتنسيق PDF لقراءتها على الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي أو الكمبيوتر، أو يمكنك طباعة صفحة التعليمات ذات الصلة من الكمبيوتر.

لتنزيل التعليمات (دليل المستخدم)، انتقل إلى www.philips.com/TVsupport

18.2

التشغيل

تعذر بعد تشغيل التلفزيون

- افصل كبل الطاقة من مقبس الطاقة وانتظر لمدة دقيقة واحدة ثم أعد توصيله. احرص على أن يتم توصيل كبل الطاقة بطريقة آمنة ثم حاول تشغيل التلفزيون مجدداً.

■ قم بتوصيل التلفزيون بمأخذ توصيل آخر في الحائط وحاول تشغيله مجدداً.

- افصل كل الأجهزة المتصلة عن التلفزيون وحاول تشغيله مجدداً.
- إذا كان ضوء الاستعداد في التلفزيون مضاءً، فقد لا يستجيب هذا الأخير لوحدة التحكم عن بعد.

صوت صفير عند بدء التشغيل أو إيقاف التشغيل

عند بدء تشغيل التلفزيون أو عند تعيينه إلى وضع الاستعداد، ستسمع صوت صفير من هيكل التلفزيون. يعود سبب صوت الصفير هذا إلى التهدد والانقباض الطبيعيين اللذين يحدثان في التلفزيون عندما يبرد أو يسخن. ولا يوثر ذلك على أداء التلفزيون.

يعود التلفزيون إلى وضع الاستعداد بعد ظهور شاشة البدء من Philips

عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد، يتم عرض شاشة البدء من Philips، ثم يعود التلفزيون إلى وضع الاستعداد. وهذا سلوك عادي. عند

- يمكنك استعادة نمط الصورة أو التغيير إلى نمط صورة آخر.
- حدث تغيير في إعدادات الصورة بعد مرور برهة قصيرة تأكد من تعين الموضع إلى المنزل. يمكنك تغيير الإعدادات في هذا الوضع وحفظها.
- الشاشة الرئيسية** > الإعدادات > كل الإعدادات > الإعدادات العامة > الموضع ظهور شعار

إذا ظهر أحياً شعار ترويج على الشاشة أو إذا انتقل نمط الصورة تلقائياً إلى حيوى عند البدء، فيكون قد تم تعين موقع التلفزيون إلى المتجر. عُين التلفزيون إلى موقع المنزل للاستخدام في المنزل.

- الشاشة الرئيسية** > الإعدادات > كل الإعدادات > الإعدادات العامة > الموضع

لا يمكن احتواء الصورة ضمن الشاشة / حجم الصورة خاطئ أو غير مستقر / وضعية الصورة غير صحيحة

- إذا تحدّر احتواء حجم الصورة - نسبة اوتادها - ضمن الشاشة مع ظهور أشرطة سوداء في أعلى الشاشة أو أسفلها أو في الجانب اليسير واليمين منها، فاضغط على **تنسيق الصورة** < ولة الشاشة.
- إذا كان حجم الصورة يتغيّر على الدوام، فاضغط على **تنسيق الصورة** > الاحتواء ضمن الشاشة.

إذا كانت وضعية الصورة غير صحيحة على الشاشة، فحاول التحقق من دقة الإشارة ونوع الإخراج الخاص بالجهاز المتصل، واضغط على **تنسيق الصورة** > أصلـي.

صورة الكمبيوتر غير ثابتة

تأكد من أن الكمبيوتر يستخدم دقة الشاشة ومعدل التحديث المعتمدين.

18.6

الصوت

- الصوت غير موجود أو جودته ضعيفة
- تحقق إذا كانت إعدادات صوت التلفزيون جيدة، واضغط على **(+) الصوت** أو **(-) الصوت**.
- إذا استخدموت مستقبلاً رقرياً (جهاز استقبال الإشارات)، فتحقق إذا لم يتم تعين مستوى صوت جهاز الاستقبال هذا إلى الصفر أو كتم الصوت.
- تحقق من توصيل إشارة صوت التلفزيون بشكل صحيح بنظام المسرج المنزلي HDMI في حال استخدام نظام موائل لصوت التلفزيون. تحقق من توصيل كبل HDMI بوصيلة ARC على نظام المسرج المنزلي.
- تأكد من توصيل إخراج صوت التلفزيون بداخل الصوت على نظام المسرج المنزلي.
- يجب أن يكون الصوت مسموعاً من مكبرات صوت نظام المسرج المنزلي (HTS).

الصوت و التشويش المرتفع

- إذا كنت تشاهد وقطع فيديو من محرك أقراص USB موصول بالطاقة أو بالكمبيوتر، فقد يخرج الصوت من نظام المسرج المنزلي مشوشاً. يحدث هذا التشويش عندما يكون ملف الصوت أو ملف الفيديو وزوداً بنظام صوت DTS في حين لم يتم تزويد نظام المسرج المنزلي بنظام معالجة الصوت DTS. يمكنك إصلاح هذا الوضع عن طريق تعين تنسيق إخراج القناة الرقمية للتلفزيون إلى استيريو.
- اضغط على **الشاشة الرئيسية** > الإعدادات > كل الإعدادات > الصوت > متقدم > تنسيق إخراج القناة الرقمية

- لتتجنب حدف قنوات أثناء التحديث التلقائي للقنوات بسبب عدم قدرة التلفزيون على العثور عليها بالرغم من وجودها، يمكن إيقاف تشغيل التحديث التلقائي للقنوات.
- الشاشة الرئيسية** > الإعدادات > كل الإعدادات > القنوات > تثبيت الهوائي / الكابل > التحديث التلقائي للقنوات
- قناة DVB-T2 HEVC
- راجع الموصفات التقنية للتأكد من أن التلفزيون يدعم قناة DVB-T2 .DVB-T في بلدك وأعد تثبيت قناة HEVC

18.5

الصورة

- لا صورة / مشوهة
- تحقق مما إذا كان التلفزيون متصل بالهوائي أو إذا يستخدم إشارة موفر وتحقق من توصيات الكبل.
- تحقق إذا تم تحديد المصدر / الإدخال الصحيح في قائمة المصادر. اضغط على **المصدر** وحدد المصدر / الإدخال الذي تريده.
- تحقق من أنه تم توصيل الجهاز الخارجي أو المصدر بشكل صحيح.
- تحقق مما إذا كان الاستقبال ضعيفاً.
- تحقق مما إذا تم تعين الصورة إلى الحد الدنيا من الإشارات اللازمة. حدد نمط الصورة ثم حدد نوطاً واضغط على OK.
- الشاشة الرئيسية** > الإعدادات > كل الإعدادات > الصورة > نمط الصورة للتحقق مما إذا كان التلفزيون معطلًا، جرب تشغيل وقطع فيديو. اضغط على **الإعدادات** > التعليمات > التتحقق من التلفزيون.
- إذا ظل وقطع الفيديو باللون النسبي، فاتصل بشركة Philips. انتظر حتى ينتهي المقطع وحدد معلومات جهة الاتصال في قائمة التعليمات. اتصل برقم الهاتف الشخصي لديك.

صوت بدون صورة

- يمكنك التغيير إلى مصادر فيديو أخرى ثم التغيير مجدداً إلى المصدر الحالي.
- حدد نمط الصورة وحدد نوطاً ثم اضغط على OK.
- الشاشة الرئيسية** > الإعدادات > كل الإعدادات > الصورة > نمط الصورة للستعادة نمط الصورة حدد العودة إلى نمط الصورة. ثم اضغط على **استعادة النمط**.
- للإعادة تعين إعدادات التلفزيون كلها انتقل إلى **الشاشة الرئيسية** > كل الإعدادات > الإعدادات العامة > إعادة تثبيت التلفزيون.
- تحقق من توصيات أجهزة المصدر / الإدخال.

استقبال ضعيف

- إذا كانت صورة التلفزيون مشوهة أو متغيرة الجودة، فقد تكون إشارة الإدخال ضعيفة. تتعكس الإشارة الرقمية الضعيفة بجزء الصورة إلى مربعات وجودها أحياً. أما سوء الإشارة الرقمية فستختفي أسرع من إشارة تناظرية سينة.
- تحقق من توصيل كبل الهوائي بطريقة صحيحة.
- قد تؤثر مكبرات الصوت الكبيرة وأجهزة الصوت غير المؤرضة وأضواء النيون والمباتي العالية بالإضافة إلى أغراض كبيرة على جودة الاستقبال عند استخدام الهوائي. حاول تحسين الاستقبال عبر تغيير اتجاه الهوائي أو إبعاد الأجهزة عن التلفزيون. وقد يؤدي الطقس السيئ إلى تلف في الاستقبال.
- تحقق من أن كل التوصيات من الجهاز واليه موصولة بشكل صحيح.
- إذا كان الاستقبال سيناً على قناة واحدة فقط، فقر بضبط هذه القناة باستخدام تناظري: تثبيت يدوياً. (القنوات التناظرية فقط)
- الشاشة الرئيسية** > الإعدادات > تثبيت القنوات > تثبيت الهوائي / الكابل > تناظري: تثبيت يدوبي
- تحقق إذا كانت الإشارة الرقمية الواردة قوية بما فيه الكفاية. أثناء مشاهدة قناة رقمية، اضغط على **OPTIONS** وحدد الحالة واضغط على OK. تحقق من قوة الإشارة و جودة الإشارة.

جودة الصورة من الجهاز سينة

- تأكد من توصيل الجهاز بشكل صحيح. وتأكد من تعين إعداد إخراج الفيديو في الجهاز إلى أعلى دقة ممكنة، إن كان ذلك ممكناً.

إذا فشل الاتصال، يمكنك التحقق من إعداد DHCP (بروتوكول تكوين المضيف الديناميكي) للموجة. يتعين تشغيل DHCP.

18.7

HDMI - UHD

18.10

قائمة لغة غير صحيحة

عاود تغيير اللغة إلى لغتك.

- اضغط على (شاشة الرئيسية) ، وحدد الإعدادات > المنطقة واللغة > اللغات > لغة القائمة واضغط على OK .
- 2 حدد اللغة التي تريدها واضغط على OK .
- 3 اضغط على BACK للغلاق القائمة.

HDMI

للحظ أنه بمقدور دعم HDMI (حماية المحتوى الرقمي ذي عرض نطاق تردد عالي) تأخير الوقت الذي يحتاجه التلفزيون لعرض المحتويات من جهاز HDMI.

إذا لم يتعرف التلفزيون على جهاز HDMI ولم تظهر أي صورة، فحاول تبديل المصدر من جهاز لآخر ثم العودة ثانية.

هذا تلفزيون فائق الدقة. لا تتعارف بعض الأجهزة الجديدة - المنتصلة بمنفذ HDMI على أي تلفزيون فائق الدقة الكترونياً وقد لا تعمل بشكل صحيح أو قد تعرض صورةً متشوشاً أو صوتاً مشوشًا. لتجنب تعطل جهاز كهذا، يمكنك تعين جودة الإشارة إلى مستوى يمكن للجهاز التعامل معه. إذا كان الجهاز لا يستخدم إشارات Ultra HD ، فيمكنك إيقاف تشغيل Ultra HD للاتصال HDMI هذه.

إذا كانت صورة وصوت الجهاز متصل بمأخذ HDMI مشوشين، فتحقق مما إذا كان يمكن للإعداد HDMI Ultra HD مختلف أن يصل هذه المشكلة.

في التعليمات > دليل المستخدم، اضغط على المفتاح اللون - الكلمات الرئيسية وابحث عن HDMI Ultra HD.

إذا حدث انقطاع في الصوت، فتأكد من صحة إعدادات الإخراج من جهاز HDMI.

تعد عمل HDMI EasyLink

تحقق من توافق أجهزة HDMI مع HDMI . ميزات EasyLink HDMI-CEC . لا تعمل إلا مع الأجهزة المترافقه مع HDMI-CEC .

لا يظهر رمز مستوى الصوت

عند توصيل جهاز صوتي HDMI-CEC وأنت تستخدم جهاز التحكم عن بعد لضبط مستوى الصوت من الجهاز، هذا سلوك عادي.

18.8

USB

عدم ظهور الصور وملفات الفيديو والموسيقى من جهاز USB

تحقق مما إذا تم إعداد جهاز تخزين USB إلى & فتحة التخزين الكبير السعة & quot;، كما هووضح في وثائق جهاز التخزين.

تحقق من توافق جهاز USB للتخزين مع التلفزيون.

تحقق من أن التلفزيون يدعم تنسيقات وملفات الصوت والصورة. للحصول على المزيد من المعلومات، اضغط على المفتاح الملون - الكلمات الرئيسية في تعليمات وابحث عن وسانط متعددة .

تشغيل متقطع لملفات USB

قد يؤدي أداء النقل لجهاز تخزين USB إلى تقييد معدل نقل البيانات إلى التلفزيون، مما يؤدي إلى رداءة في جودة التشغيل.

18.9

Wi-Fi والإنترنت

شبكة Wi-Fi مشوشتة أو لم يتم العثور عليها

تحقق من أن جدران الحماية في الشبكة تنسج بالوصول إلى الاتصال اللاسلكي للتلذيع.

إذا تعدد عمل الشبكة اللاسلكية بطريقة صحيحة في المنزل، فحاول تثبيت شبكة سلكية.

تعدد عمل إنترنت

إذا كانت التوصيلة بالموجة صحيحة، فتحقق من توصيلة الموجة بإنترنت.

اتصال الكمبيوتر وإنترنت بطينان

راجع دليل المستخدم المرفق بالموجه اللاسلكي للحصول على معلومات عن النطاق الداخلي وسرعة النقل والعوامل الأخرى المؤثرة في جودة الإشارة.

استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق تردد عريض) للموجة.

DHCP

السلامة والعنابة

19.1

أمان

وهم

اقرأ كل إرشادات السلطة وانعمها قبل استخدام التلفزيون. إذا تسبّب عدم اتباع الإرشادات في حدوث أي ضرر، فلن تطبق بنود الضمان.

خطر حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق

لا تُعرض أبداً التلفزيون للهطر أو الماء. لا تُضع أبداً حاويات سوائل، مثل المزهريات، بالقرب من التلفزيون. إذا تسبّب سوائل فوق التلفزيون أو بداخله، فافصل التلفزيون عنأخذ الطاقة مباشرة. اتصل بمركز Philips للعناية بمستهلك التلفزيون لفحص التلفزيون قبل استخدامه.

لا تُعرض أبداً التلفزيون أو جهاز التحكم عن بعد أو البطاريات لدرجات حرارة مفرطة. لا تضعها أبداً بالقرب من الشموع المضائعة أو اللاعب المكشوفة أو أي مصدر حرارة آخر، بما في ذلك أشعة الشمس المباشرة. احرص لا تدخل أبداً أشياء في فتحات التهوية أو الفتحات الأخرى الموجودة على التلفزيون.

لا تُضع أبداً أشياء ثقيلة الوزن على سلك الطاقة. تفاد فرض أي قوة على قوابس الطاقة. فقد تسبّب قوابس الطاقة غير متحكم التثبيت في حدوث تقوس كهربائي أو نشوب حريق. احرص على لا يتم الضغط على سلك الطاقة أثناء إدارة شاشة التلفزيون. لفصل التلفزيون عن طاقة الواحد الرئيسي، يجب فصل قابس الطاقة الخاص بالتلفزيون. عند فصل الطاقة، قم دائمًا بسحب قابس الطاقة وليس السلك. احرص على أن تتوفر لديك إمكانية الوصول إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة وأخذ الطاقة في كل الدوقات.

خطر حدوث إصابة أو تلف بالتلفزيون

من الضروري وجود شخصين لرفع وحمل التلفزيون الذي يزيد وزنه عن 25 كجم أو 55 رطلًا. إذا قمت بثبت التلفزيون على حامل، فاستخدم الحامل المزود فقط. قم بتنشيت التلفزيون على الحامل بحكاكم.

وضع التلفزيون على سطح مستو قادر على تحمل وزن التلفزيون والحامل. عند تثبيت التلفزيون على الحاطن، تأكد من قدرة دعامة التثبيت على الحاطن على تحمل وزن التلفزيون بشكل أمن. لا تتحمل شركة TP Vision حدث أي مسوولية أو إصابة أو تلف ناجم عن تثبيت التلفزيون على الحاطن بطريقة غير صحيحة. إن بعض أجزاء هذا المنتج مصنوعة من الزجاج. تعامل معها بعناية لتجنب الإصابة بجروح أو تلف الشفاف.

خطر إلحاد ضرر بالتلفزيون!

قبل توصيل التلفزيون بأخذ الطاقة، تأكد من أن الجهد الكهربائي يطابق القيمة المطبوعة في الجهة الخلفية من التلفزيون. لا تقم أبداً بتوصيل التلفزيون بأخذ الطاقة إذا كان الجهد الكهربائي مختلفاً.

خطر إصابة الأطفال

اتبع هذه الاحتياطات لمنع انقلاب التلفزيون وتعرض الأطفال للإصابة:

- لا تضع التلفزيون أبداً على سطح مغطى بقطعة قماش أو مادة أخرى يمكن سحبها بعيداً.
- تأكد من عدم وجود أي شيء من التلفزيون معلق على حافة سطح التركيب.
- لا تضع التلفزيون أبداً على قطع أثاث طويلة (مثل خزانة الكتب) بدون تثبيت كل من قطع الأثاث والتلفزيون على الحاطن أو استخدام دعامة مناسبة.
- أخير الأطفال بأخطار التسلق على الأثاث للوصول إلى التلفزيون.

خطر ابتلاء البطاريات !

قد يحتوي جهاز التحكم عن بعد على بطاريات على شكل قطع نقدية معدنية يمكن للطفل الصغار ابتلاعها بسهولة. يرجى حفظ هذا البطاريات بعيداً عن متناول الطفل بشكل دائم.

خطر الحرارة المفرطة

لا تثبت التلفزيون أبداً في مكان مقصور. اترك دائمًا مسافة من 10 سنتيمترات أو 4 بوصات على النقل حول التلفزيون لضمان التهوية المناسبة. احرص على لا تؤدي الستابور أو أي أشياء أخرى إلى تغطية فتحات تهوية التلفزيون.

العواصف الرعدية

افصل التلفزيون عنأخذ الطاقة والهوائي قبل العواصف الرعدية. لا تلمس أي جزء من التلفزيون أو سلك الطاقة أو كابل الهوائي أثناء العواصف الرعدية.

خطر إلحاد الضرر بحاسة السمع

تجنب استخدام سماعات الذقن أو سماعات الرأس بمستوى صوت مرتفع أو لفترات طويلة.

درجات الحرارة المنخفضة

إذا تم نقل التلفزيون في درجات حرارة أقل من 5 درجات مئوية أو 41 درجة فهرنهايت، فانزع غلاف التلفزيون وانتظر حتى تصل درجة حرارته إلى درجة حرارة الغرفة قبل توصيله بأخذ الطاقة.

الرطوبة

في الحالات النادرة، وبحسب درجة الحرارة ونسبة الرطوبة، قد يظهر تكافث طفيف على الزجاج الهوائي للتلفزيون (في بعض الطرازات). لتجنب حدوث ذلك، لا تعرّض التلفزيون لنشرعة الشمس المباشرة أو السخونة أو الرطوبة المرتفعة. في حال ظهور التكافث، سيخافي تلقائياً بعد بضع ساعات من تشغيل التلفزيون. لن تلحق رطوبة التكافث أي ضرر بالتلفزيون، ولن تسبّب في حدوث قصور في أدائه.

19.2

العنابة بالشاشة

التنظيف

- لا تلمس الشاشة أبداً أو تدفعها أو تحكمها أو تضررها بأي شيء.
- افصل التلفزيون قبل التنظيف.
- احرص على تنظيف التلفزيون بلطف باستخدام قطعة قماش ناعمة ورطبة. لا تستخدم أبداً مواد كالكحول أو المواد الكيميائية أو المنظفات المنزلية على التلفزيون.
- لتفادي التشوه وبهت النماذن، امسح قطرات الماء بأسرع ما يمكن.
- تجنب عرض الصور الثابتة، فالصورة الثابتة تبقى معروضة على الشاشة لفترة طويلة من الوقت. تتضمن الصور الثابتة القوائم على الشاشة والنشرطة السوداء وعرض الوقت إلخ. إذا توجب عليك استخدام الصور الثابتة، فخفف درجة تباين الشاشة وسطوعها لتجنب الحرق بها.

أحكام الاستخدام

© TP Vision Europe B.V. 2018 . محفوظة الحقوق كل .

تم طرح هذا المنتج في السوق من قبل شركة TP Vision Europe B.V . أحدى الشركات التابعة لها، والمشار إليها هنا بعده بالاسم TP Vision . الشركة المصنعة للمنتج، إن شركة TP هي الضامن بالنسبة للتلفزيون Philips Shield Emblem Philips الذي تم حزم هذا الكتيب معه. إن Koninklijke Philips هما عبارة عن علامتين تجاريتين مسجلتين لشركة N.V.

ان المواصفات عرضة للتغيير من دون أي إشعار. وتحتفظ العلامات التجارية ملك شركة Koninklijke Philips N.V أو كيتها المعينين. وتحتفظ TP بحقها في تغيير المنتجات في أي وقت دون أن تكون ملزمة بضبط Vision المعدات السابقة وفقاً لذلك.

من المفترض أن تكون المواد المكتوبة التي تم ذكرها مع التلفزيون والكتيب المخزن في ذاكرة التلفزيون أو الذي يتم تنزيله من موقع Philips على الويب www.philips.com/TVsupport مناسبة لغرض المقصود من استخدام النظام.

إن المواد الموجودة في هذا الدليل مناسبة لاستخدام النظام ضمن الهدف المنشود. في حال تم استخدام المنتج، أو وداته أو إجراءاته المستقلة لنغراض غير تلك المحددة هنا، يجب الحصول على تأكيد بصلاحيتها ولعليتها لتلك النغراض. تضمن شركة TP Vision أن المواد ذاتها لا تتهم أي براعة اختراع أمريكية. لا يوجد أي ضمادات أخرى صريحة أو ضمنية. لا تتحمل شركة TP Vision أي مسؤولية عن أي أخطاء في محتوى هذا المستند أو أي مشاكل تنتج عن محتوى هذا المستند. سيتم تصحيح الأخطاء التي يتم تبليغ Philips عنها، كما سيتم نشرها على موقع دعم Philips على الويب في أقرب وقت ممكن.

شروط الضمان - خطر الإصابة أو الإضرار بالتلفزيون أو إبطال الضمان! لا تحاول أبداً إصلاح التلفزيون بنفسك. استخدم التلفزيون وملحقاته فقط بما يتلائم مع الغرض المقصود من استخدامها والذي حدنته الشركة المصنعة. تشير إشارة التبيه المطبوعة في جهة التلفزيون الخلفية إلى خطر حدوث صدمة كهربائية. لا تزع أبداً غطاء التلفزيون. اتصل دائمًا بقسم العناية بمستلكي أجهزة تلفزيون Philips للحصول على خدمات أو إصلاحات. يتتوفر رقم الهاتف في الوثائق المطبوعة المتوفرة مع التلفزيون. أو راجع موقع الويب www.philips.com/TVsupport وحدد بذلك إذا لزم النزول. سيتم إبطال الضمان نتيجة أي عملية محظوظة صراحة في هذا الدليل، أو أي عمليات خبيث وإجراءات تجمیع المنتج غير الموصى بها أو غير المصرح بها في هذا الدليل.

خصائص البكسل
يتغير هذا التلفزيون بعدد كبير من وحدات البكسل الملونة. وعلى الرغم من توفر 99,999% من وحدات البكسل الفعالة أو أكثر، فإن النقاط السوداء أو نقاط الضوء الساطع (أحمر أو أحضر أو أزرق) قد تظهر بشكل مستمر على الشاشة. وبعد هذا النزول من خصائص بنية الشاشة (ضمن معايير الصناعة الشائعة) ولا يعتبر عطلًا في المنتج.

وتلتزم TP Vision بتطوير المنتجات التي لا تؤثر على الصحة سلباً وإنتجها وتسويقه. وتؤكد شركة TP Vision أن التعامل الصحيح مع منتجاتها واستخدامها بها يتوافق مع الغرض المقصود منها يجعل استخدامها آمناً وفقاً للنذلة العالمية الصديقة المتوفرةاليوم. تؤدي TP Vision دوراً بيوياً في تطوير معايير السلامة، بما يمكن TP Vision من توقع تطورات أفضل في عملية وضع المعايير للدراجها وبكرأً في منتجاتها.



21

حقوق الطبع والنشر

21.1

MHL

إن MHL وشعار Mobile High-Definition Link MHL هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لصالح MHL, LLC.



21.2

HDMI

إن HDMI High-Definition Multimedia Interface HDMI HDMI وشعار HDMI هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لـ HDMI Licensing Administrator Inc. أو بلدان الأمريكية المتحدة الولايات في أخرى.



21.3

Dolby Audio

تم التصنيع بوجب ترخيص من Dolby Laboratories. إن Dolby Laboratories و D Dolby Laboratories و Dolby D المزدوج هي علامات تجارية لشركة Dolby Laboratories.



21.4

(هائلة أدراف) DTS-HD

//patents.dts.com; http://see ,For DTS patents Manufactured under license from DTS Licensing . DTS and the Symbol ,the Symbol ,Limited. DTS and the DTS-HD logo are registered ,DTS-HD ,together Inc. in the ,trademarks and/or trademarks of DTS Inc. All ,DTS . ©United States and/or other countries Rights Reserved

المصدر المفتوح

22.1

البرامج مفتوحة المصدر

يحتوي هذا التلفزيون على برامج مفتوحة المصدر. تعرّض شركة TP Vision Europe B.V المصدر البرمجية التعليمات نسخة تقديم، الطلب عند هنا . الكاولة الخاصة بجزء البرامج المفتوحة المصدر المدحية بحقوق النشر والمستخدمة في هذا المنتج، الذي يتم طلب مثل هذا العرض له بواسطة التراخيص المعنية. يبقى هذا العرض صالحًا لغاية ثلاثة سنوات ابتداءً من تاريخ شراء المنتج، ويمكن ل Yoshi شخص يتلقى هذه المعلومات الاستقلالية عنه . للحصول على التعليمات البرمجية المصدر، يرجى مراسلتنا باللغة الإنجليزية على . . .

open.source@tpv-tech.com

22.2

التراخيص مفتوحة المصدر

حول التراخيص مفتوحة المصدر

README التعليمات البرمجية المصدر لجزء برنامج تلفزيون Netherlands B.V . المصدر المفتوحة التراخيص ضمن تفع الي .

يصف هذا المستند توزيع التعليمات البرمجية المصدر المستخدمة على تلفزيون TP Vision Netherlands B.V ضمن آنه يقع والذي .. ترخيص GNU العمومي العام (ترخيص GPL) أو ترخيص GNU العمومي العام لالصفر (ترخيص LGPL)، أو أي ترخيص آخر مفتوح المصدر. يمكن العثور على إرشادات حول الحصول على نسخ من هذا البرنامج في إرشادات الاستخدام.

لا تقدم TP Vision Netherlands B.V. كان نوع أي من ضمانات أي . سواء واصحة أو ضعفية، بما فيها أي ضمانات تتعلق بقابلية التسويق والملائمة لغرض معين، في ما يتعلق بهذا البرنامج. لا تقدم TP Vision Netherlands B.V. القانونية والحقوق الضمانات في أسباب ورد ما يوثر لا البرنامج لهذا دعم أي . المتوفرة لديك في ما يتعلق بأي من منتجات TP Vision Netherlands B.V. التي هذه المصدر البرمجية التعليمات على فقط ينطبق انه . اشتريتها التي . تم توفيرها لك.

Open Source

bash (3.2.48)

Bash is the shell, or command language interpreter, that will appear in the GNU operating system.

Bash is an sh-compatible shell that incorporates useful features from the Korn shell (ksh) and C shell (csh). It is intended to conform to the IEEE POSIX P1003.2/ISO 9945.2 Shell and Tools standard.

It offers functional improvements over sh for both programming and interactive use.

In addition, most sh scripts can be run by Bash without modification.

Source: <http://www.gnu.org/software/bash/>

c-ares (1.10.0)

c-ares is a C library that performs DNS requests and name resolves asynchronously.

Source: <http://c-ares.haxx.se/>

coreutils (6.9)

The GNU Core Utilities are the basic file, shell and text manipulation utilities of the GNU operating system. These are the core utilities which are expected to exist on every operating system.

Source: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>

e2fsprogs (2.12.2)

e2fsprogs provides the filesystem utilities for use with the ext2 filesystem, it also supports the ext3 and ext4 filesystems.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the e2fsprogs license, which can be found below.

Source: <http://e2fsprogs.sourceforge.net/>

Expat (2.0.1)

xml parser; Expat is an XML parser library written in C. It is a stream-oriented parser in which an application registers handlers for things the parser might find in the XML document (like start tags). An introductory article on using.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the Expat license, which can be found below.

Source: <http://expat.sourceforge.net/>

DFB (4.2.31)

It is a software library for GNU/Linux/UNIX based operating system with a small memory footprint that provides graphics acceleration, input device handling and abstraction layer, and integrated windowing system with support for translucent windows and multiple display layers on top of the Linux framebuffer without requiring any kernel modifications

Source: http://sourceforge.net/projects/jointspace/files/remote_applications_SDK/remote_applications_SDK_v1.3.1/DirectFB141_source_1.3.1.7z/download

SAWMAN

SaWMan, the Shared application and Window Manager, is a new window manager module for use with DirectFB. Source: <http://www.directfb.org/index.php?path=Main%2FDownloads&page=1>

findutils (4.2.31)

The GNU Find Utilities are the basic directory searching utilities of the GNU operating system.

These programs are typically used in conjunction with other programs to provide modular and powerful directory search and file locating capabilities to other commands.

Source: <http://www.gnu.org/software/findutils/>

Freetype (2.4.3)

FreeType is a software font engine that is designed to be small, efficient, highly customizable, and portable while capable of producing high-quality output (glyph images).

Source: <http://freetype.sourceforge.net>

fuse (2.8.4)

LDAP, FILE, IMAP, SMTP, POP3 and RTSP. libcurl supports SSL certificates, HTTP POST, HTTP PUT, FTP uploading, HTTP form based upload, proxies, cookies, user+password authentication (Basic, Digest, NTLM, Negotiate, Kerberos4), file transfer resume, http proxy tunneling and more!

This piece of software is made available under the terms and conditions of the Libcurl license, which can be found below.

Source: <http://curl.haxx.se/>

libiconv (1.11.1)

This library provides an iconv() implementation, for use on systems which don't have one, or whose implementation cannot convert from/to Unicode. .

This piece of software is made available under the terms and conditions of the libiconv license, which can be found below.

Source: <http://ftp.gnu.org/pub/gnu/libiconv>

libmtp (0.3.6)

libmtp is an Initiator implementation of the Media Transfer Protocol (MTP) in the form of a library suitable primarily for POSIX compliant operating systems. We implement MTP Basic, the stuff proposed for standardization.

Source: <http://libmtp.sourceforge.net/>

libjpg (6b)

This library is used to perform JPEG decoding tasks.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the libjpg license, which can be found below.

Source: <http://www.ijg.org/>

libusb

This is the home of libusb, a library that gives user level applications uniform access to USB devices across many different operating systems. libusb is an open source project licensed under the GNU Lesser General Public License version 2.1.

Many participants in the libusb community have helped and continue to help with ideas, implementation, support and improvements for libusb.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the libusb license, which can be found below.

Source:

<http://libusb.wiki.sourceforge.net>

<http://www.libusb.org/>

libusb-compat

Library to enable user space application programs to communicate with USB devices.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the libusb-compat license, which can be found below.

Source:

<http://libusb.wiki.sourceforge.net/LibusbCompat0.1>

libpng (1.2.43)

Fuse is a simple interface for userspace programs to export a virtual filesystem to the linux kernel.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the fuse license, which can be found below.

Source: <http://fuse.sourceforge.net/>

gawk (3.1.5)

If you are like many computer users, you would frequently like to make changes in various text files wherever certain patterns appear, or extract data from parts of certain lines while discarding the rest.

To write a program to do this in a language such as C or Pascal is a time-consuming inconvenience that may take many lines of code.

The job is easy with awk, especially the GNU implementation: gawk.

Source: <http://www.gnu.org/software/gawk/>

glibc (2.12.2)

Any Unix-like operating system needs a C library: the library which defines the `lsystem calls` and other basic facilities such as open, malloc, printf, exit...The GNU C library is used as the C library in the GNU system and most systems with the Linux kernel

This piece of software is made available under the terms and conditions of the glibc license, which can be found below.

Source: <http://www.gnu.org/software/libc/>

grep (2.5.1a)

The grep command searches one or more input files for lines containing a match to a specified pattern. By default, grep prints the matching lines.

Source: <http://www.gnu.org/software/grep/>

gzip (1.3.12)

GNU Gzip is a popular data compression program originally written by Jean-loup Gailly for the GNU project. Mark Adler wrote the decompression part.

Source: <http://www.gnu.org/software/gzip/>

inetutils (1.4.2)

Inetutils is a collection of common network programs.

Source: <http://www.gnu.org/software/inetutils/>

iptables (1.4.15)

For Cross connection.

Source: <http://www.netfilter.org/projects/iptables/>

iputils (s20101006)

The iputils package is set of small useful utilities for Linux networking. It was originally maintained by Alexey Kuznetsov.

Source: <http://www.skbuff.net/iputils/>

Libcurl (7.30.0)

HTTP client;libcurl is a free and easy-to-use client-side URL transfer library, supporting FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, SCP, SFTP, TFTP, TELNET, DICT, LDAP,

The ncurses (new curses) library is a free software emulation of curses in System V Release 4.0 (SVr4), and more. It uses terminfo format, supports pads and color -and multiple highlights and forms characters and function key mapping, and has all the other SVr4-curses enhancements over BSD curses. SVr4 curses is better known today as X/Open Curses.

Source: <http://www.gnu.org/software/ncurses/>

net-tools (1.6)

The Net-tools?package is a collection of programs for controlling the network subsystem of the Linux kernel.

Source: <http://www.linuxfromscratch.org/blfs/view/6.3/basic/net-tools.html>

NTFS-3G Read/Write Driver (2010.5.22)

NTFS-3G is an open source cross-platform implementation of the Microsoft Windows NTFS file system with read-write support. NTFS-3G often uses the FUSE file system interface, so it can run unmodified on many different operating systems. It is runnable on Linux, FreeBSD, NetBSD, OpenSolaris, BeOS, QNX, WinCE, Nucleus, VxWorks, Haiku, MorphOS, and Mac OS X. It is licensed under either the GNU General Public License or a proprietary license. It is a partial fork of ntfsprogs and is under active maintenance and development.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the NTFS-3G Read/Write Driver license, which can be found below.

Source: <http://www.tuxera.com>

openssl (1.0.1j)

OpenSSL is an open source implementation of the SSL and TLS protocols. The core library (written in the C programming language) implements the basic cryptographic functions and provides various utility functions. Wrappers allowing the use of the OpenSSL library in a variety of computer languages are available.

Source: <http://www.openssl.org/>

procps (ps, top) (3.2.8)

procps is the package that has a bunch of small useful utilities that give information about processes using the /proc filesystem.

The package includes the programs ps, top, vmstat, w, kill, free, slabtop, and skill.

Source: <http://procps.sourceforge.net/index.html>

samba (3.0.37)

Samba is the standard Windows interoperability suite of programs for Linux and Unix.

Source: <http://www.samba.org/>

SaWMAn (1.5.3)

SaWMAn, the Shared application and Window Manager, is a new window manager module for use with DirectFB.

Source: <http://www.directfb.org>

sed (4.1.5)

sed (stream editor) isn't an interactive text editor. Instead,

libpng -THE reference library for reading, displaying, writing and examining png Image Network Graphics. This piece of software is made available under the terms and conditions of the libpng license, which can be found below.

Source: <http://sourceforge.net/projects/libpng/files/>

Libxml2 (2.7.8)

The "libxml2" library is used in AstroTV as a support for the execution of NCL application. This library was developed for the GNOME software suite and is available under a "MIT" license.

Source: <http://www.xmlsoft.org>

Linux Kernel (3.1)

The Linux kernel is an operating system kernel used by the Linux family of Unix-like operating systems.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the Linux Kernel license, which can be found below.

Source: <http://www.kernel.org>

Linux Fusion (8.7.0)

Source: GNU

liveMedia (2011.06.12)

c++ runtime library for RTSP requirement

Source: www.live555.com

lvm2 (2.02.89)

Userspace toolset that provide logical volume management facilities on linux.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the lvm2 license, which can be found below.

Source: <ftp://sources.redhat.com/pub/lvm2/releases/>

module-init-tools (3.12)

Provides developer documentation for the utilities used by Linux systems to load and manage kernel modules (commonly referred to as "drivers").

Source:

https://modules.wiki.kernel.org/index.php/Main_Page

mtd-utils

The aim of the system is to make it simple to provide a driver for new hardware, by providing a generic interface between the hardware drivers and the upper layers of the system. Hardware drivers need to know nothing about the storage formats used, such as FTL, FFS2, etc., but will only need to provide simple routines for read, write and erase. Presentation of the device's contents to the user in an appropriate form will be handled by the upper layers of the system.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the mtd-utils license, which can be found below.

Source: <http://www.linux-mtd.infradead.org/index.html>

ncurses (5.7)

Various system utilities.

Source: <http://userweb.kernel.org/~kzak/util-linux-ng/>

wget (1.10.2)

GNU Wget is a free software package for retrieving files using HTTP, HTTPS and FTP, the most widely-used Internet protocols.

It is a non-interactive commandline tool, so it may easily be called from scripts, cron jobs, terminals without X Windows support, etc.

Source: <http://ftp.gnu.org/gnu/wget/wget-1.10.2.tar.gz>

wpa_supplicant v0.8(wext)/v2.3(cfg80211)

wpa_supplicant is a WPA Supplicant for Linux, BSD, Mac OS X, and Windows with support for WPA and WPA2 (IEEE 802.11i / RSN). It is suitable for both desktop/laptop computers and embedded systems.

Supplicant is the IEEE 802.1X/WPA component that is used in the client stations. It implements key negotiation with a WPA Authenticator and it controls the roaming and IEEE 802.11 authentication/association of the wlan driver.

Source: https://w1.fi/wpa_supplicant/

xerces-c++ (3.1.1)

Source: <http://xerces.apache.org/>

zlib (6b)

The 'zlib' compression library provides in-memory compression and decompression functions, including integrity checks of the uncompressed data.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the zlib license, which can be found below.

Source: <http://www.zlib.net/>

it is used to filter text, i.e., it takes text input, performs some operation (or set of operations) on it, and outputs the modified text.

sed is typically used for extracting part of a file using pattern matching or substituting multiple occurrences of a string within a file.

Source: <http://www.gnu.org/software/sed/>

SQLite3 (2.12.2)

-SQLite is a in-process library that implements a self contained, serverless, zero-configuration, transactional SQL database engine.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the SQLite3 license, which can be found below.

Source: <http://www.sqlite.org/>

SquashFS

SquashFS is a compressed read-only file system for Linux. SquashFS compresses files, inodes and directories, and supports block sizes up to 1 MB for greater compression. SquashFS is also the name of free/open software, licensed under the GPL, for accessing SquashFS filesystems.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the SquashFS license, which can be found below.

Source: <http://squashfs.sourceforge.net/>

tar (1.17)

GNU Tar provides the ability to create tar archives, as well as various other kinds of manipulation.

For example, you can use Tar on previously created archives to extract files, to store additional files, or to update or list files which were already stored.

Source: <http://www.gnu.org/software/tar/>

u-Boot (2011.12)

The uboot will load the linux kerentl to dram, and jump to run .

This piece of software is made available under the terms and conditions of the u-Boot loader license, which can be found below.

Source: <http://www.denx.de>

udhcpc (0.9.8cvs20050303-3)

Source: <http://udhcp.sourceforgearchive.com/downloads/0.9.8cvs20050303-3/>

uDrectFB (1.5.3)

Source: <http://www.directfb.org>

uriparser (0.7.7)

Uriparser is a strictly RFC 3986 compliant URI parsing and handling library written in C. uriparser is cross platform, fast, supports Unicode and is licensed under the New BSD license.

Source: <http://uriparser.sourceforge.net/>

util-linux-ng (2.18)

إخلاء مسؤولية في ما يتعلق بالخدمات و/أو البرامج التي تقديمها جهات خارجية

قد تطرأ تغييرات على الخدمات و / أو البرامج التي تقدمها جهات خارجية أو قد يتم تعليقها أو إنهاؤها بدون إشعار مسبق. ولا تتحمل TPA أي مسؤولية في مثل هذه الحالات.

فهرس

نقط الصوت	26	C
نقط الصورة	24	27 Clear dialogue
نقط حركة الصورة	26	F
نهاية الاستخدام	37	36 Freeview Plus
نسخ قائمة القنوات	15	H
HDMI نظام الصوت	27	28 HbbTV
و	5	28 HDMI - CEC
وحدة التحكم عن بعد والبطاريات	5	28 HDMI عرض بقنية Ultra HD
وضع الاستعداد	7	10 HDMI - HDMI ARC
وضع تباين الصورة	25	25 HDR
وضعية التلفزيون	27	I
W	32 Wi-Fi	32 IP ثبت
!	M	10 Miracast
ايقاف التلفزيون مؤقتاً	21	U
ازاحة الارزاق الرقمي	27	26 Ultra resolution
اصدار البرنامج	4	ف
اعادة تسمية أيقونة الجهاز أو استبدالها	13	فتح القناة 17
اعادة ضبط الاعدادات	29	ق
إعداد المهرج	29	قفل القناة 17
إعداد الصورة السريع	26	قفل الأطفال 31
إعدادات Netflix	32	قفل الأطفال، تعيين رمز 31
إعدادات لوحة مفاتيح USB	28	قفل الأطفال، تغيير الرمز 31
إعدادات اللون	25	قنوات مضللة 17
إعدادات الماوس	28	قائمة اذراج الصوت 27
إعدادات الشبكة	32	قائمة اعدادات الشبكة 32
إعدادات الصوت المتقدمة	27	قائمة المصادر 13
إعدادات الصورة المتقدمة	25	قائمة الارزاق الرقمي 27
!	قائمة الاعدادات السريعة 24	
القنوات	14	قائمة الصوت 26
القنوات المفضلة، مجموعة القنوات	17	قائمة تباين الصورة 25
القنوات المفضلة، الإنشاء	17	قائمة تعليمات 3
القنوات المفضلة، التعديل	17	K
القنوات، تصفية القنوات	17	كبل الطاقة 7
القناة، إعادة تسمية القناة	17	L
القائمة الرئيسية	24	لانحة القنوات 16
اللون	25	لغات القائمة 30
المفاتيح على التلفزيون	6	لغة الترجمة 30
المفاتيح على جهاز التحكم عن بعد	5	لغة الصوت 30
9 المكون - Y Pr Pb -	9	M
المنزل أو المتجر	29	مكبر صوت التلفزيون 27
البنطقة الزمنية	30	موقت إيقاف التشغيل 29
الوقوع	29	موقت السكون 30
الوازن	27	محرك قرص ثبات USB 28
الوشاك	40	محرك أقراص محمول USB 11
النص	18	محرك القرص الثابت USB - تنسيق 12
الوقت	30	محرك القرص الثابت USB - تثبيت 11
الوسائل المتعددة	39	9 وركب - CVBS 9
الوصول العالمي، مستوى صوت مختلط	30	مسافة المشاهدة 7
الوصول العالمي، الكلم	30	مسح ذاكرة إنترنت 32
الوصول العالمي، تأثيرات الصوت	30	معلومات جمعة الاتصال 3
الوصول العالمي، ضعاف السمع	30	عرض التطبيقات 34
الوصول العام	30	N
الوصول العام، الوصف الصوتي	30	
الوضوح	25	
الوضع التلقائي للساعة	30	
الإصلاح	3	
الإعدادات العامة	28	
التوقيت الصيفي	30	

التاريخ 30

التبابن 25

التبابن الديناوكي 25

التسجيلات 20

التشغيل 7

32 التشغل بواسطة Wi-Fi 32

تصنيف النبوي 31

الحصول على الدعم 3

Philips 3

الحمر في 30

الرمز البريدي 30

السلامة والعنابة 43

الساعة 30

شاشة متوقفة عن التشغيل 29

الشبكة - لاسلكية 32

الشبكة - سلكية 32

صوت دلتا 27

صوت، خبيث مستوى الصوت تلقائياً 27

الصور وملفات الفيديو والموسيقى 22

الصورة نقية، تقليل الفوضى 26

الصورة، حدة 25

العنابة بالمستهلك 3

Miracast 10

اسم شبكة التلفزيون 32

استقبال التلفزيون 38

استكشاف الخطاء وإصلاحها 40

ب

بيانات دليل التلفزيون 28

10 بصري - إخراج الصوت الرقمي 10

بطاريات 5

ت

تلفزيون ذكي 34

تلتيكست 18

تنسيق الارجاع الرقمي 27

تنسيق الصورة 26

توفير الطاقة 29

11 توصيل مدرك النقراص الثابت USB

توصيل الموانئ 9

توصيل الجهاز 9

10 توصيل سماعة الرأس

HDMI 9

MHL 11

تأخير الارجاع الرقمي 27

تبابن الفيديو 25

14 تثبيت القناة - الكابل

14 تثبيت القناة - الموانئ

تحديث البرنامج 4

4 تحديث البرنامج - OAD

4 تحديث البرنامج - USB

4 تحديث البرنامج - الإنترنت

4 تحديث البرنامج - التحديثات المحلية

تحسين اللون 25

تسوية الارجاع الرقمي 27

تسجيل التلفزيون 3

تعريف التلفزيون 3

ج

6 جهاز التحكم عن بعد - مستشعر النشعة تحت الحمراء

جهاز تحكم عن بعد 5

جاما 25

ح

حركة الصورة 26

خيارات القنوات 16



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
Specifications are subject to change without notice.
Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V.
and are used under license from Koninklijke Philips N.V.
2019 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

philips.com