

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome



EL

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

PHILIPS



Österreich	0810 000205	€0.07/min
Belgique	078250145	€0.06/min
България	+3592 489 99 96	local
Hrvatska	01 3033 754	local
Česká republika	800142840	free
Danmark	3525 8759	local
Suomi	09 2311 3415	local
France	0821 611655	€0.09/min
Deutschland	01803 386 852	€0.09/min
Ελλάδα	0 0800 3122 1280	free
Magyarország	0680018189	free
Éire	0800 055 6882	free
Italia	840320086	€0.08/min
Lëtzebuerg	40 6661 5644	local
Nederland	0900 8407	€0.10/min
Norge	2270 8111	local
Polska	0223491504	local
Portugal	2 1359 1442	local
România	1-203-2060	local
Россия	(495) 961-1111	local
Србија	+381 114 440 841	local
Slovensko	0800 004537	free
Slovenija	01 280 95 22	local
España	902 888 784	€0.10/min
Sverige	08 5792 9100	local
Suisse	0844 800 544	local
Türkiye	0800 261 3302	local
United Kingdom	0870 900 9070	local
Україна	044 254 2392	local

This information is correct at the time of press. For updated contact information, refer to www.philips.com/support.

Περιεχόμενα

1	Σημαντικό	3
1.1	Ασφάλεια	3
1.2	Φροντίδα οθόνης	4
1.3	Φροντίδα περιβάλλοντος	4
2	Η τηλεόρασή σας	5
2.1	Επισκόπηση τηλεόρασης	5
3	Ξεκινήστε	7
3.1	Τοποθέτηση της τηλεόρασης	7
3.2	Ανάρτηση της τηλεόρασης σε τοίχο	7
3.3	Σύνδεση του καλωδίου κεραίας	8
3.4	Σύνδεση του καλωδίου ρεύματος	8
3.5	Τοποθέτηση μπαταριών τηλεχειριστηρίου	9
3.6	Ενεργοποίηση της τηλεόρασης	9
3.7	Ρύθμιση την πρώτη φορά	9
4	Χρήση της τηλεόρασής σας	11
4.1	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της τηλεόρασής σας ή μετάβαση σε λειτουργία αναμονής	11
4.2	Παρακολούθηση τηλεόρασης	12
4.3	Παρακολούθηση συνδεδεμένων συσκευών	12
4.4	Χρήση teletext	12
5	Περισσότερες χρήσεις της τηλεόρασής σας	13
5.1	Επισκόπηση τηλεχειριστηρίου	13
5.2	Χρήση μενού της τηλεόρασης	15
5.3	Προσαρμογή ρυθμίσεων εικόνας και ήχου	16
5.4	Μετάβαση σε λειτουργία Κατάστημα ή Σπίτι	18
5.5	Χρήση χαρακτηριστικών teletext	19
5.6	Χρήση των λειτουργιών χρονοδιακόπτη και κλειδώματος για παιδιά	20

6	Εγκατάσταση καναλιών	23
6.1	Αυτόματη εγκατάσταση καναλιών	23
6.2	Μη αυτόματη εγκατάσταση καναλιών	24
6.3	Μικροσυντονισμός καναλιών	25
6.4	Ονομασία ή μετονομασία καναλιών	25
6.5	Επαναρρύθμιση καναλιών	25
6.6	Δημιουργία λίστας αγαπημένων	25
6.7	Έναρξη demo	26
7	Σύνδεση συσκευών	27
7.1	Επισκόπηση συνδέσεων	27
7.2	Επιλογή ποιότητας σύνδεσης	28
7.3	Σύνδεση συσκευών	29
7.4	Ρύθμιση συσκευών	31
7.5	Χρήση του Philips EasyLink	32
8	Τεχνικές προδιαγραφές	33
9	Αντιμετώπιση προβλημάτων	34
9.1	Γενικά προβλήματα με την τηλεόραση	34
9.2	Προβλήματα με την εικόνα	34
9.3	Προβλήματα με τον ήχο	35
9.4	Προβλήματα με τη σύνδεση HDMI	35
9.5	Προβλήματα με τη σύνδεση του υπολογιστή	35
9.6	Στοιχεία επικοινωνίας	35
10	Ευρετήριο	37

2008 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips Electronics N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.

Η Philips διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τα προϊόντα της οποιαδήποτε στιγμή χωρίς να είναι υποχρεωμένη να προσαρμόσει αντίστοιχα τα αποθέματά της.

Το υλικό που περιλαμβάνεται στο παρόν εγχειρίδιο θεωρείται επαρκές για τη χρήση για την οποία προορίζεται το σύστημα. Εάν το συγκεκριμένο προϊόν, ή μεμονωμένες μονάδες του και διαδικασίες, χρησιμοποιηθούν για διαφορετικούς σκοπούς από αυτούς που καθορίζονται στο παρόν εγχειρίδιο, θα πρέπει να επιβεβαιωθεί η εγκυρότητα και η καταλληλότητά τους. Η Philips εγγυάται ότι το υλικό δεν παραβιάζει ευρεσιτεχνίες που ισχύουν στις Η.Π.Α. Δεν παρέχεται καμία άλλη εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή.

Εγγύηση

Κανένα από τα εξαρτήματα δεν μπορεί να επισκευαστεί από το χρήστη. Μην ανοίγετε ή αφαιρείτε καλύμματα που βρίσκονται στο εσωτερικό του προϊόντος. Επισκευές μπορούν να γίνουν μόνο από Κέντρα Σέρβις της Philips και επίσημα καταστήματα επισκευών. Διαφορετικά θα ακυρωθεί κάθε εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή. Εάν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε λειτουργία που απαγορεύεται ρητά στο παρόν εγχειρίδιο, καθώς και οποιοσδήποτε μετατροπές ή διαδικασίες συναρμολόγησης που δεν συνιστώνται ή εγκρίνονται στο παρόν εγχειρίδιο, θα ακυρωθεί η εγγύηση.

Χαρακτηριστικά Pixel

Αυτό το προϊόν LCD διαθέτει μεγάλο αριθμό έγχρωμων pixel. Αν και διαθέτει ενεργά pixel κατά 99,999% ή περισσότερο, μαύρες κουκκίδες ή φωτεινά στίγματα (κόκκινα, πράσινα ή μπλε) ενδέχεται να εμφανίζονται συνεχώς στην οθόνη. Αυτό είναι

ένα δομικό χαρακτηριστικό της οθόνης (εντός κοινών βιομηχανικών προτύπων) και δεν αποτελεί βλάβη.

Συμμόρφωση με το πρότυπο EMF

Η Koninklijke Philips Electronics N.V. κατασκευάζει και πουλά πολλά προϊόντα που απευθύνονται σε καταναλωτές και τα οποία, όπως κάθε ηλεκτρονική συσκευή, έχουν την ιδιότητα εκπομπής και λήψης ηλεκτρομαγνητικών σημάτων.

Μία από τις κύριες επιχειρηματικές αρχές της Philips είναι η λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας και υγείας, προκειμένου τα προϊόντα μας να πληρούν τις απαραίτητες νομικές προϋποθέσεις και να παραμένουν εντός των προτύπων EMF που ισχύουν κατά την ημερομηνία παραγωγής των προϊόντων.

Η Philips έχει δεσμευτεί στην ανάπτυξη, παραγωγή και πώληση προϊόντων που δεν έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία. Η Philips επιβεβαιώνει ότι αν γίνει σωστός χειρισμός των προϊόντων της, ανάλογα με τη χρήση για την οποία προορίζονται, τότε είναι ασφαλή η χρήση τους, σύμφωνα με τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία.

Η Philips διαδραματίζει ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη των διεθνών προτύπων EMF και ασφαλείας. Αυτό δίνει στη Philips τη δυνατότητα να προβλέπει τις περαιτέρω εξελίξεις στον τομέα της τυποποίησης ώστε να τις ενσωματώνει έγκαιρα στα προϊόντα της.

Πνευματικά δικαιώματα



Οι ονομασίες VESA, FDMI και το λογότυπο VESA Mounting Compliant είναι εμπορικά σήματα της Video Electronics Standards Association (VESA).

Η ονομασία Windows Media είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες και/ή σε άλλες χώρες.

Οι ονομασίες © Kensington και MicroSaver είναι σήματα κατατεθέντα της ACCO World Corporation στις Η.Π.Α. των οποίων έχουν εκδοθεί οι εγγραφές, ενώ εκκρεμούν οι αιτήσεις σε άλλες χώρες. Όλα τα υπόλοιπα σήματα κατατεθέντα ή μη είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.

1 Σημαντικό


Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips!

Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο χρήσης πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

Δώστε ιδιαίτερη προσοχή σε αυτή την ενότητα και ακολουθήστε τις οδηγίες ασφαλείας και φροντίδας της οθόνης. Η εγγύηση του προϊόντος δεν ισχύει σε περίπτωση ζημιάς που προκληθεί από μη συμμόρφωση με τις παρούσες οδηγίες.

Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.


Το μοντέλο και ο αριθμός σειράς της τηλεόρασής σας βρίσκονται στο πίσω πλαϊνό μέρος της συσκευής καθώς και πάνω στη συσκευασία.

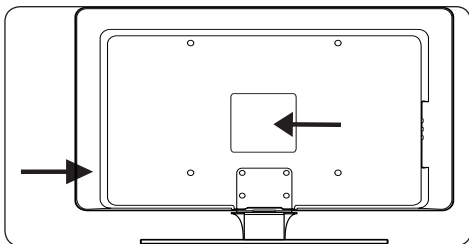

1.1 Ασφάλεια

- Για τη μεταφορά μιας τηλεόρασης που ζυγίζει περισσότερο από 25 κιλά (55 λίβρες) απαιτούνται δύο άτομα. Τυχόν μη ενδεδειγμένος χειρισμός της τηλεόρασης ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.
- Αν πραγματοποιείτε μεταφορά της τηλεόρασης σε χαμηλές θερμοκρασίες (λιγότερο από 5°C), ανοίξτε τη συσκευασία και περιμένετε μέχρι η τηλεόραση να αποκτήσει τη θερμοκρασία δωματίου πριν την αποσυσκευάσετε.
- Για να αποφύγετε βραχυκύκλωμα, μην εκθέτετε την τηλεόραση, το τηλεχειριστήριο ή τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου σε βροχή ή νερό.
- Μην τοποθετείτε σκεύη με νερό ή άλλα υγρά πάνω από την τηλεόραση ή κοντά σε αυτή. Εάν χυθεί υγρό πάνω στην τηλεόραση, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία. Εάν χυθεί υγρό πάνω στην τηλεόραση, μην την ενεργοποιήσετε. Αποσυνδέστε την αμέσως από την κεντρική παροχή ρεύματος και απευθυνθείτε σε έναν εξειδικευμένο τεχνικό για έλεγχο.
- Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην τοποθετείτε την τηλεόραση, το τηλεχειριστήριο ή τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου κοντά σε πηγές γυμνής φλόγας (π.χ. αναμμένα κεριά) και άλλες πηγές θερμότητας, συμπεριλαμβανομένου του άμεσου ηλιακού φωτός.
- Μην τοποθετείτε την τηλεόραση σε περιορισμένο χώρο, όπως βιβλιοθήκες. Αφήστε κενό χώρο τουλάχιστον 10 εκ. (4 ίντσες) γύρω από την τηλεόραση για εξαερισμό. Βεβαιωθείτε ότι η ροή του αέρα δεν παρεμποδίζεται.
- Εάν θέλετε να τοποθετήσετε την τηλεόραση πάνω σε επίπεδη, σταθερή επιφάνεια, χρησιμοποιήστε μόνο την παρεχόμενη βάση. Μην μετακινείτε την τηλεόραση, εάν η βάση δεν είναι σωστά βιδωμένη στην τηλεόραση.
- Η ανάρτηση της τηλεόρασης σε τοίχο θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό. Η τηλεόραση πρέπει να αναρτάται μόνο σε κατάλληλο βραχίονα ανάρτησης και σε τοίχο που μπορεί να αντέξει το βάρος της τηλεόρασης. Ακατάλληλη ανάρτηση σε τοίχο ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα σοβαρό τραυματισμό ή ζημιά. Μην επιχειρείτε να αναρτήσετε την τηλεόραση στον τοίχο μόνοι σας.
- Εάν η τηλεόραση αναρτηθεί σε περιστρεφόμενη βάση ή περιστρεφόμενο βραχίονα, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν τεντώνεται όταν η τηλεόραση περιστρέφεται. Το τέντωμα του καλωδίου μπορεί να χαλαρώσει τις συνδέσεις και να προκαλέσει πυρκαγιά ή φωτιά.
- Αποσυνδέστε την τηλεόραση από την κεντρική παροχή ρεύματος και την κεραία πριν από καταγίδες. Κατά τη διάρκεια καταγίδων μην αγγίζετε κανένα μέρος της τηλεόρασης, του καλωδίου ρεύματος ή του καλωδίου κεραίας.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε πλήρη πρόσβαση στο καλώδιο ρεύματος για εύκολη αποσύνδεση της τηλεόρασης από την κεντρική παροχή ρεύματος.
- Κατά την αποσύνδεση της τηλεόρασης από την κεντρική παροχή ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι:
 1. Έχετε απενεργοποιήσει την τηλεόραση και, στη συνέχεια, την τροφοδοσία (εάν είναι εφικτό).
 2. Έχετε αποσυνδέσει το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα.


3. Έχετε αποσυνδέσει το καλώδιο ρεύματος από την υποδοχή τροφοδοσίας στο πίσω μέρος της τηλεόρασης. Τραβάτε πάντα το καλώδιο ρεύματος από το βύσμα. Μην τραβάτε το καλώδιο ρεύματος.

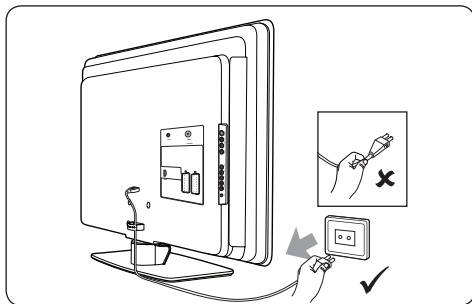

- Εάν τα ακουστικά σας είναι ρυθμισμένα σε υψηλή ένταση ήχου, ενδέχεται να προκαλέσουν μόνιμη απώλεια ακοής. Παρόλο που η υψηλή ένταση ενδέχεται να ακούγεται φυσιολογική με τον καιρό, ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα στην ακοή σας. Για να προστατέψετε την ακοή σας, περιορίστε το χρόνο που χρησιμοποιείτε ακουστικά σε υψηλή ένταση.

1.2 Φροντίδα οθόνης

- Απενεργοποιείτε την οθόνη και αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος προτού την καθαρίσετε. Καθαρίζετε την οθόνη με ένα μαλακό, στεγνό ύφασμα. Μην χρησιμοποιείτε ουσίες όπως οικιακά καθαριστικά καθώς αυτές ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στην οθόνη.

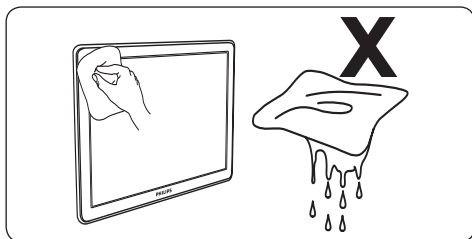

- Για να αποφύγετε τη δημιουργία παραμορφώσεων ή το ξεθώριασμα των χρωμάτων, σκουπίζετε τις σταγόνες νερού από την οθόνη όσο το δυνατό γρηγορότερα.
- Μην αγγίζετε, πιέζετε, τρίβετε ή χτυπάτε την οθόνη με σκληρά αντικείμενα, καθώς ενδέχεται να προκαλέσετε μόνιμη βλάβη στην οθόνη.
- Όταν είναι εφικτό, αποφεύγετε στατικές εικόνες που προβάλλονται στην οθόνη για μεγάλα

χρονικά διαστήματα. Για παράδειγμα, μενού οθόνης, σελίδες teletext, μαύρες γραμμές ή σελίδες απεικόνισης τιμών χρηματιστηρίου. Εάν πρέπει να χρησιμοποιήσετε στατικές εικόνες, μειώστε την αντίθεση και τη φωτεινότητα της οθόνης προκειμένου να αποφύγετε την πρόκληση ζημιών στην οθόνη.

1.3 Φροντίδα περιβάλλοντος

Ανακύκλωση συσκευασίας

Η συσκευασία του συγκεκριμένου προϊόντος μπορεί να ανακυκλωθεί. Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ανακύκλωσης της συσκευασίας.

Απόρριψη του μεταχειρισμένου προϊόντος

Το προϊόν σας έχει κατασκευαστεί με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν. Όταν δείτε το σύμβολο του διαγραφμένου κάδου με ρόδες πάνω σε προϊόν, τότε αυτό το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/EK:



Μην πετάτε το μεταχειρισμένο προϊόν μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Ζητήστε πληροφορίες σχετικά με την ασφαλή απόρριψη του προϊόντος από το κατάστημα που προμηθευτήκατε το προϊόν. Η μη ελεγχόμενη απόρριψη βλάπτει το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών

Οι παρεχόμενες μπαταρίες δεν περιέχουν υδράργυρο ή κάδμιο. Απορρίψτε τις παρεχόμενες και όλες τις άλλες μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

Κατανάλωση ρεύματος

Η τηλεόραση καταναλώνει ελάχιστη ενέργεια σε λειτουργία αναμονής ελαχιστοποιώντας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Η ενεργή κατανάλωση ισχύος εμφανίζεται στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.


Για περισσότερες προδιαγραφές σχετικά με το προϊόν, ανατρέξτε στο φυλλάδιο του προϊόντος στη διεύθυνση www.philips.com/support.

2 Η τηλεόρασή σας

Αυτή η ενότητα σας παρέχει μια επισκόπηση των πιο συχνά χρησιμοποιούμενων στοιχείων ελέγχου και λειτουργιών της τηλεόρασης.


2.1 Επισκόπηση τηλεόρασης

Πλαϊνά στοιχεία ελέγχου και ενδεικτικές λυχνίες

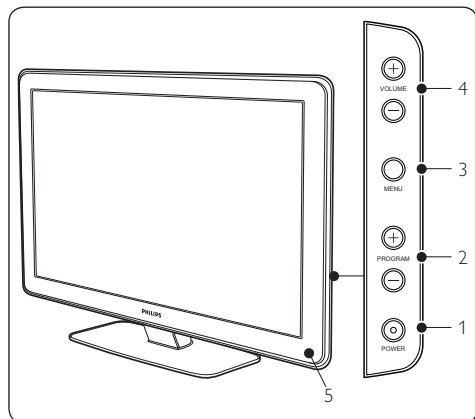


1. **POWER**
2. **PROGRAM +/-**
3. **MENU**
4. **VOLUME +/-**
5. Ενδεικτική λειτουργία λυχνίας/
Αισθητήρας τηλεχειριστηρίου

Πλαϊνές υποδοχές

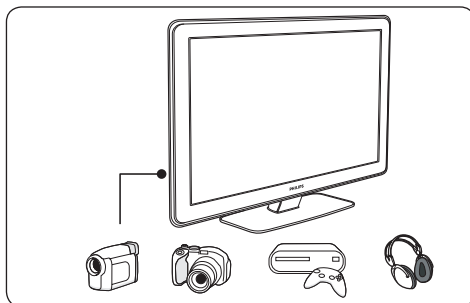

Χρησιμοποιήστε τις πλαϊνές υποδοχές για να πραγματοποιήσετε σύνδεση με φορητές συσκευές, όπως φωτογραφική μηχανή ή κονσόλα παιχνιδιών. Μπορείτε επίσης να συνδέσετε ένα ζευγάρι ακουστικά.

Πίσω υποδοχές

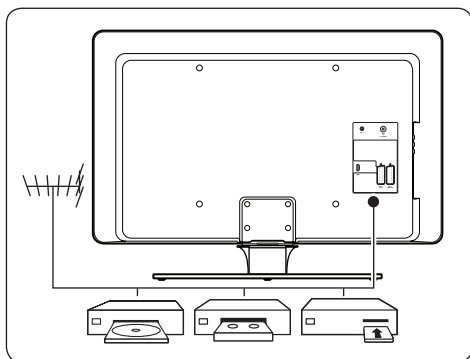


Χρησιμοποιήστε τις πίσω υποδοχές της τηλεόρασης για να πραγματοποιήσετε σύνδεση με κεραία και σταθερές συσκευές, όπως συσκευή αναπαραγωγής δίσκων υψηλής ευκρίνειας, DVD player ή VCR.

☹ Σημείωση

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με συνδέσεις, ανατρέξτε στην *Ενότητα 7.3 Σύνδεση συσκευών*.

Τηλεχειριστήριο

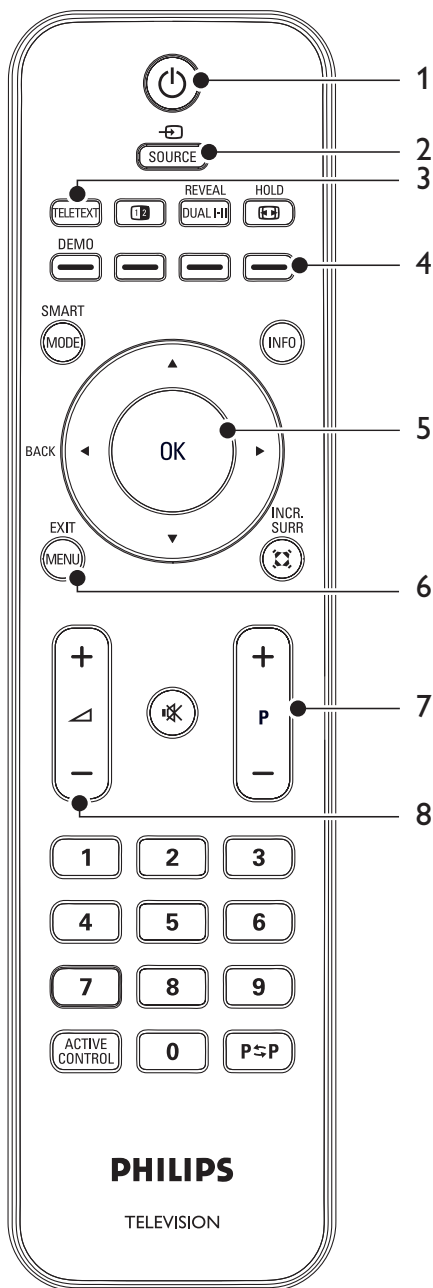

1. (Κατάσταση αναμονής)
2. **SOURCE**
3. **TELETEXT**
4. Έγχρωμα πλήκτρα επιλογής
Από αριστερά: Κόκκινο, πράσινο, κίτρινο, μπλε
5. Πλήκτρα πλοήγησης
Πάνω ▲, Κάτω ▼, Αριστερά ◀, Δεξιά ▶, **OK**
6. **MENU**
7. **P +/-** (Πρόγραμμα +/-)
8. **▲ +/-** (Ένταση +/-)

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τηλεχειριστήριο, ανατρέξτε στην *Ενότητα 5.1* Επισκόπηση τηλεχειριστηρίου.

3 Ξεκινήστε

Αυτή η ενότητα σας βοηθά να τοποθετήσετε και να εγκαταστήσετε την τηλεόραση, και συμπληρώνει τις πληροφορίες που παρέχονται στην ενότητα **Γρήγορη Εκκίνηση**.


⊖ Σημείωση

Ανατρέξτε στην ενότητα **Γρήγορη Εκκίνηση** για οδηγίες στήριξης της βάσης.

3.1 Τοποθέτηση της τηλεόρασης

Μαζί με τις οδηγίες ασφαλείας στην *Ενότητα 1.1*, διαβάστε προσεκτικά και τις παρακάτω πληροφορίες προτού τοποθετήσετε την τηλεόρασή σας:

- Η ιδανική απόσταση για την παρακολούθηση της τηλεόρασης είναι ίση με τρεις φορές το μέγεθος της οθόνης.
- Τοποθετήστε την τηλεόραση σε σημείο όπου δεν θα πέφτει φως πάνω στην οθόνη.
- Συνδέστε τις συσκευές σας προτού τοποθετήσετε την τηλεόραση.
- Η τηλεόρασή σας διαθέτει υποδοχή ασφαλείας Kensington στο πίσω μέρος της.

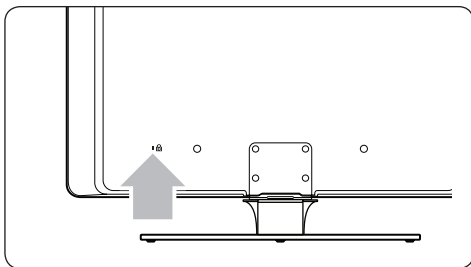

Εάν συνδέσετε μια αντικλεπτική κλειδαριά Kensington (δεν παρέχεται), τοποθετήστε την τηλεόραση κοντά σε ένα σταθερό αντικείμενο (όπως ένα τραπέζι) στο οποίο να μπορεί να προσαρτηθεί εύκολα η κλειδαριά.

3.2 Ανάρτηση της τηλεόρασης σε τοίχο

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η ανάρτηση της τηλεόρασης σε τοίχο πρέπει να εκτελείται μόνο από εξειδικευμένους τοποθέτες. Η Koninklijke Philips Electronics N.V. δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για ακατάλληλη ανάρτηση που έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση ατυχήματος ή τραυματισμού.


Βήμα 1 Προμηθευτείτε έναν βραχίονα ανάρτησης σε τοίχο συμβατό με VESA

Ανάλογα με το μέγεθος της τηλεόρασής σας προμηθευτείτε έναν από τους παρακάτω βραχίονες ανάρτησης σε τοίχο:

Μέγεθος οθόνης τηλεόρασης (ίντσες/εκ.)	Τύπος βραχίονα ανάρτησης σε τοίχο συμβατός με VESA (χιλιοστά)	Ειδικές οδηγίες
32"/81εκ.	Ρυθμιζόμενο 300 x 300	Ο συμβατός με VESA βραχίονας πρέπει να ρυθμιστεί στα 200 x 300 πριν στερεωθεί στην τηλεόραση
37"/94εκ.	Σταθερό 300 x 300	Κανένα
42"/107εκ. ή μεγαλύτερο	Σταθερό 400 x 400	Κανένα

Βήμα 2 Στερεώστε το συμβατό με VESA βραχίονα ανάρτησης σε τοίχο στην τηλεόραση

1. Εντοπίστε τα τέσσερα παξιμάδια στερέωσης στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.

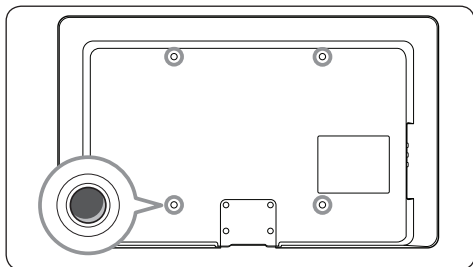


2. Συνεχίστε με τις οδηγίες που παρέχονται με το συμβατό με VESA βραχίονα ανάρτησης σε τοίχο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Όταν στερεώνετε το συμβατό με VESA βραχίονα στην τηλεόραση, χρησιμοποιείτε μπουλόνια M6 για μοντέλα 32 ιντσών ή M8 για μεγαλύτερα μοντέλα (δεν παρέχονται μπουλόνια).

3.3 Σύνδεση του καλωδίου κεραίας.

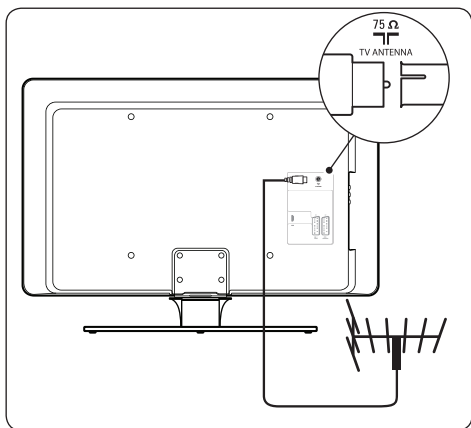

1. Εντοπίστε την υποδοχή **TV ANTENNA** στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.
2. Συνδέστε το ένα άκρο ενός καλωδίου κεραίας (δεν παρέχεται) στην υποδοχή **TV ANTENNA**. Χρησιμοποιήστε ένα τροφοδοτικό εάν το καλώδιο της κεραίας δεν ταιριάζει.

3. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου της κεραίας στην πρίζα κεραίας και βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο είναι σωστά προσαρτημένο και στα δύο άκρα.

3.4 Σύνδεση του καλωδίου ρεύματος


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Βεβαιωθείτε ότι η τάση παροχής ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στο πίσω μέρος της τηλεόρασης. Μην εισαγάγετε το καλώδιο του ρεύματος εάν η τάση είναι διαφορετική.

Σύνδεση του καλωδίου ρεύματος


Σημείωση

Η θέση της υποδοχής ρεύματος ποικίλλει ανάλογα με το μοντέλο της τηλεόρασης.

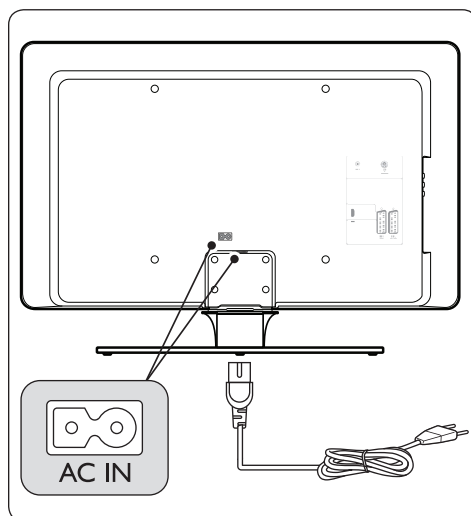

1. Εντοπίστε την υποδοχή ρεύματος **AC IN** στο πίσω ή κάτω μέρος της τηλεόρασης
2. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στην υποδοχή ρεύματος **AC IN**.
3. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στην παροχή ρεύματος και βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο είναι σωστά προσαρτημένο και στα δύο άκρα.

3.5 Τοποθέτηση μπαταριών τηλεχειριστηρίου

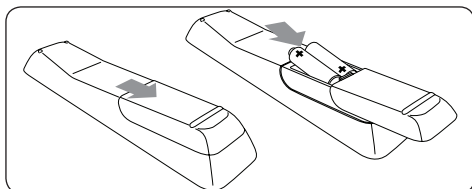

1. Σύρετε το κάλυμμα της μπαταρίας προς τα πίσω στο τηλεχειριστήριο.
2. Τοποθετήστε τις δύο παρεχόμενες μπαταρίες (Μέγεθος AAA, Τύπος LR03). Βεβαιωθείτε ότι τα άκρα + και - των μπαταριών αντιστοιχούν στις ενδείξεις στο εσωτερικό της θήκης.
3. Σύρετε το κάλυμμα πίσω στη θέση του.

⚠ Σημείωση


Εάν δεν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες.

3.6 Ενεργοποίηση της τηλεόρασης

Την πρώτη φορά που θα ενεργοποιήσετε την τηλεόραση, ελέγξτε εάν το καλώδιο ρεύματος είναι σωστά συνδεδεμένο. Όταν είστε έτοιμοι, ενεργοποιήστε την παροχή ρεύματος (εάν υπάρχει διακόπτης παροχής ρεύματος) και, στη συνέχεια, πατήστε **POWER** στο πλάι της τηλεόρασης.

3.7 Ρύθμιση την πρώτη φορά

1. Την πρώτη φορά που ενεργοποιείται η συσκευή, εμφανίζεται ένα μενού επιλογής **Χώρας**.

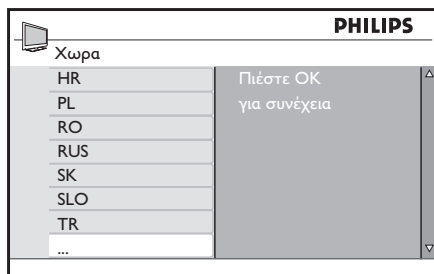

2. Πατήστε **▲** ή **▼** για να επιλέξετε χώρα. Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για να δείτε τη λίστα με τις διαθέσιμες χώρες επιλογής.

✳ Συμβουλή


Εάν η χώρα σας δεν περιλαμβάνεται στη λίστα, επιλέξτε ***.

Κωδικός	Χώρα	Κωδικός	Χώρα
A	Αυστρία	NL	Ολλανδία
B	Βέλγιο	P	Πορτογαλία
CH	Ελβετία	S	Σουηδία
D	Γερμανία	CZ	Τσεχική Δημοκρατία
DK	Δανία	H	Ουγγαρία
E	Ισπανία	HR	Κροατία
F	Γαλλία	PL	Πολωνία
FI	Φινλανδία	RO	Ρουμανία
GB	Μεγάλη Βρετανία	RUS	Ρωσία
GR	Ελλάδα	SK	Σλοβακία
I	Ιταλία	SLO	Σλοβενία
IRL	Ιρλανδία	TR	Τουρκία
L	Λουξεμβούργο	...	Άλλες
N	Νορβηγία		

3. Πατήστε **OK** για να μεταβείτε στο μενού **Γλώσσα**.



4. Πατήστε **▲** ή **▼** για να επιλέξετε γλώσσα.
5. Πατήστε **OK** για να μεταβείτε στο μενού **Θέση**.

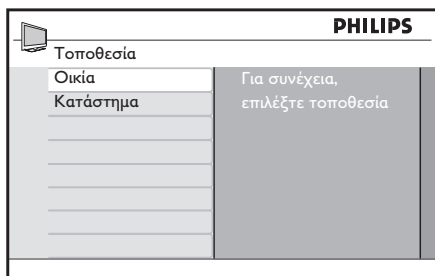


6. Πατήστε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε θέση.
7. Πατήστε **OK** για να ξεκινήσει η εγκατάσταση.
Η εγκατάσταση διαρκεί μερικά λεπτά. Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, εμφανίζεται στην τηλεόραση το πρώτο συντονισμένο κανάλι.

4 Χρήση της τηλεόρασής σας

Η ενότητα αυτή σας βοηθά να εκτελέσετε βασικές λειτουργίες στην τηλεόραση. Οδηγίες για εξελεγμένες λειτουργίες της τηλεόρασης παρέχονται στην Ενότητα 5. Περισσότερες χρήσεις της τηλεόρασής σας.


4.1 Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση της τηλεόρασής σας ή μετάβαση σε λειτουργία αναμονής

4.1.1 Ενεργοποίηση της τηλεόρασής σας

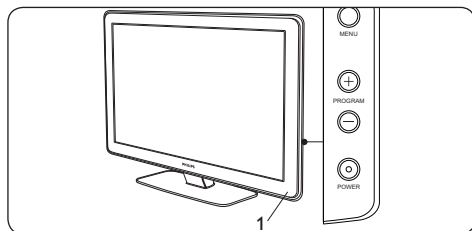


- Εάν η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας (1) είναι σβηστή, πατήστε **POWER** στο πλάι της τηλεόρασης.

4.1.2 Απενεργοποίηση της τηλεόρασής σας

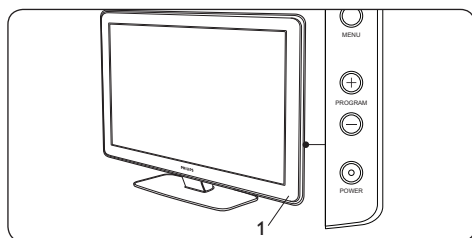

- Πατήστε **POWER** στο πλάι της τηλεόρασης. Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας (1) είναι σβηστή.

4.1.3 Μετάβαση της τηλεόρασής σας σε κατάσταση αναμονής

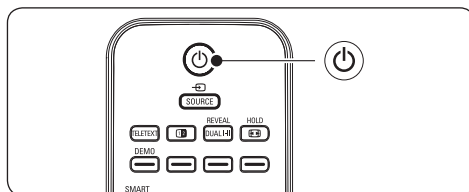


- Πατήστε το (Κατάσταση αναμονής) στο τηλεχειριστήριο. Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής (κόκκινη).

❖ Συμβουλή

Παρόλο που η τηλεόρασή σας καταναλώνει πολύ λίγη ενέργεια όταν βρίσκεται σε λειτουργία αναμονής, εξακολουθεί να καταναλώνει ενέργεια όσο το καλώδιο ρεύματος είναι συνδεδεμένο και τροφοδοτείται. Όταν η τηλεόραση δεν χρησιμοποιείται για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, πρέπει να απενεργοποιείται και να αποσυνδέεται από την παροχή ρεύματος.

4.1.4 Ενεργοποίηση της τηλεόρασης από λειτουργία αναμονής

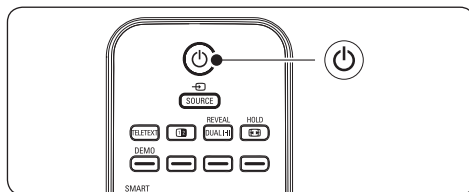


- Εάν η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας είναι σε αναμονή (κόκκινη), πατήστε το στο τηλεχειριστήριο.

⊕ Σημείωση

Εάν δεν μπορείτε να εντοπίσετε το τηλεχειριστήριό σας και θέλετε να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση από λειτουργία αναμονής, πατήστε **PROGRAM +/-** στο πλάι της τηλεόρασης.


4.2 Παρακολούθηση τηλεόρασης

4.2.1 Αλλαγή καναλιών

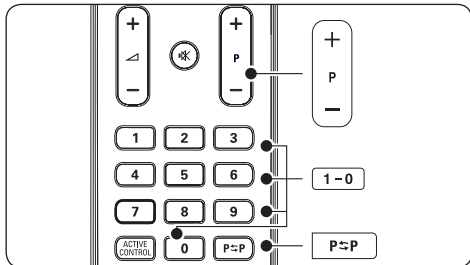


- Πατήστε έναν αριθμό (1 έως 9) ή πατήστε **P +/-** στο τηλεχειριστήριο σας.
- Πατήστε **PROGRAM +/-** στα πλαϊνά στοιχεία ελέγχου της τηλεόρασης.
- Πατήστε **P=P** στο τηλεχειριστήριο για να επιστρέψετε στο προηγούμενο τηλεοπτικό κανάλι.

4.2.2 Προσαρμογή έντασης

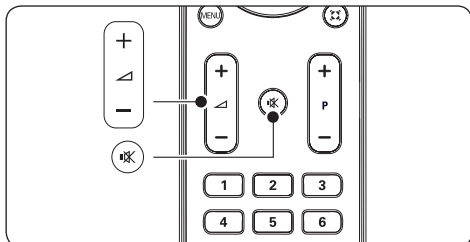

- Πατήστε **▲ (ένταση) + ή -** στο τηλεχειριστήριο.
- Πατήστε **VOLUME + ή -** στα πλαϊνά στοιχεία ελέγχου της τηλεόρασης.
- Πατήστε **■ (σίγαση)** στο τηλεχειριστήριο για να πραγματοποιήσετε σίγαση του ήχου. Πατήστε **■ (σίγαση)** ξανά για επαναφορά του ήχου.


4.3 Παρακολούθηση συνδεδεμένων συσκευών

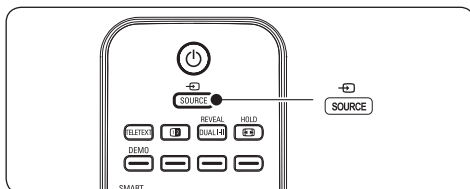

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
2. Πατήστε **SOURCE** στο τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια, επιλέξτε την είσοδο στην οποία είναι συνδεδεμένη η συσκευή σας.
3. Πατήστε **OK** για να επιλέξετε τη συσκευή.

4.4 Χρήση teletext

Τα περισσότερα τηλεοπτικά κανάλια εκπέμπουν πληροφορίες μέσω Teletext.

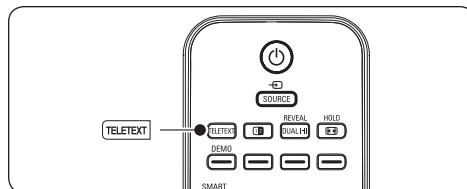

1. Πατήστε **TELETEXT** στο τηλεχειριστήριο. Εμφανίζεται η κύρια σελίδα ευρετηρίου.
2. Για να επιλέξετε μια σελίδα με το τηλεχειριστήριο:
 - Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να πληκτρολογήσετε τον αριθμό της σελίδας.
 - Πατήστε **P +/-** ή **▲/▼** για να εμφανίσετε την επόμενη ή την προηγούμενη σελίδα.
 - Πατήστε κάποιο από τα έγχρωμα πλήκτρα επιλογής για να επιλέξετε ένα από τα στοιχεία με χρωματική κωδικοποίηση που βρίσκονται στο κάτω μέρος της οθόνης.
3. Πατήστε ξανά **TELETEXT** για να απενεργοποιήσετε το teletext.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το teletext, δείτε την *Ενότητα 5.5 Χρήση εξελεγμένων λειτουργιών teletext*.


5 Περισσότερες χρήσεις της τηλεόρασής σας

Αυτή η ενότητα σας βοηθά να εκτελέσετε εξελεγμένες λειτουργίες της τηλεόρασής σας, καθώς και στη:

- Χρήση μενού της τηλεόρασης (Ενότητα 5.2)
- Προσαρμογή ρυθμίσεων εικόνας και ήχου (Ενότητα 5.3)
- Μετάβαση σε λειτουργία Κατάστημα ή Σπίτι (Ενότητα 5.4)
- Χρήση εξελεγμένων λειτουργιών teletext (Ενότητα 5.5)
- Χρήση των λειτουργιών χρονοδιακόπτη και κλειδώματος για παιδιά (Ενότητα 5.6)

5.1 Επισκόπηση τηλεχειριστηρίου

Αυτή η ενότητα παρέχει μια λεπτομερή επισκόπηση των λειτουργιών του τηλεχειριστηρίου.

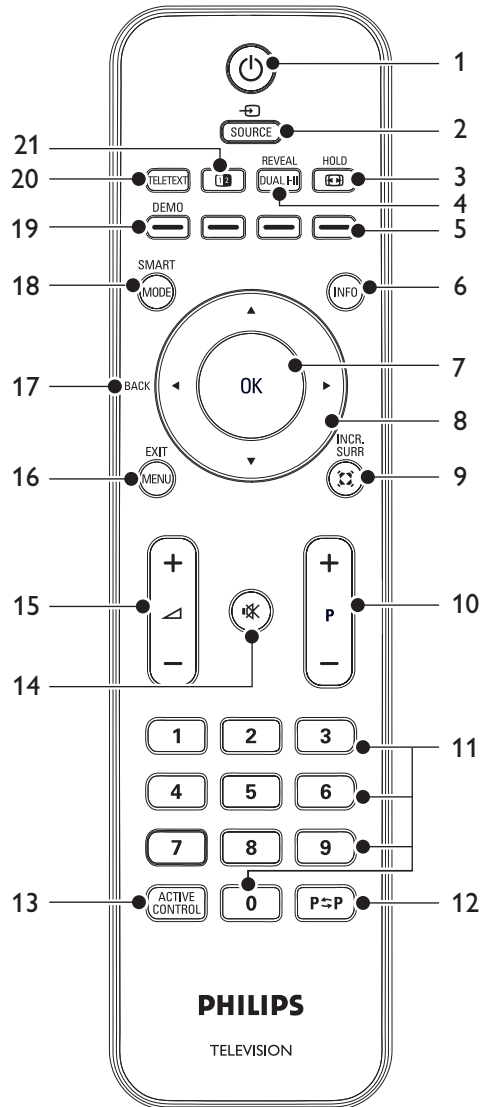


1.  Ενεργοποιεί την τηλεόραση από λειτουργία αναμονής ή την επαναφέρει σε λειτουργία αναμονής.
2. **SOURCE**
Επιλέγει συνδεδεμένες συσκευές.
3.  Επιλέγει φορμά εικόνας.
4. **DUAL I-II**
Πραγματοποιεί μετάβαση από **Στέρεο** και **Στέρεο Nicam** σε **Μονοφ** ή επιλέγει πρώτη γλώσσα (**Ηχος I**) ή δεύτερη γλώσσα (**Ηχος II**) σε δίγλωσσα προγράμματα.
5. Έγχρωμα πλήκτρα
Επιλέγουν εργασίες ή σελίδες teletext.
6. **INFO**
Εμφανίζει πληροφορίες προγράμματος, εάν υπάρχουν.
7. **OK**
Πραγματοποιεί πρόσβαση στο μενού ή ενεργοποιεί μια ρύθμιση.
8. Πλήκτρα περιήγησης
Πάνω ▲, Κάτω ▼, Αριστερά ◀ και Δεξιά ▶ πλήκτρα για περιήγηση στο μενού.
9. **INCR. SURR**
Ενεργοποιεί το Incredible Surround με στερεοφωνικές πηγές ή τη λειτουργία spatial με μονοφωνικές πηγές.
10. **P +/-**
Πραγματοποιεί μετάβαση στο επόμενο ή το προηγούμενο κανάλι.
11. Αριθμητικά πλήκτρα
Επιλέγουν κανάλι, σελίδα ή ρύθμιση.
12. **P↔P**
Πραγματοποιεί επιστροφή στο προηγούμενο κανάλι.
13. **ACTIVE CONTROL**
Επιλέγει **Ενεργοποίηση** ή **Απενεργοποίηση**.
14.  Πραγματοποιεί σίγαση ή επαναφορά του ήχου.
15.  +/-
Αυξάνει ή μειώνει την ένταση του ήχου.
16. **MENU**
Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το μενού.
17. **BACK**
Πραγματοποιεί επιστροφή στο προηγούμενο μενού.
18. **SMART MODE**
Πραγματοποιεί εναλλαγή ανάμεσα στις προκαθορισμένες ρυθμίσεις εικόνας και ήχου.
19. **DEMO**
Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το μενού **Demo**.
20. **TELETEXT**
Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουργία teletext.
21.  12
Προβάλλει ξεχωριστά το τρέχον κανάλι ή την τρέχουσα πηγή στο αριστερό μέρος της οθόνης. Το Teletext εμφανίζεται στο δεξί μέρος.


5.2 Χρήση μενού της τηλεόρασης

Τα μενού στην οθόνη σας βοηθούν να εγκαταστήσετε την τηλεόρασή σας, να ορίσετε τις ρυθμίσεις εικόνας και ήχου και σας παρέχουν πρόσβαση σε άλλες λειτουργίες. Η ενότητα αυτή περιγράφει πώς μπορείτε να πραγματοποιείτε πλοήγηση στα μενού.

5.2.1 Πρόσβαση στο κυρίως μενού

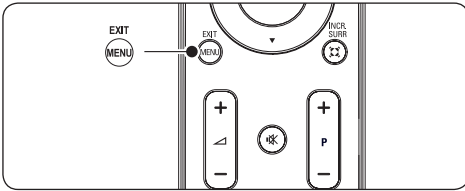

1. Πατήστε **MENU** στο τηλεχειριστήριο για να εμφανίσετε το κυρίως μενού.

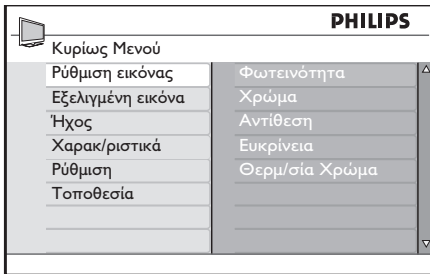

2. Πατήστε **MENU** για έξοδο.

Το κύριο μενού περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία:


- **Ρύθμιση εικόνας**
Για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις εικόνας όπως τη φωτεινότητα, το χρώμα, την αντίθεση, την ευκρίνεια και τη θερμοκρ. χρώμ. (θερμοκρασία χρώματος). Ανατρέξτε στην Ενότητα 5.3 Προσαρμογή ρυθμίσεων εικόνας και ήχου.
- **Εξελεγμένη εικόνα**
Για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις εξελεγμένης εικόνας όπως η αντίθεση+, το Active Control και η μείωση θορύβου. Ανατρέξτε στην Ενότητα 5.3 Προσαρμογή ρυθμίσεων εικόνας και ήχου.
- **Ήχος**
Για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις ήχου όπως τον ισοσταθμιστή, την ισορροπία, την αυτόμ.

επιλογή στάθμ. έντασης (αυτόματη επιλογή στάθμης έντασης) και το Incr. Surround (Incredible Surround). Ανατρέξτε στην Ενότητα 5.3 Προσαρμογή ρυθμίσεων εικόνας και ήχου.


- **Χαρακ/ριστικά**
Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε και να προσαρμόσετε ειδικές δυνατότητες όπως το χρονοδιακόπτη, το κλείδωμα για παιδιά και το γονικό έλεγχο. Ανατρέξτε στην Ενότητα 5.6 Χρήση χρονοδιακόπτη και κλειδώματος για παιδιά.
- **Ρύθμιση**
Για επιλογή και εμφάνιση γλώσσας, χώρας, αυτόματης αποθήκευσης, μη αυτόματης αποθήκευσης, ταξινόμησης, ονόματος και αγαπ. προγράμματος (αγαπημένο πρόγραμμα). Ανατρέξτε στην Ενότητα 6 Εγκατάσταση καναλιών.
- **Τοποθεσία**
Για να αλλάξετε την τοποθεσία της τηλεόρασής σας σε λειτουργία Σπίτι ή Κατάστημα. Δείτε την Ενότητα 5.4 Μετάβαση σε λειτουργία Κατάστημα ή Σπίτι.

5.2.2 Χρήση του κυρίως μενού



Το ακόλουθο παράδειγμα περιγράφει πώς μπορείτε να χρησιμοποιείτε το κύριο μενού.

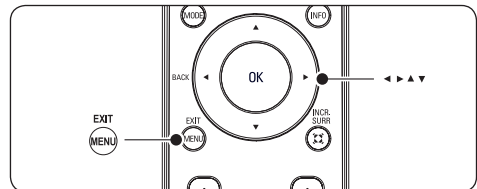

1. Πατήστε **MENU** στο τηλεχειριστήριο για να εμφανίσετε το κυρίως μενού.

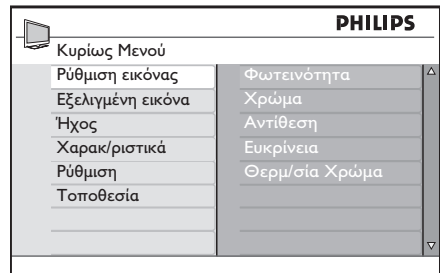

2. Πατήστε ► για να πραγματοποιήσετε είσοδο στη **Ρύθμιση εικόνας**.

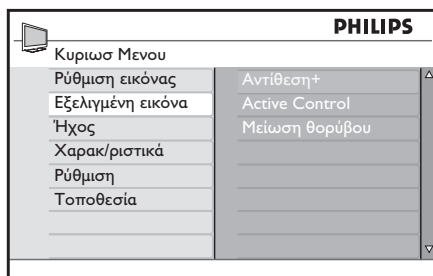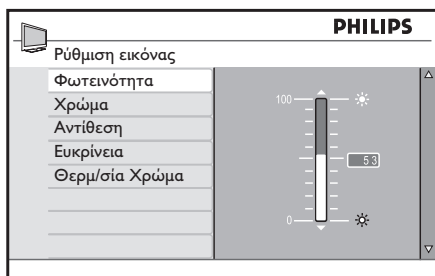


3. Πατήστε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε μια ρύθμιση.
4. Πατήστε ► για να πραγματοποιήσετε είσοδο στη ρύθμιση.
5. Πατήστε ▲ ή ▼ για να προσαρμόσετε τη ρύθμιση.
6. Πατήστε ◀ για να επιστρέψετε στις **Ρυθμίσεις** εικόνας ή πατήστε **MENU** για έξοδο.

5.3 Προσαρμογή ρυθμίσεων εικόνας και ήχου

Η ενότητα αυτή περιγράφει πώς μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις εικόνας και ήχου.

5.3.1 Προσαρμογή ρυθμίσεων εικόνας

1. Πατήστε **MENU** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρύθμιση εικόνας** ή **Εξελιγμένη εικόνα**.

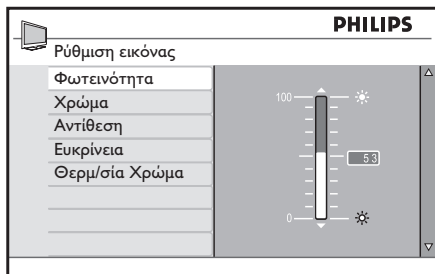


2. Πατήστε ► για είσοδο.
3. Πατήστε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε μια ρύθμιση.
 - **Φωτεινότητα**
Αλλάζει το επίπεδο φωτός στην εικόνα.
 - **Χρώμα**
Αλλάζει το επίπεδο κορεσμού.
 - **Αντίθεση**
Αλλάζει το επίπεδο των φωτεινών σημείων στην εικόνα ενώ διατηρεί στα ίδια επίπεδα τα σκοτεινά σημεία.
 - **Ευκρίνεια**
Αλλάζει το επίπεδο ευκρίνειας των λεπτομερειών.
 - **Θερμ/Σία Χρωμ**
Ρυθμίζει τα χρώματα σε **Κανονική**, **Θερμή** (κοκκινωπό) ή **Ψυχρή** (γαλαζωπό).
 - **Αντίθεση+**
Αλλάζει το επίπεδο των φωτεινών σημείων στην εικόνα ενώ διατηρεί στα ίδια επίπεδα τα σκοτεινά σημεία.
 - **Active Control**
Διορθώνει όλα τα εισερχόμενα σήματα προκειμένου να παρέχει την καλύτερη δυνατή εικόνα. Ορίζει το Active control σε **Ενεργ.** ή **Απενεργ.**.
 - **Μείωση θορύβου**
Φιλτράρει και μειώνει το θόρυβο της εικόνας. Ορίστε το επίπεδο σε **Ελάχιστο**, **Μέτριο**, **Μέγιστο** ή **Κλειστό**.

5.3.2 Χρήση έξυπνων ρυθμίσεων

Εκτός από μη αυτόματη προσαρμογή των ρυθμίσεων εικόνας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις έξυπνες ρυθμίσεις για να ορίσετε στην τηλεόρασή σας μια προκαθορισμένη ρύθμιση εικόνας και ήχου.

1. Πατήστε **SMART MODE** στο τηλεχειριστήριο για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή ανάμεσα σε μια επιλογή προκαθορισμένων ρυθμίσεων εικόνας και ήχου.

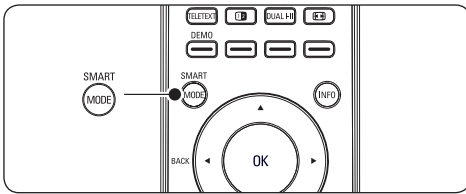


Σύνοψη έξυπνων ρυθμίσεων

- **Ζωντανή**
Εφαρμόζει ρυθμίσεις εξαιρετικής εικόνας και ήχου που είναι κατάλληλες για φωτεινά περιβάλλοντα.
- **Κανονική**
Εφαρμόζει τις ρυθμίσεις φυσικής εικόνας και ήχου που είναι κατάλληλες για τις συνθήκες των περισσότερων σαλονιών.
- **Ταινίες**
Εφαρμόζει ρυθμίσεις δυναμικής εικόνας και ήχου που είναι κατάλληλες για μια ολοκληρωμένη κινηματογραφική εμπειρία.
- **Παιχνίδι**
Βέλτιστες ρυθμίσεις για υπολογιστές, κονσόλες παιχνιδιών και play station.
- **Εξοικονόμηση ενέργειας**
Ρυθμίσεις φιλικές προς το περιβάλλον για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.
- **Προσωπικός**
Με βάση τις ρυθμίσεις που ορίσατε στο μενού **Ρυθμίσεις Εικόνας**.

5.3.3 Αλλαγή μορμά εικόνας


Αλλάζτε το μορμά της εικόνας έτσι ώστε να ταιριάζει με το περιεχόμενο.

1. Πατήστε **AS** στο τηλεχειριστήριο.

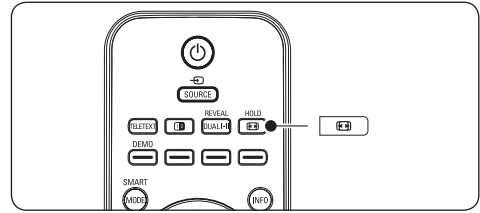


2. Πατήστε **◀** ή **▶** για να επιλέξετε ένα από τα παρακάτω μορμά εικόνας:

- **Ευρεία οθόνη**

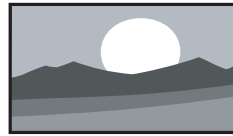


Αλλάζει την κλίμακα του κλασικού μορμά 4:3 σε 16:9.

- **4:3**

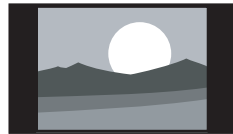


Εμφανίζει το κλασικό μορμά 4:3.

- **Μεγένθυση ταινίας 14:9**

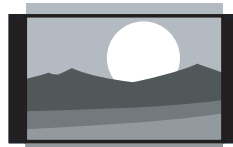


Αλλάζει την κλίμακα του κλασικού μορμά 4:3 σε 14:9.

- **Μεγένθυση ταινίας 16:9**

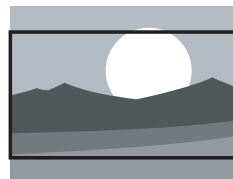


Αλλάζει την κλίμακα του κλασικού μορμά 4:3 σε 16:9.

- **Zoom Υπο/Τλωυ**

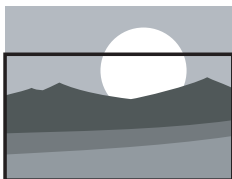


Εμφανίζει εικόνες με φορμά 4:3 χρησιμοποιώντας ολόκληρη την επιφάνεια της οθόνης και εμφανίζοντας τους υπότιτλους. Δεν εμφανίζεται ένα τμήμα από το πάνω μέρος της εικόνας.

- **Υπερμευρεια**

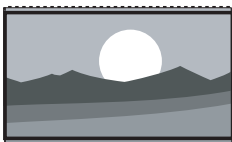

Αφαιρεί τις μαύρες γραμμές που εμφανίζονται στο πλάι μεταδόσεων με φορμά 4:3 εξασφαλίζοντας ελάχιστη παραμόρφωση.

- **Χωρίς κλιμάκωση (Μόνο για PC)**

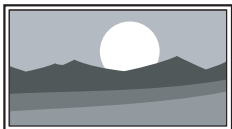


Μέγιστη ευκρίνεια με πιθανή παραμόρφωση στα άκρα. Ενδέχεται επίσης να εμφανιστούν μαύρες γραμμές μαζί με τις εικόνες από το PC σας.

5.3.4 Προσαρμογή ρυθμίσεων ήχου

Η ενότητα αυτή περιγράφει πώς μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις ήχου.

1. Πατήστε **MENU** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Sound**.
2. Πατήστε ► για να μπείτε στη λίστα.

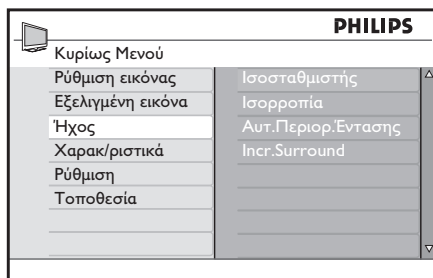

3. Πατήστε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε μία από τις παρακάτω ρυθμίσεις:

- **Ισοσταθμιστής**

Προσαρμόζει κάθε ξεχωριστή συχνότητα (τόνο).

- **Ισορροπία**

Προσαρμόζει την ισορροπία του αριστερού και δεξιού ηχείου για βέλτιστη προσαρμογή στη θέση ακρόασης.

- **Αυτόμ. επιλογή στάθμ. έντασης**


Ελέγχει την απότομη αύξηση στα επίπεδα του ήχου κατά την αλλαγή καναλιών ή στη διάρκεια των διαφημίσεων.

- **Incr. Surround**

Βελτιώνει το στερεοφωνικό αποτέλεσμα. Επιλέξτε **Incr. Surround** ή **Στέρεο** (όταν βρίσκεται σε λειτουργία Στέρεο) ή **Μονοφ** ή **Διευρυμένος** (όταν βρίσκεται σε λειτουργία μονοφ).

5.4 Μετάβαση σε λειτουργία Κατάστημα ή Σπίτι

1. Πατήστε **MENU** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Τοποθεσία**.
2. Πατήστε ► για είσοδο στο μενού **Τοποθεσία**.

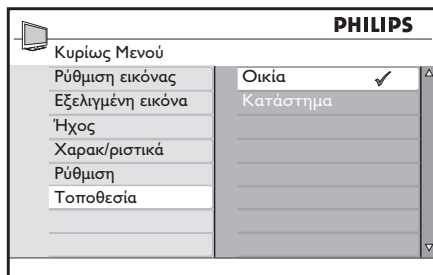

3. Χρησιμοποιήστε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε τη λειτουργία της τηλεόρασης:

- **Κατάστημα**

Ορίζει τις έξυπνες ρυθμίσεις σε **Ζωηρό**, ιδανικό για εμπορικό περιβάλλον. Η δυνατότητα αλλαγής ρυθμίσεων είναι περιορισμένη.

- **Οικία**

Δίνει στους οικιακούς χρήστες πλήρη ευελιξία αλλαγής όλων των ρυθμίσεων της τηλεόρασης.

4. Πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.

5. Πατήστε **MENU** για έξοδο.

5.5 Χρήση χαρακτηριστικών teletext

Η τηλεόρασή σας διαθέτει μνήμη 1.000 σελίδων όπου αποθηκεύονται οι μεταδιδόμενες σελίδες και υποσελίδες teletext. Η μνήμη teletext μειώνει το χρόνο φόρτωσης μιας σελίδας.

5.5.1 Επιλογή υποσελίδων teletext

Μία σελίδα teletext χωράει αρκετές υποσελίδες. Οι υποσελίδες εμφανίζονται στο κάτω μέρος της σελίδας.

1. Πατήστε **TELETEXT** στο τηλεχειριστήριο.
2. Επιλέξτε μια σελίδα teletext.
3. Πατήστε ◀ ή ▶ για να επιλέξετε μια υποσελίδα.

5.5.2 Χρησιμοποιήστε teletext διπλής οθόνης

Με την ενεργοποίηση του teletext διπλής οθόνης, το κανάλι ή η πηγή που έχετε επιλέξει εμφανίζεται στην αριστερή πλευρά της σελίδας. Το teletext εμφανίζεται στη δεξιά πλευρά.

1. Πατήστε **12** (διπλή οθόνη) στο τηλεχειριστήριό σας για να ενεργοποιήσετε το teletext διπλής οθόνης.
2. Πατήστε **TELETEXT** για να απενεργοποιήσετε το teletext.

5.5.3 Μεγέθυνση σελίδων teletext

Για πιο άνετη ανάγνωση, μπορείτε να μεγεθύνετε τη σελίδα teletext.


1. Πατήστε **TELETEXT** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε μια σελίδα teletext.
2. Πατήστε ▲ ή ▼ στο τηλεχειριστήριο για να μεγεθύνετε το μισό πάνω μέρος της σελίδας.

3. Πατήστε ξανά για να μεγεθύνετε το μισό κάτω μέρος της σελίδας.
4. Πατήστε ξανά για επαναφορά στο κανονικό μέγεθος σελίδας.

5.5.4 Αναμονή σελίδων teletext

Ορισμένες σελίδες περιλαμβάνουν υποσελίδες οι οποίες εμφανίζονται αυτόματα διαδοχικά.


1. Πατήστε **TELETEXT** στο τηλεχειριστήριο.
2. Πατήστε **HOLD** για να πραγματοποιήσετε παύση ή επαναφορά της εμφάνισης υποσελίδων.
3. Πατήστε ◀ ή ▶ για να επιλέξετε την προηγούμενη ή την επόμενη υποσελίδα.

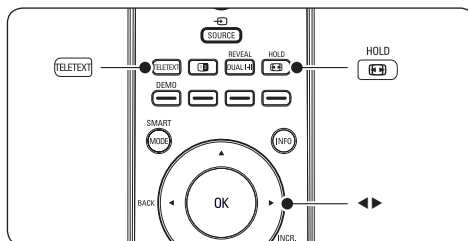

5.5.5 Εμφάνιση κρυφών πληροφοριών

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε απόκρυψη ή εμφάνιση κρυφών πληροφοριών σε μια σελίδα, όπως λύσεις σε γρίφους.

1. Πατήστε **TELETEXT** στο τηλεχειριστήριο.
2. Πατήστε **REVEAL** για να πραγματοποιήσετε απόκρυψη ή εμφάνιση πληροφοριών.

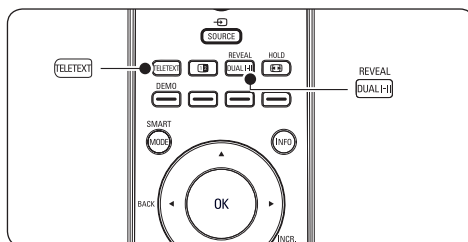


5.6 Χρήση των λειτουργιών χρονοδιακόπτη και κλειδώματος για παιδιά

Στην ενότητα αυτή περιγράφεται πώς να ενεργοποιείτε και να απενεργοποιείτε την τηλεόραση σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή και πώς να χρησιμοποιείτε το Κλείδωμα για παιδιά.

5.6.1 Αυτόματη μετάβαση της τηλεόρασης σε αναμονή (Χρόν. Διακ. Λειτ.)

Ο χρονοδιακόπτης διακοπής λειτουργίας πραγματοποιεί εναλλαγή της λειτουργίας της τηλεόρασης σε αναμονή μετά από καθορισμένο χρονικό διάστημα.

1. Πατήστε **MENU** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Χαρακτηριστικά > Χρονοδ/κόπτης > Άν κοιμηθείτε**.

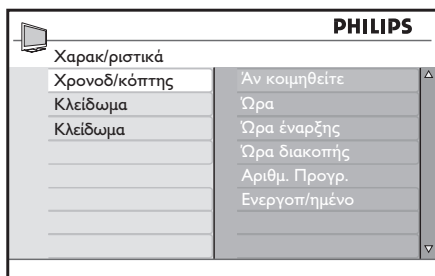

2. Πατήστε ► για είσοδο στο μενού **Άν κοιμηθείτε**.
3. Πατήστε ▲ ή ▼ για να ορίσετε το χρόνο αυτόματης διακοπής λειτουργίας. Εάν πατήσετε **Off**, ο χρονοδιακόπτης διακοπής λειτουργίας απενεργοποιείται.
4. Πατήστε **OK** για να ενεργοποιήσετε το **χρονοδιακόπτη** διακοπής λειτουργίας.

☹ Σημείωση

Μπορείτε, βεβαίως, να απενεργοποιήσετε την τηλεόρασή σας πριν την ώρα εκείνη ή να πραγματοποιήσετε μηδενισμό του χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας κατά τη διάρκεια της αντίστροφης μέτρησης.

5.6.2 Αυτόματη ενεργοποίηση της τηλεόρασης (χρονοδιακόπτης)

Ο Χρονοδιακόπτης έναρξης ενεργοποιεί αυτόματα την τηλεόραση σε συγκεκριμένο κανάλι κάποια συγκεκριμένη ώρα, ενώ βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

1. Πατήστε **MENU** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Χαρακ/ριστικά > Χρονοδ/κόπτης**.
2. Πατήστε ► για είσοδο στο μενού **Χρονοδιακόπτης**.
3. Χρησιμοποιήστε ▲ ή ▼, ◀ ή ▶ για να επιλέξετε και να πραγματοποιήσετε είσοδο στα στοιχεία μενού για να ορίσετε την ώρα, την ώρα έναρξης, την ώρα ενεργοποίησης, την ώρα απενεργοποίησης, τον αριθμό του προγράμματος και τη συχνότητα.
4. Πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.
5. Πατήστε **MENU** για έξοδο.

❗ Συμβουλή


Για να απενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη έναρξης, επιλέξτε **Off** σε **Χαρακτηριστικά > Χρονοδιακόπτης > Ενεργοποίησης**.

5.6.3 Κλείδωμα τηλεοπτικών καναλιών (γονικός έλεγχος)

Κλειδώστε τηλεοπτικά κανάλια με έναν τετραψήφιο κωδικό για να εξασφαλίσετε ότι τα παιδιά σας δεν παρακολουθούν ανεπιθύμητο περιεχόμενο.

Ορισμός ή αλλαγή κωδικού PIN

1. Πατήστε **MENU** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Χαρακτηριστικά > Γονικός Έλεγχος > Αλλαγή Κωδικού**.

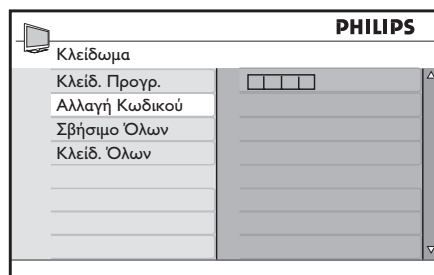


2. Πατήστε ► για να εισαγάγετε τον κωδικό ρύθμισης.
3. Πληκτρολογήστε τον κωδικό σας με τα αριθμητικά πλήκτρα. Το μενού **Χαρακτηριστικά** εμφανίζεται ξανά με ένα μήνυμα που επιβεβαιώνει ότι ο κωδικός έχει δημιουργηθεί ή έχει αλλάξει.

✳ Συμβουλή

Εάν ξεχάσετε τον κωδικό σας, πληκτρολογήστε δύο φορές '0711' για υπέρβαση όλων των ήδη υπαρχόντων κωδικών.

Για μετάβαση στο μενού Γονικός Έλεγχος

1. Πατήστε **MENU** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Χαρακτηριστικά > Γονικός Έλεγχος**.
2. Πατήστε ► για να εισάγετε τον κωδικό σας.
3. Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να εισαγάγετε τον κωδικό σας.

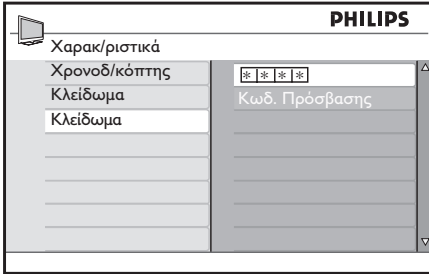


Κλειδωμα ή ξεκλειδωμα όλων των καναλιών

1. Στο μενού **Γονικός Έλεγχος**, επιλέξτε **Κλειδωμα Όλων** ή **Διαγραφή Όλων**.
2. Πατήστε ► για είσοδο.
3. Πατήστε **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.




Κλειδωμα ενός ή περισσότερων καναλιών

1. Πατήστε **MENU** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Χαρακτηριστικά > Γονικός Έλεγχος > Αλλαγή Κωδικού**.
2. Πατήστε ► για να πραγματοποιήσετε είσοδο.

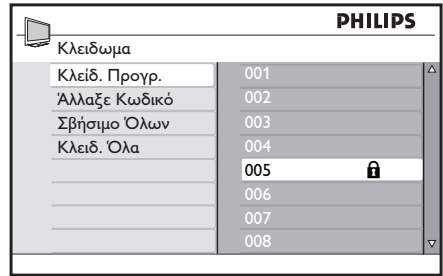

3. Πατήστε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε το κανάλι που θέλετε να κλειδώσετε.
4. Πατήστε **OK** για να κλειδώσετε το κανάλι. Ένα **🔒** σύμβολο εμφανίζεται δίπλα στον αριθμό του προγράμματος. Για να ξεκλειδώσετε πατήστε ξανά **OK**.

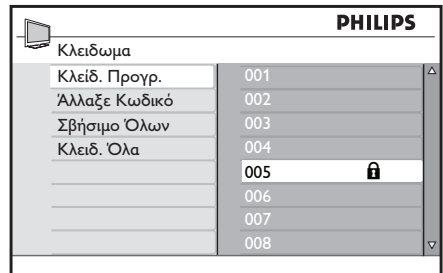

5. Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα για να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε περισσότερα κανάλια.

5.6.4 Κλειδωμα παιγνών χειριστηρίων (Κλειδωμα για παιδιά)

Μπορείτε να κλειδώσετε τα παιγνά χειριστήρια της τηλεόρασης για να αποτρέψετε την αλλαγή καναλιών από τα παιδιά. Μπορείτε βέβαια να αλλάζετε κανάλι με το τηλεχειριστήριο.

1. Πατήστε **MENU** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Χαρακτηριστικά > Κλειδωμα για παιδιά**.
2. Πατήστε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Ενεργοποίηση** ή **Απενεργοποίηση**.

PHILIPS	
Χαρακ/ριστικά	
Χρονοδ/κόπτης	Όχι
Κλείδωμα	Nai ✓
Κλείδωμα	

3. Πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.
4. Πατήστε **MENU** για έξοδο.

6 Εγκατάσταση καναλιών

Αυτό το κεφάλαιο παρέχει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο επανεγκατάστασης καναλιών καθώς και άλλες χρήσιμες λειτουργίες εγκατάστασης καναλιών.

6.1 Αυτόματη εγκατάσταση καναλιών

Αυτή η ενότητα περιγράφει πώς μπορείτε να πραγματοποιείτε αυτόματη αναζήτηση και αποθήκευση καναλιών.

Βήμα 1 Επιλέξτε γλώσσα μενού



Σημείωση

Μεταβείτε στο *Βήμα 3 Εγκατάσταση καναλιών* εάν οι ρυθμίσεις γλώσσας είναι σωστές.

1. Πατήστε **MENU** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **MENU > Εγκατάσταση > Γλώσσα**.



2. Πατήστε ► για να πραγματοποιήσετε είσοδο στο μενού **Γλώσσα**.
3. Πατήστε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε γλώσσα.
4. Πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.
5. Πατήστε ◀ για να επιστρέψετε στο μενού **Εγκατάσταση**.

Βήμα 2 Επιλέξτε χώρα

Επιλέξτε τη χώρα στην οποία βρίσκεστε. Η τηλεόραση πραγματοποιεί εγκατάσταση και διάταξη των καναλιών ανάλογα με τη χώρα σας.



Σημείωση

Μεταβείτε στο *Βήμα 3 Εγκατάσταση καναλιών* εάν οι ρυθμίσεις χώρας είναι σωστές.

1. Στο μενού **Εγκατάσταση**, πατήστε ▼ για να επιλέξετε **Χώρα**.



2. Πατήστε ► για να μπειτε στη λίστα.
3. Πατήστε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε τη χώρα σας.

Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για να δείτε τη λίστα με τις διαθέσιμες χώρες επιλογής.

* Συμβουλή

Εάν η χώρα σας δεν περιλαμβάνεται στη λίστα, επιλέξτε ***.


Κωδικός	Χώρα	Κωδικός	Χώρα
A	Αυστρία	NL	Ολλανδία
B	Βέλγιο	P	Πορτογαλία
CH	Ελβετία	S	Σουηδία
D	Γερμανία	CZ	Τσεχική Δημοκρατία
DK	Δανία	H	Ουγγαρία
E	Ισπανία	HR	Κροατία
F	Γαλλία	PL	Πολωνία
FI	Φινλανδία	RO	Ρουμανία
GB	Μεγάλη Βρετανία	RUS	Ρωσία
GR	Ελλάδα	SK	Σλοβακία
I	Ιταλία	SLO	Σλοβενία
IRL	Ιρλανδία	TR	Τουρκία
L	Λουξεμβούργο	...	Άλλες
N	Νορβηγία		

4. Πατήστε ◀ για να επιστρέψετε στο μενού **Εγκατάσταση**.

Βήμα 3 Εγκαταστήστε τα κανάλια

Η τηλεόραση πραγματοποιεί αναζήτηση και αποθήκευση όλων των διαθέσιμων τηλεοπτικών καναλιών.

1. Στο μενού **Εγκατάσταση**, πατήστε ▼ για να επιλέξετε **Αυτόματη Αποθήκευση**.

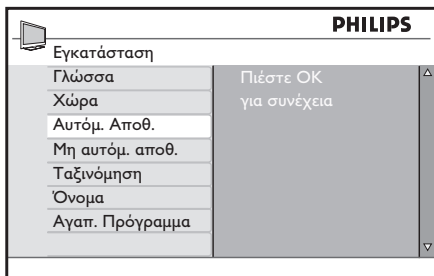

2. Πατήστε **OK** για να πραγματοποιήσετε εκκίνηση της εγκατάστασης. Η εγκατάσταση ενδέχεται να διαρκέσει μερικά λεπτά. Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, εμφανίζεται στην τηλεόραση το πρώτο συντονισμένο κανάλι.
3. Πατήστε **MENU** για έξοδο.

☛ Συμβουλή

Εάν θέλετε να πραγματοποιήσετε μετονομασία, αλλαγή σειράς ή απεγκατάσταση των αποθηκευμένων καναλιών, ανατρέξτε στην *Ενότητα 6.5 Επαναρρύθμιση καναλιών*.

6.2 Μη αυτόματη εγκατάσταση καναλιών


Αυτή η ενότητα περιγράφει πώς μπορείτε να πραγματοποιείτε μη αυτόματη αναζήτηση και αποθήκευση τηλεοπτικών καναλιών.

Βήμα 1 Επιλέξτε σύστημα

⊞ Σημείωση

Μεταβείτε στο *Βήμα 2 Αναζήτηση και αποθήκευση νέων τηλεοπτικών καναλιών* εάν οι ρυθμίσεις του συστήματος είναι σωστές.


1. Πατήστε **MENU** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Εγκατάσταση > Μη αυτόματη αποθήκευση > Σύστημα**.

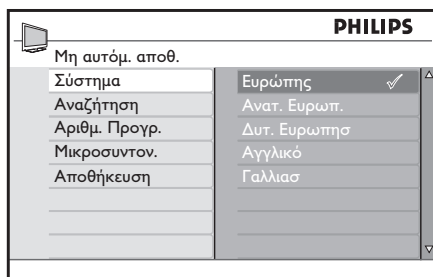

2. Πατήστε ► για μετάβαση στο **Σύστημα**.
3. Πατήστε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε το σωστό σύστημα.
4. Πατήστε ◀ για να επιστρέψετε στο μενού **Μη αυτόματη αποθήκευση**.

Βήμα 2 Αναζήτηση και αποθήκευση νέων τηλεοπτικών καναλιών

1. Πατήστε **MENU** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Εγκατάσταση > Μη αυτόματη αποθήκευση > Αναζήτηση**.

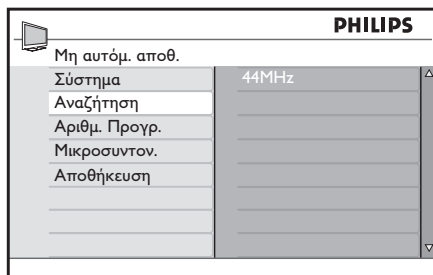


2. Πατήστε ► για μετάβαση στο μενού **Αναζήτηση**.
3. Πατήστε τα αριθμητικά πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο για να πληκτρολογήσετε την τριψήφια συχνότητα με μη αυτόματο τρόπο.
4. Πατήστε ◀ όταν βρείτε το νέο κανάλι.
5. Πατήστε ▼ για να επιλέξετε **αριθμό προγράμματος**.
6. Πατήστε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε τον αριθμό του προγράμματος. Εναλλακτικά, πατήστε τα αριθμητικά πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο για να πληκτρολογήσετε έναν αριθμό.
7. Πατήστε ▼ για να επιλέξετε **Αποθήκευση**.
8. Πατήστε ► για να αποθηκεύσετε το καινούργιο κανάλι σε νέο αριθμό. Εμφανίζεται η ένδειξη **Αποθηκεύτηκε**.
9. Πατήστε **MENU** για έξοδο.

6.3 Μικροσυντονισμός καναλιών

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μη αυτόματο μικροσυντονισμό καναλιών όταν η λήψη είναι κακή.


1. Πατήστε **MENU** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Εγκατάσταση > Μη αυτόματη αποθήκευση > Μικροσυντονισμός**.
2. Πατήστε ► για μετάβαση στο μενού **Μικροσυντονισμός**.

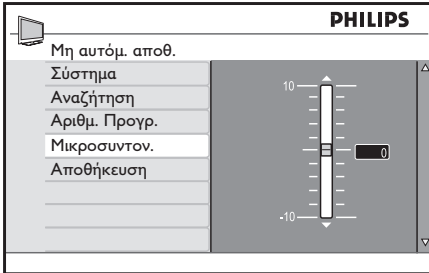

3. Πατήστε ▲ ή ▼ για να προσαρμόσετε τη συχνότητα.
4. Πατήστε ◀ όταν τελειώσετε.
5. Πατήστε ▼ για να επιλέξετε **Αποθήκευση**.
6. Πατήστε ► για να αποθηκεύσετε το μικροσυντονισμένο κανάλι χρησιμοποιώντας τον τρέχοντα αριθμό καναλιού. Εμφανίζεται η ένδειξη **Αποθηκεύτηκε**.
7. Πατήστε **MENU** για έξοδο.

6.4 Ονομασία ή μετονομασία καναλιών

1. Πατήστε **MENU** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Εγκατάσταση > Όνομα**.
2. Πατήστε ► για μετάβαση στο μενού **Όνομα**.

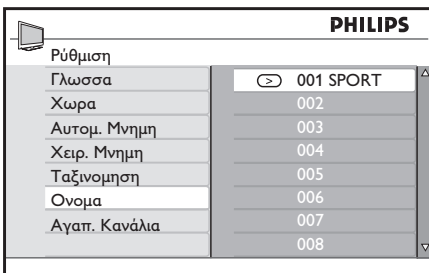


3. Πατήστε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε το κανάλι που θέλετε να μετονομάσετε.
4. Πατήστε ► για έναρξη.

5. Πατήστε ▲ και ▼ για να επιλέξετε τους χαρακτήρες ή τους αριθμούς στη λίστα. Μπορείτε να επιλέξετε μέχρι πέντε χαρακτήρες ή αριθμούς.
6. Πατήστε ◀ για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.
7. Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα για να ονομάσετε ή να μετονομάσετε περισσότερα κανάλια.
8. Πατήστε **MENU** για έξοδο.

6.5 Επαναρρύθμιση καναλιών

1. Πατήστε **MENU** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Εγκατάσταση > Ταξινόμηση**.
2. Πατήστε ► για μετάβαση στο μενού **Ταξινόμηση**.

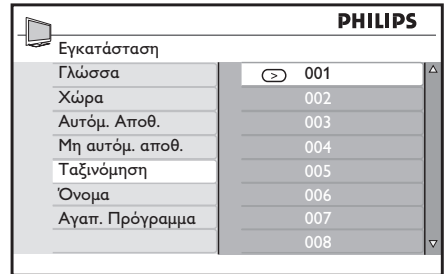

3. Πατήστε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε το κανάλι το οποίο θέλετε να επαναρυθμίσετε.
4. Πατήστε ► για επιβεβαίωση.
5. Πατήστε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε το κανάλι το οποίο θέλετε να επιλέξετε.
6. Πατήστε ◀ για επιβεβαίωση.
7. Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα για να επαναρυθμίσετε περισσότερα κανάλια.
8. Πατήστε **MENU** για έξοδο.

6.6 Δημιουργία λίστας αγαπημένων

Πατήστε **P +/-** στο τηλεχειριστήριο για να αναζητήσετε κανάλια στην επιλεγμένη λίστα. Μπορείτε να επιλέξετε κανάλια που δεν βρίσκονται στη λίστα σας πατώντας τα αριθμητικά πλήκτρα.

Προσθέστε ή αφαιρέστε προγράμματα από τη λίστα αγαπημένων

1. Πατήστε **MENU** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Εγκατάσταση > Αγαπ. Πρόγραμμα**.

PHILIPS		
Εγκατάσταση		
Γλώσσα	001	Δ
Χώρα	002	
Αυτόμ. Αποθ.	003	
Μη αυτόμ. αποθ.	004	
Ταξινόμηση	005	
Όνομα	006	
Αγαπ. Πρόγραμμα	007	
	008	▼

2. Πατήστε ► για μετάβαση στο μενού **Αγαπ. Πρόγραμμα**.

3. Πατήστε ▲ ή ▼ to select the channel you want to add or remove from the list.

PHILIPS		
Εγκατάσταση		
Γλώσσα	001	✓ Δ
Χώρα	002	✓
Αυτόμ. Αποθ.	003	✓
Μη αυτόμ. αποθ.	004	
Ταξινόμηση	005	✓
Όνομα	006	✓
Αγαπ. Πρόγραμμα	007	✓
	008	✓ ▼

4. Πατήστε ► για να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε το κανάλι από τη λίστα σας.



Σημείωση

Το σύμβολο ✓ δίπλα στον αριθμό του προγράμματος σημαίνει ότι είναι στη λίστα αγαπημένων.

5. Πατήστε ◀ για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού.
6. Πατήστε **MENU** για έξοδο.

6.7 Έναρξη demo



Σημείωση


Μόνο για φορμά **Ευρεία Οθόνη**.

Η λειτουργία Demo προβάλλει τη διαφορά ανάμεσα στις νέες τεχνολογίες βίντεο της τηλεόρασής σας και στις συμβατικές τηλεοράσεις που δεν διαθέτουν αυτά τα χαρακτηριστικά.

1. Πατήστε **DEMO** στο τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Demo. Η οθόνη χωρίζεται στη μέση. **Το πλήκτρο On** προβάλλει την εικόνα με βελτιωμένη ποιότητα εικόνας, ενώ **το πλήκτρο Off** προβάλλει την


εικόνα με την τυπική ποιότητα εικόνας.

2. Πατήστε ξανά **DEMO** για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

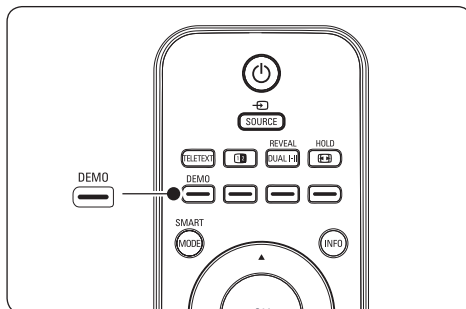

7 Σύνδεση συσκευών

7.1 Επισκόπηση συνδέσεων

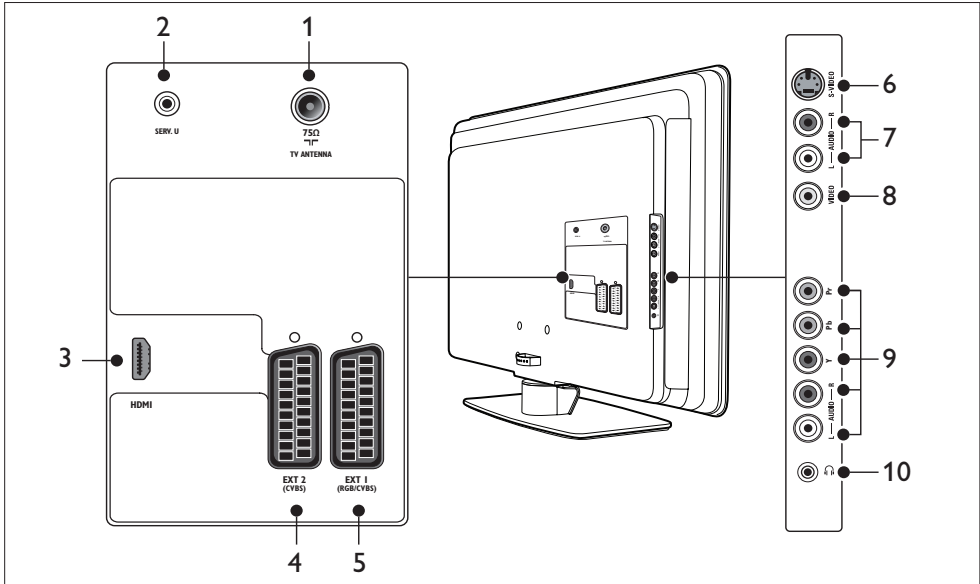

Πίσω υποδοχές

1. **TV ANTENNA**
2. **SERV. U**
Χρήση για επισκευή (μην εισάγετε τα ακουστικά εδώ).
3. **HDMI**
Υποδοχές εισόδου HDMI για Blu-ray Disc player, ψηφιακούς δέκτες, κονσόλες παιχνιδιών και άλλες συσκευές υψηλής ευκρίνειας.
4. **EXT 2**
Δεύτερη υποδοχή SCART. Υποστηρίζει Audio L/R, είσοδο/έξοδο CVBS, S-Video.
5. **EXT 1**
Πρώτη υποδοχή SCART για DVD player, VCR, ψηφιακούς δέκτες, κονσόλες παιχνιδιών και άλλες συσκευές SCART. Υποστηρίζει Audio L/R, είσοδο/έξοδο CVBS, RGB.

Πλαϊνές υποδοχές


6. **S-VIDEO**
Υποδοχή εισόδου S-Video για συσκευές S-Video.
7. **AUDIO L/R**
Υποδοχές εισόδου εικόνας σήματος σύνθετου σήματος και S-Video.
8. **VIDEO (CVBS)**
Υποδοχή cinch εισόδου βίντεο για συσκευές σύνθετου σήματος.
9. **Σήμα συνιστωσών (Y Pb Pr)**
Υποδοχές εισόδου εικόνας σήματος συνιστωσών (Y Pb Pr) και Audio L/R για DVD player, ψηφιακούς δέκτες, κονσόλες παιχνιδιών και άλλες συσκευές εικόνας σήματος συνιστωσών.
10. **Ακουστικά**
Στερεοφωνικό βύσμα mini.

7.2 Επιλογή ποιότητας σύνδεσης

Αυτή η ενότητα περιγράφει πώς μπορείτε να βελτιώσετε την οπτικοακουστική σας εμπειρία συνδέοντας τις συσκευές σας στις πιο κατάλληλες υποδοχές.

Αφού συνδέσετε τις συσκευές, ενεργοποιήστε τις όπως περιγράφεται στην *Ενότητα 7.4 Ρύθμιση συσκευών*.

7.2.1 HDMI - Βέλτιστη ποιότητα ★★★★★

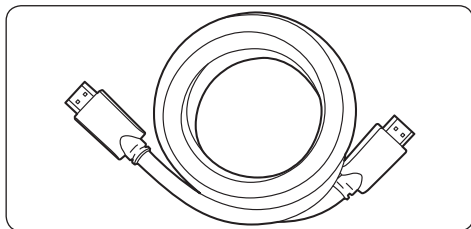

Το HDMI παράγει τη βέλτιστη δυνατή οπτικοακουστική ποιότητα. Τα σήματα ήχου και βίντεο συνδυάζονται σε ένα καλώδιο HDMI με αποτέλεσμα την ψηφιακή διασύνδεση της τηλεόρασης και των συσκευών HDMI χωρίς συμπίεση. Για εικόνα Full HD πρέπει να χρησιμοποιήσετε HDMI. Πρέπει επίσης να χρησιμοποιήσετε καλώδια HDMI για να ενεργοποιήσετε το Philips EasyLink όπως περιγράφεται στην *Ενότητα 7.5 Χρήση του Philips EasyLink*.

✱ Συμβουλή

Εάν ο υπολογιστής σας διαθέτει υποδοχή DVI, χρησιμοποιήστε έναν προσαρμογέα DVI-HDMI για να συνδέσετε τη συσκευή σας σε υποδοχή HDMI στο πίσω μέρος της τηλεόρασης. Πρέπει να συνδέσετε ένα ξεχωριστό καλώδιο ήχου από τη συσκευή στην υποδοχή AUDIO IN με βύσμα mini.


⊖ Σημείωση

Το Philips HDMI υποστηρίζει HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection - Πρωτόκολλο Προστασίας Ψηφιακού Περιεχομένου Ευρείας Ζώνης). Το HDCP αποτελεί μια μορφή διαχείρισης ψηφιακών δικαιωμάτων που προστατεύει το περιεχόμενο υψηλής ευκρίνειας σε δίσκους DVD ή Blu-ray.


7.2.2 Σήμα συνιστωσών (Y Pb Pr) – Βέλτιστη ποιότητα ★★★★★

Η εικόνα σήματος συνιστωσών (Y Pb Pr) προσφέρει καλύτερη ποιότητα εικόνας από τις συνδέσεις S-Video ή σύνθετου σήματος. Παρόλο που η εικόνα σήματος συνιστωσών υποστηρίζει σήματα υψηλής ευκρίνειας, η ποιότητα της εικόνας είναι χαμηλότερη από αυτή που προσφέρει το HDMI και είναι αναλογική.

Όταν πραγματοποιείτε σύνδεση καλωδίου εικόνας σήματος συνιστωσών, αντιστοιχίστε τα χρώματα του καλωδίου με τις υποδοχές στο πλάι της τηλεόρασης. Συνδέστε επίσης και ένα καλώδιο Audio L/R στην κόκκινη και τη λευκή υποδοχή εισόδου Audio L/R εδώ.

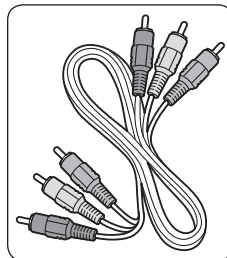


Καλώδιο εικόνας σήματος συνιστωσών - Κόκκινο, Πράσινο, Μπλε

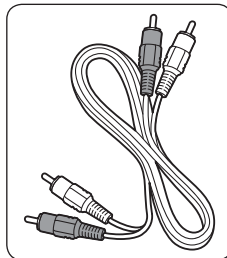

Καλώδιο Ήχου L/R - Κόκκινο, Λευκό


7.2.3 SCART - Καλή ποιότητα ★★★

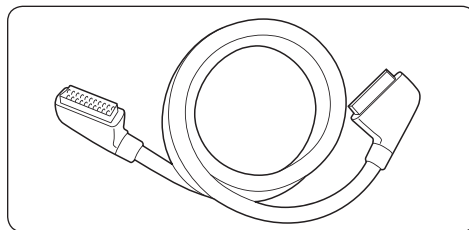


Το SCART συνδυάζει σήματα ήχου και εικόνας σε ένα καλώδιο. Τα σήματα ήχου είναι στερεοφωνικά ενώ τα σήματα εικόνας μπορεί να αντιστοιχούν σε ποιότητα σύνθετου σήματος ή S-Video. Το SCART δεν υποστηρίζει εικόνα υψηλής ευκρίνειας και είναι αναλογικό. Παρέχονται δύο υποδοχές SCART στην τηλεόραση, EXT 1 και EXT 2.

7.2.4 S-Video - Καλή ποιότητα ★★

Η σύνδεση S-Video είναι αναλογική και προσφέρει καλύτερη ποιότητα εικόνας από την εικόνα σύνθετου σήματος. Όταν πραγματοποιείτε σύνδεση S-Video μιας συσκευής, συνδέστε το καλώδιο S-Video στην υποδοχή S-Video στο πλάι της τηλεόρασης. Πρέπει να συνδέσετε ένα ξεχωριστό καλώδιο Audio L/R από τη συσκευή στην κόκκινη και τη λευκή υποδοχή Audio L/R στο πλάι της τηλεόρασης.

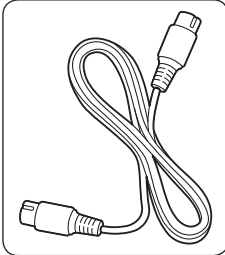


Καλώδιο S-Video

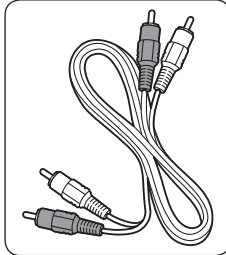

Καλώδιο Ήχου L/R
- Κόκκινο, Λευκό

7.2.5 Σύνθετο σήμα - Βασική ποιότητα ★

Το σύνθετο σήμα παρέχει βασική αναλογική σύνδεση και συνδυάζει συνήθως ένα καλώδιο εικόνας τύπου cinch (κίτρινο) με ένα καλώδιο Audio L/R τύπου cinch (κόκκινο και λευκό). Αντιστοιχίστε τα χρώματα των καλωδίων όταν πραγματοποιείτε σύνδεση σε υποδοχές εισόδου εικόνας σύνθετου σήματος και Audio L/R στο πλάι της τηλεόρασης.

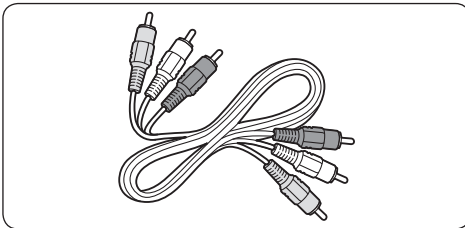

Καλώδιο εικόνας/ήχου σύνθετου σήματος
- Κίτρινο, κόκκινο και λευκό

7.3 Σύνδεση συσκευών

Αυτή η ενότητα περιγράφει πώς μπορείτε να συνδέσετε διάφορες συσκευές σε διαφορετικές υποδοχές και συμπληρώνει τα παραδείγματα που παρέχονται στις **Οδηγίες γρήγορης εκκίνησης**.

❗ Προσοχή


Αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος πριν από τη σύνδεση συσκευών.

⊞ Σημείωση

Για τη σύνδεση μιας συσκευής στην τηλεόρασή σας ενδέχεται να χρησιμοποιούνται διαφορετικοί τύποι υποδοχών, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα και τις ανάγκες σας.


7.3.1 Blu-ray Disc player

Για εικόνα Full HD, συνδέστε ένα καλώδιο HDMI όπως απεικονίζεται:

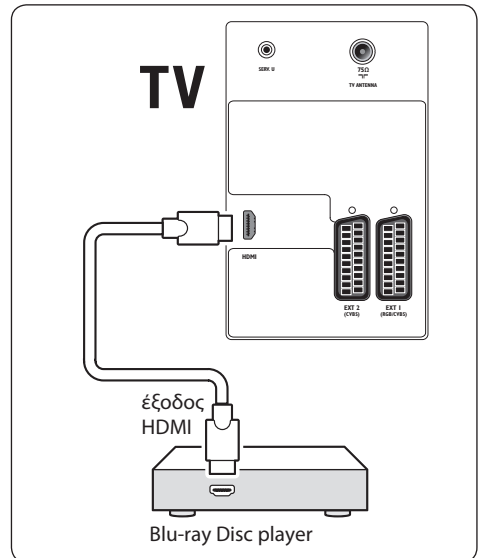


7.3.2 DVD player

Για αναπαραγωγή DVD, συνδέστε ένα καλώδιο SCART στην EXT 1.

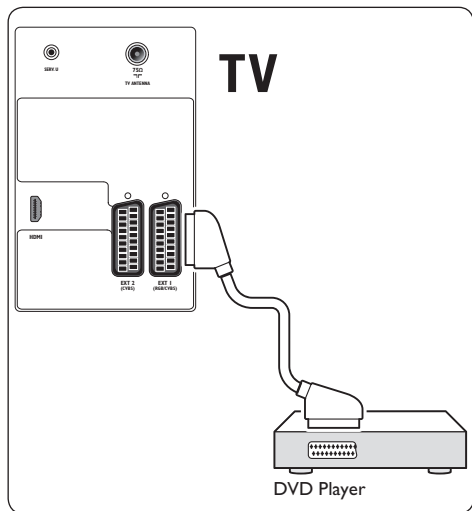


7.3.3 Συσσκευή S-Video

Για να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή σε μια συσκευή S-Video, συνδέστε ένα καλώδιο SCART στην υποδοχή EXT2 ή S-Video στο πλάι της τηλεόρασης.

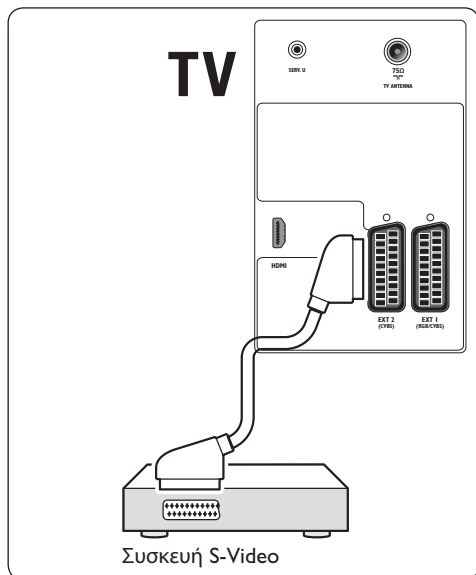


7.3.4 Συνδυασμός DVD Recorder και δέκτη

Για λήψη καναλιών μέσω κεραίας και εγγραφή προγραμμάτων σε συσκευή που συνδυάζει DVD Recorder και δέκτη, συνδέστε δύο καλώδια κεραίας και ένα καλώδιο SCART, όπως απεικονίζεται:

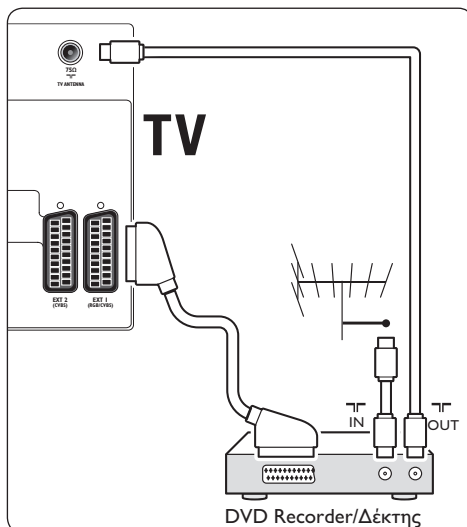


7.3.5 Ξεχωριστό DVD Recorder και δέκτης

Για λήψη καναλιών μέσω κεραίας και εγγραφή προγραμμάτων σε ξεχωριστές συσκευές DVD Recorder και δέκτη, συνδέστε τρία καλώδια κεραίας και τρία καλώδια SCART, όπως απεικονίζεται:

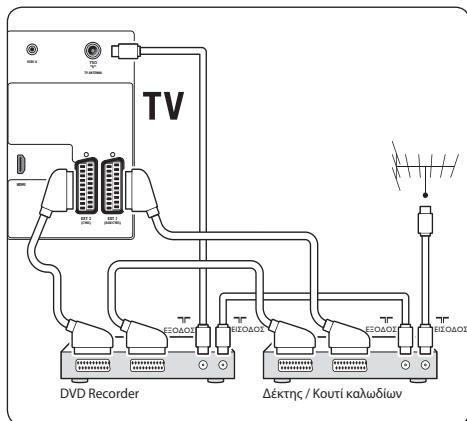

7.3.6 Βιντεοκάμερα, ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, κονσόλα παιχνιδιών ή ακουστικά

Η πιο πρακτική σύνδεση για φορητές συσκευές ενδέχεται να πραγματοποιείται στο πλάι της τηλεόρασης. Μπορείτε, για παράδειγμα, να συνδέσετε την κονσόλα παιχνιδιών στο Y Pb Pr, την ψηφιακή φωτογραφική μηχανή ή τη βιντεοκάμερα στις υποδοχές VIDEO/S-Video και AUDIO L/R στο πλάι της τηλεόρασης.

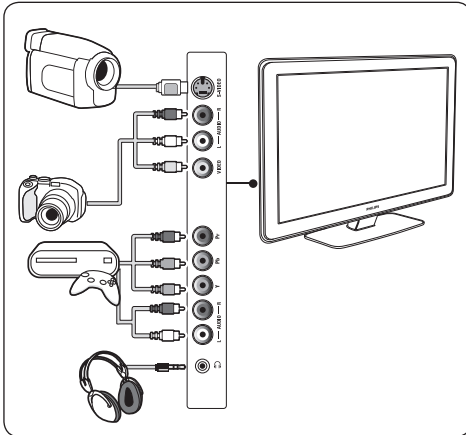


7.3.7 Προσωπικός υπολογιστής

Πριν συνδέσετε τον υπολογιστή:

- Ρυθμίστε το ρυθμό ανανέωσης της οθόνης του υπολογιστή στα 60Hz. Ανατρέξτε *Ενότητα 8 Τεχνικές προδιαγραφές για μια λίστα αναλύσεων υπολογιστών.*
- Αλλάξτε το φορμά εικόνας στην τηλεόραση σε **Χωρίς κλιμάκωση** όπως περιγράφεται στην *Ενότητα 5.3.3 Αλλαγή φορμά εικόνας.*

Για να συνδέσετε έναν υπολογιστή στο πίσω μέρος της τηλεόρασης

1. Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI-DVI ή έναν προσαρμογέα HDMI-DVI (προσαρτημένο σε ένα καλώδιο HDMI) και συνδέστε μια υποδοχή HDMI στο πίσω μέρος της τηλεόρασής σας με την υποδοχή DVI στον υπολογιστή.
2. Συνδέστε ένα καλώδιο ήχου από τον υπολογιστή στο AUDIO L και R στο πλάι της τηλεόρασης.

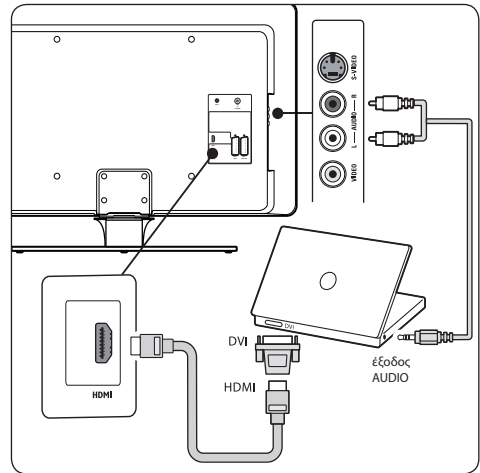


7.4 Ρύθμιση συσκευών

Όταν είναι συνδεδεμένες όλες οι συσκευές, πρέπει να επιλέξετε τον τύπο της συσκευής που είναι συνδεδεμένη σε κάθε υποδοχή.

7.4.1 Επιλογή υποδοχών

Επιλογή της συσκευής που είναι συνδεδεμένη με τις υποδοχές στην τηλεόρασή σας.

1. Πατήστε **SOURCE** στο τηλεχειριστήριο.

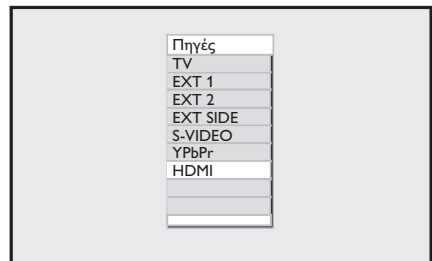

2. Πατήστε **▼** ή **▲** για να επιλέξετε μια υποδοχή.
3. Πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.
4. Επαναλάβετε τη διαδικασία για να επιλέξετε άλλη υποδοχή.
5. Πατήστε **SOURCE** για έξοδο.

7.5 Χρήση του Philips EasyLink

Η τηλεόρασή σας υποστηρίζει λειτουργία Philips EasyLink, η οποία σας δίνει τη δυνατότητα αναπαραγωγής και μετάβασης σε λειτουργία αναμονής με ένα πάτημα, μεταξύ συσκευών που είναι συμβατές με EasyLink. Οι συμβατές συσκευές πρέπει να είναι συνδεδεμένες στη τηλεόρασή σας μέσω HDMI και να έχουν αντιστοιχιστεί όπως περιγράφεται στην *Ενότητα 7.4.1 Επιλογή υποδοχών*.

7.5.1 Χρήση αναπαραγωγής με ένα πάτημα

Αφού συνδέσετε την τηλεόρασή σας σε συσκευές που υποστηρίζουν αναπαραγωγή με ένα πάτημα, μπορείτε να ελέγξετε την τηλεόρασή σας και τις συσκευές με ένα τηλεχειριστήριο. Για παράδειγμα, όταν πατήσετε **αναπαραγωγή με ένα πάτημα** στο τηλεχειριστήριο του DVD σας, η τηλεόραση Philips θα πραγματοποιήσει αυτόματη μετάβαση στο σωστό κανάλι για να προβάλει το περιεχόμενο του DVD.

7.5.1 Χρήση λειτουργίας αναμονής με ένα πάτημα

Αφού συνδέσετε την τηλεόρασή σας σε συσκευές που υποστηρίζουν τη λειτουργία αναμονής με ένα πάτημα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασής σας για να τοποθετήσετε τις συσκευές σε κατάσταση αναμονής. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **⏻** κουμπί στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης για 3-4 δευτερόλεπτα.

8 Τεχνικές προδιαγραφές

Υποστηριζόμενες αναλύσεις οθόνης

- **Φορμά HDMI/DVI-PC**

640 x 480 @ 60Hz, 72Hz, 75Hz, 85Hz
720 x 480 @ 60Hz*
800 x 600 @ 60Hz, 72Hz, 75Hz, 85Hz
1024 x 768 @ 60Hz, 72Hz, 75Hz, 85Hz
1280 x 720 @ 60Hz*

* Όταν συνδέετε έναν υπολογιστή που υποστηρίζει ανάλυση 480p ή 720p, είναι διαθέσιμη η λειτουργία

Επιλογή λειτουργ. στο μενού **Χαρακ/ριστικά**.

Με τη λειτουργία **Επιλογή λειτουργ** μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε κατάσταση **PC** και **HD**.

- **Φορμά βίντεο HDMI**

720 x 480p @ 60Hz
720(1440) x 480i @ 60Hz
720 x 576p @ 50Hz
720(1440) x 576i @ 50Hz
1280 x 720p @ 60Hz
1280 x 720p @ 50Hz
1920 x 1080i @ 50Hz, 60Hz
1920 x 1080p @ 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz

Δέκτης / Λήψη / Μετάδοση

- Είσοδος κεραίας: 75ohm coaxial (IEC75)
- Σύστημα τηλεόρασης: PAL Multi
- Αναπαραγωγή βίντεο: NTSC, SECAM, PAL

Τηλεχειριστήριο

- Μπαταρίες: 2 x AAA (τύπου LR03)

Συνδέσεις (πίσω)

- EXT 1 (SCART): Audio L/R, είσοδος/ έξοδος CVBS, RGB
- EXT 2 (SCART): Audio L/R, είσοδος/ έξοδος CVBS, S-VIDEO
- HDMI
- TV ANTENNA

Υποδοχές (πλαϊνές)

- S-VIDEO
- Είσοδος βίντεο (CVBS)
- Είσοδος AUDIO L/R
- Σήμα συνιστωσών (Υ Pb Pr), είσοδος Audio L/R
- Έξοδος ακουστικών (στερεοφωνικό βύσμα mini)

Τροφοδοσία

- Τροφοδοσία: AC 220-240V ($\pm 10\%$)
- Τροφοδοσία και κατανάλωση ρεύματος σε κατάσταση αναμονής: Ανατρέξτε στις τεχνικές προδιαγραφές στη διεύθυνση www.philips.com
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 5°C - 35°C

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Για λεπτομερείς προδιαγραφές για το παρόν προϊόν επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/support.

9 Αντιμετώπιση προβλημάτων

Αυτή η ενότητα περιγράφει συχνά προβλήματα και ανάλογες λύσεις.

9.1 Γενικά προβλήματα με την τηλεόραση

Η τηλεόραση δεν ενεργοποιείται:

- Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος, περιμένετε ένα λεπτό και συνδέστε το ξανά.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος είναι σωστά συνδεδεμένο και ότι υπάρχει τροφοδοσία ρεύματος.

Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί σωστά:

- Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου είναι σωστά τοποθετημένες σύμφωνα με τον προσανατολισμό +/-.
- Αντικαταστήστε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου εάν έχουν εξαντληθεί ή είναι αδύναμες.
- Καθαρίστε το τηλεχειριστήριο και τον αισθητήρα της τηλεόρασης.

Η λυχνία αναμονής στην τηλεόραση αναβοσβήνει κόκκινη:

- Απενεργοποιήστε την τηλεόραση και αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος. Περιμένετε μέχρι η τηλεόραση να κρυώσει πριν ξανασυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος και την ενεργοποιήσετε. Εάν η λυχνία εξακολουθεί να αναβοσβήνει, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών μας.

Ξεχάσατε τον κωδικό σας για ξεκλείδωμα της λειτουργίας Κλείδωμα για παιδιά

- Πληκτρολογήστε '0711' όπως περιγράφεται στην Ενότητα 5.6.3 Κλείδωμα τηλεοπτικών καναλιών (Γονικός έλεγχος).

Το μενού της τηλεόρασης εμφανίζεται σε λάθος γλώσσα

- Δείτε την Ενότητα 6.1 Αυτόματη εγκατάσταση καναλιών για οδηγίες σχετικά με την αλλαγή του μενού της τηλεόρασης στη γλώσσα που θέλετε.

Όταν ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε ή θέτετε την τηλεόραση σε αναμονή,

ακούγεται ένας ήχος τριξίματος από το πλαίσιο της τηλεόρασης:

- Δεν απαιτείται καμία ενέργεια. Ο ήχος τριξίματος είναι αποτέλεσμα φυσιολογικής συστολής και διαστολής καθώς η τηλεόραση κρύνει και θερμαίνεται. Αυτό δεν επηρεάζει την απόδοση.

9.2 Προβλήματα με την εικόνα

Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας είναι αναμμένη, αλλά δεν υπάρχει εικόνα:

- Βεβαιωθείτε πως η κεραία είναι σωστά συνδεδεμένη.
- Βεβαιωθείτε πως έχετε επιλέξει τη σωστή συσκευή.

Υπάρχει ήχος αλλά δεν υπάρχει εικόνα:

- Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις εικόνας είναι σωστές. Ανατρέξτε στην Ενότητα 5.3.2 Προσαρμογή ρυθμίσεων εικόνας.

Έχετε κακή τηλεοπτική λήψη από σύνδεση κεραίας:

- Βεβαιωθείτε ότι η κεραία είναι σωστά συνδεδεμένη στην τηλεόραση.
- Τα ηχεία, οι συσκευές ήχου χωρίς γείωση, τα φώτα φθορισμού, τα ψηλά κτίρια ή τα βουνά ενδέχεται να επηρεάζουν της ποιότητα της εικόνας. Προσπαθήστε να βελτιώσετε την ποιότητα λήψης αλλάζοντας την κατεύθυνση της κεραίας ή μετακινώντας συσκευές μακριά από την τηλεόραση.
- Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί το σωστό τηλεοπτικό σύστημα για την περιοχή σας. Ανατρέξτε στην Ενότητα 6.2 Μη αυτόματη εγκατάσταση καναλιών.
- Εάν η λήψη είναι κακή μόνο σε ένα κανάλι, δοκιμάστε να μικροσυντονίσετε το συγκεκριμένο κανάλι. Ανατρέξτε στην Ενότητα 6.3 Μικροσυντονισμός καναλιών.

Λαμβάνετε κακή ποιότητα εικόνας από συνδεδεμένες συσκευές:

- Βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές είναι σωστά συνδεδεμένες. Βεβαιωθείτε, επίσης, ότι έχετε πραγματοποιήσει αντιστοίχιση των συσκευών στις υποδοχές όπως περιγράφεται στην Ενότητα 7.4.1 Επιλογή υποδοχών.

- Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις εικόνας είναι σωστές. Ανατρέξτε στην Ενότητα 5.3.1 Προσαρμογή ρυθμίσεων εικόνας.

Η τηλεόραση δεν αποθήκευσε τις ρυθμίσεις σας:

- Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση έχει ρυθμιστεί σε λειτουργία Σπίτι, η οποία σας προσφέρει πλήρη δυνατότητα αλλαγής όλων των ρυθμίσεων. Ανατρέξτε στην Ενότητα 5.4 Μετάβαση σε λειτουργία Κατάστημα ή Σπίτι.

Η εικόνα δεν έχει το σωστό μέγεθος για την οθόνη. Είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη:

- Δοκιμάστε διαφορετικό φORMά εικόνας όπως περιγράφεται στην Ενότητα 5.3.3 Αλλαγή φORMά εικόνας.
- Πραγματοποιήστε αντιστοίχιση των συσκευών στις υποδοχές όπως περιγράφεται στην Ενότητα 7.4.1 Επιλογή υποδοχών.

Η θέση της εικόνας στην οθόνη δεν είναι σωστή:

- Τα σήματα εικόνας από μερικές συσκευές δεν έχουν το κατάλληλο μέγεθος για την οθόνη. Ελέγξτε την έξοδο σήματος της συσκευής.

9.3 Προβλήματα με τον ήχο

Υπάρχει εικόνα αλλά δεν υπάρχει ήχος στην τηλεόραση:

⊖ Σημείωση

Εάν δεν εντοπίζεται σήμα ήχου, η τηλεόραση απενεργοποιεί αυτόματα την έξοδο ήχου και δεν υποδεικνύει λάθος λειτουργία.

- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια είναι σωστά συνδεδεμένα.
- Βεβαιωθείτε πως δεν έχετε ορίσει την ένταση ήχου στο 0.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει ενεργοποιηθεί η σίγαση ήχου.

Υπάρχει εικόνα αλλά η ποιότητα ήχου είναι κακή:

- Ελέγξτε τις ρυθμίσεις στο μενού Ήχος όπως περιγράφεται στην Ενότητα 5.3.4 Προσαρμογή ρυθμίσεων ήχου και βεβαιωθείτε ότι έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία Στερεοφωνικός και ότι οι ρυθμίσεις στο μενού Ισοσταθμιστής είναι σωστές. Εάν είναι απαραίτητο, πραγματοποιήστε επαναφορά των ρυθμίσεων ήχου στις βασικές.

Υπάρχει εικόνα αλλά η έξοδος ήχου πραγματοποιείται μόνο από ένα ηχείο:

- Βεβαιωθείτε ότι η επιλογή **Ισορροπία** είναι σωστά ρυθμισμένη όπως περιγράφεται στην Ενότητα 5.3.4 Προσαρμογή ρυθμίσεων ήχου.

9.4 Προβλήματα με τη σύνδεση HDMI

Αντιμετωπίζετε προβλήματα με συσκευές HDMI

- Η υποστήριξη HDCP ενδέχεται να προκαλεί καθυστέρηση στο χρόνο που χρειάζεται η τηλεόραση να εμφανίσει το περιεχόμενο μιας συσκευής.
- Εάν η τηλεόραση δεν αναγνωρίζει τη συσκευή και η οθόνη δεν εμφανίζει εικόνα, δοκιμάστε να πραγματοποιήσετε εναλλαγή από τη μια συσκευή στην άλλη και, στη συνέχεια, να επιστρέψετε στην πρώτη για να πραγματοποιήσετε επανεκκίνηση.
- Εάν υπάρχουν διακοπές ήχου, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής HDMI για να επιβεβαιώσετε ότι οι ρυθμίσεις εξόδου είναι σωστές. Εναλλακτικά, δοκιμάστε να συνδέσετε το σήμα ήχου από τη συσκευή HDMI στην τηλεόραση μέσω της εισόδου AUDIO IN στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.
- Εάν χρησιμοποιείτε προσαρμογέα HDMI-to-DVI ή καλώδιο HDMI-DVI, βεβαιωθείτε ότι ένα ακόμη καλώδιο ήχου είναι συνδεδεμένο στην είσοδο AUDIO IN.

9.5 Προβλήματα με τη σύνδεση του υπολογιστή

Η οθόνη του υπολογιστή στην τηλεόρασή μου δεν είναι σταθερή ή δεν είναι συγχρονισμένη:

- Βεβαιωθείτε ότι στον υπολογιστή έχει επιλεγεί ανάλυση και ρυθμός ανανέωσης που υποστηρίζεται. Ανατρέξτε στην Ενότητα 8 Τεχνικές προδιαγραφές για αναλύσεις και ρυθμούς ανανέωσης που υποστηρίζονται.

9.6 Στοιχεία επικοινωνίας

Εάν δεν μπορείτε να επιλύσετε κάποιο πρόβλημα, ανατρέξτε στις συχνές ερωτήσεις για αυτή την τηλεόραση στη διεύθυνση www.philips.com/support.

Εάν το πρόβλημα παραμένει άλυτο, επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών στη χώρα σας όπως αναγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης.

Προειδοποίηση

Μην επιχειρείτε να επισκευάσετε μόνοι σας την τηλεόραση. Αυτό ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό, ανεπανόρθωτη ζημιά στην τηλεόραση ή να ακυρώσει την εγγύησή σας.

Σημείωση

Πριν επικοινωνήσετε μαζί μας, παρακαλώ να έχετε διαθέσιμο το μοντέλο και τον αριθμό σειράς της τηλεόρασής σας. Αυτοί οι αριθμοί υπάρχουν στο πίσω πλαϊνό μέρος της τηλεόρασής σας καθώς και πάνω στη συσκευασία.

10 Ευρετήριο

A

Active Control 16

D

Demo 26

Dual I/II (Διπλός ήχος) 14

E

EMF 2

H

HDMI 28

Σύνδεση 29

HDMI/DVI-φορμά υπολογιστή 33

I

Incredible Surround 18

Ισορροπία 18

P

Philips EasyLink

Χρήση αναπαραγωγής με ένα πάτημα 32

Χρήση λειτουργίας αναμονής με ένα πάτημα 32

S

S-VIDEO 29

X

Χώρα 23

Y

Υ Pb Pr 28

A

Ανακύκλωση προϊόντος 4

Ανάρτηση της τηλεόρασης σε τοίχο 7

Αντίθεση 16

Αντιμετώπιση προβλημάτων 34

Αυτόματη ρύθμιση έντασης 18

B

Βραχίονας τοίχου VESA 7

Γ

Γλώσσα

Επιλογή 23

Μενού 23

Γονική έλεγχος

Κλειδωμα ενός ή περισσότερων καναλιών 21

Κλειδωμα όλων των καναλιών 21

Ορισμός/αλλαγή κωδικού PIN 20

E

Εγκατάσταση καναλιών

Μη Αυτόματα 24

Αυτόματα 23

Εικόνα

Προσαρμογή ρυθμίσεων

Active Control 16

Χρώμα 16

Αντίθεση 16

Ευκρίνεια 16

Θερμοκρασία χρώματος 16

Μείωση θορύβου 16

Φωτεινότητα 16

Χρήση έξυπνων ρυθμίσεων

Εξοικονόμηση ενέργειας 17

Ζωντανό 17

Παιχνίδι 17

Προσωπική 17

Πρότυπο 17

Ταινία 17

Εξελιγμένη εικόνα 15

Εξοικονόμηση ενέργειας 17

Επιλογή συστήματος 24

Ευκρίνεια 16

Z

Ζωντανό 17

H

Ήχος

Προσαρμογή ρυθμίσεων

Incredible Surround 18

Ισορροπία 18

Αυτόματη ρύθμιση έντασης 18

Ισοσταθμιστής 18

Θ

Θερμοκρασία χρώματος

Θερμό 16

Κανονικό 16

Ψυχρό 16

I

Ισοσταθμιστής 18

K

Καλώδιο σήματος συνιστωσών 28

Κλείδωμα Kensington 7

Κλείδωμα για παιδιά

Κλείδωμα πλαϊνών στοιχείων ελέγχου 21

Λ

Λειτουργία τηλεόρασης

Ενεργοποίηση 9

Σε αναμονή 11

Λίστα αγαπημένων 25

M

Μείωση θορύβου 16

Μενού

Γλώσσα 23

Κύριος

Χρήση 15

Μετονομασία καναλιών 25

Μικροσυντονισμός καναλιών 25

Ξ

Ξεκινήστε 7

O

Ονομασία καναλιών 25

Π

Παιχνίδι 17

Παρακολούθηση

συνδεδεμένες συσκευές 12

Τηλεόραση 12

Πίσω υποδοχές 5

Πλάι

Στοιχεία ελέγχου 5

Υποδοχές 5

Πληροφορίες ασφαλείας 3

Προσωπικός 17

Πρότυπο 17

P

Ρύθμιση συσκευών 31

Σ

Σημαντικές πληροφορίες 3

Σίγαση 12, 14

Συνδέσεις

Πίσω υποδοχές 27

Πλαϊνές υποδοχές 27

Ποιότητα καλωδίου

S-VIDEO 29

Σήμα συνιστωσών 28

T

Teletext διπλής οθόνης 19

Ταινία 17

Τεχνικές προδιαγραφές 33

Τηλεόραση

Επισκόπηση 5

Θέση 7

Κυρίως μενού

Χρήση 15

Λειτουργία

Ενεργοποίηση 9

Σε αναμονή 11

Πλαϊνά στοιχεία ελέγχου 5

Στοιχείο στήριξης 8

Συνδέσεις

Πίσω μέρος 27

Πλάι 27

Συντονισμός καναλιών 23

Τηλεχειριστήριο

Βασική χρήση 6

Τηλεχειριστήριο

Βασική 6

Επισκόπηση 13

Μπαταρίες 9

Φορμά βίντεο HDMI 33

Φροντίδα οθόνης 4

Φροντίδα περιβάλλοντος

Ανακύκλωση συσκευασίας 4

Απόρριψη του μεταχειρισμένου προϊόντος 4

Απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών 4

Κατανάλωση ρεύματος 4

Φωτεινότητα 16

X

Χαρακτηριστικό Pixel 2

