

سجل منتجك واحصل على الدعم بزيارة الموقع

www.philips.com/welcome

PFL4988H/12

PFL4988K/12

PFL4988T/12

PFL4988T/60

PFL4988M/08

المس تخدم دل يل AR

PHILIPS

المحتويات

45	معلومات حول الكابلات		1
46	توصيل الهوائي	3	هام
46	توصيل الأجهزة	3	السلامة
52	توصيل أجهزة أكثر	4	العنایة
55	مشاهدة أجهزة متصلة	5	قانوني
56	إعدادات أجهزة EasyLink	7	الاستدامة
58	التوصيل بشبكة وبالإنترنت	9	التعليمات والدعم
60	قم بتوصيل CAM (وحدة الوصول المنشورة)		
62	استكشاف الأخطاء وإصلاحها	6	استخدام التلفزيون
62	مسائل عامة	10	مفاتيح التحكم بالتلفزيون
62	مسائل متعلقة بالقنوات	12	مشاهدة التلفاز
63	مسائل متعلقة بالصورة	15	عرض دليل البرنامج
63	مسائل متعلقة بالصوت	16	مشاهدة عرض ثلاثي الأبعاد
64	مسائل متعلقة بالاتصال	17	Ambilight
64	مسائل متعلقة بالشبكة	18	تشغيل ملفات الوسائط المتعددة
65	الاتصال بشركة Philips	21	Smart TV
		22	التلفزيون الفاعلي
66	المواصفات	7	استغلال التلفزيون أكثر
66	الطاقة والاستقبال	24	Pause TV
66	شاشة العرض والصوت	25	تسجيل البرنامج التلفزيوني
66	قيم دقة العرض	27	استخدام Skype™
67	الوسائط المتعددة	31	تشغيل الألعاب
69	إمكانية الاتصال	32	عرض نصوص المعلومات
69	إصدار المساعدة	33	ضبط المؤقتات والأوقات
70	الفهرس	8	تغير إعدادات التلفزيون الخاص بك
		35	الصوت والصورة
		37	القنوات
		39	إعدادات القمر الصناعي
		40	إعدادات اللغة
		41	إعدادات الوصول العالمي
		42	إعدادات أخرى
		42	تحديث البرنامج
		44	إعادة ضبط كل الإعدادات
		45	توصيل التلفزيون

السلامة

الاحتياطات

اقرأ كل الإرشادات وانفهمها قبل استخدام التلفزيون. إذا تسببت عدم إتباع الإرشادات في أي ضرر، فلن تُنطبق بنود الضمان.

خطر حدوث صدمة كهربائية أو حريق!

- لا تُعرض التلفزيون أبداً للمطر أو المياه. لا تضع حاويات السوائل، مثل أواني الzehور، بالقرب من التلفزيون. إذا انسكبت السوائل على أو في التلفزيون، افصل التلفزيون مباشرةً من مصدر الطاقة. اتصل بمركز Philips للعناية بالمستهلك لشخص التلفزيون قبل استخدامه من جديد.

لا تضع أبداً جهاز التلفزيون، أو جهاز التحكم عن بعد أو البطاريات بالقرب من لهب مشكوف أو مصادر حرارة أخرى، بما في ذلك أشعة الشمس المباشرة. لمنع انتشار الحريق، يجب الاحتفاظ بالشموع أو غيرها من النيران بعيداً عن التلفزيون، ووحدة التحكم عن بعد والبطاريات في جميع الأوقات.



- احرص دائمًا على عدم إدخال أي أشياء في فتحات التهوية أو الفتحات الأخرى الموجودة بالتلفزيون. لا تعرّض أبداً جهاز التحكم عن بعد أو البطاريات للماء، أو الأطمار أو الحرارة الشديدة. حافظ على عدم وجود قوة شد على قوابس الطاقة. تأكد من إدخال قوابس الطاقة بشكل تام في مقابس الكهرباء. قد تتسبب مقابس الطاقة غير المثبتة بإحكام في حدوث شارات قد تؤدي إلى وقوع حريق.

عندما يتم تدوير التلفزيون، تأكد من عدم وجود أي ضغط على سلك الطاقة. إن وجود ضغط على سلك

الطاقة يمكن أن يُرخي الاتصالات وسيسبب ماس (شرارة).

•

لفصـل التـلفـزيـيون من مصدر الطـاقـة الرـئـيـسيـيـ، يـجب فـصل قـابـسـ الطـاقـةـ الخـاصـ بـالـتـلـفـزـيـونـ. عـندـ فـصـلـ الطـاقـةـ، اـسـحـبـ دـائـمـاًـ قـابـسـ الطـاقـةـ، وـلـاـ تـشـدـ سـلـكـ نـفـسـهـ. تـأـكـدـ مـنـ أـنـهـ يـمـكـنـكـ الوـصـولـ بـشـكـلـ كـامـلـ إـلـىـ قـابـسـ الطـاقـةـ، وـسـلـكـ الطـاقـةـ وـالـمـنـذـ فيـ جـمـيـعـ الـأـوـقـاتـ.

خطر الحريق للتلـفـزيـيونـ

- يتطلب شخصـانـ لـرفعـ وـحملـ التـلـفـزـيـونـ الذـيـ يـزنـ أكثرـ مـنـ 25ـ كـيلـوـجـرامـ أوـ 55ـ رـطـلـ. عندـ تـركـيبـ حـامـلـ التـلـفـزـيـونـ، استـخدـمـ العـاـمـلـ المـرـقـقـ قـطـطـ ثـبـتـ العـاـمـلـ معـ التـلـفـزـيـونـ بـإـحـكـامـ. ضـعـ التـلـفـزـيـونـ عـلـىـ سـطـحـ مـسـطـحـ يـمـكـنـهـ دـعمـ وـزـنـ التـلـفـزـيـونـ وـالـعـاـمـلـ مـعـهـ.
- عندـ تـركـيبـ التـلـفـزـيـونـ عـلـىـ الجـادـارـ بـحـامـلـ، استـخدـمـ فـقـطـ حـامـلـ جـادـارـ يـمـكـنـهـ أـنـ يـدـعـمـ وـزـنـ التـلـفـزـيـونـ. ثـبـتـ دـعـامـةـ الشـيـبـيـتـ عـلـىـ جـادـارـ يـمـكـنـهـ تـحـمـلـ وـزـنـ كـلـ مـنـ الـمـنـتـجـ وـدـعـامـةـ الشـيـبـيـتـ بـالـحـائـطـ لـتـحـتـمـلـ شـرـكـةـ TP Vision Netherlands B.V. مـسـؤـولـيـةـ أيـ حـادـثـ أـوـ إـصـابـةـ أـوـ تـلـفـ نـاجـمـ عـنـ تـثـبـيـتـ الـمـنـتـجـ بـالـحـائـطـ بـطـرـيقـةـ غـيرـ صـحـيـحةـ.

- إذاـ كـنـتـ بـحـاجـةـ لـتـخـرـيـنـ جـاهـزـ التـلـفـزـيـونـ، قـمـ بـفكـ العـاـمـلـ مـنـ جـاهـزـ التـلـفـزـيـونـ. لاـ تـقـمـ أـبـداًـ بـوـضـعـ التـلـفـزـيـونـ عـلـىـ ظـهـرـهـ عـنـدـمـ يـكـونـ العـاـمـلـ مـشـبـتاـ. قـبـلـ توـصـيلـ التـلـفـزـيـونـ بـمـأـخذـ الطـاقـةـ، تـأـكـدـ مـنـ أـنـ الجـهـدـ الـكـهـرـيـائـيـ يـطـابـقـ الـقـيـمـةـ الـمـطـبـوـعـةـ فـيـ الـجـهـةـ الـخـلـفـيـةـ مـنـ التـلـفـزـيـونـ. لاـ تـقـمـ أـبـداًـ بـتـوـصـيلـ التـلـفـزـيـونـ بـمـأـخذـ الطـاقـةـ كـانـ الجـهـدـ الـكـهـرـيـائـيـ مـخـتـلـفاـ.

- بعضـ أـجـزـاءـ هـذـاـ الـمـنـتـجـ قدـ تـكـوـنـ مـصـنـوـعـةـ مـنـ الزـرـاجـ. أـمـسـكـهـ بـعـنـيـةـ لـتـفـاديـ أـيـ إـصـابـةـ أـوـ عـطـلـ.

خطر إصابة الأطفال!

- اتبعـ تـلـكـ الـاـحـيـاطـ لـمـعـ اـنـقـلـابـ التـلـفـزـيـونـ وـتـعـرـضـ الـأـطـفـالـ لـلـإـصـابـةـ:
- لاـ تـفـضـعـ التـلـفـزـيـونـ أـبـداًـ عـلـىـ سـطـحـ مـغـطـيـ بـقـطـعـةـ قـمـاشـ أـوـ مـادـةـ أـخـرىـ يـمـكـنـ سـجـبـهاـ بـعـيـداـ.
- تـأـكـدـ مـنـ عـدـمـ وجـودـ أـيـ جـزـءـ مـنـ التـلـفـزـيـونـ مـعـلـقـ عـلـىـ حـافـةـ السـطـحـ.

- لتفادي أي انزعاج كالشعور بدوار أو صداع أو اضطراب، ننصح بعدم مشاهدة عرض ثلاثي الأبعاد لفترات وقت طويلة. إذا شعرت بأي انزعاج، فتوقف عن مشاهدة العرض الثلاثي الأبعاد ولا تقم على الفور بأي نشاط يشకّل خطراً محتملاً (كقيادة السيارة) إلى حين زوال هذه الأعراض تماماً. إذا استمرت هذه الأخيرة، فلا تشاهد أي عرض ثلاثي الأبعاد مجدداً قبل استشارة طبيب مختص.
- يتربّط على الوالدين مراقبة أطفالهم أثناء مشاهدة أي عرض ثلاثي الأبعاد والتأكّد من عدم شعورهم بأي انزعاج مذكور أعلاه. لا نجتنب مشاهدة الأطفال دون السادسة من العمر أي عرض ثلاثي الأبعاد بسبب عدم اكتمال جهازهم البصري بعد.
- لا تستخدم النظارات ثلاثية الأبعاد لأي غرض غير مشاهدة هذا التلفزيون ثلاثي الأبعاد.

العنابة

الشاشة

- خط إلهاق الضرر بشاشة التلفزيون! لا تلمس أبداً الشاشة أو تضغط عليها أو تتركها بواسطة أي شيء.
- افصل التلفزيون قبل التنظيف.
- نظف التلفزيون والإطار بقطعة قماش رطبة وناعمة.
- تجنب لمس إضاءات Ambilight على الجانب الخلفي للتلفزيون. لا تستخدم مواد مثل الكحول أو المواد الكيميائية أو مواد التنظيف المنزلية لتنظيف المنتج.
- لتفادي التشوه أو بهت الألوان، امسح قطرات الماء بأسرع ما يمكن.
- تجنبي الصور الثابتة قدر الإمكان. الصور الثابتة هي الصور التي تبقى على الشاشة لفترات طويلة من الوقت. وتشمل الصور الثابتة القوائم التي تظهر على الشاشة والأشرطة السوداء والشاشات الزرقاء، الخ. إذا كان من الضروري استخدام صور ثابتة، فقلل من تباين الشاشة وسطوّعها لتفادي تلك الشاشة.

- لا تضع التلفزيون أبداً على أثاث طويل، مثل خزانة الكتب، دون تثبيت كل من الأثاث والتلفزيون على الجدار أو دعامة مناسبة.
- أخير الأطفال بأخطار التسلق على الأثاث للوصول إلى التلفزيون.

خطر ابتلاء البطاريات!

- قد يحتوي المنتج/ جهاز التحكم عن بعد على بطارية مستديرة على شكل حجر العملة والتي يمكن ابتلاعها. أبق البطارية بعيداً عن متناول الأطفال في جميع الأوقات!
- خطر حدوث فط الإحماء!

- لا تقم أبداً بتركيب التلفزيون في مكان ضيق. اترك دواماً مسافة لا تقل عن 4 بوصات أو 10 سـم حول التلفزيون للتهوية. احرص على لا تؤدي المسائر أو أي أشياء أخرى إلى تغطية فتحات تهوية المنتج.

خطر حدوث إصابة أو نشوب حريق أو تلف بسلك الكهرباء!

- لا تضع أبداً التلفزيون أو أي أشياء أخرى على سلك الكهرباء.

- افصل التلفزيون عن مأخذ الكهرباء والهوائي قبل العواصف الرعدية. أثناء العواصف الرعدية، لا تلمس أي جزء من التلفزيون أو سلك الكهرباء أو كابل الهوائي.

خطر الإضرار بجهازة السمع!

- تجنب استخدام سماعات الأذن أو سماعات الرأس بمستوى صوت مرتفع أو لفترات زمنية طويلة.

درجات الحرارة المنخفضة

- إذا تم نقل التلفزيون في درجات حرارة أقل من 5° أو 41°، فأخرج التلفزيون وانتظر إلى أن تصل درجة حرارة التلفزيون إلى درجة حرارة الغرفة قبل توصيل التلفزيون بمائدة الكهرباء.


تعديل صحي بخصوص المشاهدة ثلاثية الأبعاد بالنسبة للتلفزيونات ثلاثية الأبعاد فقط.

- إذا كنت تعاني أنت أو أحد أفراد عائلتك داء الصرع أو نوبات من جراء التحسس للضوء، فيرجى استشارة طبيب متخصص قبل التعرض لمصادر إثارة وأمامه أو تسلسل صور سريع أو مشاهدة عرض ثلاثي الأبعاد.

4. اختر [على حامل تلفزيون] أو [مثبتت على العائط]، ثم اضغط OK.

قل التلفاز

يحتوي التلفزيون على فتحة تأمين Kensington في قاعدة التلزار لتأمين التلزار، قم بشراء قفل الحماية ضد السرقة Kensington (بياع منفصل).

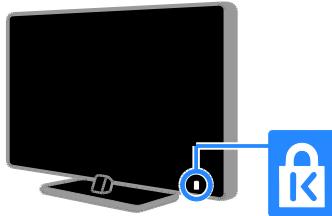

قانوني

إشعار

© جميع الحقوق محفوظة. مواصفات المنتج عرضة للتغيير بدون إشعار مسبق. العلامات التجارية هي ملك لشركة Koninklijke Philips N.V أو مالكيها المعنين. تحفظ شركة TP Vision Netherlands B.V. حقوق تغوير المنتجات في أي وقت دون الالتزام بتعديل المستلزمات السابقة وفقاً لذلك.

يُفترض أن المادة الموجودة في هذا الدليل مناسبة للاستخدام المستهدف من هذا النظام. من أجل استخدام المنتج أو وحداته أو إجراءاته المستقلة لأغراض غير محددة هنا، يجب الحصول على تأكيد بصريجتها و المناسبتها لتلك الأغراض. تضم شركة TP Vision Netherlands B.V. أن المواد ذاتها لا تنتهك أي براءة اختراع أمريكية. لا يوجد أي ضمانات أخرى صريحة أو ضمنية.

النظارات ثلاثية الأبعاد

لأجهزة المزودة بنظارات ثلاثية الأبعاد.

اتبع هذه التعليمات للعناية بالنظارات ثلاثية الأبعاد.

- استخدم قطعة قماش ناعمة (سيكروفiber أو قطعة قطبية) لتنظيف العدسات لتجنب خدشها. لا تقم

برش المُنظف مباشرةً على النظارات ثلاثية الأبعاد.

يمكنك استخدام قطعة قماش مُربطة سبقاً من

معظم الشركات المشهورة المصنعة للنظارات

الشمسيّة.

لا تقم بتعريف النظارات ثلاثية الأبعاد لأشعة

الشمس، أو الحرارة، أو الحرير، أو الماء. يمكن أن

يؤدي ذلك إلى تلف المنتج أو الحرير.

لا تقم برمي، أو ثني أو استخدام القوة على عدسات

النظارات ثلاثية الأبعاد.

لا تستخدم مواد التنظيف الكيميائية التي تحتوي

على الكحول، أو المذيبات، أو خافض للتلوير

السطحي، أو الشمع، أو البنزين، أو مرقفات

الدهان، أو طارد البعوض، أو مواد التشحيم. يمكن

أن تسبب المواد الكيميائية هذه في إفساد اللون أو

إحداث الشقوق.

ليميجات الوضع

ضع التلفزيون بحيث لا يسطع الضوء على الشاشة مباشرةً.

مسافة الرؤية المثالية لمشاهدة هذا التلفزيون هي

ثلاثة أمثال قطر حجم الشاشة. فشلاً، إذا كان

الحجم القطري لشاشة التلفزيون هو 81 سم / 32 بوصة، فإن مسافة المشاهدة المثالية هي ~ 2,5 م ~ 92 بوصة من مقدمة الشاشة.

أثناء الجلوس؛ يجب أن تكون عيناك في نفس مستوى منتصف الشاشة.

وضع التلفزيون

يمكنك تطبيق أفضل إعدادات لصوت التلفزيون الخاص بك عن طريق اختيار وضع التلفزيون (على العائط أو على حامل).

1. اضغط OK.

2. اختر [إعدادات]، ثم اضغط OK.

3. اختر [إعدادات التلفزيون] > [الإعدادات العامة] > [مكان التلفزيون].

ومن بين مبادئ العمل الرائدة التي تنتهجها شركة Philips إتخاذ كافة تدابير الصحة والسلامة الازمة للمنتجات الخاصة بنا، وذلك لامتناع لكل المنتجات القانونية السارية ولللتزام بمعايير المجالات الكهرومغناطيسية (EMF) السارية وقت إنتاج هذه المنتجات.

وتلتزم Philips بتطوير وإنتاج وتسويق المنتجات التي لا تؤثر على الصحة سلباً، وتؤكد TP Vision أنه إذا تم التعامل مع منتجاتها بشكل صحيح في الغرض المقصود منها، فسيكون استخدامها آمناً وفقاً للدليل العلمي المتوفر اليوم.

وتلعب Philips دوراً حيوياً في وضع معايير السلامة و EMF الدولية، بما يُمكن Philips من توقع تطورات أكثر في وضع المعايير لإدراجهما بيكراً في منتجاتها.

المصدر المفتوح

يحتوي هذا المنتج على برنامج مُرخص تحت ترخيص مفتوح المصدر، للتقديرات ونصوص الترخيص، يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم الإلكتروني داخل المنتج. تعرض شركة TP Vision Netherlands B.V. بموجب هذه الوثيقة، وعند الطلب، تقديم نسخة عن رمز المصدر الكامل الخاص بجزم البرامج المفتوحة المصدر المحمية بحقوق النشر والمستخدمة في هذا المنتج، الذي يتم طلب مثل هذا العرض له بواسطة التراخيص الخاصة. يبقى هذا العرض صالحًا لمدة تصل لغاية السنوات الثلاث التي تلي شراء المنتج، ويمكن لأي شخص يintellectual يحصل على رمز المصدر، هذه المعلومات الاستفادة منه. للحصول على رمز المصدر، يرجى إرسال طلبك باللغة الإنجليزية برقم المنتج إلى: "Intellectual Property Department, TP Vision Netherlands B.V., P.O. Box 80077, 5600 KA Eindhoven, The Netherlands."

العلامات التجارية وحقوق النشر

Windows Media هي علامة تجارية مسجلة أو علامة تجارية لشركة Microsoft Corporation في الولايات المتحدة وأو الدول الأخرى.



لا تعد شركة TP Vision Netherlands B.V. مسؤولة عن أي أخطاء في محتوى هذه الوثيقة أو أي مشاكل تتبع عن محتوى هذه الوثيقة. الأخطاء التي تصل إلى Philips يتم تعديليها ونشرها على موقع دعم Philips بأسرع ما يمكن.

شروط الضمان

- احتمال الإصابة، أو تلف التلفزيون، أو الإعاء الضمائن لا تحاول إصلاح التلفزيون بنفسك أبداً.
- استخدام المنتج وملحقاته للغاية التي أعدّه المصمم من أجلها فقط.

تشير إشارة التنبيه المطبوعة في الجهة الخلفية من المنتج إلى خطير حدوث صدمة كهربائية. لا تلمس غطاء التلفزيون أبداً. اتصل دائمًا بمركز دعم Philips للحصول على الخدمة أو الإصلاح. إن أي تشغيل منع صراحة في هذا الدليل أو أي تعديلات وطرق تجميع لم يوصي أو يسمح بها في هذا الدليل تبطل الضمان.

خصائص نقاط البيكسيل

منتج LCD/LED LCD هذا يحتوي على عدد كبير من نقاط البيكسيل الملونة. بلغ النقاط الفعالة 99.999% أو أكثر؛ إلا أنه قد تظهر نقاط سوداء أو نقاط ضوئية ساطعة (حرماء أو خضراء أو زرقاء) بشكل دائم في الشاشة. وهذا الأمر من خصائص الشاشة (ضمن معايير الصناعة الشائعة) ولا يعد عطلًا.

التوافق مع CE

يتواافق هذا المنتج مع المتطلبات الأساسية وأحكام توجيه المفوضية الأوروبية 2006/95/EC (فولتية منخفضة)، (ROHS) 2011/65/EU (EMC) 2004/108/EC.



التوافق مع EMF

تقوم شركة TP Vision Netherlands B.V. بت تصنيع وبيع العديد من المنتجات الموجهة للعمالء، والتي لها بشكل عام القدرة على إرسال واستقبال إشارات كهرومغناطيسية، مثلها مثل أي جهاز إلكتروني.

في جهازك. لمزيد من المعلومات حول كيفية إكمال التسجيل، انقل إلى الموقع vod.divx.com



إن Skype Limited هي علامة تجارية لشركة إن أو الشركات التابعة لها.

منتجات متوافقة مع تقنية PlayReady

يستخدم مالك المحتوى تقنية الوصول للمحتوى Microsoft PlayReady™ لحماية حقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك المحتوى المحمي بحقوق النشر. هذا الجهاز يستخدم تكنولوجيا PlayReady للوصول إلى المحتوى المحمي بتقنية PlayReady وأو محتوى WMDRM المحمي. إذا فشل الجهاز في تطبيق القيد على المحتوى، يجوز لمالكى المحتوى طلب Microsoft PlayReady لإلغاء قدرة الجهاز على تشغيل محتوى المحمى. ومن المفترض لا تؤثر عملية الإلغاء على المحتوى غير المحمى أو المحتوى المحمى بتقنيات أخرى من تقنيات الوصول إلى المحتوى. يجوز لمالكى المحتوى مطالبتكم بترقية نظام PlayReady للوصول إلى المحتوى الخاص بهم. إذا رفضت الترقية، فلن تكون قادرًا على الوصول إلى المحتوى الذي يتطلب هذه الترقية. جميع العلامات التجارية الأخرى المسجلة وغير المسجلة هي ملك لأصحابها.

الاستدامة

كفاءة استخدام الطاقة

هذا التلفزيون يُصمم بميزات لتوفير الطاقة. للوصول إلى هذه الميزات، اضغط على الزر الأخضر من على وحدة التحكم عن بعد.

- إعدادات الصورة الموفقة للطاقة: يمكنك تطبيق مجموعة من إعدادات الصورة التي تحافظ على الطاقة. أثناء مشاهدة التلفاز، اضغط على الزر الأخضر واختر [توفير الطاقة]. ثم اختر إعداد الصورة [توفير الطاقة].

إيقاف الشاشة: إذا كنت ترغب في الاستماع إلى الصوت فقط من التلفزيون، يمكنك إيقاف شاشة التلفزيون. تواصل الوظائف الأخرى العمل بشكل عادي. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط على الزر الأخضر واختر [إيقاف الشاشة].

Dolby تم التصنيع بموجب ترخيص من قبل Laboratories. إن Dolby وربن D double هما Dolby Laboratories علامتان تجارية لـ



إن مصطلح HDMI و HDMI، وشعار HDMI هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة HDMI Licensing LLC في الولايات المتحدة ودول أخرى.



إن Micro Saver و Kensington هما علامتان تجارية ACCO World مسجلتان في الولايات المتحدة لشركة مع التسجيلات الصادرة والتطبيقات المتعلقة في بلدان أخرى حول العالم.



DLNA®، وشعار Logo DLNA وعلامة CERTIFIED® هي علامات تجارية وعلامات خدمة أو علامات تصديق خاصة بDigital Living Network Alliance.



إن DivX® وDivX Certified® والشعارات المرتبطة بها هي علامات تجارية لشركة Rovi Corporation أو الشركات الفرعية التابعة لها، وستستخدم بموجب ترخيص.

جهاز معتمد من قبل DivX Certified® لتشغيل ملفات فيديو DivX® تصل إلى p1080، بما في ذلك المحتوى الممتاز.

معلومات حول DivX® هو تنسيق DivX VIDEO: DivX Certified® فيديو رقمي تم تطويره بواسطة شركة DivX, LLC، وهذا هي شركة تابعة لمؤسسة Rovi Corporation. هذا الجهاز معتمد رسميًا بشهادة DivX Certified® ليشغل مقاطع فيديو DivX. للحصول على المزيد من المعلومات على أدوات البرامج لتحويل ملفاتك إلى فيديو DivX، يمكنك زيارة الموقع www.divx.com.

معلومات حول ميزة DIVX VIDEO-ON-DEMAND: يجب تسجيل الجهاز المعتمد DivX حتى يمكنك تشغيل أفلام DivX Certified® على رمز التسجيل الخاص بك، الطلب (VOD). للحصول على رمز التسجيل الخاص DivX VOD في قائمة الإعدادات قم بتحديث موقع قسم

عند إرفاق رمز الحاوية المدولية هذه بالمنتج، فهذا يعني أن الإرشاد الأوروبي 2002/96/EC يشمل هذا المنتج. يُرجى الاطلاع على نظام التجمع المحلي المنفصل لكل من المنتجات الإلكترونية والكهربائية.



يُرجى العمل وفق القوانين المحلية وعدم التخلص من المنتجات القديمة مع النفايات المنزلية العادي. فالتخصل من المنتج القديم بطريقة صحيحة يساعد على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.

يحتوي منتجك على بطاريتين يشتملها الإرشاد الأوروبي 2006/66/EC، ولا يمكن أن يتم التخلص منها مع النفايات المنزلية العادي. يُرجى الاطلاع على القوانين المحلية المتعلقة بنظام التجمع المنفصل للبطاريات. يساعد التخلص من البطاريات بطريقة صحيحة على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.



- مستشعر الضوء: يعمل مستشعر الضوء المحيط المدمج على خفض سطوع شاشة التلفزيون عندما يعتم الضوء المحيط. لتشغيل المستشعر، اضغط الزر الأخضر أثناء مشاهدة التلفزيون واختر [مستشعر الضوء].

- الطاقة المختففة بوضع الاستعداد: دوائر الطاقة المنظورة تخفف استهلاك التلفزيون للطاقة إلى مستوى شديد الانخفاض دون فقد الأداء الثابت لوضع الاستعداد.

- إيقاف التلقائي: للحفاظ على الطاقة، قم بضبط التلفزيون ليتم إيقاف تشغيله تلقائياً بعد فترة زمنية من عدم وجود نشاط. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط على الزر الأخضر واختر [إيقاف التلقائي]. ثم اختر الفترة التي يعودها يتم إيقاف التلفزيون.

- إيقاف تشغيل الأجهزة الغير نشطة: إيقاف تشغيل الأجهزة المتواقة مع EasyLink HDMI-CEC (تحكم المستخدم الإلكتروني) الغير نشطة. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط على الزر الأخضر واختر [إيقاف الأجهزة غير النشطة].

- إدارة الطاقة: يساعد نظام إدارة الطاقة المتقدمة على توفير الطاقة المستهلكة من قبل هذا التلفزيون. عرض كينة تأثير إعدادات التلفزيون المخصصة على استهلاك التلفزيون النسبي للطاقة، اضغط ، ثم اختر [إعداد] > [شاهد عرض توضيحي] > [العرض التوضيحي لميزة Active Control]

إعادة التدوير

تم تصميم المنتج وتصنيعه من أجود المواد والمكونات القابلة لإعادة التدوير وإعادة الاستخدام.



شعار الطاقة

إن شعار الطاقة الخاص بالاتحاد الأوروبي يخبرك بفئة كفاءة استخدام الطاقة للمنتج. كلما كانت فئة كفاءة استخدام الطاقة بالمنتج أكثر خضرة، كلما انخفض استهلاك الطاقة.

قبل الاتصال بشركة Philips، سجل رقم طراز المنتج ورقمه التسلسلي. يمكنك أن تجد هذه المعلومات على ظهر جهاز التلفزيون أو على العبوة.

على الشعار، يمكنك أن تجده فئة كفاءة استخدام الطاقة، ومتوسط استهلاك الطاقة للمنتج أثناء الاستخدام، ومعدل استهلاك الطاقة المتوسط لمدة سنة. يمكنك أيضاً العثور على قيمة استهلاك الطاقة للمنتج على موقع www.philips.com/TV الخاص بي دولتك على موقع Philips.

التعليمات والدعم

استخدام تعليمات المساعدة للوصول إلى قائمة التعليمات على الشاشة، اختر [مساعدة] ، واضغط الزر الأزرق. للخروج من قائمة [المقدمة]، اضغط على .

- قم بزيارة موقع **Philips** إذا لم تتمكن من العثور على ما تحتاجه في قائمة [تعليمات] والمرئية على الشاشة، قم بزيارة الدعم الفني الخاص بنا والموجود على الانترنت www.philips.com/support على موقع دعم **Philips**، يمكنك أيضاً:
 - العثور على إجابات لأسئلة الشائعة (FAQ)
 - تحميل نسخة قابلة للطباعة PDF من دليل المستخدم هذا
 - إرسال سؤال إلينا بالبريد الإلكتروني
 - الدردشة على الانترنت مع موظفي الدعم لدينا (يتوفر في بلدان معينة فقط)

استخدم دليل اتصال **Philips** يرشدك دليل اتصال سهل الاستخدام إلى كيفية توصيل التلفزيون بأجهزة أخرى. قم بزيارة www.connectivityguide.philips.com

ابحث في منتدى التلفزيون من الممكن أن تجد أن سؤالك قد تمت الإجابة عليه من قبل مجتمع مستخدمي تلفزيون **Philips**. قم بزيارة www.supportforum.philips.com


الاتصال بشركة **Philips** يمكنك الاتصال بمركز **Philips** للعناية بالمستهلك في بلدك. يتتوفر الرقم في النشرة المصاحبة لهذا المنتج أو على الانترنت على www.philips.com/support

1. مؤشر LED لوضع الاستعداد ومستشعر وحدة التحكم

عن بعد

يوضع مؤشر LED لوضع الاستعداد متى يكون التلفزيون في وضع الاستعداد. توجيه جهاز التحكم عن بعد مباشرةً نحو المستشعر، تأكد أن خط الرؤية بين وحدة التحكم والتلفزيون لا يحجبه أي شئ.

وحدة التحكم عن بعد

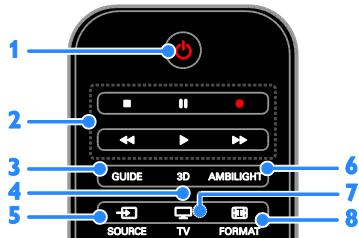

1. (وضع الاستعداد): لتشغيل التلفزيون أو وضمه بوضع الاستعداد.

2. أزرار التشغيل: للتحكم في تشغيل ملفات الوسائط المتعددة.

3. GUIDE: الوصول إلى دليل التلفزيون.
3. 3D: تشغيل وضع .3D

.4. SOURCE: لمشاهدة جهاز متصل.
5. SOURCE: تشغيل أو إيقاف تشغيل Ambilight

.Ambilight
6. TV: مشاهدة التلفزيون.
7. TV: تغيير تنسيق الصورة




9. (الشاشة الرئيسية): للوصول إلى القائمة الرئيسية.
10. OK: لتأكيد إدخال أو اختيار ما.

11. SMART TV: الوصول إلى .Smart TV.
12. ▲▼◀▶ (أزرار التنقل): للتنقل بين القوائم و اختيار العناصر.

2 استخدام التلفزيون

مفاتيح التحكم بالتلفزيون

مفاتيح التحكم الخلية

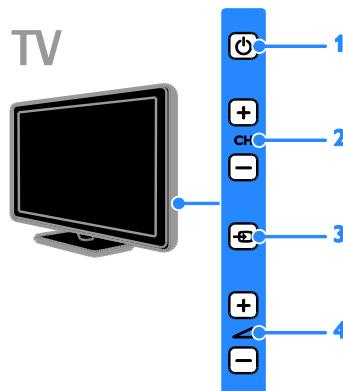

1. (وضع الاستعداد): لتشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله.


2. +/-: للتغيير إلى القناة السابقة أو التالية.

3. SOURCE: لمشاهدة جهاز متصل.

4. +/- (مستوى الصوت): رفع مستوى الصوت أو خفضه.

أجهزة الاستشعار والمؤشرات

TV

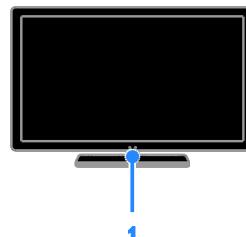

منزلي، يمكنك التحكم بهم في نفس الوقت بوحدة تحكم عن بعد واحدة. ببساطة قم بتشغيل EasyLink بعد التوصيل.

يمكنك قراءة المزيد عن Easylink في [توصيل التلفاز](#) (صفحة 57). إعداد أجهزة Easylink في الأجهزة (صفحة 57).

جهاز التحكم عن بعد الظاهر على الشاشة

يمكنك أيضاً التحكم في الأجهزة التي تدعم تقنية HDMI-CEC المتصلة باستغلال أزرار أخرى متاحة في وحدة التحكم عن بعد الظاهرة على الشاشة. تأكد من تمكين Easylink بعد التوصيل. يمكنك قراءة المزيد عن التحكم في الأجهزة (صفحة 57).

للوصول إلى وحدة التحكم عن بعد الظاهرة على الشاشة

1. أثناء مشاهدتك لجهاز متصل، اضغط **OPTIONS**.
2. اختر [إظهار جهاز التحكم عن بعد]. ثم اضغط **OK**.
3. اختر زر من الأزرار الظاهرة على الشاشة، ثم اضغط **OK**.

التحكم عبر الهاتف الذكي

باستخدام تطبيق الهاتف الذكي "Philips MyRemote". يمكنك استخدام الهاتف الذكي كوحدة تحكم عن بعد ثانية، وأيضاً كلوحة مفاتيح. يمكنك عرض الصور الموجودة بالهاتف الذكي على هيئة شرائط على شاشة التلفزيون.

ملاحظة: تحقق من أن يتم توصيل جهاز التلفزيون والهاتف الذكي إلى نفس الشبكة المحلية. للمزيد عن اتصالات الشبكة، انظر [توصيل التلفاز](#) التوصيل بالشبكة وبالإنترنت (صفحة 58).

تابع هذه الإرشادات لتحميل تطبيق "Philips MyRemote".

1. قم بزيارة متجر تطبيقات Apple App store أو Google Play لتحميل تطبيق "Philips MyRemote" على الهاتف الذكي.
2. اتبع الإرشادات المتوفرة في متجر التطبيقات.




LIST.13 لدخول قائمة قنوات التلفزيون.

EXIT.14 للخروج من القوائم أو وظائف التلفزيون.

INFO.15 لعرض معلومات حول النشاط الجاري.

OPTIONS.16 للوصول إلى الخيارات المتاحة

حالياً، قوائم الصوت والصورة.

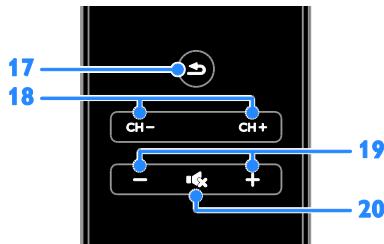


(العودة): للعودة إلى صفحة القائمة السابقة أو

للخروج من وظيفة بالتلفزيون.

CH - / CH +.18 تغيير القنوات.

+/- (مستوى الصوت): خفض مستوى الصوت.

x (كتم الصوت): لإسكات الصوت أو إعادة تشغيله.

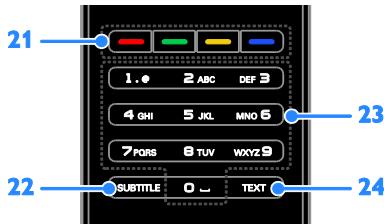

الأزرار الملونة: لاختبار المهام أو الخيارات.

SUBTITLE.22: لتتمكن أو تعطيل الترجمات.

0-9 (أزرار الأرقام): اختر قنوات التلفزيون أو نصوص المعلومات.


TEXT.24: لتتمكن أو تعطيل نصوص المعلومات.

مفاتيح تحكم EasyLink


إذا قمت بتوصيل جهاز التلفزيون بجهاز يدعم تقنية HDMI-CEC، مثل جهاز تشغيل بلو راي أو مسرح

مشاهدة التلفاز

تشغيل أو إيقاف تشغيل التلفزيون

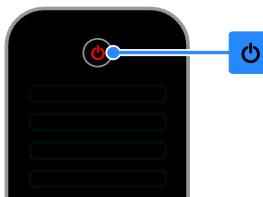

TV

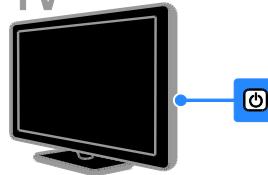

تشغيل التلفزيون



- قم بتوصيل التلفزيون بأخذ الكهرباء واضغط على زر الطاقة الرئيسي.
- إذا كان التلفزيون لا يعمل، سبّل مؤشر وضع الاستعداد مُطفأً. اضغط ⏹ من على التلفزيون.
- إذا كان مؤشر الاستعداد LED مطفأً اضغط ⏹ من على استخدم وحدة التحكم عن بعد.

ملاحظة: هناك تأخير قصير قبل أن يستجيب التلفزيون.
نقطة: إذا لم تتمكن من العثور على جهاز التحكم عن بعد، وأردت تشغيل التلفزيون من وضع الاستعداد، اضغط على أي مفتاح على التلفزيون.

تحويل التلفزيون إلى وضع الاستعداد
اضغط ⏹ من على استخدام وحدة التحكم عن بعد.
يُغيّر ضوء مؤشر وضع الاستعداد إلى اللون الأحمر.
إيقاف تشغيل التلفزيون
اضغط ⏹ من على التلفزيون.

ملاحظة: على الرغم من أن التلفزيون الخاص بك يستهلك طاقة قليلة جداً في وضع الاستعداد، إلا أنه يستهلك بعض الطاقة. إذا كنت لا تنوين استخدام جهاز التلفزيون لفترة طويلة من الزمن، افصل التلفزيون عن التيار الكهربائي.

ضبط مستوى صوت التلفزيون

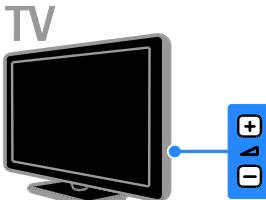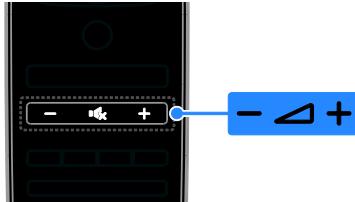

رفع مستوى صوت التلفزيون أو خفضه.

- اضغط +/+ في وحدة التحكم.
- اضغط -/- من على التلفزيون.

إسكات صوت التلفزيون أو إعادة تشغيله.

- اضغط ×× على وحدة التحكم عن بعد لإسكات الصوت.
- اضغط ×× مرة أخرى لإعادة تشغيل الصوت.

لضبط مستوى صوت سماعة الرأس

- اضغط ⌂.
- اختر [إعداد] > [إعدادات التلفزيون] > [الصوت] < [مستوى صوت سماعات الرأس]، ثم اضغط OK.
- اختر مستوى للصوت.

تبديل قنوات التلفزيون



CH - CH +

- التبديل بين قنوات الهوائي وقنوات الكابل.
 - إعادة تسمية القنوات.
 - إعادة ترتيب القنوات.
 - قفل قناة.
 - الاستماع إلى راديو رقمي.
- تصفية القنوات**

- ≡ LIST
1. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط **OPTIONS**.
 2. اضغط **OK** ثم اختر [فتن].
 3. حدد خيار، ثم اضغط **OK**.

- **[رقمي+نظري]**: عرض كل القنوات في قائمة القنوات.

قنوات التلفاز الرقمية: عرض القنوات الرقمية فقط.

قنوات ناظارية: عرض القنوات الناظارية فقط.

- **[مجاني / مشفر]**: عرض كل القنوات في قائمة القنوات.

- **[قنوات مشفرة]**: عرض القنوات المشفرة فقط.

قنوات مجانية: عرض القنوات المجانية فقط.

ملاحظة: قد تتغير خيارات التصفية حسب جهة البث.

التبديل بين قنوات الهوائي وقنوات الكابل

أثناء مشاهدة التلفزيون، يمكنك التبديل بين قنوات الهوائي وقنوات الكابل.

1. عند مشاهدة التلفزيون، اضغط **CH +**.
2. اختر [إعداد] > [إعدادات القناة] > [تثبيت القناة]

[توصيل الهوائي].

3. اختر [الهوائي (DVB-T)] لمشاهدة قنوات الهوائي أو

[الكابل (DVB-C)] لمشاهدة قنوات الكابل، ثم اضغط **OK**.

إعادة تسمية القنوات

عندما تختار قناة، يظهر اسمها. يمكنك تغيير اسم هذه القناة.

- ≡ LIST

1. عند مشاهدة التلفزيون، اضغط **LIST**.
2. اختر القناة لإعادة تسميتها، ثم اختر **OPTIONS**.

3. اختر [تسمية]، ثم اضغط **OK**.

تظهر لوحة المفاتيح على الشاشة.

4. اضغط على أزرار التنقل لاختيار كل حرف، ثم اضغط **OK**.

5. بمجرد الانتهاء، حدد [تم]، ثم اضغط **OK** للتأكيد.

ادارة القنوات المفضلة

يمكنك عرض جميع القنوات أو فقط قائمة القنوات المفضلة لديك.

إنشاء قائمة بقنواتك المفضلة

- ≡ LIST

ستعرض قائمة القنوات.

2. اختر القناة المراد تحديدها كمفضلة، ثم اضغط **OPTIONS**.

3. اختر [إضافة/إزالة المفضلة]، ثم اضغط **OK**.

يتم تحديد القناة المختارة بعلامة نجمة.

لإزالة قناة من قائمة المفضولة، اختر [إضافة/إزالة المفضلة]، ثم اضغط على **OK**.

عرض قائمة بقنواتك المفضولة.

1. اضغط **LIST**، ثم اضغط على **OK**.

2. اختر [قائمة] > [المفضولة] لعرض القنوات في قائمة المفضولة.

3. اضغط **OK** للتأكيد.

ادارة قوائم القنوات

بعد أن يتم تثبيت القنوات، يمكنك:

- تصفية القنوات.

ترتيب القنوات

بعد تثبيت القنوات، يمكنك إعادة ترتيب قائمة القنوات.

1. عند مشاهدة التلفزيون، اضغط **LIST**.

2. يتم عرض قائمة القنوات.

3. اضغط **OPTIONS**.

4. اختر [إعادة الترتيب]، ثم اضغط على **OK**.

5. اضغط أزرار التنقل لتحريك القناة المحددة لمكان

مختلف، ثم اضغط على **OK**.

6. بمجرد الانتهاء، اضغط **OPTIONS**.

7. اختر [الخروج من إعادة الترتيب]، ثم اضغط على **OK**.

قفل قناة

يمكنك منع الوصول الغير مُصرح للقنوات بقفلها.

1. عند مشاهدة التلفزيون، اضغط **LIST**.

2. ستعرض قائمة القنوات.

3. اختر القناة المراد قفلها، ثم اضغط **OPTIONS**.

4. اختر [قفل القناة]، ثم اضغط **OK**.

5. إذا طلب، أدخل رمز **pin**.

ستحدد القناة بعلامة قفل في قائمة القنوات.

لتمكّن: لمشاهدة قناة مقفلة، أدخل رمز **pin** عند الطلب.

الاستماع إلى الراديو الرقمي

إذا توفرت قنوات الراديو الرقمية، يمكنك الاستماع لها.

يتم تثبيتها تلقائياً عندما تقوم بثبيت قنوات التلفزيون.

1. عند مشاهدة التلفزيون، اضغط **LIST**.

2. يتم عرض قائمة القنوات.

3. اختر **[فتش]** > [الراديو]، ثم اضغط **OK**.

4. اختر محطة إذاعية، ثم اضغط **OK**.

مشاهدة أجهزة متصلة

قبل أن تتمكن من مشاهدة جهازاً، قم بتوصيل الجهاز

بالتلفزيون. انظر **توصيل التلفاز** > **توصيل الأجهزة** (الصفحة

(46).

اختر جهازاً باستخدام **SOURCE**.

1. اضغط على **SOURCE**.

2. اختر جهازاً، ثم اضغط **OK**.

اختر جهازاً من القائمة الرئيسية

1. اضغط على **▲**.

2. اختر [المصدر]، ثم اضغط **OK**.

3. اختر الجهاز، ثم اضغط **OK**.

لإضافة أو إدارة الأجهزة المتصلة، انظر **توصيل التلفاز** >

مشاهدة الأجهزة المتصلة > **تغير إعدادات الجهاز** (صفحة

(56).

استخدم أوضاع الضبط المسبق للصوت والصورة

يأتي التلفزيون بإعدادات للصوت والصورة تم ضبطها

مسبيقاً. يمكنك تطبيق هذه الإعدادات أو تخصيصها.

حدد إعداد الصورة المفضل لديك

1. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط على **OPTIONS**.

2. اختر [الصورة والصوت] > [نمط الصورة]، ثم اضغط

.OK

3. حدد خيار، ثم اضغط **OK**.

• [شخصي]: لتطبيق إعدادات الصورة المخصصة.

• [زمام]: إعدادات ثانية وجوهية، وهي مماثلة

لل استخدام أثناء ضوء النهار.

• [طبيعي]: إعدادات الصورة الطبيعية.

• [قياسي]: لإعدادات الافتراضية والتي تُعد ملائمة

ل معظم البيئات و معظم أنواع الفيديو.

• [فيلم]: إعدادات ملائمة للأفلام.

• [صورة فوتوغرافية]: إعدادات ملائمة للصور.

• [توفير الطاقة]: لإعدادات التي تحافظ على أكبر

قدر من الطاقة.

حدد إعدادات الصوت المفضلة لديك

1. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط على **OPTIONS**.

2. اختر [الصورة والصوت] > [نمط الصوت]، ثم اضغط

.OK

3. حدد خيار، ثم اضغط **OK**.

• [شخصي]: لتطبيق إعدادات الصوت التي قمت

بتخصيصها.

• [أصلي]: وهي إعدادات تُعد ملائمة ل معظم البيئات

و معظم أنواع الصوت.

• [فيلم]: إعدادات ملائمة للأفلام.

• [موسيقى]: لإعدادات المثالية للاستماع إلى

الموسيقى.

• [ألعاب]: إعدادات ملائمة للألعاب.

• [أخبار]: إعدادات مثالية للصوت المنطق، مثل

الأخبار.

تغيير تنسيق الصورة

يمكنك تغيير تنسيق الصورة ليتناسب مع مصدر الفيديو.

1. اضغط FORMAT

2. اختر تنسيق الصورة، ثم اضغط OK.

تعتمد تنسيقات الصورة الماتحة على مصدر الفيديو:

- [ملء تلقائي]: لضبط الصور لملء الشاشة (ترجمة مرتقبة). يوصى بها لأقل تشويه للشاشة ولكن ليس للشاشة عالية الوضوح أو الكمبيوتر الشخصي.

3. [تكبير/تصغير تلقائي]: لتكبير الصورة لملء الشاشة.

يوصى بها لأقل تشويه للشاشة ولكن ليس للشاشة عالية الوضوح أو الكمبيوتر الشخصي.

4. [تكبير/تصغير دائم]: لإزالة الأشرطة السوداء الموجودة على جانبي بث 4:3. لا يوصى بها

للشاشات عالية الجودة أو الكمبيوتر الشخصي.

5. [تمديد الفيلم 16:9]: لتحويل التنسيق إلى 4:3.

6. لا يوصى بها للشاشات عالية الجودة أو الكمبيوتر الشخصي.

7. [شاشة عريضة]: تظهر محتويات الشاشة العريضة غير مشدودة. لا يوصى بها للشاشات عالية الجودة أو الكمبيوتر الشخصي.

8. [بلا مقياس]: لتقديم التفاصيل القصوى للكمبيوتر.

متاحة فقط عند اختيار وضع الكمبيوتر الشخصي في قائمة الصورة.

9. [4:3]: لعرض تنسيق 4:3 العادي.

عرض دليل البرنامج

ما يمكنك فعله

يمكنك عرض جدول مواعيد القنوات وملخص البرنامج لقنوات التلفزيون الرقمية باستخدام دليل البرنامج المتوفر من قبل جهات البث. يعتمد توفر دليل البرنامج على جهة البث.

يمكنك عرض دليل البرنامج باستخدام طريقة من ثنين:

• من جهة البث

• من شبكة الإنترنت

لا يمكنك عرض معلومات دليل البرنامج لقناة إذا كان:

تصنيف العمر للقناة يساوي التصنيف المضبوط على

التلفزيون أو أعلى منه.

القناة مقفلة.

من جهة البث

اختر دليل برامج جهة البث

قبل استخدام دليل البرنامج،تحقق من الإعدادات التالية:



1. اختر [إعدادات] < [إعدادات التلفزيون] > [إعدادات

عامة] > [د. تلقاء].

2. اختر [من جهة البث]، ثم اضغط OK.

الوصول إلى دليل برامج جهة البث

3. اضغط على .

4. اختر [د. تلقاء]، ثم اضغط OK.

5. إذا كنت تقوم بعرض دليل البرنامج للمرة الأولى، اتبع

التعليمات التي تظهر على الشاشة لتحديث الدليل.

تخصيص دليل برامج جهة البث

يمكنك تخصيص المعلومات المعروضة لـ

• تذكيرك متى يبدأ البرنامج.

• عرض القنوات المفضلة فقط.

• تغيير يوم العرض.

•

جدولة تسجيلات للبرامج. انظر استغلال التلفزيون

أكشـر > تسجيل البرنامج التلفزيوني > تسجيل

جدول (صفحة 26).

ملاحظة: قد تغير الخيارات طبقاً لمعلومات البرنامج

المتوفرة من جهة البث.

1. في دليل البرنامج، اضغط OPTIONS .

2. حدد خيار، ثم اضغط OK.

• [جلب بيانات EPG]: تحديث معلومات دليل

• البرنامج.

• [تغير اليوم]: اختر اليوم لعرض دليل البرنامج.

• [البحث عن النوع]: البحث عن البرنامج حسب النوع.

• [كل التذكيرات]: عرض قائمة بكل تذكيرات

• البرنامج.

من شبكة الإنترنت

تأكد من اتصال التلفزيون الخاص بك بشبكة الإنترنت

باستخدام اتصال نطاق عريض فائق السرعة. انظر توصيل

التلفاز > التوصيل بالشبكة وبالإنترنت (صفحة 58).

[إيقاف الشاشة]: إذا كنت ترغب في الاستماع إلى الصوت فقط من التلفزيون، يمكنك إيقاف شاشة التلفزيون. تواصل الوظائف الأخرى العمل بشكل عادي.

-

مشاهدة عرض ثلاثي الأبعاد


ما تحتاج إليه

يعد هذا التلفاز تلفازاً ثلاثي الأبعاد 3D. قبل مشاهدتك لعرض ثلاثي الأبعاد، اقرأ معلومات التحذير المتعلقة بالصحة هام > السلامة > تعذير صحي فيما يتعلق بخاصية المشاهدة ثلاثية الأبعاد (الصفحة 4).

لمشاهدة العروض ثلاثية الأبعاد على هذا التلفزيون، ستحتاج لنظارات Philips Easy 3D passive ثلاثية الأبعاد المرفقة مع التلفزيون.

ملاحظة:

- إذا احتجت لنظارات إضافية، يمكنك شراء نظارات Philips Easy 3D، طراز PTA417. يمكن للنظارات ثلاثية الأبعاد من الشركات المصنعة الأخرى أن تؤدي إلى تقليل أو خسارة التأثير ثلاثي الأبعاد.
- بعض التنسبيات ثلاثية الأبعاد غير مدرومة.

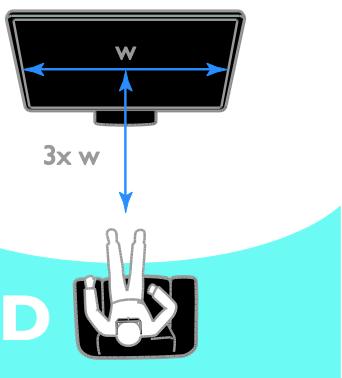

للحصول على أفضل تأثير ثلاثي الأبعاد أثناء مشاهدة البرامج ثلاثية الأبعاد:

- اجلس على بعد مسافة لا تقل عن ثلات أضعاف عرض شاشة التلفزيون (W). لا تجلس على بعد مسافة أكثر من ستة أمتار.

اختر دليل برامج من الإنترنت

قبل استخدام دليل البرنامج،تحقق من الإعدادات التالية:

1. اضغط ↗.

2. اختر [إعداد] > [إعدادات التلفزيون] > [إعدادات

عامة] > [د.تلفاز].

3. اختر [من الإنترت]، ثم اضغط OK.

الوصول إلى دليل البرامج عبر شبكة الإنترنت

1. اضغط على ↘.

2. اختر [د.تلفاز]. ثم اضغط OK.

ملاحظة: إذا كنت تقوم بعرض دليل البرنامج للمرة الأولى، اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتحديث الدليل.

تحديث دليل البرنامج عبر الإنترنت

يمكنك استخدام دليل البرنامج لـ

جدولة تسجيلات للبرامج. انظر استغلال التلفزيون

أكتر > تسجيل البرنامج التلفزيوني > تسجيل

جدول (صفحة 26).

تحديد القنوات.

اختر يوم العرض.

إعادة تحميل وتكبير معلومات دليل البرنامج.

عرض معلومات الأمان.

ملاحظة: قد تتغير الخيارات طبقاً لمعلومات البرنامج

المتوفرة من جهة البث.

III OPTIONS في دليل البرنامج، اضغط على

2. حدد خيار، ثم اضغط OK:

[تسجيل]: ضبط تسجيل مجدول.

[تعريف القناة]: تحديد معلومات القناة يدوياً.

[تغير اليوم]: لتغيير اليوم المعروض.

[تسجيل يدوي]: ضبط تسجيل يدوي.

[إعادة تحميل الصفحة]: لتحديث عرض الصفحة.

[التكبير/التصغير]: لتغيير مستوى تكبير/تصغير

الصفحة.

[معلومات الأمان]: لعرض معلومات الأمان

للبرنامج.

[الصورة والصوت]: يأتي التلفزيون بإعدادات

الصوت والصورة تم ضبطها مسبقاً. لتطبيق هذه

الإعدادات أو تغييرها، انظر استخدام التلفزيون

> مشاهدة التلفاز > استخدام أوضاع الضبط

المسبق للصوت والصورة (الصفحة 14).

بعد المشاهدة ثلاثية الأبعاد

تمكين الوضع ثلاثي الأبعاد تلقائياً

يكشف التلفزيون توفر الوضع ثلاثي الأبعاد ويطالبك

بوضع النظارات ثلاثية الأبعاد الخاصة بك لبدء

المشاهدة. لضبط رد فعل التلفزيون عند اكتشاف إشارة

ثلاثية الأبعاد:

1. اضغط ↗.

2. اختر [إعدادات] > [إعدادات التلفزيون] < [3D]

[تبديل إلى الوضع ثلاثي الأبعاد].

3. حدد إعداد، ثم اضغط OK.

• [تلقائي]: يقوم التلفزيون بالتبديل إلى الوضع ثلاثي

الأبعاد تلقائياً.

• [الإعلام فقط]: يعرض التلفزيون إخطاراً أولياً.

• [أبدأ]: إذا كنت لا تريد إخطاراً.

اختبار مصدر ثلاثي الأبعاد

بالنسبة للأسطوانات ثلاثية الأبعاد:

1. قم بتشغيل القرص على مشغل بلو راي ثلاثي الأبعاد

متصل بموصل HDMI بالتلفزيون.

2. اضغط SOURCE ☰، ثم حدد مشغل أفلام بلو

راي ثلاثي الأبعاد.

للبرامج ثلاثية الأبعاد:

1. اختر [شاهد التلفاز]. وقم بالتبديل إلى إحدى محطات

التلفزيون التي تبث محتوى ثلاثي الأبعاد.

• ملاحظة:

للتبدل إلى الوضع ثلاثي الأبعاد، اضغط 3D، ثم اختر

• [2D].

إذا قمت بالتبديل إلى قناة أخرى أو جهاز متصل

آخر، فسيتقل التلفزيون مرة أخرى إلى الوضع

ثاني الأبعاد.

اختر تنسيق مدخل الوضع ثلاثي الأبعاد

يكشف التلفزيون توفر الوضع ثلاثي الأبعاد ويطالبك

بوضع النظارات ثلاثية الأبعاد الخاصة بك لبدء

المشاهدة. إذا لم يكتشف التلفزيون إشارة ثلاثية الأبعاد

بسبب عدم وجود علامه إشارة 3D، يتم عرض صور

متداخلة.

لتبدل الصور المتداخلة إلى تنسيق ثلاثي الأبعاد، قم

بالتنغير إلى الوضع ثلاثي الأبعاد.

1. اضغط على 3D.

2. حدد إعداد، ثم اضغط OK.

• [- 3D جنباً]: حدد إذا كان التلفزيون


يعرض صوراً متداخلة عمودياً.

Ambilight

الإمكانيات

يجعل Ambilight مشاهدة التلفزيون أكثر راحة. يتغير الضوء تلقائياً لمطابقة لون وسطوع صورة التلفزيون.

ما تحتاج إليه

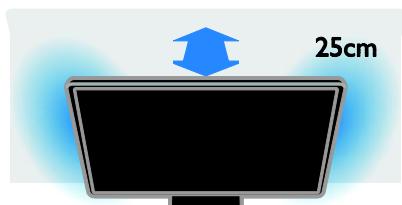

للحصول على أفضل تأثير Ambilight:

- ضع التلفزيون على بعد 25 سم من الحائط.
- قم بخفت ضوء البحيرة.

التنغير

1. اضغط AMBILIGHT

AMBILIGHT في وحدة التحكم عن بعد.

2. لتشغيل أو إنهاء خاصية Ambilight (ضوء المكان):

آخر [تشغيل] أو [إيقاف].

محدد مسبقاً للحصول على تأثير lounge light عند تحويل التلفزيون إلى وضع الاستعداد.

تشغيل ملفات الوسائط المتعددة

الإمكانيات

- يمكنك تشغيل ملفات الفيديو والصور والموسيقى على التلفزيون من:
- الكمبيوتر الخاص بك والمتصلاً من خلال شبكة المنزل.
 - جهاز USB متصل بالتلفزيون.

تشغيل الملفات من الكمبيوتر

ما تحتاج إليه

- شبكة منزلية سلكية أو لاسلكية، متصلة بواسطة موّجه توسيع وتشغيل عمومي (uPnP).
- اختاري: كابل شبكة محلية لربط جهاز التلفزيون بشبكة منزلك.
- خادم وسائط يعمل على الكمبيوتر.
- إعدادات مناسبة لجدار الحماية للكمبيوتر التي تسمح لك بتشغيل خادم الوسائط.

ضبط الشبكة

1. توصيل جهاز التلفزيون والكمبيوتر لشبكة المنزل نفسها. انظر [توصيل التلفاز](#) > التوصيل بالشبكة و بالإنترنت (صفحة 58).
 2. شغل الكمبيوتر والموّجه.
- ملاحظة: إذا لم يعد الجهاز إلى وضع DLNA بسبب اضطرابات كهربائية خارجية (على سبيل المثال تفريغ كهروستاتيكي)؛ فيجب تدخل المستخدم.

ضبط مشاركة الوسائط

1. قم بثبيت خادم وسائط على الكمبيوتر لمشاركة محتوى الكمبيوتر على التلفزيون. يعتبر كل من التالي خادم وسائط:
 - **لأجهزة PC:** Windows Media Player 11 أو TVersity أو Twonky.
 - **لأجهزة Mac:** Twonky.
2. قم بتمكين مشاركة الوسائط على جهاز الكمبيوتر الخاص بك باستخدام برنامج خادم الوسائط. لمزيد من المعلومات حول كيفية إعداد خادم الوسائط، يرجى الرجوع إلى الموقع الإلكتروني لخادم الوسائط.

تشغيل وضع lounge light

- لإنشاء تأثير lounge light في الحجرة، قم بتشغيل Ambilight عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد.
- عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد، اضغط **.AMBILIGHT**.

- Ambilight lounge light للتبديل بين أوضاع **AMBILIGHT** باستمرار.
- ملاحظة: قد يستغرق أكثر من خمس ثوان لتشغيل **.lounge light**

تغير الإعدادات

1. عند مشاهدة التلفزيون، اضغط .
 2. اختر **[إعدادات] > [إعدادات التلفزيون] > [Ambilight]**.
 3. حدد إعداد، ثم اضغط **OK**.
- **[الوضع]:** اختر وضع Ambilight من **[يقاف]**، **[ديناميكي]** أو **[ثابت]**.
- **[يقاف]:** إيقاف تشغيل Ambilight.
 - **[ديناميكي]:** حدد إذا كنت تريد Ambilight الاستجابة للصور الظاهرة على الشاشة.
 - **[ثابت]:** حدد إذا كنت تريد ضبط لون Ambilight محدد.

- **[السطوع]:** ضبط درجة سطوع Ambilight.
- **[ديناميكي]:** ضبط سرعة استجابة Ambilight للصور الظاهرة على الشاشة. متوفّر فقط إذا كان وضع Ambilight **[ديناميكي]**.
- **[ثابت]:** تحديد لون Ambilight. هذا اللون ثابت ولا يستجيب للتغييرات في عرض الصورة. متوفّر فقط إذا كان وضع Ambilight **[ثابت]**.
- **[اللون]:** اختر لون Ambilight محدد سبيقاً.
- **[لون مخصص]:** تخصيص لون Ambilight متوفّر فقط إذا كان وضع لون Ambilight **[مخصص]**.

- **[متقدم]:** اختر لمزيد من إعدادات Ambilight.
- **[لون الجدار]:** اختر لون الحائط لتطبيق إعدادات Ambilight المناسبة.
- **[إيقاف تشغيل التلفزيون]:** اختر كيفية إيقاف تشغيل Ambilight عند تحويل التلفزيون إلى وضع الاستعداد.
 - **[وضع إضاءة العرق]:** اختر لون Ambilight

تشغيل الملفات

1. اضغط على **SOURCE**.
2. اختر **[تصفح الشبكة]**، ثم اضغط **OK**.
3. حدد ملف من مستعرض المحتوى، ثم اضغط **OK** لبدء التشغيل.
4. اضغط على أزرار التشغيل للتحكم في التشغيل.
5. اختياري: لاختيار خادم وسائط آخر، اختر **[خادم الوسائط]**.

تلميحات:

- اختر الشريط الأعلى لتصفيية الملفات حسب النوع.
- اختر **[ترتيب]** لترتيب الملفات حسب اسم الألبوم، أو الفنان، أو أي حقول أخرى.
- لمسح قائمة خوادم الوسائط غير المتصلة، اضغط على **OPTIONS** ، ثم اختر **[إزالة أجهزة العوادم غير المتصلة]** واضغط على **OK**.

تشغيل الملفات من جهاز USB

إذاً كانت لديك صور، أو ملفات فيديو أو ملفات موسيقى على جهاز تخزين USB، فيمكنك تشغيل الملفات على التلفزيون.

تبسيط:

- لا تتحمل شركة TP Vision المسئولية إذا لم يكن جهاز تخزين USB معروضاً ولا تتحمل المسئولية عن التلف أو فقدان البيانات من الجهاز لا تقم بتحميم منفذ USB كهربياً بشكل زائد. إذا قمت بتوصيل جهاز تخزين USB بستهلك أكثر من 500 مللي أمبير من الطاقة، تأكد من أن يتم ربطه بمصدر طاقة خارجي خاص به.

تصفح جهاز USB

1. قم بوصول جهاز USB بموصل USB في التلفزيون.
2. اضغط على **SOURCE** ، واختر **[USB]**، ثم اضغط **OK**.
3. حدد ملف من مستعرض المحتوى، ثم اضغط **OK** لبدء التشغيل.

4. اضغط على أزرار التشغيل للتحكم في التشغيل.
5. اختياري: لاختيار جهاز USB آخر، اختر **[جهاز USB]** أسلف شاشة التلفزيون.

تلميحات:

- اختر الشريط الأعلى لتصفيية الملفات حسب النوع.
- اختر **[ترتيب]** لترتيب الملفات حسب الاسم، أو التاريخ، أو أي حقول أخرى.

خيارات التشغيل

مشاهدة ملف فيديو

1. اختر **■** من الشريط الأعلى.
2. اختر فيديو، ثم اضغط **OK**.

3. اختياري: لتشغيل كل ملفات الفيديو في الملف، اختر فيديو، ثم اختر **[تشغيل الكل]**.

- للانتقال إلى الفيديو التالي أو السابق، اضغط على **CH+** أو **CH-**.

4. لإيقاف تشغيل الفيديو مؤقتاً، اضغط على **OK**. اضغط **OK** مجدداً لاستئناف التشغيل.

5. لخطي السار للأمام أو للخلف لمدة 10 ثانية، اضغط **▶▶** أو **◀◀**.

6. للبحث إلى الأمام أو الخلف، اضغط **▶▶▶▶** أو **◀◀◀◀**.

7. اضغط الزر باستمرار للتبديل بين السرعات المختلفة.

8. لإيقاف تشغيل الفيديو، اضغط على **■**.

خيارات الفيديو

عند تشغيل الفيديو، اضغط على **III OPTIONS** ، ثم اضغط على **OK** لتحديد خيار:

[ترجمات الأفلام]: اختيار إعدادات الترجمات المتأخرة.

[لغة الترجمة]: اختيار لغة الترجمات إذا كانت متاحة.

[مجموعة الأحرف]: اختيار مجموعة الحروف الصحيحة للترجمات.

[لغة الصوت]: تحديد لغة الصوت.

[تقراير]: اختر **[تقراير]** لتشغيل ملف الفيديو مراراً أو تشغيل مرة لتشغيله مرة واحدة.

[خادم الوسائط]: عندما تقوم بتشغيل محتوى من خادم الوسائط، يمكنك اختيار خادم وسائط آخر.

[تشغيل الغلط] / **[إيقاف الغلط]**: لتمكنك أو تعطيل التشغيل العشوائي لملفات الفيديو.

[DivX(R) VOD]: عرض تشغيل DivX ورموز إلغاء التسجيل لهذا التلفزيون.

ملاحظة:

عرض معلومات عن الفيديو (على سبيل المثال، وضع التشغيل، المدة، العنوان، أو التاريخ)، اختر الفيديو، ثم اضغط على **INFO**

لإخفاء المعلومات، اضغط على **INFO** مرة أخرى.

- خيارات عرض الشرائط**
- أثناء تشغيل عرض الشرائط، اضغط على **OK** ثم اضغط على **OPTIONS** [إيقاف الخلط] / [تشغيل الخلط]: لتمكين أو تعطيل عرض الصور عشوائياً في عرض الشرائط.
 - [تكرار]: اختر [تكرار] لمشاهدة عرض شرائط باستمرار أو [تشغيل مرة] لمشاهدته مرة واحدة.
 - [وقت عرض الشرائط]: لضبط فترة العرض لكل صورة في عرض الشرائط.
 - [تنقل في الشرائط]: لضبط مؤشر الانتقال من صورة إلى الصورة التالية.
 - [خادم الوسائط]: عندما تقوم بتشغيل محتوى من خادم الوسائط، يمكنك اختيار خادم وسائط آخر.

تشغيل DivX® VOD (فيديو عنده الطلب)

هذا التلفزيون معتمد من (R) DivX Certified™ ويقوم بتشغيل ملفات الفيديو عند الطلب عالية الجودة. لتشغيل ملفات فيديو DivX VOD من متجر الفيديو أو من الكمبيوتر الخاص بك، يجب أولاً تسجيل DivX VOD على التلفزيون. يكون تسجيل DivX VOD على التلفزيون مجاناً.

تسجيل التلفزيون

إذا لم يكن التلفزيون مسجلاً عند تشغيل ملف فيديو DivX مستأجر، سيعرض التلفزيون رمز تسجيل DivX لتسجيل التلفزيون.

للتتسجيل، اتبع هذه الخطوات.

- عندما يعرض التلفزيون رمز التسجيل المكون من 8 أو 10 أرقام، أكتب الرمز ثم اذهب إلى vod.divx.com.
- قم بتحميل برنامج مشغل DivX على الكمبيوتر الخاص بك ثم قم بثبيت البرنامج.
- قم بتشغيل مشغل DivX وأنشئ حساب DivX: أتفر على Create a DivX Account < VOD
- في مشغل DivX، قم بتسجيل التلفزيون باستخدام رمز التسجيل للتلفزيون: أتفر على Register a VOD < VOD Certified Device
- عند الطلب، قم بتحميل وحفظ فيديو التسجيل على وحدة تخزين USB أو على خادم الوسائط المتصل.
- اذهب إلى التلفزيون وقم بتشغيل فيديو التسجيل على التلفزيون. ذلك يكمل التسجيل ويفعل DivX على التلفزيون الخاص بك.
- استشر موقع DivX للدعم بالتفاصيل.

الاستماع إلى الموسيقى

- اختر من الشريط الأعلى.
- اختر مسار، ثم اضغط **OK**.
- اختياري: لتشغيل كل المسارات في الملف، حدد مساراً، ثم اختر [تشغيل الكل].
- للانتقال إلى المسار التالي أو السابق، اضغط **CH+** أو **CH-**.
- لإيقاف تشغيل المسار مؤقتاً، اضغط على **OK**. اضغط **OK** مجدداً لاستئناف التشغيل.
- لتخطي المسار للأمام أو للخلف لمدة 10 ثانية، اضغط أو .
- للبحث إلى الأمام أو الخلف، اضغط أو .
- اضغط الزر باستمرار للتبديل بين السرعات المختلفة.
- لإيقاف تشغيل الموسيقى، اضغط على .

خيارات الموسيقى

عند تشغيل الموسيقى، اضغط على **OPTIONS** ، ثم اضغط على **OK** لتحديد خيار [تكرار]: اختر [تكرار] لتشغيل مسار أو ألبوم بشكل متكرر، أو اختر [تشغيل مرة] لتشغيل مسار مرة واحدة.

- [خادم الوسائط]: عندما تقوم بتشغيل محتوى من خادم الوسائط، يمكنك اختيار خادم وسائط آخر.
- [تشغيل الخلط] / [إيقاف الخلط]: لتمكين أو تعطيل التشغيل العشوائي للملفات.

ملاحظة:


عرض معلومات عن الأغنية (على سبيل المثال، العنوان، الفنان، أو المدة)، اختر الأغنية، ثم اضغط على **INFO**.

لإخفاء المعلومات، اضغط على **INFO** مرة أخرى.

عرض الصور

- اختر من الشريط الأعلى.
- اختر صورة مصغرة، ثم اضغط **OK**.
- بدء عرض شرائط إذا كان هناك عدة صور في ملف، اختر صورة، ثم اختر [عرض الشرائط].
- للانتقال إلى الصورة التالية أو السابقة، اضغط **CH+** أو **CH-**.
- لوقف تشغيل عرض الشرائط أو لإغلاق صورة، اضغط على **LIST** أو .

3. اختياري: على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، قم بالتسجيل مع شركة Philips للتمتع بالميزات الحصرية وتلقي تحديثات عن معلومات المنتج. يمكنك التسجيل في أي وقت.

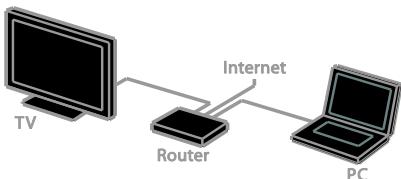

توصيل التلفزيون بالإنترنت

- في الشبكة المنزلية الخاصة بك، قم بتوصيل جهاز راوتر به اتصال عالي السرعة بشبكة الإنترنت.
- شغل الراوتر.
- قم بإعداد الشبكة. انظر **توصيل التلفاز > التوصيل بالشبكة وبالإنترنت** (صفحة 58).

بدء خدمة Smart TV

1. اضغط .Smart TV

يتم عرض بنود وشروط الاستخدام.

- ابعد الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإكمال التسجيل.

ملاحظة: إن أول مرة تقوم فيها بتشغيل ميزة التلفزيون الذكي Smart TV، يتم فيها سؤالك إذا كنت تريد تمكين التحكم الآلي لنقل تطبيقات الكبار، إذا قمت بقلل تطبيقات الكبار، فإن الإعلانات، وصفحات الويب التي لم يتم تخصيصها لخدمة Smart TV لا يزال متاحاً.

الوصول لتطبيقات Smart TV

يمكنك الوصول إلى التطبيقات من خلال الصفحة الرئيسية لخدمة Smart TV. تتمثل الرموز في هذه الصفحة التطبيقات المثبتة على جهاز التلفزيون.

للوصول إلى تطبيق، اختر التطبيق، ثم اضغط **OK** للتأكد.

إضافة التطبيقات

1. اختر **[App Gallery]**، ثم اضغط **OK**.

2. اختر تطبيقاً، ثم اضغط **OK** لإضافته إلى الشاشة الرئيسية.

3. اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة لإضافة التطبيق.

تعليمات:

- يمكنك البحث عن التطبيقات المتاحة في بلدان أخرى.

لإلغاء التسجيل لهذا التلفزيون:

- اضغط **SOURCE**.
- اختر **[استعراض USB]**، ثم اضغط **OK**.
- اضغط **OPTIONS**، ثم اضغط على **OK**.
- ابعد التعليمات الظاهرة على الشاشة.

Smart TV

الإمكانيات

مع تطبيقات الإنترنت (Apps)، والتي يتم تخصيصها لموقع الانترنت لعرضها على التلفزيون الخاص بك، يمكنك أن تتمتع بهذه الميزات وأكثر:

قراءة الصحف والعناوين

مشاهدة واستئجار الفيديو

التحقق من توقعات الطقس

متابعة برامج التلفزيون التي تقوتك.

اكتشف المزيد عن خدمات Smart TV من موقع

منتديات Smart TV

www.supportforum.philips.com

ملاحظة:

خدمات Smart TV وتطبيقاتها تختلف من بلد إلى آخر.

إن توافر تطبيقات التلفزيون الخاصة بمتابعة ما فات ودليل البرامج الخاص بهم ينبع بالإعداد البلد بالتلفزيون الخاص بك. لمعرفة البرامج التلفزيونية المتاحة، استخدم دليل التلفزيونية ضمن التطبيق.

تعرض خدمة Smart TV صفحة واحدة في الوقت الواحد وبوضع ملء الشاشة.

قد لا يتم عرض بعض المواقع بشكل تام. الوظائف التي تتطلب مكونات إضافية قد لا تتوفر.

لا تتحمل **TP Vision Netherlands B.V.** أي

مسؤولية فيما يتعلق بالمحتوى و جودة المحتوى المقصد من مقدمي خدمة المحتوى.

ما تحتاج إليه

1. قم بتوصيل جهاز التلفزيون بالإنترنت في الشبكة المنزلية الخاصة بك.

2. على التلفزيون الخاص بك، قم بتهيئة خدمة **.TV**.

تأجير الفيديو عبر إنترنت
ما تحتاج إليه
تأكد من اتصال التلفزيون الخاص بك بشبكة الإنترنت
باستخدام اتصال نطاق عريض فائق السرعة. انظر توصيل التلفاز > التوصيل بالشبكة و بالإنترنت (صفحة 58).

1. الوصول لمتجر الفيديو Smart TV .
2. يمكنك الوصول لـ [App Gallery] للبحث عن تطبيقات متجر الفيديو المتوفرة في بلدكم.
3. اختر متجر، ثم اضغط OK للتأكيد.
يتم إضافة رمز متجر الفيديو في الصفحة الرئيسية.
4. للوصول إلى متجر ما، اختر الرمز الخاص به و اضغط OK .

استئجار فيديو
ابعد التعليمات التي تظهر على الشاشة لاستئجار ومشاهدة الفيديو.
1. افتح تطبيق متجر الفيديو قد تحتاج للتسجيل أو إدخال بيانات الدخول الخاصة بك.
2. حدد فيديو.
3. قم بالدفع عبر الإنترت.
4. بدء مشاهدة الفيديو.

التلفزيون التفاعلي

الإمكانيات

مع ميزة التلفزيون التفاعلي، يمكنك عرض معلومات إضافية أو صفحات ترفيهية توفرها محطات بث التلفزيوني الرقمي. يمكنك تجربة التفاعل العقديمي من خلال الاستجابة مباشرة إلى المحتوى الرقمي.
ملاحظة: لا يمكنك تحميل الملفات إلى جهاز التلفزيون الخاص بك باستخدام هذه الميزة.

- جهات البث تستخدم أنظمة تلفزيون تفاعلية متعددة مثل:
- HbbTV (تلفزيون بث النطاق العريض المختلط)
 - iTV (التلفزيون التفاعلي - MHEG)
 - نظام الوسائط المتعددة المنزلي (MHP)
 - DTVi (التلفزيون الرقمي التفاعلي)
- قم بزيارة الموقع الإلكتروني لجهة البث لمزيد من المعلومات لمعرفة أي النظم التفاعلية متاحة في بلدك.

- للعودة إلى الصفحة الرئيسية لخدمة Smart TV اضغط على LIST .
ملاحظة: يتم تحديث خدمات Smart TV تلقائيًا لعرض التحديثات الأخيرة، في [App Gallery]، اختر [الكل]، ثم قم بتغييرها إلى [New].
الوصول لموقع الويب
- 1. اختر أحد تطبيقات الإنترت، ثم اضغط OK .
- 2. حدد حقل إدخال عنوان الويب، ثم اضغط OK .
تظهر لوحة مفاتيح على الشاشة.
- 3. لكل حرف من عنوان موقع الإنترت، اختر الحرف، ثم اضغط OK .

تلميح: يمكنك أيضًا استخدام أزرار الأرقام على جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون لإدخال عنوان الويب.
تكبير/صغر الصفحة
لتكبير/صغر صفحة إنترنت، قم بما يلي:
1. اضغط OPTIONS ، ثم اختر [تكبير/صغر].
2. استخدام شريط التمرير لضبط مستوى التكبير/[الصغر].
3. استخدم أزرار التنقل للتنقل بين العناصر المحددة والتمرير خلال صفحة الإنترت.

التمرير في الصفحات
اضغط على أزرار التنقل ▲ و ▼ للتمرير لأعلى ولأسفل في صفحة على الإنترت.
إعادة تحميل الصفحة

إذا لم يتم تحميل الصفحة بشكل صحيح، اضغط على OPTIONS ، ثم اختر [إعادة تحميل الصفحة].
عرض معلومات الأمان
عرض معلومات الأمان لصفحة، اضغط على OPTIONS ، ثم اختر [معلومات الأمان].

خيارات Smart TV

مسح ذاكرة Smart TV

يمكنك مسح ذاكرة Smart TV بالكامل، بما في ذلك المفضلة، ورمز الرقابة الأبوية، وكلمات المرور، وملفات التعريف (الكوكيز) وسجل المحفوظات.

تحذير: هذا الخيار يؤدي إلى إعادة ضبط ذاكرة Smart TV تماماً. كما يؤدي ذلك إلى حذف إعدادات التطبيقات التفاعلية الأخرى مثل DTVi (تفاعل التلفزيون الرقمي).

1. اضغط .
2. اختر [إعدادات] > [إعدادات الشبكة].
3. اختر [مسح ذاكرة الإنترنت]، ثم اضغط OK .

وهنا بعض الأمثلة من الأنشطة التفاعلية التي يمكنك التمتع بها:

- عرض معلومات حول برامج التلفزيون
- المشاركة في اختبار أو مسابقة
- تشغيل الألعاب
- التسويق عبر الإنترنت
- الدفع مقابل برامج الفيديو عند الطلب (VOD)
- تصوير
- الدردشة

ما تحتاج إليه

للتعمت بهذه الخدمة، تحتاج إلى ما يلي:

- قنوات رقمية بها خدمات تفاعلية
- شبكة منزلية سلكية أو لاسلكية، متصلة بموجة تصويب وتشغيل عمومي (uPnP).

للاتصال بشبكة، انظر [توصيل التلفاز > التوصيل بالشبكة](#) و [بالإنترنت](#) (صفحة 58).

الوصول إلى التلفزيون الشاعلي

يمكنك معرفة القنوات التي تقدم خدمات تفاعلية عن طريق رسالة تطلب منك الضغط على الزر الأحمر أو OK للوصول إلى البرنامج التفاعلي.

1. قم بالتحويل إلى قناة رقمية بها خدمات تفاعلية.
2. اثناء تحميل التطبيق، يتم عرض رمز وامض. عند الانتهاء من تحميل التطبيق، يتم عرض رمز رمز.
3. اضغط على الزر الأحمر أو OK لتشغيل التطبيق التفاعلي.

3. اتبع الإرشادات المرئية على الشاشة واستخدم وحدة التحكم عن بعد للتنقل بين الصفحات التفاعلية.

3 استغلال التلفزيون

أكثر

Pause TV

الإمكانيات

عند مشاهدة قناة رقمية، يمكنك إيقاف البرنامج مؤقتاً للرد على مكالمة هاتفية أو للحصول على فترة راحة. يتم تعيين البث على محرك أقراص USB المتصل بالتلفزيون. يمكنك استئناف تشغيل البرنامج في أي وقت.

ملاحظة:

- يمكنك إيقاف البرنامج مؤقتاً لمدة أقصاها 90 دقيقة.

ما تحتاج إليه

- قم بضبط جهاز التلفزيون الخاص بك لاستقبال القنوات الرقمية. انظر [تغير إعدادات التلفزيون](#) > [القنوات](#) > [الشيت الثنائي](#) (صفحة 37).
- قم بتوصيل قرص صلب متواافق مع USB 2.0 بسرعة لا تقل عن 4 جيجابايت وسرعة تقل بحد أدنى 30 ميجابايت في الثانية الواحدة. للحصول على الأداء الأمثل، استخدم قرص صلب بمساحة 32 جيجابايت.

تبييت قرص USB صلب


إيقاف التلفزيون مؤقتاً، يجب توصيل محرك أقراص USB بالتلفزيون ومسحها وتبييئتها.

إذا لم يتعارف التلفزيون على القرص الثابت، قم باستخدام جهاز كمبيوتر لتبييئته على نظام الملفات NTFS أو FAT32، ثم حاول مرة أخرى.

تنبيه:

- لا تتحمل شركة TP Vision المسؤولية إذا لم يكن جهاز تعيين USB مدعوماً ولا تتحمل المسؤولية عن التلف أو فقدان البيانات من الجهاز.
- تقوم عملية المسح والتهيئة بإزالة كافة البيانات من جهاز القرص الصلب USB المتصل.

- يتم تهيئة قرص USB الصلب هذا بشكل حصري لهذا التلفزيون. أبقه متصلةً بشكل دائم

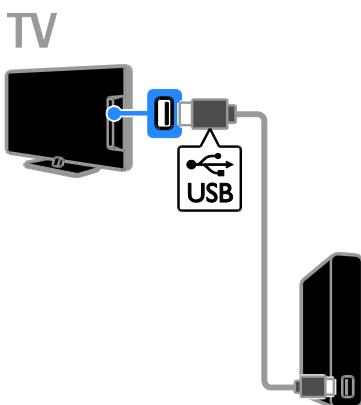

- قم بتوصيل محرك أقراص USB مباشرة بجهاز التلفزيون، أو إذا كنت تنوی توصيل أجهزة USB أخرى في المستقبل، قم بتوصيل محرك أقراص USB من خلال مشترك USB.
 - قم بتشغيل جهاز التلفزيون وقرص USB الصلب، إذا كان به مصدر طاقة خارجي.
 - قم بالتحول إلى قناة التلفزيون الرقمية.
 - اضغط لبده مسح وتهيئة قرص USB الصلب.
 - اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإكمال عملية المسح والتهيئة.
- تحذير:** قد تستغرق عملية المسح والتهيئة بعض الوقت. لا تقم بإيقاف تشغيل التلفزيون أو فصل قرص USB الصلب حتى تكتمل هذه العملية.

تحذير: قد تستغرق عملية المسح والتهيئة بعض الوقت. لا تقم بإيقاف تشغيل التلفزيون أو فصل قرص USB الصلب حتى تكتمل هذه العملية.

تسجيل البرامج التلفزيونية

الإمكانيات

إذا كان يمكن للتلفزيون الخاص بك استقبال دليل البرامج، فيمكنك تسجيل البرامج التلفزيونية على قرص USB صلب. يمكنك تسجيل كل من البرامج التلفزيونية الحالية، والبرامج التلفزيونية في المستقبل.

ملاحظة:

- إن عملية التسجيل مدرومة فقط في البلدان التي لديها دليل برامج.
- في الدول الشمالية، يوفر التلفزيون دعماً محدوداً للترجمات أثناء تسجيل برامج التلفزيون.

ما تحتاج إليه

- قم بموالفاة جهاز التلفزيون لاستقبال قنوات التلفزيون الرقمية مثل بث DVB.
- إعدادات التلفزيون > القنوات > التثبيت التلقائي** (صفحة 37).
- قم بتوصيل قرص صلب متواافق مع USB 2.0.
- بسعة لا تقل عن 32 جيجابايت وسرعة تقل بعد أدنى 30 ميجابايت في الثانية الواحدة. للحصول على الأداء الأمثل، استخدم قرص صلب بمساحة 250 جيجابايت. يمكنك استخدام نفس القرص الصلب لتسجيل البرامج التلفزيونية وإيقافها مؤقتاً.

تثبيت قرص USB صلب


لتسميم البرامج التلفزيونية، يجب توصيل قرص USB صلب بالتلفزيون ومسحه وتهيئته.

إذا لم يتعرف التلفزيون على القرص الثابت، قم باستخدام جهاز كمبيوتر لتهيئته على نظام الملفات NTFS أو FAT32، ثم حاول مرة أخرى.

تبيبة:

- لا تتحمل شركة TP Vision المسئولية إذا لم يكن جهاز تخزين USB مدعوماً ولا تتتحمل المسئولية عن التلف أو فقدان البيانات من الجهاز.
- تقوم عملية المسح والتهيئة بإزالة كافة البيانات من جهاز القرص الصلب المتصل.

TV

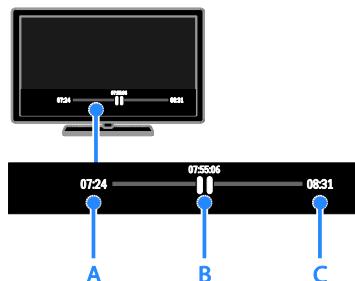

1. في القنوات الرقمية، اضغط على **■** لإيقاف برنامج تلفزيوني مؤقتاً.

2. اضغط **▶▶▶** لـ**متابعة المشاهدة**.

يعرض شريط الحال المؤشرات الزمنية التالية:

أ. عندما يتم إيقاف البرنامج مؤقتاً لأول مرة.

ب. عندما يتم تشغيل البرنامج الذي تم إيقافه مؤقتاً.

ج. حيث يتم بث البرنامج على الهواء حالياً.

• مشاهدة بث التلفزيوني المخزن، اضغط على **◀◀◀** أو **▶▶▶** للبحث إلى الخلف أو الأمام.

• لتغيير سرعة التشغيل، اضغط على **◀◀◀** أو **▶▶▶** بشكل متكرر.

• لـ**مشاهدة بث التلفزيوني الحي**، اضغط على **■**.
ملاحظة: لا يمكنك إيقاف بث التلفزيوني مؤقتاً في حال كنت تقوم بالتسجيل.

• يتم مسح بث الذي تم تعيينه على قرص USB الصلب إذا قمت بأي من الإجراءات التالية:

• إذا قمت بأي من الإجراءات التالية:

• فصل قرص USB الصلب.

• بدء تسجيل برنامج تلفزيوني.

• الوصول إلى Smart TV.

• تحويل التلفزيون إلى وضع الاستعداد.

• التبديل إلى قناة أخرى.

• تغيير المصدر للمشاهدة من جهاز متصل، مثل مشغل أقراص Blu-ray أو جهاز استقبال رقمي.

بعد التسجيل



التسجيل بلمسة واحدة
يمكنك تسجيل البرنامج الذي تشاهده حالياً بستخدام زر واحد.

- 1. عند مشاهدة التلفزيون، اضغط على **●** بينما التسجيل على الفور يتم عرض نافذة منبثقة، تشير إلى وقت انتهاء البرنامج.
2. اختياري: استخدم أزرار التنقل لتحديد وقت انتهاء التسجيل.
3. اختر **[تأكيد]**، ثم اضغط **OK**.
4. لإيقاف التسجيل، اضغط على **■**.


ملاحظة:
• أثناء التسجيل، لا يمكنك تغيير قنوات التلفزيون أو إيقاف البث مؤقتاً.
• إذا لم يتوفّر دليل البرنامج، يتم ضبط وقت افتراضي 30 دقيقة للتسجيل. يمكنك تغيير ذلك عند الحاجة.

يتم تهيئة قرص USB الصلب هذا بشكل حصري لهذا التلفزيون. أبقي متصلةً بشكل دائم بالتلفزيون. لا يمكنك الوصول إلى محتويات قرص USB الصلب من تلفزيون آخر أو كمبيوتر شخصي. لا تقم بتحمّيل منفذ USB كهربائياً بشكل زائد. إذا قمت بتوصيل جهاز تخزين USB يستهلك أكثر من 500 مللي أمبير من الطاقة، تأكد من أن يتم ربطه بمصدر طاقة خارجي خاص به.

ملاحظة:

- تأكد من إيقاف تشغيل التلفزيون ومحرك أقراص USB.
- أثناء مسح وتهيئة قرص USB الصلب، لا تقم بتوصيل أجهزة USB أخرى بالتلفزيون.

TV

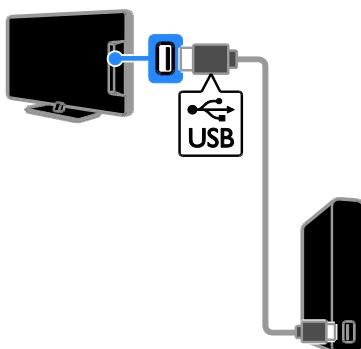

1. قم بتوصيل محرك أقراص USB مباشرة بجهاز التلفزيون، أو إذا كنت تتوّي بتوصيل أجهزة USB أخرى في المستقبل، قم بتوصيل محرك أقراص USB من خلال مشترك USB.
 2. قم بتشغيل جهاز التلفزيون وقرص USB الصلب، إذا كان به مصدر طاقة خارجي.
 3. قم بالتحول إلى قناة التلفزيون الرقمية.
 4. اضغط **■** لبدء مسح وتهيئة قرص USB الصلب.
 5. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإكمال عملية المسح والتهيئة.
- تعذير: قد تستغرق عملية المسح والتهيئة بعض الوقت. لا تقم بإيقاف تشغيل التلفزيون أو فصل قرص USB الصلب حتى تكتمل هذه العملية.

جدولة التسجيلات
عرض معلومات البرنامج
حسب حالة البرنامج، يمكنك بعده مشاهدته أو جدولة تسجيل البرنامج.

1. اضغط **●**.
2. اختر **[د.تلقاز]**.
3. اختر قناة وبرنامج، ثم اضغط **OK**.
يتم عرض معلومات البرنامج.

ملاحظة: إذا كنت تقوم بجدولة التسجيلات أثناء وجودك بعيداً، تأكد من ترك التلفزيون في وضع الاستعداد والحفاظ على محرك أقراص USB في وضع التشغيل.

3. اضغط **OPTIONS**
 4. اختر خيار الترتيب حسب الاسم، أو التاريخ، أو تاريخ الانتهاء أو النوع، ثم اضغط **OK**.
ملاحظة:

- إذا كانت جهة البث تحد من عدد الأيام التي يمكنك خلالها مشاهدة التسجيل بعد أن يتم بث هذا البرنامج، فإن قائمة التسجيلات تبين عدد الأيام المتبقية قبل انتهاء صلاحية التسجيل.
- إذا انتهت صلاحية التسجيل أو إذا كانت جهة البث تقييد عملية التشغيل، لا يمكن تشغيل التسجيل.
- إذا تم منع تسجيل مجدول من قبل جهة البث أو إذا لم يتم التسجيل كما هو مجدول، فيتم تحديده كـ **[فشل]** في قائمة التسجيلات.

مسح التسجيلات

يمكنك عرض قائمة بها كافة التسجيلات والمساحة المتبقية في فرض USB الصلب. ل توفير مساحة، قم بمسح التسجيلات.

1. اضغط **OK**.
2. اختر **[تسجيلات]**، ثم اضغط **OK**.
يتم عرض قائمة بالتسجيلات.
3. اختر التسجيل، ثم اختر **[إذالة]**.

استخدام Skype™

الإمكانيات

- تحدث إلى أي أحد آخر على Skype، في أي مكان في العالم، مجاناً.
- قم بعمل مكالمات منخفضة التكليف للهواتف الأرضية والهواتف الجوال، يطلب ذلك اشتراك Skype. قم بزيارة www.skype.com للمشاركة في المكالمات المتعددة الأطراف.
- إرسال واستقبال رسائل البريد الصوتي.
- تحويل مكالمة.
- إدارة الحالة الخاصة بك، رسالة "المزاج"، ومعلومات الملف الشخصي.

تحديد موعد لتسجيل برنامج تلفزيوني
يمكنك تحديد موعد لتسجيل برنامج قادمة تبث في نفس اليوم أو في وقت ما بعده بما يصل إلى ثمانية أيام. يمكنك أيضاً جدولة تسجيل غير مرتب ببرنامج، إذا كان دليل البرنامج غير متوفّر.

1. اضغط **OK**.
2. اختر القناة والبرنامج المراد تسجيله.
3. اختر أي: تسجيل برنامج سيتم به في يوم آخر، اضغط على **OPTIONS**، واختر **[تغيير اليوم]**، ثم اختر يوماً آخر.

4. اختر **[تسجيل]**.

ستظهر نافذة متباينة.

5. قم باختيار وتغيير تفاصيل التسجيل باستخدام الأزرار الرقمية وأزرار التنقل.

6. اختر **[تأكيد]**، ثم اضغط **OK**.
تغير تسجيل مجدول.
1. اضغط على **OK**.

2. اختر **[تسجيلات]**، ثم اضغط **OK**.

يتم عرض قائمة بالتسجيلات المجدولة.

3. اختر التسجيل، ثم اختر **[ضبط الوقت]**.
4. قم بتغيير وقت التسجيل كالمطلوب، ثم اختر **[تأكيد]**.

إلغاء تسجيل مجدول

1. اضغط على **OK**.

2. اختر **[تسجيلات]**، ثم اضغط **OK**.

ستظهر قائمة بكل التسجيلات.

3. حدد التسجيل، ثم اختر **[إزالة]**.

سيتم إلغاء التسجيل المجدول.

مشاهدة التسجيلات

1. اضغط **OK**.
2. اختر **[تسجيلات]**، ثم اضغط **OK**.
يتم عرض قائمة بالتسجيلات.
3. اختر الفيديو المسجل من قائمة مقاطع الفيديو، ثم اضغط **OK**.
يبدأ تشغيل الفيديو المسجل.

ترتيب التسجيلات

1. اضغط على **OK**.
2. اختر **[تسجيلات]**، ثم اضغط **OK**.
يتم عرض قائمة بالتسجيلات.



إنشاء حساب

- إذا لم يكن لديك اسم Skype وكلمة مرور، يمكنك إنشاء حساب من خلال التلفزيون الخاص بك.
1. اختر [لا يوجد لديك اسم مع Skype؟]، ثم اضغط .OK

2. اقرأ إتفاقية Skype لترخيص المستخدم، شروط الخدمة وبيان الخصوصية. بمجرد الانتهاء، اختر [موافقة] واضغط .OK

3. عند المطالبة، أضف معلومات عن اسمك، واسمك على Skype، وكلمة المرور وعنوان البريد الإلكتروني.
4. بمجرد الانتهاء، اختر [إنشاء حساب] واضغط .OK
سيتم الموافقة على حسابك الجديد وتسجيل دخولك إذا طلب، اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة لعمل تغييرات في المدخلات.

تسجيل الخروج من Skype

- في قائمة Skype، اختر [تسجيل الخروج]، ثم اضغط .OK

إدارة جهات الاتصال

يمكنك إضافة وعرض الجهات المتصلة والغير متصلة. كما يمكنك حظر وإلغاء حظر جهة اتصال محددة.

إضافة جهة اتصال

1. في قائمة Skype، اختر [جهات الاتصال]، ثم اضغط .OK

2. اضغط OPTIONS ، ثم اختر [إضافة جهة اتصال SkypeOut أو Skype]

3. اضغط OK لعرض لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة.

4. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإدخال البيانات.

سيتم عرض قائمة بملفات شخصية.

5. اختر جهة اتصال، ثم اضغط .OK

يتم إرسال طلب دعوة إلى جهة الاتصال. سيظهر اسم جهة الاتصال كأنه غير متصل حتى يوافق جهة الاتصال على الطلب.

قبول طلب جهة اتصال

يمكن لمستخدمين آخرين دعوتك لتكون في قائمة جهات الاتصال الخاصة بهم. سيتم إعلامك بطلبهم، والذي يمكنك قبوله أو رفضه.

ملاحظة:

- لا يمكن إجراء مكالمات طارئة مع Skype بديلاً عن هاتفك ولا يمكنك استخدامه لإجراء اتصالات طارئة.
- يأتي هذا التلفزيون بتطبيق Skype مثبت مسبقاً وجاهز للستخدام. لست بحاجة إلى تثبيت أو تحميل أي ملفات لاستخدام Skype ببساطة، قم بتنصيب كاميرا فيديو خاصة بتلفزيون Philips .Skype لاستخدام

ما تحتاج إليه

- كاميرا فيديو خاصة بتلفزيون Philips ، PTA317/00 (تابع منفصلة)، بيميكروفون مدمج. أنظر توصيل التلفاز > توصيل مزيد من الأجهزة > كاميرا مكالمة الفيديو (صفحة 54). اتصال بالإنترنت.
- شبكة منزلية سلكية أو لاسلكية. للاتصال بشبكة، انظر توصيل التلفاز > التوصيل بالشبكة و بالإنترنت (صفحة 58).
- حساب Skype. يمكنك إنشاء حساب من خلال التلفزيون أو من خلال الكمبيوتر الخاص بك. تلميح: إذا كنت بتنصيب لوحة مفاتيح USB بالتلفزيون، فيمكنك إدخال النصوص من خلالها. لتنصيب لوحة المفاتيح، انظر توصيل التلفاز > توصيل مزيد من الأجهزة > لوحة المفاتيح والملاوس (صفحة 54).

تشغيل Skype

تسجيل الدخول لحسابك

1. اضغط على ، ثم اختر [Skype].
2. أدخل [اسم Skype] الخاص بك و [كلمة المرور].
3. ادخال نصوص، اختر كل حقل واضغط OK للوصول إلى لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة.
3. اختر [تسجيل الدخول]، ثم اضغط OK.

ظهور قائمة Skype.

تلميح: إذا نسيت كلمة المرور الخاصة بك، قم بتشغيل Skype من خلال الكمبيوتر الخاص بك. قم بزيارة www.skype.com لاستعادة كلمة المرور الخاصة بك.

إعادة تسمية جهة اتصال

1. في قائمة Skype، اختر [جهات الاتصال]، ثم اضغط **OK**.

2. اختر جهة اتصال، ثم اضغط على **OPTIONS**.

3. اختر [إعادة تسمية]، ثم اضغط **OK**.

4. اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة لتعديل المعلومات.

حظر جهة اتصال

1. في قائمة Skype، اختر [جهات الاتصال]، ثم اضغط **OK**.

2. اختر جهة الاتصال، ثم اضغط على **OPTIONS**.

3. اختر [حظر]، ثم اضغط **OK**. عند المطالبة، اختر [نعم]

ثم اضغط **OK**.

إلغاء حظر جهة اتصال

1. في قائمة Skype، اختر [إعدادات] < [Contacts]

[Start My Video]

2. اختر جهة الاتصال المحظورة، ثم اضغط **OK**.

3. اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة لإلغاء حظر جهة

الاتصال.

معلومات جهة الاتصال

عرض تفاصيل جهة اتصال، اختر جهة اتصال. س ظهر تفاصيل جهة الاتصال على يمين شاشة التلفزيون.

سجل جهة الاتصال

عرض المكالمات التي أجريتها مع جهة اتصال، اختر [History]

لفتح محادثات سابقة، اختر محادثة ثم اضغط **OK**.

ملاحظة: عندما تقوم بتسجيل الدخول باستخدام حساب آخر على هذا التلفزيون، سيتم حذف سجل حسابك السابق.

حالة الاتصال

لمعرفة ما إذا كان الجهة متصلة، تحقق من رمز حالة الاتصال بجانب جهة الاتصال. كما تظهر حالة اتصالك

على صفحة بهات اتصالك.

لتغيير حالة اتصالك:

1. في قائمة Skype، اختر اسمك على صفحة Skype، ثم اضغط **OK**.

2. اختر [حالة الاتصال]، ثم اضغط **OK**.

3. اختر الحالة، ثم اضغط **OK**.

إجراء مكالمات صوتية وبكلمات فيديو

إجراء مكالمة صوتية

يمكنك إجراء مكالمة Skype دون فيديو.
ملاحظة: تأكد من توصيل كاميرا فيديو للمكالمات الصوتية أيضاً.

1. في قائمة Skype الرئيسية، اختر [جهات الاتصال]، ثم اضغط **OK**.

2. اختر جهة اتصال، ثم اضغط **OK**.

3. اختر [سكالمة]، ثم اضغط **OK**.

خيارات المكالمة الصوتية

أثناء الاتصال، اضغط على **OPTIONS** للوصول إلى هذه الخيارات:

• [قسم]: إسكات الميكروفون.

• [انتظار]: تعليق المكالمة.

• [إنهاء مكالمة]: إنهاء المكالمة.

• [لوحة الاتصال]: الوصول إلى لوحة الاتصال.

• [Start My Video]: تشغيل كاميرا فيديو.

إجراء مكالمة فيديو

بكلمات الفيديو، يمكنك التحدث وجهاً لوجه باستخدام فيديو مباشر من التلفزيون مجاناً.

1. من قائمة Skype، اختر [جهات الاتصال]، ثم اضغط **OK**.

2. اختر جهة اتصال، ثم اضغط **OK**.

3. اختر [سكالمة فيديو]، ثم اضغط **OK**.

عرض ملء الشاشة

إذا كان لدى جهة الاتصال كاميرا متصلة وقبل المكالمة، يمكنك رؤية الشخص على التلفزيون، ملء الشاشة.

للتحقق مما يمكن أن يراه جهة الاتصال، قم بعرض الشاشة في الشاشة الصغيرة على التلفزيون الخاص بك.

1. أثناء الاتصال، اضغط على **OPTIONS**.

2. اختر [Full view]، ثم اضغط **OK**.

قم بتكبير/تصغير وتحريك الفيديو

1. في [Full view]، اختر [تكبير/تصغير] -/+ للتكتير أو للتصغير.

يظهر رمز التكبير/التصغير ورمز التحرير فوق عرض الفيديو.

2. استخدم أزرار التنقل من وحدة التحكم عن بعد لتحرير أو إمالة الكاميرا.

1. ستظهر رسالة على الشاشة باسم المتصل. اختر [الرد]، ثم اضغط على OK لتنكين الفيديو، اختر [Answer with video]، ثم اضغط على OK.
 2. للرفض، اختر [رفض]، ثم اضغط على OK.
- ملاحظة:** إذا قمت بالرد على مكالمة أثناء إيقاف برنامج مؤقتاً أو تسجيله، أو أثناء مشاهدة فيلم مستأجر، سيقاطع Skype النشاط الحالي.
- أي برنامج مؤقتاً سيتوقف وسيُنقطع تخزين البرنامج.
 - سيتم توقف تسجيل أي برنامج. ستحتاج إلى استئناف التسجيل مرة أخرى بعد أن تنتهي من المكالمة.
 - سيتم توقف تشغيل الأفلام المستأجرة. لاستئناف مشاهدة الفيلم المستأجر، ستحتاج للعودة إلى متجر الفيديو أو خدمة البث. بعض متاجر الفيديو أو الخدمات لا تتيح لك إعادة تشغيل الفيلم.

إدارة رسائل البريد الصوتي

إذا اتصل بك أحد على Skype وكنت غير متصل، يمكنك ترك رسالة صوتية في بريد Skype الصوتي الخاص بك. قبل أن تتسلّك من استقبال البريد الصوتي، يجب عليك تعيين البريد الصوتي في حساب - Skype يمكن لهذا أن يتم على الكمبيوتر فقط.

- تشغيل البريد الصوتي
1. في قائمة Skype، اختر [History] ثم اضغط OK.
 2. اختر [Voicemails]، ثم اضغط OK.
 3. اختر رسالة البريد الصوتي، ثم اضغط OK لتشغيلها.

مسح رسائل البريد الصوتي

1. اختر رسالة البريد الصوتي من القائمة ثم اضغط على **OPTIONS**.
2. اختر [حذف البريد الصوتي]، ثم اضغط OK.

إعدادات Skype رصيد Skype

باستخدام رصيد Skype، يمكنك الاتصال بالهواتف الأرضية أو الهواتف الجوالية من خلال التلفزيون. لشراء رصيد Skype، ستحتاج لتسجيل الدخول على حساب Skype الخاص بك من خلال الكمبيوتر. كمية رصيد Skype التي تشتريها تظهر عندما تقوم بتسجيل الدخول إلى حساب Skype على التلفزيون.

- خيارات مكالمة الفيديو**
- أثناء مكالمة فيديو، اضغط على **OPTIONS** للوصول إلى هذه الخيارات:
- **[Full view]:** شاهد جهة الاتصال بعرض ملء الشاشة.

- **[لوحة الاتصال]:** الوصول إلى لوحة الاتصال.
- **[انتظار]:** تعليق المكالمة. سيتم توقف العرض الكامل.

- **[كتم]:** إسكات الميكروفون.
- **[وقف الفيديو]:** وقف إرسال الفيديو إلى شاشة جهة الاتصال.

مكالمة هاتف باستخدام Skype، يمكنك الاتصال بخطوط الهواتف الأرضية والهواتف الجوالية.

ملاحظة: لا يمكن إجراء مكالمات طارئة مع Skype. لا يعد Skype بديلاً عن هاتفيك ولا يمكنك استخدامه لإجراء اتصالات طارئة.



قبل أن تتمكن من إجراء مكالمة، سوف تحتاج لشراء رصيد Skype أو شراء اشتراك Skype من خلال الكمبيوتر. لمزيد من المعلومات، انظر استغلال التلفزيون [أكثر > استخدام Skype > إعدادات Skype](#). (الصفحة .30)

1. في قائمة Skype، اختر [اتصال]، ثم اضغط OK.
2. اختر [لوحة الاتصال] للوصول إلى لوحة الاتصال الظاهرة على الشاشة أو أدخل رقم التليفون باستخدام الأزرار الرقمية.
3. بمجرد الانتهاء، اختر [مكالمة]، ثم اضغط OK لبدء المكالمة.

4. اختياري: لكتم الميكروفون أثناء مكالمة، اضغط على **OPTIONS**، ثم اختر [صامت].
5. لإنهاء المكالمة الصوتية، اختر [إنهاء مكالمة]، ثم اضغط OK.

الرد على مكالمة إذا قمت بتسجيل الدخول في Skype، سيتم إعلامك بالمقالات الواردة أثناء مشاهدتك التلفزيون.

تسجيل الدخول التلقائي

- في قائمة Skype، اختر [الإعدادات]، ثم اضغط OK.
- اختر [إعدادات عامة] > [تسجيل دخول هذا المستخدم تلقائياً]، ثم اضغط OK.

تغيير صورة ملفك الشخصي

- في قائمة Skype، اختر اسم Skype، ثم اضغط OK.

اختر [صورة الملف الشخصي]

- قم باختيار صورة، اختر [تطبيق]، ثم اضغط OK.

تغيير كلمة مرور Skype الخاصة بك

- في قائمة Skype، اختر [الإعدادات]، ثم اضغط OK.

اختر [تغير كلمة المرور]

- ابعد التعليمات الظاهرة على الشاشة لإدخال كلمات المرور الحالية والجديدة.

- بمجرد الانتهاء، اختر [تطبيق] ثم اضغط OK.

تشغيل الألعاب

ما يمكنك فعله

على هذا التلفزيون، يمكنك تشغيل الألعاب الفردية والألعاب ثنائية اللاعبين، بملء الشاشة بإعدادات صورة محسنة للألعاب.

ما تحتاج إليه



- قم بتوصيل وحدة الألعاب بالتلفزيون. انظر توصيل التلفاز > توصيل الأجهزة > وحدة الألعاب (الصفحة 49).

- عده ثنائية اللاعبين، PTA436 (تباع منفصلة) للألعاب ثنائية اللاعبين بملء الشاشة. تأتي العدة بنظارتين للألعاب.

إعدادات اللعبة

إعدادات الصورة للألعاب

يمكنك تحسين عرض شاشة التلفزيون للعب دون تأثير في الصورة.

1. اضغط OK.

- اختر [إعداد] > [إعدادات التلفزيون] > [صورة]، ثم اضغط OK.

- اختر [لعبة أو كمبيوتر] > [اللعبة].

- [اللغة]: للتبدل إلى مجموعة لغة مختلفة لعرض مجموعات الأحرف بشكل صحيح.
- [نصوص المعلومات 2,5]: يمكنك عرض النص مع مزيد من الألوان وبرسومات أفضل من النص العادي، في حالة بث نصوص معلومات 25، من قناة؛ يتم تشغيلها بشكل افتراضي.

لغة نصوص المعلومات

بالنسبة للقنوات التلفزيونية الرقمية حيث تقدم جهات البث لغات مختلفة لنصوص المعلومات، يمكنك اختيار اللغة الأساسية والثانوية المفضلين لديك.

1. اضغط .
2. اضغط [إعداد] > [إعدادات القناة] أو [إعدادات القمر الصناعي].
3. اختر [اللغات] > [نص رئيسي] أو [نص ثانوي].
4. اختر لغة، ثم اضغط .

الصفحات الفرعية

إذا كانت صفحة نصوص المعلومات تحتوي على عدة صفحات فرعية، يمكنك عرض كل صفحة فرعية على التوالي. وتلك الصفحات الفرعية تظهر على شريط بجوار رقم الصفحة الرئيسية.

اضغط  أو  لتجديدهم.

البحث

- يمكنك البحث عن كلمة أو رقم موجود في صفحة نصوص المعلومات الحالية.
1. عند عرض نصوص المعلومات، اضغط  لتظليل الكلمة الأولى أو الرقم.
 2. اضغط أزرار التنقل للنavigati إلى الكلمة أو الرقم المراد البحث عنه.
 3. اضغط على  لبدء البحث.
 4. للخروج من البحث، اضغط  حتى لا يكون هناك أي كلمة أو رقم مُظلل.

إعداد الصوت مسبقاً للألعاب

يمكنك تحسين تأثيرات الصوت للعب.

1. اضغط .

2. اختر [الصورة والصوت] > [نمط الصوت] > [اللعبة]، ثم

اضغط .

التلفزيون يجاهر لتشغيل الألعاب.

ملاحظة: عندما تنتهي من اللعب، عدمرة أخرى إلى

إعداد الصوت المعادن الخاص بك.

عرض نصوص المعلومات

آخر صفحة

أثناء مشاهدة القنوات التي تبث نصوص المعلومات، يمكنك الاطلاع على نصوص المعلومات.

1. اختر قناته بها ميزة نصوص المعلومات، ثم اضغط .

2. اختر الصفحة باستخدام أحد الطرق التالية:

- أدخل رقم الصفحة باستخدام أزرار الأرقام.
- اضغط - CH + / CH لعرض الصفحة التالية أو السابقة.
- ضغط الأزرار الملونة لاختيار عنصر ذي لون محدد.

خيارات نصوص المعلومات

1. عند عرض نصوص المعلومات، اضغط .

2. تحديد خيار:

- [تثبيت الصفحة] / [إلغاء تثبيت الصفحة]: لتبثبّت الصفحة الحالية أو إلغاء تثبيتها.
- [شاشة ثنائية] / [ملء الشاشة]: لتمكين و تعطيل خاصية النص التلفزيوني الثنائي الشاشة. إن ميزة الشاشة المزدوجة تعرض كل من القناة الحالية والبث النصي على نصفي شاشة التلفزيون.
- [بنية.O.P.O.T.]: بث نصوص معلومات قائمة الصفحات (T.O.P.) يتيح لك الانتقال من موضوع آخر دون إدخال أرقام الصفحات.

- [تكبير] / [عرض عادي]: لتكبير الصفحة. اضغط أزرار التنقل للتنقل حول الشاشة المكبرة.

- [إظهار]: لإخفاء أو كشف المعلومات المخفية في الصفحة، مثل حلول الألغاز أو الأحجاجي.

- [تعاقب الصفحات الفرعية]: في حال توفر الصفحات الفرعية، يتم عرض كل واحدة تلقائياً.

نصوص المعلومات الرقمية

إذاً كانت جهة بث القناة التلفزيونية توفر نصوص رقمية مخصصة أو خدمات تفاعلية، يمكنك عرض نصوص المعلومات الرقمية، مثل هذه القنوات، مثل BBC1، قد يكون بها نصوص معلومات رقمية مع المزيد من الميزات التفاعلية.

ملاحظة: يتم منع الخدمات النصية الرقمية عند بث الترجمات وتشغيلها. أنظر **غير إعدادات التلفزيون > إعدادات اللغة >** الترجمات في القنوات الرقمية (صفحة 41).

في نصوص المعلومات الرقمية:

- اضغط أزرار التنقل لاختيار عناصر أو تضليلها.
- استخدام الأزرار الملونة لتحديد خيار، ثم اضغط **OK** للتأكيد أو التنشيط.

ضبط المؤقتات والأفقال

الساعة

يمكنك عرض الساعة على شاشة التلفزيون. تعرض الساعة الوقت الذي يبيه مشغل خدمة التلفزيون. عرض ساعة التلفزيون

1. أثناء مشاهدة التلفاز، اضغط **OPTIONS**.
 2. اختر **[الساعة]**، ثم اضغط **OK**.
- تظهر الساعة في الركن العلوي الأيمن من شاشة التلفزيون.

تغيير وضع الساعة

يمكنك تغيير وضع عقارب الساعة إلى وضع تلقائي أو يدوي. افتراضياً، يتم ضبطها على الوضع التلقائي، والذي يتزامن مع التوقيت العالمي (UTC). إذا لم يكن التلفزيون يستطيع استقبال بث UTC؛ اضبط وضع الساعة على **[يدوي]**.

1. عند مشاهدة التلفزيون، اضغط **⬆️**.
2. اختر **[إعداد] > [إعدادات التلفزيون] > [إعدادات عامة]**.
3. اختر **[الساعة] > [الوضع التلقائي للساعة]**.
4. اختر **[تقائي]**، **[يدوي]** أو **[حسب البلد]**. ثم اضغط **OK**.

تغير المنطقة الزمنية

في الدول التي يتتوفر بها بيانات بث التوقيت، يمكنك تغيير المنطقة الزمنية إذا تم اختيار **[وضع ساعة تلقائية]** < **[تقائي]** أو **[يعتمد على الدولة]**.

1. في قائمة **[الساعة]** اختر **[المنطقة الزمنية]**.
2. اختر منطقة الزمنية، ثم اضغط **OK**.

ضبط التوقيت الصيفي

في الدول التي يتتوفر بها بيانات بث التوقيت، يمكنك تعيين أو تعطيل التوقيت الصيفي إذا تم اختيار **[وضع ساعة تلقائية]** < **[تقائي]** أو **[يعتمد على الدولة]**.

1. في قائمة **[الساعة]**، اختر **[توقيت صيفي]**.
2. اختر **[الوقت الأساسي]** أو **[التوقيت الصيفي]**، ثم اضغط **OK**.

ضبط الساعة يدوياً

يمكنك ضبط التاريخ والوقت يدوياً. قبل البدء، قم بضبط وضع الساعة إلى وضع **[يدوي]**.

1. في قائمة **[الساعة]**، اختر **[التاريخ]** أو **[الوقت]**، ثم اضغط **OK**.

2. اضبط الوقت والتاريخ باستخدام أزرار التنقل.

3. اختر **[تم]**، ثم اضغط **OK**.

مؤقت السكون

يمكنك تحويل التلفزيون إلى وضع الاستعداد بعد مدة محددة. ويمكنك إيقاف تشغيل جهاز التلفزيون في وقت مبكر أو إعادة ضبط مؤقت النوم.

1. اضغط **⬆️**.

2. اختر **[إعداد] > [إعدادات التلفزيون] > [إعدادات عامة]** < **[مؤقت النوم]**.

3. اختر مدة مؤقت النوم.

يمكن إعداد مؤقت النوم لفتره تصل لغاية 180 دقيقة. لإيقاف مؤقت النوم، قم بضبطه على عدد صفر دقيقة. 4. اضغط **OK** لتنشيط مؤقت النوم. بعد الوقت المحدد، يقوم التلفزيون بالتبديل إلى وضع الاستعداد.

قفل الأطفال

لمن الأطفال من مشاهدة برامج التلفزيون غير المناسبة؛
يمكنك قفل التلفزيون أو حظر البرامج التي لا تتوافق
عمرهم.

- ضبط رمز قفل الأطفال أو تغييره
1. اضغط .

2. اضغط [إعداد] > [إعدادات القناة] أو [إعدادات القمر الصناعي] > [قفل الأطفال].

3. اختر [تعيين رمز] أو [تغيير الرمز].

4. أدخل الرمز بأزرار الأرقام.

تلميح: تلميح: إذا قمت بالوصول إلى القنوات من خلال قائمة القنوات، سيتم مطالبتك بإدخال رمز القفل. إذا نسيت الرمز، فأدخل "8888" لتجاوز أي رمز موجودة. قفل القنوات أو فحصها

1. في قائمة قفل الأطفال؛ اختر [قفل القناة].

2. أدخل رمز قفل الأطفال بأزرار الأرقام.

3. اختر القنوات المراد قفلها أو إلغاء قفلها. أعد تشغيل التلفزيون لتفعيل القفل.

ملاحظة:

تلميح: إذا قمت بالوصول إلى القنوات من خلال قائمة القنوات، سيتم مطالبتك بإدخال رمز القفل.

التصنيف الأبوى

يمكنك ضبط التلفزيون لعرض البرامج ذات التصنيف العربي للأقل من عمر طفلك. يُطبق هذا التقييد فقط في حالة القنوات الرقمية من جهات البث التي تصنف برامجها حسب العمر.

1. اضغط .

2. اضغط [إعداد] > [إعدادات القناة] أو [إعدادات القمر الصناعي].

3. اختر [قفل الأطفال] > [تصنيف الأبوين].

سيتم مطالبتك لإدخال رمز قفل الأطفال.

4. أدخل رمز قفل الأطفال باستخدام أزرار الأرقام.

5. اختر فئة عمرية، ثم اضغط .

سيتم حظر كل البرامج ذات التصنيف العربي الأعلى من المحدد.

للحصول على معلومات عن رمز قفل الأطفال؛ انظر استغلال التلفزيون أكثر > ضبط المؤقتات والأقال > قفل الأطفال (الصفحة 34).

٤ تغيير إعدادات

التلفزيون الخاص

بك

الصوت والصورة

مساعد الإعدادات

يمكنك اختيار إعدادات الصورة والصوت باستخدام مساعد الإعدادات، وهو ما يوضح تأثير الإعداد الذي اخترته على الفور.

1. عند مشاهدة التلفزيون، اضغط ↗.

2. اختر [إعداد] > [إعدادات الصورة والصوت السريعة]، ثم اضغط OK.

3. اختر [متابعة]، ثم اضغط OK.

4. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاختيار إعداداتك المفضلة.

إعدادات أكثر للصورة

يمكنك تغيير الإعدادات في قائمة الصورة.

1. اضغط ↗.

2. اختر [إعداد] > [إعدادات التلفزيون] > [الصورة]، ثم اضغط OK.

3. حدد الإعداد المراد تغييره، ثم اضغط OK.

• [نط الصورة]: اختيار إعداد صورة معرف مسبقاً.

• [استعادة النط]: استعادة آخر إعداد صورة معرف مسبقاً تم اختياره.

• [تبين الأبعاد Backlight]: ضبط السطوع للإضاءة الخلفية.

• [اللون]: ضبط درجة تشيع الصورة.

• [الحدة]: ضبط حدة الصورة.

• [تقليل الفجيج]: اختيار مقدار تقليل التشوش للصورة.

• [تقليل التشوه في MPEG]: لجعل انتقال الصور الرقمية أكثر سلاسة.

- [Pixel Plus HD] / [Pixel Precise HD]
 - مواقة كل وحدة بيكسل لمطابقة الوحدات المجاورة وعرض صورة رائعة عالية الجودة.
 - [وضوح متقدم]: ت McKin دقة فائقة، خصوصاً على الخطوط والحدود في الصورة.
 - [تبين حركي]: لتحسين التفاصيل الديناميكية الديناميكية في المناطق الداكنة والمتوسطة والمفيدة من الصورة.
 - [إضاءةخلفية ديناميكية]: اختيار مستوى الإضاءة الخلفية لتحسين استهلاك الطاقة الديناميكية وتباين الصورة.
 - [تحسين اللون]: تحسين حيوية وتفاصيل الألوان.
- [مقدم]: الوصول للإعدادات المتقدمة مثل العدما، وإعدادات درجة اللون، وإعدادات تباين الفيديو.
 - [مستشعر الفحوى]: ضبط سطوع الإضاءة الخلفية للتلفزيون تلقائياً حسب حالة الإضاءة في الغرفة.
 - [جاما]: الإعداد غير الخطى لإضاءة وتباين الصورة.
 - [الدرجة]: لتغيير توازن اللون.
 - [درجة خاصة]: تخصيص إعدادات توازن اللون. متاح فقط في حال اختيار [درجة اللون] < [مخصص].
 - [تبين فيديو 3D] / [تبين الفيديو]: ضبط تباين الفيديو.
 - [السطوع]: ضبط سطوع الشاشة.
 - [تدرج اللون]: لتعويض تغيرات الألوان في إرسال NTSC.
- [لعبة أو كمبيوتر]: عند عرض محتويات من وحدة ألعاب متصلة، اختر [اللعبة] لتطبيق إعدادات اللعبة. عند اتصال الكمبيوتر من خلال HDMI، اختر [الكمبيوتر]. تأكد من أن [التنسيق والحوالى] > [تنسيق الصورة] > [بدون قياس] تم تحديده بعرض أقصى التفاصيل.

- [التنسيق والعواطف]: الوصول للإعدادات المقدمة للتحكم في تنسيق عرض الصورة.
 - [تنسيق الصورة]: لتغيير تنسيق الصورة.
 - [عواطف الشاشة]: لتغيير حجم الصورة.
 - [نقل الصورة]: إذا تتوفر، لتحريك وضع الصورة.
-
- إعدادات أكثر للصوت**
- يمكنك تغيير الإعدادات في قائمة الصوت.
1. اضغط .
 2. اختر [إعداد] > [إعدادات التلفزيون] > [الصوت], ثم اضغط **OK**.
 3. حدد الإعداد المراد تغييره، ثم اضغط **OK**.
- [نط الصوت]: اختبار إعداد صوت معروف مسبقاً.
 - [استعادة النمط]: استعادة آخر إعداد صوت معروف مسبقاً تم اختباره.
 - [الجهين]: لضبط مستوى جهير السماعات وسماعات الرأس.
 - [صوت حاد]: لضبط مستوى الطنين الثلاثي للسماعات ولسماعات الرأس.
 - [الوضع المجمّم]: اختر وضع الصوت المحيط لتحسين تجربتك الصوتية.
 - [مجسم فائق 3D تلقائي]: اختر وضع الصوت المحيط لتحسين تجربتك الصوتية في الوضع ثلاثي الأبعاد. لطرزات معينة.
 - [صوت سماعات الرأس]: اضبط مستوى صوت سماعة الرأس.
 - [متقدم]: الوصول للإعدادات المقدمة لتحسين تجربتك الصوتية.
 - [استواء تلقائي للصوت]: تمكين الحد من تغييرات مستوى الصوت المفاجئة، على سبيل المثال، عند تغيير القنوات.
 - [سماعات تلفاز]: اختبار السماعات المنفصلة بيث الصوت من التلفزيون. أنظر توصيل التلفاز > إعداد أجهزة EasyLink > اختيار مخرج السماعة (صفحة 57).
-
- تنسيق الصوت**
- القواء الرقمية**
- إذا كانت جهة بث قناة التلفزيون الرقمية تقوم ببث الصوت بتنسيقات متعددة، يمكنك تحديد تنسيق الصوت.
1. اضغط .
 2. اختر [إعداد] > [إعدادات القناة] أو [إعدادات قمر صناعي] > [اللغات] > [تنسيق الصوت المفضل].
 3. حدد خياراً، ثم اضغط **OK**.
- [قياسي]: استقبال تنسيق صوت قياسي (MPEG).
 - [مُتقدم]: استقبال تنسيقات الصوت المقدمة، إذا كان ذلك متاحاً، AAC, Dolby Digital، أو Dolby Digital Plus.
- القواء التناطيرية**
- إذا كانت جهة بث قناة تلفزيون تناطيرية تقوم ببث صوت استيريو بتنسيقات متعددة، يمكنك تحديد تنسيق الصوت.
1. اضغط .
 2. اختر [إعداد] > [إعدادات القناة] أو [إعدادات قمر صناعي] > [أحادي/ستيريو].
 3. حدد إعداداً، ثم اضغط **OK**.

إعادة ضبط الصورة والصوت

يمكنك إعادة ضبط إعدادات الصورة والصوت للوضع الافتراضي، في حين تبقى إعدادات ثبيت القنوات كما هي.

1. عند مشاهدة التلفزيون، اضغط .

2. اختر [إعدادات] > [إعدادات التلفزيون] > [إعدادات عامة] > [إعدادات مصنع]، ثم اضغط OK.

3. اختر [إعادة ضبط]، ثم اضغط OK.

جميع إعدادات التلفزيون (باستثناء إعدادات القناة) يتم إعادة ضبطها إلى إعدادات المصنع الافتراضية.

القنوات

الثبيت التلفزي

عند تشغيل التلفزيون لأول مرة، تم القيام بثبيت كامل للقنوات.

لتغيير اللغة، الدولة، وإعادة ثبيت كافة قنوات التلفزيون المتاحة، يمكنك القيام بعملية الثبيت الشامل مرة أخرى.

بدء الثبيت

ملاحظة: إذا تمت مطالتك بإدخال رمز، فأدخل "8888".

1. اضغط .

2. اختر [إعدادات] > [البحث عن القنوات] > [إعادة ثبيت القنوات]، ثم اضغط OK.

3. اختر الدولة الخاصة بك، ثم اضغط OK.

4. اختر الشبكة الخاصة بك، ثم اضغط OK.

• [هواي ((DVB-T)): للوصول إلى القنوات المفتوحة عبر الهوائي.

• [كبل ((DVB-C)): للوصول لقنوات الكابل.

5. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتحديد خيارات أخرى، إن وجدت.

يتم عرض قائمة البدء الخاصة بالبحث عن القناة.

6. اختر [بدء]، ثم اضغط OK.

7. بمجرد انتهاء عملية البحث عن القنوات، حدد [إنهاء]، ثم اضغط OK.

تمكين: اضغط  لرؤية قائمة القنوات.

ملاحظة: عند العثور على قنوات تلفزيونية رقمية، قد تعرض قائمة القنوات المثبتة أرقام قنوات حالية. يمكنك إعادة تسمية هذه القنوات أو ترتيبها.

ثبيت القنوات الرقمية

إذا كنت تعرف تردد القنوات التي تريدها، يمكنك البحث وتتخزين القنوات الرقمية واحدة تلو الأخرى.

للحصول على أفضل النتائج، اتصل بمزود الخدمة.

1. اضغط .

2. اختر [إعدادات] > [إعدادات القناة] > [ثبيت القناة].

- إيقاف رسالة تحدث القناة
إذا تم تحدث القنوات، يتم عرض رسالة عند بدء التشغيل. يمكنك إيقاف هذه الرسالة.
1. اضغط .
 2. اضغط [إعداد] < [إعدادات القناة] أو [إعدادات القمر الصناعي].
 3. اختر [تثبيت القناة] < [رسالة تحدث القناة].
 4. اختر [إيقاف]، ثم اضغط OK.
- إيقاف التحديثات التلقائية
في قائمة [تثبيت القناة] اختر [التحديث التلقائي للقنوات] < [إيقاف].
- تحديث القنوات يدوياً
1. اضغط .
2. اختر [إعداد] < [البحث عن قنوات] < [تحديث القنوات]، ثم اضغط OK.
 3. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لبدء عملية التحديث.

نسخ القنوات

تثبيت: هذه الميزة موجهة للتجار والعملين بالصيانة.
يمكنك نسخ قوائم القنوات من تلفاز Philips إلى آخر عبر وحدة تخزين USB. لن تكون بحاجة للبحث عن القنوات أو تثبيتها مرة أخرى على التلفزيون الثاني. ملف قائمة القنوات صغير بما يكفي ليناسب أي وحدة تخزين USB.

ما تحتاج إليه

يجب أن يتوفّر جهاز تلفزيون Philips بهما ما يلي:
نفس إعداد الدولة
نفس المدى السنوي
نفس نوع DVB، كما هو موضح حسب النهاية (H، K، T، أو D/00) في اسم الطراز
نفس الإعدادات الخاصة بالقنوات الفضائية، بما في ذلك عدد وحدات الاستقبال من الأقمار الصناعية

- نفس نوع الجهاز، كما هو موضح على الملصق الموجود بالجانب الخلفي من التلفزيون. على سبيل المثال: TPM10.1E LA.
 - إصدارات متواقة للبرامج
- ملاحظة: إذا تمت مطالبتك بإدخال رمز، فأدخل "8888".

3. اختر [رقمي: اختبار الاستقبال] < [بحث عن قناة]، ثم اضغط OK.
4. اضغط على أزرار الأرقام لإدخال تردد القناة.
5. اختر [بحث]، ثم اضغط OK.
6. عند العثور على القناة، اختر [تخزين]، ثم اضغط OK.

الموافقة الدقيقة للقنوات التمايزية

إذاً كان الاستقبال سيئاً في قناة تلفزيونية تمايزية، فيمكنك موافقة هذه القناة.

1. اضغط .
 2. اختر [إعداد] < [إعدادات القناة] < [تثبيت القناة].
 3. اختر [تمايزري: تثبيت يدوى] < [ضبط]، ثم اضغط OK.
 4. اضغط ▲ أو ▼ للقيام بالموافقة الدقيقة للقناة.
 5. بعد اختيار تردد القناة الصحيح، اختر [تم]، ثم اضغط OK.
 6. حدد خيار، ثم اضغط OK.
- [تخزين القناة الحالية]: لتخزين القناة برقم القناة الحالية.
 - [تخزين كقناة جديدة]: لتخزين القناة برقم قناة جديدة.

تحديث قائمة القنوات

عند تشغيل التلفزيون لأول مرة، تم القيام بثبيت كامل للقنوات. بشكل افتراضي، عندما يكون هناك تغييرات في قوائم القنوات تلك، يقوم التلفزيون بتحديثها تلقائياً.
يمكنك أيضاً إيقاف التحديث التلقائي أو تحديث القنوات يدوياً.

- ملاحظة: إذا تمت مطالبتك بإدخال رمز، فأدخل "8888".
- التحديث التلقائي
لإضافة أو إزالة القنوات الرقمية تلقائياً، اترك التلفزيون في وضع الاستعداد. يقوم التلفزيون بتحديث القنوات وت تخزين القنوات الجديدة يومياً. تتم إزالة القنوات الفارغة من قائمة القنوات.

3. اختر [إعداد] > [البحث عن قنوات] > [إعادة تثبيت القنوات]، ثم اضغط OK. تظهر قائمة الدولة.
4. تأكد من أن إعداد البلد هو نفس الإعداد المحدد في التلفزيون الأول.
5. اضغط ↪.
6. اضغط [إلغاء] للخروج.
7. إذا كان إعداد البلد مختلفاً، قم بإعادة تثبيت التلفزيون الثاني لستطابق إعداد البلد الخاصة به مع التلفزيون الأول. أنظر **تغيير إعدادات التلفزيون** > إعادة ضبط كل الإعدادات (صفحة 44).
8. قم بتوصيل جهاز تخزين USB بالتلفزيون الثاني.
9. اضغط 🔍.
10. اضغط [إعداد] > [إعدادات القناة] أو [إعدادات القمر الصناعي].
11. اختر [تثبيت القناة] > [نسخ قائمة القنوات] > [نسخ إلى التلفزيون]، ثم اضغط OK. يتم نسخ قائمة القنوات إلى التلفزيون الثاني.
12. افصل جهاز تخزين USB.

إعدادات القمر الصناعي

الإمكانيات

يمكن لهذا التلفاز استقبال إشارات من 4 وحدات استقبال من الأقمار الصناعية (LNB). يتم تثبيت وحدة LNB في نهاية القطب على طرق الهوائي ويلتقط الإشارات من الأقمار الصناعية.

ملاحظة:

- استقبال القمر الصناعي متاح في طرازات معينة فقط. خيار [بحث تلقائي عن قمر صناعي] ينبع فقط إذا كان التلفاز يدعم DVB-S.
- لاستقبال القنوات الفضائية، قم بتوصيل موصل SAT بجهاز التلفزيون بهوائي طبق الأقمار الصناعية.

تثبيت قوى القمر الصناعي

إعادة تثبيت القمر الصناعي

1. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط 🔍.

2. اختر [إعداد] > [البحث عن قمر صناعي] > [إعادة تثبيت الأقمار الصناعية].

الخطوة 1: تحقق من إعدادات الدولة

- قم بتشغيل جهاز التلفزيون الأول (الذي تريد نسخ قائمة القنوات منه إلى الجهاز الثاني).
- اضغط 🔍.

- اختر [إعداد] > [البحث عن قنوات] > [إعادة تثبيت القنوات]، ثم اضغط OK. تظهر قائمة الدولة.
- لاحظ الإعداد الحالي.
- اضغط 🔍.
- اضغط [إلغاء] للخروج.

الخطوة 2: نسخ قائمة القنوات إلى وحدة USB

- قم بتوصيل جهاز تخزين USB بالتلفزيون الأول (الموجود به القنوات المثبتة).
- اضغط 🔍.

- اضغط [إعداد] > [إعدادات القناة] أو [إعدادات قمر صناعي].
- اختر [تثبيت القناة] > [نسخ قائمة القنوات] > [نسخ إلى USB]، ثم اضغط OK.

- يتم نسخ قائمة القنوات إلى وحدة تخزين USB.
- اضغل جهاز تخزين USB.

الخطوة 3: نسخ القنوات إلى تلفزيون ليس به قنوات مثبتة

- قم بتشغيل جهاز التلفزيون الثاني الذي تريد نسخ قائمة القنوات إليه.
- تبدأ عملية التثبيت الأولى.

- اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة وقم باختيار نفس البلد المحدد بالتلفزيون الموجود به قائمة القنوات التي تريد نسخها.

- قم بتحطيم عملية البحث عن القنوات.
- قم بتوصيل جهاز تخزين USB.
- اضغط 🔍.

- اضغط [إعداد] > [إعدادات القناة] أو [إعدادات القمر الصناعي].
- اختر [تثبيت القناة] > [نسخ قائمة القنوات] > [نسخ إلى التلفزيون]. ثم اضغط OK.

- يتم نسخ قائمة القنوات إلى جهاز التلفزيون.
- اضغل جهاز تخزين USB.

الخطوة 3: نسخ القنوات إلى تلفزيون به قنوات مثبتة من قبل

- قم بتشغيل جهاز التلفزيون الثاني الذي تريد نسخ قائمة القنوات إليه.
- اضغط 🔍.

-
- إضافة وازالة الأقمار الصناعية**
- يمكنك إضافة أو إزالة الأقمار الصناعية في أي وقت، وتتيّبت القنوات من أقمار صناعية جديدة.
- ملاحظة: قبل إضافة الأقمار الصناعية، تأكّد من أنّ نوع الاتصال صحيح. أنظر تغيير إعدادات التلفزيون <إعدادات القمر الصناعي> تبيّن قوّات القمر الصناعي (صفحة 39).
1. اضغط .
 2. اختر **[إعدادات]** > **[بحث عن قمر صناعي]**، ثم اضغط **.OK**.
 3. اختر **[إضافة قمر صناعي]**، ثم اضغط **.OK**.
 4. يقوم التلفزيون بالبحث عن القمر الصناعي على أول وحدة LNB غير مشغولة. قد تستغرق هذه العملية بضع دقائق.
 4. إذا لم يتم العثور على أقمار صناعية، تحقق من وصلات الهوائي واتجاه طبق الهوائي، ثم اختر **[البحث مجدداً]**.
 5. إذا كنت راغبًا عن الأقمار الصناعية المضافة، اختر **[التالي]** لتشيّط كل القنوات من القمر الصناعي. قد تستغرق عملية التشيّط بضع دقائق.
 - إزاله قمر صناعي
1. اضغط .
 2. اختر **[إعدادات]** > **[البحث عن قمر صناعي]** > **[إزاله قمر صناعي]**، ثم اضغط **.OK**.
 3. حدد الأقمار الصناعية التي تريد إزالتها، ثم اختر **[إزاله]** ثم اضغط **.OK**.
-

إعدادات اللغة

لغة القائمة

1. عند مشاهدة التلفزيون، اضغط .
2. اختر **[إعدادات]** > **[إعدادات التلفزيون]** > **[إعدادات عامة]** > **[لغة القائمة]**.
3. اختر لغة قائمة، ثم اضغط **.OK**.

لغة الصوت

- إذا كانت القناة التلفزيونية تبث لغات صوتية متعددة، يمكنك اختيار اللغة المفضلة للصوت.
1. عند مشاهدة التلفزيون، اضغط .
2. للقنوات الرقمية، اختر **[لغة الصوت]**. للقنوات التلفزيونية، اختر **[ثانية]**. اضغط على **OK** لتأكيد خيارك.
3. اختر من اللغات المتاحة، ثم اضغط **.OK**.

3. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإكمال التحديث.
 4. عند الانتهاء، اختر **[إنهاء]**، ثم اضغط **.OK**.
- اختر نوع الاتصال**
- عند تبيّن القنوات الفضائية، ستحتاج إلى ضبط نوع الاتصال. يحدد عدد وحدات LNB على طبق الهوائي الخاص بك عدد القنوات الفضائية التي يمكن تبيّنها.
1. أثناء إعادة تبيّن القمر الصناعي، اختر **[إعدادات]** ثم اضغط **.OK**.
 2. اختر **[نوع الاتصال]**.
 3. حدد إعداد، ثم اضغط **.OK**.
 - **[قمر صناعي واحد (Single LNB)]**: حدد ذلك إذا كان لديك وحدة LNB واحدة.
 - **[قمران صناعيان (DiSeqC Mini)]**: حدد ذلك إذا كان لديك 2 وحدة LNB.
 - **[3 أو 4 أقمار صناعية (DiSeqC 1.0)]**: حدد ذلك إذا كان لديك 3 أو 4 وحدة LNB.
 - **[Unicable]** لقمر صناعي واحد: حدد ذلك إذا كان لديك إعداد كابل واحد مع قمر صناعي واحد.
 - **[Unicable]** لقمرتين صناعيين: حدد ذلك إذا كان لديك إعداد كابل واحد مع قمرتين صناعيين.
- التشيّط اليدوي**
- إذا تم تخطي باقة أثناء التشيّط، يمكنك اختبار قوة إشارة القمر الصناعي أو إضافة باقة جديدة.
1. عند مشاهدة التلفزيون، اضغط .
 2. اختر **[إعدادات]** > **[البحث عن قمر صناعي]** > **[تشيّط يدوي]**، ثم اضغط **.OK**.
 3. اختيار وحدة LNB.
 4. إذا كنت تعرف تردد الباقية (والتي يمكن أن تشمل عدة قنوات)، حدد **[التردد]** وأكتب التردد.
 5. اختر **[بحث]**، ثم اضغط **.OK**.
 6. عند العثور على تردد جديد، اضغط **[تخزين]** لإضافة الباقية الجديدة مع قنواتها.
- تحديث قوّات القمر الصناعي**
1. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط .
 2. اختر **[إعدادات]** > **[البحث عن قمر صناعي]** > **[تحديث القنوات]**.
 3. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإكمال التحديث.
 4. بمجرد الانتهاء، اختر **[إنهاء]**، ثم اضغط **.OK**.

إعدادات الوصول العالمي

التشغيل

بعض مزودي خدمات التلفزيون الرقمية يقوموا ببث صوًّا وترجمات خاصة متوافقة مع الأشخاص ضعاف السمع أو البصر، يمكنك تشغيل هذه الميزة أو إيقاف تشغيلها.



- اضغط **OK**.
- اختر **[إعداد]** > **[إعدادات التلفزيون]** > **[إعدادات عامة]**.

- اختر **[الوصول العمومي]** > **[تشغيل]** أو **[إيقاف]**، ثم اضغط **OK**.

ضبط التعليق الصوتي

عندما تضغط على زر موجود على وحدة التحكم عن بعد أو على التلفزيون، يمكنك ضبط التلفزيون لإصدار نغمة.

- عند مشاهدة التلفزيون، اضغط **☰ OPTIONS**.
- اختر **[الوصول العالمي]** > **[صوت المفخ]** أو **[تشغيل]** ثم اضغط **OK**.

الوصول الخاص بضعف السمع

للتتأكد من توفر لغة الصوت الخاصة بضعف السمع، اضغط **☰ OPTIONS**، ثم اختر **[لغة الصوت]**. اللغات التي تدعم الصوت الخاص بضعف السمع، بها رمز الأذن.

- تشغيل صوت وترجمات ضعاف السمع **☰ OPTIONS**.
- اثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط **OK**.
- اختر **[الوصول العمومي]** > **[ضعيفو السمع]**.
- حدد إعداد، ثم اضغط **OK**.
- **[إيقاف]**: إيقاف الخواص المتعلقة بضعف السمع.
- **[تشغيل]**: لتشغيل الصوت والترجمات الخاصة بضعف السمع.

الوصول الخاص بضعف البصر

للتتأكد من توفر لغة الصوت الخاصة بضعف البصر، اضغط **☰ OPTIONS**، ثم اختر **[لغة الصوت]**. اللغات التي تدعم الصوت الخاص بضعف البصر، بها رمز العين.

يمكنك ضبط لغة الصوت الأساسية والثانوية المفضلين لديك لسماعهما عندما يتتوفران.

- عند مشاهدة التلفزيون، اضغط **OK**.
- اختر **[إعداد]** > **[اللغات]**.
- اختر **[لغة الصوت الرئيسية]** أو **[لغة الصوت الثانوية]** واختير من اللغات المتاحة.
- اضغط **OK** للتأكيد.

الترجمات على القنوات التلفازية

- أثناء مشاهدة القناة التلفازية، اضغط **TEXT**.
- أدخل رقم الصفحة المكون من ثلاثة أرقام لصفحة الترجمات (عادة '888').

في حال توفر الترجمات، سيتم عرضها.

الترجمات في القنوات الرقمية

- أثناء مشاهدة أحد القنوات الرقمية، اضغط **☰ OPTIONS**.
- اختر **[الترجمات]**، ثم اضغط **OK**.
- اختر **[إيقاف الترجمات]**، **[تشغيل الترجمات]** أو **[تلقائي]**، ثم اضغط **OK**.

لغة الترجمات

عندما تتوفر، يمكنك تغيير لغة الترجمات.

- عند مشاهدة التلفزيون، اضغط **☰ OPTIONS**.
- اختر **[لغة الترجمة]**، ثم اختر من اللغات المتاحة واضغط **OK**.

يتم تغيير لغة الترجمة للقناة المحددة.

يمكنك ضبط لغة الترجمات الأساسية والثانوية المفضلين لديك لعرضهما عندما يتتوفران.

- عند مشاهدة التلفزيون، اضغط **OK**.
- اختر **[إعداد]** > **[إعدادات القناة]** أو **[إعدادات القمر الصناعي]** > **[اللغات]**.
- اختر **[لغة الترجمة الرئيسية]** أو **[لغة الترجمة الثانوية]** واختير من اللغات المتاحة.
- اضغط **OK** للتأكيد.

- [ترجمات الأفلام]: سماع الترجمات مع صوت ضعاف البصر.

إعدادات أخرى

عرض التلفزيون التوضيحية

- يمكنك بدء عرض توضيحي لمعرفة المزيد حول ميزات هذا التلفزيون.
1. عند مشاهدة التلفزيون، اضغط .
 2. اختر [إعداد] > [مشاهدة العرض التوضيحيّة]، واضغط .OK
 - 3 اختر العرض، ثم اضغط OK.

وضع المنزل

- قد لا توفر بعض إعدادات التلفزيون في وضع المتجرب، للتأكد من تطبيق إعدادات التلفزيون الصحيحة، يمكنك ضبط التلفزيون على وضع المنزل.
1. عند مشاهدة التلفزيون، اضغط .
 2. اختر [إعداد]، ثم اضغط OK.
 3. اختر [إعدادات التلفزيون] > [إعدادات عامة] > [الموقع]
 4. اختر [الرئيسية] > [متجر]، ثم اضغط OK.
 5. أعد تشغيل التلفاز.

تحديث البرنامج

التحقق من الإصدار

1. اضغط .
 2. اختر [إعداد] > [إعدادات البرنامج] > [معلومات البرنامج العالى]، ثم اضغط OK.
- يظهر إصدار البرنامج العالى.
- تنبيه: لا تثبت إصدار برنامج أقدم من الإصدار الحالى المثبت على المنتج. لا تتحمل شركة TP Vision أية مسئولية أو تكون مسؤولة عن المشاكل الناجمة عن تثبيت إصدار أقل من البرنامج.

- يمكنك تحدث البرنامج من خلال واحدة من هذه الطرق:
- التحديث باستخدام وحدة تخزين USB
 - التحديث عبر البث الرقمي
 - التحديث عبر الإنترن特

اختيار سماعات التلفاز أو سماعات الرأس

يمكنك اختيار سماع الصوت الخاص بضعف البصر من خلال سماعات التلفاز، أو سماعات الرأس أو كلاهما.

1. عند مشاهدة التلفزيون، اضغط .
2. اختر [الوصول العالمي] > [عاقلة بصرية].
3. حدد إعداد، ثم اضغط OK.

- [مكبرات الصوت]: سماع صوت ضعاف البصر من مكبرات الصوت فقط.

- [سماعات الرأس]: سماع صوت ضعاف البصر من سماعات الرأس فقط.

- [مكبرات الصوت + سماعات الرأس]: لسماع صوت ضعاف البصر من مكبرات الصوت وسماعات الرأس أيضاً.

- [إيقاف]: لإنهاء صوت ضعاف البصر.

ملحوظة: إذا تم تشغيل وحدة التحكم عن بعد EasyLink، لا يمكنك تحديد الزر الأخضر لإيقاف تشغيل EasyLink، أنظر [وصول العالمي] > [إعداد أجهزة EasyLink] ما تحتاج إليه (صفحة 56).

تغير مستوى صوت ضعاف البصر

1. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط .
2. اختر [الوصول العالمي] > [مستوى صوت مختار].
3. اضغط على أزرار التنقل لتغيير مستوى الصوت، ثم اضغط OK.

تأثيرات الصوتية

1. اضغط .
2. اختر [إعداد] > [إعدادات القناة] أو [إعدادات القمر الصناعي].

3. اختر [اللغات] > [عاقلة بصرية] > [المؤثرات الصوتية].

4. حدد إعداد، ثم اضغط OK.

- [تشغيل]: تعيين تأثيرات الصوت في صوت ضعاف البصر.

- [إيقاف]: تعطيل تأثيرات الصوت في صوت ضعاف البصر.

نوع المحتوى الصوتي

1. اضغط .
2. اختر [إعداد] > [إعدادات القناة] أو [إعدادات القمر الصناعي].

3. اختر [اللغات] > [عاقلة بصرية] > [خطاب].

4. حدد إعداد، ثم اضغط OK.

- [وصف]: سمع الكلام الوصفي بالنسبة لصوت ضعاف البصر

التحديث باستخدام USB

ما تحتاج إليه

- لا توقف تشغيل التلفزيون أو تُخرج محرك أقراص USB المحمول أثناء عملية الترقية.
 - إذا حدث انقطاع في التيار الكهربائي أثناء عملية الترقية، فلا تُخرج محرك أقراص USB المحمول من نظام التلفزيون. يقوم التلفزيون بإكمال عملية الترقية مباشرةً عند عودة التيار الكهربائي.
 - إذا حدث أي خطأ أثناء عملية الترقية، أعد محاولة التحديث من البداية. إذا تكرر حدوث الخطأ، فاتصل بمركز Philips للعناية بالمستهلك.
 - 1. قم بإزالة كل أجهزة USB مثل مهابي WiFi من التلفزيون، ثم قم بتشغيل التلفزيون.
 - 2. قم بتوصيل محرك أقراص USB المحمول بالكمبيوتر الخاص بك.
- تبدأ عملية ترقية البرنامج تلقائياً. تتضمن عملية الترقية عرض رسالة على الشاشة تعلمك بذلك.
3. قبل إعادة تشغيل التلفزيون، قم بفصل وحدة تخزين USB من الكمبيوتر.
 4. اضغط على وحدة التحكم عن بعد — لا تضغط على أثير من مرة. يقوم التلفزيون بيقاف التشغيل، ثم يعمل مرة أخرى. تم إكمال عملية الترقية.
 5. لتجنب تحديث برنامج التلفزيون عن طريق الخطأ، أعد توصيل وحدة تخزين USB، بالكمبيوتر وقم بمسح autorun.upg

التحديث عبر البث الرقمي

إن توفر، يمكن للتلفزيون استقبال تحدث البرنامج من خلال البث الرقمي. عند تلقي تحدث البرنامج، تتم مطالبتكم بتحديث البرنامج. نوصي بشدة بتحديث البرنامج عند الطلب.

اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة. إذا لم تقم بتحديث برنامج التلفزيون عند تلقي التحدث، سيتم مطالبتكم بحفظ ملف التحدث. لتحديث البرنامج لاحقاً:

1. اضغط .
2. اختر [إعداد] > [إعدادات البرامج] > [تحديثات محلية].

3. اختر الملف الذي قمت بتحميله واتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة لإكمال عملية التحدث.

ما تحتاج إلى

- وحدة تخزين USB بها ما لا يقل عن 256 ميجابايت من مساحة التخزين، وأن يتم تهيئتها بتنسيق FAT أو DOS، وأن يتم تعطيل خيار الحماية من الكتابة بها.
 - كمبيوتر به منفذ USB واتصال بشبكة الانترنت.
 - ZIP: برنامج لأرشفة الملفات يدعم تسميق ملفات Microsoft® WinZip® على سبيل المثال، أو Macintosh® StuffIt® أو Windows®.
- ملاحظة: لا تستخدم محرك قرص ثابت USB.

تحميم آخر برنامج

1. قم بتوصيل محرك أقراص USB المحمول بالكمبيوتر الخاص بك.
2. على الكمبيوتر، قم بتشغيل متصفح مثل Internet Explorer® أو Safari®، وانظر www.philips.com/support.
3. ابحث عن التلفزيون الخاص بك وحدد البرنامج على هيئة ملف مضغوط (*.zip).
4. إذا كان إصدار البرنامج أعلى من الإصدار الذي على التلفزيون الخاص بك، اضغط على ارتباط ترقية البرنامج.
5. قم بالموافقة على اتفاقية الترخيص وقم بتحميل الملف ZIP على وحدة التخزين

ملاحظة: قد يقوم بعض برامج تصفح الانترنت، مثل Google® Chrome® أو Mozilla® Firefox®، بتحميل الملف ZIP على الكمبيوتر مباشرةً. إذا حدث ذلك، قم بنسخ الملف إلى وحدة تخزين USB.

6. بالنسبة إلى إنترنت إكسيلورر: باستخدام برنامج أرشفة الملفات، استخرج ZIP من ملف autorun.upg على الكمبيوتر. لا تقم بنسخ أو وضع الملف المستخرج في مجلد.
6. بالنسبة إلى سفاري: عند إكمال التحميل، يتم استخراج autorun.upg تلقائياً من ملف ZIP على الكمبيوتر. قم بنسخ الملف على وحدة التخزين USB. لا تقم بنسخ أو وضع الملف المستخرج في مجلد.
7. قم بإخراج وفصل وحدة التخزين USB من الكمبيوتر.

ترقية برنامج التلفزيون
تبيين:

التحديث عبر الإنترنت

كما يمكنك تحديث برامج التلفزيون مباشرة من الإنترنت من خلال توصيل التلفزيون بشبكة الإنترنت. اختر **توصيل التلفاز > التوصيل بالشبكة و بالإنترنت (صفحة التحديث)**.⁽⁵⁸⁾

1. اضغط .

2. اختر **[إعدادات] > [تحديث البرنامج] > [تلفزيون به اتصال بالإنترنت]**، ثم اضغط **OK**.

3. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لبدء عملية التحديث.

بعد أكمال عملية التحديث، ينتقل التلفزيون لوضع الاستعداد ثم يعمل ثانية بشكل تلقائي. انتظر حتى يتم تشغيل التلفزيون مرة أخرى. لا تقم بتشغيل التلفزيون بنفسك.

ملاحظة:

- إذا كان التلفزيون متصلًا بشبكة الإنترنت، سيعرض التلفزيون رسالة حول توفر برنامج جديد عند البدء.
 - يمكن لشركة Philips عادةً دفع ترقية للبرنامج إلى التلفزيون الخاص بك عن طريق الإنترنت. اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة لترقية البرنامج.
-

إعادة ضبط كل الإعدادات

يمكنك إعادة ضبط كل إعدادات الصورة والصوت وإعادة تثبيت كل القنوات على التلفزيون.

1. اضغط .


2. اختر **[إعدادات] > [إعدادات التلفزيون] > [إعدادات عامة]** > **[أعد تثبيت تلفاز]**، ثم اضغط **OK**.

3. اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة.

5 توصيل التلفزيون


Y Pb Pr

- فيديو مركب (Y Pb Pr) ينقل الفيديو فقط، بالنسبة للصوت، قم بالتوصليل أيضاً بمنفذ. Audio Left/Right
- يستطيع توصيل Y Pb Pr مع إشارات التلفزيون عالية التحديد (HD).
 - قم بمطابقة أنوان موصلات Y Pb Pr بمقابس الكابل.

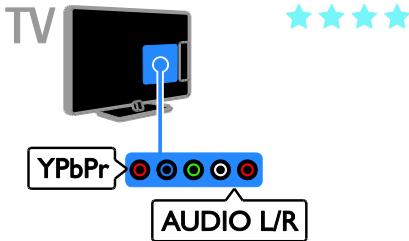

SCART

إن اتصال SCART يدمج إشارات الصوت والفيديو. تستطيع موصلات SCART التعامل مع إشارات فيديو RGB ولكن ليس إشارات التلفزيون عالية الدقة HD.

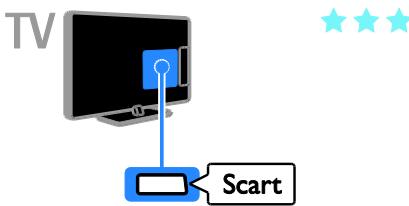

معلومات حول الكابلات

جودة الكابل

قبل توصيل الأجهزة بالتلذيزيون، تأكد من الموصلات المتوفرة في الجهاز. قم بتوصيل الجهاز بالتلذيزيون بأعلى التوصيلات المتوفرة جودة. الموصلات ذات الجودة الجيدة تؤدي إلى نقل الصورة والصوت بجودة أفضل. إن التوصيلات الموضحة في هذا الدليل هي للتوصية وحسب. ويمكن إتباع حلول أخرى. لمزيد من الأسئلة، قم بزيارة www.connectivityguide.philips.com.

نليمي: إذا كان الجهاز يحتوي فقط على موصلات مركبة أو RCA، استخدم الكابل المركب (CVBS) لتوصيل الجهاز بموصل Y CVBS في التلفزيون.


توصيل HDMI

- إن توصيل HDMI يعطي أفضل جودة للصورة والصوت.
- إن HDMI يجمع بين إشارات الصورة والصوت. قم بتوصيل كابل HDMI بالنسبة لإشارات التلفزيون عالية الوضوح (HD)، ولتشغيل ميزة EasyLink.
 - إن موصل HDMI الذي يوفر قناة عودة الصوت (ARC) يسمح بإخراج صوت التلفزيون إلى جهاز HDMI ARC.
 - متواافق مع HDMI أقل من 4، / 16 متر قدم.



توصيل الهوائي

قم بتوصيل الهوائي بالטלוויזיה.

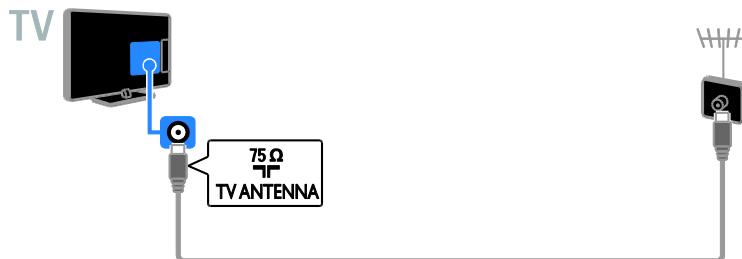


توصيل الأجهزة

مشغل أقراص DVD أو Blu-ray
قم بتوصيل مشغل أقراص بكابل HDMI مع التلفزيون.




قم بتوصيل مشغل الأقراص بكابل الفيديو المركب (Y Pb Pr) وکابل audio L/R بالטלוויזיה.

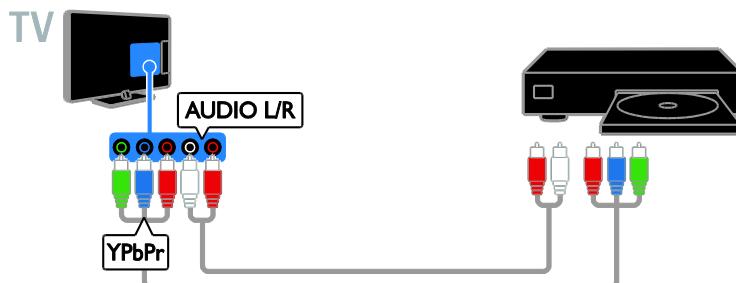

جهاز مستقبل التلفزيون

قم بتوسيط مُستقبل القمر الصناعي* أو مُستقبل التلفزيون الرقمي بكابل هوائي مع التلفزيون.


* لطرازات محددة فقط.

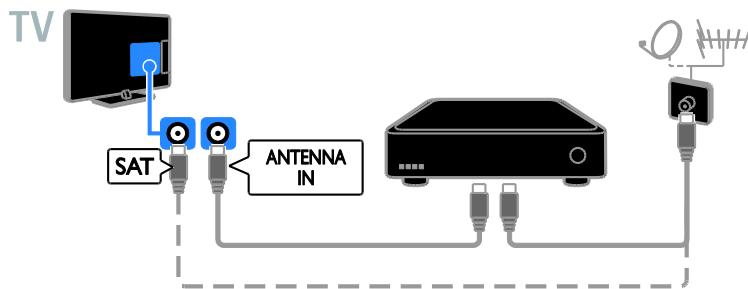


قم بتوسيط جهاز مستقبل التلفزيون الرقمي باستخدام كابل HDMI بالتلفزيون.



قم بتوسيط جهاز مستقبل التلفزيون الرقمي بكابل الفيديو المركب (Y Pb Pr) وكمبيون صوت L/R بالتلفزيون.

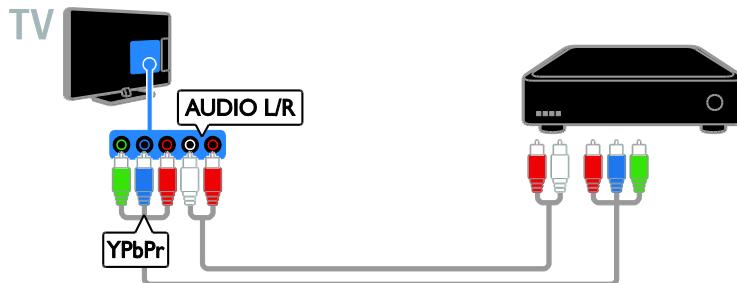


قم بتوصيل جهاز مستقبل التلفزيون الرقمي باستخدام كابل SCART بالتلفزيون.

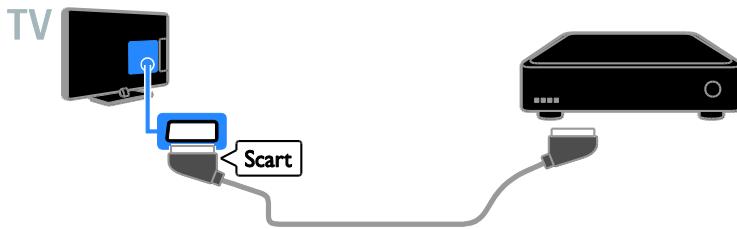


مسجل الفيديو


قم بتوصيل المسجل باستخدام كابل هوائي بالتلفزيون.

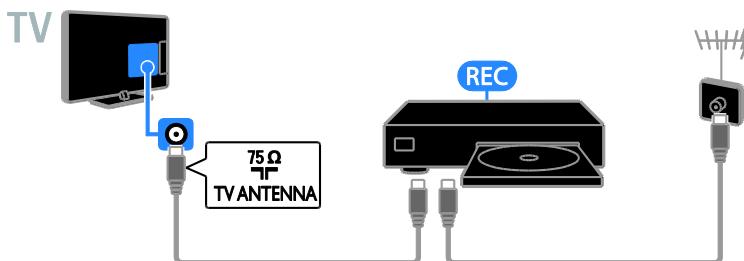


قم بتوصيل المسجل باستخدام كابل HDMI بالتلفزيون.

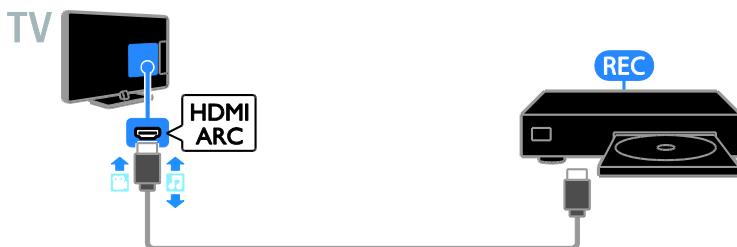

قم بتوصيل المسجل باستخدام كابل مركب (Y Pb Pr) و كابل audio L/R بالטלוויזיה.

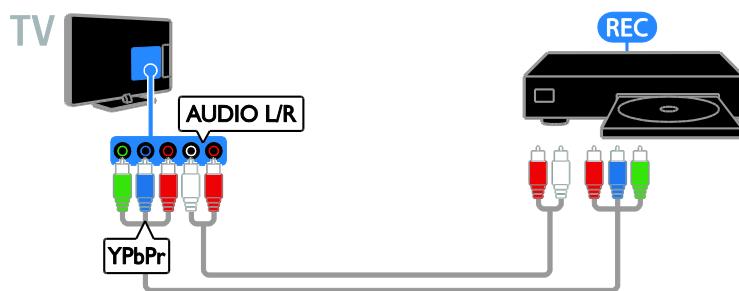

قم بتوصيل المسجل باستخدام كابل SCART بالטלוויזיה.

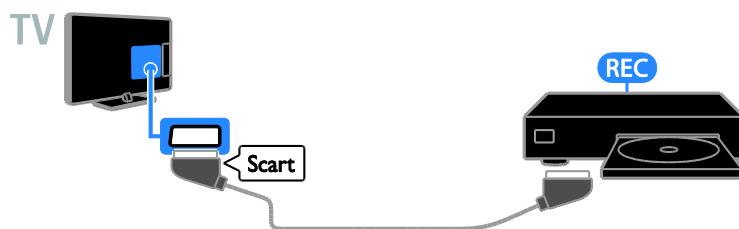


وحدة الألعاب

قم بتوصيل وحدة الألعاب بكابل HDMI مع التلفزيون.




قم بتوصيل وحدة الألعاب بكابل الفيديو المركب (Y Pb Pr) وكابل audio L/R بالتلفزيون.

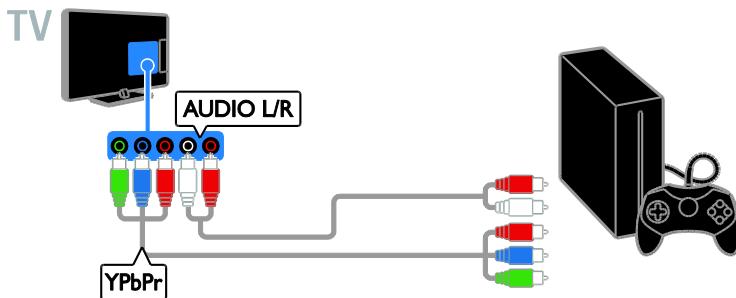


المسرح المنزلي

قم بتوصيل جهاز المسرح المنزلي المتوافق مع تقنية HDMI-ARC باستخدامة HDMI كابل HDMI بالتلفزيون.

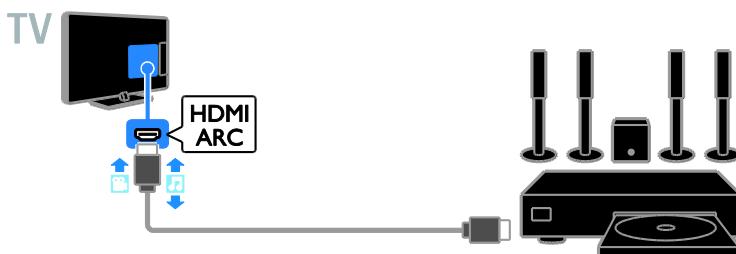


قم بتوصيل جهاز المسرح المنزلي باستخدامة HDMI كابل HDMI وكابل صوتي مزدوج المحور.

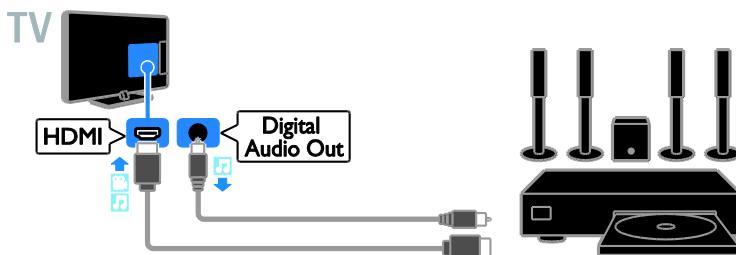


العنوان

قم بتوصيل المسرح المنزلي بكابل الفيديو المركب (Y Pb Pr) وكابل audio L/R بالטלוויזיה.

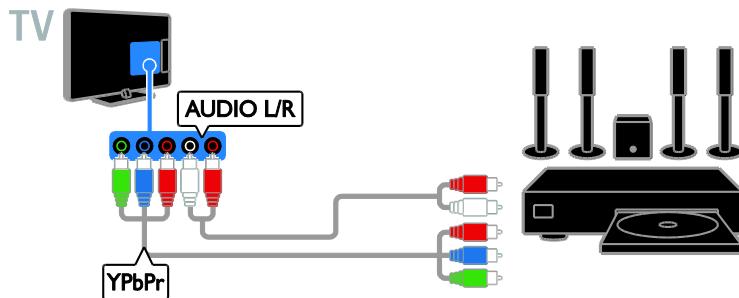

قم بتوصيل المسرح المنزلي باستخدام كابل SCART بالטלוויזיה.

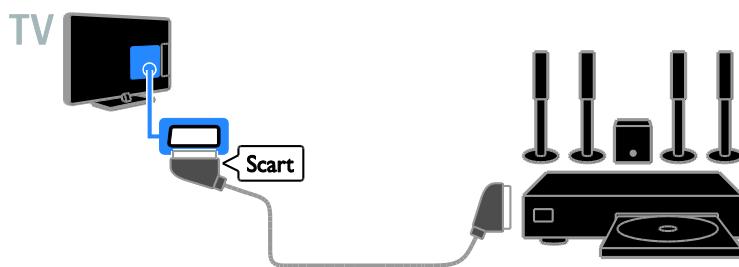

كاميرا رقمية

قم بتوصيل الكاميرا الرقمية باستخدام كابل USB بالטלוויזיה.




كاميرا فيديو رقمية


قم بتوصيل كاميرا الفيديو الرقمية باستخدام كابل HDMI مع التلفزيون.



قم بتوصيل كاميرا الفيديو الرقمية باستخدام كابل الفيديو المركب (Y Pb Pr) و كابل audio L/R بالטלוויזיה.

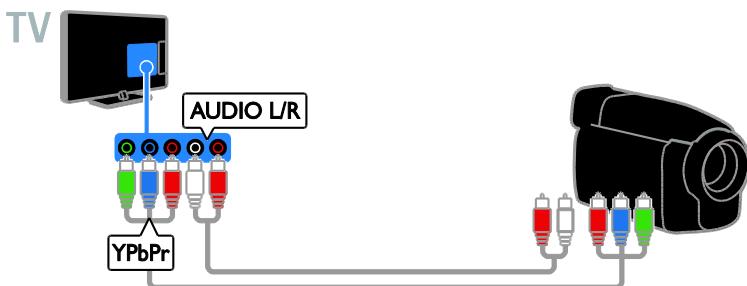


قم بتوصيل قرص USB الصلب باستخدام كابل USB بالتلفزيون.

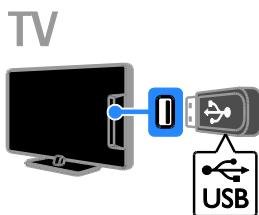

توصيل أجهزة أكثر


.جهاز تخزين USB

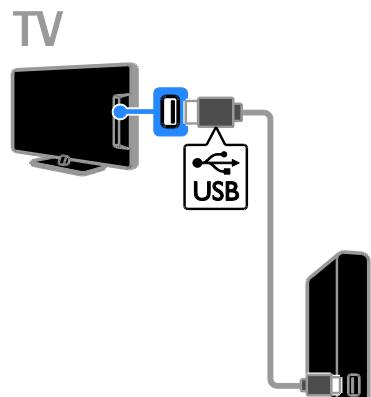

قم بتوصيل قرص USB الصلب باستخدام كابل USB بالتلفزيون.

الكمبيوتر

قم بتوصيل الكمبيوتر باستخدام كابل HDMI بالטלוויזיה.

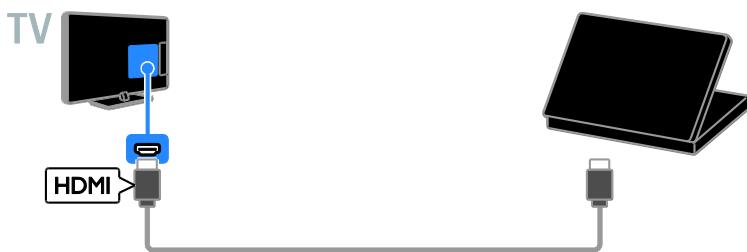


قم بتوصيل الكمبيوتر باستخدام كابل DVI-HDMI بالטלוויזיה.



كاميرا مكالمة فيديو

قم بتوصيل كاميرا فيديو تلفزيون Philips PTA317 (تابع منفصلة) باستخدام كابل USB بالטלוויזיה.

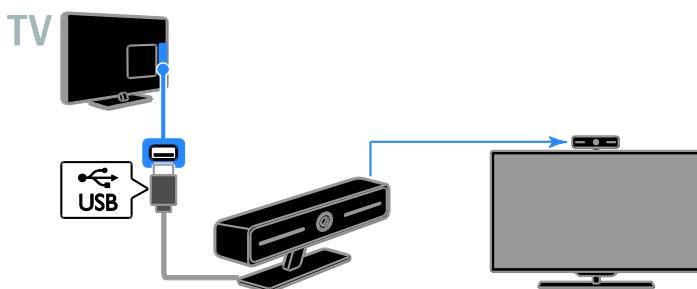

ملاحظة:

- إذا كنت في حاجة لموصلات USB إضافية، استخدم مشترك USB.
- يمكنك أيضاً توصيل الماوس بلوحة المفاتيح USB متصلة.

لوحة المفاتيح والماوس


لوحة مفاتيح USB

يمكنك توصيل لوحة مفاتيح USB لإدخال النص مثل أسماء الأجهزة على التلفزيون أو نصوص تطبيقات Smart TV.

ماوس USB

يمكنك توصيل ماوس USB للتنقل بين الصفحات على شبكة الإنترنت بسهولة والضغط على الروابط.

قم بتوصيل لوحة المفاتيح والماوس باستخدام كابل USB بالتلفزيون.

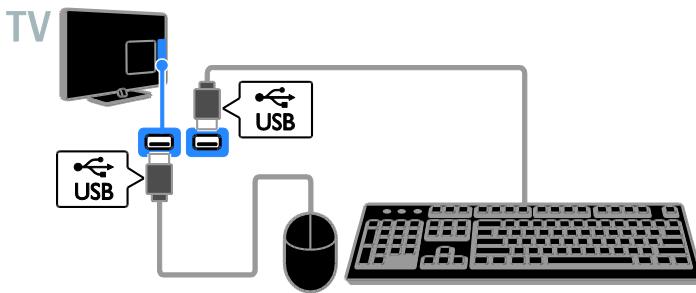

1. اضغط .
 2. اختر [إعدادات] > [إعدادات التلفزيون] > [إعدادات عامة] > [المؤشر/إعدادات الماوس].
 3. تغيير إعدادات الماوس.
- استخدم ماوس الـ USB مع التلفزيون.
- OK : زر الماوس الأيسر (النقر بالزر الأيسر).
 - ⌂ (السابق) : زر الماوس الأيمن (النقر بالزر الأيمن).
 - عجلة التمرير: للتمرير لأعلى ولأسفل في صفحة الإنترنت.
- ملاحظة: لا يمكن لماوس USB الانتقال في قوائم التلفزيون.

مشاهدة أجهزة متصلة

اختر جهازاً

قبل أن تتمكن من مشاهدة جهازاً، قم بتوصيل الجهاز بالتلفزيون. انظر توصيل التلفاز > توصيل الأجهزة (الصفحة 46).

- اختر جهازاً باستخدام SOURCE.
1. اضغط على .
 2. اختر جهازاً، ثم اضغط OK.
 3. اختر جهازاً من القائمة الرئيسية.
1. اضغط .
 2. اختر [المصدر]، ثم اضغط OK.
 3. اختر جهازاً، ثم اضغط OK.

تحديث قائمة المصدر

في حال توصيل أو فصل جهاز، قم بتحديث قائمة المصدر.

بمجرد أن يكتشف التلفزيون لوحة المفاتيح، يمكنك اختيار تخطيط لوحة المفاتيح واحتيارك. إذا قمت باختيار تخطيط لوحة مفاتيح Cyrillic أو Greek في البداية، يمكنك أيضاً إضافة تخطيط لوحة مفاتيح إضافي Latin.

1. اضغط .
2. اختر [إعدادات] > [إعدادات التلفزيون] > [إعدادات عامة] > [إعدادات لوحة مفاتيح USB].

3. تغيير إعدادات لوحة المفاتيح.
- مفاتيح التلفاز على لوحة المفاتيح
- عمل إدخال نصي، يمكنك استخدام هذه المفاتيح:
 - : للتأكد على إدخال.
 - : لحذف حرف قبل المؤشر.
 - أزرار التنقل: للتنقل خلال الحقل النصي.
 - : للتبديل بين تخطيطات لوحة المفاتيح.
 - المفاتيح إذا تم ضبط تخطيطات لوحة مفاتيح متعددة.

- مفاتيح التلفزيون على لوحة المفاتيح
- : للتأكد على إدخال.
 - : للعودة للصفحة السابقة.
 - أزرار التنقل: للتنقل بين الحقول.
 - : للتنقل إلى الحقل التالي.
 - : للتنقل إلى الحقل السابق.
 - الشاشة الرئيسية: للتمرير إلى أعلى الصفحة.
 - : للتمرير إلى أسفل الصفحة.
 - : للعودة للصفحة السابقة.
 - : للتنقل إلى الصفحة التالية.
 - : التكبير أو التصغير.
 - *: للضغط ل المناسبة عرض الصفحة.

بمجرد أن يكتشف التلفزيون الماوس، يمكنك ضبط سرعة التعقب.

التشغيل بلمسة واحدة
عند تشغيل محتوى متوافق مع HDMI-CEC، سيعمل التلفزيون من وضع الاستعداد وينتقل إلى المصدر الصحيح.

الاستعداد بلمسة واحدة
عند الضغط على وحدة التحكم عن بعد، سيقوم التلفزيون وكل الأجهزة المترافقه مع HDMI-CEC بالتبديل إلى وضع الاستعداد.

إيقاف التشغيل التلقائي للأجهزة الغير نشطة
إذا كان جهاز متواافق مع HDMI-CEC غير نشط لبعض الوقت، فإنه يتحول إلى وضع الاستعداد.

وحدة التحكم عن بعد EasyLink

يمكنك التحكم في الأجهزة المترافقه مع HDMI-CEC باستخدام وحدة التحكم عن بعد الخاصة بجهاز التلفزيون. التحكم بصوت النظام

إذا قمت بتوصيل جهاز متواافق مع HDMI-CEC يتضمن سماعات عبر موصل HDMI ARC، فيمكنك اختيار سماع صوت التلفزيون من هذه السماعات بدلاً من سماعات التلفزيون.

البقاء على جودة الصورة
إذا تأثرت جودة صورة التلفزيون الخاص بك بسبب خصائص معالجة الصور في الأجهزة الأخرى، يمكنك تشغيل Pixel Plus Link للحفاظ على جودة الصورة.

زيادة مساحة العرض للفيديو المترجم
يمكن بعض الترجمات إنشاء شريط منفصل للترجمة تحت الفيديو، مما يحد من مساحة عرض الفيديو. لزيادة مساحة عرض الفيديو، يمكنك تشغيل ميزة نقل الترجمة التلقائيًا وعرض الترجمات فوق الفيديو.

ما تحتاج إليه

- قم بتوصيل جهاز متواافق مع HDMI-CEC بالتلفزيون. يمكنك توصيل أكثر من جهاز HDMI-CEC. انظر [توصيل التلفاز > توصيل الأجهزة](#) (الصفحة 46).
- قم بتهيئة كل جهاز متواافق مع HDMI-CEC بشكل صحيح.
- قم بتشغيل EasyLink.

1. اضغط SOURCE.
2. اضغط OPTIONS.
3. اختر [فحص التوصيات]، ثم اختر OK.
4. اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة.

تعديل إعدادات الجهاز

تغيير نوع الجهاز
يمكنك تغيير نوع الجهاز للوصول إليه بسهولة من قائمة المصادر.

1. اضغط SOURCE.
2. اختر الجهاز، ثم اضغط [نوع الجهاز].
3. اختر نوع الجهاز المناسب، ثم اضغط OK.

إعادة تسمية الجهاز

يمكنك إعادة تسمية الجهاز بعد توصيله بالتلفزيون.

1. اضغط SOURCE.
2. اختر الموصى، ثم اضغط [تسمية].
3. استخدم لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة لإدخال الاسم الجديد.
4. عند الانتهاء، اختر [تم]، ثم اضغط OK.

إعادة ضبط إعدادات الجهاز

يمكنك إعادة ضبط نوع الجهاز وأسمه حسب الإعدادات الافتراضية.

1. في قائمة [المصدر] اختر الجهاز ثم اضغط OPTIONS.
2. اختر [الاسم والرمز الأصلي]، ثم اضغط OK.

إعداد أجهزة EasyLink

الإمكانيات

يمكنك الحصول على أقصى استفادة من الأجهزة المترافقه مع HDMI-CEC باستخدام ميزات التحكم المحسنة EasyLink من Philips. قم بتوصيل الأجهزة المترافقه مع HDMI-CEC عبر اتصال HDMI بالتلفاز، وتحكم فيها في الوقت نفسه باستخدام وحدة التحكم عن بعد الخاصة بجهاز التلفزيون.

ملاحظة: قد يختلف مفهوم HDMI-CEC حسب ماركة الجهاز بعض الأئلة هي Anynet (سامسونج)، BRAVIA Sync أو Aquos Link (شارب) أو Philips (سوني).
وليس كل الماركات مترافقه تمامًا مع EasyLink.

بعد تشغيل Philips EasyLink، ستتوفر هذه الميزات:

تشغيل EasyLink

1. اضغط .

2. اختر [إعدادات] > [إعدادات التلفزيون] > [إعدادات

عامة] > [EasyLink] < [إعدادات التلفزيون] > [إعدادات

عامة] > [EasyLink] < [إعدادات التلفزيون] > [إعدادات

3. اختر [إيقاف تلقائي للأجهزة] > [تشغيل]، ثم اضغط

.OK

التحكم في الأجهزة

إذا قمت بتوصيل عدد من الأجهزة المترافق مع HDMI-

CEC التي تدعم هذا الإعداد، فسيتمكنك التحكم في

ـ كافة الأجهزة بوحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفزيون.

ـ ملاحظة: هذا إعداد متقدم، الأجهزة التي لا تدعم هذا

ـ الإعداد لن تستجيب للأوامر من وحدة التحكم عن بعد

ـ الخاصة بالتلفزيون.

1. اضغط .

2. اختر [إعدادات] > [إعدادات التلفزيون] > [إعدادات

عامة] > [EasyLink] < [التحكم عن بعد في

[EasyLink] < [EasyLink]

3. اختر [تشغيل] أو [إيقاف]، ثم اضغط OK.

للمزيد:

• للتبديل إلى التحكم في التلفزيون، اضغط .

ـ اختر [شاهد التلفاز].

• للتحكم في جهاز آخر، اضغط , ثم اختر الجهاز

ـ من القائمة الرئيسية.

أزرار EasyLink

يمكنك التحكم في الأجهزة المترافق مع HDMI-CEC

ـ باستخدام الأزرار التالية في وحدة تحكم التلفزيون:

•  لتشغيل أو تغيير وضع التلفزيون والجهاز

ـ المتصل إلى وضع الاستعداد.

ـ أزرار التشغيل: للتحكم في تشغيل الفيديو أو

ـ الموسيقى.

ـ أزرار الأرقام: لاختبار عنوان، أو فصل أو مسار

ـ OK: لبدء التشغيل، إيقافه مؤقتاً أو استئناف

ـ التشغيل على جهاز متصل، أو لتشييط الاختيار، أو

ـ للوصول إلى قائمة الجهاز

ـ  لعرض القائمة الرئيسية للتلفزيون.

إيقاف تشغيل الأجهزة المتصلة

يمكنك ضبط التلفزيون لإيقاف تشغيل الأجهزة المتصلة

ـ المترافق مع تقنية HDMI-CEC إذا لم يكونوا المصدر

ـ الشطط. يقوم التلفزيون بتحويل الأجهزة المتصلة إلى وضع

ـ الاستعداد بعد 10 دقائق من عدم النشاط.

اختيار إخراج السماعة

ـ إذا كان الجهاز المتصل متوافق مع قناة إعادة صوت

HDMI ARC (HDMI ARC)، يمكنك إخراج صوت التلفزيون

ـ من خلال كابل HDMI. لا يتطلب ذلك كابل صوت

HDMI ARC تأكيد من توصيل الجهاز بموصل

ـ على جهاز التلفزيون. انظر توصيل التلفاز > معلومات

ـ الكابلات > HDMI (الصفحة 45).

HDMI ARC تشغيل

1. اضغط .

2. اختر [إعدادات] > [إعدادات التلفزيون] > [صوت] >

[متقدم] > [HDMI 1 - ARC].

3. حدد أحد الخيارات التالية، ثم اضغط OK.

• [تشغيل]: بعد ذلك، يبث صوت التلفزيون عبر

ـ HDMI-ARC إلى الجهاز المتصل المترافق مع

ـ [إيقاف]: يبث صوت التلفزيون عبر مكبرات صوت

ـ التلفزيون أو عبر جهاز صوت رقمي متصل بموصل

ـ إخراج الصوت الرقمي.

ـ ملاحظة: تأكيد من أن كافة إعدادات

ـ HDMI-CEC مفبورة بشكل صحيح على الجهاز المتصل.

إعداد سماعات التلفزيون

1. اضغط .

2. اختر [إعدادات] > [إعدادات التلفزيون] > [صوت] >

[متقدم] > [سماعات تلفاز].

3. حدد خيار، ثم اضغط OK.

• [إيقاف]: لإيقاف تشغيل سماعات التلفزيون.

• [تشغيل]: لتشغيل سماعات التلفزيون.

• [EasyLink]: قم بإيقاف تشغيل سماعات

ـ التلفزيون، وقم ببث صوت التلفزيون إلى جهاز

ـ صوتي متواافق مع HDMI-CEC.

ـ [إعادة تشغيل EasyLink]: عند توصيل جهاز

ـ صوتي متواافق مع HDMI-CEC، سيتم إيقاف

ـ تشغيل سماعات التلفزيون تلقائياً وبث صوت

ـ التلفزيون على الجهاز.

التوصيل بشبكة وبالإنترنت

الإمكانيات

عرض الوسائط

إذا قمت بتوصيل التلفزيون بالشبكة الموجودة بالمنزل، يمكنك عرض الصور والأفلام من الكمبيوتر الخاص بك. أنظر استخدام التلفزيون <تشغيل ملفات الوسائط المتعددة> (صفحة 18).

خدمة Smart TV

إذا قمت بتوصيل التلفزيون الخاص بك بالشبكة الموجودة بالمنزل مع وجود اتصال بالإنترنت، يمكنك تصفح خدمة TV Smart. تقدم لك Smart TV خدمات إنترنت وموقع إلكترونية مخصصة للتلفزيون. يمكنك تشغيل الموسيقى ومقاطع الفيديو، وقراءة المعلومات الترفية، واستئجار الأفلام والكثير. أنظر استخدام التلفزيون <Smart TV> (صفحة 21).

ما تحتاج إليه

تحذير: يتوافق هذا التلفزيون مع توجيه EMC فقط عند استخدام كابل إثربت مزبور مدعول Cat5.

شبكة كمبيوتر بها:

(أ) راوتر به ميزة Universal Plug and Play (UPnP)

(ب) جهاز كمبيوتر به أحد أنظمة التشغيل التالية: Microsoft Windows XP، Microsoft Windows Vista، أو Linux، أو Mac OS X، أو Windows Vista.

لتوصيل جهاز التلفزيون بأجهزة الكمبيوتر، ستحتاج إلى تثبيت وتهيئة برنامج خادم وسائط على الكمبيوتر الخاص بك. أنظر استخدام التلفزيون <تشغيل ملفات الوسائط المتعددة> (صفحة 18). لتوصيل التلفزيون الخاص بك على الإنترت، فستحتاج أيضاً إلى اتصال عالي السرعة بشبكة الإنترت.

تغير بث صوت التلفزيون

يمكنك تبديل الصوت بين سماعات التلفزيون وأي مكبر صوت متصل في أي وقت.

1. اضغط على **OPTIONS**.

2. اختر **[الصورة والصوت] > [مكبرات الصوت]**.

3. حدد أحد الخيارات التالية، ثم اضغط على **OK**.

• **[تلفزيون]:** يتم تشغيله بشكل افتراضي.

يتم بث صوت التلفزيون عبر التلفزيون وغير جهاز HDMI-CEC

المتصل حتى يتصل الجهاز المتصل إلى وضع التحكم بالصوت الخاص بالظام.

بعد ذلك يتم بث صوت التلفزيون عبر الجهاز المتصل.

• **[المكبر]:** يتم بث الصوت عبر جهاز HDMI-CEC

المتصل. إذا كان وضع الصوت الخاص بالنظم لا يعمل على الجهاز، يستمر بث الصوت من مكبرات صوت التلفزيون. في حالة تمكن **[تشغيل**

EasyLink تقليانياً]: يطلب التلفزيون من الجهاز

المتصل الانتقال إلى وضع صوت النظام.

المحافظة على جودة الصورة

إذا تأثرت جودة صورة التلفزيون الخاص بك بسبب خصائص معالجة الصور في الأجهزة الأخرى، يمكنك تشغيل Pixel Plus Link للحفاظ على جودة الصورة.

2. اضغط على **Pixel Plus Link**.

3. اختر **[إعداد] > [إعدادات التلفزيون] > [إعدادات**

عامة] > [EasyLink].

4. اختر **[ارتباط Pixel Plus] > [تشغيل]**، ثم اضغط على **OK**.

زيادة ساحة عرض الفيديو

يمكن لبعض الترجمات إنشاء شريط منفصل للترجمة تحت الفيديو، مما يجد من مساحة عرض الفيديو. لتكبير منطقة عرض الفيديو، يمكنك تشغيل خيار نقل الترجمات تقليانياً. يتم بعد ذلك عرض الترجمة فوق صورة الفيديو. تتمكن تبديل الترجمة تقليانياً.

1. اضغط على **OK**.

2. اختر **[إعداد] > [إعدادات التلفزيون] > [إعدادات**

عامة] > [EasyLink].

3. اختر **[تبديل الترجمة تقليانياً] > [تشغيل]**، ثم اضغط على **OK**.

Bluetooth، والتي قد تسبب تداخل مع شبكات Wi-Fi. حرك هذه الأجهزة بعيداً عن التلفزيون.

للحصول على آداء Wi-Fi الأمثل، ضع التلفزيون على بعد 10 متر من الرواتر اللاسلكي. تجنب العوائق مثل الحوائط الخرسانية بين الرواتر والتلفزيون.

- جودة الاستقبال تعتمد على مكان وجود جهاز الرواتر اللاسلكي، ومزود خدمة الإنترنت المحلية.

- لتقليل معدل مرور بيانات الشبكة، قم بإيقاف الأجهزة غير المستخدمة في الشبكة المنزلية.

- عند تشغيل ملفات الفيديو عبر الشبكة اللاسلكية المنزلية التي تستخدمها، يوصي باستخدام راوتر IEEE 802.11 N.

- قد تختلف سرعة الاتصال حسب ظروف التشغيل للشبكة اللاسلكية المنزلية الخاصة بك.

بدء عملية الإعداد اللاسلكي

1. شغل جهاز الرواتر الخاص بالشبكة اللاسلكية.

2. اضغط  من على وحدة التحكم عن بعد.

3. اختر [إعداد] > [الاتصال بالشبكة]، ثم اضغط OK.

4. اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة.

إعداد Wi-Fi المحمي - WPS

إذا كان جهاز الرواتر الخاص بك يدعم نظام إعداد Wi-Fi المحمي (WPS)، اضغط على زر WPS على جهاز الرواتر.

2. بعد 2 دقيقة، اختر [WPS] من على التلفاز، ثم اضغط OK.


يتصل التلفزيون بالشبكة الخاصة بك. يستغرق ذلك حوالي دقيقتين.

معظم أجهزة الرواتر اللاسلكية الجديدة لديها نظام WPS وتتحمل شعار WPS. نظام WPS يستخدم نظام التشغيل WPS ولا يمكن استخدامه مع الأجهزة الموجودة على الشبكة التي تستخدم نظام تشغيل WEP.

إذا كنت لا تزال بحاجة إلى استخدام أجهزة تعمل بنظام WEP في الشبكة الخاصة بك، قم بالتبديل بين نظام [مسمح] > [مخصص].


البحث عن أجهزة الرواتر

إذا كان لديك عدة أجهزة راوتر في الشبكة الخاصة بك، يمكنك تحديد الشبكة التي تحتاجها.

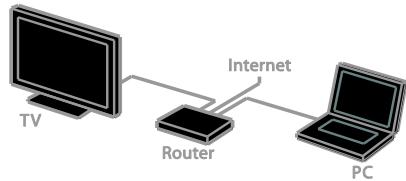

يمكنك توصيل هذا التلفزيون بالشبكة المنزلية الخاصة بك من خلال اتصال سلكي أو لاسلكي.

- لمعلومات حول الاتصال السلكي، انظر توصيل التلفاز > التوصيل بشبكة وإنترنت > الاتصال السلكي (صفحة 59).

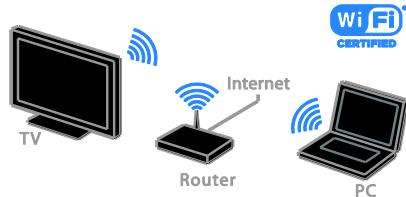

- للتوصيل اللاسلكي، أنظر توصيل التلفاز > التوصيل بالشبكة وإنترنت > Wi-Fi مدمج (صفحة 59).

الاتصال السلكي

1. شغل الرواتر وشغل إعداد DHCP به.

2. قم بتوصيل الرواتر بالتلفزيون بكابل شبكة (إنترنت).

3. اضغط , ثم اختر [إعداد].

4. اختر [الاتصال بالشبكة]، ثم اضغط OK.

5. اتبع الإرشادات على الشاشة لشبيط الشبكة.

6. انتظر حتى يعثر التلفزيون على اتصال الشبكة.

7. عند الطلب؛ وافق على اتفاقية ترخيص المستخدم.

الاتصال اللاسلكي المدمج WiFi

ينطبق هذا القسم على التلفزيونات المدمج بها خاصية WiFi فقط.

يمكنك توصيل التلفزيون الخاص بك بشبكة المنزل لاسلكياً.

ملاحظة:

- إن الشبكة اللاسلكية تعمل في نفس نطاق التردد مثل الأجهزة المنزلية الشائعة، مثل هواتف DECT، وأفران الميكروويف أو أجهزة

-
- ### إعدادات الشبكة
- اسم الشبكة للتلقيح الخاص بك إذا كان لديك أكثر من تلفزيون في الشبكة المنزلية الخاصة بك، يمكنك إعادة تسمية هذا التلفزيون ليكون له اسم فريد.
1. اضغط .
2. اضغط [إعداد] > [إعدادات الشبكة] > [اسم شبكة التلقيح]، ثم اضغط OK.
3. استخدم لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة أو لوحة مفاتيح وحدة التحكم عن بعد لإدخال الاسم.
- Miracast**
- تمكين هذا التلفزيون معتمد من Miracast. لعرض محتويات بسلاسة من جهاز Wi-Fi على التلفزيون، قم بتشغيل Miracast.
1. اضغط .
2. اختر [إعداد] > [إعدادات الشبكة] > [Miracast].
3. اختر [تشغيل]، ثم اضغط OK لتمكين Miracast. تلبيج: لمس سجل كافة أجهزة Wi-Fi Miracast، اختر [إعداد] > [إعدادات الشبكة] > [سجّل أجهزة Miracast]. تشغيل التسجيل عن بعد يدعم هذا التلفزيون التسجيل عن بعد من جهاز Wi-Fi. ملاحظة: إذا قمت بتمكين التسجيل عن بعد، يستهلك التلفزيون طاقة أكثر في وضع الاستعداد.
1. اضغط .
2. اختر [إعداد] > [إعدادات الشبكة] > [تسجيل MyRemote].
3. اختر [تشغيل]، ثم اضغط OK.
-
- ## قم بتوصيل CAM (وحدة الوصول المشروع)
- ### الإمكانيات
- يمكنك مشاهدة القنوات التلفزيونية الرقمية المشفرة باستخدام وحدة الوصول المشروع (CAM). بعد إدخال CAM ودفع مصاريف الاشتراك، يمكنك مشاهدة البرامج.


- تحديد جهاز راوتر بشبكة محددة، اضغط [مسح] في الصفحة الأولى من عملية التثبيت ترد أجهزة الراوتر التي بها ميزة WPS وتلك التي لها أقوى إشارة أولًا في القائمة التي تظهر على الشاشة.
- اختر جهاز الراوتر الذي تريده، ثم اضغط OK.
- إذا كنت تتصل براوتر WPS، اختر [WPS] من على التلقيح:
 - إذا كنت ترغب في ضبط رمز PIN في برنامج جهاز الراوتر الخاص بك للاتصال، حدد [رمز pin] لـ WPS ولاحظ الرمز.
 - لدخول مفتاح التشفير يدوياً، حدد [قياسي] وأدخل المفتاح.
- ضبط الاتصال المشفر بتفصير WPS
 - ضبط اتصال آمن مع رمز PIN، حدد [رمز pin] لـ WPS وأضغط OK.
 - قم بكتابة الرقم السري المكون من 8 أرقام الذي يظهر على التلفزيون، وقم بإدخاله في برنامج الراوتر على جهاز الكمبيوتر. راجع دليل جهاز الراوتر لمعرفة كيفية إدخال رمز PIN.
- ضبط الاتصال المشفر باستخدام تشفير WPA
 - إذا كان جهاز الراوتر الخاص بك به نظام الوصول اللاسلكي المحمي (WPA)، أدخل عبارة مرور من جهاز التحكم عن بعد.
 - لدخول مفتاح التشفير يدوياً، حدد [قياسي] وأضغط OK.
 - للوصول إلى لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة، حدد حقل إدخال النص، ثم اضغط OK.
- ضبط الاتصال المشفر باستخدام تشفير WEP
 - إذا كان جهاز الراوتر الخاص بك به نظام الحماية WEP، سيسأل التلفزيون عن مفتاح تشفير WEP المكون من أرقام ست عشرية.
 - حدد موقع المفتاح السنت عشرية في برنامج جهاز الراوتر على الكمبيوتر الخاص بك ولاحظ المفتاح الأول في قائمة مفاتيح WEP.
 - أدخل مفتاح الأمان في التلفزيون من جهاز التحكم عن بعد للاتصال بجهاز الراوتر.
 - عند الطلب، وافق على اتفاقية ترخيص المستخدم.

هذا التلفزيون يدعم CI (واجهة المشتركة) و CI+. إن نظام CI+ يدعم البرامج الرقمية عالية الدقة HD مع مستوى عال من الحماية من النسخ. ملاحظة: إن التطبيقات، والوظائف، والمحظى والرسائل التي تظهر على الشاشة تعتمد على مزود خدمة CAM.

ما تحتاج إليه

تنبيه: لحماية الكامنة من الضرر، أدخل الكامنة وفقاً للتعليمات.

ملاحظة: راجع الوثائق من مشغل الخدمة بشأن كيفية إدخال بطاقة ذكية في فتحة الكامنة.

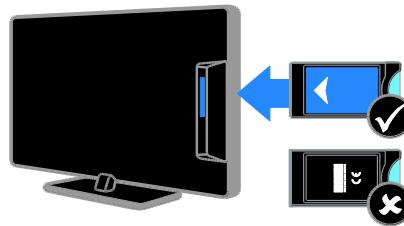

1. أطفئ التلفزيون.
2. أتبع التوجيهات المطبوعة على الكامنة؛ وأدخل الكامنة برقق في الواجهة المشتركة على جانب التلفزيون. اضغط الكامنة للداخل بمقدار ما يمكنها الدخول.
3. شعل التلفزيون وانتظر تنشيط الكامنة. يستغرق ذلك بضعة دقائق. للحفاظ على إمكانية الوصول إلى القنوات التلفزيونية الرقمية المشفرة، أترك الكامنة في الفتحة.

الوصول لخدمات الكامنة

1. بعد إدخال الكامنة وتنشيطها، اضغط



2. اختر [واجهة توصيل مشتركة]، ثم اضغط OK.
3. اختر مزود الكامنة واضغط OK.

٦ استكشاف الأخطاء وإصلاحها

مسائل عامة

التلفزيون لا يعمل:

- أفضل كابل الكهرباء عن مقبس الكهرباء. انتظر حتى يبرد التلفزيون قبل إعادة توصيل كابل الكهرباء. إذا حدوث التوبيخ، فاتصل بخدمة عملاء Philips.
- إذا اختر لغة الصوت من خلال **OPTIONS**، يقوم التلفزيون بإعادة الضبط إلى اللغة الافتراضية عندما تقوم بتغيير القنوات أو إيقاف تشغيل التلفزيون. للبقاء على اللغة المختارة، قم بتغيير لغة الصوت بالضغط على **往上**، ثم باختيار **[إعداد] > [إعدادات القناة] > [إعدادات قمر صناعي]** > **[اللغات] > [لغة الصوت الرئيسية] أو [لغة الصوت الثانية]**.

قائمة التلفزيون أو Smart TV تظهر بلغة غير صحيحة: قم بتغيير قائمة التلفزيون إلى لغتك المفضلة. لمزيد من المعلومات، انظر **تغير إعدادات التلفزيون الخاص بك > إعدادات اللغة > لغة القائمة** (صفحة 40). لقد نسيت الرمز المكون من 4 أرقام لإلغاء قفل ميزة قفل الأطفال: **8888**.

ترغب في تحديث برنامج التلفزيون تتفضل بزيارة www.philips.com/support وقم بتحميل أحدث نسخة من البرنامج للثلازار الخاص بك. كما يتتوفر أيضًا على الموقع تعليمات تثبيت البرنامج وملاحظات الإصدار تشير إلى ما تم تديثه. تتتوفر أيضًا التعليمات الكاملة حول كيفية ترقية برنامج التلفزيون في **تغير إعدادات التلفزيون > تحديث البرنامج** (الصفحة 42).

مسائل متعلقة بالقنوات

ترغب في تثبيت قنوات التلفزيون:

أنظر **تغير إعدادات التلفزيون الخاص بك > التثبيت التلقائي** (صفحة 37) للحصول على تعليمات حول تثبيت القنوات التمايزية أو الرقمية. إذا كنت تريد تثبيت القنوات التلفزيونية الفضائية، انظر **تغير إعدادات التلفزيون الخاص بك > إعدادات القمر الصناعي** (صفحة 39). لم يتم العثور على أي قنوات رقمية أثناء التثبيت:

التلفزيون لا يستجيب لوحدة التحكم عن بعد أو لأزرار التلفزيون عند تشغيله: يستغرق بده التلفزيون بعض الوقت. خلال هذا الوقت، لن يستجيب التلفزيون إلى وحدة التحكم عن بعد أو وحدات تحكم التلفزيون. وهذا تصرف عادي. إذا استمر التلفزيون في عدم الاستجابة إلى وحدة التحكم عن بعد، قم بعرض مستشرع وحدة التحكم عن بعد باستخدام كامييرا رقمية -- إذا ضغطت أي زر على وحدة التحكم عن بعد ولا حظت وأمض أحمر عند المستشعر، فإن وحدة التحكم عن بعد تعمل ولكن قد يحتاج التلفزيون بأن يتم التتحقق منه بواسطة خدمة عملاء Philips. لا يمكن تطبيق إجراء معالجة المشاكل هذا على وحدات التحكم عن بعد المقترنة لاسلكياً بالتلفزيون. عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد؛ تظهر شاشة الشعار، ثم يعود إلى وضع الاستعداد: وهذا تصرف عادي. عندما يتم فصل التلفزيون وإعادة توصيله بمصدر الطاقة، يتم عرض شاشة بده التشغيل عند عملية بده التشغيل التالية. لتشغيل التلفزيون من وضع الاستعداد، اضغط **W** من وحدة التحكم عن بعد أو اضغط على أي زر من على التلفزيون.

- تأكد من صحة ضبط إعدادات الصورة.
- لم يحفظ التلفزيون إعدادات الصورة: تأكد من ضبط موقع التلفزيون على إعداد المنزل. يمكنك تغيير وحفظ الإعدادات في هذا الوضع.
- لا تناسب الصورة الشاشة؛ فهي كبيرة جدًا أو صغيرة جدًا: جرب استخدام تنسيق صورة مختلف.
- تنسيق الصورة يتغير على نحو مستمر مع القنوات المختلفة: بدلاً من تنسيق الصورة [تكبير/صغرى ثقائى]، اختر تنسيق مختلف للصورة.
- وضع الصورة غير صحيح: قد لا تلائم إشارات الصورة الصادرة من بعض الأجهزة مع الشاشة بشكل صحيح. افحص خرج إشارة الجهاز.
- صورة محطات البث مشفرة: قد تحتاج لاستخدام وحدة للوصول المشروط (كاميرا) لرؤية المحتوى. راجع مع مشغل الخدمة.
- يظهر في التلفزيون إعلان "e-sticker" يعرض معلومات عن التلفزيون: التلفزيون في وضع [المتجر] للتخلص من هذا الإعلان، اضبط التلفزيون على وضع [المنزل]، ثم أعد تشغيل التلفزيون. أنظر تغيير إعدادات التلفزيون الخاص بك > إعدادات أخرى > وضع المنزل (صفحة 42).
- شاشة الكمبيوتر على التلفزيون غير مستقرة: تأكد من أن الكمبيوتر يستخدم دقة الشاشة و معدل التحديث المدعومين. انظر الموصفات > دقة العرض (صفحة 66).
- اضبط تنسيق صورة التلفزيون على [بلا مقياس].

- انظر الموصفات الفنية للتأكد من دعم التلفزيون لخدمات DVB-T أو DVB-C أو DVB-S في بلدك.
- تأكد من أن كافة الكابلات متصلة بشكل صحيح وأنه تم تحديد الشبكة الصحيحة.
- لا ظهر القنوات التي تم تثبيتها سبقاً في قائمة القنوات: تأكد من اختيار قائمة القنوات الصحيحة.
- في حال الرغبة في إعادة ترتيب قائمة القنوات: بعد أن يتم تثبيت القنوات، فإنها تظهر في قائمة القنوات. للحصول على معلومات حول إدارة قوائم القنوات، بما في ذلك إعادة ترتيب القنوات، انظر مشاهدة التلفزيون > إدارة قوائم القنوات (صفحة 13).

مسائل متعلقة بالصورة

- التلفزيون قيد التشغيل، لكن ليس هناك أي صورة أو صورة مشوهة:
- تأكد من صحة توصيل الهوائي بالتلفزيون بشكل صحيح.
- تأكد من اختيار الجهاز الصحيح ليكون مصدر العرض.
- تأكد أن الجهاز أو المصدر الخارجي صحيح التوصيل.
- هناك صوت لكن ليس هناك صورة: تأكد من صحة ضبط إعدادات الصورة.
- هناك استقبال تلفزيون سيع من وصلة الهوائي:
- تأكد من صحة توصيل الهوائي بالتلفزيون بشكل صحيح.
- يمكن أن تؤثر السماعات العالية وأجهزة الصوت غير المتصلة بالأرضي، ومصابيح النيون والمباني العالية والأشياء الكبيرة الأخرى على جودة الاستقبال. إن أمكن، حاول تحسين جودة الاستقبال بتغيير اتجاه الهوائي أو بتحريك الأجهزة بعيداً عن التلفزيون.
- إذا كان الاستقبال سيئاً على قناة واحدة فقط، فقم بالموالفة الدقيقة لهذه القناة.
- هناك جودة صورة سيئة من الأجهزة المتصلة:
- تأكد من توصيل الأجهزة بشكل صحيح.

لا يمكنك استخدام وظائف EasyLink تأكيد أن أجهزة HDMI متوافقة مع HDMI-CEC. لن تعمل وظائف EasyLink إلا مع الأجهزة المتوافقة مع HDMI-CEC.

في حالة توصيل جهاز صوت متوافق مع HDMI-CEC بالتلفزيون والتلفزيون لا يعرض أي رمز لإسكات أو للصوت عند إسكات الصوت أو رفعه أو خفته. يعد هذا التصرّف عاديًّا في حالة توصيل جهاز صوت HDMI-CEC.

لا يتم عرض محتويات جهاز USB:

- تأكيد من إعداد جهاز تخزين USB على التوافق مع Mass Storage Class كما هو موضح في وثائق جهاز التخزين.
- تأكيد أن جهاز تخزين USB متوافق مع التلفزيون.
- تأكيد من أن التلفزيون يدعم تنسيقات ملفات الصور والصوت.

لا تعمل ملفات الصور والصوت الموجودة على جهاز تخزين USB أو لا يتم عرضها بسلامة:

قد يؤدي أداء النقل لجهاز تخزين USB إلى تقييد معدل نقل البيانات إلى التلفزيون، مما يؤدي إلى التشغيل بشكل رديء.

مسائل متعلقة بالشبكة

في حال الرغبة في إنشاء اتصال لاسلكي بين التلفزيون والشبكة المنزلية:

راجع توصيل التلفاز > التوصيل بشبكة وبالإنترنت > الاتصال اللاسلكي المدى WiFi (الصفحة 59) للحصول على تعليمات حول كيفية توصيل جهاز التلفزيون لاسلكيا بشبكة منزلك.

Smart TV لا يعمل:

تأكد من توصيل جهاز الرواتر بشكل صحيح مع التلفزيون، وأن جهاز الرواتر لديه إمكانية الوصول المفتوح إلى الإنترنت. إذا كان جهاز الرواتر الخاص بك يحتوي على إعدادات لجدار الحماية أو إعدادات للحماية، تأكيد من أنها تتيح لبيانات Smart TV المرور - راجع وثائق جهاز الرواتر للحصول على التفاصيل.

الوصول إلى الإنترنط عبر Smart TV بطيء:

تأكد من أنه لم يتم إسكات الصوت أو ضبط مستوى الصوت على صفر. تأكيد من اختيار إعداد ساعات التلفزيون. اضغط <OPTIONS>، اختر [الصورة والصوت] <المتكلمون>، ثم اختر [التلفزيون].

تأكد أن مخرج صوت التلفزيون متصل بإدخال الصوت في جهاز المسرح المنزلي الذي يدعم HDMI-CEC أو المتوافق مع EasyLink. يجب سماع الصوت من مكبرات الصوت الخاصة بنظام المسرح المنزلي.

قد تتطلب بعض الأجهزة القيام بتمكين إخراج الصوت HDMI يدوياً. إذا تم بالفعل تمكين إخراج الصوت HDMI ولكن لا تزال لا يمكن سماع الصوت، حاول تغيير تنسيق الصوت الرقمي من الجهاز إلى PCM (تعديل الشفرة الن披ضية). يرجى الرجوع إلى الوثائق المصاحبة للجهاز للحصول على تعليمات.

توجد صورة ولكن جودة الصوت سيئة:
تأكد من صحة ضبط إعدادات الصوت.

مسائل متعلقة بالاتصال

هناك مشاكل في أجهزة HDMI:

لاحظ أن دعم HDCP (حماية محتوى رقمي ذي عرض نطاق عال) يمكن أن يؤخر الوقت المستغرق للتلقيهون لعرض المحتويات من جهاز HDMI. إذا لم يتمكن التلفزيون على جهاز HDMI ولم يتم عرض أي صورة، قم بتغيير المصدر من جهاز إلى آخر ثم أرجعه.

في حال حدوث تشويش صوتي متقطع، تأكيد من صحة إعدادات الإخراج من جهاز HDMI.

في حالة استخدام محول HDMI إلى DVI أو كابل HDMI إلى DVI، تأكيد من توصيل كابل صوت إضافي بمقبس الصوت AUDIO IN (قابس صغير فقط).

•

حاول تحسين جودة الإشارة بين جهاز الراوتر والتلفزيون إذا كنت تحاول الوصول إلى الإنترنت من خلال اتصال لاسلكي. راجع وثائق جهاز الراوتر للحصول على التفاصيل.

•

استخدم دائماً اتصال واسع النطاق سريع كلما كان ذلك ممكناً.

•

قم بتحديث جهاز التلفزيون بأحدث البرامج لضمان سرعة التصفح القصوى.

الشبكة الخاصة بك بطبيعة:

إذا كنت تقوم بالوصول إلى جهاز الكمبيوتر من خلال اتصال لاسلكي، راجع وثائق جهاز الراوتر لتحسين جودة الإشارة بين جهاز الراوتر والتلفزيون.

الشبكة اللاسلكية مشوهة أو لم يتم العثور عليها:

تأكد من أن عمل الشبكة اللاسلكية لا يخضع لتأثير أفران المايكروروفن أو أجهزة الهاتف التي تعمل بتقنية Dect أو أجهزة مجاورة أخرى تعمل بـ Wi-Fi.

•

إذا كانت الشبكة اللاسلكية لا تعمل، حاول استخدام اتصال شبكة سلكي.

•

تأكد من أن جدران الحماية في الشبكة الخاصة بك تسمح للاتصال اللاسلكي للتلفزيون بالوصول.

الاتصال بشركة Philips

تجذير: لا تحاول إصلاح التلفزيون بنفسك. فقد يؤدي ذلك إلى تعريض التلفزيون لأضرار خطيرة أو غير قابلة للإصلاح، أو إلى إبطال الضمان.

إذا لم تتمكن من حل مشكلتك، فارجع إلى الأسئلة المتداولة لهذا التلفزيون (FAQs) على www.philips.com/support. يمكنك أيضاً استشارة مجتمع مستخدمي أجهزة تلفزيون Philips على www.supportforum.philips.com.

إذا كنت ترغب في التحدث مع أو مراسلة أحد ممثلي شركة Philips عبر البريد الإلكتروني، اتصل بخدمة دعم عملاء Philips في بلدكم. يمكنك العثور على تفاصيل الاتصال في النشرة المصاحبة لهذا التلفزيون أو على www.philips.com/support.

اكتب طرزاً للتلفزيون والرقم المسارسل قبل الاتصال بشركة Philips. تمت طباعة هذه الأرقام على الجانب الخلفي من التلفزيون وعلى العبوة.

7 المواصفات

- معدل الحركة التامة (PMR): 300 هرتز
- ثلاثي الأبعاد: Easy 3D
- Ambilight
- الصوت
- طاقة الخرج RMS عند 10% THD: و20
- صوت واضح
- أحادي / استيريو / برمجة صوت ثانوية

قيم دقة العرض

HDMI - تنسيلات الكمبيوتر (الدقة - معدل التحديث)

60 × 640 هرتز
60 × 800 هرتز
60 × 1024 هرتز
60 × 1280 هرتز
60 × 1280 هرتز
60 × 1280 هرتز
60 × 1280 هرتز
60 × 1360 هرتز
60 × 1680 هرتز
60 × 1920 هرتز

VGA - تنسيلات الكمبيوتر (الدقة - معدل التحديث)

60 × 640 هرتز
60 × 800 هرتز
60 × 1024 هرتز
60 × 1280 هرتز
60 × 1360 هرتز
60 × 1600 هرتز
60 × 1920 هرتز

تنسيلات الفيديو

(الدقة - معدل التحديث)

60- i480 هرتز
60- p480 هرتز
50- i576 هرتز
50- p576 هرتز
50- p720 هرتز، 60 هرتز
50- هرتز، 60 هرتز
50- i1080 هرتز
24- هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز، 50 هرتز، 60 هرتز

الطاقة والاستقبال

مواصفات المنتج عرضة للتغيير بدون إشعار مسبق.
الطاقة

- قدرة الكهرباء: تيار متعدد 220-240 فولت (50-60 هرتز)
- الكهرباء أثناء وضع الاستعداد: < 0,3 واط
- درجة الحرارة المحيطة: من 5 إلى 40 درجة مئوية
- لمعرفة استهلاك الطاقة، انظر مواصفات المنتج في www.philips.com/support

يعد معدل الطاقة المصرح به على لوحة نوع المنتج استهلاك هذا المنتج للطاقة أثناء الاستخدام المنزلي (IEC 62087 Ed.2) التقاسي (IEC 60065 Ed. 7.2). يتم استخدام أقصى معدل للطاقة، والمصرح به بين القوسين، لغرض السلامة الكهربائية (IEC 60065 Ed. 7.2).

الاستقبال

- دخل الهوائي: 75 أوم مزدوج المحور (IEC75)
- نظام التلفزيون: DVB COFDM 2K/8 K
- تشغيل الفيديو: * SECAM, PAL, NTSC
- التلفزيون الرقمي: DVB-T, MPEG-4، و (أرضي)، DVB-S/S2، و DVB-C، و DVB-T2 (قمر صناعي)
- موجات الموجات: S-Channel, VHF, UHF, Hyperband
- متوفّر في طرازات معينة وحسب.

شاشة العرض والصوت

الصورة / شاشة العرض

- نوع الشاشة: إضاءة LED خلفية Full HD
- الحجم القطري: 46 سم / 117- بوصة
- 55 سم / 140- بوصة
- النسبة البابعية: 16:9 (شاشة عريضة)
- دقة اللوحة: p1080x1920
- تحسين الصورة: Pixel Plus HD

RJ-45 توسيع LAN Ethernet

- ملفات الصور المدعومة
 - *.mpo , * .jpeg , * .jpg :JPEG
 - *.gif:(89a , 87a) GIF
 - *.png :PNG
 - *.dib , * .bmp :BMP
 - *.jps :JPS
 - *.pns :PNS
 - *.bms :BMS

الوسائط المتعددة

ملاحظة: يجب ألا تتجاوز أسماء ملفات الوسائط المتعددة حرفًا 128.

- وصلات الوسائط المتعددة المدعومة
 - USB: قم بتوسيع أجهزة USB التي تستهلك فقط 500 ملي أمبير أو أقل من الطاقة.
 - FAT 16 ,NTFS - (قراءة فقط)
 - FAT 32 -

تنسيقات الصوت/الفيديو المدعومة

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
.mp4 .m4v .webm	PS	MPEG-1	1920x1080	25p, 30p, 50, 60	30	MPEG-1 (L1L2), MPEG-1,2,5 L3, AAC/HE-AAC (V1&2), DVD-PCM, Dolby Digital	Yes	Yes	Yes	Yes	No
		MPEG-2	1920x1080	25p, 30p, 50, 60	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50, 60	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		H.264	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p, 60	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
	TS	MPEG-2	1920x1080	25p, 30p, 50, 60	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50, 60	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
.as .m2ts .mts	M2TS TTS	H.264	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p, 60	30	MPEG-1 (L1L2), MPEG-1,2,5 L3,AAC/HE-AAC (V1&2), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Pulse	Yes	Yes	Yes	Yes	No
		MVC	1920x1080 @ field rate = 50, 60Hz	-	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		MVC	1920x1080 @ frame rate = 24, 25, 30Hz	-	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
	AVCHD	MPEG-2	1920x1080 @ frame rate = 50, 60Hz	-	30		Yes	Yes	No	No	No
		MPEG-4 ASP	1920x1080 @ frame rate = 50, 60Hz	-	30		Yes	Yes	No	No	No
		H.264	1920x1080 @ frame rate = 50, 60Hz	-	30		Yes	Yes	No	No	No

تنسيقات الصوت/الفيديو المدعومة

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
.as .m2ts .mts	M2TS TTS	MPEG-2	1920x1080	25p, 30p, 50, 60	30	MPEG-1 (L1L2), MPEG-1,2,5 L3,AAC/HE-AAC (V1&2), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Pulse	Yes	Yes	No	No	No
		MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50, 60	30		Yes	Yes	No	No	No
		H.264	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p, 60	30		Yes	Yes	No	No	No
		MVC	1920x1080 @ field rate = 50, 60Hz	-	30		Yes	Yes	No	No	No
	AVCHD	MPEG-2	1920x1080 @ frame rate = 50, 60Hz	-	30		Yes	Yes	No	No	No
		MPEG-4 ASP	1920x1080 @ frame rate = 50, 60Hz	-	30		Yes	Yes	No	No	No
		H.264	1920x1080 @ frame rate = 50, 60Hz	-	30		Yes	Yes	No	No	No

تنسيقات الصوت/الفيديو المدعومة

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
.as .m2ts .mts	AVCHD	MVC	1920x1080 @ field rate = 50, 60Hz	-	30	MPEG-1 (L1L2), MPEG-1,2,5 L3,AAC/HE-AAC (V1&2), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Pulse	Yes	Yes	No	No	No
		H.264	1920x1080 @ frame rate = 50, 60Hz	-	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		MVC	1920x1080 @ frame rate = 24, 25, 30Hz	-	30		No	No	Yes	Yes	Yes
.amr .mp3 .mp4	frag MP4	H.264	1920x1080 @ frame rate = 50, 60Hz	-	30	AAC/AAC (V1&2), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, WMA, WMA-PRO	No	No	Yes	Yes	Yes
		MVC	1920x1080 @ frame rate = 24, 25, 30Hz	-	30		No	No	Yes	Yes	Yes

تنسيقات الصوت/الفيديو المدعومة

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
.mp4	MP4	MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50, 60	30	AAC/H.264-AAC (v1&v2), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, VMA, VMA+PRO	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
		H264	1920x1080		30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		MVC	1920x1080 @ field rate = 50, 60Hz 1920x1080 @ frame rate = 24, 25, 30Hz 1280x720 @ frame rate = 30, 60Hz	-	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		WMV9VCI	1920x1080	30p, 60	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50, 60	30		Yes	Yes	No	No	No
		H264	1920x1080		30		Yes	Yes	No	No	No
.mkv .m3d	MKV	MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50, 60	30	MPEG-1 (1.1&1.3), MPEG-1.2.2.5 (1.3), AAC/H.264-AAC (v1&v2), Dolby Digital Plus, Dolby Digital, VMA, VMA+PRO	Yes	Yes	No	No	No
		H264	1920x1080		30		Yes	Yes	No	No	No

تنسيقات الصوت/الفيديو المدعومة

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
.asf .wmv	ASF	MPEG-2	1920x1080	25p, 30p, 50, 60	20	MPEG-1 (1.1&1.3), MPEG-1.2.2.5 (1.3), AAC/H.264-AAC (v1&v2), Dolby Digital Plus, Dolby Digital, VMA, VMA+PRO	Yes	Yes	Yes	Yes	No
		MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50, 60	20		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		WMV9VCI	1920x1080	30p, 60	20		Yes	Yes	Yes	Yes	No
.asf .wad	AVI	MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50, 60	4	MPEG-1 (1.1&1.3), MPEG-1.2.2.5 (1.3), AAC/H.264-AAC (v1&v2), Dolby Digital Plus, Dolby Digital, VMA, VMA+PRO	Yes	Yes	No	No	No
		DVX 3.11	1920x1080	30p, 60	4		Yes	Yes	No	No	No
.webm	WebM	VPP	1920x1080		5	Ogg Vorbis	Yes	Yes	Yes	Yes	No
.swf	SWF	Contains FLV	-	-	30	-	No	No	No	No	Yes
.dpx	DMF (DVIX)	MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50, 60	20	MPEG-1 (1.1&1.3), MPEG-1.2.2.5 (1.3), AAC/H.264-AAC (v1&v2), Dolby Digital Plus, Dolby Digital, VMA, VMA+PRO	Yes	No	No	No	No
		DVX 3.11	1920x1080	30p, 60	20		Yes	No	No	No	No

تنسيقات الصوت/الفيديو المدعومة

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
.3gp .3g2	3GP	MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50, 60	30	AAC/H.264-AAC (v1&v2), AMR	Yes	Yes	No	No	No
		H264	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p	30		Yes	Yes	No	No	No
		H263	1920 x 1080	30p	30		Yes	Yes	No	No	No
.mov .qt	QuickTime	-	-	-	30	-	Yes	Yes	No	No	No

تنسيقات الصوت المدعومة

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Frequency (kHz)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
.mp3	MP3	-	-	48	384	MPEG-1,2,2.5 L3	Yes	Yes	Yes	Yes	No
.wma .asf	(V2 up to V7.2)	-	-	48	192	VMA	Yes	Yes	Yes	Yes	No
.wma	VMA Pro	-	-	96	768	VMA,VMA Pro	Yes	Yes	Yes	Yes	No
.pcm (PC) .pcm (PC)	LPCM	-	-	192	768	LPCM	No	Yes	No	No	No
.wv (PC)	LPCM	-	-	192	768	LPCM	Yes	Yes	No	No	No
.aif (mac) .aiff (mac)	LPCM	-	-	192	768	LPCM	Yes	Yes	No	No	No
.aac .mp4	AAC	-	-	48	1024	AAC,HE-AAC (v1&v2)	Yes	Yes	Yes	Yes	No
.m3u .m3u	Playlists	-	-	-	-	-	Yes	Yes	No	No	No
.m4a	M4A	-	-	48	1024	AAC,HE-AAC (v1&v2)	Yes	Yes	Yes	Yes	No

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Frequency (kHz)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
.amr	AMR-NB (SmartTV only)	-	-	8 / 16	12.8 6.4 3.2 12.45 14.25 15.85 18.25 19.85	AMR	Yes	Yes	No	No	No
.ogg .oga	Ogg	-	-	40	498	Ogg Vorbis	Yes	Yes	No	No	No

تنسيقات الترجمة المدعومة

Format	File Extension	USB	Media Server	CE-HTML	HTML5	YouTube
SRT	.srt	Yes	No	No	No	No
MKV/SRT	-	Yes	Yes	No	No	No
SUB	.sub	Yes	No	No	No	No
TXT	.txt	Yes	Yes	No	No	No
Substation alpha V4	.ass	Yes	Yes	No	No	No
Advanced substation alpha V4+	.ass	Yes	Yes	No	No	No
DVB	-	Yes	Yes	No	No	No
SAMI	.smi .smil	Yes	No	Yes	Yes	No
XSUB, XSUB+	.xsub .xvix	Yes	No	No	No	No
TTML	.xml	No	No	Yes	Yes	No

ترميز الحروف

Windows-1250 (CP-1250): Central Europe and Eastern Europe Latin (Czech, Hungarian, Polish, Slovak, Slovenian, Croatian, Romanian, Serbian

- Windows-1251 (CP-1251): Cyrillic

- Windows-1252 (CP-1252): Western Europe Latin

- (CP-1253): اليونانية Windows-1253

- Windows-1254 (CP-1254): Turkish

- ترميز حروف متعدد البايت لتنسيق Unicode

البرامج المدعومة لخادم الوسائط المتواقة مع Microsoft Windows Media Player (نظام Windows

- Twonky Media

- (Mac OS X

- Microsoft Sony Vaio Media Server (نظام Windows

- (Microsoft TVServer نظام

- Nero MediaHome

- (Microsoft DiXiM Windows XP نظام

- Macrovision Network Media Server (Microsoft Windows نظام

- (Linux Fuppes نظام

- (Linux uShare نظام

إمكانية الاتصال

الجانب الخلفي

HDMI 1 ARC: قناة عودة صوت HDMI 2

- HDMI 2

-

- (DVI) AUDIO IN: قابس ستريو صغير 3,5 ملم

NETWORK: Ethernet LAN توصيل RJ-45

-

- منفذ الخدمة SERV. U

-

Audio L/R, Pr, Pb, CVBS/Y: فيديو

-

- وصوت مكون

DIGITAL AUDIO OUT: محوري

-

(IEC) 75 أمم مزدوج المحور TV ANTENNA: 75

-

SCART: محول (RGB/CVBS) SCART

-

SAT: قمر صناعي F-pin (لطرادات معينة فقط)

-

الجانب

Cl (الواجهة المشتركة): واجهة مشتركة

-

HDMI توصيل

-

USB 1 / 2

-

سماعات الرأس: قابس ستريو صغير 3,5 ملم

-

إصدار المساعدة

UMv 500812125003 - 20130326

الفهرس 8

58	الإنترنت، توصيل
42	البرنامج، التحقق من الإصدار
43	البرنامج، تحديث USB
43	البرنامج، تحديث رقمي
44	البرنامج، تحديث عبر الإنترنت
11	التحكم في الهاتف الذكي
41	الترجمات، اللغة
41	الترجمات، تنازلي
41	الترجمات، رقمية
67	الترميز، مُدعّم
25	التسجيل، برامج التلفزيون
26	التسجيلات، الجدولة
27	التسجيلات، المشاهدة
27	التسجيلات، مسح
34	التصنيف الأبوي
22	التلفزيون التفاعلي
21	التلفزيون الذكي
50	التوصيل نظام المسرح المنزلي
54	التوصيل، الماوس
48	التوصيل، المسجل
58	التوصيل، إنترنت
52	التوصيل، جهاز USB
47	التوصيل، جهاز مستقبل التلفزيون
52	التوصيل، قرص صلب خارجي
51	التوصيل، كاميرا رقمية
52	التوصيل، كاميرا فيديو رقمية
54	التوصيل، لوحة المفاتيح
49	التوصيل، وحدة ألعاب
13	الراديو الرقمي
1	
22	استئجار، فيديو عبر إنترنت
!	
10	إضاءة LED لوضع الاستعداد
44	إعادة التثبيت
8	إعادة التدوير
56	إعادة التسمية، جهاز متصل
13	إعادة تسمية القنوات
60	إعدادات الشبكة
36	إعدادات الصوت
37	إعدادات الصوت، إعادة الفيبر
35	إعدادات الصورة
37	إعدادات الصورة، إعادة الفيبر
31	إعدادات اللعبة
7	إعدادات توفير الطاقة
1	
9	الاتصال بشركة Philips
55	الأجهزة، مشاهدة
7	الاستدامة
12	الاستعداد
14	الإعدادات المسبقة، الصورة والصوت
60	الإعدادات، الشبكة
36	الإعدادات، الصوت
35	الإعدادات، الصورة
36	الإعدادات، تنسيق الصوت
31	الإعدادات، لعبة

القنوات، تثبيت (قمر صناعي)	39	الساعة
القنوات، تحديث	38	السلامة
القنوات، ترتيب	13	الشبكة، اسم التلفزيون
الكابلات	45	الشبكة، توصيل
الكاميرا الرقمية	51	<hr/>
الكمبيوتر، تشغيل الملفات	18	أ
الكمبيوتر، عرض درجة وضوح الشاشة	66	ألعاب، الألعاب ثنائية اللاعبين
اللغة، الترجمات	41	<hr/>
اللغة، القائمة	40	1
المساعدة، الإصدارات	69	العلامات التجارية وحقوق النشر
المسجل، توصيل	48	العناية بالشاشة
المسرح المنزلي، توصيل	50	القمر الصناعي، إضافة أو حذف
المصدر، تحديث	55	القمر الصناعي، إعدادات
المصدر، تحديد	14	القنوات الصناعي، تثبيت القنوات
النظارات ثلاثية الأبعاد، العناية	5	القنوات
الوسائل المتعددة، التنسيقات المدعومة	67	القنوات التمايزية، الترجمات
الوسائل المتعددة، تشغيل الملفات	18	القنوات التمايزية، الموافقة الدقيقة
الوسائل المتعددة، خيارات التشغيل	19	القنوات التمايزية، تثبيت
الوصول العمومي، تمكين	41	القنوات الرقمية، الترجمات
الوصول العمومي، ضعاف البصر	41	القنوات الرقمية، تثبيت
الوصول العمومي، ضعاف السمع	41	القنوات المفضلة، القائمة
الوضع، التلميحات	5	القنوات، إخفاء أو إظهار
الوضع، العامل أو الجدار	5	القنوات، إعادة تسمية
الوضع، المنزل أو المتجر	42	القنوات، التبديل
<hr/>		القنوات، الشعار
إمكانية الاتصال	69	القنوات، المفضلة
إنترنت، Smart TV	21	القنوات، الموافقة الدقيقة (تمايزية)
إيقاف التشغيل التلقائي، الأجهزة	57	القنوات، تثبيت (تلقيائي)
		القنوات، تثبيت (تمايزية)
		القنوات، تثبيت (رقمي)

56	تقنية EasyLink، تمكين
57	تقنية EasyLink، سماعات التلفزيون
11	تقنية EasyLink، مفاتيح التحكم الظاهرة على الشاشة
56	تقنية EasyLink، ميزات
57	تقنية EasyLink، وحدات التحكم
57	تقنية EasyLink، وحدة التحكم عن بعد
22	تقنية HbbTV
18	تقنية lounge light
24	تقنية pause TV
24	تقنية TV pause، قرص USB الصلب
58	تقنية Pixel Plus link
25	تقنية TV record، قرص USB الصلب
26	تقنية TV record، لمسة واحدة
21	تقنية TV بدء، Smart TV
21	تقنية TV تصفح
21	تقنية TV تطبيقات
59	تقنية Wi-Fi مدمج، الإعداد
15	تنسيق الصورة
45	توصيل HDMI
45	توصيل HDMI ARC
45	توصيل SCART
45	توصيل YPbPr، فيديو مركب
59	توصيل، شبكة منزلية
54	توصيل، كاميرا مكالمة فيديو
53	توصيل، كمبيوتر
46	توصيل، مشغل الأقراص

ث

16	ثلاثي الأبعاد
----	---------------

ب	
18	برنامج خادم الوسائط
ت	
37	تثبيت القنوات، تلقائي
55	تحديث، قائمة المصدر
12	تشغيل التلفزيون، إيقافه
19	تشغيل، ملفات USB
18	تشغيل، ملفات الكمبيوتر
27	تطبيق Skype
29	تطبيق Skype، استقبال المكالمة
28	تطبيق Skype، الإعداد
30	تطبيق Skype، الإعدادات
30	تطبيق Skype، البريد الصوتي
28	تطبيق Skype، تسجيل الدخول
28	تطبيق Skype، جهات الاتصال
28	تطبيق Skype، حظر جهة اتصال
29	تطبيق Skype، مكالمة صوتية
29	تطبيق Skype، مكالمة فيديو
21	تطبيق YouTube
9	تعليمات المساعدة، الظاهرة على الشاشة
17	تقنية Ambilight
18	تقنية lounge light، Ambilight
18	تقنية Ambilight، الإعدادات
17	تقنية Ambilight، تشغيل
20	تقنية DivX VOD
18	تقنية DLNA
22	تقنية DTVi
56	تقنية EasyLink

ش	17 ثلاثي الأبعاد، 2D إلى 3D
58 شبكة منزلية	17 ثلاثي الأبعاد، إيقاف التشغيل
8 شعار الطاقة	17 ثلاثي الأبعاد، بدء
ع	4 ثلاثي الأبعاد، تحذير متعلق بالصحة
66 عرض الموصفات	17 ثلاثي الأبعاد، تغيير التنسيق
42 عرض توضيحي	
66 عرض درجة وضوح الشاشة	
ف	
22 فيديو عبر الإنترنت، تأثير	
ق	
13 قائمة القنوات	26 جدولة، التسجيلات
38 قائمة القنوات، نسخ	10 جهاز التحكم عن بعد
19 قرص USB، تشغيل الملفات	56 جهاز متصل، إعادة تسمية
52 قرص صلب خارجي	47 جهاز مستقبل التلفزيون، التوصيل
5 قفل Kensington	
34 قفل الأطفال	خ
5 قفل التلفزيون	58 خدمة Smart TV، الشبكة
44 قنوات، إعادة التثبيت	
ك	
52 كاميرا الفيديو الرقمية	9 دعم المنتج
54 كاميرا فيديو Philips	9 دليل الاتصال
54 كاميرا مكالمة فيديو	15 دليل البرامج الإلكترونية
ل	15 دليل البرامج الإلكترونية، الإنترنت
40 لغة الصوت	15 دليل البرنامج، جهة البث
54 لوحة مفاتيح USB	15 دليل التلفزيون
س	15 دليل التلفزيون، الإنترنت
	15 دليل التلفزيون، جهة البث
	12 سماعات التلفزيون، إسكات

60	واجهة Cl
60	واجهة مشتركة
10	وحدات الاستشعار
60	وحدة CAM
61	وحدة CAM، إدخال
61	وحدة CAM، تمكين
49	وحدة ألعاب، توصيل
60	وحدة الوصول المشروط
41	وصول ضعاف البصر
41	وصول ضعاف السمع
42	وضع المتجر
42	وضع المنزل

33	مؤقت السكون
54	ماوس USB
22	متجر الفيديو
35	مساعد الإعدادات
12	مستوى الصوت
46	مشغل الأقراص، توصيل
10	مفاتيح التحكم
10	مفاتيح التحكم الخلفية
10	مفاتيح التحكم بالتلفزيون
57	مكبر الصوت، اختر المخرج
9	منتدي عبر الإنترنت
66	مواصفات الصوت
66	مواصفات القدرة
45	وصلات

32	نصوص المعلومات 2,5
32	نصوص المعلومات، الصفحات الفرعية
32	نصوص المعلومات، اللغة
32	نصوص المعلومات، بحث
32	نصوص المعلومات، تكبير
32	نصوص المعلومات، شاشة مزدوجة
32	نصوص المعلومات، قائمة الصفحات
33	نصوص المعلومات، نص رقمي
22	نظام الوسائط المتعددة المنزلي (MHP)
41	نجمة المفتاح
58	نقل الترجمات تلقائيًّا



العلامات التجارية المسجلة وغير المسجلة هي ملكية لأصحابها المعنين. مواصفات المنتج عرضة للتغيير بدون إشعار سبق.
إن اسم شركة Philips وشعار Philips تُعد علامات تجارية مسجلة لشركة Koninklijke Philips N.V، وتستخدم بموجب ترخيص
من شركة Koninklijke Philips N.V.
© TP Vision Netherlands B.V. 2013
www.philips.com